

# C 1150 | USER GUIDE |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181205(1.0) 

LG Electronics Inc.

C 1150 | USER GUIDE

**CE 0168**



ENGLISH  
简体中文  
MALAY  
TIẾNG VIỆT



## | C 1150 | USER GUIDE

Please read this manual carefully before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.

# | C1150 | USER GUIDE

**Please read this manual carefully  
before operating your mobile phone.  
Retain it for future reference.**



# Table of Contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b>	<b>4</b>	Outbox	16
<b>C1150 Features</b>	<b>7</b>	Drafts	16
<b>Part of the phone</b>	<b>7</b>	Listen to voice mail	17
Open view	7	Info message	17
On-Screen icons	8	Templates	17
		Settings	18
<b>Getting started</b>	<b>9</b>	<b>Call register</b>	<b>20</b>
<b>Installing the SIM card and the battery</b>	<b>9</b>	Missed calls	20
Inserting the SIM card	9	Received calls	20
Removing the SIM card	9	Dialled calls	20
Installing the battery	9	Delete recent calls	20
Charging the battery	10	Call charges	20
Disconnecting the charger	10	GPRS information	21
<b>General functions</b>	<b>11</b>	<b>Profiles</b>	<b>22</b>
Entering text	11	Changing the profile	22
		Customising profiles - Personalise	22
		Customising profiles - Rename	22
<b>Menu tree</b>	<b>13</b>	<b>Settings</b>	<b>23</b>
<b>Messages</b>	<b>14</b>	Date & Time	23
Write short message	14	Phone settings	23
Write multimedia message	14	Call settings	24
Inbox	15	Security settings	25

Network settings	26	Cookies settings	34
GPRS setting	27	Security certification	35
Reset settings	27	Reset profiles	35
		Browser version	35
<b>Organiser</b>	<b>28</b>	<b>On browsing menu</b>	<b>35</b>
Alarm clock	28		
Scheduler	28	<b>Java</b>	<b>36</b>
Phonebook	28	Applications	36
		Download	36
<b>Fun &amp; Tools</b>	<b>31</b>	Profiles	36
Favorites	31		
Games	31	<b>Accessories</b>	<b>37</b>
Calculator	31		
My folder	31		
Unit converter	32	<b>Technical data</b>	<b>38</b>
World time	32		
Voice recorder	32		
Memory status	32		
<b>Internet</b>	<b>33</b>		
Home	33		
Bookmarks	33		
Profiles	33		
Go to URL	34		
Cache settings	34		

# Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## Exposure to radio frequency energy

### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C1150 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.676 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

*Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.*

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## Fuse replacement

Always replace a blown fuse with a fuse of the same type and size. Never use a fuse of a higher rating.

## Efficient phone operation

**To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:**

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

## Electronics devices

**All mobile phones may get interference, which could affect performance.**

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Road safety

**Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.**

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## In aircraft

**Wireless devices can cause interference in aircraft.**

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

## Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

# Guidelines for safe and efficient use

## Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

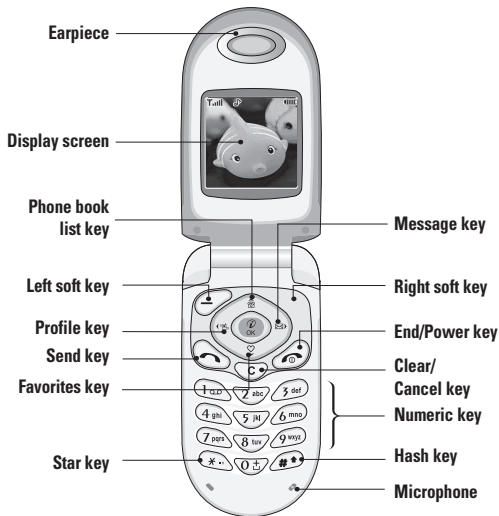
## Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.




# C1150 Features

## Parts of the phone










### Open view




## Keypad description

Key	Description
	<p><b>Left soft key / Right soft key</b> Each of these keys performs the function indicated by the text on the display immediately above it.</p>
	<p><b>Navigation keys</b> Use to scroll through menus and move the cursor. You can also use these keys for quick access to the following functions.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Up navigation key (↑): A shortcut key to search the phonebook.</li> <li>• Down navigation key (↓): A shortcut key to the Favorites menu.</li> <li>• Left navigation key (←): A shortcut key to the Profile menu.</li> <li>• Right navigation key (→): A shortcut key to the message inbox.</li> </ul>
	<p><b>Send Key</b> You can dial a phone number and answer a call. If you press this key without entering a number, your phone shows the most recently dialed, received and missed numbers.</p>



















# C1150 Features

Key	Description
	<b>Numeric keys</b> These keys are used mainly to dial in standby mode and enter numbers or characters in editing mode.
	
	
	
	When you press these keys for a long time. <ul style="list-style-type: none"><li>• Used to call your voicemail box by .</li><li>• Used to call for international call by .</li><li>• Used to call Speed dials by from  to .</li></ul>
	<b>END/PWR key</b> Used to end or reject a call. This key is also used as Power Key by pressing this key for a few seconds.
	<b>Clear key</b> Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen. In addition, you can view voice memo list when you press this key shortly in a standby mode.

## Side keys

Key	Description
	<b>Up/Down side keys</b> When you open the flip, you can control the volume of key tone in the standby mode and the volume during a call.

## On-Screen icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	Line 1/2 is in use for outgoing calls – if you subscribe to the Two Line Service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You have received a push message.
	You can view your schedule.
	All audible signals are turned off.
	General profile is activated.
	Loud profile is activated.
	Silent profile is activated.
	Headset profile is activated.
	Car profile is activated.
	You can divert a call.

## Installing the SIM card and the battery

### 1. Inserting the SIM card

Locate the SIM card socket in the back of the phone. Follow the steps below to install the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Slide the SIM card into the slot, under the silvery holders, with the golden connectors facing down.



### 2. Removing the SIM card

Follow the steps below to Remove the SIM card.

1. Remove the battery if attached.
2. Take out the SIM card from the slot.



### Notice

- ▶ Removing the battery from the phone whilst it is switched on may cause it to malfunction.
- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card when you handle and install. Follow the instructions supplied with the SIM card.

### 3. Installing the battery

1. Position the lugs on the bottom of the battery into the retaining holder.



2. Then push the half of the battery into position.



# Getting started

## 4. Charging the battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.



2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.



### Warning

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.

## 5. Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.



### Note

- ▶ Ensure the battery is fully charged before using the phone.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- ▶ The moving bars of battery icon will stop when charging is completed.


### Note

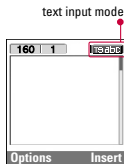
- ▶ In case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. Or try recharging the battery after detaching and reattaching the battery.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.



## Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the upper right corner of the LCD screen.






## ▶ Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.


1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.

- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

**Example:** Press     to type **Good**.  
Press     [down navigation key] to type **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
  - ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

## Note




- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

## ▶ Using the ABC mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
  - ▶ Once for the first letter
  - ▶ Twice for the second letter.
  - ▶ And so on.

# General functions

2. To insert a space, press the  key once.  
To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.











## Note

► Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

## ► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ñ	g h i 4 ì í î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 ß Š	p q r s 7 ß š
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

# Menu tree

## 1. Messages

- 1.1 Write short message
- 1.2 Write multimedia message
- 1.3 Inbox
- 1.4 Outbox
- 1.5 Drafts
- 1.6 Listen to voice mail
- 1.7 Info message
- 1.8 Templates
- 1.9 Settings

## 2. Call register

- 2.1 Missed calls
- 2.2 Received calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Delete recent calls
- 2.5 Call charges
- 2.6 GPRS information

## 3. Profiles

- 3.1 Vibrate only
- 3.2 Quiet
- 3.3 General
- 3.4 Loud
- 3.5 Headset
- 3.6 Car

## 4. Settings

- 4.1 Date & Time
- 4.2 Phone settings
- 4.3 Call settings
- 4.4 Security settings
- 4.5 Network settings
- 4.6 GPRS setting
- 4.7 Reset settings

## 5. Organiser

- 5.1 Alarm clock
- 5.2 Scheduler
- 5.3 Phonebook

## 6. Fun & Tools

- 6.1 Favorites
- 6.2 Games
- 6.3 Calculator
- 6.4 My folder
- 6.5 Unit converter
- 6.6 World time
- 6.7 Voice recorder
- 6.8 Memory status

## 7. Internet

- 7.1 Home
- 7.2 Bookmarks
- 7.3 Profiles
- 7.4 Go to URL
- 7.5 Cache settings
- 7.6 Cookies settings
- 7.7 Security certification
- 7.8 Reset profiles
- 7.9 Browser version

## 8. Java

- 8.1 Applications
- 8.2 Download
- 8.3 Profiles

## 9. SIM Service

This menu depends on SIM and the network services.

# Messages

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

## Write short message



### Menu 1.1

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

### Note

- ▶ *The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.*

### Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
  1. Enter numbers of recipient.
  2. Press  key to add more recipients.
  3. You can add phone numbers in the phonebook.
  4. Press  after entering numbers.
- ▶ **Save:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Centre** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive**

### (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

### Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the **Default** graphics or graphics in **My pictures** that are available for text messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for text messages.
- ▶ **Text templates:** You can use **Text templates** already set in the phone.
- ▶ **Phonebook:** You can add phone numbers or e-mail addresses in **Phonebook**.
- ▶ **Signature:** You can add your signature to the message.

## Write multimedia message

### Menu 1.2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
2. Press **Insert** to add **Symbol**, **Picture**, **Sound**, **Record voice**, **Text templates**, **Phonebook** or **Signature**.

## Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages In drafts or as template.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete the current slide.
- ▶ **Set slide format**
  - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.
  - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- ▶ **Remove media:** You can remove pictures or sounds in the slide. This option can be shown only when any media exists.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode.
- ▶ **Exit:** You can back to the Message menu.

## Note

- ▶ *If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during*

*loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.*






## Inbox

### Menu 1.3

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

### ▶ Icon directive

Icon	Description
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

## Note







- ▶ **SIM message:** *SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.*

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

## Outbox

### Menu 1.4

You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

Icon	Description
	MMS sent
	MMS unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

In each message, the following options are available by pressing the left soft key [Options].

 **The messages of which transmission was completed has the following options.**

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from outbox.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.

- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages in the outbox folder.



 **The messages of which transmission is in progress has the following options.**


- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Send:** Select this to send it again.
- ▶ **Cancel:** Cancels transmitting of the message.
- ▶ **Delete:** Cancels transmitting the message and deletes the message.
- ▶ **View Information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when you sent it, message type and size, the priority (only for multimedia message), and recipients.
- ▶ **Send all:** Sends all the messages of which transmission is in progress again.
- ▶ **Cancel:** Cancels all the message transmission.
- ▶ **Delete all:** Cancels all the message transmission and deletes all of them.

## Drafts

### Menu 1.5

You can view the messages saved as a draft. The draft messages are listed with the date and time when they were saved. Scroll through the list using up/down navigation keys.

Icon	Description
	Multimedia message
	Text message


Each draft has the following options. Press  [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Send:** Selecte this to send the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the drafts folder.
- ▶ **View information:** You can view the information of selected message: subject (only for multimedia message), the date and time when saved, message type and size, the priority (only for multimedia message).
- ▶ **Delete all:** Deletes all the messages from drafts folder.

## Listen to voice mail

Menu 1.6

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your service operator for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info message




Menu 1.7

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show

you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;


### Read

(Menu 1.7.1)

When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [Next].

### Topics

(Menu 1.7.2)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select Info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Templates

Menu 1.8

After creating some templates (text, multimedia, signature), you can use them by just selecting them when you send messages.

### Text templates

(Menu 1.8.1)

The following options are available.

- ▶ **View:** Select this to view the selected template.
- ▶ **Edit:** Use this to edit the selected template.

## ▶ Write messages

- **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
- **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create a new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template from the text template list.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.

## Multimedia templates

(Menu 1.8.2)

You can create a multimedia template after pressing the left soft key [Add new]. And the multimedia templates you saved as a template while creating a multimedia message in the **Write multimedia message** (See page 14).

- ▶ **View:** You can view the multimedia template.
- ▶ **Edit:** You can edit the multimedia template.
- ▶ **Add new:** Allows you to add a new multimedia template.
- ▶ **Write messages:** You can write a multimedia message with the multimedia template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template message from the multimedia template list.
- ▶ **Delete all:** Clears the multimedia template list.

## Signature

(Menu 1.8.3)

After creating the signature template, you can access the following menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** Use this to edit the signature.
- ▶ **Write messages:** You can send your business card via SMS, MMS or Bluetooth.
- ▶ **Delete:** Use this to delete the signature.

## Settings

Menu 1.9

### Text message

(Menu 1.9.1)

#### ▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

## Multimedia message

(Menu 1.9.2)

- ▶ **Priority:** You can send the message after setting the level of priority: Low, Normal and High.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download**
  - On:** The messages are downloaded automatically on receipt.
  - Off:** Requires you to confirm you want to download the message.
  - Home network only:** If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm you to download the message.
- ▶ **Network settings:** In order to download MMS from the server, you need to set up a CSD or GPRS data connection. If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server. You can set over 5 profiles to connect service.
- ▶ **Permitted types**
  - **Personal:** Personal message.
  - **Advertisements:** Commercial message.
  - **Information:** Necessary information.

## Voice mail centre

(Menu 1.9.3)

You can receive the voicemail if this feature is supported by your network service provider. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting **Home**.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

## Info message

(Dependent to network and subscription)

(Menu 1.9.4)

### ▶ Receive

If you select Yes, your phone will receive Info service messages.

### ▶ Alert

Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

### ▶ Languages

## Push messages

(Menu 1.9.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

# Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

### Note

- ▶ You can delete all the call records from the list using the *Delete recent calls menu (Menu 2.4)*.

## Received calls Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.

## Dialled calls Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

### Note

- ▶ You can delete all the call records from the list using the *Delete recent calls menu (Menu 2.4)*.

## Delete recent calls Menu 2.4

Use this to clear up the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also clear up all call lists at a time by selecting **All calls**.

## Call charges Menu 2.5

### Call duration (Menu 2.5.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call timer by selecting **Reset all**. To prevent accidental reset, the phone asks you to confirm the action.

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Resets the call timer.

### Call costs (Menu 2.5.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to enter the PIN2 code.

### Settings (Menu 2.5.3) (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.

- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the cost of the last call when the call is released.

## GPRS information

Menu 2.6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration

(Menu 2.6.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volumes

(Menu 2.6.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

# Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Quiet**, **General**, **Loud**, **Headset** and **Car**. Each profile can be personalised.

## Changing the profile

Menu 3.X.1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

### Note

- ▶ *When a headset is connected to the phone, Headset profile is automatically activated.*

## Customising profiles – Personalise

Menu 3.X.2

You can customise profiles except Vibrate only. Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ring tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for message receipt.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for message receipt.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.

- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ring tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
  - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Customising profiles – Rename

Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

### Note

- ▶ *Vibrate only, Headset and Car profiles cannot be renamed.*

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [OK].

# Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

## Date & Time Menu 4.1

You can set functions relating to the date and time.

### Set date (Menu 4.1.1)

You can enter the current date.

### Date format (Menu 4.1.2)

You can set the Date format such as **DD/MM/YYYY**, **MM/DD/YYYY**, **YYYY/MM/DD**.  
(D: Day / M: Month / Y: Year)

### Set time (Menu 4.1.3)

You can enter the current time.

### Time format (Menu 4.1.4)



Your can set the time format between 24-hour and 12- hour.

## Phone settings Menu 4.2

You can set functions relating to the phone.

### Wallpaper (Menu 4.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

- **Default:** You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (  or  ).
- **My folder:** You can select a picture or an animation as wallpaper.

### Greeting note (Menu 4.2.2)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

### Language (Menu 4.2.3)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

### Backlight (Menu 4.2.4)

You can set the light-up duration of the internal display.

### LCD contrast (Menu 4.2.5)

You can set the brightness of LCD by pressing (  ,  ).

### Information window (Menu 4.2.6)

You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.

### Menu colour (Menu 4.2.7)

You can select the preferred menu colour among various combination.

### LED indicator (Menu 4.2.8)


When the LED indicator is set to On, it flashes when the service is available.

### Network name (Menu 4.2.9)

If you select on, you can see the network service provider name which is displayed in standby mode.

## Call settings

Menu 4.3

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

## Call divert

(Menu 4.3.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number.

For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

### The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- ▶ **Activate:** Activate the corresponding service.
  - **To voice mail centre:** Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

- **To other number:** Inputs the number for diverting.
- **To favourite number:** You can check recent 5 diverted numbers.

- ▶ **Cancel:** Deactivate the corresponding service.
- ▶ **View status:** View the status of the corresponding service.


## Answer mode

(Menu 4.3.2)


### ▶ Flip open

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

### ▶ Press any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

### ▶ Send only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number (network and subscription dependent)

(Menu 4.3.3)

### ▶ On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

### ▶ Off

Your phone number will not be shown.

### ► Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

### Call waiting (network dependent) (Menu 4.3.4)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select Activate to request the network to activate call waiting, Cancel to request the network to deactivate call waiting, or View status, to check if the function is active or not.

### Minute minder (Menu 4.3.5)

If you select On, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

### Auto redial (Menu 4.3.6)

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

### Closed user group (network dependent) (Menu 4.3.7)

Restricts usage of the phone with numbers that belong to certain user groups. When this function is used, every outgoing call is associated with a group index. If a group index is specified, it is used for all outgoing calls. If no group index is specified, the network will use the preferential index (a specific index that is stored in the network).

## Security settings MENU 4.4

### PIN code request (Menu 4.4.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

### Phone lock (Menu 4.4.2)

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

### Call barring (Menu 4.4.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

#### ► All outgoing

The barring service for all outgoing calls.

#### ► Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ **Outgoing international except home country**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ **All incoming**

The barring service for all incoming calls

▶ **Incoming when abroad**

The barring service for all incoming calls when roaming

▶ **Cancel all**

You can cancel all barring services.

▶ **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

**Fixed dial number (SIM dependent)** (Menu 4.4.4)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

▶ **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

▶ **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.


▶ **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

**Change codes** (Menu 4.4.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN2 code and verify them.

**Network settings** Menu 4.5

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

**Automatic** (Menu 4.5.1)

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

**Manual** (Menu 4.5.2)

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator.

The phone lets you select another network if the phone fails to access the selected network.

**Preferred** (Menu 4.5.3)

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

**GPRS setting** **Menu 4.6**

You can set GPRS service depending on various situation.

**Power on** (Menu 4.6.1)

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

**When needed** (Menu 4.6.2)

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

**Reset settings** **Menu 4.7**



You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

# Organiser

## Alarm clock

Menu 5.1





You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period : **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].


## Scheduler

Menu 5.2

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using navigation keys. On the calendar, you can use the following keys.

Each press of		skips back a year.
		skips forward a year.
		skips back a month.
		skips forward a month.

You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and  appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.
- ▶ **View:** Shows the schedule note or memo for the chosen day. Press the left soft key [Options] to edit or delete the note you selected.

- ▶ **View all:** Shows all the notes that are entered in the phone. Use the up/down navigation keys to browse through the note lists.
- ▶ **Delete past:** Select this to delete the expired schedule notes that have already been notified. You are asked to confirm this action.
- ▶ **Delete all:** Select this to delete all the schedule notes and memos. You are asked to confirm this action.





## Phonebook

Menu 5.3

### Search

(Menu 5.3.1)

#### (Calling from phonebook)

1. In standby mode, press  [Names].
  2. **Search** by pressing  [Select].
  3. Enter the name whose phone numbers or e-mail address you want to search or Select 'List' to view phonebook.
  4. Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
  5. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select  [Options]. The following menu will be displayed.
- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, E-mail and fax by pressing  [OK].
  - ▶ **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a message to the selected number.
  - ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.

- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. The main number will be displayed first, if you set this.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

### Add new (Menu 5.3.2)



You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

### Caller groups (Menu 5.3.3)

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.

- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.


### Speed dial (Menu 5.3.4)

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key for 2-3 seconds.


- ▶ **Change:** You can allocate a new phone number to the dial key.
- ▶ **Delete:** You can remove the allocated phone number from the dial key.

### Settings (Menu 5.3.5)

- ▶ **Set memory**
  - If you select Variable, when adding entry, the phone will ask where to store.
  - If you select SIM or Phone, the phone will store an entry to SIM or phone.
- ▶ **Search by**

Scroll to highlight Search by, then press  [Select].


  - If you select Variable, the phone will ask how to search.
  - If you select Name or Number, the phone will search an entry by Name or Number.
- ▶ **View options**

Scroll to highlight View options, then press  [Select].


  - **Name only:** When you search the phonebook, the list displays only names.
  - **With pictures:** When you search the phonebook, the list displays names and corresponding pictures.
  - **Name & number:** When you search the phonebook, the list displays names and number.

## Copy all (Menu 5.3.6)

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Scroll to **Copy all**, then press  [Select] to enter this menu.
  - ▶ **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
  - ▶ **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.
2. You can see the following submenus.
  - ▶ **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
  - ▶ **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

## Delete all (Menu 5.3.7)

You can delete all entries in the SIM and/or the phone. This function requires the security code. Press  to return to standby mode.

## Information (Menu 5.3.8)

### ▶ Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

### ▶ Memory status


This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

### ▶ Own number (SIM dependent)

You can check your own number in SIM card.

## Favorites

Menu 6.1

You can set up to 9 menus which you have used often in Favorites. You can connect this menu directly by pressing the hot key () .

If you want to register the menu in favorites, select <Empty> on a list. If the menu is already registered, the options are displayed as follows:

- ▶ **Select:** Activate the registered menu.
- ▶ **Change:** Change the menu.
- ▶ **Delete:** Delete the registered menu.
- ▶ **Delete all:** Delete all menus which are registered in Favorites.
- ▶ **Information:** View the information of registered menu.

## Games


Menu 6.2

The phone offers you the games to play with.

### Note

- ▶ *The control keys are different depending on a game. However, each one has an introduction to explain the main control keys. The rest ones are as follows.*

### Common Key Function

 : Back : Pause or resume a game




## Calculator

Menu 6.3

The calculator provides the basic arithmetic functions: **addition, subtraction, multiplication and division.**

1. Enter the first number using the numeric keys.
2. Press the corresponding navigation key to select a mathematical function.

### Note

- ▶ *To erase any mistake or clear the display, use the  key.*
  - ▶ *To include a decimal point, press the  key.*
  - ▶ *To include a minus sign, press the  key.*
3. To calculate the result, press the left soft key [Result] or OK key.
  4. After calculation, press the left soft key [Reset] to return to the initial state.

## My folder

Menu 6.4

Enables you to view the downloaded pictures and sounds. They can be set as Wallpaper or Ring tone. You can view, listen, delete or rename downloaded data.

### Picture

(Menu 6.4.1)

### Sound

(Menu 6.4.2)

### The Submenus for each main one







- ▶ **Rename:** You can edit the title for each download contents.

- ▶ **Write text/multimedia message:** You can write Text message / Multimedia message (available depending on type of Media) with pictures or sounds.
- ▶ **Set as Wallpaper / Set as ring tone:** You can set downloaded sounds or pictures as wallpaper or Ring tone.
- ▶ **Delete:** You can delete each downloaded content.
- ▶ **Delete all:** You can delete all downloaded content.

## Unit converter

Menu 6.5




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: Length, Area, Weight, and Volume.

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using  .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

## World time

Menu 6.6

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing   key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing  [Set].




## Voice recorder

Menu 6.7

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

### Record

(Menu 6.7.1)

1. You can record a voice memo in Voice recorder menu or by holding down  in the standby mode.
2. Once recording is started, the message 'Recording...' and the remaining time is displayed.
3. If you want to finish recording, press  [Save].
4. Key in Voice memo title, and press  [OK].

### View list

(Menu 6.7.2)

The phone shows the voice memo list, starting with the most recent memo. You can play or delete the recorded memo, or send it via MMS by pressing the left soft key [Options]. You can also delete all the voice memos.

## Memory status

Menu 6.8

You can check free space and the memory usage of each repository. You can go to each repository menu by pressing the left soft key [Goto].

The phone supports services based on Wireless Application Protocol (WAP). You can access services supported by your network. The services menu allows you to get the information such as news, weather reports, and flight times.

## Home Menu 7.1


Connect to a homepage. The homepage may be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by Service Provider if you don't make in activated profile.

## Bookmarks Menu 7.2

Press  [Select] to access available options, or press  [Back] to exit.

- ▶ **Connect:** Connect to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Add a new bookmark manually.
- ▶ **Edit:** Edit the title and the address of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Delete the selected bookmark from the bookmark list.

## Profiles Menu 7.3

You can make up to 10 profiles and activate only one out of them. Scroll to the desired profile and press  to access available options.

- ▶ **Activate:** You can activate the profile you want.
- ▶ **Settings:** You can edit and change WAP settings of the selected profile.

**-Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type "http://" at the front of each URL as the WAP

Browser will automatically add it.

### -Bearer:

You can set the bearer data service.

- Data
- GPRS

### -Data settings :

Appears only if you select Data settings as the Bearer.

**IP address :** Enter the IP address of the WAP gateway you want.

**Dial number :** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID :** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password :** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type :** Select the type of data call: Analogue or Digital (ISDN).

**Call speed :** The speed of your data connection; 9600 or 14400.

**Linger time :** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

### - GPRS settings

Shown if you select GPRS as the Bearer.

**IP address :** Input the IP address of the WAP gateway you access.

**APN :** Input the APN of the GPRS.

**User ID** : The users identify for your APN server.

**Password** : The password required by your APN server.

## - Connection type

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

### Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

### Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

## - Proxy settings

**IP address**: Input the IP address of the proxy.

**Port**: Input the port number of the proxy.

## - DNS settings

Insert the primary and secondary DNS if required by the network operator.

## - Secure settings

According to the used gateway port, you can choose this option as **On** or **Off**.

## - Display image

You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- ▶ **Rename**: Edit the Profile Name.
- ▶ **Delete**: Delete the Profile.
- ▶ **Add new**: You can add a new profile manually.

## Go to URL

Menu 7.4

You can directly connect to the site you want. You need to enter a specific URL.

## Cache settings

Menu 7.5

You can remove the contents of Cache memory or change the Cache mode.

### Clear cache

(Menu 7.5.1)

The contents of Cache memory will be removed.

### Check cache

(Menu 7.5.2)

You can set the option whether you will check the cache memory or not.

## Cookies settings

Menu 7.6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### Clear cookies

(Menu 7.6.1)

Removes all context saved in cookie.

### Check cookies

(Menu 7.6.2)

Check whether a cookie is used or not.

# On browsing menu

## Security certification

A list of the available certificates is shown.

## Reset profiles

You can reset profiles to return to original settings.

## Browser version

The WAP Browser version is displayed.

If you are on line, you can view the following menus.

### Menu 7.7

#### ▶ Home

Refer to (Menu 7.1).

### Menu 7.8

#### ▶ Reload

Reloads the current page.

### Menu 7.9

#### ▶ Bookmarks

See (Menu 7.2).

#### ▶ Save as bookmark

You can save a site as bookmark.

#### ▶ Messages

During Wap connection, you can see the Short messages.

#### ▶ Go to URL

You can move to the site you want. In this menu, you can also edit the site address.

#### ▶ Go to email server

You can move to the E-mail server that you configured.

#### ▶ Set as email server

You can set the address of current site as E-mail server.

#### ▶ Clear cache

The contents of cache memory will be removed.

#### ▶ Save Images

You can save the image which is provided by the WAP.

## Applications

### Options

Scroll to an application and select Options.

- 1. New:** You can create new folder.
- 2. Move:** You can select a folder which you want.
- 3. About:** Shows Java MIDP information.
- 4. Info:** Displays information about the selected MIDlet.
- 5. Remove:** Deletes the selected MIDlet.
- 6. Update:** Accesses the server and updates the selected MIDlet.
- 7. Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
  - **Always:** The connection is created immediately without a notification.
  - **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
  - **Never:** No connection is allowed.
- 8. Rename:** You can rename the application.
- 9. Exit:** Exits from Applications.

## Download

You can edit and set MIDlet server address. Download MIDlets using WAP Browser and store them in the phone. You can also view the list of MIDlets stored on the Applications screen.

## Menu 8.1

## Profiles

## Menu 8.3

Some Java applications may require a network connection to operate, for example, multiplayer games. You can set up to 5 profiles and activate the desired one. This is similar to wap profile setting. Refer to wap profiles when you set this.



JAVA™ is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

## Menu 8.2

# Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

---

## Standard battery



---

## Portable handsfree

This connects to your phone, allowing handsfree operation.



---

## Travel adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



---

## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



## Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

# Technical data

## General

Product name : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

## Ambient temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3,18,0 including requirements of EN 301 511, v9,0,2

### Supplementary Information

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05,Aug,2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

# | C1150 | 用户手册

请您在操作您的手机前仔细阅读此手册。  
并保留它作为将来的参考。



# 目录

<b>安全及有效使用指南</b>	<b>4</b>	收信箱	14
<b>C1150 功能</b>	<b>6</b>	发信箱	14
<b>手机部件</b>	<b>6</b>	草稿箱	15
翻盖打开的情况下	6	收听语音邮件	15
<b>键盘描述</b>	<b>6</b>	信息	15
屏幕上的图标	7	常用短语	16
<b>开始</b>	<b>8</b>	设定	16
<b>安装 SIM 卡和电池</b>	<b>8</b>	<b>通话记录</b>	<b>18</b>
插入 SIM 卡	8	未接来电	18
移除 SIM 卡	8	已接来电	18
安装电池	8	拨出电话	18
给电池充电	9	删除最近呼叫	18
断开充电器	9	通话计费	18
<b>常规功能</b>	<b>10</b>	GPRS 信息	19
输入文本	10	<b>情景模式</b>	<b>20</b>
<b>功能表一览</b>	<b>12</b>	更改情景模式	20
<b>信息</b>	<b>13</b>	更改情景模式 - 更改	20
写短信	13	更改情景模式 - 重命名	20
写多媒体短信	13	<b>设定</b>	<b>21</b>
		日期和时间	21
		手机设定	21
		通话设定	22
		保密设定	23
		网络设定	24

GPRS 设置	24
恢复初始设定	24

## 公文包 25

---

闹钟	25
日程表	25
电话本	25

## 附件 28

---

收藏夹	28
游戏	28
计算器	28
我的文件夹	28
单位转换器	29
时区设置	29
语音备忘录	29
内存状态	29

## 移动冲浪 30

---

主页	30
书签	30
上网设定	30
转到 URL	31
缓存	31
Cookie 设置	31
安全设置	31
重新设定	31

浏览器版本	31
-------	----

## 在线功能表 32

---

### Java 33

---

应用	33
下载	33
上网设定	33

## 附件 34

---

## 技术数据 35

---

# 安全及有效使用指南

请仔细阅读这些指南。违反这些规则可能造成危险或引起法律责任。我们将在本手册中为您详细地介绍相关信息。

## 射频能量照射

### 辐射波照射和吸收比率 (SAR) 信息

该款 C1150 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 经 DASY4 测试表明,此型号手机在手持使用时 SAR 的最大值为 0.676W/kg(10 克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品的保养与维护

**警告!** 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)

- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 请使用干布清洁手机外部。(切勿使用溶剂清洗,如苯、稀释剂或酒精等。)
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- ▶ 谨慎使用耳机等手机配件。

## 保险丝替换

始终使用相同类型和尺寸的保险丝替换熔断的保险丝。切勿使用具有更高额定值的保险丝。

## 有效的手机操作

**要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:**

- ▶ 通话时请握住手机。
- ▶ 如果您的手机支持红外线,切勿将红外线对准人的眼睛。

## 电器设备

所有无线电话均会造成干扰,这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。

## 道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- ▶ 如果车辆装有气囊，请勿在其上方放置任何物品，包括任何固定或便携式的无线设备。由此而引发的功能故障将对人体造成严重伤害，甚至死亡。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- ▶ 登机前请关闭移动电话。
- ▶ 未经乘务人员允许，请不要擅自使用手机。

## 儿童

切勿让儿童接触手机。包括任何手机上的细小配件，以避免儿童吞咽，造成窒息。

## 紧急呼叫

并非在所有的蜂窝通信网络中均可进行紧急呼叫。因此，您不应仅依靠手机来拨打紧急呼叫电话。请与您的本地服务提供商核实

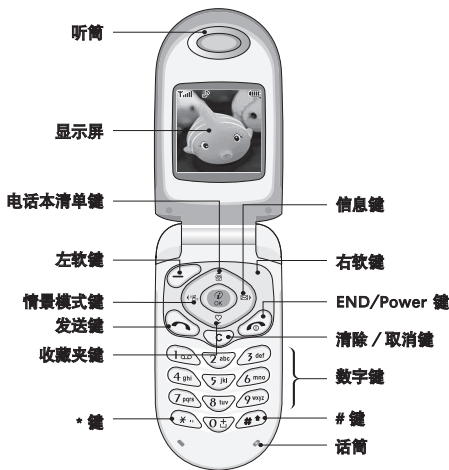
## 电池信息与保养

- ▶ 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- ▶ 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- ▶ 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- ▶ 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- ▶ 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

# C1150 功能

## 手机部件

### 翻盖打开的情况下



## 键盘描述

### 按键 描述



#### 左软键 / 右软键

此软键执行出现在其上方屏幕上所显示的对应功能。

#### 向上导航键

用于滚动功能表及移动光标。您还可以使用这些键快速访问以下功能。










- 向上导航键 (↑): 搜索电话本的快捷键。
- 向下导航键 (↓): 收藏夹菜单的快捷键。
- 向左导航键 (←): 情景模式菜单的快捷键。
- 向右导航键 (→): 收信箱的快捷键。


#### 发送键



您可以拨打电话号码及接听来电。如果您直接按该键而没有输入任何号码,您的手机将显示您最近拨打的号码。

按键	描述
	<p><b>数字键</b></p> <p>这些键主要用来在待机模式下拨号以及在编辑模式下输入数字或字符。如果长按以下各键：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 长按  进入语音信箱</li> <li>• 长按  拨打国际电话</li> <li>• 长按  至  可以快速拨号</li> </ul>
	<p><b>END/PWR 键</b></p> <p>用来结束通话或拒接来电。该键也可以用作开/关机键。按住该键几秒钟可开机或关机。</p>
	<p><b>清除键</b></p> <p>每按一下删除一个字符。按住此键清除所有输入内容。也可使用此键返回上一屏幕。此外，在待机模式下短按此键可查看语音备忘录列表。</p>

## 侧按键

按键	描述
	<p><b>上/下侧键</b></p> <p>当手机翻盖打开时，您可以通过此键控制按键音量（待机时）和通话音量（通话时）。</p>

## 屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用 GPRS 服务。
	您正在使用漫游服务。
	您正在使用线路 1 或 2 拨打电话 - 如果您已经申请了两条服务线路。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量
	收到文本信息。
	收到语音邮件。
	收到 push 信息。
	指示您在日程表菜单有所选日期的日程表。
	情景模式中的振动功能。
	已激活“标准”模式。
	已激活“大声”模式。
	已激活“静音”模式。
	已激活“耳机”模式。
	已激活“车载”模式。
	转接来电。

# 开始

## 安装 SIM 卡和电池

### 1. 插入 SIM 卡

在手机背面查找 SIM 卡插槽的位置。遵循以下步骤插入 SIM 卡。

1. 如果装有电池，则先移除电池。
2. 将 SIM 卡滑入银色弹夹下的插槽中，金色连接器向下。



### 2. 移除 SIM 卡

遵循以下步骤移除 SIM 卡。

1. 如果装有电池，则先移除电池。
2. 将 SIM 卡从插槽中小心滑出。

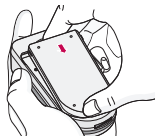


## 注意

- ▶ 安装前请确保手机关机并移除电池。
- ▶ SIM 卡的金属接触片很容易刮损。操作和安装 SIM 卡时需要特别小心。请遵循随 SIM 卡附上的安装指南。

### 3. 安装电池

1. 将电池置于手机背面。



2. 向内推，直到听见一声卡嗒声。



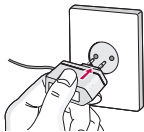
#### 4. 给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

1. 将旅行充电器的一端插入手机底部。



2. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。  
仅使用原装充电器。



#### 警告

- ▶ 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。

#### 5. 断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。



#### 注意

- ▶ 手机原装电池在使用前必须完全充电。
- ▶ 手机原装电池在使用前必须完全充电。
- ▶ 充电完成后，将闪烁绿色。请注意在这种情况下，在手机屏幕显示“正在充电”之前可能会需要较长时间的初始充电时间。

#### 注意


- ▶ 如果出现电池未正确充电的情况，请使用电源键关闭并重新打开手机，然后再对电池进行充电。或在取出并重新装入电池之后，尝试对电池进行充电。

# 常规功能

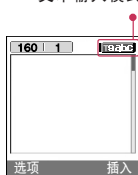
## 输入文本

您可以使用手机键盘输入文字、字母和数字字符。例如，在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。

## 更改文本输入模式



1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右下角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按  更改文本输入模式。在 LCD 屏幕的右下角，可以查看文本输入模式。

文本输入模式



## ▶ 使用 T9 模式



T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
  - ▶ 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直至整个单词输入完毕。
  - ▶ 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。


例：按     输入 Good。

按     [向下导航键] 输入 Home。

- ▶ 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。




- ▶ 您可以选择 T9 模式的语言。按左软键 [选项]，然后选择 T9 语言输入法选择 T9 模式的所需语言。手机的默认设置为“T9 开启”模式。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
  3. 按  键以空格结束每个单词。要删除字母，请按  按住 删除整个单词。

## 注意

- ▶ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 。手机返回待机模式。

## ▶ 使用 ABC 模式

使用  至  键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
  - ▶ 按一次输入第一个字母
  - ▶ 按两次输入第二个字母
  - ▶ 依此类推
2. 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。按住  键以清除显示的所有内容。

## 注意

- ▶ 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

## ▶ 使用 123(数字)模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

## ► 中文输入法

1. **笔划 (ST)**: 如何使用笔划来选择中文字符。在您依次输入中文笔划时, 屏幕上将显示相关的中文字符。使用 (和 ) 键来查看符合条件的其它字符, 按 按钮选定字符。同样, 使用 、 和 键也可以查看更多类型的字符。

**例如**) 要输入“你”请依次按数字 、、 , 随后, 您便可以看到第一个字符, 现在。请按 , 然后再按 按钮选定“你”。

按键	笔划	按键	笔划
	一		? (通配符号)
	丨		
	丿		
	丶		
	㇇		选择键

< 汉字笔划表 >

2. **拼音 (PY)**: “拼音”输入是通过中文字符的英语发音来查找中文字符。

**拼音**: 当输入发音的第一个字母时, 您便可以直接查找字符。

**例如**) 要输入“国民”请依次按数字 、 和 , 此时在子编辑屏幕上会显示 ‘guo’ 和 ‘huo’ 的发音。如果选择 ‘guo’ 则所有与之发音相同的字符均将“国”列出以供您选择。然后, 您便可以从中选择字符。(按 和 。 ) 现在, 选择完第一个字符后, 屏幕上将再次显示多个字

符。您可以按相同的方法输入“民”。(按 和 。 )

按键	英文字母	按键	英文字母
			MNO
	ABC		PQRS
	DEF		TUV
	GHI		WXYZ
	JKL		选择键

< 汉语拼音表 >

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
	., / ? ! - : " ' 1	., / ? ! - : " ' 1
	ABC 2 Ä Å Á À Ã Ä Å À Æ Ç	abc 2 ä å á à å ä å à æ ç
	DEF 3 È Ê É Ê	def 3 è é ê é
	GHI 4 Ì Í Î Ï Ğ	ghi 4 ì í î ï ğ
	JKL 5	jkl 5
	MNO 6 Ñ Õ Ø Ò Ó Ô Õ Æ	mno 6 ñ õ ø ò ó ô õ æ
	PQRS 7 ß Ş	pqrs 7 ß ş
	TUV 8 Ü Ú Û Ü	tuv 8 ü ú û ü
	WXYZ 9	wxyz 9
	空格键 0	空格键 0

# 功能表一览

## 1. 信息

- 1.1 写短信
- 1.2 写多媒体短信
- 1.3 收信箱
- 1.4 发信箱
- 1.5 草稿箱
- 1.6 收听语音邮件
- 1.7 信息
- 1.8 常用短语
- 1.9 设定

## 2. 通话记录

- 2.1 未接来电
- 2.2 已接来电
- 2.3 拨出电话
- 2.4 删除最近呼叫
- 2.5 通话计费
- 2.6 GPRS 信息

## 3. 情景模式

- 3.1 私人
- 3.2 大声
- 3.3 耳机
- 3.4 汽车
- 3.5 振动
- 3.6 静音

## 4. 设定

- 4.1 日期和时间
- 4.2 手机设定
- 4.3 通话设定
- 4.4 保密设定
- 4.5 网络设定
- 4.6 GPRS 设置
- 4.7 恢复初始设定

## 5. 公文包

- 5.1 闹钟
- 5.2 日程表
- 5.3 电话本

## 6. 附件

- 6.1 收藏夹
- 6.2 游戏
- 6.3 计算器
- 6.4 我的文件夹
- 6.5 单位转换器
- 6.6 时区设置
- 6.7 语音备忘录
- 6.8 内存状态

## 7. 移动冲浪

- 7.1 主页
- 7.2 书签
- 7.3 上网设定
- 7.4 转到 URL
- 7.5 缓存
- 7.6 Cookie 设置
- 7.7 安全设置
- 7.8 重新设定
- 7.9 浏览器版本

## 8. Java

- 8.1 应用
- 8.2 下载
- 8.3 上网设定

## 9. SIM 卡工具包

该功能视 SIM 卡和网络服务而定。

本功能表涉及的功能包括：SMS（短消息服务），MMS（多媒体信息服务），语音邮件和网络服务信息。

## 写短信



### 功能表 1.1

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

### 注意

- ▶ 支持 EMS R5 的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

### 选项

- ▶ **发送：**发送文本信息。
  1. 输入接收者的号码。
  2. 按  键可加入更多的接收者。
  3. 您可加入电话本中已存的号码。
  4. 输入号码后按  键。
- ▶ **保存：**在“草稿箱”中保存信息。
- ▶ **字体：**您可以选择文字的大小和风格。
- ▶ **颜色：**您可以选择背景和字体的颜色。
- ▶ **对齐：**您可以将信息内容调整为右对齐、居中或左对齐。
- ▶ **T9 语言输入法：**选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“关闭 T9”来停用 T9 输入模式。
- ▶ **退出：**您可以返回到信息功能表。

### 附加

- ▶ **符号：**您可以添加特殊符号。
- ▶ **图片：**可插入默认图形或我的图片中的图形，以便用文本信息发送。
- ▶ **歌曲：**您可以插入适用于文本信息的声音。

- ▶ **常用短语：**您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- ▶ **电话本：**您可以在电话本中添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。
- ▶ **签名：**您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。

## 写多媒体短信

### 功能表 1.2

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体信息模板。
2. 按添加可以向信息里添加符号，**图片，歌曲，语音记录，常用短语，电话本或者签名。**

### 选项

- ▶ **发送：**您可以发送多媒体信息给多个接收人，并可以设定信息优先级和设置发送时间。
- ▶ **预览：**您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **增加：**您可以在当前编辑的片断之前或之后增加一个新片断。
- ▶ **转到：**您可以移至前一或后一片断。
- ▶ **删除幻灯片：**您可以删除当前的片断。
- ▶ **设置信息格式**
  - **设定定时器：**您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。
  - **置换文本和图片：**您可以置换信息中图片和文本的位置。
- ▶ **删除媒体：**您可以删除片断中的图片或者歌曲。这一选项仅在媒体存在时才显示。

- ▶ **添加 T9 字典**：您可以添加自己的词汇。此菜单仅在预测性编辑模式下显示 (T9Abc/T9abc/T9ABC)。
- ▶ **T9 语言输入法**：选择 T9 输入模式的语言。
- ▶ **退出**：您可以返回到信息功能表中。

## 注意

- ▶ 如果在创建多媒体信息时选择了图片 (15K), 则加载过程将用时至少 15 秒钟。此外, 在加载时, 您将不能激活任意键。15 秒钟后, 您就可以重新创建多媒体信息。

## 收信箱

### 功能表 1.3

当收到信息时, 手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中, 您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

#### ▶ 指示图标

图标	描述
	多媒体短信
	短信息
	SIM卡短信
	已读
	多媒体信息通知

如果手机显示“SIM卡信息已满”, 您将需要从SIM卡的收信箱中删除信息。如果手机显示“没有空间存储信息”, 您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

## 注意







- ▶ **SIM 信息**：SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。您可以把 SIM 信息转存到手机中。

对于收到的多媒体信息通知, 您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

## 发信箱

### 功能表 1.4

在此菜单中, 您可以浏览已发送短信的列表和内容, 还可以确认发送是否成功。

图标	描述
	多媒体信息已发
	多媒体信息未发
	多媒体信息发送已确认
	短信息已发
	短信息未发
	短信息发送已确认

在每条信息中, 您都可以按左软键 [选项] 选择以下选项。

#### 已传输的信息具有以下选项。

- ▶ **查看**：您可以查看选定的信息。
- ▶ **转发**：您可以将选定的信息转发给其他收件人。
- ▶ **删除**：从发信箱中删除所选短信。
- ▶ **查看信息**：您可以查看选定信息的详情：主题（仅适用于多媒体信息）、发送日期和时间、信息类型和大小、优先级（仅适用于多媒体信息），以及收件人。
- ▶ **全部删除**：删除发信箱文件夹中的所有信息。



 **正在传输的信息具有以下选项。**


- ▶ **查看**：您可以查看选定的信息。
- ▶ **预览**：选择此选项以再次发送信息。
- ▶ **取消**：取消传输信息。
- ▶ **删除**：取消传输并删除信息。
- ▶ **查看信息**：您可以查看选定信息的详情：主题（仅适用于多媒体信息）、发送日期和时间、信息类型和大小、优先级（仅适用于多媒体信息），以及收件人。
- ▶ **全部发送**：再次发送所有正在传输的信息。
- ▶ **取消：取消所有信息传输。**
- ▶ **全部删除**：取消所有信息传输并删除它们。

## 草稿箱

### 功能表 1.5

您可以查看信息并将其另存为草稿。在保存草稿信息时，信息将会同时列出日期和时间。用向上 / 向下导航键滚动查看列表。

图标	描述
	多媒体信息
	文本信息

每条草稿箱都有以下选项。按  [选项]。


- ▶ **查看**：您可以查看选定的信息。
- ▶ **编辑**：您可以编辑选定的信息。
- ▶ **发送**：选择此菜单以发送选定的信息。
- ▶ **删除**：从草稿箱文件夹删除选定的信息。
- ▶ **查看信息**：您可以查看选定信息的详情：主题（仅适用于多媒体信息）、信息类型和大小以及优先级（仅适用于多媒体信息）。

- ▶ **全部删除**：从草稿箱文件夹删除所有信息。

## 收听语音邮件

### 功能表 1.6

此菜单提供访问语音邮箱的快速方法（如果网络提供语音邮箱）。在使用此功能之前，您必须输入从网络运营商处获得的语音服务号码。

当收到新的语音邮件时，屏幕上显示相应符号“”。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。



## 信息

### 功能表 1.7

小区广播信息是网络向 GSM 手机用户提供的文本信息。它们提供一般的信息，例如，天气预报、交通、出租车和药房信息以及股票价格。每种信息类型都有一个号码；因此只要您已输入对应信息类型的特定号码，您将可以收到来自服务提供商的信息。当您收到了一条小区广播信息，您会看到弹出的信息显示您收到了一条信息或者直接显示小区广播信息。如果要再次浏览信息或者手机不在待机模式下，按下面的步骤操作。

### 读取


#### (功能表 1.7.1)

当您接收到小区广播信息时，可以通过选择读取显示信息。 或者  移动光标读取其他的信息。

### 栏目

#### (功能表 1.7.2)

- ▶ **新增**：您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- ▶ **查看列表**：您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果

您按  [选项], 您可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。

- ▶ **当前列表:** 您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目, 您将会接收此栏目的信息。

## 常用短语

功能表 1.8

创建一些模板 ( 文本信息、多媒体信息、名片 ) 后, 在您发送消息时, 选择这些模板即可使用。

## 常用短语

( 功能表 1.8.1 )

- ▶ **查看:** 选择它以便查看所选的模板。
- ▶ **修改:** 使用此功能撰写新的短信, 或者在常用短语列表中编辑所选短语。
- ▶ **写信息**
  - **写短信:** 使用此选项可以通过短信发送选定的模板信息。
  - **写多媒体信息:** 使用此选项可以通过彩信发送所选的模板信息。
- ▶ **添加:** 使用此功能创建新的常用短语。
- ▶ **删除:** 从文本模板列表中删除选定的模板。
- ▶ **全部删除:** 删除所有模板。

## 多媒体模板

( 功能表 1.8.2 )

您可以按左软键 [ 新增 ] 创建多媒体模板。在您写多媒体信息时, 多媒体模板将另存为 “写多媒体信息” 中的一个模板 ( 请参阅第 13 页 )。

- ▶ **查看:** 您可以查看多媒体模板。
- ▶ **编辑:** 您可以编辑多媒体模板。

- ▶ **新增:** 允许您添加新的多媒体模板。
- ▶ **写信息:** 您可以使用多媒体模板编写多媒体信息。
- ▶ **删除:** 从多媒体模板列表中删除选定的模板信息。
- ▶ **全部删除:** 清空多媒体模板列表。

## 签名

( 功能表 1.8.3 )

创建签名模板后, 按左软键 [ 选项 ] 即可访问以下菜单。

- ▶ **修改:** 使用此功能编辑签名。
- ▶ **写信息:** 您可以通过短信、彩信或蓝牙发送您的名片。
- ▶ **接收:** 您可以通过蓝牙接收其它名片。
- ▶ **交换:** 您可以通过蓝牙与他人交换名片。
- ▶ **删除:** 使用此功能删除签名。

## 设定

功能表 1.9

## 文本信息

( 功能表 1.9.1 )

### ▶ 信息类型

**文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES**

通常, 信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式, 以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息, 请联系您的服务提供商。

- ▶ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **提交报告:** 如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ▶ **通过同一短信中心回复:** 发送信息时, 可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。

- ▶ **短信中心**：如果您想发送文本信息，您可以通过该功能表获得 SMS 中心地址。

## 多媒体信息 (功能表 1.9.2)

- ▶ **优先级**：您可以在设置优先级（低、正常或高）后发送信息。
- ▶ **有效期**：该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- ▶ **发送报告**：如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。

### 自动下载

**开**：在收到信息后自动下载。

**关**：设置彩信的对齐方式。

**仅限本地网络**：如果选择此选项，那么在本国服务区内，手机收到信息后即自动下载信息。当在本国服务区以外时，需要先确认方能下载信息。

- ▶ **网络设定**：如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的 URL 地址。

### 许可类型

**个人**：私人信息。

**广告**：商业信息。

**信息提示**：必要信息。

## 语音邮件中心 (功能表 1.9.3)

如果您的网络服务提供商支持该功能，您即可获得语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

- ▶ **本地中心**：选择本地中心听取语音邮件。

- ▶ **漫游地中心**：如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

## 信息 (功能表 1.9.4)

(视网络和您所申请的服务而定)

### 接受

如果选择“是”，您的手机将会接收小区广播信息。

### 来电提示

当您收到小区广播信息时，您的手机将发出蜂鸣音。

### 语言

- 您可以通过 [开 / 关] 选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

## Push 信息 (功能表 1.9.5)

您可以通过设置选项来确定是否接收信息。

# 通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

## 未接来电

### 功能表 2.1

此选项允许您查看最后 10 个未应答的来电。

#### 注意

- ▶ 您可以使用“删除最近通话”菜单 (菜单 2.4), 从列表中删除所有通话记录。

## 已接来电

### 功能表 2.2

此选项允许您查看最后 20 个来电。

## 拨出电话

### 功能表 2.3

此选项允许您查看最后 20 个拨出电话 (已拨出或尝试拨出)。

#### 注意

- ▶ 您可以使用“删除最近通话”菜单 (菜单 2-4), 从列表中删除所有通话记录。

## 删除最近呼叫

### 功能表 2.4

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择“所有通话”一次性清除所有通话列表。

## 通话计费

### 功能表 2.5

### 通话计时

#### (功能表 2.5.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以选择“全部重置”来重新设定通话计时器。为了防止意外重置, 手机将要求您确认操作。

- ▶ **最后通话:** 最后一次通话的时间长度
- ▶ **所有通话:** 自上次重置计时器后, 所有来电和去电的总时间长度。
- ▶ **已接来电:** 来电的时间长度
- ▶ **拨出电话:** 去电的时间长度
- ▶ **全部重置:** 重置通话计时器。

### 通话费用

#### (功能表 2.5.2)

可检查最后通话、全部通话的费用, 保持或重置费用。要重置费用, 您需要输入 PIN2 码。

### 设定

#### (取决于 SIM 卡)

- ▶ **通话费率:** 您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位, 您需要 PIN2 码。
- ▶ **设定话费:** 该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取, 将显示余额。如果您选择更改, 您可以更改计费限制。
- ▶ **自动显示:** 该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开, 通话结束时, 您即可查看最后通话的用。

## GPRS 信息

### 功能表 2.6

您可以查看通过 GPRS 在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

## 浏览计时

(功能表 2.6.1)

您能查看 GPRS 的最后通话和所有通话的计时，您也可以将通话计时器复零。

## 数据量

(功能表 2.6.2)

您可以查看**发送、接收**或者**全部的数据量**和**全部复零**。

# 情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。有五种预设的情景模式：**私人、大声、耳机、汽车、振动**，**静音**，汽车情景模式均可以加以个性化。

## 更改情景模式

功能表 3.X.1

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择]或“确定”键。
3. 然后，选择启动。

### 注意

- ▶ 当耳机到连接手机时，将自动激活“耳机”情景模式。

## 自定义情景模式 - 更改

功能表 3.X.2

你可以自定义除振动以外的情景模式。在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键或OK键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **短信提示**：设置收到信息时的提示类型。
- ▶ **短信提示音**：选择收到信息时的提示音。
- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。
- ▶ **翻盖音**：可设置翻盖音，从而适应环境。
- ▶ **确认音量**：设置声效的音量。
- ▶ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。

▶ **自动应答**：此功能仅在您的手机连接到耳机时方可激活。

- **关闭**：即使您的手机响铃，也不会自动应答。
- **5秒后**：在5秒后自动应答。
- **10秒后**：在10秒后自动应答。

## 自定义情景模式 - 重命名

功能表 3.X.3

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

### 注意

- ▶ 不能重命名振动、耳机和车载情景模式。
- 1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按“OK”键或左软键之后，选择重命名。
- 2. 键入所需的名称，然后按“确定”键或左软键[确认]。

您可以根据您的需要设置下面的功能表。

## 日期和时间 功能表 4.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

### 日期设定 (功能表 4.1.1)

在该功能表中，您可以设定手机日期。

### 日期格式 (功能表 4.1.2)

在该功能表中，您可以设定日期格式比如：日 / 月 / 年，月 / 日 / 年，年 / 月 / 日。

### 时间设定 (功能表 4.1.3)

您可以设定当前手机时间。

### 时间格式 (功能表 4.1.4)



您可以选择时间格式为 12 小时制或 24 小时制。

## 手机设定 功能表 4.2

您可以按需要完成手机设定。

### 墙纸 (功能表 4.2.1)

您可以选择待机模式下的背景图片。

- **缺省：**您可以通过按  (或)  选择一张图片或动画作为墙纸。
- **我的文件夹：**您可以选择一张图片或动画作为墙纸。

### 问候语 (功能表 4.2.2)

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。



### 语言 (功能表 4.2.3)

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

### 背景灯 (功能表 4.2.4)

您可以设定按键后背景灯开启的时间。

### 屏幕对比度 (功能表 4.2.5)

您可以按  (、)  键设定您想要的屏幕对比度。

### 信息提示 (功能表 4.2.6)

您可以在打开功能表之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。

### 菜单颜色 (功能表 4.2.7)

您可以在几种菜单颜色组合中选择自己喜欢的菜单颜色。

### LED 设置 (功能表 4.2.8)


如果 LED 指示灯设置为“开”，则在服务可用时，指示灯将会闪烁。

### 网络名称 (功能表 4.2.9)

如果选择了“开”，您就可以在待机模式下见到显示在屏幕上的网络服务提供商名称。

## 通话设定

功能表 4.3

在设定功能表中，您可以按  [选择] 设定和通话相关的功能表。

### 呼叫转接

(功能表 4.3.1)

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **转接所有语音来电**：无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时转接来电**：当手机正在使用时转移语音来电。
- ▶ **无人接听时转接来电**：转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络或关机时转接来电**：当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- ▶ **转接所有数据来电**：无条件转移到使用 PC 连接的号码。
- ▶ **转接所有传真来电**：无条件转移到使用传真连接的号码。
- ▶ **全部取消**：取消全部呼叫转接。

### 子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- ▶ **启动**：启动相应服务。
  - **语音信箱**：转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。
  - **其他号码**：输入接受转移呼叫的电话号码。
  - **常用号码**：您可以查询 5 个转移号码。
- ▶ **关闭**：取消相应服务。
- ▶ **查询状态**：查看相应服务的状态。


## 接听模式

(功能表 4.3.2)


### 翻盖接听

选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。

### 任意键接听

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束] 键。

### 按发送键接听

选择此功能表，您只可按  [接听] 键接听来电。

## 发送号码

(功能表 4.3.3)

(视网络和所申请的服务而定)

### 开

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

### 关

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

### 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

## 呼叫等待 (视网络而定)

(功能表 4.3.4)

当已在通话中时，网络将通知您有新来电。选择**启动**以要求网络激活呼叫等待功能，选择**关闭**以要求网络停用呼叫等待功能，或选择**查询状态**以检查该功能是否已激活。

### 分钟提示 (功能表 4.3.5)

如果您选择开启,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

### 自动重拨 (功能表 4.3.6)

当该功能设定为开启时,您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

### 封闭用户群组 (功能表 4.3.7) (视网络而定)

此功能可以限制手机拨打某用户群组列表中的电话号码。当使用此功能时,每一个呼叫都与一个群组列表相关联。如果已经定义了一个群组列表,所有的呼叫都将使用此列表。如果未定义群组列表,将使用网络中预先定义的列表。(有一个列表存储在网络上)

## 保密设定 功能表 4.4

### 需要 PIN 码 (功能表 4.4.1)

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能,您将被要求输入 PIN 码。

如果您连续三次输错 PIN 码,手机将被锁定,这时您需要输入 PUK 码。

您最多可以连续十次输入 PUK 码,如果您连续十次输错 PUK 码,您将无法解锁您的手机。这时,您只能联系服务中心寻求帮助。

### 手机锁 (功能表 4.4.2)

您可以使用密码防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开,则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为自动,则只有当您更换 SIM 卡时,手机才要求您输入安全密码。

### 呼叫限制 (功能表 4.4.3)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- ▶ **所有拨出电话**  
您可以限制所有拨出电话。
- ▶ **拨出国际电话(呼出国际电话)**  
您可以限制拨出国际长途。
- ▶ **国际漫游时拨打电话(漫游时的呼出国际电话)**  
您可以限制当您离开本地网时的所有拨出的国际长途电话。
- ▶ **所有来电**  
您可以限制所有来电。
- ▶ **国际漫游时来电**  
您可以限制国外漫游时来电。
- ▶ **全部取消**  
您可以取消所有限制服务。
- ▶ **更换密码**  
您可以更改呼叫限制服务的密码。

## 固定拨号

(功能表 4.4.4)

(需 SIM 卡支持)

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由 PIN2 码保护。

### ▶ 激活

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

### ▶ 取消

您可以不限制对电话号码的拨打。

### ▶ 成员列表


您可以查看被保存为 FDN 的号码列表。

## 更改密码

(功能表 4.4.5)

PIN 是 Personal Identification Number(个人识别号)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。

您可以更改访问密码：**安全密码**，**PIN 码**，**PIN2 码**。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN 码，PIN2 码，先输入原密码然后按  [确认]。
2. 输入新的 安全密码，PIN 码，或 PIN2 码，然后确认。

## 网络设定

功能表 4.5

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

### 自动

(功能表 4.5.1)

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

### 手动

(功能表 4.5.2)

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。如果您将手机关机。

### 首选网络

(功能表 4.5.3)

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

## GPRS 设置

功能表 4.6

您可以根据不同的情形设置 GPRS 服务。

### 开机

(功能表 4.6.1)

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

### 需要时

(功能表 4.6.2)

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 连接后结束。

## 恢复初始设定



功能表 4.7

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要保密码启动该功能。

## 闹钟

### 功能表 5.1





您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次，周一~周五，周一~周六，每天。**
3. 选择闹钟铃声之后按  [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按  [确认]。


## 日程表

### 功能表 5.2

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。在日程表上，您可以使用以下按键。

每按一下		后退一年。
		前进一年。
		后退一个月。
		前进一个月。

您可以通过按左软键 [选项] 来输入日程表或备忘录

- ▶ **新增**：选择此选项输入新日程表或备忘录。在输入某个日期的日程表备注后，该日期会以不同颜色显示并且  出现在显示屏右下侧。此功能对您的日程安排进行提醒。如果设置的话，手机将发出闹钟铃声。
- ▶ **查看**：显示所选日期的日程表备注或备忘录。按左软键 [选项] 以编辑或删除选定的备注。
- ▶ **全部查看**：显示手机中输入的所有备注。使用向上 / 向下导航键浏览整个备注列表。
- ▶ **删除已过日程**：选择此选项删除已发出通知的过期日程表备注。您需要确认此操作。

- ▶ **全部删除**：选择此选项删除所有日程表备注和备忘录。您需要确认此操作。





## 电话本

### 功能表 5.3

### 查找

(功能表 5.3.1)

(从电话簿呼叫)

1. 首先，在待机模式下按  [电话本] 打开电话簿。
2. 按  [选择] 进入**查找**。
3. 如果你想要查找某人的电话号码或电子邮件地址，输入该人的姓名，或者选择“列表”以查看整个电话本。
4. 通过输入所欲查找姓名或号码的首字母可以进行快速查找。
5. 如果您想要编辑、删除、复制对象，或添加语音，选择  [选项]。将显示以下功能表。
  - ▶ **修改**：您可以通过按  [确认] 来编辑姓名、号码、电子邮件和传真。
  - ▶ **写信息**：当查找到你需要的号码后，你可以向所选的号码发送信息。
  - ▶ **复制**：您可以将条目从 SIM 卡复制到手机或从手机复制到 SIM 卡。
  - ▶ **主要号码**：您可以从您经常使用的手机、家庭、公司电话中选择一个号码。如果您设定了该功能，将首先显示主要号码。
  - ▶ **删除**：您可以删除条目。

## 新增

(功能表 5.3.2)

您可以使用该功能来添加电话簿条目。手机内存容量为 200 个条目。SIM 卡内存容量取决于移动电话服务提供商。您也可以在手机只能输入 14 个字符和 6 个汉字的姓名。您可以在 SIM 卡中保存字符，而字符的数量取决于 SIM 卡。

## 群组

(功能表 5.3.3)

每个群组最多可以列出 20 个成员。您可以设定 7 个群组列表。

### ▶ 成员列表

您可以查看您想要的成员。

### ▶ 群组来电铃声设定

您可以根据群组不同设定来电铃声。

### ▶ 群组标志

允许您按“群组”选择图标。

### ▶ 添加成员

选择添加成员。每个群组不能超过 20 名成员。

### ▶ 删除成员



您可以把成员从该群组中删除。

### ▶ 重命名

您可以修改和编辑群组名称。

## 快速拨号

(功能表 5.3.4)

您可以为姓名列表条目指定按键  -  中的任一键。直接按此键 2-3 秒即可拨打相应号码。

## ▶ 更改

您可以更改指定的快速拨号。

## ▶ 删除

您可以删除指定的快速拨号号码。


## 设定

(功能表 5.3.5)


### ▶ 保存至

- 如果您选择自选，在添加条目时，手机将提示保存至何处。
- 如果您选择 SIM 卡或手机，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在 SIM 卡或手机。

### ▶ 查找方式

- 滚动屏幕光标到查找方式，然后按  [选择] 进入。
- 如果您选择变量，在查找时，手机将提示如何查找。
  - 如果您选择姓名或号码，手机不提示您如何查找，直接按姓名或号码查找条目。


### ▶ 查看选项

- 滚动屏幕光标到查看选项，然后按  [选择] 进入。
- 只显示姓名：当您搜索电话本时，列表仅显示姓名。
  - 图片电话本：当您搜索电话本时，列表显示姓名和对应图片。
  - 姓名和号码：当您搜索电话本时，列表显示姓名和号码。


## 全部复制

(功能表 5.3.6)

您可以将条目从 SIM 卡内存复制 / 移动到手机内存或从手机内存复制 / 移动到 SIM 卡内存。

1. 滚动到全部复制，然后按  [选择] 进入该功能表。
  - ▶ **SIM 卡转到手机**：将 SIM 卡中的条目复制到手机内存。
  - ▶ **手机转到 SIM 卡**：将手机内存中的条目复制到 SIM 卡。
2. 您可以看到下列子功能表。
  - ▶ **保留原号码**：复制的同时，原来的电话记录被保留。
  - ▶ **删除原号码**：复制的同时，原来的电话记录被清除。

### 全部删除 (功能表 5.3.7)

您可以删除 SIM 卡和 / 或手机中的所有条目。此功能要求安全密码。按  返回待机模式。

### 信息提示 (功能表 5.3.8)

#### ▶ 特别服务号码

使使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务（如果您的 SIM 卡支持）。

#### ▶ 内存状态

该功能可让您查看电话簿的已用内存和可用内存。


#### ▶ 本手机号码（取决于 SIM 卡）

您可以在 SIM 卡上查询本手机号码。

# 附件

## 收藏夹

### 功能表 6.1

您可在收藏夹中设定 9 个常用功能表。您可使用键盘热键  进入收藏夹。

如果您想在收藏夹设定功能表，选择列表上的 <空> 栏进入，对于已经设定的功能表，请参照以下说明：

- ▶ **选择**：启动设定的功能表。
- ▶ **更改**：更改功能表。
- ▶ **删除**：删除设定的功能表。
- ▶ **全部删除**：删除收藏夹中所设定的全部功能表。
- ▶ **信息提示**：查看收藏夹中设定的功能表。

## 游戏



### 功能表 6.2

手机为您提供多种有趣的游戏。

### 提示

- ▶ 依游戏不同控制键也会不同。每个游戏会有主要控制键的说明。其他请参考如下所述：

#### 通用控制键

- ：返回
- ：暂停或返回游戏




## 计算器

### 功能表 6.3

计算器提供基本的数学运算功能：**加、减、乘、除。**

1. 使用数字键输入第一个数字。
2. 按相应导航键选择数学运算功能。

### 注意

- ▶ 要删除任何错误的输入并清空显示屏，按  键。
  - ▶ 要输入小数点，按  键。
  - ▶ 要输入负号，按  键。
3. 要计算结果，按左软键 [结果] 或 “确定” 键。
  4. 计算之后，按左软键 [重置] 返回初始状态。

## 我的文件夹

### 功能表 6.4

您可查看下载的铃声和图片，并将其设为墙纸或手机铃声。同样您也可以查看，聆听，删除或更名下载的数据。

### 图片

(功能表 6.4.1)

### 歌曲

(功能表 6.4.2)







### 每一项的子功能表

- ▶ **重命名**：您可将下载的图片或声音设置为墙纸和铃声。
- ▶ **写文本 / 多媒体信息**：您可以编写带图片或声音的文本 / 多媒体信息（取决于媒体类型）。
- ▶ **设置墙纸 / 设置铃声**：您可将下载的图片或声音设置为墙纸和铃声。
- ▶ **删除**：您可以删除某一个下载记录。
- ▶ **全部删除**：您可以删除所有已下载的内容。

## 单位转换器

功能表 6.5




该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有 4 种可以转换的单位类型：、和 **体积**。

- 您可以通过按  [单位] 键选择 4 种单位类型中的一种。
- 按  (和)  选择您想转换的单位。
- 您可以按  和  在当前值和转换值之间切换。
- 您可以查看转换后的结果。您可以按  在小数点后输入数字。

## 时区设置

功能表 6.6

您可以查看世界各个城市的时间。

- 通过按  (和)  键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
- 您可以使用  [设定] 键设置您选择的城市的时间。




## 语音备忘录

功能表 6.7

语音记录功能允许您记录 10 条 20 秒长的语音信息。

## 记录

(功能表 6.7.1)

- 您可使用功能表或在待机模式下按  外端按键记录语音。
- 开始记录后，会显示记录时间信息。
- 按  键结束记录。
- 按  [确认] 键选择语音记录标题。

## 查看列表

(功能表 6.7.2)

您可查看语音记录列表，并可删除和播放语音记录。

## 内存状态

功能表 6.8

您可以检查各个存储器的可用空间及内存使用情况。您可以通过按左软键 [转到] 进入各个存储器菜单。

# 移动冲浪

您的手机支持基于无线应用协议 (WAP) 的服务。您可以访问您的网络运营商所支持的服务。该服务功能表可让您获取有关新闻、天气预报和飞机航班表之类的信息。



## 主页

### 功能表 7.1

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置,将使用运营商预先设定的站点。

## 书签


### 功能表 7.2

您可以按  [选择] 进入该功能表,按  [返回] 退出该功能。

- ▶ **连接:** 连接到所选书签。
- ▶ **添加:** 手动新增书签。
- ▶ **修改:** 更改所选书签的标题和地址。
- ▶ **删除:** 从书签列表中删除所选书签。

## 上网设定

### 功能表 7.3

您可以设定最多 10 个上网设定,但每次只能启动其中一个。滚动到所要的情景模式并按  进入可用的选项。

#### ▶ 启动

您可以启动所选的上网设定。

#### ▶ 设置

编辑和更改所选上网设定中的 WAP 设置。

#### - 主页

该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址 (URL)。您不需要在每个 URL 前键入 “http://”, 因为 WAP 浏览器会自动加入。

#### - 连接方式

您可以设置载体数据服务。

- **数据 (电路交换)**
- **GPRS (通用分组无线业务)**

#### - 数据设定

仅当选择 “数据设定” 作为载体时出现。

**IP 地址:** 输入访问 WAP 网关的 IP 地址。

**拨出号码:** 输入访问 WAP 网关的拨号号码。

**用户名:** 拨号服务器 (不是 WAP 网关) 的用户身份。

**密码:** 拨号服务器 (不是 WAP 网关) 识别您身份所需的密码。

**呼叫类型:** 选择数据来电的类型: 模拟或 ISDN (数码)。

**呼叫速度:** 数据连接的速度, 9600 或者 14400。

**空闲时限:** 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时, 服务将自动关闭。

#### - GPRS 设置

选择 GPRS 作为载体时显示。

**IP 地址:** 输入访问 WAP 网关的 IP 地址。

**APN:** 输入 APN

**用户 ID:** APN 服务器的用户身份。

**密码:** APN 服务器识别您身份所需的密码。

#### - 显示图像

您可以选择是否显示 WAP 卡上的图像。

#### - 连接类型

连接类型的选项为临时或持续, 视网关而定。

**固定连续**

固定的传输机制，会增加网络通信量。

#### 自选连接

非固定（无连接）的服务。

#### - 设置代理服务器

**IP 地址：**输入代理的 IP 地址。

**端口：**输入代理的端口号。

#### - DNS 设置

如果网络运营商要求，则插入主 DNS 和从 DNS。

#### - 安全设置

该选项可以设定为开启或关闭，视网关而定。

#### ▶ 重命名

编辑上网设定的名称。

#### ▶ 删除

删除上网设定。

#### ▶ 添加

您可手动添加上网设定。

## 转到 URL

功能表 7.4

您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定 URL。

## 缓存

功能表 7.5

您可以删除缓存内容，更改缓存模式。

## 清除缓存

(功能表 7.5.1)

缓存内容将被清除。

## 查询缓存

(功能表 7.5.2)

您可以更改查询缓存的时间。

## Cookie 设置

功能表 7.6

访问过的信息或服务将保存在手机的缓存中。

## 清除 Cookie

(功能表 7.6.1)

删除保存在 Cookie 中的所有上下文。

## 检查 Cookie

(功能表 7.6.2)

检查是否使用了 Cookie。

## 安全设置

功能表 7.7

显示安全证书的列表。

## 重新设定

功能表 7.8

您可以将上网设定的所有当前设定复零为初始设定。

## 浏览器版本

功能表 7.9

显示 WAP 浏览器的版本。

# 在线功能表

在线时，您可以查看下列功能表。

▶ **主页**

与 (功能表 7.1) 相同。

▶ **刷新**

下载当前页面。

▶ **书签**

与 (功能表 7.2) 相同。

▶ **存为书签**

将当前 URL 保存为书签。

▶ **信息**

在 Wap 连接期间，你可以查看短信。

▶ **转到 URL**

您可以直接连接到想要的站点。您需要输入想直接连接的特定 URL。

▶ **转至电子邮件服务器**

您可以移到所配置的电子邮件服务器。

▶ **设为电子邮件服务器**

您可以将当前站点地址设为电子邮件服务器。

▶ **清除缓存**

缓存中的内容将被清除。

▶ **保存图片**

您可以保存 WAP 提供的图像。

## 应用

### 选项

滚动到某个应用程序，然后选择“选项”。

1. **新建**：可以创建新的文件夹。
2. **移动**：可以选择所需的文件夹。
3. **关于**：显示 Java MIDP 信息。
4. **信息**：显示有关选定 MIDlet 的信息。
5. **删除**：删除选定的 MIDlet。
6. **更新**：访问服务器并更新选定的 MIDlet。
7. **选项**：某些 Java 应用程序可能需要建立数据连接。选择此项以设置连接选项。
  - **总是**：立即建立连接，而不显示通知。
  - **提示**：在应用程序建立连接时进行询问。
  - **从不**：不允许建立连接。
8. **重命名**：您可以重命名应用程序。
9. **退出**：从应用程序退出。

## 功能表 8.1

## 下载

您可编辑下载 MIDlet 程序服务器的地址，并可将 WAP 浏览器下载的程序存储在手机中。您也可在应用程序界面下查看所存储的 MIDlets 列表。

## 功能表 8.2

## 上网设定

某些 Java 应用程序可能需要网络连接才能进行操作，如多人联机游戏。您可以设置多达 5 个配置文件并激活所需的一个。

这与 Wap 配置文件设置类似。在进行设置时，请参阅 Wap 配置文件。

## 功能表 8.3



JAVA™ 是 SUN 系统公司的商标。

# 附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

## 标准电池



## 便携式耳机

可连接至手机，用于免提通话。




## 旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



## 数据套件 / CD

您可以将手机与 PC 相连，进行数据交换。



## 注意

- ▶ 确保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

## 常规

产品名称 : C1150

系统 : GSM 900 / DCS 1800

## 环境温度

最高 : +55° C

最低 : -10° C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

#### Model Name

C1150

#### Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1,  
Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

### Supplementary Information

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05,Aug,2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seekim@lge.com

Signature of representative

# | C1150 | BUKU PANDUAN PENGGUNA

Sila baca buku panduan ini dengan teliti sebelum mengendalikan telefon bimbit anda. Simpan ia untuk rujukan masa depan.



# Kandungan

<b>Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap</b>	<b>5</b>	<b>Menu tree</b>	<b>16</b>
<b>C1150 Ciri-ciri</b>	<b>8</b>	<b>Mesej</b>	<b>17</b>
<b>Bahagian Telefon</b>	<b>8</b>	Tulis Mesej Pendek	17
Pandangan terbuka	8	Tulis Mesej Multimedia	18
<b>Perihal Kekunci</b>	<b>8</b>	Peti Masuk	18
<b>Maklumat Paparan</b>	<b>10</b>	Peti Keluar	19
Ikon Pada Skrin	10	Draf	20
		Dengar Mel Suara	20
<b>Bermula</b>	<b>12</b>	Mesej maklumat	21
<b>Memasang kad SIM dan bateri</b>	<b>12</b>	Templat	21
Memasukkan Kad SIM	12	Tetapan	22
Mengeluarkan kad SIM	12		
Memasang Bateri	12	<b>Daftar Panggilan</b>	<b>21</b>
Mengecas Bateri	13	Panggilan Tidak Dijawab	21
Memutuskan sambungan pengecas	13	Panggilan Diterima	21
		Panggilan Dail	21
<b>Fungsi Am</b>	<b>14</b>	Padam Panggilan Terkini	21
Kemasukkan Teks	14	Caj Panggilan	22
		Maklumat GPRS	22
		<b>Profil</b>	<b>23</b>
		Menukar profil	23
		Menyesuaikan profil - Peribadikan	23
		Menyesuaikan profil - Namakan semula	23

<b>Tetapan</b>	<b>28</b>	<b>Internet</b>	<b>40</b>
Tarikh & Masa	28	Rumah	40
Tetapan Telefon	28	Penanda Buku	40
Tetapan Panggilan	29	Profil	40
Tetapan Sekuriti	31	Pergi Ke URL	41
Tetapan Rangkaian	32	Tetapan Cache	41
Tetapan GPRS	33	Tetapan cookie	41
Tetap Semula Aturan	33	Pengesahan Sekuriti	42
		Tetap Semula Profil	42
		Versi Pelayar	42
<b>Penyelenggara</b>	<b>34</b>	<b>Mengenai menyemak imbas menu</b>	<b>43</b>
Jam Loceng	34		
Penyelenggara	34	<b>Java</b>	<b>44</b>
Buku Telefon	34	Aplikasi	44
		Muat Turun	44
<b>Mainan &amp; Utiliti</b>	<b>38</b>	Profil	44
Kegemaran	38	<b>Aksesori</b>	<b>45</b>
Permainan	38		
Kalkulator	38	<b>Data Teknikal</b>	<b>46</b>
Folder Saya	38		
Pengubah Unit	39		
Waktu Dunia	39		
Alat Rakaman Suara	39		
Status Memori	39		

# Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

## Pendedahan kepada Tenaga Frekuensi Radio

### Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model C1100 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- ▶ Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- ▶ Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- ▶ Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 1.120 W/kg (10g).

- ▶ Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu (misalnya Amerika Syarikat, Kanada, Australia dan Taiwan).

## Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

*Amaran! Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.*

- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- ▶ Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- ▶ Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- ▶ Jangan jatuhkan.
- ▶ Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- ▶ Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pambalut atau pambalut vinil.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut seperti benzina, penipis atau alkohol.)

- ▶ Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- ▶ Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- ▶ Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- ▶ Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antenna jika tidak perlu.

### Penggantian fuis

Sentiasa gantikan fuis yang terbakar dengan fuis yang sama jenis dan saiznya. Jangan sekali-kali gunakan fuis dengan pengkadaran yang lebih tinggi.

### Operasi Telefon yang Cekap

**Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa minimum sila:**

- ▶ Pegang telefon sepertimana anda memegang telefon lain untuk bercakap.
- ▶ Jika telefon bimbit anda menyokong inframerah, jangan sekali-kali menghalakan alur inframerah ke arah mata seseorang.

### Peranti Elektronik

**Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.**

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

### Keselamatan Di Jalan Raya

**Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.**

- ▶ Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila kenderaan anda dilengkapi dengan Beg udara, jangan letakkan barang-barang termasuk sama ada kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ini boleh menyebabkan kecederaan serius jika tidak berfungsi dengan betul.

# Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

## Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

## Persekitaran Boleh Meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesorinya.

## Di Dalam Pesawat

**Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.**

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

## Kanak-Kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanakkanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.

## Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah semua rangkaian. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

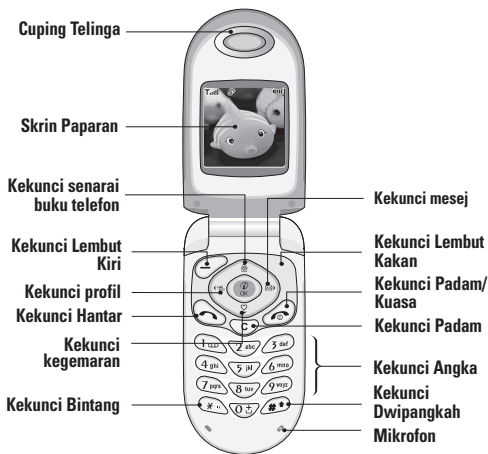
## Maklumat dan Penjagaan Bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.




# C1150 Ciri-ciri

## Bahagian Telefon

### Pandangan terbuka



## Penerangan pad kekunci

Kekunci	Perihalannya
	<b>Kekunci Lembut Kiri / Kekunci Lembut Kanan</b> Setiap daripada kekunci-kekunci ini melaksanakan fungsi yang ditunjukkan oleh teks yang dipaparkan betul-betul di atasnya.
	<b>Kekunci-kekunci pandu arah</b> Gunakan untuk menatal menu-menu dan menggerakkan kursor. Anda juga boleh menggunakan kekunci-kekunci ini untuk akses cepat ke fungsi-fungsi berikut: <ul style="list-style-type: none"><li>• Kekunci pandu arah atas (↑): Kekunci pintasan untuk membuat carian di buku telefon.</li><li>• Kekunci pandu arah bawah (↓): Kekunci pintasan untuk menu Kegemaran.</li><li>• Kekunci pandu arah kiri (←): Kekunci pintasan ke menu Profil.</li><li>• Kekunci pandu arah kanan (→): Kekunci pintasan untuk peti masuk mesej.</li></ul>
	<b>Kekunci Hantar</b> Anda boleh mendail nombor telefon dan menjawab panggilan. Jika anda menekan kekunci ini tanpa memasukkan nombor, telefon anda menunjukkan nombor-nombor yang paling terbaru didail, diterima dan tidak dijawab.

Kekunci	Perihal
	<p><b>Kekunci Angka</b> Kekunci-kekunci ini digunakan terutamanya untuk mendail dalam mod tunggu sedia dan memasukkan nombor atau aksara dalam mod mengedit. Apabila anda menekan kekunci-kekunci ini untuk masa yang lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Digunakan untuk memanggil peti mel suara anda melalui .</li> <li>• Digunakan untuk memanggil bagi panggilan antarabangsa melalui .</li> <li>• Digunakan untuk memanggil Dail cepat melalui  hingga .</li> </ul>
	<p><b>Kekunci Padam/ Kuasa</b> Digunakan untuk menamatkan atau menolak panggilan. Kekunci ini juga digunakan sebagai Kekunci Kuasa dengan menekan kekunci ini selama beberapa saat.</p>
	<p><b>Kekunci padam</b> Memadam satu aksara setiap kali ditekan. Tekan dan tahan kekunci ini untuk memadam semua masukan. Gunakan juga kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya. Di samping itu, anda boleh melihat senarai memo suara apabila anda menekan sebentar kekunci ini dalam mod siap sedia.</p>
<b>Kekunci tepi</b>	
Kekunci	Perihal
	<p><b>Kekunci Tepi Atas/Bawah</b> Semasa flip dibuka, anda boleh mengawal kelantangan nada kekunci dalam mod tunggu sedia dan kelantangan semasa panggilan.</p>

## Ikona Pada Skrin

Icon/Indicator	Perihal
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Panggilan disambungkan.
	Anda boleh menggunakan khidmat GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan khidmat perayauan.
	Talian 1/2 sedang digunakan untuk panggilan keluar – Jika anda melanggangi Khidmat Dua Talian.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Memberitahu anda status bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.
	Anda telah menerima mesej push.
	Anda boleh melihat jadual anda.
	Semua isyarat yang boleh didengar dimatikan.
	Profil umum diaktifkan.
	Profil nyaring diaktifkan.
	Profil bisu diaktifkan.
	Profil alat dengar diaktifkan
	Profil kereta diaktifkan.
	Anda boleh alihkan panggilan.

## Memasang kad SIM dan bateri

### 1. Memasukkan Kad SIM

Cari soket kad SIM di belakang telefon. Ikut langkah-langkah di bawah untuk memasang kad SIM.

1. Keluarkan bateri jika terpasang.
2. Gelongsorkan kad SIM ke dalam lubang alur, di bawah pemegang pemegang perak, dengan penyambung-penyambung emasnya menghadap ke bawah dan sudut terpotongnya di sebelah kiri.



### 2. Mengeluarkan kad SIM

Ikut langkah-langkah di bawah untuk Mengeluarkan kad SIM.

1. Keluarkan bateri jika terpasang.
2. Keluarkan bateri jika terpasang.



## Pemberitahuan

- ▶ Mengeluarkan bateri dari telefon semasa ia dihidupkan boleh menyebabkan ia rosak.
- ▶ Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Anda harus amat berhati-hati apabila anda memegang dan memasang kad SIM. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.

### 3. Memasang Bateri

1. Letakkan cuping di bahagian bawah bateri ke dalam pemegang penahan.



2. Kemudian tolak separuh bahagian bateri ke tempatnya.



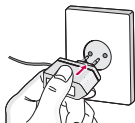
## 4. Mengecas Bateri

Untuk menyambungkan penyesuai kembara pada telefon, anda mestilah telah pun memasang bateri.

1. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah, tolak palam pada penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.



2. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar. Gunakan hanya pengecas yang disertakan di dalam bungkusan jualan.



### Amaran

- ▶ Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.

## 5. Memutuskan sambungan pengecas

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.



### Nota

- ▶ Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon.
- ▶ Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa mengecas.
- ▶ Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.


### Nota

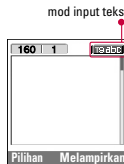
- ▶ Sekiranya bateri tidak dicas dengan betul, sila matikan dan hidupkan telefon dengan menggunakan kekunci kuasa, kemudian cas semula bateri. Atau cuba mengecas bateri selepas menanggalkan dan memasang semula baterinya.

## Kemasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan nama dalam buku telefon, menulis mesej, membuat kata-kata aluan peribadi.



## Menukar kemasukkan cara Teks

1. Jika awak berada di bahagian dimana huruf boleh di masukkan, terdapat penunjuk teks di bawah penjurukan kanan skrin telefon.
2. Membuat tukaran cara kemasukkan teks dengan tekanan kekunci . Boleh memeriksa keadaan semasa kemasukkan teks terdapat di bawah penjurukan kanan skrin telefon.






### ► Menggunakan Cara T9

Kemasukkan T9 teks memerlukan lebih kurang tekanan kekunci untuk membina perkataan. Semasa awak tekan kekunci huruf, skrin telefon akan pamerkan huruf yang akan menjadi perkataan menurut kamus telefon.

1. Sekiranya anda tidak di dalam mod input T9, sila tekan kekunci  hingga  untuk memasukkan perkataan. Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.
  - Memasukkan semua perkataan sebelum membuat penukaran atau padam sebarang kekunci.
  - Berakhir setaip perkataan dengan ruangan dengan menekan kekunci. Untuk padamkan perkataan, tekan dan tahan kekunci.

**Contoh:** Tekan     untuk menaip Bagus.  
Tekan     [Kekunci navigasi ke bawah] untuk menaip Rumah.

- Jika kata yang dikehendaki tiada dalam senarai pilihan kata, tambahkannya dengan menggunakan mod ABC.
- Anda boleh memilih bahasa mod T9. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan], kemudian pilih bahasa T9. Pilih bahasa mod T9 yang dikehendaki. Anda boleh juga mematikan mod T9 dengan memilih matikan T9. Pengesetan default pada telefon adalah mod diperbolehkan T9.


2. Masukkan kata penuh sebelum mengedit atau memadam apa-apa ketukan kekunci.
3. Tekan  untuk menjarakkan antara perkataan.  
Untuk memadam huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk memadam seluruh kata.

### Nota

- Untuk keluar daripada mod input teks tanpa menyimpan input anda, tekan . Telefon berkenaan akan kembali ke mod bersedia.




# Fungsi Am

## ► Menggunakan cara ABC

Gunakan kekunci-kekunci  hingga  untuk memasukkan teks anda.

1. Tekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki:

- Sekali untuk huruf pertama
- Dua kali untuk huruf kedua
- Dan seterusnya

2. Untuk menjarakkan antara perkataan, tekan  sekali untuk memadamkan huruf, tekan . Tekan dan tekan  untuk memadamkan semua perkataan.











### Nota

- Merujuk kepada papan bawah untuk mendapat lebih infomasi mengenai tanda tanda dengan menggunakan kekunci tertentu.

## ► Menggunakan cara number 123

Cara nombor 123 membolehkan awak memasukkan nombor di dalam mesej teks (nombor telefon)

Tekan kekunci menurut nombor di hendaki sebelum menukar kembali ke cara kemasukkan teks.

Kekunci	Aksara-aksara dalam susunan paparan	
	Huruf besar	Huruf Kecil
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2ÄÅÄÄÄÆÇ	abc2äåääæç
	DEF3ËÊÉÊ	def3ëèéê
	GHI4ÏÎÏÏÏ	ghi4ïîïïï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÕØÒÓÔÕŒ	mno6ñõøòóôõœ
	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
	TUV8ÛÜÚÛ	tuv8üúúû
	WXYZ9	wxyz9
	ruang 0	ruang 0

# Pokok Menu

<b>1. Mesej</b>
1.1 Tulis Mesej Pendek
1.2 Tulis Mesej Multimedia
1.3 Peti Masuk
1.4 Peti Keluar
1.5 Draf
1.6 Dengar Mel Suara
1.7 Mesej maklumat
1.8 Templat
1.9 Tetapan
<b>2. Daftar Panggilan</b>
2.1 Panggilan Tidak Dijawab
2.2 Panggilan Diterima
2.3 Panggilan Dail
2.4 Padam Panggilan Terkini
2.5 Caj Panggilan
2.6 Maklumat GPRS

<b>3. Profil</b>
3.1 Getar sahaja
3.2 Senyap
3.3 Peribadi
3.4 Kuat
3.5 Alat Dengar
3.6 Kereta
<b>4. Tetapan</b>
4.1 Tarikh & Masa
4.2 Tetapan Telefon
4.3 Tetapan Panggilan
4.4 Tetapan Sekuriti
4.5 Tetapan Rangkaian
4.6 Tetapan GPRS
4.7 Tetap Semula Aturan
<b>5. Penyelenggara</b>
5.1 Jam Loceng
5.2 Penyelenggara
5.3 Buku Telefon

<b>6. Mainan &amp; Utiliti</b>
6.1 Kegemaran
6.2 Permainan
6.3 Kalkulator
6.4 Folder Saya
6.5 Pengubah Unit
6.6 Waktu Dunia
6.7 Alat Rakaman Suara
6.8 Status Memori
<b>7. Internet</b>
7.1 Rumah
7.2 Penanda Buku
7.3 Profil
7.4 Pergi Ke URL
7.5 Tetapan Cache
7.6 Tetapan cookie
7.7 Pengesahan Sekuriti
7.8 Tetap Semula Profil
7.9 Versi Pelayar

<b>8. Java</b>
8.1 Aplikasi
8.2 Muat Turun
8.3 Profil
<b>9. Servis SIM</b>
Menu ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

# Mesej

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta mesej khidmat rangkaian.

## Tulis Mesej Pendek



### Menu 1.1

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan halaman mesej.

### Nota

- ▶ *Telefon yang menyokong EMS release 5 terapat untuk menghantar gambar berwarna, bunyi, gaya teks, dan sebagainya. Pihak yang lain mungkin tidak dapat menerima gambar, bunyi atau gaya teks yang adan hantar dengan sempurna jika telefonnya tidak menyokong pilihan-pilihan tersebut.*

### Pilihan

- ▶ **Hantar:** Menghantar mesej teks.
  1. Masukkan nombor penerima.
  2. Tekan  untuk menambahkan penerima.
  3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku telefon.
  4. Tekan  selepas memasukkan nombor.
- ▶ **Simpan:** Menyimpan mesej dalam Draf.
- ▶ **Fon:** Anda boleh memilih Saiz dan Gaya fon.
- ▶ **Warna:** Anda boleh memilih **Warna** latar depan dan latar belakang.
- ▶ **Susunan:** Anda boleh membuat kandungan mesej sejajar **Kanan**, **Tengah** atau **Kiri**.
- ▶ **Tambah Kamus T9:** Anda boleh manambah perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal**

### (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- ▶ **Bahasa T9:** Pilih mod masukan T9.
- ▶ **Keluar:** Jika anda menekan **Keluar** semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

### Melampirkan

- ▶ **Simbol:** Anda boleh menambah aksara-aksara khas.
- ▶ **Gambar:** Anda boleh memasukkan gambar-gambar **Lalai** atau gambargambar di dalam **Folder saya** yang terdapat bagi mesej ringkas.
- ▶ **Deringan:** Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej ringkas.
- ▶ **Templat Teks:** Anda boleh menggunakan **Templat Teks** yang telah pun ditetapkan di dalam telefon.
- ▶ **Buku Telefon:** Anda boleh manambah nombor telefon atau alamat e-mel di dalam **Buku Telefon**.
- ▶ **Tandatangan:** Anda boleh menambah maklumat hubungan anda kepada mesej.

## Tulis Mesej Multimedia

### Menu 1.2

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat.
2. Tekan **Masukkan** untuk menambah **Simbol**, **Gambar**, **Deringan**, **Rekam Suara**, **Templat teks**, **Buku telefon** atau **Tandatangan**.

## Pilihan

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar mesej multimedia kepada berbilang penerima, menghantar keutamaan kepada mesej anda, dan menghantarnya kemudian juga.
- ▶ **Pandangan:** Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.
- ▶ **Simpan:** Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam draf atau sebagai templat.
- ▶ **Tambah Slaid:** Anda boleh menambah slaid sebelum atau selepas slaid semasa.
- ▶ **Pindah Ke Slaid:** Anda boleh berpindah ke slaid yang sebelumnya atau seterusnya.
- ▶ **Padamkan Slaid:** Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.
- ▶ **Tetap Format Slaid**
  - **Tetapkan Penentu Masa:** Anda boleh menetapkan masa untuk slaid, teks, gambar dan bunyi.
  - **Tukar teks dan gambar:** Anda boleh tukar kedudukan gambar dan teks mesej.
- ▶ **Padamkan Media:** Anda boleh membuang gambar atau bunyi di dalam slaid. Pilihan ini boleh ditunjukkan hanya apabila ada sebarang media.
- ▶ **Tambah Kamus T9:** Anda boleh menambahkan perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih mod masukan T9.
- ▶ **Keluar:** Anda boleh balik ke menu Mesej.

## Nota

- ▶ *Jika anda memilih gambar (15K) semasa menulis mesej multimedia, tempoh pemuatan akan mengambil sekurang-kurangnya sekitar 15 saat. Tambahan pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci sewaktu masa pemuatan. Selepas 15 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.*

## Peti Masuk

### Menu 1.3

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesej-mesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti masuk, anda boleh mengenal pasti setiap mesej melalui ikon. Untuk butiran, lihat panduan ikon.

### ▶ Panduan ikon

Ikon	Perihalannya
	Mesej Multimedia
	Mesej Ringkas
	Mesej SIM Mesej
	Terbaca
	Mesej multimedia telah dimaklum

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang bagi mesej SIM', anda perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti keluar. Jika telefon memaparkan 'Tiada ruang untuk mesej', anda boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

## Nota







- ▶ **Mesej SIM:** Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses.

## Peti Keluar

### Menu 1.4


Anda boleh melihat senarai dan kandungan mesej-mesej yang dihantar di dalam menu ini dan boleh juga menentusahkan sama ada penghantaran telah berjaya.

Ikon	Perihal
	MMS dihantar
	MMS tidak dihantar
	Penghantaran MMS disahkan
	SMS dihantar
	SMS tidak dihantar
	Penghantaran SMS disahkan

Dalam setiap mesej, pilihan yang berikut boleh didapati dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

-  **Mesej penghantaran yang telah selesai mempunyai pilihan yang berikut.**



- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat mesej yang dipilih.
- ▶ **Ke Hadapan:** Anda boleh memajukan mesej yang dipilih kepada penerima lain.

- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang dipilih dari peti keluar.
- ▶ **Lihat informasi:** Anda boleh melihat maklumat mesej yang dipilih: perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan masa anda menghantarnya, jenis dan saiz mesej, keutamaannya (hanya untuk mesej multimedia), dan penerima.
- ▶ **Padam semua:** Memadam semua mesej dalam folder peti keluar.
  -  **Penghantaran mesej yang sedang berjalan mempunyai pilihan yang berikut.**
- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat mesej yang dipilih.
- ▶ **Hantar:** Pilih ini untuk menghantarnya lagi.
- ▶ **Batal:** Membatal menghantar mesej.
- ▶ **Padam:** Membatalkan penghantaran mesej dan memadam mesejnya.
- ▶ **Lihat informasi:** Anda boleh melihat maklumat mesej yang dipilih: perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan masa anda menghantarnya, jenis dan saiz mesej, keutamaannya (hanya untuk mesej multimedia), dan penerima.
- ▶ **Hantar semua:** Menghantar lagi semua mesej yang penghantarannya sedang berjalan.
- ▶ **Batal:** Membatalkan semua penghantaran mesej.
- ▶ **Padam semua:** Membatalkan penghantar mesej dan memadamnya semua.

## Draf

### Menu 1.5

Anda boleh melihat mesej-mesej yang disimpan sebagai draf. Mesej-mesej draf disenaraikan dengan tarikh dan waktu ia disimpan. Tatal senarai menggunakan kekunci pandu arah atas/bawah.

Ikon	Perihal
	Mesej multimedia
	Mesej teks


Setiap draf mempunyai pilihan-pilihan berikut: Tekan  [Pilihan].

- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat mesej yang terpilih.
- ▶ **Edit:** Anda boleh mengedit mesej yang terpilih.
- ▶ **Hantar:** Pilih ini untuk menghantar mesej yang dipilih.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej yang terpilih dari folder draf.
- ▶ **Lihat informasi:** Anda boleh melihat maklumat bagi mesej yang terpilih, perkara (hanya untuk mesej multimedia), tarikh dan waktu ia disimpan, jenis dan saiz mesej, prioriti (hanya untuk mesej multimedia).
- ▶ **Padam semua:** Memadam semua mesej dari folder draf.

## Dengar Mel Suara

### Menu 1.6

Menu ini menyediakan anda dengan cara cepat mengakses peti mel suara anda (jika disediakan oleh rangkaian anda). Sebelum menggunakan ciri ini, anda mestilah memasukkan nombor pelayan suara yang diperolehi daripada operator rangkaian anda.

Apabila mesej suara baru diterima, simbol  akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.


## Mesej maklumat

### Menu 1.7

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teks, farmasi, dan harga saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat, anda boleh melihat mesej pop naik yang menunjukkan anda telah menerima mesej atau mesej khidmat maklumat itu akan langsung dipaparkan. Untuk melihat mesej sekali lagi atau tidak dalam mod tunggu sedia, ikut urutan yang ditunjukkan di bawah:

### Baca


(Menu 1.7.1)

Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat dan memilih Baca untuk melihat mesej, ia akan dipaparkan pada skrin. Anda boleh membaca mesej lain dengan menatal  [Seterusnya].

### Topik

(Menu 1.7.2)

- ▶ **Tambah Baru:** Anda boleh menambah nombor khidmat mesej khidmat maklumat di dalam ingatan Telefon dengan nama panggilannya.

- ▶ **Lihat Senarai:** Anda boleh melihat nombor mesej khidmat maklumat yang telah anda tambahkan. Jika anda menekan  [Pilihan], anda boleh mengedit dan memadam kategori mesej maklumat yang telah anda tambahkan.
- ▶ **Senarai Aktif:** Anda boleh memilih nombor mesej khidmat maklumat di dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan nombor khidmat maklumat, anda boleh menerima mesej yang dihantar dari nombor itu.

## Templat Menu 1.8

Selepas membuat beberapa templat (teks, multimedia, tandatangan), anda boleh menggunakannya dengan hanya memilihnya apabila anda menghantar mesej.

### Templat Teks (Menu 1.8.1)

Pilihan berikut tersedia.

- ▶ **Edit:** Gunakan ini untuk mengedit templat yang dipilih.
- ▶ **Tulis Mesej**
  - **Tulis Mesej Pendek:** Gunakan ini untuk menghantar mesej templat terpilih melalui SMS
  - **Tulis mesej Multimedia:** Gunakan ini untuk menghantar mesej templat terpilih melalui MMS.
- ▶ **Tambah Baru:** Gunakan ini untuk membuat templat baru.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej templat terpilih dari senarai templat teks.
- ▶ **Padam semua:** Memadam semua templat.

### Templat multimedia (Menu 1.8.2)

Anda boleh membuat templat multimedia selepas menekan kekunci lembut kiri [Tambah baru]. Dan templat multimedia yang anda simpan sebagai templat semasa membuat mesej multimedia dalam **Tulis mesej multimedia** (Lihat halaman 14).

- ▶ **Pameran:** Anda boleh melihat templat multimedia.
- ▶ **Edit:** Anda boleh mengedit templat multimedia.
- ▶ **Tambah baru:** Membenarkan anda menambah templat multimedia baru.
- ▶ **Tulis mesej:** Anda boleh menulis mesej multimedia dengan templat multimedia.
- ▶ **Padam:** Memadam mesej templat yang dipilih dari senarai templat multimedia.
- ▶ **Padam semua:** Memadam senarai templat multimedia.

### Tandatangan (Menu 1.8.3)

Selepas membuat tempat tandatangan, anda boleh mengakses menu berikut dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Edit:** Gunakan ini untuk mengedit tandatangan ini.
- ▶ **Tulis mesej:** Anda boleh menghantar kad niaga anda melalui SMS, MMS atau Bluetooth.
- ▶ **Padam:** Gunakan ini untuk memadam tandatangan.

## Tetapan Menu 1.9

### Mesej teks (Menu 1.9.1)

- ▶ **Jenis Mesej:**  
Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES

Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke **Teks**. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- ▶ **Tempoh kesahan:** TKhidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- ▶ **Laporan Penghantaran:** Jika anda menetapkan ke **Ya**, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- ▶ **Balas Dengan Pusat Servis Yang Sama:** Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerimanya membalas dan mengecaj kos balasannya kepada bil telefon anda.
- ▶ **Pusat SMS:** Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

## Mesej Multimedia

(Menu 1.9.2)

- ▶ **Prioriti:** Anda boleh menghantar mesej selepas menetapkan tahap keutamaan: Rendah, Biasa dan Tinggi.
- ▶ **Tempoh kesahan:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- ▶ **Laporan penghantaran:** Jika ia ditetapkan ke **Ya** dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- ▶ **Auto muat Turun**  
**Pasang:** Mesej-mesej dimuat turun secara automatik apabila diterima.  
**Padam:** Memerlukan anda mengesahkan anda mahu memuat turun mesej.

**Rangkaian rumah sahaja:** Jika anda memilih ini, mesej dimuat turun secara automatik apabila diterima di kawasan rangkaian rumah. Dan apabila di luar kawasan perkhidmatan rumah anda, ia memerlukan anda mengesahkan untuk memuat turun mesej.

- ▶ **Tetapan Rangkaian:** Untuk muat turun MMS dari pelayan, anda harus menetapkan CSD ataupun GPRS sebagai data sambungan. Jika anda memiliki multimedia mesej, anda boleh tetapkan URL sebagai pelayan multimedia mesej. Anda boleh tetapkan 5 profil sebagai servis sambungan.
- ▶ **Jenis yang diizinkan**
  - **Peribadi:** Mesej peribadi.
  - **Iklan:** Mesej perdagangan.
  - **Infomasi:** Maklumat yang perlu.

## Pusat Mel Suara

(Menu 1.9.3)

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

- ▶ **Rumah:** Anda boleh mendengar mel suara dengan memilih **Rerumah**.
- ▶ **Merantau:** Walaupun anda di luar negeri, anda boleh mendengar mel suara jika khidmat perayauan disokong.

## **Mesej maklumat**

(Bergantung kepada rangkaian dan langganan) (Menu 1.9.4)

### ► **Terima**

- Jika anda memilih Ya, telefon anda akan menerima mesej Perkhidmatan maklumat.

### ► **Isyarat**

- Telefon anda akan mengeluarkan bunyi bip apabila anda menerima nombor mesej Perkhidmatan maklumat.

### ► **Bahasa**

- Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan menekan [Aktif/Tak aktif]. Kemudian, mesej khidmat maklumat akan ditunjukkan dalam bahasa yang anda pilih.

## **Mesej Push**

(Menu 1.9.5)

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.

# Daftar Panggilan

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Pemanggil (CLI) di dalam kawasan servis.

Nombor dan nama (jika tersedia) dipaparkan bersama dengan tarikh dan masa ketika panggilan tersebut dibuat. Anda boleh juga melihat masa panggilan.

## Panggilan Tidak Dijawab Menu 2.1

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

### Nota

- ▶ *Anda boleh memadam semua rekod panggilan dari senarai dengan menggunakan Menu padam panggilan terbaru (Menu 2.4).*

## Panggilan Diterima Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan masuk terakhir.

## Panggilan Dail Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar terakhir (dipanggil atau cuba dipanggil).

### Nota

- ▶ *Anda boleh memadam semua rekod panggilan dari senarai dengan menggunakan Menu padam panggilan terbaru (Menu 2.4).*

## Padam Panggilan Terkini Menu 2.4

Gunakan ini untuk mengosongkan senarai panggilan tidak dijawab, atau senarai panggilan yang didail. Anda boleh mengosongkan semua senarai panggilan sekaligus dengan memilih **Set semua panggilan**.

## Caj Panggilan Menu 2.5

### Tempoh Panggilan (Menu 2.5.1)

Membenarkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan keluar anda. Anda boleh juga mengeset semula pemasa panggilan dengan memilih **Set semula semua**.

- ▶ **Panggilan Akhir:** Tempoh panggilan terakhir
- ▶ **Set semua panggilan:** Untuk menghindarkan set semula yang tidak disengajakan, telefon anda akan meminta anda untuk mengesahkan tindakan itu.
- ▶ **Panggilan diterima:** Tempoh panggilan masuk
- ▶ **Panggilan didail:** Tempoh panggilan keluar
- ▶ **Set semula semua:** Mengeset semula pemasa panggilan.

### Kos Panggilan (Menu 2.5.2)

Membenarkan anda menyemak kos panggilan terakhir, semua panggilan anda, baki dan set semula kos. Untuk mengeset semula kos, anda perlu memasukkan kod PIN2.

# Daftar Panggilan

## Aturan (Menu 2.5.3) (Bergantung kepada SIM)

- ▶ **Tetapkan Tarif:** Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit mengesaj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
- ▶ **Tetapkan Kredit:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menghadkan kos panggilan anda melalui unit mengesaj terpilih. Jika anda memilih **Baca**, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih **Tukar**, anda boleh menukar had caj anda.
- ▶ **Paparan Automatik:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika ditetapkan ke **Aktif**, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

## Maklumat GPRS Menu 2.6

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

## Tempoh Panggilan (Menu 2.6.1)

Anda boleh memeriksa tempoh **Panggilan akhir** dan **Semua panggilan**. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.

## Volum Data (Menu 2.6.2)

Anda boleh memeriksa **Dihantar**, **Diterima** atau **Semua** jumlah data dan **Tetap semula semua**.

Dalam Profil, anda boleh selaraskan dan menyesuaikan nada telefon untuk peristiwa, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan. Terdapat enam profil yang telah dipreset:

**Getar sahaja, Senyap, Peribadi, Kuat, Alat Dengar dan Kereta. Setiap profil akan diperibadikan.**

## Menukar profil

Menu 3.X.1

1. Senarai profil dipaparkan.
2. Dalam senarai **Profil**, skrol ke profil yang anda henak aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri [Pilih] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih **Aktifkan**.

### Nota

- ▶ *Apabila alat dengar disambungkan dengan telefon, profil Alat dengar diaktifkan secara automatik.*

## Menyesuaikan profil - Peribadikan

Menu 3.X.2

Anda boleh menyesuaikan profil kecuali Getar sahaja. Skrol ke profil yang dikehendaki dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Peribadikan. Pilihan seting profil terbuka. Mengeset pilihan seperti yang dikehendaki.

- ▶ **Jenis Isyarat Panggilan Masuk:** Mengeset jenis amaran untuk panggilan masuk.
- ▶ **Jenis Nada Deringan:** Pilih nada dering yang dikehendaki dari senarai.
- ▶ **Volum Deringan:** Mengeset kelantangan nada dering.
- ▶ **Jenis Isyarat Mesej:** Mengeset jenis isyarat untuk penerimaan mesej.
- ▶ **Nada Mesej:** Pilih nada amaran untuk penerimaan mesej.

- ▶ **Volum Pad Kekunci:** Mengeset kelantangan nada pad kekunci.
- ▶ **Nada Pad Kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang dikehendaki.
- ▶ **Nada Flip:** Membenarkan mengeset nada tukar untuk melaraskan persekitaran.
- ▶ **Volum Bunyi Kesan:** Mengeset kelantangan bunyi kesan.
- ▶ **Volum Tutup/Pasang Kuasa:** Mengeset kelantangan nada dering apabila menghidupkan/mematikan telefon.
- ▶ **Jawapan Automatik:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan ke alat dengar.
  - **Tak aktif:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
  - **Selepas 5 Saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
  - **Selepas 10 Saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.

## Menyesuaikan profil - Namakan semula

Menu 3.X.3

You can rename a profile and give it any name you want.

### Nota

- ▶ Profil **Getar sahaja, Alat dengar dan Kereta** tidak boleh dinamakan semula.
1. Untuk menukar nama profil, skrol ke profil dalam senarai profil dan selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih **Namakan semula**.
  2. Masukkan nama yang diinginkan dan tekan kekunci OK atau kekunci lembut kiri [OK].

# Tetapan

Anda boleh menetapkan menu-menu yang berikut bagi kemudahan dan pilihan anda.

## Tarikh & Masa Menu 4.1

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

### Tetap Tarikh (Menu 4.1.1)

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

### Format Tarikh (Menu 4.1.2)

Anda boleh menetapkan Format tarikh seperti **HH/BB/TTTT**, **BB/HH/TTTT**, **TTTT/BB/HH**.  
(H: Hari / B: Bulan / T Tahun)

### Tetap Masa (Menu 4.1.3)

Anda boleh memasukkan masa semasa.

### Format Masa (Menu 4.1.4)

Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.

## Tetapan Telefon Menu 4.2

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan telefon.

### Kertas Hias Dinding (Menu 4.2.1)

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

- **Yang Asal:** Anda boleh memilih gambar atau animasi gambar latar belakang dengan menekan (⏪ atau ⏩).
- **Folder Saya:** Anda boleh memilih gambar atau animasi sebagai gambar latar belakang.

## Nota Ucapan (Menu 4.2.2)

Jika anda memilih **Aktif**, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

## Bahasa (Menu 4.2.3)

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

## Lampu Belakang (Menu 4.2.4)

Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman.

## Kontras LCD (Menu 4.2.5)

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD dengan menekan (⏪, ⏩).

## Tingkap Informasi (Menu 4.2.6)

Anda boleh mempralihat keadaan semasa menu terpilih sebelum membuka menu itu. Keadaan itu ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

## Menu Warna (Menu 4.2.7)

Anda boleh memilih warna menu yang digemari daripada pelbagai kombinasi.


## Petunjuk LED (Menu 4.2.8)

Apabila penunjuk LED ditetapkan ke Aktif, ia memancar apabila khidmat tersedia.

## Tetapan rangkaian (Menu 4.2.9)

Jika anda memilih aktif, anda boleh melihat nama pembekal khidmat rangkaian yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

## Tetapan Panggilan Menu 4.3

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] di dalam menu Tetapan.

### Alihan Panggilan (Menu 4.3.1)

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain.

Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

- ▶ **Semua Panggilan Suara:** Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.
- ▶ **Jika Sibuk:** Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.
- ▶ **Jika Tiada Balasan:** Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.
- ▶ **Jika Tidak Dapat Dihubungi:** Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.
- ▶ **Semua Panggilan Data:** Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.
- ▶ **Semua Panggilan Faks:** Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.
- ▶ **Batalan Semua:** Membatalkan semua khidmat alihan.

### Submenu

Menu Alih panggilan mempunyai sub-submenu yang ditunjukkan di bawah.


- ▶ **Aktifkan:** Mengaktifkan khidmat yang sepadan.
  - **Ke Pusat Mel Suara:** Menghantar lanjut ke pusat mesej. Fungsi ini tidak ditunjukkan di dalam menu Semua panggilan data dan Semua panggilan faks.
  - **Ke Nombor Lain:** Memasukkan nombor untuk pengalihan.
  - **Ke Nombor Kegemaran:** Anda boleh memeriksa 5 nombor terbaru yang dialihkan.
- ▶ **Batal:** Menyahaktifkan khidmat yang sepadan.
- ▶ **Lihat Status:** Melihat status khidmat yang sepadan.

### Mod Jawapan (Menu 4.3.2)


#### ▶ Buka Folder

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

#### ▶ Tekan Sebarang Kekunci

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].

#### ▶ Hantar Sahaja

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

## **Hantar Nombor Saya** (Menu 4.3.3) (bergantung kepada rangkaian dan langganan)

### ▶ **Pasang**

Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

### ▶ **Padam**

Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

### ▶ **Tetap Dengan Rangkaian**

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

## **Panggilan Menunggu** (Menu 4.3.4) (bergantung kepada rangkaian)

Rangkaian akan memberitahu anda mengenai panggilan masuk yang baru semasa anda mempunyai panggilan yang sedang berlangsung. Pilih Aktifkan untuk meminta rangkaian mengaktifkan panggilan menunggu, Batal untuk meminta rangkaian menyahaktifkan panggilan menunggu, atau Lihat status, untuk memeriksa sama ada fungsi aktif atau tidak.

## **Pengingatan Minit** (Menu 4.3.5)

Jika anda memilih Pasang, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

## **Dail Semula Automatik** (Menu 4.3.6)

Apabila fungsi ini telah diaktifkan, telefon akan cuba secara automatik untuk mendail semula sekiranya ia gagal menyambungkan panggilan.

## **Kumpulan Pengguna Tertutup** (Menu 4.3.7) (bergantung kepada rangkaian)

Mengehadkan penggunaan telefon kepada nombor-nombor di dalam kumpulan pengguna tertentu. Apabila fungsi ini digunakan, setiap panggilan keluar dikaitkan dengan satu indeks kumpulan. Jika indeks kumpulan ditentukan, ia digunakan bagi semua panggilan keluar. Jika tidak indeks kumpulan ditentukan, rangkaian akan menggunakan indeks yang dipilih (indeks tertentu yang disimpan di rangkaian).

## **Tetapan Sekuriti** Menu 4.4

### **Permintaan kod PIN** (Menu 4.4.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.

Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, and tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

## Kunci Telefon

(Menu 4.4.2)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Apabila anda menghidupkan telefon, telefon akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan kunci telefon ke “Aktif”. Jika anda menetapkan kunci telefon ke “Automatik”, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

## Sekat Panggilan

(Menu 4.4.3)

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut.

### ▶ Semua Panggilan Keluar

Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.

### ▶ Panggilan Keluar Antarabangsa

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.

### ▶ Panggilan Keluar Antarabangsa Kecuali Rumah

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rerumah.

### ▶ Semua Panggilan Masuk

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.

### ▶ Panggilan Masuk Semasa Merantau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merayau.

### ▶ Batalkan Sekat Panggilan

Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.

### ▶ Tukar Katalaluan

Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.

### Nombor Dail Tetap

(Menu 4.4.4)

(Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

### ▶ Aktifkan

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih.

### ▶ Batal

Anda boleh menyahaktifkan fungsi dail tetap.

### ▶ Senarai Nombor


Anda boleh melihat senarai nombor yang disimpan sebagai nombor Dail tetap.

## Tukar Kod

(Menu 4.4.5)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod PIN**, **Kod PIN2**, **Kod Sekuriti**.

1. Jika anda mahu menukar Kod keselamatan/Kod PIN/PIN2, masukkan kod asal anda, dan kemudian tekan  [OK].
2. Masukkan Kod keselamatan/Kod PIN/PIN2 yang baru dan sahkan ia.

## Tetapan Rangkaian

Menu 4.5

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan ke **Automatik**.

### Automatik

(Menu 4.5.1)

Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih Automatik, telefon akan ditetapkan ke "Automatic" walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.

### Dengan Tangan

(Menu 4.5.2)

Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayuan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih.

### Yang Gemar

(Menu 4.5.3)

Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipraktakrif di dalam telefon.

## Tetapan GPRS

Menu 4.6

Anda boleh menetapkan khidmat GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

## Pasang kuasa

(Menu 4.6.1)

Jika anda memilih menu ini, telefon mendaftar secara automatik kepada rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC mewujudkan sambungan antara telefon dengan rangkaian dan pemindahan data boleh dibuat. Apabila anda menamatkan aplikasi itu, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran kepada rangkaian GPRS kekal.

### Bila perlu

(Menu 4.6.2)

Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan apabila anda menyambung kepada khidmat WAP dan ditutup apabila anda menamatkan sambungan WAP.

## Tetapan Semula Aturan

Menu 4.7



Anda boleh mengasah semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

# Penyelenggara

## Jam Loceng

Menu 5.1

Anda boleh menetap sehingga 5 jam penggera supaya berbunyi pada masa yang ditentukan.

1. Pilih **Aktif** dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang : **Sekali, Isn-Jum, Isn-Sab, Setiap hari**.
3. Pilih nada penggeraan yang anda mahu dan tekan  [OK].
4. Edit nama penggera dan tekan  [OK].


## Penyelenggara

Menu 5.2

Apabila anda memasuki menu ini, satu kalendar dibuka. Kursor segi empat terletak pada tarikh semasa. Anda boleh menggerakkan kursor ke tarikh lain menggunakan kekunci-kekunci pandu arah. Pada kalendar, anda boleh menggunakan kekunci-kekunci berikut.

Setiap tekanan		melangkau balik setahun.
		melangkau ke depan setahun.
		melangkau balik sebulan.
		melangkau ke depan sebulan.

Anda boleh masukkan jadual atau memo di dalam penjadualan dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan].

- ▶ **Tambah Baru:** Pilih ini untuk memasukkan jadual atau memo baru. Selepas jadual dimasukkan pada tarikh, tarikh ditunjukkan dalam warna yang berlainan dan  muncul di bahagian bawah kanan skrin. Fungsi ini mengingatkan anda tentang jadual anda. Telefon akan membunyikan nada penggeraan jika anda menatapnya untuk berbuat demikian.

- ▶ **Lihat:** Menunjukkan nota untuk hari terpilih. Gunakan untuk menyemak imbas senarai nota. Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk edit atau padan nota yang anda pilih.
- ▶ **Lihat Semua:** Tunjukkan semua nota yang telah dimasukkan dalam telefon. Guna kekunci navigasi ke atas/bawah untuk menyemak imbas melalui senarai nota.
- ▶ **Padam Yang Lalu:** Pilih ini untuk memadam nota jadual yang telah tamat tempoh yang telah diberitahu. Anda akan diminta untuk mengesahkan tindakan ini.
- ▶ **Padamkan Semua:** Pilih ini untuk memadam semua nota jadual dan memo. Anda akan diminta untuk mengesahkan tindakan ini.





## Buku Telefon

Menu 5.3

### Cari

(Menu 5.3.1)

(Memanggil dari buku telefon)

1. Dalam mod tunggu sedia, tekan  [Nama].
  2. **Cari** dengan menekan  [Pilih].
  3. Masukkan nama yang nombor telefon atau alamat e-melnya ingin anda cari atau Pilih 'Senarai' untuk melihat buku telefon.
  4. Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.
  5. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.
- ▶ **Edit:** Anda boleh mengedit nama, nombor, E-mel dan faks dengan menekan  [OK].

# Penyelenggara

- ▶ **Tulis Mesej:** Setelah anda temui nombor yang anda mahu, anda boleh menghantar mesej kepada nombor yang terpilih itu.
- ▶ **Salin:** Anda boleh menyalin entri dari SIM ke telefon atau dari telefon ke SIM.
- ▶ **Nombor Utama:** Anda boleh memilih satu daripada bimbit, rumah, pejabat, yang sering anda gunakan. Nombor utama ini akan dipaparkan dahulu, jika anda menetapnya.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam sesuatu entri.

## Tambah Baru (Menu 5.3.2)

Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi ini. Muatan Ingatan telefon ialah 200 entri. Muatan ingatan kad SIM bergantung kepada pembekal khidmat selular. Anda juga boleh menyimpan 20 aksara bagi nama di dalam ingatan Telefon, dan menyimpan aksara-aksara di dalam kad SIM. Bilangan aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.



## Kumpulan Pemanggil (Menu 5.3.3)

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat kan senarai.

- ▶ **Senarai Ahli-ahli:** Menunjukkan anggota kumpulan yang telah anda pilih.
- ▶ **Nada Deringan Kumpulan:** Membolehkan anda menentukan nada dering bagi panggilan anggota kumpulan.
- ▶ **Ikon Kumpulan:** Membolehkan anda memilih ikon bergantung kepada Kumpulan.
- ▶ **Tambah Ahli:** Anda boleh menambah anggota kumpulan. Setiap kumpulan tidak harus mempunyai lebih daripada 20 anggota.

- ▶ **Padam Ahli-ahli:** Anda boleh membuang anggota dari senarai Anggota kumpulan. Tetapi nama dan nombornya tetap kekal di dalam buku telefon.
- ▶ **Namakan Semula:** Anda boleh menukar nama kumpulan.


## Dail Cepat (Menu 5.3.4)

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga , satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil langsung dengan menekan kekunci ini selama 2-3 saat.


- ▶ **Tukar:** Anda boleh memperuntukkan nombor telefon baru kepada kekunci dail.
- ▶ **Padam:** Anda boleh membuang nombor telefon yang diperuntukkan dari kekunci dail.

## Tetapan (Menu 5.3.5)

- ▶ **Tetap Memori**
  - Jika anda memilih Boleh ubah, apabila menambah entri, telefon akan bertanya di mana untuk menyimpannya.
  - Jika anda memilih SIM atau Telefon, telefon akan menyimpan entri di dalam SIM atau telefon.
- ▶ **Cari Dengan**

Tatal ke to Cari Dengann, kemudian tekan  [Pilih].

  - Jika anda memilih Boleh ubah, telefon akan bertanya bagaimana untuk mencari.
  - Jika anda memilih Nama atau Nombor, telefon akan mencari melalui Nama atau Nombor.
- ▶ **Lihat Pilihan**


Tatal untuk menyerlahkan Lihat Pilihan, kemudian tekan  [Pilih].

- **Nama Sahaja:** Apabila anda mencari buku telefon, senarai hanya memaparkan nama.
- **Dengan Gambar:** Apabila anda mencari buku telefon, senarai memaparkan nama dan gambar sepadannya.
- **Nama & nombor:** Apabila anda mencari buku telefon, senarai memaparkan nama dan nombor.

### Salin Semua


(Menu 5.3.6)

Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.

1. Tatal untuk Salin Semua, kemudian tekan  [Pilih] untuk memasuki menu ini.
  - ▶ **SIM Ke Telefon:** Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke ingatan Telefon.
  - ▶ **Telefon Ke SIM:** Anda boleh menyalin entri dari ingatan Telefon ke Kad SIM.
2. Anda dapat melihat sub-submenu yang berikut:
  - ▶ **Simpan Asal:** Apabila menyalin, Nombor Dail Asal disimpan.
  - ▶ **Padam Yang Asal:** Apabila menyalin, Nombor Dail Asal akan dipadam.

### Padamkan Semua

(Menu 5.3.7)

Anda boleh memadam semua entri di dalam SIM atau Telefon. Fungsi ini memerlukan kod keselamatan. Tekan  untuk kembali ke mod tunggu sedia.

### Informasi

(Menu 5.3.8)

#### ▶ Nombor Dail Servis

Gunakan fungsi ini untuk mengakses satu senarai khusus khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).

#### ▶ Status Memori

Ciri ini membolehkan anda melihat berapa banyak ruang bebas dan yang digunakan di dalam buku telefon anda.


#### ▶ Nombor Sendiri (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

# Mainan & Utiliti

## Kegemaran

Menu 6.1

Anda boleh menetap sehingga 9 menu yang telah sering anda gunakan dalam Kegemaran. Anda boleh menyambungkan menu ini langsung dengan menekan .

Jika anda mahu mendaftarkan menu dalam Kegemaran, pilih <Kosong> pada senarai. Jika menu telah pun didaftarkan, pilihanpilihannya dipaparkan seperti berikut:

- ▶ **Pilih:** Aktifkan menu yang didaftarkan.
- ▶ **Tukar:** Tukar menu.
- ▶ **Padam:** Padam menu yang didaftarkan.
- ▶ **Padam semua:** Padam semua menu yang didaftarkan dalam Kegemaran
- ▶ **Maklumat:** Lihat maklumat tentang menu yang didaftarkan.

## Permainan

Menu 6.2

Telefon ini menawarkan anda beberapa permainan.

### Nota

- ▶ *Kekunci-kekunci kawal adalah berbeza-beza bergantung kepada permainan itu. Bagaimanapun, sap permainan mempunyai pendahuluan bagi menerangkan kekunci-kekunci kawal yang utama. Yang lain adalah seperti berikut.*

### Fungsi Kekunci Sama

 : Balik

 : Berhenti sebentar atau teruskan permainan




## Kalkulator

Menu 6.3

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷. **Tambah, Tolak, Darab dan Bahagi.**

1. Masukkan nombor pertama menggunakan kekunci-kekunci angka.
2. Tekan kekunci pandu arah yang sepadan untuk memilih fungsi kira-kira.

### Nota

- ▶ *Untuk memadam sebarang kesilapan atau mengosongkan paparan, gunakan kekunci .*
  - ▶ *Untuk memasukkan titik perpuluhan, tekan kekunci .*
  - ▶ *Untuk memasukkan tanda tolak, tekan kekunci .*
3. Untuk menghitng hasil, tekan kekunci lembut kiri [Keputusan] atau kekunci OK.
  4. Selepas pengiraan, tekan kekunci lembut kiri [Padam] untuk kembali kepada keadaan asal.

## Folder Saya

Menu 6.4

Membolehkan anda melihat gambar dan bunyi yang dimuat turun. Ia boleh dijadikan Gambar latar belakang atau Nada dering. Anda boleh melihat, mendengar, memadam atau menamakan semula data yang dimuat turun.

### Gambar

(Menu 6.4.1)

### Deringan

(Menu 6.4.2)






### Sub-submenu bagi setiap yang utama

- ▶ **Namakan semula:** Anda boleh mengedit tajuk bagi setiap kandungan muat turun.
- ▶ **Menulis mesej teks/multimedia message:** Anda boleh menulis mesej Teks / Mesej multimedia (tersedia bergantung kepada jenis Media) dengan gambar atau bunyi.
- ▶ **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding/ Tetap Sebagai Nada Deringan:** Anda boleh menetapkan bunyi atau gambar yang dimuat turun sebagai gambar latar belakang atau Nada dering.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam setiap kandungan yang dimuat turun.
- ▶ **Padam semua:** Anda boleh memadam semua kandungan yang dimuat turun.

## Pengubah Unit

Menu 6.5



Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 4 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit. Kapanjangan, Keluasan, Berat, dan Isi padu.

1. Anda boleh memilih satu daripada empat jenis unit dengan menekan kekunci  [Unit].
2. Pilih nilai piawai dengan menggunakan .
3. Pilih unit yang ingin anda tukar dengan menekan  dan .
4. Anda boleh memeriksa nilai yang ditukar bagi unit yang anda mahu. Anda juga boleh memasukkan nombor perpuluhan dengan menekan .

## Waktu Dunia

Menu 6.6

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

1. Pilih bandar yang di dalam zon masa dengan menekan kekunci .
2. Anda boleh menetapkan masa semasa kepada masa bandar yang anda pilih dengan menekan  [Tetapkan].




## Alat Rakaman Suara

Menu 6.7

Ciri memo suara membolehkan anda merakamkan sehingga 10 mesej suara dan setiap memo boleh sepanjang 20 saat.

### Rekod

(Menu 6.7.1)

1. Anda boleh merakamkan memo suara di dalam menu Perakam suara dan juga menekan dan menahan  dalam mod tunggu sedia.
2. Setelah rakaman dimulakan, mesej Merakam dan masa yang tinggal dipaparkan.
3. Jika anda mahu menyelesaikan rakaman, tekan  [Simpan].
4. Masukkan tajuk Memo suara, tekan  [OK].

### Lihat Senarai

(Menu 6.7.2)

Telefon menunjukkan senarai memo suara, bermula dengan memo yang terbaru sekali. Anda boleh memainkan atau memadam memo rakaman, atau menghantarnya melalui MMS dengan menekan kekunci lembut kiri [Pilihan]. Anda boleh juga memadam semua memo suara.

## Status Memori

Menu 6.8

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap repositori. Anda boleh pergi ke setiap menu repositori dengan menekan kekunci lembut kiri [Goto] (Pergi Ke).

# Internet

Telefon ini menyokong khidmat-khidmat yang berdasarkan Protokol Aplikasi Wayarles (WAP). Anda boleh mengakses khidmat-khidmat yang disokong oleh rangkaian anda. Menu khidmat membolehkan anda mendapatkan maklumat seperti berita, laporan cuaca dan masa penerbangan.



## Rumah

### Menu 7.1

Menyambungkan kepada laluan. Laluan boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

## Penanda Buku


### Menu 7.2

Tekan  [Pilih] untuk mengakses pilihan-pilihan yang terdapat, atau tekan  [Balik] untuk keluar.

- ▶ **Sambung:** Menyambungkan kepada penanda buku yang terpilih.
- ▶ **Tambah Baru:** Menambah penanda buku baru secara manual.
- ▶ **Edit:** Mengedit tajuk dan alamat penanda buku yang terpilih.
- ▶ **Padam:** Memadam penanda buku terpilih dari senarai penanda buku.

## Profil

### Menu 7.3

Anda boleh membuat sehingga 10 profil dan mengaktifkan hanya satu daripadanya. Tatal ke profil yang diinginkan dan tekan  untuk mengakses pilihan-pilihan yang terdapat.

- ▶ **Aktifkan:** Anda boleh mengaktifkan profil yang anda mahu.
- ▶ **Tetapan:** Anda boleh mengedit dan menukai tetapan WAP bagi

profil yang terpilih.

**-Laman Utama:** Tetapan ini membolehkan anda memasukkan alamat (URL) tapak yang ingin anda gunakan sebagai laluan. Anda tidak perlu menaip "http://" di depan setiap URL kerana penyemak imbas WAP akan menambahkannya secara automatik.

**-Pembawa:**

Anda boleh menetapkan khidmat data pembawa.

- Data
- GPRS

**-Tetapan Data :**

Muncul hanya jika anda memilih seting Data sebagai Pembawa.

**Alamat IP :** Masukkan alamat IP get laluan WAP yang anda mahu.

**Nombor Dail :** Masukkan nombor telefon untuk didail bagi mengakses get laluan WAP anda.

**ID Pengguna :** Identiti pengguna untuk pelayan dail naik anda (dan BUKAN get laluan WAP).

**Kata laluan :** Kata laluan diperlukan bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP) untuk mengenal pasti diri anda.

**Jenis Panggilan:** Memilih jenis panggilan data: Analog atau Digital (ISDN).

**Kelajuan Panggil :** Kelajuan sambungan data anda; 9600 atau 14400.

**Masa Lengah** : Anda perlu memasukkan tempoh masa tamat. Selepas memasukkannya, khidmat pandu arah WAP tidak akan terdapat jika sebarang data tidak dimasukkan atau dipindahkan.

#### - **Tetapan GPRS**

Dipaparkan jika anda memilih GPRS sebagai Pembawa.

**Alamat IP** : Masukkan alamat IP get laluan WAP yang ingin anda akses.

**APN** : Masukkan APN GPRS.

**ID Pengguna** : Pengenalan pengguna bagi pelayan APN anda.

**Kata laluan** : Kata laluan yang diperlukan bagi pelayan APN anda.

#### - **Papar imej**

Anda boleh memilih sama ada imej pada kad WAP dipaparkan atau tidak.

#### - **Jenis Sambungan**

Pilihan-pilihan bagi jenis sambungan adalah Sementara atau Berterusan dan bergantung kepada get laluan yang anda gunakan.

##### **Berterusan**

Mekanisme penghantaran yang disahkan tetapi menjana lebih banyak trafik rangkaian.

##### **Sementara**

Khidmat tak disahkan (tanpa sambungan).

#### - **Tetapan Proxy**

**Alamat Protokol Internet (IP)**: masukkan alamat IP bagi Proksi.

**Port**: masukkan nombor port bagi Proksi.

#### - **Tetapan DNS**

Masukkan DNS Primer dan Sekunder. jika diperlukan oleh operator rangkaian.

#### - **Seting terjamin**

Menurut port get laluan yang digunakan, anda boleh memilih pilihan ini sebagai **Hidup** or **Mati**.

▶ **Namakan semula**: Edit Nama Profil.

▶ **Padam**: Padam Profil.

▶ **Tambah baru**: Anda boleh menambah profil baru secara manual.

### **Pergi Ke URL**

**Menu 7.4**

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda mahu. Anda perlu memasukkan URL tertentu.

### **Tetapan Cache**

**Menu 7.5**

Anda boleh membuang kandungan Ingatan cache atau tukar Mod cache.

#### **Padam Cache**

(Menu 7.5.1)

Kandungan Ingatan cache akan dibuang.

#### **Periksa Cache**

(Menu 7.5.2)

Anda boleh menetap pilihan sama ada untuk memeriksa ingatan cache atau tidak.

# Mengenai menyemak imbas menu

## Tetapan cookie

Menu 7.6

Maklumat atau khidmat yang telah anda akses disimpan di dalam memori cache telefon.

## Padamkan cookie

(Menu 7.6.1)

Membuang semua konteks yang disimpan di dalam cookie.

## Periksa cookie

(Menu 7.6.2)

Periksa sama ada sesuatu cookie digunakan atau tidak.

## Pengesahan Sekuriti

Menu 7.7

Senarai sijil-sijil dipaparkan.

## Tetap Semula Profil

Menu 7.8

Anda boleh menetapkan semula profil kepada tetapan asalnya.

## Versi Pelayar

Menu 7.9

Versi Penyemak imbas WAP dipaparkan.

Jika anda dalam talian, anda boleh melihat menu-menu berikut:

### ▶ Rumah

Rujuk kepada (Menu 7.1).

### ▶ Muat semula

Mamuat semula halaman semasa.

### ▶ Penanda buku

Lihat (Menu 7.2).

### ▶ Simpan sebagai penanda buku

Anda boleh menyimpan tapak sebagai penanda buku.

### ▶ Mesej

Semasa sambungan WAP, anda boleh melihat Mesej ringkas.

### ▶ Pergi ke URL

Anda boleh bergerak ke tapak yang anda mahu. Dalam menu ini, anda juga boleh mengedit alamat tapak.

### ▶ Pergi ke pelayan e-mel

Anda boleh bergerak ke pelayan E-mel yang telah anda tatarajah.

### ▶ tetap sebagai pelayan emel

Anda boleh menetapkan alamat tapak semasa sebagai pelayan E-mel.

### ▶ Kosongkan cache

Kandungan Ingatan cache akan dibuang.

### ▶ Simpan Imej

Anda boleh menyimpan imej yang diberi oleh WAP.

## Aplikasi

### Menu 8.1

#### Pilihan

Tatal ke satu aplikasi dan pilih Pilihan.

1. **Baru:** Anda boleh membuat folder baru.
2. **Pindah:** Anda boleh memilih folder yang anda mahu.
3. **Perihal:** Menunjukkan maklumat MIDP Java.
4. **Info:** Memaparkan maklumat mengenai MIDlet terpilih.
5. **Padamkan:** Memadam MIDlet terpilih.
6. **Kemas kini:** Mengakses pelayan dan mengemas kinikan MIDlet terpilih.
7. **Pilihan:** Sesetengah aplikasi Java mungkin memerlukan sambungan data dibuat. Pilih ini untuk menetapkan pilihan-pilihan menyambung.
  - **Selalu:** Sambungan dibuat dengan segera tanpa pemberitahuan.
  - **Prom:** Anda akan ditanya sebelum aplikasi membuat sambungan.
  - **Tidak:** Tiada sambungan dibenarkan.
8. **Namakan semula:** Anda boleh menamakan semula aplikasi.
9. **Keluar:** Keluar dari Aplikasi.

## Muat Turun

### Menu 8.2

Anda boleh mengedit dan menetapkan alamat pelayan MIDlet. Muat turun MIDlet menggunakan Penyemak imbas WAP dan simpan ia di dalam telefon. Anda juga boleh melihat senarai MIDlet yang disimpan pada skrin Aplikasi.

## Profil

### Menu 8.3

Sesetengah aplikasi Java mungkin memerlukan sambungan rangkaian untuk beroperasi, misalnya, permainan berbilang pemain. Anda boleh menetapkan sehingga 5 profil dan aktifkan mana satu yang diinginkan. Ini serupa dengan tetapan profil wap. Rujuk kepada profil wap apabila anda menetapkan ini.



JAVA™ adalah cap dagang Sun Microsystems, Inc.

# Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

## Bateri Biasa



## Bebas Tangan Mudah Alih

Ini menyambung kepada telefon anda, membolehkan pengendalian bebas tangan.




## Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



## Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.



## Nota

- ▶ *Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.*
- ▶ *Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.*
- ▶ *Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.*

## Umum

Nama produk : C1150  
Sistem : GSM 900 / DCS 1800

## Suhu Ambien

Maks : +55°C  
Min : -10°C

## Declaration of Conformity LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

#### Model Name

C1150

#### Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51,010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

### Supplementary Information

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005

LG Electronics Inc., Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative

# | C1150 | SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng điện thoại di động.  
Hãy giữ lại sách hướng dẫn sử dụng này để tham khảo về sau.



# Mục lục

<b>Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả</b>	<b>4</b>	<b>Sơ đồ Menu</b>	<b>13</b>
<b>Các tính năng của C1150</b>	<b>7</b>	<b>Tin nhắn</b>	<b>14</b>
<b>Mặt trước của Điện Thoại</b>	<b>7</b>	Soạn tin SMS	14
Xem khi mở máy	7	Soạn tin MMS	14
Các biểu tượng trên màn hình	8	Hộp thư đến	15
		Hộp thư đi	16
<b>Bắt đầu sử dụng</b>	<b>9</b>	Bản thảo	16
<b>Lắp thẻ SIM và pin</b>	<b>9</b>	Nghe thư thoại	17
Lắp thẻ SIM	9	Tin thông báo	17
Tháo thẻ SIM	9	Tin mẫu	18
Lắp Pin	9	Cài đặt	19
Sạc pin	10	<b>Nhật ký cuộc gọi</b>	<b>21</b>
Ngắt kết nối với bộ sạc	10	Cuộc gọi bị nhỡ	21
		Cuộc gọi đã nhận	21
<b>Các tính năng chung</b>	<b>11</b>	Số đã gọi	21
Nhập văn bản	11	Xóa cuộc gọi	21
		Cước cuộc gọi	21
		Thông tin GPRS	22
		<b>Cấu hình</b>	<b>23</b>
		Đổi chế độ	23
		Tùy chỉnh các chế độ – Cài đặt riêng	23
		Tùy chỉnh các chế độ – Đổi tên	23

<b>Cài đặt</b>	<b>24</b>	<b>Internet</b>	<b>36</b>
Ngày & Giờ	24	Trang chủ	36
Cài đặt điện thoại	24	Chỉ mục	36
Cài đặt cuộc gọi	25	Cấu hình	36
Cài đặt bảo vệ	27	Truy nhập URL	37
Cài đặt mạng	28	Cài đặt Cache	37
Cài đặt GPRS	28	Cài đặt Cookie	37
Về cài đặt gốc	29	Chứng nhận bảo mật	38
<b>Sổ tay</b>	<b>30</b>	Xóa cấu hình	38
Báo thức	30	Phiên bản trình duyệt	38
Lịch làm việc	30	<b>Java</b>	<b>39</b>
Danh bạ	30	Ứng dụng	39
<b>Tiện ích &amp; Trò chơi</b>	<b>33</b>	Tài về	39
Ưu thích	33	Cấu hình	39
Trò chơi	33	<b>Các phụ kiện</b>	<b>40</b>
Máy tính	33	<b>Thông số kỹ thuật</b>	<b>41</b>
Thư mục riêng	33		
Đơn vị đo	34		
Giờ quốc tế	34		
Ghi âm	34		
Tình trạng bộ nhớ	35		

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Đọc tất cả các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các qui định này có thể gây nguy hiểm hoặc không được phép. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

## Tiếp xúc với năng lượng sóng radio

### Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại C1150 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn này của tất cả mọi người, bất kể tuổi và sức khỏe.

- ▶ Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần được sử dụng.
- ▶ Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- ▶ Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phòng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- ▶ Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0,676 W/kg (10g).

- ▶ Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện Tử (IEEE), là 1,6W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

*Cảnh Báo! Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ chính hãng và đồng bộ đi kèm với sản phẩm. Sử dụng bất kỳ một sản phẩm không đúng chủng loại sẽ vô hiệu hóa quy tắc bảo hành chính hãng và có thể gây nguy hiểm cho cả sản phẩm và người sử dụng.*

- ▶ Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).
- ▶ Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV, radio, hoặc máy PC.
- ▶ Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- ▶ Không làm rơi điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học hoặc không ổn định.
- ▶ Lốp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.
- ▶ Dùng vải khô để lau chùi vỏ ngoài điện thoại. (Không dùng chất dung môi như benzen, chất pha loãng, hoặc cồn.)
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói hoặc bụi

- ▶ Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại vé xe bằng thẻ từ: vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.
- ▶ Không cạo màn hình bằng vật nhọn; vì chúng có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi trường ẩm.
- ▶ Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe.

## Thay Cầu Chi

Luôn thay cầu chì bị nổ bằng một cầu chì cùng cỡ và loại. Không sử dụng cầu chì ở mức cao hơn.

## Sử dụng điện thoại hiệu quả

**Để có được hiệu quả tối ưu với mức tiêu thụ điện tối thiểu, vui lòng:**

- ▶ Giữ điện thoại khi bạn nói chuyện với một số máy khác. Trong khi nói trực tiếp vào micrô, hướng anten theo hướng lên phía trên và qua vai bạn. Nếu anten có thể kéo dài ra nên kéo dài anten khi gọi.
- ▶ Không giữ anten khi đang sử dụng điện thoại. Nếu bạn giữ anten, có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc gọi, và cũng có thể làm cho điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao hơn cần thiết và làm giảm thời gian chờ và gọi.
- ▶ Nếu điện thoại di động của bạn hỗ trợ hồng ngoại, Không được hướng chiều chiếu tia hồng ngoại vào mắt.

## Các thiết bị điện tử

**Tất cả các thiết bị điện tử đều có thể bị nhiễu bởi điện thoại di động, làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị này.**

- ▶ Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, như là túi ngực của bạn.
- ▶ Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- ▶ Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

## An toàn giao thông

**Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.**

- ▶ Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- ▶ Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- ▶ Sử dụng bộ rảnh tay (handsfree), nếu có.
- ▶ Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- ▶ Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là dàn âm thanh, thiết bị an toàn.
- ▶ Khi xe bạn được trang bị túi khí, không đặt các vật bao gồm thiết bị không dây cầm tay hoặc được lắp đặt cố định. Nó có thể gây ra chấn thương nguy hiểm chết người do hoạt động không đúng.

# Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

## Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bán phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

## Môi trường có khả năng dễ nổ

- ▶ Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- ▶ Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

## Trên máy bay

**Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.**

- ▶ Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- ▶ Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

## Trẻ em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

## Cuộc gọi khẩn

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được cho tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp

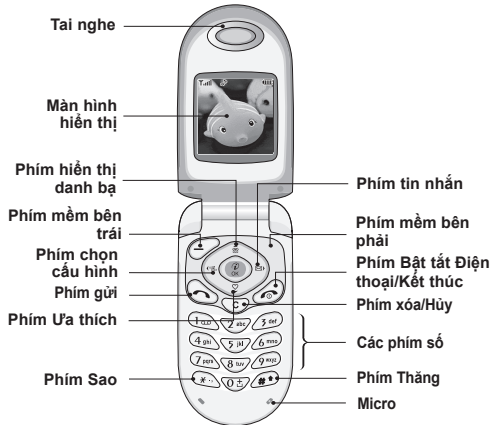
dịch vụ địa phương của bạn.

## Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- ▶ Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
- ▶ Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- ▶ Không được tháo rời hoặc làm đảo ngược mạch pin
- ▶ Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
- ▶ Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- ▶ Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.
- ▶ Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn.
- ▶ Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm giảm hoạt động của pin.

# Các tính năng của C1150

## Mặt trước của Điện Thoại Xem khi mở máy



## Mô tả bàn phím

### Phím Mô tả



#### Phím chọn trái/Phím chọn phải

Mỗi phím thực hiện chức năng được hiển thị trên màn hình phía trên phím đó.

#### Phím điều hướng

Sử dụng để cuộn qua các menu và dịch chuyển con trỏ. Bạn cũng có thể dùng những phím này để truy cập nhanh các tính năng sau đây.











- **Phím điều hướng lên** (↑): Phím tắt vào danh bạ điện thoại.
- **Phím điều hướng xuống** (↓): Phím tắt của menu Ưu thích.
- **Phím điều hướng trái** (←): Phím tắt của menu Cấu hình.
- **Phím điều hướng phải** (→): Phím tắt của hộp thư đến.

#### Phím gửi




Bạn có thể gọi hoặc trả lời một cuộc gọi. Nếu bạn nhấn phím này mà không nhập số điện thoại vào, điện thoại sẽ hiển thị danh sách các số điện thoại đã gọi, đã nhận và bị nhớ gần đây nhất.

# Các tính năng của C1150

Phím	Mô tả
	<p><b>Các phím số</b></p> <p>Các phím này chủ yếu được sử dụng để gọi điện khi ở chế độ chờ và nhập số hoặc ký tự trong chế độ chỉnh sửa.</p> <p>Khi nhấn và giữ các phím này.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Phím () để gọi đến hộp thư thoại của bạn.</li> <li>• Phím () để thực hiện cuộc gọi quốc tế.</li> <li>• Phím () đến phím () để quay số nhanh.</li> </ul>
	<p><b>Phím BẬT TẮT ĐIỆN THOẠI/KẾT THÚC</b></p> <p>Dùng để kết thúc hoặc từ chối một cuộc gọi. Phím này cũng được sử dụng làm Phím Bật/Tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím này trong vài giây.</p>
	<p><b>Phím Xóa</b></p> <p>Bạn có thể xóa các ký tự, trở về menu trước đó. Ngoài ra, bạn có thể xem danh sách ghi nhớ thoại khi nhấn nhanh phím này ở chế độ chờ. Nếu nhấn và giữ phím này, bạn có thể ghi âm.</p>
<p><b>Các phím bên cạnh</b></p>	
Phím	Mô tả
	<p><b>Phím lên/xuống</b></p> <p>Khi nắp điện thoại mở, bạn có thể điều chỉnh âm lượng bàn phím ở chế độ chờ và âm lượng khi đang có cuộc gọi.</p>
	

## Các biểu tượng trên màn hình

Biểu tượng/Chỉ báo	Mô tả
	Cho biết cường độ tín hiệu của mạng di động.
	Cuộc gọi đã được kết nối.
	Bạn có thể sử dụng dịch vụ GPRS.
	Cho biết bạn đang sử dụng dịch vụ chuyển mạng.
	Số máy 1/2 đang được sử dụng cho các cuộc gọi đi - Nếu bạn đăng ký Dịch vụ Hai số máy.
	Chức năng báo thức đã được cài đặt và đang hoạt động.
	Cho biết tình trạng của pin.
	Bạn nhận được một tin nhắn văn bản.
	Bạn nhận được một tin nhắn thoại.
	Bạn nhận được một tin nhắn thông báo.
	Bạn có thể xem lịch làm việc của mình.
	Mọi tín hiệu âm thanh đã được tắt.
	Chế độ Bình thường trong cấu hình.
	Chế độ To trong cấu hình.
	Chế độ Im lặng trong cấu hình.
	Chế độ Tai nghe trong cấu hình.
	Chế độ Xe hơi trong cấu hình.
	Bạn có thể chuyển hướng một cuộc gọi.

# Bắt đầu sử dụng

## Lắp thẻ SIM và pin

### 1. Lắp thẻ SIM

Xác định khe lắp thẻ SIM ở mặt sau điện thoại. Làm theo các bước sau để lắp thẻ SIM

1. Tháo pin ra nếu có.
2. Trượt thẻ SIM vào khe cắm, phía dưới khung giữ bạc, đặt mặt có mạch điện tử màu vàng úp xuống và góc vát nằm bên trái.



### 2. Tháo thẻ SIM

Thực hiện theo các bước sau để tháo thẻ SIM.

1. Tháo pin ra nếu có
2. Lấy thẻ SIM ra khỏi khe chứa.



### Lưu ý

- ▶ Việc tháo pin ra trong khi đang bật điện thoại sẽ làm cho điện thoại hoạt động không bình thường.
- ▶ Mặt tiếp xúc bằng kim loại của thẻ SIM rất dễ bị hư hỏng do các vết trầy xước. Bạn phải rất cẩn thận khi cầm và lắp thẻ SIM. Hãy làm theo các hướng dẫn kèm theo thẻ SIM.

### 3. Lắp Pin

1. Đặt thanh giữ phía dưới pin vào khe giữ ở đáy điện thoại.



2. Sau đó đẩy phần còn lại của pin vào đúng vị trí.



# Bắt đầu sử dụng

## 4. Sạc Pin

Để nối điện thoại với bộ sạc, bạn phải chắc chắn đã lắp pin vào điện thoại.

1. Với phần có mũi tên hướng về phía bạn như hướng dẫn trong hình, nhấn đầu cắm của bộ sạc vào khe cắm ở đáy điện thoại cho đến khi nó vào đúng vị trí.



2. Nối đầu còn lại của bộ sạc vào bộ cắm điện. Chỉ sử dụng bộ sạc kèm theo hộp sản phẩm.



### Cảnh báo

- ▶ Không được mạnh tay với đầu cắm vì có thể gây hư hỏng cho điện thoại và/hoặc bộ sạc.

### Lưu ý

- ▶ Đang Nạp Pin sẽ được hiển thị trên màn hình sau khi nối với bộ sạc. với bộ sạc nếu hết pin hoàn toàn.

## 5. Ngắt kết nối với bộ sạc

Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách bóp hai nút ở cạnh đầu cắm như hướng dẫn trong hình.



### Lưu ý

- ▶ Bảo đảm pin đã được sạc đầy trước khi sử dụng điện thoại.
- ▶ Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang sạc pin.
- ▶ Biểu tượng đang sạc pin sẽ ngưng hoạt động khi pin được sạc đầy.

### Lưu ý


- ▶ Trong trường hợp pin không được sạc đúng, hãy tắt điện thoại và bật lại sử dụng phím nguồn, sau đó nạp lại pin. Hoặc thử sạc pin sau khi tháo và lắp lại pin.

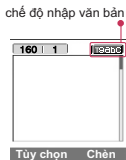
# Các tính năng chung

## Nhập văn bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại. Ví dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn, tạo lời chào hoặc lập lịch làm việc, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.



## Chuyển chế độ nhập văn bản

1. Khi bạn ở trong một trường cho phép các chữ cái được nhập, bạn sẽ nhận thấy chỉ thị chế độ nhập văn bản ở góc bên phải phía dưới của màn hình LCD
2. Chuyển chế độ nhập văn bản bằng cách nhấn phím . Bạn có thể kiểm tra chế độ nhập văn bản ở góc bên phải phía dưới trên màn hình LCD.



## ► Sử dụng chế độ T9

Chế độ nhập văn bản đoán chữ T9 cho phép bạn nhập từ một cách dễ dàng với số lần bấm ít nhất. Khi bạn bấm mỗi phím, điện thoại bắt đầu hiển thị các chữ mà nó nghĩ là bạn đang nhập dựa vào từ điển cài sẵn.




1. Khi bạn sử dụng chế độ nhập văn bản đoán chữ T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách bấm các phím từ  đến . Bấm một phím cho mỗi chữ.

- Từ thay đổi trong khi bạn nhập các chữ. Bỏ qua những gì được hiển thị trên màn hình cho tới khi toàn bộ từ được nhập.
- Nếu từ này vẫn không đúng sau khi nhập đầy đủ, nhấn phím điều hướng xuống một hoặc nhiều lần để chuyển qua các lựa chọn từ khác.


**Ví dụ:** Nhấn     để nhập **Good**.

Nhấn     [Phím điều hướng xuống] để nhập **Home**.

- Nếu từ mong muốn không có trong danh sách lựa chọn từ, nhập từ này bằng cách sử dụng chế độ ABC
- Bạn có thể chọn ngôn ngữ cho chế độ T9. Nhấn phím bấm bên trái (Tùy chọn), rồi chọn các ngôn ngữ T9. Chọn ngôn ngữ mà bạn muốn cho chế độ T9. Bạn cũng có thể tắt chế độ T9 bằng cách chọn tắt T9. Cài đặt mặc định trên điện thoại là chế độ T9 được tắt.

2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ ký tự nào.
3. Kết thúc mỗi từ với một dấu cách bằng cách nhấn phím . Để xóa các chữ, nhấn . Nhấn và giữ phím  để xóa toàn bộ từ.

## Lưu ý

- Để thoát khỏi chế độ nhập văn bản mà không lưu văn bản đã nhập của bạn, nhấn . Điện thoại trở lại chế độ chờ.



# Sơ đồ Menu

<b>1. Tin nhắn</b>
1.1 Soạn tin SMS
1.2 Soạn tin MMS
1.3 Hộp thư đến
1.4 Hộp thư đi
1.5 Bản thảo
1.6 Nghe thư thoại
1.7 Tin thông báo
1.8 Tin mẫu
1.9 Cài đặt
<b>2. Nhật ký cuộc gọi</b>
2.1 Cuộc gọi bị nhớ
2.2 Cuộc gọi đã nhận
2.3 Số đã gọi
2.4 Xóa cuộc gọi
2.5 Cước cuộc gọi
2.6 Thông tin GPRS

<b>3. Cấu hình</b>
3.1 Thông thường
3.2 Tiếng to
3.3 Tai nghe
3.4 Xe hơi
3.5 Chỉ rung
3.6 Im lặng
<b>4. Cài đặt</b>
4.1 Ngày & Giờ
4.2 Cài đặt điện thoại
4.3 Cài đặt cuộc gọi
4.4 Cài đặt bảo vệ
4.5 Cài đặt mạng
4.6 Cài đặt GPRS
4.7 Về cài đặt gốc
<b>5. Sổ tay</b>
5.1 Báo thức
5.2 Lịch làm việc
5.3 Danh bạ

<b>6. Tiện ích &amp; Trò chơi</b>
6.1 Ưu thích
6.2 Trò chơi
6.3 Máy tính
6.4 Thư mục riêng
6.5 Đòi đơn vị đo
6.6 Giờ quốc tế
6.7 Ghi âm
6.8 Tình trạng bộ nhớ
<b>7. Internet</b>
7.1 Trang chủ
7.2 Chỉ mục
7.3 Cấu hình
7.4 Truy nhập URL
7.5 Cài đặt cache
7.6 Cài đặt cookie
7.7 Chứng nhận bảo mật
7.8 Xóa cấu hình
7.9 Phiên bản trình duyệt

<b>8. Java</b>
8.1 Ứng dụng
8.2 Tải về
8.3 Cấu hình
<b>9. Dịch vụ SIM</b>
Menu này tùy thuộc vào thẻ SIM và nhà điều hành mạng.

# Tin nhắn

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), thư thoại, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

## Soạn tin SMS



### Menu 1.1

Bạn có thể soạn và chỉnh sửa tin nhắn văn bản cũng như kiểm tra sổ trang tin nhắn.

### Lưu ý

- ▶ *Điện thoại này hỗ trợ chức năng EMS phiên bản 5 dùng để gửi hình màu, âm thanh, các kiểu văn bản, v.v... Điện thoại của hãng khác có thể không nhận được hình ảnh, âm thanh hoặc kiểu văn bản mà bạn đã gửi nếu không hỗ trợ chức năng này.*

### Chọn

- ▶ **Gửi:** Gửi tin nhắn văn bản
  1. Nhập số điện thoại của người nhận.
  2. Nhấn phím  để thêm nhiều người nhận.
  3. Có thể thêm số điện thoại từ danh bạ.
  4. Nhấn phím  sau khi nhập số.
- ▶ **Lưu:** Lưu tin nhắn vào Hộp thư đi.
- ▶ **Kiểu chữ:** Bạn có thể chọn Kích cỡ và Kiểu phong chữ.
- ▶ **Mẫu:** Bạn có thể chọn mẫu cho phong chữ và nền.
- ▶ **Căn hàng:** Bạn có thể căn nội dung tin nhắn vào Trái, Trung tâm, Phải.
- ▶ **Tạo từ điển T9:** Bạn có thể thêm vào từ điển từ

của riêng mình. Menu này chỉ có thể hiển thị khi chế độ soạn thảo là **Tiền đoán (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

- ▶ **Ngôn ngữ T9:** Chọn kiểu nhập T9.
- ▶ **Thoát:** Nếu bạn nhấn phím **Thoát** trong khi đang soạn tin nhắn, bạn có thể kết thúc việc soạn thảo và trở về menu Tin nhắn. Tin nhắn mà bạn đã soạn sẽ không được lưu.

### Chèn

- ▶ **Biểu tượng:** Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
- ▶ **Hình ảnh:** Bạn có thể chèn hình ảnh **Mặc định** hoặc hình ảnh trong **Thư mục riêng** dành cho tin nhắn ngắn.
- ▶ **Âm thanh:** Bạn có thể chèn âm thanh dành cho tin nhắn ngắn.
- ▶ **Mẫu văn bản:** Bạn có thể sử dụng các **Mẫu văn bản** cài đặt sẵn trong điện thoại.
- ▶ **Danh bạ:** Bạn có thể thêm số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail vào tin nhắn.
- ▶ **Chữ ký:** Bạn có thể thêm thông tin liên lạc vào tin nhắn.

## Soạn tin MMS

### Menu 1.2

Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa phương tiện, kiểm tra dung lượng tin nhắn.

1. Bạn có thể soạn một tin nhắn mới hoặc chọn một trong các mẫu tin nhắn đa phương tiện có sẵn.

## 2. Nhấn **Chèn** để thêm vào **Biểu tượng, Hình ảnh, Âm thanh, Ghi âm, Mẫu văn bản, Danh bạ và Chữ ký.**

### Chọn

- ▶ **Gửi:** Bạn có thể gửi tin nhắn đa phương tiện đến nhiều người, cài đặt ưu tiên cho tin nhắn cũng như để gửi sau.
- ▶ **Xem trước:** Bạn có thể xem trước tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã soạn.
- ▶ **Lưu:** Bạn có thể lưu tin nhắn đa phương tiện vào Bản thảo hoặc dưới dạng tin mẫu.
- ▶ **Thêm trang:** Bạn có thể thêm một trang mới ở trước hoặc sau trang hiện hành.
- ▶ **Chuyển trang:** Bạn có thể di chuyển đến trang trước hoặc trang sau.
- ▶ **Xóa trang:** Bạn có thể xóa trang hiện tại.
- ▶ **Cài đặt trang**
  - **Đặt thời gian:** Bạn có thể cài đặt thời gian cho trang, văn bản, hình ảnh và âm thanh.
  - **Đổi chữ và ảnh:** Bạn có thể hoán đổi vị trí hình ảnh và văn bản trong tin nhắn.
- ▶ **Xóa dữ liệu:** Bạn có thể xóa hình ảnh và âm thanh trong trang. Tùy chọn này chỉ hiển thị khi có hình ảnh và âm thanh trong trang.
- ▶ **Tạo từ điển T9:** Bạn có thể thêm vào từ của riêng mình. Menu này chỉ có thể hiển thị khi chế độ soạn thảo là **Tiền đoán (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **Ngôn ngữ T9:** Chọn kiểu nhập T9.

- ▶ **Thoát:** Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

### Lưu ý

- ▶ *Nếu bạn chọn hình ảnh (15K) khi soạn tin nhắn đa phương tiện, thời gian nạp hình sẽ mất ít nhất 15 giây. Hơn nữa, bạn không thể sử dụng bất kỳ phím nào trong khi đang nạp. Sau 15 giây, bạn mới có thể tiếp tục soạn tin nhắn.*

## Hộp thư đến

### Menu 1.3

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các tin này sẽ được lưu trong Hộp thư đến. Trong Hộp thư đến bạn có thể xác định mỗi tin nhắn bằng biểu tượng. Để biết thêm chi tiết, xem phần hướng dẫn về biểu tượng.

### ▶ Cách truy nhập Menu

biểu tượng	Mô tả
	Tin nhắn đa phương tiện
	Tin nhắn ngắn
	Tin nhắn SIM
	Độc
	Tin nhắn đa phương tiện đã thông báo

Nếu điện thoại thông báo “Không còn chỗ cho tin nhắn SIM” bạn chỉ cần xóa tin nhắn SIM trong Hộp thư đến. Nếu điện thoại hiển thị “Không còn chỗ cho tin nhắn”, bạn có thể tạo chỗ trống bằng cách xóa các tin nhắn, phương tiện và ứng dụng.

## Lưu ý







- ▶ **Tin nhắn SIM:** Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu trong thẻ SIM.

Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo, bạn phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó.

## Hộp thư đi

Menu 1.4

Bạn có thể xem danh sách và nội dung của các tin nhắn đã gửi trong menu này và cũng có thể xác minh xem tin nhắn đã được gửi đi thành công chưa.

biểu tượng	Mô tả
	Đã gửi MMS
	Chưa gửi MMS
	Xác nhận đã gửi MMS thành công
	Đã gửi SMS
	Chưa gửi SMS
	Xác nhận đã gửi SMS thành công

Trong mỗi tin nhắn, các lựa chọn sau đây có sẵn với việc nhấn phím tắt mềm trái [Lựa chọn].

### Các tin nhắn đã được gửi đi có các tùy chọn sau.

- ▶ **Xem:** Bạn có thể đọc tin nhắn đã chọn.
- ▶ **Gửi tiếp:** Bạn có thể gửi tiếp tin nhắn đã chọn tới những người nhận khác.
- ▶ **Xóa:** Xóa tin nhắn đã chọn khỏi hộp thư đi.

- ▶ **Xem thông tin:** Bạn có thể xem thông tin của tin nhắn đã chọn: chủ đề (chỉ với tin nhắn đa phương tiện), ngày và giờ khi bạn gửi tin nhắn, loại và kích thước tin nhắn, mức ưu tiên (chỉ với tin nhắn MMS), và những người nhận.
- ▶ **Xóa tất cả:** Xóa tất cả các tin nhắn trong thư mục hộp thư đi.



### Các tin nhắn đang gửi có các tùy chọn sau.

- ▶ **Xem:** Bạn có thể đọc tin nhắn đã chọn.
- ▶ **Gửi:** Chọn tùy chọn này để gửi tin nhắn.
- ▶ **Hủy:** Hủy việc gửi tin nhắn.
- ▶ **Xóa:** Hủy việc gửi tin nhắn và xóa tin nhắn này.
- ▶ **Xem thông tin:** Bạn có thể xem thông tin của tin nhắn đã chọn: chủ đề (chỉ với tin nhắn đa phương tiện), ngày và giờ khi bạn gửi tin nhắn, loại và kích thước tin nhắn, mức ưu tiên và những người nhận (chỉ với tin nhắn MMS).
- ▶ **Gửi tất cả:** Gửi lại tất cả tin nhắn đang gửi.
- ▶ **Hủy:** Hủy tất cả việc gửi tin nhắn.
- ▶ **Xóa tất cả:** Hủy tất cả việc gửi tin nhắn và xóa chúng.

## Bản thảo

Menu 1.5

Bạn có thể xem các tin nhắn được lưu như là tin nháp. Các tin nhắn nháp được liệt kê với ngày giờ mà chúng được lưu. Cuộn qua danh sách sử dụng các phím điều hướng lên/xuống.

biểu tượng	Mô tả
	Tin nhắn đa phương tiện
	Tin nhắn chữ

Mỗi tin nhắn có các lựa chọn sau. Ấn  [Tùy chọn].

- ▶ **Xem:** Bạn có thể xem tin nhắn được chọn.
- ▶ **Sửa:** Bạn có thể sửa đổi tin nhắn được chọn.
- ▶ **Xóa:** Xóa các tin nhắn được chọn từ thư mục nhập.
- ▶ **Gửi:** Bạn có thể gửi tin nhắn bản thảo.
- ▶ **Xem thông tin:** Bạn có thể xem thông tin về tin nhắn được chọn bao gồm: tiêu đề (chỉ tin nhắn đa phương tiện), ngày và giờ lưu, loại và cỡ tin nhắn, ưu tiên (chỉ với tin nhắn đa phương tiện).
- ▶ **Xóa tất cả:** Xóa tất cả tin nhắn từ thư mục nhập.

## Nghệ thư thoại Menu 1.6




Menu này cho phép bạn truy cập vào hộp thư thoại của bạn một cách nhanh nhất (nếu được nhà cung cấp mạng hỗ trợ). Trước khi sử dụng tính năng này, bạn phải nhập vào số trung tâm thư thoại được cung cấp bởi nhà dịch vụ mạng.

Khi nhận được một thư thoại mới, biểu tượng thư thoại sẽ được hiển thị trên màn hình. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp mạng của bạn để biết thêm chi tiết về dịch vụ của họ nhằm cài đặt một cách chính xác vào máy của bạn.


## Tin thông báo Menu 1.7

Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết, kết quả các trận đấu bóng đá, và giá tỷ giá hối đoái. Mỗi loại thông tin được xác định bằng một số; do đó bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ ngay khi bạn nhận xong số dịch vụ thông tin nhất định. Khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin, bạn sẽ thấy một thông báo hiển thị cho biết bạn vừa nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin hoặc tin nhắn đó sẽ hiển thị trực tiếp. Để xem lại tin nhắn hoặc khi không ở chế độ chờ, hãy làm theo các bước sau.

### Đọc (Menu 1.7.1)

Khi bạn nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin và chọn Đọc để xem, tin nhắn sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn có thể đọc tin nhắn khác bằng cách phím di chuyển (, ) hoặc  [Kế tiếp].

### Chủ đề (Menu 1.7.2)

- ▶ **Thêm mới:** Bạn có thể thêm số của tin nhắn Dịch vụ thông tin vào Bộ nhớ điện thoại cùng với biệt hiệu của nó.
- ▶ **Xem danh sách:** Bạn có thể xem các số của tin nhắn Dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào. Nếu nhấn phím  [Chọn], bạn có thể chỉnh sửa và xóa loại tin nhắn dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào.
- ▶ **Danh sách h. động:** Bạn có thể chọn số của tin nhắn Dịch vụ thông tin trong danh sách. Nếu bạn kích hoạt một số dịch vụ thông tin, bạn có thể nhận tin nhắn từ số đó.

## Tin mẫu

Menu 1.8

Sau khi tạo được các tin soạn sẵn (chữ, đa phương tiện, danh thiếp), bạn có thể sử dụng chúng khi bạn gửi tin nhắn.

## Tin nhắn văn bản

(Menu 1.8.1)

Sau đây là những tùy chọn cho tin nhắn văn bản soạn sẵn.

- ▶ **Xem:** Chọn tùy chọn này để xem mẫu được chọn.
- ▶ **Sửa:** Sử dụng menu này để sửa đổi nội dung tin nhắn
- ▶ **Soạn tin nhắn**
  - **Soạn tin SMS:** Sử dụng tùy chọn này để gửi tin nhắn mẫu đã chọn qua SMS.
  - **Soạn tin MMS:** Sử dụng tùy chọn này để gửi tin nhắn mẫu đã chọn qua MMS.
- ▶ **Tạo mới:** Sử dụng tùy chọn này để tạo một mẫu mới.
- ▶ **Xóa:** Xóa mẫu đã chọn từ danh sách mẫu văn bản.
- ▶ **Xóa tất cả:** Xóa tất cả mẫu.

## Mẫu đa phương tiện

(Menu 1.8.2)

Bạn có thể tạo một mẫu đa phương tiện sau khi nhấn phím mềm trái [Tạo mới]. Và các mẫu đa phương tiện bạn đã lưu mẫu trong khi tạo một tin nhắn đa phương tiện trong mục **Soạn tin MMS** (Xem trang 14).

- ▶ **Xem:** Bạn có thể xem mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Sửa:** Bạn có thể sửa đổi mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Thêm mới:** Cho phép bạn thêm một mẫu đa phương tiện mới.
- ▶ **Soạn tin nhắn:** Bạn có thể viết một tin nhắn đa phương tiện bằng mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Xóa:** Xóa mẫu đã chọn từ danh sách mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Xóa tất cả:** Xóa danh sách mẫu đa phương tiện.

## Chữ ký

(Menu 1.8.3)

Sau khi tạo mẫu chữ ký, bạn có thể truy cập các menu sau đây bằng cách nhấn phím mềm bên trái. [Tùy Chọn].

- ▶ **Sửa:** Sử dụng tùy chọn này để sửa đổi chữ ký.
- ▶ **Soạn tin nhắn:** Bạn có thể gửi danh thiếp qua SMS, MMS.
- ▶ **Xóa:** Sử dụng tùy chọn này để xóa chữ ký.

## Cài đặt

### Menu 1.9

### Tin nhắn SMS

#### (Menu 1.9.1)

#### ► Loại tin nhắn:

**Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin trong nước, X.400, Thư điện tử, ERMES**

Thông thường, loại tin nhắn được cài ở dạng **Văn bản**.

Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản sang những dạng khác. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng của chức năng này.

► **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm nhắn tin.

► **Báo gửi tin:** Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.

► **Trả lời qua cùng TTDV:** Khi một tin nhắn được gửi đi, chức năng này cho phép người nhận trả lời và tính cước phí của tin nhắn trả lời vào hóa đơn của bạn.

► **Trung tâm SMS:** Nếu muốn gửi tin nhắn văn bản, bạn có thể sẽ nhận được địa chỉ của trung tâm SMS qua menu này.

### Tin nhắn đa phương tiện

#### (Menu 1.9.2)

► **Mức ưu tiên:** Bạn có thể gửi tin nhắn sau khi đặt chế độ ưu tiên: Thấp, Thông Thường và Cao.

► **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm nhắn tin.

► **Báo gửi tin:** Nếu cài Có trong menu này, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay

không.

**Tự động tải về:** Bật: Các tin nhắn được tải xuống tự động xác nhận.

**Tắt:** Yêu cầu bạn xác nhận xem bạn có muốn tải tin nhắn xuống không.

**Chỉ từ mạng chủ:** Nếu bạn chọn tùy chọn này, các tin nhắn sẽ tự động được tải xuống khi nhận trong vùng mạng chủ. Và ngoài vùng mạng chủ, bạn cần xác nhận để tải xuống tin nhắn này.

► **Cài đặt mạng:** Để tải MMS từ máy chủ, bạn cần cài đặt kết nối dữ liệu CSD hoặc GPRS. Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể đặt URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện. Bạn có thể đặt hơn 5 chế độ để kết nối với dịch vụ.

#### ► Loại được phép:

- **Cá nhân:** Tin nhắn cá nhân

- **Quảng cáo:** Tin nhắn thương mại.

- **Thông tin:** Thông tin cần thiết.

## Tr. tâm thư thoại

(Menu 1.9.3)

Bạn có thể nghe tin nhắn thoại nếu chức năng này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ. Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.

- ▶ **Trang chủ:** Bạn có thể nghe thư thoại bằng cách chọn Trang chủ.
- ▶ **Chuyển mạng:** Ngay cả khi bạn đang ở nước ngoài, bạn cũng có thể nghe thư thoại nếu dịch vụ chuyển mạng được hỗ trợ.

## Tin thông báo

(Menu 1.9.4)

(Tùy thuộc thuê bao và mạng)

### ▶ Nhận

- Nếu chọn Có, bạn sẽ nhận được các tin nhắn dịch vụ thông tin.

### ▶ Báo hiệu

- Máy sẽ đổ chuông khi nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin.

### ▶ Ngôn ngữ

- Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách nhấn [Bật/Tắt]. Sau đó, tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ hiển thị dưới dạng ngôn ngữ mà bạn đã chọn.

## Tin mở rộng

(Menu 1.9.5)

Bạn có thể cài đặt tùy chọn nhận tin nhắn hay không.

# Nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ.

Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi.

## Cuộc gọi bị nhỡ Menu 2.1

Tùy chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi không được trả lời gần đây.

### Lưu ý

- ▶ *Bạn có thể xóa tất cả ghi nhớ cuộc gọi khỏi danh sách sử dụng menu Xóa cuộc gọi (Menu 2.4).*

## Cuộc gọi đã nhận Menu 2.2

Lựa chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đến gần đây.

## Số đã gọi Menu 2.3

Tùy chọn này cho phép bạn xem 20 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây

### Lưu ý

- ▶ *Bạn có thể xóa tất cả ghi nhớ cuộc gọi khỏi danh sách sử dụng menu Xóa cuộc gọi (Menu 2.4).*

## Xóa cuộc gọi Menu 2.4

Sử dụng tùy chọn này để xóa danh sách cuộc gọi nhỡ, danh sách cuộc gọi đến, hoặc danh sách cuộc gọi đi. Bạn cũng có thể xóa tất cả các danh sách cuộc gọi cùng một lúc bằng cách chọn **Mọi cuộc gọi**.

## Cước cuộc gọi Menu 2.5

### Thời lượng (Menu 2.5.1)

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và các cuộc gọi đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời gian gọi bằng cách chọn Cài đặt lại. Để tránh việc vô tình đặt lại, điện thoại yêu cầu bạn xác nhận hành động này.

- ▶ **Cuộc mới nhất:** Thời lượng của cuộc gọi gần đây nhất.
- ▶ **Mọi cuộc gọi:** Tổng thời lượng của tất cả các cuộc gọi được thực hiện hoặc nhận được giờ được xác lập lại lần trước.
- ▶ **Cuộc gọi đã nhận:** Thời lượng của các cuộc gọi đến.
- ▶ **Số đã gọi:** Thời lượng của các cuộc gọi đi.
- ▶ **Cài đặt lại:** Xóa hết các thời lượng đã ghi nhận.

### Cước cuộc gọi (Menu 2.5.2)

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra cước phí của cuộc gọi vừa gọi, của tất cả cuộc gọi, cước phí còn lại và cài lại cước phí. Để cài lại cước phí, bạn cần có mã PIN2.

### Cài đặt (Menu 2.5.3)

(Phụ thuộc thẻ SIM)

- ▶ **Cài đặt cước:** Bạn có thể cài đặt loại tiền và đơn vị tiền tệ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận giá tính đơn vị. Để chọn loại tiền tệ hoặc đơn vị trong menu này, bạn cần có mã PIN2.

- ▶ **Cài đặt tín dụng:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn giới hạn cước phí các cuộc gọi theo đơn vị tính cước đã chọn. Nếu bạn chọn **Độc**, số đơn vị còn lại sẽ hiển thị. Nếu bạn chọn **Đổi**, bạn có thể thay đổi mức giới hạn cước phí.
- ▶ **Hiển thị tự động:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn xem cước phí cuộc gọi vừa thực hiện một cách tự động. Nếu bạn chọn **Bật**, bạn có thể xem cước phí mới nhất khi cuộc gọi vừa kết thúc.

## Thông tin GPRS

### Menu 2.6

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

### Thời lượng cuộc gọi

(Menu 2.6.1)

Bạn có thể kiểm tra thời lượng của **Cuộc mới nhất** và **Mọi cuộc gọi**. Bạn cũng có thể cài đặt lại bộ đếm giờ cuộc gọi.

### Dung lượng dữ liệu

(Menu 2.6.2)

Bạn có thể kiểm tra dung lượng **Đã gửi**, **Đã nhận** hoặc **Tất cả** và **Cài đặt lại** tất cả.

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và tùy chỉnh âm điện thoại phù hợp với các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau. Có sáu Cấu hình được cài sẵn: **Thông thường**, **Im lặng**, **Chỉ rung**, **Tiếng To**, **Tai nghe** và **Xe hơi**. Mỗi chế độ có thể được tùy chỉnh

## Đổi chế độ

### Menu 3.X.1

1. Một danh sách các **Cấu hình** được hiển thị.
2. Trong danh sách **Cấu hình**, cuộn xuống chế độ bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải [Chọn] hoặc phím OK.
3. Sau đó, chọn **Kích hoạt**.

### Lưu ý

- ▶ Khi bộ tai nghe được nối với điện thoại, Chế độ bộ tai nghe tự động được kích hoạt.

## Tùy chỉnh các chế độ – Cài đặt riêng

### Menu 3.X.2

Bạn có thể tùy chỉnh các chế độ trừ chế độ Chỉ rung. Cuộn tới chế độ mong muốn trong danh sách Chế độ. Sau khi nhấn phím mềm bên trái hoặc phím OK, chọn Tùy chỉnh. Lựa chọn cài đặt chế độ mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- ▶ **Kiểu báo có cuộc gọi:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
- ▶ **Âm chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- ▶ **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- ▶ **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo khi nhận tin nhắn.
- ▶ **Chuông tin nhắn:** Đặt âm báo khi nhận tin nhắn.

- ▶ **Âm lượng bàn phím:** Đặt âm lượng bàn phím.
- ▶ **Âm bàn phím:** Đặt âm báo bàn phím bạn muốn.
- ▶ **Chuông mờ nắp:** Cho phép đặt âm khi mở nắp điện thoại.
- ▶ **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng cho hiệu ứng âm thanh.
- ▶ **Âm bật/tắt ĐT:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.
- ▶ **Tự trả lời:** Chức năng này chỉ có thể kích hoạt khi điện thoại được nối với bộ tai nghe hoặc bộ rảnh tay.
  - **Tắt:** Điện thoại sẽ không tự động trả lời cuộc gọi
  - **Sau 5 giây:** Sau 5 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.
  - **Sau 10 giây:** Sau 10 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.

## Tùy chỉnh các chế độ – Đổi tên

### Menu 3.X.3

Bạn có thể đổi tên một Cấu hình và đặt tên bất kỳ mà bạn muốn cho nó.

1. Để đổi tên một chế độ, cuộn xuống chế độ trong danh sách chế độ và sau khi nhấn phím mềm bên trái hoặc phím OK, chọn **Đổi tên**.
2. Nhập tên bạn muốn và nhấn phím OK hoặc phím mềm trái [OK].

# Cài đặt

Bạn có thể cài các menu sau để sử dụng máy thuận tiện và theo ý thích của mình.

## Ngày & Giờ

Menu 4.1

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

### Đặt ngày

(Menu 4.1.1)

Bạn có thể nhập ngày hiện tại vào.

### Kiểu ngày

(Menu 4.1.2)

Bạn có thể cài Định dạng ngày như Ngày/Tháng/Năm, Tháng/Ngày/Năm, Năm/Tháng/Ngày.

### Đặt giờ

(Menu 4.1.3)

Bạn có thể nhập giờ hiện tại vào.

### Kiểu giờ

(Menu 4.1.4)

Bạn có thể cài định dạng 12-giờ hoặc 24-giờ.

## Cài đặt điện thoại

Menu 4.2

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến điện thoại.

### Hình nền

(Menu 4.2.1)

Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế độ chờ.

- **Mặc định:** Bạn có thể chọn một hình tĩnh hoặc một hình động làm hình nền bằng cách nhấn ((←) hoặc →)).
- **Thư mục riêng:** Bạn có thể chọn một hình tĩnh hoặc hình động làm hình nền.

### Lời chào

(Menu 4.2.2)

Nếu chọn Bật, bạn có thể chỉnh sửa chữ hiển thị ở chế độ chờ.

### Ngôn ngữ

(Menu 4.2.3)

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.

### Đèn nền

(Menu 4.2.4)

Bạn có thể cài đặt thời gian sáng đèn của màn hình bên trong.

### Độ tương phản LCD

(Menu 4.2.5)

Bạn có thể chỉnh độ sáng màn hình bằng cách nhấn ((←( , )→)).

### Cửa sổ thông tin

(Menu 4.2.6)

Bạn có thể xem trước tình trạng hiện tại của menu được chọn trước khi mở.

Tình trạng được hiển thị ở cuối màn hình.

### Màu nền (Menu 4.2.7)

Bạn có thể chọn màu nền ưa thích trong nhiều tổ hợp màu.


### Đèn báo LED (Menu 4.2.8)

Khi đèn báo LED được Bật, nó nhấp một cách đều đặn khi hoạt động bình thường.

### Tên mạng (Menu 4.2.9)

Nếu bạn chọn bật, bạn có thể nhìn thấy tên của nhà cung cấp dịch vụ mạng được hiển thị ở chế độ chờ.

### Cài đặt cuộc gọi Menu 4.3

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Chọn] trong menu Cài đặt.

#### Chuyển hướng (Menu 4.3.1)

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển những cuộc gọi thoại, fax và dữ liệu từ máy điện thoại của bạn sang điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng của bạn.

- ▶ **Các cuộc gọi thoại:** Chuyển hướng các cuộc gọi vô điều kiện.
- ▶ **Khi bận:** Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.
- ▶ **Khi không trả lời:** Chuyển hướng các cuộc gọi khi không trả lời.
- ▶ **Khi ngoài vùng D.vụ:** Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.


- ▶ **Mọi cuộc gọi dữ liệu:** Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối với máy tính.
- ▶ **Mọi cuộc gọi fax:** Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối fax.
- ▶ **Hủy chuyển hướng:** Hủy bỏ tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi.

#### Các menu phụ

Menu Chuyển hướng cuộc gọi có các menu phụ sau.

- ▶ **Kích hoạt:** Kích hoạt dịch vụ tương ứng.
  - **Đến trung tâm thư thoại:** Chuyển tiếp đến trung tâm nhắn tin. Chức năng này không có trong các menu Mọi cuộc gọi dữ liệu và Mọi cuộc gọi fax.
  - **Đến số khác:** Nhập số điện thoại cần chuyển hướng đến.
  - **Đến số ưa thích:** Bạn có thể kiểm tra 5 số điện thoại chuyển hướng mới nhất.
- ▶ **Hủy bỏ:** Ngưng kích hoạt các dịch vụ tương ứng.
- ▶ **Xem trạng thái:** Xem hiện trạng của các dịch vụ tương ứng.

#### Kiểm tra lời (Menu 4.3.2)

- ▶ **Mở nắp:** Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách bật nắp điện thoại.
- ▶ **Nhấn phím bất kỳ:** Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoài trừ phím  [Kết thúc].
- ▶ **Chỉ phím Gửi:** Nếu chọn menu này, bạn chỉ có thể

nhận cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Gửi].

## **Gửi số máy chủ** (Menu 4.3.3) (tùy thuộc thuê bao và mạng)

- ▶ **Bật:** Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình đến thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận.
- ▶ **Tắt:** Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.
- ▶ **Cài theo mạng:** Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy ví dụ máy 1 hoặc 2.

## **Cuộc gọi chờ** (Menu 4.3.4) (tùy thuộc mạng)

Mạng sẽ thông báo cho bạn về một cuộc gọi đến trong khi bạn đang có một cuộc gọi. Chọn Kích hoạt để yêu cầu mạng kích hoạt cuộc gọi chờ, Hủy để yêu cầu mạng bỏ kích hoạt cuộc gọi chờ, hoặc Xem tình trạng, để kiểm tra xem tính năng này có hoạt động hay không.

## **Báo phút** (Menu 4.3.5)

Nếu chọn Bật, bạn có thể kiểm tra thời lượng của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

## **Tự gọi lại** (Menu 4.3.6)

Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động quay số lại trong trường hợp không kết nối được cuộc gọi.

## **Nhóm nội bộ** (Menu 4.3.7) (tùy thuộc mạng)

Để giới hạn việc sử dụng điện thoại với những số máy thuộc các nhóm người gọi nhất định. Khi chức năng này được sử dụng, mỗi cuộc gọi đi điều được liên kết với một danh sách nhóm. Nếu có danh sách nhóm được ấn định, danh sách này sẽ được sử dụng cho các cuộc gọi đi. Nếu không có danh sách nhóm nào được ấn định, mạng sẽ dùng nhóm có sẵn (danh sách cụ thể đang được lưu trong mạng).

## Cài đặt bảo vệ

Menu 4.4

### Hỏi mã PIN

(Menu 4.4.1)

Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại. Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn phải nhập mã PUK. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

### Khóa điện thoại

(Menu 4.4.2)

Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc sử dụng điện thoại trái phép. Mỗi khi bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo vệ nếu cài đặt chức năng Khóa điện thoại ở chế độ **Bật**. Nếu cài chức năng khóa điện thoại ở chế độ **Tự động**, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã bảo vệ chỉ khi nào bạn thay thẻ SIM mới.

### Chặn cuộc gọi

(Menu 4.4.3)

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu phụ sau.

#### ► Mọi cuộc gọi đi

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.

#### ► Gọi đi quốc tế

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.

#### ► Gọi đi quốc tế ngoại trừ mạng chủ

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế ngoại trừ gọi về mạng chủ.

#### ► Mọi cuộc gọi đến

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.

#### ► Gọi đến khi ở xa

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi chuyển mạng.

#### ► Hủy tất cả

Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.

#### ► Đổi mật mã

Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ Chặn cuộc gọi.

## Số gọi cố định (Tùy thuộc thẻ SIM)

(Menu 4.4.4)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2.


- ▶ **Kích hoạt:** Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn.
- ▶ **Hủy bỏ:** Bạn có thể hủy bỏ chức năng số gọi ẩn định.
- ▶ **Danh bạ:** Bạn có thể xem danh sách các số điện thoại được lưu trong Sổ gọi ẩn định.

## Đổi mã

(Menu 4.4.5)

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số Nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.

Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: **Mã PIN, Mã PIN2, Mã bảo vệ.**

1. Nếu bạn muốn thay đổi Mã bảo vệ/Mã PIN/Mã PIN2, nhập mã cũ vào rồi nhấn  [OK].
2. Nhập Mã bảo vệ/Mã PIN/Mã PIN2 mới vào rồi nhập các mã này.

## Cài đặt mạng

Menu 4.5

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài Tự động.

## Tự động

(Menu 4.5.1)

Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn đã chọn “Tự động”, điện thoại sẽ được cài ở chế độ “Tự động” cho dù bạn bật hay tắt điện thoại

## Tự cài đặt

(Menu 4.5.2)

Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng đó có thỏa thuận hòa mạng với nhà điều hành mạng chủ. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu không kết nối được với mạng đã chọn.

## Ưu thích hơn

(Menu 4.5.3)

Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực được cài sẵn trong điện thoại.

## Cài đặt GPRS

Menu 4.6

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

## Bật nguồn

(Menu 4.6.1)

Nếu bạn chọn menu này, điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Khởi động WAP hoặc ứng dụng quay số của PC được tạo kết nối giữa điện thoại và mạng và có thể truyền

dữ liệu. Khi bạn dùng ứng dụng này, kết nối GPRS được dùng nhưng đăng ký với mạng GPRS vẫn duy trì.

### **Khi cần** (Menu 4.6.2)

Nếu bạn chọn menu này, kết nối GPRS được thiết lập khi bạn kết nối với một dịch vụ WAP và đóng khi bạn ngừng kết nối WAP này.

### **Về cài đặt gốc** Menu 4.7



Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.

# Sổ tay

## Báo thức

Menu 5.1

Bạn có thể cài tối đa 5 thời điểm báo thức.

1. Chọn **Bật** và nhập vào thời điểm báo thức bạn muốn.
2. Chọn khoảng thời gian lặp lại âm báo: **Một lần, T.Hai~t. Sáu, T. Hai~T. Bảy, Mọi ngày.**
3. Chọn kiểu chuông theo ý thích rồi nhấn  [OK].
4. Sửa tên báo rồi nhấn  [OK]

## Lịch làm việc

Menu 5.2

Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất hiện. Con trỏ vòng quanh vị tại ngày hiện thời. Bạn có thể dịch chuyển tới một ngày khác sử dụng các phím điều hướng.

Trên lịch, bạn có thể dùng các phím sau đây.

Mỗi lần nhấn phím		nhảy lùi một năm.
		nhảy tới một năm.
		nhảy lùi một tháng.
		nhảy tới một tháng.

Bạn có thể nhập lịch hoặc ghi nhớ trong lập biểu bằng cách nhấn phím mềm trái [Tùy chọn].

- ▶ **Thêm mới:** Chọn mục này để nhập vào một lịch làm việc hay ghi nhớ mới. Sau khi nhập xong, ngày có lịch ghi nhớ đó sẽ được hiển thị với một màu khác và xuất hiện phía dưới bên phải của màn hình. Chức năng này giúp bạn nhớ lịch làm việc của mình. Và máy sẽ báo hiệu nếu bạn muốn.

- ▶ **Xem:** Hiện thị ghi chú lịch hoặc ghi nhớ cho ngày đã chọn. Nhấn phím mềm trái [Tùy chọn] để sửa đổi hoặc xóa ghi chú bạn chọn.
- ▶ **Xem tất cả:** Hiện thị tất cả các ghi chú được nhập trong điện thoại. Sử dụng các phím điều hướng lên/xuống để duyệt qua danh sách ghi chép.
- ▶ **Xóa lịch cũ:** Chọn tùy chọn này để xóa những lịch làm việc hay ghi chú đã quá hạn và đã báo hiệu rồi. Bạn được yêu cầu xác nhận hoạt động này.
- ▶ **Xóa tất cả:** Chọn tùy chọn này để xóa tất cả các ghi chú lịch và ghi nhớ. Bạn sẽ được yêu cầu xác nhận hành động này.




## Danh bạ


Menu 5.3

### Tìm kiếm

(Menu 5.3.1)

(Gọi điện từ danh bạ)

1. Ở chế độ chờ, nhấn phím  [Tên].
  2. Tìm kiếm bằng cách nhấn phím  [Chọn].
  3. Nhập tên có số điện thoại hoặc địa chỉ e-mail mà bạn muốn tìm hoặc Chọn "Danh bạ" để xem danh bạ.
  4. Tìm nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên của tên hoặc số điện thoại mà bạn muốn tìm.
  5. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, xóa, sao chép một mục hoặc thêm lệnh thoại, chọn  [Chọn]. Menu sau đây sẽ hiển thị.
- ▶ **Sửa:** Bạn có thể chỉnh sửa tên, số điện thoại,

e-mail và số fax bằng cách nhấn  [OK].

- ▶ **Soạn tin nhắn:** Sau khi đã tìm thấy số điện thoại mong muốn, bạn có thể gửi tin nhắn đến số đã chọn.
- ▶ **Sao chép:** Bạn có thể sao chép một mục từ thẻ SIM vào điện thoại hoặc từ điện thoại vào thẻ SIM.
- ▶ **Số chính:** Bạn có thể chọn một trong các số điện thoại di động, số điện thoại nhà, số điện thoại văn phòng mà bạn thường sử dụng. Số máy chính sẽ hiển thị trước nếu bạn cài đặt chức năng này.
- ▶ **Xóa:** Bạn có thể xóa một mục.

### Thêm mới

(Menu 5.3.2)

Bạn có thể tạo một danh bạ mới bằng cách sử dụng chức năng này. Dung lượng bộ nhớ điện thoại có thể chứa 200 mục. Dung lượng bộ nhớ thẻ SIM tùy thuộc nhà cung cấp dịch vụ mạng. Bạn cũng có thể lưu 20 ký tự cho mỗi tên trong Bộ nhớ điện thoại và lưu các ký tự trong thẻ SIM. Số ký tự phụ thuộc vào tính năng của thẻ SIM.

### Nhóm người gọi



(Menu 5.3.3)

Bạn có thể lập danh sách tối đa 20 thành viên trong một nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối đa 7 nhóm.

- ▶ **Danh sách thành viên:** Hiển thị các thành viên của nhóm mà bạn đã chọn.
- ▶ **Chuông nhóm:** Cho phép bạn định kiểu chuông cho cuộc gọi của các thành viên trong nhóm.
- ▶ **Biểu tượng nhóm:** Cho phép bạn chọn biểu tượng cho nhóm.
- ▶ **Thêm thành viên:** Bạn có thể thêm thành viên vào nhóm. Mỗi nhóm không được quá 20 thành viên.
- ▶ **Xóa thành viên:** Bạn có thể xóa thành viên khỏi Danh sách thành viên của nhóm. Tuy nhiên, tên và số điện thoại của thành viên đó vẫn còn trong danh bạ.
- ▶ **Đổi tên:** Bạn có thể thay đổi tên nhóm.

### Quay số nhanh

(Menu 5.3.4)

Bạn có thể gán cho mỗi phím từ  đến  một mục trong danh sách Tên. Bạn có thể gọi trực tiếp cho tên mà bạn đã gán bằng cách nhấn phím này trong 2-3 giây.

- ▶ **Đổi:** Bạn có thể chỉ định một số điện thoại mới cho phím quay số nhanh.
- ▶ **Xóa:** Bạn có thể xóa một số điện thoại được chỉ định khỏi phím quay số nhanh.


## Cài đặt

(Menu 5.3.5)

### ► Cài bộ nhớ


- Nếu bạn chọn Chọn điện thoại sẽ hỏi bạn muốn lưu các mục tên trong danh bạ bằng bộ nhớ nào.
- Nếu bạn chọn SIM hoặc Điện thoại, điện thoại sẽ lưu mục tên mới vào SIM hoặc điện thoại.

### ► Tìm kiếm theo

Di chuyển đến mục Tìm kiếm theo rồi nhấn phím  [Chọn].

- Nếu bạn chọn Tùy chọn, điện thoại sẽ hiểu kiểu tìm kiếm là gì.
- Nếu bạn chọn Tên hoặc Số điện thoại, điện thoại sẽ tìm mục tên theo Tên hoặc Số điện thoại.

### ► Xem lựa chọn

Di chuyển đến mục Xem lựa chọn rồi nhấn  [Chọn].

- **Chỉ theo tên:** Cài đặt cho danh bạ chỉ hiển thị tên.
- **Có hình:** Khi bạn tìm kiếm trong sổ điện thoại, danh sách hiển thị tên và ảnh tương ứng.
- **Tên & số:** Khi bạn tìm kiếm trong Danh bạ, danh sách hiển thị tên và số

## Sao chép tất cả

(Menu 5.3.6)

Bạn có thể sao chép/chuyển các mục tên trong bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.

1. Di chuyển **Sao chép tất cả**, sau đó nhấn phím  [Chọn] để truy nhập vào menu này.

► **SIM sang ĐT:** Để sao chép mục từ Thẻ SIM sang Bộ nhớ điện thoại.

► **ĐT sang SIM:** Để sao chép mục từ Bộ nhớ điện thoại sang Thẻ SIM.

2. Bạn sẽ thấy các menu phụ sau.

► **Giữ mục gốc:** Khi sao chép, Sổ điện thoại gốc sẽ được giữ.

► **Xóa mục gốc:** Khi sao chép, Sổ điện thoại gốc sẽ bị xóa.

## Xóa tất cả

(Menu 5.3.7)

Có thể xóa hết tất cả danh bạ trong SIM hay trong bộ nhớ của máy. Chức năng này yêu cầu nhập mật mã bảo mật. Nhấn nút Kết thúc để trở về chế độ chờ.

## Thông tin

(Menu 5.3.8)

### ► Số gọi dịch vụ

Sử dụng chức năng này để truy nhập danh sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).

### ► Tình trạng bộ nhớ

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra dung lượng bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng trong danh bạ.

### ► Số máy chủ (tùy thuộc SIM)

Bạn có thể kiểm tra lại số máy của mình trong thẻ SIM.

## Ưu thích

### Menu 6.1

Bạn có thể cài đặt tối đa 9 menu mà bạn thường sử dụng trong mục Ưu thích. Bạn có thể truy nhập menu này trực tiếp bằng cách nhấn phím nóng

Nếu bạn muốn đưa thêm menu vào Ưu thích, chọn <trống> trong danh sách. Nếu menu đã có trong danh sách, các tùy chọn sau sẽ hiển thị:

- ▶ **Chọn:** Kích hoạt menu đã đăng ký.
- ▶ **Đổi:** Thay đổi menu.
- ▶ **Xóa:** Xóa menu đã đăng ký.
- ▶ **Xóa tất cả:** Xóa tất cả menu đã đăng ký trong mục Ưu thích.
- ▶ **Thông tin:** Xem thông tin của menu đã đăng ký.

## Trò chơi

### Menu 6.2

Điện thoại cung cấp một số trò chơi để giải trí.

### Lưu ý

- ▶ Các phím điều khiển sẽ khác nhau tùy theo từng trò chơi. Tuy nhiên, mỗi trò chơi sẽ có phần giải thích những phím điều khiển chính. Những phím điều khiển chung, thông thường khác được mô tả dưới đây.

### Chức năng của các phím bình thường

: Menu trò chơi

: Phím Trở về

## Máy tính

### Menu 6.3

Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷:

### Cộng, Trừ, Nhân và Chia.

1. Nhập số đầu tiên sử dụng các phím chữ số.
2. Nhấn các phím điều hướng tương ứng để chọn một tính năng tính toán.

### Lưu ý

- ▶ Để xóa số đã nhập hay sửa số, dùng phím
  - ▶ Để có dấu chấm thập phân, dùng phím
  - ▶ Để có dấu âm trước các chữ số, ấn phím
3. Để tính kết quả, nhấn phím mềm trái. [Kết quả] hoặc phím OK.
  4. Sau khi tính, nhấn phím mềm bên phải [Xác lập lại] để trở lại tình trạng ban đầu.

## Thư mục riêng

### Menu 6.4

Cho phép bạn xem hình ảnh và âm thanh đã tải về. Chúng có thể được cài đặt làm Hình nền hoặc Kiểu chuông. Bạn có thể xem, nghe, xóa hoặc đổi tên những dữ liệu đã tải về.

**Hình ảnh** (Menu 6.4.1)

**Âm thanh** (Menu 6.4.2)

**Các Menu phụ của từng menu chính.**

- ▶ **Đổi tên:** Bạn có thể chỉnh sửa tên cho từng nội dung đã tải về.
- ▶ **Soạn tin SMS/ MMS:** Bạn có thể soạn Tin nhắn ngắn/Tin nhắn đa phương tiện (Tùy thuộc vào loại Phương tiện) với hình ảnh hay âm thanh đính kèm.
- ▶ **Làm hình nền/Làm âm chuông:** Bạn có thể cài đặt những hình ảnh hoặc âm thanh đã tải về làm hình nền hoặc âm chuông.
- ▶ **Xóa:** Bạn có thể xóa từng nội dung đã tải về.
- ▶ **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả nội dung đã tải về.

**Đổi đơn vị đo** (Menu 6.5)

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn. Có 4 loại số đo có thể được chuyển đổi là: **Độ dài, Diện tích, Trọng lượng và Thể tích.**

1. Bạn có thể chọn một trong bốn loại đơn vị đo lường bằng cách nhấn phím [Đơn vị].
2. Chọn loại đơn vị chuẩn bằng cách nhấn phím ( và )=).
3. Chọn loại đơn vị bạn muốn quy đổi bằng cách nhấn phím và .
4. Bạn có thể kiểm tra lại giá trị quy đổi của đơn vị mong muốn. Bạn cũng có thể nhập số thập phân

bằng cách nhấn phím .

**Giờ quốc tế** (Menu 6.6)

Bạn có thể xem giờ của những thành phố lớn trên thế giới.

1. Chọn thành phố thuộc múi giờ mong muốn bằng cách nhấn phím ( và )=).
2. Bạn cũng có thể cài đặt giờ hiện tại thành giờ của thành phố bạn chọn bằng cách nhấn [Cài đặt].

**Ghi âm** (Menu 6.7)

Tính năng ghi nhớ giọng nói cho phép bạn ghi âm tối đa 10 tin nhắn thoại và mỗi tin có độ dài tối đa 20 Giây.

**Ghi âm** (Menu 6.7.1)

1. Bạn có thể ghi âm thoại trong menu Ghi âm và cũng có thể nhấn và giữ phím ở chế độ chờ để thu.
2. Khi quá trình thu âm bắt đầu, thông báo Đang thu và thời lượng thu còn lại sẽ hiển thị.
3. Nếu bạn muốn kết thúc việc ghi âm, nhấn phím [Lưu].
4. Nhập tiêu đề vào rồi nhấn [OK].

**Xem danh sách**

(Menu 6.7.2)

Sẽ hiển thị danh sách đã ghi âm, bắt đầu bằng ghi nhớ mới nhất. Bạn có thể phát hoặc xóa ghi nhớ đã ghi, hoặc gửi ghi nhớ này qua MMS bằng cách bấm phím mềm trái [Tùy chọn]. Bạn cũng có thể xóa tất cả ghi nhớ lời.

**Tình trạng bộ nhớ**

Menu 6.8

Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của mỗi bộ nhớ. Bạn có thể đến mỗi menu bộ nhớ bằng cách bấm phím mềm trái [Chuyển].

Điện thoại này hỗ trợ các dịch vụ dựa trên Giao thức Ứng dụng Không dây (WAP). Bạn có thể truy cập những dịch vụ được hỗ trợ bởi nhà điều hành mạng. Các menu dịch vụ cho phép bạn nhận các thông tin như tin tức, dự báo thời tiết và lịch các chuyến bay.



## Trang chủ

### Menu 7.1

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu hình đang hoạt động. Nếu bạn không định một trang chủ trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ.

## Chỉ mục


### Menu 7.2

Nhấn phím  [Chọn] để sử dụng các tùy chọn có sẵn hoặc nhấn phím  [Trở lại] để thoát khỏi menu này.

- ▶ **Kết nối:** Kết nối với chỉ mục được chọn.
- ▶ **Tạo mới:** Thêm một chỉ mục mới theo cách thủ công.
- ▶ **Sửa:** chỉnh Sửa tiêu đề và địa chỉ của chỉ mục được chọn.
- ▶ **Xóa:** Xóa chỉ mục được chọn khỏi danh sách.

## Cấu hình

### Menu 7.3

Bạn có thể tạo tối đa 5 cấu hình và tại một thời điểm chỉ có thể kích hoạt một chế độ để sử dụng. Di chuyển đến cấu hình bạn muốn và nhấn  để truy

nhập vào các tùy chọn hiện có.

- ▶ **Kích hoạt:** Bạn có thể kích hoạt cấu hình bạn muốn.
- ▶ **Cài đặt:** Bạn có thể chỉnh sửa và thay đổi cài đặt WAP của cấu hình được chọn.

- **Trang chủ:** Cài đặt này cho phép bạn nhập địa chỉ (URL) của trang mà bạn muốn sử dụng làm trang chủ. Bạn không cần nhập http:// trước mỗi địa chỉ URL vì trình duyệt WAP sẽ tự động đưa chuỗi ký tự này vào.

- **Đường truyền:** Bạn có thể cài đặt dịch vụ đường truyền dữ liệu.

### Dữ liệu

#### GPRS

- **Cài đặt dữ liệu:** Chỉ hiển thị khi bạn chọn Đường truyền là dữ liệu.

**Địa chỉ IP:** Nhập địa chỉ IP của cổng kết nối WAP bạn muốn sử dụng.

**Số gọi:** Nhập số điện thoại để truy nhập vào cổng kết nối WAP.

**Mã nhận dạng:** Tên nhận dạng người dùng đối với máy chủ kết nối (không dành cho cổng kết nối WAP).

**Mật mã :** Bạn phải có mật mã để quay số kết nối máy chủ (không phải cổng kết nối WAP) để nhận dạng kết nối của bạn.

**Kiểu cuộc gọi:** Chọn Tương tự hoặc Kỹ thuật số

(ISDN).

**Tốc độ cuộc gọi:** Tốc độ kết nối dữ liệu : 9600 hoặc 14400.

**Thời gian chờ:** Bạn cần nhập thời gian ngưng hoạt động. Sau khi nhập, dịch vụ trình duyệt WAP sẽ bị ngưng nếu không có dữ liệu nào được nhập vào hoặc truyền tải.

- **Cài đặt GPRS:** Các cài đặt dịch vụ chỉ có hiệu lực khi GPRS được chọn làm dịch vụ đường truyền.

**Địa chỉ IP:** Nhập địa chỉ IP của cổng kết nối WAP bạn sử dụng để truy nhập trang WAP.

**APN:** Nhập điểm truy cập của dịch vụ GPRS.

**Số thuê bao:** Nhận dạng người dùng cho máy chủ APN.

**Mật mã:** Mật mã được máy chủ APN yêu cầu.

- **Hình hiển thị:** Bạn có thể chọn hoặc không chọn hiển thị hình ảnh trên trang WAP.
- **Kiểu kết nối:** Các tùy chọn dành cho kiểu kết nối là Liên tục hoặc Tạm thời và tùy thuộc vào cổng kết nối mạng.
- **Liên tục:** Cần xác lập kết nối nhưng gây tăng lưu lượng cho mạng.

**Tạm thời:** Một dịch vụ không cần xác lập kết nối.

**Http**

- **Cài đặt proxy**

**Địa chỉ IP:** Nhập địa chỉ IP của proxy.

**Cổng:** Nhập số cổng của proxy.

- **Cài đặt DNS:** Nhập DNS chính và thứ cấp nếu yêu cầu bởi người điều hành mạng.
- **Cài bảo mật:** Tùy thuộc vào cổng kết nối đang sử dụng, bạn có thể chọn Bật hay Tắt.

▶ **Đổi tên:** Chỉnh sửa Tên cấu hình.

▶ **Xóa:** Xóa cấu hình.

▶ **Tạo mới:** Bạn có thể thêm một cấu hình mới theo cách thủ công.

## Truy nhập URL

Menu 7.4

Bạn có thể kết nối trực tiếp vào trang WAP bạn muốn. Bạn cần phải nhập một địa chỉ URL cụ thể.

## Cài đặt cache

Menu 7.5

Bạn có thể xóa dữ liệu lưu trong Bộ nhớ đệm và thay đổi chế độ kiểm tra Bộ nhớ đệm.

### Xóa cache

(Menu 7.5.1)

Dữ liệu lưu trong bộ nhớ đệm sẽ bị xóa.

### Kiểm tra cache

(Menu 7.5.2)

Bạn có thể cài đặt tùy chọn có kiểm tra bộ nhớ đệm hay không.

## Cài đặt cookie

Menu 7.6

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

**Xóa cookie** (Menu 7.6.1)

Xóa tất cả ngữ cảnh được lưu trong cookie.

**Kiểm tra cookie** (Menu 7.6.2)

Kiểm tra xem một cookie có được sử dụng hay không.

**Chứng nhận bảo mật** Menu 7.7

Danh sách các chứng nhận hiện có sẽ được hiển thị.

**Xóa cấu hình** Menu 7.8

Bạn có thể chuyển tất cả các thông số cài đặt hiện tại về lại giá trị ban đầu.

**Phiên bản trình duyệt** Menu 7.9

Phiên bản trình duyệt WAP sẽ hiển thị.

# Trên menu trình duyệt

**▶ Trang chủ**

Xem menu (Menu 7.1)

**▶ Tải lại**

(Tải lại trang hiện tại)

**▶ Các chỉ mục**

Xem (Menu 7.2).

**▶ Lưu thành chỉ mục**

Bạn có thể lưu một trang như một chỉ mục.

**▶ Truy cập URL**

Cho phép bạn truy cập tới trang bạn muốn. Trong menu này, bạn có thể nhập vào địa chỉ của trang đó.

**▶ Xóa cache**

Nội dung của bộ nhớ Cache sẽ bị xóa.

**▶ Trở lại****▶ Thoát**

## Ứng dụng

Menu 8.1

### Tùy chọn menu Java

Di chuyển đến một ứng dụng và chọn Tùy chọn.

- 1. Mới:** Bạn có thể tạo một thư mục mới.
- 2. Di chuyển:** Bạn có thể chọn một thư mục mà bạn muốn.
- 3. Thông tin bản quyền:** Hiển thị thông tin về Java MIDP.
- 4. Thông tin:** Hiển thị thông tin về MIDlet được chọn.
- 5. Xóa:** Xóa MIDlet được chọn.
- 6. Cập nhật:** Truy cập máy chủ và cập nhật ứng dụng MIDlet đã chọn.
- 7. Tùy chọn:** Một số ứng dụng Java có thể yêu cầu thực hiện một kết nối dữ liệu.

Chọn để đặt các tùy chọn kết nối.

- **Luôn:** Kết nối được tạo ngay lập tức mà không có thông báo.
  - **Nhắc:** Bạn sẽ được hỏi trước khi ứng dụng thực hiện kết nối.
  - **Không bao giờ:** Không cho phép bất kỳ kết nối nào.
- 8. Đổi tên:** Bạn có thể đổi tên ứng dụng này.
  - 9. Thoát:** Thoát khỏi các Ứng dụng.

## Tải về

Menu 8.2

Bạn có thể hiệu chỉnh và cài đặt địa chỉ máy chủ MIDlet. Tải về ứng dụng MIDlet bằng trình duyệt WAP và lưu chúng vào điện thoại. Bạn cũng có thể xem danh sách các ứng dụng MIDlet được lưu trên màn hình Ứng dụng.

## Cấu hình

Menu 8.3

Một số ứng dụng Java có thể yêu cầu một kết nối mạng để hoạt động, ví dụ, chơi game với nhiều người. Bạn có thể cài đặt tối đa là 5 chế độ và kích hoạt chế độ bạn muốn. Việc làm này tương tự như cài đặt chế độ wap. Xem các chế độ wap khi bạn cài đặt chế độ này.



JAVA™ là nhãn hiệu của Sun Microsystems, Inc.

# Các phụ kiện

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của mình.

## Pin chuẩn



## Bộ tai nghe di động

Kết nối phụ kiện này vào điện thoại cho phép bạn hoạt động rảnh tay.




## Bộ sạc

Bộ sạc này cho phép bạn sạc pin khi ở xa nhà hoặc văn phòng.



## Cáp dữ liệu/CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy vi tính để trao đổi dữ liệu qua lại.



## Lưu ý

- ▶ Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
- ▶ Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo hành của bạn.
- ▶ Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty hoặc các đại lý chính thức của công ty để biết thêm chi tiết.

# Thông số kỹ thuật

## Thông tin tổng quát

Tên sản phẩm : C1150

Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800

## Nhiệt độ môi trường xung quanh

Tối đa : +55°C

Tối thiểu : -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers  
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

# CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51,010-1,

Selection according to GCF-CC 3,18,0 including requirements of EN 301 511, v9,0,2

### Supplementary Information

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seokim@lge.com

  
Signature of representative