




U880



CE 0889

# U880

Användarhandbok  
SVENSKA

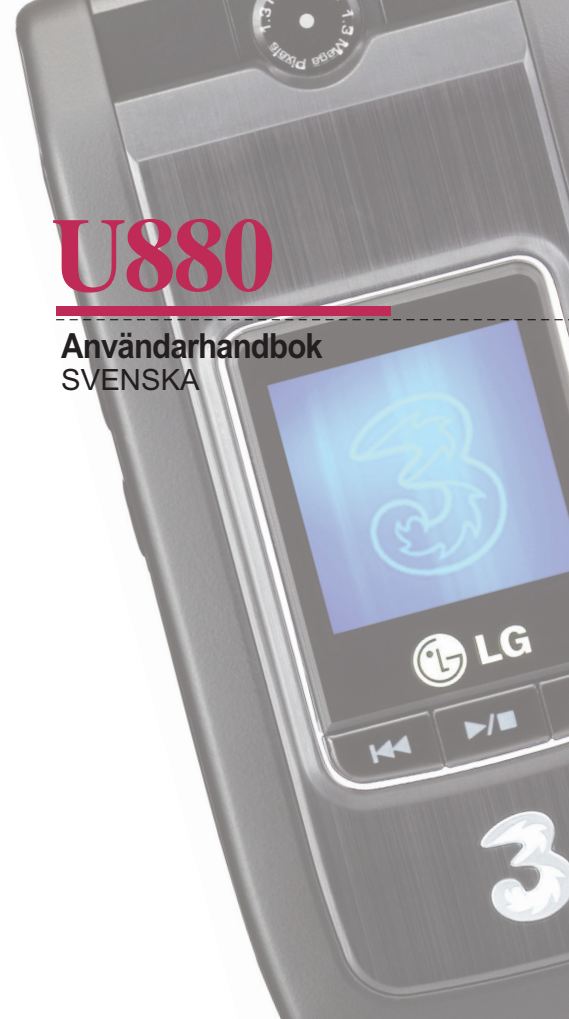

#### Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

# BEGRÄNSAD GARANTI

LG Electronics garanterar den ursprunglige köparen (slutanvändaren) att produkten och de medföljande tillbehören är fria från material- och tillverkningsfel i enlighet med följande villkor och bestämmelser:

## 1. FÖLJANDE TÄCKS AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1)** Den begränsade garantin för mobiltelefonen är giltig i 12 (tolv) månader från och med inköpsdatumet (gäller inte batteriet där Garantiperioden är 6 månader).
- (2)** Den begränsade garantin gäller vid överlåtelse endast tillsammans med ursprungskvitto.
- (3)** Under garantiperioden kan LG eller någon officiellt utnämnd servicerepresentant utföra reparationsarbete på eller byta ut defekta produkter eller delar efter eget gottfinnande. En reparerad eller ersatt produkt får inte förlängd eller förnyad garantiperiod.
- (4)** Den här begränsade garantin gäller för den kund/slutanvändare som har köpt produkten av en officiell återförsäljare i Sverige.
- (5)** För att kunna utnyttja den här begränsade garantin måste köparen (slutanvändaren) spara originalfakturan/-kvittot.

## 2. FÖLJANDE TÄCKS INTE AV DEN HÄR GARANTIN:

- (1)** Defekter eller skador som uppkommit till följd av felaktig användning.
- (2)** Defekter eller skador som uppkommit till följd av onormal användning, onormala förhållanden, felaktig förvaring, obehöriga ingrepp, obehörig reparation, försummelse, missbruk, olycka, ändring, felaktig installation, utlöst säkring, mat eller dryck, force majeure, skador vid leverans eller att produkten utsatts för fukt eller väta.
- (3)** Om antennen bryts av eller skadas, annat än om det sker direkt till följd av material- eller tillverkningsfel.

- (4)** Köparen (slutanvändaren) ska själv stå för kostnaden för transport eller leverans av produkten till återförsäljare eller officiellt utnämnt servicecenter.
- (5)** Produkter som tas emot för reparation av återförsäljare eller auktoriserat servicecenter efter det att produktgarantin har löpt ut.
- (6)** Produkter där serienumret har tagits bort eller gjorts oläsligt.
- (7)** En garantireparation täcks inte om kunden inte meddelat LG:s kundtjänst eller någon annan servicerepresentant om produktens påstådda defekt eller funktionsfel inom den giltiga begränsade garantiperioden.
- (8)** Skador som uppstår till följd av användning av tillbehör som inte godkänts av LG.
- (9)** Vanligt slitage till följd av normal användning.
- (10)** Produkter som använts i miljöförhållanden som bryter mot de rekommenderade värdena.
- (11)** Konsumtionsvaror, t.ex. säkringar.
- (12)** Produkter som utsatts för oauktorerat borttagande eller avaktivering av operatörslåsfunktionen.

# Gratulerar till köpet av mobilen LG U880

Användarhandböcker kan vara ganska tålamodsprövande, eller hur? Av den anledningen har vi gjort den här så enkel som möjligt



## U880 Användarhandbok



Handboken ger dig vägledning på två områden.

Först ges en beskrivning av hur du ska använda din nya LG U880, och med hjälp av den kommer du snart att kunna mobilen utan och innan. Därefter presenteras det breda urval av tjänster som tillhandahålls av 3, så att du kan välja de som passar dig bäst.

Om du bara vill ladda mobilen så fort som möjligt och börja använda den ska du naturligtvis göra det. Om du däremot vill veta mer om vad du kan göra med hjälp av 3 så finns informationen här.

# Innehåll

<b>Nödtjänster och säkerhetsåtgärder</b> .....	<b>10</b>	<b>Lösenord för samtalspår</b> .....	<b>27</b>
<b>Börja använda mobilen</b> .....	<b>14</b>	<b>Ringa och ta emot samtal</b> .....	<b>27</b>
<b>Använda batteriet, laddaren och SIM-kortet</b> .....	<b>14</b>	Ringa och ta emot videosamtal.....	27
Sätta i batteriet .....	14	Ringa ett röst-/videosamtal .....	28
Ta ut batteriet .....	15	Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter .....	28
Ladda batteriet .....	16	Ringa utlandssamtal .....	28
Koppla ur laddaren .....	17	Justera volymen .....	29
Batteriinformation och hantering av batteriet.....	17	Ta emot samtal.....	29
Information om det externa minnet och hur du hanterar det ..	18	Signalstyrka .....	29
Sätta i SIM-kortet .....	19	Skriva text.....	29
<b>Så fungerar LG U880</b> .....	<b>20</b>	Ändra textinmatningsläge.....	30
Lär dig om funktionerna .....	20	Använda T9-läget .....	30
<b>Mobilens startskärm</b> .....	<b>22</b>	Använda ABC-läget.....	31
<b>Information på skärmen</b> .....	<b>23</b>	Använda 123-läge (siffror) .....	31
<b>Användning av mobilens knappar</b> .....	<b>24</b>	Använda symbolläget .....	31
<b>Så här fungerar knapparna när mobilen</b>		Teckentabell .....	32
<b>är i viloläge</b> .....	<b>25</b>	<b>Menyschema</b> .....	<b>33</b>
<b>Allmänna funktioner</b> .....	<b>26</b>	<b>Skärm</b> .....	<b>40</b>
<b>Slå på mobilen</b> .....	<b>26</b>	<b>Skärmtema</b> .....	<b>40</b>
<b>Slå av mobilen</b> .....	<b>26</b>	Viloläge .....	40
<b>Koder</b> .....	<b>26</b>	Utg. samtal .....	40
PIN-kod (4 till 8 siffror).....	26	Startbild .....	40
PIN2-kod (4 till 8 siffror).....	26	Stäng av .....	40
PUK-kod (4 till 8 siffror) .....	26	<b>Skärmtema liten skärm</b> .....	<b>40</b>
PUK2-kod (4 till 8 siffror) .....	26	Viloläge .....	40
Säkerhetskod (4 till 8 siffror).....	27	Utg. samtal .....	40

<b>Menyutseende</b> .....	<b>40</b>
<b>Font</b> .....	<b>41</b>
<b>Bakgrundsbelysning</b> .....	<b>41</b>
<b>Tema för mobilen</b> .....	<b>42</b>
<b>Välkomstdedd</b> .....	<b>42</b>
<b>Profiler</b> .....	<b>44</b>
<b>Inställningar</b> .....	<b>48</b>
<b>Datum och tid</b> .....	<b>48</b>
Tid .....	48
Datum .....	48
Auto. datum/tid .....	48
Sommartid .....	49
<b>Nät</b> .....	<b>49</b>
Välj nät .....	49
Platsläge .....	49
Förvald lista .....	49
<b>Uppkopplingar</b> .....	<b>49</b>
<b>Säkerhet</b> .....	<b>50</b>
PIN-begäran .....	50
Mobillås .....	50
Ändra koder .....	50
<b>Språk</b> .....	<b>51</b>
<b>Minnesstatus</b> .....	<b>51</b>
Gemens. minne .....	51

Tilldelat minne .....	52
SIM-minne .....	52
Externt minne .....	52
Formatera externt minne .....	52
<b>Mobilinfo</b> .....	<b>52</b>
<b>Återst. inställn.</b> .....	<b>52</b>
<b>Webbläsare</b> .....	<b>54</b>
<b>Planet 3</b> .....	<b>54</b>
<b>Bokmärken</b> .....	<b>55</b>
Anslut .....	55
Skicka meddelande .....	55
Lägg till ny .....	55
Ändra .....	55
Markera/avmarkera .....	55
Ta bort .....	55
<b>Sparade sidor</b> .....	<b>55</b>
<b>Gå till webbadress</b> .....	<b>55</b>
<b>Säkerhetscertif.</b> .....	<b>56</b>
<b>Inställningar</b> .....	<b>56</b>
Profiler .....	56
Teckenvisning .....	56
Skrollning .....	56
Visa bild .....	56
Cache .....	57
Cookies .....	57
Töm cacheminne .....	57

# Innehåll

Ta bort cookie .....	57	<b>Program .....</b>	<b>79</b>
<b>Meddelanden .....</b>	<b>60</b>	<b>Mina bluetooth-filer .....</b>	<b>79</b>
<b>Skriv meddelande .....</b>	<b>60</b>	<b>Mitt minneskort .....</b>	<b>79</b>
SMS .....	60	<b>Spellista .....</b>	<b>79</b>
MMS .....	60	<b>Multimedia .....</b>	<b>82</b>
E-post .....	64	<b>Videokamera .....</b>	<b>82</b>
<b>Inkorg .....</b>	<b>65</b>	<b>Kamera .....</b>	<b>83</b>
<b>E-post .....</b>	<b>66</b>	<b>Röstanteckningar .....</b>	<b>84</b>
<b>Utkast .....</b>	<b>67</b>	<b>Kontakter .....</b>	<b>86</b>
<b>Utkorgen .....</b>	<b>67</b>	<b>Lägg till ny .....</b>	<b>86</b>
<b>Skickat .....</b>	<b>67</b>	<b>Sök .....</b>	<b>86</b>
<b>Mallar .....</b>	<b>68</b>	<b>Snabbuppringning .....</b>	<b>86</b>
<b>Smiley .....</b>	<b>68</b>	<b>Grupp .....</b>	<b>87</b>
<b>Inställningar .....</b>	<b>68</b>	<b>Servicenummer .....</b>	<b>87</b>
SMS .....	68	<b>Eget nummer .....</b>	<b>87</b>
MMS .....	69	<b>Inställningar .....</b>	<b>87</b>
E-post .....	70	Visa information .....	87
Videomeddelande .....	70	Visa bild/Figur .....	87
Röstbrevlåda .....	70	Kopiera alla .....	88
Expresslänk .....	71	Flytta alla .....	88
Infotjänst .....	71	Rensa Kontakter .....	88
<b>Mina saker .....</b>	<b>74</b>	<b>Program .....</b>	<b>90</b>
<b>Mina bilder .....</b>	<b>74</b>	<b>Mina applikationer .....</b>	<b>90</b>
<b>Mina videor .....</b>	<b>75</b>	<b>Anslut .....</b>	<b>90</b>
<b>Mina ljud .....</b>	<b>78</b>	<b>Inställningar .....</b>	<b>90</b>

<b>Kalender</b> .....	<b>94</b>
<b>Kalender</b> .....	<b>94</b>
<b>Att-göra</b> .....	<b>97</b>
<b>Anteckning</b> .....	<b>98</b>
Kontroll av Anteckning .....	98
Lägg till anteckning .....	98
Gör anteckning privat/normal.....	98
Ta bort anteckning .....	99
<b>Privat anteckning</b> .....	<b>99</b>
<b>Hitta datum</b> .....	<b>99</b>
<b>Nedräkn. t. dag</b> .....	<b>99</b>
<b>Inställningar</b> .....	<b>100</b>
Kalender .....	100
Minnesinfo.....	100
Ta bort alla .....	100
<b>Verktyg</b> .....	<b>102</b>
<b>Snabbmeny</b> .....	<b>102</b>
<b>Alarm</b> .....	<b>103</b>
<b>Anslutning</b> .....	<b>104</b>
Bluetooth .....	104
Serversynk. ....	105
Fjärranslutning .....	106
<b>Räknare</b> .....	<b>106</b>
<b>Värdstid</b> .....	<b>107</b>
<b>Enhetskonv.</b> .....	<b>107</b>
Valuta.....	107

Yta .....	108
Längd .....	108
Vikt.....	108
Temperatur .....	109
Volym .....	109
Hastighet .....	109

## **Samtalsinställn. .... 112**

<b>Videosamtal</b> .....	<b>112</b>
Storlek min bild.....	112
Position min bild .....	112
Göm min bild.....	112
Spegel .....	112
Byt ut bild .....	112

## **Samtalslistor .....** **112**

Missade samtal .....	113
Mottagna samtal.....	113
Uppringda nr .....	113
Alla samtal .....	113

## **Samtalslängd .....** **113**

Senaste samtal .....	113
Mottagna samtal.....	113
Uppringda nr .....	113
Alla samtal .....	114

## **Vidarekoppl. .... 114**

# Innehåll

Röstsamtal .....	114
Videosamtal.....	114
Avaktivera alla .....	115
<b>Samtalspär</b> .....	<b>115</b>
Röstsamtal .....	115
Videosamtal.....	115
Avakt. alla samt. ....	116
<b>Fast nummer</b> .....	<b>116</b>
<b>Samtal väntar</b> .....	<b>116</b>
<b>Inställningar</b> .....	<b>116</b>
Avvisa samtal .....	116
Visa mitt nummer .....	117
Aut. återuppring. ....	117
Svarsläge.....	117
Minut-ton .....	117
BT svarsläge.....	117
<b>Felsökning</b> .....	<b>120</b>
<b>Tillbehör</b> .....	<b>122</b>
<b>Ordlista</b> .....	<b>124</b>
<b>Register</b> .....	<b>128</b>



## Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Observera att det kan vara farligt och olagligt att inte följa föreskrifterna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

# Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

- Låt inte batteriet komma i direktkontakt med eluttag eller cigarettändaruttag
- Gör inga hål i batteriet med vassa föremål
- Tappa inte mobilen eller utsätt den för stötar
- När batteriet är uttjänt kasserar du det i enlighet med miljöföreskrifterna. Kasta inte batteriet bland hushållssoporna.
- Nedsänk inte i vatten
- Ta inte isär eller modifiera batteriet
- Sluta använda batteriet om du upptäcker onormal värme, lukt, missfärgning, deformation eller något annat onormalt vid användning, laddning eller lagring
- Använd inte skadade eller deformerade batterier. Om ett batteri mot förmodan skulle läcka bör du se till att inte få något av läckaget i ögonen eller på huden.
- Om du får läckande vätskor i ögonen eller på huden sköljer du noga med rent vatten och kontaktar läkare
- Högtalaren kan bli varm vid normal användning. Mobilen kan bli varm när batteriet laddas
- Använd en fuktig eller antistatisk trasa när du rengör mobilen. Använd inte en torr eller statiskt laddad trasa. Använd inga kemiska eller slipande rengöringsmedel. De kan skada mobilen
- Spara pappförpackningen som mobilen levereras i. Den bör användas om mobilen måste skickas tillbaka för service. Pappförpackningen kan återvinnas när den inte längre behövs
- Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data i mobilen

## Flygsäkerhet

I enlighet med CAA-föreskrifter måste du stänga av mobilen när du befinner dig i ett flygplan. Signaler från mobiltelefoner kan störa flygplansutrustning. Följ alltid flygplanspersonalens instruktioner

## Sjukhussäkerhet

Stäng av mobilen när du befinner dig i områden där mobiltelefoner inte får användas. Följ de instruktioner som ges av vårdinstitutioner för bruket av mobiltelefoner i deras lokaler

## Allmän säkerhet

- Stäng av mobilen när du ser skyltar där du uppmanas stänga av tvåvägs radioapparater, till exempel vid bensinstationer, nära kemikalier och sprängämnen.
- Låt inte barn leka med mobilen, laddaren eller batterier.
- Använd inte mobilen på platser där det pågår sprängning.
- En del medicinsk elektronisk apparatur, som hörapparater och pacemaker, kan påverkas om mobiler används i närheten av dem. Följ uppmaningar på varningsskyltar, samt tillverkarens rekommendationer.

## Trafiksäkerhet

- Du måste alltid ha ordentlig kontroll över ditt fordon. Koncentrera dig helt på körningen
- Följ lagar och förordningar för bruket av mobiltelefon vid framförande av fordon
- Stanna vid vägkanten på en säker plats innan du ringer upp eller svarar.
- Du får inte stanna i vägrenen på en motorväg för att ta emot ett samtal eller ringa upp, utom om det uppstår en nödsituation
- Stäng av mobilen när du befinner dig vid en bensinstation, även om du inte tankar bilen
- Förvara eller bär inte lättantändliga eller explosiva ämnen nära mobilen
- Elektroniska fordonssystem som låsningsfria bromsar, farthållare och bränsleinsprutningssystem påverkas normalt inte av radiosändning
- Tillverkare av sådan utrustning kan informera dig om den är skyddad mot radiosändningar. Kontakta försäljaren och slå inte på mobilen förrän den har kontrollerats av kvalificerade installatörer

# Nödtjänster och säkerhetsåtgärder

## Fordon utrustade med airbag

En airbag blåses upp med stor kraft. Placera inga föremål som till exempel fast eller portabel trådlös utrustning i området ovanför airbagen eller i området där airbagen utlöses. Om trådlös utrustning i fordonet är felaktigt installerad och airbagen blåses upp kan det leda till allvarliga skador.

## Utrustning från tredjepartsleverantör

Om du använder utrustning från tredjepartsleverantör som kablar och tillbehör, som inte tillverkats eller godkänts av LG, kan det göra mobilens garanti ogiltig, samt påverka mobilens funktion negativt.

## Service

Mobilens batteri och laddare innehåller inga delar som användaren själv kan reparera. Vi på LG rekommenderar att LG U880-mobilens får service och repareras vid ett LG-auktoriserat servicecenter

## Effektiv användning

Mobilens har en antenn. För att uppnå optimala prestanda med lägsta strömförbrukning bör du inte täcka över antennen med handen. Om du täcker över den interna antennen påverkas samtalskvaliteten och mobilen kan tvingas att förbruka mer ström än nödvändigt. Det förkortar samtals- och passningstid

## Radiofrekvensenergi

Mobilens är en svag radiosändare och -mottagare. När du slår på den skickar den ut och tar emot energi (radiovågor) i radiofrekvensbandet (RF). Systemet som styr samtalet (nätverket) styr också med vilken styrka mobilen sänder.

- Närmare information finns i denna användarhandbok.

## Exponering för radiovågor

### Information om radiovågor och Specific Absorption Rate (SAR)

- Denna mobil av modellen U880 har utformats så att den uppfyller tillämpliga säkerhetsföreskrifter ifråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning
- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med en standardiserad metod, där mobilen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-mobilers SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är 2W/kg

per tio (10) gram vävnad


- Det högsta SAR-värdet för den här mobilmodellen som testats av DASY3 och som avser användning vid örat är 0.883 W/kg (10g)
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) är 1,6 W/kg per ett (1) gram vävnad (gäller till exempel i USA, Canada, Australien och Taiwan).

# Börja använda mobilen

## Använda batteriet, laddaren och SIM-kortet


### Sätta i batteriet

Sätt i batteriet genom att sticka in dess nedre del (1) i öppningen på mobilens baksida. Se till att referenspunkterna på mobilens (2) överensstämmer. Skjut batteriet (3) tills batterispärren på mobilens baksida (3) klickar till.

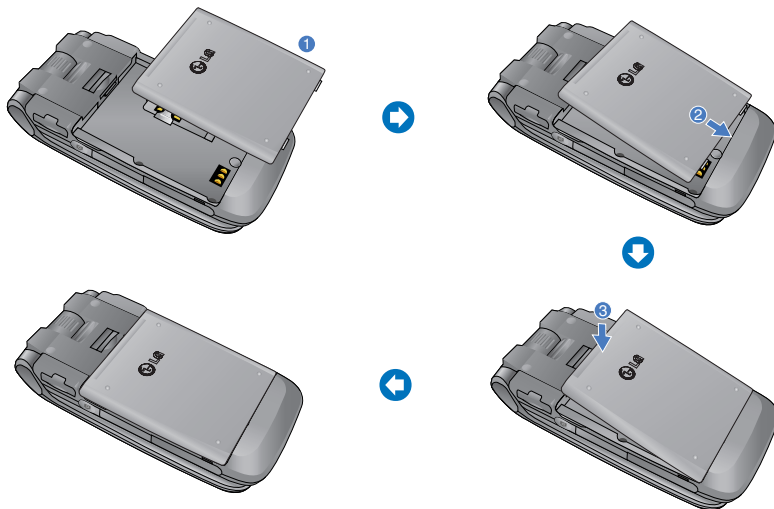

## Ta ut batteriet

Slå av mobilen. (Om mobilen är påslagen finns en risk att de telefonnummer och meddelanden som sparats går förlorade.) Tryck på spärrarna ①, och öppna batterihöljet ②. Ta sedan ut batteriet.

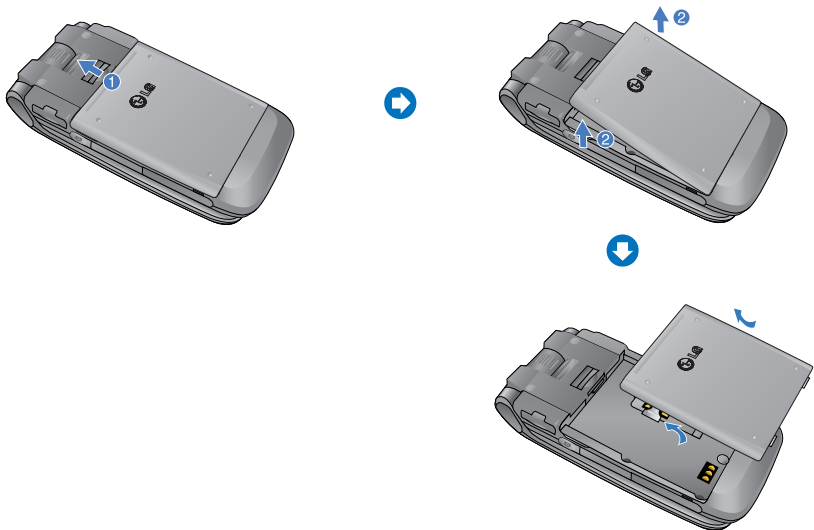

# Börja använda mobilen

Det kommer att ta en stund (max. 30 min.) att ladda upp batteriet till den lägsta nivå som krävs för att du ska kunna använda mobilen. När den lilla skärmen lyser röd går det inte att sätta på mobilen. Den lilla skärmen släcks när batteriet laddats upp till lägsta nivå för användning.

## Obs!

Det går att ringa videosamtal när laddaren är ansluten.

Om batterinivån är lägre än 10 % kan det dock hända att batteriet laddas ur under ett videosamtal trots att laddaren är ansluten.

## Ladda batteriet

Använda laddaren som medföljer mobilen:

1. När batteriet är isatt i mobilen ansluts sladden från laddaren till mobilens undersida. Kontrollera att pilen på sladdkontakten är vänd mot framsidan av mobilen.

2. Anslut laddaren till ett vanligt vägguttag. Använd endast den laddare som medföljer mobilen.



## Obs!

Pressa inte i kontakten med våld eftersom det kan skada mobilen och/eller laddaren.

## Koppla ur laddaren

När mobilen är färdigladdad ska laddaren kopplas från vägguttaget och mobilen. Tryck in de grå flikarna på båda sidor av kontakten när du drar ut den ur mobilen.



## Obs!

Det medföljande batteriet ska laddas helt innan du använder det. Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.

När mobilen laddas indikeras det i teckenfönstret. "Laddar" eller "Batteriet fullt" visas.

## Om batteriet inte laddas helt:

Slå på och av mobilen och försök att ladda batteriet igen.

Ta loss och sätt tillbaka batteriet och försök att ladda batteriet igen.

## Batteriinformation och hantering av batteriet

1. Använd inte ett batteri som inte är godkänt eftersom mobilen och batteriet då kan ta skada och batteriet riskerar att explodera.
2. Batteriet behöver inte vara helt urladdat innan det laddas.
3. Använd endast laddare som godkänts av LG för användning med just den mobilmodell du har, eftersom laddarna utformats för att ge så lång batterilivslängd som möjligt.
4. Ta inte isär eller kortslut batteriet.
5. Håll batteriets metallkontaktytor rena.
6. Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas flera hundra gånger innan det byts ut.

# Börja använda mobilen

7. Ladda batteriet om det inte använts under en lång period, så blir batteriets livslängd maximal.
8. Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
9. Batteriets livslängd förkortas om batteriet utsätts för extremt höga eller låga temperaturer.
10. Batteriets livslängd varierar med olika användning och miljöförhållanden.
11. Långvarigt påslagen bakgrundsbelysning, användning av webbläsare och dataöverföringstillbehör påverkar också batteriets livslängd och samtals- och passningstid.
3. Formatera med FAT-format när du formaterar med datorn. Det externa minnet kan endast användas med FAT-format (FAT12, FAT 16) och inte med FAT32.
4. När du anger bakgrunden till den inaktiva skärmen bör du inte ange en bakgrund som är lagrad i det externa minnet direkt till skärmen, utan först kopiera den till mobilens minne.
5. När du använder bilder eller foton som är lagrade i det externa minnet som huvudbakgrund måste du stänga av strömmen innan du tar bort det externa minnet.

## Information om det externa minnet och hur du hanterar det


1. Se till att stänga av strömmen innan du tar bort batteriet när mobilen eller det externa minnet används.
2. Ta inte bort minnet när du lyssnar på musik eller visar bilder som är lagrade i det externa minnet.

## Sätta i SIM-kortet

SIM-kortet innehåller ditt mobilnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas i mobilen.


Om SIM-kortet tas ut ur mobilen blir den obrukbar tills ett giltigt kort sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från mobilen innan SIM-kortet sätts i och tas ut.

SIM-kortet får bara användas i mobiler som är aktiverade för 3-tjänster. Om SIM-kortet används i andra mobiler kan de få betydande skador. Du riskerar också att inte kunna använda en sådan mobil ens för nödsamtal.

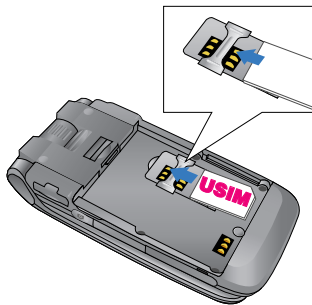

## Obs!

När du tar ut SIM-kortet skjuter du det mot mobilens ovansida och tar ut den ur hållaren.

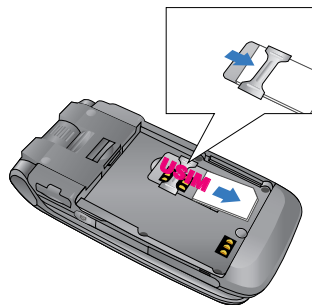

## Obs!

Innan du sätter i kortet kontrollerar du att mobilen är avstängd och tar ut batteriet. SIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det hanteras och sätts på plats. Följ de instruktioner som medföljer SIM-kortet.

# Så fungerar LG U880

## Lär dig om funktionerna.



Minneskortplats


Batterilås

SIM-kortplats

Batterikontakter

Kabelingång/  
Batteriladdaringång

Antenn

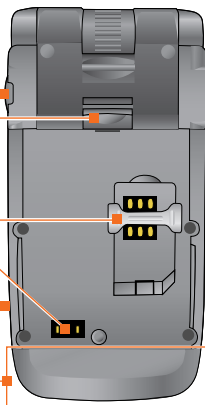

Kamera

Liten  
skärm




Knappar för hantering  
av ljudfiler



Batteri

### Råd till kunden

För att antennen ska ge så god mottagning som möjligt rekommenderar LG att mobilen hålls som på bilden nedan.

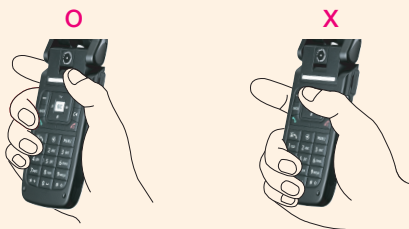

Täck inte över antennområdet med handen under ett samtal där du använder en bluetooth-anslutning. Det kan göra att ljudkvaliteten försämras.

# Så fungerar LG U880

## Mobilens startskärm

Mobilens skärm är uppdelad i tre fält: ett ikonfält, ett mittenfält med startskärm och ett meddelandefält. Fälten beskrivs nedan:



### Ikonfältet

I ikonfältet visas de åtgärder som utförs och aktuell batteri- och signalstyrka. Denna information visas under all användning. I tabellen på nästa sida ges en kort förklaring av ikonerna och deras funktioner.

### Startskärmen

I mittenfältet finns startskärmen, som visar den bild som du väljer. När mobilen används visas här alla funktioner och tjänster som du använder.





### Meddelandefältet

Meddelandefältet visar funktionsfälten. Funktionen aktiverar du genom att trycka ned funktionsknappen under respektive fält.

## Information på skärmen

I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som visas på mobilens skärm.

### Ikoner på skärmen

Ikon	Beskrivning	Ikon	Beskrivning
	Batterinivå - anger hur mycket energi som finns i batteriet. Ju fler streck som syns, desto mer batterienergi finns kvar.		Ingen nättäckning - anger att du befinner dig utanför mobiltelefonnätet.
	Vidarekoppling - anger att alternativet Vidarekoppling har valts.		Användning av annat nät (roaming) - anger att du genom en tjänst använder dig av ett annat nät.
	Avvisa samtal - anger att alternativet Avvisa samtal har valts.		Push-meddelande - anger att ett nytt Push-meddelande finns att läsa.
	Röstmeddelande - anger att du har fått ett röstmeddelande.		Visar att bluetooth-anslutningen är aktiverad.
	SMS - anger att du har fått ett SMS.		Alarm - anger att larmfunktionen är aktiv.
	MMS - anger att du har fått ett MMS.		Normal - anger att profilen Normal är aktiverad.
	3G-nät - indikerar om du är inom 3s nät.		Tyst - anger att profilen Tyst är aktiverad.
	GPRS - indikerar att du har lämnat 3s nät och har endast GPRS-täckning. När du befinner dig utomlands byter mobilen till ett annat nät (2G/3G).		Endast vibration - indikerar om vibrationsfunktionen är på eller av.
	GSM-nät - indikerar att du endast har GSM-täckning.		Headset - anger att profilen Headset är aktiverad.
			Utomhus - anger att profilen utomhus är aktiverad.
			Visar att fleruppgiftskörning är aktiverad.

# Så fungerar LG U880

## Användning av mobilens knappar



### (1) Menyknappen

Med den här knappen återgår du till huvudmenyn från alla skärmbilder.

### (2) Navigeringsknappen

Använd knappen för att snabbt komma till telefonboken, profiler, meddelanden och snabbmenyn. Eller för att bläddra upp eller ner, samt åt höger eller vänster.

### (3) OK-knappen

Med knappen i mitten kan du välja objekt på skärmen. När du har förflyttat dig till rätt objekt väljer du det genom att trycka på OK. Den här funktionen kan användas på de flesta skärmbilder.

### (4) Trestjärnan

Den här knappen leder till Idag På 3, en hel värld av kommunikationsmöjligheter, information och underhållning.

### (5) Skicka

Med den här knappen kan du ringa och besvara röstsamtal.

### (6) Avsluta (På/Av)

Den här knappen används för att avsluta samtal och stänga program.

### (7) Radera

Den här knappen har två funktioner. Du använder den när du vill återgå till en tidigare skärmbild och när du är i textinmatningsläge fungerar den som raderingsknapp.

### (8) Funktionsknapparna

Den vänstra och den högra funktionsknappen aktiverar de meddelanden som visas i funktionsfältet direkt ovanför knapparna. Funktionen ändras beroende på skärmbild.

### (9) Videosamtal

För att ringa och besvara videosamtal.

### (10) Bakåt

Med den här knappen återgår du till föregående skärmbild.

## Så här fungerar knapparna när mobilen är i viloläge

### Knappar på sidan av mobilen

**Tangenttonens volym**

Uttag för hörlurar

Knapp för video/kamera (kort tryckning) Videokamera (lång tryckning) Kamera

Kortplats för externt T-Flash-minne

Samtalslistor

**Navigationeringsknapp**

- Upp : Snabbmeny
- Ner : Kontakter
- Höger : (kort tryckning) Meny Meddelanden (lång knapptryckning) Skriv meddelande
- Vänster : (kort tryckning) Profiler (lång tryckning) Vibrationsläget

**Endast vibration**

**TILLBAKA:** Tillbaka till föregående skärmbild.

**C :** 1. Tillbaka till föregående skärmbild.  
2. I textinmatningsläge fungerar den som raderingsknapp.


**Extraknappar**

- Videosamtal: Videosamtalslistor
- Trestjärnan: Anslutning till Idag På 3
- MENY: Meny: (kort tryckning) Huvudmeny (lång tryckning) Historik för fleruppgiftskörning

# Allmänna funktioner

## Slå på mobilen

Kontrollera att SIM-kortet sitter i mobilen och att batteriet är laddat.

Tryck på och håll ned knappen  tills mobilen är påslagen.

Ange PIN-koden för SIM-kortet som medföljer kortet.

Efter några sekunder registreras du på nätet.

## Slå av mobilen

Tryck på och håll ned knappen  tills mobilen är avslagen.

Det kan dröja en stund innan mobilen slås av. Slå inte på mobilen igen under denna tid.

## Koder

Använd de här beskrivna koderna för att undvika otillåten användning av din mobil. Du kan ändra koderna (förutom PUK- och PUK2-koder) genom att använda funktionen Ändra kod [Meny 3.4.3].

## PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot otillåten användning. PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. Om du har aktiverat PIN-begäran kommer du att tillfrågas om PIN-koden varje gång du slår på mobilen. När PIN-begäran är avaktiverad ansluter mobilen direkt till nätet utan PIN-koden.

## PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort, krävs för åtkomst till funktioner som Fast nummer. Dessa funktioner är bara tillgängliga om SIM-kortet är anpassat för dem.

## PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) behöver du för att låsa upp en blockerad PIN-kod. Koden får du via 3s Kundservice.

## PUK2-kod (4 till 8 siffror)

PUK2-koden behöver du för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Kontakta 3s Kundservice.

## Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av mobilen. Den förinställda säkerhetskoden är "0000". Säkerhetskoden behöver du för att ta bort alla telefonposter och återställa mobilen till fabriksinställning.

## Lösenord för samtalsspärr

Spärrlösenordet behövs när du använder funktionen samtalsspärr. Lösenordet erhålls från 3s Kundservice när du abonnerar på den här funktionen.

## Ringa och ta emot samtal

Se till att du berättar för den andra personen om du tänker spela in ett röstsamtal.

## Ringa och ta emot videosamtal



Du kan ringa/ta emot ett videosamtal på en 3G-mobil om den andra parten också har en 3G-mobil och befinner sig inom 3G-nätet.

Ring ett videosamtal så här:



1. Ange mobilnummer med knappsetsen eller välj mobilnummer i någon av listorna Ringda samtal/Mottagna samtal.

### Obs!

Ångra feltryckningar genom att kort trycka på knappen  vilket raderar den senaste knapptryckningen, eller tryck på och håll ned knappen  så raderas alla angivna siffror.

2. Om du inte vill använda den inbyggda högtalaren ska du kontrollera att du har anslutit headset med mikrofon.






# Allmänna funktioner

## Obs!

Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålamod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du din egen bild på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.

3. Justera kamerapositionen vid behov.
4. Tryck på knappen Avsluta eller fäll ihop mobilen när du vill avsluta samtalet.

## Ringa ett röst-/videosamtal

1. Kontrollera att mobilen är påslagen.
2. Ange telefonnummer inklusive riktnummer.
  - Radera en siffra med knappen  .
  - Radera alla siffror som angivits genom att trycka på och hålla ned knappen  .
3. Tryck på knappen  när du vill ringa ett röstsamtal. Tryck på knappen  när du vill ringa ett videosamtal.
4. Tryck på knappen  eller fäll ihop mobilen när du vill avsluta samtalet.

## Obs!



Om du vill aktivera högtalaren under ett samtal trycker du på knappen  i minst 2-3 sekunder.

## Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter

Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter. Tryck navigeringsknappen nedåt så visas kontaktlistan.

Bläddra till rätt kontakt och tryck på knappen  . Om du vill ringa ett röstsamtal trycker du på knappen  . Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på knappen  . När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen  .

## Ringa utlandssamtal




1. Tryck och håll ned knappen  så infogas det internationella prefixet. Plustecknet, "+", kan ersättas med internationellt prefix, vilket är två nollor i Sverige.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck på knappen  .

## Justera volymen


Om du vill justera volymen under samtalets gång använder du knapparna på sidan av mobilen. Om mobilen är i viloläge med luckan öppen kan du justera volymen på knappljudet med sidoknapparna.

## Ta emot samtal


När du får ett samtal ringer mobilen och telefonikonen blinkar på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i Kontakter).


1. Besvara samtalet genom att fälla upp luckan och trycka på knappen  .  
Om menyalternativet **Tryck på valfri knapp** har ställts in på knappen  besvarar du samtal genom att **trycka på valfri knapp**, utom knappen  .

### Obs!

- Du kan avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på och hålla ned sidoknapparna på vänster sida av mobilen utan att öppna mobilen (se sid. 117). Om mobilen är öppen trycker du två gånger på knappen  eller

den högra funktionsknappen.


- Om menyalternativet Vid öppning är påslaget  , kan du besvara samtalet genom att öppna mobilen.

2. Avsluta samtalet genom att fälla ihop mobilen eller trycka på knappen  .

### Obs!

Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.

## Signalstyrka

Om du är inomhus kan mottagningen förbättras om du ställer dig nära ett fönster. Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn ( ) på skärmen.



## Skriwa text

Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i Kalendern måste du skriva text.

Du kan skriva text på mobilen på följande sätt:



# Allmänna funktioner


## Ändra textinmatningsläge

1. När du är i ett fält där det går att skriva tecken kan du se en indikator för textinmatningsläge i övre högra hörnet av skärmen.
2. Du ändrar läge genom att trycka på  och hålla ned knappen . Tillgängliga lägen visas.

## Använda T9-läget

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. I takt med att du skriver fler tecken ändras ordet som visas till ett annat, som enligt ordlistan är det för tillfället mest sannolika ordet.




1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna  till . Tryck på en knapp för varje bokstav.
- Ordet ändras allteftersom fler bokstäver tillkommer. Bortse från vad som står på skärmen tills du ser rätt ord i sin fulla längd.

- Om du skrivit hela ordet, men fortfarande ser fel ord på skärmen trycker du på knappen  eller flera gånger så visas de andra alternativen.

## Exempel

Tryck på     så att ordet "inne" skrivs.

Tryck på knappen  för andra alternativ.

- Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-läget.
2. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
  3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen .
- Radera en bokstav med knappen . Tryck på och håll ned knappen  när du vill radera hela ord.

## Använda ABC-läget

Använd knapparna **2 abc** till **9 xyz** när du skriver text.

1. Tryck på den knapp som anger den bokstav som du vill skriva:

- en gång, så skrivs den första bokstaven
- två gånger, så skrivs den andra bokstaven
- och så vidare

2. Infoga ett blanksteg genom att trycka en gång på knappen **0 -**. Radera en bokstav med knappen **<**. Tryck och håll ned knappen **<** så rensas skärmen på tecken.

## Använda 123-läge (siffror)


I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer).

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

## Använda symbolläget

Med symbolläget kan du skriva ett antal symboler och specialtecken.

Skriv en symbol genom att trycka på knappen **OK [Symbol]** eller **\*+** . Välj önskad symbol med hjälp av navigeringsknappen och knappsatsen och tryck på knappen **OK**.

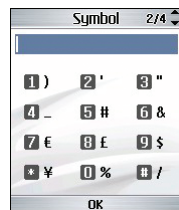

# Allmänna funktioner

## Teckentabell

Funktionsregler vid inmatning av text i abc-läge.

Använd knappsetsen när du skriver bokstäver, siffror, symboler och andra tecken i abc-läget. Tryck på samma knapp flera gånger så visas tillgängliga tecken allteftersom.


Om ingen knapp trycks ned på två sekunder anses det markerade tecknet bekräftat och markören flyttas till nästa position.

## Obs!

I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med knapparna.

Knapp	Tecken i den ordning de visas på skärmen	
	Gemenor	Versaler
	@:/.	@:/.
1	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
2	abc2åääääääæç	ABC2ÅÄÄÄÄÆÇ
3	def3éééé	DEF3ÉÉÉÉ
4	ghi4íííí	GHI4ÍÍÍÍ
5	jkI5£	JKL5£
6	mno6öñòóóóøœ	MNO6ÖÑÒÓÓÓØŒ
7	pqrS7ß\$	PQRS7ß\$
8	tuv8úúúú	TUV8ÚÚÚÚ
9	wxyz9	WXYZ9
0	mellanslag 0	mellanslag 0

# Menyschema

På mobilen finns en uppsättning funktioner som du kan använda för att anpassa mobilen efter dina behov. Funktionerna finns i menyer och undermenyer och öppnas med de två funktionsknappar som markerats som vänster funktionsknapp  och höger funktionsknapp



I varje meny och undermeny kan du visa och ändra inställningarna för en viss funktion. Funktionsknapparnas funktion varierar med program och tjänster. Texten på skärmens understa rad alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.



Tryck på den vänstra funktionsknappen när du vill öppna 3Player.

Tryck på den högra funktionsknappen när du vill öppna Planet 3.

# Menyschema

## 1. Skärm

(se sid. 40)

### 1.1 Skärmtema

- 1.1.1 Viloläge
- 1.1.2 Utg. samtal
- 1.1.3 Startbild
- 1.1.4 Stäng av

### 1.2 Skärmtema liten skärm

- 1.2.1 Viloläge
- 1.2.2 Utg. samtal

### 1.3 Menyutseende

### 1.4 Font

### 1.5 Bakgrundsbelysning

### 1.6 Tema för mobilen

- 1.6.1 Normal
- 1.6.2 Extreme

### 1.7 Välkomstmedd.

## 2. Profiler

(se sid. 44)

### 2.1 Normal

### 2.2 Tyst

### 2.3 Endast vibration

### 2.4 Utomhus

### 2.5 Headset

### 2.6 Egna inställn. 1

### 2.7 Egna inställn. 2

### 2.8 Egna inställn. 3

## 3. Inställningar

(se sid. 48)

### 3.1 Datum och tid

- 3.1.1 Tid
- 3.1.2 Datum
- 3.1.3 Auto. datum/tid
- 3.1.4 Sommartid

### 3.2 Nät

- 3.2.1 Välj nät
- 3.2.2 Platsläge
- 3.2.3 Förvald lista

### 3.3 Uppkopplingar

### 3.4 Säkerhet

- 3.4.1 PIN-begäran
- 3.4.2 Mobilås
- 3.4.3 Ändra koder

### 3.5 Språk

### 3.6 Minnesstatus

### 3.7 Mobilinfo

### 3.8 Återst. inställn.

- 3.8.1 Återställ minne
- 3.8.2 Standardinställning

## 4. Webbläsare

(se sid. 54)

4.1 Planet 3

4.2 Bokmärken

4.3 Sparade sidor

4.4 Gå till webbadress

4.4.1 Ange adress

4.4.2 Senaste sidor

4.5 Säkerhetscertif.

4.5.1 Certifikat

4.5.2 Rensa session

4.6 Inställningar

4.6.1 Profiler

4.6.2 Teckenvisning

4.6.3 Skrollning

4.6.4 Visa bild

4.6.5 Cache

4.6.6 Cookies

4.6.7 Töm cacheminne

4.6.8 Ta bort cookie

## 5. Meddelanden

(se sid. 60)

5.1 Skriv meddelande

5.1.1 SMS

5.1.2 MMS

5.1.3 E-post

5.2 Inkorg

5.3 E-post

5.4 Utkast

5.5 Utkorgen

5.6 Skickat

5.7 Mallar

5.8 Smiley

5.9 Inställningar

5.9.1 SMS

5.9.2 MMS

5.9.3 E-post

5.9.4 Videomeddelande

5.9.5 Röstbrevlåda

5.9.6 Expresslänk

5.9.7 Infotjänst

## 6. Mina saker

(se sid. 74)

6.1 Mina bilder

6.2 Mina videor

6.3 Mina ljud

6.4 Program

6.5 Mina bluetooth-filer

6.6 Mitt minneskort

6.7 Spellista

## 7. Multimedia

(se sid. 82)

7.1 Videokamera

7.2 Kamera

7.3 Röstanteckningar

# Menyschema

## 8. Kontakter

(se sid. 86)

8.1 Lägg till ny

8.2 Sök

8.3 Snabbuppringning

8.4 Grupp

8.5 Servicenummer

8.6 Eget nummer

8.7 Inställningar

8.7.1 Visa information

8.7.2 Visa bild/Figur

8.7.3 Kopiera alla

8.7.4 Flytta alla

8.7.5 Rensa Kontakter

## 9. Program

(se sid. 90)

5.1 Mina applikationer

5.2 Anslut

5.3 Inställningar

## \*. Kalender

(se sid. 94)

\*.1 Kalender

\*.2 Att-göra

\*.3 Anteckning

\*.4 Privat anteckning

\*.5 Hitta datum

\*.6 Nedräkn. t. dag

\*.7 Inställningar

\*.7.1 Kalender

\*.7.2 Minnesinfo.

\*.7.3 Ta bort alla

## 0. Verktyg

(se sid. 102)

0.1 Snabbmeny

0.2 Alarm

0.3 Anslutning

0.3.1 Bluetooth

0.3.2 Serversynk.

0.3.3 Fjärranslutning

0.4 Räknare

0.5 Världstid

0.6 Enhetskonv.

## #. Samtalsinställn.

(se sid. 112)

### #.1 Videosamtal

### #.2 Samtalslistor

#.2.1 Missade samtal

#.2.2 Mottagna samtal

#.2.3 Uppringda nr

#.2.4 Alla samtal

### #.3 Samtalslängd

### #.4 Samtalskostnader

### #.5 Vidarekoppl.

#.5.1 Röstsamtal

#.5.2 Videosamtal

#.5.3 Avaktivera alla

### #.6 Samtalsspärr

#.6.1 Röstsamtal

#.6.2 Videosamtal

#.6.3 Avakt. alla samt.

### #.7 Fast nummer

### #.8 Samtal väntar

#.8.1 Aktivera

#.8.2 Avaktivera

#.8.3 Visa status

### #.9 Inställningar

#.9.1 Avvisa samtal

#.9.2 Visa mitt nummer

#.9.3 Aut. återuppring.

#.9.4 Svarsläge

#.9.5 Minut-ton

#.9.6 BT svarsläge



Skärm

1



# Skärm

På den här menyn kan du göra skärmvisningsalternativen och menyens grafiska gränssnitt personliga.

## Skärmtema

### Viloläge

- **3Viewer:** Välj "På" om du vill aktivera visningsfunktionen Active Desktop.
- **Bakgrundsbild:** Du kan välja en bild att använda som bakgrund.
- **Visa:** Du kan välja vilka poster som ska visas på skärmen: kalender, planerare, klocka eller dubbel klocka.

### Utg. samtal

Du kan välja vilken bild som ska visas medan du ringer upp ett nummer.

### Startbild

Du kan välja vilken bild som ska visas medan mobilen sätts på.

### Stäng av

Du kan välja vilken bild som ska visas medan mobilen stängs av.

## Skärmtema liten skärm

### Viloläge

- **Bakgrundsbild:** Du kan välja en bild som ska visas på den yttre skärmen.
- **Klocktyp:** Du kan välja om klockan ska visas på skärmen eller inte, och mellan en liten eller stor klocka.
- **Teckenfärg för klocka:** Om du väljer den lilla klockan kan du välja bland 16 tillgängliga färger.

### Utg. samtal

Du kan välja vilken bild som ska visas medan du ringer upp ett nummer.

## Menyutseende

- **Rutnätsstil:** På huvudmenyn visas alla menyposter/ikoner samtidigt.

- **En i taget stil:** På huvudmenyn visas menyposterna roterande, en i taget.

## Font

- **Fontformat:** Du kan ställa in teckenstil genom att välja mellan klassisk och en modernare, rolig stil.
- **Mata in teckenstorlek:** Du kan ställa in teckenstorlek genom att välja mellan stor och liten.
- **Mata in teckenfärg:** Du kan välja bland 16 tillgängliga färger.

## Bakgrundsbelysning

Du kan ställa in tidsgränsen för bakgrundsbelysning genom att välja mellan följande alternativ: 5, 10, 15, 30 sekunder, 1, 2, 3 minuter, alltid på eller alltid av.

- **Skärmvisningstid**
- **Lilla skärmen visningstid**
- **Knappar visningstid**

Post	Förvänt värde
Skärmvisningstid	Av 5 sek. <b>10 sek.</b> 15 sek. 30 sek. 1 min. 2 min. 3 min På
Lilla skärmen visningstid	Av 5 sek. <b>10 sek.</b> 15 sek. 30 sek. 1 min. 2 min. 3 min.
Knappar visningstid	Av 5 sek. <b>10 sek.</b> 15 sek. 20 sek. På

# Skärm

## Tema för mobilen

### Normal


Klassiskt tema.

### Extreme

Modernt, mycket svängigt tema.

## Välkomstdedd.

Du kan skriva ett textmeddelande som visas när mobilen sätts på.

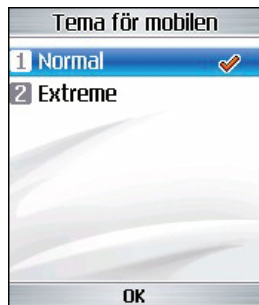

Profilier

2



# Profiler

På profilmeny kan du anpassa och ställa in ringsignaler, meddelandesignaler och händelsesignaler i mobilen.

Profilerna Allmänt och Högt är förinställda av tillverkaren, men de kan göras personliga.

Profilerna Tyst och Vibration är förinställda och kan INTE göras personliga av användaren.

De användardefinierade menyerna 1, 2 och 3 är fullt tillgängliga för användarna och alla deras behov.

1. Normal
2. Tyst
3. Endast vibration
4. Utomhus
5. Headset
6. Egna inställn. 1
7. Egna inställn. 2
8. Egna inställn. 3



Profilerna kan göras personliga på följande menyer:


- **Signaltyp:** Du kan anpassa den typ av signal som mobilen avger, genom att välja mellan Ringsignal, Vibration, Tyst och Ringsignal & Vibration.
- **Röst - signal:** Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett röstsamtal till mobilen.
- **Ringsignal video:** Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett videosamtal till mobilen.

- **Volym:** Du kan ställa in volymen på ringsignalen genom att välja mellan sju nivåer.
- **Meddelandsignal:** Du kan ställa in hur ofta mobilen ska påminna dig om ett mottaget meddelande tills du har läst det.
- **Meddelandsignal:** Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett meddelande till mobilen.
- **Knappljud:** Du kan välja vilken effekt som ska spelas upp när du trycker på knapparna genom att välja mellan Tyst, Piano, Metalltrumma, Fågelkvitter.
- **Knappljudsvolym:** Du kan ställa in volym för den valda effekten genom att välja mellan sju nivåer.
- **Lucköppningston:** Du kan välja en av de tillgängliga filerna, som då spelas upp när mobilens lucka öppnas.
- **Varningsignal:** Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal som ska spelas upp som bekräftelse på åtgärder i mobilen.
- **Påslagningston:** Du kan ställa in en signal som spelas upp när mobilen slås på.
- **Påslagningsfil:** Du kan välja en fil som spelas upp när mobilen slås på.
- **Avstängningston:** Du kan ställa in en signal som spelas upp när mobilen stängs av.
- **Avstängningsfil:** Du kan välja en fil som spelas upp när mobilen stängs av.



Inställningar

3

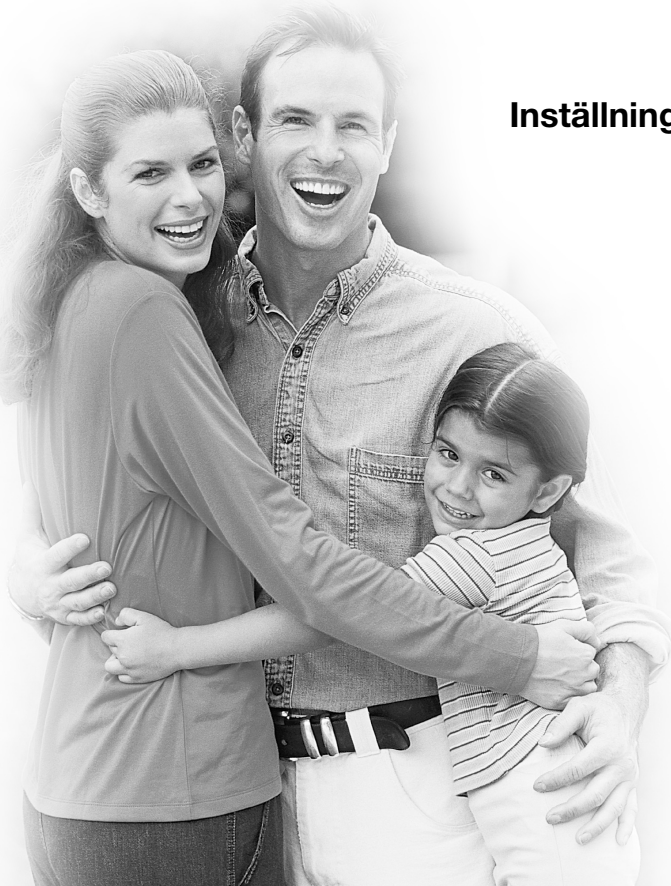



# Inställningar



## Datum och tid

Du kan ändra hur tid och datum visas, liksom själva tiden och datumet med hjälp av inställningsmenyn Tid.

### Tid

1. Välj Tid-posten i inställningslistan Mobil och tryck på knappen .
2. Ange aktuell tid med knappsatsen.
3. Välj tidsformat med vänster och höger navigeringsknapp.
4. Tryck på knappen  för att spara tiden.

### Datum

1. Välj Datum-posten i inställningslistan Mobil och tryck på knappen .
2. Ange datumet med knappsatsen.
3. Välj datumformatet med vänster och höger navigeringsknapp.
4. Tryck på knappen  för att spara datumet.



### Obs!

Kontrollera att du har ställt in rätt datum och tid så att alla 3s tjänster fungerar korrekt.

### Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen ställs till På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om du har valt Bekräfta kommer datum och tid att bekräftas innan de uppdateras.

## Sommartid

Med den här funktionen aktiveras Sommartid. Om Sommartid ställs till På innebär det att sommartid börjar gälla genast (om den aktuella tiden till exempel är 04:53 är sommartiden 05:53).

## Nät

### Välj nät


- **Automatisk:** Med den här funktionen söks nät och registrering på nätet automatiskt.
- **Manuell:** Med den här funktionen kan du söka i listan över nät och ange vilket nät du vill registrera dig på.

### Platsläge

Du kan ha flera aktiva dataanslutningar samtidigt när du använder mobilen i endast 3G-nät, 3G/GSM-nät och GSM-nät.

### Förvald lista

Du kan välja att visa förvalda listor för att sedan spara dem på SIM-kortet samt ändra i aktuella förvalda listor.

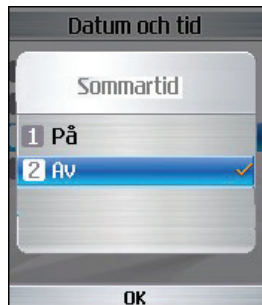

## Uppkopplingar

I den här menyn visas en lista över Anslutningar. Välj på knappen  [OK] [Ändra]. Följande poster finns i Anslutningar.

- **Namn på anslutning:** Profilnamn
- **Bärare:** UMTS/CSD/GPRS
- **Autentisering:** Ingen aut./PAP/CHAP
- **Användarnamn:** Användarnamn
- **Lösenord:** Lösenord
- **APN:** APN-information om nätoperatören Ring 3s Kundservice för att ändra inställningarna.

# Inställningar

## Säkerhet

Du kan aktivera en PIN-kod. När den aktiverats visas ett fönster där du ska ange PIN-koden varje gång du slår på mobilen, vilket förebygger att obehöriga använder mobilen.

## PIN-begäran

Du kan kontrollera aktuell konfigureringsstatus i statusfältet.

1. Välj PIN-begäran i menyn Säkerhet och tryck på knappen **OK** .
2. Konfigurera den här posten som På eller Av. Om den är På kommer en PIN-kod att begäras när mobilen slås på.
3. Ange den aktuella PIN-koden och tryck på knappen **OK** .
4. Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i textfönstret för PIN-kod blir PIN-koden ogiltig. Då måste de ange PUK-koden för att PIN-koden ska återställas.
5. Du har max. 10 försök att ange PUK-koden. Om en felaktig PUK-kod anges 10 gånger måste du kontakta 3 för upplåsning. Be i

detta fall 3s Kundservice att låsa upp mobilen.

Tryck på knappen Tillbaka i textfönstret för PIN-kod så återgår du till föregående steg.

## Mobillås

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av mobilen.

När du slår på mobilen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in mobillåset i läget "På".

Du kan välja menyn i **På, Om SIM-kortet byts ut, Omedelbart** och **Ingen**.

## Ändra koder

Du kan ändra PIN, PIN2, säkerhetskoden till mobilen och lösenordet till samtalsspärren.


## Obs!

Om du ändrar koden och sedan glömmer den måste du kontakta inköpsstället, där mobilen kan låsas upp eller kodproblemet lösas.

- **PIN/PIN2-kod:** Med den här menyn kan du ändra PIN- eller PIN2-kod.
  1. Välj Ändra koder i listan Säkerhet och tryck på knappen **OK** .
  2. Välj PIN eller PIN2-kod och tryck på knappen **OK** .
  3. Ange rätt PIN- eller PIN2-kod och sedan en ny PIN- eller PIN2-kod. Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK- eller PUK2-koden för att kunna återställa PIN-koden.
  4. Om en felaktig PUK-kod anges 10 gånger kan inte alla funktioner på mobilen användas. Be i detta fall 3s Kundservice att låsa upp mobilen.
- **Säkerhetskod:** Med den här menyn kan du ändra koden på mobilen. Antalet försök att ange rätt säkerhetskod är inte begränsat som för PIN- och PIN2-koden.

## Språk

Med den här funktionen kan du ställa in vilket språk som ska användas på mobilen.

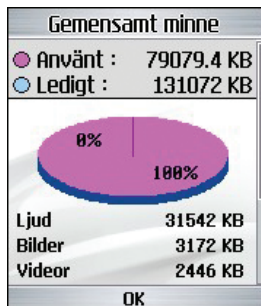

## Minnesstatus

I den här menyn visas minnesanvändningen i mobilen och SIM-kortet. Du kan få information om mängden minne som används av Kontakter, Kalender, Att-göra-anteckningar, privata anteckningar och SMS- och MMS-meddelanden.

## Gemens. minne

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobilen.

# Inställningar

## Tilldelat minne

Den här funktionen visar hur mycket minne som är tillgängligt för användaren.

## SIM-minne

Den här funktionen visar status för användarminne på SIM-kortet.

## Externt minne

Den här funktionen visar status för det externa minneskortet

## Formatera externt minne

Med den här funktionen formateras det externa minnet.

## Mobilinfo

Den här menyn används till att visa programversionsinformation.

## Återst. inställn.

Med den här funktionen kan du återställa fabriksinställningarna.




**Webbläsare**


**4**

# Webbläsare

3 ger dig en hel värld av kommunikations-möjligheter, information och underhållningstjänster. Du kan fråga efter vägen i stora städer, läsa de senaste nyheterna, följa utvecklingen i Allsvenskan och en hel del annat.


Öppna webbläsaren i viloläget genom att trycka och hålla ned knappen .

## Planet 3

Välj Planet 3 i Internet-menyn och tryck sedan på knappen .

Om du vill uppdatera aktuell sida trycker du på höger funktionsknapp [Uppdatera].

-  **Tillbaka:** Du går tillbaka till föregående sida.
-  **Framåt:** Du går framåt till nästa sida.
-  **Uppdatera:** Aktuell sida laddas igen.
-  **Planet 3:** Du går tillbaka till Planet 3.
-  **Gå till URL:** Skriv in URL-adress.
-  **Bokmärken:** Du kan lägga till eller spara den aktuella sidan i bokmärkeslistan, eller visa listan som sparats under Bokmärken.

-  **Inställningar:** Du kan ställa in saker som är kopplade till webbläsaren t.ex. Töm cacheminne, Sessionsinfo, Ta bort cookie, etc.

I följande exempel visas webbläsarfunktionen "Framåt".

1. Navigeringssida Sida A → Sida B → Sida C → Sida D
2. Välj på Sida D funktionen "Bakåt" i menyn, vilket för användaren tillbaka till Sida C.
3. På Sida C, om du väljer "Bakåt" i menyn flyttas du till Sida B. Om du väljer "Framåt" i menyn flyttar du tillbaka till Sida D igen.

## Bokmärken

Med den här funktionen kan du spara och ändra webbplatser som du ofta besöker.

### Anslut

Med den här funktionen ansluter du till valt bokmärke.

### Skicka meddelande

Valt bokmärke (webbadress) kan skickas via SMS eller MMS.

### Lägg till ny

En ny webbplats läggs till i listan med bokmärken.

### Ändra

Du kan ändra och spara namn och adress på en markerat bokmärke.

### Markera/avmarkera

Används för att markera eller avmarkera valt bokmärke.



### Ta bort

Det markerade bokmärket raderas.

### Sparade sidor

Sparar sidan på skärmen som en fil off-line. Max 20 sidor kan sparas.

### Gå till webbadress

Anslut till inskriven webbadressen.

# Webbläsare

## Säkerhetscertif.

- **Certifikat:** En lista med tillgängliga certifikat visas.
- **Rensa session:** Tar bort sessionen.

## Inställningar

### Profiler


Välj relevant profil genom att trycka på knappen  . Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

### Teckenvisning

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av följande.  
: Automatisk, Engelska (ASCII), Engelska (ISO), Engelska (LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF8).

### Skrollning

Med den här funktionen kan du ange bläddringshastigheten genom att välja antalet

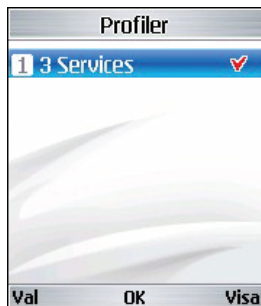

rader som ska bläddras. Välj mellan **1 rad**, **2 rader** och **3 rader**.

### Visa bild

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

### Obs!

Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från servern, vilket gör överföringen snabbare.

## Cache

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i mobilen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

## Cookies

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i mobilen.

## Töm cacheminne

Alla sidor som tidigare lagrats i cachen tas bort.


## Ta bort cookie

Alla tidigare lagrade cookies tas bort.

## Direktuppspelning(Streaming)

Webbläsaren har direktuppspelningsmöjligheter. Direktuppspelningen av video startar automatiskt från webbläsaren om tjänsteleverantören tillhandahåller detta.

## Kontroll av direktuppspelning

 - knappen: Växla mellan att spela upp och att pausa.

## Val

När du trycker på den vänstra funktionsknappen [Val] visas en snabbmeny med följande alternativ.

1. Innehållsinformation : Visar information om det innehåll som finns för tillfället på uppspelningsservern.
2. Videostorl.: Normal/Landskap (för normal video) eller Normal/Zoom/Landskap (för video med liten storlek)
3. Ljud på/av: stänger av/slår på ljudet tillfälligt.

## Normal uppspelning

Normal uppspelning är mycket likt direktuppspelning, men nedladdningen sker innan uppspelning.

# Webbläsare

## Kontroll av uppspelning

Om uppspelningen inte är direkt visar den mobila terminalen VCR-kontrollen och den aktuella speltiden.

1. **OK** : -knappen: Växla mellan Spela upp och Paus.
2. Höger-knappen/Vänster-knappen : Med den här knappen kan du gå framåt/bakåt snabbare. I följande exempel visas funktionerna för uppspelningsmenyn "FF/REW"
  - om du trycker på knappen FF/REW under uppspelning pausas videon av den mobila terminalen.
  - vid fortsatt tryck på knappen FF/REW visar den mobila terminalen omedelbart den nya tiden samt förloppsindikatorn. (användaren kan välja ny tid med knappen FF/REW)
  - När knappen FF/REW släpps upp påbörjar den mobila terminalen uppspelningen med den nya tiden.
3. Knappen ljud på/av : stänger av/sätter på ljudet tillfällig

Val-menyn är samma som direktuppspelning.

A black and white photograph of two men sitting on a boat. The man on the left is older, with white hair, wearing a white t-shirt and jeans, smiling broadly. The man on the right is younger, wearing a polo shirt and shorts, also smiling. They are both looking towards each other. The background shows a body of water and a forested shoreline.

Meddelanden

5

# Meddelanden

## Skriv meddelande

### SMS

Tryck navigeringsknappen åt höger så visas menyn Meddelanden. Välj **Skriv meddelande**, och välj sedan **SMS**.

Du kan skriva och ändra ett meddelande med upp till 160 tecken. Du kan skriva och ändra upp till 7 sammankopplade meddelanden.

1. Ange mottagare från listan Skickat meddelande eller Kontakter genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val]/[Lägg till kontakter].
2. Ett nytt fönster öppnas när du ska skriva meddelandet, där du skriver och ändrar. Genom att trycka på vänster funktionsknapp [Alternativ]/[Infoga] eller på **OK** ange mallar och även telefonnummer, genom Kontakter. Genom att använda den högra funktionsknappen längst ned kan du skriva symboler.
3. När meddelandet har skickats sparas det automatiskt i Utkorgen. Om meddelandet inte har skickats ligger det kvar i Utkorgen med statusen misslyckat.



### MMS

#### Skapa ett MMS

Välj Meddelanden i den översta menyn eller tryck navigeringsknappen åt höger så visas menyn Meddelanden. Välj Skriv meddelande i menyn och sedan MMS för att skapa ett MMS.

Du kan helt enkelt skicka en bild med meddelandet som du bifogar från ditt album eller från multimediamenyn.

## MMS

1. Du kan skapa ett MMS.
2. Välj **MMS**, i menyn **Skriv meddelande**, och tryck på knappen **OK**.
3. Du kan redigera ett meddelande av typen MMS genom att trycka navigeringsknappen nedåt.
4. Flytta markören till fältet **Till** och ange vem du vill skicka meddelandet till. Du kan ange mottagare med mobilnummer eller e-postadress. Du kan söka kontakter med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val]. Om du anger en mottagare visas ytterligare ett fält där du kan lägga till fler mottagare.
5. Flytta markören till fältet **Titel** och ange Titel. Du kan välja och mata in en mall eller smiley genom att trycka på vänster funktionsknapp [Alternativ] eller med hjälp av knappen **OK** [Infoga].
6. Du kan lägga till, ta bort eller redigera varje bild genom att flytta markeringen till textfältet.
7. Du kan spara meddelandet i Utkast genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val] när meddelandet skapas.
8. Du kan spara meddelandet i Utkast genom att använda den vänstra funktionsknappen [Val] när du skapar meddelandet.
9. När du har skrivit färdigt meddelandet trycker du på knappen **OK**. Du kan skicka meddelandet genom att välja Skicka nu eller Skicka senare i listan som visas och du kan spara meddelandet genom att välja Spara i Utkast. Du kan granska meddelandet genom att välja Förhandsgranska i listan som visas.
10. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
  - **Infoga:** Du kan infoga bilder, video, ljud, mallar, namn eller telefonnummer som sparats i kontakterna.
  - **Skicka:** Der skapade MMS:et skickas vid den tidpunkt du anger.
  - **Spara i Utkast:** Det skapade MMS:et sparas som utkast.
  - **Förhandsgranska:** Det skapade MMS:et visas innan det skickas.
  - **Visa objekt:** Visa fillistan med bilagor.

# Meddelanden

- **Ställ in bildspel:** Ändra bildvisningstiden för varje bild.
- **Ta bort:** Den bifogade filen eller bilden tas bort i den valda bilden
- **Ordlista:** Välj ordlisteläge.
- **Lägg till ordlista:** Den skrivna strängen läggs till i ordlistan

## Visa MMS i Förhandsgranska och Utkast

1. Du kan förhandsgranska ett MMS som du har skapat.
2. Om meddelandet är för långt för att kunna visas på skärmen kan du bläddra igenom meddelandet genom att välja uppåt och neråt på navigeringsknappen.
3. Tryck på knappen **OK** om du vill göra paus under uppspelning av meddelandet och sedan på knappen **OK** när du vill fortsätta spela upp meddelandet.
4. Om en ljud- eller videofil bifogas till ett MMS aktiverar du Ljud-funktionen genom att trycka på den högra funktionsknappen [Ljud].



## Visa MMS i Inkorg och Utkorgen

1. När du markerar ett MMS så visas innehållet.
2. Om meddelandet är för långt för att kunna visas på skärmen kan du bläddra igenom meddelandet genom att föra navigeringsknappen uppåt och nedåt.
3. Tryck på knappen **OK** om du vill göra paus under uppspelning av meddelandet och sedan på knappen **OK** när du vill fortsätta spela upp meddelandet.
4. Om en ljud- eller videofil bifogas till ett MMS aktiverar du Ljud av-funktionen genom att trycka på den högra funktionsknappen [Ljud av]. Tryck på den högra funktionsknappen

[Ljud på] för att avaktivera funktionen Ljud av. När ett MMS innehåller en webbadress kan du ansluta till webbplatsen.

Om du vill avbryta anslutningen tryck på **OK** -knappen och för navigationsknappen upp eller ner. Skärmen visar nu "Länk" på höger funktionsknapp. När du trycker på den här knappen eller håller knappen **OK** intryckt kan du ansluta till webbplatsen eller se filen spelas upp.

5. Markera önskat meddelande genom att trycka navigeringsknappen åt vänster eller höger.
6. Svara på meddelandet genom att trycka på knappen **OK** .
7. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
  - **Paus/Spela upp:** Pausa eller spela upp det valda meddelandet.
  - **Svara:** Ett svar skapas till det markerade meddelandet.
  - **Vidarebefordra:** Markerat meddelande vidarebefordras.
  - **Ring upp:** Du kan ringa upp avsändaren för det valda meddelandet.

- **Spara som kontakt:** Telefonnummer sparas i Kontakter.
- **Skriv meddelande:** Du kan skapa ett nytt meddelande.
- **Använd:** Extraherar det telefonnummer, den e-postadress eller den webbadress som finns i meddelandetexten.
- **Visa objekt:** Visar listan med bifogade filer.
- **Ta bort:** Det markerade meddelandet raderas.
- **Flytta till bild:** Flyttar till önskad bild.
- **Visa information:** Visar information om det markerade meddelandet.

# Meddelanden

## E-post


Innan du kan skicka e-post måste du konfigurera ett e-postkonto.

### Skriv E-post

1. Välj **E-post** i menyn Skriv meddelande.
2. Du kan ange upp till 20 adresser i fälten Till och Cc och upp till 10 adresser i fältet Bcc.

### Tips

Ange @, genom att välja den högra funktionsknappen [Symbol] och trycka på 9 på knappsatsen.

3. Skriv ämnet för meddelandet som ska skickas i fältet Ämne.
4. Skriv innehållet i meddelandet som ska skickas i fältet Meddelande.
5. Ange upp till 4 filer som bifogas i fältet Bifoga.
6. När du har skrivit färdigt meddelandet trycker du på knappen . Du kan skicka meddelandet till utkorgen så att det skickas i bakgrunden.

## Inkorg

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen **OK** för att visa meddelandet.
2. Du kan bläddra mellan meddelanden genom att använda vänster och höger navigationsknapp.
3. Visa ett MMS genom att välja **Hämta** i meddelandeskärm bilden. Meddelandet börjar hämtas och visas när hämtningen är slutförd.
4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
  - **Svara:** Ett svar skapas till det markerade meddelandet.
  - **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra ett markerat meddelande.
  - **Visa:** Du kan visa ett markerat meddelande.
  - **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
  - **Markera/avmarkera:** Du kan markera eller avmarkera valt meddelande.



- **Filter:** Visar de filtrerade meddelandena.
- **Ta bort:** Det markerade meddelandet raderas.
- **Flytta:** Du kan flytta ett markerat meddelande.
- **Kopiera:** Du kan kopiera ett markerat meddelande.
- **Meddelandeinfo.:** Visar information om det markerade meddelandet.

# Meddelanden

## E-post

1. Välj E-post.
2. Välj 3post i Server-listan för att hämta meddelanden.
3. För att hämta nya meddelanden i skärmbilden för e-posthuvuden väljer du Hämta, så hämtas den nya listan över e-postmeddelanden.
4. Välj önskat meddelande i e-postlistan så hämtas e-postinnehållet från servern.

Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.

- **Svara:** Du kan svara på ett markerat meddelande.
- **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra det markerade meddelandet.
- **Spara adress:** Du kan spara avsändarens adress i dina kontakter.
- **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande via SMS, MMS eller e-post.
- **Använd**
  - Nummer: Sparar telefonnumret som finns i texten i meddelandet.



- E-postadress: Visa högst 10 e-postadresser som finns med i meddelandetexten. Du kan skicka ett meddelande eller spara det som en kontakt efter valt nummer.
- Webbadress: Visa högst 10 URL-adresser som finns med i meddelandetexten. Du kan gå till URL-adressen eller spara den som ett bokmärke.
- **Visa objekt:** Visar listan över bifogade filer.
- **Visa Till-adress:** Visar information i fälten Till/Kopia/Hemlig kopia.

- **Ta bort:** Det markerade meddelandet raderas.

## Utkast

1. Du kan redigera sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen **OK** för att redigera meddelandet.
2. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
  - **Ändra:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
  - **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
  - **Markera/avmarkera:** Du kan markera eller avmarkera valt meddelande.
  - **Filtrera:** Visar de filtrerade meddelandena.
  - **Ta bort:** Du kan radera ett markerat meddelande.

## Utkorgen - meddelanden som ska skickas

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas. När du trycker på Skicka flyttas meddelandet till utkorgen och

skickas sedan därifrån. Om meddelandet inte kan skickas från utkorgen görs ett nytt försök. Efter två försök görs inga mer automatiska försök att skicka meddelandet. Efter tre försök görs inga mer automatiska försök att skicka meddelandet. För att du ska kunna skicka ett meddelande som har misslyckats tre gånger måste du trycka på Skicka i menyn Alternativ.

Fel: Det maximala antalet försök har överskridits. Det gick inte att skicka meddelandet. Om du försökte skicka ett sms öppnar du meddelandet och kontrollerar att sändningsalternativen är korrekt inställda.

## Skickat

1. Du kan redigera sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen **OK** för att redigera meddelandet.
2. Du kan bläddra mellan meddelanden genom att använda vänster och höger navigationsknapp
3. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner.
  - **Svara:** Ett svar skapas till det markerade meddelandet.

# Meddelanden

- **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra ett markerat meddelandet.
- **Visa:** Du kan visa ett markerat meddelande.
- **Ändra:** Du kan redigera ett markerat meddelande.
- **Skriv meddelande:** Du kan skriva ett nytt meddelande.
- **Spara adress:** Du kan spara avsändarens adress i dina kontakter.
- **Markera/avmarkera:** Du kan markera eller avmarkera valt meddelande.
- **Filtera:** Visar de filtrerade meddelandena.
- **Ta bort:** Det markerade meddelandet raderas.
- **Flytta:** Det valda meddelandet flyttas.
- **Kopiera:** Det valda meddelandet kopieras.
- **Meddelandeinfo.:** Visar information om det markerade meddelandet.

## Mallar

Du kan lägga till, ändra och ta bort ofta använda meningar.

## Smiley

Du kan lägga till, ändra och ta bort smiley-tecken.

Du kan spara smiley-tecken som används ofta i textfältet i förväg.

## Inställningar

### SMS

- **SMS-central:** Numret till SMS-centralen är förladdat i mobilen och ska inte ändras. Om du av misstag raderar eller ändrar det kontaktar du 3s Kundservice så får du hjälp.
- **Leveransrapport:** Gör det möjligt att aktivera eller avaktivera rapportfunktionen. När funktionen är aktiverad får du via nätet information om huruvida meddelandet har skickats eller ej.
- **Giltighetstid:** Gör det möjligt för dig att bestämma hur länge dina SMS ska sparas i SMS-centralen medan försök görs att skicka dem till mottagaren.

## MMS

Välj MMS i menyn Inställningar när du konfigurerar alternativ som avser MMS.

### Leveransrapport

Med den här menyn kan du välja om du vill begära mottagningsbekräftelse från mottagaren och om du ska tillåta att en leveransrapport skickas till en avsändare.

- Begär rapport: Här väljer du om en bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.
- Tillåt rapport: Här väljer du om en leveransrapport ska skickas på begäran om sådan.

### Svaralternativ

Med den här menyn kan du välja om du vill begära bekräftelse på att ett meddelande lästs av mottagaren samt om du ska tillåta att en bekräftelse på ett läst meddelande skickas till en avsändare.

- Begär svar: Här väljs om bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.

- Tillåt svar: Här väljs om bekräftelse på att meddelande lästs ska skickas vid begäran om sådan.

### Prioritet

Du kan ange prioritet för meddelandena (Låg, Normal eller Hög).

### Giltighetstid

Med den här menyn kan du konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast på MMS-servern under den tidslängd som konfigurerats.

### Bildvisn.tid

När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.

### Leveranstid

Du kan ange en tidsfördröjning innan mobilen ska skicka meddelandena.

# Meddelanden

## MMS-central


MMS-centralen har lagts in i mobilen i förväg och ska inte ändras. Om du av misstag ändrar eller tar bort dessa kontakter du 3s Kundservice så får du hjälp.

Du kan lägga till eller redigera profilen för MMS, med undantag för standardprofilen.

## E-post


Med den här menyn kan du skapa, ändra och ta bort e-postkonton.

Skapa ett e-postkonto på följande vis:

1. Tryck på knappen  , med en inaktiv skärm och välj Meddelanden/Inställningar /E-post.
2. Lägg till ett konto genom att trycka på den högra funktionsknappen [Lägg till].
3. Ange uppgifter **Användarnamn, Lösenord, E-postadress, E-postadress för svara.**
4. Avslutningsvis kan du verifiera genom att trycka på den högra funktionsknappen [Autent.].

När du har angett uppgifterna för dina andra konton kan du hämta post från de kontona genom att hämta från Brevlåda.

Hämta ett e-postmeddelande på följande vis:

1. Välj vilken e-postserver du vill hämta ifrån i E-post.
2. Välj e-postmeddelande med hjälp av navigeringsknappen.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Hämta].
4. Tryck på knappen  .

## Videomeddelande

Här kan du ställa in inställningar för videomeddelanden om operatören stöder denna funktion. Kontrollera vilka tjänster nätoperatören erbjuder så kan du ställa in mobilen därefter.

## Röstbrevlåda

Här kan du ställa in inställningar för att hämta röstmeddelanden om operatören tillhandahåller den funktionen. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så kan du ställa in mobilen därefter.

## Expresslänk

Du kan beställa Expresslänk från företag som tillhandahåller WAP-tjänster. Med Expresslänk får du till exempel nyhetsrubriker och eventuellt ett textmeddelande eller en länk till en WAP-tjänst. Kontakta din WAP-tjänsteleverantör om du vill veta var tjänsten finns och hur du kan abonnera på den.

## Infotjänst

Informationstjänstmeddelanden är textmeddelanden som sänds ut av nätoperatören till användare av GSM-telefoner. Meddelandena innehåller allmän information om exempelvis väder, trafik, taxi, apotek eller aktiekurser. Varje typ av information har ett eget nummer som du kan få från din tjänsteleverantör. När du fått ett informationsmeddelande talar ett popupmeddelande om att ett nytt meddelande mottagits eller så visas informationsmeddelandet direkt.



Mina saker **6**



# Mina saker

## Mina bilder


Med det här programmet kan du visa stillbilder. Bildfilerna som sparats i mobilen visas som miniatyrbilder. Välj önskad bild så visas en förstora bild.

### Obs!

Det kan hända att funktioner i Ändra bild inte fungerar på grund av stora bildstorlekar eller att det inte finns tillräckligt med utrymme i mobilens interna resurser. Exempelvis fungerar inte Roterar för bilder som är större än 640 x 480.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (i 1. Bildlistan).

- **Ny mapp:** Du kan skapa en ny mapp.
- **Skicka meddelande:** Du kan skicka den markerade bilden med MMS, e-post eller via bluetooth.
- **Filer**
  - Visa: Du kan visa den valda bilden.
  - Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
  - Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
  - Ändra namn: Namnet på bilden kan

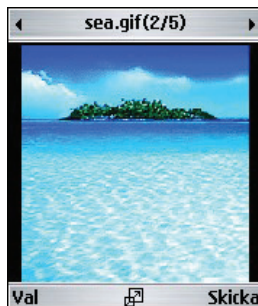

ändras.

- Ändra: Med den här funktionen kan du redigera bilden.
- Information: Visa information om den markerade bildfilen.
- **Ta bort:** Den markerade bilden raderas.
- **Markera/avmarkera:** Du kan markera eller avmarkera den valda filen.
- **Skärmtema huvudskärm:** Du kan välja en bild som skärmtema.
- **Skärmtema liten skärm:** Du kan välja en bild som skärmtema.

- **Visa som bildspel:** Starta ett bildspel.
- **Skapa GIF-animering:** Du kan skapa en animerad fil med de valda bilderna i listan.
- **Sortera efter:** Sortera bilderna.
- **Listvy:** Du kan ställa in visnings sättet.
- **Minnesstatus:** Aktuell minnesanvändning visas.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (i 2. Bildvisare).

#### ■ Filer

- Ta bort: Den markerade bilden raderas.
- Ändra namn: Bildens namn kan ändras.
- Ändra: Med den här funktionen kan du redigera bilden.
- Filinfo.: Visa information om den markerade bildfilen.
- **Skicka:** Den markerade bilden kan bifogas till ett meddelande som skickas.
- **Helskärm:** Du kan visa den valda bilden på hela LCD-skärmen.

- **Zoom:** Du kan zooma in i och ut ur bilden.
- **Ursprunglig skärmbild:** Du kan zooma in och ut i bilden som visas i sin ursprungliga storlek.
- **Gå till listan:** Kameraprogrammet, med vilket stillbilder kan tas, öppnas.
- **Skärmtema huvudskärm:** Du kan välja en bild som skärmtema.
- **Skärmtema liten skärm:** Du kan välja en bild som skärmtema.
- **Bildspel:** Starta ett bildspel.

## Mina videor

Det här programmet spelar videofiler (.3gp eller MPEG4-filer). Välj önskad videofil.

Videospelaren erbjuder följande alternativ.


Det finns två lägen:

- 1) Status: ljud av/ljud på
- 2) Status: paus

# Mina saker

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter (vid 1. Ljud på).

- **Paus:** Den valda videofilmen pausas.
- **Skicka meddelande:** Du kan skicka den markerade videon via MMS, e-post eller Bluetooth.
- **Gå till listan:** Gå till listan med program.
- **Filinfo.:** Information om den markerade videofilen visas.
- **Ljudtema:** Du kan ange en videofil som ljudtema. (Ringsignal röst och Ringsignal video).
- **Bred visningsvinkel:** Gör att den valda videofilmen kan visas i bredbilsformat. I uppspelningsläget kan du ändra videofORMATet genom att trycka på knappen .
- **Ljud av/Ljud på:** Ljudet slås på/av tillfälligt.
- **Repetera:** Videofilen upprepas.
- **Spelarskal:** Du kan välja önskat spelarskal på huvudskärmen.
- **Flytta till fil**

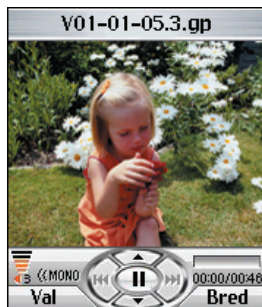

- Föregående fil: Föregående videofil spelas.
- Nästa fil: Nästa videofil spelas

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande visningsposter (vid 2. Paus).

- **Spela:** Den valda videofilmen spelas upp.
- **Skicka meddelande:** Du kan skicka den markerade videon via MMS e-post eller Bluetooth.
- **Gå till listan:** Gå till listan med program.
- **Filinfo.:** Information om den markerade videofilen visas.

- **Ljudtema:** Du kan välja en ljudfil som ljudtema (Ringsignal röst och Ringsignal video).
- **Ta bild:** Tar en bild från videofilen.
- **Ljud av/Ljud på:** Ljudet slås på/av tillfälligt.
- **Repetera:** Ljudfilen upprepas.
- **Spelarskal:** Du kan välja önskat spelarskal på huvudskärmen.
- **Flytta till fil**
  - Föregående fil: Föregående videofil spelas.
  - Nästa fil: Nästa videofil spelas

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter

- **Ny mapp:** Du kan skapa en ny mapp.
- **Skicka meddelande:** Du kan bifoga den markerade videofilen till ett meddelande och skicka meddelandet om innehållet inte är skyddat.
- **Filer**
  - Spela upp: Du förflyttas till kameraprogrammet där du kan ta stillbilder.



- Flytta: Du kan flytta vald fil till en annan mapp.
- Kopiera: Du kan kopiera vald fil till en annan mapp.
- Ändra namn: Du kan ändra namn på vald fil.
- Information: Visar information om vald fil.
- **Ta bort:** Den markerade videofilen raderas.
- **Markera/avmarkera:** Du kan markera eller avmarkera den valda filen.
- **Ljudtema:** Du kan välja en ljudfil som ljudtema (Ringsignal röst och Ringsignal video).

# Mina saker

- **Sortera efter:** Videofilerna sorteras.
- **Listvy:** Du kan ange visningsättet som Listvy eller Rutnätsvy.
- **Minnesstatus:** Aktuell minnesanvändning visas.

## Mina ljud

Med det här programmet kan MP3, MIDI och AAC-filer spelas upp. Välj önskad ljudfil i listläget som visar ljudfiler.

Följande alternativ finns under Mina ljud i ljudspelaren.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter (i 1. ljudspelarstatus).

- **Paus:** Den valda ljudfilen pausas.
- **Skicka meddelande:** Du kan skicka den markerade ljudfilen med MMS, e-post eller via bluetooth.
- **Gå till listan:** Gå till listan med program.
- **Filinfo.:** Information om den markerade ljudfilen visas.

- **Ljudtema:** Du kan välja en ljudfil som ljudtema (ringsignal röst, ringsignal video, Meddelandesignal, Aktivera, Stäng av)
- **Ljud av:** Ljudet slås av tillfälligt.
- **Repetera:** Ljudfilen upprepas.
- **Upprepningsområde:** Du kan ange önskad upprepningssekvens.
- **Visuell effekt:** Du kan välja önskad equalizer-bild på huvudskärmen.
- **Spelarskal:** Du kan välja önskat spelarskal på huvudskärmen.
- **Flytta till fil**
  - Föregående fil: Föregående ljudfil spelas.
  - Nästa fil: Nästa ljudfil spelas.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter

- **Ny mapp:** Du kan skapa en ny mapp.
- **Skicka meddelande:** Du kan skicka den markerade bilden med MMS, e-post eller via bluetooth.

## ■ Filer

- Spela upp: Den markerade ljudfilen spelas upp.
- Flytta: Flytta filen till en annan mapp.
- Kopiera: Kopiera filen till en annan mapp.
- Ändra namn: Namnet på bilden kan ändras.
- Information: Information om den markerade ljudfilen visas.

■ **Ta bort:** Den markerade bilden raderas.

■ **Markera/avmarkera:** Du kan markera eller avmarkera den valda filen.

■ **Ljudtema:** Du kan välja en ljudfil som ljudtema (ringsignal röst, ringsignal video, slå på och stänga av).

■ **Sortera efter:** Sortera ljudfilerna.

■ **Listvy/Rutnätsvy:** Du kan ställa in visnings sättet.

■ **Minnesstatus:** Aktuell minnesanvändning visas.

## Program

Mer information finns på sidan 90.

## Mina bluetooth-filer

Med det här alternativet kan du visa en lista över sparade programfiler via Bluetooth. Du kan lägga till programfiler som finns sparade i mobilen och på minneskortet.

## Mitt minneskort

Om du har installerat multimedie-minneskortet på kortplatsen i mobilen kan du spara bilder, ljud och videoklipp på minneskortet. Du kan kontrollera aktuell status för det externa minnet i menyen Minnesstatus.

## Spellista

Med det här alternativet kan du visa en lista över sparade ljudfiler.

Du kan lägga till ljudfiler som finns sparade i mobilen och på minneskortet.

När du trycker på den vänstra funktionsknappen [Val] visas en snabbmeny med följande alternativ.

# Mina saker

- **Spela upp:** Den markerade ljudfilen spelas upp.
- **Lägg till ny:** Lägg till en ny fil från ljudlistan.
- **Ta bort alla:** Alla sparade ljudfiler i listan tas bort.
- **Repetera:** Välj ett repetitionsläge med styrknappen.

Multimedia

7



# Multimedia

## Videokamera

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. Du kan spela upp och titta på sparade videofiler med den här funktionen. När ett videoklipp har spelats in kan det skickas som MMS eller E-post.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- **Kvalitet:** Här bestäms kvaliteten på videoklippet.
- **Zoom:** Här ställer du in zoomningsgraden.
- **Ljusstyrka:** Här ställer du in ljusstyrkan.
- **Vitbalans:** Här ställer du in vitbalansen.
- **Nattläge:** Här ställer du in nattläget.
- **Effekt:** Här ställer du in vilken effekt som ska användas i videoklippet.
- **Längd:** Anger längd.
- **Minne:** Här ställer du in minnet.
- **Spiegel:** Här ställer du in spegelläget.
- **Ljud:** Anger vilket ljud som ska höras när du spelar in med videokameran.



## Använda meny Knapp för video/kamera med hopfäld mobil

1. Tryck in kameraknappen länge.
2. Välj önskad meny med sidoknapparna och tryck sedan på kameraknappen.
3. I kameraläget fokuserar du på det motiv du vill fota och trycker sedan på kameraknappen. Bilden sparas automatiskt.

I videokameraläget fokuserar du på det motiv du vill spela in och avslutar sedan inspelningen genom att trycka på kameraknappen. Du kan spara den inspelade filmen genom att trycka på kameraknappen en gång till.

## Kamera

Med det här programmet kan du ta stillbilder. Du kan ta en bild i önskad storlek och använda den i Kontakter och för andra ändamål. När du tagit en stillbild kan du skicka den med

MMS eller E-post. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- **Storlek:** Här väljer du bildens storlek.
- **Kvalitet:** Här väljer du bildkvalitet.
- **Multipla bilder:** Här väljer du om multipelbildsfotografering ska aktiveras.
- **Zoom:** Här ställer du in zoomningsgraden.
- **Ljusstyrka:** Här ställer du in ljusstyrkan.
- **Vitbalans:** Här ställer du in vitbalansen.



- **Nattläge:** Här ställer du in nattläget.
- **Rambild:** Här ställer du in den dekorativa bildramen
- **Timer:** Här bestäms fördröjningstiden.
- **Effekt:** Här väljer du vilken effekt som ska användas i bilden.
- **Ljud:** Här bestäms vilket ljud som ska höras när utlösaren trycks ned.
- **Minne:** Här ställer du in minnet.
- **Spegel:** Här ställer du in spegelläget.

# Multimedia

## Obs!

När du tar en bild i någon av storlekarna 1280x960, 640x480, 320x240, Bakgrundsbild, 176x146, 176x144, Yttre skärm eller Kontakt, så kan du se båda sidorna av skärmen jämfört med förhandsvisningen.

## Röstanteckningar

Med den här funktionen kan du spela in en röstanteckning. Du kan spela in röstanteckningar på upp till 60 sekunder.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- **Kvalitet:** Här bestäms kvaliteten på röstinspelningen.
- **Längd:** Anger längden på en röstinspelning.
- **Spela in:** Här kan du spela in en ny röstinspelning.
- **Mina saker:** Visa en lista över röstinspelningar.

# Kontakter 8



# Kontakter

Med den här menyn kan du spara och hantera kontaktadresser. Med funktionen Kontakter kan du lägga till nya adresser och söka bland sparade adresser på namn, mobilnummer och gruppinformation.

## Lägg till ny

I den här menyn kan du lägga till en ny kontaktadress. Du kan ange kontaktadress med namn, mobilnummer, e-postadresser, gruppinformationsposter, anteckning, adress till hemsida, ringsignal och figur eller bild (foto).

Du måste välja minne i Mobil eller SIM-kort genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.

## Sök

Med den här menyn kan du söka bland dina kontaktadresser. Vanligtvis utförs sökningen på namn, men det finns också funktioner som används vid sökning på kontaktadresser och på grupper. Med sökfunktionen för kontaktadresser utförs sökningen på mobilnummer eller e-postadress och med grupp sökfunktionen görs sökningen på gruppinformation. I sökfönstret



visas aktuell sökfunktion och resultat för sökkriteriet.

På skärmen visas en bild eller figur som sparats tillsammans med den markerade kontaktadressen. Du kan ändra inställningen i menyn [Val] så att ingen bild eller figur visas. Du kan också ringa ett mobilsamtal eller skicka ett meddelande till det markerade mobilnumret.

## Snabbuppringning


I den här menyn kan du ställa in snabbuppringningsnummer. Du kan välja ett nummer mellan 3 och 9 som blir snabbuppringningsnummer. Du kan ställa in

snabbuppringningsnummer för alla de 7 nummer som ingår i en kontaktadress, vilket innebär att flera snabbuppringningsnummer finns för en kontakt.

## Grupp

I den här menyn kan du hantera gruppinformation. Fyra grupper är förvalda: vänner, familj, kollegor och skola. Du kan ändra i och ta bort grupper. Du kan också ställa in en bild och ringsignal som gäller för en grupp. När du får ett samtal från en kontakt inom gruppen och ingen ringsignal ställts in för den enskilda kontakten hörs gruppens ringsignal istället.

## Servicenummer

Med den här menyn kan du ringa ett samtal till ett av de nummer som 3s Kundservice tillhandahåller genom att flytta markören till det önskade numret och trycka på knappen  (T.ex. 3s Kundservice, 3-svar, etc.)

## Eget nummer

Med den här funktionen kan du visa



mobilnumret i SIM-kortet. Du kan inte ändra eller lägga till information.

## Inställningar

Med den här funktionen kan du ställa in visningsättet för följande poster:

### Visa information

Mobil + SIM-kort/Mobil/SIM

### Visa bild/Figur

På/Av

# Kontakter

## Kopiera alla

Med den här menyn kan du kopiera all information från SIM-kortet, t.ex. namn, mobilnummer o.s.v. till mobilen och tvärtom. Om dubbla poster av ett namn skapas under kopieringen skapas också dubbla uppsättningar information.

- **Mobil till SIM:** Du kan kopiera posten från mobilminnet till SIM-kortet (alla data kommer inte att kopieras).
- **SIM till mobil:** Du kan kopiera posten från SIM-kortet till mobilminnet.

## Flytta alla

Med den här menyn kan du flytta all information från SIM-kortet, t.ex. namn, mobilnummer o.s.v. till mobilen och tvärtom. Denna funktion skiljer sig från åtgärden Kopiera alla eftersom informationen endast sparas på målplatsen.

- **Mobil till SIM:** Du kan flytta posten från mobilminnet till SIM.
- **SIM till mobil:** Du kan flytta posten från SIM till mobilminnet.



## Rensa Kontakter

Med den här menyn raderas kontaktinformation. Du kan ta bort kontaktadresser som sparats i mobilminnet och även ta bort de nummer som sparats på SIM-kortet.


Program

9



# Program

Java kan användas på den här mobilen, vilket innebär att du kan söka program bland 3s tjänster eller hämta dem och köra dem på mobilen.

Spel kan hämtas från spelsidan på 3s portal. Du kan gå till den sidan genom att använda knappen .

## Obs!

Observera att hämtning av spel vanligtvis medför extra kostnader.

## Mina applikationer

Med den här menyn söker du och kör hämtade program, t.ex. spel. Välj Mina applikationer så visas en lista med program som hämtats till mobilen.

## Anslut

Den här menyn använder du för att komma direkt till spelhämtningssidan, där du kan bläddra och välja spel som ska hämtas. Detta är möjligt eftersom webbläsaren startas med spelportalens webbadress. Denna webbadress anges under


Inställningar – Java Portal URL.

Som standard finns inställningen på spelsidan i 3-portalen (den kan även vara tom om operatören inte har specificerat webbadressen). Du ändrar standardinställningarna genom att ändra spelportalens webbadress under Inställningar.

## Inställningar

Den här menyn används till konfigurering av en portalwebbplats för Java Internet att ansluta till, så att program kan hämtas. Om den här menyn markeras visas en lista med för tillfället sparade portalwebbplatser för Java Internet och den för tillfället konfigurerade posten.

Den första skärmbilden Inställningar: Här visas listan med poster om det finns sparade poster.

1. Markera en post genom att trycka navigeringsknappen uppåt eller nedåt.
2. Tryck på knappen  för att aktivera den markerade tjänsten.
3. Tryck på den vänstra funktionsknappen @ [Val] så visas en meny.

Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] så visas följande menyposter:

- **Aktivera:** Den markerade posten aktiveras.
- **Lägg till ny:** En ny post läggs till.
- **Visa:** Innehållet i den markerade posten visas.



Kalender 



# Kalender

## Kalender

### Hantering av månadsschema

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj Kalender och tryck på knappen **OK** .
3. Månadsvyn visas.
4. Först visas markören på det aktuella datumet i enlighet med inställningarna på mobilen.
5. Du kan flytta datummarkören till önskat ställe genom att trycka navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster och höger.
6. På ett datum där en schemapost finns sparad, årsdag eller födelsedag har sparats visas motsvarande ikoner och antalet schemaposter längst ner till vänster på skärmen.

### Lägga till en ny schemapost




1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Lägg till ny i menyn och tryck på knappen **OK** . Du kan också välja den högra funktionsknappen [Lägg till] i skärmbilden med månadsschemahantering.




2. Ange önskat datum med knappsatsen.
3. Ange önskad tid med knappsatsen.
4. Ange ämnet.
5. Välj repetitionstypen genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.
6. Välj alarmtypen genom att trycka navigeringsknappen åt vänster och höger.
7. Välj användarinställningstypen genom att trycka styrknappen åt vänster eller höger.
8. Ange önskad längd med sifferknapparna.
9. Välj giltighetstypen genom att trycka styrknappen åt vänster eller höger.


10. Ange giltighetstiden med sifferknapparna.
11. Tryck på knappen  för att spara den nya schemaposten.

### Ta bort en schemapost

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Ta bort och tryck på knappen .
2. Menyer med Ta bort föreg., Ta bort flera och Ta bort alla visas.
3. Välj Ta bort föreg. och tryck på knappen .
4. Välj Ta bort alla och tryck på knappen .

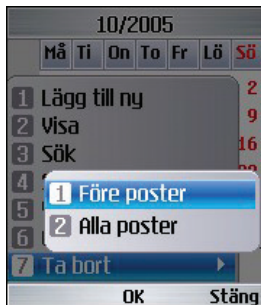

### Ställa in ledighet

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Skriv in semester och tryck på knappen .
2. Det datum som motsvarar den ledighet du har angett visas med rött i skärmen för hantering av månadsscheman.

# Kalender

## Söka en schemapost

Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Sök och tryck sedan på knappen  för att visa skärmbilden för sökning av schemaposter.

1. Ange ämnet för schemaposten du söker.
2. Välj vilken schematyp som ska sökas.
3. Tryck på knappen  .
4. Om det finns schemaposter som överensstämmer med sökkriterierna visas posterna. Om inga schemaposter överensstämmer med sökkriterierna visas meddelandet Stämmer ej med schema.

## Flytta markören till ett specifikt datum

1. Välj den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden med månadsschemahantering, välj Gå till datum och tryck på knappen  för att visa ett Gå till datum-fönster.
2. Ange önskat datum du vill se och tryck på knappen  .
3. Datummarkören i skärmbilden med månadsschemahantering flyttas till det angivna datumet.



## Att-göra

### Kontroll av Att-göra

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj posten Att-göra och tryck på knappen **OK**.
3. Den sparade Att-göra-listan visas.

### Lägga till poster i Att-göra

1. När du vill lägga till en post i Att-göra väljer du Lägg till med hjälp av den vänstra funktionsknappen i frågeskärmen för Att-göra eller väljer den högra funktionsknappen [Lägg till].
2. Ange datum, anteckningar och prioritet när du lägger till en post.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Klar] för att spara att-göra-posten.

### Ta bort att-göra-post

1. Markera den post som du vill ta bort från Att-göra-listan och tryck på Ta bort med den vänstra funktionsknappen [Val] så tas posten bort.



### Färdig/Inte ännu i Att-göra

1. Om du vill ange en post i den sparade Att-göra-listan som färdig markerar du posten i listan.
2. Välj Gjord med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] så att ett streck dras över schemaposten, vilket markerar att den är färdig.
3. Ändra från Gjord genom att välja Inte gjord.

### Markera/avmarkera

1. Du kan markera eller avmarkera den post/de poster du önskar i listan.
2. Med det här alternativet kan du radera markerade poster.

# Kalender

## Detaljinformation om Att-göra

Visa detaljerad information genom att välja den önskade posten i Att-göra-listan och trycka på knappen **OK** , så visas en skärmbild med detaljinformation om posten.


## Anteckning

### Kontroll av Anmärkning

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj posten Anmärkning och tryck på knappen **OK** .
3. Den sparade anteckningslistan visas.

### Lägg till anteckning

1. Lägg till en anteckning genom att välja Lägg till ny med den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden Anmärkning eller välj den högra funktionsknappen [Lägg t.].
2. Skriv innehållet i den anteckning som ska sparas.
3. Tryck på knappen **OK** för att spara anteckningen.

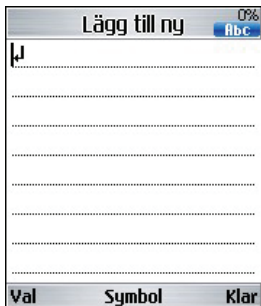

### Gör anteckning privat/normal

1. Markera önskad anteckning som ska göras privat i listan med sparade anteckningar.
2. Välj Flytta till Privata med hjälp av knappen [Val] så blir anteckningen privat. Om en anteckning är privat visas en låsikon.
3. För att låsa upp, Välj "Flytta till anteckningar" i Val-menyn.

## Ta bort anteckning

1. Välj önskad post som ska tas bort från anteckningslistan och sedan Ta bort med den vänstra funktionsknappen [Val], så tas anteckningen bort.

## Privat anteckning

1. Välj Kalender i den översta menyn.
2. Välj posten Privat anteckning och tryck på knappen **OK**.
3. Om du vill visa eller ta bort anteckningen som ställts in som privat anteckning måste du ange den säkerhetskod som ställts in i mobilen.

## Hitta datum

Med funktionen Hitta datum visas antalet återstående dagar när den ändrar dag.

## Nedräkn. t. dag

### ■ Fråga om nedräkn. t. dag

1. Välj Kalender i den översta menyn.



2. Välj posten Nedräkn. t. dag och tryck på knappen OK.
3. Den sparade nedräkn. t. dag-listan visas.

### ■ Lägg till poster i Nedräkn. t. dag

1. När du vill lägga till en post i Nedräkn. t. dag väljer du Lägg till ny med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Val] på frågeskärmen Nedräkn. t. dag. Du kan också välja den högra funktionsknappen [Lägg t.].
2. Ange datum och anteckningar när du lägger till en post.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Klar] för att spara posten.

# Kalender

## ■ Markera/avmarkera

1. Du kan markera eller avmarkera den post/de poster du önskar i listan.
2. Med det här alternativet kan du radera markerade poster.

- ## ■ Ta bort Nedräkn. t. dag:
- Markera den post som du vill ta bort från Nedräkn. t. dag-listan och tryck på Ta bort med den vänstra funktionsknappen [Val] så tas posten bort.

## Inställningar

### Kalender

Du kan ändra standardvisningen i kalendern och den veckovisa starttiden. Tryck på den högra funktionsknappen [Klar] för att spara inställningarna i mobilen.

### Minnesinfo.

Här kan du visas minnesstatus för varje del av kalendermenyn.



### Ta bort alla

Du kan ta bort alla sparade poster, men måste då ange säkerhetskoden.

Verktyg 0



# Verktyg

## Snabbmeny

Med snabbmenyer kan du lägga till dina egna favoriter till den lista som redan finns. När du skapar en egen meny kan du få åtkomst till önskad funktion snabbt med en inaktiv skärm genom att trycka styrknappen uppåt. Gå till önskad meny direkt genom att markera den i Favoriter-menyn och för navigeringsknappen uppåt och nedåt.

- **Lägg till ny:** Tryck på den högra funktionsknappen [Lägg t.] i [Tom]-listan. Välj Lägg till ny i menyn och spara den önskade menyposten.
- **Öppna:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] eller mittenknappen i listan med menyposter. Om du vill gå direkt till vald meny.
- **Ändra:** Tryck på den högra funktionsknappen [Ändra] eller den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till. Välj Ändra i menyn så kan du ändra en sparad menypost.
- **Ta bort:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till. Välj Ta bort i



menyn så kan du ta bort en sparad menypost.


- **Ta bort alla:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till. Välj Ta bort alla i menyn så kan du ta bort snabbmenyposter 6 till 0.
- **Visa info.:** Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med menyposter som lagts till.

Välj Visa info. i menyn så kan du visa informationen om den plats där menyposten som lagts till finns.

## Alarm

Med alarmfunktionen kan du ställa in flera olika alarm. Du kan också ställa in tidpunkt, repetitionsintervall och alarm ljud.

- Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den högra funktionsknappen [Lägg t.], så kan du ställa in ett alarm.
- **Ställ in alarm/Avbryt:** Välj tidsinställningsläge med navigeringsknappen.
- **Ange alarmtid:** Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut.
- **Välj repetitionsläge:** Välj önskat repetitionsläge med navigeringsknappen.
- **Välj signal:** Välj vilken signal som ska användas för alarmet med navigeringsknappen.
- **Skriv anteckning:** Ange alarmnamn.

När du har ställt in alarmet trycker du på knappen  så sparas den ändrade alarminställningen.



### Obs!

Alarmfunktionen fungerar även om mobilen stängs av.

# Verktyg

## Anslutning

### Bluetooth

#### Ihoppade enheter

Välj ihoppade enheter med OK-knappen. Med den här funktionen kan du visa en lista över alla enheter som är ihoppade med din Mobil.

##### ■ Lägg till en ny enhet

1. Välj Lägg till ny om du vill söka efter en enhet att ansluta, som befinner sig inom räckhåll.
2. Om du vill avsluta sökningen trycker du på höger funktionsknapp [Avbryt].
3. Alla sökta enheter visas i en lista över menyposter.

Välj enhet med OK-knappen och ange lösenordet.

- **Ange kortnamn:** Tryck på OK-knappen om du vill döpa om den ihoppade enheten.
- **Ansluta/koppla från enheten**
  1. Välj Anslut om du vill aktivera bluetooth-anslutningen.



2. Om du vill stänga anslutningen till den valda enheten väljer du alternativet Koppla ner.

#### Obs!

Det här alternativet visas när den enhet som är ansluten till mobilen är ett headset.

Bluetooth-profilerna är profilerna Headset, Handsfree, Fjärranslutning, Objektpush och Seriell port.

- Använd ett headset som uppfyller handsfree- och headsetprofilautentiseringen
- **Ta bort enheter:** Välj Ja om du vill ta bort den markerade enheten.

- **Ta bort alla enheter.:** Välj Ja om du vill ta bort alla enheter på listan.

## Inställningar

Med den här menyn kan du ställa in profilen för bluetooth.

- **Ange/Avbryt bluetooth:** Slå på och av bluetooth med navigeringsknappen vänster/höger.
- **Mobilens synlighet:**
  1. Om du väljer Synlig för alla blir din mobil synlig för andra bluetooth-enheter.
  2. Om du väljer Dold visas din mobil endast för ihopparade enheter.
- **Ange namn:** Du kan ändra mobilens namn, så som det visas för andra bluetooth-enheter.

## Serversynk.

Med funktionen Server synk. synkroniseras data i mobilen och data på en server, t.ex. kontaktadresser och schemaposter, via ett trådlöst nätverk.

## Anslut

Välj Server synk. i menyn Verktyg och tryck sedan på knappen **OK**.

Välj posten Anslut och tryck på knappen **OK**.

Anslut till servern med den valda serverprofilen. Den animerade synkroniseringen visas medan synkroniseringen pågår.

## Listor

Välj en Server synk.-post i menyn Verktyg och tryck sedan på knappen **OK**. Välj posten Register och tryck på knappen **OK** så visas ett register över den senaste synkroniseringen som gjorts.


## Central för serversynk.

Med den här menyn kan du ställa in profilen för en Synkroniseringsserver.

### ▪ Lägg till en ny profil

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] i skärmbilden Inställningar och välj Lägg till ny om du vill lägga till en ny profil.

# Verktyg


2. Välj och ange Profilnamn, Väraddress, Användarnamn, Lösenord, Kontakter, Namn på kontakt, Kalender, Att-göra, Att-göratitel och Anslutningspunkt.
3. Tryck på knappen  för att spara den nya profilen.

## ▪ Ta bort profiler

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Ta bort.
2. Välj Ja så tas den markerade profilen bort.

## ▪ Ändra en profil

1. Markera en profil som ska ändras.
2. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val], välj Ändra och ändra den markerade profilen.

- **Välja en server:** Välj den serverprofil som ska synkroniseras i skärmbilden Inställningar och tryck på knappen .

## Fjärranslutning


Du kan använda din mobil med en mängd tillämpningar för datoranslutningar och datakommunikation. Välj USB eller Bluetooth beroende på vad du vill använda.



## Räknare

Med räknarfunktionen kan du addera, subtrahera, multiplicera och dividera. Du kan skriva siffror med knappsatsen och funktioner genom att trycka navigeringsknappen uppåt, nedåt, åt vänster och höger.

Du kan infoga ett decimaltecken genom att trycka på knappen .

När du trycker på knappen , raderas tecken sekventiellt i omvänd ordning.

## Världstid

Världstidsfunktionen ger tidsinformation om större städer i världen.

1. Du kan visa tid för önskat land eller stad genom att använda navigeringsknappen eller den högra funktionsknappen [Lista].
2. Du kan välja önskad stad som bas med hjälp av den vänstra funktionsknappen [Ange].

## Enhetskonv.

Med den här funktionen kan du konvertera valfria mått till den enhet du vill. Det finns sju typer av enheter som kan konverteras: valuta, yta, längd, vikt, temperatur, volym och hastighet


### Obs!

Du kan infoga ett decimaltecken genom att trycka på knappen .

## Valuta

1. Välj menyn Valuta.
2. Ange en valutakurs med höger funktionsknapp [Kurs].



3. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
4. Du kan visa värdet i hemlandets valutaenhet i Inhemsk genom att ange standardenhet i Utländsk.
5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
6. Avsluta funktionen för valutakurskonvertering genom att trycka på knappen .

# Verktyg

## Yta

1. Välj menyn Yta.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den knappen **OK** [Enhet].
3. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
5. Avsluta funktionen för ytkonvertering genom att trycka på knappen **OK**.

## Längd

1. Välj menyn Längd.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den knappen **OK** [Enhet].
3. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.




5. Avsluta funktionen för längdkonvertering genom att trycka på knappen **OK**.

## Vikt


1. Välj menyn Vikt.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den knappen **OK** [Enhet].
3. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.

5. Avsluta funktionen för viktkonvertering genom att trycka på knappen .


## Temperatur

1. Välj menyn Temperatur.
2. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
3. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.
4. Avsluta funktionen för temperaturkonvertering genom att trycka på knappen .


## Volym

1. Välj menyn Volym.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den knappen  [Enhet].
3. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.




5. Avsluta funktionen för volymkonvertering genom att trycka på knappen .

## Hastighet

1. Välj menyn Hastighet.
2. Välj önskad enhet att konvertera med den knappen  [Enhet].
3. Ange standardenheten om du vill visa det konverterade värdet.
4. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Återst.], så rensas det aktuella textskrivningsfältet. Ställ sedan markören i textinskrivningsfältet.

# Verktyg

5. Avsluta funktionen för hastighetskonvertering genom att trycka på knappen  .

**Samtalsinställn.**



# Samtalsinställn.

## Videosamtal

### Storlek min bild

Med den här menyn kan du ställa in storleken på din egen bild till Stor, Medium eller Liten.

### Position min bild

Med den här menyn kan du ställa in att din bild placeras nere till höger eller nere till vänster.

### Göm min bild

Med den här menyn kan du dölja din bild.



### Spegel

Med den här menyn kan du spegelvända din bild.

### Byt ut bild

På den här menyn kan du byta ut din bild mot en annan.

## Samtalslistor

Du kan öppna samtalslistorna genom att trycka på knappen  eller knappen . Olika



ikoner visar vilka typer av samtal som nyligen registrerats i listan (läs om ikonbeskrivningar på nästa sida).

- Du kan visa missade, mottagna och ringda samtal samt uppgifter för alla samtal. I varje samtalspostmeny finns följande funktioner:
- Du kan ringa ett röst- eller videosamtal till numret i samtalsposten.
- Du kan spara numret i samtalsposten i Kontakter.
- Du kan skicka ett meddelande till numret i samtalsposten.

- Du kan visa närmare information om samtalsposter, exempelvis datum, tid och samtalstid.
- Du kan rensa alla samtalsposter.

### Missade samtal

Med den här funktionen kan du visa poster över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

### Mottagna samtal


Med den här funktionen kan du visa poster över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.


### Uppringda nr


Med den här funktionen kan du visa poster över ringda nummer, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret.

### Alla samtal


Med den här menyn kan du visa alla poster över missade, mottagna och ringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i posterna. Du kan också spara numret i Kontakter.


 Mottaget videosamtal

 Ringt videosamtal

 Missat videosamtal

 Mottaget rostsamtal

 Ringt rostsamtal

 Missat rostsamtal

### Samtalslängd

Visar samtalslängd för olika typer. Återställ med hjälp av den högra funktionsknappen [Återst.]. En säkerhetskod kommer att begäras.

### Senaste samtal

Visar det senaste ringda samtalet i timmar/minuter/sekunder.

### Mottagna samtal

Visar längden på mottagna samtal.

### Uppringda nr

Visar längden på ringda samtal.


# Samtalsinställn.

## Alla samtal

Visar längden på alla samtal.

## Vidarekoppl.

I den här menyn kan du ställa in vidarekoppling, som kopplar inkommande samtal vidare till ett nummer som du anger.

1. Tryck på knappen  när skärmen är inaktiv.
2. Tryck navigeringsknappen nedåt så att Samtalsinställn. visas. Tryck därefter på Vidarekoppling.

## Röstsamtal

- **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla inkommande röstsamtal utan undantag.
- **Vid upptaget:** Vidarekopplar alla inkommande röstsamtal när mobilen är upptagen.
- **Vid ej svar:** Vidarekopplar inkommande röstsamtal när ingen svarar.
- **Om utanför täckn.:** Vidarekopplar inkommande röstsamtal när mobilen är



avstängd eller befinner sig utanför täckning.

## Videosamtal

Du kan vidarekoppla videosamtal till andra 3-mobiler som tar emot videosamtal.

- **Alla videosamtal:** Vidarekopplar alla inkommande videosamtal utan undantag.
- **Vid upptaget:** Vidarekopplar alla inkommande videosamtal när mobilen är upptagen.
- **Vid ej svar:** Vidarekopplar inkommande videosamtal när ingen svarar.

- **Om utanför täckn.:** Vidarekopplar inkommande videosamtal när mobilen är avstängd eller befinner sig utanför täckning.

## Avaktivera alla

Alla vidarekopplingsinställningar är avaktiverade.


## Samtalsspärr

Med Samtalsspärr kan du begränsa vilka samtal som kan ringas och besvaras med mobilen. Du behöver lösenordet för samtalsspärr för att kunna använda funktionen. Lösenordet erhåller du från 3s Kundservice.

## Röstsamtal

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Alla utg. samtal:** Inga samtal kan ringas.
- **Utg. utlandssamtal:** Utlandssamtal kan inte ringas.
- **Utg. utl.samt. utom t. Sverige:** När du är utomlands är det bara möjligt att ringa till nummer i landet och hemlandet, där din operatör finns.

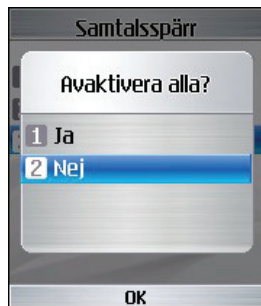

- **Alla ink. samtal:** Inga samtal kan tas emot.
- **Inkommande utomlands:** Inga samtal kan tas emot när mobilen används utanför din operatörs område.

## Videosamtal

Följande alternativ är tillgängliga:

- **Alla utg. samtal:** Inga samtal kan ringas.
- **Utg. utlandssamtal:** Utlandssamtal kan inte ringas.
- **Utg. utl.samt. utom t. Sverige:** När du är utomlands är det bara möjligt att ringa till nummer i landet och hemlandet, där din operatör finns.

# Samtalsinställn.

- **Alla ink. samtal:** Inga samtal kan tas emot.
- **Inkommande utomlands:** Inga samtal kan tas emot när mobilen används utanför din operatörs område.

## Avakt. alla samt.

Alla inställningar för samtalsspärrar avaktiveras. Alla samtal kan ringas och tas emot som vanligt.

## Fast nummer

Du kan se till att det endast går att ringa till vissa angivna nummer. Informationen sparas på SIM-kortet. Du måste verifiera med din PIN2-kod.

- **På:** Aktiverar Fast nummer.
- **Av:** Avaktiverar Fast nummer.
- **FDN-lista:** Du kan visa och redigera listan över fasta nummer.

## Samtal väntar

Du får ett meddelande om ett väntande samtal under ett pågående samtal. Välj Aktivera för att aktivera funktionen Samtal väntar i nätet,

Avaktivera för att avaktivera inställningen Samtal väntar i nätet eller Visa status, för att kontrollera om funktionen är aktiverad eller inte.

## Inställningar

### Avvisa samtal

På den här menyn kan du ställa in om alla samtal ska avvisas eller om du vill avvisa samtal i kategorierna Oregistrerad, Kontakter eller Grupper.

- **Avvisa På/Av:** Aktiverar eller avaktiverar Avvisa samtal
- **Ignorera listan:** Välj den kategori av nummer som ska avvisas. Du kan välja någon av följande kategorier:
  - **Alla samtal:** Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal
  - **Kontakter:** Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal från nummer som finns i listan med kontakter.
  - **Grupper:** Om du väljer den här kategorin avvisas alla samtal som hör till de grupper du väljer.

- **Oregistrerad:** Om du väljer den här kategorin avisas alla oregistrerade samtal.
- **Ignorera grupp:** Om du har valt alternativet Grupper för samtal som ska avisas kan du välja den grupp/de grupper som ska avisas här.

En lista över tillgängliga grupper visas här. Du kan välja att avvisa upp till tre grupper.

Tryck på den högra funktionsknappen [Klar] när du har konfigurerat avvisningen av samtal, så sparas ändringarna. Du kommer då tillbaka till föregående meny.

## Visa mitt nummer



Med den här nättjänsten kan du ställa in att ditt mobilnummer ska visas **På** eller döljas **Av** för den person du ringer till. Välj **Anges av nät** om du vill återställa mobilen till den inställning som avtalats med 3s Kundservice.

## Aut. återuppring.

Med den här menyn kan du ställa in Automatisk återuppringning när ett samtal inte har besvarats.

## Svarsläge

Med den här funktionen kan du välja när du vill svara i mobilen.

- **Endast lurknapp:** Du kan besvara samtal genom att endast trycka på knappen  .
- **Vid öppning:** Med det här alternativet kan du besvara ett samtal genom att fälla upp luckan.
- **Valfri knapp:** Du besvarar ett inkommande samtal genom att trycka på valfri knapp, förutom knappen  .

## Minut-ton

Med den här funktionen hörs en ton varje minut efter att uppkoppling skett.

## BT svarsläge

Med den här menyn kan du avgöra när du vill svara på ett inkommande samtal med Bluetooth-anslutningsläge.

- **Handsfree:** Du kan svara på ett inkommande samtal med handsfree-enheten som är ansluten till mobilen. När mobilen tar emot ett samtal hörs en ringsignal i handsfree-enheten.

# Samtalsinställn.

- **Mobil:** Den här funktionen gör att du kan svara på ett inkommande samtal med luren, även om den är ansluten till en handsfree-enhet.




**Och så vidare...**

# Felsökning

Kontrollera om något av de problem som du stött på i användning av mobilen beskrivs i det här avsnittet innan du ringer 3s Kundservice.

**F** Hur visar jag listan med utgående samtal, inkommande samtal och missade samtal?

**S** Tryck på knappen  .

**F** Varför avbryts anslutningen/varför hörs det ingenting via anslutningen i vissa områden?

**S** När frekvensen är ostadig inom ett visst område kan anslutningen avbrytas eller så kan det hända att man inte hör någonting. Förflytta dig till ett annat område och försök igen.

**F** Varför slås inte skärmen på?

**S** Ta ut batteriet och slå på mobilen efter att ha satt tillbaka batteriet. Om ingen förändring märks ska du ladda batteriet fullt och försöka igen.

**F** PVarför Varför ett eko när anslutning upprättas mot vissa mobilier i ett visst område?

**S** Detta kallas för ett ekofenomen och inträffar om anslutningsvolymen är för hög eller av speciella egenskaper (halvelektronisk mobilväxel) i utrustningen i andra änden.

**F** Varför blir mobilen varm?

**S** Mobilen kan bli varm om ett samtal pågår under lång tid eller när du spelar spel eller om Internet används under en längre tid. Det här påverkar inte produktens livslängd eller funktionsduglighet.

**F** Varför hörs ingen ringsignal, det enda som händer är att skärmen blinkar?

**S** Mobilen kan vara inställd på något av lägena "Endast vibration" eller "Tyst". Välj "Normal" eller "Utomhus" i menyn Profiler.

**F** Varför räcker batteriladdningen allt kortare tid med viloläget?

**S** Batteriet slits ut. Med tiden räcker batteriladdningen allt kortare tid. När batteriet räcker ungefär hälften så lång tid som det gjorde när det var nytt är det dags att köpa ett nytt batteri.


**F** Varför tar batteriet slut så snabbt under normal användning?

**S** Det beror på användningsmiljön, ett stort antal samtal eller svag signal.

**F** Varför slås inget nummer när jag ringer en post i Kontakter?

**S** Kontrollera att numret sparats på rätt sätt genom att använda funktionen Kontakter. Spara om det om det är nödvändigt.

**F** Någon som ringer mig kommer inte fram?

**S** Är din mobil påslagen (  nedtryckt under minst tre sekunder)? Använder du rätt mobilnät? Har du eventuellt ställt in en samtalsspärr för inkommande samtal?

**F** Jag kan inte hitta låskod, PIN- eller PUK-kod. Vilken är min PIN-kod?

**S** Den förinställda låskoden är "0000". Om du glömmer bort eller blir av med låskoden kontaktar du försäljaren som du köpte mobilen av. Om du glömmer bort eller blir av med en PIN- eller PUK-kod, eller om du inte fått någon sådan kod, kontaktar du 3s Kundservice.

**F** Vad händer med mobilen om den tappas i marken?

**S** Mobilen kan stängas av eller startas om, men det innebär inte nödvändigtvis att den har skadats.

# Tillbehör

## Laddare

Med den här adaptern laddar du batteriet. Den kan användas i eluttag med 100-240 volt och 50/60 Hz i Europa, Australien, Storbritannien och Hongkong.

Det tar tre och en halv timme att ladda ett helt tomt batteri.



Europa




Australien



Storbritannien och Hongkong


## Headset

Headset ansluts till mobilen så att den kan användas utan att du behöver använda händerna. Hörlurar, mikrofon och integrerad svars- och avslutningsknapp.

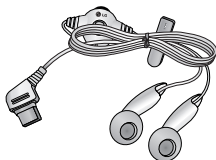


## USB-kabel

Med den här kabeln ansluter du mobilen till en dator.



## CD



## Batteri



# Ordlista

## 2G

Andra generationens system för trådlös kommunikation. 2G-systemet hanterar enklare röst tjänster och paketdatatjänster med låg hastighet. 2G syftar på GSM i Europa och CDMA i Amerika.

## 3G

Tredje generationens system för trådlös kommunikation. 3G är nästa generations system för trådlös kommunikation och har utvecklats utifrån andra generationens system för trådlös kommunikation. 3G-system hanterar kommunikation i realtid och paketdatatjänster med hög hastighet. 3G syftar på UMTS som har utvecklats baserat på GSM i Europa.

## Åtkomstpunkt

Åtkomstpunkten är en punkt via vilken användare kan ansluta sig till ett nätverk för att på så sätt kunna använda sig av nätverkstjänsterna, som egen uppkoppling och VAN-tjänster via Internet.

## AMR

Adaptive Multirate codec. Talkodningsteknik som utvecklades av ETSI (European Telecommunications Standards Institute) för GSM. AMR hanterar 8 kodningshastigheter (från 4,75 till 12,2 Kbps) för att ge bästa samtalskvalitet under olika radiokanalsförhållanden.

## Att hämta

Att hämta innebär att man överför filer från ett datasystem till ett annat. När man hämtar filer överför man vanligtvis filer från ett större datasystem till ett mindre.

## Java

Ett programmeringsspråk som skapar program som kan användas på alla maskinvarusystem oavsett storlek, utan att ändringar måste göras. Java har marknadsförts och anpassats särskilt för webben, både för offentliga webbplatser och Intranät. När ett Java-program används på en webbsida kallas det för Java-applet. När det används på en mobiltelefon eller personsökare kallas det MIDlet.

## Line Identification Services (Inkommande-ID)

Med denna tjänst kan abonnenter se vem som ringer och dessutom blockera mobilnummer som ringer till mobilen.

## MIDI

Musical Instrument Digital Interface. Ett filformat som används för att spara digitala musikdata. Ursprungligen var MIDI (Music Instrument Digital Interface) ett protokoll för att utväxla data mellan en dator och ett musikinstrument.

## MMS (Multimedia Message Service)

En meddelandetjänst som används på mobiltelefoner och som standardiserats av WAP Forum och 3rd Generation Partnership Program (3GPP). För användarna påminner MMS om Short Message Service (SMS). MMS innebär automatisk, omedelbar överföring av ett innehåll som användaren skapat från en mobil till en annan. Adressen som meddelandet överförs till är först och främst mobilnummer och trafiken går mellan olika. MMS kan också skickas till e-postadresser, vilket innebär att meddelanden också kan skickas med e-post. Utöver textinnehållet i SMS kan MMS-meddelanden

också innehålla stillbilder, röst- eller ljudklipp och i framtiden även videoklipp och presentationer.

## MP3

Moving Picture Experts Group Layer-3 Audio. Ett filformat som används för att ge hög ljudkvalitet som kan jämföras med kvaliteten hos en cd-skiva. MP3 är en digital ljudstandard som utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts Group) och används mest för att hantera digitala ljudfiler.

## MPEG4

Motion Picture Experts Group 4. En digital videostandard som utvecklats av MPEG (Moving Picture Experts Group). Med MPEG4 kan du komprimera videodata för att lättare kunna överföra och spara en stor videofil. MPEG4 lämpar sig framför allt i mobila miljöer.

## Multimedia

Multimedia är ett samlingsbegrepp för en mängd olika mediedata, som teckensträngar, bild-, tal- och videodata. I dag syftar multimedia på tjänster som erbjuds via multimedia.

# Ordlista

## Flerpartssamtal

Möjligheten att upprätta ett konferenssamtal med högst fem deltagare.

## Roaming

Användning av mobilen när du befinner dig utanför ditt hemområde (när du reser).

## SDN (Service Dial Number)

Mobilnummer som tillhandahålls av nätoperatören och som ger åtkomst till speciella tjänster, som t.ex. röstbrevlåda, katalogförfrågningar, Kundenservice och SOS-tjänster.

## SIM (Subscriber Identification Module)

Ett kort med ett chip där all information som behövs för användning av mobilen finns (nät- och minnesinformation, liksom abonnentens personuppgifter). SIM-kortet sätts fast i en fördjupning på baksidan av mobilen och skyddas av batteriet.

## SMTP

Simple Mail Transfer Protocol. Ett protokoll för överföring av e-postmeddelanden mellan datorer via Internet. SMTP definierar formatet på kontrollmeddelanden mellan datorer samt interaktionen mellan dem för att skicka e-post.

## Streaming

Streaming är en ny typ av tjänst som gör att användaren kan lyssna på musik/ljud eller titta på video utan att först behöva hämta en hel ljud- eller videofil. På så vis kan innehållsleverantören leverera ljud- eller videodata, t.ex. nyheter eller film, via nätverket i realtid på användarnas förfrågan.

## Sync

Sync betyder synkronisering av PIM-data (Personal Information Management), som kontaktinformation, kalender, att-göra och anteckningar, med hjälp av en dator eller en extern server.

## UMTS

Universal Mobile Telephony System. UMTS syftar på asynkron trådlös 3G-teknik från WC DMA som har utvecklats baserat på GSM, den trådlösa 2G-tekniken.

## USB

Universal Serial Bus. Ett gränssnitt av buss-typ som ger snabb och flexibel anslutning mellan olika enheter och en dator.

## SIM

SIM levereras av en operatör och innehåller autentiseringsdata och uppgifter om tjänstegraden för operatören samt användarspecifika uppgifter.

## Videosamtal

En kommunikationstjänst med hjälp av vilken användare har möjlighet att se personen de talar med via en datakanal på 64 Kbps. Videosamtal i realtid är en ny typ av tjänst som levereras via WCDMA, ett system för trådlös kommunikation som har utvecklats baserat på GSM- och GPRS-teknik.

## Röstbrevlåda

Datoriserad mobilsvare som automatiskt besvarar samtal när du inte kan svara, spelar upp en hälsning och spelar in meddelanden som lämnas.

# Register

## A

Alarm .....	103
AMR .....	124
Anteckning .....	98
Användning av annat nät.....	23
Att-göra .....	97
Att hämta.....	124
Avstängningston .....	45
Ändra koder.....	50

## B

Bakgrundsbelysning.....	41
Batteri.....	21, 123
Batteriinformation.....	17
Batterinivå .....	23

## E

Eget nummer .....	87
Endast lurknapp .....	117
Endast vibration .....	23
Enhetskonv.....	107
E-post.....	64

## F

Fast nummer.....	116
Font.....	41

## G

GPRS.....	23
GSM-nät .....	23

## H

Headset .....	23, 123
---------------	---------

## I

Information på skärmen .....	23
Inkommande-ID .....	125
Inkorg .....	65

## J

Java .....	124
------------	-----

## K

Kalender.....	94
Kamera .....	83
Knappjud.....	45
Knappjudsvolym.....	45
Koder.....	26
Kontroll av Att-göra .....	97

## L

Ladda batteriet .....	16
Laddare.....	122
Line Identification Services.....	125
Lucköppningston .....	45
Lägg till ny .....	86
Lägg till anteckning .....	98
Lösenord för samtalsspärr .....	27

## M

Mallar.....	68
Meddelandesignal .....	45
MIDI .....	125
Minnesstatus .....	51
Missade samtal .....	113
MMS .....	60, 69
Mobilläs .....	50
Mottagna samtal .....	113
MP3 .....	125
MPEG4 .....	125
Multimedia .....	82, 125
Multimedia Message Service .....	127

## N

Nät .....	49
-----------	----

## P

PIN-begäran .....	50
PIN-kod .....	26
PIN2-kod.....	26
Privat anteckning .....	99
Profiler .....	44
PUK-kod .....	26
PUK2-kod .....	26
Push-meddelande.....	23
Påslagningston .....	45

## R

Ringsignal röst.....	44
Ringsignal video.....	44
Roaming.....	126
Räknare.....	106
Röstanteckningar .....	84
Röstbrevlåda .....	70, 127
Röstmeddelande.....	23
Röstsamtal .....	114, 115

## S

Samtalsspärr .....	115
SDN .....	126
Servicenummer.....	87
Signalstyrka.....	29
SIM .....	126
SIM-minne.....	52
Skriva text .....	29
Skärm .....	40
Skärmtema.....	40
SMTP.....	128
Snabbmeny .....	102
Snabbuppringning.....	86
Språk .....	51
Streaming.....	126
Svarsläge .....	117
Säkerhet.....	50
Säkerhetskod .....	27, 51
Sök.....	86

# Register

## T

T9.....	30
Ta bort anteckning .....	99
Timer .....	83
Trestjärnan .....	20, 24, 25

## U

UMTS .....	127
Uppringda nr.....	113
USB .....	127
USB-kabel.....	123
Utkorgen .....	67

## V

Valfri knapp .....	117
Varningssignal .....	45
Vidarekoppling.....	23
Videokamera .....	82
Videosamtal .....	112, 114, 115
Vid öppning .....	117
Volym.....	109

Världstid.....	107
----------------	-----

## W

Webbläsare .....	54
3G .....	124
3G-nät .....	23

# Declaration of Conformity LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

### Model Name

U880, U890C

### Trade Name

LG

 0889

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.8.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1  
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1  
EN 50380:2001; EN 50361:2001  
EN 60960 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by RFI with Certificate No.(NB71196JD10)  
It is stated in report (SCT71196JD10)

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seoldm @ lge.com

### Name

Jin Seog, Kim / Director

### Issued Date

24. Aug. 2005

  
Signature of representative













