



Part No. MMBB0157311

Issue 1.0
Printed in Korea

C3320 BRUKSANVISNING



SVENSKA
NORSK
DANSK

C3320

BRUKSANVISNING



CE 0168

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.



C3320 BRUKSANVISNING
- SVENSKA

NOTERA ATT DEN HÄR MANUALEN TILL VISS DEL
KAN SKILJA SIG FRÅN MOBILEN BEROENDE PÅ
MOBILENS PROGRAMVARA OCH OPERATÖREN.



Kassering av din gamla apparat

Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.

När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.

Inledning

Gratulerar till din nya mobiltelefon. C3320 har ett mycket kompakt format och innehåller den senaste tekniken för mobil kommunikation.



Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder mobilen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av mobilens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för utrustningen inte gäller.

- ! Om du använder fodral med magnetlås till en vikbar mobil kan eventuellt problem uppstå, t.ex. att mobilen stänger av sig själv och att nätverket inte är tillgängligt.

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Varning

- Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.
- Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.
- Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.
- För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.
- Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.
- Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

Varning

- Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.
- I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.
- Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen skadas.
- Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.
- Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.
- Ta inte isär mobilen eller batteriet.

Säkerhetsinformation

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

C3320 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när mobilen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASy4 för

användning vid örat var 0.947 watt/kg (10 g).

- SAR-värdet för mobiltelefoner som används av allmänheten i länder som antagit gränsvärdena för SAR är 1,6 watt/kg i genomsnitt per ett (1) gram vävnad. Detta värde rekommenderas av IEEE.

Skötsel och underhåll

Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna mobil. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- Plocka inte isär mobilen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- Använd inte mobilen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte mobilen i närheten av värmekällor som t.ex. element eller spisar.
- Tappa inte mobilen i golvet.
- Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.

- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Använd inga starka kemikalier (alkohol, bensen, thinner, osv.) eller lösningsmedel när du rengör mobilen. Det kan medföra brandrisk.
- Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset.
- Om du lägger mobilen i fickan eller väskan utan att täcka över mobilens uttag (strömstift) kan metallföremål (som ett mynt, gem eller en penna) orsaka kortslutning i mobilen. Täck alltid över uttaget när det inte används.
- Placera aldrig mobilen i mikrovågsugnen eftersom batteriet riskerar att explodera.
- Endast behörig personal bör utföra service på mobilen och dess tillbehör. Felaktig installation eller service kan orsaka olyckor och därmed göra garantin ogiltig.
- Använd inte mobilen om antennen är skadad. Om en skadad antenn kommer i kontakt med huden kan det orsaka en lätt brännskada. Kontakta ett LG-auktoriserat servicecenter för att byta ut den skadade antennen.
- På mobilens etikett finns information om kundstöd. Ta inte bort etiketten.

Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridrifttid:

- Håll mobilen på samma sätt som en normal telefon under samtal. Tala direkt in i mikrofonen men rikta antennen bort från huvudet. Om antennen kan dras ut ska den vara i utdraget läge under samtal.
- Vidrör inte antennen under samtal. Om du håller i antennen kan ljudkvaliteten försämrans och batteritiden förkortas.
- Om mobilen stöder infraröd överföring, rikta aldrig den infraröda strålen mot någons ögon.

Elektroniska enheter

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig mobilen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.

- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- Mobilen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.
- Den får inte böjas, repas eller utsättas för statisk elektricitet.

Bilkörning

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.

- Mobilens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- När du kör bil ska du inte lägga mobilen eller placera handsfree-utrustningen i närheten av airbagen. Om trådlös utrustning är felaktigt installerad och airbagen aktiveras kan det orsaka allvarliga skador.

Sprängningsarbeten

Använd inte mobilen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- Använd inte mobilen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- Använd heller inte mobilen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Laddning och skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.

- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

Nätverkstjänster

- Vissa tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken är beroende av nät eller abonnemang. Det innebär att alla menyer kanske inte finns tillgängliga i din mobil. Kontakta operatören om du vill ha mer information om ditt abonnemang.

C3320 BRUKSANVISNING

| | | | |
|--|----|----------------------------|----|
| C3320 översikt | 13 | Pågående samtal | 28 |
| Mobilens delar | 13 | Under ett samtal | 28 |
| Displayen | 16 | Konferenssamtal | 29 |
| Symboler | 17 | | |
| | | Menyträd | 31 |
| Komma igång | 18 | Profiler | 33 |
| Sätta i SIM-kortet och batteriet | 18 | Aktivera | 33 |
| Ladda batteriet | 20 | Anpassa | 33 |
| Koppla bort batteriladdaren | 21 | Ändra namn | 34 |
| | | | |
| Användning | 22 | Samtalsreg. | 35 |
| Ringa ett samtal | 22 | Missade samtal | 35 |
| Justera volymen | 23 | Mottagna samtal | 35 |
| Besvara ett samtal | 23 | Uppringda samtal | 35 |
| Skriva text | 23 | Rensa senaste samtal | 36 |
| | | Samtalskostnad | 36 |
| | | Samtalslängd | 36 |
| Hur du använder valknapparna | 27 | | |

| | | | |
|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|
| Visa samtalskostnad | 36 | Snabbuppringning | 41 |
| Inställningar | 36 | Inställningar | 41 |
| GPRS-information | 37 | Kopiera alla | 42 |
| Samtalslängd | 37 | Ta bort alla | 43 |
| Datavolym | 37 | Information | 43 |
| Verktyg | 38 | Kalender | 44 |
| Miniräknare | 38 | Lägg till ny | 44 |
| Enhetskonverterare | 38 | Visa | 44 |
| Världstid | 38 | Visa alla | 44 |
| Diktafon | 38 | Ta bort senaste | 45 |
| Spela in | 39 | Ta bort alla | 45 |
| Visa lista | 39 | Anteckning | 45 |
| Minnesstatus | 39 | Meddelanden | 46 |
| Kalender | 40 | Skriv SMS | 46 |
| Namn | 40 | Skriv MMS | 47 |
| Sök | 40 | Inkorgen | 48 |
| Lägg till ny | 40 | Utkorgen | 49 |
| Samtalsgrupper | 41 | Utkast | 50 |
| | | Lyssna på röstmeddelande | 50 |

| | | | |
|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Informationstjänst | 51 | Allmänna bilder | 56 |
| Läs | 51 | Rambilder | 57 |
| Ämnen | 51 | Telefonboks bilder | 57 |
| Mallar | 51 | Inställningar | 57 |
| Textmall | 51 | Minnesstatus | 57 |
| MMS-mall | 52 | Töm album | 58 |
| Signatur | 52 | Spara automatiskt | 58 |
| Inställningar | 52 | Inställningar | 59 |
| SMS | 52 | Alarmklocka | 59 |
| MMS | 53 | Datum och tid | 59 |
| Röstbrevlådecenter | 53 | Ange datum | 59 |
| Informationstjänst | 53 | Datumformat | 59 |
| Push-meddelanden | 54 | Ange tid | 59 |
| Kamera | 55 | Tidsformat | 59 |
| Ta bild | 55 | Telefoninställningar | 59 |
| Ta bild med bakgrund | 55 | Visa inställningar | 59 |
| Ta bildsekvens | 56 | Språk | 60 |
| Album | 56 | Samtalsinställningar | 60 |
| Alla bilder | 56 | Vidarekoppl. | 60 |

| | | | |
|--------------------------------------|-----------|----------------------------------|-----------|
| Svarsläge | 61 | Tjänst | 67 |
| Sänd nummer | 62 | Internet | 68 |
| Samtal väntar | 62 | Hem | 68 |
| Minutten | 62 | Bokmärken | 68 |
| Automatisk återuppringning | 62 | Profiler | 68 |
| Säkerhetsinställningar | 63 | Gå till URL | 70 |
| PIN-kodsbegäran | 63 | Cacheinställningar | 70 |
| Telefonlås | 63 | Cookie-inställningar | 70 |
| Samtalsspärr | 63 | Säkerhetscertifikat | 71 |
| Fast nummer | 64 | Återställ profiler | 71 |
| Ändra Kod | 64 | Webbläsarversion | 71 |
| Nätinställningar | 65 | SIM-tjänst | 71 |
| Automatisk | 65 | Hämtat | 72 |
| Manuellt | 65 | Spel mm. | 72 |
| Önskad | 65 | Bilder | 73 |
| Återställ inställningar | 65 | Ljud | 73 |
| GPRS-inställning | 66 | Tillbehör | 74 |
| Vid paslagning | 66 | Teknisk information | 76 |
| Vid behov | 66 | | |

C3320 översikt

Mobilens delar

1. Hörlur

2. Huvudskärm

- **Överst:** Signalstyrka, batterinivå och olika funktioner
- **Nederst:** Funktionsknappar

3. Alfnumeriska knappar

- **I viloläge:** Ange nummer som du vill ringa

Håll ned

– Utlandssamtal

– Aktivera menyn för röstbrevlådecenter

till – Snabbuppringning

– Aktivera självutlösaren i läget Ta bild

- **I redigeringsläge:** Ange nummer och tecken

4. Mikrofon



5. Sidoknappar


- **I viloläge (öppen):** Tangenttonens volym
- **I viloläge (stängd):** Sätt på/stäng av bakgrundsbelysningen på den yttre displayen.
- **På menyn:** Bläddra upp och ner
- **Under ett samtal:** Hörlursvolym

6. Sidoknapp för kamera

7. Liten skärm

8. Blixt

9. Kameralins

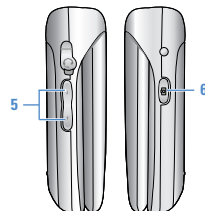

1. Styrknapp

• I viloläge:

 **Kort:** Favoritlista

 **Kort:** Kontaktlista

 **Kort:**
Meddelandelista

 **Kort:** Profillista
Håll ned:
Aktivera/avaktivera
vibrationsläget

• **På menyn:** Bläddra upp och ner

2. Bekräfta


3. Funktionsknappar

• Med de här knapparna utför du de funktioner som visas längst ner på skärmen.

4. Internet

• **Kort:** Lista över Internetmenyn

• **Håll ned:** Aktivera Internet

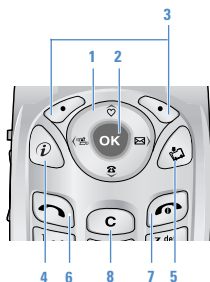

5. Kamera

• **Kort:** Lista över kameramenyn

• **Håll ned:** Aktivera menyn Ta bild

6. Sändknapp

• Ring upp telefonnummer och besvara samtal.


• **I viloläge:** Visar senast uppringda nummer, mottagna och missade samtal.

7. Avsluta

• Sätta på/stänga av (håll ned)

• Avsluta eller avvisa samtal.

8. Raderingsknapp

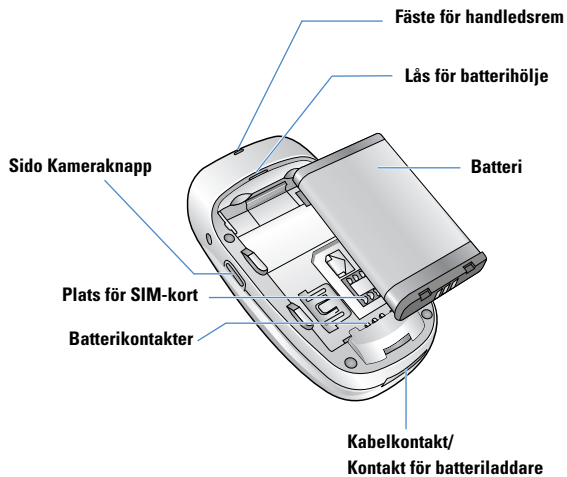Baksida

Displayen



Ikonfält










Text- och bildfält

Funktionsknappar




| Fält | Beskrivning |
|---------------|---|
| Första raden | Här visas diverse ikoner. Se sid. 17. |
| Mellanraderna | Här visas meddelanden, instruktioner och all information du anger, t.ex. nummer som ska ringas upp. |
| Sista raden | Här visas de funktioner som för närvarande är tilldelade de två funktionsknapparna. |

På displayen visas flera olika symboler. De beskrivs nedan.

Symboler

| Symbol/indikator | Beskrivning |
|---|---|
|  | Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. * |
|  | Samtal är uppkopplat. |
|  | Du kan använda GPRS. |
|  | Visar att du använder en roamingtjänst. |
|  | Alarmklockan har ställts in och är PÅ. |
|  | Visar batteriets laddningsnivå. |
|  | Du har fått ett textmeddelande. |
|  | Du har fått ett röstmeddelande. |
|  | Kalendernotering. |

- ! Anmärkning** * Samtalskvaliteten kan variera beroende på täckningen. När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så kan ljudet försämrats. Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst (samtal, meddelanden etc.).

| Symbol/indikator | Beskrivning |
|---|---|
|  | Profilen Endast vibration är aktiv. |
|  | Profilen Allmän är aktiv. |
|  | Profilen Hög är aktiv. |
|  | Profilen Tyst är aktiv. |
|  | Profilen Headset är aktiv. |
|  | Samtal är vidarekopplade |
|  | Visar att mobilen är uppkopplad till WAP. |
|  | Visar att du är ansluten med GPRS. |


Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Ta av batterihöljet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.


Tryck på låset för batteriet och skjut batterihöljet mot mobilens nedre del. Ta sedan av batterihöljet.

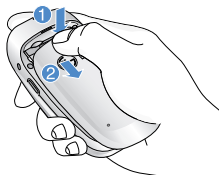

! **Anmärkning** Om mobilen är påslagen när batteriet tas ur kan det skadas.


2. Ta ur batteriet.

Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet ur batterifacket.

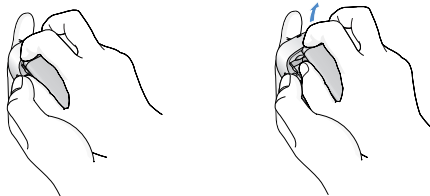

3. Installera SIM-kortet.

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontaktarna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.

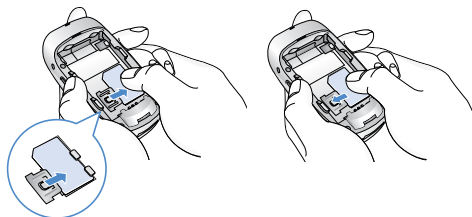

Insättning av SIM-kort

Borttagning av SIM-kort

- ! Anmärkning** SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

4. Installera batteriet.



Sätt i batteriets nedre del först i den nedre delen av batterifacket. Tryck ned batteriets övre del tills det klickar på plats.


5. Sätt tillbaka batterihöljet

Sätt batterihöljet mot mobilen och skjut det på plats tills låset klickar.



Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till mobilen måste du först sätta i batteriet.

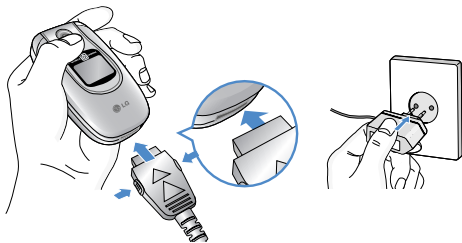

1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.
3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.

4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.

- ⚠ **Varning** • Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- IFör in batteriladdaren vertikalt i vägguttaget.
- Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.nt plug adaptor for the proper configuration.
- ⚠ **Varning** • Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.
- Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand.and/or cause electric shock or fire.





Koppla bort batteriladdaren

Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.





Användning



Ringa ett samtal

1. Slå på mobilen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer. För att ändra en siffra, tryck på vänster/höger pilknapp för att flytta markören eller tryck på  för att radera en siffra i taget.
 - ▶ Tryck på och håll ned  om du vill radera hela numret.
3. Tryck  för att ringa.
4. Tryck på  när du har pratat färdigt.


Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på lurknappen  De senast inkomna, utgående och missade samtalen visas.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på .

Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix. "+" tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .

Avsluta ett samtal

För att avsluta samtalet, tryck på .

Ringa ett samtal från Kontaktlistan




I telefonboken kan du spara namn och telefonnummer. Du kan välja om du vill spara nummer på SIM-kortet eller i mobilen. Du kan ringa upp ett nummer direkt från telefonboken. Läs mer på sid 40.

Justera volymen

Om du vill justera volymen under samtalets gång använder du knapparna på sidan av mobilen. I passningsläget kan du justera knappljudet med hjälp av sidoknapparna.

Besvara ett samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i adressboken).

1. Besvara ett inkommande samtal genom att fälla upp luckan och trycka på  eller den vänstra funktionsknappen. Om menyalternativet Valfri knapp (meny 7.4.2) har ställts in på  kan du besvara samtalet genom att trycka på valfri knapp, förutom  eller den högra funktionsknappen.

- ! Anmärkning** Om du inte vill svara när det ringer, håll nere en av sidoknapparna på mobilens vänstra sida (håll mobilen stängd).

2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck




- ! Anmärkning** Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder Adressbok eller andra funktioner.

Enbart vibration (snabb)

Du kan aktivera vibrationsläget genom att trycka på och hålla ned den vänstra knappen.

Signalstyrka

Om du är inomhus kan mottagningen förbättras om du ställer dig nära ett fönster. Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn () på telefonskärmen.

Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsatsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text.

Det finns flera olika sätt att skriva in text:

- !** **Anmärkning** I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboksält).

T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.

ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.


123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.

Symbolläge


I det här läget kan du skriva specialtecken.

Välja textläge



1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på  om du vill byta läge. De tillgängliga lägena ändras.

Använda T9

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. När fler tecken skrivs ändras eventuellt ordet som visas till ett annat, som enligt ordlistan är det för tillfället mest sannolika ordet.

- !** **Anmärkning** Du kan välja ett annat T9-språk i menyalternativet eller trycka på och hålla ned .

I mobilens standardinställning är T9 avaktiverat.

1. När mobilen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna  – . Tryck en gång per bokstav.

▶ Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.



▶ Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.



Exempel: Tryck     för att skriva **Hej**.


Tryck     [Nedåtpil] för att skriva **Hel**.

▶ Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget

2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.

3. Avsluta varje ord genom att göra ett mellanrum med  eller  knappen.

För att radera en bokstav, tryck . Tryck  och håll knappen intryckt för att radera hela ord.

❗ **Anmärkning** För att avsluta utan att spara, tryck . Mobilen går tillbaka till passningsläge.

Använda ABC-läget



Använd knapparna  till  för att skriva in din text.


1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.

▶ Tryck en gång för den första bokstaven.

▶ Tryck två ggr för den andra.

▶ Osv.

2. För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck .

Tryck på radera  och håll knappen intryckt om du vill radera allt du skrivit.

- Anmärkning** Här kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

| Knapp | Bokstäver och tecken | |
|---|------------------------------|------------------------------|
| | Versaler | Gemener |
|  | .,/?!-:'"1 | .,/?!-:'"1 |
|  | A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç | a b c 2 ä å ä å ä å æ ç |
|  | D E F 3 È Ê Ë Ì | d e f 3 è ê ë ì |
|  | G H I 4 Ï Î Ï Î | g h i 4 ï î ï î |
|  | J K L 5 | j k l 5 |
|  | M N O 6 Ñ Ö Ø Ó Ô Õ Ö | m n o 6 ñ ö ø ó ô õ ö |
|  | P Q R S 7 Ò Š | p q r s 7 ò š |
|  | T U V 8 Ü Û Ü Û | t u v 8 ü û ü û |
|  | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
|  | Mellanslag, 0 (två tryck) | Mellanslag, 0 (två tryck) |

123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).



Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.


Använda symbolläget

I symbolläget kan du infoga ett antal symboler och specialtecken.

Tryck på  om du vill infoga en symbol. Välj önskad symbol med hjälp av styrknapparna och tryck på [OK].

Hur du använder valknapparna

Funktionerna i mobilen är organiserade i menyer och undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med vänster och höger valknapp,  och . Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

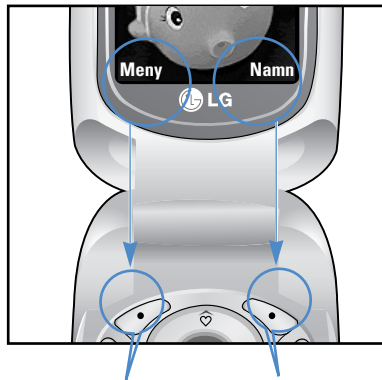

Tryck på vänster valknapp för att välja det som står ovanför.

Tryck på höger valknapp för att välja det som står ovanför.

Pågående samtal

Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa de funktioner som är tillgängliga under ett pågående samtal.


Under ett samtal

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i passningsläge.

Ringa ett samtal till (beroende på nät)


Du kan hämta det nummer du vill ringa i adressboken och ringa ett andra samtal. Tryck på den högra funktionsknappen och välj sedan Kontakter.

Växla mellan två samtal

Om du vill växla mellan två samtal trycker du på  eller den vänstra funktionsknappen och väljer sedan

Växla.


Besvara ett inkommande samtal


För att besvara ett inkommande samtal när mobilen ringer trycker du på  [Ring och svara]. Mobilen kan även ge signal för inkommande samtal under ett pågående samtal. En ton hörs och displayen visar att ett annat samtal väntar. Funktionen **Samtal väntar** är endast tillgänglig om ditt nät stödjer den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen får du under **Samtal väntar** (Meny 7.4.4).

Om Samtal väntar är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på



Ignorera ett inkommande samtal

Om du inte vill svara när det ringer, tryck på .

Du kan ignorera ett inkommande samtal under pågående samtal genom att trycka på .

Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka på [Val] och välja **Stäng av ljud**. Tryck på [Sätt på ljud] för att aktivera mikrofonen. Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen, du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.

DTMF-toner under ett samtal

Om du vill aktivera DTMF-toner under ett samtal (t.ex. för att använda mobilen med en automatisk växel) trycker du på knappen [Alternativ] och sedan på Sänd DTMF - DTMF på. Välj DTMF av om du vill avaktivera DTMF-toner. DTMF-toner är vanligtvis aktiverade.



Konferenssamtal

Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör. Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner

eller avskiljas (vilket innebär att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. De här alternativen är tillgängliga på menyn för pågående samtal.

Maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.


Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under pågående samtal. Ange det andra numret och tryck på . När det andra samtalet har kopplats parkeras det första samtalet automatiskt. Du kan växla mellan samtalen genom att trycka på .

Inställning av konferenssamtal

Om du vill upprätta ett konferenssamtal parkerar du det ena samtalet och låter det andra vara aktivt medan du trycker på den vänstra funktionsknappen och väljer menyn Delta under Konferenssamtal.

Aktivera ett parkerat konferenssamtal

Om du vill aktivera ett parkerat konferenssamtal trycker du på . Du kan även trycka på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] och välja Konferens/parkera alla samtal. Andra samtal som är parkerade kommer fortfarande att vara anslutna. Om du vill återgå till läget konferenssamtal trycker du på den vänstra funktionsknappen [Alternativ] och sedan på Konferenssamtal.


Lägga till samtal till konferenssamtalet

Om du vill lägga till ett samtal till ett pågående konferenssamtal trycker du på den vänstra funktionsknappen och väljer sedan menyn Delta under Konferenssamtal.

Privat samtal under ett konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en av deltagarna i konferenssamtalet måste du först välja deltagarens nummer på displayen, och sedan trycka på den vänstra funktionsknappen. Välj menyn Privat under Konferenssamtal så parkeras alla andra samtal.

Avsluta ett konferenssamtal

Om du vill koppla ner en av deltagarna i konferenssamtalet måste du först välja deltagarens nummer på displayen och därefter trycka på  [Avsluta].

Menyträd

1 Profiler

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst
- 3 Allmänt
- 4 Högt
- 5 Headset

2 Samtalsreg.

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Rensa senaste samtal
- 5 Samtalskostnad
- 6 GPRS-information

3 Verktyg

- 1 Miniräknare
- 2 Enhetskonverterare
- 3 Världstid
- 4 Diktafon
- 5 Minnesstatus

4 Kalender

- 1 Namn
- 2 Kalender
- 3 Anteckning

5 Meddelanden

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Inkorgen
- 4 Utkorgen
- 5 Utkast
- 6 Lyssna på röstmeddelande
- 7 Informationstjänst
- 8 Mallar
- 9 Inställningar

6 Kamera

- 1 Ta bild
- 2 Ta bild med bakgrund
- 3 Ta bildsekvens
- 4 Album
- 5 Inställningar

7 Inställningar

- 1 Alarmklocka
- 2 Datum och tid
- 3 Telefoninställningar
- 4 Samtalsinställningar
- 5 Säkerhetsinställningar
- 6 Nätinställningar
- 7 Återställ inställningar
- 8 GPRS-inställning

8 Tjänst

- 1 Internet
- 2 SIM-tjänst

9 Hämtat

- 1 Spel mm.
- 2 Bilder
- 3 Ljud


Profiler

Meny 1

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen. Det finns fem förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Allmänt**, **Högt**, **Headset**. Du kan anpassa alla profiler. Välj Meny och därefter Profiler med pilknapparna.


Aktivera

Meny 1.x.1

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp  [Välj] eller OK-knappen.
3. Välj därefter **Aktivera**.

Anpassa

Meny 1.x.2

Bläddra till önskad profil i Profillistan. Tryck på den vänstra funktionsknappen  eller OK och välj sedan Anpassa. Följande alternativ visas:

- ▶ **Signaltyp för inkommande:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- ▶ **Ringsignal:** Välj önskad ringsignal från listan. Använd upp/ned-pilarna för att bläddra i listan.
- ▶ **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- ▶ **Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- ▶ **Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- ▶ **Tangentton:** Välj önskat ljud från listan.
- ▶ **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- ▶ **Lucksignal:** Anpassa lucksignalen efter den miljö du befinner dig i.
- ▶ **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- ▶ **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen
- ▶ **Automatiskt svar:** Den här funktionen kan bara aktiveras när mobilen är ansluten till handsfree eller headset.
 - **Av:** Mobilen svarar inte automatiskt.


- **Efter 5 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter fem sekunder.
- **Efter 10 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter tio sekunder.

Ändra namn

Meny 1.x.3

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

❗ **Anmärkning** Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Tyst** eller **Headset**.

1. För att ändra namn på en profil, bläddra till önskad profil och välj **Ändra namn**.
2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster valknapp  [OK].

Samtalsreg.

Meny 2

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Missade samtal

Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

Du kan även:

- Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara det i adressboken.
- Ange ett nytt namn för numret och spara båda i adressboken.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

Mottagna samtal

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen.

Du kan även:

- Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara det i adressboken.
- Ange ett nytt namn för numret och spara båda i adressboken.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.

Uppringda samtal

Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

Du kan även:

- Visa numret om det är tillgängligt och ringa upp det, eller spara det i adressboken.
- Ange ett nytt namn för numret och spara båda i adressboken.
- Skicka ett meddelande till numret.
- Ta bort numret från listan.


Rensa senaste samtal**Meny 2.4**

Med det här alternativet kan du radera listorna över **missade samtal** och **mottagna samtal**. Du kan radera listorna över **uppringda samtal** och **alla samtal** samtidigt.

Samtalskostnad**Meny 2.5****Samtalslängd****Meny 2.5.1**

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du kan även återställa samtalsstiderna. Följande alternativ är tillgängliga:

- ▶ **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal
- ▶ **Alla samtal:** Den totala längden för alla mottagna och uppringda samtal sedan timern senast nollställdes.
- ▶ **Mottagna samtal:** Längd på mottagna samtal
- ▶ **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal

- ▶ **Återställ alla:** Med det här alternativet kan du radera alla samtalsstider genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Ja].

Visa samtalskostnad**Meny 2.5.2**

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

**Inställningar
(SIM-beroende)****Meny 2.5.3**

- ▶ **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.
- ▶ **Ange kredit:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.

- ▶ **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

GPRS-information

Meny 2.6

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

Samtalslängd

Meny 2.6.1

Du kan se längden på **Senaste samtal** och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

Datavolym

Meny 2.6.2

Du kan kontrollera **Skickade**, **Mottagna** eller **Alla** datamängder samt använda funktionen **Nollställ alla**.

Verktyg




Meny 3



Miniräknare

Meny 3.1

Kalkylatorn har räknesätten +, -, x, / :

addition, subtraktion, multiplikation och **division**.







1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.
2. Välj räknesätt med bläddringsknapparna.
3. Skriv in det andra talet.
4. Tryck  [Resultat] för att se resultatet.
5. Tryck  [Nollställ] eller skriv in nya tal för att upprepa ovanstående procedur.
6. För att avsluta, tryck  [Tillbaka].

- ! Anmärkning** Tryck på knappen om du vill ta bort siffror eller tecken. Om du trycker på  kan du infoga ett minustal. Om du trycker på , kan du infoga ett decimaltal.

Enhetskonverterare

Meny 3.2




Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: **Längd, Area, Vikt** och **Volym**.

1. Välj en enhet genom att trycka  [Enhet].
2. Välj standardvärde med hjälp av , .
3. Tryck på  och  för att välja den enhet du vill omvandla till.
4. Du kan se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal genom att trycka på .

Världstid

Meny 3.3

Visar lokal tid för världens största städer.

1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på , .
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på  [Ange].

Diktafon



Meny 3.4

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder.

Spela in

Meny 3.4.1

Du kan spela in röstanteckningar på röstinspelningsmenyn.

1. När inspelningen har startats visas meddelandet Inspelning och den återstående tiden.
2. Om du vill avsluta inspelningen, tryck  [Spara].
3. Knappa in titel på inspelningen och tryck  [OK].

Visa lista

Meny 3.4.2

Mobilen visar en lista med diktafoninspelningar. Du kan Spela upp eller Ta bort inspelningar.

Minnesstatus

Meny 3.5


Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats på SIM-kortet. Du kan gå till varje lagringsmeny.

Kalender

Meny 4

Namn




Meny 4.1

I viloläge trycker du på den högra funktionsknappen  [Namn] så kommer du direkt till menyn.

Sök

Meny 4.1.1

(Ringa upp från telefonboken)

- Välj **Sök** genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj] eller [OK].
 - Ange namnet du vill söka efter eller välj den vänstra funktionsknappen  [Lista] så visas hela telefonbokslistan.
- ! Anmärkning** Du kan snabb söka genom att ange den första bokstaven eller siffran i namnet eller numret du vill söka efter.
- Välj  [Val] om du vill ändra, radera, kopiera ett telefonnummer eller lägga till röstuppringning till ett telefonnummer. Följande meny visas.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera namn, nummer, grupp, tecken eller bild med hjälp av styrknappen.










- ▶ **Skriv SMS/MMS:** När du hittat numret kan du skicka ett SMS/MMS.
- ▶ **Kopiera:** Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till mobilen och tvärtom.
- ▶ **Huvudnummer:** Du kan välja mobil, arbete eller hem som huvudnummer. Huvudnumret visas först.
- ▶ **Ta bort:** Raderar ett nummer.

Lägg till ny

Meny 4.1.2

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken. Mobilens minne rymmer 200 telefonnummer. SIM-kortets minneskapacitet kan variera beroende på operatör. Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i mobilens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet. Antalet tecken beror på SIM-kortet.

- Välj **Lägg till ny** genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Välj] eller [OK].
- Välj det minne du vill spara i: **SIM-kort** eller **Mobil**. Om du väljer Mobil måste du välja vilket nummer som ska vara huvudnummer.

- a. Tryck  [OK] för att skriva in ett namn.
- b. Tryck på  [OK] och skriv därefter in numret.
- c. Tryck  [OK].
- d. Du kan ange en grupp för numret genom att trycka , :
- e. Du kan ange ett tecken för numret genom att trycka , , , .

Samtalsgrupper

Meny 4.1.3



Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Mobilens har plats för sju samtalsgrupper.



- ▶ **Medlemslista:** Visar medlemmarna i gruppen.
- ▶ **Gruppsignal:** Du kan ange en ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.
- ▶ **Gruppikon:** Du kan välja en symbol för gruppen.
- ▶ **Lägg till medlem:** Du kan lägga till gruppmedlemmar. Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.

- ▶ **Ta bort medlem:** Du kan ta bort medlemmar från listan över gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande kvar i telefonboken.
- ▶ **Ändra namn:** Du kan ändra gruppnamn.

Snabbuppringning



Meny 4.1.4

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt


1. Tryck på  [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
2. Bläddra till **Snabbuppringning** och tryck  [Välj].
3. Välj (**tom**) om du vill lägga till snabbuppringning. Du kan därefter söka efter namnet i telefonboken.
4. Markera önskat namn för snabbuppringning och välj **Ändra** eller **Ta bort** för att redigera namnet.

Inställningar

Meny 4.1.5


1. Tryck på  [Namn] i passningsläge.
2. Bläddra till **Inställningar** och trycks  [Välj].

► Ange minne

Bläddra till **Ange minne** och tryck på  [Välj].

- Om du väljer **Variabel** när du skriver in ett nummer frågar mobilen var det ska sparas.
- Du kan då välja **SIM-kort** eller **Mobil**.

► Sök efter

Bläddra för att markera **Sök efter** i och tryck därefter  [Välj].

- Om du väljer **Variabel**, frågar mobilen hur den ska söka.
- Om du väljer **Namn** eller **Nummer**, söker mobilen efter namn eller nummer.

► Visa alternativ

Bläddra till **Visa alternativ** och tryck på  [Välj].


- **Endast namn:** Telefonbokslistan visar endast namn.
- **Med bilder:** Telefonbokslistan visas med information och bild.

- **Namn & nummer:** Telefonbokslistan visar namn och nummer.

Kopiera alla

Meny 4.1.6

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.

1. Tryck på  [Namnen] i passningsläge för att ta fram telefonboken.

2. Bläddra till **Kopiera alla** och tryck sedan på  [Välj].





- **SIM-kortet till telefonen:** Kopierar nummer från SIM-kortet till mobilens minne.
- **Telefon till SIM-kortet:** Kopiera nummer från mobilens minne till SIM-kortet.

3. Följande undermenyer visas.

- **Behåll original:** Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
- **Ta bort original:** Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.



Ta bort alla**Meny 4.1.7**




Du kan radera alla poster i SIM-kort, Mobil.
Funktionen kräver säkerhetskod.

1. Tryck  [Namnen] i passningsläge och välj Radera alla, tryck därefter på  [Välj].
2. Välj därefter vilket minne du vill radera.
3. Ange säkerhetskoden och tryck  [OK] eller  [Tillbaka].

Information**Meny 4.1.8****▶ Tjänstnummer**




Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det).

1. Öppna telefonboken genom att trycka  [Namnen] i passningsläge och välj **Information**.
2. Bläddra till **Tjänstnummer** och tryck på  [Välj].
3. Namnen på tillgängliga tjänster visas.

4. Använd  och  för att välja tjänst. Tryck  [Ring och svara].

▶ Memory Status

Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonboken.

1. Tryck på  [Namnen] i passningsläge för att ta fram telefonboken. Välj Information genom att trycka på  [Välj].
2. Bläddra till **Memory Status** och tryck  [OK].

▶ Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIM-kortet.


Kalender

Meny 4.2

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Kalendern uppdateras när du ändrar datum. Använd den fyrkantiga markören för att markera en viss dag. Om du ser ett streck under ett datum i kalendern innebär det att du har schemalagt eller antecknat någonting den dagen. Den här funktionen hjälper till att påminna dig om schemat och eventuell anteckning. Mobilen avger ett alarm om du anger att den ska göra det vid en anteckning.


Om du vill ändra dag, månad och år.

| Knapp | Beskrivning |
|---|-------------|
|   | Varje år |
|   | Varje månad |
|   | Varje vecka |
|   | Varje dag |

I Kalenderläget har du följande alternativ om du trycker på den vänstra funktionsknappen  [Alternativ]





Lägg till ny

Meny 4.2.1

Du kan lägga till ett nytt schema och en ny anteckning för det valda datumet. Du kan spara upp till 20 anteckningar. Ange ämnet och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [OK]. Du lägger till lämplig information i följande avsnitt: **Tid, Upprepa och Alarm.**




Visa

Meny 4.2.2

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd ,  för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan. Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på  [Välj]. Tryck på  [Val] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

Visa alla

Meny 4.2.3

Visar anteckningarna för samtliga dagar. Använd ,  för att bläddra genom listan med anteckningar. Du kan använda samma meny som Visa om du trycker på  [Välj].




Ta bort senaste**Meny 4.2.4**


Raderar gamla kalendernoteringar.

Ta bort alla**Meny 4.2.5**

Här kan du radera alla anteckningar.

Anteckning**Meny 4.3**

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj].
2. Om den är tom lägger du till en ny genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Lägg till].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [OK].

! **Anmärkning** Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på  tills önskat läge visas.

Meddelanden



Meny 5


Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören.

Skriv SMS



Meny 5.1

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

1. Tryck på  [Välj] för att gå till menyn **Meddelanden**.
2. Välj **Skriv SMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Använd T9 för att skriva in text snabbare.
4. Tryck på [Lägg till] om du vill infoga något.
5. Tryck på  [Val] för att välja alternativ för din text eller för att avsluta.

-  **Anmärkning** Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.

Val

- ▶ **Sänd:** Skickar textmeddelande.
 1. Ange mottagarens nummer.
 2. Använd  -knappen för att lägga till fler mottagare.
 3. Du kan lägga till telefonnummer i telefonboken.
 4. Tryck  efter att du skrivit in numren.

Alla meddelanden sparas automatiskt i utkast. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.
- ▶ **Spara:** Sparar meddelanden i Utkast.
- ▶ **Teckensnitt:** Du kan välja **Storlek** och **Typ** för texten.
- ▶ **Färg:** Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.
- ▶ **Placering:** Du kan **Höger**, **Centrera** eller **Vänster** innehållet.
- ▶ **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **T9(Abc/T9abc/T9ABC)**.

- ▶ **T9-språk:** Välj språk för T9.
- ▶ **Avsluta:** Tryck på **Avsluta** för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

Lägg till

- ▶ **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
- ▶ **Bild:** Du kan infoga **Standard** och bilderna som finns i **Min mapp**.
- ▶ **Ljud:** Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.
- ▶ **Textmall:** Du kan använda de **Textmall** som finns i mobilen.
- ▶ **Namn:** Du kan spara nummer och e-postadresser i **Namn**.
- ▶ **Signatur:** Du kan bifoga dina kontaktuppgifter till meddelandet.

Skriv MMS

Meny 5.2

Du kan skriva och redigera MMS och kontrollera meddelandestorlek.

1. Tryck på **den vänstra funktionsknappen**  [Välj] för att gå till menyn **MMS**.
2. Välj **Skriv MMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för MMS.
4. Tryck på **Lägg till** för att lägga till Symbol, Foto, Ta bild, Bild, Ljud, Röstanteckning, Textmall, Telefonbok eller Signatur.

Val

- ▶ **Sänd:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

- ❗ **Anmärkning**
 - Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.
 - Fråga din tjänsteleverantör om prioriteringstjänsten finns tillgänglig.








- ▶ **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- ▶ **Spara:** Du kan spara MMS i utkorgen eller som mall.
- ▶ **Lägg till slide:** Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.
- ▶ **Flytta till slide:** Du kan flytta till föregående eller nästa slide.
- ▶ **Radera slide:** Tar bort aktuell slide.
- ▶ **Ange slideformat**
 - **Ställ in timer:** Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.
 - **Byt text och bild:** Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.
- ▶ **Ta bort media:** Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.
- ! **Anmärkning** Det här alternativet visas endast om det finns något media.

- ▶ **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9-språk:** Välj språk för T9.
- ▶ **Avsluta:** För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.
- ! **Anmärkning** Om du väljer bild (15K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.

Inkorgen

Meny 5.3

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen. Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.

| Symbol | Symbolförklaring |
|---|------------------|
|  | MMS |
|  | SMS |
|  | SIM-meddelande |
|  | Läs MMS |
|  | Läs SMS |
|  | Push-meddelande |
|  | MMS att hämta |


Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

* SIM-meddelande

SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIM-kortet. Du kan överföra de här meddelandena till mobilen.

När du varskos om ett inkommande MMS måste du

vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det.







För att läsa ett meddelande måste du först välja det genom att trycka på .

- ▶ **Visa:** Du kan visa mottagna meddelanden.
- ▶ **Svara:** Du kan svara avsändaren.
- ▶ **Vidarebefordra:** Du kan vidarebefordra meddelandet till någon annan.
- ▶ **Ring tillbaka:** Du kan ringa upp avsändaren.
- ▶ **Ta bort:** Du kan radera aktuellt meddelande.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om mottagna meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyp, och meddelandestorlek, Prioritet och Klass.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla meddelanden.

Utkorgen

Meny 5.4

Här kan du se skickade och ej skickade meddelanden. För skickade meddelanden visas leveransstatus. Funktionerna är desamma som för meddelanden i inkorgen.

| Symbol | Symbolförklaring |
|---|-------------------------|
|  | MMS skickat |
|  | MMS ej skickat |
|  | MMS-leveransbekräftelse |
|  | SMS skickat |
|  | SMS ej skickat |
|  | SMS-leveransbekräftelse |

När du redan har skickat meddelandet:

- ▶ **Visa:** Du kan visa skickade meddelanden.
- ▶ **Sänd:** Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.
- ▶ **Ta bort:** Du kan radera aktuellt meddelande.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om meddelanden i utkorgen; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyp, och meddelandestorlek.
- ▶ **Skicka alla:** Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.

- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla meddelanden som du har skickat.

Utkast

Meny 5.5



Med hjälp av den här menyn kan du ställa in upp till fem MMS som du använder ofta. På den här menyn visas listan med förinställda MMS.

Du kan välja mellan följande alternativ:

- ▶ **Redigera:** Ändra ett visst meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort ett visst meddelande.
- ▶ **Visa information:** Visa informationen om meddelandet.

Lyssna på röstmeddelande

Meny 5.6

När du har valt den här menyn trycker du på den vänstra funktionsknappen  [Sök] för att lyssna på röstmeddelanden. Du kan även hålla  intryckt i viloläget när du vill lyssna på röstmeddelanden.




- ❗ **Anmärkning** När du får ett röstmeddelande visas ikonen på mobilen och du hör en signal. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen på rätt sätt.

Informationstjänst Meny 5.7 (Beroende på nät och abonnemang)


Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten.

När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popup-meddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:

Läs Meny 5.7.1

- När du har fått ett informationsmeddelande och väljer **Läs** visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med , , eller  [Nästa].
- Meddelandet visas tills du tar fram ett annat meddelande.

Ämnen Meny 5.7.2 (Beroende på nät och abonnemang)

- ▶ **Lägg till ny:** För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.
- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar Meny 5.8

Textmall Meny 5.8.1

Det finns 6 olika textmallar som visas nedan:

- Ring mig.
- Jag är sen. Jag kommer klockan
- Var är du nu?
- Jag är på väg.

- **Viktigt. Kontakta**
- **Jag älskar dig.**

MMS-mall

Meny 5.8.2

Följande undermenyer finns tillgängliga.

- ▶ **Redigera:** För att ändra en MMS-mall.
- ▶ **Lägg till ny:** För att skapa en ny MMS-mall.
- ▶ **Skriv meddelanden:** Du kan skriva och skicka MMS.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort en MMS-mall.

Signatur

Meny 5.8.3

Du kan skapa din egen signatur.

Inställningar

Meny 5.9

SMS

Meny 5.9.1

▶ Meddelandetyp

Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post, ERMES

Meddelandetypen är vanligtvis inställd på **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Svar via samma servicecenter:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.
- ▶ **SMS-center:** Här ställer man in adressen till SMS-centralen.

MMS

Meny 5.9.2

- ▶ **Prioritet:** Du kan ställa in prioritet för det meddelande som du har valt.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Ladda ner automatiskt:** Om du väljer **På** får du MMS automatiskt. Väljer du **Av** får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet. Om du endast väljer hemnätverk får du MMS beroende på hemnätverk.
- ▶ **Avsändarinformation:** Du kan skicka information om dig själv samtidigt som du skickar meddelandet.
- ▶ **Nätinställningar:** Om du väljer server för multimediameddelanden kan du ange webbadressen för servern.

▶ Tillåten typ

- Personlig:** Personligt meddelande.
- Annonser:** Kommersiellt meddelande.
- Information:** Viktig information.

Röstbrevlådecenter

Meny 5.9.3

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

- ▶ **Hem:** Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja Hem.
- ▶ **Roaming:** Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

Informationstjänst

Meny 5.9.4

▶ Ta emot

- Ja:** Om du väljer detta alternativ tar mobilen emot informationsmeddelanden.

Nej: Om du väljer detta alternativ tar mobilen inte emot informationsmeddelanden.

► **Signal**

Ja: Din mobil avger en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

Nej: Din mobil avger inte en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

► **Språk**

Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.

Push-meddelanden

Meny 5.9.5

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

Kamera






Meny 6



Med kameran kan du ta bilder på människor och händelser när du är ute i farten.




Ta bild






Meny 6.1

• Så här tar du en bild med mappen öppen

1. Välj Ta bild, och tryck därefter på . Om du vill gå direkt till den här menyn, håll ner  en längre stund.
2. Fokusera på objektet och tryck sedan på .
3. Om du vill spara bilden, tryck  eller .



! Anmärkning Du kan ställa in bildstorlek, ljusstyrka, färg och zoom genom att trycka sidoknappen uppåt eller ( eller ).

- ▶ **Zoom** []: Du kan ställa in zoomvärdet från x1 till x6 beroende på upplösning.
- ▶ **Färg** []: Det finns tre inställningar: Färg, Sepia och Svartvitt
- ▶ **Ljusstyrka** []: Använd höger/vänster styrknapp till att justera ljusstyrkan. Det finns fem nivåer för ljusstyrka: -2, -1, 0, +1 och +2.












- ▶ **Autofoto** []: Du kan välja fördröjningstid (av, 3 sekunder och 5 sekunder). Mobilten tar sedan en bild efter den angivna tiden.
- ▶ **Minnesstatus** []: Kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns för nya bilder.
- ▶ **Blixt** []: Du kan ställa in blixten när du tar en bild när det är mörkt.
- ▶ **Upplösning** []: Du kan ställa in bildstorleken på något av följande: Stor (640 x 480), Mellan (320 x 240), Liten (128 x 160) och telefonbok (48 x 48).
- ▶ **Bildkvalitet** []: Du kan ställa in bildkvaliteten på Basic, Normal eller Fine.

Ta bild med bakgrund

Meny 6.2



Du kan ta en bild mot olika bakgrunder. Du kan också välja en ram genom att trycka på ( och ).

! Anmärkning I det här läget kan du inte ändra inställning av upplösning och färg.

1. **Ram** (): Välj bland sju förinställda ramar.
 2. **Bildkvalitet** (): Fine/ Normal/ Basic.
 3. **Digital zoom** (): x1, x2, x4, x6
 4. **Ton** (): Färg ()/ Sepia ()/ Svartvitt ()
 5. **Ljusstyrka** (): -2, -1, 0, +1, +2
 6. **Fördröjningstid** (): Av, 3 sek., 5 sek.
 7. **Minne** (): Visar aktuell minnesstatus.
- !** **Anmärkning** Om minnet är fullt visas meddelandet Minnet fullt och du kan inte spara bilden. Skapa utrymme genom att ta bort gamla bilder i Mina bilder.
8. **Blixt** ()

Ta bildsekvens

Meny 6.3

Du kan ta maximalt 9 bilder i följd. Efter att ha tagit en bild kan du titta på den genom att trycka på  . Du kan också spara den genom att trycka på  .

! **Anmärkning** Om du ställer in en upplösning på 320x240, kan du bara ta 6 bilder. Med 128x160 går det att ta 9 bilder.

Album

Meny 6.4

Du kan visa och skicka bilder. Du kan ställa in fönstret som bakgrund.

Alla bilder

Meny 6.4.1

Du kan visa alla bilder i ordning.

Allmänna bilder

Meny 6.4.2

Du kan visa alla bilder utom ram- och telefonboksbilder.

Rambilder

Meny 6.4.3

Du kan visa alla rambilder.

• Val

- ▶ **Visa flera:** Du kan visa maximalt 9 minibilder på en skärmbild.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan skicka en bild med MMS-meddelanden.
- ▶ **Välj som bakgrundsbild:** Du kan använda en bild som bakgrundsbild.
- ▶ **Bildspel:** På den här menyn kan du visa ett bildspel automatiskt.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort en bild.
- ▶ **Redigera namn:** Du kan ändra titeln på en bild.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om namn, storlek, datum och tid för bilden du tagit.
- ▶ **Skydd:** Du kan låsa bilden så att den inte raderas av misstag på den här menyn.

Telefonboksbilder

Meny 6.4.4

Du kan visa alla telefonboksbilder.

- ▶ **Välj som bakgrundsbild:** Du kan ange en bild som bakgrundsbild.
- ▶ **Bildspel:** På den här menyn kan du visa ett bildspel automatiskt.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort en bild.
- ▶ **Redigera namn:** Du kan redigera bildens namn.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om namn, storlek, datum och tid för bilden du tagit.
- ▶ **Skydd:** Du kan låsa bilden så att den inte raderas av misstag på den här menyn.

Inställningar

Meny 6.5

Minnesstatus

Meny 6.5.1

Du kan kontrollera den lediga minneskapaciteten.

Töm album

Du kan radera alla bilder som är sparade i minnet.

Meny 6.5.2

Spara automatiskt



De bilder som du tar med kameran sparas automatiskt.

Meny 6.5.3

Inställningar

Meny 7



Här kan du göra egna inställningar.

1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck  för att komma direkt till Inställningar.

Alarmklocka

Meny 7.1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Mån-fre, Mån-lör, Varje dag.**
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].

Datum och tid

Meny 7.2

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Ange datum

Meny 7.2.1

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat

Meny 7.2.2

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Månad / Å: År)

Ange tid

Meny 7.2.3

Skriv in aktuell tid.

Tidsformat

Meny 7.2.4

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

Telefoninställningar



Meny 7.3

Här kan du göra inställningar för mobilen.

Visa inställningar

Meny 7.3.1

- ▶ **Bakgrundsbild:** Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.
 - Huvudskärm
- ▶ **Schema för telefonen:** Schema för mobilen: Du kan välja mellan fyra olika färgscheman: stilrent, tydligt, pappers- och metallic-utseende.

- ▶ **Egen displaytext:** Om du väljer **På** kan du ändra texten som visas i passningsläge.
- ▶ **Bakgrundsbelysning:** Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.
- ▶ **LCD-kontrast:** Du kan ställa in LCD-kontrasten genom att trycka på  .
- ▶ **Informationsfönster:** Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.
- ▶ **Nätamn:** Om du slår på ON (På) visas operatörens namn (namnet på tjänsteleverantören) på den interna LCD-skärmen.


Språk

Meny 7.3.2

Du kan ändra språk för displaytexterna i din mobil. Ändringen påverkar även språkinställningarna för T9.

Samtalsinställningar

Meny 7.4

Tryck på  [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

Vidarekoppl.

Meny 7.4.1

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

▶ Alla röstsamtal

Vidarekopplar alla röstsamtal.

▶ Om upptagen

Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

▶ Om ej besvarad

Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.

▶ Om utanför täckning

Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

▶ Alla datasamtal

Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

▶ Alla faxesamtal

Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.

▶ Avbryt alla

Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Undermenyer

Alla vidarekopplingsmenyer har följande undermenyer.

• Aktivera

Aktiverar tjänsten.

Röstbrevlåda

Vidarebefordrar till en meddelandecentral. Den här funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla faxesamtal.

Annat nummer

Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.

Favorit

Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.

• Avbryt

Inaktiverar aktuell tjänst.


• Visa status

Kontrollerar status för motsvarande tjänst.


Svarsläge**Meny 7.4.2****▶ Lucka öppen**

Om du väljer den här menyn kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.

▶ Tryck på en knapp

Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].

▶ Endast skicka

Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

Sänd nummer (beroende på nät och abonnemang)

▶ På

Du kan skicka ditt telefonnummer.
Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.

▶ Av

Ditt telefonnummer visas inte.

▶ Anges av nät

Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

Samtal väntar (om funktionen stöds av nätet)

▶ Aktivera

Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.

Meny 7.4.3

▶ Avbryt

Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.

▶ Kontrollera status

Visar status för Samtal väntar.

Minutten

Meny 7.4.5

Om du väljer **På** kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.

Automatisk återuppringning

Meny 7.4.6

▶ På

Om funktionen är aktiverad försöker mobilen automatiskt ringa upp på nytt om du inte kom fram.


▶ Av

Din mobil kommer inte att försöka ringa upp på nytt om du inte kom fram första gången.

Meny 7.4.4

Säkerhetsinställningar**Meny 7.5****PIN-kodsbegäran****Meny 7.5.1**

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-kodsbegäran i menyn säkerhetsinställningar och tryck därefter  [Välj].
2. Ställ in **Av/På**.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när du sätter på mobilen.
4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer mobilen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUK-koden.
5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din mobil. Du måste då kontakta din operatör.

Telefonlås**Meny 7.5.2**

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av mobilen. När du sätter på mobilen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du ställer in telefonlåset till **Automatiskt**, kommer mobilen att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

Samtalsspärr**Meny 7.5.3**

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

▶ Alla utgående

Alla utgående samtal spärras.

▶ Internationellt

Alla utgående internationella samtal spärras.

▶ Internationellt vid roaming

Alla utgående internationella samtal förutom till hemlandet spärras.

▶ **Alla inkommande**

Alla inkommande samtal spärras.

▶ **Inkommande vid roaming**

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

▶ **Avbryt alla**

Tar bort alla samtalsspärrar.

▶ **Ändra lösenord**

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Undermenyer:

• **Aktivera**

Aktivera samtalsrestriktioner.

• **Avbryt**

Ta bort vald samtalsrestriktion.

• **Kontrollera status**

Kontrollera om samtalen är spärrade eller inte.

Fast nummer

Meny 7.5.4

(om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

▶ **Aktivera**

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

▶ **Avbryt**

Avaktiverar funktionen.

▶ **Nummerlista**


Visar listan över fasta nummer.

Ändra kod

Meny 7.5.5

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **PIN-kod**, **PIN2-kod**, **Säkerhetskod**.

1. Om du vill ändra PIN-, PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].
2. Skriv in ny PIN-, PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

Nätinställningar

Meny 7.6

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

Automatisk

Meny 7.6.1

Väljer du Automatisk söker och väljer mobilen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer mobilen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

Manuellt

Meny 7.6.2

Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

Önskad

Meny 7.6.3

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

Återställ inställningar

Meny 7.7

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

GPRS-inställning

Meny 7.8

GPRS (General Packet Radio Service) är en teknik som gör att mobiltelefoner kan användas till att skicka och ta emot data över det mobila nätverket. GPRS är en databärare som möjliggör trådlös åtkomst till datanätverk, t.ex. Internet.

Innan du kan använda GPRS-teknik

- måste du vara ansluten till GPRS-tjänsten. Kontakta nätverksoperatören eller tjänsteleverantören för information om tillgänglighet och anslutning till GPRS-tjänsten.
- måste du spara GPRS-inställningarna för de program som används via GPRS.

Vid påslagning

Meny 7.8.1

Om du väljer Vid påslagning och är ansluten till ett nätverk som har funktioner för GPRS registreras mobilen i GPRS-nätverket och SMS kommer att skickas via GPRS. Dessutom går det snabbare att starta en aktiv paketdataanslutning för att exempelvis skicka och ta emot e-post.

Vid behov

Meny 7.8.2

Om du väljer **Vid behov** används en GPRS-anslutning endast om du startar ett program eller utför en åtgärd som kräver det. GPRS-anslutningen avslutas när den inte längre behövs för något program.


- ! **Anmärkning** Om det inte finns någon GPRS-täckning och du har valt Automatisk försöker mobilen med jämna mellanrum upprätta en anslutning.

Tjänst

Meny 8

Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flygtider. De här tjänsterna har tagits fram särskilt för mobiltelefoner och underhålls av WAP-tjänsteleverantörer.

Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser kontakter du nätverksoperatören eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan även informera dig om hur du använder de olika tjänsterna.




När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans innehåll varierar mellan olika tjänsteleverantörer. Du kan besöka vilken webbplats du vill genom att skriva URL-adressen. Du kan avsluta webbläsaren när du vill genom att trycka på knappen . Mobilens återgång då till viloläget.

Surfa på Internet

Du kan surfa på Internet med telefonknapparna eller via webbläsarens meny.

Surfa med telefonknapparna

När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna annorlunda än när du ringer telefonsamtal.

| Knapp | Beskrivning |
|---|----------------------------------|
|  | Används för att bläddra |
|  | Gå tillbaka till föregående sida |
|  | Välj alternativ och bekräfta |

Surfa med webbläsaren

Webbläsaren har många menyalternativ du kan använda när du surfar.

! Anmärkning Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.


Hem**Meny 8.1.1**




Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

Bokmärken**Meny 8.1.2**

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade favoriter från som inte kan tas bort.

För att lägga till en bokmärken

1. Tryck på vänster valknapp  [Val].
2. Välj Ny favorit och tryck sedan OK.
3. Skriv in URL-adressen du vill lägga till och titel och tryck sedan OK.

* **Tips:** Avänd  -knappen och  -knappen för att skriva in symboler. För att skriva in ".", tryck .

Efter du lagt till en favorit, visas följande alternativ:

- ▶ **Anslut:** Anslut till vald favoritsida.
- ▶ **Lägg till ny:** Välj för att lägga till ännu en favorit.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera URL-adressen och/eller favoritens namn.
- ▶ **Ta bort:** Raderar alla favoriter och mappar.

Profiler**Meny 8.1.3**

En profil är den nätverksinformation som används när du ansluter till Internet.

Varje profil har undermenyer enligt följande:

- ▶ **Aktivera:** Du kan aktivera önskad profil.
- ▶ **Inställningar:** Du kan redigera och ändra WAP-inställningar i den valda profilen.
 - **Hemsida:** Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.
 - **Bärare:** Här anger du vilken databärare som ska användas.

1 Data

2 GPRS

- **Datainställningar:** Endast tillgänglig om du har valt datainställningar som databärare/tjänst.

IP-adress: Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

Slå nummer: Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.

Användar-ID: Användarnamn för Internetanslutning (inte WAP-gateway).

Lösenord: Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).

Samtalstyp: Välj typ av datasamtal: analog eller digital(ISDN).

Samtalshastighet: Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

Väntetid: Du måste ange en period för timeout. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

- **GPRS-inställningar:** Inställningarna är bara tillgängliga när GPRS valts som databärare.

IP-adress: Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

APN: Skriv in APN för GPRS.

Användarnamn: Användarnamn för din APN-server.

Lösenord: Lösenord som krävs för din APN-server.

- **Anslutningstyp:** Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

Kontinuerlig

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid ansluten.

Tillfällig

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.

HTTP

Ansluter klienten till servern direkt med HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- **Proxy-inställningar**

IP-adress: Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

Port: Ange Proxy-port.

- DNS-inställningar

Primär server: Skriv in IP-adressen för den primära DNS-server du använder.

Sekundär server: Skriv in IP-adressen för den sekundära DNS-server du använder.

- **Säkerhetsinställningar:** Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till **Av** eller **På**.

- **Visa bild:** Du kan välja om bilder på WAP-sidor ska visas eller inte.

▶ **Byt namn:** Du kan ändra namn på vald profil.

▶ **Ta bort:** Raderar vald profil från listan.

▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till en ny profil manuellt.

Gå till URL

Meny 8.1.4

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

Cacheinställningar

Meny 8.1.5

Information från de sidor du har besökt sparas i mobilens cacheminne.

Töm cache

Tar bort allt innehåll i cacheminnet.

Kontrollera cache

Ange ett värde.

! **Anmärkning** Cache är ett minne som används för att spara information tillfälligt.

Cookies-inställningar

Meny 8.1.6

Informationen eller tjänsten som du anslutit till sparas i mobilens cacheminne.

Ta bort cookies

Alla cookies tas bort.

Kontrollera cookies

Kontrollera om cookies används eller inte.

Säkerhetscertifikat

Meny 8.1.7

En lista över tillgängliga certifikat visas.

- ▶ **Fullmakt:** Här ser du en lista över auktoriserade certifikat som finns lagrade i din mobil.
- ▶ **Personligt:** Här ser du en lista över privata certifikat som finns lagrade i din mobil.

Återställ profiler

Meny 8.1.8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Webbläsarversion

Meny 8.1.9

WAP-läsarens version visas.

SIM-tjänst

Meny 8.2



Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna.

Hämtat

Meny 9

Spel mm.

Meny 9.1

• **Mina spel:** Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningssätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar. Öppna vald mapp eller starta vald MIDlet genom att trycka på vänster valknapp  [Välj]. Med höger valknapp  [Meny] visas följande funktioner.

- ▶ **Starta:** Det valda programmet startas.
- ▶ **Information:** Visar information om programmet.
- ▶ **Uppdatera:** Uppdaterar ett program med hjälp av WAP.
- ▶ **Val:** Vissa Java-program kräver dataanslutning. Välj ett av nedanstående alternativ för att ange anslutning.
 - **Alltid:** Anslutningen skapas direkt utan att du tillfrågas.
 - **Förfrågan:** Du tillfrågas innan programmet ansluter.

- **Aldrig:** Anslutning tillåts inte.

- ❗ **Anmärkning** Du kan inte ta bort eller ändra namn på förinstallerade mappar och spel i mappen.

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems.

Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Java-appletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Java-spel, hämtas och köras på mobilen.

När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn **Mina spel** där du kan starta eller ta bort programmet.


Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JAR-format i mobilen.

- ! Anmärkning** • JAR-filen är Java-programmet i komprimerat format och JAD-filen är en beskrivningsfil som innehåller detaljerad information. Innan du hämtar något från nätverket kan du visa alla filbeskrivningar som finns i JAD-filen.
- Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME) är alla Java-program inte kompatibla med alla mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom särskilda bibliotek kan användas för en mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras eller slå på sig själv när Java-program som inte är speciellt utvecklade för mobilen som den här manualen beskriver hämtas. Mobilen måste då "startas om". Vi vill påpeka att de här problemen orsakas av inkompatibla program och inte beror på ett produktfel.

- ! Varning** Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro Edition) som fungerar i telefoner. J2SE-baserade program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i datorer.

Bilder


Meny 9.2

På den vänstra funktionsknappen  [Alternativ] visas följande alternativ:

- ▶ **Välj som bakgrundsbild:** Den bild som är markerad för tillfället kan anges som bakgrundsbild.
- ▶ **Skriv MMS:** Den hämtade bilden kan skickas via MMS.

Ljud

Meny 9.3

På den vänstra funktionsknappen  [Alternativ] visas följande alternativ:

- ▶ **Välj som ringsignal:** Det ljud som för tillfället är valt anges som ringsignal.
- ▶ **Skriv meddelanden:** Melodier kan skickas via SMS och MMS.

Tillbehör


Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Hörlurar

Du behöver inte använda händerna.

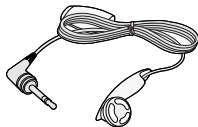


Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



Datakabel/CD

Du kan ansluta din mobil till en PC och överföra data.

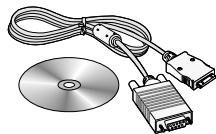

- ⓘ **Anmärkning**
- Använd endast originaltillbehör från LG.
 - I annat fall kanske inte garantin gäller.
 - Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

Teknisk information

Allmänt

Produktnamn : C3320

System : GSM 900 / DCS 1800

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

CS320

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01/EN301 489-07:2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12367)
and GSM test report (no.WG619450/01 Issue 1), EMC test report(no.00431-452-F4320C),
safety test report(no.ITYA0164424) and SAR test report(no.TCMA0864584)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jun Seog, Kim / Director

Issued Date

21.Mar.2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Volkewezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

C3320 HÅNDBOK
- NORSK

VI GJØR OPPMERKSOM PÅ AT TEKSTEN OG BILDENE I DENNE HÅNDBOKEN KAN SKILLE SEG NOE FRA DET SOM VISES PÅ MOBILTELEFONEN, AVHENGIG AV HVA SLAGS PROGRAMVARE OG TJENESTELEVERANDØR DU HAR.



Kaste det gamle utstyret

Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.

Når dette symbolet – en søppelkasse med et kryss over – er festet til et produkt, betyr det at produktet kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EOF.

Innledning

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte C3320 mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.



Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for optimal ytelse og for å hindre skade på telefonen eller feilaktig bruk av den. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.

- ❗ Bruk av magnetisk lås på enkelte sammenleggbare telefoner kan forårsake visse problemer, for eksempel at telefonen slår seg av automatisk eller at den ikke har nettverksforbindelse.

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Advarsel

- Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.
- Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
- Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoff-depoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
- For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALER batterier og ladere.
- Ikke bruk telefonen når den lades hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning, hvis de demonteres.

Forsiktig

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.
- Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
- All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.
- Ikke demonter telefonen eller batteriet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell C3320 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0.947 W/kg (10g).
- For personer hjemmehørende i land/regioner som har vedtatt den SAR-grensen som anbefales av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er høyeste anbefalte nivå 1,6 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ett (1) gram vev.

Stell og vedlikehold av produktet

Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Ikke mist telefonen i gulvet.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.

- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Ikke bruk sterke kjemikalier (for eksempel alkohol, benzen, tynnere) eller vaskemidler til å rengjøre telefonen. Dette kan forårsake brann.
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.
- Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.
- Hvis du legger telefonen i en lomme eller veske uten å dekke kontakten på telefonen (strømkontaktstiften), kan metalleder (for eksempel mynter, binders eller penner) kortslutte telefonen. Dekk alltid kontakten når den ikke er i bruk.
- Ikke legg telefonen i en mikrobølgeovn, da det vil føre til at batteriet eksploderer.
- Bare autorisert personell skal utføre service på mobiltelefonen og tilbehøret. Feil installering eller service kan føre til ulykker og dermed oppheve garantien.
- Ikke bruk telefonen hvis antennen er skadet. Hvis en skadet antenne kommer i kontakt med huden, kan det føre til lett forbrenning. Kontakt et autorisert LG-servicesenter for å bytte ut den skadede antennen.
- Etiketten på telefonen inneholder viktig informasjon til kundestøtteformål. Ikke ta den av.

Effektiv bruk av telefonen

Det følgende er noen tips for å oppnå maksimal ytelse med minimalt strømforbruk:

- Hold telefonen slik du snakker i en vanlig telefon. La antennen peke i retning opp og over skulderen mens du snakker direkte inn i mikrofonen. Hvis antennen kan trekkes ut og inn, bør den være ute under en samtale.
- Ikke berør antennen mens du bruker telefonen. Hvis du berører den, kan det påvirke samtalekvaliteten. Det kan også føre til at telefonen bruker mer strøm enn nødvendig slik at batteriet forttere går tomt.
- Hvis mobiltelefonen støtter infrarødt, må du aldri rette den infrarøde strålen direkte mot noens øyne.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystrommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.
- Ikke bøy det, få riper på det eller utsett det for statisk elektrisitet.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.

- Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- Når du kjører bil, må du ikke legge telefonen eller installere handsfree-utstyret i nærheten av kollisjonsputen. Hvis trådløst utstyr installeres på feil måte og kollisjonsputen aktiveres, kan du bli alvorlig skadet.

Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade det ut fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kunne skade batteriytelsen.
- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet høyest mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.

- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.

Nettverkstjenesten

- Noen tjenester og funksjoner som beskrives i denne brukerhåndboken, er avhengige av nettverket eller abonnementet. Derfor kan det hende at ikke alle menyene er tilgjengelig på din telefon. Ta kontakt med nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet.

C3320 HÅNDBOK

| | | | |
|--|----|---|----|
| C3320 Produktbeskrivelse | 13 | Velge funksjoner og alternativer | 27 |
| Telefonens deler | 13 | Under samtale-menyen | 28 |
| Skjerminformasjon | 16 | Under en samtale | 28 |
| Ikoner på skjermen | 17 | Telefonmøte | 29 |
| Komme i gang | 18 | Menytre | 31 |
| Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri | 18 | Profiler | 33 |
| Lade batteriet | 20 | Aktiver | 33 |
| Koble fra laderen | 21 | Tilpass | 33 |
| Generelle funksjoner | 22 | Gi nytt navn | 34 |
| Utgående samtaler | 22 | Anropslogg | 35 |
| Justere volumet | 23 | Ubesvarte anrop | 35 |
| Besvare et anrop | 23 | Mottatte anrop | 35 |
| Skrive inn tekst | 23 | Oppringte nummer | 35 |
| | | Slett nylige anrop | 36 |
| | | Samtalekostnad | 36 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| Samtale varighet | 36 | Samtalegrupper | 41 |
| Vis samtalekostnad | 36 | Hurtig-oppringing | 41 |
| Innstillinger | 36 | Innstillinger | 41 |
| GPRS-informasjon | 37 | Kopier alle | 42 |
| Samtale varighet | 37 | Slett alle | 43 |
| Datavolum | 37 | Informasjon | 43 |
| Verktøy | 38 | Planlegger | 44 |
| Kalkulator | 38 | Legg til ny | 44 |
| Enhets-konvertering | 38 | Vis | 44 |
| Verdenstid | 38 | Vis alle | 44 |
| Diktafon | 39 | Slett siste | 45 |
| Ta opp | 39 | Slett alle | 45 |
| Vis liste | 39 | Notat | 45 |
| Minnestatus | 39 | Meldinger | 46 |
| Planlegger | 40 | Skriv SMS | 46 |
| Navn | 40 | Skriv MMS | 47 |
| Søk | 40 | Innboks | 48 |
| Legg til ny | 40 | Utboks | 50 |
| | | Utkast | 50 |

| | | | |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Lytt til talemelding | 51 | Alle bilder | 56 |
| Infotjeneste | 51 | Generelle bilder | 56 |
| Les | 51 | Modusbilder | 57 |
| Emner | 51 | Telefonbokbilder | 57 |
| Maler | 52 | Innstillinger | 57 |
| Tekstmaler | 52 | Minnestatus | 57 |
| Multimediamal | 52 | Tøm album | 58 |
| Signatur | 52 | Lagre automatisk | 58 |
| Innstillinger | 52 | Innstillinger | 59 |
| Tekstmelding | 52 | Klokkealarm | 59 |
| MMS | 53 | Dato og klokkeslett | 59 |
| Talemeldingssenter | 53 | Angi dato | 59 |
| Infotjeneste | 54 | Datoformat | 59 |
| Push-meldinger | 54 | Angi klokkeslett | 59 |
| Kamera | 55 | Tidsformat | 59 |
| Ta bilde | 55 | Telefon-oppsett | 59 |
| Ta bilde med bakgrunn | 55 | Vis innstillinger | 59 |
| Kontinuerlig | 56 | Språk | 60 |
| Album | 56 | Anrops innstillinger | 60 |

| | | | |
|---|-----------|----------------------------------|-----------|
| Viderekobling | 60 | Service | 67 |
| Svarmodus | 61 | Internett | 67 |
| Send mitt nummer | 62 | Hjem | 67 |
| Samtale venter | 62 | Bokmerker | 68 |
| Minuttvarsel | 62 | Profiler | 68 |
| Automatisk oppkall | 62 | Gå til internettadresse | 70 |
| Sikkerhetsinnstillinger | 63 | Cache-innstillinger | 70 |
| Oppgi PIN-kode | 63 | Cookies-innstillinger | 70 |
| Telefonlås | 63 | Sikkerhetssertifikater | 70 |
| Samtalesperre | 63 | Tilbakestill profiler | 71 |
| Fast nummer | 64 | Nettlesersjón | 71 |
| Endre koder | 64 | SIM-tjeneste | 71 |
| Nettverksinnstillinger | 65 | Nedlastinger | 72 |
| Automatisk | 65 | Spill & mer | 72 |
| Manuelt | 65 | Bilder | 73 |
| Foretrukket | 65 | Lyder | 73 |
| Tilbakestill innstillinger | 65 | Tilbehør | 74 |
| GPRS-innstilling | 65 | Teknisk informasjon | 76 |
| På | 66 | | |
| Ved behov | 66 | | |

C3320 Produktbeskrivelse

Telefonens deler

1. Høytaler

2. Hoved-LCD

- **Øverst:** signalstyrke, batterinivå og andre funksjoner
- **Nederst:** angivelse for programmerbare taster

3. Alfanymeriske taster

- **I standby-modus:** Angi nummer for å ringe.

Hold nede

– internasjonale samtaler

– Aktiver meny for Talemeldingssenter

til – hurtig-oppringing

– Aktiver tidtaker i Ta bilde-modus

- **redigeringsmodus:** Skriv inn tall og bokstaver.

4. Mikrofon



5. Sidetaster


- **I standby-modus (åpen):** volum for tastelyd
- **I standby-modus (lukket):** Slå av/på bakgrunnsbelysningen for Sub-LCD.
- **I menyen:** bla opp og ned
- **I løpet av en samtale:** volum for headset

6. Sidetast for kamera

7. Sub-LCD

8. Blits

9. Kameralinse

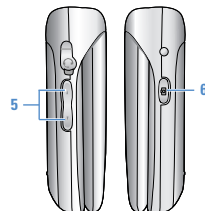

1. Navigasjonstast

• I standby-modus:

-  **Kort:** favoritter
-  **Kort:** Oversikt over kontakter
-  **Kort:** meldinger
-  **Kort:** profiler
- Hold nede:** Aktiver/deaktiver vibrasjonsmodus

• I menyen: bla opp og ned


2. OK-tast

3. Programmerbare taster

- Disse tastene utfører funksjonen som er angitt nederst på skjermen.

4. Internett-tast

- **Kort:** Internett-meny
- **Hold nede:** aktivere Internett

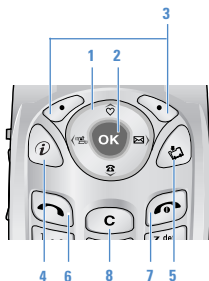

5. Kamera-tast

- **Kort:** kamerameny
- **Hold nede:** aktivere Ta bilde-menyen

6. Sendetast


- Ringe et nummer og ta telefonen.
- I standby-modus: viser utgående, mottatte og tapte anrop.

7. Avslutt-tast


- slå av/på (hold nede)
- svare på eller avvise et anrop.

8. Tøm-tast

Bakside

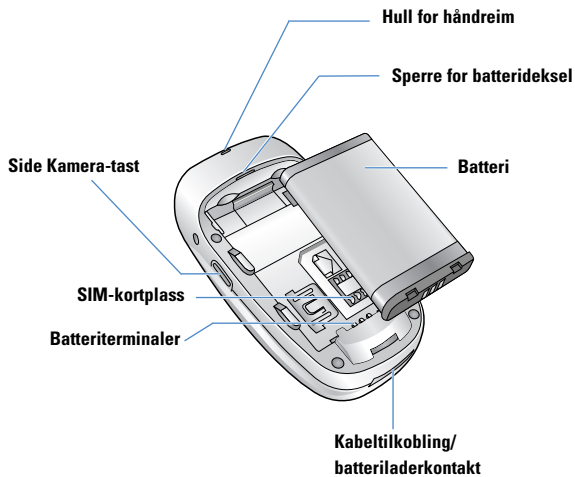

Skjerminformasjon

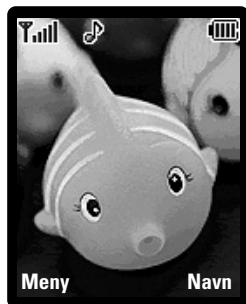

Ikonområde

Tekst- og
grafikkområde

Angivelse for
valgtaster









| Område | Beskrivelse |
|---------------|---|
| Første linje | Viser forskjellige ikoner. Se side 17. |
| Midtre linjer | Viser meldinger, instruksjoner og all informasjon du legger inn, for eksempel nummeret du vil ringe. |
| Siste linje | Viser hvilke funksjoner de to valgtastene har. |

Skjermen viser flere ikoner. Samtlige er forklart nedenfor.

Ikoner på skjermen

| Ikon/indikator | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Viser styrken på nettsignalet. * |
|  | Samtale er tilkoblet. |
|  | GPRS-tjeneste tilgjengelig. |
|  | Viser at du bruker en roaming-tjeneste. |
|  | Alarmen er innstilt og slått på. |
|  | Batteristatus. |
|  | Du har mottatt en tekstmelding. |
|  | Du har mottatt en talemelding. |
|  | Se på timeplanen din. |

- Merk *** Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god nettverksdekning du har. Når signalstyrken angis med mindre enn to streker, kan det hende du opplever at lyden blir svak eller dårlig, eller at samtalen brytes. Bruk nettverksstrekene som en indikator for samtaler. Når ingen streker vises, betyr det at det ikke er noen nettverksdekning. I slike tilfeller kan du ikke bruke noen av nettverkstjenestene (ringe, sende meldinger og så videre).

| Ikon/indikator | Beskrivelse |
|---|------------------------------------|
|  | Bare vibrer-meny i Profiler. |
|  | Vanlig-meny i Profiler. |
|  | Høyt-meny i Profiler. |
|  | Stille-meny i Profiler. |
|  | Hodetelefon-meny i Profiler. |
|  | Du kan viderekoble samtalen. |
|  | Viser at telefonen aksesserer WAP. |
|  | Viser at du bruker GPRS. |


Komme i gang

Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

1. Ta av batteridekselet.

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.


Trykk på batteriets utløsesperre, skyv batteridekselet mot den nedre delen av telefonen og ta av batteridekselet.

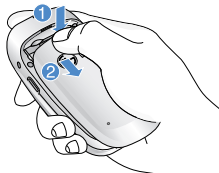

! **Merk** Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er slått på.


2. Ta ut batteriet.

Hold i toppen av batteriet og løft det ut av telefonen.

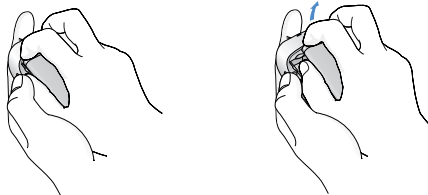

3. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet ved å skyve det inn i holderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.

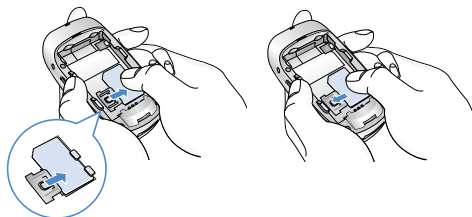

Sette inn SIM-kortet

Ta ut SIM-kortet

- !** **Merk** Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

4. Sett i batteriet.



Sett først i den nederste delen av batteriet mot den nederste delen av telefonen. Trykk ned den øverste delen av batteriet til det smetter på plass.


5. Sett på batteridekselet.

Legg på batteridekselet og skyv det til det smetter på plass.



Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.

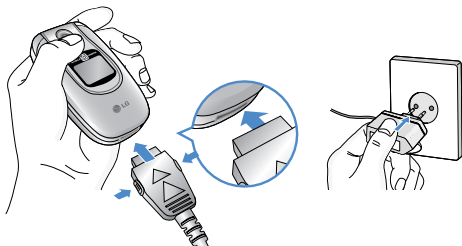


1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.
4. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

- ❗ **Forsiktig** • Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.
- Sett inn batteriladeren loddrett i strømuttaket på veggen.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering. nt plug adaptor for the proper configuration.
- ❗ **Advarsel** • Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Ikke ring eller svar på anrop mens telefonen lades, da det kan kortslutte telefonen og/eller føre til elektrisk støt eller brann.


Koble fra laderen

Løsne laderen fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.

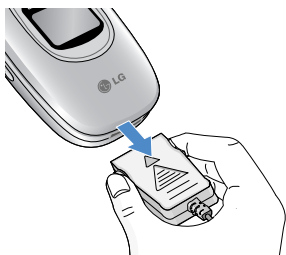



Generelle funksjoner


Utgående samtaler


1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer. For å redigere et nummer på LCDskjermen trykker du på høyre-og venstre-navigeringstastene for å flytte markøren til ønsket posisjon, eller bare på slettetasten  for å slette ett siffer om gangen.

▶ Trykk og hold  -tasten for å slette hele nummeret.



3. Trykk på sendetasten  for å ringe opp nummeret.
4. Når du er ferdig, trykker du på  -tasten.

Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten


1. Trykk på sendetasten  i hvilemodus, så vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte telefonnumrene.
2. Velg ønsket nummer med opp-og ned-navigeringstastene.

3. Trykk på  .

Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold  -tasten inne for internasjonalt prefiks. Tegnet '+' velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på  .

Avslutte et anrop

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten  .

Foreta et anrop fra telefonboken




Du kan lagre regelmessig brukte navn og telefonnumre i SIM-kortog telefonminnet, som kalles Telefonbok. Du kan foreta et anrop simpelthen ved å slå opp ønsket navn i telefonboken. Side 40 gir mer informasjon om funksjonen Telefonbok.

Justere volumet


Under samtaler kan du justere volumet for headset ved hjelp av sidetastene på telefonen. Når ingen samtaler pågår, kan du justere tastevolumet ved hjelp av sidetastene.

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, dersom det er lagret i telefonboken).

1. Åpne dekselet og trykk på  -tasten eller den venstre valgtasten for å besvare et anrop. Hvis menyvalget Valgfri tast (meny 7.4.2) er satt til , kan du besvare anropet ved å trykke på hvilken som helst tast unntatt  -tasten eller den høyre valgtasten.

- ❗ **Merk** For å avvise et innkommende anrop trykker du på og holder nede en av tastene på venstre side av telefonen uten å skyve tastaturet ned.


2. For å avslutte anropet lukker du dekselet eller trykker på  tasten.

- ❗ **Merk** Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonboken eller andre menyfunksjoner.

Kun vibrasjon (Hurtig)

Du kan aktivere vibrasjonsmodusen ved å trykke og holde nede den venstre tasten.

Signalstyrke

Hvis du befinner deg innendørs, kan det hende du får bedre forbindelse hvis du står nær et vindu. Signalindikatoren () på telefondisplayet viser hvor sterkt signalet er.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.

- !** **Merk** I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).


T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst.

ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.


123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på  -tasten til 123-modus vises.

Symbolmodus


I denne modusen kan du skrive inn spesielle tegn.

Endre tekstinnleggingsmodus



1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinnleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker du på . De tilgjengelige modusene endres.

Bruke T9-modus

T9-modusen for innlegging av tekst (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord enkelt og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet endres til den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

- !** **Merk** Du kan velge et annet T9-språk fra menyalternativet eller trykke på og holde nede  -tasten. T9-modusen er deaktivert som standard.



1. Når telefonen er i T9 tekstinnleggingsmodus, begynn

å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra  – . Trykk én gang per bokstav.


- ▶ Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.
- ▶ Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.


Eksempel: Trykk på     for å skrive **Hjem**.

Trykk på     [ned-navigeringstast] for å skrive **Glem**.

- ▶ Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å bruke ABC-modusen.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
 3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på  -tasten eller  -tasten.




For å slette bokstaver trykker du på  -tasten. Trykk

på og hold  -tasten inne for å slette hele ord.









- 1. **Merk** For å gå ut av tekstinleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går da tilbake til hvilemodus.

Bruke ABC-modus

Bruk tastene  til  for å skrive inn tekst.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:
 - ▶ én gang for første bokstav
 - ▶ to ganger for andre bokstav
 - ▶ og så videre
2. For å legge inn et mellomrom, trykker du én gang på  -tasten. For å slette bokstaver trykker du på  -tasten. Hold inne  -tasten for å slette hele ordet.

- Merk** I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

| Tast | Tegnene i rekkefølgen de vises | |
|---|--|--|
| | Store bokstaver | Små bokstaver |
|  | .,/?!-:'"1 | .,/?!-:'"1 |
|  | A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç | a b c 2 ä å ä å ä å æ ç |
|  | D E F 3 È É Ê Ë | d e f 3 è é ê ë |
|  | G H I 4 Î Ï Î Ï Ğ | g h i 4 î ï î ï ğ |
|  | J K L 5 | j k l 5 |
|  | M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç | m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç |
|  | P Q R S 7 ß Š | p q r s 7 ß š |
|  | T U V 8 Û Ü Ú Û | t u v 8 û ü ú û |
|  | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
|  | Mellomromstast, 0 (trykk to ganger) | Mellomromstast, 0 (trykk to ganger) |


Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).



Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinleggsmodusen.

Slik bruker du symbolmodusen


Ved hjelp av symbolmodusen kan du skrive inn forskjellige symboler eller spesielle tegn.

Du skriver inn et symbol ved å trykke på  -tasten. Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene og trykk på [OK]-tasten.

Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. De er ordnet i menyer og undermenyer, som du har tilgang til via de to programmerbare tastene  og . Hver meny og undermeny lar deg se og endre på innstillingene til en bestemt funksjon.

Funksjonen til de programmerbare tastene kan variere i forhold til den aktuelle sammenhengen - etiketten på nederste linje i skjermen rett over hver tast indikerer tastens gjeldende funksjon.

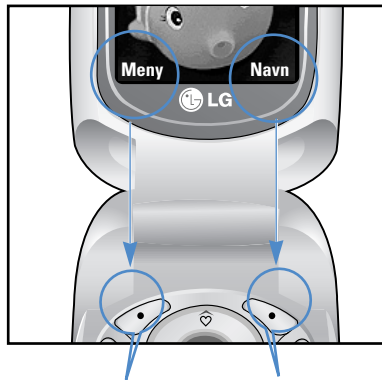

Trykk på venstre valgtast for å få opp den tilgjengelige menyen.

Trykk på høyre valgtast for å gå til tilgjengelig kontakter.

Under samtale-menyen

Telefonen tilbyr et antall kontrollfunksjoner som du kan bruke under et anrop. For å få tilgang til disse funksjonene under et anrop trykker du på venstre valgtast [Alternativer].


Under en samtale

Menyen som vises på telefonen under en samtale, er annerledes enn den menyen som vises når telefonen ikke er i bruk. Menyvalgene er beskrevet nedenfor.


Ring en samtale nr. to (Avhengig av nettverk)


Du kan få frem et nummer fra telefonboken hvis du ønsker å foreta et anrop til. Trykk på høyre valgtast og velg Kontakter.

Veksle mellom to samtaler


Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på  -tasten eller venstre valgtast og deretter velge **Bytt**.


Besvare en innkommende samtale

Trykk på  [Send]-tasten for å besvare en innkommende samtale. Du kan også stille inn telefonen på å varsle deg om innkommende samtaler mens du er i en annen samtale. Den nye samtalen varsles med et lydsignal, og skjermen viser at du har en ventende samtale. Denne funksjonen, kalt Samtale venter, er bare tilgjengelig hvis mobilnettet ditt støtter den. Les mer om å aktivere og deaktivere denne funksjonen under Samtale venter (Meny 7.4.4).

Hvis Samtale venter er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på .

Avvise en innkommende samtale

Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved simpelthen å trykke på tasten .

Under en samtale kan du avvise en innkommende samtale ved å trykke på  -tasten.

Dempe mikrofonen

Du kan dempe mikrofonen under en samtale gjennom å trykke på [Alternativer]-tasten og velge **Dempet**. Dempingen oppheves ved å trykke på [Ikke demp]-tasten. Når mikrofonen er dempet, hører ikke personen som ringer, deg, men du hører likevel hva han/hun sier.

DTMF-toner under en samtale

For å slå på DTMF-tonene under en samtale (f.eks. for å bruke telefonen med et automatisk sentralbord) trykker du på tasten [Alternativer] etterfulgt av Send DTMF - DTMF på. Velg DTMF av for å deaktivere DTMF-tonene. DTMF-tonene er vanligvis på.

Telefonmøte



Ved hjelp av funksjonen telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet.

Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge samtalene. Når telefonmøtet er satt opp, kan samtaler legges til,

avbrytes eller skilles ut (det vil si å fjerne dem fra telefonmøtet, men fortsatt beholde tilkoblingen) av den som satte opp telefonmøtet.

Disse alternativene er tilgjengelig fra samtalemenyen. Du kan inkludere opptil 5 samtalepartnere i et telefonmøte. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye samtaler.


Ringe en samtale nr. 2

Du kan foreta enda et anrop mens du har en pågående samtale. Skriv bare inn det andre nummeret og trykk på . Når den andre samtalen er aktiv, blir den første samtalen automatisk parkert. Du kan bytte mellom samtalene ved å trykke på -tasten.

Sette opp et telefonmøte

Du kan sette opp et telefonmøte ved å parkere den ene samtalen og trykke på venstre valgtast under den pågående samtalen. Velg deretter Delta-menyen under Telefonmøte.

Gjenoppta et parkert telefonmøte

Du kan gjenoppta et parkert telefonmøte ved å trykke på  -tasten. Eller du kan trykke på venstre valgtast [Alternativer] og velge Telefonmøte / Parker alle anrop. Andre samtaler som er parkert, forblir tilkoblet. Du går tilbake til telefonmøtemodus ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer] etterfulgt av Telefonmøte.


Legge til samtaler i et telefonmøte

Du kan legge til en samtale til et eksisterende telefonmøte ved å trykke på venstre valgtast og deretter velge Delta-menyen under Telefonmøte.

En privat samtale i et telefonmøte

For å føre en privat samtale med én deltaker i et telefonmøte, må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen, trykk deretter på venstre valgtast. Velg Privat-menyen under Telefonmøte for å parkere alle de andre samtalene.

Avslutte et telefonmøte

For å koble fra en deltaker i et telefonmøte, må du først velge denne deltakeren, slik at nummeret vises på skjermen, og deretter trykke på  [Slutt]-tasten.

Menytre

1 Profiler

- 1 Bare vibrer
- 2 Lydløs
- 3 Vanlig
- 4 Høyt
- 5 Headset

2 Anropslogg

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slett nylige anrop
- 5 Samtalekostnad
- 6 GPRS-informasjon

3 Verktøy

- 1 Kalkulator
- 2 Enhets-konvertering
- 3 Verdenstid
- 4 Diktafon
- 5 Minnestatus

4 Planlegger

- 1 Navn
- 2 Planlegger
- 3 Notat

5 Meldinger

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Innboks
- 4 Utboks
- 5 Utkast
- 6 Lytt til talemelding
- 7 Infotjeneste
- 8 Maler
- 9 Innstillinger

6 Kamera

- 1 Ta bilde
- 2 Ta bilde med bakgrunn
- 3 Kontinuerlig
- 4 Album
- 5 Innstillinger

7 Innstillinger

- 1 Klokkealarm
- 2 Dato og klokkeslett
- 3 Telefon-oppsett
- 4 Anrops innstillinger
- 5 Sikkerhetsinnstillinger
- 6 Nettverksinnstillinger
- 7 Tilbakestill innstillinger
- 8 GPRS-innstilling

8 Service

- 1 Internett
- 2 SIM-tjeneste

9 Nedlastinger

- 1 Spill & mer
- 2 Bilder
- 3 Lyder

Profiler

Meny 1


I Profiler kan du justere og skreddersy telefonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er fem forhåndsinnstilte profiler: **Bare vibrer**, **Lydløs**, **Vanlig**, **Høyt** og **Headset**. Hver profil kan tilpasses.

Trykk på Meny-tasten og velg Profiler ved hjelp av navigeringstastene.

Aktiver

Meny 1.x.1

1. En liste over profiler vises.
2. I Profiler-listen blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast [Velg] eller OK-tasten .
3. Velg så **Aktiver**.

Tilpass

Meny 1.x.2

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket profil i **Tilpass**. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass. Profilalternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- ▶ **Anrops varsling:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- ▶ **Ringetone:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- ▶ **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- ▶ **Meldingstone:** Velg varselstone for mottatt melding.
- ▶ **Tastaturtone:** Velg ønsket tastetone.
- ▶ **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- ▶ **Dekselstone:** Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.
- ▶ **Lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- ▶ **Volum på/av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås på/av.
- ▶ **Autosvar:** Denne funksjonen blir kun aktivert når telefonen er koblet til headset eller håndfrisett.
 - **Av:** Telefonen svarer ikke automatisk.
 - **Etter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.


- **Etter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

Gi nytt navn

Meny 1.x.3

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

- ❗ **Merk** **Bare vibrer**, **Lydløs** og **Headset** er profiler som ikke kan gis nye navn.

1. For å endre navn på en profil, blar du til profilen i listen og velger **Gi nytt navn**.
2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK-tasten eller venstre valgtast  [OK].

Anropslogg

Meny 2

Du kan bare kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Ubesvarte anrop

Meny 2.1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene. Du kan også:

- Vise nummeret hvis det er tilgjengelig og ringe det eller lagre det i Telefonboken.
- Skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i Telefonboken.
- Sende en melding til nummeret.
- Slette anropet fra listen.

Mottatte anrop

Meny 2.2

Dette alternativet lar deg vise de 10 siste mottatte anropene. Du kan også:

- Vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det i Telefonboken.
- Skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i Telefonboken.
- Sende en melding til nummeret.
- Slette anropet fra listen.

Oppringte nummer

Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

Du kan også:

- Vise nummeret hvis det er tilgjengelig, og ringe det eller lagre det i Telefonboken.
- Skrive inn et nytt navn for nummeret og lagre begge deler i Telefonboken.
- Sende en melding til dette nummeret.
- Slette anropet fra listen.

Slett nylige anrop

Meny 2.4

Lar deg slette listen over **Ubesvarte anrop** og **Mottatte anrop**. Du kan slette listen over **Oppringte nummer** og **Alle anrop** samtidig.

Samtalekostnad


Meny 2.5

Samtale varighet

Meny 2.5.1

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene. Følgende tidtakere er tilgjengelige:

- ▶ **Siste anrop:** Varighet for siste samtale.
- ▶ **Alle anrop:** Den totale varigheten for alle innkommende og utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble tilbakestilt.
- ▶ **Mottatte anrop:** Varighet for innkommende samtaler.
- ▶ **Oppringte nummer:** Varighet for utgående samtaler.

- ▶ **Tilbakestill alle:** Lar deg slette lengden på alle samtaler ved å trykke på venstre valgtast  [Ja].

Vis samtalekostnad

Meny 2.5.2

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste oppringning, alle samtaler samt hvor mye du har igjen, og dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene trenger du PIN2-koden.

Innstillinger (SIM-avhengig)

Meny 2.5.3

- ▶ **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.
- ▶ **Angi kreditt:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.

- ▶ **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

GPRS-informasjon

Meny 2.6

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

Samtale varighet

Meny 2.6.1

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.

Datavolum

Meny 2.6.2

Du kan kontrollere **Sendt**, **Besvarte** eller **Alle** datamengder og **Nullstill alle**.




Verktøy



Meny 3

Kalkulator

Meny 3.1

Denne inneholder standardfunksjoner som $+$, $-$, \times , $/$: **Addisjon**, **Subtraksjon**, **Multiplikasjon**, og **Divisjon**.







1. Skriv inn tallene ved å trykke på nummertastene.
2. Bruk en navigasjonstast for å velge et tegn for kalkulering.
3. Tast deretter inn tallene.
4. Trykk på  [Resultat] for å se resultatet.
5. Trykk på  [Nullstil] eller tast inn tallene for å gjenta prosessen over.
6. For å avslutte Kalkulator, trykk på  [Tilbake].

! **Merk** Bruk \pm -tasten for å slette numre eller tegn. Hvis du trykker på  -tasten, kan du legge inn et negativt tall. Du kan i tillegg trykke på  -tasten for å legge inn et desimaltall.

Enhets-konvertering

Meny 3.2




Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 4 typer mål som kan konverteres til enheter: **Lengde**, **Område**, **Vekt** og **Volum**.

1. Du kan velge én av de fire enhetstypene ved å trykke på  [Enhet].
2. Velg standardverdien ved å bruke  og .
3. Med  og  velger du ønsket måleenhet.
4. Du kan kontrollere den konverterte verdien for måleenheten du vil ha. Du kan også taste inn et desimaltall ved å trykke på .

Verdenstid

Meny 3.3

Du kan se klokker fra storbyer rundt om i verden.



1. Velg byen som tilhører tidssonen ved å trykke på  - og  -tastene.
2. Du kan angi klokkeslett etter bytiden du velger ved å trykke på  [Angi].

Diktafon**Meny 3.4**

Talenotatfunksjonen lar deg ta opp opptil 10 talemeldinger, og hvert notat er på opptil 20 sekunder.

Ta opp**Meny 3.4.1**

Du kan ta opp talenotater i Diktafon-menyen.

1. Når opptaket er startet, vises meldingen Tar opp og gjenværende tid.
2. Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på  [Lagre].
3. Tast in Talenotattittel, og trykk på  [OK].

Vis liste**Meny 3.4.2**

Telefonen viser talenotatlisten. Du kan Spille av og Slette talenotat.

Minnestatus**Meny 3.5**


Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet, SIM-minne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

Planlegger

Meny 4

Navn





Meny 4.1

I standby-modus trykker du på høyre valgtast  [Navn] for å få direkte tilgang.

Søk

Meny 4.1.1

(Ring fra telefonbok)

1. Velg **Søk** ved å trykke på venstre valgtast  [Velg] eller [OK].
2. Legg inn navnet du vil søke etter, eller velg venstre valgtast  [Liste] for å vise telefonboklisten.
-  **Merk** Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i navnet eller nummeret du vil søke etter.
3. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg  [Alternativer]. Menyene nedenfor vil komme opp.
 - ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet, nummeret, gruppen, tegnet eller bildet ved hjelp av navigasjonstasten.
 - ▶ **Skriv SMS/MMS:** Etter at du har funnet nummeret du ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det


nummeret.









- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra telefonen til SIM.
- ▶ **Hovednummer:** Du kan velge ett av følgende nummer: mobil, hjemme, kontor – det du bruker oftest. Hovednummer vil vises først, hvis du stiller inn slik.
- ▶ **Slett:** Sletter en post.

Legg til ny

Meny 4.1.2

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen. Telefonminnet har plass til 200 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan også lagre 20 tegn for navn i telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet. Antall tegn er SIM-avhengig.

1. Velg **Legg til ny** ved å trykke på venstre valgtast [Velg] eller [OK].
2. Velg minnet du ønsker å lagre i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis du angir Telefon, må du velge hvilket nummer du vil ha som Hovednummer.
 - a. Trykk på  [OK] for å skrive inn navn.

- b. Trykk på  [OK], og skriv så inn nummer.
- c. Trykk på  [OK].
- d. Du kan angi gruppe for oppføringen ved å trykke på  og .
- e. Du kan angi tegn og bilde for oppføringen ved å trykke på , , , .

Samtalegrupper

Meny 4.1.3



Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.



- ▶ **Medlemsliste:** Viser gruppemedlemmene du har valgt.
- ▶ **Gruppe-ringetone:** Her kan du angi en ringetone for hver gruppe.
- ▶ **Gruppeikon:** Her kan du velge ikon avhengig av Gruppe.
- ▶ **Legg til medlem:** Du kan legge til gruppemedlemmer. Du kan ha opptil 20 medlemmer i hver Gruppe.
- ▶ **Slett medlem:** Du kan slette medlemmer fra Gruppelistene. Men navn og nummer forblir i telefonboken.

- ▶ **Gi nytt navn:** Gi gruppen nytt navn.

Hurtig-oppringing



Meny 4.1.4

Du kan knytte tastene  til  til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.


1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Hurtig-oppringing** og trykk deretter på the left soft key  [Velg].
3. Hvis du ønsker å legge til en hurtigoppringing, velger du (**Tom**). Deretter kan du søke etter navnet i telefonboken.
4. Velg et navn for hurtigoppringing, og velg **Endre** eller **Slett** for å redigere navnet.

Innstillinger

Meny 4.1.5


1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Innstillinger** og trykk på  [Velg].

► Angi minne

Bla til **Angi minne**, og trykk på  [Velg].


- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvor du vil lagre når du legger til nye oppføringer.
- Hvis du velger **SIM** eller **Telefon**, lagres oppføringer direkte i SIM- eller telefonminnet.

► Søk etter

Bla til **Søk etter**, og trykk på  [Velg].

- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvordan du vil søke i oppføringene.
- Hvis du velger **Navn** eller **Nummer**, søker telefonen i oppføringene etter Navn eller Nummer.

► Vis alternativer

Bla til **Vis alternativer**, og trykk på  [Velg].



- **Bare navn:** Still inn telefonboken på å vise bare navn.
- **Med bilder:** Still inn telefonboken med informasjonen om tegn og bilde.

- **Navn & nummer:** Angi at navn og nummer skal vises i telefonboklisten.

Kopier alle





Meny 4.1.6

Kopier eller flytt oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til Kopier alle, og trykk på  [Velg] for å gå inn i menyen.
 - **SIM til telefon:** Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.
 - **Telefon til SIM:** Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet.
3. Skjermen viser følgende undermenyer.
 - **Behold original:** Originalnummeret beholdes under kopiering.
 - **Slett original:** Originalnummeret slettes under kopiering.



Slett alle**Meny 4.1.7**




Du kan slette alle oppføringer i SIM og Telefon. Denne funksjonen krever Sikkerhetskode.

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus og velg Slett alle, trykk deretter på  [Velg].
2. Velg så et minne som skal slettes.
3. Tast inn sikkerhetskode og trykk på  [OK] eller  [Tilbake].

Informasjon**Meny 4.1.8****► Tjenestenummer**




Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIM-kortet støtter funksjonen).

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus og velg **Informasjon**.
2. Bla til Tjenestenummer, og trykk på  [Velg].
3. Navn på tilgjengelige tjenester vises.

4. Bruk  og  to select a service. for å velge en tjeneste. Trykk på  [Send].

► Minnestatus

Denne funksjonen gjør at du kan se hvor mange ledige og brukte poster det er i telefonboken.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus. Velg **Informasjon** ved å trykke på  [Velg].
2. Bla til Minnestatus og trykk på  [OK].

► Eget nummer (SIM-avhengig)

Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp senere.

Planlegger

Meny 4.2

Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst på skjermen er det seksjoner for dato. Når du endrer dato, blir kalenderen oppdatert. En firkantet markør brukes til å finne dagen du søker etter. Hvis du ser en strek på kalenderen, betyr det at det er noe planlagt eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg om timeplan og notat. Telefonen varsler deg med alarm hvis du angir dette for notatet.

Slik endrer du dag, måned og år.

| Tast | Beskrivelse |
|------|-------------|
| | Årlig |
| | Månedlig |
| | Ukentlig |
| | Daglig |

I planleggermodusen trykker du på venstre valgtast [Alternativer] som følger:

Legg til ny

Meny 4.2.1

Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt notat for den valgte dagen. Du kan lagre opptil 20 notater. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast [OK]. Legg inn ønsket informasjon under følgende:

Klokkeslett, Gjenta og Alarm.

Vis

Meny 4.2.2

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med og . Hvis du stiller alarmen for notatet, vises alarmklokken. På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker på [Velg]. Trykk på [Alternativer] for å slette eller redigere notatet du har valgt.

Vis alle

Meny 4.2.3

Viser notatene som er satt opp for alle dager. Du blar gjennom notatlistene med og . Du kan bruke samme meny som Vis ved å trykke på [Velg].





Slett siste**Meny 4.2.4**

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.

Slett alle**Meny 4.2.5**

Her sletter du alle notater.

Notat**Meny 4.3**

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast 
[Velg].
 2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Legg til].
 3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast 
[OK].
- !** **Merk** Du kan endre modus for innskriving av tekst ved å trykke på .

Meldinger



Meny 5

Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger samt servicemeldinger fra mobilnettet.

Skriv SMS



Meny 5.1

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et visst antall meldingssider.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv SMS** for å skrive en ny tekstmelding.
3. Velg T9 for å gjøre det enklere å taste inn tekst.
4. Trykk på [Sett inn] for å legge ved filer.
5. Trykk på  [Alternativer] for å velge alternativer for tekst eller avslutte skrivingen.

! **Merk** Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd, tekststiler osv. For å kunne motta bilder, lyd og tekststiler må mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.

Valg

- ▶ **Send:** Sender tekstmeldinger.
 1. Tast inn mottakerens nummer.
 2. Trykk på  -tasten for å legge til flere mottakere.
 3. Du kan legge inn telefonnummer i telefonboken.
 4. Trykk på  når du har lagt inn numrene.

Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.
- ▶ **Lagre:** Lagrer meldinger i Utboksen.
- ▶ **Skrift:** Du kan velge **Størrelse** og **Stil** på fontene.
- ▶ **Farge:** Du kan velge **Farge** på for- og bakgrunnen.
- ▶ **Justering:** Du kan velge **Høyre**, **Sentrert** eller **Venstre** for meldingsinnholdet.
- ▶ **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9-språk:** Velg språk for T9-redigeringsmodus.

- ▶ **Avslutt:** Trykk på **Avslutt** for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.


Sett inn

- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
- ▶ **Bilde:** Du kan legge ved **Standard** og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Lyd:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke **Tekstmaler** som er installert i telefonen.
- ▶ **Navn:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.
- ▶ **Signatur:** Du kan legge inn kontaktinformasjon i meldingen.

Skriv MMS

Meny 5.2

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss størrelse.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv MMS** for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
4. Trykk på **Sett inn** for å legge til **Symbol, Foto, Ta bilde, Bilde, Lyd, Talenotat, Tekstmaler, Telefonbok** eller **Signatur**.

Valg

- ▶ **Send:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

- ❗ **Merk**
 - Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.
 - Undersøk hos tjenesteleverandøren om Prioritet-tjenesten er tilgjengelig.

- ▶ **Forhåndsvisning:** For å se en forhåndsvisning av MMSen.
- ▶ **Lagre:** For å lagre MMSer i utboksen eller som maler.
- ▶ **Legg til lysbilde:** For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Gå til lysbilde:** For å gå til forrige eller neste lysbilde.
- ▶ **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Velg lysbildeformat**
 - **Still inn tid:** For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.
 - **Bytt om på tekst og bilde:** Du kan la bilde og tekst i en melding bytte plass.
- ▶ **Fjern media:** Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet.
- ! **Merk** Dette alternativet vises bare når det finnes noe media.








- ▶ **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9-språk:** Velg en T9-redigeringsmodus.
- ▶ **Avslutt:** For å gå tilbake til Meldinger-menyen.
- ! **Merk** Hvis du velger bilde (15 K) på MMSer, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 15 sekunder er det mulig å skrive en MMS.

Innboks

Meny 5.3

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på ikonene. Se ikonlisten.


| Ikone | Ikone |
|---|-----------------------|
|  | MMS |
|  | SMS |
|  | SIM-melding |
|  | Les multimediemelding |
|  | Les tekstmelding |
|  | Push-melding |
|  | MMS-varsel |

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

* SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den.

For å lese en melding må du først velge den ved å trykke på .







- ▶ **Vis:** Du kan vise de mottatte meldingene.
- ▶ **Svar:** For å sende et svar til avsenderen.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.
- ▶ **Ring tilbake:** Du kan ringe tilbake til avsenderen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette meldingen.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan se informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse, prioritet og klasse.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alle meldingene.

Utboкс

Meny 5.4

Her ser du sendte og usendte meldinger. For sendte meldinger vises leveringsstatus.

Bla gjennom meldingene på samme måte som i Innboкс.

| Ikον | Ikονliste |
|---|----------------------|
|  | MMS sendt |
|  | MMS ikke sendt |
|  | MMS mottak bekreftet |
|  | SMS sendt |
|  | SMS ikke sendt |
|  | SMS mottak bekreftet |

Når du har sendt meldingen:

- ▶ **Vis:** Du kan vise de sendte meldingene.
- ▶ **Send:** Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.
- ▶ **Slett:** Du kan slette meldingen.

- ▶ **Vis informasjon:** For å se informasjon om sendte meldinger: Mottakers adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse.
- ▶ **Send alle:** Du kan videresende meldingen til en annen mottaker.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alle meldinger som ikke har blitt sendt.

Utkast



Meny 5.5

Ved hjelp av denne menyen kan du forhåndsinnstille inntil fem multimediemeldinger som du bruker ofte. Denne menyen viser listen over forhåndsinnstilte multimediemeldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Rediger:** Endrer den meldingen du velger.
- ▶ **Slett:** Sletter den meldingen du velger.
- ▶ **Vis informasjon:** Viser informasjon om meldingen.

Lytt til talemelding**Meny 5.6**




Når du har valgt denne menyen, trykker du på venstre valgtast  [OK] for å høre på talemelding. Du kan også holde nede  -tasten i standby-modus for å høre på talemelding.

! **Merk** Når du mottar talemelding, vises ikonet på telefonen, og du hører en varsel tone. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.


Infotjeneste**(Avhengig av nettverk og abonnement)****Meny 5.7**

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknnyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer; derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.

Les**Meny 5.7.1**

1. Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger **Les** for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med  ,  eller  [Neste trinn].
2. Meldingen vil bli vist til en annen melding nås.

Emner**(avhengig av nett og abonnement)****Meny 5.7.2**

- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i telefonminnet med kallenavn.
- ▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Alternativer], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Meny 5.8

Tekstmaler

Meny 5.8.1

Du har seks tekstmale som angitt:

- Ring meg
- Jeg er sen og kommer klokken
- Hvor er du nå?
- Jeg er på vei.
- Haster. Ring meg!
- Jeg elsker deg.

Multimediamal

Meny 5.8.2

Du kan bruke følgende alternativer.

- ▶ **Rediger:** Du kan redigere MMS-maler.
- ▶ **Legg til ny:** Lar deg legge til nye MMS-maler.
- ▶ **Skriv melding:** Du kan skrive multimediemeldinger med MMS-maler.
- ▶ **Slett:** Du kan slette MMS-maler.

Signatur

Meny 5.8.3

Du kan lage en egen signatur.

Innstillinger

Meny 5.9

Tekstmelding

Meny 5.9.1

▶ Meldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES

Vanligvis er meldingstypen satt til **Tekst**. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du velger **Ja**, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.
- ▶ **Svar via samme servicesenter:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men

kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.

- ▶ **SMS-senter:** Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

MMS

Meny 5.9.2

- ▶ **Prioritet:** Du kan angi prioriteten på den meldingen du velger.
- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne netjtjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Når du velger **Ja** i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.
- ▶ **Last ned automatisk:** Hvis du velger **På**, mottar du multimediemeldinger automatisk. Hvis du velger **Av**, vil du motta et varsel i innboksen om ventende meldinger. Hvis du velger kun **hjemmenettverk**, mottar du multimediemeldinger avhengig av hjemmenettverket.

- ▶ **Synlig sender:** Du kan sende informasjon om deg selv samtidig som du sender meldingen.
- ▶ **Nettverksinnstillinger:** Hvis du velger MMS-server, kan du bestemme IP-adressen for MMS-serveren.
- ▶ **Tillatte typer**

Personlig: Personlig melding.

Reklame: Kommersiell melding.

Informasjon: Nødvendig informasjon.

Talemeldingssenter

Meny 5.9.3

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

- ▶ **Hjem:** Du kan høre på talepost ved å velge **Hjem**.
- ▶ **Roaming:** Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost hvis roaming-tjeneste støttes.

Infotjeneste

Meny 5.9.4

► Motta

Ja: Med dette menyvalget vil telefonen motta Infotjenestemeldinger.

Nei: Med dette menyvalget vil telefonen ikke lenger motta Infotjenestemeldinger.

► Alarm

Ja: Telefonen piper når du har mottatt Infotjenestemeldinger.

Nei: Telefonen piper ikke selv om du har mottatt Infotjenestemeldinger.

► Språk

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av]. Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.

Push-meldinger

Meny 5.9.5

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.

Kamera

Meny 6

Med kameraet kan du ta bilder av mennesker og hendelser mens du er på farten.

Ta bilde

Meny 6.1

• Ta et bilde med åpen mappe

1. Velg Ta bilde, og trykk på . Hvis du vil direkte til denne menyen, hold nede lenge.
2. Fokuser på motivet for å fange bildet, og trykk deretter på .
3. Hvis du vil lagre det, trykk på eller .

! **Merk** Du kan kontrollere størrelse, lysstyrke, farge og zooming på bildene ved å trykke på eller .

- ▶ **Zoom** []: Du kan stille inn zoom-verdien fra x1 til x6 avhengig av oppløsning.
- ▶ **Farge** []: Du kan velge mellom tre innstillinger: Farge, Sepia og Svart-hvitt
- ▶ **Lysstyrke** []: Juster lysstyrken med høyre og venstre navigasjonstast. Du kan velge mellom fem lysstyrker: -2, -1, 0, +1, +2.







- ▶ **Selvtløser** []: Du kan velge forsinkelse (av, tre sekunder eller fem sekunder). Telefonen tar deretter et bilde etter den angitte tiden.
- ▶ **Minnestatus** []: Sjekk hvor mye minne som er tilgjengelig for nye bilder.
- ▶ **Blits** []: Du kan bruke blitsen når du tar bilde på et mørkt sted.
- ▶ **Bildeoppløsning** []: Du kan velge mellom en bildestørrelse på enten stor (640 x 480), middels (320 x 240), liten (128 x 160) eller telefonbok (48 x 48).
- ▶ **Bildekvalitet** []: Du kan stille inn bildekvaliteten til enten basis, normal eller fin.

Ta bilde med bakgrunn

Meny 6.2



Du kan ta et bilde mot forskjellige bakgrunner. Og du kan velge en ramme ved å trykke på og .

! **Merk** I denne modusen kan du ikke endre innstillingene til bildeoppløsning og farge.

- 1. Ramme** (): Velg mellom sju forhåndsinnstilte rammer.
 - 2. Bildekvalitet** (): Fin/Normal/Basis.
 - 3. Digital zoom** (): x1, x2, x4, x6
 - 4. Fargetone** (): Farge()/ Sepia()/
Svart-hvitt ()
 - 5. Lysstyrke** (): -2, -1, 0, +1, +2
 - 6. Tidtager** (): av, 3 sek, 5 sek
 - 7. Minne** (): Viser minnestatusen.
- !** **Merk** Hvis minnet er fullt, vises meldingen "Minne er fullt", og du kan ikke lagre bilder. Frigjør plass ved å slette gamle bilder i Mine bilder.
- 8. Blits** ()

Kontinuerlig

Meny 6.3

Du kan ta maks. 9 bilder etter hverandre av gangen. Etter å ha tatt et bilde, kan du se det ved å trykke på  . Du kan også lagre det ved å trykke på  .

! **Merk** Hvis du stiller inn 320x240 i bildeoppløsning, kan du bare ta 6 bilder. Med 128x160 er det mulig å ta opptil 9 bilder.

Album

Meny 6.4

Du kan vise og sende et bilde. I tillegg kan du stille inn vinduet som bakgrunn.

Alle bilder

Meny 6.4.1

Du kan vise bilder i rekkefølge.

Generelle bilder

Meny 6.4.2

Du kan vise alle bilder unntatt ramme- og telefonbokbilder.

Modusbilder

Du kan vise alle rammebilder.

- **Valg**

- ▶ **Multivisning:** Du kan vise maks. 9 miniatyrbilder på en skjerm.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan sende et bilde via MMS-meldinger
- ▶ **Angi som bakgrunn:** Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- ▶ **Lysbildefremvisning:** I denne menyen kan du vise lysbildefremvisning automatisk.
- ▶ **Slett:** Du kan slette et bilde.
- ▶ **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen på bildet.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen om tittel, størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell i denne menyen.

Meny 6.4.3**Telefonbokbilder**

Du kan vise alle telefonbokbilder.

- ▶ **Angi som bakgrunn:** Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- ▶ **Lysbildefremvisning:** I denne menyen kan du vise lysbildefremvisning automatisk.
- ▶ **Slett:** Du kan slette et bilde.
- ▶ **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen på bildet.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen om tittel, størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell i denne menyen.

Meny 6.4.4**Innstillinger****Meny 6.5****Minnestatus****Meny 6.5.1**

Du kan kontrollere kapasiteten til bildet og ledig minne.

Tøm album

Du kan slette alle bilder som er lagret i et minne.

Meny 6.5.2

Lagre automatisk



Lagrer automatisk bilder du har tatt med kameraet.

Meny 6.5.3

Innstillinger

Meny 7



Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv foretrekker.

1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang til Innstillinger.

Klokkealarm

Meny 7.1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: **En gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.**
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på  [OK].
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [OK].

Dato og klokkeslett

Meny 7.2

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Angi dato

Meny 7.2.1

Her angir du dato.

Datoformat

Meny 7.2.2

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Måned / Å: År.)

Angi klokkeslett

Meny 7.2.3

Her stiller du klokken på telefonen.

Tidsformat

Meny 7.2.4

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

Telefon-oppsett

Meny 7.3



Her stiller du inn funksjoner som gjelder telefonen.

Vis innstillinger

Meny 7.3.1

▶ **Bakgrunn:** Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

- Hovedskjerm

- ▶ **Mobilfarger:** Du kan velge mellom fire forskjellige farger: Ren stil, Klar stil, Papirstil og Metallisk stil.
- ▶ **Velkomstmelding:** Hvis du velger **På**, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.
- ▶ **Bakgrunnslys:** Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.
- ▶ **LCD-kontrast:** Du kan stille inn LCD-kontrasten ved å trykke på  , .
- ▶ **Informasjonsvindu:** Du kan forhåndsvisne tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av skjermen.
- ▶ **Nettverksnavn:** Hvis du angir at den er **PÅ**, vises nettverksnavnet (navnet på tjenesteleverandøren) på den innerste LCD-en.


Språk

Meny 7.3.2

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

Anrops innstillinger

Meny 7.4

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på  [Velg] i Innstillinger.

Viderekobling

Meny 7.4.1

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

▶ Alle taleanrop

Viderekobler alle anrop.

▶ Hvis opptatt

Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.

▶ Hvis ikke svar

Viderekobler anrop du ikke svarer på.

▶ Hvis utenfor rekkevidde

Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

▶ Alle dataanrop

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

▶ Alle faksanrop

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

▶ Avbryt alle

Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Undermenyene

Menyvalgene for **Viderekobling** har følgende undermenyer.

• Aktiver

Aktiverer tjenesten.

Til talepost

Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen finnes ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.

Annet nummer

Tast inn nummeret for viderekobling.

Favoritt nummer

Du kan velge 5 nummer som det nylig ble viderekoblet til.

• Avbryt

Deaktiverer tjenesten.


• Vis status

Viser status for tjenesten.


Svarmodus**Meny 7.4.2****▶ Deksel åpent**

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekselet.

▶ Valgfri tast

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

▶ Bare send

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer Meny 7.4.3 (avhengig av nettverk og abonnement)

▶ På

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

▶ Av

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

▶ Angitt av nettverk

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

Samtale venter Meny 7.4.4 (nettverksavhengig)

▶ Aktiver

Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende (innkommende) anrop.

▶ Avbryt

Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende (innkommende) anropet.

▶ Vis status

Viser status på Samtale venter.

Minuttvarsel Meny 7.4.5

Hvis du velger **På**, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.

Automatisk oppkall Meny 7.4.6

▶ På


Når denne funksjonen er på, vil telefonen automatisk prøve å ringe opp igjen når et anrop ikke kommer gjennom.

▶ Av

Telefonen vil ikke gjøre noen forsøk på å få gjennom et anrop etter et mislykket forsøk.

Sikkerhetsinnstillinger**Meny 7.5****Oppgi PIN-kode****Meny 7.5.1**

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

1. Velg Anmodning om PIN-kode i Sikkerhetsinnstillinger-menyen, og trykk deretter på  [Velg].
2. Angi **På/Av**.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. Du kan taste inn PUK-kode opptil 10 ganger. Hvis du taster inn feil PUK-kode mer enn 10 ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må kontakte tjenesteleverandøren.

Telefonlås**Meny 7.5.2**

Du kan bruke sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskode hvis du aktiverer telefonlås **På**. Hvis du setter telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskode bare når du endrer SIM-kort.

Samtalesperre**Meny 7.5.3**

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet for samtalesperre. Du kan se følgende undermenyer:

▶ Alle utgående

Sperrer alle utgående anrop.

▶ Internasjonal

Sperrer alle utgående internasjonale anrop.

▶ Internett tilkobling

Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.

▶ **Alle innkommende**

Sperrer alle inngående anrop.

▶ **Innkommende ved nettveksling**

Sperrer alle inngående anrop med roaming.

▶ **Avbryt alle**

Avbryter alle sperretjenester.

▶ **Bytt passord**

Du kan endre passordet for samtalesperring.

Undermenyene:

• **Aktiver**

For å be nettverket om å sette anropsrestriksjon på.

• **Avbryt**

Fjerner valgt anropsrestriksjon.

• **Vis status**

Viser status: om anropene er sperret eller ikke.

**Fast nummer
(SIM-avhengig)**

Meny 7.5.4

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

▶ **Aktiver**

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.

▶ **Avbryt**

Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.

▶ **Nummerliste**


Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

Endre koder

Meny 7.5.5

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerhetskode**.

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode og trykk deretter på  [OK].
2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode og bekreft dem.

Nettverksinnstillinger Meny 7.6

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.

Automatisk Meny 7.6.1

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

Manuelt Meny 7.6.2

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettverksoperatøren din. Telefonen lar deg velge

et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

Foretrukket Meny 7.6.3

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

Tilbakestill innstillinger Meny 7.7

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

GPRS-innstilling Meny 7.8

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi som gjør det mulig å sende og motta data over et mobilnettverk. GPRS gir trådløs tilgang til datanettverk som for eksempel Internett.

For å kunne ta i bruk GPRS-teknologi må du først gjøre følgende:

- Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å høre om de tilbyr GPRS-tjenesten.
- Du må lagre GPRS-innstillingene for programmene som brukes via GPRS.

På

Meny 7.8.1

Hvis du velger **På** og nettverket støtter GPRS, vil telefonen registrere GPRS-nettverket. Korte meldinger blir sendt via GPRS. Når du aktiverer en slik forbindelse, blir det for eksempel også raskere å sende og motta e-post.

Ved behov

Meny 7.8.2

Hvis du velger **Ved behov**, vil telefonen kun ta i bruk GPRS-forbindelsen hvis du starter et program eller foretar deg noe som tilsier at det er behov for den. GPRS-forbindelsen slås av etter at programmet ikke lenger har behov for den.

- ❗ **Merk** Hvis det ikke er noen GPRS-dekning, og du har valgt Automatisk, vil telefonen fra tid til annen prøve å opprette en forbindelse.


Service

Meny 8

Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger og flyinformasjon. Disse tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner, og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.

Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og takster hos den nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som du velger å bruke.

Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.




Så snart du er koblet til, vises hjemmesiden. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan gå til hvilken som helst side på Internett ved å skrive inn URL-adressen. Du kan når som helst trykke på  -tasten for å lukke nettleseren. Telefonen går da tilbake til standby-modus.

Navigere med WAP-nettleseren

Du kan surfe på Internett ved å bruke enten telefontastene eller WAP-nettlesermenyen.

Bruke telefontastene

Når du surfer på Internett, fungerer telefontastene annerledes enn i telefonmodus.

| Tast | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Blar gjennom hver linje av innholdet. |
|  | Vender tilbake til forrige side. |
|  | Velger alternativer og bekrefter handlinger. |

Bruke WAP-nettlesermenyen

Flere forskjellige menyvalg er tilgjengelige når du surfer på mobilnettet.

- !** **Merk** Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleserversjon du har.

Internett

Meny 8.1

Hjem

Meny 8.1.1

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiviserte profilen.

Bokmerker

Meny 8.1.2

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

Slik oppretter du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast [Alternativer].
2. Velg Legg til ny og trykk på OK-tasten.
3. Etter at du har tastet inn ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på OK.

* **Tips:** Bruk  -tasten og  -tasten til å taste inn symboler. For å legge inn «.», trykk på .

Etter du har valgt et bokmerke, er følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Tilkoble:** Kobler deg til valgt bokmerke.
- ▶ **Legg til ny:** Velg dette alternativet for å opprette et nytt bokmerke.

- ▶ **Rediger:** Du kan redigere Internett-adressen og navnet på valgt bokmerke.
- ▶ **Slet:** Sletter alle bokmerker.

Profiler

Meny 8.1.3

En profil er den nettverksinformasjonen som brukes når du kople deg til Internett. Hver profil har følgende undermenyer:

- ▶ **Aktiver:** Du kan aktivere valgt profil.
 - ▶ **Innstillinger:** Du kan redigere og endre WAP-innstillingene i den valgte profilen.
 - **Hjemmeside:** Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.
 - **Bærer:** Du kan angi databærertjeneste.
- 1 Data**
2 GPRS
- **Datainnstillinger:** Viser bare hvis du velger Data som bærertjeneste.

IP-adresse: Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du ønsker.

Ring opp nummer: Skriv inn telefonnummeret som skal slås for å komme til din WAP-gateway.

Bruker-ID: Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

Passord: Passordet som identifiserer deg på oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

Anropstype: Velg dataanropstype: Analog eller Digital (ISDN).

Overføringshastighet: Hastigheten på datatilkoblingen; 9600 eller 14400.

Ventetid: Du må angi tidsgrense. Når du har angitt det, vil WAP-navigeringstjenesten være utilgjengelig dersom data ikke blir skrevet inn eller overført.

- **GPRS-innstillinger:** Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når GPRS er valgt som bærertjeneste.

IP-adresse: Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

APN: Skriv inn APN til GPRS.

Brukernavn: Identifiserer brukeren for APN-serveren.

Passord: Passord nødvendig for APN-serveren.

- **Tilkoblings type:** Alternativer for tilkoblingstype er Midlertidig eller Kontinuerlig og avhenger av gatewayen du bruker.

Kontinuerlig

En bekreftet leveringsmekanisme, men skaper mer nettrafikk.

Midlertidig

En tilkoblingsløs tjeneste.

HTTP

Kopler klienter til server direkte i HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- **Proxy-innstillinger**

IP-adresse: Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

Port: Legg inn Proxy-port.

- **DNS-innstillinger**

Primærserver: Legg inn IP-adresse for den primære DNS-serveren du har tilgang til.

Sekundærserver: Legg inn IP-adresse for den sekundære DNS-serveren du har tilgang til.

- **Sikkerhetsinnstillinger:** Avhengig av gateway-port kan du velge dette alternativet som **På** eller **Av**.

- **Vis bilde:** Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises eller ikke.

▶ **Gi nytt navn:** Du kan endre navnet på valgt profil.

▶ **Slett:** Sletter valgt profil fra listen.

▶ **Legg til ny:** Du kan legge til ny profil.

Gå til internettsadresse **Meny 8.1.4**

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du OK.

Cache-innstillinger **Meny 8.1.5**

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

Tøm cache

Sletter innholdet i bufferminnet.

Cachekontroll

Velg om et tilkoplingsforsøk skal gjøres via en buffer eller ikke.

! **Merk** En buffer er et minne som brukes til å lagre data midlertidig.

Cookies-innstillinger **Meny 8.1.6**

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

Slett cookies?

Tømmer innholdet i informasjonskapslene.

Kontroller cookies

Kontroller om en informasjonskapsel er i bruk.

Sikkerhetssertifikater **Meny 8.1.7**

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

- ▶ **Fullmakt:** Her ser du en liste over autorisasjonssertifikater som er lagret i telefonen din.
- ▶ **Personlig:** Her ser du en liste over personlige sertifikater som er lagret i telefonen din.

Tilbakestill profiler

Meny 8.1.8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Nettleserversjon

Meny 8.1.9

WAP-läsarens version visas.

SIM-tjeneste

Meny 8.2



Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna.

Nedlastinger

Meny 9

Spill & mer

Meny 9.1

• **Mine spill & mer:** I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ. De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper Trykk på venstre valgtast  [Velg] for å åpne valgt mappe eller laste valgt MIDlet. Med høyre valgtast  [Meny] får du tilgang til følgende menyer.

- ▶ **Start:** Start det valgte programmet.
- ▶ **Info:** Viser informasjon om applikasjonen.
- ▶ **Oppdater:** Oppdaterer en applikasjon ved hjelp av WAP.
- ▶ **Valg:** Noen Java-applikasjoner kan kreve at det opprettes en dataforbindelse. Velg et av disse alternativene for å angi et tilkoplingsvalg.
 - **Alltid:** Dataforbindelsen opprettes øyeblikkelig uten varsel.

- **Spør:** Du vil bli spurt om tillatelse før applikasjonen oppretter dataforbindelsen.

- **Aldri:** Ingen dataforbindelse tillates.

❗ **Merk** Du kan ikke fjerne eller gi nytt navn til den forhåndsinstallerte mappen eller til et spill i mappen.


Java er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen **Mine spill & mer**, der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

- !** **Merk**
- JAR er et komprimert format av Java-programmet, og JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert informasjon. Før du laster ned, kan du via nettverket se detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.
 - Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner, fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke databiblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet spesielt for telefonen som denne håndboken er beregnet på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt. Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en produktfeil.

- !** **Advarsel** Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2 Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare på PCer.

Bilder


Meny 9.2

Trykk på venstre valgtast  [Alternativer] for å få opp følgende alternativer.

- ▶ **Angi som bakgrunn:** Valgt bilde kan angis som bakgrunn.
- ▶ **Skriv MMS:** Nedlastet bilde kan sendes via MMS.

Lyder

Meny 9.3

Trykk på venstre valgtast  [Alternativer] for å få opp følgende alternativer.

- ▶ **Angi som ringetone:** Valgt lyd kan angis som ringetone.
- ▶ **Skriv melding:** Melodi kan sendes på SMS og MMS.

Tilbehør


Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Headset

Muliggjør bruk av håndfrisett.

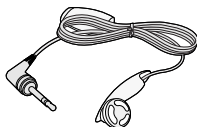


Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC for å utveksle data mellom dem.

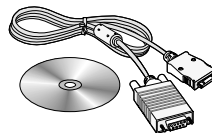

- ❗ **Merk** • Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
- I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.
Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn : C3320

System : GSM 900 / DCS 1800

Romtemperatur

Maks : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

CS320

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01/EN301 489-07:2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12367)
and GSM test report (no.WG619450/01 Issue 1), EMC test report(no.00431-452-F4320C),
safety test report(no.ITYA0164424) and SAR test report(no.TCMA0864584)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jun Seog, Kim / Director

Issued Date

21.Mar.2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Volkwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

C3320 BRUGERMANUAL
- DANSK

VÆR VENLIGST OPMÆRKSOM PÅ, AT DER KAN VÆRE BESKRIVELSER I DENNE MANUAL, DER AFHÆNGER AF DEN AKTUELLE TELEFON OG TELEFONSELSKABETS TJENESTEYDELSER.



Regler for bortskaffelse af elektriske og elektroniske produkter

Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes i særlige dertil indrettede indsamlingsanordninger opstillet af statslige eller lokale myndigheder.

Hvis dette symbol af en overstreget skraldespand med hjul vises på produktet, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktivet 2002/96/EC.

Introduction

Tillykke med din avancerede og kompakte C3320 mobiltelefon, som er designet til at anvende den seneste digitale, mobile kommunikationsteknologi.



Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs alle informationer grundigt for at få det optimale ud af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.

- ! Brug af opbevaringsæsker med magnetiske låse kan forårsage enkelte problemer med foldbare mobiltelefoner som f.eks. selvslukning af telefonen og manglende netværk.

For din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Advarsel

- Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.
- Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.
- Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstof depoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.
- Brug KUN ORIGINALLE batterier og opladere, for din egen sikkerheds skyld.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder mens den oplader. Du kan få elektriskstød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

Forsigtig

- Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke følsomt medicinsk udstyr.
- Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald, for eksempel for tilkaldelse af lægehjælp.
- Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.
- Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af TV, radio, PC etc. kan forekomme.
- Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.
- Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.

Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model C3320, er designet til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle designet til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0,947 W/kg (10g).
- SAR-datainformation for indbyggere i lande/regioner, som har indført den SAR-grænseværdi, der anbefales af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er 1,6 W/kg i gennemsnit for et (1) gram væv.

Produktpleje og vedligeholdelse

Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.

- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug ikke skrappe kemikalier (så som alkohol, benzen, fortyndere) eller rensmidler til at rengøre telefonen. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribsens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- Håndter tilbehør som fx håndfrit sæt varsomt.
- Hvis du kommer telefonen i lommen eller tasken uden at tildække stikket, kan metalgenstande (fx mønter, papirclips og kuglepenn) kortslutte telefonen. Tildæk altid stikket når det ikke er i brug.
- Placer aldrig telefonen i en mikrobølgeovn, da batteriet kan eksplodere.
- Kun autoriseret personale bør servicere telefonen og dens tilbehør. Forkert installation eller service kan resultere i ulykker, og som følge deraf ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke telefonen hvis antennen er beskadiget. Hvis en beskadiget antenne kommer i berøring med hud, kan det give et lille brændemærke. Kontakt venligst et autoriseret LG Servicecenter for at få den beskadigede antenne udskiftet.
- Mærkatens på telefonen indeholder vigtige oplysninger om kundesupport. Fjern den ikke.



Effektiv anvendelse af telefonen

For anvendelse af telefonen med et minimum af strømforbrug, følg venligst nedenstående:

- Hold telefonen i samme position, som du normalt holder en telefon under anvendelse. Tal direkte ind i mikrofonen, med antennen vinklet i retning op og over din skulder. Hvis antennen trækkes ud/ind, bør den trækkes ud under samtale.
- Hold ikke om antennen under brug af telefonen. Hvis du holder om antennen, kan det forringe modtagekvaliteten. Desuden kan det betyde, at telefonen bruger mere strøm end nødvendigt, og dermed forkortes tale- og standbytiden.
- Hvis din mobiltelefon understøtter infrarød sending, må de infrarøde stråler ikke rettes mod øjne.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.
- Det må ikke bøjes, rides eller udsættes for statisk elektricitet.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- Benyt om muligt et håndfrit talesæt.
- Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.

- Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, fx bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- Under bilkørsel må telefonen ikke placeres nær airbaggen. Det håndfri sæt må heller ikke installeres i nærheden af airbaggen. Hvis trådløst udstyr ikke er installeret rigtigt og airbaggen aktiveres, kan du komme alvorligt til skade.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Batteri – information og vedligeholdelse

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.

- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.

Netværkstjeneste

- Nogle tjenester og funktioner beskrevet i denne brugermanual afhænger af netværket eller abonnementet. Derfor er det måske ikke alle menuer, der er tilgængelige på din telefon. Information om abonnementet fås ved henvendelse til udbyderen.

C3320 BRUGERMANUAL

| | | | |
|--|----|----------------------------|----|
| C3320 Egenskaber | 13 | Menuen Under samtale | 28 |
| Telefonens dele | 13 | Under opkald | 28 |
| Displayinformation | 16 | konferenceopkald | 29 |
| Displayikoner | 17 | | |
| | | Menustruktur | 31 |
| Før brug | 18 | Profiler | 33 |
| Isætning af SIM-kort og batteri | 18 | Aktiver | 33 |
| Opladning af batteriet | 20 | Tilpas | 33 |
| Frakobling af opladeren | 21 | Omdøb | 34 |
| | | | |
| Generelle funktioner | 22 | Opkaldsreg. | 35 |
| Ring op | 22 | Ubesvarede opkald | 35 |
| Regulering af lydstyrken | 23 | Modtagne opkald | 35 |
| Besvarelse af opkald | 23 | Kaldte numre | 35 |
| Indtastning af tekst | 23 | Slet nylige opkald | 36 |
| | | Opkaldspris | 36 |
| | | Varighed | 36 |
| Valg af funktioner og alternativer | 27 | | |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Vis opkaldspris | 36 | Lynopkald | 41 |
| Indstillinger | 36 | Indstillinger | 42 |
| GPRS-info | 37 | Kopier alt | 42 |
| Varighed | 37 | Slet alt | 43 |
| Datavolumen | 37 | Information | 43 |
| Sjov&værktøj | 38 | Kalender | 44 |
| Lommeregner | 38 | Tilføj ny | 44 |
| Enheds-konvertering | 38 | Vis | 44 |
| Verdenstid | 38 | Vis alle | 44 |
| Stemmeoptagelse | 39 | Slet seneste | 45 |
| Optag | 39 | Slet alt | 45 |
| Vis liste | 39 | Memo | 45 |
| Hukommelsesstatus | 39 | Meddelelser | 46 |
| Kalender | 40 | Skriv SMS | 46 |
| Navne | 40 | Skriv MMS | 47 |
| Søg | 40 | Indbakke | 48 |
| Tilføj ny | 40 | Udbakke | 50 |
| Samtalegrupper | 41 | Kladder | 50 |
| | | Aflyt talemeddelelse | 51 |

| | | | |
|---------------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Infomeddelelse | 51 | Almindelige billeder | 56 |
| Læs | 51 | Modus-billeder | 57 |
| Emner | 51 | Billeder i telefonbogen | 57 |
| Skabeloner | 52 | Indstillinger | 57 |
| Tekstskabeloner | 52 | Hukommelsesstatus | 57 |
| multimedieskabelon | 52 | Ryd album | 58 |
| Signatur | 52 | Autogem | 58 |
| Indstillinger | 52 | Indstillinger | 59 |
| SMS | 52 | Alarm ur | 59 |
| Multimediemeddelelse | 53 | Dato og tid | 59 |
| Telefonsv.-center | 54 | Angiv dato | 59 |
| Infomeddelelse | 54 | Datoformat | 59 |
| Push-meddelelser | 54 | Angiv tid | 59 |
| Kamera | 55 | Tidsformat | 59 |
| Tag billede | 55 | Telefoninds. | 59 |
| Tag billede med baggrund | 55 | Display-indstill. | 59 |
| Tag billedsekvens | 56 | Sprog | 60 |
| Album | 56 | Opkalds-indstill. | 60 |
| Alle billeder | 56 | Viderestil | 60 |

| | | | |
|----------------------------------|-----------|--------------------------------|-----------|
| Svartilstand | 61 | Tjeneste | 67 |
| Send mit nummer | 62 | Internet | 67 |
| Ventende opkald | 62 | Hjem | 67 |
| Minuttone | 62 | Bogmærker | 68 |
| Auto-genopkald | 62 | Profiler | 68 |
| Sikkerheds-indstill. | 63 | Gå til URL | 70 |
| PIN-kode anmodning | 63 | Cache-indst. | 70 |
| Telefonlås | 63 | Cookies-indstillinger | 70 |
| Opkalds-spærring | 63 | Sikkerheds-certificering | 70 |
| Fast opkaldsnr. | 64 | Gendan profiler | 71 |
| Skift koder | 65 | Browser-version | 71 |
| Netværks indstill. | 65 | SIM-tjeneste | 71 |
| Automatisk | 65 | Downloads | 72 |
| Manuel | 65 | Spil m.m. | 72 |
| Foretrukne | 65 | Billeder | 73 |
| Nulstil indst. | 65 | Lyde | 73 |
| GPRS-indstilling | 66 | Tilbehør | 74 |
| Tænd | 66 | Tekniske data | 76 |
| Hvis nødvendigt | 66 | | |

C3320 Egenskaber

Telefonens dele

1. Højtaler

2. Hoveddisplay

- **Øverst:** Signalstyrke, batteriniveau og forskellige funktioner
- **Nederst:** Indikatorer for funktionstaster

3. Tastatur

- **I standby-tilstand:** Indtast nummer ved

opkald Tryk ned

– Internationale opkald

– Aktiverer telefonsvarermenuen

til – lynopkald

– Aktiverer timer i fototilstand

- **I redigeringstilstand:** Indtast tal og bogstaver

4. Mikrofon



5. Taster på siden


- **I standby-tilstand (åben):** Styrke af tastaturlyd
- **I standby-tilstand (lukket):** Tænder eller slukker baggrundslys på sub-LCD'en.
- **I menu:** rul op og ned
- **Under opkald:** lydstyrke i højtaler

6. Side Kamera-tast

7. Sub-LCD

8. Blitz

9. Kameralinse

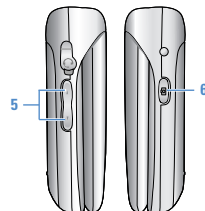

1. Navigationstast

• I standby-tilstand:

 **Kort tryk:** Vis Foretrukne

 **Kort tryk:** Kontaktliste

 **Kort tryk:** Vis meddelelser

 **Kort tryk:** Vis profiler
Langt tryk: Aktiverer/deaktiverer vibratorfunktionen

• I menu: rul op og ned

2. OK-tast

3. Funktionstaster

- Disse taster har de funktioner, der vises nederst i displayet.

4. Internet-tast

- **Kort tryk:** Vis menuen Internet
- **Langt tryk:** Opret forbindelse til internet



5. Kameratast

- **Kort tryk:** Vis menuen Kamera
- **Langt tryk:** Åbn menuen Tag billede

6. Send-tast


- Ringe til et telefonnummer og besvare et opkald.
- I standby-tilstand: viser seneste opkald, modtagne og mistede opkald.

7. Afslut-tast


- Tænd/sluk (hold nede)
- Afslutte eller afvise opkald.

8. Fjern-tast

Bagside

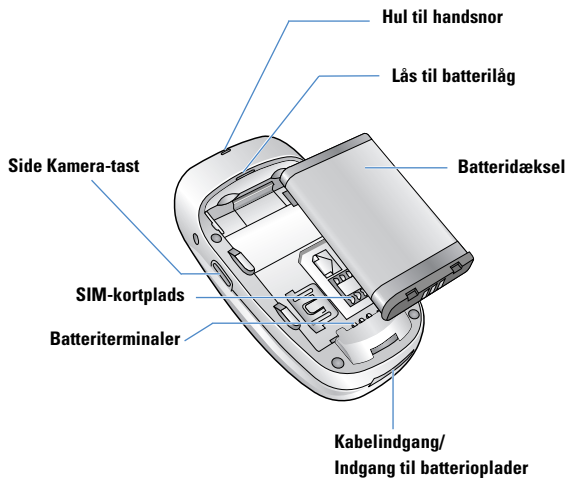

Displayinformation

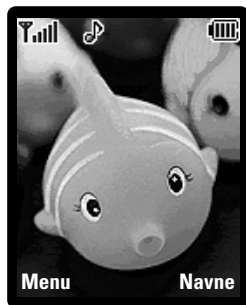

Ikonområde










Tekst- og
grafikområde

Indikatorer for
funktionstaster

| Område | Beskrivelse |
|--------------|--|
| Første linje | Viser forskellige ikoner. Se side 17. |
| Midterlinjer | Displaybeskeder, instruktioner og enhver oplysning, du angiver som f.eks. det nummer, der skal ringes til. |
| Sidste linje | Viser de funktioner, der aktuelt er tilknyttet funktionstasterne. |

Displayet viser flere ikoner. De ses i nedenstående skema:

Displayikoner

| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Angiver netsignalets styrke. * |
|  | Opkald er gået igennem. |
|  | Du kan anvende GPRS. |
|  | Angiver at du benytter en roaming-tjeneste. |
|  | Vækkeuret er stille og aktiveret. |
|  | Angiver batteriets status. |
|  | Du har modtaget en tekstmeddelelse. |
|  | Du har modtaget en talemmeddelelse. |
|  | Du kan se din kalender. |

Bemærk! * Samtalekvaliteten kan variere alt afhængig af netdækningen. Når signalstyrken er under to enheder, kan der forekomme lydæmpning, lydudfald og dårlig lyd. Du bør tage netenhederne i betragtning, når du foretager eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få adgang til nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser osv.).

| Ikon | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Alle lydsignaler er slået fra. |
|  | Normal menuprofil. |
|  | Høj menuprofil. |
|  | Stille menuprofil. |
|  | Menuprofil for håndfrit sæt. |
|  | Du kan viderestille et opkald. |
|  | Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse. |
|  | Indikerer at GPRS anvendes. |


Før brug

Isætning af SIM-kort og batteri

1. Fjern batterilåget.

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.


Tryk på batterilågets låseknap, og skub batterilåget mod bunden af telefonen. Fjern batterilåget.

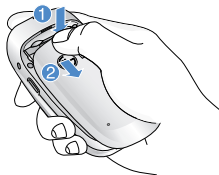

- !** **Bemærk** Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionsfejl.


2. Fjern batterilåget.

Hold fast i den øverste del af batterilåget, og løft batterilåget fra batteripladsen.

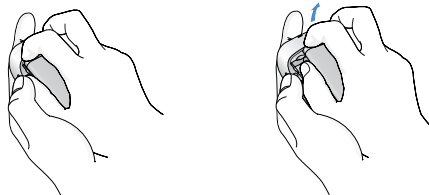

3. Isæt SIM-kortet.

Isæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.

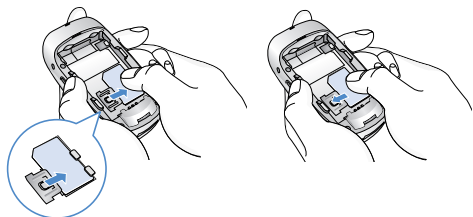

Sådan isættes SIM-kortet Sådan fjernes SIM-kortet

- !** **Bemærk** Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIMkortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte SIM-kortet.

4. Fastgør batterilåget.



Isæt først batteriet på den nederste del af batteripladsen. Tryk ned på toppen af batteriet, indtil det kommer på plads.


5. Sæt batterilåget på igen.

Når batterilåget er på plads i telefonen, skal du skubbe det, indtil det klikker på plads.



Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

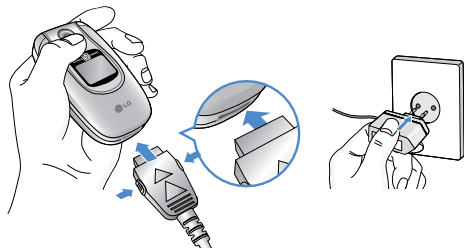


1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.
3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.

4. Søjlerner i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

- ❗ **Forsigtig**
 - Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.
 - Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på væggen.
 - Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du bruge en adapter.
- ❗ **Advarsel**
 - Tag opladeren ud af stikket under tordenvejv for at undgå elektriske stød og brand.
 - Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.
 - Brug ikke telefonen til samtaler mens den oplader, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.



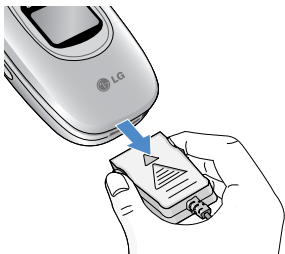

Frakobling af opladeren

Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket, som vist på billedet.





Generelle funktioner



Ring op

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusiv områdekode.
Redigér nummeret på skærmen, eller tryk på Ryd-tasten  for at slette et tal ad gangen.
▶ Tryk på og hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk  for at ringe nummeret op.
4. Tryk derefter på tasten .


Foretage et opkald med tasten Send

1. Tryk på Send-tasten  i standby-modus, og de seneste indgående, udgående og tabte opkald vises.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af navigationstasterne.
3. Tryk .

Foretage Internationale opkald

1. Tryk på  -tasten, og hold den inde for det internationale forvalg. "+" erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, område kode og telefonnummer.
3. Tryk .

Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten .

Foretage et opkald fra kontaktlisten

Du kan gemme de navne og telefonnumre, du ringer ofte til, enten på SIM-kortet eller på et sted i telefonens hukommelse, som kaldes kontaktlisten.




Du kan ringe til et nummer ved at slå det op i kontaktlisten. For yderligere oplysninger om funktionen Kontakter, se side 40.

Regulering af lydstyrken

Hvis du under et opkald vil justere lydstyrken i højttaleren, skal du tasterne på siden af telefonen. I standbytilstanden kan du justere tastelydstyrken ved at bruge tasterne på siden.


Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan identificeres, vises opkalderens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i din adressebog).

1. Åbn telefonen, og tryk på tasten  eller den venstre funktionstast for at besvare et indkommende opkald. Hvis menupunktet Alle taster (menu 7.4.2) er indstillet til , vil et tryk på enhver tast besvare et opkald undtagen tasten  eller den højre funktionstast.

Bemærk Hvis du vil afvise et indkommende opkald, skal du trykke på og holde sidetasterne på venstre side af telefonen nede.

2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller


ved at trykke på tasten .

Bemærk Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen eller andre menufunktioner.

Vibration-modus (Hurtig)

Vibratorfunktionen kan aktiveres ved at trykke på og holde venstre tast nede.

Signalstyrke

Hvis du opholder dig i en bygning, kan du gå hen til en vindue for at opnå bedre modtagelse. Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren () på din telefons skærm.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Indtastning af navne i **Kontakter**, skrivning af meddelelser og oprettelse af en personlig hilsen eller en aftale i kalenderen kræver, at du indtaster tekst.

Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:

- Bemærk** Enkelte felter tillader kun én tekstindtastningsmetode (f.eks. telefonnummer i adressebogens felter).


T9-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst.

ABC-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.


123-modus (Nummer-modus)

I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på -tasten, indtil 123-modus vises i displayet.

Symboltilstand


Denne tilstand lader dig skrive specialtegn.



Sådan ændres tekstindtastnings-modus

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det øverste højre hjørne af skærmen.
2. Hvis du vil ændre tilstandene, skal du trykke på . De tilgængelige tilstande ændres.

Sådan anvendes T9-modus




T9-tekstindtastnings-modus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du vil taste, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.



- Bemærk** Du kan vælge et andet T9-sprog fra menuen, eller ved at trykke på og holde tasten  nede. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået fra.



1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne  til . Tryk på en tast pr. bogstav.


- ▶ Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes. Ignorer det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.
- ▶ Hvis ordet stadig er ukorrekt, når du har indtastet det, skal du trykke navigationstasten en eller flere gange ned for at søge efter andre ordmuligheder.

Eksempel: Tryk     for at skrive **Good**



Tryk     [Ned-navigationstasten] for at skrive **Home**

- ▶ Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.
3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på Tasten  eller tasten .

For at slette bogstaver trykkes på  -tasten. Hold  -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.




! **Bemærk** For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen returnerer til standby-skærmen.

Sådan anvendes ABC-modus

Indtast teksten med tasterne  til .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- ▶ Én gang for det første bogstav
- ▶ To gange for det andet bogstav
- ▶ osv.

2. For at indsætte mellemrum trykkes på  -tasten én gang. For at slette bogstaver trykkes på  -tasten. Hold  -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

| Tast | Tegn i den rækkefølge de forekommer | |
|---|-------------------------------------|-----------------------------------|
| | Store bogstaver | Små bogstaver |
|  | .,/?!-:'"1 | .,/?!-:'"1 |
|  | A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç | a b c 2 ä å ä å ä å æ ç |
|  | D E F 3 È É Ê Ë | d e f 3 è é ê ë |
|  | G H I 4 Î Ï Î Ï Ğ | g h i 4 î ï î ï ğ |
|  | J K L 5 | j k l 5 |
|  | M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ | m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ |
|  | P Q R S 7 ß Ş | p q r s 7 ß ş |
|  | T U V 8 Û Ü Ú Û | t u v 8 û ü ú û |
|  | W X Y Z 9 | w x y z 9 |
|  | Mellemrumstast, 0 (langt tryk) | Mellemrumstast, 0 (langt tryk) |


Sådan anvendes 123 modus (nummer-modus)

123 modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).



Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastningsmodus.

Brug af symboltilstand


Symboltilstanden lader dig indtaste forskellige symboler eller specialtegn.

Hvis du vil skrive et symbol, skal du trykke på tasten  . Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede symbol, og tryk på tasten [OK].

Valg af funktioner og alternativer

Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to bløde taster  og . Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte funktioner.

De bløde tasters funktion afhænger af sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver den aktuelle funktion.

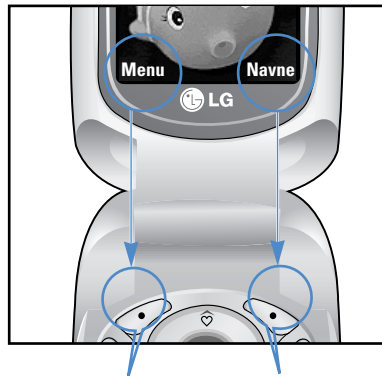

Tryk på den bløde venstretast for adgang til den tilgængelige menu.

Tryk på den højre funktionstast for at få adgang til de tilgængelige kontaktpersoner.

Menuen Under samtale

Telefonen har en række funktioner, som du kan benytte under samtale. For adgang til disse funktioner under en samtale trykkes på den bløde venstretast [Valg].


Under opkald

Ved at trykke på menutasten under et opkald, får du adgang til følgende menu:


Sådan foretages et andet opkald (Afhængigt af netværk)

Du kan hente det nummer, du ønsker at ringe til, fra adressebogen for at foretage et andet opkald. Tryk på den højre funktionstast, og vælg derefter Kontaktpersoner.


Skift mellem to samtaler

Hvis du vil skifte mellem to opkald, skal du trykke på tasten  eller den venstre funktionstast, og derefter vælge Skift.


Besvarelse af indgående opkald

For at besvare et indgående opkald trykkes  [Send].

Telefonen kan også informere dig om et indgående opkald, mens du taler i telefonen. Du vil høre en tone, og displayet viser, at et andet opkald venter. Denne funktion kaldes Ventende opkald og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, se Ventende opkald [Menu 7-4-4].

Hvis Opkald venter er aktiv, kan du parkere det første opkald og besvare det andet ved at trykke på .

Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke på  -tasten.

Under et opkald kan du afvise et indkommende opkald ved at trykke på tasten .

Slå mikrofonen fra

Du kan slå mikrofonen fra under en samtale ved at trykke [Valg] og derefter vælge Tavs. Telefonens mikrofon slås til igen ved at trykke på [Aktiver lyd].

Når mikrofonen er slået fra, kan personen, du taler med, ikke høre dig, men du kan stadig høre vedkommende.

DTMF-toner under opkald



Hvis du vil aktivere DTMF-toner under opkald (f.eks. hvis telefonen skal bruges til et automatisk omstillingsbord), skal du trykke på tasten [Indstillinger] og derefter Send DTMF - DTMF tændt. Vælg DTMF fra for at deaktivere DTMF-toner. DTMF-toner er normalt slået til.

konferenceopkald

Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din netoperatør understøtter denne funktion. Et konferenceopkald kan kun oprettes, når du har et aktivt opkald og et andet opkald parkeret, og begge opkald er blevet besvaret. Når et konferenceopkald er i gang, kan opkald tilføjes, afbrydes eller adskilles (dvs. et opkald fra konferencen fjernes samtidigt med, at det

stadig er tilsluttet) af den person, der har oprettet konferenceopkaldet. Disse indstillinger er tilgængelige fra menuen Aktive opkald. Det maksimale antal deltagere i en konference er fem. Når konferencen er i gang, er du værten, og kun du kan tilføje deltagere til konferencen.


Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, mens du allerede taler i telefonen. For at gøre dette skal du indtaste det andet nummer og trykke  . [Send]. Når det andet opkald besvares, parkeres det første opkald automatisk. Du kan skifte mellem opkald ved at trykke på tasten .

Etablering af konferenceopkald

Hvis du vil oprette et konferenceopkald, skal du parkere opkaldet, og mens opkaldet er aktivt trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge menuen Deltag i Konferenceopkald.

Genoptagelse af et parkeret konferenceopkald

Hvis du vil hente et parkeret konferenceopkald, skal du trykke på tasten . Alternativt kan du trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] og vælge Konference/Parker alle opkald. De øvrige deltagere med parkerede opkald er stadig forbundne. Hvis du vil vende tilbage til konferenceopkaldstilstand, skal du trykke på den venstre funktionstast [Indstillinger] og derefter Konferenceopkald.


Tilføjelse af deltagere til et konferenceopkald

Hvis du vil tilføje en deltager til et eksisterende konferenceopkald, skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge menuen Deltag i Konferenceopkald.

Privat opkald i et konferenceopkald

Ønsker du at føre en privat samtale med én af deltagerne i et konferenceopkald, skal du finde deltagerens nummer frem på displayet og trykke på den bløde venstretast. Vælg menuen Privat i Konferenceopkald for at parkere alle andre deltageres opkald.

Afslut et konferenceopkald

En aktiv deltager i et konferenceopkald kan afbrydes ved at trykke på tasten .

Menustruktur

1 Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Lydløs
- 3 Generelt
- 4 Højt
- 5 Headset

2 Opkaldsreg.

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Slet nylige opkald
- 5 Opkaldspris
- 6 GPRS-info

3 Sjov&værktøj

- 1 Lommeregner
- 2 Enheds-konvertering
- 3 Verdenstid
- 4 Stemmeoptagelse
- 5 Hukommelsesstatus

4 Kalender

- 1 Navne
- 2 Kalender
- 3 Memo

5 Meddelelser

- 1 Skriv SMS
- 2 Skriv MMS
- 3 Indbakke
- 4 Udbakke
- 5 Kladder
- 6 Aflyt talemædelelse
- 7 Infomeddelelse
- 8 Skabeloner
- 9 Indstillinger

6 Kamera

- 1 Tag billede
- 2 Tag billede med baggrund
- 3 Tag billedsekvens
- 4 Album
- 5 Indstillinger

7 Indstillinger

- 1 Alarm ur
- 2 Dato og tid
- 3 Telefoninds.
- 4 Opkalds-indstill.
- 5 Sikkerheds-indstill.
- 6 Netværks indstill.
- 7 Nulstil indst.
- 8 GPRS-indstilling

8 Tjeneste

- 1 Internet
- 2 SIM-tjeneste

9 Downloads

- 1 Spil m.m.
- 2 Billeder
- 3 Lyde

Profiler

Menu 1


I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Du kan vælge mellem seks forskellige profiler: **Kun vibration**, **Lydløs**, **Generelt**, **Højt** og **Headset**. Alle disse profiler kan brugerdefineres.

Tryk på Menu-knappen  og vælg **Profiler** ved hjælp af navigationstasterne.


Aktiver

Menu 1.x.1

1. En liste over profiler vises.
2. I profillisten bladres til den profil, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast  [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter **Aktiver**.

Tilpas

Menu 1.x.2

Rul til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på den venstre funktionstast  eller tasten OK, skal du vælge Tilpas. Vælg en alarmtone for beskeder. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes.

- ▶ **Indg. alarmtype:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- ▶ **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- ▶ **Meddelelses-alarmtype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- ▶ **Meddelelsestone:** Vælg en alarmtone for beskeder.
- ▶ **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- ▶ **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- ▶ **Klap-tone:** Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for klaptonen.
- ▶ **Lydeffekt volumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- ▶ **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- ▶ **Autosvar:** Denne funktion vil kun blive aktiveret, når din telefon er tilsluttet et håndfrit sæt eller et bilmonteringsæt.
 - **Fra:** Telefonen svarer ikke automatisk.



- **Efter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
- **Efter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

Omdøb

Menu 1.x.3

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du ønsker.

Bemærk Profilerne **Kun vibration**, **Headset** og **Bil** kan ikke omdøbes.

1. Hvis du vil ændre profilens navn, skal du rulle til profilen i profillisten og, når du har trykket på venstre funktionstast  eller tasten OK, vælge Omdøb.
2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den bløde venstretast  [OK].

Opkaldsreg.

Menu 2

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist antallet af opkald.

Ubesvarede opkald

Menu 2.1

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 ubesvarede opkald. Du kan også:

- Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller gemme det i adressebogen
- Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge i adressebogen
- Sende en besked til dette nummer
- Slette opkaldet fra listen

Modtagne opkald

Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald Du kan også:

- Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller gemme det i adressebogen
- Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge i adressebogen
- Sende en besked til dette nummer
- Slette opkaldet fra listen

Kaldte numre

Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

Du kan også:

- Få vist nummeret, hvis det er muligt, og ringe til det eller gemme det i adressebogen
- Skrive det navn, der skal tilknyttes nummeret, og gemme begge i adressebogen
- Sende en besked til dette nummer
- Slette opkaldet fra listen

Slet nylige opkald

Menu 2.4

Lader dig slette listerne Mistede opkald og Modtagne opkald. Du kan slette udgående opkald og alle opkald på én gang.

Opkaldspris


Menu 2.5

Varighed

Menu 2.5.1

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille antallet af opkald. De følgende tællere er tilgængelige:

- ▶ **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.
- ▶ **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle indgående og udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.
- ▶ **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- ▶ **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.

- ▶ **Nulstil alt:** Lader dig slette varigheden af alle opkald ved at trykke på venstre funktionstast  [Ja].

Vis opkaldspris

Menu 2.5.2

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.

Indstillinger

Menu 2.5.3

(Afhænger af SIM-kort)

- ▶ **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.
- ▶ **Angiv kredit:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger **Læs**, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger **Rediger**, kan du ændre prisgrænsen.

- ▶ **Vis automatisk:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger **Til** i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

GPRS-info

Menu 2.6

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

Varighed

Menu 2.6.1

Du kan checke varigheden af dit **Seneste opkald** og **Alle samtaler**. Du kan også nulstille opkaldstimeren.

Datavolumen

Menu 2.6.2

Du kan checke mængden af data, du har **Sendt** eller **Besvarede** eller mængden af **Alle** data, eller du kan vælge **Nulstil alt**.




Sjov&værktøj



Menu 3

Lommeregner

Menu 3.1

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx, +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.**







1. Indtast tallene ved hjælp af de numeriske taster.
2. Brug navigationstasterne til at vælge et tegn til beregningen.
3. Indtast tallene.
4. Tryk  [Resultat] for at se resultatet.
5. Tryk  [Nulstil] eller indtast tal og gentag proceduren.
6. For at afslutte brug af **Lommeregner**, tryk  [Tilbage].

- !** **Bemærk** Denne tast kan bruges til at slette ethvert tal eller tegn. Hvis du trykker på tasten , kan du indtaste et negativt tal. Desuden kan du trykke på tasten  for at indtaste et decimaltal.

Enheds-konvertering

Menu 3.2



Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder: **Længde, Område, Vægt, og Volumen.**


1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke  [Enhed].
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne  og .
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved at trykke  eller .
4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker. Du kan også indtaste et decimaltal ved at trykke .

Verdenstid

Menu 3.3

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.

1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen ved at trykke , .

2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer overens med klokkeslættet, i en by, du vælger, ved at trykke  [Vælg].

Stemmeoptagelse



Menu 3.4

Du kan optage op til ti stemme-memo'er, hvert memo kan vare op til 20 sekunder.

Optag

Menu 3.4.1

Du kan optage stemme-memo i menuen Stemmeoptagelse .

1. Mens du optager, vises beskeden Optager og den resterende tid i displayet.
2. Tryk  [Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.
3. Indtast titel på stemme-memo og tryk  [OK].

Vis liste

Menu 3.4.2

Telefonen viser en liste over stemme-memo'er. Du kan genafspille og slette optagede stemme-memo'er.

Hukommelsesstatus

Menu 3.5

Du kan kontrollere udnyttelsen af de enkelte lagerpladser i SIMhukommelsen. Du kan åbne de enkelte lager-menuer.

Kalender

Menu 4

Navne


Menu 4.1


Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på højre funktionstast  [Navne] for at opnå direkte adgang.

Søg


Menu 4.1.1

(Opringning via telefonbogen)

1. Vælg Søg ved at trykke på den venstre funktionstast  [Vælg] eller [OK].

2. Skriv det navn, du vil søge efter, eller vælg venstre funktionstast  [Liste] for at få vist hele telefonbogen.

Bemærk Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.

3. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges  [Valg]. Nedenstående menu vil blive vist:

▶ **Rediger:** Du kan redigere navn, nummer, gruppe, tegn og billede vil at bruge navigationstasten.

▶ **Skriv SMS/MMS:** Når du har fundet det nummer, du

ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det valgte nummer.

▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.

▶ **Hovednummer:** Du kan vælge mellem følgende nummertyper afhængigt af, hvilke, du ofte bruger: Mobil, hjem eller kontor. Når du har indstillet dette, vil hovednummeret vises først, når du søger.

▶ **Slet:** Sletter post.


Tilføj ny

Menu 4.1.2










Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion.

Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen.

Du kan gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen. Antallet af tegn, navnene på SIM-kortet kan indeholde, afhænger af SIM-kortet.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navn] i standby.

2. Vælg den hukommelse, du ønsker at gemme posten i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis Telefon er valgt, skal du vælge hvilket nummer, du ønsker som Hovednummer.

- a. Tryk  [OK] for at indtaste navn.
- b. Tryk  [OK], derefter kan du indtaste nummer.
- c. Tryk  [OK].
- d. Du kan føje posten til en gruppe ved at trykke  eller :
- e. Du kan knytte en karakter eller et billede til posten ved at trykke , ,  eller .

Samtalegrupper

Menu 4.1.3



Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst oprette 7 grupper.



- ▶ **Medlemsliste:** Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.
- ▶ **Grupperingetone:** Giver dig mulighed for at vælge en særlig ringetone for opkald fra gruppemedlemmerne.

- ▶ **Gruppeikon:** Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon for hver enkelt gruppe.
- ▶ **Tilføj Medlem:** Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmer fra gruppelisten, men navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.
- ▶ **Omdøb:** Du kan ændre et gruppenavn.



Lynopkald

Menu 4.1.4

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navne] i standby.
2. Bladr til **Lynopkald**, og tryk derefter  [Vælg].
3. Hvis du ønsker at tilføje et lynopkald, vælg da **(tom)**. Derefter kan du søge navnet i telefonbogen.
4. Vælg navn via det tildelte lynopkaldsnummer og tryk på **Rediger** eller **Slet** for at ændre navn.

Indstillinger

1. Tryk  [Navne] i standby-modus.
2. Bladr for at markere menuen **Indstillinger**, og tryk derefter  [Vælg].

► Angiv hukomm.

Bladr for at markere **Angiv hukomm.**, og tryk  [Vælg].

- Hvis du vælger **Variabel**, når du tilføjer en post, vil telefonen spørge, hvor den skal gemmes.
- Hvis du vælger **SIM** eller **Telefon**, vil posten gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.


► Søg efter

Bladr for at markere **Søg efter**, og tryk  [Vælg].

- Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge.
- Hvis du vælger **Navn** eller **Nummer**, vil telefonen søge på navn eller nummer

Menu 4.1.5

► Se valgmuligheder



Bladr for at markere **Se valgmuligheder**, og tryk derefter  [Vælg].

- **Kun navn:** Listen i telefonbogen viser kun navn.
- **Med billeder:** Listen i telefonbogen vises med font og billede.
- **Navn & nummer:** Listen i telefonbogen vises med navn og nummer.

Kopier alt

Menu 4.1.6

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navne] i standby.
2. Bladr til **Kopier alt**, og tryk derefter  [Vælg] for at komme ind i menuen.
 - **SIM til telefon:** Du kan kopier poster fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
 - **Telefon til SIM:** Du kan kopier poster fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.





3. Du kan se nedenstående undermenuer:

- **Bevar oprindelig:** Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.
- **Slet oprindelig:** Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

Slet alt

Menu 4.1.7

Du kan slette alle poster på SIM-kortet, i telefonhukommelsen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.






1. Tryk  [Navne] i standby-modus og vælg slet alt, tryk  [Vælg].
2. Vælg den hukommelse, du ønsker at slette.
3. Indtast sikkerhedskode og tryk  [OK] eller  [Tilbage].

Information

Menu 4.1.8




► Tjeneste-opkaldsnr.

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet).

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navne] i standbymodus, og vælg **Information**.
2. Bladr til opkaldsnummeret for tjenesten, og tryk  [Vælg].
3. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
4. Benyt  og  til at vælge en tjeneste. Tryk  [send].

► Hukommelses-status

Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke på  [Navne] i standby. Vælg **Information** ved at trykke  [Vælg].
2. Bladr til **Hukommelses-status**, tryk derefter  [OK].

► Eget nummer (SIM-afhængigt)

Du kan gemme og checke dit eget nummer på SIM-kortet.

Kalender

Menu 4.2

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion med datoer. Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede cursor vil markere dagen. Hvis du ser en streg under datoen i kalenderen, betyder det, at der står noget i kalenderen den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske dit skema, vigtige datoer og dine aftaler. Du kan indstille telefonen til at afgive et signal, når der er en aftale i kalenderen.


Sådan ændres dag, måned og år.

| Tast | Beskrivelse |
|---|-------------|
|  | Årligt |
|  | Månedligt |
|  | Ugentligt |
|  | Dagligt |

Når telefonen er i standbytilstand skal du trykke på venstre funktionstast  [Indstillinger]:



Tilføj ny



Menu 4.2.1

Lader dig tilføje nye aftaler og notater for den valgte dag. Du kan gemme op til 20 noter. Indtast de ønskede oplysninger, og tryk derefter på venstre funktionstast  [OK]. Du kan skrive de ønskede oplysninger i følgende afsnit: Tid, Gentag og Alarm.

Vis




Menu 4.2.2

Se alle planlagte aktiviteter og notater for den valgte dag. Brug  ,  til at se notatlisterne igennem. Hvis du har indstillet en alarm til noten, vises alarmikonet.

Hvis ud vil have vist notatets detaljer, skal du trykke på den venstre funktionstast  [Vælg]. Tryk på venstre funktionstast  [Indstillinger] for at slette eller redigere det notat, du har valgt.

Vis alle

Menu 4.2.3

Viser notater for alle dage. Benyt tasterne  og  Dtil at bladre gennem listen med notater. Du kan benytte samme menu som "Vis" ved at trykke  [Vælg].




Slet seneste**Menu 4.2.4**


Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.

Slet alt**Menu 4.2.5**

Sletter alle notater.

Memo**Menu 4.3**

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  [Vælg].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Tilføj].
3. Indtast memo og tryk derefter  [OK].

! **Bemærk** Hvis du vil ændre tekstindtastningsmetoden, skal du trykke på  i rækkefølge.

Meddelelser




Menu 5

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.



Skriv SMS

Menu 5.1

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke på  [Vælg].
 2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv SMS**.
 3. Benyt T9 for at lette indtastningen.
 4. Tryk [Indsæt] for at vedhæfte filer.
 5. Hvis du ønsker at se dine valgmuligheder eller at afslutte din tekst, trykker du  [Valg].
- Bemærk**  Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyd, skrifttyper etc. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og skrifttyper ikke.

Valg

- ▶ **Send:** Sender SMS.
 1. Indtast modtagerens nummer.
 2. Tryk  for at tilføje flere modtagere.
 3. Du kan tilføje telefonnumre til adressebogen.
 4. Tryk  når du har indtastet et nummer.

Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.
- ▶ **Gem:** Gemmer meddelelser i Kladder.
- ▶ **Skrifttype:** Du kan vælge fontens **Størrelse** og **Type**.
- ▶ **Farve:** Du kan vælge **farve** for for- og baggrund.
- ▶ **Opsætning:** Du kan **centreret** eller **Højre/Venstre** indholdet af meddelelserne.
- ▶ **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).
- ▶ **T9-sprog:** Vælg indstilling for T9-indtastning.

- ▶ **Afslut:** Hvis du trykker **Afslut**, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.


Indsæt

- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- ▶ **Billede:** Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe.
- ▶ **Lyd:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
- ▶ **Tekstkabeloner:** Du kan benytte **tekstkabeloner**, som allerede ligger i telefonen.
- ▶ **Navne:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til adressebogen.
- ▶ **Signatur:** Du kan tilføje kontaktinformation til meddelelser.

Skriv MMS

Menu 5.2

Du kan skrive og redigere multimedie-meddelelser, mens du checker meddelelsens størrelse.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv MMS**.
3. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de allerede eksisterende skabeloner til multimedie-meddelelser.
4. Tryk **Indsæt** for at vedhæfte **symbol, Foto, Tag billede, Billede, Lyd, Stemmememo, Tekstkabeloner, Telefonbog** eller **Signatur**.

Valg

- ▶ **Send:** Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.
- ▶ **Bemærk**
 - Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.
 - Spørg din udbyder, om du har adgang til prioritetstjeneste.

- ▶ **Forhåndsvisning:** Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.
- ▶ **Gem:** Du kan gemme multimedie-meddelelser i udbakken eller som skabeloner.
- ▶ **Tilføj dias:** Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.
- ▶ **Gå til dias:** Du kan gå til foregående eller næste dias.
- ▶ **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.
- ▶ **Vælg diasformat**
 - **Indstil timer:** Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.
 - **Byt om på tekst og billede:** Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.
- ▶ **Fjern medie:** Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene.
- ❗ **Bemærk** Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i telefonen.








- ▶ **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (**T9Abc/T9abc/T9ABC**).
- ▶ **T9-sprog:** Vælg indstilling for T9-indtastning.
- ▶ **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.
- ❗ **Bemærk** Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at loade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.

Indbakke

Menu 5.3

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere oplysninger, se ikonvejledningen.

| Ikón | Ikónvejledning |
|---|---------------------------------|
|  | Multimedie-meddelelse |
|  | SMS |
|  | SIM-meddelelse |
|  | Læs multimedie-meddelelse |
|  | Læs tekstmeddelelse |
|  | Push-meddelelse |
|  | Adviseret multimedie-meddelelse |


Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken.

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

* SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen. Du kan flytte denne meddelelse til telefonen.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles.







Hvis du ønsker at læse en meddelelse, vælges den pågældende meddelelse ved tryk på tasten .

- ▶ **Vis:** Du kan få vist modtagne beskeder.
- ▶ **Svar:** Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende en meddelelse til en anden person.
- ▶ **Returner opkald:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- ▶ **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Vis information:** Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, meddelelsestype og -størrelse, Prioritet og klasse.
- ▶ **Slet alt:** Du kan slette alle meddelelser.

Udbakke

Menu 5.4

Her kan du se både afsendte og ikke-afsendte meddelelser. For sendte meddelelser kan du se leveringsstatus. Du bladrer i meddelelserne i udbakken på samme måde som i indbakken.

| Ikon | Ikonvejledning |
|---|------------------------|
|  | MMS sendt |
|  | MMS Ikke sendt |
|  | MMS Ikke sendt |
|  | SMS sendt |
|  | SMS Ikke sendt |
|  | SMS Levering bekræftet |

Når du har sendt en meddelelse:

- ▶ **Vis:** Viser sendte meddelelser.
- ▶ **Send:** Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.

- ▶ **Vis information:** Viser information om meddelelser i udbakken: modtagerens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tid, meddelelsesstype og-størrelse .
- ▶ **Send alle:** Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.
- ▶ **Slet alt:** Slette alle sendte meddelelser.

Kladder



Menu 5.5

Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem multimedie-meddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser en liste over forudindstillede multimedie-meddelelser.

Du har adgang til følgende funktioner:

- ▶ **Rediger:** Ændrer den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Vis information:** Viser meddelelsesinformation.

Aflyt talemmeddelelse**Menu 5.6**

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke på venstre funktionstast  [OK] for at lytte til telefonsvareren. Du kan også holde tasten  nede i standbytilstand for at lytte til telefonsvareren.




- !** **Bemærk** Når du modtager en telefonsvarerbesked, viser din telefon ikonet, og du hører en alarm. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen korrekt.

Infomeddelelse**Menu 5.7****(Afhænger af net og abonnement)**


Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet.

For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges nedenstående anvisninger:

Læs**Menu 5.7.1**

1. Når du har modtaget en infotjeneste og vælger **Læs**, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne ,  eller  [Næste].
2. Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

Emner**Menu 5.7.2****(Afhænger af net og abonnement)**

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og give dem et navn.
- ▶ **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.

- ▶ **Aktiv liste:** Du kan vælge infotjenestenumre i aktivlisten ved at trykke [Til/Fra]. Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan du modtage meddelelser sendt fra det nummer.

Skabeloner

Menu 5.8

Tekstskabeloner

Menu 5.8.1

Du har følgende seks tekstskabeloner:

- Ring til mig.
- Forsinket Jeg Kommer Kl.
- Hvor er du nu?
- Er på vej.
- Vigtigt.Kontakt.
- Elsker dig

multimedieskabelon

Menu 5.8.2

Du kan benytte følgende valgmuligheder.

- ▶ **Rediger:** Giver dig mulighed for at redigere multimedieskabeloner.
- ▶ **Tilføj ny:** Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.
- ▶ **Skriv meddelelse:** Giver dig mulighed for at skrive multimedie-meddelelser ved hjælp af multimedieskabeloner.
- ▶ **Slet:** Sletter multimedieskabeloner.

Signatur

Menu 5.8.3

Her kan du oprette et visitkort.

Indstillinger

Menu 5.9

SMS

Menu 5.9.1

▶ Meddelelses-typer:

Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400

Almindeligvis er meddelelsen angivet som **Tekst**. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- ▶ **Gyldighed:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- ▶ **Svar via samme service-center:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.
- ▶ **SMS-center:** Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- ▶ **Autodownload:** Hvis du vælger **Til**, modtager du automatisk multimedie-meddelelser. Hvis du vælger **Fra**, modtager du kun adviseringer i indbakken. Hvis du vælger Kun privat netværk, kan du modtage multimedie-meddelelser afhængig af indstillingerne i dette netværk.
- ▶ **Afsendersynlighed:** Du kan sende dine oplysninger samtidigt med, at du sender beskeden.
- ▶ **Netindstillinger:** Hvis du vælger server til multimedie-meddelelser, kan du angive serverens IP-adresse.

Multimedie-meddelelse

Menu 5.9.2

- ▶ **Prioritet:** Du kan sætte prioriteten for den valgte meddelelse.
- ▶ **Gyldighed:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

Tilladte typer

- Personlige:** Personlige meddelelser.
- Reklamer:** Kommercielle meddelelser.
- Information:** Vigtig information.

Telefonsv.-center

Menu 5.9.3

Du kan modtage talemeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

- ▶ **Hjem:** Du kan aflytte talemeddelelser ved at vælge **Hjem**.
- ▶ **Roaming:** Du kan også aflytte talemeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

Infomeddelelse

Menu 5.9.4

▶ Modtag

Ja: Hvis du vælger denne menu, vil din telefon modtage infotjenester.

Ingen: Hvis du vælger denne menu, vil din telefon ikke modtage infotjenester.

▶ Alarm

Ja: Telefonen udsender et lydsignal, når du modtager infotjenester.

Ingen: Telefonen udsender ikke et lydsignal, når du modtager infotjenester.

▶ Sprog

Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Push-meddelelser

Menu 5.9.5

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

Kamera

Menu 6

Med kameraet kan du tage billeder af begivenheder, og mennesker du møder på farten.

Tag billede

Menu 6.1

• Tage billede, når klappen er åben

1. Vælg Tag billede, and then press . Om du vill gå direkt till den här menyen, håll ner en längre stund.
2. Fokuser på det, du ønsker at fotografere, og tryk .
3. Hvis du ønsker at gemme billedet, trykker du eller .

! Bemærk Du kan indstille billedstørrelse, lysstyrke, farve og zoom ved at trykke på op () eller ().

- ▶ **Zoom** []: Lader dig indstille zoomværdien fra 1x til 6x afhængigt af opløsningen.
- ▶ **Farve** []: Du kan vælge mellem tre forskellige indstillinger: Farve, Sepia og Sort/hvid
- ▶ **Lysstyrke** []: Brug højre/venstre navigationstast til at justere belysningen. Du kan vælge mellem fem forskellige belysningsniveauer: -2, -1, 0, +1, +2.

- ▶ **Automatisk billedtagning** []: Lader dig vælge forsinket udløsertid (fra, 3 sekunder og 5 sekunder). Telefonen tager derefter et foto efter det angivne tidsrum.

- ▶ **Hukommelsesstatus** []: Check den tilgængelige billedhukommelse.

- ▶ **Blitz** []: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.

- ▶ **Billedopløsning** []: Lader dig indstille billedstørrelse til en af følgende: Høj (640x480), Med. (320x240), Lav (128x160) og telefonbog (48x48).


- ▶ **Billedkvalitet** []: Lader dig indstille billedkvaliteten til Basis, Normal og Fin.

Tag billede med baggrund

Menu 6.2

Du kan tage billeder på forskellig baggrund. Desuden kan du vælge en ramme ved at trykke () eller ().

! Bemærk I denne modus kan du ikke ændre indstillingerne for billedopløsning.


1. Ramme (): Vælg den ønskede ramme blandt de syv forindstillede rammer.


2. Billedkvalitet (): Fin, Norm og Basis.

3. Digital zoom (): 1x, 2x, 4x, x6

4. Tone (): Farve()/ Sepia()
/ Sort/hvid ()

5. Lysstyrke (): -2, -1, 0, +1, +2

6. Timer (): Fra, 3 sek., 5 sek.



7. Hukommelse (): Viser den aktuelle hukommelsesstatus.

! **Bemærk** Når hukommelsen er fuld, vises beskeden "Hukommelse fuld", og du kan ikke gemme fotos. Frigør plads ved at slette gamle fotos i Mine fotos.

8. Blitz: ()

Tag billedsekvens

Menu 6.3

Du kan højst 9 billeder i træk. Når du har taget et billede, kan du se det ved at trykke . Du kan gemme det ved at trykke .

! **Bemærk** Hvis du indstiller billedopløsningen på 320x240, kan du kun tage 6 billeder. Hvis du indstiller billedopløsningen på 128x160, kan du tage 9 billeder.

Album

Menu 6.4

Her kan du se og sende billeder. Desuden kan du vælge en baggrund.

Alle billeder

Menu 6.4.1

Se alle dine billeder i rækkefølge.

Almindelige billeder

Menu 6.4.2

Her kan du se alle billeder undtagen billeder med ramme og billeder i telefonbogen.

Modus-billeder

Menu 6.4.3

Her kan du se alle billeder med ramme.

• Valgmuligheder

- ▶ **Multivisning:** Du kan se højst 9 miniaturrebilleder på displayet på én gang.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan sende billeder via MMS.
- ▶ **Angiv som Baggrund:** Du kan vælge et billede som tapet.
- ▶ **Diasshow:** Fra denne menu kan du se billederne som et diasshow.
- ▶ **Slet:** Sletter billede.
- ▶ **Rediger titel:** Du kan redigere titlen på et billede.
- ▶ **Vis information:** Du kan se oplysninger om titel, størrelse og dato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et uheld.

Billeder i telefonbogen

Menu 6.4.4

Se alle billeder i telefonbogen.

- ▶ **Angiv som Baggrund:** Du kan vælge at bruge et billede som baggrund.
- ▶ **Diasshow:** Fra denne menu kan du se billederne som et diasshow.
- ▶ **Slet:** Du kan slette et billede.
- ▶ **Rediger titel:** Du kan redigere titlen på billedet.
- ▶ **Vis information:** Du kan se oplysninger om titel, størrelse og dato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et uheld.

Indstillinger

Menu 6.5

Hukommelsesstatus

Menu 6.5.1

Du kan checke den billedet og ledige hukommelse.

Ryd album

Sletter alle billeder gemt i mappen.

Menu 6.5.2

Autogem



Gemmer automatisk billedet, som er taget med kameraet.

Menu 6.5.3

Indstillinger

Menu 7



Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker:

1. Tryk  [Menu], mens telefonen står på standby.
2. Tryk  for at gå direkte til **Indstillinger**.

Alarm ur

Menu 7.1

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. **Vælg** Til og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: **Én gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.**
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk  [OK].
4. Ændr navnet på alarmer og tryk  [OK].

Dato og tid

Menu 7.2

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

Angiv dato

Menu 7.2.1

Du kan indtaste dags dato.

Datoformat

Menu 7.2.2

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag, M: Måned, Å: År)

Angiv tid

Menu 7.2.3

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

Tidsformat

Menu 7.2.4

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.

Telefoninds.

Menu 7.3



Du kan indstille telefonens funktioner.

Display-indstill.

Menu 7.3.1

- **Baggrund:** Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.


- Primær LCD-skærm

- ▶ **Telefonskema:** Du kan vælge mellem fire forskellige farveskemaer: Blank, Klar, Papir og Metallisk.
- ▶ **Hilsen:** Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.
- ▶ **Baggrundslys:** Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.
- ▶ **LCD-kontrast:** Du kan indstille LCD-kontrasten ved at trykke på  , .
- ▶ **Informationsvindue:** Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.
- ▶ **Network name:** Hvis du vælger TIL, vises netværksnavnet (navnet på udbyderen) på hoveddisplayet.

Sprog**Menu 7.3.2**

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastnings-modus.

Opkalds-indstill.**Menu 7.4**

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke  [Vælg] i menuen Indstillinger.

Viderestil**Menu 7.4.1**

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer.

For nærmere information, kontakt din udbyder.

▶ **Alle stemmeopkald**

Viderestiller alle stemmeopkald.

▶ **Hvis optaget**

Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

▶ **Hvis intet svar**

Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.

▶ **Hvis uden for rækkevidde.**

Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

▶ Alle dataopkald

Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.

▶ Alle fax opkald

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

▶ Annuller alt

Annullerer alle viderestillingstjenester.

Udmenuerne

Menuen Viderestilling har nedenstående undermenuer:

• Aktiver

Aktiverer tjenesten.

Til person-meddelelse

Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

Til andet nr.

Her kan du indtaste nummeret, der skal viderestilles til.

Til foretrukne

Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet viderestillet til.

• Annuller

Deaktiverer tjenesten.


• Vis status

Viser status af den tilsvarende tjeneste.


Svartilstand**Menu 7.4.2****▶ Åbn**

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at åbne klappen.

▶ Tryk på en tast

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

▶ Kun send

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer **Menu 7.4.3** **(afhængig af netværk og abonnement)**

▶ Til

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

▶ Fra

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

▶ Fabriksindstillinger

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

Ventende opkald **Menu 7.4.4** **(afhængig af netværk)**

▶ Aktiver

Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.

▶ Annuller

Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.

▶ Vis status

Viser status af Ventende opkald.

Minuttone **Menu 7.4.5**

Hvis du vælger Til, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

Auto-genopkald **Menu 7.4.6**

▶ Til


Når denne funktion er aktiveret, vil din telefon forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.

▶ Fra

Din telefon vil ikke forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.

Sikkerheds-indstill.**Menu 7.5****PIN-kode anmodning****Menu 7.5.1**

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIMkortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger og tryk  [Vælg].
2. Angiv **Til/Fra**.
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-kode, når du tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

Telefonlås**Menu 7.5.2**

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på **Til**. Hvis du indstiller telefonlåsen på **Automatisk**, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.

Opkaldsspærring**Menu 7.5.3**

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

▶ Alle udgående

Spærre alle udgående opkald.

▶ International

Spærre alle udgående internationale opkald.

▶ **Internet-tilslut**

Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.

▶ **Alle indgående**

Spærrer alle indgående opkald

▶ **Indkom. under roaming**

Spærrer alle indgående opkald under roaming

▶ **Annuller alt**

Annullerer alle opkaldsspærringer.

▶ **Rediger adgangskode**

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Undermenuerne:

• **Aktiver**

Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.

• **Annuller**

Annullerer opkaldsrestriktioner.

• **Vis status**

Se status for såvel spærrede som ikke-spærrede opkald.

**Fast opkaldsnr.
(SIM-afhængigt)**

Menu 7.5.4

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

▶ **Aktiver**

Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.

▶ **Annuller**

Deaktiverer funktionen.


▶ **Nummerliste**

Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder**Menu 7.5.5**

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerheds-kode**.

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, PIN2- koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].
2. Indtast ny Sikkerhedskode, PIN2-kode og bekræft.

Netværks indstill.**Menu 7.6**

Du kan vælge det net, du vil registreres på enten automatisk eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til **automatisk**.

Automatisk**Menu 7.6.1**

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.

Manuel**Menu 7.6.2**

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

Foretrukne**Menu 7.6.3**

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Nulstil indst.**Menu 7.7**

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

GPRS-indstilling**Menu 7.8**

GPRS (General Packet Radio Service) er en teknologi, der lader mobiltelefoner sende og modtage data over det mobile netværk. GPRS er en databærer, der muliggør trådløs adgang til datanetværk som f.eks. internettet.

Før du kan bruge GPRS-teknologien

- Du skal abonnere på en GPRS-tjeneste. For oplysninger om tilgængelighed og abonnement på GPRS-tjenesten skal du kontakte din netværksoperatør eller tjenesteudbyder.
- Du skal gemme GPRS-indstillingerne til de programmer, der bruges med GPRS.

Tænd**Menu 7.8.1**

Hvis du vælger Tændt, og du er i et netværk, der understøtter GPRS, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS udføres via GPRS. Hvis du aktiverer GPRS til afsendelse og modtagelse af f.eks. e-mail, er overførelstiden også hurtigere.

Hvis nødvendigt**Menu 7.8.2**

Hvis du vælger Efter behov, bruger telefonen kun GPRS-forbindelsen, hvis du starter et program eller en handling, der kræver den. GPRS-forbindelsen lukkes, hvis den ikke længere kræves af noget program.


- ❗ **Bemærk** Hvis der ikke er GPRS-dækning, og du har valgt Automatisk, vil telefonen periodisk forsøge at oprette en forbindelse.

Tjeneste

Menu 8

Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) såsom bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og information om flyafgange. Disse tjenester er designede specielt til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.

Din netoperatør kan oplyse dig om priser, takster og hvilke WAPservices, du har adgang til. Du kan også kontakte udbyderen af den tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen kan også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres tjeneste.




Når du er forbundet, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger af den benyttede udbyder. Du kan få adgang til et hvilket som helst website ved at indtaste sitets URL-adresse. Du kan lukke browseren ved at trykke på -tasten. Telefonen vil gå i standby-tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Du kan surfe på internettet ved brug af enten telefonens taster eller WAP-browsermenuen.

Brug af telefonens taster

Når du surfer på internettet, fungerer telefonens taster anderledes, end når telefonen er i telefontilstand.

| Tast | Beskrivelse |
|---|--|
|  | Bladrer gennem linjerne i indholdsområdet |
|  | Vender tilbage til forrige side |
|  | Vælger undermenuer og bekræfter handlinger |

Brug af WAP-browsermenuen

Der er forskellige menuindstillinger tilgængelige, når du surfer på det mobile internet.

Bemærk WAP-browsermenuer kan variere afhængigt af din browserversion.

Internet

Menu 8.1

Hjem

Menu 8.1.1

Tilslut til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.


Bogmærker

Menu 8.1.2

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede bogmærker.

Disse forudindstillede bogmærker kan ikke slettes.

Sådan oprettes et bogmærke

1. Tryk på den bløde venstretast  [Valg].
2. Vælg Tilføj ny og tryk på OK-tasten.
3. Når du har indtastet det ønskede adresse og navn, trykkes på OK-tasten.

* **Tip:** *BA* anvend  -tasten og  -tasten for at indtaste symboler. For at indtaste "." trykkes .

Når du har valgt et bogmærke, er følgende valgmuligheder tilgængelige:

- ▶ **Tilslut:** Tilslut til valgt bogmærke.
- ▶ **Tilføj ny:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette et nyt bogmærke.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere adressen og/eller navnet på det valgte bogmærke.

- ▶ **Slet:** Sletter alle bogmærker.

Profiler

Menu 8.1.3

En profil er den netinformation, som anvendes til opkobling til internettet.

Hver profil har følgende undermenuer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer den valgte profil
- ▶ **Indstillinger:** Anvend funktionen til at ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.
 - **Hjemmeside:** Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http://" foran URL'en, WAP-browseren vil automatisk tilføje det.
 - **Bærer:** Du kan vælge bærertjeneste.
 - 1 Data**
 - 2 GPRS**
 - **Dataindstillinger:** Fremkommer kun, hvis du vælger Data som bærertjeneste.
 - IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker.

Ring op: Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at få adgang til din WAP-gateway.

Bruger-ID: Brugeren identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

Adgangskode: Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

Opkaldstype: Vælg type af dataopkald: analogt eller digitalt (ISDN).

Opkaldshastighed: Hastigheden af din datatilslutning: 9.600 eller 14.400.

Ventetid: Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

- **GPRS indstillinger:** Fremkommer kun når GPRS er valgt som bærertjeneste.

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

APN: Indtast APN-adresse for GPRS.

Bruger-ID: Brugidentifikation på APN-serveren.

Adgangskode: Adgangskode til APN-serveren.

- **Forbindelsestype:** Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat, hvilken du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

Fortsat

En funktion til bekræftelse af levering. Genererer mere trafik på nettet.

Midlertidig

En ikke-bekræftet (tilslutningsuafhængig) service.

HTTP

Tilslutter kunder direkte til serveren i HTTP

- **Proxy-indstillinger**

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den proxy-server, du benytter.

Port: Indtast proxy-porten

- **DNS-indstillinger**

Primær server: Indtast IP-adresse på den primære DNS-server, du benytter.

Sekundær server: Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server, du benytter.

- **Sikkerheds indstillinger:** Afhængigt af den benyttede gateway kan du vælge **Til** eller **Fra**.

- **Vis billede:** Du kan vælge, om billeder på WAP-kort skal vises eller ej.

▶ **Omdøb:** Du kan ændre navnet for den valgte profil.

▶ **Slet:** Sletter den valgte profil fra listen.

▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje en ny profil.

Gå til URL

Menu 8.1.4

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

Cache-indst.

Menu 8.1.5

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

Ryd cache

Sletter alt indhold gemt i cachen.

Check cache

Angiv, om et opkøblingsforsøg gøres via cachen eller ej.

❗ **Bemærk** En cache er en buffer-hukommelse, som anvendes til at gemme data midlertidigt.

Cookies-indstillinger

Menu 8.1.6

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse

Slet Cookies

Sletter alt indhold gemt i cookies.

Check cookies

Kontrollér om en cookie anvendes eller ej.

Sikkerheds-certificering

Menu 8.1.7

En lista över tillgängliga certifikat visas.

▶ **Autoritet:** Du kan se en liste over de autoriserede certificeringer, som er lagret i telefonen.

- ▶ **Personlig:** Du kan se en liste over de private certificeringer, som er lagret i telefonen.

Gendan profiler

Menu 8.1.8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Browser-version

Menu 8.1.9

WAP-läsarens version visas.

SIM-tjeneste

Menu 8.2



Denne menu afhænger af SIM og net tjenesterne.

Downloads

Menu 9

Spil m.m.

Menu 9.1

• **Mine spil m.m.:** I denne menu kan du administrere Java-applikationerne, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper. Tryk på den bløde venstretast  [Vælg] for at åbne den valgte folder eller åbne det ønskede MIDLET. Når du trykker på den bløde højretast  [Menu], er følgende menuer tilgængelige:

- ▶ **Start:** Starter det valgte program.
- ▶ **Info:** Viser information om applikationen.
- ▶ **Opdater:** Opdaterer en applikation ved hjælp af WAP
- ▶ **Valg:** Visse Java-applikationer kræver datatilslutning for at kunne afspilles. Vælg denne for at angive tilslutningsmuligheder.
 - **Altid:** Datatilslutningen etableres straks uden anmodning.
 - **Spørg:** Du bliver spurgt, før datatilslutningen etableres.

- **Aldrig:** Datatilslutning tillades ikke.

- ❗ **Bemærk** Du kan ikke fjerne eller omdøbe den forudinstallerede mappe eller et spil i mappen.

Java™, er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems.

Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil, på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

- Bemærk**
- JAR-filformatet er en komprimeret udgave af Javaprogrammet, og JAD-filformatet er en beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede oplysninger. Du kan læse filoplysningerne i JAD-filen, inden du downloader den.
 - Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker, som er specifikke for hver enkelt telefonmodel. Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis Java-programmet, du downloader, ikke er specifikt udviklet til denne telefon, og kan dermed gøre det nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible programmer. Der er ikke fejl på produktet.

- Forsigtig** Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition) programmer, der kan køre på en telefon. J2SEbaserede (Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et pc-miljø.

Billeder

Menu 9.2

Den venstre funktionstast  [Indstillinger] åbner følgende muligheder.

- ▶ **Angiv som Baggrund:** Det aktuelt valgte billede kan indstilles som en baggrund.
- ▶ **Skriv MMS:** Det downloadede billede kan sendes via MMS.

Lyde

Menu 9.3

Den venstre funktionstast  [Indstillinger] åbner følgende muligheder.

- ▶ **Angiv som ringetone:** Dette indstiller ringetonen til den aktuelt valgte lyd.
- ▶ **Skriv meddelelse:** Melodi kan sendes via SMS og MMS.

Tilbehør


Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Headset

Til håndfri funktion.

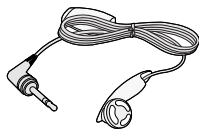


Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en PC, så du kan overføre data.

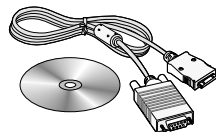

- ❗ **Bemærk**
- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
 - Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
 - Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

Tekniske data

Normal

Produktnavn : C3320

System : GSM 900 / DCS 1800

Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

CS320

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01/EN301 489-07:2002

EN 60950 : 2001

EN 50360 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12367)
and GSM test report (no.WG619450/01 Issue 1), EMC test report(no.00431-4521-F4320C),
safety test report(no.ITYA0164424) and SAR test report(no.TCMA0864584)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jun Seog, Kim / Director

Issued Date

21.Mar.2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Volkewezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative