

C 1150 | BRUKSANVISNING |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181211 (1.0) 

LG Electronics Inc.

C1150 | BRUKSANVISNING

CE 0168



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI



| C 1150 | BRUKSANVISNING

Läs nogga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.

| C1150 | BRUKSANVISNING

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder telefonen och spara den som framtida referens.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



Innehåll

Säkerhetsinformation	4	Meddelande	14
C1150 översikt	7	Skriv SMS	14
Telefonens delar	7	Skriv MMS	14
Öppen vy	7	Inkorgen	15
Beskrivning av knappsats	7	Utkorgen	16
Symboler på skärmen	8	Utkast	16
Komma igång	9	Lyssna på röstmeddelande	17
Sätta i SIM-kortet och batteriet	9	Informationsmeddelande	17
Sätta i SIM-kortet	9	Mallar	17
Ta bort SIM-kortet	9	Inställningar	18
Sätta i batteriet	9	Samtalsreg.	20
Ladda batteriet	10	Missade samtal	20
Koppla bort batteriladdaren	10	Mottagna samtal	20
Användning	11	Uppringda samtal	20
Skriva text	11	Rensa senaste samtal	20
Menyträd	13	Samtalskostnad	20
		GPRS-information	21
		Profiler	22
		Aktivera	22
		Anpassa	22
		Ändra namn	22

Inställningar	23	Internet	33
Datum och tid	23	Hem	33
Telefoninställningar	23	Bokmärken	33
Samtalsinställningar	24	Profiler	33
Säkerhetsinställningar	25	Gå till URL	34
Nätinställningar	26	Cacheinställningar	34
GPRS-inställning	27	Cookies-inställningar	34
Återställ inställningar	27	Säkerhetscertifikat	34
		Återställ profiler	34
		Webbläsarversion	34
Kalender	28	Webbläsarmeny	35
Alarmlösa	28		
Kalender	28	Java	36
Telefonbok	28	Program	36
		Ladda ner	36
		Profiler	36
Nytt & Nöje	31	Tillbehör	37
Favoriter	31		
Spel	31	Teknisk information	38
Miniräknare	31		
Min mapp	31		
Enhetskonverterare	32		
Världstid	32		
Diktafon	32		
Minnesstatus	32		

Säkerhetsinformation

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

C1150 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- ▶ Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- ▶ LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- ▶ SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten i bland annat EU, Japan, Brasilien och Nya Zeeland är 2,0 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad. Detta värde rekommenderas av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).
- ▶ Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0,676 watt/kg (10 g).
- ▶ SAR-värdet för mobiltelefoner som används av allmänheten i länder som antagit gränsvärdena för SAR är 1,6 watt/kg i

genomsnitt per ett (1) gram vävnad. Detta värde rekommenderas av IEEE.

Skötsel och underhåll

Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Tappa inte telefonen i golvet.
- ▶ Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Använd en torr duk för att rengöra telefonens utsida. (Använd inga lösningsmedel som t.ex. bensen, tinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Vidrör inte antennen i onödan.

Byta ut säkring

Byt alltid ut en utlöst säkring med en säkring av samma typ och storlek. Använd aldrig en säkring med högre värden.

Effektiv användning

För bästa prestanda och längsta batteridriftid:

- ▶ Håll telefonen på samma sätt som en normal telefon under samtal.
- ▶ Om telefonen stöder infraröd överföring, rikta aldrig den infraröda strålen mot någons ögon.

Elektroniska enheter

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Bilkörning

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Håll inte i telefonen medan du kör.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Kör av vägen och parkera bilen innan du ringer eller besvarar samtal om det är nödvändigt med tanke på trafiksituationen.

- ▶ Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med krockkudde får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Små barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.

Nödsamtal

I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av telefonen för nödsamtal. För mer information, kontakta din operatör.

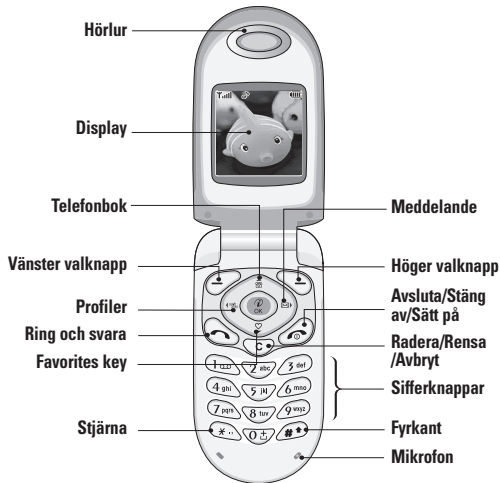
Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.




C1150 översikt

Telefonens delar

Öppen vy



Beskrivning av knappsets

Knapp	Beskrivning
	Valknapp vänster/Valknapp höger Knapparnas funktion anges av texten som visas i displayen ovanför knapparna
	Pilknappar Används till att bläddra genom menyer och flytta markören. Du kan även använda knapparna som genvägar till följande funktioner. <ul style="list-style-type: none">• Uppåtpil (↑): En genvägsknapp till sökning i telefonboken.• Nedåtpil (↓): En genvägsknapp till menyn Favoriter.• Vänster pilknapp (←): Tryck för att gå till Profiler.• Höger pilknapp (→): Tryck för att gå till inkorgen för meddelanden.
	Ring och svara Ringer upp ett telefonnummer eller besvarar ett samtal. Om du trycker på knappen utan att ange något nummer visas de senast uppringda, mottagna och missade samtalen.

Knapp	Beskrivning
	Sifferknappar Används för att slå telefonnummer i passningsläge och för att skriva in siffror och tecken i redigeringsläge. Genom att hålla dessa knappar intryckta kan du dessutom:
	
	
	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ringa din röstbrevlåda med . • Ringa internationella samtal med . • Ringa snabbnummer från  till .
	Avsluta samtal Används för att avsluta eller avvisa ett samtal. Knappen används även för att stänga av eller sätta på telefonen.
	
	Radera För varje knapptryckning raderas ett tecken. Håll knappen intryckt för att rensa displayen. Används också för att gå tillbaka till föregående meny. Du kan dessutom visa listan över röstanteckningar när du snabbt trycker in knappen i viloläge.
	
Sidoknappar	
Knapp	Beskrivning
	Sidoknappar, upp/ner När luckan är öppen kan du styra knappvolymen i passningsläge och volymen under ett samtal.
	
	

Symboler på skärmen

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Linje 1 eller 2 används för utgående samtal – om du abonnerar på två linjer.
	Alarmlösklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.
	Du har fått ett push-meddelande.
	Kalendernotering.
	Alla hörbara signaler är avstängda.
	Profilen Normal är aktiv.
	Profilen Hög är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Profilen Bil är aktiv.
	Vidarekopplat samtal

Sätta i SIM-kortet och batteriet

1. Sätta i SIM-kortet

SIM-kortets plats finns på telefonens baksida. Följ stegen nedan för att installera SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Placera SIM-kortet i spåret under de silverfärgade hållarna med guldkontaktarna vända nedåt, mot telefonen.



2. Ta bort SIM-kortet

Följ stegen nedan för att ta bort SIM-kortet.

1. Ta bort batteriet.
2. Ta ut SIM-kortet.



Observera

- ▶ Om telefonen är påslagen när man tar bort batteriet kan det skadas.
- ▶ SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

3. Sätta i batteriet

1. För in flikarna i batteriets nederdel i fästet.



2. Tryck sedan in batteriet i rätt läge.



Komma igång

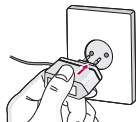
4. Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till telefonen måste du först sätta i batteriet.

1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i telefonens nederdel tills den klickar på plats.



2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer telefonen.



Varning

- ▶ Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada telefonen eller batteriladdaren.

5. Koppla bort batteriladdaren

Koppla bort batteriladdaren från telefonen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.



Anmärkning

- ▶ Se till att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen.
- ▶ Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
- ▶ När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.


Anmärkning

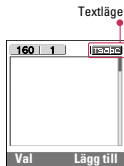
- ▶ Om batteriet inte är helt laddat stänger du av och på telefonen med strömbrytaren och laddar batteriet. Du kan också försöka att ladda batteriet när du har tagit loss och satt tillbaka batteriet.

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror genom att använda mobilens knappsats. Till exempel för att lagra namn i telefonboken eller skriva meddelanden.



Välja textläge

1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck  för att ändra textläge. Aktivt textläge visas längst upp till höger på displayen.



► Använda T9

Med T9 kan du skriva in text snabbt. Funktionen baseras på en inbyggd ordlista som du också kan lägga in nya ord i.

1. När telefonen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna  - . Tryck en gång per bokstav.




- Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.
- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.

Exempel: Tryck     för att skriva **Inne**.


Tryck     [Nedåtpil] för att skriva **Gömd**

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget

- Du kan välja språk för T9-läget. Du kan även trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och sedan välja **T9-språk**. Välj det språk du önskar för T9-läget. Du kan även stänga av T9-läget genom att välja **T9 av**. I telefonens standardinställning är T9 aktiverat.




2. Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.
3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen . Ta bort bokstäver genom att trycka på . Tryck in och håll ned  när du vill radera hela ord.

Anmärkning

- För att avsluta utan att spara, tryck . Telefonen går tillbaka till passningsläge.

► Använda ABC-läget

Använd knapparna  till  för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
 - Tryck en gång för den första bokstaven.
 - Tryck två ggr för den andra.
 - Osv.
2. Infoga ett blanksteg genom att trycka en gång på knappen .
 - Radera en bokstav med knappen . Tryck in och håll ned knappen  så rensas skärmen på tecken.

Anmärkning

- kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

Användning

► 123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Ã Ä Ä Ä Ä Æ Ç	a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ç
	D E F 3 È Ê É Ë	d e f 3 è ê é ë
	G H I 4 Î Ï Î Ï Ğ	g h i 4 î ï î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 û ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellanslag 0	Mellanslag 0

1. Meddelande
1.1 Skriv SMS
1.2 Skriv MMS
1.3 Inkorgen
1.4 Utkorgen
1.5 Utkast
1.6 Lyssna på röstmeddelande
1.7 Informationsmeddelande
1.8 Mallar
1.9 Inställningar
2. Samtalsreg.
2.1 Missade samtal
2.2 Mottagna samtal
2.3 Uppringda samtal
2.4 Rensa senaste samtal
2.5 Samtalskostnad
2.6 GPRS-information

3. Profiler
3.1 Endast vibration
3.2 Tyst
3.3 Allmänt
3.4 Högt
3.5 Headset
3.6 Bil
4. Inställningar
4.1 Datum och tid
4.2 Telefoninställningar
4.3 Samtalsinställningar
4.4 Säkerhetsinställningar
4.5 Nätinställningar
4.6 GPRS-inställning
4.7 Återställ inställningar
5. Kalender
5.1 Alarmklocka
5.2 Kalender
5.3 Telefonbok

6. Nytt & Nöje
6.1 Favoriter
6.2 Spel
6.3 Miniräknare
6.4 Min mapp
6.5 Enhetskonverterare
6.6 Världstid
6.7 Diktafon
6.8 Minnesstatus
7. Internet
7.1 Hem
7.2 Bokmärken
7.3 Profiler
7.4 Gå till URL
7.5 Cacheinställningar
7.6 Cookies-inställningar
7.7 Säkerhetscertifikat
7.8 Återställ profiler
7.9 Webbbläsarversion

8. Java
8.1 Program
8.2 Ladda ner
8.3 Profiler
9. SIM-tjänster
Varla funktioner som visas i den här menyn beror på SIM-kortet och nättjänsterna.

Meddelande

Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören.

Skriv SMS

Meny 1.1



Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

Anmärkning

- ▶ *Telefonen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna mottaga bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en telefon som stöder dessa funktioner.*

Val

▶ Skickar SMS.

1. Ange mottagarens nummer.
2. Använd -knappen för att lägga till fler mottagare.
3. Du kan lägga till telefonnummer i telefonboken.
4. Tryck  efter att du skrivit in numren.

▶ Spara: Sparar SMS i utkorgen.

▶ Teckensnitt: Du kan välja **Storlek** och **Teckensnitt** för texten.

▶ Färg: Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.

▶ Placering: Du kan **Högerjustera**, **Centrera** eller **Vänsterjustera** innehållet.

▶ Lägg till i T9-ordlista: Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när **redigeringsläget är T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

▶ T9-språk: Välj språk för T9. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".

▶ Avsluta: Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

Lägg till

▶ Symbol: Du kan infoga specialtecken.

▶ Bild: Du kan infoga standardbild eller bilder i **Mina bilder** som fungerar som textmeddelanden.

▶ Ljud: Du kan infoga ljud i SMS-meddelanden.

▶ Textmall: Du kan använda de Textmall som finns i telefonen.

▶ Telefonbok: Du kan spara nummer och e-postadresser i **Telefonboken**.

▶ Signatur: Du kan bifoga dina kontaktuppgifter till meddelandet.

Skriv MMS

Meny 1.2

Du kan skriva och redigera MMS och kontrollera meddelandestorlek.

1. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för MMS.

2. Tryck på **Lägg till** för att lägga till **Symbol, Bild, Ljud, Spela in röst, Textmall, Telefonbok** eller **Signatur**.

Val

- ▶ **Sänd:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.
- ▶ **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- ▶ **Spara:** Du kan spara MMS i utkast eller som mallar.
- ▶ **Lägg till slide:** Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.
- ▶ **Flytta till slide:** Du kan flytta till föregående eller nästa slide.
- ▶ **Radera slide:** Tar bort aktuell slide.
- ▶ **Ange slideformat**
 - **Ställ in timer:** Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.
 - **Byt text och bild:** Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.
- ▶ **Ta bort media:** Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.
- ▶ **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9-språk:** Välj språk för T9.
- ▶ **Avsluta:** För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

Anmärkning

- ▶ Om du väljer bild (15K) när du skriver MMS är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden.






Inkorgen

Meny 1.3

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.

▶ Symbolförklaring

Symbol	Beskrivning
	MMS
	SMS
	SIM-meddelande
	Läst
	MMS att hämta

Om telefonen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om telefonen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

Anmärkning







- ▶ **SIM-meddelande:** SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIM-kortet.

När du varskos om ett inkommande MMS måste du vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det.

Utkorgen

Meny 1.4

Du kan visa en lista över och innehållet i skickade meddelanden på den här menyn, och även bekräfta om överföringen har genomförts.

Symbol	Beskrivning
	MMS skickat
	MMS ej skickat
	MMS bekräftad leverans
	SMS skickat
	SMS ej skickat
	SMS bekräftad leverans

För varje meddelande finns följande alternativ. Tryck på vänster valknapp [Val].

 **För meddelanden som skickats finns följande alternativ.**

- ▶ **Visa:** Visar aktuellt meddelande.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar meddelandet till andra mottagare.
- ▶ **Ta bort:** Raderar aktuellt meddelande.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt

meddelande: ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.

▶ **Ta bort alla:** Raderar alla meddelanden i utkorgen.



 **För meddelanden som är aktiva finns följande alternativ.**


- ▶ **Visa:** Visar aktuellt meddelande.
- ▶ **Skicka:** Skickar om meddelandet.
- ▶ **Avbryt:** Sändningen avbryts.
- ▶ **Ta bort:** Sändningen avbryts och meddelandet raderas.
- ▶ **Visa information:** Du kan få följande information om valt meddelande: ämne (endast MMS), datum och tid då meddelandet skickades, meddelandetyp och storlek, meddelandets prioritet (endast MMS) samt mottagare.
- ▶ **Skicka alla:** Skickar alla meddelanden som är aktiva på nytt.
- ▶ **Avbryt alla:** Alla överföringar avbryts.
- ▶ **Ta bort alla:** Alla överföringar avbryts och alla meddelanden raderas.

Utkast

Meny 1.5

Här kan du se alla meddelanden som sparats som utkast, och när de sparades. Bläddra i listan genom att använda pilknapparna.

Ikon	Beskrivning
	MMS
	SMS


För varje utkast finns följande alternativ. Tryck på  [Val].

- ▶ **Visa:** Visar meddelandet.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera meddelandet.
- ▶ **Skicka:** Välj det här alternativet när du vill skicka det markerade meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Raderar meddelandet.
- ▶ **Visa information:** Visar följande information om meddelandet: ämne (endast MMS), datum och tidpunkt när meddelandet sparades, meddelandets typ och storlek, prioritet (endast MMS).
- ▶ **Ta bort alla:** Alla meddelanden i listan utkast raderas.

Lyssna på röstmeddelande Meny 1.6

Här kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda (om tjänsten stöds av din operatör).

Innan du kan använda denna tjänst måste du först ange numret till din röstbrevlåda som du får från din operatör.



När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen  på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.

Informationsmeddelande Meny 1.7


Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande

eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:

Läs (Meny 1.7.1)

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med  eller  [Nästa].

Ämnen (Meny 1.7.2)

- ▶ **Lägg till ny:** För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.
- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar Meny 1.8

När du har skapat några mallar (text, multimedia, signatur) kan du använda dem genom att bara välja dem när du skickar meddelanden.

Textmall (Meny 1.8.1)

Följande alternativ visas

- ▶ **Visa:** Välj det här för att visa den valda mallen.
- ▶ **Redigera:** Använd det här till att redigera den valda mallen.

► Skriv meddelanden

- **Skriv SMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett SMS.
- **Skriv MMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.

- **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.
- **Ta bort:** Tar bort den valda mallen från listan med textmallar.
- **Ta bort alla:** Tar bort alla mallar.

MMS-mallar

(Meny 1.8.2)

För att skapa en MMS-mall trycker du på vänster valknapp [Lägg till ny]. Det MMS du skapat sparas då som en mall i Skriv MMS.

- **Visa:** Visar aktuell mall.
- **Redigera:** Om du vill skapa en ny eller ändra aktuell mall.
- **Skicka som MMS:** Om du vill använda mallen och skicka ett MMS.
- **Lägg till ny:** Om du vill skapa en ny mall.
- **Ta bort:** Raderar aktuell mall.
- **Ta bort alla:** Raderar alla multimediamallar från listan.

Signatur

(Meny 1.8.3)

När du har skapat signatormallen kan du nå följande menyer genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val].

- **Redigera:** Använd den här funktionen till att redigera signaturen.
- **Skriv meddelanden:** Du kan skicka ditt visitkort via SMS eller MMS
- **Ta bort:** Använd den här funktionen till att ta bort signaturen.

Inställningar

Meny 1.9

SMS

(Meny 1.9.1)

► Meddelandetyp

Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post, ERMES
Meddelandetypen är vanligtvis inställd på **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- **Mottagningsbekräftelse:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- **Svar via samma servicecenter:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.
- **SMS-center:** Här kan du få adressen till SMS-centralen om du vill skicka ett textmeddelande.

MMS

(Meny 1.9.2)

- **Prioritet:** Du kan välja prioritetsnivå för meddelandet: Låg, Normal eller Hög.
- **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- **Mottagningsbekräftelse:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har emottagits eller ej.
- **Ladda ner automatiskt**

På: Meddelanden hämtas automatiskt i samma stund som de mottas.

AV: Du ombeds bekräfta mottagandet innan meddelandet hämtas.

Endast hemmanät: Väljer du detta alternativ laddas meddelanden automatiskt ner när de tas emot i ditt hemmanät. Utanför detta område måste du bekräfta att du vill ladda ner meddelandet.

► **Nätverksinställningar:** Du måste aktivera en anslutning via CSD eller GPRS för att kunna ta emot MMS. Om du väljer MMS-server kan du ange webbadressen till servern. Du kan ställa in fem olika profiler för tjänsten.

► **Tillåtna typer**

- **Personlig:** Personligt meddelande.
- **Annonser:** Kommersiellt meddelande.
- **Information:** Viktig information.

Röstbrevlådecenter (Meny 1.9.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din telefon på rätt sätt.

- **Hem:** Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja **Hem**.
- **Roaming:** Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

Informationsmeddelande

(Beroende på nät och abonnemang)

(Meny 1.9.4)

► **Ta emot**

- Om du väljer Ja får telefonen informationstjänstmeddelanden.

► **Signal:**

- Telefonen piper när du har fått informationstjänstmeddelandennummer.

► **Språk:**

- Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På]. Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.

Push-meddelanden

(Meny 1.9.5)

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

Samtalsreg.

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

Missade samtal

Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

Anmärkning

- ▶ *Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn Rensa senaste nr. (Meny 2.4).*

Mottagna samtal

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen

Uppringda samtal

Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

Anmärkning

- ▶ *Du kan ta bort alla samtal från listan i menyn Rensa senaste nr (Meny 2.4).*

Rensa senaste samtal

Meny 2.4

Här kan du rensa listorna över senaste samtal, mottagna samtal eller uppringda samtal. Du kan även rensa alla listorna på en gång genom att välja **Alla samtal**.

Samtalskostnad

Meny 2.5

Samtalslängd

(Meny 2.5.1)

Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och utgående samtal. Du kan även återställa samtalstiden genom att välja **Återställ alla**. För att förhindra återställning av misstag blir du uppmanad att bekräfta åtgärden.

- ▶ **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal
- ▶ **Alla samtal:** Total längd på alla ringda och inkommande samtal sedan samtalstiden senast återställdes.
- ▶ **Mottagna samta:** Längd på mottagna samtal
- ▶ **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal
- ▶ **Återställ alla:** Återställer samtalstiden.

Visa samtalskostnad

(Meny 2.5.2)

Du kan se kostnaden för ditt senaste samtal, alla samtal, återstående summa samt återställa kostnaden. Om du vill återställa kostnaden måste du ange PIN2-koden.

Inställningar

(Meny 2.5.3)

(SIM-beroende)

- ▶ **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.

- ▶ **Ange kredit:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.
- ▶ **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. **Om** funktionen är På visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

GPRS-information

Meny 2.6

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

Samtalslängd

(Meny 2.6.1)

Du kan se längden på **Senaste** samtal och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

Datavolymer

(Meny 2.6.2)

Du kan kontrollera **Skickat**, **Mottaget** och **Alla** datamängder samt använda funktionen Nollställ alla.

Profiler

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen.

Det finns sex förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Allmänt**, **Högt**, **Headset**, **Bil**. Du kan anpassa alla profiler.

Aktivera

Meny 3.X.1

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den **profil** du vill aktivera och tryck på vänster valknapp [Välj] eller OK-knappen.
3. Välj därefter **Aktivera**.

Anmärkning

- ▶ När ett headset är anslutet till telefonen aktiveras profilen *Headset automatiskt*.

Anpassa

Meny 3.X.2

Du kan anpassa alla profiler utom Endast vibration och Tyst. Bläddra till önskad profil i listan. Tryck på OK eller vänster valknapp, välj därefter Anpassa. Följande alternativ visas:

- ▶ **Signaltyp för inkommande:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- ▶ **Ringsignal:** Välj den ringsignal du önskar i listan.
- ▶ **Ringsignalvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- ▶ **Signaltyp för meddelanden:** Ange signaltyp för meddelandekvitto.
- ▶ **Meddelandesignal:** Ange meddelandesignal för meddelandekvitto.
- ▶ **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.

- ▶ **Tangentton:** Välj önskat ljud från listan.
- ▶ **Lucksignal:** Anpassa lucksignalen efter den miljö du befinner dig i.
- ▶ **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- ▶ **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen
- ▶ **Automatiskt svar:** Funktionen är bara aktiv när telefonen är ansluten till headsetet.
 - **Av:** Telefonen svarar inte automatiskt.
 - **Efter 5 sek:** Telefonen svarar automatiskt efter 5 sekunder.
 - **Efter 10 sek:** Telefonen svarar automatiskt efter 10 sekunder.

Ändra namn

Meny 3.X.3

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

Anmärkning

- ▶ Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Headset** eller **Bil**

1. Om du vill ändra namn på en profil bläddrar du till profilen i profillistan, trycker på vänster funktionsknapp eller OK och väljer **Ändra namn**.
2. Skriv in önskat namn och tryck på OK-knappen eller vänster valknapp [OK].

Du kan ställa in följande menyer för din egen bekvämlighet.

Datum och tid Meny 4.1

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Ange datum (Meny 4.1.1)

Skriv in aktuellt datum.

Datumformat (Meny 4.1.2)

Välj datumformat: **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**,
ÅÅÅÅ/MM/DD.

(D: Dag / M: Månad / A: År)

Ange tid (Meny 4.1.3)

Skriv in aktuell tid.

Tidsformat (Meny 4.1.4)

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

Telefoninställningar Meny 4.2

Flera funktioner i telefonen kan anpassas efter dina behov i menyn Telefoninställningar.

Bakgrundsbild (Meny 4.2.1)

Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.

- **Standard:** Välj en bild eller en animering som bakgrundsbild genom att trycka på  (eller ).
- **Min mapp:** Välj en bild eller en animering som bakgrund.

Egen välkomsttext (Meny 4.2.2)

Om du väljer **På** kan du ändra texten som visas i passningsläge.

Språk (Meny 4.2.3)

Du kan ändra språk för displaytexterna i din telefon. Ändringen påverkar även språkinställningarna för T9.

Bakgrundsbelysning (Meny 4.2.4)

Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.

Displaykontrast (Meny 4.2.5)

Du kan ställa in LCD-ljusstyrkan genom att trycka på .

Informationsfönster (Meny 4.2.6)

Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.

Menyfärg (Meny 4.2.7)

Om du väljer **På** blinkar lampan när tjänsten är tillgänglig.

Lysdiodsindikator (Meny 4.2.8)


Om du väljer **På** blinkar lampan när tjänsten är tillgänglig.

Nätamn (Meny 4.2.9)

Välj **På** om du vill att operatörens namn visas på displayen.

Samtalsinställningar

Meny 4.3

Tryck på  [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

Vidarekoppl

(Meny 4.3.1)

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- ▶ **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla röstsamtal.
- ▶ **Om upptaget:** Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.
- ▶ **Om ej svar:** Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
- ▶ **Om utanför täckning:** Vidarekopplar röstsamtal när telefonen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
- ▶ **Alla datasamtal:** Vidarekopplar alla datasamtal till ett nummer som har datoranslutning.
- ▶ **Alla faxesamtal:** Vidarekopplar alla faxesamtal till ett nummer som har faxanslutning.
- ▶ **Avbryt alla:** Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Undermenyer

Alla vidarekopplingsmenyer har följande undermenyer.

- ▶ **Aktivera:** Aktiverar tjänsten.
 - **Röstbrevlåda:** Vidarebefordrar till en röstbrevlåda. Den här funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla faxesamtal.
 - **Annat nummer:** Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.
 - **Favorit:** Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.
- ▶ **Avbryt:** Inaktiverar vidarekopplingen.

- ▶ **Kontrollera status:** Kontrollerar status vidarekopplingen.

Svarsläge

(Meny 4.3.2)


Lucka öppen

Om du väljer detta alternativ kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.

Tryck på en knapp

Om du väljer detta alternativ kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].

Endast skicka

Om du väljer detta alternativ kan du endast svar genom att trycka på  [Ring och svara].

Sänd nummer

(Meny 4.3.3)

(beroende på nät och abonnemang)

På

Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.

Av

Ditt telefonnummer visas inte.

Anges av nät

Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

Samtal väntar (om funktionen stöds av nätet) (Meny 4.3.4)

Det hörs en signal om du får ett samtal medan du talar i telefon. Välj Aktivera om du vill aktivera denna funktion, Avbryt om du vill stänga av funktionen och Visa status om du vill se om funktionen är aktiv eller inte.

Minutton (Meny 4.3.5)

Om du väljer **På** kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.

Automatisk återuppringning (Meny 4.3.6)

När den här funktionen är aktiverad gör telefonen automatiskt en återuppringning om ett samtal inte kan upprättas.

Stängd användargrupp (Meny 4.3.7) (om funktionen stöds av nätet)

Begränsar användningen av telefonen till nummer som hör till vissa användargrupper. När funktionen används associeras varje utgående och inkommande samtal med ett gruppindex. Om ett gruppindex har angetts används det för alla utgående samtal. Om inget gruppindex har angetts, använder nätet ett preferensindex (ett specifikt index som finns sparat hos operatören).

Säkerhetsinställningar Meny 4.4

PIN-kodsbegäran (Meny 4.4.1)

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på telefonen. Om funktionen är aktiverad måste du

ange PIN-koden.

Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer telefonen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUKkoden. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din telefon. Du måste då kontakta din operatör.

Telefonlås (Meny 4.4.2)

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av telefonen. När du sätter på telefonen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du ställer in telefonlåset till **Automatiskt**, kommer telefonen att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

Samtalsspärr (Meny 4.4.3)

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att telefonen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

▶ Alla utgående

Alla utgående samtal spärras.

▶ Utgående internationellt

Alla utgående internationella samtal spärras

▶ Spärra alla internationella samtal utom hem

Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.

Inställningar

▶ Alla inkommande

Alla inkommande samtal spärras.

▶ Inkommande vid roaming

Alla inkommande samtal vid roaming spärras.

▶ Avbryt alla

Tar bort alla samtalsspärrar.

▶ Ändra lösenord

Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Fast nummer

(om SIM-kortet stöder funktionen)

(Meny 4.4.4)

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2-kod.

▶ Aktivera

Du kan ställa in telefonen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.

▶ Avbryt

Avaktiverar funktionen.

▶ Nummerlista

Visar listan över fasta nummer.

Ändra Kod

(Meny 4.4.5)

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **PIN-kod**, **PIN2-kod**, **Säkerhetskod**.

1. Om du vill ändra PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din

ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].

2. Skriv in ny PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

Nätinställningar

Meny 4.5

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

Automatisk

(Meny 4.5.1)

Väljer du Automatisk söker och väljer telefonen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer telefonen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

Manuellt

(Meny 4.5.2)

Telefonen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör.

Du kan välja ett annat nät om telefonen inte får kontakt med det valda nätet.

Önskad

(Meny 4.5.3)

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera telefonen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från telefonens fördefinierade lista med kända nät.

GPRS-inställning

Meny 4.6

Här kan du göra inställningar för GPRS.

Slå på

(Meny 4.6.1)

Telefonen registreras automatiskt på GPRS-nätet när du slår på telefonen. När du därefter startar en WAP- eller dataöverföringsapplikation ansluts telefonen och överföring av data blir möjlig. När du avslutar applikationen kopplas telefonen ned men är fortfarande registrerad på GPRS-nätet.

Vid behov

(Meny 4.6.2)

GPRS-anslutning sker när du ansluter till WAP och anslutningen avbryts när du avslutar WAP.

Återställ inställningar

Meny 4.7



Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

Kalender

Alarmklocka

Meny 5.1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Mån-Fre, Mån-Lör, Varje dag.**
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].


Kalender

Meny 5.2

Väljer du denna meny visas en kalender. En fyrkant markerar aktuellt datum. Med pilknapparna kan du gå till önskat datum. I kalendern kan du använda följande knappar:

Varje tryck på		flyttar bakåt ett år.
		flyttar fram ett år
		flyttar bakåt en månad.
		flyttar fram en månad.

För att skriva in en anteckning eller ett schema på valt datum trycker du på vänster valknapp [Val].

- ▶ **Lägg till ny:** Välj för att lägga till ett schema eller en anteckning. Om det finns en anteckning för ett datum visas det med en annan färg. Dessutom visas  längst ner till höger på displayen. Du kan även ställa in alarmet för att påminna dig om viktiga möten etc.
- ▶ **Visa:** Visar anteckningarna för vald dag. Använd vänster valknapp [Val] för att redigera eller ta bort en anteckning.
- ▶ **Visa alla:** Visar anteckningarna för alla dagar. Använd pilknapparna för att bläddra.

- ▶ **Ta bort senaste:** Du kan radera anteckningarna för tidigare datum. Du ombeds bekräfta ditt val.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan radera alla anteckningar. Du ombeds bekräfta detta val.





Telefonbok

Meny 5.3

Sök

(Meny 5.3.1)

(Samtal från telefonboken)

1. Tryck  [Namn] i passningsläge.
 2. Sök genom att trycka på  [Välj].
 3. Skriv in namnet på den vars telefonnummer eller e-postadress du söker eller välj 'Lista' för att titta i telefonboken.
 4. Du kan snabb söka genom att skriva in första bokstaven i namnet eller första siffran på det nummer du söker.
 5. Välj  [Val] om du vill ändra, radera, kopiera ett telefonnummer eller lägga till röstuppringning till ett telefonnummer. Följande meny visas.
- ▶ **Redigera:** Tryck på  [OK] för att ändra namn, nummer, epost och fax.
 - ▶ **Skriv meddelanden:** När du hittat numret kan du skicka ett meddelande.
 - ▶ **Kopiera:** Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till telefonen och tvärtom.

- ▶ **Huvudnummer:** Du kan välja mobil, arbete eller hem som huvudnummer. Huvudnumret visas först.
- ▶ **Ta bort:** Raderar ett nummer.

Lägg till ny (Meny 5.3.2)



För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken. Telefonens minne rymmer 200 telefonnummer. SIM-kortets minneskapacitet kan variera beroende på operatör. Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i telefonens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet. Antalet tecken beror på SIM-kortet.

Samtalsgrupper (Meny 5.3.3)

Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Telefonen har plats för sju samtalsgrupper.

- ▶ **Medlemslista:** Visar medlemmarna i gruppen.
- ▶ **Gruppsignal:** Du kan ange ringsignal för gruppmedlemmens samtal.
- ▶ **Gruppikon:** Du kan ange en ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.
- ▶ **Lägg till medlem:** Du kan lägga till gruppmedlemmar. Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.
- ▶ **Ta bort medlem:** Du kan ta bort medlemmar från listan över gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande kvar i telefonboken.
- ▶ **Ändra namn:** Du kan ändra gruppnamn.


Snabbuppringning (Meny 5.3.4)

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt under 2-3.


- ▶ **Ändra:** Du kan ändra telefonnummer för uppringningsknappen.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort telefonnummer för uppringningsknappen.

Inställningar (Meny 5.3.5)

- ▶ **Ange minne**
 - Om du väljer Variabelt när du skriver in ett nummer frågar telefonen var det ska sparas.
 - Du kan då välja SIM (SIM-kort) eller Telefon.
- ▶ **Sök efter**

Bläddra för att markera Sök efter i och tryck därefter  [Välj].


 - Om du väljer Variabelt, frågar telefonen hur den ska söka.
 - Om du väljer Namn eller Nummer, söker telefonen efter namn eller nummer.
- ▶ **Visa alternativ**

Bläddra till Visa alternativ och tryck på  [Välj].


 - **Endast namn:** När du söker i telefonboken visar listan endast namn.
 - **Med bilder:** När du söker i telefonboken visar listan namn och motsvarande bilder.
 - **Nama & nummer:** När du söker i telefonboken visar listan namn och nummer.

Kopiera alla (Meny 5.3.6)

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.

1. Bläddra till **Kopiera alla** och tryck sedan på  [Välj].
 - ▶ **SIM-kortet till mobilen:** Kopierar nummer från SIM-kortet till telefonens minne.
 - ▶ **Mobil till SIM-kortet:** Kopiera nummer från telefonens minne till SIM-kortet.
2. Följande undermenyer visas.
 - ▶ **Behåll original:** Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
 - ▶ **Ta bort original:** Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.

Ta bort alla (Meny 5.3.7)

Du kan radera alla kontakter på SIM-kortet och/eller telefonen. Du måste ange säkerhetskoden. Tryck på  för att återgå till passningsläge.

Information (Meny 5.3.8)

- ▶ **Tjänstnummer**
Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det).
- ▶ **Minnesstatus**
Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonboken.
- ▶ **Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)**
Visar telefonnumret på SIM-kortet.

Favoriter

Meny 6.1

Du kan ange upp till 9 menyer som du ofta använder, som Favoriter. Du når den här menyn direkt genom att trycka på snabbknapp (☺).

Om du vill spara menyn i Favoriter, markera <Tom> i listan. Om menyn redan finns, visas följande alternativ:

- ▶ **Välj:** Aktivera angiven meny.
- ▶ **Ändra:** Ändra menyn.
- ▶ **Ta bort:** Radera angiven meny.
- ▶ **Ta bort alla:** Radera alla menyer i Favoriter.
- ▶ **Information:** Visa information om angiven meny.

Spel

Meny 6.2

Telefonen har diverse spel som du kan roa dig med.

Anmärkning

- ▶ *Kontrollknapparna är olika beroende på spel. Vart och ett har en introduktion som förklarar de huvudsakliga kontrollknapparna. För övrigt gäller följande.*

[Funktion]

☺ : Tillbaka

☹ : Paus eller återupta spel

Miniräknare

Meny 6.3

Kalkylatorn har räknesätten +, -, x, ÷:

addition, subtraktion, multiplikation och division.

1. Skriv in det första talet med sifferknapparna.

2. Välj räknesätt med pilknapparna.

Anmärkning

- ▶ För att ångra tryck på ☺
 - ▶ För att skriva decimaltecken tryck på ☹
 - ▶ För att skriva in ett minustecken tryck på ☹
3. Tryck på den vänstra valknappen [Resultat] eller OK för att visa resultatet.
4. Efter beräkningen trycker du på den vänstra funktionsknappen [Återst.] för att återgå till det ursprungliga läget.

Min mapp

Meny 6.4

Här hittar du nedladdade bilder och ljud. De kan användas som bakgrundsbilder eller ringsignaler. Du kan visa, lyssna på, ta bort eller döpa om nedladdade filer.

Bild

(Meny 6.4.1)

Ljud

(Meny 6.4.2)

Undermenyer till varje huvudmeny

- ▶ **Ändra namn** : Du kan ändra namn på hämtade filer.
- ▶ **Skriv SMS/MMS**: Du kan skriva SMS eller MMS med infogade bilder eller ljud.

- ▶ **Välj som bakgrundsbild/ Välj som ringsignal:** Du kan ange nedladdade ljud eller bilder som bakgrundsbilder eller ringsignaler.
- ▶ **Ta bort:** Radera aktuellt nedladdat innehåll.
- ▶ **Ta bort alla:** Tar bort allt nedladdat innehåll.

Enhetskonverterare

Meny 6.5

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: Längd, Yta, Vikt och Volym.

1. Välj en enhet genom att trycka [Enhet].
2. Välj standardvärde med hjälp av (,) .
3. Tryck på och för att välja den enhet du vill omvandla till.
4. Därefter kan du se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal genom att trycka på .

Världstid

Meny 6.6

Visar lokal tid för världens största städer.

1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på (,) .
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på [Ange].

Diktafon

Meny 6.7

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder.

Spela in

(Meny 6.7.1)

1. Du kan göra inspelningar med hjälp av diktafonmenyn och även genom att hålla ner i passningsläge.
2. När inspelningen har startats visas meddelandet Inspelning och den återstående tiden.
3. Om du vill avsluta inspelningen, tryck [Spara].
4. Knappa in titel på inspelningen och tryck [OK].

Visa lista

(Meny 6.7.2)

Telefonen visar listan över röstanteckningar, och börjar med den senaste röstanteckningen. Du kan spela upp eller ta bort den inspelade anteckningen, eller skicka den via MMS genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Val]. Du kan också ta bort alla röstanteckningar.

Minnesstatus

Meny 6.8

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats. Du kan gå till varje lagringsmeny genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Gå till].

Telefonen stödjer tjänster baserade på Wireless Application Protocol (WAP). Det ger dig tillgång till de tjänster som stöds i nätet. Med hjälp av tjänstmenyn kan du visa information som t ex nyheter, väderleksrapporter och flygtider.

Hem

Meny 7.1

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

Bokmärken

Meny 7.2

Tryck  [Välj] för att välja mellan tillgängliga alternativ eller tryck  [Tillbaka] för att avsluta.

- ▶ **Anslut:** Anslut till vald favoritsida.
- ▶ **Lägg till ny:** Lägg till ett bokmärke manuellt.
- ▶ **Redigera:** Ändra namn och adress för det valda bokmärket.
- ▶ **Ta bort:** Raderar det valda bokmärket från listan med bokmärken.
- ▶ **Ta bort alla:** Tar bort alla favoriter.

Profiler

Meny 7.3

Du kan skapa upp till 10 profiler varav en kan vara aktiv. Bläddra till önskad profil och tryck  på för att visa tillgängliga alternativ.

- ▶ **Aktivera:** Du kan aktivera önskad profil.
- ▶ **Inställningar:** Du kan redigera och ändra WAP-inställningar i den valda profilen.
 - Hemsida:** Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det

automatiskt.

-Bärare:

Här anger du vilken databärare som ska användas.

- Data
- GPRS

-Datainställningar :

Endast tillgänglig om du har valt datainställningar som databärare/tjänst.

IP address : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

Slå nummer : Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.

Användar-ID : Användarnamn för Internetanslutning (inte WAP-gateway).

Lösenord : Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).

Samtalstyp : Välj typ av datasamtal: analog eller digital (ISDN).

Samtalshastighet : Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

Väntetid : Du måste ange en period för timeout. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

- GPRS-inställning

Visas om du väljer GPRS som bärare.

IP address : Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

APN : Skriv in APN för GPRS.

Användarnamn : Användarnamn för din APN-server.

Lösenord : Lösenord som krävs för din APN-server.

- Visa bild

Du kan välja om WAP-bilder ska visas eller ej.

- Anslutningstyp

Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

Kontinuerlig

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid ansluten.

Tillfällig

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.

HTTP

Ansluter klienten till servern direkt med HTTP

- Proxy-inställningar

IP address: Skriv in proxyserverns IP-adress.

Port: Skriv in proxyserverns portnummer.

- DNS-inställningar

Skriv in primär och sekundär DNS om detta krävs av operatören.

- Säkerhetsinställningar

Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till **Av** eller **På**.

- ▶ **Byt namn**: Här ändrar du profilnamn.
- ▶ **Ta bort**: Ta bort profil.
- ▶ **Lägg till ny**: Du kan lägga till en ny profil manuellt.

Gå till URL

Meny 7.4

Du kan koppla upp dig direkt till önskad webbsida. Du måste ange webbadress.

Cacheinställningar

Meny 7.5

Du kan ta bort innehållet i cacheminnet och ändra cacheinställningarna.

Töm cache

(Meny 7.5.1)

Innehållet i cacheminnet tas bort.

Kontrollera cache

(Meny 7.5.2)

Här kan du ställa in om cacheminnet ska vara aktivt eller inte.

Cookies-inställningar

Meny 7.6

Information om de sidor du besökt sparas i telefonens cacheminne.

Radera cookies

(Meny 7.6.1)

Raderar alla sparade cookies.

Kontrollera cookies

(Meny 7.6.2)

Här kan du se om cookies är aktiverade eller inte.

Säkerhetscertifikat

Meny 7.7

En lista över tillgängliga certifikat visas.

Återställ profiler

Meny 7.8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

Webbläsarversion

Meny 7.9

WAP-läsarens version visas.

Följande menyer visas när du är uppkopplad.

- ▶ **Hem**
Se (Meny 7.1).
- ▶ **Uppdatera**
Uppdaterar aktuell sida.
- ▶ **Bokmärken**
Se (Meny 7.2).
- ▶ **Spara som bokmärke**
Du sparar sidan som en favorit.
- ▶ **Gå till URL-adress**
Du kan välja vilken webbplats du vill gå till. Du kan också ändra webbadressen i den här menyn.
- ▶ **Töm cache**
Innehållet i cacheminnet tas bort.
- ▶ **Spara bild**
Du kan spara bilder du får via WAP.

Program

Val

Bläddra till ett program och välj Alternativ.

1. **Ny:** Skapar en ny mapp.
2. **Flyttar:** Flytta till valfri mapp.
3. **Om:** Visar information om Java MIDP.
4. **Info:** Visar information om vald MIDlet.
5. **Ta bort:** Tar bort vald MIDlet.
6. **Uppdatera:** Ansluter till servern och uppdaterar vald MIDlet.
7. **Val:** Vissa Javaprogram kräver att en dataanslutning skapas. Välj detta alternativ och gör dina inställningar.
 - **Alltid:** Anslutningen skapas omedelbart utan att något meddelande visas.
 - **Fråga:** Du blir tillfrågad innan anslutningen.
 - **Aldrig:** Anslutningar tillåts ej.
8. **Byt namn:** Du kan byta namn på programmet.
9. **Ändra namn:** Avslutar program.

Ladda ner

Du kan ändra och ställa in adressen till MIDlet-servern. Ladda ner MIDlets med hjälp av WAP-läsaren och spara dem i telefonen. Du kan också visa listan med sparade MIDlets i programfönstret.

Meny 8.1

Profiler

Vissa Javaprogram kräver att telefonen är ansluten för att de ska fungera, till exempel spel med flera användare. Du kan ange upp till fem profiler och välja vilken som ska vara aktiv. Detta påminner om inställning av WAP-profiler. För mer info, se WAP-profiler.



JAVA™ är ett varumärke som innehas av Sun Microsystems, Inc.

Meny 8.2

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar behov.

Standardbatteri



Portabel handsfree

Ansluts till telefonen och låter dig ha händerna fria.




Reseladdare



Datakabel/CD

Du kan ansluta din telefon till en PC och överföra data.



Anmärkning

- ▶ Använd endast originaltillbehör från LG.
- ▶ I annat fall kanske inte garantin gäller.
- ▶ Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

Teknisk information

Allmänt

Produktnamn : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Temperaturgränser

Max : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51,010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05.Aug.2005

LG Electronics Inc., Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36-547 -8940, e-mail : seekim @ lge.com


Signature of representative

| C1150 | HÅNDBOK

Les nøye gjennom håndboken før du begynner å bruke telefonen.

Ta vare på håndboken for fremtidig bruk.



Kaste det gamle apparatet

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Innhold

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	4	Menytre	13
C1150 Produktbeskrivelse	7	Meldinger	14
Telefonens deler	7	Skriv SMS	14
Åpen telefon	7	Skriv MMS	14
Beskrivelse av tastaturet	7	Innboks	15
Ikoner på skjermen	8	Utboks	16
		Utkast	16
Komme i gang	9	Lytt til talemelding	17
Sette inn SIM-kortet og batteriet	9	Infomelding	17
Sette inn SIM-kortet	9	Maler	17
Fjerne SIM-kortet	9	Innstillinger	18
Sette inn batteriet	9		
Lade batteriet	10	Anropslogg	20
Koble fra laderen	10	Ubesvarte anrop	20
		Mottatte anrop	20
Generelle funksjoner	11	Oppringte nummer	20
Skrive inn tekst	11	Slette nylige anrop	20
		Samtalekostnad	20
		GPRS-informasjon	21
		Profiler	22
		Aktiver	22
		Tilpass	22
		Gi nytt navn	22

Innstillinger	23	Internett	33
Dato og tid	23	Hjem	33
Telefonoppsett	23	Bokmerker	33
Samtale innstillinger	24	Profiler	33
Sikkerhetsinnstillinger	25	Gå til Internettadresse	34
Nettverksinnstillinger	26	Cache-innstillinger	34
GPRS-innstilling	27	Cookies-innstillinger	34
Tilbakestill innstillinger	27	Sikkerhetssertifikater	34
		Tilbakestill profiler	34
		Nettleserversjon	35
Kalender	28	Nettlesermye	35
Klokkealarm	28		
Planlegger	28	Java	36
Telefonbok	28	Programmer	36
		Laste ned	36
		Profiler	36
Moro & verktøy	31	Tilbehør	37
Favoritter	31		
Spill	31	Teknisk informasjon	38
Kalkulator	31		
Min mappe	31		
Enhets-konvertering	32		
Verdenstid	32		
Diktafon	32		
Minnestatus	32		

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Eksposering for radiofrekvensenergi

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell C1150 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- ▶ Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- ▶ Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- ▶ Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- ▶ Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASy4 for bruk ved øret, er 0.676 W/kg (10 g).
- ▶ For personer hjemmehørende i land/regioner som har vedtatt den SAR-grensen som anbefales av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er høyeste anbefalte nivå 1,6

W/kg i gjennomsnitt fordelt på ett (1) gram vev.

Stell og vedlikehold av produktet

Advarsel! Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut til å tørke av telefonen. (Bruk ikke løsemidler som bensin, tynner eller alkohol.)
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter, det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripe.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter, det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig. Rør ikke antennen mer enn nødvendig.

Sikringserstatning

Erstatt alltid en sikring som er gått, med en av samme type og størrelse. Bruk aldri en sikring med høyere ampereverdi.

Effektiv bruk av telefonen

Det følgende er noen tips for å oppnå maksimal ytelse med minimalt strømforbruk:

- ▶ Hold telefonen slik du snakker i en vanlig telefon.
- ▶ Hvis mobiltelefonen støtter infrarødt, må du aldri rette den infrarøde strålen direkte mot noens øye.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av

veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.

- ▶ Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- ▶ Hvis bilen er utstyrt med kollisjonspute, må montert eller bærbart trådløst utstyr ikke forstyrre denne funksjonen. Hvis en kollisjonspute skulle svikte, kan det medføre alvorlig personskade.

Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Barn

Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utlignelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning hvis de demonteres.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Nødanrop

Det kan være at nødanrop ikke er tilgjengelige i alle mobilnettverk. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødanrop. Forhør deg med din lokale tjenesteleverandør.

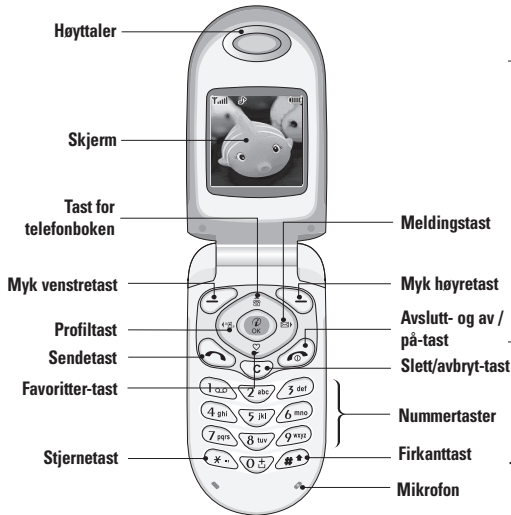
Informasjon om og behandling av batteri

- ▶ Du behøver ikke å lade det ut fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kunne skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet høyest mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslutt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- ▶ Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.




C1150 Produktbeskrivelse

Telefonens deler

Åpen telefon



Beskrivelse av tastaturet

Tast	Beskrivelse
	Myk venstretast / Myk høretast Disse tastene utfører handlingen som er indikert i teksten på skjermen rett over tasten.
	Navigeringstaster Brukes til å bla gjennom menyer og flytte markøren. Du kan også bruke disse tastene for å få rask tilgang til følgende funksjoner: <ul style="list-style-type: none">• Up navigation key (↑): En hurtigtast for å søke i telefonboken.• Navigeringstast ned (↓): En hurtigtast til Favoritter-menyen.• Venstre navigeringstast (←): Hurtigtast til Profiler-menyen.• Navigeringstast høyre (→): Hurtigtast til meldingsinnboksen.
	Sendetast For å slå et telefonnummer eller svare på en samtale. Hvis du trykker på denne tasten uten å taste inn et nummer, viser telefonen numrene for de siste utgående, besvarte og ubesvarte samtaler.

C1150 Produktbeskrivelse

Tast	Beskrivelse	
	Nummertaster	
	Disse tastene brukes hovedsakelig for å taste inn nummer i hvilemodus og nummer og tegn i redigeringsmodus. Hold tastene lenge nede for å:	
	• Ringe til talepostkassen med  .	
	• Ringe internasjonale samtaler med  .	
	• Foreta hurtigoppringninger med tastene  til  .	
	Avslutt- og av/på-tast	
	For å avslutte eller avvise en samtale. Denne tasten brukes også som av/på-tast – hold den nede i noen sekunder	
	C-tast	
	Sletter ett tegn med hvert trykk. Hold tasten inne for å slette alt som er lagt inn. Tasten brukes også til å gå tilbake til forrige skjermbilde. I tillegg kan du vise talenotatlisten når du trykker kort på denne tasten i standby-modus.	
	Sidetaster	
	Tast	Beskrivelse
		Opp/ned-sidetast
		Når dekelet er åpent, styrer denne tasten volumet på tastetonen i hvilemodus og volum på høyttaleren under en samtale.

Ikoner på skjermen

Ikone/Indikator	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	GPRS-tjeneste tilgjengelig.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste .
	Linje 1/2 er i bruk for utgående anrop (forutsetter abonnement på tjenesten Skift Linje).
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.
	Du har mottatt en Push-melding.
	Se på timeplanen din.
	Alle lydsignaler er slått av.
	Vanlig-profil er aktivert.
	Høyt-profil er aktivert.
	Stille-profil er aktivert.
	Headset-profil er aktivert.
	Bil-profil er aktivert.
	Du kan viderekoble samtalen.

Sette inn SIM-kortet og batteriet

1. Sette inn SIM-kortet

Finn SIM-kortplassen på baksiden av telefonen. Følg trinnene nedenfor for å installere SIM-kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Sett SIM-kortet på plass under de sølvfargede holderne, med de gullfargede kontaktene ned.



2. Fjerne SIM-kortet

Følg trinnene nedenfor for å fjerne SIM-kortet.

1. Ta ut batteriet hvis det er satt inn.
2. Ta SIM-kortet ut av holderen.

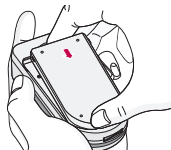


Merk

- ▶ Ikke ta batteriet ut av telefonen mens den er slått på. Det kan føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.
- ▶ Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

3. Sette inn batteriet

1. Plasser knastene nederst på batteriet i hullene nederst i batterirommet.



2. Skyv den øverste delen av batteriet på plass.

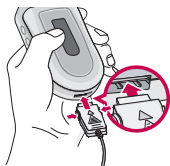


Komme i gang

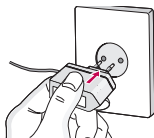
4. Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.

1. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.



2. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.



Advarsel

- ▶ Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.

Merk

- ▶ En melding om at batteriet lades, vises på skjermen når reiseadapteren er koblet til. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta flere minutter før denne meldingen vises.

5. Koble fra laderen

Løse laderen fra telefonen ved å trykke på tastene på siden av pluggen som vist på illustrasjonen.



Merk

- ▶ Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
- ▶ Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet under lading.
- ▶ Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.


Merk

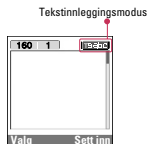
- ▶ Hvis batteriet ikke er ordentlig ladet opp, slår du telefonen av og på ved hjelp av av-/på-tasten. Lad deretter batteriet på nytt. Du kan også forsøke å lade batteriet etter at du har tatt ut og satt inn batteriet på nytt.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefonastaturet. Du kan for eksempel lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller lage en personlig hilsen.



Endre tekstinneleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinneleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Endre tekstinneleggingsmodus ved å trykke på . Du kan kontrollere gjeldende tekstinneleggingsmodus øverst til høyre i LCD-skjermen.



► Bruke T9-modus

T9-modusen for innlegging av tekst (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord enkelt og med færrest mulig tastetrykk. Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også tilføye nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet endres til den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

1. Når telefonen er i T9 tekstinneleggingsmodus, begynner å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra  – . Trykk én gang per bokstav.
 - Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.


- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.

Eksempel: Trykk på     for å skrive **Inne**.

Trykk på     [ned-navigeringstast] for å skrive **Høne**.

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å bruke ABC-modusen.
- Du kan velge språk for T9-modusen. Trykk på venstre valgtast [Alternativ], velg deretter **T9-språk**. Velg ønsket språk for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å velge **T9 av**. T9-modusen er aktivert som standard.

2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.

3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på  -tasten. For å slette bokstaver trykker du på  -tasten. Trykk på og hold nede  -tasten for å slette hele ord.

Merk

- For å gå ut av tekstinneleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går da tilbake til hvilemodus.




► Bruke ABC-modus

Bruk tastene  til  for å skrive inn tekst.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:
 - én gang for første bokstav
 - to ganger for andre bokstav

Generelle funksjoner

► og så videre

2. For å legge inn et mellomrom, trykker du én gang på  -tasten. For å slette bokstaver trykker du på  -tasten. Trykk på og hold nede  -tasten for å slette alt på skjermen.

Merk

► I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer). Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinnleggingsmodusen.

Tast	Tegn i tasterdisplayet	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	ABC2ÅÄÅÄÅÄÆÇ	abc2åäåäåäæç
	DEF3ÈËËËË	def3èëëëë
	GHI4ÏÎÎÎÏ	ghi4ïîîîï
	JKL5	jkl5
	MNO6ÑÕÖÏÏÏÏ	mno6ñõöïöïö
	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
	TUV8ÛÜÛÛÛ	tuv8üüüüü
	WXYZ9	wxyz9
	Mellomrom 0	Mellomrom 0

1. Meldinger
1.1 Skriv SMS
1.2 Skriv MMS
1.3 Innboks
1.4 Utboks
1.5 Utkast
1.6 Lytte til talemelding
1.7 Infomelding
1.8 Maler
1.9 Innstillinger
2. Anropslogg
2.1 Ubesvarte anrop
2.2 Mottatte anrop
2.3 Oppringte nummer
2.4 Slette nylige anrop
2.5 Samtalekostnad
2.6 GPRS-informasjon

3. Profiler
3.1 Bare vibrer
3.2 stille
3.3 Vanlig
3.4 Høgt
3.5 Hodetelefoner
3.6 Bil
4. Innstillinger
4.1 Dato og tid
4.2 Telefonoppsett
4.3 Samtale innstillinger
4.4 Sikkerhetsinnstillinger
4.5 Nettverksinnstillinger
4.6 GPRS-innstilling
4.7 Tilbakestill innstillinger
5. Kalender
5.1 Klokkealarm
5.2 Planlegger
5.3 Telefonbok

6. Moro & verktøy
6.1 Favoritter
6.2 Spill
6.3 Kalkulator
6.4 Min mappe
6.5 Enhets-konvertering
6.6 Verdenstid
6.7 Diktafon
6.8 Minnestatus
7. Internett
7.1 Hjem
7.2 Bokmerker
7.3 Profiler
7.4 Gå til Internettadresse
7.5 Cache-innstillinger
7.6 Cookies-innstillinger
7.7 Sikkerhetssertifikater
7.8 Tilbakestill profiler
7.9 Nettleserversjon

8. Java
8.1 Programmerer
8.2 Laste ned
8.3 Profiler
9. SIM-tjeneste
Denne menyen avhenger av SIM- og nettverkstjenester.


Meldinger

Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger samt servicemeldinger fra mobilnettet.

Skriv SMS

Meny 1.1



Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et visst antall meldingssider.

1. Velg T9 for å gjøre det enklere å taste inn tekst.
2. Trykk på [Sett inn] for å legge ved filer.
3. Trykk på  [Alternativer] for å velge alternativer for tekst eller avslutte skrivingen.

Merk

- ▶ *Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd, tekststiler osv. For å kunne motta bilder, lyd og tekststiler må mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.*

Alternativer

- ▶ **Send:** Sender tekstmeldinger.
 1. Tast inn mottakerens nummer.
 2. Trykk på -tasten for å legge til flere mottakere.
 3. Du kan legge inn telefonnummer i telefonboken.
 4. Trykk på  når du har lagt inn numrene.
- ▶ **Lagre:** Lagrer meldinger i Utboksen.
- ▶ **Skrift:** Du kan velge Størrelse og Stil på fontene.
- ▶ **Farge:** Du kan velge Farge på for- og bakgrunnen.

- ▶ **Justering:** Du kan velge Høyrejustering, Sentrert eller Venstrejustering for meldingsinnholdet.
- ▶ **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9-språk:** Velg språk for T9-redigeringsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- ▶ **Avslutt:** Trykk på Avslutt for å avslutte inntastingen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.

Sett inn

- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
- ▶ **Bilde:** Du kan sette inn standardgrafikken eller grafikk for tekstmeldinger fra Mine bilder.
- ▶ **Lyd:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.
- ▶ **Telefonbok:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Telefonboken.
- ▶ **Signatur:** Du kan legge inn kontaktinformasjon i meldingen.

Skriv MMS

Meny 1.2

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss størrelse.

1. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
2. Trykk på Sett inn for å legge til **Symbol, Bilde, Lyd, Ta opp tale, Tekstmaler, Telefonbok** eller Signatur.

Alternativer

- ▶ **Send:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.
- ▶ **Forhåndsvisning:** For å se en forhåndsvisning av MMS-en.
- ▶ **Lagre:** For å lagre MMS-er som kladd eller maler.
- ▶ **Legg til lysbilde:** For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Gå til lysbilde:** For å gå til forrige eller neste lysbilde.
- ▶ **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Velg lysbildeformat**
 - **Still inn tid:** For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.
 - **Bytt om på tekst og bilde:** Du kan la bilde og tekst i en melding bytte plass.
- ▶ **Fjern media:** Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet. Dette alternativet vises bare når det finnes noe media.
- ▶ **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er **T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9-språk:** Velg en T9-redigeringsmodus.
- ▶ **Avslutt:** For å gå tilbake til Meldinger-menyen.

Merk

- ▶ Hvis du velger bilde (15 K) på MMS-er, vil nedlastingen ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 15 sekunder er det mulig å skrive en MMS.






Innboks

Meny 1.3

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på ikonene. Se ikonlisten.

▶ Ikonliste

Ikon	Beskrivelse
	MMS
	SMS
	SIM-melding
	Lest
	MMS-varsel

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen.

Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

Merk

- ▶ **SIM-melding:** SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den.

Utboks

Meny 1.4

I denne menyen kan du kan vise listen over og innholdet i sendte meldinger. Du kan også kontrollere at overføringen lyktes.

Ikone	Beskrivelse
	MMS sendt
	MMS ikke sendt
	MMS-levering bekreftet
	SMS sendt
	SMS ikke sendt
	SMS-levering bekreftet

I hver melding får du tilgang til følgende alternativer ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

For meldinger som er ferdig sendt, er det følgende alternativer.

- ▶ **Vis:** Vise valgt melding.
- ▶ **Videresend:** Videresende valgt melding til en annen mottaker.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt melding fra utboksen.
- ▶ **Vis informasjon:** Vise informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritert

(bare for multimediemeldinger) og mottakere.

- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldinger i Utboks-mappen.

For meldinger som fremdeles er aktive, er det følgende alternativer.

- ▶ **Vis:** Vise valgt melding.
- ▶ **Send:** Sende meldingen én gang til.
- ▶ **Avbryt:** Avbryter overføringen av meldingen.
- ▶ **Slett:** Avbryter overføringen av meldingen og sletter meldingen.
- ▶ **Vis informasjon:** Vise informasjonen for valgt melding: Emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritert (bare for multimediemeldinger) og mottakere.
- ▶ **Send alle:** Sender alle meldinger som er aktive, igjen.
- ▶ **Avbryt alle:** Avbryter all sending av meldinger.
- ▶ **Slett alle:** Avbryter sending av og sletter alle meldinger.

Utkast

Meny 1.5

Du kan se meldinger som er lagret som kladd. Kladdene er oppført etter dato og klokkeslett for da de ble lagret. Bla gjennom listen ved hjelp av opp/ned-navigasjonstastene.

Ikone	Beskrivelse
	MMS
	Tekstmelding


Hver kladd har følgende alternativer. Trykk på  [Altern.].

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte meldingen.

- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte meldingen.
- ▶ **Send:** Velg dette for å sende den valgte meldingen.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte meldingen fra mappa Kladd.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen for den valgte meldingen: emne (bare for multimediemeldinger), dato og klokkeslett da meldingen ble lagret, meldingstype og -størrelse, prioritet (bare for multimediemeldinger).
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle meldingene i mappa Kladd.

Lytte til talemelding

Meny 1.6

Ved hjelp av denne menyen kan du raskt få tilgang til talepostboksen (hvis denne funksjonen støttes av nettverket). Før du bruker denne funksjonen, må du skrive inn nummeret til talepostserveren. Dette får du fra nettverksleverandøren. Når en ny talemelding er mottatt, vil symbolet  vises på skjermen. Kontakt tjenesteleverandøren for å få mer informasjon slik at du kan konfigurere telefonen på riktig måte.

Infomelding


Meny 1.7

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer; derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.

Les

(Meny 1.7.1)


Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen.

Du kan lese en annen melding ved å bla med  eller

 [Neste trinn].

Emner

(Meny 1.7.2)

- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til Infotjenestemeldingsnummer i telefonminnet med kallenavn.
- ▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemeldingsnummeret du har lagt til. Hvis du trykker på  [Alternativer], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemeldingsnummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Meny 1.8

Etter at du har opprettet noen maler (tekst, multimedia, signatur), kan du enkelt bruke dem ved å velge dem når du sender meldinger.

Tekstmaler

(Meny 1.8.1)

Følgende maler er forhåndsdefinerte tekstmaler.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Velg dette for å vise den valgte malen.
- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere den valgte malen.
- ▶ **Skriv melding:**
 - **Skriv SMS:** Sende valgt malmelding som SMS.
 - **Skriv MMS:** Sende valgt malmelding som MMS.

- ▶ **Legg til ny:** Lage en ny mal.
- ▶ **Slett:** Sletter den valgte malen fra listen over tekstmalere.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle tekstmalere.

Multimediamaler (Meny 1.8.2)

For å lage en multimediamal, trykker du først på venstre valgtast [Legg til ny]. De malene du har lagret som multimediamaler, kan du bruke når du oppretter multimediemeldinger i Skriv multimediemelding (Se side 31).

- ▶ **Vis:** Vise multimediamal.
- ▶ **Rediger:** Redigere multimediamal.
- ▶ **Legg til ny:** Lar deg legge til en ny multimediamal.
- ▶ **Skriv melding:** Skrive en multimediemelding med multimediamaler.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt malmelding fra listen med multimediamaler.
- ▶ **Slett alle:** Sletter listen over multimediamaler.

Signatur (Meny 1.8.3)

Etter at du har opprettet signaturmalen, får du tilgang til følgende menyer ved å trykke på den venstre valgtasten [Alternativer].

- ▶ **Rediger:** Bruk dette til å redigere signaturen.
- ▶ **Skriv melding:** Du kan sende visittkortet ditt via SMS, MMS eller Bluetooth.
- ▶ **Slett:** Bruk dette til å slette signaturen.

Innstillinger Meny 1.9

Tekstmelding (Meny 1.9.1)

▶ Meldingstyper

Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES

Vanligvis er meldingstypen satt til Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du velger Ja, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.
- ▶ **Svar via samme meldingssenter:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.
- ▶ **SMS-senter:** Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

Multimediemelding (Meny 1.9.2)

- ▶ **Prioritet:** Du kan sende meldingen etter å ha angitt prioritet: Lav, Normal eller Høy.
- ▶ **Gyldighetsperiode:** Denne netjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Når du velger Ja i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.
- ▶ **Last ned automatisk**
På: Meldingene lastes automatisk ned når de mottas.

Av: Du må bekrefte hvilken melding du vil laste ned.

Bare hjemmenettverk: Når dette er aktivert kan du aktivere menyen Automatisk nedlasting kun hvis du er i hjemmenettverket. Når dette alternativet er aktivert, kan du også bruke Automatisk nedlasting i roaming-nettverk.

► **Nettverksinnstillinger:** For å kunne laste ned en MMS fra serveren må du sette opp en CSD- eller GPRS-dataforbindelse. Hvis du velger MMS-server, kan du bestemme IP-adressen for MMS-serveren. Du kan ha inntil 5 profiler koplet til tjenesten.

► **Tillatte typer**

- **Personlig:** Personlig melding.
- **Reklame:** Kommersiell melding.
- **Informasjon:** Nødvendig informasjon.

Talemeldingssenter (Meny 1.9.3)

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen.

Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

- **Hjem:** Du kan høre på talepost ved å velge **Hjem**.
- **Roaming:** Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost hvis roamingtjeneste støttes.

Infomelding

(Avhengig av nettverk og abonnement) (Meny 1.9.4)

► **Motta**

- Hvis du velger Ja, mottar telefonen din meldinger fra infotjenesten.

► **Alarm**

- Telefonen din piper når du har mottatt meldinger fra infotjenesten.

► **Språk**

- Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av]. Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.

Push-meldinger (Meny 1.9.5)

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.

Anropslogg

Du kan bare kontrollere loggen over alle tapte, mottatte og utgående anrop hvis nettverket støtter CLI (Calling Line Identification) i tjenesteområdet.

Nnummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

Ubesvarte anrop Meny 2.1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene.

- ▶ *Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved hjelp av menyen Slett nylige anrop. (Meny 2.4.)*

Mottatte anrop Meny 2.2

Dette alternativet lar deg vise de ti siste mottatte anropene.

Oppringte nummer Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

Merk

- ▶ *Du kan slette alle anropsregistreringer fra listen ved hjelp av menyen Slett nylige anrop. (Meny 2.4.)*

Slette nylige anrop Meny 2.4

Bruk dette til å slette listen over tapte anrop, mottatte anrop eller utgående anrop. Du kan også slette alle anropslistene samtidig ved å velge **Alle anrop**.

Samtalekostnad Meny 2.5

Varighet (Meny 2.5.1)

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille anropstidtakeren ved å velge **Tilbakestill alle**. For å forhindre en tilfeldig tilbakestilling blir du bedt om å bekrefte handlingen.

- ▶ **Siste anrop:** Varighet for siste samtale.
- ▶ **Alle anrop:** Den totale varigheten for alle innkommende og utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble tilbakestilt.
- ▶ **Mottatte anrop:** Varighet for innkommende samtaler.
- ▶ **Oppringte nummer:** Varighet for utgående samtaler.
- ▶ **Tilbakestill alle:** Tilbakestill anropstidtakeren.

Vis samtalekostnad (Meny 2.5.2)

Lar deg kontrollere kostnadene for den siste samtalen, alle samtaler, gjenværende samtaler og tilbakestille kostnaden. Hvis du vil tilbakestille kostnaden, må du angi PIN2-koden.

Innstillinger (Meny 2.5.3)

(SIM-avhengig)

- ▶ **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.
- ▶ **Angi kreditt:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.

- **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

GPRS-informasjon **Meny 2.6**

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

Samtale-varighet **(Meny 2.6.1)**

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.

Datavolum **(Meny 2.6.2)**

Du kan kontrollere **Sendt, Besvarte** eller **Alle** datamengder og **Nullstill alle**.

Profiler

I Profiler kan du justere og skreddersy telefonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er seks forhåndsinnstilte profiler: **Bare vibrer, stille, Vanlig, Høgt, Hodetelefoner** og **Bil**. Hver profil kan tilpasses.

Aktiver

Meny 3.X.1

1. En liste over profiler vises.
2. I Profiler-listen blir du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast [Velg] eller OK-tasten OK.
3. Velg så Aktiver.

Merk

- ▶ *Når en hodetelefon eller et håndfrisett er koplet til telefonen, aktiveres henholdsvis profilen Hodetelefon eller Bil automatisk.*

Tilpass

Meny 3.X.2

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket profil i profillisten. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du Tilpass. Profilalternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- ▶ **Anrops-varsling:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- ▶ **Ringetone:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- ▶ **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- ▶ **Meldingstone:** Velg meldingstone for mottatt melding.
- ▶ **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- ▶ **Tastaturtone:** Velg ønsket tastetone.

- ▶ **Dekselstone:** Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.
- ▶ **Lydvolum:** Angi volumet for lydeffekter.
- ▶ **Volum på/av:** Angi volumet for ringetonen når du slår telefonen av/på.
- ▶ **Autosvar:** (Bare i profilene Headset og Bil). Aktiver funksjonen automatisk svar. Velg om telefonen skal svare automatisk på anrop.
 - **Av:** Deaktiverer autosvar-innstillingen
 - **Etter 5 sek:** Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.
 - **Etter 10 sek:** Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

Gi nytt navn

Meny 3.X.3

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

Merk

- ▶ *Bare vibrer, Headset og Bil er profiler som ikke kan gis nye navn.*
1. Hvis du vil endre navnet på en profil, blir du til profilen i listen, trykker på venstre valgtast eller OK-tasten og velger Gi nytt navn.
 2. Skriv inn ønsket navn, og trykk på OK-tasten eller venstre valgtast [OK].

Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv foretrekker.

Dato og tid Meny 4.1

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Angi dato (Meny 4.1.1)

Her angir du dato.

Datoformat (Meny 4.1.2)

Du kan angi Datoformat som **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**, **ÅÅÅÅ/MM/DD**. (D: Dag / M: Måned / Å: År.)

Angi klokkeslett (Meny 4.1.3)

Her stiller du klokken på telefonen.

Tidsformat (Meny 4.1.4)



Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

Telefonoppsett Meny 4.2

Her stiller du inn funksjoner som gjelder telefonen.

Bakgrunn (Meny 4.2.1)

Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.

- **Standard:** Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn ved å trykke på  eller .
- **Min mappe:** Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn.

Velkomstmelding (Meny 4.2.2)

Hvis du velger **På**, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.



Språk (Meny 4.2.3)

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

Bakgrunnslys (Meny 4.2.4)

Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.

LCD-kontrast (Meny 4.2.5)

Her stiller du inn ønsket LCD-lysstyrke ved å trykke på  eller .

Informasjonsvindu (Meny 4.2.6)

Du kan forhåndsvisse tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av skjermen.

Menyfarge (Meny 4.2.7)

Du kan velge foretrukket menyfarge blant forskjellige kombinasjoner.

LED-indikator (Meny 4.2.8)

Når LED-indikatoren er slått På, blinker den når tjenesten er tilgjengelig.

Navn på nettverk

(Meny 4.2.9)

Hvis du velger På, kan du se nettoperatorens navn, som vises på displayet i hvilemodus.

Samtale innstillinger

Meny 4.3

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på  [Velg] i Innstillinger.

Viderekobling

(Meny 4.3.1)

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- ▶ **Alle taleanrop:** Viderekobler alle anrop.
- ▶ **Hvis opptatt:** Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
- ▶ **Hvis ikke svar:** Viderekobler anrop du ikke svarer på.
- ▶ **Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.
- ▶ **Alle dataanrop:** Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.
- ▶ **Alle faksanrop:** Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.
- ▶ **Avbryt alle:** Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Undermenyene

Menyvalgene for Viderekobling har følgende undermenyer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer tjenesten.
 - **Til talepost:** Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen finnes ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.

- **Annet nummer:** Tast inn nummeret for viderekobling.

- **Favorittnummer:** Du kan velge 5 nummer som det nylig ble viderekoblet til.

- ▶ **Avbryt:** Deaktiverer tjenesten.
- ▶ **Vis status:** Viser status for tjenesten.

Svarmodus

(Meny 4.3.2)


▶ Deksel åpent

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekselet.

▶ Valgfri tast

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

▶ Bare send

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer

(Meny 4.3.3)

(avhengig av nettverk og abonnement)

▶ På

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

▶ Av

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

▶ Angitt av nettverk

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

Samtale venter (Nettverksavhengig) (Meny 4.3.4)

Nettverket vil varsle deg om et nytt innkommende anrop mens du er i en samtale. Velg Aktiver for å be nettverket om å aktivere Samtale venter, Avbryt for å be nettverket om å deaktivere Samtale venter, eller Vis status for å kontrollere om funksjonen er aktivert eller ikke.

Minuttvarsel (Meny 4.3.5)

Hvis du velger På, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.

Automatisk oppkall (Meny 4.3.6)

Når denne funksjonen er aktivert, forsøker telefonen automatisk å ringe på nytt hvis oppkoblingen skulle mislykkes.

Lukket brukerguppe (Meny 4.3.7) (Nettverksavhengig)

Begrens bruk av telefonen til nummer som hører til bestemte brukergupper. Når denne funksjonen er aktivert, blir alle utgående anrop assosiert med en gruppeindeks. Hvis en gruppeindeks er bestemt, blir den benyttet for alle utgående anrop. Hvis ingen gruppeindeks er bestemt, vil nettverket bruke en foretrukket indeks (en bestemt indeks som er lagret i nettverket).

Sikkerhetsinnstillinger Meny 4.4

Oppgi PIN-kode (Meny 4.4.1)

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne

funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden. Du kan taste inn PUK-kode opptil 10 ganger. Hvis du taster inn feil PUK-kode mer enn 10 ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må kontakte tjenesteleverandøren.

Telefonlås (Meny 4.4.2)

Du kan bruke sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskode hvis du aktiverer telefonlås **På**. Hvis du setter telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskode bare når du endrer SIM-kort.

Samtalesperre (Meny 4.4.3)

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet for samtalsperre. Du kan se følgende undermenyer:

- ▶ **Alle utgående**
Sperrer alle utgående anrop.
- ▶ **Utgående internasjonalt**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- ▶ **Internasjonalt unntatt hjem**
Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- ▶ **Alle innkommende**
Sperrer alle inngående anrop.

► Innkommende utenlands

Sperrer alle inngående anrop med roaming.

► Avbryt alle

Avbryter alle sperretjenester.

► Bytte passord

Du kan endre passordet for samtalesperring.

Fast nummer

(SIM-avhengig)

(Meny 4.4.4)

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

► Aktiver

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.

► Avbryt

Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.

► Nummerliste


Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

Endre koder

(Meny 4.4.5)

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerhetskode**.

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode og trykk deretter på  [OK].
2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN2-kode og bekreft dem.

Nettverksinnstillinger

Meny 4.5

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.

Automatisk

(Meny 4.5.1)

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

Manuelt

(Meny 4.5.2)

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettsoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

Foretrukket

(Meny 4.5.3)

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

GPRS-innstilling

Meny 4.6

Du kan stille inn GPRS-tjenesten avhengig av forskjellige situasjoner.

Slå på

(Meny 4.6.1)

Med dette menyvalget registreres telefonen automatisk på et GPRS-nettverk når du slår den på. Når et WAP-program eller program for ekstern pålogging for PC startes, oppretter programmet en forbindelse mellom telefonen og nettverket slik at det blir mulig å overføre data. Når programmet avsluttes, blir GPRS-tilkoplingen avbrutt, men telefonen vil fremdeles være registrert på GPRS-nettverket.

Ved behov

(Meny 4.6.2)

Med dette menyvalget opprettes GPRS-tilkoplingen når du kopler til en WAP-tjeneste og avsluttes når du avbryter WAP-tilkoplingen.

Tilbakestill innstillinger

Meny 4.7



Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

Kalender

Klokkealarm

Meny 5.1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg repetisjonsperioden: **En gang, man-fre, man-lør, hver dag**.
3. Velg alarmtonen som du ønsker og trykk på  [OK].
4. Endre alarmnavnet og trykk på  [OK].


Planlegger

Meny 5.2

Når du går inn i på denne menyen, vil en kalender vises på skjermen. En kvadratisk markør står på inneværende dato. Med navigeringstastene kan du flytte markøren til en annen dato. Du kan bruke følgende taster i kalenderen.

Hvert trykk på		hopper ett år tilbake.
		hopper ett år fram.
		hopper én måned tilbake.
		hopper én måned fram.

Du kan legge inn en huskelapp eller et notat i planleggeren ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer].

- ▶ **Legg til ny:** Velg dette for å legge inn en ny avtale eller et nytt notat. Etter at du har lagt inn en avtale på en dato, vises datoen i en annen farge, og  vises nederst til høyre på skjermen. Denne funksjonen minner deg på avtaler. Og du hører en alarmtone hvis du angir dette.

- ▶ **Vis:** Viser huskelappen eller notatet for valgt dag. Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å redigere eller slette valgt notat.
- ▶ **Vis alle:** Viser alle notater som er lagt inn i telefonen. Bruk opp-/ned-navigeringstastene for å bla gjennom notatlisten.
- ▶ **Slett siste:** Velg dette for å slette gamle notater som allerede er varslet. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.
- ▶ **Slett alle:** Velg dette alternativet for å slette huskelapper og notater. Du blir bedt om å bekrefte denne handlingen.





Telefonbok

Meny 5.3

Søk

(Meny 5.3.1)

(Ringe fra telefonbok)

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus.
 2. Søk ved å trykke på  [Velg].
 3. Skriv inn navnet som tilhører telefonnummer eller e-postadresse du vil søke etter, eller velg «Liste» for å se telefonboken.
 4. Øyeblikkelig søk er tilgjengelig ved å skrive inn det første tegnet i navnet eller nummeret du vil søke etter.
 5. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg  [Alternativer]. Menyene nedenfor vil komme opp.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere navn, nummer, e-post og faks ved å trykke på  [OK].
 - ▶ **Skriv melding:** Etter at du har funnet nummeret du ønsker, kan du sende en melding til det nummeret.

- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra telefonen til SIM.
- ▶ **Hovednummer:** Du kan velge ett av følgende nummer: Mobil, hjemme, kontor – det du bruker oftest. Hovednummer vil vises først, hvis du stiller inn slik.
- ▶ **Slett:** Sletter en post.

Legg til ny

(Meny 5.3.2)

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen. Telefonminnet har plass til 200 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av tjenesteleverandøren.

Du kan også lagre 20 tegn for navn i telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet. Antall tegn er SIM-avhengig.

Samtalegrupper

(Meny 5.3.3)

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.

- ▶ **Medlemsliste:** Viser gruppe medlemmene du har valgt.
- ▶ **Grupperingetone:** Her kan du angi en ringetone for hver gruppe.
- ▶ **Gruppeikon:** Her kan du velge ikon avhengig av Gruppe.
- ▶ **Legg til medlem:** Du kan legge til gruppe medlemmer. Du kan ha opptil 20 medlemmer i hver Gruppe.
- ▶ **Slett medlem:** Du kan slette medlemmer fra Gruppelistene. Men navn og nummer forblir i telefonboken.
- ▶ **Gi nytt navn:** Gi gruppen nytt navn.

Hurtigoppringing

(Meny 5.3.4)


Du kan knytte tastene  til  til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede i 2-3 sekunder.

- ▶ **Endre:** Du kan tildele et nytt telefonnummer til ringetasten.
- ▶ **Slett:** Du kan fjerne tildelt telefonnummer fra ringetasten.

Innstillinger


(Meny 5.3.5)

▶ Angi minne

Bla til **Angi minne**, og trykk på  [Velg].


- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvor du vil lagre når du legger til nye oppføringer.
- Hvis du velger **SIM** eller **Telefon**, lagres oppføringer direkte i SIM- eller telefonminnet.

▶ Søk etter

Bla til Søk etter, og trykk på  [Velg].

- Hvis du velger Variabel, spør telefonen hvordan du vil søke i oppføringene.
- Hvis du velger Navn eller Nummer, søker telefonen i oppføringene etter Navn eller Nummer.

▶ Vis alternativer

Bla til Vis alternativer, og trykk på  [Velg].

- **Bare navn:** Når du søker i telefonboken, viser listen bare navn.
- **Med bilder:** Når du søker i telefonboken, viser listen navn og bilder.
- **Navn og nummer:** Når du søker i telefonboken, viser listen navn og nummer.

Kopier alle

(Meny 5.3.6)

Kopier eller flytt oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.

1. Bla til Kopier alle, og trykk på  [Velg] for å gå inn i menyen.

▶ **SIM til telefon:** Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.

▶ **Telefon til SIM:** Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet.

2. Skjermen viser følgende undermenyer.

▶ **Behold original:** Originalnummeret beholdes under kopiering.


▶ **Slett original:** Originalnummeret slettes under kopiering.

Slett alle

(Meny 5.3.7)

Du kan slette alle oppføringer i SIM-kortet og/eller telefonen.

Dette alternativet krever at du oppgir sikkerhetskoden.

Trykk på  for å gå tilbake til hvilemodus.

Informasjon

(Meny 5.3.8)

▶ Tjenestenummer

Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIM-kortet støtter funksjonen).

▶ Minnestatus

Denne funksjonen gjør at du kan se hvor mange ledige og brukte poster det er i telefonboken.

▶ Eget nummer (SIM-avhengig)

Her sjekker du ditt eget nummer i SIM-kortet.

Moro & verktøy

Favoritter

Meny 6.1

Du kan angi opptil 9 menyer som du har brukt ofte, i Favoritter. Du kan koble til denne menyen direkte ved å trykke på hurtigtast (☺).

Hvis du vil registrere menyen i Favoritter, velg <Tom> fra listen. Hvis menyen allerede er registrert, blir alternativene vist som følger:

- ▶ **Velg:** Aktiverer den registrerte menyen.
- ▶ **Endre:** Endrer menyen.
- ▶ **Slett:** Sletter den registrerte menyen.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle menyer som er registrert i Favoritter.
- ▶ **Informasjon:** Se informasjonen om den registrerte menyen.

Spill


Meny 6.2


Telefonen har morsomme spill å by på.

Merk

- ▶ *Styretastene er forskjellige for hvert spill. Men alle har en innledning som forklarer de viktigste styretastene. Resten er oppført nedenfor.*

Vanlig tastefunksjon

 : Tilbake

 : Sette på pause eller gjenoppta et spill




Kalkulator

Meny 6.3

Kalkulatoren inneholder standardfunksjonene: **Addisjon**, **Subtraksjon**, **Multiplikasjon**, og **Divisjon**.

1. Skriv inn det første tallet ved hjelp av talltastene.
2. Trykk på tilhørende navigeringstast for å velge en matematisk funksjon.

Merk

- ▶ Trykk på  -tasten for å slette en feil eller nullstille skjermen.
 - ▶ For å skrive desimaler trykker du på  -tasten.
 - ▶ For å skrive minustegn trykker du på  -tasten.
3. For å regne ut resultatet trykker du på venstre valgtast [Resultat] eller OK-tasten.
 4. Etter utregningen trykker du på venstre valgtast [Tilbakestill] for å gå tilbake til menyen.

Min mappe

Meny 6.4

Lar deg se nedlastede bilder og lyd. De kan angis som Bakgrunn eller Ringetone. Du kan se, lytte til, slette eller gi nytt navn til nedlastede data.

Bilde

(Meny 6.4.1)

Lyd

(Meny 6.4.2)

Undermenyer for hver hovedmeny







- ▶ **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen til hver nedlastet ting.
- ▶ **Skriv SMS/MMS:** Du kan skrive SMS/MMS (tilgjengelig avhengig av type media) med vedlagte bilder eller lyd.

- ▶ **Angi som bakgrunn/Angi som ringtone:** Du kan angi nedlastede lyder eller bilder som Bakgrunn eller Ringtone.
- ▶ **Slett:** Du kan slette hver nedlastet ting.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alle nedlastede ting.

Enhets-konvertering

Meny 6.5





Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 4 typer mål som kan konverteres til enheter: **Lengde, Område, Vekt og Volum**

1. Du kan velge én av de fire enhetstypene ved å trykke på  [Enhet].
2. Velg standardverdien ved å bruke  .
3. Med  og  Dvelger du ønsket måleenhet.
4. Du kan kontrollere den konverterte verdien for måleenheten du vil ha. Du kan også taste inn et desimaltall ved å trykke på .

Verdenstid

Meny 6.6

Du kan se klokke fra storbyer rundt om i verden.

1. Velg byen som tilhører tidssonen ved å trykke på   og .
2. Du kan angi klokkeslett etter bytiden du velger ved å trykke på  [Angi].




Diktafon

Meny 6.7

Talenotatfunksjonen lar deg ta opp opptil 10 talemeldinger, og hvert notat er på opptil 20 sekunder.

Ta opp

(Meny 6.7.1)

1. Du kan ta opp talenotater i Diktafon-menyen eller ved å holde  -tasten nede i hvilemodus.
2. Når opptaket er startet, vises meldingen Tar opp og gjenværende tid.
3. Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på  [Lagre].
4. Tast in Talenotattittel, og trykk på  [OK].

Vis liste

(Meny 6.7.2)

Telefonen viser talenotatlisten, med det nyeste notatet først. Du kan spille av eller slette notatet, eller sende det via MMS ved å trykke på venstre valgtast [Alternativer]. Du kan også slette alle talenotater.

Minnestatus

Meny 6.8

Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene ved å trykke på venstre valgtast [Gå til].

Telefonen støtter tjenester basert på Wireless Application Protocol (WAP). Du har tilgang til de tjenestene som støttes av nettverket ditt. Ved hjelp av tjenestemenyen kan du få informasjon som nyheter, vær og flytider.



Hjem

Meny 7.1

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiviserte profilen.

Bokmerker


Meny 7.2

Trykk på  [Velg] for å få tilgang til tilgjengelige alternativer, eller trykk på  [Tilbake] for å avslutte.

- ▶ **Tilkoble:** Kobler deg til valgt bokmerke.
- ▶ **Legg til ny:** Legg til nytt bokmerke manuelt.
- ▶ **Rediger:** Rediger tittel og adresse på valgt bokmerke.
- ▶ **Slett:** Slett valgt bokmerke fra bokmerkelisten.
- ▶ **Slett alle:** Sletter alle bokmerker.

Profiler

Meny 7.3

Du kan lage inntil 10 profiler og aktivere en om gangen. Bla til ønsket profil, og trykk på  for å gå til tilgjengelige alternativer.

- ▶ **Aktiver:** Du kan aktivere valgt profil.
- ▶ **Innstillinger:** Du kan redigere og endre WAP-innstillingene i den valgte profilen.
- **Hjemmeside:** Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn

«http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.

- Bærer:

Du kan angi databærertjeneste.

- Data
- GPRS

- Datainnstillinger :

Vises bare hvis du velger Data som bærertjeneste.

IP-adresse : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du ønsker.

Slå nummer : Skriv inn telefonnummeret som skal slås for å komme til din WAP-gateway.

Bruker-ID : Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

Passord : Passordet som identifiserer deg på oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

Anropstype : Velg dataanropstype: Analog eller Digital (ISDN).

Overføringshastighet : Hastigheten på datatilkoblingen, 9600 eller 14400.

Ventetid : Du må angi tidsgrense. Når du har angitt det, vil WAP-navigeringstjenesten være utilgjengelig dersom data ikke blir skrevet inn eller overført.

- GPRS-innstilling

Vises hvis du velger GPRS som Bærer.

IP-adresse : Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

APN : Skriv inn APN til GPRS.

Brukernavn : Identifiserer brukeren for APN-serveren.

Passord : Passord nødvendig for APN-serveren.

- Vis bilde

Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises eller ikke.

- Tilkoblings type

Alternativer for Tilkoblingstype er Midlertidig eller Kontinuerlig og avhenger av gatewayen du bruker.

Kontinuerlig

En bekreftet leveringsmekanisme, men skaper mer nettrafikk.

Midlertidig

En tilkoblingsløs tjeneste.

Http

Kopler klienter til server direkte i HTTP

- Proxy-innstillinger

IP-adresse: Angi proxyens IP-adresse.

Port: Angi proxyens portnummer.

- DNS-innstillinger

Angi primær og sekundær DNS hvis nettoperatoren krever det.

- Sikkerhetsinnstillinger

Avhengig av gateway-port kan du velge dette alternativet som **På** eller **Av**.

▶ **Gi nytt navn**: Endre profilnavn.

▶ **Slett**: Slett Profil.

▶ **Legg til ny**: Du kan legge til ny profil manuelt.

Gå til Internettadresse

Meny 7.4

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Du må skrive inn en bestemt Internett-adresse.

Cache-innstillinger

Meny 7.5

Du kan fjerne innholdet i cache og endre cachemodus.

Tøm cache

(Meny 7.5.1)

Cacheinnholdet blir fjernet.

Cachekontroll

(Meny 7.5.2)

Du kan stille inn alternativet enten du vil kontrollere cacheminnet eller ikke.

Cookies-innstillinger

Meny 7.6

Informasjonen eller tjenestene du har aksessert, lagres i telefonens informasjonskapselminne.

Fjern cookies

(Meny 7.6.1)

Tømmer innholdet i informasjonskapselminne.

Sjekk cookies

(Meny 7.6.2)

Kontroller om en informasjonskapsel er i bruk eller ikke.

Sikkerhetssertifikater

Meny 7.7

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

Tilbakestill profiler

Meny 7.8

Du kan tilbakestille profiler for å vende tilbake til originale innstillinger.

Nettleserversjon

WAP-nettleserversjonen vises.

Hvis du er koblet til Internett, kan du se følgende menyer:

Meny 7.9

▶ **Hjem**

Se [Meny 7-1].

▶ **Last på nytt**

Laster aktuell side på nytt.

▶ **Bokmerker**

Se [Meny 7-2].

▶ **Lagre som bokmerke**

Du kan lagre en Internett-adresse som bokmerke.

▶ **Gå til Internett-adresse**

Du kan gå til det nettstedet du vil. I denne menyen kan du også redigere Internett-adressen.

▶ **Tøm cache**

Cacheinnholdet blir fjernet.

▶ **Lagre bilder**

Du kan lagre bildet som gis av WAP.

Programmer

Alternativer

Bla til et program og velg Alternativer.

1. **Ny:** Du kan opprette en ny mappe.
2. **Flytt:** Du kan velge en mappe.
3. **Om:** Viser Java MIDP-informasjon.
4. **Info:** Viser informasjon om den valgte MIDlet-en.
5. **Fjern:** Sletter den valgte MIDlet-en.
6. **Oppdatering:** Kopler til serveren og oppdaterer den valgte MIDlet-en.
7. **Alternativer:** Noen Java-applikasjoner kan kreve at det opprettes en dataforbindelse. Velg dette for å angi tilkoplingsvalgene.
 - **Alltid:** Dataforbindelsen opprettes øyeblikkelig uten varsel.
 - **Spør:** Du vil bli spurt før applikasjonen oppretter dataforbindelsen.
 - **Aldri:** Ingen dataforbindelse tillates.
8. **Gi nytt navn:** Du kan gi programmet nytt navn.
9. **Avslutt:** Avslutter programmer.

Laste ned

Du kan redigere og legge inn adressen til MIDlet-serveren. Last ned MIDlet-ene med WAP-nettleseren og lagre dem i telefonen. Du kan også se på listen over lagrede MIDlet-er på Programmertskjerm bildet.

Meny 8.1

Profiler

Meny 8.3

Viser størrelsen på tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner. Du kan også se hele minnestatusen til telefonen.



JAVA™ er et varemerke eid av Sun Microsystems, Inc.

Meny 8.2

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut ifra personlige kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Bærbart håndfrisett

Dette kobles til telefonen for håndfri bruk.




Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemme fra eller borte fra kontoret.



Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC for å utveksle data mellom dem.



Merk

- ▶ *Bruk bare originalt tilbehør fra LG.*
- ▶ *I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.*
- ▶ *Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.*

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Romtemperatur

Maks : +55°C

Min. : -10°C

Konformitetserklæring



Opplysninger om produsenten

Navn

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Produktopplysninger

Produktets navn

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Modellens navn

C1150

Trade Name

LG

CE 0168

Opplysninger om standard som benyttes

R&TTE direktiv 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Utvælgte ifølge GCF-CC 3.18.0, inkludert krav fra EN 301 511, v9.0.2

Tilleggsinformasjon

Erklæring

Herved erklærer jeg at det er kun vårt ansvar at produktet som er nevnt ovenfor i denne erklæringen er underlagt de ovennevnte standardene og direktivene.

Navn

Issued Date

Jin Seog, Kim / Utstedt den 05.aug.2005

LG Electronics Inc, Amsterdamkontoret
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Nederland
Tel : +31 -36- 547 -8940, e-post : seokim @ lge.com

Representantens underskrift

C1150 | BRUGERMANUAL

Læs manualen grundigt, før telefonen tages i brug.
Gem den til fremtidig reference.



Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Indholdsfortegnelse

Retningslinjer for sikker og effektiv brug	4	Kladder	16
C1150 Egenskaber	7	Aflyt talemødelelse	17
Telefonens dele	7	Infomeddelelse	17
Åbn visning	7	Skabeloner	18
Tastaturbeskrivelse	7	Indstillinger	18
Displayikoner	8	Opkaldsreg.	20
Før brug	9	Ubesvarede opkald	20
ISÆTNING AF SIM-KORT OG BATTERI	9	Modtagne opkald	20
Isætning af SIM-kort	9	Kaldte numre	20
Fjernelse af SIM-kort	9	Slet nylige opkald	20
Isæt batteriet	9	Opkaldspris	20
Opladning af batteriet	10	GPRS-info	21
Frakobling af opladeren	10	Profiler	22
Generelle funktioner	11	Aktiver	22
Indtastning af tekst	11	Tilpas	22
Menustruktur	13	Omdøb	22
Meddelelser	14	Indstillinger	23
Skriv SMS	14	Dato og tid	23
Skriv MMS	14	Telefonindstill.	23
Indbakke	15	Opkalds-indstill.	24
Udbakke	15	Sikkerheds-indstill.	25
		Netværks-indstill.	26

GPRS-indstilling	27	Sikkerheds-certificering	34
Nulstil indstill.	27	Gendan profiler	35
		Browser-version	35
Kalender	28	Browser-menu	35
Alarm ur	28	Applikationer	36
Kalender	28	Applikationer	36
Telefonbog	28	Download	36
		Profiler	36
Sjov & værktøj	31	Tilbehør	37
Favoritter	31	Tekniske data	38
Spil	31		
Lommeregner	31		
Min mappe	31		
Enheds-konvertering	32		
Verdenstid	32		
Stemmeoptagelse	32		
Hukommelsesstatus	32		
Internet	33		
Hjem	33		
Bogmærker	33		
Profiler	33		
Gå til URL	34		
Cache-indstillinger	34		
Cookies-indstillinger	34		

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Stråling fra radiofrekvensenergi

Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model C1150, er designet til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- ▶ Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- ▶ Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle designet til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- ▶ SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2 W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0.676 W/kg (10 g).
- ▶ SAR-datainformation for indbyggere i lande/regioner, som har indført den SAR-grænseværdi, der anbefales af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), er 1,6 W/kg i gennemsnit for et (1) gram væv.

Produktpleje og vedligeholdelse

Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens overflade. (Brug ikke opløsningsmidler, som fx benzin, fortynder eller alkohol.)
- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Håndter tilbehør som fx håndfrit sæt varsomt. Berør ikke antennen unødvendigt.

Udskiftning af sikring

Udskift altid en sikring med en ny af samme type og størrelse. Brug aldrig en sikring med højere ydelse.

Effektiv anvendelse af telefonen

For anvendelse af telefonen med et minimum af strømforbrug, følg venligst nedenstående:

- ▶ Hold telefonen i samme position, som du normalt holder en telefon under anvendelse.
- ▶ Hvis din mobiltelefon understøtter infrarød sending, må de infrarøde stråler ikke rettes mod øjne.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt om muligt et håndfrit talesæt.

- ▶ Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, fx bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis dit køretøj er udstyret med en airbag, bør denne ikke blokeres med fast installeret eller bærbart trådløst udstyr. Dette kan afstedkomme alvorlig personskade.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Telefonen indeholder små dele, som kan resultere i kvælningsfare, hvis de løsnes.

Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Nødopkald

Det er ikke altid muligt at foretage nødopkald i forbindelse med alle netværk for mobiltelefoner. Derfor bør telefonen aldrig udgøre din eneste mulighed for at foretage nødopkald. Spørg din lokale udbyder for vejledning.

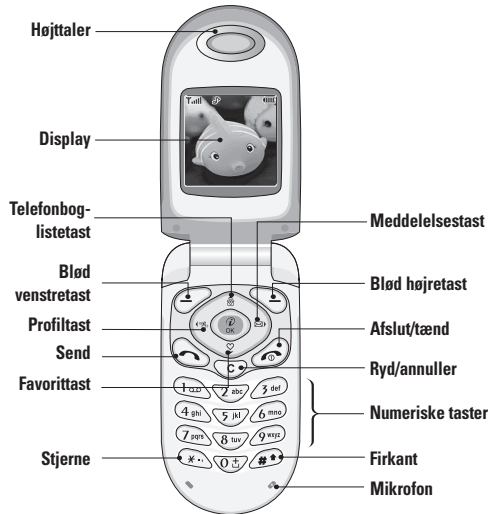
Batteri – information og vedligeholdelse

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.
- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydelse.

C1150 Egenskaber

Telefonens dele








Åbn visning














Tastaturbeskrivelse

Tast	Beskrivelse
	Blød venstretast/blød højretast Disse taster udfører de funktioner, som står skrevet på displayet umiddelbart oven over tasterne.
	Navigationstaster Bruges til at bladre gennem menuer og bevæge markøren. Du kan også bruge disse taster til at få hurtig adgang til følgende funktioner: <ul style="list-style-type: none">Op-tast (↑): En genvejstast til søgning i telefonbogen.Ned-tast (↓): En genvejstast til menuen Favoritter.Venstre navigationstast (←): En genvejstast til menuen Profiler.Højre navigationstast (→): En genvejstast til menuen Indbakken.
	Send Du kan ringe op og besvare opkald med denne tast. Hvis du trykker på denne tast uden at indtaste et nummer, viser telefonen de seneste kaldte, besvarede og ubesvarede numre.

C1150 Egenskaber

Tast	Beskrivelse
	Numeriske taster Disse taster anvendes hovedsagelig, når man ringer op, mens telefonen står på standby, og til at redigere numre og bogstaver. Når nedenstående taster holdes længe inde: <ul style="list-style-type: none">• anvendes  til opkald til din telefonsvarer.• anvendes  til internationale opkald.• anvendes  til lynopkald.
	Afslut/tænd Anvendes til afslutning eller afvisning af opkald. Tasten bruges også til at tænde telefonen med, ved at den holdes inde i nogle sekunder.
	Ryd-tast Sletter et tegn ved hvert tryk. Hold tasten inde for at slette alle indtastninger. Anvendes også til at vende tilbage til forrige skærm-billede. Derudover kan du se listen over stemmemeddelelser, når du trykker kort på denne tast i standby-tilstanden.
	Sidetaster
Tast	Beskrivelse
	Op/ned sidetast Når klappen er åben, kan du regulere lydstyrken for tastaturet, når telefonen står på standby, og under samtale kan du regulere samtalelydstyrken.
	

Displayikoner

Ikon	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan anvende GPRS.
	Angiver, at du benytter en roaming-tjeneste.
	Linje 1/2 bruges til udgående opkald – hvis dit abonnement inkluderer to telefonlinjer.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemeddelelse.
	Du har modtaget en push-meddelelse.
	Du kan se din kalender.
	Alle lydsignaler er slået fra.
	Profilen Generel er aktiveret.
	Profilen Høj er aktiveret.
	Profilen Stille er aktiveret.
	Profilen Headset er aktiveret.
	Profilen Bil er aktiveret.
	Du kan viderestille et opkald.

ISÆTNING AF SIM-KORT OG BATTERI

1. Isætning af SIM-kort

Find SIM-kortpladsen på telefonens bagside. Følg nedenstående anvisning for isætning af SIM-kort:

1. Fjern batteriet, hvis det sidder på.
2. Skub SIM-kortet ind på plads under de sølvfarvede holdere, med guldstikkene nedad.



2. Fjernelse af SIM-kort

Følg nedenstående anvisninger for fjernelse af SIM-kort.

1. Fjern batteriet, hvis det sidder i.
2. Fjern SIM-kortet fra kortpladsen.



Bemærk!

- ▶ Afmontering af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionssvigt.
- ▶ SIM-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som blev leveret med SIM-kortet.

3. Isæt batteriet

1. Skub benene i bunden af batteriet ind i holderne.



2. Skub derefter batteriet på plads.



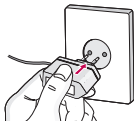
4. Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

1. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.



2. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.



Advarsel

- ▶ Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.

5. Frakobling af opladeren

Fjern opladeren fra telefonen ved at trykke på knapperne på siden af stikket, som vist på billedet.



Bemærk!

- ▶ Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
- ▶ Fjern aldrig batteriet eller SIM-kortet, mens du oplader.
- ▶ Søjlerne i batteri-ikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.


Bemærk!

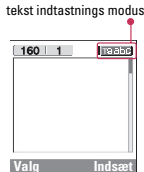
- ▶ Hvis batteriet ikke er ladet korrekt op, slukkes og tændes telefonen på tænd/sluk-knappen, og lades derefter op igen. Hvis batteriet af- og påmonteres, skal det lades op efterfølgende.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Indtastning af navne i Kontakter, skrivning af meddelelser og oprettelse af en personlig hilsen eller en aftale i kalenderen kræver, at du indtaster tekst.



Sådan ændres tekst-indtastningsmodus

1. Når du befinder dig i et skærmbillede, hvor indtastning er mulig, ses indikatoren for tekst-indtastningsmodus i nederste højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Du kan ændre tekst-indtastningsmodus ved at trykke (). Du kan se den aktuelle tekst-indtastningsmodus i det nederste højre hjørne af skærmen.



► Sådan anvendes T9-modus




T9-tekst-indtastningsmodus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du vil taste, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.

1. Når T9-tekst-indtastningsmodus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne () til (). Tryk på en tast pr. bogstav.
 - Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes. Ignorer det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.

- Hvis ordet stadig er forkert, når du er færdig med at indtaste ordet, trykker du på Ned-navigationstasten en eller flere gange for at bladre gennem alternativerne.

Eksempel: Tryk () () () () for at skrive **Imod**.

Tryk () () () () [Ned-navigationstasten] for at skrive **Home**.

- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
 - Du kan indstille sproget til T9. Tryk på funktionstasten [Option], og vælg derefter T9-sprog. Angiv T9-sprog. Du kan også deaktivere T9-tilstanden ved at vælge T9 fra. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 aktiveret.
2. Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
 3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på () -tasten. For at slette bogstaver trykkes på () -tasten. Hold () -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk

- For at afslutte tekst-indtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes (). Telefonen vender tilbage til standby-modus.




Generelle funktioner

► Sådan anvendes ABC-modus

Indtast teksten med tasterne () til ().

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- Én gang for det første bogstav
- To gange for det andet bogstav
- osv.

2. For at indsætte mellemrum trykkes på ()-tasten én gang.
For at slette bogstaver trykkes på ()-tasten. Hold ()-tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk

► Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

► Sådan anvendes 123-modus (nummer-modus)

123-modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekst-indtastningsmodus.

Tast	Tegn i den rækkefølge, de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Å Ä Å Ä Å Ä Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ï Î Ï Ñ	g h i 4 ï î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 B ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Ú	t u v 8 ü ú ú ú
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellemrumstast, 0	Mellemrumstast, 0

1. Meddelelser
1.1 Skriv SMS
1.2 Skriv MMS
1.3 Indbakke
1.4 Udbakke
1.5 Kladder
1.6 Aflyt talemædelelse
1.7 Infomeddelelse
1.8 Skabeloner
1.9 Indstillinger
2. Opkaldsreg.
2.1 Ubesvarede opkald
2.2 Modtagne opkald
2.3 Kaldte numre
2.4 Slet nylige opkald
2.5 Opkaldspris
2.6 GPRS-info

3. Profiler
3.1 Kun vibration
3.2 Stille
3.3 Generelt
3.4 Høgt
3.5 Headset (hovedsæt)
3.6 Bil
4. Indstillinger
4.1 Dato og tid
4.2 Telefoninds.
4.3 Opkalds-indstill.
4.4 Sikkerheds-indstill.
4.5 Netværks-indstill.
4.6 GPRS-indstilling
4.7 Nulstil indst.
5. Kalender
5.1 Alarm ur
5.2 Kalender
5.3 Telefonbog

6. Sjov & værktøj
6.1 Favoritter
6.2 Spil
6.3 Lommeregner
6.4 Min mappe
6.5 Enheds-konvertering
6.6 Verdenstid
6.7 Stemmeoptagelse
6.8 Hukommelsesstatus
7. Internet
7.1 Hjem
7.2 Bogmærker
7.3 Profiler
7.4 Gå til URL
7.5 Cache-indstillinger
7.6 Cookies-indstillinger
7.7 Sikkerheds-certificering
7.8 Gendan profiler
7.9 Browser-version

8. Java
8.1 Applikationer
8.2 Download
8.3 Profiler
9. SIM-tjeneste
Denne menu afhænger af SIM-kortet og netudbyderen.

Meddelelser

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.

Skriv SMS

Menu 1.1



Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

Bemærk!

- ▶ *Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyd, skrifttyper etc. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og skrifttyper ikke.*

Valg

▶ **Send: Sender SMS.**

1. Indtast modtagerens nummer.
2. Tryk  for at tilføje flere modtagere.
3. Du kan tilføje numre fra telefonbogen.
4. Tryk  når du har indtastet et nummer.

▶ **Gem:** Gemmer meddelelser i udbakken.

▶ **Skrifttype:** Du kan vælge fontens størrelse og stil.

▶ **Farve:** Du kan vælge farve for for- og baggrund.

▶ **Opsætning:** Du kan centrere eller højre-/ venstrejustere indholdet af meddelelserne.

▶ **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (T9Abc/T9abc/T9ABC).

▶ **T9-sprog:** Vælg indstilling for T9-indtastning. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".

▶ **Afslut:** Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

Indsæt

▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.

▶ **Billede:** Du kan indsætte standardgrafik eller grafik i Mine billeder, der tilgængelige til tekstbeskeder.

▶ **Lyd:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.

▶ **Tekst-skabeloner:** Du kan benytte **tekst-skabeloner**, som allerede ligger i telefonen.

▶ **Telefonbog:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mail-adresser til **telefonbogen**.

▶ **Signatur:** Du kan tilføje kontaktinformation til meddelelser.

Skriv MMS

Menu 1.2

Du kan skrive og redigere multimedie-meddelelser, mens du checker meddelelsens størrelse.

1. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de allerede eksisterende skabeloner til multimedie-meddelelser.

2. Tryk Indsæt for at vedhæfte symbol, billede, lyd, Optag stemme, tekst-skabeloner, telefonbog eller signatur.

Valg

▶ **Send:** Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

▶ **Forhåndsvisning:** Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.

▶ **Gem:** Du kan gemme multimedie-meddelelser i udbakken eller som skabeloner.

- ▶ **Tilføj dias:** Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.
- ▶ **Gå til dias:** Du kan gå til foregående eller næste dias.
- ▶ **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.
- ▶ **Vælg diasformat**
 - **Indstil timer:** Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.
 - **Byt om på tekst og billede:** Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.
- ▶ **Fjern medie:** Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene. Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i telefonen.
- ▶ **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9-sprog:** Vælg indstilling for T9-indtastning.
- ▶ **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.

Bemærk!

- ▶ *Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at loadede billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.*






Indbakke

Menu 1.3

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere oplysninger, se ikonvejledningen.

▶ Ikonvejledning

Ikon	Beskrivelse
	Multimedie-meddelelse
	SMS
	SIM-meddelelse
	Læs
	Adviseret multimedie-meddelelse

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

Bemærk!



- ▶ *SIM-meddelelse: SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen.*

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsens downloades og behandles.

Udbakke

Menu 1.4

Du kan se listen og indholdet af meddelelser. I udbakkens liste over meddelelser kan du se, om det lykkedes at sende meddelelsen.

Ikon	Beskrivelse
	MMS Afsendt
	MMS Afsendelse mislykket
	MMS Modtagelse bekræftet
	SMS Afsendt
	SMS Afsendelse mislykket
	SMS Modtagelse bekræftet

For hver meddelelse er følgende valgmuligheder tilgængelige ved at trykke på den bløde venstretast [Valg]:

 **For meddelelser, som er afsendt, har du følgende valgmuligheder:**

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende den valgte meddelelse til andre modtagere.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse fra udbakken.
- ▶ **Vis information:** Du kan se følgende information for den valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt den blev sendt, meddelelsestype og størrelse, prioritet (kun for multimedie-meddelelser) og modtagere.
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle meddelelser i Udbakken.

 **For meddelelser, som er ved at blive sendt, har du følgende valgmuligheder:**

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte besked.
- ▶ **Send:** Vælges for at sende meddelelsen igen.

- ▶ **Annullér:** Annullerer afsendelsen af meddelelsen.
- ▶ **Slet:** Annullerer afsendelsen af meddelelsen og sletter meddelelsen.
- ▶ **Vis information:** Du kan se følgende information for den valgte meddelelse: Emne (kun for multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt den blev sendt, meddelelsestype og størrelse, prioritet (kun for multimedie-meddelelser) og modtagere.
- ▶ **Send alle:** Sender alle meddelelser, som er ved at blive sendt, igen.
- ▶ **Annullér alle:** Annullerer afsendelsen af alle meddelelser.
- ▶ **Slet alle:** Annullerer afsendelsen af alle meddelelser og sletter dem alle.

Kladder

Menu 1.5

Du få vist beskeder, der er gemt som kladder. Kladderne står i rækkefølge ud fra dato og tidspunkt, da de blev gemt. Bladr gennem listen ved hjælp af op/ned-navigationstasterne.

Ikon	Beskrivelse
	Multimediebesked
	Tekst-besked

Der er følgende valgmuligheder for hver kladder. Tryk på  [Valgmuligheder].

- ▶ **Vis:** Du kan vise den valgte besked.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere den valgte besked.
- ▶ **Send:** Vælges for at sende den valgte besked.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte besked fra kladdemappen.

- ▶ **Vis information:** Du kan vise information for den valgte besked: emne (kun for multimediebesked), dato og tidspunkt da den blev gemt, beskedtype og -størrelse, prioritet (kun for multimediebeskeder).
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle beskeder i kladder-mappen. Du kan vise den valgte besked.

Aflyt talemædelelse

Menu 1.6

Denne menu giver dig hurtig adgang til dine talemædelelser (hvis den understøttes af dit net). Før funktionen anvendes, skal du indtaste talemædelelscenterets servernummer, som du har fået udleveret af din netudbyder.

Når nye talemædelelser modtages, vises symbolet (☎) på displayet. Henvend dig til din netudbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Infomeddelelse

Menu 1.7

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en pop-up besked som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet.

For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges nedenstående anvisninger:

Læs

(Menu 1.7.1)

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne (◀, ▶) eller ☰ [Næste].

Emner

(Menu 1.7.2)

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje infotjenestenumre i telefonens hukommelse og give dem et navn.
- ▶ **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan vælge infotjenestenumre i aktivlisten ved at trykke [Til/Fra]. Hvis du aktiverer et infotjenestenummer, kan du modtage meddelelser sendt fra det nummer.

Skabeloner

Menu 1.8

Når du har oprettet skabeloner (tekst, multimedia eller signatur), kan du sende dem ved blot at vælge dem, når du sender beskeder.

Tekst-skabeloner

(Menu 1.8.1)

Følgende valgmuligheder er tilgængelige:

- ▶ **Vis:** Du kan se den valgte skabelon.
- ▶ **Rediger:** Anvend denne funktion til at lave en ny skabelon eller redigere den valgte skabelon.
- ▶ **Skriv meddelelser**
 - **Skriv SMS:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som SMS.

- **Skriv MMS:** Anvend denne funktion til at sende den valgte skabelon som MMS.

- ▶ **Tilføj ny:** Anvend denne funktion til at oprette en ny skabelon.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon.
- ▶ **Slet alle:** Sletter alle tekstskabeloner.

Multimedieskabeloner

(Menu 1.8.2)

Du kan oprette en multimedieskabelon ved at trykke på den bløde venstretast [Tilføj ny]. Du kan også bruge de multimedieskabeloner, du gemte som skabeloner, da du oprettede en multimedie-meddelelse i Skriv Multimedie-meddelelse (se side 54).

- ▶ **Vis:** Du kan se multimedieskabelonen.
- ▶ **Rediger:** Du kan ændre multimedieskabelonen.
- ▶ **Tilføj ny:** Giver dig mulighed for at tilføje nye multimedieskabeloner.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan skrive en multimedie-meddelelse ved hjælp af multimedieskabelonen.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte skabelon fra listen.
- ▶ **Slet alle:** Rydder listen over multimedieskabeloner.

Signature

(Menu 1.8.3)

Når du har oprettet signaturskabelonen, kan du få adgang til følgende menuer ved at bruge funktionstasten [Indstillinger].

- ▶ **Rediger:** Brug denne til at redigere signaturen.
- ▶ **Skriv meddelelse:** Du kan sende dit visitkort med SMS, MMS eller Bluetooth.
- ▶ **Slet:** Bruges til at slette signaturen.

Indstillinger

Menu 1.9

Tekstmeddelelse

(Menu 1.9.1)

▶ Meddelelses-typer:

Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES
Almindeligvis er meddelelsen angivet som Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- ▶ **Gyldighedsperiode:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- ▶ **Svar via samme service-center:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.
- ▶ **SMS-center:** Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.

Multimedie-meddelelse

(Menu 1.9.2)

- ▶ **Prioritet:** Du kan sende beskeden efter valg af prioritet: Lav, Normal og Høj.
- ▶ **Gyldighedsperiode:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leverede:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.

► **Auto-overførsel**

Til: Beskederne downloades automatisk ved modtagelse.

Fra: Du anmodes om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

Kun hjemmenetværk: Hvis du vælger Kun lokalnet, downloades meddelelser automatisk, når du modtager dem via dit lokalnet. Uden for dit lokalnet anmodes du om en bekræftelse på, at du ønsker at downloade meddelelsen.

- **Netindstillinger:** For at downloade MMS-beskeder fra serveren, skal du etablere en CSD- eller GPRS-dataforbindelse. Hvis du vælger multimediebesked-server, kan du vælge URL for multimediebesked-server. Du kan etablere mere end 5 profiler for tilslutningsservice.

► **Tilladte typer**

- **Personlige:** Personlige meddelelser.
- **Reklamer:** Kommercielle meddelelser.
- **Information:** Vigtig information.

Telefonsv.-center

(Menu 1.9.3)

Du kan modtage talemmeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

- **Hjem:** Du kan aflytte talemmeddelelser ved at vælge Hjem.
- **Roaming:** Du kan også aflytte talemmeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

Infomeddelelse

(Afhænger af net og abonnement)

(Menu 1.9.4)

► **Modtag**

Hvis du angiver denne indstilling til Til, vil din telefon modtage info-beskeder.

► **Alarm**

Din telefon bipper, når du har modtaget en info-meddelelse.

► **Sprog**

- Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra]. Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Push-meddelelser

(Menu 1.9.5)

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

Opkaldsreg.

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgængeligt) vises på displayet. Du kan også se opkaldslængde og pris.

Ubesvarede opkald Menu 2.1

Denne funktion giver dig mulighed for at se ubesvarede opkald.

Bemærk!

- ▶ Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen *Slet nylige opkald*. (Menu 2.4).

Modtagne opkald Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald.

Kaldte numre Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

Bemærk

- ▶ Du kan slette alle opkald fra listen ved hjælp af menuen *Slet nylige opkald* (Menu 2.4).

Slet nylige opkald Menu 2.4

Anvendes til at slette listerne over ubesvarede opkald, modtagne opkald og kaldte numre. Du kan også slette alle lister på én gang ved at vælge Alle opkald.

Opkaldspris Menu 2.5 Varighed (Menu 2.5.1)

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille opkaldstimeren ved at vælge Nulstil alle. Telefonen beder dig bekræfte for at forhindre utilsigtet nulstilling.

- ▶ **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.
- ▶ **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle indgående og udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.
- ▶ **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- ▶ **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.
- ▶ **Nulstil alt:** Vælg denne for at nulstille den samlede varighed.

Vis opkalds- pris (Menu 2.5.2)

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille omkostningerne, skal du bruge PIN2-koden.

Indstillinger (Menu 2.5.3) (Afhænger af SIM-kort)

- ▶ **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.
- ▶ **Angiv kredit:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger Vis, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger Rediger, kan du ændre prisgrænsen.

- ▶ **Vis automatisk:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger Til i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

GPRS-info

Menu 2.6

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

Varighed

(Menu 2.6.1)

Du kan checke varigheden af dit Seneste opkald og Alle opkald. Du kan også nulstille opkaldstimeren.

Datavolumen

(Menu 2.6.2)

Du kan checke mængden af data, du har Sendt eller Modtaget eller mængden af Alle data, eller du kan vælge Nulstil alt.

Profiler

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper. Du kan vælge mellem seks forskellige profiler: **Kun vibration**, **Lydløs**, **Generelt**, **Høgt**, **Headset (hovedsæt)** og **Bil**. Alle disse profiler kan brugerdefineres.

Aktive

Menu 3.X.1

1. Der vises en liste af profiler.
2. I profil-listen bladres frem til den profil, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter Aktivér.

Bemærk

- ▶ *Når et hovedsæt er tilsluttet telefonen, bliver profilen Hovedsæt automatisk aktiveret.*

Tilpas

Menu 3.X.2

Du kan tilpasse profilerne efter dine egne behov, med undtagelse af Kun vibration og Lydløs. Blad til den ønskede profil i profil-listen. Tryk på OK eller den bløde venstretast og vælg derefter Tilpas. Valgmulighederne for profil-indstillinger åbnes. Vælg den indstilling, du ønsker.

- ▶ **Indg. alarmtype:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- ▶ **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen. Blad gennem listen ved hjælp af Op/Ned-navigationstasterne. Du kan lytte til en ringetone, før du vælger den.
- ▶ **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.

- ▶ **Meddelelses-alarmtype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- ▶ **Meddelelsestone:** Vælg signaltonen for modtagelse af SMS.
- ▶ **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- ▶ **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- ▶ **Klaptone:** Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for klaptonen.
- ▶ **Lydeffektvolumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- ▶ **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- ▶ **Autosvar:** Du kan aktivere autosvarfunktionen. Vælg hvis telefonen skal svare automatisk.
 - **Off:** Slår autosvarfunktionen fra.
 - **Efter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
 - **Efter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

Omdøb

Menu 3.X.3

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du ønsker.

Bemærk

- ▶ *Kun vibration, Headset (hovedsæt) og Bil kan ikke omdøbes.*
- 1. Hvis du vil ændre profilens navn, skal du rulle til profilen i profil-listen og, når du har trykket på den bløde venstretast eller OK-tasten, vælge Omdøb.
- 2. Indtast det ønskede navn og tryk på OK-tasten eller den bløde venstretast [OK].

Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker.

Dato og tid Menu 4.1

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

Angiv dato (Menu 4.1.1)

Du kan indtaste dags dato.

Datoformat (Menu 4.1.2)

Du kan angive datoformat som **DD/MM/ÅÅÅÅ**, **MM/DD/ÅÅÅÅ**, **ÅÅÅÅ/MM/DD**. (D: Dag, M: Måned, Å: År)

Angiv tid (Menu 4.1.3)

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

Tidsformat (Menu 4.1.4)

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.

Telefonindstill. Menu 4.2

Du kan indstille telefonens funktioner.

Baggrund (Menu 4.2.1)

Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.

- **Standard:** Du kan vælge et billede eller en animation ved at trykke  eller .

- **Min mappe:** Du kan vælge et billede eller en animation som tapet.

Hilsen (Menu 4.2.2)

Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.

Sprog (Menu 4.2.3)

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastningsmodus.

Baggrundslys (Menu 4.2.4)

Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.

LCD-kontrast (Menu 4.2.5)

Du kan indstille lysstyrken af LCD-displayet ved at trykke , .

Informationsvindue (Menu 4.2.6)

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menu-indstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.

Farvemenu (Menu 4.2.7)

Du kan vælge den farvemenu, du ønsker, blandt mange kombinationer.

LED-indikator (Menu 4.2.8)


Når LED-indikatoren er sat til Til, så blinker den, når tjenesten er tilgængelig.

Netværksnavn (Menu 4.2.9)

Hvis du vælger Til, kan du se det netværksudbydere navn, som vises i standbymodus.

Opkalds-indstill.

Menu 4.3

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke  [Vælg] i menuen Indstillinger.

Viderestil

(Menu 4.3.1)

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- ▶ **Alle stemmeopkald:** Viderestiller alle stemmeopkald.
- ▶ **Hvis optaget:** Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.
- ▶ **Hvis intet svar:** Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.
- ▶ **Hvis uden for rækkevidde:** Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.
- ▶ **Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.
- ▶ **Alle fax-opkald:** Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.
- ▶ **Annuller alt:** Annullerer alle viderestillingstjenester.

Udvalgte menuer

Menuen Viderestilling har nedenstående undermenuer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer tjenesten.
 - **Til person-meddelelse:** Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i menuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.
 - **Til andet nr.:** Her kan du indtaste nummeret, der skal viderestilles til.
 - **Til foretrukne:** Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet

viderestillet til.

- ▶ **Annuller:** Deaktiverer tjenesten.
- ▶ **Vis status:** Viser status af den tilsvarende tjeneste.


Svartilstand

(Menu 4.3.2)


▶ Åbn

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald, når klappen er åben.

▶ Tryk på en tast

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

▶ Kun Send

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer

(Menu 4.3.3)

(afhænger af netværk og abonnement)

▶ Til

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

▶ Fra

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

▶ Fabriksindstillinger

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

Ventende opkald (afhænger af netværk) (Menu 4.3.4)

Nettet informerer dig om et nyt indgående opkald, mens du taler i telefon. Vælg Aktivér for at aktivere Banke-på, Annullér for at deaktivere funktionen eller Vis status for at kontrollere, om funktionen er aktiv eller ej.

Minuttone (Menu 4.3.5)

Hvis du vælger Til, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

Auto-genopkald (Menu 4.3.6)

Når denne funktion er aktiveret, vil telefonen automatisk foretage genopkald, hvis der ikke blev oprettet forbindelse.

Lukket brugergruppe (Menu 4.3.7)
(afhænger af netværk)

Denne funktion benyttes til at begrænse brug af telefonen til numre, der tilhører bestemte brugergrupper. Når funktionen anvendes, sammenlignes alle udgående opkald med et gruppeindeks. Hvis et gruppeindeks er specificeret, anvendes det til alle udgående opkald. Hvis intet gruppeindeks er specificeret, vil nettet benytte et forvalgt indeks (et specifikt indeks, der gemmes i netværket).

Sikkerheds-indstill. Menu 4.4**PIN-kode anmodning** (Menu 4.4.1)

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

Telefonlås (Menu 4.4.2)

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på Til. Hvis du indstiller telefonlåsen på Automatisk, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.

Opkaldsspærring (Menu 4.4.3)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

- ▶ **Alle udgående**
Spærrer alle udgående opkald.
- ▶ **International**
Spærrer alle udgående internationale opkald.
- ▶ **Spær alle internationale undt. hjem**
Spærring af alle internationale, udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- ▶ **Alle indgående**
Spærrer alle indgående opkald

► Indg. fra udland

Spærret alle indgående opkald under roaming.

► Annuller alt

Annulerer alle opkaldsspæringer.

► Rediger adgangskode

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Fast opkaldsnr.

(Menu 4.4.4)

(Fast opkaldsnr.)

Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

► Aktiver

Du kan begrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.

► Annuller

Deaktiverer funktionen.

► Nummerliste


Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

Skift koder

(Menu 4.4.5)

PIN er en forkortelse af "Personal Identification Number" og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: PIN-kode, PIN2-kode, Sikkerhedskode.

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, eller PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].
2. Indtast ny Sikkerhedskode eller PIN2-kode og bekræft.

Netværks-indstill.

Menu 4.5

Du kan vælge det net, du vil registreres på, enten automatisk eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til Automatisk.

Automatisk

(Menu 4.5.1)

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.

Manuel

(Menu 4.5.2)

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

Foretrukne

(Menu 4.5.3)

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

GPRS-indstilling

Menu 4.6

Du kan indstille GPRS-tjeneste alt efter den aktuelle situation.

Tænd

(Menu 4.6.1)

Hvis du vælger denne menu, registreres telefonen automatisk af et GPRS-netværk, når du tænder telefonen. Start af WAP eller en PC dial-up-applikation skaber forbindelse mellem telefonen og netværk og muliggør dataoverførsel. Når du afslutter applikationen, så lukkes GPRS-forbindelsen, men registreringen i GPRS-netværket opretholdes.

Efter behov

(Menu 4.6.2)

Hvis du vælger denne menu, så etableres GPRS-forbindelsen, når du tilslutter en WAP-service, og lukkes, når du afslutter WAP-forbindelsen.

Nulstil indstill.

Menu 4.7



Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

Kalender

Alarm ur

Menu 5.1





Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: **Én gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.**
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk  [OK].
4. Ændr navnet på alarmen og tryk  [OK].


Kalender

Menu 5.2

Når du vælger denne menu, vises en kalender. En firkantet markør viser den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne. I kalenderen kan du anvende følgende taster:

Ved tryk på		springes et år tilbage.
		springes et år frem.
		springes en måned tilbage.
		springes en måned frem.

Du kan indtaste en aftale eller memo i kalenderen ved hjælp af den bløde venstretast [Valg].

- ▶ **Tilføj ny:** Vælg denne funktion for at indtaste en ny aftale eller memo. Når en aftale eller memo er indtastet, vises datoen for aftalen i en anden farve, og () (aftale) fremkommer i nederste højre hjørne af displayet. Denne funktion husker dig på dine aftaler. Telefon afgiver desuden et lydsignal, hvis du aktiverer denne funktion.
- ▶ **Vis:** Viser aftalen eller memoet for den valgte dag. Tryk på den bløde venstretast [Valg] for at redigere eller slette den valgte aftale eller memo.

- ▶ **Vis alle:** Viser alle noter, som er indtastet i telefonen. Anvend Op/Ned-navigationstasterne til at bladre gennem aftalerne.
- ▶ **Slet seneste:** Vælg denne funktion for at slette noter, som er udløbet. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.
- ▶ **Slet all:** Vælg denne funktion for at slette alle aftaler og memoer. Du vil blive bedt om at bekræfte denne handling.





Telefonbog

Menu 5.3

Søg

(Menu 5.3.1)

(Opringning via telefonbogen)

1. Tryk  [Navn], mens telefonen står på standby.
 2. Søg ved at trykke  [Vælg].
 3. Indtast navn på den person, du ønsker telefonnummer eller e-mail-adresse på, eller vælg 'Liste' for at kigge i telefonbogen.
 4. Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.
 5. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges [Valg]. Nedenstående menu vil blive vist:  [Options].
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere navn, nummer, e-mail, og fax ved at trykke  [OK].
 - ▶ **Skriv meddelelse:** Når du har fundet det nummer, du ønsker, kan du sende en meddelelse til det valgte nummer.
 - ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.
 - ▶ **Hovednummer:** Du kan vælge det mobil-, hjemme- eller arbejdsnummer, som du oftest bruger. Hovednummeret er det nummer, som vises først.

- ▶ **Slet:** Sletter post.

Tilføj ny

(Menu 5.3.2)

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion. Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen. Du kan gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen. Antallet af tegn, navnene på SIM-kortet kan indeholde, afhænger af SIM-kortet.

Samtalegrupper



(Menu 5.3.3)

Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst oprette 7 grupper.

- ▶ **Medlemsliste:** Viser de gruppemedlemmer, du har valgt. Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.
- ▶ **Gruppe-ringetone:** Giver dig mulighed for at vælge en særlig ringetone for opkald fra gruppemedlemmerne.
- ▶ **Gruppe-ikon:** Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon for hver enkelt gruppe.
- ▶ **Tilføj medlem:** Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmer fra gruppe listen, men navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.
- ▶ **Omdøb:** Du kan ændre et gruppenavn.

Lynopkald

(Menu 5.3.4)

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan ringe direkte op ved at holde den valgte lynopkaldstast inde i 2-3 sekunder.

- ▶ **Rediger:** Du kan tildele et nyt telefonnummer til lynopkaldstasten.

- ▶ **Slet:** Du kan fjerne det tildelte telefonnummer fra lynopkaldstasten.


Indstillinger

(Menu 5.3.5)


▶ Angiv hukomm.

- Hvis du vælger Variabel, når du tilføjer en post, vil telefonen spørge, hvor den skal gemmes.
- Hvis du vælger SIM eller Telefon, vil posten gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.

▶ Søg efter

- Bladr for at markere Søg efter, og tryk  [Vælg].
- Hvis du vælger Variabel, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge.
- Hvis du vælger Navn eller Nummer, vil telefonen søge på navn eller nummer.

▶ Se valgmuligheder

- Bladr for at markere Se valgmuligheder, og tryk derefter  [Vælg].
- **Kun navn:** Når du søger i telefonbogen, vil listen kun vise navne.
- **Med billeder:** Når du søger i telefonbogen, vil listen vise navne og tilhørende billeder.
- **Navn og nummer:** Når du søger i telefonbogen, vil listen vise navne og telefonnumre.

Kopier alt

(Menu 5.3.6)

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.


1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navn] i standby.

- ▶ **SIM til telefon:** Du kan kopiere poster fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- ▶ **Telefon til SIM:** Du kan kopiere poster fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

2. Du kan se nedenstående undermenuer:

- ▶ **Bevar oprindelig:** Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.
- ▶ **Slet oprindelig:** Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

Slet alt (Menu 5.3.7)

Du kan slette alle indtastninger på SIM-kortet eller i telefonen. Denne funktion kræver sikkerhedskode. Tryk på  for at vende tilbage til standby-tilstanden.

Information (Menu 5.3.8)

▶ Tjeneste-opkaldsnr.

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes SIM-kortet), samt til at vælge en tjeneste.

▶ Hukommelses-status


Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.

▶ Eget nummer (SIM-afhængigt)

Du kan checke dit eget nummer i SIM-kortet.

Favoritter

Menu 6.1

Du kan vælge op til 9 menuer, du ofte bruger, som favoritmener. Du kan gå direkte til denne menu ved at holde  tasten inde. Hvis du ønsker at tilføje en menu i Favoritter, skal du vælge <Tom> i listen. Hvis menuen allerede figurerer i listen, har du følgende valgmuligheder:

- ▶ **Vælg:** Aktiverer den registrerede menu.
- ▶ **Rediger:** Giver dig mulighed for at redigere menuen.
- ▶ **Slet:** Sletter den registrerede menu.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alle menuer registreret som favoritter.
- ▶ **Information:** Viser information om de registrerede menuer.

Spil

Menu 6.2

Telefonen tilbyder dig en række spil.

Bemærk!

- ▶ *Kontroltasterne varierer fra spil til spil. Men hvert spil har en introduktion, hvor det forklares, hvilke kontroltaster der skal benyttes. De mest anvendte er:*

Normale tastfunktioner

 : Tilbage

 : Pause eller genoptag spil

Lommeregner




Menu 6.3

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx +, -, × og ÷: Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.

1. Indtast det første nummer ved hjælp af de numeriske taster.

2. Tryk på den pågældende navigationstast for at vælge en matematisk funktion.

Bemærk

- ▶ *Brug tasten  til at slette fejl-indtastninger.*
- ▶ *Tryk på tasten  for at tilføje et komma.*
- ▶ *Tryk på tasten  for at tilføje et minustegn.*

3. Tryk på funktionstasten [Resultat] for at beregne resultatet.

4. Efter beregningen skal du trykke på [Nulstil] for at vende tilbage til grundtilstanden.

Min mappe

Menu 6.4

Giver dig mulighed for at se og høre downloadede billeder og lyde. De kan vælges som tapet eller ringtone. Du kan se, lytte til, slette eller omdøbe downloadede data.

Billede

(Menu 6.4.1)

Lyd

(Menu 6.4.2)

Undermenuer:

- ▶ **Omdøb:** Du kan redigere titlerne på de enkelte downloadede enheder.
- ▶ **Skriv SMS/MMS:** Du kan skrive en SMS/MMS (afhængig af type af medie) og vedhæfte et billede eller en lyd.
- ▶ **Angiv som Baggrund / angiv som ringtone:** Du kan vælge downloadede lyde eller billeder som tapet eller ringtone.
- ▶ **Slet:** Sletter hver enkelt downloadet enhed.
- ▶ **Slet alt:** Sletter alt downloadet indhold.

Enheds-konvertering

Menu 6.5

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder: længde, areal, vægt, og rumfang.

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke [Enhed].
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne (,) .
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved at trykke eller .
4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker. Du kan også indtaste et decimaltal ved at trykke .

Verdenstid

Menu 6.6

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.

1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen ved at trykke (,) .
2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer overens med klokkeslættet i en by, du vælger ved at trykke [Vælg].

Stemmeoptagelse

Menu 6.7

Du kan optage op til ti stemme-memoer, hvert memo kan vare op til 20 sekunder.

Optag

(Menu 6.7.1)

1. Du kan optage stemme-memo i menuen Stemmeoptagelse og ved at holde -tasten nede i standby-modus.
2. Mens du optager, vises beskeden Optager og den resterende tid i displayet.

3. Tryk [Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.

4. Indtast titel på stemme-memo og tryk [OK].

Vis liste

(Menu 6.7.2)

Telefonen viser listen over stemmemeddelelserne, hvor den senest optagede vises først. Du kan afspille eller slette den optagede meddelelse eller sende den som MMS ved at trykke på funktionstasten [Indstillinger]. Du kan også slette alle stemmemeddelelser.

Hukommelsesstatus

Menu 6.8

Du kan kontrollere udnyttelsen af de enkelte lagerpladser. Du kan gå til hver enkelt lagerplads ved at trykke på funktionstasten [Gå til].

Din telefon understøtter tjenester baseret på Wireless Application Protocol (WAP). Du har adgang til tjenester understøttet af dit netværk. Menuen Tjenester giver dig mulighed for at få informationer, såsom nyheder, vejrudsigter og fly-informationer.



Hjem

Menu 7.1

Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.

Bogmærker

Menu 7.2

Tryk  [Vælg] for at se dine valgmuligheder eller tryk  [Tilbage] for at afslutte.

- ▶ **Tilslut:** Tilslut til valgt bogmærke.
- ▶ **Tilføj ny:** Tilføj et nyt bogmærke manuelt.
- ▶ **Rediger:** Rediger titel og adresse på bogmærke.
- ▶ **Slet:** Slet det valgte bogmærke fra listen.

Slet alle : Sletter alle bogmærker.

Profiler

Menu 7.3

Du kan oprette op til 10 profiler og aktivere én af dem. Bladr til den ønskede profil, og tryk  for at se valgmulighederne.

- ▶ **Aktiver:** Du kan vælge den profil, du ønsker.
- ▶ **Indstillinger:** Du kan redigere og ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.

-Hjemmeside: Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http://" foran

URL'en, WAP-browseren vil automatisk tilføje det.

-Bærer:

Du kan vælge bærertjeneste.

- Data
- GPRS

-Data-indstillinger:

Fremkommer kun, hvis du vælger Data som bærertjeneste.

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker.

Ring op: Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at få adgang til din WAP-gateway.

Bruger-ID: Brugeren identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

Adgangskode: Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

Opkaldstype: Vælg type af dataopkald: analogt eller digitalt (ISDN).

Opkaldshastighed: Hastigheden af din datatilslutning: 9600 eller 14400.

Ventetid: Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

-GPRS-indstillinger

Vises, hvis du vælger GPRS som bærer.

IP-adresse: Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

APN : Indtast APN-adresse for GPRS.

Bruger-ID : Bruger-identifikation på APN-serveren.

Adgangskode: Adgangskode til APN-serveren.

- Vis billede

Du kan vælge, om du ønsker billeder på WAP'en vist eller ej.

- Forbindelsestype

Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat, hvilken du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

Fortsat

En funktion til bekræftelse af levering. Genererer mere trafik på nettet.

Midlertidig

En ikke-bekræftet (tilslutnings-uafhængig) service.

HTTP

Tilslutter kunder direkte til serveren i HTTP

- Proxy-indstillinger

IP-adresse: Indtast proxy-IP-adresse.

Port: Indtast portnummer for proxy.

- DNS-indstillinger

Primær og sekundær DNS, hvis det kræves af netværksoperatøren.

- Sikkerheds-indstillinger

Afhængigt af den benyttede gateway kan du vælge Til eller Fra.

► **Omdøb**: Rediger profilnavn.

► **Slet**: Sletter profil.

► **Tilføj ny**: Du kan tilføje en ny profil manuelt.

Gå til URL

Menu 7.4

Hvis du ønsker at gå direkte til et site, skal du indtaste den præcise URL.

Cache-indstillinger

Menu 7.5

Du kan fjerne indholdet i cache-hukommelsen eller ændre Cache-indstillingen.

Ryd cache

(Menu 7.5.1)

Indholdet i cache-hukommelsen vil blive fjernet.

Check cache

(Menu 7.5.2)

Du kan vælge, om du vil kontrollere cache-hukommelsen eller ej.

Cookies-indstillinger

Menu 7.6

Den information eller de tjenester, du har adgang til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

Ryd cookies

(Menu 7.6.1)

Sletter al information gemt i cookies.

Kontroller cookies

(Menu 7.6.2)

Kontrollerer cookies.

Sikkerheds-certificering

Menu 7.7

Viser en oversigt over tilgængelige certificeringer.

Gendan profiler

Du kan gendanne de originale profil-indstillinger.

Browser-version

Viser WAP-browser-version.

Hvis du er online, kan du se følgende menuer:

Menu 7.8

▶ **Hjem**

Se (Menu 7.1).

▶ **Genindlæs**

Den aktuelle side genindlæses.

▶ **Bogmærker**

Se (Menu 7.2).

▶ **Gem som bogmærke**

Gemmer siden som bogmærke.

▶ **Gå til URL**

Du kan gå til den hjemmeside, du ønsker. I denne menu kan du også redigere internetadresser.

▶ **Ryd cache**

Indholdet i cache-hukommelsen fjernes.

▶ **Gem billede**

Du kan gemme billeder, som du har downloadet via WAP.

Menu 7.9

Applikationer

Applikationer

Indstillinger

Bladr til en applikation og vælg Valgmuligheder.

- 1. Ny:** Du kan oprette en ny mappe.
- 2. Flyt:** Du kan vælge en mappe, du ønsker at flytte.
- 3. Om:** Viser Java MIDP-information.
- 4. Info:** Viser information for den valgte MIDlet.
- 5. Fjern:** Sletter den valgte MIDlet.
- 6. Opdatering:** Opretter forbindelse til serveren og opdaterer den valgte MIDlet.
- 7. Valg:** Visse Java-applikationer kræver oprettelse af en dataforbindelse. Vælges for indstilling af tilslutningsvalgmuligheder.
 - **Altid:** Forbindelse oprettes automatisk uden varsel.
 - **Varsel:** Du bliver spurgt, før applikationen opretter forbindelsen.
 - **Aldrig:** Oprettelse af forbindelse ikke tilladt.
- 8. Omdøb:** Du kan omdøbe applikationen.
- 9. Afslut:** Afslutter igangværende applikationer.

Download

Du kan ændre og angive MIDlet-serveradresse. Download MIDlets ved hjælp af WAP-browseren og gem dem i telefonen. Du kan også se en oversigt over gemte MIDlets på displayet.

Menu 8.1

Profiler

Menu 8.3

Visse Java-applikationer kræver netværkstilslutning for at fungere, fx spil med flere spillere. Du kan indstille op til 5 profiler og aktivere den ønskede. Dette fungerer på samme måde som indstilling af WAP-profil, se vejledning til disse for indstilling.



JAVA™ er et varemærke, som tilhører Sun Microsystems, Inc.

Menu 8.2

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Bærbart håndfrit sæt

Sættet kan tilsluttes din mobiltelefon og dermed give dig mulighed for håndfri anvendelse.



Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en PC, så du kan overføre data.



Bemærk!

- ▶ *Benyt altid originalt LG-tilbehør.*
- ▶ *Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.*
- ▶ *Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.*

Tekniske data

Normal

Produktnavn : C1150

System : GSM 900 / DCS 1800

Rumtemperatur

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeosu-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05, Aug, 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

| C1150 | KÄYTTÖOHJE

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennenkuin käytät puhelinta ja säästä ohje vastaisen varalle.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Sisällys

Turvallinen ja tehokas käyttö	4	Lähtevät	15
C1150:n ominaisuudet	7	Luonnokset	16
Puhelimen osat	7	Kuuntele viestit	17
Puhelimen runko	7	Palveluviesti	17
Painikkeiden kuvaus	7	Pohjat	17
Näytön symbolit	8	Asetukset	18
Näin pääset alkuun	9	Puhelutiedot	20
SIM-kortin ja akun asettaminen	9	Vastaamattomat puhelut	20
SIM-kortin asentaminen	9	Vastaanotetut puhelut	20
SIM-kortin poistaminen	9	Soitetut puhelut	20
Akun asentaminen	9	Poista viime puhelut	20
Akun lataaminen	10	Puhelujen hinnat	20
Laturin irrottaminen	10	GPRS-tiedot	21
Yleiset toiminnot	11	Profiilit	22
Tekstin syöttäminen	11	Aktivoli	22
Valikkoluettelo	13	Muokkaa	22
Viestit	14	Nimeä uudelleen	22
Kirjoita tekstiviesti	14	Asetukset	23
Kirjoita multimediaaviesti	14	Päiväys ja aika	23
Saapuneet	15	Puhelimen asetukset	23
		Puheluasetukset	24
		Suoja-asetukset	25
		Verkkosetukset	26

GPRS-asetukset	27	Turvasertifikaatti	34
Palauta asetukset	27	Tyhjennä profiilit	34
		Selainversio	34
Kalenteri	28	Selainvalikko	35
Herätys	28	Sovellukset	36
Kalenteri	28	Sovellukset	36
Puhelinluettelo	28	Lataa	36
		Profiilit	36
Viihde ja työkalut	31	Lisävarusteet	37
Suosikit	31	Tekniset tiedot	38
Pelit	31		
Laskin	31		
Oma kansio	31		
Yksikönmuunnin	32		
Kansainvälinen aika	32		
Äänimuistutus	32		
Muistin tila	32		
Internet	33		
Koti	33		
Kirjanmerkit	33		
Profiilit	33		
Siirry URL-osoitteeseen	34		
Välimuistin asetukset	34		
Evästeasetukset	34		

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Radioaaltoenergia

Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

C1150-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuuksrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- ▶ Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määrittely myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- ▶ Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuuksrajoja.
- ▶ Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).
- ▶ Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0,676 W/kg.
- ▶ Joissain maissa (esimerkiksi Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa ja Taiwanissa) käytetään IEEE:n suosittelemaa

SAR-säteilyraja, joka on 1,6 wattia kiloa kohti yhden gramman jakaumalla.

Tuotteen huolto ja ylläpito

Varoitus: Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkua, lataureita ja oheistutteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasoista.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Puhdistu puhelimen ulkopinta kuivalla liinalla. Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.
- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta. Älä kosketa antennia tarpeettomasti.

Sulakkeen vaihto

Korvaa aina palanut sulake samantyyppisellä ja -kokoisella sulakkeella. Älä koskaan käytä sulaketta, jonka luokitus on korkeampi.

Käytä puhelinta oikein

Jotta puhelimesta saa parhaan suorituksen pienimmällä virrankulutuksella, kannattaa huomioida seuraavat asiat:

- ▶ Kun soitat, pitele matkapuhelinta kuten mitä tahansa puhelinta.
- ▶ Jos puhelimesta on infrapunaliitäntä, älä koskaan suuntaa sädettä silmiin.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytätietokoneeseen jne.

Tieturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
- ▶ Keskeytä ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.

▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.

▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.

▶ Älä tuki ajoneuvon turvatyyny-toimintoa (airbag) asennettavilla tai kannettavilla matkapuhelinvarusteilla. Turvatyynyn aukeaminen väärin voi aiheuttaa vakavia vammoja.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdyssaltit kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoainoiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka irrotettuina voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelu

Hätäpuhelu ei välttämättä onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei tule luottaa matkapuhelimeen ainoana hätäpuhelun välineenä. Kysy asiaa paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

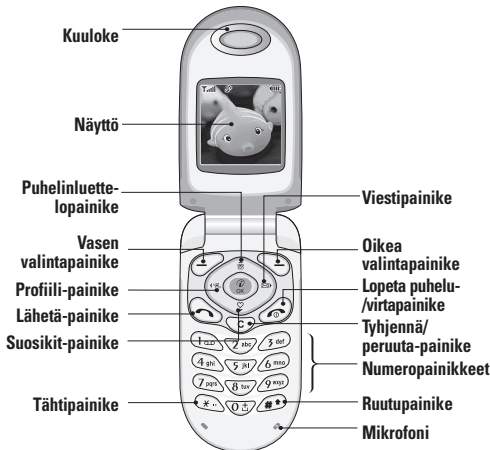
- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, C1150-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.

- ▶ Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.



C1150:n ominaisuudet

Puhelimen osat

Puhelimen runko



Painikkeiden kuvaus

Painike	Kuvaus
	Vasen/oikea valintapainike Painikkeella voi valita toiminnon, joka näkyy näytöllä suoraan painikkeen yläpuolella.
	Selauspainikkeet: Siirtää kursoria ylös, alas, vasemmalle tai oikealle. Toimii myös oikotienä seuraaviin toimintoihin
	Selauspainike ylös (↑): Kun tätä painiketta painetaan puhelimen ollessa valmiustilassa, päästään selaamaan yhteystietoja nimen perusteella.
	Selauspainike alas (↓): Avaa äänimuistutusten luettelon. Äänimuistutusten nauhoitus käynnistetään pitämällä tämä painike painettuna.
	Vasen selauspainike (←): Pikavalinta, joka vie Suosikit-valikkoon. Pikatoiminto aktivoidaan pitämällä tämä painike painettuna.
	Oikea selauspainike (→): Pikavalinta, joka vie Saapuneet-kansioon.
	Lähetä-painike Voit soittaa puhelun tai vastata puheluun. Jos tätä painiketta painetaan ilman, että numeroa on valittu, näytöllä näkyvät viimeisimmät soitetut, vastatut ja vastaamattomat numerot.

C1150:n ominaisuudet

Painike	Kuvaus
	Numeropainikkeet Näillä painikkeilla valitaan numero valmiustilassa ja syötetään numeroita ja kirjaimia muokkaustilassa. Jos painat pitkään painiketta
	<ul style="list-style-type: none">• , pääset vastaajaan.• , valitset ulkomaanpuhelun.• ~ , valitset jonkin asentamistasi pikavalinnoista.
	Lopeta puhelu-virtapainike Puhelun lopetus ja hylkääminen. Tämä painike toimii myös virtapainikkeena, kun sitä painetaan muutaman sekunnin ajan.
	Tyhjennä-painike Jokainen painallus poistaa yhden merkin näytöltä. Pitkä painallus tyhjentää näytön. Painiketta painamalla pääsee myös edelliseen näyttöön.

Sivupainikkeet

Painike	Kuvaus
	Sivuselauspainike Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana. Säätää näppäinäänien voimakkuutta valmiustilassa läpän ollessa auki.

Näytön symbolit

Kuvake/mittari	Kuvaus
	Kertoo verkkosignaalin voimakkuuden.
	Puhelu on yhdistetty.
	Voit käyttää GPRS-palvelua.
	Roaming-palvelu on käytössä.
	Näyttää valitun puhelulinjan, jos käytössäsi on kaksilinjaa.
	Herätys on asetettu ja päällä.
	Akun tila.
	Sinulle on tullut tekstiviesti.
	Sinulle on tullut ääniviesti.
	Push-viesti saapunut.
	Katso kalenteri.
	Äänetön toiminto on käytössä.
	Yleinen profiili otettu käyttöön.
	Kovaääninen profiili otettu käyttöön.
	Hiljainen profiili otettu käyttöön.
	Kuulokeprofiili otettu käyttöön.
	Autoprofiili otettu käyttöön.
	Soitonsiirto käytössä.

Näin pääset alkuun

SIM-kortin ja akun asettaminen

1. SIM-kortin asentaminen

Etsi SIM-kortin pidike puhelimen takaosasta. Noudata alla olevia ohjeita asentaaksesi SIM-kortin.

1. Poista akku, jos se on paikoillaan.
2. Liu'uta SIM-kortti sille tarkoitettuun paikkaan metallisten pidikkeiden alle siten, että kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.



2. SIM-kortin poistaminen

Noudata alla olevia ohjeita poistaaksesi SIM-kortin.

1. Poista akku, jos se on paikoillaan.
2. Ota SIM-kortti pois pidikkeiden alta..



Huomaa

- ▶ Akun irrottaminen puhelimesta sen ollessa päällä voi rikkoa puhelimen.
- ▶ Naarmut voivat helposti vaurioittaa SIM-kortin metallista kosketuspintaa. Käsitellessäsi puhelinta kiinnitä erityistä huomiota SIM-korttiin. Noudata SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

3. Akun asettaminen

1. Aseta akun alaosassa olevat hakaset puhelimen koloihin.



2. Paina akku kokonaan paikalleen.



Näin pääset alkuun

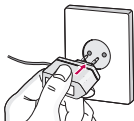
4. Akun lataaminen

Laturin voi kytkeä vasta, kun akku on asennettu.

1. Kun pistokkeessa oleva nuoli osoittaa ylös kuten kuvassa, paina pistoke puhelimen pohjassa olevaan liittimeen, kunnes pistoke naksahtaa paikoilleen.



2. Liitä laturin toinen pää sähköpistokkeeseen. Käytä vain puhelimen mukana tulevaa akun laturia.



Varoitus

- ▶ Älä paina laturia väkisin pakoilleen, sillä puhelin ja/tai laturi voivat vahingoittua.

5. Laturin irrottaminen

Irrota laturi laitteesta painamalla pistokkeen sivussa olevia painikkeita kuten kuvassa.



Huomaa

- ▶ Varmista, että akku on latautunut täyteen, ennen kuin aloitat puhelimen käytön.
- ▶ Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.
- ▶ Akkumittarin liikkuvat palkit pysähtyvät kun lataus on lopussa.


Huomaa

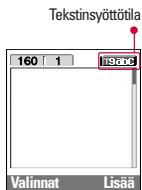
- ▶ Jos akkua ei ole ladattu oikein, sammuta ja käynnistä puhelin virtapainikkeella ja lataa sitten akku uudelleen. Voit myös irrottaa ensin akun ja kiinnittää sen uudelleen ja ladata akun sitten uudelleen.

Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Tekstin syöttämistä vaativat esimerkiksi yhteystietojen tallentaminen, viestin kirjoittaminen, henkilökohtaisen tervehdyksen luominen ja kalenterimerkintöjen tekeminen.



Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Tekstinsyöttötilaa vaihdetaan painamalla . Käytössä oleva tekstinsyöttötila näkyy näytön oikeasta yläkulmasta.



► T9-tilan käyttäminen




Ennakoivassa T9-tekstinsyötössä sanoja voi kirjoittaa helposti mahdollisimman pienellä määrällä painikkeiden painalluksia. Kun painikkeita painetaan, puhelin näyttää sanakirjaan tallennettuja samalla kirjaimella alkavia sanoja. Sanakirjaan voi myös lisätä sanoja. Kun seuraavaa painiketta painetaan, näytöllä oleva sana muuttuu lähimmäksi sitä vastaavaksi sanakirjan sanaksi.

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla painikkeita  - . Paina jokaista kirjainta vastaavaa painiketta vain kerran.
 - Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia tulee lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää, ennen


kuin sana on kirjoitettu loppuun.

- Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina selauspainiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes haluamasi sana on valittuna.

Esimerkki: Paina     kirjoittaaksesi **Home**.
Paina     selauspainiketta alas kirjoittaaksesi **Good**.

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABC-tilassa.
 - T9-tilan kielen voi valita. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja valitse sitten **T9-kielet**. Valitse haluamasi kieli T9-tilaa varten. Voit myös poistaa T9-tilan käytöstä valitsemalla **T9 pois käytöstä**. Puhelimen oletusasetuksena on, että T9-tila on käytössä.
2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.
 3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla . Voit poistaa merkkejä painamalla  -näppäintä. Voit poistaa sanoja pitämällä  -painiketta alhaalla.

Huomaa

- *Kun haluat poistaa tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoitettua viestiä, paina . Puhelin siirtyy valmiustilaan.*

Yleiset toiminnot



► ABC-tilan käyttäminen

Syötä teksti painamalla painikkeita  - .

1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:

- kerran kirjoittaaksesi ensimmäisen kirjaimen
- kaksi kertaa kirjoittaaksesi toisen kirjaimen
- ja niin edelleen.

2. Välilyönti syötetään painamalla  kerran.

Voit poistaa kirjaimia painamalla . Kokonainen sana poistetaan pitämällä  -painiketta painettuna.

Huomaa

► *Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa kirjoitettua painamalla numero- ja kirjainpainikkeita.*

► 123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan.

Painike	Merkit syöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Ï Ğ	g h i 4 î ï ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 B ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Û	t u v 8 ü ú ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	[välilyönti] 0	[välilyönti] 0

1. Viestit
1.1 Kirjoita tekstiviesti
1.2 Kirjoita multimediaiviesti
1.3 Saapuneet
1.4 Lähtevät
1.5 Luonnokset
1.6 Kuuntele viestit
1.7 Palveluviesti
1.8 Pohjat
1.9 Asetukset
2. Puhelutiedot
2.1 Vastaamattomat puhelut
2.2 Vastaanotetut puhelut
2.3 Soitetut puhelut
2.4 Poista viime puhelut
2.5 Puhelujen hinnat
2.6 GPRS-tiedot

3. Profiilit
3.1 Vain värinä
3.2 Hiljainen
3.3 Yleinen
3.4 Högt
3.5 Kuuloke
3.6 Auto
4. Asetukset
4.1 Päiväys ja aika
4.2 Puhelimen asetukset
4.3 Puheluasetukset
4.4 Suoja-asetukset
4.5 Verkkoasetukset
4.6 GPRS-asetukset
4.7 Palauta asetukset
5. Kalenteri
5.1 Herätys
5.2 Kalenteri
5.3 Puhelinluettelo

6. Viihde ja työkalut
6.1 Suosikit
6.2 Pelit
6.3 Laskin
6.4 Oma kansio
6.5 Yksikönmuunnin
6.6 Kansainvälinen aika
6.7 Äänimuistutus
6.8 Muistin tila
7. Internet
7.1 Koti
7.2 Kirjanmerkit
7.3 Profiilit
7.4 Siirry URL-osoitteeseen
7.5 Välimuistin asetukset
7.6 Evästeasetukset
7.7 Turvasertifikaatti
7.8 Tyhjennä profiilit
7.9 Selainversio

8. Java
8.1 Sovellukset
8.2 Lataa
8.3 Profiilit
9. SIM-palvelut
Tämän valikon palvelut vaihtuvat SIM-kortin ja operaattorin mukaan.

Tämä valikko sisältää toimintoja, jotka liittyvät tekstiviesteihin, multimediaviesteihin, ääniviesteihin ja verkon palvelu- ja tiedotusviesteihin.

Kirjoita tekstiviesti



Valikko 1.1

Voit kirjoittaa ja muokata viestejä ja näet myös viestin sivumäärän.

Huomaa

- ▶ *Puhelimella, joka tukee EMS release 5 -tekniikkaa, voi lähettää värikuvia, ääntä, eri tekstityylejä jne. Vastaanottaja ei kuitenkaan voi ottaa vastaan kuvia, ääntä tai tekstityylejä, jos hänen puhelimensa ei tue toimintoa.*

Valinnat

- ▶ **Lähetä:** Näin lähetät tekstiviestin.
 1. Syötä vastaanottajan puhelinnumero.
 2. Kun haluat lisätä muita vastaanottajia, paina .
 3. Lisää puhelinnumeroita puhelinluettelosta.
 4. Paina  lisättyäsi numerot.
- ▶ **Tallenna:** Tallenna viesti Lähetetyt-kansioon.
- ▶ **Fontti:** Valitse fontin **Koko** ja **Tyyli**.
- ▶ **Väri:** Valitse etu- ja taka-alan **Väri**.
- ▶ **Tasaus:** Tasaa viestin sisältö **Oikealle**, **Keskelle** tai **Vasemmalle**.
- ▶ **Lisää T9-sanakirjaan:** Lisää omia sanoja sanakirjaan. Valikko näkyy ainoastaan kun muokkaustavaksi on valittu **Ennako** (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- ▶ **T9-sanakirjat:** Valitse T9-sanakirjan kieli.
- ▶ **Poistu:** Jos painat **Poistu** tekstiviestin kirjoituksen aikana, viestin kirjoitus päättyy ja palaat takaisin Tekstiviestit-valikkoon. Kirjoittamasi tekstiviesti häviää.

Lisää

- ▶ **Merkki:** Lisää erikoismerkkejä.
- ▶ **Kuva:** Voit lisätä **oletuskuvia** tai kuvia **Omat kuvat** -kansioista tekstiviesteihin.
- ▶ **Ääni:** Lisää ääniä, jotka on tarkoitettu tekstiviesteihin.
- ▶ **Tekstipohjat:** Käytä **Tekstipohjia**, jotka on asennettu valmiiksi puhelimeen.
- ▶ **Puhelinluettelo:** Lisää puhelinnumeroita ja sähköpostiosoitteita **Puhelinluetteloon**.
- ▶ **Allekirjoitus:** Lisää yhteystietosi viestiin.

Kirjoita multimediaviesti

Valikko 1.2

Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä. Näet myös viestin koon.

1. Voit tehdä uuden viestin tai valita jonkin valmiista multimediaviestipohjista.
2. Paina **Lisää** lisätäksesi **Merkkejä**, **Kuvia**, **Ääni**, **Tallenna äätä**, **Tekstipohjia**, **Puhelinmuistion** tai **Allekirjoitus**.

Valinnat

- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää multimediaviestejä samanaikaisesti usealle vastaanottajalle, laittaa viestejä tärkeysjärjestykseen tai lähettää vasta myöhemmin.
- ▶ **Esikatselu:** Katso tekemäsi multimediaviesti ennen lähettämistä.

- ▶ **Tallenna:** Tallenna multimediaviesti luonnoksiin tai viestipohjiin.
- ▶ **Lisää dia:** Lisää dia auki olevan dian eteen tai jälkeen.
- ▶ **Siirry diaan:** Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.
- ▶ **Poista dia:** Poista auki oleva dia.
- ▶ **Aseta diamuoto**
 - **Aseta ajastin:** Aseta diaan ajastin, tekstiä, kuva tai ääntä.
 - **Vaihda teksti ja kuva:** Vaihda viestin kuvan tai tekstin asentoa.
- ▶ **Poista media:** Poista diasta kuvia ja ääniä. Tätä valintaa voi käyttää vain kun diassa on kuvia ja ääniä.
- ▶ **Lisää T9-sanakirjaan:** Lisää omia sanoja sanakirjaan. Valikko näkyy ainoastaan kun muokkaustavaksi on valittu Ennakoi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9-sanakirjat:** Valitse T9-sanakirjan kieli.
- ▶ **Poistu:** Palaat takaisin Viestit-valikkoon.

Huomaa

- ▶ *Jos valitset kuvan multimediaviestiin, muista, että kuvan lataaminen kestää vähintään 15 sekuntia. Et voi käyttää mitään painiketta latauksen aikana. Kun lataus on päättynyt, voit jatkaa multimediaviestin kirjoittamista.*




Saapuneet

Valikko 1.3

Merkkiääni kertoo, kun olet saanut uuden viestin. Uudet viestit löytyvät Saapuneet-kansiosta.

Saapuneet-kansiossa tunnistat jokaisen viestin kuvakkeesta. Lisää tietoa saat kuvakeohjeesta.

▶ Kuvakeohje

Kuvake	Kuvaus
	Multimediaviesti
	Tekstiviesti
	SIM-viesti
	Luettu
	Multimedia-viesti tulossa

Jos puhelin ilmoittaa "Ei tilaa SIM-viesteille", poista vain SIM- viestejä Saapuneet-kansiosta. Jos puhelin ilmoittaa "Ei tilaa viesteille", poista sekä tavallisia että multimediaviestejä.

Huomaa







- ▶ **SIM-viesti:** *SIM-viesti tarkoittaa viestiä, joka on varastoitu SIM-korttiin.*

Multimedia-viesti tulossa tarkoittaa, että on odotettava viestin latautumista ja käsittelyä.

Lähtevät


Valikko 1.4

Tässä valikossa voit tarkastella lähetettyjen viestien listaa ja niiden sisältöä. Voit myös tarkistaa, että viestien lähetykset onnistui.

Kuvake	Kuvaus
	MMS lähetetty
	MMS lähettämättä
	MMS lähetykset vahvistettu
	SMS lähetetty
	SMS lähettämättä
	SMS lähetykset vahvistettu

Jokaisen viestin kohdalla ovat vasenta valintapainiketta painettaessa käytettävissä seuraavat vaihtoehdot.

 **Lähetettyjen viestien kohdalla käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot.**



- ▶ **Näytä:** Katso valittu viesti.
- ▶ **Välitä edelleen:** Lähetä valittu viesti edelleen muille vastaanottajille.
- ▶ **Poista:** Poista valittu viesti lähteistä.
- ▶ **Näytä tiedot:** Katso valitun viestin tiedot: aihe (vain multimediaviestit), lähetyksaika, tyyppi, koko, kiireellisyys (vain multimediaviestit) ja vastaanottajat.
- ▶ **Poista kaikki:** Poista kaikki Lähtevät-kansion viestit.
- ▶  **Parhaillaan lähetettävien viestien kohdalla käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot**
- ▶ **Katso:** Katso valittu viesti.
- ▶ **Lähetä:** Lähetä viesti uudelleen.
- ▶ **Peruuta:** Peruuta viestin lähetykset.

- ▶ **Poista:** Peruuta viestin lähetykset ja poista viesti.
- ▶ **Katso tiedot:** Katso valitun viestin tiedot: aihe (vain multimediaviestit), lähetyksaika, tyyppi, koko, kiireellisyys (vain multimediaviestit) ja vastaanottajat.
- ▶ **Lähetä kaikki:** Lähetä kaikki parhaillaan lähetettävät viestit uudelleen.
- ▶ **Peruuta:** Peruuta viestin lähetykset.
- ▶ **Poista kaikki:** Peruuta viestin lähetykset ja poista ne kaikki.

Luonnokset

Valikko 1.5

Näet viestit, jotka on tallennettu Luonnokset-kansioon. Luonnosviesteissä lukee myös päivämäärä ja kellonaika, jolloin ne on tallennettu. Listaa voi selata ylös/alas-valintapainikkeilla.

Kuvake	Kuvaus
	Multimediaviesti
	Tekstiviesti

Jokaista luonnosta voi käsitellä seuraavilla toiminnoilla. Paina  [Valitse].

- ▶ **Näytä:** Näet valitun viestin.
- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa viestiä.
- ▶ **Lähetä:** Lähetä valittu viesti valitsemalla tämä.
- ▶ **Poista:** Poista valittu viesti Luonnokset-kansiosta.

- **Näytä tiedot:** Näet valitun viestin tiedot: aihe (vain multimedia- viesteistä), tallennuksen ajankohta, viestin tyyppi ja koko, sekä viestin tärkeys (vain multimedia- viesteissä).
- **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit Luonnokset-kansiosta.

Kuuntele viestit

Valikko 1.6

Tässä valikossa voit käyttää puhepostiasi helposti (jos verkko sen sallii). Ennen kuin voit käyttää tätä toimintoa, sinun on syötettävä verkko-operaattorilta saamasi puhepalvelimen numero.

Kun uusi puheviesti saapuu, näytössä näkyy ☎-merkki. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset oikein.

Palveluviesti

Valikko 1.7

Palveluviestit ovat tekstiviestejä, joita operaattori toimittaa matkapuhelimeen. Viestit sisältävät yleistä tietoa, kuten sääätiedotuksia, liikenneuutisia, taksien ja apteekkien yhteystietoja osakekursseja. Palveluviestit on jaettu luokkiin ja jokaisella luokalla on oma numero: saat tietyn aihepiirin palveluviestejä, jos olet ilmoittanut jonkin luokan numeron operaattorille. Kun palveluviesti saapuu puhelin näyttää uuden viestin välittömästi tai näyttöön ilmestyy ikkuna, joka kertoo, että uusi palveluviesti on saapunut. Katsoaksesi viestin uudelleen tai jos et halua katsoa sitä valmiustilassa, seuraa alla olevia ohjeita.

Lue

(Valikko 1.7.1)

Kun olet vastaanottanut palveluviestin, ja valinnut Lue katsoaksesi viestin, viesti näkyy ruudulla. Voit katsoa toisen viestin selaamalla (←, →), tai ☎ [Seuraava].

Aiheet

(Valikko 1.7.2)

- **Lisää uusi:** Voit lisätä palveluviestin puhelimen muistiin palvelun nimellä.
- **Näytä luettelo:** Näet lisäämäsi palveluviestinumerot. Jos painat ☎ [Valitse], voit muokata tai poistaa lisättyjä palveluviestinnumeroita.
- **Aktiivisten luettelo:** Valitse haluamasi palvelunumerot ja lisää ne käyttölistalle. Palvelunumero otetaan käyttöön, jolloin voit vastaanottaa viestejä numerosta.

Pohjat

Valikko 1.8

Kun olet luonut teksti-, multimedia- tai allekirjoituspohjia, voit käyttää niitä, kun lähetät viestejä.

Tekstipohjat

(Valikko 1.8.1)

Valittavana ovat seuraavat vaihtoehdot.

- **Näytä:** Katso valittu pohja.
- **Muokkaa:** Muokkaa valittua pohjaa.
- **Kirjoita viesti**
 - **Kirjoita tekstiviesti:** Lähetä valittuun pohjaan perustuva SMS-viesti.
 - **Kirjoita multimedia viesti:** Lähetä valittuun pohjaan perustuva MMS-viesti.
- **Lisää uusi:** Luo uusi pohja.
- **Poista:** Poista valittu pohja tekstipohjien listasta.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki pohjat.

Multimediapohjat

(Valikko 1.8.2)

Voit lisätä uuden multimediapohjan painamalla vasenta valintanäppäintä [Lisää uusi]. Lisäksi voit luoda multimediapohjia tallentamalla viestin pohjaksi, kun luot multimediaviestejä

Kirjoita multimediaviesti -toiminnolla (katso sivu 31).

- ▶ **Näytä:** Katso multimediapohjaa.
- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa multimediapohjaa.
- ▶ **Lisää uusi:** Lisää uusi multimediapohja.
- ▶ **Kirjoita viesti:** Kirjoita multimediapohjaan perustuva viesti.
- ▶ **Poista:** Poista valittu pohja multimediapohjien listasta..
- ▶ **Poista kaikki:** Tyhjennä multimediapohjien lista.

Allekirjoitus

(Valikko 1.8.3)

Kun olet luonut allekirjoituspohjan, voit käyttää seuraavia vaihtoehtoja painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa allekirjoitusta.
- ▶ **Kirjoita viesti:** Lähetä käyntikortti SMS- tai MMS-viestinä tai Bluetoothin välityksellä.
- ▶ **Poista:** Poista allekirjoitus.

Asetukset

Valikko 1.9

Tekstiviesti

(Valikko 1.9.1)

▶ Viestityypit:

Teksti, ääni, faksi, kansallinen hakulaite, sähköposti (X.400 ja SMTP), ERMES henkilöhakujärjestelmä
Yleensä viestityypin oletusasetus on **Teksti**. Voit vaihtaa asetuksen, jos käyttämäsi operaattori tarjoaa tämän palvelun.

▶ **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestisi säilytetään viestikeskuksessa.

▶ **Välitystiedot:** Jos valitset Kyllä, voit tarkistaa, onko viestin lähetys onnistunut.

▶ **Käytä vastatessa samaa viestikeskusta:** Tätä toimintoa käyttäessäsi viestin vastaanottaja voi vastata viestiisi ja vastauksen hinta lisätään sinun puhelinkuluihisi.

▶ **Viestikeskus:** Kun haluat lähettää tekstiviestin viestikeskuksen kautta, saat keskuksen osoitteen täältä.

Multimediaviesti

(Valikko 1.9.2)

▶ **Tärkeys:** Voit asettaa viestiin tärkeystason ennen viestin lähettämistä: Pieni, normaali ja suuri.

▶ **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan viestisi säilytetään viestikeskuksessa.

▶ **Välitystiedot:** Jos valitset asetuksen Kyllä, voit tarkistaa, onko viestisi lähetys onnistunut.

► **Autom. lataus**

Päällä: Viestit ladataan automaattisesti, kun ne saapuvat.

Pois: Sinun on vahvistettava viestin vastaanotto, ennen kuin se ladataan.

Kotiverkossa: Kun tämä on valittu, viestit ladataan automaattisesti, kun saavut kotiverkon alueelle. Kun olet kotiverkon alueen ulkopuolella, viestien lataus on vahvistettava.

- **Verkkoasetukset:** Jotta palvelimelta voisi ladata multimediaviestejä, on puhelimen ensinmuodostettava CSD- tai GPRS-yhteys. Jos valitset multimediaviestipalvelimen, voit asentaa puhelimeen palvelimen URL-osoitteen. Voit valita jopa viisi profiilia, jotka luovat yhteyden palvelimeen.

► **Sallitut viestityypit**

- **Henkilökohtainen:** Henkilökohtainen viesti.
- **Mainokset:** Mainosviesti.
- **Tiedot:** Palveluviesti.

Vastaajakeskus

(Valikko 1.9.3)

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos operaattori tukee kyseistä palvelua. Kun uusi viesti saapuu, ilmestyy ääniviesti-kuvake näytölle. Tarkista operaattorilta palvelun yksityiskohdat.

- **Koti:** Voit kuunnella viestit valitsemalla Koti.
- **Roaming:** Vaikka olet ulkomailla, voit silti kuunnella vastaajaasi jätetyt viestit, jos roaming-palvelua tuetaan.

Palveluviesti

(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)

(Valikko 1.9.4)

► **Vastaanota**

► **Hälytys**

► **Kielet**

- Voit valita haluamasi kielen painamalla [Päälle/Pois].
Palveluviestit näytetään valitsemallasi kielellä.

Push-viestit

(Valikko 1.9.5)

Voit määrittää, otatko viestit vastaan vai et.

Puhelutiedot

Vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tiedot voi tarkistaa vain, jos verkko tukee Calling Line Identification (CLI) - ominaisuutta palvelualueella.

Puhelimesta näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

Vastaamattomat puhelut Valikko 2.1

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.

- ▶ *Voit poistaa kaikki listan puhelutiedot Poista viime puhelut -valikon avulla (Valikko 2.4).*

Vastaanotetut puhelut Valikko 2.2

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja. Voit poistaa kaikki listan puhelutiedot Poista viime puhelut -valikon avulla (Valikko 2.4).

Soitetut puhelut Valikko 2.3

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

Huomaa

- ▶ *Voit poistaa kaikki listan puhelutiedot Poista viime puhelut -valikon avulla (Valikko 2.4).*

Poista viime puhelut Valikko 2.4

Tämän avulla voit tyhjentää vastaamattomien, vastaanotettujen ja soitettujen puheluiden listat. Voit myös tyhjentää kaikki listat kerrallaan valitsemalla **Kaikki puhelut**.

Puhelujen hinnat Valikko 2.5

Puhelun kesto (Valikko 2.5.1)

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puheluajastimen valitsemalla **Nollaa kaikki**. Puhelin pyytää vahvistamaan nollauksen, jotta tietoja ei nollattaisi vahingossa.

- ▶ **Viimeisin puhelu:** Viimeisimmän puhelun kesto.
- ▶ **Kaikki puhelut:** Kaikkien soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen kesto ajastimen viime nollauksesta lähtien.
- ▶ **Vastaanotetut puhelut:** Vastaanotettujen puhelujen kesto.
- ▶ **Soitetut puhelut:** Soitettujen puhelujen kesto.
- ▶ **Nollaa kaikki:** Nollaa puheluajastin.

Puhelukustannukset (Valikko 2.5.2)

Tarkista viime puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Asetukset (Valikko 2.5.3) (Vaihtelee SIM-kortin mukaan)

- ▶ **Aseta hinta:** Voit syöttää rahayksikön ja sykäyksen hinnan. Ota yhteyttä operaattoriin, jos haluat tietää tarkat sykäyshinnat. Syöttääksesi rahayksikön tai sykäyshinnan tässä valikossa tarvitset PIN2-koodia.

- ▶ **Aseta luottoraja:** Operaattorin tarjoama palvelu, jolla on helppo rajoittaa puhelukuluja asettamalla puhelinlaskulle kattohinta. Jos valitset **Lue**, näet jäljellä olevan saldon summan. Jos valitset **Muuta**, voit vaihtaa saldorajan summan suuruutta.
- ▶ **Autom. näyttö:** Operaattoripalvelu, joka näyttää automaattisesti puhelun loputtua sen hinnan. Jos haluat, että puhelun hinta näytetään aina puhelun päättyttyä, valitse **Päälle**.

GPRS-tiedot

Valikko 2.6

Voit tarkistaa GPRS-toiminnolla operaattorin kautta siirretyn datan määrän. Lisäksi näet yhteyden kokonaiskeston.

Puhelun kesto

(Valikko 2.6.1)

Voit tarkistaa Viimeisimmän **puhelun hinnan** tai **Kaikkien puheluiden** hinnat. Voit myös tyhjentää laskurin.

Datamäärät

(Valikko 2.6.2)

Voit tarkistaa **Lähetetyn, Vastaanotetun** tai **Kaikki** datan määrät ja **Nollaa kaikki**.

Profiilit

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille. Esiasetettuja profiileja on kuusi: **Vain värinä**, **Hiljainen**, **Yleinen**, **Högt**, **Kuuloke** ja **Auto**. Profiilien asetuksia voidaan muuttaa.

Aktivot

Valikko 3.X.1

1. Näytöllä näkyvä profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [Valitse] tai OK-painiketta.
3. Valitse sitten Aktivot.

Huomaa

- ▶ *Kun puhelimeen on liitetty kuuloke tai handsfree-laite, Kuuloke- tai Auto-profiili aktivoituu automaattisesti.*

Muokkaa

Valikko 3.X.2

Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi muokata paitsi "Vain värinä" ja "Äänetön". Etsi haluamasi profiili luettelosta. Kun olet painanut OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta, valitse Muokkaa. Pääset selaamaan ja muokkaamaan profiilin asetuksia. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

- ▶ **Puheluhälytystyyppi:** Asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- ▶ **Soittoääni:** Valitsee soittoaänen luettelosta.
- ▶ **Soiton voimakkuus:** Asettaa soittoaänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Viestihälytystyyppi:** Valitsee viestin vastaanoton hälytystyyppin.
- ▶ **Viestiääni:** Valitsee viestin vastaanoton hälytysäänen.
- ▶ **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** Valitsee näppäinäänen luettelosta.
- ▶ **Näppäinääni:** Asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.

- ▶ **Läpän ääni:** Valitsee selausäänen käyttöympäristön mukaan.
- ▶ **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:** Asettaa ohjelmaaänten
- ▶ **Virta päälle / pois -ääni:** Asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Autom. Vastaus:** Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun puhelimeen on kytketty handsfree-laite.
 - **Pois:** Puhelimeen ei vastata automaattisesti.
 - **5 sek Kuluttua:** Puhelin vastaa automaattisesti viiden sekunnin viiveellä.
 - **10 sek Kuluttua:** Puhelin vastaa automaattisesti kymmenen sekunnin viiveellä.

Nimeä uudelleen

Valikko 3.X.3

Profiilit voi nimetä uudelleen.

Huomaa

- ▶ *Vain värinä-, Kuuloke- ja Auto-profiileja ei voi nimetä uudelleen.*

1. Vaihda profiilin nimi vierittämällä ensin profiililistaa, kunnes haluttu profiili on valittu. Paina sitten vasenta valintanäppäintä tai OK-näppäintä ja valitse **Nimeä uudelleen**.
2. Syötä haluttu nimi ja paina OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta [OK].

Voit muokata seuraavia asetuksia tarpeidesi ja mieltymystesi mukaan.

Päiväys ja aika

(Valikko 4.1)

Päivämäärään ja kellonaikaan liittyvät toiminnot.

Aseta päiväys

(Valikko 4.1.1)

Syötä päivämäärä.

Päiväyksen muoto

(Valikko 4.1.2)

Syötä päivämäärä jossain seuraavista muodoista **PP/KK/VVVV**, **KK/PP/VVVV**, **VVVV/KK/PP**.

(P: Päivä / K: Kuukausi / V: Vuosi)

Aseta aika

(Valikko 4.1.3)

Syötä kellonaika.

Ajan muoto

(Valikko 4.1.4)

Valitse 24 tunnin tai 12 tunnin kello.

Puhelimen asetukset


(Valikko 4.2)

Puhelimen toimintaan liittyvät asetukset.

Taustakuva

(Valikko 4.2.1)

Valitse valmiustilassa näytettävä taustakuva.

- **Oletusasetus:** Valitse kuva tai animaatio taustakuvaksi ja paina .
- **Oma kansio:** Valitse tallentamasi kuva tai animaatio taustakuvaksi.

Tervehdysviesti

(Valikko 4.2.2)

Valitsemalla "Päällä", voit muokata valmiustilassa näytettävää tervehdystekstiä.

Kielet

(Valikko 4.2.3)

Voit vaihtaa matkapuhelimen käyttöjärjestelmän kielen. Tämä vaikuttaa myös viestinkirjoituksen oletuskieleen.


Taustavalo

(Valikko 4.2.4)

Aseta taustavalon kesto.

Näytön kontrasti

(Valikko 4.2.5)

Nestekidenäytön kirkkautta voi säätää painikkeilla .

Tietoikkuna

(Valikko 4.2.6)

Näet valitun valikon tilan ennen valikon avaamista. Valikon tila näkyy näytön alaosassa.

Valikon väri

(Valikko 4.2.7)

Valitse mieleisesi valikon väri useiden vaihtoehtojen joukosta.

LED-indikaattori

(Valikko 4.2.8)

Kun lamppu on asetettu päälle, kuvake välkkyä aina, kun lamppua käytetään.


Verkkonimi

(Valikko 4.2.9)

Jos tämä toiminto aktivoidaan, operaattorin nimi näkyy aina näytöllä valmiustilassa.

Puheluasetukset

Valikko 4.3

Aseta puhelun mukainen valikko ja paina  [Valitse] Asetukset-valikosta.

Soitonsiirto

(Valikko 4.3.1)

Soitonsiirto-toiminnon avulla voit siirtää saapuvan puhelun, faksipuhelun tai datapuhelun toiseen numeroon. Lisää tietoja saat operaattorilta.

- ▶ **Kaikki äänipuhelut:** Siirtää kaikki tavalliset äänipuhelut.
- ▶ **Jos varattu:** Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on varattu.
- ▶ **Jos ei vastaa:** Siirtää äänipuhelut, jos puhelun ei vastata.
- ▶ **Jos ei yhteyttä verkkoon:** Siirtää äänipuhelut, jos puhelin on suljettu tai kuuluvuusalueen ulkopuolella.
- ▶ **Kaikki datapuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut pöytäkoneeseen.
- ▶ **Kaikki faksipuhelut:** Siirtää kaikki faksipuhelut faksiin.
- ▶ **Peruuta kaikki:** Peruuttaa kaikki puhelunsiirrot.

Alivalikot

Puhelunsiirto-valikoissa on kaikissa alla olevat alivalikot.

- ▶ **Aktivoi:** Siirtää kyseisen toiminnon päälle.
 - **Vastaajakeskukseen:** Siirtää puhelun vastaajaan. Tätä toimintoa ei ole Kaikki datapuhelut- eikä Kaikki faksipuhelut- valikoissa.
 - **Muihin numeroihin:** Syötä numero, johon puhelut siirretään.
 - **Suosikkinumeroihin:** Voit tarkistaa viisi viimeisintä kohdenumeroa.
- ▶ **Peruuta:** Peruuttaa toiminnon.

- ▶ **Näytä tila:** Näyttää soitonsiirron tilan.


Vastaustila

(Valikko 4.3.2)


▶ Avaa läppä

Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun avaamalla läppän.

▶ Paina jotakin näppäintä

Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun painamalla mitä tahansa painiketta paitsi  [Lopeta].

▶ Vain lähetä

Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun vain painamalla  [Lähetä].

Oma numero lähetetään

(Valikko 4.3.3)

(Vaihtelee operaattorin ja liittymän mukaan.)

▶ Päällä

Voit lähettää puhelinnumerosi jollekin. Puhelinnumerosi näkyy vastaanottajan puhelimesta.

▶ Pois

Puhelinnumerosi ei näy vastaanottajan puhelimesta.

▶ Aseta verkon mukaan

Toiminnon ollessa käytössä voit valita kumpaa puhelulinjaa milloinkin käytät.

Puhelu odottaa (Vaihtelee operaattorin mukaan.) (Valikko 4.3.4)

Operaattori ilmoittaa saapuvasta puhelusta, kun puhut puhelua. Valitse "Aktivoi" jos haluat operaattorin ottavan puhelun odottamisen käyttöön. Valitse "Peruuta" jos haluat operaattorin poistavan puhelun odottamisen käytöstä. Valitse "Katso tila" jos haluat nähdä onko toiminto käytössä.

Minuuttiaani (Valikko 4.3.5)

Jos valitset Käytössä, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.

Autom. uudelleensoitto (Valikko 4.3.6)

Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.

Suljettu käyttäjäryhmä (Vaihtelee operaattorin mukaan) (Valikko 4.3.7)

Estää puheluiden soittamisen muihin kuin määritelyihin käyttäjäryhmiin. Kun toiminto on käytössä, jokaiseen valittuun puhelinnumeroon liitetään ryhmätunnus. Jos ryhmätunnus on määritely, se liitetään kaikkiin soitettuihin puheluihin. Jos ryhmätunnusta ei ole määritely, operaattori käyttää suosivaa ryhmätunnusta (erillinen operaattoritunnus).

Suoja-asetukset VALIKKO 4.4**PIN-koodipyyntö** (Valikko 4.4.1)

Tässä valikossa voit asettaa, että puhelin pyytää PIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kun toiminto on käytössä, sinun on annettava PIN-koodi aina kytkiessäsi puhelimen päälle.

Jos syötät väärän PIN-koodin kolme kertaa, puhelin lukittuu. Jos PIN-koodi on lukittu, sinun on annettava PUK-koodi. Voit syöttää väärän PUK-koodin yhdeksän kertaa. Jos syötät väärän PUK-koodin kymmenen kertaa, et enää saa kytkettyä puhelinta päälle. Ota yhteyttä operaattoriin.

Puhelinlukko (Valikko 4.4.2)

Voit asettaa salasanan, jolla estät puhelimen luvottoman käytön. Aina, kun avaat puhelimen, sinun on annettava salasana, jos tämä toiminto on **Päällä**. Jos suojakoodin asetus on

Automaattinen, sinun on annettava salasana vain, kun vaihdat SIM-kortin.

Puhelunesto (Valikko 4.4.3)

Puheluneston ollessa käytössä, puhelimella ei voi soittaa tai vastaanottaa puheluja etukäteen määritellyistä numeroista. Toiminto vaatii salasanan. Saat näkyviin seuraavan alivalikon.

► Kaikki lähtevät

Puhelimella ei voi soittaa, ainoastaan vastaanottaa puheluita.

► Soitetut ulkomaanpuhelut

Toiminto estää kaikki ulkomaanpuhelut.

► **Ulkomaanpuhelujen esto**

Toiminto estää kaikki ulkomaanpuhelut lukuun ottamatta oman operaattorin verkon kautta kulkevia puheluita.

► **Kaikki tulevat**

Puhelimella ei voi vastaanottaa puheluita.

► **Vastaanotto ulkomailla**

Toiminto estää kaikki saapuvat puhelut puhelimen käyttäessä muun kuin oman operaattorin verkkoa.

► **Peruuta kaikki**

Poistaa kaikki puhelunestot.

► **Vaihda salasana**

Vaihda puheluneston salasana.

Pysyvä numero

(Vaihtelee SIM-kortin mukaan)

(Valikko 4.4.4)

Voit syöttää numerot, joihin puhelut estetään. Numerot on suojattu PIN2-koodilla.

► **Aktivoi**

Syötä numerot, joihin puhelut estetään.

► **Peruuta**

Peruuta oma puhelunesto.

► **Numeroluettelo**

Näet luettelon numeroista joihin puhelut on estetty.

Muuta tunnus

(Valikko 4.4.5)

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number (henkilökohtainen tunnusluku) ja sitä käytetään estämään luvaton käyttö. Voit vaihtaa seuraavat salasana: PIN-koodi, PIN2- koodi, suojakoodi.

1. Halutessasi vaihtaa suojakoodin/PIN2-koodin, anna salasana ja paina  [OK].

2. Anna uusi salasana ja vahvista se.

Verkoasetukset

Valikko 4.5

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai manuaalisesti. Yleensä verkon valinnaksi valitaan

Automaattinen.

Automaattinen

(Valikko 4.5.1)

Kun Automaattinen verkon valinta on käytössä, puhelin hakee ja valitsee verkon puolestasi. Kun toiminto on valittu, se ei peruunnu, vaikka puhelin suljetaan ja avataan.

Manuaalinen

(Valikko 4.5.2)

Toiminto etsii listan käytettävistä verkoista ja näyttää ne. Valitse verkko, jota haluat käyttää. Varmista, että operaattorillasi on roaming-sopimus valitun verkon operaattorin kanssa. Jos puhelin ei saa yhteyttä valittuun verkkoon, sinua kehoitetaan valitsemaan toinen verkko.

Ensisijainen (Valikko 4.5.3)

Valitse ensisijaisesti käytettävien verkkojen lista, jolloin puhelin yrittää rekisteröityä verkkoon listan mukaisessa järjestyksessä. Listaan voit valita verkkoja oletuslistasta.

GPRS-asetukset Valikko 4.6

GPRS-asetuksissa on kaksi käytettävyysvaihtoehtoa.

Virta päälle (Valikko 4.6.1)

Tämän toiminnon ollessa käytössä, puhelin rekisteröityy automaattisesti GPRS-verkkoon, kun puhelimen virta kytketään päälle. WAP-sovelluksen tai tietokoneen modeemiyhteyssovelluksen käynnistäminen luo yhteyden puhelimen ja verkon välille. Kun lopetat sovelluksen, GPRS-yhteys suljetaan, mutta puhelin on edelleen rekisteröity GPRS-verkkoon.

Tarvittaessa (Valikko 4.6.2)

Jos valitset tämän toiminnon, GPRS-yhteys muodostetaan, kun käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä ja suljetaan, kun lopetat sovelluksen.

Palauta asetukset Valikko 4.7



Voit palauttaa kaikki tehdasasetukset. Tarvitset suojakoodin voidaksesi valita tämän toiminnon.

Kalenteri

Herätys

Valikko 5.1





Voit asettaa jopa viisi herätystä.

1. Valitse "Päällä" syötä kellonaika, jolloin haluat herätyksen.
2. Valitse herätyksen ajankohta: Kerran, ma–pe, ma–la, päivittäin.
3. Valitse herätyskellon ääni ja paina  [OK].
4. Muokkaa herätyskellon nimeä ja paina  [OK].


Kalenteri

Valikko 5.2

Kun valikko avataan, kalenteri tulee näkyviin. Kuluva päivä on merkitty ruutukursorilla. Toiseen päivään siirrytään selauspainikkeilla. Käytettävissä ovat seuraavat toiminnot.

Kun painat painiketta		kalenteri siirtyy vuoden taaksepäin
		kalenteri siirtyy vuoden eteenpäin.
		kalenteri siirtyy kuukauden taaksepäin.
		kalenteri siirtyy kuukauden eteenpäin.

Kalenteriin voi lisätä tapahtuman tai muistutuksen painamalla vasenta valintapainiketta [Valinnat].

- ▶ **Lisää uusi:** Syöttää uuden tapahtuman tai muistutuksen. Kun päivämäärälle on syötetty aikataulumuistutus, päivämäärän väri muuttuu ja näytön oikeassa alareunassa näytetään  -merkki. Tämä toiminto antaa muistutuksen aikataulusta. Puhelimesta kuuluu myös hälytysääni, jos sellainen on asetettu.
- ▶ **Näytä:** Näyttää valitun päivän merkinnät. Valittua merkintää muokataan tai se poistetaan painamalla vasenta valintapainiketta [Valinnat].

- ▶ **Näytä kaikki:** Näyttää kaikki puhelimeen syötetyt merkinnät. Merkintöjä voi selata selauspainikkeilla ylös ja alas.
- ▶ **Poista vanhentuneet:** Poistaa vanhentuneet kalenterimerkinnät. Vahvista poisto pyydettäessä.
- ▶ **Poista kaikki:** Poistaa kaikki kalenterimerkinnät. Vahvista poisto pyydettäessä.





Puhelinluettelo

Valikko 5.3

Etsi

(Valikko 5.3.1)

(Soittaminen puhelinluettelon avulla)

1. Puhelimen ollessa valmiustilassa, paina  [Nimet].
2. **Etsi-toiminnon** löydät painamalla  [Valitse].
3. Anna sen henkilön nimi, jonka puhelinnumeron tai sähköpostiosoitteen haluat löytää tai valitse Luettelo selataksesi puhelinluettelo.
4. Etsintä käynnistyy kun kirjoitat nimen alkukirjaimet tai puhelinnumeron ensimmäiset numerot.
5. Puhelinluettelon tietoja voi muokata, poistaa, kopioida tai niihin voi lisätä äänen valitsemalla  [Valitse]. Silloin näet seuraavan valikon:
 - ▶ **Muokkaa:** Voit muokata nimeä, numeroa, sähköpostiosoitetta tai faksinumeroa painamalla  [OK].
 - ▶ **Kirjoita viesti:** Hae ensin numero ja lähetä sitten numeroon viesti.
 - ▶ **Kopioi:** Kopioi tietoja SIM-kortilta puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-kortille.
 - ▶ **Päänumero:** Valitse yksi numero henkilön matkapuhelin-, koti- tai työnnumeroista ensisijaiseksi. Toiminto ehdottaa silloin valittua numeroa ensin.

► **Poista:** Poista tietue.

Lisää uusi (Valikko 5.3.2)

Lisää uusi tietue puhelinluetteloon. Puhelimen muistiin mahtuu 200 tietuetta. SIM-kortin muistin tilavuus vaihtelee operaattorin mukaan. Voit myös tallentaa 20 kuvakenimeä puhelinluetteloon puhelimen muistiin. SIM-kortille mahtuvien kuvakkeiden määrä vaihtelee SIM-kortin mukaan.

Soittajaryhmät (Valikko 5.3.3)

Voit muodostaa jopa 20 hengen soittajaryhmiä. Voit tehdä seitsemän listaa.



- **Jäsenluettelo:** Näyttää kaikki ryhmän jäsenet.
- **Ryhmän soittoaäni:** Valitse jokin tietty soittoaäni ryhmän jäsenten soittoaänekseksi.
- **Ryhmän logo:** Valitse ryhmälle kuvalogo.
- **Lisää jäsen:** Lisää ryhmään jäsen. Ryhmään mahtuu kaksikymmentä jäsentä.
- **Poista jäsen:** Poista jäsen soittajaryhmästä. Henkilön nimi ja puhelinnumero jäävät silti puhelinluetteloon.
- **Nimeä uudelleen:** Vaihda ryhmän nimeä.

Pikavalinta (Valikko 5.3.4)

Valitse mikä tahansa painikkeista puhelinnumeroon pikavalinnaksi. Näin voit painamalla painiketta pitkästi soittaa suoraan valitsemallesi henkilölle.

- **Muuta:** Vaihda pikavalinnassa oleva puhelinnumero toiseen.
- **Poista:** Poista pikavalinnassa oleva puhelinnumero.

Asetukset (Valikko 5.3.5)

- **Aseta muisti**
Selaa "Valitse muisti" ja paina  [Valitse].
 - Jos valitset "Vaihteleva", sinulta kysytään aina tallentaessasi, kummalle muistille haluat tallentaa.
 - Jos valitset **SIM-kortille** tai **Puhelimen muistiin**, data tallennetaan valitsemaasi kohteeseen.
- **Etsi**
 - Kun valitset "Vaihteleva", sinulta kysytään etsintätapaa.
 - Jos valitset Nimellä tai Numerolla, yhteystietoja etsitään aina valitsemallasi tavalla.
- **Näytä valinnat**
Selaa, kunnes voit valita "Näytä valinnat" ja paina  [Valitse].
 - **Nimi:** Kun teet haun puhelinluettelossa, vain nimet näytetään listassa.
 - **Kuva:** Kun teet haun puhelinluettelossa, nimet ja niihin liittyvät kuvat näytetään listassa.
 - **Nimi ja numero:** Kun teet haun puhelinluettelossa, nimet ja numerot näytetään listassa.

Kopioi kaikki

(Valikko 5.3.6)

Voit kopioida tai siirtää tietueita SIM-kortin muistilta puhelimen muistiin.

1. Selaa Kopioi kaikki ja paina  [Valitse].

- ▶ **SIM-kortilta puhelimeen:** Kopioi tietue SIM-kortin muistista puhelimen muistiin.
- ▶ **Puhelimesta SIM-kortille:** Kopioi tietue puhelimen muistista SIM-kortin muistiin.

2. Näet seuraavat alavalikot.

- ▶ **Säilytä alkuperäinen:** Kopioidessa alkuperäinen numero säilyy.
- ▶ **Poista alkuperäinen:** Kopioidessa alkuperäinen numero poistetaan.

Poista kaikki

(Valikko 5.3.7)

Voit poistaa kaikki tietueet SIM-kortista ja/tai puhelimesta. Tähän tarvitaan suojakoodia. Paina  palataksesi valmiustilaan.

Tiedot

(Valikko 5.3.8)

▶ Palvelunumero

Täältä löytyvät operaattorin tarjoamat palvelut, jotka vaihtelevat operaattorin ja liittymän mukaan.

▶ Muistin tila

Näet montako muistipaikkaa puhelinluettelossa on käytössä ja montako vapaana.

▶ Oma numero (Vaihtelee SIM-kortin mukaan.)

Voit tarkistaa SIM-kortilta oman numerosi.

Suosikit

Valikko 6.1

Voit asettaa yhdeksän käytetyintä valikkoa Suosikkeihin. Pääset valikkoon suoraan painamalla pikapainiketta (🏠).

Kun haluat asettaa jonkin valikon Suosikki-valikkoon, valitse <Tyhjä>-lista. Jos valikko on jo rekisteröity, näet seuraavat valinnat:

- ▶ **Valitse:** Ota valikko käyttöön.
- ▶ **Muuta:** Muuta valikko.
- ▶ **Poista:** Poista valikko.
- ▶ **Poista kaikki:** Poista kaikki Suosikki-valikkoon rekisteröidyt valikot.
- ▶ **Tiedot:** Näet rekisteröidyn valikon tiedot.

Pelit

Valikko 6.2

Täältä löytyvät puhelimeen asennetut pelit.

Huomaa

- ▶ *Jokaisessa pelissä käytetään eri komentopainikkeita. Kaikissa peleissä on kuitenkin esittely, jossa kerrotaan pelissä käytetyt komentopainikkeet. Tässä joitain kommentoja.*

Yleisimmät komentopainikkeet

🏠 : Takaisin

🏠 : Tauko tai jatka peliä

Laskin

Valikko 6.3

Laskimessa on peruslaskentatoiminnot, kuten +, -, ×, ÷ : **yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.**

1. Syötä ensimmäinen numero numeronäppäimillä.
2. Valitse matemaattinen funktio painamalla sitä vastaavaa navigointinäppäintä.

Huomautus

- ▶ *Voit poistaa virheellisen merkin tai tyhjentää näytön 🗑️ -näppäimen avulla.*
 - ▶ *Lisää desimaalipilkku painamalla 🗂️ -näppäintä.*
 - ▶ *Lisää miinusmerkki painamalla 🗂️ -näppäintä.*
3. Laske tulos painamalla vasenta valintänäppäintä [Tulos] tai OK-näppäintä.
 4. Kun tulos on laskettu, voit nollata tilan painamalla vasenta valintänäppäintä [Nollaa].

Oma kansio

Valikko 6.4

Selaa ladattuja kuvia ja ääniä. Voit käyttää niitä taustana tai soittoäänenä. Katsele, kuuntele, poista tai nimeä uudelleen ladattua dataa.

Kuvaa

(Valikko 6.4.1)

Ääni

(Valikko 6.4.2)

Alivalikot






- ▶ **Nimeä uudelleen:** Muokkaa ladatun tietueen nimeä.

- **Kirjoita tekstiviesti/multimediaviesti:** Kirjoita Tekstiviesti tai Multimediaviesti ja lisää liitteeksi kuvia ja ääntä.
- **Aseta taustakuvaksi / aseta soittoääneksi:** Aseta ladattuja kuvia taustakuvaksi tai ääniä soittoääneksi.
- **Poista:** Poista ladattu tietue.
- **Poista kaikki:** Poista kaikki ladatut tietueet.

Yksikönmuunnin

Valikko 6.5



Muuntaa minkä tahansa mitan haluamaasi mittayksikköön. Voit muuttaa neljän eri suureen mittayksikköä: Pituus, Pinta-ala, Paino ja Tilavuus.

1. Valitse yksi neljästä suureesta painamalla  [Suure].
2. Valitse yksikkö painikkeilla .
3. Valitse yksikkö, johon haluat muuntaa painikkeilla  ja .
4. Näet muunnoksen tuloksen. Saat desimaaliluvun painamalla .

Kansainvälinen aika

Valikko 6.6

Maailman suurimpien kaupunkien kellonajat.

1. Valitse kaupunki, joka sijaitsee aikavyöhykkeellä, jolla olet, painamalla .
2. Valitse aikavyöhyke painamalla  [Valitse].




Äänimuistutus

Valikko 6.7

Voit tallentaa kymmenen kahdenkymmenen sekunnin pituisia äänimuistutusta.

Tallenna

(Valikko 6.7.1)

1. Äänitä äänimuistutus ääniviestivalikon kautta tai painamalla pitkään painiketta  valmiustilassa.
2. Kun äänitys on alkanut, näytöllä näkyy viesti Äänittää... ja jäljellä oleva aika.
3. Kun haluat lopettaa äänityksen, paina  [Tallenna].
4. Kirjoita äänimuistutuksen otsikko ja paina  [OK].

Näytä luettelo

(Valikko 6.7.2)

Puhelimen näytössä näkyy äänimuistiolista, jossa viimeisin muistio on ensimmäisenä. Voit toistaa tai poistaa tallennetun muistion tai lähettää sen MMS-viestinä painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat]. Voit myös poistaa kaikki äänimuistiot.

Muistin tila

Valikko 6.8

Tarkista kunkin säilön vapaan muistin määrä ja muistin käyttö. Voit siirtyä kunkin säilön valikkoon painamalla vasenta valintanäppäintä [Siirry kohteeseen].

Puhelin tukee WAP-palveluita (Wireless Application Protocol). Voit hyödyntää valitsemasi operaattorin tai WAP-palveluntarjoajan palveluita. WAP-palveluiden avulla saat käytännöllistä tietoa, esimerkiksi uutiset, säätiedot ja lentokoneiden aikataulut.



Koti

Valikko 7.1

Muodosta yhteys Internet-sivustoon. Aloitusivu on sivusto, joka on määritelty käytettävään profiiliin. Palvelun tarjoaja määrittää aloitusivun, mutta voit muuttaa sen halutessasi.

Kirjanmerkit


Valikko 7.2

Paina  [Valitse], jolloin voit valita jonkin toiminnon tai paina  [Takaisin] palataksesi taaksepäin.

- ▶ **Yhdistä:** Tallenna WAP-sivusto kirjanmerkiksi.
- ▶ **Lisää uusi:** Lisää uusi WAP-sivusto manuaalisesti.
- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa otsikkoa tai valitun kirjanmerkin osoitetta.
- ▶ **Poista:** Poista valittu kirjanmerkki Kirjanmerkit-luettelosta.
- ▶ **Poista kaikki:** Poistaa kaikki kirjanmerkit.

Profiilit

Valikko 7.3

Voit tehdä jopa kymmenen erilaista profiilia, mutta vain yksi profiili kerrallaan voi olla käytössä. Selaa haluttu profiili ja paina  nähdäksesi kaikki toiminnot.

- ▶ **Aktivoi:** Ota haluamasi profiili käyttöön.
- ▶ **Asetukset** Muokkaa tai muuta valitsemasi profiilin WAP-asetuksia.
- **Aloitusivu:** Tällä asetuksella määritetään sen sivuston URL-

osoite, jota haluat käyttää aloitusivuna. Osoitteen alkua http:// ei tarvitse kirjoittaa osoitteen eteen, sillä WAP-selain lisää sen automaattisesti.

-Siirtotie:

Valitse datapalvelun siirtotie.

- Data
- GPRS

-Data-asetukset :

Näkyvillä vain, jos siirtotieksi on valittu Data.

IP-osoite : Anna haluamasi WAP-väylän IP-osoite.

Número : Syötä puhelinnumero, jolla voidaan muodostaa WAP-yhteys.

Käyttäjätunnus : Operaattorin (ei WAP-väylän) antama käyttäjätunnus.

Salasana : Salasana, jolla käyttäjän tunnustetaan.

Puhelutyyppi : Valitse datapuhelun tyyppi: Analoginen tai digitaalinen (ISDN).

Puhelu nopeus : Tiedonsiirtonopeus on joko 9600 tai 14400.

Viiveaika : Anna valmiusaika. Valmiusaika on aika, jonka Internet yhteys pidetään yllä, vaikka dataa ei syötetä tai siirretä. Kun valmiusaika on päättynyt, yhteys katkaistaan.

- GPRS-asetukset

Näky, jos verkoksi on valittu GPRS.

IP-osoite : Anna käyttämäsi WAP-väylän IP-osoite.

APN : Anna GPRS:n tukiasema.

Käyttäjätunnus : Tukiasemapalvelimen käyttäjätunnus.

Salasana : Tukiasemapalvelimen salasana.

- Näytä kuvat

Valitse, näytetäänkö WAP-sivuilla olevia kuvia.

- Yhteystyyppi

Yhteystyyppien vaihtoehdot ovat Tarvittaessa tai Jatkuva ja valinta vaihtelee käyttämäsi väylän mukaan.

Jatkuva

Puhelin on jatkuvasti rekisteröity GPRS-verkkoon.

Väliaikainen

Puhelin rekisteröity GPRS-verkkoon tarvittaessa.

HTTP

Luo yhteyden palvelimeen suoraan HTTP-protokollan avulla.

- Välytyspalvelimen asetukset

IP-osoite: Anna välytyspalvelimen IP-osoite.

Portti: Anna välytyspalvelimen portin numero.

- DNS-asetukset

Anna ensisijainen ja toissijainen verkkotunnusjärjestelmä, jos operaattori kysyy näitä.

- Suoja-asetukset

Valitun väylän portin mukaan tähän voi valita joko **Päällä** tai **Poissa** päältä.

► **Nimeä uudelleen**: Muokkaa profiilin nimeä.

► **Poista**: Poista profiili.

► **Lisää uusi**: Lisää uusi profiili manuaalisesti.

Siirry URL-osoitteeseen

Valikko 7.4

Yhdistää sinut suoraan haluamallesi Internet-sivustolle. Anna

tarkka URL-osoite.

Välimuistin asetukset

Valikko 7.5

Poista välimuistin sisältö tai muuta välimuistin tilaa.

Tyhjennä välimuisti

(Valikko 7.5.1)

Välimuisti tyhjennetään.

Tarkista välimuisti

(Valikko 7.5.2)

Valitse tarkistatko välimuistin tilan.

Evästeasetukset

Valikko 7.6

Käyttämäsi tiedot ja palvelut on tallennettu puhelimen välimuistiin.

Poista evästeet

(Valikko 7.6.1)

Poistaa kaikki tallennetut evästeet.

Tarkista evästeet

(Valikko 7.6.2)

Tarkista, ovatko evästeet käytössä vai ei.

Turvsertifikaatti

Valikko 7.7

Näyttää listan käytettävistä sertifikaateista.

Tyhjennä profiilit

Valikko 7.8

Tyhjennä profiilit, jolloin alkuperäiset asetukset palautuvat.

Selainversio

Valikko 7.9

Näyttää WAP-selainversion.

Oleessasi Internetissä, näet seuraavan valikon.

▶ **Aloitussivu**

Koti (Valikko 7.1).

▶ **Lataa uudelleen**

Lataa nykyisen sivuston uudelleen.

▶ **Kirjanmerkit**

Katso (Valikko 7.2).

▶ **Tallenna kirjanmerkki**

Tallenna sivusto kirjanmerkiksi.

▶ **Siirry URL-osoitteeseen**

Siirry haluamallesi sivustolle. Tässä valikossa voit muokata URL-osoitetta.

▶ **Tyhjennä välimuisti**

Välimuisti tyhjenetään.

▶ **Tallenna kuva**

WAP-palvelimella oleva kuva tallennetaan.

Sovellukset

Sovellukset

Valinnat

Selaa sovelluksia ja valitse Valinnat.

1. **Uusi:** Tee uusi kansio.
2. **Siirry:** Siirry haluamaasi kansioon.
3. **Java:** Näet Java MIDP -tiedot.
4. **Tiedot:** Näet valitun MID-ulostulon tiedot.
5. **Poista:** Poistaa valitun MID-ulostulon.
6. **Päivitys:** Muodostaa yhteyden palvelimeen japäivittää valitun MID-ulostulon.
7. **Valinnat:** Jotkut Java-sovellukset vaativat datayhteyden.
Valitse tämä asettaaksesi yhteystyyppin.
 - **Aina:** Yhteys muodostetaan aina ilman erillistä ilmoitusta.
 - **Kehote:** Sinulta kysytään aina, ennen kuin sovellus muodostaa yhteyden.
 - **Ei:** Yhteyttä ei sallita.
8. **Nimeä uudelleen:** Nimeä sovellus uudelleen.
9. **Poistu:** Poistu sovelluksesta.

Lataa

Muokkaa tai aseta MID-ulostulopalvelimen osoite. Lataa MIDulostulot käyttämällä WAP-selainta ja tallenna ne puhelimelle. Voit myös katsoa Sovellusvalikkoon tallennettua MID-ulostulujen luetteloa.

Valikko 8.1

Profiilit

Valikko 8.3

Jotkin java-sovellukset, esimerkiksi pelien monipelaajaversiot, tarvitsevat verkkoyhteyden toimiakseen. Voit tehdä viisi profiilia ja ottaa yhden niistä käyttöön. Profiili asetetaan kuten WAP-profiili. Katso ohjeet, joissa neuvotaan WAP-profiilien asetus.



JAVA™ on Sun Microsystem, Inc.:n tuotemerkki.

Valikko 8.2

Puhelimeen voi asentaa lukuisia lisävarusteita. Valitse käyttötarkoituksisi sopivat lisävarusteet.

Akku



Langaton handsfree-laitte

Handsfree-laitteen avulla voit käyttää puhelinta ja pitää kätet vapaina.



Laturi

Laturi, jolla voit ladata akun.



Data-kaapeli ja CD

Voit yhdistää puhelimen tietokoneeseen datakaapelilla.



Huomaa

- ▶ Käytä aina LG:n lisävarusteita.
- ▶ Muiden kuin LG:n lisävarusteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun.
- ▶ Lisävarusteet voivat vaihdella maittain.
Ota yhteyttä alueesi palvelun tarjoajaan, kun haluat lisää tietoa lisävarusteista.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi : C1150

Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800

Lämpötilan sieto

Enintään : +55°C

Vähintään : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 05,Aug,2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative