

F2400

دليل المستخدم

ENGLISH / فارسي / عربي



قد تختلف بعض محتويات هذا الدليل عن تلك الموجودة في هاتفك حسب برنامج الهاتف أو مزود الخدمة.



CE 0168

F2400
دليل المستخدم



Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



CE 0168

MMBB0163211 (1.1)



F2400 دليل المستخدم - عربي





المحتويات

34	خصائص	8	مقدمة
34	تنشيط	9	توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال
34	ضبط خاص	12	F2400 ميزات
35	إعادة التسمية	12	أجزاء الهاتف
		15	معلومات العرض
36	سجل المكالمات		
36	مكالمات لم يرد عليها	17	البداية
36	مكالمات مستقبلية	17	إدخال بطاقة SIM والبطارية
36	مكالمات مطلوبة	19	شحن البطارية
37	حذف المكالمات الحديثة	20	اندخل المهامين
37	محاكاة المكالمات	20	تشغيل وإيقاف تشغيل الهاتف
37	مدة المكالمات	20	رموز الوصول (تمكين الاستخدام)
37	عرض تكلفة المكالمات	21	كلمة سر حظر المكالمات
37	الإعدادات		
38	معلومات GPRS	22	الوظائف العامة
38	مدة المكالمات	22	إجراء المكالمات والرد عليها
38	حجم البيانات	26	جهات الاتصال
		27	قائمة خلال المكالمات
39	مرح وأدوات	28	المكالمات متعددة الأطراف أو مكالمات المؤتمرات
39	بلوتوث		
39	الحاسبة	30	سرد لسلسلة القوائم
39	محول الوحدات	33	تحديد الوظائف والخيارات

45	عرض الكل	39	الإعدادات
45	حذف السابق	39	الحاسبية
45	حذف الكل	39	محول الوحدات
45	مذكرة	40	التوقيت العالمي
45	ضبط التقويم	40	مسجل الصوت
		40	تسجيل صوت
46	الرسائل	40	عرض القائمة
46	رسالة جديدة	40	حالة الذاكرة
46	كتابة رسالة نصية		
47	كتابة رسالة مصورة	41	المنسق
48	صندوق الوارد	41	الأسماء
49	مسودات	41	بحث
50	صندوق الصادر	41	إضافة اسم جديد
50	سماع البريد الصوتي	42	مجموعات المتصلين
50	خدمة المعلومات	42	الاتصالات السريعة
51	قراءة القائمة	42	الإعدادات
51	الموضوعات	43	نسخ الكل
51	نماذج	43	مسح الكل
51	نماذج النص	44	معلومات
52	نماذج الرسائل المصورة	44	المجدول
52	التوقيع	45	إضافة جديد
52	الإعدادات	45	عرض



المحتويات

58	التاريخ والوقت	رسالة نصية	52
58	ضبط التاريخ	رسالة مصورة	53
58	صيغة التاريخ	رقم البريد الصوتي	53
58	ضبط الوقت	خدمة المعلومات	53
58	صيغة الوقت	رسائل الدفع	54
58	إعدادات الهاتف		
58	عرض	الكاميرا	55
59	اللغة	التقاط صورة	55
59	إعدادات المكالمات	التقاط حسب الاماط	56
59	تحويل المكالمات	التقاط متواصل	56
60	وضع الرد	اليوم الصور	56
60	إرسال رقمي	جميع الصور	56
60	انتظار المكالمات	الصور العامة	56
61	مذكر النقائق	صور النمط	56
61	إعادة الاتصال تلقائياً	صور سجل الهاتف	57
61	إعدادات الحماية	الإعدادات	57
61	طلب رمز PIN	حالة الذاكرة	57
61	قفل الهاتف	اليوم خالي	57
61	حظر المكالمات	حفظ تلقائي	57
62	رقم اتصال ثابت		
62	تغيير الرموز	الإعدادات	58
62	إعدادات الشبكة	ساعة المنبه	58

69	ألعاب والمزيد	62	آلي
70	الخصائص	63	يدوي
70	الصور	63	مفضل
70	الأصوات	63	إعادة ضبط المصنع
		63	إعدادات GPRS
71	الملحقات	64	خدمات
72	بيانات فنية	64	الإنترنت
		64	رقم البريد الصوتي
		65	العلامات
		65	الخصائص
		67	ذهاب إلى URL
		67	الذاكرة المؤقتة
		67	إعدادات ملفات التسجيل
		67	شهادات الحماية
		67	إعادة ضبط الخصائص
		67	إصدار المتصفح
		68	خدمة بطاقة SIM
		69	ملفات منزلة
		69	ألعاب والمزيد

نهنك على شراء الهاتف الجوال F2400 الذي يتميز بالأداء المتقدم وصغر الحجم والمصمم للعمل مع أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات

يحتوي دليل المستخدم هذا على معلومات هامة حول استخدام وتشغيل هذا الهاتف. الرجاء قراءة جميع المعلومات الواردة بكل دقة من أجل الحصول على أفضل مستويات الأداء وتجنب إلحاق التلف بالهاتف أو سوء استعماله. إجراء أي نوع من التغييرات أو التعديلات غير المسموح بها صراحة في دليل المستخدم هذا قد يؤدي إلى إلغاء الضمان الخاص بهذا الهاتف.



توجيهات من أجل الاستخدام الآمن والفعال



- الحد الموصى به لمعدل الامتصاص النوعي SAR من قبل اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير الأيوني (ICNIPR) يبلغ معدله 2 وات/كيلو جرام فوق عشرة (10) جرامات من النسيج البشري.
- تم اختيار أعلى قيمة لمعدل الامتصاص النوعي SAR لموديل الهاتف هذا بتقنية DASY3 للاستخدام في الأذن وقد بلغت 1.3 وات/كيلوجرام (10 جرام).

العناية بالهاتف وصيانتته

- **تحذير: لا تستخدم سوى البطاريات والشاحن والملحقات المعتمدة للاستخدام معموديل هذا الهاتف فقط.** قد يؤدي استخدام أي أنواع أخرى غير المعتمدة إلى إبطال أي تصديق أو ضمان ينطبق على الهاتف. وقد يشكل ذلك خطراً.
- لا تقم بفك أجزاء هذه الوحدة. عندما يصبح من الضروري القيام بأعمال الإصلاح، عليك الذهاب إلى أحد فنيي الخدمة المؤهلين لذلك.
- ابتعد عن الأجهزة الكهربائية مثل أجهزة التلفزيون أو الراديو أو الكمبيوتر.
- يجب الحفاظ على الوحدة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة التنفئة أو أفران الطبخ.
- تجنب سقوط الوحدة.
- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزازات الميكانيكية أو الصدمات.
- قد تتعرض الطبقة الخارجية للهاتف للتلف إذا تم كسوتها بغطاء ما أو بغطاء مصنوع من الفلين.

الرجاء قراءة تلك التوجيهات البسيطة. يعد انتهاك القوانين من الأمور الخطيرة أو غير الشرعية. يمدك هذا الدليل بالمزيد من المعلومات المفصلة.

التعرض لطاقة موجات التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض لموجات الراديو (اللاسلكية) ومعدل الامتصاص النوعي (SAR)

لقد تم تصميم موديل الهاتف الجوال F2400 بحيث يتوافق مع شروط السلامة السارية والخاصة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتعتمد هذه الشروط على التوجيهات العلمية التي تتضمن احتياطات السلامة التي تهدف إلى تأمين سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن أعمارهم أو مستوى صحتهم.

- وتستخدم توجيهات التعرض للموجات اللاسلكية وحدة قياس تعرف باسم (معدل الامتصاص النوعي) أو SAR. يتم إجراء الاختبارات على SAR (معدل الامتصاص النوعي) باستخدام أسلوب معياري مع إرسال الهاتف عند أعلى مستويات الطاقة المعتمدة في جميع حزم التردد المستخدمة.
- على الرغم من إمكانية وجود اختلافات بين مستويات SAR (معدل الامتصاص النوعي) لموديلات هاتف LG المختلفة. إلا أن جميعها مصممة لتقي بالتوجيهات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

السلامة على طريق القيادة

- اطلع على القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الجوال في الأماكن التي تقود فيها.
- لا تستخدم الهواتف المحمولة يدياً أثناء قيادة السيارة.
- اعط القيادة انتباهك الكامل.
- استعمل طمّ الاستخدام غير اليدي (تحرير اليدين)، إذا كان ذلك متوافراً.
- توقف على جانب الطريق وقم ب إيقاف السيارة قبل إجراء مكالمة أو الرد عليها وذلك إذا ما استدعت ظروف القيادة ذلك.
- قد تؤثر طاقة التردد اللاسلكي على بعض الأنظمة الإلكترونية في سيارتك، كمجسم الصوت (الاستريو) وتجهيزات الأمان مثلاً.
- إذا كانت سيارتك مزودة بوسائد هوائية، فلا تعق مسارها بتجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فمن الممكن أن يتسبب هذا في التعرض لإصابات خطيرة نتيجة.

مناطق تفجير الأنغام

- لا تستخدم الهاتف أثناء القيام بعمليات التفجير. انتبه للحدود المسموح بها. وقم باتباع أي لوائح أو قوانين.

- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف سطح الوحدة الخارجي.
- (لا تستخدم المواد المنيبة مثل البنزين أو التتر(مخفف الطلاء) أو الكحول).
- لا تعرض هذه الوحدة للأدخنة أو الأتربة بشكل مفرط.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر المواصلات. فمن الممكن أن يؤثر على المعلومات الموجودة على الأشرطة المغنطة.
- لا تنقر على الشاشة بأداة حادة، وإلا فقد يتسبب ذلك في تلف الهاتف.
- لا تعرض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل السماعة بكل حرص. تجنب ملامسة الهوائي بلا داع.

الأجهزة الإلكترونية

- جميع الهواتف الجوال قد تتعرض للتداخل (التشوش) مما قد يؤثر في الأداء.
- لا تستخدم هاتفك الجوال بالقرب من الأجهزة الطبية دون الحصول على موافقة بذلك. تجنب وضع الهاتف فوق جهاز تنظيم ضربات القلب، كوضعه في الجيب العلوي مثلاً.
- قد تؤدي الهواتف الجوال إلى تعرض بعض الوسائل السمعية المساعدة للتشوش.
- قد يؤثر التداخل البسيط على أجهزة التلفاز والمذياع والكمبيوتر.



مراجعة ذلك مع مزود الخدمة المحلي لديك.

معلومات عن البطارية والعناية بها

- لا يلزمك إفراغ شحنة البطارية بالكامل قبل إعادة الشحن. فبخلاف بقية أنظمة البطاريات الأخرى، لا يوجد أي تأثير للذاكرة من شأنه أن يضعف من أداء البطارية.
- لا تستخدم سوى بطاريات وشاحن LG فقط. لقد تم تصميم شاحن LG ليزيد من عمر البطارية.
- لا تقم بفك حزمة البطارية أو قصر دائرتيها.
- حافظ على نظافة الوصلات المعدنية الخاصة بالبطارية.
- قم باستبدال البطارية عند عدم توفيرها مستوى الأداء المطلوب. من الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات حتى يحين الوقت الذي يلزم استبدالها فيه.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة زمنية طويلة لزيادة فترة القابلية للاستخدام.
- لا تعرض شاحن البطارية لضوء الشمس المباشر ولا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل دورات المياه.
- لا تترك البطارية في الأماكن الحارة أو الباردة، لأن ذلك قد يقلل من أدائها.

الأمكان القابلة للاشتعال

- لا تستخدم الهاتف داخل محطات التزود بالوقود. ولا تستخدمه بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين الغازات أو السوائل القابلة للاشتعال أو المواد المتفجرة في مقصورة السيارة التي يوجد بها هاتفك الجوال والملحقات الخاصة به.

على متن الطائرة

- قد تتسبب الأجهزة اللاسلكية في حدوث تداخل (تشوش) في الطائرات.
- قم بإغلاق (إيقاف تشغيل) هاتفك الجوال قبل الصعود على متن الطائرة.
- لا تستخدمه وأنت على الطائرة بدون الحصول على موافقة طاقم الطائرة.

الأطفال

يحفظ الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. لأنه يشتمل على أجزاء صغيرة قد تسبب خطر الإصابة بالاختناق في حال فكها.

مكالمات الطوارئ

قد لا يتاح مكالمات الطوارئ في شبكات الهواتف الخلوية. لذلك، لا يجب أبداً أن تعتمد فقط على الهاتف لإجراء مكالمات الطوارئ. عليك

أجزاء الهاتف

المنظر الأمامي



1. مقبس سماعة الرأس
2. المفاتيح الجانبية لأعلى/أسفل
3. الشاشة الأمامية
4. عدسة الكاميرا
5. الفلاش

1. مقبس سماعة الرأس

- صل سماعة الرأس بهذا المقبس

2. المفاتيح الجانبية لأعلى/أسفل

- اضغط على هذا المفتاح لعرض الوقت الحالي على الشاشة الأمامية
- تتحكم في مستوى صوت نغمة لوحة المفاتيح في وضع الانتظار مع فتح غطاء باب الهاتف.
- تتحكم في مستوى صوت سماعة الأذن أثناء إجراء مكالمة.

3. الشاشة الأمامية


4. عدسة الكاميرا

- ❗ ملاحظة قد يؤثر وجود أتربة على عدسة الكاميرا في جودة الصورة.


5. الفلاش



منظر خلفي

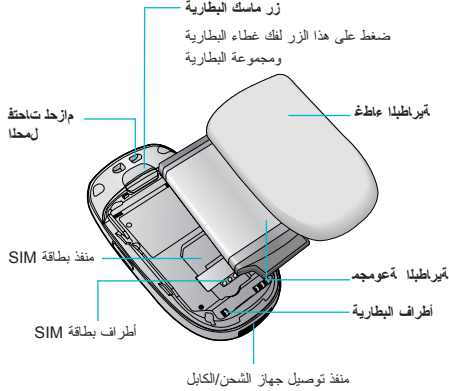


منظر من الجانب الأيمن

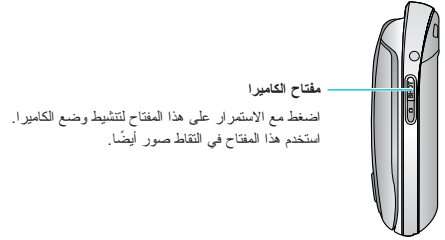

منظر فتح الهاتف

1. سماعة الأذن
- 2, 10. مفتاح الاختيار الأيسر/مفتاح الاختيار الأيمن: يقوم كل مفتاح من هذه المفاتيح بتنفيذ الوظيفة المشار إليها عن طريق النص الموجود في الشاشة فوق كل مفتاح مباشرة.
3. مفتاح المنظم: مفتاح اختصار لقائمة المنظم.
4. مفتاح الإرسال: يستخدم للاتصال برقم هاتف والرد على المكالمات الواردة. يمكنك أيضاً الوصول بسرعة إلى آخر المكالمات الواردة والصادرة والفائتة عن طريق الضغط على هذا المفتاح في وضع الانتظار
5. مفاتيح أبجدية رقمية: يستخدم لإدخال أرقام أو حروف أو بعض الحروف الخاصة.
6. الميكروفون: يمكن كتم صوت الميكروفون أثناء مكالمة للتمتع بقدر من الخصوصية..
7. الشاشة الرئيسية تعرض بالألوان رموز حالة الهاتف وعناصر القوائم ومعلومات ويب والصور وغيرها المزيد.
8. مفاتيح الانتقال: استخدم هذه المفاتيح في الانتقال خلال القوائم وتحريك المؤشر.
9. مفتاح التأكيد: لتحديد خيارات القوائم وتأكيد الإجراءات.
11. مفتاح التنزيلات: مفتاح اختصار لقائمة التنزيلات.
12. مفتاح الإنهاء/التشغيل: يستخدم لإنهاء أو رفض مكالمة،

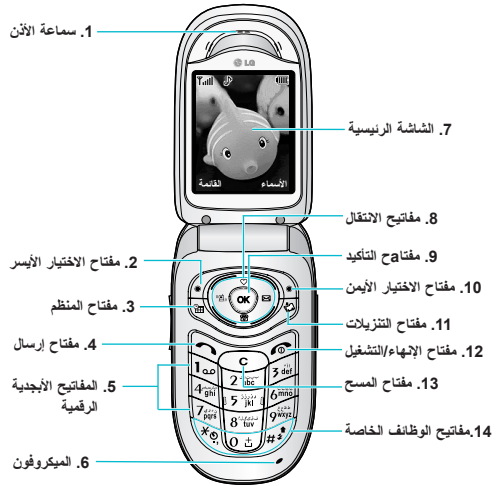



معلومات العرض

يقدم الجدول أدناه شرحًا لمؤشرات العرض المختلفة أو الرموز التي تظهر على شاشة الهاتف.

الرموز التي تظهر على الشاشة

الوصف	الرمز
يشير إلى قوة إشارة الشبكة.	
يشير إلى وجود مكالمات جارية	
يشير إلى تجوالك في شبكة أخرى.	
يشير إلى توفر خدمة GPRS.	
يشير إلى ضبط وتشغيل المنبه.	
يشير إلى حالة شحن البطارية.	
يشير إلى استلام رسالة نصية.	
يشير إلى استلام رسالة صوتية.	
يشير إلى تعيين التنبيه بالاهتزاز.	


وأيضًا الرجوع إلى وضع الانتظار. اضغط على هذا المفتاح مع الاستمرار لتشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

13. مفتاح المسح: يستخدم لحذف حرف مع كل ضغطة. اضغط على المفتاح لأسفل مع الاستمرار لمسح كل الإدخالات. استخدم أيضًا هذا المفتاح للرجوع إلى الشاشة السابقة.

14. مفاتيح الوظائف الخاصة:

• : يؤدي الضغط لمدة طويلة على هذا المفتاح إلى إدخال حرف المكالمات الدولية "+".


• : يؤدي الضغط على هذا المفتاح أثناء كتابة رقم هاتف إلى إدخال فاصلة.

الوصف	الرمز
يشير إلى استلام رسالة بريد إلكتروني.	@
يشير إلى تنشيط وضع الرنين العالي.	
يشير إلى تنشيط الوضع الصامت.	
يشير إلى تنشيط وضع سماعة الأذن.	
يشير إلى تنشيط الوضع العام.	
يشير إلى إمكانية استخدام وظيفة رسالة الدفع.	
يشير إلى وصول الهاتف إلى WAP.	
يشير إلى استخدام GPRS.	
يشير إلى إدخال صفحة الأمان.	



2. إخراج البطارية

أمسك الحافة السفلية للبطارية ثم ارفع البطارية من مكان تثبيتها.

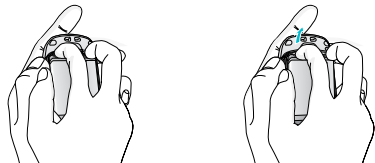


إدخال بطاقة SIM والبطارية

تأكد من إيقاف تشغيل الهاتف قبل إخراج البطارية.

1. قم بفك غطاء البطارية.


ثم اضغط على زر تحرير البطارية واسحب غطاء البطارية في اتجاه الجزء السفلي من الهاتف. وقم بفك غطاء البطارية.

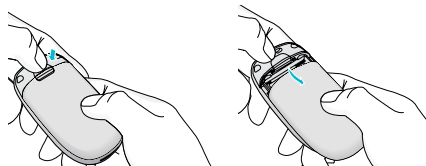

❶ **ملاحظة** قد يؤدي إخراج البطارية أثناء تشغيل الهاتف إلى حدوث أعطال.

3. إدخال بطاقة SIM.

أدخل بطاقة SIM في الحامل؛ ثم اسحبها داخل الحامل. تأكد من إدخال بطاقة SIM بطريقة صحيحة وأن اتجاه منطقة التلامس الذهبية الموجودة على البطاقة لأسفل. لإخراج بطاقة SIM، اضغط لأسفل برفق واسحب البطاقة في الاتجاه العكسي

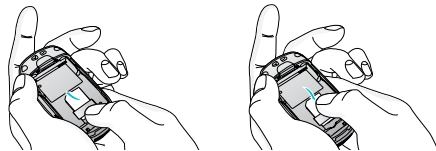


لإخراج بطاقة SIM

لإدخال بطاقة SIM

! ملاحظة قد تتلف المنطقة الذهبية لبطاقة SIM بسهولة عن طريق الخدش. انتبه جيدًا لبطاقة SIM أثناء التعامل معها. اتبع الخطوات المرفقة مع بطاقة SIM.


4. إدخال البطارية

ادخل البطارية مع محاذاة المنطقة الذهبية في البطارية مع أطراف البطارية (المنطقة الذهبية) في مكان تركيب البطارية. ثم اضغط على مقدمة البطارية لأسفل إلى أن تستقر في مكانها.

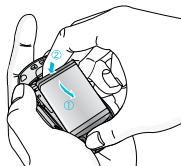

5. أعد وضع غطاء البطاريات في مكانه.

ضع غطاء البطارية فوق الهاتف واسحبه حتى يستقر زر تركيب البطارية في مكانه.

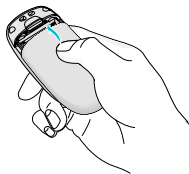




شحن البطارية

يجب تركيب البطارية قبل توصيل مهايء السفر بالهاتف.

- ❗ **تنبيه** • لا تضغط بقوة على منفذ التوصيل، حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الهاتف و/أو جهاز الشحن.
- قم بإدخال شاحن البطارية عموديًا في مأخذ التيار بالحائط.
- إذا كنت تستخدم شاحن البطارية خارج بلدك، فاستخدم محول توصيل ملحق من أجل تهيئة صحيحة.
- لا تقم بفك البطارية أو بطاقة SIM أثناء شحن الهاتف.


- ❗ **تحذير** • انزع كابل الطاقة والشاحن من مصدر التيار الكهربائي أثناء العواصف الرعدية لتفادي حدوث صدمة كهربية أو حريق.
- تأكد من عدم ملامسة الأشياء الحادة كأسنان الحيوانات والمسامير للبطارية، فهناك خطر أن يتسبب هذا في حريق.
- لا تجري مكالمات أو ترد عليها أثناء شحن الهاتف، حيث من الممكن أن يؤدي هذا إلى حدوث قصر في الدائرة (ماس كهربائي) بالهاتف و/أو التسبب في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

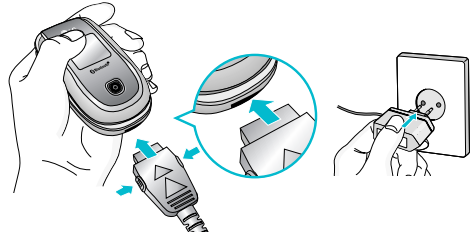

1. والسهم في موجهتك كما هو موضح في الشكل، ادفع القابس الخاص بمهايء البطارية داخل المقبس الموجود في الجزء السفلي من الهاتف حتى سماع صوت تكة التثبيت.
2. صل الطرف الآخر من مهايء السفر بمقبس التيار الرئيسي. لا تستخدم سوى جهاز الشحن المرفق بعبوة الهاتف.
3. ستتوقف أشرطة شحن البطارية المتحركة عن الحركة بعد اكتمال عملية الشحن.

ادخل المهائبي


1. عند انتهاء الشحن، يتوقف شريط رمز البطارية عن الحركة، ويتم عرض الرسالة "ممتلئة" على الشاشة.
2. افصل المهائبي من مصدر التيار الكهربائي. ثم افصله من الهاتف بالضغط على العلامات الرمادية الموجودة على كلا جانبي الموصل ثم اسحب الموصل للخارج.

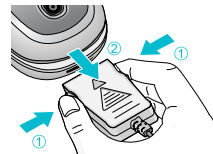

- ! ملاحظة • تأكد من اكتمال شحن البطارية قبل استخدام الهاتف.
- لا تقم بإخراج البطارية أو بطاقة SIM أثناء الشحن.
- في حالة عدم شحن البطارية بشكل صحيح، يرجى إيقاف تشغيل الهاتف ثم معاودة تشغيله باستخدام مفتاح التشغيل، ثم أعد شحن البطارية. يرجى إعادة شحن البطارية، بعد إخراج البطارية ثم إعادة إدخالها.

تشغيل وإيقاف تشغيل الهاتف

تشغيل الهاتف

1. قم بتركيب بطارية الهاتف وكذلك توصيل الهاتف بمصدر طاقة خارجي مثل شاحن السفر أو شاحن الولاة أو طقم الاستخدام غير اليدوي في السيارة (تحرير اليبدين). أو قم بتركيب حزمة بطارية مشحونة في الهاتف.
2. اضغط على مفتاح  لثوان قليلة حتى تضيء شاشة LCD.
3. بناء على حالة إعداد طلب رقم التعريف الشخصي PIN code، يمكن أن تضطر إلى إدخال رقم التعريف الشخصي PIN.

إيقاف تشغيل الهاتف

1. اضغط على مفتاح  لثوان قليلة حتى تتطفئ شاشة LCD.

رموز الوصول (تمكين الاستخدام)

يمكن استخدام رموز الوصول (تمكين الاستخدام) المشروحة في هذا القسم لتجنب الاستخدام غير المرخص به لهاتفك. يمكن تغيير رموز الوصول (تمكين الاستخدام) (باستثناء رمز PUK و PUK2) عن طريق استخدام خاصية تغيير الرموز من [قائمة-5-5-7]. انظر صفحة 62.



رمز PUK2 (من 4 إلى 8 أرقام)

يلزم رمز PUK2، المرفق مع بعض بطاقات SIM، لتغيير رمز PUK2 تم منعه. وفي حالة فقدان الرمز، يجب الاتصال بمشغل الشبكة أيضاً.

رمز الحماية (من 4 إلى 8 أرقام)

يقوم رمز الحماية بحماية الهاتف من الاستخدام غير المرخص. رمز الحماية الافتراضي مضبوط على "0000" ويلزم إدخال رمز الحماية للقيام بحذف جميع مدخلات الهاتف ولتنشيط قائمة إعادة تعيين الإعدادات. كذلك، يتطلب إدخال رمز الحماية لتمكين أو تعطيل وظيفة قفل الهاتف وذلك لمنع الاستخدام غير المرخص لهاتفك. يمكن تعديل الإعداد الافتراضي لرمز الحماية من قائمة إعدادات الحماية.

كلمة سر حظر المكالمات

يتم طلب إدخال كلمة سر حظر المكالمات عند استخدامك لخاصية حظر المكالمات. يمكنك الحصول على كلمة السر من مشغل الشبكة إذا كنت مشتركاً بهذه الوظيفة. لمزيد من التفاصيل، انظر صفحة 61.

رقم التعريف الشخصي PIN (من 4 إلى 8 أرقام)

يحمي رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) بطاقتك SIM من الاستعمال غير المرخص. عادة ما يتم تزويد رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) مع بطاقة SIM. وعند ضبط إعداد طلب إدخال رمز PIN على تمكين، فإن هاتفك سيطلب منك إدخال رمز PIN في كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف. وعلى النقيض، فعند ضبط إعداد طلب إدخال رمز PIN على تعطيل، يتصل هاتفك بالشبكة مباشرة دون الحاجة لإدخال رمز PIN.



رمز PIN2 (من 4 إلى 8 أرقام)

يلزم رمز PIN2، والمرفق مع بعض بطاقات SIM، للوصول إلى بعض الوظائف، مثل الإخطار بتكلفة المكالمات ورقم الاتصال المحدد. تكون هذه الوظيفة متاحة فقط في حالة دعم بطاقة SIM لها، للمزيد من المعلومات، عليك الرجوع إلى مزود الشبكة.


رمز PUK (من 4 إلى 8 أرقام)

يلزم رمز PUK (مفتاح إزالة منع PIN) لتغيير رمز PIN تم منعه. قد يرفق رمز PUK مع بطاقة SIM. وإذا لم يكن مرفقاً، ف عليك الاتصال بمشغل الشبكة لمعرفة الرمز. وفي حالة فقدان الرمز، يجب كذلك الاتصال بمشغل الشبكة.

إجراء مكالمة دولية

1. استمر في الضغط على المفتاح  لتحديد بادئة الاتصالات الدولية. تقوم علامة "+" تلقائياً بتحديد كود الدخول الدولي.
2. قم بإدخال كود البلد ثم كود المنطقة ثم رقم الهاتف.
3. اضغط على .

إنهاء المكالمة




عند الانتهاء من مكالمتك، اضغط على مفتاح  (إنهاء).

إجراء مكالمة باستخدام دليل الهاتف



يمكنك تخزين الأسماء وأرقام الهاتف التي تقوم بطلبها بشكل مستمر في بطاقة SIM و/أو ذاكرة الهاتف والتي يطلق عليها دليل الهاتف. يمكنك طلب الرقم عن طريق البحث وبكل بساطة عن الاسم المراد الاتصال به في دليل الهاتف.

إجراء المكالمات والرد عليها

إجراء مكالمة

1. يجب التأكد من أن الهاتف قيد التشغيل.
2. قم بإدخال رقم الهاتف بما في ذلك كود المنطقة.
3. اضغط مع الاستمرار على مفتاح المسح () لمحو الرقم بأكمله.
3. اضغط على مفتاح الإرسال () لطلب الرقم.
4. لإنهاء المكالمة، اضغط على مفتاح الإنهاء () أو على مفتاح الاختيار الأيمن.

إجراء مكالمة باستخدام مفتاح الإرسال

1. في وضع الاستعداد اضغط على مفتاح ()، حتى يتم عرض أرقام هواتف آخر المكالمات الصادرة والواردة وتلك التي لم يرد عليها.
2. حدد الرقم المراد باستخدام مفتاح التنقل العلوي/السفلي.
3. اضغط على .



يمكن الرد على المكالمات أثناء استخدام دليل الهاتف أو ميزات القوائم الأخرى.

ضبط مستوى الصوت

إذا رغبت في ضبط مستوى الصوت الخاص بسماعة الأذن أثناء المكالمة، استخدم المفاتيح الجانبية () . اضغط على الجزء العلوي من المفتاح الجانبي لزيادة الصوت وعلى الجزء السفلي من المفتاح الجانبي لتقليل مستوى الصوت.

2. ولإنهاء المكالمة، أغلق الغطاء أو اضغط على المفتاح .

الوضع المخصص (السريع)

يمكنك تنشيط وضع الأماكن الرسمية بالضغط مع الاستمرار على مفتاح التنقل الأيسر () بعد فتح الهاتف.

ملاحظة 1 في وضع الاستعداد وعندما تكون لوحة المفاتيح مسحوبة لأسفل، فإن الضغط على المفاتيح الجانبية سيؤدي إلى ضبط مستوى صوت نغمة المفاتيح.

قوة الإشارة

يمكنك التحقق من قوة إشارة هاتفك بواسطة مؤشر الإشارة () الموجود على شاشة LCD بهاتفك الجوال. وقد تختلف قوة الإشارة، خصوصاً في داخل المباني. التحرك بالقرب من النافذة قد يحسن من مستوى استقبال الإشارة.

الرد على مكالمة

عند استلام (تلقي) مكالمة، يصدر الهاتف رنين ويتم عرض رمز الهاتف الوامض على شاشة الهاتف، إذا تم التعرف على هوية المتصل، فسيتم عرض رقم الهاتف المتصل (أو اسمه إذا كان مخزناً في دليل الهاتف) على شاشة العرض.

إدخال نص

يمكنك إدخال الحروف الأبجدية الرقمية بواسطة استخدام لوحة مفاتيح الهاتف. على سبيل المثال، تخزين الأسماء في دليل الهاتف وكتابة الرسائل وإنشاء رسالة ترحيب شخصية أو إدراج الأحداث في سجل، كل ما يلزم هو إدخال نص.

1. للرد على مكالمة واردة، قم بفتح الغطاء. (عند ضبط فتح الغطاء باعتبار وضع الرد. انظر صفحة 60 [قائمة 2-4-7]).

ملاحظة 1 إذا كان وضع الرد مضبوطاً على أي مفتاح (انظر صفحة 60)، فإن الضغط على أي مفتاح سيؤدي إلى الرد على المكالمة ما عدا مفتاح () أو مفتاح الاختيار الأيمن.


وتتوافر الطرق التالية الخاصة بإدخال النص في هاتفك.

لرفض مكالمة واردة، اضغط مع الاستمرار على أحد المفاتيح الجانبية الموجودة بالجانب الأيسر للهاتف بدون فتح الهاتف

تغيير وضع إدخال النص

1. عندما تكون في حقل يتيح لك القيام بإدخال الحروف، فسوف تلاحظ مؤشر وضع إدخال النص موجوداً في الزاوية اليمنى المنخفضة من شاشة العرض LCD.

2. يمكن تغيير وضع إدخال النص عن طريق الضغط على **1**. يمكنك التحقق من وضع إدخال النص الحالي في الجانب العلوي الأيمن من شاشة العرض.

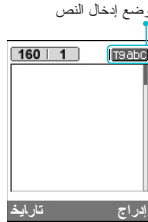

وضع إدخال النص

استخدام وضع T9

يمكنك وضع إدخال النص T9 والمعروف بالوضع التنبئي من إدخال الكلمات بكل سهولة مع أقل عدد ممكن من الضغطات على المفاتيح. فعند الضغط على أي مفتاح من المفاتيح، يبدأ الهاتف في عرض الأحرف التي يعتقد أنك تريد كتابتها وذلك بناءً على قاموس مدمج بالهاتف. يمكنك كذلك إضافة المزيد من الكلمات الجديدة في القاموس وبمجرد إضافة الكلمات الجديدة، فإن الكلمة تتغير لعرض الكلمات الأكثر ترشيحاً من القاموس.

. عندما يكون وضع إدخال النص التنبئي T9 قيد التشغيل، ابدأ في إدخال الكلمة عن طريق الضغط على المفاتيح من **2** إلى **9** واضغط على مفتاح واحد لكل حرف مراد إدخاله.

وسيلة T9

يتيح لك هذا الوضع إدخال الكلمات بواسطة الضغط على المفتاح ضغطة واحدة فقط لكل حرف تريد إدخاله. كل مفتاح من مفاتيح لوحة مفاتيح الهاتف مزود بأكثر من حرف واحد. ويقوم الوضع T9 تلقائياً بمقارنة ضغطك على المفاتيح بواسطة قاموس داخلي بالهاتف وذلك لتحديد الكلمة الصحيحة، مما يتطلب القليل جداً من قيامك بالضغط على المفاتيح أكثر من وضع الحروف الأبجدية (أ ب ج). ويطلق على هذا النص أحياناً النص التنبئي.




وضع ABC (الحروف)


يتيح لك هذا الوضع إمكانية القيام بإدخال الحروف عن طريق الضغط على المفتاح المطبوع الذي يحمل الحرف المراد كتابته وذلك لمرة واحدة فقط أو مرتان أو ثلاث أو أربع مرات حتى يتم عرض الحرف المراد على شاشة عرض الهاتف.

وضع 123 (وضع الأرقام)

اكتب الأرقام بواسطة ضغطة واحدة فقط لكل رقم يراد كتابته. للانتقال إلى وضع الأرقام في حقل مدخلات النص، اضغط على مفتاح **123** حتى يتم عرض وضع الأرقام على شاشة العرض.



3. قم بإنهاء كل كلمة من الكلمات بمسافة فاصلة عن طريق الضغط على مفتاح  .
لحذف أي حرف من الحروف، اضغط على مفتاح  ، استمر في الضغط على مفتاح  لمحو الكلمات كلياً.

❗ ملاحظة للخروج من وضع إدخال النص بدون القيام بتخزين المخلات، اضغط على مفتاح  . يعود الهاتف إلى وضع الاستعداد مرة أخرى.

◀ استخدم وضع ABC (الحروف)




يمكن استخدام من  إلى  من المفاتيح للقيام بإدخال النص الخاص بك.

1. اضغط على المفتاح المطبوع والذي يحمل الحرف المراد كتابته:

- ضغطة واحدة للحرف الأول

- ضغطتان للحرف الثاني

- وعلى هذا النحو

2. لإدخال مسافة فاصلة، اضغط على المفتاح  مرة واحدة فقط.
لحذف أي حرف من الحروف، اضغط على المفتاح  .
استمر في الضغط على مفتاح  لمحو محتويات شاشة الهاتف بأكملها.

- تتغير الكلمة مع كل حرف يتم كتابته. تجاهل ما هو مكتوب على الشاشة حتى يتم كتابة الكلمة بالكامل.


- إذا ظلت الكلمة التي قمت بكتابتها غير صحيحة بعد إتمام عملية الكتابة، فقم بالضغط على مفتاح التنقل مرة واحدة أو مرتان للبحث خلال خيارات الكلمة الأخرى.

مثال:

اضغط على     لكتابة كلمة Good.

اضغط على     [مفتاح التنقل السفلي] لكتابة كلمة Home.

- إذا فقدت الكلمة المراد كتابتها من قائمة خيارات الكلمات، فقم بالإضافة مستخدماً وضع الحروف الأبجدية ABC.

- يمكنك تحديد لغة العرض لوضع T9. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات]، ثم حدد لغات T9، حدد اللغة التي تريد استعمالها لوضع T9. يمكنك كذلك إيقاف تشغيل وضع T9 عن طريق تحديد إيقاف تشغيل T9، الإعداد الافتراضي للهاتف هو تمكين وضع T9. يمكنك أيضاً تغيير اللغة بالضغط الطويل .

❗ ملاحظة لا يمكنك استخدام هذه الوظيفة في وضع قائمة دفتر الهاتف.

2. قم بإدخال الكلمة بأكملها قبل تحرير أو حذف أي حرف مدخل بواسطة الضغط على المفاتيح.

◀ استخدام وضع 123 (وضع الأرقام)

يمكنك وضع الأرقام من القيام بإدخال الأرقام في نص الرسالة (رقم هاتف، على سبيل المثال).

اضغط على المفاتيح التي تمثل الأرقام المراد إدخالها على الشاشة وذلك قبل الانتقال يدوياً إلى وضع إدخال النص المناسب مرة أخرى.

جهات الاتصال

يمكنك تخزين أرقام الهواتف والأسماء الخاصة بهم في ذاكرة بطاقة SIM. علاوة على ذلك، يمكنك تخزين ما يصل إلى 200 من أرقام الهواتف والأسماء في ذاكرة الهاتف.

يتم استخدام بطاقة SIM والهاتف بنفس الطريقة في قائمة دليل الهاتف (لمزيد من التفاصيل، راجع الصفحات 45-48).

! ملاحظة برجاء الرجوع إلى الجدول التالي لمعرفة المزيد من الحروف المتوافرة باستخدام مفاتيح الأجدية الرقمية.

المفتاح	الأحرف المتوافرة وفقاً لترتيب شاشة العرض
	أحرف
1	. 1 ! ، ؛
2	ب ت ة ث 2
3	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 3
4	س ش ص ض 4
5	د ذ ر ز 5
6	ج ح خ 6
7	ن ه و ي 7
8	ف ق ك ل م 8
9	ط ظ ع غ 9
0	مفتاح المسافة الفاصلة، 0



قائمة خلال المكالمة

هاتفك مزود بالعديد من وظائف التحكم التي يمكن استخدامها أثناء المكالمة. لاستخدام هذه الوظائف أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

أثناء المكالمة

تختلف القائمة المعروضة على شاشة الهاتف أثناء المكالمة عن القائمة الرئيسية الافتراضية عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد، والخيارات مشروحة أدناه.


إجراء مكالمة ثانية


يمكنك الحصول على رقم اتصال تريد طلبه من دليل الهاتف لإجراء مكالمة ثانية. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن ثم حدد بحث. لتخزين رقم قمت بطلبه في دليل الهاتف أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن ثم حدد إضافة رقم جديد.

التبديل بين مكالمتين

للتبديل بين مكالمتين، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم حدد تبديل.



الرد على مكالمة واردة

للرد على مكالمة واردة عند رنين الهاتف، اضغط ببساطة على المفتاح . من الممكن أيضاً أن ينبهك الهاتف بمكالمة واردة أثناء إجرائك مكالمة في الوقت الحالي بالفعل. ستصدر نغمة في سماعه الأذن، وتوضح الشاشة وجود مكالمة ثانية قيد الانتظار. تعرف هذه الميزة باسم انتظار المكالمات، وتتوافر فقط إذا كانت الشبكة الخاصة بك تدعمها. للحصول على تفاصيل حول كيفية تنشيط هذه الميزة أو إلغاء تنشيطها، انظر انتظار المكالمات " [قائمة 4-4-7] في صفحة 60.

إذا كانت خاصية انتظار المكالمات تعمل، فيمكنك وضع المكالمة الأولى قيد الانتظار والرد على المكالمة الثانية، وذلك عن طريق الضغط على  أو بتحديد مفتاح الاختيار الأيسر، ثم اختيار "الانتظار والرد".

يمكنك إنهاء المكالمة الحالية والرد على المكالمة قيد الانتظار عن طريق تحديد مفتاح الاختيار الأيسر، ثم "إنهاء ورد".

رفض مكالمة واردة

يمكنك رفض مكالمة واردة دون الرد عليها وذلك بالضغط ببساطة على المفتاح . أثناء إجراء مكالمة، يمكنك رفض مكالمة واردة عن طريق الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم مفتاح [قائمة] وتحديد مؤتمر لرفض أو بالضغط على المفتاح .

كتم صوت الميكروفون

يمكنك كتم صوت الميكروفون أثناء المكالمة عن طريق الضغط على المفتاح [قائمة]، ثم تحديد **كتم الصوت**. من الممكن إلغاء كتم صوت سماعة الهاتف عن طريق تحديد **إلغاء كتم الصوت**. عند كتم صوت الهاتف، لن يستطيع المتصل سماعك، إلا أنك تظل قادراً على سماعه.

الوظائف العامة


تشغيل نغمات DTMF (نغمة مزدوجة متعددة التردد) أثناء المكالمة لتشغيل نغمات DTMF أثناء المكالمة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم قم بتحديد DTMF on. من الممكن إيقاف تشغيل نغمات DTMF بنفس الطريقة. تقوم نغمات DTMF بتمكين هاتفك من استخدام ميزة الرد الصوتي الآلي.

المكالمات متعددة الأطراف أو المكالمات المؤتمرات

تتيح لك خدمة المكالمات متعددة الأطراف أو المؤتمرات القدرة على محادثة مترامنة مع أكثر من متصل، إذا كانت شركة توفير الشبكة لديك تدعم هذه الميزة. من الممكن بدء مكالمة متعددة الأطراف فقط عندما تكون لديك مكالمتين، إحداهما نشطة والأخرى قيد الانتظار، ويكون قد تم الرد على كلتا المكالمتين. بمجرد بدء مكالمة متعددة الأطراف، يمكن للشخص الذي بدأ المكالمة متعددة الأطراف إضافة مكالمات أخرى أو قطعها أو فصلها (وهذا معناه إزالتها من المكالمة متعددة الأطراف مع استمرار وجود الاتصال). تتوافر هذه الخيارات جميعاً من قائمة خلال المكالمة. أقصى عدد ممكن من المتصلين في

المكالمة متعددة الأطراف هو خمسين متصلين. بمجرد أن تبدأ المكالمة متعددة الأطراف، تصبح أنت المتحكم فيها ويمكنك أنت فقط إضافة مكالمات جديدة للمكالمة متعددة الأطراف.

إجراء مكالمة ثانية

يمكنك إجراء مكالمة ثانية أثناء إجرائك لمكالمة بالفعل الآن. قم بإدخال الرقم الثاني واضغط على المفتاح . عند إجراء المكالمة الثانية، توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار تلقائياً. للنتقل ما بين المكالمتين، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم حدد تبادل.

إعداد مكالمة المؤتمر

ضع إحدى المكالمات قيد الانتظار وبينما المكالمة النشطة قيد التشغيل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم قم بتحديد خيار **مؤتمر/إشراك الكل**.

وضع مكالمة مؤتمر قيد الانتظار

اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم حدد خيار **مؤتمر/انتظار الكل**.

تنشيط مكالمة مؤتمر قيد الانتظار

اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم حدد خيار **مؤتمر/إشراك الكل**.



إضافة مكالمات جديدة إلى مكالمة المؤتمر

لإضافة مكالمات جديدة إلى مكالمات مؤتمر قائمة بالفعل، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر ثم حدد خيار مؤتمر/إشراك الكل.

استعراض المتصلين في مكالمة المؤتمر

للانتقال خلال أرقام المتصلين المشاركين في مكالمة مؤتمر على شاشة الهاتف، استخدم مفتاحي التقل العلوي/السفلي.

إجراء مكالمة خاصة أثناء مكالمة المؤتمر

لإجراء مكالمة خاصة مع أحد المتصلين المشاركين في مكالمة المؤتمر، قم بعرض الرقم الخاص بالمتصل الذي ترغب في محادثته على الشاشة، ثم اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر. وقم بتحديد خيار مؤتمر/خاص وبالتالي يتم وضع جميع المتصلين الآخرين قيد الانتظار.

إنهاء مكالمة المؤتمر

يمكن إخراج المتصل الحالي من إحدى مكالمات المؤتمر بالضغط على المفتاح (⏏). لإنهاء إحدى مكالمات المؤتمر، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم حدد خيار "مكالمة المؤتمر / إنهاء المكالمة متعددة الأطراف". بعد الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر، ثم تحديد "مكالمة المؤتمر / إنهاء المكالمة متعددة الأطراف"، يتم إنهاء كل المكالمات النشطة وتلك الموجودة قيد الانتظار.

3. مرح وأدوات (انظر صفحة 39)

- 1 بلوتوث
- 2 الحاسبة
- 3 محول الوحدات
- 4 التوقيت العالمي
- 5 مسجل الصوت
- 6 حالة الذاكرة

4. المنسق (انظر صفحة 41)

- 1 الأسماء
- 2 المجدول
- 3 مذكرة
- 4 ضبط التقويم

1. خصائص (انظر صفحة 34)

- 1 اهتزاز فقط
- 2 صامت
- 3 عام
- 4 صوت عال
- 5 سماعات الرأس

2. سجل المكالمات (انظر صفحة 36)

- 1 مكالمات لم يرد عليها
- 2 مكالمات مستقبلة
- 3 مكالمات مطلوبة
- 4 حذف المكالمات الحديثة
- 5 محاسبة المكالمات
- 6 معلومات GPRS



5. الرسائل (انظر صفحة 46)

7. الإعدادات (انظر صفحة 58)

- 1 ساعة المنبه
- 2 التاريخ والوقت
- 3 إعدادات الهاتف
- 4 إعدادات المكالمات
- 5 إعدادات الحماية
- 6 إعدادات الشبكة
- 7 إعادة ضبط المصنع
- 8 إعدادات GPRS

- 1 رسالة جديدة
- 2 صندوق الوارد
- 3 مسودات
- 4 صندوق الصادر
- 5 سماع البريد الصوتي
- 6 خدمة المعلومات
- 7 نماذج
- 8 الإعدادات

6. الكاميرا (انظر صفحة 55)

- 1 التقاط صورة
- 2 التقاط حسب الأنماط
- 3 التقاط متواصل
- 4 ألبوم الصور
- 5 الإعدادات




9. ملفات منزلة (انظر صفحة 69)

- 1 ألعاب والمزيد
- 2 الصور
- 3 الأصوات

8. خدمات (انظر صفحة 64)

- 1 الإنترنت
- 2 خدمة بطاقة SIM

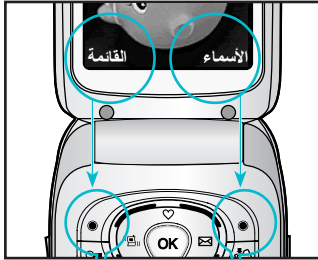

اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر للوصول إلى القائمة المتاحة.

اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن للوصول إلى إدخالات جهات الاتصال المتاحة.

يوفر الهاتف مجموعة من الوظائف التي تسمح لك بتخصيص الهاتف وفقاً لرغباتك. هذه الوظائف مرتبة في شكل قوائم رئيسية وقوائم فرعية، يمكن الوصول إليها من خلال مفاتيح الاختيار المميزة () و (). تسمح لك كل قائمة رئيسية وقائمة فرعية بعرض وتغيير إعدادات الوظائف المعينة.

تختلف أدوار مفاتيح الاختيار حسب السياق الحالي، حيث تشير العلامة الموجودة في السطر السفلي من الشاشة مباشرةً فوق كل مفتاح إلى الدور الحالي.

- ◀ **نغمة الرسالة:** تحديد نغمة التنبيه للرسائل.
- ◀ **نغمة المفاتيح:** تحديد نغمة الضغط على المفاتيح المطلوبة.
- ◀ **درجة صوت المفاتيح:** ضبط درجة صوت نغمة الضغط على المفاتيح.
- ◀ **نغمة فتح الغطاء:** تتيح لك ضبط نغمة الغطاء لتناسب بيئة الاستخدام.
- ◀ **درجة صوت التأثير الصوتي:** ضبط درجة صوت التأثير الصوتي.
- ◀ **درجة الصوت عند التشغيل/الإيقاف:** ضبط درجة صوت نغمة الرنين عند تشغيل/إيقاف تشغيل الجوال
- ◀ **رد تلقائي:** سيتم تنشيط هذه الوظيفة فقط عندما يكون هاتفك موصلاً بسماعة الرأس أو طقم حر اليدين.
- ◀ **إيقاف التشغيل:** لن يرد الهاتف تلقائياً.
- ◀ **بعد 5 ثوان:** سيرد الهاتف تلقائياً بعد 5 ثوان.
- ◀ **بعد 10 ثوان:** سيرد الهاتف تلقائياً بعد 10 ثوان.

في قائمة الأوضاع يمكنك ضبط نغمات الجوال وتخصيصها لتلائم مختلف الأحداث والبيئات ولتلائم كذلك مجموعات المتصلين. هناك ستة أوضاع معدة مسبقاً وهي: "اهتز ازل فقط" و"صامت" و"عام" و"رنين عالي" و"سماعة الرأس". ويمكن تخصيص كل الأوضاع السابقة. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [القائمة] ثم اختر "الأوضاع" باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى وأسفل.

القائمة 1-x-1

تنشيط

1. يتم عرض قائمة الأوضاع.
2. في قائمة "الأوضاع"، انتقل إلى الوضع الذي تود تنشيطه ثم اضغط مفتاح الاختيار الأيسر أو "موافق".
3. ثم حدد "تنشيط".

القائمة 2-x-1

ضبط خاص

انتقل إلى الوضع المطلوب من قائمة الأوضاع. بعد الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح "موافق"، حدد "ضبط خاص". يتم فتح خيار ضبط الوضع. اضبط الخيار حسبما تريد.

- ◀ **نوع التنبيه الوارد:** ضبط نوع التنبيه للكلمات الواردة.
- ◀ **نغمة الرنين:** تحديد نغمة الرنين المطلوبة من القائمة.
- ◀ **درجة صوت الرنين:** ضبط درجة صوت نغمة الرنين.
- ◀ **تنبيه الرسالة:** ضبط نوع التنبيه للرسائل.




إعادة التسمية

القائمة 1-x-3

يمكنك إعادة تسمية أحد الأوضاع وتخصيص أي اسم تريده له.

❶ **ملاحظة** لا يمكن إعادة تسمية الأوضاع "هتزاز فقط" و"صامت" و"سماعة الأذن".

1. لتغيير اسم أحد الأوضاع، انتقل إلى الوضع المطلوب في قائمة الأوضاع ثم حدد "إعادة تسمية" بعد الضغط على مفتاح الاختيار الأيسر أو مفتاح "موافق".
2. اكتب الاسم الذي تريده ثم اضغط على مفتاح "موافق" أو مفتاح الاختيار الأيسر  [موافق].

القائمة 2-2

مكالمات مستقبلية

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات وارده. كما يمكنك القيام بالآتي:

- عرض الرقم في حالة وجوده والاتصال به أو حفظه في دفتر العناوين
- إدخال اسم جديد للرقم وحفظه في دفتر الهاتف
- إرسال رسالة لهذا الرقم
- حذف المكالمة من القائمة

القائمة 3-2

مكالمات مطلوبة

- يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات صادرة (سواء تم الاتصال بها أو كانت مجرد محاولة). كما يمكنك القيام بالآتي:
- عرض الرقم في حالة وجوده والاتصال به أو حفظه في دفتر العناوين
 - إدخال اسم جديد للرقم وحفظه في دفتر الهاتف
 - إرسال رسالة لهذا الرقم
 - حذف المكالمة من القائمة

يمكنك فحص سجل المكالمات التي لم يتم الرد عليها والمكالمات الواردة والصادرة فقط في حالة دعم الشبكة خاصية تحديد هوية الخط المتصل (CLI) داخل نطاق الخدمة.

سيتم عرض الرقم والاسم (إن وجد) مع تاريخ ووقت إجراء المكالمة. يمكنك كذلك عرض أوقات الاتصال.

القائمة 1-2

مكالمات لم يرد عليها

يتيح لك هذا الخيار عرض آخر 10 مكالمات لم يُرد عليها. كما يمكنك القيام بالآتي:

- عرض الرقم في حالة وجوده والاتصال به أو حفظه في دفتر العناوين
- إدخال اسم جديد للرقم وحفظه في دفتر الهاتف
- إرسال رسالة لهذا الرقم
- حذف المكالمة من القائمة



القائمة 2-5-2

عرض تكلفة المكالمة

يتيح لك هذا الخيار فحص تكلفة آخر مكالمة وجميع المكالمات والرصيد المتبقي وإعادة ضبط موقت التكلفة. لإعادة ضبط موقت التكلفة سيُطلب منك إدخال رمز PIN2.

القائمة 2-5-3

الإعدادات

(يستند على بطاقة SIM)

◀ **ضبط التعريف:** يمكنك ضبط نوع العملة وسعر الوحدة. اتصل بمزود الخدمة للحصول على أسعار وحدات الشحن. لتحديد العملة أو الوحدة في هذه القائمة، يلزم إدخال رمز PIN2.

◀ **ضبط الرصيد:** يتيح لك هذه الخدمة التي تقدمها الشبكة إمكانية تحديد تكلفة مكالمتك باستخدام وحدات شحن محددة. إذا حددت قراء، فسيتم عرض الوحدات المتبقية. إذا حددت تغيير، فسيمكنك تغيير حد الشحن.

◀ **العرض الآلي:** يتيح لك هذه الخدمة التي تقدمها الشبكة إمكانية رؤية تكلفة مكالمتك الأخيرة. إذا تم الضبط على تشغيل، فسيمكنك رؤية التكلفة الأخيرة عند انتهاء المكالمة.

القائمة 2-4

حذف المكالمات الحديثة

يتيح لك هذا الخيار حذف قوائم "المكالمات التي لم يُرد عليها" و"المستلمة". ويمكنك حذف قوائم المكالمات الصادرة وكافة قوائم المكالمات دفعة واحدة.

القائمة 2-5

محاسبة المكالمات

مدة المكالمة

القائمة 2-5-1


يتيح لك هذا الخيار عرض مدة المكالمات الواردة والصادرة. ويمكنك كذلك إعادة ضبط موقتات المكالمات. والموقتات المتاحة هي كالتالي:

◀ **آخر مكالمة:** يعرض مدة آخر مكالمة.

◀ **جميع المكالمات:** يعرض مدة جميع المكالمات التي تم استلامها وإجراؤها منذ آخر عملية إعادة ضبط.

◀ **المكالمات المستلمة:** يعرض مدة المكالمات الواردة.

◀ **المكالمات الصادرة:** يعرض مدة المكالمات الصادرة.

◀ **إعادة ضبط الكل:** يتيح لك هذا الخيار مسح جميع موقتات المكالمات بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر  [تعم].



معلومات GPRS

القائمة 2-6

يمكنك معرفة مقدار البيانات التي تم نقلها عبر الشبكة من خلال GPRS.

مدة المكالمة

يمكنك معرفة مدة المكالمة الأخيرة وكل المكالمات. يمكنك أيضاً إعادة تعيين موفقات المكالمات إلى الصفر.

القائمة 2-6-2

حجم البيانات

يمكنك فحص مقادير البيانات المرسلة والمستلمة والكل وإعادة ضبط الكل.



بلوتوث

القائمة 3-1

تتيح تقنية بلوتوث إمكانية اتصال أجهزة الجوال المتوافقة ووحداتها الطرفية وأجهزة الكمبيوتر الموجودة بالقرب من بعضها البعض لاسلكيًا بطريقة مباشرة. يدعم هذا الهاتف إمكانية الاتصال عبر بلوتوث لاسلكيًا، الأمر الذي يتيح توصيلها بسماعات الرأس متوافقة مع تقنية بلوتوث أو ربطها من خلال تطبيقات كمبيوتر وما إليها.

أجهزتي

القائمة 3-1-1

يمكنك استعراض كافة الأجهزة المتوافقة مع الهاتف المزود بتقنية بلوتوث.

أجهزة حر البيدين

القائمة 3-1-2

يمكنك عرض قائمة بأجهزة حر البيدين المتوافقة مع الهاتف المزود بتقنية بلوتوث.

الإعدادات

القائمة 3-1-3

يمكنك تسجيل أجهزة جديدة متوافقة مع تقنية بلوتوث. وإذا كنت قد أضفت الجهاز بالفعل، يمكنك البحث عنه بعد قيامك بإدخال كلمة المرور.

الحاسوبية

القائمة 2-3

تحتوي على الوظائف القياسية مثل +, -, x, %، الجمع والطرح والضرب والقسمة

1. أدخل الأرقام باستخدام مفاتيح الأرقام.
2. استخدم مفتاح التنقل لتحديد علامة الحساب المطلوبة.
3. ثم أدخل الأرقام.
4. اضغط على [النتيجة] لعرض النتيجة.
5. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر (إعادة ضبط) أو أدخل الأرقام لتكرار الإجراء السابق.
6. لإنهاء "الحاسبة" اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن [رجوع].

❗ **ملاحظة** استخدم المفتاح لمحو أي أرقام أو علامات. إذا قمت بالضغط على المفتاح يمكنك إدخال رقم سالب. كما يمكنك الضغط على المفتاح لكي تتمكن من إدخال أرقام عشرية

محول الوحدات

القائمة 3-3

لتحويل أي قياس إلى الوحدة التي ترغب بها. هناك 4 أنواع يمكن تحويلها إلى وحدات: الطول والمساحة والوزن والحجم.



1. لتحديد أحد أنواع الوحدات الأربعة بالضغط على مفتاح [وحدات].



القائمة 3-5-1

تسجيل صوت

تسجيل مذكرة صوتية في قائمة المذكرات الصوتية.

1. بمجرد بدء التسجيل ، يتم عرض رسالة التسجيل والوقت المتبقي.
2. إذا أردت إنهاء التسجيل، فاضغط على  (حفظ).
3. اكتب عنوان ملاحظة التذكير الصوتية، ثم اضغط على  (تم).

القائمة 3-5-2



عرض القائمة



يعرض الهاتف قائمة بملاحظات التذكير الصوتية. ويمكن تشغيل ملاحظة التذكير الصوتية وحذفها.


القائمة 3-6

حالة الذاكرة

يمكنك فحص المساحة الفارغة وحجم استخدام الذاكرة لكل مكان تخزين، ولذاكرة بطاقة SIM، يمكنك الذهاب إلى كل قائمة خاصة بأماكن التخزين.

2. حدد القيمة القياسية باستخدام  ، .



3. حدد الوحدة التي تريد تحويلها بالضغط على  .


4. لمعرفة القيم المحولة للوحدة التي تريدها. كما يمكن أيضاً إدخال رقم عشري بالضغط على .

القائمة 4-3

التوقيت العالمي

يمكن عرض الساعات لمدن العالم الكبرى.

1. حدد المدينة التي تنتمي لمنطقة الوقت بالضغط على مفتاح  ، .

2. لضبط الوقت الحالي للمدينة التي تحددها بالضغط على  [ضبط].

القائمة 5-3

مسجل الصوت

تتمتعك ميزة ملاحظة التذكير الصوتي من تسجيل حتى 10 رسائل صوتية وتصل مدة كل ملاحظة تذكير إلى 20 ثانية.



الأسماء

القائمة 4-1

1 ملاحظة في وضع الاستعداد اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن [أسماء] للوصول إلى الأسماء مباشرة.

بحث

الاتصال من دليل الهاتف

1. حدد "بحث" بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تحديد] أو [موافق].
2. أدخل الاسم الذي تريد البحث عنه أو حدد زر الاختيار الأيسر [القائمة] لعرض جميع محتويات دليل الهاتف.

3 ملاحظة وتتوافر وظيفة البحث الفوري عن طريق إدخال الحرف الأول للاسم أو الرقم الأولي الذي تود البحث عنه.

3. إذا رغبت في تحرير أحد الإدخالات أو حذفه أو نسخه أو إضافة الصوت لأحد هذه الإدخالات، فحدد [خيارات]. سيتم عرض القائمة التالية.

◀ تحرير: يمكنك تحرير كل من الاسم والرقم وحروف المجموعة والصورة باستخدام مفتاح التنقل.

◀ كتابة رسالة نصية/مصورة: بعد العثور على الرقم المطلوب، يمكنك إرسال رسالة نصية/وسائط متعددة إلى الرقم المحدد.

◀ إرسال عبر بلوتوث: يمكنك إرسال البيانات الخاصة بدليل الهاتف إلى أجهزة متوافقة مع تقنية بلوتوث عن طريق اتصال بلوتوث

◀ نسخ: يمكنك نسخ أحد الإدخالات من بطاقة SIM إلى الهاتف أو العكس.

◀ الرقم الرئيسي: رقم الجوال أو المنزل أو المكتب والذي يستخدم غالباً بعد تعيينك لذلك الرقم سيكون هو الرقم الرئيسي الذي يتم عرضه أولاً عندما تقوم بعملية البحث.

حذف: يمكنك حذف أحد الإدخالات.

القائمة 4-1-2

إضافة اسم جديد

لإضافة إدخال دليل هاتف عن طريق استخدام هذه الوظيفة.

سعة ذاكرة الهاتف تصل إلى 200 إدخال. في حين تعتمد سعة ذاكرة بطاقة SIM على مزود الخدمة.

يمكن أيضاً حفظ 20 حرفاً للاسم في ذاكرة الهاتف وحفظ الحروف في بطاقة SIM. عدد الحروف ميزة تعتمد على بطاقة SIM.

1. افتح دليل الهاتف بالضغط على [أسماء] في وضع الانتظار.
2. حدد الذاكرة التي تريد الحفظ بها. بطاقة SIM أو الهاتف. إذا تم تعيين الهاتف، فستحتاج إلى تحديد الرقم الذي تريده أن يكون رقماً رئيسياً.

a. أ اضغط على [موافق] لإدخال الاسم.



القائمة 4-1-4

الاتصالات السريعة

لتخصيص أي مفتاح من المفاتيح، من **2** إلى **9** لإدخال اسم قائمة. يمكنك إجراء مكالمة مباشرة بالضغط على هذا المفتاح.

1. افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على **1** [أسماء] في وضع الانتظار.

2. انتقل إلى اتصال سريع، ثم حدد **1** [تحديد].

3. إذا رغبت في إضافة اتصال سريع، فحدد حفرغ>، بعد ذلك، يمكن البحث عن الاسم في دليل الهاتف.

4. حدد تخصيص اسم للاتصال السريع، ثم اختر تغيير أو حذف لتحرير الاسم.

القائمة 5-1-4

الإعدادات

1. اضغط على **1** [أسماء] في وضع الانتظار.

2. انتقل إلى ضبط، ثم حدد **1** [تحديد].

ضبط الذاكرة

انتقل لتمييز ضبط الذاكرة، ثم حدد **1** [تحديد].

- إذا حددت متغير، فعند إضافة إدخال، سيسألك الهاتف عن مكان حفظه.

b. اضغط على **1** [موافق]، ثم يمكن إدخال الرقم

c. اضغط على **1** [موافق].

d. يمكن تعيين مجموعة للإدخال بالضغط على **1**، **2**، **3**، **4**، **5**، **6**، **7**، **8**، **9**، **0**، *****، **#**.

e. يمكن تعيين حرف للإدخال بالضغط على **1**، **2**، **3**، **4**، **5**، **6**، **7**، **8**، **9**، **0**، *****، **#**.

القائمة 3-1-4

مجموعات المتصلين

لتدوين حتى 20 عضواً في المجموعة الواحدة، توجد 7 مجموعات يمكن التدوين فيها.

◀ عرض العضو: تعرض أعضاء المجموعة التي قمت بتحديدها.

◀ نغمة رنين المجموعة: تسمح لك بتحديد نغمة رنين لمكالمات أعضاء المجموعة.

◀ أيقونة المجموعة: تسمح لك بتحديد الرمز الخاص بالمجموعة.

◀ إضافة عضو: لإضافة أعضاء للمجموعة، يجب ألا يزيد عدد أعضاء كل مجموعة عن 20 عضواً.

◀ حذف عضو: لإزالة عضو من قائمة أعضاء المجموعة، إلا أن الاسم والرقم يظلان في دليل الهاتف.

◀ إعادة تسمية: لتغيير اسم المجموعة.



- إذا قمت بتحديد SIM أو الهاتف، فسيخزن الهاتف الإدخال إلى بطاقة SIM أو الهاتف.

البحث ب

انتقل لتمييز بحث حسب، ثم حدد [اختيار].

- إذا حددت متغير، فسيسالك الهاتف عن طريقة البحث.

- إذا حددت بالاسم أو بالرقم، فسيبحث الهاتف عن الإدخال بالاسم أو بالرقم.

خيارات العرض

انتقل لتمييز ضبط الذاكرة، ثم حدد [اختيار].

- الاسم فقط: قائمة دليل الهاتف مع عرض الاسم فقط.

- مع الصور: ضبط قائمة دليل الهاتف بمعلومات من الحروف والصور.

- الاسم والرقم: ضبط دليل الهاتف بحيث يتم عرض الاسم والرقم.

نسخ الكل

القائمة 4-1-6

لنسخ / نقل الإدخالات من ذاكرة بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف والعكس صحيح.

1. فاتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على [أسماء] في وضع الانتظار.

2. انتقل إلى نسخ الكل، ثم اضغط على [تحديد] لدخول هذه القائمة.

• بطاقة SIM إلى الهاتف: لنسخ الإدخال من بطاقة SIM إلى ذاكرة الهاتف.

• الهاتف إلى بطاقة SIM: لنسخ الإدخال من ذاكرة الهاتف إلى بطاقة SIM.

3. لرؤية القوائم الفرعية التالية.

• الاحتفاظ بالأصل: عند النسخ، يتم الحفاظ على رقم الاتصال الأصلي.

• حذف الأصل: عند النسخ، سيتم محو رقم الاتصال الأصلي.

القائمة 4-1-7 مسح الكل

لحذف كل الإدخالات في بطاقة SIM والهاتف والصوت. تتطلب هذه الوظيفة رمز الحماية باستثناء الصوت.

1. اضغط على [أسماء] في وضع الانتظار وحدد "حذف الكل". ثم اضغط على [تحديد].

2. ثم حدد ذاكرة ليتم محوها.


3. أدخل رمز الحماية، ثم اضغط على [موافق] أو [رجوع].


معلومات

القائمة 4-8-1




رقم الاتصال بالخدمة

استخدم هذه الوظيفة للوصول إلى قائمة خاصة بالخدمات التي يوفرها مشغل الشبكة (إذا كانت تدعمها بطاقة SIM).

1. افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على  [أسماء] في وضع الانتظار، ثم حدد معلومات.



2. انتقل إلى رقم طلب الخدمة، ثم اضغط على  [تحديد] للدخول.


3. سيتم عرض أسماء الخدمات المتاحة.

4. استخدم  ،  لتحديد الخدمة. اضغط على  [إرسال].

حالة الذاكرة

تسمح لك هذه الميزة بمعرفة عدد الأماكن الخالية والمستخدمة في دليل الهاتف.

1. افتح دليل الهاتف أولاً بالضغط على  [أسماء] في وضع الانتظار، حدد معلومات بالضغط على  [تحديد].

2. انتقل إلى حالة الذاكرة، ثم اضغط على  [موافق].

رقمي (بناء على بطاقة SIM)





يمكنك معرفة رقمك الشخصي ومراجعتَه في بطاقة SIM.


المجدول

القائمة 4-2

عندما تدخل هذه القائمة، يتم عرض التقويم. توجد أقسام خاصة بالتاريخ في أعلى الشاشة. كما يوجد أيضاً في أسفل الشاشة أقسام للرموز (جدول المهام، ملاحظة). كلما قمت بتغيير التاريخ، سيتم تحديث التقويم وفقاً لهذا التاريخ. وسيتم استخدام مؤشر مربع الشكل لتحديد مكان اليوم المحدد. إذا رأيت شريطاً أسفل التقويم، فهذا يعني وجود مهمة أو مذكرة في ذلك اليوم. تساعد هذه الوظيفة على تنكييرك بمهامك وملاحظتك. سيصدر الهاتف نغمة تنبيه إذا قمت بضبط هذا من أجل الملاحظة.

لتغيير اليوم والشهر والسنة.

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
أسبوعياً		سبوعياً	
يوميًا		شهريًا	

في وضع المنظم، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر  [خيارات] على النحو التالي:



القائمة 4-2-5

حذف الكل

لحذف كل الملاحظات

القائمة 4-3

مذكرة

1. حدد المذكرة بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تحديد]
2. إذا ما كانت فارغة قم بإضافة مذكرة جديدة بالضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [إضافة].
3. أدخل المذكرة ثم اضغط على [موافق].

❗ **ملاحظة** إذا أردت تغيير طريقة إدخال النص، فاضغط على على الترتيب.

القائمة 4-4

ضبط التقويم

حدد التقويم الذي سيتم استخدامه سواء كان التقويم الميلادي أو الهجري أو الفارسي.

القائمة 4-2-1

إضافة جديد

يتيح لك هذا الخيار إضافة جدول جديد ومذكرة ليوم معين. يمكنك حفظ ما يصل إلى 20 ملحوظة. أدخل الموضوع واضغط مفتاح الاختيار الأيسر [موافق]. ثم أدخل المعلومات الملائمة في الأجزاء التالية: "الوقت" و"التكرار" و"التنبيه".

القائمة 4-2-2

عرض

استعرض كل الجداول والمفكرات الخاصة بيوم محدد. استخدم مفتاحي و للتصفح خلال قوائم الملاحظات. إذا قمت بتعيين تنبيه للملاحظة، فسيتم عرض رمز التنبيه. إذا كنت ترغب في عرض الملاحظة بشكل مفصل، فاضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تحديد]. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر لحذف الملاحظة المحددة أو تحريرها.

القائمة 4-2-3

عرض الكل

يعرض هذا الخيار الملاحظات المعينة لكل الأيام. استخدم مفتاحي التنقل و للتصفح عبر قوائم الملاحظات. إذا رغبت في عرض تفاصيل الملاحظة اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تحديد].

القائمة 4-2-4

حذف السابق

لحذف جدول المهام السابق الذي تم إعلامك به من قبل.

2. بعد الانتهاء من كتابة الرسالة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [Options] (خيارات) لتحديد الخيار المطلوب.

تتوفر الخيارات التالية:

◀ **إرسال:** أدخل الرقم أو حدد الرقم من دليل الهاتف أو من أرقام هواتف المكالمات الحديثة. يمكنك إرسال رسالة لعدد 5 أرقام هواتف دفعة واحدة. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات]. سيتم عرض الخيارات التالية.

1 إرسال (تظهر فقط بعدما يتم إدخال رقم الهاتف)

2 الأرقام الحديثة

3 بحث

• **الحفظ:** يتيح لك هذا الخيار حفظ الرسائل حتى يتم إرسالها لاحقاً.

◀ **الخط:** يمكنك تحديد **الحجم** و**النمط** للخط.

◀ **اللون:** يمكنك تحديد لون المقدمة والخلفية.

◀ **محادثة:** يمكنك محادثة محتويات الرسالة إلى اليمين أو إلى الوسط أو إلى اليسار.

◀ **إضافة قاموس T9:** يمكنك إضافة كلماتك الخاصة. يمكن عرض هذه القائمة فقط عندما يكون وضع التحرير هو الوضع التنبؤي

اضغط على مفتاح القائمة (☰) وحدد **Messages** (الرسائل) باستخدام مفاتيح الانتقال.

رسالة جديدة

القائمة 5-1

كتابة رسالة نصية

يستقبل الهاتف رسائل إشعار البريد الصوتي وخدمة الرسائل القصيرة (SMS).

يعتبر البريد الصوتي و SMS خدمات شبكة. يرجى الاتصال بمشغل الخدمة للحصول على المزيد من المعلومات.

يدل ظهور الرمز "☰" على استلام بريد صوتي.

يدل ظهور الرمز "☒" على استلام رسالة نصية جديدة. إذا كانت ذاكرة الرسائل ممتلئة يتم عرض رسالة ويضيء الرمز "☒" ولا يمكنك استلام أي رسائل جديدة.

استخدم الخيار **Delete** (حذف) في قائمة **Inbox** (صندوق الوارد) لحذف الرسائل القديمة. عند وجود أي مساحة خالية في ذاكرة الرسائل، يتم استلام أي رسالة SMS لم تُستلم (المساحة الكافية المتوفرة متاحة)

1. اكتب الرسالة. لمزيد من التفاصيل حول إدخال النص، راجع الصفحة 23. حتى 26 (إدخال نص)




القائمة 5-2-1

كتابة رسالة مصورة

يمكن أن تشتمل رسالة الوسائط المتعددة على نص أو صور و/أو مقاطع صوت. يمكن أن تستخدم هذه الميزة فقط إذا كانت مدعومة من مشغل الخدمة أو مزود الخدمة. لا تستطيع إلا الأجهزة التي تقدم رسائل وسائط متعددة متوافقة أو ميزات البريد الإلكتروني استلام وإرسال رسائل الوسائط المتعددة.

1. معلومات حول الرسائل النصية. يمكنك باستخدام مفتاح الاختيار الأيمن إدخال رموز وأرقام ورموز تعبيرية أو تحديد وضع إدخال نص. بعد إدخال الرسالة النصية، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [Done] (تم).

2. إضافة صورة و/أو صوت. يمكنك الانتقال إلى المقطع التالي باستخدام مفتاح الانتقال للأعلى للأسفل.

3. يمكنك إضافة شريحة بتحريك المؤشر على  ثم الضغط على المفتاح OK (موافق) أو مفتاح الاختيار الأيسر [Select] (تحديد). يمكنك أيضًا إضافة شريحة باستخدام مفتاح الاختيار الأيمن [Menu] (قائمة).

4. اضغط على مفتاح الاختيار الأيمن [Menu] (القائمة). تتوفر الخيارات التالية:

◀ إرسال: يدعم إمكانية إرسال أرقام متعددة وأكثر من عنوان بريد إلكتروني.

◀ لغات T9: حدد لغة لوضع إدخال T9. يمكنك أيضًا إلغاء تنشيط وضع إدخال T9 بتحديد "T9 off" (إيقاف T9). لمزيد من التفاصيل حول وضع T9

◀ خروج: إذا قمت بتحديد هذا الخيار أثناء كتابة الرسالة، فسوف يؤدي ذلك إلى الخروج من شاشة كتابة الرسالة وتعود إلى الشاشة السابقة. ولن يتم حفظ الرسالة التي كنت تكتبها.

3. يمكنك أيضًا إرسال مرفقات بالرسالة، وذلك بالضغط على مفتاح الاختيار الأيمن [Attach] (إرفاق)، أثناء إدخال الرسالة.

◀ الرمز: يمكنك إرفاق حروف خاصة.

◀ صورة: يمكنك إرسال واستلام رسائل نصية تحتوي على صور، تعرف باسم "رسائل الصور". تتوفر العديد من صور إعادة الضبط في الهاتف ويمكن استبدالها بصور أخرى جديدة من مصادر أخرى.

◀ الصوت: إذا كان متاح، يمكنك إرفاق صوت مع رسالة قصيرة.

◀ نماذج رسائل نصية: يمكنك استخدام نماذج نصية مضبوطة بالفعل في الهاتف.

◀ الأسماء: يمكنك إضافة أرقام هواتف داخل الرسالة.

◀ التوقيع: يمكنك إرفاق توقيع.

◀ **معاينة:** لعرض رسالة الوسائط المتعددة التي تريد إرسالها.

◀ **حفظ:** يمكنك حفظ رسالة الوسائط المتعدد في مسودة أو كقالب.

◀ **إضافة شريحة:** لإضافة شريحة قبل أو بعد الشريحة الحالية.

◀ **تنقل بين الشرائح:** ينتقل إلى الشريحة التالية أو السابقة.

◀ **حذف الشريحة:** يمكنك حذف الشرائح الحالية.

◀ **ضبط تسبق الشريحة**

- **ضبط المؤقت:** يمكنك ضبط المؤقت للشريحة والنص والصورة والصوت.

- **التبديل بين النص والصورة:** يمكنك تبديل مكان الصورة والنص في الرسالة.

◀ **إزالة الوسائط:** يمكنك إزالة صور أو أصوات من الشريحة. يمكن عرض هذا الخيار فقط في حالة وجود أي وسائط.

◀ **إضافة قاموس T9:** يمكنك إضافة كلماتك الخاصة. يمكن عرض هذه القائمة فقط عندما يكون وضع التحرير هو الوضع التنبؤي.







◀ **لغات T9:** حدد لغة لوضع إدخال T9. يمكنك أيضًا إلغاء تنشيط وضع إدخال T9 بتحديد "T9 off" (إيقاف T9). لمزيد من التفاصيل حول وضع

◀ **خروج:** إذا قمت بتحديد هذا الخيار أثناء كتابة الرسالة، يمكنك الخروج من شاشة كتابة الرسالة والعودة إلى الشاشة السابقة. ولن يتم حفظ الرسالة التي كنت تكتبها.

5. اضغط على زر الاختيار الأيمن [إدراج]. حيث يمكنك إدراج رمز أو صورة أو صورة ملقطة أو مقطع صوتي أو مذكرة صوتية. كذلك يمكنك كتابة الرسالة عن طريق البحث داخل دليل الهاتف.

القائمة 2-5 صندوق الوارد

يمكن البحث داخل الرسائل النصية المستلمة وصفحات الرسائل ومشاهدة محتوياتها. يتم عرض الرسائل الواردة وترتيبها تبعًا للتاريخ

الرمز	معنى الرمز
	رسالة SIM مقروءة
	رسالة SIM غير مقروءة
	رسالة مقروءة
	رسالة غير مقروءة
	تقرير تسليم مقروء
	تقرير تسليم غير مقروء



الرمز	معنى الرمز
	رسائل وسائط متعددة مقروءة
	رسائل وسائط متعددة غير مقروءة
	رسائل وسائط متعددة تم الإعلام بها مقروءة
	رسائل وسائط متعددة تم الإعلام بها مقروءة

- **الرد:** يمكنك الرد على رسالة المرسل.
- **إعادة التوجيه:** لإرسال الرسالة المستلمة إلى مستلمين آخرين.
- **مكالمات متبادلة:** يمكنك معاودة الاتصال بالمرسل.
- **حذف:** يمكنك حذف الرسالة الحالية.
- **استخراج:** استخراج الصور والأصوات. وسيتم حفظهم في حافظتي أو في دليل الهاتف.
- **عرض المعلومات:** يمكنك عرض معلومات حول الرسائل المستلمة: كعنوان المرسل والموضوع (لرسائل الوسائط المتعددة فقط) وتاريخ الرسالة ووقت إرسالها ونوع الرسالة وحجمها.

القائمة 3-5

مسودات

يمكنك عرض قائمة ومحتويات الرسائل المرسلَة في هذه القائمة وأيضًا التأكد من إتمام النقل بنجاح.

تتوفر الخيارات التالية:

ملاحظة تشير رسائل SIM إلى الرسائل المحفوظة في بطاقة SIM. وتقوم الشبكة بتمييز الرسالة الواردة باعتبارها رسالة SIM أو مجرد رسالة.

تتوافر الخيارات التالية في كل رسالة مستلمة. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

◀ **الرد:** الرد على الرسالة المستلمة.

سيتم تبييهاك عند استلام أية رسائل. وسيتم حفظها في صندوق الوارد. يمكنك التعرف على كل رسالة بواسطة الرموز. لمزيد من التفاصيل انظر وصف الرمز بالأسفل. في حالة عدم توافر مساحة للرسائل على الهاتف يمكنك إخلاء بعض المساحة عن طريق حذف الرسائل أو الوسائط أو التطبيقات.

◀ **إعادة التوجيه:** إعادة توجيه الرسالة المستلمة إلى مستلمين آخرين.

◀ **مكالمات متبادلة:** الاتصال برقم هاتف المرسل.

◀ **استخراج:** استخراج صورة أو مقطع صوتي أو صفحة ويب نصية أو عنوان بريد إلكتروني من الرسالة. وسيتم حفظها في حافظتي أو دليل الهاتف أو العلامات المرجعية.

◀ **حذف:** حذف الرسالة المحددة من صندوق الوارد

◀ **عرض المعلومات:** عرض معلومات حول الرسائل المستلمة.

تتقل خلال القائمة باستخدام مفاتيح التنقل لأعلى ولأسفل. وكل رسالة مسودة تحتوي على الخيارات التالية.

◀ **عرض:** عرض الرسائل المحفوظة في شكل مسودة.

◀ **تحرير:** تحرير الرسالة قبل الإرسال.

◀ **حذف:** حذف الرسالة الحالية.

◀ **عرض المعلومات:** الاطلاع على تاريخ ووقت ونوع وحجم الرسالة.

◀ **حذف الكل:** حذف جميع الرسائل الموجودة بالمسودة.


5-5 القائمة **سماع البريد الصوتي**

توفر لك هذه القائمة طريقاً مختصراً للدخول إلى صندوق البريد الصوتي (في حالة توافره من قبل الشبكة) وقبل استخدام هذه الميزة يجب عليك إدخال رقم ملقم الخدمة الصوتية الذي يوفره مشغل الشبكة.

عند استلام رسالة صوتية جديدة يتم عرض الرمز على الشاشة. يتم عرض الرمز على الشاشة يرجى مراجعة مزود خدمة الشبكة لديك للحصول على تفاصيل حول الخدمة التي يوفرها وذلك حتى يتسنى لك تهيئة الهاتف على نحو صحيح.

6-5 القائمة **خدمة المعلومات**

رسائل خدمة المعلومات هي رسائل نصية تسلمها الشبكة إلى نظام GSM. وهي توفر معلومات عامة مثل تقارير الطقس وحالة المرور

الرمز	معنى الرمز
	إرسال رسالة SIM
	رسالة

◀ **تمرير:** يمكنك إعادة توجيه الرسالة الحالية لمستلمين آخرين.

◀ **حذف:** حذف الرسالة المحددة من صندوق الصادر.

يمكنك استخدام هذا الخيار لعرض الرسائل المرسلة. ويمكنك عرض حالة التسليم لكل رسالة مرسلة.

الرمز	معنى الرمز
	رسالة مرسلة

• **حذف:** يمكنك حذف الرسالة الحالية.

• **تمرير:** يمكنك إعادة توجيه الرسالة الحالية لمستلمين آخرين.

• **عرض:** عرض معلومات حول الرسائل الموجودة بصندوق الصادر: مثل الموضوع (خاص بالرسائل متعددة الوسائط فقط) ووقت وتاريخ إرسال الرسالة ونوع الرسالة وحجم الرسالة.

4-5 القائمة **صندوق الصادر**

يمكنك عرض قائمة الرسائل محفوظة في هذه القائمة في شكل مسودة.



القائمة 5-7-1

نماذج النص

- يرجى الاتصال مرة أخرى.
- لقد تأخرت. ساكون هناك في...
- أين أنت؟
- أنا في الطريق.
- ضروري جداً. يرجى الاتصال.
- أنا أحيك.

تتوفر الخيارات التالية:

◀ عرض: عرض الرسالة المحددة.

◀ تحرير: استخدم هذا الخيار في كتابة رسالة جديدة أو تحرير نموذج الرسالة المحدد من قائمة النماذج الخاصة بالرسائل النصية.

◀ كتابة رسالة

- كتابة رسالة نصية: استخدم هذا الخيار لإرسال نموذج الرسالة المحددة من خلال خدمة الرسائل القصيرة.

- كتابة رسالة مصورة: استخدم هذا الخيار لإرسال نموذج الرسالة المحددة من خلال خدمة رسائل الوسائط المتعددة.

◀ إضافة جديد : استخدم هذا الخيار لإضافة نموذج جديد

◀ حذف: يمكنك حذف نماذج الوسائط المتعددة.

وسيارات الأجرة والصيدليات وأسعار الأسمه. يخصص لكل نوع من المعلومات رقم محدد، لذا، يمكنك الاتصال بمزود الخدمة طالما قمت بإدخال الرقم المخصص للمعلومات. عند استلام رسالة خدمة معلومات، يمكنك رؤية الرسالة المنبثقة التي تشير إلى استلامك رسالة، أو قد يتم عرض رسالة خدمة المعلومات مباشرة. لعرض الرسالة مرة أخرى أو عرضها عندما لا تكون في وضع الانتظار، اتبع الخطوات الموضحة أدناه:

القائمة 5-6-1

قراءة القائمة

عند استلامك رسالة خدمة معلومات وتحديد قراءة لعرض الرسالة، تظهر على الشاشة

القائمة 5-6-2

الموضوعات

لإنشاء مواضيع جديدة، اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [Options] (خيارات) ثم حدد Add new (إضافة جديد). في حالة وجود مواضيع بالفعل، يمكنك إلغاء تنشيط هذه المواضيع أو تعديلها أو حذفها باستخدام مفتاح الاختيار الأيسر [Options] (خيارات).

القائمة 5-7

نماذج

هناك العديد من الرسائل المعدة مسبقاً في القائمة. يمكنك عرض نماذج الرسائل وتحريرها كما يمكنك إنشاء رسائل جديدة. هناك نوعان من النماذج هما الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة.



القائمة 5-3-7

التوقيع

يساعدك هذا الخيار على إنشاء بطاقة الاسم الخاص بك. أكتب الاسم ورقم الهاتف الجوال ورقم هاتف المكتب ورقم الفاكس وعنوان البريد الإلكتروني.

القائمة 5-8

الإعدادات

القائمة 5-8-1

رسالة نصية

أنواع الرسائل

نص وصوت وفاكس واستدعاء محلي و**X 400** و**بريد إلكتروني و ERMES**

عادة ما يكون نوع الرسالة مضبوطاً على الرسائل النصية. يمكنك تحويل الرسالة النصية إلى تنسيقات أخرى. اتصل بمزود الخدمة لديك للتحقق من مدى توفر هذه الوظيفة.

← **فترة الصلاحية:** تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضبط مدة حفظ الرسائل النصية في مركز الرسائل.

← **تقرير التسليم:** إذا ضبطت على نعم، فسيمكنك معرفة إذا ما كان قد تم إرسال رسالتك بنجاح من عدمه.

← **الرد عبر نفس مركز الخدمة:** عندما يتم إرسال رسالة، يتوفر للمستهلك الرد عليها مع إضافة تكلفة الرد على فاتورة هاتفك.

← **تم حذف الكل:** يمكنك حذف كل نماذج الوسائط المتعددة.

نماذج الرسائل المصورة القائمة 5-7-2

← **معاينة:** عرض رسائل الوسائط المتعددة.

← **معاينة:** عرض رسائل الوسائط المتعددة.

← **إضافة شريحة:** يستخدم لإضافة شريحة قبل الشريحة الحالية أو بعدها.

← **انتقال عبر الشرائح:** ينتقل إلى الشريحة التالية أو السابقة.

← **حذف شريحة:** يستخدم لحذف الشريحة المظلمة.

← **ضبط صيغة الشريحة:** يستخدم لضبط المؤقت الخاص بالشريحة أو النص أو لمحاذاة محتويات الرسالة جهة اليمين واليسار، أو لأعلى ولأسفل.

← **إضافة قاموس T9:** يمكنك إضافة كلماتك الخاصة. تظهر تلك القائمة فقط عند تحديد وضع التحرير التنبئي.

← **لغات T9:** يتيح لك اختيار نمط إدخال T9.

← **خروج:** يؤدي إلى الخروج من القائمة.



القائمة 5-8-3

رقم البريد الصوتي

يمكنك استلام البريد الصوتي إذا كان مزود خدمة الشبكة يدعم هذه الميزة. عند ورود بريد صوتي جديد يظهر الرمز على الشاشة. الرجاء مراجعة مزود خدمة الشبكة للحصول على تفاصيل الخدمة لتهيئة هاتفك وفقاً لها.

◀ **شبكة:** يمكنك الاستماع إلى البريد الصوتي عن طريق تحديد شبكتي.

◀ **التجوال:** حتى عندما تكون خارج البلاد، فسيمكنك الاستماع إلى رسائل البريد الصوتي إذا كانت خدمة التجوال مدعومة.

القائمة 5-8-4

خدمة المعلومات

استقبال

نعم: إذا حددت هذه القائمة، فسيستلم هاتفك رسالة خدمة معلومات الرسائل.

لا: إذا حددت هذه القائمة، فلن يتلقى هاتفك رسائل خدمة معلومات بعد ذلك.

تنبيه

نعم: سيصدر الهاتف إشارة تنبيه صوتية عند استلامك أرقام رسائل خدمة معلومات.

◀ **مركز SMS:** إذا أردت إرسال الرسالة النصية، فسيمكنك استلام عنوان أو مركز SMS من خلال هذه القائمة.

القائمة 5-8-2

رسالة مصورة

◀ **الأولوية:** يمكنك ضبط الأولوية للرسالة التي قمت باختيارها.

◀ **فترة الصلاحية:** تسمح لك خدمة الشبكة هذه بضغط مدة حفظ الرسائل النصية في مركز الرسائل.

◀ **تقرير التسليم:** إذا تم الضغط على نعم في هذه القائمة، فسيمكنك معرفة إذا ما كان قد تم إرسال رسالتك بنجاح من عدمه.

◀ **تنزيل تلقائي:** إذا حددت تشغيل، فستتسلم رسائل وسائط متعددة تلقائياً، إذا حددت إيقاف، فستتسلم رسائل إعلامية فقط في البريد الوارد ومن ثم يمكنك التحقق من هذه الرسالة الإعلامية. إذا قمت باختيار شبكة اتصال منزلية فقط، فسوف تتسلم رسائل وسائط متعددة تعتمد على شبكة اتصال منزلية.

◀ **إعدادات الشبكة:** إذا حددت خادم الرسائل متعددة الوسائط، فسيمكنك ضبط URL لخادم هذه الرسائل.

أنواع مسموح بها

◀ **شخصي:** رسالة شخصية.

◀ **إعلان:** رسالة إعلانية.

◀ **معلومات:** معلومات ضرورية.

-لا: لن يصدر الهاتف إشارة تنبيه صوتية عند استلامك أرقام رسائل خدمة معلومات.

◀ اللغات

يمكنك تحديد اللغة التي تريدها بالضغط على [تشغيل/إيقاف التشغيل]. بعد ذلك، يتم عرض رسالة خدمة المعلومات باللغة التي حددتها.

القائمة 5-8-5

رسائل الدفع

لضبط الخيارات على تسلم الرسالة أو عدم تسلمها.



بواسطة الكاميرا يمكنك التقاط صور لأشخاص وأحداث من وضع الكاميرا بالهاتف.

التقاط صورة

القائمة 6-1

• لالتقاط صورة والغطاء مفتوح

1. حدد "التقاط صورة" ثم اضغط على مفتاح . إذا أردت الوصول إلى هذه القائمة مباشرة، فاضغط على مع الاستمرار.

2. حدد الشيء المراد التقاط صورة له، ثم اضغط على .

3. إذا رغبت في حفظ هذه الصورة، فاضغط على أو .

① **ملاحظة** يمكنك التحكم في حجم الصور والسطوع والألوان ودرجة التكبير والتصغير بالضغط على مفتاح التقليل أو .

◀ **تكبير** : يتيح لك تعيين قيمة التكبير في نطاق يتراوح بين 1× إلى 5× وفقاً لدرجة الدقة.

◀ **الألوان** : تتاح ثلاثة إعدادات: ملون، بني داكن، أبيض وأسود

◀ استخدم مفتاحي التتقليل الأيمن والأيسر لضبط الإضاءة. تتاح خمسة مستويات لدرجة الإضاءة وهي: -2 أو -1 أو 0 أو +1 أو +2

◀ **التقاط تلقائي**: يتيح لك هذا الخيار تحديد وقت تأخير الالتقاط والإعدادات المتوافرة هي (إيقاف و 3 ثوان و 5 ثوان). يلتقط الهاتف الصورة بعد وقت التأخير المحدد.

◀ **حالة الذاكرة** : فحص الذاكرة المتاحة لالتقاط صور جديدة.

◀ **الفلش** : يتيح لك هذا الخيار ضبط إضاءة الفلاش عند التقاط الصور في الأماكن المظلمة.

◀ **نقاء الصورة** : يتيح لك هذا الخيار ضبط حجم الصورة إما على الوضع عالية (480×640) أو متوسطة (240×320) أو منخفضة (160×128) وصورة لإدخال دليل الهاتف (96×96).


◀ **جودة الصورة** : يتيح لك هذا الخيار ضبط جودة الصورة بتحديد خيار من أساسية وعادية وممتازة.




• لالتقاط صورة والغطاء مغلق

يمكنك رؤية نفسك بواسطة شاشة LCD، عند التقاطك صورة شخصية لنفسك.

1. اضغط  لفترة طويلة.

2. حدد التقاط صورة، وقم بالتمييز بواسطة مفتاح مستوى الصوت الجانبي، ثم اضغط .

3. اضبط بؤرة الكاميرا على الهدف المراد تصويره لالتقاط صورة، ثم اضغط على  في هذا الوقت يتم حفظ الصورة تلقائيًا.

• **التقاط صورة:** لتشغيل وضع التقاط صورة .



• **عرض الشرائح:** عرض الصور الموجودة في الألبوم كعرض شرائح

• **كشاف:** لتشغيل ضوء الفلاش.

• **رجوع:** للرجوع إلى القائمة السابقة.

التقاط حسب الأنماط



القائمة 2-6

يمكن التقاط صورة مع خلفيات متنوعة. وعلاوة على ذلك يمكنك تحديد إطار للصورة بالضغط على  و .

! **ملاحظة** في هذا الوضع، لا يمكنك تغيير إعدادات الدقة واللون

التقاط متواصل

القائمة 3-6

يمكنك التقاط 9 صور بحد أقصى بشكل متتالي في وقت واحد بعد التقاط إحدى الصور، يمكنك عرضها بالضغط على . يمكنك كذلك تخزينها بالضغط على .

! **ملاحظة** إذا قمت بضبط دقة الصورة بما يساوي 240 × 320، فن تتمكن من التقاط سوى 6 صور فقط، وفي حالة إجراء الضبط بما يساوي 160 × 128، فيمكنك التقاط 9 صور.

الألبوم الصور

القائمة 4-6

يمكنك عرض الصور وإرسالها، وعلاوة على ذلك يمكنك ضبط الإطار كخلفية.

جميع الصور

القائمة 1-4-6

يمكنك عرض جميع الصور بالترتيب.

الصور العامة

القائمة 2-4-6

يمكنك عرض جميع الصور باستثناء صور الإطار وتلك الخاصة بدليل الهاتف.

صور النمط

القائمة 3-4-6

يمكنك عرض جميع صور الإطار.



• خيارات

- ◀ **عرض متعدد:** يمكنك عرض أقصى عدد من الصور المصغرة في شاشة واحدة و تبلغ 9 صور.
- ◀ **كتابة رسالة مصورة:** يمكنك إرسال صورة من خلال خدمة MMS.
- ◀ **ضبط خلفية شاشة:** يمكنك ضبط صورة كورق حائط.
- ◀ **عرض الشرائح:** تتيح لك هذه القائمة إمكانية مشاهدة عرض الشرائح تلقائياً.
- ◀ **حذف:** يمكنك حذف إحدى الصور.
- ◀ **تحرير العنوان:** يمكنك تحرير عنوان للصورة.
- ◀ **عرض المعلومات:** يمكنك عرض معلومات عن العنوان والحجم والتاريخ والوقت الذي التقطت فيه الصورة.
- ◀ **حماية:** يمكنك تأمين الصورة ضد الحذف عن طريق الخطأ في هذه القائمة.

صور سجل الهاتف القائمة 4-4-6

يمكنك عرض جميع صور دليل الهاتف.

- ◀ **ضبط خلفية شاشة:** يمكنك ضبط صورة كورق حائط
- ◀ **عرض الشرائح:** تتيح لك هذه القائمة إمكانية مشاهدة عرض الشرائح تلقائياً.

◀ **حذف:** يمكنك حذف إحدى الصور.

◀ **تحرير العنوان:** يمكنك تحرير عنوان للصورة.

◀ **عرض المعلومات:** يمكنك عرض معلومات عن العنوان والحجم والتاريخ والوقت الذي التقطت فيه الصورة.

◀ **حماية:** يمكنك تأمين الصورة ضد الحذف عن طريق الخطأ في هذه القائمة.

الإعدادات

القائمة 5-6

القائمة 1-5-6

حالة الذاكرة

يمكنك فحص السعة لكل من ذاكرة الصور والذاكرة المتاحة.

القائمة 2-5-6

ألبوم خالي

يمكنك حذف جميع الصور المحفوظة في الذاكرة.

القائمة 3-5-6

حفظ تلقائي

تعمل على حفظ الصور، التي تم التقاطها بالكاميرا تلقائياً.

القائمة 2-7-2

صيغة التاريخ

يمكنك ضبط تنسيق التاريخ بتنسيق يوم / شهر / سنة أو بتنسيق شهر / يوم / سنة أو بتنسيق سنة / شهر / يوم.

القائمة 3-2-7

ضبط الوقت

يمكنك إدخال الوقت الحالي.

القائمة 4-2-7

صيغة الوقت

يمكنك ضبط تنسيق الوقت إما بنظام 24 ساعة أو 12 ساعة.

القائمة 3-7

إعدادات الهاتف

لضبط الوظائف الخاصة بالهاتف.

القائمة 1-3-7

عرض

الشاشة الخلفية: لتحديد صورة الخلفية في وضع الانتظار.

- شاشة LCD الرئيسية

- شاشة LCD الفرعية

يمكنك ضبط القوائم التالية بما يناسبك وكما تفضل.

1. اضغط على  [القائمة] في وضع الانتظار.

2. اضغط على  للوصول مباشرة إلى الإعدادات.

القائمة 1-7

ساعة المنبه

يمكنك إعداد 5 أوقات للمنبه بحيث ينطلق التنبيه في وقت محدد.

1. حدد تشغيل وأدخل وقت إطلاق التنبيه الذي تريده

2. حدد فترة التكرار: مرة واحدة والاثنتين - الجمعة والاثنتين - السبت وكل يوم.

3. حدد نغمة التنبيه الذي تريدها واضغط على  [موافق].

4. قم بتحرير اسم التنبيه واضغط على  [موافق].

القائمة 2-7

التاريخ والوقت

يمكنك ضبط الوظائف المتعلقة بالتاريخ والوقت.

القائمة 1-2-7

ضبط التاريخ

يمكنك إدخال التاريخ الحالي.



الافتراضي

لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المتحركة لخلفية الشاشة بالضغط على **(C)** أو **(S)**.

الحافظة الشخصية

لتحديد إحدى الصور أو الرسوم المتحركة لتكون خلفية للشاشة.

▶ **نمط مظهر الهاتف:** يمكنك الاختيار من بين أربعة أنماط لونية وهي النمط الواضح والصابي وورقي ومعدني لامع.

▶ **رسائل الترحيب:** إذا حدث تشغيل، فيمكن تحرير النص الذي يظهر على الشاشة في وضع الانتظار.

▶ **ضوء الشاشة:** يمكنك ضبط مدة إضاءة الشاشة الداخلية.

▶ **إطار المعلومات:** لمعاينة الحالة الحالية للقائمة المحددة قبل فتحها، وتظهر الحالة في أسفل الشاشة.

▶ **اسم الشبكة:** إذا قمت بتحديد تشغيل، فسيتم عرض اسم الشبكة (اسم مزود الخدمة) على شاشة LCD الداخلية.

اللغة

يمكنك تغيير لغة النصوص المعروضة على شاشة الهاتف، سيؤثر هذا التغيير أيضاً على وضع إدخال اللغة.

إعدادات المكالمات

القائمة 4-7

يمكنك ضبط القائمة الخاصة بإحدى المكالمات بالضغط على **(F)** [تحديد] في قائمة الضبط.

تحويل المكالمات

القائمة 1-4-7

تتيح خدمة تحويل المكالمات إمكانية تحويل المكالمات الصوتية ومكالمات الفاكس ومكالمات البيانات الواردة إلى رقم آخر. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

▶ **كل المكالمات:** يتم تحويل المكالمات الصوتية بلا شروط.

▶ **عند الإشغال:** يتم تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مشغولاً.

▶ **عند عدم الرد:** يتم تحويل المكالمات الصوتية التي لم يرد عليها.

▶ **عند تعذر الوصول:** تحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خار نطاق الخدمة.

▶ **كل مكالمات البيانات:** للتحويل إلى أحد الأرقام الذي يتوفر لديه إمكانية التوصيل بالكمبيوتر بلا شروط.

▶ **كل مكالمات الفاكس:** التحويل إلى أحد الأرقام المتوفر لديه خدمة التوصيل بالفاكس بلا شروط.

▶ **إلغاء الكل:** إلغاء كل خدمات تحويل المكالمات.

القوائم الفرعية

تحتوي قوائم تحويل المكالمات على القوائم الفرعية الموضحة أدناه.

• تنشيط

تنشيط الخدمة المعنية.

صندوق بريد صوتي

إرسال إلى مركز الرسائل. لا يتم عرض هذه الوظيفة في قائمتي كل مكالمات البيانات وكل مكالمات الفاكس.

لرقم آخر

إدخال رقم للتحويل.

أرقام مفضلة

لمعرفة آخر 5 أرقام محولة.

• إلغاء

إلغاء تنشيط الخدمة المعنية.


• عرض الحالة


عرض حالة الخدمة المعنية.

وضع الرد

القائمة 7-4-2

◀ **فتح الغطاء:** إذا قمت بتحديد هذه القائمة، فسيمكنك استلام المكالمات الواردة عن طريق فتح الغطاء فقط.

◀ يمكن عن طريق تحديد هذه القائمة، تلقي المكالمات بالضغط على أي مفتاح، باستثناء المفتاح  [إنهاء].

◀ يمكن عند تحديد هذه القائمة، تلقي المكالمات بالضغط على مفتاح  [إرسال] فقط.

إرسال رقمي

القائمة 4-4-3

(استناداً إلى الشبكة والاشترك)

◀ **تشغيل:** لإرسال رقم هاتفك إلى طرف آخر، سيتم عرض رقم هاتفك في هاتف المستلم.

◀ **إيقاف:** لن يتم عرض رقم هاتفك

◀ **ضبط من الشبكة:** يمكن عند تحديد هذه الوظيفة إرسال رقم هاتفك بناء على خدمة الخطين مثل خط 1 أو خط 2.

انتظار المكالمات

القائمة 7-4-4

(استناداً إلى الشبكة)

◀ **تنشيط:** يمكن تحديد تنشيط، قبول (تلقى) مكالمات انتظار.

◀ **إلغاء:** لا يمكن عند تحديد إلغاء، قبول (تلقى) مكالمات انتظار.



3. إذا أردت تغيير إعدادات الضبط، فستحتاج إلى رمز PIN عند تشغيل الهاتف.

4. إذا أدخلت رمز PIN خطأ لأكثر من 3 مرات، فسيتم قفل الهاتف، إذا كان رمز PIN محظوراً، يتم إدخال رمز PUK.

5. يمكنك إدخال رمز PUK 10 مرات كحد أقصى. إذا قمت بإدخال رمز PUK على نحو خطأ أكثر من 10 مرات، فلن يمكنك إلغاء قفل الهاتف. مما سيتطلب منك الاتصال بمزود الخدمة.

القائمة 2-5-7

قفل الهاتف

يمكن استخدام رمز الحماية لتجنب الاستخدام غير المسموح للهاتف. إذا قمت بضبط قفل الهاتف على تشغيل، فسيطلب الهاتف رمز الحماية كلما قمت بتشغيل الهاتف. إذا قمت بضبط قفل الهاتف على تلقائي، فسيطلب الهاتف رمز الحماية فقط عند تغيير بطاقة SIM.

القائمة 3-5-7

حظر المكالمات

تمنع خدمة حظر المكالمات الهاتف من إجراء أو تلقي فنة معينة من المكالمات. تتطلب هذه الوظيفة كلمة المرور الخاصة بحظر المكالمات. يمكن عرض القوائم الفرعية التالية.

◀ كل المكالمات الصادرة: خدمة الحظر لكل المكالمات الصادرة.

◀ الدولية: خدمة الحظر لكل المكالمات الدولية الصادرة.

◀ عرض الحالة: تعرض حالة مكالمة الانتظار.

القائمة 5-4-7

مذكر الدقائق

إذا حددت تشغيل، فسيتم معرفة مدة المكالمة عن طريق صدور إشارة صوتية طويلة كل دقيقة أثناء المكالمة.

القائمة 6-4-7

إعادة الاتصال تلقائياً

◀ تشغيل: يحاول الهاتف عند تنشيط هذه الوظيفة معاودة الاتصال تلقائياً في حالة فشل الاتصال.

◀ إيقاف: لن يقوم هاتفك بإجراء أي محاولات لمعاودة الاتصال عند فشل الاتصال.

القائمة 5-7

إعدادات الحماية

القائمة 1-5-7

طلب رمز PIN

من هذه القائمة يمكن ضبط الهاتف على طلب رمز PIN الخاص ببطاقة SIM عند تشغيل الهاتف. إذا تم تنشيط هذه الوظيفة، فسيطلب منك إدخال رمز PIN.

1. حدد طلب رمز PIN في قائمة ضبط الحماية، ثم اضغط على [تحديد].

2. حدد تشغيل/إيقاف.

- ◀ **تنشيط:** لحصر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة.
- ◀ **إلغاء:** لإلغاء تنشيط وظيفة الاتصال المحدد.
- ◀ **قائمة الأرقام:** لعرض قائمة الأرقام التي تم حفظها كرقم الاتصال المحدد.

القائمة 5-7-5 تغيير الرموز

PIN هي اختصار لعبارة رقم التعريف الشخصي المستخدم فقط لمنع الاستخدام غير المرخص به.

يمكن تغيير رموز الوصول: رمز PIN2 ورمز الحماية.

1. إذا رغبت في تغيير رمز الحماية / رمز PIN2، فأدخل الرمز الأصلي، ثم اضغط على **موافق**.

2. أدخل رمز الحماية / رمز PIN2 الجدد ثم أكدها.

القائمة 6-7 إعدادات الشبكة

لتحديد إحدى الشبكات التي سيتم تسجيلها إما تلقائياً أو يدوياً، عادة ما يتم ضبط تحديد الشبكة على تلقائي.

القائمة 1-6-7 ألي

إذا حددت الوضع التلقائي، فسوف يبحث الهاتف تلقائياً عن الشبكة ويحددها. بمجرد أن تقوم بتحديد "تلقائي"، سيتم ضبط الهاتف على "تلقائي" حتى عند تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله.

◀ **دولي أثناء التجوال:** خدمة الحظر لكل المكالمات الدولية الصادرة فيما عدا الشبكة الموجودة داخل البلد.

◀ **كل مكالمة واردة:** خدمة الحظر لكل المكالمات الواردة.

◀ **الواردة أثناء التجوال:** خدمة الحظر لكل المكالمات الواردة عند التجوال.

◀ **إلغاء الكل:** لإلغاء كل خدمات الحظر.

◀ **تغيير كلمة المرور:** لتغيير كلمة المرور لخدمة حظر المكالمات.

القوائم الفرعية

• تنشيط

تسمح بطلب الشبكة لتشغيل تقييد المكالمات.

• إلغاء

ضبط إيقاف تقييد المكالمات المحددة.

• عرض الحالة

عرض الحالة سواء كانت المكالمات محظورة أم لا.

القائمة 4-5-7 رقم اتصال ثابت

(استناداً إلى SIM)

لحصر المكالمات الصادرة على أرقام هواتف محددة، تتم حماية الأرقام عن طريق رمز PIN2.



يدوي

القائمة 2-6-7

سوف يبحث الهاتف عن قائمة بالشبكات المتاحة ويعرضها. بعد ذلك يمكن تحديد الشبكة التي ترغب في استخدامها إذا كانت هذه الشبكة لديها اتفاق تجوال مع مشغل الشبكة المحلي لديك. يسمح لك الهاتف بتحديد شبكة أخرى إذا فشل في الوصول إلى الشبكة المحددة.

مفضل

القائمة 3-6-7

يمكنك ضبط قائمة بالشبكات المفضلة وسيحاول الهاتف التسجيل مع أول هذه الشبكات قبل التسجيل مع أي شبكة أخرى. يتم ضبط هذه القائمة من قائمة الهاتف للشبكات المعرفة مسبقاً.

إعادة ضبط المصنع

القائمة 7-7

لبدء كل إعدادات المصنع الافتراضية، ستحتاج إلى رمز الحماية لتنشيط هذه الوظيفة.

GPRS إعدادات

القائمة 8-7

يمكنك ضبط خدمة GPRS بناء على ظروف مختلفة.

باستخدام مفاتيح الهاتف

عند تصفح الإنترنت، تعمل مفاتيح الهاتف بطريقة مختلفة عن تلك في وضع الهاتف العادي.

الوصف	الرمز
التنقل بين سطور منطقة المحتوى	
العودة للصفحة السابقة	
تحديد الخيارات وتأكد الإجراءات	

باستخدام قائمة متصفح WAP

تتاح العديد من خيارات القوائم عند تصفح الويب من خلال الجوال.

ملاحظة 1 وقد تختلف قائمة متصفح WAP باختلاف نسخة المتصفح الخاص بك.

القائمة 8-1

الإنترنت

القائمة 8-1-1


رقم البريد الصوتي

اتصال بالصفحة الرئيسية. قد تكون الصفحة الرئيسية هي الموقع الذي تم تحديده في الوضع النشط. سيتم تحديده عن طريق مزود الخدمة إذا لم يتم تنشيط أحد الأوضاع.

يمكنك الوصول إلى خدمات WAP المختلفة (بروتوكول التطبيق اللاسلكي) مثل المعاملات المصرفية والأخبار وتقارير الطقس ومعلومات عن الرحلات الجوية. تم تصميم هذه الخدمة خصيصاً للهواتف المحمولة ويتم صيانتها بواسطة مزودي خدمة WAP.

تأكد من توافر خدمات WAP والأسعار والتعريفات مع مشغل الشبكة الخاص بك و/أو مزود الخدمة الذي ترغب في استخدام خدمته. سوف يعطيك أيضاً مزودي الخدمة إرشادات عن كيفية استخدام الخدمات الخاصة بهم.

يرجى الاتصال بمشغل خدمة الشبكة الخاص بك لفتح حساب الإنترنت الخاص بك. لاستخدام مستعرض ويب، يجب أن تشير إلى رقم الهاتف الخاص بك عبر خيارات قائمة الرقم الشخصي.

بمجرد إتمام عملية الاتصال، يتم عرض الصفحة الرئيسية، يعتمد المحتوى على مزود الخدمة. يمكنك الوصول إلى أي صفحة موقع ويب عن طريق إدخال عنوان URL الخاص بها. للخروج من المستعرض في أي وقت، اضغط على مفتاح ، سوف يعود الهاتف إلى وضع الانتظار.

التصفح باستخدام متصفح WAP

يمكنك تصفح الإنترنت باستخدام أي من مفاتيح الهاتف أو قائمة متصفح WAP.



القائمة 8-1-3

ملف المعلومات هو ذلك الملف الذي يحتوي على المعلومات الخاصة بالشبكة والمستخدمه للاتصال بالإنترنت. ويحتوي كل ملف المعلومات على القوائم الفرعية التالية:

◀ **تنشيط:** تنشيط ملف المعلومات المحدد.

◀ **إعدادات:** استخدم هذا الخيار لتحرير إعدادات WAP وتغييرها لملف المعلومات المحدد.

- **صفحة البدء:** يتيح لك هذا الإعداد تحديد عنوان (URL) للموقع الذي تريد استخدامه كصفحة بدء. وليس حتما عليك إدخال بادئة http:// عند مقدمة كل عنوان URL حيث سيقوم مستعرض الويب بإضافتها تلقائياً.

- **الحامل:** لتعيين خدمة حامل البيانات.

1 البيانات

GPRS 2

- **إعدادات البيانات:** تظهر فقط إذا حددت إعدادات البيانات كحامل / خدمة.

عنوان IP: أدخل عنوان IP لعبارة WAP المطلوبة.

هوية المستخدم: أدخل رقم الهاتف الذي سيتم الاتصال به للوصول لعبارة WAP الخاصة بك

القائمة 8-1-2

العلامات

تسمح لك تلك القائمة بتخزين عناوين URL لصفحاتك المفضلة وذلك لتسهيل الدخول عليها في وقت لاحق يحتوي الهاتف على عدة إشارات مرجعية معدة مسبقاً مع العلم أن تلك الإشارات المرجعية لا يمكن حذفها

لإنشاء إشارة مرجعية

1. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [خيارات].

2. حدد "إضافة جديد" واضغط على مفتاح "موافق".

3. بعد إدخال عنوان URL المراد وعنوانه، اضغط على مفتاح "موافق".

* **تلميح:** استخدم المفتاح "والمفتاح " لإدخال الرموز.

بعد تحديد الإشارة المرجعية المطلوبة، تتوافر الخيارات التالية.

◀ **اتصال:** للاتصال بالعلامة المحددة.

◀ **إضافة علامة جديدة:** حدد هذا الخيار لإنشاء إشارة مرجعية جديدة.

◀ **تحرير:** يمكنك تحرير عنوان URL و/أو عنوان الإشارة المرجعية المحددة.

◀ **حذف:** حذف الإشارة المرجعية المحددة.

حذف الكل: حذف كافة الإشارات المرجعية.

الآلية تسليم مؤكدة ولكن تسبب ازدحاماً أكبر للشبكة.

مؤقت

خدمة (بلا اتصال) غير مؤكدة..

HTTP

توصيل العملاء بالملقم مباشرة. HTTP

- إعدادات الوكيل

عنوان IP: قم بوضع عنوان IP الخاص بالوكيل.

قناة اتصال: قم بوضع رقم منفذ الوكيل.

- إعدادات DNS

الملقم الأساسي: اكتب عنوان IP لملقم DNS الأساسي الذي تقوم بالدخول إليه.

الملقم الثانوي: اكتب عنوان IP لملقم DNS الثانوي الذي تقوم بالدخول إليه.

- **إعدادات أمنية:** يمكن تحديد هذا الخيار على أنه تشغيل أو إيقاف التشغيل وفقاً لمنفذ العبارة المستخدم.

- **عرض الصورة:** يمكنك اختيار ما إذا كان سيتم عرض الصور على بطاقات WAP أم لا.

◀ **إعادة تسمية:** يمكنك تغيير اسم ملف المعلومات.

معرف المستخدم: هوية مستخدمى خادم الاتصال (وليس عبارة WAP)

كلمة المرور: كلمة المرور التي يطلبها خادم الاتصال (وليس عبارة WAP) لتعريفك.

نوع المكالمة: حدد نوع مكالمة البيانات. تناظرية أو رقمية (ISDN)

سرعة الاتصال: سرعة نقل البيانات لديك: 9600 أو 14000

زمن التباطؤ: إنك تحتاج لمهلة من الوقت. فيعد إدخال تلك المهلة، ستكون خدمة النقل عبر WAP غير متاحة إذا لم يتم إدخال أو نقل أي بيانات.

- **إعدادات GPRS:** تتوافر إعدادات ضبط الخدمة فقط عند اختيار GPRS كخدمة حامل.

عنوان IP: أدخل عنوان IP لعبارة WAP التي تصل إليها.

APN: أدخل APN الخاص بـ GPRS.

هوية المستخدم: معرف المستخدم لخادم APN الخاص بك

كلمة المرور: يطلب خادم APN كلمة المرور الخاصة بك.

- **نوع الاتصال:** خيارات نوع الاتصال تكون إما مؤقت أو مستمر وتعتمد على العبارة التي تستخدمها.

متواصل



القائمة 6-1-8 إعدادات ملفات التسجيل

كافة المعلومات أو الخدمات التي اطّلت عليها يتم حفظها في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

“مسح ملفات التسجيل”

إزالة جميع النصوص المحفوظة داخل ملفات التسجيل.

“فحص ملفات التسجيل”

فحص ملفات التسجيل ومعرفة ما إذا كانت مستخدمة أم لا.

القائمة 7-1-8 شهادات الحماية

تظهر قائمة بمراجع التصديق.

شهادات الحماية: يمكنك مراجعة قائمة شهادات الحماية المحفوظة على الهاتف.

الشهادات الشخصية: يمكنك مراجعة قائمة شهادات الحماية الشخصية المحفوظة.

القائمة 8-1-8 إعادة ضبط الخصائص

إعادة ضبط الأوضاع للعودة إلى الإعدادات الأصلية

القائمة 9-1-8 إصدار المتصفح

يظهر إصدار مستعرض WAP.

◀ حذف: حذف ملف المعلومات المحدد من القائمة.

◀ إضافة اسم جديد: يمكنك إضافة ملف معلومات جديد.

القائمة 4-1-8 ذهاب إلى URL

يمكنك الاتصال مباشرة بالموقع الذي تريده. بعد إدخال عنوان URL محدد، اضغط على مفتاح “موافق”

القائمة 5-1-8 الذاكرة المؤقتة

كافة المعلومات أو الخدمات التي اطّلت عليها يتم حفظها في الذاكرة المؤقتة للهاتف.

مسح الذاكرة المؤقتة

إزالة كافة النصوص المحفوظة بالذاكرة المؤقتة.

فحص الذاكرة المؤقتة

تعيين قيمة سواء كانت هناك محاولة اتصال من خلال الذاكرة المؤقتة أم لا.

1 ملاحظة الذاكرة المؤقتة هي ذاكرة تخزين مؤقت تستخدم في حفظ البيانات بشكل مؤقت.



خدمة بطاقة SIM

القائمة 2-8

يمكن لمزود الخدمة أن يقدم لك تطبيقات خاصة من خلال بطاقة SIM مثل المعلومات المصرفية المحلية وسوق الأسهم وما إلى ذلك. إذا كنت قد اشتركت في أحد تلك الخدمات فسيظهر اسم تلك الخدمة في نهاية القائمة الرئيسية. ويفضل وجود قائمة خدمات SIM فهذا يعني أن هاتفك يتماشى مع خدمات مزود الخدمة الإضافية والمستقبلية. لمزيد من المعلومات، ارجع إلى مزود الخدمة.



ألعاب والمزيد

ألعاب والمزيد

القائمة 9-1

القائمة 9-1-1

من هذه القائمة يمكنك التعامل مع تطبيقات جافا بالهاتف الجوال. حيث يمكنك تشغيل التطبيقات أو حذفها أو تنزيلها كذلك أو ضبط خيار الاتصال. يتم تنظيم التطبيقات التي جرى تنزيلها داخل مجلدات. اضغط على مفتاح الاختيار الأيسر [تحديد] لفتح المجلد المحدد أو بدء البرنامج المحدد. وباستخدام مفتاح الاختيار الأيسر [القائمة]، تتاح القوائم التالية.

❶ **ملاحظة** بعد تحميل أي لعبة Java، اضغط على (⊗) لحفظها في المجلد الخاص.

◀ **بدء تشغيل:** بدء تشغيل التطبيق المحدد.

◀ **معلومات:** عرض معلومات حول التطبيق.

◀ **الخيار:** قد تتطلب بعض تطبيقات جافا إجراء اتصال ببيانات. حدد هذا الخيار لتعيين خيارات الاتصال..

- **دومًا:** يتم إنشاء الاتصال فورًا دون أي إشعار.

- **مطلوبة:** سيتم سؤالك قبل أن ينشئ التطبيق الاتصال.

- **أبدًا:** عدم السماح بإنشاء أي اتصال.

جافا تعتبر جافا تكنولوجيا تم تطويرها عن طريق Sun Microsystems بنفس الطريقة التي تقوم بها بتحميل Java Applet باستخدام مستعرض Netscape القياسي أو MS Internet Explorer. يمكن تحميل Java MIDlet باستخدام الهاتف الذي يمكن خاصية WAP. يمكن تحميل جميع البرامج المعتمدة على جافا مثل ألعاب Java وتشغيلها على الهاتف بمجرد أن يتم تنزيل برامج الجافا، يمكنك مشاهدتها داخل مجلد ألعابي وقوائم أخرى كثيرة حيث يمكنك إجراء اختبار أو تنفيذ أو حذف. يتم تخزين ملفات برنامج جافا في الهاتف في صورة تنسيق .JAR و JAD.


❶ **ملاحظة** • الملف من نوع JAR هو تنسيق مضغوط لبرنامج جافا وبعد الملف من نوع JAD ملفًا وصفيًا يحتوي على كافة المعلومات التصنيقية. ومن الشبكة وقبل أن تقوم بتنزيل البرنامج، يمكنك عرض كافة أوصاف الملف من خلال ملف JAD.

• مع العلم أن تطبيقات جافا قائمة على لغة (J2ME) القياسية، قد لا تتوافق كل تطبيقات جافا مع جميع أنواع الهواتف المعروضة في، حيث قد يستخدم الهاتف مراجع برمجة خاصة به. ولذا فقد يتم حجب البرنامج أو يقوم البرنامج نفسه بعملية التشغيل في حالة عدم تطوير الهاتف للعمل مع تطبيقات الجافا التي جرى تنزيلها، مما يحتم "إعادة تشغيل" الجهاز. نود أن نوضح أن مثل هذه المشكلات لا تشير إلى وجود خلل بالهاتف ولكنها بسبب استخدام تطبيقات غير متوافقة.



القائمة 3-9

الأصوات

يؤدي الضغط على زر الاختيار الأيسر  [خيارات] إلى عرض الخيارات التالية.

◀ **ضبط كنغمة رنين:** يؤدي هذا الخيار إلى تعيين النغمة الحالية كنغمة الرنين.

◀ **كتابة الرسائل:** يمكن إرسال اللحن الصوتي عبر خدمة الرسائل القصيرة SMS أو MMS.

❗ **تنبيه** سوف يتم تشغيل البرامج المعتمدة على Java 2 (J2ME (Micro Edition فقط في بيئة الهاتف. سوف يتم تشغيل البرامج المعتمدة على Java 2 Micro Edition (J2ME فقط في بيئة الكمبيوتر.


القائمة 2-1-9

الخصائص

تحتوي هذه القائمة على نفس إعداد قائمة الإنترنت، في الحقيقة، لكي تقوم بتحميل تطبيقات جديدة، سوف تكون في حاجة إلى اتصال WAP.

القائمة 2-9


الصور

يؤدي الضغط على زر الاختيار الأيسر  [خيارات] إلى عرض الخيارات التالية.

◀ **ضبط كورق حائط:** يمكن ضبط الصورة المحددة حالياً كصورة خلفية.

◀ **كتابة رسالة مصورة:** يمكن إرسال الصور التي تم تحميلها على الهاتف عبر خدمة MMS.


جهاز بيانات/قرص مدمج
يمكنك شبك جوالك إلى جهاز الكمبيوتر لتبادل المعلومات



- **ملاحظة 1** المعلومات المذكورة في القائمة أعلاه معرضة للتغيير دون إعلان مسبق.
- قد تختلف هذه الملحقات في مناطق مختلفة: الرجاء مراجعة شركة الخدمات المحلية أو الوكيل لمزيد من المعلومات.

يوجد العديد من القطع المساعدة لهاتفك المحمول. يمكن اختيار أي من هذه القطع المساعدة حسب حاجتك من الاستعمال.

بطارية قياسية



سماعة الرأس

لتمكين تشغيل الوضع "حرر اليدين".
تحتوي على سماعة أذن وميكروفون.



شاحن سفر

هذا الشاحن يمكنك من شحن البطارية خلال تواجدك خارج المنزل أو المكتب.



عامّة


اسم المنتج: F2400

النظام : GSM 900 / DCS 1800

درجة الحرارة المحيطة

أقصى: C°55+

أدنى : C°10-





F2400 دفترچه راهنمای کاربر - فارسی





فهرست مطالب

35	مشخصه	8	مقدمه
35	فعال کنید	9	دستورالعمل‌هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه
35	تنظیم خصوصی	13	ویژگیهای F2400
36	نام	13	اجزاء تلفن
		16	نمایش اطلاعات
37	ثبت تماس		
37	تماس‌های ناموفق	18	شروع به کار
37	تماسهای دریافتی	18	نصب سیم کارت و باتری گوشی
37	تماسهای انجام شده	20	شارژ کردن باتری
38	حذف تماسهای اخیر	21	جداکردن آداپتور
38	هزینه‌های تماس	21	خاموش و روشن کردن گوشی
38	مدت مکالمه	22	کدهای دسترسی
38	هزینه تماس	22	کلمه عبور مانع
38	تنظیمات		
39	اطلاعات GPRS	23	عملکردهای عمومی
39	مدت مکالمه	23	برقراری و پاسخ دادن به تماسها
39	حجم اطلاعات	27	مخاطبین
		28	فهرست در حین مکالمه
40	سرگرمی و ابزار	29	تماسهای چند جانبه یا کنفرانس
40	Bluetooth		
40	دستگاههای من	31	نمودار درختی منو
40	دستگاههای هندزفری	34	انتخاب عملکردها و گزینه‌ها

46 نمایش همه موارد	40 تنظیمات
47 حذف آخرین	40 ماشین حساب
47 حذف کلی	41 تبدیل واحد
47 یادداشت	41 ساعت جهانی
48 پیغام ها	41 ضبط صدا
48 پیام جدید	41 ضبط صدا
48 نوشتن پیام های متنی	41 نمایش لیست
49 نوشتن پیام تصویری	41 وضعیت حافظه
50 صندوق دریافت	42 برنامه ریز
52 اطلاعات خروجی	42 دفترچه تلفن
52 پیش نویس ها	42 جستجو
53 دریافت پست صوتی	42 افزودن جدید
53 خدمات اطلاعاتی	43 گروه تماس گیرنده
53 خواندن	43 شماره گیری سریع
53 عناوین	44 تنظیمات
54 الگو	44 کپی تمام موارد
54 نمونه های متنی	45 حذف کلی
54 الگوهای پیام تصویری	45 اطلاعات
55 امضا	46 برنامه ریز
55 تنظیمات	46 افزودن جدید
55 پیغام متنی	46 نمایش



60	تنظیم تاریخ	55	پیام تصویری
60	شکل نمایش تاریخ	56	مرکز پست صوتی
60	تنظیم ساعت منو	56	خدمات اطلاعات
60	شکل نمایش زمان	56	پیغام گذاشته شده
60	تنظیمات تلفن	57	دوربین
60	نمایشگر	57	عکس گرفتن
61	زبان	58	گرفتن عکس قاب دار
61	تنظیمات تماس	58	عکس گرفتن پیوسته
61	انتقال تماس	58	آلبوم عکس
62	وضعیت پاسخ	58	تمام عکسها
62	شماره را بفرستید	58	عکسهای عمومی
63	انتظار تماس	59	عکسهای با پس زمینه
63	بوق دقیقه شمار	59	تصاویر دفتر تلفن
63	تکرار تماس	59	تنظیمات
63	سیستم امنیتی	59	وضعیت حافظه
63	در خواست کد PIN	59	پاک کردن آلبوم
63	قفل تلفن	59	نخیره خود کار
64	محدودیت تماس	60	تنظیمات
64	شماره تلفن ثابت	60	زنگ ساعت
64	تغییر کد	60	تاریخ و ساعت
65	تنظیمات شبکه		
65	دستی		

72	مشخصه
72	تصاویر
72	صداها
73	لوازم جانبی
74	اطلاعات فنی

65	دستی
65	مورد ترجیح
65	تنظیم مجدد کارخانه
65	تنظیم GPRS
66	خدمات اینترنت
67	اینترنت
67	صفحه اصلی
67	علامتها
67	مشخصه
69	رفتن به URL
69	تنظیم حافظه موقت
69	تنظیمات کوکی ها
70	مدارک ایمنی
70	تنظیم مجدد
70	ویرایش گر مرورگر
70	سرویس سیم کارت
71	اطلاعات دریافتی
71	بازی و غیره
71	بازیهای شخصی و غیره

با تشکر از خرید گوشی موبایل پیشرفته و کوچک مدل ال.جی F2400 که با آخرین تکنولوژی پیشرفته دیجیتال طراحی شده است.



این دفترچه راهنما حاوی اطلاعات مهمی در مورد نحوه استفاده از گوشی می‌باشد. برای استفاده بهینه و جلوگیری از استفاده نادرست یا وارد آمدن صدمه به تلفن لطفاً تمامی اطلاعات را با دقت مطالعه نمایید.
هرگونه تغییر یا اصلاحی که در این دفترچه راهنما ذکر نشده باشد موجب لغو ضمانت می‌شود.

دستورالعمل‌هایی جهت ایمنی و استفاده بهینه



در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP) توصیه شده به طور متوسط ۲ وات بر کیلوگرم برای ده (۱۰) گرم بافت بدن است.

• بالاترین میزان SAR برای این مدل تلفن برای استفاده در کنار گوش ۱,۳ وات بر کیلوگرم (۱۰ گرم) است که توسط DASY۴ آزمایش شده است.

مراقبت و نگهداری

هشدار: تنها از باتری، شارژر و لوازم جانبی تایید شده برای کار با این مدل تلفن همراه استفاده کنید. استفاده از هر نوع دیگر لوازم جانبی ممکن است باعث لغو هرگونه ضمانت یا تایید مربوط به این دستگاه گردیده و همچنین ممکن است خطرناک باشد.

• استفاده از متعلقات منقره باعث صدمه به گوشی و از بین رفتن گارانتی شما می‌گردد.

• قطعات دستگاه را باز نکنید. در صورت نیاز به تعمیر به یک تکنسین مجاز سرویس مراجعه نمایید.

• گوشی را از وسایل الکترونیکی از قبیل تلویزیون، رادیو، کامپیوتر دور نگه دارید.

• گوشی را از منابع حرارتی مانند شوفاز یا لوازم آشپزی دور نگه دارید.

• گوشی را زمین نیندازید.

• گوشی را در معرض لرزش با شوک مکانیکی قرار ندهید.

این دفترچه را مطالعه نمایید. عدم رعایت قوانین ممکن است خطرناک و غیرقانونی باشد. اطلاعات بیشتر در این دفترچه ذکر شده است.

قرارگرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیو

اطلاعاتی در مورد قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR)

گوشی موبایل مدل F۱۲۰۰ به گونه ای طراحی شده است که با شرایط کاربردی ایمنی جهت قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی مطابقت دارد.

این شرایط بر پایه قوانین علمی استوار است که شامل قوانین ایمنی طراحی شده جهت ایمنی افراد بدون در نظر گرفتن سن و میزان سلامتی آنها طراحی شده است.

• رهنمودهای قرارگرفتن در معرض امواج رادیویی یک واحد اندازه گیری به نام واحد جذب ویژه یا SAR را به کار می‌گیرد. آزمایشات مربوط به میزان SAR با استفاده از روشهای استاندارد و درحالی که تلفن در بالاترین سطح قدرت مجاز در تمام باندهای فرکانس درحال مخابره پیام است.

• در حالی که ممکن است بین سطوح SAR گوشی‌های متنوع ال‌جی تفاوتی باشد، در طراحی کلیه این گوشی‌ها اصول قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی رعایت شده است.

• میزان محدودیت SAR که توسط کمیسیون بین‌المللی محافظت



- ممکن است تلفن‌های همراه با برخی از سمعک‌ها تداخل پیدا کنند.
- گوشی ممکن است باعث اختلالات جزئی در رادیو، تلویزیون و کامپیوتر شود.

ایمنی در جاده

قوانین و مقررات استفاده از گوشی موبایل را در منطقه‌ای که در آن رانندگی می‌کنید رعایت نمایید.

- هرگز از تلفن دستی در حین رانندگی استفاده نکنید.
- تمام دقت خود را در طول رانندگی به کار بگیرید.
- در صورت امکان از هندزفری استفاده کنید.
- در صورتی که شرایط رانندگی ایجاب کند قبل از تلفن کردن یا جواب دادن به تلفن اتومبیل خود را در کنار جاده پارک کنید.
- انرژی RF ممکن است روی برخی از سیستم‌های الکترونیکی اتومبیل مثل استریوی اتومبیل یا تجهیزات ایمنی تأثیر گذارد.
- اگر اتومبیل شما مجهز به کیسه هوا است اشیایی از قبیل لوازم بی سیم ثابت یا قابل حمل را در نزدیکی آن قرار ندهید. در غیر اینصورت ممکن است موجب جراحات جدی یا حتی منجر به مرگ شود.

- پوشش تلفن ممکن است در اثر پوشانده شدن با لفاف یا روکش وینیلی آسیب ببیند.
- برای تمیز کردن قسمت خارجی گوشی فقط از پارچه خشک استفاده کنید. (هرگز از الکل برای تمیز کردن استفاده نکنید.)
- گوشی را در معرض دود یا گرد و خاک قرار ندهید.
- گوشی را در نزدیکی کارت‌های اعتباری یا بلیط‌های حمل و نقل قرار ندهید. ممکن است تلفن بر اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با اشیاء تیز به صفحه نمایش ضربه نزنید. این کار ممکن است موجب صدمه دیدن تلفن شود.
- گوشی را در معرض مایعات یا رطوبت قرار ندهید.
- لوازم جانبی نظیر گوشی هدفون را با احتیاط مورد استفاده قرار دهید.

قطعات الکترونیکی

- تمامی گوشیهای موبایل دچار اختلالاتی می‌شوند که می‌تواند در عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- هرگز از گوشی خود بدون هماهنگی نزدیک تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. هرگز گوشی را نزدیک دستگاه ضربان قلب (pace maker) در جیب پیراهن خود قرار ندهید.



مناطق انفجاری

در مناطقی که عملیات انفجاری در آن‌ها صورت می‌گیرد از تلفن همراه استفاده نکنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از قوانین و مقررات پیروی کنید.

مناطق که احتمال وقوع انفجار در آنها وجود دارد

- در جایگاه‌های سوختگیری از تلفن همراه استفاده نکنید. از بکارگیری تلفن در نزدیکی سوخت‌ها و مواد شیمیایی خودداری کنید.
- اگر در اتاقک خودرو تلفن همراه و لوازم جانبی آن قرار دارد، گازهای مشتعل شونده، مایعات یا مواد منفجره حمل یا انبار نکنید.

داخل هواپیما

- وسایل بی‌سیم در هواپیما موجب اختلال می‌گردند.
- تلفن خود را قبل از سوار شدن به هواپیما خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز از تلفن خود استفاده نکنید.

کودکان

گوشی را دور از دسترس کودکان نگاه دارید. قطعات کوچک جدا شونده گوشی ممکن است موجب خفگی شود.

تماس‌های ضروری

ممکن است برقراری تماس‌های ضروری تحت تمامی شبکه‌های سلولی میسر نباشد. بنابراین، هرگز نمی‌توانید برای برقراری تماس‌های ضروری فقط به گوشی موبایل خود اتکا نمایید. با ارائه دهنده خدمات تلفنی محل خود مشورت کنید.

اطلاعات باطری و مراقبت

- لازم نیست قبل از شارژ، باطری به طور کامل تخلیه شود. بر خلاف دیگر سیستم‌های باطری هیچ اثر حافظه‌ای وجود ندارد که بر عملکرد باطری تأثیر گذارد.
- فقط از باطری و شارژرهای ال‌جی استفاده کنید. شارژرهای ال‌جی برای افزایش عمر باطری طراحی شده‌اند.
- اتصال‌های فلزی باطری را تمیز نگاه دارید.
- باطری را باز نکنید. قطب‌های باطری را به هم متصل نکنید.
- زمانیکه عملکرد، باطری برگزیده نیست آن را عوض کنید.

- باطری قبل از تعویض می‌تواند صدها بار شارژ شود.
- اگر باطری به مدت طولانی استفاده نشود آن را قبل از استفاده شارژ نمایید.
- شارژر باطری را در معرض مستقیم نور خورشید و یا محیط هایی با رطوبت بالا مثل حمام قرار ندهید.
- باطری را در محل‌های سرد و یا گرم قرار ندهید که ممکن است روی عملکرد باطری تاثیری منفی بگذارد.

اجزاء تلفن

نمای جلو

۱. فیش هدست

- هدست را به این قسمت وصل کنید.

۲. کلیدهای جانبی بالاپایین

- این کلید را فشار دهید تا زمان فعلی در صفحه جلو نمایش داده شود.

- در حالت آماده به کار وقتی صفحه صدقی باز است میزان صدای آهنگ صفحه کلید را کنترل می کند.

- در طی مکالمه میزان صدای گوشی را کنترل می کند.

۳. صفحه جلو


۴. لنزهای دوربین

نکته آلودگی روی لنزهای دوربین ممکن است بر کیفیت تصویر تأثیر گذارد.


۵. فلاش



نمای پشت

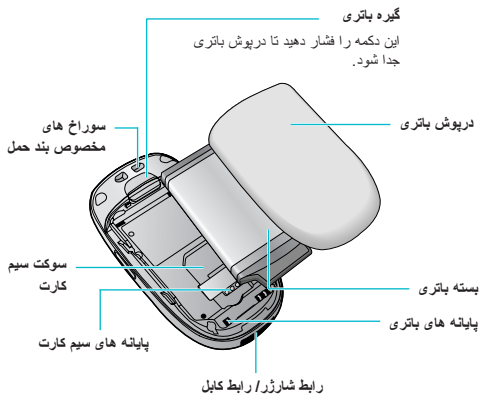

نمای جانبی سمت راست

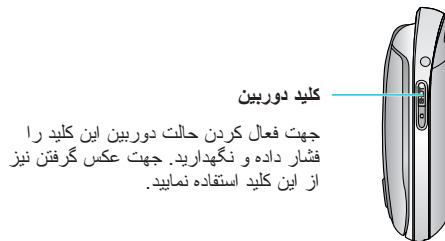




نمای باز

۱. گوشی

۲. **کلید موقت چپ / کلید موقت راست:** عملکردی را انجام می دهد که در متن بالای آن در صفحه نمایش مشخص شده است.
۳. **کلید برنامه ریز:** کلید میانبر برای منوی برنامه ریز می باشد.
۴. **کلید ارسال:** شماره تلفن را گرفته و به تماسهای ورودی پاسخ می دهد. با فشار دادن این کلید در حالت آماده به کار، همچنین می توانید به سرعت به آخرین تماسهای ورودی، خروجی و بی پاسخ دست یابید.
۵. **کلیدهای حروف و اعداد:** اعداد، حروف و برخی نویسه های خاص را وارد می کند.
۶. **میکروفن:** در طی تماس می توان برای امور شخصی میکروفن را بیصدا کرد.
۷. **صفحه اصلی:** نمادهای تصویری وضعیت تلفن، موارد منو، اطلاعات وب، تصاویر و موارد دیگر را به طور تمام رنگی نمایش می دهد.
۸. **کلیدهای پیمایش:** جهت حرکت در منوها و حرکت دادن مکان نما مورد استفاده قرار می گیرد.
۹. **کلید تایید:** گزینه های منو را انتخاب و عملیات را تأیید می کند.

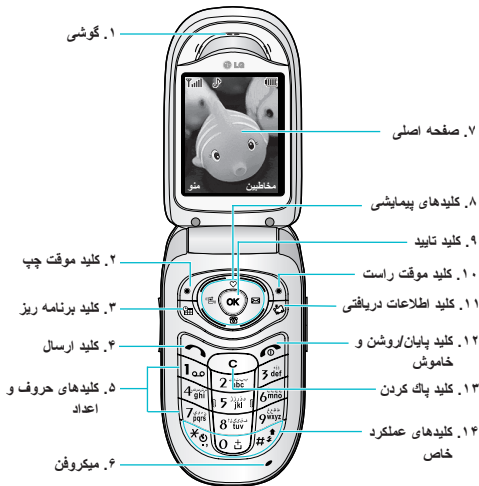

نمایش اطلاعات

در جدول زیر نشانگرها یا نمادهای تصویری نمایشی مختلفی توضیح داده شده است که روی صفحه نمایش تلفن نشان داده می شود.

نمادهای تصویری روی صفحه



نماد تصویری	توضیحات
	شدت سیگنال شبکه را نشان می دهد.
	نشان می دهد که تماسی در جریان است.
	نشان می دهد که شما در حال فرامکانی در شبکه دیگری هستید.
	نشان می دهد که خدمات GPRS در دسترس می باشد.
	نشان می دهد که هشدار تنظیم شده و روشن می باشد.
	وضعیت شارژ باتری را نشان می دهد.
	دریافت پیام متنی را نشان می دهد.
	دریافت پیام صوتی را نشان می دهد.

۱۱. **کلید اطلاعات دریافتی:** کلید میانبر برای منوی اطلاعات دریافتی می باشد

۱۲. **کلید پایان روشن و خاموش:** جهت پایان دادن یا رد کردن تماس و همچنین برای بازگشت به حالت آماده به کار از این کلید استفاده می شود. برای خاموش/روشن کردن تلفن این کلید را پایین نگهدارید.

۱۳. **کلید پاک کردن:** با هر فشار يك كار اكثر را پاک می کند. جهت پاک کردن همه متن ورودی، کلید را پایین نگهدارید. جهت بازگشت به صفحه قبلی نیز از این کلید استفاده نمایید.

۱۴. کلیدهای عملکرد خاص

- : فشار دادن این کلید به مدت طولانی نویسه تماس بین المللی "+*" را وارد می کند.
- : هنگام وارد کردن شماره تلفن اگر این کلید را به مدت طولانی فشار دهید توقف موقت ایجاد می گردد.




نماد تصویری	توضیحات
	نشان می دهد که زنگ لرزشی تنظیم شده است.
	دریافت پیام پست الکترونیکی را نشان می دهد.
	نشان می دهد که مشخصه بلند فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه ساکت فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه هدست فعال است.
	نشان می دهد که مشخصه کلی فعال است.
	نشان می دهد که می توانید از خدمات پیام ارسال داده استفاده نمایید.
	نشان می دهد که تلفن در حال دستیابی به WAP است.
	نشان می دهد که شما در حال استفاده از GPRS هستید.
	نشان می دهد که شما وارد صفحه امنیتی شده اید.

نصب سیم کارت و باتری گوشی

قبل از برداشتن باتری اطمینان حاصل کنید که تلفن خاموش است.

۱. درپوش باتری را بردارید.


گیره آزادسازی باتری را فشار داده و درپوش باتری را به طرف انتهای تلفن حرکت دهید. و درپوش باتری را بردارید.

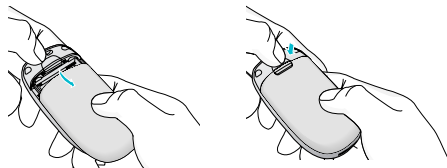

نکته خارج کردن باتری از تلفن در حالی که تلفن روشن است ممکن است باعث نقص در کارکرد تلفن شود.

۲. باتری را بیرون بیاورید.


لبه پایینی باتری را نگهدارید و آن را از جای باتری بیرون بیاورید.

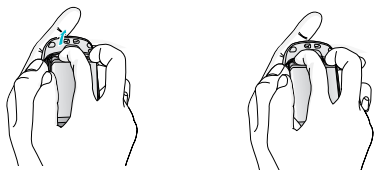



۳. سیم کارت را نصب کنید.

سیم کارت را در قسمت مخصوص آن جای دهید. سیم کارت را به قسمت مخصوص آن حرکت دهید. اطمینان حاصل کنید که سیم کارت درست نصب شده، و قسمت اتصال طلایی رنگ روی کارت به طرف پایین باشد. جهت برداشتن سیم کارت، آن را به آرامی به پایین فشار داده و در جهت مخالف بکشید.

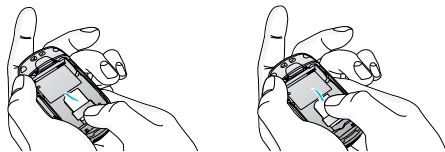


جهت برداشتن سیم کارت

جهت نصب سیم کارت

ⓘ احتیاط سطح تماس فلزی سیم کارت ممکن است به آسانی با خراشیدگی آسیب ببیند. هنگام حمل و نقل بسیار مراقب سیم کارت باشید. از دستورالعمل‌های مربوط به سیم کارت پیروی کنید.


۴. باتری را نصب کنید.

باتری را به گونه ای وارد کنید که سطوح تماس طلایی آن با پایه‌های باتری (سطوح تماس طلایی) در جای باتری در یک ردیف قرار داشته باشد. قسمت بالای باتری را به پایین فشار دهید تا کاملاً در جای خود قرار گیرد.

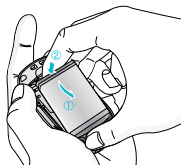


۵. درپوش باتری را دوباره در جای خود قرار دهید.

درپوش را در جای خود قرار دهید و آن را حرکت دهید تا وقتی که گیره‌ها با صدای کلیک بسته شوند.

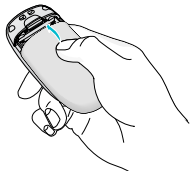

شارژ کردن باتری

برای اتصال آداپتور برق به تلفن، باید باتری را نصب کرده باشید.

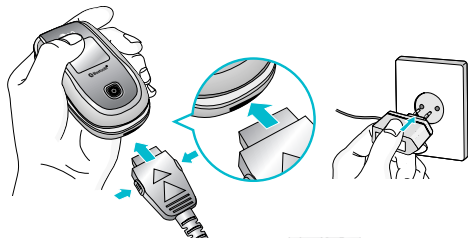

۱. در حالیکه فلاش به طرف شما است مانند شکل فیش آداپتور باتری را به داخل سوکت در انتهای تلفن فشار دهید تا در جای خود محکم شود.
۲. انتهای دیگر آداپتور برق را به پریز برق بزنید. فقط از شارژر داخل بسته بندی استفاده کنید.
۳. میله های متحرک نماد باتری پس از اتمام شارژ متوقف می شود.

ⓘ احتیاط

- رابط را با فشار متصل نکنید زیرا ممکن است باعث خرابی تلفن و/یا آداپتور برق شود.
- شارژر باتری را بطور عمودی به خروجی برق دیواری بزنید.
- لگر از شارژر باتری در خارج از کشور خود استفاده می کنید، از اتصال تبدیل دوشاخه برای ترکیب بندی مناسب استفاده کنید.
- هنگام شارژ کردن، باتری یا سیم کارت را بیرون نیاورید.

ⓘ اخطار


- هنگام رعد و برق سیم برق و شارژر را جدا کنید تا از خطر برق گرفتگی و آتش سوزی جلوگیری شود.
- مواظب باشید که اشیاء نوك تیز مانند دندان حیوانات، ناخن یا باتری تماس پیدا نکند. زیرا ممکن است موجب آتش سوزی شود.
- هنگام شارژ باتری تماس نگیرید یا به تماس جواب ندهید زیرا ممکن است باعث ایجاد مدار کوتاه در تلفن شده و خطر برق گرفتگی یا آتش سوزی را بدنبال داشته باشد.



جداکردن آداپتور

۱. زمانیکه شارژ کردن باتری تمام می شود، بلبه های متحرك نشانگر باتری روی صفحه نمایش متوقف می شوند و کلمه "پر" روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.

۲. آداپتور را از پریز برق بیرون آورید. با فشار دادن دکمه های خاکستری رنگ در دو طرف رابط، آداپتور را از تلفن جدا کرده و رابط را بیرون بکشید.

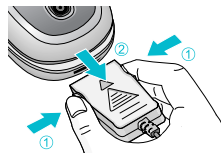


نکته ۱ قبل از اولین استفاده از تلفن اطمینان حاصل نمایید که باتری کاملاً شارژ شده است.

- هنگام شارژ کردن، باتری یا سیم کارت را بیرون نیاورید.
- در مواردی که باتری درست شارژ نشده است، لطفاً با استفاده از کلید روشن و خاموش تلفن را خاموش و روشن کرده، سپس باتری را دوباره شارژ کنید. پس از جداکردن و دوباره وصل کردن باتری، لطفاً باتری را دوباره شارژ کنید.

خاموش و روشن کردن گوشی


روشن کردن تلفن

۱. باتری را به تلفن وصل نموده و آن را به آداپتور برقی و یا آداپتور اتومبیل متصل نمایید و یا باتری شارژ شده استفاده نمایید

۲. دکمه  را چند ثانیه نگه دارید تا صفحه نمایش LCD روشن گردد.

۳. بسته به وضعیت کد PIN ممکن است به وارد کردن کد PIN نیاز داشته باشید.

خاموش کردن تلفن

۱. دکمه  را چند ثانیه فشار دهید تا صفحه نمایش LCD خاموش شود.

کدهای دسترسی

می‌توانید جهت دسترسی افراد غیر مجاز از کدهای دسترسی استفاده نمانید. کدهای دسترسی (به غیر از PUK و PUK2) می‌توانند با استفاده از تغییر کدها فهرست-۷-۵-۵ صفحه ۶۴ تغییر کنند.

کد PIN (۴ تا ۸ رقمی)

شخصی. استفاده غیر مجاز از تلفن شما را غیر ممکن می‌سازد. کد PIN معمولاً توسط سیم کارت پشتیبانی می‌گردد. زمانیکه این عملکرد به حالت فعال تنظیم شده باشد، هر زمان که دستگاه را روشن کنید می‌بایست کد PIN را وارد کنید. اگر کد PIN به حالت غیر فعال تنظیم شده باشد، تلفن مستقیماً به شبکه متصل خواهد شد.

کد PIN2 (۴ تا ۸ رقمی)

وارد کردن کد PIN2 که توسط سیم کارت پشتیبانی می‌گردد برای دستیابی به برخی از عملکردها مثل دریافت هزینه تماس و شماره تماس فیکس شده مورد نیاز است. این عملکردها تنها زمانی قابل دسترسی هستند که توسط سیم کارت پشتیبانی می‌گردند. برای اطلاعات بیشتر با مخابرات تماس بگیرید.

کد PUK (۴ تا ۸ رقمی)

کد PUK (باز کردن کد PIN) برای باز کردن یا تغییر دادن کد PIN مورد نیاز است. کد PUK نیز توسط سیم کارت پشتیبانی

می‌گردد. اگر این کد در دسترس شما نیست با شبکه مخابرات تماس بگیرید. چنانچه کد مفقود شود نیز می‌بایست با شبکه مخابرات تماس حاصل نمایید.

کد PUK2 (۴ تا ۸ رقمی)

کد PUK2 که توسط برخی سیم کارتها پشتیبانی می‌گردند جهت تغییر دادن کد PUK2 مورد نیاز است. در صورت مفقود شدن با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.

کد امنیتی (۴ تا ۸ رقمی)

کد امنیتی استفاده افراد دیگر را از تلفن شما جلوگیری می‌کند. کد امنیتی از پیش تنظیم شده روش تلفن شما "۰۰۰۰" می‌باشد. کد امنیتی برای پاک کردن تمام ورودیهای تلفن و برای فعال ساختن تنظیمات مجدد مورد نیاز است. همچنین کد امنیتی برای فعال ساختن یا غیر فعال ساختن عملکرد قفل تلفن برای جلوگیری از دسترسی افراد غیر مجاز. مورد نیاز است. کد امنیتی می‌تواند از فهرست تنظیمات امنیتی تغییر یابد.

کلمه عبور مانع

برای استفاده از عملکرد Call barring شما به این کلمه عبور نیاز دارید. زمانیکه برای این عملکرد (Call barring) سرویس دریافت می‌کنید، کلمه عبور را از شبکه مخابراتی دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ۶۴ رجوع کنید.



برقراری و پاسخ دادن به تماسها

برقراری تماس

1. مطمئن شوید تلفن شما روشن است.
2. با وارد کردن کد منطقه‌ای، شماره تلفن مورد نظر را وارد کنید. برای اصلاح شماره.
3. با نگه داشتن دکمه (Ⓞ) کل شماره پاك میشود.
4. دکمه ارسال (☎) را برای گرفتن (اتصال) شماره فشار دهید.
5. برای پایان دادن به تماس دکمه (Ⓞ) یا دکمه سمت راست را فشار دهید. ضمناً میتوانی با بستن در گوشی به تماس خاتمه دهید.

برقراری تماس با استفاده از دکمه ارسال

1. در حالت آماده بکار دکمه (☎) را فشار دهید. و آخرین شماره دریافت شده، گرفته شده و یا پاسخ داده نشده ظاهر میگردد.
2. شماره مورد نظر را با استفاده از دکمه های جهتدار بالا/پائین انتخاب نمایید.
3. دکمه (☎) را فشار دهید.

برقراری تماس بین المللی

1. دکمه (05) را فشرده و نگه دارید تا علامت پسوند بین المللی ظاهر گردد. علامت + به طور خودکار کدهای دسترسی بین المللی را انتخاب میکند.
2. کد کشور و کد منطقه و شماره مورد نظر خود را وارد کنید.
3. دکمه (☎) را فشار دهید.

پایان دادن به يك تماس

زمانیکه مکالمه شما تمام شده است دکمه (Ⓞ) را فشار دهید.

تماس گرفتن از طریق دفترچه آدرس

می توانید نام و شماره های گرفته شده به طور مرتب را در سیم کارت و یا حافظه تلفن ذخیره کنید، که به صورت دفترچه آدرس است و شما می توانید به راحتی با جستجوی نام مورد نظر در دفترچه آدرس شماره گیری کنید.

تنظیم بلندی صدا


اگر میخواهید صدای بلندگو را در طول صحبت کردن کم و زیاد نمایند. از دکمه کناری استفاده کنید. ()
برای زیاد کردن، دکمه بالایی و برای کم کردن صدای بلندگو از دکمه پائین استفاده نمایند.

ⓘ احتیاط در حالت آماده بکار با باز کردن گوشی، فشار دکمه های کناری باعث تنظیم بلندی صدای تَن صفحه کلید میشود.

پاسخ دادن به يك تماس


زمان دریافت يك تماس، تلفن زنگ میزند و فلاش تلفن روی صفحه نمایش روشن میشود. در صورتی که تماس گیرنده از قبل در دفتر تلفن شما ذخیره شده باشد، نام و شماره تلفن وی روی صفحه نمایش ظاهر میگردد. این تلفن از قابلیت کالر آی دی تصویری پشتیبانی میکند.

۱. برای پاسخ دادن به تماس دریافتی، تلفن را باز کنید. (هنگامی که باز کردن تلفن بعنوان حالت تنظیم شدن صفحه شده باشد. به صفحه [قهرست-۷-۴-۲] مراجعه کنید ۴۲).


ⓘ احتیاط اگر گزینه فشار هر کلید به عنوان حالت پاسخگویی تعیین شده باشد (صفحه ۴۲) فشار هر يك از دکمه های به غیر از  باعث اتصال میگردد.

◀ برای رد کردن يك تماس ورودی، یکی از کلیدهای کناری واقع در سمت چپ تلفن را بدون باز کردن تلفن فشار داده و نگه دارید.

◀ درحالیکه از دفتر تلفن یا سایر فهرستهای گوشی استفاده میکنید میتوانید به تماس دریافتی پاسخ دهید.

۲. برای خاتمه دادن به يك تماس، تلفن را ببندید یا کلید  را فشار دهید.

حالت زنگ گوشی

شما میتوانید پس از باز کردن تلفن با فشار دادن و نگه داشتن کلید جهندار چپ  حالت رفتار را فعال سازید.

طول موج (آنتن)

میتوانید طول موج سیگنال آنتن را با نمایشگر آنتن (📶) روس صفحه نمایش LCD کنترل کنید. طول موج آنتن بخصوص در داخل ساختمان میتواند متغیر باشد. حرکت به سمت پنجره میتواند باعث بهبود سیگنال آنتن شود.

وارد کردن متن



میتوانید توسط صفحه کلید گوشی الفبا و اعداد را وارد نمایند. برای مثال ذخیره کردن اسامی در دفتر تلفن.

برای مثال، ذخیره نامها در دفترچه تلفن، نوشتن پیام، ایجاد پیغام شخصی.





روشهای ورود متن زیر در تلفن قابل دسترسی است.

تغییر دادن حالت وارد کردن متن

- حالت ورود متن
- زمانیکه در محیط وارد کردن حروف و علامتها قرار دارید به نمایشگر حالت متن که در گوشه پائین سمت راست صفحه LCD گوشی قرار دارد توجه کنید.
 - با فشار دکمه  حالت ورودی متن را تغییر دهید.
- 

استفاده از حالت T9

به شما کمک میکند با کمترین تعداد فشار دکمه های صفحه کلید به کلمه مورد نظر دست یابید. با فشار هر دکمه تلفن حروف بعدی را که تصور میکند شما میخواهید آن را تایپ کنید. به صورت خودکار نمایش میدهد. این کار توسط يك لغتنامه در تلفن شما صورت میگیرد. شما همچنان میتوانید لغت جدیدی را به لغتنامه گوشی خود وارد کنید. اگر تعداد لغات جدید زیاد شوند. لغت تایپ شده به لغتی که بیشترین شباهت را در لغتنامه دارد تبدیل میگردد.

- زمانیکه در حالت T9 قرار دارید. به وسیله فشار دکمه های  تا  شروع به وارد کردن لغات نمایید. برای هر حرف يك دکمه را فشار دهید.


حالت T9

این حالت به شما کمک میکند بدون تایپ تمامی حروف يك کلمه. آن کلمه تایپ شود. T9 به طور خودکار حروف وارد شده را با يك لغتنامه داخل گوشی کنترل میکند و لغت صحیح را تایپ میکند بنابراین در مقایسه با روش قدیمی ABC تعداد حروف کمتری را مینویسید. این روش گاهی به نام متن پیش بینی شونده عنوان میشود.

حالت ABC

در این حالت مینویسید دکمه هایی که با حروف مورد نظر شما حک شدهاند را بر اساس تعداد حروف کلمه بکبار. دو بار. سه یا چهار بار تا زمانی که کلمه کامل شود فشار دهید.

حالت ۱۲۳ (حالت عددی)

برای تایپ کردن اعداد توسط کلیدهای عددی روی صفحه کلید. برای تغییر حالت دادن به در حالت وارد کردن متن. دکمه  را فشار دهید تا زمانیکه حالت ۱۲۳ نمایش داده شود.



۳. توسط دکمه **OS** هر کلمه را با فاصله کامل کنید.

◀ برای پاک کردن حروف دکمه **C** را فشار دهید. دکمه **C** را فشرده و نگهدارید تا کل کلمه پاک شود.

❗ **توجه** جهت خروج از حالت ورود متن بدون ذخیره کردن متن وارد شده دکمه **ESC** را فشار دهید. تلفن به حالت آماده بکار باز میگردد.

◀ استفاده از حالت ABC

از دکمه های **2 ABC** تا **9 ABC** جهت وارد کردن متن خود استفاده نمایید.

۱. دکمه هایی که حرفهای مورد نظرتان روی آنهاست فشار دهید.

- یکبار برای حرف اول
- دو بار برای حرف دوم
- و به همین ترتیب

۲. برای قرار دادن فاصله دکمه **OS** را یکبار فشار دهید. برای حذف حروف دکمه **C** را فشار دهید. دکمه **C** را فشرده و نگه دارید تا کل صفحه پاک شود.

❗ **توجه** برای اطلاعات بیشتر در مورد حروف و استفاده از دکمهای الفبا به جدول ذیل رجوع نمایید.

• با فشار حروف لغات تغییر میکند. اجازه دهید کلمه به طور کامل تایپ شود و قبل از آن به آنچه روی صفحه اصلی نمایش داده میشود توجهی نکنید.

• اگر حتی پس از کامل شدن، لغت غلط تایپ میشود. توسط فشار دکمه جهت پائین به حالت‌های دیگر انتخاب لغت رجوع نمائید.

❗ مثال

• برای کلمه Good دکمه ها **4 GH** **6 GHI** **6 GHIJ** **3 GH** را فشار دهید.

• برای تایپ Home **4 GH** **6 GHI** **6 GHIJ** **3 GH** (دکمه جهتدار پائین) را فشار دهید.

• اگر لغت مورد نظر شما در لیست انتخابی وجود ندارد آن را به حالت ABC اضافه کنید.

• میتوانید زبان حالت **T9** را انتخاب نمائید. دکمه سمت چپ (Option) را فشار دهید. سپس **T9 Languages** را انتخاب نمائید. زبان مورد نظر حالت **T9** را انتخاب کنید. همچنین میتوانید با انتخاب **T9 off** حالت **T9** را در حالت خاموش قرار دهید. شما همچنین میتوانید با فشار طولانی کلید **ⓧ** زبان نوشتاری را عوض کنید.

❗ **توجه** شما نمی توانید از این قابلیت در حالت فهرست دفترچه تلفن استفاده کنید.

۲. قبل از اصلاح یا پاک کردن هر حرفی، ابتدا کلمه را به طور کامل وارد کنید.

فهرست در حین مکالمه

تلفن شما کنترل عملکردهای گوناگونی را در طول تماس مهیا میسازد. جهت دستیابی به این امکانات در طول تماس دکمه سمت چپ (گزینه) را فشار دهید.

در طول یک تماس

فهرست نمایش داده شده روی صفحه نمایش گوشی در طول تماس با فهرست در زمان آماده بکار متفاوت است و انتخابهای آنان در ذیل تشریح شده است.


برقراری تماس ثانویه

می‌توانید جهت ایجاد تماس ثانویه شماره مورد نظر خود را از دفتر تلفن گوشی خود جستجو نمایید. دکمه سمت راست را فشار داده. سپس گزینه **جستجو** را انتخاب نمایید. جهت ذخیره کردن شماره گرفته شده در داخل دفتر تلفن در حین مکالمه دکمه سمت راست را فشار داده و سپس **اضافه کردن جدید** را انتخاب نمایید.


رفت و برگشت بین دو تماس

جهت رفت و برگشت بین دو تماس، دکمه سمت چپ را فشار داده و سپس **تعویض تماس** را انتخاب نمایید.



پاسخگویی به تماس دریافتی

جهت پاسخگویی به تلفن، به سادگی دکمه  را فشار داده. گوشی همچنین قادر است درحالیکه شما در حال صحبت کردن هستید، شما را از دریافت تماس دیگری مطلع سازد. صدای بوق شنیده میشود و روی صفحه نمایش نشانگر منتظر ماندن شخص دوم نمایش داده میشود.

این ویژگی که به عنوان **انتظار مکالمه** مطرح است، تنها در صورتی که شبکه مخابرات آن را پشتیبانی کند میسر است. برای جزئیات چگونگی فعال ساختن و غیر فعال ساختن این ویژگی به فهرست [صفحه ۷-۴-۶۳] رجوع نمایید.

اگر انتظار مکالمه فعال است، می‌توانید تماس اول را در حالت تعلیق قرار داده و به تماس دوم پاسخ دهید. برای این کار از فشردن دکمه  یا انتخاب دکمه سمت چپ سپس دکمه در حالت انتظار و پاسخ استفاده نمایید. می‌توانید تماس جاری را قطع و به تماس ثانویه با فشار دکمه سمت چپ و سپس پایان تماس و پاسخ دهید.

پاسخ ندادن به تماس دریافتی

می‌توانید بدون پاسخ دادن به تماس دریافتی آن را رد کنید. و برای اینکار به سادگی دکمه  را فشار دهید. در طول یک مکالمه می‌توانید با فشردن دکمه سمت چپ [فهرست] و انتخاب **مکالمه گروهی/رد تماس** و یا با فشار دادن دکمه  تماس دریافتی ثانویه را رد کنید.



قطع کردن میکروفون

میتوانید با فشار دکمه [فهرست] و سپس انتخاب قطع صدا روشن صدای میکروفون را در طول تماس قطع نمایید. گوشی میتواند با انتخاب قطع صدا خاموش از حالت قطع صدای میکروفون خارج گردد.

ایجاد DTMF در طول يك تماس


برای این منظور، دکمه سمت چپ را فشار دهید و سپس گزینه فعال DTMF را انتخاب نمایید. تتهای DTMF میتواند به همین روش غیر فعال شوند.

تماسهای چند جانبه یا کنفرانس

تماس چند جانبه یا سرویس کنفرانس به شما اجازه میدهد به طور همزمان با بیش از يك نفر صحبت نمایید. این سرویس تنها در صورت پشتیبانی شبکه مخابرات امکان پذیر است. تماس چند جانبه تنها زمانی امکان پذیر است که شما يك تماس فعال و يك تماس در حال انتظار به طور همزمان داشته باشید. زمانیکه يك تماس چند جانبه فعال است. میتوانید تماسی را اضافه، قطع و یا از بقیه تماسها مستقل نمایید. (تماس مستقل از بقیه تماسها مجزا ولی به تماس گیرنده اصلی متصل است). این انتخابها از فهرست تماسهای دریافتی قابل دسترس هستند. حداکثر تعداد تماس گیرندگان در تماسهای چند جانبه ۵ نفر است. از زمان آغاز تماس چند جانبه شما کنترل تماسها

را به دست میگیرید و تنها شما میتوانید تماس گیرندگان جدیدی به تماس چند جانبه اضافه نمایید.

برقراری تماس دوم

میتوانید در حالیکه صحبت میکنید، تماس دمو می برقرار سازید. شماره تماس دوم را گرفته و اگر  را فشار دهید. زمانیکه تماس دوم برقرار میگردد، تماس اول به طور خودکار پشت خط به صورت انتظار قرار میگیرد. میتوانید به وسیله دکمه سمت چپ و سپس انتخاب تعویض تماس بین دو تماس رفت و برگشت نمایید..

برپایی تماس کنفرانس

يك تماس را در حالت انتظار قرار داده و در حالیکه تماس فعال برقرار است، دکمه سمت چپ را فعال کرده و گزینه مکالمه گروهی/ اتصال گروهی را انتخاب نمایید.

قرار دادن تماس چند جانبه در حالت انتظار


دکمه سمت چپ را فشار داده و سپس گزینه مکالمه گروهی/ حالت انتظار گروهی را انتخاب کنید.

اضافه کردن تماس جدید به تماس چند جانبه

برای اضافه کردن تماس جدید به تماسهای جاری دکمه سمت چپ را فشار داده و سپس گزینه مکالمه گروهی/اتصال گروهی را انتخاب نمایید.



پایان دادن به کنفرانس تلفنی

تماس گیرنده کنفرانس تلفنی که اکنون نمایش داده می شود می تواند با فشار دادن کلید  قطع شود. برای خاتمه کنفرانس تلفنی، کلید موقت چپ را فشار دهید سپس کنفرانس/خاتمه چند نفره را انتخاب کنید. پس از فشار دادن کلید موقت چپ، انتخاب کنفرانس/خاتمه همه به تماس های فعال و منتظر خاتمه داده می شود.


نمایش تماس گیرندگان در يك تماس کنفرانس

جهت حرکت روی اسامی افرادی که در يك تماس کنفرانسی شرکت میکنند از دکمه های جهتدار بالا/پائین استفاده نمایید.

برقراری تماس مخصوص در طول جهت تماس کنفرانس

جهت ایجاد يك تماس خصوصی از بین تماس گیرندگان کنفرانس شماره تماس گیرنده مورد نظر را مشخص کرده و سپس دکمه سمت چپ را فشار دهید. جهت قرار دادن تمامی تماس گیرندگان دیگر گزینه **مکالمه گروهی/خصوصی** را فشار دهید.

پایان دادن به تماس کنفرانس

تماس گیرنده فعلی از بین تماسهای کنفرانس میتواند با فشار دکمه  قطع گردد. جهت پایان دادن به تماس کنفرانس، دکمه سمت چپ را فشار داده، سپس گزینه **مکالمه گروهی/پایان گفتگوی چندطرفه** را فشار دهید. پس از فشار دادن دکمه سمت چپ، انتخاب **مکالمه گروهی/پایان کل تماس** تماس تماسها را پایان میدهد.



۳ سرگرمی و ابزار (به صفحه 40 مراجعه کنید)

۱ Bluetooth

۲ ماشین حساب

۳ تبدیل واحد

۴ ساعت جهانی

۵ ضبط صدا

۶ وضعیت حافظه

۴ برنامه ریز (به صفحه 42 مراجعه کنید)

۱ دفترچه تلفن

۲ برنامه ریز

۳ یادداشت

۴ تنظیمات تقویم

۱ مشخصه (به صفحه 35 مراجعه کنید)

۱ فقط لرزشی

۲ ساکت

۳ عمومی

۴ بلند

۵ هدست

۲ ثبت تماس (به صفحه 37 مراجعه کنید)

۱ تماسهای انجام شده

۲ تماس های ناموفق

۳ تماسهای دریافتی

۴ حذف تماسهای اخیر

۵ هزینه های تماس

۶ اطلاعات GPRS

۵ پیغام‌ها (به صفحه 48 مراجعه کنید)

۱ پیام جدید

۲ صندوق دریافت

۳ اطلاعات خروجی

۴ پیش نویس‌ها

۵ دریافت پست صوتی

۶ خدمات اطلاعاتی

۷ الگو

۸ تنظیمات

۷ تنظیمات (به صفحه 60 مراجعه کنید)

۱ زنگ ساعت

۲ تاریخ و ساعت

۳ تنظیمات تلفن

۴ تنظیمات تماس

۵ سیستم امنیتی

۶ تنظیمات شبکه

۷ تنظیم مجدد کارخانه

۸ تنظیم GPRS

۶ دوربین (به صفحه 57 مراجعه کنید)

۱ عکس گرفتن

۲ گرفتن عکس قاب دار

۳ عکس گرفتن پیوسته

۴ آلبوم عکس

۵ تنظیمات

۸ خدمات اینترنت (به صفحه 66 مراجعه کنید)

۱ اینترنت

۲ سرویس سیم کارت




۹ اطلاعات دریافتی (به صفحه 71 مراجعه کنید)

۱ بازی و غیره

۲ تصاویر

۳ صداها

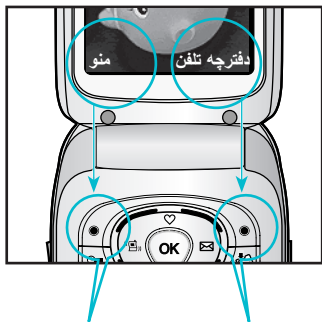

این تلفن مجموعه ای از عملکردها را در اختیار شما قرار می دهد تا بتوانید تلفن خود را سفارشی کنید. این عملکردها در منوها و منوهای فرعی تعبیه شده است و از طریق دو کلید موقت با علامت های () و () قابل دسترسی می باشند. منوها و منوهای فرعی به شما این امکان را می دهند که تنظیمات عملکردهای خاص را مشاهده کرده و تغییر دهید.

نقش کلیدهای موقت بر اساس مطالب فعلی متفاوت است، جمله ی خط پایانی صفحه نمایش دقیقاً بالای هر کلید نقش فعلی کلید را نشان می دهد.

کلید موقت چپ را بزنید تا به منو و عملکردهای آن دسترسی یابید

کلید موقت راست را بزنید تا به اطلاعات دفترچه تلفن دسترسی یابید




- ◀ **زنگ پیام:** نوع هشدار را برای پیامها تنظیم کنید.
- ◀ **صدای زنگ پیام:** آهنگ هشدار پیام را انتخاب کنید.
- ◀ **صدای صفحه کلید:** آهنگ موردنظر را برای صفحه کلید انتخاب کنید.
- ◀ **تنظیم صدای کلیدها:** میزان صدای آهنگ صفحه کلید را تنظیم کنید.
- ◀ **تن باز کردن در:** با توجه به محیط اطراف می توانید زنگ باز کردن را تنظیم نمایید.
- ◀ **تنظیم صدای عملکرد:** میزان صدای عملکرد را انتخاب کنید.
- ◀ **تنظیم صدای روشن/خاموش:** میزان صدای آهنگ زنگ را زمان روشن یا خاموش کردن تلفن تنظیم کنید.
- ◀ **پاسخگوی خود کار:** این عملکرد فقط زمانی فعال است که گوشی متصل به هدست یا هندزفری باشد.
- **غیر فعال:** جوابگویی خودکار فعال نیست.
- **پس از ۵ ثانیه:** پس از ۵ ثانیه تلفن خود بخود پاسخ خواهد داد.
- **پس از ۱۰ ثانیه:** پس از ۱۰ ثانیه تلفن خود بخود پاسخ خواهد داد.

در مشخص ها، می توانید آهنگهای تلفن را برای رویدادها، محیطها یا گروه های تماس گیرنده مختلف تنظیم کرد. شش مشخصه از پیش تنظیم شده موجود است: لرزاننده، بدون صدا، عمومی، صدای بلند و گوشی. هر مشخصه را می توان اختصاصی کرد. کلید موقت چپ [منو] را فشار دهید و با استفاده از کلید پیمایش بالا یا پایین مشخصه ها را انتخاب کنید.

فعال کنید

منو-۱-۱-X


۱. لیست مشخصه ها نمایش داده می شود.

۲. در لیست مشخصه ها، به مشخصه مورد نظر جهت فعال کردن رفته و کلید موقت چپ  یا کلید تأیید را فشار دهید.

۳. سپس فعال کردن را انتخاب کنید.

تنظیم خصوصی

منو-۲-۱-X

به مشخصه موردنظر در لیست مشخصه بروید. پس از فشار دادن کلید موقت چپ  یا کلید تأیید، اختصاصی کردن را انتخاب کنید. گزینه تنظیم مشخصه باز می شود. گزینه را به صورت دلخواه تنظیم کنید.

◀ **نوع زنگ ورودی:** نوع هشدار تماس ورودی را انتخاب کنید.


◀ **صدای زنگ:** زنگ دلخواه خود را از لیست انتخاب کنید.


◀ **تنظیم صدای زنگ:** میزان صدای زنگ را تنظیم کنید.

نام

منو-۲-۱-X

❗ نام مشخصه های می توانید نام مشخصه را تغییر دهید و به آن نام دلخواه را بدهید. لرزاننده، بدون صدا و گوشی را نمی توان تغییر داد.

۱. برای تغییر نام مشخصه، به مشخصه در لیست مشخصه رفته و پس از فشار دادن کلید موقت چپ  یا کلید تأیید تغییر نام را انتخاب کنید.

۲. نام موردنظر را وارد کنید و کلید تأیید یا کلید موقت چپ  [تأیید] را فشار دهید.

- در صورت وجود شماره را مشاهده کنید و به آن تماس بگیرید یا آن را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- نام جدیدی را برای شماره وارد کنید و هر دو را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- پیامی را برای این شماره ارسال کنید.
- تماس را از لیست حذف نمایید.

منو ۲-۳

تماسهای انجام شده

- این گزینه به شما امکان می دهد که ۲۰ تماس خروجی اخیر (تماسهای برقرار شده یا نشده) را مشاهده کنید. همچنین می توانید:
- در صورت وجود شماره را مشاهده کنید و به آن تماس بگیرید یا آن را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- نام جدیدی را برای شماره وارد کنید و هر دو را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- پیامی را برای این شماره ارسال کنید.
- تماس را از لیست حذف کنید.

نتها در صورتیکه شبکه شناسه خط تماس گیرنده (CLI) را در محدوده سرویس پشتیبانی کند می توان سوابق تماسهای گرفته شده، بی پاسخ، دریافتی را بررسی کرد .

شماره و نام (در صورت وجود) با هم به همراه تاریخ و زمان تماس نمایش داده می شود. می توانید همچنین زمان تماسها را مشاهده کنید.

تماس های ناموفق منو ۲-۱

- این گزینه به شما امکان می دهد که ۱۰ تماس پاسخ داده نشده اخیر را مشاهده کنید. همچنین:
- می توانید شماره را مشاهده نمایید و به آن تماس بگیرید یا آن را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- می توانید نام جدیدی را برای شماره وارد کنید و هر دو را در دفترچه آدرس ذخیره کنید.
- می توانید برای این شماره پیام بفرستید.
- می توانید تماس را از لیست حذف کنید.

منو ۲-۲

تماسهای دریافتی

این گزینه به شما امکان می دهد که ۱۰ شماره ورودی اخیر را مشاهده نمایید همچنین می توانید:



حذف تماسهای اخیر

منو ۲-۴

به شما امکان حذف لیست تماسهای بی پاسخ و دریافتی را می دهد. می توانید لیست تماسهای گرفته شده و همه تماسها را یکجا حذف کنید.

هزینه های تماس

منو ۲-۵

مدت مکالمه

منو ۲-۵-۱

به شما امکان می دهد که مدت تماسهای ورودی و خروجی را مشاهده کنید. می توانید زمان تماس را مجدداً تنظیم کنید. زمان سنجهای زیر موجود می باشد:

- ◀ آخرین تماس: مدت آخرین تماس
- ◀ همه تماسها: کل مدت تماسهای گرفته شده و ورودی از زمان آخرین تنظیم مجدد زمان سنج.
- ◀ تماسهای دریافتی: مدت تماسهای ورودی.
- ◀ تماسهای گرفته شده: مدت تماس های خروجی.
- ◀ تنظیم مجدد همه: به شما امکان می دهد که مدت همه تماسها را با فشار دادن کلید موقت چپ [بله] پاک کنید.

هزینه تماس

منو ۲-۵-۲

به شما امکان میدهد که هزینه آخرین تماس، همه تماسها، باقیمانده و تنظیم مجدد هزینه را بررسی کنید. برای تنظیم مجدد هزینه به پین ۲ نیاز می باشد.

تنظیمات

(مربوط به سیم کارت است)

منو ۲-۵-۳

- ◀ تنظیم تعرفه: نوع پول و واحد پولی را میتوانید تعیین کنید. برای بدست آوردن نرخ تغییر واحد، با شبکه خویش تماس بگیرید. برای انتخاب پول یا واحد در این منو به پین کد ۲ نیاز دارید.
- ◀ تنظیم اعتبار: این سرویس شبکه به شما امکان می دهد بر مبنای رقم مورد نظر شما کارکرد گوشی تنظیم گردد. اگر گزینه خواندن را انتخاب نمایید، میزان اعتبار باقی مانده مشخص می شود، اگر گزینه تغییر دهید را انتخاب کنید، میزان اعتبارتان را میتوانید تغییر دهید.
- ◀ نمایش خود کار: این سرویس شبکه به شما اجازه میدهد تا بهای آخرین تلفن تان را بطور خود بخود ببینید. اگر روشن انتخاب شود، آخرین بها را پس از ختم مکالمه می توانید ببینید.



اطلاعات GPRS

منو ۲-۶

حجم اطلاعات انتقال داده شده از شبکه از طریق GPRS (جی پی آر اس) را نمایش می دهد و نیز مدت زمان اتصال به شبکه مشخص می گردد.

مدت مکالمه

منو ۲-۶-۱

مدت زمان آخرین مکالمه و هم مکالمه ها را می توانید ببینید. زمان مکالمه را مجدد می توانید انتخاب کنید.

حجم اطلاعات

منو ۲-۶-۲

ارسال شده، دریافت شده یا تمامی حجم اطلاعات و را می توانید ببینید.

Bluetooth

منو ۱-۳

Bluetooth امکان برقراری ارتباط مستقیم و بی سیم را بین موبایلها و کامپیوترهایی فراهم می کند که در مجاورت یکدیگر هستند. این گوشی مجهز به اتصال Bluetooth داخلی است که ارتباط بین آن و دیگر گوشیها، برنامه های کامپیوتری و غیره را ممکن می سازد.

دستگاههای من

منو ۱-۳

می توانید همه دستگاههایی را مشاهده کنید که با تلفن Bluetooth سازگار است.

دستگاههای هندزفری

منو ۱-۳

می توانید لیست دستگاههای هندزفری را مشاهده کنید که با تلفن Bluetooth سازگار است.

تنظیمات

منو ۱-۳

می توانید دستگاه جدیدی را ثبت کنید که با Bluetooth سازگار است. اگر قبلا دستگاه را اضافه کرده اید، می توانید پس از ورود رمز ورود آن را جستجو کنید.

ماشین حساب

منو ۲-۳


این ماشین حساب دارای ۴ عمل اصلی میباشد: جمع، تفریق، ضرب، تقسیم.


۱. اعداد را از طریق دکمه اعداد وارد کنید.




۲. کلید پیمایش را برای انتخاب علامت محاسبه فشار دهید.

۳. سپس اعداد را وارد کنید.

۴. با فشار دکمه  [نتیجه] نتیجه را ببینید.

۵. برای تکرار عملیات بالا، دکمه  [تنظیم مجدد] را فشار داده یا اعداد را وارد کنید.

۶. برای اتمام کار ماشین حساب، کلید موقت راست  [بازگشت] را فشار دهید.

نکته ۱ از کلید  برای پاک کردن شماره یا نشانه استفاده کنید. اگر کلید  را فشار دهید می توانید اعداد منفی را وارد کنید. بعلاوه کلید  را فشار دهید تا بتوانید اعداد اعشاری را وارد کنید.



تبدیل واحد

منو ۳-۳

در این منوها امکان تبدیل انواع واحدها را به واحد مورد نظر دارید
این واحد ها عبارتند

۱. با فشردن کلید [واحد] میتوانی یکی از این چهار واحد را انتخاب نمایدی.
۲. با استفاده از دکمه های (و) ارزش استاندارد فعلی واحد را انتخاب نمایدی.
۳. ارزش قابل تبدیل را برای واحدی که می خواهی کنترل کنی. با و تنظیم فرماید.
۴. همچنان، با فشردن یک عدد اعشاری را میتوانی وارد کنی.

ساعت جهانی

منو ۴-۳

ساعت‌های شهرهای عمده جهان را میتوانی ببینی.

۱. ساعت شهرهایی که متعلق به یک مکان زمانی خاص هستند را با فشردن (و) میتوانی ببینی.
۲. با فشردن دکمه میتوانی زمان را بر طبق شهر مورد نظر تغییر دهی.

ضبط صدا

منو ۵-۳

شما میتوانی تا ۱۰ پیام صوتی ۲۰ ثانیه ای ضبط کنی.

ضبط صدا

منو ۱-۵-۳

شما می توانی در منوی ضبط صوت یادداشت های صوتی ضبط کنی.

۱. با شروع ضبط دستگاه به شما زمان باقیمانده در حال ضبط نشان میدهد.
۲. اگر بخواهی ضبط کردن را تمام کنی [ذخیره] را فشار بدهی.
۳. عنوانی برای پیام صوتی را وارد نموده، [تأیید] را فشار بدهی.

نمایش لیست

منو ۲-۵-۳

فهرست پیامهای صوتی را نشان میدهد، میتوانی پیامهای ثبت شده صوتی را دوباره شنیده و یا پاک کنی.


وضعیت حافظه

منو ۶-۳

شما می توانی فضای خالی و میزان استفاده از حافظه هر یک از ذخائر حافظه، حافظه سیم کارت را چک کنی. شما می توانی وارد هر یک از منوهای ذخائر شوید.

دفترچه تلفن


منو ۴-۱


نکته ۱ در حالت آماده به کار، کلید موقت راست  [مخاطبین] را برای دستیابی مستقیم فشار دهید.

جستجو

تلفن کردن از دفتر تلفن

منو ۴-۱-۱

۱. جستجو را با فشار دادن کلید موقت چپ  [انتخاب] یا [تأیید] انتخاب کنید.

۲. نامی را وارد کنید که می خواهید جستجو نمایید یا کلید موقت چپ  [لیست] را برای مشاهده همه لیست دفترچه تلفن انتخاب کنید.

نکته ۱ با وارد کردن حروف اول نام یا شماره مورد نظر جستجوی سریع میسر است.

۳. برای ویرایش، نمایش، حذف، کپی، تماس و یا صدا گذاری، دکمه (گزینه ها) را انتخاب کنید. منوهای زیر نشان داده خواهد شد.

◀ **ویرایش:** می توانید نویسه نام، شماره، گروه و تصویر را با استفاده از کلید بیمایش ویرایش کنید.

◀ **نوشتن پیغام کوتاه/مولتی مدیا:** پس از یافتن شماره مورد نظر شما می توانید به شماره مورد نظر پیغام ارسال فرمایید.

◀ **ارسال از طریق Bluetooth:** می توان داده دفترچه تلفن را از طریق Bluetooth به دستگاههایی که با آن سازگار هستند، فرستاد.

◀ **کپی کنید:** شما می توانید اطلاعات موجود در سیم کارت را به گوشی و یا برعکس انتقال دهید.

◀ **شماره اصلی:** می توانید شماره ای را که بیشتر از آن استفاده میکنید مثل دفتر یا منزل انتخاب کنید. اگر آنرا فعال کنید، شماره اصلی نخست نشان داده خواهد شد. پس از تنظیم آن، زمان جستجو، اول شماره اصلی نشان داده می شود.

◀ **حذف کنید:** می توانید یک نام را حذف کنید.


منو ۴-۱-۲

افزودن جدید

با به کار بردن این عملکرد به شماره های دفتر تلفن می توانید اضافه کنید.

حافظه دفتر تلفن گنجایش ۲۰۰ شماره را دارد. گنجایش حافظه سیم کارت مربوط به شبکه مخاطراتی میشود.

شما می توانید برای هر اسم تا ۲۰ حرف وارد نمایید اما در سیم کارت این بستگی به حافظه سیم کارت دارد.

۱. افزودن مورد جدید را با فشار دادن کلید موقت چپ  [انتخاب] یا [تأیید] انتخاب کنید.



◀ **آیکون گروه تماس گیرنده:** شما امکان انتخاب نشان مخصوص هر گروه را دارید.

◀ **افزودن عضو:** اعضای گروه را می‌توانید زیاد کنید. هر عضو گروه از ۲۰ نشانه نباید تجاوز کند.

◀ **حذف عضو:** می‌توانید عضو را از لیست اعضای گروه حذف کنید. ولی شماره تلفن وی همچنان در دفترچه تلفن باقی میماند.

◀ **تغییر نام:** نام یک گروه را می‌توانید تغییر دهید.

شماره گیری سریع منو ۴-۱-۴

امکان ایجاد ارتباط هر یک از کلیدهای [2] تا [9] با اسمی دفتر تلفن جهت شماره گیری سریع وجود دارد.

با فشار دادن این کلید می‌توان بطور مستقیم تماس گرفت.

۱. با فشردن دکمه [۰] [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید.

۲. به شماره گیری سریع بروید و سپس [انتخاب] را فشار دهید.

۳. چنانچه می‌خواهید موردی را اضافه نمایید گزینه (خالی) را انتخاب کرده سپس به جستجو در دفتر تلفن بپردازید.

۴. توسط تماس گرفتن سریع گزینه اختصاص دادن یک اسم را انتخاب کرده و پاک کردن یا تغییر دادن را برای تصحیح اسم انتخاب کنید.

۲. حافظه ای را که می‌خواهید ذخیره کنید انتخاب نمایید سیم کارت یا تلفن: اگر تلفن را تنظیم میکنید میبایست انتخاب بنمائید کدام شماره اصلی است.

a. [قبول کردن] را فشار دهید تا نام را وارد شود.

b. [قبول کردن] را فشار دهید، شماره مورد نظر را وارد نمایید.

c. [ذخیره] را فشار دهید.

d. با فشردن [، (،)] می‌توانید گروه مورد نظر خود را انتخاب نمایید.

e. با فشردن [،)، (،)] می‌توانید یک عکس انتخاب نمایید.

گروه تماس گیرنده منو ۳-۱-۴

در هر گروه می‌توانید تا ۲۰ عضو داشته باشید و در کل ۷ گروه نیز می‌توانید تعریف کنید.

◀ **نمایش شماره:** اعضای گروه هایی که انتخاب کرده اید، را نشان میدهد.

◀ **زنگ گروه تماس گیرنده:** شما می‌توانید تا برای تماس اعضای گروه، زنگ مخصوصی مشخص بسازید.



تنظیمات

منو ۴-۱-۵

۱. گزینه [اسامی] را فشار دهید.

۲. به تنظیمات و سپس [انتخاب] را فشار دهید.

تنظیم حافظه

برای برجسته کردن حافظه تنظیمی حرکت کنید و سپس کلید موقت چپ [انتخاب] را فشار دهید.

- اگر حین اضافه کردن قابل دسترس را انتخاب میکنید، تلفن محل ذخیره را تقاضا خواهد کرد.

- سیم کارت یا تلفن را انتخاب کنید اطلاعات ذخیره خواهد شده.

جستجو بوسیله

گزینه جستجو بوسیله را انتخاب نموده سپس [انتخاب] را فشار دهید.

- اگر گزینه قابل دسترس را انتخاب نمایید تلفن خواهد پرسید که چگونه جستجو نماید.

- اگر اسم یا شماره را انتخاب کنید دستگاه اسم یا شماره را جستجو خواهد کرد.

گزینه های نمایش

به فهرست گزینه های نمایش رفته، سپس دکمه [انتخاب] را فشار دهید.

- **تنها نام:** فهرست دفتر تلفن را طوری تنظیم کنید که فقط نام را نشان دهید.

- **با تصاویر:** فهرست دفتر تلفن را طوری تنظیم کنید که تصویر و نام را نشان دهید.

- **نام و شماره:** فهرست دفتر تلفن را برای نمایش نام و شماره تنظیم کنید.

منو ۴-۱-۶

کپی تمام موارد

شما میتوانید شماره موجود در سیم کارت را در حافظه دستگاه کپی فرمایید. عکس این عمل نیز امکان پذیر است.

۱. با فشردن [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید.

۲. به گزینه کپی تمام موارد، و جهت ورود به منو دکمه [انتخاب] را فشار دهید.

• از سیم کارت به تلفن: میتوانید شماره ها را از سیم کارت به حافظه گوشی منتقل کنید.

• از تلفن به سیم کارت: میتوانید شماره ها را از حافظه گوشی به سیم کارت انتقال دهید.



۳. منوهای زیر را می‌توانید ببینید.

- از تلفن به سیم کارت: در زمان کپی شماره تلفن اصلی گرفته شده نگهداری می‌شود.
- حذف اصلی: در زمان کپی شماره تلفن گرفته شده پاک می‌شود.

حذف کلی

منو ۴-۱-۷

شما می‌توانید کلیه ورودی‌های ثبت شده در سیم کارت و تلفن را پاک کنید. این قابلیت نیاز به کد امنیتی دارد.

۱. گزینه [OK] [اسامی] را فشار داده و روی گزینه حذف کلی دکمه [OK] [انتخاب] را فشار دهید.

۲. حافظه تلفن یا سیم کارت را برای پاک کردن انتخاب نمایید.

۳. کد امنیتی را وارد کرده و [OK] [قبول کردن] یا [OK] [برگشت] را فشار دهید.

اطلاعات

منو ۴-۱-۸

شماره تماس خدمات

در صورت پشتیبانی شبکه مخابرات در این منو می‌توانید لیست سرویس‌های ارائه شده را ملاحظه فرمایید.

۱. با فشردن دکمه [OK] [اسامی] دفتر تلفن را باز کنید و گزینه اطلاعات را انتخاب نمایید.

۲. به شماره تماس خدمات بروید سپس [OK] [انتخاب] را فشار دهید.

۳. نام‌های خدمات موجود نشان داده خواهد شد.

۴. برای انتخاب یک سرویس دکمه‌های [OK] [انتخاب] را فشار دهید. [OK] [فرستادن] را فشار دهید

وضعیت حافظه

این ویژگی به شما امکان می‌دهد فضای خالی و استفاده شده دفتر تلفن خود را ببینید.

۱. دفتر تلفن را با فشردن [OK] [اسامی] باز کنید. اطلاعات را با فشردن دکمه [OK] [انتخاب] انتخاب کنید.

۲. به وضعیت حافظه رفته سپس [OK] [قبول کردن] را فشار دهید.

شماره تلفن دستگاه

شما می‌توانید شماره خود را روی سیم کارت کارت ذخیره نموده و چک کنید.

برنامه ریز

منو ۴-۲

زمانیکه وارد این منو میشوید یک تقویم ظاهر میشود. در رأس این صفحه بخشهایی برای تاریخ و نشانه ها قرار دارد. همچنان در پایین صفحه آیکونهایی برای (تقویم، حافظه) قرار دارد. هر وقت که تاریخ را تغییر میدهید، تقویم مطابق آن تغییر پیدا میکند و یک خانه مشخص شده جهت تعیین روز خاص مشخص میشود. اسکوئر کرسر به کار برده خواهد شد تا روز معین را بیابد. اگر این علامت را در منوی تقویم ببینید، به معنای آنست که یک برنامه یا یک یادداشت در آن روز وجود دارد. این عمل در بخاطر آوردن برنامه و یادداشتتان کمک میکند. تلفن در صورتیکه یک یادداشت تنظیم کرده باشید، زنگ خواهد زد.

کلید	شرح	کلید	شرح
	سالیانه		هفتگی
	ماهانه		روزانه

در حالت برنامه ریز، کلید موقت چپ [گزینه ها] را مانند زیر فشار دهید؛

افزودن جدید

منو ۴-۲

به شما امکان می دهد برنامه و یادداشت جدیدی را برای روز منتخب اضافه نمایید. می توانید حداکثر تا ۲۰ یادداشت ذخیره کنید. موضوع را وارد کنید و سپس کلید موقت چپ [تأیید] را فشار دهید. اطلاعات درستی را در بخش زیر؛ زمان، تکرار و هشدار وارد کنید.

نمایش

منو ۴-۲

همه برنامه ها و یادداشت های روز منتخب را مشاهده کنید.

برای جستجوی در فهرستهای یادداشت و را به کار ببرید. اگر برای یادداشت هشدار تنظیم کرده باشید، نماد هشدار نشان داده می شود.

اگر بخواهید جزئیات یادداشت را مشاهده کنید، کلید موقت چپ [انتخاب] را فشار دهید. کلید موقت چپ [گزینه ها] را برای حذف، ویرایش یادداشت انتخابی فشار دهید.

نمایش همه موارد

منو ۴-۳

یادداشتهای همه روزها را نشان میدهد.

برای جستجوی در فهرست یادداشتهای، و را به کار ببرید. اگر بخواهید جزئیات یادداشت را مشاهده کنید، کلید موقت چپ [انتخاب] را فشار دهید.



حذف آخرین

منو ۴-۲-۴

شما می‌توانید برنامه گذشته را حذف کنید.


حذف کلی


منو ۵-۲-۴

همه یادداشتها را می‌توانید پاک کنید.


یادداشت

منو ۳-۴

۱. با فشار دادن کلید موقت چپ  [انتخاب] یادداشت را انتخاب کنید.

۲. در صورت خالی بودن، مورد جدید را با فشار دادن کلید موقت چپ  [افزودن] اضافه کنید.

۳. یادداشت را وارد کنید و سپس کلید موقت چپ  [تأیید] را فشار دهید.

① نکته اگر می‌خواهید حالت ورودی متن را تغییر دهید،  را درست فشار دهید.

تنظیمات تقویم

منو ۴-۴

از بین تقویم‌های میلادی، قمری و فارسی انتخاب کنید که کدام تقویم استفاده خواهد شد.

۱. پیام خود را وارد کنید. برای اطلاع از جزئیات چگونگی وارد کردن متن، به صفحه ۲۵ تا ۲۸ (وارد کردن متن) مراجعه کنید.

۲. پس از تکمیل پیام، برای انتخاب گزینه لازم، کلید موقت چپ [گزینه ها] را فشار دهید.

گزینه های زیر موجود است.

◀ **ارسال:** شماره را وارد کنید یا شماره را از دفترچه تلفن یا شماره های جدید انتخاب کنید.
می توانید پیامی را به حداکثر ۵ شماره تلفن همزمان بفرستید.
کلید موقت چپ [گزینه ها] را فشار دهید. گزینه های زیر نمایش داده می شود.

۱ ارسال (فقط بعد از ورود شماره تلفن نمایش داده می شود)

۲ شماره های جدید

۳ جستجو

◀ **ذخیره:** این گزینه به شما امکان می دهد که پیام را ذخیره کنید تا بعداً بتوانید آن را ارسال نمایید.

◀ **قلم:** اندازه و سبک قلم را تنظیم می کند.

◀ **رنگ:** رنگ پس زمینه و یا نوشته را می توانید تعیین کنید.

◀ **موقعیت:** می توانید موقعیت پیام را تعیین کنید - راست، مرکز یا چپ.

کلید منو (☰) را فشار داده و با استفاده از کلیدهای پیامش پیامها را انتخاب نمایید.

پیام جدید

منو ۵-۱

نوشتن پیام های متنی

منو ۵-۱-۱

تلفن شما پیامهای اعلام پست صوتی و پیامهای سرویس پیام کوتاه (SMS) را دریافت می کند.

پست صوتی و SMS سرویس های شبکه می باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با اپراتور شبکه خود تماس بگیرید.

وقتیکه نماد تصویری "☎" ظاهر می شود، شما یک پست صوتی دریافت کرده اید.

وقتیکه نماد تصویری "✉" ظاهر می شود، شما یک پیام متنی جدید دریافت کرده اید. اگر حافظه پیام پر باشد، یک پیام نمایش داده شده و نماد تصویری "✉" چشمک می زند و شما هیچ پیام دیگری را نمی توانید دریافت کنید.

برای حذف پیام های قدیمی گزینه حذف را در منوی صندوق دریافت انتخاب کنید. وقتیکه فضایی در حافظه پیام وجود داشته باشد، همه پیام های SMS دریافت نشده، دریافت می شوند (مشروط بر اینکه فضای کافی موجود باشد).



افزودن لغتنامه T۹: ابتدای کلمه خود را می توانید وارد کنید لغتنامه به صورت اتوماتیک بقیه کلمه را تایپ می کند. این منو فقط زمانی می تواند نشان داده شود که حالت پیش بینی شده باشد.

زبانهای T۹: زبان را برای حالت ورودی T۹ انتخاب کنید. همچنین می توانید حالت ورودی T۹ را با انتخاب T۹ خاموش غیر فعال کنید.

خروج: اگر هنگام نوشتن پیام، این دکمه را انتخاب کنید، می توانید از نوشتن پیام خارج شوید و به صفحه قبل برگردید. پیام نوشته شده ذخیره نمی شود.

۳. همچنین در حالیکه متن را وارد می کنید می توانید با فشار دادن کلید موقت راست [ضمیمه] ضمیمه هایی را همراه با پیام خود ارسال کنید.

نماد: می توانید نویسه های ویژه ای را ضمیمه کنید.

تصویر: می توانید پیام های متنی حاوی تصاویر معروف به "پیام تصویری" را ارسال و دریافت کنید. تصاویر از پیش تنظیم شده زیادی در تلفن وجود دارد و می توان آنها را با تصاویر جدید دریافت شده از منابع دیگر جایگزین کرد.

صدا: می توانید یکی از صداهای موجود را به پیام کوتاه ضمیمه کنید.

الگوهای پیام متنی: می توانید از الگوهای متنی استفاده کنید که از قبل در تلفن تنظیم شده اند.

مخاطبین: می توانید شماره تلفن را به پیام اضافه کنید.

امضا: می توانید امضای خود را نیز ضمیمه نمایید.

منو ۵-۱-۲

نوشتن پیام تصویری

پیام چندرسانه ای می تواند شامل متن، تصویر، و یا کلیپ های صوتی باشد. تنها در صورتی می توان از این ویژگی استفاده کرد که ارائه دهنده سرویس مخابراتی یا اپراتور شبکه آن را پشتیبانی کند. تنها دستگاههایی که پیام مولتی مدیا یا ویژگیهای ایمیل سازگار را ارائه می کنند، می توانند پیامهای مولتی مدیا را ارسال یا دریافت کنند.

۱. پیام متنی را با کلیدها وارد کنید. با استفاده از کلید موقت راست، می توانید نمادها، اعداد و شکلکها را وارد کرد با از حالت ورودی T۹ استفاده کرد. پس از ورود پیام متنی، کلید موقت چپ [انجام شد] را فشار دهید.

۲. صدا یا تصویری را اضافه نمایید. می توانید با استفاده از کلید پیامش بالا یا پایین به بخش بعد بروید.

۳. با حرکت مکان نما در []، می توانید اسلایدی را اضافه کنید، سپس کلید تأیید یا کلید موقت چپ [انتخاب] را فشار دهید. همچنین با استفاده از کلید موقت راست [منو] اسلایدی را اضافه کنید.

۴. کلید موقت چپ [گزینه ها] را فشار دهید. گزینه های زیر در دسترس است.



- ◀ **زبانهای T۹:** زبان حالت ورود T۹ را انتخاب کنید. می‌توانید با انتخاب T۹ خاموش حالت ورودی T۹ را غیرفعال کنید.
- ◀ **خروج:** اگر هنگام نوشتن پیام آن را انتخاب کنید، می‌توانید از حالت نوشتن متن خارج شوید و به صفحه قبل برگردید. پیام نوشته شده ذخیره نمی‌شود.
- ۵. **کلید انتخاب راست [درج]** را فشار دهید. می‌توانید نماد، عکس، عکسبرداری، صدا، و یادداشت صوتی درج کنید. بعلاوه می‌توانید با جستجوی دفترچه تلفن پیامی را بنویسید.

منو ۵-۲

صندوق دریافت

پیام‌های متنی دریافت شده و پیام‌های صفحه‌ای را می‌توان جستجو کرده و محتوای آنها را مشاهده نمود. پیام‌های دریافتی به ترتیب تاریخ نمایش داده می‌شوند.

- ◀ **ارسال:** چند شماره و چند آدرس ایمیل را پشتیبانی می‌کند.
- ◀ **نمایش:** پیام مولتی‌مدیا موردنظر برای ارسال را نمایش می‌دهد.
- ◀ **ذخیره:** پیام مولتی‌مدیا را در پیش‌نویس یا به عنوان الگو ذخیره می‌کند.
- ◀ **افزودن اسلاید:** اسلایدی را قبل و بعد از اسلاید فعلی اضافه می‌کند.
- ◀ **رفتن به اسلاید:** اسلاید بعدی یا قبلی را حرکت می‌دهد.
- ◀ **حذف اسلاید:** اسلاید منتخب را حذف می‌کند.
- ◀ **تنظیم قالب اسلاید**
- **تنظیم تایمر:** برای اسلاید، متن، تصویر و صدا، تایمر را می‌توانید تنظیم کنید.
- **تعویض متن و تصویر:** تصاویر و متون پیام را می‌توانید در اسلاید تغییر دهید.
- ◀ **پاک کردن مدیا:** تصاویر و متون پیام را می‌توانید در اسلاید پاک کنید. این گزینه فقط زمانی نشان داده می‌شود که فایل رسانه .
- ◀ **افزودن لغتنامه T۹:** کلمه خود را اضافه کنید. این منو فقط زمانی فعال است که ویرایش حالت پیش‌بینی فعال باشد.



اگر تلفن "برای پیام جا نداشته باشد"، با حذف پیام، رسانه و برنامه می‌توانید حافظه آزاد کنید.

- ◀ **پاسخ:** به پیام دریافت شده پاسخ می‌دهد.
- ◀ **هدایت:** پیام دریافت شده را به دیگر گیرنده‌ها هدایت می‌کند.
- ◀ **استخراج:** یک تصویر، صدا، صفحه متنی وب، یا آدرس پست الکترونیکی را از پیام بیرون می‌آورد. این موارد را می‌توان در پوشه من، دفترچه تلفن، یا محل یاب‌ها ذخیره کرد.
- ◀ **حذف:** پیام انتخاب شده را از صندوق دریافت حذف می‌کند.
- ◀ **نمایش اطلاعات:** اطلاعاتی را درباره پیام نمایش می‌دهد.

کلید	شرح
	پیامهای مولتی مدیا خوانده شده
	پیام مولتی مدیا خوانده نشده
	پیامهای اعلام شده مولتی مدیا خوانده شده
	پیامهای مولتی مدیا اعلام شده و خوانده نشده

کلید	شرح
	پیام خوانده شده سیم کارت
	پیام خوانده نشده سیم کارت
	پیام خوانده شده
	پیام خوانده نشده
	گزارش تحویل خوانده شده
	گزارش تحویل خوانده نشده

1 **نکته** پیام سیم کارت به پیامی اطلاق می‌شود که در حافظه سیم کارت ذخیره شده است. و شبکه پیام ورودی به پیام سیم کارت یا فقط پیام را تشخیص می‌دهد.

برای هر پیام دریافتی گزینه‌های زیر وجود دارد. کلید موقت چپ [گزینه‌ها] را فشار دهید.


◀ **پاسخ:** به پیام دریافت شده پاسخ می‌دهد.

وقتی پیامی دریافت کنید، به شما هشدار داده می‌شود. آنها در صندوق دریافت ذخیره می‌شود. می‌توانید هر پیام را با نماد مشخص کنید. برای جزئیات بیشتر، به توضیح نماد در بخش زیر مراجعه کنید.



- پاسخ: به فرستنده پاسخ می‌دهد.
- هدایت: پیام منتخب را به گیرنده‌های دیگر هدایت می‌کند.
- برگشت تماس: به فرستنده تماس می‌گیرد.
- حذف: پیام فعلی را حذف می‌کند.

برای دیدن پیامهای ارسال شده از آن استفاده کنید. برای هر پیام ارسال شده می‌توانید وضعیت تحویل را مشاهده کنید.

کلید	شرح
	ارسال

- استخراج: تصاویر یا صداها را استخراج می‌کند. آنها در پوشه من یا دفترچه تلفن ذخیره می‌شوند.
- نمایش اطلاعات: اطلاعات پیام دریافتی، آدرس فرستنده، موضوع (فقط برای پیام مولتی مدیا)، تاریخ و زمان پیام، نوع پیام، اندازه پیام را نمایش می‌دهد.

• حذف: پیغامهای جاری را می‌توانید حذف کنید.

• هدایت: پیغام جاری را برای مشترکین دیگر می‌توانید ارسال کنید.

• نمایش: اطلاعاتی را درباره پیامهای صندوق خروجی نمایش می‌دهد. عنوان (فقط برای پیام مولتی مدیا)، تاریخ و زمان پیام، نوع پیام، اندازه پیام.

اطلاعات خروجی

منو ۵-۴

شما می‌توانید فهرست و محتوای پیام‌های ارسالی در این منو را مشاهده کرده و همچنین می‌توانید موفق بودن انتقال پیام را تأیید کنید.

گزینه‌های زیر موجود است.



منو ۵-۴

پیش‌نویس‌ها

در این منو، می‌توانید لیست پیام ذخیره شده بعنوان پیش‌نویس را ببینید. در لیست با استفاده از کلیدهای پیمایش بالا یا پایین حرکت کنید. هر پیش‌نویس گزینه‌های زیر را دارد.

◀ نمایش: پیام ذخیره شده بعنوان پیش‌نویس را نمایش می‌دهد.

◀ ویرایش: قبل از ارسال پیام آن را ویرایش می‌کند.

کلید	شرح
	پیام سیم‌کارت ارسال شده
	پیام ارسال شده



◀ **حذف کنید:** پیغام فعلی را حذف می‌کند.

◀ **نمایش اطلاعات:** تاریخ، زمان، نوع، و اندازه فایل پیغام را بررسی کنید.

◀ **حذف کلی:** همه پیامهای پیش نویس را حذف می‌کند.

خدمات اطلاعاتی

منو ۵-۶

پیغام‌های خدمات اطلاعاتی پیغام‌های متنی هستند که توسط شبکه به کاربرهای تلفن همراه ارسال می‌شود. این پیغام‌ها شامل اطلاعاتی از قبیل گزارش آب و هوا، اخبار ترافیک، قیمت تاکسی‌ها، داروها، و سهام می‌باشند. هر یک از این اطلاعات با یک شماره همراه است که می‌توان آن را از اپراتور شبکه دریافت کرد. هنگامیکه یک پیغام خدمات اطلاعاتی دریافت می‌کنید، یک پنجره گشودنی پیغام، دریافت پیغام جدید را نشان می‌دهد یا پیغام خدمات اطلاعاتی به طور مستقیم نمایش داده می‌شود. در حالت آماده به کار، هنگام مشاهده پیامهای خدمات اطلاعاتی گزینه‌های زیر موجود است.

خواندن

منو ۵-۶-۱

وقتی که یک پیغام خدمات اطلاعاتی دریافت و خواندن را انتخاب نمودید پیغام روی صفحه نشان داده خواهد شد.

عناوین

منو ۵-۶-۲

برای ایجاد عناوین جدید، کلید موقت چپ [گزینه‌ها] را فشار داده و سپس افزودن مورد جدید را انتخاب کنید. اگر از قبل عناوینی را دارید، می‌توانید با استفاده از کلید موقت چپ [گزینه‌ها] آنها را غیرفعال، ویرایش یا حذف کنید.

دریافت پست صوتی

منو ۵-۵

این منو راه سریعی را برای دستیابی به صندوق پستی صوتی در اختیار شما قرار می‌دهد (در صورتیکه شبکه آن را ارائه کند). قبل از استفاده از این ویژگی باید شماره سرور صوتی را وارد کنید که از اپراتور شبکه دریافت کرده‌اید.

وقتی پیغام پست صوتی جدید دریافت می‌شود، این نماد در صفحه نشان داده می‌شود. لطفاً برای اطلاع از جزئیات خدمات با ارائه دهنده شبکه تماس بگیرید تا بتوانید گوشی را درست پیکربندی کنید.

الگو

منو ۵-۷

پیامهای از پیش تعریف شده در لیست وجود دارد. شما می‌توانید پیامهای الگو را مشاهده یا ویرایش کنید یا پیام جدید ایجاد نمایید. دو نوع الگو در دسترس می‌باشد. متنی و مولتی مدیا.

نمونه های متنی

منو ۵-۷-۱

• لطفاً به من تماس بگیرید.

• دیرم شده. من ساعت

• آنجا خواهم بود حالا کجایی؟

• در راهم.

• خیلی ضروری.

• لطفاً تماس بگیرید. دوست دارم.

گزینه های زیر موجود است.

◀ **نمایش:** پیام منتخب را نمایش می‌دهد.

◀ **ویرایش:** از آن برای نوشتن پیام جدید یا ویرایش پیام الگو منتخب از لیست الگو متنی استفاده کنید.

◀ **نوشتن پیام**

- **نوشتن پیام متنی:** از آن برای ارسال پیام الگو بوسیله SMS استفاده کنید.

- **نوشتن پیام تصویری:** برای ارسال پیام الگو منتخب توسط MMS از آن استفاده کنید.

◀ **افزودن جدید:** برای ایجاد الگو جدید از آن استفاده کنید.

◀ **حذف کنید:** الگو را حذف می‌کند.

◀ **حذف کلی:** همه الگوها را حذف می‌کند.

منو ۵-۷-۲ **الگوهای پیام تصویری**

◀ **نما:** پیام مولتی مدیا پیش نویس را نمایش می‌دهد.

◀ **ذخیره:** پیامهای مولتی مدیا را به شکل پیش نویس یا بعنوان الگو ذخیره می‌کند.

◀ **افزودن اسلاید:** اسلایدی را قبل یا بعد از اسلاید فعلی اضافه می‌کند.

◀ **رفتن به اسلاید:** به اسلاید قبلی یا بعدی می‌رود.

◀ **حذف اسلاید:** اسلاید برجسته را حذف می‌کند.

◀ **تنظیم قالب اسلاید:** زمان سنج اسلاید، متن را تنظیم می‌کند، یا متن را در طرف راست، چپ، بالا و پایین مرتب می‌کند.

◀ **افزودن لغتنامه T۹:** می‌توانید کلمه را اضافه نمایید. این منو تنها زمانی نشان داده می‌شود که حالت ویرایش روی پیشگو تنظیم شده باشد.

◀ **زبانهای T۹:** حالت ورودی T۹ را انتخاب می‌کند.



◀ **خروج:** از منو خارج می شود.

امضا

منو ۵-۷-۳

این گزینه به شما کمک می کند که کارت نام خود را بسازید. نام، شماره موبایل، شماره دفتر کار، شماره نامبر، و آدرس ایمیل را با کلیدها وارد کنید.

تنظیمات

منو ۵-۸

پیغام متنی

منو ۵-۸-۱

◀ انواع پیغام:

متن، صدا، فاکس، اطلاع رسانی ملی، ۴۰۰X، پست الکترونیکی، **ERMES**

معمولاً، نوع پیغام به متن تنظیم میگردد. می توانید بنا به مقتضی دستگاه پیغام متن را به انواع دیگر آن تبدیل کنید.

◀ **مدت اعتبار:** این خدمت شبکه به شما امکان میدهد که پیامهای متنی شما تا چه مدت در مرکز پیام حفظ باشد.

◀ **گزارش تحویل:** در صورت انتخاب گزینه بلی میتوانی ببینید پیامتان با موفقیت ارسال شده است.

◀ **پاسخ از طریق مرکز سرویس:** در صورت ارسال پیام از سوی مقابل شما قادر به پرداخت هزینه آن هستید.

◀ **مرکز SMS:** اگر میخواهید که پیام متن را بفرستید، نشانی مرکز SMS را از این منو میتوانید دریافت کنید.

پیغام تصویری

منو ۵-۸-۲

◀ **اولویت:** شما می توانید اولویت پیغام انتخابی خود را تعیین کنید.

◀ **مدت اعتبار:** این سرویس به شما اجازه میدهد تا مدت زمانی را که پیامهای تان در مرکز پیام نگهداری خواهد شد، تعیین نماید.

◀ **گزارش تحویل:** اگر روشن در این منو انتخاب شود، می توانید ببینید که آیا پیام تان با موفقیت فرستاده شده یا نه.

◀ **دریافت خود کار:** اگر روشن را انتخاب کنید، پیامهای مولتی مدیا خود بخود دریافت می شوند. اگر خاموش را انتخاب کنید فقط پیام آگاهی دهنده را در اطلاعات ورودی میتوانی دریافت کنید. سپس این اطلاعات را میتوانی ببینید.

اگر فقط شبکه خانگی را انتخاب کنید، می توانید پیغام های مولتی مدیا را بر حسب مشخصات شبکه خانگی خویش دریافت کنید

◀ **تنظیمات شبکه:** سرور پیام را بکار برید، URL را از سرور پیغام مولتی مدیا دریافت کنید.

انواع مجاز

◀ **شخصی:** پیامهای شخصی .



تبلیغات: پیامهای بازرگانی.

اطلاعات: اطلاعات ضروری.

مرکز پست صوتی

منو ۳-۸-۵

اگر شبکه این سیستم را پشتیبانی می کند می توانید، صدای فرستاده شده را دریافت کنید. وقتی که یک پست صوتی جدید میرسد، نشانه روی صفحه نشان داده خواهد شد.

◀ **صفحه اصلی:** با انتخاب صفحه اصلی صداهای فرستاده شده را می توانید بشنوید.

◀ **رومینگ:** با دراختیار داشتن این سرویس در خارج از کشور هم می توانید به پیغامهای صوتی ارسال شده گوش فرا دهید.

خدمات اطلاعات

منو ۴-۸-۵

◀ دریافت

بله: اگر منو را انتخاب کنید، تلفن تان خدمات اطلاعاتی را دریافت خواهد کرد.

خیر: اگر این منو را انتخاب کنید تلفن تان پس از این سرویس خدمات اطلاعات دریافت نخواهد کرد.

◀ زنگ هشدار

بله: وقتی که شماره های پیام سرویس خدمات اطلاعاتی دریافت میکنید، تلفن تان زنگ خواهد زد.

خیر: با انتخاب این گزینه حتی در صورت دریافت خدمات اطلاعاتی گوشی شما زنگ نخواهد زد.

◀ زبانها

با فشردن زبان مطلوب خود را می توانید انتخاب کنید، سپس پیام خدمت اطلاعاتی به زبان منتخب تان نمایش داده خواهد شد.

پیغام گذاشته شده

منو ۵-۸-۵

گزینه ها را میتوانید طوری انتخاب کنید که پیغام را دریافت کنید و یا خیر.

◀ **روشنایی** [Light]: از کلیدهای پیمایش چپ و راست برای تنظیم روشنایی استفاده کنید. ۵ سطح روشنایی در دسترس می باشد:
-۲، -۱، ۰، +۱، +۲.

◀ **عکس گرفتن خود کار** [Self]: به شما امکان انتخاب زمان تاخیر را می دهد (خاموش، ۳ ثانیه و ۵ ثانیه). سپس تلفن پس از مدت زمان مشخص عکس می گیرد.

◀ **وضعیت حافظه** [Memory]: حافظه موجود را چک کنید تا عکس های جدید بگیرد.

◀ **فلاش** [Flash]: زمانیکه در مکان تاریک عکس می گیرید، به شما امکان استفاده از فلاش را می دهد.

◀ **دقت تصویر** [Zoom]: به شما امکان تنظیم اندازه تصویر را به یکی از اندازه های بزرگ (۴۰~۶۴۰)، متوسط (۲۴۰~۳۲۰)، کوچک (۱۶۰~۱۲۸) و دفترچه تلفن را می دهد.

◀ **کیفیت تصویر** [Normal]: به شما امکان تنظیم کیفیت تصویر را می دهد: ساده، عادی، عالی.

• **برای عکس گرفتن در حالت در گوشی بسته**



شما می توانید وقتی که می خواهید عکس پرتره از خودتان بگیرید، تصویر خوبش را در نمایشگر کریستال مایع LCD فرعی مشاهده کنید.


هنگامیکه در حرکت هستید با استفاده از دوربین قادر به گرفتن عکس از صحنه های گوناگون هستید.



عکس گرفتن



منو ۶-۱

• برای عکس گرفتن در حالت در گوشی باز

۱. گرفتن عکس را انتخاب کنید و سپس  را فشار دهید. اگر بخواهید مستقیماً به این منو دسترسی داشته باشید،  را به مدت طولانی فشار دهید.

۲. روی موضوع تمرکز کنید تا تصویر را بگیرد و سپس  را فشار بدهید.

۳. برای ذخیره عکس گرفته شده  یا  را فشار دهید.

① **نکته** می توانید اندازه، روشنایی، رنگ و بزرگنمایی تصویر را با فشار دادن کلید پیمایش  (یا ) کنترل کنید.

◀ **بزرگنمایی** [Zoom]: به شما امکان تنظیم مقدار بزرگنمایی را می دهد که بسته به اندازه وضوح تصویر از یک برابر تا ۵ برابر می باشد.

◀ **رنگ** [Color]: ۳ تنظیم موجود: رنگی، قرمز قهوه ای، سیاه/سفید.



منو ۳-۶

عکس گرفتن پیوسته

میتوانید در این حالت حد اکثر ۹ عکس را پی در پی بگیرید.

پس از گرفتن عکس با فشردن  آنرا میتوان دید.

با فشردن  میتوان عکس را ذخیره کرد.

نکته ۱ اگر کیفیت ۲۴۰ × ۳۲۰ را انتخاب کنید فقط میتوان ۶ عکس بگیرید و با کیفیت ۱۶۰ × ۱۲۸، تعداد ۹ عکس را بگیرید.

منو ۴-۶

آلبوم عکس

یک تصویر را انتخاب و میتوان بفرستید همچنین تصویر مربوطه را میتوانید. به عنوان پس زمینه صفحه نمایش گوشی خود انتخاب نمایید.

منو ۱-۴-۶


تمام عکسها



شما می توانید تمامی تصاویر را به ترتیب مشاهده کنید.


منو ۲-۴-۶

عکسهای عمومی

غیر از تصویرهای فریم دار و دفترچه تلفن، همه تصاویر را میتوان ببینید.

۱.  را برای مدت طولانی فشار دهید.

۲. عکس گرفتن را با کلید ولوم جانبی  انتخاب و برجسته سازید، سپس  را فشار دهید.

۳. برای گرفتن عکس روی موضوع مورد نظر فوکوس کنید، و سپس فشار دهید  این بار، تصویر بطور خود کار ذخیره شده است

• عکس گرفتن: حالت عکسبرداری را فعال می کند.

• نمایش اسلاید: تصاویر آلبوم را به صورت اسلاید نمایش می دهد.

• چراغ قوه: نور فلاش را فعال می کند.

• بازگشت: به منوی قبل باز می گردد.

منو ۲-۶

گرفتن عکس قاب دار

عکس را با پس منظره های گوناگون میتوان بگیرید.

به علاوه با فشردن  ،  ، میتوان فریم دلخواه را انتخاب کنید.

نکته ۱ در این حالت تنظیم کیفیت و رنگ عکس را نمیتوانید تغییر دهید.



عکسهای با پس زمینه

همه تصویر ها را میتوانی ببینی.

• انتخاب

منو ۴-۶-۳

◀ **چند نمائی:** حد اکثر ۹ نمونه را در یک صفحه میتوانی ببینی.

◀ **نوشتن پیام تصویری:** از طریق MMS ، یک عکس را میتوانی ارسال کنی.

◀ **تنظیم تصویر زمینه:** یک تصویر را بعنوان پس زمینه صفحه نمایش انتخاب کنی.

◀ **نمایش اسلاید:** این منو به شما اجازه میدهد بطور خودکار به روش نمایش اسلاید مشاهده کنی.

◀ **حذف کنی:** یک تصویر را میتوانی حذف کنی.

◀ **عنوان ویرایش:** عنوان عکس را میتوانی تعیین کنی.

◀ **نمایش اطلاعات:** شما می توانید اطلاعاتی درباره عنوان، اندازه، تاریخ و زمان گرفته شدن مشاهده کنی.

◀ **حفاظت:** شما می توانید تصویر را قفل کنی تا بطور اشتباهی در این منو پاک نشود.

تصاویر دفتر تلفن

همه تصویرهای دفترچه تلفن را می توانی ببینی.

منو ۴-۶-۴

◀ **تنظیم تصویر زمینه:** یک تصویر را بعنوان پس زمینه صفحه نمایش انتخاب کنی.

◀ **نمایش اسلاید:** این منو به شما اجازه می دهد بطور خودکار به روش نمایش اسلاید مشاهده کنی.

◀ **حذف کنی:** یک تصویر را میتوانی حذف کنی.

◀ **عنوان ویرایش:** عنوان عکس را میتوانی تعیین کنی.

◀ **نمایش اطلاعات:** شما می توانید اطلاعاتی درباره عنوان، اندازه، تاریخ و زمان گرفته شدن مشاهده کنی.

◀ **حفاظت:** شما می توانید تصویر را قفل کنی تا بطور اشتباهی در این منو پاک نشود.

تنظیمات

منو ۶-۵

وضعیت حافظه

منو ۶-۵-۱

می توانید ظرفیت تصویر و حافظه خالی را چک کنی.

پاک کردن آلبوم

منو ۶-۵-۲

همه عکس های ذخیره شده در حافظه را میتوانی پاک کنی.

ذخیره خود کار

منو ۶-۵-۳

عکس های گرفته شده با دوربین را بطور خودکار ذخیره می کنی.

برای راحتی خود می‌توانید منوهای زیر را تنظیم نمایید.

۱. [منو] را در حال انتظار فشار بدهید.

۲. برای رفتن مستقیم به تنظیمات 7pm را فشار بدهید.

زنگ ساعت

منو ۱-۷

تا ۵ نوع زنگ می‌توانید برای ساعت تنظیم کنید.

۱. گزینه روشن را انتخاب نموده و ساعت مورد نظر خود را برای زنگ زدن وارد نمایید.

۲. شما می‌توانید برنامه مورد نظر خود را برای زنگ زدن تعریف کنید مثلاً: یکبار، دوشنبه - جمعه، دوشنبه - شنبه، هر روز.

۳. نام زنگ را مطلوب را انتخاب و [قبول کردن] را فشار دهید.

۴. نام زنگ را تصحیح و [قبول کردن] را فشار دهید.

تاریخ و ساعت

منو ۲-۷

عملیات مربوط به تاریخ و وقت را می‌توانید تنظیم کنید.

تنظیم تاریخ

منو ۱-۲-۷

تاریخ روز را می‌توانید وارد کنید.

شکل نمایش تاریخ

منو ۲-۲-۷

فرمت تاریخ را مانند روز/ماه/سال، سال/روز/ماه، روز/ماه/سال می‌توانید تنظیم کنید.

تنظیم ساعت منو

منو ۳-۲-۷

وقت (زمان) کنونی یا جاری را می‌توانید داخل کنید.

شکل نمایش زمان

منو ۴-۲-۷

فرمت ساعت را بین ۲۴ ساعت و ۱۲ ساعت می‌توانید تنظیم کنید.

تنظیمات تلفن

منو ۳-۷

عملیات مربوط به تلفن را می‌توانید انتخاب کنید.

نمایشگر

منو ۱-۳-۷

◀ تصویر زمینه: در حالت انتظار، تصاویر پس زمینه را می‌توانید انتخاب کنید.

- نمایشگر اصلی

- نمایشگر فرعی

پیش فرض

یک تصویر یا انیمیشن را به عنوان پس زمینه با فشردن (یا) (یا) می‌توانید انتخاب کنید.



پوشه شخصی

یک تصویر یا انیمیشن را به عنوان پس زمینه می‌توانید انتخاب کنید.

▶ **طرح گوشی:** می‌توانید ۴ طرح رنگ را انتخاب کنید: سبک ساده، روشن، کاغذی و متالیک.

▶ **پیام خوش آمد:** اگر گزینه روشن را انتخاب کنید متنی را که در حال انتظار نشان داده میشود می‌توانید اصلاح کنید.

▶ **چراغ پشت صفحه:** مدت روشنی صفحه نمایش را می‌توانید تعیین کنید.

▶ **پنجره اطلاعات:** وضع کنونی منوی منتخب را قبل از گشودن منو می‌توانید مشاهده نمایید. این وضع در پایان صفحه نمایش نشان داده میشود.

▶ **نام شبکه:** اگر روی روشن تنظیم کنید، نام شبکه (نام سرویس دهنده) روی نمایشگر کریستال مایع LCD داخلی مشاهده خواهد شد.

زبان

منو ۷-۳-۲

شما می‌توانید زبان نمایش پیغام‌ها را در تلفن خود تغییر دهید. این تغییر بر حالت ورودی زبان نیز تاثیر خواهد گذاشت.

تنظیمات تماس

منو ۷-۴

می‌توانید با فشردن **فکس** [انتخاب] در منوی تنظیمات منوی مربوط به یک مکالمه تلفنی را فعال کنید

انتقال تماس

منو ۷-۴-۱

سرویس انتقال مکالمه به شما اجازه میدهد تا تماسهای صوتی، تماسهای فکس، تماس داده‌ها را به شماره دیگر منتقل کند.

▶ **تمام تماسها:** تمامی تلفنهای صوتی را انتقال میدهد.

▶ **اگر مشغول باشد:** در صورت مشغول بودن، تلفن‌های صوتی را انتقال میدهد.

▶ **در صورت عدم پاسخ:** در صورتیکه پاسخ ندهید تماسها را انتقال میدهد.

▶ **اگر در دسترس نباشد:** وقتیکه تلفن خاموش یا در دسترس باشد تماسها را انتقال میدهد.

▶ **تمام تماسهای داده:** با یک ارتباط کامپیوتری به یک شماره انتقال میدهد.

▶ **تماسهای فاکس:** یک شماره با ارتباط فکس را بدون قید و شرط انتقال میدهد.

▶ **لغو تمام موارد:** تمام دستورات انتقال مکالمه را لغو میکند.

زیر فهرست

منوهای انتقال مکالمه در زیر نشان داده شده است.

• فعال کنید

سرویس مواصلاتی را فعال میسازد.

• جعبه پست صوتی

انتقال تماسها به مرکز پیغامها این عملکرد در تمامی تماسهای تلفن های اطلاعاتی و همه فکسها میسر نیست.

• شماره دیگر

شماره مورد نظر را برای انتقال وارد میکند.

• مورد علاقه

۵ شماره اخیر را ذخیره میکند.

• لغو

سرویس مواصلاتی را غیرفعال می سازد


• نمایش حالت


وضع سرویس مواصلاتی را میتوان ببینید.

وضعیت پاسخ

منو ۷-۴-۲

◀ **باز کردن در:** اگر این منو را انتخاب کنید تماس وارده را فقط توسط باز کردن درب میتوانید دریافت کنید.

◀ **هر کلیدی:** اگر این منو را انتخاب کنید با فشردن هر کلید به استثنای کلی  [پایان]، تلفن را میتوانید جواب دهید.

◀ **فقط ارسال:** اگر این منو را انتخاب کنید فقط با فشردن کلی  [فرستادن] میتوانید تلفن را جواب دهید.

شماره را بفرستید

منو ۷-۴-۳

(به شبکه و اشتراک مربوط است)

◀ **فعال:** در صورت فعال بودن این گزینه هنگام انتقال تماس شما به تلفن دیگر شماره تلفن شما روی تلفن دوم نشان داده خواهد شد.

◀ **غیر فعال:** در صورت فعال بودن این گزینه هنگام تماس شما به تلفن دیگر شماره تلفن شما روی تلفن دوم نشان داده نخواهد شد.

◀ **تنظیم با شبکه:** اگر این منو را انتخاب میکنید شماره تلفن تان را میتوانید در صورت وجود سرویس ۲ خط روی یکی از خطوط ۱ و ۲ بفرستید.



انتظار تماس

(مربوط است به شبکه)

منو ۷-۴-۴

◀ **فعال کنید:** اگر فعال شدن را انتخاب کنید تلفن شما سیستم انتظار مکالمه را دریافت خواهد کرد.

◀ **لغو:** اگر لغو را انتخاب کنید تلفن منتظر (وارد) را نمیتوانید بشناسد.

◀ **نمایش حالت:** وضعیت تلفن منتظر را نشان میدهد.

بوق دقیقه شمار

منو ۷-۴-۵

اگر روشن را انتخاب کردید حین تلفن مدت مکالمه را در جریان مکالمه تلفنی، هر دقیقه با صدای مخصوص میتوانید متوجه شوید.

تکرار تماس

منو ۷-۴-۶

◀ **فعال:** شماره های تماس شما نمایش داده نخواهد شد.

◀ **غیر فعال:** در این حالت اگر تماس برقرار نگردد شماره گیری مجدداً آغاز خواهد شد.


سیستم امنیتی

منو ۷-۵

درخواست کد PIN

منو ۷-۵-۱

با فعال نمودن این منو هنگام روشن کردن دستگاه از شما تقاضای وارد کردن پین کد خواهد شد.

۱. رموی معیارهای امنیتی، تقاضای پین کد را انتخاب کنید و سپس  [انتخاب] را فشار دهید.

۲. منوی روشن/خاموش را انتخاب کنید.

۳. اگر بخواهید وضع تنظیم شد را تغییر بدهید زمانیکه تلفن را روشن میکنید باید پین کد را وارد کنید.

۴. اگر بیشتر از ۳ بار پین کد غلط داخل کنید تلفن قفل خواهد شد. اگر پین قفل شود به PUK Code نیاز خواهید داشت.

۵. PUK Code را تا ۱۰ بار میتوانید داخل کنید اگر بیشتر از ۱۰ بار پین کد غلط را داخل نمایید قفل تلفنتان را نمیتوانید باز کنید باید با مخابرات تماس بگیرید.

قفل تلفن

منو ۷-۵-۲

برای اجتناب از استفاده غیرمجاز کد امنیتی را میتوانید بکار ببرید و قتیکه تلفن را روشن می کنید اگر منوی قفل امنیتی فعال باشد تلفن کد امنیتی را خواهد خواست. اگر کد امنیتی را خود بخود فعال سازید تلفن تان کد امنیتی را فقط حین تغییر سیم کارت تان خواهد خواست.



محدودیت تماس

منو ۷-۵-۳

این سرویس مانع دریافت تعداد معینی از تماسهای تلفنی میگردد. این عمل به رمز ممنوعیت تلفن نیاز دارد. منوهای زیر را میتوانید ببینید.

◀ **تماسهای خروجی:** سرویس ممنوعیت تمام تلفن های صادره.

◀ **بین المللی:** سرویس ممنوعیت برای تمام تلفن های صادره بین الملل.

◀ **بین المللی هنگام رومینگ:** سرویس ممنوعیت برای همه تماسهای صادره بین الملل به استثنا کشور خود.

◀ **تماسهای ورودی:** سرویس ممنوعیت برای همه تلفن های وارده.

◀ **ورودی هنگام رومینگ:** سرویس ممنوعیت برای همه تلفن های وارده هنگام سفرهای بیرون مرزی.

◀ **لغو تمام موارد:** سرویس ممنوعیت را میتواند فسخ کند.

◀ **تغییر رمز:** رمز محدودیت تماس سرویس را میتواند تغییر دهد.

زیر فهرست:

• **فعال کنید**

سرویس ممنوعیت تلفن فعال میگردد.

• **لغو**

ممنوعیت انتخابی تلفن را فسخ میکند.

• نمایش حالت

میتوانید ببینید که تماسها ممنوع شده اند یا نه.

شماره تلفن ثابت

(مربوط به سیم کارت)

منو ۷-۵-۴

تلفن ها ارسالی را به شماره های منتخب میتوانید محدود کنید.

شماره ها توسط بین کد شما حافظت میشود.

◀ **فعال کردن:** تلفن های ارسالی را به شماره های منتخب تلفن میتوانید محدود کنید.

◀ **لغو:** میتوانید عمل شماره گیری معین را غیر فعال بکنید.

◀ **فهرست شماره ها:** فهرست شماره هایی که بمتابه شماره معین شماره گیری شده را میتوانید ببینید.

تغییر کد

منو ۷-۵-۵

PIN (شماره هویت شخصی است) که برای ممانعت تماس استفاده کننده غیر مجاز بکاربرده میشود.

میتوانید کدهای تماس را تغییر بدهید: **کد بین ۲، کد امنیتی.**

۱. اگر میخواهید که **کد ایمنی/کد بین ۲** را تغییر بدهید، کد اصلی تان را داخل کنید، و سپس **قبول کردن**] را فشار بدهید.

۲. کد جدید ایمنی/کد بین ۲ را داخل نموده و آنها را تصدیق کنید.



تنظیمات شبکه

منو ۶-۷

میتوانید یک شبکه را انتخاب کنید که یا به طور خود بخود یا بصورت دستی ثبت خواهد شد. معمولاً انتخاب شبکه به طور اتوماتیک انجام میشود.

دستی

منو ۱-۶-۷

اگر حالت اتوماتیک را انتخاب میکنید، تلفن، یک شبکه را خودبخود جستجو و برایتان انتخاب خواهد کرد.

دستی

منو ۲-۶-۷

تلفن فهرست شبکه های موجود را یافته و به شما نشان خواهد داد. سپس شبکه ای را که میخواهید به کار ببرید، انتخاب نمائید. به شرطیکه مخابرات این شبکه را برای شما پشتیبانی کند. در صورت عدم تماس با شبکه منتخب به شما امکان انتخاب شبکه دیگری داده میشود.

مورد ترجیح

منو ۳-۶-۷

فهرست شبکه های مرجح را تعیین نمایید. و قبل از کوشش برای ثبت در شبکه دیگر، تلفن تلاش میکند با شبکه نخست تماس برقرار کند، این فهرست از فهرست قبلاً تعیین شده شبکه های شناخته شده تشکیل میگردد.

تنظیم مجدد کارخانه

منو ۷-۷

برای فعال ساختن مجدد تنظیمات کارخانه سازنده به کد امنیتی نیاز دارید.




GPRS تنظیم

منو ۸-۷

شما می توانید تنظیمات GPRS را بر حسب وضعیت های مختلف تنظیم کنید.

استفاده از کلیدهای تلفن

هنگام جستجوی اینترنت، عملکرد کلیدهای تلفن با حالت تلفن تفاوت دارد.

کلید	شرح
	به هر خط محدوده مندرجات می رود.
	به صفحه قبل می رود.
	گزینه ها را انتخاب و عملیات را تایید می کند.

استفاده از منوی کاوشگر WAP


گزینه های مختلف منو هنگام جستجوی شبکه موبایل در دسترس است.

نکته ۱ منوهای کاوشگر WAP بسته به نسخه کاوشگر ممکن است متفاوت باشد.

شما می توانید به خدمات و سرویسهای WAP (پروتکل کاربردهای بیسیم) متنوعی مانند بانکداری، اخبار، گزارشات هواشناسی و اطلاعات پروازها دسترسی داشته باشید. این سرویسها و خدمات بطور خاص برای تلفن های موبایل طراحی شده و توسط ارائه کنندگان خدمات WAP در دسترس قرار داده می شوند.

موجود بودن خدمات WAP، قیمت ها و تعرفه ها را با اپراتور شبکه و/یا ارائه کننده سرویسی که می خواهید از آن استفاده کنید چک کنید. ضمناً ارائه کنندگان سرویس و خدمات به شما دستورالعمل هایی در خصوص چگونگی بکار بردن سرویسها و خدماتشان خواهند داد.

هنگامی که متصل شدید، صفحه خانگی نمایش داده می شود. محتویات به ارائه کننده سرویس و خدمات بستگی دارد. شما می توانید با وارد کردن آدرس URL هر وب سایتی به آن دسترسی داشته باشید.

برای خروج از مرورگر در هر زمان، کلید () را فشار دهید. تلفن به حالت آماده باش خود باز خواهد گشت. تلفن به منوی قبلی باز می گردد.

پیمایش با کاوشگر WAP

می توانید با کلیدهای تلفن یا منوی کاوشگر وب در اینترنت جستجو کنید.



اینترنت

منو ۸-۱

صفحه اصلی

منو ۸-۱-۱


از این منو برای اتصال به صفحه اصلی استفاده نمایید. شبکه مخابرات ممکن است سائیتی را برای این منظور در نظر گرفته باشد که میتواند در منوی امکانات آن را ببابید.




علامتها

منو ۸-۱-۲

این منو به شما مکان می دهد که آدرس URL صفحه وب دلخواه خود را برای دسترسی آسان در دفعات بعد ذخیره کنید. تلفن شما دارای چندین محل یاب از پیش نصب شده است. این نشانه های از پیش نصب شده را نمی توان حذف کرد.

برای ایجاد نشانه

۱. کلید موقت چپ  [گزینه ها] را فشار دهید.
۲. افزودن مورد جدید را انتخاب کنید و کلید تأیید را فشار دهید.
۳. پس از وارد کردن عنوان و آدرس URL موردنظر، کلید تأیید را فشار دهید.

* نکته: از کلید  و  برای وارد کردن نماد  استفاده کنید. برای درج " (") را فشار دهید.

پس از انتخاب نشانه موردنظر، گزینه های زیر در دسترس است.

◀ **اتصال:** از طریق میتوانید به آدرس نشانه گذاری شده وصل شوید.

◀ **افزودن جدید:** برای ایجاد نشانه جدید آن را انتخاب کنید.

◀ **ویرایش:** می توانید آدرسهای URL و یا عنوان نشانه جدید را ویرایش کنید.

◀ **حذف کنید:** نشانه منتخب را حذف می کند.

◀ **حذف همه:** همه نشانه ها را حذف می کند.

منو ۸-۱-۳

مشخصه

مشخص اطلاعات شبکه است که برای اتصال به اینترنت استفاده می شود.

هر پروفایل شامل منوی زیر می باشد:

◀ **فعال کنید:** مشخص منتخب را فعال می کند.

◀ **تنظیمات:** برای ویرایش و تغییر تنظیمات مشخص WAP از آن استفاده کنید.

- **صفحه اصلی:** به شما اجازه میدهد که آدرس اینترنتی URL سایت مطلوب خود را وارد و از آن به عنوان پایگاه اصلی استفاده فرمایید. شما، ضرورت به تایپ "http://" ندارید زیرا جستجوگر وب آنرا خودبخود انجام خواهد داد.



- **حامل:** شما می‌توانید اطلاعات را انتخاب نمایید.

۱ اطلاعات

۲ GPRS

- **تنظیمات اطلاعات:** تنها وقتی پدید می‌آید که تنظیمات اطلاعات را به عنوان حامل/ خدمات، انتخاب کنید.

آدرس IP: نشانی (IP) را برای ورود به اینترنت وارد کنید.

شماره گیری: کلمه عبور توسط سرور شما مورد نیاز میباشد.

هویت کاربر: هویت استفاده کننده به سرور دایل تان ونه به منخل WAP تا شما را به شناسد.

رمز عبور: نوع شماره تلفن را بر اساس آنالوگ یا دیجیتال انتخاب نمایید.

نوع تماس: نوع تلفن اطلاعاتی را انتخاب کنید: آنالوگ یا دیجیتال (ای اس دی ان).

سرعت تماس: سرعت انتقال اطلاعات ۹۶۰۰ یا ۱۴۴۰۰.

زمان حرکت نوشته ها: باید در زمان تعیین شده داخل شوید پس از دخول به آن، اگر اطلاعات وارد نشده باشد، سرویس جستجو (وب) آماده نخواهد بود.

- **تنظیمات GPRS:** این امکان فقط زمانی که (GPRS)

بعنوان حامل انتخاب گردد، در دسترس میباشد.

آدرس IP: نشانی (IP) را برای ورود به اینترنت وارد کنید.

APN: (APN) را برای ورود به شبکه وارد کنید.

هویت عبور: هویت کاربر را برای تماس با سرور وارد نمایید.

رمز عبور: کلمه رمز عبور را برای ورود به شبکه وارد نمایید.

- **نوع اتصال:** این گزینه برای انتخاب نوع ارتباط، موقت یا دائم به کار می‌رود.

مداوم

مکانیزم تأیید شده تحویل دهی ولی ترافیک بیشتری را در شبکه به وجود می‌آورد.

موقتی

سرویس تأیید نشده (بدون ارتباط).

HTTP

اتصال مستقیم کاربر به سرور در HTTP

- تنظیمات پراکسی

آدرس IP: آدرس IP سرور پراکسی موجود را وارد می‌کند.



پورت: درگاه پراکسی را وارد می کند.

- تنظیمات DNS

سرور اصلی: آدرس IP سرور DNS اصلی موجود را وارد می کند.

سرور فرعی: آدرس IP سرور DNS فرعی موجود را وارد می کند.

- **تنظیمات ایمنی:** مطابق نیاز این گزینه را خاموش یا روشن فرمایید.

- **تصاویر صفحه نمایش:** شما می توانید انتخاب کنید که آیا تصاویر روی کارت های WAP نمایش داده شوند یا خیر.

◀ **تغییر نام:** می توانید نام مشخص را تغییر دهید.

◀ **حذف کنید:** مشخص منتخب را از لیست حذف می کند.

◀ **افزودن جدید:** می توانید مشخص جدیدی اضافه نمایید.

رفتن به URL

منو ۸-۱-۴

شما می توانید مستقیماً به سایت مورد نظر وصل شوید. پس از وارد کردن آدرس URL خاص، کلید تأیید را فشار دهید.

تنظیم حافظه موقت

منو ۸-۱-۵

اطلاعات و خدمات در دسترس شما در حافظه پنهان تلفن ذخیره می شود.

پاک کردن حافظه موقت

تمام بافت ذخیره شده در حافظه پنهان تلفن را پاک می کند.

چک کردن حافظه موقت

تعداد دفعات کوشش برای اتصال از طریق حافظه پنهان یا وسیله دیگر را تنظیم می کند.

📌 **نکته** حافظه پنهان حافظه بافردار است، که برای ذخیره موقت داده استفاده می شود.

تنظیمات کوکی ها

منو ۸-۱-۶

این اطلاعات یا خدمات موجود در حافظه پنهان تلفن ذخیره می شود.

پاک کردن کوکی ها

همه بافتهای ذخیره شده در کوکی را پاک می کند.

بررسی کوکی ها

بررسی کنید که آیا کوکی استفاده می شود یا خیر.

مدارک ایمنی

یک فهرست گواهی های موجود نشان داده میشود.

◀ **اعتبار:** شما می توانید لیست مجوز اعتباری را ببینید که در تلفن شما ذخیره شده است.

◀ **شخصی:** می توانید لیست مجوزهای شخصی را ببینید که در تلفن خود ذخیره کرده اید.

تنظیم مجدد

تنظیم منوی پروفایل را به حالت اولیه برمیگرداند.

ویرایش گر مرورگر

نوع جستجو گر (وب) را نشان میدهد.

منو ۷-۱-۸

منو ۸-۱-۸

منو ۹-۱-۸

سرویس سیم کارت

منو ۲-۸

ارائه دهنده سرویس مخابراتی می تواند برنامه های خاصی را از طریق سیم کارت، مانند انجام کارهای بانکی از خانه، بازار سهام، و غیره ارائه نماید. اگر برای یکی از این خدمات مشترک شده باشید، نام خدمات در انتهای منوی اصلی ظاهر خواهد شد. با منوی خدمات سیم کارت، تلفن شما توانایی استفاده از امکانات بیشتر را دارد و می توانید خدمات بیشتر ارائه دهنده سرویس مخابراتی را اضافه نمایید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس مخابراتی تماس بگیرید.



جاوا یک تکنولوژی توسعه یافته توسط Sun Microsystems است. در اینجا به مانند روشی که اپلت های جاوا را با استفاده از مرورگرهای استاندارد Netscape یا MS Internet Explorer دانلود می کردید، می توان MIDlet های جاوا را با استفاده از تلفن های که WAP آنها فعال است دانلود نمود.

بسته به ارائه دهنده سرویس مخابراتی، همه برنامه های بر اساس جاوا می توانند در تلفن اطلاعات دریافتی و اجرا شود. وقتی اطلاعات دریافتی شد، برنامه جاوا می تواند در بازیهای من و منوی دیگر مشاهده شود جاییکه می توانید انتخاب، اجرا، یا حذف کرد.

برنامه های جاوا ذخیره شده روی تلفن به فرمت های JAD یا JAR هستند.

بازی و غیره

منو ۹-۱

بازیهای شخصی و غیره

منو ۹-۱-۱

در این منو می توانید برنامه های جاوای نصب شده در تلفن خود را مدیریت کنید. می توانید برنامه های اطلاعات دریافتی شده را پخش یا حذف کنید یا گزینه اتصال را تنظیم نمایید. برنامه های اطلاعات دریافتی شده در پوشه ها سازماندهی می شود. کلید موقت چپ [انتخاب] را برای باز کردن پوشه منتخب یا شروع مجدد میدلت منتخب فشار دهید. با استفاده از کلید موقت چپ [منو]، منوهای زیر در دسترس است.

① نکته پس از دریافت هر بازی جاوا برای ذخیره آن کلید تایید را بزنید (⊙)

◀ شروع مجدد: برنامه منتخب را شروع می کند.

◀ اطلاعات: اطلاعات برنامه را نمایش می دهد.

◀ گزینه: برخی از برنامه های جاوا ممکن است به اتصال داده نیاز داشته باشند. برای تنظیم گزینه اتصال، این را انتخاب کنید.

- همیشه: اتصال بدون اعلان بلافاصله ایجاد می شود.

- فرمان: قبل از اتصال برنامه از شما پرسیده می شود.


- هرگز: هیچ اتصالی مجاز نیست.

① نکته پوشه از پیش نصب شده یا بازی داخل پوشه را نمی توان حذف



تصاویر

منو ۹-۲


کلید موقت چپ  [گزینه ها] گزینه های زیر را در اختیار شما قرار می دهد.

◀ **تنظیم بعنوان تصویر زمینه:** تصویری که اکنون انتخاب شده می تواند بعنوان تصویر زمینه تنظیم شود.

◀ **نوشتن پیام تصویری:** تصویر اطلاعات دریافتی شده می تواند از طریق MMS ارسال شود.


صداها

منو ۹-۳


کلید موقت چپ  [گزینه ها] گزینه های زیر را در اختیار شما قرار می دهد.

◀ **تنظیم بعنوان آهنگ زنگ:** صدای منتخب را بعنوان آهنگ زنگ تنظیم می کند.

◀ **نوشتن پیام:** صدای ملودی را می توان از طریق SMS یا MMS ارسال نمود.

نکته  فایل JAR یک فرمت فشرده از برنامه جاوا است و فایل JAD فایل توصیفی شامل کلیه ریز اطلاعات می باشد. شما می توانید قبل از دانلود کردن، و از طریق شبکه، کلیه توصیفات فایل موجود در فایل JAD را مشاهده نمایید.

• وقتی کار بر اساس زبان استاندارد (J2ME) باشد، مادامیکه کتابخانه های خاصی ممکن است برای نوع خاصی تلفن استفاده شود، همه برنامه های جاوا با گوشی فروشی سازگار نیست. وقتی که برنامه جاوایی اطلاعات دریافتی شود که در این راهنما به آنها اشاره شده یا مخصوص تلفن طراحی نشده باشد، ممکن است نرم افزار مسدود شده یا خودبخود روشن شود و "پازنشانی" گوشی لازم است. خاطر نشان می شود که این مشکلات ناشی از برنامه های کاربردی ناسازگار است و مربوط به نقص در محصول نمی باشد.

احتیاط  فقط برنامه های بر اساس J2ME (Java 2 Micro Edition) در محیط تلفن اجرا می شود. برنامه های بر اساس J2SE (Java 2 standard Edition) تنها در محیط رایانه اجرا می شود.


مشخصه

منو ۹-۱-۲

این منو شامل تنظیمات مشابه منوی اینترنت می باشد. در واقع، برای اطلاعات دریافتی برنامه های جدید، اتصال WAP مورد نیاز است.



کابل انتقال اطلاعات




با این کابل می‌توانید جهت تبادل اطلاعات گوشی خود را به کامپیوتر شخصی خود متصل نمایید.

- **نکته** فقط از لوازم جانبی LG استفاده نمایید. در غیر این صورت ممکن است گارانتی گوشی شما از بین برود.
- لوازم جانبی ممکن است از مناطق مختلف، متفاوت باشد برای اطلاعات بیشتر با مرکز سرویس منطقه مورد نظر تماس بگیرید.

لوازم جانبی متعددی برای گوشی شما موجود است. بر اساس نیاز شخصی می‌توانید هر کدام از آنها را تهیه نمایید.

باطری استاندارد



گوشی استریو



امکان عملکرد هندز فری را ارائه می‌کند. شامل گوشی و میکروفون می‌باشد.

آداپتور مسافرتی (شارژ)



از این شارژر می‌توانید در مواقعی که خارج از منزل و یا محل کار هستید استفاده نمایید.

عمومی

نام محصول: F2400

سیستم: DCS 1800 / GSM 900

حرارت محیط

حد اکثر: +55°C

حد اقل: -10°C



F2400 User Guide - ENGLISH



Table of Contents



Introduction	8	Menu Tree	32
Guidelines for safe and efficient use	9	Selecting functions and options	35
F2400 features	13	Profiles	36
Parts of the phone	13	Activate	36
Display information	16	Personalise	36
Getting started	18	Rename	37
Installing the SIM card and the handset battery	18	Call register	38
Charging the battery	20	Missed calls	38
Disconnecting the adapter	21	Received calls	38
Turning your phone on and off	21	Dialled calls	38
Access codes	22	Delete recent calls	39
Barring password	23	Call charges	39
General functions	24	Call duration	39
Making and answering calls	24	Call costs	39
Contacts	28	Settings	39
In-call menu	29	GPRS information	40
Multiparty or conference calls	30	Call duration	40
		Data volumes	40

Tools	41
Bluetooth	41
My devices	41
Handsfree devices	41
Settings	41
Calculator	41
Unit converter	42
World time	42
Voice recorder	42
Record	42
View list	42
Memory status	42
Organiser	43
Contacts	43
Search	43
Add new	43
Caller groups	44
Speed dial	44
Settings	45

Copy all	45
Delete all	46
Information	46
Scheduler	47
Add new	47
View	47
View all	48
Delete past	48
Delete all	48
Memo	48
Calendar setting	48
Messages	49
Write message	49
Write text message	49
Write multimedia message	50
Inbox	52
Outbox	53
Drafts	53
Listen to voice mail	54

Table of Contents



Info message	54	General pictures.....	61
Read	55	Mode pictures	61
Topics.....	55	Phonebook pictures	61
Templates	55	Settings	62
Text templates	55	Memory status	62
Multimedia templates.....	56	Clear album	62
Signature	56	Auto save	62
Settings	56	Settings	63
Text message	56	Alarm clock	63
Multimedia message	57	Date & Time	63
Voice mail centre	57	Set date	63
Info message	58	Date format	63
Push messages	58	Set time	63
Camera	59	Time format	63
Take picture	59	Phone settings	63
Take in modes	60	Display settings	63
Take continuously	60	Language	64
Album	60	Call settings	64
All pictures.....	60	Call divert	64

Answer mode	65	Home	70
Send my number	65	Bookmarks	71
Call waiting	66	Profiles	71
Minute minder	66	Go to URL	73
Auto redial	66	Cache settings	73
Security settings	66	Cookies settings	73
PIN code request	66	Security certification	74
Phone lock	67	Reset profiles	74
Call barring	67	Browser version	74
Fixed dial number	68	SIM service	74
Change codes	68	Downloads	75
Network settings	68	Games & more	75
Automatic	68	My games & more	75
Manual	68	Profiles	76
Preferred	69	Pictures	76
Reset settings	69	Sounds	76
GPRS setting	69	Accessories	77
Service	70	Technical Data	78
Internet	70		

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact F2400 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model F2400 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY3 for use at the ear is 1.3 W/kg (10g).

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.



Guidelines for safe and efficient use

- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Use dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.



- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.



Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Parts of the phone

Front view



1. Headset jack

- Connect a headset here.

2. Up/down side keys

- Press this key to display the current time on the front screen.
- Controls the volume of keypad tone in standby mode with the clamshell open.
- Controls the earpiece volume during a phone call.

3. Front screen

4. Camera lens

- **Note** Dirt on the camera lens could affect the image quality.

5. Flash




Right side view




Camera key

Press and hold down this key to activate the camera mode. Also use this key to take a shot.

Rear view

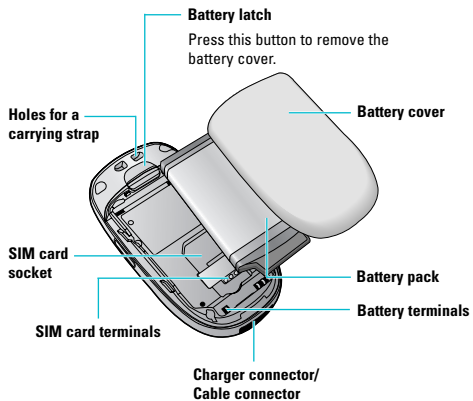

Open view

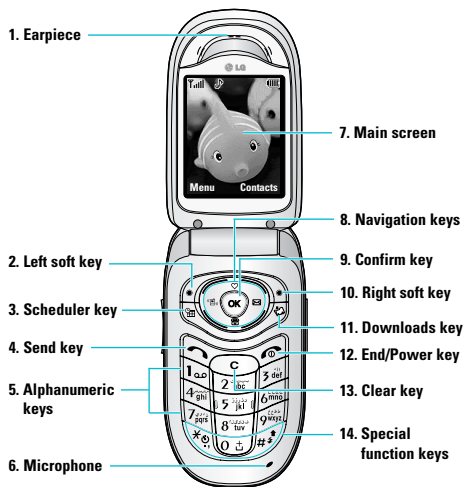

1. Earpiece

2, 10. Left soft key/ Right soft key: Performs the function indicated by the text on the screen immediately above it.

3. Scheduler key: A shortcut key to the Scheduler menu.

4. Send key: Dials a phone number and answers incoming calls. You can also quickly access the latest incoming, outgoing and missed calls by pressing the key in standby mode.

5. Alphanumeric keys: Enter numbers, letters and some special characters.



6. Microphone: Can be muted during a call for privacy.

7. Main screen: Displays phone status icons, menu items, Web information, pictures and more in full colour.

8. Navigation keys: Use to scroll through menus and move the cursor.

9. Confirm key: Selects menu options and confirms actions.





















11. **Downloads key:** A shortcut key to the Downloads menu.
12. **End/Power key:** Used to end a call or reject a call and also to go back to standby mode. Hold this key down to turn the phone on/off.
13. **Clear key:** Deletes a character by each press. Hold the key down to clear all input. Also use this key to go back to the previous screen.
14. **Special function keys:**
 -  : A long press of this key enters the international call character "+".
 -  : While keying in a phone number, a long press of this key enters a pause.

Display information

The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal.
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voice message.


Icon	Description
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the receipt of an e-mail message.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that you can use the push message service.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.


Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

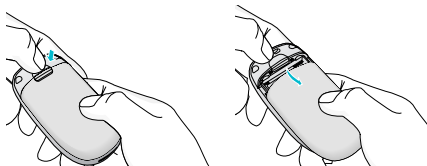

Note Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.


Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

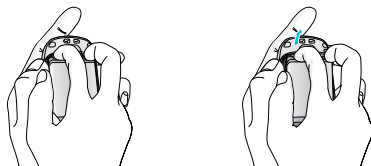




3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

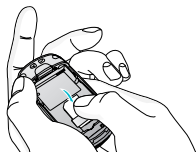

To insert the SIM card

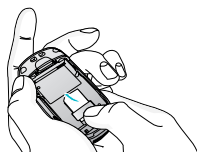


To remove the SIM card

! Caution The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

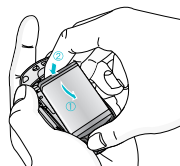

5. Replace the battery cover.


Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

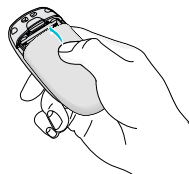



Charging the battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

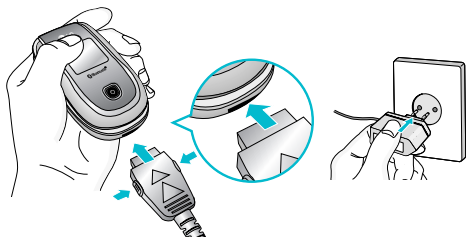


1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

- Caution**
 - Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
 - Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
 - If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
 - Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- Warning**
 - Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
 - Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter


1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

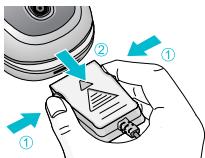


- Note**
- Ensure the battery is fully charged before first using the phone.
 - Do not remove the battery or SIM card while charging.
 - In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key, then recharge the battery. After detaching and reattaching the battery, please recharge the battery.

Turning your phone on and off

Turning your phone ON

1. Install a battery to the handset and connect the phone to an external power source such as the travel adapter, cigarette lighter adapter or hands-free car kit. Or install a charged battery pack to the handset.
2. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned on.
3. Depending on the status of the **PIN code request** setting you may need to enter your PIN code.

Turning your phone OFF

1. Press  for a few seconds until the LCD screen is turned off.



Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 7-5-5]. See page 68.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to change a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, also contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, also contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to **'0000'** and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security settings** menu.






Barring password

The barring password is required when you use **Call barring** [Menu 7-5-3] function. You obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 67 for further details.





Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
 - ▶ Press and hold the clear key () to erase the entire number.
3. Press the send key () to call the number.
4. To end the call, press the end key () or the right soft key.


Making a call using the send key

1. In standby mode, press the send key (), and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation key.
3. Press  .

Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  .

Ending a call


When you have finished your call, press the end () key.

Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialed regularly in the SIM card and/or phone memory, which is address book. You can dial a number by simply looking up the desired name in the address book.



Adjusting the volume


If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys (). Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note In standby mode with the sliding keypad down, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 65 [Menu 7-4-2].)


Note If **Press any key** has been set as the answer mode (see page 65), any key press will answer a call except for the  or the right soft key.

▶ To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.


▶ You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the  key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the  key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.




T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the  key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the lower right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing . You can check the current text input mode in the lower right corner of the LCD screen.

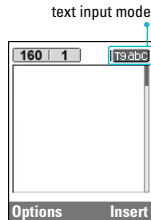

► Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.



1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key one or more to cycle through the other word options.

Example:

Press to type **Good**

Press [Down navigation key] to type **Home**

- If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
- You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting **T9 off**. The default setting on the phone is T9 enabled mode. You can also change the language by a long press of .

- 1 **Note** You can't use this function in the Phonebook list mode.
- 2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
- 3. Complete each word with a space by pressing the key. To delete letters, press . Press and hold down to erase entire words.
- 1 **Note** To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.

▶ Using the ABC mode











Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - Once for the first letter
 - Twice for the second letter
 - And so on
2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to clear the whole display.



General functions

Note Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 ß Š	p q r s 7 ß š
	T U V 8 Û Ü Ú	t u v 8 ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

► Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 200 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Contacts** menu.



In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Search**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.


Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.


Answering an incoming call


To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 7-4-4] on page 66.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing  or by selecting left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting left soft key and then End & Answer.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the .



General functions

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call


To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the

person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join All**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold All**.



Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join All**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join All**.


Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/End Multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **End all Calls** will end all the active and on-hold calls.



1. Profiles (see page 36)

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset

2. Call register (see page 38)

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information

3. Tools (see page 41)

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status

4. Organiser (see page 43)

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo
- 4 Calender setting



5. Messages (see page 49)

- 1 Write message
- 2 Inbox
- 3 Outbox
- 4 Drafts
- 5 Listen to voice mail
- 6 Info message
- 7 Templates
- 8 Settings

6. Camera (see page 59)

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings

7. Settings (see page 63)

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS settings





8. Service (see page 70)

- 1 Internet
- 2 SIM service


9. Downloads (see page 75)

- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

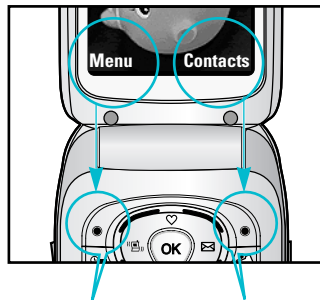

Press the left soft key to access the available menu.


Press the right soft key to access the available Contacts.



In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups. There are five preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key [**Menu**] and select **Profiles** using up/down navigation keys.


Activate

Menu 1-x-1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise

Menu 1-x-2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone**: Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Flip tone**: Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off**: The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will answer automatically.





Rename

Menu 1-x-3

You can rename a profile and give it any name you want.

Note **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].



You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2-1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in Address Book
- Enter a new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Received calls

Menu 2-2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in Address Book
- Enter a new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Dialed calls

Menu 2-3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in Address Book
- Enter new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list



Delete recent calls

Menu 2-4

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.


Call charges

Menu 2-5

Call duration

Menu 2-5-1

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs

Menu 2-5-2

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings

(SIM Dependent)

Menu 2-5-3

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.



GPRS information

Menu 2-6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

Menu 2-6-1

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

Menu 2-6-2

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Bluetooth

Menu 3-1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

My devices

Menu 3-1-1

You can view all devices which are compatible with Bluetooth phone.

Handsfree devices

Menu 3-1-2

You can view the list of handsfree devices which are compatible with bluetooth phone.

Settings




Menu 3-1-3




You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

Calculator

Menu 3-2

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

Note Use  key to erase any numbers or signs. If you press  key, you can input a minus number. In addition, press  key, you can input a decimal number.








Tools

Unit converter

Menu 3-3



This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 3-4

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing  key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].

Voice recorder



Menu 3-5

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

Menu 3-5-1

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

View list

Menu 3-5-2

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.


Memory status

Menu 3-6

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

Contacts



Menu 4-1


- ❗ **Note** In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search

(Calling from phonebook)

Menu 4-1-1

1. Select **Search** by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

❗ **Note** Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.

▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.

- ▶ **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with bluetooth through bluetooth.
- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.







Add new

Menu 4-1-2

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.



Organiser

1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.
 - a. Press  [OK] to input a name.
 - b. Press  [OK], then you can input a number.
 - c. Press  [OK].
 - d. You can set a group for the entry by pressing  :
 - e. You can set a character and a picture for the entry by pressing .

Caller groups

Menu 4-1-3



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.



- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.

- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial



Menu 4-1-4

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.


1. Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].
3. If you want to add Speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.

Settings

Menu 4-1-5


1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [Select].

► Set memory

Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [Select].


- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

► Search by

Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

► View options



Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [Select].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all

Menu 4-1-6

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.



- **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.





3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all

Menu 4-1-7

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.






1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

Information

Menu 4-1-8

▶ Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

▶ Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key [OK].

► Own number (SIM dependent)





You can save and check your own number in SIM card.

Scheduler

Menu 4-2

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key [Options] as follows;



Add new

Menu 4-2-1

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

View

Menu 4-2-2




View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press left soft key [Select]. Press left soft key [Options] to delete, edit the note you selected.



View all

Menu 4-2-3

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].

Delete past

Menu 4-2-4

You can delete the past schedule that has been already notified you.




Delete all



Menu 4-2-5

You can delete for the all notes.

Memo

Menu 4-3


1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [Ok].

 **Note** If you want to change the text input mode, press the  in order.

Calendar setting

Menu 4-4

Select which calendar will be used from A.D., Hijriyya, and Farsi.

Press the Menu key () and select **Messages** using navigation keys.

Write message




Menu 5-1

Write text message

Menu 5-1-1

Your phone receives voice mail notification messages and Short Message Service(SMS) messages.

Voice mail and SMS are network services. Please contact your network operator for more information.

When the  icon appears, you have received voice mail. When the  icon appears, you have received a new text message. If the message memory is full, a message is displayed, the  icon flashes and you cannot receive any new messages. Use the **Delete** option in the **Inbox** menu to delete obsolete messages. Once there is space in the message memory, any undelivered SMS messages will be received (provided sufficient space is available).

1. Key in your message. For details on how to enter text, refer to page 25 through 28 (Entering Text).

2. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

The following options are available.

- ▶ **Send:** Enter the number or select the number from the phonebook or the recent numbers. You can send a message up to 5 phone numbers at a time. Press the left soft key [Options]. The following options will be displayed.
 - ① Send (It only shows after a phone number is entered)
 - ② Recent numbers
 - ③ Search
- ▶ **Save:** Allows you to save the message so that it can be sent later.
- ▶ **Font:** Sets the font size and style.
- ▶ **Colour:** You can select colour of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can set the position of the message - Right, Centre or Left.



Messages

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.
3. You can also send attachments with the message by pressing the right soft key [Attach], while you're entering a message.
- ▶ **Symbol:** You can attach special characters.
 - ▶ **Picture:** You can send and receive text messages that contain pictures, known as 'picture messages'. Several preset pictures are available in the phone and they can be replaced with new ones received from other sources.



- ▶ **Sound:** If available, you can attach a sound available for a short message.
- ▶ **Text templates:** You can use text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers in the message.
- ▶ **Signature:** You can attach your name card.

Write multimedia messages

Menu 5-1-2

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Key in the text message. Using the right soft key, you can input symbols, numbers and emoticons, or use T9 input mode. After the text message input, press the left soft key [Done].
2. Add an image and/or sound. You can move to the next section using the up/down navigation.

- 
3. You can add a slide by moving the cursor on , then pressing the OK key or the left soft key [Select]. You can also add a slide using the right soft key [Menu].
 4. Press the left soft key [Options]. The following options are available.
 - ▶ **Send:** Supports multiple numbers and email addresses.
 - ▶ **Preview:** Displays the multimedia message you wish to send.
 - ▶ **Save:** Saves the multimedia message in draft or as a template.
 - ▶ **Add slide:** Adds a slide before or after the current slide.
 - ▶ **Move to slide:** Moves the next or previous slide.
 - ▶ **Delete slide:** Deletes the selected slide.
 - ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set the timer for slide, text, picture and sound.
 - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
 - ▶ **Remove media:** You can remove picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file is.
 - ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Exit:** If you select this while writing the message, you can exit from writing message and go back to the previous screen. The message you have written is not stored.
 5. Press the right soft key [Insert]. You can insert symbol, photo, Take photo, sound, and voice memo. In addition, you can write the message by searching the phonebook.









Inbox

Menu 5-2

Received text messages and page messages can be searched and the contents can be viewed.

Received messages are displayed in date order.

Icon	Icon directive
	Read SIM message
	Unread SIM message
	Read message
	Unread message
	Read delivery report
	Unread delivery report

Note SIM message refers the message saved in the SIM memory. And the network distinguishes an incoming message into the SIM message or just message.

Each received message has the following options available. Press the left soft key [Options].

▶ **Reply:** Replies to the received message.

You will be alerted when you have received messages. They will be saved in the Inbox. You can identify each message by icons. For details, see the icon description below.

If the phone has 'No space for messages', you can make space by deleting messages, media and applications.





▶ **Forward:** Forwards a received message to other recipients.

▶ **Return call:** Calls the sender's phone.

▶ **Extract:** Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in My folder, Phonebook, or bookmarks.

▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Inbox.

▶ **View information:** Displays information about the received message.

Icon	Icon directive
	Read multimedia messages
	Unread multimedia messages
	Read notified multimedia messages
	Unread notified multimedia messages



- **Reply:** Replies to the sender.
- **Forward:** Forwards the selected message to other recipients.
- **Return call:** Call back to the sender.
- **Delete:** Deletes the current message.
- **Extract:** Extracts pictures or sounds. They will be saved in My folder or Phonebook.
- **View information:** Displays information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Outbox

Menu 5-3


You can view the list and contents of sent messages in this menu and can also verify if the transmission was successful.

The following options are available.

Icon	Icon directive
	Sent SIM message
	Sent message

- ▶ **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message from the Outbox.

Use this to see sent messages. For each sent message, you can see the delivery status.

Icon	Icon directive
	Sent



Messages

- **Delete:** Deletes the current message.
- **Forward:** Forwards the current message to other recipients.
- **View:** Displays information about the outbox messages: Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Drafts

Menu 5-4


In this menu, you can see the message list saved as draft. Scroll through the list using the up/down navigation keys. Each draft has the following options.

- ▶ **View:** Views the message saved as a draft.
- ▶ **Edit:** Edits the message before sending.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **View information:** Check the date, time, type, and file size of the message.
- ▶ **Delete All:** Deletes all message in draft.

Listen to voice mail

Menu 5-5

This menu provides you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your network). Before using this feature, you must enter the voice server number obtained from your network operator.

When new voice message is received, the  symbol will be displayed on the screen. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message

Menu 5-6

Info service messages are text messages sent by the network to mobile phone users. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information is associated with a number, which can be obtained from the network operator. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read

Menu 5-6-1

When you have received broadcast messages and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen.

Topics

Menu 5-6-2

To create new topics, press the left soft key [Option] then select **Add new**. If you already have topics, you can deactivate, edit, or delete them by using the left soft key [Options].

Templates

Menu 5-7

There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages. Two types of templates are available: Text and Multimedia.

Text templates

Menu 5-7-1

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at...**
- **Where are you now?**

- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

The following options are available.

- ▶ **View:** Views the selected message.
- ▶ **Edit:** Use this to write a new message or edit the selected template message from the text template list.
- ▶ **Write messages**
 - **Write text message:** Use this to send the selected template message by SMS.
 - **Write multimedia message:** Use this to send the selected template message by MMS.
- ▶ **Add new:** Use this to create new template.
- ▶ **Delete:** Deletes the template.
- ▶ **Delete all:** Deletes all templates.



Multimedia templates

Menu 5-7-2

- ▶ **Preview:** Displays the draft multimedia message.
- ▶ **Save:** Saves multimedia messages in draft form or as templates.
- ▶ **Add Slide:** Adds a slide before or after the current slide.
- ▶ **Move to slide:** Moves to next or previous slide.
- ▶ **Delete slide:** Deletes the highlighted slide.
- ▶ **Set slide format:** Sets the timer for slide, text, or to align the message contents right, left, top and bottom.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add our own word. This menu can be shown only when the edit mode is Predictive.
- ▶ **T9 languages:** Selects T9 input mode.
- ▶ **Exit:** Exits the menu.

Signature

Menu 5-7-3

This option helps you to make your own name card. Key in the name, mobile phone number, office number, Fax number, and E-mail address.

Settings

Menu 5-8

Text message

Menu 5-8-1

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.



- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message

Menu 5-8-2

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download:** If you select **on**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

▶ Permitted types

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre

Menu 5-8-3

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.



Messages

Info message

Menu 5-8-4

▶ Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ Alert

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages

Menu 5-8-5

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture

Menu 6-1

• To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

Note You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation key. (or).

- ▶ **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
- ▶ **Colour** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White

- ▶ **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.
- ▶ **Autoshoot** []: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Memory status** []: Check the available memory to take new pictures.
- ▶ **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- ▶ **Resolution** []: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).
- ▶ **Picture quality** []: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.



• To take a picture with Folder closed

You can see yourself by sub LCD, when you take your self-portrait.

1. Press [] for a long time.
2. Select Take picture highlight with side volume key [], then press [].
3. Focus on the subject to capture the image, and then press []. This time, the picture is saved automatically.

- **Take picture:** Activate the Take picture mode.
- **Slide show:** View the pictures in Album as slide show.
- **Torch:** Activate the flash light.
- **Back:** Go back to the previous menu.

Take in modes

Menu 6-2

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation key (or).

Note In this mode, you can't change the settings of resolution.

Take continuously

Menu 6-3

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

Note If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

Album

Menu 6-4

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures

Menu 6-4-1

You can view all pictures in order.



General pictures

Menu 6-4-2

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures

Menu 6-4-3

You can view all frame pictures.

• Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Write multimedia messages:** You can send a picture thru MMS.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.

- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Phonebook pictures

Menu 6-4-4

You can view all phonebook pictures.

- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.



Settings

Menu 6-5

Memory status

Menu 6-5-1

You can check the capacity of photo and free memory.

Clear album

Menu 6-5-2



You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save

Menu 6-5-3

Automatically saves the pictures taken with the camera.



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter Settings.

Alarm clock

Menu 7-1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Date & Time

Menu 7-2

You can set functions relating to the date and time.

Set date

Menu 7-2-1

You can enter the current date.

Date format

Menu 7-2-2

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

Menu 7-2-3

You can enter the current time.

Time format

Menu 7-2-4

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings

Menu 7-3

You can set functions relating to the phone.

Display settings

Menu 7-3-1

▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.

- **Main LCD**
- **Sub LCD**



Settings

Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing (◀ or ▶).

My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Handset scheme:** You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.
- ▶ **Greeting note:** If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.


Language

Menu 7-3-2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings

Menu 7-4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert

Menu 7-4-1

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

• Activate

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

• Cancel



Deactivate the corresponding service.

• View status

View the status of the corresponding service.

Answer mode

Menu 7-4-2

- ▶ **Flip open:** If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.
- ▶ **Press any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send only:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(network and subscription dependent) Menu 7-4-3

- ▶ **On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- ▶ **Off:** Your phone number will not be shown.
- ▶ **Set by network:** If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.



Call waiting

(network dependent)

Menu 7-4-4

- ▶ **Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- ▶ **Cancel:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- ▶ **View status:** Shows the status of Call waiting.

Minute minder

Menu 7-4-5

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial

Menu 7-4-6

- ▶ **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.


Security settings

Menu 7-5

PIN code request

Menu 7-5-1

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock

Menu 7-5-2

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

Menu 7-5-3

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing:** The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **International:** The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **International when roaming:** The barring service for all international outgoing calls except home network.

- ▶ **All incoming:** The barring service for all incoming calls.
- ▶ **Incoming when roaming:** The barring service for all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all:** You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password:** You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.



Settings

Fixed dial number (SIM dependent)

Menu 7-5-4

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

The numbers are protected by your PIN2 code.


- ▶ **Activate:** You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Cancel:** You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list:** You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes

Menu 7-5-5

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].

2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings

Menu 7-6

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic

Menu 7-6-1

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual

Menu 7-6-2

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.



Preferred

Menu 7-6-3

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Reset settings

Menu 7-7

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

GPRS settings


Menu 7-8

You can set GPRS service depending on various situations.



You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Internet

Menu 8-1

Home

Menu 8-1-1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.




Bookmarks

Menu 8-1-2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

* **Tip:** Use the " " key and " " key to enter symbols. To enter ".", press " ".

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.

Delete all: Deletes all the bookmarks.

Profiles

Menu 8-1-3

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
 - ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
 - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service.
- 1 Data**
- 2 GPRS**
- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.



Service

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Connection Type:** The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary


A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.



Port: Input the Proxy Port

- DNS settings

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Secure settings:** According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

- **Display image:** You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.

Go to URL

Menu 8-1-4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Cache settings

Menu 8-1-5

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- ▶ **Clear cache:** Removes all context saved in cache.
- ▶ **Check cache:** Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

❗ **Note** A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies settings

Menu 8-1-6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- ▶ **Clear cookies:** Removes all context saved in cookie.
- ▶ **Check cookies:** Check whether a cookie is used or not.



Security certification

Menu 8-1-7

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles

Menu 8-1-8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version

Menu 8-1-9

The WAP browser version is displayed.

SIM service

Menu 8-2

Your service provider can offer special application through SIM card, such as home banking, stock market, etc. If you are registered for one of these services, the service name will appear at the end of the Main Menu. With the SIM Services menu your phone is future-proof and will support additions to your service provider's service.



For more information contact your service provider.


Games & more

Menu 9-1

My games & more

Menu 9-1-1

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Menu], the following menus are available.

Note After downloading any Java game, press “Ok” Key () to save it in the root folder.

- ▶ **Launch:** Start the selected application.
 - ▶ **Info:** Shows the information of the application.
 - ▶ **Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
- **Always:** The connection is created immediately without a notification.

- **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.

- **Never:** No connection is allowed.

Note You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.



Downloads

- ❗ **Note** • The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.
- ❗ **Caution** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.


Profiles

Menu 9-1-2

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

Pictures


Menu 9-2

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- ▶ **Write picture message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.

Sounds


Menu 9-3

The left soft key  [Options] will bring up the following options.

- ▶ **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- ▶ **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.




Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



- Note**
- Always use genuine LG accessories.
 - Failure to do this may invalidate your warranty.
 - Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



General

Product name: F2400

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950 : 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12381) and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1, WG613450/03 Issue 1), EMC test report(inc. HCT-C05-0205), safety test report(no. ITY/A0105485) SAR test report(no. TCMA0804789) and Bluetooth (no. HCT-RP05-0201)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog Kim / Director

Issued Date

7. Apr. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokm @ lge.com

Signature of representative