



FRANÇAIS

MODÈLE : T5100



Part No. MMBB0124022

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA



CE 0700

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Téléphone GPRS et MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : T5100

Veillez lire attentivement ce guide avant de mettre en service votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

T • É • L • É • P • H • O • N • E • G • P • R • S • E • T • M • M • S

FRANÇAIS

Téléphone GPRS et MMS

GUIDE DE L'UTILISATEUR

MODÈLE : T5100

Veillez lire attentivement ce guide avant de mettre en service votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



Introduction

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du T5100, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



- Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace



Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable T5100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio reposent sur une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de DAS sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles **de téléphone de la marque** n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de DAS la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 0,592 W/kg (10 g).
- La valeur de DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite de DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Soin et entretien du produit

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone.

L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Protégez votre téléphone des vibrations mécaniques ou des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution.



Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- Lorsque vous êtes en communication, maintenez le téléphone au niveau de votre oreille. Tout en parlant dans le microphone, essayez de diriger l'antenne vers le haut, au-dessus de votre épaule. S'il s'agit d'une antenne déployable, dépliez-la lors d'un appel.
- Si votre téléphone portable prend en charge une connexion infrarouge, ne dirigez jamais le rayon vers les yeux de quelqu'un.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme une poche poitrine.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours.

Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas des produits dangereux, de liquides ou des gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui présentent un danger d'étouffement.



Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement **les batteries et chargeurs de notre marque**. Ils sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.



Sommaire

Caractéristiques du T5100	12
• Présentation du téléphone	12
• Appareil photo numérique 1,3 mégapixels au design DSC ...	17
• Informations à l'écran	21
Mise en route	23
• Installation de la carte SIM et de la batterie.....	23
• Chargement de la batterie	25
• Débranchement du chargeur	26
• Mise en marche/Arrêt du téléphone.....	27
• Codes d'accès	28
• Mot passe interdiction appel	29
Fonctions générales	30
• Émission et réception d'un appel	30
• Saisie de texte	32
• Répertoire	37
• Menu Appel en cours	37
• Appels multiparties ou conférences téléphoniques	39
Arborescence des menus	41
Sélection de fonctions et d'options	43
Profils Audio [Menu 1]	44
• Vibreur seul [Menu 1-1]	44
• Silencieux [Menu 1-2]	44
• Général [Menu 1-3]	44
• Fort [Menu 1-4]	44
• Kit piéton [Menu 1-5]	44
• Kit voiture [Menu 1-6]	44



Compteurs [Menu 2]	47
• Appels en absence [Menu 2-1]	47
• Appels reçus [Menu 2-2]	48
• Appels émis [Menu 2-3]	49
• Supprimer les anciens [Menu 2-4]	50
• Durée d'appel [Menu 2-5]	50
• Coûts appel [Menu 2-6]	51
• Réglage coûts [Menu 2-7]	51
• Info GPRS [Menu 2-8].....	52
Outils [Menu 3]	53
• Perso [Menu 3-1]	53
• Favori [Menu 3-2].....	55
• Convertisseur [Menu 3-3]	56
• Calculatrice [Menu 3-4].....	56
• Fuseau horaire [Menu 3-5].....	57
• Mémo vocal [Menu 3-6]	58
• Activer IrDA [Menu 3-7].....	59
Organiseur [Menu 4]	61
• Répertoire [Menu 4-1].....	61
• Réveil [Menu 4-2].....	67
• Agenda [Menu 4-3]	68
• Mémo [Menu 4-4]	70
Messages [Menu 5]	71
• SMS [Menu 5-1].....	71
• Messages multimédia (MMS) [Menu 5-2]	76
• Messagerie vocale [Menu 5-3].....	81



Sommaire

• Service Info [Menu 5-4]	82
• Modèles [Menu 5-5]	83
• Signature [Menu 5-6]	85
• Etat de la mémoire [Menu 5-7].....	85
Photo / Vidéo [Menu 6]	86
• Appareil photo [Menu 6-1].....	87
• Caméra vidéo [Menu 6-2]	90
• Photo avec cadres [Menu 6-3].....	91
• Album photo [Menu 6-4].....	92
• Album vidéo [Menu 6-5].....	94
• Réglages [Menu 6-6].....	96
• Etat de la mémoire [Menu 6-7].....	96
Multimédia [Menu 7]	97
• Lecteur MP3 [Menu 7-1]	97
• Jeux [Menu 7-2]	100
• Java [Menu 7-3]	101
Service [Menu 8]	104
• Internet [Menu 8-1]	104
• Services SIM [Menu 8-2].....	109
Réglages [Menu 9]	110
• Date & heure [Menu 9-1]	110
• Appels [Menu 9-2].....	111
• Réglages téléphone [Menu 9-3].....	114
• Sécurité [Menu 9-4].....	116
• Réseau [Menu 9-5]	119



• GPRS [Menu 9-6].....	119
• Réinitialiser les paramètres [Menu 9-7]	120
Questions-réponses	121
Accessoires	124
Données techniques	125



Caractéristiques du T5100

Présentation du téléphone

Face avant



1. Touches latérales haut/bas

- Pour afficher l'heure actuelle sur l'écran LCD externe, maintenez cette touche enfoncée.
- Permettent de contrôler le volume des bips touches en mode veille, lorsque le clapet est ouvert.
- Permettent de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.
- Permettent d'effectuer un zoom avant/arrière en mode de prévisualisation.
- Permettent de contrôler le volume pendant la lecture de vidéos, de MP3 ou de jeux.

2. Prise chargeur : pour recharger votre téléphone, branchez le chargeur secteur à cette prise. Cette prise permet également de brancher le câble USB nécessaire à l'utilisation du mode PC sync.

3. Haut-parleur

4. 2e écran

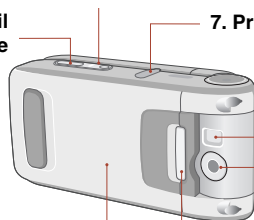


Face arrière

6. Touche d'accès au lecteur MP3/menu des Réglages

5. Touche appareil photo latérale

7. Prise casque



1. Flash

2. Objectif de l'appareil photo

3. Couvercle de la batterie

4. Bouton d'ouverture/fermeture de la batterie

1. Flash

2. Objectif de l'appareil photo



Remarque

- Un objectif d'appareil photo sale risque d'affecter la qualité de l'image obtenue.

3. Couvercle de la batterie

4. Bouton d'ouverture/fermeture de la batterie : ce bouton permet d'ouvrir le couvercle de la batterie.

5. Touche appareil photo latérale : pour ouvrir le module appareil photo maintenez cette touche enfoncée. Cette touche permet également de prendre une photo.

6. Touche d'accès au lecteur MP3, à Internet et au menu des Réglages

- Lorsque le clapet du téléphone est fermé, maintenez cette touche enfoncée pour activer/désactiver la fonction de lecture MP3.
- Lorsque le clapet est ouvert, maintenez cette touche enfoncée pour vous connecter à Internet.
- (Appareil photo) En mode de prévisualisation, appuyez sur cette touche pour ouvrir le menu des Réglages et confirmer la sélection.

7. Prise casque : utilisez cette prise pour brancher un casque.



Caractéristiques du T5100

Clapet ouvert





1. Écouteur

2. Écran à cristaux liquides : affiche notamment les icônes d'état du téléphone, les options de menu, des informations Web, des images, le tout en couleur.

3. Objectif de l'appareil photo

4. Touche de confirmation/d'accès à Internet : permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

* En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour accéder à Internet.

5. Microphone : peut être désactivé en cours de communication pour ne pas être entendu par votre correspondant. **(Reportez-vous à la page 38.)**

6. 12. Touche de fonction gauche / droite : ces touches permettent d'exécuter la fonction indiquée par le texte correspondant affiché à l'écran.


7. Touche Agenda : touche de raccourci permettant d'afficher le menu Agenda.

8. Touche Envoy. : permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.

9. Touche de fonctions spéciales ()

- En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour émettre un appel via une commande vocale.

- Retardateur : en mode de prise de vue, appuyez sur cette touche pour activer/désactiver le retardateur. Vous pouvez définir le délai d'attente souhaité dans le menu **Mode minuterie** [Menu 6-6-4]. **(Reportez-vous à la page 96.)**

10. Flash : en mode de prévisualisation, vous pouvez activer/désactiver le flash en appuyant sur la touche . Vous pouvez définir le mode flash souhaité dans le menu **Mode flash** [Menu 6-6-5]. **(Reportez-vous à la page 96.)**



Caractéristiques du T5100

- 11. Touches de navigation** : permettent de naviguer dans les menus et de déplacer le curseur. Vous pouvez également utiliser ces touches pour accéder rapidement aux fonctions suivantes :
- Touche de navigation haut : en mode veille, appuyez sur cette touche pour rechercher un nom dans votre répertoire.
 - Touche de navigation bas : touche de raccourci permettant d'accéder au menu Favori.
 - Touche de navigation gauche : touche de raccourci permettant d'accéder au menu Profils.
 - Touche de navigation droite : touche de raccourci permettant d'accéder à la boîte de réception des messages.
- 13. Touche Appareil photo** : permet d'utiliser la fonction Appareil photo.
- En mode veille, appuyez sur cette touche une fois pour accéder au menu Photo / Vidéo. Maintenez cette touche enfoncée pour ouvrir directement le viseur. Appuyez ensuite sur cette même touche pour prendre une photo.
- 14. Touche d'effacement** : chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Cette touche permet également de revenir à l'écran précédent.
- 15. Touche Fin/Marche-Arrêt** : permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
- 16. Touches alphanumériques** : permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.
- 17. Touche de fonctions spéciales (J#s*)**
- Pour entrer un espace lorsque vous composez un numéro de téléphone, maintenez cette touche enfoncée.
 - Flash : en mode de prise de vue, cette touche permet d'activer/de désactiver le flash.
- 18. Passants de la dragonne**



Appareil photo numérique 1,3 mégapixels au design DSC

L'écran LCD rotatif pivote jusqu'à 180 degrés dans le SENS CONTRAIRE des aiguilles d'une montre. Il sert de viseur et facilite grandement la prise de photos. Lorsque le clapet est tourné à 180 degrés, vous pouvez utiliser l'écran LCD principal comme écran externe. Le téléphone fonctionne alors quasiment comme un appareil photo numérique.



Remarque

- N'essayez pas de forcer le mouvement de rotation de l'écran LCD. N'essayez pas de tourner l'écran LCD dans le sens des aiguilles d'une montre.

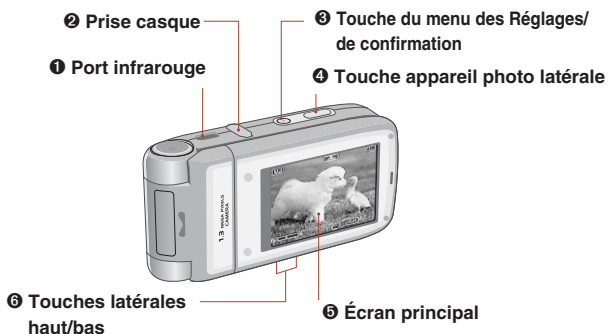


Dans cette position, vous pouvez vous prendre en photo.



Caractéristiques du T5100

Lorsque le clapet est tourné vers l'extérieur (à 180 degrés) et qu'il est fermé, vous pouvez utiliser votre téléphone comme un véritable appareil photo numérique.



① Port infrarouge

② Prise casque

③ **Touche du menu des Réglages/ de confirmation** : en mode de prévisualisation, elle permet d'accéder au menu des paramètres de l'appareil photo et de confirmer les options choisies.



Remarque

• Lorsque le clapet du téléphone est fermé, vous pouvez également lire des fichiers MP3 en appuyant longtemps sur cette touche.

④ **Touche appareil photo latérale** : pour ouvrir le module appareil photo maintenez cette touche enfoncée. Cette touche permet également de prendre une photo.



- 5 **Écran principal** : lorsque vous prenez une photo, il fonctionne comme un viseur.
- 6 **Touches latérales haut/bas** : utilisez ces touches pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite. Vous pouvez également les utiliser pour effectuer un zoom avant/arrière.

Prise de photos avec le clapet fermé

1. Faites pivoter le clapet de 180 degrés, de façon à ce que l'écran principal soit tourné vers l'extérieur.
2. Maintenez enfoncée la touche appareil photo latérale (4) pendant plus de 2 secondes. Le module appareil photo s'ouvre et l'écran de prévisualisation apparaît.



Remarque

- En mode de prévisualisation, si aucune touche n'est enfoncée depuis plus d'une minute, le module appareil photo se ferme automatiquement et le mode veille s'active.

3. Effectuez la mise au point sur le sujet à capturer, puis appuyez sur la touche appareil photo latérale (4). La photo prise est automatiquement enregistrée dans **Album photo** [Menu 6-4]. (Reportez-vous à la page 92 relative à **Album photo**.)
4. Avant de prendre une photo, vous pouvez configurer les options suivantes en appuyant sur la touche du menu des Réglages (3).



Caractéristiques du T5100



- ① **Luminosité** : 6 niveaux sont disponibles.
- ② **Équilibrage des blancs** : 5 réglages sont disponibles : Auto, Lumière du jour, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.
- ③ **Résolution** : sélectionnez la résolution souhaitée.
Reportez-vous à la page 89.
- ④ **Mode couleur** : 5 réglages sont disponibles : Couleur, Mono, Sépia, Bleu et Négatif.
- ⑤ **Mode de prise de vue** : choisissez Prise de vue ou Rafale.
- ⑥ **Album photo** : lorsqu'une photo est prise, utilisez cette fonction pour afficher l'image capturée.
- ⑦ **Sortie** : permet de quitter le menu des paramètres.

Pour naviguer dans les menus de paramètres, utilisez les touches de navigation haut/bas latérales (⑥).

Pour ouvrir un menu sélectionné, appuyez sur la touche du menu des Réglages (③).















À l'aide des touches haut/bas (⑥) sélectionnez la valeur souhaitée et appuyez sur la touche du menu des Réglages (③) pour valider.



Informations à l'écran








Le tableau ci-dessous présente les icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icônes affichées à l'écran

Icône	Description
	Indique l'intensité du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message texte.
	Indique la réception d'un message vocal.
	Indique la réception d'un message MMS.
	Indique que la fonction de transfert des appels est activée.
	Indique que le mode Vibration est activé.
	Indique que le profil Fort est activé.
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.



Caractéristiques du T5100

Icône	Description
	Indique que le profil Kit voiture est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que vous avez une entrée pour le jour sélectionné dans le menu Agenda.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.

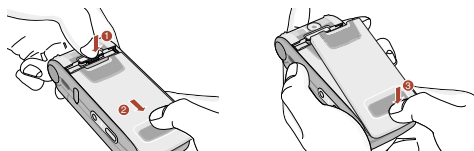


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de retirer la batterie, assurez-vous que le téléphone est éteint.

1. Retirez la batterie.

Appuyez sur le taquet d'ouverture/de fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle vers le bas du téléphone. Retirez le couvercle de la batterie.

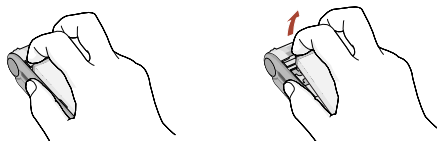


Remarque

- Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.

Saisissez le bord supérieur de la batterie et faite-la basculer hors de son logement.

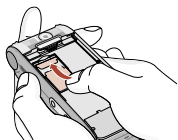




Mise en route

3. Insérez la carte SIM.

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse.



Insertion de la carte SIM



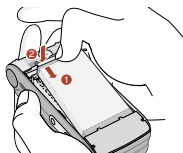
Retrait de la carte SIM



Remarque

- Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.

4. Installez la batterie.



Insérez tout d'abord la partie inférieure de la batterie au bas de son logement. Rabattez ensuite le haut de la batterie afin qu'il s'intègre dans l'espace prévu.



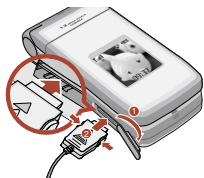
5. Remettez en place le couvercle de la batterie.



Placez le couvercle de la batterie au-dessus du téléphone et faites-le glisser jusqu'au déclic du taquet.

Chargement de la batterie

Utilisez uniquement le chargeur secteur fourni avec votre téléphone.

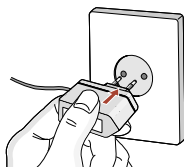


1. Une fois la batterie en place, branchez le chargeur secteur dans la prise prévue à cet effet, sur le côté gauche du téléphone. Soulevez le couvercle de la prise du chargeur et faites-le pivoter sur 180 degrés. Assurez-vous que la flèche apparaissant sur la prise du chargeur pointe vers la face avant du téléphone.



Remarque

- Lorsque vous ouvrez le couvercle en caoutchouc de la prise du chargeur, prenez garde à ne pas le plier.



2. Branchez l'autre extrémité du chargeur sur la prise de courant.



Mise en route



Attention

- L'utilisation d'accessoires non agréés risque d'endommager votre téléphone et d'annuler votre garantie.
- Veillez à ne pas endommager le téléphone et/ou le chargeur secteur lorsque vous branchez le connecteur.



Remarque

- Le message «En charge» s'affiche à l'écran lorsque vous connectez le chargeur secteur. Si la batterie est complètement déchargée, ce message ne s'affiche qu'après quelques minutes.

Débranchement du chargeur



1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et «Chargée» s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.




Remarque


- Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
- Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe (par exemple, le chargeur secteur, un chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture). Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre Demander code PIN, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.



Mise en route

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (à l'exception des codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Changer code** [Menu 9-4-5]. Reportez-vous à la page 118.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Activer**, vous devez entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Lorsque l'option Demander code PIN est définie sur **Désactiver**, vous pouvez accéder au réseau sans entrer votre code PIN.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions comme les **conseils sur les frais d'appel** et la fonction **Numéro FDN**. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre opérateur réseau pour obtenir ce code. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur réseau.



Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre opérateur réseau.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est «**0000**». Vous devez entrer ce code avant de supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et avant d'activer le menu **Réinitialiser les paramètres**. Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Sécurité**.

Mot passe interdiction appel





Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction **Interdiction d'appel**. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 117.





Fonctions générales

Émission et réception d'un appel



Émission d'un appel

1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone, précédé de l'indicatif de zone. Pour modifier le numéro affiché, appuyez sur les touches de navigation droite/gauche pour déplacer le curseur à l'emplacement souhaité ou appuyez tout simplement sur la touche d'effacement () pour supprimer les chiffres les uns après les autres.
 - ▶ Pour supprimer la totalité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ()
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ()
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt () ou sur la touche de fonction droite. Vous pouvez également mettre fin à l'appel en fermant le clapet.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi


1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi () Les derniers numéros d'appels entrants, d'appels sortants ou d'appels en absence s'affichent.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Appuyez sur la touche .

Émission d'un appel international

1. Maintenez la touche  enfoncée pour obtenir l'indicatif international. Le caractère «+» sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .




Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche Fin/Marche-Arrêt ()

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Répertoire, reportez-vous aux pages 61-66.

Réglage du volume

Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales () . Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.



Remarque

- En mode veille, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom et sa photo, s'ils figurent dans le répertoire) s'affiche. Ce téléphone prend en charge la fonction d'identification de l'appelant par photo.

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le clapet. (Si l'option **Clapet ouvert** a été définie comme mode de réponse. Reportez-vous à la page 112 [Menu 9-2-2].)



Fonctions générales



Remarque


- Si l'option **N'importe quelle touche** a été définie comme mode de réponse (reportez-vous à la page 112), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche ou de la touche de fonction droite.

- ▶ Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
 - ▶ Vous pouvez répondre à un appel alors que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .

Mode méthode (Rapide)

Vous pouvez activer le mode méthode en maintenant enfoncée la touche de navigation gauche (⌂) une fois le clapet ouvert.

Intensité du signal

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier l'intensité du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour stocker des noms, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :




Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

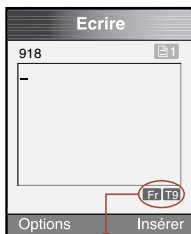
Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte



mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin inférieur droit de l'écran.



Fonctions générales

► Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de à . Appuyez une seule fois par lettre.
 - Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
 - Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.






Exemple

- Appuyez sur pour entrer **Gond**.
- Appuyez sur [touche de navigation bas] pour entrer **Inné**.


- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
- Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langues T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant **T9 désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.





2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche .
- Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .






Remarque

- Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

► Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - Une fois, pour la première lettre de la touche
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche
 - Etc.
 2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .
- !** **Remarque :** Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.



Fonctions générales

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
	., - ? ! ' @ : 1	., - ? ! ' @ : 1
	A B C 2 Ç À Â Á Ä	a b c 2 ç à â á ä
	D E F 3 É È Ê Ë	d e f 3 é è ê ë
	G H I 4 Î Ï	g h i 4 î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ô Ó Ö Ñ	m n o 6 ô ó ö ñ
	P Q R S 7 ß	p q r s 7 ß
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Touche espace, 0 (pression longue)	Touche espace, 0 (pression longue)

► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.



Répertoire

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM. En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 255 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le menu **Répertoire**. (Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 61-66.)

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer dans le répertoire le numéro composé au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.


Basculement entre deux appels


Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Échanger appel**.




Fonctions générales


Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le téléphone sonne, appuyez simplement sur la touche . Le téléphone peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée **Appel en attente**, n'est disponible que si votre réseau la prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la section Appel en attente [Menu 9-2-4] à la page 112.

Si la fonction **Appel en attente** est activée, vous pouvez mettre en attente le premier appel et répondre au second, en appuyant sur la touche  ou en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant En attente et Répondre. Vous pouvez mettre fin à la communication en cours et répondre à l'appel en attente en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant **Terminer et Répondre**.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche .

Pendant un appel, vous pouvez refuser un appel entrant en appuyant sur la touche de fonction gauche [Menu] et en sélectionnant **Conférence téléphonique / Refus** ou en appuyant sur la touche .

Désactivation du son du microphone

Vous pouvez désactiver le son du microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Menu], puis en sélectionnant **Désactiver micro**. Vous pouvez réactiver le son du combiné en sélectionnant Réactiver micro. Lorsque le son du combiné est désactivé, votre correspondant ne peut pas vous entendre, mais vous pouvez encore l'entendre.




Activation des tonalités DTMF pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Envoi touches**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en cours. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de fonction gauche, puis en sélectionnant Échanger appel.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.



Fonctions générales

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout mettre en attente**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.


Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour faire défiler les numéros des appelants qui participent à la conférence sur l'écran du téléphone, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique/Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche . Vous pouvez également sélectionner **Fin d'appel** après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche.



1 Profils Audio

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton
- 6 Kit voiture



2 Compteurs

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appels émis
- 4 Supprimer les anciens
- 5 Durée d'appel
- 6 Coûts appel
- 7 Réglage coûts
- 8 Info GPRS



3 Outils

- 1 Perso
- 2 Favori
- 3 Convertisseur
- 4 Calculatrice
- 5 Fuseau horaire
- 6 Mémo vocal
- 7 Activer IrDA



4 Organiseur

- 1 Répertoire
- 2 Réveil
- 3 Agenda
- 4 Mémo



Arborescence des menus



5 Messages

- 1 SMS
- 2 Messages multimédia (MMS)
- 3 Messagerie vocale
- 4 Service Info
- 5 Modèles
- 6 Signature
- 7 Etat de la mémoire



6 Photo / Vidéo

- 1 Appareil photo
- 2 Caméra vidéo
- 3 Photo avec cadres
- 4 Album photo
- 5 Album vidéo
- 6 Réglages
- 7 Etat de la mémoire



7 Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Jeux
- 3 Java



8 Service

- 1 Internet
- 2 Services SIM
Ce menu dépend des services SIM et du réseau.





9 Réglages

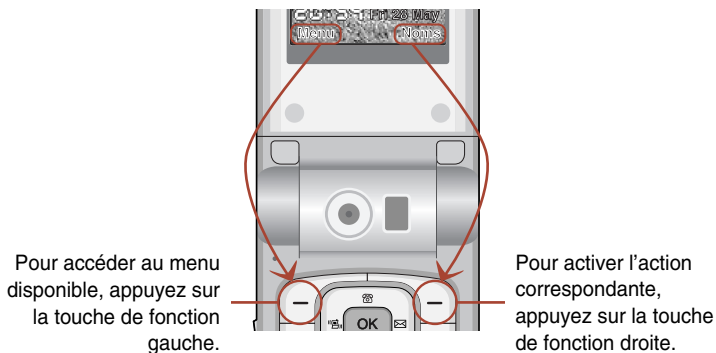
- 1 Date & heure
- 2 Appels
- 3 Réglages téléphone
- 4 Sécurité
- 5 Réseau
- 6 GPRS
- 7 Réinitialiser les paramètres

Sélection de fonctions et d'options



Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction () et (). Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.





Profils Audio [Menu 1]

Dans Profils Audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants.

Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**. Chaque profil peut être personnalisé.

Appuyez sur la touche Menu (\square) et sélectionnez **Profils Audio** à l'aide des touches de navigation.

Modification du profil [Menu 1-x-1]

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des profils, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activé**.



Remarque

- Si un kit piéton ou un kit mains libres est connecté au téléphone, le profil **Kit piéton** ou **Kit voiture** s'active automatiquement.

Personnalisation des profils – Personnaliser [Menu 1-x-1]/[Menu 1-x-2]

Vous pouvez personnaliser tous les profils, sauf **Vibreur seul** et **Silencieux**. Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. Les options des paramètres du profil s'affichent. Définissez les options souhaitées.

- **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.



- **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée. Pour ce faire, naviguez dans la liste à l'aide des touches de navigation haut/bas. Vous pouvez entendre la tonalité de votre choix avant d'effectuer votre sélection.
- **Volume mélodie** : permet de régler le volume de la sonnerie.
- **Alerte messages** : permet de sélectionner le type de signal souhaité pour les messages.
- **Mélodie message** : permet de sélectionner le signal des messages.
- **Mélodie clavier** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.
- **Volume effets sonores** : permet de régler le volume des effets sonores.
- **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie retentissant lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
- **Réponse auto** : (uniquement pour les profils **Kit piéton** et **Kit voiture**) permet d'activer la fonction de réponse automatique. Sélectionnez le délai souhaité avant le déclenchement de la réponse automatique.
- **Volume progressif** : (uniquement pour les profils **Général**, **Fort**, **Kit piéton** et **Kit voiture**) si vous activez cette fonction, le volume de la sonnerie des appels entrants ira crescendo à partir du niveau 1.



Profils Audio [Menu 1]

Personnalisation des profils – Alerte pour [Menu 1-1-2]/[Menu 1-2-2]

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il vous alerte en cas d'appel de groupes d'appel, même lorsque le profil **Vibreur uniquement** ou **Silencieux** est activé.

1. Cochez les groupes d'appel pour lesquels vous souhaitez être alerté en appuyant sur la touche de fonction gauche [Marche].
2. Pour enregistrer le réglage, appuyez sur la touche de fonction droite [Enreg.].

Personnalisation des profils – Renommer [Menu 1-3-3]/[Menu 1-4-3]

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix. Les profils Général et Fort peuvent être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [Enreg.].

Compteurs [Menu 2]



(Fonction dépendant du service réseau)

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des appels émis uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de service.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel.

Vous pouvez également appuyer sur la touche (\square) et sélectionnez **Compteurs** à l'aide des touches de navigation.

Appels en absence [Menu 2-1]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour appeler un numéro de cette liste, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche d'envoi (\square). La touche de fonction gauche [Options] offre les options suivantes :

- **Ecrire SMS** : vous pouvez envoyer un message texte à ce numéro.
- **Écrire message multimédia** : vous pouvez envoyer un message multimédia à ce numéro.
- **Modifier** : permet de modifier l'entrée du répertoire.
- **Enregistrer (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : permet d'enregistrer le numéro en créant un nouveau contact dans le répertoire.
- **Ajouter au nom (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : vous pouvez ajouter le numéro à une entrée existante de votre répertoire.
- **Effacer** : permet de supprimer l'appel de la liste.
- **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant l'appel.



Compteurs [Menu 2]

(Fonction dépendant du service réseau)



Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu **Supprimer les anciens** [Menu 2-4].

Appels reçus [Menu 2-2]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Pour appeler un numéro de cette liste, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche d'envoi (☞). La touche de fonction gauche [Options] offre les options suivantes :

- **Ecrire SMS** : vous pouvez envoyer un message texte à ce numéro.
- **Écrire message multimédia** : vous pouvez envoyer un message multimédia à ce numéro.
- **Modifier** : permet de modifier l'entrée du répertoire.
- **Enregistrer (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : permet d'enregistrer le numéro en créant un nouveau contact dans le répertoire.
- **Ajouter au nom (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : vous pouvez ajouter le numéro à une entrée existante de votre répertoire.
- **Effacer** : permet de supprimer l'appel de la liste.
- **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant l'appel.




Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu **Supprimer les anciens** [Menu 2-4].



Appels émis [Menu 2-3]

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels émis (que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Pour appeler un numéro de cette liste, sélectionnez un numéro et appuyez sur la touche d'envoi () . La touche de fonction gauche [Options] offre les options suivantes :

- **Ecrire SMS** : vous pouvez envoyer un message texte à ce numéro.
- **Écrire message multimédia** : vous pouvez envoyer un message multimédia à ce numéro.
- **Modifier** : permet de modifier l'entrée du répertoire.
- **Enregistrer (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : permet d'enregistrer le numéro en créant un nouveau contact dans le répertoire.
- **Ajouter au nom (s'affiche lorsque le nom n'est pas enregistré dans le répertoire)** : vous pouvez ajouter le numéro à une entrée existante de votre répertoire.
- **Effacer** : permet de supprimer l'appel de la liste.
- **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant l'appel.



Remarque

- Vous pouvez supprimer tous les enregistrements de la liste depuis le menu **Supprimer les anciens** [Menu 2-4].



Compteurs [Menu 2]

(Fonction dépendant du service réseau)

Supprimer les anciens [Menu 2-4]

Utilisez ce menu pour effacer la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des appels émis. Vous pouvez également supprimer toutes les listes simultanément en sélectionnant **Tous appels**.

Durée d'appel [Menu 2-5]

Utilisez ce menu pour consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez contrôler la durée de chaque appel, en bas de l'écran, en faisant défiler l'affichage à l'aide des touches de navigation haut/bas. Pour réinitialiser le compteur de l'appel sélectionné, appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Réinit]. Pour éviter toute réinitialisation accidentelle, vous êtes invité à entrer votre code de sécurité.

Durée d'appel	
1	Dernier appel
2	Appels re us
3	Appels mis
4	Tous appels
00: 00: 00	
R init	Retour

- **Dernier appel** : durée du dernier appel
- **Appels reçus** : durée des appels reçus
- **Appels émis** : durée des appels émis
- **Tous appels** : durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.



Avertissement

- La durée réelle facturée pour les appels par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, etc.



Coûts appel [Menu 2-6]

Ce service réseau permet de consulter le coût de votre dernier appel ainsi que le coût total de vos appels. Le coût d'un appel s'affiche en bas de l'écran. Pour réinitialiser le coût d'un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK. Vous êtes invité à entrer votre code PIN2.



Remarque

- Le coût réel facturé pour les appels par votre fournisseur de service peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des arrondis de facturation, des taxes, etc.

Réglage coûts [Menu 2-7]

- **Coût maximum** : ce service réseau permet de fixer une limite de coût d'appel selon un nombre d'unités de facturation ou d'unités monétaires. Vous pouvez émettre ou recevoir un appel tant que la limite de coût spécifiée n'est pas dépassée. Pour modifier la limite de coût d'appel, vous devez entrer votre code PIN2.
- **Tarif/unité** : vous pouvez définir le type de monnaie et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner **Devise** ou **1 unité** dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.



Remarque

- Lorsque toutes les unités ont été utilisées, aucun appel ne peut être effectué à l'exception des appels d'urgence. En fonction de la carte SIM, vous avez besoin du code PIN2 pour définir une limite de coût de l'appel.



Compteurs [Menu 2]

(Fonction dépendant du service réseau)

- **Affichage auto.** : ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de votre dernier appel. Si vous sélectionnez **Marche** dans le menu **Affichage auto.**, vous pouvez voir le coût du dernier appel en fin de communication.

Info GPRS [Menu 2-8]

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées sur le réseau via l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne. (GPRS signifie General Packet Radio Service, service général de radiocommunication en mode paquet)

Info WAP [Menu 2-8-1]

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du WAP.

Pour réinitialiser le compteur, dans le menu sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Réinit] ou sur la touche OK.

Mode modem [Menu 2-8-2]

Vous pouvez vérifier le volume des données et la durée d'utilisation du GPRS en utilisant un périphérique externe tel qu'un port série.

Données totales [Menu 2-8-3]

Vous pouvez vérifier le volume total des données ayant transité via le WAP et l'unité externe.



Appuyez sur la touche Menu (\square) et sélectionnez **Outils** à l'aide des touches de navigation.

Perso [Menu 3-1]

Perso s'organise en quatre dossiers : Image, Vidéo, Animation et Son. Le contenu téléchargé grâce au WAP, MMS ou EMS est stocké dans ces dossiers. Vous pouvez consulter, supprimer et contrôler le contenu téléchargé.

Image [Menu 3-1-1]

À l'aide de la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez envoyer une image par SMS ou MMS, la définir comme fond d'écran, la renommer ou la supprimer.

Vidéos téléchargées [Menu 3-1-2]









Les fichiers vidéo téléchargés grâce au WAP ou à la fonction PC-sync sont stockés dans ce dossier. Pour chacun de ces fichiers vidéo, vous pouvez utiliser les options suivantes après avoir appuyé sur la touche de fonction gauche [Options].

- **Lire** : permet de lire le fichier vidéo.
- **Protection fichier** : permet de verrouiller/déverrouiller le fichier vidéo sélectionné. Lorsqu'un fichier vidéo est verrouillé, "🔒" s'affiche dans la liste des fichiers vidéo.
- **Renommer** : permet de modifier le titre du fichier vidéo sélectionné.
- **Effacer** : permet de supprimer le fichier sélectionné.
- **Suppr. multiple** : permet de supprimer plusieurs fichiers vidéo en même temps.
- **Effacer tout** : permet de supprimer tous les fichiers vidéo.




Outils [Menu 3]

Principales opérations possibles en cours de lecture d'un fichier vidéo

Pour mettre en pause/reprendre la lecture	Appuyez sur la touche OK ()
Pour modifier l'option de lecture (Une fois/Répéter)	Appuyez sur la touche de fonction gauche ()
Pour revenir en arrière	Appuyez sur la touche de navigation gauche ()
Pour avancer	Appuyez sur la touche de navigation droite ()
Pour augmenter le volume	Appuyez sur la touche de navigation haut ()/touche latérale supérieure.
Pour réduire le volume	Appuyez sur la touche de navigation bas ()/touche latérale inférieure.
Pour arrêter la lecture et revenir à Ma galerie vidéo	Appuyez sur la touche d'effacement () ou sur la touche de fonction droite ()



Remarque

- Pour quitter l'écran de lecture, appuyez sur la touche de fonction droite ou appuyez plusieurs fois sur ().

Animations [Menu 3-1-3]

À l'aide de la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez envoyer une animation via MMS, la définir comme fond d'écran, la renommer ou la supprimer.


Sons [Menu 3-1-4]

À l'aide de la touche de fonction gauche [Options], vous pouvez envoyer un fichier son par SMS ou MMS, le définir comme sonnerie, le renommer ou le supprimer.



Favori [Menu 3-2]

Dans ce menu, vous pouvez créer votre menu personnel qui comprendra les menus que vous utilisez fréquemment, afin de vous en faciliter l'accès.

En mode veille, vous pouvez accéder au menu Favori en appuyant sur la touche de navigation bas ()

1. Choisissez l'emplacement du menu parmi les menus numérotés de 1 à 9, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout].
2. Sélectionnez le menu à ajouter en appuyant sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Le menu est ajouté au menu Favori. Le message «Activé» s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 9 menus.

Lorsque vous avez créé votre menu Favori, pour chaque menu Favori, vous pouvez accéder aux options suivantes en appuyant sur la touche de fonction [Options].

- **Sélectionner** : permet de sélectionner le menu.
- **Modifier** : permet de remplacer le menu Favori par un autre.
- **Effacer** : permet de supprimer le menu Favori sélectionné.
- **Effacer tout** : permet de supprimer tous les menus regroupés dans Favori.
- **Voir détails** : permet d'afficher le chemin du menu figurant dans Favori.



Outils [Menu 3]

Convertisseur [Menu 3-3]


Ce menu permet de convertir une mesure d'une unité à une autre.

4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : la longueur, la surface, le poids et le volume.

1. Sélectionnez l'une de ces quatre unités en appuyant sur la touche de navigation gauche [Unité].
2. Positionnez-vous sur l'unité en appuyant sur la touche de navigation bas.
3. Sélectionnez l'unité d'origine à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
4. Positionnez-vous sur l'unité de conversion en appuyant sur la touche de navigation bas.
5. Sélectionnez l'unité vers laquelle convertir à l'aide des touches de navigation droite/gauche.
6. Entrez les nombres à l'aide des touches numériques. La conversion se fait automatiquement.



Remarque

- Vous pouvez saisir un nombre décimal en appuyant sur la touche .

Calculatrice [Menu 3-4]

Cette fonctionnalité permet d'utiliser votre téléphone comme une calculatrice. Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

Utilisation de la calculatrice




1. Entrez le premier nombre à l'aide des touches numériques.



2. Sélectionnez une fonction mathématique en appuyant sur la touche de navigation correspondante.



Remarque

- Pour supprimer les fautes de frappe et effacer l'écran, appuyez sur la touche .
- Pour entrer une virgule, appuyez sur la touche .
- Pour entrer le signe moins (-), appuyez sur la touche .

3. Pour calculer le résultat, appuyez sur la touche de navigation gauche [Résult] ou sur la touche OK.
4. Une fois le calcul terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Efface] pour revenir à l'état initial.

Fuseau horaire [Menu 3-5]

À l'aide des touches de navigation gauche/droite, vous pouvez consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et de 52 villes du globe. L'écran affiche le nom, la date et l'heure actuelle de la ville sélectionnée.

Pour sélectionner le fuseau horaire dans lequel vous vous trouvez, procédez comme suit :

1. Sélectionnez la ville correspondant à votre fuseau horaire en appuyant sur les touches de navigation gauche/droite une ou plusieurs fois. La date et l'heure locales s'affichent.
2. Si vous voulez modifier l'heure qui s'affiche en mode veille pour l'heure sélectionnées, appuyez sur [Options] et choisissez **Définir**.
3. Pour activer la fonction Heure d'été, appuyez sur [Options] et choisissez **Heure d'été**.



Outils [Menu 3]



Remarque

- Le réglage du fuseau horaire de chaque ville du menu **Fuseau horaire** peut dépendre de la qualité de la couverture réseau.

Mémo vocal [Menu 3-6]

Cette fonction permet d'enregistrer des mémos. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 mémos vocaux d'une longueur maximale de 30 secondes chacun.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré ou d'enregistrer un nouveau mémo vocal.

Nouveau mémo vocal [Menu 3-6-1]

1. Pour enregistrer un mémo vocal, sélectionnez **Nouveau mémo vocal**.
2. Une fois l'enregistrement démarré, le message «Enregist» et le temps d'enregistrement s'affichent à l'écran.
3. Lorsque l'enregistrement est terminé, appuyez sur la touche de navigation gauche [Enreg.].



Remarque

- Si tous les emplacements de mémos sont pleins, vous devez effacer un ancien mémo avant de pouvoir en enregistrer un nouveau.




Voir liste [Menu 3-6-2]

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux, le mémo le plus récent figurant en tête de liste. La touche de fonction gauche [Options] permet d'écouter ou d'effacer le mémo enregistré, ou de l'envoyer via MMS. Vous pouvez également supprimer tous les mémos.

Activer IrDA [Menu 3-7]

Cette fonction permet d'envoyer ou de recevoir des données et des fax via le port infrarouge de votre téléphone. Pour utiliser une connexion infrarouge :

- Installez le pilote du modem servant à recevoir et à envoyer des données et des fax.
- Installez le logiciel de connexion réseau fourni par votre fournisseur de services ou le programme d'envoi de fax pour un appel de fax sur votre PC.
- Configurez et activez le port infrarouge compatible IrDA de votre PC.
- Activez ensuite la fonction infrarouge de votre téléphone. Le symbole «» apparaît en bas à droite de l'écran.
- Composez le numéro du service réseau fourni par votre fournisseur.

Si aucune communication n'a lieu entre votre téléphone et le périphérique compatible IrDA dans les 30 secondes qui suivent l'activation du service, la fonction est désactivée automatiquement. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



Outils [Menu 3]



Remarque

- PC Sync est un programme d'échange de données entre un PC et un téléphone via un câble de données. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez vous procurer les accessoires nécessaires. Pour plus d'informations, consultez les fichiers d'aide de PC Sync sur le CD-ROM.
- Grâce à la fonction IrDA, vous pouvez transférer toutes les données que vous souhaitez, notamment des entrées du répertoire, des messages, des images, des clips vidéo, des fichiers MP3, etc.



Appuyez sur la touche Menu (☐). À l'aide des touches de navigation, sélectionnez **Organiseur**.

Répertoire [Menu 4-1]

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone ainsi que les noms correspondants dans la mémoire de votre carte SIM. Vous pouvez également enregistrer jusqu'à 255 noms et numéros dans la mémoire de votre téléphone.

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] en mode veille, puis sélectionnez **Organiseur** → **Répertoire**.

Ou appuyez sur la touche de fonction droite [Noms] en mode veille.

Rechercher [Menu 4-1-1]

1. En mode veille, appuyez sur la touche de fonction droite [Noms]. Sélectionnez **Rechercher**.
2. Entrez les premières lettres du nom recherché.
3. Lorsque le nom recherché a été trouvé, vous pouvez composer le numéro correspondant en appuyant sur la touche d'envoi (☐). Vous pouvez également appuyer sur la touche gauche [Options] pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Ecrire SMS** : permet de rédiger un message texte à l'attention du contact.
 - **Ecrire message multimédia** : permet d'envoyer un message multimédia à l'attention du contact.
 - **Voir photo** : permet d'afficher toutes les images stockées dans le répertoire. Vous pouvez effectuer une recherche par photo dans le répertoire.
 - **Voix** : permet d'enregistrer le nom de l'entrée de répertoire sélectionnée pour une reconnaissance vocale.
 - **Modifier** : permet de modifier le nom, le numéro de téléphone, le groupe du correspondant et la photo.



Organiseur [Menu 4]

- **Copier** : permet de copier une entrée de répertoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone ou inversement. Vous pouvez décider de conserver ou non le numéro de téléphone d'origine.
- **Effacer** : permet d'effacer l'entrée du répertoire.
- **Voir détails** : permet d'afficher les détails du nom sélectionné.

Ajouter nouveau [Menu 4-1-2]


Cette fonction permet d'ajouter une entrée à votre répertoire.

Votre téléphone dispose de 2 mémoires : la mémoire du téléphone et celle de la carte SIM. Pour sélectionner la mémoire souhaitée, accédez au menu **Réglage mémoire** [Menu 4-1-8]. La mémoire du téléphone peut comprendre jusqu'à 255 entrées. Vous pouvez entrer jusqu'à 20 caractères par nom enregistré. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de la carte SIM.

1. Ouvrez d'abord le **répertoire** en appuyant sur la touche de fonction droite [Noms] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Ajouter nouveau**, puis appuyez sur [OK].
3. Vous pouvez ajouter des entrées du répertoire à la mémoire SIM ou à la mémoire du téléphone. Pour sélectionner la mémoire souhaitée, accédez au menu **Réglage mémoire** [Menu 4-1-8]. (Reportez-vous à la page 66.)
 - **Ajout d'entrées dans la mémoire SIM**
Vous pouvez entrer un nom et un numéro, puis sélectionner le groupe d'appel et joindre une photo (selon le modèle de la carte SIM).
 - **Ajout d'entrées dans la mémoire du téléphone**
La mémoire du téléphone vous permet d'entrer un nom, des numéros de téléphone, une adresse électronique et un mémo, de sélectionner le groupe d'appel et de joindre une photo.



Astuce



- Fonction Pause : lorsque vous appelez des systèmes automatisés (une boîte vocale, numéros de facturation, etc.), vous êtes souvent invité à entrer plusieurs numéros. Plutôt que d'entrer ces numéros manuellement, vous pouvez les stocker dans votre répertoire à l'aide de la fonction Pause. Pour insérer une pause entre chaque numéro, maintenez enfoncée la touche .



Remarque

- Ce téléphone prend en charge la fonction d'identification de l'appelant par photo.

Numéros abrégés [Menu 4-1-3]

Vous pouvez associer n'importe quelle touche de  à  à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur la touche qui lui a été attribuée pendant 2 à 3 secondes.

1. Ouvrez d'abord le **répertoire** en appuyant sur la touche de fonction droite [Noms] en mode veille.
2. Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Numéros abrégés**, puis appuyez sur [OK].
3. Pour ajouter un numéro de téléphone aux **numéros abrégés**, appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout]. Recherchez le nom dans le répertoire.
4. Vous pouvez modifier ou effacer un numéro abrégé, passer un appel ou envoyer un message en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].



Organiseur [Menu 4]

Liste vocale [Menu 4-1-4]

Cette fonction permet de contrôler tous les numéros de téléphone définis pour la reconnaissance vocale. Vous pouvez également passer un appel directement en appuyant sur la touche [Envoy.]. Sélectionnez un numéro de téléphone à l'aide des touches de navigation haut/bas, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les sous-menus suivants apparaissent :

- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un numéro de téléphone pour la reconnaissance vocale.
- **Lire** : permet d'écouter la séquence vocale attribuée au numéro de téléphone.
- **Modifier** : permet de modifier la séquence vocale attribuée au numéro de téléphone.
- **Effacer** : permet d'effacer la séquence vocale attribuée au numéro de téléphone.
- **Effacer tout** : permet d'effacer tous les numéros définis pour la reconnaissance vocale.



Remarque

- Vous pouvez entrer jusqu'à 10 numéros de téléphone avec reconnaissance vocale.

Groupes d'appel [Menu 4-1-5]

Vous pouvez créer des listes dans 6 groupes prédéfinis et un groupe complémentaire : **Autres**.

1. Sélectionnez **Groupes d'appel**. Chaque liste de groupe s'affiche : Famille, VIP, Amis, Collègue, Groupe 1, Groupe 2 et **Autres**.



2. Sélectionnez le nom du groupe que vous souhaitez gérer en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

Les sousmenus suivants s'affichent pour tous les groupes excepté **Autres** :

- **Ajouter entrée** : permet d'ajouter un membre au groupe sélectionné.
- **Liste** : permet d'afficher la liste des membres du groupe.
- **Mélodie** : permet de sélectionner le type de sonnerie à utiliser pour tout appel vocal d'une personne appartenant au groupe.
- **Icone** : permet de sélectionner l'icône à afficher lorsque vous recevez un appel d'une personne de ce groupe.
- **Renommer** : permet d'attribuer un nouveau nom au groupe.
- **Supprimer entrée** : permet de supprimer un membre du groupe sélectionné.

Copier tout [Menu 4-1-6]

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et inversement.

- **SIM vers tél.** : permet de copier l'entrée sélectionnée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.
- **Tél. vers SIM** : permet de copier l'entrée sélectionnée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.


Les options suivantes sont disponibles.

- **Conserver original** : lors de la copie, les numéros sont conservés à leur emplacement d'origine.
- **Supprimer original** : lors de la copie, les numéros sont supprimés de leur emplacement d'origine.



Organiseur [Menu 4]


Effacer tout [Menu 4-1-7]

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte **SIM**, du **téléphone** et de la liste vocale. Pour la **liste vocale**, le code de sécurité est requis pour utiliser cette fonction. Appuyez sur  pour revenir en mode veille.

Réglage mémoire [Menu 4-1-8]

Vous pouvez choisir d'utiliser la mémoire de la carte SIM ou celle du téléphone pour les données du répertoire. Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où enregistrer le numéro.





Informations [Menu 4-1-9]


- **N° tél. du service (selon la carte SIM)** : permet d'afficher la liste des numéros de services téléphoniques (SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements.
 1. Sélectionnez l'option N° tél. du service.
 2. Les noms des services disponibles apparaissent.
 3. Sélectionnez le service souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas. Appuyez sur la touche .
- **Vérif. mémoire** : permet de contrôler l'état actuel de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
- **Mes numéros (selon la carte SIM)** : permet d'afficher votre numéro de téléphone dans la carte SIM.



Réveil [Menu 4-2]

Vous pouvez régler l'alarme de sorte qu'elle se déclenche à une heure spécifique.

1.  **Réveil activé/désactivé** : utilisez les touches de navigation gauche/droite pour **activer** le réveil.
Pour désactiver la fonction de réveil, sélectionnez **Désactivé**.
2.  **Heure du réveil** : saisissez l'heure du réveil à l'aide du pavé numérique.
3.  **Répétition** : sélectionnez **Une fois, Quotidien, Hebdo** et **Mensuel** à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
4.  **Mélodie du réveil** : sélectionnez la mélodie souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite.
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Régler] ou sur la touche OK.

Lorsque la fonction de réveil est activée,  est affiché en mode veille.

Lorsque l'heure de réveil configurée est atteinte, le téléphone émet la mélodie choisie.







- ▶ Pour désactiver le réveil, appuyez sur la touche de fonction droite [Quit.].




Organiseur [Menu 4]

Agenda [Menu 4-3]

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation. Dans l'agenda, vous pouvez utiliser les touches suivantes.


Appuyez sur	 pour passer à l'année précédente.
	 pour passer à l'année suivante.
	 ou  pour passer au mois précédent.
	 ou  pour passer au mois suivant.

Pour revenir à la date du jour, appuyez sur .

Pour entrer une note pour le jour sélectionné :

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect], appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] aussi, et sélectionnez **Ajouter nouveau**.
2. Saisissez une note et réglez l'heure du réveil.
3. Sélectionnez l'option de répétition désirée.
4. Sélectionnez l'heure.
 - ❗ **Remarque** : l'alarme de l'agenda se déclenche même si le téléphone est éteint.
5. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.] ou sur la touche OK.



Une fois qu'une note a été saisie pour une date spécifique,  cette date s'affiche dans une couleur différente et apparaît dans le coin inférieur droit de l'écran.

Cette fonction vous permet de vous rappeler votre emploi du temps. Une sonnerie de rappel peut être émise si vous définissez cette option pour votre téléphone.

Les options suivantes sont disponibles.

Ajouter nouveau : vous pouvez entrer jusqu'à 40 caractères et prendre jusqu'à 30 notes.

Voir tout agenda : affiche toutes les notes définies.

Utilisez les touches de navigation haut/bas pour parcourir les listes de notes.

Aller à date : utilisez cette option pour accéder à une date spécifique. Entrez la date à l'aide des touches numériques et de navigation gauche/droite.

Calendrier : retourne au calendrier.

Modifier : modifie les données de l'agenda.

Son agenda : le téléphone peut émettre une sonnerie d'alarme lorsque la date et l'heure d'un événement sont atteintes. Choisissez la mélodie souhaitée.

Effacer : efface les données de l'agenda.

Supprimer ancien : vous pouvez effacer les anciennes notes dont la date est révolue.

Effacer tout : supprime toutes les données de l'agenda. Cette action nécessite une confirmation de votre part.



Organiseur [Menu 4]

Mémo [Menu 4-4]

Ajouter nouveau [Menu 4-4-1]

Utilisez cette fonction pour ajouter un nouveau mémo. Le téléphone peut stocker jusqu'à 20 mémos de 60 caractères chacun. Saisissez le mémo, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le mémo.
- **Langues T9** : permet de sélectionner la langue du mode T9.
- **Sortie** : permet de quitter l'éditeur de mémos.

Voir liste [Menu 4-4-2]

Sélectionnez ce menu pour vérifier les mémos entrés.

1. Sélectionnez le mémo.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect].



Remarque

- Lorsqu'un mémo est ouvert, vous pouvez accéder directement aux autres mémos sans revenir à la liste, à l'aide des touches de navigation haut/bas.

3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes sont disponibles.
 - **Modifier** : permet de modifier le mémo sélectionné.
 - **Effacer** : permet de supprimer le mémo sélectionné.
 - **Effacer tout** : permet de supprimer tous les mémos. Cette action nécessite une confirmation de votre part.

Messages [Menu 5]





Appuyez sur la touche menu (\square) et sélectionnez **Messages** à l'aide des touches de navigation.


SMS [Menu 5-1]

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau message texte.

Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages.

Pour supprimer vos anciens messages, utilisez l'option **Effacer**, dans le menu **Boîte réception**.

Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

Ecrire [Menu 5-1-1]

Vous pouvez écrire et modifier des messages texte de six pages maximum (environ 918 caractères).

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 32 à 36 (Saisie de texte).
2. Lorsque vous avez terminé de saisir votre message, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée. Les options suivantes sont disponibles.



Messages [Menu 5]

- **Envoyer** : permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans le répertoire ou dans la liste des numéros récents en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options]. Vous pouvez envoyer un message à cinq personnes simultanément.
 - **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
 - **Langues T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant «T9 désactivé». Pour plus d'informations sur le mode T9, reportez-vous aux pages 32 à 35.
 - **Effacer tout** : permet d'effacer l'intégralité du texte.
 - **Sortie** : permet de quitter le menu **Ecrire**.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.



Remarque

- Lorsque vous rédigez un message, vous pouvez insérer des caractères spéciaux en appuyant sur la touche (☺, !).

- **Smiley** : permet d'utiliser les binettes prédéfinies dans votre téléphone.
- **Image** : permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images, également appelés «messages image». Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.




- **Animation** : permet de joindre une animation dans un message via EMS (Enhanced Messaging Service). 15 animations sont disponibles dans votre téléphone.
- **Son** : si disponible, permet de joindre un son à un MMS.
- **Modèle** : permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
- **Numéro de téléphone** : permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
- **Signature** : vous pouvez joindre votre carte de visite.







Boîte réception [Menu 5-1-2]

Vous pouvez effectuer une recherche dans les messages texte et page reçus, et consulter leur contenu.

Les messages reçus sont affichés par date.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Messages** → **SMS** → **Boîte réception**.

Vous pouvez également utiliser un raccourci en appuyant sur la touche de navigation droite () en mode veille.

Icône	Description
	Message SIM lu
	Message SIM non lu
	Message lu
	Message non lu
	Rapport de distribution lu
	Rapport de distribution non lu



Messages [Menu 5]



Remarque

- Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait une distinction entre un message entrant dans le message SIM et les autres messages.

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

- **Répondre** : permet de répondre au message reçu.
- **Transférer** : permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires.
- **Rappeler** : permet de rappeler l'expéditeur.
- **Extraire** : permet d'extraire du message une image, un son, une page Web texte ou une adresse électronique. Ces éléments sont enregistrés dans Mon dossier, Répertoire ou Favoris.
- **Effacer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception.

Boîte émission [Menu 5-1-3]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Icône	Description
	Message SIM envoyé
	Message envoyé



Les options suivantes sont disponibles.

- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.
- **Effacer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'émission.

Brouillon [Menu 5-1-4]

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Vous pouvez envoyer des brouillons en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

Réglages [Menu 5-1-5]

Ce menu vous permet de configurer les informations SMS par défaut.

- **Types messages** : permet de définir le type de message par défaut (Texte, Voix, Fax, Paging, X.400, E-mail et ERMES). Le réseau peut convertir les messages au format sélectionné.
- **Validité message** : permet de définir la durée pendant laquelle vos messages texte sont enregistrés au centre SMS, si plusieurs tentatives sont nécessaires à la distribution du message au destinataire. Vous pouvez choisir 30 minutes, 1 heure, 6 heures, 1 jour, 1 semaine ou la durée maximum autorisée par votre opérateur réseau.
- **Papier peint** : vous pouvez insérer un papier peint dans un message texte, en choisissant parmi les quatre disponibles.
- **Accusé de réception** : permet d'activer ou de désactiver la fonction de rapport. Lorsque cette fonction est activée, le réseau vous indique si votre message a été remis ou non à son destinataire.




Messages [Menu 5]

- **Payer la réponse** : permet au destinataire de votre message SMS de vous répondre via votre centre de messagerie, si le service est fourni par le réseau.
- **Centre SMS** : permet d'enregistrer ou de modifier le numéro de votre centre SMS lors de l'envoi de messages texte. Pour obtenir ce numéro, adressez-vous à votre fournisseur de services.
- **Réglage réseau** : permet de sélectionner GPRS ou GSM. Pour obtenir des informations sur le réglage d'un réseau sélectionné, le prix et la vitesse de connexion, contactez votre opérateur réseau ou fournisseur de services.

Messages multimédia (MMS) [Menu 5-2]

Un message multimédia peut inclure du texte des images et/ou des clips audio. Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.

Ecrire MMS [Menu 5-2-1]

1. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez entrer des symboles, des chiffres et des binettes. Vous pouvez également sélectionner le mode de saisie de texte. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Effectué].
2. Ajoutez une image et/ou du son. Vous pouvez passer à la section suivante à l'aide des touches de navigation haut/bas.
3. Vous pouvez ajouter une diapositive en déplaçant le curseur sur , puis en appuyant sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche [Sélect]. Vous pouvez également ajouter une diapositive à l'aide de la touche de fonction droite [Menu].



Remarque

- Vous pouvez ajouter neuf diapositives maximum.

4. Appuyez sur la touche de fonction droite [Menu]. Les options suivantes sont disponibles.

- **Envoyer** : sélectionnez cette option pour envoyer le message multimédia. Ce téléphone prend en charge l'envoi vers plusieurs numéros et adresses électroniques.
- **Prévisualiser** : affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
- **Effacer** : permet de supprimer le message.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive. Entrez la durée souhaitée à l'aide du pavé numérique.
- **Format diapo** : sélectionnez l'alignement de l'image.
- **Ajouter diapo** : ajoute une diapositive avant ou après la diapositive en cours.
- **Retirer diapo** : supprime la diapositive sélectionnée.

Boîte réception [Menu 5-2-2]

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.



Messages [Menu 5]

Icône	Description
	Message normal lu
	Message normal non lu
	Message de notification lu
	Message de notification non lu
	Message prioritaire lu
	Message prioritaire non lu
	Message non prioritaire lu
	Message non prioritaire non lu

Si le téléphone indique que l'espace est insuffisant pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, du contenu multimédia ou des applications.

- **Arrêt minuteur** : ce menu s'affiche lorsque vous recevez un message comprenant plusieurs images. Généralement, les images s'affichent successivement de façon automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].
- **Démarrer minuteur** : sélectionnez cette fonction pour relancer le diaporama automatiquement.
- **Diapo précédente** : permet d'afficher la page précédente.
- **Redémarrer** : permet de relancer le diaporama à partir de la première diapositive.
- **Enregistrer message** : permet d'enregistrer un message multimédia en tant que brouillon ou modèle.



- **Enregistrer éléments** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- **Détails** : permet d'afficher des informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.
- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : permet de répondre à tous les expéditeurs.
- **Supprimer le message** : permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

Boîte émission [Menu 5-2-3]

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.

Icône	Description
	Envoyé

- **Arrêt minuteur** : ce menu s'affiche lorsque vous recevez un message comprenant plusieurs images. Généralement, les images s'affichent successivement de façon automatique. Toutefois, si vous sélectionnez ce menu, vous pourrez visualiser manuellement l'image suivante en appuyant sur la touche de fonction gauche [Suiv].
- **Démarrer minuteur** : sélectionnez cette fonction pour relancer le diaporama automatiquement.
- **Diapo précédente** : permet d'afficher la page précédente.
- **Relancer** : permet de relancer le diaporama à partir de la première diapositive.



Messages [Menu 5]

- **Enregistrer message** : permet d'enregistrer un message multimédia en tant que brouillon ou modèle.
- **Enregistrer les objets** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- **Détails** : permet d'afficher des informations sur les messages reçus : l'adresse de l'expéditeur, l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.
- **Supprimer message** : permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires.

Brouillons [Menu 5-2-4]

Dans ce menu, vous pouvez prédéfinir cinq messages multimédia que vous utilisez fréquemment. Ce menu présente la liste des messages multimédia prédéfinis.

Les options suivantes sont disponibles.

- **Envoyer** : sélectionnez cette option pour envoyer le message multimédia. Ce téléphone prend en charge l'envoi vers plusieurs numéros et adresses électroniques.
- **Prévisualiser** : affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
- **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
- **Effacer** : permet de supprimer le message.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive. Entrez la durée souhaitée à l'aide du pavé numérique.
- **Format diapo** : sélectionnez l'alignement de l'image.
- **Ajouter diapo** : ajoute une diapositive avant ou après la diapositive en cours.
- **Retirer diapo** : supprime la diapositive sélectionnée.



Réglages [Menu 5-2-5]

Dans ce menu, vous pouvez configurer les informations par défaut des messages multimédia.


Les options suivantes sont disponibles.

- **Titre du message** : permet d'entrer le titre du message.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive.
- **Alignement** : permet de sélectionner l'alignement de l'image.
- **Validité message** : permet de définir une durée de conservation des messages sur le serveur réseau.
- **Téléchargement automatique**
 - **Activé** : si vous sélectionnez cette option, les messages sont téléchargés automatiquement dès leur réception.
 - **Confirmer** : vous êtes invité à confirmer que vous souhaitez télécharger le message.
 - **Désactivé** : permet de différer le téléchargement des messages.
- **Profils** : pour plus d'informations, reportez-vous à la page 108.

Messagerie vocale [Menu 5-3]

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau).


Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.



Messages [Menu 5]

Écouter boîte vocale [Menu 5-3-1]

Une fois cette option sélectionnée, il vous suffit d'appuyer sur la touche de fonction gauche [OK] pour écouter vos messages vocaux. Vous pouvez également maintenir enfoncée la touche , en mode veille, pour écouter vos messages.

Centre de boîte vocale [Menu 5-3-2]

Vous pouvez entrer et définir le numéro de votre boîte vocale.

Service Info [Menu 5-4]

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent des informations générales comme des rapports météorologiques, des informations sur la circulation routière, les taxis, les pharmacies et le prix des actions. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service Info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service Info s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service Info, vous avez accès aux options suivantes :

Réception [Menu 5-4-1]

Utilisez cette option pour activer ou désactiver la réception des messages de diffusion.

Boîte réception [Menu 5-4-2]

Vous pouvez effectuer une recherche dans la liste des messages de diffusion reçus et afficher leur contenu.



Catégories [Menu 5-4-3] **(Dépend du réseau et de l'abonnement)**

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter nouveau**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

Alerte [Menu 5-4-4]

Permet d'**activer** ou **non** le signal de réception de messages de diffusion.

Affichage auto. [Menu 5-4-5]

Si vous activez cette option (**Marche**), tous les messages de diffusion reçus s'affichent directement.

Langues [Menu 5-4-6] **(Dépend du réseau et de l'abonnement)**

Cette option vous permet de sélectionner des langues. Les messages de diffusion s'affichent dans la langue sélectionnée. Si vous souhaitez utiliser toutes les langues prises en charge par votre téléphone, sélectionnez **Automatique** à la fin de la liste.

Modèles [Menu 5-5]

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : Texte et Multimédia.



Messages [Menu 5]

SMS [Menu 5-5-1]

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard, j'arrive**
- **Où es-tu maintenant ?**
- **J'arrive**
- **Urgent. Contactez-moi.**
- **Je t'aime**

Les options suivantes sont disponibles.

- **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- **Effacer** : permet de supprimer le modèle de la liste des modèles de texte.
- **Envoyer par SMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
- **Envoyer par msg multimédia** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.

Messages multimédia [Menu 5-5-2]

- **Envoyer** : permet d'envoyer le modèle multimédia. Cette fonction prend en charge l'envoi vers plusieurs numéros et adresses électroniques.
- **Prévisualiser** : permet d'afficher le brouillon du message multimédia.
- **Enregistrer** : enregistre les messages multimédia en tant que brouillon ou modèle.
- **Effacer** : permet de supprimer le modèle multimédia.
- **Durée diapo** : permet de définir la durée d'affichage de chaque diapositive. Entrez la durée souhaitée à l'aide du pavé numérique.



- **Format diapo** : sélectionnez l'alignement de l'image.
- **Ajouter diapo** : ajoute une diapositive avant ou après la diapositive en cours.
- **Retirer diapo** : supprime la diapositive sélectionnée.

Signature [Menu 5-6]

Cette option vous permet de réaliser votre propre carte de visite.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Ajout].
2. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro de téléphone professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.
3. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.]. La carte de visite offre les options suivantes.
 - **Modifier** : permet de modifier la carte de visite.
 - **Effacer** : permet de supprimer la carte de visite.
 - **Envoyer par SMS** : permet d'envoyer la carte de visite par SMS.



Remarque

- Vous pouvez également joindre une carte de visite lorsque vous rédigez un message texte à l'aide de la fonction **Joindre**. Reportez-vous à la page 73

- **Envoyer par msg multimédia** : permet d'envoyer la carte de visite par MMS.

Etat de la mémoire [Menu 5-7]


Vous pouvez vérifier l'état actuel de la mémoire des messages texte et des messages multimédia.





Photo / Vidéo [Menu 6]

Le T5100 est équipé d'un appareil photo d'une résolution de 1,3 mégapixels. La résolution maximale de vos photos peut atteindre 1 280 x 960 pixels (appelée également SXGA). Son capteur CMOS permet d'obtenir des images haute définition et haute qualité. Les fonctions supplémentaires, notamment le zoom 4x (selon la résolution), le réglage de la luminosité, l'équilibrage des blancs et l'application d'effets de couleur, permettent d'étendre les possibilités de l'appareil. Son flash intégré vous permet de prendre des photos même lorsque la luminosité est faible.

L'appareil photo intégré permet également d'enregistrer des clips vidéo et d'utiliser le service VSD (Vidéo sur demande), qui vous permet de télécharger des clips vidéo à partir du WAP.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Photo / Vidéo**.
à l'aide des touches de navigation.

Vous pouvez également accéder à ce menu en appuyant sur la touche  ou  en mode veille.

! Remarque : lorsque la batterie est trop faible, la fonction appareil photo n'est pas disponible.



Appareil photo [Menu 6-1]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Appareil photo**. Vous pouvez également appuyer sur la touche de raccourci de l'appareil photo (ou pendant plus de 2 secondes en mode veille. Le viseur s'affiche.

Avant de prendre une photo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] pour définir les valeurs suivantes :



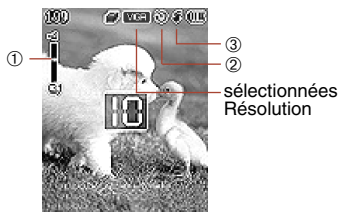
- ① **Luminosité** : 6 niveaux sont disponibles.
- ② **Équilibrage des blancs** : 5 réglages sont disponibles : Auto, Lumière, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.
- ③ **Résolution** : pour plus d'informations, reportez-vous à la page 89.
- ④ **Mode couleur** : 5 réglages sont disponibles : Couleur, Mono, Sépia, Bleu et Négatif.
- ⑤ **Mode de prise de vue** : choisissez Prise de vue ou Rafale.
- ⑥ **Album photo** : permet d'accéder à Album photo. Lorsqu'une photo est prise, utilisez cette fonction pour afficher l'image capturée.
- ⑦ **Sortie**: permet de quitter le menu des paramètres.

Pour naviguer dans les menus de paramètres, utilisez les touches de navigation gauche/droite. Pour ouvrir un menu sélectionné, appuyez sur la touche OK. Sélectionnez la valeur souhaitée à l'aide des touches de navigation gauche/droite et appuyez sur la touche OK pour la confirmer.



Photo / Vidéo [Menu 6]

Avant de prendre une photo, vous pouvez également utiliser les touches suivantes :



- ① **Barre de zoom** : vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière à l'aide des touches de navigation (\leftarrow , \rightarrow) ou des touches latérales haut/bas. Cette barre indique le niveau de zoom. Le niveau de zoom maximum varie selon le format de l'image, comme indiqué ci-après.

SXGA(1x) / VGA(4x) / QVGA(4x) / Panorama(1x)

- ② **Retardateur** : pour activer/désactiver le retardateur, appuyez sur la touche $\left[\text{*0} \right]$. Lorsque le minuteur est activé, $\left[\text{0} \right]$ s'affiche.



Remarque

- Vous pouvez définir le délai d'attente souhaité dans le menu **Mode minuterie** [Menu 6-6-4].

- ③ **Flash** : pour activer/désactiver le flash, appuyez sur la touche $\left[\text{#*} \right]$. Lorsque le flash est activé, $\left[\text{#*} \right]$ s'affiche.




Remarque

- Vous pouvez définir le mode flash souhaité dans le menu **Mode flash** [Menu 6-6-5].




Images fixes ()

1. En mode de prévisualisation, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] pour ouvrir le menu des Réglages.
2. À l'aide des touches de navigation gauche/droite, sélectionnez **Mode de prise de vue** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le mode **Prise de vue** ().




Remarque

- En mode Prise de vue, vous pouvez choisir les résolutions suivantes : QVGA (320 X 240), VGA (640 X 480), SXGA (1 280 X 960) et Panorama (1280 X 640).

4. Après avoir défini les Réglages, effectuez la mise au point sur le sujet à capturer et appuyez sur la touche Photo / Vidéo (). Un dé clic signale que la photo a été prise ; celle-ci est alors enregistrée automatiquement dans **Album photo** (reportez-vous à la page 92).

Sequence continue ()

1. En mode de prévisualisation, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu] pour ouvrir le menu des Réglages.
2. À l'aide des touches de navigation gauche/droite, sélectionnez **Mode de prise de vue** et appuyez sur la touche OK.
3. Sélectionnez le mode **Rafale** ().



Remarque

- En mode Rafale, vous pouvez choisir les résolutions suivantes : QVGA (9 images) et VGA (3 images).



Photo / Vidéo [Menu 6]

- Après avoir défini les Réglages, effectuez la mise au point sur le sujet à capturer et appuyez sur la touche Photo / Vidéo. (√).
Un dé clic signale que la photo a été prise ; celle-ci est alors enregistrée automatiquement dans **Album photo** (reportez-vous à la page 92).

Caméra vidéo [Menu 6-2]

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 minutes de vidéo. Tout dépend de la résolution choisie, de la capacité mémoire disponible et du volume de données à compresser.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Caméra vidéo**.

À partir de ce menu, vous pouvez enregistrer une séquence vidéo en appuyant sur la touche Photo / Vidéo (√).

- Avant de filmer, vous pouvez définir les valeurs souhaitées en appuyant sur la touche de fonction gauche [Menu].





① ② ③ ④ ⑤

- Luminosité** : 6 niveaux sont disponibles.
- Équilibrage des blancs** : 5 réglages sont disponibles : Auto, Lumière, Incandescent, Nuageux et Fluorescent.
- Résolution** : sélectionnez la résolution souhaitée : QCIF(176 X 44), S-QCIF(128 X 96) et MMS. Sélectionnez MMS pour envoyer une vidéo par message multimédia.
- Mode couleur** : 5 réglages sont disponibles : Couleur, Mono, Sépia, Bleu et Négatif.
- Sortie** : permet de quitter le menu des paramètres.



Vous pouvez également utiliser les fonctions suivantes : (Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 88.)

- Retardateur : appuyez sur la touche .



- Flash : appuyez sur la touche .

2. Pour enregistrer une vidéo, appuyez sur la touche Photo / Vidéo. «Enregistrement» apparaît à l'écran.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez de nouveau sur la touche Photo / Vidéo. La vidéo est enregistrée automatiquement dans **Album vidéo** [Menu 6-5]. Vous pouvez enregistrer une nouvelle vidéo en appuyant sur la touche Photo / Vidéo.

Photo avec cadres [Menu 6-3]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Photo avec cadres**.

Vous pouvez prendre des photos dans des cadres prédéfinis. Il en existe 15.

1. Pour choisir un cadre, appuyez sur la touche de fonction gauche [Menu].
2. Sélectionnez le cadre() souhaité à l'aide des touches de navigation gauche/droite et appuyez sur la touche OK.
3. Une fois le cadre choisi, appuyez sur la touche OK.
4. Après avoir quitté le menu des options en sélectionnant Sortie (), prenez une photo en appuyant sur la touche Photo / Vidéo. L'image capturée est automatiquement sauvegardée dans **Album photo** (reportez-vous à la page 92).



Remarque

- La résolution d'une image fixe est de 176 x 220 pixels.



Photo / Vidéo [Menu 6]

Album photo [Menu 6-4]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Album photo**.

Toutes les images fixes prises depuis le menu **Appareil photo** sont stockées dans ce menu. Vous pouvez afficher, organiser et envoyer les photos enregistrées dans votre téléphone.

1. Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher en plein écran et appuyez sur la touche OK. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux sous-menus suivants :
 - **Affichage normal** : permet de visualiser les images une par une.
 - **Voir multiple/Voir liste** : (affiché en vue normale) permet de revenir au mode Vue multiple/Vue liste.
 - **Envoyer par msg multimédia** : permet d'envoyer l'image sélectionnée via un message multimédia.



Remarque

- Pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Messages multimédia – Écrire** de la page 76.
 - A cause de leurs tailles énormes, les images en résolution SXGA ne peuvent pas être envoyées via MMS. Le mobile vous demandera si vous voulez ajuster la taille de l'image pour pouvoir l'envoyer via MMS.
- **Envoyer par IrDA**: Vous pouvez envoyer l'image sélectionnée par IrDA.
 - **Ajouter au répertoire** : pour utiliser la fonction d'identification de l'appelant par photo, vous pouvez ajouter l'image sélectionnée à un contact de votre répertoire.
 - **Diaporama** : permet d'afficher les images les unes après les autres. Pour interrompre/ reprendre le diaporama, appuyez sur la touche de fonction gauche. Pour arrêter le diaporama et revenir à Album photo, appuyez sur la touche de fonction droite.



- **Définir comme papier peint** : permet de définir l'image sélectionnée comme papier peint d'écran interne ou externe.
- **Protéger** : permet de verrouiller/déverrouiller l'image sélectionnée. Lorsqu'une image est verrouillée, "🔒" s'affiche à gauche du nom de l'image. Les images verrouillées ne peuvent pas être supprimées.
- **Modifier** : (affiché en vue normale) après avoir sélectionné une image en vue normale, vous pouvez la modifier à l'aide des fonctions décrites ci-après. Lorsque les modifications sont terminées, l'image modifiée peut être enregistrée en appuyant sur la touche de fonction gauche [Enreg.]. L'image originale est conservée.

- **Filtres effets** : permet d'appliquer des effets à l'image.
Choisissez un effet parmi les 12 filtres effets proposés à l'aide des touches de navigation gauche/droite, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Enreg.]. L'image modifiée est enregistrée.

- **Redimensionner** : permet de modifier la taille de l'image à l'aide des touches de navigation gauche/droite.

- **Réduire** : après avoir appuyé sur la touche de fonction droite [Zoom], vous pouvez effectuer un zoom avant/arrière à l'aide des touches de fonction droite/gauche. Pour afficher la zone de l'image souhaitée, utilisez les touches de navigation. Appuyez sur la touche OK. L'image réduite est enregistrée.

! Remarque : les images réduites ne sont pas modifiables.

- **Rotation** : permet de faire pivoter l'image de 90, 180 ou 270 degrés.

Le tableau ci-dessous présente les fonctions de modification disponibles en fonction des différentes résolutions.



Photo / Vidéo [Menu 6]

! Remarque

Résolution	Modifications	Filtres effets	Redimensionner	Réduire	Rotation
QVGA (320X240)		O	X	O	O
VGA (640X480)		O	O	O	O
SXGA (1280X960)		X	O	O	X
PANORAMA (1280X640)		X	O	O	X
Image réduite (176X220)		X	X	X	X
Image réduite à partir de PANORAMA (220X108)		X	X	X	X


- **Renommer** : permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.
- **Effacer** : supprime l'image sélectionnée.
- **Suppr. multiple** : (disponible en mode vue multiple) permet de supprimer plusieurs images en même temps. Sélectionnez les images à supprimer en appuyant sur la touche OK, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Effac].
- **Effacer tout** : permet de supprimer toutes les images de votre téléphone.
- **Voir détails** : permet d'afficher le titre, la résolution, la taille, la date et l'heure de l'image sélectionnée.

Album vidéo [Menu 6-5]









Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Album vidéo**.

La liste de toutes les vidéos enregistrées s'affiche. Sélectionnez la vidéo souhaitée à l'aide des touches de navigation haut/bas, puis appuyez sur la touche OK. Vous pouvez également accéder au sous-menu suivant à l'aide de la touche de fonction gauche [Options].



- **Lire** : permet de lire la vidéo sélectionnée.
- **Protéger** : permet de verrouiller/déverrouiller la vidéo sélectionnée. Lorsqu'une vidéo est verrouillée, "  " s'affiche à gauche du nom de la vidéo.
- **Renommer** : permet de modifier le titre de la vidéo sélectionnée.
- **Effacer** : permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- **Suppr. multiple** : permet de supprimer plusieurs vidéos en même temps. Sélectionnez les vidéos à supprimer en appuyant sur la touche OK, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Effac].
- **Effacer tout** : permet de supprimer toutes les vidéos de votre téléphone.

Vous pouvez utiliser les touches suivantes lorsque vous regardez une vidéo :

Pour interrompre/reprendre la lecture	Appuyez sur la touche OK ().
Pour modifier l'option de lecture (Une fois/Répéter).	Appuyez sur la touche de fonction gauche ().
Pour revenir en arrière	Appuyez sur la touche de navigation gauche ().
Pour avancer	Appuyez sur la touche de navigation droite ().
Pour augmenter le volume	Appuyez sur la touche de navigation haut ()/touche latérale supérieure.
Pour baisser le volume	Appuyez sur la touche de navigation bas ()/touche latérale inférieure.
Pour arrêter la lecture et revenir à Album vidéo	Appuyez sur la touche d'effacement () ou sur la touche de fonction droite ().



Remarque


- Pour quitter l'écran de lecture, appuyez sur la touche de fonction droite ou appuyez plusieurs fois sur .



Photo / Vidéo [Menu 6]

Réglages [Menu 6-6]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Réglages**.

À partir de ce menu, vous pouvez définir les options suivantes :

- 1. Qualité d'image** : permet de sélectionner la qualité d'image souhaitée. Plus la qualité sélectionnée est élevée, plus la quantité de mémoire utilisée est importante.
- 2. Son prise vue** : permet de sélectionner le son de prise de vue souhaité.
- 3. Style album** : permet de choisir le style de Album photo **Vue liste/Vue multiple**.
- 4. Minuteur** : permet de sélectionner le délai d'attente après activation du retardateur.
- 5. Flash** : permet de sélectionner le mode flash : **Une fois/ Continu**.
 - **Une fois** : après avoir pris une photo, le flash est désactivé.
 - **Continu** : le flash reste activé. Par conséquent, le mode flash **Continu** épuise plus rapidement la batterie de votre téléphone.
- 6. Durée diapo** : permet de sélectionner l'intervalle entre chaque diapositive : **3 s / 5 s**.

Etat de la mémoire [Menu 6-7]

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Photo / Vidéo** → **Etat de la mémoire**.

Vous pouvez vérifier l'état actuel de la mémoire de votre téléphone.

Les images, les **vidéos** et le lecteur **MP3** partagent la même mémoire.



Lecteur MP3 [Menu 7-1]

Le T5100 est équipé d'un lecteur MP3 intégré. Vous pouvez écouter de la musique enregistrée au format MP3 dans la mémoire de votre téléphone, en utilisant un casque compatible ou le haut-parleur interne.



Remarque

- En raison de la petite taille du haut-parleur, dans certains cas, des distorsions peuvent se produire, notamment lorsque le volume est au niveau maximum et lorsque les basses sont très présentes. C'est pourquoi nous vous recommandons d'utiliser le casque stéréo pour profiter pleinement de la haute qualité de votre musique.

Le lecteur MP3 prend en charge :

- **MPEG Couche III** : fréquence d'échantillonnage max. : 48 KHz, débit binaire max. : 240 Kbps, stéréo.
- **MPEG Couche III** : fréquence d'échantillonnage max. : 24 KHz, débit binaire max. : 160 Kbps, stéréo.

Vous pouvez transférer des fichiers d'un ordinateur compatible vers la mémoire de votre téléphone portable à l'aide du gestionnaire de téléphone (ou du programme PC sync) présent sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Avant de connecter le téléphone au PC à l'aide du câble USB (fourni avec votre téléphone), vous devez installer un pilote. Sélectionnez T5100.inf. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du CD-ROM.



Multimédia [Menu 7]



Remarque



- Le PC utilisé doit fonctionner sous Windows 98 Second Edition, Windows 2000, Windows ME ou Windows XP.
- Outre la possibilité de télécharger des fichiers MP3 vers votre téléphone, vous pouvez également télécharger sur un ordinateur les images et les films pris avec votre téléphone, à l'aide du câble USB fourni. Pour télécharger des sonneries, des papiers peints ou des jeux Java, le câble série est nécessaire. Ce câble vous permet également de gérer votre répertoire, votre agenda et votre boîte de réception depuis votre ordinateur. Contactez votre revendeur agréé pour connaître les accessoires disponibles.

Les fichiers MP3 sont répertoriés dans le menu **Lecteur MP3** [Menu 7-1].

1. Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Multimédia** → **Lecteur MP3**.
La liste des pistes MP3 s'affiche.
2. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour accéder aux menus suivants :
 - **Lire** : permet d'écouter toutes les pistes, en commençant par la piste sélectionnée.
 - **Effacer** : permet de supprimer la piste sélectionnée.
 - **Effacer tout** : permet de supprimer toutes les pistes et de vider la mémoire du lecteur MP3.
 - **Renommer** : permet de renommer la piste sélectionnée.
 - **Voir détails** : permet d'afficher des informations concernant la piste, comme son nom, la durée et la taille du fichier.
 - **Etat de la mémoire** : permet de vérifier l'état actuel de la mémoire du téléphone.















Remarque

- Lorsque la lecture d'une piste MP3 a commencé, vous pouvez fermer ou ouvrir le clapet du téléphone sans interrompre la lecture. Vous pouvez éteindre le lecteur MP3 en appuyant sur la touche Fin () lorsque le clapet est ouvert. Lorsque le clapet est fermé, vous pouvez éteindre le lecteur en maintenant enfoncée la touche du lecteur MP3 (), sur le bord droit du téléphone.

Principales opérations possibles avec le lecteur MP3

Vous pouvez utiliser les touches de raccourci suivantes à partir de la liste des pistes MP3.

Pour lire/mettre en pause	Appuyez sur la touche  .
Pour changer les options de répétition en cours de lecture  : Une fois  : Répéter  : Tout répéter	Appuyez à plusieurs reprises sur la touche de fonction gauche ( .
Pour effectuer un retour rapide sur la piste en cours de lecture	Maintenez enfoncée la touche de navigation gauche ( jusqu'au passage souhaité. .
Pour effectuer une avance rapide sur la piste en cours	Maintenez enfoncée la touche de navigation droite ( jusqu'au passage souhaité.
Pour revenir à la piste précédente	Appuyez sur la touche de navigation gauche ( .
Pour passer à la piste suivante	Appuyez sur la touche de navigation droite ( .
Pour arrêter la lecture	Appuyez sur la touche () ou sur la touche de fonction droite ( .
Pour régler le volume	Utilisez les touches latérales () sur le bord gauche du téléphone ou les touches de navigation haut/bas.



Multimédia [Menu 7]



Remarque

Lecture de fichiers MP3 avec le clapet fermé

Vous pouvez activer la lecture de fichiers MP3 alors que le clapet du téléphone est fermé.

Appuyez sur la touche du lecteur MP3 (⊙), sur le bord droit du téléphone. La lecture commence.



Touche
du lecteur
MP3

- ▶ Pour passer à la piste suivante, appuyez sur la touche du lecteur MP3 (⊙).
- ▶ Pour arrêter la lecture, maintenez enfoncée la touche du lecteur MP3 (⊙).
- ▶ Pour régler le volume, utilisez les touches latérales (⏮) sur le bord gauche du téléphone.

Jeux [Menu 7-2]

Votre téléphone permet de lire des jeux. Pour plus de détails sur les jeux, suivez les instructions à l'écran ou consultez le menu d'aide.



Java [Menu 7-3]

Java est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les MIDlets Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu Applications, à partir duquel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone aux formats .JAD et .JAR.



Remarque

- Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.



Avertissement

- Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.



Multimédia [Menu 7]

Applications [Menu 7-3-1]

Le menu Applications affiche la liste des programmes Java téléchargés à l'aide du WAP. Tous les programmes enregistrés peuvent être sélectionnés, supprimés ou affichés en détails dans le menu Applications. Dans la liste du menu Applications, les options disponibles sont les suivantes :

- **Ouvrir** : ouvre le programme sélectionné. La liste comprend tous les programmes Java installés sur le téléphone.
- **Effacer** : supprime le programme sélectionné. Une fois supprimé, le programme ne peut être restauré qu'à condition de le télécharger de nouveau à l'aide du WAP.
- **Informations** : affiche des informations détaillées sur le programme sélectionné. Ces informations comprennent le nom, la taille et la version du programme, ainsi que des données sur le fournisseur et l'adresse ou l'URL du site Web.

Telechargement [Menu 7-3-2]

Lorsqu'un programme Java est téléchargé à l'aide du Wap, l'adresse à partir de laquelle le téléchargement s'effectue se classe parmi les signets. Le menu Java inclut plusieurs signets qui peuvent être consultés dans le menu Télécharger. Vous pouvez vous connecter à des signets, les afficher, les modifier, les supprimer et en ajouter de nouveaux.

- **Connexion** : l'adresse sélectionnée dans la liste des signets est utilisée pour la connexion de données. Une fois la connexion établie, le programme Java souhaité peut être téléchargé à partir de la liste.
- **Afficher** : vous pouvez afficher des informations détaillées sur le signet (son adresse ou son titre, par exemple). Ces informations peuvent être requises pour la connexion à certains sites.
- **Modifier** : sélectionne le signet à modifier. La modification d'un signet se fait dans l'ordre suivant : Adresse . → Titre. La création d'un signet suit le même ordre.



- **Effacer** : supprime le signet sélectionné. Tous les signets peuvent être complètement supprimés de la liste. Il est conseillé de faire preuve de la plus grande prudence lors de la suppression des signets car ils ne peuvent pas être restaurés.
- **Ajouter nouveau** : ajoute un signet. La procédure d'ajout est identique à la procédure de modification. Sélectionnez l'option Ajouter nouveau dans le menu des signets ou la liste des signets si aucun n'a encore été défini.



Remarque


- Après avoir sélectionné la fonction Connexion pour accéder au serveur du fournisseur de la MIDlet Java, vous devez choisir l'un des programmes Java proposés au téléchargement et l'installer sur votre téléphone. Une fois la connexion au serveur établie, vous pouvez appuyer sur le bouton Accéder pour afficher les informations JAD du programme souhaité. Le bouton Obtenir lance la procédure de téléchargement et d'installation. Le téléchargement et l'installation ont lieu simultanément. Vous pouvez donc exécuter le programme Java aussitôt le téléchargement terminé. Pour exécuter ultérieurement le programme Java installé, il suffit de le sélectionner dans le menu Applications.

Etat de la mémoire [Menu 7-3-3]

Les programmes téléchargés grâce au WAP sont stockés dans la mémoire du téléphone. La capacité de mémoire du téléphone est limitée. Une fois cette limite dépassée, vous ne pourrez plus y stocker aucun programme. Ce menu permet de vérifier la capacité de mémoire disponible du téléphone.



Service [Menu 8]



Appuyez sur la touche menu () et sélectionnez **Service** à l'aide des touches de navigation.

Internet [Menu 8-1]


Vous avez alors accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services. Contactez votre opérateur réseau pour l'ouverture de votre compte Internet.

Pour pouvoir utiliser votre navigateur Web, vous devez préciser votre numéro de téléphone dans l'option de menu **Propre numéro** (pour plus d'informations, reportez-vous à la page 66).

Pour lancer le navigateur en mode veille, maintenez enfoncée la touche  ou la touche du menu Réglages () sur le bord droit du téléphone.

Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services.

Vous pouvez accéder à n'importe quel site Web en entrant son URL. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone retourne alors en mode veille.






Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur Internet à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

Touche	Description
	permettent de faire défiler l'affichage
	permet de revenir à la page précédente
	permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.



Remarque

- Les menus peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur WAP.

Accueil [Menu 8-1-1]

Ce menu vous permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par le fournisseur de services si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.



Service [Menu 8]

Favoris [Menu 8-1-2]

Ce menu vous permet de stocker les adresses URL de vos pages Web préférées afin de vous en faciliter l'accès. Vous pouvez également créer des dossiers et organiser vos signets dans les dossiers ainsi créés.

Pour créer un signet :

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
2. Sélectionnez **Nouveau signet** et appuyez sur la touche OK.
3. Entrez l'adresse URL et le titre souhaités, puis appuyez sur la touche OK.

Une fois les signets créés, les options suivantes sont disponibles:

- **Connecter** : permet de vous connecter au signet sélectionné.
- **Afficher** : permet de modifier l'adresse URL et/ou le titre du signet sélectionné.
- **Nouveau favori** : permet de créer un nouveau signet.
- **Nouveau dossier** : permet de créer un nouveau dossier.
- **Effacer** : permet de supprimer le signet sélectionné.
- **Effacer tout** : permet de supprimer tous les signets et tous les dossiers.

Il se peut que votre téléphone comporte déjà des favoris pour des sites **non affiliés à notre marque**. **Nous déclinons** toute responsabilité quant au contenu de ces sites.

Si vous décidez néanmoins d'y accéder, vous devez observer les mêmes précautions de sécurité et de contenu que pour tout autre site.



Messages Push [Menu 8-1-3]

- **Boîte de réception push**

Vous pouvez commander des messages Push aux fournisseurs de services WAP. Les messages Push sont des notifications (d'actualités, par exemple) qui peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service WAP. Pour plus de renseignements sur les abonnements aux services de messages Push disponibles, contactez votre fournisseur de services WAP. Les fournisseurs de services peuvent mettre à jour un message Push existant à chaque réception d'un nouveau message. Les messages peuvent être mis à jour même si vous les avez déplacés dans un autre dossier. Lorsqu'un message Push arrive à expiration, il est effacé automatiquement.

- **Informations** : affiche les informations relatives aux messages Push reçus.
- **Charger** : permet de se connecter à un site spécifique à l'aide des informations reçues dans un message Push.
- **Effacer** : supprime le message Push sélectionné.
- **Recevoir** : Cette option permet de choisir de recevoir ou de rejeter des messages Push.



Service [Menu 8]

Profils [Menu 8-1-4]

Pour plus d'informations, consultez votre opérateur réseau.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- **Activer** : permet d'activer le profil sélectionné.
- **Réglages** : permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.
- **Renommer** : permet de modifier le nom du profil sélectionné.
- **Effacer** : permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.
- **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un nouveau profil.



Remarque

- Les modifications apportées à l'aide de ces options peuvent influencer sur la fonction MMS.

Aller à URL [Menu 8-1-5]

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Pour ce faire, vous devez entrer une URL spécifique.

Réglages cache [Menu 8-1-6]

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

- **Effacer cache**

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

- **Vérifier cache**

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.



Certificats sécurité [Menu 8-1-7]

La liste des certificats disponibles apparaît.

Réinit. Profils [Menu 8-1-8]

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Info Wap [Menu 8-1-9]


La version du navigateur WAP est affichée.

Services SIM [Menu 8-2]

Votre fournisseur de services peut proposer des applications spéciales via votre carte SIM, notamment l'accès à des services bancaires ou à la bourse. Si vous avez souscrit à l'un de ces services, le nom du service s'affiche au bas du menu principal. Grâce au menu des services SIM, votre téléphone ne sera jamais obsolète et pourra prendre en charge d'autres services de votre fournisseur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.



Réglages [Menu 9]

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Réglages** à l'aide des touches de navigation.

Date & heure [Menu 9-1]

Cette option vous permet de modifier l'heure et la date actuelles.

Les options suivantes sont disponibles.

Régler date [menu 9-1-1]

Cette option permet d'entrer le jour, le mois et l'année. Vous pouvez modifier le format de date dans l'option de menu **Format date**.

Format date [Menu 9-1-2]

AAAA/MM/JJ (année/mois/jour)

JJ/MM/AAAA (jour/mois/année)

MM/JJ/AAAA (mois/jour/année)

Régler heure [Menu 9-1-3]

Cette option permet d'entrer l'heure actuelle. Vous pouvez choisir le format de l'heure dans l'option de menu **Format heure**.

Format heure [Menu 9-1-4]

24 heures

12 heures

Heure double [Menu 9-1-5]

Vous pouvez activer le téléphone de sorte qu'il affiche une heure double. Activez cette option, puis sélectionnez le fuseau horaire souhaité.

Bip toutes les heures [Menu 9-1-6]

Activez cette option pour que le téléphone sonne toutes les heures.



Appels [Menu 9-2]

Permet de définir les options relatives aux appels.

Renvoi d'appel [Menu 9-2-1]

Quand ce service réseau est activé, vous pouvez renvoyer vos appels entrants vers un autre numéro, par exemple celui de votre boîte vocale.

Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Choisissez l'une des options de renvoi, par exemple **Si occupé**, pour renvoyer les appels vocaux lorsque votre numéro est occupé ou que vous refusez les appels entrants.

Les options suivantes sont disponibles.

Tous appels vocaux : transfère sans condition tous les appels vocaux.

Si occupé : renvoie les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.

Si aucune réponse : renvoie les appels auxquels vous ne répondez pas.

Si hors réseau : transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

Tous appels données : renvoie sans condition vers un téléphone connecté à un ordinateur.

Tous appels fax : transfère sans condition vers un numéro de télécopieur.

Chaque option inclut le menu ci-dessous :

- **Activer** : active le service correspondant.
 - **Vers boîte vocale** : transfère l'appel vers le centre de messagerie vocale. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous appels données et Tous appels fax.
 - **Vers autre numéro** : permet de saisir le numéro pour le renvoi d'appel.



Réglages [Menu 9]



- **Vers numéro favori** : vous pouvez consulter les cinq derniers numéros transférés.

- **Annuler** : annule le transfert d'appel sélectionné.
- **Statut** : vous pouvez vérifier l'état du service.

Tout annuler : annule tous les paramètres de transfert d'appel.

Mode réponse [Menu 9-2-2]

Sélectionnez le mode de votre choix pour répondre à un appel.

- **Ouverture clapet** : lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en ouvrant le clapet.
- **Toute touche** : lorsque le téléphone sonne, vous pouvez prendre l'appel en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis la touche  et la touche de fonction droite ().
- **Toute Décrocher** : vous pouvez prendre un appel en appuyant uniquement sur la touche d'envoi.

Envoyer mon numéro [Menu 9-2-3]

Ce service réseau permet de choisir d'afficher (**Marche**) ou de masquer (**Arrêt**) votre numéro de téléphone. Sélectionnez **Réglage par réseau** pour réinitialiser les paramètres du téléphone précédemment définis avec votre fournisseur de services.

Appel en attente [Menu 9-2-4] (service réseau)

Vous serez notifié de tout nouvel appel entrant lorsque vous êtes en conversation. Sélectionnez **Activer** pour activer la mise en attente des appels par le réseau, **Annuler** pour désactiver la mise en attente des appels par le réseau ou **Afficher l'état**, pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Bip minute [Menu 9-2-5]


Lorsque cette fonction est activée, le téléphone émet un bip toutes les minutes lors d'un appel sortant afin de vous informer de la longueur de votre appel.



Reconnaissance vocale [Menu 9-2-6]

Vous pouvez passer un appel téléphonique en prononçant la séquence vocale associée à une carte de contact. Une séquence vocale peut être constituée de n'importe quels mots.

Avant d'utiliser la reconnaissance vocale des appels, notez que :

- Les séquences vocales sont indépendantes de la langue utilisée. Elles dépendent uniquement de la voix de l'utilisateur.
- Les séquences vocales sont sensibles aux bruits ambiants. Il est conseillé de les enregistrer et de passer vos appels d'un lieu calme, de préférence.
- Lors de l'enregistrement d'une séquence vocale ou de la composition d'un appel par séquence vocale, le haut-parleur est activé. Tenez le téléphone à proximité de votre bouche et de votre visage de façon à ce que le capteur de proximité ne désactive pas le haut-parleur.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Veillez à utiliser des noms suffisamment longs et à ne pas attribuer le même repère à deux numéros distincts.
 - **Automatique** : permet d'activer le mode de reconnaissance vocale à chaque fois que vous ouvrez le clapet.
 - **Manuelle** : permet d'activer le mode de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche étoile (, *).



Remarque

- Vous devez prononcer le nom exactement de la même manière que durant l'enregistrement, ce qui peut être difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence. C'est pourquoi il est déconseillé de n'utiliser que la reconnaissance vocale.



Réglages [Menu 9]

Rappel auto [Menu 9-2-7]

Sélectionnez **Marche** pour faire en sorte que le téléphone rappelle au maximum cinq fois un numéro après une tentative infructueuse.

Groupe fermé [Menu 9-2-8]

Ce service réseau vous permet de définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peut vous appeler. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Si un index de groupes est spécifié, il est utilisé pour tous les appels sortants. Si aucun index de groupes n'est spécifié, le réseau utilise l'index préférentiel.

(Index spécifique stocké sur le réseau.)

- **Préréglé** : sélectionnez cette option pour activer l'index CUG précédent.
- **Activé** : permet de modifier et d'activer les index CUG.
- **Désactivé** : permet de désactiver cette fonction.

Réglages téléphone [Menu 9-3]

De nombreuses fonctionnalités de ce téléphone peuvent être personnalisées selon vos préférences. Toutes ces fonctionnalités sont disponibles **à partir du menu Réglages téléphone**.

Fond d'écran [Menu 9-3-1]

Ce menu vous permet de définir l'affichage de l'écran interne/externe en mode veille.



Rétro-éclairage [Menu 9-3-2]

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le rétro-éclairage. La désactivation du rétro-éclairage permet d'augmenter légèrement l'autonomie de veille et le temps conversation.

Couleur du menu [Menu 9-3-3]

Votre téléphone vous permet de choisir entre 4 thèmes de couleur de menu. Sélectionnez la couleur du menu en faisant défiler l'affichage, puis en appuyant sur la touche de fonction gauche [Sélect].

Police [Menu 9-3-4]

Sélectionnez la police souhaitée.

Message d'accueil [Menu 9-3-5]

Pour entrer un message d'accueil, sélectionnez **Marche**. Saisissez un message d'accueil à l'aide du clavier. Le message d'accueil est affiché en mode veille.

Langues [Menu 9-3-6]

Vous pouvez sélectionner la langue d'affichage. Lorsque l'option de langue est définie sur **Automatique**, la langue du téléphone est sélectionnée automatiquement en fonction de la langue de la carte SIM utilisée. L'anglais est défini par défaut si la langue de la carte SIM n'est pas prise en charge par votre téléphone.

Nom du réseau [Menu 9-3-7]

Vous pouvez choisir d'afficher ou non le nom du réseau lorsque le téléphone est éteint/allumé.



Réglages [Menu 9]

Sécurité [Menu 9-4]

Certaines fonctionnalités de votre téléphone sont protégées par mot de passe. Reportez-vous aux pages 28-29 pour plus d'informations sur les différents mots de passe.

Demander code PIN [Menu 9-4-1]

Lorsque la fonction **Demander code PIN** est activée, vous devez entrer votre code PIN à chaque fois que vous allumez le téléphone. Ainsi, toute personne ne connaissant pas votre code PIN ne peut utiliser votre téléphone sans votre autorisation.



Remarque

- Vous devez saisir votre code PIN **avant de** désactiver la fonction Demander code PIN.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Activer** : vous devez entrer votre code PIN chaque fois que vous allumez votre téléphone.
- **Désactiver** : le téléphone se connecte directement au réseau chaque fois que vous l'allumez.

Verrouillage du téléphone [Menu 9-4-2]

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Sélectionnez une option de verrouillage. Pour changer d'option de verrouillage du téléphone, vous êtes invité à entrer le code de sécurité.

- Pour déverrouiller le téléphone, appuyez sur la touche de fonction droite et entrez le code de sécurité.



Interdiction d'appel [Menu 9-4-3] (selon le réseau)

La fonction d'interdiction d'appel vous permet de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Pour activer cette fonction, vous avez besoin du mot de passe d'interdiction d'appels que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Tous les appels sortants** : aucun appel ne peut être émis.
- **Vers l'international** : vous ne pouvez pas émettre d'appel international.
- **Ver l'international sauf pays d'origine** : à l'étranger, seuls les appels vers la France (ou le pays dans lequel votre fournisseur de services d'origine est situé) et vers le pays dans lequel vous vous trouvez sont autorisés.
- **Tous appels entrants** : aucun appel ne peut être reçu.
- **Entrants quand à l'étranger** : vous ne pouvez pas recevoir d'appel lorsque vous êtes à l'étranger.
- **Annuler ttes les interdictions d'appels** : tous les paramètres d'interdiction d'appels sont désactivés ; les appels peuvent être reçus et émis de façon normale.
- **Modifier le mot de passe** : permet de définir et de modifier le mot de passe d'interdiction d'appels donné par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau. Une fois que vous avez saisi le nouveau mot de passe, vous devez le confirmer en le saisissant une nouvelle fois.



Remarque

- Pour pouvoir utiliser le service **Interdiction d'appel**, vous devez entrer le mot de passe réseau. Lorsque cette fonction est activée, certains réseaux permettent toutefois la composition de certains numéros d'urgence.



Réglages [Menu 9]

Appels restreints [Menu 9-4-4] (selon la carte SIM)

Cette fonction, si elle est prise en charge par votre carte SIM, permet de limiter les appels sortants vers certains numéros de téléphone. Vous avez besoin pour cela de votre code PIN2.

Lorsque cette fonction est activée, si vous essayez de composer un numéro qui ne figure pas dans la liste des numéros FDN, un message vous invitant à vérifier la liste des numéros FDN apparaît.

Les options disponibles sont les suivantes :

- **Activer** : autorise les appels vers les numéros de téléphone du répertoire uniquement. Vous devez entrer votre code PIN2.
- **Désactiver** : autorise les appels vers tous les numéros.
- **Liste de numéros** : affiche les numéros fixes (FDN).



Remarque

- Toutes les cartes SIM n'ont pas de code PIN2. Si c'est le cas de votre carte SIM, cette option n'est pas proposée.

Changer code [Menu 9-4-5]

La fonction **Changer code** vous permet de changer votre mot de passe actuel. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en spécifier un nouveau.

Cette fonction vous permet de changer les codes d'accès suivants : **Code sécurité, PIN, Code PIN2.**



Remarque

- PIN signifie Personal Identification Number (numéro d'identification personnel).



Réseau [Menu 9-5]

La fonction **Réseau** vous permet de spécifier l'option de sélection du réseau utilisé à l'étranger : Automatique, Manuel ou Préféré.



Remarque

- Vous pouvez sélectionner le réseau de votre choix uniquement si celui-ci dispose d'un accord d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine.

GPRS [Menu 9-6]

Le système GPRS (General Packet Radio Service : service général de radiocommunication en mode paquet) est une technologie qui permet la transmission de données par le réseau téléphonique mobile. Le GPRS est un système de transmission de données permettant également l'accès sans fil aux réseaux de données tels qu'Internet.

Afin de pouvoir bénéficier de la technologie GPRS :

- Vous devez vous abonner au service GPRS. Pour plus de renseignements sur la disponibilité et les abonnements au service GPRS, contactez votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Vous devez enregistrer vos GPRS pour les applications utilisant cette technologie.



Réglages [Menu 9]

Se connecter [Menu 9-6-1]

Si vous sélectionnez Marche et que votre réseau prend en charge le système GPRS, le téléphone s'enregistre auprès du réseau GPRS et l'envoi de SMS se fait via ce système. Notez également que les connexions par paquet (par exemple, l'envoi et la réception de messages électroniques) sont plus rapides avec le GPRS. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, le téléphone n'utilise la connexion GPRS que lorsque vous exécutez une application ou une opération qui en a besoin. La connexion GPRS se coupe lorsqu'elle n'est plus utilisée par aucune application.



Remarque

- Si aucune couverture GPRS n'est trouvée et que vous avez choisi l'option Automatique, le téléphone tentera régulièrement d'établir une connexion.

Mode modem [Menu 9-6-2]

Lorsque vous vous connectez à Internet via le système GPRS à l'aide d'un périphérique externe, vous pouvez définir les six profils suivants : **Renommer**, **APN**, **Adresse IP**, **DNS**, **ID utilisateur** et **Mot de passe**.

Réinitialiser les paramètres [Menu 9-7]

Vous pouvez restaurer la configuration par défaut de votre téléphone. Pour ce faire, procédez comme suit :

1. Sélectionnez l'option de menu **Réinitialiser les paramètres**.
2. Entrez le code de sécurité à 4 chiffres.




Remarque

- Le code de sécurité est défini par défaut sur 0000. Pour le modifier, reportez-vous à la page 118.






Consultez d'abord la liste des questions-réponses ci-dessous avant de donner votre téléphone à réparer ou de contacter un technicien en cas de problèmes.

Q Comment puis-je afficher la liste des appels sortants, entrants et manqués ?


R Appuyez sur la touche .


Q Comment puis-je effacer l'historique des appels ?

R Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sur les touches   .

Q Comment puis-je afficher tous les numéros enregistrés dans la mémoire ?

R Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sur la touche .

Q Le symbole  ne disparaît pas de l'écran.

R Vérifiez que vous vous trouvez bien dans une zone de couverture. Si le symbole , ne disparaît toujours pas, éteignez votre téléphone et attendez environ 2 minutes avant de le rallumer. Si vous ne constatez aucun changement, changez de lieu et revérifiez.

Q La connexion est mauvaise et parfois inaudible dans certaines zones.


R Dans certaines zones, il arrive que l'intensité du signal varie considérablement. Réessayez à partir d'un autre emplacement. Un trafic important sur le réseau peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.



Questions-réponses

- Q** Lorsque la connexion est établie, elle est de mauvaise qualité.
- R** Dans certaines zones, il arrive que l'intensité du signal varie considérablement. Réessayez à partir d'un autre emplacement. Un trafic réseau important peut également être à l'origine de difficultés de connexion ou d'instabilité lors de l'appel.
- Q** L'écran à cristaux liquides ne s'active pas.
- R** Retirez et remettez en place la batterie, puis allumez l'appareil. Si le téléphone ne s'active toujours pas, rechargez la batterie et réessayez.
- Q** J'entends un écho lorsque je suis connecté à un téléphone spécifique dans une zone spécifique.
- R** Il s'agit du phénomène d'écho. Il se produit lorsque le volume est trop élevé ou en raison de propriétés particulières spécifiées sur l'appareil de votre correspondant.
- Q** Le téléphone chauffe.
- R** Si vous passez de longs moments en communication, à prendre des photos, à jouer ou à surfer sur Internet, le téléphone peut chauffer. Ce phénomène est tout à fait normal et n'affecte en rien la durée de vie du produit ou ses performances.
- Q** La durée de veille du téléphone diminue progressivement.
- R** La batterie a une durée de vie limitée. Lorsque l'autonomie de la batterie est réduite de moitié par rapport à son autonomie d'origine, remplacez-la. Utilisez uniquement des batteries de remplacement agréées.



- Q** L'autonomie de la batterie diminue.
- R** La réduction de l'autonomie de la batterie peut être due à votre environnement, à un grand nombre d'appels ou à un signal faible.
- Q** Aucun numéro n'est composé lorsque vous émettez un appel via une entrée de répertoire.
- R** Assurez-vous d'avoir enregistré correctement le numéro, en utilisant la fonction Rechercher du répertoire. Enregistrez-le à nouveau, si besoin est.
- Q** Impossible de vous joindre.
- R** Votre téléphone est-il allumé (appuyez sur la touche  pendant plus de trois secondes)? Vérifiez que vous accédez au réseau cellulaire approprié. Avez-vous défini une option d'interdiction d'appel entrant ?
- Q** Je ne trouve pas mon code de verrouillage, mon code PIN, mon code PUK ou mon mot de passe.
- R** Le code de verrouillage par défaut est «0000». Si vous oubliez ou perdez votre code de verrouillage, contactez votre revendeur. Si vous oubliez ou perdez votre code PIN ou PUK, ou que vous n'avez pas eu connaissance de ces codes, contactez votre fournisseur de service réseau.



Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires tout spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication. Contactez votre revendeur local pour connaître leur disponibilité.



Chargeur fourni

Ce chargeur vous permet de recharger votre téléphone à votre domicile ou au bureau.



Batterie

Une batterie standard est fournie.



Casque stéréo

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.



Kit de données

Permet de connecter votre téléphone à un ordinateur.

USB

- ▶ Pour télécharger les fichiers MP3 vers le téléphone.
- ▶ Pour transférer les photos et les films du téléphone vers le PC.



Câble serial

- ▶ Pour le téléchargement des sonneries, papiers peints et jeux (Java).
- ▶ Pour gérer le répertoire, l'agenda et les messages sur PC.



Remarque

- N'utilisez que des accessoires **fabriqués par notre marque**. Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.



Général

Nom du produit : T5100

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures ambiantes

Max. : +55°C

Min. : -10°C

Déclaration de Conformité



LG Electronics

Le terminal est conforme aux exigences essentielles définies conformément à la directive 1995/5/CE du 9 mars 1999 concernant les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

1. Santé (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
2. Sécurité (Article 3.1.a de la directive R&TTE)
3. Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la directive R&TTE)
4. Utilisation efficace du spectre de radio fréquence (Article 3.2 de la directive R&TTE)

Je déclare sous ma responsabilité que le produit auquel la déclaration fait référence est conforme avec les articles des directives citées.

Si besoin, écrivez aux personnes suivantes,

Mr. Jin Seog, Kim
LG Amsterdam Branch Office
Capronilaan 6, 1119 NR Schiphol-rijik,
Pays Bas
(Tel.) +31-20-655 7774

Mr. Ji Jong, Jeon
LG Electronics Inc, GSM Division
Emerald BD, 1042 Hogye-Dong, Dongan-Gu
Anyang-city, Kyuonki-Do
431-080, Corée

CE 0700





Mémo
