



Part No. MMBB0147404

Issue 1.3
Printed in Korea

C3300 Instrukcja obsługi modelu



C3300

Instrukcja obsługi modelu



CE 0168



C3300 Instrukcja obsługi

- Wersja polska



Postępowanie ze zużytym urządzeniem.

Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz ich części, a w szczególności baterie i akumulatory, nie powinny być wyrzucane do śmietnika miejskiego.

Ich przechowywaniem oraz utylizacją zajmują się zakłady wyznaczone do tego przez odpowiedni urząd. Jeżeli na produkcie umieszczony jest przekreślony symbol śmietnika, oznacza to, że jest on zgodny z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC.

Spis treści

C3300 Instrukcja obsługi

Wstęp	6	Kod PUK2.....	22
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu	7	Kod zabezpieczający.....	22
Funkcje telefonu C3300	12	Hasło blokady połączeń	22
Części telefonu	12	Ogólne funkcje	23
Wyświetlane informacje	17	Wykonywanie i odbieranie połączeń	23
Pierwsze kroki	18	Wykonywanie połączenia	23
Instalacja karty SIM i baterii telefonu	18	Wykonywanie połączenia za pomocą klawisza połączenia ..	23
Ładowanie baterii	19	Wykonywanie połączenia międzynarodowego	23
Odlączenie ładowarki	20	Kończenie połączenia.....	23
Włączanie i wyłączanie telefonu	21	Wykonywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów	24
Włączanie telefonu	21	Regulowanie głośności	24
Wyłączanie telefonu	21	Odbieranie połączenia	24
Kody dostępu	21	Szybkie przełączanie w tryb Tylko wibracje	25
Kod PIN	21	Moc sygnału	25
Kod PIN2	22	Wprowadzanie tekstu	25
Kod PUK.....	22	Zmiana trybu wprowadzania tekstu	26
		Kontakty	28

Spis treści

Menu podczas połączenia	29	Informacje o GPRS	41
W trakcie połączenia	29	Czas połączeń	41
Połączenia wielostronne lub konferencyjne	30	Ilość danych.....	41
Wykonywanie drugiego połączenia	31	Aksesoria	42
Kończenie połączenia konferencyjnego	32	Kalkulator	42
Wybieranie funkcji i opcji	33	Konwerter jednostek	42
Drzewo menu	34	Czas globalny	43
Profile	36	Dyktafon	43
Zmiana profilu	36	Nagraj	43
Dostosowywanie profili - personalizowanie	36	Pokaż listę	44
Dostosowywanie profili - zmiana nazwy.....	37	Stan pamięci	44
Rejestr połączeń	38	Organizer	45
Nieodebrane połączenia	38	Kontakty	45
Przychodzące połączenia	38	Szukaj - Wyszukiwanie wpisów	45
Wybierane połączenia	39	Nowy - dodawanie wpisów	45
Usuń ostatnie połączenia	39	Grupa - funkcja pozwalająca na tworzenie i personalizacj	
Informacje o połączeniach	39	ęgrup kontaktów.	46
Czas połączeń	39	Proste wybieranie	46
Koszt połączeń	40	Ustawienia	46
Ustawienia	40	Kopiuj wszystko	47

Spis treści

Usuń wszystkie	47	Centrum poczty głosowej	61
Informacje	47	Wiadomości sieciowe	61
Kalendarz	47	Wiadomości PUSH	62
Memo	48	Aparat fotograficzny	63
Wiadomości	49	Zrób zdjęcie	63
Napisz SMS	49	Zdjęcie z tłem	65
Napisz MMS	51	Tryb ciągły	66
Skrzynka odbiorcza	53	Mój album	66
Skrzynka nadawcza	54	Ustawienia	67
Robocze	56	Ustawienia	68
Odsłuchaj pocztę głosową	56	Budzik	68
Wiadomości sieciowe	57	Data i godzina	69
Czytaj	57	Ustaw datę	69
Nagłówki	57	Format daty.....	69
Szablony wiadomości	57	Ustaw czas	69
Szablony tekstowe	58	Format czasu	69
Szablony MMS.....	58	Ustawienia telefonu	69
Podpis	59	Ustawienia wyświetlania.....	69
Ustawienia	59	Nazwa sieci.....	70
Wiadomość SMS	59	Język.....	70
Wiadomość MMS	60		

Spis treści

Ustawienia połączeń	70	Usługi	77
Przekaz połączeń	70	Internet	77
Tryb odbioru poł.....	71	Strona główna.....	78
Wysyłaj numer	72	Zakładki	78
Połączenie oczekujące	72	Profile.....	78
Licznik.....	72	Idź do adresu.....	81
Ponowne wybieranie	72	Cache	81
Ustawienia zabezpieczeń	72	Ustawienia cookies	81
Żądanie kodu PIN.....	72	Certyfikacja zabezpieczeń	81
Blokada telefonu.....	73	Resetuj profile.....	82
Blokowanie połączeń.....	73	Wersja przeglądarki	82
Numerы ustalone	74	Usługa karty SIM	82
Zmień kody	74	Multimedia	83
Ustawienia sieci	75	Gry i inne	83
Automatycznie	75	Obrazy	83
Ręcznie.....	75	Dźwięki	83
Sieci preferowane.....	75	Pytania i odpowiedzi	86
Zresetuj ustawienia	75	Akcesoria	89
Ustawienia GPRS	76	Dane techniczne	90
Po włączeniu telefonu.....	76		
Gdy potrzeba	76		

Wstęp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego C3300, zaprojektowanego tak, aby umożliwić korzystanie z najnowocześniejszych technologii komunikacyjnych.



W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami. Łamanie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne. Szczegółowe informacje znajdują się w poniższej instrukcji.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy C3300 zaprojektowano tak, aby spełniał on wymagania bezpieczeństwa dotyczące narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom niezależnie od wieku i stanu zdrowia.

- W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowej metody, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.

- Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikiem SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASy4 wyniosła 1.05 W/kg (10 g).
- W państwach, które przyjęły limit współczynnika SAR zalecany przez instytut IEEE (takich jak USA, Kanada, Australia i Tajwan) wynosi on 1,6 W/kg w przeliczeniu na 1 gram tkanki.

Wskazówki

Eksplloatacja i konserwacja

Ostrzeżenie: używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.

- Nie demontuj telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.

- Do czyszczenia obudowy telefonu używaj suchej ściereczki.
(Nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- Nie narażaj telefonu na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart magnetycznych; może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie stukaj w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- Nie wystawiaj telefonu na działanie płynów i wilgoci.
- Używaj akcesoriów ostrożnie i zgodnie z ich instrukcjami obsługi. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Wydajne korzystanie z telefonu

Aby korzystać z pełnych możliwości telefonu przy minimalnym zużyciu energii, należy:

- Podczas rozmowy trzymać telefon tak, jak standardowy telefon stacjonarny. Podczas mówienia do mikrofonu należy ustawiać antenę tak, aby skierowana była w górę i za ramię. Jeżeli antena jest wysuwana, podczas rozmowy powinna być ona wysunięta.
- Nie należy dotykać anteny podczas korzystania z telefonu. Dotykanie anteny może wpłynąć na jakość połączenia. Może to także spowodować większe zużycie energii przez telefon i skrócić czas rozmowy i czuwania.
- Jeżeli telefon komórkowy obsługuje funkcje podczerwieni, nie należy kierować wiązki podczerwieni w stronę czyichkolwiek oczu.

Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- Podczas jazdy nie należy używać telefonu trzymanego w ręku.

Wskazówki

- Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- Jeżeli jest dostępny, należy korzystać z zestawu głośnomówiącego.
- Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.
- Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

Otoczenie grożące eksplozją

- Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- Na ziemi należy przestrzegać poleceń linii lotniczych dotyczących korzystania z telefonów komórkowych.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

Informacje na temat użytkowania baterii

- Tej baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
- Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą

żywołność baterii.

- Nie demontuj baterii ani nie zwieraj jej zacisków.
- Dbaj o czystość styków baterii.
- Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas — zapewni to jej maksymalną żywotność.
- Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.
- Baterie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.


Funkcje telefonu C3300

Części telefonu

Widok z przodu



Widok z tyłu

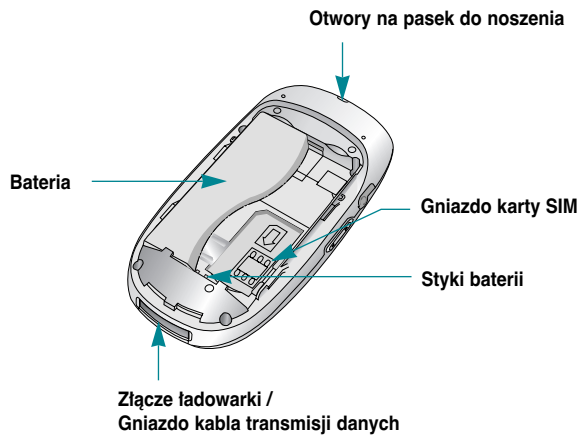

Funkcje telefonu C3300

Widok otwartego telefonu



1. Słuchawka

2. Lewy/ prawy klawisz funkcyjny: klawisze te służą do wykonywania funkcji przedstawianych nad nimi jako tekst na ekranie.


3. Klawisz kalendarza: umożliwia dostęp do kalendarza.


4. Klawisz połączenia: umożliwia wybieranie numeru i odbieranie połączeń. Naciśnięcie klawisza umożliwia także szybki dostęp do listy ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.


5. Klawisz alfanumeryczne: umożliwiają wprowadzanie cyfr, liter i znaków specjalnych.

6. Ekran LCD: wyświetla ikony stanu telefonu, elementy menu, informacje z sieci Web, zdjęcia i inne informacje w pełnej paletce kolorów.

7. Klawisze nawigacyjne: umożliwiają przesuwanie kursora w górę/ dół/ lewo/ prawo. W trybie gotowości można szybko przejść do następujących funkcji.

• Górny klawisz nawigacyjny (): naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości umożliwia wyszukiwanie kontaktów według nazwy.

• Dolny klawisz nawigacyjny (): otwiera listę notatek głosowych. Przytrzymanie tego klawisza rozpoczyna nagrywanie głosu.

• Lewy klawisz nawigacyjny (): klawisz skrótu do menu Profile. Przytrzymanie tego klawisza powoduje przejście w tryb cichy.

• Prawy klawisz nawigacyjny (): otwiera menu i umożliwia potwierdzanie czynności.

9. Klawisz Menu/ potwierdzenia: otwiera menu i umożliwia potwierdzanie czynności.

* Przytrzymanie tego klawisza w trybie gotowości umożliwia nawiązanie połączenia z Internetem.

10. Klawisz aparatu fotograficznego: naciśnięcie tego klawisza w trybie gotowości otwiera menu Aparat fotograficzny.

Funkcje telefonu C3300

- 11. Klawisz Koniec/ Zasilanie:** służy do kończenia połączenia, odrzucania połączenia oraz powracania do trybu gotowości. Przytrzymanie tego klawisza umożliwia włączanie/ wyłączenie telefonu.
- 12. Klawisz anulowania:** każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umożliwia wyczyszczenie całej wprowadzonej informacji. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.
- 13. Mikrofon:** może zostać wyciszony podczas połączenia. (Patrz strona 30).

Wyświetlane informacje

Poniższa tabela zawiera ikony i wskaźniki, które mogą zostać wyświetlone na ekranie telefonu.

Ikony ekranu

Ikona	Opcje
	Wskazuje moc sygnału sieci.
	Oznacza dostępną funkcję GPRS.
	Oznacza trwające połączenie.
	Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu.
	Oznacza ustawiony i włączony alarm.
	Oznacza stan naładowania baterii.
	Ta ikona wskazuje, że włączono wibrowanie.
	Oznacza włączony profil Milczy.
	Oznacza włączony profil Ogólne.


Ikona	Opcje
	Oznacza włączony profil Głośno.
	Oznacza włączony profil Mikrozestaw.
	Oznacza włączony profil Samochód.
	Oznacza przekierowanie połączeń.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.
	Oznacza, że otwarta została strona z zabezpieczeniami.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość głosowa.

Pierwsze kroki

Instalacja karty SIM i baterii telefonu

1. Zdejmij pokrywę baterii.


Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.

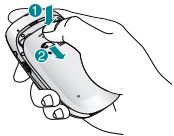

- Uwaga** Wyjęcie baterii z telefonu, gdy jest on włączony może spowodować jego awarię.


2. Wymij baterię.

Chwyć i unieś górną krawędź baterii, aby wyjąć ją z komory.

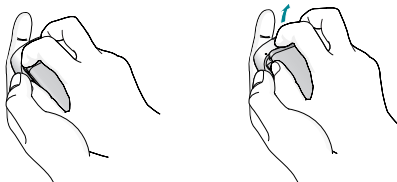

3. Zainstaluj kartę SIM.

Włóż kartę SIM do uchwytu. Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwytu. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.

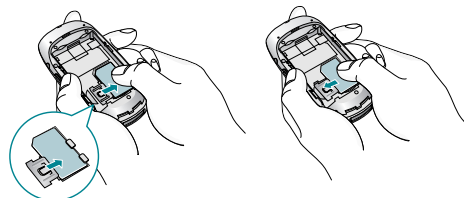

Aby włożyć kartę SIM Aby wyjąć kartę SIM

- Przeostroga** Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.

4. Włóż baterię.



Włóż najpierw dolną część baterii do komory. Przcisnij górną część baterii do momentu jej zablokowania na miejscu.


5. Załóż pokrywę baterii.



Położ pokrywę baterii na telefonie i przesun ją do momentu zablokowania zatrzasku.

Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki do telefonu należy włożyć do niego baterię.

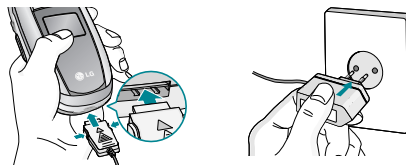

1. Przed użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
2. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.
3. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieciowego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
4. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

Pierwsze kroki

- ❗ **Przeostoga**
 - Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/ lub ładowarki.
 - Podłącz ładowarkę baterii pionowo do gniazda sieci elektrycznej.
 - W razie używania ładowarki za granicą należy użyć odpowiedniego adaptera wtyku.
 - Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.
- ❗ **Uwaga**
 - Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
 - Należy się upewnić, że bateria nie styka się z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach, nawet takimi jak zęby zwierząt lub paznokcie. Stwarza to zagrożenie pożarowe.
 - Podczas ładowania telefonu nie wolno wykonywać ani odbierać połączeń, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w telefonie i/lub spowodować porażenie prądem lub pożar.

Odfacanie ładowarki


1. Po zakończeniu ładowania przesuwające się paski ikony baterii zatrzymają się, a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „Pełna”.
2. Odfac ładowarkę od gniazda sieciowego. Odfac ładowarkę od telefonu (naciśnij szare przyciski po obu stronach wtyczki i wyciągnij ją).



- ❗ **Uwaga**
 - Przed pierwszym użyciem telefonu należy upewnić się, że bateria jest w pełni naładowana.
 - Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.
 - Jeżeli bateria nie została poprawnie naładowana, należy wyłączyć i włączyć telefon, a następnie ponownie naładować baterię. Po wyjęciu i ponownym włożeniu baterii należy ją ponownie naładować.


Włączanie i wyłączanie telefonu

Włączanie telefonu

1. Zainstaluj baterię i podłącz telefon do zewnętrznego źródła zasilania takiego jak ładowarka podróżna, samochodowa lub samochodowy zestaw głośnomówiący. Ewentualnie zainstaluj w telefonie naładowaną baterię.
2. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz () do momentu włączenia ekranu LCD.
3. W zależności od wybranego ustawienia **Żądanie kodu PIN** może być konieczne wprowadzenie kodu PIN.

Uwaga Tak jak w przypadku innych urządzeń radiowych należy unikać niepotrzebnego kontaktu z anteną, gdy telefon jest włączony.

Wyłączanie telefonu

1. Przytrzymaj przez kilka sekund klawisz () do momentu wyłączenia ekranu LCD.

Kody dostępu

Za pomocą kodów opisanych w tej sekcji można zabezpieczyć telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Do zmiany kodów dostępu (z wyjątkiem kodów PUK1 i PUK2) służy polecenie Zmień kody [Menu 7.5.5]. Patrz strona 74.

Kod PIN (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikujący) zabezpiecza kartę SIM przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Kod PIN dostarczany jest zwykle wraz z kartą SIM. Gdy wybrane jest ustawienie **Żądanie kodu PIN** równe **Włącz**, telefon żąda wprowadzenia kodu PIN po każdym włączeniu. Gdy wybrane jest ustawienie **Żądanie kodu PIN** równe **Wył.** telefon łączy się z od razu z siecią, nie żądając wprowadzenia kodu PIN.

Pierwsze kroki

Kod PIN2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PIN2, dostarczany wraz z niektórymi kartami SIM, jest wymagany w celu uzyskania dostępu do funkcji takich, jak **informacje o kosztach** lub **wybieranie ustalone**. Funkcje te są dostępne tylko pod warunkiem, że obsługuje je karta SIM.

Kod PUK (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK (Personal Unblocking Key, osobisty kod odblokowujący) jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN. Kod PUK może być dostarczony z kartą SIM. W przeciwnym razie, aby uzyskać kod, należy skontaktować się z operatorem sieci. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod PUK2 (od 4 do 8 cyfr)

Kod PUK2, dostarczany z niektórymi kartami, jest wymagany do zmiany zablokowanego kodu PIN2. Z operatorem sieci należy skontaktować się również w przypadku zgubienia kodu.

Kod zabezpieczający (od 4 do 8 cyfr)

Kod zabezpieczający chroni telefon przed użyciem przez nieupoważnione osoby. Domyślny kod zabezpieczający to „0000”. Jest on wymagany do usunięcia wszystkich wpisów w telefonie oraz do włączenia menu **Resetuj ustawienia**. Kod zabezpieczający jest także potrzebny do włączenia lub wyłączenia funkcji blokady telefonu, zabezpieczającej go przed nieautoryzowanym użyciem. Domyślny kod zabezpieczający można zmienić za pomocą menu **Ustawienia zabezpieczeń**.






Hasło blokady połączeń

Hasło blokady połączeń jest wymagane do korzystania z funkcji **Blokada połączeń**. Hasło zostaje przydzielone przez operatora sieci podczas subskrybowania tej usługi. Szczegółowe informacje - patrz strona 73.


Ogólne funkcje

Wykonywanie i odbieranie połączeń


Wykonywanie połączenia

1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym. Jeżeli wprowadzony zostanie zły numer, należy nacisnąć klawisz anulowania (), aby usuwać pojedynczo cyfry numeru.
 - ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania (), aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia (), aby wybrać ten numer.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia () lub prawy klawisz funkcyjny ().
Połączenie można także zakończyć, zamykając telefon.



Wykonywanie połączenia za pomocą klawisza połączenia

1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia (), aby wyświetlić listę ostatnich


przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.

2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz ().

Wykonywanie połączenia międzynarodowego

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz (), aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz ().

Kończenie połączenia

Po zakończeniu połączenia naciśnij klawisz koniec ().


Ogólne funkcje

Wykonywanie połączenia przy użyciu spisu telefonów (Kontaktów)

Często wybierane numery razem z nazwiskami osób można zapisać na karcie SIM i/ lub w pamięci telefonu (Kontaktach).

Numer telefonu można wybrać, znajdując żądane nazwisko w spisie kontaktów.

Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy bocznych (). Naciśnij górny przycisk boczny, aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk boczny, aby ją zmniejszyć.


- ❗ **Uwaga** Naciśnięcie klawiszy bocznych w trybie gotowości umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszy.


Odbieranie połączenia

Gdy nadchodzi połączenie, telefon dzwoni. Jeżeli osoba dzwoniąca jest zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko, jeżeli numer jest zapisany w



spisie kontaktów).

1. Aby odebrać połączenie, otwórz telefon i naciśnij klawisz połączenia. Strona 71 zawiera informacje na temat innych sposobów odbierania połączeń.


- ❗ **Uwaga** Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję **Naciśnij dowolny klawisz** (patrz strona 71), aby odebrać połączenie należy naciśnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  prawego klawisza funkcyjnego.

- ▶ Aby odrzucić przychodzące połączenie, należy nacisnąć i przytrzymać jeden z klawiszy bocznych po lewej stronie telefonu bez otwierania pokrywy.
 - ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania spisu **kontaktów** i innych funkcji menu.
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij pokrywę lub naciśnij klawisz ().

Szybkie przełączanie w tryb Tylko wibracje

Tryb Tylko wibrowanie można szybko włączyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie lewego klawisza nawigacyjnego () po otwarciu telefonu. Aby przywrócić poprzedni profil, ponownie naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz nawigacyjny () .

Moc sygnału

Moc sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału () na ekranie LCD telefonu. Moc sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie **kontaktów**, wprowadzanie wiadomości, tworzenie spersonalizowanego powitania oraz planowanie zdarzeń wymagają wprowadzania tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

Tryb T9


Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.

Tryb ABC


Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.


Ogólne funkcje

Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnień klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy nacisnąć klawisz  do momentu wyświetlenia trybu 123.

Zmiana trybu wprowadzania tekstu



1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.
 - Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję **Języki T9**. Menu **Języki T9** można otworzyć także poprzez przytrzymanie klawisza . Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji **T9 wył.** Domyślnie tryb T9 telefonu jest **włączony**.

2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza . Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.



► Korzystanie z trybu T9

Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnień klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik. Do słownika można także dodawać nowe słowa. Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika.

1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zaczynaj wprowadzać słowo poprzez naciskanie klawiszy  - . Klawisz każdej litery naciskaj tylko raz.

- Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
- Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij górny/ dolny klawisz nawigacyjny raz lub więcej razy, do momentu wyświetlenia odpowiedniego słowa.

Przykład: Naciśnij klawisze



aby wpisać wyraz **Inne**.

- Jeżeli żadanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za pomocą trybu ABC.

2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz .

Aby usuwać litery, naciśnij klawisz . Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby usuwać kolejno całe słowa.

- ❗ **Uwaga** Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz . Telefon powróci do trybu gotowości.

► Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy () - ().

1. Naciśnij klawisz z żadaną literą.

- Raz, aby uzyskać pierwszą literę
- Dwa razy, aby uzyskać drugą literę
- Itd.

2. Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz .
Aby usuwać litery, naciśnij klawisz .
Naciśnij i przytrzymaj klawisz ,
aby usuwać kolejno całe słowa.

Ogólne funkcje

- Uwaga** Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Ą Ć Ą Ą Ć 2	a b c ą ć ą ą ć 2
	D E F Ę Ċ É Ę 3	d e f ę ć é ę 3
	G H I Í 4	g h i í 4
	J K L Ł Ł Ł 5	j k l ł ł ł 5
	M N O Ń Ó Ő Ń Ő 6	m n o ń ó ő ń ő 6
	P Q R S Ś Ŕ Ś 7	p q r s ś ŕ ś 7
	T U V Ü Ť Ú Ů 8	t u v ü ť ú ů 8
	W X Y Z Ź Ż Ź Ż 9	w x y z ź ż ź ż 9
	Klawisz spacji, 0 (przytrzymanie)	Klawisz spacji, 0 (przytrzymanie)

► Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu). Przed ręcznym przełączeniem w odpowiedni tryb wprowadzania należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr.

Kontakty

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy.

Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać do 200 numerów wraz z nazwami.

Z karty SIM i pamięci telefonu korzysta się w ten sam sposób za pomocą menu **Kontakty**.

Menu podczas połączenia

Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

W trakcie połączenia



Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.

Wykonywanie drugiego połączenia


W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu kontaktów. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Szukaj**. Aby podczas połączenia zapisać wybrany numer w spisie kontaktów, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Dodaj nowe**.

Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami

Aby przełączać się między dwoma połączeniami, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a


następnie wybierz opcję **Przełącz** lub po prostu naciśnij klawisz . Połączenie można także wybrać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego. Aby zakończyć połączenie, podświetl żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego, a następnie naciśnij klawisz .

Odbieranie przychodzącego połączenia


Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz . Telefon może również informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym. Funkcja ta, znana jako **Połączenie oczekujące**, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączania usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja **Połączenie oczekujące** na stronie 72.


Przy włączonej funkcji **Połączenie oczekujące** można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać

Ogólne funkcje

drugie połączenie, naciskając klawisz  lub naciskając lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierając opcję **Wstrzymaj i odbierz**. W celu zakończenia bieżącego połączenia i odebrania połączenia oczekującego należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Zakończ i odbierz**.

Odrzucanie przychodzącego połączenia

Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając klawisz .

Podczas połączenia można odrzucić przychodzące połączenie poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Menu] i wybranie opcji **Telekonferencja/ Odrzuć** lub naciśnięcie klawisza .

Wyciszenie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz [Opcje], a następnie wybrać opcję **Wycisz**. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słychać. W celu anulowania wyciszenia naciśnij

klawisz [Zakończ wyciszenie].

Włączanie tonów DTMF podczas połączenia


Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **DTMF wł.** Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób. Sygnały DTMF umożliwiają obsługę automatycznych central za pomocą telefonu.

Połączenia wielostronne lub konferencyjne

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj.usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne w menu podczas

połączenia. W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.

Wykonywanie drugiego połączenia

Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz .

Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszono. Aby przełączać się między połączeniami należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Przełącz**.

Tworzenie połączenia konferencyjnego

Należy zawiesić jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/ Dołącz wszystkie**.

Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/ Wstrzymaj wszystkie**.

Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/ Dołącz wszystkie**.

Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Aby dodać połączenie do istniejącego połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Telekonferencja/ Dołącz wszystkie**.

Ogólne funkcje

Wstrzymywanie połączenia uczestnika telekonferencji

Aby wstrzymać połączenie jednego z uczestników telekonferencji (którego numer jest wyświetlany aktualnie na ekranie), naciśnij klawisz [Opcje], a następnie wybierz opcję **Telekonferencja/ Wyklucz**.


Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego

Pomiędzy numerami telefonicznymi rozmówców można przełączać się za pomocą górnego/ dolnego klawisza nawigacyjnego.



Połączenie prywatne podczas połączenia konferencyjnego

Aby rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie, a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać opcję **Telekonferencja/ Poufne**.


Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz . Aby zakończyć telekonferencję, naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Telekonferencja/ Zakończ konferencję**. Wybór opcji **Telekonferencja/ Zakończ** wszystkie kończy wszystkie aktywne i wstrzymane połączenia.

Wybieranie funkcji i opcji

Telefon ma zestaw funkcji umożliwiających dostosowanie jego działania do potrzeb. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji. Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.

(np.)

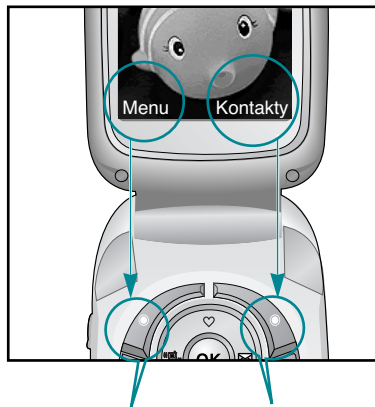

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby wykonać odpowiednią czynność.

Drzewo menu

Poniższy opis ilustruje dostępną strukturę menu oraz zawiera informacje na temat:

- ▶ Numeru przypisanego każdej opcji menu.
- ▶ Strony, na której można znaleźć opis danej funkcji.

Do żadanego menu można przejść za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Menu], klawiszy nawigacyjnych oraz klawisza [OK].

1 Profile

- 1 Tylko wibracje
- 2 Milczy
- 3 Główny
- 4 Głośny
- 5 Zestaw słuchawkowy

2 Rejestr połączeń

- 1 Nieodebrane połączenia
- 2 Przychodzące połączenia
- 3 Wybierane połączenia
- 4 Usuń ostatnie połączenia
- 5 Informacje o połączeniach
- 6 Informacje o GPRS

3 Akcesoria

- 1 Kalkulator
- 2 Konwerter jednostek
- 3 Czas globalny
- 4 Dyktafon
- 5 Stan pamięci

4 Organizer

- 1 Kontakty
- 2 Kalendarz
- 3 Memo

5 Wiadomości

- 1 Napisz SMS
- 2 Napisz MMS
- 3 Skrzynka odbiorcza
- 4 Skrzynka nadawcza
- 5 Robocze
- 6 Odsłuchaj pocztę głosową
- 7 Wiadomości sieciowe
- 8 Szablony wiadomości
- 9 Ustawienia

6 Aparat fotograficzny

- 1 Zrób zdjęcie
- 2 Zdjęcie z tłem
- 3 Tryb ciągły
- 4 Mój album
- 5 Ustawienia

7 Ustawienia

- 1 Budzik
- 2 Data i godzina
- 3 Ustawienia telefonu
- 4 Ustawienia połączeń
- 5 Ustawienia zabezpieczeń
- 6 Ustawienia sieci
- 7 Zresetuj ustawienia
- 8 Ustawienia GPRS

8 Usługi


- 1 Internet
- 2 Usługa karty SIM

9 Multimedia

- 1 Gry i inne
- 2 Obrazy
- 3 Dźwięki


Profile

Menu 1

Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępne jest sześć domyślnych profili: **Tylko wibracje**, **Milczy**, **Główny**, **Głośny**, **Zestaw słuchawkowy**. Każdy profil można spersonalizować. W tym celu należy nacisnąć klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Profile**.

Zmiana profilu

Menu 1.x.1

1. Wyświetlona jest lista profili.
2. Na liście **Profile** przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wybierz] lub klawisz OK ().
3. Następnie wybierz polecenie **Aktywuj**.

Dostosowywanie profilu

- personalizowanie

Menu 1.x.2

Przewiń dożądanego profilu na liście Profile i wybierz polecenie **Personalizu**. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.

1. **Typ sygnału połączenia:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
2. **Dźwięk dzwonka:** umożliwia wybórżądanego dzwonka z listy. Listę można przewijać za pomocą górnego/ dolnego klawisza nawigacyjnego. Przed wybraniem dzwonka możliwe jest jego odsłuchanie.
3. **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
4. **Typ sygnału wiadomości:** umożliwia wybór typu alertu o odebraniu wiadomości.
5. **Dźwięk wiadomości:** umożliwia wybór dźwięku alertu o odebraniu wiadomości.
6. **Dźwięk klawiatury:** umożliwia wybórżądanego dźwięku klawiatury.

7. **Głośność klawiatury:** umożliwia ustawianie głośności klawiatury.
8. **Dźwięk klapki:** umożliwia ustawienie głośności efektu otwierania/ zamykania klapki.
9. **Głośność efektów dźwiękowych:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
10. **Głośność włączenia/ wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/ wyłączenia telefonu.
11. **Autoodbieranie:** (dostępne tylko w profilu **Zestaw słuchawkowy**) umożliwia włączenie funkcji automatycznego odbierania telefonu. Należy zdecydować, kiedy telefon powinien automatycznie odbierać połączenie.
 - ▶ **Wyłącz:** wyłącza funkcję automatycznego odbierania.
 - ▶ **Po 5 sek:** Telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
 - ▶ **Po 10 sek:** Telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.

Dostosowywanie profili

- zmiana nazwy

Menu 1.x.3

Profilom można nadawać dowolne nazwy. Nie można jednak zmieniać nazwy profili **Tylko wibracje, Zestaw słuchawkowy**.


1. Aby zmienić nazwę profilu, wybierz go z listy profili, a następnie wybierz polecenie **Zmień nazwę**.
2. Wprowadź żadaną nazwę, a następnie naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny [OK].

Rejestr połączeń (funkcja zależna od sieci)

Menu 2

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji rozmówcy (CLI).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów i kosztów połączeń.

Aby włączyć rejestr połączeń, należy nacisnąć klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Rejestr połączeń**.

Nieodebrane połączenia **Menu 2.1**

Opcja ta umożliwia przeglądanie nieodebranych połączeń. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia także:

- Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
- Zapisanie numeru w spisie kontaktów. Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie go w spisie kontaktów.
- Wystanie wiadomości na ten numer.

- Usunięcie połączenia z listy.

❗ **Uwaga** Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia**. (Patrz strona 39).

Przychodzące połączenia **Menu 2.2**

Opcja ta umożliwia przeglądanie połączeń przychodzących. Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] umożliwia także:

- Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
- Zapisanie numeru w spisie kontaktów. Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie go w spisie kontaktów.
- Wystanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

❗ **Uwaga** Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia**. (Patrz strona 39).

Wybierane połączenia Menu 2.3

Opcja ta umożliwia wyświetlenie ostatnio wybieranych połączeń. Naciśnięcie klawisza [Opcje] umożliwia także:

- Wyświetlenie daty i godziny wykonania połączenia.
- Zapisanie numeru w spisie kontaktów. Wprowadzenie nowej nazwy dla numeru i zapisanie go w spisie kontaktów.
- Wysłanie wiadomości na ten numer.
- Usunięcie połączenia z listy.

Uwaga Wszystkie wpisy z tej listy można usunąć za pomocą menu **Usuń ostatnie połączenia**.

Usuń ostatnie połączenia Menu 2.4

Za pomocą tej opcji można wyczyścić listę odebranych, nieodebranych lub wybieranych połączeń. Można także usunąć wszystkie listy połączeń naraz za pomocą opcji **Wszystkie**.

Informacje o połączeniach Menu 2.5

Czas połączeń Menu 2.5.1

Opcja ta umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Podczas przewijania listy za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego czas trwania każdego połączenia wyświetlony jest w dolnej części ekranu. Liczniki połączeń można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**. Aby zapobiec przypadkowemu skasowaniu danych, wymagane jest wprowadzenie kodu PIN2.

- **Ostatnie połączenia:** długość ostatniego połączenia.
- **Wszystkie połączenia:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyczyszczenia licznika.
- **Przychodzące połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.

Rejestr połączeń

- **Wybierane połączenia:** długość wszystkich połączeń wychodzących.
- **Wyzeruj wszystkie:** umożliwia wyzerowanie wszystkich liczników czasu połączeń.

- ❗ **Uwaga** Rzeczywisty czas naliczany przez operatora może się różnić w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrąglenia jednostek taryfikacyjnych itp.

Koszt połączeń



Menu 2.5.2

Ta funkcja sieci umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich połączeń oraz pozostałego kosztu połączeń. Koszt połączenia wyświetlany jest w dolnej części ekranu LCD. Aby wyzerować koszty połączeń, należy wybrać polecenie **Zeruj wszystkie**. Wymagane będzie wprowadzenie kodu PIN2.

- ❗ **Uwaga** Rzeczywisty koszt naliczany przez operatora może się różnić w zależności od funkcji realizowanych w sieci, zaokrąglenia jednostek taryfikacyjnych itp.

Ustawienia

Menu 2.5.3

- **Ustaw taryfę:** umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informację o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2. Aby wprowadzić symbol @, £ lub \$\$, należy wyczyścić nazwę waluty, a następnie nacisnąć klawisz . Aby zmienić symbol, należy ponownie nacisnąć klawisz .

- ❗ **Uwaga** Po wykorzystaniu wszystkich jednostek można wykonać tylko połączenia z numerami alarmowymi. W zależności od karty SIM do ustawienia limitu kosztów połączeń niezbędny może być kod PIN2.

- **Ustaw limit:** ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Połączenia można wykonywać i odbierać tylko do momentu osiągnięcia limitu kosztów.

- ▶ **Czytaj:** umożliwia sprawdzenie ilości pozostałych jednostek.

► **Zmień:** umożliwia zmianę limitu jednostek.

- **Autowyświetlanie:** ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlenia kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy, należy wybrać opcję **Wi**.

Informacje o GPRS Menu 2.6

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online. (GPRS to skrót od General Packet Radio Service).

Czas połączeń Menu 2.6.1

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania ostatniego połączenia oraz wszystkich połączeń. Liczniki połączeń można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**.

Ilość danych

Menu 2.6.2

Umożliwia sprawdzenie objętości wysłanych i odebranych danych oraz sumarycznej ilości przesłanych danych. Licznik można wyzerować za pomocą polecenia **Zeruj wszystkie**.

Akcesoria

Menu 3

Kalkulator

Menu 3.1

Za pomocą tej funkcji można używać telefonu jako kalkulatora. Obsługuje on cztery podstawowe funkcje arytmetyczne: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie. (Można wprowadzać liczby z dokładnością do dwóch liczb po przecinku).

Korzystanie z kalkulatora

1. Wprowadź pierwszą liczbę za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Naciśnij odpowiedni klawisz nawigacyjny, aby wybrać żądaną funkcję matematyczną.
 - ❗ **Uwaga** Aby usunąć błędy i wyczyścić ekran, należy nacisnąć klawisz . Aby wprowadzić przecinek dziesiętny, należy nacisnąć klawisz . Aby wprowadzić znak minus, należy nacisnąć klawisz .
3. Aby obliczyć wynik, należy nacisnąć klawisz funkcyjny [Wynik] lub klawisz OK.
4. Po obliczeniach należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Resetuj], aby powrócić do stanu początkowego.


Konwerter jednostek

Menu 3.2

Opcja ta umożliwia konwertowanie różnych typów jednostek.

Można przeliczać 4 typy jednostek: długość, powierzchnię, ciężar i objętość.

1. Wybierz jeden z czterech typów jednostek za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Jednostka].
2. Przejdź do sekcji Bieżąca za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.
3. Wybierz jednostkę, którą chcesz skonwertować za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacji.
4. Przejdź do sekcji Przelicz za pomocą dolnego klawisza nawigacyjnego.
5. Wybierz jednostkę, na którą chcesz skonwertować dane za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
6. Wprowadź liczbę za pomocą klawiszy numerycznych. Konwersja wykonywana jest automatycznie.

- Uwaga** Przecinek dziesiętny można wprowadzić za pomocą klawisza .

Czas globalny

Menu 3.3

Funkcja ta umożliwia sprawdzenie aktualnego czasu GMT (Greenwich Mean Time) oraz czasu w 65 największych miastach świata.

Na ekranie wyświetlona jest nazwa miasta oraz aktualna data i godzina.

Aby wybrać strefę czasową, w której znajduje się telefon należy wykonać poniższe kroki:

1. Wybierz miasto odpowiadające żądanej strefie czasowej za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Zostanie wyświetlona lokalna data i godzina.
2. Aby zmienić wyświetlanie czasu w trybie gotowości na wybraną strefę czasową, naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Ustaw].

- Uwaga** Na ustawienia dotyczące strefy czasowej każdego z miast w menu Czas globalny mogą wpływać warunki sieci.

Dyktafon


Menu 3.4

Funkcja ta umożliwia nagranie notatki głosowej. Można nagrać do 10 notatek, każda o długości do 20 sekund.

Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia odtworzenie lub usunięcie nagranej notatki oraz utworzenie nowej notatki głosowej.

- Uwaga** Aby z trybu gotowości przejść bezpośrednio do menu Dyktafon, należy nacisnąć dolny klawisz nawigacyjny.


Nagraj

1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz () w trybie gotowości.
2. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat „Nagrywa” oraz pozostały czas nagrania.
3. Po zakończeniu nagrywania naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].

- Uwaga** Jeżeli jest już nagrana maksymalna liczba notatek, przed nagraniem nowej należy usunąć jedną ze starych notatek.

Akcesoria

Pokaż listę


Na ekranie telefonu wyświetlony zostanie tytuł notatki nagranej po naciśnięciu klawisza () w trybie gotowości. Nagraną notatkę głosową można odtworzyć lub usunąć.

- ▶ **Odtwarzaj:** umożliwia odtworzenie wszystkich nagranych notatek, rozpoczynając od najnowszej.
- ▶ **Napisz MMS:** umożliwia utworzenie wiadomości multimedialnej przy użyciu notatki głosowej.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną notatkę głosową.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich notatek. Wybór należy potwierdzić za pomocą klawisza funkcyjnego [Tak].

Stan pamięci

Umożliwia sprawdzenie ilości wolnej pamięci w każdym z magazynów: Wolna pamięć, Wiadomość tekstowa, Wiadomość multimedialna, Skrzynka odbiorcza, Skrzynka nadawcza, Robocze, Szablony multimedialne, Wiadomości na karcie SIM, Wiadomość push, Notatka głosowa, Zdjęcia, Grafika, Dźwięki, Gry i inne. Można także przejść do każdego z magazynów i nim zarządzać.

Menu 3.5

Naciśnij klawisz menu (), a następnie wybierz polecenie **Organizer**.

Kontakty

Menu 4.1

Funkcja Kontakty pozwala na stworzenie własnej książki telefonicznej, dodawanie i usuwanie wpisów, łączenie osób w grupy, ustawienie skrótów do prostego wybierania określonych rozmówców itp.

Szukaj

-Wyszukiwanie wpisów

Menu 4.1.1

Po naciśnięciu klawisza „Szukaj” wpisz pierwsze litery nazwy poszukiwanej osoby i naciśnij klawisz „Szukaj”. Na ekranie ukażą się wpisy odpowiadające poszukiwanemu ciągowi znaków. Inną metodą wyszukiwania osób z listy kontaktów jest naciśnięcie klawisza „Lista ” - wtedy na ekranie ukaże się lista wszystkich kontaktów. Następnie wybierając z klawiatury kolejne litery, wybierz poszukiwaną osobę.

Nowy

-dodawanie wpisów

Menu 4.1.2

Po wybraniu opcji „Nowy” należy określić miejsce gdzie dany kontakt ma zostać zapisany - na karcie SIM czy w pamięci telefonu. Jeżeli używasz tej samej karty SIM w różnych telefonach -możesz zapisać kontakt na karcie, wtedy po włożeniu tej karty do innego aparatu będziesz mieć dostęp do danych nt.kontaktu. Kolejnym krokiem jest podanie nazwy pod jaką kontakt ma zostać zapisany. W następnych krokach podaj numer telefonu, i opcjonalnie, grupę do której chcesz dołączyć dany kontakt, przypisać rysunek do kontaktu lub wybrać zdjęcie dla kontaktu.

Organizer

Grupa - funkcja pozwalająca na tworzenie i personalizację grup kontaktów. Menu 4.1.3

Dostępnych jest 7 grup: Rodzina, Przyjaciele, Kolega, VIP, Grupa 1, Grupa 2, Inni.

Dla każdej z grup dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Lista członków** - pokazująca członków danej grupy
- ▶ **Dzwonek grupy** - umożliwiającą przypisanie konkretnego, indywidualnego dzwonka dla grupy. W tym przypadku połączenie z każdą osobą będącą członkiem grupy będzie sygnalizowane tym samym dzwonkiem.
- ▶ **Ikona grupy** - umożliwiającą przypisanie konkretnego, indywidualnego obrazka (ikony) dla grupy. W tym przypadku połączenie z każdą osobą będącą członkiem grupy będzie sygnalizowane wyświetleniem na wyświetlaczu tego samego rysunku (ikony).
- ▶ **Dodaj członka** - umożliwia dodawanie członków do wybranej grupy

- ▶ **Usuń uczestnika** - usuwa wybranych uczestników danej grupy
- ▶ **Zmień nazwę** - umożliwia zmianę nazwy wybranej grupy

Proste wybieranie Menu 4.1.4

Funkcja służąca do definiowania listy 9 numerów możliwych do wybrania poprzez naciśnięcie przypisanego im klawisza.

Ustawienia Menu 4.1.5

Umożliwia zdefiniowanie poniższych parametrów:

- ▶ **Ustaw pamięć:** Zmienne, SIM, Telefon. Ustawia miejsce w którym będą zapisywane nowe kontakty. Przy ustawieniu „Zmienne” miejsce zapisu należy zdefiniować każdorazowo przy wpisywaniu nowego kontaktu.
- ▶ **Szukaj:** definiuje kryteria wyszukiwania wpisów książki telefonicznej: wg, nazwy, numeru lub „zmienne”. Po wybraniu opcji „Zmienne”, opcje wyszukiwania trzeba zdefiniować każdorazowo w momencie

rozpoczynania wyszukiwania wpisu.

- ▶ **Podgląd opcji:** definiuje opcje wyświetlania wpisów w książce telefonicznej. Możliwe ustawienia: tylko nazwa, z obrazem lub nazwa i numer.

Kopiuj wszystko Menu 4.1.6

Umożliwia kopiowanie wszystkich wpisów z karty SIM do telefonu lub z telefonu do SIM karty.

Usuń wszystkie Menu 4.1.7

Umożliwia usuwanie wszystkich wpisów z karty SIM lub telefonu.

Informacje Menu 4.1.8

Umożliwia podgląd informacji nt.





- ▶ numerów serwisów (lub innych numerów -np.alarmowych) - po uprzednim wpisaniu
- ▶ sprawdzenie stanu pamięci karty SIM i telefonu - pokazuje ilość wpisów w książce telefonicznej i na karcie SIM oraz informacje o

pozostałym miejscu dostępnym dla nowych wpisów

- ▶ podgląd własnego numeru.

Kalendarz Menu 4.2



Po włączeniu tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. Na aktualnej dacie umieszczony zostanie kwadratowy kursor. Aby przemieścić kursor do innej daty, należy użyć klawiszy nawigacyjnych. Na ekranie kalendarza można używać następujących klawiszy.

Każde naciśnięcie		cofa o rok.
		o rok do przodu.
		cofa o miesiąc.
		o miesiąc do przodu.

Aby dodać termin lub notatkę do terminarza, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

- ▶ **Dodaj nowe:** polecenie to umożliwi dodanie nowego terminu lub notatki. Po wprowadzeniu terminu lub notatki dla danej daty, wyświetlana będzie ona za pomocą innego koloru, a w

Organizer

prawym dolnym rogu wyświetlona zostanie ikona „” (termin) lub „” (notatka). Funkcja ta przypomina o harmonogramie. W przypadku ustawienia alarmu dla notatki telefon emituje alarm dźwiękowy.

- ▶ **Widok:** służy do wyświetlania terminów lub notatek dla wybranego dnia. Aby edytować lub usunąć wybraną notatkę, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
- ▶ **Pokaż wszystkie:** wyświetla wszystkie notatki zapisane w telefonie. Listę notatek można przeglądać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie starych terminów, które były już sygnalizowane. Czynność tę należy potwierdzić.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich terminów i notatek. Czynność tę należy potwierdzić.


Memo

Menu 4.3

Za jego pomocą można sprawdzić bieżący kod modelu, kod kraju, wersję oprogramowania i kod sieci telefonu.

Menu 5




Wiadomości

Naciśnij klawisz menu () a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Wiadomości**.

Napisz SMS

Menu 5.1

Telefon umożliwia odbieranie powiadomień o wiadomościach głosowych oraz wiadomości SMS (Short Message Service). Poczta głosowa i wiadomości SMS są usługami sieciowymi. Dalszych informacji może udzielić operator sieci komórkowej.

Wyświetlenie ikony  oznacza odebranie nowej wiadomości głosowej. Wyświetlenie ikony  oznacza odebranie nowej wiadomości tekstowej. Jeżeli pamięć wiadomości jest pełna, wyświetlony zostanie komunikat a ikona  zacznie migać. Odbieranie nowych wiadomości nie będzie możliwe. Należy wtedy użyć funkcji **Usuń** w menu **Skrzynka odbiorcza**, aby usunąć starsze wiadomości. Po zwolnieniu wystarczającej ilości miejsca w pamięci nieodebrane wiadomości SMS zostaną odebrane.

Umożliwia wpisywanie i edytowanie wiadomości tekstowych o długości do 10 stron (około 1530 znaków).

1. Wprowadź wiadomość. Szczegółowe informacje na temat wprowadzania tekstu zawierają strony 25 - 28 (Wprowadzanie tekstu).
2. Aby wybrać żądaną opcję po zakończeniu wprowadzania wiadomości naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:
 - ▶ **Wyślij**: wprowadź numer telefonu. Możesz także wybrać numer z listy ostatnio wybieranych numerów lub z listy kontaktów poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].
Wiadomość można wystać na maksymalnie pięć numerów naraz. Przed wystaniem wiadomości można ustawić następującą opcję poprzez naciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego [Ustawienia].

Wiadomości

- 1) **Okres ważności:** umożliwia ustalenie jak długo wiadomości powinny być przechowywane w centrum SMS podczas prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas na jaki zezwala operator sieci.
- 2) **Raport doręczenia:** umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji raportów. Gdy ta funkcja jest włączona, sieć informuje, czy wiadomość została dostarczona adresatowi.
- 3) **Obciążenie za odpowiedź:** jeżeli operator obsługuje tę funkcję, odbiorca będzie mógł wystać odpowiedź za pomocą centrum wiadomości nadawcy.
 - ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość w celu jej późniejszego wystania.
 - ▶ **Czcionka:** umożliwia wybór wielkości i stylu czcionki wiadomości za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
 - ▶ **Kolor:** umożliwia wybór żądanego koloru tekstu za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Można także wybrać kolor tła poprzez naciśnięcie dolnego klawisza nawigacyjnego i wybór żądanego koloru za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego.
 - ▶ **Wyrównanie:** umożliwia wybór sposobu wyrównania tekstu.
 - ▶ **Dodaj wyraz:** opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].
 - ▶ **Języki T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona. Więcej informacji na temat słownika T9 zawierają strony 25 do 27.
 - ▶ **Wyjście:** zamyka menu **Napisz SMS**.

3. Do wiadomości można także dołączyć załączniki poprzez naciśnięcie prawego klawiszy funkcyjnego [Wstaw] podczas wprowadzania wiadomości.

- ▶ **Symbol:** pozwala wpisać znaki specjalne.
- ▶ **Obraz:** umożliwia wysyłanie i odbieranie wiadomości zawierających obrazy. Telefon zawiera kilka obrazów, które mogą zostać zastąpione obrazami otrzymanymi z innych źródeł.
- ▶ **Dźwięk:** umożliwia dołączanie dźwięku do wiadomości tekstowych.
- ▶ **Szablony tekstowe:** umożliwia korzystanie z szablonów tekstowych wprowadzonych już w telefonie.
- ▶ **Kontakty:** umożliwia wstawienie numeru telefonu do wiadomości.
- ▶ **Podpis:** do wiadomości można dołączyć wizytówkę.

Napisz MMS

Menu 5.2

Wiadomość multimedialna może zawierać tekst, obrazy i/lub dźwięk. Funkcja ta może być używana tylko wtedy, gdy jest udostępniana przez operatora sieci lub usługodawcę. Wiadomości multimedialne mogą być wysyłane i odbierane tylko za pomocą urządzeń obsługujących ten standard lub obsługujących wiadomości e-mail.

Wiadomość MMS może zawierać do 10 slajdów (około 100 KB).

1. Po wprowadzeniu tematu wiadomości naciśnij klawisz OK.
2. Wprowadź wiadomość tekstową. Za pomocą prawego klawisza funkcyjnego [Wstaw] możesz wstawić symbol, zdjęcie, dźwięk, notatkę głosową, szablon tekstowy, numer telefonu ze spisu lub sygnaturę.

Wiadomości

3. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Wyślij:** umożliwia wystanie wiadomości MMS do maksymalnie sześciu odbiorców.
 - 1) Wprowadź numer telefonu. Numer telefonu można wstawić także z listy ostatnio wybieranych numerów lub ze spisu telefonów za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].
 - 2) Naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Ustawienia]. Dostępne są poniższe opcje:
 - **Priorytet:** umożliwia ustalenie priorytetu wiadomości MMS.
 - **Okres ważności:** ustala Okres przechowywania wiadomości MMS na serwerze. Dostępne wartości to 1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas na jaki zezwala operator sieci.
 - **Raport doręczenia:** wybór opcji Tak umożliwia włączenie funkcji raportów.


Po włączeniu tej funkcji sieć informuje o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.


3) Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Wyślij].

- ▶ **Podgląd:** opcja ta umożliwia podgląd utworzonej wiadomości MMS. Slajdy zostaną automatycznie odtworzone w odpowiedniej kolejności. Do innego slajdu można także przejść za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Aby ponownie odtworzyć wiadomość, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Odtwórz ponownie].
- ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość w folderze kopii roboczych lub jakoszablon. Dodaj zdjęcie: wstawia slajd przed lub po aktualnym zdjęciu.
- ▶ **Dodaj zdjęcie:** wstawia zdjęcie przed lub po aktualnym zdjęciu.
- ▶ **Przejdź do zdjęcia:** umożliwia przejście do innego zdjęcia z aktualnego zdjęcia.
- ▶ **Usuń zdjęcie:** usuwa aktualne zdjęcie.






- ▶ **Ustaw format zdjęcia:** dostępne są poniższe formaty slajdów.
 - **Ustaw sekundnik:** wprowadź czas w każdym z pól za pomocą klawiatury numerycznej.
- ▶ **Dodaj wyraz:** opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].
- ▶ **Języki T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji **Funkcja T9 wyłączona**. Więcej informacji na temat słownika T9 zawierają strony 25 do 27.
- ▶ **Wyjście:** zamyka menu Napisz MMS.

Skrzynka odbiorcza Menu 5.3

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Wiadomości te zostaną zapisane w folderze Skrzynka odbiorcza. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Menu], a następnie wybierz polecenie  → **Skrzynka odbiorcza**.

Można także nacisnąć prawy klawisz nawigacyjny () w trybie gotowości.

Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony. Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.

Ikona	Opcje
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Czytaj
	Powiadomienie o wiadomości multimedialnej

Dla każdej z otrzymanych wiadomości dostępne są poniższe opcje. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia odpowiedzenie nadawcy za pomocą wiadomości SMS lub MMS.

Wiadomości

- ▶ **Odpowiedz wszystkim:** pozwala odpowiedzieć wszystkim nadawcom wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przestanie wybranej wiadomości dalej do innych odbiorców.
- ▶ **Oddzwon:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki odbiorczej.
- ▶ **Wyodrębnij:** umożliwia wyodrębnienie z wiadomości obrazów, dźwięku, numeru nadawcy, adresów URL, adresów e-mail itp. Zostaną one zapisane w folderze Mój folder, w spisie kontaktów lub w zakładkach.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości: adresu nadawcy, tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny odebrania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).
- ▶ **Odtwórz ponownie:** umożliwia ponowne odtworzenie wybranej wiadomości MMS.




(Funkcja dostępna tylko dla wiadomości MMS).

- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Skrzynka odbiorcza.
- ▶ **Odbierz:** umożliwia pobranie wiadomości MMS, o której otrzymano powiadomienie. (funkcja dostępna tylko dla powiadomień o wiadomości MMS).
- ▶ **Anuluj:** umożliwia anulowanie pobierania wybranej wiadomości MMS. (funkcja dostępna tylko dla powiadomień o wiadomości MMS).


Skrzynka nadawcza

Menu 5.4

W Skrzynce nadawczej przechowywane są wszystkie wysłane wiadomości. Można wyświetlić listę oraz treści wiadomości. Skrzynka nadawcza umożliwia także sprawdzenie poprawności wysłania wiadomości. Jeżeli transmisja nie udała się, przed odbiorcą wyświetlany jest komunikat „(Niepowodzenie)” Status wiadomości można także rozpoznać za pomocą następujących ikon.


Ikona	Opcje
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Otrzymano raport doręczenia

Dla każdej wiadomości po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] dostępne są następujące opcje.

 **Dla wiadomości, które zostały nadane, dostępne są następujące opcje:**

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
- ▶ **Przekaż:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innych odbiorców.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość ze skrzynki nadawczej.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru

wiadomości, priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej odbiorców.

- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Skrzynka nadawcza.
-  **Dla wiadomości, których wysyłanie trwa dostępne są następujące opcje.**
 - ▶ **Pokaż:** Umożliwia podgląd wybranej wiadomości.
 - ▶ **Wyślij:** umożliwia ponowne wysłanie wiadomości.
 - ▶ **Usuń:** przerywa wysyłanie wiadomości i usuwa wiadomość.
 - ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny nadania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości, priorytetu wiadomości (tylko dla wiadomości MMS) oraz jej odbiorców.
 - ▶ **Wyślij wszystkie:** ponownie wysyła wszystkie wiadomości, których wysyłanie trwa.

Wiadomości

- ▶ **Anuluj wszystkie:** przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystkie:** przerywa wysyłanie wszystkich wiadomości i usuwa wszystkie wiadomości.

Robocze

Folder ten zawiera wiadomości zapisane jako kopie robocze. Wiadomości na liście oznaczone są datą i godziną ich zapisania. Listę można przewijać za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.

Ikona	Opcje
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS

Każda z wersji roboczych ma następujące opcje: Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranej wiadomości.

Menu 5.5

- ▶ **Edytuj:** Umożliwia edycję wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** Usuwa wybraną wiadomość z folderu Robocze.
- ▶ **Pokaż informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji dotyczących wiadomości: tematu (tylko dla wiadomości MMS), daty i godziny zapisania wiadomości, typu i rozmiaru wiadomości oraz jej priorytetu (tylko dla wiadomości MMS).
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości z folderu Robocze.

Odsłuchaj pocztę głosową Menu 5.6

To menu zapewnia szybki dostęp do poczty głosowej.

Przed korzystaniem z tej funkcji należy wprowadzić numer centrum serwisowego uzyskany od operatora sieci.

Po odebraniu nowej wiadomości głosowej na ekranie wyświetlony zostanie symbol @@@. Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

Wiadomości sieciowe Menu 5.7

Wiadomości serwisu informacyjnego są wiadomościami tekstowymi wysyłanymi przez operatora sieci do użytkowników telefonów komórkowych. Zawierają one ogólne informacje, takie jak prognozy pogody lub informacje o ruchu drogowym. Każdy typ informacji posiada numer; możliwe jest odbieranie danego typu informacji, o ile wprowadzono jego numer. Po otrzymaniu wiadomości serwisu informacyjnego pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. Podczas przeglądania komunikatów informacyjnych dostępne są następujące opcje.

Czytaj Menu 5.7.1

1. Polecenie **Czytaj** umożliwia wyświetlenie wiadomości. Zostanie ona wyświetlona na ekranie.
2. Wiadomość będzie wyświetlana do momentu odebrania nowej wiadomości.

Nagłówki Menu 5.7.2 (funkcja zależna od sieci)

- **Nowy:** umożliwia zapisanie w pamięci telefonu lub karty SIM (jeżeli jest dostępna) nowego numeru komunikatów informacyjnych wraz z jego nazwą.
- **Pokaż listę:** umożliwia wyświetlenie listy wszystkich zapisanych numerów komunikatów informacyjnych. Aby edytować lub usunąć kategorię komunikatów informacyjnych, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
- **Lista aktywna:** umożliwia włączenie i wyłączenie odbierania każdej z kategorii komunikatów informacyjnych za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Wł./Wył.].

Szablony wiadomości Menu 5.8

Szablony wiadomości są to predefiniowane wiadomości. Szablony wiadomości można przeglądać i edytować lub tworzyć nowe. Dostępne są dwa rodzaje szablonów: tekstowe i multimedialne.

Wiadomości

Szablony tekstowe

- **Proszę zadzwonić.**
- **Jestem spóźniony. Będę tam o...**
- **Gdzie teraz jesteś?**
- **Jestem w drodze.**
- **Bardzo ważne. Proszę o kontakt.**
- **Kocham Cię..**

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd wybranego szablonu.
- ▶ **Edytuj:** służy do pisania nowej wiadomości lub edytowania szablonu wybranego z listy szablonów.
- ▶ **Napisz wiadomości:** wysyła wybrany szablon jako wiadomość SMS/MMS.
- ▶ **Nowy:** pozwala tworzyć nowe szablony.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany szablon.
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie szablony tekstowe.

Menu 5.8.1

Szablony MMS

Szablon multimedialny można utworzyć poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Nowy]. Jako szablon można zapisać także wiadomość MMS utworzoną za pomocą menu **Napisz MMS** (patrz strona 49).

- ▶ **Podgląd:** opcja ta umożliwia podgląd utworzonej wiadomości MMS. Slajdy zostaną automatycznie odtworzone w odpowiedniej kolejności. Do innego slajdu można także przejść za pomocą lewego/prawego klawisza nawigacyjnego. Aby ponownie odtworzyć wiadomość, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Odtwórz ponownie].
- ▶ **Zapisz:** zapisuje wiadomość w folderze kopii roboczych lub jako szablon. Dodaj slajd: wstawia slajd przed lub po aktualnym slajdzie.
- ▶ **Dodaj zdjęcie:** wstawia zdjęcie przed lub po aktualnym zdjęciu.
- ▶ **Przejdź do zdjęcia:** umożliwia przejście do innego zdjęcia z aktualnego zdjęcia.
- ▶ **Usuń zdjęcie:** usuwa aktualne zdjęcie.

Menu 5.8.2

- ▶ **Ustaw format zdjęcia:** dostępne są poniższe formaty zdjęć.
 - **Ustaw sekundnik:** wprowadź czas w każdym z pól za pomocą klawiatury numerycznej.
- ▶ **Dodaj wyraz:** opcja ta umożliwia dodawanie słów do słownika funkcji T9. Po wprowadzeniu słowa należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Zapisz].
- ▶ **Języki T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja **T9 wyłączona**.
- ▶ **Zakończ:** zamyka menu Napisz MMS.

Podpis

Menu 5.8.3

Opcja ta pozwala utworzyć własną wizytówkę. Należy w tym celu wprowadzić imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego, numer domowy, numer biurowy, numer faksu i adres e-mail. Po utworzeniu wizytówki za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Opcje] można uzyskać dostęp do następujących opcji.

- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję wizytówki.
- ▶ **Napisz SMS:** umożliwia wystanie wizytówki jako wiadomości SMS.
- ▶ **Napisz MMS:** umożliwia wystanie wizytówki jako wiadomość MMS.
- ▶ **Usuń:** usuwa wizytówkę.

Ustawienia

Menu 5.9

Wiadomość SMS

Menu 5.9.1

W tym menu można ustawić domyślne informacje SMS.

- ▶ **Rodzaj wiadomości:** ustala domyślny typ wiadomości (Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES). Sieć komórkowa może przekonwertować wiadomości na wybrany format.
- ▶ **Okres ważności:** umożliwia ustalenie jak długo wiadomości powinny być przechowywane w centrum SMS podczas prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 30 minut, 1 godzina, 6

Guidelines

godzin, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas, na jaki zezwala operator sieci.

- ▶ **Raport doręczenia:** umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji raportów. Po włączeniu tej funkcji sieć informuje o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz przez to samo centrum:** pozwala odbiorcy wiadomości wysłać odpowiedź przy użyciu centrum wiadomości nadawcy, jeśli operator udostępnia tę usługę.
- ▶ **Centrum SMS:** zapisuje lub zmienia numer centrum wiadomości SMS użytkownika. Numer ten należy uzyskać od usługodawcy.

Wiadomość MMS

Menu 5.9.2

Przy użyciu tego menu można określić domyślne ustawienia wiadomości multimedialnych.


Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Priorytet:** ustala priorytet wysyłanych wiadomości MMS.
- ▶ **Okres ważności:** umożliwia ustalenie jak długo wiadomości powinny być przechowywane na serwerze sieciowym podczas prób ich dostarczenia do odbiorcy. Dostępne wartości to 1 godzina, 12 godzin, 1 dzień, 1 tydzień oraz maksymalny czas, na jaki zezwala operator sieci.
- ▶ **Raport doręczenia:** umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji raportów. Po włączeniu tej funkcji sieć informuje o dostarczeniu lub niedostarczeniu wiadomości.
- ▶ **Automatyczne pobieranie**
 - **Włącz:** po wybraniu tej opcji wiadomości są automatycznie pobierane po doręczeniu.
 - **Wyłącz:** wymaga potwierdzenia przed rozpoczęciem pobierania wiadomości.
 - **Tylko w kraju:** po wyborze tej opcji wiadomości będą pobierane automatycznie po ich odebraniu w obszarze sieci macierzystej. Poza siecią macierzystą konieczne będzie potwierdzenie chęci pobrania wiadomości.

- ▶ **Ustawienia sieci:** umożliwia wybór adresu URL serwera wiadomości multimedialnych, jeżeli został on wybrany.
- ▶ **Dozwolone typy wiadomości:** umożliwia wybór dozwolonych typów wiadomości. Dostępne opcje to Osobiste, Reklamy i Informacje.

Centrum poczty głosowej **Menu 5.9.3**

Pocztę głosową można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedniego ustawienia telefonu zapewnia operator sieci.

1. Przytrzymaj klawisz  w trybie gotowości.
2. Dostępne są poniższe podmenu.
 - **Dom:** wybór tej opcji umożliwia odsłuchanie poczty głosowej.
 - **Roaming:** jeżeli obsługiwana jest funkcja roamingu, opcja ta umożliwia odsłuchanie poczty głosowej nawet za granicą.

Wiadomości sieciowe **Menu 5.9.4**

Komunikaty informacyjne są to wiadomości dostarczane do telefonu przez operatora sieci. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursy akcji. Każdy typ informacji posiada numer; tym samym możliwe jest odbieranie informacji, o ile wprowadzono jej numer. Po odebraniu komunikatu informacyjnego zostanie wyświetlone powiadomienie o otrzymaniu wiadomości lub sama wiadomość. Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Odbierz:** aby odbierać komunikaty informacyjne, należy wybrać opcję Tak. W przeciwnym wypadku komunikaty informacyjne nie będą odbierane.
- ▶ **Sygnal:** po wybraniu opcji Tak telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu komunikatu informacyjnego. W przeciwnym przypadku telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu komunikatu informacyjnego.

Guidelines

- ▶ **Języki:** aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Wł./Wyt.]. Od tej chwili komunikaty informacyjne będą wyświetlane w wybranym języku.

Wiadomości PUSH



Menu 5.9.5

Wiadomości push można zamawiać u operatorów usługi WAP. Wiadomości push to powiadomienia, na przykład nagłówki wiadomości, które mogą zawierać wiadomość tekstową lub adres usługi WAP. Informacji o dostępności i subskrypcji tych usług udziela usługodawca WAP.

- ❗ **Uwaga**
 - Operatorzy mogą aktualizować istniejącą wiadomość push za pomocą nowej wiadomości. (W takim przypadku nowa wiadomość zastępuje starą).
 - Wiadomości push są usuwane automatycznie po wygaśnięciu ich ważności.

Menu to służy do ustawiania opcji odbierania wiadomości push.

- ▶ **Odbieranie wł./wyf.:** po wybraniu tej opcji odbierane będą wszystkie wiadomości push niezależnie od ich pochodzenia.

Ikona	Opcje
	Przeczytana wiadomość push
	Nieprzeczytana wiadomość push

Po wybraniu wiadomości push dostępne są następujące menu.

- **Informacje:** wyświetla informacje na temat aktualnej wiadomości push.
- **Załaduj:** umożliwia połączenie z konkretnym adresem za pomocą informacji zawartych w aktualnej wiadomości push.
- **Usuń:** usuwa wybraną wiadomość push.
- **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie wiadomości ze skrzynki odbiorczej (włącznie z wiadomościami SMS, MMS itp.).

Menu 6

Aparat fotograficzny

Za pomocą telefonu C3300 można robić zdjęcia i zapisywać je w pamięci telefonu. Zrobione zdjęcia można również od razu przesyłać w wiadomościach MMS.

! Uwaga Z kamery nie można korzystać, gdy bateria jest niemal rozładowana.

Zrób zdjęcie

Menu 6.1

Naciśnij klawisz Menu, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Aparat fotograficzny** → **Zrób zdjęcie**. Można również bezpośrednio otworzyć moduł aparatu fotograficznego, naciskając klawisz Kamera w trybie gotowości. Moduł kamery zostanie otwarty i na ekranie wyświetlony zostanie podgląd kadru.



→ pasek menu podglądu opcji

Do wyboru są następujące opcje:

1. Zoom cyfrowy (): x 1, x 2, x 4.

! Uwaga Maksymalne dostępne powiększenie zależy od rozmiaru zdjęcia w następujący sposób.

48 x 48	Niedostępne
128 x 160	1x, 2x, 4x
320 x 240	1x, 2x
640 x 480	1x

2. Tonacja (): Kolor()/ Sepia()/ Czerń i biel ()

3. Jasność (): -2, -1, 0, +1, +2


4. Czas samowyzwalacza (): Wył., 3 s, 5 s.

5. Pamięć (): bieżące zajęcia pamięci.


! Uwaga Jeśli pamięć jest zapelniona, wyświetlany jest komunikat „Pamięć zapelniona” i nie można zapisać następnych zdjęć. Należy wtedy zwolnić miejsce w pamięci, usuwając starsze zdjęcia w folderze **Moje zdjęcia**.

6. Flash ()


Aparat fotograficzny

7. Rozdzielczość (): 48x48 (zdjęcie do spisu telefonów), 128x160, 320x240, 640x480




Uwaga Zdjęcia do spisu telefonów należy wykonywać w rozdzielczości 48x48. Domyślnie ustawiona jest rozdzielczość 160x120.

8. Jakość zdjęcia (): Wysoka/ Normalna/ Podstawowa.

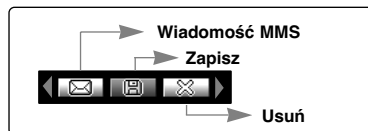- Wybierz żądaną opcję menu przy użyciu klawiszy nawigacyjnych lewo/ prawo.
- Wybierz żądaną wartość za pomocą górnego/ dolnego klawisza nawigacyjnego.
- Po zakończeniu ustawiania opcji umieść fotografowany obiekt w kadrze i naciśnij klawisz kamery lub klawisz OK. Telefon wyda odgłos migawki, zdjęcie zostanie wykonane i pojawi się następujący pasek menu.



Uwaga Jeśli **Autozapis** [Menu 6.5.1] jest **włączony**, zdjęcie będzie automatycznie zapisywane bez wyświetlenia tego paska menu. (Szczegółowe informacje zawiera strona 67).

- Aby zapisać obraz, wybierz opcję () i naciśnij klawisz **OK** .
Aby nie zapisywać zdjęcia, wybierz opcję () i naciśnij klawisz **OK** . Folder Moje zdjęcia można również otworzyć, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Moje zdjęcia]. Opcja  umożliwi wysłanie wybranego obrazu w wiadomości multimedialnej.
Dodatkowe informacje na temat tworzenia wiadomości multimedialnych znajdują się na stronie 51.

Zdjęcie z tłem

Menu 6.2

Funkcja ta umożliwia umieszczanie zdjęć w zróżnicowanych, predefiniowanych ramkach. Dostępnych jest 7 predefiniowanych ramek. Naciśnij klawisz Menu, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Aparat fotograficzny** → **Zdjęcie z tłem**.



→ pasek menu
podglądu opcji

Do wyboru są następujące
opcje:

- 1. Ramka ([ikonka]):** Wybierz jedną z 7 predefiniowanych ramek.
- 2. Jakość zdjęcia ([Norm]):** Wysoka/ Normalna/ Podstawowa.
- 3. Zoom cyfrowy ([ikonka]):** x1, x2, x4

4. Tonacja ([ikonka]): Kolor([ikonka])/ Sepia([ikonka])/ Czerń i biel ([ikonka]) pasek menu podglądu opcji

5. Jasność ([ikonka]): -2, -1, 0, +1, +2

6. Czas samowyzwalacza ([ikonka]): Wył., 3 s, 5 s.

7. Pamięć ([ikonka]): bieżące zajęcie pamięci.


! Uwaga Jeśli pamięć jest zapełniona, wyświetlany jest komunikat „Pamięć zapełniona” i nie można zapisać następnych zdjęć. Należy wtedy zwolnić miejsce w pamięci, usuwając starsze zdjęcia w folderze **Moje zdjęcia**.

8. Flash ([ikonka])

1. Wybierz żądaną opcję menu przy użyciu klawiszy nawigacyjnych lewo/ prawo.
2. Wybierz żądaną wartość za pomocą górnego/ dolnego klawisza nawigacyjnego.

Aparat fotograficzny

3. Po zakończeniu ustawiania opcji umieść fotografowany obiekt w kadrze i naciśnij klawisz kamery lub klawisz OK. Telefon wyda odgłos migawki, zdjęcie zostanie wykonane i pojawi się następujący pasek menu.

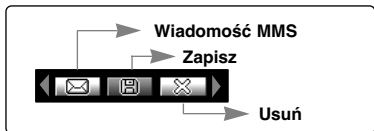

- Uwaga** Jeśli **Autozapis** [Menu 6.5.1] jest **włączony**, zdjęcie będzie automatycznie zapisywane bez wyświetlenia tego paska menu. (Szczegółowe informacje zawiera strona 67).

4. Aby zapisać zdjęcie, wybierz opcję () i naciśnij klawisz **OK**.
Aby nie zapisywać zdjęcia, wybierz opcję () i naciśnij klawisz **OK**. Opcja umożliwia wysłanie wybranego obrazu w wiadomości multimedialnej.

Tryb ciągły

Menu 6.3

Włączenie tej opcji powoduje iż aparat robi 6 kolejnych zdjęć w celu umożliwienia wyboru najlepszego ujęcia. Przeglądanie zrobionej serii zdjęć – użyj klawiszy nawigacyjnych i .

Mój album

Menu 6.4

Naciśnij klawisz Menu, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Aparat fotograficzny** → **Mój album**. Wszystkie zdjęcia wykonane za pomocą menu **Zrób zdjęcie** i **Zdjęcie z tłem** są przechowywane w tym menu. Jako pierwsze wyświetlane jest najnowsze zdjęcie. Zdjęcia są klasyfikowane jako **Zdjęcia ogólne**, **Zdjęcia z tłem** i **Zdjęcia spisu telefonów**. W widoku **Wszystkie** można wyświetlić wszystkie zdjęcia. Lewy klawisz funkcyjny [Opcje] umożliwia dostęp do następujących opcji dla każdego pliku zdjęcia.

► **Usuń**: usuwa wybrane zdjęcie.

❗ **Uwaga** Aby usunąć wszystkie zdjęcia z folderu Moje zdjęcia, wybierz polecenie **Aparat fotograficzny** → **Ustawienia** → **Usuń wszystkie zdjęcia** [Menu 6.5.2].

- ▶ **Wyślij jako MMS:** umożliwia wystanie wybranego zdjęcia w wiadomości MMS. (Szczegółowy opis tworzenia wiadomości MMS zawiera strona 51).
- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy wybranego zdjęcia.
- ▶ **Informacje:** pozwala sprawdzić nazwę, rozdzielczość, rozmiar oraz datę i godzinę wybranego zdjęcia.

Ustawienia

Menu 6.5


Naciśnij klawisz Menu, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Aparat fotograficzny** → **Ustawienia**.

Autozapis: aby zapisywać zdjęcia automatycznie, bez wyświetlania paska menu zapisywania, należy **włączyć** tę opcję.

Usuń wszystkie zdjęcia: opcja ta umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć. Czynność tę należy potwierdzić.

Ustawienia





Menu 7

Naciśnij klawisz Menu (), a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Ustawienia**.

Budzik


Menu 7.1

Dostępnych jest pięć budzików. Pozwala ustawić budzik na żądaną godzinę. Po wybraniu budzika za pomocą lewego klawisza funkcyjnego [Wybierz] ustaw poniższe opcje.

1.  **Alarm wł./wył.:** za pomocą lewego/ prawego klawisza nawigacyjnego wybierz opcję Wł.. Aby wyłączyć alarm, wybierz opcję Wył.
2.  **Godzina alarmu:** wprowadź godzinę alarmu za pomocą klawiszy numerycznych.
3.  **Powtórz:** wybierz jedną z dostępnych opcji powtarzania (Raz, Po ~Pt, Po ~So, Codziennie) za pomocą lewego/ prawego klawisza nawigacyjnego.
4.  **Melodia alarmu:** wybierz żądaną melodię alarmu za pomocą lewego/ prawego klawisza nawigacyjnego.

5. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].

6. Możesz także zmienić nazwę budzika. Po wprowadzeniu nazwy naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].

Gdy włączony jest alarm, w trybie gotowości wyświetlana jest ikona .

Po osiągnięciu godziny alarmu odtworzona zostanie jego melodia.

► Aby wyłączyć alarm, należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny [Zakończ].

Data i godzina

Menu 7.2

Pozwala zmienić wyświetlaną datę i godzinę. Dostępne są następujące opcje:

Ustaw datę

Menu 7.2.1

Pozwala wprowadzić dzień, miesiąc i rok. Format wyświetlania daty można zmienić przy użyciu opcji menu **Format daty**.

Format daty

Menu 7.2.2

DD/MM/RRRR (dzień/miesiąc/rok)

MM/DD/RRRR (miesiąc/dzień/rok)

RRRR/MM/DD (rok/miesiąc/dzień)

Ustaw czas

Menu 7.2.3

Pozwala wprowadzić aktualną godzinę. Format wyświetlania czasu można ustawić przy użyciu opcji menu **Format godziny**.

Format czasu

Menu 7.2.4

24 godz.

12 godz.



Ustawienia telefonu

Menu 7.3

Wiele z funkcji aparatu można dostosować do własnych potrzeb. Funkcje te są dostępne w menu **Ustawienia telefonu**.

Ustawienia wyświetlania

Menu 7.3.1

- ▶ **Tło:** opcja ta umożliwia skonfigurowanie tła wyświetlacza w trybie gotowości.
- ▶ **Styl menu:** Telefon obsługuje 4 motywy kolorów menu. Kolor menu można wybrać za pomocą klawiszy nawigacyjnych i lewego klawisza funkcyjnego [Wybierz].
- ▶ **Powitanie:** wybranie opcji Wł. umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.
- ▶ **Podświetlenie:** włącza lub wyłącza podświetlenie telefonu. Wyłączając podświetlenie można uzyskać niewielkie wydłużenie czasu czuwania/rozmów.
- ▶ **Kontrast wyświetlacza:** Umożliwia regulację jasności wyświetlacza LCD za pomocą klawiszy  .

Ustawienia

- **Okno informacji:** umożliwia podgląd stanu wybranego menu przed jego otwarciem. Stan ten jest wyświetlany w dolnej części ekranu.

Nazwa sieci **Menu 7.3.2**

Nazwa sieci - włączenie tej opcji powoduje iż na wyświetlaczu pokazana będzie nazwa sieci (Operatora), do której telefon jest aktualnie zalogowany.

Język **Menu 7.3.3**

Pozwala wybrać język telefonu. Kiedy ustawienie języka ma wartość **Automatycznie**, język jest wybierany automatycznie na podstawie języka używanej karty SIM. Jeśli język karty SIM nie jest obsługiwany przez telefon, ustawiony zostanie język angielski.

Ustawienia połączeń **Menu 7.4**

Pozwala zmienić ustawienia przekierowywania połączeń.

Przekaz połączeń **Menu 7.4.1**

Po uaktywnieniu tej usługi sieciowej można przekierowywać połączenia przychodzące na inny numer, na przykład numer poczty głosowej użytkownika. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci. Należy wybrać jedną z opcji przekierowywania, na przykład wybranie opcji **Gdy zajęte** przekieruje połączenia głosowe, gdy numer użytkownika jest zajęty lub gdy połączenie zostanie odrzucone.

Dostępne są następujące opcje:

Wszystkie połączenia głosowe:

powoduje bezwarunkowe przekierowanie wszystkich wywołań głosowych.

Kiedy zajęte: powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.

Kiedy nie odpowiada: powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.

Niedostępny: powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.

Wszystkie dane: powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

Wszystkie faxy: powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.

Każda z opcji ma następujące menu:

- ▶ **Aktywuj:** służy do włączania odpowiedniej usługi.
- **Do centrum poczty głosowej:** przekierowuje połączenie do centrum wiadomości. Tej funkcji nie ma w menu Dane ani Faksowe.
- **Do innego numeru:** służy do wprowadzania

numeru, na który będą przekierowywane połączenia.



- **Do ulubionego numeru:** po wprowadzeniu 5 ulubionych numerów telefonów można na nie przekierowywać połączenia.

- ▶ **Anuluj:** anuluje wybrane przekierowanie.
- ▶ **Sprawdź stan:** umożliwia sprawdzenie stanu usługi.

Kasuj wszystkie: anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

Tryb odbioru poł. Menu 7.4.2

Wybierz żądany tryb połączeń, aby odebrać połączenie.

- ▶ **Otwarta klapka:** umożliwia odebranie połączenia poprzez otwarcie pokrywy w chwili, gdy telefon dzwoni.
- ▶ **Wciśnij dowolny klawisz:** umożliwia odebranie połączenia poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza oprócz klawisza () i prawego klawisza funkcyjnego ().

Ustawienia

- ▶ **Tylko klawiszem odbioru:** odebrać połączenie można tylko naciskając klawisz połączenia.

Wysyłaj numer Menu 7.4.3

Usługa ta pozwala określić, czy numer telefonu użytkownika będzie prezentowany rozmówcy (włączone), czy też nie (wyłączone). Aby przywrócić ustawienia domyślne usługodawcy, należy wybrać polecenie **Ustawienia z sieci**.

Połączenie oczekujące Menu 7.4.4

Sieć powiadamia o nadchodzącym połączeniu podczas trwania innego połączenia. Wybierz polecenie **Uaktywnij**, aby sieć włączyła usługę połączeń oczekujących, **Anuluj**, aby ją wyłączyć lub **Pokaż** stan, aby sprawdzić stan usługi.

Licznik Menu 7.4.5

Po **włączeniu** tej opcji telefon w trakcie połączenia będzie co minutę emitował sygnał dźwiękowy, informując w ten sposób o czasie trwania połączenia.

Ponowne wybieranie Menu 7.4.6

Po **włączeniu** tej funkcji telefon automatycznie wykona cztery dodatkowe próby połączenia po nieudanym połączeniu.

Ustawienia zabezpieczeń Menu 7.5

Do ochrony niektórych funkcji telefonu używane są hasła. Informacje na temat haseł zawierają strony 21-22.

Żądanie kodu PIN Menu 7.5.1

Gdy funkcja **Żądania kodu PIN** jest włączona, telefon zażąda podania tego kodu przy każdym uruchomieniu. Dzięki temu osoby nie znające kodu nie będą mogły używać telefonu bez zgody użytkownika.

- ⓘ **Uwaga** Do wyłączenia żądania kodu PIN wymagane jest wprowadzenie kodu PIN.

Dostępne są następujące opcje:

- **Włączone:** kod PIN musi być wprowadzany przy każdym uruchomieniu telefonu.

- **Wyłączone:** telefon łączy się z siecią od razu po uruchomieniu.

Blokada telefonu

Menu 7.5.2

Po włączeniu funkcji **Blokada telefonu** przed każdym jego uruchomieniem trzeba będzie podać hasło.

Hasło jest ustawione domyślnie na **0000**. Aby je zmienić, należy skorzystać z opcji menu **Zmień kod – Kod zabezpieczający** (Menu 7.5.5). Po wprowadzeniu poprawnego hasła można używać telefonu aż do jego wyłączenia.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Włączone:** wymagane jest podanie hasła po włączeniu telefonu.
- ▶ **Wyłączone:** podanie hasła po włączeniu telefonu nie jest wymagane.
- ▶ **Automatycznie:** wymagane jest podanie hasła po zmianie karty SIM.

Blokowanie połączeń (funkcja zależna od sieci)

Menu 7.5.3

Funkcja blokady połączeń umożliwia ograniczenie połączeń wychodzących i przychodzących. Aby jej używać, należy uzyskać hasło blokady od usługodawcy.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Wychodzące:** nie można wykonywać połączeń.
- ▶ **Międzynarodowe:** nie można wykonywać połączeń międzynarodowych.
- ▶ **Międzynarodowe w roaming:** podczas pobytu za granicą można wykonywać połączenia tylko w kraju pobytu oraz połączenia z krajem macierzystym, w którym znajduje się macierzysty operator.
- ▶ **Przychodzące:** nie można odbierać połączeń.
- ▶ **Przychodzące w roaming:** połączenia nie mogą być odbierane poza zasięgiem sieci macierzystej.

Ustawienia

- ▶ **Kasuj wszystkie:** usuwa wszystkie blokady połączeń.
- ▶ **Zmień hasło:** pozwala zmienić hasło blokady połączeń otrzymane od usługodawcy. Przed wprowadzeniem nowego hasła należy podać aktualne hasło. Po wprowadzeniu nowego hasła należy wprowadzić je ponownie w celu potwierdzenia zgodności.
- ❗ **Uwaga** Aby móc używać usługi blokowania połączeń, należy wprowadzić hasło sieciowe. W trybie blokowania połączeń mogą być wciąż możliwe połączenia z niektórymi numerami alarmowymi w niektórych sieciach.

Numery ustalone (FDN -Fixed Dial Number) (funkcja zależna od karty SIM) **Menu 7.5.4**

Pozwala ograniczyć połączenia wychodzące do określonych numerów. Funkcja ta musi być obsługiwana przez kartę SIM, konieczny jest też kod PIN2.

Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Aktywuj:** pozwala dzwonić tylko na numery

obecne w spisie telefonów. Wymaga podania kodu PIN2.

- ▶ **Anuluj:** pozwala telefonować na dowolny numer.
- ▶ **Lista numerów:** wyświetla listę numerów ustalonych.
- ❗ **Uwaga** Nie wszystkie karty SIM obsługują kod PIN2. Jeśli karta SIM nie posiada kodu PIN2, ta opcja menu nie jest wyświetlana.

Zmień kody **Menu 7.5.5**

Funkcja Zmień kody pozwala zmienić hasło na inne. Przed wprowadzeniem nowego hasła należy podać aktualne hasło. Można w ten sposób zmienić następujące kody: **kod zabezpieczający, PIN i PIN2.**

- ❗ **Uwaga** PIN: Personal Identification Number (osobisty numer identyfikacyjny)

Ustawienia sieci

Menu 7.6

Funkcja Ustawienia sieci pozwala określić, czy sieć używana podczas roamingu będzie wybierana automatycznie, ręcznie czy zgodnie z preferencjami.

Uwaga możliwy jest wybór sieci innej niż macierzysta, jeśli posiada ona ważną umowę roamingową z siecią macierzystą użytkownika.

Automatycznie

Menu 7.6.1

Opcja ta pozwala telefonowi automatycznie wyszukać i wybrać sieci komórkowe dostępne na danym obszarze. Po wyłączeniu telefonu powróci on do domyślnego ustawienia **Automatycznie**.

Ręcznie

Menu 7.6.2

Pozwala użytkownikowi wybrać żadaną sieć komórkową z listy. Jeśli połączenie z ręcznie wybraną siecią zostanie utracone, telefon wyemituje dźwięk ostrzegawczy i poprosi o ponowne wybranie sieci. Wybrana sieć musi posiadać ważną umowę roamingową z siecią macierzystą, której karta SIM znajduje się w

telefonie użytkownika. Jeśli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon zażąda wybrania innej sieci. Po wyłączeniu telefonu powróci on do domyślnego ustawienia **Automatycznie**.

Sieci preferowane

Menu 7.6.3

Służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.

Zresetuj ustawienia

Menu 7.7

Zresetuj ustawienia – ta opcja służy do natychmiastowego usunięcia wszystkich indywidualnych ustawień telefonu i przywrócenia ustawień fabrycznych.

Ustawienia

Ustawienia GPRS

Menu 7.8

Technologia GPRS (General Packet Radio Service) pozwala telefonom komórkowym wysyłać i odbierać dane przy użyciu sieci komórkowej. GPRS jest nośnikiem danych umożliwiającym bezprzewodowy dostęp do sieci transmisji danych, takich jak Internet.

Przed rozpoczęciem korzystania z GPRS

- Należy zaabonować usługę GPRS. Dostępność usługi GPRS należy sprawdzić u operatora sieci lub usługodawcy.
- Dla aplikacji korzystających z GPRS należy zapisać ustawienia tego protokołu.

Po włączeniu telefonu

Menu 7.8.1

Po wybraniu opcji **Po włączeniu**, jeśli dostępna jest sieć GPRS, telefon zarejestruje się w niej, a wysyłanie krótkich wiadomości będzie realizowane przy użyciu protokołu GPRS. Przesyłanie na przykład poczty e-mail za pomocą połączenia GPRS jest szybsze.

Gdy potrzeba (zalecane)

Menu 7.8.2

Po wybraniu opcji Na żądanie telefon będzie używać protokołu GPRS tylko po uruchomieniu aplikacji lub usługi z niego korzystającej. Połączenie GPRS zostanie przerwane, jeśli nie będzie używane przez żadną z aplikacji.


- ❗ **Uwaga** Jeżeli funkcja GPRS nie jest dostępna, a wybrane zostało ustawienie automatyczne, telefon będzie okresowo próbował nawiązać połączenie.

Internet


Menu 8.1

Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody oraz rozkład lotów samolotów. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP.

Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora sieci i/lub usługodawcy. Operatorzy usług dostarczają także informacje na temat korzystania z ich usług.

Aby uruchomić przeglądarkę w trybie gotowości, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej zawartość zależy od usługodawcy.

Aby w dowolnym momencie zamknąć przeglądarkę, należy nacisnąć klawisz . Telefon wróci do trybu gotowości.

Obsługa przeglądarki WAP

Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu lub menu przeglądarki WAP.


Używanie klawiszy telefonu

W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż w trybie telefonu.

Klawisz	Opcje
klawisze nawigacyjne góra/dół	Przewijają zawartość ekranu
klawisz C	Wraca na poprzednią stronę
klawisz OK	Wybiera opcje i potwierdza czynności

Używanie menu przeglądarki WAP

Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące opcje menu.

 **Uwaga** menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach przeglądarki.

Usługi

Strona główna


Łącząc ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie użyta strona określona przez usługodawcę.

Zakładki


Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. W telefonie dostępnych jest kilka preinstalowanych zakładek serwisu Omnix. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.

Aby utworzyć zakładkę:

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje].
2. Wybierz polecenie Dodaj nową, a następnie naciśnij klawisz OK.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij klawisz OK.

* **Porada:** symbole wprowadza się za pomocą klawiszy  - .

Menu 8.1.1

Aby wprowadzić kropkę, naciśnij klawisz .

Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Połącz:** umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- ▶ **Nowy:** umożliwia utworzenie nowej zakładki.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję adresu URL i/lub tytułu wybranej zakładki.
- ▶ **Usuń wszystkie:** usuwa wszystkie zakładki.

Profile

Menu 8.1.3

Profil są to informacje o sieci używane do połączenia z Internetem. Era Omnix oferuje trzy rodzaje profili.

1. ERA Omnix

Aby połączyć się z serwerem WAP 2.0, włącz ten profil.

2. ERA Omnix TT

Aby połączyć się z serwerem WAP kiedy

używasz SIM karty w usłudze prepaid - ERA TAK TAK.

3. Era Omnix CSD

Aby połączyć się z serwerem WAP przez łącze CSD, włącz ten profil. Więcej informacji może udzielić operator sieci Era.

Każdy z profili ma następujące podmenu:

- ▶ **Uaktywnij:** uaktywnia wybrany profil.
- ▶ **Ustawienia:** umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.
 - **Strona główna:** to ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu (URL) witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.
 - **Nośnik:** umożliwia ustawienie typu transmisji danych.
 - 1 Dane
 - 2 GPRS

- **Ustawienia danych:** menu to Wyświetlane jest Tylko, Jeżeli w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

Numer dostępowy: numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

ID użytkownika: identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

Hasło: hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

Typ połączenia: typ połączenia transmisji danych, analogowe lub cyfrowe (ISDN).

Szybkość połączenia: szybkość połączenia transmisji danych; 9600 lub 14400.

Czas zwłoki: maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

Usługi

- **Ustawienia GPRS:** poniższe ustawienia usługi są dostępne Tylko w przypadku wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

Adres IP: adres IP bramy WAP.

APN: serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

ID użytkownika: identyfikator użytkownika serwera APN.

Hasło: hasło wymagane przez serwer APN.

- **Typ łącza:** opcje typu połączenia, Tymczasowe albo Ciągłe, są dostępne w zależności od używanej bramy.

Ciągłe

Mechanizm dostarczania z potwierdzeniem, niezawodny, lecz generuje większy ruch w sieci.

Tymczasowe

Usługa bez potwierdzenia (bezpołączeniowa).

HTTP

Bezpośrednie połączenie klientów z serwerem za pomocą protokołu HTTP.

- **Ustawienie serwera proxy**

Adres IP: adres IP używanego serwera proxy.

Port: port serwera proxy.

- **Ustawienia DNS**

Serwer podstawowy: adres IP podstawowego serwera DNS.

Serwer pomocniczy: adres IP pomocniczego serwera DNS.

- **Ustawienia zabezpieczeń:** w zależności od używanego portu bramy opcję tę należy włączyć (Wł.) lub wyłączyć (Wył.).
- **Pokaż obraz:** umożliwia wybranie wyświetlania albo niewyświetlania obrazów na kartach WAP.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy profilu.

- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego profilu.

Idź do adresu **Menu 8.1.4**

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żadanego adresu URL naciśnij klawisz OK.

Cache **Menu 8.1.5**

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Opróżnij cache

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

Sprawdź cache

Określa, czy przed wykonaniem połączenia sprawdzana jest pamięć.

- ! **Uwaga** Pamięć cache jest to pamięć buforowa, służąca do tymczasowego przechowywania danych.

Ustawienia cookies **Menu 8.1.6**

Informacje lub usługi, z których użytkownik korzystał podczas pracy z telefonem, są zapisywane w pamięci podręcznej telefonu.

Wyczyść cookies

Usuwa całą zawartość plików cookie.

Sprawdź cookies

Umożliwia sprawdzenie, czy plik cookie jest używany.

Certyfikacja zabezpieczeń **Menu 8.1.7**

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.

- ▶ **Autoryzuj:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych w telefonie.
- ▶ **Osobiste:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

Usługi

Resetuj profile

Menu 8.1.8

Służy do resetowania profili w celu przywrócenia ustawień oryginalnych.

Wersja przeglądarki

Menu 8.1.9

Wyświetla wersję przeglądarki WAP.

Usługa karty SIM

Menu 8.2

Operator może oferować specjalne aplikacje na karcie SIM, takie jak programy bankowe, giełdowe itd. Po zarejestrowaniu się w takim serwisie jego nazwa będzie wyświetlana na końcu menu głównego. Dzięki menu Usługa karty SIM telefon jest przystosowany do obsługi dodatkowych usług, które w przyszłości mogą zostać wprowadzone przez operatora sieci. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

Telefon umożliwia pobieranie dzwonek, dźwięków, gier, obrazów i tapet za pomocą usługi WAP. Naciśnij klawisz Menu, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybierz polecenie **Multimedia**.

Gry i inne

Menu 9.1

Moje gry i inne: Menu to umożliwia zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Umożliwia ono uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji połączenia. Pobrane aplikacje zorganizowane są w folderach. Umożliwia połączenie z serwisem gier Omnix. Gry można pobierać za pomocą usługi WAP. Zostaną one zapisane w folderze **Moje gry i inne**.

Profile: umożliwia ustawienie każdego profilu w celu pobrania danych.

Obrazy

Menu 9.2

Otwiera menu **Moje zdjęcia**.

Tutaj przechowywane są zdjęcia wykonane przy użyciu telefonu C3300 i grafiki preinstalowane w telefonie oraz pobrane za pomocą WAP. (Szczegółowe informacje zawiera strona 69).

Dźwięki

Menu 9.3

- Umożliwia wybór dźwięku z listy. Po wybraniużądanego dźwięku można ustawić go jako dzwonek oraz wysłać za pomocą wiadomości SMS lub MMS poprzez naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego [Opcje].

Aby otworzyć wybrany folder lub uruchomić wybrany midlet, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Wybierz].

Naciśnięcie prawego klawisza funkcyjnego [Menu] umożliwia dostęp do następujących poleceń.

- ▶ **Nowy:** tworzy nowy folder.
- ▶ **Przenieś:** przenosi wybrany folder lub aplikację do docelowego folderu.

Multimedia

- ▶ **Informacje:** wyświetla informacje na temat środowiska Java MIDP.
- ▶ **Info:** wyświetla informacje na temat wybranej aplikacji.
- ▶ **Usuń:** usuwa folder lub aplikację.
- ▶ **Aktualizuj:** aktualizuje aplikację za pomocą usługi WAP.
- ▶ **Opcje:** niektóre aplikacje Java mogą wymagać nawiązania połączenia transmisji danych. Polecenie to umożliwia zmianę opcji połączenia.
 - **Zawsze:** połączenie tworzone jest automatycznie bez powiadamiania użytkownika.
 - **Komunikat:** wyświetla Komunikat z pytaniem o zezwolenie na nawiązanie połączenia.
 - **Nigdy:** nie zezwala na tworzenie połączeń.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy folderu lub aplikacji.
- ▶ **Zakończ:** wychodzi z menu Moje gry i inne.

- ▶ **W górę:** przechodzi do folderu poziom wyżej.






- ❗ **Uwaga** Nie jest możliwe usunięcie lub zmiana nazwy preinstalowanego folderu ani gry w takim folderze.



Java™ jest technologią opracowaną przez firmę Sun Microsystems. MIDlety Java mogą być pobierane za pomocą usługi WAP na telefon w podobny sposób, w jaki pobiera się standardowe aplety Java za pomocą przeglądarek Netscape lub MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie jak gry, mogą być pobierane i uruchamiane na telefonie, jeśli zezwala na to usługodawca. Po pobraniu programu dostęp do niego można uzyskać za pomocą menu **Moje gry i inne**. Umożliwia ono wybór, uruchamianie i usuwanie programów. Pliki programów w języku Java przechowywane w telefonie zapisywane są w formacie .JAD lub .JAR.

- ! Uwaga** Plik JAR zawiera skompresowaną aplikację Java, a plik JAD zawiera szczegółowe informacje na temat tej aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z sieci można obejrzeć wszystkie szczegółowe informacje pochodzące z pliku JAD.
- ! Przestroga** Na telefonie uruchamiać można wyłącznie programy oparte na środowisku J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy korzystające z technologii J2SE (Java 2 Standard Edition) mogą być uruchamiane tylko na komputerach osobistych.

Pytania i odpowiedzi


Przed wykonaniem telefonu do serwisu lub oddaniem aparatu do naprawy należy się upewnić, że napotkane problemy nie są opisane w niniejszym rozdziale.

- P** Jak wyświetlić listę wychodzących, odebranych i nieodebranych połączeń?
- O** Naciśnij klawisz ().
- P** Jak wyczyścić historię połączeń?
- O** Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, a następnie naciśnij klawisze    .
- P** Jak wyświetlić wszystkie numery telefonów zapisane w pamięci?
- O** Naciśnij klawisz nawigacyjny  .

- P** Ikona  nie znika z ekranu.
- O** Sprawdź, czy masz zasięg. Jeżeli ikona  będzie nadal wyświetlana, wyłącz telefon i odczekaj 2 minuty przed jego ponownym włączeniem. Jeśli nie przyniesie to skutku, zmień otoczenie i spróbuj ponownie.
- P** Jakość połączenia jest słaba, a rozmowa jest niesłyszalna w niektórych miejscach.
- O** W niektórych obszarach mogą wystąpić duże wahania mocy sygnału. Spróbuj zmienić otoczenie. Duży ruch w sieci może wpływać na jakość połączenia lub jego stabilność.
- P** Ekran LCD nie włącza się.
- O** Wymij, a następnie włóż baterię i włącz telefon. Jeśli problem nie ustąpi, naładuj baterię i spróbuj ponownie.

- P** Podczas połączenia z pewnym telefonem w pewnym obszarze słychać echo.
- O** Zjawisko to nazywa się „fenomenem echa”. Występuje ono, gdy ustawiona jest zbyt duża głośność. Może to być także spowodowane specjalnymi właściwościami (stara centrala telefoniczna)zdalnego urządzenia.
- P** Telefon nagrzewa się.
- O** Podczas długich połączeń lub podczas długiego korzystania z gier/Internetu telefon może nagrzać się. Jest to zupełnie normalne i nie ma żadnego wpływu na żywotność i prawidłowe działanie telefonu.
- P** Nie słychać dzwonka, miga tylko lampka lub ekran LCD.
- O** W menu Profile ustawiony jest w tryb Tylko wibrowanie lub Milczy. Wybierz profil Ogólne lub Głośno.
- P** Czas działania telefonu w trybie gotowości jest coraz krótszy.
- O** Żywotność baterii jest ograniczona. Jeśli bateria wystarcza na mniej niż połowę dawnego czasu pracy, należy ją wymienić. Należy używać wyłącznie autoryzowanych zamienników.
- P** Czas działania baterii jest krótszy.
- O** Skrócenie czasu pracy baterii może być spowodowane środowiskiem pracy, dużą liczbą połączeń lub słabym sygnałem.
- P** Po wybraniu kontaktu nie jest wybierany numer.
- O** Za pomocą przeszukiwania kontaktów upewnij się, że numery zostały poprawnie zapisane. W razie potrzeby zapisz go ponownie.

Pytania i odpowiedzi

- P** Nie można się dodzwonić do użytkownika.
- O** Czy telefon jest włączony (klawisz  przytrzymano dłużej niż trzy sekundy)?
Czy używana jest prawidłowa sieć komórkowa?
Czy ustawiona została blokada połączeń przychodzących?
- P** Nie mogę znaleźć kodu blokady, PIN, PUK lub hasła.
- O** Domyślnym kodem blokady jest **0000**. W razie utraty kodu zabezpieczającego należy skontaktować się ze sprzedawcą telefonu. Jeśli zapomnisz lub zgubisz kod PIN lub PUK lub nie znasz tych kodów, skontaktuj się z operatorem sieci.

Akcesoria

Dostępnych jest wiele akcesoriów zaprojektowanych dla telefonu użytkownika. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych. O ich dostępność należy zapytać sprzedawcę.

Bateria

Dostępna jest standardowa bateria.



Mikrozestaw

Umożliwia pracę bez zajmowania rąk.




Dołączony zasilacz

Zasilacz pozwala ładować baterię w domu lub w biurze.



Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.



- Uwaga**
- Należy używać wyłącznie akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować unieważnienie gwarancji.
 - W różnych regionach mogą być dostępne różne akcesoria; szczegółowe informacje można uzyskać w regionalnych serwisach lub u sprzedawców.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: C3300

System : GSM900 / DCS1800

Temperatury otoczenia

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa
LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Kangnam Tower 679, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seul, Korea

Dane produktu

Nazwa produktu

Dwuzakresowy terminal GSM 900 / GSM 1800

Nazwa Modelu

C3300

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 901 489-71:2002

EN 60950-1:2001

EN 60380:2001

3GPP TS 51.010-1, V6.6.0:2003

Wybor zgodzily z GCF-CC_V3.14.0 wlasznie z wymaganiami normy EN 301 511

Informacje dodatkowe

Zgodność z normami potwierdzona przez BSBT, Claremont House, 34 Molesey Road, Molesey, Surrey, KT8 9JN, Wielka Brytania (Poczta elektroniczna: bsbt@bsbt.com) i przez EMC (nr 00481-4021-F4275C), raport z testu bezpieczeństwa (nr IT/TA0157894) i raport z testu SAR (nr TCMA0656884).

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że niniejszy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymagani wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, Holandia
Tel: +31 - 36 - 547 - 8840, e-mail: seokim@lge.com

Nazwisko

Jin Saeng Kim

Jin Saeng Kim / Director

Data wystawienia

13 marca 2004

Podpis przedstawiciela