

P/N : MMBB0188503 

ISSUE 1.0
PRINTED IN KOREA

USER'S MANUAL

MODEL: C3380



CE 0168

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL CAN
HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE DEPENDING
ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.



ENGLISH
简体中文
MALAY
INDONESIA
TIẾNG VIỆT

C3380
USER'S MANUAL



C3380 USER'S MANUAL

ENGLISH



WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL
CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE DEPENDING
ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.

Congratulations on your purchase of the advanced and compact C3380 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.



Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model C3380 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.962 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.

- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/ retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level that needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Network service

- Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

C3380 features	9	Call register [Menu 2]	19
• Part of the phone	9	• Missed calls [Menu 2-1]	19
• Rear view	10	• Received calls [Menu 2-2]	19
• On-Screen Icons	11	• Dialed calls [Menu 2-3]	19
Getting started	12	• Delete recent calls [Menu 2-4]	19
• Installing the SIM card and the handset battery	12	• Call charges [Menu 2-5]	19
• Charging the Battery	13	• GPRS information [Menu 2-6]	19
• Disconnecting the charger	13	Tools [Menu 3]	20
General functions	14	• Bluetooth [Menu 3-1]	20
• Making a call	14	• Calculator [Menu 3-2]	20
• Adjusting the Volume	14	• Unit converter [Menu 3-3]	21
• Answering a Call	14	• World time [Menu 3-4]	21
• Entering Text	15	• Voice recorder [Menu 3-5]	21
Menu Tree	17	• Memory status [Menu 3-6]	21
Profiles [Menu 1]	18	Organiser [Menu 4]	22
• Vibrate only [Menu 1-1]	18	• Contacts [Menu 4-1]	22
• Silent [Menu 1-2]	18	• Scheduler [Menu 4-2]	24
• General [Menu 1-3]	18	• Memo [Menu 4-3]	24
• Loud [Menu 1-4]	18	Messages [Menu 5]	25
• Headset [Menu 1-5]	18	• Write text message [Menu 5-1]	25
		• Write multimedia message [Menu 5-2]	26

• Inbox [Menu 5-3]	27	Service [Menu 8]	39
• Outbox [Menu 5-4]	28	• Internet [Menu 8-1]	39
• Drafts [Menu 5-5]	29	• SIM service [Menu 8-2]	41
• Listen to voice mail [Menu 5-6]	29	Downloads [Menu 9]	42
• Info message [Menu 5-7]	29	• Games & more [Menu 9-1]	42
• Templates [Menu 5-8]	30	• Pictures [Menu 9-2]	42
• Settings [Menu 5-9]	30	• Sounds [Menu 9-3]	43
Camera [Menu 6]	32	Accessories	44
• Take picture [Menu 6-1]	32	Technical data	45
• Take in modes [Menu 6-2]	32		
• Take continuously [Menu 6-3]	32		
• Album [Menu 6-4]	33		
• Settings [Menu 6-5]	33		
Settings [Menu 7]	34		
• Alarm clock [Menu 7-1]	34		
• Date & Time [Menu 7-2]	34		
• Phone settings [Menu 7-3]	34		
• Call settings [Menu 7-4]	35		
• Security settings [Menu 7-5]	36		
• Network settings [Menu 7-6]	37		
• Reset settings [Menu 7-7]	38		
• GPRS settings [Menu 7-8]	38		

Part of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

Hold down

– International calls

– Activate Voice mail centre menu

to – Speed dials

– Activate Timer in Take picture mode

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Microphone



5. Side keys



- **In standby mode (opened):** Volume of key tone
- **In standby mode (closed):** If you press and hold the side key, the Sub LCD will switch on.
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece

6. Side camera key

7. Sub LCD

8. Flash

9. Camera lens

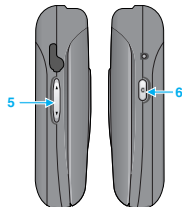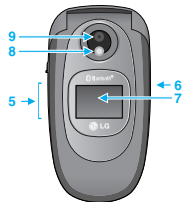


1. Navigation key

• In standby mode:

-  **Briefly:** List of Favorites
-  **Briefly:** List of Contact
-  **Briefly:** List of Messages
-  **Briefly:** List of Profiles
- Hold down:** Activate/
Deactivate Vibrate mode

• In menu: scroll up & down

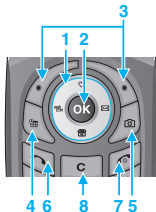

2. Confirm key

3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

5. Kamera hot key

- Briefly: List of Kamera menu

6. Send key

- Dial a phone number and answer a call.
- In standby mode: shows recently dialled, received and missed call.

7. End key

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

8. Clear key

Rear view



1. Holes for a carrying strap

2. Battery










3. SIM card socket









4. Battery terminals

5. Charger connector/Cable connector

The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal. †
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	Vibrate only menu in profile.

Icon	Description
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated bluetooth menu.


† The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Installing the SIM card and the handset battery

1. Remove the battery cover.

Make sure the power is off before you remove the battery.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

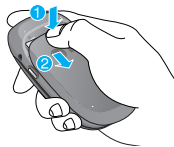


Note

Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

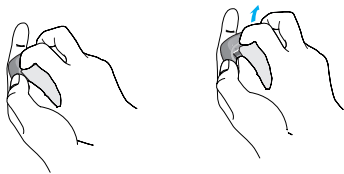

3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card



To remove the SIM card

Note

The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instruction supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.




5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.



Charging the Battery

To connect the travel adapter to the phone, you must have installed the battery.

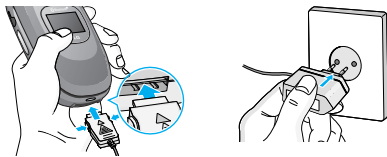

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

! Caution

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.

! Warning





- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger



Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.





Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
 - Press and hold the clear key () key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.


Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press the  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.

Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialled frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list. You can dial a number by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 34-37.




Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys of the phone.

In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.


Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option [Menu 7-4-2] has been set to , any key press will answer a call except for the  key or the right soft key.

Notice

To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.

2. End the call by closing the phone or pressing the  key.


Notice

You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate mode can be activated by holding Navigation left key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

Notice

Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


T9 mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compare your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 mode (Number mode)



Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode

This mode allows you to enter special characters.





Notice



You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 disabled mode.



1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.


Example: Press     to type **Good**.

Press     (down navigation key) to type **Home**.

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key or  key.











To delete letters, press . Press and hold down  to erase the letters continuously.

Notice

To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.

Notice

Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper case	Lower case
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Í Ñ	g h i 4 î ï í ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 û ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

1 Profiles 

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset

2 Call register 

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information

3 Tools 

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status

4 Organiser 

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo

5 Messages 

- 1 Write text message
- 2 Write multimedia message
- 3 Inbox
- 4 Outbox
- 5 Drafts
- 6 Listen to voice mail
- 7 Info message
- 8 Templates
- 9 Settings

6 Camera 

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings

7 Settings 

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS settings

8 Service 

- 1 Internet
- 2 SIM Service

9 Downloads 


- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.


There are 5 preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate [Menu 1-X-1]

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise [Menu 1-X-2]

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



- **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
- **Off:** The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename [Menu 1-X-3]

You can rename a profile and give it any name you want.

Notice

Vibrate only, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls [Menu 2-1]

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

Received calls [Menu 2-2]

This option lets you view the last 10 incoming calls.

Dialled calls [Menu 2-3]

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

Delete recent calls [Menu 2-4]

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.

Call charges [Menu 2-5]

Call duration [Menu 2-5-1]

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

Last call, All calls, Received calls, Dialled calls and Reset all.

Call costs [Menu 2-5-2]

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings [Menu 2-5-3] (SIM Dependent)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information [Menu 2-6]

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration [Menu 2-6-1]

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes [Menu 2-6-2]

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, Bluetooth enabled computers and so on.

You can exchange the data within only phonebook via bluetooth.

! Notice

1. A few devices may be not compatible with bluetooth.
2. When you transfer the file by bluetooth, the file can be saved in storage.

My devices [Menu 3-1-1]

You can view all devices which are compatible with bluetooth phone.

Handsfree devices [Menu 3-1-2]

You can view the list of handsfree devices which is compatible with bluetooth phone.

If you enter My devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- **Connect/Disconnect:** Allows to connect the other bluetooth devices.
- **Add new:** Allows to search new bluetooth device.
- **Assign name:** Allows to change the name of bluetooth.
- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows to set the authorised connection between each bluetooth devices.
- **All service:** Allows to view all services which are supported by bluetooth device.

- **Delete:** Allows to delete the bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all bluetooth devices.

Settings [Menu 3-1-3]

You can register new device which is compatible with bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

- **Set bluetooth**

You can activate or cancel bluetooth function.

- **My phone's visibility**




You can set the function that your phone is shown on the other bluetooth devices.

- **My phone's name**

You can set the name of bluetooth device. The default name is C3380.

Calculator [Menu 3-2]

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

Notice

Use **C** key to erase any numbers or signs. If you press key **±**, you can input a minus number. In addition, press key **.**, you can input a decimal number.

Unit converter [Menu 3-3]

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units:

Length, Area, Weight, and Volume.

1. You can select one of four unit types by pressing **[Unit]** key.
2. Select the standard value by using **(←, →)**.
3. Select the unit you want to convert by pressing **[↓]** and **[↑]**.
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing **.**.

World time [Menu 3-4]

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing **(←, →, [↓], [↑])** key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key **[Set]**.

Voice recorder [Menu 3-5]

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 seconds.

Record [Menu 3-5-1]

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message **Recording** and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key **[Save]**.
3. Key in Voice memo title, press the left soft key **[OK]**.

View list [Menu 3-5-2]

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.



Memory status [Menu 3-6]

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.

Contacts [Menu 4-1]


In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search [Menu 4-1-1] (Calling from phonebook)

1. Select Search by press the left soft key  [Select] or [OK].
2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.

Note

Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
 - **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
 - **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.
 - **Send via Bluetooth:** After setting buetooth On, you can send the phonebook list by bluetooth.
 - **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
 - **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.

- **Delete:** You can delete an entry.

Add new [Menu 4-1-2]

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 500 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider.



You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

Caller groups [Menu 4-1-3]

You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to:


- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.

Speed dial [Menu 4-1-4]

You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

Settings [Menu 4-1-5]

• Set memory

Scroll to highlight Set memory, and then press the left soft key  [Select].

- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

• Search by

Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

• View options

Scroll to highlight View options, and then press the left soft key [Select].

- **Name only**: Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures**: Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number**: Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all [Menu 4-1-6]

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- **SIM to Phone**: You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.
- **Phone to SIM**: You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.

You can see the following submenus.

- **Keep original**: When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original**: When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all [Menu 4-1-7]

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.

Information [Menu 4-1-8]

• Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

• Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.

• Own number (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

Scheduler [Menu 4-2]


When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year:





Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In the scheduler mode, press left soft key  [Options] as follows;




Add new [Menu 4-2-1]

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key  [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

View [Menu 4-2-2]

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select]. Press left soft key  [Options] to delete, edit the note you selected.

View all [Menu 4-2-3]

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].




Delete past [Menu 4-2-4]

You can delete the past schedule that has been already notified you.

Delete all [Menu 4-2-5]

You can delete for the all notes.

Memo [Menu 4-3]

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [OK].




Note

If you want to change the text input mode, press the  in order.

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Write text message [Menu 5-1]

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press  [Insert] to attach the Symbol, Picture, Sound, Text templates, Contacts and Signature.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].


Note

The phone which supports EMS release 5 is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.


Options

• Send

Sends text messages.

1. Enter numbers of recipient.
2. Press  key to add more recipients.

3. You can add phone numbers in the address book.

4. Press the left soft key  after entering numbers.

All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

• Save

Stores messages in Drafts.

• Font

You can select **Size** and **Style** of fonts.

• Colour

You can select **Colour** of foreground and background.

• Alignment

You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.

• Add T9 dictionary

You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (abc/ABC/123)**.

• T9 languages

Select a T9 input mode.

• Exit

If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Insert

- **Symbol**

You can add special characters.

- **Picture**

You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.

- **Sound**

You can insert sounds that are available for short messages.

- **Text templates**

You can use Text templates already set in the phone.

- **Contacts**


You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.

- **Signature**

You can add your signature to the message.

Write multimedia message [Menu 5-2]

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select Write multimedia message.

3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, and Signature.

Options

- **Send**

You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

- **Note**

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- Check with your service provider if the Priority service is available.

- **Preview**

You can preview multimedia messages you wrote.

- **Save**

You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.

- **Add slide**

You can add a slide before or after current slide.

- **Move to slide**

You can move to previous or next slide.

- **Delete slide**

You can delete current slides.

- **Set slide format**

- **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.
- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.

- **Remove media**

You can remove picture or sound in the slide.

- **Note**

This option can be shown only when any media exists.

- **T9 languages**

Select a T9 input mode.

- **Exit**

You can back to the Messages menu.

- **Note**

If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.


Inbox [Menu 5-3]

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

! Icon directive

[] Multimedia message

[] Text message

[] SIM message

[] Read multimedia message

[] Read text message

[] Push message


[] Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

View

You can view the received messages.

Reply

You can reply to the sender.

Forward

You can forward the selected message to another party.

Return call

You can call back to the sender.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Delete all

You can delete all messages.

Outbox [Menu 5-4]

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.

Icon directive

[] MMS Sent

[] MMS Unsent

[] MMS delivery confirmed

[] SMS sent

[] SMS unsent

[] SMS Delivery confirmed

* When you already sent the message:

View

You can view the sent messages.

Forward

You can forward the current message to other recipients.

Delete

You can delete the current message.

View information

You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.

Delete all

You can delete all messages didn't send.



Drafts [Menu 5-5]

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can view the message in draft.
- **Edit:** Modifies the message you choose.
- **Delete:** Deletes the message you choose.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** You can delete all messages in draft.

Listen to voice mail [Menu 5-6]

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.




Note

When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message [Menu 5-7] (Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of information has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read [Menu 5-7-1]


1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling (, ) or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics [Menu 5-7-2] (Dependent to network and subscription)

• Add new

You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.

• View list

You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.

- **Active list**

You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates [Menu 5-8]

Text templates [Menu 5-8-1]

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Multimedia templates [Menu 5-8-2]

You can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit:** You can edit multimedia templates.
- **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- **Delete:** You can delete multimedia templates.
- **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Signature [Menu 5-8-3]

You can make your Signature.

Settings [Menu 5-9]

Text message [Menu 5-9-1]

- **Message types**

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- **Reply via same service centre**

When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.

- **SMS centre**

If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message [Menu 5-9-2]

- **Priority**

You can set the priority of the message you choose.

- **Validity period**

This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- **Delivery report**

If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.

- **Auto download**

If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- **Network settings**

If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

- **Permitted types**

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre [Menu 5-9-3]

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen.

Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home**

You can listen to voice mails by selecting Home.

- **Roaming**

Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.

Info message [Menu 5-9-4]

- **Receive**

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages [Menu 5-9-5]

You can set the option whether you will receive the message or not.

With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture [Menu 6-1]

To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the key.
3. If you want to save it, press the left soft key or the key.

Note

You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation keys (or).

- **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
- **Colour** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White
- **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Timer shoot** []: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Memory status** []: Check the available memory to take new pictures.
- **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- **Resolution** []: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).

- **Picture quality** []: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.

Take in modes [Menu 6-2]

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation keys (or).

Note

In this mode, you can't change the settings of resolution.

1. **Frame** []: Select the desired one from 7 preset frames.
2. **Image quality** []: Fine/ Normal/ Basic.
3. **Zoom** []: x1, x2, x4
4. **Tone** []: Colour () / Sepia () / Black and white ()
5. **Brightness** []: -2, -1, 0, +1, +2
6. **Timer** []: Off, 3 sec, 5 sec
7. **Memory** []: Shows the current memory status.

Note

If the memory is full, "Memory full" message is popped up and you cannot save a photo. Create space by deleting old photos in My photos.

8. **Flash** []

Take continuously [Menu 6-3]

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

Note

If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

Album [Menu 6-4]

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures [Menu 6-4-1]

You can view all pictures in order.

General pictures [Menu 6-4-2]

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures [Menu 6-4-3]

You can view all frame pictures.

Options

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write multimedia message:** You can send a picture thru MMS.
- **Send via bluetooth:** You can send a picture by bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.

- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Phonebook pictures [Menu 6-4-4]

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Settings [Menu 6-5]

Memory status [Menu 6-5-1]

You can check the capacity of photo and free memory.



Clear album [Menu 6-5-2]

You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save [Menu 6-5-3]



Automatically saves the pictures taken with the camera.

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock [Menu 7-1]

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Date & Time [Menu 7-2]

You can set functions relating to the date and time.

Set date [Menu 7-2-1]

You can enter the current date.

Date format [Menu 7-2-2]

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD. (D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time [Menu 7-2-3]

You can enter the current time.

Time format [Menu 7-2-4]

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings [Menu 7-3]

You can set functions relating to the phone.

Display settings [Menu 7-3-1]

• Wallpaper

You can select the background pictures in standby mode.

- Default

You can set the wallpaper which is saved in as a default file.

- My folder

You can set the wallpaper which is downloaded from network.

• Handset scheme

You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.

• Greeting note

If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.

• Backlight

You can set the light-up duration of the display.

• LCD contrast

You can set the LCD contrast by pressing  , .

- **Information window**

You can preview the current state of the selected menu before open the menu.

The state is shown at bottom of the display.


- **Network name**

If you set **On**, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.

Language [Menu 7-3-2]

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings [Menu 7-4]

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert [Menu 7-4-1]

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls**

Diverts voice calls unconditionally.

- **If busy**

Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

- **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

- **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

- **Cancel all**


Cancels all call divert service.

Answer mode [Menu 7-4-2]


- **Flip open**

If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.

- **Press any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

- **Send only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number [Menu 7-4-3] (network and subscription dependent)

- **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

- **Off**

Your phone number will not be shown.

- **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

Call waiting [Menu 7-4-4] (network dependent)

- **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

- **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

- **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder [Menu 7-4-5]

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.

Auto redial [Menu 7-4-6]

- **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.


- **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security settings [Menu 7-5]

PIN code request [Menu 7-5-1]

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider

Phone lock [Menu 7-5-2]

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring [Menu 7-5-3]

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing**

The barring service for all outgoing calls.

- **International**

The barring service for all outgoing international calls.

- **International when roaming**

The barring service for all international outgoing calls except home network.

- **All incoming**

The barring service for all incoming calls.

- **Incoming when roaming**

The barring service for all incoming calls when roaming

- **Cancel all**

You can cancel all barring services.

- **Change password**

You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial number [Menu 7-5-4] (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- **Cancel**

You can cancel fixed dialling function.


- **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes [Menu 7-5-5]

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN code**, **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/ PIN2 code/ PIN code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/ PIN2 code/ PIN code and verify them.

Network settings [Menu 7-6]

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic [Menu 7-6-1]

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected “Automatic”, the phone will be set to “Automatic” even though the power is off and on.

Manual [Menu 7-6-2]

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred [Menu 7-6-3]

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone’s predefined list of known networks.

Reset settings [Menu 7-7]

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

GPRS settings [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) is a technology that allows mobile phones to be used for sending and receiving data over the mobile network. GPRS is a data bearer that enables wireless access to data network such as the Internet.

Before you can use GPRS technology

- You need to subscribe to the GPRS service. For availability and subscription to GPRS service, contact your network operator or service provider.
- You need to save the GPRS settings for the applications used over GPRS.

Power on [Menu 7-8-1]

If you select **Power on** and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker.


When needed [Menu 7-8-2]

If you select **When needed**, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Note




If there is no GPRS coverage and you have chosen Automatic, the phone will periodically try to establish a connection.

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers. Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the  key. The phone will return to the previous menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Note

The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Internet [Menu 8-1]


Home [Menu 8-1-1]

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks [Menu 8-1-2]

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

Tip

Use the  key and  key to enter symbols.
To enter ".", press .

Profiles [Menu 8-1-3]

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate**

Activates the selected profile.

- **Settings**

Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage**

This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer**

You can set the bearer data service.

- **Data**

- **GPRS**

- **Data settings**

Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings**

The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Connection Type**

The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Secure settings**

According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

- **Rename**

You can change the profile name.

- **Add new**

You can add a new profile.

Go to URL [Menu 8-1-4]

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Cache settings [Menu 8-1-5]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cache**

Removes all context saved in cache.

- **Check cache**

Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

 **Note**

A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies settings [Menu 8-1-6]

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

- **Clear cookies**

Removes all context saved in cookie.

- **Check cookies**

Check whether a cookie is used or not.

Security certification [Menu 8-1-7]

A list of the available certification is shown.

- **Authority**

You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.

- **Personal**

You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles [Menu 8-1-8]

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version [Menu 8-1-9]

The WAP browser version is displayed.

SIM service [Menu 8-2]

This menu depends on SIM and the network services.

Games & more [Menu 9-1]

My games & more: In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key \swarrow [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet.

Note

You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the My games & more menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.

- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

Caution

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Pictures [Menu 9-2]

The left soft key \swarrow [Options] will bring up the following options.

- **Set as wallpaper:** Currently selected Picture can be set as a Wallpaper.
- **Write multimedia message:** Downloaded Picture can be sent via MMS.
- **Send via Bluetooth:** The picture downloaded from network can be sent by Bluetooth.

Sounds [Menu 9-3]

The left soft key $\langle \wedge \rangle$ [Options] will bring up the following options.

- **Set as ringtone:** This sets the Ring Tone with currently selected Sound.
- **Write messages:** Melody Sound can be sent via SMS and MMS.
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

There are various accessories for your mobile phone.
You can select these options according to your personal communication requirements.



Standard Battery



Headset

Allows hands-free operation.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.

Note

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

General

Product name : C3380
System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient temperatures

Max : +55°C
Min : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-08)
EN 60960-1 : 2001
EN 50360 2001, EN50361 2001
EN 300 328 V1.4.1(2003-08)
TS51.010-1 V5.10.0
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD0421805 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0708), safety test report (no. ITYAD121845), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokdm @ lga.com


Signature of representative



C3380 用户手册

简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

祝贺您购买了此款精巧时尚的C3380蜂窝式电话，它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。



本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款C3380型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.962W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。

- 本产品上的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出/伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋里。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

手机部件	9	• 删除最近呼叫 [功能表 2-4].....	19
• 手机正面	9	• 通话计费 [功能表 2-5].....	19
• 手机背面	10	• GPRS信息 [功能表 2-6]	19
• 屏幕上的图标	11	工具 [功能表 3]	20
安装	12	• Bluetooth [功能表 3-1].....	20
• 安装SIM卡和手机电池.....	12	• 计算器 [功能表 3-2]	20
• 给电池充电.....	13	• 单位转换器 [功能表 3-3].....	21
• 断开充电器	13	• 时区设置 [功能表 3-4].....	21
常规功能	14	• 语音备忘录 [功能表 3-5].....	21
• 拨打一个电话	14	• 内存状态 [功能表 3-6].....	21
• 调节音量	14	公文包 [功能表 4]	22
• 应答电话	14	• 联系人 [功能表 4-1]	22
• 输入文本	15	• 日程表 [功能表 4-2]	24
功能表树	17	• 备忘录 [功能表 4-3].....	24
更改 [功能表 1]	17	信息 [功能表 5]	25
• 振动 [功能表 1-1].....	17	• 写短信 [功能表 5-1]	25
• 静音 [功能表 1-2].....	17	• 写多媒体信息 [功能表 5-2].....	26
• 普通 [功能表 1-3].....	17	• 收信箱 [功能表 5-3]	27
• 大声 [功能表 1-4].....	17	• 发信箱 [功能表 5-4]	28
• 耳机 [功能表 1-5].....	17	• 草稿箱 [功能表 5-5]	29
通话记录 [功能表 2]	19	• 收听语音邮件 [功能表 5-6].....	29
• 未接来电 [功能表 2-1].....	19	• 小区广播 [功能表 5-7].....	29
• 已接来电 [功能表 2-2].....	19	• 常用短语 [功能表 5-8].....	30
• 拨出电话 [功能表 2-3].....	19	• 设定 [功能表 5-9].....	30

照相 [功能表 6]	32
• 照相 [功能表 6-1].....	32
• 照在相框中 [功能表 6-2].....	32
• 连续拍摄 [功能表 6-3].....	32
• 相册 [功能表 6-4].....	33
• 设定 [功能表 6-5].....	33
设定 [功能表 7]	34
• 闹钟 [功能表 7-1].....	34
• 日期和时间 [功能表 7-2].....	34
• 手机设定 [功能表 7-3].....	34
• 通话设定 [功能表 7-4].....	35
• 保密设定 [功能表 7-5].....	36
• 网络设定 [功能表 7-6].....	38
• 恢复初始设定 [功能表 7-7].....	38
• GPRS 设置 [功能表 7-8].....	38
互联网 [功能表 8]	39
• 互联网 [功能表 8-1].....	39
• SIM 服务 [功能表 8-2].....	41
下载 [功能表 9]	42
• 游戏&更多 [功能表 9-1].....	42
• 图片 [功能表 9-2].....	42
• 音乐 [功能表 9-3].....	42
附件	43
技术数据	44

手机正面

1. 听筒

2. 主LCD屏幕

- 顶部: 信号强度、电池电量及其它功能
- 底部: 软键指示

3. 数字键

- 在待机模式下: 输入号码以便拨号。

长按

- 拨打国际电话

- 呼叫您的语音信箱

至 - 快速拨号

- 激活拍照模式中的“自拍”

- 在编辑模式下: 输入数字和字符。

4. 话筒



5. 侧按键


- 在待机模式下(开盖): 按键音量
- 在待机模式下(已关闭): 打开/关闭外LCD屏幕的背景灯。
- 在菜单中: 上拉与下拉
- 通话时: 听筒音量

6. 侧相机键

7. 外LCD屏幕

8. 闪光灯


9. 相机镜头

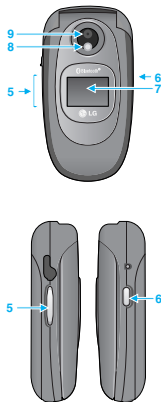

1. 导航键

- 在待机模式下

- 短按: 收藏夹列表
- 短按: 列出电话本
- 短按: 列出信息/语音邮件/日程表/闹钟
- 短按: 列出情景模式
长按: 激活/取消振动模式



- 在菜单中: 上拉与下拉

2. 确认键

3. 软键

这些按键执行显示屏底部所示的功能。

4. 日程表

- 直接激活“日程表”菜单。

5. 相机镜头

- 短按: 列出“相机”菜单

6. 发送键

- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下: 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

7. 结束/电源键

- 开机/关机 (长按)
- 结束通话或拒接来电。

8. 清除/取消键

手机背面



1. 手机带孔

2. 电池

3. SIM卡插槽

4. 电池接线端

5. 电缆接口/电池充电接口

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。
	情景模式中的振动功能。

图标	描述
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。
	显示蓝牙已经打开。


注意

通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区；在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务（电话、消息等）。

安装SIM卡和手机电池

1. 卸下电池盖。

在卸下电池前确保电源已关闭。
按电池释放门，将电池盖沿着手机底部滑动。卸下电池盖。

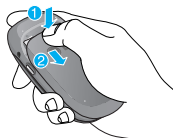


! 备注

如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 卸下电池。

握住电池边缘，将电池从电池室取出。

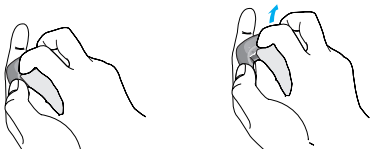

3. 安装SIM卡。

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



插入SIM卡



取出SIM卡

! 备注

SIM卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。
遵守随SIM卡提供的说明。

4. 安装电池。

先将电池后端插入电池室底部。
向下推电池前端，直至电池卡入到位。




5. 更换电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至门锁卡入到位。



给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

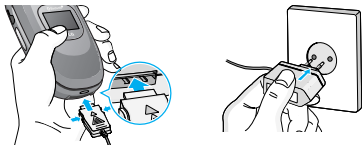

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

! 小心

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。

! 警告





- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

断开充电器



如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。





拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。
若要删除以输入的数字，您只需按  即可。
 - 持续按住清除键  以删除整个号码。
3. 按  [发送] 键来拨打该号码。
4. 按  [结束] 键来结束通话。


使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键  将显示最后的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按  。

拨打国际电话

1. 长按  得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按  [发送] 键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束  键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和（或）手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。有关电话本功能的详细信息，请参阅第22页。




调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。

按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部LCD闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖并按  键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”功能表选项 [功能表 7-4-2] 已被设置为  ，则除了  键、右软键和侧键以外，按任意键均可接听来电。

! 备注

若要拒接来电，请在不打开翻盖的状态下按住手机左侧的侧键之一。

2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按  。


! 备注

当使用电话本或其它功能表功能时，也可以应答电话。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机LCD屏幕上的信号指示符（）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

注意

某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。


T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。


123 模式（数字模式）



以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为123 模式，按键直到显示123 模式。

符号模式

这种模式允许您输入特殊字符。





备注

您可以选择T9 模式的语言。按左软键[选项]，然后选择T9语言输入法。手机的默认设置为“T9 开启”模式。

1. 当处于T9 预测性文本输入模式时，通过按到键开始输入单词。每个字母按一次键。

- 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
- 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

例：按输入Good
按[向下导航键]输入Home

- 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用ABC 模式添加该单词。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按或键以空格结束每个单词。
要删除字母按。按住删除整个单词。

备注

要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按。手机返回待机模式。

! 备注

有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按 键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
	.,/?!-:"'1	.,/?!-:"'1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Z Y 9	w x y z 9
	0 [空格键]	0 [空格键]

1 更改

- 1 振动
- 2 静音
- 3 普通
- 4 大声
- 5 耳机

2 通话记录

- 1 未接来电
- 2 已接来电
- 3 拨出电话
- 4 删除最近呼叫
- 5 通话计费
- 6 GPRS信息

3 工具

- 1 Bluetooth
- 2 计算器
- 3 单位转换器
- 4 时区设置
- 5 语音备忘录
- 6 内存状态

4 公文包

- 1 联系人
- 2 日程表
- 3 备忘录

5 信息

- 1 写短信
- 2 写多媒体信息
- 3 收信箱
- 4 发信箱
- 5 草稿箱
- 6 收听语音邮件
- 7 小区广播
- 8 常用短语
- 9 设定

6 照相

- 1 照相
- 2 照在相框中
- 3 连续拍摄
- 4 相册
- 5 设定

7 设定

- 1 闹钟
- 2 日期和时间
- 3 手机设定
- 4 通话设定
- 5 保密设定
- 6 网络设定
- 7 恢复初始设定
- 8 GPRS设置

8 互联网

- 1 互联网
- 2 SIM 服务


9 下载

- 1 游戏&更多
- 2 图片
- 3 音乐


在“更改”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：**振动、静音、普通、大声、耳机**情景模式均可以加以个人化。

开启 [功能表 1-X-1]

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键 [选择]或“确定”键。
3. 然后，选择**启动**。

更改 [功能表 1-X-2]

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键或OK键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- **来电提示**: 设置来电提示类型。
- **铃声类型**: 从列表中选择所需的铃声类型。
- **铃声音量**: 设置铃声的音量。
- **短信提示型**: 设置信息的提示类型。
- **信息提示音**: 选择信息的提示音。
- **按键音**: 选择所需的按键音。


- **翻盖音**: 可设置翻盖音，从而适应环境。
- **按键音量**: 设置按键音的音量。
- **音音量**: 设置声效的音量。
- **开/关机音量**: 设置开机/关机时的铃声音量。
- **自动应答**: 请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关**: 即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5秒后**: 在5秒后自动应答。
 - **10秒后**: 在10秒后自动应答。

重命名 [功能表 1-X-3]

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

注意

不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按“OK”键或左软键之后，选择**重命名**。
2. 键入所需的名称，然后按“确定”键或左软键 [确认]。

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时，您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电 [功能表 2-1]

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。

已接来电 [功能表 2-2]

此选项允许您查看最后10个来电。

拨出电话 [功能表 2-3]

全部呼叫列表。

删除最近呼叫 [功能表 2-4]

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。

通话计费 [功能表 2-5]

通话计时 [功能表 2-5-1]

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式：最后通话，全部通话，已接来电，拨出电话，全部清零

通话费用 [功能表 2-5-2]

可检查最后通话、全部通话的费用，保持或重置费用。要重置费用，您需要PIN2码。

设定 [功能表 2-5-3]

(视网络和您所申请的服务而定)

- **通话费率：**您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。
- **设定话费：**该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取，将显示余额。如果您选择更改，您可以更改计费限制。
- **自动显示：**该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开，通话结束时，您即可查看最后通话的用。

GPRS信息 [功能表 2-6]

您可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

通话计时 [功能表 2-6-1]

您能查看GPRS的**最后浏览时间**和**全部浏览时间**，您也可以将通话计时器复零。

数据量 [功能表 2-6-2]

您可以查看**已发送**、**已接收**或者**全部**和**全部清零**。

Bluetooth [功能表 3-1]

蓝牙可使兼容性手机设备、外围设备和电脑在一定的距离内无线直接相互通信。此手机支持内置蓝牙功能，可使其与其他蓝牙耳机、电脑应用软件等相互通信。

My devices [功能表 3-1-1]

您可以查看所有与蓝牙耳机兼容的设备。

Handsfree devices [功能表 3-1-2]

您可以查看与蓝牙耳机相兼容的手机设备列表。

如果您进入“我的设备”或“免提设备”菜单，则可以访问以下选项。

- 连接/断开连接: 允许连接到其它蓝牙设备。
- 新增: 允许您搜索新的蓝牙设备。
- 分配名称: 允许您更改蓝牙名称。
- 设为已授权/设为未授权: 允许在每个蓝牙设备间设置已授权的连接。
- 所有服务: 允许查看蓝牙设备支持的所有服务。
- 删除: 允许删除蓝牙设备。
- 全部删除: 允许删除所有的蓝牙设备。




Settings [功能表 3-1-3]

您可以更改自己手机的设定。如果您已添加了设备，则您可以在输入密码后搜索该设备。


- **设定蓝牙**
你可以激活或取消蓝牙功能。
- **我的手机的可见度**
选择是否允许别的蓝牙设备搜索你的手机。
- **我的手机名称**
你可以设置蓝牙设备名称。预设名为C3380。

计算器 [功能表 3-2]

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、÷；加、减、乘、除。







1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 您可以按  [结果] 查看计算结果。
5. 按  [重设] 或继续输入数字, 重复上述过程。
6. 您可按  键退出计算器。

! 备注

您可以按  键删除数字或者符号。您可以通过按#键输入负数，同时，也可以通过按“键输入小数。






单位转换器 [功能表 3-3]

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有4种可以转换的单位类型：**长度、面积、重量和体积。**

1. 您可以通过按  [单位] 键选择4种单位类型中的一种。
2. 按  和  选择您想转换的单位。
3. 您可以按  和  在**当前值**和**转换值**之间切换。
4. 您可以查看转换后的结果。您可以按  在小数点后输入数字。

时区设置 [功能表 3-4]

您可以查看世界各个城市的时间。



1. 通过按 、、 和  键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以使用  [设定] 键设置您选择的城市的时间。

语音备忘录 [功能表 3-5]

语音记录功能允许您记录10条语音信息。

记录 [功能表 3-5-1]

您可使用功能表按键记录语音。

1. 开始记录后，会显示记录时间信息。
2. 按  键结束记录。
3. 按  [确认] 键选择语音记录标题。

查看列表 [功能表 3-5-2]

您可查看语音记录列表，并可删除和播放语音记录。



内存状态 [功能表 3-6]

您可以检查各个存储器，SIM卡内存的可用空间和内存使用率。
您可以进入各个存储器功能表。

联系人 [功能表 4-1]



您可在待机模式下按  [联系人] 键进入电话本。

搜索 [功能表 4-1-1] (从电话簿呼叫)

1. 按左软键  [选择] 或 [确定] 选择“搜索”。
2. 输入要搜索的姓名或选择左软键  [列表] 查看所有电话本列表。

备注

也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母或号码立即进行搜索。

3. 如果您想要编辑、删除、复制，选择  [选项]。
将显示以下功能表。
 - **编辑:** 您可以通过按  [确认] 来编辑姓名、号码、电子邮件和传真。
 - **写短信/多媒体信息:** 当查找到你需要的号码后,你可以向所选的号码发送短信/多媒体短信。
 - **Send via Bluetooth:** 您可以使用蓝牙来发送电话本。
 - **复制:** 您可以将条目从SIM卡复制到手机或从手机复制到SIM卡。
 - **主要号码:** 您可以从您经常使用的手机、家庭、公司电话中选择一个号码。如果您设定了该功能,将首先显示主要号码。
 - **删除:** 您可以删除条目。

新增 [功能表 4-1-2]

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为500个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。

您一般也可以在手机内存中保存英文20个、中文5个字符的姓名。



您可以在SIM卡中保存字符,而字符的数量取决于SIM卡。

群组 [功能表 4-1-3]

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

- **成员列表:** 您可以查看您想要的成员。
- **群组来电铃声:** 您可以根据群组不同设定来电铃声。
- **群组标志:** 您可以根据群组不同设定标志。
- **添加成员:** 选择添加成员。每个群组不能超过20名成员。
- **删除成员:** 您可以把成员从该群组中删除。
- **重命名:** 您可以修改和编辑群组名称。

快速拨号 [功能表 4-1-4]

您可以为姓名列表条目指定按键  -  中的任一按键。

长按2-3秒即可直接呼叫。


设定 [功能表 4-1-5]

• 保存至

滚动光标到**保存至**，然后按  [选择] 进入。

- 如果您选择**自选**，在添加条目时，手机将提示保存至何处。
- 如果您选择**SIM卡**或**手机**，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在SIM卡或手机。

• 查找方式

滚动屏幕光标到**查找方式**，然后按  [选择] 进入。

- 如果您选择**自选**，在查找时，手机将提示如何查找。
- 如果您选择**姓名**或**号码**，手机不提示您如何查找，直接按姓名或号码查找条目。

• 查看选项

滚动屏幕光标到**查看选项**，然后按  [选择] 进入。

- **只显示姓名**: 您可设置电话簿只显示姓名。
- **图片电话本**: 您可设置电话簿显示个性图片。
- **姓名&号码**: 设置含有显示姓名和号码的电话本列表。

全部复制 [功能表 4-1-6]

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

• **SIM卡转到手机**: 将SIM卡中的条目复制到手机内存。

• **手机转到SIM卡**: 将手机内存中的条目复制到SIM卡。

您可以看到下列子功能表。

• **保留原号码**: 复制的同时，原来的电话记录被保留。

• **删除原号码**: 复制的同时，原来的电话记录被清除。

全部删除 [功能表 4-1-7]

您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。该功能需要安全密码。

信息 [功能表 4-1-8]

• 特别服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

• 内存状态

该功能可让您查看电话簿的已用内存和可用内存。

• 本手机号码 (取决于SIM卡)

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。


日程表 [功能表 4-2]

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标(日程表和备忘录)。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。


如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。





按键	描述	按键	描述
	每年	 、 	每周
	每月	 、 	每天

在日程表模式下，按左软键 [选项]，如下所示：




新增 [功能表 4-2-1]

可为选定的日期添加新的日程和备忘录。可存储多达 20 条记事。输入主题然后按左软键 [确定]。在以下各部分输入相应的信息：**时间、重复和提醒。**

查看 [功能表 4-2-2]

显示您所选日期的对应提示。使用、 浏览提示列表。如果您已经设定提示闹铃，会显示闹钟提示图标。这时，通过按 [选择]可以看到提示的细节。按 [选择]删除或修改您选择的提示。

查看全部 [功能表 4-2-3]

显示为所有日子所设定的提示。使用、 浏览提示列表。按 [选项]后，您可以进入与“查看日期”相同的功能表。




删除已过日程 [功能表 4-2-4]

您可以删除已经过期的日程。

全部删除 [功能表 4-2-5]

您可以删除所有日程表。

备忘录 [功能表 4-3]

- 按左软键 [选择]选择备忘录。
- 如果备忘录为空，可按左软键 [新增]增加备忘录。
- 输入备忘录然后按左软键 [确定]。




📌 备注

如果要更改文本输入模式，请依次按。

功能表涉及的功能包括: SMS(短消息服务), MMS(多媒体信息服务), 语音邮件和网络服务信息。

写短信 [功能表 5-1]

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按  [选择] 进入 **信息** 功能表。
2. 如果您想编写新信息, 在功能表中选择 **写短信**。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
4. 选择  [添加] 来选择添加符号, 图片, 歌曲, 常用短语, 电话本和名片。
5. 当您想设置信息选项或已经编辑完信息时, 按  [选项]。



! 注意

支持 EMS R5 的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等, 但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

选项

• 发送

发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。
2. 使用  可加入更多的接收者。
3. 您可加入电话本中已存的号码。
4. 输入号码后按  键。

所有信息均会自动保存在发信箱中, 即使在发送失败之后。

• 保存

将信息储存在草稿箱内。

• 颜色

您可以选择背景和字体的颜色。

• 对齐

您可以将信息内容调整为 **右对齐**、**居中** 或 **左对齐**。

- **T9语言输入法**

选择T9输入法。

- **退出**

您可以返回到信息功能表。

插入

- **符号**

您可以添加特殊符号。

- **图片**

您可以添加默认的或我的文件夹中的支持短信的图片。

- **歌曲**

您可以添加支持短信的歌曲。

- **常用短语**

您可以使用已在手机中设置过的常用短语。

- **电话本**


您可以在电话本中添加**电话本**中的电话号码或e-mail地址。

- **名片**

您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。

写多媒体信息 [功能表 5-2]

您可以编写多媒体**信息**，查看信息大小。

1. 选择 [选择]进入信息功能表。
2. 如果您想要写一条新信息，选择**写多媒体信息**。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按**添加**可以向信息里添加符号，照片，照相，图片，歌曲，语音备忘录，常用短语，电话本和名片。

选项

- **发送**

您可以发送多媒体信息给多个接收人，并可以设定信息优先级和设置发送时间。

- **注意**

- 所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。
- 咨询您的服务供应商是否提供优先服务。

- **预览**

您可以预览编写的多媒体信息。

- **保存**

您可以将多媒体信息保存到**草稿箱**或者保存为**模板**。

- **增加**

您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。

- **转到**

您可以移至前一或后一片段。

- **删除幻灯片**

您可以删除当前的片段。

- **设置信息格式**

- **设定定时器**

您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。

- **置换文本和图片**

您可以置换信息中图片和文本的位置。

- **删除媒体**

您可以删除片断中的图片或者歌曲。

- **注意**

这一选项仅在媒体存在时才显示。

- **字典**

您可以添加您自己的单词。此功能表只有在T9英文输入模式(T9Abc/T9abc/T9ABC)时才会显示。

- **T9 语言输入法**

选择一种T9输入法。

- **退出**

您可以退回到信息功能表中。

- **注意**

如果您在编写多媒体短信时选择图片(15K)，载入持续时间至少约需15秒。此外，在载入期间您不能激活按键。15秒后，即可用它来编写多媒体短信。

收信箱 [功能表 5-3]

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。


在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

- **指示图标**

 多媒体短信

 文本信息

 SIM卡短信

 已读多媒体短信

 已读短信息

 Push信息

 多媒体信息通知

- **SIM信息**

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。您可以把SIM信息转存到手机中。

对于发出通知的多媒体信息，您必须等待信息的下载和处理。

要阅读信息，请按左软键 选择其中的一则信息。

查看

您可以查看当前信息。

回复信息

您可以向发送方回复信息。

转发

您可以转发信息给另一方。

回复电话

您可以向发送方回复电话。

删除

删除所选信息。

查看详情

您可以查看收信箱中信息的标题（仅适用于多媒体信息）、信息发送的日期和时间、信息的类型和信息的大小及发送报告。

全部删除

您可以删除所有信息。

发信箱 [功能表 5-4]

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息，您可以看到发送状态报告。

同在收信箱中一样，您可以通过图标识别信息。

! 图标指示

 多媒体信息已发

 多媒体信息未发

 多媒体信息发送已确认

 短信息已发

 短信息未发

 短信息发送已确认

* 当您使用已发送信息时:

查看

您可以查看当前信息。

转发

您可以转发当前信息给其他接收方。

删除

您可以删除所选信息。

查看详情

您可以查看发箱中信息的标题（仅适用于多媒体信息）、信息发送的日期和时间、信息的类型和信息的大小及发送报告。

全部删除

您可以删除所有未发送的信息。



草稿箱 [功能表 5-5]

使用此菜单，您可以预设最多五条常用的多媒体信息。此功能表显示预设的信息列表。

可以使用以下选项。

- **查看**：您选择的信息。
- **编辑**：修改您选择的信息。
- **删除**：删除您选择的信息。
- **查看详情**：用于查看信息提示。
- **全部删除**：用于删除全部信息。

收听语音邮件 [功能表 5-6]

一旦选择此菜单，只需按左软键  [确定] 即可收听语音邮件。您也可以
在待机模式下长按  键来收听语音邮件。




注意

当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 [功能表 5-7] (视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是网络向GSM手机用户提供的文本信息。它们提供一般的信息，例如，天气预报、交通、出租车和药房信息以及股票价格。每种信息类型都有一个号码；因此只要您已输入对应信息类型的特定号码，您将可以收到来自服务提供商的信息。当您收到了一条小区广播信息，您会看到弹出的信息显示您收到了一条信息或者直接显示小区广播信息。如果要再次浏览信息或者手机不在待机模式下，按下面的步骤操作。

读取 [功能表 5-7-1]


1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择**读取**显示信息。
通过 、 或者  移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目 [功能表 5-7-2] (视网络和您所申请的服务而定)

• 新增

您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。

• 查看列表

您可以查看添加的小区广播信息栏目。如果您按  [选项]，您可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。

• 当前列表

您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

常用短语 [功能表 5-8]

常用短语 [功能表 5-8-1]

您拥有6个文本模板。您可以预先修改您常用的模板。

- 请叫我!
- 对不起! 我迟到了, 我马上到。
- 您现在在哪里?
- 我在路上。
- 非常紧急, 请速联系!
- 我爱你。

多媒体模板 [功能表 5-8-2]

保存新的模板后,您可以使用以下的功能。

- **查看:** 您可以查看多媒体信息模板。
- **修改:** 您可以编辑多媒体信息模板。
- **新增:** 允许您添加新的多媒体信息模板。
- **写信息:** 您可以使用模板写多媒体信息。
- **删除:** 您可以删除多媒体信息模板。
- **全部删除:** 您可以一次删除全部多媒体模板。

签名 [功能表 5-8-3]

您可以制作自己的名片。

设定 [功能表 5-9]

文本信息 [功能表 5-9-1]

• 信息类型

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES

通常,信息类型设定为**文本**格式。您可以将文本信息转换为其它格式,以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息,请联系您的服务提供商。

• 有效期

该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

• 发送报告

如果您在该功能表中设定是,您即可查询您的信息是否已成功发送。

• 通过同一短信中心回复

发送信息时,可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。

• 短信中心

如果您想发送文本信息,您可以通过该功能表获得SMS中心地址。

彩信 [功能表 5-9-2]

• 优先级

您可以设置您选择的信息的优先级。

• 有效期

该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。

- **状态报告**

如果您在该功能表中设定**是**，您即可查询您的信息是否已成功发送。

- **自动下载**

如果您选择**开启**，您将自动接收多媒体信息。如果您选择**关闭**，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。

- **网络设定**

如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。

- **允许类型**

个人: 私人信息。

广告: 商业信息。

信息: 必要信息。

语音邮件中心 [功能表 5-9-3]

您如果您的网络服务提供商支持该功能，您即可获得语音邮件。当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

- **住宅**: 选择本地中心听取语音邮件。

- **漫游地中心**: 如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播[功能表5-9-4]

- **接受**

是: 如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。

否: 如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

- **来电提示**

是: 如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。

否: 如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机不会发出提示音。

- **语言**

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。






PUSH信息服务 [功能表 5-9-5]

您可以设置是否接收带有URL地址的PUSH信息。


用相机您可以在移动中拍摄人物或者景物的照片。









照相 [功能表 6-1]

要在手机翻盖打开时拍照


1. 选择照相, 然后按 。如果您想直接进入此功能表, 可以长按 。
2. 对准您要拍照的对象, 然后按 。
3. 如果您要存储照片, 按  或 。

注意

您可以通过按导航键控制图像尺寸、亮度、颜色和缩放。( 或 )。











- **缩放** []: 允许您设置的缩放值为x1至x5, 视分辨率而定。
- **颜色** []: 具有3种可用设置: 彩色、怀旧和黑白使用。
- **亮度** []: 上/下导航键来调节光照。
具有5种光照级别可用: -2、-1、0、+1和+2。
- **自动拍摄** []: 允许您选择延迟时间 (关闭、3秒和5秒)。手机将会在指定的时间之后拍照。
- **内存状况** []: 检查可用内存以便拍摄新的照片。
- **将闪光** []: 允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
- **分辨率** []: 允许您将图像尺寸设置为以下一种: 高(640x480)、中(320x240)、低(128x160)和电话簿(48x48)。
- **图片质量** []: 允许您将图像质量设置为: 基本、正常和精细。

照在相框中 [功能表 6-2]

您可以在不同的背景上拍摄照片。此外, 您可以通过按导航键 ( 或 ) 来选择相框。

注意

在这种模式下, 您不可以更改分辨率设置。



1. **相框** []: 从7种预设相框中选择所需的相框。
2. **图像质量** []: 精细/标准/基本。
3. **变焦** []: x1, x2, x4
4. **色调** []: 彩色 () / 怀旧 () / 黑白 ()
5. **亮度** []: -2, -1, 0, +1, +2
6. **计时器** []: 关、3秒、5秒
7. **内存** []: 显示当前内存状态。

注意

如果内存已满, 将会弹出“内存已满”消息, 此时您无法再保存照片。可以通过删除“我的照片”中的旧照片获取内存。

8. 闪光灯 ()

连续拍摄 [功能表 6-3]

您可以连续拍摄最多9张照片。照相之后, 您可以通过按  浏览照片, 您也可以通过按  存储照片。

注意

如果您将分辨率设置为320x240, 您只能照6张照片。如果是128x160, 则可以照9张照片。

相册 [功能表 6-4]

您可以浏览和发送照片，另外，您可以将照片设置为墙纸。

全部图片 [功能表 6-4-1]

您可以按顺序浏览所有的照片。

通用图片 [功能表 6-4-2]

您可以浏览除了相框图片和电话本图片以外所有的图片。

相框图片 [功能表 6-4-3]

您可以浏览所有的相框图片。

• 选项

- **图片预览**: 可以在一个屏幕中查看最多9个缩略图。
- **写多媒体信息**: 可以通过多媒体信息发送照片。
- **Send via Bluetooth**: 您可以使用蓝牙来发送图片。
- **通过蓝牙发送**: 可以通过蓝牙发送照片。
- **设为墙纸**: 可以将照片设置为墙纸。
- **放映幻灯片**: 您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- **删除**: 可以删除照片。
- **编辑标题**: 可以编辑照片的标题。
- **查看详情**: 可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- **保护**: 可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

电话本图片 [功能表 6-4-4]

您可以浏览所有的电话本照片。

- **设为墙纸**: 可以将照片设置为墙纸。
- **放映幻灯片**: 您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- **删除**: 可以删除照片。
- **编辑标题**: 可以编辑照片的标题。
- **查看详情**: 可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- **保护**: 可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

设定 [功能表 6-5]

内存状态 [功能表 6-5-1]

您可以查看总内存容量，已使用内存容量和剩余内存容量。



清空相册 [功能表 6-5-2]

您可以删除内存中所有的图片。

自动保存 [功能表 6-4-3]



自动保存用相机拍摄的照片。

您可以根据您的需要设置下面的功能表。

1. 在待机模式下按  [功能表]。
2. 按  直接进入 **设定** 功能表。

闹钟 [功能表 7-1]

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择**开**并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期: **一次, 周一~周五, 周一~周六, 每天**。
3. 选择闹钟铃声之后按  [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按  [确认]。

日期和时间 [功能表 7-2]

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定 [功能表 7-2-1]

在该功能表中, 您可以设定手机日期。

日期格式 [功能表 7-2-2]

在该功能表中, 您可以设定日期格式比如: 日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

时间设定 [功能表 7-2-3]

您可以设定当前手机时间。

时间格式 [功能表 7-2-4]

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

手机设定 [功能表 7-3]

您可以按需要完成手机设定。

显示设定 [功能表 7-3-1]

• 墙纸

您可以选择待机模式下的背景图片。

- 主LCD

缺省

您可以通过按L或R选择一张图片或动画作为墙纸。

我的文件夹

您可以选择一张图片或动画作为墙纸。

• 手机配置

您可以选择以下4种颜色方案: 干净、明朗、信纸和金属风格。

- **问候语**

如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

- **背光**

您可以设定按键后背景灯开启的时间。

- **屏幕对比度**

通过按(☰, ☰)键，您可以设置屏幕的亮度。

- **信息提示**

您可以在打开功能表之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。

- **网络名称**

如果您选择开，网络名称(服务供应商的名称)将会出现在内屏上。

语言 [功能表 7-3-2]

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定 [功能表 7-4]

在设定功能表中，您可以按 \swarrow [选择]设定和通话相关的功能表。

呼叫转接 [功能表 7-4-1]

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- **转接所有语音来电**

无条件转移语音来电。

- **正在通话时转接来电**

当手机正在使用时转移语音来电。

- **无人接听时转接来电**

转移您没有应答的语音来电。

- **无网络或关机时转接来电**

当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

- **转接所有数据来电**

无条件转移到使用PC连接的号码。

- **转接所有传真来电**

无条件转移到使用传真连接的号码。

- **全部取消**


取消全部呼叫转接。

接听模式 [功能表 7-4-2]


• 翻盖接听

选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。

• 按任意键

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束] 键。

• 按发送键接听

选择此功能表，您只可按  [接听] 键接听来电。

发送号码 [功能表 7-4-3]

(视网络和所申请的服务而定)

• 开启

您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

• 关闭

在接收方手机上不会显示您的手机号码。

• 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

呼叫等待 [功能表 7-4-4]

(视网络而定)

• 启动

如果启用该服务，您可以接收待来电。

• 取消

如果关闭该服务，您将取消此服务。

• 查看状态

显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 [功能表 7-4-5]

如果您选择开，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 [功能表 7-4-6]

• 开启

当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。


• 关闭

连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

保密设定 [功能表 7-5]

需要PIN码 [功能表 7-5-1]

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表，按  [选择] 选择要求PIN码。
2. 设置“开启”或者“关闭”。
3. 如果选择开启，开机时需要您输入PIN码。

- 如果您连续三次输错PIN码，SIM卡将被锁定，这时您需要输入PUK码。
- 您最多可以连续十次输入PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的SIM卡。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁 [功能表 7-5-2]

您可以使用保密码防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为**开**，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为**自动**，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制 [功能表 7-5-3]

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- **所有拨出电话**

您可以限制所有拨出电话。

- **国际**

您可以限制拨出国际长途。

- **漫游时国际**

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

- **所有来电**

您可以限制所有来电。

- **漫游时来话**

您可以限制国外漫游时来电。

- **全部取消**

您可以取消所有限制服务。

- **更换密码**

您可以更改呼叫限制服务的密码。

固定拨号 [功能表 7-5-4]

(需SIM卡支持)

您可以限制拨打所选的电话号码。这些号码由PIN2码保护。

- **启动**

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

- **取消**


您可以不限制对电话号码的拨打。

- **成员列表**

您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码 [功能表 7-5-5]

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码：**安全密码，PIN2码，PIN码**。

- 如果您想更改访问密码：安全密码，PIN2码，PIN码先输入原密码确认后按  [确认]。
- 输入新的安全密码，PIN2码或PIN码确认后确认。

网络设定 [功能表 7-6]

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为**自动**。

自动 [功能表 7-6-1]

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

手动 [功能表 7-6-2]

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。

首选网络 [功能表 7-6-3]

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

恢复初始设定 [功能表 7-7]

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

GPRS设置 [功能表 7-8]

GPRS（通用分组无线业务）是一种允许使用手机通过移动网络收发数据的技术。GPRS 是允许以无线方式访问数据网络（如 Internet）的数据载体。

在可以使用 GPRS 技术之前

- 您需要预订 GPRS 服务。有关 GPRS 服务的提供和预订情况，请联系您的网络运营商或服请联系您的网络运营商或服务提供商。
- 您需要保存通过 GPRS 使用的应用程序的 GPRS 设定。

开机 [功能表 7-8-1]

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到GPRS网络。启动WAP或PC拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS连接即会断开，但GPRS网络的注册信息将会保持。

需要时 [功能表 7-8-2]


如果选择此菜单，则会在连接WAP服务时建立起GPRS连接，并在断开WAP连接后结束。

⚠ 注意

如果没有开通 GPRS 服务，并且已选择“自动”，则手机将定期尝试建立连接。




您可以访问不同的WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按  键。手机将返回待机模式。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

按键	说明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
	返回上一页
	选择选项并确认操作。

! 注意

视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

互联网 [功能表 8-1]


住宅 [功能表 8-1-1]

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。



书签 [功能表 8-1-2]

此菜单使您可以存储喜爱网页的URL 以便以后访问。您的手机上已预先安装若干个书签。这些预先安装的书签不能删除。

要创建书签

1. 按左软键  [选项]。
2. 选择“添加”，然后按OK键。
3. 输入相应的URL 和标题后，按OK键。

! 提示

使用  键和  键可输入图标。要输入“.”，请按 。

更改 [功能表 8-1-3]

上网设定为用于连接互联网的网络信息。

每个上网设定均有子菜单，如下所示：

• 启动

启动所选上网设定。

• 设定

使用此功能编辑和更改所选上网设定的WAP设置。

- 主页

该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址(URL)。您不需要在每个URL前键入“http://”,因为WAP浏览器会自动加入。

- 承载

- 数据 (电路交换)
- GPRS (通用分组无线业务)

- 数据设定

仅当选择“数据设定”作为载体服务时出现。

IP地址: 输入访问WAP网关的IP地址。

拨出号码: 输入访问WAP网关的拨号号码。

用户名: 拨号服务器 (不是WAP网关) 的用户身份。

密码: 拨号服务器 (不是WAP网关) 识别您身份所需的密码。

呼叫类型: 选择数据来电的类型: 模拟或ISDN (数码) 。

呼叫速度: 数据连接的速度, 9600 或者14400。

空闲时限: 您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输入或传输时, 服务将自动关闭。

- GPRS设置

只有当选择GPRS作为载体服务时, 服务设定才可用。

IP地址: 输入访问WAP网关的IP地址。

APN: 输入APN

重命名: APN服务器的用户身份。

Password: APN服务器识别您身份所需的密码。

- 连接类型

连接类型的选项为临时或持续, 视网关而定。

- 代理设置

IP地址: 输入您访问的代理服务器的IP地址。

端口: 输入代理服务器端口

- DNS设置

主服务器: 输入您访问的首选DNS服务器的IP地址

从服务器: 输入您访问的备用DNS服务器的IP地址

- 安全设置

该选项可以设定为开或关, 视网关而定。

• 重命名

编辑上网设定的名称。

• 新增

您可手动添加上网设定。

转到URL [功能表 8-1-4]

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的URL后, 按OK键。

缓存 [功能表 8-1-5]

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

- **清除缓存**
删除缓存中保存的所有信息。
- **检查缓存**
设置是否通过缓存尝试进行连接。

注意

缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies设定 [功能表 8-1-6]

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

- **清除Cookie**
删除保存在cookie 中的所有上下文。
- **检查Cookie**
检查是否使用了cookie。

安全设置 [功能表 8-1-7]

显示安全证书的列表。

- **权威**
您可以查看存储在手机中的官方证书的列表。
- **个人**
您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

重新设定 [功能表 8-1-8]

您可以将上网设定的所有当前设定复零为初始设定。



浏览器版本 [功能表 8-1-9]

显示WAP浏览器的版本。

SIM 服务 [功能表 8-2]

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

游戏&更多 [功能表 9-1]

我的应用程序: 在此菜单中,您可以管理手机中安装的Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序,或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。按左软键 /[选择] 打开所选的文件夹或启动选定的Midlet。使用左软键 /[菜单], 以下菜单将会出现。

注意

您不可删除或重命名预先安装的文件夹或文件夹中的游戏。

Java

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同,可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定,所有基于Java的程序(如Java游戏)均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后,即可在“我的游戏”菜单中查看Java 程序,并可在此选择执行和删除。Java程序。Java程序文件以JAD和JAR格式保存在手机中。


注意

- JAR文件是Java程序的压缩格式, JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前,您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- 视标准语言(J2ME)而定,并非所有Java 应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机,这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java 应用程序,软件可能会被屏蔽或自动开启,这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的,而不是产品故障。

注意


只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java 2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

图片 [功能表 9-2]

左软键 /[选项] 可激活以下选项。

- **设为墙纸:** 可将选定的图片设置为墙纸。
- **写多媒体信息:** 可通过彩信发送下载的图片。
- **Send via Bluetooth:** 从网络上下载的图片可以通过蓝牙发送。

音乐 [功能表 9-3]

左软键 /[选项] 可激活以下选项。

- **设为铃声:** 此选项可将当前选定的声音设置为铃声。
- **写信息:** 可通过短信和彩信发送音乐。
- **Send via Bluetooth:** 从网络上下载的图片可以通过蓝牙发送。

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。



标准电池



耳机

用于免提操作。包括听筒和麦克风。



旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。

! 注意

- 确保使用正规的LG配件。
- 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- 各个地区的配件可能不同,如有任何疑问,请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

常规

产品名称 : C3380

系统 : GSM900 / DCS1800

环境温度

最高 : +55 °C

最低 : -10 °C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-06), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-06), EN 301 489-17 V1.2.1(2002-06)
EN 60950-1 : 2001
EN 60950 2001, EN60381 2001
EN 300 328 V1.4.1(2003-06)
TS51.010-1 V6.10.0
Selection according to GCF-CC 3.16.0 Including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD0421805 Issue 1, WG612612-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report (no. HCT-C05-0709), safety test report (no. ITYA0121645), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

26. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-647 - 6940, e-mail : seckim @ lge.com


Signature of representative



C3380 BUKU PANDUAN PENGGUNA

MALAY

KAMI HARUS MEMBERITAHU PENGGUNA
BAHAWA BUKU PANDUAN INI MEMPUNYAI
BEBERAPA PERBEZAAN DENGAN
TELEFON BERGANTUNG KEPADA S/W
TELEFON DAN PEMBEKAL SERVIS

Tahniah di atas pembelian anda iaitu telefon selular C3380 yang canggih dan padat, direka bentuk untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi bergerak digital yang terkini.



Panduan pengguna ini mengandungi maklumat penting mengenai penggunaan dan pengendalian telefon ini. Sila baca semua maklumat dengan teliti untuk prestasi optimum dan untuk mencegah sebarang kerosakan atau penyalahgunaan telefon ini. Sebarang perubahan atau pengubahsuaian yang tidak diluluskan dengan nyata di dalam panduan pengguna ini boleh menaksahkan waranti bagi alat ini.

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Amaran

- Telefon Bimbit mesti dimatikan sepanjang masa di dalam pesawat.
- Jangan pegang telefon di dalam tangan anda semasa memandu.
- Jangan gunakan telefon anda berdekatan dengan stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi peletupan.
- Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.
- Jangan pegang telefon dengan tangan yang basah semasa ia dicas. Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan yang serius pada telefon anda.
- Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.

Awas

- Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan yang peka.
- Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah semua rangkaian. Oleh itu, anda tidak harus bergantung semata-mata pada telefon ini untuk panggilan kecemasan.
- Gunakan hanya aksesori TULEN bagi mengelakkan kerosakan pada telefon anda.
- Semua pemancar radio mempunyai risiko gangguan jika berdekatan dengan barangan elektronik. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.
- Jangan buka bahagian-bahagian telefon atau bateri.

Pendedahan Kepada Tenaga Frekuensi Radio

Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model C3380 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 0.962 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

Amaran: Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin berbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkeelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pambalut atau pambalut vinil.
- Jangan gunakan bahan kimia yang keras (seperti alkohol, benzena, pencair, dll.) atau bahan pencuci untuk membersihkan telefon anda. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.

- Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.
- Jika anda meletakkan telefon anda di dalam kocek atau beg tanpa menutup wadah telefon (pin palam kuasa), barang-barang berlogam (seperti duit syiling, klip kertas atau pen) boleh melitar pintas telefon. Sentiasa tutup wadah telefon apabila tidak digunakan.
- Jangan sekali-kali letakkan telefon anda di dalam ketuhar gelombang mikro kerana ini akan menyebabkan bateri meletup.
- Hanya kakitangan yang berdaftar seharusnya menservis telefon dan aksesori-aksesorinya. Pemasangan atau servis yang tidak betul boleh menyebabkan kemalangan dan akibatnya mentaksahkan waranti.
- Jangan gunakan telefon jika antenanya rosak. Jika antena yang rosak tersentuh kulit, ia boleh mengakibatkan sedikit kelecuman. Sila hubungi Pusat Servis Berdaftar LG untuk menggantikan antena yang rosak.
- Label telefon mengandungi maklumat penting bagi tujuan sokongan pelanggan. Jangan tanggalkan ia.

Operasi Telefon yang Cepak

Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa minimum sila:

- Pegang telefon sepertimana anda memegang telefon lain untuk bercakap. Semasa bercakap langsung ke dalam mikrofon, halakan antena ke arah atas dan melepasi bahu anda. Memastikan antena di panjangkan apabila membuat panggilan.
- Jangan memegang antenna sambil membuat panggilan telefon. Ini akan menjejaskan mutu panggilan dan menyebabkan telefon beroperasi pada aras kuasa lebih tinggi daripada yang diperlukan dan masa penggunaan kuasa bateri di kurangkan.

- Jika telefon bimbit anda menyokong inframerah, jangan sekali-kali menghalakan alur inframerah ke arah mata seseorang.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- Jangan bengkokkan, calarkan, atau dedahkan ia kepada elektrik statik.

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.

- Apabila berada di dalam kereta, jangan biarkan telefon anda atau pasang kit bebas tangan berdekatan dengan beg udara. Jika kelengkapan wayarles tidak dipasang dengan betul dan beg udara diaktifkan, anda boleh mengalami kecederaan serius.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesorinya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.

Khidmat rangkaian

- Sesetengah perkhidmatan dan fungsi yang diterangkan di dalam panduan pengguna ini bergantung kepada rangkaian atau langganan. Oleh itu, tidak semua menu akan terdapat di dalam telefon anda. Sila hubungi operator rangkaian untuk maklumat lanjut mengenai langganan anda.

Ciri-ciri C3380	9	Daftar Panggilan [Menu 2]	19
• Bahagian Telefon	9	• Panggilan Tidak Dijawab [Menu 2-1]	19
• Pandangan belakang	10	• Panggilan Diterima [Menu 2-2]	19
• Ikon Pada Skrin	11	• Panggilan Dail [Menu 2-3]	19
Penyediaan telefon	12	• Padam Panggilan Terkini [Menu 2-4]	19
• Memasang kad SIM dan bateri telefon	12	• Caj Panggilan [Menu 2-5]	19
• Mengecas Bateri	13	• Maklumat GPRS [Menu 2-6]	20
• Memutuskan sambungan pengecas	13	Alatan [Menu 3]	21
Fungsi-Fungsi Umum	14	• Bluetooth [Menu 3-1]	21
• Membuat Panggilan	14	• Kalkulator [Menu 3-2]	21
• Melaraskan Volum	14	• Pengubah Unit [Menu 3-3]	22
• Menjawab Panggilan	14	• Waktu Dunia [Menu 3-4]	22
• Memasukkan Teks	15	• Perakam suara [Menu 3-5]	22
Pokok Menu	17	• Status Memori [Menu 3-6]	22
Profil Audio [Menu 1]	18	Penyelenggara [Menu 4]	23
• Getar Sahaja [Menu 1-1]	18	• Kontak [Menu 4-1]	23
• Senyap [Menu 1-2]	18	• Jadual [Menu 4-2]	25
• Umum [Menu 1-3]	18	• Memo [Menu 4-3]	25
• Kuat [Menu 1-4]	18	Mesej [Menu 5]	26
• Alat dengar [Menu 1-5]	18	• Tulis Mesej Pendek [Menu 5-1]	26
		• Tulis Mesej Multimedia [Menu 5-2]	27

• Peti Masuk [Menu 5-3]	28	Servis [Menu 8]	43
• Peti Keluar [Menu 5-4]	30	• Internet [Menu 8-1]	43
• Draf masukan [Menu 5-5]	30	• Servis SIM [Menu 8-2]	45
• Dengar Mel Suara [Menu 5-6]	31	Muat turun [Menu 9]	46
• Maklumat Servis [Menu 5-7]	31	• Permainan & lagi [Menu 9-1]	46
• Templat [Menu 5-8]	32	• Gambar [Menu 9-2]	46
• Aturan [Menu 5-9]	32	• Bunyian [Menu 9-3]	47
Kamera [Menu 6]	34	Aksesori	44
• Ambil Gambar [Menu 6-1]	34	Data Teknikal	49
• Ambil Dalam Mod [Menu 6-2]	34		
• Ambil terus-menerus [Menu 6-3]	35		
• Album [Menu 6-4]	35		
• Aturan [Menu 6-5]	36		
Aturan [Menu 7]	37		
• Jam Loceng [Menu 7-1]	37		
• Tarikh & Masa [Menu 7-2]	37		
• Aturan Telefon [Menu 7-3]	37		
• Tetap Panggilan [Menu 7-4]	38		
• Tetap Sekuriti [Menu 7-5]	40		
• Tetap Rangkaian [Menu 7-6]	41		
• Tetap Semula Aturan [Menu 7-7]	42		
• Latar GPRS [Menu 7-8]	42		

Bahagian Telefon

1. Cuping Telinga

2. LCD utama

- **Atas:** Kekuatan isyarat, paras bateri dan pelbagai fungsi
- **Bawah:** Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

3. Kekunci Angka

- **Dalam Senarai kegemaran sedia:** Masukkan nombor untuk didail

Tekan dan tahan

- Panggilan antarabangsa
- Mengaktifkan menu Pusat mel suara
- hingga – Dail cepat
- Mengaktifkan Pemasa dalam mod Mengambil gambar

- **Dalam mod edit:** Masukkan nombor dan aksara

4. Mikrofon



5. Kekunci Tepi



- **Dalam Senarai kegemaran sedia (dibuka):** kelantangan nada kekunci
- **Dalam Senarai kegemaran sedia (ditutup):** Menukar kertas hias dinding sub-LCD (tekan dan tahan)
- **Dalam menu:** tatal ke atas & ke bawah
- **Semasa panggilan:** kelantangan cuping telinga

6. Kekunci kamera sisi

7. Sub LCD

8. Denyar

9. Kanta kamera

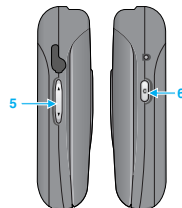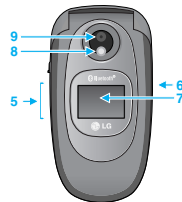


1. Kekunci-kekunci Pandu Arah

• Dalam Mod tunggu sedia:

- ☰ **Secara ringkas:** Senarai Kegemaran
- ☰ **Secara ringkas:** Senarai Kenalan
- ☰ **Secara ringkas:** Senarai Mesej
- ☰ **Secara ringkas:** Senarai Profil

Tekan dan tahan: Mengaktifkan/
Menyahaktifkan mod Getar

• Dalam menu: tatal ke atas & ke bawah

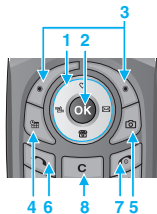

2. Kekunci Pengesahan

3. Kekunci Lembut

- Kekunci-kekunci ini melaksanakan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

4. Kekunci penting Jadual

- Mengaktifkan menu Jadual secara langsung.

5. Kekunci kamera

- Senarai menu kamera

6. Kekunci Hantar

- Dail nombor telefon dan jawab panggilan.
- Dalam Senarai kegemaran sedia: menunjukkan panggilan yang telah didail, diterima dan tidak dijawab.

7. Kekunci TAMAT

- Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan).
- Menamatkan atau menolak panggilan.

8. Kekunci Padam

Pandangan belakang



1. Lubang untuk tali pemegang telefon

2. Bateri










3. Kad SIM









4. Terminal-Terminal Bateri

5. Penyambung pengecas/Penyambung Kabel

Skrin memaparkan beberapa ikon. Ini diperihalkan di bawah.

Ikon Pada Skrin

Ikon	Perihalan
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian. †
	Panggilan disambungkan.
	Anda boleh menggunakan khidmat GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan khidmat perayauan.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Memberitahu anda status bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.
	Menu getar sahaja dalam profil.

Ikon	Perihalan
	Profil umum diaktifkan.
	Profil kuat diaktifkan.
	Profil senyap diaktifkan.
	Profil alat dengar diaktifkan.
	Anda boleh mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahawa telefon sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan GPRS.
	Anda telah mengaktifkan bluetooth.


† Mutu perbualan boleh berubah bergantung kepada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami suara yang hilang, panggilan yang digugurkan dan audio yang kurang baik. Sila ambil bar rangkaian sebagai penunjuk bagi panggilan anda. Apabila tiada bar, ini bermakna tiada liputan rangkaian: dalam hal ini, anda tidak akan dapat mengakses rangkaian bagi sebarang khidmat (panggilan, mesej dan sebagainya).

Memasang kad SIM dan bateri telefon

1. Tanggalkan penutup bateri.

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.

Tekan selak pelepas bateri dan gelongsorkan penutup bateri ke arah bahagian bawah telefon. Dan tanggalkan penutup bateri.

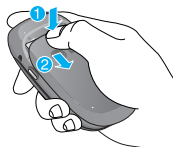


! Perhatian

Mengeluarkan bateri dari telefon semasa kuasa dihidupkan boleh menyebabkan telefon menjadi rosak.


2. Keluarkan bateri.

Pegang pinggir atas bateri dan angkat bateri dari petak bateri.

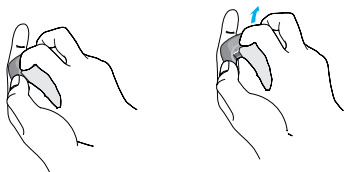

3. Pasang kad SIM.

Masukkan kad SIM ke dalam pemegang. Gelongsorkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan lembut dan tarik ia ke arah yang bertentangan.

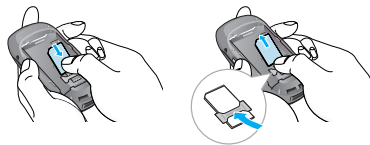

Untuk memasukkan kad SIM Untuk mengeluarkan kad SIM

! Perhatian

Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.

4. Pasang bateri.

Masukkan bahagian bawah bateri dahulu ke dalam pinggir bawah petak bateri. Tolak bahagian atas bateri ke bawah sehingga masuk ke dalam ruang itu dengan berdetap.




5. Pasang semula penutup bateri.

Letakkan penutup bateri di tempatnya pada telefon dan gelongsorkan ia sehingga selak berbunyi klik.



Mengecap Bateri

Untuk menyambungkan penyesuai kembara pada telefon, anda mestilah telah pun memasang bateri.

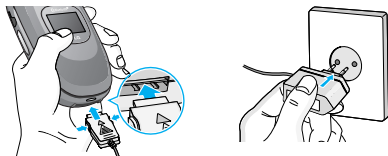

1. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon.
2. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah, tolak palam pada penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.
3. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar. Gunakan hanya pengecas yang disertakan di dalam bungkusan jualan.
4. Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.

! Awas

- Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.
- Masukkan pengecas pek bateri secara menegak pada soket kuasa dinding.
- Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.

! Amaran





- Cabut kord kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.
- Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.
- Jangan buat atau jawab panggilan semasa mengecap telefon kerana ini boleh melitar pintas telefon dan/atau menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.

Memutuskan sambungan pengecas



Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.





Membuat Panggilan

1. Pastikan telefon anda dihidupkan.
2. Masukkan nombor telefon termasuk kod kawasan. Untuk mengedit nombor pada skrin paparan, tekan sahaja kekunci  untuk memadam angkanya satu demi satu.
 - Tekan dan tahan kekunci  untuk memadam seluruh nombor.
3. Tekan  untuk memanggil nombor.
4. Setelah selesai, tekan kekunci .

Membuat Panggilan melalui Kekunci Hantar

1. Tekan kekunci  dan nombor telefon yang masuk, keluar dan tak dijawab yang terbaru akan dipaparkan.
2. Pilih nombor yang diinginkan dengan menggunakan kekunci pandu arah.
3. Tekan kekunci .

Membuat Panggilan Antarabangsa

1. Tekan dan tahan kekunci  untuk awalan antarabangsa. aksara “+” boleh menggantikan kod akses antarabangsa.
2. Masukkan kod negara, kod kawasan, dan nombor telefon.
3. Tekan .

Menamatkan Panggilan

Setelah anda selesaikan panggilan, tekan kekunci .

Membuat Panggilan Dari senarai Hubungi

Anda boleh menyimpan nama dan nombor telefon yang sering didail di dalam kad SIM dan juga di dalam memori telefon yang disebut sebagai senarai Hubungi. Anda boleh mendail nombor dengan hanya mencari nama di dalam senarai hubungi. Untuk butiran lanjut tentang ciri Hubungi, sila rujuk kepada halaman 45.




Melaraskan Volum

Semasa panggilan, jika anda mahu melaraskan volum cuping telinga, gunakan kekunci-kekunci tepi telefon.

Dalam mod melahu, anda boleh melaraskan volum kekunci menggunakan kekunci-kekunci tepi.


Menjawab Panggilan

Apabila anda menerima panggilan, telefon berdering dan ikon telefon yang berkelip muncul di skrin. Jika pemanggil boleh dikenal pasti, nombor telefon pemanggil (atau namanya jika disimpan di dalam Buku Alamat anda) dipaparkan.

1. Buka Slaid dan tekan kekunci  atau kekunci lembut kiri untuk menjawab panggilan masuk. Jika pilihan menu Sebarang Kekunci [Menu 7-4-2] telah ditetapkan ke , menekan sebarang kekunci akan menjawab panggilan kecuali kekunci  atau kekunci lembut kanan.

! Notis

Untuk menolak panggilan masuk, tekan dan tahan kekunci-kekunci tepi di sisi kiri telefon.

2. Tamatkan panggilan dengan menutup telefon atau menekan kekunci .


Notis

Anda boleh menjawab panggilan semasa menggunakan Buku Alamat atau ciri-ciri mmu lain.

Mod Getar (Cepat)

Mod Getar boleh diaktifkan dengan menekan dan menahan kekunci kiri.

Kekuatan Isyarat

Jika anda berada di dalam sebuah bangunan, anda boleh mendapatkan penerimaan yang lebih baik berdekatan dengan tingkat. Anda boleh melihat kekuatan isyarat anda melalui penunjuk isyarat () di skrin paparan telefon anda.

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Misalnya, menyimpan nama di dalam Buku Alamat, menulis mesej, membuat acara berjadual di dalam kalendar semuanya memerlukan pemasukan teks.

Kaedah-kaedah input teks yang berikut terdapat di dalam telefon ini.

Perhatian

Sesetengah medan mungkin hanya membenarkan satu mod input teks (misalnya nombor telefon di dalam medan-medan buku alamat).


Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya satu tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional.

Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.


Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor. Untuk menukar mod 123 di dalam medan masukan teks, tekan kekunci  sehingga mod 123 dipaparkan.


Mod Simbol

Mod ini membolehkan anda memasukkan aksara-aksara khas.

Notis





Anda boleh memilih bahasa T9 yang lain dari pilihan menu atau tekan dan tahan kekunci . Tetapan lalai pada telefon ialah mod T9 tidak berfungsi.

1. Apabila anda dalam mod input teks ramal T9, mula masukkan satu perkataan dengan menekan kekunci-kekunci  hingga



 Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.

- Perkataan bertukar sedang huruf-huruf ditaipkan – jangan hiraukan apa yang ada di skrin sehingga perkataan ditaip sepenuhnya.
- Jika perkataan masih tidak betul setelah selesai menaip, tekan kekunci pandu arah bawah sekali atau lebih banyak kali untuk mengitar keseluruhan pilihan-pilihan perkataan lain.

Contoh: Tekan     untuk menaip **Good**.

Tekan     [kekunci pandu arah bawah] untuk menaip **Home**.

- Jika perkataan yang diinginkan tiada di dalam senarai pilihan perkataan, tambahkan ia dengan menggunakan mod ABC.

2. Masukkan seluruh perkataan sebelum mengedit atau memadam sebarang tekanan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan satu ruang dengan menekan kekunci  atau kekunci .











Untuk memadam huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk memadam huruf secara berterusan.

Notis

Untuk keluar dari mod input teks tanpa menyimpan input anda, tekan . Telefon kembali ke skrin melahu.

Notis

Rujuk kepada jadual di bawah untuk maklumat lanjut tentang aksara-aksara yang terdapat menggunakan kekunci-kekunci.

Kekunci	Aksara-aksara dalam Paparan Susunan	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	ruang, 0	ruang, 0

1 Profil Audio

- 1 Getar Sahaja
- 2 Senyap
- 3 Umum
- 4 Kuat
- 5 Alat dengar

2 Daftar Panggilan

- 1 Panggilan Tidak Dijawab
- 2 Panggilan Diterima
- 3 Panggilan Dail
- 4 Padam Panggilan Terkini
- 5 Caj Panggilan
- 6 Maklumat GPRS

3 Alatan

- 1 Bluetooth
- 2 Kalkulator
- 3 Pengubah Unit
- 4 Waktu Dunia
- 5 Perakam suara
- 6 Status Memori

4 Penyelenggara

- 1 Kontak
- 2 Jadual
- 3 Memo

5 Mesej

- 1 Tulis Mesej Pendek
- 2 Tulis Mesej Multimedia
- 3 Peti Masuk
- 4 Peti Keluar
- 5 Draf masukan
- 6 Dengar Mel Suara
- 7 Maklumat Servis
- 8 Templat
- 9 Aturan

6 Kamera

- 1 Ambil Gambar
- 2 Ambil Dalam Mod
- 3 Ambil terus-menerus
- 4 Album
- 5 Aturan

7 Aturan

- 1 Jam Loceng
- 2 Tarikh & Masa
- 3 Aturan Telefon
- 4 Tetapan Panggilan
- 5 Tetapan Sekuriti
- 6 Tetapan Rangkaian
- 7 Tetap Semula Aturan
- 8 Latar GPRS

8 Servis

- 1 Internet
- 2 Servis SIM

9 Muat turun


- 1 Permainan & lagi
- 2 Gambar
- 3 Bunyian

Dalam Profil, anda boleh melaras dan menyusun nada-nada telefon bagi acara, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.

Terdapat enam profil pratetap: **Getar Sahaja, Senyap, Umum, Kuat, dan Alat dengar.** Setiap profil boleh diperibadikan.

Tekan kekunci lembut kiri [Menu] dan pilih Profil menggunakan kekunci-kekunci pandu arah atas/bawah.

Aktif [Menu 1-X-1]

1. Satu senarai profil dipaparkan.
2. Di dalam senarai Profil, tatal ke profil yang anda mahu aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih Aktifkan.

Peribadikan [Menu 1-X-2]

Tatal ke profil yang diinginkan di dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Peribadikan. Pilih tetapan profil dibuka. Tetapkan pilihan seperti yang diperlukan.

- **Jenis Isyarat Panggilan Masuk:** Tetapkan jenis isyarat bagi panggilan masuk.
- **Nada Deringan:** Pilih nada deringan yang diinginkan dari senarai.
- **Volum Deringan:** Tetapkan volum nada deringan.
- **Jenis Isyarat Mesej:** Tetapkan jenis isyarat bagi mesej.
- **Nada Mesej:** Pilih nada isyarat bagi mesej.
- **Nada Pad Kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diinginkan.
- **Volum Pad Kekunci:** Tetapkan volum nada pad kekunci.
- **Nada Flip:** Membolehkan anda menetapkan nada flip bagi menyesuaikan dengan persekitaran.


- **Volum Bunyi Efek:** Tetapkan volum bunyi kesan.
- **Volum Kuasa On/Off:** Tetapkan volum nada deringan apabila menghidupkan/mematikan telefon.
- **Jawapan Automatik:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan pada alat dengar atau kit bebas tangan.
 - **Padam:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
 - **Selepas 5 Saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
 - **Selepas 10 Saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.

Namakan Semula [Menu 1-X-3]

Anda boleh menamakan semula profil dan memberikan sebarang nama yang anda mahu.

Perhatian

Profil-profil **Getar sahaja, Senyap dan Alat dengar** tidak boleh dinamakan semula.

1. Untuk menukar nama profil, tatal ke profil itu di dalam senarai profil dan selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Namakan Semula.
2. Masukkan nama yang diinginkan dan tekan kekunci OK atau kekunci lembut kiri  [OK].

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan servis.

Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.

Panggilan Tidak Dijawab [Menu 2-1]

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

Panggilan Diterima [Menu 2-2]

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan masuk terakhir.

Panggilan Dail [Menu 2-3]

Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil).

Padam Panggilan Terkini [Menu 2-4]

Membolehkan anda memadam senarai-senarai **Panggilan tidak dijawab** dan **Panggilan diterima**. Anda boleh memadam senarai **Panggilan Dail** dan **Semua Panggilan** pada satu masa.

Caj Panggilan [Menu 2-5]

Tempoh Panggilan [Menu 2-5-1]

Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda. Anda juga boleh menetapkan semua masa panggilan. Pemasa-pemasa berikut terdapat:

Panggilan Terakhir, Semua Panggilan, Panggilan Diterima, Panggilan Dail dan **Setkan Semula Semua**.

Kos Panggilan [Menu 2-5-2]

Membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, bakinya dan menetapkan semula kos. Untuk menetapkan semula kos, anda perlukan kod PIN2.

Aturan [Menu 2-5-3]

(Bergantung kepada SIM)

- **Tetapkan Tarif:** Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit mengecaj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
- **Tetapkan Kredit:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menahkakan kos panggilan anda melalui unit mengecaj terpilih. Jika anda memilih **Baca**, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih **Tukar**, anda boleh menukar had caj anda.
- **Paparan Automatik:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika ditetap ke Aktif, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

Maklumat GPRS [Menu 2-6]

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Tempoh Panggilan [Menu 2-6-1]

Anda boleh memeriksa tempoh **Panggilan Terakhir** dan **Semua Panggilan**. Anda juga boleh menetapkan semula pemasa panggilan.

Volum Data [Menu 2-6-2]

Anda boleh memeriksa **Dihantar**, **Diterima** atau **Semua** jumlah data dan **Setkan Semula Semua**.

Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, persisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar. Telefon ini menyokong kesambungan Bluetooth binaan dalam, yang membolehkannya menyambung dengan alat dengar Bluetooth, komputer yang didayakan Bluetooth dan sebagainya.

Anda boleh menukar data hanya dalam buku telefon melalui bluetooth.

! Notis

1. Terdapat beberapa peranti yang tidak serasi dengan Bluetooth
2. Fail akan disimpan di dalam memori sekiranya pemindahan fail melalui Bluetooth.

Peranti saya [Menu 3-1-1]

Anda boleh melihat semua peranti yang serasi dengan telefon Bluetooth.

Peranti bebas tangan [Menu 3-1-2]

Anda boleh melihat senarai peranti bebas tangan yang serasi dengan telefon Bluetooth.

Jika anda masuk ke menu Peranti saya atau Bebas tangan, anda boleh mengakses opsyen seperti berikut.

- **Sambung/Putus:** Membolehkan menyambung ke peranti Bluetooth lain.
- **Tambah baru:** Membolehkan mencari peranti bluetooth baru.
- **Tetapkan nama:** Membolehkan menukar nama bluetooth.
- **Set benarkan/tidak benarkan:** Membolehkan menetapkan sambungan yang dibenarkan antara setiap peranti bluetooth.

- **Semua servis:** Membolehkan melihat semua perkhidmatan yang disokong oleh peranti bluetooth.
- **Padam:** Membolehkan anda memadam peranti bluetooth.
- **Padam semua:** Membolehkan memadam semua peranti bluetooth.

Aturan [Menu 3-1-3]

Anda boleh mendaftarkan peranti baru yang serasi dengan bluetooth. Jika anda sudah menambah perantinya, anda boleh mencarinya selepas anda memasukkan kata laluan.

• Set bluetooth

Anda boleh mengaktifkan atau membatalkan fungsi bluetooth.

• Keterlihatan telefon saya


Anda boleh mengeset fungsi telefon anda yang dipaparkan pada peranti bluetooth yang lain.



• Nama telefon saya

Anda boleh mengeset nama peranti bluetooth. Nama lalainya ialah C3380.



Kalkulator [Menu 3-2]

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷ : **Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi.**

1. Masukkan nombor dengan menekan kekunci angka.
2. Gunakan kekunci pandu arah untuk memilih tanda bagi pengiraan.
3. Kemudian masukkan nombor.
4. Tekan  [Hasil] untuk melihat hasilnya.







5. Tekany  [Tetap semula] untuk memasukkan nombor bagi mengulangi prosedur di atas.
6. Untuk menamatkan **Kalkulator**, tekan  [Balik].

Perhatian

Gunakan kekunci untuk memadam sebarang nombor atau tanda. Jika anda menekan kekunci , anda boleh memasukkan nombor negatif. Selain itu, dengan menekan kekunci , anda boleh memasukkan nombor perpuluhan.







Pengubah Unit [Menu 3-3]

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 4 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit. **Kepanjanga, Kawasan, Keberatan, dan Volum.**

1. Anda boleh memilih satu daripada empat jenis unit dengan menekan kekunci  [Unit].
2. Pilih nilai piawai dengan menggunakan , .
3. Pilih unit yang ingin anda tukar dengan menekan  dan .
4. Anda boleh memeriksa nilai yang ditukar bagi unit yang anda mahu. Anda juga boleh memasukkan nombor perpuluhan dengan menekan .

Waktu Dunia [Menu 3-4]

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.



1. Pilih bandar yang di dalam zon masa dengan menekan kekunci , , , , .
2. Anda boleh menetapkan masa semasa kepada masa bandar yang anda pilih dengan menekan  [Tetapkan].

Perakam suara [Menu 3-5]

Ciri memo suara membolehkan anda merakamkan sehingga 10 mesej suara dan setiap memo boleh sepanjang 20 saat.

Rekod [Menu 3-5-1]

Anda boleh merakamkan memo suara di dalam menu Perakam suara.

1. Setelah rakaman dimulakan, mesej Merakam dan masa yang tinggal dipaparkan.
2. Jika anda mahu menyelesaikan rakaman, tekan  [Simpan].
3. Masukkan tajuk Memo suara, tekan  [OK].


Lihat Senarai [Menu 3-5-2]

Telefon menunjukkan senarai memo suara. Anda boleh **Main semula** dan **padam** memo suara yang dirakamkan.



Status Memori [Menu 3-6]

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap tempat simpanan, memori SIM. Anda boleh pergi ke setiap menu tempat simpanan.


Kontaks [Menu 4-1]

Dalam mod tunggu sedia, tekan kekunci lembut kanan  [Kontaks] untuk mengakses secara langsung.

Cari [Menu 4-1-1] (Memanggil terus dari Buku Telefon)

1. Pilih **Cari** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Masukkan nama yang anda cari atau pilih kekunci lembut kiri  [Senarai] untuk melihat semua senarai buku telefon.

Nota

- Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.
- 3. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.
 - **Ubah:** Anda boleh mengedit nama, nombor, kumpulan, aksara dan gambar menggunakan kekunci pandu arah.
 - **Tulis Mesej Pendek/ Tulis Mesej Multimedia:** Setelah anda temui nombor yang anda mahu, anda boleh menghantar mesej teks/multimedia ke nombor yang terpilih itu.
 - **Menghantar melalui Bluetooth:** Selepas menetapkan Bluetooth ke Hidup, anda boleh menghantar senarai buku telefon melalui Bluetooth.
 - **Salin:** Anda boleh menyalin entri dari SIM ke telefon atau dari telefon ke SIM.
 - **Nombor Utama:** Anda boleh memilih satu daripada bimbit, rumah, pejabat, yang sering anda gunakan. Selepas anda menetap ini, nombor utama akan dipaparkan dahulu, apabila anda mencari.

- **Padam:** Anda boleh memadam sesuatu entri.

Tambah Baru [Menu 4-1-2]



Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi ini. Muatan Ingatan telefon ialah 500 entri. Muatan ingatan kad SIM bergantung kepada pembekal khidmat selular. Anda juga boleh menyimpan 20 aksara bagi nama di dalam ingatan Telefon, dan menyimpan aksara-aksara di dalam kad SIM. Bilangan aksara adalah ciri yang bergantung kepada SIM.

Kumpulan Pemanggil [Menu 4-1-3]

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat senarai.


- **Senarai Ahli-ahli:** Menunjukkan anggota kumpulan yang telah anda pilih.
- **Nada Deringan Kumpulan:** Membolehkan anda menentukan nada dering bagi panggilan anggota kumpulan.
- **Ikon Kumpulan:** Membolehkan anda memilih ikon bergantung kepada Kumpulan.
- **Tambah Ahli:** Anda boleh menambah anggota kumpulan. Setiap kumpulan tidak harus mempunyai lebih daripada 20 anggota.
- **Padam Ahli-ahli:** Anda boleh membuang anggota dari senarai Anggota kumpulan. Tetapi nama dan nombornya tetap kekal di dalam buku telefon.
- **Namakan Semula:** Anda boleh menukar nama kumpulan.

Dail Cepat [Menu 4-1-4]

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga , satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil secara langsung dengan menekan kekunci ini.

Aturan [Menu 4-1-5]

• Set memori

Tatal ke to **Set memori**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika anda memilih **Berbagai**, apabila menambah entri, telefon akan bertanya di mana untuk menyimpannya.
- Jika anda memilih **SIM** atau **Telefon**, telefon akan menyimpan entri di dalam SIM atau telefon.

• Cari Dengan

Tatal ke to **Cari Dengan**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika anda memilih **Berbagai**, telefon akan bertanya bagaimana untuk mencari.
- Jika anda memilih **Nama** atau **Nombor**, telefon akan mencari melalui Nama atau Nombor.

• Lihat Pilihan

Tatal untuk menyerlahkan **Lihat Pilihan**, kemudian tekan  [Pilih].

- **Nama Sahaja:** Tetapkan senarai buku telefon dengan memaparkan nama sahaja.
- **Dengan Gambar:** Tetapkan senarai buku telefon dengan maklumat tentang aksara dan gambar.
- **Nama & nombor:** Tetapkan senarai buku telefon dengan memaparkan nama dan nombor.

Salin Semua [Menu 4-1-6]

Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.

- **SIM ke telefon:** Anda boleh menyalin entri dari Kad SIM ke ingatan Telefon.
- **Telefon Ke SIM:** Anda boleh menyalin entri dari ingatan Telefon ke Kad SIM.

Anda dapat melihat sub-submenu yang berikut:

- **Simpan Asal:** Apabila menyalin, Nombor Dail Asal disimpan.
- **Padam Yang Asal:** Apabila menyalin, Nombor Dail Asal akan dipadam.

Padamkan Semua [Menu 4-1-7]

Anda boleh memadam semua entri di dalam SIM dan Telefon. Fungsi ini memerlukan Kod keselamatan kecuali suara.

Informasi [Menu 4-1-8]

• Nombor Dail Servis

Gunakan fungsi ini untuk mengakses satu senarai khusus khidmat-khidmat yang disediakan oleh operator rangkaian anda (jika disokong oleh kad SIM).

• Status Memori

Ciri ini membolehkan anda melihat berapa banyak ruang bebas dan yang digunakan di dalam buku telefon anda.

• Nombor Sendiri (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.


Jadual [Menu 4-2]

Apabila anda memasukkan menu ini Kalendar akan dipaparkan. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh.

Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu. Dan kursor empat segi akan digunakan untuk mencari lokasi hari tertentu. Jika anda melihat bar bawah pada kalendar, ini bermakna terdapat jadual atau memo bagi hari itu. Fungsi ini membantu mengingatkan anda tentang jadual dan memo anda. Telefon akan membunyikan nada penggeraan jika anda menatapnya untuk nota itu.


Untuk menukar hari, bulan dan tahun.

Kekunci	Perihalannya	Kekunci	Perihalannya
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian



Dalam mod jadual, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] seperti berikut:



Tambah Baru [Menu 4-2-1]

Membolehkan anda menambah jadual dan memo baru bagi hari yang dipilih. Anda boleh menyimpan sehingga 20 nota.

Masukkan perkara dan kemudian tekan kekunci lembut kiri /[OK]. Anda memasukkan maklumat yang sesuai di dalam bahagian berikut; **Masa, Ulang dan Penggera.**

Lihat [Menu 4-2-2]


Lihat semua jadual dan memo bagi hari yang dipilih. Gunakan ,  untuk menyemak imbas senarai-senarai nota. Jika anda menatap penggera bagi nota, ikon penggera dipaparkan.

Jika anda mahu melihat nota ini secara terperinci, tekan kekunci lembut kiri  [Pilih]. Tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] untuk memadam, mengedit nota yang anda pilih.

Lihat Semua [Menu 4-2-3]

Menunjukkan nota-nota yang ditetapkan bagi semua hari.

Gunakan ,  untuk menyemak imbas senarai-senarai nota.

Jika anda mahu melihat nota ini secara terperinci, tekan kekunci lembut kiri  [Pilih].




Padam Yang Lalu [Menu 4-2-4]

Anda boleh memadam jadual yang lama yang telah diberitahu kepada anda.


Padamkan Semua [Menu 4-2-5]

Anda boleh memadam semua nota.

Memo [Menu 4-3]

1. Pilih Memo dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika ia kosong, Tambah baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Tambah].
3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].




! Perhatian

Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan  mengikut susunan.

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta mesej khidmat rangkaian.

Tulis Mesej Pendek [Menu 5-1]

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan halaman mesej.

1. Masukkan menu **Mesej** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika anda mahu menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Pendek**.
3. Untuk membuat masukan teks lebih mudah, gunakan T9.
4. Tekan  [Selit] untuk melampirkan yang berikut.
5. Jika anda mahu menetapkan pilihan bagi teks anda, atau untuk menyelesaikan tulisan anda, tekan  [Pilihan].

Nota


Telefon yang menyokong EMS keluaran 5 terapat untuk menghantar gambar berwarna, bunyi, gaya teks, dan sebagainya. Pihak yang lain mungkin tidak dapat menerima gambar, bunyi atau gaya teks yang adan hantar dengan sempurna jika telefonnya tidak menyokong pilihan-pilihan tersebut.

Pilihan

• Hantar

Menghantar mesej teks.

1. Masukkan nombor penerima.
2. Tekan kekunci untuk menambah lebih banyak penerima.

3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku alamat.
4. Tekan  selepas memasukkan nombor.

Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.

• Simpan

Menyimpan mesej di dalam Draf masukan.

• Huruf

Anda boleh memilih **Saiz** dan **Gaya** huruf.

• Warna

Anda boleh memilih **Warna** latar depan dan latar belakang.

• Susunan

Anda boleh membuat kandungan mesej sejajar Kiri, Pusat atau Kanan.

• Bahasa T9

Pilih mod masukan T9.

• Keluar

Jika anda menekan **Keluar** semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

Masukkan

- **Simbol**

Anda boleh menambah aksara-aksara khas.

- **Gambar**

Anda boleh memasukkan gambar-gambar **Yang Asal** atau gambar-gambar di dalam **Folder Saya** yang terdapat bagi mesej ringkas.

- **Deringan**

Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej ringkas.

- **Templat Teks**

Anda boleh menggunakan Templat Teks yang telah pun ditetapkan di dalam telefon.

- **Kontaks**


Anda boleh menambah nombor telefon atau alamat e-mel di dalam buku alamat.

- **Tandatangan**

Anda boleh menambah maklumat hubungan anda kepada mesej.

Tulis Mesej Multimedia [Menu 5-2]

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Masukkan menu **Mesej** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika anda mahu menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Multimedia**.
3. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan Masukkan untuk menambah Simbol, Foto, Ambil Foto, Gambar, Deringan, Memo Suara, Templat Teks.

Pilihan

- **Hantar**

Anda boleh menghantar mesej multimedia kepada berbilang penerima, memberi keutamaan kepada mesej anda, dan menghantarnya kemudian juga.

- **Nota**

- Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.
- Periksa dengan pembekal khidmat anda sama ada khidmat Prioriti tersedia.

- **Pratonton**

Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.

- **Simpan**

Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam peti keluar atau sebagai templat.

- **Tambah Slaid**

Anda boleh menambah slaid sebelum atau selepas slaid semasa.

- **Pindah Ke Slaid**

Anda boleh berpindah ke slaid yang sebelumnya atau seterusnya.

- **Padamkan Slaid**

Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.

- **Set Format Slaid**

- **Tetapkan Pemasa:** Anda boleh menetapkan pemasa untuk slaid, teks, gambar dan bunyi.
- **Tukar Teks Dan Gambar:** Anda boleh bertukar-tukar kedudukan gambar dan teks mesej.

- **Padamkan Media**

Anda boleh membuang gambar, bunyi atau di dalam slaid.

- ! **Perhatian**

Pilihan ini boleh ditunjukkan hanya apabila ada sebarang media.

- **Tambah Kamus T9**

Anda boleh menambahkan perkataan anda sendiri. Menu ini boleh ditunjukkan hanya apabila mod edit adalah **Ramal** (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- **Bahasa T9**

Pilih mod masukan T9.

- **Keluar**

Anda boleh balik ke menu **Mesej**.

- ! **Nota**








Jika anda memilih gambar (15K) pada menulis mesej multimedia, tempog pemuatan akan mengambil sekurang-kurangnya sekitar 15 saat. Tambahan pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci sewaktu masa pemuatan. Selepas 15 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.

Peti Masuk [Menu 5-3]

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesejmesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti masuk, anda boleh mengenal pasti setiap mesej melalui ikon. Untuk butiran, lihat panduan ikon.

Panduan ikon


- [] Mesej Multimedia
- [] Mesej Teks
- [] Mesej SIM Mesej
- [] Mesej multimedia sudah dibaca
- [] Mesej teks sudah dibaca
- [] Mesej tolak
- [] Mesej multimedia telah dimaklum

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang bagi mesej SIM', anda perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti keluar. Jika telefon memaparkan 'Tiada ruang untuk mesej', anda boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

* **Mesej SIM**

Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM. Anda boleh memindahkan mesej ini ke telefon.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses.

Untuk membaca mesej, pilih salah satu mesej dengan menekan .

Lihat

Anda dapat melihat mesej yang telah dihantar.

Jawab

Anda boleh membalas mesej penghantar.

Ke Hadapan

Anda boleh menghantar lanjut mesej terpilih kepada pihak lain.

Balas Panggilan

Anda boleh memanggil balik penghantar.

Padam

Anda boleh memadam mesej semasa.

Lihat Informasi

Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej yang diterima, Alamat penghantar, Perkara (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej, Saiz mesej.

Padam semua



Anda boleh memadam semua mesej.

Peti Keluar [Menu 5-4]

Anda boleh melihat mesej yang dihantar dan belum dihantar di sini. Untuk mesej yang dihantar, anda boleh melihat status penghantaran.

Penyemakan imbas adalah sama bagi mesej peti masuk.

! Panduan ikon

- [] MMS dihantar
- [] MMS belum dihantar
- [] MMS sudah dihantar
- [] SMS dihantar
- [] SMS belum dihantar
- [] SMS sudah dihantar

* Apabila anda menggunakan mesej yang telah dihantar

Lihat

Anda dapat melihat mesej yang telah dihantar.

Hantar

Anda boleh menghantar lanjut mesej semasa kepada penerimapenerima lain.

Padam

Anda boleh memadam mesej semasa.

Lihat Informasi

Anda boleh melihat maklumat mengenai mesej peti keluar, Alamat penerima, Perkara (hanya untuk Mesej multimedia), Tarikh & masa mesej, Jenis mesej.

Padam semua

Anda boleh memadam semua mesej yang tidak dihantar.



Draf masukan [Menu 5-5]

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap sehingga lima mesej multimedia yang paling sering anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Pilihan-pilihan berikut terdapat.

- **Lihat:** Anda boleh melihat mesej dalam draf.
- **Ubah:** Mengubah suai mesej yang anda pilih.
- **Padam:** Memadam mesej yang anda pilih.
- **Lihat Informasi:** Untuk melihat maklumat mesej.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua mesej dalam draf.

Dengar Mel Suara [Menu 5-6]

Setelah pilihan ini dipilih, tekan sahaja kekunci lembut kiri  [OK] untuk mendengar mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci dalam mod tunggu sedia untuk  mendengar mel suara.


ⓘ Perhatian

Apabila anda menerima mel suara, telefon anda memaparkan ikonnya dan anda mendengar satu isyarat. Sila periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Maklumat Servis [Menu 5-7] (Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teks, farmasi, dan harga saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat, anda boleh melihat mesej pop naik yang menunjukkan anda telah menerima mesej atau mesej khidmat maklumat itu akan langsung dipaparkan. Untuk melihat mesej sekali lagi atau tidak dalam mod tunggu sedia, ikut urutan yang ditunjukkan di bawah:

Baca [Menu 5-7-1]


1. Apabila anda telah menerima mesej khidmat maklumat dan memilih **Baca** untuk melihat mesej, ia akan dipaparkan pada skrin. Anda boleh membaca mesej lain dengan menatal (*, #, #) atau  [Seterusnya].
2. Mesej akan ditunjukkan sehingga mesej lain dicapai.

Topik [Menu 5-7-2] (Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

• Tambah Baru

Anda boleh menambah nombor khidmat mesej khidmat maklumat di dalam ingatan Telefon dengan nama panggilannya.

• Lihat Senarai

Anda boleh melihat nombor mesej khidmat maklumat yang telah anda tambahkan. Jika anda menekan  [Pilihan], anda boleh mengedit dan memadam kategori mesej maklumat yang telah anda tambahkan.

• Senarai Aktif

Anda boleh memilih nombor mesej khidmat maklumat di dalam senarai aktif. Jika anda mengaktifkan nombor khidmat maklumat, anda boleh menerima mesej yang dihantar dari nombor itu.

Templat [Menu 5-8]

Templat Teks [Menu 5-8-1]

Anda mempunyai 6 templat teks seperti di bawah:

- **Telefon saya kembali!**
- **Minta maaf! Saya lewat.. Saya akan sampai dalam**
- **Di mana awak sekarang?**
- **Saya dalam perjalanan.**
- **Sangat penting. Sila hubungi balik.**
- **Saya cinta pada kamu.**

Templat multimedia [Menu 5-8-2]

Anda boleh menggunakan pilihan-pilihan yang berikut:

- **Lihat:** Anda boleh mengedit templat multimedia.
- **Ubah:** Anda boleh mengedit templat multimedia.
- **Tambah Baru:** Membolehkan anda menambah templat multimedia baru.
- **Tulis Mesej:** Anda boleh menulis dan menghantar mesej multimedia.
- **Padam:** Anda boleh memadam templat multimedia.
- **Padam semua:** Anda boleh memadam semua templat multimedia.

Tandatangan [Menu 5-8-3]

Anda boleh membuat tandatangan anda.

Aturan [Menu 5-9]

Mesej teks [Menu 5-9-1]

• **Jenis Mesej**

Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES

Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke **Teks**. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

• **Jangkamasa sah**

Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.

• **Laporan serahan**

Jika anda menetap ke **Ya**, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.

• **Balas Dengan Pusat Servis Yang Sama**

Apabila mesej dihantar, ia membolehkan penerimanya membalas dan mengecaj kos balasannya kepada bil telefon anda.

• **Pusat SMS**

Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Mesej Multimedia [Menu 5-9-2]

• **Keutamaan**

Anda boleh menetap prioritas mesej yang anda pilih.

- **Jangkamasa sah**

Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.

- **Laporan serahan**

Jika ia diletap ke **Ya** dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.

- **Muat turun auto**

Jika anda pilih **Pasang**, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih **Padam**, anda menerima hanya mesej pemberitahuan di dalam peti masuk dan kemudian anda boleh memeriksa pemberitahuan ini. Jika anda memilih Rangkaian rumah sahaja, Anda akan menerima mesej multimedia bergantung pada Rangkaian rumah.

- **Tetapan Rangkaian**

Jika anda memilih pelayan mesej multimedia, anda boleh menetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.

- **Jenis dibenar**

Peribadi: Mesej peribadi.

Iklan: Mesej perdagangan.

Infomasi: Maklumat yang perlu.

Pusat Mel Suara [Menu 5-9-3]

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

- **Rumah**

Anda boleh mendengar mel suara dengan memilih **Rumah**.

- **Merantau**

Walaupun anda di luar negeri, anda boleh mendengar mel suara jika khidmat perayauan disokong.

Maklumat Servis [Menu 5-9-4]

- **Terima**

Ya: Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima Mesej khidmat maklumat.

Tidak: Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima Mesej khidmat maklumat lagi.

- **Isyarat**

Ya: Telefon anda akan berbunyi bip apabila anda menerima nombor Mesej khidmat maklumat.

Tidak: Telefon tidak akan berbunyi bip walaupun anda telah menerima mesej khidmat maklumat.

- **Bahasa**

Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan menekan [Aktif/Tak aktif]. Kemudian, mesej khidmat maklumat akan ditunjukkan dalam bahasa yang anda pilih.

Mesej Push [Menu 5-9-5]

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.

Dengan kamera anda boleh mengambil gambar orang dan acara semasa anda bergerak dari satu tempat ke satu tempat lain. Anda juga boleh menghantar foto di dalam mesej multimedia.

Ambil Gambar [Menu 6-1]

Untuk menangkap gambar dengan Folder terbuka

1. Pilih Ambil gambar, dan kemudian tekan . Jika anda mahu mencapai menu ini langsung, tekan untuk masa yang lama.
2. Fokuskan pada subjek untuk menangkap imej, dan kemudian tekan .
3. Jika anda mahu menyimpannya, tekan atau .

! Perhatian

Anda boleh mengawal saiz, kecerahan, warna dan pengezum imej dengan menekan kekunci pandu arah (atau).

- **Zum** (): Membolehkan anda menetapkan nilai pengezum dari x1 hingga x5 bergantung kepada resolusi.
- **Warna** (): Terdapat 3 tetapan: Warna sejati, Sepia, Hitam/Putih.
- **Kecerahan** (): Gunakan kekunci-kekunci pandu arah kanan/kiri untuk melaras pencahayaan. Terdapat 5 paras pencahayaan: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Tangkapan pemasa** (): Membolehkan anda memilih masa tunda (padam, 3 Saat dan 5 Saat). kemudian telefon mengambil gambar selepas masa yang ditentukan.
- **Status memori** (): Periksa memori yang ada untuk mengambil gambar baru.
- **Denyar** (): Membolehkan anda menetapkan denyar apabila anda mengambil gambar di tempat yang gelap.

- **Peleraian** (): Membolehkan anda menetapkan saiz imej kepada satu daripada Tinggi (640x480), Sederhana (320x240), Rendah (128x160) dan buku telefon (48x48)
- **Kualiti gambar** (): Membolehkan anda menetapkan kualiti imej daripada Asas, Biasa dan Halus.

Ambil Dalam Mod [Menu 6-2]

Anda boleh mengambil gambar pada pelbagai latar belakang. Tambahan pula, anda boleh memilih bingkai dengan menekan (atau).

! Nota

Untuk menggunakan Buku telefon, anda perlu mengambil gambar pada 48x48 piksel.



1. **Bingkai** (): Pilih yang dikehendaki daripada 7 bingkai yang dipratetap.
2. **Kualiti imej** (): Halus/ Biasa/ Asas.
3. **Zum** (): x1, x2, x4
4. **Nada** (): Warna () / Sepia () / Hitam dan putih ()
5. **Kecerahan** (): -2, -1, 0, +1, +2
6. **Pemasa** (): Mati, 3 saat, 5 saat
7. **Memori** (): Menunjukkan status memori semasa.

! Nota

Jika memori penuh, mesej "Memori penuh" akan muncul dan anda tidak boleh menyimpan gambar. Buat ruang dengan memadam gambar lama dalam Album saya.

8. **Denyar** ()

Ambil terus-menerus [Menu 6-3]

Anda boleh mengambil maksimum 9 gambar selepas itu pada masa yang sama. Selepas mengambil gambar, anda boleh melihatnya dengan menekan . Anda juga boleh menyimpannya dengan menekan .

! Nota

Jika anda menetap 320x240 dalam peleraian, anda boleh mengambil hanya 6 gambar. Dalam hal 128x160, 9 gambar boleh diambil.

Album [Menu 6-4]

Anda boleh melihat dan menghantar gambar. Sebagai tambahan, anda boleh menetap tetingkap sebagai latar belakang.

Semua Gambar [Menu 6-4-1]

Anda boleh melihat semua gambar mengikut susunan.

Gambar Umum [Menu 6-4-2]

Anda boleh melihat semua gambar kecuali gambar bingkai dan buku telefon.

Mod Gambar [Menu 6-4-3]

Anda boleh melihat semua gambar bingkai.

• Pilihan

- **Paparan Berbilang:** Anda boleh melihat maksimum 9 imej kecil di skrin.
- **Tulis Mesej Multimedia:** Anda boleh menghantar gambar menerusi mesej MMS.

- **Menghantar melalui Bluetooth:** Anda boleh menghantar gambar melalui Bluetooth.
- **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding:** Anda boleh menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang.
- **Tayangan slaid:** Menu ini membenarkan anda melihat tayangan slaid secara automatik.
- **Padam:** Anda boleh memadam gambar.
- **Edit Tajuk:** Anda boleh mengedit tajuk gambar.
- **Lihat Informasi:** Anda dapat melihat maklumat mengenai Tajuk, Saiz, Tarikh dan Masa yang anda ambil.
- **Perlindungan:** Anda boleh mengunci gambar untuk memadam kesilapan dalam menu ini.

Gambar Buku Telefon [Menu 6-4-4]

Anda boleh melihat semua gambar buku telefon.

- **Tetap Sebagai Kertas Hias Dinding:** Anda boleh menetapkan gambar sebagai gambar latar belakang.
- **Pertunjukan slaid:** Menu ini membenarkan anda melihat tayangan slaid secara automatik.
- **Padam:** Anda boleh memadam gambar.
- **Edit Tajuk:** Anda boleh mengedit tajuk gambar.
- **Lihat Informasi:** Anda dapat melihat maklumat mengenai Tajuk, Saiz, Tarikh dan Masa yang anda ambil.
- **Perlindungan:** Anda boleh mengunci gambar untuk memadam kesilapan dalam menu ini.

Aturan [Menu 6-5]

Status Memori [Menu 6-5-1]

Anda boleh memeriksa muatan foto dan memori yang bebas.



Kosongkan Album [Menu 6-5-2]

Anda boleh memadam semua gambar yang disimpan di dalam ingatan.

Auto simpanan [Menu 6-5-3]



Menyimpan secara automatik gambar-gambar yang diambil dengan kamera.

Anda boleh menetapkan menu-menu yang berikut bagi kemudahan dan pilihan anda.

1. Tekan  [Menu] dalam mod tunggu sedia.
2. Tekan  untuk akses langsung bagi memasuki **Aturan**.

Jam Loceng [Menu 7-1]

Anda boleh menetapkan sehingga 5 jam penggera supaya berbunyi pada masa yang ditentukan.

1. Pilih **Aktif** dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang: **Sekali, Isnin-Jumaat, Isnin-Sabtu, Setiap Hari**.
3. Pilih nada penggeraan yang anda mahu dan tekan  [OK].
4. Edit nama penggera dan tekan  [OK].

Tarikh & Masa [Menu 7-2]

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Set Tarikh [Menu 7-2-1]

Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format Tarikh [Menu 7-2-2]

Anda boleh menetapkan Format tarikh seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T:Tahun)

Setkan Masa [Menu 7-2-3]

Anda boleh memasukkan masa semasa.

Format Masa [Menu 7-2-4]

Anda boleh menetapkan format masa antara 24 jam dan 12 jam.

Aturan Telefon [Menu 7-3]

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan telefon.

Aturan Paparan [Menu 7-3-1]

• Kertas Hias Dinding

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

- Asal

Anda boleh menetapkan kertas hias dinding yang disimpan sebagai fail asal.

- Folder saya

Anda boleh menetapkan kertas hias dinding mana yang dimuat turunkan dari rangkaian.

• Skema telefon

Anda boleh memilih 4 jenis skema warna, Bersih, Jernih, Kertas dan Gaya metalik.

• Nota Ucapan

Jika anda memilih **Pasang**, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

- **Lampu latarbelakang**

Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman.

- **Kontrast LCD**

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD dengan menekan (⌘, Ⓜ).

- **Tingkap Informasi**

Anda boleh mempralihat keadaan semasa menu terpilih sebelum membuka menu itu. Keadaan itu ditunjukkan di bahagian bawah paparan.


- **Nama rangkaian**

Jika anda tetapkan ke HIDUP, nama (nama pembekal khidmat) akan muncul dalam LCD Dalaman.

Bahasa [Menu 7-3-2]

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

Tetapan Panggilan [Menu 7-4]

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan  [Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alihan Panggilan [Menu 7-4-1]

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

- **Semua Panggilan Suara**

Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.

- **Jika Sibuk**

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.

- **Jika Tiada Balasan**

Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.

- **Jika Tidak Dapat Dihubungi**

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.

- **Semua Panggilan Data**

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.

- **Semua Panggilan Faks**

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.

- **Batalan Semua**


Membatalkan semua khidmat alihan.

Mod Jawapan [Menu 7-4-2]


- **Buka Folder**

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

- **Tekan mana mana kekunci**

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].

- **Hantar Sahaja**

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

Hantar Nombor Saya [Menu 7-4-3] (bergantung kepada rangkaian dan langganan)

- **On**

Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

- **Off**

Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

- **Tetap Dengan Rangkaian**

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

Panggilan Menunggu [Menu 7-4-4] (bergantung kepada rangkaian)

- **Aktif**

Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.

- **Batal**

Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).

- **Lihat Status**

Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Pengingatan Minit [Menu 7-4-5]

Jika anda memilih **Pasang**, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

Dail Semula Automatik [Menu 7-4-6]

- **On**

Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba secara automatik untuk mendail semula jika ia gagal menyambungkan panggilan.


- **Off**

Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.

Tetapan Sekuriti [Menu 7-5]

Permintaan Kod PIN [Menu 7-5-1]

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan  [Pilih].
2. Tetapkan **On/Off**.
3. Jika anda mahu mengubah tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN apabila anda menukar telefon.
4. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
5. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci Telefon [Menu 7-5-2]

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Apabila anda menghidupkan telefon, telefon akan meminta kod keselamatan jika anda menetapkan kunci telefon ke “**On Kuasa**”. Jika anda menetapkan kunci telefon ke “**Automatik**”, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Panggilan Sekat [Menu 7-5-3]

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut:

• Semua Panggilan Keluar

Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.

• Antarabangsa

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.

• Antarabangsa bila rayau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rerumah.

• Semua Panggilan Masuk

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.

• Masukan bila rayau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merayau.

• Batalkan Semua

Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.

• Tukar Katalaluan

Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.

Nombor Dail Tetap [Menu 7-5-4] (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

- **Aktif**

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih.

- **Batal**

Anda boleh menyahaktifkan fungsi dail tetap.


- **Senarai Nombor**

Anda boleh melihat senarai nombor yang disimpan sebagai nombor Dail tetap.

Tukar Kod [Menu 7-5-5]

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod PIN2, Kod Sekuriti.**

1. Jika anda mahu menukar Kod keselamatan/Kod PIN2, masukkan kod asal anda, dan kemudian tekan  [OK].
2. Masukkan Kod keselamatan/Kod PIN2 yang baru dan sahkan ia.

Tetapan Rangkaian [Menu 7-6]

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetap ke **Automatik**.

Automatik [Menu 7-6-1]

Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih Automatik, telefon akan ditetap ke “**Automatik**” walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.

Manual [Menu 7-6-2]

Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih. Jika anda mematikan telefon, telefon akan menetap semula ke Automatik.

Yang Gemar [Menu 7-6-3]

Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetap dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipraktakrif di dalam telefon.

Tetap Semula Aturan [Menu 7-7]

Anda boleh mengasal semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Latar GPRS [Menu 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service) adalah teknologi yang membolehkan telefon bimbit digunakan untuk menghantar dan menerima data melalui rangkaian bergerak. GPRS adalah pembawa data yang membolehkan akses wayarles ke rangkaian data seperti Internet.

Sebelum anda boleh menggunakan teknologi GPRS

- Anda perlu melanggan ke perkhidmatan GPRS. Untuk ketersediaan dan langganan ke perkhidmatan GPRS, hubungi operator rangkaian atau pembekal perkhidmatan.
- Anda perlu menyimpan tetapan GPRS bagi aplikasi yang digunakan melalui GPRS.

Sentiasa [Menu 7-8-1]

Jika anda memilih **Sentiasa** dan anda berada dalam rangkaian yang menyokong GPRS, telefon akan mendaftar ke rangkaian GPRS dan menghantar mesej pendek yang akan dibuat melalui GPRS.

Selain itu, memulakan sambungan data paket aktif, sebagai contoh, untuk menghantar dan menerima e-mel, adalah lebih cepat.

Bila perlu [Menu 7-8-2]


Jika anda memilih **Apabila perlu**, telefon akan menggunakan sambungan GPRS hanya jika anda memulakan aplikasi atau tindakan yang memerlukannya. Sambungan GPRS ditutup setelah ia tidak diperlukan lagi oleh apa-apa aplikasi.

! Nota

Ambil perhatian Jika tiada terdapat liputan GPRS dan anda telah memilih Automatik, telefon akan cuba mewujudkan sambungan secara berkala.




Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda tau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan. Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, laman akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Anda boleh mengakses sebarang laman web dengan memasukkan alamat URLnya. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bila-bila masa, tekan kekunci . Telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

Menggunakan kekunci telefon

Apabila melayari Internet, kekunci-kekunci telefon berfungsi berlainan dengan fungsinya dalam mod telefon.

Kekunci	Perihal
	Menatal setiap baris bahagian kandungan
	Kembali ke laman sebelumnya
	Memilih pilihan-pilihan dan mengesahkan tindakan

Perhatian

Menu-menu pelayar WAP boleh berbeza-beza, bergantung kepada versi pelayar anda.

Internet [Menu 8-1]


Rumah [Menu 8-1-1]

Menyambungkan kepada laman. Lelaman boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku [Menu 8-1-2]

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL bagi laman-laman web kegemaran untuk akses mudah pada masa kemudian. Telefon anda mempunyai beberapa penanda buku yang telah diprapasang. Penanda-penanda buku prapasang ini tidak boleh dipadam.

Untuk membuat penanda buku

1. Tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].
2. Pilih Tambah baru dan tekan kekunci OK.
3. Selepas memasukkan URL dan tajuk yang diingini, tekan kekunci OK.

Petua

Gunakan kekunci  dan kekunci  untuk memasukkan simbol. Untuk memasukkan "°", tekan .

Profil [Menu 8-1-3]

Satu profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.

Setiap profil mempunyai submenu berikut:

- **Aktif**

Mengaktifkan profil yang dipilih.

- **Aturan**

Gunakan ini untuk mengedit dan menukar tetapan WAP bagi profil yang dipilih.

- **Laman Utama**

Tetapan ini membolehkan anda memasukkan alamat (URL) tapak yang ingin anda gunakan sebagai laman. Anda tidak perlu menaip "http://" di depan setiap URL kerana penyemak imbas WAP akan menambahkannya secara autoamtik.

- **Pembawa**

Anda boleh menetapkan khidmat data pembawa.

- **Data**

- **GPRS**

- **Aturan data**

Muncul hanya jika anda memilih Tetapan data sebagai khidmat Pembawa.

Alamat IP: Masukkan alamat IP get laluan WAP yang anda mahu.

Dial Nombor: Masukkan nombor telefon untuk didail bagi mengakses get laluan WAP anda.

ID Pengguna: Pengenal pengguna bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP).

Kata laluan: Kata laluan diperlukan bagi pelayan dailan anda (dan BUKAN get laluan WAP) untuk mengenal pasti diri anda.

Jenis Panggilan: Memilih jenis panggilan data: Analog atau Digital (ISDN).

Kelajuan Panggilan: Kelajuan sambungan data anda; 9600 atau 14400.

Masa lengah: Anda perlu memasukkan tempoh masa tamat. Selepas memasukkannya, khidmat pandu arah WAP tidak akan terdapat jika sebarang data tidak dimasukkan atau dipindahkan.

- **Aturan GPRS**

Tetapan khidmat hanya terdapat apabila GPRS dipilih sebagai khidmat pembawa.

Alamat IP: Masukkan alamat IP get laluan WAP yang ingin anda akses.

APN: Masukkan APN GPRS.

ID Pengguna: Pengenal pengguna bagi pelayan APN anda.

Kata laluan: Kata laluan yang diperlukan bagi pelayan APN anda.

- **Jenis sambungan**

Pilihan-pilihan bagi jenis sambungan adalah Sementara atau Berterusan dan bergantung kepada get laluan yang anda gunakan.

- **Aturan proksi**

Alamat IP: Masukkan alamat IP bagi Pelayan proksi yang anda akses.

Port: Masukkan Port Proksi.

- **Aturan DNS**

Server primer: Masukkan alamat IP server DNS primer yang anda akses

Server sekunder: Masukkan alamat IP server DNS sekunder yang anda akses

- **Kosongkan cookies**

Menurut port get laluan, anda boleh memilih pilihan ini sebagai **Pasang** atau **Padam**.

• **Namakan Semula**

Anda boleh menukar nama profil.

• **Tambah Baru**

Anda boleh menambah profil baru.

Pergi Ke URL [Menu 8-1-4]

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda mahu. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

Tetapan Cache [Menu 8-1-5]

Maklumat atau servis yang telah anda akses disimpan di dalam memori cache telefon.

• **Padam cache**

Memadam semua konteks yang disimpan di dalam cache.

• **Periksa Cache**

Tetapkan nilai sama ada percubaan menyambung dibuat menerusi cache atau tidak.

! **Perhatian**

Satu cache adalah memori penimbal, yang digunakan untuk menyimpan data untuk sementara.

Aturan cookies [Menu 8-1-6]

Maklumat atau servis yang telah anda akses disimpan di dalam memori cache telefon.

• **Kosongkan cookies**

Membuang semua konteks yang disimpan di dalam cookie.

• **Periksa cookies**

Periksa sama ada sesuatu cookie digunakan atau tidak.

Pengesahan Sekuriti [Menu 8-1-7]

Satu senarai sijil-sijil yang terdapat dipaparkan.

• **Penguatkuasa Hak**

Anda boleh melihat senarai sijil penguatkuasa hak yang telah disimpan di dalam telefon anda.

• **Peribadi**

Anda boleh melihat senarai sijil peribadi yang telah disimpan di dalam telefon anda.

Set Semula Profil [Menu 8-1-8]

Anda boleh menetap semula profil kepada tetapan asalnya.


Versi Pelayar [Menu 8-1-9]

Versi Penyemak imbas WAP dipaparkan.

Servis SIM [Menu 8-2]

Menu bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Permainan & lagi [Menu 9-1]

Permainan ku & lagi: Di dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi-aplikasi Java yang dipasang di dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi-aplikasi yang dimuat turun, atau menetapkan pilihan menyambung. Aplikasi-aplikasi yang dimuat turun disusun di dalam folder-folder. Telan kekunci lembut kiri  [Pilih] untuk membuka folder yang dipilih atau melancarkan midlet yang dipilih.

Perhatian

Anda tidak boleh membuang atau menamakan semula folder atau permainan yang telah diprapasang di dalam folder.

Java

Java adalah teknologi yang dihasilkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara anda memuat turun Java Applet menggunakan Netscape standard atau penyemak imbas MS Internet Explorer, Java MIDlet boleh dimuat turun menggunakan telefon berpaya WAP. Bergantung kepada pembekal khidmat, semua program berasaskan Java seperti permainan Java boleh dimuat turun dan dijalankan pada telefon. Setelah dimuat turun, program Java boleh dilihat di dalam menu Aplikasi di mana anda boleh memilih, melaksana, atau memadam. Fail-fail program Java yang disimpan di dalam telefon adalah dalam format .JAD dan .JAR.

Nota


- Fail JAR adalah format termampat program Java dan fail JAD adalah fail perihalan yang menyertakan semua maklumat terperinci. Dari rangkaian, sebelum muat turun, anda boleh melihat semua perihalan fail yang terperinci dari fail JAD.

- Walaupun berdasarkan bahasa standard (J2ME), tidak semua aplikasi Java serasi dengan semua telefon yang dijual setakat pustakan tertentu yang boleh digunakan bagi sesuatu model telefon. Perisian mungkin dihalang atau menukar mengaktif sendiri apabila aplikasi Java yang tidak dihasilkan khusus untuk telefon yang dirujuk oleh buku panduan ini dimuat turun, yang mengakibatkan anda perlu "memulakan semula" telefon. Kami ingin menegaskan bahawa masalah-masalah ini disebabkan oleh aplikasi-aplikasi yang tak serasi dan bukan satu kerosakan pada produk.

Awas


Hanya program-program berasaskan J2ME (Java 2 Micro Edition) akan dijalankan di dalam persekitaran telefon. Program-program berasaskan J2SE (Java 2 Standard Edition) akan hanya berjalan di dalam persekitaran PC.

Gambar [Menu 9-2]

Kekunci lembut kiri  [Pilihan] akan menunjukkan pilihan-pilihan berikut.

- **Tetap sebagai kertas hias dinding:** Gambar yang sedang dipilih boleh ditetap sebagai Kertas Hias Dinding.
- **Tulis mesej multimedia:** Gambar yang dimuat turun boleh dihantar melalui MMS.
- **Hantar melalui Bluetooth:** Gambar yang dimuat turun dari rangkaian boleh dihantar melalui Bluetooth.

Bunyian [Menu 9-3]

Kekunci lembut kiri  [Pilihan] akan menunjukkan pilihan-pilihan berikut.

- **Tetap sebagai nada deringan:** Ini menetapkan Nada Deringan dengan Bunyi yang sedang dipilih.
- **Tulis mesej:** Bunyi Melodi boleh dihantar melalui SMS dan MMS.
- **Hantar melalui Bluetooth:** Bunyi yang dimuat turun dari rangkaian boleh dihantar melalui Bluetooth.

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda.

Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.



Bateri Biasa



Alat dengar

Membenarkan operasi bebas tangan.



Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.

! Nota

- Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.
- Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.

Umum

Nama produk : C3380
Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Suhu Ambient

Max : +55°C
Min : -10°C

Declaration of Conformity  LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 488-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 488-17 V1.2.1(2002-08)
EN 60960-1 : 2001
EN 50360 2001, EN50361 2001
EN 300 328 V1.4.1(2003-08)
TS51.010-1 V5.10.0
Selection according to GCF-CC 3.16.0 Including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary information


The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD0421805 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0708), safety test report (no. ITYAD121845), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokdm @ lga.com


Signature of representative



C3380 PETUNJUK PENGGUNAAN

INDONESIA

KAMI PERLU MEMBERITAHU PENGGUNA
BAHWA BUKU PETUNJUK INI DAPAT
BERBEDA DENGAN PONSEL
TERGANTUNG PADA PERANGKAT LUNAK
PONSEL DAN PENYEDIA LAYANAN.

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas C3380 Anda, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.



Buku petunjuk penggunaan ini berisi informasi penting tentang penggunaan dan pengoperasian ponsel ini. Bacalah semua informasi dengan seksama untuk pengoperasian yang optimal dan mencegah terjadinya kerusakan atau kesalahan penggunaan ponsel. Setiap perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan di buku petunjuk penggunaan ini, dapat menyebabkan garansi ponsel Anda dibatalkan.

Bacalah pedoman singkat ini. Melanggar aturan ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

Peringatan

- Ponsel harus dimatikan selama Anda berada dalam pesawat terbang.
- Jangan menggunakan telepon saat berkendara.
- Jangan aktifkan telepon Anda di sekitar area SPBU, tempat penyimpanan bahan bakar, pabrik kimia, atau area peledakan.
- Demi keselamatan Anda, gunakan HANYA baterai dan charger ASLI yang telah ditentukan.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan yang basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Simpan ponsel Anda di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Ponsel terdiri dari komponen-komponen kecil yang jika dilepaskan dapat membahayakan keselamatan anak-anak apabila tertelan.

Perhatian

- Matikan telepon Anda di tempat-tempat yang memang dilarang. Sebagai contoh, jangan gunakan telepon Anda di rumah sakit, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja peralatan medis yang sensitif.
- Panggilan darurat mungkin tidak dapat dilakukan pada semua jaringan telepon selular. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk melakukan panggilan darurat.
- Gunakan hanya aksesoris yang ASLI untuk menghindari rusaknya telepon Anda.
- Semua pemancar gelombang radio dapat mengakibatkan interferensi pada alat-alat elektronik yang berada di sekitarnya. Interferensi dengan tingkat rendah dapat mempengaruhi TV, radio, komputer, dll.
- Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Jangan membongkar telepon atau baterai.

Pemaparan pada energi frekuensi radio

Informasi pemaparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model C3380 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk pemaparan pada gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung pada umur dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman pemaparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diijinkan di semua band frekuensi yang menggunakannya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan pemaparan pada gelombang radio.
- Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP), adalah rata-rata 2W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0.962 W/kg (10g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1.6 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis apapun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)
- Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.
- Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.
- Jangan menggunakan bahan kimia keras (seperti alkohol, bensin, thinner, dll.) atau sabun deterjen untuk membersihkan ponsel Anda. Hal ini berisiko menyebabkan kebakaran.
- Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat beresap dan berdebu.
- Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.

- Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- Gunakan dengan hati-hati aksesoris seperti speaker telinga.
- Jika Anda memasukkan ponsel ke dalam saku atau tas tanpa menutup soket ponsel (pin steker daya), benda logam (seperti uang logam, penjepit kertas atau bolpen) dapat menyebabkan hubungan pendek pada ponsel. Selalu tutup soket ponsel apabila tidak digunakan.
- Jangan pernah meletakkan ponsel Anda di dalam oven microwave karena akan menyebabkan baterainya meledak.
- Hanya tenaga servis resmi yang boleh memperbaiki ponsel dan aksesorinya. Instalasi atau servis yang tidak benar dapat menyebabkan kecelakaan dan oleh karenanya membatalkan garansi.
- Jangan menggunakan ponsel jika antenanya rusak. Jika antena yang rusak menyentuh kulit, dapat menyebabkan luka bakar ringan. Harap menghubungi Pusat Layanan Resmi LG untuk mengganti antena yang rusak.
- Label pada ponsel berisi informasi penting untuk keperluan dukungan pelanggan. Jangan melepaskannya.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Untuk menikmati unjuk kerja optimal dengan konsumsi daya minimal harap:

- Pegang ponsel seperti Anda memegang telepon lainnya. Pada waktu berbicara langsung ke mikrofon, arahkan antena ke atas dan melewati bahu Anda. Jika antena dapat dipanjangkan/dikeluarkan, antena harus dipanjangkan selama panggilan.
- Jangan memegang antena sewaktu ponsel digunakan. Jika Anda memegangnya, kualitas panggilan dapat terpengaruh, ponsel juga mungkin akan bekerja pada tingkat daya yang lebih tinggi dari yang diperlukan dan memperpendek waktu bicara dan siaga.
- Jika ponsel Anda mendukung inframerah, jangan mengarahkan sinar inframerah ke mata siapapun.

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menimbulkan interferensi, yang dapat mempengaruhi unjuk kerja.

- Jangan menggunakan ponsel Anda di dekat peralatan medis tanpa meminta ijin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.
- Jangan sampai tertekuk, tergores, atau terkena listrik statis.

Keselamatan lalu-lintas

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda berkendara.

- Jangan menggunakan ponsel genggam sewaktu berkendara.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Gunakan hands-free kit, jika tersedia.
- Menepi dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menerima panggilan jika kondisi lalu-lintas mengharuskan demikian.

- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan bermotor Anda seperti stereo mobil, peralatan keselamatan.
- Sewaktu mengendarai mobil, jangan letakkan ponsel atau memasang hands-free kit di dekat kantung udara. Jika perangkat nirkabel tidak diinstalasi dengan baik dan kantung udara diaktifkan, dapat menimbulkan cedera parah.

Daerah peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Atmosfir yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Piranti nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.
- Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubungan singkat.
- Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih performa. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.

Layanan jaringan

- Beberapa layanan dan fungsi yang diuraikan dalam panduan pengguna ini tergantung pada jaringan atau pendaftaran. Oleh karenanya, mungkin tidak semua menu tersedia pada ponsel Anda. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jenis layanan Anda.

Fitur C3380	9	Daftar pgl. [Menu 2]	19
• Bagian dari Ponsel	9	• Tak terjawab [Menu 2-1]	19
• Tampak belakang	10	• Pgl masuk [Menu 2-2]	19
• Ikon Layar	11	• Panggilan keluar [Menu 2-3]	19
Langkah Awal	12	• Hapus daftar pgl [Menu 2-4]	19
• Memasang kartu SIM dan baterai handset	12	• Biaya pgl [Menu 2-5]	19
• Mengisi Baterai	13	• Info GPRS [Menu 2-6]	19
• Melepas charger	13	Alat [Menu 3]	20
Fungsi Umum	14	• Bluetooth [Menu 3-1]	20
• Melakukan Panggilan	14	• Kalkulator [Menu 3-2]	20
• Mengatur Volume	14	• Unit konversi [Menu 3-3]	21
• Menjawab Panggilan	14	• Waktu dunia [Menu 3-4]	21
• Memasukkan Teks	15	• Perekam suara [Menu 3-5]	21
Susunan Menu	17	• Status memori [Menu 3-6]	21
Profil [Menu 1]	18	Agenda [Menu 4]	22
• Hanya getar [Menu 1-1]	18	• Kontak [Menu 4-1]	22
• Sunyi [Menu 1-2]	18	• Jadwal [Menu 4-2]	24
• Umum [Menu 1-3]	18	• Memo [Menu 4-3]	24
• Keras [Menu 1-4]	18	Pesan [Menu 5]	25
• Headset [Menu 1-5]	18	• Tulis pesan singkat [Menu 5-1]	25
		• Tulis pesan multimedia [Menu 5-2]	26

• Kotak masuk [Menu 5-3]	27	Layanan [Menu 8]	41
• Kotak keluar [Menu 5-4]	28	• Layanan WAP [Menu 8-1]	41
• Draft [Menu 5-5]	29	• Layanan SIM [Menu 8-2]	43
• Dengarkan pesan suara [Menu 5-6]	29	Download [Menu 9]	44
• Layanan info [Menu 5-7]	29	• Permainan dan lainnya [Menu 9-1]	44
• Templet [Menu 5-8]	30	• Gambar [Menu 9-2]	44
• Seting [Menu 5-9]	30	• Bunyi [Menu 9-3]	45
Kamera [Menu 6]	32	Aksesori	46
• Ambil gambar [Menu 6-1]	32	Data Teknis	47
• Ambil dalam mode [Menu 6-2]	32		
• Ambil terus menerus [Menu 6-3]	33		
• Album [Menu 6-4]	33		
• Seting [Menu 6-5]	34		
Seting [Menu 7]	35		
• Jam alarm [Menu 7-1]	35		
• Tanggal & jam [Menu 7-2]	35		
• Seting telepon [Menu 7-3]	35		
• Seting pgl [Menu 7-4]	36		
• Seting sekuriti [Menu 7-5]	38		
• Seting jaringan [Menu 7-6]	39		
• Reset seting [Menu 7-7]	39		
• Setelan GPRS [Menu 7-8]	40		

Bagian dari Ponsel

1. Speaker

2. LCD Utama


- **Atas:** Kekuatan sinyal, level baterai dan berbagai fungsi
- **Bawah:** Indikator soft key



3. Tombol alfanumeris Menu Kontak

- **Pada mode siaga:** Masukkan nomor untuk memanggil.

Tekan dan bawah

 – panggilan internasional

 – Mengaktifkan menu Pusat pesan suara

 untuk  – Panggilan cepat

 – Mengaktifkan Timer pada mode Ambil gambar

- **Pada mode edit:** Masukkan angka & karakter

4. Mikrofon



5. Tombol samping



- **Pada mode siaga (terbuka):** vol-ume nada papan tombol
- **Pada mode siaga (tertutup):** Mengganti wallpaper sub-LCD (tekan dan tahan)
- **Pada menu:** bergulir ke atas & bawah
- **Selama panggilan:** volume speaker telinga

6. Tombol kamera samping

7. Sub LCD

8. Lampu kilat

9. Lensa kamera

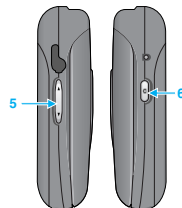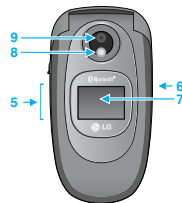


1. Tombol Navigasi

• Pada mode siaga:

- 📖 **Singkat:** Daftar Favorites
- 📞 **Singkat:** Daftar Kontak
- ✉ **Singkat:** Daftar Pesan
- 👤 **Singkat:** Daftar Profil

Tekan dan tahan: Mengaktifkan/
Menonaktifkan mode Getar

- **Pada menu:** bergulir ke atas & bawah

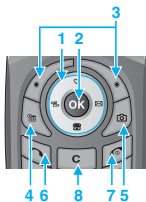

2. Tombol Konfirmasi

3. Tombol Sentuh

- Tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan.

4. Tombol cepat Jadwal

- Langsung mengaktifkan menu Jadwal.

5. Tombol cepat kamera

- Singkat: Daftar Menu kamera

6. Tombol Kirim

- Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.
- Pada mode siaga: menampilkan nomor telepon yang terakhir dipanggil, diterima dan tak terjawab.

7. Tombol Akhiri

- Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan)
- Mengakhiri atau menolak panggilan

8. Tombol Hapus

Tampak belakang



1. Lubang untuk tali jinjing

2. Baterai










3. Soket Kartu SIM









4. Terminal Baterai

5. Konektor pengisi daya/Konektor Kabel

Layar menampilkan beberapa ikon. Ikon-ikon tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Ikon Layar

Ikon	Uraian
	Memberitahukan kekuatan sinyal jaringan. †
	Panggilan tersambung.
	Anda dapat menggunakan servis GPRS.
	Menunjukkan bahwa anda sedang menggunakan layanan jelajah (roaming).
	Alarm sudah disetel dan aktif.
	Memberitahukan status baterai.
	Anda menerima pesan teks (SMS).
	Anda menerima pesan suara.
	Menu Hanya getar dalam profil.

Ikon	Uraian
	Menu Umum dalam profil.
	Menu Keras dalam profil.
	Menu Diam dalam profil.
	Menu Headset dalam profil.
	Anda dapat mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahwa ponsel sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan Ada sedang menggunakan GPRS.
	Anda telah mengaktifkan menu bluetooth.


† Kualitas percakapan dapat berubah tergantung pada cakupan jaringan. Apabila kekuatan sinyal di bawah 2 bar, Anda mungkin mengalami suara hilang, panggilan terputus dan suara buruk. Harap melihat bilah jaringan sebagai indikator untuk panggilan Anda. Apabila bilah tidak terlihat, berarti tidak ada cakupan jaringan: dalam hal ini, Anda tidak akan dapat mengakses jaringan untuk layanan apapun (panggilan, pesan, dan lain-lain).

Memasang kartu SIM dan baterai handset

1. Lepaskan penutup baterai.

Pastikan daya dimatikan sebelum Anda mengeluarkan baterai.

Tekan kait pelepas baterai dan geser penutup baterai ke arah bawah ponsel. Dan lepaskan penutup baterai.

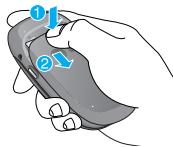


! Catatan

Melepaskan baterai dari ponsel sewaktu ponsel aktif dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel.


2. Keluarkan baterai.

Pegang ujung atas baterai dan angkat baterai keluar dari kompartemen baterai.

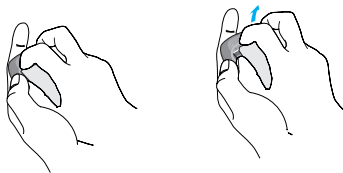

3. Memasang kartu SIM.

Masukkan kartu SIM ke dalam soket. Geser kartu SIM ke dalam soket kartu SIM. Pastikan bahwa kartu SIM dimasukkan dengan benar dan daerah kontak emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan sedikit ke bawah dan tarik ke arah yang berlawanan.

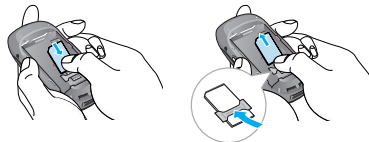

Untuk memasukkan kartu SIM

Untuk mengeluarkan kartu SIM

! Catatan

Kontak logam pada kartu SIM dapat mudah rusak karena goresan. Beri perhatian khusus pada kartu SIM pada saat menanamkannya. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan kartu SIM.

4. Memasang baterai.

Masukkan bagian bawah baterai terlebih dahulu ke dalam tepi bawah kompartemen baterai. Tekan bagian atas baterai ke bawah sampai terkunci di tempatnya.




5. Memasang kembali penutup baterai.

Letakkan penutup baterai di atas ponsel dan geser sampai kaitnya berbunyi klik.



Mengisi Baterai

Untuk menghubungkan travel charger ke ponsel, Anda harus memasang baterai dahulu.

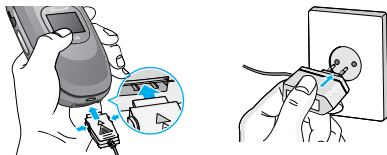

1. Pastikan baterai terisi dengan penuh sebelum Anda menggunakan ponsel.
2. Dengan anak panah menghadap Anda, seperti yang Anda lihat pada gambar, masukkan konektor charger baterai ke dalam soket di bagian bawah ponsel, sampai terpasang dengan benar.
3. Masukkan ujung konektor travel adapter yang lain ke stop kontak. Gunakan hanya unit charger yang Anda terima dalam paket.
4. Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.

! Perhatian

- Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.
- Tancapkan pengisi daya paket baterai secara vertikal ke stopkontak dinding.
- Jika Anda menggunakan pengisi daya paket baterai di luar negara Anda, gunakan soket kaki stopkontak yang sesuai.

! Peringatan





- Cabut kabel listrik dan pengisi daya selama hujan yang disertai petir untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.
- Pastikan bahwa tidak ada benda bertepi-tajam seperti gigi binatang, kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini berisiko menyebabkan kebakaran.
- Jangan membuat atau menerima panggilan sewaktu mengisi ponsel karena dapat menyebabkan hubungan-pendek pada ponsel dan/atau sengatan listrik atau kebakaran.

Melepas charger



Lepaskan travel charger dari ponsel dengan menekan tombol samping seperti yang terlihat pada gambar.





Melakukan Panggilan

1. Pastikan bahwa ponsel Anda diaktifkan.
2. Masukkan nomor telepon termasuk kode areanya. Untuk mengedit nomor pada layar tampilan, cukup tekan tombol  untuk menghapus digit satu demi satu.
 - Tekan dan tahan tombol () untuk menghapus seluruh nomor.
3. Tekan tombol  untuk memanggil nomor tersebut.
4. Setelah selesai, tekan tombol .


Membuat Panggilan menggunakan Tombol Kirim

1. Tekan tombol  key, dan nomor telepon yang terakhir masuk, keluar dan tidak dijawab akan ditampilkan.
2. Pilih nomor yang diinginkan dengan menggunakan tombol navigasi.
3. Tekan tombol .

Membuat Panggilan Internasional

1. Tekan dan tahan tombol  untuk nomor kode akses internasional. Karakter '+' dapat diganti dengan kode akses internasional.
2. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon.
3. Tekan tombol .

Mengakhiri Panggilan

Setelah panggilan Anda selesai, tekan tombol .

Memuat Panggilan Dari Daftar Kontak




Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon yang sering dipanggil ke dalam kartu SIM ataupun memori ponsel yang disebut dengan daftar Kontak. Anda dapat memanggil nomor cukup dengan mencari nama dalam daftar kontak. Untuk rincian mengenai fitur Kontak, harap merujuk pada halaman [22-24](#).

Mengatur Volume

Selama panggilan, jika Anda ingin mengatur volume earpiece, gunakan tombol samping ponsel. Pada mode diam, Anda dapat mengatur volume tombol menggunakan tombol samping.


Menjawab Panggilan

Apabila Anda menerima panggilan, ponsel berdering dan ikon telepon berkedip pada layar. Jika penelpon dapat dikenali, nomor penelpon (atau nama jika tersimpan di Buku Alamat Anda) ditampilkan.

1. Buka Tutup geser dan tekan tombol  atau soft key kiri untuk menjawab panggilan masuk. Jika opsi menu Jwb bebas [Menu 7-4-2] diatur ke , menekan tombol apapun akan menjawab panggilan kecuali tombol  atau soft key kanan.

! Pemberitahuan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan dan tahan tombol samping kiri ponsel.

2. Akhiri panggilan dengan menutup ponsel atau menekan tombol .


Pemberitahuan

Anda dapat menjawab panggilan sambil menggunakan Buku Alamat atau fitur menu lainnya.

Mode Getar (Cepat)

Mode Getar dapat diaktifkan dengan menekan dan menahan tombol Navigasi kiri.

Kekuatan Sinyal

Jika Anda berada di dalam gedung, posisi di dekat jendela mungkin memberi Anda penerimaan yang lebih baik. Anda dapat melihat kekuatan sinyal Anda dari indikator sinyal () pada layar tampilan ponsel Anda.

Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumeris dengan menggunakan papan tombol ponsel. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Buku Alamat, menulis pesan, menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks.

Metode memasukkan teks berikut ini tersedia pada ponsel.

Catatan

Beberapa kolom mungkin hanya memungkinkan satu mode Dimasukan teks (mis. nomor telepon di kolom buku alamat).


Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata hanya dengan satu ketukan per huruf. Setiap tombol pada papan tombol terdiri lebih dari satu huruf. Mode T9 secara otomatis membandingkan tekanan tombol Anda dengan kamus bahasa internal untuk menentukan kata yang benar, sehingga memerlukan lebih sedikit tekanan tombol dibandingkan dengan mode ABC tradisional.

Mode ABC

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.


Mode 123 (Mode Angka)

Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Untuk mengganti ke mode 123 pada kolom entri teks, tekan tombol  sampai mode 123 ditampilkan.

Mode Simbolik

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan karakter khusus.

Pemberitahuan



Anda dapat memilih bahasa T9 yang berbeda dari opsi menu atau tekan dan tahan tombol . Pengaturan standar ponsel adalah mode T9 nonaktif.



1. Pada mode input teks prediksi T9, mulai masukkan kata dengan menekan tombol  s/d  Tekan sekali untuk setiap huruf.

- Kata berubah-ubah saat huruf ditulis – abaikan layar tampilan sampai kata selesai ditulis.
- Jika kata masih belum benar setelah selesai ditulis, tekan tombol navigasi turun satu kali atau lebih untuk bergulir melintasi pilihan kata lainnya.


Contoh: Tekan     untuk menulis **Good**.

Tekan     [tombol navigai turun] untuk menulis **Home**.

- Jika kata yang diinginkan tidak ditemukan dalam daftar pilihan kata, tambahkan dengan menggunakan mode ABC.
2. Masukkan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.
3. Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan tombol  atau tombol .


Untuk menghapus huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk menghapus huruf terus-menerus.

! Pemberitahuan

Untuk keluar dari mode input teks tanpa menyimpan input Anda, tekan . Ponsel kembali ke layar diam.

! Pemberitahuan

Rujuk pada tabel di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang karakter yang tersedia dengan menggunakan tombol.

Tombol	Urutan Tampilan Karakter	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï	g h i 4 ì í î ï
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space, 0	Space, 0

1 Profil

- 1 Hanya getar
- 2 Sunyi
- 3 Umum
- 4 Keras
- 5 Headset

2 Daftar pgl.

- 1 Tak terjawab
- 2 Pgl masuk
- 3 Panggilan keluar
- 4 Hapus daftar pgl
- 5 Biaya pgl
- 6 Info GPRS

3 Alat

- 1 Bluetooth
- 2 Kalkulator
- 3 Unit konversi
- 4 Waktu dunia
- 5 Perekam suara
- 6 Status memori

4 Agenda

- 1 Kontak
- 2 Jadwal
- 3 Memo

5 Pesan

- 1 Tulis pesan singkat
- 2 Tulis pesan multimedia
- 3 Kotak masuk
- 4 Kotak keluar
- 5 Draft
- 6 Dengarkan pesan suara
- 7 Layanan info
- 8 Templet
- 9 Seting

6 Kamera

- 1 Ambil gambar
- 2 Ambil dalam mode
- 3 Ambil terus menerus
- 4 Album
- 5 Seting

7 Seting

- 1 Jam alarm
- 2 Tanggal & jam
- 3 Seting telepon
- 4 Seting pgl
- 5 Seting sekuriti
- 6 Seting jaringan
- 7 Reset seting
- 8 Setelan GPRS

8 Layanan

- 1 Layanan WAP
- 2 Layanan SIM

9 Download


- 1 Permainan dan lainnya
- 2 Gambar
- 3 Bunyi

Pada Profil, Anda dapat mengatur dan melakukan personalisasi nada ponsel untuk acara, lingkungan dan grup penelpon yang berbeda.


Tersedia enam profil preset: **Hanya getar**, **Sunyi**, **Umum**, **Keras** dan **Headset**. Masing-masing profil dapat diatur sesuai keinginan Anda.

Tekan soft key kiri [Menu] dan pilih **Profil** menggunakan tombol navigasi naik/turun.

Aktifkan [Menu 1-X-1]

1. Daftar profil ditampilkan.
2. Dalam daftar **Profil**, gulir ke profil yang Anda ingin aktifkan dan tekan soft key kiri  [Pilih] atau tombol OK.
3. Kemudian, pilih **Aktifkan**.

Rubah [Menu 1-X-2]

Gulir ke profil yang diinginkan dalam daftar Profil. Setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih **Rubah**. Opsi pengaturan profil terbuka. Atur opsi sesuai kebutuhan.

- **Tanda pgl**: Mengatur peringatan untuk panggilan masuk.
- **Sound**: Mengatur nada dering yang diinginkan dari daftar.
- **Vol dering**: Mengatur volume nada dering.
- **Jenis tanda**: Mengatur peringatan untuk pesan.
- **Nada pesan**: Pilih nada peringatan untuk pesan.
- **Nada tombol**: Pilih nada tombol yang diinginkan.
- **Vol tombol**: Mengatur volume nada tombol.
- **Nada buka**: Mengatur nada flip pada profil tertentu.



- **Volume suara efek**: Mengatur volume nada efek.
- **Volum daya on/off**: Mengatur volume nada dering pada saat ponsel diaktifkan/dinonaktifkan.
- **Jwb auto**: Fungsi ini akan diaktifkan hanya pada saat ponsel Anda terhubung ke headset.
 - **Off**: Ponsel tidak akan menjawab secara otomatis.
 - **Stl 5 detik**: Setelah 5 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.
 - **Stl 10 detik**: Setelah 10 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.

Namai ulang [Menu 1-X-3]

Anda dapat mengganti nama profil dan memberinya nama sesuai keinginan Anda.

Perhatikan

Hanya getar, **Sunyi** dan **Headset** tidak dapat diganti namanya.

1. Untuk mengganti nama profil, gulir ke daftar profil dan setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih **Namai ulang**.
2. Tuliskan nama yang diinginkan lalu tekan tombol OK atau soft key kiri  [OK].

Anda dapat memeriksa rekaman pgl tdk dijawab, pgl masuk, dan pgl keluar hanya jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelpon (CLI) di dalam daerah layanan.

Nomor dan nama (jika tersedia) ditampilkan bersama dengan tanggal dan waktu panggilan dibuat. Anda juga dapat melihat waktu panggilan.

Tak terjawab [Menu 2-1]

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 pgl tdk dijawab terakhir.

Pgl masuk [Menu 2-2]

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 panggilan masuk terakhir.

Panggilan keluar [Menu 2-3]

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 panggilan keluar (berhasil atau gagal).

Hapus daftar pgl [Menu 2-4]

Memungkinkan anda untuk menghapus daftar **Pgl tdk dijawab** dan **Pgl masuk**. Anda dapat menghapus daftar Pgl keluar dan **Semua pgl** satu demi satu.

Biaya pgl [Menu 2-5]

Durasi pgl [Menu 2-5-1]

Memungkinkan Anda untuk melihat durasi panggilan masuk dan keluar Anda. Anda juga dapat mereset waktu panggilan. Tersedia timer berikut ini:

Pgl terakhir, Semua pgl, Pgl masuk, Panggilan keluar dan Reset.

Tampilkan biaya [Menu 2-5-2]

Memungkinkan Anda untuk memeriksa biaya panggilan terakhir, semua panggilan, sisa pulsa dan mereset biaya. Untuk mereset biaya, Anda memerlukan kode PIN2.

Setting [Menu 2-5-3] (Tergantung SIM)

- **Atur tarif:** Anda dapat mengatur jenis mata uang dan harga satuannya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mendapatkan harga satuan yang dibebankan. Untuk memilih mata uang atau satuan dalam menu ini, Anda memerlukan kode PIN2.
- **Set kredit:** Dengan fasilitas jaringan ini Anda dapat membatasi biaya panggilan dengan unit biaya yang dipilih. Jika Anda memilih **Baca**, angka unit saldo ditampilkan. Jika Anda memilih **Rubah**, Anda dapat mengubah limit batas Anda.
- **Tampilan Oto.:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda untuk melihat biaya panggilan terakhir secara otomatis. Jika disetel ke **Aktifkan**, Anda dapat melihat biaya panggilan terakhir.

Info GPRS [Menu 2-6]

Anda dapat memeriksa jumlah data yang ditransfer melalui jaringan GPRS. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan berapa lama Anda menelepon.

Durasi pgl [Menu 2-6-1]

Anda dapat memeriksa durasi **Pgl terakhir** dan **Semua pgl**. Anda dapat pula mereset fasilitas penghitung waktu.

Vol data [Menu 2-6-2]

Anda dapat memeriksa **Sudah Dikirim**, **Diterima** atau **Semua** volume data dan **Reset**.

Bluetooth [Menu 3-1]

Bluetooth memungkinkan perangkat selular, periferal dan komputer yang kompatibel yang berdekatan untuk langsung saling berkomunikasi tanpa kabel. Handset ini mendukung konektivitas Bluetooth built-in, yang memungkinkan koneksi dengan headset Bluetooth yang kompatibel, komputer yang dilengkapi Bluetooth dan sebagainya.

Anda dapat bertukar data dalam buku telepon melalui bluetooth.

! Peringatan

1. Beberapa bagian mungkin tidak kompatibel dengan bluetooth.
2. Ketika mentranfer data dengan bluetooth, data akan disimpan di tempat penyimpanan.

Perangkat saya [Menu 3-1-1]

Anda dapat melihat semua perangkat yang kompatibel dengan ponsel Bluetooth.

Perangkat handfree [Menu 3-1-2]

Anda dapat melihat daftar perangkat handsfree yang kompatibel dengan ponsel bluetooth.

Jika Anda masuk ke menu Perangkatku atau Perangkat Handsfree, Anda dapat mengakses opsi berikut.

- **Menyambung / tak tersambung:** Memungkinkan koneksi ke perangkat Bluetooth lain.
- **Tambah baru** Memungkinkan pencarian perangkat bluetooth baru.
- **Daftar nama:** Memungkinkan untuk mengubah nama bluetooth.

- **Set sebagai pemakai / set sebagai bukan pemakai:** Memungkinkan otorisasi koneksi antar perangkat bluetooth.
- **Semua layanan:** Memungkinkan untuk melihat semua layanan yang didukung oleh perangkat bluetooth.
- **Hapus:** Memungkinkan untuk menghapus perangkat bluetooth.
- **Hapus semua:** Memungkinkan untuk menghapus semua perangkat bluetooth.

Settings [Menu 3-1-3]




Anda dapat mendaftarkan perangkat baru yang kompatibel dengan bluetooth. Jika Anda telah mendaftarkan perangkat, Anda dapat mencarinya setelah memasukkan password.

- **Set bluetooth**
Anda dapat mengaktifkan atau membatalkan fungsi bluetooth.
- **Tampilan telepon**
Anda dapat mengatur fungsi telepon Anda yang ditampilkan pada perangkat bluetooth lain.
- **Nama telepon**
Anda dapat mengatur nama perangkat bluetooth. Nama standar ponsel ini adalah C3380.



Kalkulator [Menu 3-2]

Fungsi ini berisi fungsi standar seperti +, -, x, ÷ : **Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian.**

1. Masukkan angka dengan menekan tombol angka.
2. Gunakan tombol navigasi untuk memilih tanda hitung.







3. Kemudian, masukkan angka.
4. Tekan  [Hasil] untuk melihat hasil penghitungan.
5. Tekan  [Reset] atau masukkan angka untuk mengulang prosedur di atas.
6. Untuk mengakhiri **Kalkulator**, tekan  [Balik].

Catatan

Gunakan tombol ini untuk menghapus sembarang angka atau simbol. Jika Anda menekan tombol , Anda dapat memasukkan angka minus. Di samping itu, tekan tombol , Anda dapat memasukkan angka desimal.






Unit konversi [Menu 3-3]

Fasilitas ini dapat melakukan konversi bermacam pengukuran ke dalam satuan yang diinginkan. Terdapat 4 tipe yang dapat dikonversi ke dalam satuan: **Panjang, Area, Berat, dan Volume**.

1. Anda dapat memilih salah satu tipe satuan dengan menekan tombol  [Unit].
2. Pilih nilai standar dengan menggunakan  dan .
3. Pilih satuan yang Anda inginkan untuk dikonversi dengan menekan  dan .
4. Anda dapat memeriksa nilai konversi untuk satuan pengukuran yang diinginkan. Anda juga dapat memasukkan tanda desimal dengan menekan .

Waktu dunia [Menu 3-4]

Anda dapat melihat jam untuk kota-kota besar di dunia.



1. Pilih kota sesuai zona waktu dengan menekan tombol , , , dan .
2. Anda dapat menyetel waktu aktual ke waktu kota yang Anda pilih dengan menekan  [Pengaturan].

Perekam suara [Menu 3-5]

Fasilitas memo suara dapat merekam sampai 10 pesan suara hingga selama 20 detik.

Rekam [Menu 3-5-1]

Anda dapat merekam memo suara dalam menu Perekam Suara.

1. Setelah fasilitas rekam diaktifkan, Rekam pesan dan waktu yang tersisa akan ditampilkan.
2. Jika Anda ingin mengakhiri perekaman, tekan  [Simpan].
3. Masukkan judul memo suara, tekan  [OK].

Lihat daftar [Menu 3-5-2]

Ponsel akan menampilkan daftar memo suara. Anda dapat Putar kembali dan Hapus memo suara yang terrekam.



Status memori [Menu 3-6]

Anda dapat memeriksa ruang kosong dan penggunaan memori untuk setiap penyimpanan, memori SIM. Anda dapat pergi ke masing-masing menu penyimpanan.


Kontak [Menu 4-1]

Pada mode siaga, tekan soft key kanan  [Kontak] untuk mengakses langsung.

Cari [Menu 4-1-1] (Melakukan panggilan dari buku telepon)

1. Pilih **Cari** dengan menekan soft key kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Masukkan nama yang Anda inginkan atau pilih soft key kiri  [Daftar] untuk melihat semua daftar buku telepon.

Catatan

- Anda dapat mencari nomor dengan cepat dengan memasukkan huruf awal nama atau nomor yang Anda ingin cari.
3. Jika Anda ingin mengedit, menghapus, menyalin sebuah entri, atau menambahkan suara pada data, pilih  [Pilihan]. Menu berikut ini akan ditampilkan.
 - **Edit:** Anda dapat mengedit nama, nomor, grup, karakter dan gambar dengan menggunakan tombol navigasi.
 - **Tulis pesan singkat/multimedia:** Setelah menemukan nomor yang Anda inginkan, Anda dapat mengirim pesan teks/multimedia ke nomor yang dipilih.
 - **Kirim dg bluetooth:** Setelah mengaktifkan bluetooth, Anda dapat mengirim daftar buku telepon dengan bluetooth.
 - **Salin:** Anda dapat menyalin entri dari SIM ke ponsel atau sebaliknya.
 - **Nomor utama:** Anda dapat memilih nomor ponsel Anda, nomor telepon rumah atau kantor yang sering Anda gunakan. Setelah selesai diatur, nomor utama akan ditampilkan terlebih dahulu, pada saat Anda mencari.

- **Hapus:** Anda dapat menghapus entri.

Tambah baru [Menu 4-1-2]

Anda dapat menambah entri buku telepon dengan menggunakan fungsi ini. Kapasitas memori telepon adalah 500 entri. Kapasitas memori kartu SIM tergantung pada penyedia jasa selular.



Anda juga dapat menyimpan 20 karakter nama di memori telepon dan sejumlah karakter di memori kartu SIM. Jumlah karakter tergantung pada fasilitas SIM.

Grup penelpon [Menu 4-1-3]

Anda dapat membuat daftar hingga 20 anggota untuk satu kelompok. Anda dapat membuat daftar hingga 7 kelompok.

- **Lihat anggota:** Menampilkan anggota grup yang Anda pilih.
- **Nada dering grup:** Memungkinkan Anda untuk menentukan nada dering untuk panggilan dari anggota grup.
- **Ikon grup:** Memungkinkan Anda untuk memilih ikon untuk setiap Grup.
- **Tmbh anggota:** Anda dapat menambahkan anggota baru. Tiap grup tidak boleh lebih 20 anggota.
- **Keluarkan anggota:** Anda dapat menghapus anggota dari daftar keanggotaan Grup. Tetapi, nama dan nomornya masih tetap tersimpan dalam buku telepon.
- **Namai ulang:** Anda dapat mengganti nama grup.

Putar cepat [Menu 4-1-4]

Anda dapat memberi label pada salah satu tombol,  hingga  dengan entri daftar nama. Anda dapat langsung memanggil dengan menekan tombol ini.

Seting [Menu 4-1-5]

- **Setel memori**

Gulung untuk menyorot **Setel memori**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika Anda memilih **Variabel**, saat menambahkan entri, ponsel akan menanyakan lokasi penyimpanan.
- Jika Anda memilih **SIM** atau **Telepon**, ponsel akan menyimpan entri ke SIM atau ponsel.

- **Cari dengan**

Gulung untuk menyorot **Cari dengan**, kemudian tekan  [Pilih].

- Jika Anda memilih **Variabel**, ponsel akan bertanya mengenai cara pencarian.
- Jika Anda memilih **Nama** atau **Nomor**, ponsel akan mencari entri melalui Nama atau Nomor.

- **Pilihan tampilan**

Geser hingga ke pilihan **Lihat** dan tekan tombol select.

- **Hanya nama:** Atur daftar nama dengan menampilkan 'nama saja'.
- **Dengan gambar:** Atur daftar nama dengan informasi karakter dan gambar.
- **Nama & nomor:** Mengatur daftar nama buku telepon dengan menampilkan nama dan nomor.

Salin semua [Menu 4-1-6]

Anda dapat menyalin/memindahkan entri dari memori Kartu SIM ke memori Ponsel atau sebaliknya.

- **SIM ke ponsel:** Anda dapat menyalin entri dari Kartu SIM ke memori ponsel.
- **Tel ke SIM:** Anda dapat menyalin entri dari memori ponsel ke kartu SIM.

Anda dapat melihat submenu berikut.

- **Keep original:** Saat menyalin, Nomor Panggil Asli akan tersimpan.
- **Delete original:** Saat menyalin, Nomor Panggil Asli akan terhapus.

Hapus semua [Menu 4-1-7]

Anda dapat menghapus semua entri di SIM dan Telepon. Fungsi ini membutuhkan kode Sekuriti.

Informasi [Menu 4-1-8]

- **No putar lyn**

Gunakan fungsi ini untuk mengakses suatu daftar khusus yang diberikan oleh operator jaringan Anda (jika didukung oleh kartu SIM).

- **Status memori**

Fasilitas ini memungkinkan Anda untuk melihat berapa banyak memori yang sudah dan belum digunakan di buku telepon Anda.





- **No. sendiri (tergantung SIM)**

Anda dapat menyimpan dan memeriksa nomor Anda sendiri di kartu SIM.

Jadwal [Menu 4-2]

Ketika Anda memilih menu ini, kalender akan ditampilkan pada layar. Di bagian atas layar terdapat area untuk tanggal. Meskipun Anda mengubah tanggal, kalender akan diperbarui sesuai tanggal tersebut. Dan kursor persegi digunakan untuk menentukan hari yang sesuai. Jika Anda melihat di bawah bar pada kalender, maka artinya terdapat jadwal atau memo untuk hari itu. Fasilitas ini membantu untuk mengingatkan jadwal dan memo Anda. Ponsel akan membunyikan nada alarm jika Anda mengaktifkannya untuk catatan tersebut.


Untuk mengubah hari, bulan, dan tahun.

Tombol	Uraian	Tombol	Uraian
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Pada mode jadwal, tekan soft key kiri  [Ops] sebagai berikut ini;



Tambah baru [Menu 4-2-1]



Memungkinkan Anda untuk menambahkan jadwal dan memo baru untuk hari yang dipilih. Anda dapat menyimpan sampai dengan 20 catatan.

Tuliskan perihal kemudian tekan soft key kiri  [OK]. Masukkan informasi yang sesuai pada bagian berikut ini; **Waktu, Ulang** dan **Alarm**.

Lihat [Menu 4-2-2]




Melihat semua jadwal dan memo untuk hari yang dipilih.

Gunakan ,  untuk menelusuri daftar catatan. Jika Anda mengatur alarm untuk catatan, ikon alarm ditampilkan.

Jika Anda ingin melihat catatan terperinci, tekan soft key kiri  [Pilih]. Tekan soft key kiri  [Ops] untuk menghapus, mengedit catatan yang Anda pilih.

Lihat semua [Menu 4-2-3]

Menampilkan catatan yang telah dibuat untuk sepanjang hari.

Gunakan ,  untuk melakukan browse dalam daftar catatan. Jika Anda ingin melihat catatan terperinci, tekan soft key kiri  [Pilih].




Hapus terakhir [Menu 4-2-4]

Anda dapat menghapus jadwal sebelumnya.


Hapus semua [Menu 4-2-5]

Anda dapat menghapus semua catatan.

Memo [Menu 4-3]

1. Pilih Memo dengan menekan soft key kiri  [Pilih].
2. Jika kosong, Tambah baru dengan menekan soft key kiri  [Tambah].
3. Tuliskan memo kemudian tekan soft key kiri  [OK].




! Catatan

Jika Anda ingin mengganti mode input teks, tekan  secara urut.

Menu ini meliputi fungsi-fungsi yang terkait dengan SMS (Servis Pesan Singkat), MMS (Servis Pesan Multimedia), pesan suara, serta pesan servis jaringan.

Tulis pesan singkat [Menu 5-1]

Anda dapat menulis dan mengedit pesan teks, memeriksa jumlah halaman pesan.

1. Masukkan menu **Pesan** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Tulis pesan singkat**.
3. Untuk memudahkan pembuatan input teks, gunakan T9.
4. Tekan  [Masukkan] untuk memasukkan butir-butir yang diuraikan di halaman berikutnya.
5. Jika Anda ingin menyetel pilihan untuk teks Anda, atau mengakhiri pesan, tekan  [Pilihan].


Catatan

Tersedia telepon selular yang mendukung EMS versi 5 untuk mengirim gambar berwarna, bunyi nada, aneka jenis teks, dll. Pihak lain mungkin tidak dapat menerima gambar, bunyi nada, atau aneka jenis teks yang Anda kirimkan dengan sempurna jika telepon selular penerima tidak memiliki fasilitas tersebut.


Ops

• Kirim

Mengirim pesan teks.

1. Masukkan nomor yang akan dituju.
2. Tekan tombol  untuk menambahkan nomor lainnya.

3. Anda dapat menambahkan nomor telepon ke dalam buku alamat.

4. Tekan  setelah memasukkan nomor.

Semua pesan akan otomatis disimpan di folder kotak keluar, bahkan setelah gagal mengirim pesan.

• Simpan

Menyimpan pesan dalam Draft.

• Font

Anda dapat memilih **Ukuran** dan **Jenis** huruf.

• Warna

Anda dapat memilih **Warna** latar depan dan latar belakang.

• Penjajaran

Tata letak teks pesan dapat disetel ke posisi **Kiri**, **Tengah** atau **Kanan**.

• Tambah kamus T9

Anda dapat menambahkan kata-kata Anda sendiri ke kamus T9. Menu ini dapat ditampilkan hanya saat mode edit berada pada **Prediktif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

• Bahasa T9

Pilih mode input T9.

• Keluar

Jika Anda menekan **Keluar** saat menulis pesan, Anda dapat mengakhiri penulisan pesan dan kembali ke menu Pesan. Pesan yang telah Anda tulis tidak akan disimpan.

Masukan

• Simbol

Anda dapat menambahkan karakter khusus.

• Download gambar

Anda dapat memasukkan gambar **Default** atau gambar di **Folderku** yang tersedia untuk pesan singkat.

• Pesan bunyi

Anda dapat memasukkan bunyi nada yang tersedia untuk pesan singkat.

• Template teks

Anda dapat menggunakan Template teks yang sudah tersedia di dalam telepon selular.

• Kontak


Anda dapat menambahkan nomor telepon atau alamat e-mail ke dalam buku alamat.

• Tanda tangan

Anda dapat menambahkan tanda tangan Anda ke pesan.

Tulis pesan multimedia [Menu 5-2]

Anda dapat menulis dan mengedit pesan multimedia, memeriksa ukuran pesan.

1. Masukkan menu **Pesan** dengan menekan  [Pilih].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Tulis pesan multimedia**.

3. Anda dapat membuat pesan baru atau memilih salah satu template pesan multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan **Masukan** untuk menambahkan Simbol, Foto, Ambil foto, Download gambar, Pesan bunyi, Memo suara, Template teks.

Opsi

• Kirim

Anda dapat mengirim pesan multimedia ke beberapa pihak, memprioritaskan pesan Anda, atau bahkan mengirimkannya kemudian.

! Catatan

- Semua pesan akan otomatis disimpan di folder kotak keluar, bahkan setelah gagal mengirimkan pesan.
- Tanyakan pada penyedia jasa selular Anda apakah layana Prioritas tersedia.

• Preview

Anda dapat menampilkan kembali pesan multimedia yang telah Anda tulis secara keseluruhan.

• Simpan

Anda dapat menyimpan pesan multimedia dalam **Dalam draft** atau **Sbg templet**.

• Tambah lembaran

Anda dapat menambahkan slide sebelum atau setelah slide aktual.

• Pindah ke lembaran

Anda dapat memindahkan ke slide sebelumnya atau sesudahnya.

- **Hapus lembaran**

Anda dapat menghapus slide aktual.

- **Atur format lembaran**

- **Atur timer:** Anda dapat menyetel waktu untuk slide, teks, gambar, dan bunyi.

- **Hapus media**

Anda dapat menghapus gambar, suara atau video di dalam slide.

- ! **Catatan**

Opsi ini hanya dapat ditampilkan jika ada media.

- **Bahasa T9**

Memilih mode input T9.

- **Keluar**

Anda dapat kembali ke menu Pesan.

- ! **Catatan**

Jika anda memilih gambar (15K) dalam pesan tulisan multimedia, lamanya memanggil data kurang lebih 15 detik. Kemudian, anda tidak dapat mengaktifkan segala tombol selama proses beralngsung. Setelah 15 detik, anda baru dapat mengaktifkannya kembali.


Kotak masuk [Menu 5-3]

Anda akan diinformasikan jika Anda mendapat pesan baru.

Pesan-pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak masuk.

Dalam Kotak masuk, Anda dapat mengidentifikasi setiap pesan dengan ikon. Untuk lebih jelasnya, lihat ikon penunjuk.

! Ikon penunjuk

[] Pesan multimedia

[] Pesan singkat

[] Pesan SIM

[] Baca pesan multimedia

[] Membaca pesan teks

[] Pesan Push

[] Pesan multimedia yang diinformasikan

Jika layar telepon selular Anda menampilkan 'Tidak ada tempat untuk pesan SIM', Anda harus menghapus beberapa pesan SIM dari Kotak masuk atau Kotak keluar. Jika layar telepon selular Anda menampilkan 'Tidak ada tempat untuk pesan', Anda dapat menyediakan ruang di setiap tempat penyimpanan saat menghapus pesan, media, dan aplikasi.

* **Pesan SIM**

Pesan SIM berarti bahwa pesan disimpan khusus dalam Kartu SIM. Anda dapat memindahkan pesan ini ke ponsel.

Untuk pesan multimedia yang telah diinformasikan, Anda harus menunggu pesan di-download dan diproses.

Untuk membaca pesan, pilih salah satu pesan dengan menekan .

Lihat

Anda dapat melihat pesan terkirim.

Jawab

Anda dapat menjawab pesan.

Teruskan

Anda dapat meneruskan pesan yang dipilih ke pihak lain.

Balas panggilan

Anda dapat menelepon balik orang yang menelepon Anda.

Hapus

Anda dapat menghapus pesan terbaru.

Lihat info

Anda dapat menampilkan informasi tentang pesan yang diterima; Alamat Pengirim, Subyek (hanya untuk pesan Multimedia), Tanggal & Waktu Pesan, Tipe Pesan, Ukuran Pesan.

Hapus semua

Anda dapat menghapus semua pesan.


Kotak keluar [Menu 5-4]

Anda dapat melihat pesan yang sudah terkirim dan belum terkirim. Untuk pesan terkirim, Anda dapat melihat status pengiriman.

Cara penelusurannya sama dengan cara penelusuran pada Kotak Masuk.


Ikun penunjuk

[] MMS terkirim

[] MMS belum terkirim

[] MMS pengiriman dikonfirmasi

[] SMS terkirim

[] SMS belum terkirim

[] SMS pengiriman dikonfirmasi

* **Ketika anda siap untuk mengirimkan pesan:**

Lihat

Anda dapat melihat pesan terkirim.

Kirim

Anda dapat meneruskan pesan terbaru ke pihak lain.

Hapus

Anda dapat menghapus pesan terbaru.

Lihat info

Anda dapat menampilkan informasi tentang pesan di kotak masuk; No. Telepon Penerima, Subyek (hanya untuk pesan Multimedia), Tanggal & Waktu Pesan, Tipe Pesan, Ukuran Pesan.

Hapus semua

Anda dapat menghapus semua pesan yang belum terkirim.



Draft [Menu 5-5]

Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mengatur awal sampai lima pesan multimedia yang paling sering Anda gunakan. Menu ini menampilkan pesan multimedia yang telah diatur terlebih dahulu.

Tersedia sejumlah opsi berikut ini.

- **Lihat:** Anda dapat melihat pesan dalam draft.
- **Edit:** Mengubah pesan yang Anda pilih.
- **Hapus:** Menghapus pesan yang Anda pilih.
- **Lihat informasi:** Untuk melihat informasi pesan.
- **Hapus semua:** Anda dapat menghapus semua pesan dalam draft.

Dengarkan pesan suara [Menu 5-6]

Setelah menu ini dipilih, cukup tekan soft key kiri  [OK] untuk mendengarkan pesan suara. Anda juga dapat menekan dan menahan tombol  pada mode siaga untuk mendengarkan pesan suara.

Catatan




Apabila Anda menerima pesan suara, ponsel Anda menampilkan ikon ini dan Anda mendengar peringatan. Harap tanyakan perincian layanan yang tersedia pada penyedia jaringan Anda untuk mengkonfigurasi handset dengan benar.

Layanan info [Menu 5-7] (Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

Pesan Layanan info adalah pesan teks yang dikirimkan oleh jaringan ke GSM. Pesan tersebut berupa informasi umum seperti

laporan cuaca, berita lalu lintas, taksi, apotik dan bursa saham. Setiap jenis informasi mempunyai nomor; dengan demikian, Anda dapat menghubungi penyedia layanan selama Anda telah memasukkan nomor tertentu untuk informasi tertentu. Jika Anda menerima sebuah pesan layanan info, Anda dapat melihat pesan muncul (popup) untuk menginformasikan kepada Anda bahwa Anda menerima sebuah pesan atau pesan layanan info akan langsung ditampilkan. Untuk menampilkan kembali atau tidak menampilkan pesan tersebut pada mode siaga, ikuti rangkaian petunjuk di bawah ini;

Baca [Menu 5-7-1]


1. Jika Anda menerima sebuah pesan layanan info dan pilih **Baca** untuk menampilkan pesan, pesan akan ditampilkan pada layar. Anda dapat membaca pesan lainnya dengan menggulung  ,  atau  [Berikutnya].
2. Pesan akan ditampilkan sampai pesan lainnya diakses.

Topik [Menu 5-7-2] (Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

• Tambah baru

Anda dapat menambahkan nomor pesan layanan info ke dalam memori telepon selular dengan nama panggilannya.

• Lihat daftar

Anda dapat melihat nomor pesan layanan info yang telah Anda tambahkan. Jika Anda menekan  [Pilihan], Anda dapat mengedit dan menghapus kategori pesan info yang telah Anda tambahkan.

- **Daftar aktif**

Anda dapat memilih nomor pesan layanan info di daftar aktif. Jika Anda mengaktifkan sebuah nomor layanan info, Anda dapat menerima pesan yang dikirimkan dari nomor tersebut.

Templet [Menu 5-8]

Templet teks [Menu 5-8-1]

Anda memiliki 6 template teks seperti di bawah ini;

- **Mohon hubungi saya kembali**
- **Maaf terlambat. Saya akan tiba pada**
- **Sekarang sedang dimana?**
- **Sedang dalam perjalanan.**
- **Penting sekali. Hubungi aku.**
- **Aku sayang kamu.**

Tmplt. Multimedia [Menu 5-8-2]

Anda dapat menggunakan pilihan berikut.

- **Lihat:** Anda dapat melihat template multimedia.
- **Edit:** Anda dapat mengedit template multimedia.
- **Tambah baru:** Memungkinkan Anda untuk menambahkan template multimedia baru.
- **Tulis:** Anda dapat menulis dan mengirim pesan multimedia.
- **Hapus:** Anda dapat menghapus template multimedia.
- **Hapus semua:** Anda dapat menghapus semua template multimedia.

Tanda tangan [Menu 5-8-3]

Anda dapat membuat tanda tangan Anda sendiri.

Seting [Menu 5-9]

Pesan teks [Menu 5-9-1]

- **Jenis pesan**

Teks, Suara, Faks, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Biasanya, jenis pesan disetel ke **Teks**. Anda dapat mengubah teks Anda ke format lainnya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mengaktifkan fasilitas ini.

- **Masa berlaku**

Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.

- **Penyampaian Laporan**

Jika Anda menyetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.

- **Balas lewat pusat layanan sama**

Saat pesan telah terkirim, penerima pesan dapat menjawabnya dan membebaskan biaya pengiriman pada Anda.

- **Pusat SMS**

Jika Anda ingin mengirim pesan teks, Anda dapat menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Psn Multimedia [Menu 5-9-2]

- **Prioritas**

Anda dapat mengatur prioritas pesan yang Anda pilih.

- **Masa berlaku**

Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.

- **Penyampaian Laporan**

Jika disetel ke **Ya**, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.

- **Download otomatis**

Jika Anda memilih **Aktifkan**, Anda dapat menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika Anda memilih **Off**, Anda hanya akan menerima pesan pemberitahuan dalam Kotak Masuk dan kemudian Anda dapat memeriksa pemberitahuan ini.

Jika Anda memilih hanya Jaringan asal, Anda menerima pesan multimedia tergantung pada Jaringan asal.

- **Seting jaringan**

Dengan memilih Multimedia Message Server, anda dapat memasukan alamat URL untuk Multimedia Message Server.

- **Jenis Ijin**

Personal: Pesan personal.

Iklan: Pesan komersial.

Informasi: Informasi penting.

Peringatan cocok [Menu 5-9-3]

Anda dapat menerima pesan suara jika fasilitas ini disediakan oleh penyedia servis jaringan Anda. Saat pesan suara yang baru masuk, simbol akan muncul pada layar. Silakan tanyakan kepada penyedia servis jaringan Anda untuk rincian informasi tentang servis yang mereka sediakan untuk mengkonfigurasikan telepon selular Anda dengan benar dan optimal.

- **Rumah**

Anda dapat mendengarkan pesan suara dengan memilih Rumah.

- **Jelajah**

Bahkan saat Anda berada di negara lain, Anda dapat mendengarkan pesan suara jika telepon selular Anda dilengkapi dengan layanan jelajah.

Layanan Info [Menu 5-9-4]

- **Terima**

Ya: Jika Anda memilih menu ini, telepon selular Anda akan menerima pesan layanan info.

Tidak: Jika Anda memilih menu ini, telepon selular Anda tidak akan menerima pesan layanan info lagi.

- **Peringatan**

Ya: Telepon Anda akan berbunyi bip saat Anda menerima nomor pesan layanan info.

Tidak: Telepon Anda tidak akan berbunyi bip meskipun Anda menerima pesan layanan info.

- **Bahasa**

Anda dapat memilih bahasa yang Anda kehendaki dengan menekan [On/Off]. Kemudian, pesan layanan info akan ditampilkan dalam bahasa yang Anda pilih.

Pesan dorong [Menu 5-9-5]

Anda dapat mengatur pilihan untuk menerima pesan atau tidak.

Dengan kamera, anda dapat mengambil gambar dengan nyaman saat anda bepergian.

Ambil gambar [Menu 6-1]

Untuk memotret dengan Folder terbuka

1. Pilih Ambil gambar, kemudian tekan . Bila anda menginginkan untuk secara langsung memasuki menu ini, tekan dalam waktu yang lama.
2. Fokus pada subjek yang akan diambil gambarnya, lalu tekan .
3. Untuk menyimpannya, tekan atau .

Catatan

Anda dapat mengontrol ukuran gambar, kecerahan, warna dan zoom dengan menekan tombol navigasi (atau).

- **Zoom** []: Memungkinkan Anda untuk mengatur nilai zoom dari x1 s/d x5 tergantung pada resolusinya.
- **Warna** []: Tersedia 3 pengaturan: Warna asli, Sepia, Hitam/Putih.
- **Penerangan** []: Gunakan tombol navigasi kanan/kiri untuk mengatur pencahayaan. Tersedia 5 level pencahayaan: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Bidik otomatis** []: Memungkinkan Anda untuk memilih waktu tunda (mati, 3 Detik dan 5 Detik). Kemudian foto akan memotret setelah waktu yang ditentukan.
- **Status memori** []: Memeriksa memori yang tersedia untuk mengambil gambar baru.

- **Flash** []: Memungkinkan Anda untuk mengatur lampu kilat apabila memotret di tempat gelap.
- **Resolusi** []: Memungkinkan Anda untuk mengatur ukuran gambar ke salah satu dari Tinggi (640x480), Sedang (320x240), Rendah (128x160) dan buku telepon (48x48).
- **Kualitas gambar** []: Memungkinkan Anda mengatur kualitas gambar dari Dasar, Normal dan Halus.

Ambil dalam mode [Menu 6-2]

Anda dapat mengambil gambar dengan berbagai macam latar belakang. Lebih jauh lagi, kamu dapat memilih frame dengan menekan tombol (,).

Catatan

Dalam menu ini, anda tidak dapat mengubah pengaturan resolusi.



1. **Bingkai** []: Pilih salah satu yang diinginkan dari 7 bingkai preset.
2. **Kualitas gambar** (): Halus/ Normal/ Dasar.
3. **Zoom** (): x1, x2, x4
4. **Nada** (): Warna ()/ Sepia ()/ Hitam putih ()
5. **Kecerahan** (): -2, -1, 0, +1, +2
6. **Timer** (): Mati, 3 det, 5 det
7. **Memori** (): Menampilkan status memori yang aktif.

Catatan

Jika memori penuh, pesan "Memori penuh" ditampilkan dan Anda tidak dapat menyimpan foto. Bebaskan ruang dengan menghapus foto lama dalam Fotoku.

8. **Lampu kilat** ()

Ambil terus menerus [Menu 6-3]

Anda dapat mengambil maksimum 9 gambar secara berurutan pada saat yang bersamaan, anda juga dapat melihat gambar itu dengan menekan tombol . Anda dapat juga menyimpannya dengan menekan tombol .

Catatan

Apabila anda mengatur resolusi 320x240 anda dapat mengambil 6 gambar. Untuk resolusi 128x160, dapat diambil 9 gambar.

Album [Menu 6-4]

Anda dapat melihat dan mengirim gambar, sebagai tambahan kamu dapat mengatur gambar sebagai latar belakang HP anda.

Semua gambar [Menu 6-4-1]

Anda dapat melihat semua gambar secara urut.

Gambar umum [Menu 6-4-2]

Anda dapat melihat semua gambar, selain frame dan memory nama.

Mode gambar [Menu 6-4-3]

Anda dapat melihat semua frame gambar.

• Opsi

- **Tampilan ganda:** Anda dapat melihat tampilan maksimum 9 gambar.
- **Tulis pesan multimedia:** Anda dapat mengirim gambar melalui MMS.

- **Kirim melalui bluetooth:** Anda dapat mengirim gambar dengan bluetooth.
- **Sebagai wallpaper:** Anda dapat mengatur gambar sebagai tampilan di latar belakang HP.
- **Tampilan lambat:** Menu ini memungkinkan Anda untuk melihat tayangan slide secara otomatis.
- **Hapus:** kamu dapat menghapus gambar.
- **Edit judul:** Anda dapat mengedit/mengubah judul dari gambar yang ada.
- **Lihat info:** Anda dapat melihat informasi tentang Judul, Ukuran, Tanggal dan Waktu pengambilannya.
- **Proteksi:** Anda dapat mengunci gambar untuk mencegah terhapus tanpa sengaja dalam menu ini.

Gambar buku Telp. [Menu 6-4-4]

Anda juga dapat melihat semua gambar yang ada di memory nama.

- **Sebagai wallpaper:** Anda dapat mengatur gambar sebagai tampilan di latar belakang HP.
- **Tampilan lambat:** Menu ini memungkinkan Anda untuk melihat tayangan slide secara otomatis.
- **Hapus:** kamu dapat menghapus gambar.
- **Edit judul:** Anda dapat mengedit/mengubah judul dari gambar yang ada.
- **Lihat info:** Anda dapat melihat informasi tentang Judul, Ukuran, Tanggal dan Waktu pengambilannya.
- **Proteksi:** Anda dapat mengunci gambar untuk mencegah terhapus tanpa sengaja dalam menu ini.

Seting [Menu 6-5]

Status memori [Menu 6-5-1]

Anda dapat memeriksa kapasitas foto dan memori kosong.



Hapus album [Menu 6-5-2]

Anda dapat menghapus semua gambar yang sebelumnya telah di simpan.

Simpan otomatis [Menu 6-5-3]



Otomatis menyimpan gambar yang diambil dengan kamera.

Anda dapat mengatur menu berikut ini untuk memudahkan dan sesuai dengan preferensi Anda.

1. Tekan  [Menu] dalam mode siaga.
2. Tekan  untuk akses langsung ke menu **Seting**.

Jam alarm [Menu 7-1]

Anda dapat menyetel sampai 5 setelan jam alarm untuk berbunyi pada waktu yang telah ditentukan.

1. Pilih **On** dan masukkan waktu alarm yang Anda kehendaki.
2. Pilih periode pengulangan: **Sekali, Sen~Jum, Sen~Sbt, Setiap** hari.
3. Pilih nada alarm yang Anda inginkan dan tekan  [OK].
4. Edit nama alarm dan tekan  [OK].

Tanggal & jam [Menu 7-2]

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

Set tanggal [Menu 7-2-1]

Anda dapat memasukkan tanggal aktual.

Format tanggal [Menu 7-2-2]

Anda dapat menyetel format Tanggal seperti HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT, TTTT/BB/HH. (H: Hari / B: Bulan / T: Tahun)

Set waktu [Menu 7-2-3]

Anda dapat memasukkan waktu aktual.

Format waktu [Menu 7-2-4]

Anda dapat menyetel format waktu antara 24-jam dan 12-jam.

Seting telepon [Menu 7-3]

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan ponsel.

Seting tampilan [Menu 7-3-1]

• Wallpaper

Anda dapat memilih gambar latar belakang pada mode siaga.

- Default

Anda dapat mengatur wallpaper yang disimpan sebagai file standar.

- Folder saya

Anda dapat mengatur wallpaper yang di-download dari jaringan.

• Skema Psw.Tip.

Anda dapat memilih dari 4 jenis skema warna, gaya Bersih, Bening, Kertas dan Metalik.

• Teks salam

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengedit teks yang ditampilkan dalam mode siaga.

- **Backlight**

Anda dapat menyetel durasi pencahayaan layar internal.

- **Kontras LCD**

Anda dapat menyetel intensitas cahaya LCD dengan menekan (☰, ☷).

- **Tampilan info**

Anda dapat melihat status aktual dari menu yang dipilih sebelum Anda membuka menu.

Status tersebut ditampilkan di bagian bawah layar.

- **Nama jaringan**

Jika diatur ke Aktifkan, Nama jaringan (nama penyedia layanan selular) akan ditampilkan pada LCD Internal.

Bahasa [Menu 7-3-2]

Anda dapat mengubah bahasa untuk teks layar dalam ponsel Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.

Seting pgl [Menu 7-4]

Anda dapat mengatur menu sesuai panggilan dengan menekan  /  [Pilih] dalam menu Pengaturan.

Pengalihan pgl [Menu 7-4-1]

Fasilitas Pengalihan Panggilan akan mengalihkan panggilan masuk berupa panggilan suara, faks, dan data ke nomor lain. Untuk informasi lebih lanjut hubungi penyedia jasa selular Anda.

- **Semua pgl**

Mengalihkan panggilan suara secara langsung.

- **Jika sibuk**

Mengalihkan panggilan suara jika telepon sedang digunakan.

- **Jika tk dijawab**

Mengalihkan panggilan suara yang tidak Anda jawab.

- **Jika tk jangkau**

Mengalihkan panggilan suara jika ponsel dimatikan atau di luar jangkauan jaringan.

- **Semua pgl data**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan komputer secara langsung.

- **Semua pgl fax**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan faks secara langsung.

- **Batal semua**

Membatalkan semua layanan pengalihan panggilan.

- **Batal**

Menonaktifkan servis terkait.

- **Lihat status**

Menampilkan status servis terkait.

Mode terima [Menu 7-4-2]

- **Folder buka**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

- **Tekan sembarang tombol**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali tombol  [Akhir].

- **Hanya kirim**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tombol  [Kirim].

Kirim no. [Menu 7-4-3]

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

- **Aktifkan**

Anda dapat mengirim nomor telepon Anda ke pihak lain. Nomor telepon Anda akan ditampilkan di layar ponsel penerima.

- **Off**

Nomor telepon Anda tidak akan ditampilkan.

- **Set oleh jaringan**

Jika Anda memilih ini, Anda dapat mengirim nomor telepon Anda, tergantung pada layanan dua jalur, seperti jalur 1 atau jalur 2.

Pgl tunggu [Menu 7-4-4] (tergantung jaringan)

- **Aktifkan**

Jika Anda memilih Aktifkan, Anda dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

- **Batal**

Jika Anda memilih Batalkan, Anda tidak dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

- **Lihat status**

Menampilkan status panggilan tunggu.

Nada 1 menit [Menu 7-4-5]

Jika Anda memilih **Aktifkan**, Anda dapat mengetahui durasi panggilan melalui bunyi bip setiap menit selama panggilan.

Pgl ulg auto [Menu 7-4-6]

- **Aktifkan**

Jika fungsi ini diaktifkan, ponsel Anda secara otomatis akan melakukan panggilan ulang jika koneksi sebelumnya gagal.


- **Off**

Ponsel Anda tidak akan melakukan panggilan ulang jika panggilan sebelumnya tidak terhubung.

Seting sekuriti [Menu 7-5]

Permintaan code PIN [Menu 7-5-1]

Pada menu ini, Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode PIN dari kartu SIM ketika ponsel dinyalakan. Jika fungsi ini diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN.

1. Pilih permintaan kode PIN di dalam menu pengaturan pengamanan, dan kemudian tekan  [Pilih].
2. Pengaturan **Aktifkan/Off**.
3. Jika Anda ingin mengubah pengaturan, Anda harus memasukkan kode PIN saat ponsel Anda diaktifkan.
4. Jika Anda salah memasukkan kode PIN lebih dari 3 kali, ponsel Anda akan terkunci. Jika PIN diblokir, Anda harus memasukkan kode PUK.
5. Anda dapat memasukkan kode PUK Anda sampai 10 kali. Jika Anda salah memasukkan kode PUK lebih dari 10 kali, Anda tidak dapat membuka penguncian ponsel Anda. Anda harus menghubungi penyedia jasa selular Anda.

Kunci telepon [Menu 7-5-2]

Anda dapat menggunakan kode sekuriti untuk menghindari penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Setiap kali Anda mengaktifkan ponsel, ponsel akan meminta kode sekuriti jika Anda menyetel penguncian ponsel ke **"On"**. Jika Anda menyetel penguncian ponsel ke **"Otomatis"**, ponsel Anda akan meminta kode sekuriti hanya ketika Anda mengganti Kartu SIM.

Pembatasan pgl [Menu 7-5-3]

Fasilitas pembatasan panggilan ini berfungsi untuk membantu Anda dalam membatasi pengiriman dan/atau penerimaan suatu kategori panggilan tertentu. Fungsi ini meminta password batasan panggilan. Anda dapat menampilkan submenu berikut ini.

- **Semua keluar**
Membatasi semua panggilan keluar.
- **Internasional**
Membatasi semua panggilan internasional.
- **Int'l wkt. Roaming**
Membatasi semua panggilan internasional, kecuali ke negara asal Anda sendiri.
- **Semua masuk**
Membatasi semua panggilan masuk.
- **Tlp. Masuk wkt. roaming**
Berfungsi untuk membatasi semua panggilan masuk ketika berada di luar area jaringan (roaming).
- **Batal semua**
Anda dapat membatalkan semua fasilitas pembatasan panggilan.
- **Ganti passw**
Anda dapat mengganti password untuk fasilitas Pembatasan Panggilan.

Nomor tetap [Menu 7-5-4] (Tergantung pada SIM)

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih. Nomor tersebut dilindungi dengan kode PIN2 Anda.

- **Aktifkan**

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih.

- **Batal**

Anda dapat menonaktifkan fungsi nomor tetap.


- **Daftar nomor**

Anda dapat melihat daftar nomor yang tersimpan sebagai Nomor Tetap.

Ganti kode [Menu 7-5-5]

PIN adalah kependekan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) yang digunakan untuk mencegah penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang.

Anda dapat mengubah kode akses: **Kode PIN2, Kode Keamanan**.

1. Jika Anda ingin mengubah Kode Sekuriti/PIN2, masukkan kode Anda sebelumnya, kemudian tekan  [OK].
2. Masukkan Kode Sekuriti/PIN2 yang baru dan konfirmasi kode tersebut.

Seting jaringan [Menu 7-6]

Anda dapat memilih jaringan yang akan didaftarkan, baik secara otomatis atau manual. Biasanya, pilihan jaringan tersetel ke **Otomatis**.

Otomatis [Menu 7-6-1]

Jika Anda memilih mode Otomatis, ponsel secara otomatis mencari dan memilih jaringan untuk Anda. Jika Anda telah memilih **Otomatis**, ponsel akan tersetel ke "Otomatis" meskipun ponsel menyala atau mati. Ponsel akan memungkinkan Anda untuk memilih jaringan lain jika ponsel gagal mengakses jaringan yang dipilih. Jika Anda mematikan ponsel, ponsel akan direset ke **Otomatis**.

Manual [Menu 7-6-2]

Ponsel akan mencari daftar jaringan yang ada dan menampilkannya pada Anda. Kemudian Anda dapat memilih jaringan yang ingin digunakan bila jaringan ini mendukung jelajah di luar area (roaming) terhadap operator jaringan Anda.

Preferensi [Menu 7-6-3]

Anda dapat menyatel daftar jaringan yang diinginkan dan ponsel akan mencoba mendaftar terlebih dahulu, sebelum mendaftar ke jaringan lain. Daftar ini disetel dari daftar ponsel yang telah ditentukan untuk jaringan yang telah diketahui.

Reset seting [Menu 7-7]

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan kode Sekuriti untuk mengaktifkan fungsi ini.

Setelan GPRS [Menu 7-8]

GPRS(General Packet Radio Service) adalah teknologi yang memungkinkan ponsel untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan seluler.

GPRS adalah pembawa data yang memungkinkan akses wireless ke jaringan data seperti Internet.

Sebelum Anda dapat menggunakan teknologi GPRS

- Anda perlu berlangganan layanan GPRS. Untuk ketersediaan dan cara berlangganan layanan GPRS, hubungi operator jaringan atau penyedia layanan Anda.
- Anda perlu menyimpan pengaturan GPRS untuk aplikasi yang digunakan melalui GPRS.

Telepon hidup [Menu 7-8-1]

Jika Anda memilih **Daya hidup** dan berada dalam jaringan yang mendukung GPRS, ponsel mendaftarkan ke jaringan GPRS dan pengiriman SMS akan dilakukan melalui GPRS.

Demikian pula, memulai koneksi data paket, misalnya, untuk mengirim dan menerima e-mail, lebih cepat.

Bila diperlukan [Menu 7-8-2]


Jika Anda memilih Bila perlu, ponsel hanya akan menggunakan koneksi GPRS jika Anda memulai sebuah aplikasi atau tindakan yang memerlukannya. Koneksi GPRS akan ditutup setelah tidak ada aplikasi yang memerlukannya.

Catatan

Jika layanan GPRS tidak terjangkau dan Anda telah memilih Otomatis, secara periodik ponsel akan mencoba membuat koneksi.




Anda dapat mengakses berbagai layanan WAP (Protokol Aplikasi Wireless) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan informasi penerbangan. Layanan ini khusus khusus dirancang untuk ponsel dan dikelola oleh penyedia layanan WAP.

Memeriksa ketersediaan layanan WAP, harga dan tarifnya dengan operator jaringan Anda dan/atau penyedia layanan selular yang ingin Anda gunakan. Penyedia layanan selular akan memberi Anda petunjuk untuk menggunakan layanan mereka.

Setelah terhubung, homepage ditampilkan. Isinya tergantung pada penyedia layanan selular. Untuk sewaktu-waktu keluar dari browser, tekan tombol . Ponsel akan kembali ke mode siaga.

Menggunakan tombol ponsel

Pada saat menjelajahi Internet, fungsi tombol ponsel berbeda dengan pada mode telepon.

Tombol	Uraian
	Bergulir melintasi baris pada daerah isi
	Kembali ke halaman sebelumnya
	Memilih opsi dan konfirmasi tindakan

! Catatan

Menu browser WAP dapat bervariasi, tergantung pada versi browser Anda.

Layanan WAP [Menu 8-1]


Rumah [Menu 8-1-1]

Terhubung ke homepage. Homepage merupakan situs yang telah ditentukan pada profil yang diaktifkan. Hal ini akan ditentukan oleh penyedia jasa selular jika Anda tidak membuatnya dalam profil yang diaktifkan.

Bookmark [Menu 8-1-2]

Menu ini memungkinkan Anda untuk menyimpan URL halaman web favorit untuk memudahkan akses di lain waktu. Ponsel Anda dilengkapi dengan beberapa bookmark terpasang. Bookmark terpasang ini tidak dapat dihapus.

Untuk membuat bookmark

1. Tekan soft kiri  [Ops].
2. Pilih Tambah baru dan tekan tombol OK.
3. Setelah memasukkan URL yang diinginkan dan judulnya, tekan tombol OK.

! Tip

Gunakan tombol  dan  untuk memasukkan simbol. Untuk memasukkan ".", tekan .

Profil [Menu 8-1-3]

Profil adalah informasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ke Internet. Masing-masing profil memiliki submenu sebagai berikut:

- **Aktifkan**

Mengaktifkan profil yang dipilih.

- **Seting**

Gunakan untuk mengedit dan mengubah pengaturan WAP untuk profil yang dipilih.

- **Homepage**

Pengaturan ini memungkinkan Anda masuk ke alamat (URL) situs yang Anda ingin gunakan sebagai homepage. Anda tidak perlu mengetik "http://" di depan setiap URL karena Browser WAP secara otomatis akan memasukkannya.

- **Bearer**

Anda dapat menyetel layanan data sambungan.

- **Data**

- **GPRS**

- **Setelan Data**

Hanya muncul jika Anda memilih pengaturan Data sebagai sambungan/layanan.

Alamat IP: Masukkan alamat IP gateway WAP yang Anda inginkan.

Nomor yang dihubungi: Masukkan nomor telepon untuk mengakses gateway WAP.

ID Pengguna: Identitas pengguna untuk server dialup Anda (dan BUKAN gateway WAP).

Password: Password diperlukan oleh server dialup (dan BUKAN gateway WAP) untuk mengidentifikasi Anda.

Jenis pgl: Pilih tipe panggilan data: Analog atau Digital (ISDN).

Kecepatan panggilan: Kecepatan koneksi data Anda; 9600 atau 14400.

Waktu: Anda perlu memasukkan periode timeout. Setelah memasukkannya, layanan navigasi WAP tidak akan tersedia jika tidak ada data yang dimasukkan atau ditransfer.

- **Seting GPRS**

Pengaturan layanan hanya tersedia jika GPRS dipilih sebagai layanan sambungan.

Alamat IP: Masukkan alamat IP dari gateway WAP yang Anda akses.

APN: Masukkan APN dari GPRS.

ID Pengguna: Identitas pengguna untuk server APN Anda.

Password: Password yang diminta oleh server APN Anda.

- **Tipe koneksi**

Opsi untuk tipe koneksi adalah Temporer atau Kontinyu dan tergantung pada gateway yang digunakan.

- **Setelan Proxy**

Alamat IP: Masukkan alamat IP dari server Proxy yang Anda akses.

Port: Masukkan Port Proxy.

- **Setelan DNS**

Server utama: Masukkan alamat IP dari server DNS primer yang Anda akses

Server sekunder: Masukkan alamat IP dari server DNS sekunder yang Anda akses

- **Seting pengamanan**

Mengacu pada port gateway yang digunakan, Anda dapat menyetel pilihan ini ke **On** atau **Off**.

- **Namai ulang**

Anda dapat mengganti nama profil.

- **Tambah baru**

Anda dapat menambahkan profil baru.

Kunjungi URL [Menu 8-1-4]

Anda dapat terhubung secara langsung ke situs yang Anda inginkan. Setelah memasukkan URL tertentu, tekan tombol OK.

Seting cache [Menu 8-1-5]

Informasi atau layanan yang telah Anda akses tersimpan dalam memori cache ponsel.

- **Bersihkan cache**

Menghapus semua isi konteks yang tersimpan dalam cache.

- **Cek cache**

Mengatur nilai apakah percobaan koneksi dilakukan melalui cache atau tidak.

 **Catatan**

Cache adalah buffer memori, yang digunakan untuk menyimpan data sementara.

Setelan cookies [Menu 8-1-6]

Informasi atau layanan yang telah Anda akses tersimpan dalam memori cache ponsel.

- **Hapus cookies**

Menghapus semua isi cookie yang tersimpan.

- **Cek cookies**

Memeriksa apakah cookie digunakan atau tidak.

Sertif. keamanan [Menu 8-1-7]

Daftar sertifikat yang ada ditampilkan.

- **Otoritas**

Anda dapat melihat daftar sertifikat otoritas yang tersimpan di ponsel Anda.

- **Personal**

Anda dapat melihat daftar sertifikat personal yang tersimpan di ponsel Anda.

Reset profil [Menu 8-1-8]

Anda dapat mereset profil untuk mengembalikan pengaturan asli.


Versi Browser [Menu 8-1-9]

Versi browser WAP ditampilkan.

Layanan SIM [Menu 8-2]

Menu ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.

Permainan dan lainnya [Menu 9-1]

Gameku dan lainnya: Pada menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda. Anda dapat menjalankan atau menghapus aplikasi yang di-download, atau mengatur opsi koneksi. Aplikasi yang di-download diatur dalam folder. Tekan soft key kiri  [Pilih] untuk membuka folder yang dipilih atau menjalankan midlet yang dipilih.

Catatan

Anda tidak dapat memindahkan atau mengganti nama folder atau permainan yang sudah terpasang di dalam folder.

Java

Java™ adalah teknologi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara Anda men-download Applet Java menggunakan browser standar Netscape atau MS Internet Explorer, MIDlet Java dapat di-download menggunakan ponsel kompatibel WAP. Tergantung pada penyedia jasa selular, semua program berbasis Java seperti permainan Java dapat di-download dan dijalankan pada ponsel. Setelah di-download, program Java dapat dilihat di dalam menu Aplikasi yang dapat Anda pilih, jalankan, atau hapus. File program Java yang tersimpan di ponsel dalam format .JAD dan .JAR.

Catatan


- File JAR adalah format terkompresi program Java dan file JAD adalah file keterangan yang memuat semua informasi terperinci. Dari jaringan, sebelum mendownload, Anda dapat melihat semua keterangan file terperinci dari file JAD.

- Meskipun berdasarkan bahasa standar (J2ME), tidak semua aplikasi Java kompatibel dengan semua handset yang dijual mengingat setiap model ponsel mungkin menggunakan library yang spesifik. Perangkat lunak ini dapat diblokir atau otomatis diaktifkan apabila aplikasi Java yang tidak secara khusus dikembangkan untuk ponsel ini seperti tercantum pada buku petunjuk di-download, sehingga handset perlu "dihidupkan ulang. Kami ingin menekankan bahwa masalah ini disebabkan oleh aplikasi yang tidak kompatibel dan bukan kerusakan produk.

Perhatian


Hanya program berbasis J2ME (Java 2 Micro Edition) yang dapat bekerja di lingkungan pengoperasian ponsel. Program berbasis J2SE (Java 2 Standard Edition) hanya akan bekerja di lingkungan pengoperasian PC.

Gambar [Menu 9-2]

Soft key kiri  [Ops] akan memunculkan opsi berikut ini.

- **Sebagai wallpaper:** Gambar yang dipilih dapat diatur sebagai Wallpaper.
- **Tulis pesan multimedia:** Gambar yang di-download dapat dikirim melalui MMS.
- **Kirim melalui bluetooth:** Gambar yang di-download dari jaringan dapat dikirim dengan Bluetooth.

Bunyi [Menu 9-3]

Soft key kiri  [Ops] akan memunculkan opsi berikut ini.

- **Setkan sbg nadadering:** Mengatur Nada yang dipilih sebagai Nada Dering.
- **Tulis:** Nada Melodi dapat dikirim melalui SMS dan MMS.
- **Kirim melalui bluetooth:** Suara yang di-download dari jaringan dapat dikirim dengan Bluetooth.

Tersedia berbagai macam aksesories untuk handphone anda.
Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.



Baterai standard



Headset Stereo

Memungkinkan operasi hands-free.



Travel Adapter

Charger akan mengisi baterai anda, sewaktu anda jauh dari rumah atau kantor.



Kit Data/CD

Anda dapat menghubungkan ponsel ke komputer untuk menukar data diantaranya.

! Catatan

- Selalu gunakan aksesoris asli dari LG Electronics.
- Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.
- Keberadaan ragam aksesories akan berbeda disetiap negara, silahkan hubungi kantor perwakilan pemasaran kami untuk onformasi lebih lanjut.

Umum

Nama produk : C3380
Sistem : GSM 900 / DCS 1800

Suhu Sekitar

Max : +55°C
Min : -10°C

Declaration of Conformity  LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

 **0168**

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 488-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 488-17 V1.2.1(2002-08)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 2001, EN50361 2001
EN 300 328 V1.4.1(2003-08)
TS51.010-1 V5.10.0
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary information


The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD0421805 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0708), safety test report (no. ITYA0121845), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokdm @ lga.com


Signature of representative



C3380 SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

TIẾNG VIỆT

CHÚNG TÔI MUỐN THÔNG BÁO VỚI BẠN
RẰNG SÁCH HƯỚNG DẪN NÀY CÓ THỂ CÓ
MỘT SỐ KHÁC BIỆT SO VỚI ĐIỆN THOẠI
TÙY THUỘC VÀO PHẦN MỀM CỦA ĐIỆN
THOẠI VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.

Chúc mừng bạn đã sở hữu chiếc điện thoại di động C3380 nhỏ gọn và hiện đại, được thiết kế để hoạt động với công nghệ thông tin di động kỹ thuật số mới nhất.



Hướng dẫn sử dụng này bao gồm thông tin quan trọng về sử dụng và vận hành của điện thoại. Vui lòng đọc tất cả các thông tin một cách cẩn thận để sử dụng tối ưu và tránh hư hỏng hoặc sử dụng không đúng. Bất kỳ sự thay đổi hoặc hiệu chỉnh nào không được chấp thuận một cách rõ ràng trong hướng dẫn sử dụng này có thể vô hiệu hóa chế độ bảo hành của bạn.

Đọc tất cả các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các quy định này có thể gây nguy hiểm hoặc không được phép. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Cảnh báo

- Tắt điện thoại di động khi ở trên máy bay
- Không sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe.
- Không được sử dụng điện thoại di động khi ở gần trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc nơi đang diễn ra các hoạt động có sử dụng thuốc nổ.
- Để đảm bảo an toàn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG.
- Không sử dụng điện thoại của bạn khi tay còn ướt và điện thoại đang được nạp pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Giữ điện thoại di động ở nơi an toàn ngoài tầm tay trẻ em vì máy có những thành phần nhỏ nếu tháo rời ra có thể gây nghẹt thở nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Cảnh báo

- Phải tắt điện thoại di động ở những khu vực có quy định cấm sử dụng. Ví dụ: không được sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện vì máy có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế nhạy cảm.
- Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong một số mạng di động. Do đó bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại di động trong những trường hợp khẩn cấp.
- Chỉ nên sử dụng các phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh gây hư hỏng cho điện thoại.
- Tất cả các thiết bị thu nhận sóng vô tuyến đều có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử ở gần đó. Điện thoại di động có thể gây nhiễu sóng cho TV, radio và máy vi tính, v.v...
- Pin không còn sử dụng được phải hủy bỏ theo đúng luật định.
- Không được tháo rời điện thoại di động hoặc pin.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng radio

Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại C3380 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần số được sử dụng.
- Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASYS4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0.962 W/kg (10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

Cảnh báo: Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ được chấp thuận cho sử dụng cùng với riêng loại điện thoại này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực của phiếu bảo hành áp dụng cho điện thoại, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).
- Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV, radio, hoặc máy PC.
- Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- Không làm rơi điện thoại.
- Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học hoặc không ổn định.
- Lớp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.
- Không sử dụng các hóa chất mạnh (như là rượu, benzen, chất làm loãng, etc.) hoặc xà phòng để lau chùi điện thoại của bạn. Có nguy cơ gây ra cháy.
- Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói hoặc bụi
- Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ từ; vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.
- Không cạo màn hình bằng vật nhọn; vì chúng có thể gây hư hỏng cho điện thoại.

- Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi trường ẩm.
- Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe.
- Nếu bạn để điện thoại trong túi quần hay túi xách mà không che phần có nắp đậy của điện thoại (lỗ cắm nguồn), các vật kim loại (như là tiền xu, gim giấy hoặc bút) có thể làm đoản mạch điện thoại. Luôn che phần có nắp đậy khi không sử dụng.
- Không đặt điện thoại của bạn trong lò vi sóng bởi vì nó có thể làm nổ pin.
- Chỉ những người được ủy quyền mới được phép sửa điện thoại và các thiết bị phụ trợ của nó. Tự động cài đặt hoặc sửa chữa có thể gây ra tai nạn và hậu quả là làm cho bảo hành mất giá trị.
- Không sử dụng điện thoại nếu anten bị hỏng. Nếu anten bị hỏng tiếp xúc với da, nó có thể làm bỏng nhẹ. Vui lòng liên hệ với Trung Tâm Bảo Hành Ủy Quyền của LG để thay anten bị hỏng.
- Nhãn của điện thoại có thông tin quan trọng cho mục đích hỗ trợ khách hàng. Không bóc nó.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Để có được hiệu quả tối ưu với mức tiêu thụ điện tối thiểu, xin vui lòng:

- Giữ điện thoại khi bạn nói chuyện với một máy khác. Trong khi nói trực tiếp vào micrô, hướng anten theo hướng lên phía trên và qua vai bạn. Nếu anten có thể kéo dài ra và thu gọn lại được, nên kéo dài anten khi gọi.
- Không giữ anten khi đang sử dụng điện thoại. Nếu bạn giữ anten, có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi, và cũng có thể làm cho điện thoại hoạt động ở mức năng lượng cao hơn cần thiết và làm giảm thời gian chờ và gọi.
- Nếu điện thoại di động của bạn hỗ trợ hồng ngoại, không hướng tia hồng ngoại vào mắt người khác.

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác.

- Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, tức là túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...
- Không bẻ, cào hoặc tiếp xúc với kính điện.

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng Bộ rảnh tay (handfree), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.

- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là máy nghe nhạc trong xe, hoặc các thiết bị an toàn.
- Khi lái xe, không để điện thoại hoặc bộ rãnh tay của bạn cạnh túi khí. Nếu không được cài đặt một cách hợp lý và khi túi khí bị kích hoạt, bạn có thể bị thương nặng.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
- Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
- Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.
- Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm giảm hoạt động của pin.

Dịch vụ mạng

- Một số dịch vụ và chức năng được mô tả trong hướng dẫn sử dụng này phụ thuộc vào nhà cung cấp mạng và cần phải đăng ký. Do vậy, có thể không có tất cả các menu như ở sách hướng dẫn trong điện thoại của bạn. Vui lòng liên hệ với nhà cung cấp mạng để có thêm thông tin về thuê bao của bạn.

Các chức năng của C3380	9	Nhật ký cuộc gọi [Mục 2]	19
• Mặt trước của Điện Thoại	9	• Cuộc gọi bị nhỡ [Mục 2-1]	19
• Mặt sau	10	• Cuộc gọi đã nhận [Mục 2-2]	19
• Các biểu tượng trên màn hình	11	• Số đã gọi [Mục 2-3]	19
Để bắt đầu sử dụng	12	• Xóa [Mục 2-4]	19
• Lắp thẻ SIM và pin	12	• Cuộc cuộc gọi [Mục 2-5]	19
• Sạc pin	13	• Thông tin GPRS [Mục 2-6]	20
• Ngắt kết nối với bộ sạc	13	Công cụ [Mục 3]	21
Những Chức Năng Thông Thường	14	• Bluetooth [Mục 3-1]	21
• Cách gọi	14	• Máy tính [Mục 3-2]	21
• Điều chỉnh Âm Lượng	14	• Đổi đơn vị đo [Mục 3-3]	22
• Nhận Cuộc Gọi	14	• Giờ quốc tế [Mục 3-4]	22
• Nhập Văn Bản	15	• Ghi âm [Mục 3-5]	22
Sơ đồ menu	17	• Trạng thái bộ nhớ [Mục 3-6]	22
Cấu hình [Mục 1]	18	Sổ tay [Mục 4]	23
• Chỉ rung [Mục 1-1]	18	• Danh bạ [Mục 4-1]	23
• Im lặng [Mục 1-2]	18	• Lịch làm việc [Mục 4-2]	25
• Thông thường [Mục 1-3]	18	• Ghi nhớ [Mục 4-3]	26
• Tiếng To [Mục 1-4]	18	Tin nhắn [Mục 5]	27
• Tai nghe [Mục 1-5]	18	• Soạn tin văn bản [Mục 5-1]	27
		• Soạn tin đa phương tiện [Mục 5-2]	28

• Hộp thư đến [Mục 5-3]	29	Dịch vụ [Mục 8]	44
• Hộp thư đi [Mục 5-4]	30	• Internet [Mục 8-1]	44
• Nháp [Mục 5-5]	31	• Dịch vụ SIM [Mục 8-2]	41
• Nghe thư thoại [Mục 5-6]	31	Tải về [Mục 9]	48
• Dịch vụ thông tin [Mục 5-7]	32	• Ứng dụng khác [Mục 9-1]	48
• Tin mẫu [Mục 5-8]	32	• Hình ảnh [Mục 9-2]	48
• Cài đặt [Mục 5-9]	33	• Âm thanh [Mục 9-3]	49
Máy ảnh [Mục 6]	35	Các phụ kiện	50
• Chụp thường [Mục 6-1]	35	Thông số kỹ thuật	51
• Chụp ghép [Mục 6-2]	35		
• Chụp liên tục [Mục 6-3]	36		
• Album [Mục 6-4]	36		
• Cài đặt [Mục 6-5]	37		
Cài đặt [Mục 7]	38		
• Báo thức [Mục 7-1]	38		
• Ngày & Giờ [Mục 7-2]	38		
• Cài đặt đ.thoại [Mục 7-3]	38		
• Cài đặt cuộc gọi [Mục 7-4]	39		
• Cài đặt bảo vệ [Mục 7-5]	41		
• Cài đặt mạng [Mục 7-6]	42		
• Về cài đặt mặc định [Mục 7-7]	43		
• Cài đặt GPRS [Mục 7-8]	43		

Mặt trước của Điện Thoại

1. Loa

2. LCD chính

- **Trên cùng:** Các biểu tượng về mức sóng, Pin và các chức năng khác nhau
- **Dưới cùng:** Các chỉ thị phím mềm

3. Các phím chữ, số

- **Ở chế độ chờ:** Nhập các số để quay

Nhấn và giữ

- Cuộc gọi quốc tế

- Kích hoạt menu Trung tâm thư thoại

đến - Quay số nhanh

- Kích hoạt chế độ hẹn giờ khi chụp ảnh

- **Ở chế độ chỉnh sửa:** Nhập số & chữ

4. Micro



5. Các phím bên


- **Ở chế độ chờ (mở):** Âm lượng của bàn phím
- **Ở chế độ chờ (đóng):** Đổi hình nền của LCD phụ (nhấn và giữ)
- **Trong menu:** cuộn lên & xuống
- **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe

6. Phím máy ảnh bên

7. LCD Phụ

8. Đèn Chớp

9. Ống kính máy ảnh

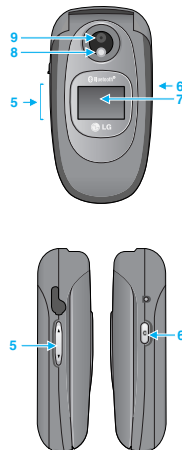

Các chức năng của C3380

1. Phím điều hướng

• Trong chế độ chờ:

☺ **Nhanh:** Uả thích

☰ **Nhanh:** Danh bạ

☎ **Nhanh:** Tin nhắn

☰ **Nhanh:** Danh sách cấu hình

Nhấn và giữ: Kích hoạt/
Bỏ kích hoạt chế độ Rung

• **Trong menu:** cuộn lên & xuống

2. Phím xác nhận

3. Các phím mềm

• Các phím này thực hiện chức năng được Hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

4. Phím tắt cho Lịch làm việc

• Kích hoạt trực tiếp menu Lập biểu.


5. Phím tắt cho camera

• Nhanh: Danh sách menu của camera.

6. Phím gửi

• Quay số điện thoại và trả lời một gọi đến.

• Trong chế độ chờ: hiển thị cuộc gọi đi, đến và nhớ gần đây.

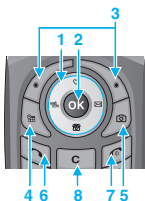

7. Phím kết thúc

- Bật/tắt (nhấn và giữ)
- Kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi.

8. Phím Xóa

Mặt sau



1. Lỗ để mắc dây mang điện thoại

2. Pin








3. Khe chứa thẻ SIM

4. Tiếp điểm pin

5. Đầu nối bộ sạc/Cổng kết nối

Màn hình sẽ hiển thị một vài biểu tượng. Bên dưới là bảng mô tả các biểu tượng.

Các biểu tượng trên màn hình

Chỉ báo	Mô tả
	Cho biết cường độ tín hiệu của mạng di động. *
	Cuộc gọi đã được kết nối.
	Bạn có thể sử dụng dịch vụ GPRS
	Cho biết bạn đang sử dụng dịch vụ chuyển mạng
	Chức năng báo thức đã được cài đặt và đang hoạt động.
	Cho biết tình trạng của pin.
	Bạn nhận được một tin nhắn văn bản.
	Bạn nhận được một tin nhắn thoại.

Chỉ báo	Mô tả
	Chế độ Rung trong cấu hình.
	Chế độ Thông thường trong cấu hình.
	Chế độ Tiếng to trong cấu hình.
	Chế độ Im lặng trong cấu hình.
	Chế độ Tai nghe trong cấu hình.
	Bạn có thể chuyển hướng một cuộc gọi.
	Chỉ thị rằng điện thoại đang truy cập vào WAP.
	Chỉ thị rằng bạn đang sử dụng GPRS.
	Bạn đã kích hoạt Bluetooth.


* Chất lượng đàm thoại có thể thay đổi tùy thuộc vào phủ sóng mạng. Khi mức tín hiệu dưới 2 vạch, bạn có thể gặp phải tình trạng không có tiếng, gián đoạn cuộc gọi và chất lượng đàm thoại tối. Vui lòng để ý vạch tín hiệu khi gọi. Khi không có vạch nào, có nghĩa là không nằm trong vùng phủ sóng; trong trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập vào mạng để sử dụng bất cứ dịch vụ nào (như là gọi, tin nhắn, v.v...)

Lắp thẻ SIM và pin

1. Tháo nắp pin.

Nhớ tắt điện thoại trước khi tháo pin.

Nhấn và trượt nắp pin về phía dưới của điện thoại. Và tháo nắp pin.

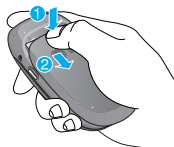


! Lưu ý

Tháo pin khỏi điện thoại khi điện thoại đang bật có thể làm nó bị trục trặc.

2. Tháo pin.

Giữ cạnh trên cùng của pin và nhấn pin khỏi ngăn chứa pin.

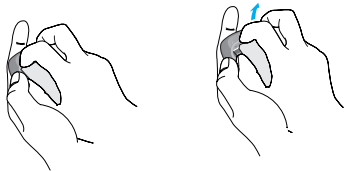


3. Lắp thẻ SIM.

Cài thẻ SIM vào khe lắp thẻ. Trượt thẻ SIM vào khe giữ thẻ SIM. Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng và điểm tiếp xúc vàng trên thẻ quay xuống. Để tháo thẻ SIM, bấm xuống nhẹ nhàng và kéo nó lên theo hướng ngược lại.



Để lắp thẻ SIM

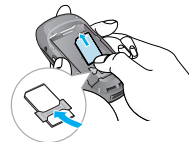

Để tháo thẻ SIM

! Lưu ý

Tiếp điểm của thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước. Đặc biệt lưu ý tới thẻ SIM khi vận chuyển. Theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với thẻ SIM.

4. Lắp pin.

Trước tiên, lắp phần dưới cùng của pin vào ngăn chứa pin. Ấn phần trên cùng của pin xuống cho tới khi pin đóng tách vào vị trí.




5. Đóng nắp pin.

Đặt nắp pin vào vị trí điện thoại và trượt nắp cho tới khi chốt kêu cách.



Sạc pin

Để nối điện thoại với bộ sạc, bạn phải chắc đã lắp pin vào điện thoại.

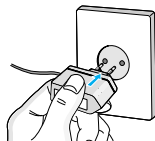

1. Bảo đảm pin đã được sạc đầy trước khi sử dụng điện thoại.
2. Với phần có mũi tên hướng về phía bạn như hướng dẫn trong hình, nhấn đầu cắm của bộ sạc vào khe cắm ở đáy điện thoại cho đến khi nó vào đúng vị trí.

3. Nối đầu còn lại của bộ sạc vào bộ cắm điện. Chỉ sử dụng bộ sạc kèm theo hộp sản phẩm.
4. Biểu tượng pin sẽ ngưng nhấp nháy khi pin được sạc đầy.

! Cảnh báo

- Không được mạnh tay với đầu cắm vì có thể gây hư hỏng cho điện thoại và/hoặc bộ sạc.
- Cắm bộ nạp pin theo phương thẳng đứng vào ổ cắm điện trên tường.
- Nếu bạn sử dụng bộ nạp pin khi đi ra nước ngoài, nên mang theo một phích cắm chuyển đổi thích hợp.

! Cảnh báo





- Rút dây điện và bộ sạc khi có sấm sét để tránh bị điện giật hoặc cháy.
- Không để những vật sắc cạnh như răng, móng động vật, tiếp xúc với pin. Có nguy cơ gây ra cháy.
- Không gọi hoặc nghe trong khi nạp bởi vì nó có thể làm đoản mạch điện thoại và/hoặc gây ra điện giật hoặc cháy.

Ngắt kết nối với bộ sạc



Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách nhấn hai nút ở cạnh đầu cắm như hướng dẫn trong hình.





Cách gọi

1. Đảm bảo rằng điện thoại của bạn được bật.
2. Nhập số điện thoại bao gồm cả mã vùng. Để sửa số điện thoại trên màn hình hiển thị, chỉ cần nhấn phím  để xóa một chữ số mỗi lần nhấn phím.
 - Nhấn và giữ phím () để xóa toàn bộ số.
3. Nhấn phím  để quay số.
4. Khi kết thúc, nhấn phím .

Thực hiện một Cuộc Gọi bằng Phím Gửi

1. Nhấn phím , nhập số gọi đến, gọi đi và chờ gần nhất sẽ được hiển thị.
2. Chọn số mong muốn bằng cách sử dụng phím điều hướng.
3. Nhấn phím .

Gọi Quốc Tế

1. Nhấn và giữ phím  để nhập mã quốc tế. Dấu '+' có thể được thay thế bằng mã truy cập quốc tế.
2. Nhập mã nước, mã vùng, và số điện thoại cần gọi.
3. Nhấn phím .

Kết thúc Cuộc gọi

Khi bạn kết thúc một cuộc gọi, nhấn phím .

Thực hiện một Cuộc gọi từ Danh bạ

Bạn có thể lưu tên và số điện thoại trong thẻ SIM cũng như trong bộ nhớ của điện thoại dưới dạng Danh bạ.

Bạn có thể gọi một số đơn giản bằng cách tìm tên trong danh bạ. Để có thêm chi tiết về chức năng danh bạ, vui lòng xem trang 43.




Điều chỉnh Âm Lượng

Khi đang gọi, nếu bạn muốn điều chỉnh âm lượng tai nghe, sử dụng các phím bên của điện thoại.

Ở chế độ chờ, bạn có thể điều chỉnh âm lượng phím sử dụng các phím bên.


Nhận Cuộc Gọi

Khi bạn nhận một cuộc gọi, điện thoại sẽ đổ chuông và biểu tượng điện thoại nhảy trên màn hình. Nếu người gọi có thể được nhận dạng, số điện thoại của người gọi (hoặc tên nếu được lưu trong Danh bạ) sẽ được hiển thị.

1. Mở điện thoại và nhấn phím  hoặc phím mềm bên trái để nhận cuộc gọi đến. Nếu tùy chọn menu Phím Bất Kỳ [Mục 7-4-2] đã được đặt là , nhấn phím bất kỳ trừ phím  hoặc phím mềm bên phải để trả lời cuộc gọi.

! Lưu ý

Để từ chối một cuộc gọi đến, nhấn và giữ phím bên của điện thoại.

2. Kết thúc cuộc gọi bằng cách đóng điện thoại lại hoặc nhấn phím .


! Lưu ý

Bạn có thể trả lời một cuộc gọi trong khi sử dụng Danh bạ hoặc các chức năng menu khác.

Chế Độ Rung (Nhanh)

Có thể kích hoạt chế độ rung bằng cách nhấn và giữ phím điều hướng trái.

Cường Độ Tín Hiệu

Nếu bạn đang ở trong một tòa nhà, đến gần cửa sổ có thể giúp thu sóng tốt hơn. Bạn có thể xem cường độ tín hiệu nhờ chỉ báo () trên màn hình hiển thị của điện thoại.

Nhập Văn Bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại. Ví dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn, lập lịch làm việc, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản.

Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau cho điện thoại của bạn.

! Lưu ý

Một số trường có thể chỉ cho phép một chế độ nhập văn bản (ví dụ, số điện thoại trong các trường Danh bạ).


Chế Độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường.


Chế Độ ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.


Chế Độ 123 (Chế Độ Chữ Số)

Nhập các số sử dụng một lần nhấn cho mỗi chữ số. Để chuyển sang chế độ 123 trong trường nhập chữ, nhấn phím  và giữ cho tới khi chế độ 123 được hiển thị.



Chế Độ Ký Hiệu

Chế độ này cho phép bạn nhập những ký tự đặc biệt .





! Lưu ý

Bạn có thể chọn một ngôn ngữ T9 khác từ tùy chọn menu hoặc nhấn và giữ phím . Trong cài đặt mặc định của điện thoại, chế độ T9 sẽ bị vô hiệu.



Những Chức Năng Thông Thường

1. Khi bạn ở chế độ nhập văn bản tiên đoán T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách nhấn các phím  đến . Nhấn một phím cho mỗi chữ cái.

- Từ thay đổi khi các chữ cái được nhập vào – không cần để tâm tới màn hình cho tới khi nhập xong cả từ.
- Nếu từ này vẫn không đúng sau khi nhập đầy đủ, nhấn phím điều hướng xuống một hoặc nhiều lần để chuyển qua các lựa chọn từ khác.


Ví dụ: Nhấn     để nhập **Good**.

Nhấn     [phím điều hướng xuống] để nhập **Home**.

- Nếu từ mong muốn không có trong danh sách lựa chọn từ, nhập từ này bằng cách sử dụng chế độ ABC.
2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ lần nhấn phím nào.
3. Hoàn tất mỗi từ bởi một dấu cách bằng cách nhấn phím  hoặc phím .











Để xóa các chữ, nhấn phím . Nhấn và giữ  để liên tục xóa các chữ.

! Lưu ý

Để thoát chế độ nhập văn bản mà không lưu những gì đã nhập, nhấn . Điện thoại trở lại màn hình chờ.

! Lưu ý

Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về các ký tự có thể nhập sử dụng các phím.

Phím	Các ký tự theo thứ tự hiển thị	
	Chữ Hoa	Chữ Thường
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
	G H I 4 Ì Í Î Ñ	g h i 4 ì í î ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö
	P Q R S 7 Þ ß	p q r s 7 þ ß
	T U V 8 Û Ü Ú	t u v 8 ù ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Dấu Cách, 0	Dấu Cách, 0

1 Cấu hình

- 1 Chỉ rung
- 2 Im lặng
- 3 Thông thường
- 4 Tiếng To
- 5 Tai nghe

2 Nhật ký cuộc gọi

- 1 Cuộc gọi bị nhỡ
- 2 Cuộc gọi đã nhận
- 3 Số đã gọi
- 4 Xóa
- 5 Cước cuộc gọi
- 6 Thông tin GPRS

3 Công cụ

- 1 Bluetooth
- 2 Máy tính
- 3 Đổi đơn vị đo
- 4 Giờ quốc tế
- 5 Ghi âm
- 6 Trạng thái bộ nhớ

4 Sổ tay

- 1 Danh bạ
- 2 Lịch làm việc
- 3 Ghi nhớ

5 Tin nhắn

- 1 Soạn tin văn bản
- 2 Soạn tin đa phương tiện
- 3 Hộp thư đến
- 4 Hộp thư đi
- 5 Nháp
- 6 Nghe thư thoại
- 7 Dịch vụ thông tin
- 8 Tin mẫu
- 9 Cài đặt

6 Máy ảnh

- 1 Chụp thường
- 2 Chụp ghép
- 3 Chụp liên tục
- 4 Album
- 5 Cài đặt

7 Cài đặt

- 1 Báo thức
- 2 Ngày & Giờ
- 3 Cài đặt d.thoại
- 4 Cài đặt cuộc gọi
- 5 Cài đặt bảo vệ
- 6 Cài đặt mạng
- 7 Về cài đặt mặc định
- 8 Cài đặt GPRS

8 Dịch vụ

- 1 Internet
- 2 Dịch vụ SIM

9 Tải về

- 1 Ứng dụng khác
- 2 Hình ảnh
- 3 Âm thanh


Cấu hình [Mục 1]

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và tùy chỉnh âm điện thoại phù hợp với các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau.


Có sáu Cấu hình được cài sẵn: **Chỉ rung**, **Im lặng**, **Thông thường**, **Tiếng To** và **Tai nghe**. Mỗi Cấu hình có thể được tùy chỉnh.

Nhấn phím mềm bên trái [Chọn] và chọn **Cấu hình** sử dụng các phím điều hướng lên/xuống.

Kích hoạt [Mục 1-X-1]

1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách **Cấu hình**, cuộn xuống chế độ bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải  [Chọn] hoặc phím OK.
3. Sau, đó chọn **Kích hoạt**.

Cài đặt riêng [Mục 1-X-2]

Cuộn tới Cấu hình mong muốn trong danh sách Cấu hình. Sau khi nhấn phím  mềm bên trái hoặc phím OK, chọn **Cài đặt riêng**. Lựa chọn cài đặt Cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- **Kiểu báo cuộc gọi đến:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
- **Nhạc chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo tin nhắn.
- **Chuông tin nhắn:** Chọn âm báo tin nhắn.
- **Âm bàn phím:** Chọn âm báo bàn phím bạn muốn.



- **Âm lượng bàn phím:** Đặt âm lượng bàn phím.
- **Chuông mở nắp:** Cho phép cài âm khi bật nắp điện thoại tùy theo môi trường.
- **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng của âm thanh hiệu ứng.
- **Âm lượng bật/tắt máy:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.
- **Trả lời tự động:** Chức năng này chỉ có thể kích hoạt khi điện thoại được nối với bộ tai nghe hoặc bộ rãnh tay.
 - **Tắt:** Điện thoại sẽ không tự động trả lời cuộc gọi.
 - **Sau 5 giây:** Sau 5 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.
 - **Sau 10 giây:** Sau 10 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.

Đổi tên [Mục 1-X-3]

Bạn có thể đổi tên một Cấu hình và đặt tên bất kỳ mà bạn muốn cho nó.

Lưu ý

Chỉ rung, **Im lặng** và **Tai nghe** là những Cấu hình không thể đổi tên.

1. Để đổi tên một Cấu hình, cuộn xuống chế độ trong danh sách chế độ và sau khi nhấn phím mềm bên trái  hoặc phím OK, chọn **Đổi tên**.
2. Nhập tên bạn muốn và nhấn phím OK hoặc phím mềm bên trái  [OK].

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ.

Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời lượng của cuộc gọi.

Cuộc gọi bị nhỡ [Mục 2-1]

Tùy chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi không được trả lời gần đây.

Cuộc gọi đã nhận [Mục 2-2]

Lựa chọn này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đến gần đây.

Số đã gọi [Mục 2-3]

Tùy chọn này cho phép bạn xem 20 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây.

Xóa [Mục 2-4]

Bạn có thể xóa tất cả các cuộc gọi mới nhất trong các mục **Cuộc gọi bị nhỡ**, **Cuộc gọi đã nhận**, **Số đã gọi** hoặc **Mọi cuộc gọi**.

Cước cuộc gọi [Mục 2-5]

Thời lượng [Mục 2-5-1]

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời gian gọi. Có những bộ tính giờ sau:

Cuộc mới nhất, Mọi cuộc gọi, Cuộc gọi đã nhận, Số đã gọi, và Cài đặt lại.

Cước cuộc gọi [Mục 2-5-2]

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra cước phí của cuộc gọi vừa gọi, của tất cả cuộc gọi, cước phí còn lại và cài lại cước phí. Để cài lại cước phí, bạn cần có mã PIN2.

Cài đặt [Mục 2-5-3]

(Phụ thuộc thẻ SIM)

- **Đặt cước:** Bạn có thể cài đặt loại tiền và đơn vị tiền tệ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận giá tính đơn vị. Để chọn loại tiền tệ hoặc đơn vị trong menu này, bạn cần có mã PIN2.
- **Đặt tín dụng:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn giới hạn cước phí các cuộc gọi theo đơn vị tính cước đã chọn. Nếu bạn chọn **Độc**, số đơn vị còn lại sẽ hiển thị. Nếu bạn chọn **Đổi**, bạn có thể thay đổi mức giới hạn cước phí.
- **Hiển thị tự động:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn xem cước phí cuộc gọi vừa thực hiện một cách tự động. Nếu bạn chọn **Bật**, bạn có thể xem cước phí mới nhất khi cuộc gọi vừa kết thúc.

Thông tin GPRS [Mục 2-6]

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

Thời lượng [Mục 2-6-1]

Bạn có thể kiểm tra thời lượng của **Cuộc mới nhất** và **Mọi cuộc gọi**. Bạn cũng có thể cài đặt lại bộ đếm giờ cuộc gọi.

D.lượng dữ liệu [Mục 2-6-2]

Bạn có thể kiểm tra dung lượng **Đã gửi**, **Đã nhận** hoặc **Tất cả** và **Về mặc định**.

Bluetooth [Mục 3-1]

Bluetooth cho phép các thiết bị di động, các thiết bị ngoại vi và các máy tính tương thích ở gần nhau giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần dây. Điện thoại này hỗ trợ kết nối Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép kết nối với những điện thoại Bluetooth tương thích khác, các máy tính có chức năng Bluetooth và các thiết bị tương thích khác. Bạn có thể trao đổi dữ liệu trong danh bạ qua bluetooth.

! Lưu ý

1. Một số thiết bị có thể không tương thích với Bluetooth.
2. Khi bạn truyền dữ liệu qua Bluetooth, dữ liệu có thể được lưu trong bộ nhớ.

Thiết bị cá nhân [Mục 3-1-1]

Bạn có thể xem tất cả các thiết bị tương thích với điện thoại Bluetooth.

Thiết bị rảnh tay [Mục 3-1-2]

Bạn có thể xem danh sách những thiết bị rảnh tay tương thích với điện thoại bluetooth.

Nếu bạn vào menu Thiết bị cá nhân hoặc Thiết bị rảnh tay, bạn có thể truy cập vào các tùy chọn sau.

- **Kết nối/ngắt kết nối:** Cho phép kết nối/ngắt kết nối với các thiết bị Bluetooth khác.
- **Thêm mới:** Cho phép tìm thiết bị Bluetooth mới.
- **Gán tên:** Cho phép đổi tên Bluetooth.

- **Đặt ủy quyền/Bỏ đặt ủy quyền:** Cho phép đặt kết nối hợp lệ giữa mỗi thiết bị Bluetooth.
- **Tất cả dịch vụ:** Cho phép xem tất cả các dịch vụ được hỗ trợ bởi thiết bị Bluetooth.
- **Xóa:** Cho phép xóa thiết bị Bluetooth.
- **Xóa tất cả:** Cho phép xóa tất cả các thiết bị Bluetooth.

Cài đặt [Mục 3-1-3]

Bạn có thể đăng ký một thiết bị mới tương thích với bluetooth. Nếu bạn đã thêm thiết bị này, bạn có thể tìm nó sau khi nhập mặt khẩu.

• Đặt Bluetooth

Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy chức năng Bluetooth.

• Hiện thị điện thoại

Bạn có thể chọn để điện thoại của bạn được hiển thị hoặc ẩn đối với các thiết bị Bluetooth khác.

• Tên điện thoại




Bạn có thể đặt tên cho điện thoại của bạn. Tên mặc định là C3380.

Máy tính [Mục 3-2]




Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷ :

Cộng, Trừ, Nhân và Chia.

1. Nhập số bằng cách nhấn các phím số.
2. Dùng các phím điều hướng để chọn phép toán cần dùng.







- Sau đó nhập các số cần tính vào.
- Nhấn  [Kết quả] để xem kết quả.
- Nhấn  [Đặt lại] hoặc nhập số khác vào để lặp lại quá trình trên.
- Để kết thúc chức năng **Máy tính**, nhấn  [Trở lại].

! Lưu ý

Sử dụng phím  để xóa số hoặc phép toán. Nếu bạn nhấn phím , bạn có thể nhập một số âm. Ngoài ra, nhấn phím  bạn có thể nhập một số thập phân.






Đổi đơn vị đo [Mục 3-3]

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn. Có 4 loại số đo có thể được chuyển đổi là: **Độ dài**, **Diện tích**, **Trọng lượng** và **Thể tích**.

- Bạn có thể chọn một trong bốn loại đơn vị đo lường bằng cách nhấn phím  [Đơn vị].
- Chọn loại đơn vị chuẩn bằng cách nhấn phím  , .
- Chọn loại đơn vị bạn muốn quy đổi bằng cách nhấn phím  và .
- Bạn có thể kiểm tra lại giá trị quy đổi của đơn vị mong muốn. Bạn cũng có thể nhập số thập phân bằng cách nhấn phím .

Giờ quốc tế [Mục 3-4]

Bạn có thể xem giờ của những thành phố lớn trên thế giới.



- Chọn thành phố thuộc múi giờ mong muốn bằng cách nhấn phím  ,  ,  và .
- Bạn cũng có thể cài đặt giờ hiện tại thành giờ của thành phố bạn chọn bằng cách nhấn  [Cài đặt].

Ghi âm [Mục 3-5]

Tính năng ghi nhớ giọng nói cho phép bạn ghi âm tối đa 10 tin nhắn thoại và mỗi tin có độ dài tối đa 20 Giây.

Ghi âm [Mục 3-5-1]

Bạn có thể ghi âm thoại trong menu Ghi âm.

- Khi quá trình thu âm bắt đầu, thông báo Đang thu và thời lượng thu còn lại sẽ hiển thị.
- Nếu bạn muốn kết thúc việc ghi âm, nhấn phím  [Luu].
- Nhập tiêu đề vào rồi nhấn  [OK].


Xem d.sách [Mục 3-5-2]

Điện thoại sẽ hiển thị danh sách các đoạn ghi âm đã thu. Bạn có thể Phát lại và Xóa đoạn ghi âm đã thu.

Trạng thái bộ nhớ [Mục 3-6]



Bạn có thể kiểm tra dung lượng trống và đã sử dụng của mỗi vùng bộ nhớ, bộ nhớ SIM. Bạn có thể kiểm tra dung lượng các bộ nhớ khác nhau cho từng chức năng.

Danh bạ [Mục 4-1]

Ở chế độ chờ, nhấn phím mềm bên phải  [Danh bạ] để truy cập trực tiếp.


Tìm kiếm [Mục 4-1-1]

(Gọi điện từ danh bạ)

1. Chọn **Tìm kiếm** bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Chọn] hoặc [OK].
2. Nhập tên bạn muốn tìm hoặc chọn phím mềm bên trái  [Danh sách] để xem tất cả Danh bạ điện thoại.

Lưu ý

Tìm nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên của tên hoặc số điện thoại mà bạn muốn tìm.

3. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, xóa hay sao chép một mục trong danh bạ, chọn  [T.chọn]. Menu sau đây sẽ hiển thị.
 - **Sửa:** Bạn có thể soạn tên, số, nhóm, đặc tính và hình bằng cách sử dụng phím điều hướng.
 - **Soạn tin văn bản/đa phương tiện:** Sau khi bạn tìm thấy số cần tìm, bạn có thể gửi một tin nhắn văn bản/đa phương tiện tới số đã chọn.
 - **Gửi qua bluetooth:** Sau khi bật Bluetooth, bạn có thể gửi số điện thoại trong danh bạ qua Bluetooth.

- **Sao chép:** Bạn có thể sao chép một hay nhiều mục từ thẻ SIM vào điện thoại hoặc từ điện thoại vào thẻ SIM.
- **Số chính:** Bạn có thể chọn một trong các số điện thoại di động, số điện thoại nhà, số điện thoại văn phòng mà bạn thường sử dụng làm số chính. Sau khi bạn đặt cài đặt này, số chính sẽ được hiển thị trước, khi bạn tìm kiếm.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa một mục.

Thêm [Mục 4-1-2]

Bạn có thể thêm vào một số điện thoại mới bằng cách sử dụng chức năng này. Dung lượng bộ nhớ điện thoại có thể chứa tối đa 500 số điện thoại.

Dung lượng bộ nhớ thẻ SIM tùy thuộc nhà cung cấp dịch vụ mạng. Bạn cũng có thể lưu 20 ký tự cho mỗi tên trong Bộ nhớ điện thoại hoặc trong thẻ SIM. Số ký tự có thể lưu trong thẻ SIM phụ thuộc vào từng loại thẻ SIM.



Nhóm người gọi [Mục 4-1-3]

Bạn có thể lập danh sách tối đa 20 thành viên trong một nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối đa 7 nhóm.

- **D.sách thành viên:** Hiển thị các thành viên của nhóm mà bạn đã chọn.
- **Chuông nhóm:** Cho phép bạn chọn kiểu chuông cho cuộc gọi của các thành viên trong nhóm.
- **Biểu tượng nhóm:** Cho phép bạn chọn biểu tượng cho nhóm.

- **Thêm thành viên:** Bạn có thể thêm thành viên vào nhóm. Mỗi nhóm không được quá 20 thành viên.
- **Xóa thành viên:** Bạn có thể xóa thành viên khỏi Danh sách thành viên của nhóm. Tuy nhiên, tên và số điện thoại của thành viên đó vẫn còn trong danh bạ.
- **Đổi tên:** Bạn có thể thay đổi tên nhóm.

Quay số nhanh [Mục 4-1-4]

Bạn có thể gán cho mỗi phím từ  đến  một số điện thoại trong Danh bạ. Bạn có thể gọi trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím này.

Cài đặt [Mục 4-1-5]

• Đặt bộ nhớ

Di chuyển đến mục **Đặt bộ nhớ** rồi nhấn phím  [Chọn].

- Nếu bạn chọn **Tùy chọn**, điện thoại sẽ hỏi bạn muốn lưu số điện thoại trong danh bạ vào bộ nhớ nào mỗi khi bạn thêm vào số điện thoại mới.

- Nếu bạn chọn **SIM** hoặc **Điện thoại**, số điện thoại sẽ được lưu vào Điện thoại hoặc SIM tương ứng.

• Tìm kiếm

Di chuyển đến mục **Tìm kiếm** rồi nhấn phím  [Chọn].

- Nếu bạn chọn **Tùy chọn**, điện thoại sẽ hỏi kiểu tìm kiếm là gì.

- Nếu bạn chọn **Tên** hoặc **Số**, điện thoại sẽ tìm số điện thoại bạn muốn tìm theo Tên hoặc Số điện thoại.

• Xem lựa chọn

Di chuyển đến mục **Xem lựa chọn** rồi nhấn  [Chọn].

- **Theo tên:** Cài đặt cho danh bạ sẽ chỉ hiển thị tên.

- **Có hình:** Cài đặt cho danh bạ hiển thị thông tin cá nhân và hình ảnh.

- **Tên & Số:** Danh bạ sẽ hiển thị cả tên và số.

Sao chép tất cả [Mục 4-1-6]

Bạn có thể sao chép/chuyển các số điện thoại trong bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.

• **SIM sang ĐT:** Để sao chép số điện thoại từ Thẻ SIM sang Bộ nhớ điện thoại.

• **ĐT sang SIM:** Để sao chép số điện thoại từ Bộ nhớ điện thoại sang Thẻ SIM.

Bạn sẽ thấy các menu phụ sau:

• **Giữ mục gốc:** Khi sao chép, Số điện thoại gốc sẽ được giữ.

• **Xóa mục gốc:** Khi sao chép, Số điện thoại gốc sẽ bị xóa.

Xóa tất cả [Mục 4-1-7]

Bạn có thể xóa tất cả các số điện thoại đã lưu trong SIM và Điện thoại. Chức năng này yêu cầu Mã bảo vệ.

Thông tin [Mục 4-1-8]

• Số gọi dịch vụ

Sử dụng chức năng này để truy nhập danh sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).

• Trạng thái bộ nhớ

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra dung lượng bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng trong danh bạ.

• Số máy chủ (tùy thuộc SIM)

Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.

Lịch làm việc [Mục 4-2]

Khi vào menu này, một Lịch sẽ được hiển thị. Ở phía trên màn hình điện thoại có các phần để hiển thị ngày. Bất cứ khi nào bạn thay đổi ngày, lịch sẽ được cập nhật theo ngày đó. Một khung hình vuông sẽ xác định ngày cụ thể. Nếu bạn thấy một đường thẳng gạch dưới một ngày trên lịch, điều đó có nghĩa là ngày đó có việc cần làm hoặc có ghi nhớ cho ngày đó. Chức năng này sẽ nhắc nhở bạn về lịch làm việc và các ghi nhớ. Điện thoại sẽ phát âm báo nếu bạn đặt báo hiệu cho ghi chú này.

Để thay đổi ngày, tháng và năm.

Phím	Mô tả	Phím	Mô tả
	Hàng năm		Hàng tuần
	Hàng tháng		Hàng ngày

Trong chế độ lập biểu, nhấn phím mềm bên trái [Tùy chọn] theo cách sau;

Thêm [Mục 4-2-1]

Cho phép bạn thêm lịch làm việc và ghi nhớ mới cho ngày đã chọn. Bạn có thể lưu nhiều nhất là 20 ghi nhớ. Nhập chủ đề và nhấn phím mềm bên phải [OK]. Bạn nhập thông tin thích hợp trong mục sau; **Giờ**, **Lặp lại** và **Báo hiệu**.




Xem [Mục 4-2-2]

Xem tất cả lập biểu và ghi nhớ cho ngày đã chọn.

Sử dụng , để duyệt qua danh sách ghi nhớ. Nếu bạn đặt báo hiệu cho ghi nhớ, biểu tượng báo thức sẽ được hiển thị.

Nếu bạn muốn xem ghi nhớ một cách chi tiết, nhấn phím mềm bên trái [Chọn]. Nhấn phím [Chọn] để xóa hay chỉnh sửa ghi chú bạn chọn.

Xem tất cả [Mục 4-2-3]

Hiển thị tất cả ghi chú mà bạn đã đặt cho các ngày. Dùng phím ,  để lựa chọn trong danh sách các ghi chú. Nếu bạn muốn xem ghi nhớ một cách chi tiết, nhấn phím mềm bên trái  [Chọn].




Xóa lịch cũ [Mục 4-2-4]

Bạn có thể xóa các ghi chú cũ đã được thông báo.


Xóa tất cả [Mục 4-2-5]

Bạn có thể xóa tất cả ghi chú.

Ghi nhớ [Mục 4-3]

1. Chọn Bản ghi nhớ bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Chọn].
2. Nếu trống, Thêm mới bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Thêm].
3. Nhập ghi nhớ vào rồi nhấn  [OK].




Lưu ý

Nếu bạn muốn đổi chế độ nhập văn bản, nhấn  theo thứ tự.

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Văn bản), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), thư thoại, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

Soạn tin văn bản [Mục 5-1]

Bạn có thể soạn và chỉnh sửa tin nhắn văn bản cũng như kiểm tra số trang tin nhắn.

1. Truy nhập vào menu Tin nhắn bằng cách nhấn phím  [Chọn].
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, chọn **Soạn tin văn bản**.
3. Để nhập văn bản dễ dàng hơn, sử dụng T9.
4. Nhấn  [Chèn] để kèm theo các thư mục.
5. Nếu bạn muốn cài tùy chọn cho tin nhắn hoặc để kết thúc việc soạn thảo, nhấn  [Chọn].



! Lưu ý

Điện thoại này hỗ trợ chức năng EMS phiên bản 5 dùng để gửi hình màu, âm thanh, các kiểu văn bản, v.v... Điện thoại của hãng khác có thể không nhận được hình ảnh, âm thanh hoặc kiểu văn bản mà bạn đã gửi nếu không hỗ trợ chức năng này.

T.chọn

• Gửi

Gửi tin nhắn văn bản

1. Nhập số điện thoại của người nhận.
2. Nhấn phím  để thêm nhiều người nhận.
3. Bạn có thể chọn số điện thoại từ danh bạ.
4. Nhấn phím  sau khi nhập số.

Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu vào trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi không gửi được.

• Lưu

Lưu tin nhắn vào thư mục Bản thảo.

• Kiểu chữ

Bạn có thể chọn Kích cỡ và Kiểu phông chữ.

• Mẫu

Bạn có thể chọn mẫu cho phông chữ và nền.

• Căn hàng

Bạn có thể căn nội dung tin nhắn vào Phải, Trung tâm, Trái.

- **Ngôn ngữ T9**

Chọn kiểu nhập T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- **Thoát**

Nếu bạn nhấn phím **Thoát** trong khi đang soạn tin nhắn, bạn có thể kết thúc việc soạn thảo và trở về menu Tin nhắn. Tin nhắn mà bạn đã soạn sẽ không được lưu.

Chèn

- **Biểu tượng**

Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.

- **Hình ảnh**

Bạn có thể chèn những hình có sẵn hoặc những hình trong Thư mục riêng cho các tin nhắn ngắn.

- **Âm thanh**

Bạn có thể chèn âm thanh dành cho tin nhắn ngắn.

- **Mẫu văn bản**

Bạn có thể sử dụng các Mẫu văn bản cài đặt sẵn trong điện thoại.

- **Danh bạ**


Bạn có thể thêm vào các số điện thoại hoặc địa chỉ email từ sổ điện thoại.

- **Danh thiếp**

Bạn có thể thêm chữ ký của bạn vào tin nhắn.

Soạn tin đa phương tiện [Mục 5-2]

Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa phương tiện, kiểm tra dung lượng tin nhắn.

1. Truy nhập và menu **Tin nhắn** bằng cách nhấn phím  [Chọn].
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, chọn **Soạn tin đa phương tiện**.
3. Bạn có thể soạn một tin nhắn mới hoặc chọn một trong các mẫu tin nhắn đa phương tiện có sẵn.
4. Nhấn **Chèn** để thêm vào **Biểu tượng**, **Ảnh đã chụp**, **Chụp hình**, **Hình ảnh**, **Âm thanh**, **Ghi âm**, **Mẫu văn bản**.

T.chọn

- **Gửi**

Bạn có thể gửi tin nhắn đa phương tiện đến nhiều người, cài đặt ưu tiên cho tin nhắn cũng như để gửi sau.

- **Lưu ý**

- Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu vào trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi không gửi được.
- Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn xem có dịch vụ Ưu tiên không.

- **Xem trước**

Bạn có thể xem trước tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã soạn.

- **Lưu**

Bạn có thể lưu các tin nhắn đa phương tiện **Thư mục bản thảo** hoặc **Lưu thành mẫu**.

- **Thêm trang**

Bạn có thể thêm trang mới ở trước hoặc sau trang hiện hành.

- **Chuyển trang**

Bạn có thể di chuyển đến trang trước hoặc trang sau.

- **Xóa trang**

Bạn có thể xóa trang hiện tại.

- **Đặt kiểu trang**

- Đặt thời gian: Bạn có thể cài đặt thời gian cho trang, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

- Hoán đổi chữ và hình ảnh: Bạn có thể đổi vị trí của hình ảnh và văn bản của tin nhắn.

- **Xóa dữ liệu**

Bạn có thể xóa hình ảnh, âm thanh hoặc video trong trang.

- ! **Lưu ý**

Tùy chọn này chỉ có thể được hiển thị khi tồn tại một trong các tiện ích như là hình ảnh, văn bản.

- **Thêm từ điển T9**

Bạn có thể thêm từ riêng của bạn. Menu này có thể được hiển thị chỉ khi chế độ soạn thảo là T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- **Ngôn ngữ T9**

Chọn kiểu nhập T9.

- **Thoát**

Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

- ! **Lưu ý**

Nếu bạn chọn hình ảnh (15k) khi soạn tin nhắn đa phương tiện, thời gian nạp hình sẽ mất ít nhất 15 giây. Hơn nữa, bạn không thể sử dụng bất kỳ phím nào trong khi đang nạp. Sau 15 giây, bạn mới có thể tiếp tục soạn tin nhắn.

Hộp thư đến [Mục 5-3]

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Hộp thư đến.

Trong Hộp thư đến bạn có thể xác định mỗi tin nhắn bằng biểu tượng. Để biết thêm chi tiết, xem phần hướng dẫn về biểu tượng.

Hướng dẫn về biểu tượng

[] Tin nhắn đa phương tiện

[] Tin nhắn ngắn

[] Tin nhắn SIM

[] Đọc tin nhắn đa phương tiện

[] Đọc tin nhắn chữ

[] Tin nhắn mở rộng


[] Tin nhắn đa phương tiện đã thông báo

Nếu điện thoại thông báo “Không còn chỗ cho tin nhắn SIM” bạn chỉ cần xóa bớt tin nhắn SIM trong Hộp thư đến. Nếu điện thoại hiển thị “Không còn chỗ cho tin nhắn”, bạn có thể tạo chỗ trống bằng cách xóa các tin nhắn, phương tiện và ứng dụng.

* Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu trong thẻ SIM. Bạn có thể chuyển tin nhắn này vào điện thoại.

Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo, bạn phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó.

Để đọc tin nhắn, chọn một trong những tin nhắn bằng cách nhấn .

Xem

Bạn có thể đọc các tin nhắn đã nhận.

Trả lời

Bạn có thể trả lời cho người gửi.

Chuyển tiếp

Bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn đã chọn đến một người khác.

Gọi lại

Bạn có thể gọi lại người gửi.

Xóa

Bạn có thể xóa tin nhắn hiện hành

Xem thông tin

Bạn có thể xem thông tin về những tin nhắn đã nhận như: Tên người gửi, tiêu đề (chỉ dành cho Tin nhắn đa phương tiện), ngày & giờ của tin nhắn, Loại tin nhắn, Kích cỡ tin nhắn.

Xóa tất cả







Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn.

Hộp thư đi [Mục 5-4]

Bạn có thể xem các tin nhắn đã gửi và chưa gửi tại đây. Đối với tin nhắn đã gửi, bạn có thể xem tình trạng gửi.

Thao tác cũng giống như đối với tin nhắn trong hộp thư đến.

Hướng dẫn về biểu tượng

- [] Tin nhắn đa phương tiện Đã gửi
- [] Tin nhắn đa phương tiện chưa gửi
- [] Tin nhắn đa phương tiện đã xác nhận gửi thành công
- [] Tin nhắn văn bản Đã gửi
- [] Tin nhắn văn bản Chưa gửi
- [] Tin nhắn văn bản đã xác nhận gửi thành công

* Khi bạn đã gửi tin nhắn:

Xem

Bạn có thể xem các tin nhắn đã gửi.

Chuyển tiếp

Bạn có thể chuyển tiếp tin nhắn cho người khác.

Xóa

Bạn có thể xóa tin nhắn hiện tại.

Xem thông tin

Bạn có thể xem thông tin về những tin nhắn đã gửi như: Tên người gửi, tiêu đề (chỉ dành cho tin nhắn đa phương tiện), ngày & giờ của tin nhắn, loại tin nhắn, kích cỡ tin nhắn.

Xóa tất cả

Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn chưa gửi.



Nháp [Mục 5-5]

Sử dụng menu này, bạn có thể đặt trước nhiều nhất là năm tin nhắn đa phương tiện mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị danh sách tin nhắn đa phương tiện đã soạn trước.

Có các lựa chọn sau:

- **Xem:** Bạn có thể xem tin nhắn trong thư mục Nháp.
- **Sửa:** Sửa đổi tin nhắn bạn chọn.
- **Xóa:** Xóa tin nhắn bạn chọn.
- **Xem thông tin:** Để xem thông tin của tin nhắn.
- **Xóa tất cả:** Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn trong thư mục Nháp

Nghe thư thoại [Mục 5-6]

Khi menu này được chọn, đơn giản chỉ cần nhấn phím mềm bên trái  [OK] để nghe thư thoại. Bạn cũng có thể giữ phím  ở chế độ chờ để nghe thư thoại.

Lưu ý

Khi bạn nhận một thư thoại, điện thoại của bạn sẽ hiển thị biểu tượng và bạn sẽ nghe thấy một âm báo. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cài đặt điện thoại một cách thích hợp.

Dịch vụ thông tin [Mục 5-7] (Tùy thuộc thuê bao và mạng)

Các tin nhắn Dịch vụ thông tin là tin nhắn văn bản được gửi từ mạng đến các thuê bao của mạng GSM. Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết, giao thông, dịch vụ taxi, được phẩm và giá chứng khoán. Mỗi loại thông tin được xác định bằng một số; do đó bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ này ngay khi bạn nhập xong số dịch vụ thông tin nhất định. Khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin, bạn sẽ thấy một thông báo hiển thị cho biết bạn vừa nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin hoặc tin nhắn đó sẽ hiển thị trực tiếp. Để xem lại tin nhắn hoặc khi không ở chế độ chờ, hãy làm theo các bước sau.

Đọc [Mục 5-7-1]

1. Khi bạn nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin và chọn **Đọc** để xem, tin nhắn sẽ hiển thị trên màn hình. Bạn có thể đọc tin nhắn khác bằng cách phím di chuyển (↔, ⇌) hoặc ↵ [Kết tiếp].
2. Tin nhắn sẽ hiển thị cho đến khi bạn nhận được một tin nhắn khác.

Chủ đề [Mục 5-7-2] (Tùy thuộc vào nhà cung cấp mạng và loại thuê bao)

• Thêm

Bạn có thể thêm mã của tin nhắn Dịch vụ thông tin vào Bộ nhớ điện thoại cùng với tên của nó.

• Xem d.sách

Bạn có thể xem các mã của tin nhắn Dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào. Nếu nhấn phím ↵ [Chọn], bạn có thể chỉnh sửa và xóa loại tin nhắn dịch vụ thông tin mà bạn đã thêm vào.

• D.sách h.động

Bạn có thể chọn số của tin nhắn Dịch vụ thông tin trong danh sách. Nếu bạn kích hoạt một số dịch vụ thông tin, bạn có thể nhận tin nhắn từ số đó.

Tin mẫu [Mục 5-8]

Mẫu văn bản [Mục 5-8-1]

Bạn có 6 mẫu văn bản.

- Xin gọi lại cho tôi
- Tôi bị trễ. Tôi sẽ đến đó lúc
- Bây giờ bạn đang ở đâu
- Tôi đang đến
- Rất khẩn. Xin liên hệ ngay.
- Anh yêu em

Mẫu đa phương tiện [Mục 5-8-2]

Bạn có thể sử dụng các tùy chọn sau:

- **Xem:** Bạn có thể xem các mẫu đa phương tiện.
- **Sửa:** Bạn có thể chỉnh sửa các mẫu đa phương tiện.
- **Thêm mới:** Cho phép bạn tạo các mẫu đa phương tiện mới.

- **Soạn tin nhắn:** Bạn có thể soạn và gửi tin nhắn đa phương tiện.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa các mẫu đa phương tiện.
- **Xóa tất cả:** Cho phép bạn xóa tất cả các tin nhắn đa phương tiện.

Danh thiếp [Mục 5-8-3]

Bạn có thể tạo danh thiếp của mình.

Cài đặt [Mục 5-9]

Tin nhắn văn bản [Mục 5-9-1]

- **Loại tin nhắn**

Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin trong nước, X.400, Thư điện tử,ERMES

Thông thường, loại tin nhắn được cài ở dạng **Văn bản**. Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản sang những dạng khác. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết tính khả dụng của chức năng này.

- **Thời hiệu**

Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.

- **Báo gửi tin**

Nếu cài **Có**, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.

- **Trả lời qua cùng TTDV**

Khi một tin nhắn được gửi đi, chức năng này cho phép người nhận trả lời và tính cước phí của tin nhắn trả lời vào hóa đơn của bạn.

- **Trung tâm tin nhắn**

Nếu muốn gửi tin nhắn văn bản, bạn sẽ nhận được địa chỉ của trung tâm tin nhắn qua menu này.

Tin nhắn đa phương tiện [Mục 5-9-2]

- **Ưu tiên**

Bạn có thể đặt ưu tiên của tin nhắn bạn chọn.

- **Thời hiệu**

Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.

- **Báo gửi tin**

Nếu cài **Có**, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.

- **Tự động tải về**

Nếu bạn chọn **Bật**, bạn sẽ tự động nhận được tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn **Tắt**, bạn chỉ nhận được tin nhắn thông báo trong hộp thư đến và sau đó bạn có thể kiểm tra thông báo này. Nếu bạn chọn **Chỉ với mạng chủ**, Bạn nhận các tin nhắn đa phương tiện dựa vào Mạng Chủ.

- **Cài đặt mạng**

Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể thiết lập địa chỉ URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện.

- **Loại được phép**

Cá nhân: Tin nhắn cá nhân.

Quảng cáo: Tin nhắn thương mại.

Thông tin: Thông tin cần thiết.

Tr.tâm thư thoại [Mục 5-9-3]

Bạn có thể nghe tin nhắn thoại nếu chức năng này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ. Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.

- **Trang chủ**

Bạn có thể nghe thư thoại bằng cách chọn **Trang chủ**.

- **Chuyển mạng**

Ngay cả khi bạn đang ở nước ngoài, bạn cũng có thể nghe thư thoại nếu dịch vụ chuyển mạng được hỗ trợ.

Dịch vụ thông tin [Mục 5-9-4]

- **Nhận**

Có: Nếu bạn chọn mục này, điện thoại của bạn sẽ nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.

Không: Nếu bạn chọn mục này, điện thoại của bạn sẽ không nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.

- **Báo hiệu**

Có: Điện thoại của bạn sẽ phát tiếng bíp khi bạn nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.

Không: Điện thoại của bạn sẽ không phát tiếng bíp ngay cả khi bạn nhận được tin nhắn Dịch vụ thông tin.

- **Ngôn ngữ**

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách nhấn [Bật/Tắt]. Sau đó, tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ hiển thị dưới dạng ngôn ngữ mà bạn đã chọn.

Tin mở rộng [Mục 5-9-5]

Bạn có thể đặt lựa chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn này.

Với camera, bạn có thể ghi lại hình ảnh các sự kiện và con người mọi lúc mọi nơi.

Chụp thường [Mục 6-1]

Để chụp ảnh với Vô Gập mở

1. Chọn Chụp thường, và sau đó nhấn . Nếu bạn muốn truy cập trực tiếp menu này, nhấn và giữ phím .
2. Nhấn vào đối tượng muốn chụp rồi nhấn .
3. Nếu bạn muốn lưu hình lại, nhấn hoặc .

! Lưu ý

Bạn có thể điều chỉnh kích thước, độ sáng, màu của ảnh và phóng to/thu nhỏ bằng cách nhấn phím điều hướng (hoặc).

- **Phóng to/Thu nhỏ** []: Cho phép bạn đặt giá trị phóng to/thu nhỏ từ x1 tới x5 tùy thuộc vào độ phân giải.
- **Màu sắc** []: Có 3 cài đặt: Trung thực, Nâu đỏ, Trắng đen.
- **Độ sáng** []: Sử dụng các phím điều hướng phải/trái để điều chỉnh ánh sáng. Có 5 mức chiếu sáng: -2, -1, 0, +1, +2.
- **Hẹn giờ** []: Cho phép bạn chọn thời gian chụp (tắt, 3 Giây và 5 Giây). Điện thoại sẽ chụp ảnh sau thời gian đã chọn.

- **Tình trạng bộ nhớ** []: Kiểm tra bộ nhớ còn trống để chụp ảnh mới.
- **Đèn** []: Cho phép bạn chụp ở một nơi tối.
- **Độ phân giải** []: Cho phép bạn đặt kích thước ảnh theo một trong những kích thước Cao (640x480), Trung Bình (320x240), Thấp (128x160) và Hình danh bạ(48x48).
- **Chất lượng ảnh** []: Cho phép bạn đặt chất lượng ảnh từ Cơ Bản, Bình Thường và Đẹp.

Chụp ghép [Mục 6-2]

Bạn có thể chụp hình trên các phòng nền khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể chọn khung bằng cách nhấn phím điều hướng (hoặc).

! Lưu ý

Trong chế độ này, bạn không thể thay đổi các cài đặt về độ phân giải và màu sắc.

1. **Khung** []: Chọn khung bạn muốn từ 7 khung cài sẵn.
2. **Chất lượng hình** (): Đẹp/Bình Thường/Cơ Bản
3. **Phóng to/thu nhỏ** []: x1, x2, x4
4. **Tông màu** (): Màu () / Xêria() / Đen trắng ()
5. **Độ sáng** (): -2, -1, 0, +1, +2

6. **Hẹn giờ** (🕒): Tắt, 3 giây, 5 giây



7. **Bộ nhớ** (💾): Hiện thị tình trạng bộ nhớ hiện thời.

! Lưu ý

Nếu bộ nhớ đầy, thông báo “Bộ nhớ đầy” sẽ xuất hiện và bạn không thể lưu thêm ảnh. Tạo khoảng trống bằng cách xóa các ảnh cũ trong thư mục Album.

8. **Đèn chớp** (🔦)

Chụp liên tục [Mục 6-3]

Cùng lúc bạn có thể chụp liên tục tối đa 9 hình. Sau khi chụp, bạn có thể xem bằng cách nhấn . Bạn cũng có thể lưu hình lại bằng cách nhấn .

! Lưu ý

Nếu bạn cài độ phân giải 320x240, bạn chỉ có thể chụp tối đa 6 hình một lúc hình. Trong trường hợp độ phân giải là 128x160, bạn có thể chụp 9 hình.

Album [Mục 6-4]

Bạn có thể xem và gửi hình ảnh. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt hình ảnh đó làm hình nền.

Tất cả hình ảnh [Mục 6-4-1]

Bạn có thể xem tất cả ảnh theo thứ tự.

Hình ảnh chung [Mục 6-4-2]

Bạn có thể xem tất cả hình ngoại trừ Ảnh ghép và hình danh bạ.

Ảnh ghép [Mục 6-4-3]

Bạn có thể xem tất cả hình ảnh chụp ghép.

• T.chọn

- **Xem nhiều ảnh:** Bạn có thể xem tối đa 9 hình trên màn hình.
- **Soạn tin đa phương tiện:** Bạn có thể gửi một hình qua tin nhắn đa phương tiện.
- **Gửi qua Bluetooth:** Bạn có thể gửi ảnh qua Bluetooth.
- **Làm hình nền:** Bạn có thể cài hình ghép làm hình nền.
- **Trình chiếu:** Menu này cho phép bạn xem hình trượt tự động.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa một hình.
- **Sửa tiêu đề:** Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề của hình.
- **Xem thông tin:** Bạn có thể xem thông tin về tên, kích thước, ngày và thời gian chụp.
- **Bảo vệ:** Bạn có thể khóa ảnh trong menu này để tránh bị xóa nhầm.

Hình danh bạ [Mục 6-4-4]

Bạn có thể xem tất cả hình danh bạ.

- **Đặt làm hình nền:** Bạn có thể cài hình danh bạ làm hình nền.
- **Trình chiếu:** Menu này cho phép bạn xem hình trượt tự động.
- **Xóa:** Bạn có thể xóa một hình.
- **Sửa tiêu đề:** Bạn có thể chỉnh sửa tiêu đề của hình.
- **Xem thông tin:** Bạn có thể xem thông tin về tên, kích thước, ngày và thời gian chụp.
- **Bảo vệ:** Bạn có thể khóa ảnh trong menu này để tránh bị xóa nhầm trong menu này.

Cài đặt [Mục 6-5]

Tình trạng bộ nhớ [Mục 6-5-1]

Bạn có thể kiểm tra dung lượng của bộ nhớ ảnh và bộ nhớ còn trống.



Xóa ảnh [Mục 6-5-2]

Bạn có thể xóa tất cả ảnh lưu trong bộ nhớ.

Tự động lưu [Mục 6-5-3]



Tự động lưu ảnh đã chụp sau mỗi lần chụp.

Bạn có thể cài các menu sau để sử dụng máy thuận tiện và theo ý thích của mình.

1. Nhấn phím  [Mục] khi ở chế độ chờ.
2. Nhấn phím  để truy nhập trực tiếp vào Menu **Cài đặt**.

Báo thức [Mục 7-1]

Bạn có thể cài đặt tối đa 5 thời điểm báo thức.

1. Chọn **Bật** và nhập vào thời điểm báo thức bạn muốn.
2. Chọn khoảng thời gian lặp lại âm báo: **Một lần**, **T. Hai-t. Sáu**, **T. Hai-T. Bảy**, **Mọi ngày**.
3. Chọn kiểu chuông theo ý thích rồi nhấn  [OK].
4. Sửa tên báo rồi nhấn  [OK].

Ngày & Giờ [Mục 7-2]

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Đặt ngày [Mục 7-2-1]

Bạn có thể nhập ngày hiện tại vào.

Kiểu ngày [Mục 7-2-2]

Bạn có thể cài Định dạng ngày như Ng/Th/N, Th/Ng/N, N/Th/Ng.

Đặt giờ [Mục 7-2-3]

Bạn có thể nhập giờ hiện tại vào.

Kiểu giờ [Mục 7-2-4]

Bạn có thể cài định dạng 12-giờ hoặc 24-giờ.

Cài đặt đ.thoại [Mục 7-3]

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến điện thoại.

Cài đặt hiển thị [Mục 7-3-1]

• Hình nền

Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế độ chờ.

- Mặc định

Bạn có thể đặt một hình ảnh mặc định trong máy làm hình nền.

- Thư mục riêng

Bạn có thể đặt một hình ảnh riêng làm hình nền.

• Kiểu nền

Bạn có thể chọn 4 loại phối hợp màu: Kiểu cân đối, Kiểu trong, Kiểu giấy và Kiểu kim loại.

• Lời chào

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể chỉnh sửa chữ hiển thị ở chế độ chờ.

- **Đèn nền**

Bạn có thể cài đặt thời gian sáng đèn của màn hình bên trong.

- **Cửa sổ thông tin**

Bạn có thể xem trước tình trạng hiện tại của menu được chọn trước khi mở.

Tình trạng được hiển thị ở cuối màn hình.

- **Độ tương phản**

Dùng để tăng hoặc giảm độ tương phản của màn hình hiển thị sao cho phù hợp với màu sắc cũng như độ sáng của màn hình.

- **Tên mạng**


Chức năng này cho phép bạn dấu tên hiển thị mạng của nhà cung cấp mạng của bạn, hình nền của bạn sẽ đẹp hơn.

Ngôn ngữ [Mục 7-3-2]

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại.

Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.

Cài đặt cuộc gọi [Mục 7-4]

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Chọn] trong menu cài đặt.

Chuyển hướng [Mục 7-4-1]

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển những cuộc gọi đến, fax và dữ liệu đến máy điện thoại của bạn sang số điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng.

- **Các c.gọi thoại**

Chuyển hướng các cuộc gọi thoại vô điều kiện.

- **Khi bận**

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.

- **Khi không trả lời**

Chuyển hướng các cuộc gọi khi không trả lời.

- **Khi ngoài vùng D.vụ**

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

- **Mọi cuộc gọi dữ liệu**

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối với máy tính.

- **Mọi cuộc gọi fax**

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối fax.

- **Hủy tất cả**

Hủy bỏ tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi.

- **Hủy bỏ**

Ngưng kích hoạt các dịch vụ tương ứng.

- **Xem trạng thái**


Xem hiện trạng của các dịch vụ tương ứng.

Kiểu trả lời [Mục 7-4-2]


- **Mở nắp**

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách bật nắp điện thoại

- **Nhấn phím bất kỳ**

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoại trừ phím  [Kết thúc].

- **Nhấn phím “Gửi”**

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Gửi].

Gửi số máy chủ [Mục 7-4-3] (tùy thuộc thuê bao và mạng)

- **Bật**

Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình đến số máy khác. Số điện thoại của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận.

- **Tắt**

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.

- **Cài theo mạng**

Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy ví dụ số máy 1 hoặc 2.

Cuộc gọi chờ [Mục 7-4-4] (tùy thuộc mạng)

- **Kích hoạt**

Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể nhận một cuộc gọi đang chờ.

- **Hủy bỏ**

Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể nhận một cuộc gọi đang chờ.

- **Xem trạng thái**

Hiển thị hiện trạng của Cuộc gọi chờ.

Báo phứt [Mục 7-4-5]

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể kiểm tra thời lượng của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

Tự gọi lại [Mục 7-4-6]

• **Bật**

Khi chức năng này được kích hoạt, điện thoại sẽ tự động quay số lại trong trường hợp không kết nối được cuộc gọi.


• **Tắt**

Điện thoại sẽ không quay số lại khi không kết nối được cuộc gọi ban đầu.

Cài đặt bảo vệ [Mục 7-5]

Hỏi mã PIN [Mục 7-5-1]

Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại. Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

1. Chọn Hỏi mã PIN trong menu cài đặt bảo vệ rồi nhấn  [Chọn].
2. Cài **Bật/Tắt**.
3. Nếu muốn thay đổi cài đặt, bạn phải nhập mã PIN khi bật điện thoại.
4. Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn phải nhập mã PUK.

5. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khóa điện thoại [Mục 7-5-2]

Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc sử dụng điện thoại trái phép. Mỗi khi bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu bạn nhập mã bảo vệ nếu cài đặt chức năng Khóa điện thoại ở chế độ **Bật**. Nếu cài chức năng khóa điện thoại ở chế độ **Tự động**, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã bảo vệ chỉ khi nào bạn thay thẻ SIM mới.

Chặn cuộc gọi [Mục 7-5-3]

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu phụ sau.

• **Mọi cuộc gọi đi**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.

• **Quốc tế**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.

• **Cuộc gọi quốc tế khi chuyển vùng**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế ngoại trừ gọi về mạng chủ.

- **Mọi cuộc gọi đến**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.

- **Cuộc gọi đến khi chuyển vùng**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi chuyển mạng.

- **Hủy tất cả**

Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.

- **Đổi mật mã**

Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ Chặn cuộc gọi.

Số gọi ấn định [Mục 7-5-4]

(Tùy thuộc thẻ SIM)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2.

- **Kích hoạt**

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn.

- **Hủy bỏ**

Bạn có thể hủy chức năng số gọi ấn định.


- **Danh bạ**

Bạn có thể xem danh sách các số điện thoại được lưu trong Sổ gọi ấn định.

Đổi mã [Mục 7-5-5]

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.

Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: **Mã PIN**, **Mã PIN2**, **Mã bảo vệ**.

1. Nếu bạn muốn thay đổi Mã bảo vệ/Mã PIN2, nhập mã cũ vào rồi nhấn  [OK].
2. Nhập mã Mã bảo vệ/Mã PIN2 mới vào rồi xác nhận các mã này.

Cài đặt mạng [Mục 7-6]

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài **Tự động**.

Tự động [Mục 7-6-1]

Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn đã chọn Tự động, điện thoại sẽ được cài ở chế độ Tự động cho dù bạn bật hay tắt điện thoại.

Tự cài đặt [Mục 7-6-2]

Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng đó có thỏa thuận hòa mạng với nhà điều hành mạng chủ. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu không kết nối được với mạng đã chọn.

Ưu thích [Mục 7-6-3]

Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực được cài sẵn trong điện thoại.

Về cài đặt mặc định [Mục 7-7]

Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.

Cài đặt GPRS [Mục 7-8]

GPRS (General Packet Radio Service, Dịch Vụ Radio Gói Chung) là một công nghệ cho phép điện thoại di động được sử dụng để gửi và nhận dữ liệu qua mạng di động. GPRS là một mạng dữ liệu cho phép truy cập không dây vào mạng dữ liệu như là Internet.

Trước khi bạn sử dụng được dịch vụ GPRS

- Bạn cần đăng ký với dịch vụ GPRS. Để có thông tin về đăng ký và sử dụng dịch vụ GPRS, liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Bạn cần lưu các cài đặt GPRS cho các ứng dụng sử dụng qua GPRS.

Bật nguồn [Mục 7-8-1]

Nếu bạn chọn **Bật nguồn** và bạn đang ở trong vùng phủ sóng GPRS, điện thoại của bạn sẽ đăng ký với mạng GPRS và các tin nhắn ngắn sẽ được gửi qua GPRS. Ngoài ra, một kết nối dữ liệu chuyển mạch gói được kích hoạt, ví dụ như gửi và nhận e-mail, sẽ nhanh hơn.

Khi cần [Mục 7-8-2]


Nếu bạn chọn **Khi cần**, điện thoại sẽ chỉ kết nối với dịch vụ kết nối GPRS khi bạn khởi động một ứng dụng hoặc bạn muốn kết nối đến nó. Kết nối GPRS được đóng sau đó khi bạn không còn nhu cầu truy cập nữa.

⚠ Lưu ý

Nếu bạn không ở trong vùng phủ sóng GPRS và bạn chọn Tự động, điện thoại sẽ thử thiết lập lại kết nối một cách định kỳ.




Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và các chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc biệt dành cho điện thoại di động và chúng được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Kiểm tra tính có thể dùng được của dịch vụ WAP, cước phí và bảng giá với nhà cung cấp dịch vụ mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ của họ.

Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị. Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bằng cách nhập địa chỉ URL của nó. Để thoát khỏi trình duyệt bất kỳ lúc nào, nhấn phím . Điện thoại sẽ trở lại chế độ chờ.

Sử dụng các phím điện thoại

Khi duyệt Internet, của phím điện thoại thực hiện chức năng khác so với chế độ điện thoại.

Phím	Mô tả
	Cuộn mỗi dòng của vùng dữ liệu
	Trở lại trang trước
	Chọn lựa chọn và xác nhận hoạt động.

! Lưu ý

Các menu trình duyệt WAP có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt của bạn.

Internet [Mục 8-1]


Trang chủ [Mục 8-1-1]

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu hình đang hoạt động. Nếu bạn không định một trang chủ trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Các chỉ mục [Mục 8-1-2]

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này. Điện thoại của bạn có một vài chỉ mục cài sẵn. Không thể xóa những chỉ mục cài sẵn này.

Để tạo một chỉ mục

1. Nhấn phím mềm bên trái  [Tùy chọn].
2. Chọn Thêm mới và nhấn phím OK.
3. Khi nhập địa chỉ URL và tên mong muốn, nhấn phím OK.

! Mẹo

Sử dụng phím  và phím  để nhập các ký hiệu. Để nhập ".", nhấn .

Cấu hình [Mục 8-1-3]

Cấu hình là thông tin mạng được sử dụng để kết nối với Internet.

Mỗi cấu hình có các menu phụ như sau:

• **Kích hoạt**

Kích hoạt cấu hình được chọn.

• **Cài đặt**

Sử dụng menu này để sửa đổi và thay thế các cài đặt WAP cho cấu hình được chọn.

- **Trang chủ**

Cài đặt này cho phép bạn nhập địa chỉ (URL) của trang mà bạn muốn sử dụng làm trang chủ. Bạn không cần nhập http:// trước mỗi địa chỉ URL vì trình duyệt WAP sẽ tự động đưa chuỗi ký tự này vào.

- **Đường truyền**

Bạn có thể cài đặt dịch vụ đường truyền dữ liệu.

• **Dữ liệu**

• **GPRS**

- **Cài đặt dữ liệu**

Chỉ hiển thị khi bạn chọn Đường truyền là dữ liệu.

Địa chỉ IP: Nhập địa chỉ IP của cổng kết nối WAP bạn muốn sử dụng.

Số gọi: Nhập số điện thoại để truy nhập vào cổng kết nối WAP.

Mã nhận dạng: Tên nhận dạng người dùng đối với máy chủ kết nối (không dành cho cổng kết nối WAP).

Mật khẩu: Bạn phải có mật mã để quay số kết nối máy chủ (chứ KHÔNG PHẢI cổng kết nối WAP) để nhận dạng kết nối của bạn.

Loại cuộc gọi: Chọn Analogue hoặc Kỹ thuật số (ISND).

Tốc độ cuộc gọi: Tốc độ kết nối dữ liệu: 9600 hoặc 14400.

Thời gian chờ: Bạn cần nhập thời gian ngưng hoạt động. Sau khi nhập, dịch vụ trình duyệt WAP sẽ bị ngưng nếu không có dữ liệu nào được nhập vào hoặc truyền tải sau một thời gian nhất định.

- **Cài đặt GPRS**

Các cài đặt dịch vụ chỉ có hiệu lực khi GPRS được chọn làm dịch vụ đường truyền.

Địa chỉ IP: Nhập địa chỉ IP của cổng kết nối WAP bạn sử dụng để truy nhập trang WAP.

APN: Nhập điểm truy cập của dịch vụ GPRS.

Mã nhận dạng: Nhận dạng người dùng cho máy chủ APN.

Mật khẩu: Mật mã được máy chủ APN yêu cầu.

- Kiểu kết nối

Các tùy chọn dành cho kiểu kết nối là Liên tục hoặc Tạm thời và tùy thuộc vào cổng kết nối mạng.

- Cài đặt Proxy

Địa chỉ IP: Nhập địa chỉ IP của của máy chủ Proxy mà bạn truy cập.

Cổng: Nhập cổng Proxy.

- Cài đặt DNS

Máy chủ chính: Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS chính mà bạn truy cập

Máy chủ phụ: Nhập địa chỉ IP của máy chủ DNS phụ mà bạn truy cập

- Cài đặt bảo mật

Tùy thuộc vào cổng kết nối đang sử dụng, bạn có thể chọn Bật hay Tắt.

• Đổi tên

Bạn có thể thay đổi tên cấu hình.

• Thêm

Bạn có thể thêm một cấu hình mới.

Truy nhập URL [Mục 8-1-4]

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể, nhấn phím OK.

Cài đặt b.nhớ đệm [Mục 8-1-5]

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

• Xóa b.nhớ đệm

Xóa tất cả dữ liệu được lưu trong cache.

• K.tra b.nhớ đệm

Đặt một giá trị để xác định xem kết nối có được thực hiện qua cache hay không.

! Lưu ý

Bộ nhớ Cache là một bộ nhớ đệm được sử dụng để lưu dữ liệu một cách tạm thời.

Cài đặt cookie [Mục 8-1-6]

Thông tin hoặc dịch vụ mà bạn đã truy cập được lưu trong bộ nhớ cache của điện thoại.

• Xóa cookie

Xóa tất cả dữ liệu được lưu trong cookie.

• Kiểm tra cookie

Kiểm tra xem một cookie có được sử dụng hay không.

Chứng nhận bảo mật [Mục 8-1-7]

Danh sách các chứng nhận hiện có sẽ được hiển thị.

- **Quyền hạn**

Bạn có thể xem danh sách chứng nhận ủy quyền đã được lưu trong điện thoại của bạn.

- **Cá nhân**

Bạn có thể xem danh sách chứng nhận cá nhân đã được lưu trong điện thoại của bạn.

Về cấu hình mặc định [Mục 8-1-8]

Bạn có thể chuyển tất cả các thông số cài đặt hiện tại về lại giá trị ban đầu.


Phiên bản trình duyệt [Mục 8-1-9]

Phiên bản trình duyệt WAP sẽ hiển thị.

Dịch vụ SIM [Mục 8-2]

Menu này tùy thuộc vào SIM và nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Ứng dụng khác [Mục 9-1]

Ứng dụng: Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng dụng đã được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối. Các ứng dụng được tải xuống được sắp xếp trong các thư mục. Nhấn phím mềm bên trái  [Tùy chọn] để mở thư mục được chọn hoặc khởi chạy midlet được chọn.

! Lưu ý

Bạn không thể xóa hoặc đổi tên thư mục cài sẵn hoặc trò chơi trong thư mục này.

Java

Java™ là một công nghệ được phát triển bởi Sun Microsystems. Tương tự như cách bạn tải xuống Java Applet sử dụng trình duyệt Netscape hoặc MS Internet Explorer chuẩn, Java MIDlet có thể được tải xuống sử dụng điện thoại có hỗ trợ WAP. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các chương trình cơ sở Java như là trò chơi Java có thể được tải xuống và chạy trên điện thoại. Sau khi được tải xuống, chương trình Java có thể được xem trong menu Ứng dụng, ở đây bạn có thể chọn, chạy, hoặc xóa. Các tệp chương trình Java được lưu trong điện thoại dưới dạng .JAD và .JAR.

! Lưu ý


- Tệp JAR là tệp ở dạng nén của chương trình Java và tệp JAD là một tệp mô tả bao gồm tất cả thông tin chi tiết. Từ mạng, trước khi tải xuống, bạn có thể xem tất cả các mô tả chi tiết từ tệp JAD.

- Mặc dù được dựa trên một ngôn ngữ chuẩn (J2ME), không phải tất cả các ứng dụng Java đều tương thích với tất cả các điện thoại cầm tay đang được bán vì các thư viện cụ thể có thể chỉ được sử dụng riêng cho một kiểu điện thoại. Phần mềm có thể bị khóa hoặc máy điện thoại sẽ tự động khởi động lại khi các ứng dụng Java không được phát triển riêng cho điện thoại mà sách hướng dẫn này để cập tới được tải xuống điện thoại đó. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng những vấn đề này gây ra bởi những ứng dụng không tương thích và không phải là lỗi của sản phẩm.

! Cảnh báo


Chỉ các chương trình cơ sở J2ME (Java 2 Micro Edition) sẽ chạy trên môi trường điện thoại. Các chương trình cơ sở J2SE (Java 2 Standard Edition) sẽ chạy trên môi trường máy tính.

Hình ảnh [Mục 9-2]

Phím mềm bên trái  [Tùy chọn] sẽ hiện lên những lựa chọn sau.

- Đặt làm hình nền:** Hình đang được chọn có thể được đặt làm Hình nền.
- Soạn tin đa phương tiện:** Hình đã tải xuống có thể được gửi qua đa phương tiện.
- Gửi qua Bluetooth:** Ảnh tải xuống từ mạng có thể được gửi qua Bluetooth.

Âm thanh [Mục 9-3]

Phím mềm bên trái  [Tùy chọn] sẽ hiện lên những lựa chọn sau.

- **Chọn làm nhạc chuông:** Đặt âm thanh được chọn làm nhạc chuông.
- **Soạn tin nhắn:** Nhạc chuông có thể được gửi qua tin nhắn văn bản và đa phương tiện.
- **Gửi qua Bluetooth:** Tập nhạc chuông tải xuống từ mạng có thể được gửi qua Bluetooth.

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của mình.



Pin chuẩn



Bộ tai nghe

Cho phép sử dụng không cần cầm tay.



Bộ sạc

Bộ sạc này cho phép bạn sạc pin khi ở xa nhà hoặc văn phòng.



Cáp dữ liệu/CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy vi tính để trao đổi dữ liệu.

! Lưu ý

- Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
- Vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo hành của bạn.
- Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty hoặc các đại lý chính thức của công ty để biết thêm chi tiết.

Thông tin tổng quát

Tên sản phẩm : C3380

Hệ thống : GSM 900 / DCS 1800

Nhiệt độ môi trường xung quanh

Tối đa : +55°C

Tối thiểu : -10°C

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

C3380

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 488-7 V1.2.1(2002-08), EN 301 488-17 V1.2.1(2002-08)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 2001, EN50361 2001
EN 300 328 V1.4.1(2003-08)
TS51.010-1 V5.10.0
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12518) and GSM test report (no.WG613452-01 Issue 2, TCMD0421805 Issue 1, WG612812-01 Issue 2, TCMD0424305 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0708), safety test report (no. ITYAD121845), SAR test report (no. 00431-4525-F5027).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

28. Aug. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokdm @ lga.com


Signature of representative

