



Part No. MMBB0163220 **G**

Issue 1.1
Printed in Korea

F2400 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ



F2400

РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Български / Magyar / Hrvatski

Някои части от ръководството на потребителя може да се различават от вашия телефон, това се дължи на софтуера на вашия телефон или от мобилния оператор



CE 0168



F2400 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ - Български



Изхвърляне на старите уреди

Всички електрически и електронни устройства следва да бъдат изхвърляни съгласно действащите норми за разделно събиране на отпадъци.

Наличието на посочения символ върху съответния продукт означава, че продуктът е обект на Европейската Директива 2002/96/ЕС.

Съдържание



Представяне	8	Главно меню	34
Упътване за безопасно и ефективно ползване	9	Избор на функции и опции	36
F2400 характеристики	13	профили	37
Части на телефона	13	активирай	37
Информация на дисплея	16	Персонализирай	37
		преименувай	38
Начало на експлоатацията	18	Регистър повик.	39
Инсталиране на SIM-карта и батерия	18	пропуснати	39
Зареждане на батерията	20	приети повикв.	39
Изключване на адаптера	21	набрани повик.	39
Включване и изключване на телефона	21	изтрий посл.разговори	40
Кодове за достъп	22	такси повикв.	40
Ограничителна парола	23	Продължителност на разговор	40
Основни функции	24	Разходи пов.	40
Извършване и отговаряне на повиквания	24	настройки	40
Контакти	29	GPRS инфо	41
Меню Повикване	29	продължителност разговор	41
Многостранни или конферентни разговори ...	31	сила данни	41

Забавление	42
Bluetooth	42
Моите устройства	42
Устройства Handsfree	42
Настройки	43
калкулатор	43
преобразувател	43
световно време	44
звукозапис	44
Запис	44
виж списък	44
съст. памет	44
организатор	45
Контакти	45
търсене	45
Прибави нов	46
Групи	46
Ускорено набиране	47
настройки	47

копирай всичко	48
изтрий всичко	49
информация	49
разписание	50
Добави ново	50
виж	51
виж всички	51
изтрий предишен	51
изтрий всичко	51
бележник	51
съобщения	52
Ново съобщение	52
Кратко съобщ.	52
Мултим. съобщ.	54
Входящи	56
Чернови	58
изходящи	58
пролушай глас.поща	59
инфо услуга	59

Съдържание



чета	59	Картинен режим	66
тема	60	Картинен тел.указ.	67
шаблони	60	настройки	67
Текстов шаблон	60	Състояние паметта	67
Мултим. шаблон	61	Изчисти албум	67
Подпис	61	Автоматично записване	67
настройки	61	настройки	68
Текстово съобщение	61	аларма	68
Мултим. съобщ.	62	дата и време	68
център гл. поща	63	настрой дата	68
инфо услуга	63	формат - дата	68
въведи съобщения.	63	настройка - време	68
Камера	64	време формат	68
Снимка	64	настройки	69
В режими	65	настройки дисплей	69
Непрекъснато	65	езици	69
Моят албум	66	настрой повиквания	70
вс.картини	66	отклонено повик.	70
Общи картини	66	Режим отговор.	71

изпрати моя номер.	71
изчакващо повик.	72
Мин.брояч	72
автоматично набиране	72
защита настройки.	72
Искане PIN код	72
заклучи	73
забрана повик.	73
фикс.набир.	74
промени кодове	74
настр.мрежа	74
автоматично	75
ръчно	75
предпочитан	75
нулирай настройки	75
GPRS настройки	75
Услуга	76
Интернет	77
Домашна	77

записани марки	77
профили	78
Към URL	80
настр. Памет	80
Настройки на бисквитки	80
Сертификат	81
Нулирай профили	81
Браузър версия	81
SIM услуга	81

Изтегляния **82**

Игри и още **82**

Моите игри и още 82

профили

Картинки **84**

Звуци **84**

Акcesoари **85**

Технически характеристики **86**

Представяне

Модел F2400 покрива най-новите стандарти в мобилните комуникационни технологии.



Това ръководство съдържа полезна информация за експлоатацията на мобилния телефон. Моля, прочетете го внимателно за оптимално изпълнение на инструкциите и за да избегнете повреди или погрешно използване на Вашия телефон! Всякакви промени и модификации, неспоменати изрично в упътването, могат да доведат до анулиране на гаранцията за целия комплект.

Моля, прочетете описаните по-долу правила! Нарушаването им може да бъде опасно или незаконно.

Излагане на радиочестотни вълни

Излагане на радиочестотни вълни и специфична норма на поглъщане (SAR)

Вашият мобилен телефон F2400 е конструиран в съответствие със стандартите за излагане на радио вълни. Тези изисквания са създадени на базата на научни изследвания, с цел гарантиране безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

- Стандартът за излагане на радио вълни, известен като специфична норма на поглъщане (SAR). Тестът SAR се извършва чрез използване на стандартен метод, при който телефонът се тества на най-високото консумативно енергийно ниво и на всички поддържани честоти.

- Макар да има разлики между отделните модели телефони на LG, всички те отговарят на правилата за излагане на радовълни.
- Допустимата стойност на поглъщане според Международната Комисия за защита от нейонизирана ядрена радиация (ICNIRP), е средно 2W/кг. средно на 10 грама.
- Най-голямата стойност на SAR при тестването на този телефон от DASY4 е 1.3W/кг. за 10гр.

Употреба и поддръжка

Внимание: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предназначени специално за този модел. Използването на други видове консумативи може да доведе до анулиране на гаранцията да бъде опасно.

- Не разглобявайте телефона. (Ако се наложи ремонт, занесете го в квалифициран сервиз).



Упътване за безопасно и ефективно ползване

- Дръжте телефона далече от електрически уреди, като телевизор, компютър, радио – касетофон и др.
- Телефонът трябва да се държи далече от топлинни източници като радиатори и печки.
- Пазете от удар!
- Не излагайте телефона на механична вибрация.
- Панелът на телефона може да се повреди при покриване с груба материя.
- Използвайте суха кърпа за почистване на аппарата отвън. (Не използвайте разтворители като бензол или спирт.)
- Не излагайте аппарата в прекомерно прашна и задимена среда.
- Не дръжте телефона близко до кредитни карти или магнитни бланки - възможна е повреда на магнитния носител.

- Пазете екрана от остри предмети, надраскването му може да доведе до повреда в телефона
- Не мокрете аппарата и не го излагайте на влага.
- Използвайте аксесоарите като hands free внимателно.

Електронни устройства

При всички мобилни телефони са възможни смущения, които могат да доведат до понижаване качеството на услугата.

- Не използвайте телефона си близо до медицинска апаратура без да поискате разрешение. Избягвайте да слагате телефона близо до пейсмейкър, например в горните джобове близо до гърдите.
- Смущения са възможни и при някои видове слухови апарати.
- Наблюдават се леки смущения от телевизори, радиоапарати и компютри.

Пътна безопасност

Имайте предвид законите и забраните за употреба на мобилните телефони по време на шофиране.

- Не държете телефона в ръка, докато шофирате.
- Не отклонявайте вниманието си!
- При възможност използвайте Hands free!
- Отклонете се встрани, преди да приемете или извършите повикване, ако пътните условия го изискват.
- Възможни са смущения в касетофона на колата, както и в оборудването за защита.
- Когато автомобилът Ви е снабден с въздушна възглавница, не поставяйте телефона си в близост до нея, тъй като това може да доведе до сериозни наранявания при нейното активиране.

Взривове

Не използвайте телефона в близост до взривове. Следете за забрани и ограничения.

Взривоопасни зони

- Не използвайте телефона в близост до бензиностанции или химикали.
- Не превозвайте опасни материали като горива, химикали, експлозиви в купето на транспортното средство, където е мобилният телефон.

Въздухоплаване

Безжичните устройства могат да причинят смущения в авиационната апаратура.

- Изключвайте телефона преди да се качите на борда на самолет.
- Не използвайте телефона без позволение от екипажа, дори когато самолетът е приземен.



Деца

Дръжте телефона на безопасно място, недостъпно за малки деца. Той има дребни части, които ако се отделят, създават опасност от задавяне при поглъщане.

Спешни повиквания

Възможно е някои клетъчни мрежи да не предоставят възможност за спешни повиквания. Поради това не бива да се осланяте единствено на телефона при спешни случаи.

Консултирайте се с местния доставчик на услугата.

Поддръжка на батерията

- Не е нужно батерията да се изтощи напълно, преди да бъде презаредена. За разлика от други видове батерии, това няма отрицателен ефект върху функционирането ѝ.

- Използвайте само LG - батерии и зарядни устройства! Зарядните устройства на LG са разработени с цел да удължат максимално живота на батерията.
- Не разглобявайте и не модифицирайте батерията!
- Поддържайте клемите на батерията чисти.
- Сменете батерията тогава, когато престане да работи на необходимото ниво! Батерията може да бъде презареждана многократно, преди да се наложи нейната подмяна.
- Презаредете неизползвана дълго време батерия, с оглед на нормалното ѝ функциониране!
- Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина, и не я използвайте в помещения с висока влажност като например в банята.
- Не оставяйте батерията в прекомерно студени или горещи помещения - това може да повлияе на ефективното ѝ функциониране.

Части на телефона

Изглед отпред



1. Вход за слушалка

- Включете слушалката тук.

2. Странични бутони Нагоре/Надолу

- Натиснете този бутон за да се появи текущото време на предния екран.
- Контролира силата на звуковия тон от клавиатурата в режим готовност при отворен телефон.
- Регулира силата на звука в слушалката по време на телефонен разговор.

3. Преден екран

4. Обектив на камерата

- ⓘ **Забележка** Замърсяване по лещите на камерата може да влоши качеството на снимката.

5. Светкавица




Изглед от дясно



Бутон за камерата

Натиснете и задръжте този бутон за да се активира режим камера. Използвайте този бутон и за правене на снимки.

Задна част на корпуса

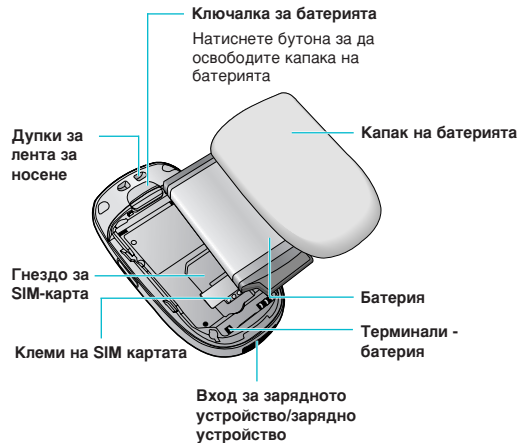

Корпус на телефона



1. Слушалка

2, 10. Ляв / Десен функционален бутон: Изпълнява функцията изписана на екрана точно над него.

3. Бутон График: Директен бутон за меню График.

4. Клавиш Изпращане: Набира телефонен номер и отговаря на входящи повиквания. Освен това осигурява бърз достъп до последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания посредством натискане на бутон в режим готовност.

5. Буквено-цифрови клавиши: Въвеждат цифри, букви и някои специални знаци.



6. Микрофон: Може да бъде заглушен по време на разговор за поверителност.

7. Главен екран: Изобразява пълноцветно иконите за статуса на телефона, точките от менюто, мрежова информация, картинки и други.



- 8. Навигационни бутони:** Използват се за движение по менюто и преместване на курсора.
- 9. Клавиш за потвърждение:** Избира опции от менюто и потвърждава действията.
- 11. Бутон Даунлоуд:** Директен бутон за меню Даунлоуд.
- 12. Бутон Изключване/Включване:** Използва се за прекъсване или отхвърляне на повикване, както и за връщане в режим готовност. Натиснете и задръжте този бутон за включване/изключване на телефона.
- 13. Клавиш Изтриване:** Изтрива един знак при всяко натискане. Натиснете и задръжте бутона за изтриване на целия въведен текст. Използвайте този бутон и за връщане към предишния екран.





14. Специални функционални бутони:









-  : С дълго натискане на този бутон се въвежда знакът за международно набиране "+".
-  : При набиране на телефонен номер с дълго натискане на този бутон се въвежда пауза.

Информация на дисплея

Долната таблица описва различните индикатори или икони, които се появяват на дисплея на телефона.

Икони на дисплея

Икона	Описание
	Показва силата на мрежовия сигнал
	Показва, че се провежда разговор
	Показва, че сте в роуминг в друга мрежа
	Показва наличието на GPRS услуга

Икона	Описание
	Показва, че алармата е настроена и включена
	Показва статуса на зареждането на батерията
	Показва, че е получено текстово съобщение
	Показва, че е получено гласово съобщение
	Показва, че е настроена вибрацията
	Показва, че е получено e-mail съобщение
	Показва, че е активиран Силен профил
	Показва, че е активиран Тих профил

Икона	Описание
	Показва, че е активиран профил Слушалки
	Показва, че е активиран Общ профил
	Показва, че можете да използвате услугата push съобщения
	Индикатор при използване на WAP.
	Индикатор при използване на GPRS.
	Показва, че сте влезли в секретната страница
	Сигнализира, че Bluetooth функцията е активирана.




Инсталиране на SIM-карта и батерия

Уверете се, че телефонът е изключен, преди да свалите батерията.

1. Сваляне на защитния капак


Натиснете заключващия механизъм на гърба на корпуса и го задръжте, след което свалете капака.

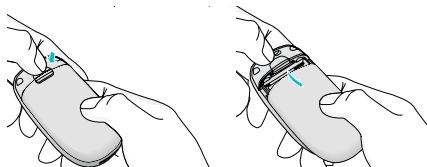

- ! Бележка** Изваждането на батерията, докато телефонът е включен, може да причини повреда.


2. Изваждане на батерията

Задръжте горния край на батерията и я повдигнете, както е показано на диаграмата.

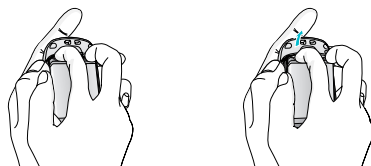

3. Поставяне на SIM-картата

Плъзнете SIM-картата в прореза под сербристите държачи (с металната ѝ част към телефона). Уверете се, че е поставена правилно. Натиснете картата леко надолу и я плъзнете в обратната посока, за да я извадите.

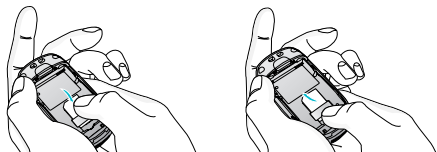


Поставяне на SIM-картата Изваждане на SIM-картата

⚠ Внимание Металната част на SIM-картата може лесно да се повреди от драскотини. Спазвайте инструкциите, приложени към нея!

4. Инсталиране на батерията

Поставете щифтовете от долната част на батерията в държача на корпуса. Натиснете другата част на батерията към корпуса, докато чуете щракване.

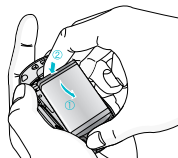

5. Поставяне на защитния капак на батерията.


Поставете защитния капак на батерията върху телефона и го плъзнете, както е показано на диаграмата, докато чуете щракване.





Зареждане на батерията

Преди да поставите подвижния токоизправител, трябва да инсталирате батерията.

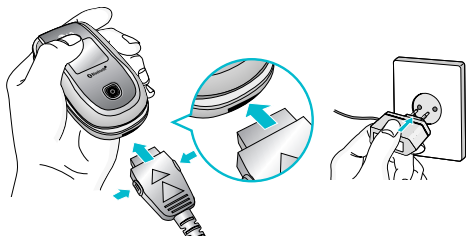


1. Със стрелката нагоре, както е показано на диаграмата, натиснете съединителя на зарядното устройство към гнездото на дъното на телефона, докато чуете щракване.
2. Включете щепсела на зарядното устройство в мрежата. Използвайте само включеното в комплекта зарядно устройство!

3. След пълното зареждане на батерията, обозначителната икона на дисплея престава да се движи.

- ⚠ **Внимание** • Не натискайте силно съединителя, тъй като това може да причини повреда на телефона и/или токоизправителя!
- Включете зарядното устройство в стенен контакт.
- Не вадете батерията или SIM-картата от телефона по време на зареждането!
- ⚠ **Внимание** • Изключвайте зарядното устройство по време на гръмотевични бури, за да избегнете токов удар.
- Пазете батерията от остри предмети по време на зареждане - съществува риск от токов удар.
- Не използвайте телефона по време на зареждане - възможно е късо съединение и/или токов удар.

Изключване на адаптера

1. Когато зареждането приключи, движещите се чертички на иконата на батерията спират и на екрана се изписва 'Full'.
2. Изключете адаптера от контакта. Изключете адаптера от телефона като натискате сивите полета от двете страни на куплунга докато го издърпвате навън.

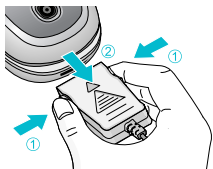


- Забележка**
- Заредете напълно батерията преди първото използване на телефона.
 - Не изваждайте батерията или SIM картата докато трае зареждането.

- В случай, че батерията не е добре заредена, изключете телефона с помощта на бутон Изключване и след това презаредете батерията. След изваждане и поставяне обратно презаредете батерията.


Включване и изключване на телефона

Включване на телефона

1. Поставете батерия на телефона и го свържете към външен източник на захранване като туристически адаптер, адаптер за запалка или комплект hands-free за кола. Или поставете заредена батерия в телефона.
2. Натиснете  за няколко секунди, докато се включи LCD дисплеят.
3. В зависимост от настройката на **искането на PIN код** може да се наложи да го въведете.



Изключване на телефона

1. Натиснете  за няколко секунди, докато LCD дисплеят се изключи.

Кодове за достъп

Като използвате кодовете за достъп, описани в този раздел, Вие можете да предотвратите неправомерно използване на Вашия телефон. Кодовете за достъп (с изключение на PUK и PUK2) могат да бъдат променени с помощта на функцията **Смяна на код** [Меню 7-5-5]. Виж стр. 74.

PIN код (4 до 8 знака)

Кодът PIN (Персонален Идентификационен Номер) защитава Вашата SIM карта срещу неправомерно използване. PIN кодът обикновено се получава заедно със SIM картата. Когато **Искането на PIN код** е активирано, Вашият телефон ще изисква въвеждането на PIN кода всеки път, когато се включва телефонът. Когато **Искането на PIN код** е деактивирано, Вашият телефон се

свързва директно с мрежата без този код.

PIN2 код (4 до 8 знака)

Кодът PIN2, получаван заедно с някои SIM карти, е необходим за достъп до някои функции като **Такса за разговор** и **Фиксирани номера за избиране**. Тези функции са достъпни само, ако се поддържат от Вашата SIM карта. Поискайте повече информация от Вашия оператор.

PUK код (4 до 8 знака)

Кодът PUK (Деблокиращ ключ за PIN) е необходим при променянето на блокиран PIN код. PUK кодът се предоставя обикновено със SIM картата. В противен случай поискайте този код от мрежовия оператор. Свържете се с мрежовия оператор и в случай, че загубите кода.

PUK2 код (4 до 8 знака)

Кодът PUK2, предоставян заедно с някои SIM карти, е необходим за промяна на блокиран PIN2 код. Ако загубите кода, свържете се с Вашия мрежов оператор.

Защитен код (4 до 8 знака)




Защитният код предпазва Вашия телефон от неправомерно използване. Фабрично е въведен код '0000' и този код се изисква за изтриване на цялата въведена в телефона информация и за активиране на меню Възстановяване настройки. Освен това защитният код е необходим за активиране и деактивиране на заключващата функция на телефона за да се предотврати неправомерното му използване. Фабрично зададеният защитен код може да се промени от меню Защитни настройки.

Ограничителна парола


Ограничителната парола е необходима, когато използвате функцията **Ограничено набиране** [Меню 7-5-3]. Паролата се получава от Вашия мрежов оператор, когато се абонирате за тази функция. Виж стр. 73 за повече подробности.

Извършване и отговаряне на повиквания

Извършване на повиквания

1. Уверете се, че телефонът е включен.
2. Въведете регионален код и телефонен номер.
 - ▶ Задръжте същия клавиш (), за да изтриете целия номер.
3. Натиснете (), за да наберете въведения номер.
4. За прекратяване на разговора натиснете бутон Край () или десния функционален бутон.



Извършване на повикване чрез клавиш Изпращане

1. В режим готовност натиснете бутон Изпрати () и последните входящи, изходящи и пропуснати телефонни номера ще бъдат изписани.

2. Изберете желанния номер като използвате навигационните бутони Нагоре/Надолу.

3. Натиснете .

Международни повиквания

1. Натиснете продължително  за международния префикс.+ -символът може да бъде заместен с международен код за достъп.
2. Въведете кода на страната, следван от регионалния код и телефонния номер.
3. Натиснете .

Прекратяване на повикване


Натиснете клавиш (), за да прекратите повикване.

Набиране на номер от адресната книжка

Можете да съхраните имената и телефонните номера, които редовно избирате, в SIM картата или паметта на

телефона, която е адресната книжка. Можете да изберете номер като просто потърсите желаното име в адресната книжка.

Регулиране на звука


Ако желаете да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор, използвайте страничните бутони (). Натиснете горния бутон за да увеличите или долния за да намалите силата на звука.

- ❗ **Забележка** В режим готовност при изтеглена надолу клавиатура можете да регулирате силата на звука на бутоните като използвате страничните бутони.


Приемане на повикване

При входящо повикване телефонът звъни и на екрана се появява съответната икона. Ако е възможно идентифициране на номера, същият се изписва на екрана. На екрана се появява името, ако номерът фигурира в списъка с контакти.


1. За да отговорите на входящо повикване отворете телефона. (Когато за режим на отговаряне е настроено **Отворен капак**. Виж стр. 71 [Меню 7-4-2].)

- ❗ **Забележка** Ако за режим на отваряне е настроено Press any key (виж стр. 71), с натискането на който и да е бутон, с изключение на  или десния функционален бутон, ще се отговори на повикването.

- ▶ Натиснете и задръжте страничните клавиши от лявата страна на панела, за да откажете повикване.
- ▶ Можете да приемете повикване, дори в момента да използвате някоя от функциите на менютата.


2. За прекратяване на разговора затворете телефона или натиснете бутон .

Режим Маниер (Бърз)

Можете да активирате режим Маниер като натиснете и задръжте бутон  след отваряне на телефона.



Сила на сигнала

Можете да проверите силата на Вашия сигнал с помощта на индикатора за сигнал () върху LCD дисплея на телефона. Силата на сигнала може да се колебае, особено във вътрешността на сгради. Доближаването до прозорец може да подобри приемането.

Въвеждане на текст

Чрез клавиатурата можете да въвеждате символи – например да запазвате имена в указателя, да пишете съобщения, бележки в графика и календара.

Възможни са следните режими за въвеждане на текст:


Режим T9

Методът T9 дава възможност за по-бързо въвеждане на текст от стандартния ABC-режим. При активиран режим T9 на Вашия телефон, трябва само еднократно да натиснете клавиша, на който фигурира поредната буква на думата, която желаете да въведете. Функцията е базирана на вградения в апарата речник. Тя е известна още като предсказуем текст.


ABC режим

Стандартен /многоударен режим, при който клавишът, на който фигурира буквата се натиска веднъж, два пъти, три или четири пъти до изписването на буквата на екрана.

123 Режим (Цифров режим)

Режим за въвеждане на цифри чрез натиск на съответния клавиш. За смяна на режимите използвайте клавиш  о появяването на иконата 123 върху екрана.

Смяна на режима за въвеждане на текст

1. Когато сте в полето за въвеждане на символи, в горния десен ъгъл на екрана ще забележите индикатора за активния към момента режим на въвеждане.
2. Смяна на режима за въвеждане на текст чрез натискане на бутон . Текущия режим за въвеждане на текст можете да проверите в долния десен ъгъл на LCD дисплея.



режим въвеждане
на текст



► Използване на T9 режим




Методът T9 дава възможност за по-бързо въвеждане на текст. При активиран режим T9 на Вашия телефон, трябва само еднократно да натиснете клавиша със съответната буква от думата, която желаете да въведете. Функцията е базирана на вградения в апарата речник.

Думата се променя с всяко натискане на клавиш.

1. Започнете да пишете дума, използвайки клавиши от  до .
- Натискайте всеки клавиш само веднъж за една буква, дори аконужната не е първа върху него. Не обръщайте внимание на това, че думата се променя с всяко натискане на клавиш, докато не въведете всички букви.
 - Ако след това думата не е правилна, задръжте навигационния клавиш веднъж или няколко пъти, за да прегледате другите думи речника.





Пример:

Натиснете клавиши    , за да напишете думата “**Good**”.



Натиснете клавиши    , (задръжане на навигационния клавиш), за да напишете “**Home**”.






Основни функции











- В случай, че желаната дума не е включена в речника, можете да я въведете с помощта на ABC режим.
 - Можете да изберете езика на режим T9. Натиснете левия функционален бутон [Опция], изберете **T9 езици**. Изберете желания език на режим T9. Можете също така да изключите режим T9 като изберете **T9 изключено**. Фабрично телефонът е настроен на активиран режим T9.
2. Въведете цялата дума, преди да редактирате или изтривате букви от нея.
 3. Завършете думата с интервал клавиш  . За изтриване на букви използвайте клавиш  . Натиснете и задръжте същия клавиш  за изтриване на цяла дума.
- ! Бележка** За да прекратите въвеждането на символи, без да запазвате работата си, използвайте  . Телефонът преминава в режим на готовност.

► Използване на ABC

Използвайте клавиши от  до  за въвеждане на текст.

1. Натиснете клавиша с избраната буква:
 - веднъж - за въвеждане на първата буква.
 - два пъти - за въвеждане на втора буква.
 - и така нататък.
2. За интервал - натиснете еднократно клавиш  . За изтриване на букви използвайте клавиш  . Натиснете и задръжте бутон  за да изчистите целия дисплей.

- ! Бележка** Всеки клавиш се използва за изписването на посочените срещу него символи.

Клавиш	Описание	
	Главни букви	Малки букви
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г Г А В С 2	а б в г г а б с 2
	Д Е Ж З и Е D E F 3	д е ж з С e d e f 3
	И Й К Л И Г Н И 4	и й к л и ģ н и 4
	М Н О J K L 5	м н о j k l 5
	П Р С М N O 6	п р с т н о 6
	Т У Ф Х Р Q R S 7	т у ф х р q r s 7
	Ц Ч Ш Щ Ъ Т U V 8	ц ч ш щ ъ t u v 8
	Ь Ю Я Ы З W X Y Z 9	ь ю я ы з w x y z 9
	Интервал, 0	Интервал, 0

► Използване на 123 (цифров) режим

Посоченият режим позволява въвеждане на цифри (телефонен номер например).

Натиснете клавишите с обозначените цифри, които искате да въведете, след което отново можете да смените режима, за да въведете текст.

Контакти

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите имена в паметта на Вашата SIM карта. Освен това можете да съхраните до 200 номера и имена в паметта на телефона. SIM картата и телефонът се използват по един и същи начин в меню **Контакти**.

Меню Повикване

Телефонът разполага с няколко специфични функции, които можете да активирате по време на повикване. За достъп до същите използвайте клавиш [Опции].



По време на повикване

Меню Повикване се различава от главното меню. Опциите са описани по-долу.


Извършване на второ повикване

Можете да вземете телефон от телефонната книжка за повторно избиране. Натиснете десния функционален бутон и изберете **Търси**. За да съхраните избрания номер в телефонната книжка по време на разговора натиснете десния функционален клавиш и изберете **Добави нов**.


Манипулиране с две повиквания

За да превключите между два разговора натиснете левия функционален бутон и изберете **Смени**.


Приемане на повикване


За приемане на повикване натиснете клавише  [Изпращане]. По време на разговор Вашият телефон Ви предупреждава чрез звуков сигнал и запис върху екрана за ново повикване. Наличието на функция Чакащо повикване зависи от мрежовия оператор. За подробности - как да активирате/деактивирате функцията- вижте

Изчакващо повикване (Меню 7.4.4).

По време на разговор можете да задържите прието повикването и да отговорите на второто - натиснете клавиш .

Отказ на входящо повикване

Можете да откажете входящо повикване, без да го приемате - натиснете клавиш .

По време на разговор можете да отхвърлите входящо повикване като натиснете левия функционален бутон [Меню] и изберете **Конференция/Отхвърли** или като натиснете бутон .

Изключване на микрофона

По време на разговор можете да изключите микрофона като натиснете бутон [Меню] и изберете **Изключи звук**. Можете да включите микрофона като изберете **Включи звук**. Когато микрофонът е изключен обажданият се не може да Ви чуе, но Вие го чувате.

Включване на DTMF тонове по време на разговор


За да включите DTMF тоновете по време на разговор натиснете левия функционален бутон и изберете **Включи DTMF**. DTMF тоновете се изключват по същия начин. DTMF тоновете Ви позволяват да използвате автоматичен номератор.

Многостранни или конферентни разговори

Услугата многостранни или конферентни разговори Ви дава възможност да провеждате едновременен разговор с повече от един човек, ако Вашият мрежов оператор поддържа тази функция. Многостранен разговор може да се проведе само когато имате един активен и един задържан разговор, като сте отговорили и на двете повиквания. След като веднъж е иницириран конферентен разговор, други разговори могат да бъдат включвани, изключвани или отделяни (тоест отстранени от конферентната връзка, но все още свързани към Вас) от този, който е иницирирал конферентната връзка. Тези опции се достигат от меню Входящи разговори. Максималният брой участници в конферентен разговор е пет. Веднъж иницирирали конферентната връзка, Вие можете да я контролирате и само Вие можете да добавяте участници към многостранния разговор.



Извършване на второ повикване

Можете да извършите второ повикване по време на разговор като въведете новия номер и натиснете клавиш  [Изпращане].

В този случай, когато се свържете, протичащият разговор автоматично преминава в режим на задържане. Можете да сменят разговорите като натиснете левия функционален бутон и изберете **Смени**.

Инициране на конферентен разговор

Задръжте един разговор и докато се води активния разговор натиснете левия функционален бутон и изберете **Конференция/Включи всички**.

Задържане на конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и изберете **Конференция/Задържи всички**.

Активиране на задържан конферентен разговор

Натиснете левия функционален клавиш и изберете **Конференция/Включи всички**.

Включване на нов участник в конферентен разговор

Изберете левия програмируем клавиш и изберете меню **Свържи всички**, за да прибавите нов участник в конферентния разговор.


Показване на участниците в конферентен разговор

За да прегледате номерата на участващите в конферентния разговор върху екрана на телефона, използвайте навигационните бутони **Нагоре/Надолу**.

Провеждане на личен разговор по време на конферентен разговор

За да проведете личен разговор с един от участниците в конферентния разговор, изведете на екрана номера на този участник и натиснете левия функционален бутон. Изберете Конференция/Лично за да задържите всички останали участници.

Приключване на конферентен разговор

Текущо показваният на екрана участник в конферентен разговор може да бъде изключен с натискане на бутон . За да прекратите конферентния разговор натиснете левия функционален бутон и изберете **Конференция/Край**. Ако след натискане на левия функционален бутон изберете **Конференция/Край всички**, всички активни и задържани разговори ще бъдат прекратени.



1. профили (виж стр. 37)

- 1 Само вибрация
- 2 тихо
- 3 общо
- 4 силно
- 5 слушалка

2. Регистър повик. (виж стр. 39)

- 1 пропуснати
- 2 приети повикв.
- 3 набрани повик.
- 4 изтрий посл.разговори
- 5 такси повикв.
- 6 GPRS инфо

3. Забавление (виж стр. 42)

- 1 Bluetooth
- 2 калкулатор
- 3 преобразувател
- 4 световно време
- 5 звукозапис
- 6 съст. памет

4. организатор (виж стр. 45)

- 1 Контакти
- 2 разписание
- 3 бележник

5. съобщения (виж стр. 52)

- 1 Ново съобщение
- 2 Входящи
- 3 Чернови
- 4 изходящи
- 5 пролушай глас.поща
- 6 инфо услуга
- 7 шаблони
- 8 настройки

6. Камера (виж стр. 64)

- 1 Снимка
- 2 В режими
- 3 Непрекъснато
- 4 Моят албум
- 5 настройки

7. настройки (виж стр. 68)

- 1 аларма
- 2 дата и време
- 3 настройки
- 4 настрой повиквания
- 5 защита настройки.
- 6 настр.мрежа
- 7 нулирай настройки
- 8 GPRS настройки



8. Услуга (виж стр. 76)


- 1 Интернет
- 2 SIM услуга

9. Изтегляния (виж стр. 82)

- 1 Игри и още
- 2 Картинки
- 3 Звуци

Избор на функции и опции

Телефонът дава възможност за настройка на функциите си по Ваше желание. Функциите са подредени в менюта и подменюта, достъпът до които е осигурен чрез двата програмируеми- [] и []. Ролята на клавишите варира според контекста. Функцията им в конкретното меню е изписана в долната част на екрана.

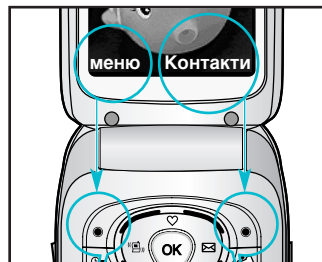


Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до Меню.

Натиснете десния програмируем клавиш за достъп до Контакти.

Менюто позволява настройване на разнообразни по вид и сила на звука сигнали за различни поводи. Съществуват шест основни профила: **Само вибрация**, **тихо**, **общо**, **силно** и **слушалка**. Всеки от тях може да бъде персонализиран. Натиснете горен ляв клавиш [**Меню**] и изберете **Профили** с помощта на навигационните клавиши.


активирай

Меню 1-x-1

1. Демонстрира списък на профилите.
2. Маркирайте желан профил и го активирайте чрез  [избери] или клавиш ОК.
3. Изберете Активиране.

Персонализирай

Меню 1-x-2

Допълнителни менюта за персонализиране на избрания профил. След като натиснете клавиш  или ОК клавиш, изберете Персонализирай.

▶ **Тип предупреждение:** Опция за избор на

типа сигнал за входящи повиквания – възможности за различни комбинации – вибрация, звънене и вибрация и др.

- ▶ **тон звънене:** Опция за избор на различни мелодии за сигнал при повикване.
- ▶ **сила звънене:** Възможност за коригиране силата на звука.
- ▶ **Предупредително съобщ.:** Опция за избор на типа предупредителен сигнал при получено съобщение.
- ▶ **Тон съобщение:** Опция за избор на различен по вид сигнал за получено съобщение.
- ▶ **Тон клавиши:** Опция за избор на различен по вид сигнал на клавишите.
- ▶ **сила бутони:** Възможност за коригиране силата на звука за сигнал на клавишите.
- ▶ **Тон капак:** Опция за звука при отваряне и затваряне на панела.
- ▶ **Сила ефект:** Позволява редактиране на звука на ефектите.





- ▶ **Сила вкл./изкл.:** Позволява коригиране на силата на звука при включване и изключване на телефона.
- ▶ **авто отговор:** Посочената функция се активира единствено при свързване на слушалка към телефона.
 - **Изключено:** Телефонът не приема повикване автоматично.
 - **След 5 сек.:** Телефонът отговаря на повикване автоматично след 5 секунди.
 - **След 10 сек.:** Телефонът отговаря на повикване автоматично след 10 секунди.

преименувай

Меню 1-x-3

Можете да преименувате името на профилите.

- ! **Забележка** Профилите **Само вибрация**, **Тихо** и **Слушалка** не могат да бъдат преименувани.
1. За промяна в името на профила маркирайте същия в списъка и след като натиснете левия програмируем клавиш  или ОК изберете **Преименувай**.
 2. Въведете желаното име инатиснете клавиш **ОК** или левия програмируем клавиш  [OK].

Можете да проверявате пропуснатите, приетите и набраните повиквания, в случай, че мрежата поддържа услугата Идентификация на входяща линия. Името и номера се изписват заедно с часа и датата на осъществяване на повикването.

пропуснати

Меню 2-1

Това меню ви позволява да прегледате последните 10 пропуснати повиквания, а също така и:

- да видите номера, да позвъните или да го запазите в телефонния указател.
- да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонния указател.
- да изпратите съобщение до този номер.
- да изтриете всички повиквания от списъка.

приети повикв.

Меню 2-2

Това меню ви позволява да видите последните 10 приети повиквания, а също така и:

- да видите номера, да позвъните или да го запазите в телефонния указател.
- да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонния указател.
- да изпратите съобщение до този номер.
- да изтриете всички повиквания от списъка.

набрани повик.

Меню 2-3

Това меню ви позволява да видите последните 20 набрани повиквания, а също така и:

- да видите номера, да позвъните или да го запазите в телефонния указател.
- да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонния указател.
- да изпратите съобщение до този номер.
- да изтриете всички повиквания от списъка.



изтрий посл.разговори Меню 2-4


Позволява едновременното изтриване от списъка на всички приети, пропуснати и набрани повиквания.

такси повикв. Меню 2-5

Продължителност на разговор Меню 2-5-1

Функцията дава възможност да се осведомите за продължителността на Последно повикване, Всички повиквания, Приети повиквания, Набрани повиквания, както и да пренастроите всички таймери.

- ▶ **последно повикване:** Продължителност на последното повикване.
- ▶ **Всички повиквания:** Продължителност на всички повиквания от последното рестартиране на таймера.
- ▶ **приети повикв.:** Продължителност на приетите повиквания.

- ▶ **набрани повик.:** Продължителност на набраните повиквания.
- ▶ **нулирай всичко:** Дава възможност за нулиране на общата продължителност на всички повиквания с горния ляв програмируем клавиш .

Разходи пов. Меню 2-5-2

Чрез това меню получавате възможност да проверите стойността на последния си разговор, всички повиквания, оставащия кредит, както и да нулирате всички стойности. За активиране на последната функция следва да въведете PIN2-код.

настройки (В зависимост от SIM-картата) Меню 2-5-3

- ▶ **настр.тарифа:** Достъп до опцията за задаване на цена във валутни или импулсни единици се дава чрез въвеждане на PIN2- код. Свържете се с Вашия доставчик на услуги, за да получите съответните стойности!

- ▶ **настр.кредит:** Тази мрежова услуга позволява да настроите пределна стойност на повикванията чрез предварително зададените единици. Броят на последните се появява при избор на Четене, а изменения в настройката на лимита са възможни чрез Промени.
- ▶ **авто:** Опция за автоматична проверка стойността на завършеното последно повикване при предварителна настройка Включено.

GPRS инфо

Меню 2-6

Опция за проверка на обема трансферирани (чрез GPRS) данни чрез мрежата, както и времето, прекарано online.

продължителност разговор

Меню 2-6-1

Възможност за проверка продължителността на Последно повикване, Всички повиквания, както и за нулиране на всички таймери.

сила данни

Меню 2-6-2

Възможност за проверка обема на Изпратено, приети, Всичко данни, както и за нулирай всички.



Bluetooth

Меню 3-1

Блутут позволява на съвместими мобилни устройства, периферии и компютри, разположени наблизо, да комуникират директно помежду си без кабели. Този телефонен апарат поддържа вградена Блутут връзка, която позволява свързване със съвместими Блутут телефонни апарати, компютърни приложения и т.н.

Освен това можете да разпечатвате снимки чрез Bluetooth, ако принтерът Ви е съвместим с Bluetooth.

- Бележка** Поддържащ Bluetooth софтуер (Bluetooth инструкции) за DUN: WIDCOMM Bluetooth за Windows 1.4 и 3.0

Моите устройства

Меню 3-1-1

Можете да прегледате всички устройства, които са съвместими с блутут телефона.

Устройства Handsfree

Меню 3-1-2

Можете да видите списък на устройствата handsfree, които са съвместими с блутут

телефона.

При използване на меню “Моите устройства” или “Хандсфри устройства” имате осигурен достъп до следните опции:

- **Свързване/Прекъсване:** Позволява свързване на други Bluetooth устройства.
- **Добави ново:** Позволява търсене на нови Bluetooth устройства.
- **Въведи име:** Позволява промяна на името на Bluetooth устройство.
- **Настрой като оторизирана/Настрой като неоторизирана:** Позволява да настроите оторизирана връзка с всяко Bluetooth устройство.
- **Всички услуги:** Позволява преглед на всички услуги, поддържани от Bluetooth устройството.
- **Изтриване:** Позволява изтриване на Bluetooth устройството
- **Изтриване на всички:** Позволява изтриване на всички Bluetooth устройства от списъка.

Настройки

Меню 3-1-3

Можете да регистрирате ново устройство, съвместимо с Bluetooth. В случай, че вече сте добавили такова, можете да го свържете като въведете парола (обикновено 0000).

Настрой Bluetooth

Можете да активирате или деактивирате Bluetooth функцията.

Видимост на моя телефон

Изберете дали телефонът да бъде “видим” за други Bluetooth устройства или не.




Име на моя телефон




Можете да въведете име на Bluetooth устройство. Настройката по подразбиране е “F2400”.

калкулатор

Меню 3-2

Менюто съдържа стандартните математически действия като +, -, x, : (събиране, изваждане, умножение, деление).


1. Въведете цифри с помощта на номерираните клавиши.
2. Използвайте навигационните клавиши за избор на математически знак.
3. Въведете цифри.
4. Натиснете клавиш  [резултат].
5. Натиснете  [Нулирай] или въведете нови цифри и повторете описаните действия.
6. За затваряне на калкулатора натиснете  [Назад].

! Бележка За корекции използвайте клавиша  за изтриване. Натиснете клавиш  за въвеждане на отрицателно число. Използвайте клавиш  за въвеждане на десетична дроб.

преобразувател






Меню 3-3

Опция за преобразуване на мерните единици за; дължина, площ, тегло и сила.

1. За избиране на типа мярка натиснете клавиш  [Единица].






Забавление

2. С помощта на  и  задайте Настоящ(вид мерна единица).
3. Чрез клавиши  и  задайте Преобразуван”(вид мерна единица).
4. Можете да проверите преобразуваната стойност на мерната единица. Съществува опция за въвеждане на десетични дробни чрез клавиш .

световно време

Меню 3-4

Опция за проверка на датата и часа в големите градове по света.

1. Иаберете град, принадлежащ към Вашата часова зона чрез  и  key.
2. Можете да настроите актуалните дата и час за града от избраната часова зона чрез клавиш  [Постави].

звукозапис



Меню 3-5

Функцията позволява звукозапис на общо 10 гласови съобщения като всяко от тях е с продължителност максимум 20 секунди.

Запис

Меню 3-5-1

Можете да запишете гласова бележка в меню Звукозапис.

1. След началото на записа на екрана се появява бележка Записване и брояч за оставащото време.
2. За преустановяване на записа натиснете клавиш  Съхрани.
3. Въведете име на създадената гласова бележка и натиснете клавиш  [OK].

ВИЖ СПИСЪК

Меню 3-5-2

Телефонът демонстрира списъка със съхранени гласови бележки. Съществува възможност за тяхното възпроизвеждане и изтриване.


съст. памет

Меню 3-6

Можете да проверявате свободното място и състоянието на паметта в SIM картата. Можете да отидете във всяко поверително меню.

Контакти



Меню 4-1

- ❗ **Бележка** В режим на готовност натиснете десния програмируем клавиш  за директен достъп.


Търсене

(Извършване на повиквания чрез използване на телефонния указател)

Меню 4-1-1

1. Изберете Търсене чрез клавиш  [избери] или [OK].
2. Въведете името, чийто телефонен номер желаете да търсите или изберете  [Списък] за преглед на телефонния бележник.

- ❗ **Бележка** Алтернативно търсене е възможно чрез въвеждане на първата буква от името или първата цифра от номера.

3. За редактиране, копиране на запис, прибавяне на гласов етикет, натиснете  [Опции] и изберете една от посочените:





- ▶ **редактирай:** Опция за редактиране на име, телефонен номер, група и картинка чрез навигационния клавиш.
- ▶ **Кратко съобщ./Мултим. съобщ.:** Опция за изпращане на кратко текстово или мултимедийно съобщение до избрания номер.
- ▶ **Изпрати чрез Bluetooth:** Можете да изпратите данни от телефонния бележник /съвместими с Bluetooth/ посредством Bluetooth.
- ▶ **копирай:** Опция за копиране на запис от SIM-картата в паметта на телефона или обратното.
- ▶ **основен:** опция за избор на най-често използвания номер от определен запис(мобилен, домашен, служебен). В този случай номерът ще бъде пръв в списъка.
- ▶ **Изтрий:** Опция за изтриване на запис.









Прибави нов

Меню 4-1-2

Опция за въвеждане на нов запис в телефонния указател. Капацитетът на паметта на телефона е 200 записа, а на SIM- картата зависи от доставчика на услуги. В телефона е възможно съхраняване на име с дължина до 20 символа. За SIM- картата броят на символите варира.

1. Маркирайте опция Прибави нов и натиснете клавиш  [избери] или [OK].
2. Изберете паметта, в която желаете да включите запис [SIM] Телефон/.При настройка Телефон следва да изберете Основен номер.
 - a. За въвеждане на име - натиснете клавиш  [OK].
 - b. За въвеждане на номер - натиснете клавиш  [OK] и Овведете номера.
 - c. Натиснете клавиш  [OK].

d. С помощта на клавиши  и  :
изберете група за новия запис.

e. Опция за добавяне на символ или картина към записа чрез клавишите , ,  и .

Групи

Меню 4-1-3



Опция за обединяване в групи (общо 7), всяка с максимум 20 членове.



- ▶ **Членове:** Достъп до списък на членовете от избраната група.
- ▶ **група:** Възможност за задаване на специален тон на звънене при повикване за членове от определена група.
- ▶ **група икона:** Опция за настройка на икона за съответна група.
- ▶ **Добави член:** Опция за включване на нови членове в дадена група (максимум 20).

- ▶ **Извади член:** Опция за изключване на член от определена група. Записът остава в телефонния указател.
- ▶ **преименувай:** Опция за промяна в името на съответната група.

Ускорено набиране

Меню 4-1-4



Опция за набиране на предварително зададен номер от телефонния указател чрез продължително натискане на някой от клавишите (от  до ).

1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез клавиш  [Контакти].
2. Маркирайте Ускорено набиране, след което натиснете клавиш  [избери].
3. В случай, че желаете да добавите номер за ускорено набиране, изберете Празно, след което потърсете името в телефонния указател.


4. За корекции на името със зададено ускорено набиране, изберете Промяна или Изтрий/Изтриване.

настройки

Меню 4-1-5

1. В режим на готовност изберете клавиш  [Имена].
2. Маркирайте Настойки и натиснете клавиш  [избери].

▶ Настрой памет

Маркирайте опция **Настрой памет**, след което натиснете клавиш  [избери].

- При зададена настройка **променливо**, телефонът задава въпрос къде да съхрани нов запис.
- При зададена настройка **SIM** или **Телефон**, телефонът съхранява въведения запис на указаното място.




▶ **търсене с**

Маркирайте опция **търсене с**, след което натиснете клавиш  [избери].

- При зададена настройка **променливо**, телефонът задава въпрос как да търси запис.
- При зададена настройка **име** или **номер**, телефонът търси записа по указания начин.

▶ **Покажи опции**



Маркирайте **Покажи опции** и натиснете левия програмируем клавиш .

- **Само име:** В телефонният указател са изписани само имена.
- **С картини:** В телефонният указател е изписана информация за човекът и негова снимка.
- **Име и номер:** В телефонният указател се изписва само име и номер.

копирай всичко

Меню 4-1-6





Меню с възможности за копиране на записите от паметта на SIM-картата върху тази на телефона и обратното.

1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез .
2. Маркирайте **Копирай всичко**, след което натиснете клавиш 
 - **SIM на телефон:** Опция за копиране на записите от паметта на SIM-картата върху тази на телефона.
 - **Телефон на SIM:** Опция за копиране на записите от паметта на телефона върху тази на SIM-картата.
3. Имате осигурен достъп до следните допълнителни менюта:
 - **Запази оригинала.:** При копирането се запазва оригиналният (първоначалният) запис.
 - **Изтрий оригинала.:** При копирането оригиналният запис не се запазва.

изтрий всичко

Меню 4-1-7

Опция за изтриване на всички записи в SIM-картата, телефона, както и на гласовите етикети. За използването ѝ е необходимо въвеждане на кода за защита (изключение - гласовите етикети).






1. В режим на готовност натиснете клавиш  [Контакти] и изберете Изтрий всичко, след което - клавиш  [избери].
2. Изберете коя памет да изтриете.
3. Въведете кода за защита и натиснете  [OK] или  [Назад].

информация

Меню 4-1-8

▶ номер Услуги

Опция за достъп до списък с предлаганите от съответния мрежов оператор услуги (в случай, че се поддържа от SIM-картата).

1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез клавиш  [Контакти] и изберете **информация**.
2. Маркирайте **номер Услуги** и натиснете клавиш  [избери].
3. На екрана се появява списък с имената на предлаганите услуги.
4. Използвайте  и  за да изберете услугата. Натиснете  [Изпрати].

▶ статус памет

Възможност за проверка на наличната (свободна и заета) памет в телефонния указател.



1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез и изберете **информация** - натиснете [избери].
2. Маркирайте **статус памет** и натиснете клавиш [OK].

► **собствен номер**
(В зависимост от SIM-картата)

Опция за проверка собствения номер в SIM-картата и възможност за въвеждане на допълнителни номера.

разписание

Меню 4-2

Менюто е предназначено за записване на Вашия дневен график, задаване на алармени сигнали за важни задачи и бележки. При влизане в меню Разписание на екрана се появява календар. В долната част са предвидени секции за икони (график и бележки). Квадратният курсор се използва за маркиране на определен ден. Подчертаването на дата от календара

означава, че за нея има зададен график за срещи/задачи или написани бележки. Телефонът предупреждава чрез звуков сигнал в случай , че сте настроили аларма към съответния запис. За смяна на ден, седмица, месец, година:

Клавиш	Описание	Клавиш	Описание
	Година		Месец
	Седмица		Ден

В менюто имате достъп до следните опции чрез клавиш :

Добави ново



Меню 4-2-1



Възможност да задавате до 20 бележки. Въведете име, след което натиснете клавиш [OK]. Въведете необходимата информация: Време, Повторение, Аларма.

виж

(Преглед)

Меню 4-2-2




Демонстрира бележката за определения ден. За преглед на списъка с бележки се използват клавиши  и . При зададен алармен сигнал за някоя от тях, на екрана е изписан съответния час.

За подробен преглед на бележката се използва клавиш  [избери], за изтриване и редактиране – клавиш  [Опции].

виж всички

(Преглед на всички бележки)

Меню 4-2-3

Демонстрира зададените бележки за всички дни. Клавиши  и  се използват за преглед на списъка. Чрез клавиш  [Опции] е осигурен достъп до същото меню като Виж/Преглед.

изтрий предишен

Меню 4-2-4

Опция за изтриване на графика, за който вече сте били уведомени.




изтрий всичко



Меню 4-2-5

Опция за изтриване на всички бележки.


бележник

Меню 4-3

1. Изберете “бележник” с клавиш  [OK].
2. Ако няма запазени бележки добавете “Нова” с натискане на същия клавиш .
3. Въведете бележката и натиснете  [OK].

 **Бележка** За промяна на режима за въвеждане на символи използвайте клавиш .



Натиснете бутон Меню () и изберете **съобщения** като използвате навигационните бутони.




Ново съобщение

Меню 5-1

Кратко съобщ.

Меню 5-1-1

Вашият телефон получава съобщения за гласова поща и кратки съобщения (SMS). Гласовите съобщения и SMS са услуги на мрежата. Свържете се с Вашия мрежов оператор за повече информация.

Когато се появи иконата  , Вие сте получили гласово съобщение. Когато се появи иконата  , Вие сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщенията и пълна, се появява съобщение, иконата  премигва и Вие не можете да получавате нови съобщения. Използвайте опцията Изтрий в меню Входящи съобщения за да изтриете старите съобщения. След като в паметта за съобщения се освободи място, не получените

SMS съобщения ще пристигнат (при положение, че има достатъчно свободно място).

1. Въвеждане на съобщение от клавиатурата. За подробности как да въведете текст вижте страница 26 до 29 (Въвеждане на текст).
2. След като довършите съобщението за да изберете желаната опция натиснете левия функционален бутон [Опции].

Възможни са следните опции.

► **предай:** Въведете номер или изберете номер от телефонната книжка или от последните номера. Можете едновременно да изпратите едно съобщение на 5 телефонни номера. натиснете левия функционален бутон [Опции]. Ще се изпишат следните опции.

- ① Изпрати (показва се само след като бъде въведен телефонен номер)
- ② Последни номера
- ③ Търси

- ▶ **съхрани:** Позволява Ви да съхраните съобщението за да можете да го изпращате по-късно.
 - ▶ **Шрифт:** Опция за избор на Размер и Стил на шрифта.
 - ▶ **Цвят:** Опция за избор на цвета на текст [Преден план] и фон.
 - ▶ **Подравни:** Можете да настроите разположението на съобщението - Дясно, Център или Ляво.
 - ▶ **Добави Т9 речник:** Можете да добавяте Ваша собствена дума. Това меню се появява, само когато режимът на редактиране е Предвиждащ.
 - ▶ **Т9 езици:** Изберете езика за режим въвеждане Т9. Можете също така да деактивирате режима Т9 като изберете 'Т9 изкл.'
 - ▶ **Изход:** Ако изберете тази опция по време на писане на съобщение, Вие можете да излезете от писането на съобщение и да се върнете към предишния екран. Съобщението, което сте написали, не е съхранено.
3. Вие можете също така да изпращате приложения със съобщението като натиснете десния функционален бутон [Приложи], докато въвеждате съобщението.
- ▶ **Символ:** Можете да добавяте специални символи.
 - ▶ **Картина:** Можете да изпращате текстови съобщения, които съдържат снимки, популярни като 'съобщения със снимки'. В телефона има няколко предварително заредени снимки, които могат да бъдат заменени с нови, получени от други източници.
 - ▶ **Звук:** Ако разполагате със свуци, можете да ги прилагате към кратките съобщения.



съобщения

- ▶ **текстови шаблон:** Можете да използвате заредените в телефона текстови шаблони.
- ▶ **Контакти:** Към съобщенията можете да добавяте телефонни номера.
- ▶ **Подпис:** Можете да приложите Вашата визитна картичка.


Мултим. съобщ.


Меню 5-1-2

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа текст, снимки и/или звукови клипове. Тази функция може да се използва само, ако се поддържа от Вашия мрежов оператор или провайдер на услугата. Само апарати, които разполагат със съвместима функция мултимедийно съобщение или e-mail, могат да получават и изпращат мултимедийни съобщения.

1. Въвеждане на текстово съобщение от клавиатурата. Като използвате десния функционален бутон Вие можете да въведете символи, цифри и икони или да използвате режима за въвеждане T9. След

като въведете текста натиснете левия функционален бутон [Готово].

2. Добавете снимка и/или звук. Можете да преминете към следващия раздел като използвате навигационните бутони нагоре/надолу.
3. Можете да добавите слайд като предвижете курсора на , след което натиснете бутон ОК или левия функционален бутон [избери]. Можете да добавите слайд и като използвате десния функционален бутон [Меню].
4. Натиснете левия функционален бутон [Опции]. Възможни са следните опции.
 - ▶ **Предай:** Поддържа номера от няколко части и email адреси.
 - ▶ **Преглед:** Показва мултимедийното съобщение, което искате да изпратите.
 - ▶ **съхрани:** Съхранява мултимедийното съобщение като чернова или като шаблон.

- 
- ▶ **Добави слайд:** Опция за добавяне на слайд като Предишен слайд или Следващ слайд.
 - ▶ **Към слайд:** Премества към следващия или предишния слайд.
 - ▶ **Изтрий слайд:** Изтрива избрания слайд.
 - ▶ **Формат слайд**
 - **Задай таймер:** Опция за настройка на таймера за продължителност на слайд: текст, картина и звук.
 - **Текст/картина:** Опция за размяна в позициите на текст и картина в съобщението.
 - ▶ **Формат слайд:** Настройва таймера за слайд, текст или за подравняване съдържанието на съобщението надясно, наляво, нагоре и надолу.
 - ▶ **Добави Т9 речник:** Можете да добавите своя собствена дума. Това меню се появява само, когато режимът на редактиране е Преместващ.
 - ▶ **Т9 езици:** Изберете езика за режим въвеждане Т9. Можете също така да деактивирате режима Т9 като изберете 'Т9 изкл.'.
 - ▶ **изход:** Ако изберете тази опция по време на писане на съобщение, Вие можете да излезете от писането на съобщение и да се върнете към предишния екран. Съобщението, което сте написали, не е съхранено.
5. Натиснете десния функционален бутон [Вмъкни]. Можете да вмъкнете символ, снимка. Вземете бележка със снимка, звук и глас. Освен това можете да напишете съобщение като търсите в телефонната книжка.



Входящи

Меню 5-2

Входящите текстови съобщения и страници могат да бъдат търсени и съдържанието им може да бъде прегледано. Входящите съобщения се показват подредени по дата.

Икона	Описание
	Прочетено SIM съобщение
	Непрочетено SIM съобщение
	Прочетено съобщение
	Непрочетено съобщение
	Прочетен доклад за изпращане
	Непрочетен доклад за изпращане

- Забележка** SIM съобщение е съобщение съхранено в SIM паметта. Мрежата различава входящите съобщения като SIM съобщения или обикновени съобщения. За всяко получено съобщение съществуват следните опции. Натиснете левия функционален бутон [Опции].

- ▶ **отговори:** Отговаря на полученото съобщение.

Ще бъдете уведомявани за получените съобщения, които ще се архивират в папка Входящи. Можете да идентифицирате всяко съобщение с икони. За подробности, виж описанието на иконите по-долу.

Ако съобщението гласи ,че няма място в паметта за съобщения, следва да изтриете част от съобщенията от всяка категория.

- ▶ **препрати:** Препраща полученото съобщение до други получатели.
- ▶ **върни повикването:** Набира телефона на изпращача.
- ▶ **Извлечи:** Извлича снимка, звук, текстова интернет страница или e-mail адрес от съобщението. Те се съхраняват в Extracts a picture, sound, text web page or email address from the message. These will be saved in Моята папка, Телефонната книжка или Отметки.

- ▶ **изтрий:** Изтрива избраното съобщение от Входящи съобщения.
- ▶ **Покажи инфо:** Показва информация за получените съобщения.

Икона	Описание
	Прочетено мултимедийно съобщение;
	Непрочетено мултимедийно съобщение
	Прочетено мултимедийно съобщение с уведомление
	Непрочетено мултимедийно съобщение с уведомление

- **препрати:** Опция за набиране номера на подателя на входящо съобщение.
 - **върни повикването:** Набира обратно изпращача.
 - **Извлечи / Изтегляне:** Опция за извличане на картина, звук или текст, както и на номер на подателя. Съхраняват се съответно в Моята папка и Телефонен указател.
 - **изтрий:** Извлича снимки или звуци. Те се съхраняват в Моята папка или Телефонната книжка.
 - **Покажи инфо:** Показва информация за получените съобщения; Адрес на изпращача, Предмет (само за мултимедийните съобщения), Дата и време на съобщението, Тип съобщение, Размр на съобщението.
- **отговори:** Опция за препращане на избрано съобщение до друг получател.



Чернови

Меню 5-3

В това меню можете да видите списък на съобщенията, съхранени като чернови. Можете да се предвижвате по списъка като използвате навигационните бутони нагоре/надолу. За всяка чернова съществуват следните опции.



- ▶ **виж:** Преглежда съобщението съхранено като чернова.
- ▶ **редактирай:** Редактира съобщението преди изпращане.
- ▶ **изтрий:** Изтрива текущото съобщение.
- ▶ **Покажи инфо:** Проверява датата, времето, типа и размера на файла на съобщението.
- ▶ **изтрий всичко:** Изтрива всички чернови на съобщения.

ИЗХОДЯЩИ

Меню 5-4


Можете да прегледате списъка и съдържанието на изпратените съобщения в това меню и можете също така да проверите дали изпращането е било успешно.

Съществуват следните опции.

Икона	Описание
	Изпратено SIM съобщение
	Изпратено съобщение


- ▶ **препрати:** Опция за препращане на същото съобщение до други получатели.
- ▶ **изтрий:** Изтрива избраното съобщение от Изходящи съобщения.

Използвайте го за преглед на изпратените съобщения. За всяко изпратено съобщение можете да видите статуса на изпращане.

Икона	Описание
	Изпратено

- **Изтрий:** Опция за изтриване на изпратено съобщение.
- **препрати:** Опция за препращане на същото съобщение до други получатели.
- **Преглед:** Показва информация за изходящите съобщения: Предмет (само за мултимедийните съобщения), Дата и време на съобщението, Тип съобщение, Размер на съобщението.

пролушай глас.поща Меню 5-5

Това меню Ви дава възможност за бърз достъп до Вашата гласова поща (ако Вашата мрежа предоставя такава функция). Преди да използвате функцията трябва да въведете номера на гласовия сървър, който Ви е даден от Вашия мрежов оператор. Когато се получи гласово съобщение, на екрана се появява символът . Моля попитайте

Вашия мрежов доставчик за подробности по услугата за да конфигурирате правилно своя телефон.

инфо услуга Меню 5-6

Текстовите съобщения на посочената услуга се изпращат от мрежата до потребителите и съдържат полезна информация като прогноза за времето, пътна обстановка, таксите, аптеки, борсова информация. Всяка от изброените категории има определен номер за получаване чрез доставчика. При получено Инфо- съобщение на екрана се появява самото то или известие. В режим готовност съществуват следните опции при преглеждане на информационните съобщения.

чета Меню 5-6-1

Полученото „Инфо“-съобщение ще се появи на екрана, когато изберете „чета“ от меню „Инфо услуга“.



тема

Меню 5-6-2

За да създадете нова тема натиснете левия функционален бутон [Опция], след което изберете Добави нова. Ако вече имате теми, можете да ги деактивирате, редактирате или изтривате с помощта на левия функционален бутон [Опции].

шаблони

Меню 5-7

Това са предварително дефинирани съобщения в списъка. Можете да преглеждате и редактирате шаблонните съобщения или да създавате нови съобщения. Съществуват два вида шаблони: Текст и Мултимедия.

Текстов шаблон

Меню 5-7-1

- моля обадете ми си
- закъснявам ще дойда в
- къде сте сега?
- На път съм.

• много важно свържи се

• Обичам те.

Съществуват следните опции.

- ▶ **Виж:** Преглежда избраното съобщение.
- ▶ **редактирам:** Използва се за писане на ново съобщение или редактиране на шаблонно съобщение избраното от списъка на текстовите шаблони.
- ▶ **пишисъобщение**
 - **Кратко съобщ.:** Използва се за изпращане на избраното шаблонно съобщение като SMS.
 - **Мултим. съобщ.:** Използва се за изпращане на избраното шаблонно съобщение като MMS.
- ▶ **Прибави нов:** Използва се за създаване на нов шаблон.
- ▶ **изтривам:** Изтрива шаблона.
- ▶ **изтрий всичко:** Изтрива всички шаблони.

Мултим. шаблон

Меню 5-7-2

- ▶ **Преглед:** Показва черновата на мултимедийното съобщение.
- ▶ **Съхрани:** Съхранява мултимедийно съобщение като чернова или като шаблон.
- ▶ **Добави слайд:** Добавя слайд преди или след текущия слайд.
- ▶ **Към слайд:** Премества към следващия или предишния слайд.
- ▶ **Изтрий слайд:** Изтроява маркирания слайд.
- ▶ **Формат слайд:** Настройва таймера за слайд, текст или за подравняване съдържанието на съобщението надясно, наляво, нагоре и надолу.
- ▶ **Добави Т9 речник:** Можете да добавите свои собствени думи. Това меню се появява само, когато режимът на редактиране е Преместващ.

▶ **Т9 езици:** Избира режима за Т9 въвеждане.▶ **Изход:** Излиза от менюто.**Подпис**

Меню 5-7-3

Тази опция Ви помага да си създадете собствена визитна картичка. Въведете името, номера на мобилния телефон, служебния номер, номера на факса и e-mail адреса си.

настройки

Меню 5-8

Текстово съобщение

Меню 5-8-1

▶ **Видове:**

Текст, Гласово, Факс, номериране, X.400, E-mail, ERMES

Обикновено настройката на типа съобщения е Текст. Съществува опция за промяна на текста в алтернативен формат. Консултирайте се със своя доставчик на услуги относно достъпа до тази функция!



съобщения

- ▶ **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга дава възможност за указване на период за съхранение на Вашите текстови съобщения в SMS-центъра.
- ▶ **Отчет за доставяне:** Опция за получаване на потвърждение за успешното предаване на Вашето съобщение – изберете **Да**.
- ▶ **Отг.чрез същата услуга:** Възможност получателят на съобщение от Вашия номер да изпрати отговор за Ваша сметка – изберете **Да**.
- ▶ **SMS център:** Чрез това меню следва да въведете номера на Вашия SMS – център, преди да изпращате кратки съобщения.

Мултим. съобщ.

Меню 5-8-2

- ▶ **Приоритет:** Възможност за настройка на нивото на приоритет.
- ▶ **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга дава възможност за указване на период за съхранение на Вашите мултимедийни съобщения в центъра.

- ▶ **Отчет за доставяне:** Опция за получаване на потвърждение за успешното предаване на Вашето съобщение – изберете **Да**.
- ▶ **Автоматично изтегляне:** Изберете **Включено** за автоматично зареждане на получено мултимедийно съобщение и **Изключено** за получаване единствено на известие в папка Входящи и евентуален преглед на съобщението по Ваше желание.
- ▶ **Настройки мрежа:** В случай, че избетете сървър за мултимедийни съобщения, може да настроите URL за същия.
- ▶ **Позволени типове**
 - Лично:** Персонални съобщения;
 - Реклами:** Съобщения с рекламна цел;
 - Информация:** Необходима информация;

център гл. поща

Меню 5-8-3

Възможност за получаване на гласови съобщения, ако услугата се поддържа от мрежовия Ви оператор. При получаване на ново съобщение в гласовата пощенска кутия, на екрана се появява съответния обозначителен символ. Обърнете се към мрежовия си оператор за повече информация и за необходимите настройки.

- ▶ **Домашна:** Възможност за прослушване на гласовите съобщения.
- ▶ **Роуминг:** Възможност за прослушване на гласовите съобщения при поддържана услуга Роуминг.

инфо услуга

Меню 5-8-4

▶ **приеми**

да: Получаване на съобщения от услуга Инфо.

не: Отказ за получаване на съобщения от услуга Инфо.

▶ **тревога**

да: Наличие на сигнал при получаване на съобщение от услуга Инфо.

не: отказ от сигнал при получаване на съобщение от услуга Инфо.

▶ **Езици**

Възможност за избор на език за получаваните инфо-съобщения.

въведи съобщения.

Меню 5-8-5

Възможност да изберете дали да получавате посочените съобщения.



С камерата имате възможност за снимки на статични и движещи се обекти.

Снимка

Меню 6-1

• За снимка при отворен панел

1. Изберете Камера, след което натиснете клавиш . За директен достъп до менюто натиснете продължително клавиш .
2. Фокусирайте образа и натиснете клавиш .
3. Натиснете клавиш или , или, ако желаете да архивирате направената снимка.





Бележка Можете да регулирате контраста, размера, цвета и разстоянието чрез навигационните клавиши (или)

- ▶ **Увеличаване** []: Увеличаване от x1 до x5 в зависимост от резолюцията.
- ▶ **Цвят** []: Естествен, Сепия, Черно-бял.

- ▶ **Яркост** []: -2, -1, 0, +1, +2
- ▶ **Автоматично** []: Възможност за задаване на време, след което камерата да направи снимката - (изключено, 3 сек., 5 сек.)
- ▶ **Статус на паметта** []: Проверка на наличната свободна памет.
- ▶ **Светкавица** []: Включена/Изключена;
- ▶ **Разделителна способност** []: Висока: 640x480, Средна: 320x240
- ▶ **Ниска** []: 160x120, За телефонен бележник: 48x48; Качество на изображението: Високо, Нормално, Ниско;

• Снимане със затворен панел



Можете да се снимате с помоща на втория LCD дисплей.

1. Натиснете и задръжте [].
2. Изберете **Снимка** с клавиш [] и натиснете [].
3. Фокусирайте обекта, които ще снимате и натиснете [], този път снимката се запаметява автоматично.
В този случай снимката се архивира автоматично.

- **Направи снимка:** Активира режим “Снимка”
- **Разгледай слайд:** Разглеждане на снимките като слайдове
- **Светкавица:** Активиране на светкавицата
- **Назад:** Връщане в предишното меню

В режими



Меню 6-2

Възможност да правите снимки с разнообразни фонове, както и да избирате рамки чрез навигационните клавиши: () и ().

- ❗ **Бележка** В този режим няма опция за промени в настройката на разделителната способност.

Непрекъснато

Меню 6-3

Възможно е да направите максимум 9 последователни снимки по едно и също време, след което да ги разгледате с помощта на клавиш  и да ги запазите чрез клавиша .

- ❗ **Бележка** При настройка на разделителната способност 128x160 можете да направите 9 снимки, а при настройка 320x240 – 6 снимки.



Моят албум

Меню 6-4

Опции за разглеждане и изпращане на снимки. В допълнение можете да поставите прозореца като фон.

вс.картини

Меню 6-4-1

Възможност за разглеждане на последователни снимки.

Общи картини

Меню 6-4-2

Опция за разглеждане на всички снимки с изключение на модифицираните (с рамка) и тези от телефонния указател.

Картинен режим

Меню 6-4-3

Опция за разглеждане на снимките, поставени в рамка.

• Опции

- ▶ **Мулти изглед:** Можете да видите до 9 снимки едновременно на екрана в умален размер.

- ▶ **Мултим. съобщ.:** Можете да изпратите снимка под съобщение формата на MMS.
- ▶ **Изпрати чрез Bluetooth:** Можете да изпратите картинка посредством Bluetooth.
- ▶ **въвежданекартина:** Можете да поставите снимка като картина скрийнсейвър.
- ▶ **Слайдшоу:** Автоматичен преглед на снимките като слайдове.
- ▶ **изтривам:** Опция за изтриване на снимка.
- ▶ **редакт.заглавие:** Опция за промени в заглавието на заглавие снимка.
- ▶ **Покажи инфо:** Преглед на информацията за информация заглавието, размера, датата и времето на заснемане.
- ▶ **Защита:** Опция за блокиране изтриването на снимката по погрешка.

Картинен тел.указ.

Меню 6-4-4

Можете да видите всички снимки от телефонния указател.

- ▶ **въвежданекартина:** Можете да настроите картинката като тапет.
- ▶ **Слайдшоу:** Можете да разгледате картинките като слайдове.
- ▶ **изтривам:** Можете да изтриете снимка.
- ▶ **редакт.заглавие:** Можете да промените заглавието на дадена снимка.
- ▶ **Покажи инфо:** Можете да видите информация за снимката (заглавие, дата, големина, име)
- ▶ **Защита:** Можете да защитите снимката от неволно изтриване.

настройки

Меню 6-5

Състояние паметта

Меню 6-5-1

Възможност за проверка общия капацитет на паметта (използвана и свободна).

Изчисти албум

Меню 6-5-2

Опция за изтриване на архивираните снимки.



Автоматично записване

Меню 6-5-3

Автоматично запазва снимките, направени с камерата.





Описаните по-долу менюта са предвидени за Ваше удобство и могат да бъдат настроени според личните Ви предпочитания.

1. В режим на готовност изберете клавиш , [Меню].
2. Натиснете клавиш  за директен достъп до меню Настройки.

аларма

Меню 7-1

Възможност да настроите до 5 алармени сигнала за различно време.

1. Изберете Включено и задайте желаното време за активиране на алармата.
2. Изберете периода за повторение: **Еднократно, Пон-пет(от понеделник до петък), Пон-съб(от понеделник до събота), Всекидневно.**
3. Изберете вид на сигнала и натиснете  [OK].
4. Задайте име на алармата и натиснете  [OK].

дата и време

Меню 7-2

Менюто служи за настройка на функции, касаещи датата и часовото време.

настрой дата

Меню 7-2-1

Опция за задаване на актуалната дата.

формат - дата

Меню 7-2-2

Опция за задаване желания формат на датата като например: ДД/ ММ/ГГГГ, ММ/ДД,ГГГГ, ГГГГ/ММ/ДД / Д-ден, М- месец, Г - година/.

настройка - време

Меню 7-2-3

Опция за задаване на актуалния час.

време формат

Меню 7-2-4

Опция за избор на интервал -24 - часов или 12 -часов.

настройки

Меню 7-3

Менюто е предназначено за задаване на свързаните с телефона настройки.

настройки дисплей

Меню 7-3-1

▶ **картина:** Опция за избор на фон на екрана за режима на готовност.

- Основен LCD

- Под-LCD

Стандартно

възможност за избор на картина или анимация от предложените чрез клавиши (C и)

Моя папка

Възможност за избор на картина или анимация от съхранените в Моя папка.

▶ **Схема на телефона:** четири възможности за цветови оформлениа на дисплея.

▶ **Поздрав:** Опция за задаване на текст за поздрав и неговото коригиране.

▶ **осветление:** Опция за задаване продължителността на осветяване на екрана.

▶ **Информ. проз.:** Опция за преглед на избраните настройки в дадено меню преди отварянето му. Прозорецът се появява в долната част на екрана при зададен режим Включено.

▶ **мрежа име:** Ако включите тази опция името на операторът ще се появи на вътрешният дисплей.


езици

Меню 7-3-2

Опция - избор на език за текстовете на екрана. Промените се отразяват и на езика за въвеждане на текст.



настрой повиквания Меню 7-4

Достъп до посоченото меню се осигурява чрез клавиш  [избери] в Настройки.

отклонено повик. Меню 7-4-1

Услугата предлага възможност за пренасочване към друг номер на входящите гласови, инфо - повиквания, факсове и повиквания за трансфер на данни. За подробности се свържете с Вашия доставчик на услуги!

- ▶ **Всички гласови:** Безусловно пренасочване на всички гласови повиквания.
- ▶ **ако е заето:** Пренасочване на гласовите повиквания, в случай, че към момента използвате телефона.
- ▶ **ако не отговаря:** Пренасочване на неприетите повиквания.

- ▶ **ако е извън обхват:** Пренасочване на гласовите повиквания, когато телефонът е изключен или се намира извън покритието на мрежата.
- ▶ **Всички данни:** Безусловно пренасочване на повиквания за пренос на данни към номер с връзка към персонален компютър.
- ▶ **всички факс повиквания:** Безусловно пренасочване на всички всички повиквания за факс към номер с факс - връзка.
- ▶ **анулирай всички:** Отмяна на услугата Отклонено повикване.

Допълнителни менюта

Менюто за пренасочване на повиквания съдържа следните допълнителни менюта:

- **активирай**
Активиране на съответната функция.

Гласова поща

Пренасочване на повикване към съответния център за услуги. Опцията не фигурира във Всички факс-повиквания и Всички повиквания за данни.

Към друг номер

Въвеждане на номер за пренасочване на повиквания.

Любим номер

Опция за задаване на 5 предпочитани номера за пренасочване на повиквания.

• анулирай

Отмяна на съответната функция.


• виж статус


Проверка статуса на съответната функция.

Режим отговор.

Меню 7-4-2

- ▶ **Капак отворен:** При избор на посоченото меню може да приемате повикване чрез отваряне капака на телефона.

- ▶ **Натисни клавиш:** При избор на посоченото меню може да приемате повикване чрез всеки клавиш, с изключение на клавиш  [Край].

- ▶ **Само изпратени:** При избор на посоченото меню може да приемате повикване единствено чрез клавиш  [Изпращане].

изпрати моя номер.

(В зависимост от мрежата и абонамента)

Меню 7-4-3

- ▶ **включено:** Възможност да изпратите на друг абонат номера си при изходящо повикване. Номерът се изписва на телефона на получателя.
- ▶ **изключено:** Възможност да скриете номера си при изходящо повикване до друг абонат. Номерът не се изписва на телефона на получателя.



настройки

- ▶ **От мрежата:** Избирайки тази опция, можете да изпратите телефонния си номер като Линия 1 или Линия 2 (в зависимост от наличието на услугата Две линии).

изчакващо повик.

(В зависимост от мрежата) Меню 7-4-4

- ▶ **Активирай:** Избирайки посочената опция, можете да приемате чакащи (входящи) повиквания.
- ▶ **Отказ:** Избирайки посочената опция, няма да е възможно да разпознавате чакащи (входящи) повиквания.
- ▶ **виж статус:** Демонстрира статуса на услугата Изчакващо повикване.

Мин.брояч

Меню 7-4-5

Когато тази опция е включена, телефонът ще подава сигнал всяка минута от извършеният разговор.

автоматично набиране

Меню 7-4-6

- ▶ **включено:** При активирана функция Автоматично набиране, след неуспех да се свържете, телефонът автоматично прави повторен опит.
- ▶ **изключено:** При изключване на функцията Автоматично набиране, след неуспех да се свържете, телефонът не прави автоматично повторен опит.


защита настройки.

Меню 7-5

Искане PIN код

Меню 7-5-1

Менюто се използва за настройка, съобразно която телефонът да изисква въвеждане PIN -кода на SIM-картата при всяко свое включване.

1. Маркирайте Искане PIN -код от менюто и натиснете клавиш  [избери].
2. Задайте режим - **включено** или **изключено**.

3. За промяна на настройката следва да въведете PIN –кода при включване на телефона.
4. При трикратно, неправилно въвеждане на PIN-кода, телефонът блокира. В такъв случай трябва да въведете PUK-код.
5. PUK- код може да бъде въвеждан до 10 пъти. При следващо неправилно въвеждане на този код, деблокирането на телефона е невъзможно без помощта на доставчика на услуги.

заклучи

Меню 7-5-2

Меню за активиране на специален код за защита от непозволено използване на телефона. В случай, че функцията е активирана [Включено], последният изисква кода при всяко включване. При настройка Автоматично телефонът изисква кода за защита само при смяна на SIM-картата.

забрана повик.

Меню 7-5-3

Услугата се използва за ограничаване на определена категория повиквания. За последващо анулиране на забраната се изисква въвеждане на зададената при активирането парола.

- ▶ **Всички изходящи:** Забрана на всички изходящи повиквания.
- ▶ **Международни:** Забрана на всички изходящи, международни повиквания.
- ▶ **Межд. роуминг:** Забрана на всички изходящи, международни повиквания, освен собствената мрежа.
- ▶ **Всички входящи:** Забрана на всички входящи повиквания.
- ▶ **Вход. роуминг:** Забрана на всички входящи повиквания чрез Роуминг.
- ▶ **анулирай всички:** Отмяна на всички настройки от услугата Забрана на повикванията.



настройки

- ▶ **Смяна парола:** Промяна на паролата за услугата Забрана на повикванията.

Всяко от посочените менюта съдържа опциите:

- **активирай**

Активиране на забрана за определена категория повиквания.

- **анулирай**

Анулиране на забрана за определена категория повиквания.

- **виж статус**

Проверка дали определена категория повиквания са забранени.

фикс.набир.

(В зависимост от SIM-картата) Меню 7-5-4

Услугата позволява ограничаване на изходящите повиквания само до определени номера, защитени с PIN2-код.

- ▶ **Активирай:** Ограничаване на изходящите повиквания само до определените номера.


- ▶ **Отказ:** Анулиране на функцията Фиксиран номер.

- ▶ **списък номера:** Опция за преглед на списъка с фиксирани номера.

промени кодове

Меню 7-5-5

Опция за промяна на кодовете за достъп: PIN-код, PIN2-код, Код за защита.

1. За промяна на някой от посочените кодове, въведете актуалния, след което натиснете клавиш  [OK].
2. Въведете новия код и го потвърдете.

настр.мрежа

Меню 7-6

Опции за избор на мрежа - чрез автоматично или ръчно регистриране.Обикновено настройката е **автоматично**.

автоматично

Меню 7-6-1

При избор на посочения режим , телефонът автоматично търси и избира мрежа. Включването или изключването не влияе на тази настройка.

ръчно

Меню 7-6-2

Телефонът предоставя списък на достъпните мрежи, след което може да изберете предпочитаната от Вас, стига тя да има съгласувана услуга Роуминг с Вашия мрежов оператор. Телефонът дава възможност за повторен избор на мрежа, в случай че не успее да се свърже с първоначално зададената. При изключване на телефона, настройката се променя на Автоматично.

предпочитан

Меню 7-6-3

Опция за съставяне на списък с предпочитани мрежи, които телефонът да използва приоритетно. Настройката е достъпна от списъка на познатите мрежи.

нулирай настройки

Меню 7-7

Възможност за възстановяване на фабричните настройки. За активиране на тази функция се изисква кода за защита.

GPRS настройки

Меню 7-8


Можете да настройвате GPRS услугата в зависимост от различните ситуации.



Телефонът поддържа функции, базирани на WAP(Wireless Application Protocol). Имате възможност. да използвате услугите, предлагани от Вашата мрежа. Получавате достъп до разнообразна информация - новини, прогнози за времето, разписание на полети.

Проверете възможността за използването на тези услуги при Вашия оператор, а също така и цени на трафик. Операторът ще ви даде и информация как да използвате тези услуги.

Необходимо е да се свържете с Вашия оператор, за да отворите своя интернет сметка. За да използвате Web browser, трябва да регистрирате номера си.




След като влезете в Интернет на екрана се появява страницата, избрана за начална, чието съдържание зависи от оператора. Можете да влезете във всяка страница като въведете нейния URL адрес. За да излезете от Интернет натиснете () клавиш. Телефонът ще се върне в режим на готовност.

Преглеждане с WAP браузър

Можете да сърфирате в Интернет, използвайки телефонните клавиши или опциите на WAP браузъра.

Използване на телефонните клавиши

Когато сърфирате в Интернет, телефонните клавиши действат различно в различните режими.

Клавиш	Описание
	Преглед на всеки ред от съдържанието
	Назад към предишната страница
	Избиране на опция и потвърждаване на действията.

Използвайте WAP браузър менюто

Има различни опции на менюто по време на сърфирането в Интернет.

! Бележка WAP браузър менюто може да варира в зависимост от версията на браузъра.

Интернет

Меню 8-1

Домашна

Меню 8-1-1


Свързване с началната страница. Начална страница може да е сайтът, зададен в активирания профил. В случай, че сами не активирате профил, доставчикът на услугата ще направи това.




записани марки

Меню 8-1-2

Чрез това меню можете да съхранявате любимите си WAP сайтове, по подобие на Интернет браузъра на Вашия компютър. Телефонът ви разполага с няколко зададени маркера, тези маркери не могат да бъдат изтривани.

За да създадете нов маркер:

1. Натиснете горен ляв клавиш  [Опции].
2. Изберете Добади нов и натиснете клавиш ОК.
3. След въвеждане на желаня URL и заглавие натиснете ОК.

* **Препоръка:** Използвайте “” клавиш и  клавиш за да въвеждате символи. За да въвеждате “.”, натиснете “”.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Свързване:** Свързване с адреса от избран маркер;
- ▶ **Прибави нов:** Ръчно въвеждане на нов маркер;
- ▶ **редактирай:** Редактиране (заглавие и адрес) на избран маркер;
- ▶ **изтривам:** Изтрива избраните отметки.

Изтрий всичко: Изтрива всички маркери.



профили

Меню 8-1-3

Профилите съдържат мрежова информация за свързването с Интернет. Всеки профил съдържа следното меню:

- ▶ **активирай:** Опция за активиране на желанния профил.
- ▶ **Настройки:** Опция за редакции и промени в настройките на WAP за определения профил.
 - **начална стр.:** Настройката дава възможност за въвеждане на адрес (URL) на сайта, който желаете да използвате като начална страница. Не е нужно въвеждането на "http://" в началото на всеки URL, тъй като WAP-браузърът автоматично го добавя.
 - **Забрана:** Опция за настройка на носителя на данни.

1 Дата/Данни

2 GPRS

- **Настр. данни:** Появява се само в случай, че сте избрали Дата /Данни за услуга

адрес IP: Въведете IP-адрес за достъп до съответния WAP-портал.

Набери номер: Въведете телефонен номер за достъп до Вашия WAP-портал.

ID потребител: Идентификация на потребителя за Вашия сървър (НЕ за WAP-портала).

парола: Паролата се изисква за идентификация от Вашия сървър (НЕ от WAP-портала).

Тип повикване: Изберете типа повикване за данни – аналогово или цифрово /ISDN/.

Скорост повикване: Избор на скоростта за пренос: 9600 или 14400.

Изчакване: Въведете период на допустимо забавяне на трансфер, след който връзката да прекъсне и пренос на данни да не е възможен.

- 
- **GPRS Настройки:** Настройките на посочената услуга са възможни, когато GPRS е избрана за носител.
адрес IP: Въведете адреса на WAP-обслужваща станция, до която имате достъп.
APN: Въведете APN (идентификация) на отсрещната GPRS- станция.
ИД потребител: Идентификация на потребител за Вашия APN –сървър.
парола: Паролата, изисквана от Вашия APN-сървър.
 - **Тип връзка:** Опциите за типа на връзка са Временна или Непрекъснатата и зависят от WAP – портала, който използвате.
Непрекъснато
Потвърждава механизма на доставка, но предполага по-голям мрежов трафик.

временно

Непотвърдена услуга (без връзка).

HTTP

Директно свързване на клиенти на сървъра към HTTP.

- Настройки на прокси сървър

IP адрес: Въведете IP адреса на прокси.

Порт: Въведете номера на порта на прокси.

- DNS настройки

Първичен сървър: Въведете IP адрес на основния DNS сървър.

Вторичен сървър: Въведете IP адреса на второстепенния DNS сървър.

- **Защити настройките:** Имайки предвид използвания WAP -портал, можете да изберете опция Включено(защитена със сертификат връзка с портала) или Изключено (незащитена).



Услуга

- **Образ дисплей:** Възможност за избор дали WAP картинките да се появяват на екрана или не.

- ▶ **Преименувай:** Редактиране името на определения профил.
- ▶ **изтривам:** Изтриване на профила.
- ▶ **прибави нов:** Прибавяне на нов профил /ръчно/.

Към URL

Меню 8-1-4

Можете да се свържете директно с сайта които искате, достатъчно е само да въведете съответният URL адрес, и да натиснете клавиш [OK].

настр. Памет

Меню 8-1-5

Информацията или услугите до които имате достъп са запазени в паметта на телефона.

- ▶ **Изчисти кеш:** Изтриване съдържанието на паметта.

- ▶ **Провери кеш:** Опция за проверка на паметта (включена или изключена).

- ⚠ **Бележка** Описаната памет е допълнителна и се използва за временно съхраняване на данни.

Настройки на бисквитки Меню 8-1-6

Опция за настройка на Бисквитки - информацията или услугите, до които сте имали достъп се запазват в телефонната памет.

- ▶ **Изчистване на бисквитките:** Премахва цялото съдържание на директорията Бисквитки.
- ▶ **Проверка на бисквитките:** Проверява съдържанието на директорията Бисквитки.

Сертификат

Меню 8-1-7

На екрана се появява списък с достъпните сертификати за защита.

- ▶ **Пълномощия:** Можете да видите списък с оторизационните сертификати запазени в телефона Ви.
- ▶ **Лично:** Можете да видите списък с персоналните сертификати запазени в телефона Ви.

Нулирай профили

Меню 8-1-8

Нулиране на профилите и връщане към първоначалните настройки.

Браузър версия

Меню 8-1-9

Демонстрира версията на WAP браузъра.

SIM услуга

Меню 8-2

Вашият доставчик на услуги може да Ви предложи специално приложения през SIM картата, кот например електронно банкиране, борсови пазари и т.н. Ако сте регистрирани за една от тези услуги, наименованието на услугата ще се появи в края на Главното меню. С менюто SIM Услуги Вашият телефон дава възможност в бъдеще да поддържа допълнителни услуги на Вашия провайдер. За повече информация се свържете с Вашия доставчик на услуги.



Игри и още

Меню 9-1

Моите игри и още

Меню 9-1-1

на екрана в главното Java меню има предварително създадена папка и възможност за добавяне към списъка на новосъздадени папки за съхраняване на изтеглени нови игри.

След като изберете някоя папка и натиснете [OK], за да отворите определена папка или да стартирате избраната апликация. Чрез левия програмируем клавиш имате достъп до следните менюта:

! Забележка След изтегляне на JAVA игри, натиснете бутона "OK" за да запазите играта в главната директория.

► **Стартиране:** Стартиране на избраната апликация.

► **Инфо:** Показва цялата информация за апликацията.

► **Опции:** Някои Java апликации могат да изискват осъществяване на връзка.

- **Винаги:** Връзката се осъществява веднага (без предупреждение).

- **По избор:** Ще бъдете попитан, преди да бъде осъществена връзката.

- **Никога:** Не е разрешено осъществяването на връзка.

! Бележка Няма възможност за преименуване или изтриване на преинсталирана игра или папка.

Java е технология разработена от Sun Microsystems. Подобно на начина, по който зареждате Java Applet използвайки стандартния Netscape или MS Internet Explorer браузър, Java MIDlet може да бъде изтеглен чрез телефон, поддържащ WAP. В зависимост от оператора всички Java базирани програми като Java игри могат да бъдат изтеглени и стартирани на телефона. След като веднъж е изтеглена, Java програмата се запазва в меню “Моите игри и други”, където можете да избирате, изключвате или изтривате. Всички Java програмни файлове са във формат .JAD; .JAR.

- ❗ **Бележка** • Само програми, базирани на J2ME (Java 2 Micro Edition), могат да се стартират на GSM апарат. Програми, базирани на J2SE (Java 2 Standard Edition), могат да работят само на компютър. Въпреки че всички Java приложения да са базирани на стандартен език (J2ME), не всички Java приложения

са съвместими с всички телефони, защото последните могат да използват специфичен език (API). Ако изтеглите Java апликация, която не е създадена специално за този модел телефон, могат да се появят определени проблеми като падане на батерията или блокиране, което ще наложи рестартиране на телефона чрез изваждане и повторно поставяне на батерията. Обръщаме внимание, че това е софтуерна несъвместимост и не означава, че телефонът е повреден.

- ❗ **Забележка** JAR файлът е компресиран формат на Java програмата и представлява описание, съдържащо подробна информация. Преди изтеглянето от мрежата, можете да прегледате подробното описание на издвания байл от JAD.



профили

Меню 9-1-2

Това меню съдържа същите настройки като меню Интернет. Всъщност за да заредите ново приложение е необходима WAP връзка.

Картинки

Меню 9-2

Можете да изтеглите картинка на телефона си посредством мрежова услуга. Изтеглената картинка може да бъде изпратена чрез Bluetooth. След изтеглянето можете да изпратите съобщение с картинка или да я настроите като тапет.


Звуци

Меню 9-3

Можете също така да изтеглите сигнал/мелодия на телефона чрез мрежова услуга. Изтегляния сигнал може да бъде изпратен чрез Bluetooth. След изтеглянето можете да изпратите съобщение със звук или да го настроите като мелодия на звънене.

В комплекта за Вашия телефон са включени няколко аксесоара, които можете да комбинирате съобразно предпочитанията си.

Стандартна батерия;



Слушалка (Hands- Free).

Позволява използването на телефона, без да са заети ръцете Ви. Включва слушалка и микрофон.




Зарядно устройство

Устройството позволява зареждането на телефона извън дома или офиса.



Кабел/CD /за връзка с персонален компютър

Позволява свързването на телефона към компютър и обмяната на данни помежду им.



- ! Бележка**
- Винаги използвайте оригинални LG-аксесоари!
 - Неизпълнението на това условие може да анулира вашата гаранция.
 - Аксесоарите могат да бъдат различни в отделните региони. Моля, консултирайте се с фирмата-дистрибутор за Вашата страна!



Общи

Име на изделието: F2400

Система : GSM 900 / DCS 1800

Температура на заобикалящата среда

Максимална: +55 градуса по Целзий

Минимална : - 10 градуса по Целзий



ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Доставчик: СММ/97 ЕООД
Адрес: ж.к. Младост 1, Бл. №16, ап.18
София

Декларираме, че продуктът :

Вид: GSM телефон
Марка: LG
Модел: F 2400
Тип: LG F2400 GSM
Производител: LG Electronics

Съответства на следните национални стандарти :

БДС EN 301 489-01 V.1.2.1:2002
БДС EN 301 511 V7.0.1:2002
БДС EN 301 489-07 V1.1.1:2002
БДС EN 50360:2002
БДС EN 60950+A1+A2+A3+A4:2002+БДС EN60950/A11:2002

Този продукт изпълнява съществени изисквания, определени в:

"Наредба за съществени изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайните далекосъобщителни устройства" (приета с ПМС №175 от 07.08.2002г., обн.ДВ бр.79 от 16.08.2002г., в сила от 12.09.2002г. т.9, р.3, №233а)

Година на поставяне на маркировката за съответствие: 2005.

София, 09-06-2005 г.

Христофор Аспарухов
Изпълнителен директор



Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08)

EN 60950 - 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1 (2003)

TSS1_010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(INC12381)

and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1, WG613450/03 Issue 1),

EMC test report(no. HC-F005-0205), safety test report(no. ITYA0105-685)

SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RFD05-0201)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives


Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

7. Apr. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative



F2400 Felhasználói kézikönyv - Magyar



Régi eszközök ártalmatlanítása

Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.

A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.

Tartalomjegyzék



Bevezetés	8	Menüterkép	34
Biztonsági előírások	9	Funkciók és opciók kiválasztása	37
Az F2400 jellemzői	13	Hangprofil	38
A telefon részei	13	Bekapcsol	38
A képernyőn megjelenő információk	17	Testre szab	38
		Átnevez	39
Üzembe helyezés	18	Hívásinfó	40
A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése	18	Nem fogadott	40
Az akkumulátor töltése	20	Fogadott	40
A töltő csatlakozásának megszüntetése	21	Tárcsázott	40
A telefon ki- és bekapcsolása	21	Hívás listák törlése	41
Hozzáférési kódok	22	Hívásdíj	41
Híváskorlátozási jelszó	23	Időtartam	41
Általános funkciók	24	Minden költség	41
Hívás kezdeményezése és fogadása	24	Beállítások	41
Kapcsolatok	29	GPRS infó	42
A hívás közben használható menü	30	Hívás időtartama	42
Többrésztvevős vagy konferenciahívás	31	Adat mennyiség	42

Extrák	43
Bluetooth	43
Saját eszközök	43
Kéz nélküli eszközök	43
Beállítások	44
Számológép	44
Átváltás	44
Világító	45
Hangfelvevő	45
Felvétel	45
Listát mutat	45
Memória állapota	45
Szervező	46
Kapcsolatok	46
Keres	46
Új bejegyzés	47
Hívócsoport	47
Gyorshívás	48
Beállítások	48

Mindent másol	49
Mindent töröl	50
Információ	50
Naptár	51
Bej. hozzáad.	51
Mutat	52
Mindent mutat	52
Lejártak törlése	52
Mindent töröl	52
Jegyzet	52
Üzenetek	53
Új üzenet	53
Rövid üzenet írása	53
Multimédiás üzenet írása	55
Bejövő	56
Vázlatok	58
Kimenő	58
Hangposta meghallgatása	59
CB üzenetek	59

Tartalomjegyzék



Olvas	59	Kép sablonnal.....	66
Témák	59	Telefonkönyv kép	66
Sablonok	60	Beállítás	67
Szövegsablonok	60	Memória állapot	67
Multimédiás sablon	60	Album törlése	67
Aláírás	61	Autom. mentés	67
Beállítás	61	Beállítások	68
Szöveges üzenet	61	Ébresztőóra	68
Multimédiás üzenet	62	Dátum és idő.....	68
Központ száma	62	Dátum beállítás	68
CB üzenetek	63	Dátumformátum	68
Push üzenetek	63	Idő beállítás.....	68
Kamera	64	Időformátum	68
Kép készítése	64	Telefon	69
Kép készítés sablonnal	65	Kijelző	69
Folyamatos kép készítés	65	Nyelv	69
Saját album	66	Hívásbeállítás	69
Összes kép.....	66	Átírányítás	70
Általános képek	66	Válasz mód	71

Saját szám küldése	71	Könyvjelzők	77
Hívásvárakoztatás	71	Profilok	77
Percjel	71	URL-re lép	79
Automata újrahívás	72	Gyorsítótár	79
Biztonság	72	Cookie beállítások	80
PIN kód kérése	72	Biztonsági tanúsítvány	80
Telefonzár	72	Profilok visszaállítása	80
Híváskorlátozás	72	Böngésző verziója	80
Fix hívószám	73	SIM szolgáltatás	81
Kódváltás.....	73	Letöltések	82
Hálózat választás	74	Játékok és	82
Automatikus	74	Saját játékok és	82
Kézi	74	Profilok	83
Kedvelt.....	74	Képek	83
Beállítások visszaállítása	74	Hangok	83
GPRS beállítás	75	Tartozékok	84
Szolgáltatás	76	Műszaki adatok	85
Internet	77		
Kezdőlap	77		

Bevezetés

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális mobilkommunikációs technológia alapján működő, fejlett és kompakt F2400-es mobiltelefont választotta!



Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék használatára és működésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a telefon optimális működése, valamint a károsodások és a helytelen használat elkerülése érdekében figyelmesen olvasson el minden információt! Bármely, a használati útmutatóban nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó garanciát.

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádiófrekvenciás energiasugárzás élettani hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

A F2400-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott biztonsági követelménynek.

Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.

- Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- A DASY4 mérései alapján a F2400-as telefonmodell legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 1,3 W/kg (10g).

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés: Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és lehet.

- Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!



Biztonsági előírások

- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Ugyanígy a hő sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- Ne ejtse le!
- Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, higítót, alkoholt!)
- Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.

- Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ezzel megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat óvatosan, a megfelelő utasításokat betartva használja. Ha nem szükséges, ne érintse az antennát!

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye szívritmus-szabályozója (pacemakere) fölé, pl. mellényzsebbe!
- Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen.

Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Robbanásveszélyes terület

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki készülékét!



Biztonsági előírások

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

A gyermekek biztonsága

Tartsa mobiltelefonját olyan helyen, ahol kisgyermek nem érheti el, mivel az apró alkatrészek eltávolítva és lenyelve fulladást okozhatnak!

Segélyhívás

Segélyhívások nem minden mobiltelefonos hálózaton bonyolíthatók, ezért veszély esetén soha nem hagyatkozhat pusztán mobiltelefonjára. Egyeztesse ezt a helyi szolgáltatóval!

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- A telepet ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezéseit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! A telep a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

A telefon részei

Előlnézet



1. Fülhallgató-csatlakozó

- Ide csatlakoztathatja a fülhallgatót.

2. Felső/Alsó oldalbillentyűk

- Ezzel a gombbal jelenítheti meg a pontos időt a külső kijelzőn.
- A működő, alapállapotban lévő készüléken módosíthatja a billentyűhangok hangerejét.
- Telefonálás közben módosíthatja a beszélgetés hangerejét.

3. Külső kijelző

4. Kameralencse

- ⚠ **Megjegyzés** Ha a kameralencse piszkos, ez befolyásolhatja a kép minőségét.

5. Vaku




Jobb oldali nézet



Kamera gomb

Ezt a gombot hosszan lenyomva aktiválhatja a fényképező üzemmódot, és ezt használhatja a felvétel elkészítéséhez is.

Hátulnézet

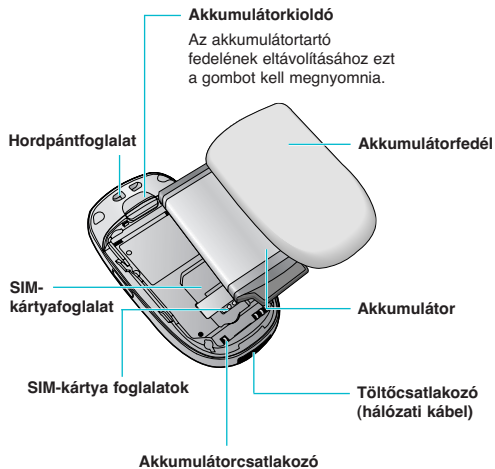

A felnyitott telefon



1. Hangszóró

2. 10. Bal/Jobb választógomb: A képernyő alján, közvetlenül felettük kijelzett funkciókat valósítják meg.

3. Szervező gomb Gyorsbillentyű a Szervező menühöz.

4. Küldés gomb: Tárcsázza a beírt számot, és fogadja a beérkező hívásokat. Ha alapállapotban megnyomja ezt a gombot, gyorsan elérheti a legutóbbi bejövő, kimenő vagy nem fogadott hívásokat.

5. Alfabetikus gombok: Számok, betűk és néhány speciális karakter beviteléhez.

6. Mikrofon: Igény esetén hívás közben elnémítható.

7. Belső (fő) kijelző: Színesben jeleníti meg a telefon állapotjelző ikonjait, menüelemeit, Web-információkat, képeket stb.



8. Navigációs gombok: Használatukkal görgetheti a menüket, és mozgathatja kurzort.



Az F2400 jellemzői

- 9. Megerősítés gomb:** Kiválasztja a menüopciókat, és jóváhagyja a műveletek végrehajtását.
- 11. Letöltés gomb:** Gyorsbillentyű a Letöltések menühöz.
- 12. Befejezés/Be- és kikapcsolás gomb:**
A hívás befejezéséhez vagy elvetéséhez, valamint a készenléti módba történő visszatéréshez használható. Hosszan lenyomva a készülék be-, illetve kikapcsolható.
- 13. Törlés gomb** Minden megnyomásával kitörölhető egy karakter. Az összes bevitt karakter törléséhez hosszan kell megnyomni. Ezt a billentyűt használhatja akkor is, ha vissza akar térni a képernyő előző állapotához.

14. Speciális funkciógombok:











-  : Ezt a gombot hosszan lenyomva beírhatja a nemzetközi előhívószámoknak megfelelő "+” karaktert.
-  : Amikor hosszú telefonszámot ír be, szünet beiktatásához ezt a gombot kell hosszan lenyomnia.

A képernyőn megjelenő információk

A következő táblázat a telefon képernyőjén megjelenő különböző jelzéseket, ikonokat mutatja be.

Ikonok a képernyőn

Ikon	Jelentése
	A hálózati jel erősségét jelzi.
	Aktív hívás.
	Másik hálózat használata (roaming).
	A GPRS-szolgáltatás elérhető.
	Aktív ébresztőfunkció.
	Akkumulátorszint-jelző.
	Szöveges üzenet érkezett
	Hangüzenet érkezett


Ikon	Jelentése
	Aktív rezgő üzemmód.
	E-mail üzenet érkezett
	Aktív Hangos üzemmód.
	Aktív néma üzemmód.
	Fülhallgató bekapcsolva.
	Aktív Általános üzemmód.
	A push üzenet küldési szolgáltatás elérhető.
	A készülék csatlakozik a WAP-ra.
	A GPRS használata.
	Jelzi, hogy belépett a Biztonság menübe.
	Jelzi hogy a Bluetooth funkció aktíválva van.

A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése

Az akkumulátor eltávolítása előtt győződjön meg arról, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van!

1. Távolítsa el az akkumulátortartó fedelét.


Nyomja le az akkumulátor kioldó fület, majd csúsztassa a telefon alsó része felé az akkumulátortartó fedelét. Távolítsa el a fedelet.

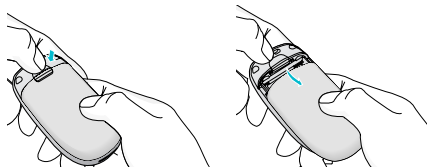

- ! Megjegyzés** Ha nem kapcsolja ki a telefont az akkumulátor eltávolítása előtt, akkor a telefon meghibásodhat.


2. Távolítsa el az akkumulátort.

Tartsa az akkumulátor felső részét, és emelje ki az akkumulátort a tartóból.

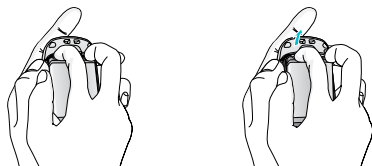

3. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen. A SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.

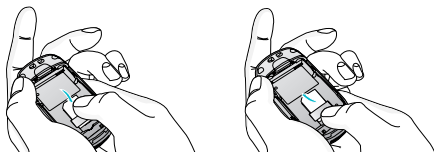


A SIM kártya behelyezése

A SIM kártya eltávolítása

Figyelem A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt utasításokat.


4. Helyezze be az akkumulátort.

Először az akkumulátor alsó részét helyezze a tartóba. Nyomja le az akkumulátor felső részét, amíg helyére nem kattan.

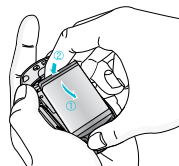

5. Helyezze vissza az akkumulátortartó fedelét.


Fektesse rá a fedelet a telefonra, majd csúsztassa fel kattanásig.

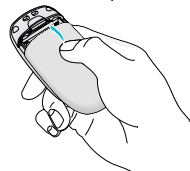



Az akkumulátor töltése

Ha csatlakoztatni szeretné a hálózati adaptert a telefonhoz, akkor be kell előtte helyeznie az akkumulátort.

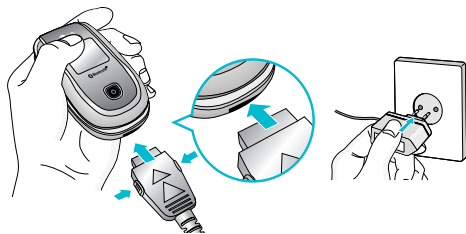


1. Az ábrán látható nyílnak megfelelően nyomja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába, amíg helyére nem kattann.
2. Csatlakoztassa az adapter másik végét a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
3. Az akkumulátorikon mozgása a töltés befejezésekor megáll.

- ⚠ Figyelem**
- Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
 - Függetlenül helyezze az akkumulátortöltőt a fali konnektorba.
 - Ha nem a honos országban használja a töltőt, akkor használjon csatlakozódugó adaptert.
 - Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.
- ⚠ Vigyázat**
- Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütés.
 - Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
 - Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon töltése közben, mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy elektromos áramütést, vagy tüzet okozh

A töltő csatlakozásának megszüntetése

1. Amikor a feltöltés befejeződött, a Töltés ikon mozgó sávjai megállnak, és a képernyőn a "Tele" felirat jelenik meg.
2. Húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozóból, majd a csatlakozó mindkét oldalán elhelyezkedő szürke kioldógombokat megnyomva vegye le a telefont a töltőről.

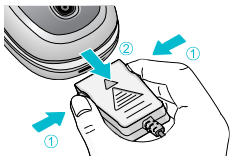


- ! Megjegyzés**
- Az első használat előtt a telefont teljesen fel kell tölteni!
 - Töltés közben ne vegye ki sem az akkumulátort, sem a SIM-kártyát!
 - Abban az esetben, ha az akkumulátor nem megfelelően töltődött fel, kérjük kapcsolja ki és be telefonját a megfelelő gombbal,

majd töltsse fel újra az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása és újbóli visszahelyezése után szintén újra fel kell tölteni a készüléket.


A telefon ki- és bekapcsolása

Hogyan kapcsolhatja be készülékét?

1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe, és csatlakoztassa azt egy külső áramforráshoz, pl. hordozható adapterhez, szivargyújtó csatlakozójához, autós készlethez; vagy használjon feltöltött akkumulátort.
2. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a  gombot, míg az LCD-képernyő be nem kapcsol.
3. A **PIN-kód kérése** funkció beállításától függően szükséges lehet a PIN-kód beírása.



Hogyan kapcsolhatja ki a készüléket?

1. Néhány másodpercig tartsa lenyomva a  gombot, míg az LCD-képernyő ki nem kapcsol.

Hozzáférési kódok

A PIN-kód (Személyes Azonosító Szám) megvédi SIM-kártyáját az illetéktelen felhasználóktól. Ha beállítja a **PIN-kód kérése** funkciót (**Be**), telefonja minden bekapcsoláskor kérni fogja az azonosító számot. Ha letiltja (**Ki**), a készülék közvetlenül, a PIN-kód kérése nélkül kapcsolódik a hálózathoz.

PIN-kód (4-8 számjegy)

A PIN-kód (Személyes Azonosító Szám) megvédi SIM-kártyáját az illetéktelen felhasználóktól. Ha beállítja a **PIN-kód kérése** funkciót (**Be**), telefonja minden bekapcsoláskor kérni fogja az azonosító számot. Ha letiltja (**Ki**), a készülék közvetlenül, a PIN-kód kérése nélkül kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2-kód (4-8 számjegy)

Némelyik SIM-kártyához PIN2-kód is tartozik, amely a **Számlainformáció** és a **Fix hívószám** funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók csak akkor használhatók, ha a SIM-kártya lehetővé teszi. További információt az operátortól kaphat.

A PUK-kód (4-8 számjegy)

A PUK (PIN-feloldó kulcs) a zárolt PIN-kód megváltoztatásához szükséges. A PUK-kód a SIM-kártyához jár. Ha nem kapta meg, vagy elveszítette a kódot, forduljon a hálózatkezelőhöz.

A PUK2-kód (4-8 számjegy)

A PUK2-kód némelyik SIM-kártyához jár, és a zárolt PIN2-kód megváltoztatásához szükséges. Ha elveszítette a kódot, szintén a hálózatkezelőhöz kell fordulnia.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)





A biztonsági kód megakadályozza a telefon illetéktelen használatát. Alapbeállítása a '0000', és csak ezzel végezhető a telefonban található bejegyzések törlése, valamint a **Beállítások visszaállítása** menü aktiválása. Ugyancsak ez a kód szükséges a telefonzár funkció ki- és bekapcsolásához, amellyel megakadályozható a jogosulatlan telefonhasználat. A biztonsági kód alapbeállítását a **Biztonság** menüben módosíthatja.

Híváskorlátozási jelszó


A **Híváskorlátozás** funkció használatához jelszó szükséges, melyet a hálózatkezelőtől kap meg, ha előfizet erre a szolgáltatásra. További részletek a 72. oldalon találhatók.


Hívás kezdeményezése és fogadása

Híváskezdeményezés



1. Kapcsolja be telefonját.
2. Írjon be egy telefonszámot a körzetszámmal együtt.
 - ▶ Tartsa nyomva a  gombot a teljes szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a  gombot.
4. A hívás befejezéséhez használja a Befejezés gombot  vagy a jobb választóbillentyűt .

Híváskezdeményezés a Küldés gombbal


1. Készletli üzemmódban nyomja meg a Küldés gombot (). Ekkor megjelenik az utolsó bejövő, kimenő, vagy nem fogadott hívás telefonszáma.

2. A felső/alsó navigációs gombok segítségével válassza ki a kívánt telefonszámot.
3. Nyomja meg újra a Küldés  gombot.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. A nemzetközi előhívószám beírásához nyomja meg hosszan a  gombot. A '+' karakterrel automatikusan kiválasztja a nemzetközi hívás kódját.
2. Írja be az ország hívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  gombot.

A hívás befejezése

Ha befejezte a beszélgetést, nyomja meg a Befejezés () gombot.


Híváskezdeményezés a telefonkönyvből

A rendszeresen hívott személyek nevét és telefonszámát elmentheti a SIM-kártyára és/vagy a telefon memóriájába (Telefonkönyv). Úgy is



tárcsázhat egy számot, ha a Telefonkönyvben egyszerűen kiválasztja a kívánt nevet.

Hangerőszabályzás


Ha hívás közben módosítani szeretné a hangszóró hangerejét, használja az oldalbillentyűket (). A hangerő emeléséhez nyomja meg a felső, csökkentéséhez az alsó oldalbillentyűt.

! Megjegyzés Készenléti üzemmódban az oldalbillentyűk a telefonkészülék billentyűinek hangerejét szabályozzák!


Hívásfogadás

Hívás érkezésekor a készülék kicseng. Ha a hívó fél azonosítható, telefonszáma (vagy ha korábban elmentette, neve) megjelenik a kijelzőn.


1. A hívás fogadásához nyissa fel telefonját. (Akkor működik, ha a hívásfogadás módjánál a „felnyitás” (Flip open) beállítást adta meg. (L.: 71.o. [Menü 7-4-2])

! Megjegyzés Ha hívásfogadásra a **Bármely gomb** funkciót állította be (l.: 71. oldal), akkor a  vagy a jobb választóbillentyű kivételével minden gomb alkalmas a hívás fogadására.

- ▶ Hívást akkor is fogadhat, ha a telefonkönyvet vagy más menüfunkciót használ.
- ▶ Fogadhat hívásokat mialatt a telefonkönyvet vagy egyéb menüpontokat használ.

2. A hívás befejezéséhez zárja le a készülék fedelét, vagy nyomja meg a  gombot.

Üzemmód kiválasztása (Gyors)

Miután felnyitotta telefonját, az üzemmódváltás aktiválásához nyomja meg hosszan a  gombot.

Jelerősség

A telefon LCD-kijelzőjén látható a bejövő jelek erőssége. Ez - különösen épületekben - ingadozó lehet. Az ablakhoz közelítve javulhat a vétel.



Általános funkciók

Szövegbevitel

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, naptár eseményeket adhat meg, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul.

A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefontal.


T9 üzemmód

Ez az üzemmód akár egyetlen billentyű lenyomásával egész szavak beírását teszi lehetővé. A billentyűzet minden gombján több betű található. A T9-es üzemmód használata esetén a készülék automatikusan összehasonlítja a beütött karaktert egy belső szótárral, és kiadja az annak megfelelő szót. Ez a funkció prediktív szövegírás néven is ismert


ABC-üzemmód

Ebben az üzemmódban betűket vihetünk be a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori stb. lenyomásával, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szám üzemmód

Ezzel a funkcióval számokat írhat be, számjegyenként egy billentyűnyomással. Ha át szeretne váltani erre az üzemmódra, tartsa lenyomva a  gombot, míg meg nem jelenik az "123-üzemmód" felirat, mely után a szövegbeviteli mezőbe számokat írhat be.

A szövegbeviteli mód megváltoztatása



1. Ha megnyitja a szövegbeviteli mezőt, az LCD-kijelző jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód jele.
2. A  gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbeviteli módját. A használatban lévő szövegbeviteli módot az LCD-képernyő jobb felső sarkában ellenőrizheti.

Szövegbeviteli mód



► A T9-es üzemmód használata

A T9-es prediktív szövegbeviteli mód segítségével a szavak beírása a lehető legkevesebb billentyűnyomással végezhető. Amint megnyom egy gombot, a telefon a beépített szótár alapján kiírja a további lehetséges karaktereket. A szótár új elemekkel is bővíthető. Ahogy bővül a szótár, a kijelzett szó mindig a legvalószínűbbnek ítélt lehetőség szerint változik.

1. Aktív T9-es üzemmódban a  -től  -ig terjedő billentyűk valamelyikének megnyomásával kezdheti el a szavak beírását. Betűnként egy gombot kell megnyomnia.
 - A kijelzett szó a beírt betűknek megfelelően folyamatosan változik. Mindaddig ne vegye figyelembe a képernyő tartalmát, míg a kívánt szó helyesen meg nem jelenik.
 - Ha a szó a teljes begépelés után sem megfelelő, egyszer vagy többször nyomja meg a fel/le navigációs gombot, hogy megnézhesse a lehetséges javaslatokat.

Példa:

Nyomja meg a     gombokat a Good megadásához.




Nyomja meg a     [lefelé navigációs gomb] gombokat a Home megadásához.


- Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.





Általános funkciók




- A T9-es üzemmód nyelve választható. Nyomja meg a bal választógombot [Opció], majd jelölje ki a T9 languages (nyelvek) menüt. Válassza ki a használni kívánt nyelvet. A T9 ki opció választásával kikapcsolhatja a T9-es üzemmódot. Gyári beállítás szerint a T9-es szövegbeviteli mód aktív állapotban van.

2. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.
3. Minden szót a  (szóköz) billentyű megnyomásával fejezhet be. Betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot, hogy folyamatosan törölje a betűket.

ⓘ Megjegyzés Ha mentés nélkül ki akar lépni a szövegbeviteli üzemmódból, nyomja meg a  gombot. Ezzel a telefon visszatér készenléti állapotba.

► Az ABC-üzemmód használata

Ebben az üzemmódban a kívánt szöveg a  - től  -ig terjedő gombokkal írható be.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt ábrázoló billentyűt
 - az első feltüntetett betű beírásához egyszer,
 - a másodikhoz kétszer,
 - és így tovább.
2. Szóköz beillesztéséhez nyomja meg egyszer a  billentyűt. A betűk törlése a  gombbal lehetséges. A képernyő teljes tartalmának törléséhez tartsa lenyomva a  gombot.

- ! Megjegyzés** A következő táblázat további információt tartalmaz az alfanumerikus billentyűkkel elérhető karakterekről.

Gomb	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Á Â Ã Ä Å Ç 2	a b c á â ã ä å ç 2
	D E F É Ę Ď Ě ě 3	d e f é ę đ ě ě 3
	G H I Í Î 4	g h i í î 4
	J K L Ł 5	j k l ł 5
	M N O Ó Ő Ő Ń ņ Ô 6	m n o ó ő ő Ń ņ ô 6
	P Q R S Ŕ ŕ Š š Š 7	p q r s ŕ ŕ š š š 7
	T U V Ú Ű Ű Ţ ŧ 8	t u v ú ű ű Ţ ŧ 8
	W X Y Z Ý Ž ž 9	w x y z ý ž ž 9
	Szóköz, 0	Szóköz, 0

▶ A szám üzemmód használata

Az 123 számbeviteli üzemmód segítségével számokat írhat be a szöveges üzenetbe (pl. telefonszámot).

A kívánt számjegyeknek megfelelő gombokkal vigye be a számot, majd manuálisan váltson vissza a kiválasztott szövegbeviteli módra.

Kapcsolatok

A nevet és a hozzájuk tartozó telefonszámokat elsősorban SIM-kártyája memóriájában rögzítheti.

A telefon saját memóriájában 200 név és telefonszám tárolására van lehetőség.

A **Telefonkönyv** menüben mind a SIM-kártya, mind a telefon memóriája elérhető.



A hívás közben használható menü

Telefonálás közben számos vezérlőfunkció továbbra is használható. Ezek hívás közbeni eléréséhez nyomja meg a bal választógombot [Opciók].

Zajló beszélgetés közben

Beszélgetés közben a képernyőn megjelenő menü eltér a készenléti üzemmódban elérhető főmenütől. A továbbiakban ezeket az opciókat mutatjuk be.


Második hívás kezdeményezése


A **Telefonkönyv** menüből kiválaszthatja azt a számot, amellyel második hívást szeretne kezdeményezni. Nyomja meg a jobb választógombot, és jelölje ki a **Keresés** opciót. Ha beszélgetés közben el akarja menteni a hívó telefonszámát, nyomja meg a jobb választógombot és lépjen az **Új hozzáadása** opcióra.

Hívásváltás

Két aktív hívás között a bal választógomb, majd a Csere opció kiválasztásával válthat.


Bejövő hívás fogadása


Ha zajló beszélgetés közben készüléke bejövő hívást jelez, és Ön fogadni szeretné azt, egyszerűen nyomja meg a  gombot. A készülék telefonálás közben is tudja figyelmeztetni Önt az újabb bejövő hívásra. A hangszóróban megszólal egy hangjelzés, és a képernyőn megjelenik a második hívás jelzése. Ez a jellemző a **Hívásvárakoztatás**, amely csak akkor működik, ha a hálózat lehetővé teszi. A funkció be- és kikapcsolásával kapcsolatos részletek a 71. oldalon találhatók.

Aktív hívásvárakoztatási funkció mellett a  gomb megnyomásával tartásba helyezheti az első hívást és válaszolhat a másodikra. Ugyancsak használható a bal választógomb,

majd a **Tartás és Fogadás** opció kiválasztása. A folyamatban levő hívást be is fejezheti és a várakoztatottat fogadhatja a bal választógomb, majd a **Befejezés és Fogadás** opció megnyomásával.

Bejövő hívás elutasítása

A  gomb megnyomásával válasz nélkül elutasíthat egy bejövő hívást.

Zajló beszélgetés közben a bal választógomb megnyomásával [Menü], és a **Konferencia/Elutasítás** opció kiválasztásával, vagy a  gomb megnyomásával utasíthatja el az újabb bejövő hívást.

A mikrofon elnémítása

Beszélgetés közben a [Menü] gomb, majd a Mute on (Elnémítás) kiválasztásával némíthatja el, illetve a Mute off kiválasztásával kapcsolhatja be újra a mikrofont. Kikapcsolt mikrofon esetén beszélgetőpartnere nem hallja Önt, ő azonban továbbra is hallható marad.

DTMF-hangok bekapcsolása telefonálás közben

Ha telefonálás közben be szeretné kapcsolni a DTMF-hangokat, nyomja meg a bal választógombot, majd jelölje ki a **DTMF be** opciót. A funkció kikapcsolása hasonló módon történik. A DTMF-hangok lehetővé teszik az automatikus telefonközpont használatát.

Többrésztvevős vagy konferenciahívás


A többrésztvevős vagy konferenciaszolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre több partnerrel beszélgessen, ha hálózata ezt támogatja. Konferenciabeszélgetés csak akkor jöhet létre, ha legalább két fogadott - egy folyamatban levő és egy várakoztatott - hívással rendelkezik. Ha létrejött a többrésztvevős beszélgetés, ehhez a kezdeményező fél újabb hívásokat csatlakoztathat, illetve bizonyos hívásokat megszüntethet vagy leválaszthat (vagyis az adott kapcsolatot megtartva kivonhatja a konferenciabeszélgetésből). Ezek a lehetőségek



Általános funkciók

mind a hívás közbeni menüből érhető el. A beszélgetőpartnerek száma legfeljebb öt lehet. Ha Ön a kezdeményező fél, akkor Ön irányítja a hívásokat, és csak Ön vonhat be újabb partnereket a beszélgetésbe.

Második hívás kezdeményezése

Akkor is kezdeményezhet hívást, ha már éppen beszélget valakivel. Írja be a telefonszámot, és nyomja meg a  gombot. Ha létrejött a második kapcsolat, az első automatikusan tartásba kerül. A két hívás között a bal választógomb, majd a **Csere** opció segítségével mozoghat.

A konferenciabeszélgetés kiépítése

A folyamatban levő hívás mellett helyezze várakoztatásba a második hívást, majd nyomja meg a bal választógombot, és jelölje ki a **Konferencia/Mind csatlakozik** opciót.

A konferenciahívás várakoztatása

Nyomja meg a bal választógombot, és lépjen a **Konferencia / Mind tartva** opcióra.

A konferenciabeszélgetés újraaktiválása

Nyomja meg a bal választógombot, és lépjen a **Konferencia / Mind csatlakozik** opcióra.

Újabb partnerek bevonása a többrésztvevős beszélgetésbe

Ha újabb partnert kíván bevonni a már folyamatban levő konferenciabeszélgetésbe, nyomja meg a bal választógombot, és jelölje ki a **Konferencia / Mind csatlakozik** opciót.


A konferenciahívás résztvevőinek megjelenítése

A konferenciahívás résztvevőinek telefonszámait a fel/le navigációs gombok segítségével nézheti végig.

Külön beszélgetés kezdeményezése konferenciahívás közben

Ha a többrésztvevős hívás egyik tagjával privát beszélgetést szeretne folytatni, állítsa be a kijelzőn telefonszámát, és nyomja meg a bal választógombot. Válassza ki a **Konferencia / Bizalmas** opciót, így a többi partner várakoztatásba kerül.

A konferenciabeszélgetés befejezése

A konferencia kijelölt résztvevőjével a  gombot megnyomva megszüntetheti a kapcsolatot. A teljes beszélgetés befejezéséhez nyomja meg a bal választógombot, és jelölje ki a **Konferencia / Konferencia befejezése** opciót. Ha a bal választógomb megnyomása után kijelöli a **Konferencia / Hívások befejezése** opciót, szintén megszakít minden aktív és várakoztatott hívást.



1. Hangprofil (l. 38. o.)

- 1 Rezgő hívásjelzés
- 2 Néma
- 3 Általános
- 4 Hangos
- 5 Fülhallgató

2. Hívásinfó (l. 40. o.)

- 1 Nem fogadott
- 2 Fogadott
- 3 Tárcsázott
- 4 Hívás listák törlése
- 5 Hívásdíj
- 6 GPRS infó

3. Extrák (l. 43. o.)

- 1 Bluetooth
- 2 Számológép
- 3 Átváltás
- 4 Világidő
- 5 Hangfelvevő
- 6 Memória állapota

4. Szervező (l. 46. o.)

- 1 Kapcsolatok
- 2 Naptár
- 3 Jegyzet



5. Üzenetek (l. 53. o.)

- 1 Új üzenet
- 2 Bejövő
- 3 Vázlatok
- 4 Kimenő
- 5 Hangposta meghallgatása
- 6 CB üzenetek
- 7 Sablonok
- 8 Beállítás

6. Kamera (l. 64. o.)

- 1 Kép készítése
- 2 Kép készítés sablonnal
- 3 Folyamatos kép készítés
- 4 Saját album
- 5 Beállítás

7. Beállítások (l. 68. o.)

- 1 Ébresztőóra
- 2 Dátum és idő
- 3 Telefon
- 4 Hívásbeállítás
- 5 Biztonság
- 6 Hálózat választás
- 7 Beállítások visszaállítása
- 8 GPRS beállítás





8. Szolgáltatás (l. 76. o.)

- 1 Internet
- 2 SIM szolgáltatás


9. Letöltések (l. 82. o.)

- 1 Játékok és ...
- 2 Képek
- 3 Hangok

Funkciók és opciók kiválasztása

A telefon számos funkciót kínál, mellyel testre szabhatja a készüléket. Ezek a funkciók menükben és almenükben találhatóak, melyek két funkciógombbal érhetők el. A két gombot a  és  szimbólum jelöli. Minden egyes menü és almenü egy adott funkció beállításait jeleníti meg és módosítja.

A funkciógombok szerepe az aktuális kontextustól függően változik. A felirat az alsó sorban a gombok felett a gombok funkcióját jelzi.

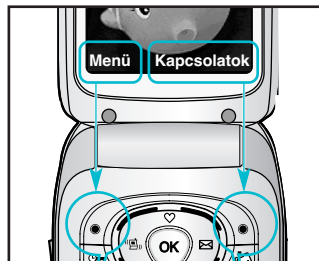

Nyomja meg a bal funkciógombot a menü használatához.

Nyomja meg a jobb funkciógombot a nevek megjelenítéséhez.




A **Hangprofil** menüben meghatározhatja a különböző események, környezeti feltételek vagy hívócsoportok esetén alkalmazandó hangjelzéseket.

Hat gyári beállítás áll rendelkezésre: **Rezgő hívásjelzés, Néma, Általános, Hangos és Fülhallgató**. Minden profil testre szabható. Nyomja meg a bal funkciógombot [Menü], majd válassza a **Hangprofil** opciót a fel/le navigációs gombokkal.


Bekapcsol

Menü 1-x-1

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A **Hangprofil** listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot  [Kiválaszt], vagy az OK gombot.
3. Válassza a **Bekapcsol** opciót.

Testre szab

Menü 1-x-2

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot , vagy az OK gombot, válassza a Testre szab opciót. Megjelennek a hangprofil beállítási opció. Állítsa be az opciókat tetszés szerint.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengőhangerő:** Állítsa be a csengőhangerőt.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.
- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Billentyűhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.



- ▶ **Gombhangerő:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerejét.
- ▶ **Flip hang:** Kiválaszthatja a flip hangját a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Effekt hangerő:** Kiválaszthatja az effektek hangerejét.
- ▶ **Be/ki kapcsolás hangerő:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Áuto válasz:** Ez a funkció csak autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakoztatásakor aktív.
 - **Ki:** Még ha a telefon csenget is, nem történik automatikus hívásfogadás.
 - **5 mp után:** 5 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.
 - **10 mp után:** 10 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.

Átnevez

Menü 1-x-3

Megváltoztathatja a hangprofil nevét.

! **Megjegyzés** A **Csak rezgő**, **Néma** és **Fülhallgató** profilok nem nevezhetők át.

1. A profil nevének megváltoztatásához jelölje ki a profilt a listában, majd a bal funkciógomb  vagy az OK gomb megnyomása után válassza az Átnevezés opciót.
2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot, vagy a bal funkciógombot  [OK].



Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

Nem fogadott

Menü 2-1

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott hívást tekintheti meg.

- Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- Üzenetet küldhet a számra.
- Törölheti a hívást a listából.

Fogadott

Menü 2-2

Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott hívást tekintheti meg.

- Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- Üzenetet küldhet a számra.
- Törölheti a hívást a listából.

Tárcsázott

Menü 2-3

Ebben a menüben a legutolsó 10 tárcsázott hívást tekintheti meg.

- Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- Üzenetet küldhet a számra.
- Törölheti a hívást a listából.

Hívás listák törlése

Menü 2-4

Törölheti a **Nem fogadott**, és **Fogadott** listákat. Egyszerre törölheti a **Tárcsázott**, vagy **Minden hívást**.

Hívásdíj


Menü 2-5

Időtartam

Menü 2-5-1

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintse bejövő és kimenő hívások időtartamát.

A hívásszámlálók nullázhatók. A következő számlálók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás hossza.
- ▶ **Minden hívás:** A számláló utolsó nullázása óta fogadott és kezdeményezett összes hívás időtartama.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások időtartama.
- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások időtartama.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes számláló nullázható a bal funkciógombbal  [lgen].

Minden költség

Menü 2-5-2

A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévő költséget és törölheti a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Beállítások

(SIM függő)

Menü 2-5-3

- ▶ **Díjszabás:** Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
- ▶ **Összeg beállítása:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az **Olvas** opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha a **Beállít** opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.



- ▶ **Auto kijelzés:** Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó hívások költségét. Ha a **Be** menüpontot választja, akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

Menü 2-6

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Hívás időtartama

Menü 2-6-1

Ellenőrizheti az **Utolsó hívás**, és az **Minden hívás** időtartamát. A hívásszámlálók törölhetők.

Adat mennyiség

Menü 2-6-2

Ellenőrizheti a **Elküldött**, **Fogadott** vagy **Mind** mennyiségét, és **Mindet töröl** a számlálókat.

Bluetooth

Menü 3-1

A Bluetooth technológia lehetővé teszi, hogy az egymás közelében található mobileszközök, kiegészítő egységek és számítógépek közvetlenül, vezeték nélkül kommunikáljanak. Ez a mobiltelefon támogatja a Bluetoothon keresztüli csatlakozást, így könnyen használható a megfelelő, szintén Bluetooth-kompatibilis kihangosítókkal, számítógép-alkalmazásokkal, stb. Továbbá Bluetooth-on keresztül fényképeit is kinyomtathatja ha a nyomtatója is támogatja a Bluetooth-t.

📌 Megjegyzés Támogatott Bluetooth szoftver (Bluetooth stacks) DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 és 3.0

Saját eszközök

Menü 3-1-1

Itt megtekinthetők mindazok az eszközök, amelyek a Bluetooth telefontal használhatók.

Kéz nélküli eszközök

Menü 3-1-2

Ebben a listában találja a Bluetooth telefontal kompatibilis kihangosítókat.

Ha kiválasztja a Saját eszközöket vagy a Kéz nélküli eszközöket akkor a következő menüpontokat érheti el.

- **Kapcsolódás/Kapcsolat bontása:** Elérhetővé válik a kapcsolódás a Bluetooth eszközhöz.
- **Új hozzáadása:** Új Bluetooth eszközöket kereshet.
- **Név hozzárendelése:** Megváltoztathatja a Bluetooth eszköz nevét
- **Beállítás jogosultként:** Beállíthatja az eszközt jogosultként két Bluetooth eszköz között.
- **Minden szolg.:** Lehetővé teszi hogy lássa az összes Bluetooth által támogatott szolgáltatást.
- **Törlés:** Törölheti a Bluetooth eszközt.
- **Mindent törli:** Törli az összes listázott Bluetooth eszközt.



Beállítások

Menü 3-1-3

Beállíthat új eszközt ami Bluetooth kompatibilis. Ha már van regisztrált eszköz akkor a jelszó megadása után kapcsolódhat hozzá. (a jelszó általában: 0000)

Bluetooth beállítása

Be/ki kapcsolhatja a Bluetooth szolgáltatást.

Saját telefon láthatósága

Beállíthatja hogy készüléke más eszközök számára látható vagy rejtett legyen.

Saját telefon neve

Beállíthatja, hogy mi legyen a készüléke neve. (Alapértelmezett név: F2400)

Számológép

Menü 3-2

Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint például +, -, x, ÷:
Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.

1. A számokat adja meg a számgombokkal.

2. Használjon a navigációs gombot az elvégezni kívánt művelet kiválasztásához.

3. Adja meg a számokat.

4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az [Eredm.] gombot.

5. Nyomja meg a [Töröl] gombot, vagy adjon meg újabb számokat a művelet ismétléséhez.

6. A **számológép** funkció befejezéséhez nyomja meg a [Vissza] gombot.

! Megjegyzés Használja a gombot a számok vagy jelek törléséhez. Ha a gombot nyomja meg, akkor negatív számokat adhat meg. Ha a gombot nyomja meg, akkor decimális számokat adhat meg.

Átváltás

Menü 3-3

Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket válthat át. 4 különböző típus közül választhat: **Hossz, Terület, Tömeg és Térfogat.**

1. A négy típus közül az [Egység] gombbal választhat.
2. Állítsa be a konvertálandó értéket a .
3. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a gombokkal.
4. Ellenőrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó átkonvertált értéket. Megadhat egy decimális számot a gombbal.

Világidő

Menü 3-4

Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét ellenőrizheti.

1. A gombokkal válassza ki a kívánt időzónához tartozó várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére a [Beáll.] gombbal.

Hangfelvétel

Menü 3-5

Lehetséges 10 darab, egyenként 20 másodperces hangfelvétel készítése és lejátszása.

Felvétel

Menü 3-5-1

A készülékkel hangos emlékeztető üzeneteket is készíthet.

1. Ha a felvétel elindult, az üzenet felvételi és hátralévő ideje kerül megjelenítésre.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor nyomja meg a [Ment] gombot.
3. Nevezze el a felvételt, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Listát mutat

Menü 3-5-2

A telefon megjeleníti a hangfelvételek listáját. Lejátszhatja és Törölheti a tárolt hangfelvételeket.

Memória állapota

Menü 3-6

Ellenőrizheti minden egyes tároló, és a SIM memória kapacitását, kihasználtságát. Beléphet minden egyes tároló menüjébe.



Kapcsolatok




Menü 4-1

- ❗ **Megjegyzés** Készenléti üzemmódban nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kapcsolatok] a közvetlen hozzáféréshez.

Keres

(Hívás telefonkönyvből)

Menü 4-1-1






1. Válassza a Keres opciót a bal oldali funkciógombbal  [Kiválaszt] vagy [OK].
2. Adja meg annak a nevét, akinek a telefonszámát vagy e-mail címét meg szeretné keresni, vagy válassza a  [Lista] opciót a telefonkönyv megtekintéséhez.
- ❗ **Megjegyzés** Azonnali keresést végezhet, ha megadja a keresni kívánt név, vagy szám kezdőbetűjét.
3. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni vagy hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az  [Opciók] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.

- ▶ **Szerkeszt:** Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét, telefonszámát, csoportját, karakterét és képét a navigációs gombbal.
- ▶ **Rövid üzenet írása/ Multimédiás üzenet írása:** Miután megtalálta a keresett számot, üzenetet küldhet a kiválasztott számra.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** Küldhet telefonkönyv adatot olyan eszközre amely támogatja a Bluetooth eszközök közötti adatfogadást.
- ▶ **Másol:** Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy vissza.
- ▶ **Fő szám:** Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy irodai számot, melyet gyakran használ. Először a fő szám jelenik meg, ha beállította.
- ▶ **Töröl:** Itt törölhet bejegyzéseket.

Új bejegyzés

Menü 4-1-2

kapacitása a kártya típusától függ. A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak. A SIM kártyában tárolható karakterek száma a kártya típusától függ. Ékezetes karakterek (öű óéá í) bevitelekor a beírható bet k vagy számok mennyisége csökkenhet .

1. Válassza az **Új bejegyzés** menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a használni kívánt memóriát: **SIM** vagy **Telefon**. Ha a telefonmemóriát választja, akkor meg kell jelölnie egy főszámot.
 - a. Nyomja meg az  [OK] gombot a név megadásához.
 - b. Nyomja meg az  [OK] gombot, majd adja meg a telefonszámot.
 - c. Nyomja meg az  [OK] gombot.
 - d. Megadhat egy csoportot a bejegyzéshez a  gombokkal.

- e. Megadhat egy karaktert a bejegyzéshez a  gombokkal.

Hívócsoport

Menü 4-1-3



A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját csoportot is létrehozhat. Egy csoport 20 személyt tartalmazhat.



- ▶ **Csoport tagok:** Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívócsoportot
- ▶ **Csoport csengőhang:** Kiválaszthat egy csengőhangot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Csoport ikon:** Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Új tag felvétele:** Csoporttagokat vehet fel. A csoportok tagjainak száma nem haladhatja meg a 20-at.
- ▶ **Tag törlése:** Eltávolíthatja a tagot a csoport taglistából. A név és a szám továbbra is a telefonkönyvben marad.
- ▶ **Átnevez:** Megváltoztathatja a csoport nevét.



Gyorshívás



Menü 4-1-4

Ezzel a menüponttal  -  gombok bármelyikét hozzárendelheti egy név bejegyzéshez. A bejegyzések tárcsázásához tartsa nyomva az adott gombot 2-3 másodpercig.


1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Kapcsolatok] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Gyorshívás** menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
3. Ha új gyors hívást szeretne hozzáadni, válasszon az **(Üres)** helyet, majd a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza ki a telefonkönyvből.
4. Válasszon egy gyors hívót, majd válassza a **Szerkeszt** vagy **Töröl** opciót a név szerkesztéséhez.

Beállítások

Menü 4-1-5


1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Kapcsolatok] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Beállítások** menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.

► Mentés

Válassza ki a Memória beállítás opciót, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Vegyés** opciót választja, akkor egy bejegyzés hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy hova tárolja.
- Ha a **SIM** vagy **Telefon** opciót választja, a telefon a SIM kártyára, vagy a telefonra tárolja az új bejegyzést.

► Keresés

Válassza ki a **Keresés** opciót, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Vegyes** opciót választja, akkor a telefon megkérdezi a keresés helyét.
- Ha a **Név** vagy **Szám** opciót választja, a telefon a bejegyzést a nevek vagy számok között keresi.

► Nézetek



Válassza ki a Megjelenítési opciók opciót, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Csak név** opciót választja, akkor a telefon csak a nevet jeleníti meg.
- Ha a **Képekkel** opciót választja, a telefon a karakterinformációt és képet is megjelenít.
- Ha a **Név és szám** opciót választja a nevek számmal együtt jelennek meg.

Mindent másol

Menü 4-1-6

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és fordítva.





1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Kapcsolatok] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Mindent másol** menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
 - **SIM-ről telefonra:** A bejegyzéseket a SIM kártyáról a telefon memóriájába másolhatja.
 - **Telefonról SIM-re:** A bejegyzéseket a telefonról a SIM kártyára másolhatja.
3. A következő almenük jelennek meg.
 - **Eredeti megtartása:** Az eredeti és a másolt számok is megmaradnak a tárolókban
 - **Eredeti törlése:** Az eredeti számok törlésre kerülnek és a másolt számok megmaradnak a tárolókban



Mindent töröl

Menü 4-1-7

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket törölheti a telefon memóriájából vagy a SIM kártyáról. A funkció használatához szüksége lesz a Biztonsági kódra.






1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Kapcsolatok] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza a **Mindent töröl** menüpontot, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót.
3. Adja meg a biztonsági kódot. A megerősítéshez nyomja meg az  [OK] gombot, a törlésből való kilépéshez pedig a  [Vissza] gombot.

Információ

Menü 4-1-8




▶ SDN

Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató által kínált szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM kártya támogatja).

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Kapcsolatok] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza az Információ menüpontot.
2. Lapozzon az SDN opcióhoz, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
3. Az elérhető szolgáltatások neve jelenik meg.
4. A  ,  válassza ki a szolgáltatást, majd nyomja meg a  [Hívás] gombot.

▶ Memória

Ebben a menüben ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon memóriájának kihasználtságát.

- Lépjen a telefonkönyvbe a  [Kapcsolatok] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban. Válassza az **Információ** menüpontot, és nyomja meg a  [Választ] gombot.
- Válassza a Memóriaállapot menüpontot, és nyomja meg az  [OK] gombot.

► Saját szám (SIM kártyafüggő szolgáltatás)

A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.

Naptár


Menü 4-2

A Szervező menübe lépve egy naptár jelenik meg. A képernyő felső részén látható a dátum. A képernyő alsó részén ikonok szimbólumok jelennek meg (időzítő, jegyzet). Ha új dátumot választ, a képernyő annak megfelelően frissül. Az adott nap megkereséséhez egy négyzet alakú kurzort használhat. Ha a napon rózsaszínű kurzort lát, akkor az adott napra valamilyen programja van. Ezzel a funkcióval gyorsan megtalálhatja az emlékeztetőket és találkozókat.

A telefon hangjelzéssel figyelmezteti, ha beállítja a jegyzethez.


Nap, hónap, és év megváltoztatása.

Gomb	Magyarázat	Gomb	Magyarázat
	Évente		Hetente
	Havonta		Naponta

Naptár üzemmódban nyomja meg az  [Opciók] gombot.

Bej. hozzáad.





Menü 4-2-1

A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy jegyzetet adhat. Maximum 20 jegyzetet készíthet. Adja meg a tárgyat, majd nyomja meg az  [OK] gombot. Adja meg az információkat a következő részben: **Idő**, **Ismétlés** és **Ébresztő**.






Mutat

Menü 4-2-2

Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó jegyzetet. Használja a ,  gombokat a jegyzetlista kereséséhez. Ha hangjelzést állít be a jegyzethez, akkor a hangjelzés szimbólum megjelenik. Ilyenkor, ha megnyomja a  [Kiválaszt] gombot, részleteiben láthatja a jegyzetet. Nyomja meg az  [Opciók] gombot a jegyzet törléséhez, szerkesztéséhez.

Mindent mutat

Menü 4-2-3

Megmutatja az összes jegyzetet. Használja a ,  gombokat a jegyzetlista kereséséhez. Nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot a részletek megtekintéséhez.

Lejártak törlése

Menü 4-2-4

Törölheti a múltbéli emlékeztetőket, melyekre már felhívta a készülék a figyelmet.




Mindent töröl



Menü 4-2-5


Az összes jegyzetet törölheti.

Jegyzet

Menü 4-3

1. Válassza a Jegyzet opciót a  [Kiválaszt] gombbal.
2. Ha üres, akkor vegyen fel újat az  [Új bejegyzés] gombbal.
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

 **Megjegyzés** Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli üzemmódot, akkor nyomja meg a  gombot.

Nyomja meg a menü gombot (), és a navigációs billentyűk segítségével válassza ki az **Üzenetek** menüt.

Új üzenet




Menü 5-1

Rövid üzenet írása

Menü 5-1-1

A készülék hangposta érkezését jelző és SMS-üzenetek fogadására alkalmas, melyek hálózati szolgáltatások. További információt a hálózatkezelőtől kaphat.

Ezek hálózati szolgáltatások. További információért keresse fel hálózatkezelőjét.

Ha a  ikon jelenik meg a képernyőn, hangpostája érkezett. A  új szöveges üzenet érkezését jelzi. Ha megtelt az üzeneteket tároló memória, megjelenik az erről szóló felirat, a  ikon villogni kezd, és a készülék nem tud további üzenetet fogadni. A régi üzenetek törléséhez a **Bejövő** menü **Törlés** opcióját használhatja. Ha

felszabadul a memória, minden kézbesítetlen SMS-üzenet megérkezik (feltéve, hogy elegendő hely áll rendelkezésre).

1. Gépelje be üzenetét. A szövegbeviteli módokról a 26-29. oldalon olvashat.
2. Miután befejezte üzenetét, a megfelelő opció kiválasztásához nyomja meg a bal választóbillentyűt [Opciók].

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Küld:** Írja be a számot, vagy válassza ki a telefonkönyvből, illetve az utolsó hívások listájából. Egy üzenet egyszerre legfeljebb öt telefonszámra küldhető el. Nyomja meg bal választógombot [Opciók]. Ekkor a következő almenük jelennek meg:
 - ① Küldés (ez csak akkor jelenik meg, ha már beírta a telefonszámot)
 - ② Utolsó hívások
 - ③ Keresés
- ▶ **Ment:** Ha később szeretné elküldeni az üzenetet, ebben a menüben elmentheti.




- ▶ **Betűtípus:** Kiválaszthatja a betűtípus **Méretét** és **Típusát**.
 - ▶ **Szín:** Kiválaszthatja az előtér és a háttér **Színét**.
 - ▶ **Figyelem!:** Ezen opció használatakor a rendelkezésre álló, karakterek száma csökken!
 - ▶ **Igazítás:** Kiválaszthatja az üzenet elrendezését: jobbra, középre vagy balra igazított.
 - ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a szerkesztési üzemmód Prediktív.
 - ▶ **T9 nyelvek:** Ebben a menüben megadhatja a T9-essel használni kívánt nyelvet. Ha ki szeretné kapcsolni ezt az üzemmódot, lépjen a **T9 ki** menüpontra.
 - ▶ **Kilép:** Ha üzenet szerkesztése közben kiválasztja ezt az opciót, felfüggesztheti az üzenetírást, és visszaléphet az előző ablakra. Az üzenet nem kerül mentésre
3. A jobb választóbillentyű megnyomásával [Beszúrás], csatolt fájlt is küldhet üzenetével.
- ▶ **Szimbólum:** A szimbólum menüvel speciális karaktereket illeszthet be.
 - ▶ **Kép:** Ez a menüpont lehetővé teszi képet tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását. A telefonban számos gyárilag telepített kép található, melyeket tetszés szerint helyettesíthet vagy kiegészíthet más forrásból képekkel.
 - ▶ **Hang:** Itt SMS-üzeneteihez hangot is társíthat.
 - ▶ **Szövegsablonok:** Ebben a menüben a készülékben található típusüzenetek közül választhat.
 - ▶ **Kapcsolatok:** Ez a menü lehetővé teszi, hogy üzenetéhez telefonszámot csatoljon a telefonkönyvből.
 - ▶ **Aláírás:** Névjegyét az aláírás menüben csatolhatja az üzenethez.

Multimédiás üzenet írása

Menü 5-1-2

A multimédiás üzenet tartalmazhat szöveget, képeket és/vagy hangklipeket. Ez a funkció csak akkor működik, ha a hálózatkezelő vagy a szolgáltató lehetővé teszi. Csak a multimédiás vagy e-mail üzenetekkel kompatibilis készülékek fogadhatnak és küldhetnek multimédiás üzeneteket.

1. Írja be a szöveges üzenetet. A jobb választógombbal viheti be a szimbólumokat, számokat és emoticonokat, de használhatja a T9-es szövegbeviteli módot is. Miután beírta a szöveges üzenetet, nyomja meg a bal választógombot [Kész].
2. Adjon képet és/vagy hangot az üzenethez. A következő szakaszt a fel/le navigációs gombokkal érheti el.
3. A kurzorral a  ikonra mutatva, majd az OK vagy a bal választógombot [Kiválasztás] megnyomva diát is adhat az üzenethez. Ugyanez a jobb választógomb [Menü] segítségével is elvégezhető.

4. Nyomja meg bal választógombot [Opciók]. Ekkor az alábbi lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Küld:** többféle számra vagy e-mailcímre.
- ▶ **Megtekintés:** megjeleníti az elküldeni kívánt multimédiás üzenetet.
- ▶ **Ment:** a multimédiás üzenetet a Piszkozatok vagy a Sablonok mappába menti.
- ▶ **Dia hozzáadása:** Az adott dia elé vagy mögé újat szúrhat be.
- ▶ **Diára lépés:** a következő vagy előző dia megjelenítése.
- ▶ **Dia törlése:** törli a kiválasztott diát.
- ▶ **Dia formátumának beállítása**
 - **Időzítés beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.
 - **Szöveg- és képcseré:** Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
- ▶ **Média eltávolítása:** a diáról eltávolíthat képi és hangadatokat. Ez az opció csak akkor elérhető, ha vannak médiafájlok.



Üzenetek

- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód Prediktív.
 - ▶ **T9 nyelvek:** Ebben a menüben megadhatja a T9-essel használni kívánt nyelvet. A prediktív beviteli mód a 'T9 off' kiválasztásával kapcsolható ki.
 - ▶ **Kilép:** Ha üzenet szerkesztése közben kiválasztja ezt az opciót, felfüggesztheti az üzenetírást, és visszaléphet az előző ablakra. Az üzenet nem kerül mentésre.
5. Nyomja meg a jobb választógombot [Beszúrás], mellyel szimbólumokat, fényképeket, képfelvételt, hangot és hangmemót illeszthet a szövegbe. Az üzenetet a telefonkönyvből is kiegészítheti.

Bejövő

Menü 5-2

A beérkezett szöveges és személyhívó-üzenetekben kereshet is, és tartalmukat megjelenítheti. A beérkezett üzenetek dátum szerinti sorrendben jelennek meg.

Ikron	Jelentése
	Olvasott SIM-üzenet
	Nem olvasott SIM-üzenet
	Olvasott üzenet
	Nem olvasott üzenet
	Olvasott kézbesítési értesítés
	Nem olvasott kézbesítési értesítés

- ⓘ **Note** Megjegyzés A SIM-üzenet a SIM-kártya memóriájába mentett üzeneteket jelenti. A hálózat megkülönbözteti a SIM-kártyára mentett üzeneteket a normál üzenetektől.

Minden fogadott üzenet esetében az alábbi opciók közül választhat:
Nyomja meg a bal választóbillentyűt [Opciók].


- ▶ **Mutat:** itt válaszolhat a beérkezett üzenetre.

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra. Minden üzenettípust külön ikon segítségével azonosíthat. Az ikonok pontos jelentését a következő táblázat mutatja.

Ha a telefonon a „Nincs hely üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek, hangok és alkalmazások törlésével juthat memóriához.

- ▶ **Továbbküld:** A beérkezett üzenetet továbbküldi más címzetteknek.
- ▶ **Válasz:** tárcsázza az üzenet küldőjének telefonszámát.
- ▶ **Kivonat:** az üzenetből kiemelhet képet, hangot, szöveges weboldalt, vagy a feladó e-mailcímét stb.. Ezek az információk és tartalmak a Saját mappa, a Telefonkönyv, vagy a Könyvjelzők adatai közé kerülnek.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott üzenetet a beérkezett üzenetek közül.

- ▶ **Információ megtekintése:** megjeleníti a beérkezett üzenetre vonatkozó információkat.

Ikon	Jelentése
	Olvasott multimédia üzenet
	Nem olvasott multimédiás üzenetek
	Olvasottként jelölt multimédiás üzenetek
	Nem olvasottként jelölt multimédiás üzenetek

- **Válasz:** Válaszolhat a küldőnek.
- **Továbbküld:** A kijelölt üzenetet továbbíthatja más címzetteknek.
- **Válasz:** Felhívhatja az üzenet küldőjét.
- **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- **Kivonat:** Kimásolja a képeket vagy hangokat, amik a Saját mappába vagy a Telefonkönyvbe kerülnek elmentésre.



- **Információ megtekintése:** Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.

Vázlatok

Menü 5-3

Ebben a menüben a piszkozatként mentett üzenetek listája látható, melyben a fel/le navigációs billentyűk segítségével mozoghat. Minden egyes piszkozat esetében az alábbi opciók állnak rendelkezésre:



- ▶ **Mutat:** megjeleníti a piszkozatként mentett üzeneteket.
- ▶ **Szerkeszt:** elküldés előtt befejezheti az üzenet szerkesztését.
- ▶ **Töröl:** eltávolítja az adott üzenetet.
- ▶ **Információ megtekintés:** itt ellenőrizheti az adott üzenet készítésének dátumát és időpontját, valamint a fájl méretét.
- ▶ **Mindent töröl:** az összes üzenetet eltávolítja a Piszkozatok mappából.

Kimenő

Menü 5-4

Ebben a menüben megtekintheti az elküldött üzenetek listáját és tartalmát, és ellenőrizheti, hogy az üzenetküldés sikeres volt-e.

Az alábbi lehetőségek közül választhat:

Ikon	Jelentése
	Elküldött SIM-üzenet
	Elküldött üzenet

- ▶ **Továbbküld:** További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott üzenetet a Kimenő mappából.


Ezt használhatja az elküldött üzenetek megtekintésére. Minden elküldött üzenet mellett látható a kézbesítést jelző ikon.

Ikon	Jelentése
	Elküldve

- **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- **Továbbküld:** További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.
- **Mutat:** megjeleníti a kimenő üzenetekre vonatkozó információkat: a tárgyat (csak multimédiás üzenetnél), az üzenet készítésének dátumát és időpontját, az üzenet típusát, valamint a fájl méretét.

Hangposta meghallgatása Menü 5-5

Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi lehetővé (amennyiben ez az Ön hálózatában endelkezésre áll). Mielőtt ezt a lehetőséget használhatná, el kell kérnie a hangpostaközpont számát a hálózatkezelőtől.

Új hangüzenet érkezése esetén a  szimbólum jelenik meg. A készülék helyes konfigurálásához szükséges részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál!

CB üzenetek (hálózattfüggő) Menü 5-6

A szöveges információs üzeneteket a szolgáltató

küldi a mobiltelefon-felhasználóknak. Ezek olyan általános jellegű információkat tartalmaznak, mint pl. az időjárás-, vagy a közlekedési helyzetjelentés. Minden információtípushoz egy szám tartozik, melynek beírásával elérheti a szolgáltatót. Ha információs üzenet érkezik, erről vagy értesítést olvashat a kijelzőn, vagy rögtön megnézheti magát az üzenetet. Információs üzenetek megtekintésekor a következő lehetőségek közül választhat:

Olvas Menü 5-6-1

Ha cellainfo üzenet érkezett és kiválasztja az **Olvas** opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor az üzenet megjelenik a kijelzőn.

Témák Menü 5-6-2

Új témák létrehozásához nyomja meg a bal választógombot [Opció], és válassza ki az Új hozzáadása menüt. Ha vannak már témái, ezeket kiiktathatja, szerkesztheti, vagy törölheti a bal választógombbal [Opciók].



Sablonok

Menü 5-7

Ebben a listában előre szerkesztett üzenetek találhatóak. Ezeket megtekintheti és módosíthatja, vagy új sablonokat hozhat létre. Két sablontípus közül választhat: szöveges és multimédiás.

Szövegsablonok

Menü 5-7-1

- **Kérem, hívjon vissza.**
- **Késni fogok. Ott leszek.**
- **Hol vagy?**
- **Már úton vagyok.**
- **Nagyon sürgős. Kérem, vegye fel a kapcsolatot.**
- **Szeretlek.**

A Sablonok menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Megnéz:** itt megtekintheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Szerkeszt:** Ezt használhatja új üzenet írásához, vagy a szövegsablon-listából

kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.

▶ Üzenet írása

- **Rövid üzenet írása:** Itt a kiválasztott üzenetsablont elküldheti SMS-ben.
- **Multimédiás üzenet írása:** Ezt használhatja a kiválasztott sablonüzenet MMS-ben történő elküldéséhez.

- ▶ **Hozzáad:** Itt hozhat létre új típusüzenetet.
- ▶ **Töröl:** a kiválasztott elem törlése a sablonok közül.
- ▶ **Mindent töröl:** az összes sablon törlése.

Multimédiás sablon

Menü 5-7-2

- ▶ **Megtekintés:** bemutatja a multimédiás üzenet pizskozatát.
- ▶ **Ment:** a multimédiás üzenetet a Pizskozatok vagy a Sablonok mappába menti.
- ▶ **Dia hozzáadása:** az adott dia elé vagy mögé újat szűr be.
- ▶ **Diára lépés:** a következő vagy előző dia

megjelenítése.

- ▶ **Dia törlése:** eltávolítja a kijelölt diát.
- ▶ **Dia formátumának beállítása:** itt beállíthatja a dia dátumozását, szövegezését, az üzenet tartalmát jobbra, balra, fölültre, vagy alulra rendezheti.
- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a szerkesztési üzemmód Prediktív.
- ▶ **T9 nyelvek:** Válasszon T9 beviteli üzemmódot.
- ▶ **Kilép:** kilép a menüből.

Aláírás

Menü 5-7-3

Az **Aláírás** menüben létrehozhatja saját névjegyt. Billentyűzze be nevét, mobil, otthoni és munkahelyi telefonszámát, fax-számát és e-mail címét.

Beállítás

Menü 5-8

Szöveges üzenet

Menü 5-8-1

▶ Üzenet típusa:

Szöveg, Hang, Fax, Orsz. szem.h., X.400, E-mail, ERMES

Általában a **Szöveg** beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi időtartam:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.

- ▶ **Kézbesítési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.

- ▶ **Válasz ua. központon keresztül:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átválthatja a válasz költségeit.



- ▶ **SMS központ:** SMS üzenetek küldése előtt ebben a menüpontban adhatja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.

Multimédiás üzenet Menü 5-8-2

- ▶ **Prioritás:** Beállíthatja a kiválasztott üzenet prioritását.
- ▶ **Érvényességi időtartam:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézbesítési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Autom. letöltés:** Ha bekapcsolja, automatikusan fogadja a multimédia üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést kap az üzenetek érkezéséről, majd utána ellenőrizheti az értesítést. Ha a csak honos hálózatot választja, akkor a multimédia üzeneteket a honos hálózattól függően fogadhatja.

- ▶ **Hálózat beállítása:** Ha kiválasztja a multimédia üzenet szervert, akkor megadhat egy URL címet a szervernek.

▶ Engedélyezett típusok

Személyes: Személyes üzenet.

Hirdetés: Reklámüzenet.

Információ: Szükséges információ.

Központ száma Menü 5-8-3

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

- ▶ **Hazai:** Meghallgathatja a hangpostákat a Honos kiválasztásával.
- ▶ **Barangolás:** Még külföldön is meghallgathatja hangpostáját, ha a barangolás szolgáltatás támogatott.

CB üzenetek (hálózattfüggő) Menü 5-8-4**► Fogadás**

Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

► Figyelmeztetés

Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainfó üzenet érkezik.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést, ha cellainfó üzenet érkezik.

► Nyelvek

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Utána a cellainfó üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Push üzenetek (hálózattfüggő) Menü 5-8-5

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az üzeneteket, vagy nem.

► Figyelem!






Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben ékezetes karaktereket használ (öüóőúéáúí), akkor az üzenet küldése vagy mentésekor ezen betik, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve elmentésre!



A kamera funkcióval képeket készíthet emberekről, eseményekről utjai során.



Kép készítése





Menü 6-1

• Kép készítése Kamera opció megnyitásával

1. Válassza a Kép készítése menüt, majd nyomja meg a  gombot. Ha közvetlenül ebbe a menübe szeretne lépni, akkor tartsa nyomva a  gombot hosszabb ideig.
2. Fókuszáljon a készíteni kívánt képre, majd nyomja meg az  gombot.
3. Ha el szeretné menteni, nyomja meg a  vagy  gombot.





! Megjegyzés Beállíthatja a képméretet, fényerőt, színezetet és zoomot a navigációs gombokkal ( vagy ).

- ▶ **Zoom** []: Lehetővé teszi a zoom érték beállítását x1 és x5 között felbontástól függően.
- ▶ **Szín** []: 3 beállítás lehetséges: színes, szépia és fekete/fehér.



- ▶ **Fényerő** []: A bal/jobbs navigációs gombbal állítsa be a fényerőt. 5 szint áll rendelkezésre: -2, -1, 0, +1, +2.
- ▶ **Önkioldó** []: Beállíthatja a késleltetési időt (kikapcsol, 3 és 5 másodperc). A készülék fényképez a beállított idő után.
- ▶ **Memóriaállapot** []: Ellenőrizze az új képekhez rendelkezésre álló memóriát.
- ▶ **Vaku** []: Beállíthatja a vakut, ha sötét helyen készít fényképet.
- ▶ **Felbontás** []: Beállíthatja a képméretet. A Magas (640x480), Közepes (320x240), Alacsony (128x160) és Telefonkönyv (48x48) közül választhat.
- ▶ **Képmínőség** []: Kiválaszthatja a képmínőséget az Alap, Normál és Finom közül.

• Fényképezés zárt flip esetén

Láthatja saját magát a másodlagos LCD kijelzőn, amikor önarcképet készít.



1. Tartsa hosszan nyomva a [] gombot.
 2. Válassza ki a Kép készítése opciót az oldalsó hangerő gombbal [] , majd nyomja meg a [] gombot.
 3. Fókuszáljon a fényképezni kívánt tárgyra, majd nyomja meg a [] gombot. A kép automatikusan mentésre kerül.
- **Kép készítése:** Bekapcsolja a Kép készítése üzemmódot.
 - **Diavetítés:** Diavetítéshez hasonlóan tekintheti meg az Album képeit.
 - **Lámpa:** Bekapcsolja a vakut.
 - **Vissza:** Visszalépés az előző menübe.

Kép készítés sablonnal Menü 6-2

Számos háttérrel készíthet képet. Tovább, kiválaszthat egy képkockát a navigációs gombbal ( vagy ).

ⓘ Megjegyzés Ebben az üzemmódban nem változtathatja meg a felbontást.

Folyamatos kép készítés Menü 6-3

Maximum 9 képet készíthet sorozatban, egy alkalommal. Egy kép elkészítése után megtekintheti azt a bal funkciógombbal  . El is mentheti a bal funkciógombbal  .

ⓘ Megjegyzés Ha a 320x240 felbontást választotta, akkor csak 6 képet készíthet. 128x160 felbontás esetén áll rendelkezésre a 9 kép.



Saját album

Menü 6-4

Megtekinthet és elküldhet egy képet. Mindezek mellett beállíthatja az ablakot háttérként.

Összes kép

Menü 6-4-1

Megtekintheti minden képet sorrendben.

Általános képek

Menü 6-4-2

Megtekintheti az összes képet, kivéve a keret és telefonkönyv képeket.

Kép sablonnal

Menü 6-4-3

Megtekinthet minden keretképet.

• Beáll.

- ▶ **Böngésző nézet:** Megtekinthet maximum 9 indexképet a képernyőn.
- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** Képet küldhet MMS üzenetben.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** Küldhet képet Bluetooth-on keresztül.

- ▶ **Mentés mint háttérkép:** Beállíthat egy képet háttérként.
- ▶ **Diavetítés:** Automatikusan diavetítésként tekintheti meg a képeket.
- ▶ **Töröl:** Törölhet egy képet.
- ▶ **Cím szerkesztés:** Szerkesztheti a kép címét.
- ▶ **Információ megtekintése:** Információt jeleníthet meg a címről, méretről, és a fényképezés dátumáról, idejéről.
- ▶ **Védelem:** Zárolhatja a képet, hogy véletlenül ne törölhesse le.

Telefonkönyv kép

Menü 6-4-4

Megtekinthet minden telefonkönyv képet.

- ▶ **Mentés mint háttérkép:** Beállíthat egy képet háttérként.
- ▶ **Diavetítés:** Automatikusan diavetítésként tekintheti meg a képeket.
- ▶ **Töröl:** Törölhet egy képet.
- ▶ **Cím szerkesztés:** Szerkesztheti a kép címét.

- ▶ **Információ megtekintése:** Információt jeleníthet meg a címről, méretről, és a fényképezés dátumáról, idejéről.
- ▶ **Védelem:** Zárhatja a képet, hogy véletlenül ne törölhesse le.

Beállítás

Menü 6-5

Memória állapot

Menü 6-5-1

Ellenőrizheti a teljes, használt és szabad memóriakapacitást.

Album törlése

Menü 6-5-2

Törölhet minden memóriába mentette képet.



Autom. mentés

Menü 6-5-3

Automatikusan elmenti a fényképezett képeket.





A következő menükben saját igényeinek megfelelően végezze el a beállításokat.

1. Nyomja meg a  [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a  gombot a **Beállítások** közvetlen eléréséhez.

Ébresztőóra

Menü 7-1

5 ébresztési időpontot állíthat be a funkció segítségével.

1. Válassza a **Be** opciót, és adja meg az ébresztés időpontját.
2. Válassza ki az ébresztő ismétlődését:
Egyszer, Hétfő-Péntek, Hétfő-Szombat és Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja meg az  [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja meg az  [OK] gombot.

► Figyelem!

A készülék kikapcsolt állapotban nem tud ébreszteni!

Dátum és idő

Menü 7-2

A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Dátum beállítás

Menü 7-2-1

Megadhatja az aktuális dátumot.

Dátumformátum

Menü 7-2-2

Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN. (N: nap / H: hónap / É: év)

Idő beállítás

Menü 7-2-3

Megadhatja a pontos időt.

Időformátum

Menü 7-2-4

Választhat a 12 és 24 órás időformátum közül.

Telefon

Menü 7-3

Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg.



Kijelző

Menü 7-3-1

▶ **Háttérkép:** Kiválaszhatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.

- Belső kijelző
- Külső kijelző

Alapértelmezett

A  vagy a  megnyomásával képet vagy animációt választhat ki tapétának.

Saját mappa

Képet vagy animációt választhat ki tapétának.

▶ **Készülék sémája:** 4 színséma közül választhat, tiszta stílus, stílus törlése, papír és metál stílus.

▶ **Háttérszöveg:** Ha a Be opciót választja, akkor szerkesztheti a készenléti üzemmódban megjelenő szöveget.

▶ **Háttérvilágítás:** Beállíthatja a világítási idejét a kijelzőnek.

▶ **Információs ablak:** Megtekintheti a kiválasztott menü állapotát, mielőtt megnyitja a menüt. Az állapot kijelző alján látható.

▶ **Hálózat neve:** Ha a Be opciót választja, a hálózat neve (a szolgáltató elnevezése) megjelenik a belső LCD képernyőn.


Nyelv

Menü 7-3-2

Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot is befolyásolja.

Hívásbeállítás

Menü 7-4

Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja meg, ha megnyomja a  [Választ] gombot a Beállítások menüben.



Átírányítás

Menü 7-4-1

A hívásátírányítás szolgáltatás lehetővé teszi a bejövö hanghívások, faxhívások és adathívások átírányítását egy másik számra. A részletekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

- ▶ **Minden hívás:** Minden telefonhívást átírányít.
- ▶ **Ha foglalt:** Átírányítja a hívást foglalt jelzés esetén
- ▶ **Nincs válasz:** Átírányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.
- ▶ **Nem elérhető:** Átírányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi tartomány kívül van.
- ▶ **Minden adat:** Feltétel nélküli átírányítás egy olyan számra, melynek PC csatlakoztatása van.
- ▶ **Minden fax:** Feltétel nélküli átírányítás egy olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.
- ▶ **Összes kikapcsolása:** Minden átírányítást töröl.

Az almenük

Az **Átírányítás** menünek az alábbi almenüi vannak.

• Bekapcsol

A megfelelő szolgáltatás aktiválása.

Hangposta

Az üzenet átírányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem elérhető a Minden adathívást és a Minden faxhívást pontokból.

Más szám

Írja be az átírányítás telefonszámát.

Kedvenc

Választhat az 5 utolsó átírányításhoz használt telefonszám közül.

• Kikapcsol



A megfelelő szolgáltatás kikapcsolása.

• Állapot

A megfelelő szolgáltatás állapotának lekérdezése.

Válasz mód

Menü 7-4-2

- ▶ **Flip nyitás:** Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerűen a flip nyitásával is fogadhatja.
- ▶ **Bármely gomb fogad:** Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a  [Vége] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.
- ▶ **Normál:** Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a  [Hívás] gombbal fogadhatja.

Saját szám küldése

(Hálózat- és előfizetés-függő szolgáltatás)

Menü 7-4-3

- ▶ **Be:** Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.
- ▶ **Ki:** Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

- ▶ **Beállítás hálózat szerint:** Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.

Hívásvárakoztatás

(Hálózatfüggő szolgáltatás)

Menü 7-4-4

- ▶ **Bekapcsol:** A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása
- ▶ **Kikapcsol:** A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.
- ▶ **Állapot:** A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése.

Percjel

Menü 7-4-5

Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést hallhat.



Beállítások

Automata újrahívás

Menü 7-4-6

- ▶ **Be:** Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.
- ▶ **Ki:** Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli meg.


Biztonság

Menü 7-5

PIN kód kérése

Menü 7-5-1

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a Biztonság menüben, majd nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
2. Válassza a **Be/Ki** opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon bekapcsolásakor.

4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Telefonzár

Menü 7-5-2

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Híváskorlátozás

Menü 7-5-3

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefonnal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következő almenük láthatók.

- ▶ **Minden kimenő:** Minden kimenő hívás tiltása.
- ▶ **Nemzetközi:** Nemzetközi kimenő hívások tiltása.
- ▶ **Barangoláskor nemzetközi:** Minden nemzetközi kimenő hívás tiltása barangoláskor.
- ▶ **Minden bejövő:** Minden bejövő hívás tiltása.
- ▶ **Barangoláskor bejövő:** Minden bejövő hívás tiltása barangoláskor.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden hívástiltás törlése.
- ▶ **Jelszó váltás:** Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:

- **Bekapcsol**

Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor használhatja ezt a korlátozást.

- **Kikapcsol**

Kikapcsolhatja a funkciót.

- **Állapot**

Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi állapotát.

Fix hívószám (SIM kártya-függő)

Menü 7-5-4

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenő hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.

- ▶ **Aktívál:** A kimenő hívások korlátozása a megadott telefonszámra.
- ▶ **Kilép:** A híváskorlátozás törlése.
- ▶ **Hívószámlista:** Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix hívószámok listáját.

Kódváltás


Menü 7-5-5

A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen használat megelőzésére lehet használni.

Ebben a menüben a következő kódokat változtathatja meg: **PIN2 kód**, **Biztonsági kód**.



Beállítások

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Hálózat választás

Menü 7-6

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás általában **Automatikus**.

Automatikus

Menü 7-6-1

A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.

Kézi

Menü 7-6-2

A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

Kedvelt

Menü 7-6-3

Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

Beállítások visszaállítása

Menü 7-7

Ebben a menüpontban a telefon összes eállítását a gyári értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

GPRS beállítás


Menü7-8

A környezetnek megfelelően beállíthatja a GPRS szolgáltatást.



Ebben a menüben különböző WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki információkat, híreket, időjárás-jelentést és repülőtéri információkat érhet el. Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Hálózatkezelőjével, választott szolgáltatójával egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetőségét és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja Önt a szolgáltatások használatához szükséges útmutatásokkal is.




Ha csatlakozott az Internethez, a honlap megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ. Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL megadásával. A böngészőből történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A telefon visszatér készenléti állapotba.

Navigálás a WAP böngészővel

Az Interneten szörfözhet a telefon gombjaival, vagy a WAP böngésző menüvel.


A telefon gombjainak használata

Az Internetes szörfözéskor a telefon gombjai másképp működnek a telefon üzemmódhoz képest.

Gomb	Ismertetés
	A tartalomterületet görgeti soronként
	Visszatér az előző oldalra
	Opciókat választ és műveleteket erősít meg

A WAP böngésző menü használata

Számos opció áll rendelkezésre a mobil Internet használata közben.

-  **Megjegyzés** A WAP böngésző menüje változó lehet a böngésző verziójától függően.

Internet


Kezdőlap

Az aktuális profil által meghatározott kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.

Könyvjelzők

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltárolását, hogy később egyszerűen hozzáférjen. A telefon számos előre eltárolt bejegyzést tartalmaz. Ezek az előre eltárolt bejegyzések nem törölhetők.




Bejegyzés létrehozása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Opciók].
2. Válassza az Új bejegyzés opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és a bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK gombot.

Menü 8-1

Menü 8-1-1

Menü 8-1-2

* **Tipp:** Használja az  és  gombot szimbólumok megadásához. A „.” Megadásához nyomja meg az  gombot.

Könyvjelző kiválasztása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Kapcsolódás:** Kapcsolódás a kiválasztott honlaphoz.
- ▶ **Hozzáad:** Ha új könyvjelzőt szeretne létrehozni, válassza ezt az opciót.
- ▶ **Szerkeszt:** Itt megszerkesztheti a kijelölt könyvjelző URL-jét és nevét.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott elem törlése a könyvjelzők közül.

Mindent töröl: Az összes könyvjelző törlése.

Profilok

Menü 8-1-3

Egy profil hálózati információt tartalmaz az Internethez történő csatlakozáshoz. Minden profil a következő almenüket tartalmazza:



- ▶ **Bekapcsol:** A kiválasztott profil aktiválása.
- ▶ **Beállítás:** A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve változtathatja meg.

- **Kezdőlap:** Itt állíthatja be a kapcsolat létrehozásakor automatikusan letöltött weblap címét. Nem kell a „http://” előtaggal kezdenie a címet, a WAP böngésző automatikusan hozzáadja az előtagot.

- **Adatátvitel:** Beállíthatja a vivő adatszolgáltatást.

1 Adat

2 GPRS

- **Adat beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítást választotta vivőként.

IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.

Tárcsász: A WAP átjáró telefonszáma.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

Hívástípus: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)

Hívás sebessége: Adja meg az adatátviteli sebességet.

Várakozási idő: A beállított várakozási idő eltelte után a szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevitel, vagy adat átvitel.

- **GPRS beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha a GPRS beállítás választotta vivőként.

IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.

APN: Adja meg a GPRS APN beállítást.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

- **Kapcsolat típusa:** A kapcsolat típusa Ideiglenes és Folyamatos lehet a hálózati átjáró típusától függően.

Folyamatos

Kapcsolt folyamatos adatátvitel, azonban nagyobb hálózati forgalmat generál.

Ideiglenes

Csatlakozásmentes szolgáltatás.

HTTP

A kliensek szerverhez csatlakoztatása közvetlenül HTTP használatával.

- **Proxybeállítások**

IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.

Port: Adja meg a proxy szerver port számát.

- **DNS beállítások**

Elsődleges kiszolgáló: Adja meg az elsődleges DNS szerver IP címét.

Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a másodlagos DNS szerver IP címét.

- **Biztonságos beállítások:** A használt átjárónak megfelelően Be- vagy Ki-kapcsolhatja ezt az opciót.

- **Képek mutatása:** Beállíthatja, hogy a WAP oldalakon megjelenjenek-e a képek, vagy sem.

▶ **Átnevez:** A Profil nevét szerkesztheti itt.

▶ **Töröl:** A Profilt törölheti itt.

▶ **Hozzáad:** Kézzel hozzáadhat egy új profilt.

URL-re lép

Menü 8-1-4

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Gyorsítótár

Menü 8-1-5

A gyorsítótár tárolja ideiglenesen a letöltött Weboldalakat. Ebben a menüben ürítheti ki a gyorsítótár tartalmát, vagy változtathatja meg a gyorsítótárüzemmódot.



- ▶ **Gyorsítótár ürítése:** A cache memória tartalma törlődik.
- ▶ **Gyorsítótár ellenőrzése:** Itt állíthatja be, hogy a böngésző mikor ellenőrizze a cache tartalmát.
- ! **Megjegyzés** A gyorsítótár egy puffermemória, mely adatok ideiglenes tárolására használható.

Cookie beállítások Menü 8-1-6

A használt információk vagy szolgáltatások mentésre kerülnek a telefon gyorsítótárjában.

- ▶ **Cookie-k törlése:** Minden cookie-ba mentett tartalmat töröl.
- ▶ **Cookie-k ellenőrzése:** Ellenőrzi, hogy használatban van-e a cookie.

Biztonsági tanúsítvány Menü 8-1-7

Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.

- ▶ **Hatóság:** Megtekintheti a telefonban tárolt hatósági bizonyítványokat.
- ▶ **Személyes:** Megtekintheti a telefonban tárolt személyes bizonyítványokat.

Profilok visszaállítása Menü 8-1-8

Törölheti a profilekat, hogy visszatérjen az eredeti beállításokhoz.

Böngésző verziója Menü 8-1-9

Megjelenik a WAP Böngésző verziója.

SIM szolgáltatás

Menü 8-2



Szolgáltatója különleges alkalmazásokat kínálhat a SIM kártyán, mint például otthoni bankhasználat, tőzsde, stb. Ha előfizetett az egyik ilyen szolgáltatásra, akkor a szolgáltatása neve megjelenik a főmenüben. A SIM szolgáltatások menüben telefonját felkészítette minden jövőbeli eseményre, és támogatja a szolgáltatója által kínált frissítéseket is. A további információk tekintetében lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.

Játékok és ...

Menü 9-1

Saját játékok és ...

Menü 9-1-1

Ebben a menüben a telefonra telepített Java alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy törölheti a letöltött Java alkalmazásokat, vagy beállíthatja a csatlakozási opciót. A letöltött alkalmazások mappákba kerülnek rendezésre. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Kiválaszt] a kiválasztott mappa megnyitásához, vagy a midlet elindításához. A bal oldali funkciógombbal  [Menü] a következő menük állnak rendelkezésre.

! **Megjegyzés** Bármilyen JAVA játék letöltése után nyomjon "OK" gombot a főkönyvtárba való mentéshez.

- ▶ **Indít:** Elindítja a kiválasztott alkalmazást.
- ▶ **Info:** Az alkalmazásra vonatkozó információk megjelenítése.
- ▶ **Opciók:** Egyes Java alkalmazásoknak adatkapcsolatra van szüksége. Válassza ezt az opciót a csatlakozás beállításához.

- **Mindig:** A csatlakozás azonnal, értesítés nélkül létrejön.
- **Kérdés:** A készülék kérdést tesz fel a csatlakoztatás előtt.
- **Soha:** A kapcsolódás nem engedélyezett.

! **Megjegyzés** Nem távolíthatja el vagy nevezheti át az előre telepített mappát, vagy a játékot a mappában.

A JAVA™ a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia. A Java MIDlet - a Java Applet szabványos Netscape vagy MS Internet Explorer böngészőkkel történő letöltéséhez hasonló módon - WAP-szolgáltatással rendelkező telefonról tölthető le. A szolgáltatótól függően minden Java-alapú program, mint pl. Java játékok letölthetők és futtathatók a telefonkészülék segítségével. A már letöltött Java program megtekinthető a Saját játékok és ... menüben, ahonnan azok kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetők. A telefonra mentett Java programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

- Megjegyzés**
- A JAR-fájl a Java program tömörített formátuma, a JAD kiterjesztés pedig leíró fájljt jelöl, amelyben minden részletes információ megtalálható. Letöltés előtt megtekinthet minden részletes leírást a JAD-fájlban.
 - Akkor sem kompatibilis minden Java alkalmazás minden telefontal, ha a szabványos J2ME nyelven készült, mert használhatnak specifikus könyvtárakat (API). Ha egy nem kifejezetten erre a telefonra fejlesztett Java alkalmazást tölt le, akkor kikapcsolási és lefagyási problémákat tapasztalhat, amikor újra kell indítani a telefont (eltávolítva, majd visszahelyezve az akkumulátort). Ezeket a problémákat inkompatibilis programok okozzák, és nem jelenti a telefon meghibásodását.

- Vigyázat**
- Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú programok futnak telefonos környezetben. A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú programok csak PC-környezetben futtathatók.

Profilok

Menü 9-1-2

Ebben a menüben ugyanazok a beállítások érvényesek, mint az Internet menüben. Új alkalmazások letöltéséhez WAP-kapcsolat szükséges.

Képek

Menü 9-2

Hálózati szolgáltatások segítségével képeket tölthet le telefonjára. Ezeket a képeket elküldheti a Bluetooth segítségével ill. MMS-ként továbbá beállíthatja háttérképként.


Hangok

Menü 9-3

Hálózati szolgáltatások segítségével hangokat tölthet le telefonjára. Ezeket a hangokat elküldheti a Bluetooth segítségével ill. MMS-ként továbbá beállíthatja csengőhangként.

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően választhatja ki.

Hagyományos akkumulátor



Fülhallgató

A fülhallgató használata szabaddá teszi a kezeket. Mikrofon is tartozik hozzá.




Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



CD/Adatkábel

Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját, hogy adatokat cseréljen közöttük.



- ❗ **Megjegyzés**
- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
 - Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
 - A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynökséggel.

Általános jellemzők

Modell : F2400

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55°C

Min. : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Szoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E-GSM 900 / DCS 1800 kétsávós végberendezés

Modellnév:

F2400

Márkanév:

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC

EN 301 489-1V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1. (2002-08)

EN 60950 : 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001, EN 300 328 V1.4.1 (2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Választás a GCF-CC, szerint 3.16.0 az EN 301 511, V9.0.2 (2003) követelményeit is beleértve.

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta a NC/12381 számú

tanúsítvánnyal, a WG613452/01, és WG613450/03 számú GSM és HCT-C05-0205 számú

EMC tesztjelentéssel, IT'YA0105485 számú biztonsági teszttel, és a TCMA0804765 számú

SAR-tesztjelentéssel illetve HCT-RF05-0201 Bluetooth teszt riporttal.

Nyilatkozat

Ezzel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Jin Seog, Kim / Igazgató

2005. Április 7.

LG Electronics Inc, amszterdami iroda
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 547- 8940, e-mail : spokim@lge.com

Képviselő aláírása



F2400 Korisničke upute - Hrvatski



Odlaganje starog aparata

Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.

Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržiene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.

Sadržaj



Uvod	8	Izbornik	33
Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu	9	Odabir funkcija i opcija	36
Značajke F2400	13	Profili	37
Dijelovi telefona	13	Uključi	37
Informacije na zaslonu	16	Podešavanje	37
		Preimenuj	38
Početak	18		
Instalacija SIM kartice i baterije	18	Popis poziva	39
Punjenje baterije	20	Neodgovoneni pozivi	39
Iskopčavanje punjača.....	21	Primljeni pozivi.....	39
Uključivanje i isključivanje telefona	21	Birani brojevi	39
Pristupni kodovi	22	Briši zadnje pozive	40
Zaporka zabrane	23	Tarife poziva	40
		Trajanje poziva	40
Osnovne funkcije.....	24	Troškovi poziva	40
Pozivanje i odgovaranje na pozive.....	24	Postavke	40
Kontakti	29	GPRS info	41
Mogućnosti tijekom poziva	29	Trajanje poziva	41
Konferencijski poziv	30	Količina podataka	41

Zabava & alati	42
Bluetooth	42
Moji uređaji	42
Handsfree uređaji	42
Postavke	43
Kalkulator	43
Pretvarač jedinica	43
Vremenske zone	44
Diktafon	44
Snimaj	44
Vidi popis.....	44
Status memorije	44
Rokovnik	45
Kontakti	45
Traži	45
Dodaj novi	45
Grupe	46
Brzo biranje.....	46
Postavke	47

Kopiraj sve	47
Izbriši sve	48
Informacije	48
Rokovnik	49
Dodaj novo	49
Vidi	49
Vidi sve	50
Briši prošle	50
Izbriši sve	50
Bilješka	50
Poruke	51
Nova poruka	51
Sastavi SMS poruke	51
Sastavi MMS poruku	52
Ulazni spremnik	54
Radne skice	55
Izlazni spremnik	56
Preslušaj glas.poruku	56
Informacije	57

Sadržaj



Čitaj	57	Veseli okviri	63
Teme	57	Slike za imenik	63
Obrasci	57	Postavke.....	64
Predložak Teksta	57	Status memorije	64
Multimedijski obrazac	58	Očisti album	64
Potpis	58	Automatsko spremanje	64
Postavke.....	59	Postavke.....	65
Tekstualna poruka	59	Sat za alarm	65
Multimedijska poruka	59	Datum&vrijeme.....	65
Centar gov. pošte	60	Datum	65
Informacije	60	Oblik datuma	65
Push poruke	60	Postav vremena	65
Kamera	61	12h-24h	65
Snimanje slike	61	Postavke telefona	65
Snimanje sa okvirom	62	Postav zaslona	65
Neprekinuto snimanje	62	Jezici	66
Moj album	62	Postavke poziva	66
Sve slike	63	Preusmjeravanje poziva	66
Opće slike	63	Način odgovora	67

Postav mreže	68	Zabilješke	73
Poziv na čekanju	68	Profili	73
Minutni podsjetnik	68	Idi na URL	75
Auto. pon. pozivanje	68	Postavi memorije	75
Sigurnosne postavke	68	Cookies postavke	75
Zahtjev PIN koda	68	Certifikat zaštite	76
Zaključavanje	69	Profili - reset	76
Zabrana poziva	69	Verzija pretraživača	76
Fiksni broj	70	SIM servis	76
Promjeni kod	70	Prezeti materijali	77
Postavke mreže	70	Igre i više	77
Automatski	70	Moje igre i više	77
Ručno	70	Profili	78
Prioritetno	71	Slike	78
Poništi postavke	71	Zvukovi	78
GPRS postavke	71	Dodatni pribor	79
Servisi	72	Tehnički podaci	80
Internet	73		
Home	73		

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog F2400 mobilnog telefona, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom mobilnom komunikacijskom tehnologijom.



Ovaj korisnički priručnik sadrži važne informacije o uporabi i radu ovog telefona. Molimo, pažljivo pročitajte sve informacije kako biste ostvarili optimalan rad i spriječili nastanak moguće štete uzrokovane nepravilnim korištenjem telefona. Svaka promjena ili modificiranje uređaja koje nije dozvoljena u ovom priručniku, korisniku može poništiti dobiveno jamstvo za ovaj uređaj.

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Kršenje pravila može biti opasno i nezakonito. Daljnje informacije dane su u ovom priručniku.

Izloženost radijskoj frekvenciji

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon, model F2400, dizajniran je da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu određenu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- Smjernice izlaganja radijskim valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao Specific Absorption Rate - SAR (specifična stopa apsorpcije). SAR testiranje izvodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon emitira na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim korištenim frekvencijskim pojasi.

- Iako su moguće varijacije SAR razina između različitih LG mobilnih telefona, svi su oni dizajnirani tako da zadovoljavaju relevantne smjernice na radijskoj frekvenciji.
- Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radijacije (ICNIRP) preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku na deset (10) grama tkiva.
- Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je testirala DASY4 za korištenje na uhu jest 1.3 W/kg (10g).

Upozorenje i održavanje uređaja

Upozorenje: koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s ovim određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu ili jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.

- Ne rastavljajte proizvod. Odnosite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.



Smjernice za sigurnosnu i pravilnu uporabu

- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija ili računala.
- Ne držite proizvod u blizini izvora topline poput radijatora ili peći.
- Nemojte ga bacati.
- Nemojte ga tresti i udarati.
- Površina telefona može se oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u vinilski omot.
- Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola.)
- Ne izlažite proizvod prekomjernom dimu i prašini.
- Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karti. Može se oštetiti informacija na magnetskoj vrpci.
- Ne lupajte po zaslonu s oštrim predmetom, jer bi se telefon mogao oštetiti.
- Ne izlažite telefon tekućinama i vlazi.

- Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje utječu na rad.

- Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizinu pacemakera (srčani stimulator), to jest, u gornji džep odijela ili košulje.
- Neki pomoćni uređaji za sluh također mogu imati smetnje zbog mobilnog telefona.
- Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio, računalo itd.



Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Koristite handsfree opremu, ako je imate.
- Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.
- RF energija može utjecati na elektronske sustave u vašem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastucima, pazite da ih ne zakrčite instaliranom ili prenosivom opremom. Možete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

Područje miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Moguća eksplozivna područja

- Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.
- DNe prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon i dodatnu opremu.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.
- Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi korištenja mobilnog telefona.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu van dosega djece. Telefon sadrži male dijelove koji, ako ih se rastavi, mogu predstavljati opasnost od gušenja.



Hitni pozivi


Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod vašeg lokalnog davatelja usluga.

Informacije i rukovanje baterijom

- Ne izlažite punjač baterije na direktno svjetlo, i nemojte ga koristiti u područjima velike vlage, poput kupaonice.
- Ne držite bateriju u hladnim ili vrućim prostorima, jer postoji mogućnost smanjenja učinkovitosti baterije.
- Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači izrađeni su da produže trajanje baterije.
- Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokuje kratki spoj.
- Pazite da su metalni kontakti na bateriji čisti.
- Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruža optimalan rad.
- Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se povećala iskoristivost.

Dijelovi telefona

Pogled sprijeda

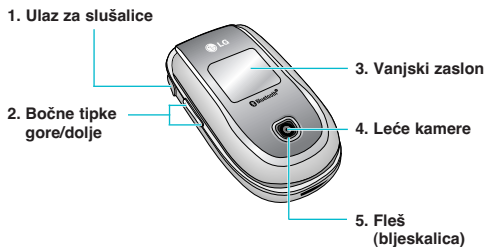

1. Ulaz za slušalice

- Ovdje uključite slušalice

2. Bočne tipke gore/dolje

- Pritisnite ovu tipku za prikaz točnog vremena na vanjskom zaslonu.
- Kontrolira jakost zvuka tonova tipkovnice u načinu mirovanja kada je telefon otvoren.
- Kontrolira jakost zvuka u slušalici tijekom razgovora.

3. Vanjski zaslon

4. Leće kamere

- ⚠ **Napomena** Prljave leće kamere mogu utjecati na kvalitetu slike.

5. Fleš (bljeskalica)




Pogled s desne strane




Tipka kamere

Pritisnite i držite ovu tipku za uključenje kamere. Ova tipka se koristi i za slikanje.

Pogled odostraga

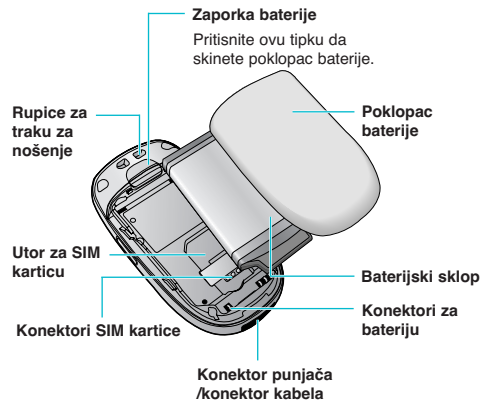

Pogled na otvoreni telefon

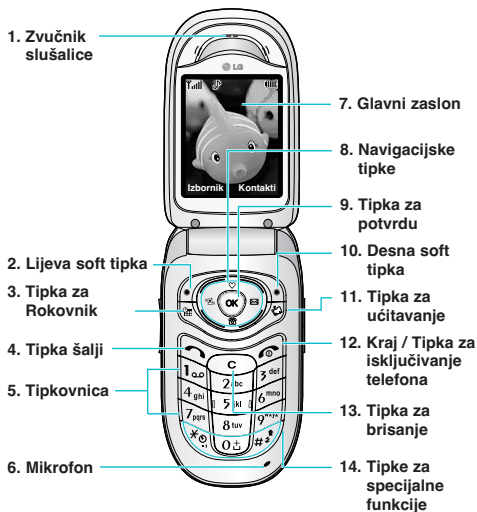**1. Zvučnik slušalice**

2, 10. Lijeva soft tipka / Desna soft tipka: Za funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.

3. Tipka za Rokovnik: Tipka za izravan ulazak u izbornik rokovnika.

4. Tipka šalji: Zove birani telefonski broj i odgovara na dolazne pozive. Također, pritiskom na nju u stanju čekanja možete brzo pristupiti najnovijim dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima.



5. Tipkovnica: Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.

6. Mikrofon: Može se postaviti na nečujno tijekom poziva radi privatnosti.

7. Glavni zaslon: U boji prikazuje simbole statusa telefona, stavke izbornika, Web informacije, slike i ostalo.

8. Navigacijske tipke: Koriste se za pregledavanje izbornika i pomicanje kursora.






















- 9. Tipka za potvrdu:** Biranje opcija izbornika i potvrda odabira.
- 11. Tipka za učitavanje:** Tipka za izravan pristup Izborniku učitavanja.
- 12. Kraj / Tipka za isključivanje telefona:**
Koristi se za završavanje ili odbijanje poziva te, također, za povratak na stanje čekanja. Držite duže ovu tipku kad želite uključiti ili isključiti telefon.
- 13. Tipka za brisanje:** Svakim stiskom briše jedan znak. Držite duže tipku za brisanje svih znakova odjednom. Također se koristi za povrat na prijašnji prikaz.
- 14. Tipke za specijalne funkcije:**
-  : Dugim pritiskom na ovu tipku unosi se znak za međunarodni poziv "+".
 -  : Kad tipkate tel. broj dugim pritiskom na ovu tipku unosite pauzu.

Informacije na zaslonu

Niže navedena tablica prikazuje razne indikatore ili simbole koje se mogu pojaviti na zaslonu telefona.

Simboli na zaslonu

Symbol	Objašnjenje
	Prikazuje jačinu mrežnog signala.
	Prikazuje da je poziv aktivan.
	Prikazuje da ste u roamingu na drugoj mreži.
	Prikazuje da je GPRS usluga dostupna.
	Prikazuje da je postavljen alarm.
	Prikazuje status jačine baterije.
	Prikazuje da ste primili SMS poruku.
	Prikazuje da ste dobili glasovnu poruku.


Symbol	Objašnjenje
	Prikazuje da je vibriranje uključeno.
	Prikazuje da ste dobili e-mail poruku.
	Prikazuje da je uključen profil glasno.
	Prikazuje da je uključen profil nečujno.
	Prikazuje da je uključen profil slušalica.
	Prikazuje da je postavljen Profil Općenito.
	Prikazuje da možete koristiti uslugu push poruke.
	Prikazuje da telefon pristupa WAP usluzi.
	Prikazuje da koristite GPRS.
	Prikazuje da ste došli na osiguranu stranicu.
	Označava da je Bluetooth uključen.

Instalacija SIM kartice i baterije

Provjerite je li telefon isključen prije vađenja baterije.

1. Uklonite poklopac baterije.


Pritisnite poklopac baterije prema dolje i uklonite ga sa telefona.

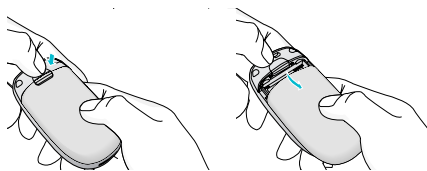

- ! Napomena** Ukoliko uklonite bateriju sa telefona, a da je telefon još uključen, može prouzročiti pogreške u radu telefona.


2. Izvadite bateriju.

Uхватite gornji dio baterije i izvadite ju iz kućišta.

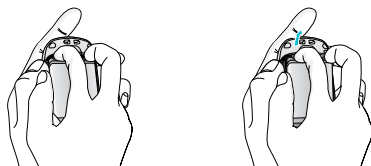


3. Instalacije SIM kartice.

Ubacite SIM karticu u utor, pritom pripazite da karticu pravilno stavite na kontakte na telefonu. Povucite držač kartice preko nje, nakon što ste ju stavili u utor. Za vađenje kartice koristite obrnuti postupak.

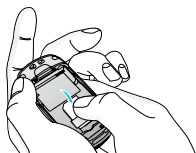

Umetanje SIM kartice

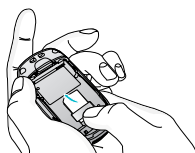


Uklanjanje SIM kartice

- !** **Opres** Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti grebanjem. Obratite pažnju na SIM karticu kada ju koristite i instalirate. Slijedite uputstva dobijena sa SIM karticom.


4. Instalacija baterije.

Najprije ubacite donji dio baterije u kućište telefona. Zatim, pritisnite gornji dio baterije, sve dok ne začujete da je baterija ušla u kućište do kraja.

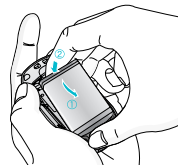

5. Vraćanje poklopc baterije.


Položite poklopac baterije na stražnju stranu telefona i povucite ga do kraja.

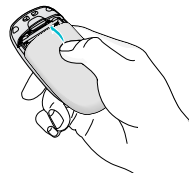



Punjenje baterije

Prije nego priključite punjač na telefon, morate imati umetnutu bateriju u telefon.

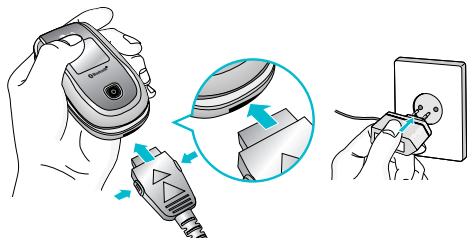

1. Okrenite konektor punjača kao što je prikazano na slici i priključite ga na telefon.
2. Drugi kraj punjača uključite u utičnicu – izvor napajanja (220V). Koristite samo originalni punjač.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti nakon što punjenje završi.

⚠ Upozorenje


- Ne gurajte konektor punjača “na silu”, jer to može oštetiti telefon ili punjač.
- Punjač mobitela uključite vertikalno na utičnicu u zidu!
- Ukoliko koristite punjač izvan vaše države, koristite odgovarajuće adaptere kako bi izvršili punjenje mobitela na pravilan način.
- Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju ili SIM karticu.

⚠ Oprez!

- Isključite punjač iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine kako bi izbjegli električki šok ili požar.
- Osigurajte da nikakvi oštri predmeti kao što su: životinjski zubi, nokti, itd. ne dođu u kontakt sa baterijom, jer u protivnom može doći do požara.
- Ne uspostavljajte ili ne odgovarajte na poziv za vrijeme punjenja telefona, jer može uzrokovati kratki spoj na telefonu i/ili električki šok i požar

Iskopčavanje punjača


1. Kad je punjenje završeno, crtice na simbolu za bateriju prestaju se micati i na zaslonu je prikazano "Puna".
2. Isključite punjač iz električne utičnice. Iskopčajte priključak iz telefona pritisnuvši sive gumbе s obje strane priključka i izvadite ga.

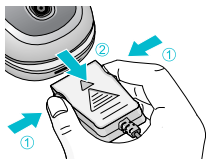


- ! Napomena**
- Prije prvog korištenja telefona, u potpunosti napunite bateriju.
 - Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju ili SIM karticu.
 - U slučaju da baterija nije ispravno punjena, molimo, isključite telefon, zatim ga uključite i potom napunite bateriju. Nakon vađenja i umetanja, molimo, ponovo je napunite.

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

1. Umetnite bateriju u uređaj i spojite telefon na vanjski izvor struje poput putnog punjača, adaptera za upaljač ili handsfreeja za auto. Ili, umetnite punu bateriju u uređaj.
2. Stisnite i držite  nekoliko trenutaka dok se LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa **PIN kod zahtjeva**, trebate unijeti PIN kod.

Isključivanje telefona

1. Stisnite i držite  na nekoliko trenutaka dok se LCD zaslon ne ugasi.



Pristupni kodovi

Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju možete koristiti kao zaštitu od neovlaštene uporabe vašeg telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti pomoću funkcije Promjena kodova [Izbornik 7-5-5]. Pogledajte stranicu 70.

PIN kod (4 do 6 znamenki)

PIN kod (Osobni identifikacijski broj) štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod dolazi zajedno sa SIM karticom.

Kad je funkcija **PIN kod zahtjev** uključena, vaš će telefon tražiti unos PIN koda svaki put kad ga uključujete. Kad je funkcija **PIN kod zahtjev** isključena, vaš se telefon spaja odmah na mrežu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban je za pristup funkcijama poput **Detalji poziva** i **Fiksno biranje**. Te funkcije su dostupne samo ako ih podržava vaša SIM kartica. Za daljnje informacije nazovite svoju mrežu.

PUK kod (4 do 6 znamenki)

PUK kod (Osobni ključ deblokiranja) potreban je za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite se svome mrežnom operateru i zatražite kod. U slučaju da izgubite PUK kod, također se obratite svome mrežnom operateru.

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome mrežnom operateru.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)

Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe. Tvornički postavljen sigurnosni kod je '0000'. Sigurnosni kod potreban je za brisanje svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika **Reset postavki**. Također je potreban za uključivanje i isključivanje zaključavanja telefona kako bi se spriječila neovlaštena uporaba. Tvornički postavljen sigurnosni kod može se promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.




Zaporka zabrane

Zaporka zabrane potrebna je kad koristite funkciju Zabrane poziva. Tu ćete zaporku dobiti kod svog mrežnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju. Pogledajte stranicu 69 za detaljnije informacije.





Pozivanje i odgovaranje na pozive



Pozivanje

1. Telefon mora biti uključen.
2. Unesite broj telefona, uključujući i predbroj.
 - ▶ Pritisnite i držite tipku  za brisanje cijelog broja.
3. Stisnite tipku šalji () za poziv broja.
4. Za završavanje poziva, stisnite tipku kraj () ili desnu soft tipku.


Pozivanje pomoću tipke šalji

1. U stanju čekanja, stisnite tipku šalji () i prikazat će se posljednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi.
2. Odaberite željeni broj pomoću navigacijskih tipki gore/dolje.
3. Stisnite .

Međunarodno pozivanje

1. Stisnite i držite  tipku za međunarodni prefiks. Znak '+' automatski odabire međunarodni pristupni kod.
2. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj.
3. Stisnite .


Završavanje poziva

Kad ste završili razgovor, stisnite tipku kraj ().

Pozivanje iz Kontakata

Možete spremi imena i telefonske brojeve koje često zovete na SIM karticu i/ili telefonsku memoriju, tj. Kontakte. Možete nazvati određeni broj tako da jednostavno pronađete ime u imeniku.

Prilagođavanje glasnoće


Ako želite prilagoditi zvučnik slušalice tijekom razgovora, upotrijebite tipke sa strane (). Pritisnite gornju bočnu tipku za pojačanje glasnoće i donju bočnu tipku za smanjenje.

! Napomena Stiskanje tipki sa strane u stanju čekanja prilagođava glasnoću tona tipki.


Odgovaranje na poziv

Kada primete poziv, telefon zvuči. Ako je pozivatelj moguće identificirati, njegov je broj (ili ime, ako je pohranjeno u Kontaktima) prikazan na zaslonu.


1. Za odgovaranje na dolazni poziv, otvorite poklopac (Ako je Otvaranjem poklopa postaljeno kao način odgovaranja. Vidi str. 67 [Izbornik 7-4-2].)

! Napomena Ako je Odgovara bilo koja tipka postavljeno kao način odgovaranja pogledajte stranicu 67), onda će stisak na bilo koju tipku  odgovoriti na poziv osim tipke ili desne soft tipke.


- ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i držite tipke sa bočne strane telefona.
- ▶ Možete odgovoriti na poziv, čak i ako koristite razne usluge telefona.

2. Za završavanje poziva, zatvorite poklopac ili stisnite tipku .

Način (Brzo)

Možete uključiti Način pritiskom i držanjem tipke  nakon što ste otklopili telefon.

Jačina signala

Možete provjeriti jačinu signala pomoću pokazatelja signala () na LCD zaslonu vašeg telefona. Jačina signala može varirati, osobito u zgradama. Kretanje bliže prozoru može popraviti prijem.



Unos teksta

Slova i brojeve možete unijeti pomoću tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u kontakte, pisanje poruka, pisanje pozdravne poruke.

Na telefonu su mogući sljedeći načini unosa teksta.


T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 način automatski uspoređuje vaše stiske po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time vam omogućava manje stisaka po tipkama od tradicionalnog ABC načina unosa. T9 se katkad naziva i predvidivim tekstom.


ABC način

Ovim načinom unosite slova stižući jednom, dvaput, triput ili četiri puta tipku s označenim željenim slovom dok se to slovo ne pojavi.

123 način

Unosite brojeve jednim stiskom na tipku po broju. Za promjenu u 123 način iz tekstualnoga, pritisnite  tipku dok se 123 način ne prikaže.

Mijenjanje načina unosa teksta



1. Kad ste u polju koje dopušta unošenje teksta, primijetite čete indikator načina unosa teksta u gornjem desnom kutu LCD zaslona.
2. Promijenite način unosa teksta pritiskom na . Možete provjeriti trenutni način unosa teksta u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

način unosa teksta



► Korištenje T9 načina





T9 predvidivi tekst način omogućava vam da jednostavno unosite riječi s minimalnim brojem stisaka po tipkama. Kako pritisćete svaku tipku, telefon prikazuje znakove koje misli da vi upisujete osnovano na ugrađenom rječniku. Također možete dodavati nove riječi u rječnik. Kako su nove riječi dodavane, riječ se mijenja u najvjerojatnijeg kandidata iz rječnika.

1. Kad ste u T9 načinu unosa teksta, počnite unositi riječ pritiskom na tipke  od do . Stisnite samo jednom tipku za jedno slovo.
 - Riječi se mijenjaju kako vi upisujete slova. Ignorirajte ono što je na zaslonu dok ne ispišete riječ do kraja.
 - Ako je riječ i dalje netočna nakon što ste je upisali do kraja, stisnite navigacijsku tipku gore/dolje jednom ili više puta kako biste vidjeli izbor ostalih mogućih riječi.

Primjer:

Stisnite     za unos riječi **Good**

Stisnite     [Navigacijska tipka dolje] za unos riječi **Home**

- Ako željene riječi nema u danom izboru riječi, dodajte je koristeći ABC način.
 - Možete birati T9 jezik za unos teksta. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite T9 jezici. Odaberite željeni jezik T9 načina. Možete i isključiti T9 način unosa ako odaberete T9 isklj. Početna postavka telefona je da je T9 način uključen.
2. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja.
 3. Završite ispisivanje riječi razmakom i pritiskom tipke . Za brisanje slova, stisnite tipku . Stisnite i držite tipku  za brisanje cijele riječi odjednom.
- ⚠ **Napomena** Za izlaz iz načina unosa teksta bez spremanja vašeg unosa stisnite tipku . Telefon se vraća na stanje čekanja.






Osnovne funkcije

► Korištenje ABC načina











Koristite tipke od  do  a unos teksta.

1. Stisnite tipku na kojoj je označeno željeno slovo.

- Jednom za prvo slovo
- Dvaput za drugo slovo
- I tako dalje

2. Za umetanje razmaka, stisnite jednom tipku . Za brisanje slova, stisnite tipku . Pritisnite i držite tipku  za brisanje cijelog teksta na zaslonu.

! **Napomena** Pogledajte tablicu za više informacija o mogućim znakovima na tipkovnici (slovnici i brojevi).

Tipka	Znakovi po redu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Č Ć Ć Ć Á Ā Ā Ā 2	a b c č ć ć ć á ā ā ā 2
	D E F Đ Ę Ę 3	d e f đ ě ě 3
	G H I Í Î 4	g h i í î 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O Ó Ö Ő Ő 6	m n o ó ö ő ő 6
	P Q R S Š Š 7	p q r s š š 7
	T U V Ú Ū Ū 8	t u v ú ū ū 8
	W X Y Z Ž 9	w x y z ž 9
	Razmak, 0	Razmak, 0

► Korištenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućava vam da unosite brojeve u tekstualnu poruku (primjerice, telefonski broj).

Stisnite tipke na kojima su željeni brojevi prije ručnog prebacivanja na željeni način unosa teksta.

Kontakti

Možete spremati telefonske brojeve i imena u memoriju vaše SIM kartice.

Uz to, možete spremiti do 200 brojeva i imena u memoriju vašeg telefona.

SIM kartica i telefon koriste se na isti način u izborniku **Kontakti**.

Mogućnosti tijekom poziva

Telefon vam omogućava nekoliko funkcija koje možete koristiti tijekom trajanja poziva. Za pristup tim funkcijama tijekom poziva, stisnite lijevu soft tipku [Opcije].

Tijekom poziva

Prikaz na zaslonu telefona tijekom poziva je drugačiji od glavnog prikaza u stanju čekanja. Te su opcije prikazane niže.


Upućivanje drugog poziva

Iz izbornika Kontakti možete odabrati broj koji želite nazvati kao drugi poziv. Stisnite desnu soft tipku i odaberite **Naći**. Za spremanje biranog broja u Kontakte tijekom poziva, stisnite desnu soft tipku, a zatim odaberite **Dodati novi**.

Prebacivanje između dva poziva

Za prebacivanje između dva poziva, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Prebaci**.


Odgovaranje na dolazni poziv

Za odgovaranje na dolazni poziv kad telefon zazvoni, jednostavno pritisnite tipku . Telefon vas također može upozoriti na dolazni poziv iako već razgovarate. Čut ćete zvuk upozorenja u zvučniku slušalice, a na zaslonu će biti prikazano da je taj drugi poziv na čekanju.





Osnovne funkcije

Ova je funkcija, također poznata kao **Poziv na čekanju**, dostupna samo ako je podržava vaša mreža. Za detalje o uključivanju i isključivanju te funkcije, pogledajte **Poziv na čekanju** na stranici 84.

Ako je **Poziv na čekanju** uključeno, možete zadržati prvi poziv, a odgovoriti na drugi, pritiskom na tipku  ili odabirom lijeve soft tipke, a zatim **Zadržati i odgovoriti**. Možete završiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na čekanju odabirom lijeve soft tipke, a zatim **Završiti i odgovoriti**.

Odbijanje dolaznog poziva

Možete odbiti dolazni poziv pritiskom na tipku  .

Tijekom poziva, možete odbiti dolazni poziv pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabirom **Više poziva/Odbiti** ili pritiskom na tipku  .

Isključivanje mikrofona


Za vrijeme poziva možete isključiti mikروفon pritiskom na tipku [Izbornik] i biranjem **Utišanje uklj.** Ton možete vratiti ako odaberete **Utišanje isklj.** Kad je telefon bez tona, osoba koja zove ne može čuti Vas, ali Vi možete čuti nju.

Uključivanje DTMF tonova tijekom poziva

Za uključivanje DTMF tonova tijekom poziva stisnite lijevu soft tipku, a zatim odaberite **DTMF uklj.** DTMF tonovi mogu se na isti način isključiti. DTMF tonovi omogućavaju vašem telefonu da koristi automatsko prebacivanje.


Konferencijski poziv

Konferencijska vam usluga pruža mogućnost simultanog razgovora s više od jednog pozivatelja, ako vaš davatelj usluga podržava tu funkciju. Konferencijski poziv može se postaviti kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadržan, na oba ste poziva odgovorili. Kad je konferencija postavljena, pozive može dodavati, isključivati ili odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su



i dalje u vezi) ona osoba koja je postavila konferencijski poziv. Ove su opcije dostupne iz izbornika Tijekom poziva. U konferencijskom pozivu može sudjelovati najviše pet sugovornika. Kad postavite konferenciju, vi je kontrolirate i samo vi možete dodavati sugovornike na konferenciju.

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv iako već razgovarate na jedan. Unesite broj telefona i stisnite tipku . Kad je drugi poziv na vezi, prvi se automatski stavlja na čekanje. Možete se prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom lijeve soft tipke, a zatim odabirom **Prebaciti**.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Postavite jedan poziv na čekanje dok je drugi aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Stavljanje konferencijskog poziva na čekanje

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Zadržati**.

Aktiviranje konferencijskog poziva s čekanja

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Dodavanje poziva konferencijskom pozivu

Za dodavanje poziva postojećoj konferenciji, stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Prikazivanje sudionika konferencijskog poziva


Za pregledavanje članova konferencijskog poziva na zaslonu aparata, koristite navigacijske tipke gore/dolje.



Preuzimanje privatnog poziva za vrijeme konferencijskog poziva

Za privatni poziv s jednim od sudionika konferencijskog poziva, prikažite broj tog sudionika s kojim želite razgovarati na zaslon, zatim stisnite lijevu soft tipku. Odaberite **Konferencija/Privatno** da biste stavili sve ostale sudionike konferencijskog poziva na čekanje.

Završavanje konferencijskog poziva

Trenutno prikazani sudionik konferencijskog poziva može biti otpušten pritiskom na tipku  . Za završavanje konferencijskog poziva, stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Konferencija/Završiti. Nakon pritiska lijeve soft tipke, odabirom Konferencija/Završiti sve prekinut će se svi aktivni i zadržani pozivi.

1. Profili (pogledajte str. 37)

- 1 Samo vibracija
- 2 Tiho
- 3 Standardno
- 4 Glasno
- 5 Slušalica

2. Popis poziva (pogledajte str. 39)

- 1 Neodgovoreni pozivi
- 2 Priljubljeni pozivi
- 3 Birani brojevi
- 4 Briši zadnje pozive
- 5 Tarife poziva
- 6 GPRS info

3. Zabava & alati (pogledajte str. 42)

- 1 Bluetooth
- 2 Kalkulator
- 3 Pretvarač jedinica
- 4 Vremenske zone
- 5 Diktafon
- 6 Status memorije

4. Rokovnik (pogledajte str. 45)

- 1 Kontakti
- 2 Rokovnik
- 3 Bilješka



5. Poruke (pogledajte str. 51)

- 1 Nova poruka
- 2 Ulazni spremnik
- 3 Radne skice
- 4 Izlazni spremnik
- 5 Preslušaj glas.poruku
- 6 Informacije
- 7 Obrasci
- 8 Postavke

6. Kamera (pogledajte str. 61)

- 1 Snimanje slike
- 2 Snimanje sa okvirom
- 3 Neprekinuto snimanje
- 4 Moj album
- 5 Postavke

7. Postavke (pogledajte str. 65)

- 1 Sat za alarm
- 2 Datum&vrijeme
- 3 Postavke telefona
- 4 Postavke poziva
- 5 Sigurnosne postavke
- 6 Postavke mreže
- 7 Poništi postavke
- 8 GPRS postavke



8. Servisi (pogledajte str. 72)

- 1 Internet
- 2 SIM servis


9. Preuzeti materijali (pogledajte str. 77)

- 1 Igre i više
- 2 Slike
- 3 Zvukovi

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon nudi niz funkcija, koje vam omogućuju personalizaciju telefona. Te su funkcije dostupne u izbornicima i pod-izbornicima, kojima možete pristupiti s dvije soft tipke [] i []. Svaki izbornik i pod-izbornik omogućuje vam pregled i promjenu postavki određene funkcije.

Uloga soft tipki može varirati ovisno o trenutnoj funkciji; oznaka na donjem dijelu zaslona telefona, odmah iznad tipki, prikazuje trenutnu funkciju soft tipki.

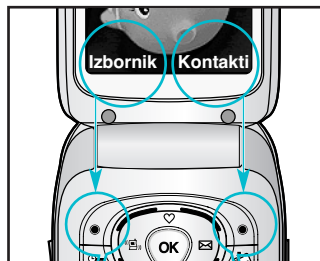

Pritisnite lijevu soft tipku za pristup trenutnom Izborniku.


Pritisnite desnu soft tipku za pristup dostupnom Imeniku.

U izborniku Profili možete promijeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja.

Postoji šest postojećih profila: **Samo vibriracija**, **Tiho**, **Standardno**, **Glasno** i **Slušalica**. Svaki se profil može personalizirati. Pritisnite lijevu soft tipku [Izbornik] i odaberite **Način** koristeći navigacijsku tipku.


Uključi

Izbornik 1-x-1

1. Prikazana je lista profila.
2. Na listi profila, odaberite profil koji želite i za aktivaciju pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir] ili pritisnite tipku OK.
3. Zatim, odaberite **Uključi**.

Podešavanje

Izbornik 1-x-2

Pronađite željeni profil u listi profila. Nakon pritiska na lijevu soft tipku  ili na tipku OK, pritisnite Postavi. Pojaviti će se opcije za postavljanje. Postavite željene opcije.

- ▶ **Način dojave poziva:** Postav vrste upozorenja za dolazne pozive.
- ▶ **Ton zvona:** Odabir željenog zvona.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Podešavanje glasnoće zvona.
- ▶ **Način dojave poruke:** Postav vrste upozorenja za poruke.
- ▶ **Zvuk poruke:** Odabir tona poruke.
- ▶ **Zvuk tipke:** Odaberite željeni ton tipkovnice.
- ▶ **Glasnoća tipki:** Podešavanje glasnoće tipkovnice.
- ▶ **Zvuk otvaranja poklopca:** Postav tona kod otvaranja telefona.
- ▶ **Glasnoća zvuka:** Podešavanje glasnoće.
- ▶ **Glasnoća uk./isk.:** Podešavanje glasnoće pri uključanju i isključenju telefona.
- ▶ **Autom. odgovor:** Ova funkcija će biti aktivna samo kada je vaš telefon spojen slušalicama.



Profili



- **Isključeno:** Telefon neće sam odgovoriti na poziv.
- **Nakon 5 sek:** Telefon će se sam javiti na poziv poslije 5 sekundi.
- **Nakon 10 sek:** Telefon će se sam javiti na poziv poslije 10 sekundi.

Preimenuj

Izbornik 1-x-3

Možete preimenovati željeni profil i odabrati mu novo ime.

! **Napomena** Profili **Samo vibracija, Tiho** i **Slušalice** ne mogu promijeniti ime.

1. Za promjenu imena profila , odaberite željeni profil u listi profila i nakon pritiska na lijevu soft tipku  ili na tipku OK, odaberite **Preimenuj**.
2. Upišite željeno ime i pritisnite tipku OK ili lijevu soft tipku  [OK].

Možete provjeriti listu propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu CLI (Calling Line Identification).

Zajedno sa datumom i vremenom, biti će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kada se poziv održao. Možete vidjeti i broj poziva.

Neodgovoreni pozivi Izbornik 2-1

Ove opcije vam dopuštaju pregled 10 zadnjih neodgovorenih poziva. Možete također:

- Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili snimiti u Imenik
- Upisati novo ime uz novi broj i oboje snimiti u Imenik.
- Poslati poruku na ovaj broj.
- Izbrisati poziv sa liste.

Primljeni pozivi Izbornik 2-2

Ove opcije vam dopuštaju pregled 10 zadnjih primljenih poziva. Možete također:

- Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili snimiti u Imenik.
- Upisati novo ime uz novi broj i oboje snimiti u Imenik.
- Poslati poruku na ovaj broj.
- Izbrisati poziv sa liste.

Birani brojevi Izbornik 2-3

Ove opcije vam dopuštaju pregled 20 zadnjih primljenih poziva (poziva ili pokušaja). Možete također:

- Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili snimiti u Imenik.
- Upisati novo ime uz novi broj i oboje snimiti u Imenik.
- Poslati poruku na ovaj broj.
- Izbrisati poziv sa liste.



Briši zadnje pozive Izbornik 2-4


Omogućuje brisanje liste **Neodgovoreni pozivi** i **Primljenih pozivi**.

U isto vrijeme možete izbrisati liste **Birani pozivi**, kao i **Svi pozivi**.

Tarife poziva Izbornik 2-5

Trajanje poziva Izbornik 2-5-1

Omogućuje vam pregled trajanja vaših dolaznih i odlaznih poziva. Taj pregled (brojač) možete resetirati. Dostupni su sljedeći timeri (brojači):

- ▶ **Zadnji poziv:** Trajanje zadnjeg poziva.
- ▶ **Svi pozivi:** Ukupno trajanje svih poziva od zadnjeg resetiranja (ukoliko ga je bilo).
- ▶ **Primljeni pozivi:** Trajanje dolaznih poziva.
- ▶ **Birani brojevi:** Trajanje biranih poziva.
- ▶ **Poništi sve:** Omogućuje vam brisanje ukupne količine trajanja svih poziva. Sa  tipkom [Da] resetirate sva trajanja.

Troškovi poziva Izbornik 2-5-2

Možete provjeriti troškove vaših zadnjih poziva, svih poziva, preostalo i resetirati troškove. Za reset troškova potreban vam je PIN2 kod.

Postavke Izbornik 2-5-3

(ovisno o SIM kartici)

- ▶ **Odredi tarifu:** Možete odrediti valutu i jediničnu cijenu. Kontaktirajte vašeg operatera kako bi saznali cijenu obračunske jedinice. Z odabir valute ili jedinice potreban vam je PIN2 kod.
- ▶ **Odredi kredit:** Mreža vam dopušta određivanje limita vaših troškova poziva, sa odabranim obračunskim jedinicama. Ako odaberete **Čitaj**, broj preostalih jedinica će biti prikazan. Ako odaberete **Promjeni**, tada možete promijeniti vaš limit.
- ▶ **Autom. prikaz:** Ova mrežna usluga omogućuje vam da vidite automatski trošak vašeg zadnjeg poziva. Ako postavite na **Uključeno** nakon završanog poziva, možete vidjeti zadnji trošak.

GPRS info

Izbornik 2-6

Putem opcije GPRS informacija možete provjeriti količinu podataka prenesenu preko mreže. Uz to, također možete vidjeti koliko ste vremena bili na vezi.

Trajanje poziva

Izbornik 2-6-1

Možete provjeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih poziva. Također možete resetirati timere (brojače) poziva.

Količina podataka

Izbornik 2-6-2

Možete provjeriti **Poslati**, **Primljeni** ili **Svi** količine podataka i **Resetiraj sve**.



Bluetooth

Izbornik 3-1

Bluetooth omogućuje da kompatibilni mobilni uređaji, dodatna oprema i kompjutori koji se nalaze u blizini jedan drugoga, mogu komunicirati bez žica. podržava ugrađenu Bluetooth komunikaciju, što znači da se može spojiti s kompatibilnim Bluetooth aparatima, kompjuterskim aplikacijama i tako dalje. Također možete ispisivati fotografije preko Bluetooth-a, ukoliko je vaš printer kompatibilan sa Bluetooth-om.

! Napomena Podržani Bluetooth software for DUN: WINCOOM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Moji uređaji

Izbornik 3-1-1

Možete vidjeti sve uređaje koji su kompatibilni s Bluetooth telefonom.

Handsfree uređaji

Izbornik 3-1-2

Možete pregledati popis handsfree uređaja koji su kompatibilni s Bluetooth telefonom.

Ako pristupite izborniku Moji uređaji ili Handsfree uređaji, dostupne su vam sljedeće opcije.

- **Spoj/ Odspoj:** Omogućuje spajanje sa drugim Bluetooth uređajima.
- **Dodaj novi:** Omogućuje pretraživanje novih Bluetooth uređaja.
- **Dodijeli naziv:** Omogućuje promjenu imena Bluetooth uređaja.
- **Postavi kao ovlašteno/Postavi kao neovlašteno:** Omogućuje postavljanje ovlaštene veze između svakog Bluetooth uređaja.
- **Sve usluge:** Omogućuje pregled svih usluga koje su podržane od Bluetooth uređaja.
- **Izbriši:** Brisanje Bluetooth uređaja sa liste.
- **Briši sve:** Brisanje svih Bluetooth uređaja sa liste.

Postavke

Izbornik 3-1-3

Možete registrirati novi uređaj koji je kompatibilan sa Bluetooth-om. Ako je uređaj već na listi, možete mu pristupiti nakon unosa šifre (obično 0000).

Postavi Bluetooth

Možete uključiti ili isključiti Bluetooth.

Vidljivost mog telefona

Omogućuje postavljanje vidljivosti vašeg telefona za ostale Bluetooth uređaje.

Naziv mog telefona

Možete postaviti ime Bluetooth uređaja. Pretpostavljeno ime je F2400.

Kalkulator


Izbornik 3-2


Sadrži standardne funkcije kao +, -, x, ÷ :


Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje.



1. Unesite brojeve, koristeći tipkovnicu.
2. Koristite navigacijsku tipku za odabir funkcije.

3. Zatim, unesite brojeve.

4. Pritisnite lijev. soft tipku  [Rezultat] za prikaz rezultata.

5. Pritisnite lijev. soft tipku  [Poništi] ili unesite brojeve za ponavljanje procedure.



6. Za izlaz iz **Kalkulatora**, pritisnite desnu soft tipku  [Natrag].

ⓘ Napomena Koristite tipke za brisanje brojeva ili zbakova. , tipka služi za brisanje. Ako pritisnete tipku , tada možete unesti negativan broj. Dodatnim pritiskom možete unesti decimalni broj.




Pretvarač jedinica

Izbornik 3-3

Ova opcija pretvara svaku mjeru iz jedne jedinice u drugu. Postoji četiri vrste koje se mogu pretvoriti u jedinice: **Dužina, Površina, Masa i Volumen.**

1. Možete odabrati jednu od četiri jedinice, pritiskom  tipke.
2. Odaberite standardne vrijednosti sa .






3. Odaberite željenu jedinicu za pretvaranje s tipkom  i  tipkama.
4. Možete provjeriti pretvorenu vrijednost željenu jedinicu. Također, možete unesti decimalni broj, sa  tipkom.

Vremenske zone

Izbornik 3-4

Možete provjeriti vrijeme u većim svjetskim gradovima:

1. Odaberite grad koji pripada odr. vrem. zoni sa tipkama  i  .
2. Možete postaviti trenutno vrijeme, prema vremenu grada koji odaberete sa tipkom  [Postavi].

Diktafon



Izbornik 3-5

Možete snimiti do 10 glasovnih poruka, a svaka od njih može trajati maksimalno 20 sekundi.

Snimaj

Izbornik 3-5-1

Možete snimiti glasovnu bilješku u izborniku Snimanje glasa.

1. Kada snimanje započne, na zaslonu je prikazano preostalo vrijeme i natpis Snimanje.
2. Ako želite završiti snimanje, pritisnite lijevu soft tipku  [Spremi].
3. Za pristup naslovu glasovne bilješke, pritisnite  tipku [OK].

Vidi popis

Izbornik 3-5-2

Telefon prikazuje listu glasovnih bilješki. Možete reproducirati i brisati snimljene bilješke.

Status memorije

Izbornik 3-6

Možete provjeriti stanje memorije (upotrebljene i preostale) telefona kao i stanje memorije na SIM kartici.

Kontakti




Izbornik 4-1

- ❗ **Napomena** U stanju pripravnosti, pritisnite  tipku [Kontakti] za direktni pristup.

Traži

(Pozivanje iz Imenika)

Izbornik 4-1-1

1. Odaberite Traži sa lijevom soft tipkom  [Odabir] ili [OK].
 2. Unesite ime koje želite potražiti ili odaberite lijevu soft tipku  [Lista] za pregled liste imena.
- ❗ **Napomena** Instant traženje je dostupno, samo ako unesete početno slovom imena koje želite tražiti.
3. Ako želite urediti, brisati ili kopirati unos, ili dodati glas Imenu, pritisnite lijevu s. tipku  [Opcije]. Pojavit će se sljedeći izbornik:
- ▶ **Uredi:** Možete urediti ime, broj, grupu, karakter i sliku.







- ▶ **Sastavi SMS poruku/MMS poruku:** Nakon što pronađete željeni broj, možete poslati SMS/MMS poruku na odabrani broj.
- ▶ **Pošalji putem Bluetootha:** Možete poslati podatke iz imenika preko Bluetooth-a na uređaj koji je kompatibilan sa vašim Bluetooth-om.
- ▶ **Kopiraj:** Možete kopirati unos sa SIM na telefon i obratno.
- ▶ **Glavni broj:** Možete odabrati jedan glavni broj, koji najviše pozivate, između broja mobitela, kućnog ili poslovnog broja. Nakon što postavite ovo, prvi će biti prikazan glavni broj.
- ▶ **Izbriši:** Možete obrisati unos.

Dodaj novi

Izbornik 4-1-2

Možete dodati novi broj u Imenik, koristeću ovu funkciju. Memorija telefona iznosi 200 brojeva. Memorija SIM kartice ovisi o vašem davatelju usluga; operateru. Možete snimiti do 20 znakova-slova jednog imena u memoriju telefona, kao i na SIM karticu.



1. Odaberite **Dodaj novi** pritiskom na  lijevu soft tipku [Odabir] ili [OK].
2. Odaberite memoriju za pohranu unosa: **SIM** ili **Telefon**. Ako postavite Telefon, tada trebate odabrati Glavni broj.
 - a. Pritisni  [OK] za unos imena.
 - b. Pritisni  [OK], zatim možete unesti broj.
 - c. Pritisni  [OK].
 - d. Možete postaviti grupu za unos pritiskom na .
 - e. Možete postaviti karakter i sliku za unos pritiskom na: .

Grupe

Izbornik 4-1-3



Možete postaviti do 20 kontakata u jednu grupu. Postoji 7 unaprijed definiranih grupa u koje možete stavljati kontakte.



- ▶ **Popis članova:** Prikazuje članove grupe.
- ▶ **Zvono grupe:** Možete odrediti posebno zvono sa svaku grupu.

- ▶ **Ikona grupe:** Možete odabrati ikonu grupe.
- ▶ **Dodaj člana:** Grupi možete dodati do 20 članova.
- ▶ **Ukloni člana:** Ukllanjanje člana sa liste, ali ime i broj telefona će se i dalje nalaziti u Imeniku.
- ▶ **Preimenuj:** Možete preimenovati ime grupe.

Brzo biranje



Izbornik 4-1-4

Brzom bir.možete dodijeliti broj od  do  i pridodati mu određeno ime iz Imenika. Dužim pritiskom na tipku, zovete točno određeni broj.

1. Najprije otvorite Imenik, pritiskom na desnu soft tipku , [Kontakti] u stanju pripravnosti.
2. Pronađite Brzo biranje, a zatim pritisnite lijevu  soft tipku [Odabir].
3. Ako želite dodati Brzo biranje, odaberite (prazno), azatim potražite ime u imeniku.
4. Odaberite ime za Brzo biranje i odaberite Promijeni ili Briši za uređivanje imena.

Postavke

Izbornik 4-1-5


1. Pritisnite soft tipku  [Kontakti] u stanju pripravnosti.
2. Pronađite Postavke, te pritisnite lijev. soft tipku  [Odabir].

► Postavi memoriju

Odaberite označeno **Postavi memoriju**, a zatim pritisnite tipku  [Odabir].


- Ako odaberete **Promijenjivo**, za svakog unosa imena, telefon će vas upitati, gdje da pohrani unos.
- Ako odaberete **SIM** ili **Telefon**, unos će biti točno pohranjen ovisno o vašem odabiru.

► Traži po

Odaberite **Traži po**, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir].

- Ako odaberete **Promijenjivo**, telefon će pitati kako tražiti.
- Ako odaberete **Ime** ili **Broj**, telefon tražiti po imenu ili broju.

► Opcije pregleda



Odaberite Vidi opcije, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir].

- **Samo naziv:** Prikazivati će se samo lista imena Imenika.
- **Sa slikama:** Prikazivati će se lista imena sa informacijama i slikom.
- **Ime i broj:** Prikazivati će se Ime i Broj.

Kopiraj sve

Izbornik 4-1-6

Možete kopirati/preseliti unose sa SIM kartice na telefon i obratno.

1. Najprije otvorite Imenik, pritiskom na desnu soft tipku  [Kontakti] u stanju pripravnosti.
2. Odaberite **Kopiraj sve**, a zatim pritisnite tipku  [Odabir] za ulaz u ovaj izbornik.
 - **Sa SIM na TEL:** Kopiranje sa SIM kartice na telefon.
 - **Sa TEL na SIM:** Kopiranje sa Telefona na SIM karticu.







3. Možete vidjeti sljedeće pod-izbornike:

- **Zadrži izvornik:** Za kopiranja, originalni brojevi su zadržani.
- **Izbriši original:** Za kopiranja, originalni brojevi su izbrisani.

Izbriši sve

Izbornik 4-1-7

Možete izbrisati sve brojeve sa SIM katiце i telefona. Ova funkcija zahtjeva sigurnosni kod.






1. Pritisnite d. soft tipku  [Kontakti] u stanju pripravnosti i  [Odabir].
2. Zatim odaberite memoriju za brisanje.
3. Unesite sigurnosni kod i pritisnite lijevu soft tipku  [OK] ili desnu soft  tipku [Natrag].

Informacije

Izbornik 4-1-8


► Servisni broj operatera

Ovu funkciju koristite za pristup listi servisa, omogućenim od strane operatera (ako SIM kartica podržava).


1. Najprije otvorite Imenik pritiskom na desnu soft tipku  [Kontakti] u stanju pripravnosti i odaberite **Informacije**.
2. Pronađite **Servisni broj operatera**, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir] za ulaz.
3. Nazivi dostupnih servisa će biti prikazani.
4. Sa  i  tipkama odaberite servis.  tipkom [Šalji] pristupate servisu.

► Stanje memorije

Možete vidjeti koliko imate slobodne, odnosno iskorištene memorije u Imeniku.

1. Prvo otvorite imenik s desnom soft tipkom  [Kontakti] u stanju pripravnosti. Odaberite Informacije pritiskom na lijevu

soft tipku  [Odabir].

2. Pronadite Stanje memorije, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  za ulaz.







► Vlastiti broj


Možete snimiti i provjeriti vlastiti broj sa SIM kartice.

Rokovnik

Izbornik 4-2


Kada odaberete ovaj izbornik pojavit će se kalendar. Na vrhu ekrana pojavit će se raspored sa datumima, a na dnu ikone za planer i bilješke. Kada promijenite datum, kalendar će datumu. Možete odabrati određen datum za planer. Ako vidite crticu ispod datuma, to znači da je za taj dan već ubilježena bilješka ili planer. Ova funkcija podsjetit će vas na vaše planove i bilješke. Telefon vas može obavijestiti na planer ako aktivirate njegov alarm Promijena dana, mjeseca i godiine.

Tipka	Objašnjenje	Tipka	Objašnjenje
 	Godišnje	 	Tjedno
 	Mjesečno	 	Dnevno

U izborniku Planer, pritisnite soft tipku  [Opcije] za sljedeće:



Dodaj novo



Izbornik 4-2-1

Omogućuje dodavanje novog planera za odabrani dan. Možete pohraniti do 20 poruka/planera. Unesite temu, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  [OK]. Unosite i druge informacije kao: **Vrijeme, Ponavljenje i Alarm.**

Vidi

Izbornik 4-2-2




Pogledajte rasporede i bilješke za odabrani dan. Koristite  ,  za pretraživanje liste bilješki. Ako ste podesili alarm za poruku, sat za alarm će biti na zaslonu.

Ako želite detaljno pogledati bilješku, pritisnite lijevu soft tipku  [tipku [Odabir]. Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije] za brisanje, uredite odabranu bilješku.



Vidi sve

Izbornik 4-2-3

Prikazuje sve poruke. S ,  prođite preko popisa bilješki. Ako želite vidjeti detalje bilješke, pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir].

Briši prošle

Izbornik 4-2-4

Možete izbrisati zadnji planer.




Izbriši sve



Izbornik 4-2-5


Brisanje svih planera.

Bilješka

Izbornik 4-3

1. Odaberite Bilješka pritiskom na lijevu soft tipku  [Odabir].
2. Ako nema bilješki, dodajte novu pritiskom na tipku  [Dodaj].
3. Unesite bilješku i pritisnite lijevu soft tipku  [Ok].

 **Napomena** Ako želite promijeniti unos, pritisnite  tipku.

Stisnite tipku izbornika () i odaberite **Poruke** koristeći navigacijske tipke.

Nova poruka




Izbornik 5-1

Sastavi SMS poruke

Izbornik 5-1-1

Vaš telefon prima obavijesti o porukama glasovne pošte i SMS porukama.

Glasovna pošta i SMS su mrežne usluge. Molimo, obratite se svom davatelju usluga za detaljnije informacije.

Kad se pojavi simbol , primili ste glasovnu poštu. Kad se pojavi simbol , primili ste novu tekstualnu poruku. Ako je memorija za poruke puna, poruka je prikazana, a simbol  treperi, te ne možete primiti više poruka. Koristite opciju **Izbrisati** u izborniku **Dolazni spremnik** brisanje nevažnih poruka. Kad oslobodite mjesto u memoriji za poruke, svaka nedostavljena SMS poruka bit će primljena (ukoliko ima dovoljno mjesta).

1. Unesite svoju poruku. Za detalje o tome kako se unosi tekst, pogledajte stranice 26 do 28 (Unošenje teksta).
2. Po završetku poruke, odaberite željenu opciju, stisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Sljedeće su opcije moguće:
 - ▶ **Pošalji:** Unesite broj ili odaberite broj iz Kontakata ili iz popisa posljednje korištenih telefonskih brojeva. Možete unijeti 5 telefonskih brojeva odjednom. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Prikazat će se sljedeće mogućnosti.
 - ① Šalji (Pokazuje se tek nakon unosa broja)
 - ② Posljednji brojevi
 - ③ Traži
 - ▶ **Spremi:** Omogućuje spremanje poruke da ju možete kasnije poslati.
 - ▶ **Font:** Odabir veličine i vrste fonta.
 - ▶ **Boja:** Možete odabrati boju slova i pozadine.



- ▶ **Poravnavanje:** Možete odrediti položaj poruke - Desno, Sredina ili Lijevo.
 - ▶ **Dodaj rječnik T9:** Možete dodati svoje riječi. Ovaj izbornik je vidljiv samo kada uređujete tekst u T9.
 - ▶ **T9 jezici:** Odaberite jezik za T9 način unosa teksta. Također možete isključiti T9 način unosa odabirom **T9 isključiti**.
 - ▶ **Izlaz:** Ako to odaberete za vrijeme pisanja poruke, možete izaći iz pisanja poruke i vratiti se na prethodni zaslon. Poruka koju ste pisali neće biti spremljena.
3. Također, uz poruku možete poslati pravitak, pritiskom na desnu soft tipku [Insert] dok unosite poruku.
- ▶ **Simbol:** Možete dodati posebne znakove.
 - ▶ **Slika:** Slanje i primanje tekstualnih poruka koje sadržavaju slike, znane kao "MMS poruke". Dostupno je nekoliko slika u telefonu i mogu se zamijeniti s novim, primljenima iz drugih izvora.
 - ▶ **Zvuk:** Ako je raspoloživo, možete dodati zvuk

poruci.



- ▶ **Predložak teksta:** Možete odabrati unaprijed definirane tekstualne predloške.
- ▶ **Kontakti:** Poruci možete dodati telefonske brojeve.
- ▶ **Potpis:** Možete dodati svoju posjetnicu.

Sastavi MMS poruku

Izbornik 5-1-2

Slikovna poruka može sadržavati tekst, slike, i/ili zvučne isječke. Ova se opcija može koristiti samo ako je podržava vaš davatelj usluga ili mrežni operater. Samo uređaji koji imaju kompatibilne slikovne poruke ili opciju e-pošte mogu primiti i slati slikovne poruke.

1. Utipkajte tekst poruke. Pomoću desne soft tipke možete unijeti znakove, brojeve i animacije, ili koristiti T9 način unosa. Kad je poruka napisana, pritisnit elijevu soft tipku [Izvršeno].

- 
2. Dodajte sliku/ili zvuk. Možete se pomaknuti u sljedeće polje pomoću tipki za gore/dolje.
 3. Možete dodati sliku pomicanjem kursora na , zatim pritisnete tipku OK ili lijevu soft tipku [Odabir]. Možete dodati sliku pomoću desne soft tipke [Izbornik].
 4. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Moguće su sljedeće opcije.
 - ▶ **Pošalji:** Podržava višestruke brojeve i e-mail adrese.
 - ▶ **Pregled:** Prikazuje MMS poruke koje želite poslati.
 - ▶ **Spremi:** Sprema MMS poruke u Radni spremnik ili kao obrazac.
 - ▶ **Dodaj snimku:** Dodavanje slike prije ili nakon trenutne slike.
 - ▶ **Idi na snimku:** Miče prethodnu ili sljedeću sliku.
 - ▶ **Izbriši snimku:** Briše odabranu sliku.
 - ▶ **Format prikaza**
 - **Postavi budilicu:** Možete postaviti brojač za snimku, tekst, slike i zvuk.
 - **Zamijeni teksti sliku:** Možete zamijeniti poziciju slike i teksta u poruci.
 - ▶ **Ukloni medij:** Možete ukloniti sliku ili zvuk. Ova opcija će biti prikazana samo ako postoji neki media dokument.
 - ▶ **Dodaj rječnik T9:** Odaberite jezik za T9 način unosa teksta. Također možete isključiti T9 način unosa odabirom **T9 isključiti**.
 - ▶ **T9 jezici:** Odaberite jezik za T9 unos teksta. Možete i otkazati funkciju T9 unosa ako odaberete 'T9 isklj.'
 - ▶ **Izlaz:** Akoodaberete ovu funkciju dok pišete poruku, možete izaći iz pisanja poruke i vratiti se na prethodni zaslon. U tom slučaju poruka neće biti spremljena.
5. Pritisnite desnu soft tipku [Umetni]. Možete umetnuti znak, fotografiju. Uzmite sliku, zvuk i glasovnu bilješku. Možete napisati poruku i pretraživanjem imenika.









Ulazni spremnik

Izbornik 5-2

Primljene poruke se mogu pretražiti i pregledati njihov sadržaj.

Primljene poruke složene su po datumima.

Ikona	Značenje
	Čitaj SIM poruku
	Nepročitana SIM poruka
	Čitaj poruku
	Nepročitana poruka
	Čitaj izvješće
	Nepročitano izvješće

- ! Napomena** SIM poruka se odnosi na poruku u SIM memoriji. A mreža razlikuje dolaznu poruku u SIM poruku ili samo poruku.

Svaka primljena poruka ima sljedeće moguće opcije. Stisnite lijevu navigacijsku tipku [Opcije].

► **Odgovor:** Odgovor na primljenu poruku.

Kada pristigne poruka, biti ćete obaviješteni o tome. Poruke će biti pohranjene u Dolazni spremnik. Možete odrediti vrstu poruke po ikonama. Za detalje vidi opis ikona niže dolje.

Ako telefon prikaže 'Nema mjesta za poruke', tada morate osloboditi memoriju, tako da izbrišete neke poruke, media sadržaje ili aplikacije.





► **Proslijedi:** Prosljeđuje primljenu poruku drugim osobama.

► **Vrati poziv:** Zove broj pošiljaoca.

► **Izvadak:** Izdvaja sliku, zvuk, tekst web stranice ili email adrese iz poruke. To će biti spremljeno u Moja mapa, Imenik ili bilješke.

► **Izbriši:** Brisanje odabrane poruke u dolaznom spremniku.

- ▶ **Pregled informacija:** Prikazuje podatke o primljenoj poruci.

Ikona	Značenje
	Pročitana MMS poruka
	Nepročitane multimedijske poruke
	Pročitane obavještajne multimedijske poruke
	Nepročitane obavještajne multimedijske poruke

- **Odgovor:** Možete odgovoriti pošiljaocu.
- **Proslijedi:** Možete prosljediti odabranu poruku.
- **Vrati poziv:** Možete pozvati pošiljaoca.
- **Izbriši:** Briše sve postojeće poruke.
- **Izvadak:** Izdvaja slike i zvukove. Oni će biti spremljeni u Moju mapu ili Imenik.

- **Pregled informacija:** Prikazuje podatke o primljenim porukama; adresi pošiljaoca, predmetu, (samo za Multimedijalnu poruku), vremenu i datumu poruke, vrsti poruke, veličini poruke.

Radne skice

Izbornik 5-3

U ovom izborniku možete vidjeti popis poruka spremljenih u radni spremnik. Pomoću strelica gore/dolje možete ih pregledati.

Svaki radni spremnik ima ove mogućnosti.

- ▶ **Vidi:** Pregled spremljenih poruka.
- ▶ **Uredi:** Uređuje poruku prije slanja.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati trenutnu poruku.
- ▶ **Pregled informacija:** Provjeri datum, vrijeme, vrstu veličinu poruke.
- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve poruke u spremniku.





Izlazni spremnik

Izbornik 5-4


U ovom izborniku možete vidjeti popis i sadržaj poslanih poruka, a možete i provjeriti da li je prijenos bio uspješan.

Moguće su slijedeće opcije.

Ikona	Značenje
	SIM poruka poslana
	Poruka poslana

- ▶ **Proslijedi:** Možete proslijediti odabranu poruku.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje odabrane poruke u dolaznom spremniku.

Pomoću ovog vidite da li je poruka poslana. Za svaku poruku vidite stanje isporuke.

Ikona	Značenje
	Poslano


- **Izbriši:** Možete izbrisati trenutnu poruku.
- **Proslijedi:** Možete proslijediti odabranu poruku.
- **Vidi:** Prikazuje podatke o odlaznim porukama: Predmet (samo Multimedijalne poruke), datum i vrijeme poruke, Vrsta poruke, Veličina poruke.

Preslušaj glas.poruku

Izbornik 5-5

Ovaj izbornik omogućava vam brz način pristupa vašoj glasovnoj pošti (ako vaša mreža podržava tu opciju).

Prije korištenja ove funkcije, morate unijeti broj glasovnog centra koji ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

Kad primite glasovnu poruku, simbol  će se prikazati na zaslonu. Molimo, obratite se vašem mrežnom operateru za detalje o njihovoj usluzi kako biste pravilno postavili telefon.

Informacije

Izbornik 5-6

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslane od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Svaka vrsta informacije ima broj; stoga, možete kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese ispravan broj za određenu informaciju. Kad primite info poruku, simbol će prikazati primljenu novu poruku ili će info poruka odmah biti prikazana na zaslonu. Sljedeće su opcije raspoložive kod gledanja info poruke.

Čitaj

Izbornik 5-6-1

Nakon što ste primili Info poruku i odabrali **Čitaj**, poruka će se prikazati na zaslonu.

Teme

Izbornik 5-6-2

Za stvaranje novih tema, pritisnit elijevu soft tipku [Odabir], zatim odaberite **Dodaj novo**. Ako već imate teme, možete ih isključiti, urediti ili izbrisati pomoću lijeve soft tipke [Odabir].

Obrasci

Izbornik 5-7

Na popisu postoje unaprijed definirane poruke. Poruku predložak možete pogledati i urediti ili možete napisati novu poruku. Moguće su dvije vrste predložak poruka: tekstualna i slikovna.

Predložak Teksta

Izbornik 5-7-1

- **Nazovi me.**
- **Kasnim. Dolazim u**
- **Gdje si?**
- **Na putu sam.**
- **Hitno. Javi se.**
- **Volim te.**

Sljedeće su opcije moguće.

- ▶ **Vidi:** Predgled odabrane poruke.
- ▶ **Uredi:** Za pisanje nove poruke ili uređenje odabranog predloška s popisa tekstualnih predložaka.



▶ **Piši poruku**

- **Sastavi SMS poruku:** Odaberite ovu opciju za slanje odabranog predloška putem SMS-a.
- **Sastavi MMS poruku:** Odaberite ovu opciju za slanje odabranog predloška putem MMS-a.

- ▶ **Novo:** Odaberite ovu opciju za stvaranje novog predloška.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje odabranog predloška.
- ▶ **Izbriši sve:** Brisanje svih tekstualnih predložaka.

Multimedijski obrazac

Izbornik 5-7-2

- ▶ **Pregled:** Prikazuje trenutni izgled poruke.
- ▶ **Spremi:** Sprema MMS poruke u radni spremnik ili kao predložak.
- ▶ **Dodaj snimku:** Dodaje sliku ispred ili iza trenutne slike.

- ▶ **Idi na snimku:** Pomiče se na sljedeću ili prethodnu sliku.
- ▶ **Izbriši snimku:** Briše označenu sliku.
- ▶ **Format prikaza:** Određuje timer za sliku, tekst, poravnanje poruke, lijevo, uz gornji ili donji rub.
- ▶ **Ukloni medij:** Možete ukloniti sliku ili zvuk. Ova opcija će biti prikazana samo ako postoji neki media dokument.
- ▶ **Dodaj rječnik T9:** Odaberite jezik za T9 način unosa teksta. Također možete isključiti T9 način unosa odabirom **T9 isključiti**.
- ▶ **T9 jezici:** Odabir T9 jezika.
- ▶ **Izlaz:** Izlaz iz izbornika.

Potpis

Izbornik 5-7-3

Ova vam opcija pomaže u stvaranju vlastite posjetnice. Unesite ime, broj mobilnog telefona, kućni broj, broj ureda, faksa i adresu e-pošte.

Postavke

Izbornik 5-8

Tekstualna poruka

Izbornik 5-8-1

► Vrste poruka:

Tekst, Glas, Fax, Domaći paging, X.400, E-mail, ERMES

Obično je pretpostavljena Tekstualna poruka. Možete prebaciti tekst u druge formate.

- **Razdoblje valjanosti:** Mrežni servis dozvoljava da odredite koliko dugo vaša poruka može čekati u cantru za poruke.
- **Izvešće o isporuci:** Biti ćete obaviješteni o svakoj isporučenoj isporuci.
- **Odgovori preko istog serv. centra:** Kada je poruka poslana, omogućava se primatelju da odgovori i i prebaci trošak odgovora na vaš tel. račun.
- **SMS centar:** Ukoliko želite poslati poruku morate imati upisan broj SMS centra.

Multimedijska poruka

Izbornik 5-8-2

- **Važnost:** Možete odrediti prioritet poruke.
- **Razdoblje valjanosti:** Mrežni servis dozvoljava da odredite koliko dugo vaša poruka može čekati u cantru za poruke.
- **Izvešće o isporuci:** Biti ćete obaviješteni o svakoj isporučenoj isporuci.
- **Automatsko preuzimanje:** Iako uključite ovu opciju poruka će pristizati sama automatski. Ako isključite ovu opciju, prvo ćete dobiti obaviještajnu poruku, nakon koje možete preuzeti multimedijsku poruku.
- **Postavke mreže:** Ako odaberete server MMS poruka, tada možete podesiti URL za MMS server.
- **Dopuštene vrste**
 - Osobno:** Osobne poruke.
 - Reklame:** Komercijalne poruke.
 - Informacije:** Potrebne informacije.



Centar gov. pošte

Izbornik 5-8-3

Možete primiti glasovnu poštu ako je ta usluga omogućena od strane vašeg operatera. Nakon što nova glasovna pošta pristigne, na zaslonu će se pojaviti simbol. Detalje provjerite sa vašim operaterom.

- ▶ **Pristup:** Možete slušati glasovnu poštu odabirom na Doma
- ▶ **Roaming:** I ako ste u inozemstvu možete poslušati glasovnu poštu, ako je usluga roaminga uključena.

Informacije

Izbornik 5-8-4

▶ Primi

Da: Telefon će primiti Info poruke, ako odaberete DA.

Ne: Telefon neće primiti Info poruke, ako odaberete NE.

▶ Dojavi poziv

Da: Vaš će se telefon oglasiti kada primi Info poruke.

Ne: Vaš telefon se neće oglasiti kada primi Info poruke.

▶ Jezici

Možete odabrati jezike pritiskom na [Uklj./Isklj.]. Nakon toga, poruka Info servis će biti prikazana u u odabranom jeziku.

Push poruke

Izbornik 5-8-5








Možete postaviti opciju, da li želite primiti poruku ili ne.



Sa kamerom možete slikati ljude i sve ostalo što želite.







Snimanje slike

Izbornik 6-1

• Snimanje slike kada je telefon otvoren

1. Odaberite Snimanje slike i pritisnite .
Možete pristupiti ovom izborniku sa  tipkom, dužim pritiskom na tipku.
 2. Fokusirajte predmet snimanja, a zatim pritisnite tipku .
 3. Ako ju želite spremiti, pritisnite lijevu soft tip.  ili .
- ! Napomena** Možete podesiti veličinu slike, osvjetljenje, boju i zoom pritiskom na tipke. ( ili .

- ▶ **Zoom** []: Možete podesiti vrijednost zooma od x1 do x5, ovisno o rezoluciji.
- ▶ **Boja** []: 3 su postava dostupna: Boja, Sepia, Crno/Bijelo.

- ▶ **Osvjetljenje** []: Sa navigacijskim tipkama podesite osvjetljenje. Dostupna su 5 nivoa: -2, -1, 0, +1, +2.
- ▶ **Auto snimanje** []: Možete odrediti vrijeme za odgodu snimanja (isklj., 3 Sekunde i 5 sekundi).
- ▶ **Status memorije** []: Provjera slobodne memorije.
- ▶ **Fleš/bljeskalica** []: Za snimanje u mračnom okruženju, možete postaviti fleš.
- ▶ **Rezolucija** []: Podešavanje veličine slike. Dostupne su: (640x480), (320x240), (128x160) i (48x48) za imenik.
- ▶ **Kvaliteta slike** []: Možete podesiti 3 tipa: Osnovno, Normalno, Fino.



• Snimanje slike kada je telefon zatvoren

Kada snimate vlastiti portret, možete se vidjeti na vanjskom LCD zaslonu.

1. Pritisni [] duže vrijeme.
 2. Odabir Snimanje slike sa bočnom vanjskom tipkom [], zatim pritisni [].
 3. Najprije fokusirajte predmet snimanja, a zatim pritisnite tipku []. Ovaj put slika će biti snimljena automatski.
- **Snimanje slike:** Uključi opciju Snimanje slike.
 - **Prikaz slajdova:** Pogledajte sve slike iz albuma u nizu.
 - **Svjetlo:** Uključi fleš svjetlo.
 - **Nazad:** Povratak u prijašnji izbornik.

Snimanje sa okvirom

Izbornik 6-2

Možete snimiti sliku sa različitim pozadinama. Nadalje, možete odabrati okvir pritiskom na navigacijsku tipku (ili).

⚠ **Napomena** U ovom mode ne možete promijeniti pozadinu.

Neprekinuto snimanje

Izbornik 6-3

Možete snimiti maksimalno 9 u nizu u isto vrijeme. Nakon slikanja, možete ih pogledati pritiskom na lijevu soft tipku . Također ih možete spremi pritiskom na lijevu soft tipku.

⚠ **Napomena** Kod rezolucije 320x240, možete snimiti samo 6 slika, kod rezolucije 128x160, dostupno je svih 9 slika.

Moj album

Izbornik 6-4

Možete pogledati i poslati sliku. Dodatno, možete ju postaviti kao pozadinu.

Sve slike

Izbornik 6-4-1

Pregled svih slika.

Opće slike

Izbornik 6-4-2

Pregled svih slika, osim slika iz okvira i za imenik.

Veseli okviri

Izbornik 6-4-3

Pregled svih slika iz okvira.

• Opcije

- ▶ **Multi pogled:** Pregled do maksimalno 9 slika na zaslonu.
- ▶ **Sastavi MMS poruku:** Možete poslati sliku sa MMS porukom.
- ▶ **Pošalji putem Bluetootha:** Možete poslati sliku preko Bluetooth-a.
- ▶ **Uklj. pozadinu:** Možete postaviti sliku za pozadinu.
- ▶ **Prikaz slajdova:** Automatski prikaz slajdova.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati sliku.

▶ **Uredi naslov:** Možete urediti naslov slike.▶ **Pregled informacija:** Prikaz informacija: Naslov, Veličina, Datum i Vrijeme.▶ **Zaštita:** Možete zaključati sliku od slučajnog brisanja.**Slike za imenik**

Izbornik 6-4-4

Možete pogledati sve slike za imenik.

- ▶ **Uklj. pozadinu:** Možete postaviti sliku za pozadinu.
- ▶ **Prikaz slajdova:** Automatski prikaz slajdova.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati sliku.
- ▶ **Uredi naslov:** Možete urediti naslov slike.
- ▶ **Pregled informacija:** Prikaz informacija: Naslov, Veličina, Datum i Vrijeme.
- ▶ **Zaštita:** Možete zaključati sliku od slučajnog brisanja.



Postavke

Izbornik 6-5

Status memorije

Izbornik 6-5-1

Možete provjeriti kapacitet slobodne memorije.

Očisti album

Izbornik 6-5-2



Možete izbrisati sve slike iz memorije.

Automatsko spremanje

Izbornik 6-5-3



Automatko snimanje svih slika snimljenih kamerom.

Možete postaviti sljedeće izbornike:

1. Pritisni  [Izbornik] u stanju pripravnosti.
2. Pritisni  za dirktni pristup u **Postavke**.

Sat za alarm Izbornik 7-1

Možete postaviti do 5 alarma u isto vrijeme.

1. Odaberite **Uklj.** i unesite željeno vrijeme alarma.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: **Jednom, Pon~Pet, Pon~Sub, Svakodnevno.**
3. Odaberite ton alarma koji želite i pritisnite  [OK].
4. Uredite ime alarma i pritisnite  [OK].

Datum&vrijeme Izbornik 7-2

Možete postaviti funkcije vezane uz datum i vrijeme.

Datum Izbornik 7-2-1

Možete unesti trenutni datum.

Oblik datuma Izbornik 7-2-2

Format datuma možete postaviti na sljedeći način. DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD.(D: DaN / M: MJESEC / G: Godina)

Postav vremena Izbornik 7-2-3

Možete unesti trenutni vrijeme.

12h-24h Izbornik 7-2-4

Možete postaviti 12-satni ili 24-satni format.

Postavke telefona Izbornik 7-3

Možete podesiti sljedeće funkcije:



Postav zaslona Izbornik 7-3-1

► **Pozadina:** Možete odabrati pozadinsku sliku za stanje pripravnosti.

- **Glavni zaslon**
- **Vanjski zaslon**



Zadano

Možete odabrati sliku ili animaciju kao pozadinu pomoću tipke  ili .

Moja mapa

Možete odabrati sliku ili animaciju za pozadinu.

- ▶ **Shema telefona:** Možete odabrati 4 tipa shema boja. Čisto, Obrisano, Papir i Metalik.
- ▶ **Pozdravna poruka:** Ako odaberete Uklj., tada možete urediti tekst koji se pojavljuje u stanju pripravnosti.
- ▶ **Pozadinsko svijetlo:** Možete odrediti vrijeme trajanja osvjjetljenja unutrašnjeg zaslona.
- ▶ **Info. prozor:** Možete vidjeti trenutno odabranu funkciju.
- ▶ **Ime mreže:** Ako postavite Uklj., Ime mreže će se pojaviti na unutrašnjem zaslonu.


Jezici

Izbornik 7-3-2

Odabir jezika za prikaz teksta u vašem telefonu.

Postavke poziva

Izbornik 7-4

Možete postaviti izbornik, vezan uz pozive,  pritiskom tipke [Odabir] u izborniku Postavke.

Preusmjeravanje poziva

Izbornik 7-4-1

Servis preusmjeravanja poziva dozvoljava vam preusmjeravanja dolaznih glasovnih poziva, faks i data poziva na drugi broj. Za detalje kontaktirajte vašeg operatera.

- ▶ **Svi glas. poz.:** Preusmjeravanje glasovnih poziva.
- ▶ **Ako zauzeto:** Preusmjeravanje glasovnih poziva kada je telefon zauzet.
- ▶ **Ako nema odgovora:** Preusmjeravanje glasovnih poziva, ako nema odgovora.
- ▶ **Ako nedostupno:** Preusmjeravanje glasovnih poziva kada je telefon isključen ili je nedostupan.
- ▶ **Svi data pozivi:** Preusmjeravanje svih poziva sa PC konekcijom.

- ▶ **Svi fax pozivi:** Preusmjeravanje svih poziva sa faks konekcijom.
- ▶ **Otkazi sve:** Otkazivanje svih preusmjeravanja.

Pod-izbornici

Izbornik Preusmjeravanje poziva sadrži sljedeće podizbornike.

- **Uključi**

Aktivacija servisa.

- **U centar glas.pošt**

Prosljeđuje u centar poruka. Ova funkcije nije prikazana u Svi data pozivi i Svi faks pozivi izborniku.

- **Na drugi broj**

Unošenje brojeva za prusmjeravanje.

- **Na primar. broj (favoritu)**

Možete vidjeti prijašnjih pet preusmjeravanja.

- **Odustani**

Deaktiviranje važeće usluge.

- **Provjeri status**

Vidi status usluge.

Način odgovora

Izbornik 7-4-2

- ▶ **Otvaranjem telefona:** Ako odaberete ovu opciju, na pozive se možete javiti otvaranjem telefona.
- ▶ **Bilo kojom tipkom:** Ako odaberete ovu opciju, na pozive se možete javiti pritiskom na bilo koju tipku.
- ▶ **Tipkom Šalji:** Ako odaberete ovu opciju, na pozive se možete javiti pritiskom na tipku Šalji.



Postav mreže

(ovisno o mreži i pretplati) Izbornik 7-4-3

- ▶ **Uključeno:** Vaš sugovornik će uvijek imati informaciju o vašem broju telefona.
- ▶ **Isključeno:** Vaš broj telefona neće biti vidljiv.
- ▶ **Postavi po mreži:** Ovim odabirom, šaljete vaš broj telefona ovisno o usluzi sa dvije linije.

Poziv na čekanju

(ovisno o mreži) Izbornik 7-4-4

- ▶ **Aktiviraj:** Uključivanje opcije Poziv na čekanju.
- ▶ **Poništi:** Isključivanje opcije Poziv na čekanju.
- ▶ **Provjeri status:** Prikazuje status Poziva na čekanju.

Minutni podsjetnik

Izbornik 7-4-5

Ako odaberete Uklj., svake ćete minute tijekom razgovora, čuti zvučni signal koji označava istek svake minute.

Auto. pon. pozivanje

Izbornik 7-4-6

- ▶ **Uključeno:** Ukoliko je ova opcija uključena, telefon će sam pokušati uspostaviti poziv, nakon neuspjelog pokušaja.
- ▶ **Isključeno:** Ukoliko je ova opcija isključena, telefon neće sam pokušati uspostaviti poziv, nakon neuspjelog pokušaja.

Sigurnosne postavke

Izbornik 7-5

Zahtjev PIN koda

Izbornik 7-5-1

Možete odabrati da vas telefon traži PIN kod vaše SIM kartice, nakon što uključite telefon. Nakon aktivacije telefon će vas uvijek tražiti PIN kod uključjenja.

1. Odaberite Zahtjev PIN koda u sigurnosnim postavkama, a zatim pritisnite [Odabir].
2. Postavi **Uključeno/Isključeno**.
3. Ukoliko želite promijeniti postavke, najprije trebate unesti PIN kod prilikom uključjenja.

4. Ako ste upisali krivi PIN kod više od tri puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje vam je potreban PUK kod.
5. Možete unositi PUK kod do 10 puta, a ako to učinite više od 10 puta, tada će se kartica potpuno zaključati. U tom slučaju kontaktirajte vašeg operatera.

Zaključavanje

Izbornik 7-5-2

Možete koristiti sigurnosni kod kako bi izbjegli neovlašteno korištenje vašim telefonom. Svaki put prilikom uključivanja telefona, telefon će zahtijevati sigurnosni kod ako ste uključili ovu uslugu. Ako ste postavili telefon na Automatsko, tada će vas zatražiti kod samo prilikom promijene SIM kartice.

Zabrana poziva

Izbornik 7-5-3

Usluga zabrane poziva spriječava određene dolazne ili odlazne pozive sa vašeg telefona. Ova funkcija zahtjeva šifru Zabrane poziva. Vidjet ćete ove pod-izbornike:

- ▶ **Svi izlazni:** Zabrana svih izlaznih poziva.
- ▶ **Međunarodni:** Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.
- ▶ **Međunarodni - roaming:** Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.
- ▶ **Svi dolazni:** Zabrana svih dolaznih poziva.
- ▶ **Dolazni - roaming:** Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.
- ▶ **Otkazi sve:** Otkazivanje svih zabrana.
- ▶ **Promjena šifre:** Možete promijeniti šifru usluge Zabrana poziva.

Pod-izbornici:

- **Uključi**
Uključenje zabrane.
- **Odustani**
Otkazivanje odabrane zabrane.
- **Provijeri status**
Provjera trenutnog statusa.



Fiksni broj

(ovisno o SIM kartici)

Izbornik 7-5-4

Možete zabraniti izlazne pozive sa vašeg telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni sa vašim PIN2 kodom.


- ▶ **Aktiviraj:** Uključenjem zabranjujete izlazne pozive na određene brojeve.
- ▶ **Poništi:** Otkazivanje zabrane poziva na određene brojeve.
- ▶ **Popis brojeva:** Možete vidjeti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promjeni kod

Izbornik 7-5-5

PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevencija korištenja kartice

Možete promijeniti: **PIN2 kod, Sigurnosni kod.**

1. Ako želite promijeniti Sigurnosni/PIN2 kod, unesite originalni kod i pritisnite  [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni/PIN2 kod i potvrdite ga.

Postavke mreže

Izbornik 7-6

Možete odabrati mrežu koja će biti registrirana automatski ili ručno. Obično je određen postav na **Automatski**.

Automatski

Izbornik 7-6-1

Telefon će sam odabrati mrežu ako odaberete Automatski. Jednom kada odaberete "Automatski", telefon će biti postavljen na Automatski, neovisno o tome da li gasite ili palite telefon.

Ručno

Izbornik 7-6-2

Telefon će naći listu dostupnih mreža i prikazati ih. Zatim možete odabrati mrežu koju želite koristiti, ako ta mreža ima roaming ugovor sa vašom mrežom. Telefon vam omogućuje odabir druge mreže, ako telefon ne uspije uspostaviti vezu sa odabranom mrežom.

Prioritetno

Izbornik 7-6-3

Možete odrediti popis željenih mreža na koje se uređaj prvo treba pokušati spojiti, prije registriranja na neke druge mreže. Popis se stvara iz liste već upisanih poznatih mreža.

Poništi postavke

Izbornik 7-7

Možete poništiti sve postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je Sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

GPRS postavke

Izbornik 7-8

Možete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.



Možete pristupiti raznim WAP (Wireless Application Protocol) uslugama poput: bankinga, vijesti, vremenske prognoze i obavijesti o letu. Te su usluge posebno osmišljene za mobilne telefone i održavaju ih WAP davatelji usluga.

Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife kod vašeg mrežnog operatera i/ili davatelja usluga čiju uslugu želite koristiti. Davatelji usluga će vam također dati upute kako koristiti njihove usluge.




Kada se uspostavi veza prikazat će se Početna stranica. Sadržaj ovisi o operateru. Unosom URL adrese možete pristupiti bilo kojoj stranici. Za kraj pretraživanja pritisnite tipku Kraj. Telefon će se vratiti u stanje pripravnosti.

Upravljanje WAP pretraživačem

Možete pretraživati Internet koristeći tipke telefona ili On-line izbornik.

Korištenje tipki telefona

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Tipka	Objašnjenje
	Pretražuje linije po sadržaju
	Povratak na prethodnu stranicu
	Odabir opcije ili potvrda

Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dostupne su različite opcije izbornika za vrijeme pretraživanja mobilnog WEB-a.

- ⚠ **Napomena** Izbornik WAP pretraživanja se može mijenjati, ovisno o vašoj verziji pretraživača.

Internet

Izbornik 8-1

Home

Izbornik 8-1-1


Spaja vas sa Početnom stranicom. Početna stranica je ona koju ste odredili u aktiviranom profilu ili je već određena od strane operatora, ako ju vi niste izmjenili.




Zabilješke

Izbornik 8-1-2

Možete dodavati ili mijenjati vaše omiljene WEB stranice, kako bi im uvijek lako pristupili.

Kreiranje zabilješke

1. Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije].
2. Odaberite Dodaj novo i pritisnite tipku OK.
3. Nakon unosa željene URL stranice i naslova, pritisnite tipku OK .

* **Savjet:** Za unos simbola koristite tipku “” i tipku . a unos “.”, pritisnite tipku “”.

Nakon odabira željene zabilješke, dostupne su sljedeće opcije:

- ▶ **Spoji:** Spaja se na željenu web zabilješku.
- ▶ **Novo:** Odabir za stvaranje nove web zabilješke.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti URL adresu i naslov odabrane web zabilješke.
- ▶ **Izbriši:** Briše odabranu web zabilješku.

Izbriši sve: Briše sve web zabilješke.

Profili

Izbornik 8-1-3

Svaki profil sadrži postavke bitne za spajanje na Internet.

Svaki Profil sadrži sljedeće pod-izbornike:

- ▶ **Uključi:** Uključenje odabranog profila.
- ▶ **Postavke:** Koristite ovo za uređivanje i promjenu WAP postavki za odabrani profil.
 - **Početna stranica:** Početna stranica je web-stranica koja je postavljena u aktivnom profilu. Odredio ju je davatelj usluga ako je vi sami niste definirali u aktivnom profilu.



- **Nositelj:** Možete postaviti nositelja podataka.

1 Data

2 GPRS

- **Postavke podataka:** Pojavljuje se samo, ako odaberete Data za nositelja.

IP adresa: Unesite željenu WAP adresu.

Pozivanje broja: Unesite telefonski broj za pozivanje WAP-gateway-a.

Korisnički ID: Identifikacija za dial-up server.

Šifra: Ovo je zahtijevana šifra od vašeg dial-up servera za vašu identifikaciju.

Vrsta poziva: Odaberite tip data poziva: Analogni ili Digitalni (ISDN)

Brzina poziva: Odabir brzine poziva; 9600 ili 14400

Vrijeme čekanja: Trebate unesti vrijeme za istek. Nakon tog unosa, WAP servis će biti

nedostupan, ako neki podatak nije unešen ili prenešen.

- **GPRS postavke:** Postavke su dostupne, ako je GPRS odabran kao nositelj.

IP adresa: Unesite željenu WAP adresu servera.

APN: Unesite APN od GPRS-a.

ID korisnika: Korisnička identifikacija za APN server.

Šifra: Zaporka potrebna za pristup vašem APN poslužitelju.

- **Vrsta veze:** Opcije za vrste veze su Privremena ili Stalna i ovise o serveru kojeg koristite.

Kontinuirano

Potvrđeni mehanizam dostave, ali proizvodi veći promet mreže.

Privremeno

Nepotvrđena (bez povezivanja) usluga.

HTTP

Spajanje korisnika izravno s poslužiteljem u HTTP-u.

- Proxy postavke

IP adresa: Unos IP adrese Proxy servera.

Ulaz: Unesite Proxy Port.

- DNS postavke

Primarni poslužitelj: Unos IP adrese primarnog DNS servera.

Sekundarni poslužitelj: Unos IP adrese sekundarnog DNS servera.

- **Postavke zaštite:** Prema korištenju gateway porta, možete izabrati ovu opciju kao Uključiti ili Isključiti.

- **Prikaži sliku:** Možete odabrati želite li da su slike na WAP stranicama prikazane ili ne.

- ▶ **Preimenuj:** Promjena imena Profila.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje odabranog profila sa liste.
- ▶ **Novo:** Dodavanje novog profila.

Idi na URL

Izbornik 8-1-4

Možete se povezati izravno sa stranicom koju želite. Kako biste to učinili, morate unijeti određenu URL adresu.

Postavi memorije

Izbornik 8-1-5

Informacije servisa kojima ste pristupili su snimljene u cache memoriju telefona.

- ▶ **Čišćenje cache mem.:** Možete postaviti opciju provjeravali li cache memoriju ili ne.
- ▶ **Provjera cache mem.:** Brisanje svih sadržaja, snimljenih u cache.

⚠ **Napomena** Cache memorija snima podatke privremeno u telefon.

Cookies postavke

Izbornik 8-1-6

Informacije servisa kojima ste pristupili su snimljene u cache memoriju telefona.

- ▶ **Obriši cookies:** Brisanje svih cookie sadržaja.
- ▶ **Provjeri cookies:** Provjerite dali je išta korišteno.



Certifikat zaštite

Izbornik 8-1-7

Lista dostupnih certifikata:

- ▶ **Ovlaštenje:** Možete vidjeti listu ovlaštenih certifikata koji su bili pohranjeni u vašem telefonu.
- ▶ **Osobno:** Možete vidjeti listu osobnih certifikata koji su bili pohranjeni u vašem telefonu.

Profili - reset

Izbornik 8-1-8

Možete poništiti profile i vratiti se na početne postavke.

Verzija pretraživača

Izbornik 8-1-9

Prikazuje verziju WAP pretraživača.

SIM servis

Izbornik 8-2


Vaš operater može ponuditi posebne usluge kroz SIM karticu, kao kućno bankarstvo, burza, itd. Ako ste registrirani za jedan od tih servisa, ime servisa će biti prikazano na kraju glavnog izbornika. Za više informacija kontaktirajte vašeg operatera.


Igre i više

Izbornik 9-1

Moje igre i više

Izbornik 9-1-1

U ovom izborniku možete upravljati Java aplikacijama ugrađenima u vašem telefonu. Možete igrati ili brisati preuzete aplikacije, ili postaviti opcije povezivanja. Preuzete aplikacije su organizirane u mape. Pritisnite lijevu soft tipku  za otvaranje odabrane mape ili pokrenite odabranu aplikaciju. Sljedeći izbornici su dostupni:

! **Napomena** Nakon preuzimanja Java igre, pritisnite tipku "Ok" () i spremite ju u spremnik.

▶ **Pokreni:** Pokretanje odabrane aplikacije.

▶ **Informacije:** Informacije o aplikaciji.

▶ **Opcije:** Neke JAVA aplikacije mogu zahtjevati Data konekciju. Odaberite ovo za postavljanje opcija konekcije.

- **Uvijek:** The connection is created immediately without a notification.

- **Odzivnik:** Prije no aplikacija uspostavi konekciju, biti će te obaviješteni o konekciji.

- **Nikad:** Konekcija nije dozvoljena.

! **Napomena** Ne možete izbrisati ili preimenovati predinstalirani folder ili igru.

Java™ je tehnologija koju je osmislila tvrtka Sun Microsystems. Na isti način kako biste preuzeli Java Applet koristeći standardni Netscape ili MS Internet Explorer pretraživače, Java Midlet može se preuzeti putem omogućene WAP opcije na telefonu. Ovisno o davatelju usluga, svi Java programi, poput Java igara, mogu se preuzeti i igrati na telefonu. Jednom preuzet, Java program može se pogledati u izborniku **Moje igre & ostalo** gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke Java programa spremljene su u telefon u JAD ili JAR formatima.



- ! Napomena** • JAR datoteka je kompresirani format Java programa, a JAD je opisna datoteka koja uključuje sve detaljne informacije. S mreže, prije samog preuzimanja, možete pogledati sve detaljne opise iz JAD datoteke.
- Pošto se bazira na osnovnom jeziku (J2ME), sve java aplikacije nisu moguće na svim telefonima koji su u prodaji. Možete koristiti specijalne kataloge za mogućnosti modela. Softver može biti blokiran ili se uključiti ako se učitavaju Java aplikacije koje nisu specijalno namijenjene za telefon na koji se odnosi ovaj priručnik, stoga morate “restartati” telefon. Želimo istaknuti da ovi problemi nastaju zbog inkompatibilnih aplikacija, a ne greške na proizvodu.
- ! Opres** Samo J2ME (Java 2 Micro Edition) bazirani programi mogu raditi na telefonu. J2SE (Java 2 Standard Edition) bazirani programi radit će samo na računalu.

Profili

Izbornik 9-1-2

Ovaj izbornik sadrži iste postavke kao i Internet izbornik. U stvari, da biste učitavali nove aplikacije, potreban je WAP priključak.

Slike

Izbornik 9-2

Koristeći uslugu mreže, možete preuzeti sliku na vaš telefon. Preuzetu sliku možete poslati preko Bluetooth-a. Nakon preuzimanja, možete sastaviti i poslati poruku sa slikom i postaviti ju kao pozadinu zaslona.


Zvukovi

Izbornik 9-3

Koristeći uslugu mreže, možete preuzeti zvuk na vaš telefon. Preuzetu zvuk možete poslati preko Bluetooth-a. Nakon preuzimanja, možete sastaviti i poslati poruku sa zvukom i postaviti ga za zvono.

Postoji različita oprema za vaš mobilni telefon. Tu opremu možete odabrati, prema vašim osobnim komunikacijskim zahtjevima.

Standarda baterija



Slušalica

Omogućava razgovaranje bez ruku. Sadrži mikroskop i slušalicu za jedno uho.




Kućni punjač

Ovaj punjač vam omogućuje punjenje baterije, dok ste vi van kuće ili ureda.



Data kabel/CD

Možete spojiti vaš telefon sa PC-om i međusobno izmijeniti podatke i sadržaje.



- ! Napomena**
- Uvijek koristite originalnu LG opremu.
 - Ne pridržavanje toga može poništiti vaša prava na garanciju.
 - Oprema može biti različita u različitim regijama!



Općenito

Naziv proizvoda: F2400

Sistem (sustav): GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline (Radna temperatura)

Max: +55°C

Min: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

ECOS TRGOVINA d.o.o.

ADRESA:

Škorpikova 22, 10 090 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

080284266

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&T oprema

OPIS OPREME:	GSM mobilni telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	F2400
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG F2400
PROIZVOBAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

- 1.) EN 301 489-7 : 2002 ; EN 301 489-1:2002
- 2.) EN 60950 : 2000
- 3.) EN 50360 : 2001 ; EN50361 : 2001
- 4.) 3GPP TS 51.010-1, V5.10.0
- 5.) EN 300 328 V1.4.1 (2003)

Odobir prema GCF-CC 3.16.0, sadrži zahtjeve EN 301 511, v9.0.2.

Zagreb, 09.06.2005.

Saša Vuksanović

Mjesto i datum

Žig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950 - 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TSS1_010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V5.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABB with Certificate No.(NC/12381)

and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1,WG613450/03 Issue 1),

EMC test report(no. HCT-C05-0205),safety test report(no. IT'YAO1054685)

SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RF05-0201)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility
that the product mentioned above to which this
declaration relates complies with the above mentioned
standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

7. Apr. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative