

C 1150 | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓING |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0181213(1.1) 

LG Electronics Inc.

C 1150 | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



MAGYAR
HRVATSKI
Български



CE 0168

| C 1150 | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót.
A használati útmutatót őrizze meg, később szüksége lehet rá.

| C1150 | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A készülék használata előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. A használati útmutatót őrizze meg, később szüksége lehet rá.



Tartalomjegyzék

Bevezetés	5	Általános funkciók	19
Biztonsági előírások	6	Hívások indítása és fogadása	19
C1150 jellemzői	11	Rezgő mód(gyors)	20
A telefon részegységei	11	Jelerősség	20
Előlnézet	11	Szövegbevitel	20
Hátulnézet	12	Hívás közben menü	24
A gombok funkciói	13	Több résztvevős vagy konferenciahívások	26
A kijelzőn megjelenő információk	15	Elérési kódok	29
Képernyő szimbólumok	15	Funkciók és opciók kiválasztása	30
Üzembe helyezés	16	A készülék menüje	31
A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése	16	Üzenetek	33
A SIM kártya behelyezése	16	Rövid üzenet írása	33
A SIM kártya eltávolítása	16	Multimédiás üzenet írása	34
Az akkumulátor felhelyezése	17	Bejövő	36
Az akkumulátor feltöltése	17	Kimenő	37
A töltő leválasztása	18	Piszkozatok	38
		Hangposta meghallgatása	39
		Információs üzenet	39
		Sablonok	40
		Beállítás	42

Hívásinfó	46	Szervező	60
Nem fogadott	46	Ébresztőóra	60
Fogadott	46	Naptár	60
Tárcsázott	46	Telefonkönyv	61
Híváslisták törlése	47		
Hívásdíj	47	Extrák	67
GPRS infó	48	Kedvencek	67
		Játékok	67
Hangprofil	49	Számológép	67
Bekapcsol	49	Saját könyvtár	68
Testre szab	49	Átváltás	68
Átnevez	50	Világidő	69
		Hangfelvevő	69
Beállítások	51	Memória állapot	69
Dátum és idő	51		
Telefon	51		
Hívásbeállítás	52		
Biztonság	55		
Hálózat választás	58		
GPRS-beállítás	58		
Beállítások visszaállítása	59		

Tartalomjegyzék

Internet **70**

Kezdőlap	70
Könyvjelzők	70
Profilok	71
URL-re lép	72
Cache	72
Cookie-k beállításai	73
Biztonsági tanúsítvány	73
Profilok visszaállítása	73
Böngésző verziója	73

Kapcsolat közben-Online menü **74**

Java **75**

Alkalmazások	75
Letöltés	75
Profilok	76

Kiegészítők **77**

Műszaki adatok **78**

Gratulálunk, hogy C1150 mobiltelefont vásárolt, melyet a legmodernebb mobil kommunikációs technológiával terveztek.



Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Ez a kezelési útmutató fontos információt tartalmaz a használatról, és a telefon működtetéséről. Figyelmesen olvassa el az összes információt az optimális használattal kapcsolatban, így megelőzheti a telefon meghibásodását, vagy helytelen használatát. A kezelési útmutatóban nem bemutatott változtatás, módosítás érvénytelenítheti a készülék garanciáját.

Biztonsági előírások

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Az előírások megszegése veszélyes és törvénybe ütközik. A részletes információkat az útmutatóban találja meg.

Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai

A C1150 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkoruktól és egészségi állapotuktól függetlenül.

▶ A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szokásos használati helyzetekben hajtják végre, amikor a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszinten sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

- ▶ Bár az egyes telefontípusok különböző SAR-értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi útmutatók követelményeinek.
- ▶ A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- ▶ A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,676 W/kg (10g).
- ▶ A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

A termék használata és karbantartása

Vigyázat! Csak az adott telefontípusnak megfelelő akkumulátort, töltőt és tartozékokat használjon. Más típusok használata érvénytelenítheti a telefon garanciáját, és veszélyes helyzetet idézhet elő.

- ▶ Ne szerelje szét a készüléket. A javítást bizza szakemberre.
- ▶ Tartsa távol elektronikus készülékektől, mint például a televízió, rádió, vagy személyi számítógép.
- ▶ Tartsa távol a készüléket hőforrásoktól, mint például fűtőtestek, vagy sütők.
- ▶ Ne ejtse le a készüléket.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket mechanikai rázkódásnak, vagy ütésnek.
- ▶ A telefon külső borítása megsérülhet, ha fóliába csomagolja.
- ▶ A külső burkolatot egy száraz ronggyal takarítsa le. (Ne használjon olyan oldószereket, mint például a benzin, higító vagy alkohol.)
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füst, vagy por hatásának.
- ▶ Ne tartsa a telefont hitelkártyák, jegyek mellett; befolyásolhatja a mágneses csík információtartalmát.
- ▶ Ne érintse meg hegyes tárggyal a kijelzőt; kárt okozhat a telefonban.
- ▶ Ne tegye ki a telefont folyadék, vagy nedvesség hatásának.
- ▶ A tartozékokat óvatosan használja fülhallgatóként. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.

Biztosíték csere

A kiégett biztosíték cseréjét mindig azonos típusú és méretű biztosítékkal végezze el. Soha ne használjon magasabb értékű biztosítékokot.

Hatékony telefonhasználat

Az optimális teljesítményhez minimális fogyasztás mellett a következőket kell tennie:

- ▶ Telefonálás közben tartsa a hagyományos telefonhoz hasonlóan.
- ▶ Ha mobiltelefonja támogatja az infravörös átvitelt, akkor soha ne irányítsa az infravörös sugárzást más szemébe.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefont éri zavar, mely befolyásolhatja a teljesítményt.

- ▶ Ne használja a telefont orvosi berendezések közelében anélkül, hogy engedélyt kérne. Ne helyezze a telefont szívritmusszabályzóra, pl. mellényzsebébe.

- ▶ Egyes hallóberendezéseket zavarhatnak a mobiltelefonok.
- ▶ Kismértékű zavar érheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket, stb.

Biztonság az úton

Ellenőrizze a helyi törvényeket és előírásokat a telefonok vezetés közben történő használatával kapcsolatban.

- ▶ Ne használjon kézben tartott telefont vezetés közben.
- ▶ Minden figyelmet a vezetésre fordítson.
- ▶ Használjon kihangosító készüléket, amennyiben lehetséges.
- ▶ Húzdódjon félre, és parkoljon le mielőtt telefonál, vagy hívást fogad, ha a vezetési körülmények szükségessé teszik.
- ▶ A rádiófrekvenciás energia befolyásol néhány rendszert gépkocsijában, mint például az autórádió, vagy a biztonsági berendezések.

- ▶ Ha gépkocsija légzsákkal van felszerelve, akkor ne helyezzen elé semmilyen vezeték nélküli készüléket. Súlyos sérülést okozhat a nem megfelelő használat.

Robbantási terület

Ne használja a telefont olyan területen, ahol robbantás van folyamatban. Tartsa be az előírásokat, és kövesse a helyi szabályokat, törvényeket.

Robbanékony környezet

- ▶ Ne használja a telefont benzinkútaknál. Ne használja üzemanyag vagy vegyszerek közelében.
- ▶ Ne tároljon, vagy szállítson gyúlékony gázt, folyadékot, vagy robbanószeret gépkocsijában, mely mobiltelefont, és annak tartozékait tartalmazza.

Repülőgépen

A vezeték nélküli eszközök zavart okozhatnak a repülőgép elektronikus rendszerében.

- ▶ Kapcsolja ki telefonját beszállás előtt.
- ▶ Ne használja a földön sem a személyzet engedélye nélkül.

Gyermekek

Tartsa a telefont gyermekektől távol. Olyan apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és lenyelve fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden mobilhálózatban érhetők el. Éppen ezért ne csak telefonjára számítson veszély esetén. Konzultáljon a helyi szolgáltatóval.


Akkumulátor információ és használat

- ▶ Nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort töltés előtt. Más akkumulátor rendszerektől eltérően nincs memóriahatás, mely befolyásolná az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátort és töltőt használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálja az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Ne szerelje szét, vagy zárja rövidre az akkumulátorokat.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fémérintkezőit.
- ▶ Cserélje ki az akkumulátort, ha már nem nyújt megfelelő teljesítményt. Az akkumulátor több száz alkalommal feltölthető, mielőtt cserére szorulna.
- ▶ Töltse fel az akkumulátort, ha hosszú időn keresztül nem használta.
- ▶ Ne tegye ki az akkumulátor töltőt közvetlen napfény hatásának, és ne használja párás helyen, mint például a fürdőszoba.
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort meleg vagy hideg helyen, mert ronthatja teljesítményét.

C1150 jellemzői


A telefon részegységei

Előnézet

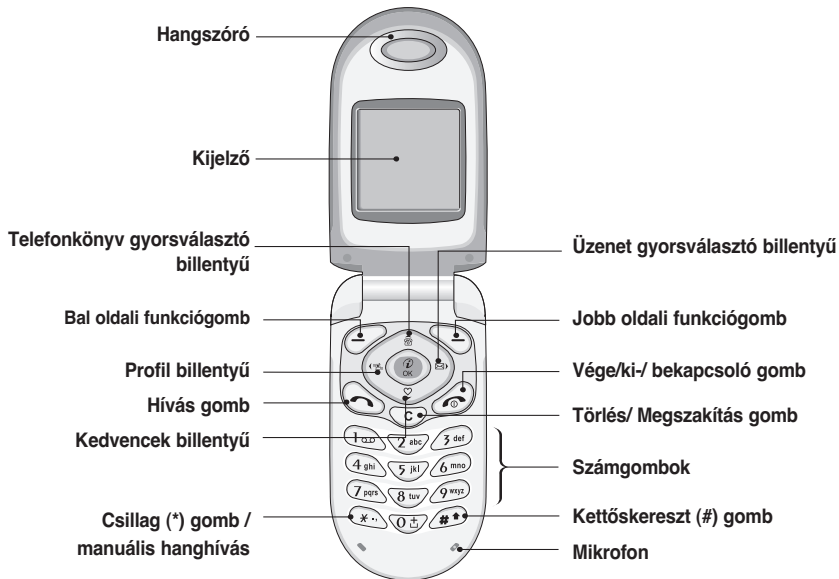

C1150 jellemzői



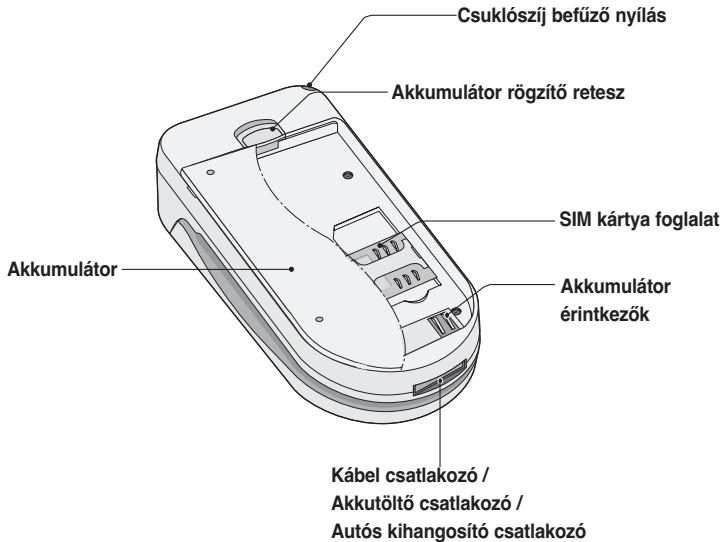



Hátulnézet










A gombok funkciói

Az alábbiakban a telefon gombjaival ismerkedhet meg.

Billentyű Leírás

Gomb	Magyarázat
	Bal/Jobb választógomb Mindkét gombbal a kijelzőn felettük megjelenő funkciót végezheti el.
	<p>Navigációs gombok: A menüben való mozgáshoz és a kurzor léptetéséhez használhatja. Továbbá alapállapotban a következő jellemzőket érheti el velük:</p> <ul style="list-style-type: none"> Felső navigációs gomb (): Készenléti üzemmódban ezzel a gombbal a telefonkönyvben található nevek között kereshet. Alsó navigációs gomb (): Megnyithatja a kedvenceket. Bal navigációs gomb (): Gyorsbillentyű a Profilok menühöz. Jobb navigációs gomb (): Gyorsbillentyű az üzenetek menühöz.

Gomb	Magyarázat
	<p>Hívás gomb Ezzel a gombbal tárcsázhatja a beírt telefonszámot. Ha telefonszám megadása nélkül nyomja meg ezt a gombot, a legutolsó hívott számokat jelenítheti meg.</p>
	<p>Szám gombok Ezek a gombok főleg a számok vagy karakterek készenléti üzemmódban történő bevitelére használatosak. Hosszabb ideig történő lenyomásukkal:</p> <ul style="list-style-type: none"> A  gombbal felhívhatja a hangpostát. A  gombbal nemzetközi hívást kezdeményezhet. Felhívhatja a  -  gombokhoz hozzárendelt gyorshívó számok egyikét.
	<p>Vége/ki-/bekapcsoló gomb Ezzel a gombbal fejezheti be vagy utasíthatja el a hívást. Ezzel a gombbal kapcsolhatja be és ki a telefont, ehhez a funkcióhoz tartsa nyomva a gombot hosszú ideig.</p>

C1150 jellemzői

Gomb	Magyarázat
------	------------

Törlés gomb



Minden megnyomásával kitörölhető egy karakter. Az összes bevitt karakter törléséhez hosszan kell megnyomni. Ezt a billentyűt használhatja akkor is, ha vissza akar térni a képernyő előző állapotához.

A készülék oldalán lévő gombok

Gomb	Magyarázat
------	------------



Fel/le oldalgomb

Készenléti üzemmódban a gombnyomás jelzőhangjának hangerejét szabályozhatja, hívás közben pedig a hangszóró hangerejét.

A kijelzőn megjelenő információk

A következő táblázat a telefon képernyőjén megjelenő különböző jelzéseket, ikonokat mutatja be.

Képernyő szimbólumok

Ikon/Kijelzés	Magyarázat
	A hálózati jelerősséget jelzi ki.
	Hívás van folyamatban.
	Jelzi, hogy a GPRS szolgáltatás használható.
	Jelzi, hogy a barangolás szolgáltatást használja.
	Az 1/2 vonal használatban van a kimenő hívások esetén – Amennyiben előfizetett a kétvonalas szolgáltatásra.
	Az ébresztőt beállította és be is kapcsolta.
	A akkumulátor töltöttségét mutatja.

Ikon/Kijelzés	Magyarázat
	Szöveges üzenetet (SMS) kapott.
	Hangüzenetet kapott.
	Hálózati üzenetet kapott.
	Megnézheti az időbeosztását.
	A rezgő hívásjelzés bekapcsolva.
	Aktív Általános üzemmód.
	Aktív Hangos üzemmód.
	Aktív Csendes üzemmód.
	Fülhallgató bekapcsolva.
	Kihangosító üzemmód bekapcsolva.
	A hívás átirányítható.

Üzembe helyezés

A SIM-kártya és az akkumulátor telepítése

1. A SIM kártya behelyezése

A SIM kártya tartót a telefon hátoldalán találja. A SIM kártya behelyezéséhez kövesse az alábbi lépéseket.


1. Vegye ki az akkumulátort, ha eddig nem tette meg.
2. Csúsztassa a SIM kártyát a tartóba az ezüstsínű vezetők alá. A kártya aranszínű érintkezői lefelé nézzenek.



2. A SIM kártya eltávolítása

A SIM kártya eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket.

1. Vegye ki az akkumulátort, ha eddig nem tette meg.
2. Csúsztassa a SIM kártyát a tartóba az ezüstsínű vezetők alá.

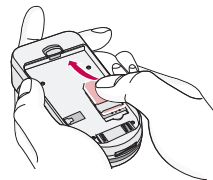


Figyelem

- ▶ A SIM kártya behelyezése előtt győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva, és az akkumulátort is eltávolította.
- ▶ A SIM kártya fémérintkezői könnyen megsérülhetnek, ha megkarcolódnak. Fordítson különös figyelmet a SIM kártya kezelésére. Mindig tartsa be a SIM kártyához mellékelt kezelési útmutató előírásait.

3. Az akkumulátor felhelyezése

1. Helyezze az akkumulátort a telefon hátoldalára.

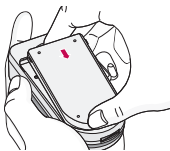


2. Tolja be az akkumulátort ütközésig, amíg kattánós hangot nem hall.




4. Az akkumulátor feltöltése

Az akkumulátortöltő csatlakoztatásához először helyezze be az akkumulátort.

1. Az ábrán látható módon, a saját maga felé néző nyíllal felfelé nyomja a dugót a telefonon található aljzatba, kattánásig.

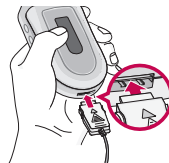

2. Csatlakoztassa a töltő másik végét a hálózati konnektorhoz. Csak a tartozék töltőt használja!

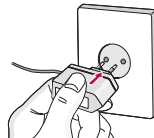

Figyelmeztetés

- ▶ Ne erőltesse a csatlakozót, mert ezzel a telefon és/vagy a töltő károsodását okozhatja.

5. A töltő leválasztása

Nyomja össze a gombokat a csatlakozó oldalán, és válassza le a töltőt a telefonról.



Megjegyzés




- ▶ A telefon tartozék akkumulátorát első használat előtt töltsse fel teljesen.
- ▶ Töltés közben ne vegye ki az akkumulátort vagy a SIM kártyát.
- ▶ Az akkumulátor ikonon mozgó sáv a töltés befejezésekor megáll.

Megjegyzés



- ▶ Abban az esetben, ha az akkumulátor nem megfelelően töltődött fel, kérjük kapcsolja ki és be telefonját a megfelelő gombbal, majd töltsse fel újra az akkumulátort. Az akkumulátor eltávolítása és újbóli visszahelyezése után szintén újra fel kell tölteni a készüléket.

Hívások indítása és fogadása




Hívás indítása

1. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt. Ha törölni szeretne egy számot, akkor nyomja meg a  gombot.
2. A szám hívásához nyomja meg a  gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.


Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előhívó jelhez tartsa lenyomva a  gombot. A nemzetközi előhívószámot a “+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvből

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  [Nevek] gombot.
2. Amikor a menü megjelenik, válassza a Keresést a  [Kivál.] gomb megnyomásával.
3. Ha név vagy szám szerinti kereséssel megtalálja a kívánt bejegyzést, akkor a hívás indításához nyomja meg a  gombot.

Hangerőszabályzás

Ha hívás közben módosítani szeretné a hangszóró hangerejét, használja az oldalbillentyűket (). A hangerő emeléséhez nyomja meg a felső, csökkentéséhez az alsó oldalbillentyűt.

Megjegyzés


- ▶ Készenléti üzemmódban az oldalbillentyűk a telefonkészülék billentyűinek hangerejét szabályozzák!


Hívásfogadás

Hívás érkezésekor a készülék kicseng. Ha a hívó fél azonosítható, telefonszáma (vagy ha korábban elmentette, neve) megjelenik a kijelzőn.


1. A hívás fogadásához nyissa fel telefonját, és nyomja meg a Küldés gombot. További hívásfogadási módokat a 53. oldalon találhat. (Menu 4.3.2).

Megjegyzés


- ▶ *Ha hívásfogadásra a Bármely gomb funkciót állította be (l.: 53. oldal), akkor  a vagy a jobb választóbillentyű kivételével minden gomb alkalmas a hívás fogadására.*
- ▶ *A bejövő hívás elvetéséhez a fedél felnyitása nélkül nyomja meg hosszan a telefon bal oldalán levő oldalbillentyűk egyikét.*
- ▶ *Hívások a Telefonkönyv vagy más menük használata közben is fogadhatók.*

2. A hívás befejezéséhez zárja le a készülék fedelét, vagy nyomja meg a  gombot.

Rezgő mód(gyors)

A rezgő módot a következő módon aktiválhatja, tartsa lenyomva hosszan a  gombot készenléti módban.

Jelerősség

A hálózati jel erőssége ellenőrizhető az LCD kijelzőn lévő visszajelző segítségével. Épületekben a jelerősség igen változó lehet, a legjobb érték általában az ablakok közelében érhető el().

Szövegbevitel

A telefon billentyűzetét használva betűket, számokat és egyéb jeleket írhat be. Például nevek tárolásához a **Telefonkönyv** menüben, valamint üzenetek és személyes üdvözletek írásához, vagy programok beviteléhez a naptár menübe egyaránt szövegek beírása szükséges. A készüléken a következő szövegbeviteli módszerek alkalmazhatók.


T9-es üzemmód

Ez az üzemmód akár egyetlen billentyű lenyomásával egész szavak beírását teszi lehetővé. A billentyűzet minden gombján több betű található. A T9-es üzemmód használata esetén a készülék automatikusan összehasonlítja a beütött karaktert egy belső szótárral, és kiadja az annak megfelelő szót. Ez a funkció prediktív szövegírás néven is ismert.


ABC-üzemmód


Ebben az üzemmódban betűket vihetünk be a megfelelő billentyű egyszeri, kétszeri, háromszori stb. lenyomásával, amíg a kívánt betű meg nem jelenik.

Szám üzemmód

Ezzel a funkcióval számokat írhat be, számjegyenként egy billentyűnyomással. Ha át szeretne váltani erre az üzemmódra, tartsa lenyomva a  gombot, míg meg nem jelenik az "123-üzemmód" felirat, mely után a szövegbeviteli mezőbe számokat írhat be.



A szövegbeviteli mód megváltoztatása

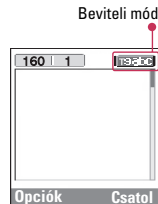



1. Ha megnyitja a szövegbeviteli mezőt, az LCD-kijelző jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód jele.
2. A  gomb megnyomásával megváltoztathatja a szövegbeviteli módját. A használatban lévő szövegbeviteli módot az LCD-képernyő jobb felső sarkában ellenőrizheti.






► A T9-es üzemmód használata


A T9-es prediktív szövegbeviteli mód segítségével a szavak beírása a lehető legkevesebb billentyűnyomással végezhető. Amint megnyom egy gombot, a telefon a beépített szótár alapján kiírja a további lehetséges karaktereket. A szótár új elemekkel is bővíthető. Ahogy bővül a szótár, a kijelzett szó mindig a legvalószínűbbnek ítélt lehetőség szerint változik.

1. Aktív T9-es üzemmódban a  -től  -ig terjedő billentyűk valamelyikének megnyomásával kezdheti el a szavak beírását. Betűnként egy gombot kell megnyomnia.
 - ▶ A kijelzett szó a beírt betűknek megfelelően folyamatosan változik. Mindaddig ne vegye figyelembe a képernyő tartalmát, míg a kívánt szó helyesen meg nem jelenik.
 - ▶ Ha a szó a teljes begépelés után sem megfelelő, egyszer vagy többször nyomja meg a fel/le navigációs gombot, hogy megnézhesse a lehetséges javaslatokat.



Példa: A **Gond** szó beírásához nyomja meg a     billentyűsört. A **Home** szó beírásához ugyanezt a sort kell megadnia, majd meg kell nyomnia az alsó navigációs gombot

 - ▶ Ha a kívánt szó nem szerepel a listában, az ABC-üzemmódot használva felveheti azt.
- ▶ A T9 szótár nyelvét a következő módon tudja megváltoztatni: Az opciók gomb megnyomása után válassza ki a menüből a T9 nyelveket. Itt választhatja ki a kívánt nyelvet illetve a kikapcsolhatja a T9 ki pontban. Alap beállításként a T9 szótár be van kapcsolva.
2. Szerkesztés, illetve a karakterek törlése előtt írja be a teljes szót.
3. Minden szót a  (szóköz) billentyű megnyomásával fejezhet be. A betűk törlése a  gombbal lehetséges. Ha a  gombot lenyomva tartja, egész szavakat törölhet.

Megjegyzés




- ▶ Ha mentés nélkül ki akar lépni a szövegbeviteli üzemmódból, nyomja meg a  gombot. Ezzel a telefon visszatér készenléti állapotba.

► Az ABC-üzemmód használata

Ebben az üzemmódban a kívánt szöveg a  -tól  -ig terjedő gombokkal írható be.

1. Nyomja meg a megfelelő betűt ábrázoló billentyűt:

- az első feltüntetett betű beírásához egyszer,
- a másodikhoz kétszer,
- és így tovább.

2. Szóköz beillesztéséhez nyomja meg egyszer a  billentyűt. A betűk törlése a  gombbal lehetséges. Ha a  gombot lenyomva tartja, egész szavakat törölhet.

Megjegyzés

- A következő táblázat további információt tartalmaz az alfanumerikus billentyűkkel elérhető karakterekről.

Gomb	Karakterek a kijelzés sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Á Ä Å Æ Ç 2	a b c á ä å æ ç 2
	D E F É Ę Ě 3	d e f é ę ę 3
	G H I Í 4	g h i í 4
	J K L Ł 5	j k l ł 5
	M N O Ó Ő Œ Œ 6	m n o ó ő Œ Œ 6
	P Q R S Ŕ Ŗ Š Š 7	p q r s ŕ ŗ š š 7
	T U V Ú Ű Ÿ 8	t u v ú ű Ÿ 8
	W X Y Z Ź Ž 9	w x y z ź ż 9
	Szóköz, 0 (hosszú megnyomás)	Szóköz, 0 (hosszú megnyomás)

► A szám üzemmód használata

Az 123 számbeviteli üzemmód segítségével számokat írhat be a szöveges üzenetbe (pl. telefonszámot).

A kívánt számjegyeknek megfelelő gombokkal vigye be a számot, majd manuálisan váltson vissza a kiválasztott szövegbeviteli módra.

Hívás közben menü

A hívás közben képernyőn megjelenített menü eltér a készenléti képernyőről elérhető menütől, és annak opcióitól.

Hívás közben

Hívástartás

Ha hívást kezdeményez, vagy fogad, nyomja meg a [Hívás] gombot a hívás tartásához. Ha egy hívás tartásban van, nyomja meg ismét a [Hívás] gombot az aktiváláshoz.

Második hívás kezdeményezése

Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvből egy második hívás kezdeményezéséhez.

Nyomja meg a [Nevek] gombot, majd válassza a **Keresés** opciót. Szám mentéséhez a telefonkönyvbe hívás közben, nyomja meg a [Nevek] gombot, majd válassza az **Új mentése** opciót.

Két hívás felcserélése



Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor nyomja meg az [Opciók] gombot, majd válassza a **Csere** opciót, vagy csak nyomja meg a [Hívás] gombot.


Két hívás közül kiválaszthatja az egyiket a fel/le gombbal. Ha be szeretné fejezni az egyik hívást, akkor válassza ki a kívánt hívást, majd nyomja meg a [Befejez] gombot.

Bejövő hívás fogadása



Ha fogadni szeretne egy bejövő hívást, amikor a telefon hívást jelez, akkor egyszerűen nyomja meg a [Hívás] gombot.

A telefon figyelmeztet a további bejövő hívásokra is hívás közben. Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzőn megjelenik a második, várakozó hívás. Ezt a funkciót hívásvárakoztatásnak nevezik, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat támogatja. A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a Hívásvárakoztatás (Menu 4.3.4) részt.

Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az első hívást, és fogadhatja a másodikat a  [Hívás] gomb megnyomásával, vagy a  [Válasz], majd a **Tartás és válasz** kiválasztásával.



Az aktuális hívás befejezheti, és fogadhatja a várakozó hívást a  [Menü], majd a **Befejez és válasz** kiválasztásával.

Bejövő hívás visszautasítása

Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy bejövő hívást egyszerűen megnyomva a  [Befejez] gombot, vagy  Külső EZ gombot, zárt flip esetén.


Ha hívást folytat, akkor a bejövő hívás a  [Menü], majd a **Konferencia/Visszautasít** kiválasztásával, vagy a  [Befejez] gomb megnyomásával utasítható vissza.

A mikrofon némítása


A mikrofon némítható egy hívás közben az  [Opciók] gomb megnyomásával, majd a Némítás kiválasztásával. A némítása kikapcsolható az  [Hangsz] gomb megnyomásával.

Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallhatja.

DTMF jelzések használata hívás közben

Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben, hogy például egy automata telefonos menüben válasszon, akkor nyomja meg az  [Opciók] gombot, majd válassza a **DTMF be** opciót. A DTMF jelzések ugyanígy kapcsolhatók ki.

Az Üzenetek és a SIM szolgáltatások menü megjelenítése

Az Üzenetek és a SIM szolgáltatások menüopciók az  [Opciók] gomb megnyomásával érhető el hívás közben. A SIM szolgáltatások menü csak akkor jelenik meg, ha a telefon támogatja a SIM szolgáltatásokat.



Több résztvevős vagy konferenciahívások

A több résztvevős vagy konferencia szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több félel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót.


A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a készüléken van egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét hívást korábban már fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást, akkor további hívásokat adhat hozzá, fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a konferenciabeszélgetésből, de megmarad a kapcsolat) az a személy, aki létrehozta a konferenciahívást.

Egy konferenciahívás résztvevőinek maximális száma öt. Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.


Második hívás létrehozása

Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van valakivel. Ehhez adja meg a második számot, és nyomja meg a  [Hívás] gombot. Ha a második hívás létrejön, akkor az első hívás automatikusan tartásba kerül. A hívások között, az  [Opciók] gomb megnyomásával, majd a **Csere** kiválasztásával választhat.


Konferenciahívás létrehozása

Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja az  gombot, majd a **Konferencia/Összes csatlakozik** opciót választja.


Konferenciahívás tartása

Ha tartásba szeretne helyezni egy konferenciahívást, akkor nyomja meg az  [Opciók] gombot, majd válassza a **Konferencia/Összes tartása** opciót.



Tartott konferenciahívás aktiválása

Ha egy tartott konferenciahívást szeretne aktiválni, akkor nyomja meg az  [Opciók] gombot, majd válasza a **Konferencia/Összes csatlakozik** opciót.


Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz

Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg az  [Opciók] gombot, majd válassza a **Konferencia/Összes csatlakozik** opciót.


Résztevők megjelenítése egy konferenciahívásban

Ha keresni szeretne egy konferenciahívás résztvevőinek számai között, akkor nyomja meg a  ,  gombokat.



Egy konferenciahívás egyik résztvevőjének tartásba helyezése


Egy kiválasztott résztvevő (akinek a száma éppen látható a kijelzőn) tartásához nyomja meg az  [Opciók] gombot, majd válassza a **Konferencia/Kizárás** opciót.

Magánhívás konferenciahívás közben

Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor jelenítse meg másik fél számát a kijelzőn, nyomja meg az  [Opciók] gombot, és válassza a **Konferencia/Privát** opciót, hogy minden más résztvevő tartásba kerüljön.

Konferenciahívás befejezése

Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített résztvevőjének hívása megszakítható a  [Befejez] gombbal. Egy konferenciahívás megszakításához nyomja meg az  [Opciók] gombot, és válassza a **Konferencia/Befejez** opciót.

Ha megnyomja az  [Opciók] gombot, és a **Konferencia/Mindent befejez** opciót választja, akkor minden aktív és tartott hívás befejezésre kerül.

Elérési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó elérési kódokat ismerheti meg. Az elérési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a Kódváltás (Menu 4.4.5)menün keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Be** beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Ki** beállítást választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos funkciók, mint például a Hívásdíj, Fix hívószám funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók csak akkor elérhetők, ha SIM kártyája támogatja őket.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód feloldásához szükséges. A PUK1 kódot a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK1 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.



PUK2 kód (4-8 számjegy)

A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.


Biztonsági kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához szükséges. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a **“0000”**.

Funkciók és opciók kiválasztása

A készülék számos olyan jellemzővel rendelkezik, melyekkel működése egyénivé tehető. Ezek a funkciók a menükben és az almenükben érhetők el a két választóbillentyű  és  segítségével. Minden menüben vagy almenüben megtekintheti és megváltoztathatja az adott funkció beállításait.

A választóbillentyűk szerepe mindig az adott üzemmódtól függ; az éppen aktuális funkciót a képernyő alsó sorában megjelenő címkék jelzik.

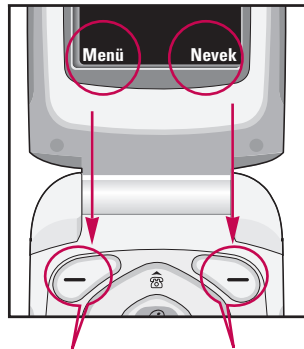

A bal választógombbal megnyithatja az elérhető menüket.

A jobb választógombbal aktiválhatja az adott funkciót.

A készülék menüje

1. Üzenetek
1.1 Rövid üzenet írása
1.2 Multimédiás üzenet írása
1.3 Bejövő
1.4 Kimenő
1.5 Piszkozatok
1.6 Hangposta meghallgatása
1.7 Információs üzenet
1.8 Sablonok
1.9 Beállítás

2. Hívásinfó
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Híváslisták törlése
2.5 Hívásdíj
2.6 GPRS infó
3. Hangprofil
3.1 Általános
3.2 Hangos
3.3 Fülhallgató
3.4 Kihangosító
3.5 Rezgő hívásjelzés
3.6 Csendes

4. Beállítások
4.1 Dátum és idő
4.2 Telefon
4.3 Hívásbeállítás
4.4 Biztonság
4.5 Hálózat választás
4.6 GPRS-beállítás
4.7 Beállítások visszaállítása

A készülék menüje

5. Szervező

5.1 Ébresztőóra

5.2 Naptár

5.3 Telefonkönyv

6. Extrák

6.1 Kedvencek

6.2 Játékok

6.3 Számológép

6.4 Saját könyvtár

6.5 Átváltás

6.6 Világidő

6.7 Hangfelvevő

6.8 Memória állapot

7. Internet

7.1 Kezdőlap

7.2 Könyvjelzők

7.3 Profilok

7.4 URL-re lép

7.5 Cache

7.6 Cookie-k beállításai

7.7 Biztonsági tanúsítvány

7.8 Profilok visszaállítása

7.9 Böngésző verziója

8. Java

8.1 Alkalmazások

8.2 Letöltés

8.3 Profilok

9. SIM szolgáltatások



Ez a menü a SIM kártyától és a hálózati szolgáltatásoktól függ.

Ebben a menüben találja az SMS, MMS üzenetekkel, hangpostával és a hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciókat.

Rövid üzenet írása

Menü 1.1



Ebben a menüpontban írhat és szerkeszthet SMS üzeneteket, ellenőrizheti az üzenetoldalak számát.

1. Lépjen az **Üzenetek** menübe a  [Kivál.] gomb megnyomásával.
2. Ha új üzenetet szeretne írni, válassza az **Rövid üzenet írása** menüpontot.
3. Az egyszerűbb szövegbevitel érdekében használja a T9 szótárat. A részletek tekintetében olvassa el a T9 szótár használata című részt.
4. Nyomja meg a [Csatol] gombot további tartalmak csatolásához.
5. Ha opciókat szeretne beállítani a szöveghez, vagy be szeretné fejezni az írást, akkor nyomja meg az  [Opciók] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Az EMS üzenetek küldésére alkalmas telefon képes színes képek, hangok, szövegstílusok, stb. küldésére. A másik fél esetleg nem tudja fogadni a képeket, hangokat, vagy szövegstílusokat, ha a telefonja nem támogatja ezeket az opciókat.

Opciók

- ▶ **Küld:** Az üzenet elküldése.
 1. Az üzenet elküldéséhez adja meg a telefonszámot, melyre küldeni szeretné.
 2. Nyomja meg a  gombot további címzettek hozzáadásához.
 3. Használhatja a telefonkönyv telefonszámait is.
 4. Nyomja meg a  gombot a számok megadása után.
- ▶ **Ment:** Üzenet mentése a Piszkozatok közé.
- ▶ **Betűtípus:** Kiválaszthatja a betűtípus **Méret** és **Stílus**.
- ▶ **Szín:** Kiválaszthatja az **Előtér** és a **Háttér** színét.

- ▶ **Igazítás:** Az üzenet tartalma jobbra, középre vagy balra rendezhető.
- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a szerkesztési üzemmód **Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot.
- ▶ **Kilép:** Ha megnyomja a **Kilép** gombot egy üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.

Csatol


- ▶ **Szimbólum:** Különleges karaktereket szűrhat a szövegbe.
- ▶ **Kép:** Beszűrhatja az alapértelmezett képeket, vagy a saját könyvtár képeit, melyek rendelkezésre állnak az SMS üzenetek számára.
- ▶ **Hang:** SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szűrhat be.

- ▶ **Szövegsablonok: Szövegsablonokat** használhat, melyeket a telefonban talál meg.
- ▶ **Telefonkönyv:** Telefonszámokat, vagy e-mail címeket szűrhat be a **telefonkönyvből**.
- ▶ **Aláírás:** Elérhetőségi információit az üzenethez csatolhatja.

Multimédiás üzenet írása

Menü 1.2

Multimédia üzeneteket írhat és szerkeszthet, ellenőrizheti méretüket.

1. Lépjen be az **Üzenetek** menübe megnyomva a  [Kivál.] gombot.
2. Ha új üzenetet szeretne létrehozni, akkor válassza a **Multimédiás üzenet írása** opciót.
3. Létrehozhat egy új üzenetet, vagy választhat a rendelkezésre álló multimédia üzenet sablonokból.
4. Nyomja meg a **Csatol** gombot **Szimbólum**, **Kép**, **Hang**, **Hangfelvétel**, **Szövegsablon**, **Telefonkönyv** vagy **Aláírás** beszúrásához.

Opciók

- ▶ **Küld:** Multimédia üzeneteket küldhet több címzettnek, fontossági értéket állíthat be az üzenetnek.
- ▶ **Megtekintés:** Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
- ▶ **Ment:** A multimédia üzenetek elmenthetők a Piszkozat üzenetek, vagy a sablonok közé.
- ▶ **Dia hozzáadása:** Az aktuális oldal mögé, vagy elé szúrhat be egy új oldalt.
- ▶ **Diára lépés:** Az előző vagy következő oldalra léphet.
- ▶ **Dia törlése:** Törölheti az aktuális oldalakat.
- ▶ **Dia formátumának beállítása**
 - **Időzítés beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.
 - **Szöveg- és képcseréje:** Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
- ▶ **Média eltávolítása:** Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.
- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód **Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 nyelvek:** Válasszon T9 beviteli üzemmódot.
- ▶ **Kilép:** Visszaléphet az Üzenetek menübe.

Megjegyzés

- ▶ *Ha a (15K) képet választja multimédia üzenet írásakor, akkor a betöltési idő legalább 15 másodpercig tart. Éppen ezért nem használhat semmilyen gombot a betöltési idő alatt. 15 másodperc múlva megírhatja a multimédia üzenetet.*

Bejövő





Menü 1.3

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

A bejövő üzenetek között minden egyes üzenetet egy ikon azonosít.

A részletek tekintetében lásd az ikon ismertetőt.

► Ikon ismertető


Ikon	Magyarázat
	Multimédia üzenet
	Rövid üzenet
	SIM üzenet
	Olvasva
	Értesítő multimédia üzenet

Ha a telefonon a “Nincs hely SIM üzenetnek üzenet jelenik meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül a Bejövő vagy Kimenő listában. Ha a telefonon a “Nincs hely üzenetnek üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek, hangok és alkalmazások törlésével juthat memóriához.

Megjegyzés

► **SIM üzenet:** A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül eltárolásra.

A fontos multimédia üzenet esetén várnia kell az üzenet letöltésére és feldolgozására. A fontos beállítással kapcsolatban olvassa el a [Menü 1-9-2] részt a részletek tekintetében.

Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a  gombbal.

- **Válasz:** Válaszolhat a küldőnek.
- **Továbbküld:** A kiválasztott üzenetet továbbíthatja valakinek.
- **Visszahív:** Felhívhatja az üzenet küldőjét.
- **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- **Kivonat:** Képet, hangot, szöveget másolhat. A sajátmappában vagy a telefonkönyvben kerül eltárolásra.

► **Információ megtekintése:** Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.




► **Lejátsz. (csak multimédia üzenet esetén):** Megismételheti a multimédia üzeneteket.

► **Fogadás (értesítő üzenet esetén):** Ha a Multimédia üzenetnél az Automatikus letöltés funkciót kikapcsolta, akkor csak jelző üzenet érkezik. Az üzenet fogadásához ki kell választania a [Fogadás] opciót. A beérkező multimédia üzenetek részben a Saját könyvtárban is eltárolásra kerülnek.

Kimenő

Menü 1.4

Az üzenetek listája és tartalma egyaránt megtekinthető. A listában ellenőrizheti, hogy az üzenetküldés sikeres volt-e.


Ikon	Magyarázat
	MMS elküldve
	MMS küldés sikertelen
	MMS kézbesítés visszaigazolva
	SMS elküldve
	SMS küldés sikertelen
	SMS kézbesítés visszaigazolva

Minden egyes üzenetnél az alábbi opciók érhetők el a bal oldali választógomb megnyomásával [Opciók]:

 **Sikeres üzenetküldés esetén a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:**

► **Mutat:** A kiválasztott üzenet megtekintése.

- ▶ **Továbbküld:** A kijelölt üzenet továbbítása más címzetteknek.
- ▶ **Töröl:** Törli a kiválasztott üzenetet a Kimenő mappából.
- ▶ **Információ megtekintése:** Megjeleníti az üzenetre vonatkozó adatokat: a tárgyat (csak multimédiás üzenetnél), a küldés dátumát és időpontját, az üzenet típusát, méretét és prioritását (csak multimédiás üzenetnél), valamint a címzetteket.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenet törlése az elküldött elemek közül.

 **A küldés folyamatában lévő üzenetek esetén az alábbiak lehetőségek közül választhat:**



- ▶ **Mutat:** A kiválasztott üzenet megtekintése.
- ▶ **Küld:** Újbóli elküldéshez ezt az opciót használhatja.
- ▶ **Törlés:** Megszakítja az üzenet küldését, és törli az üzenetet.


- ▶ **Információk megtekintése:** Az üzenetre vonatkozó adatok megjelenítése: tárgy (csak multimédiás üzenetnél), küldés dátuma és időpontja, üzenet típusa, mérete és prioritása (csak multimédiás üzenetnél), címzettek.
- ▶ **As összes küldése:** Minden folyamatban lévő üzenetküldés megismétlése.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden üzenet küldését megszakítja, és törli az üzeneteket.

Piszkozatok

Menü 1.5

A piszkozatként elmentett üzeneteket megtekintheti. A piszkozatok a mentési dátummal és idővel együtt szerepelnek. A listát a fel/le navigációs billentyűkkel görgetheti.

Ikon	Magyarázat
	Multimédia üzenet
	Szöveges üzenet

Az egyes piszkozatokhoz az alábbi lehetőségek tartoznak. Nyomja meg a  billentyűt [Opciók].

- ▶ **Mutat:** A kiválasztott üzenetet megtekintheti.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott üzenetet szerkesztheti.
- ▶ **Küld:** Ezzel küldheti el a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Töröl:** Ezzel a funkcióval törölheti a kiválasztott üzenetet a piszkozatok mappájából.
- ▶ **Információ megtekintése:** Megtekintheti a kiválasztott üzenethez tartozó információkat: a tárgyat (csak multimédiás üzenet esetében), a mentési dátumot és időt, az üzenet típusát és méretét, a prioritást (csak multimédiás üzenet esetében).
- ▶ **Mindent töröl:** Ezzel a funkcióval minden üzenetet törölhet a piszkozatok mappájából.

Hangposta meghallgatása

Menü 1.6

Ez a menü a hangpostafiók gyors elérését teszi lehetővé (amennyiben ez az Ön hálózatában rendelkezésre áll). Mielőtt ezt a lehetőséget használhatná, el kell kérnie a hangpostaközpont számát a hálózatkezelőtől.

Új hangüzenet érkezése esetén a kijelzőn a σ szimbólum jelenik meg. A készülék helyes konfigurálásához szükséges részletekről érdeklődjön a szolgáltatónál!

Információs üzenet




Menü 1.7

A CB üzenetek olyan szöveges üzenetek, melyeket a szolgáltató küld az előfizetőknek. Az üzenetek közérdekű információkat tartalmaznak, mint például időjárás jelentéseket, közlekedési híreket, gyógyszertárak listáját és tőzsdei árfolyamokat. Minden információtípus saját azonosítószámmal rendelkezik, így ezekre hivatkozhat, ha felveszi a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával. Ha CB üzenete érkezett, akkor megjelenik egy üzenet, mely az üzenet érkezésére hívja fel a figyelmet, vagy az

információs üzenet jelenik meg közvetlenül. Az üzenet ismételt megtekintéséhez, vagy ha a készülék nem készenléti üzemmódban van, kövesse az alábbiakat.


Olvas

(Menü 1.7.1)

Ha CB üzenet érkezett és kiválasztja az Olvas opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor az üzenet megjelenik a kijelzőn. Másik üzenet a  vagy  vagy  [Következő] gombok használatával tekinthető meg.

Témák

(Menü 1.7.2)

- ▶ **Új bejegyzés:** CB üzenet számot tárolhat a telefon memóriájában saját elnevezéssel.
- ▶ **Lista nézet:** Megtekintheti a CB üzenet számokat, melyeket eltárolt. Ha megnyomja az  [Kiválaszt] gombot, szerkesztheti és törölheti a tárolt CB üzenet kategóriákat.
- ▶ **Aktív lista:** CB üzenet számokat választhat ki az aktív listában. Ha aktivál egy CB üzenet számot, akkor üzeneteket fogadhat azzal a számmal.

Sablonok

Menü 1.8

Miután elkészít néhány mintát(szöveg, multimédia, aláírás), beszúrhatja őket üzenetkészítéskor.

Szövegsablonok

(Menü 1.8.1)

Az alábbiakban az előre definiált szövegsablonokat találhatja:

- **Kérem, hívjon vissza.**
- **Késni fogok. Ott leszek**
- **Hol vagy?**
- **Már úton vagyok.**
- **Nagyon sürgős. Kérem, vegye fel a kapcsolatot.**
- **Szeretlek.**

A Sablonok menüben a következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Megnéz:** A kiválasztott sablon megjelenítése.
- ▶ **Szerkeszt:** Ezt használhatja a szövegsablon-listából kiválasztott üzenet szerkesztéséhez.

▶ **Üzenet írása:**

- **Rövid üzenet írása:** Itt a kiválasztott üzenetsablont elküldheti SMS-ben.
- **Multimédiás üzenet írása:** Ezt használhatja a kiválasztott sablonüzenet MMS-ben történő elküldéséhez.

▶ **Hozzáad:** Itt hozhat létre új típusüzenetet.

▶ **Töröl:** A kiválasztott elem törlése a sablonok közül.

▶ **Mindent töröl:** Az összes szövegsablon törlése.

Multimédia sablonok

(Menü 1.8.2)

Multimédiás sablonokat a bal választógomb megnyomásával [Hozzáad] hozhat létre, vagy azokból az üzenetekből, amelyeket a Multimédiás üzenet írása menüben készített, és sablonként mentett el. (Lásd. 34. oldal)

▶ **Mutat:** Megjeleníti a kiválasztott multimédiás sablont.

▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott multimédiás sablon szerkesztése.

▶ **Új bejegyzés:** Multimédiás üzenet készítése a multimédiás sablon segítségével.

▶ **Üzenet írása:** Új multimédiás típusüzenet létrehozása.

▶ **Töröl:** A kiválasztott elem törlése a multimédiás típusüzenetek listájáról.

▶ **Mindent töröl:** Az összes multimédiás sablon törlése.

Aláírás

(Menü 1.8.3)

1. Nyomja meg a [szerk.] gombot.
2. Miután megadta a nevét, nyomja meg az [OK] gombot.
3. Adja meg mobil számát, otthoni számát, hivatali számát, fax számát és E-mail címét.
4. Nyomja meg a ment gombot!

Miután elkészítette a mintát, az [Opciók] gomb megnyomásával az alábbi menüpontokat érheti el:

- ▶ **Szerkeszt:** szerkesztheti az aláírását.
- ▶ **Üzenet írása:** Elküldheti névjegy kártyáját SMS-en vagy MMS-en
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aláírást.

Beállítás

Menü 1.9

Szöveggüzenet

(Menü 1.9.1)

- ▶ **Üzenet típusa:**
Szöveg, Hang, Fax, Orsz. szem.h., X.400, E-mail, ERMES

Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi időszak:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.

- ▶ **Kézb.jelent.:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Válasz ua. központon keresztül:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átvállalhatja a válasz költségeit.

- ▶ **SMS központ:** SMS üzenetek küldése előtt ebben a menüpontban adhatja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.

Multimédiás üzenet

(Menü 1.9.2)

- ▶ **Elsőbbség:** Az üzenet elküldése előtt állítsa be a prioritási szintet.
- ▶ **Érvényességi időszak:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézb.jelent.:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.

► Automatikus letöltés

Be: Beérkezéskor a rendszer automatikusan letölti az üzeneteket.

Ki: Ha nem kapcsolja be az automatikus letöltést, a készülék az üzenetek letöltése előtt megerősítést kér.

Csak otthoni hálózat: Ha ezt az opciót választja, a saját hálózatról érkező üzenetek automatikusan letöltésre kerülnek. Más hálózat esetén a készülék megerősítést kér.

► **Hálózat beállítása:** Ha MMS-t kíván letölteni a kiszolgálóról, hozzon létre CSD vagy GPRS adatcsatlakozást. A multimédiás üzenethez tartozó kiszolgáló kiválasztásával URL-t társíthat a multimédiás üzenet kiszolgálójához. Szolgáltatás csatlakoztatásához 5-nél több profilt is beállíthat.

- **Kezdőlap:** Ezen menüpontban adhatja meg az MMS központot(MMSC)

- **Vivő beállítása**

- Adat
- GPRS

- **Adat beállítások:** Akkor jelenik meg, ha az adatátvitel menüpontban Adat hordozót választ.

- **IP cím:** Adja meg a WAP átjáró IP címét.
- **Tárcsász:** A WAP átjáró telefonszáma.
- **Azonosító:** Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.
- **Jelszó:** Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.
- **Hívás típus:** Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN).
- **Hívási sebesség:** Adja meg az átviteli sebességet.
- **Várakozási idő:** A beállított várakozási idő eltelte után a szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevitel, vagy adat átvitel.
- **GPRS beállítások:** Akkor jelenik meg, ha az adatátvitel menüpontban GPRS hordozót választ.

- **IP cím:** Adja meg a WAP átjáró IP címét.
- **APN:** Adja meg a GPRS APN beállítását.
- **Azonosító:** Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.
- **Jelszó:** Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

- **Kapcsolat típusa :**

A kapcsolat típusa Ideiglenes és Folyamatos lehet a hálózati átjáró típusától függően.

- **Biztonságos beállítások :**

A használt átjárónak megfelelően Be-vagy Ki-kapcsolhatja ezt az opciót.


▶ **Engedélyezett típusok**

- **Személyes :** Személyes üzenet.
- **Hirdetés :** Reklámüzenet.
- **Információ :** Szükséges információ.

Központ száma

(Menü 1.9.3)

Hangposta üzeneteket fogadhat, ha a hálózat támogatja ezt a szolgáltatást. Ha új hangposta érkezik, szimbólum megjelenik a kijelzőn. Konzultáljon a szolgáltatóval a szolgáltatás részleteivel kapcsolatban, hogy annak megfelelően tudja beállítani a telefont.

1. Tartsa nyomva a  gombot készenléti üzemmódban.
2. Ellenőrizheti a következő almenüket.

- ▶ **Hazai:** Meghallgathatja a hangposta üzeneteket az **Hazai** kiválasztásával.
- ▶ **Barangolás:** Ha külföldön tartózkodik, hangposta üzeneteit akkor is meghallgathatja, ha a barangolás szolgáltatás működik.

Információs üzenet

(Hálózat és előfizetés függő)

(Menü 1.9.4)

▶ **Fogadás**

- **Igen:** Ha ezt a menüpontot választja, a telefon fogadja a CB üzeneteket.

- **Nem:** Ha ezt a menüpontot választja, a telefon nem fogadja a CB üzeneteket.

▶ **Figyelmeztetés**

- **Igen:** Telefonja hangjelzést ad, amikor CB üzenet érkezik.

- **Nem:** Telefonja akkor sem fog hangjelzést adni, ha CB üzenete érkezett.

▶ **Nyelvek**

- Az [Be/Ki] gombbal kiválaszthatja a CB üzenetek nyelvét. Ez után a telefon a kiválasztott nyelven fogadja a CB üzeneteket.

Push üzenetek

(Menü 1.9.5)

Ki és be kapcsolhatja a Push üzenetek fogadását.

Hívásinfó

A nem fogadott, a fogadott, és a kimenő hívások adatait csak akkor ellenőrizheti, ha a hálózat a szolgáltatási zónában lehetővé teszi a Calling Line Identification (CLI) nevű szolgáltatást, vagyis a hívóazonosítást. A szám és a név(ha nem volt letiltva) a dátummal együtt megtekinthető.

Nem fogadott

Menü 2.1

Megtekintheti az utolsó 10 nem fogadott hívást. Továbbá:

- ▶ Megtekintheti a számokat, visszahívhatja őket, vagy elmentheti őket a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet az adott számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Megjegyzés

- ▶ Az Híváslisták törlése menü segítségével a hívásokra vonatkozó összes feljegyzést törölheti a listából. (Menü 2.4).

Fogadott

Menü 2.2

Megtekintheti az utolsó 10 fogadott hívást. Továbbá:

- ▶ Megtekintheti a számokat, visszahívhatja őket, vagy elmentheti őket a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet az adott számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Tárcsázott

Menü 2.3

Megtekintheti az utolsó 20 kimenő hívást(sikeres vagy sikertelen). Továbbá:

- ▶ Megtekintheti a számokat, visszahívhatja őket, vagy elmentheti őket a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet az adott számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Megjegyzés

- ▶ Az Híváslisták törlése menü segítségével a hívásokra vonatkozó összes feljegyzést törölheti a listából. (Menü 2.4).

Híváslisták törlése

Menü 2.4

Az Híváslisták törlése menüt használhatja az elmulasztott, a fogadott vagy a kimenő hívások listájának törléséhez. Az Minden hívás menüpont segítségével az összes híváslistát egyszerre ürítheti.

Hívásdíj

Menü 2.5

Időtartam

(Menü 2.5.1)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintse az utolsó hívás, összes hívás, fogadott hívások, és tárcsázott hívások időtartamát, órákban, percekben, valamint másodpercekben. A hívásszámlálók törölhetők.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás hossza.
- ▶ **Minden hívás:** A számláló utolsó újraindítása óta fogadott vagy kezdeményezett hívások teljes hossza.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások hossza.
- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások hossza.

- ▶ **Mindent töröl:** Ezt a menüpontot válassza, ha szeretné lenullázni a számlálót.

Minden költség

(Menü 2.5.2)

A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívás, összes hívás, költségét, a hátralévő költséget és törölheti a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Beállítások

(Menü 2.5.3)

(SIM függő)

- ▶ **Díjsszabás:** Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
- ▶ **Összeg beállítása:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az **Olvas** opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha a **Beállít** opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.

- ▶ **Auto kijelzés:** Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó hívások költségét. Ha a **Be** menüpontot választja, akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

Menü 2.6

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi időt töltött bejelentkezve.

Hívás időtartama

(Menü 2.6.1)

Ellenőrizheti az **Utolsó hívás**, és az **Minden hívás** időtartamát. A hívás számlálók törölhetők.

Adat mennyiség

(Menü 2.6.2)

Ellenőrizheti a **Elküldött**, **Fogadott** vagy **Minden adat** mennyiségét, és Törölheti a számlálókat.

A Profilok menüben meghatározhatja a különböző események, környezeti feltételek vagy hívócsoportok esetén alkalmazandó hangjelzéseket. Hat gyári beállítás áll rendelkezésre: **Rezgő hívásjelzés**, **Csendes, Általános, Hangos, Fülhallgató** és **Kihangosító**. Minden profil testre szabható.

A Profil billentyű segítségével elérheti a profilokat készenléti módból is.

Bekapcsol

Menü 3.X.1

1. Megjelenik a profilok listája.
2. A listában lépjen a kívánt profilra, és nyomja meg a bal választógombot [Kivál.] vagy az OK gombot.
3. Ezután válassza ki az Bekapcsol opciót.

Megjegyzés

- ▶ *Ha fülhallgatót csatlakoztat a készülékhez, a Fülhallgató profil automatikusan bekapcsol.*

Testre szab

Menü 3.X.2

Lépjen a kívánt elemre a profilok listájában, és válassza ki a Testre szabás opciót. Ekkor megnyílik a beállítás menü, ahol igénye szerint megadhatja a kívánt jellemzőket.

- ▶ **Hívásjelzés:** Állítsa be a bejövő hívások jelzésének típusát.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a kívánt csengőhangot. A listában a navigációs billentyűk segítségével mozoghat. Mielőtt választana, meghallgathatja a csengőhangokat.
- ▶ **Csengőhangerő:** Állítsa be a csengő hangerejét.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Válassza ki a beérkező üzenetek jelzéstípusát.
- ▶ **Üzenethang:** Válassza ki a beérkező üzeneteket jelző hangot.
- ▶ **Billentyűhangerő:** Állítsa be a billentyűhang kívánt hangerejét.

- ▶ **Billentőhang:** Válassza ki a kívánt billentyűhangot.
- ▶ **Flip hang:** Kiválaszthatja a flip hangját a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Effekt hangerő:** Állítsa be a hangeffektusok hangerejét.
- ▶ **Be/ki kapcsolás hangerő:** Állítsa be a telefon ki- és bekapcsolását jelző hang hangerejét.
- ▶ **Auto válasz:** Itt bekapcsolhatja az automatikus hívásfogadást (csak Fülhallgató és Kihangosítás üzemmódban). Válassza ki, hogy a készülék mennyi idő elteltével fogadja automatikusan a hívásokat.
 - **Ki:** Kikapcsolja az automatikus hívásfogadást.
 - **5 mp után:** Öt mp. elteltével a készülék automatikusan fogadja a hívást.
 - **10 mp után:** Tíz mp. elteltével a készülék automatikusan fogadja a hívást.

Átnevez

Menü 3.X.3

A profilok a rezgő, a fülhallgató és a kihangosított autós üzemmód kivételével bármely más névre átnevezhetők.

Megjegyzés

- ▶ A rezgő, fülhallgató és kihangosító profilok nem módosítható.

1. Profil átnevezéséhez válassza ki a profilt, majd az Átnevez menüpontot, írja be a nevet.
2. Írja be a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK vagy a bal választógombot [OK].

A következő menükben saját igényeinek megfelelően végezze el a beállításokat.

Dátum és idő

Menü 4.1

A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Dátum beállítás

(Menü 4.1.1)

Megadhatja az aktuális dátumot.

Dátumformátum

(Menü 4.1.2)

Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a **NN HH ÉÉÉÉ, HH NN ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ HH NN.**
(N: nap / H: hónap / É: év)

Idő beállítás

(Menü 4.1.3)

Megadhatja a pontos időt.

Időformátum

(Menü 4.1.4)

Választhat a 12 és 24 órás időformátum közül.

Telefon

Menü 4.2

Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg.

Háttérkép

(Menü 4.2.1)

Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.

- **Alapértelmezett:** Kiválaszthat egy képet vagy animációt a (←) (vagy) (→) gombbal.
- **Saját mappa:** Kiválaszthat egy képet vagy animációt háttérként.

Háttérszöveg

(Menü 4.2.2)

Ha a **Be** opciót választja, akkor szerkesztheti a készenléti üzemmódban megjelenő szöveget.

Nyelv

(Menü 4.2.3)

Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt nyelvet. A változás felhasználható karakterkészletet is befolyásolja.



Háttérvilágítás

(Menü 4.2.4)

Beállíthatja a belső kijelzőn a megvilágítás idejét.

Kontraszt

(Menü 4.2.5)

Beállíthatja a kijelző fényességét a  vagy  gombbal.

Információs ablak

(Menü 4.2.6)

Megtekintheti a kiválasztott menü állapotát, mielőtt megnyitja a menüt. Az állapot kijelző alján látható.

Menüsín

(Menü 4.2.7)

Kiválaszthat egy menüsínt a számos kombináció közül.

LED jelző

(Menü 4.2.8)

Bekapcsolt állapotban a LED-kijelző villogása jelzi, hogy a szolgáltatás rendelkezésre áll.


Hálózat neve

(Menü 4.2.9)

Ha a bekapcsolt állapotot választja, megtekintheti a hálózati szolgáltató nevét, amely készenléti üzemmódban jelenik meg.

Hívásbeállítás

Menü 4.3

Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja meg, ha megnyomja a  [Kiválaszt] gombot a Beállítások menüben.

Átírányítás

(Menü 4.3.1)

A Hívásátírányítás szolgáltatással más számra irányíthatja hang, fax vagy adathívásait. A szolgáltatás részleteiről érdeklődjön szolgáltatójánál.

- ▶ **Minden hívás:** Minden telefonhívást átírányít.
- ▶ **Ha foglalt:** Átírányítja a hívást foglalt jelzés esetén.
- ▶ **Nincs válasz:** Átírányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.

- ▶ **Nem elérhető:** Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi tartományon kívül van.
- ▶ **Minden adat:** Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC csatlakoztatása van.
- ▶ **Minden fax:** Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.
- ▶ **Mind kikapcsol:** Minden átirányítást töröl.

Az almenük

Az Átirányítás menünek az alábbi almenüi vannak.

- **Bekapcsol:** A megfelelő szolgáltatás aktiválása.
- **Hangposta:** Az üzenet átirányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem elérhető a Minden adat és a Minden fax pontokból.
- **Más szám:** Írja be az átirányítás telefonszámát.

- **Kedvenc:** Választhat az 5 utolsó átirányításhoz használt telefonszám közül.

- **Kikapcsol:** A megfelelő szolgáltatás kikapcsolása.
- **Állapot:** A megfelelő szolgáltatás állapotának lekérdezése.



Válasz üzemm.

(Menü 4.3.2)


▶ Flip nyitás

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerűen a flip nyitásával is fogadhatja.

▶ Bármely gomb fogad

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a  ,  [Vége] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

▶ Csak küldés

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a  [Hívás] gombbal fogadhatja.

Saját szám küldése (Menü 4.3.3) (Hálózat- és előfizetés-függő szolgáltatás)

▶ Be

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

▶ Ki

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

▶ Beállítás hálózat szerint

Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.

Hívásvárákoztatás (Menü 4.3.4) (Hálózatfüggő szolgáltatás)

A hálózat értesíti Önt az újabb bejövő hívásokról, ha Ön éppen telefonál. Amennyiben kéri a hívásvárákoztatást, válassza az Aktiválás opciót. Ha a Kilépést választja, a hálózat kikapcsolja a szolgáltatást, az Állapot menüben pedig megnézheti, hogy a hívásvárákoztatás aktív-e vagy sem.

Percjel (Menü 4.3.5)

Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést hallhat.

Automata újrahívás (Menü 4.3.6)

▶ Be

Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.

▶ Ki

Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli meg.

Zárt felhasználó csoport (Menü 4.3.7) (Hálózatfüggő szolgáltatás)


Ez a funkció a telefon használatának olyan korlátozására szolgál, ahol csak bizonyos zárt felhasználói csoportokhoz (CUG) tartozó telefonszámok hívhatók. A funkció használatakor minden bejövő és kimenő hívás egy csoport indexhez kerül. Ha meg van határozva egy csoport index, akkor minden kimenő hívás ahhoz kerül. Ha nincs meghatározva csoport index, akkor a hálózat a javasolt indexet fogja használni (ami egy hálózaton tárolt különleges index.)

- ▶ **Beállít:** A kiválasztott CUG index kijelölése.
- ▶ **Szerkeszt:** A CUG név és index aktiválása, szerkesztése.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott CUG törlése.
- ▶ **Mindent töröl:** Összes CUG törlése.

Biztonság Menü 4.4

PIN kód kérése (Menü 4.4.1)

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a Biztonság menüben, majd nyomja meg a  [Kivál.] gombot.
2. Válassza a **Be/Ki** opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon bekapcsolásakor.
4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Telefonzár

(Menü 4.4.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a **Be** opciót választja. Ha az **Automatikus** opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Híváskorlátozás

(Menü 4.4.3)

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefontal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következő almenük láthatók.

▶ Minden kimenő

Minden kimenő hívás tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi

Nemzetközi kimenő hívások tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi, kivéve hazai

Minden nemzetközi kimenő hívás tiltása barangoláskor.

▶ Minden bejövő

Minden bejövő hívás tiltása.

▶ Roaming közben

Minden bejövő hívás tiltása barangoláskor.

▶ Mindet töröl

Minden hívástiltás törlése.

▶ Jelszó váltás

Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:

• Bekapcsol

Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor használhatja ezt a korlátozást.

• Kikapcsol

Kikapcsolhatja a funkciót.

- **Állapot**

Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi állapotát.

Fix hívószám (SIM kártya-függő)

(Menü 4.4.4)

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenő hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.

▶ **Aktivál**

A kimenő hívások korlátozása a megadott telefonszámra.

▶ **Kilép**

A híváskorlátozás törlése.

▶ **Hívószámlista**


Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix hívószámok listáját.

Kódváltás

(Menü 4.4.5)

A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen használat megelőzésére lehet használni.

Ebben a menüben a következő kódokat változtathatja meg: **PIN kód, PIN2 kód, Biztonsági kód.**

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Hálózat választás

Menü 4.5

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás általában **Automatikus**.

Automatikus

(Menü 4.5.1)

A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az "Automatikus" beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.

Kézi

(Menü 4.5.2)

A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

Kedvelt

(Menü 4.5.3)

Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

GPRS-beállítás

Menü 4.6

Különböző helyzetektől függően GPRS szolgáltatásokat vehet igénybe.

Bekapcsolás

(Menü 4.6.1)

A menüpont kiválasztásával telefonkészülékét automatikusan regisztrálhatja a kívánt GPRS hálózatonál, miután a készüléket bekapcsolta. WAP vagy PC tárcsázási alkalmazás indításával kapcsolat jött létre a telefon és a hálózat között, amely biztosítja az adatátvitelt. Az alkalmazás befejezésével a GPRS csatlakozás megszakad, ám a regisztráció továbbra is érvényes.

Ha szükséges

(Menü 4.6.2)

A menüpont kiválasztásával a WAP szolgáltatáshoz való csatlakozáskor GPRS csatlakozás jön létre, és a WAP szolgáltatás befejezésével a GPRS csatlakozás is megszűnik.

Beállítások visszaállítása

Menü 4.7



Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

Szervező

Ébresztőóra

Menü 5.1





5 ébresztési időpontot állíthat be a funkció segítségével.

1. Válassza a **Be** opciót, és adja meg az ébresztés időpontját.
2. Válassza ki az ébresztő ismétlődését: **Egyszer, Hétfő-Péntek, Hétfő-szombat és Mindennap.**
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja meg az  [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja meg az  [OK] gombot.

Naptár

Menü 5.2

Amikor belép ebbe a menübe, megjelenik egy naptár. Az aktuális dátumot négyzet alakú kurzor jelzi. A navigációs gombokkal a kurzort más dátumra is állíthatja. A naptárban a következő billentyűket használhatja:

minden gomb nyomásra		visszaugrik egy évet
		előreugrik egy évet
		visszaugrik egy hónapot
		előreugrik egy hónapot

A bal választógomb [Opciók] megnyomásával előjegyzést vagy emlékeztetőt írhat be a naplóba:

- ▶ **Bej. hozzáad.:** Új bejegyzés beírásához válassza ezt az opciót. Miután elkészítette a bejegyzést, az adott dátum más színűre vált, és az  (előjegyzés) ikon jelenik meg a kijelzőn. Így könnyen figyelemmel kísérheti beosztását. Sőt, ha kívánja, hangjelzést is rendelhet a bejegyzett időpontok jelzésére.
- ▶ **Mutat:** A kiválasztott nap előjegyzéseinek és emlékeztetőinek megjelenítése. A bejegyzés szerkesztéséhez vagy törléséhez a bal választógombot [Opciók] használhatja.
- ▶ **Mindet mutat:** A naplóban található összes bejegyzés megjelenítése. A bejegyzések listájában a fel/le navigációs gombokkal lépegethet.

- ▶ **Lejártak törlése:** Itt törölheti az elavult bejegyzéseket. Ehhez a művelethez a készülék megerősítést kér.
- ▶ **Mindent töröl:** Ha ezt választja, egy lépésben letörölheti az összes előjegyzést és emlékeztetőt. Ehhez a művelethez szintén megerősítés kell.



Telefonkönyv

Menü 5.3

Keres

(Menü 5.3.1)

(Hívás telefonkönyvből)

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  [Nevek] gombot.
2. **Keressen** megnyomva a  [Kivál.] gombot.
3. Adja meg annak a nevének a telefonszámát vagy e-mail címét meg szeretné keresni, vagy válassza a "Lista" opciót a telefonkönyv megtekintéséhez.
4. Azonnali keresés lehetséges, ha megadja a név első betűjét, vagy számot, amit keresni szeretne.



5. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni, vagy hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az  [Opciók] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
 - ▶ **Szerkeszt:** Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét, telefonszámát, E-mail címét, és fax számát az  [OK] gombbal.
 - ▶ **Üzenet írása:** Miután megtalálta a keresett számot, üzenetet küldhet a kiválasztott számra.
 - ▶ **Másol:** Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy vissza.
 - ▶ **Fő szám:** Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy irodai számot, melyet gyakran használ. Először a fő szám jelenik meg, ha beállította.
 - ▶ **Töröl:** Itt törölhet bejegyzéseket.






Új bejegyzés

(Menü 5.3.2)

Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz. A telefon memóriájának kapacitása 200 bejegyzés. A SIM kártya kapacitása a kártya típusától függ.

A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak, vagy kevesebbet ha ékezetes karaktert is használ. A SIM kártyában tárolható karakterek száma a kártya típusától függ.




1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza az **Új bejegyzés** menüpontot, és nyomja meg a  [Kivál.] gombot.
3. Válassza ki a használni kívánt memóriát: **SIM** vagy **Telefon**. Ha a telefonmemóriát választja, akkor meg kell jelölnie egy főszámot.

- a. Nyomja meg az  [OK] gombot a név megadásához.
- b. Nyomja meg az  [OK] gombot, majd adja meg a telefonszámot.
- c. Nyomja meg az  [OK] gombot.
- d. Megadhat egy csoportot a bejegyzéshez a  gombokkal.
- e. Megadhat egy karaktert a bejegyzéshez a  gombokkal.

Hívócsoport

(Menü 5.3.3)



A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját csoportot is létrehozhat. Egy csoport 20 személyt tartalmazhat.



1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a  [Nevek] gombot.
2. Válassza a **Hívócsoport** menüpontot, és nyomja meg a  [Kivál.] gombot. Minden csoportlista megjelenik.
3. Válassza ki a szerkeszteni kívánt csoportot, és nyomja meg a  [Kivál.] gombot.

- ▶ **Csoport tagok:** Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívőcsoportot.
- ▶ **Csoport csengőhang:** Kiválaszthat egy csengőhangot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Csoport ikon:** Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Új tag felvétele:** Csoporttagokat vehet fel. A csoportok tagjainak száma nem haladhatja meg a 20-at.
- ▶ **Tag törlése:** Eltávolíthatja a tagot a csoport taglistából. A név és a szám továbbra is a telefonkönyvben marad.
- ▶ **Átnevez:** Megváltoztathatja a csoport nevét.

Gyorshívás



(Menü 5.3.4)

A -tól -ig terjedő billentyűk bármelyikéhez hozzárendelhet egy hívószámot. Ezek 2-3 másodpercig tartó megnyomásával közvetlenül hívást kezdeményezhet.


1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Gyorshívás** menüpontot, és nyomja meg a  [Kivál.] gombot.
3. Ha új gyorshívást szeretne hozzáadni, válasszon egy üres helyet, majd a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza ki a telefonkönyvből.
4. Ha egy olyan számot választ ki, melyhez már rendelt telefonszámot, akkor az alábbi menüpontok közül választhat.
 - ▶ **Váltás:** Itt változtathatja meg a számgombhoz rendelt telefonkönyv bejegyzést.
 - ▶ **Töröl:** Ebben a menüpontban törölheti a szám gombhoz rendelt telefonkönyv bejegyzést.

Beállítások

(Menü 5.3.5)


1. Lépjen a telefonkönyvbe a  készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Beállítások** menüpontot, és nyomja meg a  [Kivál.] gombot.

► Mentés

Válassza ki a Mentés opciót, majd nyomja meg a  [Kivál.] gombot.


- Ha a Vegyes opciót választja, akkor egy bejegyzés hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy hova tárolja.
- Ha a SIM vagy Telefon opciót választja, a telefon a SIM kártyára, vagy a telefonra tárolja az új bejegyzést.

► Keresés

Válassza ki a Keresés opciót, majd nyomja meg a  [Kivál.] gombot.

- Ha a Vegyes opciót választja, akkor a telefon megkérdezi a keresés helyét.
- Ha a Név vagy Szám opciót választja, a telefon a bejegyzést a nevek vagy számok között keresi.

► Nézetek



Válassza ki a Nézetek opciót, majd nyomja meg a  [Kivál.] gombot.

- **Csak név:** A telefonkönyv csak a nevek listáját mutatja.
- **Képekkel:** A telefonkönyvben a nevek mellett információ szerepel a beállított karakterről és megjelenik a kép is.
- **Név és szám:** Mind a név, mind a telefonszám megjelenik a lista megnyitásakor.

Mindent másol


(Menü 5.3.6)

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és viszont.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Mindent másol** menüpontot, és nyomja meg a  [Kivál.] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
 - ▶ **SIM-ről telefonra:** A bejegyzéseket a SIM kártyáról a telefon memóriájába másolhatja.
 - ▶ **Tel.-ről SIM-re:** A bejegyzéseket a telefonról a SIM kártyára másolhatja.
3. A következő almenük jelennek meg.
 - ▶ **Eredeti megtartása:** Az eredeti és a másolt számok is megmaradnak a tárolókban.
 - ▶ **Eredeti törlése:** Az eredeti számok törlésre kerülnek és a másolt számok megmaradnak a tárolókban.

Mindent töröl

(Menü 5.3.7)



A SIM-kártyán és/vagy a telefon memóriájában rögzített adatok egyszerre is törölhetők. Ehhez a funkcióhoz a biztonsági kód használata szükséges. A készenléti üzemmódba történő visszatéréshez a nyomja meg a  billentyűt.




Információ

(Menü 5.3.8)

▶ SDN (Service Dial Numbers-Szolgáltatói számok)

Ebben a menüben tekintheti meg a szolgáltató saját telefonszámát (ha azt a SIM kártya támogatja).

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza az **Információ** menüpontot.
2. Lapozzon a **SDN-hez**, majd nyomja meg az  [Kivál.] gombot.
3. Az elérhető szolgáltatók neve jelenik meg.

4. A ,  gombokkal válassza ki a szolgáltatást, majd nyomja meg a  [Hívás] gombot.

▶ **Memória**

Ebben a menüben ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon memóriájának kihasználtságát.

▶ **Saját szám (SIM kártyafüggő szolgáltatás)**

A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.

Kedvencek

Menü 6.1

A Kedvencek menüben beállíthat 9 menüt, melyeken gyakran használ. A menü közvetlenül megjeleníthető a (☺) gyorsgomb megnyomásával.

Ha regisztrálni szeretné a menüt a kedvencek között, akkor válassza az <Üres> opciót a listában. Ha a menüt már regisztrálta, akkor a következő opciók jelennek meg:

- ▶ **Választ:** Aktiválja a regisztrált menüt.
- ▶ **Beállít:** Megváltoztatja a menüt.
- ▶ **Töröl:** Törli a regisztrált menüt.
- ▶ **Mindent töröl:** Törli az összes menüt, amit regisztrált a Kedvencek közé.
- ▶ **Információ:** Információt jelenít meg a regisztrált menüről.

Játékok

Menü 6.2

A telefonban tárolt játékokkal szórakoztathatja magát.

Megjegyzés

- ▶ A vezérlőgombok a játéktól függően eltérően működnek. Minden játék tartalmaz magyarázatot a fő gombok működésével kapcsolatban. A többi gomb a következők szerint használható.

Közös gombfunkciók

☺ : Játékmenü

☹ : Vissza




Számológép

Menü 6.3

Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint például $+$, $-$, \times , \div : Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.

1. A számbillentyűk használatával írja be az első számot.
2. A megfelelő navigációs gombbal lépjen a kívánt műveleti jelre.

Megjegyzés

- ▶ *A hibás bevitel, illetve a képernyő törléséhez nyomja meg a  gombot. Tizedesvesszőt a , mínusz előjelet a  gombbal vihet be.*
- 3. Az eredmény kiszámításához nyomja meg a bal választógombot [Eredm.] vagy az OK-t.
- 4. Ha befejezte a számolást, a bal választógombbal [Visszaállít] visszatérhet a menühöz.

Saját könyvtár

Menü 6.4

Lehetővé teszi a letöltött képek és hangok megtekintését. Beállíthatja Háttérképnek, vagy Csengőhangnak őket. Megtekintheti, törölheti és átnevezheti a letöltött tartalmat.

Kép

(Menü 6.4.1)

- ▶ **Mentés mint háttérkép:** A kiválasztott kép háttérképként állítható be.

- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** A letöltött kép elküldhető MMS-ben.

Hang



(Menü 6.4.2)




- ▶ **Beállítás csengőhangként:** Beállítja a csengőhangot az aktuálisan kiválasztott hangra.
- ▶ **Rövid/Multimédiás üzenet írása:** Csengőhang kuldkhető SMS es MMS üzenetben.
- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** A letöltött kép elküldhető MMS-ben.

Átváltás

Menü 6.5

Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket válthat át. 4 különböző típus közül választhat : **Hossz, Terület, Tömeg és Térfogat.**




1. A négy típus közül az  [Egység] gombbal választhat.
2. Állítsa be a konvertálandó értéket a 

- Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a ,  gombokkal.
- Ellenőrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó konvertálandó értéket. Megadhat egy számot a  gombbal.

Világidő

Menü 6.6

Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét ellenőrizheti.

- A ,  gombokkal válassza ki a kívánt időzónához tartozó várost.
- A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére a  [Beállít] gombbal.




Hangfelvétel

Menü 6.7

Lehetséges 10 darab, egyenként 20 másodperces hangfelvétel készítése és lejátszása.

Felvétel

(Menü 6.7.1)

- A Hangfelvétel menüben és készenléti üzemmódban a  gomb nyomva tartásával készíthet felvételt.
- Ha a felvétel elindult, az üzenet felvételi és hátralévő ideje kerül megjelenítésre.
- Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor nyomja meg a  [Ment] gombot.
- Nevezze el a felvételt, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Listát mutat

(Menü 6.7.2)

A telefon kilistázza a hangjegyzeteket. Lejátszhatja, törölheti, elküldheti MMS-ben az Opciók menüből. Egyszerre is törölheti az összes bejegyzést.

Memória állapota

Menü 6.8

Ellenőrizheti a memória állapota, illetve egyből oda is ugorhat, az ugrás gomb segítségével.

A telefon a vezeték nélküli alkalmazás protokollra (WAP) alapuló szolgáltatást támogat. Hozzáférhet a hálózat által kínált szolgáltatásokhoz. A szolgáltatások menü lehetővé teszi olyan információk megjelenítését, mint a hírek, időjárás jelentés, és reptéri információk.



Kezdőlap

Menü 7.1

Az aktuális profil által meghatározott kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.

Könyvjelzők

Menü 7.2


Nyomja meg a  [Kivál.] gombot, hogy hozzáférjen a rendelkezésre álló opciókhoz, vagy nyomja meg a  [Vissza] gombot a kilépéshez.

- ▶ **Csatlakozás:** Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzőhöz.
- ▶ **Hozzáad:** Manuálisan új könyvjelzőket adhat hozzá.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott könyvjelző nevének és címének szerkesztése.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott könyvjelző törlése a listából.

Mindent töröl: Minden könyvjelzőket töröl a listából

Profilok

Menü 7.3

A kapcsolatok beállításainak 10 profilt hozhat létre, melyek közül egyet választhat ki. A kiválasztáshoz nyomja meg a  gombot.

- ▶ **Bekapcsol:** A kiválasztott profil aktiválása.
- ▶ **Beállítás:** A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve változtathatja meg.

-Kezdőlap: Itt állíthatja be a kapcsolat létrehozásakor automatikusan letöltött weblap címét. Nem kell a "http://" előtaggal kezdenie a címet, a WAP böngésző automatikusan hozzáadja az előtagot.

-Adatátvitel:

Beállíthatja a vivő adatszolgáltatást.

- Adat
- GPRS

-Adat beállítások:

Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítás választotta vivőként.

IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.

Tárcsász: A WAP átjáró telefonszáma.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

Hívástípus: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN).

Hívás sebessége: Adja meg az adatátviteli sebességet.

Vrakozási idő: A beállított varakozási idő eltelte után a szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevitel, vagy adat atvitel.

- GPRS beállítások

Akkor jelenik meg ha GPRS hordozót választ ki.

IP cím: Adja meg a WAP átjáró IP címét.

APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

- Képek mutatása

Itt állíthatja be, hogy a WAP böngésző megjelenítse-e a képeket vagy sem.

- Kapcsolat típusa

A kapcsolat típusa Ideiglenes és Folyamatos lehet a hálózati átjáró típusától függően.

Folyamatos

Kapcsolt folyamatos adatátvitel, azonban nagyobb hálózati forgalmat generál.

Ideiglenes

Csatlakozásmentes szolgáltatás.

HTTP

A kliensek szerverhez csatlakoztatása közvetlenül HTTP használatával.

- Proxybeállítások

IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.

Port: Adja meg a proxy szerver portját.

- DNS-beállítások

Adja meg az elsődleges és másodlagos

DNS címet, ha a hálózati szolgáltató igényli.

- Biztonságos beállítások

A használt átjárónak megfelelően Be-vagy Ki-kapcsolhatja ezt az opciót.

▶ **Átnevez:** A Profil nevét szerkesztheti itt.

▶ **Töröl:** A Profilt törölheti itt.

▶ **Hozzáad:** Kézzel hozzáadhat egy új profilt.

URL-re lép

Menü 7.4

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Cache

Menü 7.5

A Cache tárolja ideiglenesen a letöltött Weboldalakat. Ebben a menüben ürítheti ki a cache tartalmát, vagy változtathatja meg a cache üzemmódot.

Cache ürítés

(Menü 7.5.1)

A cache memória tartalma törlődik.

Cache ellenőrzése (Menü 7.5.2)

Itt állíthatja be, hogy a böngésző mikor ellenőrizze a cache tartalmát.

Cookie-k beállításai Menü 7.6

A használt információk vagy szolgáltatások a telefon cache memóriájában kerülnek tárolásra.

Cookie-k törlése (Menü 7.6.1)

Az összes süti törlésre kerül.

Cookie-k ellenőrzése (Menü 7.6.2)

Ellenőrzi, hogy használ-e egy adott sütit a rendszer vagy nem.

Biztonsági tanúsítvány Menü 7.7

Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.

Profilok visszaállítása Menü 7.8

Törölheti a profilekat, hogy visszatérjen az eredeti beállításokhoz.

Böngésző verziója Menü 7.9

Megjelenik a WAP Böngésző verziója.

Kapcsolat közben-Online menü

Ha kapcsolatban van a készülék, az alábbi menük használhatók.

▶ **Kezdőlap**

Ugyanaz, mint a (Menü 7.1).

▶ **Frissít**

Az aktuális weblap frissítése.

▶ **Könyvjelzők**

Ugyanaz, mint a (Menü 7.2).

▶ **Mentés mint könyvjelző**

Az aktuális weboldal hozzáadása könyvjelzőként a listához.

▶ **URL-re lép**

A kívánt oldalra léphet. A menüben szerkesztheti az oldal címét is.

▶ **Cache ürítés**

Törli a cache memóriatartalmát.

▶ **Képek mentése**

Elmentheti a WAP oldalon látott képet.

Alkalmazások

Menü 8.1

Opciók

Keressen egy alkalmazást, és válassza az Opciókat.

1. **Új:** Új mappa létrehozása.
2. **Áthelyezés:** A kiválasztott mappát vagy alkalmazást a kijelölt mappába helyezi át.
3. **Névjegy:** Java MIDP-információk megjelenítése.
4. **Információ:** Az alkalmazásra vonatkozó információk megjelenítése.
5. **Eltávolítás:** Alkalmazás eltávolítása.
6. **Frissítés:** Csatlakozik a szerverhez, és frissíti az alkalmazást.
7. **Opciók:** Bizonyos Java alkalmazásokhoz adatkapcsolatra van szükség. A csatlakozási opciók beállítása ebben a menüben történik.
 - **Mindig:** Ha ezt választja, a kapcsolat figyelmeztetés nélkül, azonnal létrejön.

- **Figyelmeztetés:** A kapcsolat létrehozása előtt a készülék megerősítést kér.

- **Soha:** Semmilyen kapcsolat nem hozható létre.

8. **Átnevez:** Itt átnevezheti az alkalmazást.

9. **Kilép:** Kilépés az alkalmazások menüből.

Letöltés

Menü 8.2

Lásd a Menü 7-2-t. Beállíthatja az alkalmazás szerver címét. Alkalmazásokat tölthet le a WAP böngészővel, és eltárolhatja őket a telefonban. Megtekintheti az Alkalmazások képernyőn az alkalmazások listáját.

Profilok

Menü 8.3

Egyes játékoknál szükséges egy hálózati kapcsolat az üzemeléshez, mint például a többjátékos üzemmódok. Beállíthat 5 profilt, és elindíthatja a kívánság szerint. Ez hasonló a WAP profil beállításához. Nézze át a WAP beállításokat ennek az opciónak a beállításánál.



A JAVA™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.


Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően választhatja ki.

Hagyományos akkumulátor



Hordozható headset

Telefonjához csatlakozik, és kezei használata nélkül telefonálhat.



Uti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését.



CD/Adatvezeték

Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját, hogy adatokat cseréljen közöttük.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi képviselettel, vagy ügynökséggel.

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell : C1150

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C

Min : -10°C

Megfelelési nyilatkozat



LG Electronics

A Szállító adatai

Név:

LG Electronics Inc

Cím:

LG Electronics Inc. LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Szöul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E-GSM 900 / DCS 1800 kétsávos végberendezés

Modellnév:

C-1150

Márkanév:

LG

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC

EN 301 489-1 **V1.5.1**, **301 489-7 V1.2.1**

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Választás a **GCF-CC szertírd 3.18.0** az EN 301 511, v9.0.2 követelményei is beleértve.

Kiegészítő információk

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megjeleli a fenti említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Jin Seog, Kim / Igazgató 2005. Aug 05.

LG Electronics Inc. amsterdami iroda
Veliuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Képviseelő aláírása

| C1150 | Korisničke upute

Molimo Vas da pažljivo pogledate
ovo uputstvo prije korištenja aparata.



Sadržaj

Uvod	5	Osnovne funkcije	18
Upute za sigurnu i efikasnu uporabu	6	Biranje i odgovaranje na poziv	18
Značajke C1150	10	Način mod (Brzo)	19
Dijelovi telefona	10	Jačina signala	19
Pogled na otvoreni telefon	10	Unos teksta	19
Pogled sa stražnje strane	11	Mijenjanje načina unosa teksta	20
Opis Tipki	12	Izbornik dolaznih poziva	22
Informacije na zaslonu	14	Šifre	26
Sličice na zaslonu	14	Odabir funkcija i opcija	27
Početak	15	Sadržaj izbornika	28
Instalacija SIM kartice i baterije	15	Poruke	30
Stavljanje SIM kartice	15	Sastavi SMS Poruku	30
Vađenje SIM kartice	15	Sastavi MMS Poruku	31
Stavljanje baterije	16	Ulazni spremnik	32
Punjenje baterije	16	Izlazni spremnik	33
Isključivanje punjača	17	Radni spremnik	34
		Preslušaj govornu poštu	35
		Info poruka	35
		Obrasci	36
		Postavke	38

Popis poziva	41	Rokovnik	54
Neodgovoreni pozivi	41	Sat za alarm (Budilica)	54
Primljeni pozivi	41	Kalendar	54
Birani brojevi	41	Imenik	55
Briši zadnje pozive	42		
Tarife poziva	42	Zabava & Alati	59
GPRS info	43	Favoriti	59
		Igre	59
Profil	44	Kalkulator	59
Uključi	44	Moja mapa	60
podešavanje	44	Konvertor jedinica	61
Preimenuj	45	Vremenske zone	61
		Diktafon	61
Postavke	46	Status memorije	62
Datum&vrijeme	46		
Postavke telefona	46		
Postavke poziva	47		
Sigurnosne postavke	50		
Postavke mreže	52		
GPRS postavke	53		
Poništi postavke	53		

Internet	63
Početna stranica (Home)	63
Bilješke	63
Profil	63
Idi na URL	65
Postavka memorije	65
Cookies postavke	65
Certifikat zaštite	65
Reset profila	65
Verzija pretraživača	65
On line izbornik	66
Java	67
Aplikacije	67
Download	67
Profil	67
Dodatna oprema	68
Tehničke karakteristike	69

Čestitamo na kupnji ovog modernog i kompaktnog mobitela C1150, koji je napravljen po najnovijoj digitalnoj tehnologiji u mobilnoj komunikaciji.



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda sprečıt će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Ovo uputstvo sadrı vaŹne informacije za korištenje i rukovanje ovim telefonom. Molimo Vas da paŹljivo pročitate ove informacije kako biste najbolje iskoristili telefon i spriječili oštećenje ili pogrešno rukovanje. Bilo kakve promjene ili izmjene koje nisu navedene u uputstvu mogu Vas lišiti garancije za ovaj aparat.

Upute za sigurnu i efikasnu uporabu

Pročitajte ove jednostavne upute. Ako ih se ne pridržavate to može biti opasno ili protuzakonito. Daljnje detaljne upute navedene su kasnije u ovom priručniku.

Izlaganje radio frekvencijskoj energiji

Informacije o izlaganju radio valovima i Postotak specifične absorpcije (SAR)

Ovaj mobilni model C1150 je napravljen u skladu sa zahtjevima o izlaganju radio valovima. Ovi zahtjevi baziraju se na znanstvenim istraživanjima i uključuju zaštitne margine napravljene tako da pružaju sigurnost svima bez obzira na dob i zdravstveno stanje.

- ▶ U odredbama o izlaganju radio valovima postoji mjerna jedinica tzv. Specific Absorption Rate ili SAR. Testovi za SAR su provedeni standardiziranim metodom dok je telefon na najjačim vrijednostima u svim frekvencijama.
- ▶ Može biti razlika u SAR nivoima među modelima LG telefona, ali svi su oni napravljeni prema odredbama o izlaganju

radio valovima.

- ▶ Preporučena SAR granica od međunarodnog Odbora za zaštitu od ne-ionizirajuće radijacije (ICNIRP) je u prosjeku 2W/kg preko (10) grama tvari.
- ▶ Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona testiranog na DAS4 kod korištenja na uhu je 0.676 W/kg (10g).
- ▶ SAR vrijednosti za stanovnike zemalja/regija koje su prihvatile SAR granicu koju preporuča Institut za električne i elektroničke inženjere (IEEE), iznosi 1.6 W/kg u prosjeku preko jednog (1) grama tvari.

Održavanje aparata

Upozorenje! Koristite samo one baterije, punjače i opremu koja je odobrena za taj model. Korištenje bilo koje druge vrste može značiti gubitak garancije koju ste dobili za telefon, a može i biti opasno.

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Odnosite ga stručnoj osobi ako ga je potrebno popraviti.

- ▶ Držite dalje od elektroničkih aparata kao što su TV, radio ili osobno računalo.
- ▶ Držite ga dalje od izvora topline kao što su peći i štednjaci.
- ▶ Ne smije Vam pasti.
- ▶ Ne izlažite aparat mehaničkom šoku i vibracijama.
- ▶ Vanjski sloj se može uništiti ako je zamotan u vinil.
- ▶ Izvana brišite mekom suhom krpom. (Ne smiju se koristiti nagrizajuća sredstva npr. benzin, razrjeđivač ili alkohol.)
- ▶ Ne smije biti u puno prašine ili dima.
- ▶ Ne držite mobilni telefon pored kreditnih kartica i putnih karata: može utjecati na podatke na magnetnoj traci.
- ▶ Ne kuckajte oštrim predmetom po zaslonu; možete oštetiti telefon.
- ▶ Ne izlažite ga vodi i vlazi.
- ▶ Oprezno postupajte s dodatnom opremom, npr. slušalicom.

Zamjena osigurača

Neispravan osigurač uvijek zamijenite sa ispravnim istog tipa i veličine. Nikada ne koristite osigurač koji je jači od propisanog.

Pravilan rad telefona

Da se postigne optimalan učinak s najmanjom potrošnjom energije molimo Vas da:

- ▶ Odmaknite mobilni telefon od bilo kojeg drugog telefona dok razgovarate.
- ▶ Ako Vaš telefon podržava infracrvenu vezu, nikada ne smijete infracrveno svjetlo usmjeriti nekome u oči.

Elektronički uređaji

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje, što utječe na njihov rad.

- ▶ Ne koristite mobilne telefone blizu medicinskih aparata ako niste tražili dopuštenje. Ne stavljajte telefon iznad pacemaker-a, tj. u gornji džep košulje.

Upute za sigurnu i efikasnu uporabu

- ▶ Neki slušni aparati mogu imati smetnje radi blizine mobitela.
- ▶ Manje smetnje mogu se pojaviti na TV-u, radiju, računalu, itd.

Sigurnost na cesti

Provjerite zakon i odredbe koje su na snazi u području kojim vozite, vezane uz mobilne telefone.

- ▶ Ne držite telefon u ruci dok vozite.
- ▶ Posvetite punu pažnju vožnji.
- ▶ Koristite slušalicu ako je moguće.
- ▶ Skrenite s ceste i parkirajte prije nego odgovorite na poziv ili uputite poziv ako to nalažu uvjeti vožnje.
- ▶ RF energija može utjecati na neku elektroničku opremu u Vašem automobilu, kao što je linija, sustav zaštite.
- ▶ Ako Vaš auto ima zračni jastuk, ne smije mu smetati ugrađena ili prenosiva bežična oprema. Možete zadobiti ozljede zbog nepravilnog funkcioniranja.

Eksplzivno područje

Ne koristite telefon ako ste blizu eksplozija. Pratite znakove i slijedite upute ili pravila.

Potencijalno eksplozivna mjesta

- ▶ Ne koristite mobitel na benzinskim pumpama. Niti blizu goriva i kemikalija.
- ▶ Ne prevozite niti ne stavljajte zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u svoj auto ako se u njemu nalazi mobitel ili dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Isključite mobitel prije ulaska u avion.
- ▶ Nemojte ga koristiti na tlu bez dozvole posade.

Djeca

Držite telefon dalje od dohvata djece. Sadrži sitne dijelove koji mogu izazvati gušenje.

Pozivi u hitnim slučajevima

Pozivi interventnih brojeva nisu dostupni u svim pokretnim mrežama. Stoga ne smijete nikada ovisiti isključivo o mobilnom telefonu za hitne slučajeve. Provjerite u Vašem uslužnom centru.

Informacije o bateriji i održavanje

- ▶ Baterija se ne mora do kraja isprazniti da biste ju ponovno punili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju ako to činite.
- ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su napravljeni da maksimalno produže vijek trajanja baterije.
- ▶ Ne rastavljajte baterijski sklop.
- ▶ Metalni kontakti na bateriji moraju biti čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju ako više ne radi dobro. Baterija se može puniti stotine puta prije nego ju treba zamijeniti
- ▶ Stavite puniti bateriju ako ju niste koristili duže vrijeme da traje maksimalno dugo.
- ▶ Ne smijete izlagati punjač izravnom sunčevom svjetlu niti velikoj vlazi, npr. u kupaonici.
- ▶ Ne ostavljajte bateriju na toplim niti hladnim mjestima, to može oslabiti njen rad.

Značajke C1150

Dijelovi telefona

Pogled na otvoreni telefon

















Pogled sa stražnje strane



Opis Tipki

Slijedi prikaz tipki na telefonu.

Tipka	Opis
	<p>Lijeva soft tipka / Desna soft tipka Svaka od ovih tipki ima funkciju označenu u tekstu na zaslonu neposredno iznad njih.</p>
	<p>Navigacijske tipke Koriste se za pregled izbornika i pomicanje kursora. Također možete koristiti ove tipke za brzi pristup sljedećim funkcijama.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gore (): Tipka za pretraživanje imenika. • Dolje (): Prečica za izbornik Favoriti. • Lijevo (): Prečica do izbornika Profili. • Desno (): Prečica do dolaznog spremnika poruka.
	<p>Tipka za slanje poziva Možete nazvati tel. broj ili odgovoriti na poziv. Ako pritisnete ovu tipku, a ne unesete broj, pojavljuje se posljednji pozvani broj.</p>

Tipka	Opis
	<p>Brojčane tipke Ove tipke se uglavnom koriste za zvanje i unos brojeva ili slova kod pisanja poruka. Ako duže pritisnete ove tipke:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za zvanje sekretarice pritisnite . • Za međunarodne pozive pritisnite . • Za brzo zvanje pritisnite tipke od  do .
	
	
	<p>Isključenje / Uključenje Za prekid ili odbijanje poziva. Koristi se i kao tipka za uključenje, ako se pritisne i drži nekoliko sekundi.</p>
	<p>Tipka za brisanje Svakim stiskom briše jedan znak. Držite duže tipku za brisanje svih znakova odjednom. Također se koristi za povrat na prijašnji prikaz. Dodatno, možete pogledati listu glasovnih bilješki, pritisnete li ovu tipku za prečicu u standby modu.</p>

Bočne tipke

Tipka	Opis
-------	------



Tipka gore / dolje












Kad je poklopac otvoren, možete odrediti jačinu tona tipki u stanju čekanja i jačinu za vrijeme poziva.

Informacije na zaslonu

Niže navedena tablica prikazuje razne indikatore ili simbole koje se mogu pojaviti na zaslonu telefona.

Sličice na zaslonu

Slika/Indikator	Opis
	Javlja jačinu signala Vaše mreže.
	Poziv priključen.
	Možete koristiti GPRS servisnu uslugu.
	Korištenje roaming servisne usluge.
	Linija 1/2 koristi se za izlazne pozive - Ako ste pretplatnik za dvije linije.
	Budilica je namještena i uključena.
	Pokazuje stanje baterije.
	Primili ste tekstualnu poruku.
	Primili ste glasovnu poruku.

Slika/Indikator	Opis
	Primili ste E-mail.
	Možete pregledati svoj planer.
	Svi zvučni signali su uključeni.
	Glavni profil je uključen.
	Profil Glasno je uključen.
	Profil Tiho je uključen.
	Profil Slušalice je uključen.
	Profil Auto je uključen.
	Skretanje poziva.

Instalacija SIM kartice i baterije

1. Stavljanje SIM kartice

Pronađite SIM priključak na stražnjoj strani telefona. Slijedite ove korake za instaliranje SIM kartice.


1. Izvadite bateriju ako je stavljena.
2. Uvucite SIM karticu u prorez ispod srebrnih držača sa zlatnim konektorom okrenutim prema dolje.



2. Vađenje SIM kartice

Slijedite ove korake za vađenje SIM kartice.

1. Izvadite bateriju ako je stavljena.
2. Izvadite SIM karticu iz ležišta.

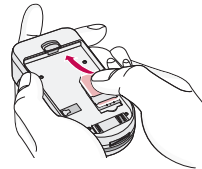


Važno


- ▶ Prije instaliranja provjerite da li je telefon isključen i izvadite bateriju.
- ▶ Metalni kontakt SIM kartice može se lako oštetiti ako se zagrebe. Budite jako pažljivi kod rukovanja i stavljanja SIM kartice. Postupajte po uputama koje ste dobili uz SIM karticu.

3. Stavljanje baterije

1. Stavite bateriju u stražnju stranu telefona na odgovarajuće mjesto.

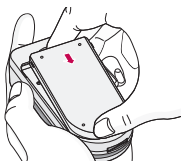


2. Pritisnite dok ne čujete klik.

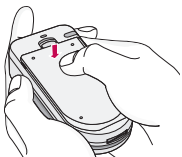


4. Punjenje baterije

Za priključenje putnog punjača, morate prethodno staviti bateriju.

1. Umetnite jedan kraj punjača u dno telefona dok se ne čuje klik.

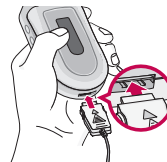

2. Drugi kraj punjača priključite u utičnicu s izmjeničnom strujom. Koristite samo originalnu opremu.

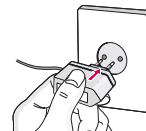

Važno

- ▶ Ne gurajte konektor na silu jer se može oštetiti telefon i/ili punjač.

5. Isključivanje punjača

Isključite punjač iz telefona pritiskom na tipke sa svake strane.



Važno

- ▶ Baterija koju ste dobili s telefonom mora se dobro napuniti prije nego ju koristite.
- ▶ Ne vadite bateriju niti SIM karticu za vrijeme punjenja.
- ▶ Pomični stupići koji su indikator punjenja, prestat će se micati kad se baterija napuni do kraja.




Važno

- ▶ U slučaju da baterija nije ispravno punjena, molimo, isključite telefon, zatim ga uključite i potom napunite bateriju. Ili stavite bateriju na punjenje nakon što odpojite i ponovno pripojite bateriju.



Osnovne funkcije

Biranje i odgovaranje na poziv



Biranje poziva

1. Utipkajte telefonski broj s predbrojem. Ako želite izbrisati neki broj, pritisnite tipku .
2. Pritisnite  za zvanje željenog broja.
3. Pritisnite  za završetak poziva.

Internacionalni pozivi


1. Stisnite i držite tipku  za biranje međunarodnog predbroja. "+" znak može zamijeniti međunarodni pozivni broj.
2. Unesite pozivni broj države, područja i željeni telefonski broj.
3. Ako je pronađeno točno odredište putem broja ili imena, pritisnite tipku  za zvanje.

Biranje poziva upotrebom imenika

1. U stanju mirovanja pritisnite tipku  [Imena].
2. Kada je izbornik prikazan, odaberite Traži pritiskom na  tipku.

3. Ako je pronađeno točno odredište putem broja ili imena, pritisnite tipku  Za zvanje.

Prilagođavanje glasnoće

Ako želite prilagoditi zvučnik slušalice tijekom razgovora, upotrijebite tipke sa strane (). Pritiskom na tipku Gore povećavate glasnoću, a tipkom Dolje ju smanjujete

Važno


- ▶ Stiskanje tipki sa strane u stanju čekanja prilagođava glasnoću tona tipki.


Odgovaranje na poziv

Kada primete poziv, telefon zvoni. Ako je pozivatelj moguće identificirati, njegov je broj ili ime prikazan na zaslonu.


1. Otvaranjem telefona odgovarate na dolazni poziv. (kada je podešen mod odgovora - Otvaranjem telefona. Pogledajte str. 48 (Izbornik 4.3.2).)

Važno


- ▶ Ako je Odgovara bilo koja tipka postavljeno kao način odgovaranja pogledajte stranicu 48), onda će stisak na bilo koju tipku () odgovoriti na poziv osim tipke ili desne soft tipke.

- ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, stisnite i držite jednu od tipki s lijeve strane telefona bez otvaranja poklopca.
 - ▶ Možete odgovoriti na poziv čak i za vrijeme korištenja drugih funkcija telefona.
2. Za završavanje poziva, zatvorite telefon ili  pritisnite tipku.

Način mod (Brzo)

Možete aktivirati mod Način, dugim pritiskom na tipku za mod Način  nakon otvaranja telefona.

Jačina signala

Možete provjeriti jačinu vašeg signala na signalno indikatoru () na zaslonu vašeg telefona. Jačina signala može varirati, posebice unutar zgrada. Približavanjem prozoru, signal se može bitno popraviti.

Unos teksta

Možete unositi brojeve i slovne znakove pomoću tipkovnice na telefonu. Na primjer, pohranjivanje imena u imenik, pisanje

poruke, kreiranje vlastite čestitke. U telefonu su dostupni sljedeći načini unosa teksta.


T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 način automatski uspoređuje vaše stiske po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time vam omogućava manje stisaka po tipkama od tradicionalnog ABC načina unosa. T9 se katkad naziva i predvidivim tekstom.

ABC način


Ovim načinom unosite slova stišćući jednom, dva puta, triput ili četiri puta tipku s označenim željenim slovom dok se to slovo ne pojavi.

123 način

Unosite brojeve jednim stiskom na tipku po broju. Za promjenu u 123 način iz tekstualnoga, pritisnite  tipku dok se 123 način ne prikaže.



Mijenjanje načina unosa teksta

1. Kad ste u polju koje dopušta unosenje teksta, primijetiti ćete indikator načina unosa teksta u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

2. Promijenite način unosa teksta pritiskom na . Možete provjeriti trenutni način unosa teksta u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

► Korištenje T9 načina

T9 predvidivi tekst način omogućava vam da jednostavno unosite riječi s minimalnim brojem stisaka po tipkama. Kako pritišćete svaku tipku, telefon prikazuje znakove koje misli da vi upisujete osnovano na ugrađenom rječniku. Također možete dodavati nove riječi u rječnik. Kako su nove riječi dodavane, riječ se mijenja u najvjerojatnijeg kandidata iz rječnika.

1. Kad ste u T9 načinu unosa teksta, počnite unositi riječ pritiskom na tipke  od do .

Način unosa teksta



Stisnite samo jednom tipku za jedno slovo.

► Riječi se mijenjaju kako vi upisujete slova. Ignorirajte ono što je na zaslonu dok ne ispišete riječ do kraja.

► Ako je riječ i dalje netočna nakon što ste je upisali do kraja, stisnite navigacijsku tipku gore/dolje jednom ili više puta kako biste vidjeli izbor ostalih mogućih riječi.




Primjer: Stisnite     za unos riječi **Gone**

Stisnite    
[Navigacijska tipka dolje] za unos riječi **Home**


► Ako željene riječi nema u danom izboru riječi, dodajte je koristeći ABC način.

► Možete odabrati jezik T9 moda. Pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije], zatim odabirom na T9 jezik. Također možete isključiti T9 mod odabirom na T9 isključeno. Telefon je tvornički podešen na T9 uključeno.

2. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja.

3. Završite ispisivanje riječi razmakom i pritiskom tipke . Za brisanje slova, stisnite tipku . Stisnite i držite tipku  za brisanje cijele riječi odjednom.

Važno




- ▶ Za izlaz iz načina unosa teksta bez spremanja vašeg unosa stisnite tipku . Telefon se vraća na stanje čekanja.

▶ Korištenje ABC načina

Koristite tipke od  do  za unos teksta.

1. Stisnite tipku na kojoj je označeno željeno slovo.:

- ▶ Jednom za prvo slovo
- ▶ Dvaput za drugo slovo
- ▶ I tako dalje

2. Za umetanje razmaka, stisnite jednom tipku . Za brisanje slova, stisnite tipku . Dugim pritiskom na tipku  brišete sav tekst sa zaslona.

Važno

- ▶ Pogledajte tablicu za više informacija o mogućim znakovima na tipkovnici (slovni i brojčani).

Tipka	Prikazani znakovi po poretku	
	Velika slova	Mala slova
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć Ć 2	a b c ć ć ć ć ć ć ć ć 2
	D E F Đ Ę Ě 3	d e f đ ě é 3
	G H I Í Î 4	g h i í î 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O Ó Ő Œ Ô 6	m n o ó ő Œ ô 6
	P Q R S Š Š 7	p q r s š š 7
	T U V Ú Ů Ű 8	t u v ú ů ű 8
	W X Y Z Ž 9	w x y z ž 9
	Razmak, 0	Razmak, 0

▶ Korištenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućava vam da unosite brojeve u tekstualnu poruku (primjerice, telefonski broj).



Stisnite tipke na kojima su željeni brojevi prije ručnog prebacivanja na željeni način unosa teksta.

Izbornik dolaznih poziva



Za vrijeme poziva pojavit će se sljedeći podizbornici, ali ne dok ne telefonirate. Ti podizbornici su opisani u ovom poglavlju.

Za vrijeme poziva

Stavljanje poziva na čekanje



Kad zovete ili odgovarate na poziv, pritisnite  [šalj] da ga stavite na čekanje. Kad je na čekanju stisnite  [šalj] za preuzimanje poziva.

Drugi poziv


Možete doći do drugog broja u imeniku da zovete drugu osobu. Pritisnite  [Imena] i odaberite **Traži**. Ako želite taj broj pohraniti u imenik, pritisnite  [Imena] i odaberite **Dodaj novo**.

Izmjenjivanje dva poziva



Za izmjenjivanje dva poziva pritisnite  [Dodaci], i odaberite **Zamijeni** ili pritisnite tipku


 [šalj] Poziv na koji želite odgovoriti određujete pritiskom na strelicu gore/dolje. Ako želite prekinuti jedan od dva poziva, označite taj poziv strelicom te tada pritisnite tipku  [Kraj].

Odgovaranje na dolazni poziv



Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite tipku  [šalj].



Aparat ima mogućnost da Vas upozori na dolazni poziv dok Vi razgovarate s nekim drugim. Oglasi se zvučni signal, a na zaslonu se vidi da imate drugi poziv. Ta usluga se zove "Poziv na čekanju" i funkcionira samo ako ju Vaša mreža podržava. Za sve detalje o toj funkciji pogledajte upute [Izbornik 4-3-4].

Ako se pojavi poziv na čekanju, možete prvi poziv staviti na čekanje, a na drugi odgovoriti tipkom  [šalj] ili tipkom  [Odgovor], te odabirom **Čekanje i odgovor**.



Možete završiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na čekanje tipkom  [Izbornik], te odabirom na **Kraj i odgovor**.

Odbijanje dolaznog poziva

Možete odbiti dolazni poziv da ne odgovorite na njega. Jednostavno pritisnite tipku  [Kraj] ili pak tipku  duže vrijeme dok je poklopac telefona zaklopljen.


Dok telefonirate možete odbiti dolazni poziv pritiskom na tipku  [Izbornik] i odabrati **Konferenc / Odbij** i pritiskom na  [Kraj].

Bez mikrofona


Možete utišati mikrofona za vrijeme razgovora pritiskom na tipku  [Dodaci] i tada odaberete **Bez mikrofona**. Ton se može povratiti pritiskom na tipku  [Mikrofon uključen].

Kad je mikrofona isključen, osoba koja zove ne može čuti Vas, ali Vi možete nju.

Uključenje tonskog biranja za vrijeme razgovora

Za uključenje tonskog biranja da biste, na primjer, mogli koristiti automatsko prespajanje, pritisnite tipku  [Dodaci], zatim **DTMF Ukj**. Tonsko biranje se može isključiti na isti način.

Pozivanje poruka i SIM alata

Opcije glavnog izbornika za Poruke i SIM alati se mogu dobiti preko izbornika dolaznih poziva tipkom  [Dodaci]. SIM alati se pokazuje samo ako SIM kartica u aparatu podržava tu uslugu.



Izbornik dolaznih poziva

Ova usluga omogućuje da istovremeno razgovarate s više osoba, ako Vaša mreža podržava ovu uslugu.


Razgovor s više sugovornika može se uključiti samo ako već razgovarate i imate jedan poziv na čekanju, a javili ste se na oba. Kad je uključen razgovor s više osoba, možete dodavati pozive, isključiti ili izdvojiti (tj. izdvojiti iz zajedničkog razgovora, ali da ostane na vezi s Vama) ako ste Vi uspostavili zajednički razgovor.

Najviše može sudjelovati 5 sugovornika. Kad uključite razgovor s više sugovornika, Vi upravljate njima i samo Vi možete dodavati pozive da se uključe u zajednički razgovor.

Drugi poziv

Možete nazvati još jednu osobu iako već razgovarate. Da biste to postigli, unesite taj drugi broj i pritisnite  [Šalji]. Kad dobijete vezu prvi poziv se automatski stavlja na čekanje. Možete prebacivati s jednog poziva na drugi tipkom  [Dodaci] i izbornikom Zamijeni.

Uspostavljanje razgovora s više sugovornika

Možete spojiti poziv na čekanju s trenutnim pozivom koji imate u zajednički razgovor biranjem  [Dodaci] a zatim **Konferenc. / Udruži**.


Stavljanje zajedničkog razgovora na čekanje

Da biste to mogli učiniti odaberite tipku  [Dodaci] a zatim **Konferenc. / Svi na čekanju**.



Isključenje zajedničkog razgovora na čekanju

Za isključenje zajedničkog razgovora pritisnite  [Dodaci] a zatim **Konferencijski / Udruži sve**.


Dodavanje poziva u zajednički razgovor

Za stavljanje trenutnog poziva u zajednički na čekanje s  [Dodaci] i odaberite **Konferencijski / Udruži sve**.


Prikazivanje sugovornika u zajedničkom razgovoru

Da na zaslonu vidite brojeve sugovornika koji sudjeluju u zajedničkom razgovoru, pritisnite tipke  i .



Stavljanje jednog sugovornika na čekanje


Da biste jednog određenog sugovornika (čiji broj je trenutno prikazan na ekranu) stavili na čekanje, odaberite  [Dodaci] i tada **Konferencijski/Izuzmi**.

Privatni razgovor u zajedničkom razgovoru

Da biste nasamo razgovarali samo s jednim sugovornikom, prikažite njegov broj na ekranu, tada odaberite tipku  [Dodaci] tipkom **Konferenc./Završi sve**, i prekinut ćete sve aktivnosti.

Završetak razgovora s više sugovornika

Sugovornik čiji je broj trenutno prikazan na zaslonu može biti isključen pritiskom na tipku  [Kraj]. Za završetak razgovora s više osoba pritisnite  [Dodaci] i odaberite **Konferenc./Kraj konferenc.**

Odaberite s  [Dodaci] tipkom **Konferenc. / Završi sve**, i prekinut ćete sve aktivnosti.

Šifre

Možete koristiti ovdje navedene šifre da ne dozvolite neovlašteno korištenje svog telefona. Šifre za pristup se mogu mijenjati (osim šifri PUK i PUK2) pomoću [Izbornika 4-4-5].

PIN (4 do 8 znamenki)

PIN (Personal Identification Number) štiti Vašu SIM karticu od neovlaštenog korištenja. PIN se obično nalazi uz SIM karticu. Kad se **PIN** stavi na **Uklj**, Vaš telefon će zahtijevati PIN svaki put kad ga uključite. U protivnom, kad je **PIN** stavljen na **Isklj**, Vaš telefon se izravno priključuje na mrežu i ne zahtijeva PIN.

PIN2 (4 do 8 znamenki)

PIN2, koji dobijete uz karticu, potreban je za pristup nekim funkcijama kao što su savjet o troškovima poziva, fiksni broj. Ove funkcije su Vam dostupne samo ako ih podržava Vaša SIM kartica.

PUK (4 do 8 znamenki)

PUK (PIN Unlocking Key) je šifra potrebna za promjenu PIN-a. PUK morate dobiti sa SIM karticom. Ako ju nemate, nazovite lokalni uslužni centar i zatražite šifru. Ako izgubite šifru, isto nazovite uslužni centar.

PUK2 (4 do 8 znamenki)

Šifra PUK2, koju dobijete s nekim SIM karticama, potrebna je za promjenu blokirane šifre PIN2. Ako izgubite ovu šifru nazovite uslužni centar.


Zaštitna šifra (4 do 8 znamenki)

Zaštitna šifra onemogućava neovlašteno korištenje Vašeg telefona. Obično ju dobijete zajedno s telefonom. Ova šifra potrebna je za brisanje tel. brojeva i uključivanje izbornika za Tvorničke postavke. Broj za zaštitnu šifru je "0000".

Odabir funkcija i opcija

Vaš telefon nudi niz funkcija koji vam omogućuju personalizaciju telefona. Te funkcije se nalaze unutar izbornika i pod-izbornika, a pristupa im se sa dvije označene soft tipke (☞) i (☜). Svaki izbornik i pod-izbornik omogućava vam mijenjanje postavki određene funkcije.

Uloge soft tipki razlikuju se ovisno o trenutnom kontekstu; oznaka na donjoj crti zaslona, iznad svake od tih tipki, prikazuje njezinu trenutačnu funkciju

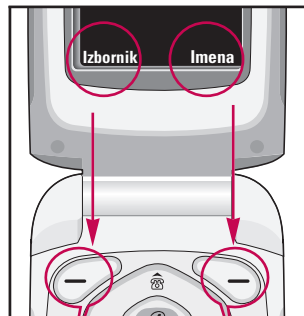

Stisnite lijevu soft tipku za pristup raspoloživom izborniku.

Stisnite desnu soft tipku za aktiviranje određene radnje.

Sadržaj izbornika

1. Poruke

- 1.1 Sastavi SMS Poruku
- 1.2 Sastavi MMS Poruku
- 1.3 Ulazni spremnik
- 1.4 Izlazni spremnik
- 1.5 Radni spremnik
- 1.6 Preslušaj govornu poštu
- 1.7 Info poruka
- 1.8 Obrasci
- 1.9 Postavke

2. Popis poziva

- 2.1 Neodgovoreni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani brojevi
- 2.4 Briši zadnje pozive
- 2.5 Tarife poziva
- 2.6 GPRS info

3. Profili

- 3.1 Samo vibracija
- 3.2 Tiho
- 3.3 Standardno
- 3.4 Glasno
- 3.5 Slušalice
- 3.6 Automobil

4. Postavke

- 4.1 Datum&vrijeme
- 4.2 Postavke telefona
- 4.3 Postavke poziva
- 4.4 Sigurnosne postavke
- 4.5 Postavke mreže
- 4.6 GPRS postavke
- 4.7 Poništi postavke

5. Rokovnik

- 5.1 Sat za alarm
- 5.2 Kalendar
- 5.3 Imenik

6. Zabava & Alati

- 6.1 Favoriti
- 6.2 Igre
- 6.3 Kalkulator
- 6.4 Moja mapa
- 6.5 Konvertor jedinica
- 6.6 Vremenske zone
- 6.7 Diktafon
- 6.8 Status memorije

7. Internet

- 7.1 Početna stranica (Home)
- 7.2 Bilješke
- 7.3 Profili
- 7.4 Idi na URL
- 7.5 Postavka memorije
- 7.6 Cookies postavke
- 7.7 Certifikat zaštite
- 7.8 Reset profila
- 7.9 Verzija pretraživača

8. Java

- 8.1 Aplikacije
- 8.2 Download
- 8.3 Profili

9. SIM usluga



Ovaj izbornik ovisi o SIM i uslugama mreže.

Poruke

Ovaj izbornik uključuje funkcije koje se odnose na SMS (Usluga kratkih poruka), MMS (Usluga multimedijalnih poruka), govornu poštu, kao i poruke pripadajuće mreže.

Sastavi SMS Poruku Izbornik 1.1



Možete pisati i mijenjati tekstualne poruke kao i provjeriti broj znakova poruke.

1. Uđete u **Poruke** pritiskom na tipku  [Odabir].
2. Ako želite napisati novu poruku, odaberite **Sastavi SMS poruku** poruku.
3. Napiši poruku pomoću T9.
4. Stisnite [Umetni] da dodate sljedeće.
5. Ako želite odabrati neki dodatak ili ste završili pisanje pritisnite  [Opcije].

Važno

- ▶ *Telefon koji podržava EMS 5 može slati slike u boji, zvukove, različite stilove teksta, itd. Primalac možda neće primiti slike, zvukove ili tekst u istom stilu u kojem ste Vi poslali ako njegov telefon ne podržava takve funkcije.*

Opcije

- ▶ **Pošalji:** Šalje tekstualne poruke.
 1. Unesite željeni broj primalaca.
 2. Pritisnite tipku  da odaberete još primalaca.
 3. Možete umetnuti telefonski broj iz Vašeg imenika.
 4. Pritisnite tipku  nakon unesenih brojeva.
- ▶ **Spremi:** Pohranjivanje poruka u Radni spremnik.
- ▶ **Font:** Možete odabrati **veličinu** i **vrstu** slova.
- ▶ **Boja:** Možete odabrati **boju** teksta i podloge.
- ▶ **Poravnaje:** Možete odrediti položaj teksta **Lijevo**, **Središte** ili **Desno**.
- ▶ **Dodaj rječnik T9:** Možete dodati vlastitu riječ. Ovaj izbornik se može vidjeti samo ako je način pisanja **Predvidljiv (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 jezici:** Odaberite T9 kao način unosa.
- ▶ **Izlaz:** Ako stisnete **Izlaz** za vrijeme pisanja poruke, obrisat ćete poruku i vratit ćete se na izbornik


Poruke. Poruka koju ste pisali neće biti spremljena.

Umad

- ▶ **Simbol:** Možete dodati posebne simbole.
- ▶ **Slika:** Možete unesti predinstalirane grafike ili grafike iz Moje slike, koje su prihvatljive za tekstualne poruke.
- ▶ **Zvukovi:** Možete dodati zvuk Vašoj SMS poruci.
- ▶ **Predložak teksta:** Možete koristiti **Obrazac** koji je spremljen u Vašem telefonu.
- ▶ **Imenik:** Možete umetnuti ime, tel. broj, E-mail ili adresu u Vaš **Imenik**.
- ▶ **Potpis (ID kartica):** Možete dodati karticu s Vašim podacima u poruku.

Sastavi MMS Poruku Izbornik 1.2

Možete pisati i vidjeti multimedijalnu poruku i provjeriti njenu veličinu.

1. Uđite u izbornik Poruke **pritisikom** na tipku  [Odabir].

2. Ako želite napisati novu poruku, odaberite **Napiši MMS poruku**.
3. Možete napisati novu poruku ili odabrati jedan od multimedijalnih obrazaca za poruke.
4. Pritisnite **Umetni** da dodate **Znak, Sliku, Zvuk, Tekstualne obrasce ili Posjetnicu (ID karticu)**.

Opcije

- ▶ **Pošalji:** MMS poruka se može slati na nekoliko brojeva, možete dati prednost nekoj poruci i spremiti ju da ju pošaljete kasnije.
- ▶ **Pogled:** Možete pregledati poruku koju ste napisali.
- ▶ **Spremi:** Multimedijalnu poruku možete pohraniti u Radni spremnik ili kao obrazac.
- ▶ **Dodaj snimku:** Slide možete dodati prije ili poslije trenutno prikazanog slide-a.
- ▶ **Idi na snimku:** Prebacuje na prethodni ili slijedeći slide.
- ▶ **Izbrisi snimku:** Možete izbrisati trenutne slide-ove.
- ▶ **Odredi format slide-a**
 - **Namjesti timer:** Možete namjestiti timer za slide, tekst, sliku ili zvuk.

- **Zamijeni tekst i sliku:** Možete zamijeniti položaj slike i teksta u poruci.

- ▶ **Makni medij:** Možete maknuti sliku ili zvuk. Ova opcija se pokazuje samo kad neki od medija postoji u poruci.
- ▶ **Dodaj rječnik T9:** Možete dodati neku svoju riječ. Ovaj izbornik se pokazuje samo ako je način pisanja **Predvidljiv (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 Jezici:** Odabir jezika za T9 unos teksta.
- ▶ **Izlaz:** Možete se vratiti u izbornik Poruke.

Važno

- ▶ *Ako odaberete sliku (15K) kod pisanja MMS poruke, za učitavanje je potrebno barem 15 sekundi. Osim toga, za to vrijeme ne možete uključiti niti jednu drugu tipku. Nakon 15 sekundi, moguće je pisati poruku.*

Ulazni spremnik






Izbornik 1.3

Bit ćete obaviješteni kad primite poruku. One će biti pohranjene u spremnik.

U spremniku možete identificirati poruke prema

simbolima. Za detalje vidi popis ikona.

▶ Popis ikona


Tipka	Opis
	Multimedijalna poruka
	SMS poruka
	SIM poruka
	Pročitana poruka
	Objavljena MMS poruka

Ako se pojavi poruka 'Nema mjesta za SIM poruku', morate izbrisati bilo koju SIM poruku u spremniku dolaznih ili odlaznih poruka. Ako 'Nema mjesta za poruku', možete napraviti mjesta tako da izbrisate poruke, medije i druge dodatke.

Važno

- ▶ **SIM poruka:** SIM poruka znači da je poruka iznimno pohranjena na SIM karticu.

Za objavljenu multimedijalnu poruku, morate pričekati učitavanje i obradu poruke. Za postav objavljivanja vidi [Izbornik 1-9-2] za detalje.

Za čitanje poruke, odaberite jednu od poruka pritiskom na .







- ▶ **Odgovor:** Možete odgovoriti pošiljatelju.
- ▶ **Proslijedi:** Odabranu poruku možete proslijediti nekoj drugoj osobi.
- ▶ **Vrati poziv:** Možete nazvati pošiljatelja.
- ▶ **Izbrisi:** Možete izbrisati poruku na zaslonu.
- ▶ **Izvadak:** Možete izdvojiti sliku, zvuk i tekst. Bit će pohranjeni u Moju mapu (Moj folder) ili imenik.
- ▶ **Pregled informacija:** Možete pogledati podatke o primljenim porukama; Adresu pošiljaoca, Predmet (samo za multimedijalnu poruku), Datum i vrijeme poruke, vrsta poruke, veličina poruke.
- ▶ **Ponovi (samo za MMS poruke):** Možete ponovno pregledati multimedijalnu poruku.

- ▶ **Primi (kod objavljene poruke):** Ako je Multimedijalna poruka stavljena na Automatsko učitavanje isključeno možete samo primiti obavijest. Da biste primili poruku, trebate birati Izbornik (Primi).

Izlazni spremnik

Izbornik 1.4

U ovom izborniku možete vidjeti listu i sadržaj poslanih poruka i provjeriti dali je prijenos bio uspješan.

Tipka	Opis
	MMS poslan
	MMS nije poslan
	MMS potvrda uspješne isporuke
	SMS poslan
	SMS nije poslan
	SMS potvrda uspješne isporuke

Kod svake poruke, sljedeće su opcije moguće pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

Poruke koje su uspješno prenesene imaju sljedeće opcije.

- ▶ **vidi:** Možete pogledati odabranu poruku.
- ▶ **Proslijedi:** Možete proslijediti odabranu poruku drugim primateljima.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje odabrane poruke iz odlaznog spremnika.
- ▶ **Pregled informacija:** Možete pogledati detalje odabrane poruke: naslov (samo za MMS poruku), datum i vrijeme kad ste je poslali, vrstu i veličinu poruke, prioritet (samo za MMS poruku) i primatelje.
- ▶ **Izbriši sve:** Brisanje svih poruka u odlaznom spremniku.

Poruke koje su u tijeku prijenosa imaju sljedeće opcije.



- ▶ **Vide:** Možete pogledati odabranu poruku.
- ▶ **Posalji:** Odaberite ovu opciju za slanje poruke.


- ▶ **Izbriši:** Otkaz prijenosa poruke i brisanje poruke.
- ▶ **Pogledati informaciju:** Možete pogledati informaciju odabrane poruke: naslov (samo za MMS poruku), datum i vrijeme kad ste je poslali, vrstu i veličinu poruke, prioritet (samo za slikovnu poruku) i primatelje.
- ▶ **Posalji sve.:** Slanje svih poruka koje su u tijeku prijenosa.
- ▶ **Izbrisati sve:** Otkaz svih prijenosa poruka i brisanje svih.

Radni spremnik

Izbornik 1.5


Možete pregledati poruke spremljene u radni spremnik. Te poruke su ispisane sa datumom i vremenom kada su snimljene. Pregledavajte ih uz pomoć navigacijskih tipki.

Tipka	Opis
	Multimedijaska poruka
	Tekstualna poruka

Svaka neposlana poruka ima sljedeće opcije. Pritisnite  [Opcije].

- ▶ **Vidi:** Možete pogledati odabranu poruku.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti odabranu poruku.
- ▶ **Pošaljite:** Slanje odabrane poruke.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje odabrane poruke.
- ▶ **Pregled informacija:** Možete vidjeti informacije o odabranoj poruci: Tema (samo za MMS), vrijeme i datum, tip poruke i veličinu, te prioritet.
- ▶ **Izbris sve:** Brisanje svih poruka iz radnog spremnika.

Preslušaj govornu poštu Izbornik 1.6

Ovaj izbornik omogućava vam brz način pristupa vašoj glasovnoj pošti (ako vaša mreža podržava tu opciju). Prije korištenja ove funkcije, morate unesti broj servera glasovne pošte vašeg operatera. Primitkom glasov. poruke, simbol  će se prikazati na zaslonu. Detalje oko ovog servisa provjerite sa vašim davateljem usluga / operaterom.




Info poruka

Izbornik 1.7

Poruke info usluga su poruke koje šalje mreža GSM korisnicima. To su opće informacije kao što je vremenska prognoza, vijest o prometu, taksijima, ljekarnama i dionicama. Svaka vrsta informacija ima svoj broj; tako da možete kontaktirati uslužni centar unosom određenog broja pripadajućih informacija. Kad primite neku info poruku na zaslonu ćete vidjeti znak koji Vam pokazuje da ste primili poruku ili se poruka info centra odmah ispisuje. Da biste ponovno vidjeli poruku ili ako niste u stanju čekaanja, učinite slijedeći postupak;


Čitaj

(Izbornik 1.7.1)

Kada primite poruku od info usluge i odaberete opciju Čitaj na zaslonu će se prikazati pristigla poruka. Druge poruke možete listati tipkama ,  ili  [Sljedeći].

Teme

(Izbornik 1.7.2)

- ▶ **Dodaj novi:** Ako odaberete ovaj izbornik dodat ćete kategoriju poruke u telefonsku memoriju sa svojim imenom.
- ▶ **Vidi popis:** Možete vidjeti info poruke koje ste izabrali i unijeli u memoriju. Pritiskom na  [Dodaci], možete pročitati i izbrisati kategoriju poruke koju ste unijeli.
- ▶ **Aktivna lista:** Možete birati kategoriju info poruka na važećem popisu pritiskom na tipku Odabir.

Obrasci

Izbornik 1.8

Nakon kreiranja obrazaca (tekst, multimedia, potpis), možete ih koristiti odabirom na željeni obrazac, te poslati kao poruku.

Predložak teksta

(Izbornik 1.8.1)

Predinstalirani obrasci.

- **Nazovi me.**

- **Kasnim. Dolazimu**
- **Gdje si?**
- **Na putu sam.**
- **Hitno. Javi se.**
- **Volim te.**

Sljedeće su opcije moguće.

- ▶ **Vidi:** Provjera odabranog obrasca.
- ▶ **Uredi:** Uređivanje odabranog obrasca.
- ▶ **Piši poruku**
 - **Sastavi SMS Poruku:** Koristite ovo za slanje odabranog obrasca putem SMS-a.
 - **Sastavi MMS Poruku:** Koristite ovo za slanje odabranog obrasca putem MMS-a.
- ▶ **Dodaj novi:** Odaberite ovu opciju za stvaranje novog predloška.
- ▶ **Izбриši:** Brisanje odabranog obrasca iz liste tekstualnih obrazaca.
- ▶ **Izбриši sve:** Brisanje svih obrazaca.

Multimedijalni predlošci (Izbornik 1.8.2)

Možete napraviti slikovni predložak pritiskom lijeve soft tipke [Dodati novu]. Slikovne obrasce spremate kao obrasce za

vrijeme stvaranja MMS poruke u Sastavi MMS poruku (Pogledajte stranicu 31)

- ▶ **Vidi:** Možete pogledati slikovni obrazac.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti slikovni obrazac.
- ▶ **Dodaj novi:** Možete dodati novi slikovni obrazac.
- ▶ **Piši Poruku:** Možete napisati MMS poruku pomoću slikovnog obrazca.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje odabranog predloška s popisa slikovnih predložaka.
- ▶ **Izbriši sve:** Brisanje svih predložaka na popisu.

Potpis (Izbornik 1.8.3)

1. Pritisnite lijevu soft tipku [Uredi].
2. Nakon unosa imena, pritisnite lijevu soft tipku [OK].
3. Unesite u telefon broj telefona, kućni broj, broj ureda, broj fax-a i e-mail adresu.
4. Pritisnite lijevu soft tipku [Spremi].

Nakon sastavljanja obrasca za potpis, možete pristupiti sljedećim izbornicima pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

- ▶ **Uredi:** Uređivanje potpisa.
- ▶ **Piši Poruku:** Možete poslati vašu poslovnu karticu (vizitku) preko SMS-a, MMS-a ili Bluetooth-a.
- ▶ **Izbriši:** Brisanje potpisa.

Postavke

Izbornik 1.9

Tekstualna poruka

(Izbornik 1.9.1)

► Vrste poruka

Tekst, Glas, Fax, Domaći paging, X.400, E-mail, ERMES

Uobičajena vrsta je **Tekst**. Možete pretvoriti tekst u neki drugi oblik. Kontaktirajte uslužni centar radi informacija o dostupnosti ove funkcije.

► **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže Vam daje mogućnost da odaberete koliko dugo će poruka biti čuvana u uslužnom centru.

► **Izvršće isporuke:** Ako odaberete Da možete provjeriti da li je poruka uspješno predana.

► Odgovori preko istog sevisnog centra:

Kad je poruka poslana, primatelj može odgovoriti, a uslužni centar će Vama zaračunati trošak odgovora.

► **SMS centar:** Ako želite poslati tekstualnu poruku, možete primiti broj SMS centra preko ovog izbornika.

Multimedijaska poruka

(Izbornik 1.9.2)

► **Prioritet:** Možete poslati poruku poslije postavljanja nivoa prioriteta: Nizak, Normalan i Visok.

► **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže Vam omogućuje da odredite koliko će dugo poruke biti pohranjene u centru.

► **Izvršće isporuke:** Ako u ovom izborniku odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno dostavljena.

► Auto download

Uključeno: Poruke su preuzete automatski od strane primatelja.

Isključeno: Traži od vas potvrdu da želite preuzeti poruku.

Smo vlastita mreža: Ako odaberete ovu opciju, automatski će se preuzimati poruke s vaše mreže. Ako je primljena poruka izvan područja vaše mreže, zatražit će vas da potvrdite preuzimanje poruku.

► **Postavke mreže:** Morate podesiti CSD ili GPRS vezu ukoliko želite preuzeti MMS sa

servera. Ukoliko podesite MMS server, možete postaviti URL za multimedijски server. Možete postaviti 5 profila za povezivanja na server.

- **Početa stranica:** Spajanje na MMS centar (MMSC).
- **Nositelj:** Možete postaviti nositelja podataka.
- **Data**
- **GPRS**
- **Postavke podataka:** Prikazat će se kada odaberete Data kao nositelja.
- **IP adresa:** Unesite željenu WAP adresu.
- **Pozivanje broja:** Unesite telefonski broj za pozivanje WAP-gateway-a.
- **Korisnički ID:** Identifikacija za dial-up server.
- **Šifra:** Ovo je zahtijevana šifra od vašeg dial-up servera za vašu identifikaciju.
- **Vrsta poziva:** Odaberite tip data poziva: Analogni ili Digitalni (ISDN)
- **Brzina poziva:** Odabir brzine poziva; 9600 ili 14400

- **Vrijeme čekanja:** Trebate unesti vrijeme za istek. Nakon tog nosa, WAP servis će biti nedostupan, ako neki podatak nije unešen ili prenešen.
- **GPRS postavke:** Postavke su dostupne, ako je GPRS odabran kao nositelj.
- **IP adresa:** Unesite željenu WAP adresu servera.
- **APN:** Unesite APN od GPRS-a.
- **ID Korisnika:** Korisnička identifikacija za APN server.
- **Šifra:** Zaporka potrebna za pristup vašem APN poslužitelju.
- **Vrsta veze:** Opcije za vrste veze su Privremena ili Stalna i ovisе o serveru kojeg koristite.
- **postavke zaštite:** Ovisno o priključku na izlaz, možete odabrati Da ili Ne.

▶ **Dozvoljeni tipovi**

- **Osobno:** Osobna poruka
- **Reklame:** Komercijalne poruke
- **Informacije:** Neophodne informacije

Centar govorne pošte (Izbornik 1.9.3)

Možete primiti glasovnu poruku ako Vaš uslužni centar pruža tu uslugu. Kad stigne nova glasovna poruka na zaslonu se pojavi simbol govorne pošte. Molimo Vas da kod Vašeg uslužnog centra provjerite detalje za ispunjenje ove funkcije kako biste namjestili telefon u skladu s njihovim zahtjevima.

1. Držite tipku  u stanju čekanja.

2. Možete provjeriti sljedeće podizbornike.

- ▶ **Domaći centar (Home):** Broj koji se zove u svojoj mreži za slušanje govorne pošte.
- ▶ **Roaming:** Čak i ako ste u inozemstvu, možete preslušati govornu poštu ako imate uslugu roaming-a.

Info poruka

(Izbornik 1.9.4)

(Ovisi o mreži i pretplati)

▶ **Primi**

- **Da:** Ako odaberete ovaj izbornik Vaš telefon će primiti informacijsku poruku.
- **Ne:** Ako odaberete ovaj izbornik, Vaš telefon neće više primiti informacijske poruke.

▶ **Dojavi poziv**

- **Da:** Ako odaberete ovaj izbornik, Vaš telefon će se oglasiti kad primite informacijsku poruku.
- **Ne:** Ako odaberete ovaj izbornik, Vaš telefon neće dati zvučni signal iako ste primili informacijsku obavijest.

▶ **Jezici**

- Možete odabrati jezik koji želite pritiskom na [Uklj/Isklj]. Tada će Vaš telefon primiti poruke s informacijama na jeziku koji ste Vi odabrali.

Push poruke

(Izbornik 1.9.5)

Možete odrediti opciju da li ćete poruku primiti ili ne.

Možete provjeriti zapise propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako vaša mreža podržava opciju Calling Line Identification (CLI) unutar područja usluge.

Broj i ime (ako je dostupno) su prikazani zajedno sa datumom i vremenom, za poziv koji je bio učinjen.

Neodgovoreni pozivi Izbornik 2.1

Ova opcija vam omogućuje pregled zadnjih 10 propuštenih poziva. Također možete:

- ▶ Vidjeti propušteni poziv i pozvati ga, ili spremiti ga u Kontakte.
- ▶ Unesite novo ime za broj i spremite ga u Kontakte.
- ▶ Poslati poruku tom broju.
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Važno

- ▶ *Možete izbrisati sve zapise poziva s popisa pomoću izbornika **Brisanje posljednjih poziva** (Izbornik 2.4).*

Primljeni pozivi Izbornik 2.2

Ova opcija vam omogućuje pregled zadnjih 10 odgovorenih poziva. Također možete:

- ▶ Vidjeti broj i pozvati ga, ili spremiti ga u Kontakte.
- ▶ Unesite novo ime za broj i spremite ga u Kontakte.
- ▶ Poslati poruku tom broju.
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Možete izbrisati sve zapise poziva s popisa pomoću izbornika **Brisanje posljednjih poziva** (Izbornik 2.4)

Birani brojevi Izbornik 2.3

Ova opcija vam omogućuje pregled zadnjih 20 odlaznih poziva. Također možete:

- ▶ Vidjeti broj i pozvati ga, ili spremiti ga u Kontakte.
- ▶ Unesite novo ime za broj i spremite ga u Kontakte.

Popis poziva

- ▶ Poslati poruku tom broju.
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Važno

- ▶ *Možete izbrisati sve zapise poziva s popisa pomoću izbornika **Brisanje posljednjih poziva** (Izbornik 2.4).*

Briši zadnje pozive

(Izbornik 2.4)

Koristite ovu opciju za brisanje posljednjih propuštenih, odlaznih ili dolaznih poziva. Također možete izbrisati sve liste odjednom, odabirom na Svi pozivi.

Tarife poziva

(Izbornik 2.5)

Trajanje poziva

(Izbornik 2.5.1)

Omogućuje vam preled trajanja vaših dolaznih i odlaznih poziva. Također možete resetirati brojač poziva odabirom na **Resetiraj sve**. Da bi se spriječilo slučajno resetiranje, telefon će vas ponovno tražiti potvrdu brisanja.

- ▶ **Zadnji poziv:** Trajanje posljednjeg poziva.

- ▶ **Svi pozivi:** Ukupno trajanje svih poziva, biranih i primljenih od posljednjeg reseta brojača.
- ▶ **Primljeni pozivi:** Trajanje dolaznih poziva.
- ▶ **Birani brojevi:** Trajanje odlaznih poziva.
- ▶ **Poništi sve:** Odaberite ovu opciju za brisanje svih trajanja poziva.

Troškovi poziva

(Izbornik 2.5.2)

Omogućuje vam pregled troškova zadnjeg poziva, svih poziva, preostalog troška i reset troškova. Za reset svih troškova potreban vam je PIN2 kod.

Postavke

(Izbornik 2.5.3)

(Ovisi o SIM)

- ▶ **Odredi tarifu:** Možete odrediti valutu i jediničnu cijenu. Kontaktirajte svoj uslužni centar da dobijete način zaračunavanja jediničnih cijena. Za biranje valute ili jedinice u ovom izborniku, potreban Vam je PIN2.
- ▶ **Odredi kredit:** Ova usluga mreže omogućava

da odredite limit troškova Vaših poziva biranjem jediničnih cijena. Ako odaberete **Čitaj**, bit će prikazan broj preostalih jedinica. Ako odaberete **Promijeni**, možete promijeniti limit troškova.

- ▶ **Autom.prikaz:** Ova usluga mreže omogućuje da automatski vidite trošak zadnjih poziva. Ako odaberete Uklj. možete vidjeti zadnji trošak kad je razgovor završen.

GPRS info

Izbornik 2.6

Preko GPRS možete vidjeti količinu podataka prebačenih preko mreže. Osim toga, možete vidjeti koliko vremena ste priključeni na mrežu.

Trajanje poziva

(Izbornik 2.6.1)

Možete provjeriti trajanje **Zadnjeg poziva** i **Svih poziva**. Možete i resetirati timere poziva.

Količine podataka

(Izbornik 2.6.2)

Možete provjeriti **Poslano, primljenih** ili **svi** i **Resetirati sve**.

Profili

U izborniku Profili možete promijeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja. Postoji šest postojećih profila: **Samo vibracija**, **Tiho**, **Standardno**, **Glasno**, **Slušalica** i **Automobil**. Svaki profil se može prilagoditi.

Pritisnite lijevu soft tipku [Izbornik] i odaberite Profili koristeći lijevu/desnu navigacijsku tipku.

Uključi

Izbornik 3.X.1

1. Prikazan je popis profila.
2. U popisu Profili izaberite profil koji želite uključiti i stisnite lijevu soft tipku [Odaberi] ili tipku OK.
3. Zatim odaberite Uključiti.

Važno

- ▶ *Kada su slušalice priključene na telefon, Profil Slušalice je automatski aktiviran.*

podešavanje

Izbornik 3.X.2

Možete podešavati profile osem profila Samo vibracija. Nakon odabira željenog profila, pritisnite lijevu soft tipku ili tipku OK i odaberite Podešavanje. Prikazat će se sve opcije podešavanja profila

- ▶ **Način dojave poziva:** Postavite vrstu upozorenja za dolazne pozive.
- ▶ **Ton zvona:** Odabir željenog tona.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Odabir glasnoće zvona.
- ▶ **Način dojave poruke:** Postavite vrstu upozorenja za primanje poruke.
- ▶ **Zvuk poruke:** Odabir željenog tona.
- ▶ **Glasnoća tipki:** Odredite glasnoću tona za tipkovnicu.
- ▶ **Zvuk tipke:** Odaberite željeni ton za tipkovnicu.
- ▶ **Flip zvuk:** Podešavanje tona za otvaranje poklopca telefona.

- ▶ **Glasnoća zvuka efekata:** Odredite glasnoću zvuka efekta.
- ▶ **Uklj/Isklj - glasnoća:** Odredite glasnoću tona kod uključivanja/isključivanja telefona.
- ▶ **Auto.odgovor:** Ova funkcija će biti dostupna samo kada je telefon spojen sa slušalicama.
 - **Isključeno:** Telefon se neće javiti automatski.
 - **Nakon 5 sek:** Telefon će automatski odgovoriti nakon 5 sekundi.
 - **Nakon 10 sek:** Telefon će automatski odgovoriti nakon 10 sekundi.

Preimenuj

Izbornik 3.X.3

Možete preimenovati profil i dati mu naziv koji god želite.

Važno

- ▶ Profili **Samo vibriranje, Slušalica i Auto** ne mogu se preimenovati.

1. Za promjenu naziva profila, dodite do profila na popisu profila i odaberite Preimenovati.
2. Unesite željeno ime i stisnite tipku OK ili lijevu soft tipku [OK].

Postavke

Možete namjestiti sljedeće izbornike prema svojim željama.

Datum & vrijeme

(Izbornik 4.1)

Možete odrediti funkcije s obzirom na datum i vrijeme.

Datum

(Izbornik 4.1.1)

Možete unijeti točan datum.

Oblik datuma

(Izbornik 4.1.2)

Možete odrediti oblik datuma npr.:
DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD.
(D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)

Postav vremena

(Izbornik 4.1.3)

Unesite točno vrijeme.

12h-24h

(Izbornik 4.1.4)

Možete namjestiti 12- satno ili 24- satno vrijeme.

Postavke telefona



(Izbornik 4.2)

Možete odrediti funkcije vezane uz telefon.

Pozadina

(Izbornik 4.2.1)

Možete odabrati slike za pozadinu u stanju čekanja.

- **Zadano:** Možete odabrati sliku ili pokretni crtež za pozadinu pritiskom na  ili .
- **Moja mapa (Moj folder):** Možete odabrati sliku ili animaciju za pozadinu.

Pozdravna poruka

(Izbornik 4.2.2)

Ako odaberete **Uklj.** možete ispisati tekst koji će se vidjeti u stanju čekanja.

Jezici

(Izbornik 4.2.3)

Možete mijenjati jezik koji se pojavljuje na zaslonu. Ova promjena će utjecati i na Unos jezika.



Pozadinsko svjetlo

(Izbornik 4.2.4)

Možete odrediti koliko dugo će svijetliti pozadinsko svjetlo.

LCD kontrast

(Izbornik 4.2.5)

Možete odrediti jačinu svjetla na LCD zaslonu pritiskom na  .

Info. prozor

(Izbornik 4.2.6)

Možete unaprijed vidjeti stanje odabranog izbornika prije nego ga otvorite. Stanje se vidi na dnu zaslona.

Izbornik boja

(Izbornik 4.2.7)

Možete odabrati boju izborniku među mnogobrojnim kombinacijama.

LED indikator

(Izbornik 4.2.8)

Kada je LED indikator uključen, tada svijetli (blica) uz uvjet da je servis (signal) dostupan.


Ime mreže

(Izbornik 4.2.9)

Ako uključite uslugu tada će na zaslonu biti prikazano ime vašeg operatera u standby modu.

Postavke poziva

Izbornik 4.3

Možete učiniti promjene u izborniku u vezi poziva sa  [Odabir] u u izborniku Postavke.

Preusmjeravanje poziva

(Izbornik 4.3.1)

Ova usluga omogućuje preusmjeravanje dolaznih glasovnih poziva, fax i PC poziva na neki drugi broj.

Za detalje, kontaktirajte svoj uslužni centar.

- ▶ **Svi glasovni pozivi:** Preusmjerava sve glasovne pozive.
- ▶ **Ako zauzeto:** Preusmjerava sve pozive ako razgovarate.
- ▶ **Ako nema odgovora:** Preusmjerava pozive na koje niste odgovorili.
- ▶ **Ako je nedostupno:** Preusmjerava poziv ako

ste isključili mobitel ili ste izvan mreže.

- ▶ **Svi data pozivi:** Sve preusmjerava na broj s PC priključkom.
- ▶ **Svi fax pozivi:** Sve preusmjerava na broj s fax priključkom.
- ▶ **Otkazi sve:** Otkazuje sve usluge preusmjeravanja.

Podizbornici

Preusmjeravanje poziva ima sljedeće podizbornike.

- ▶ **Uključi:** Uključi odgovarajuću uslugu.
 - **U centar glasovne pošte:** Prosljeđuje u centar govorne pošte. To ne vrijedi kod izbornika Svi PC pozivi i Svi fax pozivi.
 - **Na drugi broj:** Određuje broj na koji se preusmjerava.
 - **Na glavni broj:** Možete provjeriti posljednjih 5 preusmjerenih poziva.
- ▶ **Odustani:** Isključi određenu uslugu.
- ▶ **Provjeri status:** Možete vidjeti da li je

određena usluga uključena ili ne.


Način odgovora

(Izbornik 4.3.2)


▶ Otvaranjem telefona

Ako odaberete ovaj izbornik moći ćete odgovoriti na poziv otvaranjem poklopca.

▶ Pritisni tipku

Ako odaberete ovaj izbornik moći ćete odgovoriti na poziv pritiskom na bilo koju tipku osim tipkom  [Kraj].

▶ Samo tipka šalji

Ako odaberete ovaj izbornik moći ćete odgovoriti na poziv tipkom  [Šalji].

Šalji moj broj

(Izbornik 4.3.3)

(ovisno o mreži i pretplati)

▶ Uključeno

Možete svoj broj poslati nekoj osobi. Vaš broj telefona će se prikazati na zaslonu telefona primatelja.

► **Isključeno**

Vaš telefonski broj neće biti prikazan.

► **Postavi po mreži**

Ako odaberete ovu mogućnost, možete slati svoj broj ovisno o usluzi s dvije linije kao što su linija 1 i linija 2.

Poziv na čekanju

(Izbornik 4.3.4)

(ovisno o mreži)

Mreža će vas obavijestiti o novom dolaznom pozivu, kada imate poziv na liniji. Odaberite Uključi za zahtjev prema mreži za aktivaciju usluge Poziv na čekanju ili Otkazi za zahtjev prema mreži za isključenje Poziva na čekanju. Opcija Vidi status vam omogućuje provjeru trenutnog stanja.

Minutni podsjetnik

(Izbornik 4.3.5)

Ako odaberete Uključi, možete provjeriti trajanje poziva jer se svaku minutu razgovora oglašava zvučni signal.

Auto.pon.biranje

(Izbornik 4.3.6)

► **Uključeno**

Ako je ova funkcija uključena, telefon će sam pokušati ponovno nazvati u slučaju da veza nije uspostavljena.

► **Isključeno**

Telefon neće pokušati ponovno nazvati ako veza nije uspostavljena.

Zatvorena korisnička grupab

(Izbornik 4.3.7)

(ovisno o mreži)

Sužava broj osoba koje možete nazvati na one koje pripadaju određenoj grupi. Ako se koristi ova funkcija, svakom odlaznom pozivu se pridružuje indeks grupe. Ako je indeks grupe određen, koristi se za sve odlazne pozive. Ako indeks grupe nije određen, mreža će koristiti svoj indeks (poseban indeks koji je pohranjen u mreži).

- ▶ **Postavi:** Određivanje odabranog indeksa za zatvorenu grupu.
- ▶ **Uredi:** Uređivanje indeksa i imena zatvorene grupe.
- ▶ **Izbrisi:** Brisanje odabrane zatvorene grupe.
- ▶ **Izbrisi sve:** Brisanje svih zatvorenih grupa.


Sigurnosne postavke

Izbornik 4.4

Zahtjev PIN koda

(Izbornik 4.4.1)

U ovom izborniku, možete namjestiti da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kod uključanja telefona. Ako se odabere ova funkcija, morat ćete unijeti PIN.

1. Odaberite zahtjev za PIN-om u izborniku Sigurnosnih postava, tada pritisnite  [Odabir].
2. Odredite **Uključeno / Isključeno**.
3. Ako želite promijeniti odabrano, trebete unijeti PIN kod uključanja telefona.
4. Ako više od tri puta unesete krivi PIN telefon će se zaključati. Ako je PIN blokiran, potrebno je unijeti šifru PUK.
5. Šifru PUK možete unijeti 10 puta. Ako više od 10 puta unesete krivu šifru PUK, nećete moći otključati telefon. Morat ćete kontaktirati uslužni centar.

Zaključavanje

(Izbornik 4.4.2)

Možete upotrijebiti sigurnosnu šifru kako biste spriječili neovlašteno korištenje telefona. Svaki put kad uključite telefon, on će tražiti šifru ako ste odabrali **Uklj.** Ako odaberete **Automatski**, telefon će tražiti sigurnosnu šifru samo kod mijenjanja SIM kartice.

Zabrana poziva

(Izbornik 4.4.3)

Zabrana poziva sprečava da se zove ili prima određena kategorija poziva. Ova funkcija zahtijeva lozinku za zabranu poziva. Vidjet ćete sljedeće podizbornike.

▶ Svi izlazni

Zabrana poziva za sve odlazne pozive.

▶ Odlazni međunarodni poziv

Zabrana za sve odlazne međunarodne pozive.

▶ Odlazni međunarodni poziv-osim u vlastitu državu

Zabrana za sve međunarodne odlazne pozive osim svoje vlastite mreže.

▶ Svi dolazni

Zabrana svih dolaznih poziva.

▶ Dolazni u roaming

Zabrana svih dolaznih poziva za vrijeme roaming-a.

▶ Otkazi sve

Možete otkazati sve funkcije zabrane.

▶ Promijena Šifre

Možete promijeniti lozinku za uslugu Zabrane poziva.

Svaki izbornik zabrane ima sljedeće podizbornike:

• Uključi

Omogućuje da se od mreže zatraži restrikcija poziva.

• Odustani

Restrikcija se otkazuje.

• Prevjeri status

Provjera da li su pozivi zabranjeni ili ne.

Fiksni broj

(Izbornik 4.4.4)

(ovisno o SIM kartici)

Možete zabraniti odlazne pozive osim na samo jedan broj. Brojevi su zaštićeni šifrom PIN2.

▶ Aktiviraj

Možete odrediti koji brojevi se mogu zvati.

▶ Ponisti

Možete isključiti funkciju zvanja samo određenih brojeva.

▶ Popis brojeva


Možete pregledati popis brojeva namijenjenih za zvanje.

Promjeni kod

(Izbornik 4.4.5)

PIN je kratica za Osobni identifikacijski broj koji se koristi da bi se spriječilo neovlašteno korištenje telefonom.

Možete promijeniti ulazne šifre: **PIN, PIN2, Sigurnosna kod.**

1. Ako želite promijeniti sigurnosnu šifru /PIN2 unesite svoju osnovnu šifru i tada pritisnite  [OK].

2. Unesi novu sigurnosnu šifru /PIN2 i potvrdite ih.

Postavke mreže

Izbornik 4.5

Možete odabrati mrežu koja će biti registrirana automatski ili ručno. Uobičajeno je da se odabir stavi na Automatski.

Automatski

(Izbornik 4.5.1)

Ako odaberete Automatski način, telefon će automatski tražiti i odabrati mrežu za Vas. Kad ste jednom odabrali Automatski, način će se primjenjivati iako isključujete i uključujete telefon.

Ručno

(Izbornik 4.5.2)

Telefon će pronaći moguće mreže i pokazati popis. Tada možete odabrati mrežu koju želite, ako ta mreža ima roaming s operaterom Vaše domaće mreže. Telefon Vam daje mogućnost da odaberete drugu mrežu ako niste uspjeli dobiti pristup odabranoj mreži.

Prioritetno

(Izbornik 4.5.3)

Možete sastaviti popis mreža koje biste željeli koristiti i aparat će se pokušati registrirati u prvoj, prije nego pokuša druge mreže. Ovaj popis se radi prema već postojećem popisu u aparatu s poznatim mrežama.

GPRS postavke

Izbornik 4.6

Možete postaviti GPRS postavke ovisno o raznim situacijama.

Uključen

(Izbornik 4.6.1)

Ako odaberete ovaj meni, telefon je podešen na GPRS mrežu odmah po uključanju telefona.

Pokretanjem WAP-a ili PC dial-up aplikacije moguće je prenošenje podataka. Kada prekinete aplikaciju veza između telefona i mreže se prekida, no registracija na GPRS ostaje i dalje.

Kada zatreba

(Izbornik 4.6.2)

Ako odaberete ovu opciju, GPRS veza se uspostavlja kada se spajate sa WAP servisom i zatvara kada prekidate sa WAP servisom.

Poništi postavke



Izbornik 4.7

Možete povratiti sve početne tvorničke postavke. Potrebna Vam je sigurnosna šifra da biste to učinili.

Sat za alarm (Budilica)

Izbornik 5.1





Možete namjestiti 5 alarma da se uključe u određeno vrijeme.

1. Odaberite **Uklj.**, i unesite vrijeme koje želite.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: **Jednom, Pon~Pet, Pon-Sub, Svaki dan.**
3. Odaberite željeni ton i pritisnite  [OK].
4. Uredite naziv buđenja i pritisnite  [OK].


Kalendar

Izbornik 5.2

Kad odaberete ovaj izbornik, pojavit će se kalendar. Kockati kursor nalazi se na trenutnom datumu. Možete pomicati kursor na druge datume pomoću navigacijskih tipki. Na kalendaru, možete koristiti sljedeće tipke.

Svaki stisak		vraća za godinu unazad.
		prelazi u sljedeću godinu.
		vraća jedam mjesec unazad.
		prelazi u sljedeći mjesec.

Možete unijeti obvezu ili bilješku u raspored pritiskom na lijevu soft tipku [Opcije].

- ▶ **Dodaj novo:** Odaberite ovu opciju za unos nove obveze ili bilješke. Nakon unosa obveze ili bilješke, datum je označen drugom bojom i “” bit će prikazani u donjem desnom kutu zaslona. Ova funkcija vas podsjeća na obvezu. Telefon će oglasiti alarmni zvuk ako postavite tu opciju na telefonu.
- ▶ **Vidi:** Prikazuje obvezu ili bilješku za odabrani dan. Stisnite lijevu soft tipku [Opcije] za uređenje ili brisanje zabilješke koju ste odabrali.
- ▶ **Vidi sve:** Prikazuje sve zabilješke koje su unesene u telefon. Pomoću navigacijskih tipki gore/dolje pretražujete svoje zabilješke.
- ▶ **Briši Prošle:** Odaberite ovu opciju za brisanje isteklih zabilješki o kojima vas je telefon već obavijestio. Zatražit će vas da potvrdite tu radnju.





- ▶ **Izbriši sve:** Odaberite ovu opciju za brisanje svih obveza i bilježaka. Zatražit će vas da potvrdite tu radnju.

Imenik

(Izbornik 5.3)

Traži

(Izbornik 5.3.1)

1. U stanju čekanja pritisnite  [Imena].
2. **Tražite** pritiskom na  [Odabir].
3. Unesite ime osobe čiji broj ili e-mail adresu želite pronaći ili odaberite 'Popis' da pregledate imenik.
4. Brzo traženje je moguće ako unesete samo početno slovo imena ili broja koji želite naći.
5. Ako želite unijeti, izbrisati ili kopirati neku stavku, ili dodati glas odaberite  [Dodaci]. Prikazat će se sljedeći izbornik.
 - **Uredi:** Možete unijeti ime, broj, fax ili e-mail pritiskom na  [OK].
 - **Piši poruku:** Nakon što ste našli broj koji želite, možete poslati poruku na taj broj.



- **Kopiraj:** Možete kopirati stavku sa SIM kartice na telefon i obrnuto.
- **Glavni broj:** Možete odabrati jedan od brojeva: mobitel, kućni ured, onaj koji često koristite. Glavni broj će biti prvi prikazan ako odaberete ovu funkciju.
- **Izbriši:** Možete izbrisati određenu stavku.










Dodaj novi

(Izbornik 5.3.2)

S ovom funkcijom možete dodavati nove stavke u imenik. Telefonska memorija ima 200 brojeva. Memorija SIM kartice ovisi o uslužnom centru.

U telefonskoj memoriji možete upisati do 20 znakova za ime i znakove pohraniti na SIM karticu. Broj znakova ovisi o SIM kartici.




1. Prvo otvorite imenik pritiskom na  [Imena] u stanju čekanja.
2. Označite **Dodaj novi**, i pritisnite  [Odabir].
3. Odaberite memoriju na koju ga želite spremi: **SIM** ili **Telefon**. Ako odaberete telefon, morate odabrati koji broj želite da bude Glavni broj.

- a. Pritisnite  [OK] za unos imena.
- b. Pritisnite  [OK], zatim unesite broj.
- c. Pritisnite  [OK].
- d. Možete odrediti grupu za taj broj (, ):
- e. Možete odrediti znak ili sliku za taj broj pritiskom na tipke , , (, ).

Grupe

(Izbornik 5.3.3)



Možete upisati 20 članova u jednu grupu. Postoji 7 grupa u koje možete upisivati.



1. U stanju čekanja pritisnite  [Imena].
 2. Dodite do stavke Grupe i pritisnite  [Odabir], i pojavit će se popis grupe.
 3. Odaberite ime koje želite za grupu  [Odabir].
- ▶ **Popis članova:** Pokazuje osobe koje ste odabrali.
 - ▶ **Zvano grupe:** Možete odabrati vrstu tona zvona za tu grupu.

- ▶ **Ikona grupe:** Možete odabrati različite ikone za pojedine grupe.
- ▶ **Dodaj člana:** Možete dodati novu osobu u grupu. Svaka grupa ne može imati više od 20 članova.
- ▶ **Ukloni člana:** Možete neku osobu maknuti iz grupe, ali njegovo će ime i broj i dalje ostati u imeniku.
- ▶ **Preimenuj:** Možete promijeniti ime grupe.

Brzo biranje

(Izbornik 5.3.4)




Svakoj tipki od  do  možete dodati ime iz kontakta. Možete ostvariti poziv direktno pritiskom ovih tipki.

1. Prvo otvorite imenik pritiskom na  [Imena] u stanju čekanja.
2. Dodite do **Brzo biranje** i pritisnite  [Odabir].
3. Ako želite dodati neki broj, odaberite **Prazno**. Tada možete tražiti ime u imeniku.
4. Odaberite ime za brzo biranje i odaberite **Promijeni** ili **Izbrši** za promjenu imena.


- ▶ **Promijeni:** Možete odrediti novi broj za tipku.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati pridruženi telefonski broj.

Postavke


(Izbornik 5.3.5)

1. Pritisnite  [Imena] u stanju čekanja.
 2. Dodite do Postavi, zatim pritisnite  [Odabir].
- ▶ **Postavi memoriju**
Dodite do Odredi memorij u, zatim pritisnite  [Odabir].
 - Ako odaberete Promjenljiv, kod dodavanja broja, aparat će pitati gdje da ga spremi.
 - Ako odaberete SIM ili Telefon, telefon će broj spremi na SIM ili telefon.

▶ Traži po

- Označite Traži po, zatim pritisnite  [Odabir].
- Ako odaberete Promjenljiv, telefon će pitati kako da traži.
 - Ako odaberete Ime ili Broj, telefon će tražiti po imenu odnosno broju.



▶ Opcije pregleda

- Dodite do Pregled dodataka, zatim pritisnite  [Odabir].
- **Samo naziv:** Popis u imeniku pokazuje samo imena.
 - **Sa slikama:** Popis u imeniku ima informacije sa slovima i slikama.
 - **Ime i broj:** Prilikom pretraživanja Imenika, lista imena će prikazivati Ime i Broj na zaslonu.

Kopiraj sve

(Izbornik 5.3.6)

Možete kopirati/Prebacivati stavke sa SIM memorije na memoriju telefona i obrnuto.


1. Prvo otvorite imenik tipkom  [Imena] u stanju čekanja.
 2. Dodite do Kopiraj sve, zatim pritisnite  [Odabir] za ulaz u izbornik.
- ▶ **Sa SIM na tel:** Možete kopirati sve stavke iz SIM memorije na memoriju telefona.
 - ▶ **Sa telefona na:** Možete kopirati sve stavke iz memorije telefona na SIM karticu.

3. Možete vidjeti sljedeće podizbornike.

- ▶ **Zadrži izvornik:** Kod kopiranja ostaje sačuvan originalni broj.
- ▶ **Izbriši original:** Kod kopiranja originalni broj će biti izbrisan.

Izbriši sve

(Izbornik 5.3.7)



Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija zahtijeva sigurnosni kod. Stisnite  za povrat na stanje čekanja.



Informacije

(Izbornik 5.3.8)

▶ Servisni broj operatera

Koristite ovu funkciju za pristup specijalnom popisu usluga koje nudi operator Vaše mreže (ako to SIM kartica podržava).

1. Otvorite imenik pritiskom na  [Imena] dok ne telefonirate i odaberite **Informacije**.
2. Dodite do **Servisni broj operatera** i pritisnite  [Odabir] za ulaz.
3. Dobit ćete imena dostupnih usluga.

4. Sa  i  tipkama odaberite uslugu i pritisnite [Šalji].

▶ Stanje memorije


Ova funkcija omogućuje da vidite koliko slobodnih i iskorištenih mjesta ima u Vašem imeniku.

▶ Vlastiti broj (ovisi o SIM kartici)

Možete provjeriti svoj vlastiti broj na SIM kartici.

Favoriti

Izbornik 6.1

Možete direktno ući u taj izbornik ako pritisnete tipku . Ako želite upisati neki izbornik u Favoriti, odaberite <Prazno> na popisu. Ako taj izbornik već postoji, pokazuju se ove opcije:

- ▶ **Odabir:** Uključuje izbornik koji ste odabrali.
- ▶ **Promijeni:** Mijenja izbornik koji ste odabrali.
- ▶ **Izbriši:** Briše sve odabrane izbornike.
- ▶ **Izbriši sve:** Briše sve izbornike na popisu u izborniku Osobno.
- ▶ **Informacije:** Pregled podataka o izbornicima.

Igre


Izbornik 6.2


Vaš telefon nudi zabavne igre.

Važno

- ▶ *Koriste se različite tipke za pojedinu igru. Svaka igra ima ekrane koji objašnjavaju glavne tipke za igranje. Ostale uobičajene tipke su niže pokazane.*

Funkcije uobičajenih tipki

 : Natrag

 : Pauza ili vraćanje u igru




Kalkulator

Izbornik 6.3

Kalkulator izvršava osnovne aritmetičke funkcije: **zbrajanje**, **oduzimanje**, **množenje** i **dijeljenje**.

1. Unesite prvi broj pomoću brojčanih tipki.
2. Stisnite navigacijsku tipku za željenu matematičku funkciju.

Važno

- ▶ Za brisanje pogrešaka ili brisanje prikaza, stisnite tipku .
- ▶ Za ubacivanje decimalne točke, stisnite tipku .
- ▶ Za ubacivanje minusa, stisnite tipku .

3. Za dobivanje rezultata, stisnite lijevu soft tipku [Rezultat] ili tipku OK.
4. Nakon izračuna, pritisnite lijevu soft tipku [Reset] za povratak u početno stanje.

Moja mapa

Izbornik 6.4

Omogućuje pregled snimljenih slika i zvukova koji se mogu koristiti za pozadinu ili ton zvona. Možete pogledati, slušati, izbrisati ili preimenovati podatke koje ste skinuli s interneta.

Slika

(Izbornik 6.4.1)

- ▶ **Uklj.za pozadinu:** Odabrana slika može biti postavljena za pozadinu.
- ▶ **Sastavi MMS poruku:** Preuzeta slika može biti poslana MMS-om.

Zvukovi

(Izbornik 6.4.2)

Moji zvukovi

- ▶ **Postavi za zvono:** Ovdje postavljate melodiju zvona, odabirom na trenutno zvono.
- ▶ **Sastavi SMS/MMS poruku:** Melodija može biti poslana preko SMS ili MMS poruke.






Konvertor jedinica

Izbornik 6.5

Pretvara bilo koje mjere u one koje želite.

Postoje 4 kategorije koje se mogu pretvarati :



Dužina, Površina, Masa Volumen.

1. Kategoriju možete odabrati tipkom  [Mjera] .
2. Odaberite standardnu vrijednost s  .
3. Odaberite jedinicu koju želite pretvoriti tipkom  i  .
4. Možete provjeriti pretvorenu vrijednost za mjeru koju želite. Isto tako možete unijeti decimalni broj s tipkom  .

Vremenske zone

Izbornik 6.6

Možete vidjeti vrijeme u svim svjetskim gradovima.

1. Odaberite grad koji pripada određenoj vremenskoj zoni s  .
2. Možete namjestiti točno vrijeme za grad koji želite, ako pritisnete  [Potvrdi].




Diktafon

Izbornik 6.7

Glasovna memorija omogućuje da se snimi 10 glasovnih poruka, a svaka traje 20 sekundi.

Snimaj

(Izbornik 6.7.1)

1. Možete snimiti glas u izborniku Snimka glasa ili ako držite tipku  u stanju čekanja.
2. Kad snimanje počne, pojavljuje se poruka Snima i koliko je preostalo vremena.
3. Ako želite završiti snimanje pritisnite  [Spremi].
4. Utipkajte naslov poruke i pritisnite  [OK].

Vidi popis

(Izbornik 6.7.2)

Telefon prikazuje listu glasovnih bilješki, počevši sa sa zadnjom bilješkom. Možete poslušati ili izbrisati spremljenu bilješku, ili je poslati sa MMS-om pritiskom na lijevu soft tipku (Opcije). Također možete izbrisati sve glasovne bilješke.

Status memorije

Izbornik 6.8



Možete provjeriti stanje memorije (upotrebene i preostale) telefona kao i stanje memorije na SIM kartici.

Telefon podržava usluge preko Bežičnog protokola (WAP). Možete imati pristup uslugama koje podržava Vaša mreža. Izbornik usluga Vam omogućuje da dobijete informacije kao što su vijesti, vremenske prognoze i avionski letovi.

Početna stranica (Home) Izbornik 7.1

Priključuje se na početnu stranicu. Početna stranica može biti stranica koju ste sami odredili u Profilima. Uslužni centar će ju odabrati za Vas ako ju niste odredili sami.

Bilješke Izbornik 7.2


Pritisnite  [Odabir] za pristup dostupnim opcijama ili pritisnite  [Natrag] za izlazak.

- ▶ **Spoji:** Spoji na odabranu adresu.
- ▶ **Dodaj novi:** Ručno dodaj novu adresu.
- ▶ **Uredi:** Uredi naslov i adresu odabrane stranice.
- ▶ **Izbriši:** Izbriši odabranu adresu s popisa.

Izbriši sve: Briše sve web zabilješke.

Profili

Izbornik 7.3

Možete imati do 10 profila uključuju i samo jedan od njih. Dodite do željenog i pritisnite  za pristup opciji.

- ▶ **Uključi:** Možete uključiti odabrani profil.
- ▶ **Postavke:** Možete pogledati i promijeniti WAP postavke odabranog profila.

- **Početna stranica (Homepage):** Ovdje možete unijeti adresu Internet stranice koju želite koristiti kao početnu stranicu. Ne morate pisati "http:///" ispred svake Internet stranice jer će to WAP Browser automatski dodati.

- **Nositelj:** Možete odrediti nositelja servisa.

- Data
- GPRS

- **Data postavke:** Pojavljuje se ako odaberete Postav Data kao Nositelja servisa.

IP adresa: Unesite IP adresu WAP izlaska koju koristite za pristup.

Pozivanje broja: Unesite telefonski broj koji

treba nazvati za pristup WAP izlazu.

Korisnički ID : Korisnička identifikacija za dial-up server (ali NE WAP izlazak).

Šifra : Šifra koju traži za dial-up server (ali NE WAP izlazak) identifikaciju.

Vrsta poziva : Odaberite vrstu poziva: Analognu ili Digitalnu (ISDN).

Brzina poziva : Brzina spajanja na kompjutor; 9600 ili 14400.

Vrijeme čekanja: Možete umetnuti vremenske periode isključenja. Nakon toga usluga neće biti dostupna ako bilo koji podatak nije unesen.

- GPRS postavke

Prikazano ako je GPRS postavljen kao nositelj.

IP adresa : Unesite IP adresu WAP izlaska koju koristite za pristup.

APN : Unesite APN ili GPRS.

ID korisnika: Korisnička identifikacija za Vaš

APN server Šifra:

Šifra : Šifra koju traži Vaš APN server.

- Vrsta veze

Mogućnosti za priključak su Privremen ili Stalan i ovisе o izlazu kojeg koristite.

kontinuirano

Potvrđen mehanizam isporuke, ali stvara veći promet na mreži.

Privremeno

Nepotvrđena usluga (bez priključka).

HTTP

Spajanje korisnika izravno s poslužiteljem u HTTP-u.

- Proxy postavke

IP adresa: unesite IP adresu

Ulaz: unesite broj porta

- DNS postavke

Unesite primarni i sekundarni DNS ako zahtjeva mreža.

• Glavni server

Unos IP adrese primarnog DNS servera.

• Sporedni server

Ovisno o priključku na izlaz, možete

odabrati **Da** ili **Ne**.

- Postavke zaštite

Prema korištenju gateway porta, možete izabrati ovu opciju kao Uključiti ili Isključiti.

- Prikaži sliku

Možete odabrati želite li da su slike na WAP stranicama prikazane ili ne.

- ▶ **Preimenuj:** Uredi ime profila.
- ▶ **Izbriši:** Izbriši profil.
- ▶ **Dodaj novi:** Možete ručno unijeti još neki profil.

Idi na URL

Izbornik 7.4

Možete se izravno spojiti na stranicu koju želite. Potrebno je upisati dotični URL.

Postavka memorije

Izbornik 7.5

Možete izbrisati sadržaj memorije ili promijeniti način provjere.

Čišćenje cache memorije

(Izbornik 7.5.1)

Izbrisat će se sadržaj memorije.

Provjera cache memorije

(Izbornik 7.5.2)

Možete odabrati mogućnost da provjeravate memoriju ili ne.

Cookies postavke

Izbornik 7.6

Informacije ili servisi kojima ste pristupili su snimljeni u cache memoriju telefona.

Izbriši cookies

(Izbornik 7.6.1)

Brisanje svih sadržaja usnimljenih u cookies.

Provjeri cookie-s

(Izbornik 7.6.2)

Provjeri dali je cookie korišten ili ne.

Certifikat zaštite

Izbornik 7.7

Prikazuje se popis certifikata.

Reset profila

Izbornik 7.8

Možete vratiti načine na početne postavke.

Verzija pretraživača

Izbornik 7.9

Pokazuje se verzija WAP Browser.

On line izbornik

Ako ste spojeni na mrežu možete birati sljedeće podizbornike.

▶ **Domaća stranica**

Pogledaj [Izbornik 7-1].

▶ **Učitaj opet**

Ponovno učitava istu stranicu.

▶ **Zabilješke**

Pogledaj [Izbornik 7-2].

▶ **Spremi kaobilješku**

Možete spremiti stranicu kao bilješku (bookmark).

▶ **Idi na URL**

Možete ići na stranicu koju želite. U ovom izborniku možete i pisati ime oznake stranice.

▶ **Čišćenje cache memorije**

Sadržaj memorije biti će izbrisan.

Aplikacije

Izbornik 8.1

Opcije

Dodite do neke aplikacije i odaberite Dodaci.

1. **Novo:** Možete kreirati novi folder.
2. **Premjesti:** Možete odabrati folder koji želite.
3. **Oko:** Prikazuje JAVA informacije.
4. **Info:** Daje informacije o odabranom MIDlet-u.
5. **Ukloni:** Briše odabrani MIDlet.
6. **Update:** Pristupa serveru i obnavlja MIDlet.
7. **Opcije :** Neke Java aplikacije mogu zahtijevati podatke o spajanju.
Odaberite ovo za postav za spajanje.
 - **Uvijek:** Spajanje je omogućeno bez najave.
 - **Odmah:** Biti ćete obaviješteni prije spajanja aplikacije.
 - **Nikad:** Spajanja nisu dopuštena.
8. **Preimenuj:** Možete preimenovati aplikaciju.
9. **Izlaz:** Izlaz iz aplikacije.

Download

Izbornik 8.2

Možete ispisati i odrediti adresu MIDlet servera. Unosite MIDlet-e pomoću WAP Browser-a i pohranite ih u telefon. Možete i pogledati popis pohranjenih MIDlet-a na aplikacijskom zaslonu.

Profili

Izbornik 8.3

Neke Java aplikacije mogu zahtijevati spajanje na wap za normalan rad, npr. multyplayer igre. Možete postaviti do 5 profila i odabrati jedan od njih. Ovo je slično postavu WAP profila.



JAVA™ je zaštićen proizvod Sun Microsystems, Inc.

Dodatna oprema


Postoji razna dodatna oprema za Vaš mobitel.
Možete odabrati neke od njih prema Vašim osobnim potrebama.

Standardna baterija



Prenosivi handsfree

Priključite ga na telefon i možete razgovarati bez držanja.




Putni punjač

Ovaj punjač Vam omogućuje da puniti bateriju dok ste na odmoru ili u uredu.



Kabel za CD/kompjutor

Možete priključiti telefon na računalo i izmjenjivati podatke između njih.



Važno

- ▶ *Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.*
- ▶ *Upotrebjavajući neoriginalnu opremu garancija Vam neće vrijediti.*
- ▶ *Dodatna oprema se može razlikovati od područja do područja. Molimo Vas da provjerite u lokalnom centru ili kod dobavljača o detaljima.*

Tehničke karakteristike

Općenito

Naziv proizvoda : C1150

Sustav : GSM 900 / DCS 1800

Temperatura okoline

Maks. : +55°C

Min. : -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

ECOS TRGOVINA d.o.o.

ADRESA:

Škorpikova 22, 10 090 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

080284266

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	GSM mobilni telefon
TIPSKA OZNAKA OPREME:	C1150
MARKETIŠKO IME OPREME:	LG C1150
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

- 1.) EN 301 489-7 V1.2.1, EN 301 489-1 V1.2.1
 - 2.) EN 60950-1 : 2001
 - 3.) EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
 - 4.) 3GPP TS 51.010-1
- Odobrano prema GCF-CC-V3.18.0 uključujući zahtjeve EN 301 511, V9.0.2

Zagreb, 10.10.2005.
Mjesto i datum



Obrazac AG02002

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc., LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name

C1150

Trade Name

LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

Selection according to GCF-CC 3.18.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

05.Aug.2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

| C1150 | РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Моля, прочетете внимателно инструкциите преди да използвате мобилния си телефон и запазете упътването за бъдеща справка!



Съдържание

Въведение	5	Основни функции	19
Упътване за безопасно и ефективно ползване	6	Извършване на повиквания	19
C1150 характеристики	11	Формален режим (Бърз)	20
Части на телефона	11	Сила на сигнала	20
Изглед в разтворен вид	11	Въвеждане на текст	20
Задна част на корпуса	12	Меню "В повикването"	24
Описание на клавишите	13	Конферентни разговори	26
Информация - дисплей	15	Кодове за достъп	28
Икони на дисплея	15	Избор на функции и опции	29
Начало	16	Главно меню	30
Инсталиране на SIM-карта и батерия	16	Съобщения	32
Поставяне на SIM-карта	16	Кратко съобщ.	32
Изваждане на SIM-карта	16	Мултим. съобщ.	33
Инсталиране на батерията	17	Входящи	35
Зареждане на батерията	17	Изходящи	36
Изключване на зарядното устройство	18	Чернови	37
		пролушай глас.поща	38
		Информационно съобщение	39
		Шаблони	39
		настройки	41

Регистър повик.	46	Органайзър	60
пропуснати	46	аларма	60
приети повикв.	46	разписание	60
набрани повик.	46	Телефонен указател	61
Изтрий посл.разговори	47		
Такси повикв.	47	Забавление	66
GPRS инфо	48	Предпочитани	66
		Игри	66
профили	49	калкулатор	66
активирай	49	моята папка	67
Персонализирай	49	преобразувател	67
преименувай	50	световно време	68
		Звукозапис	68
настройки	51	Съст. памет	68
дата и време	51		
настройки	51		
настрой повиквания	52		
защита настройки.	56		
настр.мрежа	58		
Настройка на GPRS	58		
нулирай настройки	59		

WAP услуга 69

Домашна	69
записани марки	69
профили	69
Към URL	71
настр. Памет	71
настройки на бисквитки	72
Сертификат	72
Нулирай профили	72
Браузър версия	72

Достъп до меню 73

Java 74

Апликации	74
Изтегляне	74
профили	74

Акcesoар 75

Технически характеристики 76

Компактният LG C1150 е клетъчен телефон, конструиран в съответствие с най-модерните цифрови комуникационни технологии.



Това ръководство за експлоатация съдържа важна информация за правилната употреба на телефона. Моля, прочетете внимателно упътването, за постигане на ефективна експлоатация и избягване на повреди. Всякакъв вид модификации или промени по телефона неупоменати изрично в това ръководство могат да доведат до анулиране на гаранцията. Моля, прочетете упътването. Нарушаването на описаните правила може да бъде опасно или незаконно.

Упътване за безопасно и ефективно ползване

Излагане на радио честотна енергия

Информация за радио-честотни вълни и специфична норма на поглъщане (SAR).

Вашият мобилен телефон C1150 е конструиран в съответствие със стандартите за излагане на радио вълни. Тези изисквания са създадени на базата на научни изследвания, с цел гарантиране безопасността на всеки човек, независимо от възрастта и здравословното му състояние.

- ▶ Стандартът за излагане на радио вълни, включва тест известен като специфична норма на поглъщане (SAR). Тестът SAR се извършва чрез използване на стандартен метод, при който телефонът се тества на най високото консумативно енергийно ниво и на всички поддържани честоти
- ▶ Макар да има разлики между отделните модели телефони на LG, всички те са конструирани в съответствие със SAR.
- ▶ Допустимата стойност на поглъщане според Международната Комисия за защита нейонизирана ядрена радиация (ICNIRP), е средно 2W/kg на 10 грама тъкан.
- ▶ Най-високата стойност на SAR при тестването на този телефон е 0.676W/kg. за 10гр.
- ▶ За страните, възприели препоръчителния SAR лимит на IEEE (Институт на Инженерите по Електротехника и Електроника), ограничението е 1.6W/kg на 1g тъкан.

Употреба и поддръжка

Внимание! Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предназначени специално за този модел. Използването на други видове консумативи може да доведе до анулиране на гаранцията и да бъде опасно.

- ▶ Не разглобявайте телефона. Потърсете квалифицирана техническа помощ при нужда от ремонт.
- ▶ Дръжте телефона далече от електрически уреди, като телевизор, компютър, радио-касетофон и др.
- ▶ Телефона трябва да се държи далече от топлинни източници като радиатори и печки.
- ▶ Пазете от удар.
- ▶ Не излагайте телефона на механична вибрация.
- ▶ Панелът на телефона може да се повреди при обвиване с груба материя.
- ▶ Използвайте суха кърпа за почистване на външните части на телефона. Не употребявайте разтворители като бензин, разреждател и алкохол.
- ▶ Не излагайте апарата в прекомерно прашна и задимена среда.
- ▶ Не дръжте в близост до кредитни и фонокарти възможна е повреда на магнитния носител.
- ▶ Пазете екрана от остри предмети надраскването му може да доведе до повреда в телефона.
- ▶ Не излагайте на влага.
- ▶ Използвайте аксесоарите от комплекта внимателно и не пипайте безпричинно антената.

Упътване за безопасно и ефективно ползване

Смяна на предпазители

Заменяйте изгорелите предпазители винаги с такива от същия тип и размер. В никакъв случай не използвайте по-силни предпазители.

Ефективна употреба на телефона

За висока производителност с минимална консумация на енергия моля запомнете:

- ▶ Дръжте телефона в ръка с насочена нагоре антена, когато говорите!
- ▶ Ако телефонът ви има инфрачервен порт, не го насочвайте към очите!

Електронни устройства

При всички мобилни телефони са възможни смущения, които могат да доведат до понижаване качеството на услугата.

- ▶ Не използвайте телефона си близо до медицинска апаратура без да поискате разрешение! Избягвайте да слагате телефона в близост до пейсмейкър, например в горните джобове, близо до гърдите.
- ▶ Смущения са възможни и при някои видове слухови апарати.
- ▶ Наблюдават се леки смущения от телевизори, радиопредаватели и компютри.

Пътна безопасност

Имайте предвид законите и забраните за употреба на мобилни телефони по време на шофиране.

- ▶ Не дръжте телефона в ръка, докато шофирате.
- ▶ Не отклонявайте вниманието си!
- ▶ По възможност използвайте устройство "Hands-Free".

- ▶ Отклонете се встрани, преди да приемете или извършите повикване, ако пътните условия го изискват.
- ▶ Възможни са смущения в касетофона на колата, както и в оборудването за защита.
- ▶ Когато колата е снабдена с въздушна възглавница, не поставяйте телефона си в близост до нея, тъй като това може да причини сериозни наранявания.

Взривове

Не използвайте телефона в близост до взривове. Следете за забрани и ограничения.

Взривоопасни зони

- ▶ Не използвайте телефона в близост до бензиностанции или химикали.
- ▶ Не превозвайте опасни материали като горива, химикали, експлозивни в купето на транспортното средство, където е мобилният телефон.

Въздухоплаване

Безжичните устройства могат да причинят смущения в авиационната апаратура.

- ▶ Изключвайте телефона преди да се качите на борда на самолет.
- ▶ Не използвайте телефона без позволенията на екипажа, дори когато самолетът се е приземил.

Деца

Пазете мобилния телефон далече от деца, тъй като съдържа дребни елементи, които могат да бъдат погълнати и да причинят задавяне!

Спешни обаждания

Има вероятност спешно повикване да не е възможно заради всички клетъчни мрежи, затова за подобни обаждания не бива да зависите само от мобилния си телефон!

Поддръжка на батерията

- ▶ Не е нужно батерията да се изтощи напълно, преди да бъде презаредена. За разлика от други видове батерии, това няма отрицателен ефект върху функционирането ѝ.
 - ▶ Използвайте само LG - батерии и зарядни устройства! Зарядните устройства на "LG" са разработени с цел да удължат максимално „живота“ на батерията.
 - ▶ Не разглобявайте и не модифицирайте батерията!
 - ▶ Поддържайте клемите на батерията чисти.
 - ▶ Сменете батерията тогава, когато престане да работи на необходимото ниво! Батерията може да бъде презареждана многократно, преди да се наложи нейната подмяна.
 - ▶ Презаредете неизползвана дълго време батерия, с оглед на нормалното ѝ функциониране!
- ▶ Не излагайте батерията на пряка слънчева светлина, и не я използвайте в помещения с висока влажност като например в банята.
 - ▶ Не оставяйте батерията в прекомерно студени или горещи помещения - това може да повлияе на ефективното ѝ функциониране.

C1150 характеристики

Части на телефона

Изглед в разтворен вид









C1150 характеристики









Задна част на корпуса





Описание на клавишите

Функциите на клавишите се активират чрез натискане.



Клавиш	Описание
	<p>Горен ляв клавиш/Горен десен клавиш</p> <p>Всеки от тези клавиши изпълнява функцията, посочена непосредствено над него в текст на екрана.</p>
	<p>Навигационни бутони</p> <p>Използват се за предвижване през менюта и преместване на курсора. Можете да ги използвате и за бърз достъп до следните функции.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Навигационен бутон Нагоре (): Бърз достъп до търсене в телефонната книжка. • Навигационен бутон Надолу (): Бърз достъп до меню Предпочитани. • Навигационен бутон Наляво (): Бърз достъп до моя Профил. • Навигационен бутон Надясно (): Бърз достъп до входящата пощенска кутия.

Клавиш	Описание
	<p>Клавиш "Изпращане"</p> <p>Можете да наберете телефонен номер, както и да приемете обаждане. Ако натиснете клавиша, без да сте задали номер, телефонът показва списъка с набрани телефонни номера, приети и пропуснати повиквания.</p>
  	<p>Номерирани (буквено-цифрови) клавиши</p> <p>Използват се основно за набиране на телефонни номера от режим на готовност (Standby) и за задаване на числа или букви в режим "Редактиране".</p> <p>Чрез продължителен натиск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Набиране на Вашата гласовата поща (). • Набиране при международни разговори (). • Ускорено набиране - от () до (.

C1150 характеристики

Клавиш	Описание
	Клавиш „Край“ (Вкл./Изкл.) Можете да приключите или откажете повикване. Продължителен натиск на същия клавиш се използва за включване или изключване на телефона.
	Бутон Изчисти Изтрива един знак при всяко натискане. Задръжте бутона натиснат за да се изтрие целият запис. Този бутон се използва и за връщане в предишния екран. Освен това, когато натиснете кратко бутона в режим готовност, можете да прегледате списъка на гласовите бележки.

Странични

Клавиш	Описание
 	Страничен клавиш "Нагоре/надолу" При отворен капак дава възможност за коригиране силата на звука в режим на готовност и по време на повикване. При затворен капак се включва осветлението на външния дисплей /продължително натискане/ и се изписва актуалната дата.

Информация - дисплей

Долната таблица описва различните индикатори или икони, които се появяват на дисплея на телефона.

Икони на дисплея

Икона/Индикатор	Описание
	Индикатор за силата на получавания от мрежата сигнал;
	Свързване;
	Възможност за използване на GPRS - услуга;
	Индикатор за използване на услуга "Роуминг";
	Линия 1/2 се използва за изходящи повиквания, при активирана услуга "Две линии" ("Two line service");
	Настроена и включена аларма;
	Индикатор за статуса на батерията;

Икона/Индикатор	Описание
	Индикатор за получено текстово съобщение;
	Индикатор за получено гласово съобщение;
	Индикатор за получено "Push" - съобщение;
	Преглед на график;
	Всички звукови сигнали изключени/профил:"Само вибрация"/;
	Активиран е Общият профил.
	Активиран е Силният профил.
	Активиран е Тихият профил.
	Активиран е профил Слушалки.
	Активиран е Автомобилният профил.
	Отклоняване на повикване;

Начало

Инсталиране на SIM-карта и батерия

1. Поставяне на SIM-карта

Следвайте описаните по-долу инструкции, за да инсталирате SIM- картата:

1. Отстранете батерията, ако е поставена.
2. Плъзнете SIM-картата в прореза под сребристите държачи.



2. Изваждане на SIM-карта

Следвайте описание по-долу инструкции, за да извадите поставена SIM-карта:

1. Отстранете батерията, ако е поставена.
2. Извадете SIM-картата от прореза.




ВАЖНО!

- ▶ Отстраняването на батерията от телефона, докато е включен, може да причини повреда.
- ▶ Металната част на SIM-картата може лесно да се повреди от драскотини. Следвайте точно съпровождащите я инструкции и особено внимавайте при инсталирането ѝ!

3. Инсталиране на батерията

1. Поставете щифтовете от долната част на батерията в държача на корпуса.

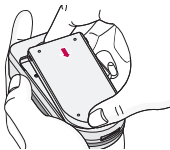


2. Натиснете другата част на батерията към корпуса, докато чуете щракване.




4. Зареждане на батерията

Преди да поставите подвижния токоизправител, трябва да инсталирате батерията.

1. Със стрелката нагоре, както е показано на диаграмата, натиснете съединителя на зарядното устройство към гнездото на дъното на телефона, докато чуете щракване.

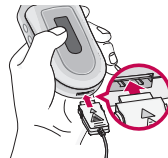

2. Включете щепсела на зарядното. Използвайте само включеното в комплекта зарядно устройство!

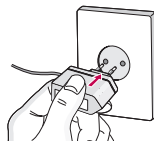

Внимание!

- ▶ Не натискайте силно съединителя, тъй като това може да причини повреда на телефона и/или токоизправителя!

5. Изключване на зарядното устройство

Извършва се чрез натиск на страничните бутони, както е показано на диаграмата.



Бележка

- ▶ Уверете се, че батерията е напълно заредена преди да използвате телефона.
- ▶ Не вадете батерията или SIM-картата от телефона по време на зареждането!
- ▶ След пълното зареждане на батерията, обозначителната икона на дисплея престава да се движи.




Бележка

- ▶ Ако батерията не се зарежда:
 - Изключете телефона.
 - Уверете се, че батерията е поставена правилно.



Основни функции

Извършване на повиквания




Извършване на повиквания

1. Въведете регионален код и телефонен номер. За корекции - натиснете .
2. Натиснете , за да наберете въведения номер.
3. Натиснете  за да прекратите повикването.


Международни повиквания

1. Натиснете продължително  за международния префикс. „+“-символът може да бъде заместен с международен код за достъп.
2. Въведете кода на страната, следван от регионалния код и телефонния номер.
3. Натиснете .

Извършване на повиквания чрез телефонния указател

1. В режим на готовност натиснете  [Имена].
2. Когато на екрана се появи менюто, изберете "Търсене" натиснете .
3. Когато намерите желаните запис чрез търсене по име или номер, натиснете .

Регулиране силата на звука

Ако искате да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор, използвайте страничните бутони (). Натиснете горния страничен бутон за да увеличите и долния страничен бутон за да намалите силата на звука.

Забележка

- ▶ В режим готовност с натискане на страничните бутони се регулира силата на тона на бутоните.


Основни функции


Отговор на повикване

Когато получите повикване, телефонът звъни. Ако повикващият може да бъде идентифициран, неговият номер (или име, ако е съхранено в телефонната книжка) се изписва на екрана.


1. За да отговорите на входящо повикване, отворете телефона. Когато за режим на отговаряне е избрано Отваряне. Виж страница 54 (Меню 4.3.2).

Забележка


- ▶ Ако за режим на отговаряне е избрано Произволен бутон, (виж страница 54), можете да отговорите на повикването с натискането на всеки бутон, с изключение на  или десния функционален бутон.
- ▶ За да откажете входящо повикване, натиснете и задръжте един от страничните бутони от лявата страна на телефона, без да го отворите.
- ▶ Можете да отговорите на повикване, докато използвате телефонната книжка или други функции от менюто.

2. За прекратяване на разговора, затворете телефона или натиснете бутон .

Формален режим (Бърз)

Можете да активирате формалния режим като натиснете и задръжте бутон  след отваряне на телефона.

Сила на сигнала

Можете да проверите силата на Вашия сигнал с помощта на индикатора за сигнала () върху дисплея на Вашия телефон. С доближаване до прозореца можете да подобрите качеството на приемането.

Въвеждане на текст

Можете да въведете буквени и цифрови знаци с помощта на клавиатурата на телефона. Например при съхраняването на имена в телефонната книжка, при писане на съобщение или създаване на персонален поздрав.

Телефонът разполага със следните методи за въвеждане на текст.


Режим Т9

Този режим Ви позволява да въвеждате думи със само едно натискане на бутон за изписване на една буква. Бутоните от клавиатурата се използват за повече от една буква. Режимът Т9 автоматично сравнява натисканията на бутоните с вградения речник за да определи правилната дума, като по този начин са необходими далеч по-малко натискания на бутоните, отколкото при традиционния азбучен режим. Това е популярно и като предвидим текст.

Азбучен режим (ABC)

Този режим Ви позволява да въвеждате букви чрез натискането един, два, три или четири пъти на бутона, на който е отбелязана желаната буква, докато тя се изпише на екрана.


Цифров режим (123)


Служи за въвеждане на цифри с еднократно натискане на бутон за всяка цифра. За да промените текстово поле в режим 123, натиснете бутон  докато се изпише на екрана режим 123.

Смяна на режима за въвеждане на текст

1. Когато сте в поле, което позволява въвеждането на знаци, ще забележите индикатора на режима за въвеждане на текст в горния десен ъгъл на LCD дисплея.

Вмъкване текст

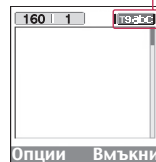



2. Сменете режима за въвеждане на текст чрез натискане на бутон . Можете да проверите кой е активният режим за въвеждане на текст в горния десен ъгъл на LCD дисплея.

► Използване на режим Т9






Режимът за въвеждане на предвидим текст Т9 Ви позволява да въвеждате думи с минимално натискане на бутоните. Като натискате бутоните телефонът започва да изписва знаците, които смята, че искате да въведете, въз основа на вградения речник.

Основни функции

Вие също можете да добавяте нови думи в речника. С добавянето на нови думи, думата се променя за да отрази най-вероятния кандидат от речника.



1. Когато сте в режима за въвеждане на предвидим текст T9, започнете въвеждането на думата чрез натискане на бутоните от  до . Натискайте по един бутон на буква.

- ▶ Думата се променя с въвеждането на букви. Не обръщайте внимание какво е изписано, докато не въведете цялата дума.
- ▶ Ако думата все още не е правилната след пълното ѝ изписване, натиснете един или няколко пъти навигационния бутон Надолу за да преминете през други възможни думи.


Пример: Натиснете     за да изпишете **Good**.
Натиснете     [навигационен бутон Надолу] за да изпишете **Home**.

▶ Ако желаната дума липсва от списъка за избор на дума, добавете я като използвате режим ABC.



▶ Можете да изберете езика на режим T9. Натиснете левия функционален бутон [Опция], след това изберете езика на T9. Изберете желания език на режим T9. Можете да изключите режим T9 като изберете T9 изключен. Настройката по подразбиране на телефона е активиран режим T9.

2. Въведете цялата дума преди да я редактирате или да изтривате въведена буква.
3. Завършвайте всяка дума с празно поле като натиснете бутон . За изтриване на букви натиснете . Натиснете и задръжте бутон за изтриване на цели думи.

Забележка




- ▶ За да излезете от режима за въвеждане на текст без да съхранявате записа, натиснете . Телефонът се връща в режим готовност.

► Използване на режим ABC

Използвайте бутоните от  до  за да въведете Вашия текст.

1. Натиснете бутона, върху който е отбелязана желаната буква:

- Един път за първата буква
- Два пъти за втората буква
- и така нататък.

2. За да въведете празно поле, натиснете веднъж бутон . За изтриване на буква натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон  за да изчистите целия запис.

Забележка

- Прегледайте долната таблица за повече информация относно възможните знаци, които можете да въведете с буквено-цифровите бутони.

Клавиш	Описание	
	Главни букви	Малки букви
	.,/?!-: ' " 1	.,/?!-: ' " 1
	АБВГГ'АВС2	абвггаabc2
	ДЕЖЗЁЄDEF3	дежзёedef3
	ИЙКЛІІГНІ4	ийкклііghi4
	МНОJKL5	мноjkl5
	ПРСМНО6	прсмно6
	ТУФХPQRS7	туфхpqrs7
	ЦЧШЩЪТУV8	цчшщъtuv8
	ЬЮЯЫЗWXYZ9	ьюяызwxyz9
	Интервал, 0	Интервал, 0

► Използване на режим 123 (Цифров режим)

Режимът 123 Ви позволява да въвеждате числа в текстово съобщение (например телефонен номер).



Натиснете бутоните, съответстващи на желаните цифри преди ръчно да превключите на съответния режим за въвеждане на текст.

Меню "В повикването"

Описаните по-долу опции се отнасят за меню „В повикването“ (По време на разговор), което се различава от главното меню.



Меню "В повикването"/ По време на разговор

Задържане на повикване



Натиснете  "Изпращане", за да задържите протичащ разговор и същия клавиш , за да го активирате отново.


Извършване на второ повикване

Можете да извършите второ повикване като изберете номер от телефонния указател.


Натиснете клавиш  [Имена] и изберете Търсене. В случай, че желаете да съхраните набрания номер в телефонния указател по време на разговор, натиснете клавиш  [Имена] и изберете Прибави нов.

Манипулиране с две повиквания

Когато искате да манипулирате с две повиквания изберете клавиш  Опции, след което Извлечи или натиснете клавиш  [Изпращане].



Можете да маркирате едното повикване чрез навигационните клавиши и когато пожелаете да го прекратите с клавиша  [Край].


Приемане на повикване

За приемане на повикване натиснете клавиш  [Изпращане].



По време на разговор Вашият телефон Ви предупреждава чрез звуков сигнал и запис върху екрана за ново повикване. Наличието на функция Чакащо повикване зависи от мрежовия оператор. За подробности-как да активирате/ деактивирате функцията-вижте Изчакащо повикване (Меню 4-3-4).



В случай, че желаете да активирате чакащото повикване, можете да задържите

протичащия разговор и отговорите на новото обаждане - натиснете клавиш  [Изпращане] или изберете  [Отговор], а след това Задържане & Отговор.



Можете да приключите протичащия разговор и да отговорите на чакащото повикване като изберете клавиш  [Меню], след което Край & Отговор.

Отказ на повикване

Дори да не провеждате разговор, може да откажете повикване - натиснете  [Край] или външния  - клавиш /продължително/ при затворен капак.


По време на разговор може да откажете повикване чрез клавиш  [Меню] и избиране на Конферентен разговор/ Отказ, както и чрез клавиш  [Край].

Изключване на микрофона


Можете да изключите микрофона по време на разговор - натиснете клавиш  [Опции] и изберете Без звук. Включването се извършва чрез натискане на същия клавиш  [Възстановяване].

При изключен микрофон, другият участник в повикването не може да ви чува, докато Вие продължавате да го слушате.

Включване на DTMF-тонове по време на разговор

За включване на DTMF-тонове по време на разговор (например при свързване с автоматична телефонна централа), изберете клавиш  [Опции], след което Включване DTMF. DTMF-тоновете могат да се изключат по аналогичен начин.

Извикване на съобщения и Главно меню на SIM-картата (SIM Tool kit main menu)



Достъп до посочните функции получавате чрез клавиш  [Опции] от меню В повикването. Главното меню на SIM-картата е достъпно само ако същата поддържа тази услуга.

Конферентни разговори


Функцията дава възможност за провеждане на разговор едновременно с повече от един участник, ако Вашият доставчик поддържа тази услуга.

Може да водите конферентен разговор само при наличие на едно активно и едно чакащо повикване, които сте приели. По време на инициран от Вас конферентен разговор може да прибавяте нови участници, да ги освобождавате или отделяте (т.е. да ги изключвате от конферентния разговор, но да са свързани с Вас). Максималният брой участници в конферентния разговор е петима.


Извършване на второ повикване

Можете да извършите второ повикване по време на разговор като въведете новия номер и натиснете клавиш  [Изпращане]. В този случай, когато се свържете, протичащият разговор автоматично преминава в режим на задържане. Можете да участвате едновременно и в двата разговора - избирате клавиш  [Опции] и Размени.


Инициране на конферентен разговор

Можете да включите задържано към активното повикване и така да създадете конферентен разговор - избирате клавиш  [Опции] -Конферентен/ Свържи всички.


Задържане на конферентен разговор

Изберете клавиш  [Опции] и Конферентен/ Задръж всички.



Активиране на задържан конферентен разговор

Изберете клавиш  [Опции] и Конферентен/Свържи всички.


Включване на нов участник в конферентен разговор

Изберете клавиш  [Опции] и Конферентен/Свържи всички, за да прибавите нов участник в задържан конферентен разговор.


Преглед на участниците в конферентен разговор

Натиснете клавиш  и , за да прегледате на екрана номерата на участниците в конферентен разговор.




Задържане на участник в конферентен разговор

Изберете клавиш  [Опции] и Задръж, за да задържите участника в конферентен разговор, чийто номер е изписан на екрана.

Лично обаждане по време на конферентен разговор

Може да задържите всички участници в конферентен разговор и проведете личен с един от тях като извикате номера му на екрана и изберете клавиш  [Опции] и Конферентен/ Личен.

Приключване на конферентен разговор

Участник, чийто номер е изписан на екрана може да бъде изключен от конферентен разговор чрез клавиша  [Край]. За прекратяване на конферентен разговор изберете клавиш  [Опции] и Конферентен/Край. Избирайки клавиш  [Опции] и Край на всички повиквания, прекратявате всички активни и задържани повиквания.

Кодове за достъп

Използвайте описаните в този раздел кодове за достъп, за да избегнете неопозволена употреба на Вашия телефон. Кодовете за достъп (с изключение на PUK и PUK2 кодове) могат да се променят чрез използване на (Меню 4.4.5).

PIN код (4-8 цифри)

ПИН код (Персонален идентификационен номер) - защитава Вашата SIM- карта от неопозволена употреба. Когато кодът е активиран, телефонът изисква въвеждането му при всяко включване. В случай, че опцията ПИН е изключена, телефонът Ви се свързва с мрежата, без да изисква въвеждане на кода.

PIN2 код (4-8 цифри)

ПИН2 е код, с който са снабдени някои SIM-карти и служи за достъп до определени функции, като например "Стойност на повикванията" или "Фиксирани номера". Наличието на тези функции зависи от Вашата SIM-карта.

PUK код (4-8 цифри)

PUK-кодът (Персонален ключ за деблокиране) има функция да сменя блокирания при трикратно, неправилно въвеждане ПИН код и се предоставя с Вашата SIM-карта. В случай, че не сте получили такъв или сте го изгубили - свържете се с мрежовия оператор.

PUK2 код (4-8 цифри)



PUK2-кодът, с който са снабдени някои SIM-карти, се изисква за промяна на блокиран ПИН2 код. В случай, че сте го изгубили свържете се с мрежовия оператор.

Код Защита (4-8 цифри)


Защитава Вашия телефон от неопозволена използване и обикновено се предоставя с аппарата. Този код се изисква за изтриване на всички въведени данни и активиране на меню Нулиране на настройки. Номерът е 0000.

Избор на функции и опции

Телефонът дава възможност за настройка на функциите си по Ваше желание.

Функциите са подредени в менюта и подменюта, достъпът до които е осигурен чрез двата програмируеми-  -  -.

Ролята на клавишите варира според контекста. Функцията им в конкретното меню е изписана в долната част на екрана.

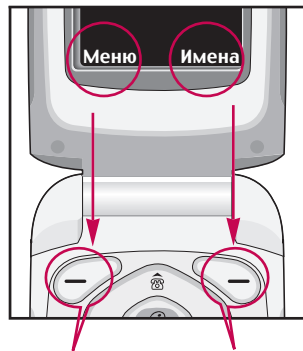

Натиснете левия програмируем клавиш за достъп до „Меню”

Натиснете десния програмируем клавиш за достъп до „Контакти”.

Главно меню

1. Съобщения

- 1.1 Кратко съобщ.
- 1.2 Мултим. съобщ.
- 1.3 Входящи
- 1.4 Изходящи
- 1.5 Чернови
- 1.6 пролушай глас.поща
- 1.7 Информационно съобщение
- 1.8 Шаблони
- 1.9 настройки

2. Регистър повик.

- 2.1 пропуснати
- 2.2 приети повикв.
- 2.3 набрани повик.
- 2.4 Изтрий
 посл.разговори
- 2.5 Такси повикв.
- 2.6 GPRS инфо

3. профили

- 3.1 Само вибрация
- 3.2 Тих
- 3.3 Общ
- 3.4 Силен
- 3.5 Слушалки
- 3.6 Автомобил

4. настройки

- 4.1 дата и време
- 4.2 настройки
- 4.3 настрой повиквания
- 4.4 защита настройки.
- 4.5 настр.мрежа
- 4.6 Настройка на GPRS
- 4.7 нулирай настройки

5. Органайзър

- 5.1 аларма
- 5.2 разписание
- 5.3 Телефонен указател

6. Забавление

- 6.1 Предпочитани
- 6.2 Игри
- 6.3 калкулатор
- 6.4 моята папка
- 6.5 преобразувател
- 6.6 световно време
- 6.7 Звукозапис
- 6.8 Съст. памет

7. WAP услуга

- 7.1 Домашна
- 7.2 записани марки
- 7.3 профили
- 7.4 Към URL
- 7.5 настр. Памет
- 7.6 настройки на бисквитки
- 7.7 Сертификат
- 7.8 Нулирай профили
- 7.9 Браузър версия

8. Java

- 8.1 Апликации
- 8.2 Изтегляне
- 8.3 профили

9. Услуга SIM

Това меню зависи от SIM-картата и мрежовите услуги.



Съобщения

Менюто съдържа опции, свързани с услугите SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), гласова поща и съобщения от мрежовия оператор.

Кратко съобщ.

Меню 1.1



Опция за писане и редактиране на текстово съобщение с възможност за проследяване броя страници и оставащисимволи.

1. Влезте в меню Съобщения чрез клавиш  [Избери].
2. Изберете **Кратко съобщ.** за да създадете ново съобщение.
3. Използвайте метод "Т9", за да улесните въвеждането на текста (подробности вижте на стр. 35 - Използване на Т9).
4. Натиснете "Вмъкни", за да добавите приложения.
5. В случай, че желаете да завършите въведения текст или да изберете друга опция, натиснете клавиш  [Опции].

Бележка

- ▶ Телефонът поддържа EMS и дава възможност за изпращане на цветни картини, звуци, различни шрифтове и др. Телефонът на получателя следва да има същите функции, тъй като в противен случай той няма да получи посочените приложения.

Опции

- ▶ **предай** : Опция за изпращане на текстови съобщения.
 1. Въведете номер на получателя.
 2. Натиснете клавиш , за да добавите още получатели
 3. Прибавете номера от телефонния указател.
 4. След въвеждане на номера натиснете клавиш .
- ▶ **съхрани**: Съхранява съобщения в Чернови.
- ▶ **Шрифт**: Опция за избор на Размер и Стил на шрифта.
- ▶ **Цвят**: Опция за избор на цвета на текст Преден план и фон.

- ▶ **Подравни:** Можете да подравните текста Наляво, Централно или Надясно.
- ▶ **Добави Т9 речник:** Опция за добавяне на нова дума. Посоченото меню се появява на екрана само при зададен Предиктивен (T9Abc/T9abc/T9ABC) режим на въвеждане на текст.
- ▶ **Т9 езици:** Опция за избор на желания език за въвеждане на съобщение.
- ▶ **Изход:** Опция за връщане в меню „Съобщения“ по време на въвеждане на текст. В този случай написаното не се съхранява.
- ▶ **ЗВук:** Опция за добавяне на картинка от предложените в Стандартен и Моятя папка
- ▶ **Текстов шаблони:** Опция за използване на въведен в телефона Текстов шаблон.
- ▶ **Телефонен указател:** Към съобщението може да прибавите телефонни номера и e-mail-адреси от Телефонен указател.
- ▶ **СИМВОЛ:** Към съобщението може да прибавите информация за обратна връзка


ВМЪКВАНИ

- ▶ **Символ:** Опция за добавяне на специфичен символ /"Вмъкване" "Символ" - маркиране на избрания символ чрезнавигационните клавиши - "Избери".
- ▶ **Картина:** Можете да вмъкнете графиката по подразбиране или налична графика от Мои картини в текстови съобщения.

Мултим. съобщ.

Меню 1.2

Можете да създавате, редактирате мултимедийни съобщения, както и да проверявате тяхната големина.

1. Влезте в меню Съобщения с клавиш  [Избери].
2. Изберете Напиши мултимедийно съобщение.
3. Използвайте някой от зададените шаблони за мултимедийно съобщение или създайте ново.

4. Изберете Вмъкни, за да включите като приложение Символ, Текстови шаблони, запис от Телефонен указател или Бизнес карта (визитка).

Опции

- ▶ **предай:** Опция за преглед на създадените мултимедийни съобщения.
 - ▶ **преглед:** Опции за изпращане на мултимедийните съобщения до няколко получатели, избор на нивото на приоритет, отлагане на изпращането.
 - ▶ **свхрани:** Опция за архивиране на мултимедийни съобщения в папка "Изходящи" или като шаблони.
 - ▶ **Добави слайд:** Опция за добавяне на слайд като „Предишен“ или „Следващ“.
 - ▶ **Към слайд.:** Опция за придвижване в предишен или следващ слайд.
 - ▶ **Изтрий слайд.:** Опция за изтриване на слайд.
- ▶ **Към слайд**
 - **Задаване на таймер:** Опция за настройка на таймера за продължителност на слайд: текст, картина и звук.
 - **Размяна на текст и картина:** Опция за размяна в позициите на текст и картина в съобщението.
 - ▶ **Изтрий слайд.:** Опция за премахване на картини или звуци от слайд. Посоченото меню се появява на екрана само при наличие на медия в слайда.
 - ▶ **Добави Т9 речник:** Т9 речник Опция за добавяне на нова дума. Посоченото меню се появява на екрана само при зададен Предиктивен(Т9Аbc/Т9abc/Т9ABC) режим на въвеждане на текст.
 - ▶ **Т9 езици:** Опция за използване на вградения речник.
 - ▶ **Изход:** Опция за връщане в меню Съобщения.

Бележка






- ▶ Ако изберете картина (15K) при писане на мултимедийно съобщение, зареждането може да продължи най-малко 15 секунди. По време на зареждането не можете да задействате бутоните. След 15 секунди можете да пишете мултимедийното съобщение.

Входящи

Меню 1.3

Ще бъдете уведомявани за получените съобщения, които ще се архивират в папка „Входящи“. В нея можете да идентифицирате вида на съобщението чрез обозначаващата го икона.

▶ Икони


Икона	Описание
	Мултимедийно съобщение
	Кратко/текстово/съобщение
	SIM съобщение
	Прочетено
	Известие за мултимедийно съобщение

Когато върху екрана се появи предупреждение, че в паметта няма място за нови SIM-съобщения, трябва да изтриете само SIM-съобщенията от папка „Входящи“. Ако съобщението гласи, че няма място в паметта за съобщения, следва да изтриете част от съобщенията от всяка категория.

Бележка

- ▶ Съобщение, съхранявано в паметта на SIM-картата.

При известие за получено мултимедийно съобщение, следва да изчакате зареждането му. Подробности за настройката на самото известие вижте в [Меню 1-9-2].

За четене на съобщения - изберете едно от списъка чрез клавиш .


- ▶ **Отговор:** Опция за изпращане на отговор на получено съобщение.
- ▶ **Препращане:** Опция за препращане на избрано съобщение до друг получател.
- ▶ **Връщане на повикване:** Опция за набиране номера на подателя на входящо съобщение.

- ▶ **Изтриване:** Опция за изтриване на отворено входящо съобщение.
- ▶ **Изтегляне:** Опция за извличане на картина, звук или текст, както и на номер на подателя. Съхраняват се съответно в "Моята папка" и "Телефонен указател".
- ▶ **Преглед на информация:** Опция за получаване на информация за входящите съобщения: адрес на подателя, предмет (само за мултимедийни съобщения), дата и час, тип, размер.
- ▶ **Отговор** (приложимо само при Мултимедийни съобщения): Опция за отговор, приложима само за мултимедийни съобщения.
- ▶ **Получаване на известие** (В случай на уведомително съобщение): В случай, че настройката за автоматично зареждане на мултимедийните съобщения е в режим Изключено, възможно е единствено получаване на известие. За последното е необходима предварителна настройка Получаване.


Изходящи

Меню 1.4

Можете да прегледате списъка и съдържанието на изпратените съобщения в това меню, както и да проверите дали изпращането е било успешно.

Икона	Описанив
	MMS изпратен
	MMS неизпратен
	MMS получаването потвърдено
	SMS изпратен
	SMS неизпратен
	SMS получаването потвърдено

Във всяко съобщение са възможни следните опции чрез натискане на левия функционален бутон [Опции].

 **Съобщенията, чието изпращане е приключило, имат следните опции.**

- ▶ **Виж:** Можете да прегледате избраното съобщение.

- ▶ **Препрати:** Можете да препратите избраното съобщение до други получатели.
 - ▶ **Изтрий:** Изтрива избраното съобщение от изходящата кутия.
 - ▶ **Иокажи инфо:** Можете да прегледате информацията за избраното съобщение: предмет (само за мултимедийните съобщения), датата и часът на изпращане, типа и размера на съобщението, приоритета (само за мултимедийните съобщения) и получателите.
 - ▶ **Изтрий всички:** Изтрива всички съобщения от папка изходящи.
-  **Съобщенията, чието изпращане все още не е приключило, имат следните опции.**
- ▶ **Виж:** Можете да прегледате избраното съобщение.
 - ▶ **Изпрати:** Избира съобщението за повторно изпращане.
 - ▶ **Прекрати:** Прекратява изпращането на съобщението.




- ▶ **Изтрий:** Прекратява изпращането и изтрива съобщението.
- ▶ **Иокажи инфо:** Можете да прегледате информацията за избраното съобщение: предмет (само за мултимедийните съобщения), датата и часът на изпращане, типа и размера на съобщението, приоритета (само за мултимедийните съобщения) и получателите.
- ▶ **Изпрати всички:** Изпраща отново всички съобщения, чието излъчване не е приключило.
- ▶ **Прекрати всички:** Прекратява изпращането на всички съобщения.
- ▶ **Изтриване всички:** Прекратява изпращането на всички съобщения и ги изтрива.


Чернови

Меню 1.5

Можете да преглеждате съобщенията запазени като чернови. Тези съобщения са подредени според датата и часът в който са били запазени. Разглеждането на списъка става с помоща на навигационните клавиши.

Съобщения

Икони	Описание
	Мултимедийни съобщения
	Текстови съобщения
	Получаването потвърдено


Всяко черново съобщение има следните опции. Натиснете  клавиш "Опции".

- ▶ **Преглед:** Можете да прегледате избраното съобщение.
- ▶ **Редактирам:** Можете да редактирате избраното съобщение.
- ▶ **предай:** Избира се за изпращане на избраното съобщение.
- ▶ **изтрий:** Можете да изтриете желаното съобщение от папката с чернови.
- ▶ **Покажи инфо :** Можете да прегледате информацията за желаното съобщение: тема (само за мултимедийни съобщения), датата и времето през което е запазено съобщението, видът съобщение и размерът му, приоритет (само за мултимедийни съобщения).

- ▶ **Изтрий всичко:** Изтриване на всички съобщения от папката с чернови.

пролушай глас.поща Меню 1.6

Това меню Ви осигурява бърз достъп до гласовата пощенска кутия (ако се предлага от Вашата мрежа). Преди да използвате тази функция, трябва да въведете номера на гласовия сървър, който трябва да получите от Вашия мрежов оператор.

Когато се получи ново гласово съобщение, символът  се изписва на екрана. Поискайте подробности от Вашия оператор за да можете правилно да конфигурирате телефона..

Информационно съобщение




Меню 1.7

В зависимост от мрежовия оператор и абонамента/ Текстовите съобщения на посочената услуга се изпращат от мрежата до потребителите и съдържат полезна информация като прогноза за времето, пътна обстановка, таксите, аптеки, борсова информация. Всяка от изброените категории има определен номер за получаване чрез доставчика.

При получено „Инфо“- съобщение на екрана се появява самото то или известие. За преглед на съобщението извън режим на готовност или повторен преглед използвайте опциите:

чета

(Меню 1.7.1)

Полученото „Инфо“-съобщение ще се появи на екрана, когато изберете „Чета“ от меню "Инфо услуга". Може да прочетете следващо съобщение с помощта на клавишите ,  или  [Следващо].

тема

(Меню 1.7.2)

- ▶ **прибови нов** : Опция за прибавяне на нови номера от "Инфо услуга" (в паметта на телефона) със съответен предметен код за определената категория информация.
- ▶ **виж списък** : Възможност за преглед на списъка с добавени номера за "Инфо услуга". За редактиране или изтриване на категория - натиснете клавиш "Опции" , след което - избраната команда.
- ▶ **активен списък** : Опция за включване на номер за "Инфо"- съобщения в активния списък. В такъв случай телефонът получава съобщения от активираните номера

Шаблони

Меню 1.8

След като създадете няколко шаблона (текст, мултимедия, подпис), Вие можете да ги използвате, когато изпращате съобщения.

Текстов шаблон

(Меню 1.8.1)

Предварително дефинирани са следните текстови шаблони.

- моля обадете ми си
- закъснявам ще дойда в
- Къде сте сега?
- На път съм.
- много важно свържи се
- Обичам те.

Възможни са следните опции.

- ▶ **виж:** Изберете го за да прегледате избрания шаблон.
- ▶ **редактирам:** Използва се за редактиране на избрания шаблон.
- ▶ **пишисъобщение**
 - Текстово съобщение: Използва се за изпращане на избраното шаблонно съобщение като SMS.

- Мултимедийно съобщение: Използва се за изпращане на избраното шаблонно съобщение като MMS.

- ▶ **прибови нов:** Използва се за създаване на нов шаблон.
- ▶ **изтривам:** Изтрива избрания шаблон от списъка на текстовите шаблони.
- ▶ **Изтрий всичко:** Изтрива всички шаблони.

Мултимедийни шаблони (Меню 1.8.2)

Можете да създадете мултимедийен шаблон след като натиснете левия функционален бутон [Добави нов]. Както и мултимедийните шаблони, които сте съхранили като шаблони, докато създавате мултимедийно съобщение в Пиши мултимедийно съобщение (Виж страница 33).

- ▶ **виж:** Можете да прегледате мултимедийното съобщение.
- ▶ **редактирай:** Можете да редактирате мултимедийно съобщение.

- ▶ **прибави нов:** Позволява Ви да добавите ново мултимедийно съобщение.
- ▶ **пиши:** Можете да напишете мултимедийно съобщение с мултимедиен шаблон.
- ▶ **изтрий:** Изтрива избрания шаблон от списъка на мултимедийните шаблони.
- ▶ **Изтрий всичко:** Изтрива списъка с мултимедийните шаблони.

Подпис

(Меню 1.8.3)

1. Натиснете левия функционален бутон [Редактирай].
2. След въвеждане на името, натиснете левия функционален бутон [OK].
3. Въведете номера на мобилния телефон, домашния телефон, служебния телефон, номера на факса и Email адреса.
4. Натиснете левия функционален бутон [Съхрани].

След създаване шаблона на подписа, Вие имате достъп до следните менюта чрез натискане на левия функционален бутон [Опции].

- ▶ **Редактирам:** Използва се за редактиране на подписа.
- ▶ **Пиши съобщение:** Можете да изпратите визитната си картичка чрез SMS, MMS или Bluetooth.
- ▶ **Получи:** Можете да получите друга визитна картичка чрез Bluetooth.
- ▶ **Размени:** Можете да размените Вашата визитно картичка и визитната картичка на друг чрез Bluetooth.
- ▶ **Изтрий:** Използва се за изтриване на подписа.

настройки

Меню 1.9

Текстово съобщение

(Меню 1.9.1)

Видове :

Текст, гласово, Факс, номериране, X.400, E-mail, ERMES

Обикновено настройката на типа съобщения е Текст. Съществува опция за промяна на текста в алтернативен формат. Консултирайте се със своя доставчик на услуги и относно достъпа до тази функция!

- ▶ **Срок на валидност** : Тази мрежова услуга дава възможност за указване на период за съхранение на Вашите текстови съобщения в SMS центъра.
- ▶ **Отчет за доставяне** : Опция за получаване на потвърждение за успешното предаване на Вашето съобщение - изберете Да.
- ▶ **Отг.чрез същата услуга**: Възможност получателят на съобщение от Вашия номер да изпрати отговор за Ваша сметка - изберете Да.
- ▶ **SMS център** : Чрез това меню следва да въведете номера на Вашия SMS център, преди да изпращате кратки съобщения.

Мултим. съобщ.

(Меню 1.9.2)

- ▶ **Приоритет** : Тази мрежова услуга дава възможност за указване на период за съхранение на Вашите мултимедийни съобщения в центъра.
- ▶ **Срок на валидност** : Опция за получаване на потвърждение за успешното предаване на Вашето съобщение - изберете Да.
- ▶ **Отчет за доставяне** : Изберете Включено за автоматично зареждане на получено мултимедийно съобщение и Изключено- за получаване единствено на известие в папка „Входящи“ и евентуален преглед на съобщението по Ваше желание.
- ▶ **Автоматично изтегляне**
 - включено**: Съобщенията се зареждат автоматично при получаване.
 - изключено**: Изисква да потвърдите дали желаете да заредите съобщението.

Само собствената мрежа: Ако изберете тази опция, съобщенията се зареждат автоматично при получаване в района на

Вашата собствена мрежа. Извън обхвата на Вашата мрежа се изисква да потвърдите дали съобщението да бъде заредено.

► **Настройки мрежа:** За да се зареди MMS от сървъра, трябва да настроите CSD или GPRS връзка за данни. Ако изберете сървър за мултимедийни съобщения, можете да настроите URL за мултимедиен сървър. Можете да настроите 5 профила за свързване на услугата.

- **Начална стр.:** Това меню позволява свързване с MMS центъра (MMSC).

- **Носител**

- Данни
- GPRS

- **Настр. данни:** Появява се, ако изберете Данни за Носител

- **адрес IP:** Въведете IP-адрес за достъп до съответния WAP-портал.

- **Набери номер:** Въвежда телефонния номер, който трябва да се избере за достъп до WAP портала.

- **ID потребител:** Идентификация на потребителя за Вашия сървър (НЕ за WAP-портала).

- **Парола:** Паролата, изисквана от Вашия APN-сървър.

- **Тип повикване:** Избира се типа на обаждането, Аналогово или Цифрово (ISDN).

- **Скорост пов.:** Скоростта на Вашата връзка за данни 9600 или 14400.

- **GPRS настройки:** Появява се, ако изберете GPRS за Носител.

- **адрес IP:** Въведете IP адреса на прокси.

- **APN:** Въведете APN (идентификация) на срещнатата GPRS-станция.

- **ID потребител**

- **Парола:** Паролата, изисквана от Вашия APN-сървър.

- **Тип връзка:** Временна и постоянна.

Съобщения

- **Защитни настройки** : В зависимост от избирания портал може да включвате или изключвате тази опция.


► Позволен типове

- **Лично** : Персонални съобщения;
- **Реклама** : Съобщения с рекламна цел;
- **Информация** : Необходима информация;

СЪОБЩЕНИЯ

(Menu 1.9.3)

Можете да получавате гласова поща, ако тази функция се поддържа от Вашия мрежов оператор. Когато пристигне нова гласова поща, символът се появява на екрана. Поискайте информация за услугата от Вашия мрежов оператор за да конфигурирате по подходящия начин Вашия телефон.

1. В режим на готовност натиснете продължително клавиш .
2. Можете да използвате следните допълнителни менюта:

► **Домашна** : За прослушване на гласови съобщения чрез собствения център "Гласова поща";

► **Роуминг** : За прослушване на гласови съобщения при активирана услуга "Роуминг"

Информационно съобщение

(В зависимост от мрежата и абонамента)

(Menu 1.9.4)

► приеми

- **Да** : Чрез избор на тази опция от менюто, телефонът ще приема съобщения от "Инфо услуга".
- **Не** : Чрез избор на тази опция от менюто, телефонът няма приема занапред съобщения от "Инфо услуга"

► тревога

- **Да** : Опция за уведомяване чрез звук сигнал за получени "Инфо" - съобщения.

- **He** : Телефонът няма да подава звуков сигнал при получаване на "Инфо"-съобщения.

► **Езици**

- Опция за избор на езика за получаване на "Инфо" съобщения чрез клавиша "Вкл./изкл." - "Съхрани"

въведи съобщения. (Меню 1.9.5)

Опция за четене или изтриване на получени "Push" съобщения

Регистър повик.

Можете да проверите записа на пропуснатите, входящите и изходящите повиквания само, ако мрежата поддържа Идентификация на входящата линия (CLI) в обслужвания район.

Номерът и името (ако е записано) се появяват заедно с датата и часа, когато е направено повикването. Можете да видите и продължителността на разговорите.

пропуснати

Меню 2.1

Тази опция Ви позволява да прегледате последните 10 неприети повиквания. Можете освен това:

- ▶ Да видите номера, ако е възможно и да го изберете или да го съхраните в Контакти.
- ▶ Да въведете ново име към номера и да съхраните и двете в Контакти.
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер.
- ▶ Да изтриете повикването от списъка.

Бележка

- ▶ Можете да изтриете всички записи на повикванията с помощта на меню Изтрий последни повиквания (Меню 2.4).

приети повикв.

Меню 2.2

Тази опция Ви позволява да прегледате последните 10 входящи повиквания. Можете освен това:

- ▶ Да видите номера, ако е възможно и да го изберете или да го съхраните в Контакти.
- ▶ Да въведете ново име към номера и да съхраните и двете в Контакти.
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер.
- ▶ Да изтриете повикването от списъка.

набрани повик.

Меню 2.3

Тази опция Ви позволява да прегледате последните 20 изходящи повиквания. Можете освен това

- ▶ Да видите номера, ако е възможно и да го изберете или да го съхраните в Контакти.

- ▶ Да въведете ново име към номера и да съхраните и двете в Контакти.
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер.
- ▶ Да изтриете повикването от списъка.

Изтрий посл.разговори

Меню 2.4

Използва се за изчистване на списъка на пропуснатите, входящите или изходящите повиквания. Можете също така да изчистите списъците на всички повиквания едновременно като изберете Всички повиквания.

Такси повикв.

Меню 2.5

продължителност на разговор

(Меню 2.5.1)

Освен това Вие можете да видите продължителността на Вашите входящи и изходящи разговори. Можете също така да занулите таймера за разговорите като

изберете Занули всички. За да се избегне случайно зануляване, телефонът иска да потвърдите действието.

▶ **последно повикване:**

Продължителността на последния разговор.

- ▶ **всички повиквания:** Общата продължителност на всички изходящи и входящи разговори от момента на последното зануляване на таймера.

- ▶ **приети повикв.:** Продължителността на входящите разговори.

- ▶ **набрани повик.:** Продължителността на изходящите разговори.

- ▶ **нулирай всички:** Занулява таймера за разговорите.

Разходи пов.

(Меню 2.5.2)

Позволява Ви да проверите стойността на последния Ви разговор, всички разговори, оставащите и зануляване на разходите. За да занулите разходите, трябва да въведете PIN2 кода.

Настройки

(Меню 2.5.3)

(В зависимост от SIM-картата)

- ▶ **настр.тарифа:** Достъп до опцията за задаване на цена във валутни или импулсни единици се дава чрез въвеждане на PIN2-код. Свържете се с Вашия доставчик на услуги, за да получите съответните стойности!
- ▶ **настр.кредит:** Тази мрежова услуга позволява да настроите пределна стойност на повикванията чрез предварително зададените единици. Броят на последните се появява при избор на Чета, а изменения в настройката на лимита са възможни чрез Промяна.

- ▶ **авто :** Опция за автоматична проверка стойността на завършеното последно повикване при предварителна настройка Включено.

GPRS инфо

Меню 2.6

Опция за проверка на обема трансферирани (чрез GPRS) данни чрез мрежата, както и времето, прекарано online.

продължителност разговор

(Меню 2.6.1)

Възможност за проверка продължителността на "Последно повикване", "Всички повиквания", както и за нулиране на всички таймери.

сила данни

(Меню 2.6.2)

Възможност за проверка обема на Изпратен (изпратени), Получен (получени), Всичко (всички данни), както и за нулиране на всички таймери.

В Профили можете да настроите и персонализираните телефонните тонове за различни случаи, обстоятелства или групи. Предварително са настроени шест профила: Само вибрация, Тих, Общ, Силен, Слушалки и Автомобил. Всеки профил може да бъде персонализиран.

Натиснете левия функционален бутон [Меню] и изберете Профили с помощта на навигационните бутони Наляво/Надясно.

активирай

Меню 3.X.1

1. Появява се списък на профилите.
2. Придвигнете се в Списъка на профилите до този, който желаете да активирате и натиснете левия функционален бутон [Избери] или бутон ОК.
3. След това изберете активирай.

Забележка

- ▶ Когато към телефона е включена слушалка, автоматично се активира профил Слушалки.

Персонализирай

Меню 3.X.2

Можете да променят настройките на всички профили, с изключение на Само вибрация. Придвигнете се до желанния профил в Списъка на профилите. След като натиснете левия функционален бутон или бутон ОК, изберете Персонализирай. Отваря се опцията за настройка на профила. Настройте опцията по свое желание.

- ▶ **Тип предупреждение:** Настройте типа на сигнала за входящите повиквания.
- ▶ **тон звънене:** Изберете желанния тон на звънене от списъка.
- ▶ **сила звънене:** Настройте силата на тона на звънене.
- ▶ **Предупредително съобщ.:** Настройте типа на сигнала при получаване на съобщение.
- ▶ **Тон съобщение:** Изберете тона на сигнала за получено съобщение.
- ▶ **сила бутони:** Настройте силата на тона издаван от клавиатурата.

профили

- ▶ **Тон клавиши:** Изберете желания тон за клавиатурата.
- ▶ **Тон капак:** Позволява да се настрои флип тон за приспособяване към обстановката.
- ▶ **Сила ефект:** Настройте силата на звуковия ефект.
- ▶ **Сила вкл./изк.:** Настройте силата на тона, издаван при включване и изключване на телефона.
- ▶ **Автоматичен отговор:** Тази функция се активира само когато към телефона са включени слушалки.
 - **Изкл.:** Телефонът не отговаря автоматично.
 - **След 5 сек.:** Телефонът отговаря автоматично след 5 секунди.
 - **След 10 сек.:** Телефонът отговаря автоматично след 10 секунди.

преименувай

Меню 3.X.3

Мажете да промените името на профила и да му дадете име каквото желаете.

Забележка

▶ Профилите *Само вибрация, Слушалки и Автомобил* не могат да бъдат преименувани.

1. За да промените името на профила, придвижете се до него в списъка на профилите и след като натиснете левия функционален бутон или бутона ОК, изберете Преименувай.
2. Въведете желаното име и натиснете бутона ОК или левия функционален бутон [OK].

настройки

Менюто служи за настройка на функции, касаещи датата и часовото време.

дата и време

Меню 4.1

Опция за задаване на актуалната дата.

Настрой дата

(Меню 4.1.1)

Опция за задаване на актуалната дата.

Формат дата

(Меню 4.1.2)

Опция за задаване желания формат на датата като например: **ДД/ММ/ГГГГ**, **ММ/ДД/ГГГГ**, **ГГГГ/ММ/ДД** (Д-ден, М-месец, Г-година).

Настройка време

(Меню 4.1.3)

Опция за задаване на актуалния час.

време Формат

(Меню 4.1.4)

Опция за избор на интервал - 24 часов или 1 2 часов.

настройки



Меню 4.2

Менюто е предназначено за задаване на свързаните с телефона настройки.

картина

(Меню 4.2.1)

Опция за избор на фон на екрана за режима на готовност.

- **Стандартно:** Можете да изберете картина или анимация за фон чрез натискане на  или 
- **Моя папка:** Можете да изберете картина или анимация за фон.

поздрав

(Меню 4.2.2)

Опция за задаване на текст за поздрав и неговото коригиране.

езици

(Меню 4.2.3)

Опция - избор на език за текстовете на екрана. Промените се отразяват и на езика за въвеждане на текст.

осветление

(Меню 4.2.4)

Опция за задаване продължителността на осветяване на екрана.

LCD контраст

(Меню 4.2.5)

Опция за настройване контраста на екрана чрез клавиши (←, →).

Информ. проз.

(Меню 4.2.6)

Опция за преглед на избраните настройки в дадено меню преди отварянето му. Прозорецът се появява в долната част на екрана при зададен режим "Включено".

Цвят меню

(Меню 4.2.7)

Възможност за избор на предпочитан цвят за менюто от няколко варианта.

LED индикатор

(Меню 4.2.8)

Когато е пуснат LED индикатора примигва, ако опцията е възможна.


мрежа име

(Меню 4.2.9)

Ако включите тази опция, ще видите изписано името на мрежовият оператор изписано в режим „готовност“.

настрой повиквания

Меню 4.3

Достъп до посоченото меню се осигурява чрез клавиш  [Избери] в "Настройки".

ОТКЛОНЕНО ПОВИК.

(Меню 4.3.1)

Услугата предлага възможност за пренасочване към друг номер на входящите гласови, "Инфо"- повиквания, факсове и повиквания за трансфер на данни. За подробности се свържете с Вашия доставчик на услуги!

- ▶ **Всички глас.:** Безусловно пренасочване на всички гласови повиквания.
- ▶ **ако е заето :** Пренасочване на гласовите повиквания, в случай, че към момента използвате телефона.

- ▶ **ако не отговаря** : Пренасочване на неприетите повиквания.
- ▶ **ако е извън обхват** : Пренасочване на гласовите повиквания, когато телефонът е изключен или се намира извън покритието на мрежата.
- ▶ **Всички данни** : Безусловно пренасочване на повиквания за пренос на данни към номер с връзка към персонален компютър.
- ▶ **Всички факс повиквания**: Безусловно пренасочване на всички всички повиквания за факс към номер с факс-връзка.
- ▶ **анулирай всички** : Отмяна на услугата Отклонено повикване.

Допълнителни менюта

Менюто за пренасочване на повиквания съдържа следните допълнителни менюта:

- ▶ **активирай** : Активиране на съответната функция.
 - **Гласова поща** : Пренасочване на

повикване към съответния център за услуги. Опцията не фигурира във "Всички факс-повиквания" и "Всички данни за повикванията".

- **Към друг номер** : Въвеждане на номер за пренасочване на повиквания.
- **любим номер** : Опция за задаване на 5 предпочитани номера за пренасочване на повиквания.
- ▶ **анулирай** : Отмяна на съответната функция.
- ▶ **виж статус** : Проверка статуса на съответната функция.


Режим отговор.

(Меню 4.3.2)


► Капак отворен

При избор на посоченото меню може да приемате повикване чрез отваряне капака на телефона.

► Натисни клавиш

При избор на посоченото меню може да приемате повикване чрез всеки клавиш, с изключение на клавиш  [Край]

► Само изпратени

При избор на посоченото меню може да приемате повикване единствено чрез клавиш  [Изпращане].

изпрати моя номер.

(Меню 4.3.3)

(в зависимост от мрежата или абонамента)

► Включено

Възможност да изпратите на друг абонат номера си пр и изходящо повикване. Номерът се изписва на телефона на получателя.

► Изключено

Възможност да скриете номера си при изходящо повикване до друг абонат. Номерът не се изписва на телефона на получателя.

► От мрежата

Избирайки тази опция, можете да изпратите телефонния си номер като „Линия 1“ или „Линия 2“ (в зависимост от наличието на услугата „Две линии“).

изчакващо повик.

(В зависимост от мрежата)

(Меню 4.3.4)

Мрежата Ви уведомява за ново входящо повикване докато провеждате разговор. Изберете Активирай за да поискате от мрежата да активира чакащото повикване, Прекрати за да поискате от мрежата да деактивира чакащото повикване или Виж статуса за да проверите дали функцията е активна или не.

Мин.брояч

(Меню 4.3.5)

При активиран брояч може да следите продължителността на повикването чрез звуков сигнал на всяка минута.

автоматично набиране

(Меню 4.3.6)

▶ включено

При активирана функция „Автоматично набиране“, след неуспех да се свържете, телефонът автоматично прави повторен опит.

▶ изключено

При изключване на функцията „Автоматично набиране“, след неуспех да се свържете, телефонът не прави автоматично повторен опит.

Закрита група

(Меню 4.3.7)

(В зависимост от мрежата)

Опция за намаляване разходите за повиквания, чрез включване на номера в определени групи, съгласувани с мрежовия оператор. Когато функцията е активирана, сяко изходящо повикване се асоциира с индекса (CUG -индекс) на съответната група. В случай, че такъв не е определен, мрежата използва преференциален индекс (специфичен, съхраняван в мрежата индекс).

- ▶ **грешка:** Активиране на група по подразбиране, съгласувана с мрежовия оператор
- ▶ **Задай настройки:** Избор на определения CUG-индекс.
- ▶ **редактирай:** Редактиране на CUG-име и CUG-индекс.
- ▶ **Изтривй:** Изтриване на избрана затворена група потребители.

- ▶ **Изтрий всички:** Изтриване на всички затворени потребителски групи.


защита настройки.

Меню 4.4

Искане PIN код

(Меню 4.4.1)

Менюто се използва за настройка, съобразно която телефонът да изисква въвеждане PIN-кода на SIM-картата при всяко свое включване.

1. Маркирайте „Искане на PIN-код“ от менюто и натиснете клавиш  [Избери].
2. Задайте режим -Включено или Изключено.
3. За промяна на настройката следва да въведете PIN-кода при включване на телефона.
4. При трикратно, неправилно въвеждане на PIN-кода, телефонът блокира. В такъв случай трябва да въведете PUK-код.

5. PUK-код може да бъде въвеждан до 10 пъти. При следващо неправилно въвеждане на този код, деблокирането на телефона е невъзможно без помощта а доставчика на услуги.

заклучи

(Меню 4.4.2)

Меню за активиране на специален код за защита от непозволено използване на телефона. В случай, че функцията е активирана Включено, последният изисква кода при всяко включване. При настройка Автоматично телефонът изисква кода за защита само при смяна на SIM-картата.

забрана повик.

(Меню 4.4.3)

Услугата се използва за ограничаване на определена категория повиквания. За последващо анулиране на забраната се изисква въвеждане на зададената при активирането парола. Допълнителни менюта:

- ▶ **Всички изходящи**

Забрана на всички изходящи повиквания.

- ▶ **Изх. междунар.**
Забрана на всички изходящи, международни повиквания.
- ▶ **Изх.межд. -освен домашен**
Забрана на всички изходящи, международни повиквания,освен в собствената мрежа.
- ▶ **всички Входящи**
Забрана на всички входящи повиквания.
- ▶ **Влизащият чужбина**
Забрана на всички входящи повиквания чрез „Роуминг“.
- ▶ **анулирай всички**
Отмяна на всички настройки от услугата „Забрана повикване“.
- ▶ **Смяна парола**
Промяна на паролата за услугата „Забрана повикване“.

Всяко от посочените менюта съдържа опциите:

- ▶ **активиране**
Активиране на забрана за определена категория повиквания.
- ▶ **анулирай**
Анулиране на забрана за определена категория повиквания.
- ▶ **виж статус**
Проверка дали определена категория повиквания са забранени.

фикс.набир. (Меню 4.4.4)
(В зависимост от SIM-картата)

Услугата позволява ограничаване на изходящите повиквания само до определени номера, защитени с PIN2-код.

- ▶ **Активирай**
Ограничаване на изходящите повиквания само до определените номера.

▶ Отказ

Анулиране на функцията „Фиксиран номер“.


▶ списък номера

Опция за преглед на списъка с фиксирани номера.

промени кодове

(Меню 4.4.5)

Опция за промяна на кодовете за достъп: PIN-код, PIN2-код, Код за защита.

1. За промяна на някой от посочените кодове, въведете актуалния, след което натиснете клавиш  [PK].
2. Въведете новия код и го потвърдете.

настр.мрежа

Меню 4.5

Опции за избор на мрежа - чрез автоматично или ръчно регистриране. Обикновено настройката е Автоматично.

автоматично

(Меню 4.5.1)

При избор на посочения режим, телефонът автоматично търси и избира мрежа. Включването или изключването не влияе на тази настройка.

ръчно

(Меню 4.5.2)

Телефонът предоставя списък на достъпните мрежи, след което може да изберете предпочитаната от Вас, стига тя да има съгласувана услуга „Роуминг“ с Вашия мрежов оператор. Телефонът дава възможност за повторен избор на мрежа, в случай, че не успее да се свърже с първоначално зададената. При изключване на телефона, настройката се променя на Автоматично.

предпочитан

(Меню 4.5.3)

Опция за съставяне на списък с предпочитани мрежи, които телефонът да използва приоритетно. Настройката е достъпна от списъка на познатите мрежи.

Настройка на GPRS

Меню 4.6

Можете да настроите GPRS услугите в зависимост от ситуацията.

ВКЛЮЧИ

(Меню 4.6.1)

Ако зададете тази опция, телефонът автоматично се включва към GPRS мрежа, веднага след като го стартирате. Стартиране на WAP или PC Dial-up връзка създава връзка между телефона и мрежата, с което прехвърлянето на данни става възможно. GPRS регистрацията остава дори и след прекратяването на връзката.

Когато е необходимо

(Меню 4.6.2)

Ако изберете тази опция, връзка с GPRS се осъществява веднага след като стартирате WAP връзка и се прекратява с прекратяването на WAP връзката.

Нулирай настройки

Меню 4.7



Възможност за възстановяване на фабричните настройки. За активиране на тази функция е изисква код за защита.

Органайзър

аларма

Меню 5.1





Възможност да настроите до 5 алармени сигнала за различно време.

1. Изберете „Включено“ и задайте желаното време за активиране на алармата.
2. Изберете периода за повторение: /еднократно/, /от понеделник до петък/, /от понеделник до събота/, Всекидневно.
3. Изберете вид на сигнала и натиснете  [PK].
4. Задайте име на алармата и натиснете  [PK].


разписание

Меню 5.2

Когато влезете в това меню, се появява календар. Върху текущата дата има квадратен курсор. Можете да придвижите курсора на друга дата с помощта на навигационните бутони. В календара можете да използвате следните бутони.

Всяко натискане на		прескача една година назад.
		прескача една година напред.
		прескача един месец назад.
		прескача един месец напред.

Можете да въведете събитие или бележка в графика като натиснете левия функционален бутон [Опции].


- ▶ **Добави ново:** Изберете го за въвеждане на ново събитие или бележка. След като събитието е въведено за дадена дата, датата се изобразява в различен цвят и в долния десен ъгъл на екрана се появява . Тази функция Ви напомня за събитието. Телефонът ще издаде алармен сигнал, ако го настроите да направи това.
- ▶ **Виж:** Показва бележката или събитието за избрания ден. Натиснете левия функционален бутон [Опции] за да редактирате или изтриете избраната бележка.




- ▶ **Виж всички:** Показва всички въведени в телефона бележки. Използвайте навигационните бутони Нагоре/Надолу за да се придвижвате по списъка с бележки.
- ▶ **изтрий предишен:** Изберете тази опция, за да изтриете бележките за събитията с изтекъл срок, за които вече сте били уведомени. От Вас се иска да потвърдите това действие.
- ▶ **изтрий всичко:** Изберете тази опция, за да изтриете всички събития и бележки. От Вас се иска да потвърдите това действие.

Телефонен указател Меню 5.3

Търсене (Меню 5.3.1)

(Извършване на повиквания чрез използване на телефонния указател)

1. В режим на готовност натиснете клавиш  [Имена].



2. Изберете Търсене чрез клавиш  [Избери].
3. Въведете името, чийто телефонен номер или E-mail адрес желаете да търсите или изберете "Списък" за преглед на телефонния бележник.
4. Алтернативно търсене - чрез въвеждане на телефонен номер или начална буква на име.
5. За редактиране, копиране на запис, прибавяне на гласов етикет, натиснете  "Опции" и изберете една от посочените:
 - **редактирай:** Опция за редактиране на име, телефонен номер, E-mail адрес, факс чрез клавиш  [PK].
 - **Пиши:** Опция за изпращане на кратко съобщение до избрания номер.
 - **Копирай:** Опция за копиране на запис от SIM-картата в паметта на телефона или обратното.










- **основен:** Опция за прибавяне на гласов етикет към записа и неговото редактиране.
- **Изтрий/ Изтриване:** Опция за изтриване на запис.

прибави нов

(Меню 5.3.2)

Опция за въвеждане на нов запис в телефонния указател. Капацитетът на паметта на телефона е 200 записа, а на SIM-картата зависи от доставчика на услуги. В телефона е възможно съхраняване на име с дължина до 20 символа. За SIM-картата броят на символите варира.



1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез клавиш  [Имена].
2. Маркирайте опция Прибави нов и натиснете клавиш  [Избери].
3. Изберете паметта , в която желаете да включите запис SIM/Телефон. При настройка „Телефон“ следва да изберете "Основен" номер.

- а. За въвеждане на име - натиснете клавиш  [PK].
- б. За въвеждане на номер - натиснете клавиш  [PK] и въведете номера.
- в. Натиснете клавиш  [PK].
- г. С помощта на клавиши  (* ,)  изберете група за новия запис.
- д. Опция за добавяне на символ или картина към записа чрез клавишите  ,  ,  (* ,) .

групи

(Меню 5.3.3)



Опция за обединяване в групи (общо 7), всяка с максимум 20 членове.

1. В режим на готовност натиснете клавиш  [Имена].
2. Изберете Групи и натиснете клавиш [Избери]. На екрана се появява списък на всяка група.
3. Изберете името на желаната от Вас група - клавиш  [Избери].


- **Членове** : Достъп до списък на членовете от избраната група.
- **група** : Възможност за задаване на специален тон на звънене при повикване за членове от определена група.
- **група икона** : Опция за избор на икона, обозначаваща съответната група.
- **добави член** : Опция за включване на нови членове в дадена група (максимум 20).
- **Извади член** : Опция за изключване на член от определена група. Записът остава в телефонния указател.
- **Преименувай** : Опция за промяна в името на съответната група.


Ускорено набиране

(Меню 5.3.4)

Към всеки от бутоните от  до  можете да прикрепите запис от Списъка на имената. Можете да направите директно повикване като натиснете този бутон.



1. В режим на готовност отворете

телефонния указател чрез клавиш  [Имена].


2. Маркирайте Бързо набиране, след което натиснете клавиш  [Избери].
3. В случай, че желаете да добавите номер за ускорено набиране, изберете Празно, след което потърсете името в телефонния указател.
4. За корекции на името със зададено ускорено набиране, изберете Промяна или Изтрий/Изтриване.
 - **промяна**: Опция за промяна на зададения за определен клавиш номер.
 - **изтрий** : Опция за изтриване на зададения за определен клавиш номер.

настройки

(Меню 5.3.5)

1. В режим на готовност изберете клавиш  [Имена].
2. Маркирайте Настойки и натиснете клавиш  [Избери].


- **настрой памет**

Маркирайте опция **Настрой памет**, след което натиснете клавиш  [Избери].

- При зададена настройка **Променливо**, телефонът задава въпрос къде да съхрани нов запис.

- При зададена настройка **SIM** или **Телефон**, телефонът съхранява въведения запис на указаното място.

- **търсене с**


Маркирайте опция **Търсене с**, след което натиснете клавиш  [Избери].

- **При зададена настройка:**

- Променливо**, телефонът задава въпрос как да търси запис.

- **При зададена настройка : Име** или **Номер**, телефонът търси записа по указания начин.

- **Настройки преглед**

Маркирайте опция „**преглед**“, след което натиснете клавиш  [Избери].

- **Само име:** Настройка на телефонният указател да показва само имена.

- **С картини:** Настройка на телефонният указател да показва информация за човека и картинка.


- **Име и номер :** Когато търсите в телефонната книжка, списъкът показва имената и номерата.

копирай всичко

(Меню 5.3.6)

Меню с възможности за копиране на записите от паметта на SIM-картата върху тази на телефона и обратното.

1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез клавиш **НаЗаА**.

2. Маркирайте **Копирай всичко**, след което натиснете клавиш  [Избери].


- **SIM на телефон:** Опция за копиране на записите от паметта на SIM- картата върху тази на телефона.

- **Телефон на SIM:** Опция за копиране на записите от паметта на телефона върху тази на SIM-картата.

3. Имате осигурен достъп до следните допълнителни менюта:
- **Запази оригинала.** : При копирането се запазва оригиналния /първоначалния/запис.
 - **Изтрий оригинала.** : При копирането оригиналният запис не се запазва.

изтрий всичко

(Меню 5.3.7)





Можете да изтриете всички записи в SIM картата и/или телефона. Тази функция изисква използването на защитния код. Натиснете  за да се върнете в режим готовност.

информация

(Меню 5.3.8)

▶ номер услуги

Опция за достъп до списък с предлаганите от съответния мрежов оператор услуги (в случай, че се поддържа от SIM-картата).

1. В режим на готовност отворете телефонния указател чрез клавиш НаЗаА и изберете Информация.
2. Маркирайте Номер - услуги и натиснете клавиш  [избери]
3. На екрана се появява списък с имената на предлаганите услуги.
4. Изберете желаната  и  натиснете клавиш  [Изпращане].

▶ статус памет

Възможност за проверка на наличната /свободна и заета/памет в телефонния указател.


▶ собствен Номер

Опция за проверка собствения номер в SIM-картата и възможност за въвеждане на допълнителни номера.

Забавление

Предпочитани

Меню 6.1

Можете да запаметите до 9 менюта които използвате често в Предпочитани. Можете да влезете в това меню директно като натиснете клавиш .

Ако искате да въведете дадена опция в „Предпочитани“ просто изберете „празно“ в списъка. Ако опцията е вече в списъка, възможните опции са следните:

- ▶ **избери** : Активиране на избраното меню
- ▶ **промени** : Промяна на менюто
- ▶ **изтривам** : Изтриване на регистрираното меню
- ▶ **изтрий всичко** : Изтриване на всички менюта записани в "Предпочитани".
- ▶ **информация** : Информация за регистрираното меню

Игри

Меню 6.2

Телефонът предлага няколко варианта за игри.

Бележка

- ▶ Контролните клавиши са различни за отделните игри. Всяка от последните предлага интродукция с обяснение.




калкулатор

Меню 6.3

Менюто съдържа стандартните математически действия като +, -, x, ÷ : събиране, изваждане, умножение, деление.


1. Въведете първия номер с помощта на цифровите бутони.
2. Натиснете съответния навигационен бутон, за да изберете математическата функция.


Бележка

- ▶ За да изтриете грешка или изчистите екрана, използвайте бутон .
 - ▶ За да въведете десетична точка, натиснете бутон .
 - ▶ За да въведете знак минус, натиснете бутон .
3. За да калкулирате резултата, натиснете левия функционален бутон [Резултат] или бутон ОК.

4. След калкулирането натиснете левия функционален бутон [Занули], за да се върнете в изходно положение.

Общи функции за всички игри на някои клавиши

 : Назад

 : Пауза или подновяване на играта.


МОЯТА ПАПКА

Меню 6.4

Менюто дава достъп до избрани картини и звуци, които могат да се поставят съответно като скрийнсейвър и тон на звънене. Възможни са преглед, прослушване, изтриване или преименуване на данните.

Картина


(Меню 6.4.1)

Натискането на левия програмируем клавиш  осигурява достъп до следните менюта:

- ▶ **въвежданекартина:** Избраната картинка може да бъде зададена като тапет.
- ▶ **Мултим. съобщ.:** Изтеглената картинка може да бъде изпратена под формата на MMS.

Звук

(Меню 6.4.2)







Натискането на левия програмируем клавиш  дава достъп до следните менюта:

- ▶ **въвежданемелодия:** Избраният сигнал става тон на звънене.
- ▶ **Кратко съобщ./Мултим. съобщ.:** Мелодията може да бъде изпратена чрез SMS или MMS.

преобразувател

Меню 6.5




Опция за преобразуване на мерните единици за: Дължина, Площ, Тегло и Сила.

1. За избиране на типа мярка натиснете клавиш  [Един].
2. С помощта на клавиши  ,  задайте "Настоящ" (вид мерна единица).
3. Чрез клавиши  и  задайте "Преобразуван" (вид мерна единица).
4. Можете да проверите преобразуваната стойност на избраната мерна единица. Съществува опция за въвеждане на десетични дробни чрез клавиш .

световно време

Меню 6.6

Опция за проверка на датата и часа в големите градове по света.

1. Изберете град, принадлежащ към Вашата часова зона чрез клавиши , .
2. Можете да настроите актуалните дата и час за града от избраната часова зона чрез клавиш  [постави].



Звукозапис


Меню 6.7

Функцията позволява звукозапис на общо 10 гласови съобщения като всяко от тях е с продължителност максимум 20 секунди.

Запис

(Меню 6.7.1)

1. Възможност за записване на гласова бележка в меню  "Звукозапис".
2. След началото на записа на екрана се появява бележка "Записване" и брояч за оставащото време.
3. За преустановяване на записа натиснете клавиш  [Съхрани].

4. Въведете име на създадената гласова бележка и натиснете клавиш  [PK].

ВИЖ СПИСЪК

(Меню 6.7.2)

Телефонът показва списък на гласовите бележки, който започва с последната. Можете да прослушате или изтриете записаната бележка или да я изпратите с MMS като натиснете левия функционален бутон [Опции]. Можете също така да изтриете всички гласови бележки.

Съст. памет

Меню 6.8

Можете да проверите свободното място и използваната памет за всяка част от паметта. Можете да отидете до менюто за всяка част от паметта като натиснете левия функционален бутон [Към].

Телефонът поддържа функции, базирани на WAP (Wireless Application Protocol). Имате възможност да използвате услугите, предлагани от Вашата мрежа. Получавате достъп до разнообразна информация - новини, прогнози за времето, разписание на полети.



Домашна

Меню 7.1

Свързване с началната страница. „Домашна“ може да е сайтът, зададен в активирания профил. В случай, че сами не активирате профил, доставчикът на услугата ще направи това.

записани марки

Меню 7.2


За достъп до опциите натиснете клавиш  [Избери] или клавиш  [Назад] за връщане в менюто.

- ▶ **свързване:** Свързване с адреса от избран маркер;
- ▶ **прибави нов:** Ръчно въвеждане на нов маркер;

- ▶ **редактирай:** Редактиране (заглавие и адрес) на избран маркер;
- ▶ **изтривам:** Изтрива избраните отметки.
- ▶ **изтрий всички:** Изтрива всички маркери.

профили

Меню 7.3

Съществува възможност за задаване на максимум 5 профила и активиране само на един от тях. Маркирайте желанния профил и натиснете  за достъп до опциите.

- ▶ **активирай :** Опция за активиране на желанния профил.
- ▶ **Настройките :** Опция за редакции и промени в настройките на WAP за определения профил.

-начална стр. : Настройката дава възможност за въвеждане на адрес (URL) на сайта, който желаете да използвате като начална страница. Не е нужно въвеждането на "http://" в началото на всеки URL, тъй като WAP-браузърът автоматично го добавя.

-забрана

Опция за настройка на носителя на данни.

- "Дата"/ Данни
- "GPRS"

-Настр. данни :

Появява се само в случай, че сте избрали „Дата“ за услуга -носител.

адрес IP : Въведете IP-адрес за достъп до съответния WAP-портал.

Набери номер : телефонен номер за достъп до Вашия WAP-портал.

ID потребител: Идентификация на потребителя за Вашия сървър (НЕ за WAP-портала)

Парола: Паролата се изисква за идентификация от Вашия сървър (НЕ от WAP-портала).

Тип повикване: Изберете типа повикване за данни аналогово или цифрово (ISDN).

Скорост повикване: Избор на скоростта за пренос: 9600 или 14400.

Изчакване: Въведете период на допустимо забавяне на трансфер, след който връзката да прекъсне и пренос на данни да не е възможен.

- GPRS настройки

Появява се, ако изберете GPRS за Носител.

адрес IP: Въведете адреса на WAP-обслужваща станция, до която имате достъп.

APN : Въведете APN /идентификация/ на отсрещната GPRS-станция.

ИД потребител: Идентификация на потребител за Вашия APN-сървър.

парола: Паролата се изисква от Вашия APN-сървър.

- Тип връзка

Опциите за типа на връзка са "Временно" или "Непрекъснато" и зависят от WAP - портала, който използвате.

непрекъснато

Потвърждава механизма на доставка, но предполага поголям мрежов трафик.

временно

Непотвърдена услуга.

HTTP

Директно свързване на сървъра към HTTP.

- Настройки на прокси

IP адрес: Въведете IP адреса на прокси.

Порт: Въведете номера на порта на прокси.

- DNS настройки

Първичен сървър: Въведете IP адрес на основния DNS сървър.

Вторичен сървър: Въведете IP адреса на второстепенния DNS сървър

- Защити настройките

Имайки предвид използвания WAP-портал, можете да изберете опция Включено(защитена със сертификат връзка с портала) или Изключено (незащитена).

▶ **изтривам:** Изтриване на профила.

▶ **прибави нов:** Прибавяне на нов профил (ръчно).

Към URL**Меню 7.4**

Опция за директна връзка с желания сайт. Въведете съответния URL.

настр. Памет**Меню 7.5**

Опция за изтриване или проверка на съдържанието на паметта.

Изчисти кеш**(Меню 7.5.1)**

Изтриване съдържанието на паметта.

Провери кеш

(Меню 7.5.2)

Опция за проверка на паметта (включена или изключена).

настройки на бисквитки

Меню 7.6

Информацията или услугите който сте ползвали са запазени в паметта.

Изчистване на бисквитките

(Меню 7.6.1)

Изтрива цялото съдържание на Настройки.

Проверка на бисквитките

(Меню 7.6.2)

Проверка дали дадена настройка е използвана или не.

Сертификат

Меню 7.7

На екрана се появява списъка с достъпните сертификати за защита.

Нулирай профили

Меню 7.8

Нулиране на профилите и връщане към първоначалните настройки.

Браузър версия

Меню 7.9

На екрана се появява версията на WAP-браузъра.

Достъп до меню

Когато сте рn-line, имате възможност да прегледате следните менюта:

▶ **Домашна / Homepage**

Вижте (Меню 7.1).

▶ **Презареди / Презареждане**

Обновяване съдържанието на WAP-страницата.

▶ **Маркери**

Вижте (Меню 7.2).

▶ **Съхрани като маркер**

Опция за архивиране на сайт под формата на маркер.

▶ **Отиди на URL**

Опция за връзка със сайт и редактиране на адреса му.

▶ **Изчисти**

Изтриване съдържанието на паметта.

▶ **Съхрани приложения**

Опция за архивиране на образ от WAP-приложението.

Апликации

Меню 8.1

Опции

Преминете на приложение и изберете опция.

1. **Нова** : Създаване на нова папка
2. **Преместване** : Прехвърляне в желаната папка
3. **За** : Показва JAVA MIDP информация
4. **Инфо** : Показва информация относно изборения MIDlet
5. **Премахни** : Изтрива изборения MIDlet
6. **Актуализиране** : Свързва се с сървара и обновява изборения MIDlet
7. **опции** : Някои JAVA приложения могат да изискват осъществяване на връзка.
 - **Винаги** : Връзката се осъществява веднага, без предизвестие
 - **Запитване** : Ще бъдете предизвестени преди приложението да се върже

- **Никога** : Не е позволена връзка

8. **преименувай** : Опция за преименуване на приложението

9. **изход** : Излизане от „Приложения“

Изтегляне

Меню 8.2

Опция за редактиране и настройка на MIDlet-адрес на сървър. Изтеглете MIDlet с помощта на WAP-браузъра и го съхранете в паметта на телефона. Имате възможност за преглед на MIDlet-списъка в „Приложения“.

профили

Меню 8.3

Демонстрира капацитета на предвидената за инсталиране на игри и апликации памет. Възможен е преглед и на общия ѝ статус.



JAVA™ е запазена марка на Sun Microsystems, Inc.


В комплекта за Вашия телефон са включени няколко акcesoара, които можете да комбинирате съобразно предпочитанията си.

Стандартна батерия;



Портативно устройство „Свободни ръце“ / Hands-Free;

Свързва се към Вашия телефон, за да Ви позволи да го използвате със свободни ръце.




Зарядно устройство;

Устройството позволява зареждането на телефона извън дома или офиса.



Кабел/CD /за връзка с персонален компютър;



Позволява свързването на телефона към компютър и обмяната на данни помежду им.

Бележка

- ▶ *Винаги използвайте оригинални LG-акcesoари!*
- ▶ *Неизпълнението на това условие може да анулира Вашата гаранция.*
- ▶ *Акcesoарите могат да бъдат различни в отделните региони. Моля, консултирайте се с фирмата-дистрибутор за Вашата страна!*

Технически характеристики

Общи

Име на изделието : C1150

Система : GSM 900 / DCS 1800

Температура на заобикалящата среда

Максимална : +55 градуса по Целзий

Минимална : -10 градуса по Целзий

Declaration of Conformity LG Electronics

Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
LG Electronics Inc, LG Twin Towers
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
E-GSM 900 / DCS 1800 Dual - Band Terminal Equipment

Model Name
C1150

Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.5.1, 301 489-7 V1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001, EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511, v9.0.2

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name
Jin Saog, Kim / Director

Issued Date
05-Aug.2005



LG Electronics Inc. - Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36- 547 - 8940, e-mail : seokim@lge.com

Signature of representative

