

DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH



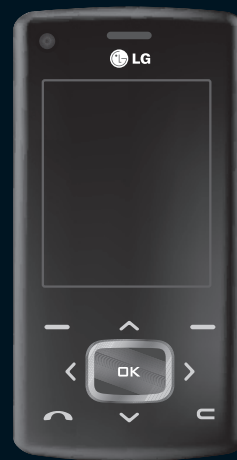
KU800

BENUTZERHANDBUCH



chocolate KU800


Wir weisen darauf hin, dass sich je nach
Telefonsoftware und Mobilfunkanbieter
Abweichungen gegen über dem Handbuch
ergeben können



LG Electronics Inc.

CE 0889

www.lge.com

P/N : MMBB0222821 (1.0) 

IKU800 Benutzerhandbuch

- Deutsch

Das vorliegende Dokument ist das Benutzerhandbuch für das LG KU800 UMTS Mobiltelefon vorbereitet für Orange. Alle Rechte an diesem Dokument sind LG Electronics vorbehalten. Die Vervielfältigung, Abänderung und Verteilung dieses Dokuments ist ohne Erlaubnis von LG Electronics untersagt.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungssamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Einführung	5	Allgemeine Funktionen	25	Orange World	32
Sicherheitshinweise	6	Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen		Homepage	
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	7	Texteingaben	27	Gehe zu URL	
KU800 Funktionen	12	Ändern des Texteingabemodus	28	Adresse eingeben	
Telefon Übersicht		Schreiben von Wörtern im T9-Modus		Verlauf	
Verwendung des Touch Pads	16	Schreiben von Wörtern im ABC-Modus		Bookmarks	
Erste Schritte	18	Schreiben im 123-Modus (Nummern-Modus)	29	Gespeicherte Seiten	33
Einsetzen der SIM-Karte		Einfügen von Sonderzeichen		Browsereinstellungen	
Aufladen des Akkus	19	Übersicht über die Menüfunktionen	30	Profil	
Entfernen des Ladegeräts		Unterhaltung	31	Sicherheit	
Verwenden einer microSD Speicherkarte	20	Spiele & Anwendungen		Zeichencodierung	
Einschalten/Ausschalten des Telefons	21	Mehr Spiele		Scrolling	
Zugriffscodes	22	Java-Einstellungen		Bilder anzeigen	
Anzeigesymbole	23			Cache	34
				Cookies	
				JavaScript	
				Einst. zurücksetzen	
				Music player	35
				Aktueller Titel	
				Alle Tracks	
				Playlists	

Kamera	36
Kamera	
Videokamera	38
Nachrichten	40
Neu erstellen	
Nachricht	
E-Mail	41
Eingang	42
Entwürfe	43
Ausgang	44
Gesendete	
E-Mail	45
Vorlagen	46
Textvorlagen	
Multimedia-Vorlagen	
Nachrichteneinstellungen	47
SMS	
MMS	
E-Mail	49
Service-Nachrichten	52

Mein Telefon	54
Bilder	
Sounds	
Videos	55
Spiele & Anwendungen	56
Bluetooth-Ordner	57
Andere Dateien	
Speicherkarte	
Organizer	58
Alarm	
Kalender	
Aufgaben	60
Notiz	
Rechner	61
Umrechner	
Weltzeit	
Sprachaufzeichnung	

Kontakte	63
Neu hinzu	
Kontaktliste	
Gruppen	
Kurzwahl	
Service-rufnummern	
Eigene Nummer	64
Einstellungen	
Detenquelle	
Bild/Avatar anz.	
Alle kopieren	
Alle verschieben	
Kontakte löschen	
Ruflisten	65
Alle Anrufe	
Gewählte Rufnummern	
Empfangene Anrufe	
Verpasste Anrufe	

Inhaltsverzeichnis

Services SIM 66

Videoanruf 67

Optionen während eines

Videoanrufs

Eingehender Videoanruf

Einstellungen 68

Telefonereinstellungen

Profil

Datum & Zeit 69

Sprache 70

Sicherheit

Energiesparen 72

Speicherstatus

Telefon-Info

Einst. zurücksetzen 73

Displayereinstellungen

Display

Menüstil

Schriftart

Hintergrundbel. 74

Willkommensnachricht

Java-Einstellungen

Nachrichteneinstellungen 75

Anruferereinstellungen

Anrufrdauer

Anrufsperr

Festwahlnummern 77

Datenvolumen

Anrufrkosten

Umleitungen

Anklopfen 80

Mailbox

Videoanruf 81

Allg. Einstellungen

Kontakteneinstellungen 82

Verbindung

Bluetooth

Synchronisierung 85

Netzwerk 87

Zugangspunkte 88

Browsereinstellungen

Streaming 89

Einwahlverbindung

Zubehör 90

Einführung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten LG KU800 UMTS Telefons, mit dem Sie modernste digitale Kommunikationstechnologien nutzen können.



Das Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zur Benutzung und Bedienung dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und um eine Beschädigung des Telefons zu vermeiden. Jegliche Veränderungen oder Modifizierungen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch genehmigt werden, können zur Aufhebung des Garantieschutzes für das Gerät führen.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien bitte gut durch, da die Nichtbeachtung dieser Vorgaben gefährlich oder gesetzwidrig sein könnten. Weitere detaillierte Informationen finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- *Das Telefon muss in einem Flugzeug die ganze Zeit ausgeschaltet sein.*
- *Benutzen Sie das Telefon nicht während der Autofahrt.*
- *Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Tanksäulen, Brennstoffen oder Chemikalien.*
- *Zu Ihrer eigenen Sicherheit benutzen Sie bitte NUR ORIGINALE Akkus und Ladegeräte.*
- *Fassen Sie das Telefon, während des Ladens nicht mit nassen Händen an.*
- *Bewahren Sie das Telefon an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, auf. Zur Ausstattung gehören Kleinteile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.*

Hinweise

- *Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Vermeiden Sie eine Aufbewahrung in unmittelbarer Nähe eines Herzschrittmachers.*
- *Nicht überall sind Notrufe über das Mobilfunknetz möglich. Verlassen Sie sich daher in Notfallsituationen nicht allein auf das Mobiltelefon.*
- *Nutzen Sie nur ORIGINALES Zubehör um Schäden an Ihrem Telefon zu vermeiden.*
- *Alle Sender können Störungen bei elektrischen Geräten verursachen. Diese Störungen können bei Fernsehern, Radios oder PCs auftreten.*
- *Akkus müssen gesondert Entsorgt werden. Bitte halten Sie sich an die jeweiligen gesetzlichen Richtlinien.*
- *Nehmen Sie niemals das Telefon oder den Akku auseinander.*

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Zertifikatsinformationen (SAR)

DIESES GERÄT ENTSPRICHT DEN INTERNATIONALEN RICHTLINIEN HINSICHTLICH DER EINWIRKUNG ELEKTROMAGNETISCHER FELDER

Dieses mobile Gerät sendet und empfängt Frequenzsignale. Es wurde so entworfen und hergestellt, dass es die internationalen Richtlinien (ICNIRP) für Grenzwerte für die Abgabe elektromagnetischer Felder (Funkfrequenzen) nicht überschreitet. Diese Grenzwerte sind Bestandteil eines umfassenden Regelwerks und legen die Grenzwerte für die Belastung der allgemeinen Bevölkerung durch elektromagnetische Felder in den Funkfrequenzen fest. Die Richtlinien wurden von unabhängigen Wissenschaftsinstituten durch regelmäßige und gründliche Auswertung wissenschaftlicher Studien entwickelt. Diese Grenzwerte beinhalten einen großen Sicherheitspielraum, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand)

auszuschließen.

Die Normen für die Abgabe elektromagnetischer Felder durch mobile Geräte basieren auf einer Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Grenzwert beträgt in den internationalen Richtlinien $2,0 \text{ W/kg}^*$. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird. Obwohl die SAR bei der höchsten zulässigen Sendeleistung ermittelt wird, können die tatsächlichen SAR-Werte beim Bedienen des Geräts weit unter dem Maximalwert liegen. Dies ist der Fall, weil das Gerät so konstruiert ist, dass es mit verschiedenen Sendeleistungen arbeiten kann. Es wird jeweils nur die Sendeleistung verwendet, die zum Zugriff auf das Netz erforderlich ist. Allgemein gesagt ist die benötigte Sendeleistung umso niedriger, je näher Sie der Antennenstation sind. Bevor ein Telefonmodell verkauft werden kann, muss die Erfüllung der Europäischen R&TTE-Richtlinie nachgewiesen werden. Die Hauptanforderung dieser Richtlinie ist der Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Benutzer und anderer Personen. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Ohr gemessen wurde, betrug $0,418 \text{ W/kg}$. Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung, bei normaler

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Der höchste SAR-Wert, der beim Testen dieses Geräts am Körper gemessen wurde, betrug 0,802 W/kg.

* Der empfohlene SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) gemittelt über zehn Gramm Gewebe. Dieser Grenzwert enthält einen großen Sicherheitspielraum für den Schutz von Personen und zur Berücksichtigung etwaiger Messabweichungen. SAR-Werte können aufgrund von nationalen Anforderungen an Berichterstattung und aufgrund von Netzfrequenzen schwanken. SAR-Information zu anderen Regionen finden Sie unter www.lgmobile.com.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung!

Verwenden Sie ausschließlich originale Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile von LG Electronics.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- ▶ Geben Sie das Gerät niemals in eine Mikrowelle da der Akku explodieren kann.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünnung oder Alkohol.)

- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in sehr rauchigen oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör wie etwa Kopfhörer mit Vorsicht. Vergewissern Sie sich das die Kabel sicher verstaут und die Antenne nicht unnötigerweise berühren.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby- Zeit verringert.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden. Schwere Verletzungen können die Folge sein.

Wenn Sie Musik hören vergewissern sie sich das die Lautstärke auf einem vernünftigen Level ist, so dass Sie ihre Umgebung noch immer mitbekommen. Dies ist z.B. besonders wichtig beim überqueren einer Straße.

Vermeiden Sie Hörschäden

Wir empfehlen daher ihr Handy nicht in der Nähe ihres Ohres an oder auszuschalten. Wir empfehlen ebenso die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein vernünftiges Level einzustellen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- ▶ Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- ▶ Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Richtlinien Kinder:

Stellen Sie sicher, dass die Schutzfolie des Displays sowie alle anderen Folien entfernt und entsorgt werden. Da Folien verschluckt oder eingeatmet werden können, sollten diese nicht in die Hände von Kindern fallen.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zur Pflege des Akkus

- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
 - ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist.
 - ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
 - ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
 - ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
 - ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
 - ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.

KU800 Funktionen

Telefon Übersicht

Frontansicht





Funktionstasten

Mit diesen Tasten können Sie die im unteren Teil der Anzeige dargestellten Funktionen ausführen.

Bestätigungstaste

Dient zur Auswahl von Menüoptionen und zum Bestätigen von Aktionen.

Korrekturtaste

- ▶ Durch kurzes Drücken dieser Taste wird jeweils ein Zeichen gelöscht.
Wenn Sie die Taste gedrückt halten, werden alle eingegebenen Zeichen gelöscht.
- ▶ Mit dieser Taste kehren Sie zum vorherigen Bildschirm zurück.

Wähltaste

- ▶ Telefonnummern wählen und Anrufe annehmen
- ▶ **Im Standbymodus:** Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe.

KU800 Funktionen

KU800 Funktionen

Linke Seitenansicht



Anschluss für Headset/
Ladegerät/Datenkabel 

Hinweis

- ▶ Stellen Sie sicher, dass das Telefon eingeschaltet ist und sich im Ruhezustand befindet, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

Seitliche Tasten 

- ▶ **Im Standbymodus (geöffnet):** Anpassen der Lautstärke der Tastentöne
- ▶ **Im Standbymodus (geschlossen):** Einschalten der LCD-Beleuchtung
- ▶ **Im Menü:** Blättern
- ▶ **Während eines Anrufes:** Lautstärkeregler für den Hörer

Hinweis

- ▶ Um Ihr Gehör zu schützen beträgt die maximale Lautstärke, bei geöffnetem Gerät Level 3.

Steckplatz für microSD-Speicherkarte

Rechte Seitenansicht



Gesprächsende-Taste 

- ▶ Ein-/Ausschalten (gedrückt halten)
- ▶ Anruf beenden oder ablehnen

Menütaste 

- ▶ Öffnen des Hauptmenüs
- ▶ Öffnen des Task Managers (lange drücken)

Direktwahl „Musik“ 

- ▶ Zugreifen auf das Menü „Musik“. Wechselt zum MP3-Player (während des Abspielens von Musik).

Rückseite



Verwendung des Touch Pads

- ▶ Bei den Tasten auf der Vorderseite handelt es sich um berührungsempfindliche Tasten.

Sicherheitshinweise für das Touch Pad

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Hände sauber und trocken sind.
 - Trocknen Sie bei der Verwendung des Geräts in einer feuchten Umgebung zunächst Ihre Hände und/oder das Touch Pad.



Bild der Kurzwahl Tasten

Hinweis: Die Kurzwahl-tasten können über die Displayeinstellungen [Menu #.2.1.1] eingeschaltet werden.

2. Normalerweise genügt ein leichter Druck auf das Touch Pad, um das Telefon zu bedienen. Setzen Sie das Gerät keinen starken Stößen aus, da dadurch die Sensoren der Sensortasten beschädigt werden können.
3. Drücken Sie mit der Fingerspitze auf den gewünschten Touch Button. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
4. Wenn sowohl das Display als auch die Touch Pad Beleuchtung deaktiviert sind, kann das Telefon nicht über das Touch Pad aktiviert werden. Drücken Sie , um die Beleuchtung der Startseite wieder einzuschalten (Sensortasten funktionieren nur, wenn die Beleuchtung aktiviert ist).
5. Wenn das Gerät geschlossen ist, ist automatisch die Tastensperre aktiviert. Bei eingehenden Gesprächen sind die Tasten automatisch aktiviert.
6. Das Touch Pad funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn die Schutzfolie noch auf den Tasten ist. Das Touch Pad funktioniert unter Umständen ebenfalls nicht einwandfrei, wenn Sie bei der Benutzung Handschuhe tragen.

7. Vermeiden Sie Berührungen mit metallischen Gegenständen oder anderen leitenden Materialien, da eine Berührung zu Fehlern führen kann.


Der Touch Pad Status bei Verwendung des Mobiltelefons

Das Touch Pad wird automatisch beim Schließen des Gerätes deaktiviert, damit Sie es nicht aus Versehen z.B. im Jackett, benutzen.

1. Wenn das Gerät geschlossen ist

- Wenn das Gerät geschlossen ist, sind die Tasten automatisch deaktiviert. Beim Öffnen werden die Tasten automatisch aktiviert.
- Um die Tasten im geschlossenen Zustand zu aktivieren, drücken Sie die Taste für die Lautstärken-Regelung zweimal. Danach sind die Tasten aktiv und Sie können das Telefon im geschlossenen Zustand benutzen.
- Die Tastenspeere aktiviert sich automatisch nach ca. 3 Sekunden, wenn keine weitere Eingabe stattfindet.

2. Im Gespräch

- Während eines Anrufes werden die Tasten automatisch deaktiviert. Dies ist unabhängig davon, ob das Gerät geschlossen oder geöffnet ist.
- Drücken Sie zum Aufheben des Sensortastenschutzes eine beliebige Taste außer .

Erste Schritte

Einsetzen der SIM-Karte

1. SIM-Karte einsetzen

Die SIM-Karte, auf der Ihre Telefonnummer, Serviceinformationen und Kontakte gespeichert sind, muss in das Telefon eingesetzt werden. Ohne eine eingesetzte und gültige SIM-Karte ist Ihr Mobiltelefon nicht verwendbar (außer für Notrufe). Entfernen Sie stets das Ladegerät und sonstige Zubehörteile vom Telefon, bevor Sie die SIM-Karte einsetzen oder herausnehmen. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde. Die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.



SIM-Karte einsetzen



SIM-Karte herausnehmen

Hinweis

► Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

2. Einlegen des Akkus.

Schieben Sie den Akku nach oben, bis er einrastet.



Akku entnehmen

Schalten Sie das Mobiltelefon aus. (Wenn Sie das Gerät nicht ausschalten, werden möglicherweise gespeicherte Telefonnummern und Nachrichten gelöscht.)

Drücken Sie die Taste zum Herausnehmen des Akkus, und halten Sie sie gedrückt. Schieben Sie den Akku dann ganz nach unten.



Aufladen des Akkus

Bevor Sie das Mobiltelefon mit dem Ladegerät verbinden können, müssen Sie den Akku einsetzen.



1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts mit dem Anschluss an der linken Seite des Telefons, bis er hörbar einrastet. Beachten Sie dabei die in der Abbildung angezeigte Pfeilrichtung.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ladegeräts an eine Netzsteckdose an.



Hinweis

- Benutzen Sie nur das Ladegerät, das im Lieferumfang enthalten ist.

3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.

Hinweise!

- *Wenden Sie beim Einstecken bzw. Abziehen des Steckers keine Gewalt an, da andernfalls das Telefon bzw. das Ladegerät beschädigt werden könnten.*
- *Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.*
- *Entfernen Sie niemals den Akku während das Ladegerät angeschlossen ist. Warten Sie bis der Akku vollständig aufgeladen ist.*

Entfernen des Ladegeräts

Trennen Sie das Ladegerät vom Telefon, indem Sie den Stecker vorsichtig herausziehen.



Erste Schritte

Verwenden einer microSD-Speicherkarte (optionales Zubehör)



<microSD-Speicherkarte>

<So setzen Sie eine microSD-Speicherkarte ein>

1. Schalten Sie das Telefon aus. Wird die microSD-Karte eingesetzt oder entfernt, während das Telefon eingeschaltet ist, können die Daten auf der Speicherkarte gelöscht werden.
2. Heben Sie die Kunststoffabdeckung des microSD-Steckplatzes an.



3. Führen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die Goldkontakte der microSD-Karte müssen nach oben zum Display weisen. Setzen Sie die microSD-Karte vorsichtig ein. Tritt ein Widerstand auf, stellen Sie sicher, dass Sie die Karte in der richtigen Ausrichtung einführen und dass der Steckplatz nicht durch Fremdkörper blockiert ist.
4. Schieben Sie die Karte ein, bis sie hörbar einrastet. Erst dann ist die microSD-Karte vollständig verriegelt.




5. Schließen Sie die Kunststoffabdeckung.
6. Um die Speicherkarte zu entfernen, schalten Sie das Telefon aus, öffnen Sie die Steckplatzabdeckung und drücken Sie die microSD-Karte leicht hinein, um sie zu entriegeln. Ziehen Sie die Speicherkarte dann vorsichtig heraus.

Achtung:

- ▶ Warten Sie, bis Schreibvorgänge auf der Karte vollständig abgeschlossen sind, bevor Sie die Karte entnehmen.
- ▶ In der richtigen Ausrichtung kann die Speicherkarte problemlos in den Steckplatz eingeführt werden.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten vom Typ microSD.
- ▶ Wenn die microSD Speicherkarte mit FAT32 formatiert wurde bitten wir Sie die Karte mit FAT16 neu zu formatieren.


Weitere Informationen zu microSD-Speicherkarten finden Sie in der Dokumentation zur Karte.

Speicherkarte formatieren

Bevor Sie die Speicherkarte benutzen können, muss diese formatiert werden. Nachdem Sie die Speicherkarte eingelegt haben, wählen Sie Menü > Einstellungen > Telefoneinstellungen > Speicherstatus > Speicherkarte formatieren, dann bestätigen Sie mit . Diese Funktion sollte nur ausgeführt werden, wenn Sie die Speicherkarte zum ersten Mal in diesem Gerät benutzen. Während des Formatierens werden diverse Ordner für die verschiedenen Dateitypen des Handys angelegt.


Einschalten/Ausschalten des Telefons

Einschalten des Telefons

Stellen Sie sicher, dass eine SIM-Karte in das Mobiltelefon eingesetzt und der Akku aufgeladen ist. Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon einschaltet. Geben Sie den PIN-Code ein, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten haben (wenn die PIN-Code-Abfrage aktiviert ist).

Nach wenigen Sekunden werden Sie im Netz registriert.

Ausschalten des Telefons

Drücken Sie die Taste , und halten Sie sie gedrückt, bis sich das Telefon ausschaltet. Dies kann einige Sekunden dauern.

Erste Schritte

Zugriffscodes

Sie können mithilfe der in diesem Abschnitt beschriebenen Zugriffscodes eine unberechtigte Nutzung Ihres Telefons verhindern. Sie können die Zugriffscodes (ausgenommen PUK und PUK2) mit der Option Codes ändern [Menü #.1.4.3] ändern.

PIN-Code (4 bis 8 Stellen)

Der PIN-Code (PIN = Personal Identification Number) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigter Nutzung. Den PIN-Code erhalten Sie normalerweise zusammen mit der SIM-Karte. Wenn die PIN Eingabe aktiviert ist, wird die PIN bei jedem Einschalten des Mobiltelefons abgefragt. Wenn die PIN-Anforderung deaktiviert ist, registriert sich das Telefon im Netz, ohne vorher die PIN abzufragen.

PIN2-Code (4 bis 8 Stellen)

Der PIN2-Code, den Sie zusammen mit Ihrer SIM-Karte erhalten, ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen, wie z. B. Rufnummernbeschränkung, erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK-Code (4 bis 8 Stellen)

Den PUK-Code (PUK = PIN Unlocking Key) benötigen Sie zum entsperren einer gesperrten PIN. Den PUK-Code erhalten Sie meist zusammen mit der SIM-Karte. Ist dies nicht der Fall, bitten Sie den Kundendienst Ihres Netzbetreibers um den Code. Wenn Sie den Code verloren haben, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

PUK2-Code (4 bis 8 Stellen)


Mit einigen SIM-Karte erhalten Sie einen PUK2-Code. Dieser ist zum entsperren eines gesperrten PIN2- Codes erforderlich. Wenn Sie den Code verloren haben, wenden Sie sich an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers.

Sicherheitscode (4 bis 8 Stellen)

Mit dem Sicherheitscode kann das Telefon gegen unberechtigte Verwendung gesperrt werden. Standardmäßig lautet der Sicherheitscode „0000“. Sie benötigen den Sicherheitscode, wenn Sie alle Telefoneinträge löschen und die Werkseinstellungen wieder herstellen möchten.

Anzeigesymbole


Bildschirm "SIM-Karte einlegen"

Dies ist der Startbildschirm des Telefons, der angezeigt wird, wenn keine SIM-Karte eingesetzt oder die eingesetzte SIM-Karte ungültig ist. Von diesem Bildschirm können Sie nur Notrufe tätigen und das Telefon ausschalten. Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die  Taste länger gedrückt.

Aufbau des Bildschirms

Ist keine SIM-Karte eingesetzt, werden Sie mit einer Animation aufgefordert, eine SIM-Karte einzusetzen. Ist die in das Telefon eingesetzte SIM-Karte ungültig, zeigt eine Animation an, dass die SIM-Karte gesperrt ist.

Notruffunktion

Die rechte Auswahl Taste wird als "Notruf" angezeigt. Drücken Sie die rechte Auswahl Taste oder wählen Sie eine Notrufnummer über die Zifferntasten, und drücken Sie dann die Taste , um den Notruf zu tätigen.

Standby-Bildschirm

Der Standby-Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie eine geeignete SIM-Karte eingesetzt und das Telefon eingeschaltet haben.


Aufbau des Bildschirms

Der Standby-Bildschirm enthält den Netzbetreibernamen, Symbole sowie Datum und Uhrzeit in einem Hintergrundbild. Sie können das Hintergrundbild über das Menü Display-Einstellungen ändern.

Nummernbildschirm

Der Nummernbildschirm wird angezeigt, wenn im Standby-Bildschirm eine Zifferntaste gedrückt wird.

Aufbau des Bildschirms


Der Nummernbildschirm enthält Statusanzeigen, die gewählte Nummer und das Auswahlmü. Die Statusanzeigen sind mit denen des Standby-Bildschirms identisch. Sie können Schriftgröße und Farbe über das Menü Display-Einstellungen ändern. Sie können einen Anruf tätigen, wenn Sie durch Drücken von  eine Rufnummer wählen.

Erste Schritte

Auswahltaсте

Mit den Auswahltaстen können Sie mehrere Funktionen ausführen, während Sie eine Nummer wählen. Über die linke Auswahltaсте können Sie einen Videoanruf tätigen, eine Nachricht an die Rufnummer senden oder die Nummer im Verzeichnis „Kontakte“ speichern.

Bildschirm „Telefonsperrе“

Wenn die Telefonsperrе aktiviert ist, können Sie lediglich Notrufe tätigen, die Sperrе aufheben und das Telefon von diesem Bildschirm ausschalten. Sie schalten das Telefon aus, indem Sie die  Taste länger gedrückt halten.


Aufbau des Bildschirms

Der Bildschirm Telefonsperrе unterscheidet sich nur darin vom Standby-Bildschirm, dass anstelle der Auswahlmenüs die Menüs für Notruf und Entsperren angezeigt werden.

Notruffunktion

Sie können mit der linken Auswahltaсте Notrufe tätigen. Wie beim Bildschirm Keine SIM können nur Notrufnummern gewählt werden.

Aufheben der Telefonsperrе

Wenn Sie die  drücken, werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben, um die Telefonsperrе aufzuheben. Sie können den Sicherheitscode unter Codes ändern konfigurieren (#. Einstellungen > 1. Telefoneinstellungen > 4. Sicherheit > 3. Codes ändern). Wenn Sie einen falschen PIN-Code eingeben, bleibt die Telefonsperrе aktiviert. Wenn Sie den richtigen PIN-Code eingeben, wird die Sperrе aufgehoben und der Standby- Bildschirm angezeigt. Wenn Sie das Telefon bei aktivierter Telefonsperrе ausgeschaltet haben, ist die Sperrе immer noch aktiviert, nachdem Sie das Telefon wieder einschalten.





Anrufsperrе und Sperrkennwort

Dieser Service blockiert unter bestimmten Bedingungen den Anruf-Service. Die Einstellung kann jedoch mittels der Funktion Anrufsperrе angepasst werden (#. Einstellungen > 5. Anrufeinstellungen > 2. Anrufsperrе). Für die Anrufsperrе benötigen Sie das Sperrkennwort. Sie erhalten das Kennwort vom Kundendienst Ihres Dienstbieters, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden. Während dieser Service aktiviert ist, hört der Anrufer eine Meldung, die Weiterleitung ihres Anrufes sei aufgrund der Anrufsperrе nicht möglich.


Allgemeine Funktionen

Anrufen und Entgegennehmen von Anrufen


Sprachanrufe




1. Geben Sie die gewünschte Rufnummer einschließlich Vorwahl ein.
 - ▶ Um eine Ziffer zu löschen, drücken Sie die Taste .
 - Um alle Ziffern zu löschen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Drücken Sie die Taste , um die Verbindung aufzubauen.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste , oder schieben Sie das Mobiltelefon zu.

Hinweis

- ▶ Aktivieren Sie die Sensortasten, und drücken Sie die Taste , um den Lautsprecher während eines Gesprächs einzuschalten.



Anrufe über die Anruflisten tätigen

1. Drücken Sie im Standbymodus die Taste . Daraufhin werden die Telefonnummern des letzten eingehenden, ausgehenden und verpassten Anrufe angezeigt.

2. Wählen Sie die gewünschte Nummer mithilfe von  / .
3. Drücken Sie , um die gewünschte Nummer anzurufen.

Videoanrufe tätigen


In Gebieten mit UMTS-Netz können Sie Videoanrufe tätigen. Die Verbindung wird hergestellt, wenn die angerufene Person über ein UMTS-Telefon in einem Gebiet mit UMTS Netz verfügt. Um einen Videoanruf zu führen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Geben Sie die Rufnummer mit den Zifferntasten ein, oder wählen Sie die Telefonnummer aus einer Anrufliste aus.
 - ▶ Fehleingaben können Sie korrigieren, indem Sie kurz die Taste  drücken, um die letzte Ziffer zu löschen, wenn Sie, die  Taste gedrückt halten, gelangen Sie direkt in den Standby Modus.
2. Wenn Sie für den Anruf das Headset verwenden möchten, vergewissern Sie sich, dass es angeschlossen ist.
3. Drücken Sie zum Aufrufen der Videofunktion die linke Auswahl Taste [Opt.], und wählen Sie Videoanruf tätigen.

Allgemeine Funktionen




Hinweis

► Es kann einige Zeit dauern, bis die Verbindung für den Videoanruf hergestellt ist. Bitte haben Sie etwas Geduld. Wie schnell die Verbindung hergestellt werden kann, hängt auch davon ab, wie schnell Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegennimmt. Während die Verbindung für den Videoanruf aufgebaut wird, wird auf dem Display Ihr eigenes Bild angezeigt. Sobald Ihr Gesprächspartner den Anruf entgegengenommen hat, wird sein Bild angezeigt.



4. Ändern Sie bei Bedarf die Position der Kamera.
5. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die  -Taste, oder klappen Sie das Mobiltelefon zu.

Sprach- oder Videoanrufe mithilfe des Telefonbuchs



Sie können ganz bequem Personen anrufen, deren Nummer Sie im Telefonbuch als Kontakt gespeichert haben.

1. Drücken Sie die  um das Telefonbuch aufzurufen.
2. Blättern Sie zum entsprechenden Kontakt, um diesen anzurufen.
3. Drücken Sie die Taste , um einen Sprachanruf zu tätigen. Drücken Sie die linke Auswahl Taste, und wählen Sie die Option Videoanruf tätigen, um einen Videoanruf zu initiieren.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die Taste .

Anrufe ins Ausland

1. Drücken Sie für die Landesvorwahl die Taste .
Das Pluszeichen leitet die Landesvorwahl ein.
2. Geben Sie die Landesvorwahl, Ortsvorwahl (ohne die 0) und die Teilnehmernummer ein.
3. Drücken Sie die Taste .

Einstellen der Hörerlautstärke


Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die Tasten  auf der linken Seite des Telefons. Im Standbymodus können Sie die Tastenlautstärke  anpassen.



Entgegennehmen eines Anrufs

Wenn Sie angerufen werden, ertönt der Klingelton, und das entsprechende Symbol blinkt auf dem Display. Wenn der Anrufer identifiziert werden kann, wird seine Rufnummer (oder sein Name, sofern er als Kontakt gespeichert ist) angezeigt.


1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen schieben Sie das Telefon auf.

Hinweis


- Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie , oder drücken Sie zweimal die rechte Auswahl Taste.
- Wenn Sie als Antwortmodus die Option Annahmetaste (Menü #.5.0.4) einstellen, können Sie den Anruf nach aufschieben des Gerätes durch drücken der Annahmetaste führen.

- ▶ Wenn Sie als Antwortmodus die Option Beliebige Taste drücken eingestellt haben, können Sie durch Drücken einer beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste ) einen Anruf entgegennehmen.
2. Um den Anruf zu beenden, schieben Sie das Gerät zu oder drücken Sie die Taste .


Hinweis

- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.
- ▶ Wenn ein kompatibles Headset angeschlossen ist, können Sie den Anruf entweder über das Telefon oder über die entsprechende Taste am Headset entgegennehmen. Um einen eingehenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie .
- ▶ Sie können den Klingelton stumm schalten, indem Sie die seitliche Leiser-Taste gedrückt halten.

Profil "Nur vibrieren" direkt anwählen

Sie können das Profil "Nur vibrieren" aktivieren, indem Sie das Telefon öffnen und die Taste  drücken und gedrückt halten.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken () auf dem LCD-Display des Telefons angezeigt. Die Signalstärke kann variieren, insbesondere innerhalb von Gebäuden. Unter Umständen ist der Empfang in der Nähe eines Fensters besser.

Texteingaben

Mit der Tastatur können Sie alphanumerische Zeichen eingeben. Texteingaben sind beispielsweise zum Erstellen von Kontakten, zum Schreiben von Mitteilungen oder Grußnachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet.

ABC-Modus

Drücken Sie bei der Texteingabe die Taste, auf der der gewünschte Buchstabe steht, einmal oder mehrmals hintereinander, bis der gewünschte Buchstabe angezeigt wird.

Allgemeine Funktionen

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die **#*#** Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.

Ändern des Texteingabemodus

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird in der rechten oberen Ecke des Displays der Texteingabemodus angezeigt.
2. Drücken Sie die Taste **#*#**, um zwischen T9Abc, T9abc, Abc, abc und 123 zu wechseln.

Schreiben von Wörtern im T9-Modus

Mithilfe des T9-Modus lassen sich Wörter mühelos eingeben. Bei dieser Eingabemethode wird während der Eingabe das im Telefon integrierte Wörterbuch verwendet. Mit jedem Tastendruck ändert sich die Anzeige, so dass immer das wahrscheinlichste Wort angezeigt wird.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Texteingabe mit den Tasten **2=** bis **9=**. Drücken Sie jede Taste nur einmal pro Buchstabe.

- ▶ Das Wort ändert sich mit jedem Tastendruck. Lassen Sie sich von der Anzeige nicht beirren, sondern geben Sie das Wort erst vollständig ein.
- ▶ Erst wenn es dann immer noch nicht richtig angezeigt wird, drücken Sie so oft die Taste ***#***, bis das gewünschte Wort angezeigt wird.

Beispiel

Drücken Sie die Tasten **4=** **6=** **6=** **3=**, bis „Lieder“ erscheint. Drücken Sie dann die Taste ***#***, um das Wort in „Kiefer“ zu ändern.

- ▶ Wenn das gewünschte Wort in der Auswahlliste nicht enthalten ist, können Sie es im ABC-Modus eingeben.
2. Geben Sie das gesamte Wort ein, bevor Sie Zeichen ändern oder löschen.
 3. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die **0=** Taste drücken.

Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **←**. Um ganze Wörter zu löschen, drücken Sie die Taste **↵** und halten Sie sie gedrückt.

Schreiben von Wörtern im ABC-Modus

Geben Sie den Text mit den Tasten **2=** bis **9=** ein.

1. Drücken Sie so oft die entsprechende Nummerntaste, bis das gewünschte Zeichen angezeigt wird:

- ▶ Einmal für den ersten Buchstaben,
 - ▶ zweimal für den zweiten Buchstaben
 - ▶ und so weiter.
2. Um ein Leerzeichen einzufügen, drücken Sie einmal die Taste **0**. Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie die Taste **☐**. Um den gesamten Text zu löschen, drücken Sie die Taste **☐**, und halten Sie sie gedrückt. Jede Taste kann für mehrere Symbole verwendet werden. Der folgenden Tabelle können Sie entnehmen, welche Zeichen den verschiedenen alphanumerischen Tasten zugeordnet sind.

Taste	Reihenfolge der Buchstaben und Symbole	
	Kleinbuchstaben	Großbuchstaben
1	., ? ! " ' - () @ / : _	., ? ! " ' - () @ / : _
2	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç	A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
4	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n o 6 ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ò
7	p q r 7 B \$	P Q R 7 B \$
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	Leerzeichen, 0	Leerzeichen, 0

Hinweis

- ▶ Über die Option Eingabemethode können Sie die Sprache wählen. Diese wiederum bestimmt, welche Zeichen den einzelnen Tasten in welcher Reihenfolge zugeordnet sind.

Schreiben im 123-Modus (Nummern-Modus)

Im 123-Modus können Sie Ziffern (z. B. eine Telefonnummer) in eine Textmitteilung eingeben. Geben Sie die Ziffern mit den entsprechenden Tasten ein. Wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

Einfügen von Sonderzeichen

Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen. Um ein Symbol bzw. Sonderzeichen einzufügen, drücken Sie die mittlere Auswahl Taste [Symbol]. Wählen Sie mit den Navigationstasten und den Zifferntasten das gewünschte Symbol bzw. Sonderzeichen aus, und drücken Sie die Taste **☐K**.

Übersicht über die Menüfunktionen

Sie rufen ein Menü auf, indem Sie im Standby-Bildschirm die Taste **OK** drücken. Navigieren Sie zur gewünschten Option, und drücken Sie die Taste **OK**, um das Untermenü zu öffnen.

Sie können ein Untermenü auch direkt aufrufen, indem Sie die entsprechende Zifferntaste drücken (siehe Aufstellung unten). Das Hauptmenü besteht aus den folgenden Menüs der ersten und zweiten Ebene.

1. Unterhaltung

- 1.1 Spiele & Anwendungen
- 1.2 Mehr Spiele
- 1.3 Java-Einstellungen

2. Orange World

- 2.1 Homepage
- 2.2 Gehe zu URL
- 2.3 Bookmarks
- 2.4 Gespeicherte Seiten
- 2.5 Browsereinstellungen

3. Music player

- 3.1 Aktueller Titel
- 3.2 Alle Tracks
- 3.3 Playlists

4. Kamera

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera

5. Nachrichten

- 5.1 Neu erstellen
- 5.2 Eingang
- 5.3 Entwürfe
- 5.4 Ausgang
- 5.5 Gesendete
- 5.6 E-Mail
- 5.7 Vorlagen
- 5.8 Nachrichteneinstellungen

6. Mein Telefon

- 6.1 Bilder
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Spiele & Anwendungen
- 6.5 Bluetooth-Ordner
- 6.6 Andere Dateien
- 6.7 Speicherkarte

7. Organizer

- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Aufgaben
- 7.4 Notiz
- 7.5 Rechner
- 7.6 Umrechner
- 7.7 Weltzeit
- 7.8 Sprachaufzeichnung

8. Kontakte

- 8.1 Neu hinzu
- 8.2 Kontaktliste
- 8.3 Gruppen
- 8.4 Kurzwahl
- 8.5 Servicerrufnummern
- 8.6 Eigene Nummer
- 8.7 Einstellungen

9. Ruflisten

- 9.1 Alle Anrufe
- 9.2 Gewählte Rufnummern
- 9.3 Empfangene Anrufe
- 9.4 Verpasste Anrufe

* **SIM-Dienste/Weckrufe**
(wenn die SIM-Karte
SAT nicht unterstützt)

0. Videoanruf

#. Einstellungen

- #.1 Telefoneinstellungen
- #.2 Displayeinstellungen
- #.3 Java-Einstellungen
- #.4 Nachrichteneinstellungen
- #.5 Anrufeinstellungen
- #.6 Kontakteinstellungen
- #.7 Verbindungen

Unterhaltung [Menü 1]

Spiele & Anwendungen

Menü 1.1

Durch Auswahl dieses Menüs können Sie einige Anwendungen ganz einfach ausführen. Alle Spiele und Anwendungen im Ordner „Spiele & Anwendungen“ sind Java-Anwendungen (MIDlets). Anwendungen, die vom Portal heruntergeladen wurden, werden standardmäßig im Ordner „Spiele & Anwendungen“ gespeichert.

Mehr Spiele

Menü 1.2

Über diesen Link können Sie eine Anwendung herunterladen. Bitte beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Services zusätzliche Gebühren anfallen können.

Java-Einstellungen

Menü 1.3

Profil aktivieren

1. Wählen Sie das Profil aus welches Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie dann oder aktivieren Sie es über das "Options" Menü.

Profile hinzufügen

1. Wählen Sie "Neu hinzufügen".
Die folgenden Einstellungen müssen konfiguriert werden.

Servicename	Geben Sie einen Kontonamen für das Profil ein.
Verbindungsmodus	Wählen Sie die Art der Verbindung aus. (Standard ist TCP mit Proxy)
IP-Adresse	Geben Sie die vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellte IP-Adresse ein.
Proxy-Server-Anschlu	Hier kann der verwendete Port ausgewählt werden. Abhängig vom Verbindungsmodus.
Zugangspunkt APN	Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der Liste.

2. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Fertig], um etwaige Änderungen zu speichern.
Die Einstellungen können über das Optionsmenü verändert werden.

Orange World [Menü 2]

Homepage

Menü 2.1

Sie können den Webbrowser aufrufen und das mobile Internetportal von Orange besuchen.

- ▶ Sie können Orange World auch direkt aufrufen. Drücken Sie dazu im Standbymodus die rechte Auswahl taste.



Gehe zu URL

Menü 2.2

Adresse eingeben

(Menü 2.2.1)

Sie können URLs manuell eingeben und so auf die dazugehörige Webseite zugreifen.

- ▶ Drücken Sie Taste  oder die rechte Auswahl taste [Symbol], um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben. Es wird daraufhin eine Liste mit Sonderzeichen angezeigt.
- ▶ Drücken Sie zum Wechseln des Eingabemodus die Taste .

Verlauf

(Menü 2.2.2)

Enthält eine Übersicht über kürzlich besuchte Seiten.

Bookmarks

Menü 2.3

Häufig besuchte Webseiten oder URLs können Sie speichern. Für Lesezeichen können die **Vorgänge Öffnen, Senden, Neu hinzufügen, Bearbeiten, Markieren** oder **Löschen** ausgeführt werden. Einige vorkonfigurierte URLs sind bereits als Lesezeichen gespeichert.

Neue Lesezeichen hinzufügen

1. Drücken Sie die rechte Funktionstaste Hinzuf.
2. Geben Sie eine Bezeichnung für die Seite sowie die URL ein.
3. Drücken Sie zum Speichern die rechte Auswahl taste [Fertig].

So stellen Sie eine Verbindung zu dem gewünschten Lesezeichen her

Drücken  oder wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Öffnen**.

Lesezeichen an andere senden

Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Senden**. Sie können die Lesezeichen als Nachricht oder als **E-Mail** senden.

Lesezeichen entfernen

Wählen Sie im Menü **Optionen** den Eintrag **Löschen**. Mithilfe der Option **Markieren** können Sie mehrere Lesezeichen gleichzeitig löschen.

Gespeicherte Seiten

Menü 2.4

Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Browsereinstellungen

Menü 2.5

Sie können für den Browser die Einstellungen für Darstellung, Sicherheit und Zertifikate festlegen.

Profil

(Menü 2.5.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste **OK** drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Sicherheit

(Menü 2.5.2)

Zertifikate

In diesem Menü kann ggf. eine Liste mit Stamm-/CA Zertifikaten für WTLS/TLS gefunden werden. Zertifikate können angezeigt oder aus der Liste gelöscht werden.

Sitzung löschen

Mit dieser Option können sichere (WTLS/ TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden. Löschen Sie Sitzungsdaten, um eine neue sichere Sitzung zu öffnen.

Zeichencodierung

(Menü 2.5.3)

Legt den Standardzeichensatz fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

Automatisch, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF- 8).

Scrolling

(Menü 2.5.4)

Hiermit legen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit fest, indem Sie die Zahl der zu durchlaufenden Zeilen angeben.

Wählen Sie entweder „Klein (1 Zeile)“, „Mittel (2 Zeilen)“ oder „Groß (3 Zeilen)“.

Bilder anzeigen

(Menü 2.5.5)

Um Bilder während einer WAP Verbindung anzuzeigen oder nicht.

Orange World

Hinweis

Das Aktivieren dieser Funktion verzögert die Anzeige von Bildern, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass der Browser Bilder herunterlädt, und sorgt so für eine schnellere Übertragung.

Cache

(Menü 2.5.6)

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen der gleichen Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies

(Menü 2.5.7)

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

JavaScript

(Menü 2.5.8)

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert sein soll.

Einst. zurücksetzen

(Menü 2.5.9)

Wählen Sie diese Option, um den Browser des Telefons auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Music player [Menü 3]

Aktueller Titel

Menü 3.1

Dieses Menü wird aktiviert, wenn derzeit Tracks wiedergegeben werden.

Alle Tracks

Menü 3.2

Sie können alle im Telefon oder auf der externen Speicherkarte gespeicherten Musikdateien anzeigen.

Playlists

Menü 3.3

Durch Auswahl einzelner Tracks im Menü „Alle Tracks“ können Sie eigene Playlists erstellen.

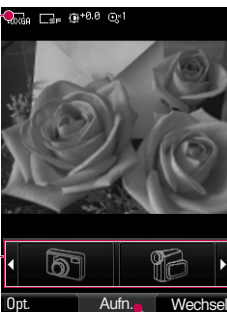
Kamera [Menü 4]

Kamera

Menü 4.1

Mit dieser Anwendung können Sie Fotos machen. Sie können Fotos in der gewünschten Größe aufnehmen und im Adressbuch, als Hintergrundbild verwenden. Die aufgenommenen Fotos können Sie als Nachricht, E-Mail oder per Bluetooth versenden.

Zeigt die aktuellen Kameraeinstellungen an.



Mittels **◀ / ▶** können Sie zwischen Kamera und Videokamera wechseln.

Über die rechte Auswahl taste können Sie zwischen der Kamera auf der Front und auf der Rückseite wechseln.

Drücken Sie zum Aufnehmen von Fotos die Taste **OK**.

1. Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Opt.** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:
 - ▶ Mit **◀ / ▶** können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
 - ▶ Wählen Sie mittels **▲ / ▼** den gewünschten Eintrag, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Auswahl taste [Auswählen] oder **OK**.

Gehe zu	Der Ordner Bilder wird aufgerufen, und die darin enthaltenen Bilder werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von [OK] können Sie ein Bild ansehen. Sie können das Bild auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht , E-Mail oder mittels Bluetooth .
Größe	1600x1200 ([OK]), 1280x960 ([OK]), 640x480 ([OK]), 320x240 ([OK]), Hintergrund ([OK]), 176x144 ([OK]), Kontakt ([OK])
Qualität	Superfein ([OK]), Fein ([OK]), Standard ([OK])
Blitz	Aus, Immer ein ([OK]), Bei Aufnahme ([OK]) ▶ Im Vorschaumodus können Sie die Kamerabeleuchtung mittels [OK] ein- oder ausschalten.
Serienaufnahme	Eins, Drei ([OK]), Sechs ([OK]), Neun ([OK]) (Hinweis: Die Serienaufnahme ist nicht unbedingt bei jeder Größe verfügbar)
Zoom	x1 ([OK]), x2 ([OK]) (Hinweis: Der Zoom hängt von der gewählten Auflösung ab) ▶ Mit [OK] und [OK] können Sie das Bild im Vorschaumodus vergrößern bzw. verkleinern.
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm. ▶ Die Helligkeit können Sie im Vorschaumodus mittels [OK] anpassen.

Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Autom. , Tageslicht , Bewölkt , Schattig , Floresz.
Nachtmodus	Wenn Sie Ein wählen, können Sie im Dunklen bessere Bilder aufnehmen.
Rahmen-Aufnahme	Bei der Aufnahme eines Bildes können Sie 9 verschiedene Rahmeneffekte anwenden. (nur bei Hintergrundgröße verfügbar)
Timer	Sie können die Auslösezeit der Kamera verzögern. Aus, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek. – wenn der Timer aktiviert ist, wird [OK] angezeigt.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Ton	Wählen Sie den gewünschten Auslöserton.
Speicher	Wählen Sie den Speicherort: Entweder Telefon oder Extern.
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Wechseln	Sie können zwischen dem internen oder externen Speicher wechseln.
Vorschaustil	Normal, Vollbild

- Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahltaste [Beend.].
- Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **[OK]**.
- Drücken Sie **[OK]**, um das Bild zu speichern. Es wird im Ordner „Bilder“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert. Sie können das Bild durch Drücken der rechten Auswahltaste [Senden] als Nachricht/E-Mail oder per Bluetooth umgehend versenden.

Hinweis

Drücken Sie **[OK]**, um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne das Foto zu speichern.

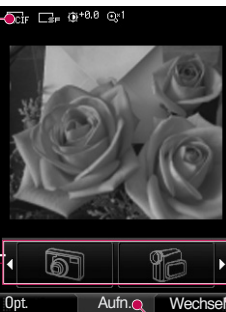
Kamera

Videokamera

Menü 4.2

Mit dieser Anwendung können Sie einen Videoclip aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie einen Videoclip per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.

Zeigt die aktuellen Kameraeinstellungen an.



Mittels **◀ / ▶** können Sie zwischen Kamera und Videokamera wechseln.

Über die rechte Auswahl taste können Sie zwischen der Kamera auf der Front und auf der Rückseite wechseln.

Drücken Sie die Taste **OK**, um einen Videoclip aufzunehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahl taste, um das Menü **Opt.** aufzurufen, und legen Sie die gewünschte Umgebung wie folgt fest:
 - ▶ Mit **◀ / ▶** können Sie zwischen den Menüoptionen wechseln.
 - ▶ Wählen Sie mittels **▲ / ▼** den gewünschten Eintrag, und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken der Auswahl taste [Auswählen] oder **OK**.

Gehe zu	Der Ordner Videos wird auferufen, und die darin enthaltenen Videos werden als Miniaturbilder angezeigt. Durch Drücken von [OK] können Sie ein Video ansehen. Sie können das Video auch an andere senden. Möglich ist dies als Nachricht , E-Mail oder mittels Bluetooth .
Größe	320x240 ([OK]), 176x144 ([OK]), 128x96 ([OK])
Qualität	Superfein ([OK]), Fein ([OK]), Standard ([OK])
Blitz	Aus, Immer ein ([OK]). Bei Aufnahme ([OK]) ▶ Im Vorschaumodus können Sie die Kamerabeleuchtung mittels [OK] ein- oder ausschalten.
Zoom	x1 ([OK]), x2 ([OK]) (Hinweis: Die verfügbare Zoomstufe hängt von der Bildgröße ab.) ▶ Mit [OK] und [OK] können Sie das Bild im Vorschaumodus vergrößern bzw. verkleinern.
Helligkeit	Von -2,0 bis 2,0 in Schritten von 0,5. Je höher die Helligkeitsstufe, desto heller ist der Bildschirm. ▶ Die Helligkeit können Sie im Vorschaumodus mittels [OK] anpassen.

Weißabgleich	Sie können den Ton des Hintergrundbilds dem Wetter entsprechend einstellen. Autom. , Tageslicht , Bewölkt , Schattig , Fluoresz.
Nachtmodus	Wenn Sie Ein wählen, können Sie nachts bessere Bilder aufnehmen.
Effekt	Aus, Schwarzweiß, Negativ, Sepia.
Dauer	Wählen Sie die gewünschte Aufnahmedauer. Nachricht , 30 Sek. , 1 Min. , 2 Min. , 5 Min. , 60 Min.
Speicher	Wählen Sie das Speichermedium: Entweder Telefon oder Extern.
Spiegeln	Durch Auswahl von Ein aktivieren Sie den Spiegeleffekt.
Ton	Legen Sie fest, ob die Aufnahme mit Ton erfolgen soll.
Wechseln	Sie können zwischen dem internen oder externen Speicher wechseln.

2. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Beend].
3. Wählen Sie den gewünschten Bildausschnitt, und drücken Sie **[OK]**, um mit der Aufnahme zu beginnen. Drücken Sie **[OK]**, um die Aufnahme zu beenden.
▶ Sie können die Aufnahme durch Drücken der rechten Auswahl taste [Pause] anhalten.
4. Drücken Sie **[OK]**, um den Videoclip zu speichern. Er wird im Ordner „Videos“ unter „Eigene Dateien“ gespeichert. Sie können den Videoclip durch Drücken der rechten Auswahl taste [Senden] als Nachricht/ E-Mail oder per Bluetooth umgehend versenden.

Hinweis

Drücken Sie **[OK]**, um zum Vorschaumodus zurückzukehren, ohne den Videoclip zu speichern.

Nachrichten [Menü 5]

Neu erstellen

Menü 5.1

Nachricht

(Menü 5.1.1)

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, Video- und Audiodateien besteht.

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.

Optionen im Feld „Nachricht“

- ▶ **Einfügen:** Sie können folgende Vorgänge ausführen:

1. **Bilder:** Fügen Sie ein Bild ein.
(Ein Bild pro Seite)

2. **Bild aufnehmen:** Das Kameramodul wird aufgerufen, und Sie können ein Foto aufnehmen. Das Bild wird dann in das Nachrichtenfenster eingefügt. (Ein Bild pro Seite).

3. **Videos:** Fügen Sie einen Videoclip ein. (Ein Videoclip pro Seite)

4. **Video aufnehmen:** Die Videoaufnahme wird gestartet, und Sie können ein Video aufnehmen. Das aufgezeichnete Video wird dann in das Nachrichtenfenster eingefügt. (Ein Videoclip pro Seite)

5. **Sounds:** Fügen Sie eine Audiodatei ein. (Eine Audiodatei pro Seite)

6. Sound aufnehmen:

Das Sprachaufzeichnungsmodul wird aufgerufen, und Sie können eine Sprachdatei aufnehmen. Die aufgezeichnete Audiodatei wird dann in das Nachrichtenfenster eingefügt. (Eine Audiodatei pro Seite)

7. **Kontaktdetails:** Fügen Sie einen in den Kontakten gespeicherten Namen oder eine Rufnummer ein. Wählen Sie, ob Sie nur den Namen, nur die Nummer oder sowohl den Namen als auch die Nummer einfügen möchten, und drücken Sie **OK**. Die Kontakte werden geöffnet, und Sie können den gewünschten Kontakt herausuchen.

8. **Vorlage:** Fügen Sie eine auf dem Telefon gespeicherte Textvorlage ein. Wählen Sie die Textvorlage aus, und drücken Sie **OK**. Die ausgewählte Vorlage wird im Fenster „Nachricht“ eingefügt.

9. **Cc:** Hier können Sie einen Cc Empfänger angeben.

0. **Betreff:** Wählen Sie dieses Element, um eine Betreffzeile einzufügen.

*. **Seite hinzu:** Hiermit fügen Sie eine neue Seite hinzu.

#. **Symbol:** Fügen Sie Sonderzeichen oder Symbole ein. Drücken Sie nach Eingabe der entsprechenden Zifferntasten die Taste **OK**.

- ▶ **Empfänger hinzufügen:** Sie können Empfänger entweder über die Kontakte einfügen oder die Nummer direkt eingeben.
 - ▶ **Senden:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht zu senden.
 - ▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.
 - ▶ **Wörterbuch:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
 - ▶ **Zu Wörterb. hinz.:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
 - ▶ **Abbrechen:** Wählen Sie diese Option, um die Bearbeitung zu beenden.
2. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Fortf.]. Sie können Empfänger entweder über die Kontakte einfügen oder die Nummer direkt eingeben. (Sie können bis zu 10 Nummern eingeben.)

Optionen im Feld „An“


- ▶ **Empfänger hinzufügen:** Sie können Empfänger entweder über die Kontakte einfügen oder die Nummer direkt eingeben.
- ▶ **Senden:** Wählen Sie diese Option, um die Nachricht zu senden.
- ▶ **Als Entwurf speichern:** Die Nachricht wird als Entwurf gespeichert.

- ▶ **Abbrechen:** Wählen Sie diese Option, um die Bearbeitung zu beenden.
3. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Senden], um die Nachricht zu senden. Die Nachricht wird automatisch im Ordner „Gesendet“ gespeichert. Wurde die Nachricht nicht gesendet, bleibt sie im Ausgang und wird als fehlgeschlagen gekennzeichnet.

E-Mail

(Menü 5.1.3)

Um eine E-Mail zu versenden/zu empfangen, richten Sie zuerst das E-Mail-Konto ein.

1. Geben Sie die E-Mail-Adressen der Empfänger in die Felder „An“, „Cc“ und „Bcc“ ein. Sie können die Kontakte durch Drücken von  durchsuchen.

Hinweis

- Geben Sie die E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Cc“ (Carbon copy) ein.
- Geben Sie eine versteckte E-Mail-Adresse, an die die E-Mail weitergeleitet werden soll, in das Feld „Bcc“ (Blind Carbon Copy) ein. Diese Adresse wird den Empfängern nicht angezeigt.
- In den Feldern für den Empfänger (An), weitere Empfänger (Cc) und versteckte Adressen (Bcc) sind nur gültige E-Mail-Adressen zulässig. Wenn Sie eine E-Mail-Adresse eingegeben haben, erscheint ein weiteres Feld, in dem Sie eine weitere E-Mail-Adresse

Nachrichten




eingeben können. Sie können in den Feldern „An“ und „Cc“ bis zu 20 Empfänger, im Feld „Bcc“ bis zu 10 Empfänger eingeben.

2. Setzen Sie den Cursor in das Feld „Betreff“, und geben Sie den Betreff ein.
3. Um die Nachricht einzugeben, stellen Sie den Cursor in das Feld Nachricht.
4. Durch Drücken der linken Auswahlstaste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:
 - ▶ **Einfügen:** Wählen Sie dieses Menü, um Sonderzeichen, Vorlagen und Kontakte einzufügen. Sie können auch Multimedia-Dateien (Bilder, Videos und Audio-Dateien) anhängen.
 - ▶ **Empfänger hinzufügen:** Wählen Sie dieses Menü, um in den Kontakten gespeicherte E-Mail-Adressen einzufügen. (Dieses Menü wird nur dann im Menü „Optionen“ angezeigt, wenn sich der Cursor in den Feldern „An“, „Cc“ oder „Bcc“ befindet.)
 - ▶ **Senden:** Sendet Ihre E-Mail-Nachricht.
 - ▶ **Als Entwurf speichern:** Wählen Sie dieses Menü, um die Nachricht in den Entwürfen zu speichern.
 - ▶ **Vorschau:** Zeigt die E-Mail vor der Übermittlung in einer Vorschau an.

- ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an. (Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Nachricht über einen Dateianhang verfügt.)
 - ▶ **Wörterbuch:** Wählen Sie den gewünschten Wörterbuchmodus.
 - ▶ **Zu Wörterb. hinzu:** Sie können dem Wörterbuch auch neue Wörter hinzufügen.
 - ▶ **Priorität einst.:** Legen Sie die Priorität fest, mit der Sie die E-Mail senden möchten.
 - ▶ **Abbrechen:** Beendet Composer.
5. Drücken Sie nach Fertigstellung der E-Mail die rechte Auswahlstaste [Senden], um die E-Mail zu senden.

Eingang

Menü 5.2

1. Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie die , um die Nachricht anzuzeigen.
 2. Um die vorherige bzw. die folgende Nachricht anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten  / .
 3. Wenn Sie über den Eingang einer MMS benachrichtigt werden, wählen Sie im Nachrichtenfenster die Option Abrufen. Die Datei wird übertragen. Sie können sie anzeigen, sobald sie vollständig übermittelt wurde.
- Durch Drücken der linken Auswahlstaste [Opt.] im Eingang öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

- ▶ **Ansicht:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.

Hinweis

Nicht unterstützt für MMS-Nachrichten und WAP-Push-Nachrichten.)


- ▶ **Videoanruf tätigen:** Sie können einen Videoanruf tätigen.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Kopieren:** Bei SMS-Nachrichten können Sie auf dem Telefon oder der SIM-Karte eine Kopie der Nachricht speichern.
- ▶ **Verschieben:** SMS-Nachrichten können Sie auf das Telefon oder die SIM-Karte verschieben.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

Hinweis

Sie können die unter „E-Mails“ gespeicherten E-Mails überprüfen [Menü 5.6].

Entwürfe

Menü 5.3

Sie können gespeicherte Nachrichten anzeigen. Wählen Sie dazu eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste . Durch Drücken der linken Auswahlstaste [Opt.] öffnen Sie ein Pop-up-Menü mit folgenden Funktionen:


- ▶ **Bearbeiten:** Ermöglicht das Bearbeiten einer Nachricht.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

Nachrichten



Ausgang

Menü 5.4


Im Ausgang werden Nachrichten temporär gespeichert. Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden ebenfalls im Ausgang abgelegt. E-Mails werden beispielsweise dann im Ausgang gespeichert, wenn das E-Mail-Konto nicht korrekt konfiguriert ist.

1. Wählen Sie eine Nachricht aus, und drücken Sie anschließend die Taste , um die Nachricht anzuzeigen.

2. Durch Drücken der linken Auswahlstaste [Opt.] öffnen Sie ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen:

[Bei Nachrichten, die gesendet werden oder warten]  

- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Abbrechen:** Der Sendevorgang wird abgebrochen bzw. der Wartestatus aufgehoben.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

[Zum erneuten Senden einer Nachricht, deren Übermittlung fehlgeschlagen war] 

- ▶ **Senden:** Die ausgewählte Nachricht wird erneut gesendet.

- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Löschen Sie die aktuelle Nachricht.
- ▶ **Nachricht erstellen:** Sie können eine neue Nachricht, Postkarte oder E-Mail erstellen.
- ▶ **Markieren:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachricht zum Löschen aus.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

Gesendete

Menü 5.5

Hier befinden sich die von Ihnen gesendeten Nachrichten (Nachricht/Postkarte/E-Mail).

[Opt.]

- ▶ **Ansicht:** Öffnet die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte Nachricht an den Absender oder an alle Empfänger.
- ▶ **Weiterleiten:** Leitet die ausgewählte Nachricht weiter.
- ▶ **Löschen:** Die aktuelle Nachricht wird gelöscht.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.

- ▶ **Nachricht erstellen:** Ermöglicht das Verfassen einer neuen Nachricht.
- ▶ **Nummer speichern:** Die Nummer des Absenders wird gespeichert.
- ▶ **Markieren:** Wählen Sie eine oder mehrere Nachrichten zum Löschen aus.
- ▶ **Filter:** Zeigen Sie Nachrichten entsprechend dem gewünschten Nachrichtentyp an.
- ▶ **Kopieren:** Bei SMS-Nachrichten können Sie auf dem Telefon oder der SIM-Karte eine Kopie der Nachricht speichern.
- ▶ **Verschieben:** SMS-Nachrichten können Sie auf das Telefon oder die SIM-Karte verschieben.
- ▶ **Information:** Sie können den Typ, den Sendezeitpunkt und den Speicherort der Nachricht abrufen.

E-Mail

Menü 5.6

Anzeigen der E-Mail-Nachrichtenliste

1. Wählen Sie ein E-Mail-Konto, und drücken Sie die Taste **OK**, um die Liste der empfangenen E-Mail-Nachrichten anzuzeigen.
 2. Durch Drücken der rechten Auswahlstaste [Abrufen] können Sie eine Liste neuer E-Mails für das gewählte Konto vom Server abrufen.
3. Wenn Sie die E-Mail-Liste aufrufen, können Sie durch Drücken der linken Auswahlstaste [Opt.] ein Popup-Menü mit folgenden Funktionen öffnen:
 - ▶ **Ansicht:** Öffnet die gewählte E-Mail.
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte E-Mail.
 - ▶ **Allen antworten:** Erstellt eine Antwort an alle Empfänger.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
 - ▶ **Abrufen:** Ruft neue E-Mail-Nachrichten ab.
 - ▶ **Löschen:** Löscht eine E-Mail.
 - ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
 - ▶ **Absender speichern:** Speichert die Absenderadresse in den Kontakten.
 - ▶ **Markieren:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
 - ▶ **Als gelesen Markieren/Als ungelesen markieren :** Sie können die gewählte E-Mail als gelesen oder ungelesen kennzeichnen.
 - ▶ **Information:** Kurzinformationen zur Nachricht, u.a.Größe, Typ, Datum und Dateinamen.

Nachrichten

Anzeigen von E-Mails

1. Wählen Sie eine der eingegangenen E-Mails, und drücken Sie die Taste „Öffnen“, um den Inhalt der E-Mail abzurufen.
2. Der Inhalt der empfangenen E-Mail wird automatisch im Anzeigefenster angezeigt.
3. Den Inhalt früherer oder späterer E-Mails können Sie durch Drücken von  /  aufrufen.
4. Im Anzeigefenster für die E-Mail können Sie mittels der linken Auswahl taste [Opt.] folgende Funktionen wählen:
 - ▶ **Antworten:** Erstellt eine Antwort auf die gewählte E-Mail.
 - ▶ **Allen antworten:** Erstellt eine Antwort an alle Empfänger.
 - ▶ **Weiterleiten:** Leitet die gewählte E-Mail an andere weiter.
 - ▶ **Löschen:** Löscht die E-Mail.
 - ▶ **Absender speichern:** Die Adresse des Absenders wird in den Kontakten gespeichert.
 - ▶ **Nachricht erstellen:** Erstellt eine neue Nachricht oder E-Mail.
 - ▶ **Verwenden:** Extrahiert die in der E-Mail enthaltene E-Mail-Adresse oder URL.
 - ▶ **Anhang anzeigen:** Zeigt die angehängte Datei an.

- ▶ **Empfänger anzeigen:** Zeigt die E-Mail-Adressen der in den Feldern „An“ und „Cc“ enthaltenen Empfänger an.
- ▶ **Information:** Kurzinformationen zur Nachricht, u. a. Größe, Typ, Datum und Dateinamen.

Vorlagen

Menü 5.7

Textvorlagen

(Menü 5.71)

Häufig verwendete Formulierungen können Sie mittels der linken Funktionstaste [Opt.] hinzufügen, bearbeiten und entfernen.

Hinweis

Je nach Dienstanbieter sind nützliche Formulierungen bereits standardmäßig gespeichert.

Multimedia-Vorlagen

(Menü 5.72)

Beim Erstellen von Multimedia-Nachrichten können Sie Vorlagen erstellen, bearbeiten und anzeigen. Folgende fünf Vorlagen sind standardmäßig im Telefon gespeichert: Geburtstag, Schönen Gruß, Urlaub, Danke, Tut mir leid, Kein Titel.

- Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:
- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können neue Multimedia-Vorlagen erstellen.

- ▶ **MMS schreiben:** Hiermit erstellen Sie mit der ausgewählten Vorlage eine neue Multimedia-Nachricht.
- ▶ **Ansicht:** Die gewählte Vorlage wird angezeigt.
- ▶ **Bearbeiten:** Mit dieser Option können Sie ausgewählte Vorlagen bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Die gewählte Vorlage wird gelöscht. (Gilt nicht für die fünf Standardvorlagen)

Nachrichteneinstellungen

Menü 5.8

SMS

(Menü 5.8.1)

Es gibt verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für SMS.

1. **SMS-Zentrale:** Geben Sie die Adresse der Textnachrichtenzentrale ein.
2. **Übertragungsbericht:** Wenn diese Option aktiviert ist, können Sie überprüfen, ob eine Nachricht erfolgreich übertragen wurde.
3. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange Textnachrichten im SMS-Center gespeichert bleiben.
4. **Zeichencodierung: Autom./ Standardalphabet/ Unicode.**
 - ▶ **Autom.:** Nachrichten mit 8-Bit-Zeichen sind normalerweise im Standardalphabet

(GSM7) kodiert. Nachrichten mit 16-Bit-Zeichen sind normalerweise in Unicode (UCS2) kodiert.

- ▶ **Standardalphabet (Standard):** Nachrichten mit einfachen 16-Bit-Zeichen werden mit 8 Bit kodiert. Beachten Sie, dass 16-Bit-Zeichen mit Akzenten eventuell in 8-Bit-Zeichen ohne Akzent umgewandelt werden.
- ▶ **Unicode:** Die Nachricht ist mit 16 Bit kodiert. Beachten Sie bitte, dass möglicherweise doppelt Gebühren anfallen.

5. **Langen Text senden als:** Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

MMS

(Menü 5.8.2)

Sie können MMS-Optionen konfigurieren.

1. **Abmodus:** Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf manuell gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.

Nachrichten

2. **Übertragungsbericht:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Empfangsbestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Bericht anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Empfangsbestätigung angefordert werden soll.
 - ▶ **Bericht zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Empfangsbestätigungen gesendet werden dürfen.
3. **Lesebestätigung:** Hier können Sie festlegen, ob vom Empfänger einer Nachricht eine Lesebestätigung angefordert werden soll. Sie können hier ebenfalls festlegen, ob an den Absender einer Nachricht eine Lesebestätigung gesendet werden darf.
 - ▶ **Lesebest. Anfordern:** Legt fest, ob für gesendete MMS-Nachrichten eine Lesebestätigung angefordert werden soll.
 - ▶ **Antwort zulassen:** Legt fest, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
4. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe der Nachrichten auswählen (niedrig, normal, hoch).
5. **Gültigkeit:** Hier können Sie festlegen, wie lange eine gesendete MMS-Nachricht gültig bleibt. Die Nachricht wird nur für die angegebene Dauer auf dem MMS-Server gespeichert.
6. **Foliendauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
7. **Sendezeitpunkt:** Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das MMS-Center sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.
8. **Multimedia Msg. Centre:** Hier können Sie Netzinformationen wie das MMSC und WAP-Gateway für die Übermittlung von MMS-Nachrichten festlegen.

Mithilfe der linken Auswahl taste [Opt.] können Sie Profile aktivieren, hinzufügen oder entfernen. Das mit einem Häkchen versehene Profil ist die ausgewählte Konfiguration. Sie können den Inhalt des Profils im Bearbeitungsmodus anzeigen und bearbeiten, indem Sie die rechte Auswahl taste [Bearb.] drücken. Wenn Sie ein neues Profil unter Optionen erstellen, wechseln Sie ebenfalls in den Bearbeitungsmodus. Nachfolgend werden die einzelnen Elemente beschrieben.

 - ▶ **Titel:** Profilname
 - ▶ **MMSC URL:** Geben Sie die URL des MMS-Centers ein.
 - ▶ **MMS Proxy:** Geben Sie die Adresse für den WAP-Gateway und die Anschlussnummer ein.
 - ▶ **Verbindungsmodus:** Wählen Sie den

Verbindungsmodus. (TCP mit Proxy, TCP ohne Proxy, UDP)

- ▶ **Zugangspunkt APN:** Geben Sie den Namen des Zugriffspunktes an (siehe WAP-Verbindungseinstellungen).

Drücken Sie die linke Auswahl taste [Fertig], um die Änderungen zu speichern und die Einstellungen für die MMS-Nachrichtenzentrale abzuschließen.

E-Mail (Menü 5.8.3)


Sie können die Einstellungen für Empfang und Versand von E-Mails anpassen.

1. **Lesebest. Zulassen:** Sie können festlegen, ob angeforderte Lesebestätigungen gesendet werden dürfen.
2. **Lesebestätigung anfordern:** Legt fest, ob eine Lesebestätigung angefordert wird.
3. **Autom. Abrufen:** Sie können mit der Option Automatisch abrufen festlegen, dass E-Mails automatisch vom Mailserver abgerufen werden. Wenn eine neue E-Mail ankommt, wird oben im Bildschirm ein entsprechendes Symbol angezeigt. Sie können das automatische Abrufen deaktivieren oder **Aus von 15 Minuten, 30 Minuten oder 1 Std.** Bitte beachten Sie, dass die Funktion Automatisch abrufen zusätzliche Kosten zur Folge haben.

4. **Nachricht beim Antworten und Weiterleiten beibehalten:** Legt fest, ob die empfangene Nachricht beim Weiterleiten oder Beantworten zitiert wird.

5. **Signatur:** Sie können festlegen, ob eine Textsignatur an das Ende der E-Mail angefügt werden soll. Die festgelegte Signatur wird beim Senden der E-Mail entweder automatisch oder manuell am Nachrichtenende eingefügt.

6. **Priorität:** Sie können die Prioritätsstufe für E-Mails auswählen (niedrig, normal, hoch).

7. **E-Mail-konto:** Sie können ein E-Mail-Konto erstellen oder es zusammen mit dem E-Mail-Server und der Benutzer-ID konfigurieren. Sie können die Einstellungen für das gewählte E-Mail-Konto durch Drücken der rechten Auswahl taste [Bearb.] bearbeiten. Über welches E-Mail-Konto eine Nachricht gesendet wird, können Sie mit  festlegen. Durch Drücken der linken Auswahl taste [Opt.] öffnen Sie ein Pop-up-Menü mit folgenden Funktionen:

- ▶ **Neu hinzu:** Erstellen Sie ein neues E-Mail-Konto.
- ▶ **Bearb.:** Zum Bearbeiten des gewählten E-Mail-Kontos.
- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert das ausgewählten Profil.

Nachrichten

- **Lösch.:** Löschen Sie das ausgewählte E-Mail-Konto. Alle E-Mails aus dem ausgewählten Profil werden ebenfalls gelöscht.

Erstellen eines neuen E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie im Menü **E-Mail-Konto** die Option **Hinzufügen**.
2. Konfigurieren Sie die folgenden Elemente:

Title	Geben Sie einen Titel ein.
Benutzername	Geben Sie einen Benutzernamen für das E-Mail-Konto ein.
Kenntwort	Geben Sie ein Kennwort für das E-Mail-Konto ein.
E-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse für ausgehende Mails an.
Antw-Mail-Adresse	Geben Sie die E-Mail-Adresse an, an die die Antwort auf Ihre Nachricht gesendet werden soll.
Sendeserver	Geben Sie den Server für abgehende E-Mails an.
Empfangsserver	Geben Sie den Server für eingehende E-Mails an.
Sendeport	Geben Sie die Anschlussnummer für den Mailserver an. Im Allgemeinen ist die Nummer des abgehenden Server-Anschlusses (SMTP) 25.

Empfangsport	Geben Sie die Anschlussnummer für den Mailserver an. Im Allgemeinen ist die Nummer des ankommenden Server-Anschlusses (POP3) 110 bzw. 143 (IMAP4).
Max. Eingangsgröße	Geben Sie die maximale Größe für eingehende E-Mails an. Die maximale Eingangsgröße darf 1 MB nicht überschreiten.
Mailboxtyp	Geben Sie den Posteingangstyp an. Möglich sind POP3 oder IMAP4.
Auf Server speich.	Legen Sie durch Drücken von <input checked="" type="checkbox"/> fest, ob eine Kopie der Nachricht auf dem Eingangsserver verbleiben soll. Bei IMAP4 werden Nachrichten automatisch auf dem Server gespeichert.
Ges. E-Mail sp. In	Wählen Sie den Speicherort für gesendete E-Mails bei einem IMAP4 Profil. Bei POP3 werden die Nachrichten automatisch im Telefon gespeichert.

Zugangspunkte	Wählen Sie einen Zugriffspunkt für die Verbindung. Sie können einen konfigurierten Zugriffspunkt mittels <input type="checkbox"/> auswählen.
Autom.abrufen	Legen Sie mittels <input type="checkbox"/> fest, ob die Nachrichten automatisch abgerufen werden sollen. Sie können das automatische Abrufen mittels „Automatisch abrufen“ einstellen [Menü 5.9.3.4]. (Siehe Seite 49.)
SMTP-Authent.	Mit <input type="checkbox"/> können Sie festlegen, ob der ausgehende Mailserver eine Empfangsbestätigung anfordern soll. Ist die SMTP-Authentifizierung aktiviert, können Sie den SMTP-Benutzernamen und das SMTP-Kennwort für die SMTP-Authentifizierung eingeben.
Sich. APOP-Anmeld	Legen Sie fest, ob die sichere APOP-Anmeldung aktiviert sein soll oder nicht.

3. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Fertig], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Bearbeiten eines E-Mail-Kontos

1. Wählen Sie das gewünschte E-Mail-Konto aus der Liste der E-Mail-Konten, und drücken Sie die rechte Auswahl taste [Bearb.].
2. Sie können die gewünschten Felder bearbeiten, indem Sie den Cursor darauf setzen.
3. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Fertig], um die Konfiguration des E-Mail-Kontos abzuschließen.

Note

Beim ändern der Mailbox Art werden alle E-Mails gelöscht.

Nachrichten

Service-Nachrichten (Menü 5.8.4)

► Service-Nachrichten

Sie können die Optionen der Nachrichteneinstellungen wie beispielsweise Push (SI/SL) und OTAP konfigurieren.

– **Nachricht empfangen:** Wenn diese Option aktiviert ist, werden alle Servicenachrichten empfangen.

– **Service Loading (S/L):** Wenn Sie „Nachrichtenempfang“ aktivieren, können Sie für die Option „Service Loading“ Folgendes einstellen: Auffordern, Deaktivieren, Immer.

► **Aufforderung:** Wenn eine S/L-Nachricht eingeht, wird ein Pop-up-Fenster angezeigt, ob Sie diese Nachricht anzeigen möchten.

► **Deaktivieren:** Die S/L-Nachricht wird beim Eingehen gelöscht.

► **Immer:** S/L-Nachrichten werden automatisch über die URL in der S/L-Nachricht über das Internet geöffnet.

► Servicesicherheit

Sie können die Optionen für den Nachrichtenempfang von Push (SI/SL)- und OTAP-Nachrichten bearbeiten.

– Servicesicherh.-Einst.

► **Gesichert:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Vertrauenswürdigkeit der Nachricht durch Vergleich mit der „Liste: Sicher“ festgestellt.

► **Nicht sicher:** Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Vertrauenswürdigkeit der Nachricht durch Vergleich mit der „Liste: Nicht sicher“ festgestellt.

► **Aktualisieren:** Durch Aktivieren dieser Option können Sie „Liste: Sicher“ sowie „Liste: Nicht sicher“ mit den Adressen der eingehenden Nachrichten aktualisieren.

Wenn eine Service-Nachricht eingeht, können Sie durch Auswahl einer der Optionen im Pop-up-Fenster eine der Listen aktualisieren.

Die SMSC-Adresse des Servers sowie die Absenderadresse der Nachricht werden daraufhin entweder in der „Liste: Sicher“ oder in der „Liste: Nicht sicher“ gespeichert.

- **Liste: Sicher** (nur gültig, wenn der Servicesicherheit-Status „Sicher“ aktiviert ist)

Eine Nachricht mit übereinstimmenden Werten (SMSC- und Absenderadresse) ist gültig.

Eine Nachricht mit abweichenden Werten (SMSC- und Absenderadresse) wird gelöscht.

- **Liste: Nicht sicher** (nur gültig, wenn der Servicesicherheit-Status „Nicht sicher“ aktiviert ist)

Diese Option funktioniert genau entgegengesetzt.

Eine Nachricht mit übereinstimmenden Werten (SMSC- und Absenderadresse) ist nicht gültig.

Eine Nachricht mit abweichenden Werten (SMSC- und Absenderadresse) wird akzeptiert.

Mein Telefon [Menü 6]

Bilder

Menü 6.1

Der Ordner „Bilder“ enthält eingebettete Links für das Herunterladen von Bildern über das Internet sowie Standardbilder. Mit der Kamera aufgenommene Bilder werden im Ordner „Bilder“ gespeichert. Sie können jedoch auch neue Ordner für die Bilder anlegen. Sie können ausgewählte Dateien auch als animierte GIFs speichern und mehrere Dateien an andere Personen verschicken. Wenn eine Datei ausgewählt ist, wird folgende Option angezeigt, wenn Sie die linke Auswahl taste [Opt.] drücken.

- ▶ **Ansicht:** Zeigt das ausgewählte Bild an.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können im ausgewählten Ordner einen neuen Ordner erstellen.
- ▶ **Senden:** Sie können das ausgewählte Bild per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Datei**
 - **Verschieben:** Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
 - **Kopieren:** Die Datei kann in einen anderen Ordner kopiert werden.
 - **Umbenennen:** Sie können das Bild umbenennen.
 - **Bearbeiten:** Das Bild kann bearbeitet werden.

- **GIF-Animation erstellen:** Sie können aus mehreren Fotos eine animierte GIF-Datei erstellen (bis zu 10 Dateien mit einer Auflösung von 240X320 Pixel. Die maximale Dateigröße für die Anzeige beträgt 2 MB).

- **Info:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.

- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Foto.
- ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben oder kopieren.
- ▶ **Display:** Sie können ein Bild als Bildschirmthema auswählen (Startseite, ausgehender Anruf, Startbild, Ausschaltbild).
- ▶ **Diashow:** Sie können eine Diashow aufrufen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Namen, Datum oder Dateityp sortieren.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Bilder als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherstatus:** Sie können den Speicherstatus (Telefon oder externe Speicherkarte) anzeigen.

Sounds

Menü 6.2

Der Ordner „Sounds“ enthält eingebettete Links zum Herunterladen von Sounds und Musik über Internet, Standardtöne und Sprachaufnahme. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Klingeltöne festlegen.

Videos





Menü 6.3



Hier können Sie heruntergeladene oder aufgenommene Videoclips verwalten oder versenden.

Über die linke Auswahltaste [Opt.] wird die Videoliste mit folgenden Optionen aufgerufen.

- ▶ **Wiedergabe:** Gibt die Videodatei wieder.
- ▶ **Neuer Ordner:** Ein neuer Ordner wird erstellt.
- ▶ **Senden:** Sofern das gewählte Video nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Datei**
 - **Verschieben:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte verschoben.
 - **Kopieren:** Die Datei wird in den Speicher des Telefons oder auf eine externe Speicherkarte kopiert.
 - **Umbenennen:** Sie können das Video umbenennen.
 - **Info:** Zeigt Informationen zur ausgewählten Videodatei an.
- ▶ **Lösch.:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Markieren:** Mit dieser Option können Sie mehrere Dateien senden, löschen, verschieben oder kopieren.

- ▶ **Zuweisen:** Sie können ein Video als Rufton festlegen.
- ▶ **Sortieren nach:** Sie können Dateien nach Dateiname, Datum oder Dateityp.
- ▶ **Listenansicht/Rasteransicht:** Sie können die Videodateien als Listen- oder Rasteransicht anzeigen.
- ▶ **Speicherstatus:** Zeigt den Speicherstatus (Telefon oder Speicherkarte) an.

Standardmäßig sind die Ordner Standardvideos und Eigene Videos eingerichtet. Sie können Videos mit der Videowiedergabe abspielen. Die Videodateien werden in der Liste als Miniaturbilder angezeigt. Sie wählen ein Video mit der Navigationstaste  /  /  /  aus. Wählen Sie das gewünschte Video aus, und wählen Sie Wied., um das Video wiederzugeben.

Drücken Sie die rechte Auswahltaste [Senden], um das ausgewählte Video an eine Nachricht oder E-Mail anzuhängen oder per Bluetooth zu versenden. Wenn Sie Option 1. (Wiedergabe) auswählen, wird der Videoclip mit dem Media Player wiedergegeben. Um die Wiedergabe zu unterbrechen, drücken Sie während der Wiedergabe die Taste . Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Taste  erneut.

Mein Telefon

Um einen Screenshot zu erfassen, drücken Sie bei unterbrochener Wiedergabe die rechte Auswahlstaste [Aufn.].

Um das aktuelle Video im Vollbildmodus anzuzeigen, drücken Sie während der Wiedergabe die rechte Auswahlstaste.

Um zur vorherigen Bildschirmgröße zurückzukehren, drücken Sie im Vollbildmodus erneut die rechte Auswahlstaste.

Beim abspielen sind die folgenden Optionen möglich:

- ▶ **Wiederg./Pause:** Spielt die Datei ab bzw. unterbricht die Wiedergabe der Datei.
- ▶ **Senden:** Sofern das Video nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist, können Sie es per Nachricht, E-Mail oder Bluetooth versenden.
- ▶ **Zur Liste:** Sie kehren zur Liste zurück.
- ▶ **Lösch.:** Das ausgewählte Video wird gelöscht.
- ▶ **Zuweisen:** Sie können ein Video als Sprach-Rufton festlegen.
- ▶ **Vollbild:** Sie können das Video im Vollbildmodus anzeigen.
- ▶ **Stumm/Ton ein:** Ist die Lautstärke auf einen höheren Wert als 0 eingestellt, wird der Ton aktiviert. Ist die Lautstärke auf 0 eingestellt, wird der Ton deaktiviert.

▶ **Aufn.:** Sie können das im Pause-Bildschirm angezeigte Bild als Bilddatei speichern (nur bei unterbrochener Wiedergabe).

▶ **Wdh. einst.:** Sie können die Wiederholoption einstellen (Aus/Akt. Datei/Alle Dateien).

▶ **Verschieben nach**

- **Vorherige Datei:** Gibt die vorherige Videodatei wieder.

- **Nächste Datei:** Gibt die nächste Videodatei wieder.

▶ **Dateiinfo:** Sie können die Informationen zu einer abgespielten Datei anzeigen (Dateiname, Dateigröße, Datum, Typ, Dauer, Schutz).

Spiele & Anwendungen

Menü 6.4

Durch Auswahl dieses Menüs können Sie einige Anwendungen ganz einfach ausführen. Alle Spiele und Anwendungen im Ordner „Spiele & Anwendungen“ sind Java-Anwendungen (MIDlets). Anwendungen, die vom Portal heruntergeladen wurden, werden standardmäßig im Ordner „Spiele & Anwendungen“ gespeichert.

Bouetooth-Ordner Menü 6.5

In diesem Ordner werden Bluetooth-Daten gespeichert. Im Ordner Bluetooth-Daten können keine Unterordner erstellt werden.

Sie können keine Dateien kopieren oder verschieben, die nicht in „Eigene Dateien“ verwaltet werden.

Die angezeigten Optionen hängen vom ausgewählten Dateityp ab. Bei einem Bild werden zum Beispiel die folgenden Funktionen unterstützt.

- ▶ Anzeigen/Bearbeiten/Verschieben/Kopieren/Löschen/Dateien umbenennen
- ▶ Datei per MMS, E-Mail, Bluetooth übertragen.
- ▶ Sendet eine Datei per E-Mail, MMS oder Bluetooth, sofern sie nicht durch DRM (Digital Rights Management) geschützt ist.
- ▶ Sie können ein Bild als Hintergrund, Ausgehenden Anruf, Ein- und Ausschaltbild verwenden.
- ▶ Starten Sie ggf. eine Diashow, oder richten Sie sie ein.
- ▶ Sie können auch aus unterschiedlichen Bildern eine animierte GIF-Datei erstellen.
- ▶ Als Hintergrund für Innen- oder Außendisplay.
- ▶ Speicherinfo (Telefon oder externe Speicherkarte).
- ▶ Kalender anzeigen.

Andere Dateien Menü 6.6

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder, Sounds, Videos, Spiele und Anwendungen) gespeichert.



Speicherkarte (optionales Zubehör) Menü 6.7




Wenn Sie eine optionale externe microSD-Speicherkarte verwenden, können Sie mehr Inhalte verwalten. Im Abschnitt auf Seite 20 und 21 „**Verwenden einer microSD Speicherkarte**“ erfahren Sie, wie die Speicherkarte eingesetzt und entfernt wird. Sie verwalten diese Inhalte über folgende Menüs wie auf Ihrem Telefon.




Organizer [Menü 7]

Alarm

Menü 7.1

Wenn Sie den Wecker stellen, wird das  in der Symboleiste angezeigt. Der gewählte Weckruf ertönt zur festgelegten Zeit. Durch Drücken der Taste  wird der Weckton ausgeschaltet und der Wecker deaktiviert. Wenn Sie die rechte Navigationstaste oder Snooze drücken und dann den Snooze-Intervall einstellen, wird der Weckton ausgeschaltet und ertönt erst wieder nach Ablauf des festgelegten Snooze- Intervalls. Sie können bis zu fünf Weckrufe festlegen.

1. Wählen Sie zunächst den gewünschten Wecker aus der angezeigten Liste aus. Wenn die Liste leer ist, drücken Sie die rechte Auswahlstaste [Hinzuf.], um einen Wecker hinzuzufügen.
2. **Aus/Zeit einstellen:** Schalten Sie den Wecker mit diesen Optionen ein oder aus, oder wählen Sie eine Weckzeit.
3. **Weckzeit einstellen:** Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein. Wenn das 12-Stunden-Format eingestellt ist, legen Sie fest, ob AM oder PM angezeigt werden.
4. **Wdh. einst.:** Wählen Sie das gewünschte Wiederholungsintervall mithilfe der Tasten  / , oder wählen Sie es durch Drücken von  aus der Liste.

5. **Alarm-Sounds:** Wählen Sie den gewünschten Weckton mit den Tasten  / , oder öffnen Sie mit  die Liste.
6. **Notiz eingeben:** Geben Sie einen Namen für den Alarm ein.
7. **Snooze:** Sie können das Snooze-Intervall für den Wecker festlegen.
8. Drücken Sie zum Beenden der Weckeinstellungen die rechte Auswahlstaste [Fertig].

Hinweis





Der Alarm funktioniert auch bei eingeschaltetem Gerät.








Kalender

Menü 7.2




Abrufen von Terminen und Suchfunktion

1. Monatsübersicht

Monatsübersicht anzeigen. Der Cursor steht auf dem aktuellen Datum. Tage, für die Termine gespeichert sind, sind unterstrichen. Termine für das Datum, auf dem der Cursor steht, werden durch ein Symbol angezeigt. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste , um zum vorherigen Jahr zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste , um zum nächsten Tag zu wechseln. Drücken Sie die Kurzwahl-Taste , um zum heutigen Tag zu wechseln. Durch Drücken der Taste , wechseln Sie zum vorherigen Monat, und durch Drücken von

Taste  wechseln Sie zum nächsten Monat. Durch Drücken von  wird die Wochenübersicht angezeigt, durch Drücken von  wechseln Sie zur Monatsübersicht. Mittels  /  /  /  können Sie das Datum ändern.

2. Tagesübersicht

Drücken Sie in der Monatsübersicht die Taste , um zur Tagesübersicht zu wechseln. Hier sehen Sie die einzelnen Tage des Terminkalenders. Sie können sich in der Tagesübersicht mit  /  vorwärts und rückwärts im Kalender bewegen. In einem Suchergebnis werden der Inhalt des Terminkalenders, Wiederholungseinstellungen und Weckereinstellungen angezeigt. Sie können den Terminkalender über SMS (Textnachricht), MMS (Bildnachricht), E-Mail oder Bluetooth an ein anderes Telefon oder an eine Website senden.

3. Detaillierte Übersicht

Sie können eine detaillierte Übersicht anzeigen. Diese Übersicht umfasst den gesamten konfigurierten Inhalt des Benutzers. Sie können den Terminkalender über SMS (Textnachricht), MMS (Bildnachricht), E-Mail oder Bluetooth an ein anderes Telefon oder an eine Website senden.

Durchsuchen des Terminkalenders

Sie können Termine hinzufügen. Sie können Anfangs- und Enddatum, Start- und Endzeit, Inhalt, Termintyp, sowie Wiederholungs- und Weckereinstellungen konfigurieren.

- ▶ **Typ einst.:** Termin, Jahrestag, Geburtstag, Andere
- ▶ **Wecker einst.:** Keine Erinnerung, 0 Min. vorher, 15 Min. vorher, 30 Min. vorher, 1 Std. vorher, 1 Tag vorher, 3 Tage vorher, 1 Woche vorher
- ▶ **Wiederh. einst.:** Einmal, Täglich, Wöchentlich, monatlich, jährlich, Benutzereinst.

Löschen von Terminen

1. Einträge davor

Mit dieser Funktion können Sie alle in der Vergangenheit liegenden Termine löschen.

2. Alle Einträge

Mit dieser Funktion können Sie alle gespeicherten Termine löschen.

Einstellen und Aufheben von Feiertagen

Sie können benutzerdefinierte freie Tage einstellen und aufheben. Drücken Sie die linke Auswahl taste [Opt.], und wählen Sie Feiertag einstellen. Das gewählte Datum wird rot hervorgehoben. Um Feiertage zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahl taste [Opt.], und wählen Sie Feiert. zurücks.

Terminbenachrichtigung

Wenn Sie den Wecker eingestellt haben, ertönt der festgelegte Weckruf. Wenn die Benachrichtigungszeit vor dem Beginn des Termins liegt, können Sie den Wecker erneut einstellen.

Organizer

Aufgaben

Menü 7.3

Sie können Aufgaben anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgaben werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt. Je nach Erledigungsstatus werden die Aufgaben unterschiedlich dargestellt.

Neu hinzu

Sie fügen eine Aufgabe hinzu, indem Sie im Aufgabenverwaltungsbildschirm die rechte Auswahl taste [Hinzuf.] drücken. Geben Sie Datum, Beschreibung und Priorität für die Aufgabe ein. Drücken Sie nach Eingabe aller Daten die rechte Auswahl taste [Fertig], um die neue Aufgabe zu speichern.

Detaillierte Ansicht und Bearbeiten

Zum Anzeigen der Aufgabedetails setzen Sie den Cursor auf das gewünschte Element der Aufgabenliste und drücken [OK]. Sie können mithilfe von "Option" eine Aufgabe bearbeiten oder löschen. Mit der Menüoption Markieren/Markierung aufheben können Sie mehrere Aufgaben oder alle Aufgaben gleichzeitig löschen.

Einstellen des Aufgabenstatus

Die beendeten Aufgaben werden durchgestrichen unter den nicht beendeten Aufgaben in der Aufgabenliste angezeigt. Im Menü Option können Sie beendete Aufgaben auf den Status „Nicht beendet“ setzen.

Notiz

Menü 7.4

Mit der Funktion zum Verwalten von Notizen können Sie den Inhalt von Notizen anzeigen und verwalten und neue Notizen hinzufügen.

Neu hinzu von Notizen

Um eine Notiz hinzuzufügen, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Hinzuf.]. Mit der Taste [F8] können Sie Ziffern und Groß- oder Kleinbuchstaben auswählen. Sie können auch hilfreiche Symbole einfügen. Sie können den Inhalt der aktuellen Notiz speichern und zur Liste hinzufügen, indem Sie die rechte Auswahl taste [Fertig] drücken.

Bearbeiten und Löschen von Notizen








Setzen Sie den Cursor auf die gewünschte Notiz, und drücken Sie die Taste [OK], um den gesamten Inhalt der Notiz anzuzeigen. Mit dieser Funktion wird der gesamte Inhalt der Notiz angezeigt. Mit der linken Auswahl taste [Opt.] können Sie den Inhalt einer Notiz bearbeiten oder löschen. Durch Drücken der Taste [←] kehren Sie zum Notizenverwaltungsbildschirm zurück. Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere oder alle Notizen auswählen und sie dann durch Drücken der rechten Auswahl taste [Lösch.] löschen.

Rechner

Menü 7.5

Das Telefon bietet einen Taschenrechner, der über Funktionen Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren sowie über wissenschaftliche Funktionen verfügt.

1. Drücken Sie den linken Soft-Key [Optionen].
2. Wählen Sie „**Funktionen**“ und anschließend die entsprechende Funktion.

Verwenden Sie zum Eingeben der Zahlen die Zifferntasten und zum Eingeben der Rechenzeichen die Navigationstasten  / ,  / . Sie können einen Punkt als Dezimaltrennzeichen eingeben, indem Sie die Taste  drücken. Bei jedem Drücken der Taste  wird das jeweils letzte Zeichen gelöscht. Wenn Sie die Taste  drücken und festhalten, werden alle Zeichen, beginnend mit dem letzten eingegebenen Zeichen, auf einmal gelöscht.

Wenn die Berechnung abgeschlossen ist und das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie das Ergebnis durch Drücken einer Zifferntaste löschen. Obwohl Sie die rechte Auswahltaaste [Löschen] nicht gedrückt haben, ist der Taschenrechner dann wieder für die Eingabe bereit. Wenn die Berechnung abgeschlossen ist und das Ergebnis auf dem Bildschirm angezeigt wird, können Sie das Ergebnis durch Drücken einer Symboltaaste unter dem Symbol speichern und dann mit Berechnungen fortfahren.



Umrechner

Menü 7.6




Mit diesem Menü können Sie Währung, Oberfläche, Länge, Gewicht, Temperatur, Volumen und Geschwindigkeit umrechnen.

Weltzeit

Menü 7.7

Mit der Weltzeitfunktion können Sie die aktuelle Uhrzeit in allen großen Städten der Welt anzeigen. Sie können die Zeit im gewünschten Land oder in der gewünschten Stadt anzeigen, indem Sie die Stadt bzw. das Land mit  /  auswählen. Sie können eine Stadt als Heimatstadt festlegen, indem Sie Privat wählen.

Sprachaufzeichnung Menü 7.8

1. Drücken Sie die linke Auswahltaaste [Opt.], um vor der Sprachaufnahme ein Pop-up-Menü zu öffnen.
2. Wählen Sie mit  /  das gewünschte Menüelement aus, und drücken Sie .
 - ▶ **Qualität:** Sie können für die Aufnahmequalität zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal** wählen.
 - ▶ **Dauer:** Sie können die Dauer mit 30 Sek. oder 1 Min. an die MMS-Größe anpassen.

Organizer

- ▶ **Neue Aufnahme:** Wählen Sie dieses Menü, um zum Tonalbum zu wechseln. Die Dateien mit den Aufnahmen werden im Ordner Tonaufnahmen gespeichert.
 - ▶ **Mein Telefon:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Eigene Dateien“.
3. Drücken Sie die Taste **OK**, um mit der Aufnahme zu beginnen. Wenn eine Aufnahme gestartet wird, wird die Aufnahmezeit auf dem LCD angezeigt. Drücken Sie zum Abbrechen der Aufnahme die rechte Auswahl taste [Abbr.].
 4. Wenn Sie mit der Aufnahme fertig sind, drücken Sie die Taste **OK**. Die aufgenommene Datei wird automatisch im Sprachaufzeichnungsordner unter „Eigene Dateien“ gespeichert.
 5. Wenn keine Aufnahme vorgenommen wird, starten Sie durch Drücken der Taste **OK** die Aufnahme in eine neue Datei.
Wenn keine Aufnahme vorgenommen wird, drücken Sie die rechte Auswahl taste [Senden], um eine Datei mit einer Tonaufnahme zu senden.
Wählen Sie mittels **▲** / **▼** „Nachricht“, „E-Mail“ oder „Bluetooth“ aus, und drücken Sie **OK**.
 6. Drücken Sie zum Auswählen verschiedener Optionen nach der Tonaufnahme die linke Auswahl taste.

7. Wählen Sie mittels **▲** / **▼** das gewünschte Menü, und drücken Sie **OK**.

- ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü löschen Sie eine Tonaufnahmedatei.
 - ▶ **Neue Aufnahme:** Wählen Sie dieses Menü zum Starten einer neuen Tonaufnahme. Senden: Wählen Sie dieses Menü zum Senden der aufgezeichneten Datei.
 - ▶ **Senden:** Hiermit senden Sie die aufgezeichnete Datei. Wählen Sie mittels **▲** / **▼** „Nachricht“, „E-Mail“ oder „Bluetooth“ aus, und drücken Sie **OK**.
 - ▶ **Zuweisen:** Sie können die aufgezeichnete Datei als Sprachrufton, Videorufton, Startton oder Ausschaltton festlegen.
 - ▶ **Mein Telefon:** Öffnet den Ordner mit den Sprachaufzeichnungen unter „Eigene Dateien“.
8. Schließen Sie das Untermenü, indem Sie die rechte Auswahl taste drücken.

Kontakte [Menü 8]

Neu hinzu

Menü 8.1

Hier können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen. Sie können den Namen, verschiedene Nummern und E-Mail Adressen eingeben, dem Kontakt einer Anrufergruppe hinzufügen, ein Kontaktfoto sowie einen speziellen Ruftton auswählen und mit einer Notiz ergänzen. In den weiteren Feldern können Sie die Büro und Privat Adresse sowie Jobtitel und URL der Homepage eintragen. Der Umfang, in dem Sie Kontaktadressen eingeben und verwalten können, hängt davon ab, ob der Kontakt im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeichert wird.

Kontaktliste

Menü 8.2

Über diese Funktion können Suchen in den Kontaktadressen ausgeführt werden. Standardmäßig wird für den Suchvorgang ein Name verwendet. Die aktuelle Suchmethode und die Ergebnisse werden im Suchfenster angezeigt. Sie können die ausgewählte Telefonnummer anrufen oder eine Nachricht an sie senden. Eine Kontaktsuche kann anhand der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse oder den Gruppeninformationen durchgeführt werden.

Gruppen

Menü 8.3

In diesem Menü können Sie Gruppeninformationen verwalten. Der Telefonspeicher enthält 4 Standardgruppen: "Familie", "Freunde", „Kollegen“ und "Schule". Sie können Gruppen hinzufügen, bearbeiten und löschen. Zudem können Sie jeder Gruppe ein Bild und einen Ruftton zuweisen. Wenn für eine Nummer kein Ruftton festgelegt wurde, ertönt bei einem Anruf dieser Nummer der Ruftton der Gruppe.


Kurzwahl

Menü 8.4

In diesem Menü können Sie Kurzwahlen verwalten. Sie können den Zahlen 2 - 9 Kurzwahlen zuweisen. Sie können Kurzwahlen für alle der fünf möglichen Telefonnummern eines Kontaktes festlegen. So können einem Kontakt mehrere Kurzwahlnummern zugeordnet werden.

Service-rufnummern

Menü 8.5

Sie können die Liste der von Ihrem Dienstanbieter vorgegebenen Servicenummern (SDN) aufrufen (sofern von der SIM-Karte unterstützt). Zu diesen Nummern gehören Notrufnummern, Auskunftsdienste und Mailbox-Nummern. Drücken Sie nach Auswahl der Servicenummer die Taste .

Kontakte

Eigene Nummer Menü 8.6

Mit dieser Funktion können Sie Ihre auf der SIM-Karte gespeicherte Telefonnummer anzeigen. Sie können bis zu vier eigenen Nummern auf der SIM-Karte speichern.

Einstellungen Menü 8.7

Datenquelle (Menü 8.7.1)

Wählen Sie, welche Kontaktinformationen angezeigt werden sollen. Sie können entweder im Telefon oder auf der SIM-Karte gespeicherte Kontakte oder beides wählen. Die Standardeinstellung lautet **Alle**.

Bild/Avatar anz. (Menü 8.7.2)

Legen Sie fest, ob das Bild bzw. der Avatar angezeigt wird.

Alle kopieren (Menü 8.7.3)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher kopieren. Sie können nur ausgewählte Elemente oder alle Kontakte kopieren.

Alle verschieben (Menü 8.7.4)

Sie können Kontakte vom Telefonspeicher zur SIM-Karte oder von der SIM-Karte zum Telefonspeicher

verschieben. Sie können auch nur ausgewählte Kontakte verschieben.

Kontakte löschen (Menü 8.7.5)

Hiermit werden sämtliche Kontaktadressen gelöscht. Sie können sowohl die Kontakte im Speicher des Mobiltelefons als auch sämtliche auf der SIM-Karte gespeicherten Kontakte löschen.

Ruflisten [Menü 9]

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe Menü 9.1

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Gewählte Rufnummern Menü 9.2

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Empfangene Anrufe Menü 9.3

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Entgangene Anrufe Menü 9.4

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Services SIM [Menü ✖]

Je nachdem, ob die SIM-Karte SAT-Services unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü ✖) unterschiedlich ausfallen.

Werden SAT-Services von der SIM-Karte unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt, z. B. „Special“. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen.

Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü als **Alarm** angezeigt.

Weitere Informationen zum Menüelement **Alarm** erhalten Sie auf Seite 57.

Videoanruf [Menü 0]

Hinweis

- ▶ Bitte beachten Sie, dass für einen Videoanruf der jeweilige Kontakt ebenfalls ein UMTS unterstützendes Telefon benötigt und UMTS Netzabdeckung vorhanden sein muß.

Über dieses Menü können Sie Videoanrufe tätigen.

1. Geben Sie die Rufnummer des Empfängers ein.
 - ▶ Sie können die Nummer von Hand eingeben.
 - ▶ Sie können mittels der Auswahltaste [Kontakte] auch eine Nummer aus den Kontakten auswählen.
 - ▶ In den Anruflisten gespeicherte Nummern erhalten Sie durch Drücken von **[OK]** [Anrufe].
2. Drücken Sie die rechte Auswahltaste [V-Anruf], um einen Videoanruf zu tätigen.

Optionen während eines Videoanrufs

Während Sie einen Videoanruf tätigen werden auf dem Bildschirm der Name des Anrufers, die Dauer des Anrufs, das Bild des Anrufers, die Lautstärkestufe, die Steuerelemente für die Aufzeichnung sowie Ihr Bild angezeigt.

Mithilfe der linken Auswahltaste [Opt.] können Sie die folgenden Untermenüs aufrufen.

- ▶ Mikrofon ein/aus
- ▶ Lautsprecher ein/aus

- ▶ Bluetooth-Gespräch/Telefon Gespräch (Wenn ein Bluetooth Headset angeschlossen ist)
- ▶ Privatmodus/Bildübertragung
- ▶ Halten/Wieder aufnehmen
- ▶ Aufnehmen
- ▶ Absender anz.
- ▶ Einstellungen
- ▶ Anruf trennen

Eingehender Videoanruf

Bei Eingang eines Videoanrufs werden die Kontaktinformationen des Anrufers wie folgt angezeigt:

- ▶ **Bild/Animation:** Zeigt das Bild an, dass in den Kontakten festgelegt wurde oder die Standardanimation für den eingehenden Anruf an.
- ▶ **Name und Rufnummer des Anrufenden:** Zeigt die Telefonnummer an, von der der Anruf ausgeht. Ist die Nummer in den Kontakten gespeichert, wird der entsprechende Name angezeigt.

Durch Drücken der linken Auswahltaste [Annehmen] nehmen Sie den eingehenden Anruf an.

Eingehende Anrufe können durch Drücken der Auswahltaste [Stumm] lautlos geschaltet werden.

Durch längeres drücken der **[M]** Taste kann der Rufton ebenfalls auf lautlos geschaltet werden. Drücken Sie bei lautlosem Klingelton die rechte Auswahltaste [Abw.], um den Anruf abzuweisen.


Einstellungen [Menü #]

Telefonereinstellungen

Menü #.1

Profil

(Menü #.1.1)

Sie können einem eingehenden Anruf ein Profil zuweisen. Für jedes Profil können Sie den Ton und Lautstärke des Klingeltons, Tastentons und Toneffekts einstellen. Folgende Profile stehen zur Verfügung: [Normal], [Lautlos], [Nur vibrieren], [Outdoor], [Headset], [Benutzerdef. 1], [Benutzerdef. 2] und [Benutzerdef. 3]. Wählen Sie ein Profil, und aktivieren Sie es durch Drücken von . Drücken Sie die linke Auswahltaste [Opt.], und wählen Sie im Profil [Normal], [Outdoor], [Headset], [Benutzerdef. 1], [Benutzerdef. 2] bzw. [Benutzerdef. 3] das Menü „Bearbeiten“, um die Konfiguration zu ändern. Für jedes Profil, das Sie zum Bearbeiten ausgewählt haben, steht eine eigene Liste mit Optionen zur Verfügung.

Anrufsignal

Mit dieser Option können Sie den Signalmodus für eingehende Anrufe festlegen. Folgende Modi stehen zur Auswahl: [Rufton], [Vibration], [Stumm], [Rufton & Vibration], [Rufton nach Vibration] und [Max. Rufton & Vibration].

Sprachrufton

Sie können einen Rufton für eingehende Sprachanrufe wählen.

Videorufton

Sie können einen Rufton für eingehende Videoanrufe wählen.

Lautstärke

Legen Sie die Ruftonlautstärke fest.

Nachrichtensignal

Sie können einstellen, wie oft Sie vor dem Lesen über den Eingang von Nachrichten informiert werden wollen.

Nachrichtenton

Sie können eine Ihrer eigenen Dateien oder eine der Standarddateien auswählen, die bei eingehenden Nachrichten abgespielt werden soll.

Tastenton

Sie können den Tastenton wählen, der beim Drücken der Tasten wiedergegeben wird.

Tastentaststärke

Sie können für den Tastenton aus sieben Lautstärkestufen wählen.

Ton bei Diashow

Wählen Sie den Ton, den das Telefon wiedergibt, wenn Sie es auf- bzw. zuschieben.

Warnton

Sie können eine Einstellung vornehmen, damit nach ausgeführten Aktionen ein Bestätigungston abgespielt wird.

Einschalt-Ton

Sie können den Ton festlegen, der beim Einschalten des Telefons erfolgt.

Einschalt-Ton wählen

Sie können auswählen, welche Datei beim Einschalten des Telefons abgespielt wird.

Ausschalt-Ton

Sie können den Ton festlegen, der beim Ausschalten des Telefons erfolgt.

Ausschalt-Ton wählen

Sie können auswählen, welche Datei beim Ausschalten des Telefons abgespielt wird.

Datum & Zeit (Menü #.1.2)

Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit im Telefon einstellen.

Zeit

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag Zeit, und drücken Sie **OK**.
2. Setzen Sie den Cursor mit den Navigationstasten in das gewünschte Feld (Stunde, Minute oder Zeitformat).
3. Geben Sie mit den Zifferntasten die Stunde und die Minuten ein.
4. Wählen Sie mit **◀** / **▶** das gewünschte Zeitformat aus.
5. Blättern Sie nach unten, um einen Stundenton für die Anzeige auszuwählen, z. B. Aus, Kuckucksuhr oder Glockengeläut.
6. Drücken Sie zum Bestätigen der Zeiteinstellungen die Auswahl taste [Fertig].

Datum

1. Wählen Sie in der Liste „Datum & Zeit“ den Eintrag Datum, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit **◀** / **▶** das gewünschte Datumsformat aus.
3. Geben Sie mit den Zifferntasten Tag, Monat und Jahr ein.
4. Drücken Sie zum Bestätigen der Datumeinstellungen die Auswahl taste [Fertig].

Einstellungen

Datum/Zeit autom. akt.

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren auf Ein eingestellt ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert. Wenn Zuerst bestätigen ausgewählt ist, müssen Datum und Uhrzeit bestätigt werden, bevor sie automatisch aktualisiert werden.

Sommerzeit

Wählen Sie aus, ob die Sommerzeitfunktion aktiviert werden soll oder nicht. Sie können für die gewählte Heimatstadt eine Sommerzeitdifferenz von einer oder zwei Stunden festlegen.

Sprache

(Menü #.1.3)

Wählen Sie die Display-Sprache. Sie können die Sprachoption **Automatic** wählen. In dem Fall wird die von der SIM-Karte unterstützte Sprache verwendet.


Sicherheit

(Menü #.1.4)

PIN-Anforderung

Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie bei jedem Einschalten des Telefons zur Eingabe Ihrer PIN aufgefordert.

Hinweis

- ▶ Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie .
- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können.
- ▶ Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)
- ▶ Sollte sich die PIN-Anforderung nicht deaktivieren lassen, steht dieses Menüelement nicht zur Verfügung.

Telefonsperrung

Sie können Ihr Telefon sperren. Die folgenden vier Sperrfunktionen stehen zur Verfügung:

Beim Einschalten: Das Telefon ist automatisch gesperrt, sobald es eingeschaltet ist.

Bei USIM-Wechsel: Das Telefon wird gesperrt, wenn die SIM-Karte ausgetauscht wurde.

Sofort: Das Telefon wird sofort gesperrt.

Aus: Die Sperrfunktion ist deaktiviert.

Zur Bestätigung Ihrer Wahl werden Sie aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- ▶ Um die Sperre aufzuheben müssen Sie den Sicherheitscode eingeben.

Codes ändern

Sie können den PIN-Code, den PIN2-Code, das Kennwort des Mobiltelefons und das Sperrkennwort ändern.

PIN-Code

PIN steht für Personal Identification Number (persönliche Identifikationsnummer). Dieser Code schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

So ändern Sie den PIN

1. Wählen Sie in der Liste „Codes ändern“ den Eintrag „PIN-Code“, und drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie den aktuellen PIN ein, und drücken Sie die Taste **OK**.
3. Geben Sie den neuen PIN ein, und drücken Sie die Taste **OK**.
4. Geben Sie den neuen PIN ein weiteres Mal ein, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - ▶ Wenn der PIN nicht mit dem in Schritt 3 eingegebenen PIN übereinstimmt, müssen Sie den Vorgang ab Schritt 3 wiederholen.
5. Wenn der PIN-Code erfolgreich geändert wurde, wird die Nachricht Geändert angezeigt. Bei Eingabe des falschen PIN-Codes in Schritt 2 muss der Vorgang ab Schritt 2 wiederholt

werden, und die verbleibenden Eingabeversuche werden um einen Versuch reduziert.

6. Um das PIN-Eingabefenster zu verlassen und zum vorherigen Schritt zurückzukehren, drücken Sie **C**.

Hinweis

- ▶ Wenn Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben, wird der PIN-Code ungültig. Geben Sie in diesem Fall den PUK-Code (PIN Unblock Key = PIN-Freigabeschlüssel) ein, damit Sie den PIN-Code neu konfigurieren können. Sie können den PUK-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. (Hinweis: Wenn Sie den PUK-Code zehn Mal falsch eingegeben haben, wird die SIM-Karte gesperrt und muss ersetzt werden.)

PIN2-Code

PIN2 steht für „Personal Identification Number 2“ (persönliche Identifikationsnummer 2). Dieser Code schützt Ihr Telefon ebenfalls vor unberechtigter Benutzung. Die Vorgehensweise zum Ändern des PIN2-Code ist mit der zum Ändern des PIN-Code identisch. Wenn Sie drei Mal einen falschen PIN2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig. In diesem Fall müssen Sie den PUK2-Code eingeben, um den PIN2-Code wieder verwenden zu können. Wie auch beim PUK1-Code können Sie den PUK2-Code höchstens zehn Mal falsch eingeben. Wenn Sie


Einstellungen

zehn Mal einen falschen PUK2-Code eingeben, wird der PIN2-Code ungültig.

Sicherheitscode

Mit dem Sicherheitscode können Sie das Kennwort des Mobiltelefons ändern. Anders als bei PIN und PIN2 ist die Anzahl der Eingabeversuche beim Sicherheitscode nicht beschränkt.

Tastensperre

Bei Aus können die Tasten des Touch Pads auch bei geschlossenem Gerät genutzt werden indem Sie zweimal die  Taste drücken. Bei Ein können die Tasten des Touch Pads nur bei geöffnetem Gerät genutzt werden.

Energiesparen

(Menü #.1.5)

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Speicherstatus

(Menü #.1.6)

Datenbank-Speicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers Ihres Mobiltelefons überprüfen. Da bei dieser Funktion das gesamte Dateisystem nach Statistiken durchsucht wird, können einige Sekunden verstreichen.

Multimediaspeicher

Mit dieser Funktion können Sie die Speicherbelegung im Benutzerspeicher einsehen. Es werden Informationen zu Textnachrichten, Kontakten, Aufgaben, dem Kalender und Notizen angezeigt. Für jedes Objekt wird die jeweilige Menge im Vergleich zur Gesamtanzahl der Objekte aufgelistet.

USIM-Speicher

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der SIM-Karte überprüfen. Die Informationen werden unmittelbar nach Auswahl der Funktion angezeigt.

Speicherkarte

Mit dieser Funktion können Sie die Belegung des Benutzerspeichers auf der externen Speicherkarte überprüfen. Hierbei wird angezeigt, wie viel freier und belegter Speicher vorhanden ist.

Speicherkarte formatieren

Wählen Sie diese Option, um die Speicherkarte zu formatieren.

Telefon-Info

(Menü #.1.7)

Mit dieser Funktion können Sie die Telefonnummer der SIM-Karte, die Modellnummer sowie die Version der Software des Mobiltelefons überprüfen.

Einst. zurücksetzen (Menü #.1.8)

Speicher löschen

Wählen Sie diese Option, um den Speicher zu löschen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

- ▶ **Telefoninhalt:** Alle heruntergeladenen Multimedia-Dateien werden gelöscht.
- ▶ **Telefon-Info privat:** Alle persönlichen Informationen, wie eingegangene Nachrichten oder E-Mails, werden gelöscht.

StandardEinst.

Wählen Sie diese Option, um das Telefon auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen. Sie werden aufgefordert, den Sicherheitscode einzugeben.

Displayeinstellungen

Menü #.2

Mit diesem Menü können Sie die Anzeige des Displays anpassen.

Display (Menü #.2.1)

Hintergrund

- ▶ **Hintergrund:** Sie können ein Foto als Hintergrund für den Hauptbildschirm festlegen.

- ▶ **Objekte anzeigen:** Sie können auswählen, welche Objekte auf dem Bildschirm angezeigt werden: Kalender und Uhr, Organizer, Uhr, Dualuhr oder Ausblenden („Nicht anzeigen“).
- ▶ **Zeigt Shortcut-Symbole an:** Legen Sie fest, ob die Symbole der Funktionen, die durch die Navigationstasten verwendet werden können, auf dem Display angezeigt werden.

Ausgehender Anruf

Sie können das Bild auswählen, das während des Wählens einer Nummer angezeigt werden soll.

Einschaltbild

Sie können das Bild auswählen, das beim Einschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Ausschaltbild

Sie können das Bild auswählen, das beim Ausschalten des Telefons angezeigt werden soll.

Menüstil (Menü #.2.2)

Sie können den gewünschten Menüstil festlegen. Sie haben die Wahl zwischen „Rasterstil“ und „Nacheinander“.

Schriftart (Menü #.2.3)

Mittels  /  können Sie die Schriftart, die Schriftgröße und die Schriftfarbe festlegen.

Einstellungen

Hintergrundbel.

(Menü #.2.4)

Sie können die Dauer der Hintergrundbeleuchtung für Hauptbildschirm und Tastatur festlegen.

Willkommensnachricht (Menü #.2.5)

Nachdem Sie „Ein“ gewählt haben, können Sie eine Willkommensnachricht verfassen.

Java-Einstellungen Menü #.3

Ein Profil aktivieren

1. Wählen Sie das Profil aus welches Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie dann oder aktivieren Sie es über das "Options" Menü.

Profile Neu hinzu

1. Wählen Sie "Neu hinzu". Opt. Sie die folgenden Elemente:

ServiceName	Geben Sie einen Kontonamen für das Profil ein.
Verbindungsmodus	Wählen Sie einen der vorgegebenen Verbindungsmodi aus. (TCP mit Proxy)
IP-Adresse	Geben Sie die vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellte IP-Adresse des WAP-Gateway ein.
Proxy-Server-Anschlu	Die Anschlussdetails werden vom Netzbetreiber zur Verfügung gestellt und sind vom Verbindungsmodus abhängig.
Zugangspunkt APN	Wählen Sie einen Zugangspunkt aus der Liste. (Einzelheiten zum Hinzufügen oder Bearbeiten von Zugriffspunkten finden Sie auf Seite 87)

2. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Fertig], um etwaige Änderungen zu speichern.

Die Einstellungen können über das Optionsmenü verändert werden.

Nachrichteneinstellungen

Menü #.4

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 48.

Anrufeinstellungen

Menü #.5

Anrufdauer

(Menü #.5.1)

Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

- ▶ **Letzter Anruf:** Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Stunden/Minuten/Sekunden an.
- ▶ **Eingehende Anrufe:** Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.
- ▶ **Ausgehende Anrufe:** Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.
- ▶ **Alle Anrufe:** Zeigt die Dauer aller Anrufe an.

Anrufsperre

(Menü #.5.2)

Menüs für die Anrufsperre sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen Sprachanruf, Videoanruf und Alle Sperren deakt.. Die Menüs „Sprachanruf“ und „Videoanruf“ enthalten die folgenden Untermenüs.

Das Menü Anrufsperre umfasst folgende Untermenüs: Alle ausgehenden, Ausgehende

international, Ausgehende international, ausgen. Heimatland, Alle eingehenden und Eingehende, wenn im Ausland.

Mit dem Menü Alle ausgehenden können ausgehende Anrufe gesperrt werden, mit dem Menü Ausgehende international werden ausgehende internationale Anrufe gesperrt. Im Menü Ausgehende international, ausgen. Heimatland werden Anrufe ins Ausland gesperrt, mit Ausnahme des Home PLMN-Landes. Mit Alle eingehenden werden eingehende Anrufe abgewiesen, und mit dem Menü Eingehende, wenn im Ausland werden eingehende Anrufe bei Roaming abgewiesen.

Sprachanruf

Videoanruf

Alle ausgehenden

1. Wenn Sie wählen, wird vom Benutzer das Sperrkennwort ausgegeben, und der Sperrservice im Netz wird aktiviert. Es werden eine Anfragenachricht und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
2. Wenn das Menü „Optionen“ ausgewählt ist, wird das Menü „Ausg. Anrufe“ aktiviert. Wählen Sie unter den Auswahlmenüs im untersten Menü das Menü „Optionen“ aus. Daraufhin werden die Menü Deaktivieren, Aktivieren, Alle Sperren

Einstellungen

deakt., Status anz. und Kennwort ändern angezeigt. Wählen Sie das Menü Aktivieren aus, um das Sperrkennwort vom Benutzer zu erhalten und den Sperrservice im Netz zu aktivieren. Mithilfe des Menüs Deaktivieren wird der Sperrservice deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Mithilfe des Menüs Alle deaktivieren werden alle im Netz konfigurierten Sperrservices deaktiviert, nachdem der Benutzer das Sperrkennwort eingegeben hat. Über das Menü Status anz. kann der Benutzer die aktuelle Netzkonfiguration anzeigen. Wenn Sie das Menü Status anz. auswählen, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation sowie das Ergebnis des Vorgangs angezeigt, wenn das Netz antwortet. Im Menü Kennwort ändern können Benutzer das aktuelle Sperrkennwort ändern.

Ausgehende international

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen, Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Internationale Anrufe. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Ausgehende international, ausgen. Heimatland

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Wenn das Menü „Opt.“ gewählt ist, können Sie die Einstellungen im Menü International, im Ausland aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie im Menü Ausg. Anrufe.

Alle eingehenden

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen: Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Eingehende Anrufe. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Eingehende, wenn im Ausland

1. Wenn gewählt ist, sind die Vorgänge und Funktionen die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.
2. Auswahl des Menüs Optionen: Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Eingehende Anrufe im Ausland. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Ausgehende Anrufe.

Festwahlnummern

(Menü #.5.3)

- ▶ **Festwahlnummer Ein/Aus:** Legt fest, ob Festwahlnummern aktiviert sind. Hierfür ist eine PIN-Authentifizierung erforderlich.
- ▶ **Feste Nummern:** Die aktuellen Festwahlnummern werden angezeigt. Sie können Festwahlnummern bearbeiten, hinzufügen oder löschen. Zur Bearbeitung der Liste ist eine PIN2-Authentifizierung erforderlich. Die Konfiguration wird auf der SIM-Karte gespeichert. Die auf der SIM-Karte gespeicherten Daten werden von FDN zum Einschränken ausgehender Anrufe verwendet.

Datenvolumen

(Menü #.5.4)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Über die linke Auswahltaste [Opt.] legen Sie fest, ob die Initialisierung teilweise oder vollständig durchgeführt wird. Sie können zudem die rechte Auswahltaste [Löschen] wählen, um den gewählten Lautstärketyp zu initialisieren. Für die Initialisierung ist die Eingabe Ihres Sicherheitscodes erforderlich.

Anrufkosten

(Menü #.5.5)

1. Über diese Funktion werden Ihre Anrufkosten für den Letzter Anruf und Alle Anrufe angezeigt.

2. Drücken Sie zum Initialisieren die rechte Auswahltaste [Löschen], und geben Sie den PIN2-Code ein.
3. Sie können unter Anrufkosten einst. festlegen, ob die Kosten nach Einheit oder Währung angezeigt werden. Die Anrufkosten werden während des Gesprächs Ihren Einstellungen gemäß angezeigt (sofern die Kostenanzeige (AOC) von der SIM-Karte und vom Netz unterstützt wird).
4. Wählen Sie bei der Konfiguration für Limit setzen die Option Ein, um die Kostengrenze zu konfigurieren. Wenn Sie eine Kostengrenze festgelegt haben und diese erreicht ist, können Sie keine Anrufe mehr tätigen.

Umleitungen

(Menü #.5.6)

Menüs für die Rufumleitung sind für Video- und Sprachanrufe verfügbar.

Das Menü umfasst die Optionen Sprachanruf, Videoanruf und Alle Sperren deakt..

Sprachanruf

Alle Sprachanrufe

Wenn besetzt

Keine Antwort

Unerreichbar

Einstellungen

1. Auswahl des Menüs Aus

Die im Netz registrierte Rufumleitungsnummer wird gelöscht. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

2. Auswahl von „An eine Nummer“:

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in das Sie eine Telefonnummer für die Rufumleitung eingeben können. Geben Sie die Telefonnummer ein, zu der Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie die Taste **OK**. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“:

Die Umleitungsregistrierung wird für die eingegebene Nummer durchgeführt. Wählen Sie die Nummer aus, und drücken Sie **OK**. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

4. Menü „Optionen“

Wenn Sie das Menü „Alle Sprachanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Aktivieren“, „Alle Sperren deakt.“

„Status anz.“ und „Liste löschen“ angezeigt.

Aktivieren: Wechseln Sie zum Menü Einstellungen, um die Rufumleitung zu aktivieren. Mit dem Menü Status anzeigen können Sie die Netzeinstellungen anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Menü wählen, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt. Die Netzeinstellungen werden angezeigt, wenn die Informationen vom Netz eingegangen sind. Die Auswahl von Status im rechten Auswahlmenü bietet die gleiche Funktion. Wenn Sie das Menü Deaktivieren auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Wenn Sie das Menü Alle aufheben auswählen, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt, während Sie auf das Ergebnis warten. Mit dem Menü Liste löschen können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Videoanruf

Alle Videoanrufe

1. Auswahl des Menüs „Deaktivieren“:

Die im Netz registrierte Rufumleitungsnummer wird gelöscht. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

2. Auswahl von „An eine Nummer“:

Ein Dialogfeld wird geöffnet, in das Sie eine Telefonnummer für die Rufumleitung eingeben können. Geben Sie die Telefonnummer ein, zu der Anrufe umgeleitet werden sollen, und drücken Sie die Taste **OK**. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht „Anfrage“ und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“:

Die Umleitungsregistrierung wird für die eingegebene Nummer durchgeführt. Wählen Sie die Nummer aus, und drücken Sie **OK**. Während Sie auf eine Antwort vom Netz warten, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

4. Auswahl des Menüs Optionen

Wenn Sie das Menü „Alle Videoanrufe“ aktivieren und dann das Menü „Optionen“ unterhalb der Menüs auswählen, werden die Menüs „Deaktivieren“, „Aktivieren“, „Alle Sperren deakt.“, „Status anz.“ und „Liste löschen“ angezeigt. Aktivieren: Wechseln Sie zum Menü Einstellungen (über 1-4), um die Rufumleitung zu aktivieren. Mit dem Menü Status anzeigen können Sie die Netzeinstellungen anzeigen lassen. Wenn Sie dieses Menü wählen, werden die Nachricht Anfrage und

eine Animation angezeigt. Die Netzeinstellungen werden angezeigt, wenn die Informationen vom Netz eingegangen sind. Die Auswahl von Status im rechten Auswahlmenü bietet die gleiche Funktion. Wenn Sie das Menü Deaktivieren auswählen, werden die im Netz registrierten Rufumleitungsnummern nach Bestätigung durch den Benutzer gelöscht. Wenn Sie das Menü Alle aufheben auswählen, werden die Nachricht Anfrage und eine Animation angezeigt, während Sie auf das Ergebnis warten. Mit dem Menü Liste löschen können Sie alle Rufumleitungsnummern löschen.

Wenn besetzt

1. Auswahl des Menüs „Deaktivieren“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

2. Auswahl von „An eine Nummer“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

4. Auswahl des Menüs Optionen

Hierüber können Sie das Menü „Wenn besetzt“ aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

Einstellungen

Keine Antwort

1. Auswahl des Menüs „Deaktivieren“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

2. Auswahl von „An eine Nummer“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“.

4. Auswahl des Menüs Optionen

Hierüber können Sie das Menü „Keine Antwort“ aktivieren und konfigurieren. Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü „Alle Sprachanrufe“, abgesehen davon, dass Benutzer im Menü „Wartezeit einst.“ eine Zeitverzögerung festlegen können.

Unerreichbar

1. Auswahl des Menüs „Deaktivieren“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

2. Auswahl von „An eine Nummer“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

3. Auswahl der Liste „Zuletzt umgeleitet“:

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

4. Auswahl des Menüs Optionen

Über dieses Menü aktivieren und konfigurieren Sie die Einstellungen im Menü Wenn nicht erreichbar.

Die Vorgänge und Funktionen sind die gleichen wie beim Menü Alle Sprachanrufe.

Anklopfen

(Menü #.5.7)

- ▶ **Aktivieren:** Der Anklopf-Service wird aktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- ▶ **Deaktivieren:** Der Anklopf-Service wird deaktiviert. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.
- ▶ **Status anz.:** Das aktivierte Servicegruppenelement des Netzes für wartende Anrufe wird angezeigt. Wenn Sie diese Option auswählen, werden die Nachricht Anfrage... und eine Animation angezeigt. Wenn eine Antwort vom Netz eingeht, wird das Ergebnis angezeigt.

Mailbox

(Menü #.5.8)

Sie können eine Mailboxnummer hinzufügen oder ändern.

Videoanruf

(Menü #.5.9)

Sie können hier die Anzeige beim Tätigen und Empfangen von Videoanrufen festlegen.

- ▶ **Privates Bild anzeigen:** Legt fest ob ihr Bild angezeigt wird oder nicht.
- ▶ **Ruhebild auswählen:** Wählen Sie das Standbild, das angezeigt werden soll.
- ▶ **Spiegeln:** Hier können Sie den Spiegeleffekt aktivieren.
 - **Ein:** Das Bild wird spiegelverkehrt angezeigt.
 - **Aus:** Das Bild wird so angezeigt, wie es ist.
- ▶ **Eigene Bildgröße:** Hier wählen Sie die Bildgröße für das eigene Bild.
- ▶ **Eigene Bildposition:** Wählen Sie die Position, an der Ihr Bild angezeigt wird.

Allg. Einstellungen

(Menü #.5.0)

Anruf ablehnen

Sie können festlegen, dass eingehende Anrufe abgelehnt werden.

1. Wählen Sie im Menü „Abweisen“ die Option Ein, um die Anrufzurückweisung zu aktivieren. Das Menü „Ablehnliste“ wird angezeigt.
2. Wählen Sie im Menü „Ablehnliste“ die gewünschte Einstellung für die Anrufabweisung.

- ▶ **Alle Anrufe:** Alle Anrufe abweisen.
- ▶ **Kontakte:** Anrufe von der in den Kontakten gespeicherten Nummer werden abgewiesen.
- ▶ **Gruppen:** Sie können Anrufe einer ganzen Gruppe abweisen, wenn diese in den Kontakten gespeichert ist.
- ▶ **Nicht registriert:** Anrufe von Personen, deren Nummer nicht in den Kontakten gespeichert ist, werden abgewiesen.
- ▶ **Anonym:** Anrufe von Telefonen ohne Rufnummerübertragung werden abgewiesen.

Eigene Nr. senden

- ▶ **Netzwerkeinst.:** Die Standardeinstellungen des Dienstanbieters werden verwendet.
- ▶ **Ein:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers gesendet.
- ▶ **Aus:** Bei abgehenden Telefongesprächen wird die Telefonnummer des Benutzers nicht gesendet.

Autom. Wahlwdf.

Mit dieser Funktion können Sie nach einem erfolglosen Anruf die automatische Wahlwiederholung einstellen.

Anrufmodus


Mit dieser Option legen Sie den Antwortmodus fest. Zur Auswahl stehen Annahmetaste, Aufschieben und Beliebige Taste.

Einstellungen

Minuten-Ton

Sie können festlegen, dass während eines Telefongesprächs jede Minute ein Ton ertönt.

BT-Antwortmodus

- ▶ **Freisprecheinr.:** Wenn eine Bluetooth-Verbindung hergestellt ist, können Sie Anrufe über das Bluetooth-Headset entgegennehmen.
- ▶ **Telefon:** Wenn Sie einen Anruf durch Drücken von  am Telefon beantworten, können Sie das Gespräch über das Telefon führen. Wenn Sie die Taste am Bluetooth-Headset drücken, um einen Anruf entgegenzunehmen, können Sie das Gespräch über das Headset führen.

Dieser Antwortmodus ist voreingestellt. Sie können während des Anrufs zwischen dem Telefon und dem Headset hin- und herschalten.

Kontakteinstellungen

Menü #. 6

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf Seite 63. (Menü 8.7)

Verbindung

Menü #. 7

Bluetooth

(Menü #.7.1)

Bluetooth-Verbinden

Ihr Telefon verfügt über integrierte Bluetooth Wireless-Technologie, mit der das Telefon drahtlose Verbindungen zu anderen Bluetooth fähigen Geräten, wie Freisprecheinrichtungen, PCs, PDAs, oder anderen Telefonen, herstellen kann.

Sie können beispielsweise Gespräche über eine drahtlose Bluetooth-Freisprecheinrichtung führen oder mithilfe der drahtlosen Verbindung über ein Mobiltelefon im Internet surfen. Sie können Visitenkarten, Kalenderelemente und Bilder austauschen.

Hinweis

- ▶ Ihr Telefon und das Bluetooth-Gerät, mit dem Sie kommunizieren, sollten nicht weiter als 10 Meter voneinander entfernt sein. Es sollten sich keine massiven Objekte zwischen Ihrem Telefon und dem anderen Bluetooth-Gerät befinden, um eine gute Verbindung sicherzustellen.

1. Erste schritte

- Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung > 1. Bluetooth > 1. Gekoppelte Geräte

Bevor Sie die Bluetooth-Funktion verwenden können, müssen Sie Bluetooth aktivieren.

2. Konfigurieren von Bluetooth-Einstellungen

- **Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung > 1. Bluetooth > 2. Einstellungen**

- **Bluetooth:** Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion, indem Sie Ein auswählen. Wählen Sie zum Deaktivieren die Option Aus.
- **Mein Telefonstatus:** Wählen Sie für Anzeige meines Telefons die Option Allen zeigen. Dann können andere Geräte Ihr Telefon erkennen, wenn sie nach Bluetooth-Geräten suchen. Wenn Sie Ausgeblendet auswählen, können andere Geräte Ihr Telefon beim suchen nach Bluetooth Geräten nicht finden.
- **Mein Telefonname:** Sie können Ihrem Telefon einen Namen geben und es nach Wunsch umbenennen. Dieser Name wird auf anderen Geräten angezeigt. Der Name wird nur auf anderen Geräten angezeigt, wenn die Option Anzeige meines Telefons auf Allen zeigen eingestellt ist.

Hinweis

- ▶ Bluetooth Verbindungen stellen ein gewisses Sicherheitsrisiko dar. Wir empfehlen Ihnen daher das Sie ihr Gerät unter der Option Sichtbarkeit auf "Unsichtbar" nach erfolgreicher Verbindung einstellen.

3. Gekoppelte Geräte

Koppeln von Geräten (Koppeln mit einem Gerät)

Wenn Ihr Telefon bereits mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist:

- **Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung > 1. Bluetooth > 1. Gekoppelte Geräte > Hinzuf. > Neu hinzufügen**

Wenn Ihr Telefon noch nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt ist:

- **Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung > 1. Bluetooth > 1. Gekoppelte Geräte > Hinzufügen**

Optionen

- ▶ **Neu hinzufügen:** Mit diesem Menü können Sie ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon koppeln.
- ▶ **Umbenennen:** Mit diesem Menü können Sie ein gekoppeltes Telefon nach Wunsch umbenennen.
- ▶ **Verbinden/Trennen**
 1. Wenn Sie die Verbindung zum ausgewählten Gerät herstellen möchten, wählen Sie „Verbinden“.
 2. Wenn Sie die Verbindung zum ausgewählten Gerät trennen möchten, wählen Sie „Trennen“.
- ▶ **Löschen:** Mit diesem Menü können Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Mit diesem Menü können Sie alle gekoppelten Bluetooth-Geräte löschen.

Einstellungen

«Koppeln von Geräten»

1. Drücken Sie zum Suchen nach koppelbaren Bluetooth-Geräten Hinzuf. oder Neu hinzufügen.
2. Auf dem Bildschirm wird die Nachricht Suche nach Geräten... angezeigt. Das Telefon erkennt Bluetooth-Geräte im Umkreis von 10 m.
3. Wenn das Telefon Bluetooth-Geräte erkennt, werden sie auf dem Bildschirm aufgelistet. Wenn keine Bluetooth-Geräte erkannt werden, können Sie die Suche erneut starten.
4. So koppeln Sie Geräte
 - Drücken Sie **OK**. Auf dem Bildschirm wird ein Fenster geöffnet, und Sie werden aufgefordert, Ihr Kennwort einzugeben.
 - Nachdem Sie ein Kennwort erstellt haben (bestehend aus 1 bis 16 Zeichen), muss der Benutzer des anderen Geräts das Kennwort eingeben, damit die Geräte gekoppelt werden können. Der Benutzer des anderen Geräts muss das Kennwort zur Authentifizierung im Voraus kennen.

«Trennen der Verbindung zwischen Geräten»

1. Wählen Sie ein Gerät, zu dem Sie die Verbindung trennen möchten, auf dem Bildschirm mit den gekoppelten Geräten aus.
2. Sie können die Verbindung zu dem Gerät trennen, indem Sie die Taste Trennen drücken oder indem Sie Optionen > Trennen wählen. Sie können die Verbindung zu allen gekoppelten Geräten trennen, indem Sie Optionen > Alle trennen wählen.

«Übertragen von Daten über Bluetooth»

1. Zum Übertragen von Daten von Ihrem Telefon zu einem anderen Bluetooth-Gerät wählen Sie zuerst die Anwendung aus, in der die Zieldateien gespeichert sind. Wenn Sie beispielsweise Daten aus dem Ordner „Eigene Dateien“ an ein anderes Gerät senden möchten, wählen Sie Menü > 6. Eigene Dateien > 1. Bilder / 2. Sounds / 3. Videos / 5. Bluetooth-Daten / 6. Andere Dateien / 7. Speicherkarte > Daten für Übertragung auswählen > Senden > 3. Bluetooth
2. Übertragen von Daten
 - 1) Das zuletzt gefundene Gerät wird angezeigt. Ist das gewünschte Gerät nicht in der Liste enthalten, drücken Sie [Mehr Geräte].
 - 2) Wählen Sie das Gerät in der Liste auf dem Bildschirm aus, zu dem Sie Daten übertragen möchten, und drücken Sie die Taste **OK**.
 - 3) Wenn der Benutzer des anderen Geräts für die [Verbindungsanfrage] die Option [Ja] wählt, werden die Daten übertragen.

<Empfangen von Daten über Bluetooth>

Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung >
1. Bluetooth > 1. Gekoppelte Geräte

Wenn jemand Ihnen Daten schicken möchte müssen Sie diese mit Ja bestätigen. Wenn Sie Ja wählen, werden die Daten auf Ihr Telefon übertragen. Während der Datenübertragung blinkt das Bluetooth-Symbol.

<Bluetooth-Eingang>

Wählen Sie zum Überprüfen der empfangenen Daten Menü > 6. Eigene Dateien > 5. Bluetooth Eingang.

4. Gerät**<Verbinden eines Headset>**

Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung >
1. Bluetooth

1. Verbinden Sie das Headset entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „Koppeln von Geräten“.
2. Wählen Sie das Headset in der Liste der registrierten Geräte aus, drücken Sie die Taste Optionen, und wählen Sie 3. Verbinden.
3. Sie können überprüfen, ob eine Verbindung mit dem ausgewählten Headset erstellt wurde, indem Sie die Taste Optionen drücken. Wenn eine Verbindung hergestellt wurde, wird im Menüpunkt 3. Trennen anstelle von 3. Verbinden angezeigt.

<Verbinden einer Freisprecheinrichtung>

1. Menü > #. Einstellungen > 7. Verbindung >
1. Bluetooth

2. Verbinden Sie die Freisprecheinrichtung entsprechend den Anweisungen im Abschnitt „Koppeln von Geräten“.
3. Wählen Sie die Freisprecheinrichtung in der Liste der registrierten Geräte aus, drücken Sie die Taste Optionen, und wählen Sie 3. Verbinden.
4. Sie können überprüfen, ob eine Verbindung mit der ausgewählten Freisprecheinrichtung erstellt wurde, indem Sie die Taste Optionen drücken. Wenn eine Verbindung erstellt wurde, wird 3. Trennen angezeigt. Wenn keine Verbindung erstellt wurde wird 3. Verbinden angezeigt.

Synchronisierung (Menü #.7.2)

(Hinweis: Diese Service ist nicht in allen Ländern verfügbar. Für weitere Information wenden Sie sich bitte an ihren Netzbetreiber.)

Mit der Synchronisationsservice-Funktion (sofern diese vom Netzbetreiber unterstützt wird) werden die Daten eines Telefons und die Daten auf einem Server, wie Kontakte, Kalender und Aufgaben, über das Netz synchronisiert.

Einstellungen

Verbinden

1. Wählen Sie Verbinden, und drücken Sie die Taste **OK**.
2. Mithilfe des ausgewählten Serverprofils wird eine Verbindung zum Server hergestellt. Während der Synchronisation wird auf dem Display das Synchronisationssymbol angezeigt.

Protokoll

Wählen Sie Protokolle, und drücken Sie die Taste **OK**. Das Protokoll der zuletzt durchgeführten Synchronisation wird angezeigt.

Einstellungen

1. Wählen Sie das Element „Einstellungen“, und drücken Sie **OK**.
2. Das danach folgende Menü beinhaltet alle notwendigen Einstellungsmöglichkeiten um Daten mit einem externen Server zu synchronisieren.
 - ▶ **Profilname:** Name des Profils.
 - ▶ **Host-Adresse:** Adresse des Sync Servers.
 - ▶ **Proxy IP-Adresse:** Bitte geben Sie die IP Adresse des WAP Gateway und den Port ein.
 - ▶ **Benutzername:** Zugangsname zum Server.
 - ▶ **Kennwort:** Passwort des Zugangs.
 - ▶ **Kontakte:** Legt fest, ob die Kontakte synchronisiert werden sollen.

- ▶ **Kontaktname:** Name der Datenbank welche zu synchronisieren ist.
- ▶ **Kalender:** Legt fest, ob der Kalender synchronisiert werden soll.
- ▶ **Kalenderename:** Name der Datenbank welche zu synchronisieren ist.
- ▶ **Aufgaben:** Legt fest, ob die Aufgaben synchronisiert werden sollen.
- ▶ **Aufgabenname:** Geben Sie den Namen der Aufgabendatenbank für den Zugriff auf den Server an.
- ▶ **Synchronisierungsart:** Art der Synchronisierung. Es stehen folgende Möglichkeiten zur Auswahl:
 - **Normal**
Das Telefon und der Server tauschen Informationen über Datenänderungen aus.
 - **Sicherung**
Das Telefon sendet alle Daten von zum Server. Der Server ersetzt alle Daten in der Zieldatenbank mit den vom Telefon gesendeten Daten. Hierdurch werden alle Daten in der Serverdatenbank vom Telefon überschrieben.
 - **Wiederherstellen**
Der Server sendet alle Daten zum Telefon. Das Telefon ersetzt und überschreibt alle gespeicherten Daten mit den Daten vom Server.

- ▶ **Zugangspunkt APN:** Stellt die genutzte WAP Verbindung für die Synchronisierung ein.

Netz

(Menü #.73)

Netz-wählen

Wählen Sie zwischen **Automatisch** und **Manuell**.

- ▶ **Automatisch:** Mit dieser Funktion wird automatisch nach einem Netz gesucht und das Telefon im Netz registriert. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.
- ▶ **Manuell:** Alle derzeit verfügbaren 2G (GSM)- und 3G (UMTS)-Netze werden angezeigt, und Sie können eines davon zur Registrierung auswählen. Schlägt die Registrierung fehl, wird die Liste erneut angezeigt. Bei erfolgreicher Registrierung wird nur das gewählte Netz verwendet, d.h. selbst wenn andere Netze verfügbar sind werden Sie bei Verlust der Netzabdeckung nicht automatisch ausgewählt. Am Standby-Bildschirm wird "Manueller Modus" angezeigt. Darüber hinaus erscheint ein Popup-Fenster, über das die Netzauswahl geändert werden kann. Wenn Sie „Ja“ auswählen, wird das Menü „Netzwerk“ geöffnet, in dem Sie entsprechende Änderungen vornehmen können.

Netz-Modus

Sie können festlegen, welche Art Netz gesucht wird, wenn Sie über das Menü Netz wählen nach einem Netz suchen.

- ▶ **Automatisch:** Sucht automatisch nach allen Netzen, mit denen eine Verbindung möglich ist.
- ▶ **UMTS:** Sucht nur nach 3G-Netzen.
- ▶ **GSM 900/1800:** Sucht nach der Verfügbarkeit von 900/1800MHz Netzen.
- ▶ **GSM 1900:** Sucht nur nach der Verfügbarkeit von 1900MHz Netzen.

Bevorz.Netze

Bei automatischer Netzsuche können Sie manuell Netze hinzufügen, mit denen eine Verbindung hergestellt werden soll. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können wie folgt ein neues Netz hinzufügen.
 - **Suche:** Sie wählen ein in der Netzwerkliste des Telefons gespeichertes Netz.
 - **Neues Netz eingeben:** Sie geben den Ländercode (MCC) und den Netzwerkcode (MNC) des Netzes an, das Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, drücken Sie die Taste Fertig.

Einstellungen

- ▶ **Bearb.:** Sie können die Informationen für das ausgewählte Netz ändern.
- ▶ **Löschen:** Das gewählte Netz wird entfernt.
- ▶ **Nach oben:** Das gewählte Netz wird nach oben verschoben.
- ▶ **Nach unten:** Das gewählte Netz wird nach unten verschoben.

Zugangspunkte (Menü #.74)

In diesem Menü finden Sie die Liste mit den Zugriffspunkten. Mit dem Menü Optionen können Sie Profile erstellen, bearbeiten und löschen. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können jedoch weder bearbeitet noch gelöscht werden.

Die folgenden Konfigurationselemente können Sie durch Drücken der rechten Auswahltaste bearbeiten.

Verbindungs-Titel	Name des Zugriffspunktprofils
Übertragungsart	Wählen Sie den Träger in der Liste aus. (Standardeinstellung ist UMTS.)
Authentifizierung	Wählen Sie die Authentifizierung in der Liste aus. (Standardeinstellung: Keine Authentifizierung)

Benutzername	Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.
Kennwort	Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.
APN	Zugangsname für den Netzzugriff. Information wird vom Dienstanbieter zur Verfügung gestellt.

- ▶ Drücken Sie die Taste Fertig, um die Konfigurationsänderungen zu speichern.

Browsereinstellungen (Menü #.75)

Profil

Wählen Sie ein Profil aus und drücken . Dadurch wird das ausgewählte Profil aktiviert.

Sicherheit

Wenn Sie die Option „Zertifikate“ wählen, werden Informationen zum Zertifikat angezeigt. Informationen zu sicheren Sitzungen werden durch Wählen von „Sitzung löschen“ entfernt.

Zertifikate

In diesem Menü kann ggf. eine Liste mit Stamm-/CAZertifikaten für WTLS/TLS gefunden werden. Zertifikate können angezeigt oder aus der Liste gelöscht werden.

Sitzung gelöscht

Mit dieser Option können sichere (WTLS/ TLS) Sitzungsdaten gelöscht werden. Löschen Sie Sitzungsdaten, um eine neue sichere Sitzung zu öffnen.

Zeichencodierung

Legt den Standardzeichensatz fest. Folgende Optionen sind verfügbar:

- ▶ Automatisch, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Scrolling

Hiermit legen Sie die Bildlaufgeschwindigkeit fest, indem Sie die Zahl der zu durchlaufenden Zeilen angeben. Wählen Sie entweder „Klein (1 Zeile)“, „Mittel (2 Zeilen)“ oder „Groß (3 Zeilen)“.

Bilder anzeigen

Ermöglicht das Aktivieren bzw. Deaktivieren der Bildanzeige.

Hinweis

- ▶ Mit dieser Funktion wird die Anzeige von Bildern verzögert, bis das Bild vollständig übertragen ist. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass der Browser Bilder herunterlädt, und sorgt so für eine schnellere Übertragung.

Cache

Durch das Aktivieren des Cache können Sie Seiten, auf die Sie zugegriffen haben, auf Ihrem Mobiltelefon speichern. Wenn eine Seite im Cache gespeichert ist, wird beim erneuten Aufrufen der gleichen Seite die Ladegeschwindigkeit erheblich beschleunigt.

Cookies

Das Aktivieren von Cookies ermöglicht Ihnen das Speichern von Cookies, die vom Server gesendet werden. Das Deaktivieren dieser Funktion verhindert, dass Cookies auf Ihrem Telefon gespeichert werden.

Javascript

Wählen Sie „Ein“ bzw. „Aus“.

Einst. zurücksetzen

Wählen Sie diese Option, um das Telefon auf die Standardkonfiguration zurückzusetzen.

Streaming

(Menü #.7.6)

Wenn Sie andere Netzeinstellungen verwenden möchten, um Streaming-Inhalte wiederzugeben, können Sie die Netzeinstellungen ändern.

Einwahlverbindung

(Menü #.7.7)

Sie können Ihr Mobiltelefon als Datenmodem verwenden. Wählen Sie zwischen USB und Bluetooth für Ihre Datenverbindungen aus.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon sind verschiedene optionale Zubehörteile erhältlich, mit denen Sie ihr Gerät ergänzen können.

Ladegerät/Netz kabel



Standard-Akku



Datenkabel/CD

Mit dem Datenkabel können Sie das Telefon für den Datenaustausch an einen PC anschließen.



Stereo Kopfhörer

Zum Verbinden der Kopfhörer und der Fernbedienung stecken Sie das Ende der Fernbedienung in die Kopfhörerbuchse auf der linken Seite des Telefons.



Hinweis

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich LG-Originalzubehör.
- ▶ Bei Missachtung kann Ihre Garantie ungültig werden.
- ▶ Das Zubehör kann regionalen Unterschieden unterliegen. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an unsere Regionalvertretung.

KG800 GUIDE DE L'UTILISATEUR

- FRANÇAIS

Ce document est le guide d'utilisateur du téléphone portable 3G (3ème génération) LG KG800. Tous droits réservés par LG Electronics pour le présent document.

Toute reproduction, modification ou distribution de ce document sans l'accord de la société LG Electronics est strictement interdite.



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et les risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre maire, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Présentation	5	Fonctions générales	25	Orange World	32
Pour votre sécurité	6	Émission et réception d'un appel		Page d'accueil	
Précautions d'usage de l'appareil	7	Saisie de Texte	27	Entrer URL	
Caractéristiques du KU800	12	Modification du mode de saisie de texte		Entrer l'adresse	
Description du téléphone		Utilisation du mode T9		Pages récentes	
Comment utiliser les touches sensibles	16	Utilisation du mode ABC	28	Favoris	
Mise en route	18	Utilisation du mode 123 (chiffres)	29	Page enregistrée	
Installation de la carte USIM et de la batterie		Utilisation du mode Symbole		Paramètres wap	
Chargement de la batterie	19	Présentation des fonctions des menus	30	Profil	33
Débranchement du chargeur		Divertissement	31	Sécurité	
Comment utiliser une carte mémoire microSD	20	Jeux & Applications		Condage caractères	
Mise de l'appareil sous tension/hors tension	21	Autres jeux		Contrôle défil.	
Codes d'accès		Paramètres Java		Aff. image	
Informations affichées	22			Cache	
				Cookies	
				JavaScript	
				Réinit. réglages	

Musique	34
Lecture en cours	
Toutes les pistes	
Listes d'écoute	

Appareil Photo	35
Appareil Photo	
Vidéo	37

Messages	39
Créer nouveau	
Message	
Email	40
Reçus	41
Brouillons	42
Boîte d'envoi	
Messages envoyés	43
E-mail	

Modèles	44
Modèles SMS	
Modèles MMS	45
Règlages	
SMS	
MMS	
E-Mail	47
Message de service	49

Mes Documents	51
Images	
Sons	
Vidéos	52
Jeux & Applications	53
Données Bluetooth	
Autres fichiers	54
Mémoire externe	

Extras	55
Alarmes	
Calendrier	
Tâches	56
Mémo	57
Calculatrice	
Convertisseur	58
Fuseaux horaires	
Enregistreur vocal	

Sommaire

Contacts 60

Nouveau

Liste de contacts

Groupes

Numéros abrégés

Numéro de service

Numéro personnel

Réglages 61

Voir Contacts de

Aff. Image / Avatar

Tout copier

Tout déplacer

Effacer tout

Journal des appels 62

Tous les appels

Appels émis

Appels reçus

Appels manqués

Services SIM 63

Appel visio 64

Au cours d'un appel vidéo

Appel vidéo entrant

Réglages 65

Téléphone

Profil

Date & Heure 66

Langue 67

Sécurité

Économie d'énergie 68

État mémoire

Infos téléphone 69

Réinit. réglages

Paramètres d'affichage

Écran principal

Style de menu 70

Police

Rétroéclairage

Message de bienvenue

Java

Messages

Appel 71

Durée d'appel

Interdiction d'appels

Restriction d'appels 72

Volume des données

Coût d'appel

Renvois 73

En instance 75

Répondeur 76

Appel visio

Paramètres communs

Contacts 77

Connectivité

Bluetooth

Synchroniser 80

Réseau 81

Points d'accès 82

Paramètres wap

Streaming 83

Connexion réseau 84

Accessoires 85

Présentation

Félicitations! Vous venez de faire l'acquisition du KU800 un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes sur l'utilisation et le fonctionnement de ce téléphone. Veuillez lire attentivement toutes ces informations afin de faire fonctionner votre téléphone de manière optimale et de prévenir tout dommage ou toute mauvaise utilisation de celui-ci. Les changements ou modifications non approuvés dans ce guide de l'utilisateur peuvent annuler la garantie de votre téléphone portable.

L'utilisation de la fermeture magnétique pour les téléphones à slide a occasionné certains problèmes parmi lesquels l'arrêt automatique, l'absence de réseau.

Pour votre sécurité

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT!

- Les téléphones doivent rester éteints à tout moment lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion.
- Évitez de téléphoner en conduisant.
- N'activez pas le téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou d'un chantier où des explosifs sont entreposés.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** les batteries et les chargeurs D'ORIGINE indiqués.
- Ne touchez pas le chargeur avec les mains mouillées.
- Afin d'éviter tout risque d'étouffement, gardez le téléphone hors de portée des enfants. Ils pourraient avaler de petites pièces amovibles.

ATTENTION!

- Éteignez votre téléphone dans les endroits où cela est prescrit. Ne l'utilisez pas dans les hôpitaux: cela risquerait d'affecter le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que les stimulateurs et les prothèses auditives.
- Les numéros d'urgence ne sont pas forcément disponibles sur tous les réseaux. Aussi, vous ne devez jamais dépendre uniquement de votre téléphone mobile pour d'éventuelles communications essentielles (urgences médicales, etc.).
- Utilisez exclusivement des accessoires d'ORIGINE pour ne pas endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio comportent des risques d'interférences s'ils sont placés à proximité d'appareils électroniques. Des interférences mineures peuvent survenir sur les téléviseurs, les récepteurs radio, les ordinateurs, etc.
- Les batteries usées doivent être recyclées conformément à la législation en vigueur.
- Ne démontez pas le téléphone ni la batterie.

Précautions d'usage de l'appareil

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Informations de certification (DAS)

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie RF pour la population. Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières tirées d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS) ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR fixée dans les directives internationales est de $2,0 \text{ W/kg}^*$. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son

niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le débit d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le débit d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Généralement, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible. Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive énonce comme exigence fondamentale la protection de la santé des utilisateurs et de toute autre personne. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation à l'oreille est de $0,418 \text{ W/kg}$.

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de $1,5 \text{ cm}$ du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de $1,5 \text{ cm}$ entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans

Précautions d'usage de l'appareil

certain cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission. La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors des tests de conformité aux normes pour une utilisation près du corps est de 0,802 W/kg.

* La limite SAR applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de dix grammes. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs SAR peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Pour connaître les valeurs SAR autorisées dans les autres pays, veuillez consulter la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.lgmobile.com.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT!

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- ▶ Ne démontez pas votre téléphone.
En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.
- ▶ Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans un four à micro-ondes, auquel cas la batterie exploserait.
- ▶ Ne le faites pas tomber.
- ▶ Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- ▶ Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- ▶ Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)

- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.
- ▶ Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- ▶ Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- ▶ Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Utilisez les accessoires tels que les écouteurs et le kit piéton avec la plus grande précaution.
- ▶ Retirez le câble de données avant de mettre le téléphone sous tension.

Fonctionnement optimal du téléphone

Pour tirer le meilleur parti des performances de votre téléphone tout en préservant la batterie, prenez en compte les conseils suivants :

- ▶ Ne manipulez pas l'antenne lorsque le téléphone est en cours d'utilisation. Si vous y touchez, cela peut affecter la qualité de l'appel, et le téléphone risque de fonctionner à un niveau de puissance supérieur à celui réellement nécessaire, d'où une réduction de l'autonomie en communication et en mode veille.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme dans une poche poitrine.
- ▶ Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- ▶ Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- ▶ Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- ▶ Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- ▶ Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- ▶ Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- ▶ Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

Précautions d'usage de l'appareil

- ▶ Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Si vous écoutez de la musique à l'extérieur, assurez-vous que le volume soit réglé à un niveau raisonnable afin que vous restiez avertis de ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Eviter toute nuisance à votre ouïe

Vous exposez à des sons forts pendant trop longtemps peut nuire à votre ouïe. C'est pour cela que nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille et de régler le volume de la musique et des sonneries à un niveau raisonnable.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- ▶ N'utilisez pas votre téléphone dans une station service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.
- ▶ Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- ▶ Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- ▶ Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence

Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- ▶ Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- ▶ Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- ▶ Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- ▶ Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- ▶ Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- ▶ Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.

- ▶ N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- ▶ Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Caractéristiques du KU800

Description du téléphone

Description du téléphone

- 
- Écouteur**
- Objectif interne de l'appareil photo**
- Écran principal**
- ▶ **Partie supérieure:** intensité du signal, état de la batterie et autres fonctions.
 - ▶ **Partie inférieure:** indications relatives aux touches de fonction.
- Touches de navigation**
- ▶ **En mode veille:**
 - ▲ liste des profils audio
 - ▼ liste de contacts
 - ◀ messages
 - ▶ calendrier
 - ▶ **En mode Menu:** permet de parcourir les menus.
- Touches alphanumériques**
- ▶ **En mode veille :** saisissez des chiffres pour composer un numéro
 - 0... appels internationaux
 - 1... Activer le menu Centre de boîte vocale
 - 2... à 9... numéros abrégés
 - ▶ **En mode édition:** saisissez des chiffres et des caractères

**Touches de fonction**

Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran.

Touche de validation

Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche d'effacement

- ▶ Chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée.
- ▶ Permet également de revenir à l'écran précédent.

Touche Envoyer

- ▶ Appeler lorsque le numéro de téléphone est composé et répondre à un appel.
- ▶ **En mode veille:** pour afficher les derniers appels passés, reçus et manqués

Caractéristiques du KU800

Vue latérale gauche



Prise du casque/du chargeur/du câble

Remarque

- ▶ Avant de connecter le câble USB, assurez-vous que votre téléphone est sous tension, en mode Veille.

Touches latérale

- ▶ **Clapet ouvert:** volume du bip des touches.
- ▶ **En mode Veille (fermé):** allume l'écran.
- ▶ **En mode Menu:** défilement vers le haut ou vers le bas.
- ▶ **Pendant un appel:** réglage du volume des écouteurs.

Remarque

- ▶ Pour préserver votre audition, ne réglez pas le volume au-dessus de 3 lorsque le clapet est ouvert.

Zone d'insertion de la carte mémoire Micro SD

Vue latérale droite



Touche Fin

- ▶ Allume/éteint le téléphone (pression prolongée).
- ▶ Met fin à un appel ou le refuse.

Touche Menu

- ▶ Ouvre le menu principal.
- ▶ Ouvre le gestionnaire des tâches (pression prolongée).

Touche de fonction musique

- ▶ Permet d'accéder au menu Musique. Pour accéder au lecteur MP3 (lors de la lecture).

Face arrière



Comment utiliser les touches sensibles

- ▶ Les touches du téléphone présentées sur l'image sont des touches sensibles.
- ▶ Avant d'utiliser ces touches, assurez-vous de consulter la section «Précautions d'utilisation des touches sensibles».


Précautions d'utilisation des touches sensibles

1. Assurez-vous d'avoir les mains propres et sèches.
 - Essayez-vous bien les mains de façon à en retirer toute trace d'humidité. Essayez également les touches tactiles si vous vous trouvez dans un environnement humide.



Image des touches sensibles

Remarque: Vous pouvez obtenir cet affichage en le sélectionnant dans le menu de réglages. [Menu #.2.1.1].

2. Il n'est pas nécessaire d'appuyer fortement sur les touches tactiles, une simple pression suffit.
Protégez votre téléphone des chocs, sous peine d'endommager les capteurs des touches tactiles.
3. Posez l'extrémité du doigt sur la touche tactile que vous souhaitez utiliser en veillant à ne pas toucher les autres touches à proximité.
4. Si l'écran d'attente et les touches tactiles sont éteints, vous ne rallumerez pas l'écran d'attente en appuyant sur une touche tactile. Appuyez sur  et attendez que l'écran d'attente se rallume (les touches tactiles ne fonctionnent pas lorsqu'elles sont éteintes).
5. Si le slide est fermé, la fonction de verrouillage des touches est activée et les touches tactiles sont automatiquement verrouillées pendant les appels. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section «Etat des touches tactiles pendant l'utilisation du téléphone portable ».)
6. Les touches tactiles peuvent ne pas fonctionner correctement si elles sont recouvertes par l'étui du téléphone ou un film plastique. Le fait de porter des gants peut également gêner leur utilisation.
7. Evitez que des objets métalliques ou d'autres matériaux conducteurs n'entrent en contact avec les touches tactiles sous peine de provoquer des dysfonctionnements.

Etat des touches sensibles pendant l'utilisation du téléphone portable

La fonction de verrouillage des touches s'active automatiquement lorsque le slide est fermé et lors des appels pour éviter toute action involontaire des touches tactiles. (cela signifie que les touches ne fonctionnent pas lorsque vous appuyez dessus)

1. Lorsque le slide est fermé

- Lorsque le slide est fermé, la fonction de verrouillage des touches est activée automatiquement. (L'ouverture du clapet la désactive automatiquement.)
- Pour désactiver la fonction de verrouillage des touches lorsque le slide est fermé, appuyez deux fois sur le bouton du volume.
- Après la désactivation, si aucune touche n'est actionnée pendant une durée donnée (3 secondes), la fonction de verrouillage des touches est de nouveau activée.

2. Lors des appels

- Lors des appels, la fonction de verrouillage des touches est activée automatiquement que le slide soit ouvert ou fermé.
- Pour désactiver la fonction de verrouillage des touches, appuyez sur n'importe quelle touche sauf **[*]**.
- Après la désactivation du verrouillage des touches sensibles, si aucune touche n'est actionnée pendant une durée donnée (3 secondes), la fonction de verrouillage des touches est de nouveau activée.

Remarque

- Pour aider les utilisateurs, une image des touches sensibles avec les fonctions de chaque touche apparaît sur l'écran d'attente lors de l'achat de produits.

Mise en route

Installation de la carte USIM et de la batterie

1. Installation de la carte USIM.

Votre carte USIM contient votre numéro de téléphone, des informations sur vos services et la liste de vos contacts ; elle doit être installée sur votre téléphone.

Si vous retirez la carte USIM du portable, celui-ci cesse de fonctionner tant que vous n'insérez pas une carte valide. Vous pouvez cependant émettre des appels d'urgence. Veillez à toujours débrancher le chargeur ainsi que tout autre accessoire avant d'installer ou de retirer la carte USIM de votre téléphone. Faites glisser la carte USIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte USIM, appuyez légèrement et faites-la glisser dans le sens inverse.



Remarque

- ▶ Le contact métallique de la carte USIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte USIM avec précaution. Suivez les instructions fournies avec la carte USIM.

2. Installation de la batterie

Faites glisser la batterie vers le haut jusqu'à ce qu'elle soit en place.



Retirez la batterie.

Mettez le téléphone hors tension. (Si le téléphone est toujours sous tension, vous risquez de perdre les numéros et les messages stockés dans la mémoire du téléphone.)

Appuyez sur le bouton d'ouverture et maintenez-le enfoncé pendant que vous faites glisser la batterie pour la dégager.



Chargement de la batterie

Pour brancher l'adaptateur de voyage au téléphone, vous devez d'abord installer la batterie.



1. Placez la flèche face à vous, comme indiqué sur l'illustration, et branchez la fiche de l'adaptateur de batterie dans la prise située sur le côté gauche du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez entendre un clic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur livré avec votre téléphone.



Remarque

► Utilisez uniquement le chargeur fourni avec le téléphone.

3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.
4. Avant la première utilisation du téléphone, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

ATTENTION!

- Ne forcez pas le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou l'adaptateur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement sur la prise murale. Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, utilisez un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

AVERTISSEMENT!

- Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchement du chargeur

Déconnectez le chargeur de voyage du téléphone comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.



Mise en route

Comment utiliser une carte mémoire microSD



<Carte mémoire MicroSD>

<Insertion d'une carte mémoire microSD>

1. Éteignez le téléphone. L'insertion ou le retrait de la microSD alors que le téléphone est en marche peut endommager les fichiers stockés dans la carte mémoire.
2. Soulevez le cache en plastique qui protège l'emplacement de la microSD.



3. Insérez une carte mémoire dans l'emplacement. Orientez la carte de sorte que la zone de contact dorée soit placée vers l'arrière de la carte microSD. N'appuyez pas trop fort sur la carte microSD. Si vous ne parvenez pas à insérer facilement la carte dans l'emplacement, elle est peut-être dans le mauvais sens ou un corps

étranger encombre l'emplacement.

4. Une fois la carte mémoire insérée, appuyez dessus jusqu'à ce que vous entendiez un " clic " indiquant que la carte microSD est bien bloquée.



5. Remplacez le cache en plastique protégeant l'emplacement.
6. Pour retirer la carte mémoire, éteignez votre téléphone, relevez le cache de protection de l'emplacement et appuyez sur la carte microSD pour la déverrouiller. Retirez la carte mémoire avec précaution.


Attention:

- ▶ Évitez d'utiliser la carte mémoire si la batterie est faible.
- ▶ Pendant l'écriture, attendez que l'opération soit terminée avant de retirer la carte.
- ▶ La carte est conçue pour s'insérer facilement dans le système.
- ▶ Ne pliez pas la carte et ne forcez pas pour l'insérer dans l'emplacement.
- ▶ N'insérez pas de cartes mémoires d'un autre type que microSD.

- ▶ Si la carte microSD a été formatée utilisant (le) FAT32, formatez la carte microSD utilisant (le) FAT16 de nouveau.


Pour plus d'informations sur la carte microSD, reportez-vous au manuel d'instructions de la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire


Vous devez formater la carte avant de pouvoir l'utiliser. Après l'avoir insérée, sélectionnez Menu > Réglages > Téléphone > État mémoire > Formater mémoire externe, puis appuyez sur . Cette opération est requise uniquement la première fois que vous insérez la carte mémoire. Au cours du formatage, plusieurs dossiers seront créés, chacun pour un type de données différent.

Mise de l'appareil sous tension/hors tension

Fonctions générales

Vérifiez que la carte USIM est installée sur votre téléphone et que la batterie est chargée. Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone soit sous tension. Entrez le code PIN USIM fourni avec votre carte USIM. (Remarque: Reportez-vous à la page 87) La connexion au réseau s'effectue au bout de quelques secondes.

Arrêt du téléphone

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que le téléphone soit hors tension. La mise hors tension du téléphone peut prendre quelques secondes. Ne remettez pas le téléphone sous tension pendant cet intervalle de temps.

Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Changer codes** [Menu #.1.4.3].

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte USIM contre toute utilisation non autorisée. En principe, le code PIN est fourni avec la carte USIM. Lorsque l'option Demander code PIN est définie sur Activer, vous devez entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Lorsque l'option Demander code PIN est définie sur Désactiver, vous pouvez accéder au réseau sans entrer votre code PIN.

Mise en route

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes USIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Numéro fixe. Ces fonctions ne sont accessibles que si elles sont prises en charge sur votre carte USIM.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) permet de débloquer le code PIN. Le code PUK peut être fourni avec la carte USIM. Si ce n'est pas le cas, contactez l'assistance clientèle de votre opérateur réseau. Si vous perdez le code, contactez également l'assistance clientèle de votre opérateur réseau.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes USIM, permet de débloquer le code PIN2. Si vous perdez le code, contactez également l'assistance clientèle de votre opérateur réseau.


Code de sécurité (4 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est "0000". Vous devez entrer ce code avant de supprimer l'ensemble des entrées du

téléphone et avant de restaurer les paramètres d'usine.

Informations affichées


L'écran de veille USIM ne s'affiche pas

Il s'agit de l'écran initial qui s'affiche lorsqu'aucune carte USIM n'est installée dans le téléphone ou lorsque celle-ci n'est pas valide. Lorsque cet écran s'affiche, les utilisateurs peuvent uniquement émettre des appels d'urgence et éteindre le téléphone. Pour éteindre le téléphone, maintenez la touche  enfoncée pendant quelques secondes.

Structure de l'écran

Si aucune carte USIM n'a été installée, une animation vous demande d'insérer la carte USIM. Si la carte USIM insérée dans le téléphone n'est pas valide, une animation, vous indiquant que la carte USIM est verrouillée, s'affiche.

Fonction Appel d'urgence

La touche de fonction droite permet d'afficher un SOS à l'écran. Appuyez sur la touche de fonction droite, composez le numéro de téléphone d'urgence à l'aide des touches numériques, puis appuyez sur  pour émettre l'appel.

Écran de veille

L'écran de veille apparaît lorsque vous avez installé une carte USIM correcte et que vous avez allumé le téléphone.


Structure de l'écran

L'écran de veille affiche en image d'arrière-plan le nom de l'opérateur, les indicateurs, la date et l'heure. Vous pouvez modifier le fond d'écran dans le menu Ecran.

Écran de numérotation

L'écran de numérotation s'affiche lorsque vous appuyez sur une touche numérique sur l'écran de veille.


Structure de l'écran

L'écran de numérotation comprend les indicateurs d'état, les numéros composés et le menu des fonctions. Les indicateurs d'état sont identiques à ceux de l'écran de veille. Vous pouvez modifier la taille et la couleur de la police de numérotation dans le menu des paramètres d'affichage. Vous pouvez émettre un appel en composant un numéro de téléphone à l'aide de la touche .

Touches de fonction

Vous pouvez utiliser les touches de fonction pour exécuter plusieurs fonctions tout en composant un numéro. La touche de fonction gauche permet d'émettre un appel vidéo, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos contacts.

Écran de verrouillage du téléphone

Lorsque la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous pouvez uniquement émettre un appel d'urgence, annuler le verrouillage du téléphone ou l'éteindre via l'écran. Vous pouvez également éteindre le téléphone en maintenant la touche  enfoncée quelques secondes.


Structure de l'écran

La structure de l'écran de verrouillage du téléphone est identique à celle de l'écran de veille, sauf que le message de verrouillage remplace l'écran de veille.

Fonction Appel d'urgence

Vous pouvez émettre un appel d'urgence à l'aide de la touche de fonction droite. Comme dans l'écran de veille/Pas de USIM, vous ne pouvez composer que les numéros d'urgence.

Fonction Verrouillage / Déverrouill.

Si vous appuyez sur la touche , un écran contextuel vous invitant à saisir le code PIN permettant de déverrouiller le téléphone s'affiche. Vous pouvez configurer le code de sécurité sous **Changer codes** (#> Réglages > 1. Téléphone > 4. Sécurité > 3. Changer codes). Si vous saisissez un code de sécurité incorrect, le téléphone reste verrouillé. Si vous saisissez un code de sécurité incorrect, le téléphone reste verrouillé. Si vous saisissez un code de sécurité correct, le téléphone est déverrouillé et l'écran de veille s'affiche. Si vous

Mise en route

Mise en route

avez éteint votre téléphone lorsqu'il était verrouillé, celui-ci le sera toujours lorsque vous le rallumerez.





Code d'exclusion d'appels

Ce service permet d'exclure certains appels. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction Interdiction d'appels (#. Réglages > 5. Appel > 2. Interdiction d'appels). Vous devez entrer le code d'exclusion lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction des appels. Ce code vous est fourni par l'assistance clientèle de votre opérateur réseau lorsque vous vous abonnez à ce service. Lorsque ce service est activé, l'appelant reçoit un message lui indiquant que son appel ne peut aboutir pour cause d'interdiction d'appels.


Fonctions générales

Émission et réception d'un appel




Émission d'un appel vocal

1. Composez un numéro en indiquant l'indicatif régional complet.
 - ▶ Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche .
 - . Pour effacer le numéro composé, maintenez la touche enfoncée .
2. Appuyez sur la touche  pour émettre l'appel.
3. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.

Remarque

- ▶ Pour activer le haut-parleur pendant un appel, activez les touches, puis appuyez sur .



Émission d'un appel depuis le journal des appels

1. En mode Veille, appuyez sur  pour afficher le dernier numéro d'appel entrant, d'appel sortant ou d'appel en absence.
2. Sélectionnez le numéro de votre choix à l'aide de .
3. Appuyez sur la touche  pour appeler le numéro.

Émission d'un appel vidéo


Vous pouvez émettre un appel vidéo dans la zone de couverture 3G. L'appel est établi si l'utilisateur appelé dispose d'un téléphone vidéo 3G et se trouve dans la zone de couverture 3G. Vous pouvez également répondre à un appel vidéo entrant. Pour émettre /

recevoir un appel vidéo, effectuez la procédure suivante.

1. Composez un numéro de téléphone sur le clavier ou sélectionnez un numéro de téléphone dans la liste des appels émis ou dans la liste des appels reçus.
 - ▶ Pour corriger la saisie, appuyez brièvement sur la touche  pour effacer le dernier chiffre ou maintenez la touche  enfoncée pour effacer l'intégralité du numéro.
2. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur, vérifiez que le kit piéton est branché.
3. Pour démarrer la fonction vidéo, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Émettre appel vidéo.
 - ▶ Si vous devez fermer des applications pour effectuer l'appel vidéo, un message s'affiche à l'écran.

Remarque




- ▶ La connexion d'un appel vidéo peut prendre quelques instants. Le délai de connexion dépend également de la rapidité avec laquelle votre correspondant répond à l'appel. Pendant le délai de connexion, votre image s'affiche à l'écran ; lorsque votre correspondant décroche, son image s'affiche.

4. Modifiez l'orientation de la caméra si nécessaire.
5. Appuyez sur la touche  pour terminer votre appel ou fermez le clapet de votre téléphone.



Fonctions générales

Émission d'un appel vocal / vidéo à partir du répertoire


Vous pouvez appeler une personne dont le numéro figure dans le répertoire.

1. Appuyez sur  pour accéder à la liste de vos contacts.
2. Faites défiler la liste jusqu'au contact à appeler.
3. Appuyez sur la touche  pour émettre un appel vocal. Appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez Émettre appel vidéo pour émettre l'appel vidéo.
4. Appuyez sur la touche  pour terminer l'appel.

Émission d'appels internationaux

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère " + " peut être remplacé par le code d'accès international.
2. Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur la touche .


Réglage du volume

Vous pouvez régler le volume des écouteurs au cours d'une communication à l'aide de la touche située sur le côté gauche du téléphone. En mode Veille, vous pouvez régler le volume des bips de touches à l'aide de la touche .




Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne et l'icône représentant un téléphone clignotant


apparaît à l'écran. Si le correspondant est identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.


1. Ouvrez le clapet et appuyez sur  pour répondre à un appel.

Remarque


- ▶ Pour rejeter un appel entrant, appuyez deux fois sur  ou sur la touche de fonction de droite.
 - ▶ Si vous choisissez le mode de réponse Clapet ouvert (Menu #.5.0.4), il vous suffit d'ouvrir le clapet pour décrocher.
 - ▶ Si l'option Toute touche est définie comme mode réponse, vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche .
2. Vous pouvez raccrocher en refermant le clapet ou en appuyant sur la touche .

Remarque

- ▶ Vous pouvez répondre à un appel pendant que vous utilisez le répertoire ou d'autres fonctions du menu.
- ▶ Si un casque compatible est connecté, vous pouvez prendre l'appel aussi bien à l'aide de la touche du casque que via le téléphone. Pour rejeter un appel entrant, appuyez sur .
- ▶ Pour désactiver la sonnerie signalant un appel, maintenez enfoncée la touche latérale inférieure de volume.

Vous pouvez activer le mode Silencieux en maintenant enfoncée la touche  une fois le clapet ouvert.

Intensité du signal

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de Texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Par exemple, pour enregistrer des noms dans le répertoire, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou consigner des événements dans l'agenda, vous devez saisir du texte. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes.


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.


Mode ABC

Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou plus sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

Mode 123 (chiffres)



Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte

1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ appelant la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur  pour sélectionner T9Abc, T9abc, Abc, abc ou 123.

Utilisation du mode T9

Le mode de saisie intuitive T9 permet de faciliter la saisie des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. Au fil de la saisie, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur le dictionnaire intégré. À mesure que de nouvelles lettres sont ajoutées, la fin du mot est complétée en fonction du mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.

Fonctions générales

- ▶ Le mot se modifie à mesure que vous entrez des lettres ; ignorez les caractères affichés à l'écran jusqu'à la fin de la saisie du mot.
- ▶ Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **✖** pour consulter les autres mots proposés.

Exemple

Appuyez sur **4^{me}** **6^{me}** **6^{me}** **3^{me}** pour entrer **home**.

Appuyez sur ***** pour obtenir **Inné**.

- ▶ Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le mode ABC.
2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères.
 3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche **.**

Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **←**. Pour supprimer des mots entiers, maintenez la touche **←** enfoncée.

Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de **2^{me}** à **9^{me}**.

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - ▶ Une fois, pour la première lettre de la touche.

- ▶ Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
- ▶ Etc.

2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche **0**. Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche **←**. Pour effacer la totalité de l'écran, maintenez la touche **←** enfoncée.

Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau suivant.

Touche	Caractères dans l'ordre affiché	
	Lettre normale	Lettre Capitale
1^{re}	. , ? ! " ' - () @ / : _	. , ? ! " ' - () @ / : _
2^{me}	abc2àâáãäåæç	ABC2ÄÅÁÂÃÄÅÆÇ
3^{me}	def3èéêë	DEF3ÈÉÊË
4^{me}	ghi4iïî	GHI4IÏÎ
5^{me}	jk15£	JKL5£
6^{me}	mno6õñóôöøœ	MNO6ÕÑÓÔÖØŒ
7^{me}	pqr7B\$	PQRS7BS
8^{me}	tuv8ùúû	TUV8ÛÛÛÛ
9^{me}	wxyz9	WXYZ9
0	Espace, 0	Espace, 0

Remarque

- ▶ Les caractères affectés aux touches et leur ordre d'apparition dépendent de la langue sélectionnée dans l'option Méthode de saisie. Le tableau ci-dessus indique les caractères correspondant à l'anglais.

Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 permet de saisir des chiffres dans un message (par exemple, un numéro de téléphone). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Utilisation du mode Symbole

Le mode Symbole permet d'insérer différents symboles ou des caractères spéciaux. Pour saisir un symbole, sélectionnez **Options > Insérer > Symboles**. Sélectionnez le symbole à insérer à l'aide des touches de navigation et des touches numériques, puis appuyez sur la touche **OK**.

Présentation des fonctions des menus

Vous pouvez lancer un menu en appuyant sur la touche **OK** de l'écran de veille. Recherchez l'élément souhaité, appuyez sur la touche **OK** pour accéder au sous-menu.

À partir du menu principal, vous pouvez également accéder à un sous-menu en appuyant directement sur les touches numériques correspondantes et en procédant de la façon suivante. Le menu principal contient les menus et les sous-menus suivants.

1. Divertissement

- 1.1 Jeux & Applications
- 1.2 Autres jeux
- 1.3 Paramètres Java

2. Orange World

- 2.1 Page d'accueil
- 2.2 Entrer URL
- 2.3 Favoris
- 2.4 Page enregistrée
- 2.5 Paramètres wap

3. Musique

- 3.1 Lecture en cours
- 3.2 Toutes les pistes
- 3.3 Listes d'écoute

4. Appareil Photo

- 4.1 Appareil Photo
- 4.2 Vidéo

5. Messages

- 5.1 Créer nouveau
- 5.2 Reçus
- 5.3 Brouillons
- 5.4 Boîte d'envoi
- 5.5 Messages envoyés
- 5.6 E-Mail
- 5.7 Modèles
- 5.8 Réglages

6. Mes Documents

- 6.1 Images
- 6.2 Sons
- 6.3 Vidéos
- 6.4 Jeux & Applications
- 6.5 Données Bluetooth
- 6.6 Autres fichiers
- 6.7 Mémoire externe

7. Extras

- 7.1 Alarmes
- 7.2 Calendrier
- 7.3 Tâches
- 7.4 Mémo
- 7.5 Calculatrice
- 7.6 Convertisseur
- 7.7 Fuseaux horaires
- 7.8 Enregistreur vocal

8. Contacts

- 8.1 Nouveau
- 8.2 Liste de contacts
- 8.3 Groupes
- 8.4 Numéros abrégés
- 8.5 Numéro de service
- 8.6 Numéro personnel
- 8.7 Réglages

9. Journal des appels

- 9.1 Tous les appels
- 9.2 Appels émis
- 9.3 Appels reçus
- 9.4 Appels manqués

* Services SIM / Alarmes (si SAT n'est pas prise en charge par la carte USIM)

0. Appel visio

#. Réglages

- #.1 Téléphone
- #.2 Paramètres d'affichage
- #.3 Java
- #.4 Messages
- #.5 Appel
- #.6 Contacts
- #.7 Connectivité

Divertissement [Menu 1]

Jeux & Applications

Menu 1.1

Ce menu permet d'exécuter facilement certaines applications. Tous les jeux et applications se trouvant dans le dossier Jeux & Applications sont des applications Java (MIDlets). Les applications téléchargées à partir du portail seront stockées par défaut dans le dossier Jeux & Applications.

Autres jeux

Menu 1.2

Ce lien permet de télécharger une application. Notez que l'utilisation des services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires.

Paramètres Java

Menu 1.3

Activation d'un profil

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur **OK** ou sélectionnez Activer dans le menu Options.

Ajout d'un nouveau profil

1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Options. Les éléments suivants doivent être configurés.

Nom du service	Saisissez un nom de compte pour le profil.
Mode de connexion	Sélectionnez un mode de connexion dans la liste (l'option par défaut est « TCP avec proxy »).
Adresse IP	Saisissez l'adresse IP de la passerelle WAP fournie par l'opérateur (par exemple, 195. 115. 025. 129)
Port de serveur proxy	Les détails du port sont fournis par l'opérateur et varient selon le mode de connexion.
Point d'accès	Sélectionnez un point d'accès dans la liste. (Pour en savoir plus sur l'ajout ou la modification de point d'accès, reportez-vous à la page 109.)

2. Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de la touche de fonction droite [Terminé]. Vous pouvez modifier ou supprimer un profil en sélectionnant Modifier ou Supprimer dans le menu Options.

Orange World [Menu 2]

Page d'accueil

Menu 2.1

Vous pouvez lancer le navigateur Web et accéder à la page d'accueil du service proposé par Orange World.

- ▶ Vous pouvez également accéder directement à Orange World en appuyant sur la touche de fonction droite en mode Veille.



Entrer URL

Menu 2.2

Entrer l'adresse

(Menu 2.2.1)

Vous pouvez saisir manuellement une URL pour accéder à la page Web associée.

- ▶ Pour saisir un symbole, appuyez sur  ou sur la touche de fonction droite [Symboles] pour afficher le tableau des symboles.
- ▶ Pour changer de mode de saisie, appuyez sur .

Pages récentes

(Menu 2.2.2)

Affiche les pages récemment consultées.

Favoris


Menu 2.3

Vous pouvez enregistrer les URL ou pages que vous consultez régulièrement ou vos URLs ou pages préférées. **Vous pouvez ouvrir, envoyer, nouveau, Modifier, Sélectionner/Désélectionner ou Supprimer un signet.** Plusieurs URL préconfigurées sont enregistrées dans les signets.

Ajout d'un signet

1. Appuyez sur la touche de fonction droite [Ajouter].
2. Saisissez le nom et les détails de l'URL.
3. Pour l'enregistrer, appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé].

Connexion à un signet

Appuyez sur  ou sélectionnez Ouvrir dans le menu Options.

Envoi d'un signet à d'autres personnes

Sélectionnez Envoyer dans le menu Options. Vous pouvez l'envoyer dans un message ou E-Mail.

Suppression d'un signet

Sélectionnez Supprimer dans le menu Options. Vous pouvez supprimer plusieurs signets à la fois à l'aide de l'option Marquer/Ann Selection.

Page enregistrée

Menu 2.4

Le téléphone peut enregistrer la page affichée comme un fichier hors ligne. Jusqu'à 20 pages peuvent ainsi être enregistrées.

Paramètres wap

Menu 2.5

Permet de modifier les réglages d'affichage, de sécurité et de certificats du navigateur.

Profil (Menu 2.5.1)

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche **OK**. Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Sécurité (Menu 2.5.2)**Certificats**

Le cas échéant, une liste de certificats racine/ca requis pour WTLS/TLS est disponible ici. Les certificats peuvent être affichés à partir de la liste.

Eff. session

Cette option permet d'effacer des données de session sécurisée (WTLS/TLS). Les données de la session doivent être effacées pour établir une nouvelle session sécurisée.

Codage caractères (Menu 2.5.3)

Définit le jeu de caractères par défaut du navigateur parmi les options suivantes:

Automatique, Anglais(ASCII), Anglais(ISO), Anglais(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF- 8).

Contrôle défil. (Menu 2.5.4)

Permet de définir la vitesse de défilement en sélectionnant le nombre de lignes à faire défiler. Choix possibles : Petit (1 ligne), Moyen (2 lignes), Grand (3 lignes).

Aff.image (Menu 2.5.5)

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'image lors de la navigation.

Remarque

L'activation de cette fonction retarde l'affichage des images jusqu'à la fin de la transmission. La désactivation de cette fonction empêche le navigateur de procéder au téléchargement d'images depuis le serveur, autorisant ainsi une transmission plus rapide.

Cache (Menu 2.5.6)

L'activation du cache permet de stocker les pages auxquelles vous avez accédé sur votre téléphone. Lors de vos prochaines navigations, la vitesse de téléchargement des pages stockées dans le cache sera nettement supérieure.

Cookies (Menu 2.5.7)

L'activation des cookies permet de stocker les cookies envoyés par le serveur. La désactivation de cette fonction empêche le stockage des cookies sur votre téléphone.

Javascript (Menu 2.5.8)

Permet d'activer ou de désactiver JavaScript.

Réinit. réglages (Menu 2.5.9)

Permet de réinitialiser la configuration par défaut du navigateur de votre téléphone.

Musique [Menu 3]

Lecture en cours

Menu 3.1

Ce menu est activé lorsque des pistes sont en cours de lecture.

Toutes les pistes

Menu 3.2

Permet de consulter tous les fichiers musicaux stockés dans la mémoire externe ou dans la mémoire du téléphone.

Listes d'écoute

Menu 3.3

Permet de créer vos propres listes d'écoute à partir de la liste du menu Toutes les pistes.

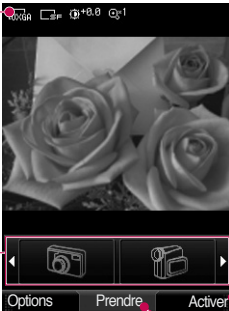
Appareil Photo [Menu 4]

Appareil Photo

Menu 4.1

Cette application vous permet de prendre des photos. Vous pouvez prendre une photo au format de votre choix et l'utiliser dans votre répertoire, pour votre écran d'accueil ou à d'autres fins. Lorsque vous prenez une photo, vous pouvez l'envoyer par message, E-Mail ou via Bluetooth.

Affiche les réglages actuels de l'appareil photo.



Les touches < / > permettent de basculer entre l'appareil photo et la caméra vidéo.

La touche de fonction droite permet de basculer l'appareil photo en mode Interne ou Externe.

Appuyez sur **OK** pour prendre une photo.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche Options pour définir l'environnement souhaité en procédant comme suit.
 - ▶ Utilisez les touches < / > pour passer d'une option de menu à une autre.
 - ▶ Sélectionnez la valeur que vous recherchez à l'aide de ^ / v et confirmez avec la touche de fonction gauche [Sélect] ou **OK**.
2. Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
3. Effectuez la mise au point sur l'élément à photographier, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **OK** Elle est placée dans le dossier Images de Mes Documents.

Vous pouvez envoyer directement la photo par message, E-Mail ou via Bluetooth à l'aide de la touche de fonction droite [Envoi].

Appareil Photo

Aller à	Le dossier Images s'ouvre et affiche les images sous forme de miniatures. Vous pouvez consulter ces images en appuyant sur . Vous pouvez également envoyer l'image sélectionnée par message, E-Mail ou via Bluetooth.
Taille	1600x1200 (), 1280x960 (), 640x480 (), 320x240 (), Fond d'écran (), 176x144 (), Contact (
Qualité	super fin () , fin () , Standard (
Lumière	Désact. Tjrs activé () , Enreg. Photo () ▶ Vous pouvez éteindre/allumer l'éclairage de caméra en mode Prévisualisation.
En rafale	Un, Trois () , Six () , Neuf () (Remarque : le nombre de photos en rafale autorisées dépend de la taille sélectionnée.)
Zoom	x1 () , x2 () (Remarque: Les zooms disponibles dépendent de la taille) ▶ En mode Prévisualisation, appuyez sur pour effectuer un zoom avant ou sur pour un zoom arrière.
Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux. ▶ Vous pouvez régler la luminosité à l'aide de en mode

Balance des blancs	cette fonction vous permet de régler le ton de la photo d'arrièreplan en fonction des conditions climatiques en sélectionnant Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombre ou Fluorescent.
Mode nuit	permet d'optimiser la qualité des photos en sélectionnant Activer.
Vue fixe	En mode Prise de vue, vous pouvez appliquer l'un des 9 effets cadres proposés (uniquement disponible pour la taille Fond d'écran).
Minuteur	Vous pouvez retarder le déclenchement de la de prise de vue de l'appareil photo. Aucun, 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. « » s'affiche lorsque la minuterie est activée.
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Son	sélectionnez le son de la prise de vue.
Mémoire	sélectionnez la mémoire souhaitée : Téléphone ou Mem.ext.
Miroir	vous pouvez activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Activer	vous pouvez sélectionner un appareil photo interne ou externe.
Aperçu du style	Général, Plein écran

Remarque

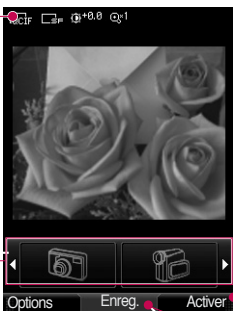
Appuyez sur pour revenir au mode Prévisualisation sans enregistrer la photo.

Vidéo

Menu 4.2

Cette application permet d'enregistrer une vidéo. Ce menu permet de lire un fichier vidéo enregistré. Dès la fin de l'enregistrement, vous pouvez envoyer une vidéo par message, E-Mail ou via Bluetooth.

Affiche les réglages actuels de la caméra vidéo.

















Les touches **◀ / ▶** permettent de basculer entre l'appareil photo et la caméra vidéo.


La touche de fonction droite permet de basculer la caméra vidéo en mode Interne ou Externe.


Appuyez sur **OK** pour enregistrer une vidéo.

- Appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux Options et procédez comme suit pour définir l'environnement souhaité.
 - ▶ Utilisez les touches **◀ / ▶** pour passer d'une option de menu à une autre.
 - ▶ Sélectionnez la valeur que vous recherchez à l'aide de **▲ / ▼** et confirmez avec la touche de fonction gauche [Select] ou **OK**.
- Une fois la configuration terminée, appuyez sur la touche de fonction droite [Fermer].
- Effectuez la mise au point sur l'élément que vous souhaitez filmer, puis appuyez sur **OK** pour lancer l'enregistrement. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'enregistrement.
 - ▶ Appuyez sur la touche de fonction droite [Pause] pour interrompre momentanément l'enregistrement.

Appareil Photo

Aller à	Le dossier Vidéo est ouvert et affiche les vidéos sous forme de miniatures. Appuyez sur  pour lire ces vidéos. Vous pouvez également envoyer une vidéo par message, e-mail ou via Bluetooth
Taille	320x240 () , 176x144 () , 128x96 ()
Qualité	super fin () , fin () , Standard ()
Lumiere	Désact, Tjrs activé () , Lors de enregist. () ▶ Vous pouvez éteindre/allumer l'éclairage de caméra à l'aide de  en mode Prévisualisation.
Zoom	x1 () , x2 () (Remarque : le niveau de zoom autorisé dépend de la taille sélectionnée.) ▶ En mode Prévisualisation, appuyez sur  pour effectuer un zoom avant ou sur  pour un zoom arrière.

Luminosité	De -2,0 à 2,0 par incréments de 0,5. Plus le niveau est élevé, plus l'écran est lumineux. ▶ Vous pouvez régler la luminosité à l'aide de  en mode Prévisualisation.
Balance des blancs	cette fonction vous permet de régler le ton de la photo d'arrière plan en fonction des conditions climatiques en sélectionnant Auto, Lumière du jour, Nuageux, Ombré ou Fluorescent.
Mode nuit	permet d'optimiser la qualité des photos en sélectionnant Activer
Effet	Aucun, Noir & blanc, Négatif, Sépia
Durée	Choisissez la durée d'enregistrement: Message, 30 secondes, 1 min, 2 min, 5 min ou 60 min.
Mémoire	sélectionnez la mémoire souhaitée : Téléphone ou Mem.ext.
Miroir	vous pouvez activer l'effet miroir en sélectionnant Activer.
Son	Vous pouvez choisir d'enregistrer ou non le son.
Activer	vous pouvez sélectionner un appareil photo interne ou externe.

4. Appuyez sur  pour enregistrer la vidéo. Elle sera placée dans le dossier Vidéo de Mes Documents. Vous pouvez envoyer directement la vidéo par message, E-Mail ou via Bluetooth à l'aide de la touche de fonction droite [Envoi].

Remarque

Appuyez sur  pour revenir au mode Prévisualisation sans enregistrer la vidéo.

Messages [Menu 5]

Créer nouveau

Menu 5.1

Message

(Menu 5.1.1)

Vous pouvez rédiger et modifier un message pouvant contenir à la fois du texte, une image, une vidéo ou une piste audio.

1. Saisissez votre message dans le champ Message.

Menus du champ Message

- ▶ **Insérer**: permet de réaliser les actions suivantes:

1. **Images**: permet d'insérer une image (une image par diapo).
2. **Prendre photo**: l'application de l'appareil photo s'ouvre et vous permet de prendre des photos. La photo est ensuite insérée dans la fenêtre du message (une image par diapo).
3. **Vidéos**: permet d'insérer un clip vidéo. (un clip vidéo par diapo)
4. **Prendre vidéo**: le module de mémo vocale s'ouvre. Vous pouvez alors enregistrer un fichier vocal. Le fichier vocal enregistré est inséré dans le message. (un son par diapo)
5. **Sons**: permet d'insérer un fichier son. (un son par diapo)
6. **Enregistrer audio**: l'application de l'enregistreur vocal s'ouvre et vous permet d'enregistrer des sons. Le son enregistré est inséré dans le message. (un son par diapo)
7. **Détails des contacts**: vous pouvez ajouter un nom et/ou un numéro stocké dans vos

contacts. Choisissez d'envoyer le nom, le numéro ou le nom et le numéro, puis appuyez sur **OK**. Vos contacts s'ouvrent pour vous permettre de choisir le contact à insérer.

8. **Modèle**: Vous pouvez insérer un modèle de texte enregistré sur le téléphone. Une fois la sélection effectuée, appuyez sur **OK**. Le modèle sélectionné est inséré dans la fenêtre du message.
 9. **Cc**: sélectionnez cette option pour insérer un Cc.
 0. **Objet**: sélectionnez cette option pour insérer un objet.
 - *. **Ajout diapo**: sélectionnez ce menu pour ajouter une diapositive.
 - #. **Symboles**: Vous pouvez insérer des symboles. Utilisez les touches numériques correspondantes, puis appuyez sur **OK**.
- ▶ **Ajouter destinataire**: vous pouvez choisir le destinataire dans vos contacts ou saisir directement le numéro.
 - ▶ **Envoyer**: sélectionnez cette option pour envoyer le message créé.
 - ▶ **Enreg. brouillon**: sélectionnez cette option pour enregistrer le message dans les brouillons.
 - ▶ **Méthode de saisie**: sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.
 - ▶ **Ajouter au dictionnaire**: permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.

Messages


- ▶ **Annuler**: sélectionnez cette option pour annuler vos modifications.
- 2. Appuyez sur la touche de fonction droite [Continuer]. Vous pouvez ajouter un destinataire à partir de vos contacts ou saisir directement son numéro. (Vous pouvez entrer 10 numéros au total.)

Menus du champ À

- ▶ **Ajouter destinataire**: vous pouvez sélectionner le destinataire dans vos contacts ou saisir directement son numéro.
 - ▶ **Envoyer**: sélectionnez cette option pour envoyer le message.
 - ▶ **Enreg. brouillon**: enregistre le message dans les brouillons.
 - ▶ **Annuler**: sélectionnez cette option pour annuler vos modifications.
3. Pour envoyer le message, appuyez sur la touche de fonction droite [Envoyer]. Le message sera automatiquement enregistré dans le dossier Messages envoyés. Si le message n'est pas envoyé, il est enregistré dans la boîte d'envoi et son état indique que l'envoi a échoué.

E-Mail (Menu 5.1.2)

Pour envoyer/recevoir des E-Mails, vous devez configurer un compte de messagerie. (Pour configurer un compte de messagerie, reportez-vous aux pages 47 à 50.)

1. Saisissez les adresses e-mail des destinataires dans les champs À, Cc et Bcc. La touche  permet de parcourir vos contacts.

Remarque

- Pour transférer l'e-mail, saisissez dans le champ Cc (Carbon Copy, copie carbone) l'adresse e-mail de référence.
- Pour transférer le message sans indiquer les détails du contact, saisissez dans le champ Bcc (Blind Carbon Copy, copie carbone cachée) une adresse e-mail de référence cachée.
- Les adresses e-mail des champs À, Cc (adresse de référence) et Bcc (adresse de référence cachée) doivent absolument être valides. Lorsque vous avez spécifié une première adresse e-mail, un champ permettant d'en indiquer une autre s'affiche. Vous pouvez indiquer jusqu'à 20 destinataires dans les champs d'adresse À et Cc et 10 dans le champ Bcc.

2. Placez le curseur dans le champ Objet et saisissez un objet.
3. Vous pouvez saisir le contenu du message en plaçant le curseur dans le champ Message.
4. Les fonctions suivantes sont disponibles en utilisant la touche [Option].

- ▶ **Insérer**: sélectionnez ce menu pour insérer des caractères spéciaux, des modèles ou des contacts. Vous pouvez également joindre des fichiers multimédia. (Images, vidéos et sons).
- ▶ **Ajouter destinataire**: sélectionnez ce menu pour insérer des adresses e-mail enregistrées dans vos contacts (s'affiche uniquement dans le menu Option lorsque le curseur se trouve

sur les champs À/Cc/Bcc.)

- ▶ **Envoi:** Permet d'envoyer l'E-mail créé.
 - ▶ **Enreg. brouillon:** sélectionnez ce menu pour enregistrer le message dans Brouillons.
 - ▶ **Aperçu:** permet d'obtenir l'aperçu du message électronique créé avant de l'envoyer.
 - ▶ **Afficher pièces jointes:** indique le fichier joint (cette option est disponible uniquement si des fichiers ont été joints au message.)
 - ▶ **Méthode de saisie:** sélectionnez le mode Dictionnaire de votre choix.
 - ▶ **Nouveau mot:** permet d'ajouter un mot dans le dictionnaire.
 - ▶ **Définir priorité message:** configurer la priorité d'un message à envoyer.
 - ▶ **Annuler:** ferme l'application de composition de messages.
5. Lorsque vous avez terminé de rédiger un e-mail, appuyez sur la touche de fonction droite [Envoyer] pour l'envoyer.

Reçus

Menu 5.2

1. Vous pouvez lire les messages enregistrés. Sélectionnez un message, puis appuyez sur la touche **OK** pour le visualiser.
2. Vous pouvez visualiser le message précédent ou suivant à l'aide des touches **</>**.

3. En cas de message de notification multimédia, sélectionnez **Récupérer** dans l'écran affichant le message. Le fichier est ensuite transmis et vous pouvez le visualiser dès que la transmission est terminée.

Dans la boîte de réception, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Afficher:** ouvre le message sélectionné.
- ▶ **Répondre:** cette fonction permet de répondre aux destinataires du message.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné.

Remarque

Fonction non prise en charge pour les messages multimédia (notification) ou les messages Push WAP.

- ▶ **Effectuer un appel visio:** permet de réaliser un appel vidéo.
- ▶ **Supprimer:** Supprime les messages marqués.
- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.
- ▶ **Marquer/Ann Selection:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Filtrer:** permet d'afficher les messages par type.
- ▶ **Copier:** pour un SMS, vous pouvez copier le message dans l'appareil ou sur la carte USIM.

Messages


- ▶ **Déplacer:** pour un SMS, vous pouvez déplacer le message vers l'appareil ou la carte USIM.
- ▶ **Info. message:** permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

Remarque

Vous pouvez consulter les Emails enregistrés dans le menu Email [Menu 5.6].

Brouillons

Menu 5.3

Vous pouvez lire les messages enregistrés. Sélectionnez un message à modifier, puis appuyez sur la touche .


La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

- ▶ **Modifier:** permet de modifier les messages.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le message sélectionné.
- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.
- ▶ **Marquer/Ann Selection:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Filtrer:** permet d'afficher les messages par type.
- ▶ **Info. message:** permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

Boîte d'envoi


Menu 5.4

La boîte d'envoi est un lieu de stockage temporaire pour les messages à envoyer. Les messages qui n'ont pu être envoyés sont également placés dans la boîte d'envoi. Par exemple, les e-mails seront placés dans la boîte d'envoi si le compte de messagerie n'est pas correctement configuré.

1. Sélectionnez un message, puis appuyez sur la touche  pour le visualiser.
2. La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.

[Message en cours d'envoi / en attente]  

- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.
- ▶ **Annuler:** permet d'arrêter l'état d'envoi/de mise en attente.
- ▶ **Info. message:** permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

[Renvoi d'un message] 

- ▶ **Renvoi:** permet de renvoyer le message sélectionné.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné.
- ▶ **Modifier:** Vous pouvez modifier le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** supprime le message actuel.
- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message ou un nouvel e-mail.

- ▶ **Marquer/Ann Selection:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Info. message:** permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

Messages envoyés

Menu 5.5

Ce menu permet d'afficher les messages que vous avez envoyés (message/carte postale/e-mail).

[Options]

- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le message sélectionné.
- ▶ **Répondre:** cette fonction permet de répondre aux destinataires du message.
- ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** supprime le message actuel.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier les messages.
- ▶ **Crèr nouveau msg:** permet de rédiger un nouveau message.
- ▶ **Enregistrer le numéro:** permet d'enregistrer le numéro de l'expéditeur.
- ▶ **Marquer/Ann Selection:** permet de sélectionner un ou plusieurs messages pour une suppression multiple.
- ▶ **Filtrer:** permet d'afficher les messages par type.
- ▶ **Copier:** pour un SMS, vous pouvez copier le message dans l'appareil ou sur la carte USIM.

- ▶ **Déplacer:** pour un SMS, vous pouvez déplacer le message vers l'appareil ou la carte USIM.
- ▶ **Info. message:** permet de vérifier le type de message, ainsi que la date et l'heure auxquelles le message a été enregistré.

E-Mail

Menu 5.6

Affichage de la liste des e-mails

1. Sélectionnez un compte électronique, puis appuyez sur la touche **OK** pour afficher la liste des e-mails reçus.
2. La touche de fonction droite [Récupérer] permet de télécharger une liste des nouveaux e-mails du serveur, pour le compte sélectionné.
3. Dans une liste d'e-mails, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.
 - ▶ **Afficher:** permet d'ouvrir l'e-mail sélectionné.
 - ▶ **Répondre:** permet de répondre à l'e-mail sélectionné.
 - ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires
 - ▶ **Recupérer:** permet de récupérer les nouveaux e-mails.
 - ▶ **Supprimer:** permet de supprimer un e-mail.
 - ▶ **Crèr nouveau msg:** permet de créer un nouveau message ou un nouvel e-mail.

Messages

- ▶ **Enregistrer dans contact:** permet d'enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans vos contacts.
- ▶ **Marquer/Ann Selection:** utilise l'option Marquer/Démarquer.
- ▶ **Marquer comme lu/non lu:** permet d'indiquer l'e-mail sélectionné comme ayant été lu ou non.
- ▶ **Info. message:** permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Affichage d'un e-mail

1. Sélectionnez l'un des e-mails reçus, puis appuyez sur la touche Ouvrir pour afficher le contenu de ce message.
2. Le contenu des e-mails reçus s'affiche automatiquement dans l'écran d'affichage.
3. Vous pouvez visualiser le message précédent ou suivant à l'aide des touches ◀ / ▶.
4. Dans l'écran d'affichage des e-mails, la touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les options suivantes.
 - ▶ **Répondre:** permet de répondre à l'e-mail sélectionné.
 - ▶ **Transférer:** permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires
 - ▶ **Supprimer:** permet de supprimer l'e-mail.

- ▶ **Enregistrer dans contact :** permet d'enregistrer l'adresse de l'expéditeur dans vos contacts.
- ▶ **Créer nouveau msg:** permet de créer un nouveau message.
- ▶ **Utilis.:** permet d'extraire un numéro, une adresse e-mail ou une URL d'un e-mail.
- ▶ **Afficher pièces jointes:** permet d'afficher le fichier joint.
- ▶ **Afficher l'adresse:** permet de consulter les adresse e-mail des destinataires (À) et de référence (Cc).
- ▶ **Info. message:** permet de consulter un récapitulatif des informations concernant le message, notamment sa taille, son type, la date et les noms de fichiers.

Modèles

Menu 5.7

Modèles SMS

(Menu 5.7.1)

La touche de fonction gauche [Options] permet d'ajouter, de modifier et de supprimer les phrases utiles fréquemment utilisées.

Remarque

En fonction de votre opérateur, vous disposez par défaut de phrases enregistrées.

Modèles MMS (Menu 5.72)

Lorsque vous créez des messages multimédia, vous pouvez créer, modifier et visualiser les modèles disponibles. Par défaut, cinq types de modèle sont enregistrés (Anniversaire, Accueil, Congé, Merci, Désolé).

Les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Nouveau:** permet de créer un nouveau modèle multimédia.
- ▶ **Écrire MMS:** permet de créer un message multimédia à partir du modèle sélectionné.
- ▶ **Afficher:** permet d'afficher le modèle sélectionné.
- ▶ **Modifier:** permet de modifier le modèle sélectionné.

Règlages Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

Vous pouvez configurer les options relatives aux messages texte.

1. **Centre SMS:** Entrez l'adresse du centre de messagerie.
2. **Accusé de réception:** activée, cette option permet de vérifier si votre message a été correctement envoyé.
3. **Période de validité:** ce service réseau permet de définir la durée de stockage des messages texte dans le centre de messages.

5. Codage caractères: Auto/ Alphabet par défaut/ Unicode.

- ▶ **Auto:** les messages composés de caractères à simple octet sont normalement codés en Alphabet par défaut (GSM7). Les messages contenant des caractères à double octet sont automatiquement codés en Unicode (UCS2).
- ▶ **Alphabet par défaut (par défaut):** les messages contenant des caractères à double octet régulier sont codés en simple octet. Notez que les caractères à double octet avec des accents peuvent éventuellement être convertis en caractères à simple octet sans accent.
- ▶ **Unicode:** le message est codé en double octet. Notez que votre message pourrait vous coûter le double.

6. Envoyer txt long par: sélectionnez un message texte long du type Plusieurs SMS ou MMS.

MMS (Menu 5.8.2)

Ce menu permet de configurer les options relatives aux messages multimédia.

1. **Mode Récupération:** permet de définir le mode de récupération à l'aide d'un Réseau local ou d'un Réseau d'itinérance. Si vous sélectionnez Automatique, vous recevrez automatiquement les messages multimédia. Si vous sélectionnez Manuel, vous ne recevrez qu'un message de notification dans votre boîte de réception. Vous devrez ensuite décider de télécharger les messages multimédia ou non.

Messages

2. **Accusé de réception:** permet de déterminer si vous souhaitez demander un accusé de réception au destinataire et si vous souhaitez envoyer un accusé de réception à un expéditeur.
 - ▶ **Demander rapport:** permet de demander un accusé de réception lors de l'envoi d'un MMS.
 - ▶ **Autoriser rapport:** permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de transmission pour une demande de message de confirmation de livraison.
3. **Confirm. lecture:** permet de déterminer si vous souhaitez demander un message de confirmation de lecture à un destinataire et si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture à un expéditeur.
 - ▶ **Demander réponse:** permet de demander un message de confirmation de lecture lors de l'envoi d'un MMS.
 - ▶ **Autoriser réponse:** permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture pour une demande de confirmation de lecture.
4. **Priorité:** permet de sélectionner le niveau de priorité des messages (Priorité faible, Priorité normale, Priorité haute).
5. **Période de validité:** permet de configurer la période de validité d'un message lors de la transmission d'un message multimédia. Le message est enregistré sur le serveur de messages multimédia uniquement pendant la période définie.
6. **Durée diapo:** permet de configurer la durée de chaque page lors de la rédaction du message.
7. **Heure de réception:** permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.
8. **Centre msg multimédia:** Ce menu vous permet de configurer des informations réseaux telles que MMSC et le portail WAP, en vue d'envoyer un message MMS.

La touche de fonction gauche [Options] permet d'activer, d'ajouter ou de supprimer un profil. Le nom de profil dont la case est cochée correspond à la valeur actuelle. Vous pouvez afficher et modifier le contenu du profil en mode Modification grâce à la touche de fonction droite [Modifier]. L'écran de modification s'affiche également lorsque vous créez un profil dans la section Options. Vous trouverez plus de détails sur la signification des éléments ci-dessous.

 - ▶ **Titre:** nom du profil.
 - ▶ **MMSC URL:** permet de saisir l'URL du centre de messagerie multimédia.
 - ▶ **MMS Proxy:** Entrer l'adresse d'accès WAP et le numéro de port.
 - ▶ **Mode de connexion:** permet de sélectionner un mode de connexion (TCP avec proxy, TCP sans proxy, UDP).
 - ▶ **Point d'accès:** précisez le nom du point d'accès (voir les paramètres de la connexion WAP).

Appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé] pour enregistrer vos modifications et terminer la configuration du centre de messagerie multimédia.

E-Mail (Menu 5.8.3)

Vous pouvez configurer les paramètres de réception et d'envoi de messages.

- 1. Autoriser Email de réponse:** permet de déterminer si vous souhaitez envoyer un message de confirmation de lecture pour une demande de confirmation de lecture.
- 2. Demander Email de réponse:** permet de demander un message de confirmation de lecture.
- 3. Récupération auto.:** Vous pouvez configurer le réglage de Téléchargement auto pour récupérer automatiquement les messages du serveur de messages entrants. Lorsqu'un nouveau message arrive, une icône apparaît en haut de l'écran. Vous pouvez choisir de récupérer les messages toutes les 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Notez que l'utilisation de la fonctionnalité Récupération auto. peut entraîner des frais supplémentaires.
- 4. Inclure message dans Transf. & Rép.:** permet d'inclure ou non le message reçu lorsque vous transférez un message ou que vous y répondez.
- 5. Signature:** Vous pouvez définir un texte de signature à ajouter à la fin des messages. Ce texte de signature est ajouté automatiquement ou manuellement à la fin des messages envoyés.





- 6. Priorité:** permet de sélectionner le niveau de priorité des e-mails (Faible, Normale ou Élevée).
- 7. Comptes Email:** Vous pouvez créer et configurer un compte de messagerie, y compris un serveur de messagerie et un ID utilisateur. La touche de fonction droite [Modif.] permet de modifier le compte de messagerie sélectionné. Vous pouvez sélectionner un compte de messagerie électronique à utiliser pour envoyer un message à l'aide de la touche [OK]. La touche de fonction gauche [Options] permet de sélectionner les fonctions suivantes.
 - ▶ **Nouveau:** permet de créer un nouveau compte de messagerie électronique.
 - ▶ **Modif.:** permet de modifier le compte de messagerie sélectionné.
 - ▶ **Activer:** permet d'activer le compte de messagerie sélectionné.
 - ▶ **Suppr.:** supprime un compte de messagerie électronique sélectionné. Tous les emails inclus dans le compte seront supprimés.

Création d'un nouveau compte e-mail

1. Dans les options de menu du compte e-mail, sélectionnez Nouveau.
2. Les éléments suivants doivent être configurés.

Messages

Titre	Saisissez un titre.
Nom utilisateur	Saisissez le nom d'utilisateur du compte de messagerie.
Mot de passe	Saisissez le mot de passe du compte de messagerie.
adresse e-mail	Saisissez l'adresse e-mail pour le courrier sortant.
Adresse électron.	Saisissez l'adresse e-mail pour répondre aux e-mails.
Serv msg sortant	Saisissez le serveur de messagerie sortant.
Serv msg entrant	Saisissez le serveur de messagerie entrant.
Numéro port SMTP	Saisissez le numéro de port du serveur de messagerie. En général, le numéro SMTP (numéro de port du serveur de messagerie sortant) est 25.
Port serv entrant	Saisissez le numéro de port du serveur de messagerie. En général, le numéro de port du serveur de messagerie entrant est 110 (POP3) ou 143 (IMAP4).
Taille récept. Max	Saisissez la taille de réception maximale pour les messages entrants. La taille de réception maximale autorisée est de 1 Mo.
Type de messagerie	Sélectionnez le type de boîte de réception POP3 ou IMAP4.

Enreg. Sur serveur	permet d'indiquer si une copie des messages doit être conservée sur le serveur entrant (à l'aide de la touche ). Quand le type de boîte mail est défini comme IMAP4, une copie des messages est toujours enregistrée dans le serveur.
Enr. msg envoyé dans	indiquez si vous souhaitez enregistrer les messages envoyés (quand le type de boîte mail est définie comme IMAP4). Quand le type de boîte mail est définie POP3, les mails envoyés seront toujours enregistrés dans le téléphone.
APN	Sélectionnez un point d'accès pour vous connecter à l'Internet. Vous pouvez choisir un point d'accès préconfiguré à l'aide de la touche  .
Récupération auto	Choisissez d'activer ou non la récupération automatique à l'aide de la touche  . Vous pouvez définir l'intervalle de réception automatique à l'aide de l'option Récupération auto [Menu 5.9.3.4]. (Voir page 47)
Authentificat SMTP	Indiquez si le serveur de messagerie sortant doit demander une authentification à l'aide de la touche  . Lorsque l'authentification SMTP est activée, vous pouvez entrer le nom d'utilisateur et le mot de passe d'authentification SMTP.

Conn. Sécur. APOP	Choisissez d'activer ou non la connexion sécurisée APOP. Quand le type de boîte mail est IMAP4, le login de sécurité APOP est toujours défini sur OFF.
----------------------	--

- Appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé] pour terminer la configuration du compte de messagerie.

Modification d'un compte e-mail

- Sélectionnez un compte de messagerie dans la liste de comptes de messagerie, puis appuyez sur la touche de fonction droite [Modif.].
- Vous pouvez modifier les champs appropriés en déplaçant le curseur vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé] pour achever la configuration du compte de messagerie.

Remarque

Quand vous essayez de changer le type de boîte mail, tous les emails téléchargés avant pourraient être effacés

Message de service (Menu 5.8.4)

► Message de service

Parmi les paramètres de messagerie, vous pouvez configurer des options telles que Push(SI/SL) ou OTAP.

- **Recevoir message:** si cette fonction est activée, vous recevrez tous les messages de service.
- **Chargement du service:** lorsque l'option Recevoir message est activée, vous pouvez régler l'option de chargement du service sur Invite, Désactiver ou Toujours.
 - **Invite:** à l'arrivée d'un message S/L, une fenêtre contextuelle vous demande si le message S/L doit être traité.
 - **Désactiver:** le message S/L est éliminé.
 - **Toujours:** le message S/L est lancé automatiquement sur Internet avec l'URL spécifiée dans le message.

► Sécurité du service

Vous pouvez modifier les options générales de réception des messages Push(SI/SL) et OTAP.

– Sécurité service définie

- **Sécurisé:** si cette option est activée, le téléphone vérifie la conformité du message en le comparant aux éléments de la « liste sécurisée ».

Messages

- ▶ **Non sécurisé**: si cette option est activée, le téléphone vérifie la conformité du message en le comparant aux éléments de la « liste non sécurisée ».
- ▶ **Mettre à jour**: lorsqu'elle est activée, cette option permet de mettre à jour la « liste sécurisée/non sécurisée » en y ajoutant l'adresse du message entrant.

À l'arrivée d'un message de service, sélectionnez une option de la fenêtre contextuelle pour choisir la liste à mettre à jour.

Le numéro SMSC du serveur et l'adresse d'origine du message sont enregistrés dans la liste sécurisée ou non sécurisée.

- Liste sécurisée (valide uniquement lorsque le statut « Sécu service définie → Sécurisée » est actif)

Un message ayant des valeurs correspondantes (SMSC et adresse d'origine) est considéré comme valide.

Un message ayant des valeurs discordantes pour le numéro SMSC ou l'adresse d'origine sera éliminé.

- Liste non sécurisée (valide uniquement lorsque le statut « Sécu service définie → Non sécurisée » est actif)

Cette liste est l'exact opposé de la liste sécurisée.

Un message ayant des valeurs correspondantes (SMSC et adresse d'origine) est considéré comme non valide.

Un message ayant des valeurs discordantes pour le numéro SMSC ou l'adresse d'origine sera accepté.

Mes Documents [Menu 6]

Images

Menu 6.1

Le dossier Images comporte des liens intégrés permettant le téléchargement d'images à partir d'Internet et des images par défaut.

Les photos prises avec l'appareil photo sont enregistrées dans le dossier Images, dans lequel vous pouvez créer des sous-dossiers afin de les classer. Vous pouvez également enregistrer les fichiers sélectionnés en tant que GIF animés et envoyer plusieurs fichiers à d'autres personnes. Lorsqu'un fichier est sélectionné, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher les options suivantes.

- ▶ **Afficher:** permet de voir l'image sélectionnée.
- ▶ **Créer dossier:** permet de créer un dossier dans le dossier sélectionné.
- ▶ **Envoyer:** permet d'envoyer l'image sélectionnée par message, E-Mail ou via Bluetooth.
- ▶ **Fichiers**
 - **Déplacer:** permet de déplacer le fichier vers un autre dossier.
 - **Copier:** copier le fichier vers un autre dossier.
 - **Renommer:** permet de renommer l'image.
 - **Modifier:** permet de modifier l'image.

- **Créer une animation GIF:** permet de créer un fichier GIF animé à partir de plusieurs images (jusqu'à 10 fichiers d'une résolution de 240X320, la taille maximale d'un fichier étant de 2 Mo).

- **Info.:** permet d'afficher des informations sur le fichier image sélectionné.

- ▶ **Supprimer:** Permet de supprimer l'image sélectionnée.
- ▶ **Marquer/Ann Selection:** la fonction de marquage permet d'envoyer, supprimer, déplacer et copier plusieurs fichiers.
- ▶ **Écran principal:** permet de définir une image en tant que thème d'écran (Mode Veille, App. Sortant, Image démarrage, Image arrêt).
- ▶ **Diaporama:** permet de lancer un diaporama.
- ▶ **Trier par:** vous pouvez trier les fichiers par nom, date, ou type de fichier.
- ▶ **Voir grille/Voir liste:** permet de voir les images sous forme de liste ou de grille.
- ▶ **État mémoire:** permet d'afficher l'état de la mémoire (téléphone ou carte mémoire externe).

Sons

Menu 6.2

Le fichier de sons consiste à définir un lien afin de télécharger des sonneries et musiques comme si le fichier contenait le son par défaut et l'enregistreur de voix. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons en tant que sonneries.

Mes Documents

Vidéos





Menu 6.3

Cette fonction permet de gérer ou d'envoyer des vidéos téléchargées ou capturées.



Les options suivantes s'affichent lorsque vous utilisez la touche de fonction gauche [Options] dans la liste des vidéos.

- ▶ **Lecture:** permet de lire la vidéo.
- ▶ **Créer dossier:** permet de créer un dossier.
- ▶ **Envoyer:** permet d'envoyer l'image sélectionnée dans un message, un E-Mail ou via Bluetooth si le fichier n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Fichiers**
 - **Déplacer:** permet de placer le fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.
 - **Copier:** permet de copier le fichier dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire externe.
 - **Renommer:** permet de renommer la vidéo.
 - **Info.:** permet d'afficher des informations sur le fichier vidéo sélectionné.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- ▶ **Marquer/Ann Selection:** la fonction de marquage permet d'envoyer, supprimer, déplacer et copier plusieurs fichiers.
- ▶ **Déf. comme sonnerie:** permet de définir une vidéo comme sonnerie pour les appels vocaux ou vidéos.

- ▶ **Trier par:** permet de trier les fichiers par nom, date ou type.
- ▶ **Voir grille/Voir liste:** permet de voir les fichiers vidéo sous forme de liste ou de grille.
- ▶ **État mémoire:** permet d'afficher l'état de la mémoire (Mémoire téléphone ou carte mémoire externe).

Vous pouvez visionner une vidéo à l'aide du lecteur vidéo. Les fichiers vidéo s'affichent dans la liste sous la forme de miniatures. Vous pouvez sélectionner une vidéo à l'aide des touches de navigation  /  /  / . Pour visionner une vidéo, sélectionnez une vidéo, puis appuyez sur Lire.

Utilisez la touche de fonction droite [Envoyer] pour joindre la vidéo sélectionnée à un message, un e-mail ou l'envoyer via Bluetooth.

Lorsque l'option 1. Lire est sélectionné, le clip vidéo est lu par le lecteur multimédia. Appuyez sur  au cours de la lecture pour l'interrompre (pause). Appuyez sur  pour la reprendre.

Pour effectuer une capture d'écran, appuyez sur la touche de fonction droite [Capture] en cours de pause de lecture.

Pour afficher la lecture actuelle en plein écran, appuyez sur la touche de fonction droite en cours de lecture.

Pour revenir à la taille d'écran précédente, appuyez sur la touche de fonction droite en mode Plein écran.

Lorsque l'on visualise un clip vidéo dans le Lecteur Média, les options suivantes sont disponibles:

- ▶ **Pause/Lire:** permet de lire ou d'interrompre momentanément la lecture d'un fichier.
- ▶ **Envoyer:** permet d'envoyer la vidéo dans un message, un E-Mail ou via Bluetooth si le fichier n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Accéder à la liste:** permet de revenir à la liste.
- ▶ **Suppr:** permet de supprimer la vidéo sélectionnée.
- ▶ **Déf. comme sonnerie:** permet de définir une vidéo comme sonnerie pour les appels vocaux ou vidéos.
- ▶ **Muet/Ann. Silence:** si le volume est réglé à plus de 0, le mode Silence est activé ; si le volume est réglé sur 0, le mode Son est activé.
- ▶ **Capture:** permet d'enregistrer l'image apparaissant sur l'écran en cours de pause dans un fichier image (uniquement disponible en mode Pause.).
- ▶ **Déf. Répétition:** permet de définir l'option de répétition (Aucun/Fichier actuel/Tous).
- ▶ **Déplacer**
 - **Fichier précédent:** permet de lire le fichier vidéo précédent.
 - **Fichier suivant:** permet de lire le fichier vidéo suivant.

- ▶ **Info. fichier:** permet de vérifier les informations relatives aux fichiers en cours de lecture (Nom de fichier, Taille, Date, Type, Durée, Protection).

Jeux & Applications Menu 6.4

Ce menu permet d'exécuter facilement certaines applications. Tous les jeux et applications se trouvant dans le dossier Jeux & Applications sont des applications Java (MIDlets). Les applications téléchargées à partir du portail seront stockées par défaut dans le dossier Jeux & Applications.

Données Bluetooth Menu 6.5

Les fichiers reçus en utilisant Bluetooth sont enregistrés dans ce dossier. Vous ne pouvez pas créer de sous-dossier dans le dossier de données Bluetooth.

Vous ne pouvez pas copier ni déplacer des fichiers qui ne sont pas gérés dans Mes Documents. Les options affichées dépendent du type de fichier sélectionné. Dans le cas d'une image, les fonctions suivantes sont prises en charge.

- ▶ Afficher/ Modifier/ Déplacer/ Copier/ Supprimer/Renommer des fichier(s).
- ▶ Sélect./Désélect. un ou tous les fichiers.
- ▶ Envoyer un fichier via MMS, e-mail ou Bluetooth s'il n'est pas protégé par DRM (Digital Rights Management).

Mes Documents

- ▶ Le cas échéant, choisir une image qui servira de fond d'écran en mode Paysage ou Normal.
- ▶ Le cas échéant, démarrer ou définir un diaporama (à votre rythme, sur plein écran ou sur écran normal).
- ▶ Afficher le ou les fichiers sous forme de liste simple, détaillée ou dans une grille.
- ▶ Trier les fichiers par nom, date ou type de fichier.
- ▶ Info mémoire (téléphone ou carte mémoire externe).
- ▶ Afficher les informations sur le fichier.

Autres fichiers

Menu 6.6

Les fichiers de type autre qu'image, son, vidéo ou jeux/applications sont conservés dans ce dossier.

Mémoire externe

Menu 6.7

Vous pouvez gérer plus de contenu si vous achetez une carte mémoire microSD externe en option. Reportez-vous à la section **Comment utiliser une carte mémoire microSD** page 20. pour apprendre comment insérer et retirer la carte mémoire. Vous pouvez gérer le contenu en utilisant les menus suivants, comme sur votre téléphone.

Extras [Menu 7]

Alarmes

Menu 7.1

Lorsque vous programmez l'alarme, l'icône [Alarme] s'affiche dans la barre des icônes. La sonnerie définie retentit à l'heure indiquée. Appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme. Appuyez sur la touche de fonction droite [Répéter] et choisissez la fréquence de répétition. L'alarme s'arrête et reprend alors selon la fréquence indiquée. Vous pouvez programmer un maximum de cinq alarmes.

1. Sélectionnez l'alarme à configurer dans la liste des alarmes. Si aucune alarme n'est répertoriée, appuyez sur la touche de fonction droite [Ajout.] pour ajouter une nouvelle alarme.
2. **Activation / Désactivation de l'alarme:** programmez ou annulez l'alarme à l'aide des options d'activation ou en indiquant son heure de déclenchement.
3. **Saisie de l'heure du réveil:** Saisissez l'heure à laquelle l'alarme doit se déclencher en indiquant l'heure et les minutes. Sélectionnez AM ou PM, options visibles si vous avez préalablement choisi le format 12 heures sur votre téléphone.
4. **Sélection du mode de répétition:** sélectionnez un mode de répétition à l'aide de **◀** / **▶** ou à partir de la liste en appuyant sur **OK**.
5. **Sélection de la sonnerie:** sélectionnez un type de sonnerie pour l'alarme à l'aide des touches **◀** / **▶** ou en ouvrant la liste à l'aide de **OK**.
6. **Saisie du mémo:** entrez le nom de l'alarme.

7. **Répéter:** définissez la fréquence de répétition de l'alarme.

8. Une fois l'alarme réglée, appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé].

Remarque

- ▶ L'alarme sonnera même quand le téléphone est éteint.

Calendrier

Menu 7.2

Demande d'agenda et recherche

1. Affichage par Mensuel

Vous pouvez consulter votre agenda par mois. Le curseur est positionné sur la date du jour et la date enregistrée est soulignée.

Le programme enregistré à la date sur laquelle est positionné le curseur est représenté par une icône. Appuyez sur la touche de raccourci **1.6** pour accéder à l'année précédente, sur la touche **3.4** pour accéder à l'année suivante ou sur la touche **5.8** pour accéder à la date du jour. La touche **7.4** permet d'accéder au mois précédent et la touche **9.4** au mois suivant. La touche ***.4** active le calendrier hebdomadaire et la touche **#.4** le calendrier mensuel. Vous pouvez passer d'un jour à un autre à l'aide des touches **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.

2. Affichage par jour

Pour basculer vers un affichage par jour, appuyez sur la touche **OK** dans l'affichage par mois. Vous pourrez ainsi consulter votre agenda par jour.

Extras

Vous pouvez accéder à l'onglet de sélection de la date à l'aide des touches ◀ / ▶. Le résultat d'une recherche affiche le contenu résumé de l'agenda, la configuration des répétitions et la configuration de l'alarme. Vous pouvez envoyer l'agenda vers un téléphone ou un site Internet par SMS (message texte), MMS (message multimédia), e-mail ou via Bluetooth.

3. Affichage détaillé

Vous pouvez consulter un agenda détaillé, c'est-à-dire l'intégralité du contenu de l'agenda configuré par l'utilisateur. Vous pouvez envoyer l'agenda vers un téléphone ou un site Internet par SMS (message texte), MMS (message multimédia), e-mail ou via Bluetooth.

Programme de recherche

Vous pouvez ajouter un agenda. Vous pouvez configurer les dates de début et de fin, les heures de début et de fin, le contenu, le type d'agenda, la fréquence de répétition et l'alarme définis pour l'agenda.

- ▶ **Types d'agenda:** Rendez-vous, Événement, Anniversaire, Autres.
- ▶ **Options de répétition configurables:** Une fois, Chaque jour, Hebdomadaire, Mensuel, Annuel, Param utilisateur.
- ▶ **Options d'alarme configurables:** Pas d'alarme, À l'heure, 15 min avant, 30 min avant, 1 h avant, 1 jour avant, 3 jours avant, 1 semaine avant.

Supprimer

1. Supprimer l'agenda arrivé à échéance

Cette fonction permet de supprimer tous les agendas arrivés à échéance.

2. Tout supprimer

Cette fonction permet de supprimer tous les agendas enregistrés.

Déf. Congé

Cette fonction permet de configurer ou de réinitialiser les congés de l'utilisateur. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez Définir les congés. La date sélectionnée apparaît en rouge. Pour réinitialiser les congés, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] et choisissez Réinitialiser congé.

Notification d'agenda

Si l'utilisateur a configuré le paramètre alarme, l'alarme définie sonnera. Si le moment de la notification doit précéder le début du programme, vous pouvez régler l'alarme à nouveau.

Tâches

Menu 7.3

Vous pouvez consulter, modifier et ajouter des tâches. Les tâches sont affichées par ordre chronologique. Les tâches effectuées ou en attente sont affichées de manière différente.

Ajouter nouveau

Pour ajouter une tâche, appuyez sur la touche de fonction droite [Ajout.] sur l'écran de gestion de la liste des tâches. Entrez ensuite la date, la

description et la priorité de la tâche.

Une fois les données saisies, appuyez sur la touche de fonction droite [Terminé] pour enregistrer la nouvelle tâche.

Vue détaillée et modification

Pour consulter le contenu détaillé des tâches, placez le curseur sur un élément de la liste des tâches et appuyez sur **OK**. La touche de fonction gauche [Options] permet de modifier et de supprimer une tâche. Vous pouvez également supprimer simultanément plusieurs tâches ou toutes les tâches à l'aide de l'option Select./Deselect..

Définition de l'état d'une tâche

Les tâches définies comme terminées s'affichent sous les tâches non terminées de la liste des tâches. Pour faire passer une tâche de l'état Terminé à l'état Non terminé, sélectionnez Option.

Mémo

Menu 7.4

Grâce à la fonction de gestion des mémos, vous pouvez consulter et gérer le contenu des mémos enregistrés et ajouter d'autres mémos.

Ajouter nouveau

Pour ajouter un nouveau mémo, appuyez sur la touche de fonction droite [Ajout.]. Vous pouvez choisir numéro, minuscule ou majuscule en appuyant sur la touche **#.***. Vous pouvez saisir des symboles utiles. Vous pouvez enregistrer et ajouter le contenu du mémo actuel à la liste en appuyant sur la touche de fonction droite [Terminé].

Modifier et Supprimer un mémo

Placez le curseur sur un mémo et appuyez sur **OK** pour consulter l'intégralité de son contenu. Cette fonction affiche tout le contenu du mémo. La touche de fonction gauche [Options] permet de modifier ou de supprimer le contenu d'un mémo. Pour revenir à l'écran de gestion des mémos, appuyez sur la touche **☐**. Vous pouvez sélectionner tout ou partie des mémos à l'aide de l'option Select./Deselect., puis les supprimer en appuyant sur la touche de fonction droite [Suppr].

Calculatrice

Menu 7.5

La fonction Calculatrice permet d'effectuer des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions, ainsi que des opérations scientifiques.

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].
2. Sélectionnez **Fonctions** pour choisir la fonction appropriée.

Saisissez les chiffres à l'aide des touches numériques et les opérateurs à l'aide de **▲/▼/◀/▶**. La touche **#.*/** permet de saisir la virgule. Appuyez sur la touche **☐**, pour effacer les caractères un à un, en commençant par le dernier. Maintenez la touche **☐** enfoncée pour effacer simultanément tous les caractères, en commençant par la fin.

Lorsqu'un résultat est affiché à l'écran, appuyez sur une touche numérique pour l'effacer. Vous pouvez alors effectuer un nouveau calcul, même si vous n'avez pas appuyé sur la touche de fonction droite

Extras

Extras

[Effacer]. Lorsqu'un résultat est affiché à l'écran, appuyez sur un symbole pour l'enregistrer en l'associant à ce symbole ; vous pouvez ensuite poursuivre le calcul.

Convertisseur

Menu 7.6

À partir de ce menu, les utilisateurs peuvent convertir les devises, la surface, la longueur, le poids, la température, le volume et la vitesse.

Fuseaux horaires

Menu 7.7

La fonction Fuseau horaire fournit des informations horaires sur les principales villes du monde. Vous pouvez consulter l'heure d'un pays ou d'une ville à l'aide des touches < / > . La touche de fonction droite [Accueil] permet de définir une ville de référence.

Enregistreur vocal

Menu 7.8

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour afficher la liste d'options avant enregistrement.
2. Passez à l'option de menu choisie à l'aide des touches ▲ / ▼ et confirmez avec **OK**.
 - ▶ **Qualité**: choisissez une qualité d'enregistrement parmi les options super fine, Avancé et Général.
 - ▶ **Durée**: Vous pouvez définir la durée d'enregistrement sur Taille du msg. MMS, 30 sec ou 1 min.

▶ **nouvel enregistrement**: sélectionnez ce menu pour commencer l'enregistrement d'un nouveau fichier.




▶ **Mes Documents**: ouvrez le dossier Mémo vocal dans Mes Documents.

3. Appuyez sur **OK** pour commencer l'enregistrement. Une fois l'enregistrement lancé, sa durée s'affiche sur l'écran. Pour annuler l'enregistrement, appuyez sur la touche de fonction droite [Annuler].
4. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur **OK** pour quitter cette fonction. Le fichier enregistré est automatiquement stocké dans le dossier Mémo vocal de Mes Documents.
5. Si aucun enregistrement n'est en cours, appuyez sur la touche **OK** pour lancer l'enregistrement d'un nouveau fichier.

Si aucun enregistrement n'est en cours, appuyez sur la touche de fonction droite [Envoi] pour envoyer un fichier existant.

Sélectionnez la modalité d'envoi (Message, E-mail ou Bluetooth) à l'aide des touches ▲ / ▼ et confirmez avec **OK**.

6. Appuyez sur la touche de fonction gauche pour sélectionner différentes options disponibles après l'enregistrement vocal.
7. Sélectionnez un menu à l'aide des touches ▲ / ▼ et confirmez avec **OK**.
 - ▶ **Supprimer**: sélectionnez ce menu pour supprimer un fichier enregistré.

- ▶ **nouvel enregistrement:** sélectionnez ce menu pour lancer un nouvel enregistrement vocal.
 - ▶ **Envoi:** sélectionnez cette option pour envoyer un fichier enregistré. Choisissez Message, E-mail ou Bluetooth à l'aide de  /  et confirmez avec .
 - ▶ **Déf. comme sonnerie:** vous pouvez envoyer le fichier enregistré en tant que Sonnerie appel vocal, Sonnerie appel visio, Son démarrage ou Son arrêt.
 - ▶ **Mes Documents:** ouvrez le dossier Mémo vocal dans Mes Documents.
8. Appuyez sur la touche de fonction droite pour refermer la fenêtre du sous-menu.

Contacts [Menu 8]

Nouveau

Menu 8.1

Vous pouvez enregistrer un nouveau contact. Dans les informations relatives au contact, vous pouvez saisir son nom, ses numéros de téléphone, ses adresses e-mail, l'assigner à des groupes et lui affecter un avatar ou une image, ou encore définir une sonnerie, une URL de page d'accueil et saisir le nom de sa société, son poste, son adresse professionnelle et un mémo. Vous pouvez saisir et gérer des adresses de contacts selon l'utilisation de la mémoire.

Liste de contacts

Menu 8.2

Fonction de recherche de l'adresse des contacts. Par défaut, la recherche s'effectue sur la base d'un nom. La méthode de recherche et les résultats obtenus s'affichent dans la fenêtre Rechercher. Vous pouvez passer un appel téléphonique ou envoyer un message au numéro de téléphone sélectionné. Vous pouvez effectuer une recherche à partir d'un numéro de téléphone, d'une adresse e-mail ou des informations du groupe.

Groupes

Menu 8.3

Ce menu permet de gérer les données des groupes (stockées dans la mémoire du téléphone ou sur la carte USIM). La mémoire du téléphone contient 4 groupes par défaut : Famille, Amis, Collègues et Ecole. Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des groupes. Un appel en provenance d'un numéro

auquel aucune sonnerie particulière n'est attribuée est associé à la sonnerie attribuée au groupe auquel le numéro appartient.

Numéros abrégés


Menu 8.4

Ce menu permet de gérer les numéros abrégés. Les numéros abrégés sont associés aux touches numérotées de 2 à 9.

Il est possible d'associer à un numéro abrégé jusqu'à 5 numéros d'une adresse de contact donnée. Vous pouvez également configurer plusieurs numéros abrégés pour une seule adresse de contact.

Numéro de service

Menu 8.5

Vous pouvez afficher la liste des numéros de services téléphoniques (Service Dialling Numbers, SDN) fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM), comme les numéros d'urgence et de boîtes vocales, ainsi que les renseignements. Une fois le numéro de service sélectionné, appuyez sur la touche .

Numéro personnel

Menu 8.6

Permet d'afficher votre numéro de téléphone sur la carte USIM. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 numéros personnels sur la carte USIM.

Réglages (Menu 8.7)**Voir Contacts de** (Menu 8.7.1)

Sélectionnez les données de contact à afficher. Vous pouvez les extraire de la mémoire du téléphone, de la carte USIM ou des deux. Tout est l'option par défaut.

Aff. Image/ Avatar (Menu 8.7.2)

Permet d'afficher ou non l'image/avatar.

Tout copier (Menu 8.7.3)

Vous pouvez copier les adresses de contact de la mémoire du téléphone vers la carte USIM ou de la carte USIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez copier les éléments sélectionnés uniquement ou la totalité des éléments.

Tout déplacer (Menu 8.7.4)

Vous pouvez déplacer les adresses de contact de la mémoire du téléphone vers la carte USIM ou de la carte USIM vers la mémoire du téléphone. Vous pouvez déplacer les éléments sélectionnés uniquement ou la totalité des éléments.

Effacer tout (Menu 8.7.5)

Permet d'effacer les adresses de contact. Vous pouvez supprimer une adresse de contact enregistrée dans la mémoire du téléphone portable ou dans la mémoire de la carte USIM.

Journal des appels [Menu 9]

Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Tous les appels Menu 9.1

Ce menu permet d'afficher tous les enregistrements d'appels manqués, reçus et composés. Vous pouvez émettre un appel ou envoyer un message au numéro que vous avez sélectionné dans les enregistrements. Vous pouvez également enregistrer le numéro dans les Contacts.

Appels émis Menu 9.2

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels composés, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels reçus Menu 9.3

Ce menu vous permet d'afficher les enregistrements des appels reçus, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Appels manqués Menu 9.4

Ce menu permet d'afficher les enregistrements des appels manqués, d'émettre un appel, d'envoyer un message et d'enregistrer le numéro dans vos Contacts.

Services SIM [Menu ✖]

Ce menu (Menu ✖) peut varier selon que les services SAT (USIM Application Toolkit) sont pris en charge ou non par la carte USIM.


Si la carte USIM prend en charge les services SAT, ce menu correspond au nom de service spécifique de l'opérateur stocké sur la carte USIM, par exemple « Spécial ». Dans ce cas, reportez-vous aux informations fournies avec votre carte USIM pour en apprendre davantage sur l'utilisation des options associées.

Si la carte USIM ne prend pas en charge les services SAT, ce menu correspond aux Alarmes. Concernant la fonction Alarmes, reportez-vous à la page 55.

Appel visio [Menu 0]

Ce menu permet de passer un appel vidéo.

1. Saisissez le numéro du destinataire.

- ▶ Vous pouvez directement saisir le numéro.
- ▶ Vous pouvez sélectionner le numéro dans vos contacts à l'aide de la touche de fonction gauche [Contacts].
- ▶ Vous pouvez rechercher le numéro dans les journaux d'appel en appuyant sur  [Appels].

2. Appuyez sur la touche de fonction droite [Visio] pour émettre l'appel vidéo.

Au cours d'un appel vidéo

Pendant un appel vidéo, l'écran affiche le nom du contact et la durée de l'appel, ainsi que l'image du contact, le volume, le panneau de configuration de la vidéo et votre image.

Vous pouvez accéder aux menus suivants en appuyant sur la touche de fonction gauche [Options].

- ▶ Micro activé/Micro désactivé
- ▶ Ht-parleur activé/désact.
- ▶ Appel par Bluetooth/téléphone (Quand l'oreillette Bluetooth est connectée)
- ▶ Mode Privé/Mode Affichage
- ▶ Attente/Reprise
- ▶ Capturer
- ▶ Afficher n° de l'exp.
- ▶ Réglages
- ▶ Déconn.app.

Appel vidéo entrant


Lorsque vous recevez un appel vidéo, les détails de l'appelant s'affichent comme suit.

- ▶ **Image/Animation:** affiche l'ID de l'image, l'image configurée dans vos contacts ou l'animation par défaut pour un appel entrant.
- ▶ **Nom et numéro de l'appelant:** affiche le numéro de l'appelant. Si le numéro est enregistré dans vos contacts, le nom de l'appelant s'affiche.

Le paramètre d'animation et d'ID de l'image est utilisé pour Contacts, Sonnerie de groupe (fichier vidéo utilisé) et Profils (fichier vidéo utilisé).

Vous pouvez également définir un son pour l'appel vidéo entrant. Ce réglage est utilisé pour Contacts, Sonnerie de groupe, Profils.

Vous pouvez accepter l'appel en appuyant sur la touche de fonction gauche [Accepter].

Vous pouvez désactiver la sonnerie de l'appel entrant à l'aide de la touche de fonction droite [Silencieux]. Vous pouvez passer en mode silencieux par appui prolongé sur  situé sur le côté gauche du téléphone.

Le cas échéant, la touche de fonction droite [Rejeter] permet de refuser l'appel.


Réglages [Menu #]

Téléphone

#.1

Profils

(Menu #.1.1)

Pour chaque profil, vous pouvez choisir de signaler les appels entrants par une tonalité sonnerie ou par le mode Vibreur. Vous pouvez également définir le son et le volume des sonneries, des bips de touches, ainsi que des effets sonores. Les profils proposés sont [Général], [Silencieux], [Vibreur seul], [Extérieur], [Kit piéton], [Personnalisé 1], [Personnalisé 2] et [Personnalisé 3]. Choisissez un profil, puis appuyez sur  pour l'activer. Pour modifier la configuration, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez le menu Modifier pour le profil [Général], [Extérieur], [Kit piéton], [Personnalisé 1], [Personnalisé 2] ou [Personnalisé 3]. La liste des options disponibles varie en fonction de chaque profil.

Alerte de

Cette option détermine le mode de notification des appels entrants. Vous pouvez choisir entre [Sonnerie], [Vibreur], [Silencieux], [Sonnerie et vibreur], [Sonnerie puis vibreur], [Vibreur et sonnerie max].

Son. appel vocal

Cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vocaux entrants.

Sonnerie appel visio

Cette fonction permet de choisir une sonnerie pour les appels vidéos entrants.

Volume

Cette fonction permet de régler le volume de la sonnerie.

Alerte message

Cette fonction permet de définir la fréquence de l'alerte d'arrivée de messages non lus.

Sonnerie message

Cette fonction permet de choisir l'un de vos fichiers personnels ou un fichier par défaut comme sonnerie indiquant la réception d'un message.

Bip touches

Cette fonction permet de choisir la tonalité des bips de touches.

Vol. bip touch.

Cette fonction permet de définir le volume des bips de touches (7 niveaux disponibles).

Bip clapet

Sélectionnez le son émis par le téléphone à l'ouverture/fermeture du clapet.

Effet sonore

Cette fonction permet de définir le son émis par le téléphone lors de la confirmation des actions.

Son démarrage

Cette fonction permet de définir la tonalité émise par le téléphone au démarrage.

Sélect. son démarrage

Cette fonction permet de sélectionner le fichier

Réglages

audio lu par le téléphone au démarrage.

Son arrêt

Cette fonction permet de définir la tonalité de mise hors tension du téléphone.

Sélect. arrêt son

Cette fonction permet de sélectionner le fichier lu par le téléphone au moment de sa mise hors tension.

Date & Heure

(Menu #.1.2)

Même si l'heure actuelle est configurée automatiquement lorsque le téléphone est enregistré sur le réseau, les utilisateurs peuvent configurer directement la date et l'heure via le menu Date et heure. L'heure configurée par l'utilisateur n'est valide que lorsque le téléphone est en marche.

Heure

1. Sélectionnez l'élément **Heure** dans la liste Date et heure, puis appuyez sur **OK**.
2. Passez au champ souhaité, **Heure**, **Minute** ou **am/pm** en utilisant les touches de navigation. (une fois l'option **Format heure** définie sur 12 heures)
3. Saisissez l'Heure et les Minutes à l'aide des touches numériques.
4. Choisissez le format de l'heure à l'aide des touches **◀** / **▶**.
5. Appuyez sur la touche **Terminé** pour régler l'heure selon les valeurs spécifiées.

6. Appuyez sur la touche de fonction droite [**Terminé**] pour régler l'heure selon les valeurs spécifiées.

Date

1. Sélectionnez l'élément **Date** dans la liste Date et heure, puis appuyez sur **OK**.
2. Choisissez le format de la date à l'aide des touches **◀** / **▶**.
3. Saisissez le **Jour**, le **Mois** et l'**Année** à l'aide des touches numériques.
4. Appuyez sur la touche de fonction droite [**Terminé**] pour régler la date selon les valeurs spécifiées.

Ajust. auto. date/heure

Si cette option est activée, la date et l'heure sont mises à jour automatiquement en fonction du fuseau horaire. Si l'option **Confirmer** est sélectionnée, vous devez confirmer la mise à jour pour que celle-ci prenne effet.

Heure d'été

Ce menu permet d'activer ou non la fonction d'heure d'été. Vous pouvez régler la variation de l'heure d'été sur 1 ou 2 heures en fonction de votre ville.

Langue

(Menu #.1.3)

Choisissez ici la langue de l'affichage. Vous pouvez choisir l'option Automatique pour que la langue du téléphone s'adapte à celle prise en charge par la carte USIM.

Sécurité

(Menu #.1.4)

Demande code PIN

Lorsque cette option est définie sur **Activé**, vous êtes invité à saisir le code PIN chaque fois que vous allumez le téléphone.

Remarque

- ▶ Appuyez sur **OK** dans la fenêtre de saisie du code PIN pour revenir à l'étape précédente.
- ▶ La saisie de trois codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (Déverrouiller PIN) pour configurer de nouveau le code PIN.
- ▶ Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque : après 10 tentatives infructueuses, la carte USIM se bloque et vous devez la remplacer.)
- ▶ Si les paramètres de l'opérateur ne permettent pas de désactiver la demande de code PIN, vous ne pouvez pas sélectionner cette option de menu.

Verrouillage tél.

Vous pouvez verrouiller votre téléphone. Les quatre fonctions de verrouillage suivantes sont disponibles :

Lors de la mise en service: verrouille le téléphone à chaque fois qu'il est allumé.

Si l'USIM est changé: lorsque la carte USIM du téléphone est changée.

Immédiat: verrouille le téléphone immédiatement.

Aucun: désactive la fonction de verrouillage.

Vous êtes invité à saisir votre code de sécurité pour confirmer la sélection.

▶ Pour déverrouiller le téléphone, vous devez saisir le code de sécurité.

Changer codes

Vous pouvez changer les codes PIN et PIN2, le mot de passe du téléphone portable et le mot de passe d'exclusion d'appels.

Code PIN

Le code PIN (Personal Identification Number) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés.

Procédure de modification du code PIN

1. Sélectionnez « Code PIN » dans la liste « Changer code », puis appuyez sur **OK**.
2. Saisissez le code PIN actuel, puis appuyez sur **OK**.
3. Saisissez le nouveau PIN, puis appuyez sur **OK**.
4. Saisissez le nouveau PIN une seconde fois, puis appuyez sur **OK**.

Réglages

- ▶ Lorsque le code PIN diffère de celui entré à l'étape 3, la procédure reprend à l'étape 3.
- 5. Si le code PIN a été modifié, le message Modifié apparaît. Si, à l'étape 2, vous avez saisi un code PIN erroné, vous serez renvoyé au début de cette étape et vous aurez utilisé une tentative.
- 6. Appuyez sur **C** dans la fenêtre de saisie du code PIN pour revenir à l'étape précédente.

Remarque

- ▶ La saisie de 3 codes PIN incorrects annule la validité du code PIN. Dans ce cas, vous devez entrer le code PUK (PIN Unblock Key) pour configurer de nouveau le code PIN. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK. (Remarque : après 10 tentatives infructueuses, la carte USIM se bloque et vous devez la remplacer.)

Code PIN2

Le code PIN2 (Personal Identification Number 2) est un code confidentiel qui permet de bloquer les utilisateurs non identifiés, comme le code PIN. La procédure de modification du code PIN2 est la même que celle du code PIN. La saisie de 3 codes PIN2 incorrects annule la validité du code PIN2. Dans ce cas, vous devez saisir le code PUK2 pour avoir à nouveau accès au code PIN2. Vous pouvez saisir jusqu'à 10 fois le code PUK2, de même que pour le code PUK1. La saisie de 10 codes PUK2 incorrects annule la validité du code PIN2.

Code de sécurité

Le code de sécurité permet de modifier le mot de passe du téléphone portable. Le nombre de tentatives de saisie du code de sécurité n'est pas limité, contrairement aux codes PIN et PIN2.

Verrouillage clavier

Si vous choisissez Désactiver, le clavier peut s'activer dès l'ouverture du clapet. Si vous choisissez Activer, vous devrez activer le clavier à l'aide de la touche **⏏** située sur le côté gauche du téléphone.

Économie d'énergie (Menu #.1.5)

Choisissez d'activer ou non le mode d'économie d'énergie.

État mémoire (Menu #.1.6)

Mémoire utilisateur

Cette fonction affiche l'état de la mémoire du téléphone portable. Elle peut prendre quelques instants car elle analyse l'ensemble du système de fichiers afin d'établir des statistiques.

Mém réservée utilisat.

Cette fonction permet d'afficher l'état de la mémoire réservée à l'utilisateur. Elle indique généralement l'espace mémoire dédié aux SMS, aux contacts, au calendrier, aux tâches et aux mémos. Elle indique clairement la quantité de mémoire utilisée par chaque élément par rapport à la mémoire totale.

Mémoire USIM

Cette fonction affiche l'état de la mémoire utilisateur de la carte USIM.

Mémoire externe

Cette fonction affiche l'état de la mémoire utilisateur de la carte externe. Cette fonction affiche la quantité de mémoire utilisée et disponible restante.

Formater mémoire externe

Cette fonction permet de formater la mémoire externe.

Infos téléphone (Menu #.1.7)

Cette fonction affiche le numéro de téléphone de la carte USIM, le nom du modèle et la version logicielle du téléphone portable.

Réinit. réglages (Menu #.1.8)

Effacer mémoire

Cette fonction permet d'effacer la mémoire. Vous êtes invité à entrer votre code de sécurité.

- ▶ **Contenu du téléphone:** permet de supprimer tous les contenus multimédia téléchargés.
- ▶ **Infos personnelles du téléphone:** permet de supprimer toutes les informations personnelles, notamment les messages et e-mails reçus.

Paramètre par défaut

Permet de réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone. Vous êtes invité à entrer votre code de sécurité.

Paramètres d'affichage Menu #.2

Ce menu vous permet de personnaliser les options d'affichage des écrans et de l'ensemble de l'interface graphique des menus.

Écran principal (Menu #.2.1)

Vous pouvez définir le thème de l'écran à afficher sur l'écran principal.

Mode veille

- ▶ **Fond d'écran:** Vous pouvez sélectionner une image à afficher sur l'écran principal.
- ▶ **Afficher éléments:** Vous pouvez sélectionner les éléments à afficher à l'écran : Calendrier+Horloge, Calendrier, Horloge, Horloge double.
- ▶ **Afficher icônes raccourcis:** choisissez d'afficher ou non les icônes de raccourcis.

Appel sortant

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lors de la composition d'un numéro.

Image démarrage

Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lorsque le téléphone est allumé.

Image arrêt



Vous pouvez sélectionner l'image à afficher lorsque le téléphone est éteint.

Réglages

Style de menu (Menu #.2.2)

Vous pouvez également sélectionner le style de menu de votre choix entre Style grille et Style de un par un.

Police (Menu #.2.3)

Vous pouvez définir le style de police, la taille de police et la couleur des numéros à l'aide de  / .

Rétroéclairage (Menu #.2.4)


Vous pouvez définir séparément la durée du rétroéclairage de l'écran principal et du clavier.

Message de bienvenue (Menu #.2.5)

Après avoir sélectionné Activer, vous pouvez rédiger un message d'accueil.

Java Menu #.3

Activation d'un profil

1. Déplacez le curseur jusqu'au profil que vous souhaitez activer.
2. Appuyez sur  sur ou sélectionnez Activer dans le menu Options.

Ajout d'un nouveau profil

1. Sélectionnez Nouveau dans le menu Options. Les éléments suivants doivent être configurés.

Nom du service	Saisissez un nom de compte pour le profil.
Mode de connexion	Sélectionnez un mode de connexion dans la liste (l'option par défaut est « TCP avec proxy »).
Adresse IP	Saisissez l'adresse IP de la passerelle WAP fournie par l'opérateur (par exemple, 195. 115. 025. 129)
Port de serveur proxy	Les détails du port sont fournis par l'opérateur et varient selon le mode de connexion.
Point d'accès	Sélectionnez un point d'accès dans la liste. (Pour en savoir plus sur l'ajout ou la modification de point d'accès, reportez-vous à la page 82.)

2. Enregistrez les modifications de configuration à l'aide de la touche de fonction droite [Terminé].

Vous pouvez modifier ou supprimer un profil en sélectionnant Modifier ou Supprimer dans le menu Options.

Messages Menu #.4

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 45.

Appel

Menu #.5

Durée d'appel

(Menu #.5.1)

Vous pouvez visualiser les durées d'appel par type d'appel. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. De même, appuyez sur la touche de fonction droite [Effacer] pour initialiser un type de durée sélectionné. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Les options de minuterie disponibles sont les suivantes:

- ▶ **Dernier appel:** Affiche la durée du dernier appel en heure / minute / seconde.
- ▶ **Appels reçus:** Affiche la durée des appels entrants.
- ▶ **Appels émis:** Affiche la durée des appels sortants.
- ▶ **Tous les appels:** Affiche la durée totale de tous les appels.

Interdiction d'appels

(Menu #.5.2)

Il existe plusieurs menus consacrés à l'interdiction des appels vocaux et vidéo.

Les sous-menus suivants sont disponibles : Appels vocaux, Téléphonie vidéo et Désact. tout les appels. Les menus Appels vocaux et Téléphonie vidéo comportent les sous-menus suivants.


Le menu Tous les appels sortants empêche la numérotation de tous les appels sortants, le menu Vers international empêche la numérotation des appels internationaux sortants et le menu Vers inter.

sauf pays d'origine empêche la numérotation des appels internationaux sortants sauf vers la destination du pays PLMN (Public Land Mobile Network - Réseau mobile public terrestre) d'origine. Le menu Tous entrants rejette les appels entrants et le menu Appels entrants quand à l'étranger rejette les appels reçus hors France.

Appels vocaux

Appels visio

Tous les appels sortants

1. Sélectionnez  pour recevoir le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur et ainsi activer le service d'exclusion sur le réseau. Un message et une animation apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
2. La sélection du menu Options active le menu Appels sortants. Sélectionnez le menu Options dans les menus des fonctions du menu inférieur. Les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Modifier mot de passe. Sélectionnez le menu Activer pour recevoir le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur et activer le service d'exclusion sur le réseau. Le menu Désactiver annule le service d'exclusion une fois le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur saisi. Le menu Tout désactiver annule tous les services d'exclusion configurés sur le réseau une fois le mot de passe d'exclusion de l'utilisateur saisi. Le menu Afficher état permet de visualiser la

Réglages

configuration réseau actuelle. Si vous sélectionnez le menu Afficher état, un message et une animation apparaissent, puis le résultat de l'opération lorsque vous obtenez la réponse du réseau. Le menu Modifier mot de passe permet aux utilisateurs de modifier le mot de passe actuel d'exclusion.

Vers international

1. Sélectionnez la touche **OK** pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.
2. Lorsque le menu Options est sélectionné, le menu Appels internationaux est activé. Il fonctionne de la même manière que le menu Appels sortants.

Vers inter. sauf pays d'origine

1. Sélectionnez la touche **OK** pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.
2. Lorsque le menu Options est sélectionné – le menu International sauf pays d'origine est activé. Cette fonction est identique à celle du menu Appels sortants.

Tous entrants

1. Sélectionnez la touche **OK** pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.
2. Lorsque le menu Options est sélectionné, le menu Appels entrants est activé. Il fonctionne de la même manière que le menu Appels sortants.

App. entrant à l'étranger

1. Sélectionnez la touche **OK** pour que la fonction utilise les paramètres du menu Appels sortants.
2. Lorsque le menu Options est sélectionné, le

menu Appels entrants est activé lorsque vous vous trouvez dans le menu Quand à l'étranger. Il fonctionne de la même manière que le menu Appels sortants.

Restriction d'appels (Menu #.5.3)

- ▶ **Numéros abrégés - activé/désactivé:** choisissez d'activer ou non la fonction de numérotation abrégée. Pour cela, vous devez saisir le code PIN.
- ▶ **liste de n° restreint:** Affiche la liste actuelle des numéros abrégés. Vous pouvez modifier, ajouter ou supprimer des numéros fixes. Pour modifier la liste, vous devez saisir le code PIN2. Les données de configuration sont enregistrées sur la carte USIM. Les informations enregistrées sur la carte USIM sont utilisées lorsque la configuration de numérotation abrégée limite les appels sortants.

Volume des données (Menu #.5.4)

Ce menu permet de vérifier les volumes envoyés, reçus et tous les volumes de données transférés. (Volume de données transférées à travers la connection TE est exclu du calcul.)

Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options] pour choisir une initialisation partielle ou complète. De même, la touche de fonction droite [Effacer] permet d'initialiser le type de volume sélectionné. Votre code de sécurité vous est demandé lors de l'initialisation.

Coût d'appel (Menu #.5.5)

1. Cette fonction affiche le coût du dernier appel et de tous les appels.

2. Pour l'initialiser, appuyez sur la touche de fonction droite [Effacer] et saisissez le code PIN2.
3. Vous pouvez sélectionner Unité ou Devise dans les paramètres de coût d'appel. Selon le paramètre sélectionné, le coût d'appel s'affiche pendant l'appel (si la carte USIM et le réseau prennent en charge l'indication du coût).
4. Lors de la configuration de l'option Définir limite, sélectionnez Activer pour configurer la limite du coût. Dès que la limite du coût est configurée et que le coût d'appel atteint cette limite, l'émission d'un appel n'est plus autorisée.

Renvois (Menu #.5.6)

Il existe plusieurs menus consacrés au renvoi des appels vocaux et vidéo.

Les sous-menus suivants sont disponibles : Appels vocaux, Téléphonie vidéo et Désact. tout les appels.

Appels vocaux

Tous les app. vocaux

Si occupé


Pas de réponse

Injoignable


1. **Lorsque le menu Désactiver est sélectionné** cette fonction supprime les renvois d'appels enregistrés sur le réseau. Lorsque vous attendez la réponse du réseau, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de

l'opération s'affiche.

2. **Lorsque Vers un numéro est sélectionné**

Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à entrer un numéro de téléphone vers lequel renvoyer les appels. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel les appels seront renvoyés, puis appuyez sur la touche . Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau. Le résultat de l'opération s'affiche dès que vous obtenez la réponse du réseau.

3. **Lorsque la Liste des transferts d'appels récents est sélectionnée**

L'enregistrement du transfert est réalisé avec le numéro sélectionné. Sélectionnez le numéro et appuyez sur . Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau. Le résultat de l'opération s'affiche dès que vous obtenez la réponse du réseau.

4. **Menu Options**

Dans le menu Tous les app. vocaux, lorsque vous sélectionnez le menu Options, situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Effacer liste. Activer : passe au menu Réglages pour activer le transfert d'appels.



Le menu Afficher état affiche les paramètres du réseau. Si vous sélectionnez le menu, le message apparaît. Vous obtiendrez le même résultat si vous sélectionnez État dans le menu de fonction droit. Si vous sélectionnez le menu Désactiver, les

Réglages

numéros de transfert d'appels enregistrés sur le réseau sont supprimés après confirmation par l'utilisateur. Si vous sélectionnez le menu Tout annuler, le résultat de l'opération s'affiche après le message et l'animation de demande en cours. Si vous effacez la liste du menu, toute la liste des transferts d'appels sera effacée.

Appels visio

Tous les appels visio

- 1. Lorsque le menu Désactiver est sélectionné**
cette fonction supprime les renvois d'appels enregistrés sur le réseau. Lorsque vous attendez la réponse du réseau, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- 2. Lorsque Vers un numéro est sélectionné**
Une boîte de dialogue apparaît, vous invitant à entrer un numéro de téléphone vers lequel renvoyer les appels. Saisissez le numéro de téléphone vers lequel les appels seront renvoyés, puis appuyez sur la touche . Un message et une animation s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau. Le résultat de l'opération s'affiche dès que vous obtenez la réponse du réseau.
- 3. Lorsque la Liste des transferts d'appels récents est sélectionnée**
L'enregistrement du transfert est réalisé avec le numéro sélectionné. Sélectionnez le numéro et appuyez sur . Un message et une animation

s'affichent pendant que vous attendez la réponse du réseau. Le résultat de l'opération s'affiche dès que vous obtenez la réponse du réseau.

4. Menu Options

Dans le menu Tous appels vidéo, lorsque vous sélectionnez le menu Options situé au bas de la liste des menus, les menus Désactiver, Activer, Désactiver tout, Voir état, et Effacer liste. Activer : passe au menu Paramètres (1 à 4 ci-dessus) pour activer le transfert d'appels. Le menu Afficher état affiche les paramètres du réseau. Si vous sélectionnez ce menu, le message apparaît. Vous obtiendrez le même résultat si vous sélectionnez État dans le menu de fonction droit.

Si vous sélectionnez le menu Désactiver, les numéros de transfert d'appels enregistrés sur le réseau sont supprimés après confirmation par l'utilisateur. Si vous sélectionnez le menu Tout annuler, le résultat de l'opération s'affiche après le message et l'animation de demande en cours. Si vous effacez la liste du menu, toute la liste des transferts d'appels sera effacée.

Si occupé

- 1. Lorsque le menu Désactiver est sélectionné**
Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.
- 2. Lorsque Vers un autre numéro est sélectionné**
Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

3. Lorsque la Liste des transferts d'appels récents est sélectionnée

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

4. Lorsque le menu Options est sélectionné

Dans le menu Si occupé, les fonctions du menu Options situé au bas de la liste des menus sont identiques à celles du menu Tous les app. vocaux.

Pas de réponse**1. Lorsque le menu Désactiver est sélectionné**

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque Vers un numéro est sélectionné

Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

3. Quand le numéro de liste des transferts récents est sélectionné

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

4. Lorsque le menu Options est sélectionné

Cette fonction d'activer et d'utiliser le menu Pas de réponse. Il fonctionne de la même manière dans le menu Tous appels vocaux, à la différence près que vous pouvez configurer le délai d'attente dans le menu Définir temps d'attente de la liste des menus.

Injoignable**1. Lorsque le menu Désactiver est sélectionné**

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

2. Lorsque Vers un numéro est sélectionné

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

3. Lorsque la Liste des transferts d'appels récents est sélectionnée

Cette fonction est identique à celle du menu Appels vocaux.

4. Lorsque le menu Options est sélectionné

Cette fonction d'activer et d'utiliser le menu Si injoignable.

Cette fonction est identique à celle du menu Tous appels vocaux.

En instance**(Menu #.5.7)**

- ▶ **Activer:** Active le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- ▶ **Désactiver:** désactive le service de mise en attente. Lorsque cet élément est sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.
- ▶ **Voir état:** affiche le groupe de services de mise en attente activé du réseau. Lorsque cet élément est

Réglages

sélectionné, un message et une animation de demande apparaissent. Lorsque vous obtenez la réponse du réseau, le résultat de l'opération s'affiche.

Répondeur (Menu #.5.8)

Vous pouvez ajouter ou modifier un centre de messagerie vocale.

Appel visio (Menu #.5.9)

Vous pouvez configurer l'affichage lors de l'émission /de la réception d'un appel.

- ▶ **Afficher image privée:** Détermine soit la visualisation d'images privées ou pas.
- ▶ **Image fixe :** permet de sélectionner la photo à afficher.
- ▶ **Miroir:** permet d'activer/de désactiver l'effet miroir.
 - **Activé:** applique l'effet miroir à l'image.
 - **Désactivé:** affiche l'image sans la modifier.
- ▶ **Taille de mon image:** permet de sélectionner la taille de l'image à afficher.
- ▶ **Emplac. de mon image:** permet de sélectionner la position de l'image sur l'écran.

Paramètres communs (Menu #.5.0)

Rejet d'appel

Vous pouvez choisir de refuser les appels entrants.

1. Dans le menu Rejeter, sélectionnez Activer pour activer le rejet des appels. Le menu Liste de rejet s'affiche.

2. Dans ce menu, sélectionnez l'option de rejet des appels souhaitée.

- ▶ **Tous les appels:** rejette tous les appels.
- ▶ **Répertoire:** rejette les appels émis par les numéros stockés dans le répertoire.
- ▶ **Groupes:** permet de rejeter les appels en fonction des groupes stockés dans le répertoire.
- ▶ **Non enregistré:** rejette les appels émis par les numéros non stockés dans le répertoire.
- ▶ **Anonyme:** permet de rejeter les appels ne portant pas l'information d'identification CLI.

Envoyer mon numéro

- ▶ **Déf par réseau:** permet d'établir une configuration avec les paramètres par défaut déterminés par le fournisseur de services.
- ▶ **Activer:** permet de paramétrer l'envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.
- ▶ **Désact.:** permet de paramétrer le non envoi de votre numéro de téléphone personnel lorsque vous émettez un appel sortant.

Rappel automatique

Cette fonction vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

Mode de réponse


Permet de définir un mode de réponse. Vous pouvez choisir entre Appuyer sur touche envoi, Clapet relevé et Toute touche.

Bip minute

Permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

mode réponse BT

► **Mains-libres**: vous pouvez répondre à un appel à l'aide du périphérique Bluetooth lorsque ce dernier est connecté.

► **Téléphone**: appuyez sur  pour répondre à un appel avec le téléphone. Appuyez sur la touche du périphérique Bluetooth pour prendre un appel à l'aide du périphérique associé.

Il s'agit de la sélection initiale du mode de réponse. Il est également possible, pendant la conversation, de basculer du téléphone vers le périphérique et viceversa..

Contacts

Menu #.6

Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 61. (Menu 8.7)

Connectivité

Menu #.7

Bluetooth

(Menu #.7.1)

Bluetooth Connexion

Votre téléphone intègre la technologie sans fil Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques sans fil, tels que les kits mains libres, les ordinateurs, les PDA et d'autres téléphones.

Vous pouvez, par exemple, avoir une conversation

par kit mains libres sans fil Bluetooth ou accéder à Internet, simplement par la connexion sans fil de votre téléphone portable. Vous pouvez également échanger des cartes de visites, des éléments de votre calendrier et des images.

Remarque

- Nous recommandons une distance maximum de 10 mètres entre votre téléphone et le périphérique Bluetooth avec lequel il communique. En outre, la connexion est meilleure si aucun objet solide ne se trouve entre le téléphone et le périphérique Bluetooth.

1. Mise en route

- Menu > #. Réglages > 7. Connectivité > 1. Bluetooth > 1. Périphériques associés

Pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez l'activer.

2. Configuration des paramètres Bluetooth

- Menu > #. Réglages > 7. Connectivité > 1. Bluetooth > 2. Réglages

- **Utilisation de Bluetooth**: pour utiliser la fonction Bluetooth, vous devez l'activer. Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, vous devez la désactiver.

- **Visibilité: mon tél.**: choisissez le paramètre [Montrer à tous] pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre [Masqué], les autres

Réglages

périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone.

- **Nom de mon téléphone:** permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque vous avez activé la fonction [Affiché].

Remarque

- ▶ Lorsqu'un utilisateur emploie un périphérique Bluetooth avec l'appareil, la sécurité de ce dernier n'est plus totale. Nous vous recommandons donc de configurer la visibilité Bluetooth sur Invisible après la configuration ou l'installation du périphérique. Pour les fichiers reçus via Bluetooth et ce, quel que soit le périphérique associé, vous pouvez accepter ou rejeter la connexion après avoir consulté les informations de l'expéditeur.

3. Périphériques associés

<Association à un périphérique>

Si un périphérique Bluetooth est déjà associé à votre téléphone.

- **Menu > #. Réglages > 7. Connectivité > 1. Bluetooth > 1. Périphériques associés > Options > Nouveau**

Si aucun périphérique Bluetooth n'est associé.

- **Menu > #. Réglages > 7. Connectivité > 1. Bluetooth > 1. Périphériques associés > Ajout.**

Options

- ▶ **Nouveau:** permet d'associer un nouveau périphérique Bluetooth à votre téléphone.
- ▶ **Affecter une abréviation:** permet de renommer un téléphone associé comme vous le souhaitez.
- ▶ **Connexion/Déconnexion du périphérique**
 1. Pour établir la connexion avec le périphérique sélectionné, sélectionnez l'option Connexion.
 2. Pour interrompre la connexion avec le périphérique sélectionné, sélectionnez l'option Déconnecter.
- ▶ **Supprimer:** permet de supprimer le périphérique Bluetooth associé.
- ▶ **Supprimer tout:** permet de supprimer tous les périphériques Bluetooth associés.

<Association de périphériques>

1. Appuyez sur Ajouter ou Nouveau pour rechercher un périphérique Bluetooth à associer.
2. L'écran affiche le message Recherche de périphériques. Tous les périphériques Bluetooth se trouvant dans un rayon de 10 mètres sont repérés.
3. Si les périphériques Bluetooth sont trouvés, ils s'affichent dans une liste à l'écran. Dans le cas contraire, le système vous demande si vous souhaitez procéder à une nouvelle recherche.
4. Procédure d'association
 - Appuyez sur **OK**. Une fenêtre s'affiche, qui vous demande de taper votre mot de passe.

- Après création du mot de passe (1 à 16 caractères), l'utilisateur de l'autre périphérique doit entrer son propre mot de passe pour que l'association soit effective. Cet utilisateur doit connaître son mot de passe par avance, pour authentification.

<Suppression des périphériques>

1. Sélectionnez un périphérique à déconnecter dans l'écran répertoriant les périphériques associés.
2. Vous pouvez déconnecter un périphérique en appuyant sur la touche Supprimer ou en sélectionnant Options > Supprimer. Pour déconnecter tous les périphériques associés, sélectionnez Options > Tout supprimer.

<Transmission de données à l'aide de Bluetooth>

1. Pour transmettre les données de votre téléphone à un autre périphérique Bluetooth, commencez par sélectionner l'application dans laquelle les données désirées sont sauvegardées. Pour envoyer, par exemple, les données de Mes Documents à un autre périphérique, sélectionnez Menu > 6. Mes Documents > 1. Images / 2. Sons / 3. Vidéos / 5. Données Bluetooth / 6. Autres fichiers / 7. Mémoire externe > Sélectionner des données à envoyer > Envoyer > 4. Bluetooth
2. Transmission de données
 - 1) Le dernier périphérique détecté est affiché. Si celui que vous recherchez n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez [Autres périphériques].

- 2) Sélectionnez le périphérique auquel envoyer les données et appuyez sur la touche **OK**.
- 3) Si le receveur des données sélectionne Oui lors de la Demande de connexion, les données sont transmises.

<Réception de données à l'aide de Bluetooth>

Menu > #. Réglages > 7. Connectivité >

1. Bluetooth > 1. Périphériques associées

Si quelqu'un tente de vous envoyer des données, le message [Demande de connexion] s'affiche à l'écran. Si vous sélectionnez [Oui], les données sont transmises à votre téléphone. Lors de la transmission des données, l'icône Bluetooth clignote.

<Stockage des données Bluetooth>

Vous pouvez vérifier les données reçues en sélectionnant Menu > 6. Mes Documents > 5. Données Bluetooth.

4. Périphérique

<Raccordement d'un kit piéton>

Menu > #. Réglages > 7. Connectivité >

1. Bluetooth

1. Connectez le casque en suivant les procédures décrites à la section Association de périphériques.
2. Pour utiliser le casque, sélectionnez-le dans les périphériques enregistrés, appuyez sur la touche d'option et sélectionnez 3. Connecter.
3. Pour vérifier que le casque sélectionné est bien connecté, appuyez sur la touche d'option. Si la

Réglages

connexion est bonne, 3. Déconnecter s'affiche. Si la connexion est incorrecte, 3. Connecter s'affiche.

<Connexion d'un kit mains libres>

1. Menu > #. Réglages > 7. Connectivité > 1. Bluetooth
2. Connectez le kit en suivant les procédures décrites à la section Association de périphériques.
3. Pour utiliser le kit, sélectionnez-le dans les périphériques enregistrés, appuyez sur la touche d'option et sélectionnez 3. Connecter.
4. Pour vérifier que le kit sélectionné est bien connecté, appuyez sur la touche d'option. Si la connexion est bonne, 3. Déconnecter s'affiche. Si la connexion est incorrecte, 3. Connecter s'affiche.

Synchroniser (Menu #.72)

(Remarque: Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Veuillez contacter votre fournisseur de service pour plus d'informations.)

Si la synchronisation est prise en charge par votre opérateur réseau, vous pouvez synchroniser les données du téléphone et celles d'un serveur (contacts, calendrier, tâches, etc.) via un réseau sans fil.

Connexion

1. Sélectionnez Connexion, puis appuyez sur la touche **OK**.

2. Connectez-vous au serveur avec le profil de serveur sélectionné ; l'animation de synchronisation apparaît lors de l'opération de synchronisation.

Historique

Sélectionnez Journaux, puis appuyez sur **OK** pour consulter le journal de la dernière synchronisation effectuée.

Centere synch serveur

1. Sélectionnez le Centre synch. serveur et appuyez sur **OK**.
2. Ce menu permet de configurer le profil pour effectuer une synchronisation.
 - ▶ **Nom de profil:** Entrer le nom du profil.
 - ▶ **Adresse de l'hôte:** contacter votre fournisseur d'accès.
 - ▶ **Adresse IP du proxy:** Entrer l'adresse d'accès au WAP et le numéro de port.
 - ▶ **Nom utilisateur:** Entrer votre nom utilisateur pour la synchronisation.
 - ▶ **Mot de passe:** Entrer votre mot de passe.
 - ▶ **Répertoire:** Synchroniser ou non les contacts.
 - ▶ **Nom du contact:** Entrer votre nom de contact pour la base du fournisseur d'accès.
 - ▶ **Calendrier:** Synchroniser ou non le calendrier.
 - ▶ **Nom du calendrier:** Entrer le nom du calendrier du fournisseur d'accès.

- ▶ **Tâches:** synchroniser ou non les tâches.
- ▶ **Nom des tâches:** entrer le nom de la base de données des tâches pour faciliter l'accès au serveur.
- ▶ **Types de sync:** Sélectionner la synchronisation désirée.
 - Normal
Le téléphone et le serveur doivent échanger les modifications de données.
 - Sauvegarde
Le téléphone envoie toutes les données d'une base au serveur. Le serveur remplace les données dans la base avec celles envoyées par le téléphone. Cela signifie que le téléphone remplace toute les informations dans la base de donnée du serveur.
 - Restaurer
Le serveur envoie toutes les informations de base de donnée au serveur. Le téléphone remplace les informations avec les données envoyées par le serveur. Cela signifie que le serveur remplace toutes les informations de la base de donnée du téléphone.
- ▶ **Point d'accès:** sélectionner un point d'accès à utiliser pour la connexion de données.

Réseau

(Menu #.73)

Sélection réseau

Deux options sont disponibles : **Automatique** et **Manuel**.

- ▶ **Automatique:** recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone sur le réseau. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.
- ▶ **Manuel:** la liste des réseaux 2G (GSM) et 3G (UMTS) disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer. Si l'enregistrement du réseau échoue, tous les réseaux disponibles sont à nouveau répertoriés et vous pouvez en choisir un autre pour l'enregistrer. Une fois le réseau enregistré, si votre téléphone portable dispose d'un service nul ou limité, l'écran de veille affiche «Mode manuel». Une fenêtre contextuelle permet alors de changer de réseau. Choisissez Oui pour visualiser le menu Réseau. Choisissez le réseau approprié.

Mode réseau

Vous pouvez définir le type de réseau à rechercher dans le menu Sélection réseau.

- ▶ **Automatique:** recherche tous les réseaux disponibles pour la connexion.
- ▶ **UMTS:** recherche uniquement les réseaux prenant en charge le mode 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** recherche uniquement les réseaux compatibles GSM 900/1800.

Réglages

- ▶ **GSM 1900**: recherche uniquement les réseaux compatibles GSM 1900.

Listes favoris

Si la recherche réseau est effectuée automatiquement, vous pouvez ajouter un réseau préféré pour la connexion. Les options suivantes sont disponibles :

- ▶ **Nouveau**: vous pouvez ajouter un réseau à l'aide des options suivantes :
 - **Rechercher**: Vous pouvez en sélectionner un de la liste du réseau stocké dans le téléphone.
 - **Saisir nouveau réseau**: vous pouvez saisir le code du pays (MCC) et le code du réseau (MNC) à ajouter. Après chaque réglage, appuyez sur la touche Terminé.
- ▶ **Supprimer**: permet de supprimer le réseau sélectionné.
- ▶ **Modif.** : permet de modifier les informations relatives au réseau choisi.
- ▶ **Vers le haut**: déplace le réseau sélectionné vers le haut.
- ▶ **Vers le bas**: déplace le réseau sélectionné vers le bas.

Points d'accès (Menu #.74)

Ce menu présente la liste des points d'accès. Vous pouvez créer de nouveaux profils, les supprimer ou les modifier à l'aide du menu Option. Cependant, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut dépendant du pays où

vous vous trouvez.

Vous pouvez modifier les éléments de configuration suivants en sélectionnant la touche de fonction droite.

Nom connexion	Nom du profil du point d'accès.
Bearer	Sélectionnez le service dans la liste. (Par défaut UMTS/GPRS)
Authentification	Choisissez l'authentification dans la liste. (Par défaut, Pas d'auth est activé)
Nom utilisateur	Informations disponibles auprès du fournisseur de services.
Mot de passe	Informations disponibles auprès du fournisseur de services.
APN	Nom APN permettant d'accéder au réseau. Informations fournies par le fournisseur de service.

- ▶ Sélectionnez Terminé pour enregistrer les modifications de configuration.

Paramètres wap (Menu #.75)

Profils

Sélectionnez le profil approprié à l'aide de la touche **OK**. Vous activez ainsi le profil pour le lancement du navigateur.

Sécurité

Si vous sélectionnez Certificats, les informations de certification s'affichent.

L'option Eff. session vous permet d'effacer les informations sur la session sécurisée.

Certificats

Une liste des certificats root/ca nécessaire pour WTLS/TLS est enregistrée ici. Les certificats peuvent être affichés à partir de la liste.

Eff. Session

Des données de session sécurisée (WTLS/TLS) peuvent être effacées à l'aide de cette option. Les données de la session doivent être effacées pour établir une nouvelle session sécurisée.

Codage caractères

Définit le jeu de caractères du navigateur parmi les options suivantes.

- ▶ Automatique, Anglais(ASCII), Anglais(ISO), Anglais(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Contrôle défil.

Permet de définir la vitesse de défilement en sélectionnant le nombre de lignes à faire défiler. Faites votre choix parmi Petite(1 ligne), Moyen(2 lignes), Grande(3 lignes).

Aff. image

Permet d'activer ou de désactiver l'affichage de l'image lors de la navigation.

Cache

L'activation du cache permet de stocker les pages auxquelles vous avez accédé sur votre téléphone. Lors de vos prochaines navigations, la vitesse de téléchargement des pages stockées dans le cache sera nettement supérieure.

Cookies

L'activation des cookies permet de stocker les cookies envoyés par le serveur. La désactivation de cette fonction empêche le stockage des cookies sur votre téléphone.

Javascript

Sélectionnez Activer/Désactiver.

Réinit. réglages

Permet de réinitialiser la configuration par défaut de votre téléphone.

Streaming

(Menu #.76)

Vous pouvez configurer divers paramètres réseau pour la lecture en transit.

Réglages

Connexion réseau (Menu #.7.7)

Vous pouvez utiliser votre téléphone avec un large éventail de connexions PC et d'applications destinées à la transmission de données. Sélectionnez les connexions USB et Bluetooth que vous souhaitez utiliser pour la connexion de données.

Remarque

- ▶ L'activation de cette fonction diffère l'affichage des images jusqu'à la fin de la transmission. La désactivation de cette fonction empêche le navigateur de procéder au téléchargement d'images depuis le serveur, autorisant ainsi une transmission plus rapide.

Accessoires

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



Batterie standard



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



Kit piéton stéréo avec commande inclus

Casque stéréo




Commande: bouton réponse, fin, contrôle lecteur audio, volume, pause et micro.



Après avoir connecté le casque et la commande, branchez la commande à la prise casque située sur le côté droit du téléphone.

Remarque

- ▶ Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
- ▶ Le non-respect de cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- ▶ Les accessoires fournis peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.



| KU800 Manuale d'uso |

- Italiano

Il presente manuale costituisce la guida utente per il telefono di terza generazione (3G) LG KU800. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Introduzione	5
Norme di sicurezza	6
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	7
KU800 funzioni	12
Componenti del telefono	
Uso del touch pad	16
Introduzione	18
Inserimento della scheda SIM e della batteria	
Ricarica della batteria	19
Disconnessione dell'adattatore	20
Uso di una scheda di memoria microSD	
Accensione/spengimento del telefono	21
Codici di accesso	22
Informazioni sul display	23

Funzioni generali	25
Ricevere una chiamata	26
Inserimento di testo	27
Modifica della modalità di inserimento del testo	28
Modalità T9	
Modalità ABC	
Modalità 123 (Numeri)	29
Modalità Simboli	
Panoramica delle funzioni di menu	30
Giochi	31
Giochi e applicazioni	
Altri giochi	
Profili connessione	

Orange World	32
Homepage	
Vai a indirizzo	
Inserisci indirizzo	
Pagine recenti	
Bookmarks	
Pagine salvate	
Impostazioni browser	
Profili	
Sicurezza	33
Decodifica caratteri	
Controllo scorrimento	
Mostra immagine	
Cache	
Cookie	
Javascript	
Ripristino totale	
Musica	34
Riproduzione in corso	
Tutti i brani	
Playlist	

Fotocamera 35

Fotocamera

Videocamera 37

Messaggi 39

Crea nuovo

Messaggio

Cartoline MMS 40

Ricevuti

Bozze 41

In uscita 42

Invia messaggi 42

E-mail 43

Modelli 44

Modelli di testo

Modelli MMS 45

Impostazioni

SMS

MMS 46

Messaggio push 47

Archivio 49

Immagini

Suonerie 50

Video

Giochi e applicazioni 51

Dati Bluetooth 52

Altri file

Memoria esterna

Organizer 53

Sveglia

Agenda

Attività 55

Appunti

Calcolatrice 56

Convertitore

Fusi orari

Registratore vocale

Sommario

Rubrica 58

Aggiungi nuovo

Elenco contatti

Gruppi

Numeri brevi

Numeri di servizio 59

I miei numeri

Impostazioni

Seleziona rubrica

Mostra foto

Copia tutto

Sposta tutto

Cancella rubrica

Registro chiamate 60

Tutte

Effettuate

Ricevute

Perse

Servizi SIM 61

Videochiamata 62

Durante una videochiamata

Videochiamata in arrivo

Impostazioni 63

Telefono

Profili

Data e ora 64

Lingua 65

Sicurezza

Risparmio energetico 66

Stato memoria 67

Informazioni

Ripristino totale

Display

Display interno 68

Stile menu

Carattere

Illuminazione

Messaggio di benvenuto

Java

Messaggi 69

Impostazioni chiamate

Durata chiamata

Blocco chiamate

Numeri fissi (FDN) 71

Traffico dati

Costo chiamate

Trasferimenti chiamata 72

Avviso di chiamata 74

Segreteria 75

Videochiamata

Altre impostazioni

Rubrica 76

Connettività

Bluetooth

Sincronizzazione 79

Rete 81

Punti di accesso 82

Impostazioni browser

Streaming

Modem

Accessori 83

Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono 3G KU800 compatto e dal design singolare e innovativo, grazie agli esclusivi tasti a sfioramento (touch pad) e progettato per funzionare con le più recenti tecnologie della comunicazione mobile digitale.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La loro mancata osservanza può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

ATTENZIONE!

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti mobili. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Informazioni di certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di 2 W/kg*. I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali

posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,418 W/kg. Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,802 W/kg.

* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web www.lgmobile.com.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

usare solo batterie, caricatori e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.

- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, cercare di non coprire l'antenna che è situata nella parte superiore del telefono per evitare che ne risenta la qualità della chiamata. In tale maniera si evita un maggiore consumo di energia dovuto alla necessità di maggiore potenza.

Dispositivi elettronici

Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in

corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.

- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi nè installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sè. Tale precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.

Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare nè conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- ▶ Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni della batteria è molto ridotto.
 - ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
 - ▶ Non smontare nè cortocircuitare la batteria.
 - ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
 - ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
 - ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
 - ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

KU800 funzioni

Componenti del telefono

Telefono aperto



Altoparlante

Fotocamera anteriore (VGA)

Display

- ▶ **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- ▶ **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione

Tasti di navigazione

- ▶ **In modalità standby:**
 - ▶ Profili d'uso
 - ▶ Elenco dei contatti in rubrica
 - ▶ Messaggistica
 - ▶ Agenda
- ▶ **Nei menu:** consentono di muoversi tra le varie opzioni.

Tasti alfanumerici

- ▶ **In modalità standby:** immissione dei numeri da comporre. Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:
 - ▶ **0** inserisce il carattere + per le chiamate internazionali
 - ▶ **1** segreteria telefonica
- ▶ **Da 2** a **9** selezione rapida
- ▶ **In modalità modifica testo:** immissione di numeri e caratteri



Tasti funzione

Questi tasti eseguono la funzione indicata in corrispondenza sul display.

Tasto Conferma (OK)

Consente di selezionare le opzioni di menu e confermare le operazioni.

Tasto Cancella/Escì

- ▶ Cancella un carattere ogni volta che lo si preme; se lo si tiene premuto si cancella tutto quanto è stato digitato.
- ▶ Utilizzare questo tasto anche per tornare alla schermata precedente dei menu.

Tasto Invio

- ▶ Compone un numero di telefono e risponde a una chiamata in arrivo
- ▶ **In modalità standby:** mostra le ultime chiamate inviate, ricevute e perse.

KU800 funzioni

KU800 funzioni

Parte laterale sinistra



**Connettore auricolare/
caricabatterie/cavo dati**

Nota

► Verificare che il telefono sia acceso e in standby prima di collegare il cavo USB.

Tasti volume laterali

► **In modalità standby (aperto):** premere una volta per attivare il touch pad

► **In modalità standby (chiuso):** premere due volte per attivare il touch pad

► **Nel menu:** scorrimento delle opzioni

► **Durante una chiamata:** regolazione del volume della conversazione

Nota

► Per proteggere l'udito quando il telefono è aperto, si consiglia di non superare il livello 3 del volume.

**Alloggiamento scheda di memoria
micro SD**

Parte laterale destra



Tasto Fine

► Accensione/spengimento del telefono (tenere premuto)

► Termina o rifiuta una chiamata.

Tasto Menu

► Consente di aprire il menu principale.

► Consente di aprire Task Manager (pressione lunga).

Tasto di scelta rapida Musica

► Consente di accedere al menu Musica. Consente di accedere al lettore MP3 (durante la riproduzione di brani musicali).

Lato posteriore del telefono

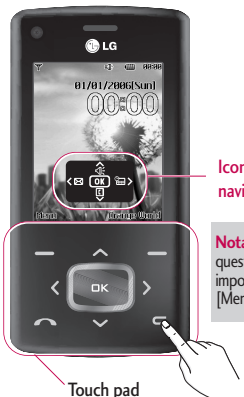


Uso del touch pad

- ▶ I tasti situati sulla parte superiore sono a sfioramento.
- ▶ Leggere attentamente la sezione "Precauzioni per l'uso del touch pad" prima di utilizzare il telefono.

Precauzioni per l'uso del touch pad

1. Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte.
 - Evitare che il touch pad venga a contatto con le mani umide o che il prodotto si trovi in ambienti umidi.
2. Non è necessario esercitare una forte pressione sul touch pad per assicurarne il corretto



Icone tasti di navigazione

Nota: E' possibile attivare questa opzione nelle impostazioni del display [Menu #.2.1.1].

funzionamento.

Non sottoporre il prodotto a urti per non danneggiare i sensori dei tasti a sfioramento.

3. Le funzioni del touch pad sono riportate sul display o sul tasto luminoso.
4. Il touch pad si disattiva automaticamente quando si spengono le luci. Per riattivare le funzionalità del touch pad, aprire lo slide o premere uno dei tasti laterali.
5. Quando lo slide è chiuso, il touch pad si disattiva automaticamente. Per riattivarlo premere due volte i tasti volume laterali del telefono. Il touch pad si disattiva automaticamente anche durante una chiamata. Per riattivarlo è necessario premere un tasto qualsiasi eccetto Fine. Per ulteriori informazioni consultare la sezione "Uso del touch pad".
6. Per consentire il corretto funzionamento del touch pad, evitare di coprirlo con una pellicola in plastica e non indossare guanti.
7. Evitare che metalli e altri materiali conduttori vengano a contatto con la superficie del touch pad, in quanto il contatto potrebbe provocare dei guasti.


Uso del touch pad

Quando lo slide è chiuso, il touch pad si disattiva automaticamente per evitare che il tocco accidentale dei tasti provochi operazioni indesiderate. Seguire le istruzioni riportate qui di seguito per riattivare il touch pad a seconda dei casi:

1. Con lo slide chiuso

- Quando lo sportellino è chiuso, la funzione di Protezione esterna si attiva automaticamente (l'apertura dello sportellino la disattiverà automaticamente).
- Per riattivare il touch pad, premere i tasti volume laterali per due volte OPPURE aprire lo slide.
- Il touch pad si disattiva automaticamente se non viene premuto alcun tasto per 3 secondi.

2. Durante le chiamate

- Durante le chiamate, indipendentemente dallo stato dello slide, il touch pad si disattiva automaticamente dopo aver inviato la chiamata.
- Per disattivare la funzione di Protezione esterna, premere un tasto qualsiasi tranne .
- Il touch pad si disattiva automaticamente se non viene premuto alcun tasto per 3 secondi.

Introduzione

Inserimento della scheda SIM e della batteria

1. Inserire la scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono. Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



Inserimento scheda SIM



Rimozione scheda SIM

2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria nell'alloggiamento e farla scorrere verso l'alto finché non scatta in posizione.



Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.)

Tenere premuto il pulsante rilascio batteria e far scorrere la batteria verso il basso.



Nota

- I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.



1. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
2. Durante la carica, le barre sull'indicatore di batteria si muovono, indicando che il processo di ricarica è in corso.



Nota

- Utilizzare solo i caricabatterie in dotazione nella scatola.

3. Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
4. Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

ATTENZIONE!

- Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.
- Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.
- Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.

AVVERTIMENTO!

- Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.
- Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica, per evitare il surriscaldamento del terminale ed eventuali scosse elettriche.

Introduzione

Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono afferrare il connettore facendo pressione sui due lati e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



Uso di una scheda di memoria microSD



<Scheda di memoria MicroSD>

<Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Spegner il telefono. L'inserimento o la rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.

2. Sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. La scheda MicroSD deve essere rivolta con i contatti verso la parte superiore del telefono. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un oggetto esterno nell'alloggiamento.

4. Una volta inserita, spingere la scheda fino ad udire un "clac", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.



5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.
6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento e spingere la scheda microSD per sbloccarla. A questo punto, estrarre delicatamente la scheda dall'alloggiamento.

Attenzione:

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.

Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.

Formattazione memoria esterna

Prima di utilizzare la memoria esterna è necessario formattarla. Dopo averla inserita, selezionare Menu #-1-6-5, poi premere **OK**. Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione diverse cartelle saranno create per differenti tipi di dati.

Accensione/spengimento del telefono

Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto **8** fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto **8** fino allo spegnimento del telefono. Ci può volere qualche secondo affinché il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

Introduzione

Codici di accesso

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. È possibile modificare i codici di accesso (esclusi PUK e PUK2) tramite la funzione **Modifica codici** [Menu-#-1-4-3].

Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda SIM. Quando la **Richiesta Pin** [Menu-#-1-4-1] è impostata su **Sì**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta Pin è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

Codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per sbloccare un codice PIN bloccato. Generalmente, il codice PUK viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete per richiederne uno. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)


Il codice PUK2, fornito con alcune schede USIM, è necessario per sbloccare un codice PIN 2 bloccato. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu **Modifica codici** [Menu-#-1-4-3].

Informazioni sul display

Schermata di standby con SIM assente

Si tratta della schermata iniziale del telefono, visualizzata se la scheda SIM non è presente o non è stata inserita correttamente. Da questa schermata, gli utenti possono effettuare solo le chiamate di emergenza e spegnere il telefono. Per spegnere il cellulare, tenere premuto per alcuni secondi il tasto .

Chiamata di emergenza

Il tasto funzione destro viene rappresentato sullo schermo con l'indicazione "SOS". Premere SOS e confermare il numero di emergenza già preimpostato oppure comporlo direttamente nella schermata iniziale.

Schermata di standby

La schermata di standby viene visualizzata quando è stata inserita una scheda SIM corretta ed è stato acceso il telefono.


Struttura della schermata

Nella schermata di standby vengono visualizzati il nome dell'operatore, le varie icone informative, la data e l'ora su un'immagine di sfondo. È possibile modificare lo sfondo nel menu delle impostazioni del display.

Schermata di selezione

La schermata di selezione viene visualizzata quando si preme un tasto numerico in standby.

Informazioni sul display


Nella schermata di selezione vengono visualizzati gli indicatori di stato, il numero chiamato e i tasti funzione. Gli indicatori di stato presenti in questa schermata sono uguali a quelli nella schermata di standby. È possibile modificare le dimensioni e il colore dei numeri visualizzati utilizzando il menu contenente le impostazioni del display. Per effettuare una chiamata durante la selezione di un numero telefonico premere il tasto .

Tasto Opzioni

È possibile utilizzare i tasti funzione durante la selezione di un numero. Tramite il tasto Opzioni, è possibile effettuare una videochiamata, inviare un messaggio al numero selezionato o salvare il numero nella rubrica.

Introduzione

Schermata Blocco telefono

Quando si seleziona la funzione Blocco telefono, è possibile utilizzare questa schermata per effettuare esclusivamente chiamate di emergenza, annullare il blocco e spegnere il telefono. Come sempre, per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  per alcuni secondi.

Informazioni sul display

La schermata Blocco telefono presenta la stessa struttura della schermata di standby, tranne che i tasti funzione sono per lo sblocco o per la chiamata di emergenza.

Funzione Chiamata di emergenza

Utilizzare il tasto funzione destro per effettuare una chiamata di emergenza. Analogamente alla schermata di standby con SIM assente, è possibile chiamare solo i numeri di emergenza.

Funzione Sblocca

Premendo Sblocca, viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire il codice di sicurezza per sbloccare il telefono. Il codice di sicurezza viene configurato in Modifica codici [Menu-#-1-4-3]. Se si inserisce un Codice sicurezza errato, l'apparecchio rimarrà nello stato di Blocco telefono. Inserendo il codice di sicurezza corretto, il telefono viene

sbloccato e viene visualizzata la schermata di standby. Se si spegne il telefono in stato di blocco, alla successiva accensione l'apparecchio sarà ancora in stato di Blocco telefono.

Password blocco chiamate





Questo servizio consente di bloccare le chiamate in base ad alcune condizioni. Tali condizioni possono essere modificate tramite la funzione Blocco chiamate [Menu-#-5-2].

La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza la funzione di blocco delle chiamate. La password viene fornita dal servizio clienti dell'operatore di rete al momento della sottoscrizione a tale servizio. Quando questo servizio è attivo, il chiamante ascolterà il messaggio informativo in base al quale non è possibile effettuare la chiamata a causa del Blocco chiamate.


Funzioni generali

Effettuare e ricevere una chiamata





Effettuare una chiamata voce

1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
 - ▶ Per cancellare una cifra, premere il tasto .
 - Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

Nota

- ▶ Per attivare il vivavoce durante una chiamata, attivare i tasti a sfioramento e premere .



Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.
2. Utilizzare  /  per selezionare il numero desiderato.
3. Premere  per avviare la chiamata.

Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area

di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videofonino 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.
 - ▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, verificare che l'auricolare sia collegato.
3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Videochiamata.

Nota




- ▶ È possibile che per la connessione alla Videochiamata sia necessario del tempo. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.

4. Se necessario, commutare la videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine oppure chiudere il telefono.



Funzioni generali

Effettuare una chiamata voce/video dalla Rubrica



Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.

1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.
2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.
3. Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione Opzioni e selezionare Videochiamata.
4. Premere  per terminare la chiamata.

Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere "+" con il prefisso internazionale "00".
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto .

Regolazione del volume





Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare il tasto  situato sul lato sinistro del telefono. In modalità standby, utilizzare il tasto  per regolare il volume dei tasti.

Ricevere una chiamata


Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Aprire il telefono per rispondere alle chiamate in arrivo.

Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte. È possibile rifiutare una chiamata col folder chiuso premendo il tasto .
 - ▶ Se l'opzione Modalità risposta [Menu-#-5-0-4] è impostata su Solo tasto INVIO, è possibile rispondere premendo il tasto Invio dopo aver aperto il telefono.
 - ▶ Se l'opzione Modalità risposta è impostata su Qualsiasi tasto è possibile rispondere a una chiamata premendo un tasto qualunque, ad eccezione del tasto .
2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .

Nota


- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .

- ▶ È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo tenendo premuto il tasto laterale Volume giù o se il telefono è aperto tramite il tasto funzione Silenzioso. Tenendo premuto il tasto volume giù una seconda volta si rifiuta la chiamata, lo stesso premendo il tasto funzione rifiuta se il telefono è aperto.



Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione

È possibile attivare il profilo Vibrazione tenendo premuto il tasto  dopo aver aperto il telefono.

Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore () sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

L'indicatore segnala anche se il telefono è collegato a una determinata tipologia di rete:

- ▶  : rete 2G
- ▶  : rete 3G
- ▶  : rete GPRS
- ▶  : rete EDGE

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.


Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo.

Modalità ABC


Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Per modificare la modalità 123 in un campo di inserimento testo, premere  finché la modalità specifica non viene visualizzata sul display.



Funzioni generali


Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Premere  per visualizzare T9ABC, T9Abc, T9abc, ABC, Abc, abc e 123.

Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Aggiungendo altre lettere, il testo visualizzato cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1. Nella modalità T9, iniziare a inserire una parola premendo i tasti da  a . Premere un tasto per ciascuna lettera.
 - ▶ La parola cambia a mano a mano che si inseriscono nuove lettere, quindi ignorare ciò che è scritto sul display fino al completamento della parola.
 - ▶ Se dopo il completamento dell'inserimento






delle lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto  per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.

Esempio

Premere     per digitare

Chan.

Premere il tasto  per cambiare in **Chao**

- ▶ Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC oppure premere il tasto funzione Parola, per aggiungere la parola al dizionario.
2. Inserire l'intera parola prima di cercare di modificarla o cancellarla.
 3. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto .
- Per eliminare le lettere, premere . Per cancellare tutto il testo presente, tenere premuto il tasto .
- ## Modalità ABC
- Per inserire il testo, utilizzare i tasti da  a .
1. Premere il tasto con la lettera desiderata:
 - ▶ Una volta per la prima lettera
 - ▶ Due volte per la seconda lettera
 - ▶ e così via
 2. Per inserire uno spazio, premere una volta il

tasto **0** . Per cancellare le lettere,

premere il tasto **C**.

Per cancellare tutto, tenere premuto il tasto **C**.

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
1	, . ? ! " ' 1 - () @ / : _	, . ? ! " ' 1 - () @ / : _
2	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç	A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
4	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n o 6 ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ
7	p q r s 7 B \$	P Q R S 7 B \$
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	Spazio 0	Spazio 0

Nota

- I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione Metodo di inserimento. La tabella sopra riportata illustra il set

di caratteri per l'italiano.

Modalità 123 (Numeri)

Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono).

Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione centrale [Simboli]. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto **OK**.

Panoramica delle funzioni di menu

È possibile visualizzare un menu premendo **OK** nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per accedere al sottomenu.

Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti menu di livello superiore e sottomenu.

1. Giochi

- 1.1 Giochi e applicazioni
- 1.2 Altri giochi
- 1.3 Profili connessione

2. Orange World

- 2.1 Homepage
- 2.2 Vai a indirizzo
- 2.3 Bookmarks
- 2.4 Pagine salvate
- 2.5 Impostazioni browser

3. Musica

- 3.1 Riproduzione in corso
- 3.2 Tutti i brani
- 3.3 Playlist

4. Fotocamera

- 4.1 Fotocamera
- 4.2 Videocamera

5. Messaggi

- 5.1 Crea nuovo
- 5.2 Ricevuti
- 5.3 Bozze
- 5.4 In uscita
- 5.5 Invia messaggi
- 5.6 E-mail
- 5.7 Modelli
- 5.8 Impostazioni

6. Archivio

- 6.1 Immagini
- 6.2 Suonerie
- 6.3 Video
- 6.4 Giochi e applicazioni
- 6.5 Dati Bluetooth
- 6.6 Altri file
- 6.7 Memoria esterna

7. Organizer

- 7.1 Sveglia
- 7.2 Agenda
- 7.3 Attività
- 7.4 Appunti
- 7.5 Calcolatrice
- 7.6 Convertitore
- 7.7 Fusi orari
- 7.8 Registratore vocale

8. Rubrica

- 8.1 Aggiungo nuovo
- 8.2 Elenco contatti
- 8.3 Gruppi
- 8.4 Numeri brevi
- 8.5 Numeri di servizio
- 8.6 I miei numeri
- 8.7 Impostazioni

9. Registro chiamate

- 9.1 Tutte
- 9.2 Effettuate
- 9.3 Ricevute
- 9.4 Perse

✘ Servizi SIM / Sveglia (se la scheda SIM non supporta il SIM Tool Kit)

0. Videochiamata

#. Impostazioni

- #.1 Telefono
- #.2 Display
- #.3 Java
- #.4 Messaggi
- #.5 Impostazioni chiamate
- #.6 Rubrica
- #.7 Connettività

Giochi [Menu 1]

Giochi e applicazioni Menu 1.1

Selezionando questo menu è possibile avviare facilmente varie applicazioni. Tutti i giochi e le applicazioni contenuti nella cartella "Giochi e applicazioni" sono applicazioni Java (MIDlet). Per impostazione predefinita, le applicazioni scaricate dal portale vengono memorizzate nella cartella "Giochi e applicazioni".

Altri giochi Menu 1.2

Questo collegamento consente di scaricare un'applicazione. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo.

Profili connessione Menu 1.3 (per Giochi e Applicazioni)

Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere o selezionare **Attiva** dal menu **Opzioni**.

Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare **Aggiungi** nel menu **Opzioni**. È necessario configurare le seguenti voci.

Nome servizio	Inserire un nome per il profilo.
Modo connessione	Scegliere nell'elenco dei modi connessione (l'impostazione predefinita è TCP con proxy)
Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP fornito dall'operatore (ad es. 192.168.10.2)
Porta server proxy	I dettagli sulla porta vengono forniti dall'operatore in base alla modalità di connessione.
Punto di accesso	Scegliere nell'elenco dei punti di accesso (per ulteriori dettagli sull'aggiunta o la modifica di un punto di accesso, consultare pagina 79).

2. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche di configurazione.

Per modificare ed eliminare un profilo, è possibile selezionare **Modifica** e **Elim.** dal menu **Opzioni**.

Orange World [Menu 2]

Homepage

Menu 2.1

È possibile avviare il browser Web e accedere alla homepage del servizio Web fornito da Orange.

- ▶ È possibile accedere direttamente a Orange World anche premendo il tasto funzione destro in modalità standby.

Vai a indirizzo

Menu 2.2

Inserisci indirizzo

(Menu 2.2.1)

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

- ▶ Per inserire un simbolo, premere o il tasto funzione destro [Simboli] per visualizzare la tabella dei simboli.
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere .

Pagine recenti

(Menu 2.2.2)

Consente di visualizzare le pagine visitate recentemente.

Bookmarks

Menu 2.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Nei **Bookmark** è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Apri**, **Invia**, **Agg.**, **Modifica**, **Selez./Deselez.** o **Elimina**.
Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Bookmark.

Aggiunta di un nuovo bookmark

1. Premere il tasto funzione destro [Aggiungi].
2. Inserire il titolo e le informazioni relative all'URL nel campo Link.
3. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare.

Connessione a un bookmark

Premere o selezionare **Apri** dal menu **Opzioni**.

Invio di bookmark ad altri utenti

Selezionare **Invia** dal menu **Opzioni**. È possibile inviare l'indirizzo tramite **Messaggio** o **E-Mail**.

Eliminazione di un bookmark

Selezionare **Elimina** dal menu **Opzioni**. È possibile eliminare più preferiti tramite l'opzione **Selez./Deselez.**

Pagine salvate

Menu 2.4

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni. È possibile salvare fino a 20 pagine.

Impostazioni browser

Menu 2.5

È possibile modificare le impostazioni relative alla visualizzazione del browser, alla sicurezza e ai certificati.

Profili

(Menu 2.5.1)

Premere per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per

avviare il browser.

Sicurezza (Menu 2.5.2)

Certificati

Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già memorizzato) dei certificati obbligatori per le connessioni WTLS/TLS. È possibile visualizzare o eliminare i certificati nell'elenco.

Cancella sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati della sessione protetta (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione protetta.

Decodifica caratteri (Menu 2.5.3)

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser su una delle seguenti serie:

Automatica, Inglese(ASCII), Inglese(ISO),
Inglese(LATIN), Unicode(UCS2 BE),
Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto),
Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE),
Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Controllo scorrimento (Menu 2.5.4)

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere. Selezionare un'opzione tra Piccolo (1 riga), Medio (2 righe) e Grande (3 righe).

Mostra immagine (Menu 2.5.5)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.

Nota

Attivando questa funzione è possibile visualizzare tutte le immagini che compongono la pagina. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

Cache (Menu 2.5.6)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visitate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

Cookie (Menu 2.5.7)

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

Javascript (Menu 2.5.8)

Scegliere se attivare o disattivare JavaScript.

Ripristino totale (Menu 2.5.9)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

Musica [Menu 3]

Musica

Riproduzione in corso Menu 3.1

Questo menu viene attivato quando vengono riprodotti dei brani.

Tutti i brani Menu 3.2

È possibile visualizzare tutti i file musicali presenti nella memoria del telefono o esterna.

Playlist Menu 3.3

È possibile creare delle playlist scegliendo i brani dall'elenco di menu Tutti i brani.

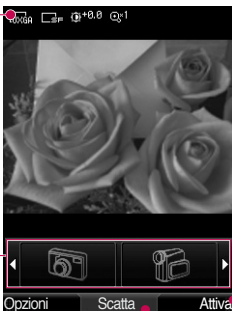
Fotocamera [Menu 4]

Fotocamera

Menu 4.1

Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata principale e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio, E-Mail o Bluetooth.

Visualizza le impostazioni attuali della fotocamera.



È possibile passare dalla fotocamera alla videocamera tramite **<** / **>**.

È possibile scegliere di attivare la fotocamera anteriore o posteriore mediante il tasto funzione destro.

Premere **OK** per scattare una foto.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare **<** / **>**.
 - ▶ Selezionare il valore desiderato tramite **^** / **v** e confermare tramite il tasto funzione sinistro [Scegli] o **OK**.
2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco sull'oggetto che si desidera riprendere e premere **OK**.
4. Premere **OK** per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.

È possibile inviare la foto direttamente tramite messaggio/E-Mail/Bluetooth premendo il tasto funzione destro [Invia].

Fotocamera

Fotocamera

Vai a	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo . È anche possibile inviare le foto selezionate a un altro utente tramite messaggio, E-Mail o Bluetooth .
Dim.	1600x1200 (), 1280x960 (), 640x480 (), 320x240 (), Sfondo (), 176x144 () , Contatto ()
Qualità	Ottima () , Buona () , Standard ()
Flash	No, Sempre acceso () , allo scatto () ▶ È possibile attivare/disattivare il flash della fotocamera con in modalità anteprima.
Numero scatti	Uno, Tre () , Sei () , Nove () (Nota: le opzioni di numero scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
Zoom	x1 () , x2 () (Nota: I livelli di zoom disponibili dipendono dalla risoluzione usata) ▶ È possibile aumentare lo zoom (con) o ridurlo (con) in modalità anteprima.
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo ▶ È possibile regolare la luminosità usando in modalità anteprima.

Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Modalità notte	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando SI .
Cornice	È possibile applicare 9 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto (disponibile solo in formato Sfondo)
Timer	È possibile ritardare l'intervallo di scatto della fotocamera: Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato "".
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Suono	Selezionare il tono dello scatto desiderato.
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando SI .
Attiva	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.
Stile anteprima	È possibile scegliere di utilizzare un'anteprima normale (dimensioni reali) oppure a schermo intero (ingrandita).

Nota

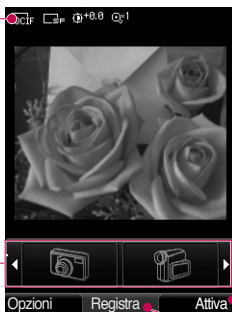
Premere per tornare alla modalità anteprima senza salvare la foto.

Videocamera

Menu 4.2

Questa applicazione permette di registrare un video clip e di riprodurre un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio, E-Mail o Bluetooth.

Visualizza le impostazioni attuali della fotocamera.



È possibile passare dalla fotocamera alla videocamera tramite **[◀ / ▶]**.

È possibile scegliere di attivare la fotocamera anteriore o posteriore mediante il tasto funzione destro.

Premere **[OK]** per registrare un video clip.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
 - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare **[◀ / ▶]**.
 - ▶ Selezionare il valore desiderato tramite **[▲ / ▼]** e confermare tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] o **[OK]**.
2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco la videocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere **[OK]** per avviare la registrazione. Premere **[OK]** per interrompere la registrazione.
 - ▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione destro [Pausa].
4. Premere **[OK]** per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.

È possibile inviare il video clip direttamente tramite messaggio/E-Mail/Bluetooth premendo il tasto funzione destro [Invia].

Fotocamera

Fotocamera

Vai a	Viene aperta la cartella Video dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite messaggio, Cartolina MMS, E-mail o Bluetooth .
Size	320x240 () , 176x144 () , 128x96 ()
Qualità	Ottima () , Buona () , Standard ()
Flash	No, Sempre acceso () , Quando si registra () ▶ È possibile accendere/spgnere il flash della fotocamera con in modalità anteprima.
Zoom	x1 () , x2 () (Nota: il livello di zoom disponibile dipende dalle dimensioni della foto.) ▶ È possibile aumentare lo zoom (con) o ridurlo (con) in modalità anteprima.
Luminosità	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo ▶ È possibile regolare la luminosità usando in modalità anteprima.

Bilanciamento	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente
Mod. notte	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando S1 .
Effetti	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
Durata	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. Messaggio, 30 secondi, 1 min, 2min, 5 min, 60 min
Memoria	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
Specchio	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando S1 .
Suonu	Scegliere se registrare l'audio.
Attiva	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.

Nota

Premere per tornare alla modalità anteprima senza salvare il video clip.

Messaggi [Menu 5]

Crea nuovo

Menu 5.1

Messaggio

(Menu 5.1.1)





È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.

1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.

Menu Opzioni del campo Messaggio

- ▶ **Inserisci:** è possibile eseguire le seguenti azioni:

1. **Foto&Immagini:** è possibile inserire un'immagine (un'immagine per pagina).
2. **Scatta foto:** il modulo fotocamera viene aperto ed è possibile scattare una foto. La foto viene quindi inserita nel messaggio (una foto per pagina).
3. **Video:** è possibile inserire un video clip (un video clip per pagina).
4. **Esegui video:** viene attivata la modalità videocamera ed è possibile registrare un video. Il video registrato viene inserito nel messaggio (un video clip per pagina).
5. **Suonerie:** è possibile inserire un file audio (una suoneria per pagina).

6. **Registra suono:** viene attivato il registratore vocale ed è possibile registrare un suono. Il suono registrato viene inserito nel messaggio (una suoneria per pagina).
7. **Info contatto:** è possibile aggiungere un nome e/o un numero memorizzato nei Contatti. Scegliere se inviare il nome, il numero o entrambi e premere . I Contatti vengono aperti ed è possibile cercare il contatto che si desidera inserire.
8. **Modello:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere . Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.
9. **Cc:** selezionare per inserire destinatari in copia.
0. **Oggetto:** selezionare per inserire un oggetto.
- *. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.
- #. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli. Dopo aver inserito il tasto  numerico corrispondente, premere .
- ▶ **Aggiungi destinatari:** è possibile aggiungere uno o più contatti dalla rubrica o inserire direttamente il numero.
- ▶ **Invia:** selezionare per inviare il messaggio creato.

Messaggi

- ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità di inserimento o dizionario T9 desiderato.
 - ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una nuova parola al dizionario.
 - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
2. Premere il tasto funzione destro [Continua]. È possibile aggiungere contatti dalla rubrica o inserire direttamente il numero (max 10 numeri).

Menu di opzioni nel campo

- ▶ **Aggiungi destinatari:** è possibile aggiungere contatti alla rubrica o inserire direttamente il numero.
 - ▶ **Invia:** selezionare per inviare il messaggio.
 - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
 - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
3. Premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

Ricevuti

Menu 5.2

1. È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere **OK** per visualizzarlo.
2. Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare **◀ / ▶**.
3. Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato e, una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] in Ricevuti, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Mostra:** consente di aprire il messaggio selezionato.
- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.

Nota

Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.


- ▶ **Videochiama:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o un'una E-mail.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Nota

È possibile verificare i messaggi salvati in E-mail [Menu 5.6].

Bozze

Menu 5.3


- È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere  per modificarlo.
- Nella cartella Bozze tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.
- ▶ **Modifica:** è possibile modificare il messaggio selezionato per poi inviarlo.
 - ▶ **Elimina:** elimina il messaggio selezionato.
 - ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio, cartolina MMS o un E-mail.
 - ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
 - ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
 - ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Messaggi

In uscita

Menu 5.4

In uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono salvati in questa cartella. Ad esempio, i messaggi E-mail vengono spostati in In uscita se l'account E-mail non è configurato correttamente.

1. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
2. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

[Per i messaggi con stato di invio / in attesa]  / 

- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o una E-mail.
- ▶ **Annulla:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

[Per inviare un messaggio non inviato] 

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.

- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio o una E-mail.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

Invia messaggi

Menu 5.5

Consente di visualizzare i messaggi inviati (messaggio/cartolina/e-mail).

[Opzioni]

- ▶ **Visualizza:** consente di aprire il messaggio selezionato.
- ▶ **Rispondi:** consente di creare una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.

- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Salva numero:** consente di salvare il numero del mittente.
- ▶ **Seleziona/Deseleziona:** consente di selezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base ai tipi di messaggio desiderati.
- ▶ **Copia:** consente di copiare un SMS nel telefono o nella scheda USIM.
- ▶ **Sposta:** consente di spostare un SMS nel telefono o nella scheda USIM.
- ▶ **Informazioni:** consente di verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

E-mail

Menu 5.6


Visualizzazione dell'elenco dei messaggi e-mail

1. Selezionare un account e-mail, quindi premere **OK** per visualizzare l'elenco dei messaggi ricevuti.
2. Utilizzare il tasto funzione destro [Ricevi] per ricevere un nuovo elenco di messaggi e-mail dal server di posta elettronica dell'account selezionato.
3. Nell'elenco dei messaggi e-mail, tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.
 - ▶ **Visualizza:** consente di aprire il messaggio selezionato.
 - ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Rispondi a tutti:** consente di rispondere a tutti i destinatari.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Ricevi:** consente di ricevere nuovi messaggi e-mail.
 - ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio e-mail.
 - ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di scrivere un nuovo messaggio e-mail.
 - ▶ **Salva contatto:** consente di salvare l'indirizzo del mittente nei Contatti.
 - ▶ **Seleziona/Deseleziona:** consente di eliminare più messaggi contemporaneamente.
 - ▶ **Imposta come letto/non letto:** consente di impostare il messaggio selezionato come letto o non letto.

Messaggi

- ▶ **Informazioni:** fornisce brevi informazioni sul messaggio tra cui le dimensioni, il tipo, la data e il nome file.

Visualizzazione di un messaggio e-mail

1. Selezionare uno dei messaggi e-mail ricevuti e premere il tasto Apri per visualizzare il contenuto del messaggio e-mail.
2. Il contenuto del messaggio e-mail ricevuto viene visualizzato automaticamente nella schermata di visualizzazione.
3. Per visualizzare il contenuto del messaggio precedente o successivo utilizzare  / .
4. Nella schermata di visualizzazione del messaggio e-mail, utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] per visualizzare le seguenti funzioni.
 - ▶ **Rispondi:** consente di rispondere al messaggio e-mail selezionato.
 - ▶ **Rispondi a tutti:** consente di rispondere a tutti i destinatari.
 - ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio e-mail selezionato ad altri destinatari.
 - ▶ **Cancella:** consente di cancellare il messaggio e-mail.
 - ▶ **Salva contatto:** consente di salvare l'indirizzo del mittente nei Contatti.

- ▶ **Crea nuovo messaggio:** consente di creare un nuovo messaggio.
- ▶ **Usa:** consente di estrarre il numero, l'indirizzo e-mail o l'URL dal messaggio e-mail.
- ▶ **Visualizza allegati:** consente di visualizzare il file allegato.
- ▶ **Mostra destinatario:** consente di visualizzare gli indirizzi e-mail dei destinatari (campi A e Cc).
- ▶ **Informazioni:** fornisce brevi informazioni sul messaggio tra cui le dimensioni, il tipo, la data e il nome file.

Modelli

Menu 5.7

Modelli di testo

(Menu 5.7.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

Nota

In base al provider di servizi, le frasi utili vengono memorizzate per impostazione predefinita.

Modelli MMS (Menu 5.72)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS.

Vengono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Benvenuto, Vacanze, Grazie, Scusa).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo modello MMS.
- ▶ **Scrivi MMS:** consente di creare un MMS con il modello selezionato.
- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare il modello selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.

Impostazioni Menu 5.8

SMS (Menu 5.8.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.

3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere scartati.

5. Decodifica caratteri: Automatico/ Alfabeto predefinito/ Unicode.

- ▶ **Automatico:** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).
- ▶ **Alfabeto predefinito (predefinito):** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.
- ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.

6. **Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

Messaggi

MMS

(Menu 5.8.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

- 1. Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatica**, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica nella cartella Ricevuti e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
- 2. Rapporto consegna:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere la notifica di consegna per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
- 3. Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
 - ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
 - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
- 4. Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
- 5. Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
- 6. Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
- 7. Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.
- 8. Centro MMS:** Questo menu consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali.

Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di attivare, aggiungere o eliminare un profilo. Un nome profilo contrassegnato corrisponde all'impostazione attualmente attivata. Nella lista profili, premere il tasto funzione destro [Modifica] per modificare il contenuto del profilo. Quando si crea un nuovo profilo dal menu

Opzioni, viene visualizzata la stessa schermata di modifica. Di seguito vengono descritte le varie voci.

- ▶ **Titolo:** assegnare un nome al profilo.
- ▶ **Centro MMS:** impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).
- ▶ **Proxy MMS:** inserire l'indirizzo del gateway WAP seguito dal simbolo ':' e il numero della porta (es. 10.10.10.10:80).
- ▶ **Modo connessione:** selezionare un modo di connessione (TCP con Proxy, TCP senza Proxy, UDP)
- ▶ **Punti di accesso:** selezionare il punto di accesso da utilizzare in condizioni normali.

Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche e completare l'impostazione del Centro MMS.

Messaggio push (Menu 5.8.4)

▶ **Msg di servizio**

È possibile configurare le opzioni per l'impostazione dei messaggi, ad esempio Push (SI/SL) e OTAP.

– **Ricezione messaggio:** se si imposta questa funzione su **Si**, è possibile ricevere tutti i messaggi di servizio.

– **Caricamento servizio:** se si imposta Ricezione messaggio su **Si**, è possibile selezionare l'opzione di caricamento del servizio desiderata, ad esempio Richiesta, Disattiva e Sempre.

- ▶ **Sempre:** il messaggio S/L viene automaticamente avviato in Internet con l'URL specificato nel messaggio stesso.
- ▶ **Richiesta:** alla ricezione del messaggio S/L viene visualizzata una finestra a comparsa in cui si richiede se elaborare il messaggio S/L.
- ▶ **Disattiva:** il messaggio S/L viene ignorato alla ricezione.

▶ **Sicurezza servizio**

È possibile gestire le opzioni generali di ricezione relative ai messaggi Push (SI/SL) e OTAP.

– **Imp. sicurezza serv.**

- ▶ **Affidabile:** se l'opzione è impostata su **Si**, viene verificata la correttezza del messaggio in base a quanto contenuto in "Elenco affidabile".
- ▶ **Non affidabile:** se l'opzione è impostata su **Si**, viene verificata la correttezza del messaggio in base a quanto contenuto in "Elenco non affidabile".

Messaggi

- **Aggiorna:** se l'opzione è impostata su Sì, è possibile aggiornare gli elenchi Affidabile e Non affidabile con l'indirizzo del messaggio.

Alla ricezione del messaggio di servizio, è possibile scegliere quale elenco aggiornare selezionando un'opzione nella finestra a comparsa.

Gli indirizzi del server SMSC e di origine contenuti nel messaggio vengono memorizzati nell'elenco Affidabile e Non affidabile.

- Elenco Affidabile (l'opzione "Imp. sicurezza serv. → Affidabile" può essere impostata solo su **Sì**)

I messaggi conformi ai valori contenuti in (Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine) vengono considerati validi.

I messaggi non conformi ai valori contenuti in Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine vengono ignorati.

- Elenco Non affidabile (l'opzione "Imp. sicurezza serv. → Non affidabile" può essere impostata solo su **Sì**)

Le azioni da eseguire in questo elenco sono opposte a quelle dell'elenco Affidabili.

I messaggi conformi ai valori contenuti in (Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine) non sono validi.

I messaggi non conformi ai valori contenuti in Indirizzo SMSC e Indirizzo di origine vengono accettati.

Archivio [Menu 6]

Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle. È anche possibile salvare i file creati come Gif animate e inviarli ad altri contatti.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Mostra:** Consente di visualizzare la foto selezionata.
- ▶ **Crea cartella:** È possibile creare una nuova cartella nella cartella correntemente selezionata.
- ▶ **Invia:** È possibile inviare la foto selezionata tramite messaggio, E-mail o Bluetooth.
- ▶ **File**
 - **Sposta:** Consente di spostare il file in un'altra cartella.
 - **Copia:** Consente di copiare il file in un'altra cartella.
 - **Rinomina:** Consente di rinominare la foto.
 - **Modifica:** Consente di modificare la foto. E'

possibile ridimensionare la foto e applicare numerosi effetti prestabiliti.

- **Crea GIF animata:** È possibile creare un file di un'animazione GIF con foto diverse (fino a 10 file con risoluzione 240X320 e dimensione massima di 2 MB per la visualizzazione).
- **Informazioni:** Consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.
- ▶ **Elimina:** Consente di eliminare la foto selezionata.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione Seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **Display interno:** È possibile impostare una foto come tema della schermata (Standby, Chiamata in uscita, Immagine avvio, Immagine spegnimento).
- ▶ **Presentazione:** Consente di avviare una presentazione.
- ▶ **Ordina per:** È possibile ordinare i file in base a nome, data o tipo file.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** È possibile visualizzare le foto come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

Archivio

Suonerie

Menu 6.2

La cartella Suonerie contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare come suonerie i suoni scaricati.

Video

Menu 6.3





Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti. E' presente anche un collegamento per effettuare il download di file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.

- ▶ **Play:** consente di riprodurre il video.
- ▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Invia:** consente di inviare i video selezionati tramite messaggio, E-Mail o Bluetooth se non protetta da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **File**
 - **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
 - **Copia:** Consente di copiare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
 - **Rinomina:** consente di rinominare il video.

- **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sul video selezionato.

- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare un video come suoneria delle chiamate vocali o video.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i file in base a data, tipo o nome file.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** è possibile visualizzare i file video come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato usando  /  /  / . Selezionare il video desiderato e scegliere **Play** per visualizzare il video registrato.

Usare il tasto funzione destro [Invia] per allegare il video selezionato a un messaggio, oppure inviarlo via E-mail o Bluetooth.

Selezionando il tasto funzione destro si accede al

menu che permette di gestire i video. Scegliendo Play il video viene riprodotto con il lettore multimediale. Per sospendere la riproduzione, premere **OK** durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente **OK**.

Per acquisire la schermata, premere il tasto funzione destro [Scatta] quando la riproduzione è sospesa. Per visualizzare la riproduzione corrente a schermo intero, premere il tasto funzione destro durante la riproduzione.

Per tornare alla dimensione precedente, premere nuovamente il tasto funzione destro in modalità schermo intero.

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Pausa/Play:** è possibile riprodurre o mettere in pausa la riproduzione di un file per alcuni secondi.
- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio, E-Mail o Bluetooth se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Vai a elenco:** Consente di tornare all'elenco.
- ▶ **Elim:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare un video come suoneria per le chiamate vocali o video.

- ▶ **Schermo intero:** è possibile visualizzare il video in modalità schermo intero.
- ▶ **Mute/Sonoro:** Se il volume è impostato su un valore superiore a 0, viene attivato il modo Mute. Al contrario, se il volume è impostato su 0, viene attivato il modo Suono.
- ▶ **Imposta ripetizioni:** è possibile impostare la funzione Ripeti (Nessuno/File corrente/Tutti i file).
- ▶ **Sposta**
 - **File precedente:** consente di riprodurre il file video precedente.
 - **File successivo:** consente di riprodurre il file video successivo.
- ▶ **Informazioni file:** è possibile verificare le informazioni sui file riprodotti (nome file, dimensione, data, tipo, durata, Protezione).

Giochi e applicazioni Menu 6.4

Selezionando questo menu è possibile avviare facilmente varie applicazioni. Tutti i giochi e le applicazioni contenuti nella cartella "Giochi e applicazioni" sono applicazioni Java (MIDlet). Per impostazione predefinita, le applicazioni scaricate dal portale vengono memorizzate nella cartella "Giochi e applicazioni".

Archivio

Dati Bluetooth

Menu 6.5

I file ricevuti tramite Bluetooth vengono salvati in questa cartella. Non è possibile creare una sottocartella all'interno della cartella di dati Bluetooth. Non è possibile copiare o spostare i file provenienti da altre cartelle di Archivio.

Le opzioni visualizzate variano in base al tipo di file selezionato. Ad esempio, nel caso di un'immagine, è possibile:

- ▶ Visualizzare, modificare, spostare, copiare, eliminare, rinominare uno o tutti i file.
- ▶ Selezionare e deselezionare uno o tutti i file.
- ▶ Inviare un file tramite MMS, E-mail o Bluetooth se non protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ Se necessario, è possibile impostare una immagine come sfondo (Standby, chiamate in uscita, immagine avvio, immagine spegnimento)
- ▶ Se necessario, avviare o impostare (in modalità schermo intero o normale) una presentazione di tutte le foto presenti nella cartella.
- ▶ Se necessario, creare una GIF animata con più immagini.
- ▶ Ordinare i file per nome, data o estensione.

- ▶ Stato memoria (scheda di memoria esterna o del cellulare).
- ▶ Visualizzare le informazioni sul file.

Altri file

Menu 6.6

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

Memoria esterna



Menu 6.7




Se è stata acquistata una memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" a pagina 20 per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i menu e le opzioni come descritto in precedenza.

Organizer [Menu 7]

Sveglia

Menu 7.1

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. La sveglia specificata viene riprodotta all'ora stabilita. Premere  per interrompere la sveglia. Premere il tasto funzione destro [Ritarda] e scegliere l'intervallo di ritardo. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 allarmi.

1. Selezionare la sveglia che si desidera configurare nell'elenco delle sveglie. Se non è presente alcuna sveglia, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per aggiungere una nuova sveglia.
2. **Imp. elenco ora:** In questo campo è possibile impostare velocemente una sveglia a distanza di 10, 20, 30 o 60 minuti oppure l'orario specifico in cui si vuole attivarla. Selezionando No, la sveglia viene disattivata.
3. **Inserire ora sveglia:** consente di inserire l'ora desiderata per la sveglia specificando ora e minuti. Scegliere 'AM' o 'PM' se è stato specificato il formato di 12 ore per il telefono.
4. **Seleziona modalità ripetizione:** consente di selezionare la modalità ripetizione desiderata usando  /  o dall'elenco premendo .
5. **Seleziona suoneria:** consente di selezionare la suoneria per l'orario dell'allarme impostato usando

 /  o aprendo l'elenco premendo .

6. **Inserisci appunti:** consente di inserire il nome della sveglia.
7. **Ritardo:** è possibile impostare la durata del ritardo per la sveglia. Questo nel caso la sveglia sia già stata ritardata durante l'attivazione.
8. Una volta impostata la sveglia, premere il tasto funzione destro [OK].

Nota

La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.




Agenda



Menu 7.2

Ricerca e visualizzazione evento

1. Selezione per mese






È possibile consultare l'agenda in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata.

L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da un'icona. Premere il tasto di scelta rapida  per passare all'anno precedente, il tasto  per passare all'anno successivo e il tasto  per passare alla data odierna.




Premere  per passare al mese precedente e il tasto  per passare al mese successivo.

Premere  # per passare al calendario mensile e

Organizer

 per passare al calendario settimanale. È possibile scegliere la data usando    / .

2. Selezione per giorni

Premere  nell'opzione Selezione per mese per passare alla selezione per giorno dove è possibile consultare l'evento desiderato in base ai giorni. Utilizzare  /  per selezionare la scheda per spostarsi su una data specifica. Vengono visualizzati i risultati della ricerca quali un breve contenuto dell'evento, la configurazione dell'impostazione di ripetizione e dell'allarme. È possibile inviare un evento a un altro telefono o a un sito Internet mediante SMS o MMS, E-mail o Bluetooth.

3. Selezione dettagliata

Premendo [OK] sull'evento voluto nella schermata Selezione per giorni si entra nella Selezione dettagliata. La selezione dettagliata consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente. È possibile inviare un evento a un altro telefono o a un sito Internet mediante SMS o MMS, E-mail o Bluetooth.

Inserire evento

Dalla schermata Selezione per giorni, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per entrare nella modalità Inserimento evento, che consente di aggiungere un evento. È possibile configurare la data di inizio e di fine, l'ora di inizio e di fine, il

contenuto, il tipo, la ripetizione e l'allarme per l'evento.

Tale funzione è disponibile anche nel menu Opzioni dalla Selezione per Mese.

▶ **Imposta tipo:** Appuntam., Anniversario, Compleanno, Altri

▶ **Imposta ripeti:** Una volta, Quotidiana, Settimanale, Mensile, Annuale, Imp. utente
Su eventi ricorrenti è possibile impostare anche un termine della ricorrenza.

▶ **Imposta allarme:** No allarme, In orario, 15 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima, 3 giorni prima, 1 settimana prima

Cancella evento passato

1. Eventi passati

Utilizzare questa funzione per eliminare tutti gli eventi scaduti.

2. Tutte

Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o eliminare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza.

Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

Attività

Menu 7.3

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

Aggiungi

Per aggiungere un'attività, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] nella schermata di gestione dell'elenco Attività. In seguito, inserire data, descrizione e priorità dell'attività. Una volta inseriti i dati, premere il tasto funzione destro [OK] per salvare la nuova attività.

Visualizzazione dettagliata e modifica

Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il cursore sulla voce desiderata nell'elenco Attività e premere **[OK]**. È possibile modificare ed eliminare un'attività premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È anche possibile

eliminare più attività o tutte le attività contemporaneamente utilizzando l'opzione **Selez./Deselez.**

Stato attività impostato

Le attività che risultano barrate vengono visualizzate di seguito alle attività non completate nell'elenco Attività. È possibile modificare lo stato delle attività completate su Non completato selezionando **Opzione.**

Appunti

Menu 7.4

Utilizzare la funzione di gestione degli appunti per visualizzare e gestire il contenuto degli appunti salvati e aggiungere un nuovo appunto.


Aggiungi appunto

Per aggiungere un nuovo appunto, premere il tasto funzione destro [Aggiungi]. Utilizzare il tasto **#5** per selezionare la modalità di inserimento del testo. È possibile inserire dei simboli attraverso il tasto OK. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare e aggiungere il contenuto dell'appunto corrente all'elenco.

Modifica e cancella appunto

Posizionare il cursore sull'appunto desiderato, quindi premere **[OK]** per visualizzare il contenuto completo dell'appunto. Questa funzione consente di visualizzare il contenuto di tutti gli appunti. Utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] o direttamente i tasti funzione per modificare o

Organizer

eliminare il contenuto di un appunto. Premere il tasto  per tornare alla schermata di gestione degli appunti. È possibile selezionare uno o più appunti utilizzando l'opzione Selez./Deselez., nonché eliminarli premendo il tasto funzione destro [Elim.].

Calcolatrice


Menu 7.5


La funzione Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre a una serie di funzioni scientifiche.

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].
2. Selezionare **Funzioni**, quindi scegliere l'opzione appropriata.

È possibile inserire numeri usando i tasti numerici e gli operatori tramite  /  /  / .

Per immettere la virgola decimale utilizzare .

La pressione di , permette di cancellare i caratteri sequenzialmente, nell'ordine opposto.

Tenendo  premuto, tutti i caratteri vengono cancellati immediatamente.

Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene visualizzato sullo schermo, premere un numero per cancellare il risultato precedente. A questo punto è possibile inserire un nuovo numero, anche se non è stato premuto il tasto funzione destro [Cancella]. Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene visualizzato sullo schermo, premere un simbolo per salvare il risultato

in memoria e continuare il calcolo.

Convertitore

Menu 7.6

Questo menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

Fusi orari

Menu 7.7




La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo.

Utilizzare i tasti sinistro e destro per visualizzare l'ora del Paese o della città desiderata.

È possibile impostare una città desiderata come città base tramite il tasto funzione [Imposta].

Registratore vocale

Menu 7.8

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per effettuare le impostazioni prima della registrazione.
2. Spostarsi sulla voce desiderata usando  /  e premere .

► **Qualità:** È possibile selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.

► **Durata:** imposta la durata della registrazione. L'opzione Dimensioni MMS regola automaticamente la durata in modo da permettere l'invio del memo vocale via MMS.

- ▶ **Registra:** Avvia la registrazione di un nuovo file audio.
 - ▶ **Archivio:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.
3. Premendo **OK** viene avviata la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere il tasto funzione destro [Annulla].
 4. Per terminare la registrazione, premere **OK** per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Archivio.
 5. In assenza di registrazioni in corso, la pressione del tasto **OK** avvia la registrazione su un nuovo file. In assenza di registrazioni in corso, premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare un file registrato. Selezionare **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth** usando **▲** / **▼** e premere **OK**.
 6. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
 7. Selezionare il menu desiderata usando **▲** / **▼** e premere **OK**.
 - ▶ **Elimina:** elimina il file registrato.
 - ▶ **Registra:** selezionare questo menu per avviare una nuova registrazione vocale.
 - ▶ **Invia:** selezionare per inviare il file registrato.

Selezionare **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth** usando **▲** / **▼** e premere **OK**.

- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare il file registrato come **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suono avvio** o **Suono spegnimento**.
 - ▶ **Archivio:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.
8. Premere il tasto funzione destro per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

Rubrica [Menu 8]

Aggiungi nuovo

Menu 8.1

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. Tramite i tasti direzionali è possibile spostarsi fra i vari campi per immettere i dati desiderati. Per prima cosa, scegliere se memorizzare il nuovo contatto nella memoria del telefono (capienza massima di 500 contatti) o in quella della SIM (la capacità varia a seconda del tipo di SIM card). Mentre per i contatti memorizzati sulla SIM è possibile inserire soltanto i campi Nome, due numeri di telefono e un indirizzo E-mail, nella memoria del telefono si possono salvare fino a **5 numeri di telefono** (cellulare, abitazione, ufficio e così via) e **2 indirizzi E-mail**. Inoltre è possibile memorizzare dettagli aggiuntivi quali il **Gruppo** di appartenenza, una Suoneria personalizzata e la sede di lavoro. Premendo **Modifica** sul campo **immagini**, è possibile associare una fotografia - dall'album o da scattare al momento - o un **Avatar**. L'avatar è una sorta di caricatura personalizzabile: viene mostrato un pupazzo di base e, usando i tasti direzionali, si possono modificare varie parti del corpo come il viso, i capelli, l'abbigliamento e aggiungere eventuali accessori, scegliendo fra le numerose possibilità a disposizione.

Elenco contatti

Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca dati dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono

visualizzati il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al nome, al numero di telefono o al gruppo.

Gruppi

Menu 8.3

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono sono presenti diversi gruppi prestabiliti non modificabili. È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.


Numeri brevi

Menu 8.4

È Questo menu permette di associare ai tasti da 2 a 9 un contatto in rubrica. Sarà poi possibile chiamare il contatto da Standby premendo il relativo tasto per 5 secondi. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto non assegnato e premere [Aggiungi] per scegliere il contatto dalla rubrica. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile spostarla su un altro tasto, modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

Numeri di servizio

Menu 8.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

I miei numeri

Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono della scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda USIM.

Impostazioni

Menu 8.7

Seleziona rubrica

(Menu 8.7.1)

Consente di selezionare la rubrica da visualizzare. È possibile selezionare le informazioni sui contatti salvate nella memoria del cellulare, nella scheda SIM o in entrambi. L'impostazione predefinita è Tutto.

Mostra foto

(Menu 8.7.2)

Decidere se visualizzare l'immagine associata al contatto.

Copia tutto

(Menu 8.7.3)

Questo menu consente di copiare la rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Se un contatto è già esistente questo non viene sovrascritto, ma viene duplicato. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Sposta tutto

(Menu 8.7.4)

Questo menu consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Rispetto alla funzione di Sposta le informazioni originali vengono cancellate e spostate nella memoria di destinazione. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Cancella rubrica

(Menu 8.7.5)

Cancella tutti i contatti presenti nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

Registro chiamate [Menu 9]

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

Tutte

Menu 9.1

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

Effettuate

Menu 9.2

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Ricevute

Menu 9.3

Consente di visualizzare il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Perse

Menu 9.4

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

Servizi SIM [Menu ✖]


Questo menu (Menu ✖) potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il SIM tool kit) sulla scheda SIM.

Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM. In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu corrisponderà al menu **Sveglia**. Per la funzione di menu **Sveglia**, vedere pagina 50.

Videochiamata [Menu 0]

Questo menu consente di effettuare videochiamate.

1. Inserire il numero da chiamare.
 - ▶ È possibile digitare il numero.
 - ▶ È possibile selezionare il numero dalla Rubrica usando il tasto funzione sinistro [Contatti].
 - ▶ È possibile cercare il numero nei registri delle chiamate premendo  [Chiamate].
2. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione destro [V-chiama].

Durante una videochiamata

Durante la videochiamata, nella schermata viene visualizzato il nome del contatto, la durata della chiamata, l'immagine del contatto, l'indicatore di volume, il pannello di controllo video e la propria immagine.

Per accedere ai menu di opzioni seguenti, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].


- ▶ Microfono disattivato/Microfono attivato
- ▶ Altoparlante disattivato/altoparlante attivato
- ▶ Bluetooth/Telefono (Quando l'auricolare Bluetooth è connesso)
- ▶ Modalità privato/Modalità non privato
- ▶ Attesa/Riprendi
- ▶ Cattura
- ▶ Mostra numero mittente

- ▶ Impostazioni
- ▶ Termina chiamata

Videochiamata in arrivo

Quando si riceve una videochiamata, le informazioni sul chiamante vengono visualizzate come descritto di seguito.

- ▶ **Immagine/Animazione:** visualizza la foto associata in rubrica, l'immagine grafica configurata in Rubrica o un'animazione predefinita che indica la chiamata in arrivo.
- ▶ **Nome e numero chiamante:** mostra il numero del chiamante. Se il numero è memorizzato in Rubrica, viene visualizzato il nome del contatto e esso associato.

Per accettare la chiamata in arrivo, premere il tasto funzione sinistro [Accetta]. La suoneria può essere disattivata tenendo premuto il tasto  sulla sinistra del telefono.

La suoneria delle chiamate in arrivo può essere disattivata premendo il tasto funzione destro [Silenzioso]. Quando la suoneria è disattivata, è possibile rifiutare la chiamata premendo una seconda volta il tasto funzione destro [Rifiuta].


Impostazioni [Menu #]

Telefono

#.1

Profili

(Menu #.1.1)

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Vibrazione], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Selezionare un profilo e premere  per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei profili [Normale], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

Tipo avviso chiamata

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare [Suoneria], [Vibrazione], [Silenzioso], [Suoneria e vibrazione], [Vibra e poi suona], [Suoneria e vibrazione].

Suoneria chiamate

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.

Suoneria videochiamate

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in arrivo.

Volume

Impostare il volume della suoneria.

Avviso messaggi

È possibile impostare quanto spesso il telefono segnala la ricezione di un messaggio fino alla sua lettura.

Suoneria messaggi

Tra i file personali o i file predefiniti è possibile selezionare un file che verrà riprodotto dal telefono alla ricezione di un messaggio.

Tono tasti

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

Volume tasti

È possibile impostare il volume del tono tasti scelto tra 7 livelli disponibili.

Tono slide

Selezionare il tono che si desidera riprodurre quando si apre o chiude il telefono.

Tono di conferma

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per confermare le varie azioni.

Suono avvio

È possibile impostare l'effetto da riprodurre all'accensione del telefono.

Impostazioni

Seleziona suono avvio

È possibile selezionare il file da riprodurre all'accensione del telefono.

Suono spegnimento

È possibile impostare l'effetto da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Sel. suono spegn.

È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

Data e ora (Menu #.1.2)

Ora

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e ora, quindi premere **OK**.
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuti, secondi, formato ora AM/PM (quando si seleziona 12 ore come Formato ora) o segnale ora.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
4. Utilizzare **◀** / **▶** per selezionare il formato dell'ora.
5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.

6. Premere il tasto funzione destro **[OK]** per impostare l'ora con il valore specificato.

Data

1. Selezionare la voce **Data** dall'elenco Data e ora, quindi premere **OK**.
2. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
3. Utilizzare **◀** / **▶** per selezionare il formato della data.
4. Premere il tasto funzione destro **[OK]** per impostare la data con il valore specificato.

Data/ora automatica

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su "Sì", l'ora e la data vengono automaticamente aggiornate in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico.

Ora legale

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

Lingua

(Menu #.1.3)

Selezionare la lingua del display. È possibile selezionare l'opzione **Automatica** per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.


Sicurezza

(Menu #.1.4)

Richiesta PIN

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere  per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono per non consentire l'uso alle persone non autorizzate. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

Accensione: Questa funzione blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

Se cambia SIM: Questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

Immediato: Blocca immediatamente il telefono. Per usare qualsiasi funzione è necessario il codice di sicurezza.

Nessuno: Questa opzione consente di disattivare la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire un codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il cellulare, è necessario specificare il codice di sicurezza.

Modifica codici






È possibile modificare i seguenti codici: PIN, PIN2, e codice di sicurezza del telefono.

Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato della SIM da parte di altri utenti.

Impostazioni

Procedura di modifica del codice PIN

1. Selezionare 'Codice PIN sicura' dall'elenco 'Cambia codici' e premere .
 2. Immettere il codice PIN corrente, quindi premere .
 3. Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere .
 4. Immettere una seconda volta il nuovo codice PIN, quindi premere .
- Se il codice PIN inserito è diverso rispetto al PIN specificato al passaggio 3, la procedura inizierà nuovamente da questo punto.
5. Se il codice PIN viene modificato correttamente, viene visualizzato il messaggio Modificato. Se al passaggio viene inserito un codice PIN errato, la procedura viene ripresa dal passaggio 2 e si ha un tentativo in meno a disposizione per inserire il codice.
 6. Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere  per tornare al passaggio precedente.

Codice PIN 2


PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2). Questo codice viene utilizzato per servizi speciali come la lista dei numeri fissi FDN o per impostare il costo delle chiamate. La procedura di modifica del

codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

Blocco tastiera

Se si seleziona Sì, è possibile attivare la tastiera a sfioramento solo aprendo il telefono. Se si seleziona No, è possibile attivare la tastiera a sfioramento premendo  sul lato sinistro del telefono.

Risparmio energetico (Menu #.1.5)

Stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico. In questo modo verranno modificati alcuni parametri, tra cui la luminosità dello schermo, in modo che il telefono consumi meno energia.

Stato memoria

(Menu #.1.6)

Memoria multimediale

Visualizza la quantità di memoria utilizzata dai seguenti file multimediali: Immagini, Suonerie, Video, EMS, MMS, E-mail, Java e Altri. La dimensione delle cartelle è indicata in byte o Kbyte. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

Memoria normale

Questa funzione mostra lo stato della memoria non multimediale. I contenuti solitamente comprendono SMS, Rubrica, Calendario, Attività e Appunti. Questa funzione consente di visualizzare chiaramente la quantità effettiva e il numero totale di elementi in ciascuna voce.

Memoria SIM

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda SIM.

Memoria esterna

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

Formatta memoria esterna

Questa funzione consente di formattare la memoria esterna.

Informazioni

(Menu #.1.7)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

Ripristino totale

(Menu #.1.8)

Cancella memoria

Selezionare questa funzione per formattare la memoria. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

- ▶ **Contenuti telefono:** consente di eliminare tutti i contenuti multimediali scaricati.
- ▶ **Info.telefono:** consente di eliminare informazioni personali quali quelle relative ai messaggi e alle E-mail ricevute.

Impostazioni predefinite

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita di tutti i parametri del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

Display

Menu #.2

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

Impostazioni

Display interno

(Menu #.2.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

Standby

- ▶ **Sfondo:** è possibile selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.
- ▶ **Voci del display:** è possibile selezionare le voci da visualizzare sul display: Calendario + Orologio, Calendario, Orologio, Doppio orologio o Nascondi. A seconda dell'opzione scelta compariranno altri campi per regolare il dato da visualizzare.
- ▶ **Mostra icone di collegamento:** consente di stabilire se visualizzare le icone di scelta rapida.

Invio chiamate

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare durante la composizione di un numero.

Immagine avvio

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.



Stile menu

(Menu #.2.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Stile Uno alla Volta.

Carattere

(Menu #.2.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la composizione usando  /  nei rispettivi campi.

Illuminazione

(Menu #.2.4)

È possibile impostare separatamente la durata della retroilluminazione della schermata principale e la sua luminosità.

Messaggio di benvenuto


(Menu #.2.5)

Una volta selezionato Sì, è possibile scrivere un messaggio di benvenuto che apparirà durante l'accensione del telefono.

Java

Menu #.3

Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere  o selezionare **Attiva** dal menu **Opzioni**.

Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare **Aggiungi** nel menu **Opzioni**. È necessario configurare le seguenti voci.

Nome servizio	Inserire un nome account per il profilo.
Modo connessione	Scegliere nell'elenco dei modi connessione. (l'impostazione predefinita è TCP con proxy)
Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP fornito dall'operatore (ad es. 192.168.10.2)
Porta server proxy	I dettagli sulla porta vengono forniti dall'operatore in base alla modalità di connessione.
Punto di accesso	Scegliere nell'elenco dei punti di accesso (per ulteriori dettagli sull'aggiunta o la modifica di un punto di accesso, consultare pagina 79).

2. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche di configurazione.

Per modificare ed eliminare un profilo, è possibile selezionare **Modifica ed Elim.** dal menu **Opzioni**.

Messaggi

Menu #.4

Per informazioni, consultare pagina 43.

Impostazioni chiamate

Menu #.5

Durata chiamate

(Menu #.5.1)

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. È inoltre possibile azzerare il timer selezionato premendo il tasto funzione destro [Cancella]. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

- ▶ **Ultima chiamata:** Visualizza la durata dell'ultima chiamata.
- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate in arrivo.
- ▶ **Inviato:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.
- ▶ **Tutte:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.

Blocco chiamate

(Menu #.5.2)

Sono disponibili i menu **Blocco chiamate** per **Voce** e **Video**.

Questo menu contiene le opzioni **Chiamate voce**, **Videochiamate** e **Disattiva tutti i blocchi**. I menu

Impostazioni

Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se in roaming.

Il menu Tutte in uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio paese consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata se in roaming consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

Chiamate voce

Videochiamate

Tutte in uscita

1. Quando si seleziona **OK**, è richiesto l'inserimento della Password blocco chiamate per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita.

Selezionare Opzioni per visualizzare il menu: Attiva, Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cambia codici. Selezionare Attiva per attivare tale blocco.

Il menu Disattiva consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password. Il menu Disattiva tutto consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password. Il menu Mostra stato consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Il menu Cambia codici consente agli utenti di modificare la propria password di blocco.

Internazionali in uscita

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Internazionali in uscita eccetto proprio paese

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.

- Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Tutte in entrata

- Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
- Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

In entrata se all'estero

- Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
- Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

Numeri fissi (FDN) (Menu #.5.3)

- **Si/No:** consente di attivare o disattivare l'FDN. È richiesto l'inserimento del PIN2.
- **Lista FDN:** consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per poter modificare

l'elenco è richiesta l'autenticazione del PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM. Le informazioni salvate nella SIM vengono utilizzate quando la funzione FDN limita le chiamate in uscita.

Traffico dati (Menu #.5.4)

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti. (I dati trasferiti con il PC non sono conteggiati)

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere tra l'azzeramento parziale o totale dei campi. È anche possibile usare il tasto funzione destro [Cancella] per azzerare il timer selezionato. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Costo chiamate (Menu #.5.5)

- Questa funzione visualizza i costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.
- Per azzerare, premere il tasto funzione destro [Cancella] e inserire il codice PIN2.
- In Chiamate costi è possibile selezionare l'unità e la valuta. In base alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la scheda SIM e la rete supporta no l'addebito di chiamata, o AOC).
- Nella configurazione Imposta limite, selezionare Si per configurare il limite costo delle chiamate. Se

Impostazioni

viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

Trasferimenti chiamata (Menu #.5.6)

Sono disponibili i menu Trasferimento per chiamate vocali e videochiamate.

Questo menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto.

Chiamate voce

Tutte chiamate voce

Se occupato

Senza risposta

Non raggiungibile

- 1. Quando si seleziona il menu Disattiva, il numero di trasferimento delle chiamate registrato nella rete viene cancellato.**
In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- 2. Quando si seleziona l'opzione A un numero**
Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono su cui trasferire la chiamata. Inserire il numero di telefono per il trasferimento delle chiamate, quindi premere **OK**. In attesa dei risultati della

rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

3. Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti

Viene eseguita la registrazione del trasferimento con il numero selezionato. Selezionare il numero e premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

4. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Attiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco.

Attiva: consente di passare alla schermata per attivare il trasferimento chiamate.

Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando l'opzione Stato nel menu funzione destro è possibile effettuare la stessa operazione. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento

delle chiamate registrate vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente.
Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Videochiamate

Tutte videochiamate

1. **Quando si seleziona il menu Disattiva, il numero di trasferimento delle chiamate registrato nella rete viene cancellato.**

In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

2. **Quando si seleziona l'opzione A un numero**

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono su cui trasferire la chiamata. Inserire il numero di telefono per il trasferimento delle chiamate, quindi premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

3. **Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti**

Viene eseguita la registrazione del con il numero selezionato. Selezionare il numero e premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato

il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

4. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Videochiamate, selezionando il menu Opzioni vengono visualizzati i menu Attiva, Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco. Attiva: consente di passare alla schermata per attivare il trasferimento chiamate. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando l'opzione Stato nel menu funzione destro è possibile effettuare la stessa operazione.

Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrate vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

Se occupato

1. **Quando si seleziona il menu Disattiva,**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Impostazioni

2. **Quando si seleziona l'opzione A un numero**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
3. **Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
4. **Quando viene selezionato il menu Opzioni**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Senza risposta

1. **Quando si seleziona il menu Disattiva**,
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
2. **Quando si seleziona l'opzione A un numero**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
3. **Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
4. **Quando viene selezionato il menu Opzioni**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate, ma anche impostare l'intervallo di ritardo nel menu Imposta ritardo contenuto nell'elenco dei menu.

Non raggiungibile

1. **Quando si seleziona il menu Disattiva**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
2. **Quando si seleziona l'opzione A un numero**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
3. **Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
4. **Quando viene selezionato il menu Opzioni**
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

Avviso di chiamata (Menu #.5.7)

- ▶ **Attiva:** consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
- ▶ **Disattiva:** consente di disattivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

► **Mostra stato:** consente di visualizzare lo stato del gruppo di Servizi avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

Segreteria (Menu #.5.8)

È possibile aggiungere o modificare il numero della segreteria.

Videochiamata (Menu #.5.9)

È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- **Mostra im.priv.:** Se si seleziona Sì, durante la videochiamata, il video catturato dalla propria camera non viene inviato, ma viene mostrato al proprio interlocutore solo una immagine fissa.
- **Seleziona immagine:** consente di selezionare l'immagine fissa da mostrare a l'altro interlocutore durante la videochiamata.
- **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.
 - **Sì:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.
 - **No:** consente di visualizzare l'immagine nella disposizione originale.

► **Dimensioni immagine:** consente di selezionare la dimensione del riquadro della propria immagine da visualizzare.

► **Posizione immagine:** consente di selezionare la posizione in cui visualizzare l'immagine personale.

Altre impostazioni (Menu #.5.0)

Rifiuta chiamata

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare **Sì**. Viene abilitato il campo Lista.
 2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista.
- **Tutte le chiamate:** selezionare questa opzione per rifiutare tutte le chiamate.
 - **Rubrica:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella Rubrica.
 - **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.
 - **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in Rubrica.
 - **Numero nascosto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate per le quali non sono disponibili informazioni CLI (numero nascosto).

Impostazioni

Invio mio numero

- ▶ **Impostazioni rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

Richiamata automatica

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

Modalità risposta


Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Solo tasto INVIO, Apertura telefono e Qualsiasi tasto.

Avviso durata

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la durata di una chiamata emettendo un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione.

Modo risposta BT

- ▶ **Vivavoce:** È possibile rispondere a una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione Bluetooth.

- ▶ **Telefono:** In questa modalità quando l'auricolare Bluetooth è connesso, è possibile usare sia l'auricolare, rispondendo con il tasto su di esso, che con il telefono premendo . In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth.

La modalità di risposta iniziale è quella tramite auricolare. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

Rubrica

Menu #.6

Per informazioni, consultare pagina 56. (Menu 8.6)

Connettività

Menu #.7

Bluetooth

(Menu #.71)

Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth - ad esempio un vivavoce, un PC, un PDA, o altri telefoni - senza l'ausilio di fili. La tecnologia Bluetooth si basa sul collegamento a onde radio a bassa potenza, con frequenze nella banda dei 2,4GHz. Considerata la bassa potenza impiegata, i dispositivi Bluetooth hanno un raggio d'azione di circa 10 metri. È possibile collegare fino a un massimo di 8 dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

Nota

- ▶ Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

1. Introduzione

Per utilizzare la funzione Bluetooth è necessario che sia attivato. Entrando nella schermata Periferiche associate per la prima volta, verrà chiesto di attivarlo, altrimenti seguire le procedure di seguito per effettuare tutte le impostazioni relative al Bluetooth.

2. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

- **Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 2. Impostazioni**
- **Utilizzo Bluetooth:** attivare utilizzare la funzione Bluetooth, impostarla su [Sì]. In caso contrario, impostarla su [No].
- **Visibilità Videofonino:** se si seleziona [Mostra a tutti], il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona [Nascosto], gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome telefono:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli altri dispositivi solo quando [Visibilità telefono] è impostata su [Mostra a tutti].

Nota

- ▶ Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

3. Periferiche associate

Associazione periferiche (Pairing o associazione a una periferica)

La lista periferiche associate elenca tutte le periferiche già associate e quindi pronte all'uso. Per associare nuove periferiche ed aggiungerle alla lista procedere come segue. Se esiste già un dispositivo Bluetooth associato.

- **Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 1. Periferiche associate > Opzioni > Aggiungi nuovo**

In assenza di dispositivi Bluetooth associati.


- **Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 1. Periferiche associate > Aggiungi Opzioni**

- ▶ **Aggiungi nuovo:** utilizzando questo menu, è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.

Impostazioni

- ▶ **Assegna nome breve:** utilizzando questo menu, è possibile rinominare un telefono associato come desiderato.
- ▶ **Connetti/Disconnetti**
 1. Se si desidera aprire la connessione alla periferica associata, selezionare l'opzione Connetti.
 2. Se si desidera chiudere la connessione alla periferica associata, selezionare l'opzione Disconnetti.
- ▶ **Elimina:** elimina il dispositivo Bluetooth associato.
- ▶ **Cancella tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati.

<Associazione dispositivi>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi**.
2. Il telefono inizia la ricerca di dispositivi Bluetooth in un raggio di 10 metri. Predisporre l'accessorio nella modalità di associazione (Pairing), in modo da permettere la rilevazione da parte del telefono (consultare le istruzioni fornite con l'accessorio Bluetooth).
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.
4. Procedura di associazione
 - Premere il tasto  sulla periferica che si

vuole associare. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.

- Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per l'autenticazione. Nel caso in cui ci si colleghi con un accessorio (auricolare o vivavoce), la password è definita dall'accessorio stesso (normalmente è 0000).

<Rimozione di periferiche>

1. Selezionare un dispositivo da rimuovere dall'elenco Periferiche associate.
2. È possibile rimuovere un dispositivo premendo il tasto Cancella o selezionando Opzioni > Cancella. Per rimuovere tutti i dispositivi associati, selezionare Opzioni > Cancella tutto.

<Trasmissione di dati mediante Bluetooth>

1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare i file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati. Ad esempio, per inviare dati dall'archivio ad un altro dispositivo, selezionare Menu > 6. Archivio > 1. Immagini / 2. Suonerie / 3. Video/ 5. Dati Bluetooth / 6. Altri file / 7. Memoria esterna > Selezionare i dati da trasmettere > Invia > 3. Bluetooth

2. Trasmissione di dati

- 1) Vengono visualizzati gli ultimi dispositivi trovati. Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Altre periferiche].
- 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dai dispositivi visualizzati sullo schermo e premere **OK**.
- 3) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

<Ricezione di dati mediante Bluetooth>

Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività >
1. Bluetooth > 1. Periferiche associate

Se un altro utente prova a trasmettere dati, sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Richiesta connessione da]. Se si seleziona [Sì], i dati verranno trasmessi al telefono. Durante la trasmissione dei dati, l'icona Bluetooth lampeggia. Al termine della trasmissione viene richiesto di visualizzare immediatamente il dato ricevuto.

<Cartella di memorizzazione dei dati Bluetooth>

È possibile controllare i dati ricevuti selezionando Menu > 6. Archivio > 5. Dati Bluetooth.

4. Periferica

<Connessione di un auricolare>

Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività >
1. Bluetooth

1. Collegare l'auricolare secondo le procedure descritte nella sezione Associazione periferiche.
2. Per utilizzare l'auricolare, selezionarlo dai dispositivi registrati, premere il tasto Opzioni e selezionare 3.Connetti.
3. Per verificare che l'auricolare selezionato sia stato collegato correttamente, premere il tasto Opzioni. Se è collegato correttamente, viene visualizzato 3.Disconnetti. Se non è collegato correttamente, viene visualizzato 3.Connetti. Inoltre una volta connessi con l'auricolare, l'icona Bluetooth cambia mostrando un auricolare dietro il simbolo.

<Connessione di un kit vivavoce>

1. Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività >
1. Bluetooth
2. Collegare il kit vivavoce secondo le procedure descritte nella sezione Associazione periferiche.
3. Per utilizzare il kit vivavoce, selezionarlo dai dispositivi registrati, premere il tasto Opzioni e selezionare 3.Connetti.
4. Per verificare che il kit vivavoce selezionato sia stato collegato correttamente, premere il tasto Opzioni. Se è collegato correttamente, viene visualizzato 3.Disconnetti. Se non è collegato correttamente, viene visualizzato 3.Connetti.

Sincronizzazione

(Menu #.72)

(Nota: Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni.

Impostazioni

Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.)

Se l'operatore di rete supporta il Servizio SyncML, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, gli eventi dell'agenda e le attività.

Connetti

1. Selezionare la voce Connetti e premere **OK**.
2. Avviene la connessione con il server con il profilo SyncML selezionato; durante la sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

Registri

Selezionare la voce Registro e premere **OK** per visualizzare il registro dell'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

Server SyncML

1. Selezionare la voce Server SyncML quindi premere **OK**.
2. Questo menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.
 - ▶ **Nome profilo:** immettere il nome del profilo.
 - ▶ **Indirizzo host:** contattare il provider del servizio.
 - ▶ **Indirizzo IP proxy:** Inserire l'indirizzo del gateway WAP seguito dal simbolo ':' e poi il numero della porta (es. 195.115.025.129:8080)

- ▶ **Nome utente:** immettere l'ID utente per il server di sincronizzazione.
- ▶ **Password:** immettere la password.
- ▶ **Rubrica:** scegliere se sincronizzare i la rubrica.
- ▶ **Percorso rubrica:** immettere la cartella del database della rubrica per accedere al server.
- ▶ **Agenda:** scegliere se sincronizzare l'agenda.
- ▶ **Percorso agenda:** immettere la cartella del database dell'agenda per accedere al server.
- ▶ **Attività:** scegliere se sincronizzare le attività.
- ▶ **Nome attività:** immettere la cartella del database delle attività per accedere al server.
- ▶ **Tipi sincronismo:** selezionare il tipo di sincronizzazione.

- Normale

Il telefono e il server devono scambiare le informazioni relative ai dati modificati.

- Backup

Il telefono invia tutti i suoi dati. al server. Il server dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella di destinazione con i dati inviati dal telefono sovrascrivendo tutti i dati presenti nel database del server.

- Reimposta

Il server invia tutti i dati da un database al

telefono. Il telefono dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella sua memoria con i dati inviati dal server sovrascrivendo tutti i dati nel database del telefono.

- ▶ **Punto di accesso:** consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

Rete

(Menu #.73)

Selezione rete

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- ▶ **Manuale:** Vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono nuovamente visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra. Se la registrazione della rete viene eseguita ma lo stato del servizio è Nessun servizio o Servizio limitato, viene visualizzato "Modalità manuale" nella schermata di standby. Viene visualizzata una finestra a comparsa che consente di modificare la modalità di selezione della rete. Se si seleziona SI, è possibile visualizzare il menu Rete e selezionare nuovamente la rete.

Modalità rete

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Modalità rete.

- ▶ **Automatica:** Consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti che supportano 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

Lista preferiti

Se la ricerca di rete viene eseguita automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi nuova:** consente di aggiungere una nuova rete in base ai seguenti parametri.
 - **Cerca:** consente di selezionare una rete dall'elenco memorizzato nel telefono.
 - **Inserisci nuova rete:** consente di inserire il prefisso internazionale (MCC), codice della rete (MNC) e il tipo di tecnologia della rete (RAT). Una volta completata l'impostazione, premere il tasto OK.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare la rete selezionata.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare le informazioni sulla rete selezionata.

Impostazioni

- ▶ **Sosta su:** Consente di spostare verso l'alto la rete selezionata.
- ▶ **Sosta giù:** consente di spostare verso il basso la rete selezionata.

Punti di accesso (Menu #.74)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. I punti di accesso sono particolari configurazioni che permettono di collegarsi alla rete per la trasmissione dati, in modo da utilizzare servizi quali la navigazione WAP, MMS e streaming video. Utilizzare il menu Opzioni per aggiungere, eliminare e modificare i punti di accesso. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite fornite dall'operatore. Premere il tasto OK per modificare le seguenti voci di configurazione.

Nome connessione	Assegnare un nome del punto di accesso.
Bearer	Scegliere la portante desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "GPRS").
Autenticazione	Scegliere l'autenticazione desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "Nessuna autenticazione").
Nome utente	Inserire il nome utente fornito dall'operatore per la connessione.

Password	Inserire la password fornita dall'operatore per la connessione.
APN	Inserire l'APN (Access Point Name) fornito dal provider di servizi per accedere alla rete.

- ▶ Premere il tasto OK per salvare le modifiche di configurazione.

Impostazioni browser (Menu #.75)

Per informazioni, consultare pagina 32. (Menu 2.5)

Streaming (Menu #.76)

È possibile configurare una rete diversa per la riproduzione di contenuti in streaming.

(Nota: Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.).

Modem (Menu #.77)

È possibile utilizzare il telefono con diversi programmi di connettività al PC e di comunicazione dati. Selezionare la modalità USB o Bluetooth da utilizzare per la connessione dati.

Accessori

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono, la relativa batteria, il caricabatterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

Caricabatterie

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie. Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.



Batteria standard



CD/cavo dati USB

Consente di collegare il telefono al computer per eseguire lo scambio dei dati o per utilizzare il telefono come modem.



Telecomando multifunzione per vivavoce, microfono auricolare e lettore musicale

Cuffie stereo




Controlli lettore musicale:

include i pulsanti di risposta per le chiamate, controlli MP3 e volume. Il tasto "Hold" è utile per bloccare i comandi onde evitare pressioni accidentali. Inserire il jack delle cuffie nella presa del blocco controlli. Collegare il cavo del blocco controlli sul lato del telefono.



Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.



| KU800 User Guide |

- English

This document is the user guide for the LG KU800 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents

Introduction	5	General Functions	23	Orange World	30
For Your Safety	6	Making and answering calls		Homepage	
Guidelines for Safe and Efficient Use	7	Entering text	25	Enter URL	
KU800 Features	11	Changing the text input mode		Enter address	
Parts of the phone		Using the T9 Modes		Recent pages	
How to Use Touch		Using the ABC Mode	26	Bookmarks	
Keys	15	Using the 123 (Number) mode	27	Saved pages	31
Getting Started	17	Using the symbol mode		Browser settings	
Installing the USIM card and battery				Profiles	
Charging the Battery	18	Overview of Menu Functions	28	Security	
Disconnecting the charger				Character encoding	
How to use a microSD memory card	19	Entertainment	29	Scrolling control	
Turning the handset on/off	20	Games & Applications		Show image	
Access codes		More games		Cache	32
Display information	21	Java settings		Cookies	
				JavaScript	
				Reset settings	
				Music	33
				Now playing	
				All tracks	
				Playlists	

Camera	34	My Files	50	Contacts	59
Camera		Pictures		Add new	
Video recorder	36	Sounds		Contacts list	
Messaging	38	Videos	51	Groups	
Create new		Game & Applications	52	Speed dials	
Message		Bluetooth data		Service dial numbers	
E-Mail	39	Other files	53	Own number	
Inbox	40	External memory		Settings	
Drafts	41	Organiser & Tools	54	View contacts from	60
Outbox		Alarms		Show image/avatar	
Sent messages	42	Calendar		Copy all	
E-mail		Tasks	55	Move all	
Templates	43	Memo	56	Clear contacts	
Text templates		Calculator		Calls	61
Multimedia templates		Converter	57	All calls	
Messaging settings	44	World time		Dialled calls	
SMS		Voice recorder		Received calls	
MMS				Missed calls	
E-Mail	46				
Service message	48				

Table of Contents

USIM Tool Kit 62

Video call 63

During a video call

Incoming video call

Settings 64

Phone settings

Profile

Date & time 65

Language 66

Security

Power save 67

Memory status 68

Handset Information

Reset settings

Display settings

Main display

Menu style 69

Font

Backlight

Welcome message

Java settings

Messaging settings 70

Call settings

Call durations

Call barring

Fixed dial numbers 71

Data volume 72

Call costs

Diverts

Call waiting 74

Voicemail 75

Video call

Common settings

Contact settings 76

Connectivity

Bluetooth

Synchronisation 79

Network 80

Access points 81

Browser settings

Streaming 83

Dial-up network

Accessories 84

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KU800 3G video mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Use of phone cases with magnetic locks with slide type phones has caused problems such as loss of network signal and phones powering off.

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Certification information (SAR)

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest

certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.418 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for

Guidelines for Safe and Efficient Use

use at the body is 0.802 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.

- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please.

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or

answering a call if driving conditions so require.

- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst outside and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never

depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KU800 Features

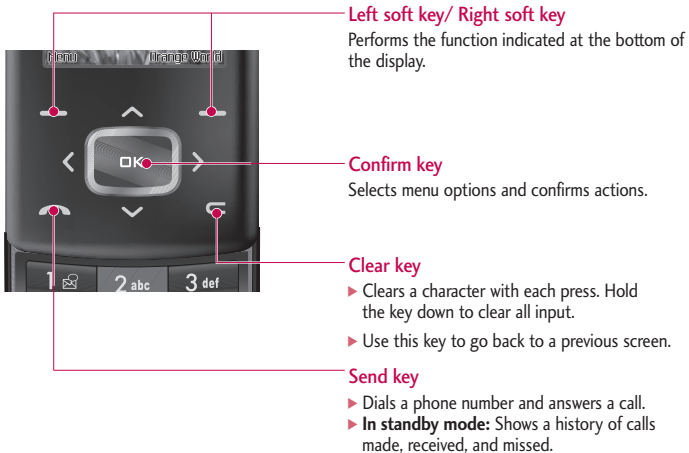
Parts of the phone

Open view



KU800 Features

KU800 Features



Left side view



Headset/Charger/Cable connector

Note

- ▶ Please ensure phone is powered on and in idle mode before connecting the USB cable.

Side keys

- ▶ **In standby mode (open):** Key tone volume adjustment
- ▶ **In standby mode (closed):** Turns the LCD light on.
- ▶ **In menu:** Scrolls up & down.
- ▶ **During a call:** Earpiece volume adjustment

Note

- ▶ To protect your hearing while the slide is open, maximum volume level is 3.

Micro SD memory card slot

Right side view



End key

- ▶ Switch on/off (hold down)
- ▶ End or reject a call.

Menu key

- ▶ Opens the main menu.
- ▶ Opens the task manager (Long press).

Music hot key

- ▶ Accesses the Music menu. Goes to MP3 player (whilst playing music).

KU800 Features

KU800 Features

Rear view



How to Use Touch Keys

- ▶ This product's keys on the slide are touch keys.
- ▶ Be sure to read "Cautions for Touch Keys" before using touch keys.

Cautions for Touch Keys

1. Make sure your hands are clean and dry.
 - Remove all moisture from the surface of your hands or the touch keys in a humid environment.
2. You do not need to press hard on the touch keys to make them work normally.



Touch key shortcut image

Note: You can enable this feature in the display settings menu [Menu #.2.1.1].

Touch keypad

3. Use the **tip** of your finger to press exactly on the touch key you want, being careful not to touch the keys for other functions.
4. When both the home screen and touch key lights are off, pressing a touch key will not turn on the home screen light. Press **Q** and the home screen light will turn back on (touch keys do not work when the touch key lights are off).
5. If the slide is closed and the **Touch Protection function** is on, during calls the **Touch key Lock** function is automatically enabled. (For details, see "Touch Key Status When Using Mobile Phone".)
6. Touch keys may not work normally if a mobile phone case or plastic cover is covering them. Also, touch keys may not work normally if you are wearing gloves.
7. Keep metal and other conductive materials away from the surface of the touch keys, as contact with them may result in an error.

How to Use Touch Keys

Touch Key Status When Using Mobile Phone

When the slide is closed, to prevent indiscreet action of the touch keys whilst using the phone or during calls, the **Touch Protection** function is automatically enabled. (In this case, the touch keys will not work even if they are pressed)

1. When slide is closed

- When the slide is closed, the Touch Protection function is automatically enabled. (Opening the slide will automatically disable it.)
- To disable Touch Protection when the slide is closed, press the volume key twice.
- After disabling Touch Protection, if there is no key action for a certain duration (3 seconds), the Touch Protection function is enabled again.

2. During calls

- During calls, regardless of slide status, the Touch Protection function is automatically enabled.
- To disable the Touch Protection, press any key except **9**.
- After disabling the Touch key Lock, if there is no key action for a certain duration (3 seconds), the Touch Protection function is enabled again.

Note

- ▶ For user convenience, the touch key image with the functions of each touch key is shown on the home screen when purchasing products.

Getting Started

Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.

Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset. If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the USIM card To remove the USIM card

Note

▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.

2. Installing the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.



To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.)

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.



Getting Started

Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the left side of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.



Note

- ▶ Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.



How to use a microSD memory card



<MicroSD memory card>

<How to insert a microSD memory card>

1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.



3. Insert the memory card into the slot.
The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.

4. Once inserted, push the memory card until you hear a **Click**, meaning that the microSD has been correctly engaged.



5. Close the plastic slot protection.
6. To remove the memory card, turn the phone off, open the slot protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.
- ▶ If the microSD has been formatted using FAT32, format the microSD using FAT16 again.

Getting Started

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.

Memory card formatting

Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu > Settings > Phone settings > Memory status > Format external memory**, then press **OK**. This operation should only be done when you insert the memory card for the first time. During formatting various folders will be created for different data types.

Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold **Power** until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**. (Note: Please refer to page 64) After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold **Power** until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset

powers down.

Do not turn the handset on again during this time.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except the PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu #.1.4.3].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your USIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the USIM card. When the **PIN code request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. When the **PIN code request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some USIM cards, is required to access functions such as **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your USIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to

unlock a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the USIM card. If not, contact your network operator's customer service department for the code. If you lose the code, contact your network operator's customer service department.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some USIM cards, is required to unblock a blocked PIN2 code. If you lose the code, contact your network operator's customer service department.

Security code (4 to 8 digits)

The security code prevents unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to restore the handset to the factory settings.

Display information

No USIM idle screen

This is the initial screen of the phone that appears when there is no USIM card installed in the phone, or the installed USIM card is invalid. In this screen, users can only make emergency calls, and turn the phone off. To turn the phone off, press and hold down **[S]** for a few seconds.

Screen structure

If there is no USIM card installed, an animation telling you to insert a USIM card appears. If the USIM card inserted into the phone is invalid, an animation telling you that the USIM card is locked appears.

Emergency call function

The right soft key is represented by "Emergency" on the screen. Press the right soft key or dial your emergency number using the number keys, and then press **[OK]** to make an emergency call.

Idle screen

The idle screen appears when you have installed a proper USIM card and turned the phone on.

Screen structure

Idle screen consists of the operator's name, indicators, date and time on a background image. You can change the wallpaper in the **Display settings** menu.


Numbering screen

The numbering screen appears when a number key is pressed in the idle screen.

Screen structure

The numbering screen consists of status indicators,


Getting Started

dialled number and soft menu. Status indicators are the same as those of the idle screen. You can change the size and colour of the dialling font in the **Display settings** menu. You can make a call while dialling a phone number by pressing .

Soft key

You can use the soft keys for several functions while dialling a number. Using the left soft key, you can make a video call, send a message to the number, save the number to Contacts.

Handset lock screen

When the **Handset lock** function is selected, you can only make an emergency call, release the lock, and turn off the phone in this screen. As always, you can turn the phone off by pressing and holding  for a few seconds.


Screen structure

The screen structure of the Handset lock screen is the same as that of the idle screen, except that the lock message appears instead of the idle screen.

Emergency call function

You can make an emergency call using the right soft key. As with the **No USIM idle screen**, only emergency numbers can be dialled.

Unlock function

If you press , a popup screen appears asking you to input the Security code to unlock the phone. The Security code is configured in the **Change codes** (#. Settings > 1. Phone settings > 4. Security > 3. Change codes). If you key in an incorrect Security Code, the phone will remain in **Handset lock** status. If you key in the correct Security code, the phone will be unlocked, and the idle screen will be displayed. If you have turned the phone off in the **Handset lock** status, you will find the phone remains in **Handset lock** status when you turn it on.





Barring password

This service obstructs calling service in some conditions. This condition can be edited using the **Call barring** feature (#. Settings > 5. Call settings > 2. Call barring). The barring password is required when you use the call barring function. The password is obtained from your network operator's customer service when you subscribe to this service. While this service is activated, the caller will hear the information message that the call is not connected because of the call barring.


General Functions

Making and answering calls





Making a voice call

1. Enter the number including the full area code.
 - ▶ To delete a digit press .
 - To delete all digits press and hold .
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note



- ▶ To activate the speakerphone during a call, activate the touch keys and press .

Making a call from the call logs


1. In standby mode, press  and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using  / .
3. Press  to call the number.

Making a video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists.
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press the left soft key [Options] and select **Make video call**.
 - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to make the video call.

Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.
4. Adjust the camera position if necessary.
 5. Press  to finish the call, or close the handset.

General Functions

Making a voice/video call from Contacts

It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press to make a voice call. Press the left soft key and select **Make video call** to make a video call.
4. Press to finish the call.

Making international calls

1. Press and hold for the international prefix. The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Adjusting the volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use on the left side of the phone. In idle mode, you can adjust the key volume using .

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the

flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the slider to answer an incoming call.

Note

- ▶ To reject an incoming call, press or the right soft key twice.
 - ▶ If you set **Answer mode** as **Press send key** (Menu #.5.0.4), you can answer the call by pressing after opening the slider.
 - ▶ If the answer mode is set to Press any key, any key will answer a call except for .
2. End the call by closing the handset or pressing .

Note


- ▶ You can answer a call while using the Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume down side key.

Shortcut to activate vibrate mode

You can activate the vibrate only mode by pressing

and holding down **#*#** after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available with the handset.

T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press **#*#** until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Press **#*#** to cycle between T9Abc, T9abc, Abc, abc and 123.

Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

General Functions

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing **2nd** to **9th**. Press one key per letter.

- ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press **X⁺** once or more to scroll through the other word options.

Example

Press **4th** **6th** **6th** **3rd** to type **Inne**.

Press **X⁺** to get **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing **0th**.

To delete letters, press **C**. Press and hold down **C** to erase entire words.

Using the ABC Mode

Use **2nd** to **9th** to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:

- ▶ Once for the first letter.
- ▶ Twice for the second letter.
- ▶ And so on.

2. To insert a space, press **0th** once. To delete letters, press **C**. Press and hold down **C** to clear the display.

Refer to the following table for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Lower case	Upper case
1st	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2nd	a b c 2 ä å á à ä æ ç	A B C 2 Ä Å Á À Ä Æ Ç
3rd	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
4th	g h i 4 ï ï ï	G H I 4 Ì Í Î
5th	j k l 5 £	J K L 5 £
6th	m n o 6 ö ñ ò ó ô õ ø œ	M N O 6 Ö Ñ Ó Ô Õ Ø Ò
7th	p q r s 7 B \$	P Q R S 7 B \$
8th	t u v 8 ü ú ú ú	T U V 8 Ü Ú Û Ü
9th	w x y z 9	W X Y Z 9
0th	Space, 0	Space, 0


Note

- ▶ The characters assigned to the keys and their order of appearance depends on the language selected using the option **Input method**. The table above provides the characters set for English language.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, select **Options > Insert > Symbol**. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press .

Overview of Menu Functions

You can launch a menu by pressing **OK** in the idle screen. Move to the desired item and press **OK** to go into the sub menu.

From the main menu you can also go into a submenu by directly pressing the corresponding numeric key as follows. The main menu consists of the following top menu and sub menus.

1. Entertainment

- 1.1 Games & Applications
- 1.2 More games
- 1.3 Java settings

2. Orange World

- 2.1 Homepage
- 2.2 Enter URL
- 2.3 Bookmarks
- 2.4 Saved pages
- 2.5 Browser settings

3. Music

- 3.1 Now playing
- 3.2 All tracks
- 3.3 Playlists

4. Camera

- 4.1 Camera
- 4.2 Video recorder

5. Messaging

- 5.1 Create new
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent messages
- 5.6 E-Mail
- 5.7 Templates
- 5.8 Messaging settings

6. My Files

- 6.1 Pictures
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Games & Applications
- 6.5 Bluetooth data
- 6.6 Other files
- 6.7 External memory

7. Organiser & Tools

- 7.1 Alarms
- 7.2 Calendar
- 7.3 Tasks
- 7.4 Memo
- 7.5 Calculator
- 7.6 Converter
- 7.7 World time
- 7.8 Voice recorder

8. Contacts

- 8.1 Add new
- 8.2 Contacts list
- 8.3 Groups
- 8.4 Speed dials
- 8.5 Service dial numbers
- 8.6 Own number
- 8.7 Settings

9. Calls

- 9.1 All calls
- 9.2 Dialed calls
- 9.3 Received calls
- 9.4 Missed calls

* USIM Tool Kit /Alarms(if SAT not supported by USIM)

0. Video Call

#. Settings

- #.1 Phone settings
- #.2 Display settings
- #.3 Java settings
- #.4 Messaging settings
- #.5 Call settings
- #.6 Contact settings
- #.7 Connectivity

Entertainment [Menu 1]

Games & Applications

Menu 1.1

You can easily execute some applications by selecting this menu. All the games and applications in “**Games & Application**” folder are Java applications(MIDlets). The downloaded applications from the portal site will be stored in the “Games & Application” folder by default.

More games

Menu 1.2

You can download an application through this link. Please note that additional costs may be incurred when using online services.

Java settings

Menu 1.3

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile which you would like to activate.
2. Press **OK** or select **Activate** from the **Options** menu.

Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu. The following items need to be configured.

Service name	Enter an account name for the profile.
Connection mode	Choose from the given list of connection modes. (Default is TCP with Proxy)
IP address	Enter the WAP Gateway IP address provided by the operator. (e.g. 192.168.10.2)
Proxy server port	Port details are provided by the operator, depending upon the Connection mode.
Access point	Choose from the given list of access points. (For more details on adding or editing a new access point, refer to page 79.)

2. Press the right soft key [Done] to save any configuration changes.

You can edit or delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from **Options** menu.

Orange World [Menu 2]

Homepage

Menu 2.1

You can launch the web browser and access the homepage of the web service provided by Orange.

- ▶ You can also directly access Orange World by pressing the right soft key in idle mode.



Enter URL

Menu 2.2

Enter address

(Menu 2.2.1)

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

- ▶ To enter a symbol, press  or the right soft key [Symbol] to display the Symbol table.
- ▶ To switch input mode, press .

Recent pages

(Menu 2.2.2)

Shows the recently-browsed pages.

Bookmarks

Menu 2.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. **Open**, **Send**, **Add new**, **Edit**, **Mark/Unmark** or **Delete** operations can be performed on **Bookmarks**. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Adding a new bookmark

1. Press the right soft key [Add].
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press the right soft key [Done] to save.

Connecting to a desired bookmark

Press  or select **Open** from the **Options** menu.

Sending the bookmark to others

Select **Send** from **Options** menu. You can send it via **Message** or **E-Mail**.

Deleting a bookmark

Select **Delete** from **Options** menu. You can delete multiple bookmarks using the **Mark/Unmark** option.

Saved pages

Menu 2.4

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Browser settings

Menu 2.5

You can change the settings for browser display, security, and certificates.

Profiles

(Menu 2.5.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Security

(Menu 2.5.2)

Certificates

If stored, a list of root/ca certificates required for WTLS/TLS can be found here. Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option. Session data should be cleared to establish a new secure session.

Character encoding

(Menu 2.5.3)

Sets the browser default character set to one of the following:

Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Scrolling control

(Menu 2.5.4)

Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll.

Select one from Small(1 line), Medium(2 lines), Large(3 lines).

Show image

(Menu 2.5.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Note

Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

Orange World

Cache

(Menu 2.5.6)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the Cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies

(Menu 2.5.7)

Enabling Cookies allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

JavaScript

(Menu 2.5.8)

Select whether to turn JavaScript **On** or **Off**.

Reset settings

(Menu 2.5.9)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Music [Menu 3]

Now playing

Menu 3.1

This menu will be activated when there are some tracks currently played.

All tracks

Menu 3.2

You can view the entire music files in the phone/external memory.

Playlists

Menu 3.3

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Camera [Menu 4]

Camera

Menu 4.1

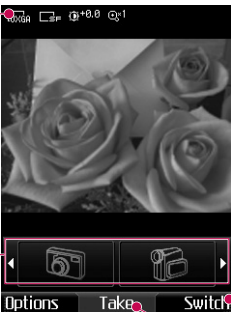
This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want, and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes. Once taken, the picture can be sent by Message, E-Mail or Bluetooth.

Displays the current camera settings.

You can switch between camera and the video recorder using **◀ / ▶**.

You can switch the camera to activate either Internal or External using the right soft key.

Press the **OK** to take a picture.



1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with **◀ / ▶**.
 - ▶ Select the desired value with **▲ / ▼** and confirm the selection with the left soft key [Select] or **OK**.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press **OK**.
4. Press **OK** to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.
You can directly send the picture via Message, E-Mail or Bluetooth by pressing the right soft key [Send].

Go to	The Pictures folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing . You can also send the selected picture to another party via Message, E-Mail or Bluetooth.
Size	1600x1200 (), 1280x960 () 640x480 () , 320x240 () Wallpaper (), 176x144 () Contact ()
Quality	Super fine () , Fine () Standard ()
Light	Off , Always on () . When taking () ▶ You can turn the camera light on/off with in preview mode.
Multishot	One, Three () , Six () , Nine () (Note: Available multishot depends on the size.)
Zoom	x1 () , x2 () (Note: Available zoom level depends on the size.) ▶ You can zoom in with / zoom out with in preview mode.
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen. ▶ You can adjust the brightness using in preview mode.

White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better pictures at night by selecting On .
Frame Shot	You can apply one of 9 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds " " is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter sound.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Switch	You can switch the camera to activate either the Internal or the External camera.
Preview Style	Normal, Full screen

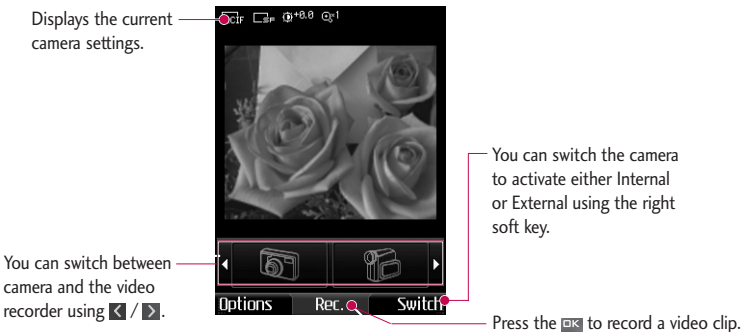
Note

Press to go back to the preview mode without saving the picture.

Video recorder

Menu 4.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, E-Mail or Bluetooth.



1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.
 - ▶ Move between the options menus with **[Left Arrow] / [Right Arrow]**.
 - ▶ Select the desired value with **[Up Arrow] / [Down Arrow]** and confirm the selection with the left soft key [Select] or **[OK]**.
2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].

Go to	The Videos folder is launched and displays existing videos as thumbnails. You can view videos by pressing OK . You can also send the selected video to another party via Message, Email or Bluetooth.
Size	320x240 (QVGA), 176x144 (QVGA), 128x96 (QVGA)
Quality	Super fine (QVGA), Fine (QVGA), Standard (QVGA)
Light	Off, Always on (QVGA). When recording (QVGA) ▶ You can turn the camera light on/off with QVGA in preview mode.
Zoom	x1 (QVGA), x2 (QVGA) (Note: Available zoom level depends on the size.) ▶ You can zoom in with QVGA / zoom out with QVGA in preview mode.
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen. ▶ You can adjust the brightness using QVGA in preview mode.

White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors
Night mode	You can take better shots at night by selecting On .
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. Message, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes and 60 minutes
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Sound	Decide whether to record the sound or not.
Switch	You can switch the camera to activate either Internal or External .

- Focus the camera on what to record and press **OK** to start recording. And press **OK** to stop recording.
▶ You can pause the recording by pressing the right soft key [Pause].
- Press
You can directly send the video clip via Message, E-Mail or Bluetooth by pressing the right soft key [Send].

Note

Press **ESC** to go back to the preview mode without saving the video clip.

Messaging [Menu 5]

Create new

Menu 5.1

Message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Option menus in Message field

- ▶ **Insert:** You can perform the following actions:

1. **Pictures:** You can insert an image. (One image per slide)
2. **Take Picture:** The camera module opens and you can take a picture. The picture is then inserted in the message window. (One picture per slide).
3. **Videos:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
4. **Take Video:** The video recorder module opens and you can record a video. The recorded video is inserted in the message. (One video clip per slide)
5. **Sounds:** You can insert a sound file. (One sound per slide)
6. **Record Sound:** The voice recorder module opens and you can record a sound. The recorded sound is inserted in the message. (One sound per slide)

7. **Contact details:** You can add a name and/or a number stored in the Contacts. Make your selection to send either the Name, Number or Name & Number and press **OK**. The Contacts list opens and you can search the desired contact to be inserted.

8. **Templates:** You can insert a text template saved on the phone. After selecting one, press **OK**. The selected template is inserted into the Message window.

9. **Cc:** Select this to insert Cc.

0. **Subject:** Select this to insert a subject.

- ✗ **New slide:** Select this to add a new slide.

- #. **Symbol:** You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press **OK**.

- ▶ **Add recipients:** You can add recipients from your Contacts or enter the number directly.
- ▶ **Send:** Select this to send the created message.
- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message to drafts.
- ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
- ▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.

- ▶ **Cancel:** Select this to cancel editing.
2. Press the right soft key [Continue]. You can add recipients from Contacts or enter the number directly. (You can enter up to 10 numbers.)

Option menus in To field

- ▶ **Add recipients:** You can add recipients from your Contacts or enter the number directly.
 - ▶ **Send:** Select this to send the message.
 - ▶ **Save to drafts:** Saves the message to drafts.
 - ▶ **Cancel:** Select this to cancel editing.
3. Press the right soft key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent messages folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

E-Mail

(Menu 5.1.2)

To send/receive an email, you should set up the email account. (Refer to page 45-47 for how to set up an E-Mail account.)

1. Enter the email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing **OK**.

Note

- Enter the reference email address to forward the email in Cc(Carbon copy) field.
- Enter a hidden reference email address to forward the email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- Only valid email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
4. Use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).
 - ▶ **Add recipients:** Select this menu to insert email addresses saved in Contacts. (Only

Messaging

shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)

- ▶ **Send:** Sends the created email.
- ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
- ▶ **Preview:** You can preview the created email before sending it.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available when some files have been attached.)
- ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
- ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
- ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the email you wish to send.
- ▶ **Cancel:** Exits the email composer.

5. When you have finished writing an email, press the right soft key [Send] to send the email.

Inbox

Menu 5.2

1. You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can view the previous or next message by using **◀** / **▶**.
3. To view a multimedia message (Notification), select

Retrieve in the message notification view screen. Then the file is transmitted, and you can view the file when the transmission is complete.

You can use the following functions by using the left soft key [Options] in the Inbox.

- ▶ **View:** Opens the selected message.
- ▶ **Reply:** Creates a reply to the sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.

Note

Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

- ▶ **Make video call:** You can make a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Copy:** In case of SMS, you can copy the message into handset or USIM.
- ▶ **Move:** In case of SMS, you can move the message into handset or USIM.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it is saved.

Note

You can check the saved Emails in Email [Menu 5.6].

Drafts**Menu 5.3**

You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to edit the message.

You can use the following functions by using the left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** You can edit messages.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it's saved.

Outbox**Menu 5.4**

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]  

- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Cancel:** You can stop sending/waiting status.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it's saved.

[For sending a failed message] 

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it's saved.

Messaging

Sent messages

Menu 5.5

Shows the messages you sent (Message/ Postcard/ E-mail).

[Options]

- ▶ **View:** Opens the selected message.
- ▶ **Reply:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message.
- ▶ **Save number:** Save the sender's number.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Copy:** In case of SMS, you can copy the message into handset or USIM.
- ▶ **Move:** In case of SMS, you can move the message into handset or USIM.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it is saved.

E-Mail

Menu 5.6

Viewing email message list

1. Select an email account and then press **OK** to view the received email list.
2. Using the right soft key [Retrieve], you can retrieve a new email list from the email server of the selected account.
3. In email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **View:** Opens selected email.
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected email.
 - ▶ **Reply all:** Creates a reply to all the recipients.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected email message to others.
 - ▶ **Retrieve:** Retrieves new email messages.
 - ▶ **Delete:** Deletes the email.
 - ▶ **Create new message:** Creates a new message or Email.
 - ▶ **Save address:** Save sender's address to Contacts.
 - ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
 - ▶ **Set as read/unread:** You can set the

selected email to read or unread.

- ▶ **Message info.:** Brief information on the message including size, type, date and filenames.

Viewing an email message

1. Select one of the received emails and press the Open key to receive the contents of the email.
2. The contents of the received email are automatically displayed in the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next email by using ◀ / ▶.
4. In the email View screen, you can select the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected email.
 - ▶ **Reply all:** Creates a reply to all the recipients.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected email message to others.
 - ▶ **Delete:** Deletes the email.
 - ▶ **Save address:** Saves the sender's address to Contacts.
 - ▶ **Create new message:** Creates a new message.

- ▶ **Use:** Extracts the Number, Email address or Web address from email message.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached file.
- ▶ **View to address:** Shows the email addresses of the recipients and reference (Cc).
- ▶ **Message info.:** Brief information on the message including size, type, date and filenames.

Templates

Menu 5.7

Text templates

(Menu 5.7.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates

(Menu 5.7.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

The following options are available.

Messaging

- ▶ **Add new:** You can create a new multimedia template.
- ▶ **Write multimedia message:** Creates a multimedia message with the selected template.
- ▶ **View:** Displays the selected template.
- ▶ **Edit:** Edits the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template. (Not available for default five templates)

Messaging settings

Menu 5.8

SMS

(Menu 5.8.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
4. **Character encoding: Auto/ Default alphabet/ Unicode.**
 - ▶ **Auto:** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).

- ▶ **Default alphabet (default):** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
- ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.

6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

MMS

(Menu 5.8.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request report:** Determines whether to request a delivery confirmation mail for a Multimedia message.

- ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
- 3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
- ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
- ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
- 5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
- 6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing a message.
- 7. **Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

8. **Multimedia msg. centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the WAP gateway, to send a multimedia message.

Using the left soft key [Options], you can activate, add or delete a profile. A profile name selected by a checkmark is the currently configured value. You can view and edit the contents of the profile in edit mode by pressing the right soft key [Edit]. The edit screen also appears when creating a new profile under Options. The meaning of each item is given below.

- ▶ **Title:** Profile name.
- ▶ **MMSC URL:** Enter the multimedia message centre URL.
- ▶ **MMS Proxy:** Enter the WAP gateway address and port number.
- ▶ **Connection mode:** Select one of the connection mode. (TCP with Proxy, TCP without Proxy, UDP)
- ▶ **Access points:** Specify the access point name. (see WAP connection settings.)

Press the right soft key [Done] to save the changes and complete Multimedia msg. centre setting.

Messaging

E-Mail

(Menu 5.8.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

- 1. Allow reply email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 2. Request reply email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
- 3. Auto retrieve:** You can configure Auto retrieve to retrieve emails automatically from the incoming mail server. When a new email arrives, an icon appears at the top of the screen. You can select the auto receiving time slot to **Off, 15 minutes, 30 minutes or 1 hour**. Please note that additional charges may be incurred using the **Auto retrieve** feature.
- 4. Include message in Fwd. & Reply:** Determines whether to include the received message when you forward the message or reply to it.
- 5. Signature:** You can configure a text signature to be attached to the end of an email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the email when it is sent.
- 6. Priority:** You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

7. Email accounts: You can create or configure an email account including the email server and user ID. You can edit a selected email account by pressing the right soft key [Edit]. You can select an email account to be used to send an email using **OK**. You can select the following functions using the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Create a new email account.
- ▶ **Edit:** To edit the selected email account.
- ▶ **Activate:** Activates the selected account for outgoing mail.
- ▶ **Delete:** Deletes a selected email account. All the emails included in the account will be deleted.

Creating a new email account

1. Select **Add new** from the Email account menu options.
2. The following items need to be configured.

Title	Enter a title.
Username	Enter the user name of the email account.
Password	Enter the email account password.
Email address	Enter the email address for outgoing mail.
Reply email address	Enter the email address to reply to your email.

Outgoing mail server	Enter the outgoing email server.
Incoming mail server	Enter the incoming email server.
SMTP port number	Enter the mail server port number. In general, the SMTP (Outgoing mail server port number) is 25.
Incoming server port	Enter the mail server port number. In general, the incoming mail server port number is 110(POP3) or 143(IMAP4).
Maximum receive size	Select the maximum email receive size using [OK] . The permissible maximum receive size is no more than 1MB.
Mailbox type	Select the email inbox type either POP3 or IMAP4 using [OK] .
Save to server	Determine whether to leave a copy of messages on the incoming server or not using [OK] . When the mailbox type is set to IMAP4, a copy of messages are always saved to the server.
Save sent mail into	Select where to save the sent mails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.
Access points	Select an access point to connect to the Internet. You can select a configured access point using [OK] .
Auto retrieve	Decide whether to activate Auto retrieve or not using [OK] . You can set the auto receiving time slot using the Auto retrieve. [Menu 5.9.3.4]. (See page 45.)

SMTP authentication	Decide whether the outgoing mail server to require authentication or not using [OK] . When the SMTP authentication is set to On, you can enter the SMTP Username and SMTP Password for SMTP authentication.
APOP secure login	Decide whether to activate APOP secure login or not using [OK] . When the mailbox type is IMAP4, APOP secure login is always set to OFF.

3. Press the right soft key [Done] to complete the email account configuration.

Editing an email account

1. Select a desired email account from the email account list and press the right soft key [Edit].
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.
3. When configuration is complete, press the right soft key [Done] to complete the email account configuration.

Note

When you try to change the mailbox type, all emails downloaded before would be deleted.

Messaging

Service message

(Menu 5.8.4)

▶ Service message

You can configure the options of message setting such as Push(SI/SL) and OTAP.

- **Message receive:** If you set this **On**, every service message will be received.
- **Service loading:** If you set **Message receive** to **On**, you can select the service loading option from Prompt, Disable, Always.
 - ▶ **Always:** S/L message is auto launched to the Internet with URL what is specified in S/L message.
 - ▶ **Prompt:** When S/L message is arrived, you will see a pop-up asking you whether process the S/L message.
 - ▶ **Disable:** S/L message will be discarded at the time of arrival.

▶ Service security

You can manipulate the overall receipt options about Push(SI/SL) and OTAP messages.

– Service security set

- ▶ **Trusted:** If it is set to **On**, phone will verify appropriateness of message by compare to the list in "Trusted list".
- ▶ **Untrusted:** If it is set to **On**, phone will verify appropriateness of message by compare to the list in "Untrusted list".
- ▶ **Update:** By setting this option **On**, you can update the Trusted/Untrusted list with the address of message arrive.

On service message arrival, you can choose which list you want to update through selecting one of options from popup.

And server's SMSC & Originating address in the message will be saved in either of Trusted/Untrusted list.

– Trusted list (Only valid "Service security set → Trusted" status is **On**)

Message which has matched values(SMSC & Originating address) means valid.

Message which has different value to either of SMSC or OA address will be discarded.

- Untrusted list (Only valid "Service security set → Untrusted" status is **On**)

This is acting exactly opposite way of Trusted list.

Message which has matched values (SMSC & Originating address) means invalid.

Message which has differ value to either of SMSC or OA address will be accepted.

My Files [Menu 6]

Pictures

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them. You can also save selected files as animated Gifs and send multiple files to other people.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected picture.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder within the folder currently selected.
- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, E-mail or Bluetooth.
- ▶ **File**
 - **Move:** Enables the file to be moved to other folder.
 - **Copy:** Enables the file to be copied to other folder.
 - **Rename:** You can rename the image.
 - **Edit:** Enables the image to be edited.

- **Make GIF animation:** You can create an animated GIF file with different photos (up to 10 files of 240X320 resolution with a 2Mbyte file size limit for display).

- **Info.:** Shows information on the selected image file.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **Main display:** You can set an image as the screen theme (Home screen, Outgoing call, Start up image, Power off image).
- ▶ **Slide show:** You can start a slide show.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by Date, Type or Name.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory status:** You can view the memory status (Handset or External memory card).

Sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.





Videos

Menu 6.3



Here you can manage or send downloaded or captured videos clips.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.

- ▶ **Play:** Plays the video.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Send:** You can send the selected video clip via Message, E-Mail or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **File**
 - **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.
 - **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.
 - **Rename:** You can rename the video.
 - **Info.:** Shows information on the selected video file.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **Sound theme:** You can set a video as the voice ringtone or video ringtone.
- ▶ **Sort by:** You can sort files by Date, Type or Name.
- ▶ **List view/Grid view:** Displays the video files as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory status:** Displays the memory status (Handset or External memory card).

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  /  /  / . Select a desired video and select **Play** to view the recorded video.

Select the right soft key [Send] to attach the selected video to a Message, E-mail or Bluetooth.

When option **1. Play** is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback, press  during the playback. To resume the paused playback, press  once again.

To capture the screen shot, press the right soft key [Capture] when the playback is paused.

To view the current playback in full screen, press the right soft key during the playback.

To return to the previous screen size, press the right soft key once again in full screen mode.

When viewing video clips in the Media Player, the following options are available:

- ▶ **Pause/Play:** You can play or pause playing a file for a moment.

My Files

- ▶ **Send:** You can send the video via Message, E-Mail or Bluetooth if the file is not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Go to list:** Goes back to the list.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Sound theme:** You can set a video as the Voice Ringtone or Video Ringtone.
- ▶ **Wide view:** You can view the video in wide view mode.
- ▶ **Mute/Unmute:** If the Volume is set to more than 0, Mute mode is activated and if the Volume is set to 0, the Unmute mode is activated.
- ▶ **Capture:** You can save what is on the paused screen as an image file (only possible in Pause mode).
- ▶ **Set repeat:** You can set the repeat option (None/Current file/All files).
- ▶ **Move to**
 - **Previous file:** Plays the previous video file.
 - **Next file:** Plays the next video file.
- ▶ **File info.:** You can check information on files being played (File name, Size, Date, Type, Duration, Protection).

Games & Applications Menu 6.4

You can easily execute some applications by selecting this menu. All the games and applications in “**Games & Application**” folder are Java applications (MIDlets). The downloaded applications from the portal site will be stored in the “Games & Application” folder by default.

Bluetooth data Menu 6.5

The files received using Bluetooth are saved in this folder. You cannot create a sub-folder within the Bluetooth data folder.

You cannot copy or move files that are not managed by My Files.

The options displayed depend on the type of file selected. For instance, in case of an image, the following functions are supported.

- ▶ View/Edit/Move/Copy/Delete/Rename file(s).
- ▶ Mark/Unmark one or all file(s).
- ▶ Send a file via MMS, Email or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ If relevant, you can set an image as the screen theme (Home screen, Outgoing call, Start up image, Power off image).

- ▶ If relevant, start or set (normal or full screen, at what pace) a slide show.
- ▶ If relevant, create an animated GIF file with different pictures.
- ▶ Sort the files by name, date or file type.
- ▶ Memory info (Handset or External memory card).
- ▶ View file information.

Other files

Menu 6.6

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.

External memory



Menu 6.7







If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section **How to use a microSD memory card** on page 19 and 20 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

Organiser & Tools [Menu 7]

Alarms

Menu 7.1

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time. Press  to stop the alarm, and the alarm is released. Press the right soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the right soft key [Add] to add a new alarm.
2. **Set/Cancel alarm:** Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying Hour and Minute. Choose either 'AM' or 'PM' which is visible if 12 hour format is specified for the phone.
4. **Select repeat mode:** Select the desired repeat mode using  /  or select the desired one from the list by pressing .
5. **Select bell:** Select the bell to ring at the alarm time using  /  or opening the list by pressing .
6. **Input memo:** Input alarm name.
7. **Snooze:** You can set the snooze duration for the alarm.

8. When you have finished setting the alarm, press the right soft key [Done].

Note

The alarm will go off even when the phone is switched off.





Calendar








Menu 7.2

Schedule inquiry and search


1. Reference by Months



You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the registered date is marked.

The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by an icon. Pressing the shortcut key  moves to the previous year and pressing  move to the next year and pressing  moves to today. Pressing 

moves to the previous month, and  moves to the next month. Pressing  moves to the weekly calendar, and  moves to the monthly calendar. You can move the date using  /  /  / .

2. Reference by Days

Pressing  in the reference by month moves to reference by day where you can refer to your schedule by days. You can refer to the moving

date tab using  / . As a search result, brief schedule contents, repetition set up configuration, and alarm set up configuration are displayed. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS(Text message) or MMS(Multimedia message) or E-mail or Bluetooth.

3. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS(Text message) or MMS(Multimedia message) or E-mail or Bluetooth using the left soft key [Options].

Search schedule

You can add a schedule. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of schedule, repetition, alarm of the schedule.

- ▶ **Schedule types:** Appointment, Anniversary, Birthday, Others
- ▶ **Configurable alarm options:** No alarm, On time, 15 mins before, 30 mins before, 1 hour before, 1 day before, 3 days before, 1 week before
- ▶ **Configurable repetition options:** Once, Daily, Weekly, Monthly, Annually, User setting

Delete schedule

1. Delete elapsed schedules

You can delete all elapsed schedules using this function.

2. Delete all

You can delete all saved schedule contents using this function.

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select **Set holiday**. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select **Reset holiday**.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

Tasks

Menu 7.3

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Organiser & Tools

Add

To add a task, press the right soft key [Add] in the Tasks list management screen. Then input the date, description and priority for the task. When you have finished entering the data, press the right soft key [Done] to save the new task.

Detailed view and Edit

To view detailed task contents, locate the cursor on the desired item in the Tasks list, and then press **OK**. You can edit and delete a task using the left soft key [Options]. You can also delete multiple or all tasks at once using the **Mark/Unmark** option.

Set job status

Tasks set as finished are displayed as crossed out below the unfinished tasks in the Tasks list. You can set Finished tasks to Not finished by selecting **Options**.

Memo

Menu 7.4

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents, and add new memo.

Add memo

To add a new memo, press the right soft key [Add]. Enter the contents of the memo. You can save the memo to the list by pressing the right soft key [Done].

Edit and delete memo

Highlight the desired memo and press **OK** to view its contents. You can edit or delete the contents of a memo using the left soft key [Options]. You can return to the memo management screen by pressing **ESC**. You can select Multiple or All memos using the Mark/Unmark option and then delete a memo by pressing the right soft key [Delete].

Calculator

Menu 7.5

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions.

1. Press the left soft key [Options].
2. Select **Functions** and select the appropriate function.

You can enter numbers by using the number keys, and the operators by using **^** / **v** , **<** / **>** . You can enter a decimal point by pressing **#.x** . Whenever you press **ESC** , characters are sequentially deleted in reverse order. Whenever you hold **ESC** down, all the characters are deleted in reverse order in one go.

When calculation is complete and the result is displayed on the screen, pressing a number clears the previous result and the calculator waits for new input, even if you did not press the right soft key [Clear]. When calculation is complete and the result is displayed on the screen, pressing a symbol saves the result into the symbol, and continues calculation.



Converter

Menu 7.6

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.




World time




Menu 7.7

The World time function provides time information on major cities worldwide. You can view the time of the desired country or city by navigating using  / . You can select a desired city as a base using the right soft key [Home].







Voice recorder

Menu 7.8




1. Press the left soft key [Options] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using  /  and press .

- ▶ **Quality:** You can select a recording quality from **Super Fine**, **Fine** and **Normal**.
 - ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs, or 1 min.
 - ▶ **New recording:** Select this menu to start recording to a new file.
 - ▶ **My Files:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the right soft key [Cancel].
 4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files.
 5. When no recording is in progress, pressing  starts recording on a new file.

When no recording is in progress, press the right soft key [Send] to send a recorded file.

Select **one** from Message, E-mail, or Bluetooth using  /  and press .
 6. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
 7. Select the desired menu using  /  and press .

Organiser & Tools

- ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
- ▶ **New recording:** Select this menu to start a new voice recording.
- ▶ **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, E-mail and Bluetooth using  /  and press .
- ▶ **Sound theme:** You can set the recorded file as the **Voice Ringtone**, **Video Ringtone**, **Start up sound** or **Power off sound**.
- ▶ **My Files:** Opens the Voice recordings folder in My Files.

8. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Contacts [Menu 8]

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact. Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address. You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Contacts list

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Groups

Menu 8.3

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM). In the handset memory, there are 4 default groups: Family, Friends, Colleagues and School. You can add, edit and delete groups. When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the

group ringtone assigned to the number for the group.


Speed dials

Menu 8.4

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.

Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

Settings

Menu 8.7

Contacts

View contacts from (Menu 8.7.1)

Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from USIM card or both).

All is the default setting.

Show image/avatar (Menu 8.7.2)

Select whether to display image/avatar or not.

Copy all (Menu 8.7.3)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory.

You can copy all items or one at a time.

Move all (Menu 8.7.4)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory.

You can move all items or one at a time.

Clear contacts (Menu 8.7.5)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

Calls [Menu 9]

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls

Menu 9.1

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call, or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in Contacts.

Dialled calls

Menu 9.2

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Received calls

Menu 9.3

Allows you to view received call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

Missed calls

Menu 9.4

Allows you to view missed call records, make a call, send a message, and save the number in Contacts.

USIM Tool Kit [Menu ✖]

USIM Tool Kit

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu ✖) may be different.


If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance "Special". Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

If the USIM card does not support SAT services, this menu will be **Alarms**.

For the **Alarms** menu feature, please refer to page 52.

Video call [Menu 0]

You can make a video call using this menu.

1. Enter the number you want to dial.
 - ▶ You can key in the number.
 - ▶ You can select the number from Contact using the left soft key [Contacts].
 - ▶ You can find the number from call logs by pressing  [Calls].
2. Press the right soft key [V-Call] to make a video call.

During a video call

When you are in a video call, the screen will show the contact's name and duration of call, contact's image, volume indicator, video control panel, and your image. You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ Microphone on/off
- ▶ Speaker on/off
- ▶ Bluetooth/Handset talk (When the Bluetooth headset is connected)
- ▶ Private/Public mode
- ▶ Hold/Resume
- ▶ Capture
- ▶ View sender number
- ▶ Settings
- ▶ End call

Incoming video call


When a video call is received, the caller's information is displayed as following.

- ▶ **Picture/Animation:** Displays picture ID, graphic image configured in Contacts, or default animation indicating the incoming call.
- ▶ **Caller's name and number:** Shows incoming caller's number. If the number is stored in Contacts, displays the name of the contacts.

Picture ID and animation setting is used in the order of Contacts, video file used in Group ringtone, and video file used in Profile.

Also, sound can be set for the incoming video call. The sound setting is used in the order of Contacts, Group ringtone, and Profile.

You can accept the incoming call by pressing the left soft key [Accept].

The incoming call ringing can be silenced by pressing the right soft key [Silent]. It can be also silenced by long press on  on the left side of the phone.

When ringing is silenced, press the right soft key [Reject] to reject the call.

Settings [Menu #]

Phone settings

Menu #.1

Profile

(Menu #.1.1)

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key tone, and sound effect, according to a profile. The profiles provided include [Normal], [Silent], [Vibrate only], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2], and [Customised 3]. Select a profile, and press **OK** to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu for the [Normal], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2] and [Customised 3] profile to change the configuration. A different list of options is available for each profile that has been selected for editing.

Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from [Ring], [Vibration], [Silent], [Ring & vibration], [Ring after vibration], [Max ring & Vibration].

Voice ringtone

You can select the ringtone for incoming voice calls.

Video ringtone

You can select the ringtone for incoming video calls.

Volume

Set the ringtone volume.

Message alert

You can set how often the phone is to inform you of a received message until it is read.

Message tone

You can select a file from among your own personal files or from the default files, to be played by the phone upon receiving a message.

Key tone

You can set the key tone to be played when pressing the keys.

Key tone volume

You can set the volume of the chosen key tone, choosing from 7 available levels.

Slide tone

Select the desired tone the phone will emit when you slide up/down the phone.

Confirmation tone

You can set the confirmation tone to be played by the phone to confirm actions.

Start up sound

You can set the effect to be played when the phone is switched on.

Select start up sound

You can select which file will be played when the phone is switched on.

Power off sound

You can set the effect to be played when the phone is switched off.

Select power off sound

You can select which file will be played when the phone is switched off.

Date & time (Menu #.1.2)

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time

1. Select the **Time** item from the Date & time list, and then press **OK**.
2. Move to your desired field, **Hour**, **Minute**, **Second** or **AM/PM** field using the navigation keys. (When you have selected **12 hour** as **Time**

format)

3. Enter **Hour**, and **Minutes** using the number keys.
4. Select the time format using **<** / **>**.
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. Off, Cuckoo clock or Chime bell.
6. Press the right soft key [Done] to set the time with the specified value.

Date

1. Select the **Date** item from the Date & time list, and then press **OK**.
2. Select the date format using **<** / **>**.
3. Enter **Day**, **Month** and **Year** using the number keys.
4. Press the right soft key [Done] to set the date with the specified value.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to **On**, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If **Confirm first** is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

Daylight saving

Select whether to activate the daylight saving

Settings

function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Language (Menu #.1.3)

Select the display language. You can select **Automatic** language option to change display language to the USIM card supported language.

Security (Menu #.1.4)

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press **C** in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes




You can change the PIN, PIN2, the mobile phone password and the call barring password.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

PIN code change procedure

1. Select 'PIN code' from the 'Change codes' list and then press **OK**.
2. Enter the current PIN code, and press **OK**.

3. Enter the new PIN code, and press .
4. Enter the new PIN code once again, and press .
- ▶ If the PIN code is different from that of step 3, the procedure is restarted from step 3.
5. When the PIN code is changed properly, a **Changed** message is displayed. If you enter an incorrect PIN code in step 2, the procedure is restarted from step 2, and the number of attempts you have left to enter the number decreased by 1.
6. Press  in the PIN code entry window to return to the previous step.

Note

- ▶ Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code


PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to

restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Keypad lock

If you select **Off**, the keypad can be activated only when the slide is open. If you select **On**, you can activate the keypad by pressing  on the left side of the phone.

Power save

(Menu #.1.5)

Decide whether to activate the power save mode or not.

Settings

Memory status

(Menu #.1.6)

User memory

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

User reserved memory

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text messages, Contacts, Calendar, Tasks, Memo. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for each item.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.

External memory

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Format external memory

Select this to format the external memory.

Handset Information

(Menu #.1.7)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Reset settings

(Menu #.1.8)

Clear memory

Select this to clear the memory. You are requested to enter the security code.

- ▶ **Handset contents:** Deletes all the multimedia contents downloaded.
- ▶ **Handset personal info.:** Deletes personal information such as received messages or emails.

Default setting

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Display settings

Menu #.2

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Main Display

(Menu #.2.1)

You can set the screen theme to be displayed on the main screen.

Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Display items:** You can select which items to display on the screen: Calendar + Clock,

Calendar, Clock, Dual clock or Do not show.

- ▶ **Shows shortcut icons:** Decide whether to display the shortcut icons or not.

Outgoing call

You can select the image to be displayed while dialling a number.

Start up image

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Power off image

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.

Menu style (Menu #.2.2)

You can select the desired menu style from Grid style and One by one style.

Font (Menu #.2.3)

You can set the font style, dialling font size, and dialling font colour using **<** / **>**.

Backlight (Menu #.2.4)

You can set the backlight duration on the Home screen and Keypad individually.

Welcome message (Menu #.2.5)

After selecting On, you can write a welcome message.

Java settings Menu #.3

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press **OK** or select **Activate** from the **Options** menu.

Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu. The following items need to be configured.

Service name	Enter an account name for the profile.
Connection mode	Choose from the given list of connection modes. (Default is TCP with Proxy)
IP address	Enter the WAP Gateway IP address provided by the operator. (e.g. 192.168.10.2)
Proxy server port	Port details are provided by the operator, depending upon the Connection mode.
Access point	Choose from the given list of access points. (For more details on adding or editing a new access point, refer to page 79.)

Settings

2. Press the right soft key [Done] to save any configuration changes.

You can edit and delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from the **Options** menu.

Messaging settings Menu #.4

For detailed information, please refer to page 44.

Call settings Menu #.5

Call durations (Menu #.5.1)

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Also press right soft key [Clear] to initialise a selected duration type. Initialization will require your Security code.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of hours/minutes/seconds.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **All calls:** Shows total call time.

Call barring (Menu #.5.2)

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of **Voice calls**, **Video calls** and **Deactivate all**. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The **Call barring** menu consists of **All outgoing**, **Outgoing international**, **Outgoing international calls except home country**, **All incoming** and **Incoming when abroad** submenus.

The **All outgoing** menu bars dialling all outgoing calls, the **Outgoing international** menu bars dialling outgoing international calls, and the **Outgoing international calls except home country** menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. **All incoming** rejects all incoming calls and the **Incoming when abroad** menu rejects incoming calls when roaming.

Voice calls

Video calls

All outgoing

1. When **OK** is selected, it receives the Barring password from user, and activates the barring service on the network. A requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu.

Then **Deactivate**, **Activate**, **Deactivate all**, **View status** and **Change password** menus appear. Select the **Activate** menu to receive the Barring password from the user and activate the barring service on the network.

The **Deactivate** menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The **Deactivate all** menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered. The **View status** menu enables users to view the current network configuration. Selecting **View status** menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers. **Change password** menu enables users to change the current barring password.

Outgoing international

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the International calls menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Outgoing international calls except home country

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

2. When the Options menu is selected – It activates and operates the **International except home country** menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

All incoming

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the Incoming calls menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Incoming when abroad

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the Incoming calls when abroad menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Fixed dial numbers (Menu #.5.3)

- ▶ **FDN ON/OFF**: Select whether to activate FDN or not. PIN authentication is required.
- ▶ **FDN list**: Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit the list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Settings

Data volume (Menu #.5.4)

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred. (Data volume transferred through TE connection is excluded from counting.)

Press the left soft key [Options] to choose for partial initialization or entire initialization. You can also use the right soft key [Clear] for the initialization of the selected volume type. Initialization will require your Security code.

Call costs (Menu #.5.5)

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.
2. To initialise, press the right soft key [Clear] and enter the PIN2 code.
3. You can select either **Unit** or **Currency in Set call cost**. According to your setting, the call cost is displayed during a call (if USIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).
4. In the **Set limit** configuration, select **On** to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Diverts (Menu #.5.6)

Call divert menus for voice and video calls are provided.

The menu consists of Voice calls, Video calls and Deactivate all.

Voice calls

All voice calls

When busy

No answer

Not reachable

1. When the Deactivate menu is selected

Deletes Call Divert Number registered to the network. While waiting for the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

2. When To a number is selected

A dialogue window appears allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone number to divert calls to, and press **OK**. While waiting the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

3. When Recent divert number list is selected

Divert registration is performed with the selected number. Select the number, and press **OK**. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

4. Options menu

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Activate, Deactivate all, View status and clear list menus.

Activate: Move to Settings menu to activate call divert.

The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting, message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. Selecting Status in the right soft menu gives the same result. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation.

Clear list menu will delete all divert number list.

Video calls

All video calls

1. When the Deactivate menu is selected

Deletes Call Divert Number registered to the network. While waiting for the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

2. When To a number is selected

A dialogue window appears allowing you to enter

a phone number to divert to. Input a phone number to divert calls to, and press **[OK]**. While awaiting the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

3. When Recent divert number list is selected

Divert registration is performed with the selected number. Select the number, and press **[OK]**. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

4. Options menu

After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Activate, Deactivate all, View status and clear list menus. Activate: Move to Settings menu (above 1~4) to activate call divert. The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting, Message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. Selecting Status in the right soft menu gives the same result.

If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted

Settings

after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation. Clear list menu will delete all divert number list.

When busy

- 1. When the Deactivate menu is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 2. When To a number is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 3. When Recent divert number list is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 4. When Options menu is selected**
It activates and operates If busy menu. It operates the same as All voice calls menu.

No answer

- 1. When the Deactivate menu is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 2. When To a number is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 3. When Recent divert number list is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 4. When Options menu is selected**
Activates and operates No answer menu. It operates the same as All voice calls menu except that users can configure delay time in the Set

waiting time menu in the menu list.

Not reachable

- 1. When Deactivate menu is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 2. When To a number is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 3. When Recent divert number list is selected**
It operates the same as All voice calls menu.
- 4. When Options menu is selected**
Activates and operates If out of reach menu. It operates the same as All voice calls menu.

Call waiting

(Menu #.5.7)

- ▶ **Activate:** Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **Deactivate:** Deactivates Call waiting service. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **View status:** Displays activated Call waiting service group item of the network. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Vicemail (Menu #.5.8)

You can add or modify voice mail centre.

Video call (Menu #.5.9)

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **Show private image:** Determine whether to show the private image or not.
- ▶ **Select still image:** Select the still image to be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.
- ▶ **My image size:** Select my image size to be displayed.
- ▶ **My image position:** Select the position where your image will be displayed.

Common settings (Menu #.5.0)

Call reject

You can set whether to reject incoming calls.

1. Select **On** in Reject menu to activate call reject. The Reject list menu appears.
2. Set the desired call reject option in the Reject list

menu.

- ▶ **All calls:** Rejects all calls.
- ▶ **Contacts:** Rejects the calls from the number stored in Contacts.
- ▶ **Groups:** You can specify call rejects by group units stored in Contacts.
- ▶ **Unregistered:** Rejects calls from the number not stored in Contacts.
- ▶ **No caller ID:** Reject calls which do not have CLI information.

Send my number

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Settings

Answer mode


Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.

▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset.

This is the initial answer mode selection. And while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Contact settings

Menu #.6

For detailed information, please refer to page 57. (Menu 8.7)

Connectivity

Menu #.7

Bluetooth

(Menu #.7.1)

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

You can, for example, have a conversation via a cordless Bluetooth handsfree or browse the Internet, wirelessly connected via a mobile phone. You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Note

- ▶ We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

1. Getting started

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 1. Paired devices**

To use the Bluetooth function, you must first set Bluetooth to **On**.

2. Configuring Bluetooth settings

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 2. Settings**

- **Bluetooth usage:** To use the Bluetooth function, set it to [On]. Otherwise, set it to [Off].

- **My handset's visibility:** Set [My handset's visibility] to [Show to all] so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

- **My handset's name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Show to all].

Note

- ▶ When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to **Hidden** after configuration or device pairing.
For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

3. Paired device

Pairing Devices(Pairing with a device)

If a paired Bluetooth device already exists.

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 1. Paired devices > Options > Add new**

If there is no paired Bluetooth device.

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 1. Paired devices > Add**

Options

- ▶ **Add new:** Using this menu, you can pair a new Bluetooth device with your phone.
- ▶ **Assign short name:** Using this menu, you can rename a paired phone as required.

▶ Disconnect

1. If you want to open the connection to the selected device, select the Connect.
2. If you want to close the connection to the selected device, select the Disconnect.

- ▶ **Delete:** Using this menu, you can delete the paired Bluetooth device.
- ▶ **Delete all:** Using this menu, you can delete all of the paired Bluetooth devices.

Settings

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add** or **Add new**.
2. Screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.
3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.
4. Pairing procedure
 - Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.
 - After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.
2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting Options > Delete. To delete all paired devices, select Options > Delete All.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application

where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select

Menu > 6. My Files > 1. Pictures /
2. Sounds / 3. Videos / 5. Bluetooth data / 6.
Other files / 7. External memory > Select data to
transmit > Send > 3. Bluetooth

2. Transmitting data

- 1) Last device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [More devices].
- 2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press **OK**.
- 3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.

<Receiving data using Bluetooth>

Menu > #. Settings > 7. Connectivity >
1. Bluetooth > 1. Paired devices

If another party attempts to transmit data, the [Connection request] question will appear on the screen. If you select [Yes], the data will be transmitted to your phone. During data transmission, the Bluetooth icon flashes.

<Bluetooth data storage folder>

You can check the received data by selecting Menu > 6. My Files > 5. Bluetooth data.

4. Device

<Connecting a headset>

Menu > #. Settings > 7. Connectivity >

1. Bluetooth

1. Connect the headset according to the procedures described in the Pairing Devices section.
2. To use the headset, select the headset from the registered devices, press the Option key and then select 3.Connect.
3. To check that the selected headset has been connected successfully, press the Option key. If it is properly connected, 3.Disconnect will appear. If it is not connected, 3.Connect will appear.

<Connecting a handsfree kit>

1. Menu > #. Settings > 7. Connectivity >

1. Bluetooth

2. Connect the handsfree kit according to the procedures described in the Pairing Devices section.
3. To use the handsfree kit, select the handsfree kit from the registered devices, press the Option key and then select 3.Connect.
4. To check that the selected handsfree kit has been connected successfully, press the Option key. If it is properly connected, 3.Disconnect will appear. If it is not connected, 3.Connect will appear.

Synchronisation

(Menu #.72)

(Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.)

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar, and Tasks via a wireless network.

Connect

1. Select the Connect item and then press **OK**.
2. Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.

Logs

Select the Logs item and then press **OK** to view the log for the last synchronization operation performed.

Server synch. centre

1. Select the Server synch. centre item and then press **OK**.
2. This menu allows you to configure the profile for a synchronization server.
 - ▶ **Profile name:** Input the name for the profile.
 - ▶ **Host address:** Contact your service provider.
 - ▶ **Proxy IP address:** Enter the WAP gateway address and port number.

Settings

- ▶ **Username:** Enter your user ID for synchronization server.
- ▶ **Password:** Input your password.
- ▶ **Contacts:** Select whether to synchronise Contacts or not.
- ▶ **Contact name:** Input the contacts database name for server access.
- ▶ **Calendar:** Select whether to synchronise Calendar or not.
- ▶ **Calendar name:** Input the calendar database name for server access.
- ▶ **Tasks:** Select whether to synchronise Tasks or not.
- ▶ **Tasks name:** Input the Tasks database name for server access.
- ▶ **Sync type:** Select the synchronization type below.

- Normal

The phone and the server are required to exchange information about the modified data.

- Backup

The phone sends all the data from a database to the server. The server is expected to replace all data in the target database with the data sent by the phone. This means the phone overwrites all the data in the server database.

- Restore

The server sends all its data from a database to the phone. The phone is expected to replace all data in the target database with the server sent by the server. This means the server overwrites all data in the phone database.

- ▶ **Access point:** Select an access point to use for the data connection.

Network

(Menu #.73)

Network selection

Select between **Automatic** and **Manual**.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, all the currently available networks are listed again and you can select any other one for registration. After the registration of the network was a success, if the service status of mobile is no service or limited service, you can see the "Manual mode" in idle screen. And you can see the popup that is available to change network selection mode. If you select yes, you can see the Network Menu. And you can select network again.

Network mode

You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Select network** menu.

- ▶ **Automatic:** Searches all the networks connectable.
- ▶ **UMTS:** Searches only networks supporting 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- ▶ **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

Preferred lists

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

- ▶ **Add new:** You can add a new network using the followings.
 - **Search:** You can select one from the network list stored in the phone.
 - **Enter new network:** You can enter the country code (MCC) and the network code (MNC) to add. After setting, press **Done** key.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected network.
- ▶ **Edit:** You can modify the information of the selected network.
- ▶ **Move up:** Moves the selected network upward.
- ▶ **Move down:** Moves the selected network downward.

Access points

(Menu #.74)

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

You can edit the following configuration items by selecting the right soft key.

Connection title	Access Point profile name.
Bearer	Choose the bearer from the list. (Default is UMTS .)
Authentication	Choose the authentication from the list. (Default is No auth)
User name	Information provided by service provider.
Password	Information provided by service provider.
APN	APN name to access network. Information provided by service provider.

- ▶ Press **Done** key to save any configuration changes.

Browser settings

(Menu #.75)

Profiles

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate browser launch.

Settings

Security

If user presses Certificates, certification information is shown. User can clear secure session information by pressing Session clear.

Certificates

If stored, a list of root/ca certificates required for WTLS/TLS can be found here. Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/ TLS) session data can be cleared using this option. Session data should be cleared to establish a new secure session.

Character encoding

Sets the browser default character set to one of the following.

- ▶ Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Scrolling control

Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll. Select from Small(1 line), Medium(2 lines), Large(3 lines).

Show Image

Allows you to enable or disable image display during browsing.

Note

- ▶ Enabling this function will delay displaying of images until transmission is completed. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

Cache

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies

Enabling Cookies allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

JavaScript

Select On/Off.

Reset settings

Select this to reset your phone to its default configuration.

Streaming (Menu #.76)

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Dial-up network (Menu #.77)

You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications. Select USB and Bluetooth you want to use for the data connection.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Standard Battery



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Hands free ear-microphone and music player controller combo

Stereo headset



Controller: Answer & End key, music player control, volume control, Hold button and microphone.



After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the right side of the phone.

Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions: please check with our regional service company or agent for further information.

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

KU800

Trade Name

LG

CE 0889

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50380:2001; EN 50381:2001
EN 50950 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director 18 July, 2008

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547-8940, e-mail : eocikm @ lge.com


Signature of representative

