

WERSJA POLSKA  
ENGLISH



# chocolate

## KG800

Zawartość niniejszej instrukcji może nieco odbiegać od stanu faktycznego w zależności od oprogramowania telefonu lub operatora sieci.

CE 0168

KG800 | Instrukcja obsługi

LG Electronics Inc



[www.lge.com](http://www.lge.com)

P/N : MMBB0207007(1.2) H

# KG800 | Instrukcja obsługi

- Wersja Polska



## Utylizacja starego urządzenia

1. Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony na produkcie oznacza, że produktu tego dotyczy dyrektywa europejska 2002/96/EC.
2. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować oddzielnie od śmieci komunalnych, za pośrednictwem wyznaczonych stacji zbiorczych wskazanych przez rząd lub władze lokalne.
3. Prawidłowa utylizacja starego urządzenia zapobiega potencjalnie groźnym konsekwencjom dla środowiska i ludzkiego zdrowia.
4. Szczegółowe informacje dotyczące utylizacji starego urządzenia można uzyskać od władz miasta, w zakładzie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został zakupiony produkt.

# Spis treści

Korzystanie z przycisków dotykowych	5	Ogólne funkcje	25	Rejestr połączeń	41
Wstęp	8	Wykonywanie i odbieranie połączeń		Nieodebrane połączenia	
Bezpieczne korzystanie z telefonu	9	Wprowadzanie tekstu	27	Odebrane połączenia	
Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu	10	Zmiana trybu wprowadzania tekstu	28	Wybrane połączenia	
Funkcje telefonu KG800	16	Kontakty	31	Wszystkie połączenia	42
Widok otwartego telefonu				Usuń listę połączeń	
Wyświetlane informacje	20	Wybieranie funkcji i opcji	32	Informacje o połączeniach	
Pierwsze kroki	22	Menu podczas połączenia	33	Czas połączeń	
Instalacja karty SIM oraz akumulatora telefonu		Drzewo menu	37	Koszt połączeń	43
Ładowanie baterii	23	Profile	39	Ustawienia	
Odłączanie ładowarki	24	Aktywuj Personalizuj		Informacje o GPRS	
		Zmień nazwę	40	Czas połączeń	
				Ilość danych	
				Różne	44
				Ulubione	
				Budzik	
				Kalkulator	
				Konwerter jednostek	45
				Czas globalny	46
				SIM-Menu	

---

**Terminarz** 47

**Kontakty**

 Szukaj
 

---

 Dodaj nowy 48
 

---

 Grupy 49
 

---

 Szybkie wybieranie
 

---

 Własny numer 50
 

---

 Moja wizytówka
 

---

 Ustawienia
 

---

**Kalendarz** 52

 Dodaj nowy
 

---

 Zobacz dzienne  
harmonogramy
 

---

 Usuń stare 53
 

---

 Usuń wszystko
 

---

 Idź do daty
 

---

 Ustaw dźwięk alarmu
 

---

**Notatka**


---

**Wiadomości** 54

**Nowa wiadomość**

 Napisz SMS
 

---

 Napisz MMS 56
 

---

 Napisz e-mail 57
 

---

**Skrzynka odbiorcza** 59

**Skrzynka e-mail** 60
 

---

**Robocze** 61
 

---

**Skrzynka nadawcza**
**Odsłuchaj pocztę głosową** 62
 

---

**Wiadomości sieciowe** 63
 

---

 Czytaj
 

---

 Tematy
 

---

**Szablony** 64
 

---

 Szablony SMS
 

---

 Szablony MMS
 

---

**Ustawienia**

 SMS
 

---

 MMS 65
 

---



---

 E-mail 66
 

---

 Numer poczty głosowej 67
 

---

 Wiadomości sieciowe
 

---

 Wiadomości PUSH 68
 

---



---

**Multimedia** 69

**Aparat fotograficzny**
**Kamera** 70
 

---

**Dyktafon** 71
 

---

 Nagraj
 

---

 Pokaż listę
 

---

**MP3**
**Album zdjęć** 75
 

---

**Album wideo** 76
 

---

**Ustawienia**

 Aparat fotograficzny
 

---

 Kamera
 

---

# Spis treści

---

**Przeglądarka** 77

**Strona domowa** 78

**Zakładki**

**Idź do adresu**

---

**Ustawienia**

Profile 79

Pamięć Cache 80

Cookie

Opróżnij cache

Wyczyść cookie 81

Zabezpieczenia

---

**Moje dokumenty** 82

**Gry i Aplikacje**

Gry i Aplikacje

Profile

**Filmy** 86

**Zdjęcia**

**Muzyka** 87

**Tekst** 88

---

**Obrazy** 89

**Dźwięki**

**Inne** 90

---

**Ustawienia** 91

**Data i czas**

Data

Czas

**Wyświetlacz**

Tapeta

Kolor menu

Powitanie

Podświetlenie 92

Jasność

Nazwa sieci

Skróty panelu dotykowego

Kolor czcionki wybierania

**Oszczędzanie energii**

**Język**

**Łączność** 93

Bluetooth

---

**Modem** 95

**Sieci**

GPRS 96

**Połączenia** 97

Przekaz połączeń

Tryb odbioru 98

Wysyłaj mój numer 99

Połączenia oczekujące

Sygnal co minutę

Ponowne wybieranie 100

**Zabezpieczenia**

Żądanie kodu PIN1

Blokada telefonu 101

Blokowanie połączeń

Numery ustalone 102

Zmień kody 103

Blokada panelu dotykowego

**Stan pamięci**

**Zresetuj ustawienia** 104

---

**Akcesoria** 105

**Dane techniczne** 106

# Korzystanie z przycisków dotykowych

- ▶ Przyciski znajdujące się na części wysuwanej telefonu są przyciskami dotykowymi.
- ▶ Przed przystąpieniem do korzystania z przycisków dotykowych należy zapoznać się z informacjami podanymi w części „Środki ostrożności przy korzystaniu z przycisków dotykowych”.

## Środki ostrożności przy korzystaniu z przycisków dotykowych



1. Ręce powinny być czyste i suche.
  - Usuń wilgoć z rąk i przycisków dotykowych przy korzystaniu z telefonu w wilgotnym środowisku.
2. Prawidłowe działanie przycisków dotykowych nie wymaga ich mocnego naciskania.

Chroń telefon przed silnymi uderzeniami, gdyż mogą one spowodować uszkodzenie czujników przycisków dotykowych.
3. Naciskaj przyciski dotykowe koniuszkiem palca, aby przypadkowo nie dotknąć sąsiednich przycisków.
4. Gdy podświetlenie ekranu głównego i przycisków dotykowych jest wyłączone, naciśnięcie jednego z przycisków dotykowych nie powoduje włączenia podświetlenia ekranu głównego. Naciśnięcie przycisku Zakończ powoduje włączenie podświetlenia

# Korzystanie z przycisków dotykowych

ekranu głównego (przyciski dotykowe nie działają, gdy ich podświetlenie jest wyłączone).

5. Gdy część wysuwana jest zamknięta i funkcja zabezpieczenia przycisków dotykowych jest włączona, w czasie trwania połączeń automatycznie włączona zostaje blokada przycisków dotykowych (Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w części „Stan przycisków dotykowych przy korzystaniu z telefonu komórkowego“).
6. Przyciski dotykowe mogą nie działać prawidłowo, jeśli przykrywa je folia pokrowca telefonu komórkowego lub plastikowa nakładka. Może to mieć miejsce także wówczas, gdy użytkownik ma założone rękawiczki.
7. Powierzchni przycisków dotykowych nie należy dotykać przedmiotami metalowymi ani wykonanymi z innych materiałów przewodzących, gdyż może to spowodować błąd.

## Stan przycisków dotykowych przy korzystaniu z telefonu komórkowego



Gdy część wysuwana jest zamknięta, automatycznie włączona zostaje funkcja zabezpieczenia przycisków dotykowych celem uniknięcia ich przypadkowego wciśnięcia przy korzystaniu z telefonu lub w czasie trwania połączenia. (W takim przypadku przyciski dotykowe nie działają nawet po naciśnięciu).

### 1. Gdy część wysuwana jest zamknięta

- Gdy część wysuwana jest zamknięta, funkcja zabezpieczenia przycisków dotykowych zostaje automatycznie włączona. (Otwarcie części wysuwanej powoduje jej automatyczne wyłączenie).
- Aby wyłączyć funkcję zabezpieczenia przycisków dotykowych przy zamkniętej części wysuwanej, naciśnij dwukrotnie przycisk regulacji głośności.

- Jeśli po wyłączeniu zabezpieczenia przycisków dotykowych żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w określonym czasie (5 sekund), funkcja zabezpieczenia zostaje ponownie włączona.

## 2. W czasie trwania połączeń

- W czasie trwania połączeń, niezależnie od położenia części wysuwanej, funkcja zabezpieczenia przycisków dotykowych zostaje automatycznie włączona.
- Aby wyłączyć zabezpieczenie przycisków dotykowych, naciśnij jeden z przycisków: przycisk MP3, przycisk numeryczny, przycisk  lub .
- Jeśli po wyłączeniu blokady przycisków dotykowych żaden przycisk nie zostanie naciśnięty w określonym czasie (5 sekundy), funkcja zabezpieczenia przycisków dotykowych zostaje ponownie włączona.

### Uwaga

- ▶ Dla wygody użytkownika, po zakupieniu produktu na ekranie głównym wyświetlany jest obraz przycisków dotykowych z funkcją każdego z nich.

# Wstęp

Gratulujemy zakupu zaawansowanego kompaktowego telefonu komórkowego KG800, zaprojektowanego do obsługi najnowocześniejszych cyfrowych technologii telefonii komórkowej.



W niniejszej instrukcji obsługi przedstawiono ważne informacje dotyczące użytkowania i obsługi telefonu komórkowego. Aby prawidłowo korzystać z wszystkich funkcji telefonu i zapobiec uszkodzeniom lub nieprawidłowemu używaniu telefonu, należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Wszelkie zmiany lub modyfikacje telefonu niezatwierdzone jednoznacznie w niniejszej instrukcji mogą spowodować unieważnienie gwarancji.

Zakładanie na telefony z częścią wysuwaną pokrowców z blokadą magnetyczną powoduje problemy, takie jak utrata sygnału sieci i wyłączenie się telefonu.

# Bezpieczne korzystanie z telefonu

Należy zapoznać się z poniższymi prostymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać niebezpieczeństwo lub być niezgodne z prawem. Dalsze informacje na ten temat są podane w niniejszej instrukcji obsługi.

## OSTRZEŻENIE!

- W czasie podróży samolotem telefon komórkowy musi być przez cały czas wyłączony.
- Nie należy trzymać telefonu w ręku podczas prowadzenia samochodu.
- Nie należy używać telefonu w pobliżu stacji benzynowych, składów paliwa, zakładów chemicznych lub miejsca prac wykonywanych z użyciem materiałów wybuchowych.
- Dla własnego bezpieczeństwa należy używać WYŁĄCZNIE ORYGINALNYCH akumulatorów i ładowarek, zgodnych ze specyfikacjami.
- W czasie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w razie połknięcia stwarzają niebezpieczeństwo zadławienia.

## PRZESTROGA!

- Telefon należy wyłączyć w miejscach, w których nakazują to przepisy szczególne. Nie należy go używać na przykład w szpitalach, gdyż może zakłócać pracę czułego sprzętu medycznego.
- Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna we wszystkich sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu nie należy polegać wyłącznie na telefonie komórkowym na wypadek konieczności wykonania połączenia alarmowego.
- Dla uniknięcia uszkodzenia telefonu należy używać wyłącznie ORYGINALNYCH akcesoriów.
- Każdy nadajnik fal radiowych może zakłócać działanie urządzeń elektronicznych, gdy znajdzie się w ich pobliżu. Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.
- Przy użyciu akumulatorów należy przestrzegać stosownych przepisów.
- Nie wolno rozmontowywać telefonu ani akumulatora.

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami. Nieprzestrzeganie tych zasad może być niebezpieczne lub nielegalne.

Szczegółowe informacje zawiera niniejsza instrukcja obsługi.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

### Narażenie na wpływ fal radiowych oraz informacje o współczynniku SAR (Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy KG800 zaprojektowano zgodnie z wymogami norm bezpieczeństwa dotyczącymi narażenia na wpływ fal radiowych. Wymagania te oparte są na wytycznych naukowych i uwzględniają marginesy bezpieczeństwa mające zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osób bez względu na wiek i stan zdrowia.

- ▶ W wytycznych tych stosowany jest współczynnik SAR (Specific Absorption Rate). Testy SAR wykonuje się za pomocą standardowych metod, gdy telefon pracuje z największą mocą na wszystkich wykorzystywanych pasmach częstotliwości.
- ▶ Mimo że modele telefonów komórkowych LG różnią się między sobą współczynnikami SAR, wszystkie spełniają odpowiednie normy narażenia na wpływ fal radiowych.
- ▶ Limit współczynnika SAR zalecany przez komisję ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) wynosi 2 W/kg w przeliczeniu na 10 g tkanki.
- ▶ Podczas używania telefonu przy uchu najwyższa wartość współczynnika SAR zarejestrowana przez system DASY4 wyniosła 0.596 W/kg (na 10 g tkanki).

## Eksploatacja i konserwacja

### OSTRZEŻENIE!

- *Używaj wyłącznie baterii, ładowarek oraz akcesoriów przeznaczonych dla tego modelu telefonu. Użycie innego typu baterii i urządzeń może unieważnić gwarancję oraz spowodować zagrożenia.*
- ▶ Nie wolno demontować telefonu. W razie potrzeby telefon należy oddać do naprawy w punkcie serwisowym.
- ▶ Korzystaj z telefonu z dala od urządzeń elektronicznych, takich jak odbiorniki TV, radioodbiorniki lub komputery.
- ▶ Nie umieszczaj telefonu w pobliżu urządzeń emitujących ciepło, takich jak kaloryfery lub kuchenki.
- ▶ Nigdy nie wkładaj telefonu do kuchenki mikrofalowej, ponieważ może to spowodować wybuch baterii.
- ▶ Nie wolno upuszczać telefonu.
- ▶ Nie wolno narażać telefonu na wibracje mechaniczne ani wstrząsy.
- ▶ Powłoka telefonu może zostać uszkodzona w przypadku owinięcia go w papier pakowy lub winylowy.
- ▶ Do czyszczenia obudowy telefonu należy używać suchej ściereczki. (nie używaj rozpuszczalników, rozcieńczalników ani alkoholu).
- ▶ Telefonu nie wolno narażać na oddziaływanie nadmiernego dymu ani pyłu.
- ▶ Telefonu nie należy umieszczać w pobliżu kart magnetycznych, może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- ▶ Nie wolno stukać w ekran ostrymi przedmiotami, gdyż może to uszkodzić telefon.
- ▶ Nie wolno wystawiać telefonu na działanie płynów i wilgoci.

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

- ▶ Akcesoriów takich jak słuchawki douszne należy używać z rozważą.
- ▶ Nie należy bez potrzeby dotykać anteny.

## Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony komórkowe narażone są na zakłócenia, które mogą wpłynąć na ich pracę.

- ▶ Nie należy używać telefonu komórkowego w pobliżu urządzeń medycznych bez uzyskania pozwolenia. Nie należy umieszczać telefonu w pobliżu rozrusznika serca, na przykład w kieszeni na piersi.
- ▶ Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- ▶ Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników TV, odbiorników radiowych, komputerów, itp.

## Bezpieczeństwo na drodze

Należy zapoznać się z przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas prowadzenia samochodu.

- ▶ Podczas jazdy nie należy trzymać telefonu w ręku.
- ▶ Należy zawsze poświęcać pełną uwagę prowadzeniu pojazdu.
- ▶ Rozmowy należy prowadzić przy użyciu zestawu głośnomówiącego.
- ▶ Jeżeli wymagają tego warunki na drodze, przed odebraniem lub wykonaniem połączenia należy zjechać z drogi i zaparkować.
- ▶ Fale radiowe mogą wpływać na pracę systemów elektronicznych pojazdu, takich jak radio lub układy bezpieczeństwa.

- ▶ Jeżeli samochód wyposażony jest w poduszkę powietrzną, nie należy montować ani umieszczać na niej urządzeń bezprzewodowych. Zakłócenia jej pracy mogą spowodować poważne obrażenia.

Jeśli słuchasz muzyki w czasie jazdy, upewnij się że nie zakłóca ona odbioru dźwięków z zewnątrz, co jest szczególnie ważne zbliżając się do skrzyżowania.

## Ochrona przed uszkodzeniem słuchu

Uszkodzenie słuchu może pojawić się, gdy przez długi czas będziemy słuchać głośnych dźwięków. Z tego powodu zalecane jest, by nie włączać lub wyłączać telefonu blisko ucha. Zalecane jest także by poziom głośności dźwięków i rozmowy ustawiony był na rozsądnym poziomie.

## Prace wybuchowe

Nie należy korzystać z telefonu w pobliżu prac wybuchowych. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami, regulaminami i ograniczeniami.

## Otoczenie grożące eksplozją

- ▶ Telefonu nie należy używać na stacjach benzynowych. Nie należy używać go także w pobliżu paliwa i chemikaliów.
- ▶ Nie należy transportować i przechowywać łatwopalnych gazów i płynów oraz materiałów wybuchowych w jednym pomieszczeniu razem z telefonem komórkowym i jego akcesoriami.

# Wskazówki na temat bezpiecznego i efektywnego korzystania z telefonu

## Na pokładzie samolotu

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia systemów samolotu.

- ▶ Przed wejściem na pokład samolotu należy wyłączyć telefon.
- ▶ Gdy samolot znajduje się na ziemi, nie należy używać telefonu bez pozwolenia załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Zawiera on małe elementy, które mogą spowodować zadławienie.

## Połączenia awaryjne

Funkcja połączenia awaryjnego może nie być dostępna we wszystkich sieciach komórkowych. Nie należy zatem nigdy polegać wyłącznie na telefonie w kwestii zapewnienia komunikacji w sytuacjach awaryjnych. Szczegółowe informacje należy uzyskać od operatora sieci.

## Informacje na temat użytkowania baterii

- ▶ Tej baterii nie trzeba rozładowywać przed jej ponownym naładowaniem. W odróżnieniu od innych baterii, w tej baterii nie występuje efekt pamięci, obniżający wydajność.
- ▶ Używaj tylko baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zapewniają największą żywotność baterii.

- ▶ Nie wolno demontować baterii ani zwierać jej zacisków.
- ▶ Należy dbać o czystość styków baterii.
- ▶ Baterię należy wymienić, gdy nie zapewnia już odpowiednio długiego czasu działania telefonu. Zanim to nastąpi, baterię można naładować setki razy.
- ▶ Baterię należy naładować po jej nieużywaniu przez dłuższy czas — zapewni to jej maksymalną żywotność.
- ▶ Nie narażaj ładowarki na bezpośrednie oddziaływanie światła słonecznego ani nie używaj jej w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienka.
- ▶ Nie pozostawiaj baterii w miejscach gorących ani zimnych, gdyż może to spowodować pogorszenie jej wydajności.

# Funkcje telefonu KG800

## Widok otwartego telefonu

### Widok otwartego telefonu



**Głośnik**

**Główny wyświetlacz LCD**

- ▶ **U góry:** Ikony pokazujące siłę sygnału, stan naładowania akumulatora i różne inne funkcje.
- ▶ **U dołu:** Funkcje klawiszy

**Klawisze nawigacyjne**

- ▶ **W trybie gotowości:**
  - ▶ **skrót:** lista Ulubionych
  - ▶ **skrót:** lista Kontaktów
  - ▶ **skrót:** lista Profili (przytrzymanie: aktywacja/deaktywacja trybu wibracyjnego)
  - ▶ **skrót:** lista Wiadomości
- ▶ **W trybie menu:** przewijanie w górę i w dół

**Klawisze alfanumeryczne**

- ▶ **W trybie gotowości:** Wprowadzanie cyfr wybieranego numeru. Przytrzymanie klawiszy powoduje zmianę funkcji:
  - 0** - Połączenia międzynarodowe
  - 1** - Wybranie numeru poczty głosowej
  - 2** do **9** - Szybkie wybieranie numerów
- ▶ **W trybie edycji:** Wprowadzanie cyfr i znaków



### **Lewy klawisz funkcyjny/ Prawy klawisz funkcyjny**

Te klawisze realizują funkcje pokazywane u dołu wyświetlacza.

### **Klawisz potwierdzania**

Umożliwia wybór opcji menu i potwierdzanie czynności.

### **Klawisz anulowania**

Każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Przytrzymanie klawisza umożliwia wyczyszczenie całej wprowadzonej informacji. Naciśnięcie tego klawisza umożliwia powrót do poprzedniego ekranu.

### **Klawisz połączenia**

- ▶ Wybranie numeru telefonu i odebranie połączenia.
- ▶ W trybie gotowości: Wyświetlenie historii połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych.

# Funkcje telefonu KG800

## Widok z lewej strony



### Klawisze boczne

- ▶ **W trybie gotowości (otwarty telefon):**  
Głośność dźwięku klawiszy
- ▶ **W trybie gotowości (zamknięty telefon):**  
Włączenie podświetlenia głównego wyświetlacza LCD.
- ▶ **W trybie menu:** Przewijanie w górę i w dół
- ▶ **W czasie połączenia:** Głośność słuchawki

### Uwaga

- ▶ Dla ochrony słuchu przy otwartej części wysuwanej maksymalny poziom głośności wynosi 3.

## Widok z prawej strony




### Klawisz Zakończ

- ▶ **Włączanie/wyłączanie** (przez przytrzymanie)
- ▶ **Zakończenie lub odrzucenie połączenia**

### Klawisz aparatu/MP3 i multimediów

- ▶ Bezpośrednio uaktywnia odtwarzacz MP3 (długie naciśnięcie) i menu Multimedia (krótkie naciśnięcie).

## Widok z tyłu

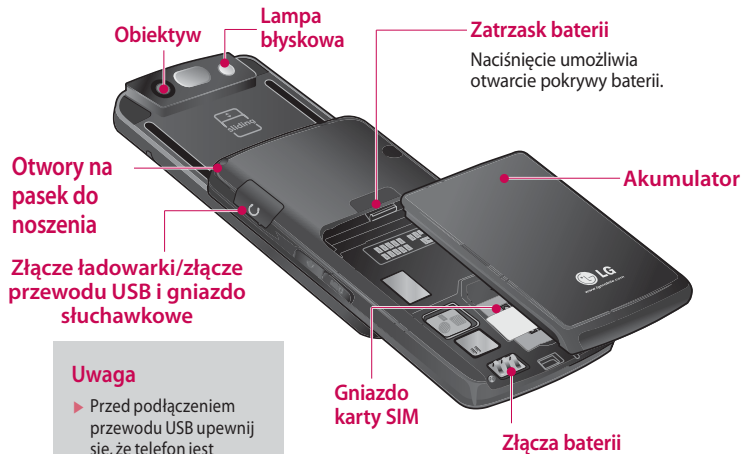


### Uwaga

- ▶ Przed podłączeniem przewodu USB upewnij się, że telefon jest włączony i znajduje się w trybie bezczynności.

# Funkcje telefonu KG800

## Wyświetlane informacje

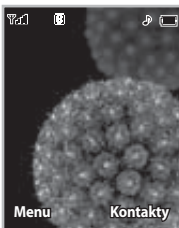

Obszar ikon

Obszar tekstu i grafiki

Funkcje klawiszy funkcyjnych

Obszar	Opis
<b>Pierwszy wiersz</b>	Wyświetla różne ikony.
<b>Środkowe wiersze</b>	Wyświetlają komunikaty, instrukcje i wprowadzane informacje, takie jak numery do wybrania.
<b>Ostatni wiersz</b>	Wyświetla funkcje, które są aktualnie przypisane do klawiszy funkcyjnych.

Na ekranie wyświetlanych jest kilka ikon. Opisano je poniżej.

## Ikony wyświetlacza

Ikona	Opis
	Wskazuje poziom sygnału sieci. *
	Oznacza trwałe połączenie.
	Oznacza dostępną funkcję GPRS.
	Oznacza, że telefon korzysta aktualnie z funkcji roamingu.
	Oznacza ustawiony i włączony alarm.
	Oznacza stan naładowania baterii.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość.
	Wskazuje, że odebrana została wiadomość głosowa.

## Uwaga

- ▶ \*Jakość rozmowy może się zmieniać w zależności od zasięgu sieci. Gdy poziom sygnału spadnie poniżej 2 pasków, może dojść do zaniku dźwięku, rozłączenia rozmowy lub złej jakości dźwięku. Paski wskazują poziom sygnału sieci. Brak pasków oznacza, że nie ma zasięgu: w takim przypadku nie można korzystać z żadnych usług sieciowych (połączeń, wiadomości itd.).

Ikona	Opis
	Ta ikona wskazuje, że włączono wibrowanie.
	Oznacza włączony profil Ogólny.
	Oznacza włączony profil Głośny.
	Oznacza włączony profil Milczy.
	Oznacza włączony profil Zestaw słuchawkowy.
	Usługa przekazywania połączeń włączona.
	Oznacza, że telefon połączony jest z siecią WAP.
	Oznacza, że wykorzystywana jest funkcja GPRS.
	Bluetooth włączony.


# Pierwsze kroki

## Instalacja karty SIM oraz akumulatora telefonu

Przed wyjęciem baterii upewnij się, że telefon jest wyłączony.

### 1. Wymij baterię.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zwalniania akumulatora, a następnie wysuń akumulator w dół.

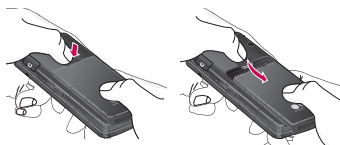

### 2. Zainstaluj kartę SIM.

Włóż kartę SIM i wsuń ją w uchwyt. Włóż kartę SIM do uchwytu. Wsuń kartę SIM do odpowiedniego uchwytu. Upewnij się, że karta SIM jest dobrze włożona i że złoty obszar styku na karcie skierowany jest w dół. Aby wyjąć kartę SIM, naciśnij ją lekko i pociągnij w przeciwnym kierunku.



Aby włożyć kartę


Aby wyjąć kartę

### Uwaga!

- ▶ Metalowe złącze karty SIM można łatwo uszkodzić wskutek zarysowania. Z kartą SIM należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Należy postępować według instrukcji dostarczonych z kartą SIM.

### 3. Włóż baterię.

Wsuń akumulator, aby zatrzasnął się na swoim miejscu.

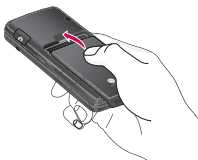

## Ładowanie baterii

Przed podłączeniem ładowarki podręcznej do telefonu należy włożyć akumulator do telefonu.



1. Przed pierwszym użyciem telefonu dopilnuj, by akumulator był w pełni naładowany.
2. Ustaw wtyczkę tak, aby strzałka znajdowała się u góry zgodnie z rysunkiem, a następnie wciśnij wtyczkę zasilacza do gniazda w telefonie do momentu jej zablokowania na miejscu.
3. Podłącz ładowarkę do gniazda sieciowego. Należy używać tylko ładowarki znajdującej się w zestawie z telefonem.
4. Ruchome paski na ikonie baterii zatrzymają się po jej całkowitym naładowaniu.

### UWAGA!

- Wtyku ładowarki nie należy podłączać z użyciem siły, gdyż może to spowodować uszkodzenie telefonu i/lub ładowarki.
- W razie używania ładowarki za granicą należy użyć odpowiedniego adaptera wtyku.
- Podczas ładowania nie należy wyjmować baterii ani karty SIM z telefonu.

# Pierwsze kroki

## **OSTRZEŻENIE!**

- Kabel i ładowarkę należy odłączyć podczas burzy, aby uniknąć porażenia prądem lub pożaru.
- Należy się upewnić, że bateria nie styka się z żadnymi przedmiotami o ostrych krawędziach, nawet takimi jak zęby zwierząt lub paznokcie. Stwarza to zagrożenie pożarowe.
- Podczas ładowania telefonu nie wolno wykonywać ani odbierać połączeń, ponieważ może to doprowadzić do zwarcia w telefonie i/lub spowodować porażenie prądem lub pożar.



## **Odłączanie ładowarki**

Ładowarkę podróżną należy odłączyć od telefonu w sposób pokazany na poniższym rysunku.





## Wykonywanie i odbieranie połączeń

### Wykonywanie połączenia



1. Upewnij się, że telefon jest włączony.
2. Wprowadź numer telefonu wraz z numerem kierunkowym.
  - ▶ Naciśnij i przytrzymaj klawisz anulowania, aby usunąć cały numer.
3. Naciśnij klawisz połączenia , aby wybrać ten numer.
4. Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz zakończenia  lub prawy klawisz funkcyjny.

### Wykonywanie połączenia przy użyciu listy historii połączeń


1. W trybie gotowości naciśnij klawisz połączenia , aby wyświetlić listę ostatnich przychodzących, wychodzących i nieodebranych połączeń.

2. Wybierz żądany numer za pomocą górnego/dolnego klawisza nawigacyjnego.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

### Wykonywanie połączenia międzynarodowego


1. Naciśnij i przytrzymaj klawisz , aby wprowadzić numer kierunkowy w ruchu międzynarodowym. Znak „+” automatycznie zastępuje kod połączenia międzynarodowego.
2. Wprowadź numer kierunkowy kraju, numer kierunkowy obszaru i numer telefonu.
3. Naciśnij klawisz , aby wybrać numer.

### Kończenie połączenia


Po zakończeniu połączenia naciśnij klawisz zakończenia .

# Ogólne funkcje

## Wykonywanie połączenia za pomocą spisu telefonów

Często wybierane numery wraz z nazwiskami można zapisać na liście Kontakty. Można je zapisać na karcie SIM i/lub w pamięci aparatu. Numer telefonu można wybrać, znajdując żądane nazwisko w spisie telefonów, a następnie naciskając klawisz .

## Regulowanie głośności

Aby dostosować głośność dźwięku podczas rozmowy, należy użyć klawiszy bocznych . Naciśnij górny przycisk boczny, aby zwiększyć głośność lub dolny przycisk boczny, aby ją zmniejszyć.

### Uwaga



- ▶ Naciśnięcie klawiszy bocznych w trybie gotowości, gdy telefon jest otwarty/zamknięty umożliwia regulację głośności dźwięku klawiszami.

## Odbieranie połączenia


Gdy nadchodzi połączenie telefon dzwoni, a na ekranie wyświetlana jest ikona migającego telefonu. Jeżeli osoba dzwoniąca zostanie zidentyfikowana, na ekranie wyświetlony zostanie jej numer telefonu (lub nazwisko/zdjęcie, jeżeli numer jest zapisany w spisie telefonów).

1. Aby odebrać przychodzące połączenie, otwórz telefon. (Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję **Wysuwając klapkę**. (Menu 9.6.2))

### Uwaga

- ▶ Jeżeli jako tryb odbierania wybrano opcję Naciśnij dowolny klawisz, to aby odebrać połączenie, należy nacisnąć dowolny klawisz oprócz klawisza  i prawego klawisza funkcyjnego.
  - ▶ Połączenie można także odebrać podczas używania książki adresowej lub innych funkcji menu.
2. Aby zakończyć połączenie, zamknij telefon lub naciśnij klawisz .

## Poziom sygnału

Poziom sygnału można sprawdzić za pomocą wskaźnika sygnału (  ) na ekranie LCD telefonu. Poziom sygnału może się zmieniać, szczególnie wewnątrz budynków. Podejście do okna może poprawić jakość odbioru.

## Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Czynności takie jak zapisywanie nazwisk w spisie telefonów, wprowadzanie wiadomości lub tworzenie spersonalizowanego powitania wymagają wprowadzenia tekstu.

W telefonie dostępne są następujące metody wprowadzania tekstu.

## Tryb T9

Tryb ten umożliwia wprowadzanie tekstu przez naciśnięcie klawisza każdej litery tylko raz. Każdy klawisz na klawiaturze ma przypisaną więcej niż jedną literę. W trybie T9 telefon automatycznie porównuje naciśnięcia klawiszy z wewnętrznym słownikiem w celu ustalenia poprawnego słowa, tym samym wymagając mniej naciśnięć klawiszy niż tradycyjny tryb ABC. Funkcja ta nazywana jest także trybem przewidywania.

## Tryb ABC

Tryb ten umożliwia wprowadzanie liter poprzez naciśnięcie klawisza z żądaną literą raz, dwa, trzy lub cztery razy do momentu wyświetlenia żądanej litery.

# Ogólne funkcje

## Tryb 123 (tryb cyfr)

Tryb ten umożliwia wprowadzanie cyfr za pomocą pojedynczych naciśnień klawiszy. Aby włączyć tryb 123 podczas wprowadzania tekstu, należy naciskać klawisz **#\*<sup>9</sup>** do momentu wyświetlenia trybu 123.

## Zmiana trybu wprowadzania tekstu

1. Gdy aktywne jest pole umożliwiające wprowadzanie znaków, w prawym górnym rogu ekranu LCD wyświetlony zostanie wskaźnik trybu wprowadzania tekstu.

tryb wprowadzania tekstu



2. Tryb wprowadzania tekstu można zmienić poprzez naciśnięcie klawisza **#\*<sup>9</sup>**. Aktualny tryb wprowadzania tekstu wyświetlony jest w prawym górnym rogu ekranu LCD.

## Korzystanie z trybu T9

Tryb przewidywania tekstu (T9) umożliwia łatwe wprowadzanie słów za pomocą minimalnej liczby naciśnień klawiszy. Po naciśnięciu każdego klawisza telefon wyświetli znaki, które będą najbardziej prawdopodobne w oparciu o wbudowany słownik.

Do słownika można także dodawać nowe słowa. Po dodaniu nowych słów wyświetlane słowa zmieniają się, odzwierciedlając zmiany słownika. Tryb T9 można włączać i wyłączać. Można też zmienić język funkcji T9, przytrzymując klawisz **#\*<sup>9</sup>**.

1. W trybie przewidywania tekstu (T9) zacznij wprowadzać słowo poprzez naciśnięcie klawiszy **2 abc** - **9 wxyz**. Klawisz każdej litery naciskaj raz.

- ▶ Wyświetlane słowo będzie zmieniać się po każdym wprowadzeniu litery. Do momentu wprowadzenia całego słowa należy ignorować słowo wyświetlane na ekranie.
- ▶ Jeżeli po wprowadzeniu całego słowa jest ono nadal niepoprawne, naciśnij dolny klawisz nawigacyjny raz lub więcej razy, do chwili wyświetlenia odpowiedniego słowa.

**Przykład:** naciśnij klawisze **4 gh** **7 ntn** **2 abc**, aby wpisać wyraz **Gra**.

Naciśnij klawisze **4 gh** **7 ntn** **2 abc** [dolny klawisz nawigacyjny], aby wpisać wyraz **Iść**.

- ▶ Jeżeli żądanego słowa nie ma na liście, należy dodać je za pomocą trybu ABC.

▶ Język trybu T9 można zmienić. W tym celu naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], a następnie wybierz opcję Języki T9. Następnie wybierz żądany język trybu T9. Tryb T9 można także wyłączyć przez wybranie opcji T9 wył. Domyślnie tryb T9 telefonu jest włączony.

2. Przed edytowaniem i usuwaniem znaków należy wprowadzić całe słowo.
3. Każde słowo należy zakończyć spacją, naciskając klawisz **0 #**. Aby usuwać litery, naciśnij klawisz **=**. Naciśnij i przytrzymaj klawisz **=**, aby usuwać całe słowa.

### Uwaga

- ▶ Aby opuścić tryb wprowadzania tekstu bez zapisywania wprowadzonych informacji, należy nacisnąć klawisz **€**. Telefon powróci do trybu gotowości.

# Ogólne funkcje

## Korzystanie z trybu ABC

Tekst wprowadza się za pomocą klawiszy

**2 abc** - **9 xyz** .

- Naciśnij klawisz z żadaną literą.
  - ▶ Raz, aby uzyskać pierwszą literę.
  - ▶ Dwa razy, aby uzyskać drugą literę.
  - ▶ Itd.
- Aby wstawić spację, naciśnij raz klawisz **0 ±** . Aby usuwać litery, naciśnij klawisz **=** . Naciśnij i przytrzymaj klawisz **=** , aby wyczyścić cały ekran.


### Uwaga

- ▶ Poniższa tabela zawiera informacje na temat znaków dostępnych za pomocą klawiszy alfanumerycznych.

Klawisz	Kolejno wyświetlane znaki	
	Duże	Małe
<b>1 abc</b>	.,/?!-:;' " 1	.,/?!-:;' " 1
<b>2 abc</b>	ABC2ĄĆĀĂĈ	abc2ąćăăĉ
<b>3 abc</b>	DEF3ĘĎĚĚ	def3ęďěě
<b>4 abc</b>	GHI4Í	ghi4í
<b>5 abc</b>	JKL5ŁŁŁŁ	jkl5łłłł
<b>6 abc</b>	MNO6ŃÓŃŃŃ	mno6ńóňňň
<b>7 abc</b>	PQRS7ŚŘŘŘ	pqrs7śřřř
<b>8 abc</b>	TUV8ŮŤÚŮ	tuv8ůťúů
<b>9 abc</b>	WXYZ9ŽŽŽŽ	wxyz9žžžž
<b>0 ±</b>	Spacja, 0	Spacja, 0


## Korzystanie z trybu 123 (numerycznego)

Tryb 123 umożliwia wprowadzanie cyfr w wiadomości tekstowej (np. numeru telefonu).

Przed ręcznym przejściem w odpowiedni tryb wprowadzania tekstu należy wprowadzić żądany numer za pomocą klawiszy cyfr. Aby szybko przejść z trybu liter w tryb cyfr, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz .

## Korzystanie z trybu Symbol

Tryb Symbol umożliwia wprowadzanie różnych symboli i znaków specjalnych.

Aby wprowadzić symbol, należy nacisnąć klawisz . Za pomocą klawiszy nawigacyjnych należy przewinąć listę symboli i nacisnąć odpowiedni klawisz, a następnie nacisnąć klawisz [OK].



## Kontakty

W pamięci karty SIM można przechowywać numery telefonów i odpowiadające im nazwy.

Dodatkowo w pamięci telefonu można zapisać do 1000 numerów wraz z nazwami.

Z karty SIM i pamięci telefonu korzysta się w ten sam sposób za pomocą menu Kontakty.

# Wybieranie funkcji i opcji

Telefon posiada zestaw funkcji umożliwiających jego dostosowanie. Funkcje te pogrupowane są w menu i podmenu. Dostęp do nich można uzyskać za pomocą klawiszy funkcyjnych  i . Każde menu i podmenu umożliwia przeglądanie i zmianę opcji konkretnej funkcji.

Funkcje klawiszy programowych zmieniają się w zależności od kontekstu; etykiety znajdujące się w dolnym wierszu ekranu powyżej tych klawiszy wskazują aktualną funkcję klawiszy.



Naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do odpowiedniego menu.

Naciśnij prawy klawisz funkcyjny, aby uzyskać dostęp do listy kontaktów.

# Menu podczas połączenia

Telefon ma kilka funkcji, z których można korzystać podczas połączenia. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny [Opcje].

## W trakcie połączenia

Menu wyświetlane na ekranie aparatu podczas połączenia różni się od domyślnego menu głównego, wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości. Poniżej opisano dostępne opcje.


## Wykonywanie drugiego połączenia

W celu wykonania drugiego połączenia można wybrać numer ze spisu telefonów. W tym celu należy nacisnąć prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Kontakty**. Aby podczas połączenia zapisać wybrany numer w spisie telefonów, naciśnij prawy klawisz funkcyjny, a następnie wybierz opcję **Dodaj nowy**.

## Przełączanie pomiędzy dwoma połączeniami



Aby przełączać pomiędzy dwoma połączeniami, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Przełącz**.

## Odbieranie przychodzącego połączenia


Aby odebrać połączenie przychodzące, gdy dzwoni telefon, wystarczy nacisnąć klawisz . Telefon może również informować użytkownika o połączeniu przychodzącym podczas innego połączenia. W słuchawce rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat o połączeniu oczekującym.


# Menu podczas połączenia

Funkcja ta, znana jako **Połączenie oczekujące**, dostępna jest tylko w sieciach, które ją realizują. Szczegółowe informacje dotyczące włączania i wyłączenia usługi połączeń oczekujących zawiera sekcja **Połączenie oczekujące** [Menu 9.6.4].

Przy włączonej funkcji **Połączenia oczekujące** można wstrzymać pierwsze połączenie i odebrać drugie połączenie, naciskając klawisz  lub naciskając lewy klawisz funkcyjny [Odbierz]. W celu odrzucenia połączenia oczekującego należy nacisnąć przycisk .

## Odrzucanie przychodzącego połączenia

Połączenie przychodzące można odrzucić bez odbierania, naciskając klawisz .

Podczas połączenia można odrzucić przychodzące połączenie, naciskając lewy klawisz funkcyjny [Menu] i wybierając opcję **Konferencja/Odrzuć** albo naciskając klawisz .

## Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon podczas rozmowy, należy nacisnąć klawisz [Opcje], a następnie wybrać opcję **Wycisz**. W celu cofnięcia wyciszenia należy wybrać opcję **Włącz głośnik**. Po wyciszeniu rozmówca niczego nie słyszy w aparacie, natomiast rozmówcę nadal słycać.


## Włączanie tonów DTMF podczas połączenia

Aby włączyć sygnalizację DTMF podczas połączenia, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Włącz DTMF**. Wybieranie tonowe DTMF wyłącza się w taki sam sposób. Sygnały DTMF umożliwiają obsługę automatycznych central za pomocą telefonu.

## Połączenia wielostronne lub konferencyjne

Usługa połączenia konferencyjnego umożliwia prowadzenie jednoczesnej rozmowy z więcej niż jednym rozmówcą, jeśli operator realizuje taką usługę. Połączenie konferencyjne jest możliwe tylko wówczas, gdy jedno połączenie jest aktywne, drugie wstrzymane, a oba połączenia zostały odebrane. Po nawiązaniu połączenia konferencyjnego abonent, który ustawił konferencję, może dodawać, rozłączać lub oddzielać połączenia (tj. usuwać je z konferencji, lecz nadal podtrzymywać z nimi połączenie). Opcje te są dostępne w menu podczas połączenia. W połączeniu konferencyjnym może uczestniczyć maksymalnie pięciu rozmówców. Abonent, który ustawił konferencję, steruje nią i tylko on może dodawać połączenia do konferencji.

## Wykonywanie drugiego połączenia

Podczas połączenia można wykonać drugie połączenie. W tym celu należy wprowadzić drugi numer i nacisnąć klawisz . Po ustanowieniu drugiego połączenia pierwsze zostanie automatycznie zawieszona. Aby przełączać pomiędzy połączeniami należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać opcję **Przełącz.**

## Tworzenie połączenia konferencyjnego

Należy wstrzymać jedno połączenie, utworzyć drugie, nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkich.**

## Wstrzymywanie połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Zawieś wszystkie połączenia.**

# Menu podczas połączenia

## Włączanie wstrzymanego połączenia konferencyjnego

Należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.

## Dodawanie połączeń do połączenia konferencyjnego

Abym dodać połączenie do istniejącego połączenia konferencyjnego, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Dołącz wszystkie**.


## Wyświetlanie uczestników połączenia konferencyjnego

Do przewijania listy numerów wszystkich uczestników konferencji służą górny i dolny klawisz konferencyjny.

## Przyjmowanie prywatnego połączenia podczas połączenia konferencyjnego

Abym rozmawiać prywatnie z jednym z uczestników połączenia konferencyjnego, należy wyświetlić numer żądanej osoby na ekranie, a następnie nacisnąć lewy klawisz funkcyjny. Aby wstrzymać wszystkie pozostałe połączenia, należy wybrać opcję **Konferencja/Prywatnie**.

## Kończenie połączenia konferencyjnego

Połączenie uczestnika konferencji wyświetlanego aktualnie na ekranie można zakończyć, naciskając klawisz . Aby zakończyć połączenie konferencyjne, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny, a następnie wybrać polecenie **Konferencja/Kończ konferencję**. Wybór tej opcji kończy wszystkie aktywne i wstrzymane połączenia.

# Drzewo menu

Poniżej przedstawiono strukturę menu oraz wskazano:

- ▶ Numery przypisane do poszczególnych opcji menu.

<b>1. Profile</b>
1.1 Aktywuj
1.2 Personalizuj
1.3 Zmień nazwę

<b>2. Rejestr połączeń</b>
2.1 Nieodebrane połączenia
2.2 Odebrane połączenia
2.3 Wybrane połączenia
2.4 Wszystkie połączenia
2.5 Usuń listę połączeń
2.6 Informacje o połączeniach
2.7 Informacje o GPRS

<b>3. Różne</b>
3.1 Ulubione
3.2 Budzik
3.3 Kalkulator
3.4 Konwerter jednostek
3.5 Czas globalny
3.6 SIM-Menu

<b>4. Terminarz</b>
4.1 Kontakty
4.2 Kalendarz
4.3 Notatka

<b>5. Wiadomości</b>
5.1 Nowa wiadomość
5.2 Skrzynka odbiorcza
5.3 Skrzynka e-mail
5.4 Robocze
5.5 Skrzynka nadawcza
5.6 Odsłuchaj pocztę głosową
5.7 Wiadomości sieciowe
5.8 Szablony
5.9 Ustawienia

# Drzewo menu

## 6. Multimedia

- 6.1 Aparat fotograficzny
- 6.2 Kamera
- 6.3 Dyktafon
- 6.4 MP3
- 6.5 Album zdjęć
- 6.6 Album wideo
- 6.7 Ustawienia

## 7. Przeglądarka

- 7.1 Strona domowa
- 7.2 Zakładki
- 7.3 Idź do adresu
- 7.4 Ustawienia

## 8. Moje dokumenty


- 8.1 Gry i Aplikacje
- 8.2 Filmy
- 8.3 Zdjęcia
- 8.4 Muzyka
- 8.5 Tekst
- 8.6 Obrazy
- 8.7 Dźwięki
- 8.8 Inne

## 9. Ustawienia


- 9.1 Data i czas
- 9.2 Wyświetlacz
- 9.3 Oszczędzanie energii
- 9.4 Język
- 9.5 Łączność
- 9.6 Połączenia
- 9.7 Zabezpieczenia
- 9.8 Stan pamięci
- 9.9 Zresetuj ustawienia

Menu Profile umożliwia regulację głośności i dostosowanie dźwięków telefonu do różnych zdarzeń, otoczenia i grup. Dostępnych jest pięć domyślnych profili: **Tylko wibruje**, **Milczy**, **Ogólny**, **Głośny** i **Zestaw słuchawkowy**. Każdy profil można spersonalizować. W tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny **[Menu]**, a następnie za pomocą klawiszy nawigacyjnych wybrać polecenie **Profile**.

## Aktywuj (Menu 1.x.1)

1. Wyświetlona zostanie lista profili.
2. Na liście **Profile** przewiń dożądanego profilu, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK] lub klawisz OK.
3. Następnie wybierz polecenie **Aktywuj**.

## Personalizuj (Menu 1.x.2)

Przewiń dożądanego profilu na liście Profile. Po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego  lub klawisza OK wybierz polecenie **Personalizuj**. Zostanie otwarte menu ustawień profilu. Ustaw żądane opcje.

- ▶ **Typ dzwonka:** ustawia typ alertu o połączeniach przychodzących.
- ▶ **Dźwięk dzwonka:** umożliwia wybór żądanej dzwonka z listy.
- ▶ **Głośność dzwonka:** umożliwia ustawianie głośności dzwonka.
- ▶ **Typ sygnału wiadomości:** ustawia typ powiadomienia o wiadomościach.
- ▶ **Dźwięk wiadomości:** ustawia dźwięk sygnału wiadomości.
- ▶ **Dźwięk klawiszy:** umożliwia wybór żądanej dźwięku klawiszy.
- ▶ **Głośność klawiszy:** umożliwia ustawianie głośności klawiszy.

# Profile



- ▶ **Dźwięk otwarcia:** Umożliwia ustawienie dźwięku wysuwania.
- ▶ **Głośność efektów dźwiękowych:** umożliwia ustawianie głośności efektów dźwiękowych.
- ▶ **Głośność włączenia/wyłączenia:** umożliwia ustawienie głośności dźwięku odtwarzanego podczas włączania/wyłączania telefonu.
- ▶ **Automatyczny odbiór:** ta funkcja jest aktywna tylko po podłączeniu telefonu do zestawu głośnomówiącego.
  - **Wyłącz:** telefon nie będzie automatycznie odbierał połączeń.
  - **Po 5 sek.:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 5 sekundach.
  - **Po 10 sek:** telefon automatycznie odbierze połączenie po 10 sekundach.

## Zmień nazwę (Menu 1.x.3)

Profilom można nadawać dowolne nazwy.

### Uwaga

- ▶ Nie można jednak zmieniać nazwy profili Tylko wibruje, Milczy i Zestaw słuchawkowy.

1. Aby zmienić nazwę profilu, przewiń dożądanego profilu na liście profili, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  lub klawisz OK, a następnie wybierz polecenie **Zmień nazwę**.
2. Wprowadź żądaną nazwę, a następnie naciśnij klawisz OK lub lewy klawisz funkcyjny  [OK].

# Rejestr połączeń

Umożliwia sprawdzenie rejestru nieodebranych, odebranych i wykonanych połączeń, pod warunkiem, że sieć obsługuje funkcję identyfikacji linii (CLI).

Numer i nazwa (jeżeli jest dostępna) zostaną wyświetlone razem z datą i godziną wykonania połączenia. Funkcja ta umożliwia także przeglądanie czasów połączeń.

## Nieodebrane połączenia

Menu 2.1

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich nieodebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru, jeśli jest dostępny, i połączenie się z nim, lub zapisanie go w Kontaktach
- ▶ Podanie nowej nazwy dla numeru i zapisanie obu tych informacji w Kontaktach
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

## Odebrane połączenia

Menu 2.2

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 10 ostatnich odebranych połączeń. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru, jeśli jest dostępny, i połączenie się z nim, lub zapisanie go w Kontaktach.
- ▶ Podanie nowej nazwy dla numeru i zapisanie obu tych informacji w Kontaktach.
- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

## Wybrane połączenia

Menu 2.3

Opcja ta umożliwia wyświetlenie 20 ostatnio wybieranych numerów. Możliwe jest też:

- ▶ Wyświetlenie numeru, jeśli jest dostępny, i połączenie się z nim, lub zapisanie go w Kontaktach.
- ▶ Podanie nowej nazwy dla numeru i zapisanie obu tych informacji w Kontaktach.

## Rejestr połączeń

- ▶ Wysłanie wiadomości na ten numer.
- ▶ Usunięcie połączenia z listy.

### Wszystkie połączenia Menu 2.4

Wyświetla listę wszystkich połączeń wychodzących i przychodzących.

### Usuń listę połączeń

Menu 2.5


Umożliwia usunięcie list połączeń nieodebranych, odebranych i wybranych: Można usunąć wszystkie listy połączeń naraz.

## Informacje o połączeniach

Menu 2.6

### Czas połączeń (Menu 2.6.1)

Umożliwia wyświetlenie czasu trwania połączeń przychodzących i wychodzących. Można również zresetować zegary połączeń. Dostępne są następujące zegary:

- ▶ **Ostatnie połączenie:** długość ostatniego połączenia.
- ▶ **Wszystkie połączenia:** całkowita długość wszystkich połączeń wykonanych lub odebranych od czasu ostatniego wyzerowania licznika.
- ▶ **Odebrane połączenia:** długość wszystkich połączeń przychodzących.
- ▶ **Wybrane połączenia:** długość wszystkich połączeń wychodzących.
- ▶ **Wyzerowano wszystk:** umożliwia wyzerowanie wszystkich zegarów czasu połączeń – w tym celu należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK].

## Koszt połączeń (Menu 2.6.2)

Umożliwia sprawdzenie kosztu ostatniego połączenia, wszystkich połączeń, pozostałych środków, a także zerowanie liczników kosztów. Do zresetowania kosztów niezbędny jest kod PIN2.

## Ustawienia (Menu 2.6.3)

### (funkcja zależna od karty SIM)

- ▶ **Ustaw taryfę:** umożliwia ustawienie waluty i ceny jednostki taryfikacyjnej. Informacje o cenach jednostek taryfikacyjnych zapewnia operator sieci. Do ustawienia waluty i jednostki w tym menu niezbędny jest kod PIN2.
- ▶ **Ustaw limit:** ta usługa sieciowa umożliwia ograniczanie kosztów połączeń zgodnie z ustawieniem limitu kosztów wyrażonym w wybranych jednostkach. Wybierz opcję **Czytaj**, aby wyświetlić liczbę pozostałych jednostek. Aby dokonać zmiany limitu kosztów, wybierz opcję **Zmień**.

- ▶ **Wyświetlanie:** ta usługa sieciowa umożliwia automatyczne sprawdzanie kosztu ostatniego połączenia. W celu wyświetlenia kosztu ostatniego połączenia po zakończeniu rozmowy należy wybrać opcję **Włącz**.

## Informacje o GPRS

Menu 2.7

Umożliwia sprawdzenie ilości danych przesłanych przez sieć za pomocą funkcji GPRS. Ponadto umożliwia sprawdzenie czasu spędzonego online.

### Czas połączeń (Menu 2.7.1)

Umożliwia sprawdzenie czasu trwania ostatniego połączenia oraz wszystkich połączeń. Można również wyzerować zegary połączeń.

### Ilość danych (Menu 2.7.2)

Można sprawdzić ilości danych w folderach Wysłane, Odebrane, Wszystkie lub wyzerować liczniki danych.

# Różne

## Ulubione

Menu 3.1

Ta opcja umożliwia dodanie własnych elementów do aktualnej listy Ulubione. Po utworzeniu własnego menu można szybko wybrać odpowiednią funkcję na ekranie w trybie bezczynności, naciskając klawisz nawigacyjny ze strzałką skierowaną w górę.



### Uwaga

- ▶ Menu Napisz SMS, Napisz MMS, Gry i aplikacje, Łączność, Budzik, MP3 i Aparat fotograficzny już znajdują się na liście Ulubione.

## Budzik

Menu 3.2

Można ustawić włączenie do 5 alarmów o określonej porze.





1. Wybierz opcję Włącz i wprowadź żądaną godzinę.
2. Wybierz okres powtarzania alarmu: Raz, Pon~Pt, Pon~Sob, Codziennie.
3. Wybierz żądany dźwięk alarmu i naciśnij klawisz  [OK].
4. Wprowadź nazwę alarmu i naciśnij klawisz  [OK].

## Kalkulator


Menu 3.3

Udostępnia standardowe funkcje, takie jak +, -, x, ÷: **Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie i Dzielenie.**

Umożliwia ponadto korzystanie z dodatkowych funkcji kalkulatora, takich jak: +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt (pierwiastek kwadratowy).

1. Wprowadź cyfry za pomocą klawiszy numerycznych.
2. Wybierz znak działania za pomocą klawisza nawigacyjnego.
3. Wprowadź kolejne cyfry.
4. Naciśnij klawisz , aby wyświetlić wynik.
5. Aby wprowadzić liczbę w postaci dziesiętnej, naciśnij klawisz . Po naciśnięciu klawisza  możesz wprowadzić ( ).
6. Aby zamknąć funkcję Kalkulator, naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Wstecz].






### Uwaga

- ▶ Do usuwania wszelkich cyfr i znaków służy klawisz .

## Konwerter jednostek Menu 3.4

Służy do przeliczania jednostek miar. Istnieje 9 typów miar, które można poddać konwersji jednostek:

Waluta, Powierzchnia, Długość, Masa, Temperatura, Objętość, Prędkość, Buty i Ubrania.

1. Do wybierania jednego z typów jednostek służy klawisz  [OK].
2. Do wybierania przeliczanej jednostki służy klawisze  i . W konwerterze jednostek nie można wprowadzić symbolu „-“.
3. Wybierz standardową wartość za pomocą klawiszy  i .

## Czas globalny

Menu 3.5

Za pomocą klawiszy nawigacyjnych ze strzałkami skierowanymi w lewo/prawo można sprawdzić czas GMT (Greenwich Mean Time) oraz aktualną godzinę w większych miastach na całym świecie.

Na ekranie pokazywana jest nazwa miasta, aktualna data i godzina.

Aby wybrać własną strefę czasową, należy wykonać następujące czynności:

1. Wybierz miasto leżące w danej strefie czasowej, naciskając klawisze nawigacyjne ze strzałką skierowaną w lewo/prawo odpowiednią ilość razy. Wyświetlona zostanie lokalna data i godzina.
2. Aby zmienić godzinę wyświetlaną w trybie gotowości na odpowiadającą danej strefie czasowej, naciśnij lewy klawisz funkcyjny i wybierz opcję Ustaw.

## SIM-Menu

Menu 3.6

Opcje dostępne w tym menu zależą od karty SIM i dostępnych usług sieciowych.


### Uwaga

- ▶ Jeśli karta SIM obsługuje usługi SAT (SIM Application Toolkit), w tym menu występować będzie zapisana na karcie SIM usługa danego operatora.
- ▶ Jeśli karta SIM nie obsługuje usług SAT, będzie to menu Profile.


## Kontakty

Menu 4.1

### Szukaj (Menu 4.1.1)

1. Wybierz opcję Szukaj, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty], a następnie klawisz [OK].
2. Wprowadź poszukiwaną nazwę.

#### Uwaga

- ▶ Można skorzystać z funkcji szybkiego wyszukiwania, wprowadzając pierwszą literę poszukiwanej nazwy lub pierwszą cyfrę poszukiwanego numeru.
3. W celu edytowania, usunięcia lub skopiowania wpisu naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje]. Wyświetlone zostanie poniższe menu.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję nazwy, numeru, grupy, znaku i zdjęcia za pomocą klawisza nawigacji.

- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia wysłanie SMS/MMS na wybrany numer.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie danych przez Bluetooth do urządzeń zgodnych z modulem Bluetooth telefonu.
- ▶ **Kopiuj to telefonu:** służy do kopiowania wpisu z karty SIM na aparat lub z aparatu na kartę SIM.
- ▶ **Przypisz szybkie wybieranie:** Dany wpis można przypisać do klawisza szybkiego wybierania.
- ▶ **Pokaż grupy Kontaktów:** Dalsze informacje na ten temat, patrz (Menu 4.1.3).
- ▶ **Usuń:** służy do usunięcia wpisu.

## Uwaga










- ▶ Aby móc skorzystać z funkcji fotograficznej identyfikacji osoby dzwoniącej, spis telefonów musi zawierać wpisy ze zdjęciami w rozdzielczości 72 x 72. Więcej informacji na temat przypisywania zdjęć do kontaktów można znaleźć w części dotyczącej aparatu fotograficznego.

## Dodaj nowy (Menu 4.1.2)

Ta funkcja umożliwi dodanie wpisu do spisu telefonów. W pamięci aparatu można zapisać 1000 wpisów. Pojemność pamięci karty SIM zależy od operatora sieci. Wpisy w pamięci telefonu mogą mieć długość do 40 znaków. Liczba znaków, jaką można zapisać na karcie SIM, zależy od karty SIM.

## Uwaga

- ▶ Maksymalna długość nazw i numerów zapisywanych na karcie SIM zależy od jej typu.

1. Wybierz polecenie **Dodaj nowy**, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Wybierz pamięć, w której chcesz zapisać wpis: **SIM** lub **Telefon**. Jeżeli wybrana zostanie pamięć aparatu, należy wybrać główny numer.
  - a. Naciśnij klawisz  [OK], aby wprowadzić nazwę.
  - b. Naciśnij klawisz  [OK], a następnie wprowadź numer.
  - c. Naciśnij , a następnie wybierz grupę za pomocą klawiszy:  i .
  - d. Naciśnij , a następnie wybierz zdjęcie kontaktu za pomocą klawiszy:  i .

## Grupy (Menu 4.1.3)

Można dodać do 20 uczestników w każdej z grup (maksimum 7).

- ▶ **Lista uczestników:** zawiera uczestników wybranej grupy.
- ▶ **Dzwonek grupy:** umożliwia określenie dźwięku dzwonka dla wywołań od uczestników tej grupy.
- ▶ **Ikona grupy:** umożliwia wybór ikony dla danej grupy.
- ▶ **Dodaj uczestnika:** służy do dodawania uczestników grupy. Liczba uczestników grupy nie może przekroczyć 20.
- ▶ **Usuń uczestnika:** usuwa uczestnika z listy uczestników grupy. Wpis danej osoby nie zostaje usunięty ze spisu telefonów.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy grupy.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich uczestników grupy.

## Szybkie wybieranie (Menu 4.1.4)


Do klawiszy **2 abc** – **9 wxyz** można przypisać Kontakty. Naciśnięcie klawisza spowoduje wybranie przypisanego do niego numeru.

1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny **☰** [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Szybkie wybieranie**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny **☑** [OK].
3. Aby dodać numer do listy szybkiego wybierania, zaznacz pozycję (**pusty**).
4. Następnie można wyszukać nazwę w spisie telefonów. Wpis przypisany do klawisza szybkiego wybierania można edytować i usuwać. Można również wybrać ten numer albo wysłać wiadomość na ten numer.



## Własny numer (Menu 4.1.5) (funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia sprawdzanie i zapisanie własnego numeru na karcie SIM.


## Moja wizytówka (Menu 4.1.6)

Ta opcja umożliwia utworzenie własnej wizytówki z imieniem, nazwiskiem i numerem telefonu. W celu utworzenia nowej wizytówki należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [Dodaj] i wprowadzić informacje w poszczególnych polach.

## Ustawienia (Menu 4.1.7)


1. Naciśnij prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji Ustawienia, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

## ▶ Pamięć domyślna

Przewiń listę do pozycji Pamięć domyślna, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

- Po wybraniu opcji **Zawsze pytaj** pytaj, przy dodawaniu wpisu będzie wyświetlane pytanie o miejsce jego zapisania.
- W przypadku wybrania pozycji **SIM** lub **Telefon** telefon będzie zapisywać wpisy w wybranej pamięci.

## ▶ Tryb wyświetlania



Przewiń listę do pozycji **Tryb wyświetlania**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

- **Tylko nazwa:** ustawia wyświetlanie wyłącznie nazw na liście spisu telefonów.
- **Nazwa i numer:** ustawia wyświetlanie nazw i numerów na liście spisu telefonów.

- **Ze zdjęciem:** ustawia wyświetlanie symboli i grafik na liście spisu telefonów.

### ▶ **Kopiuj/Przenieś wszystko**

Umożliwia skopiowanie lub przeniesienie wpisów z pamięci karty SIM do pamięci telefonu i na odwrót.


1. Otwórz spis telefonów, naciskając prawy klawisz funkcyjny  [Kontakty] w trybie gotowości.
2. Przewiń listę do pozycji **Kopiuj wszystko** lub **Przenieś wszystko**, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

• **Z SIM do Telefonu:** umożliwia kopiowanie / przeniesienie wpisów z karty SIM do pamięci telefonu.

• **Z telefonu do SIM:** umożliwia kopiowanie/przeniesienie wpisów z pamięci telefonu do karty SIM.

▶ **Stan pamięci:** ta funkcja umożliwia wyświetlenie liczby wykorzystanych lub wolnych wpisów w spisie telefonów.

▶ **Wyczyść kontakty:** służy do usuwania wszystkich wpisów zapisanych na karcie SIM lub w telefonie. Ta funkcja wymaga użycia kodu zabezpieczającego.

1. Przewijając, zaznacz opcję Wyczyść kontakty, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Wybierz pamięć, którą chcesz wymazać, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK].
3. Wprowadź kod zabezpieczający i naciśnij lewy klawisz funkcyjny [OK] lub prawy klawisz funkcyjny [Wstecz].

### ▶ **Numery serwisowe**

Funkcja ta zapewnia dostęp do wykazu usług świadczonych przez operatora sieci (jeśli obsługuje je karta SIM).






# Terminarz


## Kalendarz

Menu 4.2



Po przejściu do tego menu wyświetlony zostanie kalendarz. Miesiąc i rok są wyświetlane u góry ekranu. Po każdej zmianie daty za pomocą menu Ustawienia kalendarz jest automatycznie aktualizowany. Bieżąca data jest podświetlana na zielono, a notatki i terminy są wskazywane czerwonym trójkątem w lewym górnym rogu odpowiedniego kwadratu. Dla notatek i przypomnień można ustawić alarm dźwiękowy.

Aby zmienić dzień, miesiąc i rok:

Klawisz	Opis
	Co rok
	Co tydzień
	Co miesiąc
	
	Codziennie



W trybie kalendarza, po naciśnięciu lewego klawisza funkcyjnego  [Opcje] dostępne są następujące opcje:

## Dodaj nowy (Menu 4.2.1)


Umożliwia dodanie terminu dla wybranego dnia. Można zapisać maksymalnie 20 terminów. Należy wprowadzić najpierw datę terminu, a następnie czas trwania i opis. Można także ustawić Alarm, Powtórzenie Alarmu oraz ustawić przedawnienie terminu. Pomędzy poszczególnymi opcjami przechodzimy za pomocą klawiszy  , .

## Zobacz dzienne harmonogramy

(Menu 4.2.2)

Wyświetla wszystkie harmonogramy i notatki na dany dzień. Za pomocą klawiszy  ,  można przeglądać listę terminów. Jeśli dla terminu ustawiony jest alarm, wyświetlana jest ikona alarmu.

Aby wyświetlić szczegóły terminu, należy nacisnąć klawisz potwierdzenia [OK].

Naciśnięcie lewego klawisza funkcyjnego  [Opcje] umożliwia usunięcie, edycję oraz ustawienie dźwięku alarmu dla wybranego terminu.

### Usuń stare (Menu 4.2.3)

Harmonogram, którego termin już minął i został zasignalizowany, zostanie usunięty.

### Usuń wszystko (Menu 4.2.4)

Umożliwia usunięcie wszystkich notatek.

### Idź do daty (Menu 4.2.5)




Umożliwia bezpośrednie przejście do wybranej daty.

### Ustaw dźwięk alarmu (Menu 4.2.6)


Dla każdego wybranego terminu można ustawić dźwięk alarmu.

## Notatka

Menu 4.3

1. Przewiń listę do pozycji Notatki, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Jeśli lista jest pusta, wybierz polecenie Dodaj nową, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [Dodaj nową].
3. Wprowadź notatkę, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

### Uwaga

- ▶ Aby zmienić tryb wprowadzania tekstu, naciskaj klawisz  #\*#.

# Wiadomości


## Nowa wiadomość

Menu 5.1

To menu zawiera funkcje dotyczące usług SMS (Short Message Service), MMS (Nowa wiadomość Multimedia Message Service), E-mail, Poczta głosowa oraz wiadomości sieciowych.

### Napisz SMS (Menu 5.1.1)

Można tworzyć i edytować wiadomości tekstowe, sprawdzać liczbę ich stron.


1. Wejdź do menu Nowa wiadomość, naciskając lewy klawisz funkcyjny  [OK].
2. Aby utworzyć nową wiadomość lub edytować poprzednią nie zapisaną, wybierz opcję Napisz SMS.
3. Aby ułatwić wprowadzanie tekstu, użyj funkcji T9.
4. Naciśnij klawisz [Wstaw], aby dołączyć jeden z poniższych elementów.

## Wstaw

- ▶ **Obrazy:** można wstawić obraz domyślny lub jeden z obrazów z folderu Mój folder dostępnych dla wiadomości tekstowych.
  - ▶ **Dźwięki:** można wstawić dźwięki dostępne dla wiadomości tekstowych.
  - ▶ **Szablony SMS:** umożliwia użycie gotowych szablonów wiadomości.
  - ▶ **Kontakty:** można wstawić numery telefonów lub adresy e-mail z listy Kontaktów.
  - ▶ **Symbol:** pozwala wstawić znaki specjalne.
  - ▶ **Moja wizytówka:** pozwala dołączyć wizytówkę do wiadomości.
5. Gdy wiadomość będzie gotowa, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wybrać potrzebną opcję.

## Opcje

▶ **Wyślij:** wysyła wiadomości tekstowe.

1. Wprowadź numery odbiorców.
  2. Naciśnij klawisz , aby dodać kolejnych odbiorców.
  3. Możesz dodać numery telefonów z Kontaktów.
  4. Po wprowadzeniu numerów naciśnij lewy klawisz funkcyjny , aby wysłać wiadomość. Wszystkie wiadomości zostaną automatycznie zapisane w folderze Skrzynka nadawcza, nawet wówczas, jeśli wysyłanie zakończy się niepowodzeniem.
- ▶ **Zachowaj do Roboczych:** zapisuje wiadomości w folderze Robocze.
  - ▶ **Czcionka i wyrównanie:** można wybrać Rozmiar i Styl czcionki oraz Wyrównanie tekstu.
  - ▶ **Kolor:** ustawia kolor czcionki i tła.

▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:**

umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie edycji abc/ABC/123.

▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji T9 wyłączony.

▶ **Wyjście:** Po wybraniu tej opcji w trakcie tworzenia wiadomości nastąpi powrót do menu Nowa wiadomość. Ponadto tworzona wiadomość nie zostanie zapisana.


## Uwaga

- ▶ Ponieważ telefon obsługuje wersję 5 standardu EMS, możliwe jest wysyłanie kolorowych obrazów, dźwięków, tekstu o różnych stylach itd. Jeśli telefon odbiorcy nie obsługuje takich opcji, wysłane obrazy, dźwięki lub tekst mogą nie być wyświetlane w nim prawidłowo.

# Wiadomości

## Napisz MMS (Menu 5.1.2)

Wiadomość MMS może zawierać tekst, obrazy i/lub dźwięki. Funkcji tej można używać tylko wówczas, jeśli jest obsługiwana przez operatora sieci lub usługodawcę. Tylko urządzenia posiadające zgodne funkcje obsługi wiadomości multimedialnych lub wiadomości e-mail mogą wysłać i odbierać wiadomości multimedialne.

1. Wejdź do menu **Nowa wiadomość**, naciskając lewy klawisz funkcyjny .
2. Aby utworzyć nową wiadomość, wybierz opcję Napisz MMS.
3. Możesz utworzyć nową wiadomość lub wybrać jeden z gotowych szablonów wiadomości MMS.
4. Naciśnij klawisz Wstaw, aby dodać element z menu Zdjęcia, Obrazy, Dźwięki, Kontakty, Symbol, Nowe zdjęcie, Nowy dźwięk, Szablony SMS, Moja wizytówka.

Maksymalny rozmiar pliku, który można wstawić do wiadomości MMS wynosi 100 KB.

### Opcje

- ▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości do wielu odbiorców.

### Uwaga

- ▶ Wszystkie wiadomości zostaną automatycznie zapisane w folderze Skrzynka nadawcza, nawet wówczas, jeśli wysyłanie zakończy się niepowodzeniem.
- ▶ **Podgląd:** umożliwia zobaczenie wyglądu końcowego wiadomości MMS.
- ▶ **Zapisz:** umożliwia zapisanie wiadomości MMS Do Roboczych lub Jako szablon.
- ▶ **Edytuj temat:** umożliwia modyfikację tematu wybranej wiadomości MMS.

- ▶ **Dodaj slajd:** umożliwia dodanie slajdu przed lub za bieżącym slajdem.
- ▶ **Przejdź do slajdu:** umożliwia przejście do poprzedniego lub następnego slajdu.
- ▶ **Usuń slajd:** umożliwia usunięcie bieżącego slajdu.
- ▶ **Ustaw format slajdu**
  - **Ustaw sekundnik:** umożliwia ustawienie czasu wyświetlania slajdu, tekstu, grafiki i dźwięku.
  - **Zamień tekst i obraz:** umożliwia zamianę pozycji grafiki i tekstu w wiadomości.
- ▶ **Usuń media:** umożliwia usuwanie grafik i dźwięków ze slajdu. Opcja ta wyświetlana jest tylko wówczas, gdy slajd zawiera multimedia.
- ▶ **Dodaj wyraz do słownika T9:** umożliwia dodawanie własnych słów do słownika. Opcja ta wyświetlana jest tylko w trybie edycji abc/ABC/123.

- ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji T9 wyłączona.
- ▶ **Wyjście:** umożliwia powrót do menu Nowa wiadomość.

### Uwaga

- ▶ Jeśli przy tworzeniu wiadomości multimedialnej przekazywany jest obraz (50 KB), do czasu zakończenia jego przekazywania wykonanie innych operacji może być niemożliwe.

### Napisz e-mail (Menu 5.1.3)

Aby możliwe było wysyłanie/odbieranie wiadomości e-mail, należy skonfigurować konto poczty e-mail.

1. W polu Do i DW można wprowadzić maksymalnie 12 adresów e-mail.  
**Wskazówka:** Aby wprowadzić znak „@”, naciśnij klawisz i wybierz znak „@”.
2. Wpisz temat wiadomości i naciśnij klawisz OK.

# Wiadomości

3. Po utworzeniu wiadomości e-mail naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje]. Dostępne są poniższe menu opcji.
- ▶ **Wyślij:** umożliwia wysłanie wiadomości e-mail.
  - ▶ **Edycja odbiorcy:** umożliwia edycję adresów odbiorców.
  - ▶ **Edytuj temat:** umożliwia edycję tematu.
  - ▶ **Zapisz w Roboczych:** umożliwia zapisanie wiadomości w folderze Robocze.
  - ▶ **Języki słownika T9:** umożliwia wybór języka funkcji T9. Tryb T9 można także wyłączyć poprzez wybranie opcji Funkcja T9 wyłączona.
  - ▶ **Wyjście:** wybranie tej opcji podczas pisania wiadomości spowoduje powrót do menu Nowa wiadomość. Wpisywana wiadomość nie zostanie zapisana.








## Uwaga

- ▶ Dla każdego konta poczty e-mail można zapisać maksymalnie 50 wiadomości (łącznie 150 wiadomości dla trzech kont). W folderze Skrzynka odbiorcza można zapisać maksymalnie 30 wiadomości, w folderach Skrzynka robocza i Skrzynka nadawcza – po 5 wiadomości, a w folderze Wysłane maksymalnie 10 wiadomości. Jeśli folder Skrzynka robocza, Skrzynka nadawcza lub Wysłane będzie pełny, przy próbie zapisania w nim nowej wiadomości pierwsza zapisana wiadomość zostanie automatycznie usunięta.
- ▶ Maksymalny rozmiar jednej wysłanej wiadomości wynosi 300 KB wraz z załącznikami, a maksymalny rozmiar jednej odbieranej wiadomości wynosi 100 KB. W przypadku odebrania wiadomości zawierającej więcej niż 5 załączników, tylko 5 z nich zostanie odebrane. Niektóre załączniki mogą nie być wyświetlane prawidłowo.
- ▶ W trakcie wysyłania e-maila nie można zamykać telefonu, gdyż spowoduje to anulowanie wysyłania e-maila.

## Skrzynka odbiorcza Menu 5.2

Użytkownik zostanie powiadomiony o otrzymaniu wiadomości. Zostaną one zapisane w Skrzynce odbiorczej.

Typ wiadomości w skrzynce odbiorczej można rozpoznać za pomocą ikony. Szczegółowe informacje zawiera opis ikon poniżej.


Ikona	Znaczenie ikon
	Wiadomość MMS
	Wiadomość SMS
	Wiadomość SIM
	Przeczytana wiadomość MMS
	Przeczytana wiadomość SMS
	Wiadomość push
	Powiadomienie o wiadomości MMS

Jeżeli telefon wyświetli komunikat "Brak miejsca na wiadomość na karcie SIM", wystarczy usunąć wiadomości SIM ze Skrzynki odbiorczej. Jeśli telefon nie ma miejsca w pamięci na nowe wiadomości, można zwolnić miejsce, usuwając wiadomości, media lub aplikacje.

### \* Wiadomość SIM

Wiadomości SIM są to wiadomości przechowywane na karcie SIM. Można je przenieść do pamięci telefonu

Po otrzymaniu powiadomienia o odebraniu wiadomości MMS należy poczekać na pobranie wiadomości, aby móc ją wyświetlić.

Aby odczytać wiadomość, zaznacz ją za pomocą lewego klawisza funkcyjnego  [Opcje]

- ▶ **Pokaż:** umożliwia podgląd odebranych wiadomości.
- ▶ **Odpowiedz:** umożliwia wysłanie odpowiedzi do nadawcy wiadomości.

# Wiadomości

- ▶ **Przekaż:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości dalej do innego odbiorcy.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Oddzwon:** umożliwia oddzwonienie do nadawcy wiadomości.
- ▶ **Informacje:** wyświetla informacje na temat odebranych wiadomości: adres nadawcy, temat (tylko wiadomości MMS), datę i godzinę wiadomości, rodzaj wiadomości oraz jej rozmiar.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości.

## Skrzynka e-mail

Menu 5.3

Po otwarciu tego menu można połączyć się ze zdalną skrzynką pocztową w celu pobrania nowych wiadomości e-mail lub przejrzeć wcześniej pobrane wiadomości, bez logowania się na serwerze pocztowym.

Można sprawdzić zapisane wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, roboczej, nadawczej oraz w folderze Wysłane. W folderze Skrzynka odbiorcza przechowywanych jest maksymalnie 30 wiadomości e-mail.

## Robocze

Menu 5.4

Folder ten służy do przechowywania kopii wiadomości SMS i MMS, których najczęściej się używa.



Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlenie wiadomości multimedialnej.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia zmodyfikowanie wybranej wiadomości.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wybranej wiadomości.
- ▶ **Informacja:** umożliwia wyświetlenie informacji na temat wiadomości.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości z folderu.

## Skrzynka nadawcza

Menu 5.5

To menu umożliwia wyświetlenie wiadomości wysłanych, aktualnie wysyłanych lub tych, których wysłanie wcześniej nie powiodło się.



Ikona	Znaczenie ikon
	Wysłana wiadomość MMS
	Niewysłana wiadomość MMS
	Doręczenie wiadomości MMS potwierdzone
	Wiadomość SMS wysłana
	Niewysłana wiadomość SMS
	Doręczenie wiadomości SMS potwierdzone

# Wiadomości

- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlenie wiadomości.
- ▶ **Przełącz:** umożliwia przesłanie wybranej wiadomości do innej osoby.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie wiadomości.
- ▶ **Informacja:** wyświetla informacje na temat wiadomości w skrzynce nadawczej.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości w skrzynce nadawczej.

## Odsluchaj pocztę głosową

Menu 5.6

Po wybraniu tego menu wystarczy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK], aby odsłuchać wiadomości głosowe. W celu odsłuchania wiadomości głosowych można także nacisnąć i przytrzymać klawisz  w trybie gotowości.




### Uwaga

- ▶ Po odebraniu wiadomości głosowej wyświetlana będzie ikona i rozlegnie się dźwięk powiadomienia. W celu prawidłowego skonfigurowania w telefonie usługi poczty głosowej należy skontaktować się z operatorem sieci.

## Wiadomości sieciowe Menu 5.7 (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

Wiadomości sieciowe są wiadomościami tekstowymi wysyłanymi przez operatora sieci do użytkowników telefonów komórkowych. Są to informacje ogólne, takie jak prognoza pogody, informacje o korkach, taksówkach, aptekach oraz kursach akcji. Po otrzymaniu wiadomości sieciowych pojawi się informacja o jej otrzymaniu lub zostanie ona od razu wyświetlona. W celu ponownego wyświetlenia wiadomości należy wykonać poniższe czynności:

### Czytaj (Menu 5.7.1)

1. Po odebraniu wiadomości sieciowej i wybraniu opcji Czytaj wiadomość zostanie wyświetlona na ekranie. Za pomocą klawiszy ,  lub  [OK] można wybrać inną wiadomość do odczytania.

2. Wiadomość będzie wyświetlana do momentu wybrania innej wiadomości.

### Tematy (Menu 5.7.2)

#### (Opcje zależne od sieci i abonamentu)

- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia zapisanie w pamięci telefonu numerów kanałów informacyjnych wraz z jego nazwą.
- ▶ **Pokaż listę:** umożliwia wyświetlenie dodanych numerów kanałów informacyjnych informacyjnego. Po naciśnięciu klawisza  [Opcje] można zmodyfikować lub usunąć dodane kanały wiadomości sieciowych.
- ▶ **Lista aktywna:** umożliwia wybranie numerów kanałów informacyjnych do listy aktywnych. Po uaktywnieniu kanału informacyjnego można odbierać wiadomości wysyłane z niego.

# Wiadomości

## Szablony

Menu 5.8

### Szablony SMS (Menu 5.8.1)

Dostępnych jest 6 następujących szablonów tekstowych:

- **Proszę zadzwonić.**
- **Jestem spóźniony. Będę tam o**
- **Gdzie jesteś?**
- **Jestem w drodze.**
- **Bardzo ważne. Proszę o kontakt.**
- **Kocham Cię.**

### Szablony MMS (Menu 5.8.2)

Po zapisaniu nowego szablonu można użyć jednej z następujących opcji:

- ▶ **Pokaż:** umożliwia wyświetlanie szablonów MMS.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usuwanie szablonów MMS.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodawanie nowych szablonów MMS.

- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia tworzenie i wysyłanie wiadomości MMS.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję szablonów MMS.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich wiadomości MMS.

## Ustawienia

Menu 5.9

### SMS (Menu 5.9.1)

- ▶ **Typ wiadomości:**

**Tekst, Głos, Faks, Paging, X.400, E-mail, ERMES**

Zazwyczaj ustawiony jest typ wiadomości Tekst. Można przekonwertować tekst na inne formaty. W sprawie dostępności tej funkcji należy skontaktować się z operatorem sieci.

- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu, przez który wiadomości będą przechowywane w centrum wiadomości.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji będzie dostarczony raport, czy wiadomość dotarła do nadawcy.
- ▶ **Obciąż za odpowiedź:** umożliwia odbiorcy wiadomości wysłanie odpowiedzi na koszt nadawcy.
- ▶ **Centrum wiadomości SMS:** to menu zawiera numer centrum SMS niezbędny do wysyłania wiadomości tekstowych.
- ▶ **Raport doręczenia:** po włączeniu tej opcji będzie dostarczony raport, czy wiadomość dotarła do nadawcy.
- ▶ **Automatyczny odbiór:** po włączeniu tej opcji wiadomości MMS są automatycznie pobierane po doręczeniu powiadomienia. Po wyłączeniu tej opcji odbierane jest tylko powiadomienie. Po włączeniu opcji Tylko w kraju wiadomości MMS są odbierane w zależności od sieci.
- ▶ **Ustawienia sieci:** umożliwia dodawanie / edytowanie profilu odpowiedzialnych za odbiór wiadomości MMS.

## MMS (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priorytet:** umożliwia ustawienie priorytetu wybranej wiadomości.
- ▶ **Okres ważności:** ta usługa sieciowa umożliwia ustawienie czasu przechowywania wiadomości MMS w centrum wiadomości.
- ▶ **Temat:** umożliwia wprowadzanie tematu wiadomości MMS, gdy ta opcja jest włączona.
- ▶ **Dozwolony typ wiadomości**
  - Osobiste:** wiadomości osobiste.
  - Reklama:** wiadomości komercyjne.
  - Informacje:** niezbędne informacje.

# Wiadomości

## E-mail (Menu 5.9.3)

To menu umożliwia edycję, usuwanie lub dodawanie kont e-mail.

### ► Konto

Poprzez wybranie opcji Dodaj nowe można skonfigurować 3 konta poczty e-mail. Dostępne są następujące opcje:


#### Ustaw jako domyślne

#### Edytuj

- **Tytuł:** nazwa konta.
- **Nazwa użytkownika:** wprowadź identyfikator użytkownika konta poczty e-mail.
- **Hasło:** wprowadź hasło dostępu do konta poczty e-mail.
- **Adres e-mail:** podaj adres e-mail dostarczony przez usługodawcę.
- **Serwer poczty wychodzącej:** wprowadź adres, za pomocą którego wysyłasz pocztę.

- **Serwer poczty przychodzącej:** wprowadź adres, z którego odbierasz pocztę.
  - **Pozostaw wiadomość na serwerze:** wybierz opcję Tak, aby wiadomości były pozostawiane na serwerze.
  - **Wstaw podpis:** wybierz opcję Tak, aby do wiadomości e-mail dołączony był twój podpis.
  - **Punkt dostępu:** umożliwia wybranie punktu dostępu z listy.
  - **Numer portu SMTP:** umożliwia zmianę numeru portu SMTP.
  - **Numer portu POP3:** umożliwia zmianę numeru portu POP3.
  - **ID serwera poczty wychodzącej/ Hasło serwera wychodzącego:** wprowadź identyfikator i hasło niezbędne do wysyłania wiadomości e-mail.
- Usuń:** usuwa wybrane konto z listy.
- **Dodaj nowe:** umożliwia dodanie konto poczty e-mail.

### ► Punkt dostępu

Umożliwia edycję punktów dostępu. W pamięci telefonu przechowywane są domyślne punkty dostępu niektórych operatorów. Naciskając lewy przycisk funkcyjny  [Edytuj] możemy edytować:"

- **Tytuł:** nazwa punktu dostępu.
  - **Punkt dostępu:** podaj serwer APN (dostępowy).
  - **Nazwa użytkownika:** podaj identyfikator użytkownika punktu dostępu.
  - **Hasło:** podaj hasło do punktu dostępu.
  - **Adres serwera DNS:** podaj adres serwera DNS.
- **Podpis**
- Umożliwia utworzenie własnego podpisu.

### Numer poczty głosowej (Menu 5.9.4)

Pocztę głosową można odbierać pod warunkiem, że operator obsługuje tę funkcję. Po nadejściu poczty głosowej na ekranie wyświetlany jest odpowiedni symbol.



Szczegółowe informacje.

- **Dom:** opcja ta pozwala na wpisanie numeru poczty głosowej, gdy jesteśmy w zasięgu sieci macierzystej.
- **Gdy w roamnigu:** jeżeli obsługiwana jest funkcja roamingu, opcja ta umożliwia odsłuchanie poczty głosowej nawet za granicą.

### Wiadomości sieciowe (Menu 5.9.5)

#### ► Odbierz

**Tak:** aby odbierać wiadomości sieciowe, należy wybrać opcję Tak.

**Nie:** aby nie odbierać wiadomości sieciowych, należy wybrać opcję Nie.

# Wiadomości

## ▶ Sygnał

**Tak:** telefon emituje sygnał dźwiękowy po odebraniu wiadomości sieciowej.

**Nie:** telefon nie będzie emitować sygnału dźwiękowego po odebraniu wiadomości sieciowej.

## ▶ Języki

Aby wybrać żądany język, należy nacisnąć klawisz [Włącz/Wyłącz]. Od tej chwili wiadomości sieciowe będą wyświetlane w wybranym języku.

## Wiadomości PUSH (Menu 5.9.6)

Umożliwia ustawienie odbierania lub nieodbierania wiadomości PUSH.

## Aparat fotograficzny Menu 6.1

Ta aplikacja umożliwia wykonywanie zdjęć. Można zrobić zdjęcie o żądanym rozmiarze i użyć go jako zdjęcia kontaktu, tapety lub w innych celach. Zdjęcie zrobione wbudowaną kamerą można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące podmenu:

- ▶ **Jasność:** umożliwia zmianę jasności.
- ▶ **Rozmiar:** umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia.
- ▶ **Samowyzwalacz:** umożliwia zmianę czasu samowyzwalacza.
- ▶ **Jakość:** umożliwia zmianę jakości zdjęcia.
- ▶ **Balans bieli:** umożliwia zmianę ustawień odpowiednio do warunków otoczenia.
- ▶ **Album:** wyświetla zrobione zdjęcia.
- ▶ **Wyjście:** wychodzi z menu Opcje.
- ▶ **Tryb:** umożliwia wybór trybu robienia zdjęć. Można wybrać tryb zdjęć pojedynczych seryjnych lub zdjęć z ramką.

- ▶ **Efekt:** umożliwia zastosowanie specjalnego efektu do zdjęcia.
- ▶ **Doświetlenie:** włącza lub wyłącza działanie flesza.
- ▶ **Przybliżenie:** określa wielkość przybliżenia.

### Uwaga

- ▶ Zdjęcia z ramką są dostępne tylko przy rozdzielczości ustawionej na 176 x 220 pikseli.
- ▶ Zdjęcia seryjne są dostępne tylko przy rozdzielczości ustawionej na 320 x 240 lub 640 x 480 pikseli.
- ▶ Aby móc używać funkcji fotograficznej identyfikacji osoby dzwoniącej, zdjęcia, które mają zostać przypisane do kontaktów, należy wykonać w rozdzielczości 72 x 72.
- ▶ Po zrobieniu i zapisaniu zdjęcia przejdź do menu Kontakty i wybierz kontakt, któremu chcesz przypisać zdjęcie, albo wybierz opcję Dodaj nowy, aby utworzyć nowy kontakt (zdjęcie można przypisać tylko kontaktowi zapisanemu w pamięci telefonu, a nie na karcie SIM).

## Uwaga

- ▶ Wybierz opcję Edytuj, jeżeli nie chcesz zmieniać nazwy, naciśnij klawisz OK i za pomocą klawiszy nawigacyjnych podświetl kartę zdjęcia.
- ▶ Za pomocą klawiszy   przewiń listę zdjęć (zauważ, że lista zawiera tylko zdjęcia zrobione w rozdzielczości 72 x 72).
- ▶ Po wybraniu zdjęcia naciśnij lewy klawisz funkcyjny, aby je zapisać w profilu kontaktu.
- ▶ Zdjęcie będzie wyświetlane, gdy dany kontakt zadzwoni do Ciebie (o ile jego numer telefonu nie będzie ukryty).

## Kamera

Menu 6.2

Ta aplikacja umożliwia nagrywanie filmów wideo. Za pomocą tej funkcji można otwierać zapisane pliki wideo. Nagrany film można wysłać w wiadomości MMS lub e-mail.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Opcje], aby wyświetlić następujące podmenu:

- ▶ **Jasność:** umożliwia zmianę jasności.
- ▶ **Rozmiar:** umożliwia zmianę rozdzielczości kręconego filmu.
- ▶ **Samowyzwalacz:** umożliwia zmianę czasu samowyzwalacza.
- ▶ **Jakość:** umożliwia zmianę jakości filmu wideo.
- ▶ **Balans bieli:** umożliwia zmianę ustawień odpowiednio do warunków otoczenia.
- ▶ **Czas nagrania:** określa długość nagrania.
- ▶ **Wyjście:** wychodzi z menu Opcje.
- ▶ **Efekt:** umożliwia zastosowanie specjalnego efektu do filmu.

- ▶ **Doświetlenie:** włącza lub wyłącza działanie flesza.
- ▶ **Przybliżenie:** określa wielkość przybliżenia.



## Dyktafon

Menu 6.3

Funkcja dyktafonu umożliwia nagranie maksymalnie 20 notatek głosowych o długości do 20 sekund.

### Nagraj (Menu 6.3.1)

Za pomocą tego menu można nagrać notatkę głosową.

1. Po uruchomieniu nagrywania wyświetlony zostanie komunikat Nagrywa oraz pozostały czas nagrania.
2. Aby zakończyć nagrywanie, naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Zapisz].
3. Wprowadź nazwę notatki głosowej, a następnie naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [OK].

### Pokaż listę (Menu 6.3.2)

Wyświetla listę notatek głosowych. Umożliwia odtworzenie i usunięcie nagranych notatek głosowych. W menu [Opcje] dostępne są poniższe opcje:

- ▶ **Odtwórz:** pozwala odtworzyć nagraną notatkę głosową.
- ▶ **Wyślij:** pozwala na wysłanie notatki głosowej za pomocą MMS lub e-mail.
- ▶ **Usuń:** pozwala na usunięcie zaznaczonej notatki głosowej.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie notatki głosowe.

## MP3

Menu 6.4

Telefon KG800 wyposażony jest w zintegrowany odtwarzacz plików MP3. Pliki MP3 zapisane w pamięci telefonu można odsłuchać za pomocą odpowiednich słuchawek lub wewnętrznego głośnika.

## Uwaga

- ▶ Ze względu na mały rozmiar głośnika w niektórych przypadkach dźwięk może być zniekształcony, szczególnie gdy ustawiona jest maksymalna głośność lub muzyka zawiera dużo niskich tonów. W związku z tym, w celu uzyskania wysokiej jakości muzyki zalecane jest używanie słuchawek stereo.

Odtwarzacz muzyki obsługuje standardy:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III, częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz. Szybkość transmisji do 320 Kb/s, stereo.
- ▶ **AAC**: formaty AAC:ADIF, ADTS (częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz).
- ▶ **AAC+V1**: (szybkość transmisji 16-128 Kb/s, częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz)
- ▶ **AAC+V2**: (szybkość transmisji 16-48 Kb/s, częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz).

- ▶ **MP4, M4A**: częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz, szybkość transmisji bitów do 320 Kb/s, stereo.
- ▶ **WMA**: częstotliwość próbkowania od 8 kHz do 48 kHz, szybkość transmisji bitów do 320 Kb/s, stereo.

## Uwaga

- ▶ Telefon KG800 nie obsługuje zmiennej szybkości transmisji plików MP3 i AAC. W związku z tym nie można zmienić formatu pliku MP3 o zmiennej szybkości transmisji na format AAC.


Pliki MP3 można przenieść do pamięci telefonu z komputera PC za pomocą sterownika pamięci masowej – zazwyczaj wystarczy w tym celu podłączyć zawarty w zestawie kabel USB. W systemie Windows 98 SE należy zainstalować sterownik pamięci masowej dla systemu Windows 98 z dysku CD.

## Uwaga


- ▶ Pliki MP3 należy kopiować do folderu My media\Music.
- ▶ Pliki MP3 skopiowane do innego folderu nie są wyświetlane. Komputer powinien pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 lub Windows XP.

To menu umożliwia wyświetlenie całej listy odtwarzania. Za pomocą klawiszy nawigacyjnych można przechodzić między poszczególnymi utworami.

1. **Idź do odtwarzacza MP3** : umożliwia przejście do odtwarzacza MP3.

Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje], aby wyświetlić następujące podmenu:

- ▶ **Zobacz listę utworów**: wyświetla listę odtwarzanych utworów.

- ▶ **Funkcja powtarzania utworów**: po włączeniu tej funkcji w odtwarzaczu MP3 prawym przyciskiem funkcyjnym  można wybrać kawałek utworu, który będzie powtarzany bez przerwy, aż do wyłączenia.

- ▶ **Ustaw jako dzwonek**: menu umożliwia ustawienie pliku MP3 jako sygnału dzwonka. Można to zrobić również za pomocą ustawień profilu.

## ▶ Ustawienia

### – Equalizer

To menu umożliwia regulację dźwięku odpowiednio do różnych warunków otoczenia. Telefon obsługuje cztery wstępne ustawienia. Po wejściu do menu wyświetlane są bieżące ustawienia korektora.

### – Tryb odtwarzania

Umożliwia ustawienie trybu odtwarzania utworów.

### – Losowe odtwarzanie

Umożliwia losowe odtwarzanie plików MP3.

## - **Efekt wizualny**

Można wybrać następujące efekty:

Tęcza, Podstawowy, Niebieski. To menu zmienia tło wyświetlacza LCD podczas odtwarzania plików MP3.

2. **Usuń:** umożliwia usunięcie zaznaczonego pliku.
3. **Szczegóły:** umożliwia wyświetlenie informacji o zaznaczonym pliku.
4. **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików.

## **Uwaga**

- ▶ Pliki muzyczne mogą być chronione umowami międzynarodowymi i miejscowym prawem własności intelektualnej. W związku z tym może być konieczne uzyskanie zezwolenia lub licencji na reprodukcję lub kopiowanie muzyki. W niektórych krajach prawo zabrania kopiowania do użytku prywatnego materiałów chronionych prawem autorskim. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z odpowiednim prawem miejscowym.

## Album zdjęć

Menu 6.5

Umożliwia przeglądanie i wysyłanie zdjęć. Ponadto umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.

- ▶ **Podgląd zbiorczy:** umożliwia wyświetlenie 9 miniatur na ekranie.
- ▶ **Wyślij poprzez E-mail:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku do innego urządzenia za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jego rozmiar jest mniejszy niż 300 KB.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie wybranego zdjęcia przez Bluetooth.
- ▶ **Napisz MMS:** umożliwia zapisanie i edycję wiadomości MMS, ze sprawdzeniem ich rozmiaru.
- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie zdjęcia jako tapety.

- ▶ **Pokaz slajdów:** umożliwia wyświetlenie zdjęć w postaci pokazu slajdów.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie zdjęcia.
- ▶ **Edytuj nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zdjęcia.
- ▶ **Informacja:** umożliwia wyświetlenie informacji o zapisanym zdjęciu.

### Uwaga

- ▶ W albumie zdjęć wyświetlane są tylko zdjęcia zrobione aparatem telefonu.

## Album wideo

Menu 6.6

Umożliwia oglądanie plików wideo zapisanych w pamięci.

- ▶ **Odtwórz:** aby odtworzyć plik wideo, należy nacisnąć klawisz OK lub wybrać opcję Odtwórz z menu Opcje.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku za pośrednictwem Bluetooth.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji o pliku.

## Ustawienia

Menu 6.7

### Aparat fotograficzny (Menu 6.7.1)

- ▶ **Autozapis:** po włączeniu tej funkcji obrazy będą zapisywane automatycznie, bez wyświetlania paska menu z opcją zapisywania.
- ▶ **Usuń wszystkie zdjęcia:** umożliwia usunięcie wszystkich zdjęć zapisanych w pamięci.


### Kamera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Usuń wszystkie filmy:** umożliwia usunięcie wszystkich plików wideo zapisanych w pamięci.

# Przeglądarka

Do dyspozycji użytkownika są różne usługi WAP, takie jak bankowość, wiadomości, prognoza pogody czy rozkład lotów samolotów. Usługi te są specjalnie zaprojektowane do użytku z telefonami komórkowymi i utrzymywane przez usługodawców WAP.

Informacje o dostępności i cenniku usług WAP należy uzyskać od operatora sieci i/ lub usługodawcy. Usługodawcy dostarczają też informacji na temat używania oferowanych przez nich usług.




Po nawiązaniu połączenia wyświetlona zostanie strona główna. Jej zawartość zależy od usługodawcy. Aby zakończyć pracę z przeglądarką internetową, należy nacisnąć klawisz . Telefon wróci do poprzedniego menu.

## Obsługa przeglądarki WAP

Przeglądanie Internetu jest możliwe przy użyciu klawiszy telefonu lub menu przeglądarki WAP.

## Używanie klawiszy telefonu

W trybie przeglądania Internetu klawisze mają inne funkcje niż w trybie telefonu.

Klawisz	Opis
	Przewija treść strony wiersz po wierszu
	Wraca do poprzedniej strony
	Wybiera opcje i potwierdza czynności

## Używanie menu przeglądarki WAP

Podczas przeglądania mobilnej sieci Web dostępne są następujące opcje menu.

### Uwaga

- ▶ Menu przeglądarki WAP może być różne w różnych wersjach przeglądarki.

## Strona domowa

Menu 7.1


Łączy ze stroną główną. Strona główna jest określona w aktywnym profilu. Jeśli nie została określona w aktywnym profilu, zostanie użyta strona określona przez usługodawcę.

## Zakładki

Menu 7.2

Menu to umożliwia zapisanie adresów URL ulubionych stron internetowych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich. W telefonie dostępnych jest kilka preinstalowanych zakładek. Preinstalowanych zakładek nie można usunąć.

### Aby utworzyć zakładkę:

1. Naciśnij lewy klawisz funkcyjny  [Opcje].
2. Wybierz polecenie Dodaj nową, a następnie naciśnij klawisz OK.
3. Wprowadź żądany adres URL i tytuł, a następnie naciśnij klawisz OK.

Po wybraniu żądanej zakładki dostępne są następujące opcje.

- ▶ **Połącz:** umożliwia połączenie z wybraną zakładką.
- ▶ **Dodaj nową:** umożliwia utworzenie nowej zakładki.
- ▶ **Edytuj:** umożliwia edycję adresu URL i/lub tytułu wybranej zakładki.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybraną zakładkę.
- ▶ **Usuń wszystko:** usuwa wszystkie zakładki.

## Idź do adresu

Menu 7.3

Umożliwia przejście bezpośrednio do żądanej witryny. Po wprowadzeniu żądanego adresu URL naciśnij klawisz OK.

## Ustawienia

Menu 7.4

Umożliwia ustawienie opcji dotyczących profilu, pamięci podręcznej, plików cookie i zabezpieczeń usługi internetowej.

## Profile (Menu 7.4.1)

Profile są to informacje o sieci używane do połączenia z Internetem. W pamięci telefonu zapisane są domyślne profile dotyczące niektórych operatorów. Nie można zmienić nazwy domyślnych profili.

Każdy z profili ma następujące podmenu:

- ▶ **Aktywuj:** uaktywnia wybrany profil.
- ▶ **Ustawienia:** umożliwia edycję i zmianę ustawień WAP wybranego profilu.
  - **Strona domowa:** to ustawienie umożliwia wprowadzenie adresu URL witryny, która ma być używana jako strona główna. Nie ma potrzeby wpisywania przedrostka „http://” przed każdym adresem URL. Przeglądarka WAP doda go automatycznie.
  - **Nośnik:** umożliwia ustawienie typu transmisji danych.  
1 Dane / 2 GPRS
  - **Ustawienia danych:** menu to wyświetlane jest tylko wówczas, gdy w menu Nośnik wybrano opcję Dane.

**Numer dostępowy:** numer telefonu dostępowego żądanej bramy WAP.

**Nazwa użytkownika:** identyfikator użytkownika na serwerze dostępowym (a NIE bramie WAP).

**Hasło:** hasło wymagane przez serwer dostępowy (a NIE bramę WAP) w celu identyfikacji użytkownika.

**Typ połączenia:** typ połączenia transmisji danych, analogowe lub cyfrowe (ISDN).

**Czas opóźnienia:** maksymalny okres bezczynności. Jeżeli przez ten czas nie zostaną przesłane ani wprowadzone żadne dane, połączenie WAP zostanie rozłączone.

– **Ustawienia GPRS:** poniższe ustawienia usługi są dostępne tylko w przypadku wybrania jako typu transmisji opcji GPRS.

**Punkt dostępowy:** serwer APN (dostępowy) połączenia GPRS.

**Nazwa użytkownika:** identyfikator użytkownika serwera APN.

# Przeglądarka

**Hasło:** hasło wymagane przez serwer APN.

## – Ustawienia Proxy

**Proxy:** umożliwia włączenie lub wyłączenie serwera proxy.

**Adres IP:** adres IP używanego serwera proxy.

**Numer portu:** port serwera proxy.

## – Ustawienia DNS

**Serwer podstawowy:** adres IP podstawowego serwera DNS.

**Serwer zapasowy:** adres IP pomocniczego serwera DNS.

- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy profilu.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia dodanie nowego profilu.
- ▶ **Usuń:** usuwa wybrany profil z listy.

## Pamięć Cache (Menu 7.4.2)

Włącza lub wyłącza zapisywanie wyświetlanych informacji lub serwisów w pamięci podręcznej telefonu.

## Cookie (Menu 7.4.3)

Włącza lub wyłącza obsługę plików cookie w przeglądarce.

## Opróżnij cache (Menu 7.4.4)

Usuwa zawartość pamięci podręcznej.

### Uwaga

- ▶ Pamięć podręczna jest buforem służącym do tymczasowego przechowywania danych.

## Wyczyść cookie (Menu 7.4.5)

Usuwa całą zawartość plików cookie.

## Zabezpieczenia (Menu 7.4.5)

Służy do wyświetlania listy dostępnych certyfikatów.


- ▶ **Certyfikaty:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów urzędów zapisanych w telefonie.
- ▶ **Osobiste:** umożliwia wyświetlenie listy certyfikatów osobistych zapisanych w telefonie.

# Moje dokumenty

## Gry i Aplikacje

Menu 8.1

### Gry i Aplikacje (Menu 8.1.1)

• **Gry domyślne:** To menu umożliwia zarządzanie aplikacjami Java zainstalowanymi w telefonie. Umożliwia ono uruchamianie i usuwanie pobranych aplikacji oraz ustawianie opcji połączenia. Pobrane aplikacje zorganizowane są w folderach. Aby otworzyć wybrany folder lub uruchomić wybrany midlet, należy nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK].

Po zaznaczeniu folderu i naciśnięciu klawisza [Opcje] wyświetlone zostanie menu podrzędne:

- ▶ **Otwórz:** umożliwia wyświetlenie zapisanych gier.
- ▶ **Nowy folder:** umożliwia utworzenie nowego folderu.

### Profile (Menu 8.1.2)

Profil jest zbiorem informacji o sieci, umożliwiających połączenie się z Internetem. Wyświetlanie szczegółów profilu, patrz Menu 7.4.1.

Java™ jest to technologia opracowana przez firmę Sun Microsystems. MIDlety Java można pobierać za pomocą usługi WAP na telefon w podobny sposób, w jaki pobiera się standardowe aplety Java za pomocą przeglądarki MS Internet Explorer. Aplikacje Java, takie jak gry, mogą być pobierane i uruchamiane na telefonie, jeśli zezwala na to usługodawca. Po pobraniu programu dostęp do niego można uzyskać za pomocą menu Gry i aplikacje. Umożliwia ono wybór, uruchamianie i usuwanie programów. Pliki programów w języku Java przechowywane w telefonie zapisywane są w formacie .JAD lub .JAR.

## Uwaga

- ▶ Plik JAR zawiera skompresowaną aplikację Java, a plik JAD zawiera szczegółowe informacje na temat tej aplikacji. Przed pobraniem aplikacji z sieci można obejrzeć wszystkie szczegółowe informacje pochodzące z pliku JAD.
- ▶ Pomimo faktu, że aplikacje Java oparte są na standardowym języku (J2ME), nie wszystkie z nich są zgodne z każdym telefonem dostępnym na rynku, gdyż dla danego modelu telefonu mogą być używane specjalne biblioteki. Po pobraniu aplikacji Java nie przeznaczonych specjalnie dla telefonu opisanego w tej instrukcji obsługi oprogramowanie może się zablokować lub uaktywnić samoczynnie, powodując konieczność wyłączenia i ponownego włączenia telefonu.

## PRZESTROGA!

*Na telefonie można uruchomić tylko programy wykonane w technologii J2ME (Java 2 Micro Edition). Programy korzystające z technologii J2SE (Java 2 Standard Edition) mogą być uruchamiane tylko na komputerach osobistych.*

**Nowatorska cecha:** telefon KG800 posiada pamięć masową. Po podłączeniu przewodu USB można używać telefonu jako dysku wymiennego.

Można pobierać pliki MP3, zdjęcia, pliki wideo, pliki tekstowe itp. Umożliwia również szybki dostęp do telefonu z komputera PC za pośrednictwem przewodu USB.

Funkcja ta nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania.

1. Gdy telefon znajduje się w trybie gotowości, podłącz go do komputera PC za pomocą znajdującego się w wyposażeniu przewodu USB. Komputer PC powinien rozpoznać telefon w ciągu kilku sekund.
2. Na ekranie telefonu wyświetlany będzie napis „USB”.
3. Telefon będzie występował w oknie Mój komputer jako „Dysk wymienny”. Komputer PC powinien traktować telefon KG800 jako standardowy dysk, umożliwiając umieszczanie plików w jego pamięci i ich z niej pobieranie. Pliki można przenosić dostępnymi w systemie Windows metodami przeciągania i upuszczania oraz kopiowania i wklejania.

# Moje dokumenty

4. Kliknij dwukrotnie element „Dysk wymienny” i otwórz go. Wyświetlony zostanie folder o nazwie My media. Folder ten zawiera 5 kolejnych folderów. Nie odłączaj telefonu w trakcie przesyłania plików, gdyż może to spowodować uszkodzenie pamięci i pliku.
5. Aby odłączyć telefon od komputera PC, użyj opcji bezpiecznego usuwania sprzętu dostępnej w systemie Windows, a następnie odłącz przewód USB od telefonu.

- ▶ Połączenie odebrane w czasie, gdy telefon znajdować się będzie w trybie pamięci masowej, zostanie odrzucone. Po odłączeniu telefonu na jego wyświetlaczu wyświetlone zostaną informacje o nieodebranych połączeniach.

## Moje media

W folderze My media znajduje się następujących 5 folderów: Music, Others, Photos, Text, Videos.

Nie zmieniaj nazw tych folderów, gdyż wtedy ich zawartość nie będzie widzialna dla telefonu.

## Music

- ▶ W tym folderze można przechowywać pliki muzyczne.
- ▶ Obsługiwane formaty to: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio).
- ▶ Pliki przechowywane w tym folderze można odtworzyć za pomocą dostępnych w telefonie funkcji odtwarzacza MP3 i listy odtwarzania.
- ▶ Jeśli plik MP3 zostanie pobrany do innego folderu, jego odnalezienie i odtworzenie przez telefon nie będzie możliwe.
- ▶ W tym folderze nie należy tworzyć podfolderów, gdyż pliki MP3 w nich zawarte nie zostaną odnalezione i ich odtworzenie przez odtwarzacz nie będzie możliwe.
- ▶ Aby ustawić plik MP3 jako dzwonek, należy wybrać w telefonie kolejno: Opcje>Idź do odtwarzacza MP3> Opcje>Ustaw jako dzwonek.

## Others

- ▶ W tym folderze można zapisać pliki dowolnego typu. Służy on głównie do przenoszenia plików między dwoma komputerami PC.
- ▶ W telefonie można wyświetlać podgląd plików JPG (maksymalny rozmiar 460 KB) i GIF (maksymalny rozmiar 200 KB).
- ▶ Plik obrazu o rozmiarze nie przekraczającym 30 KB można ustawić jako tapetę. W przypadku innych formatów należy użyć pakietu PC Suite.

## Photos

- ▶ Ten folder jest zarezerwowany do przechowywania zdjęć zrobionych za pomocą aparatu cyfrowego telefonu.
- ▶ Choć można przesłać zdjęcia do tego folderu z komputera PC, nie będą one dostępne w albumie zdjęć telefonu ani w folderze Zdjęcia. Z tego względu nie zaleca się przesyłania zdjęć do tego folderu.

## Text

- ▶ Ten folder obsługuje pliki .txt. Inne pliki w nim umieszczone nie będą wyświetlane przez telefon.

## Videos

- ▶ Umożliwia pobieranie do komputera PC plików wideo zarejestrowanych za pomocą aparatu cyfrowego telefonu oraz przysyłanie nowych plików wideo do telefonu.
- ▶ Ten folder obsługuje format plików 3GP.
- ▶ Można przysyłać do niego pliki dowolnego rozmiaru, do momentu zapełnienia pamięci.
- ▶ Dostęp do plików przechowywanych w tym folderze można uzyskać, wybierając w telefonie kolejno: Menu>Multimedia>Album wideo.

# Moje dokumenty

## Filmy

Menu 8.2

Wyświetla listę plików 3GP i MP4.

- ▶ **Odtwórz:** aby odtworzyć plik wideo, należy nacisnąć klawisz OK lub wybrać opcję Odtwórz z menu Opcje.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku za pośrednictwem Bluetooth.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku. Maksymalna długość nazwy pliku wynosi 200 znaków. Nie można zmienić rozszerzenia pliku.

### **OSTRZEŻENIE!**

*Następujące znaki V:\*?<>|nie mogą być użyte.*

- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji o pliku.

## Zdjęcia

Menu 8.3

Wyświetla listę plików JPG.

- ▶ **Pokaż:** aby wyświetlić plik JPG, należy nacisnąć klawisz OK lub wybrać opcję Pokaż z menu Opcje.

### **Uwaga**

- ▶ Maksymalny rozmiar pliku JPG, który można wyświetlić, wynosi 460 KB.

- ▶ **Wyślij za pomocą MMS:** umożliwiła wysłanie zaznaczonego pliku w wiadomości MMS.
- ▶ **Wyślij przez e-mail:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku do innego urządzenia za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jego rozmiar jest mniejszy niż 300 KB.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku za pośrednictwem Bluetooth.

## Uwaga

- ▶ Aby ustawić plik .JPG (.JPEG) z folderu Zdjęcia jako tapetę, wybierz kolejno: Menu-Multimedia-Album zdjęć, a następnie wybierz opcję Ustaw jako tapetę z menu Opcje.

- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku. Maksymalna długość nazwy pliku wynosi 200 znaków. Nie można zmienić rozszerzenia pliku.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji o pliku.

## Muzyka

Menu 8.4

Wyświetla listę plików MP3, MP4, AAC, M4A i WMA.

- ▶ **Odtwórz:** aby odtworzyć plik wideo, należy nacisnąć klawisz OK lub wybrać opcję Odtwórz z menu Opcje.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku za pośrednictwem Bluetooth.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku. Maksymalna długość nazwy pliku wynosi 100 znaków. Nie można zmienić rozszerzenia pliku.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji o pliku.

# Moje dokumenty

## Tekst


Menu 8.5

Wyświetla listę plików TXT.

- ▶ **Pokaż:** aby wyświetlić plik TXT, należy nacisnąć klawisz OK lub wybrać opcję Pokaż z menu Opcje.
- ▶ **Wyślij poprzez e-mail:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku do innego urządzenia za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jego rozmiar jest mniejszy niż 300 KB.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku za pośrednictwem Bluetooth.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku. Maksymalna długość nazwy pliku wynosi 100 znaków. Nie można zmienić rozszerzenia pliku.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji o pliku.

## Obrazy

Menu 8.6

Po zaznaczeniu obrazu naciśnij lewy klawisz  [Pokaż]. Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Ustaw jako tapetę:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego obrazu jako tapety.
- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia wysłanie obrazów pobranych z sieci w wiadomościach multimedialnych (MMS) lub w wiadomościach e-mail. Maksymalny rozmiar wiadomości MMS wynosi 100 KB, a wiadomości e-mail 300 KB.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie obrazów dźwięków pobranych z sieci za pośrednictwem Bluetooth.

## Dźwięki

Menu 8.7

Po zaznaczeniu pliku dźwiękowego naciśnij lewy klawisz [Opcje]. Dostępne są następujące opcje:

- ▶ **Ustaw jako dzwonek:** umożliwia ustawienie aktualnie zaznaczonego pliku dźwiękowego jako dzwonka.
- ▶ **Napisz wiadomość:** umożliwia wysyłanie plików dźwiękowych pobranych z sieci w wiadomościach SMS, MMS lub e-mail. Maksymalny rozmiar wiadomości MMS wynosi 100 KB, a wiadomości e-mail 300 KB.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie dźwięków pobranych z sieci za pośrednictwem Bluetooth.

# Moje dokumenty

## Inne

Menu 8.8

W tym folderze można zapisać pliki dowolnego typu. Służą one głównie do przenoszenia plików między dwoma komputerami PC.

- ▶ **Pokaż:** można wyświetlać pliki następujących typów: JPG, GIF, WBMP, PNG i TXT. W telefonie można wyświetlać podgląd plików JPG (maksymalny rozmiar 460 KB) i GIF (maksymalny rozmiar 200 KB).
- ▶ **Wyślij poprzez e-mail:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku do innego urządzenia za pośrednictwem poczty e-mail, o ile jego rozmiar jest mniejszy niż 300 KB.
- ▶ **Wyślij przez Bluetooth:** umożliwia wysłanie zaznaczonego pliku za pośrednictwem Bluetooth.
- ▶ **Zmień nazwę:** umożliwia zmianę nazwy zaznaczonego pliku. Maksymalna długość nazwy pliku wynosi 100 znaków. Nie można zmienić rozszerzenia pliku.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie pliku.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich plików z listy.
- ▶ **Informacje:** umożliwia wyświetlenie informacji o pliku.

## Data i czas

Menu 9.1

Umożliwia ustawianie funkcji związanych z datą i godziną.

### Data (Menu 9.1.1)

#### Ustaw datę

Umożliwia wprowadzenie bieżącej daty.

#### Format daty

Umożliwia ustawienie formatu daty, na przykład DD/MM/RRRR, MM/DD/RRRR, RRRR/MM/DD (D: dzień/M: miesiąc/R: rok)

### Czas (Menu 9.1.2)

#### Ustaw godzinę

Umożliwia wprowadzenie bieżącej godziny.

#### Format czasu





Umożliwia wybór między 12-godzinnym lub 24-godzinnym formatem godziny.

## Wyświetlacz


Menu 9.2

### Tapeta (Menu 9.2.1)

Umożliwia wybór obrazu wyświetlanego w tle w trybie gotowości.

- ▶ **Domyślny:** Grafikę lub animację można wybrać za pomocą klawiszy , ,  i .
- ▶ **Mój folder:** Umożliwia wybór obrazu lub animacji używanej jako tapeta.

### Kolor menu (Menu 9.2.2)

W telefonie można wybrać jedną z dwóch kompozycji barwnych menu. W celu ustawienia koloru menu należy przewinąć do wybranej opcji i nacisnąć lewy klawisz funkcyjny  [OK].

### Powitanie (Menu 9.2.3)

Włączenie tej opcji umożliwia edycję tekstu wyświetlanego na ekranie w trybie gotowości.

# Ustawienia

## **Podświetlenie** (Menu 9.2.4)

Umożliwia ustawienie czasu podświetlania wyświetlacza.

## **Jasność** (Menu 9.2.5)

Jasność ekranu można dostosować w zakresie od 40% do 100%.

## **Nazwa sieci** (Menu 9.2.6)

Włączenie tej opcji powoduje, że nazwa sieci (operatora) jest wyświetlana na wyświetlaczu LCD.

## **Skróty panelu dotykowego** (Menu 9.2.7)

Wybranie opcji Włącz powoduje wyświetlenie funkcji 4 klawiszy nawigacyjnych i klawisza OK w postaci obrazów pośrodku wyświetlacza w trybie gotowości.

## **Kolor czcionki wybierania** (Menu 9.2.8)

Włączenie tej funkcji powoduje, że wybierając numer w celu uzyskania połączenia w trybie gotowości wyświetlane cyfry są różno kolorowe.

## **Oszczędzanie energii** Menu 9.3

Ta funkcja umożliwia oszczędzanie energii akumulatora przez ograniczenie jasności ekranu do 40%, a także przez wyłączenie podświetlenia klawiszy alfanumerycznych.

## **Język** Menu 9.4

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych przez telefon. Ustawienie to wpływa także na język trybu prowadzenia tekstu.

## Łączność

Menu 9.5

### Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth umożliwia bezpośrednią komunikację bezprzewodową kompatybilnych urządzeń przenośnych, peryferyjnych i komputerów znajdujących się w niewielkiej odległości. Ten aparat ma wbudowany moduł Bluetooth, umożliwiający komunikację z zestawami słuchawkowymi Bluetooth, aplikacjami komputerowymi itd.

#### Uwaga

- ▶ Przy korzystaniu z funkcji synchronizacji z komputerem PC za pośrednictwem Bluetooth, możliwa jest wymiana danych tylko w obrębie spisu telefonów.

#### Uwaga

- ▶ W razie odebrania danych z innego urządzenia Bluetooth telefon żąda potwierdzenia. Po potwierdzeniu transferu plik zostaje skopiowany do pamięci telefonu.
- ▶ W zależności od typu, plik jest zapisywany w następujących folderach:
  - **Pliki MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** W folderze Muzyka.
  - **Pliki wideo (.3GP, MP4):** W folderze Wideo.
  - **Kontakty ze spisu telefonów (.VCF):** W Kontaktach.
  - **Pliki tekstowe (.txt):** W folderze Tekst.
  - **Inne pliki (\*.\*):** W folderze Inne.
- ▶ Telefon normalnie współpracuje ze sterownikiem WIDCOMM (wersja 1.4.3.4) lub WIDCOMM (wersja 1.4.2.10). Przy korzystaniu z systemu Bluetooth nie jest obsługiwana funkcja LG Contents Bank.

# Ustawienia

## Ustaw Bluetooth

Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Bluetooth.

## Urządzenia połączone/Zestaw samochodowy

Umożliwia wyświetlenie wszystkich urządzeń już sparowanych z telefonem KG800.

Po wybraniu menu Urządzenia sparowane lub Urządzenia głośnomówiące w każdym z nich wyświetlane są poniższe opcje.

- ▶ **Połącz/Rozłącz:** umożliwia połączenie lub rozłączenie ze sparowanymi urządzeniami Bluetooth.
- ▶ **Dodaj nowy:** umożliwia wyszukiwanie nowych urządzeń Bluetooth i dodanie ich do listy sparowanych urządzeń w telefonie. Po wybraniu opcji Dodaj nowe telefon rozpoczyna wyszukiwanie urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu. Po wyświetleniu urządzenia do sparowania na liście naciśnij prawy klawisz funkcyjny [Stop].

Przewiń listę do odpowiedniego urządzenia i naciśnij lewy klawisz funkcyjny [Paruj]. Zostanie wyświetlony monit o podanie hasła. Hasło może być dowolnym kodem wybranym przez użytkownika (musi być ustawione tak samo w obu urządzeniach) lub określonym fabrycznie hasłem parowanego urządzenia. W instrukcji obsługi parowanego urządzenia można sprawdzić, czy posiada już ustawione hasło.

- ▶ **Przypisz nazwę:** umożliwia zmianę nazwy sparowanego urządzenia Bluetooth oraz jego nazwy wyświetlanej w telefonie.
- ▶ **Ustaw jako autoryzowane/Ustaw jako nieautoryzowane:** umożliwia ustawienie autoryzowanego połączenia z poszczególnymi urządzeniami Bluetooth. Na przykład przy regularnym korzystaniu z zestawu słuchawkowego Bluetooth, po ustawieniu połączenia jako autoryzowanego telefon będzie się z nim automatycznie łączył po jego włączeniu.

- ▶ **Wszystkie usługi:** umożliwia wyświetlenie listy wszystkich usług obsługiwanych przez urządzenie Bluetooth.
- ▶ **Usuń:** umożliwia usunięcie sparowanego urządzenia Bluetooth.
- ▶ **Usuń wszystko:** umożliwia usunięcie wszystkich sparowanych urządzeń Bluetooth.

## Ustawienia

- ▶ **Widoczność mojego telefonu**  
Określa, czy telefon będzie widoczny dla innych urządzeń Bluetooth.
- ▶ **Nazwa mojego telefonu**  
Umożliwia ustawienie nazwy urządzenia Bluetooth. Nazwą domyślną jest LG KG800.

## Wspierane usługi

Wyświetla listę usług Bluetooth obsługiwanych przez telefon.

- ▶ **Zestaw słuchawkowy**
- ▶ **Zestaw głośnomówiący**
- ▶ **Transfer pliku**

- ▶ **Drukuj obraz**
- ▶ **Sieć dial-up**
- ▶ **Prześlij wizytówkę**
- ▶ **Wyszukuje inne urządzenia**
- ▶ **Profil portu szeregowego**

## Modem (Menu 9.5.2)

Modem umożliwia dostęp do usług sieciowych. Aby korzystać z synchronizacji z komputerem, banków zawartości, Internetu, należy przejść do tego menu i uaktywnić modem, a następnie podłączyć kabel USB. W celu korzystania z telefonu jako pamięć masowa modem musi być wyłączony.

## Sieci (Menu 9.5.3)

Służy do wybierania sieci, w której telefon będzie rejestrowany automatycznie lub ręcznie. Zazwyczaj ustawiona jest opcja wyboru sieci Automatycznie.

## Wybór sieci

Umożliwia wybranie typu sieci.

- ▶ **Automatyczny:** w trybie automatycznym telefon wyszuka dostępne sieci i automatycznie wybierze jedną z nich. Po wybraniu trybu automatycznego telefon pozostanie w tym trybie nawet po jego wyłączeniu i ponownym włączeniu.
- ▶ **Ręczny:** telefon wyszuka dostępne sieci i wyświetli ich listę. Następnie można wybrać żądaną sieć, jeżeli ta sieć ma umowę na roaming z operatorem sieci macierzystej abonenta. Jeśli połączenie z wybraną siecią nie powiedzie się, telefon zażąda wybrania innej sieci.
- ▶ **Preferowane sieci:** służy do ustawiania listy preferowanych sieci, w których powinien próbować zarejestrować się telefon przed próbą zarejestrowania się w jakiegokolwiek innej sieci. Lista ta jest tworzona na podstawie wstępnie określonej w telefonie listy znanych sieci.

## Selekcja pasma

- ▶ **EGSM/DCS:** w zależności od sieci, można wybrać opcję EGSM/DCS.
- ▶ **Tylko PCS:** w zależności od sieci, można wybrać opcję Tylko PCS.

## GPRS (Menu 9.5.4)

Umożliwia skonfigurowanie usługi GPRS.

### Włącz

W przypadku wybrania tej opcji telefon jest automatycznie rejestrowany w sieci GPRS po włączeniu. Uruchomienie aplikacji WAP lub aplikacji połączenia telefonicznego na komputerze PC powoduje utworzenie połączenia między telefonem a siecią i umożliwia przesyłanie danych. Po zamknięciu aplikacji połączenie GPRS jest zakończone, ale rejestracja w sieci GPRS pozostaje.

## W razie potrzeby

W przypadku wybrania tej opcji połączenie GPRS zostaje nawiązane po połączeniu z usługą WAP i zamknięte po zakończeniu połączenia WAP.

## Połączenia

Menu 9.6

### Przekaz połączeń (Menu 9.6.1)

Usługa przekazywania umożliwia przekierowywanie przychodzących wywołań głosowych, wywołań faksowych oraz wywołań transmisji danych na inny numer telefonu. Szczegółowe informacje zapewnia operator sieci.

- ▶ **Wszystkie połączenia głosowe**  
Powoduje bezwarunkowe przekierowanie wywołań głosowych.
- ▶ **Gdy zajęty**  
Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest zajęty.

- ▶ **Gdy nie odpowiada**

Powoduje przekierowanie nieodebranych wywołań głosowych.

- ▶ **Gdy niedostępny**

Powoduje przekierowanie wywołań głosowych, gdy telefon jest wyłączony lub poza zasięgiem sieci.

- ▶ **Wszystkie połączenia danych**

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń komputerowych.

- ▶ **Wszystkie faksy**

Powoduje bezwarunkowe przekierowanie połączeń faksowych.

- ▶ **Anuluj wszystkie**

Anuluje wszelkie przekierowywanie połączeń.

### Podmenu:

Menu **Przekazywanie połączeń** zawierają poniższe podmenu:

# Ustawienia

## • Aktywuj

Służy do włączania odpowiedniej usługi.

### **Do centrum poczty głosowej**

Przekierowuje połączenie do poczty głosowej. Tej funkcji nie ma dla menu Wszystkie połączenia danych i Wszystkie faksy.

### **Do innego numeru**

Służy do wprowadzania numeru, na który będą przekierowywane połączenia.

### **Do ulubionego numeru**

Można wybrać jeden z 5 numerów, na które ostatnio przekazywano rozmowy.

## • Anuluj

Służy do wyłączenia odpowiedniej usługi.

## • Sprawdź stan


Umożliwia sprawdzenie stanu odpowiedniej usługi.

## Tryb odbioru (Menu 9.6.2)


### ▶ **Wysuwając kłapkę**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać wysuwając kłapkę telefonu.

### ▶ **Dowolny klawisz**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając każdy klawisz z wyjątkiem klawisza  [Koniec].

### ▶ **Tylko klawiszem odbioru**

Po zaznaczeniu tej pozycji połączenia przychodzące można odebrać, naciskając wyłącznie klawisz  [Połącz].

## Wysyłaj mój numer (Menu 9.6.3) (funkcja zależna od sieci i typu abonamentu)

- ▶ **Ustawia sieć**  
Domyślne ustawienie określone przez operatora sieci.
- ▶ **Włącz**  
Umożliwia wysyłanie numeru telefonu do rozmówcy. Numer zostanie wyświetlony na ekranie telefonu rozmówcy.
- ▶ **Wyłącz**  
Numer telefonu nie będzie wysyłany.

## Połączenia oczekujące (Menu 9.6.4) (funkcja zależna od sieci)

- ▶ **Aktywuj**  
Opcja Aktywuj umożliwia odbieranie połączeń oczekujących.
- ▶ **Anuluj**  
Opcja Anuluj uniemożliwia odbieranie połączeń oczekujących.
- ▶ **Sprawdź stan**  
Wyświetla stan usługi Połączenia oczekujące.

## Sygnal co minutę (Menu 9.6.5)

W przypadku wybrania opcji **Włącz**, podczas połączenia co minutę wyemitowany zostanie krótki sygnał dźwiękowy.

## Ponowne wybieranie (Menu 9.6.6)

### ▶ **Włącz**

Gdy funkcja ta jest aktywna, telefon w przypadku niepowodzenia połączenia będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenie.

### ▶ **Wyłącz**


Telefon nie będzie automatycznie próbował ponownie nawiązać połączenia.

## Zabezpieczenia

Menu 9.7

### Żądanie kodu PIN1 (Menu 9.7.1)

W tym menu można włączyć lub wyłączyć żądanie kodu PIN1 karty SIM po włączeniu telefonu.

1. Wybierz opcję żądanie kodu PIN1 w menu ustawień zabezpieczeń, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Ustaw opcję **Włącz/Wyłącz**.
3. Aby zmienić to ustawienie, należy wprowadzić kod PIN1 podczas włączania telefonu.
4. Po trzykrotnym błędnym wprowadzeniu kodu PIN1 karta SIM zostanie zablokowana. Jeżeli kod PIN1 jest zablokowany, należy wprowadzić kod PUK1.

5. Kod PUK1 można wprowadzić błędnie do 10 razy. Jeżeli kod PUK1 zostanie wprowadzony błędnie więcej niż 10 razy, odblokowanie karty SIM będzie niemożliwe. W takim przypadku należy skontaktować się z operatorem.

### **Blokada telefonu** (Menu 9.7.2)

Użycie kodu zabezpieczającego pozwala zabezpieczyć telefon przed użyciem bez upoważnienia. Po każdym włączeniu telefonu będzie wyświetlany monit o podanie takiego kodu, jeśli dla blokady telefonu zostanie wybrana opcja Gdy włączony.

Jeśli dla blokady telefonu zostanie wybrana opcja Po zmianie karty SIM, monit o podanie kodu zabezpieczającego będzie wyświetlany tylko po zmianie karty SIM.

### **Blokowanie połączeń** (Menu 9.7.3)

Funkcja Blokowanie połączeń uniemożliwia wykonywanie lub odbieranie określonych kategorii połączeń. Ta funkcja wymaga hasła blokady połączeń. Menu zawiera poniższe podmenu:

#### ▶ **Wszystkie połączenia wychodzące**

Blokowanie wszystkich połączeń wychodzących.

#### ▶ **Wychodzące międzynarodowe**

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących.

#### ▶ **Wychodzące międzynarodowe, gdy w roamingu**

Blokowanie wszystkich międzynarodowych połączeń wychodzących z wyjątkiem połączeń z siecią macierzystą.

# Ustawienia

## ▶ **Przychodzące**

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących.

## ▶ **Przychodzące, gdy w roamingu**

Blokowanie wszystkich połączeń przychodzących podczas roamingu.

## ▶ **Anuluj wszystkie**

Służy do wyłączenia wszelkich blokad połączeń.

## ▶ **Zmień hasło**

Umożliwia zmianę hasła usługi blokowania połączeń.

## **Podmenu:**

### • **Aktywuj**

Umożliwia uaktywnienie wybranych ograniczeń.

### • **Anuluj**

Wyłącza wybrane restrynkcje.

### • **Sprawdź stan**

Wyświetla stan blokowania połączeń.

## **Numery ustalone** (Menu 9.7.4) (funkcja zależna od karty SIM)

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów. Numery te są zabezpieczone kodem PIN2. Numery, które mają być dostępne po włączeniu tej usługi, należy dodać do kontaktów po jej włączeniu.

### ▶ **Włącz**

Umożliwia połączenia wychodzące tylko z wybranymi numerami telefonów.

### ▶ **Wyłącz**

Umożliwia wyłączenie funkcji numerów ustalonych.


### ▶ **Lista numerów**

Wyświetla listę numerów zapisanych jako numery ustalone.

## Zmień kody (Menu 9.7.5)

Kod PIN (Personal Identification Number, osobisty numer identyfikacyjny) umożliwia zabezpieczenie telefonu przed użyciem przez nieautoryzowane osoby.

Można zmienić następujące kody: **Kod telefonu, Kod PIN1, Kod PIN2.**

1. Aby zmienić Kod telefonu, Kod PIN1, Kod PIN2. wprowadź dotychczasowy kod, a następnie naciśnij klawisz  [OK].
2. Wprowadź nowy Kod telefonu, Kod PIN1, Kod PIN2, a następnie potwierdź go.

## Blokada panelu dotykowego

(Menu 9.7.6)

Pozwala na ustawienie, czy klawiatura dotykowa ma być wykorzystywana po zamknięciu części wysuwanej.

**Włącz:** nie można uaktywnić przycisków dotykowych przy zamkniętej części wysuwanej. (Można ich używać tylko po otwarciu).

**Wyłącz:** można uaktywnić przyciski dotykowe nawet przy zamkniętej części wysuwanej, za pomocą klawisza Głośność.

## Stan pamięci

Menu 9.8

Umożliwia sprawdzenie stanu pamięci wewnętrznej i pamięci multimedialnej.

## Zresetuj ustawienia Menu 9.9

Umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień domyślnych. Do włączenia tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający.

- ▶ **Przywróć domyślne ustawienia:**  
Umożliwia przywrócenie domyślnych ustawień telefonu.
- ▶ **Wyczyść pamięć multimedialną:**  
Umożliwia sformatowanie pamięci multimedialnej

Dostępnych jest wiele akcesoriów do tego telefonu komórkowego. Można je wybrać w zależności od osobistych potrzeb komunikacyjnych.

## Ładowarka podróżna

Ładowarka ta umożliwia naładowanie baterii poza domem lub biurem.



## Bateria standardowa



## Zestaw do transmisji danych i dysk CD

Umożliwia połączenie telefonu z komputerem i wymianę danych.



## Zestaw słuchawkowy z pilotem odtwarzacza muzyki i mikrofonem



### Zestaw słuchawkowy stereo

**Pilot:** Przycisk Odbierz/Zakończ, przyciski sterowania odtwarzaczem muzyki, regulacji głośności, przycisk Wstrzymaj i mikrofon.

Po połączeniu zestawu słuchawkowego i pilota podłącz wtyczkę pilota do gniazda słuchawkowego po prawej stronie telefonu.

### Uwaga

- ▶ Zawsze używaj oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- ▶ Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- ▶ Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszym regionalnym centrum serwisowym lub u naszego przedstawiciela.

# Dane techniczne

## Ogólne

**Nazwa produktu:** KG800

**System:** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Waga netto:** 67.5g(Bez baterii)

## Temperatura otoczenia

**Maks.:** +55°C (przy rozładowywaniu)  
+45°C (przy ładowaniu)

**Min.:** -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

Trójzakresowy terminal GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Nazwa modelu

KG800/KG808/MG800C

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

## Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko Data wystawienia

Jin Seog, Kim / Director 27 Lut 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15 AE Almere, Holandia

Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Podpis przedstawiciela

# |KG800 User Guide|

## - English



### Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/CE.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Table of Contents

How to Use Touch Button	5	General functions	23	Call register	37
Introduction	7	Making and answering calls		Missed calls	
For Your Safety	8	Entering text	25	Received calls	
Guidelines for safe and efficient use	9	Changing the text input mode		Dialled calls	
KG800 features	14	Contacts	28	All calls	38
Parts of the phone		Selecting Functions and Options	29	Delete recent calls	
Display information	18	In-Call Menu	30	Call charges	
On-Screen Icons		During a call		Call duration	
Installation	20	Multiparty or conference calls	31	Call costs	
Installing the SIM card and the handset battery		Menu Tree	33	Settings	
Charging the Battery	21	Profiles	35	GPRS information	39
Disconnecting the charger	22	Activate		Call duration	
		Personalise		Data volume	
		Rename	36	Tools	40
				Favourites	
				Alarm clock	
				Calculator	
				Unit converter	41
				World time	
				SIM-Menu	

---

**Organiser** 42**Contacts**

Search contacts

Add new

Caller groups 43

Speed dial 44

Own number

My business card

Settings

---

**Calendar** 46

Add new

View daily schedules

Delete past

Delete all

Go to date 47

Set alarm tone

**Memo**

---

**Messages** 48**New message**

Write text message

Write multimedia message 49

Write email message 51

---

**Inbox** 52

---

**Mailbox** 53

---

**Drafts** 54

---

**Outbox**

---

**Listen to voice mail** 55**Info message**

Read

Topics

---

**Templates** 56

Text templates

Multimedia templates

**Settings**

Text message

Multimedia message 57

Email

Voice mailbox number 58

Info message 59

Push message

---

**Multimedia** 60**Camera**

---

**Video camera** 61**Voice recorder**

Record

View list 62

**MP3**

---

**Photo album** 64

---

**Video album** 65**Settings**

Camera

Video camera

# Table of Contents


<b>Browser</b>	<b>66</b>	<b>Settings</b>	<b>78</b>	Call waiting	85
<b>Home</b>	<b>67</b>	<b>Date &amp; time</b>		Minute minder	
<b>Bookmarks</b>		Date		Auto redial	
<b>Go to URL</b>		Time		<b>Security</b>	
<b>Settings</b>		<b>Display</b>		PIN code request	
Profiles		Wallpaper		Handset lock	86
Cache	69	Menu colour		Call barring	
Cookie		Standby text		Fixed dial number	87
Clear cache		Backlight	79	Change codes	
Clear cookie		Brightness		Touchpad lock	
Security		Network name		<b>Memory status</b>	<b>88</b>
		Home screen shortcut		<b>Reset settings</b>	
<b>My stuff</b>	<b>70</b>	Dial font colour			
<b>Games &amp; apps</b>		<b>Power saving</b>		<b>Accessories</b>	<b>89</b>
Games & apps		<b>Language</b>		<b>Technical Data</b>	<b>90</b>
Profiles		<b>Connectivity</b>			
<b>Videos</b>	<b>74</b>	Bluetooth			
<b>Photos</b>		Modem	82		
<b>Music</b>	<b>75</b>	Network			
<b>Text</b>	<b>76</b>	GPRS attach	83		
<b>Images</b>		<b>Calling</b>			
<b>Sounds</b>	<b>77</b>	Call divert			
<b>Others</b>		Answer mode	84		
		Send my number			

# How to Use Touch Button

- ▶ This product's buttons on the slide are touch buttons.
- ▶ Be sure to read "Cautions for Touch Buttons" before using touch buttons.

## Cautions for Touch Buttons

1. Make sure your hands are clean and dry.
  - Remove all moisture from the surface of your hands or the touch buttons in a humid environment.

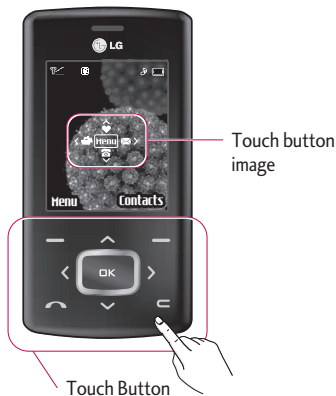

2. You do not need to press hard on the touch buttons to make it work normally. Keep product from severe impact, as sensors of the touch buttons may be damaged.
3. Use the **tip** of your finger to press exactly on the touch button you want, being careful not to touch the buttons for other functions.
4. When both the home screen and touch button lights are off, pressing a touch button will not turn on the home screen light. Press the End button and the home screen light will turn back on (touch buttons do not work when the touch button lights are off).
5. If the slide is closed and the **Touch Protection** function is on, during calls the **Touch button Lock** function is automatically enabled. (For details, see 'Touch Button Status When Using Mobile Phone'.)

# How to Use Touch Button

6. Touch buttons may not work normally if a mobile phone case or plastic is covering the touch buttons. Also, touch buttons may not work normally if you are using it wearing a glove.
7. Keep metal and other conductive material away from the surface of touch buttons, as contact with them may result in error.

## Touch Button Status When Using Mobile Phone



When the slide is closed, to prevent indiscreet action of the touch buttons whilst using the phone or during calls, the **Touch Protection** function is automatically enabled. (In this case, the touch buttons will not work even if they are pressed)

### 1. When slide is closed

- When the slide is closed, Touch Protection function is automatically enabled. (Opening the slide will automatically disable it.)

- To disable Touch Protection when slide is closed, press volume button twice.
- After disabling Touch Protection, if there is no button action for a certain duration (5 seconds), Touch Protection function is enabled again.

### 2. During calls


- During calls, regardless of slide status, Touch Protection function is automatically enabled.
- To disable Touch Protection, press the MP3 button or number button,  button, or  button.
- After disabling Touch button Lock, if there is no button action for a certain duration (5 seconds), the Touch Protection function is enable again.

### Note

- ▶ For user convenience, touch button image with functions of each touch button is shown on the home screen when purchasing products.

# Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG800 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

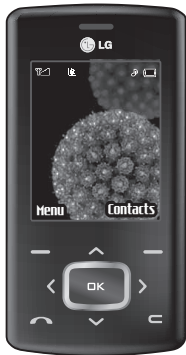

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Use of phone cases with magnetic locks with slide type phones has caused problems such as loss of network signal and phones powering off.

# For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

## WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

## CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

# Guidelines for safe and efficient use

## Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG800 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.596 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

## Product care and maintenance

### **WARNING!**

*Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.*

# Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios and personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of causing fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with sharp objects as, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Only authorised personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorised Service Centre to replace the damaged antenna.
- ▶ The label on the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

## Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use.  
If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eyes.

## Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, (i.e. in your breast pocket).
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- ▶ Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.

# Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ When driving in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

## Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacement.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity areas, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in very hot or cold places, this may deteriorate the battery's performance.

## Network service

- ▶ Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult your network operator for more information about your subscription.


## Avoid damage to your hearing

- ▶ Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- ▶ If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

# KG800 features

## Parts of the phone

### Open view



**Earpiece**

**Navigation keys**

- ▶ **In standby mode:**
  - ▶ **Briefly:** List of Favourites
  - ▶ **Briefly:** List of Contacts
  - ▶ **Briefly:** List of Profiles  
(**Hold down:** Activate/Deactivate Vibrate mode)
  - ▶ **Briefly:** List of Messages
- ▶ **In menu:** scroll up & down

**Main LCD**

- ▶ **Top:** Icons showing signal strength, battery level and various other functions.
- ▶ **Bottom:** Soft key indications

**Alpha numeric keys**

- ▶ **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down
  - ▶ **0** - International calls
  - ▶ **1** - Dial Voice mail centre.
  - ▶ **2** to **9** - Speed dials
- ▶ **In editing mode:** Enter numbers & characters



**Left soft key/ Right soft key**

These keys perform the function indicated in the bottom of the display.

**Confirm key**

Selects menu options and confirms actions.

**Clear key**

Deletes a character with each press.  
Hold the key down to clear all input.  
Use this key to go back to a previous screen.

**Send key**

- ▶ Dial a phone number and answer a call.
- ▶ **In standby mode:** shows a history of calls made, received, and missed.

# KG800 features

## Left side view



### Side keys

- ▶ **In standby mode (opened):**  
Volume of key tone
- ▶ **In standby mode (closed):**  
The main LCD light on.
- ▶ **In menu:** scroll up & down
- ▶ **During a call:** volume of the earpiece

### Note

- ▶ To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.

## Right side view




### End key

- ▶ **Switch on/off**  
(hold down)
- ▶ **Switch off** (opened) (hold down)
- ▶ **End or reject a call.**

### MP3/Camera/Video camera key (opened)

- ▶ Activates the MP3 player (long press) and Multimedia menu (short press) directly.

## Rear view

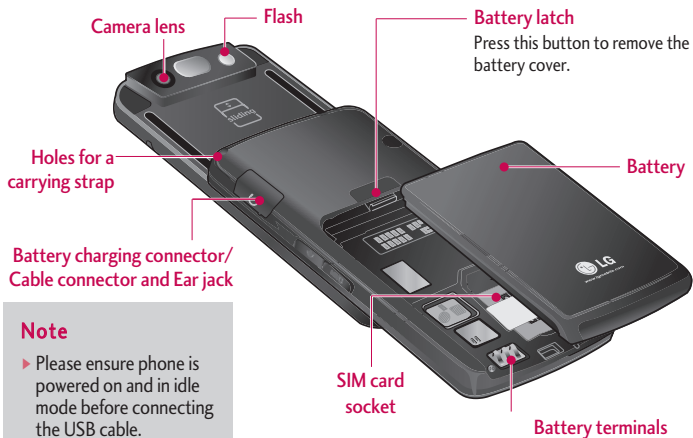


### Note

- ▶ Please ensure phone is powered on and in idle mode before connecting the USB cable.





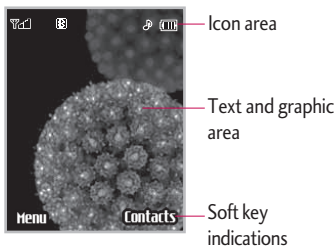



# KG800 features

## Display Information



The screen displays several icons. These are described below.










## On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.

Area	Description
<b>First line</b>	Displays various icons.
<b>Middle lines</b>	Display messages, instructions and any information that you enter, such as number to be dialed.
<b>Last line</b>	Shows the functions currently assigned to the two soft keys.

## Note

- ▶ The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and poor audio. Please refer to this signal as an indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).

Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated Bluetooth menu.


# Installation

## Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

### 1. Remove the battery.

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

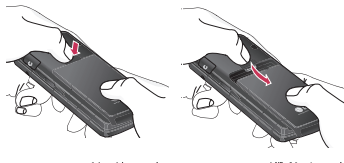

### 2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card    To remove the SIM card

### Note

- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

### 3. Install the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.



## Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

# Installation

## CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

## WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery.  
There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

## Disconnecting the charger




Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.





# General Functions

## Making and answering calls



### Making a call

1. Make sure your phone is switched on.
2. Enter a phone number, including the area code.
  - ▶ Press and hold the clear key  to erase the entire number.
3. Press the send key  to call the number.
4. To end the call, press the end key .


### Making a call from the call history list

1. In standby mode, first open the slider then press the send key , and the latest incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press  to call the number.


### Making an international call

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  to call the number.

### Ending a Call


When you have finished your call, press the end  key.

### Making a call from the phonebook

You can save the names and phone numbers dialled regularly in Contacts. You can save them to the SIM card and/or phone memory. You can dial a number by simply looking up the desired name in the phonebook and pressing the  key.

# General Functions

## Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

### Note



- ▶ In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

## Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When Slide open has been set as the answer mode. (Menu 9.6.2).)

### Note

- ▶ If Press any key has been set as the answer mode any key press will answer a call except for the  or the right soft key.
- ▶ You can answer a call while using the address book or other menu features.
  2. To end the call, close the phone (Slider) or press the  key.

## Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

## Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting. The following text input methods are available in the phone.

### T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

### ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the **#\*#** key until 123 mode is displayed.

## Changing the text input mode


1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing **#\*#**. You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

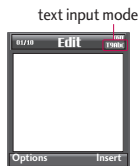



# General Functions

## Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.




You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the  key.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
  - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.


- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

**Example:** Press     to type **Good**.

Press      
[down navigation key] to type **Home**.




- ▶ If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
  - ▶ You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select T9 languages. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
  3. Complete each word with a space by pressing the  key. To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

**Note**

- ▶ To exit from the text input mode without saving your input, press . The phone goes back to standby mode.











**Using the ABC mode**

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
  - ▶ Once for the first letter.
  - ▶ Twice for the second letter.
  - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to clear the whole display.

**Note**


- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	A B C 2	a b c 2
	D E F 3	d e f 3
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6	m n o 6
	P Q R S 7	p q r s 7
	T U V 8	t u v 8
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Space 0	Space 0

# General Functions


## Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).

Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode. You can quickly switch from letters to numbers by pressing and holding down the  key.

## Using the Symbol Mode

The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to scroll through the symbols and press the corresponding key and then press the [OK] key.



## Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1 000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the Contacts menu.

# Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in the menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked  and . Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The role of the soft keys vary according to the current context or the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.



Press the left soft key to access the available menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

# In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, initially press the MP3 key to unlock the touch screen and then press the left soft key [Options].

## During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.


### Making a second call

You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key selecting **Contacts**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **Add new**.

### Switching between two calls


To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap**.


### Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, slide open the phone then press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** (Menu 9.6.4)

### Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the Right soft key [Menu] key and selecting the **Conference/Reject** or by pressing the .

## Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Options] key then selecting **Mute on**. The handset can be unmuted by selecting **Mute off**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

## Switching DTMF tones on during a call


To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select DTMF on. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

## Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call

on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

## Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the  key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls by pressing the left soft key then selecting **Swap**.

## Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Conference/Join all**.

# In-call menu

## Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Hold all**.

## Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

## Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Conference/Join all**.

## Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

## Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Conference/Private** to put all the other callers on hold.

## Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the **End** key. To end a conference call, press the left soft key, then select the **Conference/End multiparty**.

After pressing the left soft key, selecting **all** will end all the active and onhold calls.

# Menu Tree

The following illustration shows the available menu structure and indicates the:

- ▶ Number assigned to each menu option.

1. Profiles
1.X.1 Activate
1.X.2 Personalise
1.X.3 Rename

2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 All calls
2.5 Delete recent calls
2.6 Call charges
2.7 GPRS information

3. Tools
3.1 Favourites
3.2 Alarm clock
3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 SIM-Menu

4. Organiser
4.1 Contacts
4.2 Calendar
4.3 Memo

5. Messages
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Mailbox
5.4 Drafts
5.5 Outbox
5.6 Listen to voice mail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings

# Menu Tree

## 6. Multimedia

- 6.1 Camera
- 6.2 Video camera
- 6.3 Voice recorder
- 6.4 MP3
- 6.5 Photo album
- 6.6 Video album
- 6.7 Settings

## 7. Browser

- 7.1 Home
- 7.2 Bookmarks
- 7.3 Go to URL
- 7.4 Settings

## 8. My stuff

- 8.1 Games & apps
- 8.2 Videos
- 8.3 Photos
- 8.4 Music
- 8.5 Text
- 8.6 Images
- 8.7 Sounds
- 8.8 Others


## 9. Settings

- 9.1 Date & time
- 9.2 Display
- 9.3 Power saving
- 9.4 Language
- 9.5 Connectivity
- 9.6 Calling
- 9.7 Security
- 9.8 Memory status
- 9.9 Reset settings


In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select Profiles using up/down navigation keys.

## Activate (Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  OK key.
3. Then, select Activate.

## Personalise (Menu 1.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.

- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tone:** Allows you to set the slide tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
  - **Off:** The phone will not answer automatically.

# Profiles



- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

## Rename (Menu 1.X.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

### Note

- ▶ **Vibrate only, Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].

# Call register

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

## Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it, or save it in the Address Book
- ▶ Enter a new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

## Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- ▶ View the number if available and call it or save it in the Address Book
- ▶ Enter new name for the number and save both in the Address Book
- ▶ Send a message to this number
- ▶ Delete the call from the list

# Call register

## All calls

Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

## Delete recent calls

Menu 2.5

Allows you to delete Missed calls, Received calls, Dialed Calls and All Calls at one time.

## Call charges


Menu 2.6

### Call duration (Menu 2.6.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Duration of the last call.
- ▶ **All calls:** Total duration of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.

- ▶ **Received calls:** Duration of the incoming calls.
- ▶ **Dialed calls:** Duration of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to reset the timers of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

### Call costs (Menu 2.6.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

### Settings (Menu 2.6.3) (SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your

change limit.

- ▶ **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

## GPRS information Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

### Call duration (Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

### Data volume (Menu 2.7.2)

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

# Tools

## Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.


### Note


- ▶ The menu of SMS, MMS, Games & apps, Connectivity, Alarm clock, MP3 and Camera is already provided in your own favourites.

## Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon.-Fri, Mon.-Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].





4. Edit the alarm name and press  [OK].

## Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.**






1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press  key to view the result.
5. To input the decimal number, press  key. If you press  key, you can enter ( ).
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

## Unit converter

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 9 types that can be converted into units:

**Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity, Shoes and Clothes.**

1. You can select one of nine unit types by pressing  [OK] key.
2. Select the unit you want to convert by pressing  and . It's impossible to input "-" symbol in unit converter.
3. Select the standard value by using , .

## World time

Menu 3.5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

To select the time zone in which you are located, proceed as follows:

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, press the left soft key and select **Set**.

## SIM-Menu

Menu 3.6

This menu depends on SIM and the network services.

### Note


- ▶ In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.
- ▶ In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.

# Organiser

## Contacts


Menu 4.1

### Search contacts (Menu 4.1.1)

1. Select **Search** by pressing the right soft key  [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

#### Note

- ▶ Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.

3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
  - ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
  - ▶ **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.

- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.
- ▶ **Copy to handset:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Assign speed dial:** You can assign the entry as a speed dial.
- ▶ **View caller groups:** For further details see (Menu 4.1.3).
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

#### Note

- ▶ To use the Photo Caller ID feature, contacts must exist within the Phone Book and photos must be taken in 72x72 resolution. For more information about associating a photo to a contact please refer to the Camera section.








### Add new (Menu 4.1.2)

You can add a phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000

entries. SIM card memory capacity depends on the mobile service provider. You can also save 40 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of characters is a SIM dependent feature.

### Note

- ▶ Maximum stored name and number length depends on SIM-card type.



1. Select **Add new** by pressing the left soft key  [OK] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as a main number.
  - a. Press  [OK] to input a name.
  - b. Press  [OK], then you can input a number.
  - c. You can set a group for the entry by pressing , .
  - d. You can set a picture for the entry by pressing , .

## Caller groups (Menu 4.1.3)



You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.
- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number will remain in the phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.
- ▶ **Remove all:** Allows you to delete all the members in the group.

## Speed dial (Menu 4.1.4)

Assign contacts to any of the keys  to .


You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [OK].
3. If you want to add speed dial, select **(empty)**. Then, you can search the name in phonebook.
4. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.





## Own number (Menu 4.1.5) (Sim dependent)

You can save and check your own number in SIM card.

## My business card (Menu 4.1.6)

This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number. To create a new business card, press the left soft key  [Add] and enter the information into the fields.



## Settings (Menu 4.1.7)

1. Press the right soft  [Contacts] in standby mode.
  2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [OK].
- ▶ **Default memory**  
Scroll to highlight **Default memory**, and then press the left soft key  [OK].
    - If you select **Always ask**, when adding an entry, the phone will ask where to store it.
    - If you select **SIM** or **Handset**, the phone will store an entry to the SIM or phone.
  - ▶ **View options**  
Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].

- **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
- **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information and picture of contact.

#### ▶ **Copy/Move all**





You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy/Move all**, and then press the left soft key  [OK] to enter this menu.
  - **SIM to Handset:** You can copy/move the entries from SIM Card to Phone memory.
  - **Handset to SIM:** You can copy/move the entries from Phone memory to SIM Card.

- ▶ **Memory in use:** This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

#### ▶ **Clear contacts**

You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

1. Scroll to highlight Clear contacts, and then press the left soft key  [OK].
2. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key  [OK].
3. Enter the security code and press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

#### ▶ **Service dial number**

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).






# Organiser


## Calendar

Menu 4.2



When you enter this menu a calendar will be displayed. The month and year are shown at the top of the screen. Whenever you change the date under the Settings menu, the calendar will update automatically. The current date will be highlighted in green and any schedule or memos will be indicated with a red triangle at the top left hand corner of the corresponding square. An audible alarm can be set for memo's and reminders.

To change the day, month and year.



Key	Description
	Yearly
	Weekly
 	Monthly
	Daily



In calendar mode, press the left soft key  [Options] as follows;

## Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input date, period and description of schedule. Also you can set Alarm, Repeating and limitation. Between each option you can go by pressing  .

## View daily schedules (Menu 4.2.2)

View all schedules and memo for the chosen day. Use   to browse through the note lists. If you set the alarm for a note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press the left soft key  [OK]. Press the left soft key  [Options] to delete or edit the note you have selected.

## Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.

## Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all the notes.

## Go to date (Menu 4.2.5)




Type and you can go to the chosen date directly.

## Set alarm tone (Menu 4.2.6)


You can set the alarm tone for the each chosen date.

## Memo

Menu 4.3

1. Select the **Memo** by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [Write].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

### Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.

# Messages



## New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Email, voice mail, as well as the network's service messages.


## Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text message, checking the number of message pages.



1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message or edit previous message which was not saved, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press  [Insert] to attach the following:

### Insert

- ▶ **Images:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- ▶ **Sounds:** You can insert sounds that are available for short messages.

- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
  - ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
  - ▶ **Symbol:** You can add special characters.
  - ▶ **My business card:** You can add your Business card to the message.
5. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

### Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
1. Enter number(s) of recipient(s).
  2. Press  key to add more recipients (max 6).
  3. You can add phone numbers from the address book.
  4. Once the numbers have been entered, press the left soft key  to send the message. All messages will automatically be saved in the outbox folder, even after a sending failure.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in the Drafts folder.

- ▶ **Font & Alignment:** You can select the **Size** and **Style** of font, and the **Alignment** of text.
- ▶ **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.


### Note

- ▶ This phone supports EMS release 5, so is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other parties handsets do not support such options, the pictures, sounds or texts sent may not be displayed correctly on their phones.

## Write multimedia message

(Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already stored in phone.
4. Press **Insert** to add Photos, Image, Sound, Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text templates, My business card.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 1 00 kb.

# Messages

## Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients.

### Note

- ▶ All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **To drafts** or **As template**.
- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to the previous or the next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current folders.

## ▶ Set slide format

- **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.
- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.


## Note


- ▶ When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.

## Write email message (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account.

1. You can input up to 12 email addresses in the To and Cc field.

**Tip:** To input “@”, press the  and select “@”.

2. Key in the subject of the mail and press OK.
3. After writing an email message, press the left soft key  [Options]. You can access the following option menus.

- ▶ **Send:** Sends the email message.
- ▶ **Edit recipients:** You can edit recipients.
- ▶ **Edit subject:** You can edit the subject.

- ▶ **Save to drafts:** Select this to save the message in **Drafts**.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting ‘T9 off’.
- ▶ **Exit:** If you select Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

# Messages








## Note

- ▶ For each e-mail account you may save up to 50 messages (totally 150 for three accounts). In Inbox slide you may save not more than 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent slide up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent slide is full, and you try to save new message to one of this folders, first saved message will be automatically deleted.
- ▶ Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some attachment may display incorrectly.
- ▶ Please do not close the phone while e-mail is being sent. Otherwise the sending of e-mail will be cancelled.

## Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.


Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

### \* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key  [Options].

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **Return call:** You can call back the sender.
- ▶ **Information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** Delete all the messages.

## Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails. In the Inbox, up to 30 emails are stored.

## Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.







The following options are available.

- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **Information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete all:** Deletes all of the messages in the slide.

## Outbox



Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which you have sent, those that are currently sending or messages that have failed sending previously.

Icon	Icon directive
	MMS Unsent
	MMS sent
	MMS delivery confirmed
	SMS unsent
	SMS sent
	SMS delivery confirmed

- ▶ **View:** You can view the message.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Delete:** You can delete the message.
- ▶ **Information:** You can check the information of each message.
- ▶ **Delete all:** You can delete all the messages in the outbox.

## Listen to voice mail Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

### Note




- ▶ When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

## Info message Menu 5.7 (Dependent to network and subscription)


Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, you will see a

popup message or the info service message is directly displayed. To view the message again follow the sequence shown below;

### Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling ,  or  [OK].
2. The message will be shown until another message is selected.

### Topics (Menu 5.7.2) (Dependent to network and subscription)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you have added. If you press  [Options], you can edit and delete info message categories which you have added.

- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from that number.

## Templates

Menu 5.8

### Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

### Multimedia templates (Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.

- ▶ **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Write messages:** You can write and send multimedia messages.
- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

## Settings

Menu 5.9

### Text message (Menu 5.9.1)

- ▶ **Message types:**

**Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES**

Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.

- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

### Multimedia message (Menu 5.9.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive

only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Home network.

- ▶ **Network settings:** You can add / edit accounts, which are responsible for receiving multimedia message.
- ▶ **Permitted message types**
  - Personal:** Personal message.
  - Advertisements:** Commercial message.
  - Information:** Necessary information.

### Email (Menu 5.9.3)

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

#### ▶ Account

You can set up to 3 email accounts by selecting Add new. Using the **Edit** menu, you can set the following values.

#### **Set as default**

#### **Edit**

- **Title:** Account name.

# Messages

- **User ID:** Enter your email ID.
- **Password:** Enter your email password.
- **Email address:** Enter the email address given to you by your service provider.
- **Outgoing server:** Enter the SMTP address of computer that sends your email.
- **Incoming server:** Enter the POP3 address of computer that receives your email.
- **Leave msg on server:** Select Yes to leave the messages on the server.
- **Insert signature:** Select **Yes** to attach your signature to your email messages.
- **Access point:** Allow you to select the access point from the list.
- **SMTP port number:** Allow you to edit SMTP port number.
- **POP3 port number:** Allow you to edit POP3 port number.
- **Outgoing server ID/PW:** Enter the ID and password for sending your email.

**Delete:** Deletes the selected account from the list.

## ▶ Add new

You can add a new email account.

## ▶ Access point

You can edit the access points. There are default access points for some opera tors, stored in phone memory.

**Title:** Access point name.

**APN:** Input the APN of Access point.

**User ID:** Enter the User ID of your access point.

**Password:** Enter the Password of your access point.

**DNS address:** Set DNS address.

## ▶ Signature

You can make your signature.

## Voice mailbox number (Menu 5.9.4)

You can receive voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

### Info message (Menu 5.9.5)

#### ▶ Receive

**Yes:** If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

**No:** If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

#### ▶ Alert

**Yes:** Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

**No:** Your phone will not beep even though you have received info service messages.

#### ▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

### Push message (Menu 5.9.6)

You can set the option whether you will receive the message or not.

# Multimedia

## Camera

Menu 6.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in your desired size, and use it for the contacts photo, home screen and other more general purposes. Once taken, a still image can be sent via Multimedia msg or Email.

Press the left soft key  to display the following popup menu items.



- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of an image.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Album:** Shows the still images taken.
- ▶ **Exit:** To exit the Camera.
- ▶ **Mode:** Determines whether to take a single , multishot or frame shot photo.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the picture.

- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

### Note

- ▶ Frame shots are only available with the pixel resolution set to 176 x 220.
- ▶ Multi shots are only available when the pixel resolution is set to 320 x 240 or 640 x 480.
- ▶ To use the Photo Caller ID feature, you must take photos you wish to associate with your contacts in 72x72 resolution.
- ▶ Once the photo has been taken and saved, go to **Contacts** and select the contact you wish to associate the photo to or select **Add new** to create a new contact (please note that a photo can only be associated with a contact stored in the phone's memory and not on the SIM).
- ▶ Select **Edit**. Unless you wish to edit the name, press OK and then use the navigation keys to highlight the picture tab.

**Note**

- ▶ Use the   keys to scroll through the photos (please note that only pictures taken in 72 × 72 resolution will be listed here).
- ▶ Once you have selected the photo you wish to use press the left soft key to save this in the contacts profile.
- ▶ The photo will be shown when this particular contact calls you (as long as the contact does not have their telephone number set to hidden).

## Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file while using this function.

Press the left soft key  to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.

- ▶ **Quality:** Determines the quality of a video clip.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Record Time:** Determines the recording time.
- ▶ **Exit:** To exit the Video camera.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the video clip.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.



## Voice recorder

Menu 6.3

With the voice memo feature you can record up to 20 voice messages and each memo can be up to 20 seconds long.

### Record (Menu 6.3.1)

You can record a voice memo in the Voice recorder menu.

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

## View list (Menu 6.3.2)

The list of voice memos are displayed. You can playback and delete the recorded voice memo. The following [Options] menus are available.

- ▶ **Play:** Allows you to listen to the recorded voice memo.
- ▶ **Send:** Allows you to send via multimedia message and e-mail.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete voice memo.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all voice memos.

## MP3

Menu 6.4

The KG800 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

### Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.

The music player supports:

- MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)

- **AAC+ V1:** (Bit rate 16-128Kbps, Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+ V2:** (Bit rate 16-48Kbps, Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **MP4, M4A:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz, Bit rate up to 320Kbps, stereo.

### Note

- ▶ KG800 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), this will be displayed as a removable disk through Windows Explorer. If you are using Win98 SE, you will have to install the Mass storage driver for Windows 98 on CD-ROM.

### Note

- ▶ You should copy MP3 to my media\Music folder. If you copy to another folder, you will not be able to view the MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

This menu allows you to view the whole play list. You can move through the tracks by pressing the navigation key. In addition, once you have selected the track, you can delete the file or view its information via the options menu.

1. **Go to MP3 player :** Move to MP3 player.

Press the left soft key  [Options] to access the following menus.

- ▶ **View play list:** You can view the play list while listening to the music.
- ▶ **Area repeat:** Using the right soft key, the special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.

# Multimedia

▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.

▶ **Setting**

- **Equalizer**

This menu helps you to adjust to a variety of environments when listening to music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.

- **Playmode**

This menu allows to set the play mode.

- **Set shuffle**

You can listen to your MP3 music randomly.

- **Visual effect**

You can select the visual effect menus: Rainbow,Basic and Blue.This menu allows to change the background of LCD on playing MP3 file.

2. **Delete:** Deletes the file selected.

3. **View details:** To view the information of the file you selected.

4. **Delete all:** Deletes all of the files.

## Note

▶ Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

## Photo album

Menu 6.5

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.

▶ **Send via email:** Send the selected file to another device via email if the file size is less than 300Kbytes.

▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture by Bluetooth.

- ▶ **Write multimedia message:** You can write and edit multimedia messages, checking message size.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** You can view the pictures in a slide show.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **Information:** Displays information about the saved picture.

### Note

- ▶ The Photo Album will only display pictures taken by the handsets camera.

## Video album

Menu 6.6

You can view videos which have been saved in the memory.

- ▶ **Play:** You can play the video file when pressing the OK key or selecting Play menu of the Options menu.

- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ▶ **Rename:** Change the file name of selected file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list
- ▶ **Information:** Show the file information.

## Settings

Menu 6.7

### Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Auto save:** If you set this feature to On, the images will be saved automatically without displaying the menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** You can delete all the photos which have been saved in the memory.


### Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** Allows you to delete all the videos which have been saved in the memory.

# Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the (  ) key. The phone will return to the idle menu.

## Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

## Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirmations and confirms actions

## Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

### Note

- ▶ The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

## Home

Menu 7.1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

## Bookmarks

Menu 7.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

### To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.

- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the bookmarks.

## Go to URL

Menu 7.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

## Settings

Menu 7.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to internet service.

### Profiles (Menu 7.4.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet. There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to rename default profiles.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.

- **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service. 1 Data/2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer/service.

**Dial number:** Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

**User ID:** The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

**Password:** The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

**Call type:** Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN).

**Linger time:** You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

**APN:** Input the APN of the GPRS.

**User ID:** The users identify for your APN server.

**Password:** The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

**Proxy:** Activates or cancels proxy.

**IP address:** Input the IP address of the Proxy server you access.

**Port number:** Input the Proxy Port.

- **DNS settings**

**Primary server:** Input the IP address of the primary DNS server you access.

**Secondary server:** Input the IP address of the secondary DNS server you access.

- ▶ **Rename:** You can change the profile name.
- ▶ **Add new:** You can add a new profile.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected profile from the list.

### Cache (Menu 7.4.2)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

### Cookie (Menu 7.4.3)

Check whether a cookie is used or not.

### Clear cache (Menu 7.4.4)

Removes all context saved in cache.

#### Note

- ▶ A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

### Clear cookie (Menu 7.4.5)

Removes all context saved in cookie.

### Security (Menu 7.4.6)

A list of the available certification is shown.


- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

# My stuff

## Games & apps

Menu 8.1

### Games & apps (Menu 8.1.1)

- **Default Games:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [OK] to open the selected slide or launch the selected midlet.

After selecting a folder, press [Options] and then sub menus available to several options are displayed.

- ▶ **Open:** You can see the stored games.
- ▶ **New folder:** Create a new slide.

## Profiles (Menu 8.1.2)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

If you want to see the details of a profile, please refer to Menu 7.4.1.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

## Note

- ▶ The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- ▶ While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

## CAUTION!

*Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.*

**New Fantastic LG** There is Mass Storage function in the KG800. if you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk.

You can download MP3 files, and photos, video, txt files etc. this gives you fast access from PC to Phone, by just connecting the USB cable.

This function does not require the installation of additional software.

1. Whilst the phone is displaying the standby screen, connect the phone to the PC using the supplied USB cable. The PC should recognise the handset within a few seconds.
2. The phone will display « USB » on the screen.
3. The phone will be identified as « Removable disk » in My Computer. The PC should then treat the KG800 as a standard drive allowing you to place files to and from the handset's memory. You can either use Window's drag and drop or copy and paste methods to transfer content.

4. Double click on « Removable disk » and open. A folder called My media will be displayed. Within that folder there are a further 5 folders. Do not disconnect the phone whilst a file transfer is in progress, doing so may damage the memory and corrupt the file.
5. When you want to disconnect the phone from your PC, use Windows to safely remove the hardware and then disconnect the USB cable from the handset.

- ▶ If you receive a call whilst in mass storage mode, the call will be rejected. Once the handset is disconnected, the KG800 will display information about any calls missed.

## My media

In the My media folder you will find the following 5 folders; Music, Others, Photos, Text and Videos.

Do not change the names of these folders, doing so will cause content stored in them to not be seen by the handset.

## Music

- ▶ You can store music files in this folder.
- ▶ The supported formats are:  
MP3, AAC, AAC+, AAC++,  
WMA, MP4 (audio).
- ▶ The files in this folder can be played using the MP3 player and Playlist features of the phone.
- ▶ If you download an MP3 file to a different folder, it will be not be possible for the phone to locate and play the file.
- ▶ Do not create subfolders here because the MP3 files contained in that folder will not be found and, therefore, will unable to be played by the music player.
- ▶ To set an MP3 file as a ringtone then please do the following on the handset: options>Go to MP3 player>options>set as ringtone.

## Others

- ▶ Any type of file can be stored here. This folder is mainly used for transporting files from one PC to another.
- ▶ The handset can preview JPG (Max 460K), GIF (Max 200K).
- ▶ You can set an image file as wallpaper as long as it does not exceed 30k in size, for other formats please use the PC Suite.

## Photos

- ▶ This folder is reserved for pictures taken using the phone's digital camera.
- ▶ Even though photos can be uploaded to this folder from your PC, they will not be available on the phone's photo album or My photos folder. Therefore, we recommend that no photos are uploaded to this folder.

## Text

- ▶ This folder supports .txt files. If you place non .txt files here then the handset will not display them.

## Videos

- ▶ You can download videos taken with the phone's digital camera onto the PC and upload new videos onto the phone.
- ▶ This folder supports the 3GP file format.
- ▶ You can upload files of any size until the memory is full.
- ▶ Files stored in this folder can be accessed by doing the following on the handset: Menu>Multimedia>Video album.

## Videos

Menu 8.2

Show the list of 3GP and MP4 files .

- ▶ **Play:** You can play the video file by pressing the OK key or selecting Play from the Option menu.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ▶ **Rename:** change the file name of the selected file. The maximum length of characters is 200. And You can not change the extension of file.

### **WARNING!**

*The following characters, \/: \* ? " < > | can not be used.*

- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the files in the list
- ▶ **Information:** Shows the file information.

## Photos

Menu 8.3

Shows the list of JPG files.

- ▶ **View:** You can see the JPG file by pressing the OK key or selecting View from the Option menu.

### **Note**

- ▶ The maximum size of JPG file you can see is 460Kbytes.

- ▶ **Send via multimedia message:** You can send the selected file via multimedia message.
- ▶ **Send via email:** Send the selected file to another device via email if the file size is less than 300Kbytes.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.

## Note

- ▶ To setup .JPG (.JPEG) file from Photo slide as wallpaper, go to Menu-Multimedia-Photo album and then please select Set as wallpaper in Options menu.
- ▶ **Rename:** change the file name of selected file. The maximum length of characters is 200. And You can not change the extension of file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Deletes all the files in the list
- ▶ **Information:** Shows the file information.

## Music

Menu 8.4

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A and WMA files.

- ▶ **Play:** You can play the MP3 file by pressing the OK key or selecting Play from the Option menu.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth
- ▶ **Rename:** change the file name of selected file. The maximum length of characters is 100. And You can not change the extension of file.
- ▶ **Delete:** Delete a file.

- ▶ **Delete all:** Deletes all files in the list
- ▶ **Information:** Shows the file information.

## Text

Menu 8.5


Show the list of TXT files.

- ▶ **View:** You can see the TXT file by pressing the OK key or selecting View from the Option menu.
- ▶ **Send via email:** Send the selected file to another device via email if the file size is less than 300Kbytes
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth.
- ▶ **Rename:** change the file name of selected file. The maximum length of characters is 100. And You can not change the extension of file.

- ▶ **Delete:** Delete a file.
- ▶ **Delete all:** Delete all files in the list
- ▶ **Information:** Show the file information.

## Images

Menu 8.6

After selecting a image, press the left key  [View] and then you can check the options as follow:

- ▶ **Set as wallpaper:** Currently selected image can be set as a wallpaper.
- ▶ **Write messages:** The images downloaded from the network can be sent by Multimedia or Email service. Maximum message size is 100 kb for MMS message and 300 kb for E-mail message.
- ▶ **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

## Sounds

Menu 8.7

After selecting a sound, press the left key [Options].

You can check the options as follow:

- ▶ **Set as ringtone:** Currently selected sound can be set as a ringtone.
- ▶ **Write messages:** The sound downloaded from network can be sent by SMS or MMS, Email service. Maximum MMS message is 1 00 kb, and for e-mail is 300 kb.
- ▶ **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth.

## Others

Menu 8.8

Any type of file can be stored here. This folder is mainly used for transporting files from one PC to another.

- ▶ **View:** You can view a file if it is one of the following types; JPG, GIF, WBMP, PNG and TXT. The handset can preview JPG (Max 460K), GIF (Max 200K).
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send the selected file to another device via Bluetooth

# Settings

## Date & time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date and time.

### Date (Menu 9.1.1)

#### Set date

You can enter the current date.

#### Date format

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.  
(D: Day / M: Month / Y: Year)

### Time (Menu 9.1.2)

#### Set time

You can enter the current time.

#### Time format





You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

## Display


MENU 9.2

### Wallpaper (Menu 9.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

- ▶ **Default:** You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing , ,  or .
- ▶ **My folder:** You can select a picture or an animation as wallpaper.

### Menu colour (Menu 9.2.2)

Your phone provides you with 2 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key  [OK].

### Standby text (Menu 9.2.3)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

## Backlight (Menu 9.2.4)

You can set the light-up duration of the display.

## Brightness (Menu 9.2.5)

The screen brightness can be adjusted from 40% to 100%.

## Network name (Menu 9.2.6)

If this function is activated, network name will be displayed on main LCD.

## Home screen shortcut (Menu 9.2.7)

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.

## Dial font colour (Menu 9.2.8)

You can set the colour of displayed number when press the number keys in idle state for call connection.

## Power saving

Menu 9.3

This function saves battery power by keeping backlight brightness to max 40% and by turning off the keypad backlight.

## Language

Menu 9.4

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

## Connectivity

Menu 9.5

### Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

## Note

- ▶ If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange data only within the phonebook.
- ▶ When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.
- ▶ Depending on the file type, it will be stored in the following folders:
  - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Music folder.
  - **Video (.3GP, MP4):** video folder.
  - **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook.
  - **Text (.txt):** Text folder.
  - **Other files (\*.\*):** File storage folder.
- ▶ The handset normally operates with WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or WIDCOMM driver(version 1.4.2.10). And it does not support the LG Contents Bank with Bluetooth.

## Set Bluetooth

You can activate or cancel the Bluetooth function.

## Paired devices/Handsfree devices

You can view all devices which your KG800 is already paired to.

If you have entered Paired devices or Handsfree devices, you will see the following options in both those menus.

- ▶ **Connect/Disconnect:** Allows you to connect to your paired Bluetooth devices.
- ▶ **Add new:** Allows you to search for new Bluetooth devices and add them to your phone's list of paired devices. When you select **Add new** your handset will start to search for Bluetooth devices within range. Once the device you wish to pair appears on the list press the right soft key [Stop].

Scroll to the desired device and press the left soft key [Pair]. You will then be asked to enter a passcode. The passcode can be any code you wish to use (the same passcode must be used by both devices) or is one that is pre-determined by the

manufacturer of the device you are trying to pair with. Please check the User Manual of the device you are initiating the pair with to see if it already has a predetermined passcode in place.

- ▶ **Assign name:** Allows you to change the name of the paired Bluetooth device and how it is displayed on the handset.
- ▶ **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows you to set an authorised connection between each Bluetooth device. For example if you regularly use a Bluetooth headset with your phone then setting the connection as authorised will mean the headset will automatically connect to the handset each time the headset is powered on.
- ▶ **All services:** Allows you to view all services which are supported by a Bluetooth device.
- ▶ **Delete:** Allows you to delete a paired Bluetooth device.

- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all paired Bluetooth devices.

## Settings

### ▶ My handset's visibility

This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.

### ▶ My handset's name

You can set the name of your Bluetooth device. The default name is LG KG800.

## Supported services

Displays a list of Bluetooth services the handset supports.

- ▶ **Headset**
- ▶ **Handsfree kit**
- ▶ **File transfer**
- ▶ **Image printing**
- ▶ **Dial-up networking**
- ▶ **Business card transfer**
- ▶ **Browsing other device**
- ▶ **Serial Port Profile**

# Settings

## Modem (Menu 9.5.2)

You can access the network services through the Modem. If you want to use the LG PC Sync, Contents bank or Internet Cube, you should access the menu and activate the modem and then plug in the USB cable.

## Network (Menu 9.5.3)

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to

**Automatic.**

### Network selection

You can select a network type.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

### Band selection

- ▶ **EGSM/DCS:** Depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.
- ▶ **PCS only:** Depending on Network situation, you can select PCS only.

## GPRS attach (Menu 9.5.4)

You can set GPRS service depending on various situations.

### Switch on

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

### When needed

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

## Calling

Menu 9.6

### Call divert (Menu 9.6.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

#### ▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

#### ▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

#### ▶ If no reply

Diverts voice calls which you do not answer.

#### ▶ If out of reach

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

#### ▶ All data calls

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

# Settings

## ▶ All fax calls

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.

## ▶ Cancel all

Cancels all call divert service.

## The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

### • Activate

Activate the corresponding service.

#### To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

#### To other number

Inputs the number for diverting.

#### To favourite number

You can check back to last five diverted numbers.

### • Cancel

Deactivate the corresponding service.

### • View status


View the status of the corresponding service.

## Answer mode (Menu 9.6.2)


### ▶ Slide up

If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the slide.

### ▶ Any key

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.

### ▶ Send key only

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

## Send my number (Menu 9.6.3) (network and subscription dependent)

### ▶ Set by network

Configures with the default settings determined by the service provider.

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

## Call waiting (Menu 9.6.4) (network dependent)

▶ **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

▶ **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ **View status**

Shows the status of Call waiting.

## Minute minder (Menu 9.6.5)

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

## Auto redial (Menu 9.6.6)

▶ **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.


## Security

Menu 9.7

### PIN code request (Menu 9.7.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set **Enable/Disable**

# Settings

3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your SIM card. You will need to contact your service provider.

## Handset lock (Menu 9.7.2)

You can use a security code to avoid unauthorised use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When switch on**.

If you set phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

## Call barring (Menu 9.7.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of

calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

### ▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

### ▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

### ▶ Outgoing international when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

### ▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

### ▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

### ▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

### ▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

### The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.

### Fixed dial number (Menu 9.7.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code. The numbers you wish to allow access to once this service has been enabled, must be added to the contacts after enabling Fixed dial number.

- ▶ **Enable**

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

- ▶ **Disable**


You can cancel fixed dialling function.

- ▶ **Number list**

You can view the number list saved as Fixed dial number.

### Change codes (Menu 9.7.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorised person. You can change the access codes: **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code**.

1. If you want to change the Security code/PIN1 / PIN2 code input your original code, and then press  [OK].
2. Input new Security code/PIN1 /PIN2 code and verify them.

### Touchpad lock (Menu 9.7.6)

Sets whether to use the touch pad when closing a slide.

**On:** It is impossible to activate the touch pad with slide closed. (You can use the touch pad only when slide opens.)

**Off:** It is possible to activate the touch pad using the Volume key even with slide closed.

# Settings

## Memory status

Menu 9.8

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory, Multimedia memory.

## Reset settings

Menu 9.9

You can initialise all factory defaults. You will need the Security code to activate this function.

- ▶ **Restore default settings:** Allows you to restore default settings.
- ▶ **Clear multimedia memory:** Allows you to format the multimedia memory and create a default directory.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

## Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery.



## Standard Battery



## Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



## Hands free ear-microphone and music player controller combo



## Stereo headset

**Controller:** Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the right side of the phone.

## Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

# Technical Data

## General

**Product name:** KG800

**System :** GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

**Net weight :** 67.5g(Without battery)

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment

### Model Name

KG800/KG808/MG800C

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50380/EN 50361 : 2001  
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seoktm @ lge.com