



# Manuale d'uso

## LG KU800

# | KU800 Manuale d'uso |

## - Italiano



Il presente manuale costituisce la guida utente per il telefono di terza generazione (3G) LG KU800. Tutti i diritti relativi a questo manuale appartengono a LG Electronics. È severamente vietata la copia, la modifica e la distribuzione del presente documento se non espressamente autorizzata da LG.



### **Smaltimento delle apparecchiature obsolete**

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

# Sommario

Introduzione	5	Funzioni generali	28	Vodafone live!	37
Norme di sicurezza	6	Effettuare e ricevere una chiamata		Vodafone live!	
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	7	Inserimento di testo	31	Vai a indirizzo	
KU800 funzioni	13	Modifica della modalità di inserimento del testo	32	Inserisci indirizzo	
Componenti del telefono		Modalità T9		Pagine recenti	
Uso del touch pad	17	Modalità ABC	33	<b>Bookmarks</b>	
Introduzione	19	Modalità 123 (Numeri)	34	<b>Pagine salvate</b>	38
Inserimento della scheda SIM e della batteria		Modalità Simboli		<b>Impostazioni browser</b>	
Ricarica della batteria	20	<b>Panoramica delle funzioni di menu</b>	35	Profili	
Disconnessione dell'adattatore	21	<b>Giochi</b>	36	Sicurezza	
Uso di una scheda di memoria microSD	22	<b>Giochi e applicazioni Live!TV</b>		Decodifica caratteri	
Accensione/spegnimento del telefono	23	<b>Profili connessione</b>		Controllo scorrimento	
Codici di accesso	24			Mostra immagine	39
Informazioni sul display	25			Cache	
				Cookie	
				Javascript	
				Ripristino totale	
				<b>Musica</b>	40
				<b>Riproduzione in corso</b>	
				Tutti i brani	
				Playlist	
				Canzoni	

Fotocamera	41
Fotocamera	
Videocamera	44
<b>Messaggi</b>	<b>47</b>
Crea nuovo	
Messaggio	
Cartoline MMS	48
Ricevuti	49
Bozze	50
In uscita	
Inviati	51
Modelli	52
Modelli di testo	
Modelli MMS	
<b>Impostazioni</b>	
SMS	
MMS	53
Messaggi CB	55
Messaggio push	

Archivio	56
Immagini	
Suonerie	57
Video	
Giochi e applicazioni	59
Dati Bluetooth	
Altri file	60
<b>Memoria esterna</b>	

Organizer	61
Sveglia	
Agenda	
Attività	63
Appunti	64
Calcolatrice	65
Convertitore	
Valuta	
Superficie	66
Lunghezza	
Peso	
Temperatura	67
Volume	
Velocità	68
<b>Fusi orari</b>	
<b>Registratore vocale</b>	

# Sommario

**Rubrica** 70

**Aggiungi nuovo**

**Elenco contatti**

**Gruppi**

**Numeri brevi** 71

**Numeri di servizio**

**I miei numeri**

**Impostazioni**

Selezione rubrica

Mostra foto

Sincronizza rubrica

Copia tutto 72

Sposta tutto

Cancella rubrica

**Registro chiamate** 73

**Tutte**

**Effettuate**

**Ricevute**

**Perse**

**Vodafone SIM** 74

**Videochiamata** 75

Durante una videochiamata

Videochiamata in arrivo

**Impostazioni** 77

**Telefono**

Profili

Data e ora 78

Lingua 79

Sicurezza

Risparmio energetico 82

Stato memoria

Informazioni 83

Ripristino totale

**Display** 83

Display interno

Stile menu 84

Carattere

Illuminazione

Messaggio di benvenuto

**Java** 84

**Messagi** 85

**Impostazioni chiamate**

Durata chiamate

Blocco chiamate 86

**Numeri fissi (FDN)** 87

Traffico dati 88

Costo chiamate

Trasferimenti chiamata

Aviso di chiamata 92

Segreteria

Videochiamata

Altre impostazioni 93

**Rubrica** 94

**Connettività** 95

Bluetooth

Sincronizzazione 99

Rete 101

Punti di accesso 102

Impostazioni browser 103

Streaming

Modem

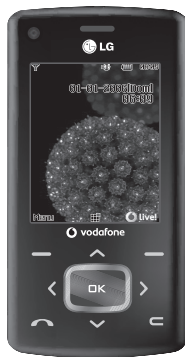
**Accessori** 104

**Dati tecnici** 105

**Indice** 106

# Introduzione

Congratulazioni per aver acquistato il nuovo telefono 3G KU800 compatto e dal design singolare e innovativo, grazie agli esclusivi tasti a sfioramento (touch pad) e progettato per funzionare con le più recenti tecnologie della comunicazione mobile digitale.



Questo manuale contiene importanti informazioni sull'uso e sulle funzioni del telefono cellulare. Leggere attentamente tutte le informazioni per utilizzare il telefono in modo ottimale e per prevenire danni o malfunzionamenti del telefono. Qualsiasi modifica non espressamente approvata in questo manuale rende nulla la garanzia del telefono.

Nonostante l'attenzione con cui è stato redatto questo manuale, è possibile che, in un'ottica di continuo miglioramento del prodotto, alcune funzionalità del telefono siano leggermente diverse da come sono descritte nel manuale. Per eventuali informazioni aggiuntive Vi consigliamo di contattare il Customer Care di LG Electronics.

# Norme di sicurezza

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La loro mancata osservanza può rivelarsi un atto pericoloso o illegale. Nel presente manuale vengono fornite informazioni più dettagliate.

## ATTENZIONE!

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti mobili. Pertanto, si sconsiglia di fare affidamento solo sul telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. È possibile che si verifichino interferenze minime con TV, radio, PC, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Consultare le seguenti indicazioni per un uso sicuro ed efficiente del telefono cellulare. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

## Informazioni di certificazione (SAR)

### **QUESTO DISPOSITIVO È CONFORME ALLE DIRETTIVE INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO**

Il dispositivo mobile è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato e prodotto per non superare i limiti per l'esposizione all'energia a radiofrequenza (RF) raccomandati dalle direttive internazionali (ICNIRP). Questi limiti sono parte integrante delle direttive generali e servono a definire i livelli consentiti di energia RF per l'intera popolazione. Le suddette direttive sono state stilate da organizzazioni scientifiche indipendenti in seguito ad analisi approfondite e periodiche di studi scientifici. Queste direttive garantiscono un considerevole margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutti gli individui, indipendentemente dall'età o dalle

condizioni di salute. Lo standard di esposizione per dispositivi mobili utilizza un'unità di misura nota come SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento). Il limite SAR stabilito dalle direttive internazionali è di  $2 \text{ W/kg}^*$ . I test per i livelli SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'utilizzo con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato su tutte le bande di frequenza testate. Sebbene il livello SAR venga calcolato in base al massimo livello di potenza certificato, l'effettivo SAR del dispositivo in funzione può essere nettamente inferiore rispetto al valore massimo. Il dispositivo infatti è stato progettato per funzionare a diversi livelli di potenza in modo da utilizzare soltanto quella necessaria per il collegamento alla rete. Generalmente, più si è vicino a una stazione base, minore sarà l'emissione di potenza. Prima che un modello di telefono venga introdotto sul mercato, deve essere comprovata la sua aderenza alla direttiva europea R&TTE. Tale direttiva comprende come requisito essenziale la protezione della salute e della sicurezza

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

dell'utente e di ogni altra persona. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,418 W/kg. Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo e devono mantenere il prodotto a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. La trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione. Il valore SAR più elevato registrato per questo dispositivo durante il test per l'uso vicino al corpo è stato di 0,802 W/kg.

\* il limite SAR per i dispositivi mobili utilizzati dal pubblico è di 2 watt per chilo (W/kg) calcolati su una media di dieci grammi di massa corporea. Le direttive prevedono un notevole margine di sicurezza per offrire maggiore protezione al pubblico e per compensare qualsiasi variazione nelle misurazioni. I valori SAR possono variare a seconda dei requisiti delle legislazioni nazionali e della banda di rete. Per informazioni sui valori SAR in altri stati leggere le informazioni del prodotto sul sito Web [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Manutenzione e cura del prodotto

### ATTENZIONE!

*usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.*

- ▶ Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.

- ▶ Utilizzare lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- ▶ Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- ▶ Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- ▶ Non mettere il telefono in un forno a microonde, in quanto la batteria potrebbe esplodere.
- ▶ Non far cadere l'apparecchio.
- ▶ Il rivestimento del telefono potrebbe danneggiarsi se si utilizzano involucri o custodie in vinile.
- ▶ Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono. (Non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol, nè detersivi o prodotti chimici aggressivi).
- ▶ Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- ▶ Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

- ▶ Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- ▶ Usare accessori come auricolari e cuffie con cautela. Assicurarsi che i cavi siano collegati correttamente.
- ▶ Rimuovere il cavo dati prima di accendere il telefono.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

**Per sfruttare al meglio le prestazioni con il minimo consumo di energia, seguire le indicazioni riportate di seguito:**

- ▶ Quando si utilizza il telefono cellulare, cercare di non coprire l'antenna che è situata nella parte superiore del telefono per evitare che ne risenta la qualità della chiamata. In tale maniera si evita un maggiore consumo di energia dovuto alla necessità di maggiore potenza.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Dispositivi elettronici

**Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche.**

- ▶ Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia. A tal proposito si consiglia di tenere il telefono ad una distanza minima di almeno 20 cm dall'area in questione.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- ▶ Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

## Sicurezza durante la guida

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale. Qui

**di seguito vengono elencate delle norme generali di sicurezza.**

- ▶ Non utilizzare il telefono durante la guida.
- ▶ Prestare la massima attenzione alla guida.
- ▶ Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- ▶ Accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata, se le condizioni di guida e della strada lo richiedono.
- ▶ L'energia in radiofrequenza potrebbe interferire con alcuni dei sistemi elettronici dell'auto quali l'autoradio e le apparecchiature di sicurezza.
- ▶ Se il veicolo è dotato di air bag, non collocarvi nè installarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili per evitare seri danni conseguenti all'errato funzionamento dell'air bag.

**Durante l'ascolto della musica tramite il riproduttore musicale del telefono, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sè. Tale**

**precauzione è particolarmente importante quando si attraversa la strada.**

## Evita di danneggiare il tuo udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Consigliamo quindi di non accendere o spegnere il telefono con gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

## Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

## Atmosfere potenzialmente esplosive

- ▶ Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante. Osservare tale restrizione anche in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- ▶ Non trasportare nè conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

## A bordo di aeromobili

**L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.**

- ▶ Spegnerlo prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- ▶ Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

# Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

## Bambini

Conservare il telefono in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

## Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Per questo motivo, non fare mai affidamento solo sul telefono per le chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- ▶ Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri tipi di batteria, l'effetto memoria che potrebbe compromettere le prestazioni

della batteria è molto ridotto.

- ▶ Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG in quanto sono progettati per ottimizzare le prestazioni e la durata delle batterie.
- ▶ Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- ▶ Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- ▶ Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- ▶ Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo la ricarica potrebbe richiedere fino a 30 minuti prima di iniziare.
- ▶ Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- ▶ Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

## Componenti del telefono

### Telefono aperto



**Altoparlante**

**Fotocamera anteriore (VGA)**

**Display**

- ▶ **Parte superiore:** potenza del segnale, livello della batteria e funzioni varie
- ▶ **Parte inferiore:** indicatori dei tasti funzione

**Tasti di navigazione**

- ▶ **In modalità standby:**
  - ▶ Profili d'uso
  - ▶ Elenco dei contatti in rubrica
  - ▶ Messaggistica
  - ▶ Agenda
- ▶ **Nei menu:** consentono di muoversi tra le varie opzioni.

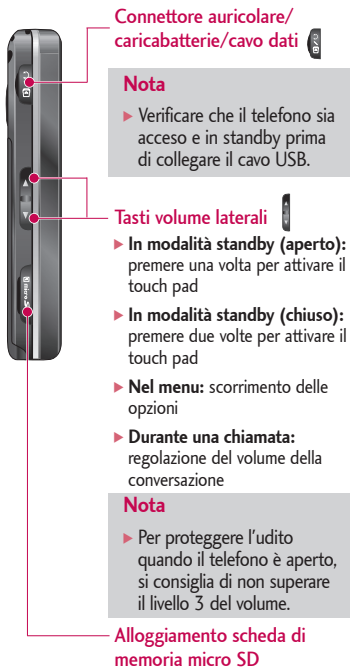
**Tasti alfanumerici**

- ▶ **In modalità standby:** immissione dei numeri da comporre. Premendo a lungo i seguenti tasti si accede a funzioni speciali quali:
  - ▶ **0** inserisce il carattere + per le chiamate internazionali
  - ▶ **1** segreteria telefonica
- ▶ **Da 2 a 9** selezione rapida
- ▶ **In modalità modifica testo:** immissione di numeri e caratteri

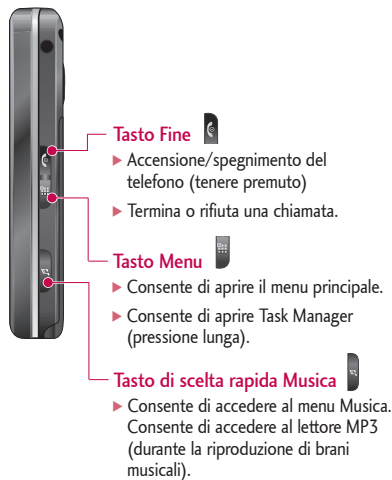
# KU800 funzioni



## Parte laterale sinistra



## Parte laterale destra



# KU800 funzioni

KU800 funzioni

## Lato posteriore del telefono



# Uso del touch pad

- ▶ I tasti situati sulla parte superiore sono a sfioramento.
- ▶ Leggere attentamente la sezione "Precauzioni per l'uso del touch pad" prima di utilizzare il telefono.

## Precauzioni per l'uso del touch pad

1. Assicurarsi che le mani siano pulite e asciutte.
  - Evitare che il touch pad venga a contatto con le mani umide o che il prodotto si trovi in ambienti umidi.



Touch pad

Icone tasti di navigazione

**Nota:** E' possibile attivare questa opzione nelle impostazioni del display [Menu #.2.1.1].

2. Non è necessario esercitare una forte pressione sul touch pad per assicurarne il corretto funzionamento.
 

Non sottoporre il prodotto a urti per non danneggiare i sensori dei tasti a sfioramento.
3. Le funzioni del touch pad sono riportate sul display o sul tasto luminoso.
4. Il touch pad si disattiva automaticamente quando si spengono le luci. Per riattivare le funzionalità del touch pad, aprire lo slide o premere uno dei tasti laterali.
5. Quando lo slide è chiuso, il touch pad si disattiva automaticamente. Per riattivarlo premere due volte i tasti volume laterali del telefono. Il touch pad si disattiva automaticamente anche durante una chiamata. Per riattivarlo è necessario premere un tasto qualsiasi eccetto Fine. Per ulteriori informazioni consultare la sezione "Uso del touch pad".

## Uso del touch pad

6. Per consentire il corretto funzionamento del touch pad, evitare di coprirlo con una pellicola in plastica e non indossare guanti.
7. Evitare che metalli e altri materiali conduttori vengano a contatto con la superficie del touch pad, in quanto il contatto potrebbe provocare dei guasti.

## Uso del touch pad


Quando lo slide è chiuso, il touch pad si disattiva automaticamente per evitare che il tocco accidentale dei tasti provochi operazioni indesiderate. Seguire le istruzioni riportate qui di seguito per riattivare il touch pad a seconda dei casi:

### 1. Con lo slide chiuso

- Quando lo sportellino è chiuso, la funzione di Protezione esterna si attiva automaticamente (l'apertura dello sportellino la disattiverà automaticamente).

- Per riattivare il touch pad, premere i tasti volume laterali per due volte OPPURE aprire lo slide.
- Il touch pad si disattiva automaticamente se non viene premuto alcun tasto per 3 secondi.

### 2. Durante le chiamate

- Durante le chiamate, indipendentemente dallo stato dello slide, il touch pad si disattiva automaticamente dopo aver inviato la chiamata.
- Per disattivare la funzione di Protezione esterna, premere un tasto qualsiasi tranne .
- Il touch pad si disattiva automaticamente se non viene premuto alcun tasto per 3 secondi.

## Inserimento della scheda SIM e della batteria

### 1. Inserire la scheda SIM.

La scheda SIM contiene il proprio numero di telefono, le informazioni sui servizi e i contatti e va inserita nel telefono.

Se la scheda SIM viene rimossa, il cellulare diventa inutilizzabile (ad eccezione delle chiamate di emergenza) fino all'inserimento di una nuova scheda valida. Prima di inserire o rimuovere la scheda SIM, è necessario rimuovere il caricabatterie e gli altri accessori dal telefono. Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che la scheda SIM sia inserita correttamente con i contatti metallici color oro rivolti verso il basso. Per rimuovere la scheda SIM, premere leggermente e spingerla nella direzione opposta.



Inserimento scheda SIM



Rimozione scheda SIM

### Nota

- I contatti metallici della scheda SIM possono graffiarsi e danneggiarsi facilmente. Pertanto, prestare particolare attenzione quando si maneggia la scheda SIM e attenersi alle istruzioni fornite con essa.

### 2. Inserire la batteria.

Inserire la batteria nell'alloggiamento e farla scorrere verso l'alto finché non scatta in posizione.



# Introduzione

## Rimuovere la batteria.

Spegnere il telefono. (Se lo si lascia acceso, è possibile perdere i numeri e i messaggi memorizzati nel telefono.)

Tenere premuto il pulsante rilascio batteria e far scorrere la batteria verso il basso.



## Ricarica della batteria

Prima di collegare il caricabatterie al telefono verificare che la batteria sia installata correttamente.



1. Collegare l'altra estremità dell'adattatore a una presa di corrente. Usare solo il caricatore incluso nella confezione o un accessorio opzionale compatibile e originale.
2. Durante la carica, le barre sull'indicatore di batteria si muovono, indicando che il processo di ricarica è in corso.



### Nota

- Utilizzare solo i caricabatterie in dotazione nella scatola.

- Quando la batteria è completamente carica, le barre scorrevoli sull'icona della batteria si arrestano.
- Prima di utilizzare il telefono per la prima volta, assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

### ATTENZIONE!

- *Non forzare il connettore in quanto il telefono e/o l'adattatore potrebbero danneggiarsi.*
- *Per l'uso del caricabatterie al di fuori del proprio Paese, utilizzare un adattatore o un trasformatore a seconda degli standard vigenti.*
- *Non rimuovere la batteria o la scheda SIM durante la carica.*

### AVVERTIMENTO!

- *Per evitare scosse elettriche o incendi, scollegare il cavo di alimentazione e il caricabatterie durante i temporali.*
- *Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici o unghie di animali. Ciò potrebbe provocare un incendio.*
- *Si consiglia di non effettuare o ricevere chiamate durante la carica, per evitare il surriscaldamento del terminale ed eventuali scosse elettriche.*

## Disconnessione dell'adattatore

Per scollegare l'adattatore dal telefono afferare il connettore facendo pressione sui due lati e sfilarlo con delicatezza, come indicato in figura.



## Uso di una scheda di memoria microSD



<Scheda di memoria MicroSD>

### <Inserimento di una scheda di memoria microSD>

1. Spegner il telefono. L'inserimento o la rimozione della scheda microSD quando il cellulare è acceso può danneggiare i file memorizzati sulla scheda di memoria.
2. Sollevare il coperchio di plastica che protegge l'alloggiamento della scheda microSD.



3. Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento.  
La scheda MicroSD deve essere rivolta con i contatti verso la parte superiore del telefono. Non forzare la scheda microSD. Se la scheda non entra facilmente nell'alloggiamento, è possibile che il verso non sia corretto o che sia presente un oggetto esterno nell'alloggiamento.
4. Una volta inserita, spingere la scheda fino ad udire un "clic", che indica che la scheda microSD è stata bloccata correttamente.



5. Richiudere la linguetta per proteggere la scheda di memoria.

6. Per rimuovere la scheda di memoria, spegnere il cellulare, aprire il coperchio di protezione dell'alloggiamento e spingere la scheda microSD per sbloccarla. A questo punto, estrarre delicatamente la scheda dall'alloggiamento.

**Attenzione:**

- ▶ Evitare di adoperare la scheda di memoria flash quando la batteria è quasi scarica.
- ▶ Quando si registrano dati sulla scheda, prima di estrarla attendere che l'operazione sia completata.
- ▶ La scheda è progettata per essere inserita nell'apparecchio solo in un verso.
- ▶ Non piegare la scheda né forzarla nell'alloggiamento.
- ▶ Inserire solo schede di memoria microSD.
- ▶ Se la scheda microSD è stata formattata usando il formato FAT32, riformattarla con il formato FAT16.

Per ulteriori informazioni sulle schede microSD, consultare il manuale di istruzioni della scheda di memoria.

## Formattazione memoria esterna


Prima di utilizzare la memoria esterna è necessario formattarla. Dopo averla inserita, selezionare Menu-#-1-6-5, poi premere **OK**. Questa operazione dovrebbe essere fatta solamente quando viene utilizzata la memoria esterna per la prima volta. Durante la formattazione diverse cartelle saranno create per differenti tipi di dati.

## Accensione/spengimento del telefono

### Accensione del telefono

Verificare che la scheda SIM sia inserita e che la batteria sia carica. Tenere premuto il tasto **Ⓚ** fino all'accensione del telefono. Inserire il codice PIN fornito con la scheda SIM. In pochi secondi avverrà la registrazione alla rete.

## Spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto  fino allo spegnimento del telefono. Ci può volere qualche secondo affinché il telefono si spenga. Non tentare di riaccendere il telefono durante lo spegnimento.

## Codici di accesso

Per evitare l'uso non autorizzato del telefono, è possibile utilizzare i codici di accesso descritti in questa sezione. È possibile modificare i codici di accesso (esclusi PUK e PUK2) tramite la funzione **Modifica codici** [Menu-#-1-4-3].

## Codice PIN (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge la scheda SIM dall'uso non autorizzato ed è solitamente riportato sui documenti consegnati insieme alla scheda

SIM. Quando la **Richiesta Pin** [Menu-#-1-4-1] è impostata su **Si**, ogni volta che si accende il telefono viene richiesto il codice PIN. Al contrario, quando la Richiesta Pin è impostata su **No**, il telefono si collega direttamente alla rete senza richiedere il codice PIN.

## Codice PIN 2 (da 4 a 8 cifre)

Il codice PIN2, in dotazione con alcuni tipi di schede SIM, è necessario per accedere ad alcune funzioni come l'indicazione del costo di chiamata e la lista dei numeri fissi (FDN). Queste funzioni sono disponibili solo per le schede SIM che le supportano.

## Codice PUK (da 4 a 8 cifre)

Il codice PUK (PIN Unblocking Key) è necessario per sbloccare un codice PIN bloccato. Generalmente, il codice PUK viene fornito con la scheda SIM. In caso contrario,

contattare il servizio clienti dell'operatore di rete per richiederne uno. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

## Codice PUK2 (da 4 a 8 cifre)


Il codice PUK2, fornito con alcune schede USIM, è necessario per sbloccare un codice PIN 2 bloccato. Se il codice viene smarrito, contattare il servizio clienti dell'operatore di rete.

## Codice di sicurezza (da 4 a 8 cifre)

Il codice di sicurezza protegge il telefono dall'uso non autorizzato e viene fornito con il telefono. Questo codice è necessario per utilizzare alcune funzioni del telefono e verrà richiesto di volta in volta. Il codice di sicurezza predefinito è "0000" ma è possibile modificarlo tramite il menu Modifica codici [Menu-#-1-4-3].

## Informazioni sul display

### Schermata di standby con SIM assente

Si tratta della schermata iniziale del telefono, visualizzata se la scheda SIM non è presente o non è stata inserita correttamente. Da questa schermata, gli utenti possono effettuare solo le chiamate di emergenza e spegnere il telefono. Per spegnere il cellulare, tenere premuto per alcuni secondi il tasto .

### Chiamata di emergenza

Il tasto funzione destro viene rappresentato sullo schermo con l'indicazione "SOS". Premere SOS e confermare il numero di emergenza già preimpostato oppure comporlo direttamente nella schermata iniziale.

### Schermata di standby

La schermata di standby viene visualizzata quando è stata inserita una scheda SIM corretta ed è stato acceso il telefono.


## Struttura della schermata

Nella schermata di standby vengono visualizzati il nome dell'operatore, le varie icone informative, la data e l'ora su un'immagine di sfondo. È possibile modificare lo sfondo nel menu delle impostazioni del display.

## Schermata di selezione

La schermata di selezione viene visualizzata quando si preme un tasto numerico in standby.


## Informazioni sul display

Nella schermata di selezione vengono visualizzati gli indicatori di stato, il numero chiamato e i tasti funzione. Gli indicatori di stato presenti in questa schermata sono uguali a quelli nella schermata di standby. È possibile modificare le dimensioni e il colore dei numeri visualizzati utilizzando il menu contenente le impostazioni del display. Per effettuare una chiamata durante la selezione di un numero telefonico premere il tasto .

## Tasto Opzioni

È possibile utilizzare i tasti funzione durante la selezione di un numero. Tramite il tasto Opzioni, è possibile effettuare una videochiamata, inviare un messaggio al numero selezionato o salvare il numero nella rubrica.

## Schermata Blocco telefono

Quando si seleziona la funzione Blocco telefono, è possibile utilizzare questa schermata per effettuare esclusivamente chiamate di emergenza, annullare il blocco e spegnere il telefono. Come sempre, per spegnere il telefono, tenere premuto il tasto  per alcuni secondi.

## Informazioni sul display

La schermata Blocco telefono presenta la stessa struttura della schermata di standby, tranne che i tasti funzione sono per lo sblocco o per la chiamata di emergenza.

## Funzione Chiamata di emergenza

Utilizzare il tasto funzione destro per effettuare una chiamata di emergenza. Analogamente alla schermata di standby con SIM assente, è possibile chiamare solo i numeri di emergenza.

## Funzione Sblocca

Premendo Sblocca, viene visualizzato un messaggio che richiede di inserire il codice di sicurezza per sbloccare il telefono. Il codice di sicurezza viene configurato in Modifica codici [Menu-#-1-4-3]. Se si inserisce un Codice sicurezza errato, l'apparecchio rimarrà nello stato di Blocco telefono. Inserendo il codice di sicurezza corretto, il telefono viene sbloccato e viene visualizzata la schermata di standby. Se si spegne il telefono in stato di blocco, alla successiva accensione l'apparecchio sarà ancora in stato di Blocco telefono.





## Password blocco chiamate

Questo servizio consente di bloccare le chiamate in base ad alcune condizioni. Tali condizioni possono essere modificate tramite la funzione Blocco chiamate [Menu-#-5-2]. La password per il blocco delle chiamate è necessaria quando si utilizza la funzione di blocco delle chiamate. La password viene fornita dal servizio clienti dell'operatore di rete al momento della sottoscrizione a tale servizio. Quando questo servizio è attivo, il chiamante ascolterà il messaggio informativo in base al quale non è possibile effettuare la chiamata a causa del Blocco chiamate.


# Funzioni generali

## Effettuare e ricevere una chiamata


### Effettuare una chiamata voce




1. Digitare il numero preceduto dal prefisso.
  - ▶ Per cancellare una cifra, premere il tasto . Per cancellare tutte le cifre, tenere premuto il tasto .
2. Premere il tasto  per effettuare la chiamata.
3. Per terminare la chiamata, premere il tasto  oppure chiudere il telefono.

#### Nota

- ▶ Per attivare il vivavoce durante una chiamata, attivare i tasti a sfioramento e premere .



### Effettuare una chiamata dal registro delle chiamate

1. In modalità standby, premere il tasto  per visualizzare i numeri di telefono delle chiamate ricevute, effettuate o perse più recenti.

2. Utilizzare  /  per selezionare il numero desiderato.
3. Premere  per avviare la chiamata.

### Effettuare una videochiamata

È possibile effettuare una videochiamata in un'area di copertura del servizio 3G. Se l'utente chiamato possiede un videofonino 3G e si trova in un'area di copertura 3G, è possibile effettuare la chiamata. È inoltre possibile rispondere a una videochiamata in arrivo. Per effettuare/ricevere una videochiamata, seguire la procedura riportata di seguito.

1. Digitare il numero sulla tastiera oppure selezionare il numero di telefono dal registro delle chiamate.
  - ▶ Per correggere eventuali errori, premere brevemente il tasto  per cancellare l'ultima cifra oppure tenere premuto più a lungo il tasto  per cancellare tutte le cifre.
2. Se non si desidera utilizzare l'altoparlante, verificare che l'auricolare sia collegato.

3. Per avviare la videochiamata, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Videochiamata.


### Nota

► È possibile che per la connessione alla Videochiamata sia necessario del tempo. In attesa della connessione sul display viene visualizzata la propria immagine; dopo che la connessione è stata stabilita, verrà visualizzata l'immagine dell'interlocutore.


4. Se necessario, commutare la videocamera.
5. Per terminare la chiamata, premere il tasto Fine oppure chiudere il telefono.


## Effettuare una chiamata voce/video dalla Rubrica

Per chiamare i numeri memorizzati premere il tasto di navigazione verso il basso per accedere alla rubrica.



1. Premere  per accedere all'elenco dei contatti.

2. Scorrere l'elenco per individuare il contatto da chiamare.

3. Premere  per effettuare una chiamata voce. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione Opzioni e selezionare Videochiamata.



4. Premere  per terminare la chiamata.

## Chiamata con prefisso internazionale

1. Per il prefisso internazionale, tenere premuto il tasto . È possibile sostituire il carattere “+” con il prefisso internazionale “00”.
2. Digitare il prefisso internazionale, quello regionale e il numero di telefono.
3. Premere il tasto .

# Funzioni generali

## Regolazione del volume



Per regolare il volume dell'altoparlante durante una chiamata, utilizzare il tasto  situato sul lato sinistro del telefono. In modalità standby, utilizzare il tasto  per regolare il volume dei tasti.


## Ricevere una chiamata


Quando si riceve una chiamata, il telefono squilla e sul display viene visualizzata un'animazione. Se il chiamante può essere identificato, viene visualizzato il suo numero di telefono o il nome memorizzato nella rubrica.

1. Aprire il telefono per rispondere alle chiamate in arrivo.


### Nota

- ▶ Per rifiutare una chiamata, premere il tasto  o il tasto funzione destro due volte. E' possibile rifiutare una chiamata col folder chiuso premendo il tasto .
- ▶ Se l'opzione Modalità risposta [Menu-#-5-0-4] è impostata su Solo tasto INVIO, è possibile rispondere premendo il tasto Invio dopo aver aperto il telefono.

- ▶ Se l'opzione Modalità risposta è impostata su Qualsiasi tasto è possibile rispondere a una chiamata premendo un tasto qualunque, ad eccezione del tasto .

2. Per terminare la chiamata, chiudere il telefono oppure premere il tasto .

### Nota

- ▶ È possibile rispondere a una chiamata mentre si utilizza la rubrica o altre funzioni di menu.
- ▶ Quando l'auricolare compatibile è collegato, è possibile rispondere a una chiamata tramite l'apposito tasto situato sull'auricolare stesso o usando il telefono. Per rifiutare una chiamata in arrivo, premere .
- ▶ È possibile disattivare la suoneria di una chiamata in arrivo tenendo premuto il tasto laterale Volume giù o se il telefono è aperto tramite il tasto funzione Silenzioso. Tenendo premuto il tasto volume giù una seconda volta si rifiuta la chiamata, lo stesso premendo il tasto funzione rifiuta se il telefono è aperto.

## Tasto di scelta rapida per attivare il profilo Vibrazione

È possibile attivare il profilo Vibrazione tenendo premuto il tasto dopo aver aperto il telefono.

## Potenza del segnale

Per verificare la potenza del segnale, controllare l'indicatore ( ) sul display LCD. La potenza del segnale può variare, soprattutto all'interno di edifici. Per migliorare la ricezione, avvicinarsi a una finestra.

L'indicatore segnala anche se il telefono è collegato a una determinata tipologia di rete:

- ▶ : rete 2G
- ▶ : rete 3G
- ▶ : rete GPRS
- ▶ : rete EDGE

## Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici usando la tastiera. Ad esempio, per memorizzare nomi nella rubrica, scrivere messaggi o pianificare eventi nell'agenda è necessario utilizzare la funzione di inserimento testo. Nei paragrafi successivi verranno descritti i metodi di inserimento testo disponibili.

## Modalità T9

Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale. Questa modalità è nota anche come inserimento di testo intuitivo.

## Modalità ABC

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta o più volte fino a visualizzarla sul display.

## Modalità 123 (Modalità numeri)

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Per modificare la modalità 123 in un campo di inserimento testo, premere **#\*0** finché la modalità specifica non viene visualizzata sul display.

## Modifica della modalità di inserimento del testo

1. Quando ci si trova in un campo che consente l'inserimento di testo, nell'angolo superiore destro del display viene visualizzato un indicatore di tale modalità.
2. Premere **#\*0** per visualizzare T9ABC, T9Abc, T9abc, ABC, Abc, abc e 123.

## Modalità T9

La modalità di inserimento di testo intuitiva T9 consente di inserire facilmente parole utilizzando il minor numero di tasti possibile. Premendo i tasti, il telefono visualizza i caratteri che, in base a un dizionario incorporato, compongono la parola che si presume si stia digitando. Aggiungendo altre lettere, il testo visualizzato cambia per formare quella parola contenuta nel dizionario che più si avvicina alla composizione delle lettere immesse.

1. Nella modalità T9, iniziare a inserire una parola premendo i tasti da **2ms** a **9ms**. Premere un tasto per ciascuna lettera.

- ▶ La parola cambia a mano a mano che si inseriscono nuove lettere, quindi ignorare ciò che è scritto sul display fino al completamento della parola.
- ▶ Se dopo il completamento dell'inserimento delle lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto **\*\_\*** per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.

### Esempio

Premere **2<sup>nd</sup>** **4<sup>th</sup>** **2<sup>nd</sup>** **6<sup>th</sup>** per digitare

**Ciao.**

Premere il tasto **\*\_\*** per cambiare in **Cibo**

- ▶ Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità ABC oppure premere il tasto funzione Parola, per aggiungere la parola al dizionario.
2. Inserire l'intera parola prima di cercare di modificarla o cancellarla.
  3. Completare ogni parola con uno spazio premendo il tasto **0\_\***.

Per eliminare le lettere, premere **⏪**. Per cancellare tutto il testo presente, tenere premuto il tasto **⏪**.

## Modalità ABC

Per inserire il testo, utilizzare i tasti da **2<sup>nd</sup>** a **9<sup>th</sup>**.

1. Premere il tasto con la lettera desiderata:
  - ▶ Una volta per la prima lettera
  - ▶ Due volte per la seconda lettera
  - ▶ e così via
2. Per inserire uno spazio, premere una volta il tasto **0\_\***. Per cancellare le lettere, premere il tasto **⏪**. Per cancellare tutto, tenere premuto il tasto **⏪**.

Consultare la seguente tabella per ulteriori informazioni sui caratteri disponibili utilizzando i tasti alfanumerici.

# Funzioni generali

Tasto	Caratteri per ordine di visualizzazione	
	Maiuscole	Minuscole
1	., ? ! ' " 1	., ? ! ' " 1
2	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
3	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
4	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
5	j k l 5 £	J K L 5 £
6	m n o 6 ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ò
7	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
8	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
9	w x y z 9	W X Y Z 9
0	Spazio 0	Spazio 0


## Nota

- I caratteri assegnati ai tasti e l'ordine in cui vengono visualizzati dipendono dalla lingua selezionata tramite l'opzione Metodo di inserimento. La tabella sopra riportata illustra il set di caratteri per l'italiano.

## Modalità 123 (Numeri)

Il modo 123 consente di inserire caratteri numerici in un messaggio di testo (ad esempio, un numero di telefono). Premere i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

## Modalità Simboli

Questa modalità consente di inserire simboli o caratteri speciali. Per inserire un simbolo, premere il tasto funzione centrale [Simboli]. Selezionare il simbolo desiderato tramite i tasti di navigazione e quelli numerici, quindi premere il tasto .

# Panoramica delle funzioni di menu

È possibile visualizzare un menu premendo **OK** nella schermata di standby. Selezionare l'elemento desiderato e premere **OK** per accedere al sottomenu.

Dal menu principale è anche possibile selezionare un sottomenu premendo direttamente il tasto numerico corrispondente, come illustrato di seguito. Il menu principale contiene i seguenti menu di livello superiore e sottomenu.

## 1. Giochi

- 1.1 Giochi e applicazioni
- 1.2 Live!TV
- 1.3 Profili connessione

## 2. Vodafone live!

- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Vai a indirizzo
- 2.3 Bookmarks
- 2.4 Pagine salvate
- 2.5 Impostazioni browser
- \*2.6 Live!TV
- \*2.7 Musica
- \*2.8 Giochi
- \*2.9 Suonerie
- \*2.0 Foto&Immagini
- \*2.\* Notizie&Meteo
- \*2.# Calcio&Sport

## 3. Musica

- 3.1 Riproduzione in corso
- 3.2 Tutti i brani
- 3.3 Playlist
- \*3.4 Canzoni

## 4. Fotocamera

- 4.1 Fotocamera
- 4.2 Videocamera

## 5. Messaggi

- 5.1 Crea nuovo
- 5.2 Ricevuti
- 5.3 Bozze
- 5.4 In uscita
- 5.5 Inviati
- 5.6 Modelli
- 5.7 Impostazioni

## 6. Archivio

- 6.1 Immagini
- 6.2 Suonerie
- 6.3 Video
- 6.4 Giochi e applicazioni
- 6.5 Dati Bluetooth
- 6.6 Altri file
- 6.7 Memoria esterna

## 7. Organizer

- 7.1 Sveglia
- 7.2 Agenda
- 7.3 Attività
- 7.4 Appunti
- 7.5 Calcolatrice
- 7.6 Convertitore
- 7.7 Fusi orari
- 7.8 Registratore vocale

## 8. Rubrica

- 8.1 Aggiungi nuovo
- 8.2 Elenco contatti
- 8.3 Gruppi
- 8.4 Numeri brevi
- 8.5 Numeri di servizio
- 8.6 I miei numeri
- 8.7 Impostazioni

## 9. Registro chiamate

- 9.1 Tutte
- 9.2 Effettuate
- 9.3 Ricevute
- 9.4 Perse

\*. Vodafone SIM /  
Sveglia (se la scheda  
SIM non supporta il  
SIM Tool Kit)

## 0. Videochiamata

### #. Impostazioni

- #.1 Telefono
- #.2 Display
- #.3 Java
- #.4 Messaggi
- #.5 Impostazioni  
chiamate
- #.6 Rubrica
- #.7 Connettività

\* : visualizzato solo se supportato dal provider di servizi

# Giochi [Menu 1]

## Giochi e applicazioni Menu 1.1

È possibile scaricare facilmente giochi e altre applicazioni in questo menu. Per impostazione predefinita, sono disponibili due cartelle: **Giochi** e **Applicazioni**. Ogni cartella contiene un collegamento per scaricare giochi o applicazioni. Generalmente, per i servizi online è previsto un costo aggiuntivo. È possibile creare un'altra cartella usando il tasto funzione destro [Aggiungi].

## Live!TV Menu 1.2

È possibile accedere al servizio TV sul tuo cellulare selezionando questo menu.

## Profili connessione Menu 1.3 (per Giochi e Applicazioni)

### Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere **OK** o selezionare **Attiva** dal menu **Opzioni**.

### Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare **Aggiungi** nel menu **Opzioni**. È necessario configurare le seguenti voci.

Nome servizio	Inserire un nome per il profilo.
Modo connessione	Scegliere nell'elenco dei modi connessione (l'impostazione predefinita è TCP con proxy)
Indirizzo IP Proxy	Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP fornito dall'operatore (ad es. 10.128.201.76)
Porta server proxy	I dettagli sulla porta vengono forniti dall'operatore in base alla modalità di connessione.
Punto di accesso	Scegliere nell'elenco dei punti di accesso (per ulteriori dettagli sull'aggiunta o la modifica di un punto di accesso, consultare pagina 102).

2. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche di configurazione.

Per modificare ed eliminare un profilo, è possibile selezionare **Modifica** e **Cancella** dal menu **Opzioni**.

# Vodafone live! [Menu 2]

## Vodafone live!

Menu 2.1

È possibile avviare il browser Web e accedere alla homepage del servizio Web fornito da Vodafone.

- ▶ È possibile accedere direttamente a Vodafone live! anche premendo il tasto funzione destro in modalità standby.

## Vai a indirizzo

Menu 2.2

### Inserisci indirizzo

(Menu 2.2.1)

È possibile inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Web.

- ▶ Per inserire un simbolo, premere o il tasto funzione destro [Simboli] per visualizzare la tabella dei simboli.
- ▶ Per modificare la modalità di immissione, premere .

### Pagine recenti

(Menu 2.2.2)

Consente di visualizzare le pagine visitate recentemente.

## Bookmarks

Menu 2.3

È possibile memorizzare le pagine e gli indirizzi URL preferiti o visitati più di frequente. Nei **Bookmark** è possibile eseguire le seguenti operazioni: **Apri**, **Invia**, **Aggiungi**, **Modifica**, **Selez./Deselez.** o **Elimina**. Numerosi URL preconfigurati sono memorizzati come Bookmark.

### Aggiunta di un nuovo bookmark

1. Premere il tasto funzione destro [Aggiungi].
2. Inserire il titolo e le informazioni relative all'URL nel campo Link.
3. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare.

### Connessione a un bookmark

Premere o selezionare **Apri** dal menu **Opzioni**.

### Invio di bookmark ad altri utenti

Selezionare **Invia** dal menu **Opzioni**. È possibile inviare l'indirizzo tramite **Messaggio**.

### Eliminazione di un bookmark

Selezionare **Cancella** dal menu **Opzioni**. È possibile eliminare più preferiti tramite l'opzione **Selez./Deselez.**

## Pagine salvate Menu 2.4

È possibile memorizzare sul telefono la pagina visualizzata come file non in linea, in modo da visualizzarla successivamente senza altre connessioni. È possibile salvare fino a 20 pagine.

## Impostazioni browser Menu 2.5

È possibile modificare le impostazioni relative alla visualizzazione del browser, alla sicurezza e ai certificati.

### Profili (Menu 2.5.1)

Premere **OK** per selezionare il profilo appropriato. Questa operazione consente di attivare il profilo per avviare il browser.

### Sicurezza (Menu 2.5.2)

### Certificati

Questo menu consente di visualizzare un elenco (se già memorizzato) dei certificati obbligatori per le connessioni WTLS/TLS. È

possibile visualizzare o eliminare i certificati nell'elenco.

### Cancello sessione

Utilizzare questa opzione per eliminare i dati della sessione protetta (WTLS/TLS). I dati della sessione devono essere eliminati per stabilire una nuova sessione protetta.

### Decodifica caratteri (Menu 2.5.3)

Consente di impostare i caratteri predefiniti del browser su una delle seguenti serie:

Automatica, Inglese(ASCII), Inglese(ISO), Inglese(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

### Controllo scorrimento (Menu 2.5.4)

Consente di impostare la velocità di scorrimento selezionando il numero di righe da scorrere.

Selezionare un'opzione tra Piccolo (1 riga), Medio (2 righe) e Grande (3 righe).

## Mostra immagine (Menu 2.5.5)

Consente di attivare o disattivare la visualizzazione dell'immagine durante la navigazione.

### Nota

Attivando questa funzione è possibile visualizzare tutte le immagini che compongono la pagina. Disattivando questa funzione, il browser non scarica le immagini dal server, consentendo pertanto trasmissioni più veloci.

## Cache (Menu 2.5.6)

L'attivazione della cache consente di memorizzare le pagine visitate sul telefono. Quando una pagina viene memorizzata nella cache, durante le successive visualizzazioni della stessa, la velocità di caricamento risulterà notevolmente maggiore.

## Cookie (Menu 2.5.7)

L'attivazione dei cookie consente di memorizzare i cookie inviati dal server. Disattivando questa funzione, i cookie non vengono memorizzati sul telefono.

## Javascript (Menu 2.5.8)

Scegliere se attivare o disattivare JavaScript.

## Ripristino totale (Menu 2.5.9)

Selezionare questa opzione per reimpostare la configurazione predefinita del telefono.

# Musica [Menu 3]

## Riproduzione in corso Menu 3.1

Questo menu viene attivato quando vengono riprodotti dei brani.

## Tutti i brani Menu 3.2

È possibile visualizzare tutti i file musicali presenti nella memoria del telefono o esterna.

## Playlist Menu 3.3

È possibile creare delle playlist scegliendo i brani dall'elenco di menu Tutti i brani.

## Canzoni Menu 3.4

Consente di connettersi al sito Vodafone per il download di brani musicali.

### Nota

Generalmente, per il download di brani musicali è previsto un costo aggiuntivo. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

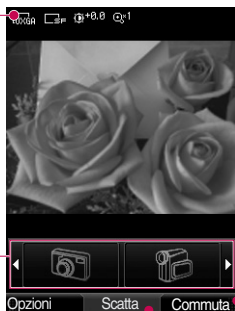
# Fotocamera [Menu 4]

## Fotocamera

Menu 4.1

Questa applicazione consente di scattare foto impostando le dimensioni desiderate e di utilizzarle come foto per la rubrica, per la schermata principale e per altri scopi. Dopo aver scattato una foto, è possibile inviarla tramite messaggio, Cartolina MMS o Bluetooth.

Visualizza le impostazioni attuali della fotocamera.



È possibile passare dalla fotocamera alla videocamera tramite **◀** / **▶**.

È possibile scegliere di attivare la fotocamera anteriore o posteriore mediante il tasto funzione destro.

Premere **OK** per scattare una foto.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
  - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare **◀** / **▶**.
  - ▶ Selezionare il valore desiderato tramite **▲** / **▼** e confermare tramite il tasto funzione sinistro [Scegli] o **OK**.

# Fotocamera

<b>Vai a</b>	Viene aperta la cartella Immagini dove sono memorizzate tutte le foto scattate. È possibile visualizzare le foto premendo . È anche possibile inviare le foto selezionate a un altro utente tramite <b>messaggio, cartolina MMS o Bluetooth.</b>
<b>Dim.</b>	1600x1200 () , 1280x960 () , 640x480 () , 320x240 () , Sfondo () , 176x144 () , Contatto ()
<b>Qualità</b>	Ottima () , Buona () , Standard ()
<b>Flash</b>	No, Sempre acceso () , allo scatto () ▶ È possibile attivare/disattivare il flash della fotocamera con  in modalità anteprima.
<b>Numero scatti</b>	Uno, Tre () , Sei () , Nove () (Nota: le opzioni di numero scatti disponibili dipendono dalle dimensioni.)
<b>Zoom</b>	x1 () , x2 () (Nota: I livelli di zoom disponibili dipendono dalla risoluzione usata) ▶ È possibile aumentare lo zoom (con ) o ridurlo (con ) in modalità anteprima.

<b>Luminosità</b>	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo ▶ È possibile regolare la luminosità usando  in modalità anteprima.
<b>WB Bilanciamento</b>	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. <b>Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente</b>
<b>Modalità notte</b>	È possibile scattare foto migliori di notte selezionando <b>S1</b> .
<b>Cornice</b>	È possibile applicare 9 tipi di effetti cornice quando si scatta una foto (disponibile solo in formato Sfondo)
<b>Timer</b>	È possibile ritardare l'intervallo di scatto della fotocamera: Nessuno, 3 secondi, 5 secondi, 10 secondi. Quando il timer è attivato, viene visualizzato "  " .
<b>Effetti</b>	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
<b>Suono</b>	Selezionare il tono dello scatto desiderato.

<b>Memoria</b>	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
<b>Specchio</b>	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando <b>S1</b> .
<b>Attiva</b>	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.
<b>Stile anteprima</b>	E' possibile scegliere di utilizzare un anteprima normale (dimensioni reali) oppure a schermo intero (ingrandita).

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco sull'oggetto che si desidera riprendere e premere **OK**.
4. Premere **OK** per salvare la foto. La foto viene salvata nella cartella Immagini in Archivio.

È possibile inviare la foto direttamente tramite messaggio/Cartolina MMS/Bluetooth premendo il tasto funzione destro [Invia].

#### Nota

Premere **C** per tornare alla modalità anteprima senza salvare la foto.

## Videocamera

Menu 4.2

Questa applicazione permette di registrare un video clip e di riprodurre un file video salvato in questo menu. Dopo aver registrato il video clip, è possibile inviarlo tramite messaggio o Bluetooth.

Visualizza le impostazioni attuali della fotocamera.



È possibile passare dalla videocamera alla fotocamera tramite / .

È possibile scegliere di attivare la fotocamera anteriore o posteriore mediante il tasto funzione destro.

Premere per registrare un video clip.

1. Premere il tasto funzione sinistro per accedere alle **Opzioni** e impostare l'ambiente desiderato come descritto di seguito.
  - ▶ Per muoversi tra i menu delle opzioni, usare / .
  - ▶ Selezionare il valore desiderato tramite / e confermare tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] o .

<b>Vai a</b>	Viene aperta la cartella <b>Video</b> dove sono memorizzati tutti i video clip effettuati. È possibile visualizzare i video premendo . È anche possibile inviare il video selezionato a un altro utente tramite <b>messaggio</b> , <b>Cartolina MMS</b> o <b>Bluetooth</b> .
<b>Size</b>	320x240 (), 176x144 (), 128x96 (
<b>Qualità</b>	Ottima () , Buona () , Standard ()
<b>Flash</b>	No, Sempre acceso (). Quando si registra () ▶ È possibile accendere/spingere il flash della fotocamera con  in modalità anteprima.
<b>Zoom</b>	x1 () , x2 () (Nota: il livello di zoom disponibile dipende dalle dimensioni della foto.) ▶ È possibile aumentare lo zoom (con ) o ridurlo (con ) in modalità anteprima.
<b>Luminosità</b>	Da -2,0 a +2,0 a intervalli di 0,5. Maggiore è il livello selezionato, maggiore sarà la luminosità dello schermo ▶ È possibile regolare la luminosità usando  in modalità anteprima.

<b>WB</b> <b>Bilanciamento</b>	È possibile regolare la tonalità dello sfondo in base alle condizioni ambientali. <b>Automatico, Luce solare, Nuvoloso, Ombra, Fluorescente</b>
<b>Mod. notte</b>	È possibile effettuare riprese migliori di notte selezionando <b>S1</b> .
<b>Effetti</b>	Nessuno, Bianco e nero, Negativo, Seppia
<b>Durata</b>	Selezionare il tempo di registrazione desiderato. <b>1 min 2min 5min 60min</b>
<b>Memoria</b>	Selezionare la memoria desiderata, Telefono o Esterna.
<b>Specchio</b>	È possibile attivare l'effetto specchio selezionando <b>S1</b> .
<b>Suonu</b>	Scegliere se registrare l'audio.
<b>Attiva</b>	È possibile scegliere se usare la fotocamera anteriore o posteriore.

# Fotocamera

2. Una volta completate le impostazioni, premere il tasto funzione destro [Chiudi].
3. Mettere a fuoco la videocamera sul soggetto che si desidera riprendere e premere **OK** per avviare la registrazione.  
Premere **OK** per interrompere la registrazione.
  - ▶ Per mettere in pausa la registrazione, premere il tasto funzione destro [Pausa].
4. Premere **OK** per salvare il video clip. Il video clip viene salvato nella cartella Video in Archivio.  
È possibile inviare il video clip direttamente tramite messaggio/Bluetooth premendo il tasto funzione destro [Invia].

## Nota

Premere **C** per tornare alla modalità anteprima senza salvare il video clip.

## Crea nuovo

Menu 5.1

## Messaggio

(Menu 5.1.1)

È possibile comporre e modificare un messaggio contenente una combinazione di testo, immagini, video e audio.


1. Inserire il messaggio nel campo Messaggio.


### Menu Opzioni del campo Messaggio

- ▶ **Inserisci:** è possibile eseguire le seguenti azioni:
  1. **Foto&Immagini:** è possibile inserire un'immagine (un'immagine per pagina).
  2. **Scatta foto:** il modulo fotocamera viene aperto ed è possibile scattare una foto. La foto viene quindi inserita nel messaggio (una foto per pagina).
  3. **Video:** è possibile inserire un video clip (un video clip per pagina).
  4. **Esegui video:** viene attivata la modalità videocamera ed è possibile registrare un video. Il video registrato viene inserito nel messaggio (un video clip per pagina).

5. **Suonerie:** è possibile inserire un file audio (una suoneria per pagina).

6. **Registra suono:** viene attivato il registratore vocale ed è possibile registrare un suono. Il suono registrato viene inserito nel messaggio (una suoneria per pagina).

7. **Info contatto:** è possibile aggiungere un nome e/o un numero memorizzato nei Contatti. Scegliere se inviare il nome, il numero o entrambi e premere . I Contatti vengono aperti ed è possibile cercare il contatto che si desidera inserire.


8. **Modello di testo:** è possibile inserire un modello di testo salvato sul telefono. Dopo averne selezionato uno, premere . Il modello selezionato viene inserito nel Messaggio.

9. **Cc:** selezionare per inserire destinatari in copia.

0. **Oggetto:** selezionare per inserire un oggetto.

✱. **Aggiungi pagina:** consente di aggiungere una nuova pagina.

#. **Simboli:** è possibile inserire dei simboli.

Dopo aver inserito il tasto numerico corrispondente, premere .

- ▶ **Aggiungi destinatari:** è possibile aggiungere uno o più contatti dalla rubrica o inserire direttamente il numero.
  - ▶ **Invia:** selezionare per inviare il messaggio creato.
  - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare un messaggio nelle Bozze.
  - ▶ **Modo inserimento:** selezionare la modalità di inserimento o dizionario T9 desiderato.
  - ▶ **Nuova parola:** è possibile aggiungere una nuova parola al dizionario.
  - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
2. Premere il tasto funzione destro [Continua]. È possibile aggiungere contatti dalla rubrica o inserire direttamente il numero (max 10 numeri).

## Menu di opzioni nel campo

- ▶ **Aggiungi destinatari:** è possibile aggiungere contatti alla rubrica o inserire direttamente il numero.
  - ▶ **Invia:** selezionare per inviare il messaggio.
  - ▶ **Salva in Bozze:** consente di salvare il messaggio nelle Bozze.
  - ▶ **Annulla:** selezionare per annullare la modifica.
3. Premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare il messaggio. Il messaggio viene salvato automaticamente nella cartella Inviati. Se il messaggio non viene inviato, rimarrà nella cartella In uscita contrassegnato dallo stato di invio non riuscito.

## Cartoline MMS

(Menu 5.1.2)

(Nota: Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.)




1. Scrivere un messaggio.
2. Premere il tasto funzione destro [Inserisci]. È possibile inserire una foto salvata o

appena scattata.

- Quando si inserisce una foto, il formato viene cambiato in Cartolina.
- Completare i campi: Nome, c/o, Indirizzo, C.A.P., Città, Provincia, Stato.
- Premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare la cartolina creata.

## Ricevuti

Menu 5.2

- È possibile visualizzare i messaggi ricevuti. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
- Per visualizzare il messaggio precedente o successivo utilizzare  / .
- Se si riceve una notifica MMS, selezionare Ricevi nella schermata di visualizzazione della notifica. Il file viene scaricato e, una volta ricevuto, è possibile visualizzarlo.

Tramite il tasto funzione sinistro [Opzioni] in Ricevuti, è possibile eseguire le seguenti funzioni.

- ▶ **Mostra:** consente di aprire il messaggio selezionato.

- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.

### Nota

Questa funzione non è disponibile per i messaggi MMS (Notifica) e WAP push.


- ▶ **Videochiamata:** consente di effettuare una videochiamata.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel

telefono o nella scheda SIM.

- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

## Bozze

Menu 5.3

È possibile visualizzare i messaggi salvati. Selezionare un messaggio, quindi premere  per modificarlo.

Nella cartella Bozze tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.


- ▶ **Modifica:** è possibile modificare il messaggio selezionato per poi inviarlo.
- ▶ **Elimina:** elimina il messaggio selezionato.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio, cartolina MMS.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.


- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

## In uscita

Menu 5.4

In uscita è una cartella di memorizzazione temporanea per i messaggi in attesa di invio. Anche i messaggi non inviati vengono salvati in questa cartella.

1. Selezionare un messaggio, quindi premere  per visualizzarlo.
2. Tramite il tasto laterale sinistro [Opzioni], è possibile eseguire le seguenti funzioni.

**[Per i messaggi con stato di invio / in attesa]**  / 

- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Annulla:** consente di interrompere lo stato di invio o in attesa.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

### [Per inviare un messaggio non inviato]

- ▶ **Rinvia:** consente di inviare nuovamente il messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

## Inviati

Menu 5.5

Consente di visualizzare i messaggi inviati (messaggio/cartolina MMS).

### [Opzioni]

- ▶ **Mostra:** consente di aprire il messaggio selezionato.
- ▶ **Rispondi:** crea una risposta da inviare al mittente o a tutti i destinatari del messaggio selezionato.
- ▶ **Inoltra:** consente di inoltrare il messaggio selezionato.
- ▶ **Elimina:** consente di cancellare il messaggio corrente.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare il messaggio selezionato.
- ▶ **Crea nuovo msg:** consente di scrivere un nuovo messaggio.
- ▶ **Salva numero:** salva il numero del mittente.
- ▶ **Selez./Deselez.:** consente di selezionare/deselezionare uno o più messaggi da eliminare.
- ▶ **Filtro:** consente di visualizzare i messaggi in base al tipo desiderato.
- ▶ **Copia:** è possibile copiare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.
- ▶ **Sposta:** è possibile spostare un SMS nel telefono o nella scheda SIM.

- ▶ **Informazioni:** è possibile verificare il tipo di messaggio, la data e l'ora del salvataggio.

## Modelli

Menu 5.6

### Modelli di testo

(Menu 5.6.1)

È possibile aggiungere, modificare ed eliminare frasi di uso frequente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

#### Nota

In Modelli di testo sono già presenti alcuni modelli predefiniti di uso comune.

### Modelli MMS

(Menu 5.6.2)

È possibile creare, modificare e visualizzare i modelli disponibili durante la creazione dei messaggi MMS. Per impostazione predefinita sono salvati cinque tipi di modelli predefiniti (Compleanno, Messaggio, Vacanze, Grazie, Scusa).

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi:** consente di creare un nuovo modello MMS.

- ▶ **Scrivi MMS:** consente di creare un MMS con il modello selezionato.

- ▶ **Mostra:** consente di visualizzare il modello selezionato.

- ▶ **Modifica:** consente di modificare il modello selezionato.

- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il modello selezionato (non disponibile per i cinque modelli predefiniti).

## Impostazioni

Menu 5.7

### SMS

(Menu 5.7.1)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi SMS.

1. **Centro SMS:** inserire l'indirizzo del centro SMS.
2. **Rapporto consegna:** attivando questa opzione, è possibile verificare se il messaggio è stato inviato.

3. **Periodo validità:** questo servizio di rete consente di impostare il periodo di tempo in cui gli SMS rimarranno memorizzati nel centro messaggi prima di essere scartati.

4. **Tipo messaggio: Testo, Voce, Fax, X.400, E-mail**

Generalmente, il tipo di messaggio è impostato su **Testo**. È possibile convertire il testo in altri formati. Per verificare la disponibilità di questa funzione, contattare il proprio provider di servizi.

5. **Decodifica caratteri: Automatico/ Alfabeto predefinito/ Unicode.**

- ▶ **Automatico (predefinita):** i messaggi con carattere a byte singoli vengono generalmente codificati con l'alfabeto predefinito (GSM7). I messaggi con caratteri a byte doppi vengono automaticamente codificati in Unicode (UCS2).
- ▶ **Alfabeto predefinito:** anche i messaggi con caratteri a byte doppi vengono codificati in byte singoli. I caratteri a byte doppi con accento possono essere

convertiti in caratteri a byte singoli senza accento.

- ▶ **Unicode:** i messaggi vengono codificati in byte doppi. La tariffa potrebbe essere doppia rispetto a quella normale.

6. **Invia testo lungo come:** selezionare un messaggio di testo lungo come SMS multiplo o MMS.

## MMS

(Menu 5.7.2)

È possibile configurare le opzioni relative ai messaggi MMS.

1. **Modalità ricezione:** è possibile impostare la modalità di ricezione usando, rispettivamente, la rete locale e la rete in roaming. Selezionando **Automatica**, è possibile ricevere MMS automaticamente. Se si seleziona **Manuale**, si riceverà soltanto un messaggio di notifica nella cartella Ricevuti e sarà possibile decidere se scaricare gli MMS.
2. **Rapporto consegna:** Se attivo, è possibile controllare quando e se il messaggio è stato correttamente recapitato. Contattare

il proprio gestore per conoscere i costi del servizio.

- ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere la notifica di consegna per un messaggio MMS.
  - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di consegna in caso di richiesta di conferma da parte del mittente.
- 3. Rapporto lettura:** consente di specificare se richiedere una notifica di lettura da parte del destinatario oppure se consentire l'invio di una notifica di lettura al mittente.
- ▶ **Richiedi rapporto:** consente di richiedere o meno una notifica di lettura per un messaggio MMS.
  - ▶ **Consenti rapporto:** consente di specificare se attivare l'invio di una notifica di lettura in caso di richiesta di notifica da parte del mittente.
- 4. Priorità:** è possibile selezionare il livello di priorità dei messaggi (Bassa, Normale e Alta).
- 5. Periodo validità:** consente di impostare il periodo di validità di un messaggio quando si trasmette un MMS. Il messaggio verrà conservato dal server degli MMS solo per il periodo configurato.
- 6. Durata pagina:** consente di configurare la durata di ciascuna pagina quando si scrive un messaggio.
- 7. Tempi di consegna:** consente di configurare il tempo di consegna del messaggio al destinatario. Il centro MMS consegnerà il messaggio una volta trascorso il tempo impostato.
- 8. Centro MMS:** Questo menu consente di impostare le informazioni di rete relative al Centro MMS per l'invio e la ricezione di messaggi multimediali.
- Il tasto funzione sinistro [Opzioni] consente di attivare, aggiungere o eliminare un profilo. Un nome profilo contrassegnato corrisponde all'impostazione attualmente attivata. Nella lista profili, premere il tasto funzione destro [Modifica] per modificare il


contenuto del profilo. Quando si crea un nuovo profilo dal menu Opzioni, viene visualizzata la stessa schermata di modifica. Di seguito vengono descritte le varie voci.

- ▶ **Titolo:** assegnare un nome al profilo.
- ▶ **Centro MMS:** impostare l'indirizzo del centro servizi MMS (MMSC).
- ▶ **Proxy MMS:** inserire l'indirizzo del gateway WAP seguito dal simbolo ':' e il numero della porta (es. 10.10.10:80).
- ▶ **Modo connessione:** selezionare un modo di connessione (TCP con Proxy, TCP senza Proxy, UDP)
- ▶ **Punti di accesso:** selezionare il punto di accesso da utilizzare in condizioni normali.

Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche e completare l'impostazione del Centro MMS.

## Messaggi CB

(Menu 5.7.3)

- ▶ **Ricezione CB:** è possibile impostare lo stato della ricezione.
- ▶ **Canali:** è possibile aggiungere o modificare i canali.
- ▶ **Lingue:** Consente di selezionare la lingua desiderata premendo . In seguito, il messaggio CB viene visualizzato nella lingua selezionata.

## Messaggio push

(Menu 5.7.4)

È possibile configurare l'opzione di ricezione dei messaggi di servizio.

## Immagini

Menu 6.1

La cartella Immagini contiene collegamenti per il download di immagini tramite Internet e immagini predefinite.

Nella cartella Immagini è possibile salvare le foto scattate con la fotocamera e creare nuove cartelle per gestirle. È anche possibile salvare i file creati come Gif animate e inviarli ad altri contatti.

Quando si seleziona un file, viene visualizzata l'opzione seguente premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ **Mostra:** Consente di visualizzare la foto selezionata.
- ▶ **Crea cartella:** È possibile creare una nuova cartella nella cartella correntemente selezionata.
- ▶ **Invia:** È possibile inviare la foto selezionata tramite messaggio, cartolina MMS o Bluetooth.
- ▶ **File**
  - **Sposta:** Consente di spostare il file in un'altra cartella.
  - **Copia:** Consente di copiare il file in

un'altra cartella.

- **Rinomina:** Consente di rinominare la foto.
- **Modifica:** Consente di modificare la foto. E' possibile ridimensionare la foto e applicare numerosi effetti prestabiliti.
- **Crea GIF animata:** È possibile creare un file di un'animazione GIF con foto diverse (fino a 10 file con risoluzione 176X220 e dimensione massima di 2 MB per la visualizzazione).
- **Informazioni:** Consente di visualizzare le informazioni sul file immagine selezionato.
- ▶ **Elimina:** Consente di eliminare la foto selezionata.
- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione Seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **Display interno:** È possibile impostare una foto come tema della schermata (Schermata Standby, Chiamate in uscita, Immagine avvio, Immagine spegnimento).

- ▶ **Presentazione:** Consente di avviare una presentazione.
- ▶ **Ordina per:** È possibile ordinare i file in base a nome, data o tipo file.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** È possibile visualizzare le foto come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** È inoltre possibile visualizzare lo stato della memoria (telefono o scheda esterna).

## Suonerie

Menu 6.2

La cartella Suonerie contiene dei collegamenti per download di suonerie o canzoni tramite Internet, suoni predefiniti e le registrazioni vocali. Da qui è possibile gestire, inviare o impostare come suonerie i suoni scaricati.

## Video

Menu 6.3





Da qui è possibile gestire o inviare i video clip scaricati o acquisiti. E' presente anche un collegamento per effettuare il download di file video.

Le seguenti opzioni sono disponibili usando il tasto funzione sinistro [Opzioni] nell'elenco dei video.



- ▶ **Play:** consente di riprodurre il video.
- ▶ **Crea cartella:** consente di creare una nuova cartella.
- ▶ **Invia:** consente di inviare i video selezionati tramite messaggio o Bluetooth se non protetta da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **File**
  - **Sposta:** consente di spostare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
  - **Copia:** Consente di copiare il file nella memoria del cellulare o in una memoria esterna.
  - **Rinomina:** consente di rinominare il video.
  - **Informazioni:** consente di visualizzare le informazioni sul video selezionato.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare il video

selezionato.

- ▶ **Selez./Deselez.:** grazie alla funzione seleziona/deseleziona, è possibile inviare, eliminare, spostare e copiare più file in contemporanea.
- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare un video come suoneria delle chiamate vocali o video.
- ▶ **Ordina per:** è possibile ordinare i file in base a data, tipo o nome file.
- ▶ **Visualizza elenco/griglia:** è possibile visualizzare i file video come elenco o in una griglia.
- ▶ **Stato memoria:** consente di visualizzare lo stato della memoria (cellulare o scheda esterna).

È possibile visualizzare un video utilizzando il lettore video. I file video vengono visualizzati nell'elenco sotto forma di miniature. È possibile selezionare il video desiderato usando  /  /  / . Selezionare il video desiderato e scegliere **Play** per visualizzare il video registrato.

Usare il tasto funzione destro [Invia] per allegare il video selezionato a un messaggio, oppure inviarlo via Bluetooth.

Selezionando il tasto funzione destro si accede al menu che permette di gestire i video. Scegliendo Play il video viene riprodotto con il lettore multimediale. Per sospendere la riproduzione, premere  durante la riproduzione. Per riprendere la riproduzione sospesa, premere nuovamente .

Per acquisire la schermata, premere il tasto funzione destro [Cattura] quando la riproduzione è sospesa. Per visualizzare la riproduzione corrente a schermo intero, premere il tasto funzione destro durante la riproduzione.

Per tornare alla dimensione precedente, premere nuovamente il tasto funzione destro in modalità schermo intero.

Durante la riproduzione di un video, le seguenti opzioni sono disponibili:

- ▶ **Pausa/Play:** è possibile riprodurre o mettere in pausa la riproduzione di un file per alcuni secondi.

- ▶ **Invia:** consente di inviare il video tramite messaggio o Bluetooth se il file non è protetto da DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Vai a elenco:** Consente di tornare all'elenco.
- ▶ **Elim:** consente di eliminare il video selezionato.
- ▶ **Imposta come:** è possibile impostare un video come suoneria per le chiamate vocali o video.
- ▶ **Schermo intero:** è possibile visualizzare il video in modalità schermo intero.
- ▶ **Mute/Sonoro:** Se il volume è impostato su un valore superiore a 0, viene attivato il modo Mute. Al contrario, se il volume è impostato su 0, viene attivato il modo Suono.
- ▶ **Imposta ripetizioni:** è possibile impostare la funzione Ripeti (Nessuno/File corrente/Tutti i file).

### ▶ Sposta

- **File precedente:** consente di riprodurre il file video precedente.
- **File successivo:** consente di riprodurre il file video successivo.
- ▶ **Informazioni file:** è possibile verificare le informazioni sui file riprodotti (nome file, dimensioni, data, tipo, durata, Protezione).

## Giochi e applicazioni Menu 6.4

Questo è lo stesso menu presente in Menu-1-1. Fare riferimento allo stesso paragrafo presente a pagina 36.

## Dati Bluetooth Menu 6.5

I file ricevuti tramite Bluetooth vengono salvati in questa cartella. Non è possibile creare una sottocartella all'interno della cartella di dati Bluetooth. Non è possibile copiare o spostare i file provenienti da altre cartelle di Archivio.

Le opzioni visualizzate variano in base al tipo di file selezionato. Ad esempio, nel caso di un'immagine, è possibile:

- ▶ Visualizzare, modificare, spostare, copiare, eliminare, rinominare uno o tutti i file.
- ▶ Selezionare e deselezionare uno o tutti i file.
- ▶ Inviare un file tramite MMS o Bluetooth se non protetto da DRM (Digital Rights Management).

## Nota

Solo foto con risoluzione 640x480 o superiore possono essere inviati tramite il servizio cartolina MMS.

- ▶ Se necessario, è possibile impostare una immagine come sfondo (Schermata standby, chiamate in uscita, immagine avvio, immagine spegnimento)
- ▶ Se necessario, avviare o impostare (in modalità schermo intero o normale) una presentazione di tutte le foto presenti nella cartella.

- ▶ Se necessario, creare una GIF animata con più immagini.
- ▶ Ordinare i file per nome, data o estensione.
- ▶ Stato memoria (scheda di memoria esterna o del cellulare).
- ▶ Visualizzare le informazioni sul file.

## Altri file

Menu 6.6

In questa cartella vengono memorizzati altri file diversi da immagini, suoni, video, giochi e applicazioni.

## Memoria esterna



Menu 6.7

Se è stata acquistata una memoria microSD esterna opzionale, è possibile gestire una quantità maggiore di informazioni. Consultare la sezione "Uso di una scheda di memoria microSD" a pagina 22 per informazioni sull'inserimento e sulla rimozione della scheda di memoria. È possibile gestire le informazioni utilizzando i menu e le opzioni come descritto in precedenza.

# Organizer [Menu 7]







## Sveglia

Menu 7.1

Se si imposta la sveglia, viene visualizzata l'icona  sulla barra delle icone. La sveglia specificata viene riprodotta all'ora stabilita. Premere  per interrompere la sveglia. Premere il tasto funzione destro [Ritarda] e scegliere l'intervallo di ritardo. L'allarme si interrompe e riprende dopo la Durata ritardo impostata. È possibile configurare fino a 5 allarmi.

1. Selezionare la sveglia che si desidera configurare nell'elenco delle sveglie. Se non è presente alcuna sveglia, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] per aggiungere una nuova sveglia.
2. **Imp. Elenco ora:** In questo campo è possibile impostare velocemente una sveglia a distanza di 10, 20, 30 o 60 minuti oppure l'orario specifico in cui si vuole attivarla. Selezionando No, la sveglia viene disattivata.
3. **Inserire ora sveglia:** consente di inserire l'ora desiderata per la sveglia specificando ora e minuti. Scegliere 'AM' o 'PM' se è

stato specificato il formato di 12 ore per il telefono.

4. **Seleziona modalità ripetizione:** consente di selezionare la modalità ripetizione desiderata usando  /  o dall'elenco premendo .
5. **Seleziona suoneria:** consente di selezionare la suoneria per l'orario dell'allarme impostato usando  /  o aprendo l'elenco premendo .
6. **Inserisci appunti:** consente di inserire il nome della sveglia.
7. **Ritardo:** è possibile impostare la durata del ritardo per la sveglia. Questo nel caso la sveglia sia già stata ritardata durante l'attivazione.
8. Una volta impostata la sveglia, premere il tasto funzione destro [OK].

### Nota

La sveglia suonerà all'ora impostata anche quando il telefono è spento.

## Agenda

Menu 7.2

### Ricerca e visualizzazione evento

#### 1. Selezione per mese

È possibile consultare l'agenda in base al mese. Il cursore si trova sulla data corrente e la data di un evento registrato è evidenziata.

L'evento salvato per la data su cui è posizionato il cursore viene rappresentato da un'icona. Premere il tasto di scelta rapida **1** per passare all'anno precedente, il tasto **3** per passare all'anno successivo e il tasto **5** per passare alla data odierna.

Premere **7** per passare al mese precedente e il tasto **9** per passare al mese successivo. Premere **#** per passare al calendario mensile e **\*** per passare al calendario settimanale. È possibile scegliere la data usando **▲** / **▼** / **◀** / **▶**.

#### 2. Selezione per giorni

Premere **OK** nell'opzione Selezione per mese per passare alla selezione per giorno dove è possibile consultare l'evento desiderato in base ai giorni. Utilizzare

**◀** / **▶** per selezionare la scheda per spostarsi su una data specifica. Vengono visualizzati i risultati della ricerca quali un breve contenuto dell'evento, la configurazione dell'impostazione di ripetizione e dell'allarme. È possibile inviare un evento a un altro telefono o a un sito Internet mediante SMS o MMS o Bluetooth.

#### 3. Selezione dettagliata

Premendo **[OK]** sull'evento voluto nella schermata Selezione per giorni si entra nella Selezione dettagliata. La selezione dettagliata consente di consultare un evento dettagliato, vale a dire il contenuto complessivo dell'evento configurato dall'utente. È possibile inviare un evento a un altro telefono o a un sito Internet mediante SMS o MMS o Bluetooth.

### Inserimento evento

Dalla schermata Selezione per giorni, premere il tasto funzione destro **[Aggiungi]** per entrare nella modalità Inserimento evento, che consente di aggiungere un evento. È possibile configurare la data di inizio e di fine,

l'ora di inizio e di fine, il contenuto, il tipo, la ripetizione e l'allarme per l'evento.

Tale funzione è disponibile anche nel menu Opzioni dalla Selezione per Mese.

- ▶ **Tipi di evento:** Impegno, Anniversario, Compleanno, Altri
- ▶ **Opzioni ripetizione configurabili:** Una volta, Quotidiana, Settimanale, Mensile, Annuale, Impostazione utente. Su eventi ricorrenti è possibile impostare anche un termine della ricorrenza.
- ▶ **Opzioni allarme configurabili:** Nessun allarme, In orario, 15 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima, 3 giorni prima, 1 settimana prima

## Cancella evento passato

### 1. Eventi passati

Utilizzare questa funzione per eliminare tutti gli eventi scaduti.

### 2. Tutte

Questa funzione consente di eliminare il contenuto di tutti gli eventi salvati.

## Impostazione e cancellazione vacanze

Questa funzione consente di impostare o

eliminare le vacanze. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Imposta vacanza. La data selezionata viene visualizzata in rosso.

Per cancellare la vacanza, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e selezionare Cancella vacanza.

## Notifica evento

Se è stata configurata l'impostazione dell'allarme, verrà emesso il suono allarme specificato. Se viene impostato un orario di notifica precedente all'orario di inizio dell'evento, è possibile impostare nuovamente l'allarme.

## Attività

Menu 7.3

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere. Le attività da svolgere vengono visualizzate in base a un ordine temporale. Le attività completate o non completate vengono visualizzate in modi diversi.

## Aggiungi

Per aggiungere un'attività, premere il tasto funzione destro [Aggiungi] nella schermata di

gestione dell'elenco Attività. In seguito, inserire data, descrizione e priorità dell'attività. Una volta inseriti i dati, premere il tasto funzione destro [OK] per salvare la nuova attività.

## Visualizzazione dettagliata e modifica

Per visualizzare il contenuto dettagliato delle attività, posizionare il cursore sulla voce desiderata nell'elenco Attività e premere **OK**. È possibile modificare ed eliminare un'attività premendo il tasto funzione sinistro [Opzioni]. È anche possibile eliminare più attività o tutte le attività contemporaneamente utilizzando l'opzione **Selez./Deselez.**

## Stato attività impostato

Le attività che risultano barrate vengono visualizzate di seguito alle attività non completate nell'elenco Attività. È possibile modificare lo stato delle attività completate su Non completato selezionando **Opzione**.

## Appunti

Menu 7.4

Utilizzare la funzione di gestione degli appunti per visualizzare e gestire il contenuto

degli appunti salvati e aggiungere un nuovo appunto.

## Aggiungi appunto

Per aggiungere un nuovo appunto, premere il tasto funzione destro [Aggiungi]. Utilizzare il tasto **#** per selezionare la modalità di inserimento del testo. È possibile inserire dei simboli attraverso il tasto OK. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare e aggiungere il contenuto dell'appunto corrente all'elenco.

## Modifica e cancella appunto








Posizionare il cursore sull'appunto desiderato, quindi premere **OK** per visualizzare il contenuto completo dell'appunto. Questa funzione consente di visualizzare il contenuto di tutti gli appunti. Utilizzare il tasto funzione sinistro [Opzioni] o direttamente i tasti funzione per modificare o eliminare il contenuto di un appunto. Premere il tasto **C** per tornare alla schermata di gestione degli appunti. È possibile selezionare uno o più appunti utilizzando l'opzione **Selez./Deselez.**, nonché eliminarli premendo il tasto funzione destro [Cancella].

## Calcolatrice

Menu 7.5

La funzione Calcolatrice consente di eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni oltre a una serie di funzioni scientifiche.

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] e scegliere Funzioni.
2. Selezionare la funzione appropriata.

È possibile inserire numeri usando i tasti numerici e gli operatori tramite  / ,  / . Per immettere la virgola decimale utilizzare . La pressione di , permette di cancellare i caratteri sequenzialmente, nell'ordine opposto. Tenendo  premuto, tutti i caratteri vengono cancellati immediatamente.

Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene visualizzato sullo schermo, premere un numero per cancellare il risultato precedente. A questo punto è possibile inserire un nuovo numero, anche se non è stato premuto il tasto funzione destro [Cancella]. Quando l'operazione di calcolo è completata e il risultato viene visualizzato sullo schermo, premere un simbolo per

salvare il risultato in memoria e continuare il calcolo.

## Convertitore

Menu 7.6

Questo menu consente di convertire le unità di Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume e Velocità.

### Valuta

(Menu 7.6.1)

1. Selezionare nel menu Valuta.
2. Utilizzare il comando [Tasso] per impostare il tasso di cambio della valuta.
3. Inserire i tassi di valuta per un massimo di 5 valute rispetto a quella di riferimento EUR e premere il tasto [OK]. A questo punto è possibile convertire la valuta.
4. È possibile scegliere la conversione tra una delle altre 5 unità di valuta.
5. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente.
6. Per uscire dalla funzione di conversione della valuta, premere Annulla dal menu Opzioni.

## Superficie

(Menu 7.6.2)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere OK per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione Superficie, premere Annulla dal menu Opzioni.

## Lunghezza

(Menu 7.6.3)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra

oppure premere OK per la lista completa.

2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della lunghezza, premere Annulla dal menu Opzioni.

## Peso

(Menu 7.6.4)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere OK per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura

secondaria.

3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione del peso, premere Annulla dal menu Opzioni.

## Temperatura

(Menu 7.6.5)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere OK per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.

4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.
5. Per uscire dalla funzione di conversione della temperatura, premere Annulla dal menu Opzioni.
6. Per inserire valori negativi, selezionare [-] prima di inserire i valori.

## Volume

(Menu 7.6.6)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere OK per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel

campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.

5. Per uscire dalla funzione di conversione del volume, premere Annulla dal menu Opzioni.

## Velocità

(Menu 7.6.7)

1. Scegliere le unità da convertire posizionandosi sui relativi campi e utilizzando i tasti direzionali destra/sinistra oppure premere OK per la lista completa.
2. Digitare il valore da convertire. La conversione viene visualizzata immediatamente nel campo della misura secondaria.
3. Per effettuare una nuova conversione, reimpostare le unità di misura volute spostandosi nei campi interessati.
4. Premere [Reset] per cancellare i dati nel campo di immissione corrente, quindi posizionare il cursore all'interno del campo voluto ed inserire i nuovi valori.

5. Per uscire dalla funzione di conversione della velocità, premere Annulla dal menu Opzioni.




## Fusi orari

Menu 7.7

La funzione fusi orari fornisce informazioni sull'ora nelle principali città del mondo. Utilizzare i tasti sinistro e destro per visualizzare l'ora del Paese o della città desiderata. È possibile impostare una città desiderata come città base tramite il tasto funzione [Imposta].

## Registratore vocale

Menu 7.8

1. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per effettuare le impostazioni prima della registrazione.
  2. Spostarsi sulla voce desiderata usando  /  e premere .
- **Qualità:** È possibile selezionare una qualità di registrazione tra Ottima, Buona e Normale.

- ▶ **Durata:** imposta la durata della registrazione. L'opzione Dimensioni MMS regola automaticamente la durata in modo da permettere l'invio del memo vocale via MMS.
  - ▶ **Registra:** Avvia la registrazione di un nuovo file audio.
  - ▶ **Archivio:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.
3. Premendo **OK** viene avviata la registrazione. Una volta avviata la registrazione, la durata viene visualizzata sul display LCD. Per annullare la registrazione, premere il tasto funzione destro [Annulla].
  4. Per terminare la registrazione, premere **OK** per uscire. Il file registrato viene salvato automaticamente nella cartella Registrazioni vocali in Archivio.
  5. In assenza di registrazioni in corso, la pressione del tasto **OK** avvia la registrazione su un nuovo file. In assenza di registrazioni in corso, premere il tasto funzione destro [Invia] per inviare un file registrato. Selezionare Messaggio o Bluetooth usando **▲** / **▼** e premere **OK**.
  6. Premere il tasto funzione sinistro per selezionare diverse opzioni in seguito alla registrazione vocale.
  7. Selezionare il menu desiderata usando **▲** / **▼** e premere **OK**.
    - ▶ **Cancella:** elimina il file registrato.
    - ▶ **Registra:** selezionare questo menu per avviare una nuova registrazione vocale.
    - ▶ **Invia:** selezionare per inviare il file registrato. Selezionare Messaggio o Bluetooth usando **▲** / **▼** e premere **OK**.
    - ▶ **Imposta come:** è possibile impostare il file registrato come **Suoneria chiamate**, **Suoneria videochiamate**, **Suono avvio** o **Suono spegnimento**.
    - ▶ **Archivio:** consente di aprire la cartella delle registrazioni vocali in Archivio.
  8. Premere il tasto funzione destro per chiudere la finestra a comparsa del sottomenu.

# Rubrica [Menu 8]

## Aggiungi nuovo

Menu 8.1

Permette di memorizzare nuovi contatti in rubrica. Tramite i tasti direzionali è possibile spostarsi fra i vari campi per immettere i dati desiderati. Per prima cosa, scegliere se memorizzare il nuovo contatto nella memoria del telefono (capienza massima di 500 contatti) o in quella della SIM (la capacità varia a seconda del tipo di SIM card). Mentre per i contatti memorizzati sulla SIM è possibile inserire soltanto i campi Nome, due numeri di telefono e un indirizzo E-mail, nella memoria del telefono si possono salvare fino a **5 numeri di telefono** (cellulare, abitazione, ufficio e così via) e **2 indirizzi E-mail**. Inoltre è possibile memorizzare dettagli aggiuntivi quali il **Gruppo** di appartenenza, una Suoneria personalizzata e la sede di lavoro. Premendo **Modifica** sul campo **immagini**, è possibile associare una fotografia - dall'album o da scattare al momento - o un **Avatar**. L'avatar è una sorta di caricatura personalizzabile: viene mostrato un pupazzo di base e, usando i tasti

direzionali, si possono modificare varie parti del corpo come il viso, i capelli, l'abbigliamento e aggiungere eventuali accessori, scegliendo fra le numerose possibilità a disposizione.

## Elenco contatti

Menu 8.2

Consente di eseguire la ricerca dati dei contatti. Per impostazione predefinita, la ricerca viene eseguita in base al nome. Nella finestra Cerca vengono visualizzati il metodo di ricerca corrente e i risultati ottenuti. È anche possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero di telefono selezionato. È possibile ricercare un contatto in base al nome, al numero di telefono o al gruppo.

## Gruppi

Menu 8.3

Questo menu consente di gestire le informazioni relative ai gruppi (memorizzate sia sul cellulare che nella scheda SIM). Nella memoria del telefono sono presenti diversi gruppi prestabiliti non modificabili.

È possibile aggiungere, modificare o eliminare i gruppi. Se a un determinato numero all'interno di un gruppo non viene assegnata alcuna suoneria, quando si riceve una chiamata da questo numero verrà riprodotta la suoneria assegnata al gruppo a cui esso appartiene.

## Numeri brevi


Menu 8.4

È Questo menu permette di associare ai tasti da 2 a 9 un contatto in rubrica. Sarà poi possibile chiamare il contatto da Standby premendo il relativo tasto per 2-3 secondi. Per aggiungere una selezione rapida, selezionare un tasto non assegnato e premere [Aggiungi] per scegliere il contatto dalla rubrica. Premendo il tasto [Opzioni] su una selezione rapida già assegnata, è possibile spostarla su un altro tasto, modificarla o cancellarla selezionando le apposite funzioni.

## Numeri di servizio

Menu 8.5

È possibile visualizzare l'elenco dei numeri

SDN (Service Dialing Numbers) assegnati dall'operatore (se la scheda SIM supporta tale funzione). Tali numeri includono i numeri di emergenza, di richiesta informazioni e della segreteria. Dopo aver selezionato un numero di servizio, premere  per effettuare la chiamata.

## I miei numeri

Menu 8.6

Consente di visualizzare il proprio numero di telefono della scheda SIM. Questa funzione consente di memorizzare fino a quattro numeri personali utilizzati nella scheda USIM.

## Impostazioni

Menu 8.7

### Seleziona rubrica

(Menu 8.7.1)

Consente di selezionare la rubrica da visualizzare. È possibile selezionare le informazioni sui contatti salvate nella memoria del cellulare, nella scheda SIM o in entrambi. L'impostazione predefinita è Tutto.

## **Mostra foto** (Menu 8.7.2)

Decidere se visualizzare l'immagine associata al contatto.

## **Sincronizza rubrica** (Menu 8.7.3)

(**Nota:** Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.)

È possibile sincronizzare le informazioni sui contatti tra il telefono e un server.

## **Copia tutto** (Menu 8.7.4)

Questo menu consente di copiare la rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Se un contatto è già esistente questo non viene sovrascritto, ma viene duplicato. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

## **Sposta tutto** (Menu 8.7.5)

Questo menu consente di spostare tutti i contatti della rubrica dal telefono alla SIM e viceversa. Rispetto alla funzione di Copia le informazioni originali vengono cancellate e spostate nella memoria di destinazione. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

## **Cancella rubrica** (Menu 8.7.6)

Cancella tutti i contatti presenti nella scheda SIM o nella memoria del telefono. Questa funzione richiede il codice di sicurezza.

# Registro chiamate [Menu 9]

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È anche possibile visualizzare la durata delle chiamate.

## Tutte

Menu 9.1

Questo menu consente di visualizzare i record delle chiamate perse, ricevute ed effettuate. È possibile effettuare una chiamata o inviare un messaggio al numero selezionato nel registro. E' anche possibile salvare il numero in rubrica.

## Effettuate

Menu 9.2

Consente di gestire il registro delle chiamate effettuate. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

## Ricevute

Menu 9.3

Consente di visualizzare i il registro delle chiamate ricevute. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

## Perse

Menu 9.4

Consente di visualizzare il registro delle chiamate perse. A questi numeri è possibile effettuare una chiamata o videochiamata, inviare un messaggio o salvarli in Rubrica.

# Vodafone SIM [Menu \*]

Questo menu (Menu \*) potrebbe essere diverso in base alla disponibilità di servizi SAT (ad esempio, il SIM tool kit) sulla scheda SIM. Se la scheda supporta i servizi SAT, questo menu verrà identificato con il nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM, ad esempio "Vodafone SIM". In questo caso, consultare le informazioni fornite con la scheda SIM per ulteriori dettagli sull'uso delle opzioni correlate.

Se la scheda SIM non supporta i servizi SAT, questo menu corrisponderà al menu **Sveglia**. Per la funzione di menu **Sveglia**, vedere pagina 61.

# Videochiamata [Menu 0]

Questo menu consente di effettuare videochiamate.

1. Inserire il numero da chiamare.
  - ▶ È possibile digitare il numero.
  - ▶ È possibile selezionare il numero dalla Rubrica usando il tasto funzione sinistro [Rubrica].
  - ▶ È possibile cercare il numero nei registri delle chiamate premendo **OK** [V-chiama].
2. Per effettuare una videochiamata, premere il tasto funzione destro [V-chiama].

## Durante una videochiamata

Durante la videochiamata, nella schermata viene visualizzato il nome del contatto, la durata della chiamata, l'immagine del contatto, l'indicatore di volume, il pannello di controllo video e la propria immagine.

Per accedere ai menu di opzioni seguenti, premere il tasto funzione sinistro [Opzioni].

- ▶ Microfono disattivato/Microfono attivato
- ▶ Altoparlantedisattivato/altoparlante attivato


- ▶ Bluetooth/Telefono (Quando l'auricolare Bluetooth è connesso)
- ▶ Modalità privato/Modalità non privato
- ▶ Attesa/Riprendi
- ▶ Cattura
- ▶ Mostra numero mittente
- ▶ Impostazioni
- ▶ Termina chiamata

## Videochiamata in arrivo

Quando si riceve una videochiamata, le informazioni sul chiamante vengono visualizzate come descritto di seguito.

- ▶ **Immagine/Animazione:** visualizza la foto associata in rubrica, l'immagine grafica configurata in Rubrica o un'animazione predefinita che indica la chiamata in arrivo.
- ▶ **Nome e numero chiamante:** mostra il numero del chiamante. Se il numero è memorizzato in Rubrica, viene visualizzato il nome del contatto a esso associato.

# Videochiamata

Per accettare la chiamata in arrivo, premere il tasto funzione sinistro [Accetta]. La suoneria può essere disattivata tenendo premuto il tasto  sulla sinistra del telefono.

La suoneria delle chiamate in arrivo può essere disattivata premendo il tasto funzione destro [Silenzioso]. Quando la suoneria è disattivata, è possibile rifiutare la chiamata premendo una seconda volta il tasto funzione destro [Rifiuta].


# Impostazioni [Menu #]

## Telefono

#.1

### Profili

(Menu #.1.1)

È possibile selezionare il tipo di avviso per una chiamata in arrivo e configurare la melodia e il volume della suoneria, il tono tasti e l'effetto audio in base al profilo scelto. I profili forniti sono i seguenti: [Normale], [Silenzioso], [Vibrazione], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Selezionare un profilo e premere  per attivarlo. Una volta premuto il tasto funzione sinistro [Opzioni], selezionare Modifica per cambiare la configurazione dei profili [Normale], [Volume alto], [Auricolare], [Personale 1], [Personale 2] e [Personale 3]. Un elenco diverso di opzioni è disponibile per ciascun profilo selezionato per la modifica.

### Tipo avviso chiamate

Questa opzione specifica le modalità di notifica delle chiamate in entrata. È possibile selezionare [Suoneria], [Vibrazione], [Silenzioso], [Suoneria e vibrazione], [Vibra e

poi suona].

### Suoneria chiamate

È possibile selezionare la suoneria per le chiamate vocali in arrivo.

### Suoneria videochiamate

È possibile selezionare la suoneria per le videochiamate in arrivo.

### Volume

Impostare il volume della suoneria.

### Avviso messaggi

È possibile impostare quanto spesso il telefono segnala la ricezione di un messaggio fino alla sua lettura.

### Suoneria messaggi

Tra i file personali o i file predefiniti è possibile selezionare un file che verrà riprodotto dal telefono alla ricezione di un messaggio.

# Impostazioni

## Tono tasti

È possibile impostare il tono tasti da riprodurre alla pressione dei tasti.

## Volume tasti

È possibile impostare il volume del tono tasti scelto tra 7 livelli disponibili.

## Tono slide

Selezionare il tono che si desidera riprodurre quando si apre o chiude il telefono.

## Tono di conferma

È possibile impostare il tono di conferma da riprodurre per confermare le varie azioni.

## Suono avvio

È possibile impostare l'effetto da riprodurre all'accensione del telefono.

## Seleziona suono avvio

È possibile selezionare il file da riprodurre all'accensione del telefono.

## Suono spegnimento

È possibile impostare l'effetto da riprodurre allo spegnimento del telefono.

## Sel. Suono spegn.

È possibile selezionare il file da riprodurre allo spegnimento del telefono.

## Data e ora

(Menu #.1.2)

### Ora

1. Selezionare la voce Ora dall'elenco Data e ora, quindi premere **OK**.
2. Utilizzare i tasti di navigazione per spostarsi sul campo desiderato: Ora, Minuti, secondi, formato ora AM/PM (quando si seleziona 12 ore come Formato ora) o segnale ora.
3. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci **Ora**, **Minuti** e **Secondi**.
4. Utilizzare **◀** / **▶** per selezionare il formato dell'ora.
5. Scorrere l'elenco per selezionare il tipo di segnalazione dell'ora (avviso ogni ora

quando i minuti sono a zero) ad esempio No, Orologio a cucù o Carillon.

6. Premere il tasto funzione destro [OK] per impostare l'ora con il valore specificato.

## Data

1. Selezionare la voce **Data** dall'elenco Data e ora, quindi premere **OK**.
2. Utilizzare i tasti numerici per inserire le voci Giorno, Mese e Anno.
3. Utilizzare **◀** / **▶** per selezionare il formato della data.
4. Premere il tasto funzione destro [OK] per impostare la data con il valore specificato.

## Data/ora automatica

Se l'opzione di aggiornamento automatico viene impostata su **"Sì"**, l'ora e la data vengono automaticamente aggiornate in base al fuso orario corrente. Se viene selezionata l'opzione Conferma prima, l'ora e la data dovranno essere confermate manualmente prima dell'aggiornamento automatico.

## Ora legale

Decidere se attivare o meno la funzione Ora legale. È possibile impostare l'ora legale della città selezionata con una differenza di 1 o 2 ore (differenza ora solare).

## Lingua

(Menu #.1.3)

Selezionare la lingua del display. È possibile selezionare l'opzione **Automatica** per cambiare automaticamente la lingua del display in base alla lingua supportata dalla scheda SIM.


## Sicurezza

(Menu #.1.4)

## Richiesta PIN

Se questa opzione è attivata, viene richiesto di inserire il codice PIN ogni volta che si accende il telefono.

## Nota

- ▶ Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere  per tornare al passaggio precedente.
- ▶ L'inserimento di un codice PIN errato per 3 volte rende tale codice non valido. Per configurare nuovamente il codice PIN sarà necessario inserire il codice PUK (PIN Unblock Key).
- ▶ Il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK è 10. (Nota: se si immette per 10 volte un codice PUK non valido, la scheda SIM verrà bloccata e dovrà essere sostituita.)
- ▶ Se le impostazioni non consentono di disattivare la richiesta del codice PIN, non sarà possibile scegliere questa voce di menu.

## Blocco telefono

È possibile bloccare il telefono per non consentirne l'uso alle persone non autorizzate. Di seguito sono riportate le 4 funzioni di blocco disponibili.

**Accensione:** Questa funzione blocca il telefono ogni volta che viene acceso.

**Se cambia SIM:** Questa funzione blocca il telefono quando viene sostituita la scheda SIM.

**Immediato:** Blocca immediatamente il telefono. Per usare qualsiasi funzione è necessario il codice di sicurezza.

**Nessuno:** Questa opzione consente di disattivare la funzione di blocco.

Viene richiesto di inserire un codice di sicurezza per confermare la selezione.

- ▶ Per sbloccare il cellulare, è necessario specificare il codice di sicurezza.





## Modifica codici

È possibile modificare i seguenti codici: PIN, PIN2, e codice di sicurezza del telefono.


## Codice PIN

PIN è l'abbreviazione di Personal Identification Number (numero di identificazione personale), e viene utilizzato per limitare l'uso non autorizzato della SIM da parte di altri utenti.

### Procedura di modifica del codice PIN

1. Selezionare 'Codice PIN' dall'elenco 'Cambia codici' e premere .
  2. Immettere il codice PIN corrente, quindi premere .
  3. Immettere il nuovo codice PIN, quindi premere .
  4. Immettere una seconda volta il nuovo codice PIN, quindi premere .
- Se il codice PIN inserito è diverso rispetto al PIN specificato al passaggio 3, la procedura inizierà nuovamente da questo punto.
5. Se il codice PIN viene modificato correttamente, viene visualizzato il messaggio Modificato. Se al passaggio viene inserito un codice PIN errato, la

procedura viene ripresa dal passaggio 2 e si ha un tentativo in meno a disposizione per inserire il codice.

6. Nella finestra di inserimento del codice PIN, premere  per tornare al passaggio precedente.

### Codice PIN 2


PIN2 è l'abbreviazione di Personal Identification Number 2 (numero di identificazione personale 2). Questo codice viene utilizzato per servizi speciali come la lista dei numeri fissi FDN o per impostare il costo delle chiamate. La procedura di modifica del codice PIN2 è identica alla procedura utilizzata per modificare il codice PIN. L'inserimento di un codice PIN2 errato per 3 volte rende tale codice non valido. In questo caso, è necessario immettere il codice PUK2 per poter utilizzare ancora il codice PIN2. Come per il PUK1, il numero massimo di tentativi ammesso quando si immette il codice PUK2 è 10. L'inserimento di un codice PUK2 errato per 10 volte rende tale codice non valido.

# Impostazioni

## Codice sicurezza

Il codice di sicurezza consente di modificare la password del cellulare. A differenza dei codici PIN e PIN2, non ci sono limiti al numero di tentativi di immissione del codice di sicurezza.

## Blocco tastiera

Se si seleziona Sì, è possibile attivare la tastiera a sfioramento solo aprendo il telefono. Se si seleziona No, è possibile attivare la tastiera a sfioramento premendo  sul lato sinistro del telefono.

## Risparmio energetico (Menu #.1.5)

Stabilire se attivare la modalità di risparmio energetico. In questo modo verranno modificati alcuni parametri, tra cui la luminosità dello schermo, in modo che il telefono consumi meno energia.

## Stato memoria (Menu #.1.6)

### Memoria multimediale

Visualizza la quantità di memoria utilizzata dai

seguenti file multimediali: File audio, Immagini, Video, MMS, Java e Altri. La dimensione delle cartelle è indicata in byte o Kbyte. Dal momento che questa funzione effettua l'analisi di tutti i file presenti, potrebbero essere necessari alcuni secondi per il completamento dell'operazione.

### Memoria normale

Questa funzione mostra lo stato della memoria non multimediale. I contenuti solitamente comprendono SMS, Rubrica, Agenda, Attività e Appunti. Questa funzione consente di visualizzare chiaramente la quantità effettiva e il numero totale di elementi in ciascuna voce.

### Memoria SIM

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda SIM.

### Memoria esterna

Questa funzione mostra lo stato della memoria sulla scheda esterna. Questa funzione consente di visualizzare la quantità di memoria disponibile e in uso.

## Formatta memoria esterna

Questa funzione consente di formattare la memoria esterna.

## Informazioni (Menu #.1.7)

Questa funzione consente di visualizzare il numero di telefono della scheda SIM, il nome del modello e la versione software del telefono cellulare.

## Ripristino totale (Menu #.1.8)

### Cancella memoria

Selezionare questa funzione per formattare la memoria. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

- ▶ **Contenuti telefono:** consente di eliminare tutti i contenuti multimediali scaricati.
- ▶ **Info.telefono:** consente di eliminare informazioni personali quali quelle relative ai messaggi ricevuti.

## Impostazioni predefinite

Selezionare questa opzione per reimpostare

la configurazione predefinita di tutti i parametri del telefono. Viene richiesto di inserire il codice di sicurezza.

## Display Menu #.2

Questo menu consente di personalizzare le opzioni di visualizzazione delle schermate e dell'intera interfaccia grafica dei menu.

## Display interno (Menu #.2.1)

È possibile impostare il tema da visualizzare nella schermata principale.

### Standby

- ▶ **Sfondo:** è possibile selezionare un'immagine da visualizzare nella schermata principale.
- ▶ **Voci del display:** è possibile selezionare le voci da visualizzare sul display: Calendario + Orologio, Calendario, Orologio, Doppio orologio o Nascondi. A seconda dell'opzione scelta compariranno altri campi per regolare il dato da visualizzare.

# Impostazioni

► **Icone tasti navigazione:** consente di stabilire se visualizzare le icone di scelta rapida.

## Invio chiamate

È possibile selezionare l'immagine da visualizzare durante la composizione di un numero.

## Immagine avvio

È possibile selezionare l'immagine da selezionare all'accensione del telefono.

## Immagine spegnimento

È possibile selezionare l'immagine da selezionare allo spegnimento del telefono.

## Stile menu

(Menu #.2.2)

È possibile selezionare lo stile di menu desiderato tra Griglia e Uno alla volta.

## Carattere

(Menu #.2.3)

È possibile impostare lo stile, le dimensioni e il colore del carattere dei numeri visualizzati durante la composizione usando ◀ / ▶, nei rispettivi campi.

## Illuminazione

(Menu #.2.4)

È possibile impostare separatamente la durata della retroilluminazione della schermata principale e la sua luminosità.

## Messaggio di benvenuto

(Menu #.2.5)

Una volta selezionato Sì, è possibile scrivere un messaggio di benvenuto che apparirà durante l'accensione del telefono.

## Java

Menu #.3

### Attivazione di un profilo

1. Spostare il cursore sul profilo che si desidera attivare.
2. Premere  o selezionare **Attiva** dal menu **Opzioni**.

## Aggiunta di un nuovo profilo

1. Selezionare Aggiungi nel menu Opzioni. È necessario configurare le seguenti voci.

Nome servizio	Inserire un nome account per il profilo.
Modo connessione	Scegliere nell'elenco dei modi connessione. (l'impostazione predefinita è TCP con proxy)
Indirizzo IP	Inserire l'indirizzo IP del gateway WAP fornito dall'operatore (ad es. 195.115.025.129)
Porta server proxy	I dettagli sulla porta vengono forniti dall'operatore in base alla modalità di connessione.
Punto di accesso	Scegliere nell'elenco dei punti di accesso (per ulteriori dettagli sull'aggiunta o la modifica di un punto di accesso, consultare pagina 102).

2. Premere il tasto funzione destro [OK] per salvare le modifiche di configurazione.

Per modificare ed eliminare un profilo, è possibile selezionare Modifica ed Elimina dal menu Opzioni.

## Messaggi

Menu #.4

Per informazioni, consultare pagina 5.

## Impostazioni chiamate

Menu #.5

### Durata chiamate

(Menu #.5.1)

È possibile visualizzare la durata delle chiamate in base al tipo. Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere di azzerare solo il campo selezionato oppure tutti i campi. È inoltre possibile azzerare il timer selezionato premendo il tasto funzione destro [Cancella]. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

Sono disponibili le seguenti opzioni timer:

- ▶ **Ultima chiamata:** Visualizza la durata dell'ultima chiamata.
- ▶ **Ricevute:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate in arrivo.
- ▶ **Inviata:** Visualizza la durata complessiva delle chiamate effettuate.

- ▶ **Tutte:** Visualizza la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute dall'ultimo reset del timer.

## Blocco chiamate (Menu #.5.2)

Sono disponibili i menu Blocco chiamate per Voce e Video.

Questo menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto. I menu Chiamate voce e Videochiamate contengono i seguenti sottomenu.

Il menu Blocco chiamate è costituito dai seguenti sottomenu: Tutte in uscita, Internazionali in uscita, Internazionali in uscita eccetto proprio paese, Tutte in entrata e In entrata se in roaming.

Il menu Tutte in uscita consente di bloccare tutte le chiamate in uscita, il menu Internazionali in uscita consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita e il menu Internazionali in uscita eccetto proprio paese consente di bloccare tutte le chiamate internazionali in uscita ad eccezione di quelle verso la nazione a cui appartiene la propria

PLMN (rete operatore). Il menu Tutte in entrata consente di rifiutare tutte le chiamate in arrivo e il menu In entrata se in roaming consente di rifiutare le chiamate in entrata quando si è in roaming.

## Chiamate voce

### Videochiamate

#### Tutte in uscita

1. Quando si seleziona **OK**, è richiesto l'inserimento della Password blocco chiamate per attivare il servizio di blocco nella rete. Dopo la conferma viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile attivare direttamente il blocco di tutte le chiamate in uscita. Selezionare Opzioni per visualizzare il menu: Attiva, Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cambia codici. Selezionare Attiva per attivare tale blocco.

Il menu Disattiva consente di disattivare il servizio di blocco chiamate una volta inserita la relativa password. Il menu Disattiva tutto consente di disattivare tutti i servizi di blocco configurati nella rete una volta inserita la relativa password. Il menu Mostra stato consente di visualizzare la configurazione di rete corrente. Il menu Cambia codici consente agli utenti di modificare la propria password di blocco.

### Internazionali in uscita

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

### Internazionali in uscita eccetto proprio paese

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è

possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

### Tutte in entrata

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

### In entrata se all'estero

1. Quando si seleziona **OK**, avviene lo stesso di quanto descritto in precedenza al punto 1 di Tutte in uscita.
2. Quando si seleziona il menu Opzioni, è possibile gestire tutte le funzioni del blocco chiamate in questione in modo analogo al punto 2 di Tutte in uscita.

### Numeri fissi (FDN) (Menu #.5.3)

- ▶ **Si/No:** consente di attivare o disattivare l'FDN. È richiesto l'inserimento del PIN2.

# Impostazioni

- ▶ **Lista FDN:** consente di visualizzare l'elenco FDN corrente. È possibile modificare, aggiungere o eliminare i numeri fissi. Per poter modificare l'elenco è richiesta l'autenticazione del PIN2. Le informazioni di configurazione vengono salvate sulla scheda SIM. Le informazioni salvate nella SIM vengono utilizzate quando la funzione FDN limita le chiamate in uscita.

## Traffico dati (Menu #.5.4)

Consente di verificare l'invio, la ricezione e il volume di tutti i dati trasferiti. (I dati trasferiti con il PC non sono conteggiati)

Premere il tasto funzione sinistro [Opzioni] per scegliere tra l'azzeramento parziale o totale dei campi. È anche possibile usare il tasto funzione destro [Cancella] per azzerare il timer selezionato. Per l'azzeramento è necessario il codice di sicurezza.

## Costo chiamate (Menu #.5.5)

1. Questa funzione visualizza i costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.

2. Per azzerare, premere il tasto funzione destro [Cancella] e inserire il codice PIN2.
3. In Chiamate costi è possibile selezionare l'unità e la valuta. In base alle impostazioni, il costo chiamata viene visualizzato durante una chiamata (se la scheda SIM e la rete supporta no l'addebito di chiamata, o AOC).
4. Nella configurazione Imposta limite, selezionare Sì per configurare il limite costo delle chiamate. Se viene raggiunto il limite costo configurato, non è più consentito effettuare chiamate.

## Trasferimenti chiamata (Menu #.5.6)

Sono disponibili i menu Trasferimento per chiamate vocali e videochiamate.

Questo menu contiene le opzioni Chiamate voce, Videochiamate e Disattiva tutto.

### Chiamate voce

#### Tutte chiamate voce

#### Se occupato

## Senza risposta

### Non raggiungibile

#### 1. Quando si seleziona il menu **Disattiva**, il numero di trasferimento delle chiamate registrato nella rete viene cancellato.

In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

#### 2. Quando si seleziona l'opzione **A un numero**

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono su cui trasferire la chiamata. Inserire il numero di telefono per il trasferimento delle chiamate, quindi premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

#### 3. Quando viene selezionato un numero degli

## ultimi trasferiti

Viene eseguita la registrazione del trasferimento con il numero selezionato. Selezionare il numero e premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

#### 4. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Chiamate voce, selezionando Opzioni vengono visualizzati i menu Disattiva, Attiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco.

Attiva: consente di passare alla schermata per attivare il trasferimento chiamate. Il menu Mostra stato consente di visualizzare le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete. Selezionando l'opzione Stato nel menu funzione destro è possibile effettuare la

stessa operazione. Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrati vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

## Videochiamate

### Tutte videochiamate

#### 1. Quando si seleziona il menu Disattiva, il numero di trasferimento delle chiamate registrato nella rete viene cancellato.

In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

#### 2. Quando si seleziona l'opzione A un numero

Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire il numero di telefono su cui trasferire la chiamata. Inserire il numero di telefono per il trasferimento delle chiamate, quindi

premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

#### 3. Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti

Viene eseguita la registrazione del con il numero selezionato. Selezionare il numero e premere **OK**. In attesa dei risultati della rete, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

#### 4. Menu Opzioni

Dopo aver attivato il menu Videochiamate, selezionando il menu Opzioni vengono visualizzati i menu Attiva, Disattiva, Disattiva tutto, Mostra stato e Cancella elenco.

Attiva: consente di passare alla schermata per attivare il trasferimento chiamate. Il menu Mostra stato consente di visualizzare

le impostazioni nella rete. Selezionando questo menu, viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Una volta ricevute le informazioni dalla rete, vengono visualizzate le impostazioni di rete.

Selezionando l'opzione Stato nel menu funzione destro è possibile effettuare la stessa operazione.

Selezionando il menu Disattiva tutto, i numeri di trasferimento delle chiamate registrati vengono tutti eliminati dopo la conferma dell'utente. Il menu Cancella elenco eliminerà tutto l'elenco di tutti i numeri di trasferimento delle chiamate.

## Se occupato

- 1. Quando si seleziona il menu Disattiva,**  
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
- 2. Quando si seleziona l'opzione A un numero**  
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
- 3. Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti**  
È possibile effettuare le stesse operazioni

del menu Tutte videochiamate.

## 4. Quando viene selezionato il menu Opzioni

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

## Senza risposta

- 1. Quando si seleziona il menu Disattiva,**  
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
- 2. Quando si seleziona l'opzione A un numero**  
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
- 3. Quando viene selezionato un numero degli ultimi trasferiti**  
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.
- 4. Quando viene selezionato il menu Opzioni**  
È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate, ma anche impostare l'intervallo di ritardo nel menu Imposta ritardo contenuto nell'elenco dei menu.

## Non raggiungibile

### 1. Quando si seleziona il menu **Disattiva**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

### 2. Quando si seleziona l'opzione **A un numero**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

### 3. Quando viene selezionato un numero **degli ultimi trasferiti**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

### 4. Quando viene selezionato il menu **Opzioni**

È possibile effettuare le stesse operazioni del menu Tutte videochiamate.

## Aviso di chiamata (Menu #.5.7)

- ▶ **Attiva:** consente di attivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

- ▶ **Disattiva:** consente di disattivare il Servizio avviso di chiamata. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

- ▶ **Mostra stato:** consente di visualizzare lo stato del gruppo di Servizi avviso di chiamata della rete. Selezionando questa voce viene visualizzato il messaggio Richiesta in corso con l'animazione. Dopo aver ricevuto la risposta dalla rete, vengono visualizzati i risultati dell'operazione.

## Segreteria (Menu #.5.8)

È possibile aggiungere o modificare il numero della segreteria.

## Videochiamata (Menu #.5.9)

È possibile impostare gli elementi da visualizzare quando si effettua o si riceve una videochiamata.

- ▶ **Mostra im.priv.:** Se si seleziona Sì, durante la videochiamata, il video catturato dalla

propria camera non viene inviato, ma viene mostrato al proprio interlocutore solo una immagine fissa.

- ▶ **Seleziona immagine:** consente di selezionare l'immagine fissa da mostrare a l'altro interlocutore durante la videochiamata.
- ▶ **Specchio:** consente di attivare o disattivare l'effetto specchio.
  - **Si:** consente di visualizzare l'immagine capovolta lateralmente.
  - **No:** consente di visualizzare l'immagine nella disposizione originale.
- ▶ **Dimensioni immagine:** consente di selezionare la dimensione del riquadro della propria immagine da visualizzare.
- ▶ **Posizione immagine:** consente di selezionare la posizione in cui visualizzare l'immagine personale.

## Altre impostazioni (Menu #.5.0)

Rifiuta chiamate

È possibile scegliere se rifiutare le chiamate in entrata.

1. Per attivare il rifiuto delle chiamate, selezionare **Si**. Viene abilitato il campo Lista.
2. Impostare l'opzione di rifiuto desiderata dal menu Lista.
  - ▶ **Tutte le chiamate:** selezionare questa opzione per rifiutare tutte le chiamate.
  - ▶ **Rubrica:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate dai contatti memorizzati nella Rubrica.
  - ▶ **Gruppi:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate in base a gruppi di contatti già definiti.
  - ▶ **Sconosciuto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate da un numero non memorizzato in Rubrica.
  - ▶ **Numero nascosto:** selezionare questa opzione per rifiutare le chiamate per le quali non sono disponibili informazioni CLI (numero nascosto).

# Impostazioni

## Invio mio numero

- ▶ **Impostazioni rete:** Se si seleziona questa voce è possibile inviare il proprio numero di telefono sulla linea 1 o 2 in base alle impostazioni di rete.
- ▶ **Si:** Selezionando questa opzione, il proprio numero verrà inviato e visualizzato sul telefono del ricevente.
- ▶ **No:** Selezionando questa opzione il proprio numero non verrà inviato.

## Richiamata automatica

Quando questa funzione è attiva, il telefono esegue alcuni tentativi di chiamata (a intervalli prefissati) se il primo non è andato a buon fine.

## Modalità risposta


Consente di impostare il metodo di risposta. È possibile scegliere tra Solo tasto INVIO, Apertura telefono e Qualsiasi tasto.

## Avviso durata

Questa funzione permette di tenere sotto controllo la durata di una chiamata

emettendo un avviso acustico ogni minuto durante la conversazione.

## Modo risposta BT

- ▶ **Bluetooth:** È possibile rispondere a una chiamata solo usando l'auricolare Bluetooth quando è attiva la connessione Bluetooth.
- ▶ **Telefono:** In questa modalità quando l'auricolare Bluetooth è connesso, è possibile usare sia l'auricolare, rispondendo con il tasto su di esso, che con il telefono premendo . In questo secondo caso l'audio viene emesso solo dall'altoparlante del telefono e non dall'auricolare Bluetooth.

La modalità di risposta iniziale è quella tramite auricolare. Durante la conversazione, è possibile passare dal telefono all'auricolare e viceversa.

## Rubrica

Menu #.6

Per informazioni, consultare pagina 71.  
(Menu 8.6)

## Connettività

Menu #.7

### Bluetooth

(Menu #.7.1)

#### Connessione Bluetooth

Il telefono dispone della tecnologia wireless Bluetooth che consente di collegarlo ad altri dispositivi Bluetooth - ad esempio un vivavoce, un PC, un PDA, o altri telefoni - senza l'ausilio di fili.

La tecnologia Bluetooth si basa sul collegamento a onde radio a bassa potenza, con frequenze nella banda dei 2,4GHz. Considerata la bassa potenza impiegata, i dispositivi Bluetooth hanno un raggio d'azione di circa 10 metri. È possibile collegare fino a un massimo di 8 dispositivi Bluetooth contemporaneamente.

#### Nota

- ▶ Si consiglia di mantenere una distanza massima di 10 metri tra il telefono e il dispositivo Bluetooth con cui si sta comunicando. La connessione può essere migliorata non interponendo oggetti tra il telefono e l'altro dispositivo Bluetooth.

Per utilizzare la funzione Bluetooth è necessario che sia attivato. Entrando nella schermata Periferiche associate per la prima volta, verrà chiesto di attivarlo, altrimenti seguire le procedure di seguito per effettuare tutte le impostazioni relative al Bluetooth.

#### 2. Configurazione delle impostazioni Bluetooth

- **Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 2. Impostazioni**

- **Utilizzo Bluetooth:** attivare utilizzare la funzione Bluetooth, impostarla su [Si]. In caso contrario, impostarla su [No].
- **Visibilità Videofonino:** se si seleziona [Mostra a tutti], il proprio telefono sarà localizzabile da altri dispositivi che richiedono una connessione Bluetooth. Se si seleziona [Nascosto], gli altri dispositivi non potranno rilevare il telefono quando cercheranno un dispositivo Bluetooth.
- **Nome telefono:** è possibile assegnare o modificare il nome del proprio telefono che verrà visualizzato sugli altri dispositivi. Il nome del telefono verrà visualizzato sugli

altri dispositivi solo quando [Visibilità telefono] è impostata su [Mostra a tutti].

## Nota

▶ Quando si usa il dispositivo Bluetooth, la sicurezza del telefono è a rischio. Pertanto, si consiglia di impostare la visibilità Bluetooth su Nascosto una volta configurato o associato il dispositivo. In caso di file in entrata su dispositivi Bluetooth associati, è possibile scegliere se accettare o rifiutare la connessione dopo aver verificato i dettagli del mittente.

### 3. Periferiche associate

Associazione periferiche (Paring o associazione a una periferica)

La lista periferiche associate elenca tutte le periferiche già associate e quindi pronte all'uso. Per associare nuove periferiche ed aggiungerle alla lista procedere come segue. Se esiste già un dispositivo Bluetooth associato.

- **Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 1. Periferiche associate > Opzioni > Aggiungi nuovo**

In assenza di dispositivi Bluetooth associati.

- **Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 1. Periferiche associate > Aggiungi**

### Opzioni

▶ **Aggiungi nuovo:** utilizzando questo menu, è possibile associare un nuovo dispositivo Bluetooth al telefono.

▶ **Assegna nome breve:** utilizzando questo menu, è possibile rinominare un telefono associato come desiderato.

### ▶ Connetti/Disconnetti

1. Se si desidera aprire la connessione alla periferica associata, selezionare l'opzione Connetti.

2. Se si desidera chiudere la connessione alla periferica associata, selezionare l'opzione Disconnetti.

▶ **Elimina:** elimina il dispositivo Bluetooth associato.

▶ **Cancella tutto:** elimina tutti i dispositivi Bluetooth associati.

<Associazione dispositivi>

1. Per cercare un dispositivo Bluetooth da associare, premere **Aggiungi**.
2. Il telefono inizia la ricerca di dispositivi Bluetooth in un raggio di 10 metri. Predisporre l'accessorio nella modalità di associazione (Pairing), in modo da permetterne la rilevazione da parte del telefono (consultare le istruzioni fornite con l'accessorio Bluetooth).
3. I dispositivi Bluetooth rilevati vengono elencati sullo schermo. Se non vengono rilevati dispositivi Bluetooth, viene richiesto di eseguire nuovamente la ricerca.
4. Procedura di associazione
  - Premere il tasto **OK** sulla periferica che si vuole associare. Sullo schermo viene visualizzata una finestra che chiede di inserire la password.
  - Dopo aver creato una password (composta da 1 a 16 cifre), l'utente dell'altro dispositivo deve inserirla per l'associazione. L'utente dell'altro dispositivo deve conoscere la password in anticipo per l'autenticazione. Nel

caso in cui ci si colleghi con un accessorio (auricolare o vivavoce), la password è definita dall'accessorio stesso (normalmente è 0000).

#### <Rimozione di periferiche>

1. Selezionare un dispositivo da rimuovere dall'elenco Periferiche associate.
2. È possibile rimuovere un dispositivo premendo il tasto Cancella o selezionando Opzioni > Cancella. Per rimuovere tutti i dispositivi associati, selezionare Opzioni > Cancella tutto.

#### <Trasmissione di dati mediante Bluetooth>

1. Per trasmettere dati da un telefono a un altro dispositivo Bluetooth, selezionare i file che si vogliono inviare direttamente dalla cartella dove sono memorizzati. Ad esempio, per inviare dati dall'archivio ad un altro dispositivo, selezionare Menu > 6. Archivio > 1. Immagini / 2. Suonerie / 3. Video/ 5. Dati Bluetooth / 6. Altri file / 7. Memoria esterna > Selezionare i dati da trasmettere > Invia > 3. Bluetooth

## 2. Trasmissione di dati

- 1) Vengono visualizzati gli ultimi dispositivi trovati. Se il dispositivo desiderato non è incluso nell'elenco, selezionare [Altre periferiche].
- 2) Selezionare il dispositivo al quale si desidera trasmettere i dati dai dispositivi visualizzati sullo schermo e premere **OK**.
- 3) Se l'altra parte accetta la richiesta di autorizzazione, i dati vengono trasmessi.

### <Ricezione di dati mediante Bluetooth>

Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth > 1. Periferiche associate

Se un altro utente prova a trasmettere dati, sullo schermo viene visualizzato il messaggio [Richiesta connessione da]. Se si seleziona [Sì], i dati verranno trasmessi al telefono. Durante la trasmissione dei dati, l'icona Bluetooth lampeggia. Al termine della trasmissione viene richiesto di visualizzare immediatamente il dato ricevuto.

### <Cartella di memorizzazione dei dati Bluetooth>

È possibile controllare i dati ricevuti selezionando Menu > 6. Archivio > 5. Dati Bluetooth.

## 4. Periferica

### <Connessione di un auricolare>

Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth

1. Collegare l'auricolare secondo le procedure descritte nella sezione Associazione periferiche.
2. Per utilizzare l'auricolare, selezionarlo dai dispositivi registrati, premere il tasto Opzioni e selezionare 3. Connetti.
3. Per verificare che l'auricolare selezionato sia stato collegato correttamente, premere il tasto Opzioni. Se è collegato correttamente, viene visualizzato 3. Disconnetti. Se non è collegato correttamente, viene visualizzato 3. Connetti. Inoltre una volta connessi con l'auricolare, l'icona Bluetooth cambia

mostrando un auricolare dietro il simbolo.

#### <Connessione di un kit vivavoce>

1. Menu > #. Impostazioni > 7. Connettività > 1. Bluetooth
2. Collegare il kit vivavoce secondo le procedure descritte nella sezione Associazione periferiche.
3. Per utilizzare il kit vivavoce, selezionarlo dai dispositivi registrati, premere il tasto Opzioni e selezionare 3.Connetti.
4. Per verificare che il kit vivavoce selezionato sia stato collegato correttamente, premere il tasto Opzioni. Se è collegato correttamente, viene visualizzato 3.Disconnetti. Se non è collegato correttamente, viene visualizzato 3.Connetti.


## Sincronizzazione

(Menu #.7.2)


(**Nota:** Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.)

Se l'operatore di rete supporta il Servizio SyncML, è possibile sincronizzare i dati presenti nel telefono e i dati presenti su un server, ad esempio i contatti, gli eventi dell'agenda e le attività.

### Connetti

1. Selezionare la voce Connetti e premere .
2. Avviene la connessione con il server con il profilo SyncML selezionato; durante la sincronizzazione viene visualizzata la relativa animazione.

### Registri

Selezionare la voce Registro e premere  per visualizzare il registro dell'ultima operazione di sincronizzazione eseguita.

## Server SyncML

1. Selezionare la voce Server SyncML quindi premere **OK**.
  2. Questo menu consente di configurare il profilo per un server di sincronizzazione.
    - ▶ **Nome profilo:** immettere il nome del profilo.
    - ▶ **Indirizzo host:** contattare il provider del servizio.
    - ▶ **Indirizzo IP proxy:** Inserire l'indirizzo del gateway WAP seguito dal simbolo ':' e poi il numero della porta (es. 195.115.025.129:8080)
    - ▶ **Nome utente:** immettere l'ID utente per il server di sincronizzazione.
    - ▶ **Password:** immettere la password.
    - ▶ **Rubrica:** scegliere se sincronizzare i la rubrica.
    - ▶ **Percorso rubrica:** immettere la cartella del database della rubrica per accedere al server.
    - ▶ **Agenda:** scegliere se sincronizzare l'agenda.
- ▶ **Percorso agenda:** immettere la cartella del database dell'agenda per accedere al server.
  - ▶ **Attività:** scegliere se sincronizzare le attività.
  - ▶ **Nome attività:** immettere la cartella del database delle attività per accedere al server.
  - ▶ **Tipi sincronismo:** selezionare il tipo di sincronizzazione.
    - Normale  
Il telefono e il server devono scambiare le informazioni relative ai dati modificati.
    - Backup  
Il telefono invia tutti i suoi dati. al server. Il server dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella di destinazione con i dati inviati dal telefono sovrascrivendo tutti i dati presenti nel database del server.
    - Reimposta  
Il server invia tutti i dati da un database al telefono. Il telefono dovrebbe sostituire tutti i dati presenti nella sua

memoria con i dati inviati dal server sovrascrivendo tutti i dati nel database del telefono.

- ▶ **Punto di accesso:** consente di selezionare un punto di accesso da utilizzare per la connessione dati.

## Rete

(Menu #.73)

### Selezione rete

Scegliere **Automatica** o **Manuale**.

- ▶ **Automatica:** questa funzione consente di ricercare automaticamente la rete e di registrare il telefono nella rete. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.
- ▶ **Manuale:** vengono visualizzate tutte le reti 2G (GSM) e 3G (UMTS) disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione. Se la registrazione della rete ha esito negativo, vengono visualizzate nuovamente tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne un'altra.

### Modalità rete

È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu Modalità rete.

- ▶ **Automatica:** Consente di cercare tutte le reti a cui è possibile connettersi.
- ▶ **UMTS:** Consente di cercare soltanto le reti che supportano 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** consente di cercare soltanto le reti che supportano bande GSM 900/1800.
- ▶ **GSM 1900:** consente di cercare soltanto le reti che supportano la banda GSM 1900.

### Lista preferiti

Se la ricerca di rete viene eseguita automaticamente, è possibile aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- ▶ **Aggiungi nuova:** consente di aggiungere una nuova rete in base ai seguenti parametri.

# Impostazioni

- **Cerca:** consente di selezionare una rete dall'elenco memorizzato nel telefono.
- **Inserisci nuova rete:** consente di inserire il prefisso internazionale (MCC), codice della rete (MNC) e il tipo di tecnologia della rete (RAT). Una volta completata l'impostazione, premere il tasto OK.
- ▶ **Elimina:** consente di eliminare la rete selezionata.
- ▶ **Modifica:** consente di modificare le informazioni sulla rete selezionata.
- ▶ **Sosta su:** Consente di spostare verso l'alto la rete selezionata.
- ▶ **Sosta giù:** consente di spostare verso il basso la rete selezionata.

## Punti di accesso (Menu #.7.4)

Questo menu consente di visualizzare l'elenco dei punti di accesso. I punti di accesso sono particolari configurazioni che permettono di collegarsi alla rete per la trasmissione dati, in modo da utilizzare servizi quali la navigazione WAP, MMS e streaming video. Utilizzare il

menu Opzioni per aggiungere, eliminare e modificare i punti di accesso. Tuttavia, non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite fornite dall'operatore. Premere il tasto OK per modificare le seguenti voci di configurazione.

Nome connessione	Assegnare un nome del punto di accesso.
Bearer	Scegliere la portante desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "GPRS").
Autenticazione	Scegliere l'autenticazione desiderata dall'elenco (l'impostazione predefinita è "Nessuna autenticazione").
Nome utente	Inserire il nome utente fornito dall'operatore per la connessione.
Password	Inserire la password fornita dall'operatore per la connessione.
APN	Inserire l'APN (Access Point Name) fornito dal provider di servizi per accedere alla rete.

- ▶ Premere il tasto OK per salvare le modifiche di configurazione.

## Impostazioni browser (Menu #.75)

Per informazioni, consultare pagina 38.

(Menu 2.5)

## Streaming (Menu #.76)

È possibile configurare una rete diversa per la riproduzione di contenuti in streaming.

(Nota: Questo servizio non è disponibile in tutte le nazioni. Contattare il proprio operatore telefonico per maggiori informazioni.).

## Modem (Menu #.77)

È possibile utilizzare il telefono con diversi programmi di connettività al PC e di comunicazione dati. Selezionare la modalità USB o Bluetooth da utilizzare per la connessione dati.

# Accessori

Gli accessori riportati qui di seguito sono descritti a puro titolo informativo e non sono necessariamente inclusi nella confezione. La confezione di vendita e le caratteristiche dei prodotti possono variare senza preavviso e dipendono dalle esigenze del mercato di destinazione. Il contenuto minimo della confezione comprende sempre il telefono, la relativa batteria, il caricabatterie, il manuale d'uso e la cartolina di garanzia.

## Caricabatterie

Questo accessorio consente di ricaricare le batterie. Per ricaricare una batteria completamente scarica sono necessarie circa 3 ore.



## Batteria standard



## CD/cavo dati USB

Consente di collegare il telefono al computer per eseguire lo scambio dei dati o per utilizzare il telefono come modem.



## Telecomando multifunzione per vivavoce, microfono auricolare e lettore musicale

### Cuffie stereo



### Controlli lettore

**musicale:** include i pulsanti di risposta per le chiamate, controlli MP3 e volume. Il tasto "Hold" è utile per bloccare i comandi onde evitare pressioni accidentali. Inserire il jack delle cuffie nella presa del blocco controlli. Collegare il cavo del blocco controlli sul lato del telefono.



### Nota

- ▶ Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. In caso contrario, si declina qualsiasi responsabilità in caso di malfunzionamento.
- ▶ Il contenuto della confezione può cambiare a seconda della versione del terminale e delle richieste locali di mercato.

## Generale

**Nome del prodotto:** KU800

**Sistema:** GSM900/DCS1800/PCS 1900,  
WCDMA 2100

Peso netto: 67,5 g (batteria esclusa)

## Temperature di utilizzo

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Indice

## A

Aggiungi nuovo	70
Attività	63
Avviso messaggi	77

## B

Batteria	16
Blocco chiamate	86
Blocco telefono	80
Bluetooth	95

## C

Calcolatrice	65
Cavo dati	104
Chiamate inviate	14
Chiamate perse	73
Chiamate ricevute	73
Codici di accesso	24

Codice di sicurezza	25
Codice PIN	24
Codice PIN2	24, 81
Codice PUK	24
Codice PUK2	25
Convertitore	65

## D

Dati Bluetooth	59
----------------	----

## F

Formattazione memoria esterna	23
Fotocamera	41
Fusi orari	68

<b>I</b>		
Illuminazione	84	
I miei numeri	71	
Impostazioni browser	38, 103	
Informazioni sul display	25	
Inserimento di testo	31	
<b>J</b>		
Javascript	39	
<b>L</b>		
Lingua	79	
<b>M</b>		
Manutenzione e informazioni sulle batterie	12	
Memoria esterna	60	
MMS	53	
Modelli	52	
Modelli MMS	52	
Modo risposta BT	94	
<b>N</b>		
Numeri brevi	71	
<b>P</b>		
Password di blocco	87	
Playlist	40	
Potenza del segnale	31	
Profili	38, 77	
Punti di accesso	102	
<b>R</b>		
Registratore vocale	68	
Rete	101	
Ricarica della batteria	20	
Ricevuti	49	
Richiesta PIN	79	

# Indice

## S

SAR	7
Selezione rete	101
Sicurezza	38, 79
Stato memoria	82
Struttura della schermata	26, 27

## T

Tasto di scelta rapida Musica	15
Tono tasti	78

## V

Video	57
Volume	67

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

### Model Name

KU800

### Trade Name

LG

CE 0889

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1  
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1  
ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2  
ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1  
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1  
EN 50360:2001; EN 50361:2001  
EN 60950 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

19.July. 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative