



www.lge.com

P/N : MMBB0207008(1.3) 

LG Electronics Inc

KG800 Felhasználói kézikönyv



chocolate

KG800

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

 CE 0168

MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ
SRPSKI



KG800 Felhasználói kézikönyv

- Magyar



Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalomjegyzék

Az érintőbillentyűk használata 4

Biztonsági előírások 6

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához 7

A KG800 jellemzői 11
A telefon részegységei
Ikonok a képernyőn 13

Üzembe helyezés 14
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor töltése 15
A töltő csatlakozásának megszüntetése 16

Általános funkciók 17
Szöveg bevitelle
A szövegbeviteli üzemmód megadása

Nevek 18

Hívás közben menü 19

Hívás közben
Több résztvevős vagy konferenciahívások 20

A készülék menüje 22

Hangprofil 23

Bekapcsol

Testre szab

Átnevez

Hívásinfó 24

Nem fogadott

Fogadott

Tárcsázott

Minden hívás

Híváslisták törlése

Hívásdíj

Időtartam

Minden költség

Beállítások

GPRS információ 25

Hívás idő

Adatmennyiség

Eszközök 26

Kedvencek

Ébresztőóra

Számológép

Átváltás

Világidő

SIM-menü 27

Szervező 28

Nevek

Keresés

Új bejegyzés

Hívócsoport

Gyorshívás

Saját szám

Névjegy

Beállítások 29

Naptár

Új bejegyzés

Napi események

megtekintése

Lejártak törlése 30

Mindent töröl

Ugrás dátumhoz

Ébresztőhang

Jegyzet

Üzenetek 31

Új üzenet

Szöveges üzenet írása

Multimédiás üzenet írása 32

Email 33

Bejövő

Postaláda 34

Piszkozatok

Kimenő	34
Hangposta meghallgatása	
Info üzenet	

Sablonok	35
----------	----

Szövegsablonok	
Multimédiás sablon	

Beállítások

Szöveges üzenet	
Multimédia üzenet	
Email	36

Hangposta kp. száma	
---------------------	--

Info üzenet	
-------------	--

Pus h üzenetek	
----------------	--

Multimédia	37
-------------------	-----------

Kép készítése	
---------------	--

Videókamera	38
-------------	----

Hangfelvétel	
--------------	--

MP3	
-----	--

Saját album	39
-------------	----

Videók	
--------	--

Beállítások	40
-------------	----

Kamera	
--------	--

Videókamera	
-------------	--

Böngésző	41
-----------------	-----------

Kezdőlap	
----------	--

Könyvjelzők	41
-------------	----

URL-re lép	
------------	--

Beállítások	
-------------	--

Saját média	42
--------------------	-----------

Játékok és ...	
----------------	--

Játékok és ...	
----------------	--

Profilok	
----------	--

Videók	45
--------	----

Fotók	
-------	--

Zene	
------	--

Szöveg	
--------	--

Képek	
-------	--

Hangok	
--------	--

Egyéb	
-------	--

Beállítások	46
--------------------	-----------

Dátum és idő	
--------------	--

Kijelző	
---------	--

Háttérkép	
-----------	--

Készülék sémája	
-----------------	--

Háttérszöveg	
--------------	--

Háttérvilágítás	
-----------------	--

Fényerő	
---------	--

Hálózat neve	
--------------	--

Gyorsmenü kijelzése	
---------------------	--

Tárcsázás betűszíne	
---------------------	--

Energiatakarékosság	46
----------------------------	-----------

Nyelv	
-------	--

Kapcsolatok	47
--------------------	-----------

Bluetooth	
-----------	--

Modem	
-------	--

Hálózat	48
---------	----

GPRS csatlakozás	
------------------	--

Hívás

Átírányítás	
-------------	--

Válasz mód	49
------------	----

Saját szám küldése	
--------------------	--

Hívásvárakoztatás	
-------------------	--

Percjelzés	50
------------	----

Automata újrahívás	
--------------------	--

Biztonság

PIN kód kérése	
----------------	--

Telefonzár	
------------	--

Híváskorlátozás	
-----------------	--

Fix hívószám	51
--------------	----

Kódváltás	
-----------	--

Éritőképernyő zár	
-------------------	--

Memória állapota	
------------------	--

Beállítások visszaállítása	
----------------------------	--

Tartozékok	52
-------------------	-----------


Műszaki adatok	53
-----------------------	-----------

Az érintőbillentyűk használata

- ▶ A csúszkán található gombok érintőbillentyűk.
- ▶ Az érintőbillentyűk használata előtt feltétlenül olvassa el az „Érintőbillentyűkkel kapcsolatos fontos tudnivalók” című részt.

Érintőbillentyűkkel kapcsolatos fontos tudnivalók

1. Csak tiszta, száraz kézzel nyúljon az érintőbillentyűkhöz.
 - Nyirkos környezetben töröljön le minden nedvességet kezeiről és az érintőbillentyűkről.

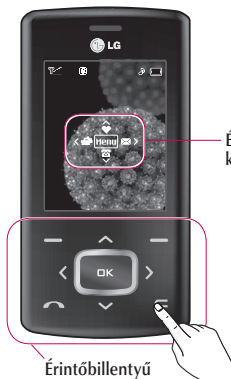

Érintőbillentyű képe

Érintőbillentyű

2. A billentyűket a normál működéshez nem szükséges erősen megnyomni.
Óvja készülékét az erős behatásoktól, mivel az érintőbillentyűk érzékelői megsérülhetnek.
3. Ujja hegyével érjen pontosan a használni kívánt billentyűhöz, ügyelve arra, hogy más funkciókat ne indítson be.
4. Ha a kezdőlap és az érintőbillentyűk fénye egyaránt kialudt, az érintőbillentyű megnyomására a kezdőlap nem kezd világítani. A „hívás vége” gomb megnyomására a kezdőlap képernyő ismét világítani kezd (az érintőbillentyűk nem működnek, ha nem világítanak).
5. A csúszkát bezárva és az Értés védelem funkciót bekapcsolva a hívások alatt az Érintőbillentyű zár funkció automatikusan bekapcsol. (A részletekért lásd: „Az érintőbillentyűk állapota a mobiltelefon használatakor”.)
6. Előfordulhat, hogy az érintőbillentyűk nem működnek megfelelően, ha azokat készüléktoj vagy védőburkolat fedi. Normál használatuk kesztyű viselése esetén is nehézségekbe ütközhet.

7. Az érintőbillentyűket ne érintse fém vagy egyéb elektromos vezető anyaggal, mert az hibás működést okozhat.

Az érintőbillentyűk állapota a mobiltelefon használatakor

A csúszka zárt állapotában, az érintőbillentyűk telefonálás alatti véletlen használatának elkerülésére az Érintés védelem funkció automatikusan bekapcsol.

1. A csúszka zárt állapotában

- A csúszka zárt állapotában az Érintés védelem funkció automatikusan bekapcsol. (A csúszka kinyitása a funkciót automatikusan kikapcsolja.)
- Az Érintés védelem funkciónak a csúszka zárt állapotában történő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a hangerő beállító gombot.
- Amennyiben az Érintés védelem kikapcsolása után bizonyos ideig (5 másodpercig) nem ér a gombokhoz, az Érintés védelem funkció ismét bekapcsol.

2. Hívás alatt

- Hívás alatt a csúszka helyzetétől függetlenül az Érintés védelem funkció automatikusan bekapcsol.
- Az Érintés védelem kikapcsolásához nyomja meg az MP3 gombot, valamelyik számbillentyűt, a **#** gombot vagy a ***** gombot.
- Az Érintőbillentyű zár kikapcsolása után, ha bizonyos ideig (5 másodpercig) nem ér a gombokhoz, az Érintés védelem funkció ismét bekapcsol.

Megjegyzés

- ▶ A felhasználó kényelme érdekében gyári alapbeállítás szerint a kezdőlapon az érintőbillentyű képe annak funkciójával együtt jelenik meg.

Biztonsági előírások

Olvassa el ezeket az egyszerű el írásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

VIGYÁZAT!

- GSM telefonját repülőgépen mindig kapcsolja ki.
- Ne tartsa a telefont kezében vezetés közben.
- Ne használja a telefont benzinkút, tüzelőanyag lerakat, vegyipari üzem és robbantási terület közelében.
- Saját biztonsága érdekében CSAK a megadott EREDETI akkumulátort és töltőt használja.
- Ne használja a telefont nedves kézzel. Elektromos áramütést okozhat, vagy károsodhat a készülék.
- Tartsa a telefont biztonságos helyen, gyermekektől távol, ugyanis a telefonról apró részegységek válhatnak le, amit a kis gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladás veszélye léphet fel.

FIGYELEM!

- Kapcsolja ki a telefont kórházakban, egészségügyi elektronikai berendezések, például szívritmus szabályzó vagy hallókészülék közelében.
- A vészhívások nem elérhetők minden hálózatban. Emiatt soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonra olyan életfontosságú esetekben, mint például a mentők értesítése.
- Csak EREDETI tartozékokat használjon telefonjához. Más tartozékok a készülék meghibásodását okozhatják.
- Minden rádióadó zavar veszélyét hordozza magában a közeli elektronikus berendezésekre nézve. Kisebb zavar keletkezhet TV készülékekben, rádiókban, számítógépekben, stb.
- Az elhasznált akkumulátort a környezetvédelmi előírások betartása mellett semmisítse meg.
- Ne szerelje szét a telefont, vagy az akkumulátort.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elnyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

Az KG800-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- ▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elnyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.
- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A DASY4 mérései alapján ennek a telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0,596 W/kg (10g).

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS!

Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!
- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátora felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le!
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, higítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint a fülhallgató.
- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!
- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.

- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.

Ha zenét hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat! Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyzetesen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!



A KG800 jellemzői



A telefon részegységei

- 1 Hangszóró**
- 2 Kijelző**
 - ▶ Felső rész: jelerősség, akkumulátor kapacitás és számos funkció.
 - ▶ Alsó rész: funkciógomb jelzések.
- 3 Navigációs gomb**
 - ▶ Készenléti üzemmódban:
 - ◀ röviden: kedvencek listája
 - ◀ röviden: telefonkönyv lista
 - ▶ röviden: üzenetek listája
 - ▶ röviden: profilok listája
 - ▶ Menüben: görgetés fel és le
- 4 Alfa numerikus gombok**
 - ▶ Készenléti üzemmódban: adja meg a tárcsázni kívánt számokat Tartsa nyomva.
 - 0 - nemzetközi hívások
 - 1 - hangposta hívása
 - 2 - 9 - gyorshívások
 - ▶ Szerkesztés üzemmódban: adjon meg számokat és karaktereket

A KG800 jellemzői

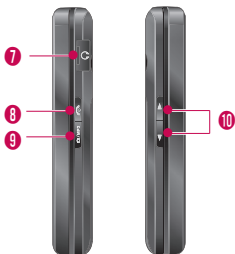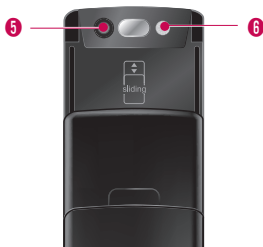

- 5 Kamera lencse
- 6 Vaku
- 7 Töltő csatlakozó / kábel csatlakozó és fejhallgató csatlakozó aljzat

Megjegyzés

▶ Az USB kábel csatlakoztatását a készülék bekapcsolt állapotában és nyugalmi helyzetében végezze.

- 8 Befejezés gomb
- 9 Kamera/MP3 és multimédia gyorsbillentyű
- ▶ Közvetlenül az MP3 lejátszó bekapcsolására (hosszan megnyomva) és a Multimédia menü (röviden megnyomva) elérésére.
- 10 Oldalsó gombok

- ▶ Készenléti üzemmódban (nyitva): gombok hangereje
- ▶ Készenléti üzemmódban (a készülék csukva): A fő LCD világítása bekapcsol.
- ▶ Menüben: görgetés fel és le
- ▶ Hívás közben: hangszóró hangereje

Megjegyzés

▶ Hallása épségének védelmében nyitott csúszkával a maximális hangerő 3-as fokozatra áll be.

A képernyőn számos ikon jelenik meg. Alább található az ismertetésük.

Ikonok a képernyőn

Ikon/ jelző	Jelentése
	A hálózati jel erősségét jelzi.
	Aktív hívás.
	A GPRS szolgáltatás elérhető.
	Barangolás szolgáltatás használata.
	Aktív ébresztőfunkció.
	Akkumulátorszint-jelző.
	Szöveges üzenet érkezett.
	Hangüzenet érkezett.

Ikon/ jelző	Jelentése
	Csak rezgő profil.
	Általános profil.
	Hangos profil.
	Néma profil.
	Fülhallgató profil.
	Átírányított hívás.
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz.
	A GPRS használatát jelzi.
	Sikeresen aktiválta a Bluetooth menüt.


Üzembe helyezés

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva a fedél eltávolítása előtt.

1. Távolítsa el az akkumulátort.

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját, majd csúsztassa le az akkumulátort.

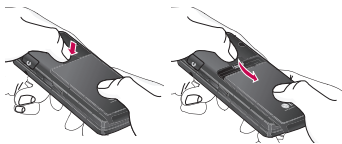

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkezők a kártyán lefelé nézzen.

A SIM kártya eltávolításához, nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.




A SIM kártya behelyezése A SIM kártya eltávolítása

Megjegyzés

- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt utasításokat.

3. Helyezze be az akkumulátort.

Csúsztassa felfelé az akkumulátort, amíg az a helyére nem kattant.

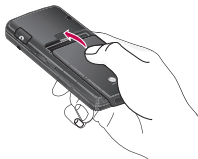

Az akkumulátor töltése

Mielőtt az ulti adaptert a telefonhoz csatlakoztatja, helyezze be az akkumulátort.



1. A telefon használata előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
2. Az ábrán látható nyílnak megfelelően nyomja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába, amíg helyére nem kattant.
3. Csatlakoztassa az adapter másik végét a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
4. Az akkumulátorikon mozgása a töltés befejezésekor megáll.

Üzembe helyezés

FIGYELEM!

- Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- Ha nem a honos országban használja a töltőt, akkor használjon csatlakozódugó adaptert.
- Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

VIGYÁZAT!

- Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütés.
- Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen heg yes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.

A töltő csatlakozásának megszüntetése

Nyomja meg a csatlakozó oldalán található gombokat a csatlakozás megszüntetéséhez.



Szöveg bevitele

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, naptár eseményeket adhat meg, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul. A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefontal.

T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzeten. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.

ABC üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a **123** gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód megadása

1. Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbevitel jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.
2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor nyomja meg a **123** gombot. Az üzemmód megváltozik.

Szövegbeviteli üzemmód



A T9 szótár használata

A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból. Be- és kikapcsolhatja a T9 üzemmódot, vagy megváltoztathatja a T9 nyelvet nyomva tartva a **123** gombot.

1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban kezdjen el egy szót beírni a **123** - **123** gombokkal. Minden egyes betűhöz tartozó gombot csak egyszer nyomjon meg.

Általános funkciók

- Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.
- Minden szót egy szünettel fejezzen be, megnyomva a **[0]** gombot. A betűk törléséhez nyomja meg a **[C]** b gombot. Tartsa nyomva a **[C]** b gombot a teljes szó törléséhez.

Megjegyzés

- A megadott szöveg mentése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a **[C]** gombot. A telefon visszatér a várakozó képernyőre.

Lásd az alábbi táblázatot a gombok használatával elérhető karakterekkel kapcsolatban.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
[1]	.,/?!:"'1	.,/?!:"'1
[2]	ABC2ÁÁÁÁÁĈĈ	abc2áááááćć
[3]	DEF3ÉDĐĚĚ	def3éďđěě
[4]	GHI4ÍÍ	ghi4íí
[5]	JKL5ĹĽ	jkl5ĺĺ
[6]	MNO6ÓŌŎŇŇ	mno6óóőňň
[7]	PQRS7ŔŘŠŠŠ	pqrs7řřššš
[8]	TUV8ÚÚŤŤŤ	tuv8úúťťť
[9]	WXYZ9ÝŽŽŽ	wxyz9ýžžž
[0]	Szóköz0	Szóköz0

Nevek

Eltárolhat telefonszámokat, és hozzájuk tartozó neveket a SIM kártyán.

Mindezek mellett maximum 1000 telefonszámot és nevet tárolhat el a telefon memóriában.

A SIM kártyát és a telefont ugyanúgy kell használni a Kapcsolatok menüben.

Hívás közben menü

Telefonja számos funkciót kínál, mely hívás közben használható. A funkciók hívás közben történő eléréséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók].

Hívás közben

A telefon képernyőjén hívás közben megjelenő menü eltér a várakozó képernyő menüjétől, a választható opciók pedig a következők.

Második hívás kezdeményezése


Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvből egy második hívás kezdeményezéséhez.

Nyomja meg a jobb funkciógombot, majd válassza a Keresés opciót. A tárcsázott szám telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg a jobb funkciógombot, majd válassza az Új hozzáadása opciót.


Két hívás felcserélése

Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a Cseré opciót.


Bejövő hívás fogadása


Ha fogadni szeretne egy bejövő hívást, amikor a telefon hívást jelez, akkor egyszerűen nyomja meg a  gombot. A telefon figyelmeztet a további bejövő hívásokra is hívás közben. Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzőn megjelenik a második, várakozó hívás.

Ezt a funkciót hívásvárakoztatásnak nevezik, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat támogatja. A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a Hívásvárakoztatás [9.6.4 menüpont] részt.

Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az első hívást, és fogadhatja a másodikat a  gomb megnyomásával, vagy a bal funkciógomb megnyomása után a Tartás és válasz kiválasztásával. Az aktuális hívást befejezheti, és válaszolhat a várakozó hívásra a bal funkciógomb megnyomásával, majd a Befejez és válasz kiválasztásával.

Bejövő hívás visszautasítása

Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy bejövő hívást egyszerűen megnyomva a  gombot.

Hívás közben a  gombbal utasíthatja vissza a hívást, vagy megnyomva a bal funkciógombot [Menü], majd kiválasztva a Konferencia / visszautasítás opciót.

A mikrofon némítása

A mikrofon némítható egy hívás közben a [Menü] gomb megnyomásával, majd a [Mic. ki] kiválasztásával. A némítása kikapcsolható az [Mic. be] kiválasztásával. Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallhatja.

Hívás közben menü


DTMF jelzések használata hívás közben

Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben, hogy például egy automata telefonos menüben válasszon, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza DTMF be opciót.

Több résztvevős vagy konferenciahívások

A konferencia szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több féllel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót. A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a készüléken van egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét hívást korábban már fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást, akkor további hívásokat adhat hozzá, fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a konferenciabeszélgetésből, de megmarad a kapcsolat) a személy, aki létrehozta a konferenciahívást. Az opciók a hívás közben megjelenő menüből érhetők el. Egy konferenciahívás résztvevőinek maximális száma öt. Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.

Második hívás létrehozása

Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van valakivel. Ehhez adja meg a második számot, és nyomja meg a  gombot. Ha a második hívás létrejön, akkor az első hívás automatikusan tartásba kerül. A hívások között a bal funkciógombot megnyomva, és a Csere opciót választva válthat.

Konferenciahívás létrehozása

Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja a bal funkciógombot, majd a Konferencia/Összekapcsolás opciót választja.

Konferenciahívás tartásba helyezése

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a Konferencia/Összes tartása opciót.

Tartott konferenciahívás aktiválása

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a Konferencia/Csatlakozik opciót.

Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz

Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a Konferencia/Csatlakozik opciót.


Konferenciahívás résztvevőinek megjelenítése

Ha át szeretné tekinteni egy konferenciahívás résztvevőit, akkor használja a le/fel navigációs gombokat.

Magánhívás konferenciahívás közben

Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor jelenítse meg a résztvevő számát a kijelzőn, nyomja meg a bal funkciógombot. Válassza a Konferencia/Privát opciót, hogy minden más résztvevő tartásba kerüljön.

Konferenciahívás befejezése

Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített résztvevőjének hívása megszakítható a  gombbal. Egy konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a Konferencia/Konferencia befejezése opciót.

Miután megnyomta a bal funkciógombot, a Konferencia/Összes befejezése opció kiválasztásával megszakíthat minden tartott hívást.

A készülék menüje


1. Hangprofil
1.x.1 Bekapcsol
1.x.2 Testre szab
1.x.3 Átnevez
2. Hívásinfó
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Tárcsázott
2.4 Minden hívás
2.5 Híváslisták törlése
2.6 Hívásdíj
2.7 GPRS infó
3. Eszközök
3.1 Kedvencek
3.2 Ébresztőóra
3.3 Számológép
3.4 Átváltás
3.5 Világidő
3.6 SIM-menü

4. Szervező
4.1 Nevek
4.2 Naptár
4.3 Jegyzet
5.Üzenetek
5.1 Új üzenet
5.2 Bejövő
5.3 Postaláda
5.4 Piszkozatok
5.5 Kimenő
5.6 Hangposta meghallgatása
5.7 Info üzenet
5.8 Sablonok
5.9 Beállítások
6. Multimédia
6.1 Kép készítése
6.2 Videókamera
6.3 Hangfelvétel
6.4 MP3
6.5 Saját album
6.6 Videók
6.7 Beállítások

7.Böngésző
7.1 Kezdőlap
7.2 Könyvjelzők
7.3 URL-re lép
7.4 Beállítások
8. Saját média
8.1 Játékok és .
8.2 Videók
8.3 Fotók
8.4 Zene
8.5 Szöveg
8.6 Képek
8.7 Hangok
8.8 Egyéb
9.Beállítások
9.1 Dátum és idő
9.2 Kijelző
9.3 Energiatakarékosság
9.4 Nyelv
9.5 Kapcsolatok
9.6 Hívás
9.7 Biztonság
9.8 Memória állapota
9.9 Beállítások visszaállítása

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és rendelhet hangjeleket a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívócsoportokhoz.

Bekapcsol (Menü 1.x.1)

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A Hangprofil listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot , vagy az OK gombot.
3. Válassza a Bekapcsol opciót.

Testre szab (Menü 1.x.2)

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot , vagy az OK gombot, válassza a Testre szab opciót. Megjelennek a hangprofil beállítási opciók. Állítsa be az opciókat tetszés szerint.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengőhangerő:** Állítsa be a csengőhangerőt.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.
- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Billentyűhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.

- ▶ **Billentyűhangerő:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerőjét.
- ▶ **Fliphang:** Kiválaszthatja a flip hangját a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Effekt hangerő:** Kiválaszthatja az effektek hangerőjét.
- ▶ **Be/ki kapcsolás hangerő:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Auto válasz:** Ez a funkció csak abban az esetben aktiválandó, mikor a készüléket kéz nélküli készlethez csatlakoztatják.
 - **Ki:** Még ha a telefon csenget is, nem történik automatikus hívásfogadás.
 - **5 mp után:** 5 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.
 - **10 mp után:** 10 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.

Átnevez (Menü 1.x.3)

A profil bármilyen névre átnevezhető.

Megjegyzés

- ▶ A **Rezgő hívásjelzés**, **Néma** és **Fülhallgató** profilok nem nevezhetők át.

Hívásinfó

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

Nem fogadott MENÜ 2.1

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott hívást tekintheti meg.

Fogadott MENÜ 2.2

Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott hívást tekintheti meg.

Tárcsázott MENÜ 2.3

Ebben a menüben a legutolsó 20 tárcsázott hívást tekintheti meg.

Minden hívás MENÜ 2.4

Megtekintheti a kimenő és beérkező hívások teljes listáját.

Híváslisták törlése MENÜ 2.5

Törölheti a **Nem fogadott**, és **Fogadott listákat**. Egyszerre törölheti a **Tárcsázott**, vagy **Minden hívást**.

Hívásdíj MENÜ 2.6

Időtartam (Menü 2.6.1)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintse bejövő és kimenő hívások időtartamát. A hívásszámlálók nullázhatók. A következő számlálók állnak rendelkezésre.

Minden költség (Menü 2.6.2)

A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévő költséget és törölheti a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Beállítások (Menü 2.6.3)

(SIM függő)

- ▶ **Díjszabás:** Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
- ▶ **Összeg beállítása:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az Olvas opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha a Beállít opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.

- ▶ **Auto kijelzés:** Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó hívások költségét. Ha a Be menüpontot választja, akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

MENÜ 2.7

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Hívás idő (Menü 2.7.1)

Ellenőrizheti az **Utolsó hívás**, és az **Minden hívás** időtartamát. A hívásszámlálók törölhetők.

Adatmennyiség (Menü 2.7.2)

Ellenőrizheti a **Küldött**, **Fogadott** vagy **Minden adat** mennyiségét, és **Törölheti** a számlálókat.

Eszközök

Kedvencek

MENÜ 3.1

Ebben a beállításban hozzáadhatja kedvenceit a már meglévő listához. Ha saját menüt hoz létre, a tétlen képernyőn a felfelé mutató iránygomb segítségével gyorsan elérheti a kívánt funkciót.



Megjegyzés

- ▶ A kedvencek között már megtalálható az SMS, MMS, Játékok és alkalmazások, Kapcsolatok, Ébresztőóra, MP3 és Kép készítése.

Ébresztőóra

MENÜ 3.2

5 ébresztési időpontot állíthat be a funkció segítségével.

1. Válassza a Be opciót, és adja meg az ébresztés időpontját.
2. Válassza ki az ébresztő ismétlődését: Egyszer, Hétfő-Péntek, Hétfő-Szombat és Minden nap.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, és nyomja meg az  [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, és nyomja meg az  [OK] gombot.

FIGYELEM!

A készülék kikapcsolt állapotban nem tud ébreszteni!!

Számológép

MENÜ 3.3

Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint például $+$, $-$, \times , \div : Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.

Emellett a számológép számos műveletét is használhatja, így például a következőket: $+/-$, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Átváltás

MENÜ 3.4

Az eszköz bármilyen mérési eredményt átalakít a kívánt mértékegységre. Hétféle egységgel számolhat: valuta, terület, hossz, Tömeg, hőmérséklet, Térfogat, Cipő, Ruha és sebesség.

Világidő

MENÜ 3.5

A bal/jobbs navigációs gombokkal ellenőrizheti a greenwichi időt (GMT), valamint a világ főbb városaiban érvényes pontos időt.

A képernyőn látható a város neve, az aktuális dátum és a pontos idő.

SIM-menü

MENÜ 3.6

Ez a menü a SIM-kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.

Megjegyzés

- ▶ Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM alkalmazás eszköztár) szolgáltatást, ez a menü szolgáltató függő, a kártyán tárolt szolgáltatásnévvel jelenik meg.
- ▶ Ha a SIM kártya nem támogatja a SAT szolgáltatást, a menü neve: *Profiles*.

Szervező

Nevek


MENÜ 4.1

Keresés (Menü 4.1.1)

1. Válassza a Keres opciót a bal oldali funkciógombbal  [Kiválaszt], [OK].
2. Írja be a keresett nevet.

Megjegyzés

▶ Azonnali keresést végezhet, ha megadja a keresni kívánt név, vagy szám kezdőbetűjét.

3. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni vagy hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az  [Opciók] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.

Megjegyzés

▶ A Photo Caller ID (fényképes hívó azonosítás) szolgáltatás használatához a kapcsolatnak szerepelnie kell a telefonkönyvben, és léteznie kell róla 72x72 képpontos felbontású fotónak. Fénykép és kapcsolat összerendeléséről további részleteket a Kamera fejezetben olvashat.

Új bejegyzés (Menü 4.1.2)



Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz.

1. Válassza az Új bejegyzés menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a használni kívánt memóriát: SIM vagy Telefon. Ha a telefonmemóriát választja, akkor meg kell jelölnie egy főszaót.

Hívócsoport (Menü 4.1.3)

Egy csoport maximum 20 taggal rendelkezhet, a rendszerben pedig maximum 7 csoport hozható létre.

Gyorshívás (Menü 4.1.4)

A  -  gombokhoz bármelyik kapcsolatot hozzárendelheti. Miután megtette, a kapcsolatot az adott gomb megnyomásával felhívhatja.

Saját szám (Menü 4.1.5)

(SIM kártyafüggő szolgáltatás)

A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.

Névjegy (Menü 4.1.6)

A szolgáltatás segítségével létrehozhatja saját névjegykártyáját, mely tartalmazza a nevet és a mobiltelefon számát.

Beállítások (Menü 4.1.7)

Válassza a Beállítások menüpontot, és nyomja meg a [Nevek] gombot.

- ▶ **Mentés:** Ugorjon az Alapértelmezett memória menüpontra, majd nyomja meg a bal gombot; [Kiválasztás].
- ▶ **Nézetek:** Válassza ki a Megjelenítési opciók opciót, majd nyomja meg a [Kiválaszt] gombot.
- ▶ **Mindent másol / Mindet áthelyez:** Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és fordítva.
- ▶ **Memória:** Ebben a menüben ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon memóriájának kihasználtságát.
- ▶ **Nevek törlése:** A SIM-kártyáról és a készülékről minden bejegyzés törölhető. A funkció használatához szüksége lesz a Biztonsági kódra.
- ▶ **SDN:** Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató által kínált szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM kártya támogatja).

Naptár

MENÜ 4.2

Ebbe a menübe belépve egy naptár jelenik meg. A hónap és nap a képernyő felső részén látható. Amikor a Settings (beállítások) menüben módosítja a dátumot, a naptár automatikusan frissül.

Nap, hónap, és év megváltoztatása.

Gomb	Magyarázat	Gomb	Magyarázat
	Évente		Hetente
	Havonta		Naponta

Naptár üzemmódban nyomja meg az [Opciók] gombot.

Új bejegyzés (Menü 4.2.1)

A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy jegyzetet adhat. Maximum 20 jegyzetet készíthet.

Napi események megtekintése (Menü 4.2.2)

Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó jegyzetet. Használja a gombokat a jegyzetlista kereséséhez. Ha hangjelzést állít be a jegyzethez, akkor a hangjelzés szimbólum megjelenik.

Szervező

Lejártak törlése (Menü 4.2.3)

Törölheti a múltbéli emlékeztetőket, melyekre már felhívta a készülék a figyelmet.

Mindent töröl (Menü 4.2.4)

Az összes jegyzetet törölheti.

Ugrás dátumhoz (Menü 4.2.5)




Közvetlenül a keresett dátumra ugorhat.

Ébresztőhang (Menü 4.2.6)


A dátumokhoz külön figyelmeztető hangot rendelhet hozzá.

Jegyzet

MENÜ 4.3

1. Válassza a **Jegyzet** opciót a  [Kiválaszt] gombbal.
2. Ha nincs bejegyzés, nyomja meg a bal gombot;  [Írás].
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli üzemmódot, akkor nyomja meg a  gombot.


Új üzenet

MENÜ 5.1

Ebben a menüben találja az SMS, MMS üzenetekkel, hangpostával és a hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos funkciókat.


Szöveges üzenet írás (Menü 5.1.1)

Ebben a menüpontban írhat és szerkeszthet SMS üzeneteket, ellenőrizheti az üzenetdalak számát.

1. Lépjen az Üzenetek menübe a  [Kiválaszt] gomb megnyomásával.
2. Új üzenet írásához válassza a következőt: **Szöveges üzenet**.
3. Az egyszerűbb szövegbevitel érdekében használja a T9 szótárat.
4. Nyomja meg a [Beszúrás] gombot a következők csatolásához.

Beszúrás

- ▶ **kép:** Beszúrhatja az Alapértelmezett képeket, vagy a Saját mappa képeit, melyek rendelkezésre állnak az SMS üzenetek számára.
- ▶ **Hang:** SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szűrhet be.
- ▶ **Szövegsablonok:** Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál meg.
- ▶ **Nevek:** Telefonszámokat vagy e-mail címeket szűrhet be telefonkönyvből.
- ▶ **Szimbólum:** Különböző karaktereket szűrhet a szövegbe.

- ▶ **Névjegy:** Elérhetőségi információit az üzenethez csatolhatja.
- 5. Ha befejezte az üzenetet, a kívánt lehetőség kiválasztásához nyomja meg a bal oldali  [Opciók] szoftverbillentyűt.

Opciók

- ▶ **Küld:** Az üzenet elküldése.
 1. Az üzenet elküldéséhez adja meg a telefonszámot, melyre küldeni szeretné.
 2. Nyomja meg a  gombot további címzettek hozzáadásához.
 3. Használhatja a telefonkönyv telefonszáimat is.
 4. A számok beírását követően az üzenet elküldéséhez nyomja meg a bal oldali  szoftverbillentyűt. Az összes üzenet automatikusan elmentésre kerül a kimenő levelek diában, még sikertelen küldés esetén is.
- ▶ **Mentés piszkozatként:** Az üzenet mentése a Kimenő üzenetek közé.
- ▶ **Betűtípus és elhelyezkedés:** Kiválaszthatja a betűtípus Méretét és Típusát, és a szöveg tördelését.
- ▶ **Szín:** Kiválaszthatja az előtér és a háttér Színét.

FIGYELEM!


- Ezen opció használatakor a rendelkezésre álló karakterek száma csökken!

- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevittelt a „T9 ki” opcióval.
- ▶ **Kilép:** Ha megnyomja a **Kilépés** gombot egy üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.

Multimédiás üzenet írása

(Menü 5.1.2)

A multimédia üzenet tartalmazhat szöveget, képeket és/vagy hang klipeket. A szolgáltatás csak akkor használható, ha azt a mobiltelefon szolgáltató támogatja. Multimédia üzenetet csak azok a készülékek képesek küldeni és fogadni, amelyek kompatibilisek a multimédia üzenet szolgáltatással.

1. Lépjen be az **Üzenetek** menübe megnyomva a  [Kiválaszt] gombot.
2. Ha új üzenetet szeretne létrehozni, válassza ki a **Multimédiás üzenet** menüpontot.
3. Új üzenetet hozhat létre vagy választhat a multimédiás sablonok közül egyet.
4. Nyomja meg a **Beszűrés** gombot, ha **Képek**, **hangot**, **Nevek**, **Szimbólum**, **Új fotó**, **Új hang**, **Szövegsablonok**, **Névjegy** vagy saját névjegykártyát kíván felvenni.

Az MMS üzenetbe maximum 100 kb méretű fájl vehető fel.

Opciók

- ▶ **Küld:** Multimédia üzenetét több címzettnek is elküldheti, vagy akár eltárolhatja későbbi küldésre.

Megjegyzés

- ▶ *Minden üzenet automatikusan a kimenő mappába kerül, küldési hiba esetén is.*
- ▶ **Megtekintés:** Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
- ▶ **Ment:** A multimédiás üzenetet a **Vázlatok** vagy a **Sablonok** mappába menti.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Segítségével módosíthatja a kiválasztott multimédia üzenetet.
- ▶ **Dia hozzáadása:** Az aktuális oldal mögé, vagy elé szúrhat be egy új oldalt.
- ▶ **Diára lépés:** Az előző vagy következő oldalra léphet.
- ▶ **Dia törlése:** Törölheti az aktuális mappákat.
- ▶ **Dia formátumának beállítása**
 - **Időzítés beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.
 - **Szöveg- és képcseré:** Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
- ▶ **Média eltávolítása:** Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.

- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód Prediktív (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevittelt a „T9 ki” opcióval.
- ▶ **Kilép:** Visszaléphet az Üzenetek menübe.

Megjegyzés

- ▶ *Multimédia üzenet létrehozásakor, ha képet töl fel (50K), feltűnhet, hogy amíg a kép fel nem töltődött, más művelet nem végezhető.*

Email (Menu 5.1.3)

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot.

- ▶ **Küld:** E-mail üzenet elküldése.
- ▶ **Címzettek szerkesztése:** Címzettek szerkesztése.
- ▶ **Tárgy szerkesztése:** Tárgy szerkesztése.
- ▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Ezt a lehetőséget kiválasztva az üzenet a Piszkozatok mappába kerül.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevittelt a „T9 ki” opcióval.
- ▶ **Kilép:** Üzenet írása közben a Kilépés parancsot kiválasztva visszakerül az üzenet menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.

Megjegyzés

- ▶ *Fiókonként maximum 50 üzenet menthető el (a három fiókban tehát összesen 150). A Beérkezett üzenetek mappájában maximum 30, a Piszkozatok és a Kimenő üzenetek mappájában – 5 üzenet, az Elküldött üzenetek mappájában pedig maximum 10 üzenet tárolható. Ha a Piszkozatok, a Kimenő üzenetek vagy az Elküldött üzenetek mappa megtelt és Ön újabb üzenetet szeretne valamelyik mappába menteni, az elsőként tárolt üzenet automatikusan törlődik.*
- ▶ *Az elküldendő üzenet maximális mérete csatolt fájlokkal együtt 300 kb, fogadotté 100 kb lehet. Ha a beérkező üzenet több mint 5 mellékletet tartalmaz, akkor közülük csak 5 kerül fogadásra. Előfordulhat, hogy néhány üzenet nem megfelelően jelenik meg.*

Bejövő

MENÜ 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra. A bejövő üzenetek között minden egyes üzenetet egy ikon azonosít. A részletek tekintetében lásd az ikon ismertetőt.

Ha a telefonon a „Nincs helyi SIM üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül a Bejövő vagy Kimenő listában. Ha a telefonon a „Nincs szabad hely az üzenet számára” felirat jelenik meg, tárhely felszabadításához törölnie kell néhány üzenetet, fájlt vagy alkalmazást.

* SIM üzenet

A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül eltárolásra.

Ha értesítést kap, hogy multimédia üzenet érkezett, annak megtekintése előtt meg kell várnia, hogy letöltődjön.

Postaláda

MENÜ 5.3

A menübe belépve új üzenetei eléréséhez kapcsolódnia kell távoli fiókjához, vagy az e-mail szerverre történő felkapcsolódás nélkül megtekintheti korábban letöltött üzeneteit.

Megtekintheti az elmentett üzeneteket, a piszkozatokat, valamint az elküldésre váró és az elküldött üzeneteket. A Beérkezett üzenetek mappájában maximum 30 e-mail üzenet számára van hely.

Piszkozatok

MENÜ 5.4

Ezzel a menüvel beállíthat öt gyakran használt multimédia üzenetet. Ez a menü mutatja az eltárolt multimédia üzenet listát.



Kimenő

MENÜ 5.5

A menü segítségével megtekintheti elküldött üzeneteit, az elküldésre várókat, valamint a korábban sikertelenül elküldöttöket.

Hangposta meghallgatása

MENÜ 5.6

Ha már kiválasztotta ezt a menüt, a bal gomb  [OK] megnyomásával meghallgathatja hangüzeneteit. Készenléti üzemmódban a hangüzenetek meghallgatásához tartsa benyomva a  gombot.

Megjegyzés

- ▶ Ha hangüzenet érkezett, akkor a telefon kijelzőjén egy szimbólum jelenik meg, és hangjelzés hallható. Konzultáljon szolgáltatójával a készülék megfelelő beállításával kapcsolatban.

Info üzenet

MENÜ 5.7

(Hálózat és előfizetés függő)

Az Info service üzenetek a hálózat által a készülékére küldött szöveges üzenetek. Az üzenetek közérdekű információkat tartalmaznak, mint például időjárás jelentéseket, közlekedési híreket, gyógyszerárak listáját és tőzsdei árfolyamokat. Minden információ típus saját azonosítószámmal rendelkezik, így ezekre hivatkozhat, ha felveszi a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Sablonok

MENÜ 5.8

Szövegsablonok (Menü 5.8.1)

6 szöveges sablonnal rendelkezik.

- Kérem, hívjon vissza.
- Késni fogok. Ott leszek
- Hol vagyok?
- Már úton vagyok.
- Nagyon sürgős! Kerém, vegye fel a kapcsolatot velem!
- Szeretlek.

Multimédiás sablon (Menü 5.8.2)

Ha elmentett egy új sablont, a következő lehetőségek közül választhat.

Beállítások

MENÜ 5.9

Szöveges üzenet (Menü 5.9.1)

▶ Üzenet típusa:

Szöveg, Hang, Fax, Orsz. szem.h., X.400, E-mail, ERMES

Általában a Szöveg beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézbetétési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Válasz ua. központon keresztül:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átválthatja a válasz költségeit.
- ▶ **SMS központ:** SMS üzenetek küldése előtt ebben a menüpontban adhatja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.

Multimédia üzenet (Menü 5.9.2)

- ▶ **Prioritás:** Beállíthatja a kiválasztott üzenet prioritását.
- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Üzenet tárgya:** Ha a menü aktív, itt adhatja meg multimédia üzenete tárgyát.
- ▶ **Kézbetétési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.

- ▶ **Automtikus letöltés:** Ha bekapcsolja, automatikusan fogadja a multimédia üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést kap az üzenetek érkezéséről, majd utána ellenőrizheti az értesítést. Ha a csak honos hálózatot választja, akkor a multimédia üzeneteket a honos hálózattól függően fogadhatja.
- ▶ **Hálózat beállítása:** Ha kiválasztja a multimédia üzenet szervert, akkor megadhat egy URL címet a szervernek.
- ▶ **Engedélyezett típusok**
Személyes: Személyes üzenet.
Hirdetés: Reklámüzenet.
Információ: Szükséges információ.

Email (Menü 5.9.3)

Ennek a menünek a segítségével szerkeszthet, törölhet és létrehozhat e-mail fiókot.

- ▶ **Fiók**
3 e-mail fiókot hozhat létre, ha az Új hozzáadása lehetőséget választja. A Szerkesztés menüben megadhatja a következő értékeket.
- ▶ **Hozzáférési pont**
Hozzáférési pontok szerkesztése. A memóriában megtalálható néhány szolgáltató alapértelmezett hozzáférési pontja.
- ▶ **Névjegy**
Itt hozhatja létre aláírását.

Hangposta kp. száma (Menü 5.9.4)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

Info üzenet (Menü 5.9.5) (hálózatfüggő)

- ▶ **Fogadás**
Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.
- ▶ **Figyelmeztetés**
Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainfó üzenet érkezik.
- ▶ **Nyelvek**
Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval.

Push üzenetek (Menü 5.9.6)

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az üzeneteket, vagy nem.

Kép készítése

MENÜ 6.1

Ez az alkalmazás lehetővé teszi állókép készítését.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a következő menüelemek megjelenítéséhez.

- ▶ **Fényerő:** Beállítja a fényerőt.
- ▶ **Méret:** Beállítja a kép méretét.
- ▶ **Időzítő:** Beállítja a késleltetési időt.
- ▶ **Minőség:** Beállítja a kép minőségét.
- ▶ **Fehéregyensúly:** Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Album:** Megmutatja az elkészített állóképeket.
- ▶ **Kilépés:** Kilépés a kamera üzemmódból.
- ▶ **Mód:** Kiválaszthatja, hogy normál vagy sorozatképet szeretne készíteni.
- ▶ **Effektus:** Beállítja a képnél használt különleges hatást.
- ▶ **Vaku:** Beállítja a vaku üzemmódját.
- ▶ **Zoom:** Beállítja a zoom funkciót.

Megjegyzés

- ▶ Mozgóképek kockák csak 176x220 képpontos felbontásban készülhetnek.
- ▶ Sorozatfelvétel csak 320 x 240 vagy 640 x 480 képpontos felbontással készíthető.
- ▶ A Photo Caller ID (fényképes hívó azonosítás) szolgáltatás használatához a kapcsolathoz léteznie kell hozzárendelt 72x72 képpontos felbontású fotónak.
- ▶ Ha elkészítette, és elmentette a fotót, lépjen a Kapcsolatok alkalmazásba, és válassza ki a hozzárendelni kívánt fotót, vagy új kapcsolat létrehozásához válassza ki az Új hozzáadás lehetőséget (kérjük, vegye figyelembe, hogy a fotó csak a készülék memóriájában található kapcsolathoz rendelhető hozzá, a SIM kártyán tárolthoz nem).
- ▶ Válassza ki a Szerkesztés parancsot. Ha nem kívánja szerkeszteni a nevet, nyomja meg az OK gombot, majd a navigációs gombokkal tegye kiemeltté a kép fület.
- ▶ A   gombokkal keresse meg a kívánt fotót (kérjük, vegye figyelembe, hogy itt csak a 72x72 felbontásúak látszanak).
- ▶ Ha kiválasztotta a kívánt fotót, a kapcsolat profiljába történő mentéshez nyomja meg a bal oldali szoftverbillentyűt.
- ▶ Amikor a kapcsolat hívja Önt, megjelenik a fényképe (ha a hívó elküldi a saját telefonszámát).

Videókamera

MENÜ 6.2

Ez az alkalmazás lehetővé teszi mozgókép felvételét.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a következő menüelemek megjelenítéséhez.

- ▶ **Fényerő:** Beállítja a fényerőt.
- ▶ **Méret:** Beállítja a kép méretét.
- ▶ **Időzítő:** Beállítja a késleltetési időt.
- ▶ **Minőség:** Beállítja a videó minőségét.
- ▶ **Fehéregysúly:** Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Felvétel időtartama:** Beállítja a felvételi időt.
- ▶ **Kilépés:** Kilépés a kamera üzemmódból.
- ▶ **Effektus:** Beállítja a klipnél használt különleges hatást.
- ▶ **Vaku:** Beállítja a vaku üzemmódját.
- ▶ **Zoom:** Beállítja a zoom funkciót.

Hangfelvétel

MENÜ 6.3

A hangos emlékeztető funkcióval maximum 20 hangüzenetet vehet fel, melyek mindegyike 20 másodperc hosszú lehet.

MP3

MENÜ 6.4

Az KG800 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik. MP3 zenei fájlokat hallgathat egy kompatibilis headset segítségével, vagy a beépített hangszórón keresztül.

A zenelejátszó a következőket támogatja:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III, 8 KHz – 48 KHz** mintavételi frekvencia. Maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- ▶ **AAC: ADIF, ADTS** formátumok (8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia)
- ▶ **AAC+: V1: 16 ~ 128 Kbps** bitsebesség
V2: 16 ~ 48 Kbps bitsebesség
8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia
- ▶ **MP4, M4A: 8 KHz – 48 KHz** mintavételi frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- ▶ **WMA: 8 KHz – 48 KHz** mintavételi frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.

Megjegyzés

- ▶ Az **KG800** nem támogatja a változó bitsebességű MP3 és AAC fájlokat. Éppen ezért, nem konvertálhatja a **VBR MP3** fájlt AAC formátumra.

Számítógépéről a telefon memóriájába másolhat MP3 fájlokat adattároló üzemmódban használva a telefont. Amikor a telefont számítógépéhez csatlakoztatja az USB vezetékkel (tartozék), a készülék a Windows Explorerben cserélhető lemezként jelenik meg. Win98 SE használata esetén, akkor telepíteni kell a háttértár meghajtót a Windows 98 számára a CD-ROM lemezeről.

Megjegyzés

- ▶ Az MP3 fájlokat a `my media\music` mappába kell másolni. Ha másik mappába másolja, az MP3 fájlok nem tekinthetők meg.
- ▶ A számítógépen Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operációs rendszerek kell futnia.

1. MP3 lejátszóhoz: Ugrás az MP3 lejátszóhoz.

A következő menük eléréséhez nyomja meg a bal gombot;  [Opciók].

- ▶ **Lejátszási lista megtekintése:** Megjelenítheti a lejátszási listát.
- ▶ **Ismétlés:** Az aktuális zeneszám egy részlete ismétlésre kerül a funkció bekapcsolásakor.
- ▶ **Mentés mint csengőhang:** Ez a menü lehetővé teszi az MP3 fájl beállítását csengőhangként. A profil menüben is beállíthatja csengőhangként a fájlt.
- ▶ **Beállítások**

- Hangszín

Ez a menü segít beállítani zenehallgatás környezetét. A telefon négy gyári beállítást tartalmaz. Amikor belép a menübe, az ekvalizer aktuális beállítását láthatja.

- Lejátszási mód

Ez a menü lehetővé teszi lejátszási üzemmód beállítását.

- Véletlenszerű lejátszás

Az MP3 fájlokat véletlen sorrendben hallgathatja meg.

- Vizuális effekt

Kiválaszthatja a vizuális hatás menüket: Szívrávrány, alap és kék. Ez a menü lehetővé teszi a fő és kiegészítő LCD képernyő háttérének beállítását MP3 fájl lejátszása közben.

2. Törlés: Törli a kijelölt fájlt.

3. Részletek megtekintése: A kijelölt fájl részletes adatainak megtekintése.

4. Mindet töröl: Törli az összes fájlt.

Megjegyzés

- ▶ A zene nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt áll. Elképzelhető, hogy reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licenct kell vásárolnia. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Kérjük, ellenőrizze az adott országban az ilyen anyagokra érvényes törvényeket, rendelkezéseket.

Saját album

MENÜ 6.5

Megtekinthet és elküldhet egy képet. A képet beállíthatja háttérnek is.

Videók

MENÜ 6.6

Megtekintheti a memóriába tárolt videókat.

Beállítások

MENÜ 6.7

Kamera (Menü 6.7.1)

- ▶ **Automentés:** Ha bekapcsolja, a képek automatikusan mentésre kerülnek a menüsáv nélkül.
- ▶ **Minden fénykép törlése:** Ezzel törölheti a memóriában tárolt összes fotót.

Videókamera (Menü 6.7.2)

- ▶ **Minden videó törlése:** Ezzel törölheti a memóriában tárolt összes videót.

Ebben a menüben különböző WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki információkat, híreket, időjárás-jelentést és repülőtéri információkat érhet el. Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Hálózatkezelőjével, választott szolgáltatójával egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetőségét és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja Önt a szolgáltatások használatához szükséges útmutatásokkal is.

Ha csatlakozott az Internethez, a honlap megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ. Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL megadásával. A böngészőből történő kilépéshez nyomja meg a gombot. A telefon visszatér készenléti állapotba.

Megjegyzés

- ▶ A WAP böngésző menüje változó lehet a böngésző verziójától függően.

Kezdőlap

MENÜ 7.1

Az aktuális profil által meghatározott kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.

Könyvjelzők

MENÜ 7.2

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltávolítását, hogy később egyszerűen hozzáférjen.

Bejegyzés létrehozása

URL-re lép

MENÜ 7.3

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét.

Beállítások



MENÜ 7.4

Beállíthatja az internetszolgáltatáshoz szükséges profilt, gyorsítótárat, cookie-t és egyéb biztonsági beállításokat.

Játékok és ...

MENÜ 8.1

Játékok és ... (Menü 8.1.1)

- **Játékok és:** Ebben a menüben a telefonra telepített Java alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy törölheti a letöltött Java alkalmazásokat, vagy beállíthatja a csatlakozási opciót. A letöltött alkalmazások mappákba kerülnek rendezésre. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Kiválaszt] a kiválasztott mappa megnyitásához, vagy a midlet elindításához. A bal oldali funkciógombbal  [Menü] a következő menük állnak rendelkezésre.

A megfelelő mappa kiválasztása után nyomja meg a [Beállítások] gombot, majd ezután megjelennek a különböző beállításokhoz tartozó almenük.

- ▶ **Megnyitás:** Megtekintheti a tárolt játékokat.
- ▶ **Új mappa:** Új dia létrehozása.

Profilok (Menü 8.1.2)

Egy profil hálózati információt tartalmaz az Internethez történő csatlakozáshoz.

A profil részleteinek megtekintéséhez lásd a Menü 7.4.1. pontját.

A Java™ a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia A Java MIDlet - a Java Applet szabványos Netscape vagy MS Internet Explorer böngészőkkel történő letöltéséhez hasonló módon - WAP-szolgáltatással rendelkező telefonról tölthető le A szolgáltatótól függően minden Java-alapú program, mint pl. Java játékok letölthetők és futtathatók a telefonkészülék segítségével. A már letöltött Java program megtekinthető a Saját játékok és ... menüben, ahonnan azok kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetők. A telefonra mentett Java programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

Megjegyzés

- ▶ A JAR-fájl a Java program tömörített formátuma, a JAD kiterjesztés pedig leíró fájl jelöl, amelyben minden részletes információ megtalálható. Letöltés előtt megtekinthet minden részletes leírást a JAD-fájlban.
- ▶ Akkor sem kompatibilis minden Java alkalmazás minden telefontal, ha a szabványos J2ME nyelven készült, mert használhatnak specifikus könyvtárakat (API). Ha egy nem kifejezetten erre a telefonra fejlesztett Java alkalmazást tölt le, akkor kikapcsolási és lefagyási problémákat tapasztalhat, amikor újra kell indítani a telefont (eltávolítva, majd visszahelyezve az akkumulátort). Ezeket a problémákat inkompatibilis programok okozzák, és nem jelenti a telefon meghibásodását.

VIGYÁZAT!

- Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú programok futnak telefonos környezetben. A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú programok csak PC-környezetben futtathatók.

Új fantasztikus LG A KG800 tömegtár funkcióval is rendelkezik. Ha csatlakoztatja az USB kábelt, készülékét cserélhető lemezként is használhatja.

Letölthet MP3 fájlokat, fotókat, videót, szövegfájlokat stb. USB kábel segítségével gyors kapcsolatot hozhat létre számítógépe és telefonja között.

A funkció nem igényel külön szoftvert.

1. A készüléket készenléti üzemmódban a mellékelt USB kábel segítségével csatlakoztassa számítógépéhez. A számítógép néhány másodpercen belül felismeri a készüléket.
2. A telefonkészülék kijelzőjén megjelenik az « USB » felirat.
3. A készülék a Sajátgép mappán belül « Cserélhető lemez » kategóriaként jelenik meg. A számítógép ettől kezdve a KG800-at szabványos meghajtóként fogja kezelni, amire vagy amiről fájlokat másolhat. A tartalom átviteléhez használhatja a Windows áthúzás, vagy a kimásol, beilleszt funkcióját.

4. Kattintson duplán a « Cserélhető lemez » ikonra, és nyissa meg. Megjelenik a My media nevű mappa. A mappán belül további 5 mappa található. Adatátvitel alatt ne válassza le telefonkészülékét a számítógépről, mert károsodhat a memória, és adatvesztés következhet be.
5. Ha meg kívánja szüntetni a csatlakozást, a Windows segítségével válassza le biztonságosan a hardvert, és csak ezután húzza ki az USB kábelt.
 - ▶ Ha tömegtár módban hívása érkezik, a hívás elutasításra kerül. Ha leválasztotta a készüléket, a KG800 megjeleníti a nem fogadott hívások listáját.

My media

A My media mappában az alábbi 5 mappa található; zene, egyebek, fényképek, szöveg és videók.

A mappák neveit ne módosítsa, mert akkor a tartalmukat a készülék nem ismeri fel.

Music

- ▶ Ebben a mappában tárolhat zenéket.
- ▶ A támogatott formátumok: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4(audio).

- ▶ A mappában tárolt fájlok a telefon MP3 lejátszó és Playlist (lejátszási lista) szolgáltatásaival játszhatók le.
- ▶ Ha egy másik mappába tölt le MP3 fájlt, a készülék nem fogja megtalálni, így lejátszani sem tudja.
- ▶ Ide ne hozzon létre almappákat, mert azokat a készülék nem találja meg, és a bennük tárolt MP3 fájlokat a zenelejátszó nem képes lejátszani.
- ▶ Ha MP3 fájlt szeretne csengőhangnak beállítani, kérjük válassza ki a következő parancsot a készüléken: opciók>MP3 lejátszóhoz>opciók>beállítás csengőhangként.

Egyebek

- ▶ Ide minden fájltípust elmenthet. Ebben a mappában szállíthat fájlokat egyik számítógéptől a másikig.
- ▶ A készülék képes megjeleníteni JPG (Max. 460K) és GIF (Max. 200K) képfájlokat.
- ▶ A képfájlt beállíthatja háttérképként, ha a mérete nem haladja meg a 30k méretet. Más formátumok esetén kérjük, használja a PC Suite alkalmazást.

Fényképek

- ▶ A mappa a készülék digitális kamerájával készített képeknek készült.
- ▶ Bár a képeket a számítógépről ebbe a mappába is feltöltheti, azok a telefonkészülék fotóalbumában vagy a My photos mappában nem lesznek láthatóak. Javasoljuk, hogy a fotókat ezért ebbe a mappába tölts fel.

Szöveg

- ▶ Ez a mappa a .txt fájlokat támogatja. A készülék az ide feltöltött nem .txt fájlokat nem jeleníti meg.

Videók

- ▶ A telefon digitális kamerájával készített videókat feltöltheti számítógépére, és a számítógépről új videókat tölthet fel a telefonra.
- ▶ Ez a mappa a 3GP fájlformátumot támogatja.
- ▶ Bármilyen fájlméretet feltölthet, amíg be nem telik a memória.
- ▶ A mappában tárolt fájlok a készüléken az alábbi módon érhetőek el: Menü>Multimédia>Videók.

Videók

MENU 8.2

Megjeleníti a 3GP és MP4 fájlok listáját.

Fotók

MENÜ 8.3

A JPG fájlok listájának megjelenítése.

Zene

MENÜ 8.4

Megjeleníti az MP3, MP4, AAC, M4A és WMA fájlok listáját.

Szöveg

MENÜ 8.5

A TXT fájlok listájának megjelenítése.

Képek

MENÜ 8.6

Miután kiválasztott egy képet, nyomja meg a bal oldali  [Mutat] gombot, majd jelölje be az alábbi lehetőségeket:

Hangok

MENÜ 8.7

A hang kiválasztása után nyomja meg a bal [Opciók]

Egyéb

MENÜ 8.8

Ide minden fájltypust elmenthet. Ebben a mappában szállíthat fájlokat egyik számítógéptől a másikig.

Beállítások

Dátum és idő

MENÜ 9.1

A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Kijelző

MENÜ 9.2

Háttérkép (Menü 9.2.1)

Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.

Készülék sémája (Menü 9.2.2)

A készülék 2 menüsínt ajánl fel. Lapozzon és nyomja meg a bal [Kiválasztás] gombot, ezzel állítsa be a menüsínt.

Háttérszöveg (Menü 9.2.3)

Ha a Be lehetőséget választja, szerkesztheti a készenléti üzemmódban megjelenő szöveget.

Háttérvilágítás (Menü 9.2.4)

Beállíthatja a világítási idejét a kijelzőnek.

Fényerő (Menü 9.2.5)

A kijelző fényereje 40% és 100% között állítható.

Hálózat neve (Menü 9.2.6)

Ha a funkció aktív, a hálózat neve megjelenik a fő LCD kijelzőn.

Gyorsmenü kijelzése (Menü 9.2.7)

Bekapcsolva megjelenik a 4 navigációs gomb és a menü gomb képe az alapképernyőn.

Tárcsázás betűszíne (Menü 9.2.8)

Itt a számbillentyűk megnyomásakor megjelenített hívószám színét módosíthatja.

Energiatakarékosság MENÜ 9.3

A funkció energiatakarékos üzemet biztosít úgy, hogy a háttérfény max 40%-os fényerőn engedje működni.

Nyelv

MENÜ 9.4

Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot is befolyásolja.

Kapcsolatok

MENÜ 9.5

Bluetooth (Menü 9.5.1)

A Bluetooth funkció vezeték nélküli közvetlen kapcsolatot biztosít a kompatibilis, és egymáshoz térben közel álló mobil eszközök, perifériaegységek és számítógépek között. Ez a készülék beépített Bluetooth kapcsolatot is használ, amelyen keresztül a telefont össze lehet kötni kompatibilis Bluetooth fejhallgatóval, számítógépes alkalmazásokkal és egyéb kiegészítőkkel.

Megjegyzés

- ▶ LG PC Sync via Bluetooth használata esetén csak a telefonkönyvben cserélhet adatokat.
- ▶ Ha másik Bluetooth eszköztől fogad adatokat, a készülék nyugtázást kér. Az adatátvitel nyugtázását követően a fájl átmásolásra kerül a telefonra.
- ▶ A fájl a típusától függően az alábbi mappák valamelyikébe kerül:
 - MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma): Music mappa.
 - Video (.3GP, MP4): video mappa.
 - Telefonkönyv kapcsolat (.VCF): Telefonkönyv.
 - Szöveg (.txt): Text mappa.
 - Egyéb fájlok (*.*) : File storage mappa.

- ▶ A készülék normál esetben (1.4.3.4 verziójú) vagy (1.4.2.10 verziójú) WIDCOMM illesztőprogrammal üzemel. Emellett nem támogatja az LG Contents Bank with Bluetooth szolgáltatót.

Bluetooth bekapcsolása

Aktiválhat vagy törölhet Bluetooth funkciókat.

Párosított eszközök/Kéz nélküli eszközök

Minden olyan eszközt láthat, ami a KG800 készülékkel már párosításra került.

Beállítások

▶ Készülék láthatósága

Itt állítható be, hogy készüléke látható legyen-e más Bluetooth eszközök számára.

▶ Készülék neve

Megadhatja a Bluetooth eszköz nevét. Az alapértelmezett név LG KG800.

Támogatott szolgáltatások

Megjeleníti a készülék által támogatott Bluetooth szolgáltatások listáját.

Modem (Menü 9.5.2)

A hálózati szolgáltatásokat a modemen keresztül érheti el. Ha használni kívánja az LG PC Sync, Contents bank vagy az Internet Cube alkalmazást, lépjen be a menübe, aktiválja a modemet, és csatlakoztassa az USB kábelt.

Beállítások

Hálózat (Menü 9.5.3)

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás általában Automatikus.

Hálózatválasztás

Kiválaszthatja a hálózat típusát.

- ▶ **Automatikus:** A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.
- ▶ **Kézi:** A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.
- ▶ **Kedvelt:** Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

Sáv választása

- ▶ **EGSM/DCS:** A hálózat jellegétől függően választhatja az EGSM/DCS módot.
- ▶ **Csak PCS:** A hálózat jellegétől függően választhatja csak a PCS módot.

GPRS csatlakozás (Menü 9.5.4)

A környezetnek megfelelően beállíthatja a GPRS szolgáltatást

- ▶ **Bekapcsolás:** Ennek a menüpontnak a kiválasztása után a telefon bekapcsoláskor automatikusan regisztrál a GPRS-hálózaton. A WAP vagy egy számítógépes, betárcsázós alkalmazás elindítása megteremti a telefon és a hálózat közti kapcsolatot és lehetővé válik az adatátvitel. Ha kilép az alkalmazásból, a GPRSkapcsolat megszakad, de a hálózatra történt regisztráció továbbra is érvényben marad.
- ▶ **Ha szükséges:** Ebben a menüben a WAP-szolgáltatáshoz való csatlakozáskor egyúttal létrejön a GPRS-kapcsolat, a WAP-ról való távozáskor

Hívás

MENÜ 9.6

Átírányítás (Menü 9.6.1)

A hívásátírányítás szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hanghívások, faxhívások és adathívások átírányítását egy másik számra. A részletekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

▶ **Minden hívás**

Minden telefonhívást átirányít.

▶ **Ha foglalt**

Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.

▶ **Ha nincs válasz**

Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.

▶ **Nem elérhető**

Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi tartományon kívül van.

▶ **Minden adat**

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC csatlakoztatása van.

▶ **Minden fax**

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.

▶ **Összes kikapcsolása**

Minden átirányítást töröl.

Válasz mód (Menü 9.6.2)

▶ **Flip nyitás**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerűen a flip nyitásával is fogadhatja.

▶ **Bármely gomb fogad**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a [Vége] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

▶ **Csak küldés**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a  [Hívás] gombbal fogadhatja.

Saját szám küldése (Menü 9.6.3)

(Hálózat- és előfizetés-függő szolgáltatás)

▶ **Hálózati beállítás**

Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.

▶ **Be**

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

▶ **Ki**

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

Hívásvárakoztatás (Menü 9.6.4)

(Hálózatfüggő szolgáltatás)

▶ **Bekapcsol**

A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.

▶ **Kikapcsol**

A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.

Beállítások

▶ Állapot

A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése.

Percjelzés (Menü 9.6.5)

Ha a Be beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést hallhat.

Automata újrahívás (Menü 9.6.6)

▶ Be

Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.

▶ Ki

Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli meg.

Biztonság

MENÜ 9.7

PIN kód kérése (Menü 9.7.1)

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot.

Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.

2. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Telefonzár (Menü 9.7.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a Be opciót választja. Ha az Automatikus opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Híváskorlátozás (Menü 9.7.3)

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefontal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következők almenük láthatók.

▶ Minden kimenő

TMinden kimenő hívás tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi

Nemzetközi kimenő hívások tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi, barangoláskor

Minden nemzetközi kimenő hívás tiltása barangoláskor.

▶ Minden bejövő

Minden bejövő hívás tiltása.

- ▶ **Roaming közben bejövő**
Minden bejövő hívás tiltása barangoláskor.
- ▶ **Mindent töröl**
Minden hívástiltás törlése.
- ▶ **Jelszó váltás**
Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

Fix hívószám (Menü 9.7.4) (SIM kártya-függő)

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenő hívásokat. A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.

Kódváltás (Menü 9.7.5)

A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen használat megelőzésére lehet használni.

Ebben a menüben a következő kódokat változtathatja meg: Biztonsági kód, PIN kód, PIN2 kód.

Érintőképernyő zár (Menü 9.7.6)

Beállítható, hogy a csúszka bezárása után kívánja-e használni az érintőmezőt.

- ▶ **Be:** Az érintőmező bezárt csúszka esetén nem használható. (Az érintőmezőt csak nyitott csúszka esetén használhatja.)
- ▶ **Ki:** Az érintőmező a hangerő gombbal bezárt csúszka esetén is aktiválható.

Memória állapota MENÜ 9.8

Ellenőrizheti az üres memória méretét minden tárhelyen és a Belső memória, multimédiás memória. Beléphet minden tárolómenübe.

Beállítások visszaállítása

MENÜ 9.9

Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

- ▶ **Gyári beállítások visszaállítása:** A készülék gyári beállításokra történő visszaállítása.
- ▶ **Multimédia memória törlése:** Itt formázhatja a multimédia memóriát, és hozhatja létre az alapértelmezett könyvtárat.

Tartozékok

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően választhatja ki.

Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



Hagyományos akkumulátor



CD/Adatkábel

Számítógépez csatlakoztathatja telefonját, hogy adatokat cseréljen közöttük



Fülhallgatós mikrofon és lejátszó vezérlőcombo.



Sztereó fejhallgató

Vezérlő: Fogadás és vége gomb, lejátszóvezérlő, hangerőszabályzó, Tartás gomb és mikrofon.

A vezérlő és a fejhallgató csatlakoztatása után dugja a vezérlő végét a telefon jobb oldalán található fejhallgató-bemenetbe.

Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynőkséggel.

Általános jellemzők

Modell: KG800

Rendszer: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55°C

Min.: -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

A Szállító adatai

Név:

LG Electronics Inc

Cím:

LG Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Szóul, Dél-Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E- GSM 900 / GSM 1800 / PCS 1900 háromsávú végberendezés

Modellnév:

KG800/KG808/MG800C

Márkanév:

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC

EN 301 489-01 v.1.6.1 / EN 301 489-07 v.1.3.1. / EN 301 489-17 v.1.2.1.
EN 300 328 v.1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1,
EN 301 511, v9.0.2

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta az alábbiakkal:

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Jin Seog, Kim / Igazgató

Kiadás dátuma

2006. Február 27.

LG Electronics Inc. amszterdami iroda
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seekim @ lge.com

Képviselő aláírása

KG800 Korisničke upute

- Hrvatski



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. KG800 Korisničke upute električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Kako koristiti tipke	4	Izbornik	22	SIM Menu	26
Radi vaše sigurnosti	6	Profili	23	Rokovnik	27
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu	7	Uključiti		Kontakti	
KG800 osobine	11	Podešavanje		Traži kontakte	
Dijelovi telefona		Preimenuj		Dodaj novi	
Ikone sa zaslona	13	Popis poziva	24	Grupe	
Instalacija	14	Propušteni pozivi		Brzo biranje	
Instalacija SIM kartice i baterije		Primljeni pozivi		Vlastiti broj	
Punjenje baterije	15	Birani brojevi		Posjetnica	
Iskopčavanje punjača	16	Svi pozivi		Postavke	28
Osnovne funkcije	17	Briši prijašnje pozive		Kalendar	
Unos teksta		Tarife poziva		Dodaj novo	
Mijenjanje načina unosa teksta		Trajanje poziva		Pregled dnevnih rasporeda	29
Kontakti	18	Troškovi poziva		Briši prošle	
Izbornik dolaznih poziva	19	Postavke		Izbriši sve	
Tijekom poziva		GPRS info	25	Idi na datum	
Više poziva ili Konferencijski poziv	20	Trajanje poziva		Postav tona alarma	
		Količina podataka		Bilješka	
		Alati	26	Poruke	30
		Favoriti		Nova poruka	
		Alarm		Sastavi SMS poruku	
		Kalkulator		Sastavi MMS poruku	31
		Pretvarač jedinica		E-mail	
		Vremenske zone		Ulazni spremnik	32

Poštanski pretinac	33
Radni spremnik	
Izlazni spremnik	
Preslušaj glasovnu Poruku	
Info poruka	
Obrasci	34
Predlošci teksta	
Multimedijski obrasci	
Postavke	
SMS poruka	
MMS poruka	
E-mail	35
Broj govorne pošte	
Informacije	
Push poruka	
Multimedija	36
Kamera	
Video kamera	37
Snimanje glasovnog zapisa	
MP3	37
Moj album	39
Moji video zapisi	
Postavke	
Kamera	
Video kamera	

Pretraživač	40
Početna stranica	
Zabilješke	
Idi na URL	
Postavke	
Moje stvari	41
Igre / Aplikacije	
Igre / Aplikacije	
Profili	
Video zapisi	44
Fotografije	
Glazba	
Tekst	
Slike	
Zvukovi	
Ostalo	
Postavke	45
Datum&vrijeme	
Zaslon	
Pozadina	
Izbornik boja	
Pozdravna poruka	
Pozadinsko svjetlo	
Osvjetljenje	
Ime mreže	

Prečica	45
Boja slova kod biranja	
Čuvanje baterije	
Jezici	
Spajanje	
Bluetooth	
Modem	46
Postavke mreže	
Dodaj GPRS	47
Pozivanje	
Preusmjeravanje poziva	
Način odgovora	48
Šalji moj broj	
Poziv na čekanju	
Minutni podsjetnik	
Auto. pon.biranje	
Sigurnosne postavke	49
Zahtjev PIN koda	
Zaključavanje telefona	
Zabrana poziva	
Fiksni broj	
Promjeni kod	50
Zaključana tipkovnica	
Status memorije	
Poništi postavke	
Dodatni pribor	51
Tehnički podaci	52

Kako koristiti tipke

- ▶ Na slici su prikazane tipke proizvoda.
- ▶ Prije korištenja tipki obavezno pročitajte Upozorenje za tipke.

Upozorenje za tipke

1. Ruke vam moraju biti čiste i suhe.
 - U vlažnoj okolini uklonite svu vlagu s ruku ili tipki.
2. Ne morate jako pritiskati tipke kako bi one normalno radile.

Proizvod štiti od jakih udaraca jer se senzori tipki mogu oštetiti.

3. Koristite vršak prsta kako biste pritisnuli točno onu tipku koju želite i pazite da ne pritisnete tipke za druge funkcije.
4. Kad su svjetla početnog zaslona i tipki ugašena, pritisak tipke neće uključiti svjetlo početnog zaslona. Pritisnite tipku za kraj i svjetlo početnog zaslona će se upaliti (tipke ne rade kad je svjetlo tipke isključeno).
5. Ako je klizni mehanizam zatvoren, a funkcija zaštite tipki uključena, tijekom poziva je funkcija blokade tipki automatski omogućena (za pojedinih pogledajte status tipki prilikom korištenja mobilnog telefona).
6. Tipke možda neće normalno funkcionirati ako ih prekriva zaštitna navlaka mobilnog telefona ili plastika. Tipke možda neće normalno funkcionirati ako ih pritisćete dok nosite rukavice.
7. Metal i druge provodljive materijale držite podalje od površine tipki jer kontakt s takvim materijalima može uzrokovati kvar.





Status tipki prilikom korištenja mobilnog telefona

Kad je klizni mehanizam zatvoren, kako bi se spriječila slučajna aktivacija tipki prilikom korištenja telefona ili tijekom poziva, funkcija zaštite tipki se automatski omogućava (tako tipke neće raditi čak i ako ih pritisnete).

1. Kad je klizni mehanizam zatvoren

- Kad je klizni mehanizam zatvoren, automatski se omogućava zaštita tipki (otvaranje kliznog mehanizma će je automatski onemogućiti).
- Za onemogućavanje zaštite tipki kad je klizni mehanizam zatvoren, dva puta pritisnite tipku za jačinu zvuka.
- **Nakon onemogućavanja zaštite tipki**, ako se određeno vrijeme ne aktivira niti jedan tipka (5 sekundi), zaštita tipka se ponovno omogućava.

2. Tijekom poziva

- Tijekom poziva, bez obzira na status kliznog mehanizma, funkcija zaštite tipki se automatski omogućava.
- Za onemogućavanje zaštite tipki, pritisnite tipku za MP3 ili numerički tipku tipka  ili tipka .
- Nakon onemogućavanja blokade tipki, ako se određeno vrijeme ne aktivira niti jedna tipka (5 sekundi), zaštita tipki se ponovno omogućava.

Napomena

- ▶ *Kako bi korisnicima bilo jednostavnije, prilikom kupnje proizvoda na početnom zaslonu se prikazuju slike tipki s funkcijom svake tipke.*

Radij vaše sigurnosti

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepoštivanje pravila može biti opasno ili nezakonito. Pridržavajte se informacija iz ovih uputa.

UPOZORENJE!

- *Mobilni telefon mora biti isključen u zrakoplovu za vrijeme cijelog leta.*
- *Ne držite telefon u ruci za vrijeme vožnje.*
- *Ne koristite telefon blizu benzinskih stanica, spremišta goriva, kemijskih tvornica ili u području miniranja.*
- *Radij vaše sigurnosti, koristite isključivo originalne baterije i punjače.*
- *Ne dodirujte telefon vlažnim rukama za vrijeme punjenja. Može doći do električkog šoka ili do ozbiljnog oštećenja telefona.*
- *Držite telefon na sigurnom izvan dohvata djece, jer sadrži male dijelove koji se mogu odvojiti i postoji opasnost od gušenja.*

OPREZ!

- *Isključite u bolnicama: može uzrokovati smetnje na medicinskim aparatima npr. pacemaker-i i slušni aparati.*
- *Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive.*
- *Koristite originalnu dodatnu opremu kako se telefon ne bi oštetio.*
- *Može izazvati manje smetnje na radiju, TV prijemniku, PC-u, itd.*
- *Stare baterije se trebaju odlagati u skladu sa važećim odredbama.*
- *Ne rastavljajte telefon ili bateriju!*

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pročitajte ove kratke savjete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protuzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

Izloženost radio frekvencijskoj energiji

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon model KG800 dizajniran je da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- ▶ Smjernice izlaganja radio valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao SAR – Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se pomoću standardnih metoda, Pri kojima se telefon emitira emitira na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim frekvencijskim pojasevima.
- ▶ Iako su moguće varijacije SAR razina između različitih LG mobilnih telefona, svi oni zadovoljavaju relevantne mjere o radijskoj frekvenciji.
- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radijacije (ICNIRP), preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset (10) grama tkiva.

- ▶ Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je izmjerila DASY4 za korištenje na uhu je 0.596 W/kg (10g).

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s ovim određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu ili jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Onesite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
- ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili računalo.
- ▶ Ne držite aparat u blizini izvora topline poput radijatora ili peći.
- ▶ Ne stavljajte vaš mobilni telefon u mikrovalnu pećnicu, jer će doći do eksplozije baterije.
- ▶ Ne smije Vam pasti.
- ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
- ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola.)
- ▶ Ne izlažite aparat prekomjernom dimu i prašini.
- ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetskoj traci.
- ▶ Ne lupkajte po zaslonu oštrim predmetom, jer bi se telefon mogao oštetiti.
- ▶ Ne izlažite telefon tekućinama i vlazi.
- ▶ Dodatnu opremu, kao npr. slušalice koristite s oprezom. Pripazite da kabel ne dodiruje antenu nepotrebno.
- ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.
- ▶ Neka pomagala za sluh mogu također imati smetnje zbog mobilnog telefona.
- ▶ Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio, računalo itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
 - ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
 - ▶ Koristite handsfree opremu, ako je imate.
 - ▶ Stanite uz cestu u parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.
 - ▶ RF energija može utjecati na elektronske sustave u vašem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
 - ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno zračnim jastucima, pazite da ih ne zakrčite instaliranom ili prenosivom opremom. Možete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.
- Elektronski uređaji**
- Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje utječu na rad.
- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizini pacemakera (u gornji džep odijela ili košulje).

Ukoliko slušate glazbu, molimo pripazite na glasnoću, tj. smanjite glasnoću na razuman nivo kako bi bili svjesni vaše okoline. Ovo je obavezno ukoliko se nalazite u prometu.

Izbjegnite oštećenja sluha

Mogu se pojaviti oštećenja u sluhu, ukoliko ste izloženi glasnoj glazbi duže vrijeme. Mi vam preporučujemo da glasnoću provjerite u blizini vašeg uha. Također vam preporučujemo slušanje glazbe na razumnoj razini.

Područje miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Moguća eksplozivna područja

- ▶ Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.
- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcajanja u zrakoplov.
- ▶ Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi korištenja mobilnog telefona.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu van dosega djece. Telefon sadrži male dijelove koji, ako ih se rastavi, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod svog lokalnog davatelja usluga.

Informacije i rukovanje baterijom

- ▶ Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
- ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači izrađeni su da produže trajanje baterije.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokuje kratki spoj.
- ▶ Pazite da su metalni kontakti na bateriji čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruža optimalni rad.
- ▶ Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se povećala iskoristivost.
- ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svjetlu, i nemojte ga koristiti u područjima velike vlage, poput kupaonice.
- ▶ Ne držite bateriju u hladnim ili vrućim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja učinkovitosti baterije.



KG800 osobine



Dijelovi telefona

- 1 Zvučnik**
- 2 Glavni LCD zaslon**
 - ▶ **Na vrhu:** Jačina signala, stanje baterije i različite funkcije.
 - ▶ **Na dnu:** Indikatori soft tipki
- 3 Navigacijska tipka**
 - ▶ **U stanju pripravnosti:**
 - ▶ **Kratko:** Lista Favoriti
 - ▶ **Kratko:** Lista Kontakti (Imena)
 - ▶ **Kratko:** Lista profila
 - ▶ **Drži dolje:** Uklj./Isklj Vibracijskog moda
 - ▶ **Kratko:** Lista poruka
 - ▶ **U izborniku:** kretanje kroz izbornik
- 4 Tipkovnica**
 - ▶ **U stanju pripravnosti:** Unos brojeva
 - ▶ **0 +** - Međunarodni pozivi
 - ▶ **1 +** - Uključenje izbornika glasovne pošte
 - ▶ **2 +** do **9 +** - Brza biranja
 - ▶ **Za vrijeme uređivanja:** Unos brojeva & znakova

KG800 osobine

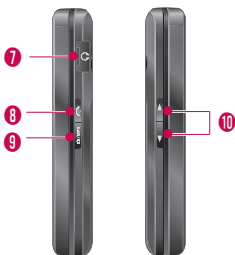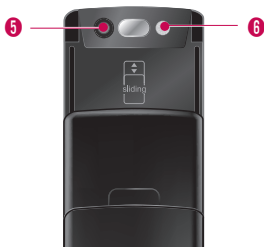

- 5 Leće kamere
- 6 Fleš (bljeskalica)
- 7 Konektor za punjenje baterije/kabel i slušalice baterije

Napomena

▶ Prije priključivanja USB kabela provjerite je li telefon uključen i u neaktivnom načinu rada.

- 8 Tipka - Kraj
 - 9 Tipke prečaca za kameru/MP3 i multimedije
- ▶ Izravno aktivira MP3 player (dugi pritisak) i izbornik multimedija (kratki pritisak).

10 Bočne tipke

- ▶ **U stanju pripravnosti (otvoren):**
Glasnoća tipkovnice
- ▶ **U stanju pripravnosti (zatvoren):**
Uključivanje glavnog LCD svjetla.
- ▶ **U izborniku:** kretanje gore & dolje
- ▶ **Za vrijeme poziva:** glasnoća zvučnika

Napomena

▶ *Kako bi se zaštitio sluh kad je klizni mehanizam otvoren, maksimalna jačina zvuka je 3.*

Zaslon prikazuje više ikona. Opis ikona je dolje naveden.

Ikone sa zaslona

Ikone sa zaslona	Opis
	Prikazuje jačinu signala.
	Poziv je uspostavljen.
	Možete koristiti GPRS usluge.
	Prikazuje da koristite uslugu roaminga.
	Alarm je namješten i uključen.
	Prikazuje stanje baterije.
	Primili ste SMS.
	Primili ste govornu poštu.

Ikona/ Indikator	Opis
	Samo Vibracija iz Profila.
	Označuje profil Glavno.
	Označuje profil Glasno.
	Označuje profil Tiho.
	Označuje profil Slušalice.
	Možete preusmjeriti poziv.
	Označava da ste pristupili WAP-u.
	Označava da koristite uslugu GPRS.
	Aktivirali ste izbornik Bluetooth.


Instalacija

Instalacija SIM kartice i baterije

Provjerite da li je telefon ugašen, prije nego li izvadite bateriju.

1. Izvadite bateriju.

Pritisnite i držite gumb za uklanjanje baterije i povucite bateriju prema dolje.

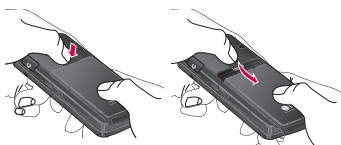

2. Instalacije SIM kartice.

Ubacite SIM karticu u utor, pritom pripazite da karticu pravilno stavite na kontakte na telefonu. Povucite držač kartice preko nje, nakon što ste ju stavili u utor. Za vađenje kartice koristite obrnuti postupak.



Umetanje SIM kartice

Uklanjanje SIM kartice

Napomena

- ▶ Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti grebanjem. Obratite pažnju na SIM karticu kada ju koristite i instalirate. Slijedite uputstva dobijena sa SIM karticom.

3. Instalacija baterije.

Gurajte bateriju prema gore dok ne sjedne na mjesto.



Punjenje baterije

Prije priključivanja putnog adaptera na telefon morate umetnuti bateriju.



1. Provjerite da li je baterija potpuno napunjena, prije korištenja telefona.
2. Okrenite konektor punjača kao što je prikazano na slici i priključite ga na telefon.
3. Drugi kraj punjača uključite u utičnicu – izvor napajanja (220V). Koristite samo originalni punjač.
4. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti nakon što punjenje završi.

UPOZORENJE

- *Ne gurajte konektor punjača "na silu", jer to može oštetiti telefon ili punjač.*
- *Ukoliko koristite punjač izvan vaše države, koristite odgovarajuće adaptere kako bi izvršili punjenje mobitela na pravilan način.*
- *Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju ili SIM karticu.*

OPREZ!

- *Isključite punjač iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine kako bi izbjegli električki šok ili požar.*
- *Osigurajte da nikakvi oštri predmeti kao što su: životinjski zubi, nokti, itd. ne dođu u kontakt sa baterijom, jer u protivnom može doći do požara.*

Iskopčavanje punjača

Iskopčajte punjač iz telefona pritiskom na obje bočne tipke na konektoru kao što je prikazano na slici.



Unos teksta

Slova i brojeve možete unijeti pomoću tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u kontakte, pisanje poruka, pisanje pozdravne poruke.

Na telefonu su mogući slijedeći načini unosa teksta.

T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 automatski uspoređuje vaše stiskanje po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time vam omogućava manje stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC unosa. T9 se katkada naziva i predvidivim tekstom.

ABC način

Ovim načinom unosite slova stižući jednom, dvaput, triput ili četiri put tipku s označenim zelenim slovom dok se to slovo ne pojavi.

123 mode (Brojčani način)

Unosite brojeve jednim pritiskom na brojčanu tipku. Za prelazak na 123 način iz tekstualnog načina, pritisnite tipku **123** dok se 123 način ne prikaže.

Mijenjanje načina unosa teksta

1. Kad ste u polju koje dopušta unos slova, primijetit ćete indikator načina unosa u gornjem desnom kutu LCD zaslona.
2. Promijenite način unosa teksta tipkom **123**.
Možete provjeriti trenutni način u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

Način unosa teksta



Korištenje T9 načina

T9 predvidivi tekst omogućava Vam da jednostavno unosite riječi s minimalnim brojem tiskanja tipki. Kako pritisnete neku tipku, telefon prikazuje znakove koje misli da Vi upisujete na osnovu ugrađenog rječnika.

Možete i dodavati nove riječi. Kako se nove riječi dodaju, tako se riječ mijenja u najvjerojatnijeg kandidata iz rječnika. Možete uključiti i isključiti T9 način unosa i promijeniti T9 jezik tako da držite pritisnutu ovu tipku **123**.

1. Kad ste u T9 predvidivom unosu teksta, počnite unositi tekst pritiskom na tipke od **123** do **999**. Pritisnite jednu tipku za pojedino slovo.
2. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja nekom tipkom.

Osnovne funkcije

3. Završite ispisivanje riječi razmakom pritiskom na tipku **0**. Za brisanje slova pritisnite **←**. Pritisnite i držite tipku **←** za brisanje cijele riječi odjednom.

Napomena

- Za izlaz iz tekstualnog načina unosa teksta, pritisnite **↵**. Telefon se vraća u stanje čekanja.

Pogledajte tablicu za više informacija o mogućim znakovima na tipkovnici.

Tipka	Znakovi po redu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
1	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
2	ABC2ĆĆĀĀĀĀ	abc2ććāāāā
3	DEF3ĐĚÉ	def3đěé
4	GHI4ÍÎ	ghi4íî
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÓŎŎŎ	mno6óöőö
7	PQRS7ŠŠ	pqrs7šš
8	TUV8ÚŮŮŮ	tuv8úůůů
9	WXYZ9Ž	wxyz9ž
0	Razmak 0	Razmak 0

Kontakti

Možete spremati telefonske brojeve i pripadajuća imena u memoriju svoje SIM kartice.

Uz to, možete spremiti 1000 brojeva i imena u memoriju telefona. SIM kartica i telefon koriste se na isti način u izborniku **Kontakti**.

Izbornik dolaznih poziva

Telefon Vam nudi nekoliko funkcija koje možete koristiti za vrijeme trajanja poziva. Za pristup tim funkcijama tijekom poziva, pritisnite lijevu soft tipku [Opcije].

Tijekom poziva

Prizak na zaslonu telefona tijekom poziva drugačiji je od glavnog prikaza u stanju čekanja. Te su opcije niže objašnjene.


Upućivanje drugog poziva

Iz izbornika Kontakti možete odabrati broj koji želite nazvati kao drugi poziv. Pritisnite desnu soft tipku i odaberite **Traži**. Za spremanje biranog broja u Kontakte tijekom poziva, pritisnite desnu soft tipku, a zatim odaberite **Dodati novo**.


Prebacivanje između dva poziva

Za prebacivanje između dva poziva, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Prebaci.


Odgovaranje na dolazni poziv

Za odgovaranje na dolazni poziv, kad telefon zvoni jednostavno pritisnite tipku , telefon Vas može upozoriti na dolazni poziv iako već razgovarate. Čut ćete zvuk u slušalici, a na zaslonu će biti prikazano da je taj drugi poziv na čekanju.

Ova je funkcija, poznata kao **Poziv na čekanju**, dostupna samo ako ju podržava Vaša mreža. Za detalje o uključivanju isključivanju te funkcije pogledajte **Poziv na čekanju** [Izbornik 9.6.4].

Ako je **Poziv na čekanju** uključen, možete zadržati prvi poziv, a odgovoriti na drugi tipkom  ili pritiskom na lijevu soft tipku, zatim odaberite **Zadržati i odgovoriti**. Možete završiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na čekanju lijevom soft tipkom i odabrati **Završiti i odgovoriti**.

Odbijanje dolaznog poziva

Možete odbiti dolazni poziv, a da na njega ne odgovorite tipkom .

Tijekom poziva možete odbiti dolazni poziv pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabirom Više poziva/Odbiti ili pritiskom na tipku .

Isključenje mikrofona

Za vrijeme poziva možete isključiti mikrofون pritiskom na tipku (Opcije) i biranjem isključi mikrofون. Ton možete vratiti ako odaberete isključi mikrofون. Kad je telefon bez tona, osoba koja zove može čuti Vas, ali Vi ne možete čuti nju.

Uključivanje DTMF tonova tijekom poziva


Za uključivanje DTMF tonova za vrijeme poziva, pritisnite lijevu soft tipku i odaberite **DTMF uklj.** DTMF tonovi mogu se na isti način isključiti.

DTMF tonovi omogućavaju Vašem telefonu da koristi automatsko prebacivanje.

Više poziva ili Konferencijski poziv

Konferencijska vam usluga pruža mogućnost simultanog razgovora s više od jednog pozivatelja, ako vaš davatelj usluga podržava tu funkciju. Konferencijski poziv može se postaviti kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadržan a na oba ste poziva odgovorili. Kad je konferencija postavljena, pozive možete dodavati, isključivati ili odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su i dalje u vezi) ona osoba koja je postavila konferencijski poziv. Ove su opcije dostupne iz izbornika Tijekom poziva. U konferencijskom pozivu može sudjelovati najviše pet sugovornika. Kad postavite konferenciju, vi je kontrolirate i samo vi možete dodavati sugovornike na konferenciju.

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv iako već razgovarate na jedan. Unesite broj telefona i stisnite tipku . Kad je drugi poziv na vezi, prvi se automatski stavlja na čekanje. Možete se prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom lijeve soft tipke, a zatim odabirom Prebaciti.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Postavite jedan poziv na čekanje dok je drugi aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Stavljanje konferencijskog poziva na čekanje

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Zadrži sve**.

Aktiviranje konferencijskog poziva s čekanja

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Dodavanje poziva konferencijskom

Za dodavanje poziva postojećoj konferenciji, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Prizivanje sudionika konferencije

Za pregledavanje članova konferencijskog poziva na zaslonu aparata, koristite navigacijske tipke gore/dolje.

Preuzimanje privatnog poziva tijekom konferencije

Za privatni poziv s jednim od sudionika konferencije, prikazite njegov broj na zaslonu, zatim pritisnite lijevu soft tipku. Odaberite **Konferencija/Privatno** da biste stavili sve ostale sudionike konferencije na čekanje.

Završavanje konferencije

Trenutno prikazani sudionik konferencijskog poziva može biti prekinut pritiskom na tipku **q**. Za završavanje konferencijskog poziva, pritisnite lijevu soft tipku, odaberite **Konferencija/Završiti sve**.

Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku, odaberite **Konferencija/Završiti sve** i prekinut ćete sve aktivne pozive i pozive na čekanju.

1. Profili

- 1.x.1 Uključi
- 1.x.2 Podešavanje
- 1.x.3 Preimenuj

2. Popis poziva

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani brojevi
- 2.4 Svi pozivi
- 2.5 Briši prijašnje pozive
- 2.6 Tarife poziva
- 2.7 GPRS info

3. Alati

- 3.1 Favoriti
- 3.2 Alarm
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Pretvarač jedinica
- 3.5 Vremenske zone
- 3.6 SIM Menu

4. Rokovnik

- 4.1 Kontakti
- 4.2 Kalendar
- 4.3 Bilješka

5. Poruke

- 5.1 Nova poruka
- 5.2 Ulazni spremnik
- 5.3 Poštanski pretinac
- 5.4 Radni spremnik
- 5.5 Izlazni spremnik
- 5.6 Preslušaj glasovnu Poruku
- 5.7 Info poruka
- 5.8 Obrasci
- 5.9 Postavke

6. Multimedija

- 6.1 Kamera
- 6.2 Video kamera
- 6.3 Snimanje glasovnog zapisa
- 6.4 MP3
- 6.5 Moj album
- 6.6 Moji video zapisi
- 6.7 Postavke

7. Pretraživač

- 7.1 Početna stranica
- 7.2 Zabilješke
- 7.3 Idi na URL
- 7.4 Postavke

8. Moje stvari


- 8.1 Igre / Aplikacije
- 8.2 Video zapisi
- 8.3 Fotografije
- 8.4 Glazba
- 8.5 Tekst
- 8.6 Slike
- 8.7 Zvukovi
- 8.8 Ostalo

9. Postavke

- 9.1 Datum & vrijeme
- 9.2 Zaslon
- 9.3 Čuvanje baterije
- 9.4 Jezici
- 9.5 Spajanje
- 9.6 Pozivanje
- 9.7 Sigurnosne postavke
- 9.8 Status memorije
- 9.9 Poništi postavke

U Profilima možete postaviti i personalizirati tonove telefona za različita okruženja, događaje ili grupe pozivatelja.

Uključi (Izbornik 1.x.1)

1. Prikazana je lista profila.
2. Na listi profila, odaberite profil koji želite i za aktivaciju pritisnite lijevu soft tipku  ili pritisnite tipku OK.
3. Zatim, odaberite **Uključi**.

Podešavanje (Izbornik 1.x.2)

Pronađite željeni profil u listi profila. Nakon pritiska na lijevu soft tipku  ili na tipku OK, pritisnite Postavi. Pojaviti će se opcije za postavljanje. Postavite željene opcije.

- ▶ **Način dojave poziva:** Postav vrste upozorenja za dolazne pozive.
- ▶ **Ton zvona:** Odabir željenog zvona.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Podešavanje glasnoće zvona.
- ▶ **Način dojave poruke:** Postav vrste upozorenja za poruke.
- ▶ **Ton poruke:** Odabir tona poruke.
- ▶ **Zvuk tipke:** Odaberite željeni ton tipkovnice.
- ▶ **Glasnoća tipki:** Podešavanje glasnoće tipkovnice.

- ▶ **Slide zvuk:** Postav tona kod otvaranja telefona.
- ▶ **Glasnoća zvučnih efekata:** Podešavanje glasnoće.
- ▶ **Glasnoća pri Uklj/Isklj:** Podešavanje glasnoće pri uključanju i isključanju telefona.
- ▶ **Auto.odgovor:** Podešavanje glasnoće pri uključanju i isključanju telefona.
 - **Isključeno:** Telefon neće sam odgovoriti na poziv.
 - **Nakon 5 sek:** Telefon će se sam javiti na poziv poslije 5 sekundi.
 - **Nakon 10 sek:** Telefon će se sam javiti na poziv poslije 10 sekundi.

Preimenuj (Izbornik 1.x.3)

Možete preimenovati profil i dati mu koje god ime želite.

Napomena

- ▶ *Profilii Samo vibracija, Tih i Slušalice ne mogu promijeniti ime.*

Popis poziva

Možete provjeriti listu propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu CLI (Calling Line Identification).

Zajedno sa datumom i vremenom, biti će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kada se poziv održao. Možete vidjeti i broj poziva.

Propušteni pozivi Izbornik 2.1

Ove opcije vam dopuštaju pregled 10 zadnjih neodgovorenih poziva.

Primljeni pozivi Izbornik 2.2

Ove opcije vam dopuštaju pregled 10 zadnjih primljenih poziva.

Birani brojevi Izbornik 2.3

Ove opcije vam dopuštaju pregled 20 zadnjih primljenih poziva (poziva ili pokušaja).

Svi pozivi Izbornik 2.4

Možete pregledati sve popise dolaznih ili odlaznih poziva.

Briši prijašnje pozive Izbornik 2.5

Omogućuje brisanje liste Propuštenih poziva i Primljenih poziva. U isto vrijeme možete izbrisati liste Svi pozivi, kao i Birani pozivi.

Tarife poziva Izbornik 2.6

Trajanje poziva (Izbornik 2.6.1)

Omogućuje vam pregled trajanja vaših dolaznih i odlaznih poziva. Taj pregled (brojač) možete resetirati.

Troškovi poziva (Izbornik 2.6.2)

Možete provjeriti troškove vaših zadnjih poziva, svih poziva, preostalo i resetirati troškove. Za reset troškova potreban vam je PIN2 kod.

Postavke (Izbornik 2.6.3)

(ovisno o SIM kartici)

- ▶ **Odredi tarif:** Možete odrediti valutu i jediničnu cijenu. Kontaktirajte vašeg operatera kako bi saznali cijenu obračunske jedinice. Za odabir valute ili jedinice potreban vam je PIN2 kod.
- ▶ **Odredi kredit:** Mreža vam dopušta određivanje limita vaših troškova poziva, sa odabranim obračunskim jedinicama. Ako odaberete **Citaj**, broj preostalih jedinica će biti prikazan. Ako odaberete **Promijeni**, tada možete promijeniti vaš limit.
- ▶ **Autom.prikaz:** Ova mrežna usluga omogućuje vam da vidite automatski trošak vašeg zadnjeg poziva. Ako postavite na **Uključeno**, nakon završanog poziva, možete vidjeti zadnji trošak.

GPRS info

Izbornik 2.7

Možete provjeriti količinu podataka prenesenu opreko mreže, uz pomoć GPRS info opcije. Također, možete provjeriti koliko ste vremena proveli online.

Trajanje poziva (Izbornik 2.7.1)

Možete provjeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih poziva. Također možete resetirati timere (brojače) poziva.

Količina podataka (Izbornik 2.7.2)

Možete provjeriti Poslane, Primljene ili Sve količine podataka i Resetirati sve.

Alati

Favoriti

Izbornik 3.1

Ova opcija vam omogućava dodavanje vlastitih favorita na već postojeći popis. Jednom kada stvorite vlastiti izbornik moći ćete brzo pristupiti željenoj funkciji na neaktivnom zaslonu pritiskom gornje navigacijske tipke.



Napomena

- ▶ *Izbornik za SMS, MMS, Igre i aplikacije, Spajanje, Alarm, MP3 i Kamera ja već uključena u vaše favorite.*

Alarm

Izbornik 3.2

Možete postaviti do 5 alarma u isto vrijeme.

1. Odaberite **Uključeno**. i unesite željeno vrijeme alarma.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: **Jednom, Pon~Pet, Pon~Sub, Svakodnevno**.
3. Odaberite ton alarma koji želite i pritisnite  [OK].
4. Uredite ime alarma i pritisnite  [OK].

Kalkulator

Izbornik 3.3

Sadrži standardne funkcije kao +, -, x, ÷ : **Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje**.

Nadalje, možete koristite razne funkcije kalkulatora, poput +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Pretvarač jedinica

Izbornik 3.4

Tim se svako mjerenje pretvara u željenu jedinicu. Postoji 7 vrsta koje se mogu pretvoriti u jedinice:

Valuta, Površina, Dužina, Masa, Temperatura, Volumen, Brzina, Cipele i Odjeća.

Vremenske zone

Izbornik 3.5

Putem lijeve/desne navigacijske tipke možete provjeriti trenutno vrijeme u Greenwichu (GMT) i u velikim gradovima diljem svijeta.

Na zaslonu se prikazuje ime grada, trenutni datum i vrijeme.

SIM Menu


Izbornik 3.6

Ovaj izbornik ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama.


Kontakti

Izbornik 4.1

Traži kontakte (Izbornik 4.1.1)

1. Odaberite Traži sa lijevom soft tipkom  [Odaberi] ili [OK].
2. Unesite ime koje želite pronaći.

Napomena


- ▶ *Instant traženje je dostupno, samo ako unesete početno slovo imena koje želite tražiti.*
3. Ako želite urediti, brisati ili kopirati unos, ili dodati glas Imenu, pritisnite lijevu s. tipku  [Opcije]. Pojavit će se sljedeći izbornik:

Napomena

- ▶ *Za korištenje značajke Foto ID pozivatelja u imeniku moraju postojati kontakti i moraju se snimiti fotografije u rezoluciji 72 x 72. Dodatne informacije o povezivanju fotografije i kontakta potražite u odjeljku Kamera.*

Dodaj novi (Izbornik 4.1.2)



Možete dodati novi broj u Imenik, koristeći ovu funkciju.

1. Odaberite **Dodaj novi** pritiskom na  lijevu soft tipku [Odabir] ili [OK].
2. Odaberite memoriju za pohranu unosa: **SIM** ili **Telefon**. Ako postavite Telefon, tada trebate odabrati Glavni broj.

Grupe (Izbornik 4.1.3)

Po grupi možete dodati do 20 brojeva, uz maksimalno 7 grupa.

Brzo biranje (Izbornik 4.1.4)

Dodijelite kontakte bilo kojoj tipki od  do . Tada možete nazvati taj kontakt pritiskom na odgovarajuću numeričku tipku.

Vlastiti broj (Izbornik 4.1.5)


(ovisno o SIM)

Možete snimiti i provjeriti vlastiti broj sa SIM kartice.

Posjetnica (Izbornik 4.1.6)

Ova opcija vam omogućava stvaranje vlastite posjetnice s imenom i brojem mobilnog telefona.

Postavke (Izbornik 4.1.7)

Pronađite Postavke, te pritisnite lijev. soft tipku  [Odabir].

- ▶ **Prepostavljena memorija:** Pomičite se kako biste označili opciju Prepostavljena memorija, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odaberi]. Ako odaberete SIM ili Telefon, telefon će spremi unos na SIM ili telefon.
- ▶ **Pregled opcija:** Odaberite Vidi opcije, a zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odaberi].
- ▶ **Kopiraj sve/Makni sve:** Možete kopirati/preseliti unose sa SIM kartice na telefon i obratno.
- ▶ **Stanje memorije:** Pomoću ove značajke možete vidjeti koliko je unosa zauzeto ili slobodno u imeniku.
- ▶ **Brisanje pozivi:** Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i telefonu. Ova funkcija zahtjeva sigurnosni kod.
- ▶ **Servisni broj operatera:** Ovu funkciju koristite za pristup listi servisa, omogućenim od strane operatera (ako SIM kartica podržava).

Kalendar

Izbornik 4.2

Kad pristupite ovom izborniku, prikazat će se kalendar. Na vrhu zaslona se prikazuju mjesec i godina. Kad god u izborniku Postavke promijenite datum, kalendar se automatski ažurira.

Promjena dana, mjeseca i godine.

Tipka	Objašnjenje	Tipka	Objašnjenje
	Godišnje		Tjedno
	Mjesečno		Dnevno

U izborniku Rokovnik, pritisnite soft tipku  [Opcije] za sljedeće;

Dodaj novo (Izbornik 4.2.1)

Omogućuje dodavanje nove bilješke za odabrani dan. Možete pohraniti do 20 poruka/bilješki.

Pregled dnevnih rasporeda

(Izbornik 4.2.2)

Pogledajte rasporede i bilješke za odabrani dan. Koristite ▲, ▼ za pretraživanje liste bilješki. Ako ste podesili alarm za poruku, sat za alarm će biti na zaslonu.

Briši prošle (Izbornik 4.2.3)

Možete izbrisati zadnji rokovnik.

Izbrisi sve (Izbornik 4.2.4)

Brisanje svih rokovnika.

Idi na datum (Izbornik 4.2.5)

Možete ići izravno na odabrani datum.




Postav tona alarma

(Izbornik 4.2.6)


Možete postaviti zvuk alarma za svaki odabrani datum.

Bilješka

Izbornik 4.3

1. Odaberite Bilješka pritiskom na lijevu soft tipku  [Odaberi].
2. Ako nema unosa, pritisnite lijevu soft tipku  [Piši].
3. Unesite bilješku i pritisnite lijevu soft tipku  [Ok].

Napomena

- ▶ Ako želite promijeniti unos, pritisnite  tipku.

Poruke


Nova poruka

Izbornik 5.1

Ovaj izbornik uključuje usluge SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), glasovna pošta, kao i poruke mrežnih servisa


Sastavi SMS poruku (Izbornik 5.1.1)

Možete pisati i uređivati tekstualnu poruku, te provjeriti broj stranice poruke.

1. Uđite u izbornik Poruke pritiskom na  [Odaberi].
2. Ako želite napisati novu poruku, odaberite **Tekstualna poruka**.
3. Koristeći T9 olakšat ćete si unos teksta.
4. Pritisnite Unesi za dodavanje dodatnih sadržaja.



Umetni

- ▶ **Slike:** Možete unjeti predinstalirane ili vaše slike koje odgovaraju za pisanje SMS-a.
- ▶ **Zvukovi:** Možete unjeti zvukove koji se koriste za SMS.
- ▶ **Predlošci teksta:** Možete koristiti obrasce, već instalirane u telefonu.
- ▶ **Kontakti:** Možete dodati broj telefona ili e-mail adresu.
- ▶ **Simbol:** Možete dodati posebne znakove.
- ▶ **Moja posjetnica:** Možete dodati potpis u SMS poruku.

5. Kad dovršite poruku za odabir željene opcije, pritisnite lijevu tipku  [Opcije].


Opcije

- ▶ **Pošalji:** Slanje SMS.

1. Unesite broj primatelja.
 2. Pritisnite  tipku za unos dodatnih primatelja.
 3. Brojeve telefona možete dodati u imenik.
 4. Kad se unesu brojevi za slanje poruke, pritisnite lijevu tipku  . Sve poruke će se automatski spremiti u izlazni spremnik, čak i ako slanje ne uspije.
- ▶ **Snimi u radni spremnik:** Pohrana u Izlazni spremnik.
 - ▶ **Font & Poravnanje:** Odabir veličine i vrste fonta, i poravnanje teksta.
 - ▶ **Boja:** Možete odabrati boju slova i pozadine.
 - ▶ **Dodaj T9 riječniku:** Možete dodati svoje riječi. Ovaj izbornik će se prikazati samo ako je uređivanje postavljeno na T9ABC/T9Abc/T9abc.
 - ▶ **T9 jezici:** Odaberite željeni jezik za T9 unos. Također možete deaktivirati T9 unos odabirom opcije T9 isključen.
 - ▶ **Izlaz:** Ako pritisnete **Izlaz** za vrijeme pisanja poruke, prekidate pisanje i vraćate se natrag u izbornik Poruke. Poruka koju ste pisali nije spremljena.

Sastavi MMS poruku (Izbornik 5.1.2)

Multimedijalna poruka može sadržavati tekst, slike i/ili zvučne zapise. Ova značajka se može koristiti samo ako je vaš mrežni operater ili davatelj usluga podržava. Samo uređaji koji pružaju kompatibilne multimedijalne poruke ili značajke e-pošte mogu slati i primiti multimedijalne poruke.

1. Uđite u izbornik Poruke pritiskom na  [Odaberi].
2. Ako želite pisati novu poruku, Odaberite **Multimedijska poruka**.
3. Možete kreirati novu poruku ili odabrati jedan od već ponuđenih obrazaca.
4. Pritisnite Umetni za dodavanje slike, zvuka, kontakata, simbola, nove fotografije, novog zvuka, tekstualnih predložaka, moje posjetnice.

Maksimalna dostupna veličina datoteke koja se može umetnuti u MMS poruku je 100 KB.

Opcije

- ▶ **Pošalji:** Multimedijalne poruke možete slati na više primatelja, te spremiti za slanje u kasnijem trenutku.

Napomena

- ▶ *Sve poruke će biti automatski spremljene u izlazni spremnik, čak i ako nije uspješno poslana.*
- ▶ **Pregled:** Možete pogledati MMS poruku koju ste sastavili.

- ▶ **Spremi:** Multimedijske poruke možete spremi **U skice** ili **Kao predložak**.
- ▶ **Uredi predmet:** Omogućava modificiranje multimedijalne poruke koju ste odabrali.
- ▶ **Dodaj snimku:** Možete dodati snimku prije ili poslije trenutne.
- ▶ **Idi na snimku:** Možete prebaciti na prijašnju ili sljedeću snimku.
- ▶ **Izbriši snimku:** Možete izbrisati trenutne mape.
- ▶ **Format prikaza**
 - **Postavi brojač:** Možete postaviti brojač za KG800 47 snimku, tekst, slike i zvuk.
 - **Zamijeni tekst i sliku:** Možete zamijeniti položaj teksta i slike u poruci.
- ▶ **Ukloni sadržaj:** Možete ukloniti sliku ili zvuk u slajdu. Ova opcija se može prikazati samo kad je dodana medijska datoteka.
- ▶ **Dodaj T9 riječniku:** Možete dodati svoje riječi. Ovaj izbornik je vidljiv samo kada uređujete tekst u T9.
- ▶ **T9 jezici:** Odaberite željeni jezik za T9 unos. Također možete deaktivirati T9 unos odabirom opcije T9 isključen.
- ▶ **Izlaz:** Povratak u izbornik poruke.

Napomena

- ▶ Ako prilikom stvaranja multimedijalne poruke prenesete sliku (50K), može se dogoditi da tijekom prijenosa slike nećete moći izvršavati druge akcije dok se ne dovrši prijenos slike.

E-mail (Izbornik 5.1.3)

Za slanje/primanje e-pošte trebate postaviti račun e-pošte.

- ▶ **Slanje:** šaljete E-mail
- ▶ **Urediti primatelja:** Možete urediti primatelje.
- ▶ **Uredi predmet:** Možete urediti predmet.
- ▶ **Spremi u skice:** Ovo odaberite za spremanje poruke u Skice.
- ▶ **T9 jezici:** Odaberite željeni jezik za T9 unos. Također možete deaktivirati T9 unos odabirom opcije T9 isključen.
- ▶ **Izlaz:** Ako prilikom pisanja poruke odaberete izlaz, zaslon će se prebaciti na izbornik poruka. Napisana poruka se neće spremiti.

Napomena

- ▶ Za svaki račun e-pošte možete spremiti do 50 poruka (ukupno 150 za tri računa). U Ulazni spremnik možete spremiti najviše 30 poruka, u Skice i Izlazni spremnik 5 poruka, a u mapu Poslano najviše 10 poruka. U slučaju kad su mape Skice, Izlazni spremnik i Poslano pune, a pokušate u jednu od njih spremiti novu poruku, prva spremljena poruka će se automatski izbrisati.
- ▶ **Maksimalna veličina jedne poslano poruke je 300 KB uključujući privitke, a maksimalna veličina jedne primljene poruke je 100 KB. Ako primite poruku s više od 5 privitaka, primit će ih se samo 5. Neki privici mogu biti neispravno prikazani.**

Ulazni spremnik

Izbornik 5.2

Kada pristigne poruka, biti ćete obaviješteni o tome. Poruke će biti pohranjene u Dolazni spremnik. Svaku poruku možete prepoznati po ikoni. Objašnjenje ikona pogledajte dolje.

Ako telefon prikaže 'Nema mjesta za SIM poruku', tada trebate izbrisati SIM poruke iz Ulaznog spremnika. Ako se na telefonu prikaže poruka 'Nema mjesta za poruku', morat ćete izbrisati poruke, medije ili aplikacije kako biste oslobodili prostor.

* SIM poruka

SIM poruka se odnosi na poruku pohranjenu na SIM kartici. Te poruke možete prebaciti na telefon.

Kad budete obaviješteni da ste primili multimedijalnu poruku, trebate pričekati da se poruka preuzme prije nego što se može pregledati.

Poštanski pretinac Izbornik 5.3

Kad pristupite ovom izborniku, možete se povezati s udaljenim poštanskim pretincem i preuzeti nove poruke e-mail-a ili pregledati prethodno preuzete poruke e-mail-a bez prijave na poslužitelj e-mail-a.

Možete pregledati spremljene poruke e-mail-a, skice, izlazni spremnik i poslone poruke e-mail-a. U ulazni spremnik se može spremiti do 30 poruka e-mail-a.

Radni spremnik Izbornik 5.4



Možete izraditi do pet MMS poruka koje najčešće koristite. Ovaj izbornik prikazuje listu tih poruka.

Izlazni spremnik Izbornik 5.5

Ovaj izbornik omogućava pregled poslanih poruka e-pošte, onih koje se trenutno šalju ili onih koje se nisu uspjele poslati.

Preslušaj glasovnu Poruku

Izbornik 5.6

Jednom kada odaberete ovo, jednostavno pritisnite lijevu soft  tipku (OK) za poslušati poruku. Isto možete držati dolje  tipku u stanju pripravnosti za preslušavanje govorne pošte.

Napomena

- ▶ *Kada primite govornu poštu, čuti ćete upozorenje o primitku, a na zaslonu će se pojaviti ikona. Molimo, detalje provjerite sa vašim operaterom.*

Info poruka Izbornik 5.7

(ovisno o mreži i pretplati)

Poruke info usluga su tekstualne poruke koje mreža šalje na vaš telefon. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze, stanja u prometu, taksija, ljekarna i cijena dionica. Svaka vrsta informacije ima broj, tako da možete kontaktirati davatelja usluga dok god imate unesen određeni broj informacije. Kad primite info poruku, Ikona Značenje MMS poslan. SMS poslan. 50 KG800 Poruke [Izbornik 5] vidjet ćete simbol primljene poruke ili će info poruka biti odmah prikazana na zaslonu.

Obrasci

Izbornik 5.8

Predložci teksta (Izbornik 5.8.1)

Na raspolaganju su sljedeći obrasci:

- **Nazovi me.**
- **Kasnim, Dolazim u**
- **Gdje si?**
- **Na putu sam.**
- **Hitno. Javi se.**
- **Volim te.**

Multimedijski obrasci (Izbornik 5.8.2)

Kad spremite novi predložak, možete koristiti sljedeće opcije.

Postavke

Izbornik 5.9

SMS poruka (Izbornik 5.9.1)

► Vrste poruka:

Tekst, Glas, Fax, Domaći paging, X.400, E-mail, ERMES

Obično je pretpostavljena Tekstualna poruka. Možete prebaciti tekst u druge formate.

- **Rok valjanosti:** Mrežni servis dozvoljava da odredite koliko dugo vaša poruka može čekati u centru za poruke.

- **Izvjешće o isporuci:** Biti ćete obaviješteni o svakoj isporučenoj isporuci.
- **Naplata odgovora:** Kada je poruka poslana, omogućava se primatelju da odgovori i i prebaci trošak odgovora na vaš tel. račun.
- **SMS centar:** Ukoliko želite poslati poruku morate imati upisan broj SMS centra.

MMS poruka (Izbornik 5.9.2)

- **Prioritet:** Možete odrediti prioritet poruke.
- **Rok valjanosti:** Mrežni servis dozvoljava da odredite koliko dugo vaša poruka može čekati u centru za poruke.
- **Tema:** Kad je ovaj izbornik uključen, možete unijeti predmet multimedijalne poruke.
- **Izvjешće o isporuci:** Biti ćete obaviješteni o svakoj isporučenoj isporuci.
- **Automatsko preuzimanje:** Iako uključite ovu opciju poruka će pristizati sama automatski. Ako isključite ovu opciju, prvo ćete dobiti obaviještajnu poruku, nakon koje možete preuzeti multimedijску poruku.
- **Postavke mreže:** Ako odaberete poslužitelj MMS poruka, tada možete podesiti URL za MMS poslužitelja.

▶ **Dozvoljeni tipovi**

Osobno: Osobne poruke.

Reklame: Komercijalne poruke.

Informacije: Potrebne informacije.

E-mail (Izbornik 5.9.3)

Ovaj izbornik vam omogućuje uređivanje, brisanje ili dodavanje računa e-mail-a.

▶ **Račun**

Možete postaviti do 3 računa e-mail-a odabirom opcije Dodaj novi. Putem izbornika Uredi možete postaviti sljedeće vrijednosti.

▶ **Pristupna točka**

Možete uređivati pristupne točke. Za neke operatere postoje zadane pristupne točke koje su spremljene u memoriju.

▶ **Potpis**

Možete izraditi svoj potpis.

Broj govorne pošte (Izbornik 5.9.4)

Možete primiti govornu poštu ako je ta usluga omogućena od strane vašeg operatera. Nakon što nova glasovna pošta pristigne, na zaslonu 52 KG800 Poruke [Izbornik 5] će se pojaviti simbol. Detalje provjerite sa vašim operaterom.

Informacije (Izbornik 5.9.5)

▶ **Primi**

Telefon će primiti Info poruke, ako odaberete DA.

▶ **Dojava poziva**

Vaš će se telefon oglasiti kada primi Info poruke.

▶ **Jezici**

Možete odabrati jezike pritiskom na [Uklj./Isklj.].

Push poruka (Izbornik 5.9.6)

Možete postaviti opciju, da li želite primiti poruku ili ne.

Multimedija

Kamera

Izbornik 6.1

Ovom funkcijom možete fotografirati.

Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije] za prikaz sljedećih pod-izbornika.

- ▶ **Osvjetljenje:** Određuje svjetlo.
- ▶ **Veličina:** Određuje veličinu slike.
- ▶ **Brojač:** Određuje odgodu snimanja.
- ▶ **Kvaliteta:** Određuje kvalitetu slike.
- ▶ **Nivo bijelog:** Možete promijeniti postavke u odnosu na okolinu.
- ▶ **Album:** Prikazuje snimljene fotografije.
- ▶ **Izlaz:** Izlazak iz Kamere.
- ▶ **Mod:** Određuje da li slikate jednu ili više slika.
- ▶ **Prečica:** Odabir specijalnih efekata.
- ▶ **Bljeskalica:** Određuje rad bljeskalice.
- ▶ **Zoom:** Određuje veličinu slike.

Napomena

- ▶ Snimke kadra su dostupne samo u rezoluciji 176 x 220.
- ▶ Višestrukе snimke su dostupne samo u rezolucijama 320 x 240 ili 640 x 480.
- ▶ Za korištenje značajke Foto ID pozivatelja morate snimiti fotografije koje želite povezati s kontaktima u rezoluciji 72 x 72.
- ▶ Kad je fotografija snimljena i spremljena, idite na Kontakti i odaberite kontakt koji želite povezati s fotografijom ili odaberite Dodaj novo za stvaranje novog kontakta (napominjemo kako se fotografija može povezati samo s kontaktom spremljenim u memoriju telefona, a ne na SIM karticu).
- ▶ Odaberite Uredi. Ako ne želite urediti ime, pritisnite OK, a zatim koristite navigacijske tipke za označavanje kartice fotografija.
- ▶ Koristite tipke  i  za kretanje kroz fotografije (napominjemo kako će se ovdje prikazati samo fotografije snimljene u rezoluciji 72x72).
- ▶ Kad odaberete željenu fotografiju, pritisnite lijevu tipku za spremanje fotografije u profil kontakata.
- ▶ Fotografija će se prikazati kad vas taj kontakt nazove (ako kontakt nema uključenu opciju skrivenog telefonskog broja).

Video kamera

Izbornik 6.2

Ovaj izbornik omogućuje snimanje video zapisa.

Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije] za prikaz sljedećih pod-izbornika.

- ▶ **Osvjetljenje:** Određuje svjetlo.
- ▶ **Veličina:** Određuje veličinu slike.
- ▶ **Brojač:** Određuje odgodu snimanja.
- ▶ **Kvaliteta:** Određuje kvalitetu slike.
- ▶ **Nivo bijelog:** Možete promijeniti postavke u odnosu na okolinu.
- ▶ **Snimljeno vrijeme:** Određuje trajanje.
- ▶ **Izlaz:** Izlazak iz Video kamere.
- ▶ **Prečica:** Odabir specijalnih efekata.
- ▶ **Bljeskalica:** Određuje rad bljeskalice.
- ▶ **Zoom:** Određuje veličinu slike.

Snimanje glasovnog zapisa

Izbornik 6.3

Sa značajkom glasovnog podsjetnika možete snimiti do 20 glasovnih poruka, a svaki podsjetnik može trajati do 20 sekundi.

MP3

Izbornik 6.4

KG800 ima ugrađeni MP3 player. Možete uživati u slušanju glazbenih datoteka u MP3 formatu na memoriji Vašeg telefona pomoću kompatibilnih Slušalica ili unutarnjeg zvučnika.

Glazbeni player podržava:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** Frekvencija uzorkovanja 8KHz do 48KHz. Brzina prijenosa podataka od 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** formati ADIF, ADTS (frekvencija uzorkovanja od 8KHz do 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1 : (Brzina prijenosa podataka 16~128Kbps)
V2 : (Brzina prijenosa podataka 16~48Kbps)
(Frekvencija uzorkovanja 8KHz do 48KHz)
- ▶ **MP4, M4A:** Frekvencija uzorkovanja od 8KHz do 48KHz, Brzina prijenosa podataka 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA:** Frekvencija uzorkovanja od 8KHz do 48KHz, Brzina prijenosa podataka 320Kbps, stereo.


Napomena

- ▶ *KG800 ne podržava promjenljivu brzinu MP3 i AAC datoteke. Stoga datoteku ne možete prebaciti iz VBR MP3 formata u AAC.*

Možete prebaciti MP3 datoteku s kompatibilnog računala u memoriju telefona pomoću Pohrana. Kad spojite telefon s računalom preko USB kabela (priložen u paketu), ovo će se prikazati kao uklonjivi disk putem programa Windows Explorer. pokušajte spojiti PC preko USB kabela. Ako koristite Win98 SE, morate instalirati Mass storage drive za Windows 98 on CD-ROM.

Napomena

- ▶ *Možete kopirati MP3 u mapu Moj medij/ Glazba. Ako kopirate u neku drugu mapu, nećete moći pregledati MP3 datoteke.*
- ▶ *Potreban je sustav Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

1. **MP3 player:** Prebacivanje na MP3 player. Pritisnite lijevu tipku  [Opcije] za pristup sljedećim izbornicima.

- ▶ **Vidi popis pjesama:** Možete vidjeti popis pjesama za vrijeme slušanja glazbe.
- ▶ **Ponovi dio:** Određeni dio pjesme se ponavlja ako odaberete Uklj. U izborniku.
- ▶ **Postavi kao ton zvona:** Možete odabrati neku MP3 datoteku kao zvono. Možete ju odabrati i kao zvono u Profilima.

▶ Postavke :

- Equalizer

Ovaj izbornik pomaže pri namještanju različitih okruženja prilikom slušanja glazbe. Ovaj telefon podržava četiri unaprijed određena izbornika. Kad otvorite ovaj izbornik, možete vidjeti trenutnu vrijednost equalizer-a.

- Način reprodukcije

Postavljanje načina reprodukcije.

- Postavi nasumice?

Možete slušati MP3 glazbu odabranu nasumice.

- Vizualni efekti

Možete odabrati vizualni efekt: Duga, Osnove, Plavo. Možete mijenjati pozadinu glavnog LCD zaslona i vanjskog LCD zaslona za vrijeme slušanja MP3 datoteke.

2. **Izбриši:** Briše odabrane datoteke.
3. **Prikaz pojedinosti:** Za pregled informacija odabrane datoteke.
4. **Izбриši sve:** Briše sve datoteke.

Napomena

- ▶ *Može biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Provjerite lokalne zakone odgovarajuće države koji se tiču upotrebe takvog materijala.*

Moj album

Izbornik 6.5

Možete pregledati i slati slike. Ili možete tu sliku staviti kao pozadinu.

Moji video zapisi

Izbornik 6.6

Možete pregledati video zapise koji su spremljeni u memoriju.

Postavke

Izbornik 6.7

Kamera (Izbornik 6.7.1)

- ▶ **Autom. spremanje:** Ako ovu značajku postavite na Uključeno, slike će se automatski spremiti bez prikaza trake izbornika za spremanje.
- ▶ **Izbrisi sve fotografije:** Možete izbrisati sve fotografije koje su spremljene u memoriju.


Video kamera (Izbornik 6.7.2)

- ▶ **Izbrisi sve video zapise:** Omogućava brisanje svih video zapisa koji su spremljeni u memoriju.

Pretraživač

Možete pristupiti raznim WAP (Wireless Application Protocol) uslugama poput: bankinga, vijesti, vremenske prognoze i obavijesti o letu. Te su usluge posebno osmišljene za mobilne telefone i održavaju ih WAP davatelji usluga.

Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife kod vašeg mrežnog operatera i/ili davatelja usluga čiju uslugu želite koristiti. Davatelji usluga će vam također dati upute kako koristiti njihove usluge.

Kada se uspostavi veza prikazat će se Početna stranica. Sadržaj ovisi o operateru. Unosom URL adrese možete pristupiti bilo kojoj stranici. Za kraj pretraživanja pritisnite tipku  Kraj. Telefon će se vratiti u stanje pripravnosti.

Napomena

- ▶ *Izbornik WAP pretraživanja se može mijenjati, ovisno o vašoj verziji pretraživača.*

Početna stranica

Izbornik 7.1

Spaja vas sa Početnom stranicom. Početna stranica je ona koju ste odredili u aktiviranom profilu ili je već određena od strane operatera, ako ju vi niste izmjenili.

Zabilješke

Izbornik 7.2

Možete dodavati ili mijenjati vaše omiljene WEB stranice, kako bi im uvijek lako pristupili.

Idi na URL

Izbornik 7.3

Možete se povezati izravno sa stranicom koju želite. Kako biste to učinili, morate unijeti određenu URL adresu.

Postavke


Izbornik 7.4

Možete postaviti profil, cache memoriju, cookies i sigurnost Internet usluge.

Igre / Aplikacije

Izbornik 8.1

Igre / Aplikacije (Izbornik 8.1.1)

- **Zadane igrice:** U ovom izborniku možete upravljati Java aplikacijama ugrađenima u vašem telefonu. Možete igrati ili brisati preuzete aplikacije, ili postaviti opcije povezivanja. Preuzete aplikacije su organizirane u mape. Pritisnite lijevu soft tipku  [Odaberi] za otvaranje odabrane mape ili pokrenite odabranu aplikaciju. Sljedeći izbornici su dostupni:

Nakon odabira mape pritisnite [Opcije], a zatim se prikazuju podizbornici s nekoliko dostupnih opcija.

- ▶ **Otvori:** Možete vidjeti spremljene igre.
- ▶ **Nova mapa:** Stvaranje novog slajda.

Profili (Izbornik 8.1.2)

Profil je skup mrežnih informacija koji se koristi za spajanje na Internet.

Ako želite vidjeti pojedinosti profila, pogledajte izbornik 7.4.1.

Java™ je tehnologija koju je osmislila tvrtka Sun Microsystems. Na isti način kako biste preuzeli Java Applet koristeći standardni Netscape ili MS Internet Explorer pretraživače, Java Midlet može se preuzeti putem omogućene WAP opcije na telefonu. Ovisno o davatelju usluga, svi Java programi, poput Java igara, mogu se preuzeti i igrati na telefonu. Jednom preuzet, Java program može se pogledati u izborniku Moje igre & ostalo gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke Java programa spremljene su u telefon u JAD ili JAR formatima.

Napomena

- ▶ *JAR datoteka je komprimirani format Java programa, a JAD je opisna datoteka koja uključuje sve detaljne informacije. S mreže, prije samog preuzimanja, možete pogledati sve detaljne opise iz JAD datoteke.*
- ▶ *Iako je bazirana na standardnom jeziku (J2ME), nisu sve Java aplikacije kompatibilne sa svim aparatima u prodaji. Software telefona može biti blokiran ili se telefon može isključiti kada Java aplikacija nije točno namijenjena telefonu. Nakon toga potrebno je restartati telefon. Želimo vas upozoriti da ti problemi nisu uzrokovani greškom telefona, već radi nekompatibilne aplikacije.*

OPREZI!

- Samo J2ME (Java 2 Micro Edition) bazirani programi mogu raditi na telefonu. J2SE (Java 2 Standard Edition) bazirani programi radit će samo na računalu.

Novi fantastični LG KG800 ima funkciju masovnog spremanja. Ako priključite USB kabel, možete koristiti telefon kao uklonjivi disk.

Možete preuzeti MP3 datoteke, fotografije, video zapise, txt datoteke itd.; ova značajka vam daje brz pristup s računala na telefon putem jednostavnog priključivanja USB kabela.

Za ovu značajku nije potrebno instalirati dodatni softver.

1. Dok telefon prikazuje zaslon u stanju mirovanja, spojite ga s računalom putem isporučenog USB kabela. Računalo bi trebalo prepoznati telefon za nekoliko sekundi.
2. Telefon će na zaslonu prikazati poruku « USB ».

3. Telefon će biti identificiran kao « Removable disk » (Uklonjivi disk) u mapi My Computer (Moje računalo). Računalo bi trebalo tretirati KG800 kao standardnu disk jedinicu i omogućiti premještanje datoteka iz i u memoriju telefona. Za prijenos sadržaja možete koristiti povlačenje i ispuštanje ili kopiranje i lijepljenje.

4. Dvapat pritisnite na « Removable disk » (Uklonjivi disk) i otvorite. Prikazat će se datoteka Moji mediji. Unutar te mape nalazi se još pet mapa. Nemojte odspajati telefon dok je prijenos datoteka u tijeku jer to može oštetiti memoriju i datoteku.

5. Kad želite odspojiti telefon s računala, koristite sustav Windows kako biste sigurno uklonili hardver, a zatim isključite USB kabel iz telefona.

▶ Ako prilikom masovnog spremanja podataka primite poziv, on će biti odbijen. Kad se telefon odspoji s računala, KG800 će prikazati informacije o propuštenim pozivima.

Moje stvari

U mapi moje stvari nalaze se sljedećih 5 mapa; Glazba, Ostalo, Fotografije, Tekst i Video zapisi.

Nemojte mijenjati nazive ovih mapa jer u suprotnom telefon neće prepoznati sadržaj spremljen u njima.

Glazba

- ▶ U ovu mapu možete spremati glazbene datoteke.
- ▶ Podržani formati su: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio).
- ▶ Datoteke u ovoj mapi se mogu reproducirati putem MP3 playera i Popisa pjesama.
- ▶ Ako MP3 datoteku preuzmete u drugu mapu, telefon neće moći locirati i reproducirati datoteku.
- ▶ Ovdje nemojte stvarati podmape je će biti nemoguće pronaći i reproducirati MP3 datoteke u podmapi.
- ▶ Za postavljanje MP3 datoteke kao tona zvona učinite sljedeće: idite na opcije>Idi na MP3 player>opcije>postavi za melodiju.

Ostalo

- ▶ Ovdje se mogu spremati sve vrste datoteka. Ova mapa se uglavnom koristi za prijenos datoteka s jednog računala na drugo.
- ▶ Telefon može prikazati .JPG (maks. 460 K), GIF (maks. 200 K).
- ▶ Slikovne datoteke možete postaviti kao pozadinu pod uvjetom da nisu veće od 30 K, a za ostale formate koristite PC Suite.

Fotografije

- ▶ Ova mapa je rezervirana za slike snimljene digitalnim fotoaparatom telefona.
- ▶ Iako se u ovu mapu mogu prenijeti slike s računala, one neće biti dostupne u albumu fotografija telefona ili u mapi Moje fotografije. Prema tome, preporučujemo da se u tu mapu ne prenose fotografije.

Tekst

- ▶ Ova mapa podržava .txt datoteke. Ako ovdje spremite datoteke koje nisu .txt, telefon ih neće prikazivati.

Slike

- ▶ *Možete prenijeti video zapise snimljene digitalnim fotoaparatom telefona na računalo ili preuzeti nove video zapise na telefon.*
- ▶ *Ova mapa podržava format datoteka 3GP.*
- ▶ *Možete prenositi datoteke svih veličina dok se memorija ne popuni.*
- ▶ *Datotekama spremljenim u ovu mapu može se pristupiti na sljedeći način: Izbornik>Multimedija>Video album.*

Video zapisi

Izbornik 8.2

Prikazuje se popis 3GP i MP4 datoteka.

Fotografije

Izbornik 8.3

Prikazuje popis JPG datoteka.

Glazba

Izbornik 8.4

Prikazuje popis MP3, MP4, AAC, M4A i WMA datoteka.


Tekst

Izbornik 8.5

Prikazuje popis TXT datoteka.

Slike

Izbornik 8.6

Nakon odabira slike pritisnite lijevu tipku  [Vidi], a zatim možete odabrati među sljedećim opcijama:

Zvukovi

Izbornik 8.7

Nakon odabira zvuka pritisnite lijevu tipku [Opcije].

Ostalo

Izbornik 8.8

Ovdje se mogu spremati sve vrste datoteka. Ova mapa se uglavnom koristi za prijenos datoteka s jednog računala na drugo.

Datum&vrijeme

Izbornik 9.1

Možete postaviti funkcije vezane uz datum i vrijeme.

Zaslon

Izbornik 9.2

Pozadina (Izbornik 9.2.1)

Možete odabrati pozadinsku sliku za stanje pripravnosti.

Izbornik boja (Izbornik 9.2.2)

Vaš telefon ima 2 boje izbornika. Postavite boju izbornika pomicanjem i pritiskom na lijevu soft tipku  [Odabir].

Pozdravna poruka (Izbornik 9.2.3)

Ako odaberete Uključeno, možete uređivati tekst koji se prikazuje u stanju mirovanja.

Pozadinsko svjetlo (Izbornik 9.2.4)

Možete odrediti vrijeme trajanja osvjetljenja unutrašnjeg zaslona.

Osvjetljenje (Izbornik 9.2.5)

Svjetlina zaslona se može podesiti od 40% do 100%.

Ime mreže (Izbornik 9.2.6)

Ako se ova funkcija aktivira, naziv mreže bit će prikazan na glavnom LCD zaslonu.

Prečica (Izbornik 9.2.7)

Odabir opcije Uključeno prikazuje funkcije 4 navigacijske tipke i tipke Izbornik kao slike na sredini neaktivnog prozora.

Boja slova kod biranja (Izbornik 9.2.8)

Boju prikazanog broja možete postaviti pritiskom na numeričke tipke u stanju mirovanja.

Čuvanje baterije

Izbornik 9.3

Ova funkcija štedi bateriju održavanjem svjetline pozadinskog svjetla na maks. 40%.

Jezici

Izbornik 9.4

Odabir jezika za prikaz teksta u vašem telefonu.

Spajanje

Izbornik 9.5

Bluetooth (Izbornik 9.5.1)

Bluetooth omogućava izravno bežično međusobno komuniciranje kompatibilnih mobilnih uređaja, perifernih uređaja i računala koji se nalaze u neposrednoj blizini. Ovaj telefon podržava Bluetooth vezu, čime je omogućeno spajanje s drugim Bluetooth kompatibilnim uređajima, računalnim aplikacijama itd.

Napomena

- ▶ Ako koristite LG PC Sync putem Bluetootha, možete izmjenjivati podatke samo unutar imenika.
- ▶ Prilikom primanja podataka od drugog Bluetooth uređaja, telefon traži potvrdu. Nakon potvrde prijenos, datoteka će se kopirati na telefon.
- ▶ Ovisno o vrsti, datoteka će se spremiti u sljedeće mape:
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** mapa Glazba.
 - **Video (.3GP, MP4):** mapa Video.
 - **Kontakti (.VCF):** Imenik.
 - **Tekst (.txt):** mapa Tekst.
 - **Ostale datoteke (*.*):** mapa za spremanje datoteka.
- ▶ Telefon obično radi s upravljačkim programom WIDCOMM (verzija 1.4.3.4) ili WIDCOMM (verzija 1.4.2.10). Ne podržava LG Contents Bank uz Bluetooth.

Postavi bluetooth

Možete aktivirati ili poništiti Bluetooth funkciju.

Ispis slika/ Handsfree uređaji

Možete vidjeti sve uređaje s kojima je KG800 već usklađen.

Postavke

▶ Vidljivost mog telefona

Ovo određuje hoće li vaš telefon biti vidljiv drugim Bluetooth uređajima.

▶ Ime mog telefona

Možete postaviti naziv Bluetooth uređaja. Zadani naziv je LG KG800.

Podržani servisi

Prikazuje popis Bluetooth usluga koje telefon podržava.

Modem (Izbornik 9.5.2)

Putem modema možete pristupiti mrežnim uslugama. Ako želite koristiti LG PC Sync, Contents bank ili Internet Cube, trebate pristupiti izborniku i aktivirati modem, a zatim priključiti USB kabel.

Postavke mreže (Izbornik 9.5.3)

Možete odabrati mrežu koja će biti registrirana automatski ili ručno. Obično je određen postav na **Automatski**.

Odabir mreže

Možete odabrati vrstu mreže.

- ▶ **Automatski:** Telefon će sam odabrati mrežu ako odaberete Automatski. Jednom kada odaberete "Automatski", telefon će biti postavljen na Automatski, neovisno o tome da li gasite ili palite telefon.

- ▶ **Ručno:** Telefon će naći listu dostupnih mreža i prikazati ih. Zatim možete odabrati mrežu koju želite koristiti, ako ta mreža ima roaming ugovor sa vašom mrežom. Telefon vam omogućuje odabir druge mreže, ako telefon ne uspije uspostaviti vezu sa odabranom mrežom.
- ▶ **Prioritetni:** Možete odrediti popis željenih mreža na koje se uređaj prvo treba pokušati spojiti, prije registriranja na neke druge mreže. Popis se stvara iz liste već upisanih poznatih mreža.

Odabir banda

- ▶ **EGSM/DCS:** Ovisno o stanju mreže, možete odabrati EGSM/DCS.
- ▶ **Samo PCS:** Ovisno o stanju mreže, možete odabrati samo PCS.

Dodaj GPRS (Izbornik 9.5.4)

Možete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.

- ▶ **Uključi:** Ako odaberete ovaj izbornik, telefon će se automatski registrirati na GPRS mrežu kada ga uključite. Pokretanje aplikacije za WAP povezivanje ili povezivanje s osobnim računalom je uspostavilo vezu između telefona i mreže, što omogućava prijenos podataka. Kada završite aplikaciju GPRS veza se prekida, ali registracija za GPRS mrežu ostaje.

- ▶ **Po potrebi:** Ako odaberete ovaj izbornik, GPRS veza se uspostavlja prilikom spajanja WAP usluge i prekida kada prekinete WAP vezu.

Pozivanje

Izbornik 9.6

Preusmjeravanje poziva (Izbornik 9.6.1)

Servis preusmjeravanja poziva dozvoljava vam preusmjeravanja dolaznih glasovnih poziva, faks i data poziva na drugi broj. Za detalje kontaktirajte vašeg operatera.

- ▶ **Svi glasovni pozivi**
Preusmjeravanje glasovnih poziva.
- ▶ **Ako je zauzet**
Preusmjeravanje glasovnih poziva kada je telefon zauzet.
- ▶ **Ako nema odgovora**
Preusmjeravanje glasovnih poziva, ako nema odgovora.
- ▶ **Ako je nedostupno**
Preusmjeravanje glasovnih poziva kada je telefon islučen ili je nedostupan.
- ▶ **Svi data pozivi**
Preusmjeravanje svih poziva sa PC konekcijom.
- ▶ **Svi fax pozivi**
Preusmjeravanje svih poziva sa faks konekcijom

▶ Otkazi sve

Otkazivanje svih preusmjeravanja.

Način odgovora (Izbornik 9.6.2)

▶ Slide otvaranje

Ako odaberete ovu opciju, na pozive se možete javiti otvaranjem telefona.

▶ Bilo koja tipka

Ako odaberete ovu opciju, na pozive se možete javiti pritiskom na bilo koju tipku.

▶ Samo tipka Šalji

Ako odaberete ovu opciju, na pozive se možete javiti pritiskom na tipku Šalji.

Šalji moj broj (Izbornik 9.6.3)

(ovisno o mreži i pretplati)

▶ Postavi po mreži

Ovim odabirom, šaljete vaš broj telefona ovisno o usluzi sa dvije linije.

▶ Uključeno

Vaš sugovornik će uvijek imati informaciju o vašem broju telefona.

▶ Isključeno

Vaš broj telefona neće biti vidljiv.

Poziv na čekanju (Izbornik 9.6.4)

(ovisno o mreži)

▶ Aktiviraj

Uključivanje opcije Poziv na čekanju.

▶ Poništi

Isključivanje opcije Poziv na čekanju.

▶ Provijeri status

Prikazuje status Poziva na čekanju.

Minutni podsjetnik (Izbornik 9.6.5)

Ako odaberete Uklj., svake ćete minute tijekom razgovora, čuti zvučni signal koji označava istek svake minute.

Auto. pon.biranje (Izbornik 9.6.6)

▶ Uključeno

Ukoliko je ova opcija uključena, telefon će sam pokušati uspostaviti poziv, nakon neuspjelog pokušaja.

▶ Isključeno

Ukoliko je ova opcija isključena, telefon neće sam pokušati uspostaviti poziv, nakon neuspjelog pokušaja.

Sigurnosne postavke

Izbornik 9.7

Zahtjev PIN koda (Izbornik 9.7.1)

Možete odabrati da vas telefon traži PIN kod vaše SIM kartice, nakon što uključite telefon. Nakon aktivacije telefon će vas uvijek tražiti PIN kod uključjenja.

1. Ako ste upisali krivi PIN kod više od tri puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje vam je potreban PUK kod.
2. Možete unositi PUK kod do 10 puta, a ako to učinite više od 10 puta, tada će se kartica potpuno zaključati. U tom slučaju kontaktirajte vašeg operatera.

Zaključavanje telefona (Izbornik 9.7.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako bi izbjegli neovlašteno korištenje vašim telefonom. Svaki put prilikom uključjenja telefona, telefon će zahtijevati sigurnosni kod ako ste uključili ovu 70 KG800 Postavke (Izbornik 9) KG800 71 uslugu. Ako ste postavili telefon na Automatsko, tada će vas zatražiti kod samo prilikom promijene SIM kartice.

Zabrana poziva (Izbornik 9.7.3)

Usluga zabrane poziva sprječava određene dolazne ili odlazne pozive sa vašeg telefona. Ova funkcija zahtijeva šifru Zabrane poziva. Vidjet ćete ove pod-izbornike:

► Svi izlazni pozivi

Zabrana svih izlaznih poziva.

► IZLAZNI MEĐUNARODNI

Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.

► IZLAZNI MEĐUNARODNI U ROAMINGU

Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.

► SVI DOLAZNI

Zabrana svih dolaznih poziva.

► DOLAZNI U ROAMING

Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu.

► OTKAŽI SVE

Otkazivanje svih zabrana.

► PROMJENA ŠIFRE

Možete promijeniti šifru usluge Zabrana poziva.

Fiksni broj (Izbornik 9.7.4)

(ovisno o SIM kartici)

Možete zabraniti izlazne pozive sa vašeg telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni sa vašim PIN2 kodom. Brojevi kojima želite odobriti pristup kad se usluga omogućiti moraju se dodati u kontakte nakon omogućavanja opcije Fiksni broj za biranje.

Promjeni kod (Izbornik 9.7.5)

PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevencija korištenja kartice. Možete promijeniti: **PIN kod**, **PIN2 kod**, **Sigurnosni kod**.

Zaključana tipkovnica (Izbornik 9.7.6)

Određuje hoće li se prilikom zatvaranja kliznog mehanizma koristiti površina za upravljanje dodirrom.

- ▶ **Uključeno:** Nije moguće aktivirati površinu dok je klizni mehanizam zatvoren (površinu možete koristiti tek kad se klizni mehanizam otvori).
- ▶ **Isključeno:** Moguće je aktivirati površinu pomoću tipke za jačinu zvuka čak i kad je klizni mehanizam zatvoren.

Status memorije Izbornik 9.8

Možete provjeriti slobodan prostor i korištenje memorije u svakom spremištu podataka, internoj memoriji, multimedijalnoj memoriji. Možete ići na izbornik svakog spremišta.

Poništi postavke Izbornik 9.9

Možete poništiti sve postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je Sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

- ▶ **Povrat na originalan postav:** Omogućava vraćanje telefona na tvorničke postavke.
- ▶ **Brisanje multimedijske memorije:** Omogućava formatiranje multimedijalne memorije i stvaranje zadanog direktorija.

Postoji različita oprema za vaš mobilni telefon. Tu opremu možete odabrati, prema vašim osobnim komunikacijskim zahtjevima.

Kučni punjač

Ovaj punjač vam omogućuje punjenje baterije, dok ste vi van kuće ili ureda.



Standarda baterija



Data kabel/CD

Možete spojiti vaš telefon sa PC-om i međusobno izmjeniti podatke i sadržaje.



Handsfree kombinacija mikrofona za uho i kontrolera playera glazbe Stereo slušalice



Kontrolna tipka: Tipka za odgovaranje i prekid poziva, kontrola playera glazbe, kontrola jačine zvuka, tipka za blokiranje tipki i mikrofona.

Nakon priključivanja kontrolera na slušalicu kraj kontrolera priključite ulaz za slušalice s desne strane telefona.

Napomena

- ▶ Uvijek koristite originalnu LG opremu.
- ▶ Ne pridržavanje toga može poništiti vaša prava na garanciju.
- ▶ Dodatna oprema se može razlikovati u različitim regijama pa se za dodatne informacije obratite našem regionalnom servisu ili zastupniku.

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda: KG800

Sistem (sustav): GSM 900/DCS 1800/PCS
1900

Temperatura okoline

(Radna temperatura)

Max.: +55 °C
+45 °C

Min.: -10 °C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

U skladu s člankom 99. stavak 1. Zakona o telekomunikacijama (NN 122/2003)

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

3407800421601

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je R&TT oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u E-GSM900/DCS1800/PCS 1900 Tri Band terminal Equipment
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KG800
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 98. stavak 3. Zakona o telekomunikacijama, odnosno primjenjenim normama:

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

 LG Electronics Magyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevca 40
ZAGREB-10 000
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 14.09.07


Medved Mario

Obrazac AG02002

Mjesto i datum

Zig i potpis odgovorne osobe

KG800 | РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

- Български



Изхвърляне на стария уред

1. Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
2. Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от общинския отпадък чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
3. Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотвратят потенциалните отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.
4. За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, където сте закупили продукта.

СЪДЪРЖАНИЕ

Как да използваме
сензорните бутони 4

За Вашата
безопасност 7

Принципи за безоп-
асно и ефикасно
използване 8

KG800
характеристики 12

Части на телефона
Икони на дисплея 14

Инсталиране 15

Инсталиране на
SIM-карта и батерия

Зареждане на батерията 16

Изключване на
зарядното устройство
17

ОБЩИ ФУНКЦИИ 18

Въвеждане на текст

Смяна на режима за
въвеждане на текст

Контакти 20

Меню по време на
разговор 21

По време на разговор

Многогранна или
конферендна връзка 22

Главно меню 25

Профили 26

активирай
Персонализирай
Преименувай 27

Регистър
повиквания 28

Пропуснати повиквания

Приети повиквания

Набрани повиквания

Всички повиквания

Изтрий последни разговори

Такси за разговор

Продължителност на
разговор

Цена на разговор
Настройки 29

GPRS инфо

Продължителност на разговора

Обем данни

Инструменти 30

Предпочитани

Будилник

Калкулатор

Превръщане на единици 30

Световно време

SIM-меню 31

Органайзер 32

Контакти

Търси контакти

Добави нов

Групи абонати

Бързо намиране

Собствен номер

Визитка

Настройки 33

Календар

Добави нов 34

Виж дневните графици

Изтрий предишни

Изтрий всиуки

Към дата

Задай тон на аларма

Бележки

Съобщения 35

Ново съобщение

Пиши текстово съобщение

Пиши мултимедийно
съобщение 36

Email 37

Входящи	38
Пощенска кутия	39
Чернови	
Изходящи	39
Прослушай гласова поща	
Инфо съобщение	
Шаблони	40
Текстов шаблон	
Мултимедийни шаблони	
Настройки	
Текстово съобщение	
Мултимедийно съобщение	41
Email	
Номер на гласова поща	
Информационно съобщение	42
Push съобщения	
МУЛТИМЕДИЯ	43
Камера	
Видео камера	44
Гласов запис	
MP3	
фотоалбум	46
Мое видео	
Настройки	
Камера	
Видео камера	

Браузър	47
Начало	
Отметки	
Към URL3	47
Настройки	
Мои неща	48
Игри и Приложения	
Игри и Приложения	
Профили	
Видео	52
Снимки	
Музика	
Текст	
Изображения	
Звуци	
Други	
Настройки	53
Дата и време	
Дисплей	
Фон	
Настройка тема	
Текст в готовност	
Фонова светлина	
Яркост	
Име на мрежата	
Бърз клавиш към начало	
Цвят на шрифта при набиране	

Енергоспестяване	53
Език	
Свързване	54
Bluetooth	54
Модем	
Настройки - мрежа	55
Свързване с GPRS	
Набиране	56
Отклонено повикване	
Режим отговор	
Изпрати моя номер	57
Изчакващо повикване	
Минутен брояч	
Автоматично повторно набиране	
Защита настройки	58
Искане PIN код	
Заклучи	
Ограничаване на повикванията	
Номер за фиксирано избиране	59
Промени кодове	
Заклучване на тачпад	
Статус на паметта	
Нулирай настройки	
Акcesoари	60
Технически данни	62

Как да използваме сензорните бутони

- ▶ Бутоните върху плъзгащия се капак на аппарата са сензорни бутони.
- ▶ Не пропускайте да прочетете “Предпазни мерки за сензорни бутони” преди да използвате сензорните бутони.

Предпазни мерки за сензорни бутони

1. Уверете се, че ръцете ви са чисти и сухи.

Отстранете всякаква влага от ръцете си или от сензорните бутони, ако се намирате във влажна среда.

2. Не е необходимо да натискате силно сензорните бутони, за да работят нормално.

Пазете аппарата от силни удари, тъй като сензорните бутони могат да се повредят.

3. Използвайте върховете на пръстите си, за да натиснете точно желания от вас сензорен бутон, като внимавате да не натиснете бутоните за другите функции.

4. Когато осветлението и на началния екран, и на сензорните бутони е изключено, натискането на сензорен бутон няма да включи осветлението на началния екран. Натиснете бутона End (Край) и осветлението на началния екран ще се включи (сензорните бутони не работят при изключено осветление на сензорните бутони).



5. Ако плъзгащият се капак е затворен и функцията за защита на сензорните бутони е включена, по време на разговори функцията **Заклучване** на сензорни бутони се активира автоматично. (За подробности, вж. "Състояние на сензорните бутони по време на използване на мобилния телефон".)
6. Сензорните бутони няма да работят правилно, ако са покрити от калъф за мобилен телефон или пластмасов калъф. Освен това, възможно е сензорните бутони да не работят нормално, ако ги ползвате с ръкавици.
7. Не докосвайте повърхността на сензорните бутони с метал или други проводящи материали, тъй като контактът с тях може да доведе до грешка.

Състояние на сензорните бутони по време на използване на мобилния телефон

Когато капакът е затворен, за да се предотврати произволно действие на сензорните бутони по време на използване на телефона или по време на разговори, функцията **Защита** на сензорни бутони се активира автоматично. (В такъв случай сензорните бутони не действат дори ако бъдат натиснати)

1. Когато капакът е затворен

- Когато капакът е затворен, функцията за защита на сензорните бутони се активира автоматично. (Отварянето на капака автоматично я изключва.)
- За да забраните функцията за защита на сензорните бутони когато капакът е затворен, натиснете два пъти бутона за сила на звука.
- След като забраните функцията за защита на сензорните бутони, ако не бъде задействан бутон в определен интервал (5 секунди), функцията за защита на сензорните бутони се активира отново.

Как да използваме сензорните бутони

2. По време на разговори

- По време на разговори, независимо от положението на капака, функцията за защита на сензорните бутони се активира автоматично.
- За да забраните функцията за защита на сензорните бутони, натиснете бутона МРЗ или цифров бутон, бутон **#**** или бутон ***#***.
- След като забраните заключването на сензорните бутони, ако не бъде задействан бутон в определен интервал (5 секунди), функцията за защита на сензорните бутони се активира отново.

Забележка

- ▶ *За удобство на потребителя, при закупуването на продукта върху началния екран са показани изображения на сензорните бутони с функциите на всеки бутон.*

За Вашата безопасност

Моля, прочетете описаните по-долу правила!Нарушаването им може да бъде опасно или незаконно.

Предупреждение!

- Мобилният телефон следва да бъде изключен по време на самолетни полети.
- Не дръжте в ръка телефона, докато шофирате!
- Мобилният телефон да не се използва в близост до петролни станции, горивни хранилища, химически заводи или взривове.
- За Ваша безопасност: Използвайте САМО подходящите **ОРИГИНАЛНИ** батерии и зарядни устройства
- Не докосвайте телефона с мокри ръце по време на зареждане - възможен е токов удар или сериозна повреда на телефона.
- Пазете мобилния телефон далече от деца, тъй като съдържа дребни елементи, които могат да бъдат погълнати и да причинят задавяне!

Внимание

- Мобилният телефон да бъде изключван във всеки район, където това се изисква. Не използвайте мобилния си телефон в болници, тъй като може да повреди чувствителното медицинско оборудване!
- Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи.
- Използвайте само **ОРИГИНАЛНИ** аксесоари, за да избегнете повреда във Вашия телефон!
- Леките смущения могат да причинят повреди на разположените телевизори, радиопредаватели, компютри и т.н.
- Батериите следва да бъдат изхвърляни съобразно действащите екологични норми.
- Не разглобявайте телефона или батерията му!

Принципи за безопасно и ефикасно използване

Моля да прочетете тези прости принципи. Тяхното неспазване може да бъде опасно или незаконно. По-подробна информация можете да намерите в настоящата инструкция.

ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНА ЕНЕРГИЯ

Информация за излагането на радиовълни и Специфичния коефициент на поглъщане (SAR)

Този мобилен телефон модел KG800 е проектиран да отговаря на приложените изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Тези изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Тези изисквания се базират на научните принципи, които включват безопасни граници, предвидени да осигурят защита на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

- ▶ Принципите за излагане на радиовълни използват една мерна единица, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. Тестовите за SAR се извършват чрез стандартни методи, при които телефонът излъчва на максималното му сертифицирано ниво на мощност във всички използвани честотни ленти.

- ▶ Въпреки, че може да има разлики в нивата на SAR при различните модели телефони LG, всички те са проектирани да отговарят на съответните принципи за излагане на радиовълни.
- ▶ Прагът на SAR, препоръчан от Международната комисия за нейонизираща радиационна защита (ICNIRP), която е 2 W/kg средно за десет (10) грама тъкан.
- ▶ Най-високата стойност на SAR за този модел телефони, измерена от DASY4 за използване до ухото е 0.596 W/kg (10 g).

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА И ПОДДРЪЖКА

Внимание!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и принадлежности, одобрени за ползване с този конкретен модел телефон. Използването на всякакви други може да направи невалидно одобрение или гаранция относно се за телефона и може да бъде опасно.

Не разглобявайте апарата. Занесете го на квалифициран сервизен техник, когато е необходимо да бъде ремонтиран.

- ▶ Дръжте го далече от електрически уреди като телевизор, радио или персонален компютър.
- ▶ Апаратът трябва да се държи встрани от източници на топлина като радиатори или печки.
- ▶ Не поставяйте телефона в микровълнова печка. Това ще причини избухване на батерията.
- ▶ Не го изпускайте.
- ▶ Не подлагайте апарата на механич. на вибрация или удар.
- ▶ Покритието на телефона може да бъде повредено ако върху него се поставя опаковка или винилен калъф.
- ▶ Ползвайте суха кърпа за външно почистване на телефона. (Не използвайте разтворители, като бензол, разреждател или алкохол.)
- ▶ Не излагайте апарата на силен дим или прах.
- ▶ Не дръжте телефона близо до кредитни карти или транспортни билети; може да въздейства на информацията върху магнитните ленти.
- ▶ Удари по екрана с остри предмети могат да повредят телефона.
- ▶ Не поставяйте телефона на влажни или мокри места.

- ▶ Използвайте внимателно аксесоарите, като слушалки. Уверете се, че кабелите са обезопасени и не се докосват ненужно до антената.

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

Всички мобилни телефони могат да предизвикат смущения и повлияят на работата на електронните устройства.

- ▶ Не използвайте мобилния телефон в близост до медицинско оборудване без разрешение. Избягвайте да поставяте телефона в близост до сърдечни апарати (напр. в горния малък джоб)
- ▶ Някои слухови апарати могат да бъдат смущавани от мобилни телефони.
- ▶ По-малки смущения могат да повлияят на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Принципи за безопасно и ефикасно използване

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

Проверете законите и нормативната уредба по отношение на използването на мобилни телефони в районите, където шофирате.

- ▶ Не използвайте телефона като го държите в ръка докато шофирате.
- ▶ Съсредоточете цялото си внимание върху шофирането.
- ▶ При наличие, използвайте хендсфри устройство.
- ▶ Отбийте от пътя и паркирайте преди да започнете разговор или да отговорите на повикване, ако условията на движение изискват това.
- ▶ Радиочестотната енергия може да предизвика смущения в някои електронни системи на двигателя като например стерео уредбата или системата за безопасност.
- ▶ Когато автомобилът Ви е оборудван с въздушна възглавница, не я блокирайте с инсталирано или портативно безжично оборудване. Това може да доведе до сериозни щети поради неправилното ѝ функциониране.

Ако слушате музика уверете се, че звука е с умерена сила, за да сте наясно какво става около вас. Това е абсолютно задължително, когато пресичате улици.

Избягване повреда на слуха

Увреждане на слуха може да се получи при излагане на силен звук за продължително време. Поради тази причина не препоръчваме да включвате или изключвате устройството близо до ухото си. Препоръчва се също музиката и звука да са с умерена сила.

РАЙОНИ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ

Не използвайте телефона там, където се провеждат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и Спазвайте всички разпоредби и правила.

ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНА СРЕДА

- ▶ Не използвайте телефона на места за презареждане с гориво. Не го използвайте в близост с горива или химикали.
- ▶ Не превозвайте и не съхранявайте възпламеним газ, течност или експлозивни в отделение на Вашия автомобил, в което се намира мобилния Ви телефон и аксесоарите.

В САМОЛЕТИ

Безжичните устройства могат да предизвикат смущения в самолета.

- ▶ Изключете мобилния си телефон преди да се качите в самолета.
- ▶ Не го използвайте на земята без разрешение от екипажа.

ДЕЦА

Дръжте телефона на безопасно място, недостъпно за малки деца. Той съдържа в себе си малки части, които ако се отделят, могат да създадат опасност от задавяне.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи. Проверете при местния доставчик на услугата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА И ПОДДРЪЖКА

- ▶ Не е необходимо да разредите напълно батерията преди да я заредите. За разлика от други системи батерии, няма ефект върху паметта, който да компрометира работата на батерията.
- ▶ Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са проектирани да удължат максимално живота на батерията.
- ▶ Не разглобявайте и не давайте на късо батерията.
- ▶ Поддържайте металните контакти на батерията чисти.
- ▶ Сменете батерията, когато вече не осигурява приемлива работа. Батерията може да се презарежда стотици пъти преди да е необходима смяната ѝ.
- ▶ Презаредете батерията, ако не е била използвана дълго време, за максималната ѝ използваемост.
- ▶ Не излагайте зарядното устройство на директна слънчева светлина и не го използвайте при висока влажност като например в банята.
- ▶ Не оставяйте батерията на горещи или студени места, това може да влоши нейната работа.

KG800 характеристики

Части на телефона Изглед в отворено положение



1 Слушалка

2 LCD екран

► **Горе:** Сила на сигнала, ниво на зареждане на батерията и различни функции.

► **Долу:** Функции на програмируемите клавиши

3 **Навигационен клавиш**

► **В режим на готовност:**

▲ **Пряк достъп:** Списък-“Предпочитани”

▼ **Пряк достъп:** Списък- “Контакти”

◀ **Пряк достъп:** Списък- “Профили”
При задържане: Активиране/
Деактивиране Режим “Вибрация”

▶ **Пряк достъп:** Списък- “Съобщения”

► **В меню:** превъртане нагоре/надолу

4 **Буквено-цифрови клавиши**


► **В режим на готовност:** Въвеждане на номер за набирање Задържане

0+ - Международни повиквания

1+ - Активиране на меню “Гласова поща”

2+ до 9+ - Ускорено набирање

► **В режим “Редактиране”:** Въвеждане на цифри и символи

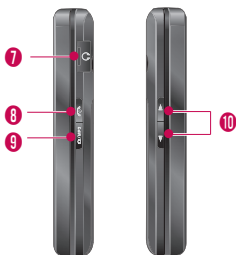

- 5 Обектив на камерата
- 6 Светкавица
- 7 Съединител за зареждане на батерията/Съединител за кабел и гнездо за слушалки

Забележка

► Моля, проверете дали телефонът е включен и е в режим на готовност преди да свържете USB кабела.

- 8 Клавиш "Край"
- 9 Бърз бутон за камера/MP3 и мултимедия
- Активира директно MP3 плеъра (продължително натискане) и меню "Мултимедия" (кратко натискане).
- 10 Странични клавиши
- В режим на готовност(отворен): Сила на звука на клавишите
- В режим на готовност(затворен): Главният LCD дисплей светва.
- В меню: превъртане - нагоре/надолу
- По време на повикване: сила на звука на слушалката

Забележка

► За да бъде защитен слуха при отворен капак, максималното ниво на силата на звука е 3.

KG800 характеристики

Информацията за иконите на дисплея е посочена по-долу.

Икони на дисплея

Икона	Описание
	Индикатор за силата на получавания от мрежата сигнал.
	Свързване.
	Можете да използвате GPRS услуга.
	Индикатор за използване на услуга "Роуминг".
	Настроена и включена аларма.
	Индикатор за статуса на батерията.
	Индикатор за получено текстово съобщение.
	Индикатор за получено гласово съобщение.


Икона	Описание
	Всички звукови сигнали-изключени (профил: "Само вибрация").
	Профил "Общо"-активиран.
	Профил "Силно"-активиран.
	Профил "Тихо"-активиран.
	Профил "Слушалка"-активиран.
	Отклоняване на повикване.
	Индикатор при използване на WAP.
	Индикатор при използване на GPRS.
	Вие сте активирали менюто Bluetooth.

Инсталиране на SIM-карта и батерия

Уверете се, че телефонът е изключен, преди да свалите батерията.

1. Изваждане на батерията

Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията, и плъзнете батерията надолу.

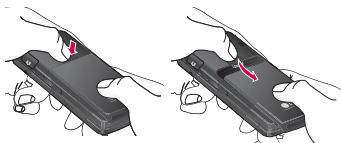

2. Поставяне на SIM-картата

Плъзнете SIM-картата в прореза под сербристите държачи (с металната част към телефона). Уверете се, че е поставена правилно. Натиснете картата леко надолу и я плъзнете в обратната посока, за да я извадите.



Поставяне на SIM-картата

Изваждане на SIM-картата

Внимание

- ▶ Металната част на SIM-картата може лесно да се повреди от драскотини. Спазвайте инструкциите, приложени към нея!

Инсталиране

3. Инсталиране на батерията

Плъзнете батерията нагоре докато щракне на мястото си.



Зареждане на батерията

Преди да свържете към телефона адаптера за използване по време на пътуване, първо трябва да инсталирате батерията.



1. Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да използвате телефона.
2. Със стрелката нагоре, както е показано на диаграмата, натиснете съединителя на зарядното устройство към гнездото на дъното на телефона, докато чуete щракване.
3. Включете щепсела на зарядното устройство в мрежата. Използвайте само включеното в комплекта зарядно устройство!
4. След пълното зареждане на батерията, обозначителната икона на дисплея престава да се движи.

Внимание

- Не натискайте силно съединителя, тъй като това може да причини повреда на телефона и/или токоизправителя!
- Включете зарядното устройство в стенен контакт.
- Не вадете батерията или SIM-картата от телефона по време на зареждането!

Внимание

- Изключвайте зарядното устройство по време на гръмотевични бури, за да избегнете токов удар.
- Пазете батерията от остри предмети по време на зареждане - съществува риск от токов удар.

Изключване на зарядното устройство

Изключете адаптера за пътуване от телефона, както е показано на диаграмата по-долу.



ОБЩИ ФУНКЦИИ

Въвеждане на текст

Можете да въведете цифрово-буквени знаци с помощта на клавиатурата на телефона. Например при съхраняване имена в телефонната книжка, писане на съобщения, създаване на персонален поздрав.

Телефонът разполага със следните методи за въвеждане на текст.

Режим T9

Този режим Ви позволява да въведете думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон от клавиатурата служи за повече от една буква. Режимът T9 автоматично сравнява натиснатите бутони с вътрешен речник за да определи правилната дума, като така са необходими по-малко натискания отколкото при традиционния ABC (азбучен) режим. Той е известен и като предвидим текст.

ABC (Азбучен) режим

Този режим Ви позволява да въведете букви като натискате бутона обозначен с желаната буква един, два, три или четири пъти, докато се появи буквата.

Режим 123

(Цифров режим)


Цифрите се изписват с едно натискане на бутон за всяка цифра. За да преминете в режим 123 в текстово поле, натиснете бутон **123** докато се изпише режим 123.






Смяна на режима за въвеждане на текст

1. Когато сте в поле, което допуска текстов режим въвеждане на знаци, ще забележите индикатора на режима за въвеждане на текст в горния десен ъгъл на екрана.
2. Режимът за въвеждане на текст се сменя с натискане на **123**. Можете да проверите текущия текстов режим в горния десен ъгъл на екрана.


Използване на режим T9

Режимът за въвеждане на предвидим текст T9 Ви позволява лесно да въведете думите с най-малко натискания на бутоните. С натискането на всеки бутон телефонът започва да изписва знаците, които смята че въвеждате базирайки се на вградения речник. Вие можете също така да въвеждате нови думи в речника.

С въвеждането на нови букви думата се сменя за да отрази най-вероятната от речника. Можете да включвате или изключвате режим T9 и да сменят T9 езика като натиснете и задържите бутон  .

1. Когато сте в режима за предвидим текст T9, започнете да въвеждате дума като натискате бутоните от  до  . Натискайте по един бутон за всяка буква.
2. Въведете цялата дума преди да редактирате или изтривате някоя буква.
3. Завършвайте всяка буква с празно поле като натиснете бутон  . За изтриване на букви натиснете  . Натиснете и задържете  за изтриване на цели думи.

Забележка

- ▶ За да излезете от текстовия режим без да съхранявате записа натиснете  . Телефонът се връща в режим готовност.

Прегледайте долната таблица за повече информация за знаците, които можете да въведете с помощта на буквено-цифровите бутони.

Бутон	Знаци по реда на изписване	
	Главни	Малки
	.,/?!:~'"1	.,/?!:~'"1
	АБВГГ'2ABC	абвгг'2abc
	ДЕЖЗЁ'3DEF	дежзё'3def
	ИЙКЛІІ4GHI	ийккліі4ghi
	МНО5JKL	мно5jkl
	ПРС6MNO	прс6mno
	ТУФХ7PQRS	туфх7pqrs
	ЦЧШЩ'8TUV	цчшщ'8tuv
	ЪЮЯЫ39WXYZ	ьюяы39wxyz
	Разстояние 0	Разстояние 0

ОБЩИ ФУНКЦИИ

Контакти

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на Вашата SIM карта.

Освен това можете да съхраните до 1000 номера и имена в паметта на телефона. SIM картата и телефонът се използват по един и същи начин в меню **Контакти**.

Меню по време на разговор

Телефонът предоставя възможност за използване на редица контролни функции по време на разговор. За достъп до тези функции по време на разговора натиснете левия функционален бутон [Опции].

По време на разговор

Менюто, което се появява на екрана на телефона по време на разговор е различно от нормалното главно меню, което се появява в режим готовност, а опциите са описани по-долу.


Извършване на второ повикване

Можете да вземете номер, който искате да изберете от телефонната книжка за второ повикване. Натиснете десния функционален бутон, след което изберете Търси. За да съхраните набрания номер в телефонната книжка по време на разговор, натиснете десния функционален бутон и след това изберете Добави нов.


Превключване между два разговора

За да превключите между два разговора, натиснете левия функционален бутон и след това изберете Превключи.

Отговаряне на входящо повикване

За да отговорите на входящо повикване, когато телефонът звъни натиснете бутон . Телефонът може да Ви предупреди за входящо повикване и докато провеждате разговор. В слушалката се чува тон, а на екрана се изписва, че чака второ повикване.

Тази функция, известна като **Чакащо повикване**, е достъпна само ако Вашата мрежа я поддържа. За повече подробности как да я активирате и деактивирате вижте Чакащо повикване [Меню 9.6.4].

Ако функцията **Чакащо повикване** е активирана, можете да задържите първия разговор и да отговорите на новото повикване като натиснете  изберете ляв функционален бутон, след това **Задрж и отговори**. Можете да прекратите текущия разговор и да отговорите на чакщото повикване като изберете ляв функционален бутон, след това **Задрж и отговори**.

Меню по време на разговор

Отхвърляне на входящо повикване

Можете да отхвърлите входящо повикване без да му отговорите като просто натиснете бутон **☒**.

По време на разговор можете да отхвърлите входящо повикване като натиснете левия функционален бутон [Меню] и изберете Конференция/Отхвърли или като натиснете **☒**.

Заглушаване на микрофона

Можете да заглушите микрофона по време на разговор като натиснете бутон [Меню] и след това изберете **Звук изкл.** Микрофонът може да бъде включен като изберете **Звук вкл.** Когато телефонът е заглушен, отсрещната страна не може да Ви чуе, но Ви продължавате да я чувате.

Включване на DTMF тонове по време на разговор

За да включите DTMF тонове по време на разговор натиснете левия функционален бутон и след това изберете **DTMF вкл.**


DTMF тоновете могат да бъдат изключени по същия начин. DTMF позволяват телефонът Ви да използва автоматичен комутатор.

Многостранна или конферентна връзка

Многостранната или конферентната услуга Ви предоставя възможност да водите едновременен разговор с повече от един номер, ако Вашият мрежов оператор поддържа такава функция. Многостранна връзка може да бъде изградена само, когато имате един активен разговор и едно чакащо повикване, като сте отговорили и на двете повиквания. След като веднъж се изгради многостранна връзка, към нея могат да бъдат добавяни, изключвани или отделяни (тоест отделени от многостранния разговор, но все още свързани с Вас) участници от лицето, което е изградило многостранната връзка. Тези опции са достъпни от менюто по време на разговор.

Максималният брой участници в многостранната връзка е пет. След като веднъж сте изградили многостранна връзка Ви можете да я контролирате и само Ви можете да добавяте участници в нея.

Извършване на второ повикване

Можете да направите второ повикване докато провеждате разговор. Въведете втория номер и натиснете бутон . Когато втория номер бъде свързан първият разговор автоматично се задържа. Можете да се прехвърляте между разговорите като натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Превключи**.

Изграждане на конферентна връзка

Задръжте един разговор и докато сте в активния разговор, натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Конференция/Включи всички**.

Задържане на конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Конференция/Задърж всички**.

Активиране на задържан конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и изберете **Конференция/Включи всички**.

Добавяне на участници в конферентната връзка

За да добавите участник в изградена конферентна връзка, натиснете левия функционален бутон, след което изберете **Конференция/Включи всички**.

Показване на участниците в конферентна връзка

За да преминете през номерата на участниците в една изградена конферентна връзка на екрана на телефона, използвайте навигационните бутони **Нагоре/Надолу**.

Провеждане на частен разговор по време на конферентна връзка

За да проведете частен разговор с един от участниците в конферентната връзка, покажете номера му на екрана и натиснете левия функционален бутон. Изберете **Конференция/Частен** за да задържите всички останали участници.

Меню по време на разговор

Прекратяване на конферентна връзка

Текущо изписаният на екрана участник в конферентната връзка може да бъде прекъснат с натискане на бутон . За да прекратите конферентната връзка, натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Конференция/Край конференция**.

След натискане на левия функционален бутон и избиране на **Конференция/Край всички** се прекъсват всички активни и задържани разговори.

Главно меню

1. Профили
1.x.1 активирай
1.x.2 Персонализирай
1.x.3 Преименувай
2. Регистър повиквания
2.1 Пропуснати повиквания
2.2 Приети повиквания
2.3 Набрани повиквания
2.4 Всички повиквания
2.5 Изтрий последни разговори
2.6 Такси за разговор
2.7 GPRS инфо
3. Инструменти
3.1 Предпочитани
3.2 Будилник
3.3 Калкулатор
3.4 Превръщане на единици
3.5 Световно време
3.6 SIM-меню


4. Органайзер
4.1 Контакти
4.2 Календар
4.3 Бележки
5. Съобщения
5.1 Ново съобщение
5.2 Входящи
5.3 Пощенска кутия
5.4 Чернови
5.5 Изходящи
5.6 Прослушай гласова поща
5.7 Инфо съобщение
5.8 Шаблони
5.9 Настройки
6. МУЛТИМЕДИЯ
6.1 Камера
6.2 Видео камера
6.3 Гласов запис
6.4 MP3
6.5 фотоалбум
6.6 Мое видео
6.7 Настройки

7. Браузър
7.1 Начало
7.2 Отметки
7.3 Към URL
7.4 Настройки
8. Мои неща
8.1 Игри и Приложения
8.2 Видео
8.3 Снимки
8.4 Музика
8.5 Текст
8.6 Изображения
8.7 Звуци
8.8 Други
9. Настройки
9.1 Дата и време
9.2 Дисплей
9.3 Енергоспестяване
9.4 Език
9.5 Свързване
9.6 Набиране
9.7 Защита настройки
9.8 Статус на паметта
9.9 Нулирай настройки


Профил

Менюто позволява настройване на разнообразни по вид и сила на звука сигнали за различни поводи. Съществуват шест основни профила: Общо, Тих, Само вибрация, Шумен, Слушалки и Кола.

активирай (Меню 1.x.1)

1. Демонстрира списък на профилите.
2. Маркирайте желанния профил и го активирайте чрез  [Избери] или клавиш "OK".
3. Изберете "Активиране"

Персонализирай (Меню 1.x.2)

Допълнителни менюта за персонализиране на избрания профил. След като натиснете клавиш  или OK клавиш, изберете "Персонализирай".

- ▶ **Тип сигнал за повикване:** Опция за избор на типа сигнал за входящи повиквания – възможности за различни комбинации – вибрация, звънене и вибрация и др.
- ▶ **Тон звънене:** Опция за избор на различни мелодии за сигнал при повикване.
- ▶ **Сила на звънене:** Възможност за коригиране силата на звука.
- ▶ **Тип сигнал за съобщение:** Опция за избор на типа предупредителен сигнал при получено съобщение.
- ▶ **Тон съобщение :** Опция за избор на различен по вид сигнал за получено съобщение.
- ▶ **Тон бутони:** Опция за избор на различен по вид сигнал на клавишите.
- ▶ **Сила на тон бутони:** Възможност за коригиране силата на звука за сигнал на клавишите.
- ▶ **Тон плъзгане:** Опция за звука при отваряне и затваряне на панела.
- ▶ **Сила на звуковия ефект:** Позволява редактиране на звука на ефектите.

- ▶ **Сила на звука вкл./изк.:** Позволява коригиране на силата на звука при включване и изключване на телефона.
- ▶ **Автоматино отговаряне:** Тази функция ще се активира само когато телефонът LG KG800 е свързан с комплекта "свободни ръце".
 - Изключено: Телефонът няма да отговори автоматично.
 - След 5 сек.: Телефонът отговаря на повикване автоматично след 5 секунди.
 - След 10 сек.: Телефонът отговаря на повикване автоматично след 10 секунди.

Преименувай (Меню 1.х.3)

Можете да преименувате профил и да му дадете каквото име пожелаете.

Бележка

- ▶ Профилите "Само вибрация", "Тих" и "Слушалки" не могат да бъдат преименувани.

Регистър повиквания

Можете да проверявате пропуснатите, приетите и набраните повиквания, в случай, че мрежата поддържа услугата "Идентификация на входяща линия".

Името и номера се изписват заедно с часа и датата на осъществяване на повикването.

Пропуснати повиквания

Меню 2.1

Това меню ви позволява да прегледате последните 10 пропуснати повиквания, а също така и:

Приети повиквания

Меню 2.2

Това меню ви позволява да видите последните 10 приети повиквания, а също така и:

Набрани повиквания

Меню 2.3

Това меню ви позволява да видите последните 20 набрани повиквания, а също така и:

Всички повиквания

Меню 2.4

Можете да прегледате списък на изходящи или входящи повиквания.

Изтрий последни разговори

Меню 2.5

Позволява едновременното Изтриване от списъка на всички приети, Пропуснати и набрани повиквания.

Такси за разговор

Меню 2.6

Продължителност на разговор

(Меню 2.6.1)

Функцията дава възможност да се осведомите за продължителността на "Последно повикване", "Всички повиквания", "Приети повиквания", "Набрани повиквания", както и да пренастроите всички таймери.

Цена на разговор

(Меню 2.6.2)

Чрез това меню получавате възможност да проверите стойността на последния си разговор, всички повиквания, оставащия кредит, както и да нулирате всички стойности. За активиране на последната функция следва да въведете PIN2-код.

Настройки (Меню 2.6.3) (В зависимост от SIM-картата)

- ▶ **Настрой тарифа:** Достъп до опцията за задаване на цена във валутни или импулсни единици се дава чрез въвеждане на PIN2- код. Свържете се с Вашия доставчик на услуги, за да получите съответните стойности!
- ▶ **Настрой кредит:** Тази мрежова услуга позволява да настроите пределна стойност на повикванията чрез предварително зададените единици. Броят на последните се появява при избор на "Четене", а изменения в настройката на лимита са възможни чрез "Промени".
- ▶ **Авто дисплей:** Опция за автоматична проверка стойността на завършеното последно повикване при предварителна настройка "Включено".

GPRS инфо

Меню 2.7

Опция за проверка на обема трансферирани (чрез GPRS) данни чрез мрежата, както и времето, прекарано online.

Продължителност на разговора (Меню 2.7.1)

Възможност за проверка продължителността на "Последно повикване", "Всички повиквания", както и за нулиране на всички таймери.

Обем данни (Меню 2.7.2)

Възможност за проверка обема на "Изпратен"(изпратени), "Получен"(получени), "Всичко"(всички) данни, както и за нулиране на всички таймери.

Инструменти

Предпочитани

Меню 3.1

Тази опция ви позволява да добавяте свои предпочитания към вече предоставения списък. След като създадете свое меню, можете да осъществите достъп до желаната функция бързо в свободния екран, като натиснете навигационния клавиш нагоре.



Забележка

- ▶ Менюто SMS, MMS, Игри и Приложения, Свързване, Будилник, МРЗ и камера, вече съществува във вашите предпочитания.

Будилник(Аларма)

Меню 3.2

Възможност да настроите до 5 алармени сигнала за различно време.

1. Изберете "Включено" и задайте желаното време за активиране на алармата.
2. Изберете периода за повторение: "Веднъж", "Пон-пет"(от понеделник до петък), "Пон-съб"(от понеделник до събота), "Всекидневен".
3. Изберете вид на сигнала и натиснете  [OK].
4. Задайте име на алармата и натиснете  [OK].

Калкулатор

Меню 3.3

Менюто съдържа стандартните математически действия като +, -, x, ÷ : (събиране, изваждане, умножение, деление).

Освен това, можете да използвате различни функции на калкулатора като +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Превръщане на единици

Меню 3.4

Така се превръщат мерни единици в исканите от вас мерни единици. Има 7 типа величини, които могат да бъдат конвертирани: **валута, площ, дължина, тегло, температура, обем, скорост, Обувки и Дрехи.**

Световно време

Меню 3.5

Можете да проверите текущото време по Гринуич (GMT) и големите градове по света, като използвате бутоните за навигация ляво/дясно.

На екрана са показани името на града, текущата дата и час.

SIM-меню

Меню 3.6

Това меню зависи от SIM-картата и мрежовите услуги.

Забележка


- ▶ *В случай, че SIM картата поддържа SAT услуги (т.е. SIM Application Toolkit (Набор инструменти за приложения в SIM картата), това меню ще бъде специфично за оператора име на услугата, съхранено в SIM картата.*
- ▶ *В случай, че SIM картата не поддържа SAT услуги, това меню ще бъде "Профили".*

Органайзер

Контакти


Меню 4.1

Търси контакти (Меню 4.1.1)

1. Изберете “Търсене” чрез клавиш  [Контакти] или [OK].
2. Въведете името, което искате да търсите.

Забележка

▶ *Алтернативно търсене е възможно чрез въвеждане на първата буква от името или първата цифра от номера.*


3. За редактиране, копиране на запис, прибавяне на гласов етикет, натиснете  [Опции] и изберете една от посочените:

Бележка

▶ *За да използвате функцията Photo Caller ID (фото идентификация на викация), в “Телефонен указател” трябва да има контакти със снимки направени при разделителна способност 72 x 72. За повече информация относно свързване на снимка и контакт, вж. раздел “Камера”.*

Добави нов (Меню 4.1.2)



Опция за въвеждане на нов запис в телефонния указател.

1. Маркирайте опция “Прибави нов” и натиснете клавиш  [Контакти] или [OK].
2. Изберете паметта, в която желаете да включите запис [SIM] “Телефон”. При настройка “Телефон” следва да изберете “Основен” номер.

Групи абонати (Меню 4.1.3)

Можете да добавите до 20 члена на група, при максимум 7 групи общо.

Бързо набиране (Меню 4.1.4)

Задаване на контакти на бутоните от  до . След това можете да се свържете със съответния контакт като натиснете съответния цифров бутон.

Собствен номер (Меню 4.1.5)

(В зависимост от SIM-картата)


Опция за проверка на собствения номер SIM-картата и възможност за въвеждане на допълнителни номера.

Визитка (Меню 4.1.6)

Тази опция ви дава възможност да създадете своя визитка с име и номер на мобилен телефон.

Настройки (Меню 4.1.7)

Маркирайте "Настройки" и натиснете клавиш  [Избери].

- ▶ **Настрой паметта:** Превъртете, за да осветите **Памет по подразбиране**, и след това натиснете левия програмируем клавиш  [Избери].
 - Ако изберете Винаги питай, когато добавяте запис, телефонът ще попита къде да го запази.
 - Ако изберете в SIM-карта или в телефон, телефонът ще направи запис в SIM картата или телефона

- ▶ **Опции за изглед:** Маркирайте "Покажи опции" и натиснете левия програмируем клавиш.[Select].
- ▶ **Копирай/Премести всички:** Меню с възможности за копиране на записите от паметта на SIM-картата върху тази на телефона и обратното.
- ▶ **Статус на паметта:** Възможност за проверка на наличната (свободна и заета) памет в телефонния указател.
- ▶ **Изтриване на контакти:** Можете да изтриете всички записи в SIM-картата и апарата. За използването ѝ е необходимо въвеждане на кода за защита (изключение - гласовите етикети).

- ▶ **Номер на чслгги:** Опция за достъп до списък с предлаганите от съответния мрежов оператор услуги (в случай, че се поддържа от SIM-картата).

Календар

Меню 4.2


Когато влезете в това меню, се показва календар. В най-горната част на екрана са показани месецът и годината. Винаги когато промените датата в меню "Настройки", календарът се актуализира автоматично.

седмица, месец, година:



Клавиш	Описание
	Година
	Седмица
	Месец
	Ден



В менюто имате достъп до следните опции чрез клавиш  .

Добави нов (Меню 4.2.1)

Възможност да задавате до 20 бележки. Въведете име, след което натиснете клавиш  [OK]. Въведете необходимата информация: Време, Повторение, Аларма.

Виж дневните графици (Меню 4.2.2)

Демонстрира бележката за определения ден. За преглед на списъка с бележки се използват клавиши  и . При зададен алармен сигнал за някоя от тях, на екрана е изписан съответния час.

За подробен преглед на бележката се използва клавиш  [Избери], за изтриване и редактиране - клавиш  [Опци].

Изтрий предишни (Меню 4.2.3)

Опция за изтриване на графика, за който вече сте били уведомени.

Изтрий всиуки (Меню 4.2.4)

Опция за изтриване на всички бележки.

Към дата (Меню 4.2.5)




Можете да отидете направо на избраната дата.

Задай тон на аларма (Меню 4.2.6)


Можете да зададете тон за аларма за всяка избрана дата.

Бележки

Меню 4.3

1. Изберете "Бележка" с клавиш  [Избери].
2. Ако записът е празен, натиснете левия програмируем клавиш  [Пиши].
3. Въведете бележката и натиснете  [OK].

Бележка


- ▶ За промяна на режима за въвеждане на символи използвайте клавиш .

Ново съобщение Меню 5.1

Менюто съдържа опции, свързани с услугите SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), гласова поща и съобщения от мрежовия оператор.

Пиши текстово съобщение (Меню 5.1.1)

Опция за писане и редактиране на текстово съобщение с възможност за проследяване броя страници и оставащи символи.

1. Влезте в меню "Съобщения" чрез клавиш  [Избери].
2. Ако искате да напишете ново съобщение, изберете **Текстово съобщение**.
3. Използвайте метод "Т9", за да улесните въвеждането на текста.
4. Натиснете "Вмъкни", за да добавите приложения.


Вмъкни

- ▶ **Картини:** Опция за добавяне на картинка.
- ▶ **Звук:** Опция за добавяне на звук.
- ▶ **Текстов шаблон:** Опция за използване на въведен в телефона Текстов шаблон.

▶ **Контакти:** Към съобщението може да прибавите телефонни номера и e-mail - адреси.



▶ **Символ:** Опция за добавяне на специфичен символ ("Вмъкване"- "Символ"- маркиране на избрания символ чрез навигационните клавиши - "Избери").

▶ **Моята визитка:** Към съобщението може да прибавите информация за обратна връзка.

5. След като завършите съобщението, за да изберете желаната опция, натиснете левия екранен бутон  [Опции].

Опции

▶ **Изпрати:** Опция за изпращане на текстови съобщения.

1. Въведете номер на получателя.
2. Натиснете клавиш , за да добавите още получатели.
3. Прибавете номера от телефонния указател.
4. След като номерата са въведени, натиснете левия екранен бутон , за да изпратите съобщението. Всички съобщения се съхраняват автоматично в слайд "Изходящи", дори след неуспешно изпращане.


Съобщения

- ▶ **Съхрани в чернови:** Опция за архивиране на съобщения в папка "Изходящи".
- ▶ **Шрифт и подравняване:** Опция за избор на "Размер" и "Стил" на шрифта, и подравняването на текста.
- ▶ **Цвят:** Опция за избор на цвета на текст [Преден план] и фон.
- ▶ **Добави T9 речник:** Можете да добавите ваши собствени думи. Това меню се показва само когато режимът на редактиране е зададен да бъде T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 езици:** Изберете желан език за режим на въвеждане T9. Можете също да дезактивирате режим на въвеждане T9, като изберете T9 изкл.
- ▶ **Изход:** Опция за връщане в меню "Съобщения" по време на въвеждане на текст. В този случай написаното не се съхранява.

Пиши мултимедийно съобщение

(Меню 5.1.2)

Едно мултимедийно съобщение може да съдържа текст, изображения и/или звукови клипове. Тази функция може да се използва само ако е поддържана от мрежовия оператор или доставчик на услуги. Само устройства, които предлагат съвместими функции за мултимедийни съобщения или електронна поща могат да получават или изпращат мултимедийни съобщения.

1. Влезте в меню "**Съобщения**" с клавиш  [Избери].
2. Изберете Мултим. съобщ.
3. Използвайте някой от зададените шаблони за мултимедийно съобщение или създайте ново.
4. Натиснете Вмъкни, за да добавите изображение, звук, контакти, символ, нова снимка, нов звук, текстови шаблони, моя визитка.

Максималният допустим размер на файл, който може да бъде вмъкнат в MMS-съобщение, е 100 kb.

Опции

- ▶ **Изпрати:** Можете да изпращате мултимедийни съобщения до множество получатели, а също и да запишете съобщението, за да го изпратите по-късно.

Бележка

- ▶ *Услугата зависи от Вашия доставчик!*
- ▶ **Преглед:** Опция за преглед на създадените мултимедийни съобщения.
- ▶ **Съхрани:** Позволява ви да промените избраното от вас мултимедийно съобщение.
- ▶ **Редактирай темата:** Можете да редактирате темата на всяко съобщение.
- ▶ **Добави слайд:** Опция за добавяне на слайд като "Предишен слайд" или "Следващ слайд".
- ▶ **Към слайд:** Можете да изтриете текущите папки.
- ▶ **Изтрий слайд:** Опция за изтриване на слайд.
- ▶ **Настрой формат на слайда**
 - **Настрой таймер:** Опция за настройка на таймера за продължителност на слайд: текст, картина и звук.
 - **Превключи текст и картина:** Можете да сменят позицията на картината и текста на съобщението.
- ▶ **Премахни медия:** Можете да премахвате картина или звук в слайда. Тази опция може да се покаже само когато е добавен някой медиен файл.

- ▶ **Добави T9 речник:** Опция за добавяне на нова дума. Посоченото меню се появява на екрана само при зададен "Примерен /T9Abc/T9abc/T9ABC" режим на въвеждане на текст.
- ▶ **T9 езици:** Изберете желан език за режим на въвеждане T9. Можете също да дезактивирате режим на въвеждане T9, като изберете T9 изкл.
- ▶ **Изход:** Опция за връщане в меню "Съобщения".

Бележка

- ▶ *Когато създавате мултимедийно съобщение, ако качите изображение (50K) ще установите, че докато зареждате изображението не можете да извършвате други действия докато не завърши зареждането на изображението.*

Email (Меню 5.1.3)

За да изпращате/получавате имейли, трябва да настроите имейл акаунт.

- ▶ **Изпрати:** Изпращане на имейл съобщение.
- ▶ **Редактирай получателите:** Редактиране на получателите.
- ▶ **Редактирай темата:** Можете да редактирате темата.
- ▶ **Съхрани в чернови:** Изберете това, за да запишете съобщението в Чернови.

Съобщения

- ▶ **T9 езици:** Изберете желан език за режим на въвеждане T9. Можете също да дезактивирате режим на въвеждане T9, като изберете T9 изкл.
- ▶ **Изход:** Ако изберете "Изход" докато пишете съобщение, ще се върнете назад в менюто за съобщения. Освен това, написаното съобщение няма да бъде съхранено.

Бележка

- ▶ *За всеки имейл акаунт можете да съхраните до 50 съобщения (общо 150 за три акаунта). В слайда "Входящи" можете да съхраните не повече от 30 съобщения, в папките "Чернови" и "Изходящи" – 5 съобщения, а в слайда "Изпратени" до 10 съобщения. В случай, че слайд "Чернови", "Изходящи" или "Изпратени" е пълен, и се опитате да запишете ново съобщение в една от тези папки, първото изтрито съобщение ще бъде изтрито автоматично.*
- ▶ *Максималният размер на едно изпратено съобщение е 300 kb с прикачени файлове, а максималният размер на едно получено съобщение е 100 kb. В случай, че сте получили съобщение с повече от 5 прикачени файла, само 5 от тях ще бъдат получени. Възможно е някои прикачени файлове да не се визуализират правилно.*

Входящи

Меню 5.2

Ще бъдете уведомявани за получените съобщения, които ще се архивират в папка "Входящи". В нея можете да идентифицирате вида на съобщението чрез обозначаващата го икона.

Когато върху екрана се появи предупреждение, че в паметта няма място за нови SIM-съобщения, трябва да изтриете само SIM-съобщенията от папка "Входящи". Ако телефонът покаже "Няма място за съобщение", ще трябва да изтриете съобщения, мултимедия или приложения, за да освободите място.

* SIM – съобщение

Съобщение, съхранявано в паметта на SIM-картата.

Когато сте известени, че сте получили мултимедийно съобщение, трябва да изчакате съобщението да бъде изтеглено, преди да можете да го видите.

Пощенска кутия

Меню 5.3

Когато осъществявате достъп до това меню можете или да се свържете с отдалечената си пощенска кутия, за да изтеглите новите си имейл съобщения, или да разгледате вече изтеглени имейл съобщения без да влизате в имейл сървъра.

Можете да проверите записаните имейли, чернови, изходящи и изпратени имейли. Във "Входящи" се съхраняват до 30 имейла.

Чернови

Меню 5.4

Използвайки това меню можете да Настроите 5 мултимедийни съобщения които използвате най-често.

Възможни са следните опции:

Изходящи

Меню 5.5

Това меню ви дава възможност да прегледате съобщения, които сте изпратили, такива, които изпращате в момента, или неуспешно изпратени преди.

Прослушай гласова поща

Меню 5.6

При избор на това меню натиснете левия програмируем клавиш за прослушване на гласовата поща. В режим на готовност за достъп до същата използвайте клавиш



Бележка

- ▶ При получено гласово съобщение на екрана се появява съответният символ.

Инфо съобщение

Меню 5.7

(В зависимост от мрежовия оператор и абонамента)

Съобщенията от информационната служба са текстови съобщения, доставени от мрежата до вашия апарат. Всяка от изброените категории има определен номер за получаване чрез доставчика. При получено "Инфо"-съобщение на екрана се появява самото то или известие. За преглед на съобщението извън режим на готовност или повторен преглед - използвайте опциите:

Шаблони

Меню 5.8

Текстов шаблон (Меню 5.8.1)

Разполагате с 6 текстови шаблона.

- Моля обадете ми си
- Закъснявам. Ще дойда в
- Къде си сега?
- На път съм
- Много спешно. Моля обадете се.
- Обичам те

Мултимедийни шаблони (Меню 5.8.2)

След като сте записали нов шаблон, можете да използвате следните опции.

Настройки

Меню 5.9

Текстово съобщение (Меню 5.9.1)

► Видове съобщения :

Текст, Глас, Факс, Национален пейджинг, X.400, E-mail, ERMES

Обикновено настройката на типа съобщения е "Текст". Съществува опция за промяна на текста в алтернативен формат. Консултирайте се със своя доставчик на услуги относно достъпа до тази функция!

► **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга дава възможност за указване на период за съхранение на Вашите текстови съобщения в SMS-центъра.

► **Отчет за доставяне:** Опция за получаване на потвърждение за успешното предаване на Вашето съобщение - изберете "Да".

► **Таксуване на отговор:** Възможност получателят на съобщение от Вашия номер да изпрати отговор за Ваша сметка - изберете "Да".

► **SMS център:** Чрез това меню следва да въведете номера на Вашия SMS - център, преди да изпращате кратки съобщения.

Мултимедийно съобщение (Меню 5.9.2)

- ▶ **Приоритет:** Възможност за настройка на нивото на приоритет.
- ▶ **Срок на валидност:** Тази мрежова услуга дава възможност за указване на период за съхранение на Вашите мултимедийни съобщения в центъра.
- ▶ **Тема:** Когато това меню е включено, можете да въвеждате тема на мултимедийни съобщения.
- ▶ **Отчет за доставяне:** Опция за получаване на потвърждение за успешното предаване на Вашето съобщение - изберете "Да".
- ▶ **Автоматично изтегляне:** Изберете "Включено" за автоматично зареждане на получено мултимедийно съобщение и "Изключено" - за получаване единствено на известие в папка "Входящи" и евентуален преглед на съобщението по Ваше желание.
- ▶ **Настройки мрежа:** В случай, че избетете сървър за мултимедийни съобщения, може да настроите URL за същия.
- ▶ **Позволени типове съобщения**
 - Лично:** Персонални съобщения;
 - Реклами:** Съобщения с рекламна цел;
 - Информация:** Необходима информация;

Email (Меню 5.9.3)

Това меню ви позволява да редактирате, изтривате или добавяте имейл акаунт.

- ▶ **Акаунт**

Можете да настроите до 3 имейл акаунта с избирание на "Добавяне на ново". С използване на менюто Редактиране можете да зададете следните стойности.
- ▶ **Достъп**

Можете да редактирате точките на достъп. Има точки на достъп по подразбиране, съхранени в паметта, за някои оператори.
- ▶ **Подпис**

Можете да изготвите свой подпис.

Номер на гласова поща (Меню 5.9.4)

Възможност за получаване на гласови съобщения, ако услугата се поддържа от мрежовия Ви оператор. При получаване на ново съобщение в гласовата пощенска кутия, на екрана се появява съответния обозначителен символ. Обърнете се към мрежовия си оператор за повече информация и за необходимите настройки.

Съобщения

Информационно съобщение (Меню 5.9.5)

▶ **Приеми**

Получаване на съобщения от услуга "Инфо".

▶ **Аларма**

Наличие на сигнал при получаване на съобщение от услуга "Инфо".

▶ **Езици**

Възможност за избор на език за получаваните инфо-съобщения.

Push съобщения (Меню 5.9.6)

Възможност да изберете дали да получавате посочените съобщения.



Камера

Меню 6.1

Това приложение Ви позволява да направите снимка. Натиснете левия функционален бутон [Опции] за да се появят на екрана следните точки от менюто.

- ▶ **Яркост:** Определя яркостта.
- ▶ **Размер:** Определя размера на изображението.
- ▶ **Таймер:** Определя времето на закъснение.
- ▶ **Качество:** Определя качеството на изображението.
- ▶ **Бал бяланс:** Позволява Ви да промените настройките в съответствие с обстановката.
- ▶ **Албум:** Показва направените снимки.
- ▶ **Изход:** За излизане от Камера.
- ▶ **Режим:** Определя дали да се направи единична или многократна снимка.
- ▶ **Ефект:** Определя специалния ефект към картината.
- ▶ **Флаш:** Определя работата на светкавицата.
- ▶ **Зум:** Определя степента на увеличение.

Забележка

- ▶ *Покадрови снимки могат да се правят само при разделителна способност 176 x 220 пиксела.*
- ▶ *Серийни снимки могат да се правят само при разделителна способност 320 x 240 или 640 x 480 пиксела.*
- ▶ *За да използвате функцията за идентификация на викация със снимка трябва да направите снимки с разделителна способност 72 x 72 пиксела, които да свържете с вашите контакти.*
- ▶ *След като е направена и съхранена снимката, отидете в **Контакти** и изберете контакта, с когото искате да свържете снимката, или изберете **Добавяне на нов**, за да създадете нов контакт (забележете, че снимка може да бъде свързана само с контакт съхранен в паметта на телефона, а не в **SIM** картата).*
- ▶ *Изберете **Редактиране**. Освен ако не искате да редактирате името, натиснете **OK** и след това използвайте бутоните за навигация, за да осветите раздела за снимки.*
- ▶ *Използвайте бутоните  и  за да превъртите снимките (забележете, че тук ще бъдат описани само снимки с разделителна способност 72 x 72).*
- ▶ *След като сте избрали снимката, която искате да използвате, натиснете левия екранен бутон, за да я запишете в профила на контактите.*

- ▶ *Снимката ще се показва, когато този конкретен контакт ви се обаждат (ако въпросният контакт не е настроил телефона си да скрива телефонния му номер).*

Видео камера

Меню 6.2

Това приложение Ви позволява да записвате видео клип. След като е записан, видео клипът може да бъде изпратен чрез Мултимедийно съобщение или Email.

Натиснете левия функционален бутон [Опции] за да се появят на екрана следните точки от менюто.

- ▶ **Яркост:** Определя яркостта.
- ▶ **Размер:** Определя размера на изображението.
- ▶ **Таймер:** Определя времето на закъснение.
- ▶ **Качество:** Определя качеството на изображението.
- ▶ **Бал бяланс:** Позволява Ви да променят настройките в съответствие с обстановката.
- ▶ **Време на запис:** Определя времето на записа.
- ▶ **Изход:** За излизане от Видеокамера.

- ▶ **Ефект:** Определя специалните ефекти към видео клипа.
- ▶ **Флаш:** Определя работата на светкавицата.
- ▶ **Зум:** Определя степента на увеличение.

Гласов запис

Меню 6.3

С функцията за гласови бележки можете да записвате до 20 гласови съобщения и всяко съобщение може да бъде с продължителност до 20 секунди.

MP3

Меню 6.4

KG800 има вграден MP3 плейър. Можете да слушате музикални MP3 файлове от паметта на Вашия телефон като използвате съвместими слушалки или през вътрешния говорител.

Музикалният плейър поддържа:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Честота от 8KHz до 48KHz. Скорост до 320Kbps, стерео.
- ▶ AAC: ADIF, ADTS формати (Честота от 8KHz до 48KHz)
- ▶ AAC+: V1 : (Скорост 16~128Kbps), V2: (Скорост 16~48Kbps) (Честота от 8KHz до 48KHz)

- ▶ **MP4 , M4A:** Честота от 8KHz до 48KHz, Скорост до 320Kbps, стерео.
- ▶ **WMA:** Честота от 8KHz до 48KHz, Скорост до 320Kbps, стерео.

Забележка


- ▶ *KG800 не поддържа променливия формат на MP3 и AAC файловете. Следователно не можете да смените файла от VBR MP3 формат в AAC.*

Можете да прехвърляте MP3 файлове от съвместим компютър в паметта на телефона с помощта на Mass памет. Когато свързвате телефона към компютъра с помощта на USB кабел (доставен заедно с телефона), На разположение са следните [Опции] менюта трябва да инсталирате драйвер за Mass памет за windows 98 на CD-ROM.

Забележка

- ▶ *Можете да копирате MP3 в папка Медия/Музика. Ако копирате в друга папка, няма да можете да видите MP3 файловете.*
- ▶ *Компютърът трябва да работи с операционните системи Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

1. **Към MP3 плейъра :** Преминавате към MP3 плейъра.

Натиснете левия екранен бутон  [Опции], за да отворите достъп до следните менюта.

- ▶ **Виж списъка на песните:** Можете да видите списъка на песните при слушането на музика.
- ▶ **Повторение район:** Специалната част от текущата музика се повтаря, когато изберете Вкл. в менюто.
- ▶ **Настрой като тон на звънене:** Това меню Ви позволява да настроите MP3 файла като тон на звънене. Можете да го зададете като тон на звънене и в Профил.

▶ Настройки

- Еквалайзер

Това меню Ви позволява да регулирате променливата обстановка при слушане на музика. Този телефон поддържа четири предварително настроени менюта. Когато въведете това меню, можете да видите текущата стойност на еквалайзера.

- Режим на изпълнение

Това меню Ви позволява да зададете режима на възпроизвеждане.

- Настрой разбъркване

Можете да слушате MP3 музика в произволно разбъркан ред.

- Визуален ефект

Можете да изберете менютата за визуални ефекти: Дъга, Основен, Синьо. Това меню Ви позволява да променяте фона на главния LCD дисплей и субдисплея при слушане на MP3 файл.

МУЛТИМЕДИЯ

2. **Изтрий:** Изтрива избрания файл.
3. **Виж подробности:** За да прегледате информацията за избрания от вас файл.
4. **Изтрий всиуки:** Изтрива всички файлове.

Забележка

- ▶ *Авторските права върху музиката са защитени от международни договори и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали защитени с авторски права. Моля, проверете националното законодателство на съответната държава относно използването на такива материали.*

фотоалбум

Меню 6.5

Можете да преглеждате и изпращате снимка. Освен това можете да зададете снимката като фон.

Мое видео

Меню 6.6

Можете да гледате видео материали, съхранени в паметта.

Настройки

Меню 6.7

Камера (Меню 6.7.1)

- ▶ **Автоматично съхраняване:** Ако зададете Да (Вкл.), изображенията се съхраняват автоматично, без да се изписва менюто за съхраняване.
- ▶ **Изтрий всички снимки:** Можете да изтриете всички снимки, които са били записани в паметта.

Видео камера (Меню 6.7.2)

- ▶ **Изтрий всички клипове:** Позволява ви да изтриете всички видео файлове, които са били записани в паметта.

Телефонът поддържа функции, базирани на WAP(Wireless Application Protocol). Имате възможност да използвате услугите, предлагани от Вашата мрежа. Получавате достъп до разнообразна информация - новини, прогнози за времето, разписание на полети.

Проверете възможността за използването на тези услуги при Вашия оператор, а също така и цени на трафик. Операторът ще ви даде и информация как да използвате тези услуги. Необходимо е да се свържете с Вашия оператор, за да отворите своя интернет сметка. За да използвате Web browser, трябва да регистрирате номера си.

След като влезете в Интернет на екрана се появява страницата, избрана за начална, чието съдържание зависи от оператора.

Можете да влезете във всяка страница като въведете нейния URL адрес. За да излезете от Интернет натиснете **⏏** клавиш. Телефонът ще се върне в режим на готовност.

Бележка

- ▶ WAP браузър менюто може да варира в зависимост от версията на браузъра.

Начало

Меню 7.1

Свързване с началната страница. Начална страница може да е сайтът, зададен в активирания профил. В случай, че сами не активирате профил, доставчикът на услугата ще направи това.

Отметки

Меню 7.2

Чрез това меню можете да съхранявате любимите си WAP сайтове, по подобие на Интернет браузъра на Вашия компютър. Телефонът ви разполага с няколко зададени маркера, тези маркери не могат да бъдат изтривани.

Към URL

Меню 7.3

Можете да се свържете директно със сайта, който искате, достатъчно е само да въведете съответният URL адрес, и да натиснете клавиш [OK].

Настройки

Меню 7.4

Можете да настроите профил, Cache (кеш памет), Cookies ("бисквитки") и защита във връзка с интернет услуга.

Мои неща

Игри и Приложения Меню 8.1

Игри и Приложения (Меню 8.1.1)

- **Игри и Приложение:** на екрана в главното Java меню има предварително създадена папка и възможност за добавяне към списъка на новосъздадени папки за съхраняване на изтеглени нови игри. След като изберете някоя папка и натиснете [OK], за да отворите определена папка или да стартирате избраната апликация.

След като изберете папка, натиснете [Опции] и се показват подменюта за няколко предлагани опции.

- ▶ **Отвори:** Можете да видите записаните игри.
- ▶ **Нова папка:** Създаване на нов слайд.

Профили (Меню 8.1.2)

Профил е мрежовата информация, която се използва за свързване към Интернет.

Ако искате да видите подробности за профила, вж. меню 7.4.1.

Java™ е технология разработена от Sun Microsystems. Подобно на начина, по който зареждате Java Applet използвайки стандартния Netscape или MS Internet Explorer браузър, Java MIDlet може да бъде изтеглен чрез телефон, поддържащ WAP. В зависимост от оператора всички Java базирани програми като Java игри могат да бъдат изтеглени и стартирани на телефона. След като веднъж е изтеглена, Java програмата се запазва в меню "Моите игри и други", където можете да избирате, изключвате или изтривате. Всички Java програмни файлове са във формат .JAD; .JAR.

Бележка

- ▶ Само програми, базирани на J2ME (Java 2 Micro Edition), могат да се стартират на GSM апарат. Програми, базирани на J2SE (Java 2 Standard Edition), могат работят само на компютър.
- ▶ Дори и всички Java приложения да са базирани на стандартен език (J2ME), не всички Java приложения са съвместими с всички телефони, защото последните могат да използват специфичен език (API). Ако изтеглите Java апликация, която не е създадена специално за този модел телефон, могат да се появят определени проблеми като падане на батерията или блокиране, което ще наложи рестартиране на телефона чрез изваждане и повторно поставяне на батерията. Обръщаме внимание, че това е софтуерна несъвместимост и не означава, че телефонът е повреден.

забележка

- JAR файлът е компресиран формат на Java програмата и представлява описание, съдържащо подробна информация. Преди изтеглянето от мрежата, можете да прегледате подробното описание на избрания файл от JAD.

Новия фантастичен LG В KG800 има функция за запаметяващо устройство. Ако го свържете през USB кабел, можете да използвате телефона като преносим диск.

Можете да изтеглите MP3 файлове, снимки, видео, текстови файлове и др. Имате бърз достъп от компютъра до телефона, просто го свържете чрез USB кабел. Тази функция не изисква инсталиране на допълнителен софтуер.

Когато телефонът показва екрана за режим на готовност, свържете го към компютър чрез приложения USB кабел.

1. Компютърът трябва да разпознае апарата за няколко секунди. На екрана на телефона ще се появи « USB ».
2. Телефонът ще бъде идентифициран като « Removable disk » (Сменяем диск) в My Computer (Моят компютър).

Мои неща

3. След това компютърът трябва да работи с KG800 като със стандартно дисково устройство, което ви дава възможност да поставяте или сваляте файлове от паметта на аппарата. Можете да използвате функциите на Windows за влачене и пускане или копиране и поставяне, за да прехвърляте съдържание.

4. Щракнете два пъти върху « Removable disk » (Сменяем диск) и го отворете. Ще се отвори папка, наречена My media (Мои медийни файлове). В тази папка има още 5 папки. Не прекъсвайте връзката с телефона по време на прехвърляне на файлове, това може да повреди паметта и файловете.

5. Когато искате да прекъснете връзката между телефона и компютъра използвайте Windows за безопасно изключване на хардуера и след това извадете USB кабела от аппарата.

▶ Ако получите повикване когато сте в режим на преносим диск, повикването ще бъде отказано. След като бъде прекъсната връзката с компютъра, KG800 ще покаже информация за пропуснати разговори.

Мои неща

В папката My media ще намерите следните 5 папки: Music (Музика), Others (Други), Photos (Снимки), Text (Текст) и Videos (Видео).

Не променяйте имената на тези папки, така аппаратът няма да може да види съдържанието записано в тях.

Музика

▶ В тази папка можете да записвате музикални файлове.

▶ Поддържаните формати са: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4(аудио).

▶ Файловете в тази папка могат да се възпроизвеждат чрез функциите MP3 плеър и Playlist (Списък за възпроизвеждане) на телефона.

▶ Ако изтеглите MP3 файл в друга папка, телефонът няма да може да открие и да възпроизвежда този файл.

- ▶ Не създавайте тук подпапки, защото MP3 файловете от тях няма да бъдат намерени, и следователно няма да могат да бъдат възпроизведени от плеъра.
- ▶ За да настроите MP3 файл като тон за звънене, направете следното в апарата: Options (Опции)>Отидете на MP3 плеър>options (опции)>set as ringtone (задаване като тон за ънене).

Други

- ▶ Тук е възможно да се съхраняват всякакви видове файлове. Тази папка се използва главно за пренос на файлове от един компютър на друг.
- ▶ В апарата можете да визуализирате JPG (макс. 460К), GIF (макс. 200К) файлове.
- ▶ Можете да зададете файл с изображение като тапет, ако размерът му не надвишава 30к, за други формати използвайте PC Suite.

Снимки

- ▶ Тази папка е запазена за снимки направени с цифровата камера на телефона.

- ▶ Въпреки че можете да качвате снимки в тази папка от вашия компютър, те няма да се виждат във фотоалбума или в папката My photos (Моите снимки). Затова, препоръчваме да не се качват снимки в тази папка.

Текст

- ▶ Ако поставите тук файлове, различни от формат .txt, апаратът няма да ги покаже.

Видео

- ▶ Можете да изтеглите в компютъра видео файлове заснети с цифровата камера на телефона, и да качвате нови видео файлове.
- ▶ Тази папка поддържа формата 3GP.
- ▶ Можете да качвате файлове с всякакъв размер до запълване на паметта.
- ▶ Достъп до файловете съхранени в тази папка може да се осъществи чрез апарата така: Menu (Меню)>Multimedia (Мултимедия)>Video album (Видео албум).

Мои неща

Видео

Меню 8.2

Показван на списък на 3GP и MP4 файлове.

Снимки

Меню 8.3

Показва списък на JPG файлове.

Музика

Меню 8.4

Показва списък на MP3, MP4, AAC, M4A и WMA файлове.


Текст

Меню 8.5

Показва списък на TXT файлове.

Изображения

Меню 8.6

След като изберете изображение, натиснете левия бутон  [Виж] (Визуализация) и след това можете да прегледате опциите, както следва:

Звуци

Меню 8.7

След като изберете звук, натиснете левия клавиш [Опции]. Можете да изберете следните опции:

Други

Меню 8.8

Тук е възможно да се съхраняват всякакви видове файлове. Тази папка се използва главно за пренос на файлове от един компютър на друг.

Дата и време

Меню 9.1

Менюто служи за настройка на функции, касаещи датата и часовото време.

Дисплей

Меню 9.2

Фон (Меню 9.2.1)

Опция за избор на фон на екрана за режима на готовност.

Настройка тема (Меню 9.2.2)

Вашият телефон ви предоставя 2 цветни теми за цвят на менюто. Задайте цвят на менюто, като натиснете левия програмируем клавиш [Избери].

Текст в готовност (Меню 9.2.3)

Ако изберете Включено, можете да редактирате текста който се показва в режим на готовност.

Фонова светлина (Меню 9.2.4)

Опция за задаване продължителността на осветяване на екрана.

Яркост (Меню 9.2.5)

Яркостта на екрана може да се регулира от 40% до 100%.

Име на мрежата (Меню 9.2.6)

Ако тази функция бъде активирана, на главния LCD дисплей ще се покаже името на мрежата.

Бърз клавиш към начало(Меню 9.2.7)

Избирането на "On" (Включено) показва функциите на 4-те навигационни бутона и бутона Menu (Меню) като картинки в средата на прозореца в режим на готовност.

Цвят на шрифта при набиране

(Меню 9.2.8)

Можете да зададете цвета на показвания номер при натискане на цифровите бутони в състояние на готовност за набиране на номер.

Енергоспестяване Меню 9.3

Тази функция пести енергията на батерията като намалява яркостта на задното осветяване до максимум 40%.

Език

Меню 9.4

Опция - избор на език за текстовете на екрана. Промените се отразяват и на езика за въвеждане на текст.

Настройки

Свързване

Меню 9.5

Bluetooth (Меню 9.5.1)

Bluetooth ви позволява да свързвате мобилни устройства, периферия и компютри, които се намират в непосредствена близост, за да комуникират помежду си без кабели. Този апарат има вградена възможност за свързване чрез Bluetooth, която прави възможно свързването му със съвместими Bluetooth слушалки, компютърни устройства и т.н.

Бележка

- ▶ Ако използвате *LG PC Sync via Bluetooth* (синхронизация с компютър чрез Bluetooth), можете да обменяте данни само в рамките на телефонния указател.
- ▶ Когато получавате данни от друго Bluetooth устройство, телефонът изисква потвърждение. След като потвърдите прехвърлянето, файлът ще бъде копиран в телефона ви.
- ▶ В зависимост от вида на файла, той ще бъде съхранен в една от следните папки:
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Папка Music (Музика).
 - **Видео (.3GP, MP4):** папка Video (Видео).
 - **Контакти в телефонен указател (.VCF):** Phonebook (Телефонен указател).
 - **Текст (.txt):** Папка Text (Текст).
 - **Други файлове (*.*):** Папката за съхранение на файлове.

- ▶ Телефонът обикновено работи с WIDCOMM драйвер (версия 1.4.3.4) или WIDCOMM драйвер (версия 1.4.2.10). И не поддържа LG Contents Bank с Bluetooth.

Bluetooth настройки

Можете да активирате или да деактивирате Bluetooth функцията.

Сдвоени устройства/Устройства за свободни ръце

Можете да видите всички устройства, с които вашият KG800 вече е свързан в двойка.

Настройки

- ▶ **Видимост на телефона:** Показва дали вашият телефон е видим за други Bluetooth устройства.
- ▶ **Имена на апарати:** Можете да дадете име на Bluetooth устройството. По подразбиране името е KG800.

Модем (Меню 9.5.2)

Можете да осъществите достъп до мрежовите услуги чрез модема. Ако искате да използвате LG PC Sync, Contents bank или Internet Cube, трябва да отворите менюто и да активирате модема, и след това да включите USB кабела.

Настройки - мрежа (Меню 9.5.3)

Опции за избор на мрежа - чрез автоматично или ръчно регистриране. Обикновено настройката е "Автоматично".

Избор на мрежа

Можете да изберете вида на мрежата.

- ▶ **Автоматично:** При избор на посочения режим, телефонът автоматично търси и избира мрежа. Включването или изключването не влияе на тази настройка.
- ▶ **Ръчно:** Телефонът предоставя списък на достъпните мрежи, след което може да изберете предпочитаната от Вас, стига тя да има съгласувана услуга "Роуминг" с Вашия мрежов оператор. Телефонът дава възможност за повторен избор на мрежа, в случай че не успее да се свърже с първоначално зададената. При изключване на телефона, настройката се променя на "Автоматично".
- ▶ **Предпочитан:** Опция за съставяне на списък с предпочитани мрежи, които телефонът да използва приоритетно. Настройката е достъпна от списъка на познатите мрежи.

Избор на обхват

- ▶ **EGSM/DCS:** В зависимост от положението с мрежата, можете да изберете EGSM/DCS.

- ▶ **Само PCS:** В зависимост от положението с мрежата, можете да изберете само PCS.

Свързване с GPRS (Меню 9.5.4)

Можете да настройвате GPRS услугата в зависимост от различните ситуации.

- ▶ **Включване:** Ако изберете това меню, телефонът се регистрира автоматично в GPRS мрежа, когато го включите. Стартирането на WAP или компютърна апликация с набиране на номера създава връзка между телефона и мрежата и трансферът на данни е възможен. Когато затворите апликацията, GPRS връзката се прекъсва, но регистрацията в GPRS мрежата остава.
- ▶ **Когато е необходимо:** Ако изберете това меню, се установява GPRS връзка когато се свързвате към WAP услуга, и съответно се затваря, когато прекъснете WAP връзката.

Настройки

Набиране

Меню 9.6

Отклонено повикване (Меню 9.6.1)

Услугата предлага възможност за пренасочване към друг номер на входящите гласови, "инфо"- повиквания, факсове и повиквания за трансфер на данни. За подробности се свържете с Вашия доставчик на услуги!

▶ Всички глас. набирания

Безусловно пренасочване на всички гласови повиквания.

▶ Ако е зает

Пренасочване на гласовите повиквания, в случай, че към момента използвате телефона.

▶ Ако не отговаря

Пренасочване на неприетите повиквания.

▶ Ако е извън обхват

Пренасочване на гласовите повиквания, когато телефонът е изключен или се намира извън покритието на мрежата.

▶ Всички данни

Безусловно пренасочване на повиквания за пренос на данни към номер с връзка към персонален компютър.

▶ Всички факс повиквания

Безусловно пренасочване на всички повиквания за факс към номер с факс - връзка.

▶ Анулирай всички


Отмяна на услугата "Отклонено повикване".

Режим отговор (Меню 9.6.2)


▶ Отваряне (слайд нагоре)

При избор на посоченото меню може да приемате повикване чрез отваряне капака на телефона.

▶ Произволен бутон

При избор на посоченото меню може да приемате повикване чрез всеки клавиш, с изключение на клавиш  [Край].

▶ Само бутон Изпрати

При избор на посоченото меню може да приемате повикване единствено чрез клавиш  [Изпращане].

Изпрати моя номер (Меню 9.6.3) (В зависимост от мрежата и абонента)

▶ Включено

Възможност да изпратите на друг абонат номера си при изходящо повикване. Номерът се изписва на телефона на получателя.

▶ Изключено

Възможност да скриете номера си при изходящо повикване до друг абонат. Номерът не се изписва на телефона на получателя.

▶ Настрой чрез мрежа

Избирайки тази опция, можете да изпратите телефонния си номер като "Линия 1" или "Линия 2" (в зависимост от наличието на услугата "Две линии").

Изчакващо повикване (Меню 9.6.4) (В зависимост от мрежата)

▶ Активирай

Избирайки посочената опция, можете да приемате чакащи (входящи) повиквания.

▶ Отказ

Избирайки посочената опция, няма да е възможно да разпознавате чакащи (входящи) повиквания.

▶ Виж статус

Демонстрира статуса на услугата "Изчакващо повикване".

Минутен брояч (Меню 9.6.5)

Когато тази опция е включена, телефонът ще подава сигнал всяка минута от извършеният разговор.

Автоматично повторно набиране

(Меню 9.6.6)

▶ Включено

При активирана функция "Автоматично набиране", след неуспех да се свържете, телефонът автоматично прави повторен опит.

▶ Изключено

При изключване на функцията "Автоматично набиране", след неуспех да се свържете, телефонът не прави автоматично повторен опит

Настройки

Защита настройки Меню 9.7

Искане PIN код (Меню 9.7.1)

Менюто се използва за настройка, съобразно която телефонът да изисква въвеждане PIN – кода на SIM-картата при всяко свое включване.

1. При трикратно, неправилно въвеждане на PINкода, телефонът блокира. В такъв случай трябва да въведете PUK-код.
2. PUK- код може да бъде въвеждан до 10 пъти. При следващо неправилно въвеждане на този код, деблокирането на телефона е невъзможно без помощта на доставчика на услуги.

Заклучи (Меню 9.7.2)

Меню за активиране на специален код за защита от неправомерно използване на телефона. В случай, че функцията е активирана [Включено], последният изисква кода при всяко включване. При настройка "Автоматично" телефонът изисква кода за защита само при смяна на SIM-картата.

Ограничаване на повиквания

(Меню 9.7.3)

Услугата се използва за ограничаване на определена категория повиквания. За последващо анулиране на забраната се изисква въвеждане на зададената при активирането парола.

▶ Всички изходящи

Забрана на всички изходящи повиквания.

▶ Изходящи международни

Забрана на всички изходящи, международни повиквания.

▶ Изходящи международни в роуминг

Забрана на всички изходящи, международни повиквания, освен в обхвата на мрежата.

▶ Всички входящи

Забрана на всички входящи повиквания.

▶ Входящ роуминг

Забрана на всички входящи повиквания чрез "Роуминг".

▶ Анулирай всички

Отмяна на всички настройки от услугата "Забрана на повикванията".

► Смяна парола

Промяна на паролата за услугата “Забрана на повикванията”.

Номер за фиксирано избиране

(Меню 9.7.4)

(В зависимост от SIM-картата)

Услугата позволява ограничаване на изходящите повиквания само до определени номера, защитени с PIN2-код. Номерата, с които искате да се свържете след активирането на тази услуга, трябва да са добавени към контактите след активиране на Fixed dial number (Набиране на фиксиран номер).

Промени кодове (Меню 9.7.5)

PIN е съкращение на Personal Identification Number (личен идентификационен номер), който предпазва срещу използване от неупълномощени лица. Опция за промяна на кодовете за достъп: **Защитен код**, **PIN2-код**, **PIN код**.

Заклучване на тачпад (Меню 9.7.6)

Задава дали да се използват сензорните бутони при затворен капак.

- **Он(Включено):** Не е възможно да се активират сензорните бутони при затворен капак. (Можете да използвате сензорните бутони само при отворен капак.)

- **Off(Изключено):** Възможно е да се активират сензорните бутони чрез бутона за сила на звука (Volume) дори при затворен капак.

Статус на паметта Меню 9.8

Можете да проверите размера на свободното пространство и използваната памет във всяко устройство за съхранение и в паметта на SIM-картата. Можете да отидете до менюто на всяко устройство за съхранение на данни.

Нулирай настройки Меню 9.9

Възможност за възстановяване на фабричните настройки. За активиране на тази функция се изисква кода за защита.

- **Възстанови начални настройки:** Позволява да върнете телефона към настройките по подразбиране.
- **Изчисти мултимедийна памет:** Позволява ви да форматирате паметта за мултимедия и да създадете директория по подразбиране.

Акcesoари

В комплекта за Вашия телефон са включени няколко аксесоара, които можете да комбинирате съобразно предпочитанията си.

Зарядно устройство

Устройството позволява зареждането на телефона извън дома или офиса.



Стандартна батерия;



Кабел/CD /за връзка с персонален компютър

Позволява свързването на телефона към компютър и обмяната на данни помежду им.



Слушалка с устройство за свободни ръце и комбиниран музикален плейър и контролер



Сtereo слушалки

Контролер: бутон Отговор и край, управление на музикалния плейър, управление на силата на звука, бутон Задържане и микрофон.

След свързване на слушалката и контролера вкарайте края на контролера в гнездото за слушалка отдясно на телефона.

Бележка

- ▶ *Винаги използвайте оригинални LG-акcesoари!*
- ▶ *Неизпълнението на това условие може да анулира вашата гаранция*
- ▶ *Акcesoарите могат да бъдат различни в отделните региони. Моля, консултирайте се с фирмата-дистрибутор за Вашата страна!*

Технически данни

Общи

Име на изделието: KG800

Система: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Температура на заобикалящата среда

Максимална: +55 градуса по Целзий

Минимална: -10 градуса по Целзий

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.8.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

KG800 | UPUTSTVO ZA UPOTREBU

- SRPSKI



Odbacivanje starih aparata

1. Kad nađete ovakav znak sa precrtanom kantom za đubre na proizvodu, to znači da je proizvod obuhvaćen evropskim Pravilnikom 2002/96/EC.
2. Svi električni i elektronski aparati moraju se baciti odvojeno od ostalog komunalnog otpada na za to namenjena mesta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starih aparata sprečiće eventualne negativne posledice po okolinu i ljudsko zdravlje.
4. Za više informacija o odlaganju vašeg starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Kako da koristite
«TOUCH» dugmiće 4

Radi vaše
bezbednosti 6

Saveti za sigurnu i
pravilnu upotrebu 7

Karakteristike KG800
11

Delovi telefona
Ikonice na displeju 13

Instaliranje 14

Instaliranje sim kartice i
baterije

Punjenje baterije 15

Vađenje punjača 16

Osnovne funkcije 17

Unos teksta

Menjanje načina unosa teksta

Imenik 18

Meni tokom poziva 19

Tokom poziva

Više poziva u isto vreme
ili Konferencijski poziv 20

Sadržaj menija 22

Profili 23

Uključi

Podešavanje

Preimenuj

Popis poziva 24

Propušteni pozivi

Primljeni pozivi

Birani brojevi

Svi pozivi

Briši pređašnje pozive

Tarife poziva

Trajanje poziva

Troškovi poziva

Postavke

GPRS info 25

Trajanje poziva

Količina podataka

Alati 26

Favoriti

Alarm

Kalkulator

Pretvarač jedinica

Vremenske zone

SIM meni 27

Rokovnik 28

Kontakti

Traži kontakte

Dodaj novi

Grupe

Brzo biranje

Sopstveni broj

Vizit karta

Podešavanja 29

Kalendar

Dodaj novo

Pregled dnevnih rasporeda

Briši prošle 30

Izbrisi sve

Iđi na datum

Postavi ton alarma

Beleška

Poruke 31

Nova poruka

Sastavi SMS poruku

Sastavi MMS poruku 32

Email 33

Ulazno sanduče

Poštansko sanduče 34

Skice

Izlazno sandučće	34
Preslušaj glasovnu poruku	
Info poruka	
Obrasci	35
Tekstualni obrasci	
Multimedijalni obrasci	
Podešavanja	
SMS poruka	
MMS poruka	
Email	36
Broj govorne pošte	
Informacije	
Push poruke	
Multimedija	37
Kamera	
Video kamera	38
Diktafon	
MP3	
Moj album	39
Moji video zapisi	
Podešavanja	40
Kamera	
Video kamera	
Pretraživač	41
Početna stranica	

Oznake	41
Idi na URL	
Podešavanja	
Moje stvari	42
Igre & Aplikacije	
Igre & Aplikacije	
Profil	
Video zapisi	45
Fotografije	
Muzika	
Tekst	
Slike	
Zvukovi	
Ostalo	
Podešavanja	46
Datum & vreme	
Ekran	
Pozadina	
Postavka teme	
Pozdravna poruka	
Trajanje pozadinskog osvetljenja	
Osvetljenje	
Ime mreže	
Home screen prečica	
Boja slova kod biranja	

Čuvanje baterije	46
Jezici	
Spajanje	47
Bluetooth	
Modem	
Mreža	48
Povezivanje sa GPRS	
Pozivanje	
Preusmeravanje poziva	
Način odgovora	49
Pošalji moj broj	
Poziv na čekanju	
Minutni podsetnik	50
Autom. ponovno biranje	
Sigurnosna podešavanja	
Zahtev PIN koda	
Zaključavanje	
Zabrana poziva	
Fiksni broj	51
Promeni kod	
Zaključavanje tastature	
Status memorije	
Poništi podešavanja	
Dodatna Oprema	52
Tehnički podaci	53

Kako da koristite «TOUCH» dugmiće

- ▶ Dugmići na klizećem poklopcu ovog telefona su dugmići koji reaguju na dodir (ne pritisak).
- ▶ Obavezno pročitajte «Mere opreza vezane za dugmiće koji reaguju na dodir».

Mere opreza vezane za dugmiće koji reaguju na dodir («TOUCH» dugmići)

1. Pazite da vam ruke budu čiste i suve.

- Uklonite svu vlagu sa vrhova Vaših prstiju ili sa «touch» dugmića, ukoliko ste u vlažnom ambijentu.



2. Ne morate pritiskati jako po «touch» Prikaz dugmićima da bi ona radila. «touch» Čuvajte ovaj proizvod od jakih udara, jer senzori «touch» dugmića mogu biti oštećeni.
3. Koristite vrh prsta da biste pritisnuli tačno ono dugme koje želite, pritom pazite da ne dodirnete druge funkcije.
4. Kada je svetlo na osnovnom ekranu i «touch» dugmićima isključeno, pritiskom na «touch» dugmiće nećete uključiti svetlo na osnovnom ekranu. Pritisnite «End» dugme i svetlo na osnovnom ekranu će se ponovo uključiti («touch» dugmići ne rade kada je svetlo na «touch» dugmićima isključeno).
5. Ukoliko je klizeći poklopac zatvoren, a «Touch Protection» (Zaštita od dodira) funkcija uključena, tokom poziva «Touch button Lock» (Zaključavanje dugmića koji reaguju na dodir) funkcija je uključena.
6. Dugmići koji reaguju na dodir možda neće raditi normalno u slučaju da futrola za mobilni telefon ili plastika pokrivaju «touch» dugmiće. Takođe, «touch» dugmići možda neće raditi normalno u slučaju da koristite rukavice.

7. Držite metal i druge konduktivne materijale dalje od površine «touch» dugmića, jer kontakt sa njima može rezultirati greškama.

Status «TOUCH» dugmića kada se mobilni telefon koristi

Kada je klizeći poklopac zatvoren, da biste sprečili nenamerne radnje sa «touch» dugmićima dok koristite telefon ili tokom poziva, «**Touch Protection**» funkcija je automatski uključena (u ovom slučaju «touch» dugmići neće raditi čak iako ih pritisnete).

1. Kada je klizeći poklopac zatvoren

- Kada je klizeći poklopac zatvoren, «**Touch Protection**» funkcija je automatski uključena (otvaranje klizećeg poklopca će automatski onemogućiti funkciju zaštite).
- Da biste isključili «**Touch Protection**» kada je klizeći poklopac zatvoren, pritisnite dugme za jačinu zvuka dva puta.
- Nakon isključivanja «**Touch Protection**», ukoliko ne pritisnete bilo koje dugme u određenom vremenskom roku (5 sekundi), «**Touch Protection**» funkcija će ponovo biti uključena.

2. Tokom poziva

- Tokom poziva, bez obzira na status klizećeg poklopca, funkcija «**Touch Protection**» je automatski uključena.
- Da biste isključili «**Touch Protection**», pritisnite MP3 dugme ili dugme sa brojem,  dugme ili  dugme.
- Nakon isključivanja «**Touch button Lock**» funkcije, ukoliko ne pritisnete bilo koje dugme u određenom vremenskom roku (5 sekundi), «**Touch button Lock**» funkcija će ponovo biti uključena.

Napomen

- ▶ *Radi pogodnosti za korisnika, prikaz dugmića koji reaguju na dodir (touch) sa funkcijama svakog dugmeta je prikazana na osnovnom ekranu kada kupite proizvod.*

Radi vaše bezbednosti

Molimo vas da pročitate ove kratke savete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protivzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

UPOZORENJA!

- *Mobilni telefoni moraju sve vreme biti isključeni u avionima.*
- *Ne držite telefon u ruci dok vozite.*
- *Ne koristite mobilni telefon u blizini benzinskih stanica, skladišta sa gorivom, postrojenja sa hemikalijama ili eksplozivnih radnji.*
- *Radi Vaše sigurnosti, koristite SAMO određene ORIGINALNE baterije i punjače.*
- *Ne rukujte telefonom mokrim rukama dok se puni. Možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti Vaš telefon.*
- *Telefon držite na bezbednom mestu daleko od domaćaja male dece. To uključuje i manje delove koji, u slučaju rasklapanja, mogu izazvati gušenje.*

OPREZ!

- *Isključite telefon u zonama gde je to zatraženo posebnim pravilima. Na primer, ne koristite telefon u bolnicama, jer može uticati na osetljive medicinske uređaje.*
- *Hitni pozivi možda nisu podržani od strane svih mreža mobilne telefonije. Zbog toga se nemojte oslanjati samo na mobilni telefon u slučaju hitnih poziva.*
- *Koristite samo ORIGINALNU opremu da biste izbegli oštećivanje Vašeg telefona.*
- *Svi radio odašiljači mogu ometati elektroniku na malim daljinama. Manje smetnje se mogu javiti kod TV-a, radio aparata, PC-jeva, itd.*
- *Bateriju treba da odbacite u skladu sa važećim propisima.*
- *Nemojte rasklapati telefon ili bateriju.*

Saveti za sigurnu i pravilnu upotrebu

Izloženost radio talasima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon, model KG800, dizajniran je da zadovolji sigurnosne zahteve po pitanju izloženosti radio talasima. Ti zahtevi se baziraju na naučnim smernicama koje podrazumevaju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosno doba i zdravlje.

- ▶ Merenja izlaganja radio talasima koriste mernu jedinicu poznatu kao **SAR** - Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje izvodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon vrši emitovanje na najvišem potvrđenom nivou snage na svim frekventijskim pojasevima.
- ▶ Iako su moguće varijacije SAR stepena između različitih **LG** mobilnih telefona, svi oni zadovoljavaju relevantne mere o radio frekvenciji.
- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od nejonizirajuće radijacije (ICNIRP), preporučuje SAR nivo od 2W/kg u proseku na deset (10) grama tkiva.
- ▶ Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona koju je izmerila **DASY4** za korišćenje na uvetu je 0,596 W/kg (10g).
- ▶ SAR data informacije za stanovnike zemalja/ država koje su usvojile SAR preporuke od strane Elektrotehničkog Instituta (IEEE) je prosečno 1,6 W/kg po gramu (1) tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite isključivo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korišćenje s određenim modelom telefona. Korišćenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu i garanciju za ovaj telefon, a može biti i opasno.

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Odnosite ga ovlašćenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
- ▶ Držite ga dalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili kompjuter.
- ▶ Ne držite aparat u blizini izvora toplote poput radijatora ili peći.
- ▶ Nikada nemojte uređaj stavljati u mikrotalasnu rernu, jer baterija može eksplodirati.
- ▶ Aparat vam ne sme ispasti.
- ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
- ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.
- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. Ne koristite rastvarače poput benzina, razređivača ili alkohola.
- ▶ Ne izlažite aparat prekomernom dimu i prašini.
- ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetnoj traci.
- ▶ Ne izlažite telefon tečnostima i vlagi.

Saveti za sigurnu i pravilnu upotrebu

- ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se instrukcija. Ne dirajte nepotrebno antenu.
- ▶ Samo kvalifikovani personal može servisirati telefon i njegovu opremu. Pogrešno instaliranje i servisiranje može dovesti do nezgoda i usled toga garanciju učiniti nevažećom.
- ▶ Ne koristite telefon ukoliko mu je antena oštećena. Kontakt oštećene antene sa kožom može izazvati neznatne opekotine. Kontaktirajte LG autorizovani servisni centar radi zamene antene.
- ▶ Nalepnica na telefonu sadrži važne informacije za korisnike. Nemojte je skidati.

Povećanje efikasnosti

Radi optimalnog rada uz minimalnu potrošnju baterije, postupajte na sledeći način:

- ▶ Telefon držite kao što biste držali i bilo koji drugi telefon. Dok govorite direktno u mikروفon, neka vam antena bude nagore i iznad Vašeg ramena. Ukoliko se antena izvlači/vraća, izvucite je tokom poziva.
- ▶ Nemojte rukom držati antenu dok koristite telefon. Pokrivanje antene smanjuje kvalitet razgovora i povećava potrošnju baterije.
- ▶ Ukoliko Vaš telefon podržava infracrvene zrake, nikada ih nemojte usmeravati u nečije oči.

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni mogu praviti smetnje koji utiču na rad.

- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbegavajte ostavljanje telefona u blizini «pejsmejkera» (u gornji džep odela ili košulje).
- ▶ Neka pomagala za sluh takođe mogu imati smetnje zbog mobilnog telefona.
- ▶ Manje smetnje mogu biti prouzrokovane kod: televizora, radio aparata, kompjutera, itd.

Sigurnost u vožnji

Proverite zakone i pravila korišćenja mobilnog telefona u područjima u kojima se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- ▶ Svu pažnju posvetite vožnji.
- ▶ Koristite «handsfree» opremu, ako je imate.
- ▶ Stanite uz put i parkirajte se pre odgovaranja ili upućivanja poziva ako uslovi vožnje to zahtevaju.
- ▶ RF energija može uticati na elektronske sisteme u Vašem vozilu, na primer, na radio, sigurnosnu opremu.
- ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno vazdušnim jastucima, pazite da ih ne blokirate instaliranom ili prenosivom opremom. Možete izazvati ozbiljne povrede zbog nepravilnog rada.

Područija miniranja

Nemojte koristiti telefon tamo gde je miniranje u toku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Moguća eksplozivna područija

- ▶ Ne koristite telefon u blizini mesta gde se puni gorivo ili hemikalije.
- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tečnost ili eksplozive u delu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazivati smetnje u avionu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon pre ukrcavanja u avion.
- ▶ Na zemlji, pratite uputstva avio-kompanije u vezi korišćenja mobilnog telefona.

Informacije i rukovanje baterijom

- ▶ Ne morate u potpunosti da ispraznite bateriju da biste je ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema uticaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
- ▶ Koristite samo «LG» baterije i punjače. «LG» punjači izrađeni su da produže radni vek baterije.
- ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne izazovete kratak spoj.
- ▶ Pazite da metalni kontakti na bateriji budu čisti.
- ▶ Zamijenite bateriju kada potpuno oslabi i na pruža optimalne uslove za rad.
- ▶ Napunite bateriju ukoliko dugo nije korišćena kako bi se povećala iskoristljivost.
- ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svetlu, i nemojte ga koristiti u područjima gde je velika vlaga, poput kupatila.
- ▶ Ne držite bateriju u previše hladnim ili previše zregrejanim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja efikasnosti baterije.

Saveti za sigurnu i pravilnu upotrebu

Mrežni servisi

Neki servisi i funkcije koje su opisane u ovom uputstvu za upotrebu zavise od mreže ili pretplate. Usled toga, možda neće svi menjati biti na raspolaganju na Vašem telefonu. Molimo da se konsultujete sa Vašim operaterom mobilne telefonije o Vašoj pretplati.

Izbegnite oštećenja sluha

- ▶ Može doći do oštećenja sluha ukoliko ste izloženi glasnoj muzici duže vreme. Mi vam preporučujemo da jačinu zvuka proverite prvo u blizini Vašeg uвета. Takođe vam preporučujemo slušanje muzike na razumnoj jačini.
- ▶ Ukoliko slušate muziku dok ste napolju, molimo vas da jačina zvuka bude na razumnom nivou, tako da možete biti svesni svoje okoline. Ovo je posebno važno kada pokušavate da pređete ulicu.

Karakteristike KG800



Delovi telefona

1 Deo koji držite na uvetu

2 Glavni LCD ekran

► **Pri vrhu:** Ikonice koje prikazuju jačinu signala, nivo baterije i druge funkcije.

► **U dnu:** Indikacije za «Soft» dugmiće

3 Dugmići za navigaciju

► **U Standby modu:**

▲ **Kratak pritisak:** Lista «Omiljenih» brojeva

▼ **Kratak pritisak:** Imenik

◀ **Kratak pritisak:** Lista «Profila»
Držite pritisnuto: Aktivirate/deaktivirate Mod vibracije

▶ **Kratak pritisak:** Lista poruka

► **U meniju:** Skrolovanje nagore ili nadole

4 Alfanaumerički dugmići

► **U Standby modu:** Unesite brojeve telefona koji želite da zovete.



0+ - Međunarodni pozivi

1+ - Okretanje Centra za glasovne poruke

2+ do 9+ - Brzo pozivanje

► **U modu uređivanja:** Unos brojeva i karaktera

Karakteristike KG800

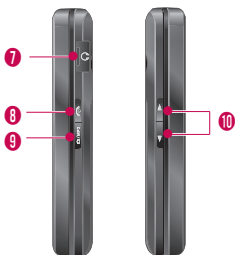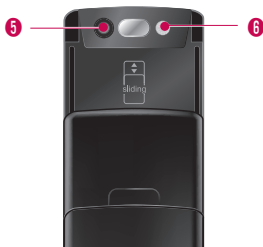

5 Objektiv foto-aparata

6 Blic

7 Konektori za punj. baterije/Konektor za kabl i džek za sluš.

Napomena

► Proverite da li je telef uključen i u modu «praznog hoda» pre nego što povežete USB kabl.

8 Dugme za završetak

9 Foto-aparat/MP3 i Multimedijalno «hot» dugme

► Direktno aktivira MP3 plejer (duži pritisak) i Multimedijalni meni (kratak pritisak)

10 Dugmići sa strane

► **U Standby modu (otvoren):** Jačina zvuka dugmića

► **U Standby modu(zatvoren):** Glavni LCD se pali

► **U meniju:** Skrolovanje nagore ili nadole









► **Tokom poziva:** Jačina zvuka u slušalici










Napomen

► Da bi vam čulo sluha bilo zaštićeno dok je klizeći poklopac otvoren, maksimalna jačina zvuka je 3.

Displej prikazuje više ikonica, one su objašnjene dole.

Ikonice na displeju

Ikonica/ Indikator	Opis
	Pokazuje vam jačinu mrežnog signala.
	Konekcija je ostvarena.
	Možete koristiti GPRS servis.
	Pokazuje da koristite «roaming» servis.
	Alarm je podešen i aktiviran.
	Pokazuje vam status baterije.
	Primili ste tekstualnu poruku.
	Primili ste glasovnu poruku.

Ikonica/ Indikator	Opis
	«Vibracija» je izabrana u «Profilima».
	«Opšti» meni je izabran u «Profilima».
	«Glasni» meni je izabran u «Profilima».
	«Tihi» meni je izabran u «Profilima».
	«Headset» meni je izabran u «Profilima».
	Možete preusmeriti poziv.
	Indikuje da telefon pristupa WAP-u.
	Indikuje da koristite GPRS.
	Aktivirali ste «Bluetooth» meni.


Instaliranje

Instaliranje sim kartice i baterije

Proverite da li je mobilni telefon isključen pre nego što izvadite bateriju.

1. Vađenje baterije.

Pritisnite dugme i držite ga, a bateriju povucite naniže.

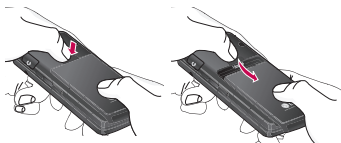

2. Instaliranje SIM kartice.

Stavite SIM karticu u žljeb ispod držača i gurnite je u njeno ležište. Proverite da li je SIM kartica pravilno stavljena i da li su kontakti koji su zlatne boje na kartici okrenuti prema dole.

Za vađenje SIM kartice, lagano je pritisnite prema dole i gurnite je u suprotnom smeru.



Umetanje SIM kartice



Vađenje SIM kartice

Oprez!

- ▶ Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti ako se zagrebu. Pažljivo rukujte SIM karticom. Sledite uputstva koja ste dobili uz SIM karticu.

3. Instaliranje baterije.

Gurajte (klizeći) bateriju nagore sve dok ne čujete «klik», što znači da je baterija legla na svoje mesto.



Punjenje baterije

Pre nego što priključite punjač u telefon, morate staviti bateriju na telefon.



1. Baterija mora biti u potpunosti napunjena pre nego što prvi put pristupite korišćenju telefona.
2. Stavite priključak punjača sa strelicom nagore (da je vidite) kako je prikazano na slici, u utičnicu sa strane i gurajte dok ne uđe na mesto (čućete «klik»).
3. Drugi kraj punjača uključite u utičnicu na zidu. Koristite isključivo punjač koji je priložen uz telefon.
4. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti kada punjenje bude gotovo.

Instaliranje

OPREZ!

- Ne gurajte konektor punjača «na silu», jer to može oštetiti telefon i/ili punjač.
- Ukoliko koristite punjač van svoje zemlje, koristite odgovarajuće adaptere kako bi punjenje mobilnog telefona bilo odgovarajuće.
- Za vreme punjenja nemojte vaditi bateriju niti SIM karticu.

UPOZORENJA!

- Izvadite punjač iz izvora napajanja za vreme grmljavine da ne bi došlo do požara ili strujnog udara.
- Pazite da oštri predmeti kao što su zubi životinja, nokti, itd., ne dođu u kontakt s baterijom. Postoji opasnost od požara.

Vađenje punjača

Izvadite punjač iz telefona kao što je prikazano na slici.



Osnovne funkcije

Unos teksta

Alfanumeričke karaktere možete unositi pomoću tastature. Na primer, memorisanje imena u lmenik, pisanje poruka, sastavljanje pozdravnih poruka.

Na telefonu su mogući sledeći načini unosa teksta:

T9 način

Ovaj način omogućava da unosite reči samo jednim pritiskom na dugme za jedno slovo. Svako dugme na tastaturi sadrži više od jednog slova. T9 automatski upoređuje Vaše pritisnjanje po dugmićima sa ugrađenim rečnikom kako bi odredio tačnu reč i time Vam omogućio manje pritisnjanja dugmića tradicionalnim ABC unosom. To se ponekada naziva i predvidivim tekstom.

ABC način

Ovim načinom unosite slova pritisajući jednom, dvaput, triput ili četiri puta dugme sa označenim željenim slovom, dok se to slovo ne pojavi.

123 način (Brojčani mod)

Unosite brojeve jednim pritiskom na dugme sa brojem. Za prelazak u 123 način iz tekstualnog, pritisnite dugme **123** dok se ne prikaže 123 način.

Menjanje načina unosa teksta

1. Kad ste u polju koje dopušta unos karaktera, primetićete indikator načina unosa u gornjem desnom uglu LCD displeja.
2. Promenite način unosa teksta pritiskom na **123** dugme. Možete proveriti trenutni način u gornjem desnom uglu LCD displeja.





Korišćenje T9 načina

Ovaj mod vam omogućava da jednostavno unosite reči, uz minimalan broj pritisaka dugmića. Kako pritisnete dugme, telefon počinje da prikazuje karaktere koje «misli» da unosite na osnovu rečnika ugrađenog u telefon.


Takođe možete dodati nove reči u rečnik. Kada su dodate nove reči, reč se menja da bi se prikazala najverovatnija reč iz rečnika. T9 način unosa možete uključiti ili isključiti, kao i menjati jezik T9 moda pritiskom i držanjem **123** dugmeta.

1. Kad ste u T9 načinu unosa predvidivog teksta, počnite da unosite reč pritiskom na dugmiće od **123** do **1234**. Stisnite samo jedno dugme za jedno slovo.

Osnovne funkcije

- Unesite celu reč pre uređivanja ili brisanja nekog od unosa.
- Završite ispisivanje reči razmakom, pritiskom na . Za brisanje slova, pritisnite . Pritisnite i držite ovo dugme za brisanje celih reči.

Napomen

- *Za izlaz iz tekstualnog unosa, a da pritom ne sačuvate napisano, pritisnite dugme . Telefon se vraća u stanje pripravnosti (Standby).*

Za više informacija o karakterima dostupnim upotrebom alfanumeričkih tastera, pogledajte priloženu tabelu.

Dug. 1-9	Karakter prikazani redom	
	Velika slova	Mala slova
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	ABC2ÁÁÄÄÅÄĈĈ	abc2ááääåäčč
	DEF3ÉĎĎĚĚ	def3éďďěě
	GHI4ÍÍ	ghi4íí
	JKL5ŁŁ	jkl5łł
	MNO6ÓÓŌŌŃŃ	mno6óóőőńń
	PQRS7ŔŔŠŠŠ	pqrs7řřšššš
	TUV8ÚÚŮŮŤŤ	tuv8úúůůťť
	WXYZ9ÝŽŽŽ	wxyz9ž
	Szóköz0	Szóköz0

Imenik

Možete umemorirati telefonske brojeve i imena vezana za te brojeve u memoriju svoje SIM kartice.

Uz to, možete sačuvati 1000 brojeva i imena u memoriju telefona.

SIM kartica i telefon koriste se na isti način u memoriju «Imenik».

Meni tokom poziva

Telefon vam pruža nekoliko funkcija koje možete koristiti za vreme trajanja poziva. Da biste pristupili tim funkcijama tokom poziva, inicijalno pritisnite **MP3** dugme da biste otključali «touch» dugmiće, pa pritisnite levo «soft» dugme [**Opcije**].

Napomena

- ▶ *Pozadinsko osvetljenje displeja i tastature će se isključiti nakon par sekundi tokom razgovora, ako ne pritisnete ni jedno dugme. Da uključite osvetljenje pritisnite bilo koje dugme. Kada je pozadinsko osvetljenje isključeno pritisak na dugme neće poslati DTMF ton.*

Tokom poziva

Prikaz na displeju telefona tokom poziva drugačiji je od glavnog prikaza u stanju pripravnosti (Standby). Te opcije su objašnjene u nastavku.


Upućivanje drugog poziva

Iz menija «Imenik» možete odabrati broj koji želite da nazovete kao drugi poziv. Pritisnite desno «soft» dugme, time selektujući «**Kontakt**» (Contacts). Za memorisanje biranog broja u «Imenik» tokom poziva, pritisnite desno «soft» dugme, a zatim selektujte «**Dodaj novi**» (Add new).

Prebacivanje između dva poziva

Za prebacivanje između dva poziva, pritisnite levo «soft» dugme, zatim odaberite «**Zameni**» (Swap).


Odgovaranje na dolazni poziv

Za odgovaranje na dolazni poziv, kad telefon zvoni, otvorite (kliznite) poklopac i pritisnite  dugme. Telefon Vas takođe može upozoriti na dolazni poziv iako već razgovarate. Čućete zvuk u slušalici, a na displeju će biti prikazano da je taj drugi poziv na čekanju.

Ova je funkcija poznata kao «**Poziv na čekanju**» (Call waiting), i dostupna je samo ako je podržava Vaša mreža. Za detalje o uključivanju i isključivanju te funkcije pogledajte «**Poziv na čekanju**» (Meni 9.6.4).

Ako je **Poziv na čekanju** uključen, možete zadržati prvi poziv, a odgovoriti na drugi dugmetom ili pritiskom na levo «soft» dugme, zatim odaberite «**Zadrži i odgovori**» (Hold & Answer). Možete završiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na čekanju levim «soft» dugmetom i odabrati «**Kraj i odgovori**» (End & Answer).

Odbijanje dolaznog poziva

Možete odbiti dolazni poziv, a da ne odgovorite na njega tako što pritisnete . Tokom poziva možete odbiti dolazni poziv pritiskom desnog «soft» dugmeta [**Meni**] i odabirom «**Konferencija/Odbij**» (Conference/Reject) ili pritiskom na dugme.

Meni tokom poziva


Isključivanje mikrofona

Za vreme poziva možete isključiti mikrofoni u koji govorite pritiskom na dugme **[Opcije]** i biranjem **«Isključi mikrofoni»** (Mute on). Mikrofon uključujete kada odaberete **«Uključi mikr»** (Mute off). Kada je mikrofon isključen, osoba sa kojom kojim razgovarate ne može Vas čuti, ali Vi možete čuti nju.

Više poziva u isto vreme ili Konferencijski poziv

Konferencijska usluga vam pruža mogućnost simultanog razgovora sa više od jednog pozivaoca, ako Vaš operater mobilne telefonije podržava tu funkciju. Konferencijski poziv može se postaviti kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadržan, a na oba poziva ste odgovorili. Kad je «konferencija» postavljena, pozive možete dodavati, isključivati ili odvajati (to jest, skinuti sa konferencije, ali su i dalje na vezi) i to može samo osoba koja je postavila konferencijski poziv. Ove opcije su dostupne iz meniju tokom poziva. U konferencijskom pozivu može učestvovati najviše pet sagovornika. Kad postavite «konferenciju», vi je kontrolišete i samo vi možete dodavati sagovornike na «konferenciju».

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv iako već razgovarate. Unesite broj telefona i pritisnite dugme  . Kada drugi poziv bude na vezi, prvi se automatski stavlja na čekanje. Možete se prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom levog «soft» dugmeta, a zatim odabirom **«Zamena»** opcije (Swap).

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Stavite jedan poziv na čekanje dok je drugi aktivan, pritisnite na levo «soft» dugme i odaberite **«Konferencija/Spoj sve»** (Conference/Join all).

Stavljanje konferencijskog poziva na čekanje

Pritisnite levo «soft» dugme, zatim odaberite **«Konferencija/Zadrži sve»** (Conference/Hold all).

Aktiviranje konferencijskog poziva s čekanja

Pritisnite levo «soft» dugme, zatim odaberite **«Konferencija/Spoj sve»** (Conference/Join all).

Dodavanje poziva konferencijskom

Za dodavanje poziva postojećoj «konferenciji», pritisnite levo «soft» dugme, zatim odaberite **«Konferencija/Spoj sve»** (Conference/Join all).


Prikazivanje učesnika konferencije

Za pregled učesnika konferencijskog poziva na displeju aparata, koristite navigacione dugmiće gore/dole.

Preuzimanje privatnog poziva tokom «konferencije»

Za privatni poziv s jednim od učesnika konferencije, prikažite njegov broj na displeju, zatim pritisnite levo «soft» dugme. Odaberite **«Konferencija/Privatno»** (Conference/Private) da biste stavili sve ostale učesnike konferencije na čekanje.

Završavanje konferencijskog poziva


Trenutno prikazani učesnik konferencijskog poziva može biti prekinut pritiskom na dugme . Za završavanje konferencijskog poziva, pritisnite levo «soft» dugme, zatim odaberite **«Konferencija/Završi sve»** (Conference/End multiparty) i prekinućete sve aktivne pozive i pozive na čekanju.

Sadržaj menija


1. Profili	4. Rokovnik	7. Pretraživač
1.x.1 Uključi	4.1 Kontakti	7.1 Početna stranica
1.x.2 Podešavanje	4.2 Kalendar	7.2 Oznake
1.x.3 Preimenuj	4.3 Beleška	7.3 Idi na URL
2. Popis poziva	5. Poruke	7.4 Podešavanja
2.1 Propušteni pozivi	5.1 Nove poruke	8. Moje stvari
2.2 Primljeni pozivi	5.2 Ulazno sanduče	8.1 Igre & aplikacije
2.3 Birani brojevi	5.3 Poštansko sanduče	8.2 Video zapisi
2.4 Svi pozivi	5.4 Skice	8.3 Fotografije
2.5 Briši pređašnje pozive	5.5 Izlazno sanduče	8.4 Muzika
2.6 Tarife poziva	5.6 Preslušaj glasovnu poruku	8.5 Tekst
2.7 GPRS info	5.7 Info poruka	8.6 Slike
3. Alati	5.8 Obrasci	8.7 Zvukovi
3.1 Favoriti	5.9 Podešavanja	8.8 Ostalo
3.2 Alarm	6. Multimedija	9. Podešavanja
3.3 Kalkulator	6.1 Kamera	9.1 Datum & vreme
3.4 Pretvarač jedinica	6.2 Video kamera	9.2 Ekran
3.5 Vremenske zone	6.3 Diktafon	9.3 Čuvanje baterije
3.6 SIM meni	6.4 MP3	9.4 Jezici
	6.5 Moj album	9.5 Spajanje
	6.6 Moji video zapisi	9.6 Pozivanje
	6.7 Podešavanja	9.7 Sigurnosna podešavanja
		9.8 Status memorije
		9.9 Poništi podešavanja

U meniju «**Profili**» možete promeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja.

Uključi (Meni 1.x.1)

1. Prikazana je lista profila.
2. U listi **Profili** izaberite profil koji želite da uključite i pritisnite levo «soft» dugme  ili dugme **OK**.
3. Zatim selektujte **Uključi**.

Podešavanje (Meni 1.x.2)

Pronađite željeni profil na listi profila. Nakon što ste pritisnuli levo «soft» dugme  ili dugme **OK**, odaberite «Podešavanje». Pojaviće se opcije za podešavanje. Podesite opcije po želji.

- ▶ **Način dojava poziva:** Postavite tip upozorenja za dolazne pozive.
- ▶ **Ton zvona:** Odaberite željeno zvono iz liste.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Određivanje jačine zvuka zvona.
- ▶ **Način dojava poruke:** Odaberite način upozoravanja na poruke.
- ▶ **Zvuk poruke:** Odaberite ton oglašavanja poruke.

- ▶ **Zvuk tipke:** Odaberite zvuk tastature.
- ▶ **Glasnoća tipki:** Odaberite jačinu zvuka dugmića.
- ▶ **Zvuk klizača:** Postavljanje tona kod otvaranja poklopca.
- ▶ **Glasnoća zvuka efekata:** Podesite zvuk efekata.
- ▶ **Glasnoća pri Uklj/Isklj.:** Podesite jačinu zvuka zvona kada uključujete/isključujete telefon.
- ▶ **Auto.odgovor:** Ova funkcija će biti aktivirana samo kada je Vaš telefon povezan sa «**Handsfree**» (Korišćenje telefona bez upotrebe ruku) priborom.
- **Isključeno:** Telefon neće odgovarati na poziv automatski.
- **Nakon 5 sek:** Nakon 5 sekundi telefon će automatski odgovoriti na poziv.
- **Nakon 10 sek:** Nakon 10 sekundi telefon će automatski odgovoriti na poziv.

Preimenuj (Meni 1.x.3)

Možete preimenovati željeni profil i odabrati mu novo ime po želji.

Napomena

- ▶ Profili «**Samo vibracija**», «**Tiho**» i «**Slušalice**» ne mogu promeniti ime.

Popis poziva

Možete proveriti listu propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu «**Line Identification (CLI)**» unutar mreže.

Zajedno s datumom i vremenom biće prikazan broj, ime (ako postoji u imeniku) i vreme kada se poziv dogodio.

Propušteni pozivi Meni 2.1

Ova opcija Vam omogućava pregled poslednjih 10 poziva na koje niste odgovorili. Možete i:

Primljeni pozivi Meni 2.2

Ova opcija Vam omogućava pregled poslednjih 10 primljenih poziva.

Birani brojevi Meni 2.3

Ova funkcija omogućava pregled 20 izlaznih poziva (ostvarenih ili samo pokušaja).

Svi pozivi Meni 2.4

Možete proveriti listu pozivanih i primljenih poziva.

Briši pređašnje pozive Meni 2.5

Omogućava brisanje lista «Propuštenih poziva» i «Primljenih poziva». Istovremeno možete izbrisati liste «Pozivani brojevi» i «Svi pozivi».

Tarife poziva Meni 2.6

Trajanje poziva (Meni 2.6.1)

Omogućava pregled trajanja Vaših dolaznih i odlaznih poziva. Takođe možete poništiti vremena trajanja poziva.

Troškovi poziva (Meni 2.6.2)

Omogućava proveru troškova poslednjih poziva, svih poziva, preostalo i resetovati troškove. Za resetovanje troškova potreban je **PIN2** kod.

Postavke (Meni 2.6.3) (zavise od SIM kartice)

- ▶ **Odredi tarifu:** Možete odrediti valutu i jediničnu cenu. Kontaktirajte Vašeg operatera kako biste saznali cenu obračunske jedinice. Za odabir valute ili jedinice potreban Vam je **PIN2** kod.
- ▶ **Odredi kredit:** Mreža Vam omogućava određivanje limita troškova poziva, sa odabranim obračunskim jedinicama. Ako odaberete «**Čitaj**» (Read), biće prikazan broj preostalih jedinica. Ako odaberete «**Promena**» (Change), u tom slučaju možete promeniti svoj limit.

- ▶ **Autom. prikaz:** Ova mrežna usluga omogućava da automatski vidite trošak svog poslednjeg poziva. Ako odaberete **Uključeno**. (On), nakon završenog poziva možete videti poslednji trošak.

GPRS info

Meni 2.7

Uz pomoć opcije **GPRS informacije** možete proveriti količinu podataka prenesenu preko mreže. Dodatno, možete videti i koliko dugo ste bili na vezi.

Trajanje poziva (Meni 2.7.1)

Možete proveriti trajanje **«Zadnji poziv»** i **«Svi pozivi»**. Možete i resetovati brojače (tajmere) odabirom **«Resetuj sve»**.

Količina podataka (Meni 2.7.2)

Možete proveriti **«Poslato»**, **«Primljeni»** ili **«Ukupan promet»** količine podataka. Možete poništiti brojač odabirom **«Resetuj sve»** (Reset All).

Alati

Favoriti

Meni 3.1

Ova opcija vam omogućava dodavanje ličnih favorita na već postojeću listu opcija. Jednom kada stvorite Vaš lični meni, moći ćete brzo da pristupite željenoj funkciji na neaktivnom displeju pritiskom navigacionog dugmeta nagore.



Napomen

- ▶ Meni <<Sastaavi SMS/MMS poruku>>, «Igre & Aplikacije», «Spajanje», «Alarm», «MP3» i «Kamera» je već obezbeđen u Vašim «Favoriti».

Alarm

Meni 3.2

Možete postaviti 5 različitih alarma koji će se oglašiti u odabrano vreme.

1. Odaberite «**Uklj.**» (On) i unesite željeno vreme.
2. Odaberite vreme ponavljanja: «**Jednom**» (Once), «**Pon~Pet**» (Mon~Fri), «**Pon-Sub**» (Mon~Sat), «**Svakodnevno**» (Everyday).
3. Odaberite zvuk alarma i pritisnite dugme  [OK].
4. Unesite naziv alarma i pritisnite  [OK].

Kalkulator

Meni 3.3

Sadrži standardne funkcije kao što su: **Sabiranje** (+), **Oduzimanje** (-), **Množenje** (x) i **Deljenje** (:).

Dalje, možete koristiti razne funkcije kalkulatora kao što su +/-, sinus, kosinus, tangens, logaritam, IN, eksponent, kvadratni koren.

Pretvarač jedinica

Meni 3.4

Pretvara bilo koje mere u jedinice koje želite. Postoji 9 tipova mera koje mogu biti pretvorene u jedinice: **Valuta**, **Površina**, **Dužina**, **Masa**, **Temperatura**, **Volumen**, **Brzina**, **Cipele**, **Odeća**.

Vremenske zone

Meni 3.5

Možete proveriti vreme prema Griniču i u svim većim svetskim gradovima, koristeći navigacione dugmiće levo/desno.

Ekran prikazuje ime grada, trenutni datum i vreme.

SIM meni

Meni 3.6

(zavise od SIM kartice)

Vaš operater može ponuditi posebne usluge kroz SIM karticu, kao što su kućno bankarstvo, berza, itd. Ako ste registrovani za jedan od tih servisa, ime servisa će biti prikazano na kraju glavnog menija. Za više informacija kontaktirajte Vašeg operatera.

Napomene

- ▶ *U slučaju da SIM kartica podržava **SAT** servise, ovaj meni će imati određeno servisno ime operatera koje je memorisano u SIM kartici.*
- ▶ *U slučaju da SIM kartica ne podržava SAT servise, ovaj meni će biti «Profili».*

Rokovnik

Kontakti


Meni 4.1

Traži kontakte (Meni 4.1.1)

1. Odaberite «**Traži**» (Search) pritiskom na desno «soft» dugme  [**Kontakti**] ili OK.
2. Unesite ime koje želite da pronađete.

Napomen

► *Instant traženje je dostupno unosom inicijalnih slova imena ili broja koji želite da nađete.*


3. Ukoliko želite da izmenite, izbrišete ili kopirate unos, selektujte levo «soft» dugme  [**Opcije**]. Sledeći meni će biti prikazan:

Napomena

► *Da biste koristili Foto identifikaciju pozivaoca (Photo ID Caller), broj mora postojati u Imeniku, a fotografija mora biti u 72x72 rezoluciji.*

Dodaj novi (Meni 4.1.2)



Možete dodati unos u Imenik koristeći ovu funkciju.

1. Selektujte **Add new** (Dodaj novi) pritiskom na levo «soft» dugme  [**Izbor**] ili **OK**.
2. Selektujte memoriju u koju želite da memorišete: **SIM** ili **Telefon**. Ukoliko podesite na **Telefon**, morate selektovati koji broj želite da bude glavni.

Grupe (Meni 4.1.3)

Možete dodati 20 članova u svaku grupu, a maksimalan broj grupa je 7.

Brzo biranje (Meni 4.1.4)

Svakom dugmetu od  do  možete dodati ime iz Imenika. Onda to ime možete direktno nazvati pritiskom na odgovarajuće dugme sa brojem.

Sopstveni broj (Meni 4.1.5)


(zavisi od SIM kartice)

Možete sačuvati i proveriti Vaš lični broj na SIM kartici.

Vizit karta (Meni 4.1.6)

Ova opcija Vam omogućava da kreirate svoju vizit-kartu na kojoj će se nalaziti ime i broj mobilnog telefona.

Podešavanja (Meni 4.1.7)

Skrolujte do «Settings» (Podešavanja), a zatim pritisnite levo «soft» dugme  [Izbor].

- ▶ **Postavi memoriju:** Skrolujte da biste označili «Default memory» (Osnovna memorija), a zatim pritisnite levo «soft» dugme  [Izbor].
- ▶ **Pregled opcija:** Skrolujte da biste označili «View options» (Opcije pregleda), a zatim pritisnite levo «soft» dugme  [Izbor].
- ▶ **Kopiraj/Skloni sve:** Možete kopirati/premeštati unose iz memorije SIM kartice na memoriju telefona i obrnuto.
- ▶ **Stanje memorije:** Ova karakteristika Vam omogućava da vidite koliko unosa je u upotrebi, ili koliko je prostora slobodno u Vašem Imeniku.
- ▶ **Brisanje poziva:** Možete izbrisati sve unose na SIM kartici i/ili na telefonu. Ova funkcija zahteva Sigurnosni kod.
- ▶ **Servisni broj operatera:** Koristite ovu funkciju da biste pristupili određenju listi servisa koje pruža Vaš operater mreže (ukoliko su podržani od strane SIM kartice).


Kalendar

Meni 4.2

Kad izaberete ovaj meni, pojaviće se kalendar. Mesec i godina će biti prikazani u vrhu ekrana. Kad god promenite datum u Meniju podešavanja (Settings), kalendar će se automatski ažurirati.

Da biste menjali dan, mesec i godinu:



Dugme	Opis	Dugme	Opis
	Godišnje		Nedeljno
	Mesečno		Dnevno

U Kalendar modu, pritisnite levo «soft» dugme  [Opcije] i na raspolaganju su Vam sledeće opcije:

Dodaj novo (Meni 4.2.1)

Omogućava da dodate novi raspored obaveza i beleške za odabrani dan. Možete sačuvati do 20 napomena.

Pregled dnevnih rasporeda (Meni 4.2.2)

Prikazuje sve obaveze ili beleške za odabrani dan. Koristite ,  da biste «prelistavali» listu napomena. Ukoliko ste podesili alarm za napomenu, ikonica alarma je prikazana.

Rokovnik

Briši prošle (Meni 4.2.3)

Možete izbrisati obaveze koje su prošle o kojima Vas je telefon već obavestio.

Izbrisi sve (Meni 4.2.4)

Odaberite ovu opciju za brisanje svih napomena.

Idi na datum (Meni 4.2.5)




Možete direktno ići na izabrani datum.

Postavi ton alarma (Meni 4.2.6)


Možete podesiti zvuk alarma za svaki izabrani datum.

Beleška

Meni 4.3

1. Selektujte «Memo» (Beleška) pritiskom na levo «soft» dugme  [Izbor].
2. Ukoliko je unos prazan, pritisnite levo «soft» dugme  [Piši].
3. Unesite belešku, a zatim pritisnite levo «soft» dugme  [OK].

Napomena

► Ukoliko želite da promenite mod unosa teksta, pritisnite .


Nova poruka

Meni 5.1

Ovaj meni obuhvata funkcije koje se odnose na SMS (Servis kratkih poruka), MMS (Servis Multimedijalnih poruka), E-mail, glasovni E-mail, kao i poruke mrežnih servisa.

Sastavi SMS poruku (Meni 5.1.1)


Možete napisati i menjati tekstualnu poruku, proveravajući broj stranica poruke.

1. Uđite u «**New messages**» (Nove poruke) meni pritiskom levo «soft» dugme  [Izbor].
2. Ako želite da napišete novu poruku, odaberite «**Write text message**» (Piši tekstualnu poruku).
3. Za lakši unos teksta koristite **T9** način. Za detalje pogledajte stranice **15** i **16** (Unos teksta).

4. Pritisnite [**Dodaj**] za dodavanje sledećeg:

Dodaj (Insert)

- ▶ **Slike:** Možete dodati Osnovne grafike ili grafike iz «**My pictures**» (Moje slike) koje su na raspolaganju za kratke poruke.
- ▶ **Zvukovi:** Možete ubaciti zvuke koji su na raspolaganju za Vaše SMS poruke.
- ▶ **Tekstualni obrasci:** Možete koristiti u telefonu već postojeće tekstualne obrasce.
- ▶ **Kontakti:** Možete dodati telefonske brojeve ili e-mail adrese iz Imenika.
- ▶ **Simbol:** Možete dodati specijalne karaktere.
- ▶ **Moja vizit karta:** Možete poruci dodati svoju vizit-kartu.

5. Kad završite svoju poruku, da biste selektovali željenu opciju, pritisnite levo «soft» dugme  [Opcije].

Opcije


- ▶ «**Send**» (Pošalji): Šalje tekstualnu poruku.
- 1. Unesite broj primaoca.
- 2. Dugme  za dodavanje drugih primalaca.
- 3. Možete dodati telefonske brojeve iz **Imenika**.
- 4. Kad unesete brojeve, pritisnite levo «soft» dugme  za slanje poruke. Sve poruke će automatski biti sačuvane u «**Poslatim porukama**» (Outbox), čak i ako slanje ne uspe.
- ▶ **Snimi u Skice:** Sačuvajte poruke u folderu «Poruke za slanje».
- ▶ **Font & Poravnavanje:** Možete odabrati veličinu i stil slova, i centriranje teksta.
- ▶ **Boja:** Možete odabrati boju teksta (prvi plan) i pozadine.
- ▶ **Dodaj rečnik T9:** Možete dodati svoje reči. Ovaj meni može biti prikazan samo kada je mod uređivanja (izmene) teksta podešen na T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 jezici:** Odaberite željeni jezik za T9 unos teksta. Možete isključiti T9 način ako odaberete «**T9 isklj.**»
- ▶ **Izlaz:** Ako pritisnete «Izlaz» dok pišete poruku, vrtićete se na meni poruka. Poruka koju ste napisali neće biti sačuvana.

Napomene

- ▶ *Ovaj telefon podržava **EMS release 5**, tako da može da šalje slike u boji, zvukove, razne tekstove, itd. Ako telefon primaoca ne podržava te opcije, poslate slike, zvukovi ili tekst neće biti prikazani u tom obliku na njegovom telefonu.*

Sastavi MMS poruku (Meni 5.1.2)

Multimedijalne poruke mogu sadržati tekst, slike i/ili zvučne klipove. Ova karakteristika se može koristiti samo ukoliko je podržana od strane operatera mreže ili servisnog provajdera. Samo aparati koji pružaju kompatibilne multimedijalne poruke ili E-mail karakteristike mogu primati i slati multimedijalne poruke.

1. Uđite u «**New messages**» (Nove poruke) meni pritiskom levo «soft» dugme  **[Izbor]**.
2. Ako želite da napišete novu poruku, odaberite «**Write multimedia message**» (Piši multimedijalnu poruku).
3. Možete kreirati novu poruku ili izabrati jedan od obrazaca za multimedijalne poruke koji već postoje u telefonu.
4. Pritisnite **[Dodaj]** za dodavanje Slike, Zvuka, Broja telefona, Simbola, Nove fotografije, Novog zvuka, Tekstualnih obrazaca, Mojih vizit-karata.

Maksimalna veličina fajla koji može biti ubačen u MMS je 100 kb.

Opcije

- ▶ **Pošalji:** Možete poslati multimedijalne poruke ka više primalaca odjedanput, kao i sačuvati je za kasnije slanje.

Napomena

- ▶ *Sve poruke će automatski biti sačuvane u «**Poslatim porukama**» (Outbox) folderu, čak i ako slanje ne uspe.*
- ▶ **Pregled:** Možete pregledati multimedijalne poruke koje ste kreirali.
- ▶ **Snimaj:** Možete sačuvati multimedijalne poruke u «**U Skice**» ili «**Kao obrazac**».
- ▶ **Uredi predmet:** Omogućava Vam da modifikujete multimedijalnu poruku koju ste izabrali.
- ▶ **Dodaj slajd:** Možete dodati slajd pre ili nakon trenutno izabranog slajda.
- ▶ **Idi na slajd:** Možete se pomeriti na prethodni ili sledeći slajd.
- ▶ **Izbrisi slajd:** Možete obrisati trenutne foldere.
- ▶ **Podesi format slajda**
 - **Postavi brojač:** Možete podesiti tajmer za slajd, tekst, sliku i zvuk.
 - **Zameni tekst i sliku:** Možete zameniti poziciju slike i teksta poruke.
- ▶ **Ukloni sadržaj:** Možete ukloniti sliku ili zvuk sa slajda. Ova opcija može biti prikazana samo kada kada je dodat medijski fajl.

- ▶ **Dodaj rečnik T9:** Možete dodati svoje sopstvene reči. Ovaj meni će biti prikazan kada je mod za uređivanje (izmene) podešen na T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 jezici:** Selektujte željeni jezik za T9 ulazni mod. Takođe možete deaktivirati T9 ulazni mod selektovanjem «**T9 isklj.**»
- ▶ **Izlaz:** Vratite Vas nazad do Menija za poruke.

Napomena

- ▶ *Kada kreirate multimedijalnu poruku, ukoliko ubacite sliku (50K) možda ćete otkriti da dok se slika učitala, Vi niste imali mogućnost da izvedete bilo koju drugu operaciju dok se slika nije kompletno učitala.*

Email (Meni 5.1.3)

Da biste poslali e-mail, trebalo bi da podesite «e-mail izveštaj».

- ▶ **Šaljti:** Šalje e-mail poruku.
- ▶ **Uredi primatelje:** Možete izmeniti primaocce.
- ▶ **Uredi predmet:** Možete izmeniti predmet.
- ▶ **Snimi u Skice:** Selektujte ovo da biste sačuvali poruke u «Porukama za slanje».
- ▶ **T9 jezici :** Selektujte željeni jezik za T9 ulazni mod. Takođe možete deaktivirati T9 ulazni mod selektovanjem «**T9 isklj.**»
- ▶ **Izlaz:** Ako selektujete «**Izlaz**» dok pišete poruku, vratićete se na meni poruka. Poruka koju ste napisali neće biti sačuvana.

Napomena

- ▶ U svakom «e-mail izveštaju»-u možete sačuvati do 50 poruka (ukupno 150 za 3 «account»-a). U «**Primljenim slajdovima**» (Inbox slide) ne možete sačuvati više od 30 poruka, u folderima «**Poruke za slanje**» (Drafts) i «**Poslate porukama**» (Outbox) po 5 poruka i u «**Poslatim slajdovima**» (Outbox slide) do 10 poruka. U slučaju da folderi «**Poruke za slanje**» (Drafts) i «**Poslate poruke**» (Outbox) budu puni, a Vi pokušate da sačuvate novu poruku u jedan od ovih foldera, prva poruka će automatski biti izbrisana.
- ▶ Maksimalna veličina jedne poslate poruke je 300 kb zajedno sa «atačmentom» (zakačenim fajlom), a maksimalna veličina za jednu primljenu poruku je 100 kb. U slučaju da primite poruku sa više od 5 «atačmenta», samo 5 će biti primljeno. Neki «atačmenti» možda neće biti prikazani korektno.

Ulazno sanduč

Meni 5.2

Bićete upozoreni kad primite poruku. Biće sačuvana u «**Primljenim porukama**». U dolaznom (Inbox) odeljku možete identifikovati poruke po njihovim ikonama. Za detalje pogledajte listu ikona u nastavku.

* SIM poruka

«SIM message» znači da je poruka iz nekog razloga sačuvana na SIM karticu. Možete je premetiti na telefon.

Kada dobijete zvučno upozorenje da Vam je stigla MMS poruka, morate pričekati poruku da se učita i tek onda ćete moći da je vidite.

Poštansko sandučče

Meni 5.3

Kada pristupite ovom meniju, možete se ili konektovati na Vaše daljinsko «poštansko sandučče» (Mailbox) da biste dobili svoje nove e-mail poruke, ili možete pregledati prethodno dobijene e-mail poruke bez ulazanja na e-mail server.

Možete proveriti sačuvane «e-mail»-ove, Poruke za slanje, Poslate poruke i poslate «e-mail»-ove. U Primljenim porukama može biti sačuvano do 30 «e-mail»-ova.

Skice

Meni 5.4

Korišćenjem ovog menija možete podesiti do 5 multimedijalnih poruka koje najčešće koristite. Meni pokazuje listu podešenih multimedijalnih poruka.



Izlazno sandučče

Meni 5.5

Omogućava da vidite poruke koje ste poslali, one koje trenutno šaljete ili poruke čije slanje prethodno nije uspeo.

Preslušaj glasovnu poruku

Meni 5.6

Jednput kada je ovaj meni selektovan, jednostavno pritisnite levo «soft» dugme  [OK] da biste slušali glasovne poruke. Takođe možete i da držite pritisnuto  dugme u «Standby» modu da biste preslušali govornu poštu.

Napomen

- ▶ *Kada primite govornu poštu, Vaš telefon će prikazati ikonicu i čučete zvučno upozorenje. Molimo Vas da proverite kod Vašeg operatera mobilne telefonije detalje o njihovim servisima, da biste mogli pravilno da konfigurirate telefon.*

Info poruka

Meni 5.7

(zavisi od mreže i pretplate)

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslate od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze, stanja u saobraćaju, o porezu i cenama na berzi. Kad primite info servisnu poruku, videćete novu poruku koja Vam ukazuje na to ili će info poruka odmah biti prikazana na displeju.

Obrasci

Meni 5.8

Tekstualni obrasci (Meni 5.8.1)

Postoji 6 obrazaca u telefonu:

- **Nazovi me.**
- **Kasnim. Dolazim u**
- **Gde si?**
- **Na putu sam.**
- **Hitno. Javi se.**
- **Volim te.**

Multimedijalni obrasci (Meni 5.8.2)

Nakon što ste sačuvali novi obrazac, možete koristiti sledeće opcije:

Podešavanja

Meni 5.9

SMS poruka (Meni 5.9.1)

► Vrste poruka:

Tekst, Glas, Fax, Domaći pejdžing, X.400, E-mail, ERMES.

Obično, vrsta poruke je podešena na Tekst (Text). Možete konvertovati Vaš tekst u bilo koji drugi format. Nazovite svog operatera radi informacija o dostupnosti ove funkcije.

- **Rok valjanosti:** Ova usluga mreže Vam omogućava da odredite koliko dugo će se Vaša tekstualna poruka čuvati u centru za poruke.
- **Izveštaj o isporuci:** Ako odaberete «Da» (Yes), možete proveriti da li je poruka uspešno poslata.
- **Naplata odgovora:** Kad je poruka poslata, osoba koja ju je primila može odgovoriti o trošku Vašeg telefonskog računa.
- **SMS centar:** Ukoliko želite da pošaljete tekstualnu poruku, možete primii adresu SMS centra kroz ovaj meni.

MMS poruka (Meni 5.9.2)

- **Prioritet:** Možete poslati poruku nakon što ste odabrali stepen hitnosti.
- **Rok validnosti:** Ova usluga mreže Vam omogućava da odredite koliko dugo će se poruka čuvati u centru za poruke.
- **Tema:** Možete uneti predmet multimedijalnih poruka kada je ovaj meni uključen.
- **Izveštaj o isporuci:** Ako odaberete «Da», možete proveriti da li je poruka uspešno poslata.
- **Automatsko preuzimanje:** Ukoliko selektujete «Uklj.», automatski primete multimedijalne poruke. Ukoliko selektujete «Isklj.», primete samo poruku koja Vas obaveštava da je poruka stigla, a zatim možete proveriti ovu notifikaciju. Ukoliko selektujete **Samo vlastita mreža**, automatski ćete primati multimedijalne poruke u zavisnosti od domaće mreže.

Poruke

- ▶ **Podešavanje mreže:** Ukoliko selektujete server za MMS poruke, potrebno je odrediti URL za server MMS poruka.
- ▶ **Dopuštene vrste poruka**
 - Lični:** Lična poruka.
 - Reklame:** Komercijalne poruke.
 - Informacije:** Neophodne informacije.

Email (Meni 5.9.3)

Ovaj meni Vam omogućava da izmenite (uredite), izbrisete ili dodate e-mail izveštaj.

- ▶ **Račun**

Možete podesiti do 3 e-mail izveštaja selektovanjem Dodavanje novo (Add new). Korišćenjem Izmeni (Edit) menija, možete podesiti sledeće vrednosti:
- ▶ **Pristupna tačka**

Možete izmeniti mesto pristupa. Postoje osnovna (podešena) mesta pristupa za neke operatere, sačuvana u memoriji telefona.
- ▶ **Potpis**

Možete napraviti svoj potpis.

Broj govorne pošte (Meni 5.9.4)

Možete primiti govorne poruke ako tu uslugu podržava Vaš servisni provajder mreže. Kad se pojavi nova poruka, na displeju će se pojaviti simbol.

Proverite kod svog operatera detalje o njihovom servisu, da biste mogli da konfigurirate Vaš telefon u skladu sa tim.

Informacije (Meni 5.9.5) (zavise od mreže i pretplate)

- ▶ **Primi**

Ako odaberete ovu stavku menija, telefon će primiti info poruke.
- ▶ **Dojava poziva**

Telefon će zvučnim signalom oglasiti primanje brojeva za info poruke.
- ▶ **Jezici**


Možete odabrati jezik koji želite pritiskom na **Uklj./Isklj.** Tada će se info poruke pojavljivati na jeziku koji ste odabrali.

Push poruke (Meni 5.9.6)

Možete podesiti opciju da li želite da primате ove poruke ili ne.

Kamera

Meni 6.1

Ova aplikacija omogućava da snimate fotografije. Pritisnite levo «soft» dugme  da biste prikazali sledeće stavke u meniju.


- ▶ **Osvetljenje:** Određuje svetlost.
- ▶ **Veličina:** Određuje veličinu fotografije.
- ▶ **Brojač:** Određuje vreme odlaganja slikanja.
- ▶ **Kvalitet:** Određuje kvalitet slike.
- ▶ **Nivo belog:** Omogućava da promenite podešenja u skladu sa okolinom.
- ▶ **Album:** Prikazuje fotografije koje ste snimili.
- ▶ **Izlaz:** Da biste izašli iz **Kamere**.
- ▶ **Režim:** Određuje da li će biti slikana singl, multifotografisanje ili fotografija sa okvirom.
- ▶ **Efekat:** Određuje specijalne efekte na fotografiji.
- ▶ **Blic:** Određuje korišćenje blica.
- ▶ **Zoom:** Određuje stopu zuma.

Napomene

- ▶ Fotografije sa okvirom su na raspolaganju samo kod rezolucije 176x220.
- ▶ Multifotografisanje je na raspolaganju samo kod rezolucija 320x240 ili 640x480.
- ▶ Da biste koristili identifikaciju pozivaoca fotografijom (Photo Caller ID), fotografiju morate snimiti u 72x72 rezoluciji.
- ▶ Jedanput kada snimate fotografiju i sačuvate je, idite u Imenik i selektujte ime koje želite da spojite sa fotografijom ili selektujte Dodaj novo da biste kreirali novi kontakt.
- ▶ Selektujte **Izmeni** (Edit). Osim ukoliko ne želite da izmenite ime, pritisnite **OK**, a zatim koristite dugmiće za navigaciju da biste označili tabulator slike.
- ▶ Koristite  i  dugmiće da biste skrolovali kroz fotografije (molimo Vas da zapamtite da samo fotografije u 72x72 rezoluciji će biti prikazane).
- ▶ Jedanput kada selektujete fotografiju koju želite da koristite, pritisnite levo «soft» dugme da biste sačuvali fotografiju u Imenik profilu.
- ▶ Fotografija će biti prikazivana kada Vas ovaj određeni broj pozove (sve dok pozivalac ne podesi da njegov broj telefona bude sakriven).

Video kamera

Meni 6.2

Ova aplikacija omogućava da snimate video klip. Pritisnite levo «soft» dugme  da biste prikazali sledeće stavke u meniju.

- ▶ **Osvetljenje:** Određuje svetlost.
- ▶ **Veličina:** Određuje veličinu fotografije.
- ▶ **Brojač:** Određuje vreme odlaganja slikanja.
- ▶ **Kvalitet:** Određuje kvalitet video snimka.
- ▶ **Nivo belog:** Omogućava da promenite podešenja u skladu sa okolinom.
- ▶ **Snimljeno vreme:** Prikazuje fotografije koje ste snimili.
- ▶ **Izlaz:** Da biste izašli iz **Video kamere**.
- ▶ **Efekat:** Određuje specijalne efekte na video snimku.
- ▶ **Blic:** Određuje korišćenje blica.
- ▶ **Zoom:** Određuje stopu zuma.

Diktafon

Meni 6.3

Sa karakteristikom «podsetnika glasom» možete snimiti do 20 glasovnih poruka i svaki snimak može biti do 20 sekundi dugačak.

MP3

Meni 6.4

KG800 poseduje integrisani MP3 plejer. Možete uživati u slušanju MP3 muzičkih fajlova na Vašem telefonu, koristeći kompatibilni «headset» ičli preko internih zvučnika.

Ovaj muzički plejer podržava:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** frekvencije semplinga od 8KHz do 48KHz. Bit rejt do 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** ADIF, ADTS formati (Frekvencija semplinga od 8KHz do 48KHz).
- ▶ **AAC+:** V1 : (Bit rejt 16-128Kbps)
V2 : (Bit rejt 16-48Kbps)
(Frekvencija semplinga od 8KHz do 48KHz)
- ▶ **MP4, M4A:** Frekvencija semplinga od 8KHz do 48KHz, Bit rejt do 320Kbps, stereo.
- ▶ **WMA:** Frekvencija semplinga od 8KHz do 48KHz, Bit rejt do 320Kbps, stereo.

Napomena


- ▶ *KG800 ne podržava varijabilni rejt MP3 i AAC fajlova. Usled toga, ne možete menjati fajl iz VBR MP3 formata u AAC.*

Možete prebaciti MP3 fajlove sa kompatibilnog PC-ja u memoriju Vašeg telefona, koristeći «**Mass Storage**». Kada povežete telefon sa PC-jem uz pomoć USB kabela (priložen u istom pakovanju), PC će biti prikazan kao «removable» disk kroz Windows Explorer. Ukoliko koristite Win 98 SE, moraćete da instalirate «**Mass Storage**» drajver za Windows 98 na CD-ROM-u.

Napomene

- ▶ *Trebalo bi da kopirate MP3 u Moj medij/Muzički folder (My media/Music folder). Ukoliko kopirate u drugi folder, nećete moći da vidite MP3 fajlove.*
- ▶ *PC bi trebalo da ima Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operativni sistem.*

1. MP3 player: Prebacite se na MP3 plejer.

Pritisnite levo «soft» dugme  [Options] da biste pristupili sledećim menijima.

- ▶ **Pregled popisa pesama «Plejlistu»:** Možete pogledati Plejlistu dok slušate muziku.
- ▶ **Ponovi reon:** Specijalni deo (zona) trenutne muzike se ponavlja kada selektujete **ON** u meniju.
- ▶ **Postavi za zvono:** Ovaj meni Vam dozvoljava da namestite MP3 fajl kao zvono telefona. Takođe ga možete podesiti kao zvuk zvona u «Profilima».
- ▶ **Postavke**

- Equalizer

Ovaj meni pomaže da podesite razne ambijente kada slušate muziku. Kada uđete u ovaj meni, možete pogledati trenutne vrednosti ekvilajzera.

- Način reprodukcije

Ovaj meni Vam omogućava da podesite mod plejbeka.

- Postavi nasumice?

Možete slušati Vašu MP3 muziku nasumičnim izborom.

- Vizuelni efektni

Možete selektovati meni vizuelnih efekata: **Duga** (Rainbow), **Osnove** (Basic) i **Plavo** (Blue). Ovaj meni omogućava da promenite pozadinu glavnog LCD-a i pod-LCD-a za puštanje MP3 fajlova.

2. **Izбриši:** Brišete selektovane fajlove.
3. **Pregled pojedinosti:** Da biste pogledali informaciju o fajlu koji ste selektovali.
4. **Izбриši sve:** Brišete sve fajlove.

Napomena

- ▶ *Muzika je autorski zaštićena međunarodnim ugovorima i nacionalnim zakonima o zaštiti autorskih prava. Možda će biti neophodno da nabavite dozvolu ili odobrenje da biste reprodukovali ili kopirali muziku. U nekim zemljama nacionalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje zaštićenog materijala. Molimo Vas da proverite Vaše državne zakone koji se odnose na korišćenje takvog materijala.*

Moj album

Meni 6.5

Možete gledati i slati slike. Dodatno, možete postaviti sliku kao tapet (pozadinu).

Moji video zapisi

Meni 6.6

Možete gledati video snimke koje su sačuvani u memoriji.

Podešavanja

Meni 6.7

Kamera (Meni 6.7.1)

- ▶ **Automatsko snimanje:** Ukoliko podesite ovu karakteristiku na ON (Uklj.), slike će biti automatski sačuvane, bez prikazivanja menija za čuvanje.
- ▶ **Izbriši sve fotografije:** Možete obrisati sve fotografije koje su sačuvane u memoriji.


Video kamera (Meni 6.7.2)

- ▶ **Izbriši sve video zapise:** Možete obrisati sve video snimke koji su sačuvani u memoriji.

Pretraživač

Možete pristupiti raznim WAP servisima, kao što su «banking», vesti, vremenska prognoza i red letenja. Ovo servisi su specijalno dizajnirani za mobilne telefone i održavaju ih provajderi WAP servisa.

Proverite dostupnost WAP servisa, cenovnik i tarife kod Vašeg operatera i/ili servisnog provajdera koji servis želite da koristite. Provajderi servisa će Vam takođe dati instrukcije kako da koristite njihove servise.

Kada se konektujete, početna stranica je prikazana (homepage). Povezivanje zavisi od servisnog provajdera. Da biste izašli iz servisa u bilo kojem trenutku, pritisnite  dugme. Telefon se vraća na neaktivni meni.

Napomena

- ▶ Meniji WAP servisa mogu varirati u zavisnosti od verzije «browser»-a.

Početna stranica

Meni 7.1

Konektujete se na početnu stranicu. Početna stranica će biti sajt koji je definisan u aktivnom profilu. Biće definisan od strane servisnog provajdera u u aktivnom profilu.

Oznake

Meni 7.2

Ovaj meni omogućava da sačuvate **URL** omiljenih **web** stranica radi lakšeg kasnijeg pristupanja.

Idi na URL

Meni 7.3

Možete se direktno konektovati na stranicu koju želite. Da biste to učinili, morate uneti određenu **URL** adresu i pritisnuti **OK** dugme.

Podešavanja

Meni 7.4


Možete podesiti profil, «cache», «cookie» i sigurnost koja se odnosi na Internet servis.

Moje stvari

Igre & aplikacije

Meni 8.1

Igre & Aplikacije (Meni 8.1.1)

• **Podešene igre:** U ovom meniju možete izabrati instalirane Java aplikacije instalirane u Vašem telefonu. Možete igrati ili zbrisati preuzete aplikacije ili postaviti opcije za konekciju. Preuzeti sadržaji su organizovani u foldere. Pritisnite levo «soft» dugme  [Izbor] za otvaranje željenog «slajd»-a ili pokretanje izabranog «Midlet»-a.

Posle selektovanja foldera, pritisnite [Options], a zatim će podmeniji koji su na raspolaganju u nekoliko opcija biti prikazani

- ▶ **Otvori:** Možete pogledati sačuvane igrice.
- ▶ **Nova mapa:** Možete napraviti novi «slajd».

JAVA™ je tehnologija razvijena od strane «Sun Microsystems». Slično načinu na koji biste skidali Java aplikacije koristeći standardne MS Internet Explorer «browser»-e, JAVA MIDlet može biti skinut uz pomoć telefona koji su osposobljeni za WAP. U zavisnosti od servisnog provajdera, svi Java bazirani programi, kao što su Java igrice, mogu biti skinuti i pokretani na telefonu. Java programski fajlovi su u telefonu sačuvani u .JAD ili .JAR formatu.

Profili (Meni 8.1.2)

Profil je mrežna informacija koja se koristi za konektovanje na Internet.

Ukoliko želite da vidite detalje o profilima, pogledajte Meni 7.4.1.

Napomene

- ▶ **JAR fajl** je kompresovani format Java programa, a **JAD fajl** je opisni fajl koji uključuje sve detaljne informacije. Na mreži, pre skidanja, možete videti sve detaljne opise fajlova iz JAD fajla.
- ▶ Obzirom da su bazirani na standardnom jeziku (J2ME), nisu sve Java aplikacije kompatibilne sa svim telefonima koje možete kupiti, jer se specifične «archive» mogu koristiti kod različitih modela telefona. Softver može biti blokiran ili se sam uključiti kada Java aplikacija nije namenski razvijena za telefon na koji se odnosi ovo uputstvo bude skinuta, čineći neophodnim restartovanje telefona. Želimo da naglasimo da su ovi problemi izazvani nekompatibilnim aplikacijama i nisu greška u proizvodu.

OPREZI!

- Samo J2ME (Java 2 Micro Edition) bazirani programi će biti pokretani u uslovima telefona. J2SE (Java 2 Standard Edition) bazirani programi će biti pokretani u uslovima PC-ja.

Novi fantastični LG Postoji «**Mass storage**» funkcija u KG800 telefonu. Ukoliko povežete USB kabl, možete koristiti Vaš telefon kao pokretni disk (Removable Disc).

Možete skidati MP3 fajlove i fotografije, video, txt fajlove, itd. Ovo Vam pruža brz pristup sa PC-ja telefonu, jednostavnim povezivanjem USB kabla.

Ova funkcija ne zahteva instaliranje ili dodatni softver.

1. Dok telefon prikazuje ekran stanja pripravnosti (Standby), povežite telefon sa PC-jem koristeći priloženi **USB** kabl. PC bi trebalo da prepozna telefon u roku od nekoliko sekundi.
2. Telefon će prikazati USB na displeju.
3. Telefon će biti prepoznat kao «**Removable Disc**» ili «**My Computer**». PC bi onda trebalo da KG800 tretira kao standardni drajev, omogućavajući Vam da fajlove ubacujete ili vadite iz memorije telefona. Možete koristiti ili Windows-ov «**Drag & Drop**» metod ili ih kopirati (copy) i nanositi (paste) tokom prenosa sadržaja.
4. Dva puta kliknite na «**Removable Disc**» i otvorite. Folder nazvan «**My media**» će biti prikazan. U okviru tog foldera postoji još 5 foldera. Nemojte diskonektovati telefon dok je transfer u toku, jer možete oštetiti memoriju i pokvariti fajl.

5. Kada poželite da diskonektujete telefon sa Vašeg PC-ja, koristite Windows da biste bezbedno uklonili hardver, a zatim razvežite USB kabl sa telefona.

- ▶ Ukoliko primite poziv u toku «**Mass storage**» moda, poziv će biti odbijen. Kada diskonektujete telefon, KG800 će prikazati informacije o bilo kojem propuštenom pozivu.

Moji mediji

U Moji mediji (My media) folderu naći ćete sledećih 5 foldera: **Music** (Muzika), **Others** (Ostalo), **Photos** (Fotografije), **Text i Video**.

Ne menjajte imena ovih foldera, jer će to izazvati da telefon ne može da «**vidi**» sadržaj koji je sačuvan u njima.

Muzika

- ▶ Možete čuvati muzičke fajlove u ovom folderu.
- ▶ Podržani formati su: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio), Wav, MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4(audio).
- ▶ Fajlovi u ovom folderu mogu biti puštani uz pomoć MP3 plejera i «Plejlist» karakteristike na telefonu.
- ▶ Ukoliko skinete MP3 fajl na neki drugi folder, neće biti moguće da telefon locira i pušta te fajlove.

Moje stvari

- ▶ Nemojte kreirati podfoldere ovdje, jer MP3 fajlovi koji su sadržani u tom folderu neće biti nađeni i zbog toga neće biti pušteni od strane muzičkog plejera.
- ▶ Da biste podesili MP3 fajl kao zvuk zvona, molimo Vas da uradite sledeće na telefonu: **options>Go to MP3 player>options>set as ringtone.**

Ostalo

- ▶ *Bilo koji tip fajlova može biti sačuvan ovdje. Ovaj folder se uglavnom koristi za transport fajlova od jednog PC-ja do drugog.*
- ▶ Telefon može pregledati JPG (maks. 460 K), GIF (maks. 100 K) fajlove.
- ▶ Možete podesiti «slika» fajl kao tapet (pozadina) ako ne prelazi 30 k veličine, dok za druge formate morate koristiti «PC Suite».

Fotografije

- ▶ Ovaj folder je rezervisan za fotografije snimljene uz pomoć digitalnog fotoaparata na telefonu.
- ▶ Iako fotografije mogu biti usnimljene u ovaj folder sa Vašeg PC-ja, one neće biti na raspolaganju za foto-album telefona ili «**My photos**» folder. Iz tog razloga, preporučujemo da ne usnimavate fotografije u ovaj folder.

Tekst

- ▶ Ovaj folder podržava «.txt» fajlove. Ukoliko ubacite fajl koji nije «.txt», telefon ga neće prikazati.

Video snimci

- ▶ Možete skidati video snimke urađene digitalnom kamerom ovog telefona na PC i ubaciti nove video snimke u telefon.
- ▶ Ovaj folder podržava 3GP format fajlova.
- ▶ Možete ubaciti fajlove bilo koje veličine, sve dok memorija ne bude puna.
- ▶ Fajlovima sačuvanim u ovom folderu može se pristupiti na sledeći način: **Menu>Multimedia>Video album.**

Video zapisi

Pokazuje listu 3GP i MP4 fajlova.

Meni 8.2

Fotografije

Pokazuje listu JPG fajlova.

Meni 8.3

Muzika

Pokazuje listu MP3, MP4, AAC, M4A i WMA fajlova.


Meni 8.4

Tekst

Pokazuje listu **TXT** fajlova.

Meni 8.5

Slike

Nakon selektovanja slike, pritisnite levo «soft» dugme  [Vidi], a zatim možete koristiti opcije koje slede:

Meni 8.6

Zvukovi

Nakon selektovanja zvuka, pritisnite levo dugme [Opcije]. Možete koristiti opcije koje slede:

Meni 8.7

Ostalo

Bilo koji fajl može biti sačuvan ovde. Ovaj folder se uglavnom koristi za transportovanje fajlova sa jednog PC-ja na drugi.

Meni 8.8

Podešavanja

Datum & vreme

Meni 9.1

Možete podesiti funkcije koje se odnose na datum i vreme.

Ekran

Meni 9.2

Pozadina (Meni 9.2.1)

Možete selektovati pozadinske slike na displeju u stanju pripravnosti.

Postavka teme (Meni 9.2.2)

Vaš telefon obezbeđuje 4 koloritne teme menija. Podesite boju menija skrolovanjem i pritiskom na levo «soft» dugme  [Izbor].

Pozdravna poruka (Meni 9.2.3)

Ako uključite ovu opciju (Uključeno), možete izmeniti tekst koji je prikazan u stanju pripravnosti.

Trajanje pozadinskog osvetljenja (Meni 9.2.4)

Možete podesiti trajanje upaljenog svetla na displeju.

Osvetljenje (Meni 9.2.5)

Svetlost ekrana se može podešavati od 40 % do 100 %.

Ime mreže (Meni 9.2.6)

Ukoliko je funkcija aktivirana, naziv mreže će biti prikazan na glavnom LCD-u.

Home screen prečica (Meni 9.2.7)

Selektovanjem **Uključeno** prikazaćete 4 Navigaciona dugmeta i Meni dugme na ekranu kao sliku u neaktivnom stanju telefona.

Boja slova kod biranja (Meni 9.2.8)

Možete podesiti boju prikazanih brojeva kada pritisnete dugme sa brojem za konektovanje poziva u neaktivnom stanju telefona.

Čuvanje baterije

Meni 9.3

Ova funkcija štedi energiju baterije držanjem pozadinskog svetla na maksimalnih 40 %.

Jezici

Meni 9.4

Možete menjati jezik teksta koji se pojavljuje na displeju. Ova promena će uticati i na mod Unosa jezika.

Spajanje

Meni 9.5

Bluetooth (Meni 9.5.1)

«Bluetooth» omogućava kompatibilnim mobilnim uređajima, periferijskim uređajima i kompjuterima koji su u blizini jedni drugih da komuniciraju direktno jedni sa drugima, bez kablova i žica. Telefon ima ugrađenu «Bluetooth» konektivnost, što omogućava da ga povežete sa kompatibilnim «Bluetooth» telefonima, kompjuterskim aplikacijama, itd.

Napomen

- ▶ *Ukoliko koristite LG PC Sync preko «Bluetooth»-a, možete menjati podatke samo u okviru Imenika.*
- ▶ *Kada primite podatke od drugog «Bluetooth» uređaja, telefon zatraži potvrdu. Nakon potvrđivanja transfera, fajl će biti kopiran na Vaš telefon.*
- ▶ *U zavisnosti od tipa fajla, biće sačuvan u sledećim folderima:*
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Muzički folder.
 - **Video (.3GP, MP4):** Video folder.
 - **Phonebook contacts (.VCF):** Telefonski imenik.
 - **Text (.txt):** Tekstualni folder.
 - **Other files (.*,*):** Folder za čuvanje fajlova.

- ▶ *Telefon normalno funkcioniše sa WIDCOMM drajverom (version 1.4.3.4) ili WIDCOMM drajverom (version 1.4.2.10). I ne podržava LG Contents Bank preko «Bluetooth»-a.*

Postavi bluetooth

Možete aktivirati ili otkazati «Bluetooth» funkciju.

Moji/ Handsfree uređaji

Možete videti sve uređaje sa kojima je Vaš KG800 već uparen. Ukoliko ste uneli «**Paired devices/ Handsfree devices**», videćete sledeće opcije u oba ova menija:

Podešavanja

▶ Vidljivost mog telefona

Ovo indikuje da li će ili neće Vaš telefon biti vidljiv drugim «Bluetooth» uređajima.

▶ Ime mog telefona

Možete podesiti ime Vašeg KG800 aparata. Fabričko ime je LG KG800.

Podržani servisi

Prikazuje listu «Bluetooth» servisa koje telefon podržava.

Modem (Meni 9.5.2)

Možete pristupiti mrežnim servisima preko Modema. Ukolik želite da koristite **LG PC Sync**, **Contest bank** ili **Internet Cube**, trebalo bi da pristupite meniju i aktivirate modem, a zatim da priključite USB kabl.

Podešavanja

Mreža (Meni 9.5.3)

Možete izabrati mrežu, koja će biti registrovana automatski ili ručno. Obično je prijavljivanje na mrežu postavljeno na Automatsko.

Izbor mreže

Možete selektovati tip mreže.

- ▶ **Automatski:** Ukoliko selektujete Automatski mod, telefon će automatski tražiti i selektovati mrežu za Vas. Jedanput kada selektujete «Automatic», telefon će biti podešen na «Automatic» čak iako ga isključujete i uključujete.
- ▶ **Ručno:** Telefon će naći listu raspoloživih mreža i prikazati Vam je. Zatim možete selektovati mrežu koju želite da koristite, ukoliko ta mreža poseduje «**roaming**» saglasnost sa Vašim «domaćim» operaterom. Telefon će Vam omogućiti da selektujete drugu mrežu ako telefon ne može da pristupi selektovanoj mreži.
- ▶ **Prioritetni:** Možete napraviti listu željenih mreža sa kojima uređaj prvo pokušava da se spoji, pre registrovanja na neke druge mreže. Lista se pravi od liste već u telefon upisanih poznatih mreža.

Odabir banda

- ▶ **EGSM/DCS:** U zavisnosti od situacije Mreže, možete odabrati «EGSM/DCS».
- ▶ **Samo PCS:** U zavisnosti od situacije Mreže, možete odabrati «PCS only».

Povezivanje sa GPRS (Meni 9.5.4)

Možete podesiti GPRS servis u zavisnosti od različitih situacija.

- ▶ **Uključeno:** Ako odaberete «Uključi», telefon je automatski povezan sa mrežom koja podržava GPRS kada ga uključite. Startovanje WAP ili «Dial-up» aplikacije kreirane konekcijom između telefona i mreže, kao i prenos podataka su mogući. Kada okončate aplikaciju, GPRS konekcija je prekinuta, ali registracija na GPRS mrežu ostaje.
- ▶ **Kada treba:** Ako odaberete «Po potrebi», telefon će uspostavljati GPRS vezu kada povežete WAP servis, i zatvarati je kada prekinete WAP konekciju.

Pozivanje

Meni 9.6

Preusmeravanje poziva (Meni 9.6.1)

«**Call divert service**» omogućava da preusmerite Vaše dolazne pozive, faks pozive i data poruke na drugi broj koji želite. Za detalje kontaktirajte svog servisnog provajdera.

- ▶ **Svi glas. pozivi:** Bezuslovno preusmeravanje svih glasovnih poziva.
- ▶ **Ako zauzeto:** Preusmeravanje poziva kada je telefon zauzet.

- ▶ **Ako nema odgovora:** Preusmeravanje poziva na koje ne odgovorite.
- ▶ **Ako nedostupno:** Preusmeravanje poziva kad je telefon isključen ili van dometa mreže.
- ▶ **Svidata pozivi:** Bezuslovno preusmeravanje na broj povezan s kompjuterom.
- ▶ **Svi fax pozivi:** Preusmeravanje na broj povezan s faksom.
- ▶ **Otkazišve:** Otkazivanje svih podešenja preusmeravanja poziva.

Način odgovora (Meni 9.6.2)

- ▶ **Otvaranje:** Ako odaberete ovaj meni, na poziv se možete javiti otvaranjem poklopcu.
- ▶ **Bilo koja tipka:** Ako odaberete ovaj meni, možete se javiti pritiskom na bilo koje dugme osim dugme **[End]**.
- ▶ **Samo tipka Šalji** Ako odaberete ovaj meni, možete se javiti samo pritiskom na dugme **[Send]**.

Pošalji moj broj (Meni 9.6.3) (zavisi od mreže i preplate)

- ▶ **Podesi po mreži:** Ako selektujete ovo, možete slati svoj broj telefona, u zavisnosti od servisa sa dve linije, kao što su linija 1 ili linija 2.
- ▶ **Uključeno:** Možete poslati Vaš broj telefona drugom aparatu. Vaš broj telefona će biti prikazan na telefonu primaoca.
- ▶ **Isključeno:** Vaš broj telefona će biti sakriven.

Poziv na čekanju (Meni 9.6.4) (zavisi od mreže)

- ▶ **Aktiviraj:** Ukoliko selektujete «**Activate**», možete primiti poziv na čekanju.
- ▶ **Poništi:** Ukoliko selektujete «**Cancel**», ne možete prepoznati poziv na čekanju.
- ▶ **Proveristatus:** Pokazuje status «Poziva na čekanju».

Podešavanja

Minutni podsetnik (Meni 9.6.5)

Ukoliko selektujete **Uključeno** (On), telefon će se svakog minuta zvučno oglasiti sa «bip» tokom odlaznog poziva da vas obavesti o vremenskom trajanju poziva.

Autom. ponovno biranje (Meni 9.6.6)

- ▶ **Uključeno:** Kada je ova funkcija aktivirana, telefon automatski pokušava da ponovo okrene broj nakon neuspelog pokušaja da uspostavi vezu.
- ▶ **Isključeno:** Vaš telefon neće pokušavati da ponovo okrene broj nakon neuspelog pokušaja da uspostavi vezu.

Sigurnosna podešavanja

Meni 9.7

Zahtev PIN koda (Meni 9.7.1)

U ovom meniju možete odabrati da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kad uključite telefon.

Ukoliko je funkcija aktivirana, telefon će uvek tražiti unos PIN koda.

1. Ako unesete pogrešan **PIN** više od 3 puta, telefon će se zaključati. Ukoliko je PIN kod blokiran, za otključavanje je potreban **PUK** kod.
2. Možete unositi **PUK** kod do 10 puta, ali ako to učinite više od 10 puta, kartica će se potpuno zaključati. U tom slučaju, nazovite svog servisnog provajdera.

Zaključavanje (Meni 9.7.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako biste izbegli neovlašćeno korišćenje Vašeg telefona. Kod svakog uključivanja telefon će tražiti kod ako ste tu opciju postavili na «**Kada se telefon uključi**» (When switc on).

Ako ste zaključavanje stavili na «**Kada se promeni SIM kartica**» (When SIM changed), tada će vam tražiti kod samo prilikom promene SIM kartice.

Zabrana poziva (Meni 9.7.3)

Usluga Zabrana poziva onemogućava Vašem telefonu zvanje ili primanje određenih kategorija poziva. Ova funkcija zahteva lozinku. Možete videti sledeće podmenije.

- ▶ **Svi odlazni:** Zabrana svih odlaznih poziva.
- ▶ **Izlazni međunarodni:** Zabrana svih odlaznih međunarodnih poziva.
- ▶ **Izlazni međunarodni u roamingu:** Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u «roamingu», osim vlastite mreže.
- ▶ **Svi dolazni:** Zabrana svih dolaznih poziva.
- ▶ **Dolazni u roamingu:** Zabrana svih dolaznih poziva u «roamingu»-u.
- ▶ **Otkazi sve:** Otkazivanje svih zabrana.
- ▶ **Promena šifre:** Možete promeniti lozinku za «Zabrana poziva» servis.

Fiksni broj (Meni 9.7.4) (zavisi od SIM kartice)

Možete zabraniti odlazne pozive s telefona na određene brojeve telefona. Brojevi su zaštićeni Vašim PIN 2 kodom.

Promeni kod (Meni 9.7.5)

PIN je skraćenica za Lični identifikacioni broj (Personal Identification Number), koji služi kao prevencija korišćenja kartice od strane neovlašćenih osoba.

Možete promeniti pristupne kodove: **Sigurnosni kod, PIN kod, PIN2 kod.**

Zaključavanje tastature (Meni 9.7.6)

Podesite da li želite da koristite tastaturu kada zatvorite poklopac.

- ▶ **Uključeno:** Nemoguće je aktivirati tastaturu kada je klizeći poklopac zatvoren (možete koristiti tastaturu samo kada je klizeći poklopac otvoren).
- ▶ **Isključeno:** Moguće je aktivirati tastaturu uz pomoć Volume dugmića (Za jačinu zvuka), čak i kada je klizeći poklopac zatvoren.

Status memorije

Meni 9.8

Možete proveriti slobodan prostor i korišćenje memorije svakog «skladišta memorije», Interne memorije, Multimedijalne memorije. Možete ići na meni svakog «skladišta».

Poništi podešavanja

Meni 9.9

Možete inicijalizovati sva fabrička podešavanja. Potreban vam je sigurnosni kod za aktiviranje ove funkcije.

- ▶ **Vraćanje na originalna podešavanja:** Omogućava da vratite telefon na njegova osnovna podešavanja.
- ▶ **Brisanje multimedijalne memorije:** Omogućava da formatujete multimedijalnu memoriju i kreirate osnovni direktorijum.

Dodatna Oprema

Postoji razna oprema za Vaš mobilni telefon. Možete selektovati ove opcije u zavisnosti od Vaših ličnih komunikacionih potreba.

Punjač

Omogućava da punitel bateriju dok ste daleko od kuće ili na poslu.



Standardna baterija



CD/Data kabl

Povezuje vaš telefon i računar, kao biste menjali podatke među njima.



«Handsfree»
slušalica za
uvo i kontrola
muzičkog plejera u
kompletu.



Stereo «headset»

Kontrola plejera: «Odgovori & Završi» dugme, kontrola muzičkog plejera, kontrola jačine zvuka, «Zadrži» (Hold) dugme i mikروفon.

Napomene

- ▶ Uvek koristite originalnu LG opremu.
- ▶ Nepridržavanje može poništiti Vaša prava na garanciju.
- ▶ Oprema može biti različita u različitim regionima

Generalno

Naziv proizvoda : KG800

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura okoline

Maks.: +55°C

Min.: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50380/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

27.Feb. 2006


Signature of representative

