



## F2400 BRUKSANVISNING - SVENSKA



### Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

# Innehåll



Inledning .....	6	Hur du använder valknapparna .....	26
Säkerhetsinformation .....	7	Profiler .....	27
F2400 översikt .....	10	Endast vibration .....	27
Mobilens delar .....	10	Tyst .....	27
Displayen .....	12	Allmänt .....	27
Komma igång .....	14	Högt .....	27
Sätta i SIM-kortet och batteriet .....	14	Headset .....	27
Ladda batteriet .....	15	Aktivera .....	27
Koppla bort adaptern .....	16	Anpassa .....	27
Slå på och av telefonen .....	16	Ändra namn .....	28
Åtkomstkoder .....	16	<b>Samtalsreg.</b> .....	<b>29</b>
Lösenord för samtals spärr .....	17	Missade samtal .....	29
<b>Användning</b> .....	<b>18</b>	Mottagna samtal .....	29
Ringa och ta emot samtal .....	18	Uppringda samtal .....	29
Namn .....	22	Rensa senaste samtal .....	29
Pågående samtal .....	22	<b>Samtalskostnad</b> .....	<b>29</b>
Flerparts- eller konferenssamtal .....	23	Samtalslängd .....	29
<b>Menyträd</b> .....	<b>25</b>	Visa samtalskostnad .....	29
		Inställningar .....	30
		<b>GPRS-information</b> .....	<b>30</b>

Samtalslängd .....	30
Datavoly m .....	30
<b>Verktyg</b> .....	<b>31</b>
<b>Bluetooth</b> .....	<b>31</b>
My devices .....	31
Handsfree devices .....	33
Settings .....	33
<b>Miniräknare</b> .....	<b>33</b>
<b>Enhetskonverterare</b> .....	<b>34</b>
<b>Världstid</b> .....	<b>34</b>
<b>Diktafon</b> .....	<b>34</b>
Spela in .....	34
Visa lista .....	34
<b>Minnesstatus</b> .....	<b>34</b>
<b>Kalender</b> .....	<b>35</b>
<b>Namn</b> .....	<b>35</b>
Sök .....	35
Lägg till ny .....	35
Samtalsgrupper .....	36

Snabbuppringning .....	36
Inställningar .....	36
Kopiera alla .....	37
Ta bort alla .....	37
Information .....	37
<b>Kalender</b> .....	<b>38</b>
Lägg till ny .....	38
Visa .....	38
Visa alla .....	38
Ta bort senaste .....	38
Ta bort alla .....	38
<b>Anteckning</b> .....	<b>39</b>
<b>Meddelanden</b> .....	<b>40</b>
<b>Nytt meddelande</b> .....	<b>40</b>
Skriv SMS .....	40
Skriv MMS .....	41
<b>Inkorgen</b> .....	<b>42</b>
<b>Utkast</b> .....	<b>43</b>
<b>Utkorgen</b> .....	<b>44</b>
<b>Utkast</b> .....	<b>44</b>

# Innehåll



Lyssna på röstmeddelande .....	44	Allmänna bilder .....	49
Informationstjänst .....	45	Rambilder .....	49
Läs .....	45	Telefonboksbilder .....	50
Ämnen .....	45	<b>Inställningar</b> .....	<b>50</b>
<b>Mallar</b> .....	<b>45</b>	Minnesstatus .....	50
Textmall .....	45	Töm album .....	50
MMS-mall .....	45	Spara automatiskt .....	50
Signatur .....	46	<b>Inställningar</b> .....	<b>51</b>
<b>Inställningar</b> .....	<b>46</b>	<b>Alarmlöcka</b> .....	<b>51</b>
SMS .....	46	<b>Datum och tid</b> .....	<b>51</b>
MMS .....	46	Ange datum .....	51
Röstbrevlådecenter .....	47	Datumformat .....	51
Informationstjänst .....	47	Ange tid .....	51
Push-meddelanden .....	47	Tidsformat .....	51
<b>Kamera</b> .....	<b>48</b>	<b>Telefoninställningar</b> .....	<b>51</b>
<b>Kamera</b> .....	<b>48</b>	Visa inställningar .....	51
<b>Ta foto med bakgrund</b> .....	<b>49</b>	Språk .....	52
<b>Ta bildsekvens</b> .....	<b>49</b>	<b>Samtalsinställningar</b> .....	<b>52</b>
<b>Album</b> .....	<b>49</b>	Vidarekoppl. ....	52
Alla bilder .....	49	Svarsläge .....	53

Sänd nummer .....	53
Samtal väntar .....	53
Minutten .....	53
Automatisk återuppringning .....	53
<b>Säkerhetsinställningar .....</b>	<b>54</b>
PIN-kodsbegäran .....	54
Telefonlås .....	54
Samtalsspärr .....	54
Fast nummer .....	55
Ändra kod .....	55
<b>Nätinställningar .....</b>	<b>55</b>
Automatisk .....	55
Manuellt .....	55
Önskad .....	55
<b>Återställ inställningar .....</b>	<b>55</b>
<b>GPRS-inställning .....</b>	<b>56</b>
<b>Tjänster .....</b>	<b>57</b>
<b>Internet .....</b>	<b>57</b>
Hem .....	57
Bokmärken .....	58

Profiler .....	58
Gå till URL .....	59
Cacheinställningar .....	59
Cookies-inställningar .....	60
Säkerhetscertifikat .....	60
Återställ profiler .....	60
Webbläsarversion .....	60
<b>SIM-tjänst .....</b>	<b>60</b>
<b>Hämtat .....</b>	<b>61</b>
<b>Spel mm. ....</b>	<b>61</b>
Spel mm.....	61
Profiler .....	62
<b>Foton .....</b>	<b>62</b>
<b>Ljud .....</b>	<b>62</b>
<b>Tillbehör .....</b>	<b>63</b>
<b>Teknisk information .....</b>	<b>64</b>

Gratulerar till din nya mobiltelefon. F2400 har ett mycket kompakt format och innehåller den senaste tekniken för mobil kommunikation.



- Bruksanvisningen innehåller viktig information om hur du använder mobilen och hur den fungerar. Läs all information noggrant så att du får full glädje av mobilens alla funktioner och undviker att skada den. Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen är godkända i denna bruksanvisning kan göra att garantin för utrustningen inte gäller.
- Trots att mycket fokus har lagts vid detaljer kan telefonens faktiska funktioner skilja sig något från vad som beskrivs i den här handboken. Om du vill ha mer information om den här produkten kontaktar du din lokala LG-kundavdelning.

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

## Exponering för radiovågor

### Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

F2400 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när mobilen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY3 för användning vid örat var 1.3 watt/kg (10 g).

## Skötsel och underhåll

**Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna mobil. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.**

- Plocka inte isär mobilen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- Använd inte mobilen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- Förvara inte mobilen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- Tappa inte mobilen i golvet.
- Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- Vassa föremål kan skada displayen.
- Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.



## Säkerhetsinformation

- Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.
- Om du lägger mobilen i fickan eller väskan utan att täcka över mobilens uttag (strömstift) kan metallföremål (som ett mynt, gem eller en penna) orsaka kortslutning i mobilen. Täck alltid över uttaget när det inte används.
- Placera aldrig mobilen i mikrovågsugnen eftersom batteriet riskerar att explodera.
- Endast behörig personal bör utföra service på mobilen och dess tillbehör. Felaktig installation eller service kan orsaka olyckor och därmed göra garantin ogiltig.
- Använd inte mobilen om antennen är skadad. Om en skadad antenn kommer i kontakt med huden kan det orsaka en lätt brännskada. Kontakta ett LG-auktoriserat servicecenter för att byta ut den skadade antennen.
- På mobilens etikett finns information om kundstöd. Ta inte bort etiketten.

## Elektroniska enheter

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig mobilen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater

- Mobilen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

## Bilkörning

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- Mobilens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

## Sprängningsarbeten

Använd inte mobilen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.



## Brandfarliga miljöer

- Använd inte mobilen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

## När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- Använd heller inte mobilen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Laddning och skötsel av batteriet

- Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

## Nätverkstjänster

Vissa tjänster och funktioner som beskrivs i den här användarhandboken är beroende av nät eller abonnemang. Det innebär att alla menyer kanske inte finns tillgängliga i din mobil. Kontakta operatören om du vill ha mer information om ditt abonnemang.

## Mobilens delar

### Vy framifrån



#### 1. Hörlursuttag

- Anslut headset här.

#### 2. Upp/med sidoknappar

- Tryck på den här knappen om du vill visa aktuell tid på den yttre skärmen.
- Styr volymen på knappsatstonerna i viloläge när telefonen är öppen.
- Styr volymen i hörluren under pågående samtal.

#### 3. Liten skärm

#### 4. Kameralins


- 1 **Anmärkning** Smuts på kameralinsen kan påverka bildkvaliteten negativt.

#### 5. Blixt


### Vy från höger



### Baksida

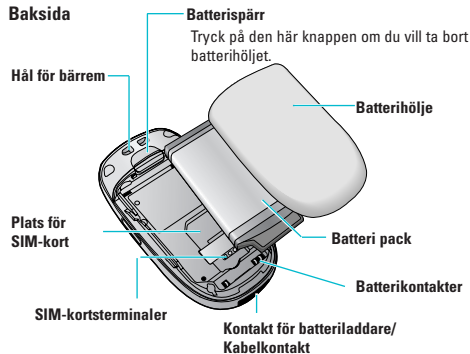

## Öppen vy

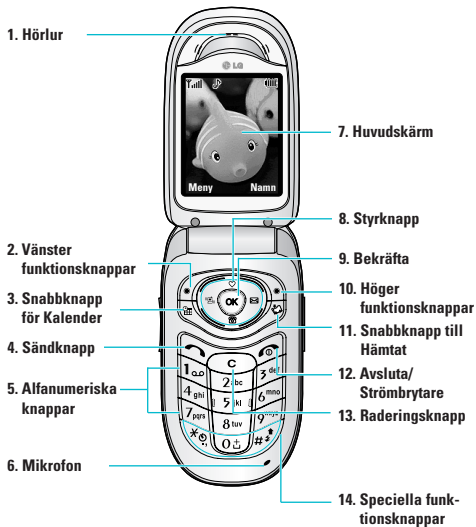

## 1. Hörlur

**2. 10. Vänster funktionsknappar/ höger funktionsknappar:** Aktivera de funktioner som anges på skärmen direkt ovanför.

**3. Snabbknapp för Kalender:** En genvägsknapp till meny Schemaläggning.

**4. Sändknapp:** Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal. Du kan också snabbt visa senaste inkommande, utgående och missade samtal genom att trycka på den här knappen i viloläget.

**5. Alfanymeriska knappar:** Används till att ange siffror, bokstäver och vissa specialtecken.

Om du håller in följande knappar får du tillgång till olika funktioner:

## Håll ned

 - Utlandssamtal

 - Aktivera menyn för röstbrevlådecenter

 till  - Snabbuppringning

 - Aktivera självutlösaren i läget Ta bild

 - Aktivera blixten i läget Ta bild

**6. Mikrofon:** Kan stängas av under samtal vid behov av sekretess.

**7. Huvudskärm:** Visar ikoner för telefonens status, menyposter, webbinformation, bilder och annat i färg.



**8. Styrknapp:** Används till att bläddra genom menyer och flytta markören.

**I viloläge:**



- **Kort:** Favoritlista



- **Kort:** Telefonboken



- **Kort:** Meddelandelista



- **Kort:** Profillista

**Håll ned:** Aktivera/avaktivera vibrationsläget

**9. Bekräfta:** Används till att välja alternativ och bekräfta åtgärder

**11. Snabbknapp till Hämtat:** En genvägsknapp till menyn Hämtat.


**12. Avsluta/Strömbrytare:** Avsluta eller avvisa ett samtal, samt återgå till viloläget. Håll ned den här knappen när du vill slå på/av telefonen.

**13. Raderingsknapp:** Radera ett tecken för varje tryckning. Håll knappen nedtryckt om du vill radera allt du skrivit in. Använd även den här knappen till att återgå till föregående skärm.

**14. Specialfunksknappar:**

- : När du skriver in ett telefonnummer kan du trycka ned den här knappen länge så infogas en paus.

## Displayen

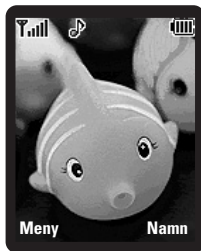

Ikonfält





Text- och bildfält

Funktionsknappar



Fält	Beskrivning
Första raden	Här visas diverse ikoner.
Mellanraderna	Här visas meddelanden, instruktioner och all information du anger, t.ex. nummer som ska ringas upp.
Sista raden	Här visas de funktioner som för närvarande är tilldelade de två funktionsknapparna.















I tabellen nedan beskrivs ett antal indikatorer och ikoner som visas på telefonens skärm.

### Symboler

Symbol	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen. *
	Samtal pågår.
	Du använder ett annat nät än din vanliga operatörs.
	Det finns en tillgänglig GPRS-tjänst.

- !** **Anmärkning** \*Samtalskvaliteten kan variera beroende på täckningen. När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så kan ljudet försämrats. Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst (samtal, meddelanden etc.).

Symbol	Beskrivning
	Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.


Symbol	Beskrivning
	Ett meddelande har tagits emot.
	Ett röstmeddelande har tagits emot.
	Vibrationsringsignal används.
	Profilen för högt ljud är aktiverad.
	Den tysta profilen är aktiverad.
	Headset-profilen är aktiverad.
	Profilen Allmän är aktiverad.
	Du kan använda push-meddelanden.
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Du har öppnat en säker sida.
	Kalenderhändelse finns.
	Vidarekoppling aktiv.
	Bluetooth är aktiverat

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.


### 1. Ta av batterihöljet

Tryck på låset för batteriet och skjut batterihöljet mot mobilens nedre del. Ta sedan av batterihöljet.

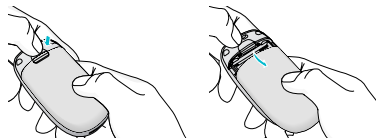

### 2. Ta ur batteriet.


Håll i batteriets övre kant och ta ut batteriet ur batterifacket.

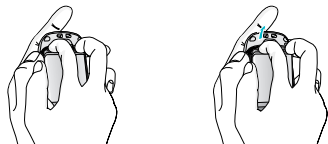


**Anmärkning** Om mobilen är påslagen när batteriet tas ur kan det skadas.

### 3. Installera SIM-kortet.

Sätt i SIM-kortet i hållaren med metallkontaktarna nedåt. Se till att SIM-kortet är fullständigt inskjutet i hållaren. För att ta bort SIM-kortet, tryck försiktigt på det och dra ut det.

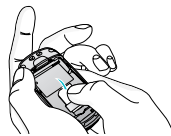

Insättning av SIM-kort

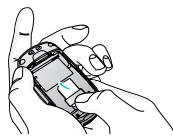

Borttagning av SIM-kort

**Varning** SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

### 4. Installera batteriet.

Sätt i batteriets nedre del först i den nedre delen av batterifacket. Tryck ned batteriets övre del tills det klickar på plats.




## 5. Sätt tillbaka batterihöljet

Sätt batterihöljet mot mobilen och skjut det på plats tills låset klickar.



## Ladda batteriet

Innan du kan ansluta batteriladdaren till mobilen måste du först sätta i batteriet.

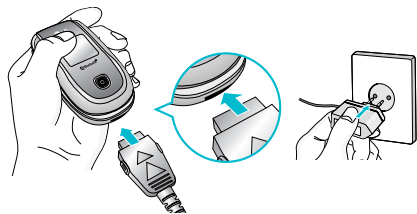

1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.

3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.

4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.


- ⓘ Varning**
  - Använd inte våld när du sätter in kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
  - För in batteriladdaren vertikalt i vägguttaget.
  - Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
  - Ta inte bort batteriet eller sim-kortet vid laddning.
  
- ⓘ Varning**
  - Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
  - Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.
  - Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand.
  - När batteriet är helt urladdat är telefonen inaktiv i några minuter. Under den tiden lyser lampan längst ned på telefonen.



## Komma igång

### Koppla bort adaptern

1. När laddningen är klar stoppas de rörliga staplarna för batterisymbolen och "Fullt" visas på skärmen.
2. Ta bort nätadaptern från strömuttaget. Koppla bort adaptern från telefonen genom att trycka på de grå vingarna på sidan av kontakten och dra sedan ut kontakten.

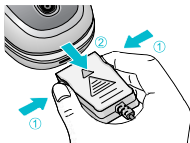


- 1 Anmärkning**
- Kontrollera att batteriet är fulladdat innan du använder telefonen första gången.
  - Ta inte ut batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.
  - Om batteriet inte är helt laddat stänger du av och på telefonen med strömbrytaren och laddar batteriet. Ta loss och sätt tillbaka batteriet och ladda batteriet igen.

### Slå på och av telefonen

#### Slå PÅ telefonen

1. Sätt i ett batteri i mobilen och anslut telefonen till en extern strömkälla, till exempel laddare, cigarettändarkabel eller anslutning för handsfree i bil. Du kan också sätta i ett laddat batteri i mobilen.

2. Tryck ned  i några sekunder tills skärmen slås på.
3. Beroende på vilken inställning av PIN-begäran du har gjort kanske du måste ange din PIN-kod.

#### Slå AV telefonen

1. Tryck ned  i några sekunder tills skärmen slås av.

### Åtkomstkoder

Du kan använda åtkomstkoder, som beskrivs i det här avsnittet, till att hindra att telefonen används av obehöriga. Du kan ändra åtkomstkoderna (med undantag av PUK- och PUK2-koderna) med hjälp av funktionen **Ändra kod** [Meny 7-5-5]. Läs mer på sidan 55.

#### PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot otillåten användning. PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. Om värdet Enable (aktivera) har angetts för PIN code request (begäran om PIN-kod) kommer du att få ange PIN-koden varje gång du slår på telefonen. När värdet Disable (avaktivera) har angetts för PIN code request kommer telefonen att anslutas till nätet direkt utan att PIN-kod behöver anges.

### **PIN2-kod (4 till 8 siffror)**

PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort, krävs för att komma åt funktioner som Uppgift om samtalskostnad och Fast nummer. Funktionerna är bara tillgängliga om de hanteras av det SIM-kort som du använder. Fråga nätoperatören om du vill ha mer information.

### **PUK-kod (4 till 8 siffror)**

PUK-koden (nyckel för att avaktivera PIN) krävs om du vill ändra en låst PIN-kod. PUK-koden kan tillhandahållas tillsammans med SIM-kortet. Om så är fallet kan du få koden från nätoperatören. Om du tappat bort koden kontaktar du också nätoperatören.

### **PUK2-kod (4 till 8 siffror)**

PUK2-koden tillhandahålls med vissa SIM-kort och krävs för att kunna ändra en låst PIN2-kod. Om du tappat bort koden kontaktar du också nätoperatören.

### **Säkerhetskod (4 till 8 siffror)**

Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av telefonen. Den förinställda säkerhetskoden är "0000". Säkerhetskoden behöver du för att radera alla telefonposter och aktivera menyn *Reset settings* (återställ inställningar). Dessutom behöver du säkerhetskoden till att aktivera eller avaktivera telefonlåsfunktionen, så att du kan hindra att telefonen




används av obehöriga. Standardinställningen för säkerhetskod kan ändras från menyn *Security settings* (säkerhetsinställningar).

### **Lösenord för samtalsspärr**



När du använder funktionen **Call barring (samtalsspärr)** [meny 7-5-3] behöver du ett lösenord för samtalsspärr. Du får lösenordet från nätoperatören om du prenumererar på den här tjänsten. Läs mer på sidan 54.

## Ringa och ta emot samtal


### Ringa ett samtal

1. Slå på mobilen.
2. Slå telefonnumret inklusive riktnummer.
  - ▶ Tryck på och håll ned  om du vill radera hela numret.
3. Tryck  för att ringa.
4. När du vill avsluta samtalet trycker du på knappen Avsluta () eller höger funktionsknapp.

### Ringa ett samtal med hjälp av lurknappen

1. Tryck på sändknappen () , i viloläget, så visas de senaste mottagna, utgående och missade samtalen.
2. Välj nummer med pilknapparna.
3. Tryck på .

### Utlandssamtal

1. Håll ner  för internationellt prefix. "+" tecknet kan ersätta den internationella landskoden.
2. Knappa in landsnumret, riktnumret och telefonnumret.
3. Tryck .


### Avsluta ett samtal

För att avsluta samtalet, tryck på .

### Ringa ett samtal från adressboken

Du kan spara namn och telefonnummer som du slår ofta på SIM-kortet och/eller i telefonens minne, vilket är adressboken. Då kan du helt enkelt slå ett nummer genom att bara leta upp namnet i adressboken.

### Justera volymen


Om du vill justera volymen i hörluren under ett pågående samtal använder du sidoknapparna (). Tryck på sidoknappen upp om du vill höja volymen och sidoknappen ned om du vill sänka volymen.

**! Anmärkning** I viloläge med nedskjuten knappsats använder du sidoknapparna till att justera volymen på knappljudet.

### Besvara ett samtal

När du får ett samtal ringer mobilen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån redan finns i minnet visas telefonnumret (eller ett namn om numret sparats i adressboken).

1. Om du vill svara på ett inkommande samtal öppnar du telefonen. (Om **Lucka öppen** har ställts in som svarsläge. Läs mer på sidan 53 [meny 7-4-2].)

**!** **Anmärkning** Om Tryck på valfri knapp har ställts in som svarsläge (se sidan 53) besvarar du samtal genom att trycka på vilken knapp som helst utom  eller höger funktionsknapp.


- ▶ Om du inte vill svara när det ringer, håll nere en av sidoknapparna på mobilens vänstra sida (håll mobilen stängd) utan att öppna telefonen.
- ▶ Du kan svara på ett samtal samtidigt som du använder Adressbok eller andra funktioner.

2. För att avsluta samtalet, stäng mobilen eller tryck .

## Diskret läge (snabb)

Du kan aktivera det diskreta läget genom hålla in knappen efter att du har öppnat telefonen.

## Signalstyrka

Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn () på telefonens skärm. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

## Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsatsen. Det kan till exempel behövas när du sparar namn i telefonboken, skriver ett meddelande eller skapar en personlig hälsning. Det finns flera olika sätt att skriva in text:


### T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge. Det här kan även kallas textinmatning med igenkänning.

### ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

### 123 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.


### Symbolläge

I det här läget kan du skriva specialtecken.



## Välja textläge

- När du har ett fält där det går att skriva tecken visas indikatorn för textinmatningsläge i det nedre högra hörnet av skärmen.
- Ändra textinmatningsläge genom att trycka på . Du kan kontrollera vilket textinmatningsläge som används i det nedre högra hörnet av skärmen.

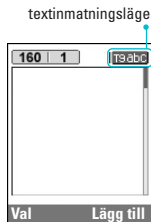

### ► Använda T9

I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i mobilen. Du kan också lägga till nya ord i ordlistan. När fler tecken skrivs ändras eventuellt ordet som visas till ett annat, som enligt ordlistan är det för tillfället mest sannolika ordet.

- När mobilen är i T9-läge börjar du skriva in ett ord genom att använda knapparna - . I mobilens standardinställning är T9 avaktiverat.
  - Ordet ändras efter varje knapptryckning. Du ska därför inte bry dig om vad det står innan du har skrivit färdigt.

- Om ordet inte är korrekt när du är klar, tryck på nedåtpilen och välj ord.

### Exempel:

Tryck för att skriva **Inne**.



Tryck [Nedåtpil] för att skriva **Gömd**.

- Om ordet inte finns i ordlistan, kan du lägga till det med hjälp av ABC-läget.

- Du kan välja språk för T9-läget. Du kan även trycka på den vänstra funktionsknappen [Val] och sedan välja **T9-språk**. Välj det språk du önskar för T9-läget. Du kan även stänga av T9-läget genom att välja **T9 av**. I telefonens standardinställning är T9 aktiverat.




- Skriv in hela ordet innan du redigerar eller tar bort.
- Avsluta varje ord genom att göra ett mellanrum med . Ta bort bokstäver genom att trycka på . Tryck in och håll ned när du vill radera hela ordet.
- Anmärkning** För att avsluta utan att spara, tryck . Telefonen återgår till viloläge.

### ► Använda ABC-läget

Använd knapparna  till  för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.

- Tryck en gång för den första bokstaven.
- Tryck två ggr för den andra.
- Osv.

2. För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck . Tryck in och håll ned knappen  så rensas skärmen på tecken.

❗ **Anmärkning** Här kan du se en översikt över knappar, tecken och bokstäver.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
	A B C 2 Ä Å Ä Ä Ä Ä / Æ Ç	a b c 2 ä å ä ä ä ä æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 û ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellanslag 0	Mellanslag 0



## Användning


### ► 123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

### ► Använda symbolläget

I symbolläget kan du infoga ett antal symboler och specialtecken.

Tryck på  om du vill infoga en symbol. Välj önskad symbol med hjälp av styrknapparna och tryck på [OK].

## Namn

Du kan lagra nummer och tillhörande namn i SIM-kortets minne.

Dessutom kan du lagra upp till 200 nummer och namn i telefonens minne.

SIM-kortet och telefonen används på samma sätt i menyn Namn.

## Pågående samtal

Tryck på vänster valknapp [Val] för att visa de funktioner som är tillgängliga under ett pågående samtal.

## Under ett samtal

Den meny som visas på displayen under ett samtal är inte densamma som i passningsläge.

### Ringa ett samtal till


Du kan hämta det nummer du vill ringa i telefonboken och ringa ett andra samtal. Tryck på den högra funktionsknappen och välj sedan Sök. Om du vill spara det uppringda samtalet i telefonboken under pågående samtal trycker du på den högra funktionsknappen och väljer Lägg till ny.

### Växla mellan två samtal


Om du vill växla mellan två samtal trycker du på eller den vänstra funktionsknappen och väljer sedan **Växla**.


### Besvara ett inkommande samtal

Funktionen **Samtal väntar** är endast tillgänglig om ditt nät stödjer den. Mer information om hur du aktiverar och avaktiverar funktionen får du under **Samtal väntar** [Meny 7-4-4] på sidan 53.

Om **Samtal väntar** är aktiverat, kan du parkera det första samtalet och besvara det andra genom att trycka på  eller genom att välja vänster funktionsknapp och sedan Parkera och svara. Du kan avsluta det aktuella samtalet och svara på det väntande samtalet genom att trycka på den vänstra funktionsknappen och sedan välja Avsluta och svara.

### Ignorera ett inkommande samtal

Om du inte vill svara när det ringer, tryck på .

Under ett samtal kan du avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på den vänstra funktionsknappen [Meny] och välja Konferens/Avvisa eller genom att trycka på .

### Stänga av mikrofonen

Du kan stänga av mikrofonen under ett samtal genom att trycka på knappen [Meny] och sedan välja Ljud av. Du kan sätta på mobilens ljud igen genom att välja Ljud på. Personen du talar med kan inte höra dig när du har stängt av ljudet i mikrofonen, du kan däremot fortfarande höra honom eller henne.

### Aktivera DTMF-toner under ett samtal


Om du vill aktivera DTMF-toner under ett samtal trycker du på den vänstra funktionsknappen och väljer sedan DTMF på. Du kan stänga av DTMF-tonerna på samma sätt. Med hjälp av DTMF-toner kan telefonen använda sig av en automatisk växel.

### Flerparts- eller konferenssamtal

Med funktionen konferenssamtal kan du tala med flera personer samtidigt om funktionen stöds av din operatör. Du kan sätta upp ett konferenssamtal när du har två samtal samtidigt, det vill säga ett aktivt samtal och ett parkerat samtal. När ett konferenssamtal väl har upprättats kan flera deltagare läggas till, kopplas ner eller avskiljas (vilket innebär

att de avskiljs från konferenssamtalet men de kopplas inte ner) av personen som har upprättat konferenssamtalet. De här alternativen är tillgängliga på menyn för pågående samtal. Maximala antalet deltagare i ett konferenssamtal är fem. Efter att du har upprättat konferenssamtalet är det bara du som kan lägga till och ta bort deltagare.

### Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ett andra samtal under pågående samtal. Ange det andra numret och tryck på . När det andra samtalet har kopplats parkeras det första samtalet automatiskt. Du kan växla mellan samtal genom att trycka på den vänstra funktionsknappen och sedan välja Växla.

### Inställning av konferenssamtal

Parkera ett samtal och tryck under det aktiva samtalet på den vänstra funktionsknappen och välj Konferens/Delta i alla.

### Parkera ett konferenssamtal

Tryck på den vänstra funktionsknappen och välj sedan Konferens/Parkera alla.

### Aktivera ett parkerat konferenssamtal

Tryck på den vänstra funktionsknappen och välj sedan Konferens/Delta i alla.



## Användning

### Lägga till samtal till konferenssamtalet

Om du vill lägga till ett samtal i ett pågående konferenssamtal trycker du på den vänstra funktionsknappen och väljer Konferens/Delta i alla.


### Visa deltagare i konferenssamtal

Om du vill bläddra bland de nummer som deltar i ett konferenssamtal på mobilens skärm trycker du styrknappen uppåt/nedåt.

### Upprätta ett privat samtal under ett konferenssamtal

Om du vill ha ett privat samtal med en deltagare i ett konferenssamtal visar du numret till den deltagare du vill prata med på skärmen och trycker sedan på den vänstra funktionsknappen. Välj Konferens/Privat så parkeras alla andra deltagare i samtalet.

### Avsluta ett konferenssamtal

Den deltagare i ett konferenssamtal vars nummer visas på skärmen kan kopplas bort genom att du trycker på knappen . När du vill avsluta ett konferenssamtal trycker du på den vänstra funktionsknappen och väljer Konferens/Avsluta flerpartssamtal. Om du trycker på vänster funktionsknapp och väljer Konferens/Avsluta alla så avslutas alla samtal, både aktiva och parkerade.

## 1. Profiler

- 1 Endast vibration
- 2 Tyst
- 3 Allmänt
- 4 Högt
- 5 Headset

## 2. Samtalsreg.

- 1 Missade samtal
- 2 Mottagna samtal
- 3 Uppringda samtal
- 4 Rensa senaste samtal
- 5 Samtalskostnad
- 6 GPRS-information

## 3. Verktyg

- 1 Bluetooth
- 2 Miniräknare
- 3 Enhetskonverterare
- 4 Världstid
- 5 Diktafon
- 6 Minnesstatus

## 4. Namn

- 1 Namn
- 2 Kalender
- 3 Anteckning

## 5. Meddelanden

- 1 Nytt meddelande
- 2 Inkorgen
- 3 Utkast
- 4 Utkorgen
- 5 Lyssna på röstmeddelande
- 6 Informationstjänst
- 7 Mallar
- 8 Inställningar

## 6. Kamera

- 1 Ta bild
- 2 Ta bild med bakgrund
- 3 Ta bildsekvens
- 4 Album
- 5 Inställningar

## 7. Inställningar

- 1 Alarmklocka
- 2 Datum och tid
- 3 Telefoninställningar
- 4 Samtalsinställningar
- 5 Säkerhetsinställningar
- 6 Nätinställningar
- 7 Återställ inställningar
- 8 GPRS-inställning



## 8. Tjänster

- 1 Internet
- 2 SIM-tjänst


## 9. Hämtat

- 1 Spel mm.
- 2 Foton
- 3 Ljud

## Hur du använder valknapparna

Funktionerna i mobilen är organiserade i menyer och undermenyer. Du väljer funktion och gör inställningar med vänster och höger valknapp,  och .

Funktionsknapparnas funktioner varierar beroende på det aktuella sammanhanget. Texten på skärmens nedersta rad alldeles ovanför varje knapp anger den funktion som knappen för tillfället har.

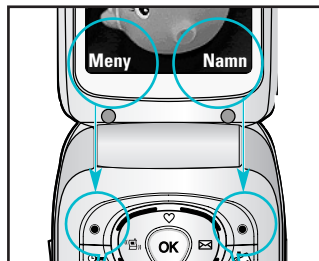

Tryck på vänster valknapp för att välja det som står ovanför.

Tryck på höger valknapp för att välja det som står ovanför.

I den här menyen kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen. Det finns fem förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Allmänt**, **Högt**, **Headset**. Du kan inte anpassa profilerna Endast vibration och Tyst.

Välj Meny och därefter Profiler med pilknapparna.

### Endast vibration

Meny 1-1

Du använder profilen Vibrate only (endast vibration) om du vill använda vibreringsläget. I det läget är alla typer av signaler vibrerande eller tysta.

### Tyst

Meny 1-2

Du använder profilen Silent (tyst) om du är på en plats där telefonsignaler kan störa omgivningen.

### Allmänt

Meny 1-3

Du kan använda profilen General (allmän).

### Högt

Meny 1-4

Du kan använda profilen Loud (högt ljud) för utomhusbruk eller i bullriga miljöer.

### Headset

Meny 1-5

Du använder profilen Headset när du har kopplat in handsfree.

**ⓘ Anmärkning** Headsetprofilen kan bara aktiveras när en anslutning för bärbar handsfree används. Dess egenskaper kan dock anpassas.

### Aktivera

Meny 1-x-1

Aktivera den valda profilen.

### Anpassa

Meny 1-x-2

Bläddra till önskad profil i Profillistan. Tryck på den vänstra funktionsknappen  eller OK och välj sedan **Anpassa**.

Följande alternativ visas:

- ▶ **Signaltyp för inkommande:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- ▶ **Ringsignal:** Välj önskad ringsignal från listan. Använd upp/ned-pilarna för att bläddra i listan.
- ▶ **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- ▶ **Signaltyp för meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- ▶ **Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- ▶ **Tangentton:** Välj önskat ljud från listan.
- ▶ **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapptoner.
- ▶ **Lucksignal:** Anpassa lucksignalen efter den miljö du befinner dig i.
- ▶ **Ljudeffektvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- ▶ **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen.
- ▶ **Automatiskt svar:** Den här funktionen kan bara aktiveras när mobilen är ansluten till handsfree eller headset.



## Profiler

- **Av:** Mobilen svarar inte automatiskt.
- **Efter 5 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter fem sekunder.
- **Efter 10 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter tio sekunder.

### Ändra namn

Meny 1-x-3

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

- **Anmärkning** Du kan inte ändra namn på **Endast vibration, Tyst** eller **Headset**.

Här kan du se missade, mottagna och uppringda samtal om nummerpresentation stöds i mobilnätet.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

### Missade samtal

Meny 2-1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

### Mottagna samtal

Meny 2-2

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen.

### Uppringda samtal

Meny 2-3

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

### Rensa senaste samtal

Meny 2-4

Med det här alternativet kan du radera listorna över **Missade samtal** och **Mottagna samtal**. Du kan radera listorna över **Uppringda samtal** och **Alla samtal** samtidigt.


## Samtalskostnad

Meny 2-5

### Samtalslängd

Meny 2-5-1

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du kan även återställa samtalstiderna. Följande alternativ är tillgängliga:

- ▶ **Senaste samtal:** Längd på senaste samtal.
- ▶ **Alla samtal:** Den totala längden för alla mottagna och uppringda samtal sedan timern senast nollställdes.
- ▶ **Mottagna samtal:** Längd på mottagna samtal.
- ▶ **Uppringda samtal:** Längd på uppringda samtal.
- ▶ **Återställ alla:** Med det här alternativet kan du radera alla samtalstider genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Ja].

### Visa samtalskostnad

Meny 2-5-2

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

- ❗ **Anmärkning** Den faktiska kostnad som du faktureras från nätoperatören kan skilja sig från vad som anges i telefonen, på grund av nätförhållanden, skatt och andra faktorer. Kontrollera alltid aktuell samtalskostnad hos din lokala operatör.



## Samtalsreg.

### Inställningar (SIM-beroende)

Meny 2-5-3

- ▶ **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.
  - ❗ **Anmärkning** När krediten har överskridits kan du inte ringa några andra samtal än nödsamtal. Den här tjänsten beror på SIM-kort och måste användas tillsammans med PIN2-kod.
- ▶ **Ange kredit:** Med den här funktionen kan dubegränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer **Läs** visas antalet återstående markeringar. Om du väljer **Ändra** kan du ändra maxantalet markeringar.
- ▶ **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är **På** visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

### GPRS-information

Meny 2-6

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

### Samtalslängd

Meny 2-6-1

Du kan se längden på **Senaste samtal** och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

### Datavolym

Meny 2-6-2

Du kan kontrollera **Skickade**, **Mottagna** eller **Alla** datamängder samt använda funktionen **Nollställ alla**.

## Bluetooth

### Meny 3-1

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning och datorer som befinner sig i närheten av varandra kommunicera direkt utan kablar. Den här telefonen stöder inbyggd Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas till kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram och så vidare.

Bluetooth-tekniken bygger på svaga radiofrekvenser runt 2,4 GHz. Med tanke på den svaga ström som används fungerar Bluetooth-enheter bara på kortare avstånd än 10 meter. Du kan högst ansluta 8 enheter åt gången.

- **Anmärkning** • Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan telefonen och Bluetooth-enheten.
- Bluetooth-program (Bluetooth-stack) som stöds för DUN: WIDCOMM Bluetooth för Windows 1.4 och 3.0
- Telefonen fungerar normalt med WIDCOMM-drivrutiner version 1.4.3.4 eller version 1.4.2.10. Den stöder inte LG Contents Bank med Bluetooth.

## Mina eneter

### Meny 3-1-1

Du kan visa alla enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

### Ihoppning av enheter <Para ihop enheter>

Innan du kan använda ett Bluetooth-tillbehör måste du utföra en ihoppningsprocedur. Då söks Bluetooth-enheter runt dig

upp och identifieras så att du kan ansluta dig till dem. Ihoppningsproceduren behöver bara utföras första gången du använder ett visst Bluetooth-tillbehör. Efterföljande gånger ansluter du enkelt till Bluetooth-enheten via meny 3-1-1.

► Om det redan finns en ihopparad Bluetooth-enhet:

### Alternativ

- **Lägga till ny:** Med den här menyn kan du para ihop en ny Bluetooth-enhet med telefonen.
- **Anslut:** Med den här menyn ansluter du en ljudenhet.
  - A. Det här alternativet på alternativmenyn går enbart att välja när du har valt Ljudenhet. Om någon annan enhet har valts är menyalternativet avaktiverat.
  - B. Gå till [Anslut] och välj [OK]. Telefonen kopplas omedelbart till ljudenheten.
- **Tilldela namn:** Med den här menyn kan du ändra namn på ett ihopparat tillbehör om så behövs.
- **Ange som behörig:** Med den här menyn kan du välja om du vill få en signal när data tas emot från en annan enhet. (Ange som behörig Ange som obehörig)
- **Alla tjänster:** Med den här menyn kan du visa en lista över tjänster som kan användas med enheten.
- **Ta bort:** Med den här menyn kan du ta bort den ihopparade Bluetooth-enheten.



## Verktyg

• **Ta bort alla:** Med den här menyn kan du ta bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.

► Om det inte finns någon ihopparad Bluetooth-enhet:

1. Sök efter en Bluetooth-enhet att ansluta till genom att trycka på knappen [sök].
2. På skärmen visas meddelandet "Söker efter enhet". Bluetooth-enheter inom 10 meters håll hittas.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.
4. Om du väljer en enhet från listan kan du fortsätta med ihopparningen.
5. Ihopparningsprocedur

- Tryck på knappen [Para ihop]. En dialogruta öppnas på skärmen där du får ange lösenord.

- När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för ihopparning.

Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

- Om den andra parten autentiserar anslutningen visas listan med ihopparade enheter på skärmen, och du kan använda telefonen till att kommunicera med andra enheter.

### <Koppla bort enheter>

1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen Ihopparade enheter.
2. Du kan koppla bort en enhet genom att välja [Alternativ] → Ta bort. Om du vill koppla bort samtliga ihopparade enheter väljer du [Alternativ] → Ta bort alla.

### <Överföra data med Bluetooth>

1. Dataöverföring via Bluetooth är begränsat till att överföra telefonboken. Du kan skicka och ta emot telefonboksuppgifter från en annan Bluetooth-enhet. Öppna telefonboken och sök efter namn du vill överföra [meny 4-1-1]. Tryck på knappen [Alternativ] och välj Skicka via Bluetooth.
2. Överföra data
  - Om det finns en ihopparad Bluetooth-enhet:
    - 1) Välj önskad enhet från listan över enheter på skärmen.
    - 2) Om den andra parten väljer [Ja] för [Bluetooth-autentisering krävs] överförs uppgifterna.
  - Om det inte finns någon ihopparad Bluetooth-enhet:
    - 1) En sökning görs efter Bluetooth-enheter att ansluta till i närheten.
    - 2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna på skärmen, och tryck sedan på Push-knappen.
    - 3) Den andra parten anger ett lösenord.

- 4) Du måste i förväg känna till lösenordet som den andra parten anger.
- 5) Om den andra parten väljer [Ja] för [Bluetooth-autentisering krävs] överförs uppgifterna.

#### <Ta emot data med Bluetooth>

- Om du aktiverar Bluetooth-funktionen kan du ansluta telefonen till andra Bluetooth-enheter.
- Om en annan part försöker överföra data visas en fråga om du vill spara kontakten i telefonboken på skärmen. Om du väljer [Ja] överförs data till telefonen. Under dataöverföringen blinkar the Bluetooth-ikonen.
- Data som tas emot från en Bluetooth-enhet lagras i telefonboken.
- Ansluta en ljudenhet

#### <Ansluta headset/handsfree>

- Aktivera Bluetooth-funktionen.
- Anslut headsetet på det sätt som beskrivs i avsnittet I hoppning av enheter.
- När du vill använda headsetet väljer du headsetet bland de registrerade enheterna, trycker på alternativknappen och väljer sedan Anslut.
- Om du vill kontrollera att det valda headsetet har anslutits på rätt sätt trycker du på alternativknappen. Om det är anslutet på rätt sätt visas alternativet Koppla bort. Om det inte är anslutet visas alternativet Anslut.

#### Handsfree enheter

Meny 3-1-2

Du kan visa en lista över de handsfree-enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

#### Inställningar

Meny 3-1-3

Du kan registrera nya enheter som är kompatibla med Bluetooth. Om du redan har lagt till enheten kan du söka efter den när du har angett ett lösenord.

#### Miniräknare

Meny 3-2

Kalkylatorn har räknesätten +, -, x, ÷ : **addition, subtraktion, multiplikation och division.**

- Skriv in det första talet med sifferknapparna.
- Välj räknesätt med bläddringsknapparna.
- Skriv in det andra talet.
- Tryck  $\leftarrow$  [Resultat] för att se resultatet.
- Tryck  $\leftarrow$  [Nollställ] eller skriv in nya tal för att upprepa ovanstående procedur.
- För att avsluta, tryck  $\rightarrow$  [Tillbaka].

**ⓘ Anmärkning** Tryck på knappen  $\rightarrow$  om du vill ta bort siffror eller tecken. Om du trycker på  $\rightarrow$  kan du infoga ett minustal. Om du trycker på  $\rightarrow$ , kan du infoga ett decimaltal.



## Verktyg

### Enhetskonverterare

Meny 3-3

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Följande måttenheter kan omvandlas: **Längd**, **Area**, **Vikt** och **Volym**.

1. Välj en enhet genom att trycka [Enhet].
2. Välj standardvärde med hjälp av , , , .
3. Tryck på och för att välja den enhet du vill omvandla till.
4. Du kan se resultatet. Du kan även ange ett decimaltal genom att trycka på .

### Världstid

Meny 3-4

Visar lokal tid för världens största städer.

1. Välj en stad i den aktuella tidzonen genom att trycka på , .
2. Du kan ange stadens tid som standardtid genom att trycka på [Ange].

### Diktafon

Meny 3-5

Med diktafonfunktionen kan du göra upp till 10 röstinspelningar och varje inspelning kan vara upp till 20 sekunder.

### Spela in

Meny 3-5-1

Du kan spela in röstanteckningar på röstinspelningsmenyn.

1. När inspelningen har startats visas meddelandet Inspelning och den återstående tiden.
2. Om du vill avsluta inspelningen, tryck [Spara].
3. Knappa in titel på inspelningen och tryck [OK].

### Visa lista

Meny 3-5-2

Mobilen visar en lista med diktafoninspelningar. Du kan Spela upp eller Ta bort inspelningar.


### Minnesstatus

Meny 3-6

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats på SIM-kortet. Du kan gå till varje lagringsmeny.

## Namn




Meny 4-1

I viloläge trycker du på den högra funktionsknappen  [Namn] så kommer du direkt till menyen.

## Sök

Meny 4-1-1

### (Ringa upp från telefonboken)

- Välj **Sök** genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj] eller [OK].
- Ange namnet du vill söka efter eller välj den vänstra funktionsknappen  [Lista] så visas hela telefonbokslistan.
- Anmärkning** Du kan snabb söka genom att ange den första bokstaven eller siffran i namnet eller numret du vill söka efter.
- Välj  [Val] om du vill ändra, radera, kopiera ett telefonnummer eller lägga till röstuppringning till ett telefonnummer. Följande meny visas.

- Redigera:** Du kan redigera namn, nummer, grupp, tecken eller bild med hjälp av styrknappen.
- Skriv SMS/MMS:** När du hittat numret kan du skicka ett SMS/MMS.
- Skicka via Bluetooth:** Du kan skicka telefonbokens data via Bluetooth till enheter som är kompatibla med Bluetooth.
- Kopiera:** Du kan kopiera nummer från SIM-kortet till mobilen och tvärtom.







- Huvudnummer:** Du kan välja mobil, arbete eller hem som huvudnummer. Huvudnumret visas först.

- Ta bort:** Raderar ett nummer.

## Lägg till ny

Meny 4-1-2

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken. Mobilens minne rymmer 200 telefonnummer. SIM-kortets minneskapacitet kan variera beroende på operatör. Du kan använda upp till 20 tecken när du skriver in namn i mobilens minne och du kan spara tecken på SIM-kortet. Antalet tecken beror på SIM-kortet.

- Välj **Lägg till ny** genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj] eller [OK].
- Välj det minne du vill spara i: **SIM-kort** eller **Mobil**. Om du väljer Mobil måste du välja vilket nummer som ska vara huvudnummer.
  - Tryck  [OK] för att skriva in ett namn.
  - Tryck på [Spara] och skriv därefter in Nummer.
  - Tryck [Spara].
  - Du kan ange en grupp för numret genom att trycka .
  - Du kan ange ett tecken för numret genom att trycka , , .

- Anmärkning** Avataren visas inte om en bild har valts för samma kontakt.



## Kalender

### Samtalsgrupper



Meny 4-1-3



Du kan ange upp till 20 personer per samtalsgrupp. Mobilen har plats för sju samtalsgrupper.

- ▶ **Medlemslista:** Visar medlemmarna i gruppen.
- ▶ **Grupperingsignal:** Du kan ange en ringsignal för samtal från medlemmar i gruppen.
- ▶ **Gruppikon:** Du kan välja en symbol för gruppen.
- ▶ **Lägg till medlem:** Du kan lägga till gruppmedlemmar. Antalet gruppmedlemmar kan inte överstiga 20.
- ▶ **Ta bort medlem:** Du kan ta bort medlemmar från listan över gruppmedlemmar. Men namn och nummer finns fortfarande kvar i telefonboken.
- ▶ **Ändra namn:** Du kan ändra gruppnamn.

### Snabbuppringning

Meny 4-1-4






Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
2. Bläddra till **Snabbuppringning** och tryck  [Välj].
3. Välj (**tom**) om du vill lägga till snabbuppringning. Du kan därefter söka efter namnet i telefonboken.
4. Markera önskat namn för snabbuppringning och välj **Ändra**

eller **Ta bort** att redigera namnet.

### Inställningar

Meny 4-1-5

1. Tryck på  [Namn] i passningsläge.
2. Bläddra till **Inställningar** och trycks  [Välj].
  - ▶ **Ange minne**  
Bläddra till **Ange minne** och tryck på  [Välj].
    - Om du väljer **Variabel** när du skriver in ett nummer frågar mobilen var det ska sparas.
    - Du kan då välja **SIM-kort** eller **Mobil**.
  - ▶ **Sök efter**  
Bläddra för att markera **Sök efter** i och tryck därefter  [Välj].
    - Om du väljer **Variabel**, frågar mobilen hur den ska söka.
    - Om du väljer **Namn** eller **Nummer**, söker mobilen efter namn eller nummer.
  - ▶ **Visa alternativ**  
Bläddra till **Visa alternativ** och tryck på  [Välj].
    - **Endast namn:** Telefonbokslistan visar endast namn.
    - **Med bilder:** Telefonbokslistan visas med information och bild.
    - **Namn & nummer:** Telefonbokslistan visar namn och nummer.

## Kopiera alla

Meny 4-1-6

Du kan kopiera/flytta nummer från SIM-kortsminnet till telefonminnet och tvärt om.

- Tryck på [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken.
- Bläddra till **Kopiera alla** och tryck sedan på [Välj].
  - SIM-kortet till telefonen:** Kopierar nummer från SIM-kortet till mobilens minne.
  - Telefon till SIM-kortet:** Kopiera nummer från mobilens minne till SIM-kortet.
- Följande undermenyer visas.
  - Behåll original:** Vid kopiering behålls ursprungligt nummer.
  - Ta bort original:** Vid kopiering raderas ursprungligt nummer.

**Anmärkning** När du kopierar en kontakt med fler än ett nummer från telefonen till SIM-kortet är det bara huvudnumret som kopieras.

## Ta bort alla

Meny 4-1-7

Du kan radera alla poster i SIM-kort, Mobil. Funktionen kräver säkerhetskod.

- Tryck [Namn] i passningsläge och välj Radera alla, tryck därefter på [Välj].

- Välj därefter vilket minne du vill radera.

- Ange säkerhetskoden och tryck [OK] eller [Tillbaka].

## Information

Meny 4-1-8

### Tjänstnummer

Använd den här funktionen för att visa en lista med tjänster som tillhandahålls av operatören (om SIM-kortet stödjer det).

- Öppna telefonboken genom att trycka [Namn] i passningsläge och välj **Information**.
- Bläddra till **Tjänstnummer** och tryck på [Välj].
- Namnen på tillgängliga tjänster visas.
- Använd och för att välja tjänst. Tryck [Ring och svara].

### Memory Status

Med den här funktionen kan du se hur mycket ledigt och använt minne det finns i telefonboken.

- Tryck på [Namn] i passningsläge för att ta fram telefonboken. Välj **Information** genom att trycka på [Välj].
- Bläddra till **Memory Status** och tryck [OK].

### Eget nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIM-kortet.



## Kalender

### Kalender

#### Meny 4-2

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Kalendern uppdateras när du ändrar datum. Använd den fyrkantiga markören för att markera en viss dag. Om du ser ett streck under ett datum i kalendern innebär det att du har schemalagt eller antecknat någonting den dagen. Den här funktionen hjälper till att påminna dig om schemat och eventuell anteckning. Mobilen avger ett alarm om du anger att den ska göra det vid en anteckning.

Om du vill ändra dag, månad och år.

Knapp	Beskrivning	Knapp	Beskrivning
	Varje år		Varje vecka
	Varje månad		Varje dag

I Kalenderläget har du följande alternativ om du trycker på den vänstra funktionsknappen [Alternativ]

### Lägg till ny

#### Meny 4-2-1

Du kan lägga till ett nytt schema och en ny anteckning för det valda datumet. Du kan spara upp till 20 anteckningar. Ange ämnet och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen [OK]. Du lägger till lämplig information i följande avsnitt: **Tid**, **Upprepa** och **Alarm**.

- Anmärkning** Kalenderhändelser och alarm fungerar inte om telefonen är avstängd.

### Visa

#### Meny 4-2-2

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd , för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan.

Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på [Välj]. Tryck på [Val] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

### Visa alla

#### Meny 4-2-3

Visar anteckningarna för samtliga dagar. Använd , för att bläddra genom listan med anteckningar. Du kan använda samma meny som Visa om du trycker på [Välj].

### Ta bort senaste

#### Meny 4-2-4

Raderar gamla kalendernoteringar.

### Ta bort alla




#### Meny 4-2-5


Här kan du radera alla anteckningar.


## Anteckning

### Meny 4-3

Med anteckningsfunktionen kan du skriva fria anteckningar (högst 39 tecken). Till skillnad från för kalenderhändelser så finns det inga alarmfunktioner för Anteckningar.

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj].
2. Om den är tom lägger du till en ny genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Lägg till].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [Ok].

**! Anmärkning** Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på  tills önskat läge visas.

Tryck på menytaggningen (  ) och välj Meddelanden med styrknapparna.




## Nytt meddelande

Meny 5-1

### Skriv SMS

Meny 5-1-1

Telefonen har funktioner för röstmeddelanden och SMS-meddelanden.

Röst- och SMS-meddelanden är tjänster som tillhandahålls av nätoperatören. Kontakta din nätoperatör för mer information. När symbolen  visas har du fått ett röstmeddelande. När symbolen  visas har du fått ett nytt textmeddelande. Om meddelandeminnet är fullt visas ett meddelande och symbolen  blinkar. Du kan då inte ta emot nya meddelanden. Använd alternativet Ta bort på menyn Inkorg och ta bort gamla meddelanden. När det finns utrymme i meddelandeminnet skickas SMS-meddelanden som tidigare inte kunnat tas emot till din telefon (så länge det finns tillräckligt med utrymme).

- 1 **Anmärkning** Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.

1. Skriv in ditt meddelande. Information om hur du skriver in text finns på sidorna 18-22 (Skriva text).
2. När du är klar med meddelandet väljer du önskat alternativ med den vänstra funktionsknappen [Val].

Du kan välja mellan följande alternativ:

- **Sänd:** Ange telefonnumret eller välj ett nummer i telefonbocken eller bland de senaste telefonnumren. Du kan skicka ett meddelande till fem telefonnummer på en gång. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val]. Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka. Nu visas följande alternativ.

- ① Sänd (Visas först efter att du har angett ett telefonnummer.)
- ② Senaste telefonnumren
- ③ Sök

- 1 **Anmärkning** Meddelanden skickas osynligt. När du har bekräftat att du vill skicka ett meddelande återgår telefonen till viloläge, så att du kan använda andra funktioner. Så fort meddelandet har skickats visas en dialogruta där du kan se om meddelandet skickades eller inte.

- **Spara:** Med det här alternativet sparar du meddelandet så att du kan skicka det senare.
- **Teckensnitt:** Du kan välja **Storlek** och **Typ** för texten.
- **Färg:** Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.
- **Placering:** Du kan **Vänster**, **Centrera** eller **Höger** innehållet.
- **Lägg till i T9-ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyvisas endast när redigeringsläget är T9.
- **T9-språk:** Välj språk för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".




- ▶ **Avsluta:** Om du väljer det här medan du skriver ett meddelande stängs meddelandet och du går tillbaka till den föregående skärmen. Meddelandet sparas inte.
- 3. Du kan även skicka bilagor genom att trycka på den högra funktionsknappen [Lägg till] medan du skriver ett meddelande.
- ▶ **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
- ▶ **Bild:** Du kan skicka och ta emot textmeddelanden som innehåller bilder - så kallade bildmeddelanden. Det finns flera inbyggda bilder i telefonen som du kan ersätta med nya som du får från andra källor.
- ▶ **Ljud:** Om det finns några ljud kan du infoga dem i SMS-meddelanden.
- ▶ **Textmall:** Du kan använda de Textmall som finns i mobilen.
- ▶ **Namn:** Du kan lägga till telefonnummer i meddelandet.
- ▶ **Signatur:** Lägg till ditt visitkort.

### Skriv MMS

Meny 5-1-2

Du kan skriva och redigera MMS och kontrollera meddelandestorlek.

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Välj] för att gå till menyn **MMS**.
2. Välj **Skriv MMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.

3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för MMS.
4. Tryck på **Lägg till** för att lägga till Symbol, Foto, Ta bild, Bild, Ljud, Röstanteckning, Textmall, Namn eller Signatur.

- ▶ **Sänd:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

- ❗ **Anmärkning**
  - Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.
  - Fråga din tjänsteleverantör om prioriteringstjänsten finns tillgänglig.
  - Meddelanden skickas osynligt. När du har bekräftat att du vill skicka ett meddelande återgår telefonen till viloläge, så att du kan använda andra funktioner. När ett meddelande skickas visas rörliga pilar i skärmens nedre högra hörn. Så fort meddelandet har skickats visas en dialogruta där du kan se om meddelandet skickades eller inte.

- ▶ **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- ▶ **Spara:** Du kan spara MMS i utkorgen eller som mall.
- ▶ **Lägg till slide:** Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.
- ▶ **Flytta till slide:** Du kan flytta till föregående eller nästa slide.
- ▶ **Radera slide:** Tar bort aktuell slide.



## Meddelanden

### ► Ange slideformat

- **Ställ in timer:** Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.
- **Byt text och bild (visas endast när en slide innehåller både bild och text):** Du kan byta plats på bild och text i meddelandet.

### ► Ta bort media:

Du kan ta bort bilder eller ljud i en slide. Det här alternativet visas endast om det finns något media.

### ❗ Anmärkning

Det här alternativet visas endast om det finns något media.

### ► Lägg till i T9-ordlista:

Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).

### ► T9-språk:

Välj språk för T9.

### ► Avsluta:

För att gå tillbaka till Meddelande-menyn.

### ❗ Anmärkning









Om du väljer bild (15K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.

## Inkorgen

### Meny 5-2

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Symbolerna visar vilken typ av meddelande du fått. Se symbollistan.


Symbol	Symbolförklaring
	MMS
	SMS
	SIM-meddelande
	Läs MMS
	Läs SMS
	Push-meddelande
	Läs push-meddelande
	MMS att hämta

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

### \* SIM-meddelande

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

När du varskos om ett inkommande MMS måste du vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det.

För att läsa ett meddelande måste du först välja det genom att trycka på .

- ▶ **Visa:** Du kan visa mottagna meddelanden.
- ▶ **Svara:** Du kan svara avsändaren.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera ett ej skickat meddelande.
- ▶ **Ring tillbaka:** Du kan ringa upp avsändaren.
- ▶ **Ta bort:** Du kan radera aktuellt meddelande.
- ▶ **Spara uppgift:** Du kan spara bilder, ljud och text. De sparas i Min mapp eller i telefonboken.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om mottagna meddelanden; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyper, och meddelandestorlek, Prioritet och Klass.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla meddelanden.

### \* Specifika MMS-alternativ

- ▶ **Upprepa:** Spela upp det valda multimedie-meddelandet igen.

- ▶ **Ta emot:** (endast för avisering av multimedie-meddelanden). Multimedie-meddelanden måste, till skillnad från textmeddelanden, hämtas från servern automatiskt eller manuellt (se [meny 5-9-2-5]). Först skickas en avisering om multimedie-meddelandet: Om du har stängt av alternativet Automatisk hämtning [meny 5-9-2-5] eller om ett fel har inträffat måste du bekräfta mottagningen genom att välja [Ta emot]. Om du har aktiverat alternativet Automatisk hämtning hämtas meddelandet automatiskt efter att aviseringen har tagits emot.

### \* Specifika alternativ för hämtade meddelanden

- ▶ **Information:** Visa innehållet i hämtade meddelanden.
- ▶ **Läs in:** En WAP-anslutning till den URL som finns i det hämtade meddelandet öppnas. Telefonen måste vara konfigurerad för WAP-tjänster [meny 8-1-3] om du vill använda hämtade meddelanden.

## Utkast

### Meny 5-3

Med hjälp av den här menyn kan du ställa in upp till fem MMS som du använder ofta. På den här menyn visas listan med förinställda MMS.

Du kan välja mellan följande alternativ:

- ▶ **Visa:** Du kan se ett MMS.
- ▶ **Redigera:** Ändra ett visst meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort ett visst meddelande.



## Meddelanden







- ▶ **Visa information:** Visa informationen om meddelandet.
- ▶ **Ta bort alla:** Ta bort alla meddelanden i denna mapp.

### Utkorgen

#### Meny 5-4

Här kan du se skickade och ej skickade meddelanden. För skickade meddelanden visas leveransstatus.

Funktionerna är desamma som för meddelanden i inkorgen.

Symbol	Symbolförklaring
	MMS skickat
	MMS ej skickat
	MMS-leveransbekräftelse
	SMS skickat
	SMS ej skickat
	SMS-leveransbekräftelse

#### När du redan har skickat meddelandet:

- ▶ **Visa:** Du kan visa skickade meddelanden.
- ▶ **Vidarebefordra:** Du kan skicka meddelandet vidare till andra mottagare.
- ▶ **Ta bort:** Du kan radera aktuellt meddelande.


- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om meddelanden i utkorgen; avsändarens adress, ämne (endast MMS), datum och tid, meddelandetyp, och meddelandestorlek.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla meddelanden som du har skickat.

#### När du inte har skickat meddelandet:

- ▶ **Skicka:** Du kan skicka meddelandet.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort det aktuella meddelandet.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om meddelanden i utkorgen.
- ▶ **Skicka alla:** Du kan skicka alla meddelanden du inte har skickat.
- ▶ **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla de meddelanden som du inte redan skickat.

### Lyssna på röstmeddelande

#### Meny 5-5

När du har valt den här menyn trycker du på den vänstra funktionsknappen (Sök) för att lyssna på röstmeddelanden. Du kan även hålla  intryckt i viloläget när du vill lyssna på röstmeddelanden.

- ❗ **Anmärkning** När du får ett röstmeddelande visas ikonen på mobilen och du hör en signal. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen på rätt sätt.

## Informationstjänst (Beroende på nät och abonnemang)

Meny 5-6




Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten.

När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:

**! Anmärkning** När Cell Broadcast-tjänsten aktiveras kan passningstiden förkortas.

### Läs


Meny 5-6-1

1. När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läs visas det på displayen. Du kan läsa ett annat meddelande genom att bläddra med  , eller  [Nästa].
2. Meddelandet visas tills du tar fram ett annat meddelande.

## Ämnen

### (Beroende på nät och abonnemang)

Meny 5-6-2

- ▶ **Lägg till ny:** För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.
- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

## Mallar

Meny 5-7

Mallar är fördefinierade meddelanden med text eller multimedia som är användbara för att göra det lättare att skriva meddelanden.

Här hittar du information om de två typer av mallar som finns.

### Textmall

Meny 5-7-1

Det finns 6 olika textmallar.

### MMS-mall

Meny 5-7-2

Följande undermenyer finns tillgängliga.

- ▶ **Visa:** Du kan se MMS-mallar.
- ▶ **Redigera:** För att ändra en MMS-mall.
- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till MMS-mallar.



## Meddelanden

- ▶ **Skriv meddelanden:** Du kan skriva och skicka MMS.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort en MMS-mall.
- ▶ **Ta bort alla:** Tar bort alla MMS.

### Signatur

Meny 5-7-3

Du kan skapa din egen signatur.

## Inställningar

Meny 5-8

### SMS

Meny 5-8-1

#### ▶ Meddelandetyp

**Text, Röst, Fax, Personsökare (nationellt), X.400, E-post, ERMES**

Meddelandetypen är vanligtvis inställd på **Text**. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Svar via samma servicecenter:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.

- ▶ **SMS-center:** Här ställer man in adressen till SMS-centralen.

### MMS

Meny 5-8-2

- ▶ **Prioritet:** Du kan ställa in prioritet för det meddelande som du har valt.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer **Ja** kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Ladda ner automatiskt:** Om du väljer **På** får du MMS automatiskt. Väljer du **Av** får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet. Om du endast väljer hemnätverk får du MMS beroende på hemnätverk.
- ▶ **Nätinställningar:** När du ställer in MMS server, så kan du ange URL för den.
- ▶ **Tillåten typ**
  - Personlig:** Personligt meddelande.
  - Annonser:** Kommersiellt meddelande.
  - Information:** Viktig information.



## Röstbrevlådecenter

Meny 5-8-3

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

- ▶ **Hem:** Du kan lyssna på röstmeddelanden genom att välja Hem.
- ▶ **Roaming:** Om roaming-tjänsten stöds, kan du lyssna på röstmeddelanden även när du är utomlands.

## Informationstjänst

Meny 5-8-4

### ▶ Ta emot

**Ja:** Om du väljer detta alternativ tar mobilen emot informationsmeddelanden.

**Nej:** Om du väljer detta alternativ tar mobilen inte emot informationsmeddelanden.

### ▶ Signal

**Ja:** Din mobil avger en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

**Nej:** Din mobil avger inte en ljudsignal när du har fått ett informationsmeddelande.

### ▶ Språk

Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På].

Informationsmeddelandet kommer att visas på det språk du väljer.

## Push-meddelanden

Meny 5-8-5
















Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

Med kameran kan du ta bilder på människor och händelser när du är ute i farten.


## Ta bild








### Meny 6-1

#### • Så här tar du en bild med mappen öppen





1. Välj Ta bild, och tryck därefter på . Om du vill gå direkt till den här menyn, håll ner  en längre stund.
  2. Fokusera på objektet och tryck sedan på .
  3. Om du vill spara bilden, tryck  eller .
    -  : Bläddra genom alla alternativ
    -  : Byt markerat alternativ
    -   : Ta bild
    -  : Återgå till föregående meny eller avsluta kameraläge
    -  : Skicka bild via MMS
    -  : Spara bild
    -  : Ta bort bild
- ❗ **Anmärkning** Du kan ställa in bildstorlek, ljusstyrka, färg och zoom genom att trycka sidoknappen uppåt eller ( eller ).

Om du vill ändra kamerainställningar använder du ikonerna nedan.

- ▶ **Zoom** []: Du kan ställa in zoomvärdet från x1 till x5 beroende på upplösning.

- ▶ **Färg** []: Det finns tre inställningar: Färg, Sepia och Svartvitt
  - ▶ **Ljusstyrka** []: Använd höger/vänster styrknapp till att justera ljusstyrkan. Det finns fem nivåer för ljusstyrka: -2, -1, 0, +1 och +2.
  - ▶ **Autofoto** []: Du kan välja fördröjningstid (off, 3 sekunder och 5 sekunder). Mobilen tar sedan en bild efter den angivna tiden.
  - ▶ **Minnesstatus** []: Kontrollera hur mycket ledigt utrymme som finns för nya bilder.
  - ▶ **Blixt** []: Du kan ställa in blixten när du tar en bild när det är mörkt.
  - ▶ **Upplösning** []: Du kan ställa in bildstorleken på något av följande: Stor (640 x 480), Mellan (320 x 240), Liten (128 x 160) och telefonbok (48 x 48).
  - ▶ **Bildkvalitet** []: Du kan ställa in bildkvaliteten på Basic, Normal eller Fine.
- **Att ta bild med luckan stängd**

Du kan se dig själv i den yttre displayen när du vill ta självporträtt.

1. Tryck [] i en stund
2. Välj Ta bild med sidknapparna [], tryck sedan [].
3. Fokusera på objektet för att ta bilden och tryck sen [].  
Bilden sparas automatiskt.

❗ **Anmärkning** När du tar en bild med mappen stängd kan du inte ändra kamerainställningar (upplösning, bildkvalitet och så vidare). Den senast sparade inställningen används automatiskt. Sedan går det inte att ändra zoom, ställa in klockan, ta bildserier eller rambilder.

- **Ta bild:** Aktiverar ta bild-läget
- **Bildspel:** Visar bilderna i albumet som bildspel
- **Ficklampa:** Aktiverar blyxtlampan
- **Tillbaka:** Gå tillbaka till föregående meny.

## Ta foto med bakgrund

Meny 6-2

Du kan ta en bild mot olika bakgrunder. Du kan också välja en ram genom att trycka på (☺) och (☹).

❗ **Anmärkning** I det här läget kan du inte ändra inställning av upplösning och färg.

## Ta bildsekvens

Meny 6-3

Du kan ta maximalt 9 bilder i följd. Efter att ha tagit en bild kan du titta på den genom att trycka på (🔍) och (📄). Du kan också spara den genom att trycka på (💾).

❗ **Anmärkning** Om du ställer in en upplösning på 320x240, kan du bara ta 6 bilder. Med 128x160 går det att ta 9 bilder.

## Album

Meny 6-4

Du kan visa och skicka bilder. Du kan ställa in fönstret som bakgrund.

## Alla bilder

Meny 6-4-1

Du kan visa alla bilder i ordning.

## Allmänna bilder

Meny 6-4-2

Du kan visa alla bilder utom ram- och telefonboks bilder.

## Rambilder

Meny 6-4-3

Du kan visa alla rambilder.

### • Val

- ▶ **Visa flera:** Du kan visa maximalt 9 minibilder på en skärmbild.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan skicka en bild med MMS-meddelanden.
- ▶ **Skicka via Bluetooth:** Bilden kan skickas via Bluetooth.
- ▶ **Välj som bakgrundsbild:** Du kan använda en bild som bakgrundsbild.
- ▶ **Bildspel:** På den här menyn kan du visa ett bildspel automatiskt.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort en bild.
- ▶ **Redigera namn:** Du kan ändra titeln på en bild.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om namn, storlek, datum och tid för bilden du tagit.
- ▶ **Skydd:** Du kan låsa bilden så att den inte raderas av misstag på den här menyn.



## Kamera

### Telefonboksbilder

Meny 6-4-4

Du kan visa alla telefonboksbilder.

- ▶ **Välj som bakgrundsbild:** Du kan ange en bild som bakgrundsbild.
- ▶ **Bildspel:** På den här menyn kan du visa ett bildspel automatiskt.
- ▶ **Ta bort:** Du kan ta bort en bild.
- ▶ **Redigera namn:** Du kan redigera bildens namn.
- ▶ **Visa information:** Du kan visa information om namn, storlek, datum och tid för bilden du tagit.
- ▶ **Skydd:** Du kan låsa bilden så att den inte raderas av misstag på den här menyn.

### Inställningar

Meny 6-5

#### Minnesstatus

Meny 6-5-1

Du kan kontrollera den lediga minneskapaciteten.

#### Töm album

Meny 6-5-2



Du kan radera alla bilder som är sparade i minnet.

#### Spara automatiskt

Meny 6-5-3

De bilder som du tar med kameran sparas automatiskt.

Här kan du göra egna inställningar.






1. Tryck på  [Meny] i passningsläge.
2. Tryck på  för att komma direkt till **Inställningar**.

## Alarmklocka

Meny 7-1

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

När du har valt alarmklockan med vänster funktionsknapp [Välj]:

1.  **Alarm på/av:** Välj På med navigeringsknappen vänster/höger.  
När du vill stänga av alarmfunktionen väljer du Av.
2.  **Alarmtid:** Ange tidpunkt för alarmet med sifferknapparna.
3.  **Upprepa:** Välj ett av alternativen En gång, Mån-fre, Mån-lör och Varje dag med navigeringsknappen vänster/höger.
4.  **Alarmsignal:** Välj önskad melodi för alarmet med navigeringsknappen vänster/höger.
5. Tryck på den vänstra funktionsknappen [OK].
6. Du kan redigera namnet på alarmklockan. När du har skrivit in namnet trycker du på vänster funktionsknapp [OK].  
När en alarmfunktion har aktiverats visas "  " i viloläget.  
När alarmtiden infaller spelas alarmmelodin upp.  
▶ Stäng av alarmet med höger funktionsknapp [Avsluta].

- ❗ **Anmärkning** Alarm fungerar bara när telefonen är på.

## Datum och tid

Meny 7-2

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

### Ange datum

Meny 7-2-1

Skriv in aktuellt datum.

### Datumformat

Meny 7-2-2

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Månad / Å: År)

### Ange tid

Meny 7-2-3

Skriv in aktuell tid.

- ❗ **Anmärkning** 12-timmarsformat växlar du mellan förmiddag och eftermiddag med riktningknapparna uppåt/nedåt.

### Tidsformat

Meny 7-2-4

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

## Telefoninställningar

Meny 7-3

Här kan du göra inställningar för mobilen.

### Visa inställningar

Meny 7-3-1

- ▶ **Bakgrundsbild:** Du kan välja bakgrundsbild i passningsläge.  
- **Stor display**



## Inställningar

### - Sub-display

#### Standard

Du kan välja bild eller animation som bakgrundsbild från standardmappen genom att trycka (☺ eller ☹) , (☺) , (☹) .

#### Min mapp

Du kan välja bild eller animation bland dina egna filer som bakgrundsbild.

- ▶ **Schema för telefonen:** Schema för mobilen: Du kan välja mellan fyra olika färgscheman: stilrent, tydligt, pappers- och metallic-utseende.
- ▶ **Egen displaytext:** Om du väljer **På** kan du ändra texten som visas i passningsläge.
- ▶ **Bakgrundsbelysning:** Du kan ange hur länge bakgrundsbelysningen ska lysa på displayen.
- ▶ **Informationsfönster:** Du kan visa status i vald meny innan du öppnar den. Statusen visas i displayens nedre del.
- ▶ **Nätnamn:** Om du slår på ON (På) visas operatörens namn (namnet på tjänsteleverantören) på den interna LCD-skärmen.

### Språk

Meny 7-3-2

Du kan ändra språk för displaytexterna i din mobil. Ändringen påverkar även språkinställningarna för T9.

## Samtalsinställningar

Meny 7-4

Tryck på ☺ [Välj] i inställningsmenyn för att ställa in följande samtalsparametrar.

### Vidarekoppl.

Meny 7-4-1

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

- ▶ **Alla röstsamtal:** Vidarekopplar alla röstsamtal.
- ▶ **Om upptagen:** Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.
- ▶ **Om ej besvarad:** Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.
- ▶ **Om utanför täckning:** Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.
- ▶ **Alla datasamtal:** Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.
- ▶ **Alla faxsamtal:** Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.
- ▶ **Avbryt alla:** Inaktiverar alla vidarekopplingar.

### Undermenyer

Alla vidarekopplingsmenyer har följande undermenyer.

#### • Aktivera

Aktiverar tjänsten.

**Röstbrevlåda**

Vidarebefordrar till en meddelandecentral. Den här funktionen är inte inkluderad i Alla datasamtal och Alla faxsamtal.

**Annat nummer**

Här anges det nummer som du vill vidarekoppla till.

**Favorit**

Visar de 5 senaste vidarekopplade numren.

**• Avbryt**



Inaktiverar aktuell tjänst.

**• Visa status**

Kontrollerar status för motsvarande tjänst.

**Svarsläge**

Meny 7-4-2

- ▶ **Lucka öppen:** Om du väljer den här menyn kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.
- ▶ **Tryck på en knapp:** Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].
- ▶ **Endast skicka:** Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

**Sänd nummer**

Meny 7-4-3

**(beroende på nät och abonnemang)**

- ▶ **På:** Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.
- ▶ **Av:** Ditt telefonnummer visas inte.
- ▶ **Anges av nät:** Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

**Samtal väntar**

Meny 7-4-4

**(om funktionen stöds av nätet)**

- ▶ **Aktivera:** Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.
- ▶ **Avbryt:** Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.
- ▶ **Kontrollera status:** Visar status för Samtal väntar.

**Minutton**

Meny 7-4-5

Om du väljer **På** kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipeton som hörs varje minut.

**Automatisk återuppringning**

Meny 7-4-6

- ▶ **På:** Om funktionen är aktiverad försöker mobilen automatiskt ringa upp på nytt om du inte kom fram.



## Inställningar

- **Av:** Din mobil kommer inte att försöka ringa upp på nytt om du inte kom fram första gången.


### Säkerhetsinställningar

Meny 7-5

#### PIN-kodsbegäran

Meny 7-5-1

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PIN-kod när du slår på mobilen. Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

1. Välj PIN-kodsbegäran i menyn säkerhetsinställningar och tryck därefter  [Välj].
2. Ställ in **Av/På**.
3. Om du vill ändra inställningen måste du ange PIN-koden när du sätter på mobilen.
4. Om du slår in fel PIN-kod mer än 3 gånger kommer mobilen att låsas. Om PIN-koden är blockerad måste du använda PUK-koden.
5. PUK-koden kan du slå in upp till 10 gånger. Om du slår fel PUK-kod mer än 10 gånger kan du inte låsa upp din mobil. Du måste då kontakta din operatör.

#### Telefonlås

Meny 7-5-2

Du kan använda en säkerhetskod för att undvika obehörig användning av mobilen. När du sätter **på** mobilen begär den alltid säkerhetskoden om telefonlåset är aktiverat. Om du

ställer in telefonlåset till **Automatisk**, kommer mobilen att begära säkerhetskod endast när du byter SIM-kort.

#### Samtalsspärr

Meny 7-5-3

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer finns tillgängliga.

- **Alla utgående:** Alla utgående samtal spärras.
- **Internationellt:** Alla utgående internationella samtal spärras.
- **Internationellt vid roaming:** Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.
- **Alla inkommande:** Alla inkommande samtal spärras.
- **Inkommande vid roaming:** Alla inkommande samtal vid roaming spärras.
- **Avbryt alla:** Tar bort alla samtalsspärrar.
- **Ändra lösenord:** Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

#### Undermenyer:

- **Aktivera**  
Aktivera samtalsrestriktioner.
- **Avbryt**  
Ta bort vald samtalsrestriktion.

#### • Kontrollera status

Kontrollera om samtalen är spärrade eller inte.

#### Fast nummer (om SIM-kortet stöder funktionen)

Meny 7-5-4

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2- kod.


- ▶ **Aktivera:** Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer.
- ▶ **Avbryt:** Avaktiverar funktionen.
- ▶ **Nummerlista:** Visar listan över fasta nummer.

#### Ändra kod

Meny 7-5-5

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **PIN-Kod**, **PIN2-kod**, **Säkerhetskod**.

1. Om du vill ändra PIN-, PIN2- eller Säkerhetskoden, skriv först in din ursprungliga kod och tryck sedan på  [OK].
2. Skriv in ny PIN-, PIN2- eller Säkerhetskod och bekräfta den.

#### Nätinställningar

Meny 7-6

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

#### Automatisk

Meny 7-6-1

Väljer du Automatisk söker och väljer mobilen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer mobilen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

#### Manuellt

Meny 7-6-2

Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

#### Önskad

Meny 7-6-3

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

#### Återställ inställningar

Meny 7-7

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhet skoden för att aktivera denna funktion.



### GPRS-inställning

#### Meny 7-8


Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast vid behov.

Om du väljer Vid påslagning och är ansluten till ett nätverk där paketdata kan användas så registreras telefonen i GPRS-nätverket och SMS skickas via GPRS. Dessutom går det snabbare att starta en aktiv paketdataanslutning för att exempelvis skicka och ta emot e-post. Om du väljer Vid behov används bara paketdata-anslutningar om du startar program eller utför åtgärder som kräver det. GPRS-anslutningen avslutas när den inte längre används.

- ❗ **Anmärkning** Om det inte finns någon GPRS-täckning och du har valt Sätt på, görs med jämna mellanrum försök att upprätta en paketdata-anslutning.

Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flygtider. De här tjänsterna har tagits fram särskilt för mobiltelefoner och underhålls av WAP-tjänsteleverantörer.

Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser kontaktar du nätverkoperatören eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan även informera dig om hur du använder de olika tjänsterna.




När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans innehåll varierar mellan olika tjänsteleverantörer. Du kan besöka vilken webbplats du vill genom att skriva URL-adressen. Du kan avsluta webbläsaren när du vill genom att trycka på knappen . Mobilten återgår då till viloläget.

### Surfa på Internet

Du kan surfa på Internet med telefonknapparna eller via webbläsarens meny.

### Surfa med telefonknapparna

När du surfar på Internet fungerar telefonknapparna annorlunda än när du ringer telefonsamtal.

Knapp	Beskrivning
	Används för att bläddra
	Gå tillbaka till föregående sida
	Välj alternativ och bekräfta

### Surfa med webbläsaren

Webbläsaren har många menyalternativ du kan använda när du surfar.

**! Anmärkning** Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

- **Hem**

Läs mer vid [meny 8-1-1].

- **Uppdatera**

Den öppna sidan uppdateras.

- **Bokmärken**

Se [meny 8-1-2].

- **Spara som bokmärke**

Du kan spara ett bokmärke för en webbplats.

- **Gå till URL-adress**

Öppna önskad webbplats. I den här menyn kan du även redigera webbplatsens adress.

- **Töm cacheminne**

Innehållet i cacheminnet tas bort.

### Internet

**Meny 8-1**

### Hem

Meny 8-1-1

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören



## Tjänster


om du inte själv gör det i profilen.




### Bokmärken

Meny 8-1-2

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade favoriter från som inte kan tas bort.

#### För att lägga till en bokmärken

1. Tryck på vänster valknapp  [Val].
2. Välj Ny favorit och tryck sedan OK.
3. Skriv in URL-adressen du vill lägga till och titel och tryck sedan OK.

\* **Tips:** Avvänd  -knappen och  -knappen för att skriva in symboler. För att skriva in ".", tryck .

Efter du lagt till en favorit, visas följande alternativ:

- ▶ **Anslut:** Anslut till vald favoritsida.
- ▶ **Lägg till ny:** Välj för att lägga till ännu en favorit.
- ▶ **Redigera:** Du kan redigera URL-adressen och/eller favoritens namn.
- ▶ **Ta bort:** Raderar alla favoriter och mappar.

**Ta bort alla:** Tar bort alla favoriter.

### Profiler

Meny 8-1-3

En profil är den nätverksinformation som används när du ansluter till Internet.

Varje profil har undermenyer enligt följande:

- ▶ **Aktivera:** Du kan aktivera önskad profil.
- ▶ **Inställningar:** Du kan redigera och ändra WAP-inställningar i den valda profilen.

- **Hemsida:** Här anger du webbadressen för den webbplats du vill använda som hemsida. Du behöver inte skriva in "http://" framför varje webbadress, WAP-läsaren lägger till det automatiskt.

- **Bärare:** Här anger du vilken databärare som ska användas.

#### 1 Data

#### 2 GPRS

- **Datainställningar:** Endast tillgänglig om du har valt datainställningar som databärare/tjänst.

**IP-adress:** Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**Slå nummer:** Skriv in telefonnumret du ringer för att ansluta till din WAP-gateway.

**Användar-ID:** Användarnamn för Internetanslutning (inte WAP-gateway).

**Lösenord:** Lösenordet för identifiering vid Internetanslutning (INTE din WAP-gateway).

**Samtalstyp:** Välj typ av datasamtal: analog eller digital(ISDN).

**Samtalshastighet:** Överföringshastighet för din anslutning, 9600 eller 14400.

**Väntetid:** Du måste ange en period för timeout. När du gjort det kommer WAP-tjänsten att kopplas ned om inga data skrivs in eller överförs.

- **GPRS-inställningar:** Inställningarna är bara tillgängliga när GPRS valts som databärare.

**IP-adress:** Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**APN:** Skriv in APN för GPRS.

**Användarnamn:** Användarnamn för din APN-server.

**Lösenord:** Lösenord som krävs för din APN-server.

- **Anslutningstyp:** Anslutningsalternativen är Temporär eller Kontinuerlig och beror på vilken gateway du använder.

#### Kontinuerlig

En bekräftad leverans som skapar mer trafik i nätet, alltid ansluten.

#### Tillfällig

En icke-bekräftad tjänst, ansluts vid behov.

#### HTTP

Ansluter klienten till servern direkt med HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

#### - Proxy-inställningar

**IP-adress:** Skriv in IP-adressen för den WAP-gateway du använder.

**Port:** Ange Proxy-port.

#### - DNS-inställningar

**Primär server:** Skriv in IP-adressen för den primära DNS-server du använder.

**Sekundär server:** Skriv in IP-adressen för den sekundära DNS-server du använder.

- **Säkerhetsinställningar:** Beroende på gateway-port kan du ange detta alternativ till **Av** eller **På**.

- **Visa bild:** Du kan välja om bilder på WAP-sidor ska visas eller inte.

► **Byt namn:** Du kan ändra namn på vald profil.

► **Ta bort:** Raderar vald profil från listan.

► **Lägg till ny:** Du kan lägga till en ny profil manuellt.

#### Gå till URL

Meny 8-1-4

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

#### Cacheinställningar

Meny 8-1-5

Information från de sidor du har besökt sparas i mobilens cacheminne.



## Tjänster

- ▶ **Töm cache:** Tar bort allt innehåll i cacheminnet.
- ▶ **Kontrollera cache:** Ange ett värde.
- 📌 **Anmärkning** Cache är ett minne som används för att spara information tillfälligt.

### Cookies-inställningar Meny 8-1-6

Informationen eller tjänsten som du anslutit till sparas i mobilens cacheminne.

- ▶ **Ta bort cookies:** Alla cookies tas bort.
- ▶ **Kontrollera cookies:** Kontrollera om cookies används eller inte.

### Säkerhetscertifikat Meny 8-1-7

En lista över tillgängliga certifikat visas.

- ▶ **Fullmakt:** Här ser du en lista över auktoriserade certifikat som finns lagrade i din mobil.
- ▶ **Personligt:** Här ser du en lista över privata certifikat som finns lagrade i din mobil.

### Återställ profiler Meny 8-1-8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

### Webbläsarversion Meny 8-1-9

The WAP browser version is displayed.

## SIM-tjänst

[Meny 8-2](#)

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna. Du får mer information från din nätoperatör.

I den här meny hittar du bilder eller ljud du har hämtat via WAP och som du kan använda som bakgrunder eller ringsignaler. Dessutom innehåller den här meny alla Java-program.

## Spel mm.

### Meny 9-1

### Spel mm.

#### Meny 9-1-1

Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningssätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar. Öppna vald mapp eller starta vald MIDlet genom att trycka på vänster valknapp [↶] [Välj]. Med höger valknapp [↷] [Meny] visas följande funktioner.

- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- ▶ **Flytta:** Flytta vald mapp eller valt program till en målmapp.
- ▶ **Starta:** Det valda programmet startas.
- ▶ **Information:** Visar information om programmet.
- ▶ **Ta bort:** Ta bort en mapp eller ett program.
- ▶ **Uppdatera:** Uppdatera ett program med hjälp av WAP.
- ▶ **Val:** Vissa Java-program kräver dataanslutning. Välj ett av nedanstående alternativ för att ange anslutning.
  - **Alltid:** Anslutningen skapas direkt utan att du tillfrågas.
  - **Förfrågan:** Du tillfrågas innan programmet ansluter.

- **Aldrig:** Anslutning tillåts inte.

- ❗ **Anmärkning** Du kan inte ta bort eller ändra namn på förinstallerade mappar och spel i mappen.

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Java-appletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Java-spel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i meny Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet. Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JAR-format i mobilen.

- ❗ **Anmärkning**
  - JAR-filen är Java-programmet i komprimerat format och JAD-filen är en beskrivningsfil som innehåller detaljerad information. Innan du hämtar något från nätverket kan du visa alla filbeskrivningar som finns i JAD-filen.
  - Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME) är alla Java-program inte kompatibla med alla mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom särskilda bibliotek kan användas för en mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras eller slå på sig själv när Java-program som inte är speciellt utvecklade för mobilen som den här manualen beskriver hämtas. Mobilen måste då "startas om". Vi vill påpeka att de här problemen orsakas av inkompatibla program och inte beror på ett produktfel.



## Hämtat

**!** **Varning** Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro Edition) som fungerar i telefoner. J2SE-baserade program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i datorer.


### Profiler

Meny 9-1-2

Denna meny innehåller samma inställningar som Internet-menyn. För att kunna ladda ner nya program måste man vara uppkopplad via WAP.

### Bilder


Meny 9-2

På den vänstra funktionsknappen  [Val] visas följande alternativ:

- ▶ **Välj som bakgrundsbild:** Den bild som är markerad för tillfället kan anges som bakgrundsbild.
- ▶ **Skriv bildmeddelande:** Den hämtade bilden kan skickas via MMS.
- ▶ **Skicka via Bluetooth:** Bilden kan skickas via Bluetooth.

### Ljud

Meny 9-3

På den vänstra funktionsknappen  [Val] visas följande alternativ:


- ▶ **Välj som ringsignal:** Det ljud som för tillfället är valt anges som ringsignal.
- ▶ **Skriv meddelanden:** Melodier kan skickas via SMS och

MMS.

- ▶ **Skicka via Bluetooth:** Melodier kan skickas via Bluetooth.


Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

## Standardbatteri



## Hörlurar

Du behöver inte använda händerna. Innehåller örsnäcka och mikrofon.




## Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.



## Datakabel/CD

Du kan ansluta din mobil till en PC och överföra data.



- **Anmärkning** • Använd endast originaltillbehör från LG.
- I annat fall kanske inte garantin gäller.
- Tillgången på tillbehör kan variera lokalt, för mer information kontakta din lokala återförsäljare.

# Teknisk information

## Allmänt

Produktnamn: F2400

System : GSM 900 / DCS 1800

## Temperaturgränser

Max: +55°C

Min: -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers, 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

RA&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950-2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V9.0.2(2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC12381) and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1,WG613450/03 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0205),safety test report(no. ITYA0105485) SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RF05-0201)

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Jin Saeng, Kim / Director 7 Apr 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel +31 36-547 8940, e-mail seekim @ lge.com

  
Signature of representative



## F2400 HÅNDBOK - NORSK



### Kaste det gamle utstyret

1. Når dette symbolet – en søppelkasse med et kryss over – er festet til et produkt, betyr det at produktet kommer inn under EU-direktiv 2002/96/EØF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Korrekt håndtering av din gamle telefon er viktig for å unngå unødvendig skade på miljøet og mennesker.
4. For mer detaljert informasjon angående håndtering av din gamle telefon, ta kontakt med lokale myndigheter, eller i butikken du kjøpte produktet.

# Innhold



Innledning .....	6	Velge funksjoner og alternativer .....	26
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk .....	7	Profiler .....	27
F2400 Produktbeskrivelse .....	10	Bare vibrer .....	27
Telefonens deler .....	10	Lydløs .....	27
Skjerminformasjon .....	12	Vanlig .....	27
		Høyt .....	27
Komme i gang .....	14	Headset .....	27
Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri .....	14	Aktiver .....	27
Lade batteriet .....	15	Tilpass .....	27
Koble fra adapteren .....	16	Gi nytt navn .....	28
Slå telefonen på og av .....	16		
Tilgangskoder .....	16	Anropslogg .....	29
Sperrepassord .....	17	Ubesvarte anrop .....	29
		Mottatte anrop .....	29
Generelle funksjoner .....	18	Oppringte nummer .....	29
Ring og svare på anrop .....	18	Slett nylige anrop .....	29
Navn .....	22	Samtalekostnad .....	29
Under samtale-menyen .....	22	Samtale varighet .....	29
Telefonmøter eller gruppesamtaler .....	23	Vis samtalekostnad .....	29
		Innstillinger .....	29
Menytre .....	25	GPRS informasjon .....	30

Samtale varighet .....	30
Datavolum .....	30
<b>Verktøy</b> .....	<b>31</b>
<b>Bluetooth</b> .....	<b>31</b>
Mine enheter .....	31
Håndfriheter .....	33
Innstillinger .....	33
<b>Kalkulator</b> .....	<b>33</b>
<b>Enhets-konvertering</b> .....	<b>34</b>
<b>Verdenstid</b> .....	<b>34</b>
<b>Diktafon</b> .....	<b>34</b>
Ta opp .....	34
Vis liste .....	34
<b>Minnestatus</b> .....	<b>34</b>
<b>Planlegger</b> .....	<b>35</b>
<b>Navn</b> .....	<b>35</b>
Søk .....	35
Legg til ny .....	35
Samtalegrupper .....	36

Hurtig-oppringing .....	36
Innstillinger .....	36
Kopier alle .....	37
Slett alle .....	37
Informasjon .....	37
<b>Planlegger</b> .....	<b>38</b>
Legg til ny .....	38
Vis .....	38
Vis alle .....	38
Slett siste .....	38
Slett alle .....	38
<b>Notat</b> .....	<b>39</b>
<b>Meldinger</b> .....	<b>40</b>
<b>Ny melding</b> .....	<b>40</b>
Skriv SMS .....	40
Skriv MMS .....	41
<b>Innboks</b> .....	<b>42</b>
<b>Utkast</b> .....	<b>43</b>
<b>Utboks</b> .....	<b>44</b>
<b>Lytt til talemelding</b> .....	<b>44</b>

# Innhold



<b>Infomelding</b> .....	45	<b>Modusbilder</b> .....	49
Les .....	45	Telefonbokbilder .....	50
Emner .....	45	<b>Innstillinger</b> .....	50
<b>Maler</b> .....	45	Minnestatus .....	50
Tekstmaler .....	45	Tøm album .....	50
Multimedia mal .....	45	Lagre automatisk .....	50
Signatur .....	46	<b>Innstillinger</b> .....	51
<b>Innstillinger</b> .....	46	<b>Klokkealarm</b> .....	51
Tekstmelding .....	46	<b>Dato og klokkeslett</b> .....	51
MMS .....	46	Angi dato .....	51
Talemeldingssenter .....	46	Datoformat .....	51
Infotjeneste .....	47	Angi klokkeslett .....	51
Push-meldinger .....	47	Tidsformat .....	51
<b>Kamera</b> .....	48	<b>Telefon-oppsett</b> .....	51
<b>Ta bilde</b> .....	48	Vis innstillinger .....	52
<b>Ta bilde med bakgrunn</b> .....	49	Språk .....	52
<b>Kontinuerlig</b> .....	49	<b>Anrops innstillinger</b> .....	52
<b>Album</b> .....	49	Viderekobling .....	52
Alle bilder .....	49	Svarmodus .....	53
Generelle bilder .....	49	Send mitt nummer .....	53

Samtale venter .....	53
Minuttvarsel .....	53
Automatisk oppkall .....	53
<b>Sikkerhetsinnstillinger</b> .....	<b>54</b>
Oppgi PIN-kode .....	54
Telefonlås .....	54
Samtalesperre .....	54
Fast nummer .....	55
Endre koder .....	55
<b>Nettverksinnstillinger</b> .....	<b>55</b>
Automatisk .....	55
Manuelt .....	55
Foretrukket .....	55
<b>Tilbakestill innstillinger</b> .....	<b>56</b>
<b>GPRS-innstilling</b> .....	<b>56</b>
<b>Tjeneste</b> .....	<b>57</b>
<b>Internett</b> .....	<b>58</b>
Hjem .....	58
Bokmerker .....	58
Profiler .....	58

Gå til internettadresse .....	60
Cache-innstillinger .....	60
Cookies-innstillinger .....	60
Sikkerhetssertifikater .....	60
Tilbakestill profiler .....	60
Nettleserversjon .....	60
<b>SIM-tjeneste</b> .....	<b>60</b>
<b>Nedlastinger</b> .....	<b>61</b>
<b>Spill &amp; mer</b> .....	<b>61</b>
Mine spill & mer .....	61
Profiler .....	62
<b>Bilder</b> .....	<b>62</b>
<b>Lyder</b> .....	<b>62</b>
<b>Tilbehør</b> .....	<b>63</b>
<b>Teknisk informasjon</b> .....	<b>64</b>

# Innledning

Gratulerer med kjøpet av denne avanserte og kompakte F2400 mobiltelefonen, som er utformet slik at den fungerer med den nyeste digitale teknologien for mobil kommunikasjon.



- Denne håndboken inneholder viktig informasjon om bruk av telefonen. Du bør lese nøye gjennom informasjonen for optimal ytelse og for å hindre skade på telefonen eller feilaktig bruk av den. Endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent i denne håndboken, kan gjøre garantien på utstyret ugyldig.
- Selv om det legges stor vekt på detaljer i denne håndboken, kan det hende at noen av funksjonene på telefonen avviker litt fra slik de beskrives her. Hvis du ønsker mer informasjon om produktet, kan du ta kontakt med den lokale LG Customer Care.

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

## Eksposering for radiobølger

### Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell F2400 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er de alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.

- Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY3 for bruk ved øret, er 1.3 W/kg (10g).

## Stell og vedlikehold av produktet

**Advarsel: Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.**

- Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- Ikke mist telefonen i gulvet.
- Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol.)
- Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripene.



## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis du legger telefonen i en lomme eller veske uten å dekke kontakten på telefonen (strømkontaktstiften), kan metalleder (for eksempel mynter, binders eller pinner) kortslutte telefonen. Dekk alltid kontakten når den ikke er i bruk.
- Ikke legg telefonen i en mikrobølgeovn, da det vil føre til at batteriet eksploderer.
- Bare autorisert personell skal utføre service på mobiltelefonen og tilbehøret. Feil installering eller service kan føre til ulykker og dermed oppheve garantien.
- Ikke bruk telefonen hvis antennen er skadet. Hvis en skadet antenne kommer i kontakt med huden, kan det føre til lett forbrenning. Kontakt et autorisert LG-servicesenter for å bytte ut den skadede antennen.
- Etiketten på telefonen inneholder viktig informasjon til kundestøtteformål. Ikke ta den av.

### Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

### Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- Radiofrekvensenergi kan påvirke enkelte elektroniske systemer i kjøretøyet, slik som bilstereo og sikkerhetsutstyr.
- Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbar, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

### Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger. Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.



### Områder med mulig eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

### I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

### Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor rekkevidden til små barn. Den har små deler som kan utgjøre en risiko for kvelning hvis de løsner.

### Nødanrop

Nødanrop er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri stole helt på telefonen til nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

### Informasjon om og behandling av batteri

- Du behøver ikke å lade det ut fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.

- Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet høyest mulig levetid.
- Ikke demonter eller kortslett batteripakken.
- Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.
- Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- Legg ikke batteriet på varme steder – det kan redusere batteriytelsen.

### Nettverkstjenesten

Noen tjenester og funksjoner som beskrives i denne brukerhåndboken, er avhengige av nettverket eller abonnementet. Derfor kan det hende at ikke alle menyene er tilgjengelig på din telefon. Ta kontakt med nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om abonnementet.

## Telefonens deler

### Foran



#### 1. Kontakt for headset

- Koble til et headset her.

#### 2. Opp/med sidetaster

- Trykk på denne tasten for å vise klokkeslettet på den forreste skjermen.
- Kontrollerer volumet på tastaturtonen i hvilemodus når telefonen er åpen.
- Kontrollerer volumet i headsetet under en telefonsamtale.

#### 3. Sub-LCD

#### 4. Kameralinse

- **Merk** Smuss på kameralinsen kan påvirke bildekvaliteten.

#### 5. Blits


### Høyre side




#### Sidetast for kamera

Trykk på og hold nede denne tasten for å aktivere kameramodusen. Bruk også denne tasten til å ta bilde.

### Bakside

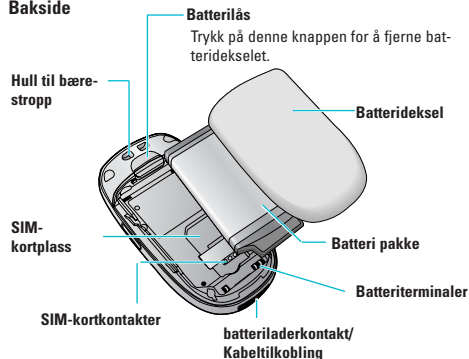

## Åpen telefon

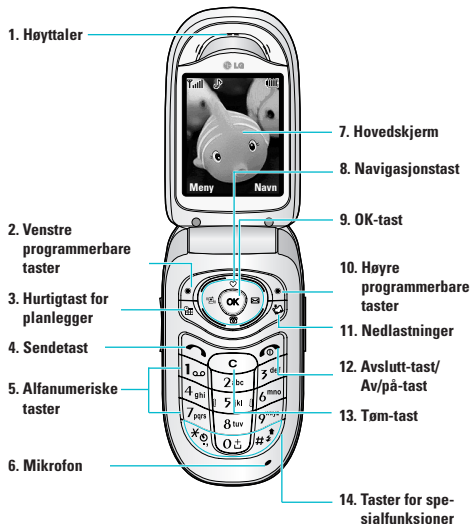

### 1. Høytaler

**2. 10. Venstre programmerbare taster/ Høyre programmerbare taster:** Bruk denne til å utføre funksjonen som angis av teksten på skjermen rett over den.

En hurtigtast til planleggermenyen.

**3. Hurtigtast for planlegger:** Bruk denne til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

**4. Sendetast:** Bruk denne til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop. Du kan også raskt få tilgang til de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene ved å trykke på denne tasten i hvilemodus.

**5. Alfanymeriske taster:** Tast inn numre, bokstaver og enkelte spesialtegn.

Du kan få tilgang til forskjellige funksjoner ved å holde nede følgende taster:

### Hold nede

- internasjonale samtaler

- Aktiver meny for Talemeldingssenter

til - hurtig-oppringing

- Aktiver selvutløser i Ta bilde-modus

- Aktiver blits i Ta bilde-modus

**6. Mikrofon:** Kan slås av under en samtale for at den andre parten ikke skal høre hva som blir sagt.



**7. Hovedskjerm:** Viser ikoner for telefonstatus, menyelementer, webinformasjon, bilder med mer i farger.

**8. Navigasjonstast:** Brukes til å bla gjennom menyer og flytte markøren.

**I standby-modus:**



- Kort: favoritter



- Kort: Telefonbok



- Kort: meldinger



- Kort: profiler

**Hold nede:** Aktiver/deaktiver vibrasjonsmodus

**9. OK-tast:** Velger menyalternativer og bekrefter handlinger.

**11. Nedlastninger:** En hurtigtast til nedlastingsmenyen.

**12. Avslutt-tast/Av/på-tast:** Brukes til å avslutte en samtale eller avvise et anrop og også til å gå tilbake til hvilemodus. Hold denne tasten nede for å slå telefonen av/på.

**13. Tøm-tast:** Sletter et tegn hver gang den trykkes på. Hold denne tasten nede for å slette alt som er tastet inn. Du kan også bruke denne tasten til å gå tilbake til forrige skjerm.

**14. Taster for spesialfunksjoner:**

- ☎ : Når du taster inn et telefonnummer, kan du holde denne tasten nede lenge hvis du vil angi en pause.

## Skjerminformasjon



Ikonområde





Tekst- og  
grafikkområde

Angivelse for valgtaster



Område	Beskrivelse
Første linje	Viser forskjellige ikoner.
Midtre linjer	Viser meldinger, instruksjoner og all informasjon du legger inn, for eksempel nummeret du vil ringe.
Siste linje	Viser hvilke funksjoner de to valgtastene har.










Tabellen nedenfor beskriver ulike indikatorer og ikoner som vises på skjermen på telefonen.

#### Ikoner på skjermen

Ikon	Beskrivelse
	Viser styrken på nettsignalet. *
	Viser at en samtale pågår.
	Viser at du benytter et annet nettverk.
	Viser at GPRS-tjenesten er tilgjengelig.

**!** Merk \*Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god nettskildring du har. Når signalstyrken angis med mindre enn to streker, kan det hende du opplever at lyden blir svak eller dårlig, eller at samtalen brytes. Bruk nettskildringstrekerne som en indikator for samtalen. Når ingen streker vises, betyr det at det ikke er noen nettskildring. I slike tilfeller kan du ikke bruke noen av nettskildringstjenestene (ringe, sende meldinger og så videre).

Ikon	Beskrivelse
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.


Ikon	Beskrivelse
	Viser at det er mottatt en melding.
	Viser at det er mottatt en talemelding.
	Viser at vibrerende varsling er angitt.
	Viser at Høyt-profilen er aktivert.
	Viser at Lydløs-profilen er aktivert.
	Viser at Headset-profilen er aktivert.
	Viser at Generelt-profilen er aktivert.
	Viser at du kan bruke tjenesten for Push-meldinger.
	Viser at telefonen aksesserer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Viser at du er inne på sikkerhetssiden.
	Agendahendelse er angitt.
	Viderekoblingstjeneste er aktiv.
	Bluetooth er aktivert.

## Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.


### 1. Ta av batteridekselet.

Trykk på batteriets utløserperre, skyv batteridekselet mot den nedre delen av telefonen og ta av batteridekselet.

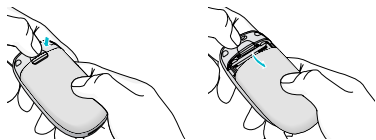

### 2. Ta ut batteriet.


Hold i toppen av batteriet og løft det ut av telefonen.

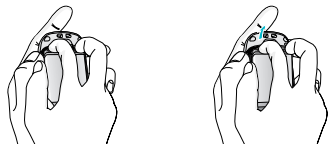


**Merk** Telefonen kan skades hvis batteriet fjernes mens den er slått på.

### 3. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet ved å skyve det inn i holderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. For å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.

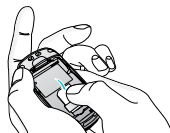

Sette inn SIM-kortet

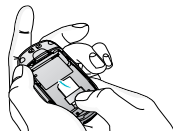

Ta ut SIM-kortet

**Forsiktig** Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

### 4. Sett i batteriet.

Sett først i den nederste delen av batteriet mot den nederste delen av telefonen. Trykk ned den øverste delen av batteriet til det smetter på plass.




## 5. Sett på batteridekselet.

Legg på batteridekselet og skyv det til det smetter på plass.



## Lade batteriet

Batteriet må være satt inn før du kobler laderen til telefonen.

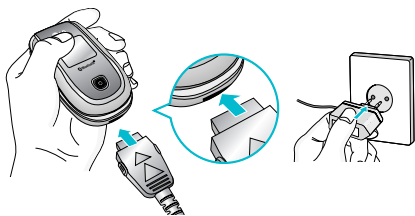

1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.
3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.

## 4. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.


- ❗ **Forsiktig**
  - Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.
  - Sett inn batteriladeren loddrett i strømuttaket på veggen.
  - Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering. nt plug adaptor for the proper configuration.
  - Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.
- ❗ **Advarsel**
  - Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
  - Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
  - Ikke ring eller svar på anrop mens telefonen lades, da det kan kortslutte telefonen og/eller føre til elektrisk støt eller brann.
  - Når batteriet er helt utladet, kan telefonen være inaktiv i noen minutter. I løpet av denne tiden slås lampen nederst på telefonen på.



## Komme i gang

### Koble fra adapteren

1. Når ladingen er ferdig, slutter strekene ved batteriikonet å bevege seg, og Full vises på skjermen.
2. Koble adapteren fra strømuttaket. Koble adapteren fra telefonen ved å trykke på de grå tappene på begge sider av kontakten, og trekk kontakten ut.

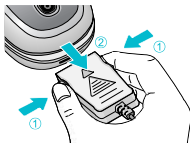

- 1 Merk**
- Kontroller at batteriet er fullt ladet før du bruker telefonen for første gang.
  - Ikke ta ut batteriet eller SIM-kortet under ladingen.
  - Hvis batteriet ikke er fullt ladet, slår du telefonen av og på igjen ved hjelp av av/på-knappen og deretter lader du batteriet på nytt. Når du har tatt ut og satt på plass batteriet igjen, må du lade batteriet på nytt.

### Slå telefonen på og av

#### Slå telefonen PÅ

1. Sett inn et batteri i telefonen og koble den til en ekstern strømkilde, for eksempel reiseadapteren, sigarettener-adapteren eller håndfrisettet i bilen. Du kan også sette inn et oppladet batteri i telefonen.

2. Trykk på  i noen sekunder til LCD-skjermen slås på.

3. Avhengig av statusen til innstillingen Oppgi **PIN-kode** må du kanskje angi PIN-koden.

#### Slå telefonen AV

1. Trykk på  i noen sekunder til LCD-skjermen slås av.

### Tilgangskoder

Du kan bruke tilgangskodene som er beskrevet i dette avsnittet, til å hindre uautorisert bruk av telefonen. Tilgangskodene (unntatt PUK- og PUK2-kodene) kan endres ved hjelp av funksjonen **Endre koder** [Meny 7-5-5]. Se side 55.

#### PIN-kode (4 til 8 sifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter SIM-kortet mot uautorisert bruk. PIN-koden følger vanligvis med SIM-kortet. Når Oppgi PIN-kode er satt til Aktiver, må PIN-koden oppgis hver gang telefonen slås på. Når Oppgi PIN-kode er satt til Deaktiver, kobles telefonen til nettverket direkte uten PIN-koden.

### **PIN2-kode (4 til 8 sifre)**

PIN2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til funksjoner som Advice of Call Charge (samtaletkostnader) og Fixed dial number (fast anropsnummer). Disse funksjonene er bare tilgjengelige hvis de støttes av SIM-kortet. Kontakt nettversoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

### **PUK-kode (4 til 8 sifre)**

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for å endre en blokkert PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke må du kontakte nettversoperatøren for å få koden. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettversoperatøren.

### **PUK2-kode (4 til 8 sifre)**

PUK2-koden, som følger med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis du mister koden, må du også kontakte nettversoperatøren.

### **Sikkerhetskoder (4 til 8 sifre)**

Sikkerhetskoden beskytter mot uautorisert bruk av telefonen. Standard sikkerhetskoder er satt til 0000, og sikkerhetskoden er nødvendig for å kunne slette alle telefonoppføringer og aktivere menyen Tilbakestill innstillinger. Sikkerhetskoden er også nødvendig for å kunne aktivere eller deaktivere telefonlåsfunksjonen for å hindre uautorisert bruk av telefonen. Du kan




endre standardinnstillingen for sikkerhetskoden på menyen Sikkerhetsinnstillinger.

### **Sperrepassord**



Sperrepassordet kreves når du bruker funksjonen **Samtalesperre** [Meny 7-5-3]. Du får passordet fra nettversoperatøren når du abonnerer på denne funksjonen. Se side 54 for å få mer informasjon.

## Ring og svare på anrop



### Utgående samtaler

1. Pass på at telefonen er slått på.
2. Skriv inn et telefonnummer.
  - ▶ Trykk og hold  -tasten for å slette hele nummeret.
3. Trykk på sendetasten  for å ringe opp nummeret.
4. Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på avslutt-tasten () eller høyre valgtast.


### Foreta et anrop ved hjelp av sendetasten

1. Hvis du trykker på sendetasten () i hvilemodus, vises de siste innkommende, utgående og ubesvarte anropene.
2. Velg ønsket nummer med opp- og ned-navigeringstastene.
3. Trykk på .

### Internasjonale anrop

1. Trykk på og hold  -tasten inne for internasjonalt prefiks. Tegnet '+' velger automatisk den internasjonale tilgangskoden.
2. Tast inn landskode, retningsnummer og telefonnummer.
3. Trykk på .


### Avslutte et anrop

Når du er ferdig med anropet, trykker du på Avslutt-tasten .

### Foreta et anrop fra adresseboken

Du kan lagre navn og numre som du ringer jevnlig, i SIM-kortet og/eller telefonminnet, som er adresseboken. Du kan ringe et nummer ganske enkelt ved å slå opp navnet du ønsker, i adresseboken.

### Justere volumet


Hvis du vil justere volumet i headsetet under en samtale, bruker du sidetastene (). Trykk på oppsidetasten og nedsidetasten for å redusere volumet.


**!** **Merk** Hvis telefonen er åpen og i hvilemodus, justeres volumet på tastetonen ved hjelp av sidetastene.

### Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, ringer telefonen og et blinkende telefonikon vises på skjermen. Hvis det er mulig å identifisere den som ringer, vises personens telefonnummer (eller navn, dersom det er lagret i telefonboken).

1. Svar på det innkommende anropet ved å åpne telefonen. (Når Deksel åpent er angitt som **svarmodus**. Se side 53 [Meny 7-4-2].)


**!** **Merk** Hvis Valgfri tast er angitt som svarmodus (se side 53), kan du trykke på en hvilken som helst tast for å svare på et anrop, unntatt  tasten og høyre valgtast.

- ▶ For å avvise et innkommende anrop trykker du på og holder nede en av tastene på venstre side av telefonen uten å skyve tastaturet ned uten å åpne telefonen.
  - ▶ Du kan besvare et anrop mens du bruker Telefonboken eller andre menyfunksjoner.
2. For å avslutte anropet lukker du dekselet eller trykker på  tasten.

### Funksjonsmodus (Hurtig)

Du kan aktivere funksjonsmodus ved å trykke på og holde nede tasten etter at du har åpnet telefonen.

### Signalstyrke

Du kan kontrollere styrken på signalet ved å se på signalindikatoren (  ) på LCD-skjermen på telefonen. Signalstyrken kan variere, spesielt inne i bygninger. Hvis du går nær et vindu, kan det bedre mottaksforholdene.

### Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du kan for eksempel lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller lage en personlig hilsen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.


#### T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles av og til prediktiv tekst. Dette kalles av og til prediktiv tekst.

#### ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

#### 123-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 123-modus i et tekstinnleggingsfelt trykker du på  -tasten til 123-modus vises.


#### Symbolmodus

I denne modusen kan du skrive inn spesielle tegn.




## Generelle funksjoner

### Endre tekstinnleggingsmodus

1. Når du er i et felt der du kan skrive inn tegn, kan du se indikatoren for tekstinnleggingsmodus øverst til høyre på LCD-skjermen.
2. Bytt tekstinnleggingsmodus ved å trykke på . Du kan se hvilken tekstinnleggingsmodus som er aktiv, øverst til høyre på LCD-skjermen.



tekstinnleggingsmodus

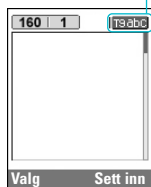

#### ► Bruke T9-modus

T9-modusen for innlegging av tekst (prediktiv tekst) lar deg skrive inn ord enkelt og med færrest mulig tastetrykk.

Når du trykker på tastene, begynner telefonen å vise de tegnene den tror du akter å skrive inn, basert på den innebygde ordlisten. Du kan også legge til nye ord i ordlisten. Etter hvert som nye ord tilføyes, vil ordet endres til den mest sannsynlige kandidaten fra ordlisten.

1. Når telefonen er i T9 tekstinnleggingsmodus, begynn å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra  - . Trykk én gang per bokstav.
  - Ordet endrer seg etter hvert som bokstaver skrives inn. Ignorer det som vises på skjermen inntil ordet er skrevet fullt ut.

- Hvis ordet fortsatt ikke er riktig etter at du har tastet det fullt ut, trykker du på ned-navigeringstasten én eller flere ganger for å gå gjennom de andre ordalternativene.

#### Eksempel:




Trykk på     for å skrive **Inne**.

Trykk på     [ned-navigeringstast] for å skrive **Høne**.

- Hvis ønsket ord ikke finnes i ordlisten, legger du det til ved å bruke ABC-modusen.

- Du kan velge språk for T9-modusen. Trykk på venstre valgtast [Valg], og velg deretter **T9-språk**. Velg ønsket språk for T9-modusen. Du kan også slå av T9-modusen ved å velge **T9 av**. T9-modusen er aktivert som standard.

2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.

3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på -tasten. Hvis du vil slette bokstaver, trykker du på . Trykk på og hold nede -tasten for å slette hele ord.

- ❗ **Merk** For å gå ut av tekstinnleggingsmodus uten å lagre det du har skrevet, trykker du på . Telefonen går tilbake til hvilemodus.



### ► Bruke ABC-modus

Bruk tastene til for å skrive inn tekst.

#### 1. Trykk på tasten med ønsket bokstav:

- én gang for første bokstav
- to ganger for andre bokstav
- og så videre

#### 2. For å legge inn et mellomrom, trykker du én gang på -tasten. For å slette bokstaver trykker du på -tasten. Trykk på og hold nede -tasten for å slette alt på skjermen.

**1 Merk** I tabellen nedenfor finner du mer informasjon om tegnene du har til rådighet når du bruker de alfanumeriske tastene.

Tast	Tegnene i rekkefølgen de vises	
	Store bokstaver	Små bokstaver
	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
	A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Û	t u v 8 ü ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellomromstast 0	Mellomromstast 0



## Generelle funksjoner


### ► Bruke 123-modus (tallmodus)

123-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).

Trykk på tastene som korresponderer med de ønskede sifrene, før du manuelt går tilbake til den aktuelle tekstinleggingsmodusen.

### ► Slik bruker du symbolmodusen

Ved hjelp av symbolmodusen kan du skrive inn forskjellige symboler eller spesielle tegn.

Du skriver inn et symbol ved å trykke på -tasten. Velg ønsket symbol ved hjelp av navigasjonstastene og trykk på [OK]-tasten.

## Navn

Du kan lagre telefonnumre og tilhørende navn i minnet på SIM-kortet.

I tillegg kan du lagre opptil 200 numre og navn i telefonminnet.

SIM-kortet og telefonen brukes på samme måte i Kontakter-menyen.

## Under samtale-menyen

Telefonen tilbyr et antall kontrollfunksjoner som du kan bruke under et anrop. For å få tilgang til disse funksjonene under et anrop trykker du på venstre valgtast [Valg].

## Under en samtale

Menyen som vises på telefonen under en samtale, er annerledes enn den menyen som vises når telefonen ikke er i bruk. Menyvalgene er beskrevet nedenfor.

### Ring en samtale nr. to


Du kan hente frem et nummer fra telefonboken hvis du ønsker å foreta et anrop til. Trykk på høyre valgtast, og velg Søk. Hvis du vil lagre det oppringte nummeret under en samtale, trykker du på høyre valgtast og velger Legg til ny.

### Veksle mellom to samtaler

Du kan veksle mellom to samtaler ved å trykke på -tasten eller venstre valgtast og deretter velge **Skift**.


### Besvare en innkommende samtale

Denne funksjonen, kalt **Samtale venter**, er bare tilgjengelig hvis mobilnettet ditt støtter den. Les mer om å aktivere og deaktivere denne funksjonen under **Samtale venter** [Meny 7-4-4] på side 53.

Hvis **Samtale venter** er aktivert, kan du parkere den første samtalen og besvare den andre ved å trykke på  eller ved å velge venstre valgtast og deretter Parker samtale og svar. Du kan avslutte den gjeldende samtalen og svare på den ventende samtalen ved å velge venstre valgtast og deretter Avslutt og svar.

### Avvise en innkommende samtale

Du kan avvise et innkommende anrop uten å svare ved simpelthen å trykke på tasten .

Under en samtale kan du avvise et innkommende anrop ved å trykke på venstre valgtast, [Meny]-tasten og velge Telefonmøte/Avvis eller ved å trykke på .

### Dempe mikrofonen

Du kan slå av lyden på mikrofonen under en samtale ved å trykke på [Meny]-tasten og deretter velge Demp på. Du kan slå på lyden i mikrofonen ved å velge Demp av. Når mikrofonen er dempet, hører ikke personen som ringer, deg, men du hører likevel hva han/hun sier.

### Bytte DTMF-toner under en samtale


Hvis du vil slå på DTMF-toner under en samtale, trykker du på venstre valgtast og velger DTMF på. Du kan slå av DTMF-toner på samme måten. Med DTMF-toner kan telefonen bruke et automatisk sentralbord.

### Telefonmøter eller gruppesamtaler

Ved hjelp av funksjonen telefonmøte kan du snakke med flere personer samtidig, forutsatt at mobilnettet støtter dette alternativet. Du kan sette opp et telefonmøte når du har én aktiv og én parkert samtale og har besvart begge samtalene. Når telefonmøtet er satt opp, kan samtaler legges til, avbrytes eller skiller ut (det vil si å fjerne dem fra telefonmøtet, men

fortsatt beholde tilkoblingen) av den som satte opp telefonmøtet. Disse alternativene er tilgjengelig fra samtalemenyen. Du kan inkludere opptil 5 samtalepartnere i et telefonmøte. Når du har satt opp telefonmøtet, er det du som styrer det, og det er bare du som kan legge til nye samtaler.

### Ring en samtale nr. 2

Du kan foreta enda et anrop mens du har en pågående samtale. Skriv bare inn det andre nummeret og trykk på . Når den andre samtalen er aktiv, blir den første samtalen automatisk parkert. Du kan veksle mellom samtaler ved å trykke på venstre valgtast og deretter velge Skift.

### Sette opp et telefonmøte

Parker én samtale, og mens den aktive samtalen pågår, trykker du på venstre valgtast og velger Telefonmøte / Delta i alle.

### Parkere et telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg Telefonmøte / Parker alle anrop.

### Gjenoppta et parkert telefonmøte

Trykk på venstre valgtast, og velg Telefonmøte / Delta i alle.



## Generelle funksjoner

### Legge til samtaler i et telefonmøte

Hvis du vil legge til en samtale i et pågående telefonmøte, trykker du på venstre valgtast og velger Telefonmøte / Delta i alle.


### Vise innringere i et telefonmøte

Hvis du vil bla gjennom numrene til innringerne som utgjør et telefonmøte, på skjermen på telefonen, bruker du opp-/ned-navigasjonstastene.

### Ha en privat samtale under et telefonmøte

Hvis du vil ha en privat samtale med en innringer fra telefonmøtet, viser du nummeret til innringeren du vil snakke med, på skjermen og trykker på venstre valgtast. Velg Telefonmøte/Privat for å parkere alle andre innringere.

### Avslutte et telefonmøte

Du kan koble innringeren som for øyeblikket vises, fra et telefonmøte ved å trykke på -tasten. Hvis du vil avslutte et telefonmøte, trykker du på venstre valgtast og velger Telefonmøte / Avslutt gruppesamtale. Når du har trykt på venstre valgtast, avsluttes alle aktive og parkerte samtaler hvis du trykker på Telefonmøte / Avslutt alle.

## 1. Profiler

- 1 Bare vibrer
- 2 Lydløs
- 3 Vanlig
- 4 Høyt
- 5 Headset

## 2. Anropslogg

- 1 Ubesvarte anrop
- 2 Mottatte anrop
- 3 Oppringte nummer
- 4 Slett nylige anrop
- 5 Samtalekostnad
- 6 GPRS informasjon

## 3. Verktøy

- 1 Bluetooth
- 2 Kalkulator
- 3 Enhets-konvertering
- 4 Verdenstid
- 5 Diktafon
- 6 Minnestatus

## 4. Planlegger

- 1 Navn
- 2 Planlegger
- 3 Notat

## 5. Meldinger

- 1 Ny melding
- 2 Innboks
- 3 Utkast
- 4 Utboks
- 5 Lytt til talemelding
- 6 Infotjeneste
- 7 Maler
- 8 Innstillinger

## 6. Kamera

- 1 Ta bilde
- 2 Ta bilde med bakgrunn
- 3 Kontinuerlig
- 4 Album
- 5 Innstillinger

## 7. Innstillinger

- 1 Klokkealarm
- 2 Dato og klokkeslett
- 3 Telefon oppsett
- 4 Anrops innstillinger
- 5 Sikkerhetsinnstillinger
- 6 Netverksinnstillinger
- 7 Tilbakestill innstillinger
- 8 GPRS innstilling



## 8. Service

- 1 Internett
- 2 SIM-tjeneste


## 9. Nedlastinger

- 1 Spill & mer
- 2 Bilder
- 3 Lyder

## Velge funksjoner og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør at du kan tilpasse den til dine egne behov. De er ordnet i menyer og undermenyer, som du har tilgang til via de to programmerbare tastene  og . Hver meny og undermeny lar deg se og endre på innstillingene til en bestemt funksjon.

Funksjonen til de programmerbare tastene kan variere i forhold til den aktuelle sammenhengen - etiketten på nederste linje i skjermen rett over hver tast indikerer tastens gjeldende funksjon.

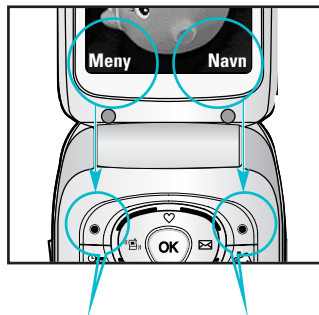

Trykk på venstre valgtast for å få opp den tilgjengelige menyen.

Trykk på høyre valgtast for å gå til tilgjengelig Navn.

I Profiler kan du justere og skreddersy telefonene for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper. Det er 5 faste profiler: **Bare vibrer**, **Lydløs**, **Vanlig**, **Høyt** og **Headset** kan tilpasses. Trykk på **Meny**-tasten og velg **Profiler** ved hjelp av navigeringstastene.

## Bare vibrer

Meny 1-1

Du kan angi profilen Bare vibrer hvis du ønsker modus for vibrerende varsling. I denne modusen er alle typer varsling Vibrer eller Lydløs.

## Lydløs

Meny 1-2

Du kan angi profilen Lydløs hvis du er på et rolig sted.

## Vanlig

Meny 1-3

Du kan angi profilen Generelt.

## Høyt

Meny 1-4

Du kan angi profilen Høyt hvis du er på et sted med mye støy.

## Headset

Meny 1-5

Du kan angi profilen Headset når du bruker et headset.

**ⓘ Merk** Headset-profilen kan bare aktiveres når det er øremikrofon på headsetet. Disse egenskapene kan imidlertid tilpasses.

## Aktiver

Meny 1-x-1

Aktiverer den valgte profilen.

## Tilpass

Meny 1-x-2

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Blå til ønsket profil i Tilpass. Etter å ha trykt på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du **Tilpass**. Profilalternativene åpnes. Still inn alternativene slik du ønsker dem.

- ▶ **Anrops-varsling:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- ▶ **Ringetone:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- ▶ **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- ▶ **Meldingstone:** Velg varseltone for mottatt melding.
- ▶ **Tastaturtone:** Velg ønsket tastetone.
- ▶ **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.
- ▶ **Dekselstone:** Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.
- ▶ **Lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- ▶ **Volum på/av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås på/av.
- ▶ **Autosvar:** Denne funksjonen blir kun aktivert når telefonen er koblet til headset eller håndfriset.
  - **Av:** Telefonen svarer ikke automatisk.
  - **Etter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.



## Profiler

- **Etter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

### Gi nytt navn

Meny 1-x-3

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

- **Merk** **Bare vibrer**, **Lydløs** og **Headset** er profiler som ikke kan gis nye navn.

Du kan bare kontrollere loggen over ubesvarte, mottatte og utgående anrop dersom nettverket støtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise ringetidspunkter.

### Ubesvarte anrop Meny 2-1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene.

### Mottatte anrop Meny 2-2

Dette alternativet lar deg vise de 10 siste mottatte anropene.

### Oppringte nummer Meny 2-3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

### Slett nylige anrop Meny 2-4

Lar deg slette listen over **Ubesvarte anrop** og **Mottatte anrop**. Du kan slette listen over **Oppringte nummer** og **Alle anrop** samtidig.

### Samtalekostnad Meny 2-5

#### Samtale varighet Meny 2-5-1

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene. Følgende tidtakere er

tilgjengelige:

- ▶ **Siste anrop:** Varighet for siste samtale.
- ▶ **Alle anrop:** Den totale varigheten for alle innkommende og utgående samtaler siden tidtakerfunksjonen sist ble tilbakestilt.
- ▶ **Mottatte anrop:** Varighet for innkommende samtaler.
- ▶ **Oppringte nummer:** Varighet for utgående samtaler.
- ▶ **Tilbakestill alle:** Lar deg slette lengden på alle samtaler ved å trykke på venstre valgtast (↶) [Ja].

#### Vis samtalekostnad Meny 2-5-2

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste oppringning, alle samtaler samt hvor mye du har igjen, og dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene trenger du PIN2-koden.

- **Merk** Den faktiske kostnaden som nettverksoperatøren fakturerer, kan være forskjellig fra den som angis i telefonen, på grunn av nettverksforhold, avgifter og andre faktorer. Sjekk gjeldende samtalekostnad hos den lokale operatøren.

#### Innstillinger Meny 2-5-3 (SIM-avhengig)

- ▶ **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.



## Anropslogg

- ❗ **Merk** Når kredittgrensen er overskredet, kan du bare foreta nødanrop. Denne tjenesten avhenger av SIM-kortet, og PIN2-koden må oppgis for at den skal kunne brukes.
- ▶ **Angi kreditt:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.
- ▶ **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt **På**, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

## GPRS informasjon

### Meny 2-6

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

### Samtale varighet

#### Meny 2-6-1

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.

### Datavolum

#### Meny 2-6-2

Du kan kontrollere **Sendt**, **Besvarte** eller **Alle** datamengder og **Nullstill** alle.

## Bluetooth

### Meny 3-1

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter, eksterne enheter og datamaskiner i nærheten kommunisere direkte med hverandre uten kabler. Denne telefonene har støtte for innebygd Bluetooth-tilkobling, noe som gjør det mulig å koble den til blant annet kompatible headset og dataprogrammer med Bluetooth.

Bluetooth-teknologi er basert på radioforbindelse med lavt strømforbruk på ca. 2,4 GHz. På grunn av det lave strømforbruket, kan Bluetooth-enheter fungere innenfor en avstand på 10 meter fra hverandre.

Du kan koble til maksimalt 8 enheter samtidig.

- ⓘ Merk**
- Vi anbefaler at telefonen og Bluetooth-enheten du kommuniserer med, befinner seg innenfor et område på 10 meter. Forbindelsen kan bli bedre hvis det ikke er seg noen store gjenstander mellom telefonen og Bluetooth-enheten.
  - Støttet Bluetooth-programvare (Bluetooth-komponentpakke) for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 og 3.0
  - Håndsettet fungerer vanligvis med WIDCOMM-driver (versjon 1.4.3.4) eller WIDCOMM-driver (versjon 1.4.2.10). Det støtter ikke LG Contents Bank med Bluetooth.

## Mine enheter

### Meny 3-1-1

Du kan vise alle enheter som er kompatible med Bluetooth-telefonen.

## Pare enheter <Pare med en enhet>

Hvis du skal bruke Bluetooth-tilbehør, må du utføre en paring. Paring omfatter å søke etter og identifisere Bluetooth-enheter i nærheten, slik at du kan koble deg til dem.

Det er bare nødvendig å utføre paringsprosedyren første gang du bruker dette Bluetooth-tilbehøret. Ved senere anledninger kan du enkelt koble deg til Bluetooth-enheten via Meny 3-1-1.

► Hvis det allerede finnes en parett Bluetooth-enhet:

### Alternativer

- **Legg til ny:** Ved hjelp av denne menyen kan du pare en ny Bluetooth-enhet med telefonen.
- **Koble til:** Ved hjelp av denne menyen kan du koble til en lydenhet.
  - A.** Dette elementet er bare tilgjengelig på Alternativ-menyen når du har valgt en lydenhet. Hvis en annen enhet er valgt, er dette elementet deaktivert.
  - B.** Gå til [Koble til], og velg [OK]. Telefonen kobles til lydenheten umiddelbart.
- **Tildel navn:** Ved hjelp av denne menyen kan du gi nytt navn til parett tilbehør om nødvendig.
- **Angi som godkjent:** Ved hjelp av denne menyen kan du velge å motta varsler når du mottar data fra en annen enhet. (Angi som godkjent / Angi som ikke godkjent)
- **Alle tjenester:** Ved hjelp av denne menyen kan du vise en liste over tjenester som støttes av enheten.



## Verktøy

- **Slett:** Ved hjelp av denne menyen kan du slette den parede Bluetooth-enheten.
- **Slett alle:** Ved hjelp av denne menyen kan du slette alle parede Bluetooth-enheter.
  - ▶ Hvis det ikke finnes en parert Bluetooth-enhet:
    1. Hvis du vil søke etter en Bluetooth-enhet du kan koble deg til, trykker du på [Søk].
    2. "Søker etter enheter" vises på skjermen. Alle Bluetooth-enheter innenfor en radius på 10 meter blir funnet.
    3. Hvis det blir funnet Bluetooth-enheter, vises disse på en liste på skjermen. Hvis ingen Bluetooth-enheter blir funnet, får du spørsmål om du vil søke på nytt.
    4. Hvis du velger en enhet fra listen over enheter, kan du fortsette med paringen.
    5. Paringsprosedyren
      - Trykk på [Par]-tasten. Det vises et vindu der du blir bedt om å oppgi passordet ditt.
      - Når et passord er opprettet (1-16 sifre), må brukeren av den andre enheten oppgi passordet for å kunne pare. Brukeren av den andre enheten må kjenne passordet før godkjenningen.
      - Hvis den andre parten godkjenner forbindelsen, vises det en liste over parede enheter på skjermen, og du kan bruke telefonen til å kommunisere med den andre enheten.

### <Koble fra enheter>

1. Velg enheten du vil koble fra, på skjermen Parenheter.
2. Du kan koble fra en enhet ved å velge [Alternativer] → Slett. Hvis du vil koble fra alle parede enheter, velger du [Alternativer] → Slett alle.

### <Overføre data via Bluetooth>

1. Dataoverføring via Bluetooth er begrenset til Overføring av telefonbok. Telefonen kan sende og motta telefonbokdata fra andre Bluetooth-enheter. Åpne telefonboken, og søk etter navnet du vil overføre [Meny 4-1-1]. Trykk på [Alternativ]-tasten, og velg Send via Bluetooth.
2. Overføre data
  - ▶ Hvis det finnes en parert Bluetooth-enhet:
    - 1) Velg den ønskede enheten fra listen over parede enheter på skjermen.
    - 2) Hvis den andre parten velger [Ja] for [Bluetooth-godkjenning kreves], overføres dataene.
  - ▶ Hvis det ikke finnes en parert Bluetooth-enhet:
    - 1) Telefonen søker etter Bluetooth-enheter i nærheten som den kan koble seg til.
    - 2) Velg enheten du vil overføre data til, blant enhetene på skjermen, og trykk deretter på Push-tasten.
    - 3) Den andre parten angir et passord.
    - 4) Du må kjenne passordet som den andre parten har

angitt.

- 5) Hvis den andre parten velger [Ja] for [Bluetooth-godkjenning kreves], overføres dataene.

#### <Motta data via Bluetooth>

1. Hvis du aktiverer Bluetooth-funksjonen, kan du koble telefonen til andre Bluetooth-enheter.
2. Hvis en annen part prøver å overføre data, får du spørsmål om du vil lagre kontakten i telefonboken. Hvis du velger [Ja], overføres dataene til telefonen din. Under dataoverføringen blinker Bluetooth-ikonet.
3. Data som mottas fra en Bluetooth-enhet, lagres i telefonboken.
4. Koble til en lydenhet.

#### <Koble til et headset / en håndfrihet>

1. Aktiver Bluetooth-funksjonen.
2. Koble til headsetet i henhold til prosedyren som beskrives i avsnittet om paring av enheter.
3. Når du skal bruke headsetet, må du velge det fra listen over registrerte enheter, trykke på Alternativ-tasten og velge Koble til.
4. Hvis du vil kontrollere at det valgte headsetet er koblet til riktig, kan du trykke på Alternativ-tasten. Hvis det er koblet til riktig, vises Koble fra. Hvis det ikke er koblet til riktig, vises Koble til.

#### Handsfree-enheter

Meny 3-1-2

Du kan vise en liste over håndfriheter som er kompatible med Bluetooth-telefonen.

#### Innstillinger




Meny 3-1-3




Du kan registrere nye enheter som er kompatible med Bluetooth. Når du har skrevet inn et passord, kan du søke etter enheten som du har lagt til.

#### Kalkulator

Meny 3-2

Denne inneholder standardfunksjoner som +, -, x, ÷ : **Addisjon, Subtraksjon, Multiplikasjon, og Divisjon.**

1. Skriv inn tallene ved å trykke på nummertastene.
2. Bruk en navigasjonstast for å velge et tegn for kalkulering.
3. Tast deretter inn tallene.
4. Trykk på  [Resultat] for å se resultatet.
5. Trykk på  [Nullstil] eller tast inn tallene for å gjenta prosessen over.
6. For å avslutte Kalkulator, trykk på  [Tilbake].

- 📌 Merk** Bruk  -tasten for å slette numre eller tegn. Hvis du trykker på  -tasten, kan du legge inn et negativt tall. Du kan i tillegg trykke på  -tasten for å legge inn et desimaltall.











## Verktøy

### Enhets-konvertering

Meny 3-3




Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 4 typer mål som kan konverteres til enheter: **Lengde**, **Område**, **Vekt** og **Volum**.

1. Du kan velge én av de fire enhetstypene ved å trykke på  [Enhet].
2. Velg standardverdien ved å bruke  og , , .
3. Med  og  velger du ønsket måleenhet.
4. Du kan kontrollere den konverterte verdien for måleenheten du vil ha. Du kan også taste inn et desimaltall ved å trykke på .

### Verdenstid

Meny 3-4

Du kan se klokker fra storbyer rundt om i verden.

1. Velg byen som tilhører tidssonen ved å trykke på - og -tastene.
2. Du kan angi klokkeslett etter bytiden du velger ved å trykke på  [Angi].

### Diktafon



Meny 3-5

Talenotatfunksjonen lar deg ta opp opptil 10 talemeldinger, og hvert notat er på opptil 20 sekunder.

### Ta opp

Meny 3-5-1

Du kan ta opp talenotater i Diktafon-menyen.

1. Når opptaket er startet, vises meldingen Tar opp og gjenværende tid.
2. Hvis du vil avslutte opptaket, trykker du på  [Lagre].
3. Tast in Talenotattittel, og trykk på  [OK].

### Vis liste

Meny 3-5-2

Telefonen viser talenotatlisten. Du kan Spille av og Slette talenotat.


### Minnestatus

Meny 3-6

Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet, SIM-minne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

## Navn



### Meny 4-1

I standby-modus trykker du på høyre valgtast  [Navn] for å få direkte tilgang.


## Søk

### Meny 4-1-1

### (Ring fra telefonbok)

1. Velg **Søk** ved å trykke på venstre valgtast  [Velg] eller [OK].
2. Legg inn navnet du vil søke etter, eller velg venstre valgtast  [Liste] for å vise telefonboklisten.

**1 Merk** Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i navnet eller nummeret du vil søke etter.

3. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg  [Valg]. Menyene nedenfor vil komme opp.

- ▶ **Rediger:** Du kan redigere navnet, nummeret, gruppen, tegnet eller bildet ved hjelp av navigasjonstasten.
- ▶ **Skriv SMS/MMS:** Etter at du har funnet nummeret du ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det nummeret.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Du kan sende dataene i telefonboken til enheter som er kompatible med Bluetooth, via Bluetooth.
- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM til telefonen eller fra telefonen til SIM.
- ▶ **Hovednummer:** Du kan velge ett av følgende nummer: mobil, hjemme, kontor – det du bruker oftest. Hovednummer







vil vises først, hvis du stiller inn slik.

▶ **Slett:** Sletter en post.

## Legg til ny

### Meny 4-1-2

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen. Telefonminnet har plass til 200 oppføringer. SIM-kortets minnekapasitet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan også lagre 20 tegn for navn i telefonminnet, i tillegg til at du kan lagre tegn i SIM-kortet. Antall tegn er SIM-avhengig.

1. Velg **Legg til** ny ved å trykke på venstre valgtast  [Velg] eller [OK].
2. Velg minnet du ønsker å lagre i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis du angir Telefon, må du velge hvilket nummer du vil ha som Hovednummer.
  - a. Trykk på  [Ok] for å skrive inn navn.
  - b. Trykk på  [Lagre], og skriv så inn nummer.
  - c. Trykk på  [Lagre].
  - d. Du kan angi gruppe for oppføringen ved å trykke på :
  - e. Du kan angi tegn og bilde for oppføringen ved å trykke på .

**1 Merk** Avatarbildet vises ikke hvis det er angitt et bilde for den samme kontakten.



## Planlegger

### Samtalegrupper

Meny 4-1-3



Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.

- ▶ **Medlemsliste:** Viser gruppe-medlemmene du har valgt.
- ▶ **Gruppe-ringetone:** Her kan du angi en ringetone for hver gruppe.
- ▶ **Gruppeikon:** Her kan du velge ikon avhengig av Gruppe.
- ▶ **Legg til medlem:** Du kan legge til gruppe-medlemmer. Du kan ha opptil 20 medlemmer i hver Gruppe.
- ▶ **Slett medlem:** Du kan slette medlemmer fra Gruppelistene. Men navn og nummer forblir i telefonboken.
- ▶ **Gi nytt navn:** Gi gruppen nytt navn.

### Hurtig-oppringing

Meny 4-1-4

Du kan knytte tastene  til  til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.


1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Hurtig-oppringing** og trykk deretter på  [Velg].
3. Hvis du ønsker å legge til en hurtigoppringing, velger du (**tom**). Deretter kan du søke etter navnet i telefonboken.
4. Velg et navn for hurtigoppringing, og velg **Endre** eller **Slett** for å redigere navnet.

### Innstillinger

Meny 4-1-5

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Innstillinger** og trykk på  [Velg].

#### ▶ Angi minne

Bla til **Angi minne**, og trykk på  [Velg].

- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvor du vil lagre når du legger til nye oppføringer.
- Hvis du velger **SIM** eller **Telefon**, lagres oppføringer direkte i SIM- eller telefonminnet.

#### ▶ Søk etter

Bla til **Søk etter**, og trykk på  [Velg].

- Hvis du velger **Variabel**, spør telefonen hvordan du vil søke i oppføringene.
- Hvis du velger **Navn** eller **Nummer**, søker telefonen i oppføringene etter Navn eller Nummer.

#### ▶ Vis alternativer



Bla til **Vis alternativer**, og trykk på  [Velg].

- **Bare navn:** Still inn telefonboken på å vise bare navn.
- **Med bilder:** Still inn telefonboken med informasjonen om tegn og bilde.
- **Navn & nummer:** Angi at navn og nummer skal vises i telefonboklisten.

**Kopier alle**

Meny 4-1-6

Kopier eller flytt oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet eller omvendt.



1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus.
2. Bla til **Kopier alle**, og trykk på  [Velg] for å gå inn i menyen.
  - **SIM til telefon:** Du kan kopiere oppføringer fra SIM-kortet til telefonminnet.
  - **Telefon til SIM:** Du kan kopiere oppføringer fra telefonminnet til SIM-kortet.
3. Skjermen viser følgende undermenyer.
  - **Behold original:** Originalnummeret beholdes under kopiering.
  - **Slett original:** Originalnummeret slettes under kopiering.

**!** **Merk** Når du kopierer en kontakt med mer enn ett nummer fra telefonen til SIM-kortet, kopieres bare hovednummeret.

**Slett alle**

Meny 4-1-7

Du kan slette alle oppføringer i SIM og Telefon. Denne funksjonen krever Sikkerhetskode.

1. Trykk på  [Navn] i hvilemodus og velg Slett alle, trykk deretter på  [Velg].
2. Velg så et minne som skal slettes.






3. Tast inn sikkerhetskode og trykk på  [OK] eller  [Tilbake].

**Informasjon**

Meny 4-1-8




**▶ Tjenestenummer**

Bruk denne funksjonen for å gå til en bestemt liste over tjenester som nettverket ditt tilbyr (hvis SIMkortet støtter funksjonen).

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus og velg **Informasjon**.
2. Bla til **Tjenestenummer**, og trykk på  [Velg].
3. Navn på tilgjengelige tjenester vises.
4. Bruk  og  to select a service. for å velge en tjeneste. Trykk på  [Send].

**▶ Minnestatus**

Denne funksjonen gjør at du kan se hvor mange ledige og brukte poster det er i telefonboken.

1. Åpne telefonboken først ved å trykke på  [Navn] i hvilemodus. Velg **Informasjon** ved å trykke på  [Velg].
2. Bla til **Minnestatus** og trykk på  [OK].

**▶ Eget nummer (SIM-avhengig)**

Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp senere.



## Planlegger


### Planlegger

Meny 4-2

Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst på skjermen er det seksjoner for dato. Når du endrer dato, blir kalenderen oppdatert. En firkantet markør brukes til å finne dagen du søker etter. Hvis du ser en strek på kalenderen, betyr det at det er noe planlagt eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg om timeplan og notat. Telefonen varsler deg med alarm hvis du angir dette for notatet.


Slik endrer du dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årlig		Ukentlig
	Månedlig		Daglig

I planleggermodusen trykker du på venstre valgtast  [Valg] som følger:

#### Legg til ny



Meny 4-2-1



Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt notat for den valgte dagen. Du kan lagre opptil 20 notater. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [OK]. Legg inn ønsket informasjon under følgende: **Klokkeslett**, **Gjenta** og **Alarm**.

**!** Merk Agendahendelser og vekkerklokken fungerer ikke hvis telefonen er slått AV.

#### Vis




Meny 4-2-2

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med  og . Hvis du stiller alarmen for notatet, vises alarmklokken.

På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker på  [Velg]. Trykk på  [Valg] for å slette eller redigere notatet du har valgt.

#### Vis alle

Meny 4-2-3

Viser notatene som er satt opp for alle dager. Du blar gjennom notatlistene med  og . Du kan bruke samme meny som Vis ved å trykke på  [Velg].

#### Slett siste

Meny 4-2-4

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.

#### Slett alle




Meny 4-2-5

Her sletter du alle notater.

## Notat

### Meny 4-3

Med Notat-funksjonen kan du fritt skrive notater (maks. 39 tegn). I motsetning til agendahendelser er det ingen alarmer for Notat-funksjonen.

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast  [Velg].
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Legg til].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [Ok].

**!** **Merk** Du kan endre modus for innskriving av tekst ved å trykke på .






Trykk på meny-tasten (  ) og velg Meldinger ved hjelp av navigasjonstastene.

## Ny melding

### Meny 5-1

## Skriv SMS

### Meny 5-1-1

Telefonen mottar varslinger om talemeldinger og SMS-meldinger (Short Message Service). Talemeldinger og SMS er nettverkstjenester. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Når  ikonet vises, har du mottatt en talemelding. Når  ikonet vises, har du mottatt en ny tekstmelding. Hvis meldingsminnet er fullt, vises det en melding,  ikonet blinker, og du kan ikke motta nye meldinger. Bruk alternativet Slett på Innboks-menyen for å slette unødvendige meldinger. Når det er plass i meldingsminnet, mottar du eventuelle SMS-meldinger som ikke har blitt levert (forutsatt at det er nok ledig plass).

**1 Merk** Telefonen støtter EMS 5 og kan sende fargebilder, lyd, tekststiler osv. For å kunne motta bilder, lyd og tekststiler må mottakeren ha en telefon som støtter disse funksjonene.

1. Tast inn meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du skriver inn tekst, kan du se side 19 til 22 (innskriving av tekst).
2. Når du har fullført meldingen, trykker du på venstre valgtast [Valg] for å velge alternativet du ønsker.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

► **Send:** Skriv inn nummeret, eller velg nummeret fra telefonboken eller nylig angitte numre. Du kan sende en melding til opptil fem telefonnumre om gangen. Trykk deretter på venstre valgtast [Valg]. Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende. Følgende alternativer vises:

- ① Send (dette vises bare etter at et telefonnummer er angitt)
- ② Nylig angitt nummer
- ③ Søk

**1 Merk** Sending av meldinger foregår i bakgrunnen. Når sendingen er bekreftet, går telefonen tilbake til hvilemodus slik at andre funksjoner kan brukes. Når meldingen er sendt, vises en bekreftelse på skjermen om den ble sendt eller ikke.


- **Lagre:** Du kan lagre meldingen slik at den kan sendes senere.
- **Skrift:** Du kan velge **Størrelse** og **Stil** på fontene.
- **Farge:** Du kan velge **Farge** på for- og bakgrunnen.
- **Justering:** Du kan velge **Høyre**, **Sentrtret** eller **Venstre** for meldingsinnholdet.
- **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9.

- ▶ **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
  - ▶ **Avslutt:** Hvis du velger dette alternativet mens du skriver meldingen, kan du avslutte meldingsskrivingen og gå tilbake til forrige skjermbilde. Meldingen blir ikke lagret.
3. Du kan også sende vedlegg med meldingen ved å trykke på høyre valgtast [Sett inn] mens du skriver inn en melding.
- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
  - ▶ **Bilde:** Du kan sende og motta tekstmeldinger som inneholder bilder, såkalte bildemeldinger. Det finnes flere forhåndsinnstilte bilder i telefonen, og de kan byttes ut med nye som mottas fra andre kilder.
  - ▶ **Lyd:** Hvis tilgjengelig; du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
  - ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.
  - ▶ **Navn:** Du kan legge til telefonnumre i meldingen.
  - ▶ **Signatur:** Du kan legge ved visittkortet ditt.

## Skriv MMS

Meny 5-1-2

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss størrelse.

1. Gå til **Meldinger**-menyen ved å trykke på  [Velg].

2. Velg **Skriv MMS** for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
4. Trykk på **Sett inn** for å legge til Symbol, Foto, Ta bilde, Bilde, Lyd, Talenotat, Tekstmaler, Navn eller Signatur.
  - ▶ **Send:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.
    - ❗ **Merk**
      - Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.
      - Undersøk hos tjenesteleverandøren om Prioritet-tjenesten er tilgjengelig.
      - Sending av meldinger foregår i bakgrunnen. Når sendingen er bekreftet, går telefonen tilbake til hvilemodus slik at andre funksjoner kan brukes. Piler i bevegelse vises nederst til høyre på skjermen når en melding sendes. Når meldingen er sendt, vises en bekreftelse på skjermen om den ble sendt eller ikke.
  - ▶ **Forhåndsvisning:** For å se en forhåndsvisning av MMSen.
  - ▶ **Lagre:** For å lagre MMSer i utboksen eller som maler.
  - ▶ **Legg til lysbilde:** For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
  - ▶ **Gå til lysbilde:** For å gå til forrige eller neste lysbilde.
  - ▶ **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.



## Meldinger

### ► Velg lysbildeformat

- **Still inn tid:** For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.
- **Bytt om på tekst og bilde (vises bare når meldinger har både bilde og tekst):** Du kan la bilde og tekst i en melding bytte plass.

### ► Fjern media: Du kan fjerne lyd eller bilder i lysbildet.

❗ **Merk** Dette alternativet vises bare når det finnes noe media.

### ► Legg til T9-ordliste: Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9 (T9Abc/T9abc/T9ABC).

### ► T9-språk: Velg en T9-redigeringsmodus.

### ► Avslutt: For å gå tilbake til Meldinger-menyen.









❗ **Merk** Hvis du velger bilde (15 K) på MMSer, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 15 sekunder er det mulig å skrive en MMS.

## Innboks

### Meny 5-2

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen.

Du kjenner igjen de ulike meldingstypene i Innboksen på ikonene. Se ikonlisten.

Ikon	Ikonliste
	MMS
	SMS
	SIM-melding
	Les multimediemelding
	Les tekstmelding
	Push-melding
	Les Push-melding
	MMS-varsel

Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

### \* SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den.

For å lese en melding må du først velge den ved å trykke på



- ▶ **Vis:** Du kan vise de mottatte meldingene.
- ▶ **Svar:** For å sende et svar til avsenderen.
- ▶ **Videresend:** Du kan endre melding som ikke er sendt.
- ▶ **Ring tilbake:** Du kan ringe tilbake til avsenderen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette meldingen.
- ▶ **Hent:** Du kan trekke ut et bilde, en lyd eller en tekst. De lagres i Min mappe eller i telefonboken.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan se informasjon om mottatte meldinger: Avsenders adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse, prioritet og klasse.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alle meldingene.

### \* Spesifikke MMS-alternativer

- ▶ **Gjenta:** Du kan gjenta gjengivelsen av den valgte multimediemeldingen.
- ▶ **Motta:** (bare for varsling om multimediemelding).

Multimediemeldinger, i motsetning til tekstmeldinger, må lastes ned fra serveren automatisk eller manuelt (se [Meny 5-9-2-5]). Nettverket sender først en varsling om multimediemelding: Hvis alternativet Last ned automatisk [Meny 5-9-2-5] er av, eller det har oppstått en feil, må mottak bekreftes ved å velge [Motta]. Hvis alternativet Last ned automatisk er på, lastes meldingen ned automatisk når varslingen er mottatt.

### \* Spesifikke alternativer for meldingsnedlasting

- ▶ **Informasjon:** Viser innholdet i nedlastingsmeldinger.
- ▶ **Last inn:** Starter WAP-tilkoblingen til URL-adressen i nedlastingsmeldingen. Telefonen må konfigureres for WAP-tjenester [Meny 8-1-3] for å kunne bruke nedlastingsmeldinger.

## Utkast

### Meny 5-3

Ved hjelp av denne menyen kan du forhåndsinnstille inntil fem multimediemeldinger som du bruker ofte. Denne menyen viser listen over forhåndsinnstilte multimediemeldinger.

Følgende alternativer er tilgjengelige:

- ▶ **Vis:** Du kan se MMS-melding.
- ▶ **Rediger:** Endrer den meldingen du velger.
- ▶ **Slett:** Sletter den meldingen du velger.
- ▶ **Vis informasjon:** Viser informasjon om meldingen.
- ▶ **Slett alt:** Sletter alle meldinger i mappaen.









## Meldinger

### Utboкс

#### Meny 5-4

Her ser du sendte og usendte meldinger. For sendte meldinger vises leveringsstatus.

Bla gjennom meldingene på samme måte som i Innboкс.

Ikon	Ikonliste
	MMS sendt
	MMS ikke sendt
	MMS mottak bekreftet
	SMS sendt
	SMS ikke sendt
	SMS mottak bekreftet

#### Når du har sendt meldingen:

- ▶ **Vis:** Du kan vise de sendte meldingene.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende denne meldingen til andre mottakere.
- ▶ **Slett:** Du kan slette meldingen.
- ▶ **Vis informasjon:** For å se informasjon om sendte meldinger: Mottakers adresse, Emne (bare for MMS), Meldingens dato og klokkeslett, Type og Størrelse.



- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alle meldinger som ikke har blitt sendt.

#### Når du ikke sendte meldingen:

- ▶ **Send:** Du kan sende meldingen.
- ▶ **Slett:** Du kan slette den gjeldende meldingen.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan vise informasjon om utboксen.
- ▶ **Send alle:** Du kan sende alle meldingene du ikke sendte.
- ▶ **Slett alle:** Du kan slette alle meldingene du ikke sendte.

### Lytt til talemelding

#### Meny 5-5

Når du har valgt denne menyen, trykker du på venstre valgtast  [OK] for å høre på talemelding. Du kan også holde nede  -tasten i standby-modus for å høre på talemelding.

- ⓘ **Merk** Når du mottar talemelding, vises ikonet på telefonen, og du hører en varseltone. Du bør kontakte din nettselskaper for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

## Infomelding (Avhengig av nettverk og abonnement)




Meny 5-6

Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer; derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen.

Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.

**Merke** Hvis du aktiverer gruppeutsendelsestjenester, kan standby-tiden reduseres


### Les Meny 5-6-1

1. Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen. Du kan lese en annen melding ved å bla med , , eller  [Neste trinn].

2. Meldingen vil bli vist til en annen melding nås.

### Emner Meny 5-6-2 (avhengig av nett og abonnement)

▶ **Legg til ny:** Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i telefonminnet med kallenavn.

▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Valg], kan du redigere og slette Infomeldingskategorien du har lagt til.

▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

## Maler Meny 5-7

Maler er forhåndsdefinert tekst eller multimediemeldinger, som er nyttig for raskere meldingskriving.

Her finner du detaljert informasjon om de to typene maler som er tilgjengelige.

### Tekstmaler Meny 5-7-1

Du har seks tekstmaler:

### Multimedia mal Meny 5-7-2

Du kan bruke følgende alternativer.

- ▶ **Vis:** tilgjengelige multimedia maler.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere MMS-maler.
- ▶ **legg til ny:** opprett flere multimedia maler.
- ▶ **skriv melding:** Skriv og send multimedia meldinger.
- ▶ **Slett:** Du kan slette MMS-maler.
- ▶ **Slett alle:** Slett alle multimedia meldinger.



## Meldinger

### Signatur

Meny 5-7-3

Du kan lage en egen signatur.

### Innstillinger

Meny 5-8

### Tekstmelding

Meny 5-8-1

#### ► Meldingstyper:

##### **Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES**

Vanligvis er meldingstypen satt til **Tekst**. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Gyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- **Leveringsrapport:** Hvis du velger **Ja**, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Svar via samme servicesenter:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.
- **SMS-senter:** Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

### MMS


Meny 5-8-2

- **Prioritet:** Du kan angi prioriteten på den meldingen du velger.
- **Gyldighetsperiode:** Denne nettjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- **Leveringsrapport:** Når du velger **Ja** i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Last ned automatisk:** Hvis du velger **På**, mottar du multimediemeldinger automatisk. Hvis du velger **Av**, vil du motta et varsel i innboksen om ventende meldinger. Hvis du velger **kun hjemmenettverk**, mottar du multimediemeldinger avhengig av hjemmenettverket.
- **Nettverksinnstillinger:** Velger du en multimedia meldingsserver, angir du den her.
- **Tillatte typer**
  - Personlig:** Personlig melding.
  - Reklame:** Kommersiell melding.
  - Informasjon:** Nødvendig informasjon.

### Talemeldingssenter

Meny 5-8-3

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør



for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

- ▶ **Hjem:** Du kan høre på talepost ved å velge Hjem.
- ▶ **Roaming:** Selv når du er i utlandet kan du høre på talepost hvis roaming-tjeneste støttes.

### Infotjeneste

Meny 5-8-4

#### ▶ Motta

**Ja:** Med dette menyvalget vil telefonen motta Infotjenestemeldinger.

**Nei:** Med dette menyvalget vil telefonen ikke lenger motta Infotjenestemeldinger.

#### ▶ Alarm

**Ja:** Telefonen piper når du har mottatt Infotjenestemeldinger.

**Nei:** Telefonen piper ikke selv om du har mottatt Infotjenestemeldinger.

#### ▶ Språk

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/av]. Da vises Infotjenestemeldingene på det språket du har valgt.

### Push-meldinger

Meny 5-8-5
















Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.



Med kameraet kan du ta bilder av mennesker og hendelser mens du er på farten.

## Ta bilde

### Meny 6-1

#### • Ta et bilde med åpen mappe

1. Velg Ta bilde, og trykk på . Hvis du vil direkte til denne menyen, hold  nede lenge.
2. Fokuser på motivet for å fange bildet, og trykk deretter på .
3. Hvis du vil lagre det, trykk på  eller .
  -   : bla gjennom alle alternativene
  -   : endre det uthevede alternativet
  -   : ta bildet
  -  : gå tilbake til den forrige menyen eller avslutte kameramodus
  -  : sende bildet via MMS
  -  : lagre bildet
  -  : slette bildet

**1 Merk** Du kan kontrollere størrelse, lysstyrke, farge og zooming på bildene ved å trykke på ( eller ).

Hvis du vil endre kamerainstillingene, bør du se på ikonene nedenfor.

► **Zoom** []: Du kan stille inn zoom-verdien fra x1 til x5

avhengig av oppløsning.

- **Farge** []: Du kan velge mellom tre innstillinger: Farge, Sepia og Svart-hvitt
  - **Lysstyrke** []: Juster lysstyrken med høyre og venstre navigasjonstast. Du kan velge mellom fem lysstyrker: -2, -1, 0, +1, +2.
  - **Selvtøler** []: Du kan velge forsinkelse (av, tre sekunder eller fem sekunder). Telefonen tar deretter et bilde etter den angitte tiden.
  - **Minnestatus** []: Sjekk hvor mye minne som er tilgjengelig for nye bilder.
  - **Blits** []: Du kan bruke blitsen når du tar bilde på et mørkt sted.
  - **Bildeoppløsning** []: Du kan velge mellom en bildestørrelse på enten stor (640 x 480), middels (320 x 240), liten (128 x 160) eller telefonbok (48 x 48).
  - **Bildekvalitet** []: Du kan stille inn bildekvaliteten til enten basis, normal eller fin.
- **Ta bilde med telefonen lukket**

Du kan se deg selv i den utvendige skjermen, når du tar ett selvportrett.

1. Press lenge på [].
2. Velg "ta bilde" ved hjelp av volumknappene [], press deretter på [].

3. Fokuser på det ditt motiv, og trykk [  ]. Denne gangen vil bilde lagres automatisk.

- ❗ **Merk** Når du tar et bilde når telefonen er lukket, kan du ikke endre kamerainnstillingene (oppløsning, kvalitet o.l.). Telefonen bruker automatisk innstillingene som sist ble angitt. Da er det ikke mulig å endre zoom, stille inn selvutløseren, seriefotografere eller ta bilder med ramme.
- **Ta bilde:** aktiver "ta bilde" funksjonen.
- **Lysbilde fremvisning:** viser bildene i ditt album som lysbilde show.
- **Lommelykt:** Aktiver fotolyset.
- **Tilbake:** Gå tilbake til forrige meny.

## Ta bilde med bakgrunn



Meny 6-2

Du kan ta et bilde mot forskjellige bakgrunner. Og du kan velge en ramme ved å trykke på (  og  ).

- ❗ **Merk** I denne modusen kan du ikke endre innstillingene til bildeoppløsning og farge.

## Kontinuerlig

Meny 6-3

Du kan ta maks. 9 bilder etter hverandre av gangen. Etter å ha tatt et bilde, kan du se det ved å trykke på . Du kan også lagre det ved å trykke på .

- ❗ **Merk** Hvis du stiller inn 320x240 i bildeoppløsning, kan du bare ta 6 bilder. Med 128x160 er det mulig å ta opptil 9 bilder.

## Album

Meny 6-4

Du kan vise og sende et bilde. I tillegg kan du stille inn vinduet som bakgrunn.

### Alle bilder

Meny 6-4-1

Du kan vise bilder i rekkefølge.

### Generelle bilder

Meny 6-4-2

Du kan vise alle bilder unntatt ramme- og telefonbokbilder.

### Modusbilder

Meny 6-4-3

Du kan vise alle rammebilder.

#### • Valg

- ▶ **Multivisning:** Du kan vise maks. 9 miniatyrbilder på en skjerm.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan sende et bilde via MMS-meldinger.
- ▶ **Sende via Bluetooth:** Bildet kan sendes via Bluetooth.
- ▶ **Angi som bakgrunn:** Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- ▶ **Lysbilde fremvisning:** I denne menyen kan du vise lysbilde fremvisning automatisk.
- ▶ **Slett:** Du kan slette et bilde.
- ▶ **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen på bildet.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen om tittel,



## Kamera

størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.

- ▶ **Beskyttelse:** Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell i denne menyen.

### Telefonbokbilder

Meny 6-4-4

Du kan vise alle telefonbokbilder.

- ▶ **Angi som bakgrunn:** Du kan angi et bilde som bakgrunn.
- ▶ **Lysbildefremvisning:** I denne menyen kan du vise lysbildefremvisning automatisk.
- ▶ **Slett:** Du kan slette et bilde.
- ▶ **Rediger tittel:** Du kan redigere tittelen på bildet.
- ▶ **Vis informasjon:** Du kan vise informasjonen om tittel, størrelse, dato og tid for bildet du har tatt.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan beskytte bildet mot sletting ved et uhell i denne menyen.

### Innstillinger

Meny 6-5

#### Minnestatus

Meny 6-5-1

Du kan kontrollere kapasiteten til bildet og ledig minne.

#### Tøm album

Meny 6-5-2



Du kan slette alle bilder som er lagret i et minne.

### Lagre automatisk

Meny 6-5-3

Lagrer automatisk bilder du har tatt med kameraet.

Du kan stille inn menyene nedenfor etter hva du selv foretrekker.





1. Trykk på  [Meny] i hvilemodus.
2. Trykk på  for direkte tilgang til **Innstillinger**.

## Klokkealarm

### Meny 7-1

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

Når du har valgt en klokkealarm ved hjelp av venstre valgtast [Velg]:

1.  **Alarm på/av:** Velg På ved hjelp av venstre/høyre navigasjonstast.  
Hvis du vil deaktivere alarmfunksjonen, velger du Av.
2.  **Alarmlokkeslett:** Angi alarmlokkeslettet ved hjelp av de numeriske tastene.
3.  **Gjenta:** Velg ønsket alternativ, En gang, Man-Fre, Man-Lør eller Hver dag, ved hjelp av venstre/høyre navigasjonstast.
4.  **Alarmsignal:** Velg ønsket alarmmelodi ved hjelp av venstre/høyre navigasjonstast.
5. Trykk på venstre valgtast [OK].
6. Du kan redigere navnet på klokkealarmen. Når du har tastet inn navnet, trykker du på venstre valgtast [OK].

Når en alarmfunksjon er aktivert, vises  i standby-modus.

Når alarmlokkeslettet er nådd, spilles alarmmelodien av.

- ▶ Hvis du vil slå av alarmen, trykker du på høyre valgtast [Avslutt].

 **Merk** Vekkerklokken fungerer bare når telefonen er på.

## Dato og klokkeslett

### Meny 7-2

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

### Angi dato

#### Meny 7-2-1

Her angir du dato.

### Datoformat

#### Meny 7-2-2

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag / M: Måned / Å: År.)

### Angi klokkeslett

#### Meny 7-2-3

Her stiller du klokken på telefonen.

-  **Merk** Hvis du bruker 12-timers format, kan du veksle mellom AM/PM ved hjelp av opp-/nedretningstastene.

### Tidsformat

#### Meny 7-2-4

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.

## Telefon oppsett

### Meny 7-3





Her stiller du inn funksjoner som gjelder telefonen.



## Innstillinger

### Vis innstillinger

Meny 7-3-1

- ▶ **Bakgrunn:** Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.
  - **Innvendig display**
  - **Sub-LCD**
  - Standard**  
Du kan velge ett bilde eller animasjon som bagrunn ved og presse  eller , , .
  - Min mappe**  
Du kan velge ett bilde eller animasjon som bagrunn.
- ▶ **Mobilfarger:** Du kan velge mellom fire forskjellige farger: Ren stil, Klar stil, Papirstil og Metallisk stil.
- ▶ **Velkomstmelding:** Hvis du velger **På**, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.
- ▶ **Bakgrunnslys:** Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.
- ▶ **Informasjonsvindu:** Du kan forhåndsvisne tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises på bunnen av skjermen.
- ▶ **Nettverksnavn:** Hvis du angir at den er **PÅ**, vises nettverksnavnet (navnet på tjenesteleverandøren) på den innerste LCD-en.


### Språk

Meny 7-3-2

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

### Anrops innstillinger

Meny 7-4

Du stiller inn menyen for en samtale ved å trykke på  [Velg] i Innstillinger.

### Viderekobling

Meny 7-4-1

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

- ▶ **Alle taleanrop:** Viderekobler alle anrop.
- ▶ **Hvis opptatt:** Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.
- ▶ **Hvis ikke svar:** Viderekobler anrop du ikke svarer på.
- ▶ **Hvis utenfor rekkevidde:** Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.
- ▶ **Alle dataanrop:** Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.
- ▶ **Alle faksanrop:** Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.
- ▶ **Avbryt alle:** Avslutter alle viderekoblingstjenester.

### Undermenyene

Menyvalgene for **Viderekobling** har følgende undermenyer.

- **Aktiver**

Aktiverer tjenesten.

- Til talepost**

Viderekobler til meldingssenter. Denne funksjonen finnes ikke ved Alle dataanrop og Alle faksanrop.

- Annet nummer**

Tast inn nummeret for viderekobling.

- Favoritt nummer**

Du kan velge 5 nummer som det nylig ble viderekoblet til.

- **Avbryt**



Deaktiverer tjenesten.

- **Vis status**

Viser status for tjenesten.

## Svarmodus

Meny 7-4-2

- ▶ **Deksel åpent:** Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekselet.
- ▶ **Valgfri tast:** Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .
- ▶ **Bare send:** Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

## Send mitt nummer

Meny 7-4-3

### (avhengig av nettverk og abonnement)

- ▶ **På:** Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.
- ▶ **Av:** Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.
- ▶ **Angitt av nettverk:** Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

## Samtale venter

Meny 7-4-4

### (nettverksavhengig)

- ▶ **Aktiver:** Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende (innkommende) anrop.
- ▶ **Avbryt:** Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende (innkommende) anropet.
- ▶ **Vis status:** Viser status på Samtale venter.

## Minuttvarsel

Meny 7-4-5

Hvis du velger **På**, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.

## Automatisk oppkall

Meny 7-4-6

- ▶ **På:** Når denne funksjonen er på, vil telefonen automatisk prøve å ringe opp igjen når et anrop ikke kommer gjennom.



## Innstillinger

- **Av:** Telefonen vil ikke gjøre noen forsøk på å få gjennom et anrop etter et mislykket forsøk.


### Sikkerhetsinnstillinger

Meny 7-5

#### Oppgi PIN-kode

Meny 7-5-1

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om til SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

1. Velg Anmodning om PIN-kode i Sikkerhetsinnstillinger-menyen, og trykk deretter på  [Velg].
2. Angi **På/Av**.
3. Hvis du vil endre innstillingen, må du oppgi PIN-kode når du slår på telefonen.
4. Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.
5. Du kan taste inn PUK-kode opptil 10 ganger. Hvis du taster inn feil PUK-kode mer enn 10 ganger, kan du ikke låse opp telefonen. Du må kontakte tjenesteleverandøren.

#### Telefonlås

Meny 7-5-2

Du kan bruke sikkerhetskode for å unngå at uvedkommende kan bruke telefonen. Når du slår på telefonen, vil den be om sikkerhetskode hvis du aktiverer telefonlås **På**. Hvis du setter

telefonlåsen på **Automatisk**, vil telefonen be om sikkerhetskode bare når du endrer SIM-kort.

#### Samtalesperre

Meny 7-5-3

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passordet for samtalesperre. Du kan se følgende undermenyer:

- **Alle utgående:** Sperrer alle utgående anrop.
- **Internasjonal:** Sperrer alle utgående internasjonale anrop.
- **Internett tilkobling:** Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.
- **Alle innkommende:** Sperrer alle inngående anrop.
- **Innkommende ved nettveksling:** Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- **Avbryt alle:** Avbryter alle sperretjenester.
- **Bytt passord:** Du kan endre passordet for samtalesperring.

#### Undermenyene:

##### • Aktiver

For å be nettverket om å sette anropsrestriksjon på.

##### • Avbryt

Fjerner valgt anropsrestriksjon.

#### • Vis status

Viser status: om anropene er sperret eller ikke.

#### Fast nummer (SIM-avhengig)

Meny 7-5-4

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.


- ▶ **Aktiver:** Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer.
- ▶ **Avbryt:** Du kan deaktivere fast nummer-funksjonen.
- ▶ **Nummerliste:** Du kan se nummerlisten som er lagret som Fast nummer.

#### Endre koder

Meny 7-5-5

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, benyttet for å forhindre bruk av uautoriserte personer.

Du kan endre tilgangskodene: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerhetskode**.

1. Hvis du ønsker å endre Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode, skriv inn din opprinnelige kode og trykk deretter på  [OK].
2. Tast inn ny Sikkerhets-/PIN-/PIN2-kode og bekreft dem.

## Nettverksinnstillinger

Meny 7-6

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.

#### Automatisk

Meny 7-6-1

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

#### Manuelt

Meny 7-6-2

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettverksoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

#### Foretrukket

Meny 7-6-3

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.



### Tilbakestill innstillinger

Meny 7-7

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

### GPRS innstilling

Meny 7-8

GPRS tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.

Hvis du velger Slå på og nettverket støtter pakke-data, registrerer telefonen GPRS-nettverket, og SMS-meldinger sendes via GPRS. Når du aktiverer en slik forbindelse, går det for eksempel også raskere å sende og motta e-post. Hvis du velger Ved behov, vil telefonen kun ta i bruk pakke-dataforbindelsen hvis du starter et program eller utfører en handling som gjør at det er behov for den.

GPRS-forbindelsen slås av når det ikke lenger brukes av noe program.

- ⓘ Merk** Hvis det ikke er noen GPRS-dekning, og du har valgt Slå på, vil telefonen fra tid til annen prøve å opprette en pakke-dataforbindelse.

Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger og flyinformasjon. Disse tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner, og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.

Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og takster hos den nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som du velger å bruke. Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.


Så snart du er koblet til, vises hjemmesiden. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan gå til hvilken som helst side på Internett ved å skrive inn URL-adressen. Du kan når som helst trykke på -tasten for å lukke nettleseren. Telefonen går da tilbake til standby-modus.

### Navigere med WAP-nettleseren

Du kan surfe på Internett ved å bruke enten telefonastene eller WAP-nettlesermenyen.

### Bruke telefonastene

Når du surfer på Internett, fungerer telefonastene annerledes enn i telefonmodus.

Tast	Beskrivelse
	Blar gjennom hver linje av innholdet.
	Vender tilbake til forrige side.
	Velger alternativer og bekrefter handlinger.

### Bruke WAP-nettlesermenyen

Flere forskjellige menyvalg er tilgjengelige når du surfer på mobilnettet.

**!** **Merk** Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleasersjerson du har.

- **Hjem**

Se [Meny 8-1-1].

- **Oppdater**

Oppdaterer den gjeldende siden.

- **Bokmerker**

Se [Meny 8-1-2].

- **Lagre som bokmerke**

Du kan lagre et webområde som et bokmerke.

- **Gå til URL**

Du kan gå til det webområdet du ønsker. På denne menyen kan du også redigere adressen til webområdet.



## Tjeneste

### • Tøm cache

Innholdet i cacheminnet fjernes.

## Internett

### Meny 8-1

### Hjem

#### Meny 8-1-1


Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiviserte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiviserte profilen.

### Bokmerker

#### Meny 8-1-2

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

#### Slik oppretter du et bokmerke

1. Trykk på venstre valgtast  [Valg].
2. Velg Legg til ny og trykk på OK-tasten.
3. Etter at du har tastet inn ønsket URL-adresse og tittel, trykker du på OK.

\* **Tips:** Bruk  -tasten og  -tasten til å taste inn symboler. For å legge inn «.» , trykk på .

Etter du har valgt et bokmerke, er følgende alternativer tilgjengelige:

- ▶ **Tilkoble:** Kobler deg til valgt bokmerke.
- ▶ **Legg til ny:** Velg dette alternativet for å opprette et nytt bokmerke.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere Internett-adressen og navnet på valgt bokmerke.
- ▶ **Slett:** Sletter alle bokmerker.

**Slett alle:** Sletter alle bokmerker.

## Profiler

### Meny 8-1-3

En profil er den nettverksinformasjonen som brukes når du kopler deg til Internett.

Hver profil har følgende undermenyer:

- ▶ **Aktiver:** Du kan aktivere valgt profil.
- ▶ **Innstillinger:** Du kan redigere og endre WAP-inställningar i den valda profilen.
  - **Hjemmeside:** Her kan du legge inn adressen på den siden du ønsker å bruke som hjemmeside. Du behøver ikke å skrive inn «http://» foran adressen, da WAP-nettleseren legger dette til automatisk.
  - **Bærer:** Du kan angi databærertjeneste.

### 1 Data

### 2 GPRS

- **Datainnstillinger:** Viser bare hvis du velger Data som bæretjeneste.

**IP-adresse:** Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du ønsker.

**Ring opp nummer:** Skriv inn telefonnummeret som skal slås for å komme til din WAP-gateway.

**Bruker-ID:** Brukernavnet på oppkoblingsserveren (og IKKE WAP-gatewayen).

**Passord:** Passordet som identifiserer deg på oppkoblingsserveren (og IKKE på WAP-gatewayen).

**Anropstype:** Velg dataanropstype: Analog eller Digital (ISDN).

**Overføringshastighet:** Hastigheten på datatilkoblingen; 9600 eller 14400.

**Ventetid:** Du må angi tidsgrense. Når du har angitt det, vil WAP-navigeringstjenesten være utilgjengelig dersom data ikke blir skrevet inn eller overført.

- **GPRS-innstillinger:** Tjenesteinnstillingene er bare tilgjengelige når GPRS er valgt som bæretjeneste.

**IP-adresse:** Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

**APN:** Skriv inn APN til GPRS.

**Brukernavn:** Identifiserer brukeren for APN-serveren.

**Passord:** Passord nødvendig for APN-serveren.

- **Tilkoblings type:** Alternativer for tilkoblingstype er Midlertidig eller Kontinuerlig og avhenger av gatewayen du bruker.

#### **Kontinuerlig**

En bekreftet leveringsmekanisme, men skaper mer nettrafikk.

#### **Midlertidig**

En tilkoblingsløs tjeneste.

#### **HTTP**

Kopler klienter til server direkte i HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

- **Proxy-innstillinger**

**IP-adresse:** Oppgi IP-adressen til WAP-gatewayen du bruker.

**Port:** Legg inn Proxy-port.

- **DNS-innstillinger**

**Primærserver:** Legg inn IP-adresse for den primære DNS-serveren du har tilgang til.

**Sekundærserver:** Legg inn IP-adresse for den sekundære DNS-serveren du har tilgang til.

- **Sikkerhetsinnstillinger:** Avhengig av gateway-port kan du velge dette alternativet som **På** eller **Av**.



## Tjeneste

- **Vis bilde:** Du kan velge om bilder på WAP-kort skal vises eller ikke.

- ▶ **Gi nytt navn:** Du kan endre navnet på valgt profil.
- ▶ **Slett:** Sletter valgt profil fra listen.
- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til ny profil.

### Gå til internettadresse Meny 8-1-4

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du OK.

### Cache-innstillinger Meny 8-1-5

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

- ▶ **Tøm cache:** Sletter innholdet i bufferminnet.
- ▶ **Cachekontroll:** Velg om et tilkoplingsforsøk skal gjøres via en buffer eller ikke.
- 📌 **Merk** En buffer er et minne som brukes til å lagre data midlertidig.

### Cookies-innstillinger Meny 8-1-6

Informasjonen eller tjenestene du har koplet deg til, lagres i bufferminnet i telefonen.

- ▶ **Slett cookies?:** Tømmer innholdet i informasjonskapslene.
- ▶ **Kontroller cookies:** Kontroller om en informasjonskapsel er i bruk.

### Sikkerhetssertifikater Meny 8-1-7

En liste over tilgjengelige sertifikater vises.

- ▶ **Fullmakt:** Her ser du en liste over autorisasjonssertifikater som er lagret i telefonen din.
- ▶ **Personlig:** Her ser du en liste over personlige sertifikater som er lagret i telefonen din.

### Tilbakestill profiler Meny 8-1-8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

### Nettleserversjon Meny 8-1-9

WAP-läsarens version visas.

### SIM-tjeneste Meny 8-2

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Via denne menyen kan du finne bilder eller lyder som du har lastet ned fra WAP, slik at du kan angi dem som bakgrunn eller ringetoner. Denne menyen inneholder også alle Java-programmene.

## Spill & mer

Meny 9-1

## Mine spill & mer

Meny 9-1-1

I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ. De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper. Trykk på venstre valgtast (↶) [Velg] for å åpne valgt mappe eller laste valgt MIDlet. Med høyre valgtast (↷)

[Meny] får du tilgang til følgende menyer.r.

- ▶ **Ny mappe:** Oppretter en ny mappe.
- ▶ **Flytt:** Flytter mappen eller programmet som er valgt, til en målmappe.
- ▶ **Start:** Start det valgte programmet.
- ▶ **Info:** Viser informasjon om applikasjonen.
- ▶ **Fjern:** Sletter en mappe eller et program.
- ▶ **Oppdater:** Oppdaterer et program ved hjelp av WAP.
- ▶ **Valg:** Noen Java-applikasjoner kan kreve at det opprettes en dataforbindelse. Velg et av disse alternativene for å angi et tilkoplingsvalg.

- **Alltid:** Dataforbindelsen opprettes øyeblikkelig uten varsel.
- **Påminnelse:** Du vil bli spurt om tillatelse før applikasjonen oppretter dataforbindelsen.
- **Aldri:** Ingen dataforbindelse tillates.

❗ **Merk** Du kan ikke fjerne eller gi nytt navn til den forhåndsinstallerte mappen eller til et spill i mappen.

Java er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen **Mine spill & mer**, der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

❗ **Merk** • JAR er et komprimert format av Java-programmet, og JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert informasjon. Før du laster ned, kan du via netverket se detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.



## Nedlastinger

- Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner, fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke data-biblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet spesielt for telefonen som denne håndboken er beregnet på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt. Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en produktfeil.

**!** **Advarsel** Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2 Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare på PCer.


### Profiler

Meny 9-1-2

Denne menyen inneholder de samme innstillinger som Internett menyen. For å laste ned nye applikasjoner, er WAP forbindelse påkrevd.


### Bilder

Meny 9-2

Trykk på venstre valgtast  [Valg] for å få opp følgende alternativer.

- ▶ **Angi som bakgrunn:** Valgt bilde kan angis som bakgrunn.
- ▶ **Skriv bildemelding:** Nedlastet bilde kan sendes via MMS.
- ▶ **Sende via Bluetooth:** Bildet kan sendes via Bluetooth.


### Lyder Meny 9-3

Trykk på venstre valgtast  [Valg] for å få opp følgende alternativer.

- ▶ **Angi som ringetone:** Valgt lyd kan angis som ringetone.
- ▶ **Skriv melding:** Melodi kan sendes på SMS og MMS.
- ▶ **Sende via Bluetooth:** Melodier kan sendes via Bluetooth.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

## Standardbatteri



## Hodesett

Muliggjør bruk av håndfriset.  
Hodetelfon med mikrofon medfølger.




## Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



## Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC for å utveksle data mellom dem.



- Merk**
- Bruk bare originalt tilbehør fra LG.
  - I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.
  - Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.

## Generelt

Produktnavn: F2400

System : GSM 900 / DCS 1800

## Romtemperatur

Maks: +55°C

Min : -10°C

## Declaration of Conformity

### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers, 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

RA&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08)

EN 60950 - 2000

EN 50360 2001, EN 50361 2001

EN 300 328 V1.4.1 (2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V9.0.2 (2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC12381) and GSM test report (no.WG613452/01 Issue 1, WG613450/03 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0205), safety test report(no. ITYA0105485) SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RF05-0201)

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Jin Saeng, Kim / Director 7 Apr 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel +31 36-547 8940, e-mail seekim @ lge.com

  
Signature of representative



## F2400 BRUGERMANUAL - DANSK



### Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

# Indhold



Introduction .....	6	Valg af funktioner og alternativer .....	26
Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse .....	7	Profiler .....	27
F2400 Egenskaber .....	10	Kun vibration .....	27
Telefonens dele .....	10	Lydløs .....	27
Displayinformation .....	12	Generelt .....	27
<b>Før brug .....</b>	<b>14</b>	Højt .....	27
Isætning af SIM-kort og batteri .....	14	Headset .....	27
Opladning af batteriet .....	15	Aktiver .....	27
Fjerne adapteren .....	16	Tilpas .....	27
Sådan tænder og slukker du telefonen .....	16	Omdøb .....	28
Adgangskoder .....	16	<b>Opkaldsreg. ....</b>	<b>29</b>
Spæringsadgangskode .....	17	Ubesvarede opkald .....	29
<b>Generelle funktioner .....</b>	<b>18</b>	Modtagne opkald .....	29
Sådan foretager og besvarer du opkald .....	18	Kaldte numre .....	29
Navne .....	22	Slet nylige opkald .....	29
Menuen Under samtale .....	22	Opkaldspris .....	29
Opkald med flere parter eller konferenceopkald .....	23	Varighed .....	29
		Vis opkaldspris .....	29
		Indstillinger .....	30
<b>Menustruktur .....</b>	<b>25</b>	GPRS-info .....	30

Varighed .....	30
Datavolumen .....	30
<b>Sjov&amp;værktøj .....</b>	<b>31</b>
<b>Bluetooth .....</b>	<b>31</b>
Mine enheder .....	31
Håndfri enheder .....	33
Indstillinger .....	33
<b>Lommeregner .....</b>	<b>33</b>
<b>Enheds-konvertering .....</b>	<b>34</b>
<b>Verdenstid .....</b>	<b>34</b>
<b>Stemmeoptagelse .....</b>	<b>34</b>
Optag .....	34
Vis liste .....	34
<b>Hukommelsesstatus .....</b>	<b>34</b>
<b>Kalender.....</b>	<b>35</b>
<b>Navne .....</b>	<b>35</b>
Søg .....	35
Tilføj ny .....	35
Samtalegrupper .....	36

Lynopkald .....	36
Indstillinger .....	36
Kopier alt .....	37
Slet alt .....	37
Information .....	37
<b>Kalender.....</b>	<b>38</b>
Tilføj ny .....	38
Vis .....	38
Vis alle .....	38
Slet seneste .....	39
Slet alt .....	39
<b>Memo .....</b>	<b>39</b>
<b>Meddelelser .....</b>	<b>40</b>
<b>Ny meddelelse .....</b>	<b>40</b>
Skriv SMS .....	40
Skriv MMS .....	41
<b>Indbakke .....</b>	<b>42</b>
<b>Kladder .....</b>	<b>43</b>
<b>Udbakke.....</b>	<b>44</b>
<b>Aflyt talemmeddelelse .....</b>	<b>44</b>

# Indhold



<b>Infotjeneste</b> .....	45	<b>Modus-billeder</b> .....	49
Læs .....	45	Billeder i telefonbogen .....	50
Emner .....	45	<b>Indstillinger</b> .....	50
<b>Skabeloner</b> .....	45	Hukommelsesstatus .....	50
Tekstskabeloner .....	45	Ryd album .....	50
multimedieskabelon .....	45	Autogem .....	50
Signatur .....	46	<b>Indstillinger</b> .....	51
<b>Indstillinger</b> .....	46	<b>Alarm ur</b> .....	51
SMS .....	46	<b>Dato og tid</b> .....	51
Multimedieddelelse .....	46	Angiv dato .....	51
Telefonsv.-center .....	46	Datoformat .....	51
Infomeddelelse .....	47	Angiv tid .....	51
Push-meddelelser .....	47	Tidsformat .....	51
<b>Kamera</b> .....	48	<b>Telefoninds.</b> .....	51
<b>Tag billede</b> .....	48	Display-indstill. ....	52
<b>Tag billede med baggrund</b> .....	49	Sprog .....	52
<b>Tag billedsekvens</b> .....	49	<b>Opkalds-indstillinger</b> .....	52
<b>Album</b> .....	49	Viderestil .....	52
Alle billeder .....	49	Svartilstand .....	53
Almindelige billeder .....	49	Send mit nummer .....	53

Ventende opkald .....	53
Minuttone .....	53
Auto-genopkald .....	54
<b>Sikkerheds-indstill.</b> .....	<b>54</b>
PIN-kode anmodning .....	54
Telefonlås .....	54
Opkalds-spærring .....	54
Fast opkaldsnr. ....	55
Skift koder .....	55
<b>Netværks indstillinger</b> .....	<b>55</b>
Automatisk .....	55
Manuel .....	55
Foretrukne .....	55
<b>Nulstil indst.</b> .....	<b>56</b>
<b>GPRS-indstilling</b> .....	<b>56</b>
<b>Tjeneste</b> .....	<b>57</b>
<b>Internet</b> .....	<b>58</b>
Hjem .....	58
Bogmærker .....	58
Profiler .....	58

Gå til URL .....	60
Cache-indst. ....	60
Cookies-indstillinger .....	60
Sikkerheds-certificering .....	60
Gendan profiler .....	60
Browser-version .....	60
<b>SIM-tjeneste</b> .....	<b>60</b>
<b>Downloads</b> .....	<b>61</b>
<b>Spil m.m.</b> .....	<b>61</b>
Mine spil m.m. ....	61
Profiler .....	62
<b>Billeder</b> .....	<b>62</b>
<b>Lyde</b> .....	<b>62</b>
<b>Tilbehør</b> .....	<b>63</b>
<b>Tekniske data</b> .....	<b>64</b>

# Introduction

Tillykke med din avancerede og kompakte F2400 mobiltelefon, som er designet til at anvende den seneste digitale, mobile kommunikationsteknologi.



- Denne brugermanual indeholder vigtig information om vedligeholdelse og anvendelse af telefonen. Læs alle informationer grundigt for at få det optimale ud af telefonen og for at undgå beskadigelse eller misbrug. Ændringer af telefonen eller modificeringer, som ikke udtrykkeligt er godkendt i denne brugermanual, kan betyde, at garantien for apparatet bortfalder.
- Selv om informationerne i denne brugermanual er meget detaljerede, kan nogle af telefonens funktioner adskille sig en smule fra beskrivelsen i denne manual. Du kan kontakte LG Customer Care for at få yderligere oplysninger om produktet.

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

### Udsættelse for radiofrekvenssignaler

#### Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model F2400, er designet til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle designet til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY3 for brug ved øret, er 1,3 W/kg (10g).

### Produktpleje og vedligeholdelse

**Advarsel: Anvend kun batterier, oplader og tilbehør, som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farligt.**

- Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx TV, radio og PC.
- Enheden bør holdes på afstand af varmekilder, som fx radiatorer og komfurer.
- Tab ikke telefonen.
- Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden. (Brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol.)
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen sammen med kreditkort eller billetter: Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- Berør ikke displayet med skarpe genstande: Det kan ødelægge telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.



## Retningslinier for sikker og effektiv anvendelse

- Håndter tilbehør som fx håndfrit sæt varsomt. Rør ikke antennen uden grund.
- Hvis du kommer telefonen i lommen eller tasken uden at tildække stikket, kan metalgenstande (fx mønter, papirclips og kuglepenne) kortslutte telefonen. Tildæk altid stikket når det ikke er i brug.
- Placer aldrig telefonen i en mikrobølgeovn, da batteriet kan eksplodere.
- Kun autoriseret personale bør servicere telefonen og dens tilbehør. Forkert installation eller service kan resultere i ulykker, og som følge deraf ugyldiggøre garantien.
- Brug ikke telefonen hvis antennen er beskadiget. Hvis en beskadiget antenne kommer i berøring med hud, kan det give et lille brændemærke. Kontakt venligst et autoriseret LG Servicecenter for at få den beskadigede antenne udskiftet.
- Mærkatens på telefonen indeholder vigtige oplysninger om kundesupport. Fjern den ikke.

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.

- Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- Svagere interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, computere, etc.

### Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- Benyt om muligt et håndfrit talesæt.
- Hold ind til siden og parkér, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, fx bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan forårsage alvorlig skade, hvis det ikke kan fungere korrekt.

### Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud og overhold alle forbud og bestemmelser.



### Potentiel eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

### Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

### Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningrisiko, hvis de rives løs.

### Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige under alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af telefonen til nødopkald. Forhør dig hos den lokale udbyder.

### Batteri – information og vedligeholdelse

- Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer, er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er designet til at maksimere batteriets levetid.
- Skil ikke batteriet ad og kortslut det ikke.
- Hold batteriets metalstik rene.
- Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj, som fx i et badeværelse.
- Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, det kan forringe batteriets ydelse.

### Netværkstjeneste

Nogle tjenester og funktioner beskrevet i denne brugermanual afhænger af netværket eller abonnementet. Derfor er det måske ikke alle menuer, der er tilgængelige på din telefon. Information om abonnementet fås ved henvendelse til udbyderen.

# F2400 Egenskaber

## Telefonens dele

### Forside



#### 1. Hovedsætjacket

- Tilslut et hovedsæt her.

#### 2. Op/ned taster på siden

- Tryk på denne tast for at vise det aktuelle klokkeslæt på frontskærmen.
- Styrer lydstyrken af tastaturlyden i standbytilstand når telefonen er klappet op.
- Styrer lydstyrken i højttaleren under et telefonopkald.

#### 3. Sub-LCD

#### 4. Kameralinse

- ❗ **Bemærk** Snavs på kameralinsen kan påvirke billedkvaliteten.

#### 5. Blitz


### Højre side




#### Kamera-tast

Tryk på tasten, og hold den nede for at aktivere kamerafunktionen. Brug også denne tast til at tage et billede.

### Bagside

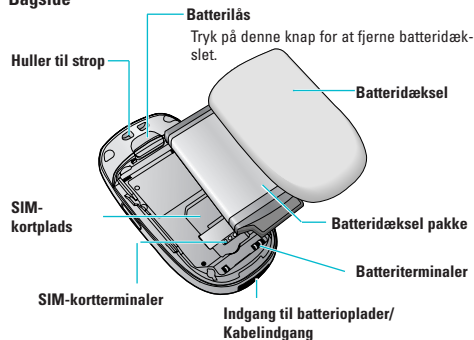

## Åben visning

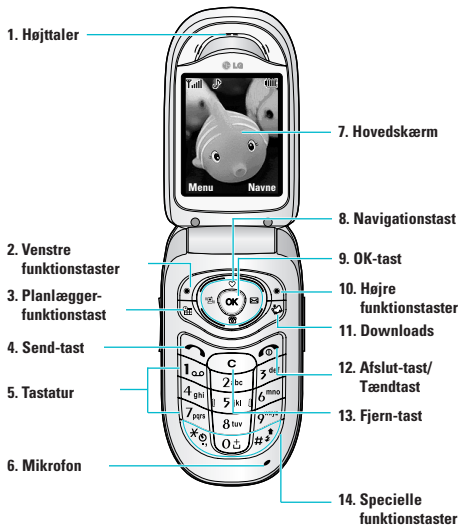

## 1. Højtaler

**2. 10. Venstre funktionstaster/ Højre funktionstaster:** Udfører den funktion, som er angivet af teksten på skærmen lige over den.

**3. Planlæggerfunktionstast:** En genvejstast til planlægningsmenuen.

**4. Send-tast:** Ringer til et telefonnummer og besvarer indkommende opkald. Du kan også få hurtig adgang til de seneste indkommende, udgående og mistede opkald ved at trykke på tasten i standbytilstand.

**5. Tastatur:** Indtast tal, bogstaver og visse specialtegn.

Når du holder følgende taster nede, får du adgang til forskellige funktioner:

**opkald Tryk ned**

- Internationale opkald

- Aktiverer telefonsvaremenuen

til - lynopkald

- Aktiverer timer i fototilstand

- Aktiverer blitz i fototilstand

**6. Mikrofon:** Kan afbrydes under et opkald.





**7. Hovedskærm:** Viser telefonstatusikoner, menuemner, webinformation, billeder og meget mere i farver.

**8. Navigationstast:** Bruges til at bladere gennem menuer og



bevæge markøren.

#### I standby-tilstand:

-  - **Kort tryk:** Vis Favoritter
-  - **Kort tryk:** Hvis telefonbog
-  - **Kort tryk:** Vis meddelelser
-  - **Kort tryk:** Vis profiler
- Langt tryk:** Aktiverer/ deaktiverer vibratorfunktionen


**9. OK-tast:** Vælger menuindstillinger og bekræfter handlinger.

**11. Downloads:** En genvejstast til menuen Downloads.


**12. Afslut-tast/Tændtast:** Bruges til at afslutte eller afvise et opkald og til at gå tilbage til standbytilstand. Hold denne tast nede for at tænde og slukke for telefonen.

**13. Fjern-tast:** Sletter et tegn med hvert tryk. Hold tasten nede for at slette alle indtastninger. Denne tast bruges også til at gå tilbage til det forrige skærmbillede.

#### 14. Specielle funktionstaster:

-  : Et langt tryk på denne tast under indtastningen af et telefonnummer indsætter en pause.

## Displayinformation

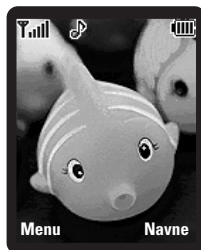

Ikonområde





Tekst- og grafikområde

Indikatorer for funktionstaster



Område	Beskrivelse
Første linje	Viser forskellige ikoner.
Midterlinjer	Displaybeskeder, instruktioner og enhver oplysning, du angiver som f.eks. det nummer, der skal ringes til.
Sidste linje	Viser de funktioner, der aktuelt er tilknyttet funktionstasterne.

Tabellen nedenfor beskriver forskellige displayindikatorer eller ikoner, som vises på telefonens skærm.

### Displayikoner

Ikon	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke. *
	Indikerer, at et opkald er i gang.
	Indikerer, at du bruger et andet netværk (roaming).
	Indikerer, at GPRS-tjeneste er tilgængelig.

**Bemærk** \*Samtalekvaliteten kan variere alt afhængig af netdækningen. Når signalstyrken er under to enheder, kan der forekomme lyddæmpning, lydudfald og dårlig lyd. Du bør tage netenhederne i betragtning, når du foretager eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få adgang til nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser osv.).

Ikon	Beskrivelse
	Vækkeuret er stille og aktiveret.
	Angiver batteriets status.


Ikon	Beskrivelse
	Indikerer, at du har modtaget en meddelelse.
	Indikerer, at du har modtaget en stemmemeddelelse.
	Indikerer, at ringning med vibration er slået til.
	Indikerer, at profilen Høj er aktiveret.
	Indikerer, at profilen Stille er aktiveret.
	Indikerer, at profilen Hovedsæt er aktiveret.
	Indikerer, at profilen Generel er aktiveret.
	Indikerer, at du kan bruge push-meddelelsetjenesten.
	Indikerer at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer at GPRS anvendes.
	Indikerer, at du er kommet ind på sikkerhedssiden.
	Kalenderaftale
	Omstillingstjeneste er aktiv
	Bluetooth aktiveret

## Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.


### 1. Fjern batterilåget.

Tryk på batterilågets låseknop, og skub batterilåget mod bunden af telefonen. Fjern batterilåget.

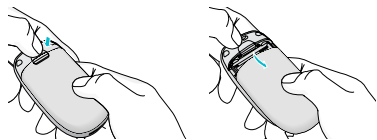

### 2. Fjern batterilåget.

Hold fast i den øverste del af batterilåget, og løft batterilåget fra batteripladsen.

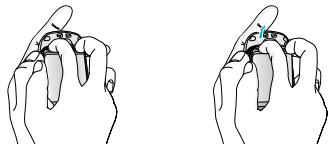

**! Bemærk** Fjernelse af batteriet, mens telefonen er tændt, kan forårsage funktionsfejl.


### 3. Isæt SIM-kortet.

Isæt SIM-kortet i holderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad.

Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.



Sådan isættes SIM-kortet

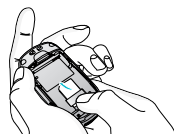


Sådan fjernes SIM-kortet

**! Forsigtig** Sim-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte SIM-kortet.

### 4. Fastgør batterilåget.

Isæt først batteriet på den nederste del af batteripladsen. Tryk ned på toppen af batteriet, indtil det kommer på plads.

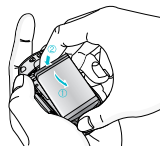


## 5. Sæt batterilåget på igen.

Når batterilåget er på plads i telefonen, skal du skubbe det, indtil det klikker på plads.



## Opladning af batteriet

Batteriet skal sættes i telefonen, før opladeren tilsluttes.

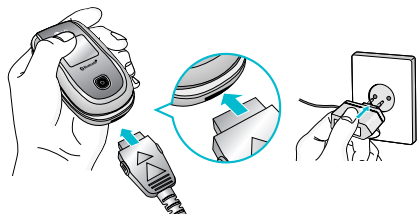

1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.
3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.

## 4. Søjlerner i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.


- ⓘ Forsigtig**
  - Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.
  - Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på væggen.
  - Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du bruge en adapter, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
  - Fjern ikke batteri eller SIM-kort men telefonen lader.
- ⓘ Advarsel**
  - Tag opladeren ud af stikket under tordenvejr for at undgå elektriske stød og brand.
  - Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.
  - Brug ikke telefonen til samtaler, mens den oplader, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.
  - Når batteriet er helt afladt, bliver telefonen muligvis ved med at være inaktiv i nogle minutter. I denne periode vil LED-indikatoren nederst på telefonen være tændt.



## Før brug

### Fjerne adapteren

1. Når opladningen er færdig, stopper batteriikonets bevægende streger, og "Fuldt opladet" vises på skærmen.
2. Fjern adapteren fra stikkontakten. Fjern adapteren fra telefonen ved at trykke på de grå tapper på begge sider af stikket og træk stikket ud.

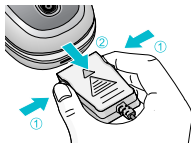


- 1 Bemærk**
- Kontroller, at batteriet er helt opladet, før du benytter telefonen for første gang.
  - Fjern ikke batteriet eller SIM-kortet under opladning.
  - Hvis batteriet ikke er fuldt opladet, skal du slukke telefonen med tænd-/slukktasten og derefter genoplade batteriet. Batteriet skal oplades, hvis det har været afmonteret og genmonteret.


### Sådan tænder og slukker du telefonen

#### Sådan tænder du for telefonen

1. Sæt et batteri i håndsættet, og tilslut telefonen til en ekstern strømkilde som f.eks. rejseopladeren, cigarettænderen eller det håndfri bilsæt. Eller sæt en opladet batteripakke i håndsættet.

2. Tryk på  i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er tændt.
3. Afhængigt af status for indstillingen **PIN-kode-anmodning** skal du muligvis indtaste din PIN-kode.

#### Sådan slukker du for telefonen

1. Tryk på  i et par sekunder, indtil LCD-skærmen er slukket.

### Adgangskoder

Du kan bruge de adgangskoder, der er beskrevet i dette afsnit for at undgå uautoriseret brug af din telefon. Adgangskoderne (undtagen PUK- og PUK2-koderne) kan ændres ved at bruge funktionen **Skift koder** [Menu 7-5]. Se side 55.

#### PIN-kode (4 til 8 cifre)

PIN-koden (Personal Identification Number) beskytter dit SIM-kort mod uautoriseret brug. PIN-koden får du normalt sammen med SIM-kortet. Når PIN-kode-anmodning er sat til Aktiver, vil din telefon bede om PIN-koden, hver gang den bliver tændt. Når PIN-kode-anmodning er sat til Deaktiver, bliver din telefon sluttet til netværket med det samme uden at opgive PIN-koden.



### **PIN2 (4 til 8 cifre)**

PIN2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at bruge visse funktioner, som f.eks. Oplys opkaldsprisen og Fast opkaldsnummer. Disse funktioner er kun tilgængelige, hvis de er understøttet af dit SIM-kort. Forhør dig hos dit netværk for at få yderligere oplysninger.

### **PUK-kode (4 til 8 cifre)**

PUK-koden (PIN Unblocking Key) er nødvendig for at ændre en spærret PIN-kode. PUK-koden kan følge med SIM-kortet. Hvis ikke, skal du kontakte din netoperatør for at få koden. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netoperatør.

### **PUK2-kode (4 til 8 cifre)**

PUK2-koden, som følger med nogle SIM-kort, er nødvendig for at ændre en spærret PIN2-kode. Hvis du mister koden, skal du også kontakte din netoperatør.

### **Sikkerhedskode (4 til 8 cifre)**

Med sikkerhedskoden undgår du uautoriseret brug af telefonen. Sikkerhedskoden er som standard indstillet til '0000' og er nødvendig for at slette alle indtastninger på telefonen og til at aktivere Nulstil indstillinger-menuen. Sikkerhedskoden er også nødvendig for at aktivere eller deaktivere telefonlåsfunktionen til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Standardindstillingen for sikkerhedskoden kan ændres fra




Sikkerhedsindstillinger-menuen.

### **Spærringsadgangskode**



Spærringsadgangskoden kræves, når du bruger funktionen Opkaldsspærring [Menu 7-5-3]. Du kan få adgangskoden af din netoperatør, hvis du abonnerer på denne funktion. Se side 54 for yderligere oplysninger.

## Sådan foretager og besvarer du opkald



### Ring op

1. Sørg for, at telefonen er tændt.
2. Indtast telefonnummer inklusiv områdekode.
  - ▶ Tryk på og hold tasten  nede for at slette hele nummeret.
3. Tryk  for at ringe nummeret op.
4. Tryk på afslut-tasten (  ) eller den højre funktionstast for at afslutte et opkald.


### Foretag et opkald med tasten Send

1. Tryk på send-tasten (  ), i standbytilstand for at få vist de seneste indkommende, udgående og mistede opkald.
2. Vælg det ønskede nummer ved hjælp af navigationstasterne.
3. Tryk  .

### Foretag Internationale opkald

1. Tryk på  -tasten, og hold den inde for det internationale forvalg. "+" erstatter muligvis den internationale adgangskode.
2. Indtast landekode, område kode og telefonnummer.
3. Tryk  .


### Afslutning af opkald

Når du ønsker at afslutte opkaldet, trykkes på Afslut-tasten  .

### Foretage et opkald fra adressebogen

Du kan gemme navne og telefonnumre, som du bruger regelmæssigt på SIM-kortet og/eller telefonens hukommelse, som kaldes adressebogen. Du kan kalde et nummer bare ved at slå det ønskede nummer op i adressebogen.

### Regulering af lydstyrken



Hvis du vil justere lydstyrken i højtaleren, skal du bruge tasterne på siden (  ). Tryk på optasten på siden for at skru op og på nedtasten på siden for at skru ned for lydstyrken.

**ⓘ Bemærk** I standbytilstand med det forskydelige tastatur nede justeres tastaturlydstyrken ved hjælp af tasterne på siden.


### Besvarelse af opkald

Når du modtager et opkald, ringer telefonen, og ikonet med den blinkende telefon vises på skærmen. Hvis opkalderen kan identificeres, vises opkalderens telefonnummer (eller navn, hvis det er gemt i din adressebog).


1. Åbn telefonen for at besvare et indkommende opkald. (Hvis Klap åben er indstillet som **svartilstand**.  
Se side 53 [Menu 7-4-2].)

- ❗ **Bemærk** Hvis tryk på en tast er indstillet som svartilstand (se side 53), kan du besvare et opkald med hvilken som helst tast undtagen  eller den højre funktionstast.
  - ▶ Hvis du vil afvise et indkommende opkald, skal du trykke på og holde sidetasterne på venstre side af telefonen nede uden at åbne telefonen.
  - ▶ Du kan besvare et opkald, mens du bruger adressebogen eller andre menufunktioner.
2. Afslut opkaldet ved at klappe telefonen sammen eller ved at trykke på tasten .

### Mådetilstand (Hurtig)

Du kan aktivere mådetilstanden ved at trykke på tasten og holde den nede,  når du har åbnet telefonen.

### Signalstyrke

Du kan se signalstyrken på signalstyrkeindikatoren (  ) på din telefons skærm. Signalstyrke kan variere, især inde i bygninger. Modtagelsen kan forbedres, hvis du går hen til et vindue.

### Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. For eksempel når du gemmer navne i telefonbogen, skriver en meddelelse eller opretter en personlig hilsen.

Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:


#### T9-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste ord med kun ét tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet har mere end ét bogstav. T9-modus sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykkene repræsenterer. Derved er der behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-modus. Dette kendes også som prædikativ tekst. Dette kaldes ofte for intelligent ordbog.

#### ABC-modus

Denne modus giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises i displayet.

#### 123-modus (Nummer-modus)

I denne modus kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-modus i et tekstindtastningsfelt trykkes på  -tasten, indtil 123-modus vises i displayet.



#### Symboltilstand

Denne tilstand lader dig skrive specialtegn.





## Generelle funktioner

### Sådan ændres tekstindtastnings-modus

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.  

2. Du kan ændre tekstindtastningsmetoden ved at trykke på . Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

#### ► Sådan anvendes T9-modus





T9-tekstindtastnings-modus gør dig i stand til at indtaste ord på en nem måde med så få tastetryk som muligt. Efterhånden som du trykker på tasterne, viser telefonen de bogstaver, den tror, du vil taste, baseret på den indbyggede ordbog. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Du kan også tilføje nye ord til ordbogen. Når nye ord tilføjes, ændres ordet, så det afspejler det mest sandsynlige alternativ fra ordbogen.

1. Når T9-tekstindtastnings-modus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne  til  Tryk på en tast pr. bogstav.
  - Ordet ændrer sig i takt med, at flere bogstaver indtastes. Ignorer det, der skrives på displayet, indtil du har indtastet hele ordet.




- Hvis ordet stadig er ukorrekt, når du har indtastet det, skal du trykke navigationstasten en eller flere gange ned for at søge efter andre ordmuligheder.

#### Eksempel:

Tryk     for at skrive *lmod*.



Tryk     [Ned-navigationstasten] for at skrive *Home*.

- Hvis det ønskede ord ikke findes blandt alternativerne, kan du tilføje det ved at anvende ABC-modus.
- Du kan vælge sprog for T9-indtastningsmetoden. Tryk på den venstre funktionstast [Valg], og vælg derefter **T9-sprog**. Vælg det ønskede sprog til T9-metoden. Du kan også slå T9-metoden fra ved at vælge **T9 fra**. Standardindstillingen på telefonen er tilstanden T9 slået til.

2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.
3. Indsæt mellemrum mellem ordene ved at trykke på Tasten . Tryk på  for at slette bogstaver. Tryk på  og hold den nede for at slette hele ord.




- ❗ **Bemærk** For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine indtastninger trykkes . Telefonen går tilbage til standardtilstand.

► **Sådan anvendes ABC-modus**









Indtast teksten med tasterne  til .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav:

- Én gang for det første bogstav.
- To gange for det andet bogstav.
- osv.

2. For at indsætte mellemrum trykkes på  -tasten én gang. For at slette bogstaver trykkes på . Tryk på  og hold den nede for at rydde hele skærmen.

❗ **Bemærk** Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn i den rækkefølge de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
	A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Æ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ æ
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Û Ü Ú Û	t u v 8 û ü ú û
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellemrumstast, 0	Mellemrumstast, 0



## Generelle funktioner


### ► Sådan anvendes 123 modus (nummer-modus)

123 modus gør dig i stand til at indtaste tal i en tekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastningsmodus.

### ► Brug af symboltilstand

Symboltilstanden lader dig indtaste forskellige symboler eller specialtegn.

Hvis du vil skrive et symbol, skal du trykke på tasten  . Brug navigationstasterne til at vælge det ønskede symbol, og tryk på tasten [OK].

## Navne

Du kan gemme telefonnumre og de tilsvarende navne i hukommelsen på SIM-kortet.

Derudover kan du gemme op til 200 numre og navne i telefonens hukommelse.

SIM-kortet og telefonen bruges på samme måde i Kontaktermenuen.

## Menuen Under samtale

Telefonen har en række funktioner, som du kan benytte under samtale. For adgang til disse funktioner under en samtale trykkes på den bløde venstretast [Valg].

## Under opkald

Ved at trykke på menutasten under et opkald, får du adgang til følgende menu:

### Sådan foretages et andet opkald


Du kan hente det nummer, du ønsker at ringe til, fra adressebogen for at foretage et andet opkald. Tryk på den højre funktionstast, og vælg derefter Søg. For at gemme det nummer, der kaldes op til i telefonbogen under et opkald, skal du trykke på den højre funktionstast og derefter vælge Tilføj ny.

### Skift mellem to samtaler


Hvis du vil skifte mellem to opkald, skal du trykke på tasten  eller den venstre funktionstast, og derefter vælge Skift.


### Besvarelse af indgående opkald

Denne funktion kaldes **Ventende opkald** og er kun tilgængelig, hvis den understøttes af dit net. For nærmere oplysninger om hvordan du aktiverer og deaktiverer funktionen, **Ventende opkald** [Menu 7-4-4] på side 53.

Hvis Opkald venter er aktiv, kan du parkere det første opkald og besvare det andet ved at trykke på  . Eller ved at vælge den venstre funktionstast og derefter vælge Parker & Svar. Du kan afslutte det aktuelle opkald og besvare det ventende opkald ved at vælge den venstre funktionstast og derefter vælge Afslut & Besvar.

### Afvisning af et indgående opkald

Du kan afvise et indgående opkald uden at besvare det ved blot at trykke på -tasten.

Under et opkald kan du afvise et indkommende opkald ved at trykke på den venstre funktionstast [Menu] og vælge Konference/afvis eller ved at trykke på .

### Slå mikrofonen fra

Du kan afbryde mikrofonen under et opkald ved at trykke på tasten [Menu] og derefter vælge Afbryd til. På håndsættet kan talen slås til igen ved at vælge Afbryd fra. Når mikrofonen er slået fra, kan personen, du taler med, ikke høre dig, men du kan stadig høre vedkommende.

### Sådan slås DTMF-toner til under et opkald


For at slå DTMF-toner til under et opkald skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge DTMF til. DTMF-toner kan slås fra på samme måde. Med DTMF-toner kan din telefon bruge et automatisk omstillingsbord.

### Opkald med flere parter eller konferenceopkald

Konferenceopkald giver dig mulighed for at tale med flere personer samtidig, hvis din netoperatør understøtter denne funktion. Et konferenceopkald kan kun oprettes, når du har et aktivt opkald og et andet opkald parkeret, og begge opkald er blevet besvaret. Når et konferenceopkald er i gang, kan opkald tilføjes, afbrydes eller adskilles (dvs. et opkald fra

konferencen fjernes samtidigt med, at det stadig er tilsluttet) af den person, der har oprettet konferenceopkaldet. Disse indstillinger er tilgængelige fra menuen Aktive opkald. Det maksimale antal deltagere i en konference er fem. Når konferencen er i gang, er du værten, og kun du kan tilføje deltagere til konferencen.

### Sådan foretages et andet opkald

Du kan foretage et andet opkald, mens du allerede taler i telefonen. For at gøre dette skal du indtaste det andet nummer og trykke  [Send]. Når det andet opkald besvares, parkeres det første opkald automatisk. Du kan skifte mellem opkald ved at trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge Skift.

### Etablering af konferenceopkald

Parker et opkald, og mens det aktive opkald er på, skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge Konference/Tilføj alle.

### Sådan parkeres et konferenceopkald

Tryk på den venstre funktionstast, og vælg derefter Konference/Parker alle.

### Genoptagelse af et parkeret konferenceopkald

Tryk på den venstre funktionstast, og vælg derefter



## Generelle funktioner

Konference/Tilføj alle.

### Tilføjelse af deltagere til et konferenceopkald

For at tilføje et opkald til et konferenceopkald skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge Konference/Tilføj alle.

### Sådan vises deltagere i et konferenceopkald

Brug op- og nedtasterne til at rulle gennem numrene på de deltagere, som udgør konferenceopkaldet, på telefonens skærm.

### Sådan besvarer du et privat opkald under et konferenceopkald

For at kunne besvare et privat opkald fra en deltager fra et konferenceopkald skal du vise nummeret på den deltager, som du vil tale med, på skærmen. Tryk derefter på den venstre funktionstast. Vælg Konference/Privat for at parkere alle de andre deltagere.

### Afslut et konferenceopkald

Den aktuelt viste deltager i et konferenceopkald kan afbrydes ved at trykke på tasten . For at afslutte et konferenceopkald skal du trykke på den venstre funktionstast og derefter vælge Konference/Afslut opkald med flere parter. Når du har trykket på venstre funktionstast og derefter vælger

Konference/Afslut alle afsluttes alle aktive og parkerede opkald.

## 1. Profiler

- 1 Kun vibration
- 2 Lydløs
- 3 Generelt
- 4 Højt
- 5 Headset

## 2. Opkaldsreg.

- 1 Ubesvarede opkald
- 2 Modtagne opkald
- 3 Kaldte numre
- 4 Slet nylige opkald
- 5 Opkaldspris
- 6 GPRS-info

## 3. Sjov&værktøj

- 1 Bluetooth
- 2 Lommeregner
- 3 Enheds-konvertering
- 4 Verdenstid
- 5 Stemmeoptagelse
- 6 Hukommelsesstatus

## 4. Kalender

- 1 Navne
- 2 Kalender
- 3 Memo

## 5. Meddelelser

- 1 Ny meddelelse
- 2 Indbakke
- 3 Kladder
- 4 Udbakke
- 5 Aflyt talemmeddelelse
- 6 Informeddelelse
- 7 Skabeloner
- 8 Indstillinger

## 6. Kamera

- 1 Tag billede
- 2 Tag billede med baggrund
- 3 Tag billedsekvens
- 4 Album
- 5 Indstillinger

## 7. Indstillinger

- 1 Alarm ur
- 2 Dato og tid
- 3 Telefoninds.
- 4 Opkalds-indstillinger
- 5 Sikkerheds-indstill.
- 6 Netværks indstillinger
- 7 Nulstil indst.
- 8 GPRS-indstilling


## 8. Tjeneste

- 1 Internet
- 2 SIM-tjeneste


## 9. Downloads

- 1 Spil m.m.
- 2 Billeder
- 3 Lyde

## Valg af funktioner og alternativer

Telefonen indeholder en række funktioner, der giver dig mulighed for at tilpasse den til dine personlige behov. Disse funktioner finder du i menuer og undermenuer, som du har adgang til via de to bløde taster  og . Hver menu og undermenu giver dig mulighed for at se og ændre indstillingerne for de enkelte funktioner.


De bløde tasters funktion afhænger af sammenhængen. Teksten på nederste linje i displayet lige over tasterne angiver den aktuelle funktion.

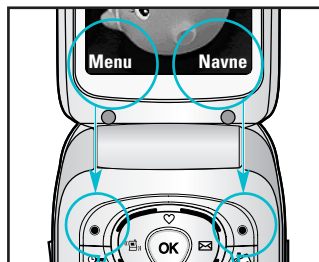

Tryk på den bløde venstretast for adgang til den tilgængelige menu.

Tryk på den bløde højreknop for adgang til den tilgængelige menu.

I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydsignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Der er fem forudindstillede profiler: **Kun vibration**, **Lydløs**, **Generelt**, **Højt** og **Headset** kan brugerdefineres. Tryk på Menu-knappen  og vælg Profiler ved hjælp af navigationstasterne.

## Kun vibration

Menu 1-1

Du kan tilpasse profilen til Kun Vibrator, hvis du har brug for vibratorfunktion. I denne tilstand, er alle alarmer Vibrator eller Stille.

## Lydløs

Menu 1-2

Du kan tilpasse profilen til Stille, hvis du er på et stille sted.

## Generelt

Menu 1-3

Du kan tilpasse profilen til Generel.

## Højt

Menu 1-4

Du kan tilpasse profilen til Høj, hvis du er på et støjende sted.

## Headset

Menu 1-5

Du kan tilpasse profilen til Hovedsæt, når du bruger et hovedsæt.

**Bemærk** Hovedsætprofilen kan kun aktiveres, når høretelefonen er tilsluttet håndsættet. Men deres egenskaber kan tilpasses.


## Aktiver

Menu 1-x-1

Aktiverer den valgte profil.

## Tilpas

Menu 1-x-2

Rul til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på den venstre funktionstast  eller tasten OK, skal du vælge **Tilpas**. Vælg en alarmtone for besked. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes.

- ▶ **Indg. alarmtype:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- ▶ **Ringetone:** Vælg den ønskede ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- ▶ **Meddelelses-alarmtype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- ▶ **Meddelelsestone:** Vælg en alarmtone for besked.
- ▶ **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- ▶ **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- ▶ **Klap-tone:** Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for klaptonen.
- ▶ **Lydeffekt volumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- ▶ **Tænd/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- ▶ **Autosvar:** Denne funktion vil kun blive aktiveret, når din telefon er tilsluttet et håndfrit sæt eller et bilmonteringsæt.



## Profiler

- **Fra:** Telefonen svarer ikke automatisk.
- **Efter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
- **Efter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

### Omdøb

Menu 1-x-3

Du kan omdøbe en profil, og give den præcis det navn, du ønsker.

- ❗ **Bemærk** Profilerne **Kun vibration**, **Lydløs** og **Headset** kan ikke omdøbes.

Du kan se listen over ubesvarede opkald, besvarede opkald og kaldte numre, hvis dit net understøtter Calling Line Identification (CLI) i serviceområdet.

Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også få vist antallet af opkald.

### Ubesvarede opkald

Menu 2-1

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 ubesvarede opkald.

### Modtagne opkald

Menu 2-2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkomne opkald.

### Kaldte numre

Menu 2-3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

### Slet nylige opkald

Menu 2-4

Lader dig slette listerne **Ubesvarede opkald** og **Modtagne opkald**. Du kan slette **Kaldte numre** og **alle opkald** på én gang.


### Opkaldspris

Menu 2-5

#### Varighed

Menu 2-5-1

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille antallet af opkald. De følgende tællere er tilgængelige:

- ▶ **Seneste opkald:** Varigheden af seneste opkald.
- ▶ **Alle opkald:** Den samlede varighed af alle indgående og udgående opkald, siden timeren blev nulstillet.
- ▶ **Modtagne opkald:** Varigheden af indgående opkald.
- ▶ **Kaldte numre:** Varigheden af udgående opkald.
- ▶ **Nulstil alt:** Lader dig slette varigheden af alle opkald ved at trykke på venstre funktionstast  [Ja].

### Vis opkaldspris

Menu 2-5-2

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.

- ❗ **Bemærk** Den reelle omkostning, der faktureres af netoperatøren kan være forskellig fra den, der er angivet på telefonen pga. netværksforhold, skatter, og andre faktorer. Kontroller altid den aktuelle pris på opkald hos din netoperatør.



## Opkaldsreg.

### Indstillinger

Menu 2-5-3

#### (Afhænger af SIM-kort)

- ▶ **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valu-ta eller enhed i denne menu.
  - ❗ **Bemærk** Når kreditten er overskredet, kan du kun foretage nødopkald. Denne service afhænger af SIM-kortet, og kræver at PIN2-koden bruges.
- ▶ **Angiv kredit:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger **Læs**, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger **Rediger**, kan du ændre prisgrænsen.
- ▶ **Vis automatisk:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger Til i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

### GPRS-info

Menu 2-6

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

### Varighed

Menu 2-6-1

Du kan checke varigheden af dit **Seneste opkald** og **Alle samtaler**. Du kan også nulstille opkaldstimeren.

### Datavolumen

Menu 2-6-2

Du kan checke mængden af data, du har **Sendt** eller **Besvarede** eller mængden af **Alle** data, eller du kan vælge **Nulstil alt**.

## Bluetooth

### Menu 3-1

Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør og computere, som er inden for tæt rækkevidde, kommunikere direkte med hinanden uden brug af kabler. Denne telefon leveres med indbygget Bluetooth-funktionalitet, som gør det muligt at tilslutte den til kompatible Bluetooth-hovedsæt, -computertilbehør osv.

Bluetooth-teknologien er baseret på en svagstrømsradio-forbindelse på omkring 2,4 GHz. Pga. svagstrømmen virker Bluetooth-enheder inden for afstande på 10 meter. Du kan maksimalt forbinde 8 enheder ad gangen.

- !** **Bemærk**
- Vi anbefaler, at din telefon og den Bluetooth-enhed, du kommunikerer med, er inden for en afstand af 10 meter. Forbindelsen kan forbedres, hvis der ikke findes massive genstande mellem din telefon og den anden Bluetooth-enhed.
  - Understøttet Bluetooth-software (Bluetooth-programmer) til DUN: WIDCOMM Bluetooth til Windows 1.4 og 3.0
  - Håndsættet fungerer normalt med WIDCOMM-driver (version 1.4.3.4) eller WIDCOMM-driver (version 1.4.2.10). Det understøtter ikke LG Contents Bank med Bluetooth.

## Mine enheder

### Menu 3-1-1

Du kan få vist alle de enheder, der er kompatible med en Bluetooth-telefon.

### Parring af enheder <Parring med en enhed>

Du skal bruge en parringsprocedure for at bruge Bluetooth-tilbehør. Denne procedure søger efter og identificerer Bluetooth-enheder omkring dig, så du kan finde telefonen til dem. Parringsproceduren skal kun gennemføres første gang, du bruger det pågældende Bluetooth-tilbehør. De efterfølgende gange kan du nemt tilslutte telefonen til Bluetooth-enheden ved hjælp af Menu 3-1-1.

- ▶ Hvis der allerede findes en parret Bluetooth-enhed,

### Indstillinger

- **Tilføj ny:** Ved hjælp af denne menu kan du parre en ny Bluetooth-enhed med din telefon.
- **Tilslut:** Ved hjælp af denne menu, kan du tilslutte en lydenhed.
  - A.** Dette punkt er kun aktiveret på menuen Indstillinger, når du har valgt en lydenhed. Hvis en anden enhed er valgt, er dette punkt deaktiveret.
  - B.** Gå til [Tilslut], og vælg [OK]. Din telefon bliver med det samme tilsluttet til lydenheden.
- **Tiddel navn:** Ved hjælp af denne menu kan du give parret tilbehør et andet navn hvis nødvendigt.
- **Indstil som autoriseret:** Ved hjælp af denne menu kan du vælge at modtage alarmer, når der kommer data fra en anden enhed. (Indstil som autoriseret Indstil som uautoriseret)



## Sjov&værktøj

- **Alle tjenester:** Ved hjælp af denne menu kan du se en liste over understøttede tjenester pr. enhed
  - **Slet:** Ved hjælp af denne menu kan du slette den parrede Bluetooth-enheder.
  - **Slet alle:** Ved hjælp af denne menu kan du slette alle parrede Bluetooth-enheder.
    - ▶ Hvis der ikke er en parret Bluetooth-enhed,
1. Tryk på tasten [Søg] for at søge efter en Bluetooth-enhed, der kan tilsluttes.
  2. Skærmen viser "Søger efter enhed". Den finder Bluetooth-enheder inden for en afstand af 10m.
  3. Hvis der findes Bluetooth-enheder, vil disse enheder blive vist på skærmen. Hvis der ikke findes nogen Bluetooth-enheder, vil du blive spurgt, om du vil søge igen.
  4. Hvis du vælger en enhed fra de enheder, der vises, kan du fortsætte med parringen.
  5. Parringsprocedure
    - Tryk på tasten [Parring]. Der vises et vindue på skærmen som beder dig indtaste din adgangskode.
    - Efter at have oprettet en adgangskode (på 1 til 16 cifre), skal brugeren af den anden enhed indtaste adgangskoden til parring. Brugeren af den anden enhed skal kende adgangskoden på forhånd for at kunne blive godkendt.
    - Hvis den anden part godkender tilslutningen, vil den

parrede enhed blive vist på skærmen og du kan bruge din telefon til at kommunikere med den anden enhed.

### <Afbrydelse af enheder>

1. Vælg en enhed for at afbryde fra skærbilledet Parrede enheder.
2. Du kan afbryde en enhed ved at vælge [Indstillinger] → Slet. For at afbryde alle parrede enheder skal du vælge [Indstillinger] → Slet alt.

### <At overføre data ved hjælp Bluetooth>

1. Dataoverførsel ved hjælp af Bluetooth er begrænset til Telefonbogen. Telefonen kan overføre og modtage telefonbogsdata fra en anden Bluetooth-enhed. Åbn telefonbogen og søg efter det navn, der skal overføres [Menu 4-1-1]. Tryk på tasten [Indstillinger], og vælg Send via Bluetooth.
2. Overførsel af data
  - ▶ Hvis der eksisterer en parret Bluetooth-enhed,
    - 1) Vælg den ønskede enhed fra de parrede enheder på skærmen.
    - 2) Hvis den anden part vælger [Ja] til [Bluetooth-autorisation nødvendig], overføres data.
  - ▶ Hvis der ikke er en parret Bluetooth-enhed,
    - 1) Telefonen søger efter en hvilket som helst Bluetooth-enhed i nærheden, som kan tilsluttes.
    - 2) Vælg den enhed, som du vil overføre data til fra de

enheder, der vises på skærmen, og tryk derefter på tasten Push.

- 3) Den anden part angiver en adgangskode.
- 4) Du skal kende adgangskoden, som angives af den anden part.
- 5) Hvis den anden part vælger [Ja] til [Bluetooth-autorisation nødvendig], overføres data.

#### <Modtagelse af data ved hjælp af Bluetooth>

1. Hvis du aktiverer Bluetooth-funktionen, kan du tilslutte din telefon til andre Bluetooth-enheder.
2. Hvis en anden part prøver at overføre data, vil telefonen spørge om du vil gemme kontakten. Det vises på skærmen. Hvis du vælger [Ja], vil data blive overført til din telefon. Under overførslen blinker, Bluetooth-ikonet.
3. Data, som modtages fra en Bluetooth-enhed gemmes i telefonbogen.
4. Tilslutning af en lydenhed.

#### <Tilslutning af et hovedsæt/håndfri>

1. Aktiver Bluetooth-funktionen.
2. Tilslut hovedsættet ifølge de procedurer, der er beskrevet i afsnittet Parring af enheder.
3. For at bruge hovedsættet, skal du vælge hovedsættet fra de registrerede enheder, trykke på tasten Indstillinger og derefter vælge Tilslut.

4. For at kontrollere at det valgte hovedsæt er tilsluttet korrekt, skal du trykke på tasten Indstillinger. Hvis det er tilsluttet rigtigt, vil Afbryd forbindelse vises. Hvis det ikke er tilsluttet, vil Tilslut vises.

#### Håndfri enheder

Menu 3-1-2

Du kan få vist en liste over håndfri enheder, der er kompatible med en Bluetooth-telefon.

#### Indstillinger

Menu 3-1-3

Du kan registrere en ny enhed, der er kompatibel med Bluetooth. Hvis du allerede har tilføjet enheden, kan du søge efter den, efter du har indtastet en adgangskode.



#### Lommeregner

Menu 3-2

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx, +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division.**

1. Indtast tallene ved hjælp af de numeriske taster.
2. Brug navigationstasterne til at vælge et tegn til beregningen.
3. Indtast tallene.
4. Tryk  $\frac{\square}{\square}$  [Resultat] for at se resultatet.
5. Tryk  $\frac{\square}{\square}$  [Nulstil] eller indtast tal og gentag proceduren.
6. For at afslutte brug af Lommeregner, tryk  $\frac{\square}{\square}$  [Tilbage].











- ❶ **Bemærk** Denne tast kan bruges til at slette ethvert tal eller tegn. Hvis du trykker på tasten , kan du indtaste et negativt tal. Desuden kan du trykke på tasten , for at indtaste et decimaltal.

### Enheds-konvertering

Menu 3-3



Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 4 mål, som kan konverteres til andre enheder: **Længde**, **Område**, **Vægt**, og **Volumen**.

1. Du kan vælge én af fire enheder ved at trykke  [Enhed].
2. Vælg standardværdien ved hjælp af tasterne  (og ) , ,  .
3. Vælg den enhed, du ønsker at konvertere, ved at trykke  eller  .
4. Du kan se den konverterede værdi for den enhed, du ønsker. Du kan også indtaste et decimaltal ved at trykke  .

### Verdenstid

Menu 3-4

Du kan se tiden i nogle af verdens største byer.

1. Vælg den by, som hører ind under tidszonen ved at trykke  .
2. Du kan angive det aktuelle klokkeslæt, så det stemmer overens med klokkeslættet, i en by, du vælger, ved at trykke  [Angiv].


### Stemmeoptagelse



Menu 3-5

Du kan optage op til ti stemme-memo'er, hvert memo kan vare op til 20 sekunder.

#### Optag

Menu 3-5-1

Du kan optage stemme-memo i menuen Stemmeoptagelse  .

1. Mens du optager, vises beskeden Optager og den resterende tid i displayet.
2. Tryk  [Gem], hvis du ønsker at afslutte optagelsen.
3. Indtast titel på stemme-memo og tryk  [OK].

#### Vis liste

Menu 3-5-2

Telefonen viser en liste over stemme-memo'er. Du kan genafspille og slette optagede stemme-memo'er.


### Hukommelsesstatus

Menu 3-6

Du kan kontrollere udnyttelsen af de enkelte lagerpladser i SIMhukommelsen. Du kan åbne de enkelte lager-mener.

## Navne




Menu 4-1

Når telefonen er i standbytilstand, skal du trykke på højre funktionstast  [Navne] for at opnå direkte adgang.

## Søg

Menu 4-1-1

### (Opringning via telefonbogen)

1. Vælg Søg ved at trykke på den venstre funktionstast  [Vælg] eller [OK].
  2. Skriv det navn, du vil søge efter, eller vælg venstre funktionstast  [Liste] for at få vist hele telefon-bogen.
- Bemærk** Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.
3. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges  [Valg]. Nedenstående menu vil blive vist:

- ▶ **Rediger:** Du kan redigere navn, nummer, gruppe, tegn og billede vil at bruge navigationstasten.
- ▶ **Skriv SMS/MMS:** Når du har fundet det nummer, du ønsker, kan du sende en SMS/MMS til det valgte nummer.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Du kan sende telefonbogens data til enheder, som er kompatible med Bluetooth gennem bluetooth.
- ▶ **Kopier:** Du kan kopiere en post fra SIM-kortet til telefonen eller fra telefonen til SIM-kortet.
- ▶ **Hovednummer:** Du kan vælge mellem følgende









nummertyper afhængigt af, hvilke, du ofte bruger: Mobil, hjem eller kontor. Når du har indstillet dette, vil hovednummeret vises først, når du søger.

- ▶ **Slet:** Sletter post.

## Tilføj ny

Menu 4-1-2

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion. Telefonhukommelsen har kapacitet til 200 poster. SIM-kortets hukommelseskapacitet afhænger af udbyderen. Du kan gemme navne på op til 20 tegn i telefonhukommelsen. Antallet af tegn, navnene på SIM-kortet kan indeholde, afhænger af SIM-kortet.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navn] i standby.
2. Vælg den hukommelse, du ønsker at gemme posten i: **SIM** eller **Telefon**. Hvis Telefon er valgt, skal du vælge hvilket nummer, du ønsker som Hovednummer.
  - a. Tryk  [OK] for at indtaste navn.
  - b. Tryk [Gem], derefter kan du indtaste nummer.
  - c. Tryk [Gem].
  - d. Du kan føje posten til en gruppe ved at trykke  (eller ):
  - e. Du kan knytte en karakter eller et billede til posten ved at trykke , ,  (eller ).

- ▶ **Bemærk** Avataren vil ikke blive vist, hvis der er angivet et billede for den samme kontakt.



## Kalender

### Samtalegrupper



Menu 4-1-3



Du kan vælge op til 20 medlemmer pr. gruppe. Du kan højst oprette 7 grupper.

- ▶ **Medlemsliste:** Viser de gruppemedlemmer, du har valgt.
- ▶ **Grupperingetone:** Giver dig mulighed for at vælge en særlig ringetone for opkald fra gruppemedlem-merne.
- ▶ **Gruppeikon:** Giver dig mulighed for at vælge et særligt ikon for hver enkelt gruppe.
- ▶ **Tilføj medlem:** Du kan tilføje gruppemedlemmer. Hver gruppe kan højst bestå af 20 medlemmer.
- ▶ **Fjern medlem:** Fjerner medlemmer fra gruppe listen, men navn og telefonnummer bliver stående i telefonbogen.
- ▶ **Omdøb:** Du kan ændre et gruppenavn.

### Lynopkald



Menu 4-1-4


Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navne] i standby.
2. Bladr til **Lynopkald**, og tryk derefter  [Vælg].
3. Hvis du ønsker at tilføje et lynopkald, vælg da **(tom)**. Derefter kan du søge navnet i telefonbogen.
4. Vælg navn via det tildelte lynopkaldsnummer og tryk på **Rediger** eller **Slet** for at ændre navn.


### Indstillinger

Menu 4-1-5


1. Tryk  [Navne] i standby-modus.
2. Bladr for at markere menuen **Indstillinger**, og tryk derefter  [Vælg].
  - ▶ **Angiv hukomm.**

Bladr for at markere **Angiv hukomm.**, og tryk  [Vælg].

    - Hvis du vælger **Variabel**, når du tilføjer en post, vil telefonen spørge, hvor den skal gemmes.
    - Hvis du vælger **SIM** eller **Telefon**, vil posten gemmes på SIM-kortet eller i telefonen.
  - ▶ **Søg efter**

Bladr for at markere **Søg efter**, og tryk  [Vælg].

    - Hvis du vælger **Variabel**, vil telefonen spørge, hvordan den skal søge.
    - Hvis du vælger **Navn** eller **Nummer**, vil telefonen søge på navn eller nummer.
  - ▶ **Se valgmuligheder**

Bladr for at markere **Se valgmuligheder**, og tryk derefter  [Vælg].



    - **Kun navn:** Listen i telefonbogen viser kun navn.
    - **Med billeder:** Listen i telefonbogen vises med font og billede.

- **Navn & nummer:** Listen i telefonbogen vises med navn og nummer.

## Kopier alt

Menu 4-1-6

Du kan kopiere/flytte poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen og omvendt.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navne] i standby.
2. Bladr til **Kopier alt**, og tryk derefter  [Vælg] for at komme ind i menuen.

- **SIM til telefon:** Du kan kopier poster fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.

- **Telefon til SIM:** Du kan kopier poster fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

3. Du kan se nedenstående undermenuer:

- **Bevar oprindelig:** Nummeret kopieres, men slettes ikke fra sin oprindelige plads.





- **Slet oprindelig:** Nummeret kopieres og slettes fra sin oprindelige plads.

**!** **Bemærk** Når du kopierer en kontakt med mere end et nummer fra telefonen til SIM-kortet, vil kun hovednummeret blive kopieret.

## Slet alt

Menu 4-1-7

Du kan slette alle poster på SIM-kortet, i telefonhukommelsen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.






1. Tryk  [Navne] i standby-modus og vælg slet alt, tryk  [Vælg].
2. Vælg den hukommelse, du ønsker at slette.
3. Indtast sikkerhedskode og tryk  [OK] eller  [Tilbage].

## Information

Menu 4-1-8




### ▶ Tjeneste-opkaldsnr.

Denne funktion giver dig adgang til en liste over tjenester, som din udbyder tilbyder (hvis de understøttes af SIM-kortet).

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke  [Navne] i standbymodus, og vælg **Information**.
2. Bladr til opkaldsnummeret for tjenesten, og tryk  [Vælg].
3. Navnene på de tilgængelige tjenester vil blive vist.
4. Benyt  og  til at vælge en tjeneste. Tryk  [send].

### ▶ Hukommelses-status

Denne funktion giver dig mulighed for at se, hvor mange tomme og fyldte poster der er i din telefonbog.

1. Åbn først telefonbogen ved at trykke på  [Navne] i standby. Vælg **Information** ved at trykke  [Vælg].
2. Bladr til **Hukommelses-status**, tryk derefter  [OK].



## Kalender

### ► Eget nummer (SIM-afhængigt)

Du kan gemme og checke dit eget nummer på SIM-kortet.

## Kalender

### Menu 4-2

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion med datoer. Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede cursor vil markere dagen. Hvis du ser en streg under datoen i kalenderen, betyder det, at der står noget i kalenderen den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske dit skema, vigtige datoer og dine aftaler. Du kan indstille telefonen til at afgive et signal, når der er en aftale i kalenderen.

Sådan ændres dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årligt		Ugentligt
	Månedligt		Dagligt

Når telefonen er i standbytilstand skal du trykke på venstre funktionstast [Valg]:

### Tilføj ny

### Menu 4-2-1

Lader dig tilføje nye aftaler og notater for den valgte dag. Du kan gemme op til 20 noter. Indtast de ønskede oplysninger, og tryk derefter på venstre funktionstast [OK]. Du kan skrive de ønskede oplysninger i følgende afsnit: **Tid**, **Gentag** og **Alarm**.

**❗ Bemærk** Kalenderaftaler og vækkeursalarmer virker ikke, hvis telefonen er slået FRA.

### Vis

### Menu 4-2-2

Se alle planlagte aktiviteter og notater for den valgte dag. Brug , til at se notatlisterne igennem. Hvis du har indstillet en alarm til noten, vises alarmikonet.

Hvis du vil have vist notatets detaljer, skal du trykke på den venstre funktionstast [Vælg]. Tryk på venstre funktionstast [Vælg] for at slette eller redigere det notat, du har valgt.

### Vis alle

### Menu 4-2-3

Viser notater for alle dage. Benyt tasterne og til at bladre gennem listen med notater. Du kan benytte samme menu som "Vis" ved at trykke [Vælg].

**Slet seneste**

Menu 4-2-4

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.

**Slet alt**




Menu 4-2-5

Sletter alle notater.

**Memo**

Menu 4-3

Notatfunktionen gør det muligt at skrive notater (maks. 39 tegn). Til forskel fra kalenderaftaler er der ingen alarmer for notater.

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast  [Vælg].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Tilføj].
3. Indtast memo og tryk derefter  [Ok].

**!** Bemærk Hvis du vil ændre tekstindtastningsmetoden, skal du trykke på  i rækkefølge.



Tryk på tasten (  ) og vælg Meddelelser ved hjælp af navigationstaster.




## Ny meddelelse

### Menu 5-1

### Skriv SMS

#### Menu 5-1-1

Din telefon modtager telefonsvarermeddelelser og SMS-meddelelser. Telefonsvarer og SMS er netværkstjenester. Kontakt din netoperatør for yderligere oplysninger.

Når ikonet  vises, har du modtaget en telefonsvarermeddelelse. Når ikonet  vises, har du modtaget en ny tekstmeddelelse. Hvis meddelelseshukommelsen er fuld, vises der en meddelelse, ikonet  blinker, og du kan ikke modtage nogen nye meddelelser. Brug funktionen Slet i menuen Indbakke til at slette uønskede meddelelser. Når der igen er plads i meddelelseshukommelsen, vil du modtage alle ikke-leverede SMS-meddelelser (hvis der er tilstrækkelig plads).

**❶ Bemærk** Telefoner, som understøtter EMS version 5, kan sende farvebilleder, lyd, skrifttyper etc. Hvis modtagerens telefon ikke understøtter disse funktioner, modtages billeder, lyde og skrifttyper ikke.

1. Indtast din meddelelse. Se side 19-22 for oplysninger om indtastning af tekst (Indtastning af tekst).
2. Når du har skrevet meddelelsen, skal du trykke på funktionstasten [Valg] for at vælge den ønskede funktion.

Du har adgang til følgende funktioner:

► **Send:** Indtast nummeret, eller vælg nummeret fra telefonbo

gen eller fra de numre, du for nyligt har benyttet. Du kan sende en meddelelse til op til 5 telefonnumre på én gang. Tryk på den venstre funktionstast [Indstillinger]. Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen. Følgende muligheder vises.

- ① Send (Vises kun, hvis der er indtastet et telefonnummer)
- ② Nylige numre
- ③ Søg

**❶ Bemærk** Meddelelser sendes på en transparent måde. Når afsendelsen er bekræftet, vender telefonen tilbage til standbytilstand så andre funktioner kan benyttes. Når meddelelsen er afsendt, vises en pop-op-meddelelse på skærmen, som siger om meddelelsen er sendt eller ej.

- **Gem:** Lader dig gemme meddelelsen, så den kan sendes senere.
- **Skrifttype:** Du kan vælge fontens **Størrelse** og **Type**.
- **Farve:** Du kan vælge **farve** for for- og baggrund.
- **Opsætning:** Du kan **centrere** eller **Højre/Venstre** indholdet af meddelelserne.
- **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til.
- **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- **Afslut:** Hvis du vælger denne funktion, mens du skriver meddelelsen, kan du afslutte meddelelsen og gå tilbage til

det forrige skærbillede. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

3. Du kan også sende vedhæftede filer med meddelelsen ved at trykke på den højre funktionstast [Indsæt], når du indtaster en meddelelse.

- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- ▶ **Billede:** Du kan sende og modtage tekstmeddelelser, der indeholder billeder - kendt som "billedmeddelelser". Telefonen indeholder adskillige forudgemte billeder, som kan erstattes med nye billeder, du modtager fra andre kilder.
- ▶ **Lyd:** Hvis tilgængelig, du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
- ▶ **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
- ▶ **Navne:** Du kan tilføje telefonnumre til meddelelsen.
- ▶ **Signatur:** Du kan vedhæfte dit visitkort.

## Skriv MMS

Menu 5-1-2

Du kan skrive og redigere multimedie-meddelelser, mens du checker meddelelsens størrelse.

1. Gå til menuen **Meddelelser** ved at trykke  [Vælg].
2. Hvis du ønsker at skrive en ny meddelelse, vælg **Skriv MMS**.

3. Du kan oprette en ny meddelelse eller vælge én af de allerede eksisterende skabeloner til multimedie-meddelelser.

4. Tryk **Indsæt** for at vedhæfte symbol, Foto, Tag billede, Billede, Lyd, Stemmememo, Tekstskabeloner, Navne eller Signatur.

- ▶ **Send:** Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

- ① **Bemærk**
  - Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.
  - Spørg din udbyder, om du har adgang til prioritetstjeneste.
  - Meddelelser sendes på en transparent måde. Når afsendelsen er bekræftet, vender telefonen tilbage til standbytilstand så andre funktioner kan benyttes. Bevægelige pile vises i det nederste højre hjørne af skærmen, mens du sender en meddelelse. Når meddelelsen er afsendt, vises en pop-op-meddelelse på skærmen, som siger om meddelelsen er sendt eller ej.

- ▶ **Forhåndsvisning:** Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.
- ▶ **Gem:** Du kan gemme multimedie-meddelelser i udbakken eller som skabeloner.
- ▶ **Tilføj dias:** Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.
- ▶ **Gå til dias:** Du kan gå til foregående eller næste dias.
- ▶ **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.
- ▶ **Vælg diasformat**



## Meddelelser









- **Indstil timer:** Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.
- **Byt om på tekst og billede (vises kun når siden både har billede og tekst):** Du kan bytte om på placeringen af billede og tekst i meddelelsen.
- ▶ **Fjern medie:** Du kan fjerne billeder eller lyde fra diasene.
- ❗ **Bemærk** Denne valgmulighed vises kun, når mediefiler er gemt i telefonen.
- ▶ **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9-sprog:** Vælg indstilling for T9-indtastning.
- ▶ **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.
- ❗ **Bemærk** Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at lade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.

## Indbakke

### Menu 5-2

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Ikoner viser meddelelsernes status i indbakken. For nærmere oplysninger, se ikonvejledningen.


Ikon	Ikonvejledning
	Multimedie-meddelelse
	SMS
	SIM-meddelelse
	Læs multimedie-meddelelse
	Læs tekst-meddelelse
	Push-meddelelse
	Læs push-meddelelse
	Adviseret multimedie-meddelelse

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

### \* SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen. Du kan flytte denne meddelelse til telefonen.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles.

Hvis du ønsker at læse en meddelelse, vælges den pågældende meddelelse ved tryk på tasten .

- ▶ **Vis:** Du kan få vist modtagne beskeder.
- ▶ **Svar:** Du kan svare afsenderen ved at sende en meddelelse.
- ▶ **Videresend:** Du kan videresende en meddelelse til en anden person.
- ▶ **Returner opkald:** Du kan ringe tilbage til afsenderen.
- ▶ **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Udpak:** Du kan pakke billeder, lyde og tekst ud. De vil blive gemt i Min mappe eller i Telefonbogen.
- ▶ **Vis information:** Du kan se information om sendte og modtagne meddelelser, afsenderens adresse, emne (kun multimedie-meddelelser), dato og tidspunkt, meddelelsestype og - størrelse, Prioritet og klasse.
- ▶ **Slet alt:** Du kan slette alle meddelelser.

### \* MMS-specifikke funktioner

- ▶ **Gentag:** Lader dig genoprette den valgte multimedie-meddelelse.
- ▶ **Modtag:** (kun til multimedie-meddelelser). Multimedie-meddelelser skal til forskel fra tekstmeddelelser downloades fra serveren automatisk eller manuelt (se [Menu 5-9-2-5]). Netværket sender først en multimedie-meddelelse: Hvis funktionen Automatisk download [Menu 5-9-2-5] er slået fra eller der er opstået en fejl, skal modtagelse bekræftes ved at vælge [Modtag]. Hvis funktionen Automatisk download er aktiveret, downloades meddelelsen automatisk efter bekræftelse af meddelelsen.

### \* Downloadspecifikke funktioner

- ▶ **Information:** Viser indholdet af downloadede meddelelser.
- ▶ **Load:** Åbner en WAP-forbindelse til den URL, der er indeholdt i den downloadede meddelelse. Telefonen skal være konfigureret til WAP-tjenester [Menu 8-1-3], før du kan bruge downloadede meddelelser.

## Kladder

### Menu 5-3

Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem multimedie-meddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser en liste over forudindstillede multimedie-meddelelser.

Du har adgang til følgende funktioner:









## Meddelelser

- ▶ **Vis:** Du kan se multimedia besked.
- ▶ **Rediger:** Ændrer den valgte meddelelse.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Vis information:** Viser meddelelsesinformation.
- ▶ **Slet alt:** Slet alt i den valgte folder.

## Udbakke

### Menu 5-4

Her kan du se både afsendte og ikke-afsendte meddelelser. For sendte meddelelser kan du se leveringsstatus. Du bladrer i meddelelserne i udbakken på samme måde som i indbakken.

Ikon	Ikonvejledning
	MMS sendt
	MMS Ikke sendt
	MMS Ikke sendt
	SMS sendt
	SMS Ikke sendt
	SMS Levering bekræftet

### Når du har sendt en meddelelse:

- ▶ **Vis:** Viser sendte meddelelser.



- ▶ **Videresend:** Videresender den valgte meddelelse til andre modtagere.
- ▶ **Slet:** Sletter den valgte meddelelse.
- ▶ **Vis information:** Viser information om meddelelser i udbakken: modtagerens adresse, emne (kun multimediemeddelelser), dato og tid, meddelelsestype og-størrelse.
- ▶ **Slet alt:** Slette alle sendte meddelelser.

### Hvis du ikke har sendt meddelelsen:

- ▶ **Send:** Du kan sende meddelelsen.
- ▶ **Slet:** Du kan slette den aktuelle meddelelse.
- ▶ **Vis information:** Du kan få vist information om udbakken.
- ▶ **Send alle:** Du kan sende alle ikke-afsendte meddelelser.
- ▶ **Slet alt:** Du kan slette alle beskeder, der ikke er afsendt.

## Aflyt talemmeddelelse

### Menu 5-5

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke på venstre funktionstast  [OK] for at lytte til telefonsvareren. Du kan også holde tasten  nede i standbytilstand for at lytte til telefonsvareren.

- ⓘ **Bemærk** Når du modtager en telefonsvarerbesked, viser din telefon ikonet, og du hører en alarm. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen korrekt.




## Infotjeneste (Afhænger af net og abonnement)

Menu 5-6

Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information, som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse, som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standby-modus, følges nedenstående anvisninger:


**Bemærk** Når du aktiverer CB-tjenester, kan standbytiden falde

### Læs Menu 5-6-1

- Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet. Du kan læse andre meddelelser ved at bladre med tasterne  , eller  [Næste].
- Meddelelsen vil vises, indtil du modtager en ny meddelelse.

### Emner (Afhænger af net og abonnement) Menu 5-6-2

- Tilføj ny:** Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og give dem et navn.
- Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet.

Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.

- Aktiv liste:** You can select info service message numbers in the active list. If you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

## Skabeloner Menu 5-7

Skabeloner er foruddefinerede tekst- eller multimedie-meddelelser, som er nyttige for at skrive meddelelser hurtigere.

Her kan du finde detaljer om de to typer skabeloner, som er tilgængelige.

### Tekstskabeloner Menu 5-7-1

Du har seks tekstskabeloner.

### multimedieskabelon Menu 5-7-2

Du kan benytte følgende valgmuligheder.

- Vis:** Du kan se multimedia skabeloner.
- Rediger:** Giver dig mulighed for at redigere multimedieskabeloner.
- Tilføj ny:** Tilføj ny multimedia skabelon.
- Skriv meddelelse:** Du kan skrive og sende multimedia beskeder.
- Slet:** Sletter multimedieskabeloner.



## Meddelelser

- ▶ **Slet alt:** Slet alt i valgte folder.

### Signatur

Menu 5-7-3

Her kan du oprette et visitkort.

### Indstillinger

Menu 5-8

### SMS

Menu 5-8-1

#### ▶ Meddelelses-typer:

**Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES**

Almindeligvis er meddelelsen angivet som Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- ▶ **Gyldighed:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- ▶ **Svar via samme service-center:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og føje omkostningen for svaret til din telefonregning.
- ▶ **SMS-center:** Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.

### Multimedie-meddelelse

Menu 5-8-2

- ▶ **Prioritet:** Du kan sætte prioriteten for den valgte meddelelse.
- ▶ **Gyldighed:** Denne net-tjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- ▶ **Leveringsrapport:** Hvis du vælger **Ja** i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- ▶ **Autodownload:** Hvis du vælger **Til**, modtager du automatisk multimedie-meddelelser. Hvis du vælger **Fra**, modtager du kun adviseringer i indbakken. Hvis du vælger **Kun privat netværk**, kan du modtage multimedie-meddelelser afhængig af indstillingerne i dette netværk.
- ▶ **Netindstillinger:** Når du vælger multimedie besked serveren har du mulighed for at sætte URL for denne server.
- ▶ **Tilladte typer**
  - Personlige:** Personlige meddelelser.
  - Reklamer:** Kommercielle meddelelser.
  - Information:** Vigtig information.

### Telefonsv.-center

Menu 5-8-3

Du kan modtage talemmeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemmeddelelser er



blevet modtaget, vises symbolet for talemeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

- ▶ **Hjem:** Du kan aflytte talemeddelelser ved at vælge Hjem.
- ▶ **Roaming:** Du kan også aflytte talemeddelelser, når du er i udlandet, hvis roaming understøttes af din udbyder.

### Infomeddelelse

Menu 5-8-4

#### ▶ Modtag

**Ja:** Hvis du vælger denne menu, vil din telefon modtage infotjenester.

**Ingen:** Hvis du vælger denne menu, vil din telefon ikke modtage infotjenester.

#### ▶ Alarm

**Ja:** Telefonen udsender et lydssignal, når du modtager infotjenester.

**Ingen:** Telefonen udsender ikke et lydssignal, når du modtager infotjenester.

#### ▶ Sprog

Du kan vælge sprog ved at trykke [Tænd/Sluk]  
Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

### Push-meddelelser

Menu 5-8-5

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

Med kameraet kan du tage billeder af begivenheder, og mennesker du møder på farten.

## Tag billede

### Menu 6-1

#### • **Tag billede, når klappen er åben**

1. Vælg Tag billede, og tryk derefter på . Om du vill gå direkt till den här meny, håll ner en längre stund.
2. Fokuser på det, du ønsker at fotografere, og tryk .
3. Hvis du ønsker at gemme billedet, trykker du eller .
  - : rul gennem alle muligheder
  - : Skift den markerede mulighed
  - : tag billedet
  - : gå tilbage til den forrige menu, eller forlad kamerafunktionen
  - : Send billedet via MMS.
  - : Gem billedet
  - : Slet billedet

**!** **Bemærk** Du kan indstille billedstørrelse, lysstyrke, farve og zoom ved at trykke på op ( eller ).

Kontroller de nedenstående ikoner for at skifte kameraindstillinger.

▶ **Zoom** []: Lader dig indstille zoomværdien fra 1x til 5x afhængigt af opløsningen.

- ▶ **Farve** []: Du kan vælge mellem tre forskellige indstillinger: Farve, Sepia og Sort/hvid
- ▶ **Lysstyrke** []: Brug højre/venstre navigationstast til at justere belsningen. Du kan vælge mellem fem forskellige belsningsniveauer: -2, -1, 0, +1, +2
- ▶ **Automatisk billedtagning** []: Lader dig vælge forsinket udløsertid (fra, 3 sekunder og 5 sekunder). Telefonen tager derefter et foto efter det angivne tidsrum.
- ▶ **Hukommelsesstatus** []: Check den tilgængelige billedhukommelse.
- ▶ **Blitz** []: Lader dig indstille blitzen, når du tager et foto i mørke omgivelser.
- ▶ **Billedopløsning** []: Lader dig indstille billedstørrelse til en af følgende: Høj (640x480), Med.(320x240), Lav (128x160) og telefonbog (48x48).
- ▶ **Billedkvalitet** []: Lader dig indstille billedkvaliteten til Basis, Normal og Fin.

#### • **For at tage et billede med klappen lukket**

Du kan se dig selv ved hjælp af under skærm, når du tager et selvportræt

1. Tryk på [] i længere tid.
2. Vælg Tag billede og marker med volume knap [], på siden af telefonen, tryk derefter [].
3. Fokuser på et objekt for at fange et billede, når du er klar

tryk på [  ]. denne gang vil billedet automatisk være gemt.

- **Bemærk** Når du tager et billede med mappen lukket, kan du ikke skifte kameraindstillinger (opløsning, kvalitet osv.). Telefonen vil automatisk bruge de sidst gemte indstillinger. Så er det ikke muligt at ændre zoomindstillingen, angive timer, tage serieoptagelser eller indramme billeder

- **Tag billede:** Aktiver tag billede funktionen.
- **Diasshow:** Se billederne i et album som et slide show.
- **Lygte:** Aktiver lommelygten.
- **Tilbage:** Gå tilbage til foregående menu.

## Tag billede med baggrund



Menu 6-2

Du kan tage billeder på forskellig baggrund. Desuden kan du vælge en ramme ved at trykke (  eller  ).

- **Bemærk** I denne modus kan du ikke ændre indstillingerne for billedopløsning.

## Tag billedsekvens

Menu 6-3

Du kan højst 9 billeder i træk. Når du har taget et billede, kan du se det ved at trykke (  ). Du kan gemme det ved at trykke (  ).

- **Bemærk** Hvis du indstiller billedopløsningen på 320x240, kan du kun tage 6 billeder. Hvis du indstiller billedopløsningen på 128x160, kan du tage 9 billeder.

## Album

Menu 6-4

Her kan du se og sende billeder. Desuden kan du vælge en baggrund.

## Alle billeder

Menu 6-4-1

Se alle dine billeder i rækkefølge.

## Almindelige billeder

Menu 6-4-2

Her kan du se alle billeder undtagen billeder med ramme og billeder i telefonbogen.

## Modus-billeder

Menu 6-4-3

Her kan du se alle billeder med ramme.

### • Valgmuligheder

- ▶ **Multivisning:** Du kan se højst 9 miniaturebilleder på displayet på én gang.
- ▶ **Skriv MMS:** Du kan sende billeder via MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** Billedet kan sendes via Bluetooth.
- ▶ **Angiv som Baggrund:** Du kan vælge et billede som tapet.
- ▶ **Diasshow:** Fra denne menu kan du se billederne som et diasshow.
- ▶ **Slet:** Sletter billede.
- ▶ **Rediger titel:** Du kan redigere titlen på et billede.
- ▶ **Vis information:** Du kan se oplysninger om titel, størrelse og dato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et eld.



## Kamera

### Billeder i telefonbogen

Menu 6-4-4

Se alle billeder i telefonbogen.

- ▶ **Angiv som Baggrund:** Du kan vælge at bruge et billede som baggrund.
- ▶ **Diasshow:** Fra denne menu kan du se billederne som et diasshow.
- ▶ **Slet:** Du kan slette et billede.
- ▶ **Rediger titel:** Du kan redigere titlen på billedet.
- ▶ **Vis information:** Du kan se oplysninger om titel, størrelse og ato og klokkeslæt, da billedet blev taget.
- ▶ **Beskyttelse:** Du kan låse billedet, så det ikke slettes ved et held.

### Indstillinger

Menu 6-5

#### Hukommelsesstatus

Menu 6-5-1

Du kan checke den billedet og ledige hukommelse.

#### Ryd album

Menu 6-5-2

Sletter alle billeder gemt i mappen.

#### Autogem

Menu 6-5-3

Gemmer automatisk billedet, som er taget med kameraet.

Du kan indstille nedenstående menuer, som du ønsker:





1. Tryk  [Menu] mens telefonen står på standby.
2. Tryk  for at gå direkte til **Indstillinger**.

## Alarm ur

### Menu 7-1

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

Når du har valgt et vækkeur ved hjælp af den venstre funktionstast [Vælg],

1.  **Alarm til/fra:** Vælg Til ved hjælp af højre-/venstre-navigationsstasten.  
Vælg Fra for at deaktivere alarmfunktionen.
2.  **Alarmtidspunkt:** Indtast alarmtidspunktet ved hjælp af de numeriske taster.
3.  **Gentag:** Vælg det ønskede fra En gang, Man-fre, Man-lør, og Hver dag ved hjælp af højre/venstre navigationstasten.
4.  **Alarmtone:** Vælg den ønskede alarmmelodi ved hjælp af højre/venstre navigationstasten.
5. Tryk på den venstre funktionstast [OK].
6. Du kan redigere vækkeurets navn. Når du har indtastet navnet, skal du trykke på venstre funktionstast [OK].

Når en alarm aktiveres, vises "  " i standbytilstand.

Når alarmtidspunktet nås, lyder alarmmelodien.

- For at slukke for alarmen, skal du trykke på højre funktionstast [Afslut].

 **Bemærk** Vækkeuret virker kun, når telefonen er tændt.

## Dato og tid

### Menu 7-2

Her kan du indstille funktioner med relation til dato og tid.

### Angiv dato

#### Menu 7-2-1

Du kan indtaste dags dato.

### Datoformat

#### Menu 7-2-2

Du kan angive datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD. (D: Dag, M: Måned, Å: År)

### Angiv tid

#### Menu 7-2-3

Du kan indtaste det aktuelle klokkeslæt.

 **Bemærk** Når du bruger 12-timers ur, kan du skifte mellem før og efter 12 middag ved hjælp af op/ned-tasterne.

### Tidsformat

#### Menu 7-2-4

Du kan angive tidsformatet til enten 24 eller 12 timer.

## Telefoninds.

### Menu 7-3

Du kan indstille telefonens funktioner.



## Indstillinger

### Display-indstill.

Menu 7-3-1

► **Baggrund:** Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.

- **Hoveddisplay**

- **Sub-LCD**

#### Standard

Du kan vælge et billede eller en animation som baggrundsbillede ved at trykke (C eller ) , ( ) , ( ) .

#### Min mappe

Du kan vælge et billede eller en animation som baggrundsbillede.

- **Telefonskema:** Du kan vælge mellem fire forskellige farveskemaer: Ren, Klar, Papir og Metallisk.
- **Hilsen:** Hvis du vælger **Til**, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-modus.
- **Baggrundslys:** Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.
- **Informationsvindue:** Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.
- **Network name:** Hvis du vælger TIL, vises netværksnavnet (navnet på udbyderen) på hoveddisplayet.

### Sprog

Menu 7-3-2

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastnings-modus.

### Opkalds-indstillinger

Menu 7-4

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke ( ) [Vælg] i menuen Indstillinger.

### Viderestil

Menu 7-4-1

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

- **Alle stemmeopkald:** Viderestiller alle stemmeopkald.
- **Hvis optaget:** netværksnavnet (navnet på udbyderen) på Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.
- **Hvis intet svar:** Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.
- **Hvis uden for rækkevidde:** Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.
- **Alle dataopkald:** Viderestiller altid til et nummer med PC-forbindelse.
- **Alle fax opkald:** Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

- ▶ **Annuller alt:** Annullerer alle viderestillingstjenester.

#### Undermenuerne

Menuen Viderestilling har nedenstående undermenuer:

##### • Aktiver

Aktiverer tjenesten.

##### Til person-meddelelse

Viderestiller til telefonsvarer. Denne funktion vises ikke i enuerne Alle dataopkald og Alle faxopkald.

##### Til andet nr.

Her kan du indtaste nummeret, der skal viderestilles til.

##### Til foretrukne

Du kan se de seneste 5 numre, der er blevet viderestillet til.

##### • Annuller


Deaktiverer tjenesten.


##### • Vis status

Viser status af den tilsvarende tjeneste.

#### Svartilstand

Menu 7-4-2

- ▶ **Åbn:** Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at åbne klappen.
- ▶ **Tryk på en tast:** Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

- ▶ **Kun send:** Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

#### Send mit nummer

Menu 7-4-3

##### (afhænger af netværk og abonnement)

- ▶ **Til:** Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.
- ▶ **Fra:** Dit telefonnummer vil ikke blive vist.
- ▶ **Fabriksindstillinger:** Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer, hvis du har to linier til rådighed, fx linje 1 eller linje 2.

#### Ventende opkald

Menu 7-4-4

##### (afhænger af netværk)

- ▶ **Aktiver:** Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.
- ▶ **Annuller:** Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.
- ▶ **Vis status:** Viser status af Ventende opkald.

#### Minuttone

Menu 7-4-5

Hvis du vælger **Til**, kan du checke varigheden af opkaldet, ved at et signal lyder for hvert minut under samtalen.



## Indstillinger

### Auto-genopkald

Menu 7-4-6

- ▶ **Til:** Når denne funktion er aktiveret, vil din telefon forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.
- ▶ **Fra:** Din telefon vil ikke forsøge at ringe op igen, hvis den ikke får forbindelse.


### Sikkerheds-indstill.

Menu 7-5

#### PIN-kode anmodning

Menu 7-5-1

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIMkortets PIN-kode, når telefonen tændes. Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om at indtaste PIN-kode.

1. Vælg PIN-kodeanmodning i menuen Sikkerhedsindstillinger og tryk  [Vælg].
2. Angiv **Til/Fra..**
3. Hvis du ønsker at ændre indstillingen, skal du indtaste PIN-kode, når du tænder telefonen.
4. Hvis du indtaster den forkerte PIN-kode mere end 3 gange, vil telefonen blive låst. Hvis PIN-koden spærres, skal du indtaste PUK-koden.
5. Du kan indtaste din PUK-kode op til 10 gange. Hvis du indtaster den forkerte PUK-kode mere end 10 gange, kan du ikke låse din telefon op. Du bliver da nødt til at kontakte din udbyder.

### Telefonlås

Menu 7-5-2

Du kan benytte sikkerhedskoden for at undgå uautoriseret brug af telefonen. Hver gang du tænder telefonen, vil du blive anmodet om at indtaste sikkerhedskoden, hvis telefonlåsen indstilles på **Til**. Hvis du indstiller telefonlåsen på **Automatisk**, vil du kun blive anmodet om koden, når du skifter SIM-kort.

### Opkalds-spærring

Menu 7-5-3

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring. Du kan se nedenstående undermenuer:

- ▶ **Alle udgående:** Spærrer alle udgående opkald.
- ▶ **International:** Spærrer alle udgående internationale opkald.
- ▶ **Internet-tilslut:** Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.
- ▶ **Alle indgående:** Spærrer alle indgående opkald.
- ▶ **Indkom. under roaming:** Spærrer alle indgående opkald under roaming.
- ▶ **Annuller alt:** Annullerer alle opkaldsspærringer.
- ▶ **Rediger adgangskode:** Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

**Udvalgte undermenuer:**• **Aktiver**

Giver mulighed for at sætte restriktioner på opkald.

• **Annuller**

Annullerer opkaldsrestriktioner.

• **Vis status**

Se status for såvel spærrede som ikke-spærrede opkald.

**Fast opkaldsnr.  
(SIM-afhængigt)**

Menu 7-5-4

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.


- ▶ **Aktiver:** Du kan afgrænse dine udgående opkald til udvalgte telefonnumre.
- ▶ **Annuller:** Deaktiverer funktionen.
- ▶ **Nummerliste:** Du kan se nummerlisten gemt som Faste opkaldsnumre.

**Skift koder**

Menu 7-5-5

PIN er en forkortelse af (Personal Identification Number) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen.

Du kan ændre adgangskoderne: **PIN-kode**, **PIN2-kode**, **Sikkerheds-kode**.

1. Hvis du ønsker at ændre Sikkerhedskoden, PIN2-koden, skal du indtaste din oprindelige kode og trykke  [OK].

2. Indtast ny Sikkerhedskode, PIN2-kode og bekræft.

**Netværks indstillinger**

Menu 7-6

Du kan vælge det net, du vil registreres på enten automatisk eller manuelt. Normalt er netindstillingen sat til **automatisk**.

**Automatisk**

Menu 7-6-1

Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selv om telefonen slukkes.

**Manuel**

Menu 7-6-2

Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.

**Foretrukne**

Menu 7-6-3

Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.



### Nulstil indst.

Menu 7-7

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

### GPRS-indstilling

Menu 7-8

Du kan sætte GPRS forbindelse alt efter situationen.

Hvis du vælger Tændt, og du er i et netværk, der understøtter pakke-data, registreres telefonen på GPRS-netværket, og SMS udføres via GPRS. Hvis du aktiverer GPRS til afsendelse og modtagelse af f.eks. e-mail, er overførselstiden også hurtigere. Hvis du vælger Efter behov, bruger telefonen kun pakke-dataforbindelsen, hvis du starter et program eller en handling, der kræver den. GPRS-forbindelsen lukkes, hvis den ikke længere bruges af noget program.

- ❗ **Bemærk** Hvis der ikke er GPRS-dækning, og du har valgt Tænd, vil telefonen periodisk forsøge at oprette en pakke-dataforbindelse.

Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) såsom bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og information om flyafgange. Disse tjenester er designede specielt til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af WAP-tjenesteudbyderne.

Din netoperatør kan oplyse dig om priser, takster og hvilke WAPservices, du har adgang til. Du kan også kontakte udbyderen af den tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen kan også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres tjeneste.




Når du er forbundet, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger af den benyttede udbyder. Du kan få adgang til et hvilket som helst website ved at indtaste sitets URL-adresse. Du kan lukke browseren ved at trykke på (👁️) tasten. Telefonen vil gå i standby-tilstand.

### Navigere med WAP-browseren

Du kan surfe på internettet ved brug af enten telefonens taster eller WAP-browsermenuen.

### Brug af telefonens taster

Når du surfer på internettet, fungerer telefonens taster anderledes, end når telefonen er i telefontilstand.

Knap	Beskrivelse
	brug denne knap for at køre op og ned i det markerede område.
	Tilbage til forgående menu
	Vælg eller bekræft en aktion

### Brug af WAP-browsermenuen

Der er forskellige menuindstillinger tilgængelige, når du surfer på det mobile internet.

**!** **Bemærk** WAP-browsermenuer kan variere afhængigt af din browserversion.

- **Hjem**

Se [Menu 8-1-1] .

- **Genindlæs**

Genindlæs den aktuelle side.

- **Bogmærker**

Se [Menu 8-1-2] .

- **Gem som bogmærke**

Du kan gemme webstedet som bogmærke.

- **Gå til URL**

Du kan flytte til det websted, du ønsker. I denne menu kan du også redigere webstedets adresse.



## Tjeneste

### • Ryd cache

Indholdet af cache-hukommelsen vil blive fjernet.

## Internet

Menu 8-1

### Hjem

Menu 8-1-1


Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.

### Bogmærker

Menu 8-1-2

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede bogmærker. Disse forudindstillede bogmærker kan ikke slettes.

#### Sådan oprettes et bogmærke

1. Tryk på den bløde venstretast  [Valg].
2. Vælg Tilføj ny og tryk på OK-tasten.
3. Når du har indtastet det ønskede adresse og navn, trykkes på OK-tasten.

\* **Tip:** *BA* Anvend  -tasten og  -tasten for at indtaste symboler. For at indtaste "." trykkes  .

Når du har valgt et bogmærke, er følgende valgmuligheder tilgængelige:

- ▶ **Tilslut:** Tilslut til valgt bogmærke.
- ▶ **Tilføj ny:** Vælg denne funktion, hvis du ønsker at oprette et nyt bogmærke.
- ▶ **Rediger:** Du kan redigere adressen og/eller navnet på det valgte bogmærke.
- ▶ **Slet:** Sletter alle bogmærker.

**Slet alt:** Slet alle bogmærker.

## Profiler

Menu 8-1-3

En profil er den netinformation, som anvendes til opkobling til internettet. Hver profil har følgende undermenuer:

- ▶ **Aktiver:** Aktiverer den valgte profil.
- ▶ **Indstillinger:** Anvend funktionen til at ændre WAP-indstillinger for den valgte profil.
  - **Hjemmeside:** Denne indstilling giver dig mulighed for at indtaste adressen (URL'en) på den side, du ønsker at benytte som hjemmeside. Du behøver ikke at indtaste "http:///" foran URL'en, WAP-browseren vil automatisk tilføje det.
  - **Bærer:** Du kan vælge bærertjeneste.

### 1 Data

### 2 GPRS

- **Dataindstillinger:** Fremkommer kun, hvis du vælger Data som bærertjeneste.

**IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du ønsker.

**Ring op:** Indtast det telefonnummer, du skal anvende for at få adgang til din WAP-gateway.

**Bruger-ID:** Brugeren identificeres via opkaldsserver (IKKE via WAP-gateway).

**Adgangskode:** Adgangskode kræves af opkaldsserver (IKKE af WAP-gateway) for at identificere dig.

**Opkaldstype:** Vælg type af dataopkald: analogt eller digitalt (ISDN).

**Opkaldshastighed:** Hastigheden af din datatilslutning: 9.600 eller 14.400.

**Ventetid:** Du skal indtaste en timeout-periode. Hvis ingen data indtastes eller overføres inden for dette tidsrum, er tjenesten ikke længere tilgængelig.

- **GPRS-indstillinger:** Fremkommer kun når GPRS er valgt som bærertjeneste.

**IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den WAP-gateway, du benytter.

**APN:** Indtast APN-adresse for GPRS.

**Bruger-ID:** Brugeridentifikation på APN-serveren.

**Adgangskode:** Adgangskode til APN-serveren.

- **Forbindelses type:** Du kan vælge mellem tilslutningsmulighederne Midlertidig eller Fortsat, hvilken

du skal vælge, afhænger af den gateway, du benytter.

#### **Fortsat**

En funktion til bekræftelse af levering. Genererer mere trafik på nettet.

#### **Midlertidig**

En ikke-bekræftet (tilslutningsuafhængig) service.

#### **HTTP**

Tilslutter kunder direkte til serveren i HTTP

#### - **Proxy-indstillinger**

**IP-adresse:** Indtast IP-adressen på den proxy-server, du benytter.

**Port:** Indtast proxy-porten

#### - **DNS-indstillinger**

**Primær server:** Indtast IP-adresse på den primære DNS-server, du benytter.

**Sekundær server:** Indtast IP-adressen på den sekundære DNS-server, du benytter.

- **Sikkerheds indstillinger:** Afhængigt af den benyttede gateway kan du vælge **Til** eller **Fra**.

- **Vis billede:** Du kan vælge, om billeder på WAP-kort skal vises eller ej.

▶ **Omdøb:** Du kan ændre navnet for den valgte profil.

▶ **Slet:** Sletter den valgte profil fra listen.



## Tjeneste

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje en ny profil.

### Gå til URL

Menu 8-1-4

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

### Cache-indst.

Menu 8-1-5

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

- ▶ **Ryd cache:** Sletter alt indhold gemt i cachen.
- ▶ **Check cache:** Angiv, om et opkoblingsforsøg gøres via cachen eller ej.

❗ **Bemærk** En cache er en buffer-hukommelse, som anvendes til at gemme data midlertidigt.

### Cookies-indstillinger

Menu 8-1-6

De informationer eller tjenester, du har haft forbindelse til, gemmes i telefonens cache-hukommelse.

- ▶ **Slet cookies:** Sletter alt indhold gemt i cookies.
- ▶ **Check cookies:** Kontrollér om en cookie anvendes eller ej.

### Sikkerheds-certificering

Menu 8-1-7

En lista över tillgängliga certifikat visas.

- ▶ **Autoritet:** Du kan se en liste over de autoriserede certificeringer, som er lagret i telefonen.

- ▶ **Personlig:** Du kan se en liste over de private certificeringer, som er lagret i telefonen.

### Gendan profiler

Menu 8-1-8

Du kan återställa profilerna till sina ursprungliga inställningar.

### Browser-version

Menu 8-1-9

WAP-läsarens version visas.

### SIM-tjeneste

Menu 8-2

Denne menu afhænger af SIM og net tjenesterne. Kontakt din udbyder for yderligere oplysninger.



I denne menu kan du finde de billeder eller lyde, du har downloadet fra WAP-tjenesten, som kan angives som baggrundsbillede eller ringetoner. Desuden indeholder denne menu alle Java-programmer.

## Spil m.m.

Menu 9-1

### Mine spil m.m.

Menu 9-1-1

I denne menu kan du administrere Java-applikationerne, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper. Tryk på den bløde venstrestast  [Vælg] for at åbne den valgte folder eller åbne det ønskede MIDLET. Når du trykker på  bløde højrestast. [Menu], er følgende menuer tilgængelige:

- ▶ **Ny mappe:** Opretter en ny mappe.
- ▶ **Move:** Flyt Flytter den valgte mappe eller det valgte program til en destinationsfolder.
- ▶ **Start:** Starter det valgte program.
- ▶ **Info:** Viser information om applikationen.
- ▶ **Fjern:** Fjerne en mappe eller et program.
- ▶ **Opdater:** Opdatere et program ved hjælp af WAP.
- ▶ **Valg:** Visse Java-applikationer kræver datatilslutning for at kunne afspilles. Vælg denne for at angive

tilslutningsmuligheder.

- **Altid:** Datatilslutningen etableres straks uden anmodning.
- **Spørg:** Du bliver spurgt, før datatilslutningen etableres.
- **Aldrig:** Datatilslutning tillades ikke.

- ❗ **Bemærk** Du kan ikke fjerne eller omdøbe den forudinstallerede mappe eller et spil i mappen.

Java™, er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil, på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i **Mine spil m.m.**, hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i .JAD- og .JAR-format.

- ❗ **Bemærk**
- JAR-filformatet er en komprimeret udgave af Java-programmet, og JAD-filformatet er en beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede oplysninger. Du kan læse filoplysningerne i JAD-filen, inden du downloader den.
  - Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker, som er specifikke for hver enkelt telefonmodel. Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis Java-programmet, du downloader, ikke er specifikt udviklet til denne telefon, og kan dermed gøre det nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible programmer. Der er ikke fejl på produktet.



## Downloads

**!** **Forsigtig** Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition) programmer, der kan køre på en telefon. J2SE-baserede (Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et pc-miljø.

► **Send via Bluetooth:** Melodi kan sendes via Bluetooth.


### Profiler

Menu 9-1-2

Denne menu indeholder samme indstillinger som internet menu. For at downloade nye applikationer, en WAP forbindelse er nødvendig.

### Billeder


Menu 9-2

Den venstre funktionstast  [Valg] åbner følgende muligheder.

- **Angiv som Baggrund:** Det aktuelt valgte billede kan indstilles som en baggrund.
- **Skriv en billedmeddelelse:** Det downloadede billede kan sendes via MMS.
- **Send via Bluetooth:** Billedet kan sendes via Bluetooth.

### Lyde


Menu 9-3

Den venstre funktionstast  [Indstillinger] åbner følgende muligheder.

- **Angiv som ringetone:** Dette indstiller ringetonen til den aktuelt valgte lyd.
- **Skriv meddelelse:** Melodi kan sendes via SMS og MMS.


Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

## Standardbatteri



## Headset

Til håndfri funktion. Inklusiv håndfrit sæt.




## Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



## Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af hansol0926hdhkktelefonten til en PC, så du kan overføre data.



- Bemærk**
- Benyt altid originalt LG-tilbehør.
  - Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.
  - Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.

# Tekniske data

## Normal

Produktnavn : F2400

System : GSM 900 / DCS 1800

## Rumtemperatur

Maks.: +55°C

Min : -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08)

EN 60950 - 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1 (2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V9.0.2 (2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC12381) and GSM test report (no.WG613450/01 Issue 1,WG613450/03 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0205),safety test report(no. ITYA0105485) SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RF05-0201)


### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Jin Saeng, Kim / Director 7, Apr. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative



## F2400 KÄYTTÖOPAS - SUOMI



### **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

# Sisällys



Johdanto .....	6	Valikkoluettelo .....	25
Turvallinen ja tehokas käyttö .....	7	Toimintojen ja selaustapojen valitseminen .....	26
F240C:n ominaisuudet .....	10	Profiilit .....	27
Puhelimen osat .....	10	Vain värinä .....	27
Näytön symbolit .....	12	Äänetön .....	27
Näin pääset alkuun .....	14	Yleinen .....	27
SIM-kortin ja akun asettaminen .....	14	Kova ääni .....	27
Akun lataaminen .....	15	Nappikuuloke .....	27
Laturin irrottaminen .....	16	Aktivoi .....	27
Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä .....	16	Muokkaa .....	27
Tunnusluvut .....	16	Nimeä uudelleen .....	28
Estosalasana .....	17	Puhelutiedot .....	29
Yleiset toiminnot .....	18	Vastaamattomat puhelut .....	29
Soittaminen ja vastaanaminen .....	18	Vastaanotetut puhelut .....	29
Puhelinluettelo .....	22	Soitetut puhelut .....	29
Puhelun aikaiset toiminnot .....	22	Poista viime puhelut .....	29
Neuvottelu- ja kokouspuhelut .....	23	Puhelujen hinnat .....	29
		Puhelun kesto .....	29
		Puhelukustannukset .....	29
		Asetukset .....	30

<b>GPRS-tiedot</b> .....	<b>30</b>
Puhelun kesto .....	30
Datamäärä .....	30
<b>Viihde ja työkalut</b> .....	<b>31</b>
<b>Bluetooth</b> .....	<b>31</b>
Minun laitteet .....	31
Hadsfree laitteet .....	33
Asetukset .....	33
<b>Laskin</b> .....	<b>33</b>
<b>Yksikönmuunnin</b> .....	<b>34</b>
<b>Maailman aika</b> .....	<b>34</b>
<b>Äänimuistio</b> .....	<b>34</b>
Tallenna .....	34
Näytä luettelo .....	34
<b>Muistin tila</b> .....	<b>34</b>
<b>Kalenteri</b> .....	<b>35</b>
<b>Yhteystiedot</b> .....	<b>35</b>
Etsi .....	35
Lisää uusi .....	35

Soittajaryhmät .....	36
Pikavalinta .....	36
Asetukset .....	36
Kopioi kaikki .....	37
Poista kaikki .....	37
Tiedot .....	37
<b>Kalenteri</b> .....	<b>38</b>
Lisää uusi .....	38
Näytä .....	38
Näytä kaikki .....	38
Poista vanhentuneet .....	38
Poista kaikki .....	39
<b>Muistutus</b> .....	<b>39</b>
<b>Viestit</b> .....	<b>40</b>
<b>Uusi viesti</b> .....	<b>40</b>
Kirjoita tekstiviesti .....	40
Kirjoita multimediaaviesti .....	41
<b>Saapuneet</b> .....	<b>42</b>
<b>Luonnokset</b> .....	<b>43</b>
<b>Lähetetyt</b> .....	<b>43</b>

# Sisällys



<b>Kuuntele viestit</b> .....	44	Yleiset kuvat .....	49
<b>Palveluviesti</b> .....	44	Kuvaustila .....	49
Lue .....	45	Puhelinluettelokuvat .....	50
Aiheet .....	45	<b>Asetukset</b> .....	50
<b>Pohjat</b> .....	45	Muistin tila .....	50
Tekstipohjat .....	45	Tyhjennä albumi .....	50
Multimediamallit .....	45	Automaattinen tallennus .....	50
Allekirjoitus .....	45	<b>Asetukset</b> .....	51
<b>Asetukset</b> .....	45	<b>Herätys</b> .....	51
Tekstiviesti .....	45	<b>Päiväys ja aika</b> .....	51
Multimediaaviesti .....	46	Aseta päiväys .....	51
Vastaaajakeskus .....	46	Päiväyksen muoto .....	51
Palveluviesti .....	46	Aseta aika .....	51
Push-viestit .....	47	Ajan muoto .....	51
<b>Kamera</b> .....	48	<b>Puhelimen asetukset</b> .....	51
<b>Ota kuva</b> .....	48	Näytä asetukset/Näytön asetukset .....	52
<b>Ota kuva taustan kanssa</b> .....	49	Kielet .....	52
<b>Sarjakuvaus</b> .....	49	<b>Puheluasetukset</b> .....	52
<b>Albumi</b> .....	49	Soitonsiirrot .....	52
Kaikki kuvat .....	49	Vastaustila .....	53

Oma numero lähetetään .....	53
Puhelu odottaa .....	53
Minuuttiaani .....	53
Autom. uudelleensoitto .....	53
<b>Suoja-asetukset</b> .....	<b>54</b>
PIN-koodipyyntö .....	54
Puhelinlukko .....	54
Puhelunesto .....	54
Pysyvä numero .....	55
Muuta tunnus .....	55
<b>Verkkoasetukset</b> .....	<b>55</b>
Automaattinen .....	55
Manuaalinen .....	55
Ensisijainen .....	55
<b>Palauta asetukset</b> .....	<b>55</b>
<b>GPRS-asetukset</b> .....	<b>56</b>
<b>Yhteys</b> .....	<b>57</b>
<b>Internet</b> .....	<b>58</b>
Koti .....	58
Kirjanmerkit .....	58

Profiilit .....	58
Siirry URL-osoitteeseen .....	59
Välimuistin asetukset .....	60
Evästeasetukset .....	60
Turvasertifikaatti .....	60
Tyhjennä profiilit .....	60
Selainversio .....	60
<b>SIM-palvelu</b> .....	<b>60</b>
<b>Ladatut</b> .....	<b>61</b>
<b>Pelit ja muut</b> .....	<b>61</b>
Omat pelit ja muut .....	61
Profiilit .....	62
<b>Kuvat</b> .....	<b>62</b>
<b>Äänet</b> .....	<b>62</b>

<b>Lisävarusteet</b> .....	<b>63</b>
<b>Tekniset tiedot</b> .....	<b>64</b>

Onnittelut hyvän hankinnan johdosta. Pienikokoinen ja edistynyt F2400-matkapuhelin on suunniteltu hyödyntämään uusinta digitaalista langatonta viestintätekniikkaa.



Tämä käyttöohje sisältää tärkeää tietoa matkapuhelimen käytöstä. Lue käyttöohje huolellisesti, jotta voit hyödyntää matkapuhelimen kaikkia ominaisuuksia ja ehkäistä mahdollisia väärinkäytön aiheuttamia vahinkoja. Kaikki laitteeseen tehdyt muutokset, joita ei ole hyväksytty tässä käyttöohjeessa, voivat mitätöidä tuotetakuun.

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa laitteen käytöstä.

## Radioaaltoenergia

### Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

F2400-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin.

Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että laite ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptionopeutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritelty myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- Vaikka erimallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
- Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission (ICNIRP) suosittelema

enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).

- Suurin DASY4: n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 1,3 W/kg.

## Puhelimen huolto ja ylläpito

**Varoitus: Käytä vain tähän matkapuhelinmalliin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.**

- Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähkölaitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasoista.
- Älä pudota puhelinta.
- Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- Puhdistu puhelimen ulkopinta kuivalla liinalla.



## Turvallinen ja tehokas käyttö

(Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)

- Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa puhelinta.
- Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- Ole huolellinen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta.

## Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai tietokoneeseen jne.

## Tieturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
- Keskeytä ajaessa liikenteeseen.
- Käytä handsfree-laitetta.
- Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai puheluun vastaamista.
- Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottori-ajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- Älä estä ajoneuvon turvatyyny-toimintoa (airbag) asennettavilla tai kannettavilla matkapuhelinvarusteilla. Turvatyynyn aukeaminen väärin voi aiheuttaa vakavia vammoja.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö.

Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.



## Räjähdyssaltis kaasuseos

- Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka irrotettuina voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelu

Hätäpuhelu ei välttämättä onnistu kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei tule luottaa matkapuhelimeen ainoana hätäpuhelin välineenä. Kysy asiaa paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, F2400-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

# F2400:n ominaisuudet

## Puhelimen osat

### Edestä



#### 1. Kuulokeliitäntä

- liitä nappikuuloke tähän

#### 2. Sivupainikkeet

- Paina tästä näppäimestä, nähdäksesi kellonaika kansinäytöllä
- Näppäimistön äänenvoimakkuuden säätäminen puhelimen ollessa valmiustilassa läpän ollessa auki.
- Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen puhelun aikana.

#### 3. Kansinäyttö

#### 4. Kameran linssi

- **Huomaa** Jos kameran linssi on likainen, kuvanlaatu saattaa heikentyä.

#### 5. Salama


## oikean puolen näkymä




### Kamerapainike

Paina ja pidä alhaalla tätä näppäintä aktivoitaksesi kamera. Käytä tätä myös kuvan ottamiseen.

## Takaa

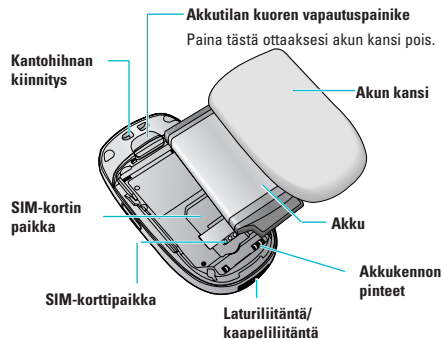

## Läppä auki

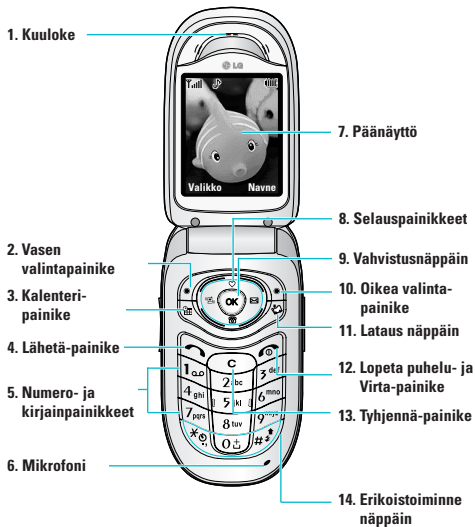

## 1. Kuuloke

**2. 10. Vasen ja oikea valintapainike:** Suorittaa toiminnan, joka on näytössä suoraan näppäimen yläpuolella.

**3. Kalenteri-painike:** Pikavalinta, joka vie Kalenteri-valikkoon.

**4. Lähetä-painike:** Puhelun soittaminen ja saapuvaan puhelun vastaanottaminen. Puhelimen ollessa valmiustilassa tätä painiketta painamalla pääsee selaamaan vastaanotettujen, soitettujen ja vastaamattomien puhelujen luetteloita.

**5. Numero- ja kirjainpainikkeet:** Numeroiden, kirjaimien ja erikoismerkkien syöttäminen.

**6. Mikrofoni:** Mikrofoni voidaan mykistää puhelun aikana.

**7. Näyttö:** Näyttää väreissä puhelimen tilakuvakkeet, valikkokohtat, Internet-tiedot, kuvat ja paljon muuta.

**8. Selauspainikkeet:** Käytä selataksesi valikkoa ja liikuttaaksesi kursoria.

**9. Vahvistusnäppäin:** Valitsee valikon toiminteen ja vahvistaa toiminteen.



**11. Lataus näppäin:** Oikotie lataus valikkoon.

**12. Lopeta puhelu- ja Virta-painike:** Puhelun lopettaminen ja valmiustilaan palaaminen. Puhelin kytketään pois päältä pitämällä tämä painike painettuna.



**13. Tyhjennä-painike:** Jokainen painallus poistaa yhden merkin näytöltä. Pitkä painallus tyhjentää näytön. Painiketta painamalla pääsee myös edelliseen näyttöön.

**14. Erikoistoiminne näppäin:**

-  : Paina pitkään, niin saat "+" merkin kansainvälisiä puheluita varten.
-  : Näppäillessäsi numeroa, pitkä painallus tekee tauon numeroiden väliin

**Näytön symbolit**



Kuvakealue





Teksti- ja kuva-alue

Valintapainikkeiden nimet



Alue	Kuvaus
Ensimmäinen rivi	Useita erilaisia kuvakkeita.
Keskimmäiset rivit	Näyttöön tulevat ilmoitukset, ohjeet ja kaikki käyttäjän syöttämät tiedot, kuten puhelinnumero, johon soite-taan.
Viimeinen rivi	Toiminnot, jotka on kytketty puheli-men kahteen valintapainikkeeseen.















Alla olevassa taulukossa ovat puhelimen valikoissa käytettävät symbolit kuvauksineen.

### Näytön symbolit

Symboli	Kuvaus
	Verkkosignaalin voimakkuus
	Puhelu on käynnissä.
	Käytössä on toisen verkon roaming-palvelu.
	GPRS-yhteys on saatavilla.

**Varoitus** Puhelun tekninen laatu saattaa vaihdella verkon peittoalueen mukaan. Kun signaalin voimakkuus on alle 2 palkkia, ääni saattaa häipyä, puhelu katketa ja äänen laatu kärsiä. Verkkopalkkeja on hyvä käyttää puhelun laadun mitana. Palkkien katoaminen kokonaan merkitsee sitä, ettei verkkoa ole ollenkaan. Tällöin verkon palveluja, puheluja tai viestipalveluja ei voi käyttää.

Symboli	Kuvaus
	Hälytys on asetettu ja käytössä.
	Akun lataustila


Symboli	Kuvaus
	Tekstiviesti on saapunut.
	Vastaajassa on viesti.
	Värinähälytys on asetettu.
	Kova ääni -profiili on aktivoitu.
	Äänetön-profiili on aktivoitu.
	Kuuloke-profiili on aktivoitu.
	Yleinen profiili on aktivoitu.
	Voit käyttää push-viestipalvelua.
	Puhelin luo WAP-yhteyttä.
	GPRS-yhteys on käytössä.
	Puhelin on luonut yhteyden suojaattuun sivuun.
	Esityslistan tapahtuma asetettu
	Soitonsiirtopalvelu käytössä
	Bluetooth käytössä

## SIM-kortin ja akun asettaminen

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

### 1. Irrota akun kansi.

Paina akun vapautuskytkintä ja liu'uta akun kantta puhelimen alaosaan kohti. Irrota akun kansi.

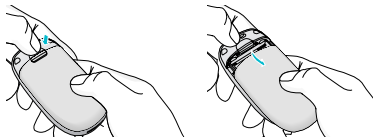

### 2. Irrota akku.


Ota kiinni akun yläosasta ja nosta akku pois akkulokerosta.




**Huomaa** Akun irrottaminen puhelimesta sen ollessa päällä voi rikkoa puhelimen.

### 3. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-korttipidikkeeseen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.

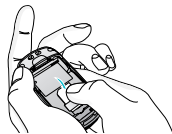

SIM-kortin asettaminen

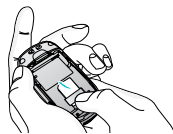

SIM-kortin poistaminen

**Varoitus** SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

### 4. Aseta akku paikalleen.

Aseta ensin akun alaosa akkulokeron alaosaan. Työnnä akun yläosaa, kunnes akku napsahtaa paikalleen.




## 5. Aseta akun kansi paikalleen.

Aseta akun kansi paikalleen ja liu'uta sitä, kunnes kiinnityssalpa napsahtaa.



## Akun lataamien

Akku on oltava asennettuna, jotta puhelimeen voi liittää matkasovittimen.

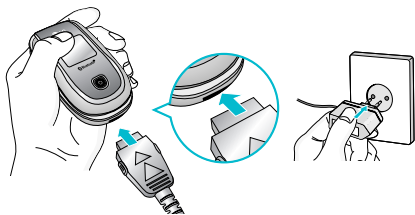

1. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen alaosaan olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.
2. Kytke sovitin toinen pää pistorasiaan.  
Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
3. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.


## 4. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

- Varoitus**
  - Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
  - Työnnä laturi pystysuorassa asennossa pistorasiaan.
  - Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
  - Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.
- Advarsel**
  - Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
  - Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.
  - Älä soita puheluita tai vastaa puheluihin akun latautuessa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai sähköiskun tai tulipalon.
  - Jos akun lataus on purkautunut kokonaan, puhelin ei toimi muutama minuutti. Sillä välin puhelimen pohjassa oleva merkkivalo syttyy.



### Laturin irrottaminen

1. Kun lataus on valmis, palkkien liike akun tilan ilmaisimessa lakkaa ja näytöllä näkyy teksti Akku täynnä.
2. Irrota laturi pistorasiasta. Irrota laturin johto puhelimen liitännästä painamalla liittimen sivuissa olevia harmaita painikkeita ja vetämällä liitin ulos.

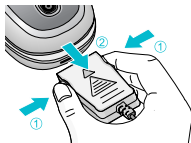


- 1 Huomaa**
- Varmista, että akku on latautunut täyteen, ennen kuin aloitat puhelimen käytön.
  - Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.
  - Jos akku ei ole latautunut täyteen, katkaise puhelimen virta virtapainikkeesta ja kytke puhelimeen virta uudelleen. Lataa sitten akku uudelleen. Lataa akku uudelleen irrottamisen ja kiinnittämisen jälkeen.

### Puhelimen kytkeminen päälle ja pois päältä

#### Puhelimen kytkeminen päälle

1. Kiinnitä akku puhelimeen ja liitä puhelin ulkoiseen virtaläheteeseen, kuten laturiin, auton tupakansytyttimeen tai langattomaan autopuhelinsarjaan. Vaihtoehtoisesti kiinnitä

puhelimeen ladattu akku.

2. Paina  muutaman sekunnin ajan, jolloin nestekidenäytö kytkeytyy päälle.
3. PIN-koodipyyntöasetuksista riippuen voit joutua syöttämään PINkoodin.

#### Puhelimen kytkeminen pois päältä

1. Paina  muutaman sekunnin ajan, jolloin nestekidenäytö sammuu.

### Tunnusluvut

Voit käyttää tässä kuvailtuja tunnuslukuja estämään puhelimen esi luvattoman käytön. Kaikki tunnusluvut lukuun ottamatta PUK- ja PUK2-koodeja voidaan vaihtaa kohdassa **Minuuttiaani** [Valikko 7-4-5] (ks. sivu 53).

#### PIN-koodi (4–8 merkkiä)

PIN-koodi suojaaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun PIN-koodipyyntö on päällä, puhelin pyytää syöttämään PIN-koodin käynnistettäessä. Kun PINkoodipyyntö on pois, puhelin ottaa suoraan yhteyden verkkoon ilman PIN-koodia.

### **PIN-koodi (4–8 merkkiä)**

PIN-koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. SIM-kortin mukana tulee yleensä PIN-koodi. Kun PIN-koodipyynnö on päällä, puhelin pyytää syöttämään PIN-koodin käynnistet täessä. Kun PIN-koodipyynnö on pois, puhelin ottaa suoraan yhteyden verkkoon ilman PIN-koodia.

### **PIN2-koodi (4–8 merkkiä)**

Useimpiin SIM-kortteihin asetettua PIN2-koodia tarvitaan joi hinkin toimintoihin, kuten Ilmoita puhelun hinta ja Pysyvä numero. Nämä toiminnot vaativat SIM-kortin tuen. Lisätietoja saatavana operaattorilta. Lisätietoja saat operaattorilta.

### **PUK-koodi (4–8 merkkiä)**

PUK-koodia tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN-koodi. PUKkoodi voi tulla SIM-kortin mukana. Pyydä PUK-koodi tarvittaessa operaattorilta. Jos hävität koodin, ota yhteyttä operaattoriin.

### **PUK2-koodi (4–8 merkkiä)**

PUK2-koodi tulee SIM-kortin mukana, ja sitä tarvitaan vaihtamaan lukittunut PIN2-koodi. Jos kadotat koodin, ota yhteyttä operaattoriin.

### **Suojakoodi (4–8 merkkiä)**




Suojakoodin oletusasetus on 0000. Suojakoodin avulla voidaan poistaa puhelimesta kaikki merkinnät ja aktivoida Palauta ase tukset -valikko. Suojakoodia käytetään myös puhelinlukon aktivoimiseen ja passivoimiseen luvattoman käytön estämisek si. Suojakoodin oletusasetusta voidaan muokata Suoja-asetuk set-valikossa.

### **Estosalasana**



Estosalasanaa tarvitaan Puhelunesto-toiminnon [Valikko 7-5-3] käyttämiseen. Operaattori toimittaa salasanan palvelun tilauksen yhteydessä. Lisätietoja on sivulla 53.

## Soittaminen ja vastaaminen


### Puhelun soittaminen

1. Varmista että puhelin on päällä.
2. Näppäile suuntanumero ja puhelinnumero.
  - ▶ Voit poistaa koko puhelinnumeron pitämällä  -näppäintä alhaalla.
3. Soita puhelu painamalla Lähetä-painiketta (  ).
4. Lopeta puhelu painamalla Lopeta-painiketta (  ).

### Puhelun soittaminen Lähetä-painikkeella

1. Kun Lähetä-painiketta (  ), painetaan valmiustilassa, näytölle tulevat näkyviin soitetut, vastaanotetut ja vastaa mattomat puhelut.
2. Valitse haluttu numero selauspainikkeilla.
3. Paina .

### Ulkomaanpuhelun soittaminen

1. Pidä painiketta  painettuna, jolloin saat ulkomaan puhelun tunnuksen numeron alkuun. +-merkki valitsee automaattisesti ulkomaanpuhelun tunnuksen.
2. Lisää nyt maatunnus, suuntanumero ja puhelinnumero.

3. Paina .


### Puhelun lopettaminen

Kun puhelu on päättynyt, paina Lopeta-painiketta .

### Puhelun soittaminen puhelinluettelosta.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita normaalisti sim kortin muistille/ tai puhelimen muistille. Voit soittaa helposti etsimällä haluamasi nimen puhelinluettelosta ja soittaa siitä.

### Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana sivupainikkeilla (  ). Ylempi painike nostaa ja alempi laskee äänenvoimakkuutta.


- ▶ **Huomaa** Sivupainikkeiden painaminen valmiustilassa säätää näppäimistön äänenvoimakkuutta.

### Puheluun vastaaminen

Kun puhelimeen tulee puhelu, puhelin soi. Jos soittaja voidaan tunnistaa, näytöllä näkyy soittajan puhelinnumero (tai nimi, jos numero on tallennettu puhelinluetteloon.) Tämä puhelin tukee soittajan valokuvatunnistusta.

1. Vastataksesi tulevaan puheluun avaa kansi. (kun avaa kansi on asetettu vastaus tilaksi. Katso sivu 53. [valikko 7-4-2]


- ▶ **Huomaa** Jos vastaustilaksi on valittu mikä tahansa painike (ks. sivu 53), puheluun voidaan vastata painamalla mitä

tahansa painiketta lukuun ottamatta  -painiketta ja oikeaa sivupainiketta.


- ▶ Saapuva puhelu hylätään puhelimen läpän ollessa suljettuna pitämällä painettuna jompaakumpaa puhelimen vasemmassa sivussa olevista painikkeista.
- ▶ Voit vastata puheluun myös käyttäessäsi puhelinluetteloa tai muita valikkotoimintoja.

2. Lopeta puhelu sulkemalla läppä tai painamalla .

### Värinähälytys (Pika)

Voit aktivoida/ poistaa värinähälytyksen painamalla ja pitämällä alhaalla  näppäintä puhelimen avaamisen jälkeen.

### Signaalin voimakkuus

Signaalin voimakkuus voidaan tarkistaa signaalin tilan ilmaisimesta (  ) puhelimen näytöltä. Signaalin voimakkuus voi vaihdella, etenkin sisätiloissa. Signaali on voimakkaampi ikkunoiden läheisyydessä.

### Tekstin syöttäminen

Numeroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöillä. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin.

Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat:


#### T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitakseen oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Toimintoa kutsutaan myös ennakoivaksi tekstinsyötöksi.

#### ABC-tila

Tässä tilassa painikkeita painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.

#### 123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla  kunnes 123-tila tulee näkyviin.

#### Symbolitila

Tässä tilassa voidaan syöttää erikoismerkkejä.



## Yleiset toiminnot


### Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Tekstinsyöttötilaa vaihdetaan painamalla . Käytössä oleva tekstinsyöttötila näkyy näytön oikeasta yläkulmasta.

#### ► T9-tilan käyttäminen

Ennakoivassa T9-tekstinsyötössä sanoja voi kirjoittaa helposti mahdollisimman pienellä määrällä painikkeiden painalluksia. Kun painikkeita painetaan, puhelin näyttää sanakirjaan tallennettuja samalla kirjaimella alkavia sanoja. Sanakirjaan voi myös lisätä sanoja. Kun seuraavaa painiketta painetaan, näytöllä oleva sana muuttuu lähimmäksi sitä vastaavaksi sanakirjan sanaksi.

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla painikkeita - ). Paina jokaista kirjainta vastaavaa painiketta vain kerran.
  - Näytölle tuleva sana muuttuu sitä mukaa kuin kirjaimia tulee lisää. Näytöllä näkyvästä sanasta ei tarvitse välittää, ennen kuin sana on kirjoitettu loppuun.
  - Jos sana ei vielä tällöinkään ole haluamasi, paina selauspainiketta alas tai ylös niin monta kertaa, kunnes halua

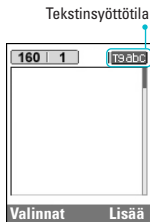

masi sana on valittuna.

#### Esimerkki:

Paina kirjoittaaksesi **Home**.



Paina selauspainiketta alas kirjoittaaksesi **Good**.

- Jos haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa, lisää se ABC-tilassa.
- Voit valita kielen T9 tilaan. Paina valinta näppäintä ja valitse T9 kieli. Valitse haluamasi T9 kieli. Voit ottaa myös T9 tilan pois käytöstä.

2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.
3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla -näppäintä. Voit poistaa kirjaimia painamalla . Kokonainen sana poistetaan pitämällä -painiketta painettuna.

- ! **Huomaa** For at afslutte tekstindtastningen uden at gemme dine. Kun haluat poistua tekstinsyöttötilasta tallentamatta kirjoitettua viestiä, paina Puhelin siirtyy valmiustilaan.


### ► ABC-tilan käyttäminen

Syötä teksti painamalla painikkeita  - .

#### 1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain:

- kerran kirjoittaaksesi ensimmäisen kirjaimen
- kaksi kertaa kirjoittaaksesi toisen kirjaimen
- ja niin edelleen.

#### 2. Välilyönti syötetään painamalla kerran. Voit poistaa kirjaimia painamalla .

Kokonainen sana poistetaan pitämällä  -painiketta painettuna.

**1 Huomaa** Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa kirjoitettua painamalla numero- ja kirjainpainikkeita.

Painike	Merkit syöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Pienet kirjaimet
	., / ? ! - : " ' 1 @	., / ? ! - : " ' 1 @
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ì Í Î Ï Ğ	g h i 4 ì í î ï ğ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ç	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ç
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Välilyönti, 0	Välilyönti, 0



## Yleiset toiminnot


### ► 123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan.

### ► Symbolitilan käyttäminen

Symbolitilassa voidaan syöttää erilaisia symboleja ja erikoismerkkejä.

Voit lisätä symbolin painamalla painiketta '  ' Valitse haluamasi symboli tai erikoismerkki navigointinäppäimillä ja paina OK-painiketta.

## Puhelinluettelo

SIM-kortin muistiin voidaan tallentaa puhelinnumeroita ja nimiä. Lisäksi puhelimen muistiin voidaan tallentaa jopa 200 nimeä ja numeroa.

SIM-kortin ja puhelimen muistit toimivat samalla tavalla ja niitä selataan Puhelinluettelo-valikossa.

## Puhelunaikaiset toiminnot

Puhelimessa on paljon toimintoja, joita voi käyttää puhelun aikana. Puhelunaikaisia toimintoja pääset käyttämään, kun painat vasenta valintapainiketta [Valinnat].

## Puhelun aikana

Puhelun ollessa kesken näkyvissä on erilainen valikko kuin silloin, kun puhelin on valmiustilassa. Puhelun aikana näkyvän valikon vaihtoehdot luetellaan alla.


### Toisen puhelun soittaminen


Voit soittaa toisen samanaikaisen puhelun puhelinluettelon avulla. Paina oikeaa valintapainiketta ja valitse Etsi. Voit tallentaa numeron puhelinluetteloon puhelun aikana painamalla oikeaa valintapainiketta ja valitsemalla Lisää uusi.

### Siirtyminen puhelusta toiseen

Vaihtaminen puhelusta toiseen kahden puhelimen välillä, paina vasenta valinta näppäintä ja valitse vaihda.

### Puheluun vastaaminen


Puheluun vastataan puhelimen soidessa painamalla  . Puhelin voi myös ilmoittaa saapuvasta puhelusta puhuessasi toista puhelua. Kuulokkeesta kuuluu merkkiääni ja näytön symboli osoittaa, että toinen puhelu odottaa. Tämä niin kutsuttu koputustoiminto on mahdollinen vain, jos käyttämäsi operaattori tukee sitä. Lisätietoja koputustoiminnon aktivoinnista ja passivoinnista on kohdassa **Puhelu odottaa** [Valikko 7-4-4] sivulla 53.


Jos koputustoiminto on käytössä, voit siirtää ensimmäisen puhelun odotustilaan ja vastata toiseen painamalla  tai vasenta valintapainiketta ja valitsemalla Aseta



odotustilaan ja vastaa. Voit lopettaa ensimmäisen puhelun ja vastata toiseen painamalla vasenta valintapainiketta ja valitse semalla Lopeta ja vastaa.

### Saapuvan puhelun hylkääminen

Voit hylätä saapuvan puhelun vastaamatta siihen painamalla .

Toisen puhelun aikana saapuvan puhelun voi hylätä painamalla vasenta valintapainiketta [Valikko] ja valitsemalla Puhelinneuvottelu/Hylkää tai painamalla .

### Mikrofonin mykistäminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana painamalla [Valinnat] -näppäintä ja valitsemalla sitten Mute. Mykistys poistetaan käytöstä painamalla [Poista mykistys] -näppäintä. Puhelimen ollessa mykistettynä soittaja ei kuule vastaajan ääntä, mutta vastaaja kuulee soittajan äänen.

### DTMF-äänten kytkentä päälle puhelun aikana


DTMF-äännet kytetään päälle puhelun aikana painamalla vasenta valintapainiketta ja valitsemalla DTMF päälle. DTMF-äännet kytetään pois päältä samalla tavalla. DTMF-äännet mahdollistavat esimerkiksi puhelun muodostamisen automaattisen puhelinvaihteen kautta.

## Neuvottelu- ja kokouspuhelut

Neuvottelu- ja kokouspuhelutoiminto tarjoaa mahdollisuuden puhua samanaikaisesti usean soittajan kanssa, jos käyttämäsi

operaattori tukee tätä toimintoa. Neuvottelupuhelu voidaan muodostaa vain, kun yksi puhelu on kesken ja toinen puhelu odotustilassa ja molempiin puheluihin on vastattu. Kun neuvottelupuhelu on muodostettu, sen järjestäjä voi lisätä ja lopettaa puheluja tai siirtää puhelun neuvottelun ulkopuolelle (jolloin osanottaja on vielä yhteydessä järjestäjään, mutta ei muihin). Kaikki nämä toiminnot löytyvät Puhelunaikaiset toiminnot -valikosta. Neuvottelupuhelussa voi olla enintään viisi osanottajaa. Neuvottelupuhelun aikana sen järjestäjä hallitsee puheluita, ja vain hän voi lisätä osanottajia.

### Toisen puhelun soittaminen

Puhelun aikana on mahdollista soittaa toinen puhelu. Syötä toinen numero ja paina . Kun toinen puhelu soitetaan, ensimmäinen puhelu siirtyy automaattisesti odotustilaan. Puhelusta toiseen voi siirtyä painamalla vasenta valintapainiketta ja valitsemalla Vaihda.

### Neuvottelupuhelun aloittaminen

Aseta yksi puhelu odotustilaan ja paina toisen puhelun ollessa käynnissä vasenta valintapainiketta ja valitse Puhelinneuvottelu/Liity kaikkiin.

### puhelinneuvottelu puhelu pitoon

Paina vasenta valintapainiketta ja valitse Puhelinneuvottelu/Kaikki pitoon.



## Yleiset toiminnot

### **Pidossa olevan neuvottelupuhelun aktivoiminen**

Paina vasenta valintapainiketta ja valitse Puhelinneuvottelu/Liity kaikkiin.

### **Puheluiden lisääminen neuvottelupuheluun**

Puhelu lisätään neuvotteluun painamalla vasenta valinta painiketta ja valitsemalla Puhelinneuvottelu/ Liity kaikkiinll.


### **Neuvottelupuhelun soittajien näyttäminen**

Selataksesi puhelinneuvottelun osallistujien numeroita, käytä ylös/ alsa navigointi näppäimiä.

### **Yksityispuhelu puhelinneuvottelun aikana**

Voidaksesi puhua yksityisesti jonkin neuvottelun osanottajan kanssa valitse osanottajan numero näytölle ja paina vasenta valintapainiketta. Valitse Puhelinneuvottelu/ Yksityinen, jolloin muut puhelut siirtyvät odotustilaan.

### **Neuvottelupuhelun päättäminen**

Näytöllä näkyvän puhelinneuvotteluun osallistujan kanssa voidaan lopettaa puhelu painamalla  näppäintä. Lopettaaksesi neuvottelupuhelun, valitse neuvottelu/ lopeta. Paina vasemmanpuoleista toiminnanäppäintä. Valitse neuvottelu/ lopeta kaikki, josta voit lopettaa kaikki aktiiviset ja pidossa olevat puhelut samaan aikaan.

## 1. Profiilit

- 1 Vain värinä,
- 2 Äänetön
- 3 Yleinen
- 4 Kova ääni
- 5 Nappikuuloke

## 2. Puhelutiedot

- 1 Vastaamattomat puhelut
- 2 Vastaanotetut puhelut
- 3 Soitetut puhelut
- 4 Poista viime puhelut
- 5 Puhelujen hinnat
- 6 GPRS-tiedot

## 3. Viihde ja työkalut

- 1 Bluetooth
- 2 Laskin
- 3 Yksikönmuunnin
- 4 Maailman aika
- 5 Äänimuistio
- 6 Muistin tila

## 4. Kalenteri

- 1 Nimet
- 2 Kalenteri
- 3 Muistutus

## 5. Viestit

- 1 Unsi viesti
- 2 Saapuneet
- 3 Luonnokset
- 4 Lähtevät
- 5 Kuuntele viestit
- 6 Palveluviesti
- 7 Pohjat
- 8 Asetukset

## 6. Kamera

- 1 Ota kuva
- 2 Ota kuva taustan kanssa
- 3 Sarjakuvaus
- 4 Albumi
- 5 Asetukset

## 7. Asetukset

- 1 Herätys
- 2 Päiväys ja aika
- 3 Puhelimen asetukset
- 4 Puheluasetukset
- 5 Suoja-asetukset
- 6 Verkkoasetukset
- 7 Palauta asetukset
- 8 GPRS-asetukset



## 8. Yhteys

- 1 Internet
- 2 SIM-palvelu


## 9. Ladatut

- 1 Pelit ja muut
- 2 Kuvat
- 3 Äänet

## Toimintojen ja selaustapojen valitseminen

Voit mukauttaa puhelimen toimintoja omien mieltymyksiesi mukaisiksi. Toiminnot on järjestetty valikoihin ja alivalikoihin, joita pääsee selaamaan valintapainikkeilla [  ] ja [  ]. Jokaisessa valikossa ja alivalikossa olevia toimintoja voi katsella ja mukauttaa.


Valintapainikkeiden toiminnot vaihtelevat kulloinkin käytössä olevan valikon mukaisesti, ja käytettävissä olevat toiminnot näkyvät näytön alalaidassa aivan valintapainikkeen yläpuolella.

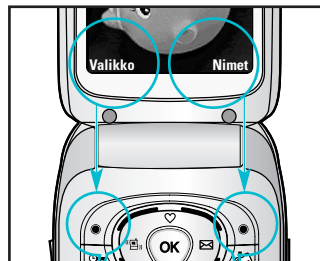

Paina vasenta valintapainiketta päästäksesi valikkoon.

Paina oikeaa valintapainiketta päästäksesi yhteystietoihin.

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille. Esiasetettuja profiileja on kuusi: **Vain värinä**, **Äänetön**, **Yleinen**, **Kova ääni** ja **Nappikuuloke**. Profiilien asetuksia voidaan muuttaa.

Paina Valikko-painiketta  ja valitse selauspainikkeilla kohta Profiilit.

### Vain värinä

Valikko 1-1

Voit valita profiilin asetukseksi Vain värinä, kun haluat asettaa puhelimen värinätilaan Tässä tilassa kaikki hälytysäänet kuu luvat muodossa Värinä tai Äänetön.

### Äänetön

Valikko 1-2

Voit valita profiilin asetukseksi Äänetön, kun olet hiljaisessa paikassa.

### Yleinen

Valikko 1-3

Voit valita profiilin asetukseksi Yleinen.

### Kova ääni

Valikko 1-4

Voit valita profiilin asetukseksi Kova ääni, kun olet meluisassa ympäristössä.

### Nappikuuloke

Valikko 1-5

Voit valita profiilin asetukseksi Kuuloke, kun käytät nappikuuloketta.

**Huomaa** Kuuloke-profiilin voi ottaa käyttöön vain, kun kuuloke on kiinnitetty puhelimeen. Profiilin ominaisuuksia voi kuitenkin muokata.


### Aktivoi

Valikko 1-x-1

Aktivoi valitun profiilin.

### Muokkaa

Valikko 1-x-2

Selaa haluamaasi profiiliin kohdalle profiililuettelossa. Paina ensin valintapainiketta  tai OK ja valitse sitten Muokkaa. Profiilin asetusvalikko avautuu. Valitse haluamasi vaihtoehto.

- ▶ **Puheluhälytystyyppi:** Asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppin.
- ▶ **Soittoääni:** Valitsee soittoäänien luettelosta.
- ▶ **Soiton voimakkuus:** Asettaa soittoäänien äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Viestihälytystyyppi:** Asettaa saapuvien viestien hälytystyyppin.
- ▶ **Viestiääni:** Valitsee saapuvien viestien hälytysäänien luettelosta.
- ▶ **Näppäinääni:** Valitsee näppäinäänien luettelosta.
- ▶ **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** Asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Läpän ääni:** Valitse selausääni käyttöympäristön mukaan.
- ▶ **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:** Asettaa ohjelmaaänten



## Profiilit

- ▶ **Virta päälle / pois -ääni:** Asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuultavan äänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Autom. vastaus:** Tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun puhelimeen on kytketty kuulokkeet tai handsfree-laite.
  - **Pois:** Puhelimeen ei vastata automaattisesti.
  - **5 sek. kuluttua:** Automaattivastaaja vastaa puheluun viiden sekunnin kuluttua.
  - **10 sek. kuluttua:** Automaattivastaaja vastaa puheluun kymmenen sekunnin kuluttua.

## Nimeä uudelleen

Valikko 1-x-3

Profiilit voi nimetä uudelleen.

- ❗ **Huomaa** Vain värinä-, Äänetön- ja Nappikuulokeprofiileja ei voi nimetä uudelleen.

Puhelin näyttää vastaamattomat, vastaanotetut ja soitetut puhelut vain, jos verkko tukee soittajan numeron tunnistamisjärjestelmää (CLI) verkkoalueella.

Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

### Vastaamattomat puhelut

Valikko 2-1

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.

### Vastaanotetut puhelut

Valikko 2-2

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja.

### Soitetut puhelut

Valikko 2-3

Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

### Poista viime puhelut

Valikko 2-4

Voit poistaa puhelutiedot **Vastaamattomat** puhelut- ja **Vastaanotetut** puhelut -luetteloista. Voit myös poistaa yhdellä kerralla kaikki puhelutiedot **Soitetut puhelut**- ja **Kaikki puhelut** -luetteloista.


### Puhelujen hinnat

Valikko 2-5

#### Puhelun kesto

Valikko 2-5-1

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen kestot. Käytettävissä ovat seuraavat kestot:

- ▶ **Viime puhelu:** Näyttää viimeisimmän puhelun keston.
- ▶ **Kaikki puhelut:** Näyttää edellisen nollauksen jälkeen soitettujen ja vastaanotettujen puhelujen keston yhteensä.
- ▶ **Vastaanotetut puhelut:** Näyttää vastaanotettujen puhelujen keston.
- ▶ **Soitetut puhelut:** Näyttää soitettujen puhelujen keston.
- ▶ **Nollaa kaikki:** Voit poistaa kaikki puheluiden kestopiedot valitsemalla [Kyllä] vasemmalla valintanäppäimellä .

#### Puhelukustannukset

Valikko 2-5-2

Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

- 📌 **Huomaa** Operaattorin laskuttama summa saattaa poiketa puhelimesi näkyvästä summasta esimerkiksi verkon kunnon tai hintaan lisättävien verojen vuoksi. Tarkista puhelun hinta aina paikalliselta operaattorilta.



## Puhelutiedot

### Asetukset

Valikko 2-5-3

#### (Määräytyy SIM-kortin mukaan)

- ▶ **Aseta hinta:** Määritä valuutta ja yksikköhinta. Kysy yksikköhinnat palveluntarjoajalta. Valuutan ja yksikön valitsemiseen tässä valikossa vaaditaan PIN2-koodi.
  - ❗ **Huomaa** Kun saldoraja on ylittynyt, voit soittaa vain hätäpuheluita. Palvelun saatavuus riippuu SIM-kortista ja edellyttää PIN2-koodin käyttöä.
- ▶ **Aseta luottoraja:** Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelukuluja valittujen laskutusyksiköiden mukaan. Jos valitset **Lue**, näytössä näkyy jäljellä olevien yksiköiden määrä. Jos valitset **Muuta**, voit muuttaa hintarajaa.
- ▶ **Autom. näyttö:** Tällä verkkopalvelulla voit nähdä automaattisesti viime puhelujen hinnat. Jos asetus on **Päällä**, viimeisin hinta näkyy heti puhelun lopettamisen jälkeen.

### GPRS-tiedot

Valikko 2-6

GPRS-palvelulla voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon määrän. Lisäksi voit nähdä verkossa viettämäsi ajan.

### Puhelun kesto

Valikko 2-6-1

Tarkista **Viime puhelu** ja **Kaikki puhelut** kestot. Voit myös nollata puhelujen laskurit.

### Datamäärä

Valikko 2-6-2

Tarkista datan määrä (**Lähetetty**, **Vastaanotettu** tai **Kaikki**) ja **Nollaa kaikki** tiedot.

## Bluetooth

### Valikko 3-1

Bluetooth mahdollistaa yhteensopivien mobiililaitteiden, oheislaitteiden, ja tietokoneiden yhdistämisen toisiinsa ilman kaapeleita. Tämä puhelin tukee bluetooth liitettävyyttä, joka mahdollistaa puhelimen yhdistämisen yhteensopivien bluetooth kuulokkeiden, tietokoneiden, tulostimien, yms laitteiden kanssa.

- Huomaa**
- Suosittellemme, että puhelimen ja käytössä olevan Bluetooth-laitteen etäisyys on enintään 10 metriä. Voit parantaa yhteyttä poistamalla kiinteät esteet puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen väliltä.
  - DUN-profiiliin tukemat Bluetooth-ohjelmistot: WIDCOMM Bluetooth for Windows -versiot 1.4 ja 3.0
  - Puhelimessa käytetään tavallisesti WIDCOMM-ohjaimen versiota 1.4.3.4 tai 1.4.2.10. Puhelimen Bluetooth-toiminto ei tue LG Contents Bank -ohjelmaa.

## Omat laitteet

### Valikko 3-1-1

Voit katsoa kaikkia laitteita jotka ovat yhteensopivia bluetooth puhelimen kanssa.

### Pariksi liittämisen <Liittäminen pariksi toisen laitteen kanssa>

Bluetooth-lisälaitteen käyttäminen edellyttää pariliitoksen tekemistä. Pariliitosta muodostettaessa puhelin etsii ja tunnistaa sellaiset lähellä olevat Bluetooth-laitteet, joihin voidaan muodostaa yhteys.

Pariliitos on muodostettava, kun Bluetooth-lisälaitetta käytetään ensimmäisen kerran. Seuraavilla kerroilla on helppo

muodostaa yhteys Bluetooth-laitteeseen valitsemalla Menu 3-1-1.

► Jos Bluetooth-laite on jo liitetty pariksi, käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

### Asetukset

- Lisää uusi:** Tässä valikossa voit liittää uuden Bluetooth-laitteen pariksi puhelimen kanssa.
- Yhdistä:** Tässä valikossa voit liittää puhelimeen haluamasi äänilaitteen.

**A.** Tämä toiminto on käytössä vain Asetukset-valikossa, kun asetukseksi on valittu Äänilaitte. Toiminto ei ole käytettävissä, jos valittuna on jokin muu laite.

**B.** Siirry kohtaan [Yhdistä] ja valitse [OK]. Puhelin liitetään heti pariksi äänilaitteen kanssa.

- Määritä nimi:** Tässä valikossa voit nimetä pariksi liitetyn laitteen haluamallasi tavalla.
- Määritä valtuutetuksi:** Tässä valikossa voit valita, ilmoittaako puhelin, kun se vastaanottaa tietoja toisesta laitteesta. (Määritä valtuutetuksi Määritä valtuuttamattomaksi)
- Kaikki palvelut:** Tässä valikossa näet luettelon laitteen tukemista palveluista.
- Poista:** Tässä valikossa voit poistaa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen.
- Poista kaikki:** Tässä valikossa voit poistaa kaikki pariksi liite



## Viihde ja työkalut

tyt Bluetooth-laitteet.

► Jos pariksi liitettyjä Bluetooth-laitteita ei ole, käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:

1. Voit etsiä liitettävän Bluetooth-laitteen valitsemalla [Etsi].
2. Näytössä näkyy teksti Etsitään laitetta. Toiminto etsii 10 metrin säteellä olevat Bluetooth-laitteet.
3. Löytyneet Bluetooth-laitteet näkyvät näytön luettelossa. Jos Bluetooth-laitteita ei löydy, puhelin kysyy, haluatko etsiä uudelleen.
4. Jos valitset jokin luettelossa olevista laitteista, voit siirtyä pariliitoksen muodostamisessa seuraavaan vaiheeseen.
5. Pariliitoksen muodostaminen
  - Paina painiketta [Liitä pariksi]. Näyttöön tulevassa ikkunassa sinua pyydetään antamaan salasanasasi.
  - Kun salasana (1-16 merkkiä) on luotu, toisen laitteen käyttäjän on annettava oma salasanasansa pariliitoksen muodostamista varten. Toisen laitteen käyttäjän on tiedettävä salasana myös tunnistamista varten.
  - Jos vastaanottaja tunnistaa yhteyden, pariksi liitetty laite tulee näkyviin näytössä olevassa luettelossa, ja tietoja voi nyt siirtää puhelimen ja muiden laitteiden välillä.

### <Pariliitoksen purkaminen>

1. Valitse poistettava laite Pariksi liitetyt laitteet -näytöstä.
2. Voit poistaa laitteet valitsemalla [Asetukset] → Poista. Jos haluat poistaa kaikki pariksi liitetyt laitteet, valitse [Asetukset] → Poista kaikki.

### <Tiedon siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla>

1. Bluetooth-yhteyden avulla voi siirtää vain puhelinluettelon tietoja. Puhelin voi lähettää tai vastaanottaa puhelinluettelotietoja toisesta Bluetooth-laitteesta. Avaa puhelinluettelo ja etsi siirrettävä kohde [Menu 4-1-1]. Paina [Asetukset]-painiketta ja valitse Lähetä Bluetooth-yhteyden kautta.

### 2. Tietojen siirtäminen

- Jos Bluetooth-laite on jo liitetty pariksi, käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:
- 1) Valitse haluamasi pariksi liitetty laite näytössä näkyvästä luettelosta.
  - 2) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja valitsee kohdassa [Edellyttää Bluetooth-tunnistusta] vaihtoehdon [Kyllä].
- Jos pariksi liitettyjä Bluetooth-laitteita ei ole, käytössäsi ovat seuraavat vaihtoehdot:
- 1) Puhelin etsii jokaisen lähellä olevan Bluetooth-laitteen, joihin pariliitoksen voi muodostaa.
  - 2) Valitse näytön laiteluettelosta laite, johon haluat siirtää tietoja ja paina Push-painiketta.

- 3) Vastaanottajan on annettava salasana.
- 4) Sinun on tiedettävä vastaanottajan antama salasana.
- 5) Tiedot siirretään, jos vastaanottaja valitsee kohdassa [Edellyttää Bluetooth-tunnistusta] vaihtoehdon [Kyllä].

#### <Tietojen vastaanottaminen Bluetooth-yhteyden avulla>

1. Jos Bluetooth-yhteys on käytössä, voit liittää puhelimen pariaksi toisen Bluetooth-laitteen kanssa.
2. Kun lähettäjä yrittää lähettää tietoja, puhelin kysyy, haluatko tallentaa lähettäjän yhteystiedot puhelinluetteloon. Jos valitset [Kyllä], tiedot siirretään puhelimeesi. Tiedonsiirron aikana Bluetooth-kuvake vilkkuu.
3. Bluetooth-laitteesta vastaanotetut tiedot tallentuvat puhelinluetteloon.

#### 4. Äänilaitteen liittäminen

#### <Nappikuulokkeen tai handsfree-laitteen liittäminen pariiksi puhelimen kanssa>

1. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön.
2. Liitä nappikuuloke puhelimeen noudattamalla Pariiksi liittäminen -kohdassa annettuja ohjeita.
3. Kun haluat käyttää nappikuuloketta, valitse kuuloke rekisteröityjen laitteiden luettelosta, paina Asetukset-painiketta ja valitse sitten Yhdistä.
4. Voit tarkistaa kuulokeliitoksen tilan valitsemalla Asetukset. Jos kuuloke on liitetty, näkyviin tulee vaihtoehto Poista. Jos

kuuloketta ei ole liitetty, näkyviin tulee vaihtoehto Liitä.

#### Hadsfree laitteet

Valikko 3-1-2

Voit katsoa listan Handfree laitteista, jotka ovat yhteensopivia Bluetooth puhelimen kanssa.

#### Asetukset



Valikko 3-1-3



voit rekistroidä uusia bluetooth yhteensopivia laitteita. Jos olet rekistöroinyt laitteen, voit etsiä sen salasanan antamisen jälkeen.

#### Laskin

Valikko 3-2

Tässä valikossa on vakioitoiminnot +, -, x, ÷ : **yhteen-, vähen-** **nys-, kerto- ja jakolaskut.**

1. Kirjoita numerot numeronäppäimillä.
2. Valitse laskutoiminnon merkki navigointinäppäimellä.
3. Kirjoita taas numerot.
4. Näet tuloksen, kun painat  [Tulos] -näppäintä.
5. Toista yllä kuvattu toiminto painamalla [Tyhjennä] tai kirjoita tamalla numerot.
6. Sulje Laskin valitsemalla [Takaisin] oikealla valintanäppäimellä .

- 1 **Huomaa** Voit poistaa numeroita ja merkkejä. Voit lisätä miinusmerkin painamalla  -näppäintä. Voit lisätä desimaaliluvun painamalla  -näppäintä.



## Viihde ja työkalut

### Yksikönmuunnin

Valikko 3-3

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi.

Muunnettavia yksiköjä on neljänlaisia:

**Pituus, Pinta-ala, Paino ja Äänenvoim.**

1. Valitse jokin neljästä yksiköstä painamalla [Yksikkö] -näppäintä.
2. Valitse vakioarvo , .
3. Valitse muuntoyksikkö painamalla -tai -näppäintä.
4. Voit tarkistaa haluamasi yksikön arvon. Desimaalipilkku kirjoitetaan painamalla -näppäintä.

### Maailman aika

Valikko 3-4

Tämä puhelin näyttää suurimpien kaupunkien kellonajat.

1. Valitse aikavyöhykkeeseen kuuluva kaupunki painamalla -tai -näppäintä.
2. Puhelimen kellonajan voi muuttaa valitun kaupungin ajaksi painamalla [Aseta] -näppäintä.

### Äänimuistio

Valikko 3-5

Puhemuistiotoinnolla voit nauhoittaa 10 ääniviestiä. Kunkin muistion enimmäispituus 20 sekuntia.

### Tallenna

Valikko 3-5-1

Äänimuistio nauhoitetaan **Äänimuistio**-valikossa .

1. Kun nauhoitus on alkanut, näytössä näkyy viesti Recording ja jäljellä oleva aika.
2. Lopeta nauhoitus painamalla [Tallenna] -näppäintä.
3. Kirjoita äänimuistiolle nimi painamalla [OK] -näppäintä.

### Näytä luettelo

Valikko 3-5-2

Puhelimen näytössä näkyy äänimuistioluettelo. Nauhoitetun äänimuistion voi toistaa tai poistaa (Toisto ja Poista).

### Muistin tila

Valikko 3-6

Tarkista kunkin säilön ja SIM-kortin vapaan muistin määrä ja muistin käyttö. Kunkin säilön valikko on käytettävissä.

## Nimet





### Valikko 4-1

Valmiustilassa voit siirtyä puhelinluetteloon suoraan valitsemalla [Nimet] oikealla valintapainikkeella .

## Etsi

### Valikko 4-1-1

### (Soittaminen puhelinluettelosta)

1. Valitse Etsi painamalla vasemmalla valintanäppäimellä  joko [Valitse] tai [OK] -vaihtoehtoa.
  2. Kirjoita haettava nimi tai hae nimeä puhelinluettelosta valitsemalla [Luettelo] vasemmalla valintanäppäimellä .
- Huomaa**  Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän nimen tai numeron ensimmäisen merkin.
3. Jos haluat muokata merkintää tai poistaa tai kopioida sen tai lisätä siihen äänen, valitse  [Valinnat]. Näyttöön avautuu seuraavanlainen valikko.

- ▶ **Muokkaa:** Voit valita muokattavan nimen, numeron, ryhmän, merkit ja kuvat navigointinäppäimellä.
- ▶ **Kirjoita tekstiviesti/Kirjoita multimediasivesti:** kun olet löytänyt haluamasi numeron, voit lähettää siihen teksti- tai multimediasivestin.
- ▶ **Lähetä bluetoothilla:** Voit lähettää kalenteri tiedot bluetoothilla, bluetooth yhteensopiviin laitteisiin.
- ▶ **Kopioi:** kopioi tieto SIM-kortista puhelimeen tai puhelimesta korttiin.
- ▶ **Päänumero:** Voit valita tärkeimmäksi numeroksi sen puhe









linnumeron, johon soitat useimmin. Tämän jälkeen päänu mero näkyy aina ensimmäisenä, kun etsit puhelinnumeroita.


- ▶ **Poista:** poista merkintä puhelimesta.

## Lisää uusi

### Valikko 4-1-2

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla. Puhelimen muistiin mahtuu 200 merkintää. SIM-kortin muistikapasiteetti riippuu palveluntarjoajasta. Puhelimen muistiin tallennettavan nimen enimmäispituus on 20 merkkiä. Merkit voi tallentaa SIMkorttiin. Merkkien määrä riippuu SIM-kortista.

1. Valitse Lisää uusi painamalla vasemmalla valintanäppäimellä  joko [Valitse] tai [OK] -vaihtoehtoa.
2. Valitse muisti, johon haluat tallentaa numeron: **SIM** tai **Puhelin**. Jos valittu muisti on Puhelin, sinun on valittava tärkeimpänä numerona näytettävä numero.
  - a. Paina  [OK] -näppäintä ja kirjoita nimi.
  - b. Paina [Tallenna] -näppäintä ja kirjoita numero.
  - c. Paina [Tallenna] -näppäintä.
  - d. Määritä merkinnälle ryhmä painamalla  - tai  -näppäintä.
  - e. Määritä merkinnälle merkki ja kuva painamalla  -,  -,  -,  -näppäintä.

- ▶ **Huomaa**  Käyttäjänimi ei näy, jos sille on määritetty kuva.



## Kalenteri

### Soittajaryhmät



Valikko 4-1-3



Yhteen ryhmään voi tallentaa enintään 20 jäsentä. Numeroita voi tallentaa seitsemään ryhmään.

- ▶ **Jäsenluettelo:** Näyttää valitun ryhmän jäsenet.
- ▶ **Ryhmän soittoaäni:** Määritä ryhmän jäsenille oma soittoaäni.
- ▶ **Ryhmän logo:** Valitse ryhmälle oma kuvake.
- ▶ **Lisää jäsen:** Lisää ryhmään jäseniä. Kuhunkin ryhmään voi lisätä enintään 20 jäsentä.
- ▶ **Poista jäsen:** Poista jäsen ryhmäluettelosta. Nimi ja numero eivät silti poistu puhelinluettelosta.
- ▶ **Nimeä uudelleen:** Muuta ryhmän nimi.

### Pikavalinta



Valikko 4-1-4


Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä  -  nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.

1. Avaa puhelinluettelo painamalla  [Nimet] -näppäintä valmiustilassa.
2. Selaa kohtaan **Pikavalinta** ja paina  [Valitse] -näppäintä.
3. Jos haluat lisätä pikavalinnan, valitse **(tyhjä)**. Sitten voit etsiä numeron puhelinluettelosta.
4. Valitse pikavalintaan määrittävä nimi ja muokkaa nimeä valitsemalla **Muuta** tai **Poista**.


### Asetukset

Valikko 4-1-5


1. Paina  [Nimet] -näppäintä valmiustilassa.
2. Selaa kohtaan **Asetukset** ja paina  [Valitse] -näppäintä.
  - ▶ **Aseta muisti**

Selaa luetteloa ja korosta **Aseta muisti** ja paina  [Valitse] -näppäintä.

    - Jos valitset **Muuttuva** merkintää lisätessäsi, puhelin kysyy, minne merkintä tallennetaan.
    - Jos valitset **SIM** tai **Puhelin**, puhelin tallentaa merkinnän SIM-korttiin tai puhelimeen.
  - ▶ **Etsi**

Selaa luetteloa ja korosta **Etsi** ja paina  [Valitse] -näppäintä.

    - Jos valitset **Muuttuva**, puhelin kysyy hakukriteeriä.
    - Jos valitset **Nimi** tai **Numero**, puhelin etsii merkinnän nimen tai numeron mukaan.
  - ▶ **Näytä valinnat**

Selaa luetteloa ja korosta **Näytä valinnat** ja paina  [Valitse].



    - **Vain nimi:** puhelinluettelossa näytetään vain nimi.
    - **Kuvan kanssa:** puhelinluettelossa näytetään henkilötiedot ja kuva.

- **Nimi ja numero:** puhelinluettelossa näytetään nimi ja numero.

## Kopioi kaikki

Valikko 4-1-6





SIM-kortista voi kopioida ja siirtää numeroita puhelimen muistiin ja päinvastoin.

1. Avaa puhelinluettelo painamalla  [Nimet] -näppäintä valmiustilassa.
  2. Selaa kohtaan Kopioi kaikki ja siirry valikkoon painamalla  [Valitse] -näppäintä.
    - **SIM-kortilta puhelimeen:** kopioi merkintä SIM-kortista puhelimen muistiin.
    - **Puhelimesta SIM-kortille:** kopioi merkintä puhelimen muistista SIM-korttiin.
  3. Näytössä ovat seuraavat alivalikot.
    - **Säilytä alkuperäinen:** kopioitaessa alkuperäinen puhelinnumero säilytetään.
    - **Poista alkuperäinen:** kopioitaessa alkuperäinen puhelinnumero poistetaan.
- Huomaa** Jos kopioit puhelimesta SIM-korttiin yhteystiedon, joka sisältää useamman kuin yhden numeron, vain tärkein numero kopioidaan.

## Poista kaikki

Valikko 4-1-7

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortista ja puhelimesta. Tämän toiminnon käyttäminen vaatii suojakoodin.






1. Paina  [Nimet] -näppäintä valmiustilassa, valitse Delete all ja paina  [Valitse] -näppäintä.
2. Valitse sitten tyhjennettävä muisti.
3. Kirjoita suojakoodi ja paina  [OK]- tai  [Takaisin] -näppäintä.

## Tiedot

Valikko 4-1-8

### ▶ Palvelunumero

Tällä toiminnolla voit käyttää tiettyjä verkkopalvelun tarjoajan palveluja, jos SIM-kortti tukee niitä.

1. Avaa puhelinluettelo painamalla  [Nimet] -näppäintä valmiustilassa ja valitse **Tiedot**.
2. Selaa kohtaan Palvelunumero ja paina  [Valitse] -näppäintä.
3. Näyttöön tulevat käytettävissä olevien palvelujen nimet.
4. Valitse palvelu  -tai  -näppäimellä. Paina  [Lähetä] -näppäintä.

### ▶ Muistin tila

Tällä toiminnolla näet, kuinka monta muistipaikkaa puhelinluettelossa on käytössä ja vapaana.



## Kalenteri

1. Avaa puhelinluettelo painamalla [Nimet] -näppäintä valmiustilassa. Valitse Tiedot painamalla [Valitse] -näppäintä.
2. Selaa kohtaan Muistin tila ja paina [OK] -näppäintä.

### ► Oma numero (Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Tallenna oma numerosi SIM-korttiin, jolloin sen tarkistaminen on helppoa.

## Kalenteri

### Valikko 4-2

Tämän valikon avaaminen käynnistää kalenterin. Näytön ylälaudassa näkyy päivämääräosiot. Kun muutat päivämäärää, kalenteri päivitetään päivämäärän mukaan. Neliökohdistin näyttää tietyn päivän. Kalenterissa näkyvä alapalkki osoittaa, että kyseiselle päivälle on tehtävluettelo tai muistio. Tämä toiminto muistuttaa tehtävistä ja muistioista. Puhelin muistuttaa merkinnöistä myös hälytysäänellä, jos sellainen on asetettu.

Päivän, kuukauden ja vuoden muuttaminen.

Näppäin	Kuvaus	Näppäin	Kuvaus
	Vuositain		Viikoittain
	Kuukausittain		Päivittäin

Kalenteritilassa voit valita seuraavat toiminnot painamalla vasemmalla valintanäppäimellä [Valinnat]-vaihtoehtoa:

## Lisää uusi

Valikko 4-2-1

Voit lisätä uuden aikataulun ja muistion haluamallesi päivälle. Voit tallentaa enintään 20 muistiota. Kirjoita muiston teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä . Kirjoita tarvittavat tiedot seuraaviin kohtiin: **Aika, Toisto ja Hälytys**.

**! Huomaa** Esityslistan tapahtumat ja hälytysäännet eivät toimi, kun puhelimen virta on katkaistu.

## Näytä

Valikko 4-2-2

Näyttää valitun päivän merkinnät. Selaa muistutuslistoja -tai -näppäintä painamalla. Jos asetat muistutukselle hälytyksen, hälytyskuvake tulee näkyviin.

Jos haluat lukea muistion, valitse [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä . Poista valittu muistutus tai muokkaa sitä painamalla [Valinnat] -painiketta.

## Näytä kaikki

Valikko 4-2-3

Näyttää kaikki muistutukset. Selaa muistutuslistoja -tai -näppäintä painamalla. Jos haluat lukea muistion, valitse [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä .

## Poista vanhentuneet

Valikko 4-2-4

Poista vanha tehtävluettelo, joka on jo näytetty.

## Poista kaikki




Valikko 4-2-5


Poista kaikki muistutukset.

## Muistutus

Valikko 4-3

Voit kirjoittaa muistioon haluamiasi muistiinpanoja (enintään 39 merkkiä). Toisin kuin esityslistan tapahtumissa, muistiossa ei ole hälytysääniä.

1. Avaa Muistutus valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [Lisää] vasemmalla valintanäppäimellä .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä .

**Huomaa** Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötapaa, paina  -näppäintä.






Paina Valikko-painiketta (  ) ja valitse Viestit selaus painikkeilla.

## Uusi viesti

Menu 5-1

### Kirjoita tekstiviesti

Menu 5-1-1

Puhelin ilmoittaa vastaajaviestien ja tekstiviestien saapumisesta. Vastaaaja- ja tekstiviestit ovat operaattorin tarjoamia palveluita. Tarkemmat tiedot ovat saatavana operaattorilta. Puhelimen näytölle ilmestyy , kun vastaajaviesti on saapunut. Puhelimen näytölle ilmestyy , kun tekstiviesti on saapunut. Jos viestimusti on täynnä, näytölle tulee ilmoitus,  vilkkuu, eikä puhelimella voi vastaanottaa uusia viestejä. Poista ylimääräiset viestit Poista-toiminnolla Saapuneetvalikossa. Kun viestimustissa on riittävästi tilaa, jonaossa olleet viestit välittyvät puhelimeen (mikäli vapaata tilaa on riittävästi).

**Huomaa** EMS-palvelun viidettä versiota tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.

1. Kirjoita viesti. Lisätietoja tekstin kirjoittamisesta on sivuilla 18-22 (Tekstin syöttäminen).
2. Kun viesti on valmis, valitse haluttu toiminto vasemmalla valintapainikkeella [Valinnat].

Voit käyttää seuraavia toimintoja.

► **Lähetä:** Näppäile puhelinnumero tai valitse puhelinnumero puhelinluettelosta tai viimeksi soitettujen numeroiden joukosta. Voit lähettää tekstiviestin jopa viitenn (5) puhelimen numeroon. Paina vasenta valintanäppäintä [Valinnat] ja seuraavat valinnat tulevat näytölle.

- ① Lähetä (tulee näkyviin puhelinnumeron näppäilyä jälkeen)
- ② Viimeksi soitetut numerot
- ③ Hae

► **Huomaa** Viestit lähetetään avoimessa verkossa. Kun viestin lähetyksen on vahvistettu, puhelin palautuu valmiustilaan ja muita toimintoja voi jälleen käyttää. Kun viesti on lähetetty, näytön tulevaisuudessa ponnahdusvalikossa ilmoitetaan, onko viestin lähetyksen onnistunut.

► **Tallenna:** Antaa mahdollisuuden tallentaa viestin, jolloin voidaan lähettää myöhemmin.

► **Fontti:** Valikon käyttäminen Valitse fontin koko ja tyyli valinnoilla **Koko** ja **Tyyli**.

► **Väri:** Valitse edustan ja taustan väri **Väri**-valinnalla.

► **Tasaus:** Tasaa viestin teksti oikealle, keskelle tai vasemmalle valitsemalla **Oikea**, **Keskitys** tai **Vasen**.

► **Lisää T9-sanakirjaan:** Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakoiva Ennako.


► **T9-kielet:** Valitsee T9-tilan kielen. T9-tilan voi myös sulkea valitsemalla vaihtoehdon **T9 pois**.

- ▶ **Poistu:** Jos valitset tämän toiminnon viestin kirjoittamisen aikana, voit poistua viestin kirjoittamisesta edelliseen ruutuun. Kirjottamasi viesti ei tallennu.
- 3. Viesteihin voi lisätä liitteitä viestin kirjoituksen aikana painamalla oikeaa valintapainiketta [Lisää].
- ▶ **Merkki:** Lisää erityismerkkejä.
- ▶ **Kuva:** Voit lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä, jotka sisältävät kuvia eli ns. "kuvaviestejä". Puhelimessa on valmiiksi tallennettu useita kuvia ja voit vaihtaa minkä tahansa niistä, vastaanottamalla ko. Kuvia muista lähteistä.
- ▶ **Ääni:** Tekstiviestiin voi liittää myös äänitiedoston.
- ▶ **Tekstipohjat:** Viestin pohjaksi voidaan valita jokin puhelinmenuesiasetuista tekstipohjista.
- ▶ **Nimet:** Voit lisätä viestiin puhelinnumeroita.
- ▶ **Allekirjoitus:** Voit liittää käyntikortin.

## Kirjoita multimediaviesti

Menu 5-1-2

Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä ja tarkista viestin koko.

1. Avaa Viesti-valikko valitsemalla [Valitse] vasenta valintapainiketta  painamalla.
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse Kirjoita multimedia-aviesti.

3. Voit luoda uuden viestin tai valita jonkin valmiista multimediaviestimalleista.

4. Paina Lisää ja valitse lisättävä symboli, (valo)kuva, ääni, äänimuistio tai tekstipohja.

▶ **Lähetä:** Voit lähettää multimediaviestejä useille vastaanottajille, asettaa viestin tärkeimmäksi sekä määrittää viestin lähetettäväksi myöhemmin.

- ⓘ **Huomaa**
  - Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetyks ei onnistuisikaan.
  - Lisätietoja käytettävissä olevista palveluista saat palveluntarjoajalta.
  - Viestit lähetetään avoimessa verkossa. Kun viestin lähetyks on vahvistettu, puhelin palautuu valmiustilaan ja muita toimintoja voi jälleen käyttää. Viestin lähetymisen aikana näytön oikeassa alakulmassa näkyy liikkuvia nuolia. Kun viesti on lähetetty, näyttöön tulevassa ponnahdusvalikossa ilmoitetaan, onko viestin lähetyks onnistunut.

▶ **Esikatselu:** Esikatsele kirjoittamasi multimediaviestit.

▶ **Tallenna:** Tallenna multimediaviestit Luonnokset- tai Pohjana-kansioon.

▶ **Lisää dia:** Lisää diaa ennen nykyistä diaa tai sen jälkeen.

▶ **Siirry diaan:** Siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.

▶ **Poista dia:** Poista nykyinen dia.

▶ **Aseta diamuoto**

- **Aseta ajastin:** Aseta ajastin dioille, tekstile, kuville ja äänille.



## Viestit

- **Vaihda teksti ja kuva (käytettävissä vain, kun diassa on sekä kuvia että tekstiä):** Vaihda kuvan ja tekstin paikkaa viestissä.

▶ **Poista media:** Poista kuvia, ääniä tai videokuvaa multimediaviestyksestä.

ⓘ **Huomaa** Tämä valinta on käytettävissä vain, jos esityksessä on kuvia tai ääniä.

▶ **Lisää T9-sanakirja:** Lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on Ennakoiva (T9ABc/T9abc/T9ABC).

▶ **T9-kieli:** Valitse T9-sanakirjan syöttötila.

▶ **Poistu:** Palaa Viesti-valikkoon.

ⓘ **Huomaa** Jos valitset kuvan (15 kt) kirjoittaessasi multimediaviestä, kuvan lataaminen kestää suunnilleen 15 sekuntia. Lataamisaikana näppäimiä ei voi aktivoida. 15 sekunnin kuluttua multimediaviestejä voi taas kirjoittaa.

## Saapuneet

### Valikko 5-2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Viestit talennetaan Saapuneet-kansioon.

Saapuneet-kansiossa kukin viesti on merkitty kuvakkeella. Lisätietoja on kuvakeohjeessa.


Symboli	Kuvaus
	Multimediaviest
	Lukematon viesti
	SIM-viesti
	Kirjoita multimediaviest
	Luettu viesti
	Push-viesti
	Lue push-viesti
	Ilmoitettu multimediaviest

Jos puhelimen näytössä on teksti Ei tilaa SIM-viesteille, Saapuneet-kansioista on poistettava ainoastaan SIM-viestit. Jos puhelimen näytössä on teksti Ei tilaa viesteille, voit vapauttaa tilaa kussakin säilössä poistamalla viestejä, mediaa ja sovelluksia.

### \* SIM-viesti

SIM-viesti tarkoittaa, että viesti on poikkeuksellisesti tallennettu SIM-korttiin. Voit siirtää tämän viestin puhelimeen.

Multimediaviestistä tulee ilmoitus vasta, kun viesti on ladattu ja käsitelty.

Voit lukea viestin valitsemalla haluamasi viestin painamalla vasenta valintapainiketta .

- ▶ **Näytä:** Tarkastele vastaanotettuja viestejä.
- ▶ **Vastaa:** Vastaa lähettäjälle.
- ▶ **Lähetä edelleen:** Lähetä valittu viesti edelleen.
- ▶ **Soita:** Soita viestin lähettäjälle.Z
- ▶ **Poista:** Poista nykyinen viesti.
- ▶ **Poimi:** Poimi kuva, ääni tai teksti  
Oma kansio -kansioon tai puhelinluetteloon tallennettavaksi.
- ▶ **Katso tiedot:** Tarkastele vastaanotettujen viestien tietoja, kuten lähettäjän osoite, aihe (vain multimediaviesteissä), viestien päivämäärä ja aika sekä viestin tyyppi ja koko.

- ▶ **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.

#### \* MMS-lisäasetukset

- ▶ **Toista:** Toista valittu multimediaviesti.
- ▶ **Vastaanota:** (Vain multimediaviesteissä) Toisin kuin tekstiviestit, multimediaviestit on ladattava palvelimelta automaattisesti tai manuaalisesti (katso [Valikko 5-9-2-5]). Verkko lähettää multimediaviestistä ensin ilmoituksen. Jos Automaattinen lataus -asetus [Valikko 5-9-2-5] ei ole valittuna tai lähetyksessä on tapahtunut virhe, vastaanotto on vahvistettava valitsemalla [Vastaanota]. Jos Automaattinen lataus -asetus on valit

tuna, viesti latautuu automaattisesti ilmoituksen jälkeen.

#### \* Viestin latauksen lisäasetukset

- ▶ **Tiedot:** Näyttää ladattavan viestin sisällön.
- ▶ **Lataa:** Avaa WAP-yhteyden ladattavan viestin URL-osoitteen perusteella. Puhelimen asetukset on määritettävä käyttämään WAP-palveluita [Valikko 8-1-3], joita käytetään viestien lataamiseen.

## Luonnokset

### Valikko 5-3

Tässä valikossa näet viestit jotka on tallennettu luonnokset kansioon. Luetteloa voit selata ylös/ alas navigointinäppäimillä.

Jokaisessa luonnoksessa on seuraavat vaihtoehdot:







- ▶ **Näytä:** Näyttää viestit jotka ovat luonnokset kansiossa
- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa viestiä ennen lähettämistä
- ▶ **Poista:** Poista nykyinen viesti.
- ▶ **Näytä tiedot:** Näyttää päivän, ajan, tyypin ja viestin koon.
- ▶ **Poista kaikki:** Poistaa kaikki viestit luonnokset kansioista.

## Lähetetyt

### Valikko 5-4

Tässä näkyvät lähetetyt ja lähettämättömät viestit. Lähetetyistä viesteistä näytetään lähetyksen tila. Selaaminen tapahtuu samalla tavalla kuin saapuneiden viestien kohdalakin.



Symboli	Kuvaus
	MMS lähetetty
	MMS lähettämättä
	MMS lähetys vahvistettu
	SMS lähetetty
	SMS lähettämättä
	SMS lähetys vahvistettu

### Kun viesti on lähetetty

- ▶ **Näytä:** Tarkastele vastaanotettuja viestejä.
- ▶ **Välitä edelleen:** Lähetä nykyinen viesti edelleen muille vastaanottajille.
- ▶ **Poista:** Poista nykyinen viesti.
- ▶ **Näytä tiedot:** Tarkastele vastaanotettujen viestien tietoja, kuten lähettäjän osoite, aihe (vain multimediaiviesteissä), viestien päivämäärä ja aika sekä viestin tyyppi ja koko.
- ▶ **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.



### Kun viestiä ei ole lähetetty

- ▶ **Lähetä:** Lähetä viesti.
- ▶ **Poista:** Poista nykyinen viesti.
- ▶ **Näytä tiedot:** Tarkastele lähetettyjen viestien tietoja.

- ▶ **Lähetä kaikki:** Lähetä kaikki lähettämättömät viestit.
- ▶ **Poista kaikki:** Poista kaikki viestit.

## Kuuntele viestit

Valikko 5-5

Valitse valikko ja kuuntele saamasi viestit valitsemalla [OK] vasemmalla valintapainikkeella . Voit kuunnella viestit valmiustilassa pitämällä alhaalla  -painiketta.

- ▶ **Huomaa** Kun vastaanotat ääniviestin, puhelimen näyttöön tulee kuvake ja kuulet äänimerkin. Lisätietoja palveluun liittyvistä puhelimen asetuksista saat verkkosi palveluntarjoajalta.

## Palveluviesti

Valikko 5-6




### (Verkko- ja tilauskohtaisia)

Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi sää tiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä tai tämä viesti tulee suoraan näkyviin. Kun haluat katsoa viestiä uudelleen, myös muussa kuin valmiustilassa, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

- ▶ **Huomaa** CB-palvelun käyttöönnotto saattaa lyhentää puhelimen valmiusaikaa.

**Lue**

Valikko 5-6-1

1. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön. Voit siirtyä seuraavaan luettavaan viestiin käyttämällä näppäimiä , , tai  [Seuraava].
2. Viesti on näytössä, kunnes uusi viesti on haettu.

**Aiheet****(Verkko- ja tilauskohtaisia)**

Valikko 5-6-2

- ▶ **Lisää uusi:** Lisää neuvontapalveluviestien numerot puhelimen muistiin nimen kanssa.
- ▶ **Näytä luettelo:** Katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen valitsemalla [Asetukset].
- ▶ **Aktiivinen luettelo:** Valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Voit vastaanottaa viestejä neuvontapalvelusta aktivoimalla neuvontapalvelun numeron.

**Pohjat**

Valikko 5-7

Pohjat koostuvat ennalta syötetyistä tekstistä tai multimediaviestistä, jotka nopeuttavat viestin kirjoittamista. Tässä on tietoja kahdesta käytettävissä olevasta pohjasta.

**Tekstipohjat**

Valikko 5-7-1

Käytettävissä on kuusi tekstimallia.

**Multimediapohjat**

Valikko 5-7-2

Käytettävissä on seuraavat valinnat.

- ▶ **Näytä:** Tarkastele multimediamalla.
- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa multimediamalla.
- ▶ **Lisää uusi:** Lisää uusia multimediamalla.
- ▶ **Kirjoita viesti:** Kirjoita ja lähetä multimediaviestejä.
- ▶ **Poista:** Poista multimediamalla.
- ▶ **Poista kaikki:** Poista kaikki multimediaviestit.

**Allekirjoitus**

Valikko 5-7-3

Voit luoda oman allekirjoituksen.

**Asetukset**

Valikko 5-8

**Tekstiviesti**

Valikko 5-8-1

▶ **Viestityypit:**

**Teksti, Ääni, Faksi, Kansallinen hakulaite, X. 400, Sähköposti, ERMES**

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty **Teksti**. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.



## Viestit

- ▶ **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskussa.
- ▶ **Välitystiedot:** Jos asetukseksi on määritetty **Kyllä**, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.
- ▶ **Käytä vastatessa samaa viestikeskusta:** Kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella.
- ▶ **Viestikeskus:** Kun haluat lähettää tekstiviestit, tästä valikosta saat SMSkeskuksen osoitteen.

### Multimediaviestit

Valikko 5-8-2

- ▶ **Tärkeys:** Määritä valitsemasi viestin prioriteetti.
- ▶ **Voimassaoloaika:** Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskussa.
- ▶ **Välitystiedot:** Jos asetukseksi on määritetty **Kyllä** tässä valikossa, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.
- ▶ **Autom. lataus:** Jos valitset **Päällä**, saat multimediaviestit automaattisesti. Jos valitset **Pois**, saat ilmoitusviestin saaneiden kansioita ja voit tarkistaa ilmoituksen. Jos valitset vaihtoehdon **Kotiverkossa**, saat multimediaviestijä kotiverkon mukaan.
- ▶ **Verkkoasetukset:** Jos valitset multimediaviestipalvelimen, voit määrittää sen URL-osoitteen.

### Sallitut viestityypit

**Henkilökohtainen:** henkilökohtainen viesti.

**Mainokset:** kaupallinen viesti.

**Tiedot:** tarpeellinen tieto.

### Vastaajakeskus

Valikko 5-8-3

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

- ▶ **Koti:** Kuuntele puheviestejä valitsemalla **Koti**.
- ▶ **Roaming:** Voit kuunnella puheviestejäsi myös ulkomailla, jos tätä seurantalpalvelua tuetaan.

### Palveluviesti

Valikko 5-8-4

#### ▶ Vastaanota

**Kyllä:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.

**Ei:** Jos tämä asetus on valittuna, puhelin ei ota vastaan neuvontapalveluviestejä.

#### ▶ Häilytys

**Ja:** Puhelin piippaa, kun vastaanotat neuvontapalvelu-  
estint numeron.



**Ei:** Puhelin ei piippaa, vaikka vastaanotat neuvontapalvelu viestejä.

► **Kielet**

Valitse haluamasi kieli painamalla [Päälle/pois] -näppäintä. Sen jälkeen neuvontapalveluviesti näytetään valitsemallasi kielellä.

**Push-viestit**

Valikko 5-8-5

Valitse, saatko viestejä vai et.

Kameralla voit ottaa kuvia ihmisistä ja tapahtumista, minne ikinä menetkin.

## Ota kuva

### Valikko 6-1

#### • Kuvan ottaminen kansion ollessa auki

1. Valitse Ota kuva ja paina -näppäintä. Jos haluat siirtyä suoraan tähän valikkoon, paina -näppäintä pitkään.
2. Tarkenna kohteeseen ja paina -näppäintä.
3. Jos haluat tallentaa kuvan, paina -tai -näppäintä.

- : selaa kaikki asetukset
- : muuta valittua asetusta
- : ota kuva
- : siirry takaisin edelliseen valikkoon tai poistu kuvaustilasta
- : lähetä kuva multimediamiestinä
- : tallenna kuva
- : poista kuva

❗ **Huomaa** Määritä kuvakoko-, kirkkaus-, väri- ja zoomausasetukset painamalla navigointinäppäintä. ( -tai ).

Voit muuttaa kameran asetuksia seuraavilla toiminnoilla.

- ▶ **Zoom** []: Voit valita zoom-arvon väliltä x1 - x5 näytön resoluutiosta riippuen.
- ▶ **Väri** []: Käytettävissä on kolme vaihtoehtoa: Color,

seepia, mustavalkoinen.

- ▶ **Kirkkaus** []: Säädä kirkkautta navigointinäppäimellä. Käytettävissä ovat seuraavat viisi kirkkaustasoa: -2, -1, 0, +1 ja +2.
- ▶ **Automaattinen laukaus** []: Voit valita viiveajan (ei off, 3 sekuntia tai 5 sekuntia), jonka jälkeen puhe lin ottaa kuvan.
- ▶ **Muistin tila** []: tarkista käytettävissä olevan muistin määrä ennen uusien kuvien ottamista.
- ▶ **Salama** []: Voit käyttää salamaa, kun otat valokuvia pimeässä.
- ▶ **Tarkkuus** []: Valitse kuvan koko seuraavista vaihtoehdoista: korkea (640x480), keskitaso (320x240), pieni (128x160) ja puhelinluuttelo (48x48).
- ▶ **Kuvanlaatu** []: Valitse kuvanlaatu seuraavista vaihtoehdoista: tavallinen, hieno ja perus.

#### • Kuvanottaminen kansi suljettuna

Näet oman kuvan kannen näytöstä, kun otat kuvan itsestäsi.

1. Paina [] pitkään.
2. Ota kuva painamalla [], näppäintä [].
3. kohdistu kamera kohteeseen ja ota kuva []. Tällä kertaa kuva tallentuu automaattisesti.

**Huomaa** Kameran asetuksia (kuten tarkkuutta ja laatua) ei voi muuttaa, jos kuva otetaan kansion ollessa kiinni. Puhelin käyttää automaattisesti viimeksi tallennettuja asetuksia. Tällöin zoomin ja ajastimen asetusten muuttaminen tai sarjakuvaaminen ja kuvien rajaaminen ei onnistu.

- **Ota kuva:** aktivoi, ota kuva toiminne.
- **Diaesitys:** katso albumin kuvat diaesityksenä.
- **Soihitu:** aktivoi kuvausvalo.
- **Palaa:** mene takaisin edelliseen valikkoon.

## Ota kuva taustan kanssa

Valikko 6-2

Voit ottaa kuvan erilaisten taustakuvien päälle. Voit lisäksi valita kuvan taustan navigointinäppäimellä (☺) - tai (☹).

**Huomaa** Tässä tilassa ei voi vaihtaa tarkkuusasetusta.

## Sarjakuvaus

Valikko 6-3

Ota korkeintaan yhdeksän kuvaa samaan aikaan. Voit esikatella kuvia painamalla vasenta valintanäppäintä (☑). Tallenna kuva painamalla (☑)-näppäintä.

**Huomaa** Jos tarkkuusasetuksena on 320x240, voit ottaa vain kuusi kuvaa. Jos asetuksena on 128x160, voit ottaa yhdeksän kuvaa.

## Albumi

Valikko 6-4

Tarkastele ja lähetä kuvia sekä määritä kuva ikkunan taustakuvaksi.

### Kaikki kuvat

Valikko 6-4-1

Katsele kuvat järjestyksessä.

### Yleiset kuvat

Valikko 6-4-2

Tarkastele kaikkia muita kuvia paitsi kehyksiä ja kuvamuistion kuvia.

### Kuvaustila

Valikko 6-4-3

Tarkastele kaikkia kehyskuvia.

#### • Valinnat

- ▶ **Moninäyttö:** tarkastele enintään yhdeksää pikkukuvaa näytössä.
- ▶ **Kirjoita multimediaviesti:** lähetä kuva MMS-viestinä.
- ▶ **Lähetä Bluetoothin kautta:** kuvan voi lähettää Bluetoothiyhteyden kautta.
- ▶ **Aseta taustakuvaksi:** aseta kuva taustakuvaksi.
- ▶ **Diaesitys:** tässä valikossa voit katsella diaesitystä automaattisesti.
- ▶ **Poista:** poista kuva.
- ▶ **Muokkaa nimeä:** muokkaa kuvan nimeä.



## Kamera

- ▶ **Näy्या tiedot:** voit katsella tietoja valitsemistasi otsikosta, koosta, päiväyksestä ja ajasta.
- ▶ **Suojaus:** voit lukita kuvan tämän valikon virheiden poistamiseksi.

### Puhelinluettelokuvat

Valikko 6-4-4

Tarkastele kaikkia puhelinluettelokuvia.

- ▶ **Aseta taustakuvaksi:** aseta kuva taustakuvaksi.
- ▶ **Diaesitys:** tässä valikossa voit katsella diaesitystä automaattisesti.
- ▶ **Poista:** poista kuva.
- ▶ **Muokkaa nimeä:** muokkaa kuvan nimeä.
- ▶ **Näy्या tiedot:** voit katsella tietoja valitsemistasi otsikosta, koosta, päiväyksestä ja ajasta.
- ▶ **Suojaus:** voit lukita kuvan tämän valikon virheiden poistamiseksi.

### Asetukset

Valikko 6-5

#### Muistin tila

Valikko 6-5-1

Tarkista kuvamuistitila ja vapaa muistitila.

#### Tyhjennä albumi

Valikko 6-5-2



Poista kaikki tallennetut kuvat.

### Automaattinen tallennus

Valikko 6-5-3

Tallenna ottamasi kuvat automaattisesti.

Voit halutessasi määrittää seuraavat asetukset.





1. Paina  [Valikko] -näppäintä valmiustilassa.
2. Paina  -näppäintä, kun haluat siirtyä suoraan **Asetukset** valikkoon.


## Herätys

Valikko 7-1

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

Valitse ensin hälytys vasemmalla valintapainikkeella [Valitse] ja sen jälkeen jokin seuraavista:

1.  **Hälytys päällä/pois:** Valitse Päällä painamalla oikeaa tai vasenta navigointipainiketta.  
Voit poistaa hälytyksen valitsemalla Pois.
2.  **Hälytysaika:** Anna hälytysaika numeropainikkeilla.
3.  **Toista:** Valitse oikealla tai vasemmalla navigointipainikkeella jokin seuraavista: Kerran, Ma~Pe, Ma~La tai Päivittäin.
4.  **Hälytysääni:** Valitse haluamasi hälytysääni oikealla tai vasemmalla navigointipainikkeella.
5. Paina vasenta valintapainiketta [OK].
6. Voit muokata hälytysäänän nimeä. Kirjoita nimi ja paina sen jälkeen vasenta valintapainiketta [OK].

Kun hälytystoiminto on käytössä, valmiustilassa näkyy "  "  
Hälytysääni kuuluu, kun hälytyksen ajankohta koittaa.

- ▶ Voit poistaa hälytyksen painamalla oikeaa valintapainiketta [Lopeta].

- **Huomaa** Herätys toimii vain, kun puhelimen virta on kytkettyä.

## Päiväys ja aika

Valikko 7-2

Määritä kellonaikaan ja päviämäärään liittyvät asetukset.

### Aseta päiväys

Valikko 7-2-1

Määritä nykyinen päivämäärä.

### Päiväyksen muoto

Valikko 7-2-2

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV tai VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

### Aseta aika

Valikko 7-2-3

Määritä nykyinen kellonaika.

- **Huomaa** Kun käytössä on 12 tunnin asetus, voit siirtyä AM- ja PM-tilan välillä ylä- ja alanuolipainikkeilla.

### Ajan muoto

Valikko 7-2-4

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 12 tuntia.

## Puhelimen asetukset

Valikko 7-3

Määritä puhelimen asetukset.



## Asetukset

### Näytä asetukset/Näytön asetukset

Valikko 7-3-1

► **Taustakuva:** Määritä valmiustilan taustakuvat.

- Päänäyttö
- Nestekidenäyttö

#### Oletus

Voit valita kuvan tai animaation taustakuvaksi painamalla



#### Oma kansio

Voit valita kuvan tai animaation taustakuvaksi.

- **Puhelimen ulkoasu:** Voit valita puhelimen ulkoasun neljästä eri vaihtoehdosta: Tyylikäs, Selkeä, Paperi ja Metallinen.
- **Tervehdysteksti:** Jos valitset Päällä, voit muokata valmiustilassa näkyvää tekstiä.
- **Taustavalo:** Määritä sisäisen näytön valaistumisen kesto.
- **Tietoikkuna:** Esikatsele valitun valikon tilaa, ennen kuin avaat valikon. Tila näkyy näytön alaosassa.
- **Verkkonimi:** Jos asetus on Päällä, verkkonimi (palveluntarjoajan nimi) ilmestyy omaan näyttöön.


### Kielet

Valikko 7-3-2

Valitse näyttötekstien kieli. Tämä asetus vaikuttaa myös Kielen syöttö-tilaan.

### Puheluasetukset

Valikko 7-4

Määritä valikko puhelun mukaan painamalla  [Valitse] -näppäintä Setting-valikossa.

### Soitonsiirrot

Valikko 7-4-1

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

- **Kaikki äänipuhelut:** Siirtää kaikki äänipuhelut.
- **Jos varattu:** Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.
- **Jos ei vastaa:** Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.
- **Jos ei yhteyttä verkkoon:** Siirtää äänipuhelut, kun puhe limesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.
- **Kaikki datapuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut tietokone/i-tännällä varustettuun numeroon.
- **Kaikki faksipuhelut:** Siirtää kaikki datapuhelut faksiliitännällä varustettuun numeroon.
- **Peruuta kaikki:** Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

### Alivalikot

Soitonsiirrot -valikoissa on seuraavat alivalikot.

#### • Aktivoi

Aktivoi palvelu.

**Vastaajakeskukseen**

Lähetää viestikeskukseen. Tätä toimintoa ei voi valita Kaikki datapuhelut- ja Kaikki faksipuhelut -valikosta.

**Muihin numeroihin**

Määrittää numeron, johon puhelut siirretään.

**Suosikkinumeroihin**

Tarkista viisi viimeisintä siirtonumeroa.

**• Peruuta**



Peruuta siirtopalvelut.

**• Näytä tila**

Tarkista siirtopalvelun tila.

**Vastaustila**

Valikko 7-4-2

- ▶ **Avaa läppä:** Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun avaamalla läpän.
- ▶ **Paina jotain näppäintä:** Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä).
- ▶ **Vain lähetys:** Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

**Oma numero lähetetään (riippuu verkosta ja tilauksesta)**

Valikko 7-4-3

- ▶ **Päällä:** Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimessa.
- ▶ **Pois:** Puhelinnumeroa ei näytetä.
- ▶ **Aseta verkon mukaan:** Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

**Puhelu odottaa (riippuu verkosta)**

Valikko 7-4-4

- ▶ **Aktivoi:** Jos valitset **Aktivoi**, voit hyväksyä tulevan puhelun.
- ▶ **Pois:** Jos valitset **Pois**, et tunnista tulevaa puhelua.
- ▶ **Näytä tila:** Näyttää tulevan puhelun tilan.

**Minuuttiaani**

Valikko 7-4-5

Jos valitset **Päällä**, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.

**Autom. uudelleensoitto**

Valikko 7-4-6

- ▶ **Päällä:** Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.
- ▶ **Pois:** Puhelin ei valitse numeroa uudelleen, jos numeroon ei saada yhteyttä.



## Asetukset


### Suoja-asetukset

#### Valikko 7-5

#### PIN-koodipyyntö

#### Valikko 7-5-1

Tässä valikossa voit asettaa puhelimen pyytämään SIM-kortin PIN-koodia, kun puhelimesta on katkaistu virta. Jos toiminto on aktivoitu, puhelin pyytää kirjoittamaan PIN-koodin.

1. Valitse PIN-koodikysely suojausasetuksista ja paina  [Valitse] -näppäintä.
2. Valitse **Päälle/Pois**.
3. Jos haluat muuttaa asetusta, kytke puhelimeen virta ja kirjoita PIN-koodi.
4. Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi.
5. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

#### Puhelinlukko

#### Valikko 7-5-2

Estä puhelimen väärinkäytökset käyttämällä turvakoodia. Jos olet valinnut turvallisuuskoodin asetukseksi Päälle, puhelin pyytää turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Jos määrität turvallisuuskoodin asetukseksi Automaattinen, puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun vaihdat SIM-korttia.

### Puhelunesto

#### Valikko 7-5-3

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.

- ▶ **Kaikki lähtevät:** Kaikkien soitettavien puheluiden esto.
- ▶ **Ulkomaanpuhelut:** Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto.
- ▶ **Vastaanotto ulkomailla:** Kaikkien ulkomaanpuheluiden esto. Ei koske kotiverkkoa.
- ▶ **Kaikki tulevat:** Kaikkien saapuvien puheluiden esto.
- ▶ **Vastaanotto ulkomailla:** Kaikkien saapuvien puheluiden esto. Ei koske seurainta.
- ▶ **Peruuta kaikki:** Peruuta kaikkien puheluiden estot.
- ▶ **Vaihda salasana:** Muuta puheluneston salasanaa.

#### Alivalikot:

- **Aktivoi**  
Lähetää estopyynnön.
- **Peruuta**  
Poistaa estopalvelun käytöstä.
- **Näytä tila**  
Näyttää, onko puhelu estetty.

## Pysyvä numero (Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Valikko 7-5-4


On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

- ▶ **Aktivoie:** On mahdollista rajoittaa puheluja tiettyihin numeroihin.
- ▶ **Peruuta:** Peruuta puhelujen rajoittaminen.
- ▶ **Numeroluettelo:** Katso Pysyvä numero -luettelon numeroita.

## Muuta tunnus

Valikko 7-5-5

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön. Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja: **PIN-koodi**, **PIN2- koodi** ja **Suojakoodi**.

1. Jos haluat muuttaa turva- tai PIN2-koodia, kirjoita alkuperäinen koodi ja paina [OK]-vaihtoehtoa  -painikkeella.
2. Kirjoita uusi turva- tai PIN2-koodi ja vahvista se.

## Verkoasetukset

Valikko 7-6

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai käsin. Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on Automaattinen.

### Automaattinen

Valikko 7-6-1

Automatic-tilassa puhelin etsii automaattisesti verkon ja valitsee sen puolestasi. Kun valittuna on Automatic, se säilyy puhelimen asetuksena riippumatta siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.

### Manuaalinen

Valikko 7-6-2

Puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyttää sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on seurantasopimus oman puhelinooperaattorisi kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.

### Ensisijainen

Valikko 7-6-3

Määritä haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesta olevasta tunnettujen verkkojen luettelosta.

## Palauta asetukset

Valikko 7-7

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.



## Asetukset

### GPRS-asetukset

#### Valikko 7-8


Voit asentaa GPRS asetukset mikäli operaattorisi tukee palvelua.

Jos valitset Virta päälle ja käyttämäsi puhelinverkko tukee datapakettitekniikkaa, puhelimesi kirjautuu GPRS-verkkoon ja lähettää tekstiviestit GPRS-tekniikalla. Lisäksi datapakettien käsittely, kuten sähköpostin lähettäminen ja vastaanottaminen, tapahtuu aiempaa nopeammin. Jos valitset Tarvittaessa, puhelimesi käyttää datapakettiyhteyttä vain, jos käytät sellaista sovellusta tai toimintoa, jossa tarvitaan datapakettiyhteys. GPRS-yhteys katkaistaan, kun se ei enää ole sovelluksen tai toiminnon käytössä.

- Huomaa** Jos alueella ei ole GPRS-verkkoa ja olet valinnut asetuksiksi Kytke virta, puhelin yrittää säännöllisin väliajoin muodostaa datapakettiyhteyden.

Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAP-palveluja (Wireless Application Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja aikataulu-palveluja. Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin. Niitä ylläpitävät WAP-palveluntarjoajat.

Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu siltä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Palveluntarjoajat antavat myös neuvoja palvelujen käyttämisestä.




Kun yhteys on muodostettu, näyttöön avautuu kotisivu. Sivun sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Voit avata Web-sivun kirjoittamalla sen URL-osoitteen. Lopeta selain käyttö milloin tahansa painamalla  näppäintä. Puhelin palaa valmistustilaan.

### WAP-selaimen käyttäminen

Internetiä voi selata puhelimen painikkeilla tai WAP-selaimen valikon avulla.

### Puhelimen painikkeiden käyttäminen

Internet-selauksen aikana puhelimen painikkeet toimivat eri tavoin kuin puhelintilassa.

Näppäin	Kuvaus
	Sivun selaaminen riveittäin
	Paluu edelliselle sivulle
	Valikkokohtien valinta ja toimintojen vahvistus

### WAP-selaimen valikon käyttäminen

Internetin selaamiseen voidaan käyttää useita eri valikkotoimintoja.

**Huomaa** WAP-selainvalikossa on versiokohtaisia eroja.

#### • koti

Katso kohtaa [Valikko 8-1-1].

#### • Lataa uudelleen

Päivittää nykyiset sivun.

#### • Kirjanmerkit

Katso [Valikko 8-1-2].

#### • Tallenna kirjanmerkkiä

Voit tallentaa sivun kirjanmerkiksi.

#### • Siirry URL-osoitteeseen

Voit siirtyä haluamallesi sivulle. Tässä valikossa voit myös muokata sivun osoitetta.



## Yhteys

### • Tyhjennä välimuisti

Poistaa välimuistin sisällön.

## Internet

### Valikko 8-1

### Koti

Valikko 8-1-1





Muodosta yhteys kotisivuun. Kotisivuna voi olla aktivoitussa profiilissa määritetty sivu. Jos et ole määrittänyt sivua, palveluntarjoaja määrittää sen.

### Kirjanmerkit

Valikko 8-1-2

Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen URL-osoitteet. Puhelimeen on esiasetettu useita kirjanmerkkejä. Esiasetettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

#### Kirjanmerkin luominen:

1. Paina vasenta valintapainiketta  [Valinnat].
  2. Valitse Lisää uusi ja paina OK-painiketta.
  3. Syötä URL-osoite ja nimi ja paina OK-painiketta.
- \* **Vinkki:** Erikoismerkit syötetään painikkeilla "  " ja "  ".  
Piste "  " syötetään painikkeella.

Kun kirjanmerkki on luotu, käytettävissä ovat seuraavat toiminnot.

- ▶ **Yhdistä:** Luo yhteyden valittuun osoitteeseen.
- ▶ **Lisää uusi:** Luo uuden kirjanmerkin.

- ▶ **Muokkaa:** Muokkaa valitun kirjanmerkin URL-osoitetta tai nimeä.

- ▶ **Poista:** Poistaa valitun kirjanmerkin.

**Poista kaikki:** Poistaa kaikki kirjanmerkit.

### Profiilit

Valikko 8-1-3

Profiililla tarkoitetaan verkkotietoja, joiden avulla puhelin luo yhteyden Internetiin.

Jokaisessa profiilissa käytettävissä ovat seuraavat valikot:

- ▶ **Aktivoi:** Aktivoi valitun profiilin.
- ▶ **Asetukset:** Muokkaa ja muuttaa profiilin WAP-asetuksia.
  - **Aloitussivu:** Kirjoita kotisivuna käyttämäsi sivuston URL-osoite. URL-osoitteen ei tarvitse kirjoittaa http://-osaa, koska WAP-selain lisää sen automaattisesti.
  - **Siirtotie:** Valitse teleliikennepalveluasetus.

#### 1 Data

#### 2 GPRS

- **Data-asetukset:** Käytettävissä vain, jos valitsemasi teleliikenneasetus on Data.

**IP-osoite:** kirjoita haluamasi WAP-yhdyskäytävän IP-osoite.

**Numero:** kirjoita puhelinnumero, jolla WAP-yhdyskäytävään otetaan yhteys.

**Käyttäjätunnus:** puhelinpalvelimen käyttäjätiedot (EI WAPyhdyksikäytävän käyttäjätiedot).

**Salasana:** puhelinpalvelimen henkilökohtainen salasana (EI WAP-yhdyskäytävän salasana).

**Puhelutyyppi:** valitse datapuhelun tyyppi, analoginen tai digitaalinen (ISDN).

**Puhelun nopeus:** datayhteyden nopeus, 9 600 tai 14 400.

**Viiveaika:** Tähän kirjoitetaan aikakatkaisujakson pituus. WAPin navigointipalvelu ei ole käytettävissä, jos tuon jakson aikana ei siirretä dataa.

- **GPRS-asetukset:** Palveluasetukset ovat käytettävissä vain, kun GPRS on valittu teleliikennepalveluksi.

**IP-osoite:** kirjoita käyttämäsi WAP-yhdyskäytävän IP-osoite.

**APN:** kirjoita GPRS:n APN-nimi.

**Käyttäjätunnus:** Brugeridentifikation på APN-serveren.

**Salasana:** APN-palvelimen käyttäjän tiedot.

- **Yhteystyyppi:** Valittavissa olevat yhteystyyppit ovat tilapäinen Väliaikainen ja jatkuva Continuuos. Tyyppi määräytyy yhdyskäytävän mukaan.

#### Jatkuva

Vahvistettu tiedonsiirtomekanismi, joka kasvattaa verkkoliikennettä.

#### Väliaikainen

Vahvistamaton eli yhteydetön palvelu.

#### HTTP

Luo yhteyden palvelimeen suoraan HTTP-protokollan avulla.

#### - Välityspalvelimen asetukset

**IP-osoite:** Anna käyttämäsi välityspalvelimen IP-osoite.

**Portti:** Anna välityspalvelimen käyttämä portti.

#### - DNS-asetukset

**Ensisijainen palvelinr:** Anna käyttämäsi ensisijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

**Toissijainen palvelin:** Anna käyttämäsi toissijaisen DNS-palvelimen IP-osoite.

- **Suoja-asetukset** Käytetyn yhdyskäytävän mukaan voit valita asetukseksi joko **Päällä** tai **Pois**.

- **Näytä kuva:** Valitse, näytetäänkö WAP-korttien kuvat.

▶ **Nimeä uudelleen:** Nimeää profiilin uudelleen.

▶ **Poista:** Poistaa valitun profiilin luettelosta.

▶ **Lisää uusi:** Lisää uuden profiilin.

#### Siirry URL-osoitteeseen

Valikko 8-1-4

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.



## Yhteys

### Välimuistin asetukset

Valikko 8-1-5

Käyttämäsi tiedot ja palvelut on tallennettu puhelimen välimuistiin.

- ▶ **Tyhjennä välimuisti:** Poistaa kaikki välimuistiin tallennetut tiedot.
- ▶ **Tarkista välimuisti:** Määrittää välimuistin käytön yhteyden muodostamisessa.
- ❗ **Huomaa** Välimuisti on puskurimuisti, johon tallennetaan tietoa väli aikaisesti.

### Evästeasetukset

Valikko 8-1-6

Käytetyt tiedot ja palvelut tallennetaan puhelimen välimuistiin.

- ▶ **Poista evästeet:** Poistaa kaikki tallennetut evästeet.
- ▶ **Tarkista evästeet:** Näyttää, ovatko evästeet käytössä vai ei.

### Turvasertifikaatti

Valikko 8-1-7

Käytettävissä olevien sertifikaattien luettelo.

- ▶ **Käyttöoikeus:** Näyttää puhelimeen tallennettujen käytöoikeussertifikaattien luettelon.
- ▶ **Henkilökohtainen:** Näyttää puhelimeen tallennettujen henkilökohtaisten sertifikaattien luettelon.

### Tyhjennä profiilit

Valikko 8-1-8

Palauta profiilit alkuperäisiin asetuksiin.

### Selainversio

Valikko 8-1-9

WAP-selaimen versiotiedot näytetään.

### SIM-palvelu

Valikko 8-2

Operaattorisi voi tarjota lisäpalveluita SIM kortillaan. Jos operaattorisi kortilla on lisäpalveluita ne ilmestyvät päävalikon loppuun. Lisätietoja operaattorin tarjoamista palveluista saat operaattoriltasi.


Tässä valikossa voit etsiä WAP-yhteyden kautta lataamiasi kuvia tai ääniä ja asettaa ne taustakuvaksi tai soittoääneksi. Myös kaikki Java-sovellukset löytyvät tästä valikosta.

## Pelit ja muut

Valikko 9-1

### Omat pelit ja muut

Valikko 9-1-1

Tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Sovellusta voidaan pelata tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin. Paina vasenta valintapainiketta  [Valitse] avatakseksi valitun kansion tai käynnistää ksesi valitun MIDletsovelman.

- ▶ **Uusi kansio:** Luo uuden kansion.
- ▶ **Siirrä:** Siirtää valitun kansion tai sovelluksen kohdekansioon.
- ▶ **Käynnistä:** Käynnistää valitun sovelluksen.
- ▶ **Tiedot:** Näyttää sovelluksen tiedot.
- ▶ **Poista:** Poistaa kansion tai sovelluksen.
- ▶ **Päivitä:** Päivittää sovelluksen WAP-selaimen kautta.
- ▶ **Valinnat:** Jotkut Java-sovellukset vaativat data-yhteyden. Aseta yhteystyyppi tämän valinnan avulla.
  - **Aina:** Yhteys muodostetaan aina ilman erillistä ilmoitusta.
  - **Pyydettyessä:** Puhelin kysyy lupaa aina ennen yhteyden muodostamista.

- **Ei koskaan:** Yhteyttä ei sallita.

- 1 **Huomaa** Esiasennettua kansiota tai siihen asennettua peliä ei voi poistaa tai nimitä uudelleen.

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttäminen Samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioselaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella. Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Javapohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat **Omat pelit ja muut** -valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmätiedostot ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

- 1 **Huomaa**
  - JAR-tiedosto on Java-ohjelman pakattu muoto. JAD-tiedosto on kuvaustiedosto, jossa on kaikki tiedot. JAD-tiedostosta voit lukea kaikki tärkeät tiedostokuvaukset ennen pelin lataamista verkosta.
  - Kaikki Java-ohjelmat eivät sovi kaikkiin puhelimiin, vaikka ne olisivat kirjoitettu vakiokielellä (J2ME), koska niissä käytetään erityiskirjastoja (API). Ohjelmisto saattaa lukkiutua tai sammua, jos puhelimeen ladataan muita kuin puhelinmallille tarkoitettu Java-sovelluksia. Tällöin puhelin on käynnistettävä uudelleen. Nämä ongelmat aiheutuvat yhteensopimattomista ohjelmistoista eivätkä tuoteviasta.
- 1 **Varoitus** Ainoastaan J2ME (Java 2 Micro Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat puhelinympäristössä. J2SE (Java 2 Standard Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat vain tietokoneympäristössä.



## Ladatut


### Profiilit

Valikko 9-1-2

Tässä valikossa on samat asetukset kuin Internet-valikossa. Uusien sovelluksen tilaaminen tai lataaminen edellyttää WAP-yhteyttä.

### Kuvat


Valikko 9-2

Valitsemalla [Valinnat]-vaihtoehdon vasemmalla valintanäp päimellä  saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- ▶ **Aseta taustakuvaksi:** valitsemasi kuva asetetaan taustaku vaksi.
- ▶ **Kirjoita multimediaviesti:** lataamasi kuva voidaan lähettää multimediaviestinä.
- ▶ **Lähetä Bluetoothin kautta:** kuvan voi lähettää Bluetoothyhteyden kautta.

### Äänet


Valikko 9-3

Valitsemalla [Valinnat]-vaihtoehdon vasemmalla valintanäp päimellä  saat käyttöön seuraavat vaihtoehdot:

- ▶ **Aseta soittoääneksi:** valitsemasi ääni asetetaan puhelimen soittoääneksi.
- ▶ **Kirjoita viesti:** äänitiedosto voidaan lähettää tekstiviestinä tai multimediaviestinä.
- ▶ **Lähetä Bluetoothin kautta:** musiikkia voi lähettää Bluetoothyhteyden kautta.


Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

## Vakioakku



## Nappikuuloke

Mahdollistaa handsfree-käytön. Sisältää korvakuulokkeen ja mikrofonin.




## Matkasovitin

Tällä laturilla puhelimen akku voidaan ladata missä tahansa.



## Datakaapeli ja CD

Puhelimen liittämiseksi tietokoneeseen.



- Huomaa**
- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
  - Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
  - Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Kysy lisätietoja paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

## Yleistä

Tuotteen nimi : F2400

Järjestelmä : GSM 900 / DCS 1800

## Käyttöympäristön lämpötila

Korkein : +55°C

Alhaisin : -10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Dual-Band Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1(2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950 - 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TSS1.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V9.0.2(2003)

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC12381) and GSM test report (no.WG613450/01 Issue 1,WG613450/03 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0205),safety test report(no. ITYA0105485) SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RF05-0201)

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name Issued Date

Jin Saeng, Kim / Director 7. Apr. 2005

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative