



www.lge.com

P/N : MMBB0207012(1.1)

LG Electronics Inc

KG800 USER GUIDE



chocolate

KG800

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



ENGLISH
简体中文
MALAY
INDONESIA
TIẾNG VIỆT



| KG800 | User Guide

- English



Table of Contents

How to Use Touch

Button 4

For Your Safety 6

Guidelines for safe and

efficient use 7

kg800 features 11

Parts of the phone

On-Screen Icons 12

Installation 13

Installing the SIM card and

the handset battery

Charging the battery

Disconnecting the charger

14

General functions 15

Entering Text

Changing the text input mode

Contacts 16

Menu Tree 17

Profiles 18

Activate

Personalise

Rename

Call register 19

Missed calls

Received calls

Dialled calls

All calls

Delete recent calls

Call charges

Call duration

Call costs

Settings

GPRS information 20

Call duration

Data volume

Tools 21

Favourites

Alarm clock

Calculator

Unit converter

World time

SIM-menu

Organiser 22

Contacts

Search contacts

Add new

Caller groups

Speed dial

Own number

My business card

Settings 23

Calendar

Add new

View daily schedules

Delete past 24

Delete all

Go to date

Set alarm tone

Memo

Messages 25

New message

Write text message

Write multimedia message 26

Inbox 27

Drafts

Outbox

Listen to voice mail	27
Info message	
Templates	28
Text templates	
Multimedia templates	
Settings	
Text message	
Multimedia message	
Voice mailbox number	29
Info message	
Push message	
Multimedia	30
Camera	
Video camera	31
Voice recorder	
MP3	
Photo album	32
Video album	
Settings	33
Camera	
Video camera	

Browser	34
Home	
Bookmarks	
Go to URL	
Settings	
My stuff	35
Games & apps	
Games & apps	
Profiles	
Videos	38
Photos	
Music	
Text	
Images	
Sounds	
Others	
Settings	39
Date & time	
Display	
Wallpaper	
Menu colour	
Standby text	
Backlight	
Brightness	
Network name	

Home screen shortcut	39
Dial font colour	
Power saving	
Language	
Connectivity	
Bluetooth	
Modem	40
Network	
GPRS attach	41
Calling	
Call divert	
Answer mode	
Send my number	42
Call waiting	
Minute minder	
Auto redial	
Security	
PIN code request	
Handset lock	43
Call barring	
Fixed dial number	
Change codes	
Touchpad lock	
Memory status	
Reset settings	
Accessories	45
Technical Data	46

How to Use Touch Button

- ▶ This product's buttons on the slide are touch buttons.
- ▶ Be sure to read "Cautions for Touch Buttons" before using touch buttons.

Cautions for Touch Buttons

1. Make sure your hands are clean and dry.
 - Remove all moisture from the surface of your hands or the touch buttons in a humid environment.
2. You do not need to press hard on the touch buttons to make it work normally.
Keep product from severe impact, as sensors of the touch buttons may be damaged.



3. Use the **tip** of your finger to press exactly on the touch button you want, being careful not to touch the buttons for other functions.
4. When both the home screen and touch button lights are off, pressing a touch button will not turn on the home screen light. Press the End button and the home screen light will turn back on (touch buttons do not work when the touch button lights are off).
5. If the slide is closed and the **Touch Protection function** is on, during calls the **Touch button Lock** function is automatically enabled. (For details, see 'Touch Button Status When Using Mobile Phone'.)
6. Touch buttons may not work normally if a mobile phone case or plastic is covering the touch buttons. Also, touch buttons may not work normally if you are using it wearing a glove.
7. Keep metal and other conductive material away from the surface of touch buttons, as contact with them may result in error.



Touch Button Status When Using Mobile Phone

When the slide is closed, to prevent indiscreet action of touch buttons whilst using the phone or during calls, the **Touch Protection** function is automatically enabled. (In this case, the touch buttons will not work even if they are pressed)

1. When slide is closed

- When the slide is closed, Touch Protection function is automatically enabled. (Opening the slide will automatically disable it.)
- To disable Touch Protection when slide is closed, press volume button twice.
- After disabling Touch Protection, if there is no button action for a certain duration (5 seconds), Touch Protection function is enabled again.

2. During calls

- During calls, regardless of slide status, Touch Protection function is automatically enabled.
- To disable Touch Protection, press the MP3 button or number button,  button, or  button.
- After disabling Touch button Lock, if there is no button action for a certain duration (5 seconds), the Touch Protection function is enable again.

Note

- ▶ *For user convenience, touch button image with functions of each touch button is shown on the home screen when purchasing products.*

For Your Safety

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

Guidelines for safe and efficient use

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG800 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.084 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/ regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios and personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ Do not tap the screen with sharp objects as, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously.
- ▶ If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Only authorised personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- ▶ Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorised Service Centre to replace the damaged antenna.
- ▶ The label on the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.
- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/retractable, it should be extended during a call.
- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level than needed and shorten talk and standby times.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eyes.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, (i.e. in your breast pocket).
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- ▶ Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Network service

Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult your network operator for more information about your subscription.

Avoid damage to your hearing

- ▶ Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.
- ▶ If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

KG800 features



Part of the phone

1 Earpiece

2 Main LCD

▶ **Top:** Icons showing signal strength, battery level and various other functions.

▶ **Bottom:** Soft key indications

3 Alpha numeric keys

▶ **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down

0 - International calls

1 - Dial Voice mail centre.

2 to **9** - Speed dials

▶ **In editing mode:** Enter numbers & characters

4 Camera lens

5 Flash

6 End key

7 Camera/MP3 and Multimedia hot key

▶ Activates the MP3 player (long press) and Multimedia menu (short press) directly.

8 Side keys

▶ **In standby mode (opened):** Volume of key tone

▶ **In standby mode (closed):** **Short press** - The main LCD light on. **Long press** - Only display a wallpaper.

▶ **In menu:** scroll up & down

▶ **During a call:** volume of the earpiece

Note









▶ To protect the sense of hearing while Slide open, maximum volume level is 3.










▶ **In standby mode:** Long press ***** - Switches to Manner(General) mode.

KG800 features

The screen displays several icons. These are described below.

On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.


Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	You have activated Bluetooth menu.

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery.

Press and hold down the battery release button and slide the battery down.

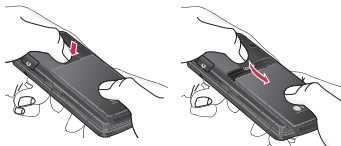

2. Install the SIM card.

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards.

To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

To remove the SIM card

Note

► The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

3. Install the battery.

Slide the battery upwards until it snaps back into place.



Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



Installation

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the charger included in the box.
4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery.
There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.



Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting.

The following text input methods are available in the phone.

T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode


This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the **# s¹** key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing **# s¹**. You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

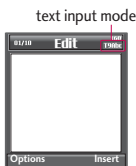

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary.

You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary. You can turn the T9 mode on or off, and change the T9 language by holding down the *** s²** key.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys **2 s³** to **9 s⁴**. Press one key per letter.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

General Functions

3. Complete each word with a space by pressing the **0** key. To delete letters, press **C**. Press and hold down **C** to erase entire words.

Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press **⏏**. The phone goes back to standby mode.

Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1	.,/?!-:.'"1	.,/?!-:.'"1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqr s7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	Space 0	Space 0

Contacts

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1 000 numbers and names in the phone memory. The SIM card and phone are both used in the same way in the Contacts menu.

1. Profiles
1.X.1 Activate
1.X.2 Personalise
1.X.3 Rename
2. Call register
2.1 Missed calls
2.2 Received calls
2.3 Dialed calls
2.4 All calls
2.5 Delete recent calls
2.6 Call charges
2.7 GPRS information
3. Tools
3.1 Favourites
3.2 Alarm clock
3.3 Calculator
3.4 Unit converter
3.5 World time
3.6 SIM-menu


4. Organiser
4.1 Contacts
4.2 Calendar
4.3 Memo
5. Messages
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Listen to voice mail
5.6 Info message
5.7 Templates
5.8 Settings
6. Multimedia
6.1 Camera
6.2 Video camera
6.3 Voice recorder
6.4 MP3
6.5 Photo album
6.6 Video album
6.7 Settings

7. Browser
7.1 Home
7.2 Bookmarks
7.3 Go to URL
7.4 Settings
8. My stuff
8.1 Games & apps
8.2 Videos
8.3 Photos
8.4 Music
8.5 Text
8.6 Images
8.7 Sounds
8.8 Others
9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Display
9.3 Power saving
9.4 Language
9.5 Connectivity
9.6 Calling
9.7 Security
9.8 Memory status
9.9 Reset settings

Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

Activate (Menu 1.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 1.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Slide tone:** Allows you to set the slide tone.

- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

Rename (Menu 1.X.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

Note

- ▶ *Vibrate only, Silent and Headset profiles cannot be renamed.*

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

Received calls Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls.

Dialled calls Menu 2.3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

All calls Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Delete recent calls Menu 2.5

Allows you to delete Missed calls and Received calls lists. You can delete Dialled calls and All calls lists at one time.

Call charges Menu 2.6

Call duration (Menu 2.6.1)

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

Call costs (Menu 2.6.2)

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to know your PIN2 code.

Settings (Menu 2.6.3)

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volume (Menu 2.7.2)

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.



Note

- ▶ *The menu of SMS, MMS, Games & apps, Connectivity, Alarm clock, MP3 and Camera is already provided in your own favourites.*

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon -Fri, Mon -Sat, Everyday.**
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Calculator

Menu 3.3

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, **sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.**

Unit converter

Menu 3.4

This converts any measurement into a unit you want. There are 9 types that can be converted into units:

Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume, Velocity, Shoes and Clothes.

World time

Menu 3.5

You can check the current time of Greenwich Mean Time (GMT) and major cities around the world, using the left/right navigation keys.

The screen shows the city name, current date and time.

SIM-menu

Menu 3.6

This menu depends on SIM and the network services.

Note

- ▶ *In case the SIM card support SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.*
- ▶ *In case the SIM card does not support SAT services, this menu will be Profiles.*

Organiser

Contacts

Menu 4.1

Search contacts (Menu 4.1.1)

1. Select **Search** by pressing the right soft key [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note

▶ *Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.*

3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key [Options]. The following menu will be displayed.

Note

▶ *To use the Photo Caller ID feature, contacts must exist within the Phone Book and photos must be taken in 72x72 resolution. For more information about associating a photo to a contact please refer to the Camera section.*

Add new (Menu 4.1.2)

You can add a phonebook entry by using this function.

1. Select **Add new** by pressing the left soft key [OK] or [OK].
2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**. If you set to Phone, you need to select which number you want as a main number.

Caller groups (Menu 4.1.3)

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

Speed dial (Menu 4.1.4)

Assign contacts to any of the keys [2nd] to [9th]. You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

Own number (Menu 4.1.5)


(Sim dependent)



You can save and check your own number in SIM card.

My business card (Menu 4.1.6)

This option allows you to create your own business card featuring Name and a mobile phone number.

Settings (Menu 4.1.7)

Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [OK].





- ▶ **Default memory:** Scroll to highlight **Default memory**, and then press the left soft key  [OK].
- ▶ **View options:** Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].
- ▶ **Copy/Move all:** You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.
- ▶ **Memory in use:** This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.
- ▶ **Clear contacts:** You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.
- ▶ **Service dial number:** Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).


Calendar

Menu 4.2

When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date.

To change the day, month and year.



Key	Description	Key	Description
	Yearly		Weekly
	Monthly		Daily

In calendar mode, press left soft key  [Options] as follows;

Add new (Menu 4.2.1)

Allows you to add a new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes.

View daily schedules (Menu 4.2.2)

View all schedules and memo for the chosen day. Use ,  to browse through the note lists. If you set the alarm for a note, the alarm icon is displayed.

Delete past (Menu 4.2.3)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.

Delete all (Menu 4.2.4)

You can delete all the notes.

Go to date (Menu 4.2.5)




You can go the chosen date directly.

Set alarm tone (Menu 4.2.6)


You can set the alarm tone of each chosen date.

Memo

Menu 4.3

1. Select the **Memo** by pressing the left soft key  [OK].
2. If the entry is empty, press the left soft key  [Write].
3. Input the memo and then press the left soft key  [OK].

Note

- ▶ If you want to change the text input mode, press the  in order.


New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.


Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text message, checking the number of message pages.



1. Enter the **New messages** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following:

Insert

- ▶ **Images:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- ▶ **Sounds:** You can insert sounds that are available for short messages.
- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **My business card:** You can add your Business card to the message.


5. After you complete the message, to select the required option, press the left soft key  [Options].

Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the address book.
 4. Once the numbers have been entered, press the left soft key  to send the message. All messages will automatically be saved in the outbox slide, even after a sending failure.
- ▶ **Save to drafts:** Stores messages in the Drafts slide.
- ▶ **Font & Alignment:** You can select the **Size** and **Style** of font, and the alignment of text.
- ▶ **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (foreground) and the background.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

Write multimedia message (Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key  [OK].
2. If you want to write a new message, select **Write multimedia message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Image, Sound, Contacts, Symbol, New photo, New sound, Text templates, My business card.

Maximum available file size, that can be inserted to MMS-message, is 100 kb.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

Note

- ▶ *All messages will be automatically saved in the outbox slide, even after a sending failure.*
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **To drafts** or **As template**.
- ▶ **Edit subject:** Allows you to modify the multimedia message you have chosen.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.

- ▶ **Move to slide:** You can move to the previous or the next slide.

- ▶ **Delete slide:** You can delete current folders.

- ▶ **Set slide format**

- **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.

- **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.

- ▶ **Remove media:** You can remove a picture or sound in the slide. This option can be shown only when any media file has been added.

- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.

- ▶ **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.

- ▶ **Exit:** Will take you back to the Message menu.

Note

- ▶ *When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has completed loading.*

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox. In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

Drafts

Menu 5.3

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

Outbox

Menu 5.4

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending. After sending the message successfully, the message will be moved to sent menu.

Listen to voice mail

Menu 5.5

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

Note

- ▶ *When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.*

Info message (Dependent to network and subscription)

Menu 5.6

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information.

Templates

Menu 5.7

Text templates (Menu 5.7.1)

You can insert the text template on writing a message.

Multimedia templates (Menu 5.7.2)

You can insert the multimedia template which is included of picture, sound and photo on writing a message.

Settings

Menu 5.8

Text message (Menu 5.8.1)

▶ Message types:

Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message (Menu 5.8.2)

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto retrieve:** If you select **On**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Home network only**, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.
- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message types**
 - Personal:** Personal message.
 - Advertisements:** Commercial message.
 - Information:** Necessary information.

Voice mailbox number (Menu 5.8.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Info message (Menu 5.8.4)

▶ Receive

If you select Yes, your phone will receive Info service messages.

▶ Alert

If you select Yes, Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

▶ Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off].

Push message (Menu 5.8.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

Multimedia

Camera



Menu 6.1

This application enables you to take a still picture.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of an image.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Album:** Shows the still images taken.
- ▶ **Exit:** To exit the Camera.
- ▶ **Mode:** Determines whether to take a single, multishot or frame shot photo.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the picture.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

Note

- ▶ *Frame shots are only available with the pixel resolution set to 176 x 220.*
- ▶ *Multi shots are only available when the pixel resolution is set to 320 x 240 or 640 x 480.*
- ▶ *To use the Photo Caller ID feature, you must take photos you wish to associate with your contacts in 72x72 resolution.*
- ▶ *Once the photo has been taken and saved, go to **Contacts** and select the contact you wish to associate the photo to or select **Add new** to create a new contact (please note that a photo can only be associated with a contact stored in the phone's memory and not on the SIM).*
- ▶ *Select **Edit**. Unless you wish to edit the name, press OK and then use the navigation keys to highlight the picture tab.*
- ▶ *Use the   keys to scroll through the photos (please note that only pictures taken in 72x72 resolution will be listed here).*
- ▶ *Once you have selected the photo you wish to use press the left soft key to save this in the contacts profile.*
- ▶ *The photo will be shown when this particular contact calls you (as long as the contact does not have their telephone number set to hidden).*

Video camera

Menu 6.2

This application enables you to record a video clip.

Press the left soft key [Options] to display the following popup menu items.

- ▶ **Brightness:** Determines the brightness.
- ▶ **Size:** Determines the size of an image.
- ▶ **Timer:** Determines the delay time.
- ▶ **Quality:** Determines the quality of a video clip.
- ▶ **White Balance :** Allows you to change the settings according to the environment.
- ▶ **Record Time:** Determines the recording time.
- ▶ **Exit:** To exit the Video camera.
- ▶ **Effect:** Determines the special effect to the video clip.
- ▶ **Flash:** Determines the flash operation.
- ▶ **Zoom:** Determines the zoom rate.

Voice recorder

Menu 6.3

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

MP3

Menu 6.4

The KG800 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on your phone memory using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC:** ADIF, ADTS formats (Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **AAC+:** V1 : (Bit rate 16-128Kbps)
V2 : (Bit rate 16-48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **MP4, M4A:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.

Note

- ▶ *KG800 doesn't support the variable rate of MP3 and AAC file. Therefore, you can't change the file from VBR MP3 format to AAC.*

Multimedia

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), this will be displayed as a removable disk through Windows Explorer. If you are using Win98 SE, you will have to install the Mass storage driver for Windows 98 on CD-ROM.

Note

- ▶ You should copy MP3 to my media\Music folder. If you copy to another folder, you will not be able to view the MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.

Press the left soft key  [Options] to access the following menus.

- ▶ **View play list:** You can view the play list on listening to the music.
- ▶ **Area repeat:** The special area part of the current music is repeated when you select ON of the menu.
- ▶ **Set as ring tone:** This menu allows to set the MP3 file as a ring tone. You can also set it as a ring tone in Profile.
- ▶ **Setting**
 - **Equalizer**
This menu helps you to adjust to a variety of environments when listening to music. This phone supports four preset menus. When you enter this menu, you can view current value of equalizer.

- Playmode

This menu allows to set the play mode.

- Set shuffle

You can listen to your MP3 music randomly.

- Visual effect

You can select the visual effect menus: Light, Bounce and Guitarist. This menu allows to change the background of main LCD and sub LCD on playing MP3 file.

Note

- ▶ Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Photo album

Menu 6.5

You can view and send a picture. In addition, you can set the picture as a wallpaper.

Video album

Menu 6.6

You can view videos which have been saved in the memory.

Settings

Menu 6.7

Camera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Auto save:** If you set this feature to On, the images will be saved automatically without displaying the menu bar to save.
- ▶ **Delete all photos:** You can delete all the photos which have been saved in the memory.

Video camera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Delete all videos:** Allows you to delete all the videos which have been saved in the memory.

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the **⏏** key. The phone will return to the idle menu.

Note

- ▶ *The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.*

Home

Menu 7.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

Menu 7.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

Go to URL

Menu 7.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings


Menu 7.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to internet service.

Games & apps

Menu 8.1

Games & apps (Menu 8.1.1)

- ▶ **Default Games:** In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [OK] to open the selected slide or launch the selected midlet.

After selecting a folder, press [Options] and then sub menus available to several options are displayed.

- ▶ **Open:** You can see the stored games.
- ▶ **New folder:** Create a new slide.

Profiles (Menu 8.1.2)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

If you want to see the details of a profile, please refer to Menu 7.4.1

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **Games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- ▶ *The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.*
- ▶ *While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.*

CAUTION!

Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

New Fantastic LG There is Mass Storage function in the KG800. if you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk.

You can download MP3 files, and photos, video, txt files etc. this gives you fast access from PC to Phone, by just connecting the USB cable.

This function does not require the installation of additional software.

1. Whilst the phone is displaying the standby screen, connect the phone to the PC using the supplied USB cable. The PC should recognise the handset within a few seconds.
2. The phone will display « USB » on the screen.
3. The phone will be identified as « Removable disk » in My Computer. The PC should then treat the KG800 as a standard drive allowing you to place files to and from the handset's memory. You can either use Window's drag and drop or copy and paste methods to transfer content.

4. Double click on « Removable disk » and open. A folder called My media will be displayed. Within that folder there are a further 5 folders. Do not disconnect the phone whilst a file transfer is in progress, doing so may damage the memory and corrupt the file.

5. When you want to disconnect the phone from your PC, use Windows to safely remove the hardware and then disconnect the USB cable from the handset.

▶ If you receive a call whilst in mass storage mode, the call will be rejected. Once the handset is disconnected, the KG800 will display information about any calls missed.

My media

In the My media folder you will find the following 5 folders; Music, Others, Photos, Text and Videos.

Do not change the names of these folders, doing so will cause content stored in them to not be seen by the handset.

Music

- ▶ You can store music files in this folder.
- ▶ The supported formats are: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio), Wav.
- ▶ The files in this folder can be played using the MP3 player and Playlist features of the phone.
- ▶ If you download an MP3 file to a different folder, it will be not be possible for the phone to locate and play the file.

- ▶ Do not create subfolders here because the MP3 files contained in that folder will not be found and, therefore, will be unable to be played by the music player.
- ▶ To set an MP3 file as a ringtone then please do the following on the handset: options>Go to MP3 player>options>set as ringtone.

Others

- ▶ Any type of file can be stored here. This folder is mainly used for transporting files from one PC to another.
- ▶ The handset can preview JPG (Max 460K), GIF (Max 100K).
- ▶ You can set an image file as wallpaper as long as it does not exceed 30k in size, for other formats please use the PC Suite.

Photos

- ▶ This folder is reserved for pictures taken using the phone's digital camera.

- ▶ Even though photos can be uploaded to this folder from your PC, they will not be available on the phone's photo album or My photos folder. Therefore, we recommend that no photos are uploaded to this folder.

Text

- ▶ This folder supports .txt files. If you place non .txt files here then the handset will not display them.

Videos

- ▶ You can download videos taken with the phone's digital camera onto the PC and upload new videos onto the phone.
- ▶ This folder supports the 3GP file format.
- ▶ You can upload files of any size until the memory is full.
- ▶ Files stored in this folder can be accessed by doing the following on the handset: Menu>Multimedia>Video album.

My stuff

Videos

Show the list of 3GP and MP4 files .

Menu 8.2

Photos

Shows the list of JPG files.

Menu 8.3

Note

- ▶ *The maximum size of JPG file you can see is 460Kbytes.*

Music

Shows the list of MP3, MP4, AAC, M4A and WMA files.

Menu 8.4

Text

Show the list of TXT files.


Menu 8.5

Note

- ▶ *The maximum size of TXT file you can see is 460Kbytes.*


Images

Menu 8.6

After selecting a image, press the left key  [View] and then you can check the options as follow:

Sounds

Menu 8.7

After selecting a sound, press the left key  [Options] and then you can enjoy sounds. In addition, you can set these sounds as a ringtone.

Others

Menu 8.8

Any type of file can be stored here. This folder is mainly used for transporting files from one PC to another.

Date & time

Menu 9.1

You can set functions relating to the date and time.

Display

Menu 9.2

Wallpaper (Menu 9.2.1)

You can select the background pictures in standby mode.

Menu colour (Menu 9.2.2)

Your phone provides you with 4 menu colour themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key  [OK].

Standby text (Menu 9.2.3)

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

Backlight (Menu 9.2.4)

You can set the light-up duration of the display.

Brightness (Menu 9.2.5)

The screen brightness can be adjusted from 40% to 100%.

Network name (Menu 9.2.6)

If this function is activated, network name will be displayed on main LCD.

Home screen shortcut (Menu 9.2.7)

Selecting **On** displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.

Dial font colour (Menu 9.2.8)

You can set the colour of displayed number when press the number keys in idle state for call connection.

Power saving

MENU 9.3

This function saves battery power by keeping backlight brightness to max 40%.

Language

Menu 9.4

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Connectivity

Menu 9.5

Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ If you use LG PC Sync via Bluetooth, you can exchange data only within the phonebook.
- ▶ When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.

- ▶ Depending on the file type, it will be stored in the following folders:

- **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Music folder.

- **Video (.3GP):** video folder.

- **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook.

- **Text (.txt):** Text folder.

- **Other files (*.*):** File storage folder.

- ▶ **Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN:** WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Set Bluetooth

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Paired devices/Handsfree devices

You can view all devices which your KG800 is already paired to.

Supported services

Displays a list of Bluetooth services the handset supports.

Modem (Menu 9.5.2)

You can access the network services through the Modem. If you want to use the LG PC Sync, Contents bank or Internet Cube, you should access the menu and activate the modem and then plug in the USB cable.

Network (Menu 9.5.3)

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Network selection

You can select a network type.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.
- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Band selection

- ▶ **EGSM/DCS:** According to depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

- ▶ **PCS only:** According to depending on Network situation, you can select PCS only.

GPRS attach (Menu 9.5.4)

You can set GPRS service depending on various situations.

- ▶ **Switch on:** If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.
- ▶ **When needed:** If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Calling

Menu 9.6

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.



Call divert (Menu 9.6.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls**
Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy**
Diverts voice calls when the phone is in use.

- ▶ **If no reply**
Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach**
Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- ▶ **All data calls**
Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls**
Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all**
Cancels all call divert service.

Answer mode (Menu 9.6.2)

- ▶ **Slide up**
If you select this menu, you can receive an incoming call when you open the slide.
- ▶ **Any key**
If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send key only**
If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number (Menu 9.6.3) (network and subscription dependent)

► Set by network

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

► On

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

► Off

Your phone number will not be shown.

Call waiting (Menu 9.6.4) (network dependent)

► Activate

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

► Cancel

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

► View status

Shows the status of Call waiting.

Minute minder (Menu 9.6.5)

If you select On, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial (Menu 9.6.6)

► On

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

► Off

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security

Menu 9.7

PIN code request (Menu 9.7.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
2. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock (Menu 9.7.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When switch on**.

If you set phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu 9.7.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial number (Menu 9.7.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Change codes (Menu 9.7.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person. You can change the access codes: **Security code**, **PIN code**, **PIN2 code**.

Touchpad lock (Menu 9.7.6)

Sets whether to use the touch pad when closing a slide.

On: It is impossible to activate the touch pad with slide closed. (You can use the touch pad only when slide opens.)

Off: It is possible to activate the touch pad using the Volume key even with slide closed.

Memory status

Menu 9.8

You can check free space and memory usage of each repository, Internal memory, Multimedia memory. You can go to each repository menu.

Reset settings

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

- ▶ **Restore default settings:** Allows you to restore default settings.
- ▶ **Clear multimedia memory:** Allows you to format the multimedia memory and create a default directory.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Standard Battery



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Hands free ear-microphone and music player controller combo



Stereo headset

Controller: Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.

After connecting the headset and the controller, plug the end of controller into the headset jack on the right side of the phone.

Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

Technical Data

General

Product name: KG800

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50380/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seoktm @ lge.com

KG800 用户手册

- 简体中文



内容

如何使用轻触式按键 5

安全措施 7

关于安全有效使用手机的准则 8

KG800 功能 12

手机正面

屏幕上的图标 13

开始 14

安装SIM卡和手机电池

给电池充电 15

断开充电器 16

常规功能 17

输入文本

电话本 19

功能表 20

更改 21

启动

更改

重命名 22

通话记录 23

未接来电

已接来电

拨出电话

所有通话时间

删除最近呼叫

通话计费

通话计时

通话费用

设定 24

GPRS信息

通话计时

数据量

工具 25

收藏夹

闹钟

计算器

单位转换器

时区设置

SIM卡应用 26

公文包 27

联系人

搜索联系人

新增

群组

快速拨号

本手机号码

名片 28

设定

日历

新增

查看日程表 29

删除已过日程

全部清除

转到日期

设定闹铃类型

备忘录

信息 30

新信息

写短信

写多媒体短信 31

收信箱 32

草稿箱

发信箱

收听语音邮件 33

小区广播

常用短语

常用短语

多媒体模板

设定

文本信息

彩信 34

语音邮件中心

小区广播 35

PUSH信息

多媒体 36

照相

摄像 37

语音备忘录

MP3

相册 39

我的视频

设定

照相

摄像

浏览器 40

住宅

书签

转到URL

设定

我的资料 41

我的游戏&更多

我的游戏&更多

更改

视频 44

照片

音乐

文本 45

图像

声音

其它

内容

设定 46

日期和时间

显示

墙纸

手机配置

问候语

背光

亮度

网络名称

主屏幕捷径

拨号字体颜色

省电模式

语言 47

连接性

蓝牙

调制解调器 48

网络

GPRS 设定

正在呼叫 49

呼叫转接

接听模式

发送号码

呼叫等待 50

分钟提示

自动重拨

防御

设置PIN码

手机锁

呼叫限制 51

固定拨号

更改密码

触摸键锁

内存状态

恢复初始设定 52

附件 51

技术数据 52

如何使用轻触式按键

- ✓ 该产品滑盖上的按键是轻触式按键。使用轻触式按键前，请确保仔细阅读了“轻触式按键警告”。

轻触式按键警告

1. 请确保您的双手是清洁且干燥的。
 - 避免双手表面残留水气或将轻触式按键置于潮湿的环境中。
2. 您无需大力按轻触式按键来使其正常工作。



轻触式按键
图像

轻触式按键

- 避免用力撞击产品，以免损坏轻触式按键传感器。
3. 使用指尖准确轻按您所需的轻触式按键，请小心不要接触到具有其它功能的按键。
4. 当主屏和轻触式按键指示灯都关闭时，按轻触式按键不会打开主屏指示灯。按“结束”按键，主屏指示灯亮起（轻触式按键指示灯关闭时，轻触式按键无法正常工作）。
5. 如果手机滑盖关闭，“轻触保护”功能将自动打开；通话过程中，“轻触式按键锁”功能将自动打开。（有关详细信息，请参阅“使用手机时的轻触式按键状态”。）
6. 如果轻触式按键被手机盒或塑料盖住，那么它们可能无法正常工作。此外，如果您使用轻触式按键时戴着手套，那么它们也可能无法正常工作。

如何使用轻触式按键

7. 使轻触式按键表面远离金属或其它传导材料，因为接触它们将导致损坏。

使用手机时的轻触式按键状态



当滑盖关闭时，为了避免在手机使用或通话过程中无意触碰到轻触式按键以执行任何操作，“轻触保护”功能将自动启用。

（此情况下，即使按轻触式按键，它们也无法正常工作）

1. 滑盖关闭时

- 滑盖关闭时，“轻触保护”功能将自动启用。（打开滑盖将自动关闭该功能。）
- 滑盖关闭时要关闭“轻触保护”功能，请按音量按键两次。
- 启用“轻触保护”功能后，如果在特定时间段（5 秒）内没有执行屏幕提示的操作，“轻触保护”功能将再次启用。
- 开启轻触式按键锁，“轻触保护”启用后，您按侧键只能激活屏幕背景灯。

2. 通话过程中

- 通话过程中，无论滑盖状态如何，“轻触保护”功能都将自动启用。
- 要禁用“轻触保护”功能，请按 MP3 按键或数字按键、 号或  号。
- 禁用“轻触式按键锁”功能后，如果在特定时间段（5 秒）内没有执行任何按键操作，“轻触保护”功能将再次启用。

备注

- √ 为了方便用户，购买产品时，轻触式按键图像和每个按键功能将显示在待机屏幕上。打开滑盖，屏幕背景灯关闭时，“轻触保护”功能将启用。您可以按数字键或侧键，开启屏幕背景灯。
以上内容，请确保您的轻触式按键触摸键锁关闭（菜单9.7.6）

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告!

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心!

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。
- 对于滑盖手机，使用磁铁锁可能会导致一些问题，如自动关机、无网络。

关于安全有效使用手机的准则

辐射波照射和吸收比率(SAR) 信息

该款KG800型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明,此型号手机在手持使用时SAR的最大值为 0.084W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告!

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保,甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。
- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 请勿使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。

- 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔(电源插销),则金属物件(如硬币、回形针或钢笔)会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- 切勿将手机放在微波炉上,否则会造成电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外,并因此使保修失效。
- 如果天线损坏,请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮肤,则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心,以便更换损坏的天线。
- 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息。不要将其撕掉。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能,请您注意以下事项:

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话,天线朝上,并且手机应位于肩部之上。如果天线可以伸缩,则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线,因为这样不仅会影响通话质量,还将增加手机工作时的耗电量,从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线功能,切勿将红外线对准任何人的眼睛。

电子设备

所有手机都可能受到干扰,这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下,不得在医疗设备附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上,即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。

关于安全有效使用手机的准则

- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

若您在户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应特别注意。

防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力。所以我们建议您不要贴近耳边开/关电话听筒。注意将音乐及通话音量调节适当。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 请在登机前关闭手机。
- 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。
- 切勿拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数千次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 切勿将电池充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或订阅情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

儿童准则

- 请确保将显示屏保护薄及所有其它薄片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些薄片，请将其置于儿童无法接触的地方。

KG800 功能



手机正面

1 听筒

2 LCD屏幕

- √ 顶部：信号强度、电池电量及其它功能
- √ 底部：软键指示

3 数字键

- √ 在待机模式下：输入号码以便拨号。
长按

0 - 国际电话

1 - 激活语音邮件中心菜单

2 至 **9** - 快速拨号

- √ 在编辑模式下：输入数字和字符

4 相机镜头

5 闪光灯

6 结束/电源键

7 相机/MP3 和多媒体热键

- √ 直接激活MP3 (长按) 和多媒体菜单 (短按)。

8 侧按键

- √ 打开滑盖待机模式：调节按键音量
- √ 在菜单中：上拉与下拉
- √ 通话时：听筒音量

备注

- √ 最大音量级为5, 请您注意保护您的听力。
- √ 合上滑盖：触摸键锁没有设置开时, 您可以按此侧键激活触摸键。
- √ 在等待程式：长时间按 ***c*** 键 - 转换到礼貌(普通的) 程式。

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标/指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。

注意

- √ 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

图标/指示器	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的通用功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的静音功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	显示蓝牙已经打开。
E	显示 EDGE 服务已可用。通过连接 EDGE 服务，您可以以 200Kb/s 的速度来传输数据（取决于网络可用性）。请咨询您的网络运营商，以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。


开始

安装SIM卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池

按住电池释放按钮，将电池滑下。

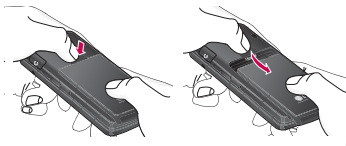

2. 安装 SIM 卡

将 SIM 卡插入并滑进 SIM 卡弹夹中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



插入SIM卡




取出SIM卡

备注

- √ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

3. 安装电池

向上滑入电池，直到其卡入到位。

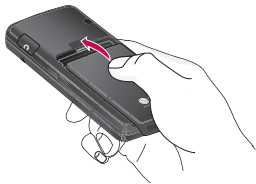

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。



1. 手机原装电池在使用前必须完全充电
2. 将旅行充电器的一端插入手机侧面。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心！

- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。

警告！

- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

开始

开始

断开充电器

如下图所示，将旅行充电器从手机上断开。



常规功能

输入文本

您可以使用手机键盘输入文字和字母、数字字符。例如，在电话本中存储姓名、编写信息和创建个人问候语。

本款手机提供以下文本输入方法。

T9 英文模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 英文模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 **# * 0** 键直到显示 123 模式。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 **# * 0** 更改文本输入模式。在屏幕的右上角，可以查看文本输入模式指示符。

文本输入模式



使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。

当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 **2**** 到 **9**#** 键开始输入单词。每个字母按一次键。

常规功能

2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按 **0** 键以空格结束每个单词。要删除字母，请按 **b** 。按住 **b** 删除整个单词。

备注

- √ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 **⌂** 。手机返回待机模式。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
1	., /?!-: ' " 1	., /?!-: ' " 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	空格键 0	空格键 0

电话本

您可以将电话号码及其对应的姓名存储在 SIM 卡的内存中。

此外，您还可以在手机存储器中存储最多 1000 个号码和姓名。

电话本菜单中可以使用 **SIM** 卡和手机存储器，使用方式相同。

功能表

1. 更改
1.X.1 启动
1.X.2 更改
1.X.3 重命名
2. 通话记录
2.1 未接来电
2.2 已接来电
2.3 拨出电话
2.4 所有通话时间
2.5 删除最近呼叫
2.6 通话计费
2.7 GPRS 信息
3. 工具
3.1 收藏夹
3.2 闹钟
3.3 计算器
3.4 单位转换器
3.5 时区设置
3.6 SIM卡应用

4. 公文包
4.1 联系人
4.2 日历
4.3 备忘录
5. 信息
5.1 新信息
5.2 收信箱
5.3 草稿箱
5.4 发信箱
5.5 收听语音邮件
5.6 小区广播
5.7 常用短语
5.8 设定
6. 多媒体
6.1 照相
6.2 摄像
6.3 语音备忘录
6.4 MP3
6.5 相册
6.6 我的视频
6.7 设定

7. 浏览器
7.1 住宅
7.2 书签
7.3 转到URL
7.4 设定
8. 我的资料
8.1 我的游戏&更多
8.2 视频
8.3 照片
8.4 音乐
8.5 文本
8.6 图像
8.7 声音
8.8 其它
9. 设定
9.1 日期和时间
9.2 显示
9.3 省电模式
9.4 语言
9.5 连接性
9.6 正在呼叫
9.7 防御
9.8 内存状态
9.9 恢复初始设定

在“更改”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。

有五种预设的情景模式：振动，静音，通用，大声和耳机。除振动、静音模式外，其他模式都可以被更改。按左软键[选择]并通过导航键来选择情景模式。

启动 (功能表 1.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择] **d** 。
3. 然后，选择**启动**。

更改 (功能表 1.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键 **d** 或 OK 键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ✓ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ✓ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ✓ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ✓ **短信提示**：设置信息的提示类型。
- ✓ **短信提示音**：选择信息的提示音。
- ✓ **按键音**：选择所需的按键音。
- ✓ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ✓ **滑盖音**：可设置滑盖音，从而适应环境。
- ✓ **确认音音量**：设置确认音效。
- ✓ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。

更改

重命名 (功能表 1.X.3)

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

注意

- √ 不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时, 您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。

屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电

功能表 2.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

已接来电

功能表 2.2

此选项允许您查看最后10个来电。在按左软键[选项]之后, 您还可以:

拨出电话

功能表 2.3

此选项允许您查看最后20个去电(拨出或尝试)。使用 [选项] 键, 您还可以:

所有通话时间

功能表 2.4

您可以查看未接来电、已接来电和已拨电话的所有列表。

删除最近呼叫

功能表 2.5

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或已拨电话列表。您也可以选择全部通话一次性删除所有通话列表。

通话计费

功能表 2.6

通话计时 (功能表 2.6.1)

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式:

通话费用 (功能表 2.6.2)

可检查最后通话、全部通话的费用和余额, 您也可以选择全部清零。要重置费用, 您需要 PIN2 码。

通话记录

设定 (功能表 2.6.3)

(视网络和您所申请的服务而定)

- ✓ **通话费率:** 您可设置货币类型和计费单价。请联系通话费用服务提供商以获得计费单价。
要在该功能表选择货币或单位,您需要PIN2码。
- ✓ **设定话费:** 该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择读取,将显示余额。如果您选择更改,您可以更改计费限制。
- ✓ **自动显示:** 该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择开,通话结束时,您即可查看最后通话的费用。

GPRS信息

功能表 2.7

您可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外,您还可以查看您的在线时间。

通话计时 (功能表 2.7.1)

您能查看GPRS的最后浏览时间和全部浏览时间,您也可以将浏览计时器复零。

数据量 (功能表 2.7.2)

您可以查看**已发送**、**已接收**或者**全部**的数据量,您也可以将其全部清零。

收藏夹

功能表 3.1

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后，您可通过按向上导航键从待机屏幕中快速访问所需的功能。

注意

- 您的收藏夹中已提供了 SMS、MMS、“游戏和应用程序”、“连接”、“闹钟”、MP3 和“相机”菜单。

闹钟

功能表 3.2

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次，周一 ~ 周五，周一 ~ 周六，每天。**
3. 选择闹钟铃音之后按 **d** [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按 **d** [确认]。

计算器

功能表 3.3

该功能表包含的标准功能包括 $+$ 、 $-$ 、 \times 、 \div ：加、减、乘、除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如，正弦函数、余弦函数及对数计算。

单位转换器

功能表 3.4

该功能可实现单位的转换。有7种可以转换的单位类型：货币、面积、长度、重量、温度、体积、速度。

时区设置

功能表 3.5

使用左/右导航键，您可以查看格林威治标准时间 (GMT) 和世界各地主要城市的时间。屏幕上显示城市名、当前日期和时间。要选择您所位于的时区，请按以下步骤操作：

SIM卡应用

功能表 3.6

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

注意

- √ 如果 SIM 卡支持 SAT (即, SIM 卡应用程序套件) 服务, 则此菜单将是 SIM 卡上存储的运营商特定服务的名称。
- √ 如果 SIM 卡不支持SAT 服务, 这个菜单将不会出现。

联系人

功能表 4.1

搜索联系人 (功能表 4.1.1)

1. 按左软键 **d** [选择] 或 **h** 键进行查找。
2. 输入您要查找的姓名。

注意

- ✓ 在电话本列表中,您可以通过输入要搜索的英文姓名的第一个字母立即进行搜索。
3. 如果要编辑、删除、复制条目,请选择左软键 **d** [选项]。屏幕上显示以下菜单。

注意

- ✓ 要使用“电话本图片”功能,联系人必须已经位于电话本中,且照片分辨率必须为 72172。有关将照片与联系人关联的详细信息,请参阅“相机”部分。

新增 (功能表 4.1.2)

您可以使用该功能来添加电话本条目。

1. 按左软键 **d** [选择]或OK键。
2. 选择您想使用的内存: SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中,您还可选择某一个号码作为主号码。

群组 (功能表 4.1.3)

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

快速拨号 (功能表 4.1.4)

您可以为姓名列表条目指定按键 **2nd** ~ **9th** 中的任一键。可按此按键直接呼叫。

本手机号码 (功能表 4.1.5) (取决于SIM卡)

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

名片 (功能表 4.1.6)

这个功能让您创建自己的名片。您可以输入自己的姓名和手机/住宅/公司号码以及电子邮件等信息。为了创建新的名片按左软键 [添加]并在这个地方输入信息。

设定 (功能表 4.1.7)

√ 保存至

光标到加亮的默认区域，这时按左软键 **d** [选择]即可。

√ 查看选项: 滚动光标到查看选项，然后按 [选择]进入。

√ 全部复制/全部移动

您可以将条目从SIM卡复制/移动到手机或从手机复制/移动到SIM卡。

√ 内存状态: 您可以检查 SIM 卡和手机电话本的存储状态。

√ 清空电话本: 您可以删除 SIM 卡和手机中所有联系人号码。此功能需要您输入安全密码。

√ 特别服务号码



使用该功能您可以访问您的网络运营商所提供的特殊服务（如果您的 SIM 卡支持）。

日历

功能表 4.2

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标（日程表）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历左上方有三角标识，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

更改日、月、年。

按键	描述	按键	描述
	每年	i j	每周
	每月	k l	每天

在日历模式下，按左软键 **d** [选项]，如下所示：

新增 (功能表 4.2.1)

可为选定的日期添加新的日程。可存储多达 20 条记事。

查看日程表 (功能表 4.2.2)

您可以按导航键 **i** , **j** 浏览记事列表。如果要查看记事详情, 请按左软键 **d** , 后再选择查看细节, 然后可以继续按左软键 **d** [选项] 删除、编辑选定的记事。

删除已过日程 (功能表 4.2.3)

您可以删除已经过期的日程。

全部清除 (功能表 4.2.4)

您可以删除所有提示。

转到日期 (功能表 4.2.5)

您可以直接转到选定的日期。

设定闹铃类型 (功能表 4.2.6)

您可以为每个选定的日期设置闹铃铃声。

备忘录

功能表 4.3

1. 按左软键 **d** [选择] 选择备忘录。
2. 如果备忘录为空, 可按左软键 **d** [编辑]
3. 输入备忘录内容, 然后按左软键 **d** [确认]。

注意

- √ 如果要更改文本输入模式, 请按 **#*#** 键。

信息

新信息

功能表 5.1

本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息服务)，MMS(多媒体信息服务)。

写短信 (功能表 5.1.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软键 **d** [选择]进入新信息菜单。
2. 如果您想写文本信息，选择[写文本信息]。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。
4. 选择[添加]来选择添加以下各项。

添加

- ✓ **图片**：可插入默认图形或我的文件夹中的图形，以文本信息进行发送。
- ✓ **歌曲**：您可以添加短信支持的歌曲。
- ✓ **文本模板**：您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- ✓ **电话本**：您可以在短信中添加电话本中的电话号码或 e-mail 地址。

✓ **符号**：您可以添加特殊符号。

✓ **名片**：您可以添加名片。

5. 完成信息输入之后，按左软键 **d** [选项] 选择所需的选项。

选项

✓ **发送**：发送文本信息。

1. 输入接收者的号码。
2. 按 **j** 键可加入更多的接收者。
3. 可通过电话本添加电话号码。
4. 输入号码后按 **d** [发送]键。

所有信息均会自动保存在发件箱中，即使在发送失败之后。

✓ **保存到草稿箱**：在“草稿箱”中保存信息。

✓ **字体和对齐**：您可以选择字体的“大小”和“风格”，以及文本的“对齐”方式。

✓ **颜色**：您可以选择文字和背景的颜色。

✓ **T9语言输入法**：您可以添加各种输入法。此功能仅在预测性编辑模式下显示(T9Abc/T9abc/T9ABC)。

- ✓ **T9 语言:** 选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“T9 关闭”来停用 T9 输入模式。
- ✓ **退出:** 如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“写文本信息”菜单。此时您所写的信息不会被保存。

写多媒体短信 (功能表 5.1.2)

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键“选择”进入新信息菜单。
2. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
3. 按添加来添加照片，图片，歌曲，电话本，符号，照相，语音备忘录，文本模板，名片。可插入彩信的文件最大为 100 kb。
4. 按添加来添加照片，图片，声音，外置内存，电话本，符号，照相，语音备忘录，常用短语，名片。

可插入彩信的文件最大为 100 kb。

选项

- ✓ **发送:** 您可以发送多媒体信息给多个接收人。

注意

- ✓ 所有信息均会自动保存在发件箱中，即使在发送失败之后。
- ✓ **预览:** 您可以预览您编写的多媒体信息。
- ✓ **保存:** 您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ✓ **编辑主题:** 您可以编辑每条信息的主题。
- ✓ **增加页面:** 您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。
- ✓ **转到:** 您可以移至前一或后一片段。
- ✓ **删除页面:** 您可以删除当前的片段。
- ✓ **设置信息格式:**
 - **设定定时器:** 您可以为多媒体信息每个片段的停留时间进行设置。
 - **置换文本和图片:** 您可以切换图片和信息文本的位置。
- ✓ **删除多媒体:** 您可以删除幻灯片中的图片或歌曲。此选项仅在添加了任何媒体文件时显示。
- ✓ **T9 语言输入法:** 选择T9输入法。

- ✓ **T9 语言:** 选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“T9 关闭”来停用 T9 输入模式。
- ✓ **退出:** 您可以退回到写多媒体信息菜单中。

注意

- ✓ 注意如果您在编写多媒体短信时选择图片 (15K), 载入持续时间至少约需2秒。

收信箱

功能表 5.2

当收到信息时, 手机会给予提示。收到的信息会存储到收件箱中。在收件箱中, 您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

如果手机显示“没有空间存储信息”, 您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

* SIM卡 信息

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。对于收到的多媒体信息通知, 您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

若要读取一条信息, 通过按 **d** 左软键 [选项] 读取信息。

草稿箱

功能表 5.3

使用此功能表, 您可以预设常用的信息。

此功能表显示预设的信息列表。

可以使用以下选项。

发信箱

功能表 5.4

此菜单允许您查看已发送或发送失败的信息。

收听语音邮件

功能表 5.5

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键 **d** [确认] 即可收听语音邮件。您也可以待机模式下长按 **key** 键来收听语音邮件。

小区广播

功能表 5.6

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气预报、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或者不处于待机模式下，请按下述步骤执行操作：

常用短语

功能表 5.7

常用短语 (功能表 5.7.1)

您共有 6 种文本模板，如下所示：

多媒体模板 (功能表 5.7.2)

您可以使用以下的功能。

设定

功能表 5.8

文本信息 (功能表 5.8.1)

- ✓ **信息类型:** 文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES。
通常信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- ✓ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

- ✓ **发送报告:** 如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。
- ✓ **通过同一短信中心回复:** 如果信息已发出, 则它可以允许接收人回复, 并由您来支付回复至您的手机所需要的费用。
- ✓ **短信中心:** 如果您想发送文本信息, 您可以通过短信中心发送。(建议您尽量不要擅自修改此菜单)。

彩信 (功能表 5.8.2)

- ✓ **优先级:** 您可以设置您选择的信息的优先级。
- ✓ **有效期:** 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- ✓ **信息主题:** 您可以选择在编辑多媒体信息时是否添加信息主题。
- ✓ **发送报告:** 如果您在该功能表中设定是, 您即可查询您的信息是否已成功发送。

- ✓ **自动下载:** 如果您选择开, 您将自动接收多媒体信息。如果您选择关, 您将仅能在收件箱中收到通知信息, 然后再查阅这些通知信息。
- ✓ **网络设定:** 如果选择多媒体信息中心, 您可以设置多媒体信息中心的URL地址。
- ✓ **允许类型**
 - 个人: 私人信息。
 - 广告: 商业信息。
 - 查看信息: 必要信息。

语音邮件中心 (功能表 5.8.3)

- 如果您的网络服务提供商支持此功能, 则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收, 屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情, 以便相应地配置手机。
- ✓ **本地中心:** 选择本地中心听取语音邮件。
 - ✓ **漫游地中心:** 如果支持漫游服务, 您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播 (功能表 5.8.4)

√ 接收

是: 如果您选择此选项, 您的手机将接收小区广播信息。

否: 如果您选择此选项, 您的手机将不再接收小区广播信息

PUSH信息 (功能表 5.8.5)

选择是否接收 Push 信息。

多媒体

照相

功能表 6.1

此应用程序使您能够拍摄照片。您可以拍摄所需尺寸的照片，并将它用作联系人相片、主屏幕及其的用途。拍摄后，照片可以通过多媒体信息发送。

按左软键 **d** 显示以下弹出菜单项。

- √ **亮度**：确定亮度。
- √ **分辨率**：确定图像的分辨率。
- √ **计时器**：确定定时拍照时间。
- √ **质量**：确定图像的质量。
- √ **白平衡**：允许您根据环境更改设置。
- √ **相册**：显示拍摄的图像。
- √ **退出**：退出相机设置模式。
- √ **模式**：确定是否拍摄单张照片或连拍照片，相框照片。(视分辨率而定)
- √ **效果**：确定照片的特殊效果。
- √ **闪光灯**：确定闪光灯操作。
- √ **缩放**：确定缩放率。

注意

- √ 趣味拍照仅在分辨率为 176l 220 像素时可用。
- √ 相框照片是通过趣味拍照获得的。
- √ 要使用“电话本图片”功能，您拍摄的要与联系人关联的照片分辨率必须为 72×72。
- √ 分辨率为72×72，拍摄并保存照片后，请转到“电话本”，然后选择您要与照片关联的联系人，或先选择“添加”新建一个联系人(请注意，照片只可以与手机内存中保存的联系人关联，而不能是保存在 SIM 中的联系人)。
- √ 选择“编辑”。如果不需要编辑姓名，请按“确认”键，并使用导航键高亮显示“图片”选项卡。
- √ 使用 **k**，**l** 键在照片间滚动(请注意，此处仅显示分辨率为 72×72 的照片)。
- √ 连续拍摄仅在分辨率为640x480和320x240时可用，连拍张数各自为3张和9张。

摄像

功能表 6.2

此应用程序使您能够录制视频剪辑。您可以在使用此功能的同时播放和观看视频文件。录制后，视频剪辑可以通过蓝牙发送。

按左软键 \square 显示以下弹出菜单项。

- ✓ **亮度:** 确定亮度。
- ✓ **分辨率:** 确定图像的分辨率。
- ✓ **计时器:** 确定定时摄像时间。
- ✓ **质量:** 确定视频剪辑的质量。
- ✓ **白平衡:** 允许您根据环境更改设置。
- ✓ **录制时间:** 确定录制时间。
- ✓ **退出:** 退出摄像机设置模式。
- ✓ **效果:** 确定视频剪辑的特殊效果。
- ✓ **闪光灯:** 确定闪光灯操作。
- ✓ **缩放:** 确定缩放率。

语音备忘录

菜单 6.3

语音记录功能允许您记录每条20秒长的语音信息。

MP3

功能表 6.4

KG800 有一个内置的集成 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

音乐播放器支持:

- ✓ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- ✓ **AAC:** ADIF、ADTS 格式 (采样频率为 8KHz 至 48KHz)
- ✓ **AAC+: V1:** (位速率为 16~128Kbps)
V2: (位速率为 16~48Kbps)
(采样频率为 8KHz 至 48KHz)

- ✓ **MP4、M4A:** 采样频率为 8KHz 至 48KHz, 位速率高达 320Kbps, 立体声。
- ✓ **WMA:** 采样频率为 8KHz 至 48KHz, 位速率高达 320Kbps, 立体声。

注意

- ✓ KG800不支持 MP3 和 AAC 文件的可变频率。因此,您无法将文件从 VBR MP3 格式更改为 AAC。

使用Mass storage(本手机支持的大容量存储器),您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。手机连接到 PC 时,您只需尝试通过 USB 电缆连接到 PC。如果您在 win98 SE 中使用,您需要在 windows 98 的 CD-ROM 上安装 Mass storage 驱动器。有关详情,请参阅光盘上的手册。

注意

- ✓ 您应该将 MP3 复制到我的文档\音乐文件夹。如果您复制到其它文件夹,将看不到 MP3 文件。
- ✓ 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

按左软键 d [选项] 访问以下菜单。

- ✓ **查看播放列表:** 您可以在收听音乐时查看播放列表。
- ✓ **重复:** 在菜单中选择“开”时,会连续播放当前音乐的特殊区域部分。
- ✓ **设为铃声:** 此菜单允许您将 MP3 文件设置为铃声。您还可以在情景模式中将其设为铃声。
- ✓ 设定
 - 均衡器
此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。本款手机支持六种预设菜单。进入此菜单后,您就可查看均衡器的当前值。
 - 播放模式
此菜单允许您设置播放模式。
 - 随机
您可以随机方式收听 MP3 音乐。
 - 视觉效果
您可以选择视觉效果菜单: 彩虹、基本和蓝色。此菜单允许您更改播放 MP3 文件时主 LCD 屏幕。

相册

功能表 6.5

您可以查看和发送图片。
此外，您可以将照片设为墙纸。

我的视频

功能表 6.6

您可以查看保存在内存中的视频。

设定

功能表 6.7

照相 (功能表 6.7.1)

- ✓ **自动保存:** 如果设置为是，照片将自动保存，而不显示保存菜单栏。
- ✓ **删除所有照片:** 您可以删除内存中所有照片。

摄像 (功能表 6.7.2)

- ✓ **删除所有摄像:** 您可以删除内存中所有摄像。

浏览器

您可以访问不同的 WAP (无线应用协议) 服务, 如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计, 由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或) 希望使用其服务的服务提供商咨询, 了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接, 屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器, 按开关机键。手机将返回待机模式。

注意

- ✓ 视浏览器版本而定, WAP 浏览器菜单可能有所不同。

住宅

功能表 7.1

主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置, 将使用运营商预先设定的站点。

书签

功能表 7.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

转到 URL

功能表 7.3

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后, 按 OK 键或[确认]键。

设定

功能表 7.4

您可以设置与 Internet 服务相关的上网设定、缓存、cookie 及安全性。

我的游戏&更多

功能表 8.1

我的游戏&更多 (功能表 8.1.1)

- **预安装游戏:** 按左软键 **d** [选项] 打开所选的文件夹或启动选定的Midlet。
- √ **开始:** 启动选定的应用程序的信息。
- √ **信息:** 显示应用程序的信息。

更改 (功能表 8.1.2)

上网设定为用于连接 Internet 的网络信息。

如要查看上网设定的详细信息,请参见菜单 7.4.1

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同,可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定,所有基于Java的程序(如Java游戏)均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后,即可以在“我的游戏&更多”菜单中查看 Java程序,并可在此选择执行和删除Java程序。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

注意

- √ JAR文件是Java程序的压缩格式,JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前,您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。
- √ 视标准语言(J2ME)而定,并非所有Java应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机,这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的Java应用程序,软件可能会被屏蔽或自动开启,这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的,而不是产品故障。

警告!

只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java 2标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

令人耳目一新的 KG800 拥有 Mass Storage 功能。如果连接 USB 电缆，您可以将手机用作可移动硬盘。

您可以上载 MP3文件、照片、视频以及txt格式的文件等到电脑。我们为您提供从电脑访问手机的最快方式，即仅需连接 USB 电缆即可。

使用此功能无需安装附加CD程序。

1. 手机显示为待机屏时，使用随附的 USB 电缆将手机连接到电脑。电脑将在数秒钟内识别手机。
2. 手机屏幕上将显示USB标识。

3. 在“我的电脑”中，手机被识别为“可移动磁盘”。此时，电脑将 KG800 看作一个标准硬盘，允许您上传文件到电脑或往手机内存中下载文件。您可以通过 Window 拖放或使用复制和粘贴的方法传输内容。
 4. 双击“可移动磁盘”以打开它。此时将显示名为“My media”的文件夹。在该文件夹下，包含 5 个子文件夹。文件传输过程中，请不要断开手机连接。否则，将会损坏内存和文件。
 5. 当您要断开手机与电脑的连接时，请使用 Windows 安全移除硬件，然后断开手机上的 USB 电缆。
- ✓ 如果KG800当作可移动磁盘正在使用时，有人拨打KG800，KG800将拒绝来电。一旦手机断开连接，KG800将提示您有未接来电。

复制至我的文档

KG800当作可移动磁盘使用，在“My media”文件夹下，您将可以找到 5 个文件夹：音乐、其它、照片、文本和视频。

文件夹的名称将用英文显示，不要更改这些文件夹的名称，否则将可能无法在手机上查看存储在其中的内容。

音乐

- ✓ 您可以在此文件夹中存储音乐文件。
- ✓ 支持的格式包括：MP3、AAC、WMA。
- ✓ 使用手机的 MP3 播放器和播放列表功能可播放此文件夹中的文件。
- ✓ 如果您将 MP3 文件下载到其它文件夹下，那么手机无法播放此文件。
- ✓ 不要在此创建子文件夹，否则将无法找到其中包含的 MP3 文件，因此可能无法在音乐播放器中播放。

- ✓ 要将 MP3 文件设置为手机铃声，请执行以下操作：功能表 > 多媒体 > MP3 > 选项 > 转到 MP3播放器 > 选项 > 设为铃声。

其它

- ✓ 任何其它类型的文件可以存储在此。您可以将其他类型的文件传输到电脑上查看。

照片

- ✓ 此文件夹用以保存使用手机的数码相机所拍摄的照片。
- ✓ 尽管可以将电脑中的照片下载到此文件夹，但是在手机的相册或“照片”文件夹中看不到这些文件。因此，我们建议您不要向此文件夹下载任何文件。

文本

- ✓ 此文件夹支持 .txt 文件。如果您将非 .txt 文件放置在此，它们将无法在手机上显示。

视频

- ✓ 您可以将使用手机的数码相机拍摄的视频上载到电脑中，并将新的视频下载到手机中。
- ✓ 此文件夹支持 3GP 文件格式。
- ✓ 内存未滿时，您可以下载任何大小的文件。
- ✓ 要访问存储在此文件夹中的文件，请执行以下操作：功能表 > 多媒体 > 摄像册

视频

功能表 8.2

显示 3GP、MP4 文件列表。

照片

功能表 8.3

显示 JPG 文件列表。

备注

- ✓ 您可浏览最大尺寸为 460Kb 的 JPG 文件。

音乐

功能表 8.4

显示 MP3、AAC、和 WMA 文件列表。

文本

功能表 8.5

显示 TXT 文件列表。

注意

√ 您可浏览最大尺寸为 460Kb 的 TXT 文件。

图像

功能表 8.6

选择一个图像后，请按左软键 **d** [查看]，然后选定选项，如下所示：

声音

功能表 8.7

选择声音后，按左软键 [选项]。您可以检查下列选项：

其它

功能表 8.8

任何其它类型的文件可以存储在此。

设定

日期和时间

功能表 9.1

您可设置与日期和时间相关的功能。

显示

功能表 9.2

墙纸 (功能表 9.2.1)

您可以选择待机模式下的背景。

手机配置 (功能表 9.2.2)

本款手机提供2种菜单颜色风格。通过滚动和按左软键“选择”来设置菜单颜色。

问候语 (功能表 9.2.3)

如果您选择开，您将可以编辑手机在待机模式下显示的文本。

背光 (功能表 9.2.4)

您可以设定按键后背景灯开启的时间。

亮度 (功能表 9.2.5)

可将屏幕亮度调节为 40%、60%、80%、100%。

网络名称 (功能表 9.2.6)

如果激活此功能，网络名称将显示在主 LCD 屏幕上。

主屏幕捷径 (功能表 9.2.7)

当待机窗口中间显示图片时，请选择“开”以显示 4 个导航键的功能，然后按“确定”。

拨号字体颜色 (功能表 9.2.8)

开：选择后，您可以开启在待机模式下输入数字的颜色。

关：选择后，您可以关闭待机模式下输入数字的颜色。

省电模式

功能表 9.3

您可以选择开/关来设置是否开启节约电源。

语言

功能表 9.4

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会改变默认的语言输入法模式。

连接性

功能表 9.5

蓝牙 (功能表 9.5.1)

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。

本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

注意

- ✓ 如果你通过蓝牙使用pcsync,你只可以交换电话本中的数据。
- ✓ 当你从其他的蓝牙服务上接收数据,手机会请求一个确认信息。确认后传输,数据将会拷贝到你的手机上。
- ✓ 根据文件类型,它将会被存到如下的文件夹中:
 - **MP3(.mp3, mp4, aac, m4a, vma)**; 音乐文件夹。

- **影像(.3GP, MP4)**: 影像文件夹
- **电话本联系人(.VCF)**: 电话本。
- **Text(.txt)**: 文本文件夹。
- **其他文件(*.*)**: 文件存储文件夹。

- ✓ 手机通常使用 WIDCOMM 驱动程序 (1.4.3.4 版) 或 WIDCOMM 驱动程序 (1.4.2.10 版) 操作。并且,它不支持使用蓝牙的 LG Contents Bank。

蓝牙状态

您可以设定蓝牙功能为开或者关

我的设备/免提设备

您可以查看 KG800 已配对的所有设备。当您预先查找到蓝牙设备并配对成功后,进入我的设备或免提设备菜单时,单击选项后,可以使用如下功能:

调制解调器 (功能表 9.5.2)

您可以通过调制解调器访问网络服务。如果想使用 LG PC 同步、Contents banks、Internet Cube, 您应先访问菜单并启用调制解调器, 然后连接 USB 电缆。

网络 (功能表 9.5.3)

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常, 手机网络选择设定为自动。

网络选择

√ 自动

如果您选择“自动”, 手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”, 无论手机在开机状态还是关机状态, 都将保持设置为“自动”。

√ 手动

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络, 前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中, 手机允许您选择另一个网络。

√ 首选网络

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

频段选择

√ **EGSM/DCS**: 根据网络情况, 您可以选择 EGSM/DCS。

√ **PCS only**: 根据网络情况, 您可以选择 PCS only。

GPRS 设定 (功能表 9.5.4)

您可以选择开机或需要时两种情况。

开机

如果选择此菜单, 则在开机时, 手机会自动注册到 GPRS 网络。

需要时

如果选择此菜单, 则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接, 并在断开 WAP 连接后结束。

正在呼叫

功能表 9.6

呼叫转接 (功能表 9.6.1)

呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ✓ **转接所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- ✓ **正在通话时转接来电**
当手机正在通话时转移语音来电。
- ✓ **无人接听时转接来电**
当来电无人接听时转移语音来电。
- ✓ **无网络或关机时转接来电**
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。
- ✓ **转接所有数据来电**
无条件转移到使用PC连接的号码。
- ✓ **转接所有传真来电**
无条件转移到使用传真连接的号码。

✓ 全部取消

取消全部呼叫转接。

子功能表


呼叫转接功能表有以下子功能表。

接听模式 (功能表 9.6.2)

✓ 滑盖接听

选择此功能表，您可以打开滑盖接听来电。

✓ 任意键接听

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括  [结束] 键、右软键和音量侧键。

✓ 按发送键接听

如果选择此菜单，您按 **a** [发送] 键或左软键就可以接听电话。

发送号码 (功能表 9.6.3)

(视网络和所申请的服务而定)

✓ 网络设定

如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

- ✓ **开**
您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。
- ✓ **关**
在接收方手机上不会显示您的手机号码。

呼叫等待 (功能表 9.6.4) (视网络而定)

- ✓ **启动**
如果启用该服务，您可以接收待接来电。
- ✓ **关闭**
如果关闭该服务，您将取消此服务。
- ✓ **查询状态**
显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示 (功能表 9.6.5)

如果您选择**开**，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨 (功能表 9.6.6)

如果设置为**开**，手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

- ✓ **开**
当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。
- ✓ **关**
连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

防御 功能表 9.7

设置PIN码 (功能表 9.7.1)

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入安全设定功能表，按 **d** [选择] 选择要求PIN码。
2. 设置“**启动**”或者“**关闭**”。

手机锁 (功能表 9.7.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开机时，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换SIM卡时，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制 (功能表 9.7.3)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- √ **所有拨出电话**
您可以限制所有拨出电话。
- √ **国际**
您可以限制拨出国际长途。
- √ **国际漫游时拨打电话**
您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。
- √ **所有来电**
您可以限制所有来电。
- √ **国际漫游时来电**
您可以限制国外漫游时来电。
- √ **全部取消**
您可以取消所有限制服务。
- √ **更换密码**
您可以更改呼叫限制服务的密码。

固定拨号 (功能表 9.7.4) (需SIM卡支持)

您可以限制电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

更改密码 (功能表 9.7.5)

PIN是Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。用来防止未经授权的人使用您的手机。使用此菜单,您可以更改访问密码:安全密码, PIN2 码。

触摸键锁 (功能表 9.7.6)

- 开:** 关闭滑盖后,您按侧键无法关闭“键盘保护”。
- 关:** 关闭滑盖后,您按音量侧键两次可以关闭“键盘保护”。

内存状态 功能表 9.8

您可以检查内部存储空间和多媒体存储空间。

恢复初始设定

功能表 9.9

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

- ✓ **恢复默认设置：**您可以将手机恢复为出厂设定。
- ✓ **清除多媒体缓存：**允许您格式化多媒体存储器。

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



标准电池



数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。



免提式耳麦与音乐播放器控制器组合



立体声耳机控制器：

接听与结束按钮、音乐播放器控制、音量控制、锁定按钮和麦克风。连接耳机与控制器后，将控制器的一端插入手机右侧的耳机插孔。

注意

- ✓ 确保使用正规的LG配件。
- ✓ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ✓ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品型号: KG800

系统: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高: +55° C

最低: -10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.8.1
EN 60950-1 : 2001
EN 60380/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

| KG800 | Panduan Pengguna - Malay



Kandungan

Cara untuk Menggunakan Butang Sentuh Untuk Keselamatan Anda	4	Profil	17	Penyelenggara Kenalan	21
Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak	7	Aktifkan Peribadikan Namakan Semula		Cari kenalan Tambah Baru Kumpulan Pemanggil Dail Cepak Nombor Sendiri Kad bisnes saya Tetap	
Ciri-ciri KG800	10	Daftar panggilan Panggilan Tidak Dijawab Panggilan diterima Panggilan Didail Semua Panggilan Padam Panggilan Terkini Caj Panggilan	18	Kalendar	22
Bahagian Telefon Ikon Pada Skrin	11	Jangkamasa Panggilan Kos Panggilan Tetap		Tambah Baru Lihat jadual harian Padam yang telah berlaku Padamkan Semua Pergi ke tarikh Setkan nada penggera	
Pemasangan Memasang kad SIM dan bateri telefon Mengecas Bateri Mencabut sambungan pengecas	12 13	Maklumat GPRS Tempoh Panggilan Volum data	19	Memo	
Fungsi-Fungsi Umum Menukar Mod Input Teks	14	Alat Kegemaran Jam Loceng Kalkulator Pengubah Unit Waktu Dunia Servis SIM	20	Mesej Pesanan baru Tulis Mesej Pendek Tulis mesej multimedia Peti Masuk Draf masukan Peti keluar Dengar Mel Suara Mesej maklumat	23 24 25
Pokok Menu	16				

Templat	26	Barang saya	33	Modem	38
Templat teks		Permainan & Aplikasi		Rangkaian	
Templat multimedia		Permainan & Aplikasi		Sangkutan GPRS	39
Tetapan		Profil		Panggilan	
Mesej teks		Video	36	Alih Panggilan	
Mesej Multimedia		Foto		Mod Jawapan	
Pusat Mel Suara	27	Muzik		Hantar Nombor Saya	40
Servis info		Teks		Panggilan Menunggu	
Mesej Push		Imej		Pengingatan Minit	
		Bunyi		Dail Semula auto	
		Lain-lain		Sekuriti	
Multimedia	28			Permintaan Kod PIN	
Ambil Gambar		Aturan	37	Kunci telefon bimbit	41
Ambil wayang senyap	29	Tarikh & Masa		Panggilan Sekat	
Perakam Suara		Paparan		Nombor Dail Tetap	
Pemain MP3		Kertas Hias Dinding		Tukar Kod	
Gambar saya	31	Skim warna		Kunci sentuh pad	
Video saya		Nota Ucapan		Status Memori	42
Tetapan		Lampu latarbelakang		Tetap Semula Aturan	
Kamera		Kecerahan			
Kamera video		Nama rangkaian		Aksesori	43
		Laluan pintas ke Skrin rumah			
Pelayar	32	Warna huruf dail		Data Teknikal	44
Rumah		Penjimatan kuasa			
Penanda Buku		Bahasa			
Pergi Ke URL		Kesambungan			
Tetapan		Bluetooth			

Cara untuk Menggunakan Butang Sentuh

Amaran untuk Butang Sentuh

1. Pastikan tangan anda bersih dan kering.
 - Kesat semua lembapan dari permukaan tangan atau butang sentuh dalam persekitaran yang lembap.
2. Anda tidak perlu menekan dengan kuat pada butang sentuh untuk membuatnya berfungsi seperti biasa.

Jauhkan produk daripada hentaman yang kuat, kerana sensor butang sentuh boleh rosak.



3. Gunakan hujung jari untuk menekan dengan tepat pada butang sentuh yang anda hendak, dan berhati-hati jangan sentuh butang tersebut untuk fungsi lain.
4. Apabila kedua-dua lampu skrin rumah dan butang sentuh padam, apabila butang sentuh ditekan lampu skrin rumah tidak akan menyala. Tekan butang Tamat dan lampu skrin rumah akan hidup kembali (butang sentuh tidak akan berfungsi apabila lampu butang sentuhnya padam).
5. Jika slaid ditutup, fungsi Perlindungan Sentuh hidup, semasa panggilan, fungsi Kunci butang Sentuh dihidupkan secara automatik. (Untuk mendapatkan butiran, lihat 'Status Butang Sentuh Semasa Menggunakan Telefon Bimbit'.)
6. Sentuh butang mungkin tidak boleh berfungsi secara biasa jika sarung telefon bimbit atau plastik melapisi butang sentuh. Selain itu, butang sentuh mungkin tidak akan berfungsi secara biasa jika anda sedang memakai sarung tangan.
7. Jauhkan bahan logam dan bahan berkonduksian lain dari permukaan butang sentuh, kerana jika ia bersentuhan ia akan menyebabkan ralat.



Status Butang Sentuh Semasa Menggunakan Telefon Bimbit

Apabila gelangsar ditutup untuk menghalang perbuatan yang kurang berhati-hati terhadap butang sentuh semasa menggunakan telefon atau semasa panggilan, fungsi Perlindungan Sentuh didayakan secara automatik. (Dalam keadaan ini, butang sentuh tidak akan berfungsi walaupun ia ditekan)

1. Apabila gelangsar ditutup

- Apabila gelangsar ditutup, fungsi Perlindungan Sentuh didayakan secara automatik. (Membuka gelangsar akan melumpukannya secara automatik.)
- Untuk melumpuhkan Perlindungan Sentuh apabila gelangsar ditutup, tekan butang kelantangan dua kali.
- Selepas melumpuhkan Perlindungan Sentuh, jika tiada tindakan butang selama tempoh tertentu (5 saat), fungsi Perlindungan Sentuh didayakan sekali lagi.

2. Semasa panggilan

- Semasa panggilan, tanpa mengira status gelangsar, fungsi Perlindungan Sentuh didayakan secara automatik.
- Untuk melumpuhkan Perlindungan Sentuh, tekan butang atau butang nombor, butang  atau butang .
- Selepas melumpuhkan Kunci butang Sentuh, jika tiada tindakan butang selama tempoh tertentu (5 saat), fungsi Perlindungan Sentuh didayakan lagi.

Nota

- ▶ Untuk kemudahan pengguna, imej butang sentuh dengan fungsi setiap butang sentuh ditunjukkan pada skrin rumah apabila membeli produk tersebut.

Untuk Keselamatan Anda

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin berbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

AMARAN!

- *Telefon Bimbit mesti dimatikan sepanjang masa di dalam pesawat.*
- *Jangan pegang telefon di dalam tangan anda semasa memandu.*
- *Jangan gunakan telefon anda berdekatan dengan stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi peletupan.*
- *Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.*
- *Jangan pegang telefon dengan tangan yang basah semasa ia dicas. Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan yang serius pada telefon anda.*
- *Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian-bahagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.*

AWAS!

- *Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan yang peka.*
- *Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah.*
- *Gunakan hanya aksesori TULEN bagi mengelakkan kerosakan pada telefon anda.*
- *Semua pemancar radio mempunyai risiko gangguan jika berdekatan dengan barangan elektronik. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.*
- *Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.*
- *Jangan buka bahagian-bahagian telefon atau bateri.*

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin merbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model KG800 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- ▶ Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- ▶ Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

- ▶ Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DASY4 bagi penggunaan pada telinga ialah 0.084 W/kg (10g).

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

AMARAN! *Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentakhsakan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.*

- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- ▶ Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- ▶ Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- ▶ Jangan letak telefon anda di dalam oven gelombang mikro kerana bateri akan meletup.
- ▶ Jangan jatuhkan.
- ▶ Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- ▶ Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pembalut atau pembalut vinil.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzina, pencair atau alkohol.)

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak

- ▶ Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- ▶ Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- ▶ Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- ▶ Guna aksesori seperti alat dengar telinga dan set kepala dengan hati-hati. Sila pastikan kabel dijarakkan dengan selamat dan tidak menyentuh antena
- ▶ Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati.
- ▶ Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila berada di dalam kereta, jangan biarkan telefon anda atau pasang kit bebas tangan berdekatan dengan beg udara. Jika kelengkapan wayarless tidak dipasang dengan betul dan beg udara diaktifkan, anda boleh mengalami kecederaan serius.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarless boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- ▶ Sesetengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

Jika anda mendengar muzik sila pastikan volum di tahap yang sewajarnya supaya anda sedar keadaan persekitaran. Ini adalah penting terutamanya ketika anda ingin melintas jalan.

Elakkan kerosakan pendengaran anda

Kerosakan pada pendengaran anda boleh berlaku apabila terdedah kepada bunyi kuat dalam jangkamasa yang panjang.

Dinasihatkan supaya anda tidak on dan off telefon terlalu hampir dengan telinga. Juga dinasihatkan supaya volum muzik dan nada dering disetkan pada tahap yang sewajarnya.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesorinya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan ia di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Kanak-Kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia merangkumi bahagian-bahagian kecil jika ditanggalkan yang mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan Kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Dari itu, anda tidak sekali-kali seharusnya bergantung pada telefon ini semata-mata untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat setempat anda.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga perlu diganti.
- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lamabagi memaksimumkan kegunaannya.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.

Ciri-ciri KG800

Ciri-ciri KG800



Bahagian Telefon

1 Cuping Telinga

2 LCD utama

► Atas: Kekuatan isyarat, paras bateri dan pelbagai fungsi

► Bawah: Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

3 Kekunci Angka

• Dalam Senarai kegemaran sedia: Masukkan nombor untuk didail Tekan dan tahan

0 - Panggilan antarabangsa

1 - Mengaktifkan menu Pusat mel suara

2 hingga 9 - Dail cepat

• Dalam mod edit: Masukkan nombor dan aksara

4 Kanta kamera

5 Denyar

6 Kekunci tamat

7 Kekunci pintas Kamera/MP3 dan Multimedia

► Mengaktifkan pemain MP3 (tekanan lama) dan menu Multimedia (tekanan sebentar) secara langsung.

8 Kekunci Tepi

► Dalam Senarai kegemaran sedia (dibuka): kelantangan nada kekunci

► Dalam Senarai kegemaran sedia (ditutup):

Tekanan pendek - Lampu sub LCD menyala. Tekanan lama - Hanya memaparkan kertas hias dinding.

► Dalam menu: tatal ke atas & ke bawah

► Semasa panggilan: kelantangan cuping telinga

Note

► Untuk melindungi deria pendengaran semasa membuka Pelipat, tahap kelantangan maksimum adalah 3.

► Mod sedia: Tekan lama *2 - Menukar ke mod Umum.










Skrin memaparkan beberapa ikon. Ini diperihalkan di bawah.

Ikon Pada Skrin

Ikon/Penunjuk	Perihalan
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Panggilan disambungkan.
	Anda boleh menggunakan perkhidmatan GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan khidmat perayauan.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Memberitahu anda status bateri.
	Anda telah menerima mesej teks.
	Anda telah menerima mesej suara.

Nota

- ▶ *Mutu perbualan boleh berubah bergantung kepada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami suara yang hilang, panggilan yang digugurkan dan audio yang kurang baik. Sila ambil bar rangkaian sebagai penunjuk bagi panggilan anda. Apabila tiada bar, ini bermakna tiada liputan rangkaian: dalam hal ini, anda tidak akan dapat mengakses rangkaian bagi sebarang khidmat (panggilan, mesej dan sebagainya).*

Ikon/Penunjuk	Perihalan
	Profil getar sahaja diaktifkan.
	Profil umum diaktifkan.
	Profil kuat diaktifkan.
	Profil senyap diaktifkan.
	Profil alat dengar diaktifkan.
	Anda boleh mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahawa telefon sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan GPRS..
	Anda telah mengaktifkan bluetooth.


Pemasangan

Memasang kad SIM dan bateri telefon

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.


1. Keluarkan bateri.

Tekan dan tahan butang pelepas bateri dan luncurkan bateri ke bawah.

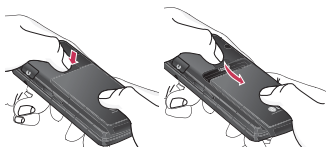

2. Pasang kad SIM

Masukkan dan luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Gelongsorkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan lembut dan tarik ia ke arah yang bertentangan.

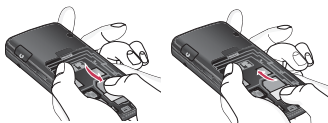

Untuk memasukkan kad SIM Untuk mengeluarkan kad SIM

Nota

► Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.

3. Pasang bateri.

Luncurkan bateri ke atas sehingga ia berdetap di tempatnya.



Mengecas Bateri

Sebelum menyambung penyesuai kembara pada telefon, anda mesti memasang baterinya dahulu.



1. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon.
2. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah, tolak palam pada penyesuai bateri ke dalam soket pada bahagian bawah telefon sehingga ia berdetap ke dalam tempatnya.
3. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar . Gunakan hanya pengecas dalam pembungkusan sahaja.
4. Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.

AWAS!

- *Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.*
- *Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.*
- *Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa kabel mengecas.*

AMARAN!

- *Cabut kabel kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.*
- *Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.*
- *Jangan letak atau menjawab panggilan semasa mengecas telefon kerana litar pintas mungkin berlaku kepada telefon dan/atau menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.*

Mencabut sambungan pengecas

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.



Fungsi-Fungsi Umum

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan nama dalam buku telefon, menulis mesej, membuat kata-kata aluan peribadi. Kaedah input teks berikut boleh didapati dalam telefon.

Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional. Ini kadangkala disebut sebagai teks ramalan.

Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.

Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor. Untuk menukar mod 123 di dalam medan masukan teks, tekan kekunci **#**** sehingga mod 123 dipaparkan.

Menukar Mod Input Teks

1. Apabila anda di dalam medan yang membolehkan aksara-aksara dimasukkan, anda akan perhatikan penunjuk mod input teks di sudut kanan atas skrin LCD.
2. Menukar mod input teks dengan menekan **#****. Anda boleh memeriksa mod input teks semasa di sudut kanan atas skrin LCD.



Menggunakan Mod T9

1. Apabila anda dalam mod input teks ramal T9, mula masukkan satu perkataan dengan menekan kekunci-kekunci **2nd** hingga **9th**. Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.
2. Masukkan seluruh perkataan sebelum mengedit atau memadam sebarang tekanan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan ruang dengan menekan kekunci **0**. Untuk memadam huruf, tekan **←**. Tekan dan tahan **←** untuk memadam seluruh kata.

Nota

- ▶ Untuk keluar dari mod input teks tanpa menyimpan input anda, tekan **⏏**. Telefon kembali ke skrin melahu.

Rujuk kepada jadual di bawah untuk maklumat lanjut mengenai aksara yang tersedia dengan menggunakan kekunci abjad angka.

Kekunci	Perihal	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
1	.,/?!-:''1	.,/?!-:''1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	ruang0	ruang0

Pokok Menu

1. Profil

- 1.X.1 Aktifkan
- 1.X.2 Peribadikan
- 1.X.3 Namakan Semula

2. Daftar panggilan

- 2.1 Panggilan Tidak Dijawab
- 2.2 Panggilan diterima
- 2.3 Panggilan Didail
- 2.4 Semua Panggilan
- 2.5 Padam Panggilan Terkini
- 2.6 Caj Panggilan
- 2.7 Maklumat GPRS

3. Alat

- 3.1 Kegemaran
- 3.2 Jam Loceng
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Pengubah Unit
- 3.5 Waktu Dunia
- 3.6 Servis SIM

4. Penyelenggara

- 4.1 Kenalan
- 4.2 Kalendar
- 4.3 Memo

5. Mesej

- 5.1 Pesanan baru
- 5.2 Peti Masuk
- 5.3 Draf
- 5.4 Peti Keluar
- 5.5 Dengar Mel Suara
- 5.6 Mesej Maklumat
- 5.7 Templat
- 5.8 Tetapan

6. Multimedia

- 6.1 Kamera
- 6.2 Video kamera
- 6.3 Perakam Suara
- 6.4 Pemain MP3
- 6.5 Gambar saya
- 6.6 Video saya
- 6.7 Tetapan

7. Pelayar

- 7.1 Rumah
- 7.2 Penanda Buku
- 7.3 Pergi Ke URL
- 7.4 Tetapan

8. Barang saya

- 8.1 Permainan & Aplikasi
- 8.2 Video
- 8.3 Foto
- 8.4 Muzik
- 8.5 Teks
- 8.6 Imej
- 8.7 Bunyi
- 8.8 Lain-lain

9. Aturan

- 9.1 Tarikh & Masa
- 9.2 Paparan
- 9.3 Penjimatan kuasa
- 9.4 Bahasa
- 9.5 Kesambungan
- 9.6 Panggilan
- 9.7 Sekuriti
- 9.8 Status Memori
- 9.9 Tetap Semula Aturan

Dalam Profil, anda boleh melaras dan menyusun nada-nada telefon bagi acara, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.

Aktifkan (Menu 1.X.1)

1. Satu senarai profil dipaparkan.
2. Di dalam senarai Profil, tatal ke profil yang anda mahu aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri [Pilih] atau kekunci OK.

Peribadikan (Menu 1.X.2)

Tatal ke profil yang diinginkan di dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih Peribadikan. Pilihan tetapan profil dibuka. Tetapkan pilihan seperti yang diperlukan.

- ▶ **Jenis Isyarat Panggilan Masuk:** Tetapkan jenis isyarat bagi panggilan masuk.
- ▶ **Nada Deringan:** Pilih nada deringan yang diinginkan dari senarai.
- ▶ **Volum Deringan:** Tetapkan volum nada deringan.
- ▶ **Jenis Isyarat Mesej:** Tetapkan jenis isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada Mesej:** Pilih nada isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada Pad Kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diinginkan.
- ▶ **Volum Pad Kekunci:** Tetapkan volum nada pad kekunci.
- ▶ **Nada Slaid:** Membolehkan anda menetapkan nada Slaid bagi menyesuaikan dengan persekitaran.
- ▶ **Volum Efek Bunyi:** Tetapkan volum bunyi kesan.

- ▶ **Volum Padam/Pasang Kuasa:** Tetapkan volum nada deringan apabila menghidupkan/mematikan telefon.

Namakan Semula (Menu 1.X.3)

Anda boleh menamakan semula profil dan memberikan sebarang nama yang anda mahu.

Perhatian

- ▶ *Profil-profil **Getar sahaja**, **Senyap** dan **Alat dengar** tidak boleh dinamakan semula.*

Daftar panggilan

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan servis.

Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.

Panggilan Tidak Dijawab Menu 2.1

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

Panggilan diterima Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 10 panggilan masuk terakhir.

Panggilan Didail Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 20 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil).

Semua Panggilan Menu 2.4

Opsyen ini membolehkan anda melihat semua rekod panggilan.

Padam Panggilan Terkini Menu 2.5

Membolehkan anda memadam senarai-senarai Panggilan tidak dijawab dan Panggilan diterima. Anda boleh memadam senarai Nombor dail dan Semua senarai pada satu masa.

Caj Panggilan Menu 2.6

Jangkamasa Panggilan (Menu 2.6.1)

Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda. Anda juga boleh menetapkan semula masa panggilan.

Kos Panggilan (Menu 2.6.2)

Membolehkan anda memeriksa kos panggilan terakhir anda, semua panggilan, bakinya dan menetapkan semula kos. Untuk menetapkan semula kos, anda perlukan kod PIN2.

Tetapan (Menu 2.6.3) **(Bergantung kepada SIM)**

- ▶ **Tetapkan Tarif:** Anda boleh menetapkan jenis mata wang dan harga unit. Hubungi pembekal khidmat anda untuk mendapatkan harga unit mengecaj. Untuk memilih mata wang atau unit dalam menu ini, anda memerlukan kod PIN2.
- ▶ **Tetapkan Kredit:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menahkakan kos panggilan anda melalui unit mengecaj terpilih. Jika anda memilih Baca, bilangan unit yang tinggal ditunjukkan. Jika anda memilih Tukar, anda boleh menukar had caj anda.
- ▶ **Paparan Automatik:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda melihat secara automatik kos panggilan akhir anda. Jika ditetap ke Pasang, anda boleh melihat kos terakhir apabila panggilan dilepaskan.

Maklumat GPRS

Menu 2.7

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Tempoh Panggilan (Menu 2.7.1)

Anda boleh memeriksa tempoh **Panggilan terakhir** dan **Semua Semua Panggilan**. Anda juga boleh menetapkan **Setkan semula semua**.

Volum data (Menu 2.7.2)

Anda boleh memeriksa **Dihantar**, **Diterima** atau **Semua** dan **Setkan semula semua**?

Kegemaran

Menu 3.1

Pilihan ini membolehkan anda menambah kegemaran anda pada senarai yang telah disediakan. Sebagai saja anda membuat menu anda sendiri, anda boleh mengakses fungsi yang dikehendaki dengan cepat dalam skrin yang terbiar dengan menekan kekunci navigasi.



Nota

- ▶ Menu SMS, MMS, Permainan & Aplikasi, Kesambungan, Jam Loceng, MP3 dan Kamera telah disediakan dalam kegemaran anda sendiri.

Jam Loceng

MENU 3.2

Anda boleh menetapkan sehingga 5 penggera pada masa tertentu.

1. Pilih **Pasang** dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang: **Sekali, Isn-Jum, Isnin-Sab, Setiap Hari**.
3. Pilih nada penggeraan yang anda mahu dan tekan  [OK].
4. Edit nama penggera dan tekan  [OK].

Kalkulator

Menu 3.3

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti +, -, x, ÷ : **Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi**.

Selain itu, anda boleh menggunakan pelbagai fungsi kalkulator seperti +/-, **sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt**.

Pengubah Unit

Menu 3.4

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 9 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit.

Matawang, Kawasan, Panjang, Berat, Suhu, Volum, Halaju, Saiz Kasut dan Saiz Baju.

Waktu Dunia

Menu 3.5

Anda boleh menyemak masa semasa Waktu Min Greenwich (GMT) dan bandar-bandar utama di seluruh dunia, dengan menggunakan kekunci navigasi ke kiri/kanan.

Skrin menunjukkan nama bandar, tarikh dan masa semasa.

Servis SIM

Menu 3.6

Menu ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.


Nota

- ▶ Dalam keadaan kad SIM menyokong perkhidmatan SAT (yakni. Kit Alat Aplikasi SIM), menu ini akan menjadi nama perkhidmatan yang ditetapkan yang disimpan pada kad SIM.
- ▶ Dalam keadaan kad SIM tidak menyokong perkhidmatan SAT, menu ini akan menjadi Profil.


Kenalan

Menu 4.1

Cari kenalan (Menu 4.1.1)

1. Pilih Cari dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Masukkan nama yang anda hendak cari.

Nota


- ▶ Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.
3. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.

Nota

- ▶ Untuk menggunakan ciri ID Pemanggil Foto, kenalan mesti ada dalam Buku Telefon dan fotonya mesti diambil dalam resolusi 72x72. Untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai mengaitkan foto dengan kenalan sila rujuk kepada bahagian Kamera.

Tambah Baru (Menu 4.1.2)



Anda boleh menambah entri buku telefon menggunakan fungsi ini.

1. Pilih Tambah Baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Pilih ingatan yang ingin anda simpan: **SIM** atau **Telefon**. Jika ditetapkan ke Telefon, anda perlu memilih nombor mana yang anda mahu sebagai Nombor utama.

Kumpulan Pemanggil (Menu 4.1.3)

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buatkan senarai.

Dail Cepat (Menu 4.1.4)

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga  ^{9 max}, satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil secara langsung dengan menekan kekunci ini.

Nombor Sendiri (Menu 4.1.5) (Bergantung kepada SIM)



Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

Kad bisnes saya (Menu 4.1.6)

Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri yang memaparkan Nama dan nombor telefon bimbit anda

Tetapan (Menu 4.1.7)

Tatal ke **Tetapan**, kemudian tekan  [Pilih].

- ▶ **Setkan memori:** Skrol untuk menyerlahkan Memori asal, dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
- ▶ **Lihat Pilihan:** Skrol untuk menyerlahkan Pilihan pameran, dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
- ▶ **Salin/Pindah semua:** Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.


- ▶ **Status Memori:** Ciri ini membolehkan anda melihat bilangan yang bebas dan sedang diguna dalam buku telefon anda.
- ▶ **kosongkan kenalan:** Anda boleh memadam semua entri dalam SIM dan Telefon. Fungsi ini memerlukan kod Keselamatan. Fungsi ini memerlukan kod Keselamatan.
- ▶ **Nombor servis dail:** Guna fungsi ini untuk mengakses senarai servis tertentu yang disediakan oleh operator rangkaian anda (disokong oleh kad SIM)


Kalendar

Menu 4.2

Apabila anda memasukkan menu ini Kalendar akan dipaparkan. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh. Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu.

Untuk menukar hari, bulan dan tahun.



Kekunci	Perihal	Kekunci	Perihal
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Dalam mod kalendar, tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] seperti berikut;

Tambah Baru (Menu 4.2.1)

Membolehkan anda menambah jadual dan memo baru bagi hari yang dipilih. Anda boleh menyimpan sehingga 20 nota.

Lihat jadual harian (Menu 4.2.2)

Lihat semua jadual dan memo bagi hari yang dipilih. Gunakan   untuk menyemak imbas senarai-senarai nota. Jika anda menetapkan penggera bagi nota, ikon penggera dipaparkan.

Padam yang telah berlalu (Menu 4.2.3)

Anda boleh memadam jadual yang lama yang telah diberitahu kepada anda.

Padamkan Semua (Menu 4.2.4)

Anda boleh memadam semua nota.

Pergi ke tarikh (Menu 4.2.5)




Anda boleh terus pergi ke tarikh yang dipilih.

Setkan nada penggera (Menu 4.2.6)


Anda boleh mengeset nada penggera setiap tarikh yang dipilih.

Memo

Menu 4.3

1. Pilih **Memo** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika ia kosong, Tambah baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [menulis].
3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

Perhatian

- ▶ Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan  mengikut susunan.


Pesanan baru

Menu 5.1

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas), MMS (Khidmat Mesej Multimedia), mel suara, serta mesej khidmat rangkaian.


Tulis Mesej Pendek (Menu 5.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan halaman mesej.



1. Masuk ke menu **Pesanan baru** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih **Tulis Mesej Pendek**.
3. Untuk membuat masukan teks lebih mudah, gunakan T9.
4. Tekan [Masukkan] untuk melampirkan yang berikut.

Masukkan

- ▶ **Gambar:** Anda boleh memasukkan grafik sedia ada atau grafik di dalam Gambar Saya yang terdapat untuk mesej pendek.
- ▶ **Bunyi:** Anda boleh memasukkan bunyi yang terdapat bagi mesej ringkas.
- ▶ **Templat teks:** Anda boleh menggunakan templat teks yang telah pun ditetapkan di dalam telefon.
- ▶ **Kenalan:** Anda boleh menambahkan nombor telefon atau alamat e-mel di dalam buku alamat.
- ▶ **Simbol:** Anda boleh menambah aksara-aksara khas.
- ▶ **Tandatangan:** Anda boleh menambah Kad niaga anda pada mesej.


5. Jika anda mahu menetapkan pilihan bagi teks anda, atau untuk menyelesaikan tulisan anda, tekan  [Pilihan].

Pilihan

- ▶ **Hantar:** Menghantar mesej teks.
1. Masukkan nombor penerima.
 2. Tekan kekunci  untuk menambah lebih banyak penerima.
 3. Anda boleh menambah nombor telefon di dalam buku alamat.
 4. Tekan  selepas memasukkan nombor. Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.
- ▶ **Simpan ke draf:** Menyimpan mesej dalam Draf.
 - ▶ **Huruf & susunan:** Anda boleh memilih Saiz dan Gaya fon, dan jajaran teksnya.
 - ▶ **Warna:** Anda boleh memilih Warna latar depan dan latar belakang.
 - ▶ **Tambah kamus T9:** Anda boleh menambah kata anda sendiri. Menu ini boleh dipaparkan hanya apabila mod editnya ialah Ramalan (T9Abc/T9abc/T9ABC).
 - ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa untuk mod input. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih 'matikan T9'.
 - ▶ **Keluar:** Jika anda menekan Keluar semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

Tulis mesej multimedia (Menu 5.1.2)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Masuk ke menu **Pesanan baru** dengan menekan kekunci kiri lembu  [Pilih].
2. Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih **Tulis mesej multimedia**.
3. Anda boleh mencipta mesej baru atau memilih salah satu daripada templat mesej multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan **Memasukkan** untuk menambah Foto, Imej, Bunyi, Buku Telefon, Simbol, Ambil Foto, Bunyi Baru Templat Teks, Tandatangan.

Saiz fail maksimum yang tersedia, yang boleh dimasukkan pada mesej MMS, ialah 100 kb.

Pilihan

- ▶ **Hantar:** Anda boleh menghantar mesej multimedia kepada berbilang penerima, memberi keutamaan kepada mesej anda, dan menghantarnya kemudian juga.

Nota

- ▶ *Semua mesej akan disimpan secara automatik di dalam folder peti keluar, walaupun selepas penghantaran gagal.*
- ▶ **Pratonton:** Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.
- ▶ **Simpan:** Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam peti keluar atau sebagai templat.

- ▶ **Ubah subjek:** Anda boleh mengedit perkara setiap mesej.
- ▶ **Tambah Slaid:** Anda boleh menambah slaid sebelum atau selepas slaid semasa.
- ▶ **Pindah ke Slaid:** Anda boleh berpindah ke slaid yang sebelumnya atau seterusnya.
- ▶ **Padam Slaid:** Anda boleh memadam slaid-slaid semasa.
- ▶ **Setkan format slaid**
 - **Tetapkan Penentu Masa:** Anda boleh menetapkan masa untuk slaid, teks, gambar dan bunyi.
- ▶ **Alih media:** Anda boleh membuang gambar atau bunyi dalam slaid. Opsyen ini boleh ditunjukkan hanya apabila mana-mana media telah ditambah.
- ▶ **Tambah kamus T9:** Anda boleh menambah kata anda sendiri. Menu ini boleh dipaparkan hanya apabila mod editnya ialah Ramalan (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa untuk input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih 'matikan T9'.
- ▶ **Keluar:** Anda boleh balik ke menu Mesej.

Nota

- ▶ *Jika anda memilih gambar (50K) pada menulis mesej multimedia, tempoh pemuatan akan mengambil sekurang-kurangnya sekitar 10 saat. Tambahan pula, anda tidak boleh mengaktifkan sebarang kekunci sewaktu masa pemuatan. Selepas 10 saat, anda boleh menulis mesej multimedia.*

Peti Masuk

Menu 5.2

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesej-mesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti Masuk, anda boleh mengenali setiap mesej-mesej dengan ikon. Keterangan lanjut, sila rujuk senarai ikon.

Jika telefon menunjukkan 'Tiada ruang bagi mesej SIM', anda perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti keluar. Jika telefon memaparkan 'Tiada ruang untuk mesej', anda boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

* Mesej SIM

Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM. Anda boleh memindahkan mesej ini ke telefon.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses.

Draf masukan

Menu 5.3

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap sehingga lima mesej multimedia yang paling sering anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.



Peti Keluar

Menu 5.4

Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau gagal dihantar. Setelah mesej berjaya dihantar, ia akan dipindahkan ke menu dihantar.

Dengar Mel Suara

Menu 5.5

Setelah pilihan ini dipilih, tekan sahaja kekunci lembut kiri  [OK] untuk mendengar mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci dalam mod tunggu sedia untuk  mendengar mel suara.

Perhatian

- ▶ Apabila anda menerima mel suara, telefon anda memaparkan ikonnya dan anda mendengar satu isyarat. Sila periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Mesej maklumat (Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Menu 5.6

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teks, farmasi, dan harga saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut.

Templat

Menu 5.7

Templat teks (Menu 5.7.1)

Anda boleh memasukkan tempat teks semasa menulis mesej.

Templat multimedia (Menu 5.7.2)

Anda boleh memasukkan templat media yang merangkumi gambar, bunyi, dan foto semasa menulis mesej.

Tetapan

Menu 5.8

Mesej teks (Menu 5.8.1)

► Jenis Mesej:

Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, Emel, ERMES

Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- **Jangkamasa sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Laporan serahan:** Jika anda menetapkan ke Ya, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Balas melalui servis yang sama:** Apabila mesej telah dihantar, ia membolehkan penerima membalas dan mengecaj kos balasan ke bil telefon anda.
- **Pusat SMS:** Jika anda mahu menghantar mesej teks, anda boleh menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Mesej Multimedia (Menu 5.8.2)

- **Keutamaan:** Anda boleh menetapkan prioriti mesej yang anda pilih.
- **Jangkamasa sah:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- **Subjek:** Anda boleh memasukkan subjek mesej multimedia apabila menu ini diaktifkan.
- **Laporan serahan:** Jika ia ditetapkan ke Ya dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- **Muat turun auto:** Jika anda pilih Pasang, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih Tutup, anda menerima hanya mesej pemberitahuan di dalam peti masuk dan kemudian anda boleh memeriksa pemberitahuan ini. Jika anda memilih Homenetwork sahaja, Anda akan menerima mesej multimedia bergantung pada Rangkaian rumah sahaja.
- **Tetapan Rangkaian:** Jika anda memilih pelayan mesej multimedia, anda boleh menetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.
- **Jenis-jenis mesej yang diizinkan.**
 - Peribadi:** Mesej peribadi.
 - Iklan:** Mesej perdagangan.
 - Infomasi:** Maklumat yang perlu.

Pusat Mel Suara (Menu 5.8.3)

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Servis info (Menu 5.8.4)

► Terima

Jika anda memilih Hidup, telefon anda akan menerima mesej perkhidmatan Maklumat.

► Isyarat

Jika anda memilih Ya, telefon anda akan mengeluarkan bunyi bip apabila anda telah menerima maklumat nombor mesej.

► Bahasa

Anda boleh memilih bahasa yang anda mahu dengan menekan [Aktif/Tak aktif].

Mesej Push (Menu 5.8.5)

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.

Ambil Gambar


Menu 6.1

Aplikasi ini membolehkan anda mengambil gambar pegun.

Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memaparkan item menu popup yang berikut.

- ▶ **Kecerahan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Saiz:** Menentukan saiz imej.
- ▶ **Pemasa:** Menentukan masa tunda.
- ▶ **Kualiti:** Menentukan kualiti imej.
- ▶ **Kesimbangan Putih:** Membolehkan anda mengubah tetapan menurut persekitarannya.
- ▶ **Album:** Menunjukkan imej pegun telah ditambil.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar Kamera.
- ▶ **Mod:** Menentukan samada untuk ambil gambar tunggal, tangkapan berbilang atau foto berbingkai.
- ▶ **Kesan:** Menentukan kesan khas pada gambar.
- ▶ **Denyar:** Menentukan operasi denyar.
- ▶ **Zum:** Menentukan kadar zum.

Nota

- ▶ Tangkapan bingkai hanya tersedia dengan resolusi piksel pada saiz set pada 176 x 220 sahaja.
- ▶ Tangkapan berbilang hanya pada saiz 320 x 240 atau 640 x 480.
- ▶ Untuk menggunakan ciri ID Pemanggil Foto, anda mesti mengambil foto yang anda hendak kaitkan dengan kenalan anda dalam resolusi 72x72.
- ▶ Sebaik saja foto telah diambil dan disimpan, pergi ke Kenalan dan pilih kenalan yang anda hendak kaitkan foto kepada atau pilih Tambah baru untuk membuat kenalan baru (sila ambil perhatian bahawa foto hanya boleh dikaitkan dengan kenalan yang disimpan dalam memori telefon dan bukan pada SIM).
- ▶ Pilih Edit. Kecuali anda hendak mengedit namanya, tekan OK dan kemudian gunakan kekunci navigasi untuk menyerahkan tab gambar.
- ▶ Gunakan kekunci  untuk menskrol melalui foto (sila ambil perhatian bahawa hanya gambar yang diambil dalam resolusi 72x72 akan disenaraikan di sini).
- ▶ Sebaik saja anda telah memilih foto yang anda hendak gunakan tekan kekunci lembut kiri untuk menyimpannya dalam profil kenalan.
- ▶ Foto akan dipaparkan apabila panggilan kenalan ini menghubungi anda (selagi kenalan tidak mempunyai nombor telefonnya ditetapkan ke disorok).

Ambil wayang senyap Menu 6.2

Aplikasi ini membolehkan anda merakam klip video.

Tekan kekunci lembut kiri [Pilihan] untuk memaparkan item menu popup.

- ▶ **Kecerahan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Saiz:** Menentukan saiz imej.
- ▶ **Pemasa:** Menentukan masa tunda.
- ▶ **Kualiti:** Menentukan kualiti klip video.
- ▶ **Kesimbangan Putih:** Membolehkan anda mengubah tetapan menurut persekitarannya.
- ▶ **Masa Rakaman:** Menentukan masa rakaman.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar dari Kamera video.
- ▶ **Kesan:** Menentukan kesan khas ke klip video.
- ▶ **Denyar:** Menentukan operasi denyar.
- ▶ **Zum:** Menentukan kadar zum.

Perakam Suara Menu 6.3

Ciri memo suara membolehkan anda merakam sehingga 10 mesej suara dan setiap memo sehingga 20 Saat.

Pemain MP3 Menu 6.4

KG800 mempunyai pemain MP3 bersepadu binaan dalam. Anda boleh menikmati mendengar fail muzik MP3 pada memori dalam telefon anda dengan menggunakan alat dengar yang serasi atau melalui pembesar suara dalaman.

Pemain muzik menyokong:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III** Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingaa 48KHz. Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.
- **AAC:** Format ADIF, ADTS Frekuensi pensampelan sehingga 48KHz)
- **AAC+:** V1: (Kadar bit 16-128Kbps)
V2: (Kadar bit 16-48Kbps)
(Frekuensi pensampelan dari 8KHz hingga 48KHz)
- **MP4 , M4A:** Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingga 48KHz, Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingga 48KHz, Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.


Nota

- ▶ *KG800 tidak menyokong kadar boleh ubah fail MP3 dan AAC. Dari itu, anda tidak boleh menukar fail dari format VBR MP3 ke AAC.*

Anda boleh memindahkan fail MP3 dari PC yang serasi ke memori dalam telefon anda dengan menggunakan Penyimpanan Besar. Apabila anda menyambung telefon ke PC dengan menggunakan kabel USB (disediakan dalam pakej yang sama), ini akan dipaparkan sebagai cakera boleh tanggal melalui Windows Explorer. Jika anda menggunakan Win98 SE, anda perlu memasang pemacu penyimpanan Besar untuk Windows 98 pada CD-ROM.

Nota

- ▶ *U Anda hendaklah menyalin MP3 ke folder media\Muzik saya. Jika anda menyalin folder lain, anda tidak boleh melihat fail MP3.*
- ▶ *U PC hendaklah menjalankan sistem pengoperasian Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

Tekan kekunci lembut kiri (KLK)  [Pilihan] untuk mengakses menu berikut.

- ▶ **Lihat senarai main:** Anda boleh melihat senarai main apabila mendengar musik.
- ▶ **Ulang kawasan:** Bahagian kawasan khas muzik semasa diulang apabila anda memilih HIDUP pada menu.
- ▶ **Tetapkan sebagai nada dering:** Menu ini membolehkan anda menetapkan fail MP3 sebagai nada dering. Anda boleh juga menetapkannya sebagai nada dering dalam Profil.

▶ Tetapan

- Penyama

Menu ini membantu anda menyelaraskan pelbagai persekitaran untuk mendengar muzik. Telefon ini menyokong empat menu yang dipratetap. Apabila anda masuk ke menu ini, anda boleh melihat nilai penyamannya.

- Mod main

Menu ini membolehkan anda menetapkan mod main.

- Tetapkan gerakan

Anda boleh mendengar muzik MP3 secara rawak kesemuanya.

- Kesan visual

Anda boleh memilih menu kesan visual: Ringan, Memantul dan Pemain Gitar. Menu ini membolehkan anda untuk mengubah latar belakang LCD utama dan LCD kedua semasa memainkan fail MP3.

Nota

- ▶ *Hak cipta fail muzik dilindungi dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Dari itu, mungkin perlu untuk mendapatkan kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik.*

Dalam sesetengah negara undang-undang nasionalnya melarang penyalinan perbadi bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Gambar saya

Menu 6.5

Anda boleh melihat dan menghantar gambar. Sebagai tambahan, anda boleh menetapkan gambarnya sebagai kertas hias dinding.

Video saya

Menu 6.6

Anda boleh memainkan dan menghantar video.

Tetapan

Menu 6.7

Kamera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Simpan auto:** Jika anda menetapkan ke HIDUP (ON), imej akan disimpan secara automatik tanpa memaparkan bar menu untuk menyimpan.
- ▶ **Padam semua foto:** Menu membolehkan anda memadam semua foto selepas meminta pengesahan anda.


Kamera video (Menu 6.7.2)

- ▶ **Padam semua video:** Menu ini membolehkan anda memadam semua video.-

Pelayar

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda atau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan. Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, lelaman akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Anda boleh mengakses sebarang laman web dengan memasukkan alamat URLnya. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bilabila masa, tekan kekunci . Telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

Perhatian

- ▶ *Menu-menu pelayar WAP boleh berbeza-beza, bergantung kepada versi pelayar anda.*

Rumah

Menu 7.1

Menyambungkan kepada lelaman. Lelaman boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku

Menu 7.2

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL bagi lamanlaman web kegemaran untuk akses mudah pada masa kemudian. Telefon anda mempunyai beberapa penanda buku yang telah diprapasang.

Penanda-penanda buku prapasang ini tidak boleh dipadam.

Pergi Ke URL

Menu 7.3

Anda boleh menyambung langsung kepada tapak yang anda mahu. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

Tetapan


Menu 7.4

Anda boleh mengeset cache profil, cookie dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan internet.

Permainan & Aplikasi

Menu 8.1

Permainan & Aplikasi (Menu 8.1.1)

- ▶ **Prapasang:** Di dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi-aplikasi Java yang dipasang di dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi-aplikasi yang dimuat turun, atau menetapkan pilihan menyambung. Aplikasi-aplikasi yang dimuat turun disusun di dalam folder-folder. Tekan kekunci lembut kiri  [Pilih] untuk membuka folder yang dipilih atau melancarkan midlet yang dipilih.

Setelah memilih folder, tekan [Pilihan] dan kemudian menu-menu sub dan beberapa pilihan dipaparkan.

- ▶ **Buka:** Anda boleh permainan yang tersimpan.
- ▶ **Folder Baru:** Buat folder baru.

Profil (Menu 8.1.2)

Profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung ke Internet.

Jika anda hendak melihat butiran Profil, sila rujuk kepada (Menu 7.4.1).

Java adalah teknologi yang dihasilkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara anda memuat turun Java Applet menggunakan Netscape standard atau penyemak imbas MS Internet Explorer, Java MIDlet boleh dimuat turun menggunakan telefon berupaya WAP. Bergantung kepada pembekal khidmat, semua program berasaskan Java seperti permainan Java boleh dimuat turun dan dijalankan pada telefon. Setelah dimuat turun, program Java boleh dilihat di dalam menu Aplikasi di mana anda boleh memilih, melaksana, atau memadam. Fail-fail program Java yang disimpan di dalam telefon adalah dalam format .JAD dan .JAR.

Nota

- ▶ *Fail JAR adalah format termampat program Javadan fail JAD adalah fail perihalan yang menyertakan semua maklumat terperinci. Dari rangkaian, sebelum muat turun, anda boleh melihat semua perihalan fail yang terperinci dari fail JAD.*
- ▶ *Walaupun berdasarkan bahasa standard (J2ME), tidak semua aplikasi Java serasi dengan semua telefon yang dijual setakat pustakawan tertentu yang boleh digunakan bagi sesuatu model telefon. Perisian mungkin dihalang atau menukar mengaktif sendiri apabila aplikasi Java yang tidak dihasilkan khusus untuk telefon yang dirujuk oleh buku panduan ini dimuat turun, yang mengakibatkan anda perlu "memulakan semula" telefon. Kami ingin menegaskan bahawa masalah-masalah ini disebabkan oleh aplikasi-aplikasi yang tak serasi dan bukan satu kerosakan pada produk.*

AWAS!

Hanya program-program berasaskan J2ME (Java 2 Micro Edition) akan dijalankan di dalam persekitaran telefon. Program-program berasaskan J2SE (Java 2 Standard Edition) akan hanya berjalan di dalam persekitaran PC.

LG Hebat Baru Terdapat fungsi penyimpanan massa baru dalam KG800. Jika anda menyambungkan kabel USB, anda boleh menggunakan telefon sebagai Cakera Boleh Tanggal.

Anda boleh memuat turun fail MP3, dan foto, video, fail teks dsb. ini memberi anda akses pantas dari PC ke Telefon, dengan hanya menyambungkan kabel USB.

Fungsi ini tidak memerlukan pemasangan perisian tambahan.

1. Semasa telefon sedang memaparkan skrin bersedia, sambungkan ke PC dengan menggunakan kabel USB yang dibekalkan. PC itu hendaklah mengenali telefon bimbit dalam masa beberapa saat.
2. Telefon akan memaparkan « USB » pada skrin.
3. Telefon akan dikenal pasti sebagai « Cakera boleh tanggal » dalam Komputer Saya. PC kemudiannya seharusnya memperlakukan KG800 sebagai pemacu standard dan membolehkan anda meletakkan fail ke dan dari memori telefon bimbit. Anda boleh sama ada menggunakan cara seret dan lepaskan atau salin dan tampal Windows untuk memindahkan kandungan.

4. Klik dua kali pada « Cakera boleh tanggal » dan buka. Folder yang bernama Media Saya akan dipaparkan. Dalam folder itu terdapat 5 lagi folder. Jangan putus sambungan telefon semasa pemindahan fail sedang berjalan, melakukan ini boleh merosakkan memori dan fail.

5. Apabila anda hendak memutuskan sambungan telefon dari PC anda, gunakan Windows untuk menanggalkan perkakasan dengan selamat dan kemudian cabut kabel USB dari telefon bimbit.

▶ Jika anda menerima panggilan semasa dalam mod penyimpanan massa, panggilan akan ditolak. Sebaik saja telefon bimbit telah dicabut, KG800 akan memaparkan maklumat mengenai sebarang panggilan yang tidak dijawab.

Media saya

Dalam folder Media saya, anda akan dapati 5 folder yang berikut; Muzic, Lain-lain, Foto, Teks dan Video.

Jangan tukar nama folder ini, kerana jika dilakukan akan menyebabkan kandungan yang disimpan dalamnya menjadi tidak kelihatan oleh telefon bimbit.

Muzik

- ▶ Anda boleh menyimpan fail muzik dalam folder ini.
- ▶ Format yang disokong ialah: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio), Wav.
- ▶ Fail dalam folder ini boleh dimainkan semasa menggunakan pemain MP3 dan ciri senarai main telefon.

- ▶ Jika anda memuat turun fail MP3 ke folder yang lain, telefon tidak mungkin dapat mencari dan memainkan fail tersebut.
- ▶ Jangan buat subfolder di sini kerana fail yang terkandung dalam folder itu tidak akan ditemui dan oleh itu, tidak akan dapat dimainkan oleh pemainmuzik.
- ▶ Untuk menetapkan fail MP3 sebagai nada dering, sila lakukan yang berikut pada telefon bimbit: opsyen>Pergi ke pemain MP3>opsyen>tetapkan nada dering.

Lain-lain

- ▶ Sebarang jenis fail boleh disimpan di sini. Folder ini sebahagian besarnya digunakan untuk menangkut fail dari satu PC ke PC yang lain.
- ▶ Telefon bimbit itu boleh mempratonton JPG (Maks 460K), GIF (Maks 100K).
- ▶ Anda boleh menetapkan fail imej sebagai kertas hias dinding asalkan ia tidak melebihi 30k dalam saiz, untuk format lain sila gunakan PC Suite.

Foto

- ▶ Folder ini dikhaskan untuk gambar yang diambil dengan menggunakan kamera digital telefon.
- ▶ Walaupun foto boleh dimuat naik ke folder dari PC anda, ia tidak akan tersedia pada telefon yang mengandungi album foto atau folder Foto saya. Oleh itu, kami menyarankan agar tiada foto muat naik ke folder ini.

Teks

- ▶ Folder ini menyokong fail .txt. Jika anda meletakkan fail bukan .txt di sini, makan telefon bimbit tidak akan memaparkannya.

Video

- ▶ Anda boleh memuat turun video yang diambil dengan kamera digital telefon ke dalam PC dan memuat naik video baru ke telefon.
- ▶ Folder ini menyokong format fail 3 GPP.
- ▶ Anda boleh memuat naik fail daripada pelbagai saiz sehingga memorinya penuh.
- ▶ Fail yang disimpan dalam folder ini boleh diakses dengan melakukan yang berikut pada telefon bimbit: Menu>Multimedia>Album video.

Barang saya

Video

Menunjukkan senarai fail 3GP, MP4.

Menu 8.2

Foto

Menunjukkan senarai fail JPG.

Menu 8.3

Nota

- ▶ Saiz maksimum fail JPG yang anda boleh lihat ialah 460Kbait.

Muzik

Menunjukkan senarai MP3, fail MP4, AAC, M4A dan WMA .


Menu 8.4

Teks

Menunjukkan senarai fail TXT.


Menu 8.5

Imej

Selepas memilih imej, tekan kekunci kiri  [Pilihan] dan kemudian anda boleh menikmati imejnya. Di samping itu, anda boleh mengeset imej ini sebagai kertas hias dinding.

Menu 8.6

Bunyi

Selepas memilih bunyij, tekan kekunci kiri  [Pilihan] dan kemudian anda boleh menikmati bunyinya. Di samping itu, anda boleh mengeset bunyi ini sebagai nada dering.

Menu 8.7

Lain-lain

Sebarang jenis fail boleh disimpan di sini. Folder ini sebahagian besarnya digunakan untuk menangkut fail dari satu PC ke PC yang lain.

Menu 8.8

Tarikh & Masa

Menu 9.1

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Paparan

Menu 9.2

Anda boleh mengeset fungsi yang berkaitan dengan telefon.

Kertas Hias Dinding (Menu 9.2.1)

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

Skim warna (Menu 9.2.2)

Telefon anda menyediakan 4 tema warna menu. Setkan warna menu dengan menatal dan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].

Nota Ucapan (Menu 9.2.3)

Jika anda memilih Pasang, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

Lampu latarbelakang (Menu 9.2.4)

Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman.

Kecerahan (Menu 9.2.5)

Kecerahan skrin boleh dilaraskan dari 40% hingga 100%.

Nama rangkaian (Menu 9.2.6)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama rangkaian akan dipaparkan pada LCD utama.

Laluan pintas ke Skrin rumah (Menu 9.2.7)

Memilih kefungisian paparan 4 kekunci Navigasi dan kekunci Menu sebagai gambar di tengah tetingkap yang melahu.

Warna huruf dail (Menu 9.2.8)

Anda boleh set warna nombor dail yang dipaparkan semasa menekan kekunci untuk mendail atau membuat panggilan.

Penjimatan kuasa

Menu 9.3

Fungsi ini akan menjimatkan kuasa bateri dengan set kecerahan lampu latar pada 40% maksimum.

Bahasa

Menu 9.4

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

Kesambungan

Menu 9.5

Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, persisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar. Telefon ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam, yang membolehkannya menyambung dengan alat dengar Bluetooth, aplikasi komputer dan sebagainya.

Nota

- ▶ Jika anda menggunakan "LG pc Sync" melalui Bluetooth, anda boleh menukar data hanya dalam lingkungan buku telefon.
- ▶ Apabila anda menerima data dari peranti Bluetooth yang lain, telefon akan meminta pengesahan. Selepas mengesahkan pemindahan, fail akan disalin ke dalam telefon anda.
- ▶ Bergantung kepada jenis fail, ia akan disimpan dalam folder yang berikut.
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma)**: folder muzik.
 - **Video (.3GP, MP4)**: folder video.
 - **Kontak buku telefon (.VCF)**: Buku telefon.
 - **Teks (.txt)**: Folder teks.
 - **Fail-fail lain (*.*)**: Folder penyimpanan fail.
- ▶ **Perisian Bluetooth yang Disokong (tindanan vBluetooth) untuk DUN: WIDCOMM Bluetooth untuk Windows 1.4 dan 3.0**

Peranti saya/Peranti Bebas Tangan

Anda boleh melihat semua peranti yang KG800 telah berpasangan.

Servis yang disokong

Memaparkan senarai perkhidmatan Bluetooth yang disokong oleh telefon bimbit.

Modem (Menu 9.5.2)

Anda boleh mengakses perkhidmatan rangkaian melalui Modem. Jika anda hendak menggunakan LG PC Sync, Bank kandungan atau Internet Cube, anda seharusnya mengakses menu dan mengaktifkan modem dan kemudian pasangka kabel USB.

Rangkaian (Menu 9.5.3)

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan ke **Automatik**.

Pilihan rangkaian

Anda boleh memilih jenis rangkaian.

- ▶ **Automatik**: Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih Automatik, telefon akan ditetapkan ke "Automatik" walaupun kuasa dimatikan dan dihidupkan.
- ▶ **Manual**: Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih. Jika anda mematikan telefon, telefon akan menetap semula ke Automatik.
- ▶ **Yang digemari**: Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipratarkrif di dalam telefon.

Pilihan jalur

- ▶ **EGSM/DCS**: Bergantung kepada situasi Rangkaian, anda boleh memilih EGSM/DCS.

- ▶ **Hanya PCS:** Bergantung kepada situasi Rangkaian, anda boleh memilih PCS only.

Sangkutan GPRS (Menu 9.5.4)

Anda boleh menetapkan perkhidmatan GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

Sentiasa

Jika anda memilih menu ini, telefon ini didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC akan mewujudkan sambungan antara telefon dan rangkaian dan ini memungkinkan pemindahan data. Apabila anda menamatkan aplikasi, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran ke rangkaian GPRS tetap kekal.

Bila diperlukan

Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan apabila anda menyambung ke perkhidmatan WAP dan ditutup apabila anda memutuskan sambungan WAP.

Panggilan

Menu 9.6

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan [Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alih Panggilan (Menu 9.6.1)

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

▶ Semua Panggilan Suara

Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.

▶ Jika Sibuk

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.

▶ Jika Tiada Balasan

Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.

▶ Jika Tidak Dapat Dihubungi

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.

▶ Semua Panggilan Data

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.

▶ Semua Panggilan Faks

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.

▶ Batalkan Semua


Membatalkan semua khidmat alihan.

Mod Jawapan (Menu 9.6.2)


▶ Buka Folder

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

▶ Tekan mana mana kekunci

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].

▶ Hantar Sahaja

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

Hantar Nombor Saya (Menu 9.6.3)

(bergantung kepada rangkaian dan langganan)

▶ Tetap Dengan Rangkaian

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

▶ Pasang

Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

▶ Padam

Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

Panggilan Menunggu (Menu 9.6.4)

(bergantung kepada rangkaian)

▶ Aktif

Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.

▶ Batal

Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).

▶ Lihat Status

Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Pengingatan Minit (Menu 9.6.5)

Jika anda memilih **Pasang**, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

Dail Semula auto (Menu 9.6.6)

▶ Pasang

Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan cuba secara automatik untuk mendail semula jika ia gagal menyambungkan panggilan.

▶ Padam

Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula apabila panggilan asal tidak disambungkan.

Sekuriti

Menu 9.7

Permintaan Kod PIN (Menu 9.7.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan. Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
2. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci telefon bimbit (Menu 9.7.2)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Setiap kali anda menghidupkan telefon, ia akan meminta kod keselamatan jika anda mengeset telefon tersebut dikunci ke **Apabila dihidupkan**. Jika anda mengeset telefon dikunci ke **Apabila menukar SIM**, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Panggilan Sekat (Menu 9.7.3)

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan.

► Semua Panggilan keluar

Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.

► Antarabangsa

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.

► Internasional bila rayau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rerumah.

► Semua Panggilan Masuk

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.

► Masukan bila rayau

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merayau.

► Batalkan semua

Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.

► Tukar Katalaluan

Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.

Nombor Dail Tetap (Menu 9.7.4) (Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombornombor yang terpilih. Nombornombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

Tukar Kod (Menu 9.7.5)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin.

Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod sekuriti, kod PIN, kod PIN2**.

Kunci sentuh pad (Menu 9.7.6)

Menetapkan sama ada untuk menggunakan pad sentuh apabila menutup slaid.

Hidup: Tidak mungkin pad sentuh diaktifkan dengan slaidnya tertutup. (Anda boleh menggunakan pad sentuh hanya apabila slaidnya terbuka.)

Mati: Pad sentuh boleh diaktifkan dengan menggunakan kekunci Kelantnagan walaupun dengan slaidnya tertutup.

Status Memori

Menu 9.8

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap repositori, Memori dalaman, Memori multimedia dan Memori Luar. Anda boleh pergi ke setiap menu tempat simpanan.

Tetap Semula Aturan

Menu 9.9

Anda boleh mengasal semua lalai kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

- ▶ **Simpan semula tetapan lalai:** Membolehkan anda menyimpan semula tetapan lalai.
- ▶ **Kosongkan memori multimedia:** Membolehkan anda memformat memori multimedia dan membuat direktori lalai.

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Bateri Biasa



Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.



Mikrofon telinga bebas tangan dan kombo pengawal pemain muzik



Alat dengar Stereo

Pengawal: Butang Jawab & Tamatkan, kawalan pemain muzik, kawalan kelantangan, butang Tunda dan mikrofon.

Selepas menyambungkan alat dengar dan pengawalnya, palamkan hujung pengawal ke dalam bicu alat dengar di sebelah kanan telefon.

Perhatian

- ▶ *Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.*
- ▶ *Kegagalan untuk berbuat demikian boleh mentaksahkan waranti anda.*
- ▶ *Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasankawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.*

Data Teknikal

Umum

Nama produk: KG800

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Ambien

Maks: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 TH Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50380/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seoktm @ lge.com

| KG800 | Petunjuk Penggunaan - Indonesia



Indeks

Cara Menggunakan Tombol Sentuh	4	Profil	18	Agenda	22
Demi Keselamatan Anda	6	Aktifkan		Kontak	
Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien	7	Rubah		Mencari kontak	
Fitur KG800	11	Namai ulang		Tambah baru	
Bagian dari Ponsel		Daftar Panggilan	19	Grup penelpon	
Ikran Layar	12	Tak terjawab		Putar cepat	
Langkah Awal	13	Pgl masuk		No. sendiri	
Memasang kartu SIM dan baterai handset		Panggilan keluar		Kartu bisnis	
Mengisi Baterai		Semua pgl		Seting	
Melepas charger	14	Hapus daftar pgl		Kalendar	23
Fungsi Umum	15	Biaya pgl		Tambah baru	
Menggunakan Speakerphone		Durasi pgl		Lihat jadwal harian	
Mengganti Mode Input Teks		Tampilkan biaya		Hapus terakhir	
Menu Tree	17	Seting		Hapus semua	
		Info GPRS	20	Ke tanggal	
		Durasi pgl		Atur nada alarm	
		Volume data		Memo	
		Piranti	21	Pesan	24
		Favorit		Pesan baru	
		Jam alarm		Tulis pesan singkat	
		Kalkulator		Multimedia	25
		Unit konversi		Kotak Masuk	26
		Waktu dunia		Draft	
		Layanan SIM		Kotak keluar	

Dengarkan Voice mail	26	Browser	33	Penghematan daya	38
Pesan info		Rumah		Bahasa	
Templet		Bookmark		Konektivitas	
Template teks		Kunjungi URL		Bluetooth	
Templt. Multimedia	27	Seting		Modem	39
Seting				Jaringan	
Pesan teks		Milik saya	34	GPRS tersambung	40
Psn Multimedia		Gameku dan lainnya		Panggilan	
Nomor pesan suara	28	Gameku dan lainnya		Pengalihan pgl	
Layanan info		Profil		Mode terima	
Pesan dorong		Video	37	Kirim no.	41
		Foto		Pgl tunggu	
Multimedia	29	Musik		Nada 1 menit	
Ambil gambar		Teks		Pgl ulg auto	
Ambil Video		Gambar		Keamanan	
Perekam Suara	30	Suara		Permintaan code PIN	
		Lain-lain		Kunci telepon	
MP3	32	Seting	38	Pembatasan pgl	42
Album		Tanggal & jam		Nomor tetap	
Videoku		Tampilan		Ganti kode	
Seting		Wallpaper		Kunci Alas Sentuh	
Kamera		Skema warna		Status memori	
Kamera video		Teks salam		Reset seting	43
		Backlight			
		Pencahayaan		Accessories	44
		Nama jaringan			
		Tampilkan shortcut		Technical Data	45

Cara Menggunakan Tombol Sentuh

- ▶ Tombol pada tutup geser produk ini adalah tombol sentuh.
- ▶ Pastikan untuk membaca “Peringatan untuk Tombol Sentuh” sebelum menggunakan tombol sentuh.

Peringatan untuk Tombol Sentuh

1. Pastikan tangan Anda bersih dan kering.
 - Hapus semua kelembaban di permukaan tangan Anda atau tombol sentuh di lingkungan yang lembab.



Gambar tombol sentuh

Tombol Sentuh

2. Tombol sentuh dapat bekerja normal tanpa perlu ditekankan keras.

Jangan sampai produk terbentur keras, karena dapat merusak sensor tombol sentuh.
3. Gunakan ujung jari Anda untuk menekan tepat di tombol sentuh yang diinginkan, berhati-hatilah jangan sampai menyentuh tombol untuk fungsi lain.
4. Bila lampu layar home dan tombol sentuh mati, menekan tombol sentuh tidak akan menghidupkan lampu layar home. Tekan tombol Akhir dan lampu layar home akan menyala kembali (tombol sentuh tidak bekerja bila lampu tombol sentuh mati).
5. Jika tutup geser tertutup dan fungsi Proteksi Kunci tombol Sentuh akan diaktifkan secara otomatis. (Untuk rinciannya, lihat 'Status Tombol Sentuh Saat Menggunakan Ponsel'.)
6. Tombol sentuh mungkin tidak bekerja normal jika tombol sentuh tertutup sarung atau plastik ponsel. Tombol sentuh mungkin juga tidak bekerja normal jika Anda mengenakan sarung tangan.
7. Jauhkan benda logam dan penghantar listrik lain dari permukaan tombol sentuh, karena kontak dengan benda tersebut dapat menyebabkan kesalahan.

Status Tombol Sentuh Saat Menggunakan Ponsel

Bila tutup geser tertutup, untuk mencegah tombol ditekan tanpa sengaja saat menggunakan ponsel atau selama panggilan, fungsi Proteksi Sentuh akan diaktifkan secara otomatis. (Dalam hal ini, tombol sentuh tidak akan bekerja meskipun ditekan)

1. Bila tutup geser tertutup

- Bila tutup geser tertutup, fungsi Proteksi Sentuh akan diaktifkan secara otomatis. (Membuka tutup geser akan otomatis menonaktifkannya.)
- Untuk menonaktifkan Proteksi Sentuh saat tutup geser tertutup, tekan tombol volume dua kali.
- Setelah menonaktifkan Proteksi Sentuh, jika tidak ada tombol yang ditekan selama jangka waktu tertentu (5 detik), Proteksi Sentuh akan diaktifkan kembali.

2. Selama panggilan

- Selama panggilan, terlepas dari status tutup geser, fungsi Proteksi Sentuh akan diaktifkan secara otomatis.
- Untuk menonaktifkan Proteksi Sentuh, tekan tombol MP3 atau tombol angka, tombol **#*#**, atau tombol ***2**.
- Setelah Kunci tombol Sentuh dinonaktifkan, jika tidak ada tombol yang ditekan selama jangka waktu tertentu (5 detik), fungsi Proteksi Sentuh akan diaktifkan kembali.

Catatan

- ▶ Untuk memudahkan pengguna, gambar tombol sentuh dengan fungsi masing-masing tombol sentuh ditampilkan pada layar home pada saat pembelian produk.

Demi Keselamatan Anda

Bacalah pedoman singkat ini. Melanggar aturan ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

PERINGATAN !

- Ponsel harus dimatikan selama Anda berada dalam pesawat terbang.
- Jangan menggunakan telepon saat berkendara.
- Jangan aktifkan telepon Anda di sekitar area SPBU, tempat penyimpanan bahan bakar, pabrik kimia, atau area peledakan.
- Demi keselamatan Anda, gunakan HANYA baterai dan charger ASLI yang telah ditentukan.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan yang basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Simpan ponsel Anda di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Ponsel terdiri dari komponen-komponen kecil yang jika dilepaskan dapat membahayakan keselamatan anak-anak apabila tertelan.

PERHATIAN !

- Matikan telepon Anda di tempat-tempat yang memang dilarang. Sebagai contoh, jangan gunakan telepon Anda di rumah sakit, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja peralatan medis yang sensitif.
- Panggilan darurat mungkin tidak dapat dilakukan pada semua jaringan telepon selular. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk melakukan panggilan darurat.
- Gunakan hanya aksesoris yang ASLI untuk menghindari rusaknya telepon Anda.
- Semua pemancar gelombang radio dapat mengakibatkan interferensi pada alat-alat elektronik yang berada di sekitarnya. Interferensi dengan tingkat rendah dapat mempengaruhi TV, radio, komputer, dll.
- Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Jangan membongkar telepon atau baterai.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap membaca pedoman singkat ini. Mengabaikan pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

Pemaparan pada energi frekuensi radio

Informasi pemaparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model KG800 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk pemaparan pada gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung pada umur dan kondisi kesehatannya.

- ▶ Pedoman pemaparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diijinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- ▶ Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan pemaparan pada gelombang radio.
- ▶ Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP), adalah rata-rata 2W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.

- ▶ Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0.084 W/kg (10g).

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN ! Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini.

Penggunaan jenis apapun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- ▶ Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)
- ▶ Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- ▶ Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- ▶ Jangan taruh ponsel anda di dalam microwave oven karena akan mengakibatkan ledakan pada baterai.
- ▶ Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- ▶ Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.
- ▶ Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit.
(Jangan menggunakan pelarut seperti bensin, pengencer atau alkohol.)
- ▶ Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat berasap dan berdebu.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- ▶ Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- ▶ Gunakan asesoris seperti earphone dan headset dengan benar.
Pastikan kabel tersambung dengan benar dan jangan menyentuh antena jika tidak diperlukan.
- ▶ Gunakan dengan hati-hati aksesoris seperti speaker telinga.

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menimbulkan interferensi, yang dapat mempengaruhi unjuk kerja.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel Anda di dekat peralatan medis tanpa meminta ijin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.
- ▶ Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu oleh ponsel.
- ▶ Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan lalu-lintas

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda berkendara.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel genggam sewaktu berkendara.
- ▶ Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- ▶ Gunakan hands-free kit, jika tersedia.
- ▶ Menepi dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menerima panggilan jika kondisi lalu-lintas mengharuskan demikian.
- ▶ Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan bermotor Anda seperti stereo mobil, peralatan keselamatan.
- ▶ Sewaktu mengendarai mobil, jangan letakkan ponsel atau memasang hands-free kit di dekat kantung udara. Jika perangkat nirkabel tidak diinstalasi dengan baik dan kantung udara diaktifkan, dapat menimbulkan cedera parah.

Jika anda mendengarkan musik, pastikan di putar di volum yang layak jadi anda mengetahui keadaan di sekitar anda. Ini merupakan bagian yang sangat penting saat anda ingin menyeberangin jalan.

Menghindari kerusakan pada pendengaran anda

Kerusakan pada pendengaran anda terjadi jika anda mendengarkan dengan volume yang sangat keras dengan waktu yang lama. Kita menganjurkan untuk tidak menaruh headset dekat ke kuping kita saat menyala dan mematikan musik.

Kita juga menganjurkan musik dan level dari volume diatur di level yang layak.

Daerah peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung.

Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Atmosfir yang berpotensi ledakan

- ▶ Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- ▶ Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Piranti nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- ▶ Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- ▶ Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Di dalamnya berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada operator selular setempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- ▶ Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.
- ▶ Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- ▶ Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubung singkat.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih performa. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- ▶ Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- ▶ Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- ▶ Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.



Bagian dari Ponsel

1 Speaker

2 LCD Utama

▶ **Atas:** Kekuatan sinyal, level baterai dan berbagai fungsi

▶ **Bawah:** Indikator soft key

3 Tombol alfanumeris

▶ **Pada mode siaga:** Masukkan nomor untuk memanggil. Tekan dan bawah

0 0 - panggilan internasional

1 0 0 - Mengaktifkan menu Pusat pesan suara

2 0 0 untuk **9 0 0 0** - Panggilan cepat

▶ **Pada mode edit:** Masukkan angka & karakter

4 Lensa kamera

5 Lampu kilat

6 Tombol power

7 Tombol cepat Kamera/MP3 dan Multimedia

▶ Langsung mengaktifkan pemutar MP3 (tekan lama) dan menu Multimedia (tekan sebentar).

8 Tombol samping

▶ **Pada mode siaga (terbuka):** Volume nada tombol

▶ **Pada mode siaga (tertutup): Tekan sebentar** - Hanya menampilkan wallpaper, tekan sekali lagi menampilkan tombol sentuh

▶ **Pada menu:** bergulir ke atas & bawah

▶ **Selama panggilan:** volume suara speaker

Catatan

▶ Untuk melindungi pendengaran saat Folder terbuka, level suara maksimal adalah 3.

▶ **Pada mode standby:** Tekan lama *** 2** - Kembali ke mode profil Umum.

Layar menampilkan beberapa ikon. Ikon-ikon tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

Ikon Layar

Ikon/Indikator	Uraian
	Memberitahukan kekuatan sinyal jaringan.
	Panggilan tersambung.
	Anda dapat menggunakan layanan GPRS.
	Menunjukkan bahwa anda sedang menggunakan layanan jelajah (roaming).
	Alarm sudah disetel dan aktif.
	Memberitahukan status baterai.
	Anda menerima pesan teks (SMS).
	Anda menerima pesan suara.


Ikon/Indikator	Uraian
	Menu Hanya getar dalam profil.
	Menu Umum dalam profil.
	Menu Keras dalam profil.
	Menu Diam dalam profil.
	Menu Headset dalam profil.
	Anda dapat mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahwa ponsel sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan Ada sedang menggunakan GPRS.
	Anda telah mengaktifkan menu bluetooth.

Memasang kartu SIM dan baterai handset

Pastikan daya dimatikan sebelum Anda mengeluarkan baterai.

1. Keluarkan baterai.

Tekan dan tahan kaki pelepas baterai lalu geser baterai ke bawah.

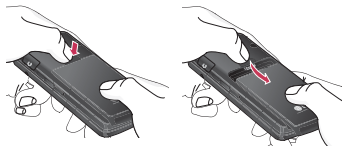

2. Memasang kartu SIM.

Masukkan dan geser kartu SIM ke dalam soket kartu SIM. Geser kartu SIM ke dalam soket kartu SIM. Pastikan bahwa kartu SIM dimasukkan dengan benar dan daerah kontak emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan sedikit ke bawah dan tarik ke arah yang berlawanan.



Untuk memasukkan kartu SIM

Untuk mengeluarkan kartu SIM

Catatan

► Kontak logam pada kartu SIM dapat mudah rusak karena goresan. Beri perhatian khusus pada kartu SIM pada saat menanganinya. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan kartu SIM.

3. Memasang baterai.

Geser baterai ke atas sampai terkunci di tempatnya.



Mengisi Baterai

Sebelum menghubungkan travel adapter Anda harus memasang baterai terlebih dahulu.



1. Pastikan baterai terisi dengan penuh sebelum Anda menggunakan ponsel.
2. Dengan anak panah menghadap Anda, seperti yang Anda lihat pada gambar, masukkan konektor charger baterai ke dalam soket di bagian bawah ponsel, sampai terpasang dengan benar .
3. Masukkan ujung konektor travel adapter yang lain ke stop kontak. Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan.
4. Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.

PERHATIAN !

- *Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.*
- *Tancapkan pengisi daya paket baterai secara vertikal ke stopkontak dinding.*
- *Jika Anda menggunakan pengisi daya paket baterai di luar negara Anda, gunakan soket kaki stopkontak yang sesuai.*
- *Jangan melepas baterai atau kartu SIM selama pengisian baterai.*

PERINGATAN !

- *Cabut kabel listrik dan pengisi daya selama hujan yang disertai petir untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.*
- *Pastikan bahwa tidak ada benda bertepitajam seperti gigi binatang, kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini berisiko menyebabkan kebakaran.*
- *Jangan membuat atau menerima panggilan sewaktu mengisi ponsel karena dapat menyebabkan hubungan-pendek pada ponsel dan/atau sengatan listrik atau kebakaran.*

Melepas charger

Lepaskan travel adapter dari ponsel seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini.



Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumeris dengan menggunakan papan tombol ponsel. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Buku Alamat, menulis pesan, menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks.

Metode memasukkan teks berikut ini tersedia pada ponsel.

Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata hanya dengan satu ketukan per huruf. Setiap tombol pada papan tombol terdiri lebih dari satu huruf. Mode T9 secara otomatis membandingkan tekanan tombol Anda dengan kamus bahasa internal untuk menentukan kata yang benar, sehingga memerlukan lebih sedikit tekanan tombol dibandingkan dengan mode ABC tradisional. Mode ini sering disebut sebagai teks prediksi.

Mode ABC

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.

Mode 123 (Mode Angka)

Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Untuk mengganti ke mode 123 pada kolom entri teks, tekan tombol **#*** sampai mode 123 ditampilkan.

Mengganti Mode Input Teks

1. Pada kolom yang **mode input teks** memungkinkan untuk memasukkan karakter, Anda akan melihat indikator mode input teks di sudut kanan atas layar LCD.
2. Mengganti mode input teks dengan menekan **#***. Anda dapat memeriksa mode input teks yang aktif di sudut kanan atas layar LCD.



Menggunakan Mode T9

1. Pada mode input teks prediksi T9, mulai masukkan kata dengan menekan tombol **2m** s/d **9m**. Tekan sekali untuk setiap huruf.
2. Masukkan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.

Fungsi Umum

3. Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan tombol **0**.

Untuk menghapus huruf, tekan **←**. Tekan dan tahan **←** untuk menghapus seluruh kata.

Rujuk pada tabel di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang karakter yang tersedia dengan menggunakan tombol alfanumeris.

Tombol	Urutan Tampilan Karakter	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
1	.,/?!-: ' " 1	.,/?!-: ' " 1
2	A B C 2	a b c 2
3	D E F 3	d e f 3
4	G H I 4	g h i 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O 6	m n o 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V 8	t u v 8
9	W X Z Y 9	w x y z 9
0	[spasi] 0	[spasi] 0

1. Profil
1.1 Hanya getar
1.2 Sunyi
1.3 Umum
1.4 Keras
1.5 Headset
2. Daftar Panggilan
2.1 Tak terjawab
2.2 Pgl masuk
2.3 Panggilan keluar
2.4 Semua pgl
2.5 Hapus daftar pgl
2.6 Biaya pgl
2.7 Info GPRS
3. Piranti
3.1 Favorit
3.2 Jam alarm
3.3 Kalkulator
3.4 Unit konversi
3.5 Waktu dunia
3.6 Layanan SIM


4. Agenda
4.1 Kontak
4.2 Kalendar
4.3 Memo
5. Pesan
5.1 Pesan baru
5.2 Kotak masuk
5.3 Draft
5.4 Kotak keluar
5.5 Dengarkan Voice mail
5.6 Pesan info
5.7 Templet
5.8 Seting
6. Multimedia
6.1 Ambil gambar
6.2 Ambil Video
6.3 perekam Suara
6.4 MP3
6.5 Album
6.6 Videoku
6.7 Seting

7. Browser
7.1 Rumah
7.2 Bookmark
7.3 Kunjungi URL
7.4 Seting
8. Milik saya
8.1 Gameku dan lainnya
8.2 Video
8.3 Foto
8.4 Musik
8.5 Teks
8.6 Gambar
8.7 Suara
8.8 Lain-lain
9. Seting
9.1 Tanggal & jam
9.2 Tampilan
9.3 Penghematan daya
9.4 Bahasa
9.5 Konektivitas
9.6 Panggilan
9.7 Keamanan
9.8 Status memori
9.9 Reset seting


Profil

Pada Profil, Anda dapat mengatur dan melakukan personalisasi nada ponsel untuk acara, lingkungan dan grup penelpon yang berbeda.

Aktifkan (Menu 1.X.1)

1. Daftar profil ditampilkan.
2. Dalam daftar Profil, gulir ke profil yang Anda ingin aktifkan dan tekan soft key kiri  [Pilih] atau tombol OK.

Rubah (Menu 1.X.2)

Gulir ke profil yang diinginkan dalam daftar Profil. Setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih **Rubah**. Opsi pengaturan profil terbuka. Atur opsi sesuai kebutuhan.

- ▶ **Tanda pgl:** Mengatur peringatan untuk panggilan masuk.
- ▶ **Nada Dering:** Mengatur nada dering yang diinginkan dari daftar.
- ▶ **Vol dering:** Mengatur volume nada dering.
- ▶ **Jenis tanda:** Mengatur peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada pesan:** Pilih nada peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada tombol:** Pilih nada tombol yang diinginkan.
- ▶ **Vol tombol:** Mengatur volume nada tombol.
- ▶ **Nada buka:** Mengatur nada flip pada profil tertentu.
- ▶ **Volume suara efek:** Mengatur volume nada efek.
- ▶ **Volume daya on/off:** Mengatur volume nada dering pada saat ponsel diaktifkan/dinonaktifkan.

Namai ulang (Menu 1.X.3)

Anda dapat mengganti nama profil dan memberinya nama sesuai keinginan Anda.

Catatan

- ▶ *Hanya getar, Sunyi dan Headset tidak dapat diganti namanya.*

Anda dapat memeriksa rekaman pgl tdk dijawab, pgl masuk, dan pgl keluar hanya jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelpon (CLI) di dalam daerah layanan.

Nomor dan nama (jika tersedia) ditampilkan bersama dengan tanggal dan waktu panggilan dibuat. Anda juga dapat melihat waktu panggilan.

Tak terjawab

Menu 2.1

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 pgl tdk dijawab terakhir.

Pgl masuk

Menu 2.2

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 panggilan masuk terakhir.

Panggilan keluar

Menu 2.3

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 10 panggilan keluar (berhasil atau gagal).

Semua pgl

Menu 2.4

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat semua daftar panggilan.

Hapus daftar pgl

Menu 2.5

Memungkinkan anda untuk menghapus daftar Pgl tdk dijawab dan Pgl masuk. Anda dapat menghapus daftar Pgl keluar dan Semua pgl satu demi satu.

Biaya pgl

Menu 2.6

Durasi pgl (Menu 2.6.1)

Memungkinkan Anda untuk melihat durasi panggilan masuk dan keluar Anda.

Tampilkan biaya (Menu 2.6.2)

Memungkinkan Anda untuk memeriksa biaya panggilan terakhir, semua panggilan, sisa pulsa dan mereset biaya. Untuk mereset biaya, Anda memerlukan kode PIN2.

Setting (Menu 2.6.3)

(Tergantung SIM)

- ▶ **Set tarif:** Anda dapat mengatur jenis mata uang dan harga satuannya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mendapatkan harga satuan yang dibebankan. Untuk memilih mata uang atau satuan dalam menu ini, Anda memerlukan kode PIN2.
- ▶ **Set kredit:** Dengan fasilitas jaringan ini Anda dapat membatasi biaya panggilan dengan unit biaya yang dipilih. Jika Anda memilih **Baca**, angka unit saldo ditampilkan. Jika Anda memilih **Rubah**, Anda dapat mengubah limit batas Anda.
- ▶ **Tampilan otomatisatis:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda untuk melihat biaya panggilan terakhir secara otomatis. Jika disetel ke **Aktifkan**, Anda dapat melihat biaya panggilan terakhir.

Info GPRS

Menu 2.7

Anda dapat memeriksa jumlah data yang ditransfer melalui jaringan GPRS. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan berapa lama Anda menelepon.

Durasi pgl (Menu 2.7.1)

Anda dapat memeriksa durasi Pgl terakhir dan Semua pgl. Anda dapat pula mereset fasilitas penghitung waktu.

Volume data (Menu 2.7.2)

Anda dapat memeriksa **Sudah Dikirim**, **Diterima** atau **Semua** volume data dan **Reset**.

Favorit

Menu 3.1

Ops ini memungkinkan untuk menambahkan favorit Anda ke dalam daftar yang tersedia. Setelah membuat menu Anda sendiri, Anda dapat mengakses cepat fungsi yang diinginkan pada layar diam dengan menekan tombol navigasi naik.



Catatan

- ▶ Menu SMS, MMS, Gameku dan lainnya, Konektivitas, Jam alarm, MP3 dan kamera telah tersedia dalam favorit Anda.

Jam alarm

Menu 3.2

Anda dapat menyetel sampai 5 setelan jam alarm untuk berbunyi pada waktu yang telah ditentukan.

1. Pilih **On** dan masukkan waktu alarm yang Anda kehendaki.
2. Pilih periode pengulangan: **Sekali, Sen ~ Jum., Sen ~ Sbt., Setiap hari**.
3. Pilih nada alarm yang Anda inginkan dan tekan  [OK].
4. Edit nama alarm dan tekan  [OK].

Kalkulator

Menu 3.3

Fungsi ini berisi fungsi standar seperti +, -, x, ÷ : **Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian**. Lebih jauh lagi, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi kalkulator seperti +/-, sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.

Unit konversi

Menu 3.4

Fasilitas ini dapat melakukan konversi bermacam pengukuran ke dalam satuan yang diinginkan. Terdapat 9 tipe yang dapat dikonversi ke dalam satuan: **Meta uang, Permukaan, Panjang, Berat, Suhu, Volume dan Kecepatan**.

Waktu dunia

Menu 3.5

Anda dapat memeriksa Waktu Dunia (GMT) dan 59 kota besar di seluruh dunia, dengan menggunakan tombol navigasi kiri/kanan.

Layar menampilkan nama kota, tanggal dan waktu sekarang.

Layanan SIM

Menu 3.6

Menu ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.


Catatan

- ▶ Jika kartu SIM mendukung layanan SAT (mis. Toolkit Aplikasi SIM), menu ini akan diberi nama layanan spesifik operator yang tersimpan pada kartu SIM.
- ▶ Jika kartu SIM tidak mendukung layanan SAT, menu Profil akan ditampilkan.


Kontak

Menu 4.1

Mencari kontak (Menu 4.1.1)

1. Pilih Cari dengan menekan soft key kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Masukkan nama yang ingin Anda cari.

Catatan


- ▶ Anda dapat mencari nomor dengan cepat dengan memasukkan huruf awal nama atau nomor yang Anda ingin cari.
3. Jika Anda ingin mengedit, mengapus, menyalin sebuah entri, atau menambahkan suara pada data, pilih  [Pilihan]. Menu berikut ini akan ditampilkan.

Catatan

- ▶ Untuk menggunakan fitur Foto ID Penelpon, kontak harus sudah ada dalam Buku Telepon dan foto harus diambil dalam resolusi 72x72. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mengkaitkan foto dengan kontak harao merujuk ke ke bagian Kamera.

Tambah baru (Menu 4.1.2)



Anda dapat menambah entri buku telepon dengan menggunakan fungsi ini.

1. Pilih **Tambah baru** dengan menekan soft key kiri  [OK] atau [OK].
2. Pilih memori yang Anda ingin simpan: **SIM** atau **Telepon**. Jika disetel ke Ponsel, Anda harus memilih nomor yang Anda inginkan sebagai nomor utama.

Grup penelpon (Menu 4.1.3)

Anda dapat membuat daftar hingga 20 anggota untuk satu kelompok. Anda dapat membuat daftar hingga 7 kelompok.

Putar cepat (Menu 4.1.4)

Anda dapat memberi label pada salah satu tombol,  hingga , dengan entri daftar nama. Anda dapat langsung memanggil dengan menekan tombol ini.

No. sendiri (Menu 4.1.5)


(tergantung SIM)

Anda dapat menyimpan dan memeriksa nomor Anda sendiri di kartu SIM.

Kartu bisnis (Menu 4.1.6)

Opsi ini memungkinkan Anda untuk membuat kartu bisnis yang berisi nama dan nomor ponsel Anda.

Seting (Menu 4.1.7)

Gulung ke **Seting**, kemudian tekan  [OK].

▶ Pengaturan memori:

Gulir untuk memyorot Memori standar, lalu tekan soft key kiri  [OK].

▶ Pilihan tampilan:

Gulir untuk melihat Pilihan, dan tekan tombol kiri  [OK].

▶ Salin/Pindahkan semua

Anda dapat menyalin/memindahkan entri dari memori Kartu SIM ke memori Ponsel atau sebaliknya.

► Status memori:

Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat besarnya memori kosong dan yang digunakan di buku telepon Anda.

► Hapus kontak

Anda dapat menghapus semua entri di dalam SIM dan Telepon.

► No putar lyn

Gunakan fungsi ini untuk mengakses suatu daftar khusus yang diberikan oleh operator jaringan Anda (jika didukung oleh kartu SIM).

Kalender

Menu 4.2

Ketika Anda memilih menu ini, kalender akan ditampilkan pada layar. Di bagian atas layar terdapat area untuk tanggal. Meskipun Anda mengubah tanggal, kalender akan diperbarui sesuai tanggal tersebut.

Untuk mengubah hari, bulan, dan tahun.

Tombol	Uraian	Tombol	Uraian
	Tahunan		Mingguan
	Bulanan		Harian

Pada mode kalender, tekan soft key kiri [Ops] sebagai berikut;

Tambah baru (Menu 4.2.1)

Memungkinkan Anda untuk menambahkan jadwal dan memo baru untuk hari yang dipilih. Anda dapat menyimpan sampai dengan 20 catatan.

Lihat jadwal harian (Menu 4.2.2)

Melihat semua jadwal dan memo untuk hari yang dipilih. Gunakan , untuk menelusuri daftar catatan. Jika Anda mengatur alarm untuk catatan, ikon alarm ditampilkan.

Hapus terakhir (Menu 4.2.3)

Anda dapat menghapus jadwal sebelumnya.

Hapus semua (Menu 4.2.4)

Anda dapat menghapus semua catatan.

Ke tanggal (Menu 4.2.5)

Anda dapat langsung ke tanggal yang dipilih.

Atur nada alarm (Menu 4.2.6)

Anda dapat mengatur nada alarm untuk setiap tanggal yang dipilih.

Memo

Menu 4.3

1. Pilih **Memo** dengan menekan soft key kir [OK].
2. Jika kosong, Tambah baru dengan menekan soft key kiri [Tulis].
3. Tuliskan memo kemudian tekan soft key kiri [OK].

Catatan

- Jika Anda ingin mengganti mode input teks, tekan secara urut.


Pesan baru

Menu 5.1

Menu ini meliputi fungsi-fungsi yang terkait dengan SMS (Servis Pesan Singkat), MMS (Servis Pesan Multimedia), pesan suara, serta pesan servis jaringan.

Tulis pesan singkat (Menu 5.1.1)

Anda dapat menulis dan mengedit pesan teks, memeriksa jumlah halaman pesan.



1. Masukkan menu **Pesan baru** dengan menekan  [OK].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Tulis pesan singkat**.
3. Untuk memudahkan pembuatan input teks, gunakan T9.
4. Tekan [Lampiran] untuk memasukkan butir-butir yang diuraikan i halaman berikutnya.

Masukan

- ▶ **Download gambar:** Anda dapat memasukkan gambar Default atau gambar di Folderku yang tersedia untuk pesan singkat.
- ▶ **Pesan bunyi:** Anda dapat memasukkan bunyi nada yang tersedia untuk pesan singkat.
- ▶ **Template teks:** Anda dapat menggunakan Template teks yang sudah tersedia di dalam telepon selular.
- ▶ **Kontak:** Anda dapat menambahkan nomor telepon atau alamat e-mail ke dalam buku alamat.
- ▶ **Simbol:** Anda dapat menambahkan karakter khusus.
- ▶ **Tanda tangan:** Anda dapat menambahkan kartu bisnis Anda ke dalam pesan.


5. Jika Anda ingin menyetel pilihan untuk teks Anda, atau mengakhiri pesan, tekan  [Pilihan].

Ops

- ▶ **Kirim:** Mengirim pesan teks.
1. Masukkan nomor yang akan dituju.
 2. Tekan tombol  untuk menambahkan nomor lainnya.
 3. Anda dapat menambahkan nomor telepon ke dalam buku alamat.
 4. Tekan  setelah memasukkan nomor. Semua pesan akan otomatis disimpan di folder kotak keluar, bahkan setelah gagal mengirimkan pesan.
- ▶ **Simpan ke draft:** Menyimpan pesan dalam Draft.
 - ▶ **Font & Penataan:** Anda dapat memilih **Penjajaran** dan **Gaya font**, serta penataan teks.
 - ▶ **Warna:** Anda dapat memilih **Warna latar depan** dan **latar belakang**.
 - ▶ **Tambah kamus T9:** Anda dapat menambahkan kata Anda sendiri. Menu ini hanya dapat ditampilkan pada mode edit **Prediksi (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
 - ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa mode input yang diinginkan. Anda juga dapat menonaktifkan mode input T9 dengan memilih 'T9 nonaktif'.
 - ▶ **Keluar:** Jika Anda menekan **Keluar** saat menulis pesan, Anda dapat mengakhiri penulisan pesan dan kembali ke menu **Pesan**. Pesan yang telah Anda tulis tidak akan disimpan.

Multimedia (Menu 5.1.2)

Anda dapat menulis dan mengedit pesan multimedia, memeriksa ukuran pesan.

1. Masukkan menu **Pesan baru** dengan menekan  [OK].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Multimedia**.
3. Anda dapat membuat pesan baru atau memilih salah satu template pesan multimedia yang telah dibuat.
4. Tekan **Masukkan** untuk menambahkan T anda tangan, Foto, Download gambar, Pesan bunyi, Bukti telepon, Simbol, Ambil foto, Memo suara, Templet teks, Tanda tangan.

Ukuran maksimal file, yang dapat dimasukkan ke dalam pesan MMS, adalah 100 kb.

Opsi

- ▶ **Kirim:** Anda dapat mengirim pesan multimedia ke beberapa pihak, memprioritaskan pesan Anda, atau bahkan mengirimkannya kemudian.

Catatan

- ▶ *Semua pesan akan otomatis disimpan di folder kotak keluar, bahkan setelah gagal mengirimkan pesan.*
- ▶ **Preview:** Anda dapat menampilkan kembali pesan multimedia yang telah Anda tulis secara keseluruhan.
- ▶ **Simpan:** Anda dapat menyimpan pesan multimedia dalam **Dalam draft** atau **Sbg templet**.
- ▶ **Edit perihal:** Anda dapat mengedit perihal setiap pesan.

- ▶ **Tambah lembaran:** Anda dapat menambahkan slide sebelum atau setelah slide aktual.
- ▶ **Pindah ke slide:** Anda dapat memindahkan ke slide sebelumnya atau sesudahnya.
- ▶ **Hapus lembaran:** Anda dapat menghapus slide aktual.
- ▶ **Set format lembaran**
 - **Atur timer:** Anda dapat menyetel waktu untuk slide, teks, gambar, dan bunyi.
 - **Tukar teks dan gambar:** Anda dapat menukar gambar dan teks pesan.
- ▶ **Menghapus media:** Anda dapat menghapus gambar atau suara di dalam slide. Opsi ini hanya dapat ditampilkan bila ada file media yang ditambahkan.
- ▶ **Tambah kamus T9:** Anda dapat menambahkan kata Anda sendiri. Menu ini hanya dapat ditampilkan pada mode edit Prediksi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa mode input yang diinginkan. Anda juga dapat menonaktifkan mode input T9 dengan memilih T9 nonaktif.
- ▶ **Keluar:** Anda dapat kembali ke menu Pesan.

Catatan

- ▶ *Jika anda memilih gambar (15K) dalam pesan tulisan multimedia, lamanya memanggil data kurang lebih 15 detik. Kemudian, anda tidak dapat mengaktifkan segala tombol selama proses berlangsung. Setelah 15 detik, anda baru dapat mengaktifkannya kembali.*

Kotak Masuk

Menu 5.2

Anda akan diinformasikan jika Anda mendapat pesan baru. Pesan-pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak masuk. Dalam Kotak masuk, Anda dapat mengenali setiap pesan dari ikonnya.

Untuk rinciannya, lihat petunjuk mengenai ikon.

Jika layar telepon selular Anda menampilkan 'Tidak ada tempat untuk pesan SIM', Anda harus menghapus beberapa pesan SIM dari Kotak masuk atau Kotak keluar. Jika layar telepon selular Anda menampilkan 'Tidak ada tempat untuk pesan', Anda dapat menyediakan ruang di setiap tempat penyimpanan saat menghapus pesan, media, dan aplikasi.

► Pesan SIM

Pesan SIM berarti bahwa pesan disimpan khusus dalam Kartu SIM. Anda dapat memindahkan pesan ini ke ponsel.

Untuk pesan multimedia yang telah diinformasikan, Anda harus menunggu pesan di-download dan diproses.

Draft

Menu 5.3

Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mengatur awal sampai lima pesan multimedia yang paling sering Anda gunakan. Menu ini menampilkan pesan multimedia yang telah diatur terlebih dahulu.



Kotak keluar

Menu 5.4

Menu ini memungkinkan Anda untuk melihat pesan yang akan atau gagal dikirim. Setelah pesan berhasil dikirim, pesan akan dipindahkan ke menu terkirim.

Dengarkan Voice mail

Menu 5.5

Setelah menu ini dipilih, cukup tekan soft key kiri  [OK] untuk mendengarkan pesan suara. Anda juga dapat menekan dan menahan tombol  pada mode siaga untuk mendengarkan pesan suara.

Catatan

- Apabila Anda menerima pesan suara, ponsel Anda menampilkan ikon ini dan Anda mendengar peringatan. Harap tanyakan perincian layanan yang tersedia pada penyedia jaringan Anda untuk mengkonfigurasi handset dengan benar.

Pesan info

Menu 5.6

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

Pesan Layanan info adalah pesan teks yang dikirimkan oleh jaringan ke GSM. Pesan tersebut berupa informasi umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, taksi, apotik dan bursa saham. Setiap jenis informasi mempunyai nomor; dengan demikian, Anda dapat menghubungi penyedia layanan selama Anda telah memasukkan nomor tertentu untuk informasi tertentu.

Templet

Menu 5.7

Template teks (Menu 5.7.1)

Anda dapat memasukkan template teks saat menulis pesan.

Templt. Multimedia (Menu 5.7.2)

Anda dapat memasukkan template multimedia yang berisi gambar, suara, dan foto saat menulis pesan.

Seting

Menu 5.8

Pesan teks (Menu 5.8.1)

► Jenis pesan:

Teks, Saura, Fak, Natl. paging, X.400, Email, ERMES

Biasanya, jenis pesan disetel ke Teks. Anda dapat mengubah teks Anda ke format lainnya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mengaktifkan fasilitas ini.

- **Masa berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
- **Penyampaian Laporan:** Jika Anda menyetel ke **Ya**, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- **Balas lewat pusatlayanan sama:** Saat pesan telah terkirim, penerima pesan dapat menjawabnya dan membebaskan biaya pengiriman pada Anda.
- **Pusat SMS:** Jika Anda ingin mengirim pesan teks, Anda dapat menerima alamat pusat SMS melalui menu ini.

Psn Multimedia (Menu 5.8.2)

- **Prioritas:** Anda dapat mengatur prioritas pesan yang Anda pilih.
- **Masa berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
- **Perihal:** Anda dapat memasukkan perihal pesan multimedia bila menu ini diaktifkan.
- **Penyampaian Laporan:** Jika disetel ke **Ya**, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- **Download otomatis:** Jika Anda memilih **Aktifkan**, Anda dapat menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika Anda memilih **Off**, Anda hanya akan menerima pesan pemberitahuan dalam Kotak Masuk dan kemudian Anda dapat memeriksa pemberitahuan ini. Jika Anda memilih **Hanya jaringan asal**, Anda menerima pesan multimedia tergantung pada Jaringan asal.
- **Seting jaringan:** Dengan memilih Multimedia Message Server, anda dapat memasukan alamat URL untuk Multimedia Message Server.
- **Jenis ljin**
 - Personal:** Pesan personal.
 - Iklan:** Pesan komersial.
 - Informasi:** Informasi penting.

Pusat pesan suara (Menu 5.8.3)

Anda dapat menerima pesan suara jika fasilitas ini disediakan oleh penyedia servis jaringan Anda. Saat pesan suara yang baru masuk, simbol akan muncul pada layar. Silakan tanyakan kepada penyedia servis jaringan Anda untuk rincian informasi tentang servis yang mereka sediakan untuk mengkonfigurasikan telepon selular Anda dengan benar dan optimal.

Layanan info (Menu 5.8.4)

► **Terima**

Jika Anda memilih Aktif, telepon akan menerima pesan layanan Info.

► **Peringatan**

Jika Anda memilih Ya, telepon akan berbunyi biip bila Anda menerima nomor pesan info.

► **Bahasa**

Anda dapat memilih bahasa yang Anda kehendaki dengan menekan [On/Off].

Pesan dorong (Menu 5.8.5)

Anda dapat mengatur pilihan untuk menerima pesan atau tidak.

Ambil gambar

Menu 6.1

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk mengambil gambar diam.

Tekan soft key kiri [Ops] untuk mengakses item menu munculan berikut ini.

- ▶ **Pencahayaan:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Ukuran:** Menentukan ukuran gambar.
- ▶ **Timer:** Menentukan waktu tunda.
- ▶ **Kualitas:** Menentukan kualitas gambar.
- ▶ **Keseimbangan Putih:** Memungkinkan Anda untuk mengubah seting sesuai dengan lingkungan.
- ▶ **Album:** Menampilkan gambar diam yang telah diambil.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar dari Kamera.
- ▶ **Mode bidikan foto:** Menentukan jenis pengambilan foto, tunggal, multi bidikan atau bidikan dgn bingkai foto.
- ▶ **Efek:** Menentukan efek khusus pada gambar.
- ▶ **Lampu kilat:** Menentukan operasi lampu kilat.
- ▶ **Zoom:** Menentukan tingkat pembesaran.

Catatan

- ▶ Bidikan bingkai hanya tersedia dengan resolusi pixel: atur ke 176 x 220, multi bidikan hanya bisa pada ukuran pixel 320 x 240 atau 640 x 480
- ▶ Untuk menggunakan fitur Foto ID Penelpon, Anda harus mengambil foto yang akan dikaitkan dengan kontak Anda dalam resolusi 72x72.
- ▶ Setelah foto diambil dan disimpan, ke Kontak lalu pilih kontak yang akan dikaitkan dengan foto tersebut atau pilih Tambah baru untuk membuat kontak baru (perhatikan bahwa foto hanya dapat dikaitkan dengan kontak yang disimpan dalam memori telepon tidak pada SIM).
- ▶ Pilih Edit. Kecuali Anda ingin mengedit nama, tekan OK lalu gunakan tombol navigasi untuk menyorot tab gambar.
- ▶ Gunakan tombol (◀, ▶) untuk bergulir di antara foto (perhatikan bahwa hanya foto yang diambil dalam resolusi 72x72 yang akan ditampilkan di sini).
- ▶ Setelah Anda memilih foto yang akan digunakan tekan soft key kiri untuk menyimpannya ke dalam profil kontak.
- ▶ Foto ini akan ditampilkan bila kontak tersebut memanggil Anda (selama kontak tidak mengatur nomor teleponnya ke tersembunyi)

Ambil Video

Menu 6.2

Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk merekam klip video.

Tekan soft key kiri [Ops] untuk mengakses item menu munculan berikut ini.

- ▶ **Pencahaya:** Menentukan kecerahan.
- ▶ **Ukuran:** Menentukan ukuran gambar.
- ▶ **Timer:** Menentukan waktu tunda.
- ▶ **Kualitas:** Menentukan kualitas klip video.
- ▶ **Keseimbangan Putih:** Memungkinkan Anda untuk mengubah seting sesuai dengan lingkungan.
- ▶ **Waktu Rekam:** Menentukan waktu perekaman.
- ▶ **Keluar:** Untuk keluar dari Kamera video.
- ▶ **Efek:** Menentukan efek khusus pada klip video.
- ▶ **Lampu kilat:** Menentukan operasi lampu kilat.
- ▶ **Zoom:** Menentukan tingkat pembesaran.

Perekam suara

Menu 6.3

Fitur memo suara memungkinkan Anda untuk merekam hingga 10 pesan suara, masing-masing sampai 20 detik.

MP3

Menu 6.4

KG800 dilengkapi dengan pemutar MP3 terpasang. Anda dapat menikmati alunan file musik MP3 pada memori ponsel Anda menggunakan headset yang kompatibel atau melalui speaker internal. Pemutar musik mendukung:

- MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz. Kecepatan bit s/d 320 Kbps, stereo.
- **AAC:** Format ADIF, ADTS (Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz)
- **AAC+:** V1 : (Kec. bit 16 ~ 128Kbps)
V2 : (Kec. bit 16 ~ 48Kbps)
(Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz)
- **MP4 Layer M4A:** Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz, Kec. bit s/d 320Kbps, stereo.
- **WMA Layer 8KHz:** Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz, Kec. bit s/d 320Kbps, stereo.

Catatan

- ▶ *KG800 tidak mendukung file MP3 dan AAC dengan kecepatan variabel. Oleh karenanya, Anda tidak dapat mengubah file dari format VBR MP3 ke AAC.*

Anda dapat mentransfer file MP3 dari PC yang kompatibel ke memori ponsel Anda menggunakan Penyimpanan Massal. Bila Anda menghubungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB (disertakan dalam paket yang sama), Windows Explorer akan menampilkannya sebagai disk yang dapat dilepas. Jika Anda menggunakan Win98 SE, Anda akan perlu menginstal driver Penyimpanan massal untuk Windows 98 pada CD-ROM.

Catatan

- ▶ *Anda harus menyalin file MP3 ke dalam folder Mediaku/Musikku. Jika Anda menyalin ke folder lain, Anda tidak akan dapat melihat file MP3.*
- ▶ *PC harus menggunakan sistem operasi Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

Tekan soft key kiri  [Ops] untuk mengakses menu berikut ini.

- ▶ **Tampilkan daftar:** Anda dapat melihat daftar putar saat mendengarkan musik.
- ▶ **Ulangi daerah:** Daerah khusus pada musik yang aktif akan diulang bila Anda memilih AKTIF pada menu.
- ▶ **Atur sbg nada dering:** Menu ini memungkinkan untuk mengatur file MP3 sebagai nada dering. Anda juga dapat mengaturnya sebagai nada dering pada Profil.

▶ Seting

- Equalizer

Menu ini membantu Anda untuk menyesuaikan dengan berbagai lingkungan saat mendengarkan musik. Ponsel ini mendukung empat menu preset. Apabila Anda masuk ke menu ini, Anda dapat melihat nilai equalizer yang aktif.

- Mode putar

Menu ini memungkinkan untuk mengatur mode pemutaran.

- Atur acak

Anda dapat mendengarkan semua musik secara acak.

- Efek visual

Anda dapat mengatur menu efek visual: Lampu, Memantul, dan Gitaris. Menu ini memungkinkan untuk mengubah latar belakang LCD utama dan sub LCD saat memutar file MP3.

Catatan

- ▶ *Musik dapat dilindungi berdasarkan perjanjian internasional dan undang-undang hak cipta nasional. Anda mungkin memerlukan izin atau lisensi untuk memperbanyak atau menyalin musik. Di beberapa negara, undang-undang nasional melarang penyalinan secara pribadi materi yang dilindungi hak cipta. Harap memeriksa peraturan hukum nasional negara yang terkait mengenai penggunaan materi tersebut.*

Album

Menu 6.5

YAnda dapat melihat dan mengirim gambar, sebagai tambahan kamu dapat mengatur gambar sebagai latar belakang HP anda.

Videoku

Menu 6.6

Anda dapat melihat video yang tersimpan dalam memori.

Seting

Menu 6.7

Kamera (Menu 6.7.1)


- ▶ **Simpan otomatis:** Jika Anda atur ke **On**, gambar akan otomatis disimpan tanpa menampilkan bilah menu penyimpanan.
- ▶ **Hapus semua foto:** Anda dapat menghapus semua foto yang tersimpan dalam memori.

Kamera video (Menu 6.7.2)

- ▶ **Hapus semua video:** Memungkinkan Anda untuk menghapus semua video yang tersimpan dalam memori.

Anda dapat mengakses berbagai layanan WAP (Protokol Aplikasi Wireless) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan informasi penerbangan. Layanan ini khusus khusus dirancang untuk ponsel dan dikelola oleh penyedia layanan WAP.

Memeriksa ketersediaan layanan WAP, harga dan tarifnya dengan operator jaringan Anda dan/atau penyedia layanan selular yang ingin Anda gunakan. Penyedia layanan selular akan memberi Anda petunjuk untuk menggunakan layanan mereka.

Setelah terhubung, homepage ditampilkan. Isinya tergantung pada penyedia layanan selular. Untuk sewaktu-waktu keluar dari browser, tekan tombol . Ponsel akan kembali ke mode siaga.

Catatan

- ▶ *Menu browser WAP dapat bervariasi, tergantung pada versi browser Anda.*

Rumah

Menu 7.1

Terhubung ke homepage. Homepage merupakan situs yang telah ditentukan pada profil yang diaktifkan. Hal ini akan ditentukan oleh penyedia jasa selular jika Anda tidak membuatnya dalam profil yang diaktifkan.

Bookmark

Menu 7.2

Menu ini memungkinkan Anda untuk menyimpan URL halaman web favorit untuk memudahkan akses di lain waktu.

Kunjungi URL

Menu 7.3

Anda dapat terhubung secara langsung ke situs yang Anda inginkan. Setelah memasukkan URL tertentu, tekan tombol OK.

Seting


Menu 7.4

Anda dapat mengatur profil, cache, cookie dan keamanan yang terkait dengan layanan internet.

Gameku dan lainnya

Menu 8.1

Gameku dan lainnya (Menu 8.1.1)

- ▶ **Prainstal:** Pada menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda. Anda dapat menjalankan atau menghapus aplikasi yang di-download, atau mengatur opsi koneksi. Aplikasi yang di-download diatur dalam folder. Tekan soft key kiri  [OK] untuk membuka folder yang dipilih atau menjalankan midlet yang dipilih.

Setelah memilih salah satu folder, tekan [Ops] kemudian sub menu yang tersedia untuk beberapa opsi ditampilkan.

- ▶ **Buka:** Anda dapat melihat permainan yang tersimpan.
- ▶ **Folder baru:** Membuat folder baru.

Profil (Menu 8.1.2)

Profil adalah informasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ke Internet.

Jika Anda ingin melihat rincian Profil, harap merujuk ke (Menu 7.4.1).

JavaTM adalah teknologi yang dikembangkan oleh Sun Microsystems. Serupa dengan cara Anda men-download Applet Java menggunakan browser standar Netscape atau MS Internet Explorer, MIDlet Java dapat di-download menggunakan ponsel kompatibel WAP.

Tergantung pada penyedia jasa selular, semua program berbasis Java seperti permainan Java dapat di-download dan dijalankan pada ponsel. Setelah di-download, program Java dapat dilihat di dalam menu Aplikasi yang dapat Anda pilih, jalankan, atau hapus. File program Java yang tersimpan di ponsel dalam format .JAD dan .JAR.

Catatan

- ▶ File JAR adalah format terkompresi program Java dan file JAD adalah file keterangan yang memuat semua informasi terperinci. Dari jaringan, sebelum mendownload, Anda dapat melihat semua keterangan file terperinci dari file JAD.
- ▶ Meskipun berdasarkan bahasa standar (J2ME), tidak semua aplikasi Java kompatibel dengan semua handset yang dijual mengingat setiap model ponsel mungkin menggunakan library yang spesifik. Perangkat lunak ini dapat diblokir atau otomatis diaktifkan apabila aplikasi Java yang tidak secara khusus dikembangkan untuk ponsel ini seperti tercantum pada buku petunjuk di-download, sehingga handset perlu "dihidupkan ulang. Kami ingin menekankan bahwa masalah ini disebabkan oleh aplikasi yang tidak kompatibel dan bukan kerusakan produk.

PERHATIAN!

Hanya program berbasis J2ME (Java 2 Micro Edition) yang dapat bekerja di lingkungan pengoperasian ponsel. Program berbasis J2SE (Java 2 Standard Edition) hanya akan bekerja di lingkungan pengoperasian PC.

LG Fantastis Baru Tersedia fungsi penyimpanan massal pada KG800. Jika Anda menghubungkan kabel USB, Anda dapat menggunakan ponsel sebagai Disk yang Dapat Dilepas.

Anda dapat men-download file MP3, foto, video, .txt, dll. yang memberikan akses cepat dari PC ke Ponsel, cukup dengan menghubungkan kabel USB.

Fungsi ini tidak memerlukan instalasi perangkat lunak tambahan.

1. Ketika ponsel menampilkan layar siaga, sambungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB yang disertakan. PC akan mengenali handset dalam beberapa detik.
2. Ponsel akan menampilkan « USB » pada layar.
3. Ponsel akan dikenali sebagai « Removable disk (Disk yang dapat dilepas) » di My Computer. PC kemudian akan memperlakukan KG800 sebagai drive standar yang memungkinkan Anda untuk memindahkan file ke dan dari memori handset. Anda dapat menggunakan metode drag and drop (seret dan lepas) atau copy and paste (salin dan tempel) Windows untuk mentransfer isinya.

4. Klik ganda « Removable disk (Disk yang dapat dilepas) » lalu buka. Folder bernama Mediaku akan ditampilkan. Dalam folder tersebut ada 5 subfolder. Jangan lepaskan sambungan ponsel saat transfer file sedang berlangsung, karena dapat merusak memori dan file.

5. Bila Anda ingin melepaskan sambungan ponsel dari PC Anda, gunakan fitur 'safely remove hardware' Windows lalu lepaskan kabel USB dari handset.

▶ Jika Anda menerima panggilan saat berada dalam mode penyimpanan massal, panggilan tersebut akan ditolak. Setelah handset dilepaskan, KG800 akan menampilkan informasi mengenai semua panggilan tidak dijawab.

Mediaku

Di dalam folder Mediaku Anda akan menemukan 5 folder berikut: Musik, Lain-lains, Foto, Teks dan Video.

Jangan ganti nama folder ini, karena isi yang tersimpan di dalamnya tidak akan terbaca oleh handset.

Musik

- ▶ Anda dapat menyimpan file musik dalam folder ini.
- ▶ Format yang didukung adalah: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio), Wav.
- ▶ File dalam folder ini dapat diputar menggunakan fitur Pemutar MP3 dan Daftar putar pada ponsel.

- ▶ Jika Anda men-download file MP3 ke folder lain, ponsel tidak akan dapat menemukan dan memutar file tersebut.
- ▶ Jangan membuat subfolder di sini karena file MP3 yang disimpan dalam folder tersebut tidak akan ditemukan, dan oleh karenanya, tidak dapat diputar oleh pemutar musik.
- ▶ Untuk mengatur file MP3 sebagai nada dering lakukan langkah berikut pada handset: opsi>Ke MP3 player>opsi>atur sbg nada dering.

Lain-lain

- ▶ Semua jenis file dapat disimpan di sini. Folder ini terutama digunakan untuk memindahkan file dari satu PC ke PC lain.
- ▶ Handset dapat menampilkan pratyang JPG (Maks 460K), GIF (Maks 100K).
- ▶ Anda dapat mengatur file gambar sebagai wallpaper selama ukurannya tidak lebih dari 30k, untuk format lain gunakan PC Suite.

Foto

- ▶ Folder ini dicadangkan untuk gambar yang diambil menggunakan kamera digital ponsel.
- ▶ Folder ini dicadangkan untuk gambar yang diambil menggunakan kamera digital ponsel. Meskipun foto dapat dimuat ke folder ini dari PC Anda, foto tidak akan tersedia dalam album foto atau folder Fotoku pada ponsel. Oleh karena itu, kami anjurkan Anda tidak memuat foto ke folder ini.

Teks

- ▶ Folder ini mendukung file .txt. Jika menempatkan file non .txt di sini maka handset tidak akan menampilkannya.

Video

- ▶ Anda dapat men-download video yang direkam dengan kamera digital ponsel ke PC dan memuat video baru ke ponsel.
- ▶ Folder ini mendukung format file 3GP.
- ▶ Anda dapat memuat file dengan ukuran apa pun sampai memori penuh.
- ▶ File yang tersimpan dalam folder ini dapat diakses dengan melakukan langkah berikut pada handset: Menu>Multimedia>Album video.

Video

Menu 8.2

Menampilkan daftar file MP4 dan 3G2.

► **Namai ulang:** Anda dapat mengedit judul Video.

Foto

Menu 8.3

Menampilkan daftar file JPG.

Catatan

► *Ukuran maksimal file JPG yang dapat Anda lihat adalah 460Kbytes.*

Musik

Menu 8.4

Menampilkan daftar file MP3, MP4, AAC, M4A dan WMA.


Teks

Menu 8.5

Menampilkan daftar file TXT.


Gambar

Menu 8.6

Setelah memilih gambar, tekan tombol kiri  [Ops] dan Anda akan dapat menikmati gambar tersebut. Di samping itu, Anda dapat mengatur gambar ini sebagai wallpaper.

Suara

Menu 8.7

Setelah memilih suara, tekan tombol kiri  [Ops] dan Anda akan dapat menikmati suara tersebut. Di samping itu, Anda dapat mengatur suara ini sebagai nada dering.

Lain-lain

Menu 8.8

Semua jenis file dapat disimpan di sini. Folder ini terutama digunakan untuk memindahkan file dari satu PC ke PC lain.

Seting

Tanggal & jam

Menu 9.1

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.


Tampilan

Menu 9.2

Wallpaper (Menu 9.2.1)

Anda dapat memilih gambar latar belakang pada mode siaga.

Skema warna (Menu 9.2.2)

Ponsel Anda dilengkapi dengan 4 tema warna. Pilih warna menu dengan bergulir dan menekan soft key kiri  [OK].

Teks salam (Menu 9.2.3)

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengedit teks yang ditampilkan dalam mode siaga.

Backlight (Menu 9.2.4)

Anda dapat menyetel durasi pencahayaan layar internal.

Pencahayaan (Menu 9.2.5)

Kecerahan layar dapat diatur dari 40% hingga 100%.

Nama jaringan (Menu 9.2.6)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama jaringan akan ditampilkan pada layar LCD utama.

Tampilkan shortcut (Menu 9.2.7)

Memilih Hidup menampilkan fungsionalitas 4 tombol Navigasi dan Menu sebagai gambar di tengah layar diam.

Penghematan daya

Menu 9.3

Fungsi ini akan menghemat baterai, karena backlight brightness di set maksimal 40%

Bahasa

Menu 9.4

Anda dapat mengubah bahasa untuk teks layar dalam ponsel Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.

Konektifitas

Menu 9.5

Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth memungkinkan perangkat selular, periferan dan komputer yang kompatibel yang berdekatan untuk langsung saling berkomunikasi tanpa kabel. Handset ini mendukung konektivitas Bluetooth built-in, yang memungkinkan koneksi dengan headset, aplikasi komputer Bluetooth dan sebagainya.

Catatan

- ▶ Jika Anda menggunakan LG PC Sync melalui bluetooth, Anda dapat bertukar data dalam buku telepon.
- ▶ Apabila Anda menerima data dari perangkat Bluetooth lain, ponsel akan meminta konfirmasi Anda. Setelah transfer dikonfirmasi, file tersebut akan disalin ke ponsel Anda.

- ▶ *Tergantung jenisnya, file akan disimpan ke dalam folder berikut:*
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** Folder musik.
 - **Video (.3GP):** Folder video.
 - **Kontak buku telepon (.VCF):** Buku telepon.
 - **Teks (.txt):** Folder teks.
 - **File lain (*.*):** Folder penyimpanan file.
- ▶ *Perangkat lunak Bluetooth yang didukung (susunan Bluetooth) untuk DUN: Bluetooth WIDCOMM untuk Windows 1.4 dan 3.0*

Alatku

Anda dapat melihat semua perangkat yang kompatibel dengan ponsel bluetooth.

Supported services

Menampilkan daftar layanan Bluetooth yang didukung handset.

Modem (Menu 9.5.2)

Anda dapat mengakses layanan jaringan melalui MODEM. Jika Anda ingin menggunakan the LG PC Sync, Contents bank or Internet Cube, Anda harus mengakses menu Modem lalu menancapkan kabel.

Jaringan (Menu 9.5.3)

Anda dapat memilih jaringan yang akan didaftarkan, baik secara otomatis atau manual. Biasanya, pilihan jaringan tersetel ke **Otomatis**.

Pemilihan jaringan

Anda dapat memilih jenis jaringan.

- ▶ **Otomatis:** Jika Anda memilih mode Otomatis, ponsel secara otomatis mencari dan memilih jaringan untuk Anda. Jika Anda telah memilih Otomatis, ponsel akan tersetel ke "Otomatis" meskipun ponsel menyala atau mati. Ponsel akan memungkinkan Anda untuk memilih jaringan lain jika ponsel gagal mengakses jaringan yang dipilih. Jika Anda mematikan ponsel, ponsel akan direset ke Otomatis.
- ▶ **Manual:** Ponsel akan mencari daftar jaringan yang ada dan menampilkannya pada Anda. Kemudian Anda dapat memilih jaringan yang ingin digunakan bila jaringan ini mendukung jelajah di luar area (roaming) terhadap operator jaringan Anda.
- ▶ **Preferensi:** Anda dapat menyetel daftar jaringan yang diinginkan dan ponsel akan mencoba mendaftar terlebih dahulu, sebelum mendaftar ke jaringan lain. Daftar ini disetel dari daftar ponsel yang telah ditentukan untuk jaringan yang telah diketahui.

Pilihan band

- ▶ **EGSM/DCS:** Tergantung situasi Jaringan, Anda dapat memilih EGSM/DCS.
- ▶ **Hanya PCS:** Tergantung situasi Jaringan, Anda dapat memilih EGSM/PCS.

GPRS tersambung (Menu 9.5.4)

Anda dapat mengatur layanan GPRS untuk berbagai situasi.

- ▶ **Telepon hidup:** Jika Anda memilih menu ini, ponsel otomatis didaftarkan ke jaringan GPRS apabila Anda mengaktifkan ponsel. Memulai aplikasi WAP atau dial-up PC membuat koneksi antara ponsel dan jaringan dan memungkinkan transfer data. Pada waktu Anda mengakhiri aplikasi, koneksi GPRS diakhiri tetapi tetap terdaftar ke jaringan GPRS.
- ▶ **Bila diperlukan:** Jika Anda memilih menu ini, koneksi GPRS dibuat sewaktu Anda menghubungkan ponsel ke layanan WAP dan ditutup sewaktu Anda mengakhiri koneksi WAP.

Panggilan

Menu 9.6

Anda dapat mengatur menu sesuai panggilan dengan menekan [Pilih] dalam menu Pengaturan.

Pengalihan pgl (Menu .9.6.1)

Fasilitas Pengalihan Panggilan akan mengalihkan panggilan masuk berupa panggilan suara, faks, dan data ke nomor lain. Untuk informasi lebih lanjut hubungi penyedia jasa selular Anda.

- ▶ **Semua pgl**
Mengalihkan panggilan suara secara langsung.
- ▶ **Jika sibuk**
Mengalihkan panggilan suara jika telepon sedang digunakan.

- ▶ **Jika tk dijawab**

Mengalihkan panggilan suara yang tidak Anda jawab.

- ▶ **Jika tk jangkau**

Mengalihkan panggilan suara jika ponsel dimatikan atau di luar jangkauan jaringan.

- ▶ **Semua pgl data**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan komputer secara langsung.

- ▶ **Semua pgl fax**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan faks secara langsung.

- ▶ **Batal semua**


Membatalkan semua layanan pengalihan panggilan.

Mode terima (Menu 9.6.2)


- ▶ **Folder buka**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan masuk hanya dengan membuka flip.

- ▶ **Press any key**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali tompo  [Akhir].

- ▶ **Hanya kirim**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tompo  [Kirim].

Kirim no. (Menu 9.6.3)

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

► Set oleh jaringan

Jika Anda memilih ini, Anda dapat mengirim nomor telepon Anda, tergantung pada layanan dua jalur, seperti jalur 1 atau jalur 2.

► Aktifkan

Anda dapat mengirim nomor telepon Anda ke pihak lain. Nomor telepon Anda akan ditampilkan di layar ponsel penerima.

► Off

Nomor telepon Anda tidak akan ditampilkan.

Pgl tunggu (Menu 9.6.4)

(tergantung jaringan)

► Aftifkan

Jika Anda memilih Aktifkan, Anda dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

► Batal

Jika Anda memilih Batalkan, Anda tidak dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

► Lihat status

Menampilkan status panggilan tunggu.

Nada 1 menit (Menu 9.6.5)

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengetahui durasi panggilan melalui bunyi bip setiap menit selama panggilan.

Pgl ulg auto (Menu 9.6.6)

Jika Anda atur ke **On**, ponsel secara otomatis akan mencoba memanggil ulang apabila panggilan gagal.

Keamanan

Menu 9.7

Pemintaan code PIN (Menu 9.7.1)

Pada menu ini, Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode PIN dari kartu SIM ketika ponsel dinyalakan. Jika fungsi ini diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN.

1. Jika Anda salah memasukkan kode PIN lebih dari 3 kali, ponsel Anda akan terkunci. Jika PIN diblokir, Anda harus memasukkan kode PUK.
2. Anda dapat memasukkan kode PUK Anda sampai 10 kali. Jika Anda salah memasukkan kode PUK lebih dari 10 kali, Anda tidak dapat membuka penguncian ponsel Anda. Anda harus menghubungi penyedia jasa selular Anda.

Kunci telepon (Menu 9.7.2)

Anda dapat menggunakan kode sekuriti untuk menghindari penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Apabila Anda menghidupkan ponsel, ponsel akan meminta kode keamanan jika kunci telepon diatur ke **Apabila dihidupkan**.

Jika kunci telepon diatur ke **Apabila SIM** diganti, ponsel Anda hanya akan meminta kode keamanan bila Anda mengganti kartu SIM.

Pembatasan pgl (Menu 9.7.3)

Fasilitas pembatasan panggilan ini berfungsi untuk membantu Anda dalam membatasi pengiriman dan/atau penerimaan suatu kategori panggilan tertentu. Fungsi ini meminta password batasan panggilan.

▶ Semua keluar

Membatasi semua panggilan keluar.

▶ Internasional

Membatasi semua panggilan internasional.

▶ Int'l wkt.Roaming

Membatasi semua panggilan internasional, kecuali ke negara asal Anda sendiri.

▶ Semua masuk

Membatasi semua panggilan masuk.

▶ Geser tutup kunci tombol

Berfungsi untuk membatasi semua panggilan masuk ketika berada di luar area jaringan (roaming).

▶ Batal semua

Anda dapat membatalkan semua fasilitas pembatasan panggilan.

▶ Ganti password

Anda dapat mengganti password untuk fasilitas Pembatasan Panggilan.

Nomor tetap (Menu 9.7.4)

(Tergantung pada SIM)

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih. Nomor tersebut dilindungi dengan kode PIN2 Anda.

Ganti kode (Menu 9.7.5)

PIN adalah kependekan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) yang digunakan untuk mencegah penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Anda dapat mengubah kode akses: **Kode keamanan**, **Kode PIN**, **Kode PIN2**.

Kunci Alas Sentuh (Menu 9.7.6)

Mengatur apakah alas sentuh akan digunakan bila tutup geser ditutup.

Hidup: Alas sentuh tidak dapat diaktifkan bila tutup geser ditutup. (Anda hanya dapat menggunakan alas sentuh bila alas sentuh terbuka.)

Mati: Alas sentuh dapat diaktifkan menggunakan tombol Volume meskipun dengan tutup geser tertutup.

Status memori

Menu 9.8

Anda dapat memeriksa ruang kosong dan penggunaan memori setiap ruang penyimpanan, Memori internal, Memori multimedia. Anda dapat pergi ke masing-masing menu penyimpanan.

Reset seting

Menu 9.9

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan kode Sekuriti untuk mengaktifkan fungsi ini.

- ▶ **Pulihkan seting standar:** Memungkinkan Anda untuk memulihkan pengaturan standar.
- ▶ **Hapus memori multimedia:** Memungkinkan Anda untuk memformat memori multimedia dan membuat direktori standar.

Accessories

Tersedia berbagai macam aksesoris untuk handphone anda. Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.

Travel Adapter

Charger ini akan mengisi baterai anda sewaktu anda ada di rumah atau kantor



Baterai Standard



Data cable/CD

Data kabel/CD: Anda dapat menghubungkan ponsel ke komputer untuk tukar menukar data



Hands free ear-mikropon dan musik player kontrol kombo



Headset stereo

Pengontrol: Jawab & tombol mengakhiri musik player, volume kontrol, tombol tahan dan mikropon.

Setelah menghubungkan headset dan pengontrol, masukan pengontrol terakhir ke jack headset pada samping kiri telepon

Catatan

- ▶ Selalu gunakan aksesoris asli dari LG electronics.
- ▶ Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda
- ▶ Keberadaan ragam aksesoris akan berbeda di setiap negara, silahkan menghubungi kantor perwakilan pemasaran kami untuk konfirmasi lebih lanjut.

General

Product name: KG800

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 T1 Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1
EN 300 328 V 1.8.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V8.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Vekuwesroom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

KG800 | Sách hướng dẫn sử dụng

- Tiếng Việt



Nội dung

Hướng dẫn sử dụng
phím cảm ứng 5

An toàn cho người sử
dụng 7

Các hướng dẫn sử dụng
an toàn và hiệu quả 8

Các chức năng của
KG800 11

Mặt trước của điện thoại

Các biểu tượng trên màn
hình 12

Tháo lắp 13

Lắp thẻ SIM và pin

Sạc pin

Ngắt kết nối với bộ sạc 14

Những Chức Năng
Thông Thường 15

Sử dụng Loa nói trực tiếp

Thay đổi chế độ nhập văn
bản

Danh bạ 16

Sơ đồ menu 17

Cấu hình 18

Kích hoạt

Cài đặt riêng

Đổi tên

Nhật ký cuộc gọi 19

Cuộc gọi bị nhớ

Cuộc gọi đã nhận

Số đã gọi

Mọi cuộc gọi

Xóa cuộc gọi gần đây

Cước cuộc gọi

Thời lượng cuộc gọi

Cước cuộc gọi

Cài đặt

Thông tin GPRS 20

Thời lượng cuộc gọi

Dung lượng dữ liệu

Công cụ 21

Ưu Thích

Báo thức

Máy tính

Đổi đơn vị đo

Giờ quốc tế

Dịch vụ SIM

Sổ tay 22

Danh bạ

Tìm kiếm

Thêm mới

Nhóm người gọi

Quay số nhanh

Số máy chủ

Danh thiếp

Cài đặt

Lịch 23

Thêm
Xem lịch hàng ngày
Xóa lịch cũ
Xóa tất cả
Đến ngày
Đặt âm báo

Ghi nhớ

Tin nhắn 24**Sao tin mới**

Tin nhắn văn bản

Tin nhắn đa phương tiện 25

Hộp thư đến 26**Nháp****Hộp thư đi****Nghe thư thoại****Tin thông báo**

Tin mẫu 27

Mẫu văn bản
Mẫu đa phương tiện

Cài đặt

Tin nhắn văn bản
Tin nhắn đa phương tiện
Tr. tâm thư thoại 28
Dịch vụ thông tin
Tin nhắn mở rộng

Đa phương tiện 29**Chụp ảnh****Quay phim****Ghi âm** 30**MP3****Ảnh đã chụp** 31**Phim cá nhân**

Cài đặt 32

Chụp ảnh
Quay phim

Trình duyệt 33**Trang chủ****Các chỉ mục****Truy cập URL****Cài đặt**

Thư mục riêng 34**Trò Chơi & Ứng Dụng**

Trò Chơi & Ứng Dụng
Cấu hình

Phim 37**Ảnh****Nhạc****Văn bản****Hình****Âm thanh****Khác**

Nội dung

Cài đặt 38

Ngày & Giờ

Hiển Thị

Hình nền

Màu nền

Lời chào

Đèn nền

Độ sáng

Tên mạng

Phím tắt màn hình chủ

Màu nền quay số

Tiết kiệm điện

Ngôn ngữ

Kết nối 39

Bluetooth

Modem

Mạng

Kết Nối GPRS 40

Cuộc gọi

Chuyển hướng

Kiểu trả lời 41

Gửi số máy chủ

Cuộc gọi chờ

Bảo phút

Tự gọi lại

Cài đặt bảo mật

Hỏi mã PIN

Khóa máy 42

Chặn cuộc gọi

Số gọi ẩn định

Đổi mã

Khóa cảm ứng 43

Tình trạng bộ nhớ

Về cài đặt gốc

Các phụ kiện 44

Thông số kỹ thuật 45

Hướng dẫn sử dụng phím cảm ứng

- ✓ Sản phẩm này ứng dụng công nghệ phím bấm cảm ứng.
- ✓ Nhớ đọc “Lưu ý khi sử dụng các phím cảm ứng” trước khi sử dụng.

Lưu ý khi sử dụng phím cảm ứng

1. Giữ tay sạch và khô.

- Lau khô mọi hơi ẩm trên tay hoặc phím cảm ứng trong môi trường ẩm ướt.



Hình phím cảm ứng

Phím cảm ứng

2. Bạn không cần nhấn mạnh vào phím cảm ứng để nó hoạt động bình thường.
Tránh để sản phẩm bị va đập mạnh, vì bộ cảm biến của phím cảm ứng có thể bị hư hỏng.
3. Sử dụng đầu ngón tay nhấn chính xác vào nút cảm ứng bạn muốn, hãy cẩn thận không chạm vào những phím cho các chức năng khác.
4. Khi cả đèn nền màn hình và đèn phím cảm ứng tắt, thì khi nhấn phím cảm ứng cũng sẽ không bật đèn màn hình chính.
Nhấn phím Kết thúc và đèn màn hình chính sẽ sáng trở lại (phím cảm ứng không hoạt động khi đèn của phím cảm ứng tắt).
5. Nếu nắp trượt đóng và Chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng bật, thì trong khi gọi chức năng Khóa phím Cảm Ứng sẽ tự động bật.
(Để biết chi tiết, xem phần 'Trình trạng phím cảm ứng khi sử dụng điện thoại di động'.)
6. Nút cảm ứng có thể không hoạt động bình thường nếu bạn sử dụng dán nylon lên bề mặt các phím cảm ứng, kể cả sử dụng cái bao đeo điện thoại bằng nhựa mỏng.
Ngoài ra, phím cảm ứng cũng có thể không hoạt động bình thường nếu bạn mang găng tay.
7. Giữ kim loại và các vật liệu dẫn điện khác tránh xa bề mặt phím cảm ứng, vì khi tiếp xúc với những vật liệu này có thể gây ra lỗi.

Hướng dẫn sử dụng phím cảm ứng

Tình trạng phím cảm ứng khi sử dụng điện thoại di động

Khi nắp trượt đóng, để tránh việc tình cờ nhấn phím cảm ứng trong khi sử dụng điện thoại hoặc trong khi gọi, chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng sẽ tự động được bật.

(Trong trường hợp này, các phím cảm ứng sẽ không hoạt động kể cả khi nhấn vào chúng)

1. Khi nắp trượt đóng

- Khi nắp trượt đóng, chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng sẽ tự động bật. (Mở nắp trượt sẽ tự động tắt chức năng này.)
- Để tắt chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng khi nắp trượt đóng, nhấn phím âm lượng hai lần.
- Sau khi tắt chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng, nếu không nhấn phím nào trong một khoảng thời gian nhất định (5 giây), chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng sẽ kích hoạt trở lại.

2. Trong khi gọi

- Trong khi gọi, bất kể trạng thái của nắp trượt, chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng sẽ tự động bật.
- Để tắt chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng, nhấn nút MP3 hoặc nút số, nút = , hoặc nút ` .
- Sau khi tắt chức năng Khóa phím Cảm Ứng, nếu không nhấn phím nào trong một khoảng thời gian nhất định (5 giây), chức năng Bảo Vệ Cảm Ứng sẽ tự động bật trở lại.

Lưu ý

- ✓ Để tiện cho người sử dụng, hình phím cảm ứng với các chức năng của mỗi phím cảm ứng sẽ hiển thị trên màn hình chủ khi mua sản phẩm.

An toàn cho người sử dụng

Đọc tất cả các hướng dẫn này. Không tuân theo các quy định này có thể gây nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Cảnh báo!

- **Tắt điện thoại di động khi ở trên máy bay.**
- Không sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe.
- Không được sử dụng điện thoại di động khi ở gần trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc nơi đang diễn ra các hoạt động có sử dụng thuốc nổ.
- Để đảm bảo an toàn, **CHỈ** sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG
- Không sử dụng điện thoại của bạn khi tay còn ướt và điện thoại đang được nạp pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Giữ điện thoại di động ở nơi an toàn ngoài tầm tay trẻ em vì máy có những thành phần nhỏ nếu tháo rời ra có thể gây nghẹt thở nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Lưu ý!

- Phải tắt điện thoại di động ở những khu vực có quy định cấm sử dụng. Ví dụ: không được sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện vì máy có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế nhạy cảm.
- Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong một số mạng di động. Do đó bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại di động trong những trường hợp khẩn cấp.
- Chỉ nên sử dụng các phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh gây hư hỏng cho điện thoại.
- Tắt cả các thiết bị thu nhận sóng vô tuyến đều có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử ở gần đó. Điện thoại di động có thể gây nhiễu sóng cho TV, radio và máy vi tính, v.v...
- Pin không còn sử dụng được phải hủy bỏ theo đúng quy định.
- Không được tháo rời điện thoại di động hoặc pin.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc kỹ tất cả các hướng dẫn sử dụng này. Không thực hiện đúng các hướng dẫn này có thể sẽ gây hư hỏng cho sản phẩm hoặc nguy hiểm cho bản thân người sử dụng. Vui lòng xem thông tin chi tiết được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Tiếp xúc với năng lượng sóng vô tuyến

Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại KG800 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe

- ✓ Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tín hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần số được sử dụng.
- ✓ Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp khi tiếp xúc với sóng radio.
- ✓ Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.

- ✓ Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0.084W/kg (10g).

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

Cảnh báo!

Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ chính hãng và đồng bộ đi kèm với sản phẩm. Sử dụng bất kỳ một sản phẩm nào không đúng chủng loại sẽ vô hiệu hóa quy tắc bảo hành chính hãng và có thể gây nguy hiểm cho cả sản phẩm và người sử dụng.

- ✓ Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).
- ✓ Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV, radio, hoặc máy PC.
- ✓ Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- ✓ Không bao giờ được đặt điện thoại của bạn trong lò vi sóng vì sẽ gây nổ pin.
- ✓ Không làm rơi điện thoại.
- ✓ Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học hoặc không ổn định.
- ✓ KLốp vô điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.

- ✓ Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị. (Không sử dụng dung môi như là benzen, chất dễ pha loãng hoặc rượu.)
- ✓ Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói hoặc bụi
- ✓ Không để điện thoại gần thê tín dụng hoặc các loại thê từ vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.
- ✓ Không cạo màn hình bằng vật nhọn; vì chúng có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
- ✓ Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi trường ẩm.
- ✓ Hãy chú ý khi sử dụng các phụ kiện như là tai nghe hay bộ rãnh tay. Đảm bảo rằng các cáp nối được cất giữ ở nơi an toàn và tránh đung vào angten nếu không cần thiết.
- ✓ Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe.

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động đều có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác.

- ✓ Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, như là túi ngực của bạn.
- ✓ Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- ✓ Nhiều nhà hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- ✓ Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- ✓ Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- ✓ Sử dụng Bộ rãnh tay (handfree), nếu có.
- ✓ Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- ✓ Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là dàn âm thanh, thiết bị an toàn.
- ✓ Khi xe bạn được trang bị túi khí, không để điện thoại hoặc bộ rãnh tay của bạn cạnh túi khí. Nếu thiết bị không dây được cài đặt một cách không hợp lý và túi khí bị kích hoạt, bạn có thể bị thương nặng.

Nếu bạn nghe nhạc trong khi lái xe ngoài đường, hãy điều chỉnh mức âm lượng hợp lý để bạn vẫn có thể nhận biết được xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đi ngang qua đường.

Tránh ảnh hưởng đến tai nghe

Thính giác của bạn có thể bị tổn thương nếu như bạn nghe âm thanh lớn trong một khoảng thời gian dài. Vì vậy chúng tôi khuyến nghị bạn không nên để điện thoại gần tai trong lúc bật hay tắt điện thoại. Chúng tôi cũng khuyến nghị bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- ✓ Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nơi đặt nhiên liệu hoặc hóa chất.
- ✓ Không vận chuyển hoặc chứa chất khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay

- ✓ Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay
- ✓ Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Trẻ em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rơi ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- ✓ Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
- ✓ Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- ✓ Không được tháo rời hoặc làm đoản mạch pin.
- ✓ Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
- ✓ Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- ✓ Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.
- ✓ Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn
- ✓ Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm giảm hoạt động của pin.

Các chức năng của KG800



Mặt trước của điện thoại

1 Loa

2 LCD chính

✓ **Trên cùng:** Các biểu tượng về mức sóng, Pin và các chức năng khác nhau

✓ **Dưới cùng:** Các chỉ thị phím mềm

3 Các phím chữ, số

✓ **Ở chế độ chờ:** Nhấp các số để quay. Nhấn và giữ.

0 - Cuộc gọi quốc tế

1 - Kích hoạt menu Trung tâm thư thoại

2 đến **9** - Quay số nh anh

✓ **Ở chế độ soạn thảo:** Nhấp số & chữ

4 Ống kính máy ảnh

5 Đèn chớp

6 Phím Kết thúc

7 Phím nóng cho Máy ảnh/MP3 và Đa phương tiện

✓ Trực tiếp kích hoạt máy nghe nhạc MP3 (bấm lâu) và menu Đa phương tiện (bấm nhanh).

8 Các phím bên

✓ **Ở chế độ chờ (mở):** Âm lượng của bàn phím

✓ **Ở chế độ chờ (đóng):** Bật đèn pin lên (Nhấn và giữ)

✓ **Nhấn nhẹ:** Đèn LCD phụ bật. **Nhấn một lúc:** Chỉ hiển thị một hình nền

✓ **Trong menu:** cuộn lên & xuống

✓ **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe

Lưu ý






✓ Để bảo vệ thính giác khi trượt mở hoặc đóng điện thoại, mức âm lượng tối đa là 3.

✓ **Ở chế độ chờ:** Nhấn và giữ một lúc phím **0** - để chuyển đổi chế độ cấu hình sang Chế độ rung và ngược lại.

Các chức năng của KG800

Màn hình sẽ hiển thị một vài biểu tượng. Bên dưới là bảng mô tả các biểu tượng.

Các biểu tượng trên màn hình

Biểu tượng/ Chỉ báo	Mô tả
	Cho biết cường độ tín hiệu của mạng di động.
	Cuộc gọi đã được kết nối.
	Bạn có thể sử dụng dịch vụ GPRS.
	Cho biết bạn đang sử dụng dịch vụ chuyển mạng.
	Chức năng báo thức đã được cài đặt và đang hoạt động.
	Cho biết tình trạng của pin.
	Bạn nhận được một tin nhắn văn bản.
	Bạn nhận được một tin nhắn thoại.


Biểu tượng/ Chỉ báo	Mô tả
	Chế độ Rung trong cấu hình.
	Chế độ Bình thường trong cấu hình.
	Chế độ Tiếng to trong cấu hình.
	Chế độ Im lặng trong cấu hình.
	Chế độ Tai nghe trong cấu hình.
	Bạn có thể chuyển hướng một cuộc gọi.
	Chỉ thị rằng điện thoại đang truy cập vào WAP.
	Chỉ thị rằng bạn đang sử dụng GPRS.
	Bạn đã kích hoạt chức năng Bluetooth.

Lắp thẻ SIM và pin

Nhớ tắt điện thoại trước khi tháo pin.


1. Tháo pin.

Bấm và giữ nút tháo pin và trượt pin xuống.

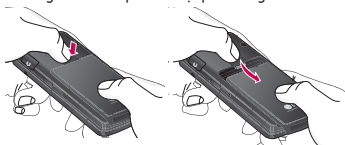

2. Lắp thẻ SIM.

Ấn và trượt thẻ SIM vào khe chứa thẻ SIM. Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng và điểm tiếp xúc vàng trên thẻ quay xuống. Để tháo thẻ SIM, bấm xuống nhẹ nhàng và kéo nó lên theo hướng ngược lại.

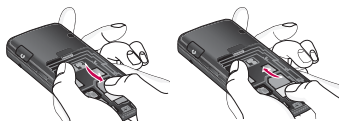

Để lắp thẻ SIM

Để tháo thẻ SIM

Lưu ý

- ✓ Điểm tiếp xúc của thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước. Đặc biệt lưu ý tới thẻ SIM khi thao tác. Theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với thẻ SIM.

3. Lắp pin.

Trượt pin lên trên cho tới khi pin khớp vào vị trí.



Sạc pin

Trước khi tiến hành sạc điện thoại, trước tiên cần phải lắp pin vào.



1. Pin nên được sạc đầy trước khi sử dụng lần đầu tiên.
2. Cắm đầu sạc vào điện thoại theo chiều mũi tên xanh quay lên trên, cho đến khi có tiếng kêu tách.
3. Nối đầu kia của bộ sạc vào ổ điện. Chỉ sử dụng bộ sạc đi kèm trong hộp.
4. Biểu tượng pin sẽ ngưng nhấp nháy khi pin được sạc đầy.

Tháo lắp

Lưu ý!

- Không được mạnh tay với đầu cắm vì có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc bộ sạc.
- Cắm bộ nạp pin theo phương thẳng đứng vào ổ cắm điện trên tường.
- Khi ra nước ngoài nên mang theo một phích cắm chuyển đổi dự phòng cho bộ sạc pin.
- Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang sạc pin.

Cảnh báo!

- Rút dây điện và bộ sạc khi có sấm sét nhằm tránh bị sốc điện hay cháy nổ.
- Không để những vật sắc cạnh như răng, móng động vật, tiếp xúc với pin. Có nguy cơ gây ra cháy.
- Không gọi điện cũng như nhận cuộc gọi trong khi đang sạc pin vì có thể gây ngắn mạch điện thoại hoặc sốc điện và gây cháy.

Ngắt kết nối với bộ sạc

Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách bóp hai nút ở hai bên đầu cắm như hướng dẫn trong hình.



Những Chức Năng Thông Thường

Chế độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường. Tính năng này đôi khi được biết đến như là đoán chữ.

Chế độ ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

Chế độ 123 (Chế độ chữ số)

Nhập các số sử dụng một lần nhấn cho mỗi chữ số. Để chuyển sang chế độ 123 trong trường nhập chữ, nhấn phím **#**** và giữ cho tới khi chế độ 123 được hiển thị.

Thay đổi chế độ nhập văn bản

1. Khi bạn ở trong một trường cho phép nhập ký tự, bạn sẽ nhận thấy chỉ báo kiểu nhập văn bản ở góc phải phía trên cùng của màn hình LCD.
2. Chuyển chế độ nhập văn bản bằng cách nhấn phím **#****. Bạn có thể kiểm tra chế độ nhập văn bản hiện thời ở góc bên phải phía trên cùng màn hình LCD.

chế độ nhập văn bản



Sử dụng Chế độ T9

1. Khi bạn ở chế độ nhập văn bản tiên đoán T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách nhấn các phím **2**** đến **9****. Nhấn một phím cho mỗi chữ cái.
2. Nhấp cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhãn phím nào.
3. Hoàn tất mỗi từ bởi một dấu cách bằng cách nhấn phím **0.0**. Để xóa các chữ, nhấn phím **⌫**. Nhấn và giữ phím **⌫** để xóa toàn bộ từ.

Những chức năng thông thường

Lưu ý

- ✓ Để thoát chế độ nhập văn bản mà không lưu những gì đã nhập, nhấn **[Esc]**. Điện thoại trở lại màn hình chờ.

Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về các ký tự có thể nhập sử dụng các phím.

Phím	Các ký tự theo thứ tự hiển thị	
	Chữ hoa	Chữ thường
1	.,/?!-:’" 1	.,/?!-:’" 1
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqr7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ9	wxyz9
0	Dấu Cách 0	Dấu Cách 0

Danh bạ

Bạn có thể lưu các số điện thoại và tên tương ứng vào bộ nhớ thẻ SIM.

Ngoài ra, bạn có thể lưu tối đa 1000 số điện thoại và tên trong bộ nhớ điện thoại.

Bộ nhớ thẻ SIM và điện thoại có thể được sử dụng như nhau trong menu Danh bạ.

Sơ đồ menu

1. Cấu hình
1.x.1 Kích hoạt
1.x.2 Cài đặt riêng
1.x.3 Đổi tên
2. Nhật ký cuộc gọi
2.1 Cuộc gọi bị nhớ
2.2 Cuộc gọi đã nhận
2.3 Số đã gọi
2.4 Mọi cuộc gọi
2.5 Xóa cuộc gọi gần đây
2.6 Cuộc cuộc gọi
2.7 Thông tin GPRS
3. Công cụ
3.1 Ưu thích
3.2 Bảo thủc
3.3 Máy tính
3.4 Đổi đơn vị đo
3.5 Giờ quốc tế
3.6 Dịch vụ SIM

4. Sổ tay
4.1 Danh bạ
4.2 Lịch
4.3 Ghi nhớ
5. Tin nhắn
5.1 Soạn tin mới
5.2 Hộp thư đến
5.3 Nháp
5.4 Hộp thư đi
5.5 Nghe thư thoại
5.6 Tin thông báo
5.7 Tin mẫu
5.8 Cài đặt
6. Đa phương tiện
6.1 Chụp ảnh
6.2 Quay phim
6.3 Ghi âm
6.4 MP3
6.5 Ảnh đã chụp
6.6 Phim cá nhân
6.7 Cài đặt

7. Trình duyệt
7.1 Trang chủ
7.2 Các chỉ mục
7.3 Truy cập URL
7.4 Cài đặt
8. Thư mục riêng
8.1 Trò chơi & Ứng dụng
8.2 Phim
8.3 Ảnh
8.4 Nhạc
8.5 Văn bản
8.6 Hình
8.7 Âm thanh
8.8 Khác
9. Cài đặt
9.1 Ngày & Giờ
9.2 Hiện Thị
9.3 Tiết kiệm điện
9.4 Ngôn ngữ
9.5 Kết nối
9.6 Cuộc gọi
9.7 Cài đặt bảo mật
9.8 Tình trạng bộ nhớ
9.9 Về cài đặt gốc

Cấu hình

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và tùy chỉnh âm điện thoại phù hợp với các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau.

Kích hoạt (Mục 1.X.1)

1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách Cấu hình, cuộn xuống chế độ bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải **Cl** [Chọn] hoặc phím **OK**.
3. Sau, đó chọn Kích hoạt.

Cài đặt riêng (Mục 1.X.2)

Cuộn tới Cấu hình mong muốn trong danh sách Cấu hình. Sau khi nhấn phím **Cl** mềm bên trái hoặc phím **OK**, chọn **Cài đặt riêng**. Lựa chọn cài đặt Cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- ✓ **Kiểu báo cuộc gọi:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
- ✓ **Chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- ✓ **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- ✓ **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo tin nhắn.
- ✓ **Âm tin nhắn:** Đặt âm báo tin nhắn.
- ✓ **Kiểu âm bàn phím:** Đặt âm báo bàn phím bạn muốn.
- ✓ **Âm lượng bàn phím:** Đặt âm lượng bàn phím.
- ✓ **Chuông mở nắp:** Cho phép đặt âm trượt nắp điện thoại.
- ✓ **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng của hiệu ứng âm.

- ✓ **Âm lượng bật/tắt máy:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.

Đổi tên (Mục 1.X.3)

Bạn có thể đổi tên một Cấu hình và đặt tên bất kỳ mà bạn muốn cho nó.

Lưu ý

- ✓ *Chỉ rung, Im lặng và Tai nghe là những Cấu hình không thể đổi tên.*

Nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhỡ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ.

Số điện thoại và tên (nếu có) sẽ đồng thời hiển thị cùng với ngày giờ thực hiện cuộc gọi.

Bạn cũng có thể xem thời lượng cuộc gọi.

Cuộc gọi bị nhỡ

Mục 2.1

Menu này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi không được trả lời gần đây.

Cuộc gọi đã nhận

Mục 2.2

Menu này cho phép bạn xem 10 cuộc gọi đến gần đây.

Số đã gọi

Mục 2.3

Menu này cho phép bạn xem 20 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây.

Mọi cuộc gọi

Mục 2.4

Bạn cũng có thể xem tất cả các danh sách các cuộc gọi đến và các cuộc gọi đi.

Xóa cuộc gọi gần đây

Mục 2.5

Bạn có thể xóa tất cả các cuộc gọi mới nhất trong các Menu Cuộc gọi bị nhỡ, Cuộc gọi đã nhận, Số đã gọi hoặc Mọi cuộc gọi.

Cước cuộc gọi

Mục 2.6

Thời lượng cuộc gọi (Mục 2.6.1)

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời gian gọi.

Cước cuộc gọi (Mục 2.6.2)

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra cước phí của cuộc gọi vừa gọi, của tất cả cuộc gọi, cước phí còn lại và cài đặt lại cước phí. Để cài đặt lại cước phí, bạn cần có mã PIN2.

Cài đặt (Mục 2.6.3)

(Phụ thuộc thẻ SIM)

- ✓ **Đặt giới hạn cước:** Bạn có thể cài đặt loại tiền và đơn vị tiền tệ. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để nhận giá tính đơn vị. Để chọn loại tiền tệ hoặc đơn vị trong menu này, bạn cần có mã PIN2.
- ✓ **Đặt tin dụng:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn giới hạn cước phí các cuộc gọi theo đơn vị tính cước đã chọn. Nếu bạn chọn Đọc, số đơn vị còn lại sẽ hiển thị. Nếu bạn chọn Đổi, bạn có thể thay đổi mức giới hạn cước phí.
- ✓ **Tự động hiển thị:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn xem cước phí cuộc gọi vừa thực hiện một cách tự động. Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể xem cước phí mới nhất khi cuộc gọi vừa kết thúc.

Nhật ký cuộc gọi

Thông tin GPRS

Mục 2.7

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

Thời lượng cuộc gọi (Mục 2.7.1)

Bạn có thể kiểm tra thời lượng của **Cuộc mới nhất** và **Mọi cuộc gọi**.

Bạn cũng có thể cài đặt lại bộ đếm giờ cuộc gọi.

Dung lượng dữ liệu (Mục 2.7.2)

Bạn có thể kiểm tra dung lượng **Đã gửi**, **Đã nhận** hoặc **Tất cả** và **Cài đặt lại**.

Ưu Thích

Mục 3.1

Tùy chọn này cho phép bạn thêm những mục ưa thích riêng của mình vào danh sách đã được cung cấp.

Sau khi tạo menu riêng, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào chức năng bạn muốn trong màn hình chờ bằng cách nhấn phím điều hướng.

Lưu ý

▼ Menu SMS, MMS, Trò Chơi & Ứng Dụng, Kết nối, Báo thức, MP3 và Chụp ảnh đã được cung cấp sẵn trong các mục ưa thích riêng của bạn.

Báo thức

Mục 3.2

Bạn có thể cài đặt tối đa 5 thời điểm báo thức.

1. Chọn **Bật** và nhập vào thời điểm báo thức bạn muốn.
2. Chọn khoảng thời gian lặp lại âm báo: **Một lần, T. Hai~T. Sáu, T. Hai~T. Bảy, Mọi ngày.**
3. Chọn kiểu chuông theo ý thích rồi nhấn **OK**.
4. Sửa tên báo thức rồi nhấn **OK**.

Máy tính

Mục 3.3

Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷: **Cộng, Trừ, Nhân và Chia.**

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác nhau của máy tính như là +/-, **sin, cos, tang, loga, Ln, mũ, căn bậc hai.**

Đổi đơn vị đo

Mục 3.4

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn. Có 9 loại số đo có thể được chuyển đổi là:

Tiến tệ, Diện tích, Độ dài, Trọng lượng, Nhiệt độ, Thể tích, Vận tốc, Cờ giấy và Cờ áo.

Giờ quốc tế

Mục 3.5

Bạn có thể kiểm tra thời gian hiện thời theo giờ chuẩn quốc tế (GMT) và phần lớn các thành phố trên thế giới, sử dụng các phím điều hướng trái/phải.

Màn hình hiển thị tên thành phố, ngày và thời gian hiện thời.

Dịch vụ SIM

Mục 3.6

Menu này tùy thuộc vào SIM và dịch vụ mạng.

Lưu ý


- ▼ Trong trường hợp SIM của bạn có hỗ trợ dịch vụ SAT, thì menu này sẽ lên các dịch vụ được lưu trên chính SIM card của bạn.
- ▼ Còn trong trường hợp SIM card của bạn không hỗ trợ dịch vụ SAT, menu này sẽ là Cấu hình.

Sổ tay

Danh bạ


Mục 4.1

Tìm kiếm (Mục 4.1.1)

1. Chọn Tìm kiếm bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Danhbạ] hoặc [OK].
2. Nhập tên bạn muốn tìm.

Lưu ý

▼ *Tìm nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên của tên hoặc số điện thoại mà bạn muốn tìm.*


3. Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa hoặc sao một mục nhập, chọn phím mềm trái  [Tùy chọn]. Menu sau sẽ được hiển thị.

Lưu ý

▼ *Để sử dụng chức năng hiển thị hình danh bạ, phải có sẵn số điện thoại đã lưu trong danh bạ và hình chụp danh bạ phải đặt ở độ phân giải nhỏ nhất 72x72. Để biết thêm thông tin về hình danh bạ vui lòng tham khảo thêm ở phần Chụp ảnh.*

Thêm mới (Mục 4.1.2)



Bạn có thể tạo một danh bạ mới bằng cách sử dụng chức năng này.

1. Chọn **Thêm mới** bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Chọn] hoặc [OK].
2. Chọn bộ nhớ mà bạn muốn lưu vào: Thẻ **SIM** hoặc **Điện thoại**. Nếu chọn Điện thoại, bạn cần chọn ra một số điện thoại mà bạn muốn làm số máy chính.

Nhóm người gọi (Mục 4.1.3)

Bạn có thể lập danh sách tối đa 20 thành viên trong một nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối đa 7 nhóm.

Quay số nhanh (Mục 4.1.4)

Bạn có thể gán cho mỗi phím từ  đến  một liên lạc lưu trong danh bạ. Bạn có thể gọi trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím này.

Số máy chủ (Mục 4.1.5) (tùy thuộc SIM)



Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.

Danh thiếp (Mục 4.1.6)

Tùy chọn này cho phép bạn tạo danh thiếp riêng có Tên và số điện thoại di động của bạn.

Cài đặt (Mục 4.1.7)

Di chuyển đến Cài đặt rồi nhấn phím  [Chọn].

- ▼ **Bộ nhớ mặc định:** Di chuyển đến thẻ nhớ Mặc định, và bấm phím mềm trái  [OK].
- ▼ **Xem lựa chọn:** Di chuyển đến mục Xem lựa chọn, rồi nhấn  [OK].
- ▼ **Sao chép/Chuyển tất cả:** Bạn có thể sao chép/ chuyển các mục tên trong bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.

- ✓ **Tình trạng bộ nhớ:** Chức năng này cho phép bạn kiểm tra xem còn bao nhiêu bộ nhớ còn trống và chưa sử dụng trong danh bạ.
- ✓ **Xóa danh bạ:** Bạn có thể xóa tất cả các mục nhập trong SIM và Điện thoại. Chức năng này yêu cầu phải có Mã bảo mật.
- ✓ **Sử dụng dịch vụ:** Sử dụng chức năng này để truy nhập danh sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).

Lịch

Mục 4.2

Khi vào menu này, một Lịch sẽ được hiển thị. Ở phía trên màn hình điện thoại có các phần để hiển thị ngày. Bất cứ khi nào bạn thay đổi ngày, lịch sẽ được cập nhật theo ngày đó.

Để thay đổi ngày, tháng và năm.

Phím	Mô tả	Phím	Mô tả
	Hàng năm	i j	Hàng tuần
	Hàng tháng	k l	Hàng ngày

Trong chế độ lịch, nhấn phím mềm bên trái cl [Tùy chọn] như sau;

Thêm (Mục 4.2.1)

Cho phép bạn thêm lịch biểu và bản ghi nhớ mới cho ngày đã chọn. Bạn có thể lưu nhiều nhất là 20 ghi nhớ.

Xem lịch hàng ngày (Mục 4.2.2)

Xem tất cả lịch biểu và bản ghi nhớ của ngày đã chọn. Sử dụng i j để xem các danh sách ghi nhớ. Nếu bạn đặt báo thức cho ghi nhớ, biểu tượng báo thức sẽ được hiển thị.

Xóa lịch cũ (Mục 4.2.3)

Bạn có thể xóa các ghi nhớ cũng như các lịch làm việc đã hết hạn.

Xóa tất cả (Mục 4.2.4)

Bạn có thể xóa tất cả ghi nhớ.

Đến ngày (Mục 4.2.5)

Bạn có thể đến thẳng ngày muốn chọn một cách trực tiếp.

Đặt âm báo (Mục 4.2.6)

Bạn có thể đặt báo thức cho mỗi ngày đã chọn.

Ghi nhớ

Mục 4.3

1. Chọn Ghi nhớ bằng cách nhấn phím mềm bên trái cl [OK].
2. Nếu trống, Thêm mới bằng cách nhấn phím mềm bên trái cl [Soạn].
3. Nhập ghi nhớ vào rồi nhấn cl [OK].

Lưu ý

- ✓ Nếu bạn muốn đổi chế độ nhập văn bản, nhấn theo thứ tự.

Tin nhắn

Soạn tin mới

Mục 5.1

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), thư thoại, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

Tin nhắn văn bản (Mục 5.1.1)

Bạn có thể soạn và chỉnh sửa tin nhắn văn bản cũng như kiểm tra số trang tin nhắn.

1. Truy nhập vào menu **Soạn tin mới** bằng cách nhấn phím **Cl** [OK].
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, **Tin nhắn văn bản**.
3. Để nhập văn bản dễ dàng hơn, sử dụng T9.
4. Nhấn [Chèn] để kèm theo các thư mục.

Chèn

- ✓ **Hình ảnh:** Bạn có thể chèn những hình có sẵn hoặc những hình trong Thư mục riêng cho các tin nhắn văn bản.
- ✓ **Âm thanh:** Bạn có thể chèn âm thanh dành cho tin nhắn văn bản.
- ✓ **Tin mẫu:** Bạn có thể sử dụng các Mẫu văn bản cài đặt sẵn trong điện thoại.
- ✓ **Danh bạ:** Bạn có thể thêm các số điện thoại hoặc địa chỉ email trong danh bạ.
- ✓ **Biểu tượng:** Bạn có thể thêm các ký tự đặc biệt.
- ✓ **Danh thiếp:** Bạn có thể thêm Danh thiếp của bạn vào tin nhắn.

5. Nếu bạn muốn cài tùy chọn cho tin nhắn văn bản hoặc để kết thúc việc soạn thảo, nhấn **Cl** [T.chọn].

T.chọn

- ✓ **Gửi:** Gửi tin nhắn văn bản.
 1. Nhập số điện thoại của người nhận.
 2. Nhấn phím **j** để bổ sung thêm người nhận.
 3. Bạn có thể thêm số điện thoại vào trong danh bạ.
 4. Nhấn phím **Cl** sau khi nhập số.

Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu vào trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi không gửi được.
- ✓ **Lưu vào Nhấp:** Lưu tin trong Nhấp.
- ✓ **Phông chữ & căn lề:** Bạn có thể chọn **Kích thước** và **Kiểu phông chữ**, và căn lề văn bản.
- ✓ **Màu:** Bạn có thể chọn **Màu sắc** của chữ và phông nền văn bản.
- ✓ **Thêm từ điển T9:** Bạn có thể thêm từ riêng của bạn. Menu này có thể được hiển thị chỉ khi chế độ soạn là Tiên đoán (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ✓ **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập T9 bằng cách chọn **Tắt T9**.
- ✓ **Thoát:** Nếu bạn nhấn phím **Thoát** trong khi đang soạn tin nhắn, bạn có thể kết thúc việc soạn thảo và trở về menu Tin nhắn. Tin nhắn mà bạn đã soạn sẽ không được lưu.

Tin nhắn đa phương tiện (Mục 5.1.2)

Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa phương tiện, kiểm tra dung lượng tin nhắn.

1. Truy nhập và menu **Soạn tin mới** bằng cách nhấn phím **C** [OK].
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, chọn **Tin nhắn đa phương tiện**.
3. Bạn có thể soạn một tin nhắn mới hoặc chọn một trong các mẫu tin nhắn đa phương tiện có sẵn.
4. Nhấn phím **Chèn** để thêm Ảnh đã chụp, hình ảnh, âm thanh, ghi âm, tin mẫu, danh bạ, biểu tượng, danh thiếp và lịch làm việc.

Kích cỡ tệp tối đa cho phép có thể được chèn vào tin nhắn MMS, là 100 kb.

T.chọn

- ✓ **Gửi:** Bạn có thể gửi tin nhắn đa phương tiện đến nhiều người, cài đặt ưu tiên cho tin nhắn cũng như để gửi sau.

Lưu ý

- ✓ *Tất cả các tin nhắn sẽ tự động được lưu vào trong thư mục hộp thư đi, ngay cả khi không gửi được.*
- ✓ **Xem trước:** Bạn có thể xem trước tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã soạn.
- ✓ **Lưu:** Bạn có thể lưu các tin nhắn đa phương tiện trong **Nháp** hoặc **Lưu thành mẫu**.
- ✓ **Sửa đổi chủ đề:** Sửa đổi tiêu đề của tin nhắn đa phương tiện bạn chọn.

- ✓ **Thêm trang:** Bạn có thể thêm trang mới ở trước hoặc sau trang hiện hành.

- ✓ **Chuyển tới trang:** Bạn có thể di chuyển đến trang trước hoặc trang sau.

- ✓ **Xóa trang:** Bạn có thể xóa trang hiện tại.

✓ Cài đặt trang

- **Đặt thời gian hiển thị:** Bạn có thể cài đặt thời gian hoạt động cho trang, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

- **Đổi chữ và hình:** Bạn có thể chuyển đổi vị trí của hình và chữ của tin nhắn.

- ✓ **Xóa đa phương tiện:** Bạn có thể xóa một hình hoặc âm thanh trong hình trượt.

Tùy chọn này chỉ có thể hiển thị khi có đã một tệp media được thêm vào.

- ✓ **Thêm từ điển T9:** Bạn có thể thêm từ riêng của bạn. Menu này có thể được hiển thị chỉ khi chế độ soạn là Đoán trước (T9Abc/T9abc/T9ABC).

- ✓ **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập T9 bằng cách chọn 'Tắt T9'.

- ✓ **Thoát:** Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

Lưu ý

- ✓ *Nếu bạn chọn hình ảnh (50k) khi soạn tin nhắn đa phương tiện, thời gian nạp hình sẽ mất ít nhất 10 giây. Hơn nữa, bạn không thể sử dụng bất kỳ phím nào trong khi đang nạp. Sau 10 giây, bạn mới có thể tiếp tục soạn tin nhắn.*

Tin nhắn

Hộp thư đến

Mục 5.2

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Hộp thư đến.

Ở hộp thư đến, bạn có thể phân biệt từng loại tin nhắn theo biểu tượng. Xem mục biểu tượng tin nhắn để biết thêm chi tiết cụ thể.

Nếu điện thoại thông báo "Không còn chỗ cho tin nhắn SIM" bạn chỉ cần xóa tin nhắn SIM trong Hộp thư đến. Nếu điện thoại hiển thị "Không còn chỗ cho tin nhắn", bạn có thể tạo chỗ trống bằng cách

xóa các tin nhắn, dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng.

*Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu trong thẻ SIM. Bạn có thể chuyển tin nhắn này vào điện thoại. Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo, bạn phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó.

Nháp

Mục 5.3

Sử dụng menu này, bạn có thể soạn trước nhiều nhất là năm tin nhắn đa phương tiện mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị danh sách tin nhắn đa phương tiện được soạn trước.



Hộp thư đi

Mục 5.4

Menu này cho phép xem tin nhắn sắp gửi đi, đã gửi rồi hoặc gửi đi nhưng chưa được. Mỗi một biểu tượng tin nhắn sẽ nói lên tình trạng của tin nhắn đó trong hộp thư đi.

Nghe thư thoại

Mục 5.5

Khi menu này được chọn, đơn giản chỉ cần nhấn phím mềm bên trái  [OK] để nghe thư thoại. Bạn cũng có thể giữ phím  ở chế độ chờ để nghe thư thoại.

Lưu ý

✓ *Khi bạn nhận một thư thoại, điện thoại của bạn sẽ hiển thị biểu tượng và bạn sẽ nghe thấy một âm báo. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một cách thích hợp.*

Tin thông báo

Mục 5.6

(Tùy thuộc thuê bao và mạng)

Các tin nhắn Dịch vụ thông tin là tin nhắn văn bản được gửi từ mạng đến các thuê bao của mạng GSM. Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết, giao thông, dịch vụ taxi, được phẩm và giá chứng khoán. Mỗi loại thông tin được xác định bằng một số; do đó bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ này ngay khi bạn nhập xong số dịch vụ thông tin nhất định.

Tin mẫu

Mục 5.7

Mẫu văn bản (Mục 5.7.1)

Bạn có thể chèn mẫu văn bản khi viết tin nhắn.

Mẫu đa phương tiện (Mục 5.7.2)

Bạn có thể chèn mẫu đa phương tiện, bao gồm hình, tệp âm thanh, và ảnh khi soạn tin nhắn.

Cài đặt

Mục 5.8

Tin nhắn văn bản (Mục 5.8.1)

- ✓ **Kiểu tin nhắn:**
Văn bản, Thoại, Fax, Nhắn tin trong nước, X.400, Email, ERMES
Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản của bạn thành các định dạng khác nhau. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết chức năng này có được hỗ trợ không.
- ✓ **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.
- ✓ **Báo gửi tin:** Nếu cài Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ✓ **Trả lời qua cùng TTDV:** Khi một tin nhắn được gửi đi, nó cho phép người nhận trả lời và tính cước trả lời vào hóa đơn điện thoại của bạn.
- ✓ **Trung tâm tin nhắn:** Nếu muốn gửi tin nhắn văn bản, bạn có thể sẽ nhận được địa chỉ của trung tâm SMS qua menu này.

Tin nhắn đa phương tiện (Mục 5.8.2)

- ✓ **Mức ưu tiên:** Bạn có thể đặt ưu tiên của tin nhắn bạn chọn.
- ✓ **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.
- ✓ **Chủ đề:** Bạn có thể nhập chủ đề tin nhắn đa phương tiện khi menu này bật.
- ✓ **Báo gửi tin:** Nếu đặt là Có, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ✓ **Tự động tải về:** Nếu bạn chọn Bật, bạn sẽ tự động nhận được tin nhắn đa phương tiện. Nếu bạn chọn Tắt, bạn chỉ nhận được tin nhắn thông báo trong hộp thư đến và sau đó bạn có thể kiểm tra thông báo này. Nếu bạn chọn Chỉ với mạng chủ, Bạn nhận các tin nhắn đa phương tiện dựa vào Mạng chủ.
- ✓ **Cài đặt mạng:** Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể thiết lập địa chỉ URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện.
- ✓ **Loại tin nhận**
Cá nhân: Tin nhắn cá nhân.
Quảng cáo: Tin nhắn thương mại.
Thông tin: Thông tin cần thiết.

Tin nhắn

Tr. tâm thư thoại (Mục 5.8.3)

Bạn có thể nghe tin nhắn thoại nếu chức năng này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ. Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình.

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.

Dịch vụ thông tin (Mục 5.8.4)

✓ Nhận

Nếu bạn chọn Có, điện thoại của bạn sẽ nhận các Tin nhắn dịch vụ thông tin.

✓ Báo hiệu

Nếu bạn chọn Có, điện thoại của bạn sẽ có tiếng bíp khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin.

✓ Ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách nhấn [Bật/Tắt].

Tin nhắn mở rộng (Mục 5.8.5)

Bạn có thể đặt lựa chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn này.

Chụp ảnh

Mục 6.1

Ứng dụng này cho phép bạn chụp ảnh tĩnh.

Nhấn phím mềm trái [Tùy chọn] để hiển thị các mục bật lên sau.

- ✓ **Độ sáng:** Xác định độ sáng.
- ✓ **Kích thước:** Xác định kích thước của ảnh.
- ✓ **Hẹn giờ:** Xác định thời gian trễ.
- ✓ **Chất lượng:** Xác định chất lượng của ảnh.
- ✓ **Cân bằng trắng:** Cho phép bạn thay đổi cài đặt theo môi trường.
- ✓ **Anbom:** Hiển thị ảnh đã chụp.
- ✓ **Thoát:** Thoát khỏi mục Máy ảnh.
- ✓ **Chế độ:** để lựa chọn các kiểu chụp đơn, liên tục hay chụp có khung hình.
- ✓ **Hiệu ứng:** Đặt hiệu ứng đặc biệt cho ảnh.
- ✓ **Đèn:** Sử dụng đèn flash khi chụp.
- ✓ **Phóng to/Thu nhỏ:** Xác định tỷ lệ phóng.

Lưu ý

- ✓ *Chế độ chụp có khung hình chỉ thực hiện được với độ phân giải 176 x 220.*
- ✓ *Để sử dụng chức năng hiển thị ảnh khi gọi, cần chụp ảnh bạn muốn gán cho các liên hệ ở độ phân giải 72x72.*
- ✓ *Sau khi đã chụp ảnh và lưu lại, đến Danh bạ và chọn liên hệ bạn muốn gán ảnh hoặc chọn Thêm mới để tạo một liên hệ mới (xin lưu ý rằng liên hệ này phải được lưu trong bộ nhớ điện thoại chứ không phải trong thẻ SIM).*

- ✓ *Chọn Sửa đổi: Trừ khi bạn muốn sửa đổi tên, nhấn OK và sau đó sử dụng các phím điều hướng để chọn hình ảnh.*
- ✓ *Sử dụng các phím (thủy triều ảnh bằng các phím điều hướng trái và phải) để di chuyển qua các ảnh (xin lưu ý rằng chỉ những ảnh được chụp ở độ phân giải 72 x 72 mới được hiển thị ở đây).*
- ✓ *Sau khi đã chọn ảnh bạn muốn sử dụng, nhấn phím mềm bên trái để lưu ảnh này trong danh bạ.*
- ✓ *Ảnh này sẽ được hiển thị khi liên hệ này gọi cho bạn (với điều kiện liên hệ này không đặt điện thoại ẩn số điện thoại của họ).*

Quay phim

Mục 6.2

Ứng dụng này cho phép bạn ghi lại một video clip.

Nhấn phím mềm trái [Tùy chọn] để hiển thị các mục bật lên sau.

- ✓ **Độ sáng:** Xác định độ sáng.
- ✓ **Kích thước:** Xác định kích thước của ảnh.
- ✓ **Hẹn giờ:** Xác định thời gian trễ.
- ✓ **Chất lượng:** Xác định chất lượng của một video clip.
- ✓ **Cân bằng trắng:** Cho phép bạn thay đổi cài đặt theo môi trường.
- ✓ **Thời gian ghi:** Xác định thời gian ghi.
- ✓ **Thoát:** Thoát ra khỏi menu Quay phim.
- ✓ **Hiệu ứng:** Đặt hiệu ứng đặc biệt cho video clip.
- ✓ **Đèn:** Sử dụng hiệu ứng đèn Flash.
- ✓ **Phóng to/Thu nhỏ:** Xác định tỷ lệ phóng.

Đa phương tiện

Ghi âm

Mục 6.3

Tính năng ghi nhớ giọng nói cho phép bạn ghi âm tối đa 10 tin nhắn thoại và mỗi tin có độ dài tối đa 20 giây.

MP3

Mục 6.4

Điện thoại KG800 có một trình nghe MP3 tích hợp. Bạn có thể nghe các tệp nhạc MP3 trên bộ nhớ điện thoại sử dụng tai nghe tương thích hoặc sử dụng loa trong điện thoại.

Trình nghe nhạc hỗ trợ:

- MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2,5 Layer III
Tần số lấy mẫu tối đa 8KHz đến 48KHz. Tốc độ bit tối đa tới 320Kbps stereo.
- **AAC:** Các định dạng ADIF, ADTS (Tần số lấy mẫu từ 8KHz đến 48KHz)
- **AAC+:** V1 : (Tốc độ bit 16~128Kbps)
V2 : (Tốc độ bit 16~48Kbps)
(Tần số lấy mẫu từ 8KHz đến 48KHz)
- **MP4, M4A:** Tần số lấy mẫu tối đa từ 8KHz đến 48KHz, Tốc độ bit tối đa 320Kbps, stereo.
- **WMA:** Tần số lấy mẫu tối đa từ 8KHz đến 48KHz, Tốc độ bit tối đa 320Kbps, stereo.

Lưu ý

- ✓ *KG800 không hỗ trợ tốc độ có thể biến đổi của các tệp MP3 và AAC. Do vậy, bạn không thể đổi tệp từ định dạng VBR MP3 sang AAC.
Bạn có thể chuyển các tệp MP3 từ một PC tương thích sang bộ nhớ trong điện thoại sử dụng cáp USB, khi bạn kết nối điện thoại với một PC sử dụng cáp USB (đi kèm hộp sản phẩm), bạn chỉ cần kết nối với PC qua cáp USB. Nếu bạn sử dụng win98 SE, bạn sẽ phải cài driver của điện thoại cho windows 98 trên CD-ROM.*

Bạn có thể chuyển các tệp MP3 từ một máy PC tương thích vào bộ nhớ điện thoại sử dụng Bộ Lưu Trữ Thứ Cấp.

Khi kết nối điện thoại với một máy PC bằng cáp USB (được cung cấp trong cùng gói sản phẩm), bộ lưu trữ này sẽ được hiển thị như một ổ đĩa có thể tháo rời trong Windows Explorer.

Nếu sử dụng Win98 SE, bạn sẽ cần cài đặt trình điều khiển Bộ lưu trữ thứ cấp dùng cho Windows 98 trên đĩa CD-ROM.

Lưu ý

- ✓ *Bạn nên sao MP3 vào Thư mục Nhạc. Nếu bạn sao chép vào một thư mục khác, bạn sẽ không tìm thấy các tệp MP3 mà bạn đã sao trước đó.*
- ✓ *Máy tính phải chạy hệ điều hành Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, hoặc Windows XP.*

Menu này cho phép xem toàn bộ danh sách nhạc. Bạn có thể di chuyển bản nhạc bằng cách nhấn phím điều hướng. Ngoài ra, nếu bạn chọn mục tùy chọn, bạn có thể xóa tệp này hoặc xem thông tin của tệp.

- 1. Đến Máy nghe nhạc MP3:** Chuyển đến Máy nghe nhạc MP3.
- ✓ Danh sách bài hát:** Bạn có thể xem danh sách nhạc khi nghe nhạc.
- ✓ Lập lại:** Danh sách các bài hát hiện thời sẽ được lặp lại khi bạn chọn menu này.
- ✓ Đặt làm nhạc chuông:** Menu này cho phép đặt tệp MP3 làm nhạc chuông. Bạn cũng có thể đặt tệp MP3 làm nhạc chuông trong Cấu hình.
- ✓ Cài Đặt**
 - Bộ chỉnh tần số Menu này giúp bạn điều chỉnh để nghe nhạc với những thể loại khác nhau. Điện thoại này hỗ trợ bốn menu cài sẵn. Khi bạn vào menu này, bạn có thể xem giá trị hiện thời của bộ chỉnh âm.
 - Chế độ chơi nhạc Menu này cho phép đặt chế độ chơi nhạc.
 - Chế độ trộn bài Bạn có thể nghe tất cả nhạc MP3 theo thứ tự ngẫu nhiên.
 - Hình nền khi nghe nhạc Bạn có thể chọn các menu hiệu ứng hình ảnh: Sóng, Nước và Người chơi ghi ta. Menu này cho phép thay đổi nền của LCD chính trong khi chạy tệp MP3.

2. **Xóa:** Xóa tệp đã chọn.

3. **Xem chi tiết:** Để xem thông tin của tệp bạn đã chọn.

4. **Xóa tất cả:** Xóa tất cả các tệp.

Lưu ý

- ✓ *Nhạc được bảo hộ bởi bản quyền tác giả theo các điều ước quốc tế và luật bản quyền tác giả của quốc gia. Có thể cần phải xin phép hoặc xin cấp giấy phép để tái sản xuất hoặc sao chép nhạc. Ở một số nước, luật quốc gia cấm cả việc sao chép các đối tượng có bản quyền tác giả cho mục đích cá nhân. Vui lòng tham khảo luật quốc gia liên quan đến việc sử dụng những đối tượng này của nước có thể áp dụng.*

Ảnh đã chụp

Mục 6.5

Bạn có thể xem và gửi ảnh. Ngoài ra, bạn có thể đặt ảnh làm hình nền.

Phim cá nhân

Mục 6.6

Bạn có thể xem video được lưu trong bộ nhớ.

Đa phương tiện

Cài đặt

Mục 6.7

Chụp ảnh (Mục 6.7.1)


- ✓ **Tự động lưu:** Nếu đặt là Bật, hình sẽ tự động được lưu mà không hiển thị thanh menu để lưu.
- ✓ **Xóa tất cả ảnh:** Bạn có thể xóa tất cả ảnh được lưu trong bộ nhớ.

Quay phim (Mục 6.7.2)

- ✓ **Xóa tất cả phim:** Cho phép bạn xóa tất cả video được lưu trong bộ nhớ.

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và các chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc biệt dành cho điện thoại di động và chúng được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Kiểm tra tính năng các dịch vụ WAP, cước phí và bảng giá với nhà cung cấp dịch vụ mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ của họ.

Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị. Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bằng cách nhập địa chỉ URL của nó. Để thoát khỏi trình duyệt bất kỳ lúc nào, nhấn phím (). Điện thoại sẽ trở về menu chế độ chờ.

Lưu ý

- ✓ Các menu trình duyệt WAP có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt của bạn.

Trang chủ

Mục 7.1

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu hình đang hoạt động. Nếu bạn không cài đặt một trang chủ trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Các chỉ mục

Mục 7.2

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này. Điện thoại của bạn có một vài chỉ mục cài sẵn. Không thể xóa những chỉ mục cài sẵn này.

Truy cập URL

Mục 7.3

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể, nhấn phím OK.

Cài đặt

Mục 7.4

Bạn có thể đặt cấu hình, bộ nhớ đệm, cookie và bảo mật liên quan đến dịch vụ internet.

Thư mục riêng

Trò Chơi & Ứng Dụng

Mục 8.1

Trò Chơi & Ứng Dụng (Mục 8.1.1)

▼ Trò Chơi Mặc Định: Trong mục này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng dụng đã được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối. Các ứng dụng được tải xuống được sắp xếp trong các thư mục. Nhấn phím mềm bên trái **Cl** [OK] để mở thư mục được chọn hoặc khởi chạy midlet được chọn.

Sau khi chọn một thư mục, nhấn [Tùy chọn] rồi sau đó chọn những mục phụ khả dụng với một vài tùy chọn sẽ được hiển thị.

- ▼ **Mở:** Bạn có thể nhìn thấy những trò chơi đã được lưu.
- ▼ **Thư mục mới:** Tạo một thư mục mới.

Cấu hình (Mục 8.1.2)

Cấu hình là thông tin mạng được sử dụng để kết nối với Internet.

Nếu bạn muốn xem chi tiết của một cấu hình, vui lòng tham khảo (Mục 7.4.1).

Java™ là một công nghệ được phát triển bởi Sun Microsystems. Tương tự như cách bạn tải xuống Java Applet sử dụng trình duyệt Netscape hoặc MS Internet Explorer chuẩn, Java MIDlet có thể được tải xuống sử dụng điện thoại có hỗ trợ WAP. Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ, tất cả các chương trình Java trên nền tảng Java như là trò chơi Java có thể được tải xuống và chạy trên điện thoại. Sau khi được tải xuống, chương trình Java có thể được xem trong mục Trò chơi và ứng dụng, ở đây bạn có thể chọn, chạy, hoặc xóa. Các tệp chương trình Java được lưu trong điện thoại dưới dạng đuôi .JAR hoặc .JAR.

Lưu ý

- ▼ *Tệp JAR là tệp ở dạng nén của chương trình Java và tệp JAD là một tệp mô tả bao gồm tất cả thông tin chi tiết. Từ mạng, trước khi tải xuống, bạn có thể xem tất cả các mô tả chi tiết từ tệp JAD.*
- ▼ *Mặc dù được dựa trên một ngôn ngữ chuẩn (J2ME), không phải tất cả các ứng dụng Java đều tương thích với tất cả các điện thoại cầm tay đang được bán vì các thư viện cụ thể có thể được sử dụng cho một kiểu điện thoại. Phần mềm có thể bị khóa hoặc tự bật khi các ứng dụng Java không được phát triển riêng cho điện thoại mà sách hướng dẫn này để cập tới được tải xuống, cần phải "khởi động lại" điện thoại. Chúng tôi muốn chỉ ra rằng những vấn đề này gây ra bởi những ứng dụng không tương thích và không phải là lỗi của sản phẩm.*

Cảnh báo!

Chỉ các chương trình cơ sở J2ME (Java 2 Micro Edition) sẽ chạy trên môi trường điện thoại. Các chương trình cơ sở J2SE (Java 2 Standard Edition) sẽ chạy trên môi trường máy tính.

Với chức năng Bộ Lưu Trữ Thứ Cấp trong KG800. Nếu bạn kết nối cáp USB, bạn có thể sử dụng điện thoại như một bộ nhớ thứ cấp có thể tháo rời. Bạn có thể tải xuống các tệp MP3, và ảnh, video, tập tin văn bản (txt) v.v... tính năng này cho phép bạn nhanh chóng truy cập từ máy PC vào Điện thoại, bằng cách chỉ cần kết nối cáp USB. Chức năng này không yêu cầu cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào.

1. Trong khi điện thoại hiển thị màn hình chờ, kết nối điện thoại với máy PC sử dụng cáp USB đi kèm. Máy PC sẽ nhận dạng điện thoại trong vài giây.
2. Điện thoại sẽ hiển thị USB trên màn hình.
3. Điện thoại sẽ được nhận dạng là Removable disk trong My Computer. Sau đó, máy PC sẽ coi KG800 như một bộ nhớ ngoài bình thường, cho phép bạn sao chép các tập tin đến và từ bộ nhớ điện thoại. Bạn có thể sử dụng phương pháp kéo và thả hoặc sao chép vào dán của Window để chuyển nội dung.

4. Kích chuột đúp vào Removable disk và mở. Một thư mục có tên Đa phương tiện sẽ hiển thị. Trong thư mục đó có khoảng 5 thư mục khác. Không ngắt kết nối điện thoại trong khi đang chuyển một tệp, vì làm như vậy có thể làm hư bộ nhớ và lỗi tệp.
 5. Khi muốn ngắt kết nối điện thoại với máy PC, sử dụng Windows để tháo an toàn phần cứng và sau đó ngắt kết nối cáp USB với điện thoại.
- ▼ Nếu nhận được một cuộc gọi trong khi đang ở chế độ bộ lưu trữ thứ cấp, cuộc gọi này sẽ bị từ chối. Sau khi điện thoại đã được ngắt kết nối, KG800 sẽ hiển thị tất cả các cuộc gọi nhỡ.

Đa phương tiện

Trong thư mục Media của tôi, bạn sẽ tìm thấy 5 thư mục sau; Nhạc, Ứng dụng khác, Ảnh, Văn bản và Video.

Không thay đổi tên các thư mục này, vì như vậy sẽ làm cho điện thoại không đọc được nội dung trong các thư mục này.

Nhạc

- ▼ Bạn có thể lưu các tệp nhạc trong thư mục này.
- ▼ Các định dạng được hỗ trợ bao gồm: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4(tiếng), Wav.

Thư mục riêng

- ✓ Các tệp trong thư mục này có thể được phát bằng máy nghe nhạc MP3 và các tính năng Danh sách nhạc của điện thoại.
- ✓ Nếu bạn tải một tệp MP3 xuống một thư mục khác, điện thoại sẽ không thể tìm thấy và phát tệp này.
- ✓ Không tạo thư mục con ở đây vì máy nghe nhạc sẽ không thể tìm thấy và phát các tệp MP3 có trong thư mục con đó.
- ✓ Để cài một tệp MP3 làm kiểu chuông, vui lòng thực hiện theo các bước sau đây trên điện thoại. tùy chọn>Đến máy nghe nhạc MP3>tùy chọn>cài làm nhạc chuông.

Khác

- ✓ Mọi kiểu tệp đều có thể lưu trữ ở đây. Thư mục này chủ yếu được sử dụng để chuyển các tệp từ một máy PC sang máy PC khác.
- ✓ Điện thoại có thể xem JPG (Tối đa 460K), GIF (Tối đa 100K).
- ✓ Bạn có thể cài một tệp hình làm hình nền với điều kiện tệp này không vượt quá 30k, đối với các định dạng khác vui lòng sử dụng ứng dụng PC Suite.

Ảnh

- ✓ Thư mục này được dành riêng cho ảnh chụp sử dụng máy ảnh kỹ thuật số của điện thoại.
- ✓ Mặc dù ảnh có thể được tải lên thư mục này từ máy PC, chúng sẽ không khả dụng trên anbon ảnh của điện thoại hay thư mục Ảnh của tôi . Do vậy, chúng tôi khuyến bạn không nên tải ảnh vào thư mục này.

Văn bản

- ✓ Thư mục này hỗ trợ các tệp dạng .txt. Nếu bạn lưu các tệp không có dạng .txt ở đây, điện thoại sẽ không thể hiển thị chúng.

Video

- ✓ Bạn có thể tải video được quay bằng camera kỹ thuật số của điện thoại xuống PC và tải các video mới lên điện thoại..
- ✓ Thư mục này hỗ trợ định dạng tệp 3GP.
- ✓ Bạn có thể tải lên các tệp ở mọi kích cỡ cho tới khi bộ nhớ đầy.
- ✓ Những tệp được lưu trong thư mục này có thể được truy cập bằng cách thực hiện theo các cách sau đây trên điện thoại: Menu>Đa phương tiện>Anbon video.

Phím

Hiển thị danh sách các tệp 3GP và MP4.

Mục 8.2

Ảnh

Hiển thị danh sách các tệp JPG.

Mục 8.3

Lưu ý

▼ Kích cỡ tối đa của tệp JPG mà bạn có thể xem là 460Kbyte.

Nhạc

Hiển thị danh sách các tệp MP3, MP4, AAC, M4A và WMA.

Mục 8.4

Văn bản

Hiển thị danh sách các tệp TXT.

Mục 8.5

Hình

Sau khi chọn một ảnh, nhấn phím trái **Cl** [Tùy chọn] và sau đó bạn có thể xem ảnh. Ngoài ra, bạn có thể đặt các hình ảnh này làm hình nền.

Mục 8.6

Âm thanh

Sau khi chọn một âm thanh, nhấn phím trái [Tùy chọn] và sau đó bạn có thể nghe nhạc. Ngoài ra, bạn có thể đặt tệp âm thanh này làm nhạc chuông.

Mục 8.7

Khác

Mọi kiểu tệp đều có thể lưu trữ ở đây. Thư mục này chủ yếu được sử dụng để chuyển các tệp từ một máy PC sang máy PC khác.

Mục 8.8

Cài đặt

Ngày & Giờ

Mục 9.1

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Hiển Thị

Mục 9.2

Hình nền (Mục 9.2.1)

Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế độ chờ.

Màu nền (Mục 9.2.2)

Điện thoại của bạn cung cấp cho bạn 4 chủ đề màu menu. Đặt màu menu bằng cách cuộn và nhấn phím **cl** [OK].

Lời chào (Mục 9.2.3)

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể chỉnh sửa chữ hiển thị ở chế độ chờ.

Đèn nền (Mục 9.2.4)

Bạn có thể cài đặt thời gian sáng đèn của màn hình bên trong.

Độ sáng (Mục 9.2.5)

Độ sáng màn hình có thể được điều chỉnh trong khoảng 40% đến 100%.

Tên mạng (Mục 9.2.6)

Nếu chức năng này được kích hoạt, tên mạng sẽ được hiển thị trên LCD chính.

Phím tắt màn hình chủ (Mục 9.2.7)

Chọn **Bật** sẽ hiển thị các chức năng của 4 phím Điều hướng và phím **Mục** dưới dạng ảnh ở giữa cửa sổ chờ.

Màu nền quay số (Mục 9.2.8)

Bạn có thể đặt màu cho các số hiển thị khi nhấn các phím số ở chế độ chờ lúc thực hiện một cuộc gọi.

Tiết kiệm điện

Mục 9.3

Chức năng này giúp tiết kiệm pin bằng cách để độ sáng của đèn nền tối đa là 40%.

Ngôn ngữ

Mục 9.4

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.

Kết nối

Mục 9.5

dùng LG Contents Bank với Bluetooth.

Bluetooth (Mục 9.5.1)

Bluetooth cho phép các thiết bị di động, các thiết bị ngoại vi và các máy tính tương thích ở gần nhau giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần dây. Điện thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép kết nối với những điện thoại, các ứng dụng máy tính và các thiết bị khác tương thích với Bluetooth.

Lưu ý

- ✓ Nếu bạn sử dụng pcsync qua bluetooth, bạn chỉ có thể trao đổi dữ liệu trong danh bạ.
- ✓ Khi nhận dữ liệu từ một thiết bị Bluetooth khác, điện thoại sẽ yêu cầu xác nhận. Sau khi xác nhận việc chuyển dữ liệu, tệp sẽ được sao chép vào máy của bạn.
- ✓ Tùy thuộc vào loại tệp, nó sẽ được lưu vào các thư mục sau:
 - MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma): Thư mục nhạc.
 - Video (.3GP, MP4): Thư mục video.
 - Các số liên lạc trong số điện thoại (.VCF): Danh bạ.
 - Văn bản (.txt): Thư mục văn bản.
 - Các tệp khác (*.*) : Thư mục lưu trữ tệp.
- ✓ Điện thoại hoạt động bình thường với trình điều khiển WIDCOMM (phiên bản 1.4.3.4) hoặc trình điều khiển WIDCOMM (phiên bản 1.4.2.10). Và nó không hỗ trợ ứng

Cài Bluetooth

Bạn có thể tìm một thiết bị mới tương thích với bluetooth. Nếu bạn đã thêm thiết bị này, bạn có thể tìm nó sau khi nhập mật khẩu.

Các thiết bị được ghép/Các thiết bị rảnh tay

Bạn có thể xem tất cả các thiết bị đã được KG800 ghép nối với.

Các dịch vụ được hỗ trợ

Hiện thị danh sách các dịch vụ Bluetooth được điện thoại hỗ trợ.

Modem (Mục 9.5.2)

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ mạng qua Modem. Nếu bạn muốn sử dụng ứng dụng LG PC Sync, Contents bank hoặc Internet Cube, bạn cần truy cập vào mục này và kích hoạt modem và sau đó cắm cáp USB vào.

Mạng (Mục 9.5.3)

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài tự động.

Lựa chọn mạng

Bạn có thể chọn một loại mạng.

- ✓ **Tự động:** Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn đã chọn "Tự động", điện thoại sẽ được cài ở chế độ "Tự động" cho dù bạn bật hay tắt điện thoại.

Cài đặt

- ▼ **Tự cài đặt:** Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng đó có thỏa thuận chuyển mạng với mạng chủ của bạn. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu không kết nối được với mạng đã chọn.
- ▼ **Ưu thích:** Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực được cài sẵn trong điện thoại.

Lựa chọn băng tần

- ▼ **EGSM/DCS:** Tùy thuộc vào Mạng, bạn có thể chọn EGSM/DCS.
- ▼ **Chi PCS:** Tùy thuộc vào Mạng, bạn có thể chọn chi PCS.

Kết Nối GPRS (Mục 9.5.4)

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

- ▼ **Khi bật máy:** Nếu bạn chọn menu này, điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Chạy các ứng dụng WAP và ứng dụng quay số của PC sẽ tạo ra kết nối để truyền dữ liệu giữa điện thoại và mạng. Khi bạn dừng ứng dụng này, kết nối GPRS được ngắt nhưng đăng ký với mạng GPRS vẫn duy trì.
- ▼ **Khi cần:** Nếu bạn chọn menu này, kết nối GPRS được thiết lập khi bạn kết nối với một dịch vụ WAP và đóng khi bạn ngừng kết nối WAP này.

Cuộc gọi

Mục 9.6

Chuyển hướng (Mục 9.6.1)

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển hướng những cuộc gọi đến, fax và dữ liệu đến máy điện thoại của bạn sang điện thoại khác.

Để biết thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng.

▼ Các cuộc gọi thoại

Chuyển hướng các cuộc gọi vô điều kiện.

▼ Khi bận

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.

▼ Khi không trả lời

Chuyển hướng các cuộc gọi khi không trả lời.

▼ Khi ngoài vùng D.vụ

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

▼ Mọi cuộc gọi dữ liệu

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối với máy tính.

▼ Mọi cuộc gọi fax

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối fax.

▼ Hủy chuyển hướng

Hủy bỏ tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi.

Kiểu trả lời (Mục 9.6.2)

✓ **Trượt nắp**

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách trượt nắp điện thoại.

✓ **Phím bất kỳ**

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoại trừ phím **3** [Kết thúc].

✓ **Chỉ phím Gửi**

Nếu bạn chọn menu này, bạn chỉ có thể nhận một cuộc gọi bằng cách nhấn phím **⌘** [Gửi].

Gửi số máy chủ (Mục 9.6.3)

(tùy thuộc thuê bao và mạng)

✓ **Cài theo mạng**

Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy ví dụ số máy 1 hoặc 2.

✓ **Bật**

Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình đến thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận.

✓ **Tắt**

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.

Cuộc gọi chờ (Mục 9.6.4)

(tùy thuộc mạng)

✓ **Kích hoạt**

Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể nhận một cuộc gọi đang chờ.

✓ **Hủy bỏ**

Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể nhận một cuộc gọi đang chờ.

✓ **Xem trạng thái**

Hiển thị hiện trạng của Cuộc gọi chờ.

Báo phứt (Mục 9.6.5)

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể kiểm tra thời lượng của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

Tự gọi lại (Mục 9.6.6)

Nếu bạn đặt **Bật**, điện thoại sẽ tự động quay số lại khi chưa kết nối thành công.

Cài đặt bảo mật

Mục 9.7

Hỏi mã PIN (Mục 9.7.1)

Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại.

Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

Cài đặt

1. Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn phải nhập mã PUK.
2. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khóa máy (Mục 9.7.2)

Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc sử dụng điện thoại trái phép. Bất cứ khi nào bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu mã bảo mật nếu bạn đặt khóa điện thoại **Khi bật**.

Nếu bạn đặt điện thoại khóa **Khi đổi SIM**, điện thoại sẽ chỉ yêu cầu mã bảo mật khi đổi thẻ SIM.

Chặn cuộc gọi (Mục 9.7.3)

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu phụ sau.

- ✓ **Tắt cả cuộc gọi đi**
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.
- ✓ **Gọi đi quốc tế**
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.
- ✓ **Gọi đi quốc tế khi chuyển vùng**
Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế ngoại trừ gọi về mạng chủ.

✓ Mọi cuộc gọi đến

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.

✓ Gọi đến khi chuyển vùng

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi chuyển mạng.

✓ Hủy tất cả chặn c.gọi

Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.

✓ Đổi mật mã

Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ Chặn cuộc gọi.

Số gọi ẩn định (Mục 9.7.4)

(Tùy thuộc thẻ SIM)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2.

Đổi mã (Mục 9.7.5)

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép.

Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: Mã bảo vệ, Mã PIN, Mã PIN2.

Khóa cảm ứng (Mục 9.7.6)

Đặt sử dụng hoặc không sử dụng bàn phím cảm ứng khi đóng nắp trượt.

Bật: Không thể kích hoạt bàn phím cảm ứng khi nắp trượt đóng. (Bạn chỉ có thể sử dụng bàn phím cảm ứng khi nắp trượt mở.)

Tắt: Có thể kích hoạt bàn phím cảm ứng bằng cách điều chỉnh phím Âm lượng ngay cả khi nắp trượt đóng.

Tình trạng bộ nhớ Mục 9.8

Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của mỗi bộ nhớ, Bộ nhớ trong, Bộ nhớ đa phương tiện và Bộ nhớ ngoài. Bạn có thể truy nhập menu của mỗi vùng bộ nhớ.

Về cài đặt gốc Mục 9.9

Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.

- ✓ **Khôi phục cài đặt gốc:** Cho phép bạn khôi phục lại cài đặt gốc.
- ✓ **Xóa bộ nhớ đa phương tiện:** Cho phép bạn định dạng bộ nhớ đa phương tiện và tạo một thư mục mặc định.

Các phụ kiện

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của bạn.

Bộ sạc

Bộ sạc này cho phép bạn sạc pin khi ở xa nhà hoặc văn phòng.



Pin chuẩn



Cáp dữ liệu/CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy vi tính để trao đổi dữ liệu qua lại.



Tai nghe-micro rảnh tay và bộ điều khiển nghe nhạc



Tai nghe stereo

Bộ điều khiển: Nút Trả lời & Kết thúc, điều khiển trình nghe nhạc, điều khiển âm lượng, nút Tạm giữ và micro.

Lưu ý

- ✓ Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
- ✓ Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo hành của bạn.
- ✓ Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty hoặc các đại lý chính thức của công ty để biết thêm chi tiết.

Thông tin tổng quát

Tên sản phẩm: KG800

Hệ thống: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Nhiệt độ môi trường xung quanh

Tối đa: +55°C

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.8.1

EN 60950-1:2001

EN 50380/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 -36-547-8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative