



F2400

Benutzerhandbuch

DEUTSCH / ENGLISH

Manche Beschreibungen in diesem Handbuch treffen eventuell nicht auf Ihr Telefon zu.
Dies hängt von der installierten Software und/oder Ihrem Netzbetreiber ab.





F2400 Benutzerhandbuch - DEUTSCH



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der allgemeinen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis



Einführung	8	Profile	36
Sicherheit	9	Aktivieren	36
Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	11	Anpassen	36
F2400 Funktionen	16	Umbenennen	37
Beschreibung des Mobiltelefons	16	Anrufliste	38
Display-Informationen	18	Entgangene Anrufe	38
Erste Schritte	20	Angenommene Anrufe	38
SIM-Karte und Akku einsetzen	20	Abgehende Anrufe	38
Akku laden	22	Letzte Anrufe löschen	39
Ladegerät entfernen	23	Anrufgebühren	39
Allgemeine Funktionen	24	Anrufdauer	39
Anrufe tätigen und beantworten	24	Anrufkosten	39
Funktionen und Optionen wählen	30	Einstellungen	39
Gesprächsmenü	31	GPRS Info	40
Optionen während eines Gesprächs	31	Online Zeit	40
Konferenzschaltung	32	Datenmenge	40
Menü-Übersicht	34	Extras	41
		Bluetooth	41
		Bekannte Geräte	41

Freisprechgerät	41
Einstellungen	42
Rechner	42
Einheitenumrechner	42
Weltzeit	43
Sprachaufzeichnung	43
Aufzeichnen	43
Liste sehen	43
Speicherstatus	43
Organiser	44
Kontakte	44
Suche	44
Neu hinzufügen	44
Anrufergruppen	45
Kurzwahl	45
Einstellungen	46
Alle kopieren	47
Alle löschen	47
Information	47
Terminplaner	48

Neu hinzufügen	48
Ansehen	49
Alles zeigen	49
Letzte löschen	49
Alle löschen	49
Memo	49
Nachrichten	50
Neue Nachricht	50
SMS schreiben	50
MMS schreiben	51
Eingang	53
Entwürfe	54
Ausgang	55
Voicemail abhören	56
Info Nachricht	56
Lesen	56
Themen	56
Vorlagen	57
Text Vorlagen	57
MMS Vorlagen	57

Inhaltsverzeichnis



Signatur	57
Einstellungen	58
SMS	58
MMS	58
Voicemail-Center	59
Info Nachricht	59
Push Nachrichten	60
Kamera	61
Bild aufnehmen	61
Foto mit Rahmen	62
Aufnahmefolge	62
Mein Album	62
Alle Bilder	63
Allg. Bilder	63
Rahmenbilder	63
Kontaktbilder	63
Einstellungen	64
Speicherstatus	64
Album löschen	64
Autom. Speichern	64
Einstellungen	65
Wecker	65
Datum & Zeit	65
Datum einstellen	65
Datumsformat	65
Zeit einstellen	65
Zeitformat	65
Telefon	65
Anzeige	65
Sprache	66
Anrufe	66
Rufumleitung	66
Rufannahme	68
Meine Nummer übertragen	68
Anklopfen	68
Minutensignal	68
Automatische Wahlwiederholung	68
Sicherheit	69
PIN-Code-Abfrage	69
Telefonsperre	69
Rufsperr	69

Festgelegte Nummer (FDN)	70
Codes ändern	71
Netzwahl	71
Automatisch	71
Manuell	71
Bevorzugt	71
Einstellungen zurücksetzen	71
GPRS	72
Service	73
Internet	74
Startseite	74
Lesezeichen	74
Profile	74
Gehe zu URL	77
Cache	77
Cookies	77
Sicherheitszertifikat	77
Profile zurücksetzen	77
Browser Version	77
SMS-Services	78

Downloads	79
Spiele & mehr	79
Meine Spiele & mehr	79
Profile	80
Bilder	80
Sounds	81
Zubehör	82
Glossar	83
Stichwortverzeichnis	89
Technische Daten	93
Service-Center	93

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons F2400, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Informationen zum Gebrauch und Betrieb dieses Telefons. Bitte lesen Sie alle Informationen sorgfältig durch, um einen optimalen Betrieb zu gewährleisten und Schäden am Telefon sowie Bedienungsfehler zu vermeiden. Jegliche Änderungen, die in diesem Benutzerhandbuch nicht ausdrücklich erlaubt sind, können zum Verlust der Garantie führen.

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung kann gefährlich oder ungesetzlich sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Warnung

- Mobiltelefone müssen an Bord eines Flugzeugs ständig ausgeschaltet sein.
- Mobiltelefon während des Autofahrens nicht benutzen. Bitte nur mit Freisprecheinrichtung betreiben!
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon in der Nähe von Tankstellen Kraftstofflagern, chemischen Fabriken und an Orten, an denen Sprengungen durchgeführt werden, aus.
- Wir empfehlen, ausschließlich die angegebenen Akkus und Ladevorrichtungen zu verwenden, da Fabrikate anderer Hersteller Ihr Mobiltelefon beschädigen können. Vorsicht, es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Behandlung des Akkus.

- Achten Sie darauf, dass das Telefon nicht mit Wasser in Berührung kommt, während der Akku geladen wird. Dies kann zu Stromschlägen oder einer Beschädigung des Telefons führen.
- Bewahren Sie ihr Mobiltelefon so auf, dass es für Kinder unerreichbar ist. Das Mobiltelefon enthält Kleinteile, die verschluckt werden können.

Achtung

- Schalten Sie das Mobiltelefon, wo spezielle Regelungen bestehen aus: z.B. in Krankenhäusern ist es nicht erlaubt, weil Herzschrittmacher und Hörgeräte gestört werden können.
- Notruf wird nicht immer verfügbar sein, daher verlassen Sie sich bitte bei Gefahr nicht nur auf Ihr Mobiltelefon.
- Es wird empfohlen, nur das ORIGINAL-Zubehör zu verwenden, um mögliche Beschädigungen Ihres Mobiltelefons zu vermeiden.
- Bei Gebrauch in der Nähe von Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können Störungen auftreten.



Sicherheit

- Unbrauchbare Akkus bitte in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen entsorgen.
- Mobiltelefon oder Akku dürfen nicht geöffnet werden.

Hochfrequenz-Exposition

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon F2400 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden

Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlen (International Commission on Nonionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,3 W/kg (10 g).
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung: Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.



Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- Fassen Sie das Ladegerät nie mit feuchten Händen an.
- Öffnen Sie das Mobiltelefon nicht. (Reparaturen sind in Fachbetrieben durchzuführen.)
- Halten Sie sich mit dem Mobiltelefon nicht in der Nähe von elektrischen Geräten wie Fernsehgeräten, Radios oder PCs auf.
- Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- Schützen Sie das Mobiltelefon vor mechanischen Belastungen wie Vibrationen oder Schlägen.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Klebestreifen oder Folien beschädigt werden.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien (wie z. B. Alkohol, Benzol, Verdünner usw.) oder Reinigungsmittel, um Ihr Mobiltelefon zu säubern, da ansonsten Brandgefahr besteht.
- Verwenden Sie ein trockenes Tuch zur Reinigung des Mobiltelefons.
- Bewahren Sie ihr Mobiltelefon nicht mit Kreditkarten oder Karten mit Magnetstreifen auf da es zum Verlust der Informationen auf dem Magnetstreifen kommen kann.
- Bitte die Anzeige nicht mit einem scharfen Gegenständen berühren, sonst besteht die Gefahr der Beschädigung.
- Bitte nicht das Mobiltelefon mit Flüssigkeiten in Verbindung bringen.
- Bitte gehen Sie mit dem Zubehör sorgsam um.
- Wenn Sie Ihr Telefon in einer Tasche aufbewahren, ohne den Anschluss zu schützen, können metallische Gegenstände, wie z.B. Münzen, Büroklammern oder Stifte, zu einem Kurzschluss führen. Der Anschluss muss bei Nichtverwendung stets geschützt sein.
- Legen Sie Ihr Telefon nicht in eine Mikrowelle, da dies zu einer Beschädigung des Akkus führt.
- Die Wartung des Telefons sowie des Zubehörs darf nur von Fachleuten vorgenommen werden. Eine fehlerhafte Einrichtung oder Wartung kann zu Beschädigungen führen, wodurch die Garantie verfällt.



- Verwenden Sie das Telefon nicht mit beschädigter Antenne. Der Kontakt der Haut mit einer beschädigten Antenne kann zu leichten Verbrennungen führen. Wenden Sie sich an ein autorisiertes LG Service Center, um die beschädigte Antenne zu ersetzen.
- Das Etikett auf dem Telefon enthält wichtige Informationen für den Kundendienst. Aus diesem Grund dürfen Sie das Etikett nicht entfernen.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- Halten Sie das Telefon wie einen gewöhnlichen Telefonhörer. Sprechen Sie direkt in das Mikrofon und halten Sie das Gerät so, dass die Antenne über Ihre Schulter hinweg nach oben gerichtet ist. Falls das Gerät mit einer ausziehbaren Antenne ausgestattet ist, achten Sie darauf, dass sie während des Telefonats ganz herausgezogen ist.

- Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Andernfalls kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Außerdem kann dies zur Folge haben, dass eine höhere Sendeleistung als eigentlich erforderlich benötigt wird und sich die Gesprächs- und Standby-Zeit verringert.
- Falls Ihr Mobiltelefon eine Infrarotschnittstelle besitzt, achten Sie darauf, den Infrarotstrahl niemals auf die Augen einer Person zu richten.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.



Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Setzen Sie die SIM-Karte keiner statischen Elektrizität aus und biegen oder verkratzen Sie die Karte nicht.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

- Positionieren Sie Ihr Mobiltelefon oder die Freisprechanlage nicht in der Nähe des Airbags. Falls kabellose Geräte nicht vorschriftsmäßig angebracht sind und der Airbag ausgelöst wird, kann dies zu gefährlichen Verletzungen führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und folgen Sie allen geltenden Vorschriften und Regeln.

Flugzeuge

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen bzw. in der Nähe von Kraftstoff oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.



- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Der Akku muss nicht vollständig entladen werden, bevor er neu geladen wird. Bei diesem Akkutyp gibt es keinen leistungsbeeinträchtigenden Memory-Effekt.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-LG-Akku und Ladevorrichtungen. LG-Ladevorrichtungen sind für den Erhalt einer maximalen Akkulebensdauer ausgelegt.
- Der Akku darf unter keinen Umständen geöffnet oder kurzgeschlossen werden.
- Die Kontakte des Akkus müssen sauber gehalten werden.

- Tauschen Sie den Akku aus, wenn sich die Leistung deutlich verschlechtern sollte. Der Akku kann mehrere hundert Mal geladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Laden Sie nach einer längeren Benutzungspause den Akku neu.
- Die Ladevorrichtung darf nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt oder in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit wie in Badezimmern verwendet werden.
- Bewahren Sie den Akku nicht an heißen oder kalten Orten auf, da sich dadurch die Leistung verschlechtern kann.

Netzservice

- Einige in diesem Benutzerhandbuch beschriebenen Dienste und Funktionen hängen vom Dienstanbieter und den von Ihnen abonnierten Themen ab. Deshalb sind u. U. nicht alle Menüs auf Ihrem Mobiltelefon verfügbar. Weitere Informationen zu den von Ihnen abonnierten Themen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Beschreibung des Mobiltelefons

1. Lautsprecher

2. Innendisplay

- **Oben:** Signalstärke, Akkuladestand und weitere Icons zu Funktionen
- **Unten:** Anzeige der Auswahltasten

3. Alphanumerische Tasten

- **Im Standby-Modus:** Rufnummern eingeben

Drücken Sie

– für internationale Anrufe

– Mailbox

bis – für Kurzwahlen

- **Im Bearbeitungsmodus:** Ziffern und Zeichen eingeben

4. Mikrofon



5. Seitliche Tasten


- **Im Standby-Modus (geöffnet):** Lautstärke der Tastentöne
- **Im Standby-Modus (geschlossen):** Um das angezeigte Bild zu ändern halten Sie die Taste gedrückt
- **Im Menü-Modus:** Durch Optionslisten blättern
- **Während eines Anrufs:** Hörerlautstärke


6. Seitliche Kamera-Taste

7. Außendisplay

8. Blitzlicht

9. Kamera-Objektiv

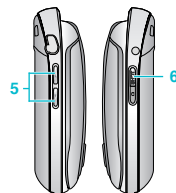

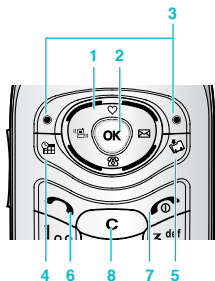

1. Navigationstaste

• Im Standby-Modus:



Kurz: Favoritenliste



Kurz: Telefonbuchliste



Kurz: Nachrichtenliste



Kurz: Profilliste

Gedrückt halten: Vibrationsmodus aktivieren/deaktivieren

• Im Menü-Modus: Durch Optionslisten blättern

2. OK-Taste

3. Auswahltasten

- Mit diesen Tasten wird die unten im Display angezeigte Funktion ausgeführt.

4. Direktzugriffstaste für Terminplaner

- Terminplaner direkt aufrufen

5. My Media (D/L)

- Liste für die verfügbaren Downloads.

6. Sendetaste

- Rufnummern eingeben und Anrufe annehmen
- **Im Standby-Modus:** Zeigt die zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe an.


7. Gesprächsende-Taste

- Ein-/Ausschalten (gedrückt halten)
- Gespräch beenden bzw. Anruf ablehnen


8. Löschtaste



Rückseite

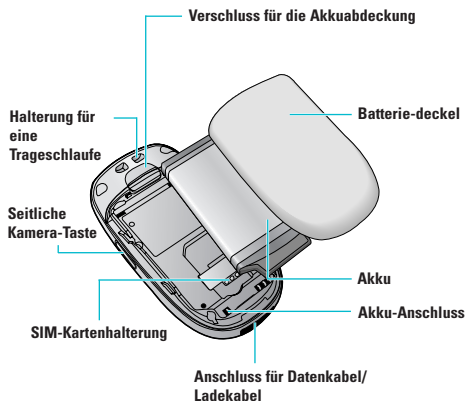



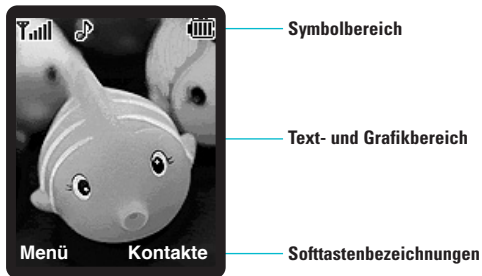



Display-Informationen



Bereich	Funktion
Erste Zeile	Hier werden verschiedene Symbole angezeigt. Siehe Seite 19.
Mittlere Zeilen	Hier werden Meldungen, Hinweise und Benutzereingaben wie z. B. Rufnummern angezeigt.
Letzte Zeile	Hier werden die jeweiligen Funktionsbelegungen der beiden Softtasten angezeigt.







Auf dem Display werden während des Betriebs verschiedene Symbole angezeigt. Im Folgenden werden diese näher beschrieben.

Display-Anzeigen

Symbol/ Anzeige	Funktion
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an. *
	Verbindung aktiv.
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.

- Hinweis** Die Qualität des Telefongesprächs ist abhängig von der jeweiligen Netzabdeckung. Wenn die Signalstärke bei unter 2 Balken liegt, kann es zu Stummschaltung, Unterbrechung des Telefongesprächs und schlechter Audio- Qualität kommen. Die Netzbalken dienen als Indikator für Ihre Anrufe. Werden keine Balken angezeigt, bedeutet dies, dass keine Netzabdeckung

besteht. In diesem Fall können Sie auf keinen Service (Anruf, Nachrichten usw.) zugreifen.

Symbol/ Anzeige	Funktion
	Sie haben eine neue SMS-Nachricht erhalten.
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten. Dies hängt von dem Vertrag ab.
	Vibrieren Profil aktiviert.
	Laut Profil aktiviert.
	Lautlos Profil aktiviert.
	Kopfhörer Profil aktiviert.
	Standard Profil aktiviert.
	Sie wählen sich in WAP ein.
	Sie verwenden GPRS.
	Zeigt an, dass Sie die Sicherheitsseite geöffnet haben.
	Sie können Ihren Terminkalender einsehen.
	Anruf Umleitung eingeschaltet.
	Zeigt an, dass die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.


Einführung

SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.


1. Entfernen der Batterieabdeckung.

Drücken Sie die Entriegelungstaste für die Akkuabdeckung und schieben Sie diese in Richtung der Unterseite des Telefons. Entfernen Sie dann die Akkuabdeckung.

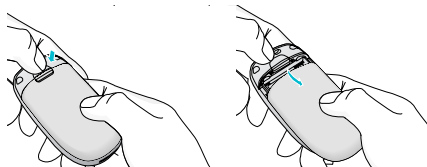

2. Entfernen des Akkus


Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.

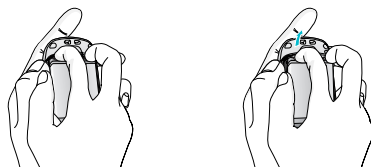


⚠ Wichtig Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.

3. SIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM-Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.

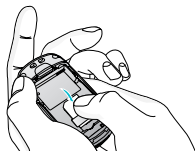

SIM-Karte einsetzen

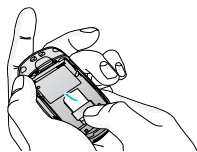


SIM-Karte herausnehmen

Wichtig Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.


4. Einlegen der Batterie.

Stecken Sie den Akku zuerst in den unteren Teil der Halterung und drücken Sie ihn dann leicht in die obere Verriegelung bis er einrastet.

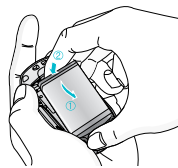

5. Einsetzen der Batterieabdeckung.


Legen Sie die Abdeckung in die zwei dafür vorgesehenen Einsparungen und schieben Sie die Abdeckung dann vorsichtig nach oben bis der Deckel einrastet.

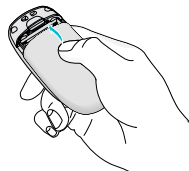



Akku laden

Zum Anschließen des Ladekabels an Ihr Mobiltelefon muss der Akku eingesetzt sein.

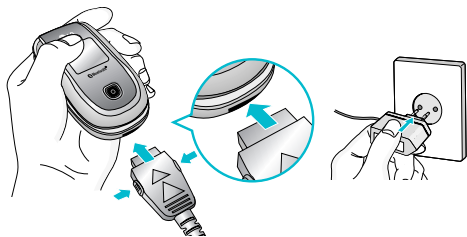

1. Vergewissern Sie sich, dass der Akku vor der ersten Verwendung des Telefons vollständig geladen ist.
2. Stecken Sie das Kabelende des Ladekabels in den dafür vorgesehenen Anschluss unten an Ihrem Mobiltelefon.
3. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.

4. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

- ⚠ **Achtung**
 - Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
 - Schließen Sie das Ladegerät für den Akku an die Steckdose an.
 - Wenn Sie Ihr Ladegerät im Ausland verwenden möchten, müssen Sie einen passenden Zwischenstecker verwenden.
 - Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- ⚠ **Warnung**
 - Schließen Sie das Telefon und das Ladegerät während eines Gewitters nicht an eine Stromquelle an, um Stromschläge oder einen Brand zu vermeiden.
 - Achten Sie darauf, dass keine scharfen Gegenstände, wie z. B. Scheren, mit dem Akku in Kontakt kommen, da ansonsten Brandgefahr besteht.
 - Führen Sie keine Anrufe durch bzw. nehmen Sie keine Anrufe entgegen, während der Akku geladen wird.





Ladegerät entfernen

Entfernen Sie das Ladekabel vom Mobiltelefon durch gleichzeitiges Drücken der beiden seitlichen Tasten am Anschlussstecker.




Anrufe tätigen und beantworten

Anruf tätigen



1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie eine Telefonnummer einschließlich der Vorwahl ein. Bei Eingabe einer falschen Nummer drücken Sie die Korrekturtaste () und löschen Sie einzeln eine Ziffer nach der anderen.
 - ▶ Wenn Sie die Taste  gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.

Einen Anruf mit der Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.

3. Drücken Sie die Taste .

Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Zeichen ‚+‘ wählt automatisch den internationalen Zugriffscode aus.
2. Geben Sie die internationale Vorwahl, die regionale Vorwahl und die Rufnummer ein.
3. Drücken Sie .

Einen Anruf beenden

Nach Beendigung eines Anrufs drücken Sie die () Taste.

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können häufig gewählte Namen und Telefonnummern auf Ihrer SIM-Karte / im Speicher Ihres Telefons unter ‚Kontakte‘ festhalten.




Sie können eine Nummer wählen, indem Sie einfach den gewünschten Namen aus den Kontakten auswählen. Weitere Einzelheiten zur Kontakte-Funktion finden Sie auf den Seiten 44.

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Hörerlautstärke ändern möchten, verwenden Sie dazu die seitlichen Tasten am Telefon. Im Standbymodus können Sie mit den seitlichen Tasten die Tastenlautstärke anpassen.

Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon und im Display wird ein blinkendes Telefonsymbol angezeigt. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der im Adressbuch gespeicherte Name) auf dem Display.

1. Klappen Sie das Telefon auf und drücken Sie die Taste  oder die linke Softtaste, um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn Sie unter die Optionen "Beliebige Taste" (Menü 7-4-2) gewählt , haben, können Sie Anrufe auch durch Drücken jeder anderen Taste (außer der  und der rechten Softtaste) annehmen.

- Wichtig** Um einen ankommenden Anruf zurückzuweisen, drücken Sie einige Sekunden lang die Tasten an der linken Seite des Telefons.


2. Um den Anruf zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die Taste .

- Wichtig** Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Adressbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.

Vibrationsmodus (schnell aktivieren)

Sie können den Vibrationsmodus durch längeres Drücken der linken Navigations-Taste aktivieren.

Signalstärke

Wenn Sie sich in einem Gebäude befinden, haben Sie in der Nähe eines Fensters unter Umständen einen besseren Empfang. Die Signalstärke wird durch die Signalanzeige () auf dem Display des Telefons angezeigt.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden, z.B. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.



Allgemeine Funktionen

- Wichtig** In einigen Feldern kann nur ein bestimmter Texteingabemodus verwendet werden, beispielsweise bei der Eingabe von Telefonnummern im Adressbuch.


T9-Modus

In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen ABC-Modus.

ABC-Modus

In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.


123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die () Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.

Sonderzeichenmodus


In diesem Modus können Sie Sonderzeichen eingeben.



Texteingabemodus ändern

1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in dem Zeichen eingegeben werden können, wird oben rechts im Display das Symbol für den verwendeten Texteingabemodus angezeigt.
2. Mit der Taste  können Sie den Modus wechseln. Die verfügbaren Modi werden angezeigt.

► Benutzung des T9-Modus

Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagzahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.

❗ **Wichtig** Die Sprache für den T9-Modus können Sie über die entsprechende Menüoption oder durch längeres Drücken der Taste  ändern. Der T9-Modus ist standardmäßig aktiviert.

1. Wenn Sie sich im T9-Modus befinden, beginnen Sie die Eingabe eines Wortes mit den Tasten () bis () Drücken Sie jeweils eine Taste pro Buchstabe.

- Das Wort verändert sich, wenn weitere Buchstaben eingegeben werden. Ignorieren Sie das auf dem Bildschirm geschriebene, bis das Wort vollständig eingegeben ist.

- Wenn das Wort auch nach vollständiger Eingabe noch falsch ist, drücken Sie die Navigationstasten ‚Nach oben‘, ‚Nach unten‘ einmal oder mehrfach, um die anderen Wortoptionen zu durchsuchen.


Beispiel:


Drücken Sie die Tasten        , bis das Wort **Lieder** erscheint.

Drücken Sie dann die Taste [Navigationstaste Nach unten], um das Wort in **Kiefer** zu ändern.

- Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.

2. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.


3. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die () Taste drücken.




❗ **Wichtig** Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie (). Im Display erscheint wieder die Standardanzeige.













Allgemeine Funktionen

► Benutzung des ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten () bis (), um Text einzugeben.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
 - Einmal für den ersten Buchstaben.
 - Zweimal für den zweiten Buchstaben.
 - Und so weiter.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die () Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die () Taste. Drücken Sie die () Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.

! **Wichtig** Nutzen Sie die untere Tabelle für eine Übersicht der über die alphanumerischen Tasten verfügbaren Zeichen.

Taste	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
	A B C 2 Ä Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á â ã ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Ï Î Ï Ñ	g h i 4 ï î ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
	P Q R S 7 ß Ş	p q r s 7 ß ş
	T U V 8 Ü Ú Ú Û	t u v 8 ü ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	[Leertaste] 0	[Leertaste] 0




► Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)

Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).



Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

► Einfügen von Sonderzeichen


Im Sonderzeichenmodus können Sie verschiedene Symbole und Sonderzeichen einfügen.

Drücken Sie Taste , um ein Symbol oder Sonderzeichen einzugeben. Wählen Sie mit den Navigationstasten das gewünschte Sonderzeichen aus und drücken Sie die Taste [OK].

Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten [] und [], ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.

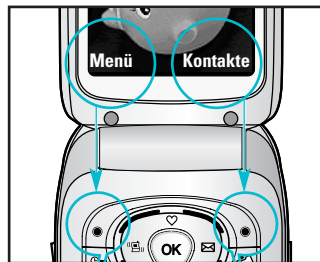

Drücken Sie die linke Soft-Taste, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Soft-Taste um zu Ihren Kontakten zu gelangen.

Ihr Telefon bietet eine Reihe von Kontrollfunktionen, die Sie während eines Gesprächs nutzen können. Um während eines Gesprächs auf diese Funktionen zuzugreifen, drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen].

Optionen während eines Gesprächs

Das Menü, das während eines Gesprächs auf dem Display angezeigt wird, unterscheidet sich von dem Menü der Standby- Anzeige. Die Optionen werden nachfolgend beschrieben.

Einen zweiten Anruf tätigen (Netz abhängig)

Für einen zweiten Anruf können Sie die gewünschte Nummer aus den Kontakten auswählen. Drücken Sie die rechte Softkey Taste wählen Sie Suche.


Wechsel zwischen zwei Anrufen

Um zwischen zwei Gesprächen zu  wechseln, drücken die linke SoftKey-Taste und wählen „Tausch“.


Eingehende Anrufe

Um einen eingehenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie einfach  [Senden].

Das Mobiltelefon meldet außerdem eingehende Anrufe an, wenn Sie bereits ein Gespräch führen. Ein Signal ertönt in der Ohrmuschel und das Display zeigt an, dass ein zweiter Anruf wartet. Das so genannte Anklopfen ist nur verfügbar, wenn Ihr Netz diese Funktion unterstützt. Einzelheiten zur Aktivierung und Deaktivierung finden Sie unter Anklopfen [Menü 7-4-4].

Wenn Anklopfen aktiviert ist, können Sie den ersten Anruf halten, und den zweiten Anruf entgegennehmen, indem Sie .

Anruf abweisen

Sie können einen eingehenden Anruf abweisen, indem Sie einfach die  Taste drücken.

Während eines Gespräches können Sie mit drücken der Taste  den Anruf abweisen.



Stummschaltung

Sie können das Mikrofon während eines Gesprächs Stummschalten indem Sie [Option] drücken und anschließend **Stummenschalten** wählen. Das Gerät kann wieder umgeschaltet werden, indem Sie [Ton ein] drücken. Wenn das Gerät auf Stummschaltung gestellt ist, kann der Anrufer Sie nicht hören, Sie hören jedoch den Anrufer.

DTMF-Töne während eines Gespräches einschalten



Um die DTMF-Töne während eines Gespräches einzuschalten drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen DTMF ein. Die DTMF-Töne können auf die gleiche Art ausgeschaltet werden. Sie ermöglichen die Kommunikation mit automatisierten Telefonsystemen (z.B. Anrufbeantworter).

Konferenzschaltung

Eine Konferenzschaltung ist ein Netzdienst, bei dem Sie mit mehr als einer Person gleichzeitig telefonieren können, wenn Ihr Netzbetreiber diese Funktion unterstützt. Eine Konferenzschaltung kann nur

eingerrichtet werden, wenn Sie ein Gespräch führen und einen Anruf in der Wartestellung haben, wobei beide Anrufe angenommen wurden. Die Person, die eine Konferenzschaltung einrichtet kann weitere Anrufe hinzufügen, Anrufe abbrechen oder trennen. Alle diese Optionen finden Sie im Menü Im Gespräch. Eine Konferenzschaltung ist auf maximal fünf Teilnehmer begrenzt. Während der Konferenzschaltung können Sie weitere Teilnehmer hinzufügen.

Einen zweiten Anruf tätigen

Während eines Gesprächs können Sie einen zweiten Anruf tätigen. Wählen Sie die Nummer und drücken Sie . Wenn die Verbindung zum zweiten Teilnehmer hergestellt ist, wird der erste Anruf automatisch in Wartestellung geschaltet. Um zwischen Teilnehmern zu wechseln drücken Sie die  Taste.

Eine Konferenzschaltung einrichten

Setzen Sie ein Gespräch in die Wartestellung. Drücken Sie während des zweiten Gesprächs die linke



Soft-Taste und wählen Konferenz/Teilnehmen.

Eine Konferenzschaltung in Wartestellung schalten

Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Halten**.

Eine Konferenzschaltung in Wartestellung aktivieren

Drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

Weitere Teilnehmer zu einer Konferenzschaltung hinzufügen

Weitere Teilnehmer zu einer Konferenzschaltung hinzufügen. Um einer aktiven Konferenzschaltung einen weiteren Teilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Teilnehmen**.

Einen Konferenzteilnehmer in Wartestellung setzen

Um einen ausgewählten Teilnehmer (dessen Nummer auf dem Display angezeigt ist) in Wartestellung zu setzen, drücken Sie die linke Soft-Taste und wählen Sie **Konferenz/Ausschließen**.

Teilnehmer einer Konferenzschaltung anzeigen

Mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘ können Sie die Telefonnummern aller Konferenzteilnehmer durchsuchen.

Ein privates Gespräch während einer Konferenzschaltung führen

Um ein privates Gespräch mit einem der Teilnehmer der Konferenzschaltung zu führen, wählen Sie seine Telefonnummer auf dem Display aus und drücken Sie die linke Soft-Taste. Wählen Sie **Konferenz/Privat**, um alle anderen Teilnehmer in Wartestellung zu setzen.



1. Profile (siehe Seite 36)

- 1 Nur vibrieren
- 2 Stumm
- 3 Standard
- 4 Draußen
- 5 Kopfhörer



2. Anrufliste (siehe Seite 38)

- 1 Entgangene Anrufe
- 2 Angenommene Anrufe
- 3 Abgehende Anrufe
- 4 Letzte Anrufe löschen
- 5 Anrufgebühren
- 6 GPRS Info



3. Extras (siehe Seite 41)

- 1 Bluetooth
- 2 Rechner
- 3 Einheitenumrechner
- 4 Weltzeit
- 5 Sprachaufzeichnung
- 6 Speicherstatus



4. Organisier (siehe Seite 44)

- 1 Kontakte
- 2 Terminplaner
- 3 Memo



5. Nachrichten (siehe Seite 50)

- 1 Neue Nachricht
- 2 Eingang
- 3 Entwürfe
- 4 Ausgang
- 5 Voicemail abhören
- 6 Info Nachricht
- 7 Vorlagen
- 8 Einstellungen



6. Kamera (siehe Seite 61)

- 1 Bild aufnehmen
- 2 Foto mit Rahmen
- 3 Aufnahmefolge
- 4 Mein Album
- 5 Einstellungen



7. Einstellungen (siehe Seite 65)

- 1 Wecker
- 2 Datum & Zeit
- 3 Telefon
- 4 Anrufe
- 5 Sicherheit
- 6 Netzwahl
- 7 Einstellungen zurücksetzen
- 8 GPRS



8. Service (siehe Seite 73)

- 1 Internet
- 2 SMS-Services



9. Downloads (siehe Seite 79)

- 1 Spiele & mehr
- 2 Bilder
- 3 Sounds




Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Es gibt sechs vorgegebene Profile: **Nur vibrieren, Stumm, Standard, Draußen** und **Kopfhörer**. Jedes Profil kann individuell gestaltet werden.

Drücken Sie die linke Softtaste [Menü] und wählen Sie mit den Navigationstasten die Option „**Profile**“.


Aktivieren

Menü 1-x-1

1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte **Profile** und drücken Sie die linke Soft-Taste  [Auswählen] oder die OK-Taste
3. Wählen Sie dann **Aktivieren**.

Anpassen

Menü 1-x-2

Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie „**Anpassen**“. Die Profil-Einstellungsoption wird geöffnet. Stellen Sie das Profil wie gewünscht ein.

- ▶ **Art des Anrufsignals:** Hier können Sie über die Anrufsinalisierung entscheiden: klingeln, vibrieren oder klingeln & vibrieren, erst vibrieren und dann klingeln.
- ▶ **klingelton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **klingelton Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Art des Nachrichtensignals:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Tastenton:** Wählen Sie den gewünschten Tastatur-Ton.
- ▶ **Tastenton Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastatur-Tons ein.
- ▶ **Klappenton:** Zum Festlegen des Klappentons für unterschiedliche Umgebungen.
- ▶ **Effektton Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekt-Tons ein.

▶ **Lautstärke beim EIN-/Ausschalten:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons beim Ein- und Ausschalten des Telefons ein.

▶ **Automatische Antwort:** Diese Funktion ist nur aktiviert, wenn ein Kopfhörer an Ihr Mobiltelefon angeschlossen ist.



- **Aus:** Das Mobiltelefon antwortet nicht automatisch.
- **Nach 5 Sekunden:** Mobiltelefon antwortet nach 5 Sekunden automatisch.
- **Nach 10 Sekunden:** Mobiltelefon antwortet nach 10 Sekunden automatisch.

Umbenennen

Menü 1-x-3

Sie können einem Profil einen neuen Namen geben.

⚠ **Wichtig** Die Profile „**Nur vibrieren**“, „**Stumm**“ und „**Kopfhörer**“ können nicht umbenannt werden.

1. Um den Namen eines Profils zu ändern, blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil, drücken Sie die linke Softtaste  oder die Taste [OK] und wählen Sie „**Umbenennen**“.
2. Geben Sie den gewünschten Namen ein und drücken Sie die OK-Taste oder die linke Soft-Taste  [OK].



Ihre unbeantworteten und empfangenen Anrufe und gewählten Rufnummern werden nur dann verzeichnet, wenn Ihr Mobilnetz in Ihrer Region Calling Line Identification (CLI) unterstützt.

Im Display werden die Rufnummer und der Name (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Entgangene Anrufe

Menü 2-1

Sie können sich die letzten zehn entgangenen Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- Den Anruf von der Liste löschen.

Angenommene Anrufe

Menü 2-2

Sie können sich die letzten zehn eingegangenen Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie:

- Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- Den Anruf von der Liste löschen.

Abgehende Anrufe

Menü 2-3

Sie können sich die letzten zwanzig abgehenden Anrufe anzeigen lassen.

Außerdem können Sie:

- Die Rufnummer (sofern verfügbar) anzeigen und anrufen oder im Adressbuch speichern.
- Die Rufnummer unter einem neuen Namen im Adressbuch speichern.
- Eine Nachricht an diese Nummer schicken.
- Den Anruf von der Liste löschen.

Letzte Anrufe löschen

Menü 2-4

Liste der entgangenen Anrufe und Liste der angenommenen Anrufe löschen. Sie können auch die Liste der gewählten Anrufe und die Liste aller Anrufe gleichzeitig löschen.

Anrufgebühren


Menü 2-5

Anrufdauer

Menü 2-5-1

Sie können sich die Dauer der ankommenden und abgehenden Anrufe anzeigen lassen. Außerdem können Sie die Gesprächszeiten zurücksetzen. Folgende Gesprächszeiten können abgerufen werden:

- ▶ **Letzter Anruf:** Dauer des letzten Anrufs.
- ▶ **Alle Anrufe:** Gesamtdauer aller eingegangenen oder getätigten Anrufe seit der letzten Rücksetzung des Timers.
- ▶ **Angenommene Anrufe:** Dauer der eingegangenen Anrufe.
- ▶ **Abgehende Anrufe:** Dauer der getätigten Anrufe.

- ▶ **Zurücksetzen:** Wenn Sie die linke Softtaste  [Ja] drücken, werden alle gespeicherten Gesprächszeiten gelöscht.

Anrufkosten

Menü 2-5-2

Sie können die Gebühren für den zuletzt getätigten Anruf und für alle Anrufe anzeigen, das verbleibende Guthaben abfragen und den Gebührenzähler zurücksetzen lassen. Zum Zurücksetzen des Gebührenzählers benötigen Sie die PIN2.

Einstellungen

Menü 2-5-3

(hängt von der SIM-Karte ab)

- ▶ **Tarif einstellen:** Sie können die Währung und die Preiseinheit festlegen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Kartenanbieter nach Gebühren und Einheitenpreisen. Zum Wählen der Währung und der Einheit ist der PIN2-Code erforderlich.
- ▶ **Limit wählen:** Dieser Netzdienst ermöglicht es Ihnen durch eine Auswahl von Gebühreneinheiten, die Gesprächsgebühren zu begrenzen. Wenn Sie Lesen wählen, wird die Anzahl der restlichen Einheiten



Anrufliste

angezeigt. Wenn Sie **Ändern** wählen, können Sie die Gebührengrenze ändern.

- ▶ **Automatische Anzeige:** Mit diesem Netzdienst können Sie automatisch die Kosten Ihres letzten Gespräches einsehen. Wenn Sie **Ein** im Menü **Automatische Anzeige** – wählen, können Sie nach dem letzten Gespräch die Kosten ansehen.

GPRS Info

Menü 2-6

Sie können die Datenmenge prüfen und sehen wie lange Sie online waren.

Online Zeit

Menü 2-6-1

Hier können Sie sehen, wie lange Sie online waren, **Letzte Sitzung, Alle Sitzungen, Alle Zurücksetzen.**

Datenmenge

Menü 2-6-2

Hier können Sie die gesendete und empfangene Datenmenge sehen, **Gesendet, Empfangen, Gesamt Volume, Alle Zurücksetzen.**

Bluetooth

Menü 3-1

Über Bluetooth können kompatible Mobiltelefone, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren. Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

- ❗ **Wichtig** • Sie können nur die Daten im Telefonbuch über Bluetooth austauschen.
- Unterstützte Bluetooth-Software (Bluetooth-Stacks) für DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Bekannte Geräte

Menü 3-1-1

Sie können alle Geräte anzeigen, die mit dem Bluetooth-Telefon kompatibel sind.

Freisprechgerät

Menü 3-1-2

Sie können die Liste der Freisprecheinrichtungen anzeigen, die mit dem Bluetooth-Telefon kompatibel sind. In den Menüs „Meine Geräte“ oder „Freisprecheinrichtungen“ können Sie

folgendermaßen auf die Optionen zugreifen.

Die Menüs „Meine Geräte“ und „Freisprecheinrichtungen“ enthalten die folgenden Optionen:

- **Verbinden/Trenne:** Zum Herstellen der Verbindung mit den anderen Bluetooth-Geräten.
- **Neu hinzufügen:** Zum Suchen nach neuen Bluetooth-Geräten.
- **Name zuweisen:** Zum Ändern des Namens des Bluetooth-Geräts.
- **Als zugelassen festlegen/Als nicht zugelassen festlegen:** Zum Festlegen der zugelassenen Verbindung zwischen den einzelnen Bluetooth-Geräten.
- **Alle Dienste:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.
- **Löschen:** Zum Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Zum Löschen aller Bluetooth-Geräte.



Einstellungen

Menü 3-1-3

Sie können ein neues Gerät registrieren, das mit Bluetooth kompatibel ist. Wenn Sie das Gerät bereits hinzugefügt haben, können Sie danach suchen. Geben Sie hierfür ein Passwort ein.

Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Sichtbarkeit

Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.

Telefonname

Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist F2400.



Rechner



Menü 3-2

Diese Funktion unterstützt die grundlegende Berechnungsarten, wie z.B. +, -, x, ÷ : **Addition**, **Subtraktion**, **Multiplikation** und **Division**.

1. Geben Sie die Zahlen über die Nummertasten ein mit denen Sie rechnen möchten.
2. Verwenden Sie die Navigationstasten, um ein

Rechensymbol auszuwählen.


3. Geben Sie dann die Zahlen mit dem Symbol der entsprechenden Rechenfunktion ein.
4. Nach der Berechnung können Sie sich durch Drücken von  [Ergebnis] das Ergebnis anzeigen lassen.
5. Wenn Sie den Rechengvorgang fortsetzen möchten, wiederholen Sie diesen Vorgang.
6. Drücken Sie  [Zurück], wenn Sie den Rechengvorgang beenden möchten.






Wichtig Mit der Taste können Sie Zahlen und Rechenzeichen löschen. Drücken Sie die Taste , um eine negative Zahl einzugeben. Um eine Dezimalzahl einzugeben, drücken Sie die Taste .

Einheitenumrechner

Menü 3-3

Mit dieser Funktion können Sie Messwerte in eine beliebige Einheit umrechnen. Es stehen 4 Einheitentypen für die Umrechnung zur Verfügung: **Länge**, **Fläche**, **Gewicht** und **Lautstärke**.





1. Sie können eine der vier Einheiten durch Drücken von  [Einheit] auswählen.

2. Weisen Sie dem aktuellen Wert durch Drücken von, eine Einheit zu  .
3. Wählen Sie die Einheit, in die der aktuelle Wert umgerechnet werden soll, durch Drücken von  und .
4. Sie können den umgerechneten Wert für die Einheit überprüfen und durch Drücken von  eine Kommazahl eingeben.

Weltzeit

Menü 3-4

Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

1. Wählen Sie eine Stadt einer bestimmten Zeitzone durch Drücken auf  bzw.  aus.
2. Sie können die aktuelle Zeit auf die Zeit der von Ihnen gewählten Stadt einstellen indem Sie auf  [Einstellen] drücken. Drücken Sie auf  [Zurück], um das Menü zu verlassen.

Sprachaufzeichnung



Menü 3-5

Mit dieser Funktion können Sie bis zu zehn Sprachnotizen aufnehmen.

Aufzeichnen

Menü 3-5-1

Um eine Sprachnotiz aufzunehmen, verwenden Sie das Menü.

1. Sobald die Aufzeichnung begonnen hat, wird die Meldung "**Aufzeichnen**" und die verbleibende Zeit angezeigt.
2. Um die Aufnahme zu beenden, drücken Sie die Taste  [Speichern].
3. Geben Sie den Titel der Sprachnotiz ein, und drücken Sie anschließend die Taste  [OK].

Liste sehen

Menü 3-5-2

Liste der gespeicherten Sprachnotizen anzeigen. Für die aufgezeichneten Sprachnotizen stehen Ihnen die Funktionen **Wiedergabe** und **Löschen** zur Verfügung.

Speicherstatus

Menü 3-6

Sie können den freien Speicherplatz sowie die Speichernutzung des Telefonspeichers und des Speichers der SIM-Karte prüfen. Sie können jedes Speichermenü aufrufen.

Kontakte




Menü 4-1

- ❗ **Wichtig** Um im Standby-Modus direkt auf die Kontakte zugreifen zu können drücken Sie die rechte Soft-Taste.

Suche

Menü 4-1-1

(Anrufen aus dem Telefonbuch)

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Auswahl] oder die Taste [OK], um im Telefonbuch nach einem Namen zu suchen.
2. Geben Sie den gesuchten Namen ein, oder drücken Sie die linke Softtaste  [Liste], um alle Einträge im Telefonbuch anzuzeigen.
- ❗ **Wichtig** Sie können auch eine Schnellsuche durchführen; geben Sie dazu den ersten Buchstaben des gesuchten Namens bzw. die erste Ziffer der gesuchten Nummer ein.
3. Wenn Sie einen Eintrag bearbeiten, löschen oder kopieren möchten, oder eine Spracheingabe hinzufügen möchten, wählen Sie  [Option]. Das folgende Menü wird angezeigt.

▶ **Bearbeiten:** Mithilfe der Navigationstaste können Sie den Namen, die Rufnummer, die Gruppe, das Zeichen und das Bild bearbeiten.

▶ **SMS/MMS schreiben:** Wenn Sie die Nummer ausgewählt haben, können Sie eine Text-/Multimedia-Nachricht an sie senden.

▶ **Via Bluetooth senden:** Sie können die Daten im Telefonbuch über Bluetooth an Geräte senden, die mit Bluetooth kompatibel sind.

▶ **Kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte in das Mobiltelefon kopieren oder von dem Mobiltelefon auf die SIM-Karte.

▶ **Hauptnummer:** Sie können eine Mobil-, Privat-, Geschäftsnummer, die Sie häufig verwenden, auswählen. Sie können eine Hauptnummer einstellen, so dass diese zuerst angezeigt wird.











▶ **Löschen:** Einen Eintrag löschen.

Neu hinzufügen

Menü 4-1-2

Mit dieser Funktion können Sie dem Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen. Die Speicherkapazität des

Mobiltelefonbuchs beträgt 200 Einträge. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Mobilfunkanbieter ab. Sie können 20 Zeichen für jeden Namen im Telefonbuch des Gerätes speichern. Die Anzahl der auf der SIM-Karte speicherbaren Zeichen ist von der SIM-Karte selbst abhängig.

1. Drücken Sie die linke Softtaste  [Auswahl] oder die Taste [OK], um einen neuen Eintrag zum Telefonbuch hinzuzufügen.
2. Wählen Sie das Telefonbuch, in dem Sie den Eintrag abspeichern wollen: **SIM** oder **Telefon**. Bei der Einstellung Telefon müssen Sie angeben, welche Nummer als Hauptnummer verwendet werden soll.
 - a. Drücken Sie  [OK], um einen Namen einzugeben.
 - b. Drücken Sie die Taste  [OK], und geben Sie anschließend eine Nummer ein.
 - c. Drücken Sie die Taste  [OK].
 - d. Sie können den Eintrag durch Drücken der Taste  (bzw. ):
 - e. Sie können den Eintrag durch Drücken der Tasten , ,  (und ).

Anrufergruppen



Menü 4-1-3

Einer Gruppe lassen sich bis zu 20 Einträge zuordnen. Die Einträge können in sieben Gruppen eingeteilt werden.



- ▶ **Mitglieder Liste:** Bearbeiten, Löschen, Kopieren und Anrufen von Gruppen.
- ▶ **Gruppen Klingelton:** Für jede Gruppe kann ein eigener Klingelton eingestellt werden.
- ▶ **Gruppensymbol:** Für jede Gruppe kann ein eigenes Symbol eingestellt werden.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** So fügen Sie einer Anrufergruppe ein neues Mitglied hinzu.
- ▶ **Mitglied entfernen:** Sie können das Mitglied aus der Liste löschen.
- ▶ **Umbenennen:** Ändern eines Gruppennamens.

Kurzwahl

Menü 4-1-4



Sie können den Tasten  bis  je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.



1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte].
2. Blättern Sie zu **Kurzwahl**, drücken Sie anschließend auf  [Auswählen], um auf dieses Menü zuzugreifen.
3. Wenn Sie einen Kurzwahleintrag hinzufügen möchten, wählen Sie **<Leer>**. Jetzt können Sie den Namen im Telefonbuch suchen.
4. Wenn Sie einen Namen mit zugewiesener Kurzwahl wählen, erscheinen die folgenden Menüs.

Einstellungen

Menü 4-1-5

1. Drücken Sie die Taste  [Kontakte], um im Standby-Modus.
2. Drücken Sie auf  [Auswa.].

► Speichern in

Blättern Sie zu **Speichern in**, drücken Sie dann  [Auswählen].

- Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **Wahlweise** wählen, werden Sie nach dem Speicherort gefragt.

- Wenn Sie beim Hinzufügen eines Eintrags **SIM** oder **Telefon** wählen, wird der Eintrag automatisch auf der SIM-Karte oder auf dem Mobiltelefon gespeichert.

► Suchen nach

Blättern Sie zu **Suchen nach**, drücken Sie dann  [Auswahl].

- Wenn Sie beim Suchen **Wahlweise** wählen, werden Sie gefragt, nach welchen Kriterien Sie suchen möchten.
- Wenn Sie beim Suchen **Name** oder **Nummer** wählen, werden die Einträge automatisch nach Namen oder Nummern durchsucht.

► Optionen anzeigen

Blättern Sie zu **Optionen anzeigen** und drücken Sie anschließend die Taste  [Auswählen].



- **Nur Name:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass nur der Name angezeigt wird.
- **Mit Bildern:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass die Informationen zu Zeichen und Bildern angezeigt werden.

- **Name & Nummer:** Stellen Sie die Telefonbuchliste so ein, dass der Name und die Nummer angezeigt werden.

Alle kopieren

Menü 4-1-6

Sie können Einträge von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher oder von dem Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren/verschieben.





1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte].
2. Blättern Sie zu **Alle kopieren**, drücken Sie dann  [Auswählen], um auf dieses Menü zuzugreifen.
 - **SIM** → **Telefon:** Sie können den Eintrag von der SIM-Karte in den Mobiltelefonspeicher kopieren.
 - **Telefon** → **SIM:** Sie können den Eintrag von dem Mobiltelefonspeicher auf die SIM-Karte kopieren.
3. Folgende Untermenüs sind vorhanden:
 - **Original beibehalten:** Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer beibehalten.

- **Original löschen:** Beim Kopieren wird die ursprüngliche Rufnummer gelöscht.

Alle löschen

Menü 4-1-7

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und im Telefon löschen. Für diese Funktion wird der Sicherheitscode benötigt.

1. Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte]. Blättern Sie bis zu **Alle löschen**, drücken Sie anschließend  [Auswählen].
2. Wählen Sie dann den Speicher, den Sie löschen möchten.
3. Geben Sie den Sicherheitscode ein, und drücken Sie die Taste  [OK] oder  [Zurück].






Information

Menü 4-1-8

► Service Nummer




Verwenden Sie diese Funktion, um auf bestimmte Dienste Ihres Netzbetreibers (falls von der SIM-Karte unterstützt) zuzugreifen.



- Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte].
- Blättern Sie zu **Service Nummer**, drücken Sie dann  [Auswählen].
- Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
- Verwenden Sie  und , um einen Dienst zu wählen. Drücken Sie  [Senden].

► Speicher prüfen

Mit dieser Funktion können Sie sehen, wie viele freie und belegte Speicherplätze Ihr Telefonbuch enthält.

- Öffnen Sie im Standby-Modus das Telefonbuch durch Drücken von  [Kontakte]. Wählen Sie Information durch Drücken von  [Auswahl].
- Blättern Sie zu **Speicherstatus**, drücken Sie dann  [Auswahl], um auf dieses Menü zuzugreifen.

► Eigene Nummern (SIM abhängig)


Sie können Ihre eigene Nummer in der SIM-Karte speichern und einsehen.

Terminplaner

Menü 4-2

Nach dem Aufrufen dieses Menüs wird ein Kalender angezeigt. Sie können mit Hilfe der Navigationstasten und der Nummerntasten Tag, Monat und Jahr ändern. Ein quadratischer Cursor markiert den ausgewählten Tag. Ein Strich unter einem Datum bedeutet, dass für diesen Tag ein Termin eingetragen wurde. Sie können sich durch einen Alarm auf geplante Termine und Notizen hinweisen lassen.


Taste	Beschreibung	Taste	Beschreibung
	Jährlich		Wöchentlich
	Monatlich		Täglich

Im Terminplaner können Sie mit der linken Softtaste  [Optionen] die im Folgenden beschriebenen Menüoptionen aufrufen.

Neu hinzufügen



Menü 4-2-1



Neuen Termin und neue Notiz für den gewählten Tag hinzufügen. Sie können bis zu zwanzig Notizen speichern. Geben Sie einen Betreff ein und drücken

Sie die linke Softtaste  [OK]. Anschließend können Sie über die Felder „Zeit“, „Wiederholen“ und „Alarm“ die gewünschten Einstellungen für Uhrzeit, Wiederholung und Alarm festlegen.

Ansehen




Menü 4-2-2

Alle Termine und Notizen für den gewählten Tag anzeigen. Mit den Tasten  und  können Sie in der Liste der Notizen blättern. Wenn der Notiz ein Alarm zugewiesen wurde, wird das Alarmsymbol angezeigt.

Mit der linken Softtaste  [Auswahl] können Sie sich die Details zur Notiz anzeigen lassen. Drücken Sie die linke Softtaste  [Optionen], um die ausgewählte Notiz zu löschen oder zu bearbeiten.

Alles zeigen

Menü 4-2-3

Zeigt alle gespeicherten Notizen für alle Tage an. Mit den Tasten  und  können Sie in der Liste vor- und zurückblättern. Mit der linken Softtaste  [Auswahl] können Sie sich die Details zur Notiz anzeigen lassen.

Letzte löschen

Menü 4-2-4

Löscht die letzte bereits angezeigte Notiz.




Alle löschen

Menü 4-2-5

Löscht alle Notizen.

Memo

Menü 4-3

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste  [Auswählen] aus.
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste  [Hinzufügen] eine neue Notiz erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste  [OK].

 **Wichtig** Mit der Taste  können Sie den Texteingabemodus ändern.



Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Multimedia-Nachrichten (MMS, Multimedia Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzanbieters.


Neue Nachricht


Menü 5-1

SMS schreiben

Menü 5-1-1

In diesem Menü können Sie Textnachrichten schreiben und bearbeiten und deren Länge (Seitenzahl) überprüfen.

1. Öffnen Sie das Menü **Nachrichten** durch Drücken der Taste  [Auswählen].
2. Um eine neue Nachricht zu schreiben, wählen Sie **SMS schreiben**.
3. Die Funktion T9 erleichtert die Texteingabe.
4. Wenn Sie einer Nachricht Anhänge hinzufügen möchten, wählen Sie [Einfügen].
5. Um weitere Einstellungen für den Text vorzunehmen oder die Texteingabe zu beenden, drücken Sie die



Taste  [Optionen].

- ! **Hinweis** Falls Ihr Telefon EMS 5 unterstützt, können Sie auch Farbbilder, Ton, Schriftarten usw. verschicken. Das Telefon des Empfängers muss diese Funktion auch unterstützen, um die Bilder, Schriftarten und den Ton richtig empfangen zu können.

Einfügen

- ▶ **Symbol:** Zum Einfügen von Sonderzeichen.
- ▶ **Bild:** Vorgegebene Standardgrafik oder eigene Grafik aus dem Ordner „**Meine Bilder**“ in die Nachricht einfügen.
- ▶ **Musik:** Zum Einfügen von Ton, der für Kurzmitteilungen verfügbar ist.
- ▶ **Text Vorlagen:** Zum Verwenden der gespeicherten **Text vorlagen**.
- ▶ **Kontakte:** Zum Hinzufügen von Telefonnummern oder E-Mail-Adressen.
- ▶ **Signatur:** Zum Hinzufügen Ihrer Kontaktinformationen zu einer Nachricht.

Optionen

- ▶ **Senden:** Sendet eine Textnachricht.
 1. Geben Sie die Nummer des Empfängers ein.
 2. Um weitere Empfänger hinzuzufügen, drücken Sie die Taste .
 3. Sie können eigene Nachrichten erstellen oder die Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
 4. Wenn Sie die Eingabe beendet haben, drücken Sie die Taste .

Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.


- ▶ **Speichern:** Speichert die Nachricht in der Entwurf.
- ▶ **Schriftart:** Zum Auswählen von **Größe** und **Stil**.
- ▶ **Farbe:** Zum Festlegen von **Vordergrund** und **Hintergrund**.
- ▶ **Ausrichtung:** Zum Ausrichten des Nachrichteninhalts: **Links**, **Mitte** oder **Rechts**.

- ▶ **T9-Wörterbuch hinzufügen:** Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden.
- ▶ **T9-Sprachen:** Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.
- ▶ **Ende:** Mit der Option **Ende** können Sie die Eingabe der Nachricht beenden und wieder zum Menü **Nachrichten** umschalten. Die eingegebene Nachricht wird nicht gespeichert.

MMS schreiben

Menü 5-1-2

In diesem Menü können Sie MMS-Nachrichten schreiben, bearbeiten und die Nachrichtengröße überprüfen.

1. Öffnen Sie das Menü **Nachrichten** durch Drücken der Taste  [Auswählen].
2. Um eine neue Nachricht zu schreiben, wählen Sie **MMS schreiben**.



3. Sie können eine völlig neue Nachricht erstellen oder eine der gespeicherten Vorlagen für MMS-Nachrichten verwenden.
4. Wählen Sie **Einfügen**, um **Symbol, Foto, Foto erstellen, Bild, Musik, Sprachmemo, Text Vorlagen, Kontakte, Signatur**.

Optionen

- ▶ **Senden:** Sie können MMS-Nachrichten an einen oder mehrere Empfänger senden, Prioritäten zuweisen und Nachrichten zum späteren Versenden vormerken.

- ! **Hinweis** • Alle Nachrichten werden automatisch in der Ausgangsbox gespeichert, auch wenn ein Fehler beim Senden aufgetreten ist.
 - Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter, ob Sie Prioritäten einstellen können.

- ▶ **Vorschau:** Sie können sich für die erstellten Multimedia-Nachrichten eine Vorschau anzeigen lassen.
- ▶ **Speichern:** Sie können Multimedia-Nachrichten folgendermaßen speichern: Im Ordner **Zu Entwürfen** oder **Als Vorlage**.

- ▶ **Seite hinzufügen:** Sie können eine Seite vor oder nach der aktuellen Seite einfügen.
- ▶ **Gehe zu...:** Sie können zur vorhergehenden bzw. zur nächsten Seite springen.
- ▶ **Seite löschen:** Sie können die aktuelle Seite löschen.

▶ Bildformat festlegen

- **Timer einstellen:** Sie können für Seiten, Texte, Bilder und Ton einen Timer setzen.
- **Text und Bild tauschen (wird nur angezeigt wenn in der Nachricht einen Text und ein Bild enthält):** Sie können die Position von Bild und Text in der Nachricht vertauschen.

- ▶ **Datenträger entfernen:** Bilder, Sounds und Videos aus der Nachricht löschen.

- ! **Hinweis** Diese Option wird nur angezeigt, wenn bereits Medien eingefügt wurden.

- ▶ **T9-Wörterbuch hinzufügen:** Sie können selbst Wörter in das Wörterbuch aufnehmen. Dieses Menü kann nur im Bearbeitungsmodus **Automatische Erkennung (T9Abc/T9abc/T9ABC)** angezeigt werden.

► **T9-Sprachen:** Zum Auswählen des T9-Eingabemodus.








► **Ende:** Zurück zum Menü **Nachrichten**.

! **Hinweis** Wenn Sie bei einer MMS-Nachricht ein Bild (15 K) auswählen, beträgt die Ladezeit mindestens 15 Sekunden. Während der Ladezeit sind die Tasten deaktiviert. Nach 15 Sekunden können Sie eine MMS-Nachricht schreiben.

Eingang

Menü 5-2

Wenn Sie eine Nachricht erhalten haben, wird ein entsprechendes Signal ausgegeben. Die empfangenen Nachrichten werden in der Eingangsbox gespeichert und mit Symbolen gekennzeichnet. Weitere Informationen dazu finden Sie im Symbolverzeichnis.

Symbol	Symbol-Verzeichnis
	Multimedia-Nachricht (MMS)
	Kurzmitteilung (SMS)
	SIM-Nachricht
	Gelesene Multimedia-Nachricht
	Gelesene Textnachricht
	Push-Nachricht
	Benachrichtigung über Multimedia-Nachricht

Nachrichten

Wenn die Meldung 'Kein Speicherplatz für SIM-Nachricht' angezeigt wird, müssen Sie SIM-Nachrichten aus der Eingangs oder Ausgangsbox löschen. Wenn die Meldung 'Kein Speicher für Nachrichten frei' angezeigt wird, können Sie Speicherplatz freigeben, indem Sie Nachrichten, Medien oder Anwendungen löschen.



* SIM-Nachricht

SIM-Nachrichten sind Nachrichten, die nur auf der SIM-Karte gespeichert sind. Sie können diese Nachricht in das Telefon verschieben.

Nachdem Sie die Benachrichtigung für eine Multimedia-Nachricht (MMS) erhalten haben, müssen Sie warten, bis der Download abgeschlossen und die Nachricht verarbeitet ist.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie die Nachricht aus, und drücken Sie die Taste .

- ▶ **Ansehen:** Sie können die erhaltenen Nachrichten ansehen.
- ▶ **Antwort:** Sie können eine Antwort an den Absender schicken.
- ▶ **Weiterleiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Löschen:** Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.

- ▶ **Informationen:** Sie können Informationen zu den empfangenen Nachrichten anzeigen: Absenderadresse, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Nachrichtentyp und Nachrichtengröße.
- ▶ **Alle löschen:** Sie können alle Nachrichten löschen.

Entwürfe

Menü 5-3

In diesem Menü können Sie bis zu 5 Multimedia-Nachrichten einrichten, die Sie am häufigsten verwenden. Dieses Menü zeigt die Liste der festgelegten Multimedia-Nachrichten an.

Optionen:







- ▶ **Ansehen:** Zeigt die empfangene Nachricht an.
- ▶ **Bearbeiten:** Ändert die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht.
- ▶ **Informationen:** Zeigt die Informationen der Nachrichten an.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten im Ordner.

Ausgang

Menü 5-4

In diesem Menü können Sie die gesendeten und nicht gesendeten Nachrichten abfragen. Bei gesendeten Nachrichten wird zusätzlich der Sendestatus angezeigt.

Die Bedienung ist identisch mit der Bedienung der Eingangsbox.

Symbol	Symbol-Verzeichnis
	MMS gesendet
	MMS nicht gesendet
	MMS-Übertragung bestätigt
	SMS gesendet
	SMS nicht gesendet
	SMS-Übertragung bestätigt



Wenn Sie die Nachricht gesendet haben:

- ▶ **Ansehen:** Gesendete Nachrichten anzeigen.
- ▶ **Weiterleiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht an andere Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Löschen:** Sie können die ausgewählte Nachricht löschen.
- ▶ **Informationen:** Sie können die folgenden Informationen zu den Nachrichten in der Ausgangsbox anzeigen: Empfängeradresse, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Nachrichtentyp, Nachrichtengröße.
- ▶ **Alle löschen:** Sie können alle Nachrichten löschen, die Sie noch nicht gesendet haben.



Voicemail abhören

Menü 5-5

Wenn Sie dieses Menü geöffnet haben, drücken Sie zum Abhören der Mailbox einfach die linke Softtaste  [OK]. Im Standbymodus können Sie die Mailbox auch abhören, indem Sie die Taste  gedrückt halten.

Wichtig Neue Nachrichten in der Mailbox werden durch ein Symbol im Display und einen Signalton angezeigt. Nähere Informationen zu den verfügbaren Diensten und den entsprechenden Einstellungen für das Telefon erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

Info Nachricht

Menü 5-6




(Je nach Netz und Registrierung verschieden)

CB-Services sind Textnachrichten, die über das Netz an GSM Nutzer übertragen werden. Sie enthalten allgemeine Informationen, wie z. B. den Wetterbericht, Verkehrsinfos, Aktienkurse oder Informationen zu Taxis und Apotheken. Jedem Informationstyp ist eine Nummer zugeordnet, so dass Sie den Dienstanbieter kontaktieren können, sofern Sie die entsprechende Nummer eingegeben haben. Wenn eine Infodienst-Nachricht eingegangen ist, wird entweder

eine entsprechende Meldung oder die Infodienst-Nachricht selbst angezeigt. Um die Nachricht anzuzeigen, wenn sich das Telefon nicht im Standby-Modus befindet oder um eine Nachricht später noch einmal anzuzeigen, gehen Sie wie folgt vor:

Lesen

Menü 5-6-1


1. Wenn Sie eine CB-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt. Sie können die Nachricht mit Hilfe der  (und ) Taste lesen oder  [Weiter].
2. Die Nachricht bleibt so lange erhalten, bis eine neue Nachricht eintrifft.

Themen

Menü 5-6-2

(Abhängig vom Netz und Registrierung)

- **Neu hinzufügen:** Wenn Sie dieses Menü wählen, fügen Sie die CB-Nachrichten/kategorie in den Mobiltelefonspeicher mit einem Kurznamen hinzu.

▶ **Liste sehen:** Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Option], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.

▶ **Aktive Themenliste:** Wählen Sie die CB-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen

Menü 5-7

Text Vorlagen

Menü 5-7-1

Sie können zwischen diesen sechs Textvorlagen wählen:

- **Bitte rufe mich zurück.**
- **Ich bin spät dran. Ich werde um ... da sein**
- **Wo bist Du jetzt?**
- **Ich bin unterwegs.**

- **Es ist sehr dringend. Bitte melde dich**

- **Ich liebe Dich.**

MMS Vorlagen

Menü 5-7-2

Folgende Optionen sind verfügbar.

- ▶ **Ansehen:** MMS-Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** MMS-Vorlagen bearbeiten.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Neue MMS-Vorlagen hinzufügen.
- ▶ **Nachricht verfassen:** Neue MMS-Nachrichten unter Verwendung der gespeicherten Vorlagen erstellen.
- ▶ **Löschen:** MMS-Vorlagen löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Alle MMS-Vorlagen löschen.

Signatur

Menü 5-7-3

Sie können Ihre Signatur erstellen.



Einstellungen

Menü 5-8

SMS

Menü 5-8-1

► Nachrichtentypen:

Text, Sprache, Fax, Inland pager, X.400, E-Mail, ERMES

In der Regel ist die Nachrichtenart auf **Text** eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

- **Gültigkeitszeitraum:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- **Zustellbericht:** Wenn Sie in diesem Menü **Ja** einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.
- **Antw. über gleiches Service-Center:** Wenn Sie eine Nachricht versenden, kann der Empfänger auf Ihre Telefonkosten antworten (Funktion nicht in allen Ländern verfügbar).

- **SMS Zentrale:** Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muss hier die Nummer von Ihrer SMS-Zentrale eingetragen sein.

MMS

Menü 5-8-2

- **Priorität:** Sie können die Priorität der ausgewählten Nachricht einstellen.
- **Gültigkeitszeitraum:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre Textnachrichten im Mitteilungscenter gespeichert werden sollen.
- **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung **Ja** wählen, können Sie überprüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde.
- **Auto Download:** Wenn Sie die Einstellung **Ein** wählen, werden MMS-Nachrichten automatisch empfangen. Wenn Sie die Einstellung **Aus** wählen, erhalten Sie nur eine Benachrichtigung, die Sie dann in der Eingangsbox ansehen können. Wenn Sie nur das Nur Heimnetzwerk wählen, erhalten Sie MMS Nachrichten entsprechend dem jeweiligen Heimnetz.

- ▶ **MMS Profile:** Um die URL des Servers für MMS-Nachrichten einzugeben, wählen Sie das richtige Profil, welches zu Ihrer SIM-Karte passt, aus.

! **Hinweis** Im Gerät sind die Zugangsdaten für folgende Netzbetreiber vorkonfiguriert, T-Mobile D, Vodafone D2, o2 (Germany) und E-Plus. Das passende Profil zur Ihrer SIM-Karte bzw. Netzanbieter müssen Sie unter "Menü - Nachrichten - MMS - Einstellungen - Profile", um eine MMS erfolgreich versenden zu können, aktivieren. Jetzt können Sie eine MMS-Nachricht mit aufgenommenen Bildern an Freunde versenden.

▶ Erlaubte Nachrichtentypen

Persönlich: Persönliche Nachrichten.

Werbung: Werbemitteilungen.

Information: Wichtige Informationen.

Vicemail-Center

Menü 5-8-3

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird. Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

- ▶ **Start:** Wählen Sie **Standard**, um Sprachnachrichten abzuhören.
- ▶ **Roaming:** Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

Info Nachricht

Menü 5-8-4

▶ Empfangen

Ja: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Info Dienste.

Nein: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Info Dienste.



► Alarm

Ja: Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt ein Signal, wenn ein Infodienst empfangen wird.

Nein: Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt kein Signal, wenn ein Infodienst empfangen wird.

► Sprachen

In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Push Nachrichten

Menü 5-8-5






Sie können z.B. in der Option einstellen, ob Sie Push-Nachrichten empfangen möchten oder nicht.

Mithilfe der Kamera können Sie unterwegs Bilder von Menschen und Ereignissen aufnehmen.



Bild aufnehmen







Menü 6-1

• So nehmen Sie ein Foto bei geöffneter Klappe auf

1. Wählen Sie „Foto aufnehmen“ und drücken Sie dann die Taste . Um dieses Menü direkt aufzurufen, halten Sie die Taste  gedrückt.
2. Richten Sie die Kamera auf das Objekt, um das Bild aufzunehmen, und drücken Sie anschließend die Taste .
3. Um das Bild zu speichern, drücken Sie die Taste  oder .

! Wichtig Mit der Navigationstaste können Sie die Bildgröße, die Helligkeit, die Farbe und den Zoom einstellen. (Taste  oder .





- ▶ **Zoom** []: Zoomwert im Bereich x 1 bis x 5 einstellen (Auflösungsabhängig).
- ▶ **Farbe** []: Sie können zwischen den folgenden drei Einstellungen wählen: Farbe, Sepia, Schwarz-weiß

- ▶ **Helligkeit** []: Mit der rechten und linken Navigationstaste können Sie die Helligkeit anpassen. Sie können zwischen den Helligkeitsstufen -2, -1, 0, +1 und +2 wählen.
- ▶ **Timer** []: Verzögerungsdauer einstellen (Aus, 3 Sek., 5 Sek.). Nach Ablauf der Verzögerungsdauer wird automatisch ein Bild aufgenommen.
- ▶ **Speicherstatus** []: Prüfen Sie den verfügbaren Speicherplatz zum Aufnehmen neuer Bilder.
- ▶ **Blitz** []: Blitz für Aufnahmen bei schwacher Beleuchtung aktivieren.
- ▶ **Auflösung** []: Sie können zwischen den Einstellungen „Hoch“ (640 x 480), „Mittel“ (320 x 240), „Niedrig“ (128 x 160) und „Kontaktfoto“ (48 x 48) wählen.
- ▶ **Bildqualität** []: Sie können zwischen den Einstellungen „Einfach“, „Normal“ und „Fein“ wählen.



• Um Bilder bei geschlossenem Telefon aufzunehmen



Um ein Selbstportrait aufzunehmen und sich im Außen Display zu sehen

1. Halten Sie die [] Taste länger gedrückt
2. Wählen Sie mit den [] Laut/Leiser Tasten Bild aufzunehmen und drücken Sie dann [].
3. Fokussieren Sie dann auf das Bild welches Sie aufnehmen möchten und drücken dann []. Das Bild wird automatisch gespeichert.

- **Foto aufnehmen:** Um ins Aufnahme Menü zu gelangen.
- **Diashow:** Zeigt die aufgenommenen Bilder als Diashow an.
- **Lampe:** Aktiviert die LED-Blitzleuchte.
- **Zurück:** Um ins vorherige Menü zu kommen.

Foto mit Rahmen



Menü 6-2

Sie können Bilder mit verschiedenen Hintergründen aufnehmen. Außerdem können Sie mit der Navigationstaste ( und ) einen Rahmen auswählen.

- **Wichtig** In diesem Modus können Sie die Einstellungen der Auflösung nicht ändern.

Aufnahmefolge

Menü 6-3

Sie können zur selben Zeit maximal 9 Bilder hintereinander aufnehmen. Nach der Aufnahme können Sie das Bild ansehen, indem Sie die Taste  drücken. Um es zu speichern, drücken Sie die Taste .

- **Wichtig** Wenn Sie eine Auflösung von 320 x 240 eingestellt haben, können Sie nur 6 Bilder aufnehmen. Bei einer Auflösung von 128 x 160 stehen 9 Bilder zur Verfügung.

Mein Album

Menü 6-4

Sie können ein Bild anzeigen und senden. Darüber hinaus können Sie das Bild als Hintergrund einrichten.

Alle Bilder

Menü 6-4-1

Sie können alle Bilder der Reihen nach ansehen.

Allg. Bilder

Menü 6-4-2

Sie können alle Bilder, außer Rahmen- und Telefonbuch-Bilder, anzeigen.

Rahmenbilder

Menü 6-4-3

Sie können alle Rahmenbilder anzeigen.

• Optionen

- ▶ **Multi-Ansicht:** Sie können maximal 9 Miniaturansichten auf dem Display anzeigen.
- ▶ **MMS schreiben:** Über eine MMS-Nachricht können Sie Fotos versenden.
- ▶ **Via Bluetooth senden:** Sie können ein Bild über Bluetooth senden.
- ▶ **Als Hintergrund festlegen:** Legt ein Bild als Hintergrund fest.
- ▶ **Diashow:** In diesem Menü können Sie die Bilder automatisch als Diashow anzeigen.

- ▶ **Löschen:** Löscht ein Bild.
- ▶ **Titel bearbeiten:** Sie können den Titel eines Bildes bearbeiten.
- ▶ **Informationen anzeigen:** Sie können die Informationen zu Titel, Größe, Datum und Uhrzeit der Aufnahme anzeigen.
- ▶ **Schutz:** In diesem Menü können Sie ein Bild sperren, damit es nicht versehentlich gelöscht werden kann.

Kontaktbilder

Menü 6-4-4

Sie können alle Telefonbuch-Bilder anzeigen.

- ▶ **Als Hintergrund festlegen:** Legt ein Bild als Hintergrund fest.
- ▶ **Diashow:** In diesem Menü können Sie die Bilder automatisch als Diashow anzeigen.
- ▶ **Löschen:** Löscht ein Bild.
- ▶ **Titel bearbeiten:** Sie können den Titel eines Bildes bearbeiten.
- ▶ **Informationen:** Sie können die Informationen zu



Kamera

Titel, Größe, Datum und Uhrzeit der Aufnahme anzeigen.

- ▶ **Schutz:** In diesem Menü können Sie ein Bild sperren, damit es nicht versehentlich gelöscht werden kann.

- ❗ **Wichtig** Um einem Anrufer ein Bild zu zeigen muss ein Kontaktfoto, mit einer Auflösung von 48 x 48 Pixel, gemacht werden. Dieses Bild kann unter Menü - Organizer - Kontakte - Suche, nach Auswahl eines Namens unter Optionen - Bearbeiten, als Bild gespeichert werden. Dieses Bild wird im Innendisplay angezeigt sobald die ausgewählte Person Sie anruft.

Einstellungen

Menü 6-5

Speicherstatus

Menü 6-5-1

Sie können die verwendete und freie Speicherkapazität prüfen.

Allbum löschen

Menü 6-5-2

Sie können alle Bilder löschen, die sich im Speicher befinden.

Autom. speichern



Menü 6-5-3

Speichert automatisch die Bilder, die mit der Kamera aufgenommen wurden.

Wecker

Menü 7-1

Über diese Option können Sie eine Zeit angeben, zu der das Mobiltelefon einen Alarmton ausgeben soll.

1. Wählen Sie die Option **Ein** durch Drücken von [Auswählen] und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.
2. Wählen Sie die Wiederholungsart: **Einmal, MO-FR, MO-SA, Jeden Tag**.
3. Wählen Sie den Alarmton, den Sie möchten und drücken  [OK].
4. Geben Sie einen Namen für den Wecker ein, und drücken Sie  [OK].

Datum & Zeit

Menü 7-2

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum einstellen

Menü 7-2-1

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat

Menü 7-2-2

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen: JJJJ/MM/TT, MM/TT/JJJJ, TT/MM/JJJJ [J: Jahr, M: Monat, T: Tag]

Zeit einstellen

Menü 7-2-3

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Zeitformat

Menü 7-2-4

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

Telefon

Menü 7-3

In diesem Menü können Sie verschiedene Telefoneinstellungen vornehmen.

Anzeige

Menü 7-3-1



► **Hintergrund:** Sie können ein Hintergrundbild für den Standby-Modus auswählen.

- **Haupt- LCD**



- Außen LCD

Standard

Um ein Hintergrundbild oder ein animiertes Hintergrundbild auszuwählen, verwenden Sie die Taste  bzw. .

Eigener Ordner

Zum Auswählen eines Hintergrundbilds oder eines animierten Hintergrundbilds.

- ▶ **Farbschema:** Sie können zwischen den Farbschemas „Reiner“, „Klarer“, „Papier“ und „Metallic“ Stil wählen.
- ▶ **Begrüßung:** Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, können Sie den Text, der im Standby-Modus angezeigt wird, bearbeiten.
- ▶ **Beleuchtung:** Zum Festlegen der Beleuchtungsdauer für das Innendisplay.
- ▶ **Informationsfenster:** Sie können den Status des ausgewählten Menüs überprüfen, ohne das Menü zu öffnen. Der Status wird am unteren Rand des Displays angezeigt.

- ▶ **Netz Name:** Wenn Sie die Einstellung Ein wählen, wird im internen Display der Netzname (Name des Netzbetreibers) angezeigt.


Sprache

Menü 7-3-2

Sie können die Display-Sprache auswählen. Die Voreinstellung ist Deutsch.

Anrufe

Menü 7-4

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü Einstellungen die Taste  [Auswählen].

Rufumleitung

Menü 7-4-1

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.

▶ Alle Anrufe

Leitet alle Sprachanrufe um.



► **Wenn besetzt**

Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.

► **Falls keine Antwort**

Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.

► **Unerreichbar**

Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon abgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.

► **Alle Datenanrufe**

Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.

► **Alle Fax-Anrufe**

Leitet alle Faxanrufe auf eine Nummer mit Faxanschluss um.

► **Alle abbrechen**

Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Untermenüs

Die Menüs zur **Rufumleitung** verfügen über folgende Untermenüs:

• **Aktivieren**

Richtet den jeweiligen Dienst ein und aktiviert es.

An Voicemail-Center

Leitet Daten an die Nachrichtenzentrale weiter. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs **Alle Datenanrufe** und **Alle Faxanrufe**.

An andere Nummer

Zum Eingeben der Nummer für die Rufumleitung.

An Lieblingsnummer

Zeigt eine Liste der letzten fünf Nummern an, die für die Rufumleitung verwendet wurden.

• **Abbrechen**

Deaktiviert den jeweiligen Dienst.



• **Status anzeigen**

Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.



Rufannahme

Menü 7-4-2

- ▶ **Beim Öffnen:** Wenn Sie diese Menüoption auswählen, können Sie einen eingehenden Anruf annehmen, indem Sie nur die Außenklappe öffnen.
- ▶ **Beliebige Taste:** Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer , entgegennehmen.
- ▶ **Nur Annahmetaste:** Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Meine Nummer übertragen

Menü 7-4-3

(Abhängig vom Netzbetreiber und dem gewählten Kartenanbieter)

- ▶ **Ein:** Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Telefonnummer an den Empfänger gesendet, d. h. Ihre Telefonnummer wird auf dem Display des Empfängers angezeigt.
- ▶ **Aus:** Wenn Sie diese Funktion wählen, wird Ihre Telefonnummer nicht angezeigt.

- ▶ **Vom Netz festgelegt:** Die Netzeinstellung wird aktiviert.

Anklopfen

Menü 7-4-4

(Abhängig vom Netzbetreiber)

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert diesen Dienst.
- ▶ **Abbrechen:** Deaktiviert diesen Dienst.
- ▶ **Status anzeigen:** Prüft den Status des Dienstes.

Minutensignal

Menü 7-4-5

Wenn Sie Ja wählen, wird die Gesprächsdauer jede Minute durch einen Piep-Ton während des Gesprächs angezeigt.

Automatische Wahlwiederholung

Menü 7-4-6

- ▶ **Ein:** Ist diese Funktion aktiviert, versucht das Mobiltelefon nach einem misslungenen Verbindungsversuch automatisch, erneut eine Verbindung herzustellen.

- **Aus:** Ihr Mobiltelefon führt nach einer fehlgeschlagenen Verbindung keine weiteren Versuche durch.

Sicherheit

Menü 7-5

PIN-Code-Abfrage

Menü 7-5-1

In diesem Menü können Sie festlegen, ob nach dem Einschalten des Mobiltelefons der PIN-Code Ihrer SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, den PIN-Code einzugeben.

1. Wählen Sie **PIN-Code-Abfrage** im Menü **Sicherheit**, und drücken Sie die Taste  [Auswahl].
2. Wählen Sie die Einstellung **Ein** oder **Aus**.
3. Um die Einstellung zu ändern, müssen Sie beim Einschalten des Mobiltelefons den PIN-Code eingeben.
4. Falls Sie dreimal einen falschen PIN-Code eingeben haben, wird der PIN-Code gesperrt. Wenn der PIN-Code gesperrt ist, müssen Sie den PUK-Code eingeben.

5. Sie können den PUK-Code höchstens zehnmal eingeben. Falls Sie zehnmal einen falschen PUK-Code eingeben haben, können Sie Ihr Mobiltelefon nicht mehr selbst entsperren. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Anbieter.

Telefonsperr

Menü 7-5-2

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperr auf **Ein** einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperr auf **Automatisch** einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Einstellungen

Rufsperr

Menü 7-5-3

Mit der Anrufsperr können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- **Alle Abgehenden:** Alle Abgehenden Anrufe werden gesperrt.



▶ **International (abgehenden internationalen Anrufe):**

Alle abgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.

▶ **International bei Roaming (abgehenden internationalen Roaming):** Alle internationalen ausgehenden Roaming-Gespräche werden gesperrt.

▶ **Alle Ankommen:** Alle eingehende Gespräche werden gesperrt.

▶ **Eingehend bei Roaming:** Sperrfunktion für alle eingehende Roaming-Gespräche.

▶ **Alle aufheben:** Sie können alle Sperrfunktionen löschen.

▶ **Passwort ändern:** Sie können das Passwort für die Rufsperrung ändern.

Untermenüs:

• **Aktivieren**

Wenn Sie Anrufsperrungen für einen Diensteanbieter eingestellt haben, sind diese nun aktiv.

• **Abbrechen**

Aufheben dieser Funktion.

• **Status anzeigen**

Überprüfen des gegenwärtigen Status der Anrufsperrung.

Festgelegte Nummer (hängt von der SIM-Karte ab)

Menü 7-5-4

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

▶ **Aktivieren:** Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.

▶ **Abbrechen:** Abgehende Anrufe sind nicht eingeschränkt.


▶ **Nummernliste:** Sie können alle Telefonnummern sehen die als Festwahlnummer ausgewählt sind.

Codes ändern

Menü 7-5-5

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihr Mobiltelefon vor unberechtigtem Zugriff.

Mit dieser Option können Sie die Zugriffscodes ändern: **PIN2 Code**, **Sicherheitscode**.

1. Wenn Sie den PIN-Code, PIN2-Code, Sicherheitscode ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [Auswahl].
2. Geben Sie den neuen PIN-Code, PIN2-Code, Sicherheitscode ein und bestätigen Sie.

Netzwahl

Menü 7-6

Sie können das Netz, mit dem Sie sich verbinden, entweder automatisch oder manuell auswählen. In der Regel erfolgt die Wahl des Netzes für Ihr Gerät automatisch.

Automatisch

Menü 7-6-1

Das Mobiltelefon wählt das in Ihrem Bereich verfügbare Netz.

Manuell

Menü 7-6-2

Das Mobiltelefon sucht die verfügbaren Netze und zeigt diese an. Sie können anschließend das Netz wählen, das Sie verwenden wollen, wenn dieses eine Roaming-Vereinbarung mit Ihrem Netzbetreiber abgeschlossen hat.

Bevorzugt

Menü 7-6-3

Sie können eine Liste der bevorzugten Netze auswählen, die das Mobiltelefon zuerst versucht zu erreichen.

Einstellungen zurücksetzen

Menü 7-7

Sie können das Gerät auf die Standardkonfiguration zurücksetzen, indem Sie Einstellungen/Standard wählen und diese Auswahl bestätigen. Hier können Sie das Gerät in den Lieferzustand zurücksetzen, dazu benötigen Sie den Sicherheitscode (ab Werk auf **0000** eingestellt).




GPRS

Menü 7-8

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

Sie können auf verschiedene WAP (Wireless Application Protocol)- Dienste wie Bankgeschäfte, Nachrichten, Wetterberichte und Flugzeit-Informationen zugreifen. Diese Dienste wurden extra für Mobiltelefone entworfen und werden von WAP-Diensteanbietern verwaltet.

Informationen zur Verfügbarkeit von WAP-Diensten, Preisen und Tarifen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber und/oder dem Diensteanbieter, dessen Dienst Sie nutzen möchten. Von den Diensteanbietern erhalten Sie auch Informationen dazu, wie Sie ihre Dienste nutzen können.




Sobald die Verbindung mit Ihrem Netzbetreiber hergestellt ist, wird die entsprechende Startseite angezeigt. Der Inhalt hängt vom Diensteanbieter ab. Durch Eingeben der entsprechenden Internet-Adresse können Sie jede gewünschte WAP-Seite aufrufen. Um den Browser zu deaktivieren, drücken Sie die Taste () Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Navigation mit dem WAP-Browser

Um im Internet zu surfen, können Sie entweder die Telefontasten oder das WAP-Browser-Menü nutzen.

Surfen mit Telefontasten

Für das Surfen im Internet erfüllen die Telefontasten andere Funktionen als im Telefonmodus.

Taste	Beschreibung
	Läuft durch alle Zeilen des Seiteninhalts.
	Geht auf die vorherige Seite zurück.
	Wählt Optionen und bestätigt Aktionen.

Service

Surfen mit WAP-Browser-Menü

Es gibt verschiedene Menüoptionen für das Surfen durch das Mobile Web.

! Wichtig Das WAP-Browser-Menü variiert je nach Browser-Version.



Internet

Startseite

Menü 8-1

Menü 8-1-1


Sie gelangen zu Ihrer Startseite. Die Homepage kann die Seite sein, die Sie als aktiviertes Profil definiert haben. Wenn Sie kein Profil aktivieren, ist diese Seite von dem Kartenanbieter definiert.




Lesezeichen

Menü 8-1-2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Sie haben dadurch später einen leichten Zugang zu diesen Seiten. Ihr Handy hat einige voreingestellte Bookmarks. Diese voreingestellten Bookmarks können nicht gelöscht werden.

Lesezeichen erstellen

1. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [Optionen].
2. Wählen Sie Neu hinzufügen und bestätigen Sie mit „OK“.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste. „OK“.

* **Tipp:** Mit der Taste " " und " " gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste " ".

Innerhalb des Menüs Bookmarks haben Sie über die linke Soft-Taste folgende Optionsmöglichkeiten:

- ▶ **Verbinden:** Stellt eine Verbindung zur gespeicherten Internetseite her.
- ▶ **Neu hinzufügen:** Erstellt einen neuen Bookmark.
- ▶ **Bearbeiten:** Bearbeiten des Titels oder der URL des ausgewählten Bookmarks.
- ▶ **Löschen:** Löscht den ausgewählten Bookmark.

Alle löschen: Alle nicht voreingestellten Bookmarks werden gelöscht.

Profile

Menü 8-1-3

Ein Profil ist eine Information, die für den Verbindungsaufbau zum Internet benötigt wird.

Jedes Profil besitzt folgende Untermenüs:

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert das gewählte Profil.

► **Einstellungen:** WAP-Einstellungen für das gewählte Profil können verändert und bearbeitet werden.

- **Startseite:** Hier können Sie die Adresse (URL) einer Website eingeben, die Sie als Startseite nutzen möchten. Zu Beginn der Adresse müssen Sie nicht `http://` eingeben, da der Browser dies automatisch einfügt.
- **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.

1 Daten

2 GPRS

- **Dateneinstellungen:** Erscheint nur, wenn Sie Dateneinstellungen als Übertragungsart gewählt haben.

IP Adresse: Geben Sie die IP Adresse des gewünschten WAP-Gateway ein.

Nummer wählen: Geben Sie die Telefonnummer zur Einwahl in das WAP-Gateway-IP ein.

Benutzerkennung: Die Benutzerkennung für Ihren PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).

Passwort: Das Passwort für die Identifikation bei Ihrem PPP-Server (und NICHT für das WAP-Gateway).

Ruftyp: Wählen Sie die Form der Datenübertragung: Analog oder Digital (ISDN)

Verbindungsgeschwindigkeit: Die Geschwindigkeit Ihrer Datenverbindung: 9600 oder 14400.

Wartezeit: Sie müssen einen Unterbrechungszeitraum eingeben. Der WAP-Navigationsdienst ist dann nicht verfügbar, wenn keine Daten eingegeben oder übertragen werden.

- **GPRS Einstellungen:** Die Diensteneinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

IP Adresse: Geben Sie die IP-Adresse des WAP-Gateways ein, auf das Sie zugreifen.

Zugangspunkt(APN): Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS ein.

Benutzerkennung: Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.



Passwort: Das Passwort für Ihren APN-Server.

- **Verbindungstyp:** Die beiden Optionen sind Vorübergehend oder Kontinuierlich; die Verbindungsform hängt davon ab, welches Gateway Sie benutzen.

Fortlaufend

Ein bestätigter Liefermechanismus, der allerdings mehr Datenverkehr generiert.

Vorübergehend

Ein unbestätigter (verbindungsloser) Dienst.

HTTP

Direkte Verbindung von Clients zum Server in HTTP.

- **Proxy Einstellungen**

IP Adresse: Geben Sie die IP Adresse des Proxy-Servers ein, auf den Sie zugreifen (Proxy-IP).

Port: Geben Sie den Portnummer ein.

- **DNS Einstellungen**

Erster Server: Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

zweiter Server: Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

- **Sicherheitseinstellungen:** Abhängig vom verwendeten Gateway-Port können Sie für diese Option Ein oder Aus wählen.

- **Bild anzeigen:** Sie können wählen, ob Bilder auf WAP-Seiten angezeigt werden oder nicht.

- ▶ **Umbenennen:** Sie können den Profilnamen verändern.

- ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können ein neues Profil einfügen.

- ! **Hinweis** Im Gerät sind die Zugangsdaten für folgende Netzbetreiber vorkonfiguriert, T-Mobile D, Vodafone D2, o2 (Germany) und E-Plus. Das passende Profil zur Ihrer SIM-Karte bzw. Netzanbieter müssen Sie unter "Menü - Service - Internet - Profile" um eine WAP-Verbindung aufbauen zu können aktivieren. Jetzt können Sie

WAP-Seiten aufrufen um z.B. Klingeltöne oder Bilder herunterzuladen.

Gehe zu URL Menü 8-1-4

Sie können direkt eine Verbindung zur gewünschten Website herstellen. Geben Sie dazu den entsprechenden URL ein und drücken auf „OK“.

Cache Menü 8-1-5

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert.

- ▶ **Cache löschen:** Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.
- ▶ **Cache prüfen:** Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

❗ **Wichtig** Ein Cache ist ein Zwischenspeicher, in dem Daten vorübergehend gespeichert werden.

Cookie Menü 8-1-6

Die Informationen oder Dienste, auf die Sie

zugegriffen haben, werden im Cache des Telefons gespeichert.

- ▶ **Cookies löschen:** Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.
- ▶ **Cookies prüfen:** Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Sicherheitszertifikat Menü 8-1-7

Eine Liste der verfügbaren Zertifikate wird angezeigt.

- ▶ **Autorisierte:** Sie können die Liste der autoritären Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.
- ▶ **Persönlich:** Sie können die Liste der persönlichen Zertifikate einsehen, die in Ihrem Telefon gespeichert wurden.

Profile zurücksetzen Menü 8-1-8

Sie können die Profile auf die ursprünglichen Einstellungen zurücksetzen.

Browser Version Menü 8-1-9

Die Version des WAP-Browser wird angezeigt.



SMS-Services

Menü 8-2

Dieses Menü hängt von der SIM und den Netzdiensten ab.


Spiele & mehr


Menü 9-1

Meine Spiele & mehr

Menü 9-1-1

In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind.

Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen. Heruntergeladene Anwendungen werden in Ordnern abgelegt. Drücken Sie die linke Soft-Taste  [Auswahl], um den gewählten Ordner zu öffnen oder das ausgewählte Midlet zu starten.

Über die linke Soft-Taste  [Menü] sind die folgenden Optionen verfügbar:

- ▶ **Starten:** Ausgewählte Anwendung ausführen.
- ▶ **Info:** Zeigt Informationen über die Anwendung.
- ▶ **Optionen:** Einige Java-Anwendungen benötigen eine Datenverbindung. Wählen Sie eine der folgenden Verbindungsoptionen.

- **Immer:** Die Verbindung wird umgehend ohne Benachrichtigung hergestellt.
- **Aufforderung:** Sie werden gefragt, bevor die Verbindung hergestellt wird.
- **Nie:** Das Herstellen einer Verbindung ist nicht erlaubt.

 **Wichtig** Vorinstallierte Ordner und darin enthaltene Spiele können nicht entfernt oder umbenannt werden.

Java™ ist eine von Sun Microsystems entwickelte Technologie. Ähnlich wie beim Herunterladen des Java Applet über Standard-Browser wie Netscape oder MS Internet Explorer können Java MIDlets von WAP-fähigen Telefonen heruntergeladen werden. Abhängig vom Netzbetreiber können alle Java-basierten Programme wie z.B. Java-Spiele auf ein Telefon heruntergeladen und benutzt werden. Nach dem Herunterladen erscheint das Java-Programm im Menü **Meine Spiele & mehr**, wo es ausgewählt, gestartet oder gelöscht werden kann. Die im Telefon gespeicherten Java-Programmdateien haben die Formate .JAD oder .JAR.



- ! Wichtig**
- Die JAR-Datei ist ein komprimiertes Format des Java-Programms und die JAD-Datei dient der Erläuterung und enthält alle detaillierten Informationen. Vor dem Download können Sie alle detaillierten Informationen der JAD-Datei im Netz einsehen.
 - Java-Anwendungen für Mobiltelefone basieren auf einem einheitlichen Sprachstandard (J2ME). Dennoch kann nicht jede Java-Anwendung ohne weiteres auf jedem Gerät ausgeführt werden, da in manchen Fällen spezielle Bibliotheken genutzt werden. Wenn für das in diesem Handbuch beschriebene Telefon nicht geeignete Java-Anwendungen heruntergeladen und ausgeführt werden, kann es zur Blockade oder Abschaltung der Systemsoftware kommen. Gegebenenfalls muss das Telefon dann aus- und wieder eingeschaltet (neu gestartet) werden. Solche Probleme sind keineswegs auf Fehler des Produkts, sondern ausschließlich auf nicht kompatible Anwendungen zurückzuführen.

- ! Vorsicht** Nur J2ME-basierte (Java 2 Micro Edition) Programme können in einer Telefonumgebung genutzt werden. J2SE-basierte (Java 2 Standard Edition) Programme können nur in einer PC-Umgebung genutzt werden.

Profile

Menü 9-1-2

Die Einstellungen dieses Menüs entsprechen den Einstellungen des Browsermenüs. Um neue Anwendungen herunterzuladen, ist eine WAP-Verbindung erforderlich.

Bilder

Menü 9-2

Sie können das Bild mithilfe des Netzdienstes auf das Telefon herunterladen. Das vom Netzwerk heruntergeladene Bild kann über Bluetooth versendet werden. Nach dem Download-Vorgang können Sie das Bild mit einer Nachricht versenden und es als Hintergrund einstellen.

Sounds

Menü 9-3

Sie können auch den Sound mithilfe des Netzdienstes auf das Telefon herunterladen. Der vom Netzwerk heruntergeladene Sound kann über Bluetooth versendet werden. Nach dem Download-Vorgang können Sie den Sound mit einer Nachricht versenden und ihn als Rufton einstellen.



Es gibt eine Auswahl an optionalem Zubehör für dieses Mobiltelefon, das Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.

Standard-Akku



Kopfhörer

Ermöglichen den Freisprechbetrieb mit Ohrhörer und Mikrofon.



Ladekabel

Dieses Ladegerät ermöglicht das Laden des Mobiltelefons auch wenn Sie unterwegs sind.



- Wichtig** • Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG.
- Andernfalls kann Ihr Garantieanspruch u. A. erlöschen.
- Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region verschieden sein.

Abrechnungstakt

Der Takt ist die Dauer der kleinsten Abrechnungseinheit. Bei einer 60 Sekunden-Taktung, zahlt man bei einem 25 Sekunden-Gespräch die Minute trotzdem voll. Also je kürzer der Takt, desto genauer wird die Abrechnung.

Akku

ist eine wiederaufladbare Batterie, über die Ihr Handy seine Energie bezieht. Bei Akkus gibt es jedoch Unterschiede bezüglich der Ladezeiten, der Stand-by-Zeiten und des Gewichtes. LG verwendet grundsätzlich Li-Ionen Akkus.

Aktivklappe

schützt nicht nur die Tastatur des Handys, sondern es ist durch Öffnen bzw. Schließen der Klappe möglich, einen Anruf entgegenzunehmen bzw. zu beenden.

Anklopfen

ist eine sogenannte Gesprächsmanagementfunktion. Wenn während eines Telefonats ein weiterer Gesprächspartner anklopft, hört man einen Anrufsignalton. Der neue Anruf kann wahlweise angenommen oder abgewiesen werden, während das aktuelle Telefongespräch gehaltenen oder weitergeführt wird.

Basisstation

ist die Sende- und Empfangszentrale für Ihr Handy. Die Basisstationen sind ausschlaggebend für die flächendeckende Netzbereitschaft der einzelnen Netzanbieter: T-Mobile, Vodafone, o2 und E-Plus.

Bedienführung

(Menü) ist eine elektronische Anleitung, die den Anwender Schritt für Schritt zu den gewünschten Funktionen des Handys führt. Betreiberlogo ist der Schriftzug Ihres Netzbetreibers. Es kann grundsätzlich nur ein Betreiberlogo im Gerät gespeichert werden.

Bildmitteilungen

sind Grafiken, die sich zusammen mit Text an andere Handys versenden lassen (allerdings sind nicht alle Mobilfunkgeräte damit ausgerüstet). Sie können auf diese Weise Ihrer SMS eine persönliche Note verleihen.

CLIP

Calling Line Identification Presentation. Sofern vom Netzbetreiber unterstützt (Regelfall), kann der Teilnehmer im Display seines Handys die Rufnummer des Anrufers sehen, falls dieser die Rufnummernübermittlungsfunktion CLIR eingeschaltet hat. Meist wird die übermittelte Rufnummer direkt mit den im Handy-Telefonbuch abgespeicherten Daten verglichen. Wird ein passender Name zu der Nummer gefunden, erscheint dieser im Display.



Glossar

CLIR

Calling Line Identification Restriction übermittelt die Rufnummer des Anrufers an die Gegenstelle. Die Rufnummer wird allerdings nur dann bei der Gegenstelle angezeigt, wenn bei dieser die Rufnummernanzeigefunktion CLIP aktiviert ist. Die Übermittlung der eigenen Rufnummer kann auch unterdrückt werden.

Display

ist das Anzeigenfeld des Handys. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Displays mit unterschiedlichen Grössen, Graustufen und Farbe. Farbdisplays bspw. haben eine bessere Bildqualität, verbrauchen aber mehr Energie.

D-Netz

ist das digitale Funknetz der beiden konkurrierenden Netzanbieter T-Mobile (D1-Netz) und Vodafone (D2-Netz).

DTX

Discontinuous Transmission Exchange zu deutsch: "Übertragung mit Unterbrechungen". DTX ist ein Stromsparmmodus, mit dem die Sendeleistung angepasst wird an das zu übermittelnde Gespräch. Normalerweise werden zwischen dem Telefon und dem Netz innerhalb einer bestimmten Zeit eine bestimmte Menge Datenpakete, sogenannte Frames, ausgetauscht. Wenn diese Frames alle gesendet werden, spricht man von "continuous transmission". Ist die Übertragung aller Frames nicht

gewünscht (etwa aus Gründen der Energieersparnis) und werden daher Frames ausgelassen, so spricht man von "discontinuous transmission".

Gesprächszeit

ist die Zeit der Akkubereitschaft beim Telefonieren.

Grundgebühr

Ist das monatliche Entgelt, das unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des Handys in Rechnung gestellt wird.

GSM

Global System for Mobile Communication ist der digitale Standard für das Telefonieren in Europa. In den USA und Kanada wird überwiegend das analoge System AMPS Advanced Mobile Phone System benutzt .

Handover

(Übergabe/oder Zellenwechsel). Verlässt ein Mobilfunkteilnehmer z.B. mit dem Auto eine Funkzelle und wechselt in eine benachbarte Zelle, muss ein Gespräch von einer Basisstation zur nächsten übergeben werden. Diesen Übergabevorgang, bei dem das Gespräch nicht unterbrochen wird, nennt man Handover .



HLR

Home Location Register ist eine zentrale Teilnehmer-Datenbank eines Mobilfunknetzes, in der alle Benutzerdaten wie MS-ISDN (GSM-Zielnummer), IMSI, Dienste, Benutzername etc. gespeichert werden. Hier ruft das Netz alle wichtigen Infos zum Teilnehmer ab.

HR

Half Rate ist ebenso wieEFR und FR ein Sprachübertragungsstandard. Die Sprachübertragung ist hier am schlechtesten. Bei Half Rate werden nur Teile eines Gespräches vermittelt. Auf diese Weise spart das Handy Strom.

IMEI

International Mobile Equipment Identification ist eine 15-stellige Seriennummer, mit der jedes Handy eindeutig identifiziert werden kann. Mit *#0 6 #kann man sich die IMEI Nummer bei jedem Handy anzeigen lassen. Man findet sie aber auch immer auf einem Aufkleber im Gerät (Akku herausnehmen). Mit der IMEI-Nummer kann ein Telefon für ein Netz gesperrt werden. IMEI-Nummern gestohlener Geräte werden im Equipment Identity Register EIR des Mobilfunknetzes gespeichert.

IMSI

Nummer International **M**obile **S**ubscriber **I**dentity dient zur Identifizierung des Teilnehmers (befindet sich im Home Location Register HLR) und auf der SIM-Karte.

Klingeltöne (Ruftöne)

sind akustische Signale, die ertönen, wenn ein Anruf auf dem Handy eingeht. Der Anwender kann je nach Gerät zwischen unterschiedlich vielen Klingeltönen oder Melodien wählen. Über bestimmte Content-Anbieter wie z.B. www.wowlg.com kann man sich neue Klingeltöne oder Hintergrundbilder schicken lassen.

Konferenzschaltung

Bei einem eingehendem Anruf oder während eines laufenden Gespräches, kann die Funktion Konferenzschaltung aktiviert werden. So können 3 oder mehr Teilnehmer gleichzeitig miteinander telefonieren.

Li-Ion

(Lithium-Ionen)-Akku ist eine moderne Bauart für Stromspeicher. Diese Akkus können dreimal mehr Energie pro Gewicht und zweimal mehr Energie pro Volumen speichern als konventionelle Nickel-Cadmium-Akkus. Die positive Elektrode eines Li-Ion-Akkus ist aus Lithiummetalloxyd gefertigt, die negative aus speziellem Kohlenstoff. Li-Ion-Akkus benötigen eine spezielle Ladetechnik und sind teurer als NiCd- oder NiMH-Akkus.



Glossar

Location Update

Dabei werden die Verwaltungsdaten in einem Mobilfunknetz aktualisiert, beim Wechsel des Gesprächs von einer Basisstation zu einer benachbarten Basisstation. Die Daten werden im Home Location Register (HLR) und im Visitor Location Register (VLR) des Funknetzes aktualisiert.

Mailbox

Kann der Nutzer den ankommenden Anruf nicht entgegen nehmen, kann mittels der Mailbox dennoch eine Nachricht hinterlassen werden. Sollte der Teilnehmer seinen elektronischen Anrufbeantworter längere Zeit nicht abhören, meldet sich die Mailbox bei vielen Geräten automatisch mit der Mitteilung, dass eine neue Nachricht vorliegt.

Memory-Effekt

Tritt bei Akkus auf, wenn vor der vollständigen Entladung bereits wieder aufgeladen wird. Die Speicherkapazität der Batterie kann dadurch deutlich an Leistung verlieren. Neuere Akkus haben diesen Effekt nicht mehr.

PIN

Personal Identification Number ist der Zugangscode für Ihre SIM-Karte. Der PIN muss nach jedem Einschalten des Gerätes wieder neu eingegeben werden, damit das Telefon vor Missbrauch geschützt ist. Nach dreimaligem falschen Eingeben der PIN- Nummer kann der Nutzer sein Gerät durch die PUK (Personal Unblocking Key) oder Super-PIN wieder freischalten.

Prepaid-Karten

Auf sogenannten Prepaid-Karten befindet sich ein vorher eingezahlter Betrag, wie bei einer Telefonkarte, den der Benutzer abtelefoniert. Die Vorteile sind die überschaubaren Kosten und die Unabhängigkeit von einem Kartenvertrag.

Roaming

"Umherstreifen", ist die Möglichkeit, mit der SIM-Karte bzw. dem Handy auch in anderen Netzen telefonieren zu können. So kann man sich im Ausland bei fremden Netzanbietern einwählen.

Rufumleitung

(Rufweiterleitung/Call Forwarding) ermöglicht es, einen auf dem Mobiltelefon eingehenden Anruf an eine andere Rufnummer weiterzuleiten. Die Weiterleitung geht meistens zur Mailbox, kann aber auch an jede andere Nummer gehen.

SIM-Karten

"Subscriber Identification Modul" sind das Herzstück eines jeden Handys. Sie identifizieren den Anschluss und speichern Infos wie PIN-Code, eigene Rufnummer und individuelles Telefonbuch. Die meisten Geräte benötigen heutzutage nur noch die winzige Plug-in-Karte, die mit fast jedem Handymodell gekoppelt werden kann. Ein Notruf ist vom Handy aus auch ohne SIM-Karte möglich.

SMS

Short Message Service (Kurzmitteilungsdienst). Gemeint ist der Austausch von Nachrichten zwischen zwei Geräten, deren Inhalt aus bis zu maximal 160 Schriftzeichen bestehen kann. Neuerdings ist es auch möglich SMS & MMS vom Handy auf das Festnetz zu schicken.

Softkeys

Diese speziellen Tasten wechseln Ihre Funktion je nach Situation und erleichtern die Bedienung. Softkey Tasten können eine Doppelbelegung erhalten.

Sprachmemo

Einige LG-Handys lassen sich auch als Diktiergerät für kurze Aufzeichnungen nutzen.

Stand-by

Die Länge der maximalen Sprechzeit ist abhängig von Gerät, Akku, Umgebung und Netz. Stand-by ist die Zeitspanne, die ein Handy ohne zwischenzeitliches Aufladen betriebs- und empfangsbereit ist. Auch das Netz spielt eine wesentliche Rolle: je nach "Anwesenheitsanfrage" der einzelnen Netze muss der Energieverbrauch gemessen werden.

Stummschaltung

(Mute) ist eine spezielle Funktion im Zusammenhang mit einer Freisprechanlage im Auto. Bei einem ankommenden Anruf oder während des Telefonierens schaltet sich das Autoradio automatisch ab.

T9

Ist eine Software der Firma Tegic, die das Schreiben von Textnachrichten (SMS) mit einem Handy beschleunigen soll. Die Funktionsweise ist eigentlich denkbar einfach: Statt dass man, wie beim normalen Schreiben per Handy, jede Taste so oft drückt, bis man den gewünschten Buchstaben erhält, drückt man nun nur noch jeweils die Taste einmal, die den gewünschten Buchstaben enthält. T9 verfolgt die Eingaben und schlägt Wörter zur Vervollständigung vor. Diese kann man dann auswählen und direkt eintragen lassen. Man erspart sich somit einige Tipparbeit. Ist das Wort in der Datenbank nicht zu finden, so kann man es weiterhin auf die konventionelle Art und Weise eingeben und anschließend abspeichern.

Vibrationsalarm

(Vibra) ist eine Alternative zum akustischen Signalton. Anstatt des Klingelns vibriert der Akku. Dem Teilnehmer wird so signalisiert, dass ein Anruf eingeht, ohne das außenstehende Personen gestört werden.



WAP

Wireless Application Protocol ist ein globaler Standard, der u.a. das Surfen im Internet mit dem Handy ermöglicht. WAP-fähige Handys erlauben Anwendungen, wie z.B. E-Mail, Handy-Banking oder Handy-Reiseführer. Allerdings müssen die Internetseiten in einem speziellen Format bereitgestellt werden, um sinnvolle Anwendungen für Handys mit ihrem kleinen Display zu ermöglichen.

Dieses neue Format, WML (Wireless Markup Language), ermöglicht in der ersten Generation lediglich Textdarstellungen sowie einfache Schwarz/Weiß-Graphiken. Dieser neue Standard wird aber kontinuierlich weiterentwickelt, um den technischen Fortschritt im Handy-Bereich voll auszunutzen.

Das WAP-Gateway ist der Vermittler zwischen dem Internet und dem Mobilfunknetz. Es nimmt die Anfragen des WAP-Handys entgegen und leitet es an den jeweiligen Server im Internet. Dieser liefert eine WML-Datei zurück, die vom WAP-Gateway in binären WML-Code umgewandelt wird. Dann wird dieser binäre Code an das WAP-Handy zurückgefunkt.

WAP-Dienstleistungen wie News, Börsenkurse, Fahrplanauskünfte, Wettervorhersagen, Staumeldungen, Kinokartenreservierungen, Horoskope, Schnäppchenjagd, Schneehöhen usw. sind bereits realisiert und täglich kommen neue Dienste dazu.

WBMP

Wireless Bitmap ist das Bitmap-Graphikformat zur Einbindung von Grafiken in WML-Seiten. WBMP -Grafiken kennen nur die Unterscheidung Schwarz oder Weiss, d.h. sie haben eine 1-Bit- Farbtiefe. Die Tendenz geht aber auch hier zum Farbdisplay.

A

Akku	20
Akkupflege	15
Alphanumerische Tastatur	16, 25
Angenommene Anrufe	38
Anklopfen	68
Anrufdauer	39
Anrufergruppen	45
Anrufkosten	39
Anrufliste	38
Anschluss für Ladekabel	22
Anzeigeeinstellungen	18, 28
APN – siehe Zugangspunkt	75, 76
Ausgangsbox	51-53

B

Begrüßung	66
Bilder	66, 80
Browser Version	78

C

Cache Einstellungen	77
CB-Service	59
CLIP Funktion	83
Codes ändern	71
Cookie Einstellungen	77

D

Datenmenge (GPRS)	40
Datum einstellen	65
Diktiergerät	49
Display Anzeige	16-19
DNS-Einstellung	76

E

Effekton-Lautstärke	36
EIN/AUS Ton-Lautstärke	37
Eingangsbox	53
Einheitenumrechner	42



Stichwortverzeichnis

Entwurf	55
Erste Schritte	20-23
Extras	41-13

F

Foto	61
-------------------	----

G

Gebietsnachricht – siehe CB-Service	59
Gesprächsmenü	31-33
Gewählte Rufnummern	38
GPRS Infos	40

H

Hintergrundbild	51, 62
Hotline – Service Center	93

I

Infodienst – siehe CB-Service	59
Internet	73, 74
Internet Profile	59, 74

J

JAVA	79
JAR	79
JAD	79

K

Kamera	61
Konferenzanruf	32
Kontakte	44
Kontaktfoto	61, 63, 64
Kurznachricht – siehe SMS	50
Kurzwahl	45

**L**

Ladegerät	23
Lautlos (Profile)	36
Lesezeichen	74

M

Mailbox	15, 56
Memo	49
Menüsprache – siehe Sprache	66
Menü-Übersicht	34, 35
Minutensignal	68
MMS	58
Multimedia Nachricht – siehe MMS	51

N

Nachrichten	50
Netzwahl	71
Notruf	9
Nummer übertragen	68

O

Online Zeit (GPRS)	40
Organizer	44

P

PIN Code	69
PIN2 Code	71
Profile	36, 59, 74
PUK	69
PUK2	69
Push-Nachrichten	53, 60

R

Rechner	42
Rufsperr	69
Rufton	36, 45



Stichwortverzeichnis

S	
Service Center	93
Sicherheit	17, 69
Sicherheitscode	69
Signatur	57
SIM – Dienste	47
SMS	50
SMS Zentrale	58
Speicherstatus	48
Spiele	79
Sprachaufzeichnung	49
Sprache für Menü	66
Stummschaltung	37
Symbolverzeichnis	19
T	
T9 Wörterbuch	51-52
Tastenton	36
Technische Daten	101
Termin	48
Terminplaner	48
Textnachricht – siehe SMS	50
Textvorlagen	50
W	
Wahlwiederholung	68
WAP	73
Wartung und Pflege	11
Wecker	65
Weltzeit	42
Z	
Zeit einstellen	65
Zeitplaner – siehe Organizer	44
Zubehör optional.	82
Zugangscodes	69
Zugangspunkt bei GPRS	59, 74
Zustellbericht	58

Allgemein

Produktname: F2400

System : GSM 900 / DCS 1800

Display: TFT Farbdisplay, 65.536 Farben,

Kamera: VGA, 640 x 480 Pixel

Bluetooth: Headset Profil

Java: MIDP 2.0

GPRS: Klasse 10 (4+2)

WAP: 2.0

MMS: Unterstützt bis 100kB

Klingeltöne: Polyphon (40-stimmig)

Stand-by-Zeit: Bis zu 200 Stunden

Sprechzeit: Bis zu 180 Minuten

Speicher: Ca. 4MB dynamisch im Gerät

Länge x Breite x Höhe: 88mm x 45mm x 23,9mm

Gewicht: 96g mit Akku

Umgebungstemperatur

Max: +55°C

Min : -10°C

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,12 €/Min.)

(0180-LG Handy)



F2400 User Guide - ENGLISH



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Table of Contents



Introduction	8	Menu Tree	32
For Your Safety	9	Profiles	34
Guidelines for safe and efficient use	10	Activate	34
F2400 features	15	Personalise	34
Parts of the phone	15	Rename	35
Display Information	17	 	
 		Call register	36
Getting started	19	Missed calls	36
Installing the SIM card and the handset battery	19	Received calls	36
Charging the battery	21	Dialled calls	36
Disconnecting the charger	22	Delete recent calls	37
 		Call charges	37
General functions	23	Call duration	37
Making and answering calls	23	Call costs	37
 		Settings	37
Selecting Functions and Options	28	GPRS information	38
In-Call Menu	29	Call duration	38
During a Call	29	Data volumes	38
Conference Calls	30		

Tools	39
Bluetooth	39
My devices	39
Handsfree devices	39
Settings	39
Calculator	40
Unit converter	40
World time	40
Voice recorder	41
Record	41
View list	41
Memory status	41
Organiser	42
Contacts	42
Search	42
Add new	42
Caller groups	43
Speed dial	43
Settings	44

Copy all	44
Delete all	45
Information	45
Scheduler	46
Add new	46
View	46
View all	47
Delete past	47
Delete all	47
Memo	47
Messages	48
New message	48
Write text message	48
Write multimedia message	49
Inbox	50
Drafts	52
Outbox	52
Listen to voice mail	53
Info message	53

Table of Contents



Read	53	Mode pictures	59
Topics	53	Phonebook pictures	59
Templates	54	Settings	60
Text templates	54	Memory status	60
Multimedia templates.....	54	Clear album	60
Signature	54	Auto save	60
Settings	54		
Text message	54	Settings	61
Multimedia message	55	Alarm clock	61
Voice mail centre	55	Date & Time	61
Info message	55	Set date	61
Push messages	55	Date format	61
		Set time	61
		Time format	61
Camera	57	Phone settings	61
Take picture	57	Display settings	61
Take in modes	58	Language	62
Take continuously	58	Call settings	62
Album	58	Call divert	62
All pictures	58	Answer mode	63
General pictures.....	59		

Send my number	63	Bookmarks	69
Call waiting.....	64	Profiles	69
Minute minder	64	Go to URL	71
Auto redial	64	Cache settings	71
Security settings	64	Cookies settings	71
PIN code request	64	Security certification	72
Phone lock	65	Reset profiles	72
Call barring.....	65	Browser version	72
Fixed dial number	66	Services +	72
Change codes	66	Downloads.....	73
Network settings	66	Games & more	73
Automatic	66	My games & more	73
Manual	66	Profiles	74
Preferred	67	Pictures	74
Reset settings	67	Sounds	74
GPRS setting	67	Accessories	75
Service	68	Technical Data	76
Internet	68		
Home	68		

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact F2400 cellular phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.



Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model F2400 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.3 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning: Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.



- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like an earphone cautiously.
- If you put your phone in a pocket or bag without covering the receptacle of the phone (power plug pin), metallic articles (such as a coin, paperclip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Faulty installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight burn. Please contact an LG Authorized Service Center to replace the damaged antenna.
- The label of the phone contains important information for customer support purposes. Do not remove it.



Guidelines for safe and efficient use

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Hold the phone as you speak to any other telephone. While speaking directly into the microphone, angle the antenna in a direction up and over your shoulder. If the antenna is extendable/ retractable, it should be extended during a call.
- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it also may cause the phone to operate as a higher power level that needed and shorten talk and standby times.
- If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Do not bend, scratch, or expose to static electricity.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- When riding in a car, do not leave your phone or set up the hands-free kit near to the air bag. If wireless equipment is improperly installed and the air bag is activated, you may be seriously injured.



Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.



Network service

Some services and functions described in this user's guide are dependent on network or subscription. Therefore, all menus may not be available in your phone. Please consult network operator for more information about your subscription.

Parts of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- **Top:** Signal strength, battery level and various function
- **Bottom:** Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- **In standby mode:** Input numbers to dial

Hold down

0* – International calls

1* – Activate Voice mail centre menu

2nd to **9th** – Speed dials

- **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Microphone



5. Side keys


- **In standby mode (opened):**
Volume of key tone
- **In standby mode (closed):**
Change the wallpaper of the sub-LCD (hold down)
- **In menu:** scroll up & down
- **During a call:** volume of the earpiece


6. Side camera key

7. Sub LCD

8. Flash

9. Camera lens

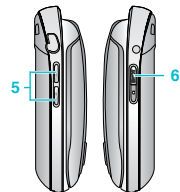

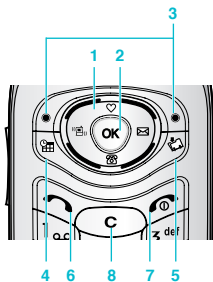

1. Navigation key

• In standby mode:



Briefly: List of Favorites



Briefly: List of Phonebook



Briefly: List of Messages



Briefly: List of Profiles

Hold down: Activate/Deactivate Vibrate mode

• In menu: scroll up & down

2. Confirm key

3. Soft keys

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

4. Scheduler hot key

- Activate the Scheduler menu directly.

5. Downloads hot key

- **Briefly:** List of Downloads menu

6. Send key


- Dial a phone number and answer a call.
- **In standby mode:** shows recently dialled, received and missed call.

7. End key


- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

8. Clear key

Rear view

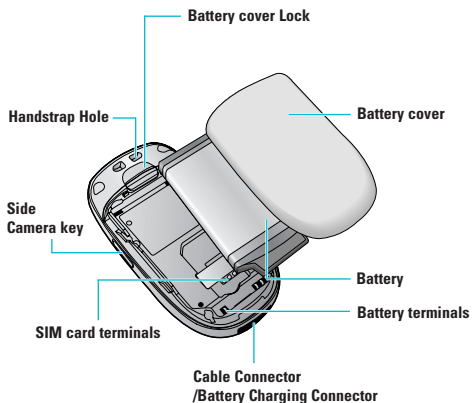

Display Information

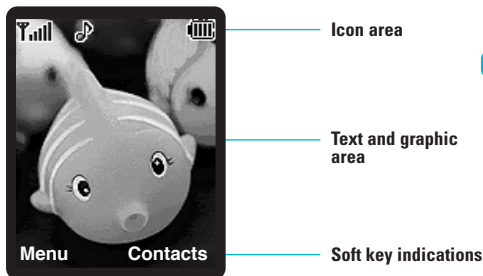







Introduction

Area	Description
First line	Displays various icons. See page 18.
Middle lines	Display messages, instructions and Any information that you enter, such As number to be dialed.
Last line	Shows the functions currently Assigned to the two soft keys.
















The table below describes various display indicators or icons that appear on the phone's display screen.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Indicates the strength of the network signal. *
	Indicates a call is in progress.
	Indicates that you are roaming on another network.
	Indicates that GPRS service is available.
	Indicates the alarm has been set and is on.
	Indicates the status of the battery charge.

! Nota The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).


Icon	Description
	Indicates the receipt of a message.
	Indicates the receipt of a voice message.
	Indicates that the vibration ringer has been set.
	Indicates the Loud profile is activated.
	Indicates the Silent profile is activated.
	Indicates the Headset profile is activated.
	Indicates the General profile is activated.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you entered the security page.
	Agenda event set
	Call divert service active
	Indicates the Bluetooth feature is activated.

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.


1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

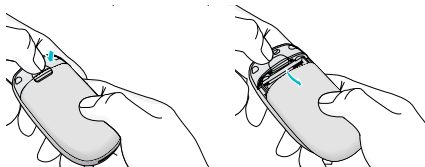

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

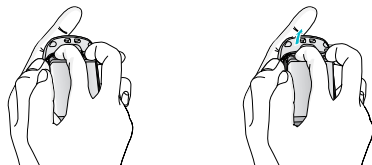

Note Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.




3. Install the SIM card

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card

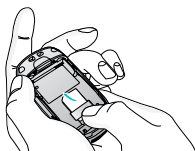


To remove the SIM card

! Caution The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.


4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.

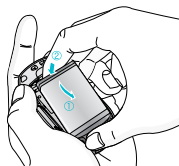


5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

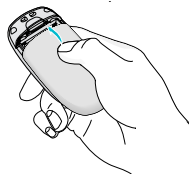

Charging the battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

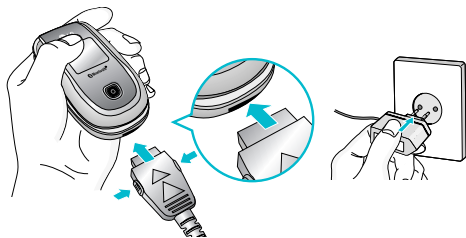

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.


4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

- ⚠ Caution**
 - Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
 - Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
 - If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
 - Do not remove your battery or the SIM card while charging.
- ⚠ Warning**
 - Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
 - Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
 - Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.







Disconnecting the charger

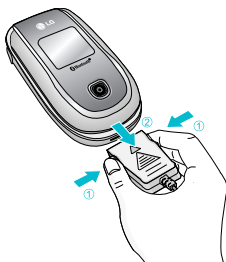Disconnect the travel adapter from the phone by pressing its side buttons as shown in the diagram.





Making and answering calls



Making a call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code. To edit a number on the display screen, simply press the  key to erase one digit at a time.
 - ▶ Press and hold the  key to erase the entire number.
3. Press the  key to call the number.
4. When finished, press the  key.

Making a Call by Send Key

1. Press the  key, and the most recent incoming, outgoing and missed phone numbers will be displayed.
2. Select the desired number by using the navigation key.
3. Press the  key.

Making International Calls

1. Press and hold the  key for the international prefix. The '+' character can be replaced with the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press  key.

Ending a Call

When you have finished a call, press the  key.


Making a Call From the Contact list

You can store names and phone numbers dialled frequently in the SIM card as well as the phone memory known as the Contact list. You can dial a by simply looking up a name in the contact list. For more details on the Contacts feature, please refer to page 41.



General functions




Adjusting the Volume

During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use the side keys () of the phone.


In idle mode, you can adjust the key volume using the side keys.

Answering a Call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Address Book) is displayed.

1. Open the flip and press the  key or the left soft key to answer an incoming call. If the Any Key menu option (Menu 7-4-2) has been set to  , any key press will answer a call except for the  key.

! Notice To reject an incoming call, press and hold the side keys on the left side of the phone.


2. End the call by closing the phone or pressing the  key.

! Notice You can answer a call while using the Address Book or other menu features.

Vibrate Mode (Quick)

Vibrate Mode can be activated by pressing and holding Navigation left key.

Signal Strength

If you are inside a building, being near a window may give you better reception. You can see the strength of your signal by the signal indicator () on your phone's display screen.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone.

! Note Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode



This mode allows you to enter special characters.

Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press . The available modes are changed.

► Using the T9 Mode

The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

-  **Notice** You can select a different T9 language from the menu option or press hold down the key . The default setting on the phone is T9 enabled mode.



General functions

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys to . Press one key per letter.

- The word changes as letters are typed - ignore what's on the screen until the word is typed completely.
- If the word is still incorrect after typing completely, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

Example:

Press to type **Good**

Press [Down navigation key] to type **Home**

- If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.

2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.

3. Complete each word with a space by pressing the key.

Notice To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idel screen.

▶ Using the ABC Mode











Use the to keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:

- Once for the first letter
- Twice for the second letter
- And so on

2. To insert a space, press the key once. To delete letters, press the key. Press and hold down the key to erase the letters continuously.

Note Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the Order Display	
	Upper Case	Lower Case
 1 ^{ad}	., / ? ! - : ' " 1 @	., / ? ! - : ' " 1 @
 2 ^{do}	A B C 2 Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å æ ç
 3 ^{ud}	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
 4 ^{ul}	G H I 4 Ï Î Ñ	g h i 4 ï î ñ
 5 ^{ul}	J K L 5	j k l 5
 6 ^{nu}	M N O 6 Ñ Ö Ø Ó Ô Õ Ç	m n o 6 ñ ö ø ó ô õ ç
 7 ^{nu}	P Q R S 7 ß \$	p q r s 7 ß \$
 8 ^{nu}	T U V 8 Ü Ú Û	t u v 8 ü ú û
 9 ^{nu}	W X Y Z 9	w x y z 9
 0 ^s	Space 0	Space 0


► Using the 123 (Numbers) Mode

The 123 Mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example).



Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

► Using the Symbol Mode


The Symbol Mode enables you to enter various symbols or special characters.

To enter a symbol, press the  key. Use the navigation keys to select the desired symbol and press the [OK] key.

Selecting Functions and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [] and []. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context; the label on the bottom line of the screen just above each key indicates its current role.

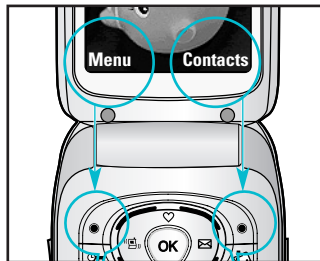

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key **[Options]**.


During a Call

The menu displayed on the handset screen during a call is different than the default main menu displayed when in idle screen, and the options are described below.


Making a Second Call (Network Dependent)


You can get a number you wish to dial from the Address Book to make a second call. Press the Right soft key then select Contacts.

Swapping Between Two Calls

To switch between two calls, press  key or the left soft key, and then select **Swap**.


Answering an Incoming Call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the  key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting. This feature, known as **Call Waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call Waiting** (Menu 7-4-4).

If Call Waiting is on, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing .

Rejecting an Incoming Call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the  key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the  key.



Muting the Microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the **[Options]** key then selecting **[Mute]**. The handset can be unmuted by pressing the **[Unmute]**. When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

DTMF tones while calling



To switch on DTMF tones while calling (e.g. to use the phone with an automatic switchboard) press the key **[Options]** followed by **Send DTMF – DTMF on**. Select **DTMF off** to disable DTMF tones. DTMF tones are normally on.

Conference Calls

The conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network service provider supports this feature. A conference call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a conference call is set up, calls may be added, disconnected or separated (that is, removed from the conference call

but still connected to you) by the person who set up the conference call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a conference call are five. Once started, you are in control of the conference call, and only you can add calls to the conference call.

Making a Second Call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the . When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can swap between calls, by pressing the  key.

Setting Up a Conference Call

To set up a conference call, place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Join** menu of **Conference call**.

Activate the Conference Call on Hold

Alternatively press the left soft key [Options] and select Conference/Hold all calls. Other users on hold will stay connected. To return to conference call mode, press the left soft key [Options] followed by Conference call.


Adding Calls to the Conference Call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, and then select the Join menu of Conference call.

Private Call in a Conference Call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the Private menu of Conference call to put all the other callers on hold.

Ending a Conference Call

Currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the  key.



1. Profiles (see page 34)

- 1 Vibrate only
- 2 Silent
- 3 General
- 4 Loud
- 5 Headset



2. Call register (see page 36)

- 1 Missed calls
- 2 Received calls
- 3 Dialed calls
- 4 Delete recent calls
- 5 Call charges
- 6 GPRS information



3. Tools (see page 39)

- 1 Bluetooth
- 2 Calculator
- 3 Unit converter
- 4 World time
- 5 Voice recorder
- 6 Memory status



4. Organiser (see page 42)

- 1 Contacts
- 2 Scheduler
- 3 Memo

**5. Messages (see page 48)**

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Drafts
- 4 Outbox
- 5 Listen to voice mail
- 6 Info message
- 7 Templates
- 8 Settings

**6. Camera (see page 57)**

- 1 Take picture
- 2 Take in modes
- 3 Take continuously
- 4 Album
- 5 Settings

**7. Settings (see page 61)**

- 1 Alarm clock
- 2 Date & Time
- 3 Phone settings
- 4 Call settings
- 5 Security settings
- 6 Network settings
- 7 Reset settings
- 8 GPRS setting

**8. Service (see page 68)**

- 1 Internet
- 2 Services +

**9. Downloads (see page 73)**

- 1 Games & more
- 2 Pictures
- 3 Sounds




In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **Vibrate only**, **Silent**, **General**, **Loud** and **Headset**. Each profile can be personalised.

Press the left soft key [**Menu**] and select **Profiles** using up/down navigation keys.


Activate

Menu 1-x-1

1. A list of profiles is displayed.
2. In the **Profiles** list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select **Activate**.

Personalise

Menu 1-x-2

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Flip tone:** Allows to set the flip tone for adjusting environment.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.



- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the headset.
 - **Off:** The phone will not answer automatically.
 - **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
 - **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Rename

Menu 1-x-3

You can rename a profile and give it any name you want.

! **Note** **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key  or the OK key, select **Rename**.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key  [OK].



You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

Missed calls

Menu 2-1

This option lets you view the last 10 unanswered calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in Address Book
- Enter a new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Received calls

Menu 2-2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in Address Book
- Enter a new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list

Dialled calls

Menu 2-3

This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in Address Book
- Enter new name for the number and save both in Address Book
- Send a message by this number
- Delete the call from the list



Delete recent calls

Menu 2-4

Allows you to delete **Missed calls** and **Received calls** lists. You can delete **Dialled calls** and **All calls** lists at one time.


Call charges

Menu 2-5

Call duration

Menu 2-5-1

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times. The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Length of the last call.
- ▶ **All calls:** Total length of all calls made and incoming calls since the timer was last reset.
- ▶ **Received calls:** Length of the incoming calls.
- ▶ **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- ▶ **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key  [Yes].

Call costs

Menu 2-5-2

Allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the cost. To reset the cost, you need to PIN2 code.

Settings

Menu 2-5-3

(SIM Dependent)

- ▶ **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- ▶ **Set credit:** This network allows you to limit the cost of your calls by selected charging units. If you select **Read**, the number of remaining unit is shown. If you select **Change**, you can change your change limit.
- ▶ **Auto display:** This network service allows you to see automatically the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

Call register



GPRS information

Menu 2-6

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration

Menu 2-6-1

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers.

Data volumes

Menu 2-6-2

You can check The **Sent**, **Received** or **All** data volumes and **Reset all**.

Bluetooth

Menu 3-1

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

My devices

Menu 3-1-1

You can view all devices which are compatible with Bluetooth phone.

Handsfree devices

Menu 3-1-2

You can view the list of handsfree devices which are compatible with Bluetooth phone.

If you enter My devices or Handsfree devices menu, you access the options as follow.

- **Connect/Disconnect:** Allows to connect the other Bluetooth devices.

- **Add new:** Allows to search new Bluetooth device.
- **Assign name:** Allows to change the name of Bluetooth.
- **Set as authorised/Set as unauthorised:** Allows to set the authorised connection between each Bluetooth devices.
- **All service:** Allows to view all services which are supported by Bluetooth device.
- **Delete:** Allows to delete the Bluetooth device.
- **Delete all:** Allows to delete all Bluetooth devices.

Settings

Menu 3-1-3

You can register new device which is compatible with Bluetooth. If you already have added the device, you can search it after entering a password.

Set Bluetooth

You can activate or cancel Bluetooth function.

My phone's visibility

You can set the function that your phone is shown on the other Bluetooth devices.



Tools




My phone's name





You can set the name of Bluetooth device. The default name is F2400.

Calculator

Menu 3-2

This contains the standard functions such as $+$, $-$, \times , \div : **Addition, Subtraction, Multiplication, and Division.**







1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press the left soft key  [Result] to view the result.
5. Press the left soft key  [Reset] or enter numbers to repeat the procedure above.
6. To end **Calculator**, press the right soft key  [Back].

 **Note** Use  key to erase any numbers or signs. If you press  key, you can input a minus number. In addition, press  key, you can input a decimal number.

Unit converter

Menu 3-3




This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length, Area, Weight, and Volume.**

1. You can select one of four unit types by pressing  [Unit] key.
2. Select the standard value by using  .
3. Select the unit you want to convert by pressing  and .
4. You can check the converted value for the unit you want. Also, you can input a decimal number by pressing .

World time

Menu 3-4

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city belonged to the time zone by pressing   key.
2. You can set the current time to the city time you select by pressing the left soft key  [Set].



Voice recorder



Menu 3-5

The voice memo feature you to record up to 10 voice messages and each memo is up to 20 Seconds.

Record

Menu 3-5-1

You can record voice memo in Voice recorder menu.

1. Once recording is started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key  [Save].
3. Key in Voice memo title, press the left soft key  [OK].

View list

Menu 3-5-2

The phone shows voice memo list. You can Playback and Delete the recorded voice memo.

Memory status


Menu 3-6

You can check free space and memory usage of each repository, SIM memory. You can go to each repository menu.



Contacts




Menu 4-1

- ❗ **Note** In standby mode, press right soft key  [Contacts] to access directly.

Search

Menu 4-1-1

(Calling from phonebook)


1. Select **Search** by press the left soft key  [Select] or [OK].
 2. Enter the name that you want to search or select left soft key  [List] to view all the phonebook list.
- ❗ **Note** Instant searching is available by inputting the initial letter of the name or number you want to search.
3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key  [Options]. The following menu will be displayed.
- ▶ **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation key.
 - ▶ **Write text/multimedia message:** After you have found the number you want, you can send a text/multimedia message to the selected number.

- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send the data of phone book to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.
- ▶ **Copy:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- ▶ **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- ▶ **Delete:** You can delete an entry.

Add new






Menu 4-1-2

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 200 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. You can also save 20 characters of name in The Phone memory, and save characters in the SIM card. The number of character is SIM dependent feature.

1. Select **Add new** by press left soft key  [Select] or [OK].

2. Select the memory you want to save: **SIM** or **Phone**.

If you set to Phone, you need to select which number you want as Main number.

- Press  [OK] to input a name.
- Press  [OK], then you can input a number.
- Press  [OK].
- You can set a group for the entry by pressing  :
- You can set a character and a picture for the entry by pressing .

Caller groups

Menu 4-1-3



You can list up to 20 members per one group. There are 7 groups you can make lists to.



- ▶ **Member list:** Shows the group members you have selected.
- ▶ **Group ring tone:** Allows you to specify ring tone for the group members' call.
- ▶ **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on Group.

- ▶ **Add member:** You can add group members. Each group member shouldn't be exceeded 20.
- ▶ **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- ▶ **Rename:** You can change a group name.

Speed dial

Menu 4-1-4



You can assign any of the keys,  to  with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

- Open the phonebook first by pressing the Right soft key  [Contacts] in standby mode.
- Scroll to **Speed dial**, then press the left soft key  [Select].
- If you want to add Speed dial, select (**empty**). Then, you can search the name in phonebook.
- Select allocated a name by speed dial, and choose **Change** or **Delete** to edit the name.




Settings

Menu 4-1-5

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to Settings, then press the left soft key  [Select].

► Set memory

Scroll to highlight **Set memory**, and then press the left soft key  [Select].


- If you select **Variable**, when adding entry, the phone will ask where to store.
- If you select **SIM** or **Phone**, the phone will store an entry to SIM or phone.

► Search by

Scroll to highlight **Search by**, then press the left soft key  [Select].

- If you select **Variable**, the phone will ask how to search.
- If you select **Name** or **Number**, the phone will search an entry by Name or Number.

► View options



Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [Select].

- **Name only:** Set the phonebook list with displaying only name.
- **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.
- **Name & number:** Set the phonebook list with displaying name and number.

Copy all

Menu 4-1-6

You can copy/move entries from SIM card memory to Phone memory and vice versa.

1. Open the Phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode.
2. Scroll to **Copy all**, and then press the left soft key  [Select] to enter this menu.
 - **SIM to Phone:** You can copy the entry from SIM Card to Phone memory.

- **Phone to SIM:** You can copy the entry from Phone memory to SIM Card.





3. You can see the following submenus.

- **Keep original:** When copying, Original Dial Number is kept.
- **Delete original:** When copying, Original Dial Number will be erased.

Delete all

Menu 4-1-7

You can delete all entries in SIM and Phone. This function requires Security code.






1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode and select Delete all, press  [Select].
2. Then select a memory to erase.
3. Enter security code and Press the left soft key  [OK] or the right soft key  [Back].

Information

Menu 4-1-8

► Service dial number

Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key  [Contacts] in standby mode and select **Information**.
2. Scroll to **Service dial number**, then press the left soft key  [Select] to enter.
3. The names of the available services will be shown.
4. Use  and  to select a service. Press  [Send].

► Memory status

This feature allows you to see how many free and in-use are in your phonebook.



Organiser

1. Open the phonebook first by pressing the right soft key [Contacts] in standby mode. Select **Information** by pressing the left soft key [Select].
2. Scroll to **Memory status**, then press the left soft key [OK].

► Own number (SIM dependent)

You can save and check your own number in SIM card.









Scheduler

Menu 4-2

When you enter this menu a Calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date.

And square cursor will be used to locate the certain day. If you see under bar on the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

To change the day, month, and year.

Key	Description	Key	Description
 	Yearly	 	Weekly
 	Monthly	 	Daily

In the scheduler mode, press left soft key [Options] as follows;



Add new

Menu 4-2-1

Allows you to add new schedule and memo for the chosen day. You can store up to 20 notes. Input the subject and then press left soft key [OK]. You enter the appropriate information in the follow section; **Time**, **Repeat** and **Alarm**.

View




Menu 4-2-2

View all schedules and memo for the chosen day. Use  ,  to browse through the note lists. If you set alarm for the note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press left soft key [Select]. Press left soft key [Options] to delete, edit the note you selected.

View all

Menu 4-2-3

Shows the notes that are set for all days. Use ,  to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key  [Select].

Delete past

Menu 4-2-4

You can delete the past schedule that has been already notified you.




Delete all


Menu 4-2-5

You can delete for the all notes.

Memo

Menu 4-3

1. Select the Memo by pressing the left soft key  [Select].
2. If being empty, Add new by pressing the left soft key  [Add].
3. Input the memo and then press left soft key  [Ok].

 **Note** If you want to change the text input mode, press the  in order.



This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.



New message


Menu 5-1

Write text message

Menu 5-1-1

You can write and edit text message, checking the number of message pages.


1. Enter the **Messages** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select **Write text message**.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the followings.
5. If you want to set option for your text, or to finish your writing, press the left soft key  [Options].


 **Note** The phone which supports EMS release 5 is a available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. The other party may not receive pictures, sounds or text styles you sent properly if the phone does not support such options.

Insert

- ▶ **Symbol:** You can add special characters.
- ▶ **Picture:** You can insert the Default graphics or graphics in My pictures that are available for short messages.
- ▶ **Sound:** You can insert sounds that are available for short messages.
- ▶ **Text templates:** You can use Text templates already set in the phone.
- ▶ **Contacts:** You can add phone numbers or e-mail addresses in address book.
- ▶ **Signature:** You can add your signature to the message.

Options

- ▶ **Send:** Sends text messages.
 1. Enter numbers of recipient.
 2. Press  key to add more recipients.
 3. You can add phone numbers in the address book.

4. Press the left soft key  after entering numbers.


All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- ▶ **Save:** Stores messages in Drafts.
- ▶ **Font:** You can select **Size** and **Style** of fonts.
- ▶ **Colour:** You can select **Colour** of foreground and background.
- ▶ **Alignment:** You can make the message contents aligned **Left**, **Center** or **Right**.
- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is **Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.
- ▶ **T9 languages:** Select a T9 input mode.
- ▶ **Exit:** If you press **Exit** while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Write multimedia message

Menu 5-1-2

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **Message** menu by pressing the left soft key  [Select].
2. If you want to write a new message, select Write multimedia message.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press **Insert** to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates.

Options

- ▶ **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, priorities your message, and make it sent later as well.

- ❗ **Note**
 - All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.
 - Check with your service provider if the Priority service is available.



Messages

- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.
- ▶ **Add slide:** You can add a slide before or after current slide.
- ▶ **Move to slide:** You can move to previous or next slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete current slides.
- ▶ **Set slide format**
 - **Set timer:** You can set timer for slide, text, picture and sound.
 - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- ▶ **Remove media:** You can remove picture, sound or video in the slide.
- ! **Note** This option can be shown only when any media exists.








- ▶ **Add T9 dictionary:** You can add your own word. This menu can be shown only when edit mode is Predictive (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **T9 language:** Select a T9 input mode.
- ▶ **Exit:** You can back to the Message menu.
- ! **Note** If you select the picture (15K) on writing multimedia message, loading duration will take around 15 seconds at least. Furthermore, you can't activate any key during loading time. After 15 seconds, it is available to write multimedia message.

Inbox

Menu 5-2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox.

In Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.


Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card. You can move this message to the phone.

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- ▶ **View:** You can view the received messages.
- ▶ **Reply:** You can reply to the sender.
- ▶ **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- ▶ **Return call:** You can call back to the sender.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages.



Messages

Drafts

Menu 5-3

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.







- ▶ **View:** You can see the multimedia messages.
- ▶ **Edit:** Modifies the message you choose.
- ▶ **Delete:** Deletes the message you choose.
- ▶ **View information:** To view the information of the message.
- ▶ **Delete All:** Deletes all of the messages in the folder

Outbox

Menu 5-4

You can see sent and unsent messages here. For sent message, you can see the delivery status.

The browsing is same as that for the inbox message.



Icon	Icon directive
	MMS Sent
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS sent
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

When you already sent the message:

- ▶ **View:** You can view the sent messages.
- ▶ **Forward:** You can forward the current message to other recipients.
- ▶ **Delete:** You can delete the current message.
- ▶ **View Information:** You can view information about outbox messages; Recipient's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- ▶ **Delete all:** You can delete all messages didn't send.

Listen to voice mail

Menu 5-5

Once this menu has been selected, simply press the left soft key  [OK] to listen to voice mail. You can also hold down the  key in standby mode to listen to voice mail.

Note When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message




Menu 5-6

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Read


Menu 5-6-1

1. When you have received an info service message and select **Read** to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling , , or  [Next].
2. The message will be shown until another message is reached.

Topics

Menu 5-6-2

(Dependent to network and subscription)

- ▶ **Add new:** You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- ▶ **View list:** You can see Info service message numbers which you added. If you press  [Options], you can edit and delete info message category which you added.
- ▶ **Active list:** You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.



Templates

Text templates

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I am on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Multimedia templates

You can use the following options.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Add new:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Write messages:** You can write and send multimedia messages.

Menu 5-7

Menu 5-7-1

- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Signature

Menu 5-7-3

You can make your Signature.

Settings

Menu 5-8

Text message

Menu 5-8-1

- ▶ **Message types:**
Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES
Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.

- ▶ **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **SMS centre:** If you want to send the text message, you can receive the address of SMS centre through this menu.

Multimedia message

Menu 5-8-2

- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- ▶ **Auto download:** If you select **on**, you receive multimedia messages automatically. If you select **Off**, you receive only notification message in the inbox and then you can check this notification. If you select **Homenetwork** only, you receive multimedia messages depends on Homenetwork.

- ▶ **Network settings:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.

▶ Permitted types

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Voice mail centre

Menu 5-8-3

Messages

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- ▶ **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- ▶ **Roaming:** Even when you are in abroad, you can listen to voice mails if roaming service is supported.



Messages

Info message

Menu 5-8-4

► Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

► Alert

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

► Languages

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push messages

Menu 5-8-5










You can set the option whether you will receive the message or not.







With the camera you can take pictures of people and events while on the move.

Take picture

Menu 6-1

• To take a picture with Folder opened

1. Select Take picture, and then press . If you want to reach this menu directly, press  for a long time.
 2. Focus on the subject to capture the image, and then press the  key.
 3. If you want to save it, press the left soft key  or the  key.
- Note** You can control the image size, brightness, colour and zooming by pressing the navigation key. ( or ).
- ▶ **Zoom** []: Allows you to set the zooming value from x1 to x5 depends on resolution.
 - ▶ **Colour** []: 3 settings are available: Color, Sepia, Black/White

- ▶ **Brightness** []: Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, +1, +2.
- ▶ **Autoshoot** []: Allows you to select the delay time (off, 3 Seconds and 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- ▶ **Memory status** []: Check the available memory to take new pictures.
- ▶ **Flash** []: Allow you to set the flash when you take a photo in dark place.
- ▶ **Resolution** []: Allows you to set the image size to one of Hi (640x480), Med (320x240), Low (128x160) and phonebook (48x48).
- ▶ **Picture quality** []: Allows you to set the image quality from Basic, Normal and Fine.



Camera

• To take a picture with Folder closed

You can see yourself by sub LCD, when you take your self-portrait.

1. Press [] for a long time.
2. Select Take picture highlight with side volume key [], then press [].
3. Focus on the subject to capture the image, and then press []. This time, the picture is saved automatically.

- **Take picture:** Activate the Take picture mode.
- **Slide show:** View the pictures in Album as slide show.
- **Torch:** Activate the flash light.
- **Back:** Go back to the previous menu.

Take in modes

Menu 6-2

You can take a picture on the various of backgrounds. Furthermore, you can select a frame by pressing the navigation key (or).

Note In this mode, you can't change the settings of resolution.

Take continuously

Menu 6-3

You can take the maximum of 9 pictures subsequently at the same time. After taking a picture, you can view it by pressing the left soft key . You can also save it by pressing the left soft key .

Note If you set 320x240 in resolution, you can take only 6 pictures. In case of 128x160, it is available to 9 pictures.

Album

Menu 6-4

You can view and send a picture. In addition, you can set the window as a background.

All pictures

Menu 6-4-1

You can view all pictures in order.

General pictures

Menu 6-4-2

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

Mode pictures

Menu 6-4-3

You can view all frame pictures.

• Options

- ▶ **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- ▶ **Write multimedia messages:** You can send a picture thru MMS.
- ▶ **Send via Bluetooth:** You can send a picture by Bluetooth.
- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.

- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.

Phonebook pictures

Menu 6-4-4

You can view all phonebook pictures.

- ▶ **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- ▶ **Slide show:** This menu allows you to view as a slide show automatically.
- ▶ **Delete:** You can delete a picture.
- ▶ **Edit title:** You can edit the title of picture.
- ▶ **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time you've taken.
- ▶ **Protection:** You can lock the picture for deleting in mistakes in this menu.



Settings

Menu 6-5

Memory status

Menu 6-5-1

You can check the capacity of photo and free memory.

Clear album

Menu 6-5-2



You can delete all pictures which saved in a memory.

Auto save

Menu 6-5-3

Automatically saves the pictures taken with the camera.



You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press  [Menu] in standby mode.
2. Press  for direct access to enter **Settings**.

Alarm clock

Menu 7-1

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [OK].
4. Edit the alarm name and press  [OK].

Date & Time

Menu 7-2

You can set functions relating to the date and time.

Set date

Menu 7-2-1

You can enter the current date.

Date format

Menu 7-2-2

You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.
(D: Day / M: Month / Y: Year)

Set time

Menu 7-2-3

You can enter the current time.

Time format

Menu 7-2-4

You can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Phone settings

Menu 7-3

You can set functions relating to the phone.

Display settings

Menu 7-3-1

▶ **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.

- **Main LCD**
- **Sub LCD**



Default

You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing ( or ).

My folder

You can select a picture or an animation as wallpaper.

- ▶ **Handset scheme:** You can choose 4 kind of color schemes, Clean, Clear, Paper and Metallic style.
- ▶ **Greeting note:** If you select On, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- ▶ **Backlight:** You can set the light-up duration of the display.
- ▶ **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before open the menu. The state is shown at bottom of the display.
- ▶ **Network name:** If you set ON, Network name (the name of service provider) will be appeared in Internal LCD.


Language

Menu 7-3-2

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Call settings

Menu 7-4

You can set the menu relevant to a call by pressing  [Select] in the Setting menu.

Call divert

Menu 7-4-1

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- ▶ **All voice calls:** Diverts voice calls unconditionally.
- ▶ **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.
- ▶ **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- ▶ **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

- ▶ **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- ▶ **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- ▶ **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

• Activate

Activate the corresponding service.

To voice mail centre

Forwards to message centre. This function is not shown at All data calls and All fax calls menus.

To other number

Inputs the number for diverting.

To favourite number

You can check recent 5 diverted numbers.

• Cancel


Deactivate the corresponding service.

• View status

View the status of the corresponding service.

Answer mode

Menu 7-4-2

- ▶ **Flip open:** If you select this menu, you can receive an incoming call when only opening flip.
- ▶ **Press any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key.
- ▶ **Send only:** If you select this menu, you can receive a call by only pressing

Send my number

Menu 7-4-3

(network and subscription dependent)

- ▶ **On:** You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.
- ▶ **Off:** Your phone number will not be shown.
- ▶ **Set by network:** If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.



Call waiting Menu 7-4-4 (network dependent)

- ▶ **Activate:** If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.
- ▶ **Cancel:** If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.
- ▶ **View status:** Shows the status of Call waiting.

Minute minder Menu 7-4-5

If you select **On**, you can check the call duration by deep sound every minute during a call.


Auto redial Menu 7-4-6

- ▶ **On:** When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.
- ▶ **Off:** Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Security settings Menu 7-5

PIN code request Menu 7-5-1

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [Select].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Phone lock

Menu 7-5-2

You can use security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring

Menu 7-5-3

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- ▶ **All outgoing:** The barring service for all outgoing calls.
- ▶ **International:** The barring service for all outgoing international calls.
- ▶ **International when roaming:** The barring service for all international outgoing calls except home network.

- ▶ **All incoming:** The barring service for all incoming calls.
- ▶ **Incoming when roaming:** The barring service for all incoming calls when roaming.
- ▶ **Cancel all:** You can cancel all barring services.
- ▶ **Change password:** You can change the password for Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

Allows to request the network to set call restriction on.

- **Cancel**

Set the selected call restriction off.

- **View status**

View the status whether the calls are barred or not.



Settings

Fixed dial number Menu 7-5-4 (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.


The numbers are protected by your PIN2 code.

- ▶ **Activate:** You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.
- ▶ **Cancel:** You can cancel fixed dialling function.
- ▶ **Number list:** You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes Menu 7-5-5

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person.

You can change the access codes: **PIN2 code**, **Security code**.

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press  [OK].

2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network settings Menu 7-6

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Automatic Menu 7-6-1

If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.

Manual Menu 7-6-2

The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.

Preferred

Menu 7-6-3

You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

Reset settings

Menu 7-7

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

GPRS settings


Menu 7-8

You can set GPRS service depending on various situations.



You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.




Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Internet

Menu 8-1

Home

Menu 8-1-1


Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.




Bookmarks

Menu 8-1-2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks. These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key  [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

* **Tip:** Use the " " key and  key to enter symbols. To enter ".", press " ".

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- ▶ **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- ▶ **Add new:** Select this to create a new bookmark.
- ▶ **Edit:** You can edit the URL and/or the title of the selected bookmark.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected bookmark.

Delete all: Deletes all the bookmarks.

Profiles

Menu 8-1-3

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- ▶ **Activate:** Activates the selected profile.
- ▶ **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
 - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.
 - **Bearer:** You can set the bearer data service.
 - 1 Data**
 - 2 GPRS**
 - **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.



Service

IP address: Enter the IP address of the WAP gateway you want.

Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

Call type: Select the type of data call : Analogue of Digital (ISDN)

Call speed: The speed of your data connection ; 9600 or 14400

Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

IP address: Input the IP address of the WAP gateway you access.

APN: Input the APN of the GPRS.

User ID: The users identify for your APN server.

Password: The password required by your APN server.

- **Connection Type:** The options for connection type are Temporary or Continuous and depend on the gateway you are using.

Continuous

A confirmed delivery mechanism but generates more network traffic.

Temporary

A non-confirmed (connectionless) service.

HTTP

Connecting Clients to Server directly in HTTP

- **Proxy settings**

IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

Port: Input the Proxy Port

- DNS settings

Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Secure settings:** According to the used gateway port, you can choose this option as On or Off.

- **Display image:** You can select whether images on WAP cards are displayed or not.

▶ **Rename:** You can change the profile name.

▶ **Add new:** You can add a new profile.

Go to URL

Menu 8-1-4

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Cache settings

Menu 8-1-5

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

▶ **Clear cache:** Removes all context saved in cache.

▶ **Check cache:** Set a value whether a connection attempt is made through cache or not.

❗ **Note** A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Cookies settings

Menu 8-1-6

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

▶ **Clear cookies:** Removes all context saved in cookie.

▶ **Check cookies:** Check whether a cookie is used or not.



Security certification Menu 8-1-7

A list of the available certification is shown.

- ▶ **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- ▶ **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Reset profiles Menu 8-1-8

You can reset profiles to return to original settings.

Browser version Menu 8-1-9

The WAP browser version is displayed.

Services + Menu 8-2



This menu depends on SIM and the network services.

Games & more


Menu 9-1

My games & more

Menu 9-1-1

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key  [Select] to open the selected folder or launch the selected midlet. Using the left soft key  [Menu], the following menus are available.

- ▶ **Launch:** Start the selected application.
- ▶ **Info:** Shows the information of the application.
- ▶ **Options:** Some Java applications may require a data connection to be made. Select this to set the connecting options.
 - **Always:** The connection is created immediately without a notification.
 - **Prompt:** You will be asked before the application makes the connection.
 - **Never:** No connection is allowed.

 **Note** You cannot remove or rename the preinstalled folder or a game in the folder.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard Netscape or MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using the WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on a phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & more** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.



Downloads

- Note** • The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a telephone model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to “restart” the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

- Caution** Only J2ME (Java 2 Micro Edition) based programs will run in a phone environment. The J2SE (Java 2 Standard Edition) based programs will only run in a PC environment.

Profiles

Menu 9-1-2

This menu contains the same settings of the Internet menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

Pictures

Menu 9-2

You can download the picture on your phone by using network service. The picture downloaded from network can be sent by Bluetooth. After downloading, you can send the message with a picture, and set it as a wallpaper.


Sounds

Menu 9-3

You can also download the sound on your phone by using network service. The sound downloaded from network can be sent by Bluetooth. You can send the message with a sound, and set it as a ring tone.

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.



Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



- Note**
- Always use genuine LG accessories.
 - Failure to do this may invalidate your warranty.
 - Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.



General

Product name: F2400

System : GSM 900 / DCS 1800

Ambient Temperatures

Max: +55°C

Min: -10°C

Declaration of Conformity

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 DualBand Terminal Equipment

Model Name

F2400

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1(2002-08)

EN 60950 : 2000

EN 50360 2001, EN50361 2001

EN 300 328 V1.4.1(2003)

TS51.010-1 V5.10.0

Selection according to GCF-CC 3.16.0 including requirements of EN 301 511 V.9.0.2(2003)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT with Certificate No.(NC/12381) and GSM test report (no.WG61345201 Issue 1,WG61345003 Issue 1), EMC test report(no. HCT-C05-0205) safety test report(no. ITYA0105486) SAR test report(no. TCMA0804765) and Bluetooth (no. HCT-RF05-0201)

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

7. Apr. 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lg.com

Signature of representative

