



www.lgmobile.com

P/N : MMBB0219613 (1.0) **H**

KE820

USER GUIDE

LG Electronics Inc.



KE820

This manual may differ from the phone depending on the phone software version and service provider used.

CE 0168

ENGLISH
简体中文
MALAY
INDONESIA
TIẾNG VIỆT



KE820 | USER GUIDE

- ENGLISH -

WE SHOULD INFORM USER THAT THIS MANUAL CAN HAVE SOME DIFFERENCES FROM PHONE DEPENDING ON PHONE S/W AND SERVICE PROVIDER.



Contents

For Your Safety	6
Guidelines for safe and efficient use	7
KE820 Features	11
Part of the phone	11
On-Screen Icons	13
Installation	15
Installing the SIM card and the handset battery	15
Charging the Battery	17
Disconnecting the charger	18
General functions	19
Entering Text	19
Menu tree	22
Browser	23
Home	23
Bookmarks	23
Go to URL	23
Settings	23
Call history	24
All calls	24
Missed calls	24
Dialled calls	24
Received calls	24
Call duration	24
Call costs	24

Data information	24
Tools	25
Favourites	25
Alarm clock	25
Calendar	25
Calculator	25
Memo	26
Tip calculator	26
Stop watch	26
Unit converter	26
World time	26
SIM-Services	26
Multimedia	27
Camera	27
Video camera	27
MP3 player	28
Radio	29
Music composer	29
Voice recorder	29
Messaging	30
New message	30
Inbox	31
Drafts	32
Outbox	32
Sent	32
Voicemail	32

Contents

Info message	32
Templates	33
Settings	33
My stuff	36
Videos	36
Images	36
Sounds	36
Others	37
Games & apps	37
External Memory	37
Profiles	39
General, Silent, Vibrate only, Outdoor, Headset and Offline	39
Contacts	40
Search	40
Add new	40
Caller groups	40
Speed dial	40
Own number	40
My business card	40
Settings	41
Settings	42
Date & Time	42
Power saving	42
Display	42
Language	43
Connectivity	43

Calling	45
Security	48
Memory status	50
Reset default	50
Accessories & Technical Data	51

For Your Safety

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- ▶ Mobile Phones must be switched off at all times in an aircraft.
- ▶ Do not hold the phone in your hand while driving.
- ▶ Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- ▶ For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- ▶ Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- ▶ Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Caution

- ▶ Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- ▶ Emergency call may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- ▶ Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.
- ▶ All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- ▶ Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- ▶ Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KE820 has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- ▶ The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- ▶ While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- ▶ The SAR limit recommended by the international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), which is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- ▶ The highest SAR value for this model phone tested by DAISY for use at the ear is 0.840 W/kg (10g).
- ▶ SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

Warning! Use only batteries, charger and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliance such as a TV, radio or personal computer.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

Guidelines for safe and efficient use

- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Use dry cloth to clean the exterior of the unit.
(Do not use solvent such as benzene, thinner or alcohol.)
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object otherwise, it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.
- ▶ Use the accessories like an earphone cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

To ensure optimum performance with minimum power consumption please:

- ▶ Hold the phone as you speak to any other telephone.
- ▶ If your mobile phone supports infrared, never direct the infrared ray at anyone's eye.

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over the pacemaker, i.e. in your breast pocket.
- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as car stereo, safety equipment.
- ▶ When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.
- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for safe and efficient use

Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KE820 features



Part of the phone

1. Earpiece

2. Main LCD

- ▶ **Top:** Signal strength, battery level and various function
- ▶ **Bottom:** Soft key indications

3. Alpha numeric keys

- ▶ **In standby mode:** Input numbers to dial Hold down

0* - International calls

1* - Activate Voice mail centre menu

2 to **9** - Speed dials

- ▶ **In editing mode:** Enter numbers & characters

4. Side keys

KE820 features

- ▶ **In standby mode:** Volume of key tone
- ▶ **During a call:** volume of the earpiece

Note

- ▶ *To protect the sense of hearing maximum volume level is 5.*

5. End key

- ▶ Switched on/off (hold down)
- ▶ End or reject a call.

6. MP3 hot key

- ▶ Activates the MP3 player mode.

7. Side camera key

Quick Access to Camera Mode.

8. Handsfree slot and charger slot

9. Memory slot

10. Navigation key

- ▶ **In standby mode:**
 - ▶ Quick Access to Message edit Mode.
 - ▶ **Briefly:** List of Contacts
 - ▶ **Briefly:** List of Profiles
 - ▶ **Briefly:** List of Favourites

- ▶ **In menu:** scroll up & down, right & left

11. Soft keys

- ▶ These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

12. Send key









- ▶ Dial a phone number and answer a call.
- ▶ **In standby mode:** shows recently All calls list (dialled, received and missed call.)

13. Clear key

Allows you to delete the characters entered or return you to the previous screen.

The screen displays several icons. These are described below.














On-Screen Icons

Icon/Indicator	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Tells you the status of the battery.
	You have received a message.
	You have received a voice message.

Note

- *The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (call, messages and so on).*

KE820 features

Icon/Indicator	Description
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Outdoor menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	Offline menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.
	Indicates that you are using EDGE.
	You have activated bluetooth menu.
	Indicates the SD card is inserted.
	Shows the EDGE service is available. Connection to the EDGE service allows you to transfer data at a speed of 200Kb/s (depending on network availability). Check with your operator for network coverage and service availability.

Installation

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the phone is powered off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the top of the phone. And remove the battery cover.



Note

▶ Removing the battery from the phone while it is switched on may cause it to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.



Installation

3. Install the SIM card.

Insert the SIM card into the holder. Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.



To insert the SIM card



To remove the SIM card

Note

- ▶ Removing the battery from the phone while it is switched on may cause it to malfunction.
- ▶ The metal contact of the SIM card can be easily damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling. Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into space.




5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.



Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.

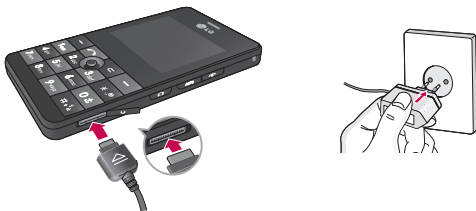

1. Ensure the battery is fully charged before using the phone.
2. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug of the battery adapter into the socket on the side of the phone until it clicks into place.
3. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket. Use only the included packing charger.

Installation

4. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution

- ▶ Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- ▶ Insert the battery pack charger vertically to wall power outlet.
- ▶ If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- ▶ Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning

- ▶ Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- ▶ Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth, nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone shown in the diagram.



General Functions

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the Address Book, writing a message, creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone.

Note

▶ Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

ABC Mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.


123 Mode (Numbers Mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  key until 123 mode is displayed.

Symbolic Mode







This mode allows you to enter special characters.

Changing the Text Input Mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the display.
2. If you want to change modes, press  . The available modes are changed.

General Functions

Using the T9 Mode




1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
2. Enter the whole word before editing or deleting any key strokes.
3. Complete each word with a space by pressing the  key or  key.
To delete letters, press . Press and hold down  to erase the letters continuously.

Note

- ▶ To exit the text input mode without saving your input, press . The phone returns to the idle screen.











Using the ABC Mode

Use the  to  keys to enter your text.

1. Press the key labeled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.
2. To insert a space, press the  key once. To delete letters, press the  key. Press and hold down the  key to erase the letters continuously.

Note

- ▶ Refer to the table below for more information on the characters available using the keys.

Key	Characters in the Order Display	
	Upper Case	Lower Case
 1 st	., ? ! " ' 1 - () @ / : _	., ? ! " ' 1 - () @ / : _
 2 nd	A B C 2	a b c 2
 3 rd	D E F 3	d e f 3
 4 th	G H I 4	g h i 4
 5 th	J K L 5	j k l 5
 6 th	M N O 6	m n o 6
 7 th	P Q R S 7	p q r s 7
 8 th	T U V 8	t u v 8
 9 th	W X Y Z 9 Ŵ Ŷ	w x y z 9
 0 &	Space 0	Space 0

Menu Tree

1. Browser
1.1 Home
1.2 Bookmarks
1.3 Go to URL
1.4 Settings
2. Call history
2.1 All calls
2.2 Missed calls
2.3 Dialed calls
2.4 Received calls
2.5 Call duration
2.6 Call costs
2.7 Data information
3. Tools
3.1 Favourites
3.2 Alarm clock
3.3 Calendar
3.4 Calculator
3.5 Memo
3.6 Tip calculator
3.7 Stop watch
3.8 Unit converter
3.9 World time
3.0 SIM-Services


4. Multimedia
4.1 Camera
4.2 Video camera
4.3 MP3 player
4.4 Radio
4.5 Music composer
4.6 Voice recorder
5. Messaging
5.1 New message
5.2 Inbox
5.3 Drafts
5.4 Outbox
5.5 Sent
5.6 Voicemail
5.7 Info message
5.8 Templates
5.9 Settings
6. My stuff
6.1 Videos
6.2 Images
6.3 Sounds
6.4 Others
6.5 Games & apps
6.6 External Memory

7. Profiles
7.1 General
7.2 Silent
7.3 Vibrate only
7.4 Outdoor
7.5 Headset
7.6 Offline
8. Contacts
8.1 Search
8.2 Add new
8.3 Caller groups
8.4 Speed dial
8.5 Own number
8.6 My business card
8.7 Settings
9. Settings
9.1 Date & Time
9.2 Power saving
9.3 Display
9.4 Language
9.5 Connectivity
9.6 Calling
9.7 Security
9.8 Memory status
9.9 Reset default

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the () key. The phone will return to the idle menu.

Home

Menu 1.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks

Menu 1.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time.

Go to URL

Menu 1.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings

Menu 1.4

You can set the profile, cache and security related to internet service.

Call history

You can check the record of All calls missed, received, and dialled calls only if the supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date, time ,duration at which the call was made. You can also view call times.

All calls

Menu 2.1

You can view all lists of outgoing, incoming and missed calls.

Missed calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 40 unanswered calls.

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 40 outgoing calls (called or attempted).

Received calls

Menu 2.4

This option lets you view the last 40 incoming calls.

Call duration

Menu 2.5

Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can also reset the call times.

Call costs

Menu 2.6

Allows you to check the cost of your **Last call** and **All calls**.

Data information

Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Favourites

Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the right navigation key.


Note

▶ Radio menu is already provided in your own favourites.

Alarm clock

Menu 3.2

You can set up one alarm clock to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: **Once, Mon-Fri, Mon-Sat, Sat-Wed, Sat-Thu, Everyday**.
3. Select the alarm tone you want and press  [Set].

Calendar

Menu 3.3

When you enter this menu a calendar will show up. On top of the screen there are sections for date. Whenever you change the date, the calendar will be updated according to the date. And square cursor will be used to locate the certain day. If you see marked date in the calendar, it means that there is a schedule or memo that day. This function helps to remind you of your schedule and memo. The phone will sound an alarm tone if you set this for the note.

Calculator

Menu 3.4

This contains the standard functions such as +, -, x, ÷ : **Addition, Subtraction, Multiplication and Division.**

Furthermore, you can use the various function of calculator such as +/-, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, Rad.**

Tools

Memo

Menu 3.5

1. Select the **Memo** by pressing the left soft key **[OK]**.
2. If the entry is empty, press the left soft key **[New]**.
3. Input the memo and then press left soft key **[OK]**.

Note

► If you want to change the text input mode, press the **[...]** in order.

Tip calculator

Menu 3.6

This feature allows you to quickly and easily calculate the tip amount based on the total bill as well as the split of the total bill based on the number of people.

Stop watch

Menu 3.7

A Stop watch function is provided.

Unit converter

Menu 3.8

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Area, Length, Weight** and **Volume**.

World time

Menu 3.9

You can view clocks of the world's major cities.

SIM-Services

Menu 3.0

This menu depends on SIM and the network services.

Multimedia


You can enjoy your multimedia function such as camera, voice recorder, MP3, Radio, music composer for your fun and convenience.

Note

















- ▶ When the status of the battery indicates low, you may not use Camera or Multimedia function.
- ▶ While using Multimedia function, the status of the battery is changeable.

Camera

Menu 4.1

Hold down the camera  button, then the camera becomes ready to take a picture immediately. The following [Options] are available :

Note

- ▶ You can control the brightness and zooming by pressing the navigation key ( ,  ,  , ).
- ▶ **Mode**[]: Multi Shot/Single Shot.
- ▶ **Metering**[]: Centered/Combined.
- ▶ **Auto Focus**[]: Macro/On/Off
- ▶ **White Balance**[]: Fluorescent/Cloudy/Incandescent/Daylight/Auto
- ▶ **Quality**[]: Super fine/Fine/Normal
- ▶ **Delay timer**[]: 10 seconds/5 seconds/3 seconds/Off
- ▶ **Size**[]: 220x176/320x240/640x480/1280x960/ 1600x1200
- ▶ **Shutter tone**[]: Off/Tone 3/Tone 2/Tone 1
- ▶ **Save to**[]: External/Phone
- ▶ **Flash**[]: On/Off
- ▶ **Image Effect**[]: Negation/Mono/Sepia/Color
- ▶ **Night Model**[]: On/Off

Video camera

Menu 4.2

Time duration which you can record a video may vary according to the specific conditions used, including resolution, image quality, etc.

1. Video camera settings menu is the same with Photo camera settings, except following items:

- ▶ **Recording Time** [RECORDING TIME]: You may select recording time from the list: 1 min, 5 min, 30 min, 90 min and unlimited.

MP3 player

Menu 4.3

The KE820 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

- ▶ *Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.*
- ▶ *When an MP3 is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM mode MP3s can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.*
- ▶ *If you press the camera long key on the MP3 player, the hold function is enabled. This blocks all key input. You can disable hold by pressing the camera long key again.*
- ▶ *It is possible to listen to stereo music via A2DP. First, choose 9.Settings -> 5.Connectivity -> 1.Bluetooth -> 2. Pairing Devices Pair and connect with your Bluetooth stereo headset. Then choose 4.Multimedia -> 3.MP3 Player You can listen to stereo music via your Bluetooth stereo headset. A2DP is only available on the MP3 player screen, not in BGM mode.*

The music player supports:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Sampling frequency up from 8KHz to 48KHz. Bit rate up to 320Kbps, stereo.
- **AAC+:** V1: (Bit rate 16~128Kbps)
V2 : (Bit rate 16~48Kbps)
(Sampling frequency from 8KHz to 48KHz)
- **WAV:** PCM formats (Sampling frequency 16KHz, 22KHz and 44.1KHz)

Note

- ▶ *KE820 doesn't support the variable bit rate of all mentioned file types. Therefore, you can't change the file from MP3 format to AAC.*

You can transfer MP3 files from a compatible PC to the memory in your phone using the Mass Storage. When you connect the phone to a PC using the USB cable (supplied in the same package), and then you can show removable disk through windows explorer. After you copy songs in removable disk, you should execute safe remove from your system.


Note

- ▶ You should copy MP3 to the Sounds\MP3 folder. If you copy to another folder, you can't see MP3 files.
- ▶ The PC should run Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operating system.
- ▶ Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Radio**Menu 4.4**

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note

- ▶ To improve the radio reception, extend the headset cord which functions as the FM antenna.
1. Press the corresponding number key of a channel to store the currently selected radio station into.
 2. After presetting radio channels, you can listen to other channel by pressing the corresponding number key (short press).
 3. You can access the following option menus by pressing the left soft key  [Options].

Music composer**Menu 4.5**

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed before are played.

Voice recorder**Menu 4.6**

The voice memo feature allows you to record without limitation until the storage is full.

Messaging

New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), voice mail, as well as the network's service messages.

Text message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit text message, checking the number of message pages.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key **[OK]**.
2. If you want to write a new message, select **Text**.
3. To make text input easier, use T9.
4. After completing the message select the required option by pressing the left soft key **[Options]**.
 - ▶ **Send to:** Enter the phone number or select the number from the address book.
 - ▶ **Insert:** Symbol/Image/Sound/Default images/Default Sounds/Text template/Contacts/My business card.
 - ▶ **Save to Drafts:** Stores messages in Drafts.
 - ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
 - ▶ **Clear text:** You can remove all written messages.
 - ▶ **Exit:** If you press Exit while writing a message, you can end the writing message and back to the Message menu. The message you have written is not saved.

Multimedia message

(Menu 5.1.2)

You can write and edit multimedia messages, checking message size.

1. Enter the **New message** menu by pressing the left soft key **[OK]**.
2. If you want to write a new message, select **Multimedia message**.
3. You can create a new message.

Options

- ▶ **Send to:** Enter the phone number or select the number from the address book.

Note

- ▶ *All sending messages will be automatically saved in the outbox folder. If the message is sent successfully, it will be moved to send box folder, otherwise it will remain in the outbox folder.*
- ▶ **Insert:** You can add Symbol/Image/Video/Sound/New slide/Text template/Contact/Business card/ Others.
- ▶ **Preview:** You can preview multimedia messages you wrote.
- ▶ **Save:** You can save multimedia messages **To drafts** or **As templates**.
- ▶ **Edit subject:** Modifies the subject of multimedia messages you chose.
- ▶ **Move to:** You can navigate each slide that you added. This option is displayed only if there are more than one slide.
- ▶ **Delete slide:** You can delete the current slide. This option is displayed only if there are one more than one slide.
- ▶ **Remove media:** You can remove media objects which are inserted in the current slide. This option is displayed only if there are more than one slide.
- ▶ **Slide duration:** Display the duration of each page when previewing the message.
- ▶ **T9 languages:** Select the language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- ▶ **Exit:** You can get back to the Message menu.
- ▶ **New T9 Word:** Select the New T9 word for inputting New word into the dictionary.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received messages. They will be stored in Inbox. In Inbox, you can identify each message by icons.

If the phone shows '**No space for SIM message**', you have to delete only SIM messages from Inbox. If the phone displays 'No space for message', you can make space of each repository as deleting messages, media and applications.

* SIM message

SIM message means the message exceptionally stored in SIM card.

Messaging

For notified multimedia message, you have to wait for downloading and processing of the message.

Drafts

Menu 5.3

Using this menu, you can preset up to 150 multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

Outbox

Menu 5.4

This menu allows to view the message which is about to send or is failed sending. After sending the message successfully, the message will be moved to sent menu.

Sent

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which are already sent. You can check the time and the contents of message.

Voicemail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key **[OK]** to listen to voice mail. You can also hold down the **[*]** key in standby mode to listen to voice mail.

Note

▶ *When you receive a voice mail, your phone displays the icon and you hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.*

Info message

Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to GSM. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. Each type of has the number; therefore, you can contact service provider as long as you have input the certain number for the information. When you have received an info service message, you can see the popup message to show you that you have received a message or the info service message is directly displayed. To view the message again or not in standby mode, follow the sequence shown below;

Templates

Menu 5.8

Text template

(Menu 5.8.1)

You can insert the text template on writing a message.

Multimedia template

(Menu 5.8.2)

You can insert the multimedia template which is included of picture, sound and photo on writing a message.

- ▶ **View:** You can see multimedia templates.
- ▶ **Edit:** You can edit multimedia templates.
- ▶ **Send:** You can send multimedia messages.
- ▶ **Delete:** You can delete multimedia templates.
- ▶ **New template:** Allows you to add new multimedia templates.
- ▶ **Delete all:** Allows you to delete all multimedia messages.

Settings

Menu 5.9

Text message

(Menu 5.9.1)

▶ **Message type: Text, Voice, Fax, paging, X.400, E-mail, ERMES**

Usually, the type of message is set to Text. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If you set to Yes, you can check whether your message is delivered successfully.
- ▶ **Reply charging:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- ▶ **Message centre number:** Contains the SMS center number.
- ▶ **Bearer Setting:** You can select GSM/GPRS preferred or GSM/GPRS only. Contact your network operator or service provider for information related to setting a selected bearer, pricing and connection speed.

Messaging

Multimedia message

(Menu 5.9.2)

- ▶ **Subject:** You can enter multimedia messages subject when this menu is on.
- ▶ **Slide duration:** Display the duration of each page when writing the message.
- ▶ **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- ▶ **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- ▶ **Delivery report:** If it is set to Yes in this menu, you can check whether your message is Delivered successfully.
- ▶ **Read report:** This menu allows you to request a read confirmation mail from the message recipient.
- ▶ **Auto download:** If you select On, you can receive multimedia messages automatically. If you select Home network only, you can receive multimedia messages depends on Home network.
- ▶ **Network profile:** If you select multimedia message server, you can set URL for multimedia message server.
- ▶ **Permitted message type**
 - Personal:** Personal message.
 - Advertisement:** Commercial message.
 - Information:** Necessary information.

Voicemail number

(Menu 5.9.3)

You can receive the voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail is arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

Info message

(Menu 5.9.4)

▶ Receive

Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

▶ **Alert**

Yes: Your phone will beep when you have received Info service message .

No: Your phone will not beep even though you have received info service .

▶ **Language**

You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you selected.

Push message

(Menu 5.9.5)

You can set the option whether you will receive the message or not.

My stuff

Note

- ▶ *Do not change the default folder name, or it does not work properly.*

Videos

Menu 6.1

Show the list of 3gp, mp4 files at Videos in Multimedia memory. Supported only 3gp, mp4 files, which are encoded with H.263, MPEG4 video-codec and AMR, AAC audio-codec.

Warning

- ▶ *If you remove a external memory during copying a file, it makes a serious damage at phone.*
- ▶ *If you remove a external memory during moving a file, it makes a serious damage at phone.*

Images

Menu 6.2

Show the list of JPG files (Photos) in Multimedia memory.

Note

- ▶ *In Photos folder in internal and in external memory only .JPG (.JPEG) files can be stored. In Images folder in internal and in external memory you may store .GIF, .JPG (.JPEG) and other image format files.*
- ▶ *To setup .JPG (.JPEG) file from Photo folder as wallpaper, go to Menu-Multimedia-Photo album and then please select Set as wallpaper in Options menu.*
- ▶ *In My stuff, View is available for any size and format. (However, in thumb nail view, gif is changed to icon).*
- ▶ *To set wallpaper, Animated GIF file must be less than 100 KB*
- ▶ *If the file size is the more than each of 500KB(Animated GIF file) 200KB(others), the popup message is displayed "Not supported".*

Sounds

Menu 6.3

Show the list of MP3, MP4, AAC files at Default Sounds/Downloads /Voice records/MP3/My melody/ External memory. The following [Options] are available:

Note

- ▶ *You may send files via Bluetooth that is stored in phone memory and also memory card.*

Others

Menu 6.4

Show the list of files at Others in Multimedia memory.

Note

- ▶ *You can use the same functions except View/Play such as submenus of the "Images/Sounds".*

Games & apps

Menu 6.5

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. In the Information menu, you can check the Java version.

External Memory

Menu 6.6

This menu allows you to view Videos/Images/Sounds/Others in memory card. If the external memory is not available, a pop up message "Please insert external memory" is displayed.

Note


- ▶ *Removable disk will be not available, if in phone Sim card absence.*

New Fantastic LG

There is mass storage function in KE820. if you connect the USB cable, you can use the phone as a Removable Disk.

You can download MP3 files, and photos, video, txt files etc. this gives you fast access from PC to Phone, by just connecting the USB cable.


Notice

- ▶ *MASS STORAGE function will only work in idle mode.*
- ▶ *Please do not try to remove the cable while you are downloading files. After you download the files, you need to click "window HW safely remove" on PC  and then disconnect cable.*
- ▶ *When you copy a file to the removable disk, you can see the Main LCD display "transferring". it means MASS STORAGE is working. while "transferring", do not disconnect the cable. if you disconnect the cable while "transferring", data will be broken.*
- ▶ *If you receive a call during MASS STORAGE the call will be rejected but after you safely remove the cable, you will be able to see the missed call.*
- ▶ *When you have finished using the phone memory, click Exit and take the following steps. (caution: Before you remove the cable, it is necessary that you click Exit. Or, the integrity of transferred data is not guaranteed.)*

1. Click on the notification area. [Unplug or Eject Hardware]
2. select USB Mass Storage Device, click on Stop. The following message will appear: "The 'USB Mass Storage Device' device can now be safely removed from the system".
3. Then remove the cable.


Profiles

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are six preset profiles: **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor**, **Headset** and **Offline**. Each profile can be personalised (Except Vibrate and silent). Press the left soft key  [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.


Activate

(Menu 7.X.1)

1. A list of profiles is displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key  [Select] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise

(Menu 7.X.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key  or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the option as required.

- ▶ **Call alert type:** Set the alert type for incoming calls.
- ▶ **Ring tone:** Select the desired ring tone from the list.
- ▶ **Ring volume:** Set the volume of the ringing tone.
- ▶ **Message alert type:** Set the alert type for messages.
- ▶ **Message tone:** Select the alert tone for messages.
- ▶ **Keypad tone:** Select the desired keypad tone.
- ▶ **Keypad volume:** Set the volume of keypad tone.
- ▶ **Effect sound volume:** Set the volume of effect sound.
- ▶ **Power on/off volume:** Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.
- ▶ **Auto answer:** This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
- **Off:** The phone will not answer automatically.
- **After 5 secs:** After 5 seconds, the phone will answer automatically.
- **After 10 secs:** After 10 seconds, the phone will answer automatically.

Contacts

Search

Menu 8.1

1. Select **Search** by pressing the right soft key **[OK]** [Contacts] or [OK].
2. Enter the name that you want to search.

Note

▶ *Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.*

3. If you want to edit, delete, copy an entry, or to add the voice to one, select left soft key **[Options]**. The following menu will be displayed.

Add new

Menu 8.2

You can add phonebook entry by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the cellular service provider. The number of character is SIM dependent feature.

Note

▶ *Maximum stored name and number length depends on SIM-card type.*

Caller groups

Menu 8.3

You can list up to the members per each group. There are 7 groups you can make lists to.

Speed dial

Menu 8.4

You can assign any of the keys **[2-9]** to **[9-1]** with a Name list entry. You can call directly by pressing this key.

Own number (Sim dependent)

Menu 8.5

You can save and check your own number in SIM card.





My business card

Menu 8.6

This option allows you to create your own business card featuring Name, an mobile phone number and so on. To create a new business card, press the left soft key **[Edit]** and enter the information into the fields.

Settings

Menu 8.7

1. Press the right soft key  [Contacts] in standby mode.
 2. Scroll to **Settings**, then press the left soft key  [OK].
- ▶ **Default memory**
Scroll to highlight Default memory, and then press the left soft key  [OK].
 - ▶ **View options**
Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key  [OK].
 - ▶ **Copy/Move all**
You can copy/move entries from SIM card memory to Handset memory and vice versa.
 - ▶ **Clear contacts**
You can delete all entries in SIM and Handset. This function requires Security code.
 - ▶ **Service dial number:** Use this function to access a particular list of services provided by your network operator (if supported by the SIM card).

Settings

Date & Time

You can set functions relating to the date and time.

Menu 9.1

Power saving

If you set **On**, you can save the power when you don't use the phone.

Menu 9.2

Display

Wallpaper

You can select the background pictures in standby mode.

You can bring from Default Images, Downloaded and Photos you taken.

Menu 9.3

(Menu 9.3.1)

Menu Style

Your phone provides you with Grid and Arch menu themes. Set the menu colour by scrolling and pressing the left soft key  [OK].

(Menu 9.3.2)

Standby text

If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.

(Menu 9.3.3)

Backlight time

You can set the light-up duration of the display(Off/10 secs/20 secs/30 secs/60 secs).

(Menu 9.3.4)

Brightness

You can set the brightness of LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

(Menu 9.3.5)

Network name

If this function is activated, network name will be displayed on main LCD.

(Menu 9.3.6)

Home screen shortcut

(Menu 9.3.7)

Selecting On displays the functionalities of 4 Navigation keys and Menu key as pictures on the middle of the idle window.(Profiles/Messaging/Favourites/Contacts)

Language

Menu 9.4

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Connectivity

Menu 9.5

Bluetooth

(Menu 9.5.1)

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- ▶ *When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied on to your phone.*
- ▶ *Depending on the file type, it will be stored in the following folders:*
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac):** Music folder.
 - **Video (.3GP):** video folder.
 - **Phonebook contacts (.VCF):** Phonebook.
 - **Text (.txt):** Text folder.
 - **Other files (*.*):** File storage folder.
- ▶ *The handset normally operates with WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or WIDCOMM driver(version 1.4.2.10). And it does not support the LG Contents Bank with Bluetooth.*

Settings

Set Bluetooth

You can activate or cancel the Bluetooth function.

Paired devices

You can view all devices which your KE820 is already paired to.

If you have entered Paired devices or Handsfree devices, you will see the following options in both those menus.

Settings

▶ My handset's visibility

This indicates whether or not your handset will be visible to other Bluetooth devices.

▶ My handset's name

You can set the name of your Bluetooth device. The default name is LG KE820.

Supported services

Displays a list of Bluetooth services the handset supports.

Network selection

(Menu 9.5.2)

You can select a network which will be registered either automatically or manually. Usually, the network selection is set to **Automatic**.

Network selection

You can select a network type.

- ▶ **Automatic:** If you select Automatic mode, the phone will automatically search for and select a network for you. Once you have selected "Automatic", the phone will be set to "Automatic" even though the power is off and on.
- ▶ **Manual:** The phone will find the list of available networks and show you them. Then you can select the network which you want to use if this network has a roaming agreement with your home network operator. The phone let you select another network if the phone fails to access the selected network.
- ▶ **Preferred:** You can set a list of preferred networks and the phone attempts to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is set from the phone's predefined list of known networks.

GPRS attach

(Menu 9.5.3)

You can set GPRS service depending on various situations.

Switch on

If you select this menu, the phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. Starting a WAP or PC dial-up application created the connection between phone and network and data transfer is possible. When you end the application, GPRS connection is ended but the registration to the GPRS network remains.

When needed

If you select this menu, the GPRS connection is established when you connect a WAP service and closed when you end the WAP connection.

Network profile

(Menu 9.5.4)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

There are default profiles for some operators, stored in phone memory. It's impossible to delete default profiles.

USB connection mode

(Menu 9.5.5)

You can choose one mode of Data service and Mass storage.

Calling

Menu 9.6

You can set the menu relevant to a call by pressing [Select] in the Setting menu.

Call divert

(Menu 9.6.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

▶ All voice calls

Diverts voice calls unconditionally.

▶ If busy

Diverts voice calls when the phone is in use.

Settings

▶ **If no reply**

Diverts voice calls which you do not answer.

▶ **If out of reach**

Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.

▶ **All data calls**

Diverts to a number with a PC connection unconditionally.

▶ **All fax calls**

Diverts to a number with a fax connection unconditionally.



▶ **Cancel all**

Cancels all call divert service.


Answer mode

(Menu 9.6.2)

▶ **Any key**

If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except  [End] key and right soft key .

▶ **Send key only**

If you select this menu, you can receive a call by only pressing  [Send] key.

Send my number

(Menu 9.6.3)

(network and subscription dependent)

▶ **Set by network**

If you select this, you can send your phone number depending on two line service such as line 1 or line 2.

▶ **On**

You can send your phone number to another party. Your phone number will be shown on the receiver's phone.

▶ **Off**

Your phone number will not be shown.

Call waiting

(Menu 9.6.4)

(network dependent)

▶ **Activate**

If you select Activate, you can accept a waiting (receiving) call.

▶ **Cancel**

If you select Cancel, you cannot recognize the waiting (receiving) call.

▶ **View status**

Shows the status of Call waiting.

Minute minder

(Menu 9.6.5)

If you select **On**, you can check the call duration by a beep sound given every minute during a call.

Auto redial

(Menu 9.6.6)

▶ **On**

When this function is activated, the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

▶ **Off**

Your phone will not make any attempts to redial when the original call has not connected.

Send DTMF tones

(Menu 9.6.7)

You can send touch tones during an active call to control your voice mailbox or other automated phone services.

✦ **Information**

DTMF tone: Dual Tones Multiple Frequency

Settings

Select line

(Menu 9.6.8)

(SIM dependent)

This menu is shown only if the SIM supports two subscriber numbers, that is, two phone lines. Select which phone line (between Line 1 and Line 2) you want to use for making calls and sending short messages. Calls on both lines can be answered irrespective of the selected line.

Security


Menu 9.7

PIN code request

(Menu 9.7.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on.

If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the security settings menu, and then press  [OK].
2. Set **Enable/Disable**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.
5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you put wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Handset lock

(Menu 9.7.2)

You can use a security code to avoid unauthorized use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request security code if you set phone lock to **When switch on**.

If you set phone lock to **When SIM changed**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Auto key lock

(Menu 9.7.3)

When Auto key Lock feature is enabled, the phone is locked.

Call barring

(Menu 9.7.4)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

▶ All outgoing calls

The barring service for all outgoing calls.

▶ Outgoing international

The barring service for all outgoing international calls.

▶ Outgoing international when roaming

The barring service for all international outgoing calls except home network.

▶ All incoming

The barring service for all incoming calls.

▶ Incoming when roaming

The barring service for all incoming calls when roaming.

▶ Cancel all

You can cancel all barring services.

▶ Change password

You can change the password for Call Barring Service.

Fixed dial number

(Menu 9.7.5)

(SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers. The numbers are protected by your PIN2 code.

Change codes

(Menu 9.7.6)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by unauthorized person. You can change the access codes: **Security code, PIN code, PIN2 code.**

Settings

Memory status

Menu 9.8

You can check free space and memory usage of each repository, Common/Multimedia/Reserved/SIM/External. You can go to each repository menu.

Reset default

Menu 9.9

You can initialize all factory defaults. You need Security code to activate this function.

Accessories & Technical Data

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Standard Battery



Data cable/CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Hands free ear-microphone and music player controller combo

Stereo headset

Controller: Answer & End button, music player control, volume control, Hold button and microphone.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do this may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

General

Product name : KE820

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max. : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG T'wh Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE820

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. June. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31- 96-547-8940, e-mail: seokim @ lge.com


Signature of representative

KE820 用户手册

- 简体中文 -

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。



内容

安全措施	7
安全及有效使用指南	7
手机部件	11
手机正面	11
屏幕上的图标	13
开始	15
安装 SIM 卡和手机电池	15
给电池充电	17
断开充电器	18
常规功能	19
输入文本	19
菜单树	21
浏览器	22
主页	22
书签	22
转到网址	22
设置	22
通话记录	23
全部通话	23
未接来电	23
拨电	23
接通来电	23
通话时间	23
通话费	23

GPRS 信息	23
工具	24
收藏夹	24
闹钟	24
日程表	24
计算机	24
备忘录	24
小费计算器	25
计时表	25
单位对换器	25
世界时间	25
SIM 服务	25
多媒体信息	26
照相机	26
录影机	26
MP3 播放机	27
收音机	28
音乐创作器	28
录音机	28
简讯服务	29
新信息	29
收件箱	30
草稿箱	30
发件箱	30
已发送	30
语音邮件	31

内容

小区广播	31
模板	31
设置	32
我的文档	34
录影	34
图像	34
声音	34
其它	35
游戏与应用程序	35
外部存储器	35
情景模式	36
普通, 静音, 仅振动, 户外, 耳机和脱机	36
电话本	37
搜索	37
新增	37
群组	37
快速拨号	37
本机号码	37
我的名片	38
设置	38
设置	39
日期和时间	39
省电模式	39
屏幕显示	39
语言	40
连接性	40

通话设置	42
保安设置	44
内存状态	46
恢复最初设定	46
附件与技术数据	47

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- ▶ 在飞机上，必须关闭手机。
- ▶ 开车时请不要手持手机。
- ▶ 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- ▶ 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- ▶ 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- ▶ 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆卸件使儿童造成窒息危险。

小心

- ▶ 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器电子医疗设备造成干扰。
- ▶ 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- ▶ 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- ▶ 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- ▶ 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- ▶ 切勿拆除手机或电池。
- ▶ 要在关机状态下插 / 取 SD 卡。

安全及有效使用指南

辐射波照射和吸收比率 (SAR) 信息

该款 KE820 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则,包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时,手机将使用一种标准化的方法,在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然各种型号 LG 手机的 SAR 级可能不尽相同,但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 经 DAISY 测试表明,此型号手机在手持使用时 SAR 的最大值为 0.840W/kg(10 克)。
- ▶ 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定,其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告: 请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的有关证明或担保,甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修,请将其交给具备相关资格的服务技术人员。)
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。
- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 不要使用刺激性的化学药品(如酒精、苯、稀释剂等)或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡;这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕;否则将对手机造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。

安全及有效使用指南

- ▶ 谨慎使用耳机等手机配件。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。
请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- ▶ 本产品上内部的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。
- ▶ KE820 是由镁来做的，遇到海水会使手机腐蚀。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出 / 伸缩，则在通话时应拉出天线。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- ▶ 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能

- ▶ 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- ▶ 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC 等。
- ▶ 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- ▶ 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- ▶ 登机前请关闭移动电话。
- ▶ 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- ▶ 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- ▶ 请仅使用 LG 电池和充电器。LG 充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- ▶ 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。

安全及有效使用指南

- ▶ 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- ▶ 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- ▶ 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用（如浴室）。
- ▶ 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

存储卡信息及保养

- ▶ 请在手机关机时插入 / 取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请不要在备忘录区域中强行写入。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

网络服务

- ▶ 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

手机部件



手机正面

1. 听筒

2. LCD 屏幕

▶ **顶部**: 信号强度、电池电量及其它功能

▶ **底部**: 软键指示

3. 数字键

▶ **在待机模式下**: 输入号码以便拨号。长按

0* - 国际电话

1* - 激活语音邮件中心菜单

2* 至 **9*** - 快速拨号

▶ **在编辑模式下**: 输入数字和字符。

4. 侧按键

▶ **在待机模式下**: 控制按键音量

手机部件

- ▶ **通话时**: 听筒音量

注意

- ▶ 为了保护听力, 默认音量级别为 3。

5. 结束 / 电源键

- ▶ 开机 / 关机 (长按)
- ▶ 结束通话或拒接来电。

6. MP3 热键

- ▶ 激活 MP3 播放器模式。

7. 多媒体热键

快速访问相机模式。

8. 耳机 / 充电器插槽

9. 存储卡插槽

10. 导航键

- ▶ 在待机模式下

- **短按**: 进入文本信息编辑菜单
- **短按**: 电话本姓名列表
- **短按**: 列出情景模式
- **短按**: 列出收藏夹

- ▶ **在菜单中**: 上拉与下拉

11. 软键

- ▶ 这些按键执行显示屏底部所示的功能。

12. 发送键

- ▶ 拨打电话或接听来电。
- ▶ **在待机模式下**: 显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

13. 清除 / 取消键

允许删除输入的字符或返回到上一个屏幕。

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标 / 指示器	描述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用 GPRS 服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	您收到了一条信息。
	收到语音信息。

注意

- ▶ 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于 2 格时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内；在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务。

手机部件

图标 / 指示器	描述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	情景模式中的脱机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问 WAP。
	指示您目前正在使用 GPRS。
	指示您目前正在使用 EDGE。
	显示蓝牙已经打开。
E	显示 EDGE 服务已可用。 通过连接 EDGE 服务,您可以以 200Kb/s 的速度来传输数据(取决于网络可用性)。请咨询您的网络运营商,以了解网络服务区域和服务可用性的相关信息。

安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按电池释放门，将电池盖掀开。卸下电池盖。



注意

► 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 卸下电池。

握住电池边缘，将电池从电池室取出。



3. 安装 SIM 卡。

将 SIM 卡插入插槽内。将 SIM 卡滑进 SIM 卡插槽中。确保 SIM 卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，轻轻将卡向下按并反向推出。



插入 SIM 卡



取出 SIM 卡

警告

- ▶ 安装前请确保手机关机并移除电池。
- ▶ SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对 SIM 卡多加注意。遵守随 SIM 卡提供的说明。

4. 安装电池。

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。




5. 安装电池盖。

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至门锁卡入到位。



给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

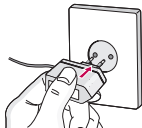

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的 AC 电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心

- ▶ 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。

开始

- ▶ 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- ▶ 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- ▶ 充电时切勿取出电池或 SIM 卡。

警告

- ▶ 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- ▶ 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- ▶ 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和 / 或发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。



输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写文本信息、创建个人问候语或者在日程表安排事件等，都需要输入文本。本款手机提供以下文本输入方法。

注意

▶ 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在电话本字段输入电话号码）。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 **123** 键直到显示 123 模式。

符号模式

这种模式允许您输入特殊字符。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的右上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 **123** 更改文本输入模式。T9 模式只能通过左软键更改。

使用 T9 模式

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 **2** 到 **9** 键开始输入单词。每个字母按一次键。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按 **0** 或 ***** 键以空格结束每个单词。要删除字母，按住删除整个单词。

常规功能

备注



- ▶ 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 。手机返回待机模式。

使用 ABC 模式

使用  至  键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：

- ▶ 按一次输入第一个字母
- ▶ 按两次输入第二个字母
- ▶ 依此类推

2. 要插入空格，按  键一次。要删除字母，按  键。

按住  键以清除显示的所有内容。

备注

- ▶ 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按键	按顺序显示的字符	
	大写	小写
 1	., ?!"'1-()@/!:_	., ?!"'1-()@/!:_
 2	ABC 2	abc 2
 3	DEF 3	def 3
 4	GHI 4	ghi 4
 5	JKL 5	jkl 5
 6	MNO 6	mno 6
 7	PQRS 7	pqrs 7
 8	TUV 8	tuv 8
 9	WXYZ 9 Ŵ Ŷ	wxyz 9
 0	空格键 0	空格键 0

菜单树

1. 浏览器
1.1 主页
1.2 书签
1.3 转到网址
1.4 设置
2. 通话记录
2.1 全部通话
2.2 未接来电
2.3 拨电
2.4 接通来电
2.5 通话时间
2.6 通话费
2.7 GPRS 信息
3. 工具
3.1 收藏夹
3.2 闹钟
3.3 日程表
3.4 计算机
3.5 备忘录
3.6 小费计算器
3.7 计时表
3.8 单位对换器
3.9 世界时间
3.0 SIM 服务

4. 多媒体信息
4.1 照相机
4.2 录影机
4.3 MP3 播放机
4.4 收音机
4.5 音乐创作器
4.6 录音机
5. 简讯服务
5.1 新信息
5.2 收件箱
5.3 草稿箱
5.4 发件箱
5.5 已发送
5.6 语音邮件
5.7 小区广播
5.8 模板
5.9 设置
6. 我的文档
6.1 录影
6.2 图像
6.3 声音
6.4 其它
6.5 游戏与应用程序
6.6 外部存储器

7. 情景模式
7.1 普通
7.2 静音
7.3 仅振动
7.4 户外
7.5 耳机
7.6 脱机
8. 电话本
8.1 搜索
8.2 新增
8.3 群组
8.4 快速拨号
8.5 本机号码
8.6 我的名片
8.7 设置
9. 设置
9.1 日期和时间
9.2 省电模式
9.3 屏幕显示
9.4 语言
9.5 连接性
9.6 通话设置
9.7 保安设置
9.8 内存状态
9.9 恢复最初设定

浏览器

您可以访问不同的 WAP(无线应用协议)服务,如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计,由 WAP 服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及(或)希望使用其服务的服务提供商咨询,了解 WAP 服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接,屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器,按开关机键。手机将返回待机模式。

注意

▶ 视浏览器版本而定,WAP 浏览器菜单可能有所不同。

主页

功能表 1.1

主页是您在启动的上网设定中所设定的 WAP 站点。如果您没有进行设置,将使用运营商预先设定的站点。

书签

功能表 1.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

转到网址

功能表 1.3

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后,按 OK 键。

设置

功能表 1.4

您可以设置与 Internet 服务相关的上网设定、缓存、及安全性。

通话记录

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时,您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。屏幕上显示电话号码和姓名 (如果有) 以及通话日期和时间。您还可以查看通话时间和计费。

全部通话

功能表 2.1

您可以查看未接来电,已拨电话跟已接来电的所有列表。

未接来电

功能表 2.2

此选项允许您查看最后 40 个未应答的来电。

拨电

功能表 2.3

此选项允许您查看最后 40 个去电 (拨出或尝试)。

接通来电

功能表 2.4

此选项允许您查看最后 40 个来电。

通话时间

功能表 2.5

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。

通话费

功能表 2.6

允许您查看最后一次通话或所有通话的费用要检查费用设置,应检查以下菜单。

GPRS 信息

功能表 2.7

您可以通过 GPRS 信息选项查看在网络上传输的数据量。此外,您也可以查看自己的在线时间。

工具

收藏夹

功能表 3.1

此选项允许您将自己喜欢的项目添加至已提供的列表中。创建自己的菜单后，您可通过按向右导航键从待机屏幕上快速访问所需的功能。

注意

- ▶ 您的收藏夹菜单中已提供收音机菜单。

闹钟

功能表 3.2

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次，周一 ~ 周五，周一 ~ 周六，周六 ~ 周三，周六 ~ 周四，每天。**
3. 选择闹钟铃声之后按  [设定]。

日程表

功能表 3.3

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕右下端是图标（日程表和备忘录）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历有小三角形，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。

计算机




功能表 3.4

该功能表包含的标准功能包括 +、-、×、/：加、减、乘、除。

此外，您还可以使用计算器的其它各种功能，如：加减运算、正弦函数、余弦函数、正切函数、对数、反正弦函数、幂次方、开平方根、角度值、弧度值运算。

备忘录

功能表 3.5

1. 按左软键  [确认] 选择备忘录。
2. 如果备忘录为空，可按左软键  [新建]。
3. 输入备忘录内容，然后按左软键  [确定]。

注意

- ▶ 如果要更改文本输入模式，请依次按这些模式。

小费计算器

功能表 3.6

此功能可帮助您根据总价快速且轻松地计算出小费金额，并根据人数计算出总金额的份数。

计时表

功能表 3.7

手机提供了秒表功能。

单位对换器

功能表 3.8

该功能可实现单位的转换。有 4 种可以转换的单位 类型：**面积、长度、重量、体积。**

世界时间

功能表 3.9

您可以通过此项功能设置时区。

SIM 服务

功能表 3.0

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

多媒体信息


您可以根据自己的兴趣和便利条件体验多媒体功能，如相机、录音和音乐编辑器。

备注

- ▶ 当电池状态指示为低时，您不能使用相机或多媒体功能。
- ▶ 使用多媒体功能时，电池状态是可更改的。













照相机

功能表 4.1

按住相机按钮 ，即可立即使用相机拍照。可以使用以下 [选项]：

注意

- ▶ 您可以通过按导航键控制以下主要功能。


- ▶ **模式** []：连拍 / 单拍
- ▶ **测量** []：集中 / 集体
- ▶ **自动聚焦** []：最大 / 开 / 关
- ▶ **白平衡** []：荧光效果 / 阴天 / 灯光 / 日光 / 自动
- ▶ **质量** []：超精细 / 精细 / 正常
- ▶ **计时器** []：10 秒 / 5 秒 / 3 秒 / 关
- ▶ **大小** []：220x176/320x240/640x480/1280x960/1600x1200
- ▶ **快门声音** []：关 / 声音 3 / 声音 2 / 声音 1
- ▶ **保存至** []：外部 / 内部存储器
- ▶ **闪光灯** []：开 / 关
- ▶ **图像效果** []：反色 / 单色 / 棕褐色 / 色彩
- ▶ **夜间模式** []：开 / 关

录影机

功能表 4.2

您可录制视频的时间依所使用的特定条件而不同，包括分辨率、图片质量等。

1. 录影机机设置菜单与照相机设置菜单基本相同，除以下项之外：

- ▶ **录制时间** []：您可从列表选择以下录制时间：1 分钟、5 分钟、30 分钟、90 分钟及无限时录制。

MP3 播放机

功能表 4.3

KE820 拥有一个内置集成的 MP3 播放器。通过使用兼容耳机或通过内置听筒，您可以欣赏手机内存中的 MP3 音乐文件。

备注

- ▶ 由于扬声器的尺寸较小，在某些情况下声音可能失真，特别是在最大音量和低音较多时。因此，我们使用立体声耳机以便让您欣赏到高品质的音乐。
- ▶ 如果您在 MP3 播放器正在播放 MP3 时按 MP3 短键，就可以使用 BGM 模式。在 BGM 模式中，您可以在使用其它功能时同时播放 MP3。BGM 可以在 MP3 播放器屏幕上停止。
- ▶ 如果您在 MP3 播放器上按照相机长键，锁定功能将被启用。这将阻止所有按键输入。您可以再次按照相机长键禁用锁定功能。
- ▶ 可以通过 A2DP 收听立体声音乐。首先，选择 9. 设置 -> 5. 连接 -> 1. 蓝牙 -> 2. 配对设备 配对并连接您的蓝牙立体声耳机。然后选择 4. 多媒体 -> 3. MP3 播放器 您可以通过蓝牙立体声耳机收听立体声音乐。A2DP 仅在 MP3 播放器屏幕上可用，在 BGM 模式下不可用。

音乐播放器支持：

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III: 采样频率为 8KHz 至 48KHz。位速率高达 320Kbps, 立体声。
- ▶ **AAC+:** V1 : (位速率为 16~128Kbps)
V2 : (位速率为 16~48Kbps)
(采样频率为 8KHz 至 48KHz)
- ▶ **WAV:** PCM 格式 (采样频率 :16KHz、22KHz 和 44.1KHz)

备注

- ▶ KE820 不支持所有已知的可变位速率文件类型。因此，您无法将文件从 MP3 格式更改为 AAC 格式。

使用 Mass Storage，您可以将 MP3 文件从兼容的 PC 传输到手机存储器中。

使用 USB 电缆（在相同的包装盒中附带）将手机连接到电脑时，您可通过 Windows 资源管理器显示可移动磁盘。将歌曲复制到可移动磁盘后，您应执行从系统安全移除的相关操作。

备注

- ▶ 您应将 MP3 复制到“声音”\MP3 文件夹。如果您复制到其它文件夹，将无法看到 MP3 文件。
- ▶ 电脑应运行 Windows 98 SE、Windows ME、Windows 2000 或 Windows XP 操作系统。

多媒体信息

1. 在播放模式下, 按左软键 **■** [选项] 访问以下菜单。

- ▶ **暂停**: 您可以停止播放 MP3 文件。
- ▶ **查看播放列表**: 播放 MP3 文件时, 您可以选择其它音乐进行播放。
- ▶ **设为铃声**: 您可以将当前播放的 MP3 文件音乐设为铃声
- ▶ **设定**
 - **均衡器**: 此菜单可帮助您调整收听音乐时的各种环境。并可在此更改均衡器。支持的均衡器包括: 通用、3D、音乐会、爵士乐、流行、摇滚、跳舞、生动的、贝斯、乡村。
 - **播放模式**: 此菜单允许您设置播放模式: 重复一首、重复所有和播放所有。
 - **设置随机播放**: 如果您选择“开”, 则您将以随机方式收听音乐。
 - **视觉效果**: 您可以选择视觉效果菜单: 真实频谱, 假频谱。此菜单允许您更改播放 MP3 文件时的主 LCD 屏幕和外 LCD 屏幕的背景。

备注

- ▶ 音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家, 国家法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

收音机

功能表 4.4

您可以搜索收音机电台并收听节目。

备注

- ▶ 要提高收音机接收质量, 请伸展耳机线, 它具有 FM 天线的功能。

1. 按相应频道的数字键以将当前选定的收音机电台存储于此频道。
2. 预设收音机频道之后, 您可以通过按 (短按) 相应的数字键来收听其它频道。
3. 您可以通过按左软键 **■** [选项] 来访问以下选项菜单。

音乐创作器

功能表 4.5

您可以谱写所需铃声。输入此功能时, 将播放您谱写的铃声。

录音机

功能表 4.6

记录

(功能表 4.6.1)

语音备忘录功能允许您录制最多 20 条语音信息, 每条备忘录可长达 20 秒。

新信息



功能表 5.1

本功能表涉及的功能包括：SMS(文本信息服务)，MMS(多媒体信息服务)，电子邮件。

文本信息

(功能表 5.1.1)

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按左软键  [选项] 进入新信息菜单。
2. 如果您要编写一则新信息，请选择文本。
3. 使用 T9 文本可更容易地输入信息。
4. 写完信息后，请通过按左软键  [选项] 选择所需的选项。
 - ▶ **发送至**：输入电话号码或从地址簿中选择号码。
 - ▶ **插入**：本地中心 / 图像 / 声音 / 默认图像 / 默认声音 / 文本模板 / 成员列表 / 名片。
 - ▶ **保存到草稿箱**：将信息保存到草稿箱。
 - ▶ **T9 语言输入法**：选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“关闭 T9”来停用 T9 输入模式。
 - ▶ **清除文本**：您可以删除所有撰写的信息。
 - ▶ **退出**：如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“新信息”菜单。您写的信息不会保存。

多媒体信息

(功能表 5.1.2)

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 通过按左软键“确定”进入新信息菜单。
2. 如果您要撰写一则新信息，请选择多媒体信息。
3. 您可以新建信息。

选项

- ▶ **发送**：输入电话号码或从地址簿中选择号码。

注意

- ▶ 所有发出信息都将自动保存到发件箱文件夹。如果信息语音邮件成功，它将被移动到已发信息文件夹，否则将保留在发件箱。

简讯服务

- ▶ **插入**：您可以添加符号 / 图像 / 视频 / 声音 / 新照片 / 新视频 / 新声音 / 新幻灯片 / 文本模板 / 成员列表 / 名片和其它。
- ▶ **预览**：您可以预览编写的多媒体信息。
- ▶ **保存**：您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- ▶ **编辑主题**：修改您选择的多媒体信息的主题。
- ▶ **设置定时器**：撰写信息时，每页的显示时间。
- ▶ **T9 语言输入法**：选择 T9 输入模式的语言。您也可以通过选择“T9 关闭”来停用 T9 输入模式。
- ▶ **退出**：您可以退回到信息功能表中。

收件箱

功能表 5.2

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。

如果手机显示“**没有空间存储信息**”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

▶ SIM 信息

SIM 信息是指存储在 SIM 卡上的特殊信息。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。

草稿箱

功能表 5.3

使用此功能表，您可以预设常用的多媒体短信。此功能表显示预设的多媒体短信列表。

发件箱

功能表 5.4

此菜单允许您查看要发送或发送失败的信息。成功发送信息后，信息将被移到发件箱菜单。

已发送

功能表 5.5

您可以通过此功能表查看您已经发送的信息。您也可以查看其时间和信息的内容。

语音邮件

功能表 5.6

一旦选择此菜单，输入语音邮箱号码后，只需按左软键 **[确认]** 即可收听语音邮件。您也可以在此待机模式下长按 **[左软键]** 来收听语音邮件。

注意

- ▶ 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播

功能表 5.7

(视网络和您所申请的服务而定)

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或。

模板

功能表 5.8

文本模板

(功能表 5.8.1)

您可以在撰写信息时插入文本模板。

多媒体模板

(功能表 5.8.2)

您可以在撰写信息时插入多媒体模板，包括图片、声音和照片。

- ▶ **查看**：您可以查看多媒体信息模板。
- ▶ **编辑**：您可以编辑多媒体信息模板。
- ▶ **发送**：您可以发送多媒体信息。
- ▶ **删除**：您可以删除多媒体信息模板。
- ▶ **新模板**：您可以添加多媒体信息模板。
- ▶ **全部删除**：允许您删除模板中所有多媒体信息。

设置

功能表 5.9

文本模板

(功能表 5.9.1)

▶ 信息类型:

文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES

通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。

▶ 有效期: 该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。

▶ 发送报告: 如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。

▶ 回复计费: 如果信息已发出，则它可以允许接收人回复并支付回复至您的手机所需要的费用。

▶ 信息中心号码: 如果要发送文本信息，您可以通过此菜单接收短信中心地址。

▶ 载体设定: 您可以设定载体设置: 如 GSM、GPRS。

多媒体信息

(功能表 5.9.2)

▶ 主题: 你可以进入信息主题当菜单选择“开”。

▶ 设置定时器: 撰写信息时，每页的显示时间。

▶ 优先权: 您可以设置您选择的信息的优先级。

▶ 有效期: 该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。

▶ 发送报告: 如果您在该功能表中设定开，您即可查询您的信息是否已成功发送。

▶ 阅读报告: 使用此菜单，您可以请求邮件收件人发送阅读确认邮件。

▶ 自动下载: 如果选择“开”，您将自动接收多媒体消息。如果选择“仅限家庭网络”，那么您可以接收多媒体信息（视家庭网络而定）。

▶ 网络设定: 如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的 URL 地址。

▶ 允许的消息类型

个人: 个人信息。

广告: 商业信息。

信息: 必要信息。

语音邮件中心号码

(功能表 5.9.3)

如果您的网络服务提供商支持此功能,则可接收语音邮件。当新语音邮件已接收,屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情,以便相应地配置手机。

小区广播

(功能表 5.9.4)

▶ 接收

是: 如果您选择此选项,您的手机将接收小区广播信息。

否: 如果您选择此选项,您的手机将不再接收小区广播信息。

▶ 信息提示

是: 如果您选择该功能,当您收到小区广播信息时,手机将发出提示音。

否: 如果您选择该功能表,尽管您收到小区广播信息,您的手机不会发出提示音。

▶ 语言

您可以通过 [开 / 关] 选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

PUSH 信息

(功能表 5.9.5)

选择是否接收 Push 信息。

我的文档

备注

- ▶ 请勿更改默认文件夹名称，否则它将无法正常工作。
- ▶ 您无法打开手机不支持的格式的视频、图像和声音。当然也无法使这些文件再生。

录影

功能表 6.1

显示多媒体存储器中“视频”下的 3GP、MP4 文件列表。仅支持 3GP、MP4 文件，此类文件格式为 H.263, MPEG4 视频编码和 AMR、AAC 音频编码。

警告

- ▶ 如果您在复制文件时取出外部存储器，可能会使手机严重受损。
- ▶ 如果您在移动文件时取出外部存储器，可能会使手机严重受损。

图像

功能表 6.2

显示多媒体存储器中我的媒体\照片内的 JPG 文件列表。

备注

- ▶ 在手机内存和外部存储器的“照片”文件夹中，您仅可以存储 .JPG (JPEG) 文件。在手机内存和外部存储器的“图像”文件夹中，您可以存储 .GIF、.JPG (JPEG) 及其它图像格式文件。
- ▶ 要将“照片”文件夹内的 .JPG (JPEG) 文件设为墙纸，请转到“菜单” - “多媒体” - “我的照片”，然后选择“选项”菜单中的“设为墙纸”。
- ▶ 在我的 素材中，“查看”选项适用于任何大小和格式。(但是，在缩略图视图中，gif 更为为 图标)。
- ▶ 要设置墙纸，带动画效果的 GIF 文件必须小于 200 KB，其它文件必须小于 500KB。
- ▶ 如果文件大小比是每个多于 500KB(Animated GIF 文件) 200KB(其他)，popup 消息会显示“没支持”。

声音

功能表 6.3

显示位于“默认声音”/“下载”/“语音备忘录”/“MP3”/“我的铃声”/“外部存储器”下的 MP3、MP4、AAC 文件列表。可以使用以下 [选项]：

备注

- ▶ 如果文件存储在手机内存而不是存储卡中，则您可以通过蓝牙将它们发送出去。要从外部存储器发送文件，请首先将其复制到手机内存中。

其它

功能表 6.4

显示多媒体存储器中“我的媒体”\“其它”下的文件列表。

备注

- ▶ 您可以使用相同的功能（查看 / 播放除外），如“图像 / 声音”下的子菜单

游戏与应用程序

功能表 6.5

在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。在“信息”菜单中，您可以检查 Java 版本。

外部存储器


功能表 6.6

此菜单允许您查看存储卡中的视频、照片、音乐、文本、图像、声音及其它文件。如果外部存储器不可用，将会显示一则弹出信息“请插入外部存储器”。


令人耳目一新的 LG KE820

KE820 拥有海量存储功能。如果连接 USB 电缆，您就可以使用此手机中的可移动磁盘。您可以下载 MP3 文件、照片、视频以及 txt 文件等等。这是从电脑访问手机的最快方式。您只需尝试连接 USB 电缆即可。一切就是这么简单！

注意


- ▶ MASS STORAGE 功能仅可在待机模式下使用。
- ▶ 在下载某些文件时，请勿尝试拆下数据线。下载完毕后，您最好在电脑上单击“安全地移除 window HW”  然后断开数据线。
- ▶ 在将文件复制到可移动磁盘时，主 LCD 屏幕上将显示“正在传输”。这意味着 MASSSTORAGE 正在运行。当状态为“正在传输”时，请不要断开数据线连接。如果您在“正在传输”时断开数据线，所有数据都将损坏。
- ▶ 如果您在使用 MASS STORAGE 时接到来电。来电将被拒绝，在您卸下数据线后，其显示为未接来电。如果您在使用 MASS STORAGE 时接到来电。来电将被拒绝，在您卸下数据线后，其显示为未接来电。

情景模式

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。有五种预设的情景模式：**普通**，**静音**，**仅振动**，**户外**，**耳机**和**脱机**。除振动、静音模式外，其他模式都可以被更改。按左软键  [菜单] 并通过导航键来选择情景模式。


启动

(功能表 7.X.1)

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键 [选择]  键。
3. 然后，选择**启动**。

个人化

(功能表 7.X.2)

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键  或 OK 键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- ▶ **来电提示**：设置来电提示类型。
- ▶ **铃声类型**：从列表中选择所需的铃声类型。
- ▶ **铃声音量**：设置铃声的音量。
- ▶ **信息提示**：设置信息的提示类型。
- ▶ **信息提示音**：选择信息的提示音。
- ▶ **按键音**：选择所需的按键音。
- ▶ **按键音量**：设置按键音的音量。
- ▶ **音乐效果音量**：设置确认音效。
- ▶ **开/关机音量**：设置开机/关机时的铃声音量。
- ▶ **自动应答**：请注意只有耳机模式拥有该子功能表。
 - **关**：即使您的手机响铃，也不会自动应答。
 - **5 秒后**：在 5 秒后自动应答。
 - **10 秒后**：在 10 秒后自动应答。


注意

- ▶ MP3 与摄像音不受情景模式设置的影响。
例如：手机设为振动、静音时 MP3 也会正常播放而不受其影响。


电话本

搜索

功能表 8.1

1. 按左软键  [选择] 或 [确定] 进行搜索。
2. 输入您要搜索的名称。

注意

- ▶ 在英文状态下,也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母或号码立即进行搜索。
 - ▶ 查找时您可以通过字母加“#”号进行快速查找。例如您输入“J”再输入“#”您可以查找到以“J”开头或汉字拼音首字母为“J”的全部电话本列表。
3. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目添加语音,请选择左软键  [选项]。屏幕上显示以下菜单。

新增

功能表 8.2

您可以使用该功能来添加电话簿条目。

手机内存容量为 1000 个条目。SIM 卡内存容量取决于移动电话服务提供商。

您一般可以在手机内存中保存英文 12 个、中文 5 个字符的姓名。您可以在 SIM 卡中保存字符,而字符的数量取决于 SIM 卡。

备注

- ▶ 也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母或号码立即进行搜索。

群组

功能表 8.3

每个群组最多可以列出 20 个成员。您可以设定 7 个群组列表。

快速拨号

功能表 8.4

您可以为姓名列表条目指定按键  ~  中的任一键。可按此按键直接呼叫。

本机号码


功能表 8.5

(取用于 SIM 卡)

您可以存储并查看自己的 SIM 卡号码。




我的名片

功能表 8.6

使用此选项，您可以创建自己的名片，包含您的姓名和手机号码等。要创建新名片，请按左软键  [编辑] 并将信息输入此字段。

设置

功能表 8.7

1. 在待机模式下按右软键 .
 2. 滚动屏幕光标到设定菜单后按左软键  [确定]。
- ▶ **查看选项**：滚动屏幕光标到查看选项，然后按  [选择] 进入。

▶ 全部复制 / 全部移动

您可以在 SIM 卡存储器 and 手机存储器之间复制 / 移动条目。

- ▶ **内存状态**：此功能允许您查看电话本的可用和已用空间。
- ▶ **清理电话本**
您可以删除 SIM 卡和手机中的所有条目。此功能要求提供安全密码。
- ▶ **服务号码**

使用此功能访问网络运营商提供的特定服务列表（如果 SIM 卡支持）。

设置

日期和时间

您可设置与日期和时间相关的功能。

功能表 9.1

省电模式

如果您选择 [开], 手机将进入节电模式。

功能表 9.2

屏幕显示

墙纸

您可以选择待机模式下的背景图片。您可以从默认图片、下载的图片 and 拍摄的照片中选择。

功能表 9.3

(功能表 9.3.1)

菜单格式

手机提供了网格和拱形菜单主题。通过按上下导航键滚动和按左软键“确定”来设置菜单颜色。

(功能表 9.3.2)

待机文本显示

如果您选择开, 您将编辑手机在待机模式下显示的文本。

(功能表 9.3.3)

背景灯时间

您可以设置显示屏的持续亮灯时间 (关 / 10 秒 / 20 秒 / 30 秒 / 60 秒)

(功能表 9.3.4)

亮度

您可以将屏幕亮度设置为: 100%、80%、60% 和 40%。

(功能表 9.3.5)

网络名称

如果激活此功能, 网络名称将显示在主屏幕上。

(功能表 9.3.6)

设置

主屏快捷键

(功能表 9.3.7)

如果您选择“开”，就可以在待机窗口中显示 4 个导航键的功能。(情景模式 / 信息 / 收藏夹 / 电话本)

语言

功能表 9.4

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

连接性

功能表 9.5

蓝牙

(功能表 9.5.1)

使用蓝牙，您可以与近距离的可兼容移动设备、外围设备和计算机直接通信，而无需任何连线。本手机支持内置蓝牙连接，这样使其可与兼容的蓝牙手机、计算机应用程序等连接。

注意

- ▶ 当您从其它蓝牙设备接收数据时，手机要求确认。确认传输后，文件将被复制到您的手机上。
- ▶ 根据文件类型，它将会被存到如下的文件夹中：
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac)**: 音乐文件夹。
 - **视频 (.3GP)**: 视频文件夹。
 - **电话本联系人 (.VCF)**: 电话本。
 - **文本 (.txt)**: 文本文件夹。
 - **其他文件 (*.*)**: 文件存储文件夹。
- ▶ 本手机通常使用 WIDCOMM 驱动程序 (1.4.3.4 版) 或 WIDCOMM 驱动程序 (1.4.2.10 版) 操作。并且，它不支持使用蓝牙的 LG Contents Bank。

设定蓝牙

您可以开 / 关蓝牙设备。

已配对装置

您可以查看 KE820 已配对的所有设备。

当您进入免提设备菜单时，单击选项后，可以使用如下功能。

设置

▶ 是否可见

指其它蓝牙设备是否可以搜索到您的手机。蓝牙设备。

▶ 手机名称

您可以设置蓝牙设备的名称。默认名称为 LG KE820。

支持的服务

显示手机支持的蓝牙服务的列表。

网络选择

(功能表 9.5.2)

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

网络选择

您可以选择一种网络类型。

- ▶ **自动**: 如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。
- ▶ **手动**: 手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。
- ▶ **首选网络**: 您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

GPRS 设置

(功能表 9.5.3)

您可以选择**开机**或**需要时**两种情况。

开机

如果选择此菜单，则在开机时，手机会自动注册到 GPRS 网络。启动 WAP 或 PC 拨号应用程序，在手机和网络间建立连接，即可进行数据传输。结束该应用程序后，GPRS 连接即会断开，但 GPRS 网络的注册信息将会保持。

需要时

如果选择此菜单，则会在连接 WAP 服务时建立起 GPRS 连接，并在断开 WAP 连接后结束。

网络设定

(功能表 9.5.4)

网络设定是用于连接 Internet 的网络信息。手机内存中已存有某些运营商的默认网络设定。不可以重命名默认网络设定。

USB 连接模式

(功能表 9.5.5)

您可以选择一种模式：数据服务和 Mass Storage。

注意

▶ 结束使用话机内存时，单击“退出”并执行以下步骤。（注意：移除数据线之前，请先单击“退出”。否则，无法保证传输数据的完整性。）

1. 单击通知区域。[拔出或弹出硬件]
2. 选择 USB Mass Storage Device，单击“停止”。此时将出现以下信息：“现在您可以从系统安全移除‘USB Mass Storage Device’”。
3. 然后移除数据线。

通话设置

功能表 9.6

您可以设定和通话相关的功能表。

呼叫转接

(功能表 9.6.1)



呼叫转接服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- ▶ **转接所有语音来电**
无条件转移语音来电。
- ▶ **正在通话时转接来电**
当手机正在使用时转移语音来电。
- ▶ **无人接听时转接来电**
转移您没有应答的语音来电。
- ▶ **无网络或关机时转接来电**
当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

- ▶ **转接所有数据来电**
无条件转移到使用 PC 连接的号码。
- ▶ **转接所有传真来电**
无条件转移到使用传真连接的号码。
- ▶ **全部取消**
取消全部呼叫转接。

接听模式

(功能表 9.6.2)

- ▶ **任意键接听**
选择此功能表, 您可按任意键接听来电, 但不包括  [结束] 键、右软键和音量侧键。
- ▶ **仅发送键接听**
如果选择此菜单, 您按  [发送] 键或左软键就可以接听电话。

发送本机号码 (视网络和所申请的服务而定)

(功能表 9.6.3)

- ▶ **网络设定**
如果您选择该功能, 是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定, 比如线路一或者线路二。
- ▶ **开**
您可以将手机号码发送给对方, 在接收方手机上 将显示您的手机号码。
- ▶ **关**
在接收方手机上不会显示您的手机号码。

来电连接等待 (视网络而定)

(功能表 9.6.4)

- ▶ **启动**
如果启用该服务, 您可以接收待接来电。
- ▶ **取消**
如果关闭该服务, 您将取消此服务。
- ▶ **查询状态**
显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

(功能表 9.6.5)

如果您选择开,可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

(功能表 9.6.6)

如果设置为开,手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

▶ 开

当该功能设定为开启时,您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

▶ 关

连接失败后,您的手机将不再进行连接尝试。

注意

▶ 您不能在多方通话或会议通话时进行自动重拨。

发送 DTMF

(功能表 9.6.7)

信息

DTMF: 双音多频

选择线路 (视 SIM 卡情况而定)

(功能表 9.6.8)

只有 SIM 卡支持两个用户号码,即两条电话线路时才显示此菜单。选择您要用于拨打电话与发送短信的电话线路(线路 1 或线路 2)。无论选择哪一条线路,均可应答其中一条线路上的呼叫。

保安设置

功能表 9.7

设置 PIN 码

(功能表 9.7.1)

在该功能表中,您可以设定手机在开机时需要 SIM 卡的 PIN 码。如果启动该功能,您将被要求输入 PIN 码。

1. 进入保密设定功能表,按 [确定] 选择要求 PIN 码。
2. 设置“开”或者“关”。
3. 如果选择“开”,开机时需要您输入 PIN 码。
4. 如果您连续三次输错 PIN 码,手机将被锁定,这时您需要输入 PUK 码。

5. 您最多可以连续十次输入 PUK 码, 如果您连续十次输错 PUK 码, 您将无法解锁您的手机。这时, 您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁

(功能表 9.7.2)

您可以使用此功能防止他人未经授权使用您的手机。如果您将手机锁设定为开, 则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为当更换 SIM 卡时, 则只有当您更换 SIM 卡时, 手机才要求您输入安全密码。您也可以选择立即设定锁定手机。

自动键盘锁

(功能表 9.7.3)

启用了自动键盘锁功能后, 手机将锁定。

呼叫限制

(功能表 9.7.4)

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

▶ 所有拨出电话

您可以限制所有拨出电话。

▶ 拨出国际电话

您可以限制拨出国际长途。

▶ 国际漫游时拨打电话

您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

▶ 所有来电

您可以限制所有来电。

▶ 国际漫游时来电

您可以限制国外漫游时来电。

▶ 全部取消

您可以取消所有限制服务。

▶ 更改密码

您可以更改呼叫限制服务的密码。

设置

固定拨号

(功能表 9.7.5)

(需 SIM 卡支持)

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由 PIN2 码保护。

更改密码

(功能表 9.7.6)

PIN 是 Personal Identification Number(个人识别号码)的缩写。可用于防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码:安全密码, PIN2 码。

内存状态

功能表 9.8

您可以查看各个内存的使用情况。您可以进入各个存储器功能表。

恢复最初设定

功能表 9.9

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后,您需要安全密码启动该功能。

附件 与 技术数据

我们为你的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。



注意

- ▶ 确保使用正规的 LG 配件。
- ▶ 仿冒品或替代品及非原厂配件可能会让您丧失保修权益。
- ▶ 各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们的地区服务公司或代理查证核实。

标准电池



数据套件 / CD

您可以将手机与 PC 相连，进行数据交换。



手控耳机和音乐线控器

按键：播放和结束按钮，声音控制，锁定按钮和麦克风。在你连接耳机和线控之后，将控制器的连接端插入手机左侧的接口中。



常规

产品型号：KE820

系统：GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

环境温度

最高：+55° C

最低：-10° C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE820

Trade Name

LG

C E 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. June. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vekwewzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

KE820 | PANDUAN PENGGUNA

- BAHASA MALAYSIA -

KITA HENDAKLAH MEMBERITAHU PENGGUNA BAHAWA MANUAL INI MUNGKIN TERDAPAT PERBEZAAN ANTARA TELEFON BERGANTUNG KEPADA PERISIAN DAN PEMBEKAL KHIDMAT TELEFON.



Kandungan

Untuk Keselamatan Anda	6
Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cepak	7
Ciri-ciri KE820	11
Bahagian Telefon	11
Ikon Pada Skrin	13
Pemasangan	15
Memasang kad SIM dan bateri telefon	15
Mengecas Bateri	17
Memutuskan sambungan pengecas	18
Fungsi-Fungsi Umum	19
Memasukkan Teks	19
Menu Pokok	22
Penyemak imbas	23
Rumah	23
Penanda Buku	23
Pergi ke URL	23
Tetapan	23
Daftar panggilan	24
Semua panggilan	24
Missed calls	24
Panggilan keluar	24
Panggilan diterima	24
Tempoh panggilan	24
Kos panggilan	24

Maklumat data	24
Alat	25
Kegemaran	25
Jam penggera	25
Kalendar	25
Kalkulator	25
Memo	25
Kalkulator tip	26
Jam randik	26
Penukar unit	26
Masa dunia	26
SMS-Services	26
Multimedia	27
Kamera	27
Kamera Video	27
Pemain MP3	28
Radio	29
Penggubah muzik	30
Perakam suara	30
Mesej	31
Mesej baru	31
Peti masuk	32
Draf	33
Peti keluar	33
Dihantar	33
Mel suara	33

Kandungan

Mesej maklumat	33
Templat	34
Tetapan	34
Bahan saya	37
Video	37
Gambar	37
Bunyi	37
Lain-lain	38
Permainan & aplikasi	38
Memori luar	38
Profil	39
Umum, Senyap, Getar sahaja, Di luar bangunan, Alat Dengar dan Luar talian	39
Kenalan	40
Cari	40
Tambah baru	40
Kumpulan pemanggil	40
Dailan cepat	40
Nombor sendiri	40
Kad niaga saya	41
Tetapan	41
Tetapan	42
Tarikh & Masa	42
Jimat kuasa	42
Paparan	42
Bahasa	43
Kesambungan	43

Panggilan	46
Keselamatan	48
Status memori	50
Tetapkan semula lalai	50
Aksesori & Data Teknikal	51

Untuk Keselamatan Anda

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin berbahaya atau salah di sisi undang-undang. Maklumat terperinci lanjut diberikan di dalam buku panduan ini.

Amaran

- ▶ Telefon Bimbit mesti dimatikan sepanjang masa di dalam pesawat.
- ▶ Jangan pegang telefon di dalam tangan anda semasa memandu.
- ▶ Jangan gunakan telefon anda berdekatan dengan stesen minyak, depot bahan bakar, loji kimia atau operasi peletupan.
- ▶ Untuk keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas yang ditentukan TULEN.
- ▶ Jangan pegang telefon dengan tangan yang basah semasa ia dicas. Ini boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kerosakan yang serius pada telefon anda.
- ▶ Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak. Ini termasuk bahagian-bagiannya yang kecil yang boleh menimbulkan bahaya tercekik jika dipisahkan.

Awas

- ▶ Matikan telefon di sebarang tempat di mana peraturan khas menghendakinya. Misalnya, jangan gunakan telefon anda di hospital kerana ia boleh menjejaskan peralatan perubatan yang peka.
- ▶ Panggilan kecemasan mungkin tidak terdapat di bawah.
- ▶ Gunakan hanya aksesori TULEN bagi mengelakkan kerosakan pada telefon anda.
- ▶ Semua pemancar radio mempunyai risiko gangguan jika berdekatan dengan barangan elektronik. Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.
- ▶ Bateri harus dibuang menurut undang-undang yang berkaitan.
- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian telefon atau bateri.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

Baca garis panduan mudah ini. Melanggar peraturan mungkin mendatangkan bahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci selanjutnya diberikan dalam manual ini.

PENDEDAHAN KEPADA TENAGA FREKUENSI RADIO

Pendedahan kepada gelombang radio dan maklumat Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate) (SAR)

Telefon bimbit model KE820 ini telah direka bentuk supaya mematuhi keperluan keselamatan yang berkenaan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- ▶ Garis panduan mengenai pendedahan kepada gelombang radio ini menggunakan unit pengukuran yang disebut Kadar Penyerapan Tertentu (Specific Absorption Rate), atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- ▶ Walaupun mungkin terdapat perbezaan antara aras-aras SAR bagi pelbagai model telefon LG, kesemuanya direka bentuk supaya memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- ▶ Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- ▶ Nilai SAR yang tertinggi bagi telefon model ini yang diuji oleh DAISY bagi penggunaan pada telinga ialah 0.840 W/kg (10g).
- ▶ Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan Penyenggaraan Produk

Amaran! Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan khususnya dengan telefon model ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

- ▶ Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. (Bawa ia ke juruteknik khidmat yang berkelayakan apabila kerja pembaikan perlu dilakukan.)
- ▶ Jauhkan dari alat elektrik seperti TV, radio atau komputer peribadi.
- ▶ Unit ini harus diletakkan jauh dari sumber haba seperti penyinar atau alat memasak.
- ▶ Jangan jatuhkan.
- ▶ Jangan biarkan unit ini terkena getaran atau kejutan mekanikal.
- ▶ Salut telefon boleh rosak jika dibalut dengan pемbalut atau pемbalut vinil.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bahagian luar unit. (Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.)
- ▶ Jangan biarkan unit ini terdedah kepada asap atau debu yang berlebihan.
- ▶ Jangan simpan telefon bersebelahan dengan kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat di dalam jalur bermagnetnya.
- ▶ Jangan ketuk skrin dengan benda tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- ▶ Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau lembapan.
- ▶ Gunakan aksesori seperti telefon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antenna jika tidak perlu.

Operasi Telefon yang Cekap

Untuk menikmati prestasi optimum dengan penggunaan kuasa minimum sila:

- ▶ Pegang telefon sepertimana anda memegang telefon lain untuk bercakap.
- ▶ Jika telefon bimbit anda menyokong inframerah, jangan sekali-kali menghalakan alur inframerah ke arah mata seseorang.

Peranti Elektronik

Semua telefon wayarles boleh mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasinya.

- ▶ Jangan gunakan telefon bimbit anda berdekatan dengan kelengkapan perubatan tanpa meminta izin. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung, iaitu di dalam saku dada anda.
- ▶ Seseengah alat bantuan pendengaran boleh mendapat gangguan daripada telefon bimbit.
- ▶ Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan Di Jalan Raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- ▶ Jangan gunakan telefon semasa memandu.
- ▶ Berikan sepenuh perhatian kepada kegiatan memandu.
- ▶ Gunakan kit bebas tangan, jika terdapat.
- ▶ Keluar dari jalan raya dan letakkan kereta sebelum membuat dan menjawab panggilan jika keadaan memandu memerlukan.
- ▶ Tenaga RF boleh menjejaskan setengah sistem elektronik di dalam kenderaan bermotor anda seperti stereo kereta, kelengkapan keselamatan.
- ▶ Apabila berada di dalam kereta, jangan biarkan telefon anda atau pasang kit bebas tangan berdekatan dengan beg udara.
Jika kelengkapan wayarless tidak dipasang dengan betul dan beg udara diaktifkan, anda boleh mengalami kecederaan serius.

Kawasan Letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Ikut sekatan-sekatan, dan patuhi sebarang undang-undang atau peraturan.

Persekitaran Boleh Meletup

- ▶ Jangan menggunakan telefon di tempat mengisi bahan bakar. Jangan gunakan berdekatan dengan bahan bakar atau kimia.
- ▶ Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesoriaksesorinya.

Di Dalam Pesawat

Peranti-peranti wayarless boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- ▶ Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.
- ▶ Jangan gunakan di lapangan terbang tanpa izin daripada kakitangan.

Garis Panduan bagi Penggunaan yang Selamat dan Cekap

Kanak-kanak

Pastikan telefon disimpan jauh daripada jangkauan kanak-kanak. Ia mempunyai bahagian kecil yang jika ditanggalkan boleh menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tiada di bawah semua rangkaian selular. Oleh itu, anda tidak sekali-kali harus bergantung pada telefon ini semata-mata untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan Penjagaan Bateri

- ▶ Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan ingatan yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- ▶ Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- ▶ Jangan buka atau melitar pintas pek bateri.
- ▶ Pastikan sentuhan logam pek bateri sentiasa bersih.
- ▶ Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberikan prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas beratus-ratus kali sehingga ia perlu diganti.
- ▶ Cas semula bateri jika ia tidak digunakan untuk masa yang lama bagi memaksimumkan kegunaannya.
- ▶ Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan ia dalam kelembapan tinggi seperti di dalam bilik air.
- ▶ Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk; ini boleh melemahkan prestasi bateri.

Ciri-ciri KE820



Bahagian Telefon

1. Cuping Telinga

2. LCD utama

► **Atas:** Kekuatan isyarat, paras bateri dan pelbagai fungsi

► **Bawah:** Penunjuk-penunjuk kekunci lembut

3. Tombol alfanumerik

► **Pada mod sedia:** Masukkan nombor untuk memanggil. Tekan dan bawah

0# - Panggilan antarabangsa

1# - Mengaktifkan menu Pusat mel suara

2# hingga 9# - Dail cepat

► **Dalam mod edit:** Masukkan nombor dan aksara

4. Kekunci Tepi

► **Dalam mod sedia:** volum nada kekunci

Ciri-ciri KE820

▶ **Dalam menu:** tatal ke atas & ke bawah

▶ **Semasa panggilan:** volum suara

Nota

▶ *Untuk melindungi deria pendengaran, paras volum maksimum ialah 3.*

5. Kekunci tamat

▶ Mematikan/menghidupkan (tekan ke bawah)

▶ Menamatkan atau menolak panggilan.

6. Kekunci panas MP3

▶ Mengaktifkan mod pemain MP3.

7. Kekunci kamera sisi

Akses Pantas ke Mod Kamera.

8. Slot bebas tangan

9. Slot memori

10. Kekunci navigasi

▶ **Dalam mod siap sedia:**

▲ **Secara ringkas:** Senarai Mesej

● **Secara ringkas:** Senarai Kenalan

◀ **Secara ringkas:** Senarai Profil

▶ **Secara ringkas:** Senarai Kegemaran

▶ **Dalam menu:** tatal ke atas & ke bawah

11. Kekunci lembut

▶ Kekunci ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bahagian bawah paparan.

12. Kekunci hantar

▶ Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan









▶ Dalam mod siap sedia: menunjukkan panggilan baru didail, diterima dan tidak dijawab.

13. Kekunci kosongkan

Membolehkan anda memadam aksara yang dimasukkan atau kembali ke skrin sebelumnya.

Skrin memaparkan beberapa ikon. Ini diperihalkan di bawah.












Ikon Pada Skrin

Ikon/Penunjuk	Perihalan
	Memberitahu anda kekuatan isyarat rangkaian.
	Panggilan disambungkan.
	Anda boleh menggunakan perkhidmatan GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan khidmat perayauan.
	Penggera telah ditetapkan dan sedang aktif.
	Memberitahu kekuatan bateri.
	Anda telah menerima mesej.
	Anda telah menerima mesej suara.

Nota

- ▶ Mutu perbualan boleh berubah bergantung kepada liputan rangkaian. Apabila kekuatan isyarat adalah di bawah 2 bar, anda mungkin mengalami suara yang hilang, panggilan yang digugurkan dan audio yang kurang baik. Sila ambil bar rangkaian sebagai penunjuk bagi panggilan anda. Apabila tiada bar, ini bermakna tiada liputan rangkaian: dalam hal ini, anda tidak akan dapat mengakses rangkaian bagi sebarang khidmat (panggilan, mesej dan sebagainya).

Ciri-ciri KE820

Ikon/Penunjuk	Perihalannya
	Profil getar sahaja diaktifkan.
	Profil umum diaktifkan.
	Profil kuat diaktifkan.
	Profil senyap diaktifkan.
	Profil alat dengar diaktifkan.
	Menu luar talian dalam profil.
	Anda boleh mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahawa telefon sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan GPRS.
	Menunjukkan bahawa anda sedang menggunakan EDGE.
	Anda telah mengaktifkan bluetooth.

Pemasangan

Memasang kad SIM dan bateri telefon

Pastikan kuasa dimatikan sebelum anda mengeluarkan bateri.

1. Tanggalkan penutup bateri.

Tekan selak pelepas bateri dan gelongsorkan penutup bateri ke arah bahagian bawah telefon. Dan tanggalkan penutup bateri.



Nota

► Mengeluarkan bateri dari telefon semasa kuasa dihidupkan boleh menyebabkan telefon menjadi rosak.

2. Keluarkan bateri.

Pegang pinggir atas bateri dan angkat bateri dari petak bateri.



Pemasangan

3. Pasang kad SIM

Masukkan kad SIM ke dalam pemegang. Gelongsorkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan bahawa kad SIM dimasukkan dengan betul dan bahagian sentuhan emas pada kad menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kad SIM, tekan ke bawah dengan lembut dan tarik ia ke arah yang bertentangan.



Untuk memasukkan kad SIM



Untuk mengeluarkan kad SIM

Nota

- ▶ Mengeluarkan bateri dari telefon semasa ia dihidupkan boleh menyebabkan ia rosak.
- ▶ Sentuhan logam kad SIM mudah rosak apabila tercalar. Beri perhatian khusus pada kad SIM semasa memegangnya. Ikut arahan yang dibekalkan bersama kad SIM.

4. Pasang bateri.

Masukkan bahagian bawah bateri dahulu ke dalam pinggir bawah petak bateri. Tolak bahagian atas bateri ke bawah sehingga masuk ke dalam ruang itu dengan berdetap.




5. Pasang semula penutup bateri.

Letakkan penutup bateri di tempatnya pada telefon dan luncurkannya sehingga selaknya membunyikan klik.



Mengecas Bateri

Sebelum menyambung penyesuai kembara pada telefon, anda mesti memasang baterinya dahulu.

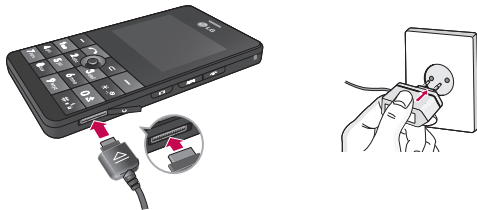

1. Pastikan bateri dicas sepenuhnya sebelum menggunakan telefon buat pertama kali.
2. Dengan anak panah menghadap anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah, tekan plag pada penyesuai bateri ke dalam soket pada sisi telefon sehingga ia berdetap di tempatnya.

Pemasangan

3. Sambungkan hujung lain penyesuai kembara pada soket wayar. Hanya gunakan pengecas yang disertakan di dalam kotaknya.
4. Palang-palang bergerak ikon bateri akan berhenti setelah pengecasan selesai.

Awas

- ▶ *Jangan sambungkan penyambung dengan paksa kerana ini boleh merosakkan telefon dan/atau penyesuai kembara.*
- ▶ *Masukkan pengecas pek bateri secara menegak pada soket kuasa dinding.*
- ▶ *Jika anda menggunakan pengecas pek bateri di luar negara anda sendiri, gunakan penyesuai palam yang dipasangkan bagi tatarajah yang betul.*
- ▶ *Jangan keluarkan bateri atau kad SIM anda semasa kabel mengecas.*

Amaran

- ▶ *Cabut kabel kuasa dan pengecas semasa ribut petir bagi mengelakkan kejutan elektrik atau kebakaran.*
- ▶ *Pastikan bahawa tiada barang yang tajam seperti gigi atau kuku binatang, bersentuhan dengan bateri. Terdapat risiko ini boleh menyebabkan kebakaran.*
- ▶ *Jangan letak atau menjawab panggilan semasa mengecas telefon kerana litar pintas mungkin berlaku kepada telefon dan/atau menyebabkan kejutan elektrik atau kebakaran.*

Memutuskan sambungan pengecas

Putuskan sambungan penyesuai kembara dari telefon dengan menekan butang-butang tepinya seperti yang ditunjukkan di dalam gambar rajah.



Fungsi-Fungsi Umum

Memasukkan Teks

Anda boleh memasukkan aksara-aksara angka abjad dengan menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan nama dalam Buku Alamat, menulis mesej, membuat penjadualan peristiwa dalam kalendar semuanya memerlukan teks dimasukkan. Kaedah input teks berikut boleh didapati dalam telefon.

Perhatian

- ▶ Sesetengah medan mungkin hanya membenarkan satu mod input teks (misalnya nombor telefon di dalam medan-medan buku alamat).

Mod T9

Mod ini membolehkan anda memasukkan perkataan dengan hanya satu tekanan kekunci bagi setiap huruf. Setiap kekunci pada pad kekunci mempunyai lebih daripada satu huruf. Mod T9 secara automatik membandingkan tekanan-tekanan kekunci anda dengan kamus bahasa dalaman bagi menentukan perkataan yang betul, dan dengan itu memerlukan jauh lebih sedikit tekanan kekunci daripada mod ABC tradisional.

Mod ABC

Mod ini membolehkan anda memasukkan huruf-huruf dengan menekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki sekali, dua kali, tiga kali atau empat kali sehingga huruf yang dikehendaki dipaparkan.


Mod 123 (Mod Nombor)

Taipkan nombor menggunakan satu tekanan kekunci bagi satu nombor. Untuk menukar mod 123 di dalam medan masukan teks, tekan kekunci  sehingga mod 123 dipaparkan.

Mod Simbol







Mod ini membolehkan anda memasukkan aksara-aksara khas.

Menukar Mod Input Teks

1. Apabila anda di dalam medan yang membolehkan aksara-aksara dimasukkan, anda akan melihat penunjuk mod input teks di sudut kanan atas paparan.
2. Jika anda mahu menukar mod, tekan . Mod-mod yang terdapat.

Fungsi-Fungsi Umum

Menggunakan Mod T9



1. Apabila anda dalam mod input teks ramal T9, mula masukkan satu perkataan dengan menekan kekuncikekunci  hingga . Tekan satu kekunci bagi setiap huruf.
2. Masukkan seluruh perkataan sebelum mengedit atau memadam sebarang tekanan kekunci.
3. Lengkapkan setiap kata dengan satu ruang dengan menekan kekunci  atau kekunci . Untuk memadam huruf, tekan . Tekan dan tahan  untuk memadam huruf secara berterusan.

Nota

- ▶ Untuk keluar dari mod input teks tanpa menyimpan input anda, tekan . Telefon kembali ke skrin melahu.

Menggunakan cara ABC

Gunakan kekunci-kekunci  hingga  untuk memasukkan teks anda.

1. Tekan kekunci yang dilabel dengan huruf yang dikehendaki:
 - ▶ Sekali untuk huruf pertama
 - ▶ Dua kali untuk huruf kedua
 - ▶ Dan seterusnya
2. Untuk menjarakkan antara perkataan, tekan  sekali. Untuk memadamkan huruf, tekan .

Nota

- ▶ Rujuk kepada jadual di bawah untuk maklumat lanjut tentang aksara-aksara yang terdapat menggunakan kekunci-kekunci.

Kekunci	Perihal	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
1.esc	., ? ! " ' - () @ / : _	., ? ! " ' - () @ / : _
2.fn2	ABC2	abc2
3.fn3	DEF3	def3
4.fn4	GHI4	ghi4
5.fn5	JKL5	jkl5
6.fn6	MNO6	mno6
7.fn7	PQRS7	pqrs7
8.fn8	TUV8	tuv8
9.fn9	WXYZ9W [~] Y [^]	wxyz9
0.sp	ruang 0	ruang 0

Menu Pokok

1. Penyemak imbas
1.1 Rumah
1.2 Penanda Buku
1.3 Pergi ke URL
1.4 Tetapan
2. Daftar panggilan
2.1 Semua panggilan
2.2 Missed calls
2.3 Panggilan keluar
2.4 Panggilan diterima
2.5 Tempoh panggilan
2.6 Kos panggilan
2.7 Maklumat data
3. Alat
3.1 Kegemaran
3.2 Jam penggera
3.3 Kalendar
3.4 Kalkulator
3.5 Memo
3.6 Kalkulator tip
3.7 Jam randik
3.8 Penukar unit
3.9 Masa dunia
3.0 SMS-Services


4. Multimedia
4.1 Kamera
4.2 Kamera Video
4.3 Pemain MP3
4.4 Radio
4.5 Penggubah muzik
4.6 Perakam suara
5. Mesej
5.1 Mesej baru
5.2 Peti masuk
5.3 Draf
5.4 Peti keluar
5.5 Dihantar
5.6 Mel suara
5.7 Mesej maklumat
5.8 Templat
5.9 Tetapan
6. Bahan saya
6.1 Video
6.2 Gambar
6.3 Bunyi
6.4 Lain-lain
6.5 Permainan & aplikasi
6.6 Memori luar

7. Profil
7.1 Umum
7.2 Senyap
7.3 Getar Sahaja
7.4 Di luar bangunan
7.5 Alat Dengar
7.6 Luar talian
8. Kenalan
8.1 Cari
8.2 Tambah baru
8.3 Kumpulan pemanggil
8.4 Dailan cepat
8.5 Nombor sendiri
8.6 Kad niaga saya
8.7 Tetapan
9. Tetapan
9.1 Tarikh & Masa
9.2 Jimat kuasa
9.3 Paparan
9.4 Bahasa
9.5 Kesambungan
9.6 Panggilan
9.7 Keselamatan
9.8 Status memori
9.9 Tetapkan semula lalai

Penyemak imbas

Anda boleh mengakses pelbagai khidmat WAP (Wireless Application Protocol) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan maklumat penerbangan. Khidmat-khidmat ini direka khas untuk telefon bimbit dan diselenggarakan oleh pembekal-pembekal khidmat WAP.

Periksa ketersediaan khidmat-khidmat WAP, harga dan tarif dengan operator rangkaian anda atau pembekal khidmat yang khidmatnya ingin anda gunakan. Pembekal-pembekal khidmat akan juga memberi anda arahan tentang cara menggunakan khidmat-khidmat mereka.

Setelah disambungkan, laluan akan dipaparkan. Kandungannya bergantung kepada pembekal khidmat. Anda boleh mengakses sebarang laman web dengan memasukkan alamat URLnya. Untuk keluar dari penyemak imbas pada bilabila masa, tekan kekunci (). Telefon akan kembali ke mod tunggu sedia.

Perhatian

► *Menu-menu pelayar WAP boleh berbeza-beza, bergantung kepada versi pelayar anda.*

Rumah

Menu 1.1

Menyambungkan kepada laluan. Laluan boleh merupakan tapak yang ditakrif di dalam profil yang diaktifkan. Ia akan ditakrif oleh Pembekal Khidmat jika anda tidak melakukannya di dalam profil yang diaktifkan.

Penanda Buku

Menu 1.2

Menu ini membolehkan anda menyimpan URL bagi laman-laman web kegemaran untuk akses mudah pada masa kemudian. Telefon anda mempunyai beberapa penanda buku yang telah diprapasang. Penanda-penanda buku prapasang ini tidak boleh dipadam.

Pergi ke URL

Menu 1.3

Anda boleh menyambungkan langsung kepada tapak yang anda mahu. Selepas memasukkan URL yang tertentu, tekan kekunci OK.

Tetapan

Menu 1.4

Anda boleh mengeset cache profil, cookie dan keselamatan yang berkaitan dengan perkhidmatan internet.

Daftar panggilan

Anda boleh memeriksa rekod panggilan-panggilan yang tidak dijawab, yang diterima, dan yang sudah didail hanya jika rangkaian menyokong Pengenalan Talian Panggilan (CLI) di dalam kawasan servis. Nombor dan nama (jika terdapat) dipaparkan bersama-sama dengan tarikh dan masa panggilan dibuat. Anda juga boleh melihat masa panggilan.

Semua panggilan

Menu 2.1

Opsyen ini membolehkan anda melihat semua rekod panggilan.

Missed calls

Menu 2.2

Pilihan ini membolehkan anda melihat 40 panggilan terakhir yang tidak dijawab.

Panggilan keluar

Menu 2.3

Pilihan ini membolehkan anda melihat 40 panggilan keluar terakhir (yang dipanggil atau cuba dipanggil).

Panggilan diterima

Menu 2.4

Pilihan ini membolehkan anda melihat 40 panggilan masuk terakhir.

Tempoh panggilan

Menu 2.5

Membolehkan anda melihat tempoh panggilan masuk dan panggilan keluar anda. Anda juga boleh menetapkan semula masa panggilan.

Kos panggilan

Menu 2.6

Membolehkan anda memeriksa kos **panggilan terakhir anda** dan **semua panggilan**.

Maklumat data

Menu 2.7

Anda boleh memeriksa jumlah data yang dipindahkan melalui rangkaian menerusi GPRS. Tambahan pula, anda boleh melihat berapa banyak masa yang anda punyai dalam talian.

Kegemaran

Menu 3.1

Opsyen ini membolehkan anda menambah kegemaran anda ke senarai yang telah disediakan. Apabila anda telah membuat menu anda sendiri, anda boleh mengakses fungsi yang diinginkan dengan cepat dalam skrin melalu dengan menekan kekunci navigasi ke kanan.


Nota

► Menu radio telah disediakan dalam kegemaran anda sendiri.

Jam penggera

Menu 3.2

Anda boleh menetapkan jam penggera agar berbunyi pada masa yang ditetapkan.

1. Pilih **Pasang** dan masukkan masa penggeraan yang anda mahu.
2. Pilih tempoh mengulang: **Sekali, Isn-Jum, Isn-Sab, Sab-Rab, Sab-Kha, Setiap Hari**.
3. Pilih nada penggera yang anda kehendaki dan tekan  [Tetapkan].

Kalendar

Menu 3.3

Apabila anda memasukkan menu ini Kalendar akan dipaparkan. Di bahagian atas skrin terdapat bahagian-bahagian bagi tarikh. Apabila anda menukar tarikh, kalendar akan dikemaskinikan menurut tarikh itu. Dan kursor empat segi akan digunakan untuk mencari hari yang tertentu. Jika anda nampak tarikh yang bertanda dalam kalendar, ia bermakna terdapat jadual atau memo pada hari tersebut. Fungsi ini membantu untuk mengingatkan anda mengenai jadual dan memo. Telefon akan membunyikan nada penggera jika anda menetapkan nada ini untuk nota tersebut.



Kalkulator

Menu 3.4

Ini mengandungi fungsi-fungsi biasa seperti $+$, $-$, \times , \div : **Tambah, Tolak, Darab, dan Bahagi**. Selain itu, anda boleh menggunakan pelbagai fungsi kalkulator seperti **+/-, sin, cos, tan, log, Dalam, eksplisit, sqrt, deg, rad**.

Memo

Menu 3.5

1. Pilih **Memo** dengan menekan kekunci lembut kiri  [OK].
2. Jika ia kosong, Tambah baru dengan menekan kekunci lembut kiri  [Baru].

3. Masukkan memo dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

Perhatian

▶ *Jika anda mahu menukar mod input teks, tekan  mengikut susunan.*

Kalkulator tip

Menu 3.6

Ciri ini membolehkan anda mengira jumlah tip dengan cepat dan mudah berdasarkan jumlah bil serta pembahagian jumlah bil berdasarkan bilangan orang.

Jam randik

Menu 3.7

Fungsi Jam randik disediakan.

Penukar unit

Menu 3.8

Ini menukar sebarang ukuran kepada unit yang anda mahu. Terdapat 4 jenis yang boleh ditukarkan kepada unit. **Kawasan, Panjang, Berat dan Volum.**

Masa dunia

Menu 3.9

Anda boleh melihat jam-jam bandar utama di dunia.

SMS-Services

Menu 3.0

Menu ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Multimedia


Anda boleh menikmati fungsi multimedia seperti kamera, suara, MP3 untuk keseronokan dan keselesaan anda.

Perhatian

















- ▶ Apabila status bateri menandakan rendah, anda tidak boleh menggunakan fungsi Kamera atau Multimedia.
- ▶ Semasa menggunakan fungsi Multimedia, status bateri boleh dicas semula.

Kamera

Menu 4.1

Tekan dan tahan butang kamera , kemudian kamera telah sedia untuk segera mengambil gambar. [Pilihan] yang berikut tersedia :

Perhatian

- ▶ Anda boleh mengawal kecerahan dan pengezumam imej dengan menekan kekunci pandu arah (, , , ).
- ▶ **Mod**  : Berbilang Syot/Satu Syot.
- ▶ **Permeteran**  : Diketengahkan/Digabungkan.
- ▶ **Fokus Auto**  : Makro/Hidup/Mati
- ▶ **Imbangan Putih**  : Pendafluor/Redup/Pijar/Siang hari/Auto
- ▶ **Kualiti**  : Sangat Halus/Halus/Biasa
- ▶ **Pemasa tunda**  : 10 saat/5 saat/3 saat/Mati
- ▶ **Saiz**  : 220x176/320x240/640x480/1280x960/1600x1200
- ▶ **Nada pengatup**  : Mati/Nada 3/Nada 2/Nada 1
- ▶ **Simpan ke**  : Luar/Telefon
- ▶ **Flash**  : Hidup/Mati
- ▶ **Kesan Imej**  : Penafian/Mono/Sepia/Warna
- ▶ **Mod Malam**  : Hidup/Mati

Kamera Video

Menu 4.2

Tempoh masa anda boleh merakam video mungkin berbeza-beza mengikut keadaan tertentu yang digunakan, termasuk resolusi, kualiti imej, dsb.

1. Menu tetapan kamera video adalah sama dengan tetapan kamera Foto, kecuali item yang berikut:

- ▶ **Masa rakaman** [REDACTED]: Anda mesti memilih masa rakaman dari senarai ini: 1 Minit, 5 Minit, 30 Minit, 90 Minit dan Tanpa batas.

Pemain MP3

Menu 4.3

KE820 mempunyai pemain MP3 bersepadu yang terbina dalam. Anda boleh mendengar fail muzik MP3 pada memori dalam telefon anda dengan menggunakan alat dengar yang serasi melalui pembesar suara dalaman.

Nota

▶ Oleh kerana dimensi kecil pembesar suara, dalam sesetengah keadaan audio mungkin herot, terutama sekali pada kelantangan maksimum dan apabila terdapat banyak bunyi bes. Dari itu, kami mengesyorkan anda menggunakan alat dengar stereo untuk memperoleh muzik yang berkualiti tinggi.

Pemain muzik menyokong:

- **MPEG-1 Lapisan III, MPEG-2 Lapisan III, MPEG-2.5 Lapisan III:** Frekuensi pensampelan naik dari 8KHz hingga 48K. Kadar bit naik hingga 320Kbps, stereo.
- **AAC+:** V1: (Kadar bit 16~128Kbps)
V2 : (Kadar bit 16~48Kbps)
(Frekuensi pensampelan dari 8KHz hingga 48KHz)
- **WAV:** Format PCM (Frekuensi pensampelan 16KHz, 22KHz dan 44.1KHz)

Perhatian

- ▶ *KE820 tidak menyokong kadar bit pembolehubah untuk jenis yang disebutkan. Dari itu, anda tidak boleh menukar fail dari format MP3 ke AAC.*

Anda boleh memindahkan fail MP3 dari PC serasi ke memori dalam telefon anda dengan menggunakan Penyimpanan Besar.

Semasa anda menyambung telefon ke PC dengan menggunakan kabel USB (dibekalkan dalam pakej yang sama), dan kemudian anda boleh menunjukkan cakera boleh ditanggal melalui PC. Selepas anda menyalin lagu dalam cakera boleh ditanggal, anda hendaklah menjalankan keluaran selamat dari sistem anda.

Perhatian

- ▶ *Anda hendaklah menyalin MP3 pada folder Bunyi\MP3. Jika anda menyalin folder lain, anda tidak akan dapat melihat fail MP3.*

- ▶ *PC hendaklah menjalankan sistem pengoperasian Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

1. Tekan kekunci lembut kiri  [Pilihan] untuk mengakses menu yang berikut dalam mod main.

▶ **Jeda:** Anda boleh berhenti memainkan fail MP3.

▶ **Melihat senarai mainan:** Anda boleh memilih muzik lain yang anda hendak mainkan dengan memilih fail MP3.

▶ **Aturan**

- **Ekuализer:** Menu ini membantu anda melaraskan pelbagai persekitaran semasa mendengarkan muzik. Telefon ini menyokong empat menu pratetap. Apabila anda masuk menu ini, anda boleh melihat nilai semasa ekuализer, dan boleh menukar penyama di sini. Kami menyokong ekuализer seperti General,3D, Konsert, Jazz,Pop, Rock, Dance, Secara Lansung, Bass, Country.

- **Mod main:** Menu ini membolehkan anda menetapkan mod main.: Ulang satu, Ulang semua, Main semua.

- **Tetapkan susun semula:** Jika anda memilih Hidup, anda boleh mendengarkan muzik secara rawak.

- **Kesan visual:** Anda boleh memilih menu kesan visual: Spektrum sebenar dan Spektrum palsu. Menu ini membolehkan anda menukar latar belakang LCD semasa memainkan fail MP3.

Perhatian

- ▶ *Muzik dilindungi hak cipta dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Dari itu, kebenaran atau lesen untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik mungkin didapatkan.. Dalam sesetengah negara undangundang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan seumpama ini.*


Radio

Menu 4.4

Anda boleh mencari stesen radio dan bergembira sambil mendengarkan radio.

Nota

- ▶ *Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena FM.*

1. Tekan kekunci nombor saluran untuk menyimpan stesen radio yang kini dipilih.
2. Selepas pratetapkan saluran radio, anda boleh mendengar saluran lain dengan menekan kekunci nombor yang sepadan (tekanan pendek).
3. Anda boleh mengakses menu opsyen berikut dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

Multimedia

Penggubah muzik

Menu 4.5

Anda boleh menggubah melodi nada dering yang anda kehendaki. Apabila anda memasukkan fungsi ini, nada yang anda gubah sebelum ini akan dimainkan.

Perakam suara

Menu 4.6

Ciri memo suara yang anda rakam sehingga 20 mesej suara dan setiap memo sehingga 20 Saat.

Mesej baru



Menu 5.1

Menu ini termasuk fungsi-fungsi yang berkaitan dengan SMS (Khidmat Mesej Ringkas) dan MMS (Khidmat Mesej Multimedia).

Mesej teks

(Menu 5.1.1)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej teks, memeriksa bilangan halaman mesej.


1. Masuk ke menu **Pesanan baru** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilih].
2. Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih **Teks**.
3. Untuk membuat masukan teks lebih mudah, gunakan T9.
4. Selepas melengkapkan mesej pilih pilihan yang dikehendaki dengan menekan kekunci lembut kiri  [Pilihan].

- ▶ **Hantar kepada:** Masukkan nombor telefon atau pilih nombor dari buku alamat.
- ▶ **Masukkan:** Simbol/Gambar/Suara/Imej lalai/Bunyi lalai/templat teks/Kenalan/Kad niaga saya.
- ▶ **Simpan ke draf:** Menyimpan mesej dalam folder Draf.
- ▶ **bahasa T9:** Pilih bahasa yang dipilih untuk mod input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih 'Off'.
- ▶ **T9 Tambah Kata:** Anda boleh menambah kata anda sendiri. Menu ini boleh dipaparkan hanya apabila mod editnya ialah Ramalan (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Kosongkan teks:** Anda boleh memadam teks semasa menulis mesej.
- ▶ **Keluar:** Jika anda menekan Keluar semasa menulis mesej, anda boleh menamatkan penulisan mesej dan kembali ke menu Mesej. Mesej yang telah anda tulis tidak disimpan.

Mesej multimedia

(Menu 5.1.2)

Anda boleh menulis dan mengedit mesej multimedia, memeriksa saiz mesej.

1. Masuk ke menu **Pesanan baru** dengan menekan kekunci kiri lembu  [Pilih].
2. Jika anda hendak menulis mesej baru, pilih **Mesej multimedia**.
3. Anda boleh membuat mesej baru.

Pilihan

- ▶ **Hantar kepada:** Masukkan nombor telefon atau pilih nombor dari buku alamat.

Nota

- ▶ *Semua mesej hantaran akan disimpan secara automatik dalam folder peti keluar. Jika mesej berjaya dihantar, ia akan dipindahkan ke folder peti hantar, jika tidak ia akan kekal dalam folder peti keluar.*
- ▶ **Masukkan:** Anda boleh menambah Simbol/Gambar/Video/Suara/Slaid baru/templat teks/Kenalan/Kad niaga dan Lain-lain.
- ▶ **Pratonton:** Anda boleh mempralihat mesej multimedia yang anda tulis.
- ▶ **Simpan:** Anda boleh menyimpan mesej multimedia di dalam peti keluar atau sebagai templat.
- ▶ **Edit subjek:** Mengubah suai subjek mesej multimedia yang anda pilih.
- ▶ **Keluarkan media:** Anda boleh mengeluarkan gambar atau bunyi dalam slaid.
- ▶ **Tempoh Slaid:** Paparkan tempoh setiap halaman apabila menulis mesej.
- ▶ **bahasa T9:** Pilih bahasa yang dipilih untuk mod input T9. Anda boleh juga menyahaktifkan mod input T9 dengan memilih 'Off'.
- ▶ **T9 Tambah Kata:** Anda boleh menambah kata anda sendiri. Menu ini boleh dipaparkan hanya apabila mod editnya ialah Ramalan (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Keluar:** Anda boleh balik ke menu Mesej.

Peti masuk

Menu 5.2

Anda akan diberitahu apabila anda telah menerima mesej. Mesej-mesej akan disimpan di dalam Peti masuk.

Di dalam Peti Masuk, anda boleh mengenali setiap mesej-mesej dengan ikon.

Jika telefon menunjukkan **'Tiada ruang bagi mesej SIM'**, anda perlu memadam sebarang mesej SIM dari peti masuk dan peti keluar. Jika telefon memaparkan **'Tiada ruang untuk mesej'**, anda boleh membuat ruang setiap tempat simpanan dengan memadam mesej, media dan aplikasi.

* Mesej SIM

Mesej SIM bermakna mesej yang disimpan di dalam kad SIM.

Untuk mesej multimedia telah dimaklum, anda perlu menunggu mesej dimuat turun dan diproses.

Draf

Menu 5.3

Menggunakan menu ini, anda boleh pratetap sehingga lima mesej multimedia yang paling sering anda gunakan. Menu ini menunjukkan senarai mesej multimedia yang diparatetap.

Peti keluar

Menu 5.4

Menu ini membolehkan anda untuk melihat mesej yang akan dihantar atau gagal dihantar. Setelah mesej berjaya dihantar, ia akan dipindahkan ke menu dihantar.



Dihantar

Menu 5.5

Menu ini membolehkan anda melihat mesej yang telah anda hantar. Anda boleh menyemak masa dan kandungan mesej tersebut.

Mel suara

Menu 5.6

Setelah pilihan ini dipilih, tekan sahaja kekunci lembut kiri  [OK] untuk mendengar mel suara. Anda juga boleh menahan kekunci dalam mod tunggu sedia untuk  mendengar mel suara.

Perhatian

- ▶ Apabila anda menerima mel suara, telefon anda memaparkan ikonnya dan anda mendengar satu isyarat. Sila periksa dengan pembekal rangkaian anda untuk butiran servis mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Mesej maklumat

Menu 5.7

(Bergantung kepada rangkaian dan langganan)

Mesej khidmat maklumat adalah mesej teks yang dihantar oleh rangkaian kepada GSM. Ia memberi maklumat umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, teksi, farmasi, dan harga saham. Setiap jenis maklumat mempunyai nombor; oleh itu, anda boleh menghubungi pembekal khidmat asal sahaja anda telah memasukkan nombor tertentu bagi maklumat tersebut. Apabila anda menerima mesej perkhidmatan maklumat, anda boleh melihat mesej pop timbul untuk menunjukkan bahawa anda telah menerima mesej atau mesej perkhidmatan info dipaparkan terus. Untuk melihat mesej sekali lagi atau bukan dalam mod siap sedia, ikut urutan yang diberikan di bawah;

Templat

Menu 5.8

Templat teks

(Menu 5.8.1)

Anda boleh memasukkan tempat teks semasa menulis mesej.

Templat multimedia

(Menu 5.8.2)

Anda boleh memasukkan templat media yang merangkumi gambar, bunyi, dan foto semasa menulis mesej.

- ▶ **Lihat:** Anda boleh melihat templat multimedia.
- ▶ **Edit:** Anda boleh mengedit templat multimedia.
- ▶ **Hantar:** Anda boleh menulis dan menghantar mesej multimedia.
- ▶ **Padam:** Anda boleh memadam templat multimedia.
- ▶ **Templat baru:** Membolehkan anda menambah templat multimedia baru.
- ▶ **Padam semua:** Anda boleh memadam semua templat multimedia.

Tetapan

Menu 5.9

Mesej teks

(Menu 5.9.1)

▶ Jenis mesej:

Teks, Suara, Faks, Nasional Kelui, X.400, E-mel, ERMES

Biasanya, jenis mesej ditetapkan ke Teks. Anda boleh menukar teks anda kepada format-format lain. Hubungi pembekal khidmat anda untuk ketersediaan fungsi ini.

- ▶ **Tempoh Kesahan:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- ▶ **Laporan Penghantaran:** Jika anda menetap ke Ya, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- ▶ **Bayaran Balas:** Apabila mesej telah dihantar, ia membolehkan penerima membalas dan mengecaj kos balasan ke bil telefon anda.
- ▶ **Nombor pusat mesej:** Mengandungi nombor pusat SMS.

- ▶ **Tetapan pembawa:** Anda boleh memilih Gsm/Gprs yang diutamakan atau Gsm/Gprs sahaja. Hubungi operator rangkaian atau pembekal khidmat untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan penetapan pembawa yang dipilih, harga dan kelajuan sambungan.

Mesej Multimedia

(Menu 5.9.2)

- ▶ **Perihal:** Anda boleh memasukkan perkara mesej multimedia apabila menu ini hidup.
- ▶ **Tempoh Slaid:** Paparkan tempoh setiap halaman apabila menulis mesej.
- ▶ **Keutamaan:** Anda boleh menetapkan prioriti mesej yang anda pilih.
- ▶ **Tempoh Kesahan:** Khidmat rangkaian ini membolehkan anda menetapkan berapa lama mesej teks anda akan disimpan di pusat mesej.
- ▶ **Laporan Penghantaran:** Jika ia ditetapkan ke Ya dalam menu ini, anda boleh memeriksa sama ada mesej anda telah berjaya dihantar.
- ▶ **Laporan Sudah Dibaca:** Menu ini membolehkan dan meminta mel pengesahan daripada penerima mesej.
- ▶ **Muat turun auto:** Jika anda pilih Pasang, anda menerima mesej multimedia secara automatik. Jika anda memilih Rangkaian Tempatan sahaja, anda akan menerima mesej multimedia bergantung pada Rangkaian Tempatan.
- ▶ **Profil Rangkaian:** Jika anda memilih pelayan mesej multimedia, anda boleh menetapkan URL untuk pelayan mesej multimedia.
- ▶ **Jenis mesej yang dibenarkan**
 - Peribadi:** Mesej peribadi.
 - Iklan:** Mesej perdagangan.
 - maklumat:** Maklumat yang perlu.

Nombor mel suara

(Menu 5.9.3)

Anda boleh menerima mel suara jika ciri ini disokong oleh pembekal khidmat rangkaian anda. Apabila mel suara baru tiba, simbol akan dipaparkan pada skrin. Sila periksa dengan pembekal khidmat rangkaian anda untuk butiran khidmat mereka bagi menatarajah telefon sewajarnya.

Mesej

Mesej maklumat

(Menu 5.9.4)

► Terima

Ya: Jika anda memilih menu ini, telefon anda akan menerima Mesej khidmat maklumat.

Tidak: Jika anda memilih menu ini, telefon anda tidak akan menerima Mesej khidmat maklumat lagi.

► Isyarat

Ya: Telefon anda membunyikan bip apabila anda menerima nombor mesej perkhidmatan Maklumat.

Tidak: Telefon anda tidak akan membunyikan bip walaupun anda telah menerima mesej perkhidmatan.

► Bahasa

Anda boleh memilih bahasa yang anda kehendaki dengan menekan [Hidup/Mati]. Kemudian, mesej perkhidmatan maklumat akan dipaparkan dalam bahasa yang teelah anda pilih.

Mesej tekan

(Menu 5.9.5)

Anda boleh menetapkan pilihan sama ada untuk menerima mesej atau tidak.

Nota

- ▶ *Jangan ubah nama folder lalai, atau ia tidak akan berfungsi dengan betul.*

Video

Menu 6.1

Menunjukkan senarai fail 3gp, mp4 di memori \Video dalam Multimedia. Hanya menyokong fail 3gp, mp4, yang dikodkan dengan video-codec H.263, MPEG4 dan audio-codec AMR, AAC.

Amaran

- ▶ *Jika anda mengeluarkan memori luar semasa menyalin fail, ia boleh menyebabkan kerosakan serius pada telefon.*
- ▶ *Jika anda mengeluarkan memori luar semasa memindahkan fail, ia boleh menyebabkan kerosakan serius pada telefon.*

Gambar

Menu 6.2

Menunjukkan senarai fail JPG di Media saya\Foto dalam memori Multimedia.

Nota

- ▶ *Dalam folder Foto dalam memori dalaman dan luar hanya fail .JPG (.JPEG) boleh disimpan. Dalam folder imej dalam memori dalaman dan luar anda boleh menyimpan fail format .GIF, .JPG (.JPEG) dan fail format imej yang lain.*
- ▶ *Untuk menyediakan fail .JPG (.JPEG) dari folder Foto sebagai kertas hias dinding, pergi ke Menu-Multimedia-Album Foto album dan sila pilih Tetapkan sebagai kertas hias dinding dalam menu Pilihan.*
- ▶ *Untuk menetapkan kertas hias dinding, fail GIF animasi mestilah kurang daripada 200 KB dan yang lain hendaklah kurang daripada 500KB.*
- ▶ *Jika saiz fail lebih daripada setiap 500KB(fail GIF Dianimasikan) 200KB(lain-lain), mesej pop timbul memaparkan "Tidak disokong".*

Bunyi

Menu 6.3

Menunjukkan senarai fail MP3, MP4, AAC di Bunyi Lalai/Muat turun/Rakaman Suara/ MP3/Melodi saya/Memori luaran. [Pilihan] yang berikut tersedia:

Nota

- ▶ *Anda boleh menghantar fail melalui Bluetooth hanya jika ia disimpan dalam memori telefon, bukan kad memori. Untuk menghantar fail dari memori luar, sila salinkannya ke memori telefon dalaman.*

Lain-lain

Menu 6.4

Tunjuk senarai fail dalam memori Multimedia di MediaTeks Saya.

Nota

- ▶ Anda boleh menggunakan fungsi yang sama kecuali Lihat/Main yang mempunyai submenu "Imej/Bunyi".

Permainan & aplikasi

Menu 6.5

Dalam menu ini, anda boleh mengurus aplikasi Java yang dipasang dalam telefon anda. Anda boleh memainkan atau memadam aplikasi yang dimuat turun, atau mengeset pilihan menyambung. Dalam menu Maklumat, anda boleh menyemak versi Java.

Memori luar

Menu 6.6

Menu ini membolehkan anda melihat Video-video, Foto-foto, Muzik, Teks, Imej-imej, Bunyi-bunyian dan Lain-lain di dalam kad memori. Sekiranya kad memori tiada di dalam slot, mesej "Sila masukkan memori luar" akan dipaparkan.

Nota


- ▶ Cakera boleh tanggal tidak tersedia, jika tiada kad SIM pada telefon.

LG Hebat dan Baru


Terdapat fungsi penyimpan besar dalam KE820. Jika anda sambungkan kabel USB, anda boleh menggunakan Cakera Boleh Tanggal dalam telefon ini.

Anda boleh memuat turun fail MP3, dan foto, video, fail txt dan dsb. Ini merupakan akses yang amat pantas dari PC ke Telefon. anda hanya perlu sambungkan kabel USB.

Notis


- ▶ Fungsi PENYIMPANAN BESAR hanya berfungsi dalam mod melahu.
- ▶ Sila jangan cuba menanggalkan kabel semasa anda memuat turun fail. Selepas anda memuat turun fail, adalah lebih baik jika anda klik "tangalkan perkakasan window dengan selamat" pada PC  dan kemudian tanggalkan kabel.
- ▶ Apabila anda menyalin fail ke cakera boleh tanggal, anda boleh melihat "sedang memindah" pada paparan LCD Utama. Ia bermakna PENYIMPANAN BESAR berfungsi. semasa "sedang memindah", jangan dicabut kabelnya. jika anda mencabut kabel semasa "sedang memindah", data akan rosak.
- ▶ Jika anda menerima panggilan semasa dalam mod penyimpanan besar. panggilan boleh ditolak tetapi selepas anda mencabut kabelnya, anda akan dapat melihat panggilan yang tidak dijawab tersebut.

Dalam Profil, anda boleh melaras dan menyusun nada-nada telefon bagi acara, persekitaran, atau kumpulan pemanggil yang berlainan.

Terdapat enam profil pratetap: **Umum, Senyap, Getar sahaja, Di luar bangunan, Alat Dengar dan Luar talian**. Setiap profil boleh diperibadikan. Tekan kekunci lembut kiri  [Menu] dan pilih Profil dengan menggunakan kekunci navigasi ke atas/bawah.

Aktifkan

(Menu 7.X.1)

1. Satu senarai profil dipaparkan.
2. Di dalam senarai Profil, total ke profil yang anda mahu aktifkan dan tekan kekunci lembut kiri  [Pilih] atau kekunci OK.
3. Kemudian, pilih Aktif.

Peribadikan

(Menu 7.X.2)


Total ke profil yang diinginkan di dalam senarai Profil. Selepas menekan kekunci lembut kiri atau kekunci OK, pilih **Peribadikan**. Pilihan tetapan profil dibuka. Tetapkan pilihan seperti yang diperlukan.

- ▶ **Jenis isyarat panggilan:** Tetapkan jenis isyarat bagi panggilan masuk.
- ▶ **Nada dering:** Pilih nada deringan yang diinginkan di senarai.
- ▶ **Kelantangan dering:** Tetapkan volum nada deringan.
- ▶ **Jenis isyarat mesej:** Tetapkan jenis isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada mesej:** Pilih nada isyarat bagi mesej.
- ▶ **Nada pad kekunci:** Pilih nada pad kekunci yang diinginkan.
- ▶ **Kelantangan pad kekunci:** Tetapkan volum nada pad kekunci.
- ▶ **Kelantangan kesan bunyi:** Tetapkan volum bunyi kesan.
- ▶ **Hidupkan/matikan kelantangan:** Tetapkan volum nada deringan apabila menghidupkan/mematiakan telefon.
- ▶ **Jawab auto:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya apabila telefon anda disambungkan pada alat dengar atau kit bebas tangan.
- **Mati:** Telefon tidak akan menjawab secara automatik.
- **Selepas 5 saat:** Selepas 5 saat, telefon akan menjawab secara automatik.
- **Selepas 10 saat:** Selepas 10 saat, telefon akan menjawab secara automatik.

Kenalan


Cari

Menu 8.1

1. Pilih **Cari** dengan menekan kekunci lembut kiri  [Kontak] atau [OK].
2. Masukkan nama yang anda hendak cari.

Nota

► Pencarian segera terdapat dengan memasukkan huruf awal nama atau nombor yang ingin anda cari.

3. Jika anda mahu mengedit, memadam, menyalin sesuatu entri, atau menambah suara pada satu entri, pilih  [Pilihan]. Menu berikut akan dipaparkan.

Tambah baru

Menu 8.2

Anda boleh menambah entri buku telefon dengan menggunakan fungsi ini. Kapasiti memori telefon ialah 1000 entri. Kapasiti memori kad SIM bergantung kepada pembekal khidmat selular. Bilangan aksra adalah ciri yang bergantung pada SIM.

Nota

► Nama yang disimpan dan panjang nombor maksimum bergantung pada jenis kad SIM.



Kumpulan pemanggil

Menu 8.3

Anda boleh menyenaraikan sehingga 20 anggota bagi setiap kumpulan. Terdapat 7 kumpulan yang boleh anda buat senarai.

Dailan cepat

Menu 8.4

Anda boleh memberi sebarang kekunci,  hingga , satu entri Senarai nama. Anda boleh memanggil secara langsung dengan menekan kekunci ini.

Nombor sendiri


Menu 8.5

(Bergantung kepada SIM)

Anda boleh menyimpan dan memeriksa nombor anda sendiri di dalam kad SIM.

Kad niaga saya

Menu 8.6

Pilihan ini membolehkan anda membuat kad niaga anda sendiri yang memaparkan Nama dan nombor telefon bimbit anda. Untuk membuat kad niaga baru, tekan kekunci lembut kiri  [Tambah] dan masukkan maklumat ke dalam medan.

Tetapan

Menu 8.7

1. Tekan kekunci lembut kanan  [Kenalan] dalam mod siap sedia.
2. Tatal ke Tetapan, kemudian tekan kekunci lembut kiri  [OK].

▶ Memori lalai

Ciri ini membolehkan anda melihat bilangan yang bebas dan sedang diguna dalam buku telefon anda.

▶ Lihat Pilihan

Skrol untuk menyerlahkan Pilihan pameran, dan kemudian tekan kekunci lembut kiri  [Pilih].

▶ Salin/Pindah semua

Anda boleh menyalin/memindahkan entri-entri dari ingatan kad SIM ke ingatan Telefon dan sebaliknya.

▶ Kosongkan kenalan

Anda boleh memadam semua entri dalam SIM dan Telefon. Fungsi ini memerlukan kod Keselamatan. Fungsi ini memerlukan kod Keselamatan.

▶ Nombor servis dail

Guna fungsi ini untuk mengakses senarai servis tertentu yang disediakan oleh operator rangkaian anda (disokong oleh kad SIM).

Tetapan

Tarikh & Masa

Menu 9.1

Anda boleh menetapkan fungsi-fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

Jimat kuasa

Menu 9.2

Jika anda menetapkan Hidup, anda boleh menjimatkan kuasa apabila anda tidak menggunakan telefon.

Paparan

Menu 9.3

Kertas hias dinding

(Menu 9.3.1)

Anda boleh gambar latar belakang dalam mod tunggu sedia.

Anda boleh membawa dari Imej Lalai, Dimuat turun dan Foto yang anda ambil.

Gaya Menu

(Menu 9.3.2)

Telefon anda menyediakan anda dengan tema menu Grid dan Roda. Setkan warna menu dengan menatal dan menekan kekunci lembut kiri  [OK].

Teks Standard

(Menu 9.3.3)

Jika anda memilih **On**, anda boleh mengedit teks yang dipaparkan dalam mod tunggu sedia.

Masa lampu latar

(Menu 9.3.4)

Anda boleh menetapkan tempoh pencahayaan bagi paparan dalaman (Mati/10 saat/20 saat/30 saat/60 saat).

Kecerahan

(Menu 9.3.5)

Anda boleh menetapkan kecerahan LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

Nama rangkaian

(Menu 9.3.6)

Jika fungsi ini diaktifkan, nama rangkaian akan dipaparkan padaLCD utama.

Pintasan skrin rumah

(Menu 9.3.7)

Memilih Hidup akan memaparkan kefungsi 4 kekunci Navigasi dan kekunci Menu seperti gambar di bahagian tengah tettingkap melahu. (Profil/Mesej/Kegegaran/Kenalan)

Bahasa

Menu 9.4

Anda boleh menukar bahasa bagi teks paparan di dalam telefon anda. Pertukaran ini akan juga menjejaskan mod Masukan Bahasa.

Kesambungan

Menu 9.5

Bluetooth

(Menu 9.5.1)

Bluetooth membolehkan peranti bergerak, perisian dan komputer serasi yang berdekatan untuk berkomunikasi secara langsung antara satu sama lain tanpa wayar. Telefon ini menyokong kesambungan Bluetooth terbina dalam, yang membolehkannya menyambung dengan alat dengan Bluetooth, aplikasi komputer dan sebagainya.

Nota

- ▶ Apabila anda menerima data dari peranti Bluetooth yang lain, telefon akan meminta pengesahan. Selepas mengesahkan pemindahan, fail akan disalin ke dalam telefon anda.
- ▶ Bergantung kepada jenis fail, ia akan disimpan dalam folder yang berikut.
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac):** folder muzik.
 - **Video (.3GP):** folder video.
 - **Kontak buku telefon (.VCF):** Buku telefon.
 - **Teks (.txt):** Folder teks.
 - **Fail-fail lain (.*,*):** Folder penyimpanan fail.
- ▶ Alat dengan biasanya beroperasi dengan pemacu WIDCOMM (versi 1.4.3.4) atau pemacu WIDCOMM (versi 1.4.2.10). Dan ia tidak menyokong Bank Kandungan LG dengan Bluetooth.

Tetapkan bluetooth

Anda boleh mengaktifkan atau membatalkan fungsi bluetooth.

Peranti dipasang

Anda boleh melihat semua peranti yang KE820 anda telah dipasang.

Jika anda telah memasang peranti Berpasangan atau peranti Bebas tangan, anda akan melihat pilihan yang berikut dalam kedua-dua menu tersebut.

Tetapan

► Keterlihatan telefon bimbit saya

Anda boleh menetapkan fungsi telefon anda yang dipaparkan pada peranti bluetooth yang lain.

► Nama telefon bimbit saya

Anda boleh mengeset nama peranti bluetooth. Nama asalnya ialah LG KE820.

Perkhidmatan yang disokong

Memaparkan senarai perkhidmatan Bluetooth yang disokong telefon bimbit.

Pemilihan rangkaian

(Menu 9.5.2)

Anda boleh memilih rangkaian yang akan didaftarkan sama ada secara automatik atau secara manual. Biasanya, pemilihan rangkaian ditetapkan ke **Automatik**.

Pilihan rangkaian

Anda boleh memilih jenis rangkaian.

► **Automatik:** Jika anda memilih mod Automatik, telefon akan mencari dan memilih rangkaian untuk anda secara automatik. Sebaik sahaja anda memilih Automatik, telefon akan ditetapkan ke "Automatik" walaupun kuasa dioffkan dan dionkan.

► **Manual:** Telefon akan mencari senarai rangkaian yang terdapat dan menunjukkannya kepada anda. Kemudian anda memilih rangkaian yang ingin anda gunakan jika rangkaian itu mempunyai persetujuan perayauan dengan operator rangkaian rumah anda. Telefon membenarkan anda memilih rangkaian lain jika ia gagal mengakses rangkaian yang dipilih. Jika anda mematikan telefon, telefon akan menetap semula ke Automatik.

► **diutamakan:** Anda boleh menetapkan satu senarai rangkaian yang lebih digemari dan telefon akan cuba mendaftar dengannya dahulu sebelum ia cuba mendaftar dengan sebarang rangkaian lain. Senarai ini ditetapkan dari senarai rangkaian yang diketahui yang telah dipratifikasi di dalam telefon.

Lampir GPRS

(Menu 9.5.3)

Anda boleh menetapkan khidmat GPRS bergantung kepada pelbagai situasi.

Hidupkan

Jika anda memilih menu ini, telefon ini didaftarkan secara automatik ke rangkaian GPRS apabila anda menghidupkan telefon. Memulakan aplikasi WAP atau dailan PC akan mewujudkan sambungan antara telefon dan rangkaian dan ini memungkinkan pemindahan data. Apabila anda menamatkan aplikasi, sambungan GPRS ditamatkan tetapi pendaftaran ke rangkaian GPRS tetap kekal.

Apabila diperlukan

Jika anda memilih menu ini, sambungan GPRS diwujudkan apabila anda menyambung ke perkhidmatan WAP dan ditutup apabila anda memutuskan sambungan WAP.

Profil Rangkaian

(Menu 9.5.4)

Profil adalah maklumat rangkaian yang digunakan untuk menyambung kepada Internet.

Terdapat profil lalai untuk sesetengah pembekal perkhidmatan, yang disimpan dalam memori telefon. Tidak mungkin menamakan semula profil lalai.

Mod sambungan USB

(Menu 9.5.5)

Anda boleh memilih satu daripada mod Perkhidmatan data dan Penyimpanan massa.

Nota

- ▶ *Apabila anda selesai menggunakan memori telefon, klik Keluar dan ambil langkah yang berikut. (awas: Sebelum anda mencabut kabelnya, anda perlu klik Keluar. Atau, integriti data yang dipindahkan tidak dapat dijamin.)*

1. Klik bahagian pemberitahuan. [Cabut atau Lentingkan Perkakasan]
2. Pilih Peranti Penyimpanan Massa USB, klik pada Berhenti. Mesej yang berikut akan muncul: "Peranti Penyimpanan USB' peranti kini selamat untuk ditanggalkan dari sistem".
3. Kemudian cabut kabelnya.

Panggilan

Menu 9.6

Anda boleh menetapkan menu yang berkaitan dengan panggilan dengan menekan [Pilih] di dalam menu Tetapan.

Alihan panggilan

(Menu 9.6.1)

Khidmat Alih panggilan membolehkan anda mengalihkan panggilan suara, panggilan faks, dan panggilan data yang masuk ke nombor lain. Untuk butiran, hubungi pembekal khidmat anda.

▶ Semua panggilan suara

Mengalihkan panggilan suara tanpa syarat.

▶ Jika sibuk

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon sedang digunakan.

▶ Jika tiada jawapan

Mengalihkan panggilan suara yang anda tidak mahu jawab.

▶ Jika tidak dapat dihubungi

Mengalihkan panggilan suara apabila telefon dimatikan atau di luar liputan.

▶ Semua panggilan data

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan PC tanpa syarat.

▶ Semua panggilan faks

Mengalihkan ke nombor dengan sambungan faks tanpa syarat.


▶ Batalkan semua

Membatalkan semua khidmat alihan.


Mod jawab

(Menu 9.6.2)

▶ Mana-mana kekunci

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan dengan menekan sebarang kekunci kecuali kekunci  [Tamatkan].

▶ Hantar kekunci saja

Jika anda memilih menu ini, anda boleh menerima panggilan hanya dengan menekan kekunci  [Hantar].

Hantar nombor saya

(Menu 9.6.3)

(bergantung kepada rangkaian dan langganan)

► Tetapkan mengikut rangkaian

Jika anda memilih ini, anda boleh menghantar nombor telefon anda bergantung kepada khidmat dua talian seperti talian 1 atau talian 2.

► Hidup

Anda boleh menghantar nombor telefon anda kepada pihak lain. Nombor telefon anda akan ditunjukkan pada telefon penerima.

► Mati

Nombor telefon anda tidak akan ditunjukkan.

Panggilan menunggu

(Menu 9.6.4)

(bergantung kepada rangkaian)

► Aktifkan

Jika anda memilih Aktifkan, anda boleh menerima panggilan (yang diterima) yang menunggu.

► Batalkan

Jika anda memilih Batalkan, anda tidak dapat mengenali panggilan (yang diterima).

► Lihat status

Menunjukkan status Panggilan menunggu.

Penjaga minit

(Menu 9.6.5)

Jika anda memilih **On**, anda boleh memeriksa tempoh panggilan melalui bunyi yang keluar setiap minit semasa panggilan.

Dail semula auto

(Menu 9.6.6)

► Hidup

Apabila fungsi ini diaktifkan, telefon akan secara automatik mendail semula sekiranya gagal menyambung panggilan.

► Mati

Telefon anda tidak akan membuat sebarang percubaan untuk mendail semula panggilan asal yang tidak disambung.

Hantar nada DTMF

(Menu 9.6.7)

Anda boleh menghantar nada sentuh semasa panggilan aktif untuk mengawal peti mel suara anda atau perkhidmatan telefon automatik yang lain.

✳️ Informasi

Nada DTMF: Frekuensi Berbilang Dwi Nada

Keselamatan


Menu 9.7

Permintaan kod PIN

(Menu 9.7.1)

Dalam menu ini, anda boleh menetapkan telefon supaya meminta kod PIN kad SIM anda apabila telefon dihidupkan.

Jika fungsi ini diaktifkan, anda akan diminta memasukkan kod PIN.

1. Pilih permintaan kod PIN dalam menu tetapan keselamatan, dan kemudian tekan  [OK].
2. Tetapkan Dayakan/Nyahdayakan.
3. Jika anda hendak menukar tetapan, anda perlu memasukkan kod PIN_apabila anda menghidupkan telefon.
4. Jika anda memasukkan kod PIN yang salah lebih daripada 3 kali, telefon akan dikunci. Jika PIN dihalang, anda perlu memasukkan kod PUK.
5. Anda boleh memasukkan kod PUK sehingga 10 kali. Jika anda memasukkan kod PUK yang salah lebih daripada 10 kali, anda tidak akan boleh membuka kunci telefon anda. Anda perlu menghubungi pembekal khidmat anda.

Kunci telefon bimbit

(Menu 9.7.2)

Anda boleh menggunakan kod keselamatan untuk mengelakkan telefon anda daripada digunakan tanpa izin. Setiap kali anda menghidupkan telefon, ia akan meminta kod keselamatan jika anda mengeset telefon tersebut dikunci ke **Apabila dihidupkan**.

Jika anda mengeset telefon dikunci ke **Apabila menukar SIM**, telefon anda akan meminta kod keselamatan hanya apabila anda menukar kad SIM anda.

Kunci kekunci automatik

(Menu 9.7.3)

Apabila ciri Kunci kekunci auto didayakan, telefon dikunci.

Sekatan panggilan

(Menu 9.7.4)

Khidmat Sekatan panggilan mencegah telefon anda daripada membuat atau menerima kategori panggilan tertentu. Fungsi ini memerlukan kata laluan sekatan panggilan. Anda boleh melihat sub-sub menu yang berikut.

► Semua Panggilan keluar

Khidmat sekatan untuk semua panggilan keluar.

► Antarabangsa Keluar

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar.

► Antarabangsa keluar semasa dalam perayauan

Khidmat sekatan untuk semua panggilan antarabangsa keluar kecuali rangkaian rumah.

► Semua masuk

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk.

► Masuk semasa dalam perayauan

Khidmat sekatan untuk semua panggilan masuk apabila merayau.

► Batalkan semua

Anda boleh membatalkan semua khidmat sekatan.

► Tukar Kata laluan

Anda boleh menukar kata laluan untuk Khidmat Sekatan Panggilan.

Tetapan

Nombor dail tetap

(Menu 9.7.5)

(Bergantung kepada SIM)

Anda boleh membataskan panggilan keluar anda kepada nombor-nombor yang terpilih. Nombor-nombor ini dilindungi oleh kod PIN2 anda.

Tukar kod

(Menu 9.7.6)

PIN adalah singkatan bagi Nombor Pengenalan Peribadi yang digunakan untuk mencegah penggunaan oleh orang yang tidak mendapat izin. Anda boleh menukar kod-kod akses: **Kod sekuriti, kod PIN, kod PIN2.**

Status memori

Menu 9.8

Anda boleh memeriksa ruang bebas dan penggunaan memori bagi setiap memori Dalaman dan memori Multimedia. Anda boleh pergi ke setiap menu.

Tetapkan semula lalai

Menu 9.9

Anda boleh mengasah kepada pengesetan kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Aksesori & Data Teknikal

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon bimbit anda. Anda boleh memilih pilihan-pilihan ini menurut keperluan komunikasi peribadi anda.

Penyesuai Kembara

Pengecas ini membolehkan anda menukar bateri semasa anda di luar rumah atau pejabat anda.



Bateri Biasa



Kit Data/CD

Anda boleh menyambungkan telefon anda kepada PC untuk bertukar-tukar data antara kedua-duanya.



Mikrofon telinga bebas tangan dan kombo pengawal pemain muzik

Alat dengar Stereo

Pengawal: Butang Jawab & Tamatkan, kawalan pemain muzik, kawalan kelantangan, butang Tunda dan mikrofon.



Perhatian

- ▶ *Sentiasa gunakan aksesori tulen LG.*
- ▶ *Kegagalan untuk berbuat demikian boleh menaksahkan waranti anda.*
- ▶ *Aksesori-aksesori mungkin berbeza-beza di kawasan-kawasan yang berlainan; sila periksa dengan syarikat perkhidmatan daerah atau wakil kami untuk pertanyaan lanjut.*

Umum

Nama produk : KE820

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Ambien

Maks : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE820

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50960/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. June. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Volkszooim 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36-547 - 8940, e-mail: seokim @ lge.com


Signature of representative

KE820 | PETUNJUK PENGUNAAN

- INDONESIA-

KAMI PERLU MEMBERITAHU PENGGUNA BAHWA BUKU PETUNJUK INI DAPAT BERBEDA DENGAN PONSEL TERGANTUNG PADA PERANGKAT LUNAK PONSEL DAN PENYEDIA LAYANAN.



Indeks

Demi Keselamatan Anda	6
Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien	7
Fitur KE820	11
Bagian dari Ponsel	11
Ikon Layar	13
Langkah Awal	15
Memasang kartu SIM dan baterai handset	15
Mengisi Baterai	17
Melepas charger	18
Fungsi Umum	19
Memasukkan Teks	19
Susunan Menu	22
Browser	23
Halaman utama	23
Bookmarks	23
Ke URL	23
Pengaturan	23
Daftar panggilan	24
Semua panggilan	24
Missed calls	24
Panggilan keluar	24
Panggilan diterima	24
Durasi panggilan	24
Biaya panggilan	24

Informasi data	24
Piranti	25
Favorit	25
Alarm jam	25
Kalender	25
Kalkulator	25
Memo	26
Tip Kalkulator	26
Stop watch	26
Konverter satuan	26
Jam dunia	26
SMS-Services	26
Multimedia	27
Kamera	27
Kamera video	27
Pemutar MP3	28
Radio	30
Komposer musik	30
Perekam suara	30
Pesan	31
Pesan baru	31
Kotak Masuk	32
Draft	33
Kotak Keluar	33
Tekirim	33
Pesan suara	33

Indeks

Pesan info	33
Templat	34
Pengaturan	34
Milik saya	37
Video	37
Gambar	37
Suara	37
Lainnya	37
Permainan & aplks	38
Memori eksternal	38
Profil	39
Umum, Senyap, Getar saja, Luar ruang, Headset dan Offline	39
Kontak	40
Cari	40
Tambah baru	40
Grup penelpon	40
Panggil cepat	40
Nomor sendiri	40
Kartu bisnisku	41
Pengaturan	41
Pengaturan	42
Tanggal & Waktu	42
Penghematan daya	42
Tampilan	42
Bahasa	43
Konektivitas	43



Panggilan	45
Pengamanan	48
Status memori	49
Kembali ke awal	49
Aksesori & Data Teknis	50

Demi Keselamatan Anda

Bacalah pedoman singkat ini. Melanggar aturan ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

Peringatan

- ▶ Ponsel harus dimatikan selama Anda berada dalam pesawat terbang.
- ▶ Jangan menggunakan telepon saat berkendara.
- ▶ Jangan aktifkan telepon Anda di sekitar area SPBU, tempat penyimpanan bahan bakar, pabrik kimia, atau area peledakan.
- ▶ Demi keselamatan Anda, gunakan HANYA baterai dan charger ASLI yang telah ditentukan.
- ▶ Jangan memegang ponsel dengan tangan yang basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan sengatan listrik atau kerusakan parah pada ponsel Anda.
- ▶ Simpan ponsel Anda di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Ponsel terdiri dari komponen-komponen kecil yang jika dilepaskan dapat membahayakan keselamatan anak-anak apabila tertelan.

Perhatian

- ▶ Matikan telepon Anda di tempat-tempat yang memang dilarang. Sebagai contoh, jangan gunakan telepon Anda di rumah sakit, karena dikhawatirkan dapat mempengaruhi kinerja peralatan medis yang sensitif.
- ▶ Panggilan darurat mungkin tidak dapat dilakukan pada semua jaringan telepon selular. Oleh karena itu, jangan hanya mengandalkan ponsel untuk melakukan panggilan darurat.
- ▶ Gunakan hanya aksesori yang ASLI untuk menghindari rusaknya telepon Anda.
- ▶ Semua pemancar gelombang radio dapat mengakibatkan interferensi pada alat-alat elektronik yang berada di sekitarnya. Interferensi dengan tingkat rendah dapat mempengaruhi TV, radio, komputer, dll.
- ▶ Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- ▶ Jangan membongkar telepon atau baterai.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Bacalah pedoman singkat ini. Melanggar aturan ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci terdapat di dalam buku petunjuk ini.

Pemaparan pada energi frekuensi radio

Informasi pemaparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model KE820 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk pemaparan pada gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung pada umur dan kondisi kesehatannya.

- ▶ Pedoman pemaparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diijinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- ▶ Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan pemaparan pada gelombang radio.
- ▶ Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Komisi Internasional untuk Perlindungan Radiasi Non-Ionisasi (ICNIRP), adalah rata-rata 2W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- ▶ Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DAISY untuk penggunaan di telinga adalah 0.840 W/kg (10g).
- ▶ Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1.6 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk

Peringatan! Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis apapun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- ▶ Jangan membongkar unit ini. (Mintalah bantuan servis dari teknisi yang berpengalaman jika memang memerlukan perbaikan)

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

- ▶ Jauhkan dari perangkat elektronik seperti TV, radio atau komputer.
- ▶ Unit ponsel harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau pemanas.
- ▶ Unit ponsel jangan sampai terjatuh.
- ▶ Unit ponsel ini tidak boleh mengalami guncangan atau getaran yang keras.
- ▶ Lapisan pelindung telepon dapat rusak jika dilindungi dengan sarung pelindung biasa atau sarung pelindung dari bahan vinyl.
- ▶ Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit.
(Jangan gunakan pelarut seperti benzena, thinner atau alkohol.)
- ▶ Jangan gunakan unit telepon di tempat-tempat berasap dan berdebu.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan; karena dapat mengacaukan informasi pada strip magnetiknya.
- ▶ Jangan mengetuk layar ponsel dengan benda tajam; karena akan merusak ponsel Anda.
- ▶ Jangan meletakkan ponsel Anda di tempat basah atau lembab.
- ▶ Gunakan dengan hati-hati aksesoris seperti speaker telinga. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Untuk menikmati unjuk kerja optimal dengan konsumsi daya minimal harap:

- ▶ Pegang ponsel seperti Anda memegang telepon lainnya.
- ▶ Jika ponsel Anda mendukung inframerah, jangan mengarahkan sinar inframerah ke mata siapapun.

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menimbulkan interferensi, yang dapat mempengaruhi unjuk kerja.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel Anda di dekat peralatan medis tanpa meminta ijin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju Anda.
- ▶ Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu oleh ponsel.
- ▶ Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan lalu-lintas

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda berkendara.

- ▶ Jangan menggunakan ponsel genggam sewaktu berkendara.
- ▶ Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- ▶ Gunakan hands-free kit, jika tersedia.
- ▶ Menepi dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menerima panggilan jika kondisi lalu-lintas mengharuskan demikian.
- ▶ Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan bermotor Anda seperti stereo mobil, peralatan keselamatan.
- ▶ Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan perangkat nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan cedera parah karena kinerja kantung yang tidak benar.

Daerah peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan, dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Atmosfir yang berpotensi ledakan

- ▶ Jangan gunakan ponsel di SPBU. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- ▶ Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di kabin kendaraan Anda, di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Piranti nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- ▶ Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- ▶ Jangan gunakan ponsel di darat tanpa ijin dari kru.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Anak-anak

Simpan ponsel Anda di tempat yang aman dari jangkauan anak-anak. Ponsel terdiri dari komponen-komponen kecil yang jika dilepaskan dapat membahayakan keselamatan anak-anak apabila tertelan.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan selular mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada operator selular setempat.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- ▶ Anda tidak perlu mengosongkan sebelum baterai diisi ulang. Berbeda dengan sistem baterai lainnya, tidak akan ada efek memori yang dapat merusak performa baterai.
- ▶ Gunakan hanya baterai dan charger LG. Unit charger LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- ▶ Jangan membongkar baterai dan hindarkan dari hubung singkat.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih.
- ▶ Pastikan agar permukaan kontak logam unit baterai tetap bersih performa. Unit baterai dapat diisi ulang sampai ratusan kali hingga masa pakainya berakhir.
- ▶ Isi ulang baterai, jika tidak digunakan dalam waktu lama agar performa baterai tetap maksimum.
- ▶ Charger baterai tidak boleh terkena sinar matahari langsung atau digunakan di ruangan dengan kelembaban tinggi seperti di kamar mandi.
- ▶ Jangan meninggalkan baterai di ruangan yang terlalu panas atau dingin karena dapat menurunkan performa baterai.

Fitur KE820



Bagian dari Ponsel

1. Speaker

2. LCD Utama

► **Atas:** Kekuatan sinyal, level baterai dan berbagai fungsi

► **Bawah:** Indikator soft key

3. Tombol alfanumeris

► **Pada mode siaga:** Masukkan nomor untuk memanggil.

0+ - Panggilan internasional

1* - Mengaktifkan menu Pusat pesan suara

2* sampai 9* - Panggilan cepat

► **Pada mode edit:** Masukkan angka & karakter

4. Tombol samping

► **Pada mode siaga:** volume tombol

Fitur KE820

- ▶ **Selama panggilan:** volume speaker

Catatan

- ▶ Untuk melindungi pendengaran level suara maksimal adalah 3.

5. Tombol Akhiri

- ▶ Menghidupkan/mematikan (tekan dan tahan)
- ▶ Mengakhiri atau menolak panggilan

6. Tombol cepat MP3

- ▶ Langsung mengaktifkan mode MP3 player.

7. Tombol kamera samping

Akses Cepat ke Mode Kamera.

8. Slot handsfree

9. Slot kartu memori

10. Tombol navigasi.

- ▶ Pada mode siaga:

- **Singkat:** Tulis Pesan
- **Singkat:** Daftar Kontak
- ◀ ● **Singkat:** Daftar Profil
- **Singkat:** Daftar Favorit

- ▶ Pada menu: bergulir ke atas & bawah

11. Soft key

- ▶ Tombol ini menjalankan fungsi yang ditunjukkan di bagian bawah tampilan.

12. Tombol kirim









- ▶ Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan.
- ▶ Pada mode siaga: menampilkan nomor telepon yang terakhir dipanggil, diterima dan tak terjawab.

13. Tombol Hapus

Memungkinkan Anda untuk menghapus karakter yang dimasukkan dan kelbli ke layar sebelumnya.

Layar menampilkan beberapa ikon. Ikon-ikon tersebut akan dijelaskan di bawah ini.












Ikon Layar

Ikon/Indikator	Uraian
	Memberitahukan kekuatan sinyal jaringan.
	Panggilan tersambung.
	Anda dapat menggunakan layanan GPRS.
	Menunjukkan bahwa anda sedang menggunakan layanan jelajah (roaming).
	Alarm sudah disetel dan aktif.
	Memberitahukan status baterai.
	Anda telah menerima pesan.
	Anda menerima pesan suara.

Catatan

- Kualitas percakapan dapat berubah tergantung pada cakupan jaringan. Apabila kekuatan sinyal di bawah 2 bar, Anda mungkin mengalami suara hilang, panggilan terputus dan suara buruk. Harap melihat bilah jaringan sebagai indikator untuk panggilan Anda. Apabila bilah tidak terlihat, berarti tidak ada cakupan jaringan: dalam hal ini, Anda tidak akan dapat mengakses jaringan untuk layanan apapun (panggilan, pesan, dan lain-lain).

Fitur KE820

Ikon/Indikator	Uraian
	Menu Hanya getar dalam profil.
	Menu Umum dalam profil.
	Menu Keras dalam profil.
	Menu Diam dalam profil.
	Menu Headset dalam profil.
	Menu Offline dalam profil.
	Anda dapat mengalihkan panggilan.
	Menunjukkan bahwa ponsel sedang mengakses WAP.
	Menunjukkan Ada sedang menggunakan GPRS.
	Menunjukkan Anda sedang menggunakan EDGE.
	Anda telah mengaktifkan menu bluetooth.

Langkah Awal

Memasang kartu SIM dan baterai handset

Pastikan daya dimatikan sebelum Anda mengeluarkan baterai.

1. Lepaskan penutup baterai.

Tekan kait pelepas baterai lalu geser penutup baterai ke arah bawah ponsel. Dan lepaskan penutup baterai.



Catatan

► Melepaskan baterai sewaktu ponsel aktif dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel.

2. Keluarkan baterai.

Pegang ujung atas baterai dan angkat baterai keluar dari kompartemen baterai.



Langkah Awal

3. Memasang kartu SIM.

Masukkan kartu SIM ke dalam socket. Geser kartu SIM ke dalam socket kartu SIM. Pastikan bahwa kartu SIM dimasukkan dengan benar dan daerah kontak emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan sedikit ke bawah dan tarik ke arah yang berlawanan.



Untuk memasukkan kartu SIM



Untuk mengeluarkan kartu SIM

Catatan

- ▶ Melepaskan baterai dari ponsel sewaktu ponsel aktif dapat menyebabkan kerusakan pada ponsel.
- ▶ Kontak logam pada kartu SIM dapat mudah rusak karena goresan. Beri perhatian khusus pada kartu SIM pada saat menanganinya. Ikuti petunjuk yang disertakan dengan kartu SIM.

4. Memasang baterai.

Masukkan bagian bawah baterai terlebih dahulu ke dalam tepi bawah kompartemen baterai. Tekan bagian atas baterai ke bawah sampai terkunci di tempatnya.




5. Pasang kembali penutup baterai.

Letakkan penutup baterai di atas ponsel lalu geser sampai kaitnya berbunyi klik.



Mengisi Baterai

Sebelum menghubungkan travel adapter Anda harus memasang baterai terlebih dahulu.

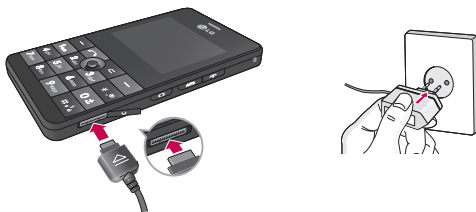

1. Pastikan baterai terisi dengan penuh sebelum Anda menggunakan ponsel.
2. Dengan anak panah menghadap Anda, seperti yang Anda lihat pada gambar, masukkan konektor charger baterai ke dalam soket di bagian bawah ponsel, sampai terpasang dengan benar.

Langkah Awal

3. Masukkan ujung konektor travel adapter yang lain ke stop kontak. Gunakan hanya pengisi daya yang disertakan.

4. Ikon status pengisian baterai akan berhenti bergerak setelah baterai terisi penuh.

Perhatian

- ▶ *Jangan memasukkan konektor dengan paksa karena dapat merusak ponsel dan/atau travel charger.*
- ▶ *Tancapkan pengisi daya paket baterai secara vertikal ke stopkontak dinding.*
- ▶ *Jika Anda menggunakan pengisi daya paket baterai di luar negara Anda, gunakan soket kaki stopkontak yang sesuai.*
- ▶ *Jangan melepas baterai atau kartu SIM selama pengisian baterai.*

Peringatan

- ▶ *Cabut kabel listrik dan pengisi daya selama hujan yang disertai petir untuk menghindari sengatan listrik atau kebakaran.*
- ▶ *Pastikan bahwa tidak ada benda berteptajam seperti gigi binatang, kuku, yang menyentuh baterai. Hal ini berisiko menyebabkan kebakaran.*
- ▶ *Jangan membuat atau menerima panggilan sewaktu mengisi ponsel karena dapat menyebabkan hubungan-pendek pada ponsel dan/atau sengatan listrik atau kebakaran.*

Melepas charger

Lepaskan travel charger dari ponsel dengan menekan tombol samping seperti yang terlihat pada gambar.



Fungsi Umum

Memasukkan Teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumeris dengan menggunakan papan tombol ponsel. Sebagai contoh, menyimpan nama dalam Buku Alamat, menulis pesan, menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks. Metode memasukkan teks berikut ini tersedia pada ponsel.

Catatan

- ▶ Beberapa kolom mungkin hanya memungkinkan satu mode masukan teks (mis. nomor telepon di kolom buku alamat).


Mode T9

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan kata hanya dengan satu ketukan per huruf. Setiap tombol pada papan tombol terdiri lebih dari satu huruf. Mode T9 secara otomatis membandingkan tekanan tombol Anda dengan kamus bahasa internal untuk menentukan kata yang benar, sehingga memerlukan lebih sedikit tekanan tombol dibandingkan dengan mode ABC tradisional.

Mode ABC

Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan huruf dengan menekan tombol berlabel huruf yang diperlukan sekali, dua kali, tiga atau empat kali sampai huruf tersebut ditampilkan.


Mode 123 (Mode Angka)

Ketikkan angka menggunakan satu tekanan tombol per angka. Untuk mengganti ke mode 123 pada kolom entri teks, tekan tombol  sampai mode 123 ditampilkan.

Mode Simbolik







Mode ini memungkinkan Anda untuk memasukkan karakter khusus.

Mengganti Mode Input Teks

1. Pada kolom yang memungkinkan untuk memasukkan karakter, Anda akan melihat indikator mode input teks di sudut kanan atas dari tampilan.
2. Jika Anda ingin mengganti mode, tekan . Mode yang tersedia akan diganti.

Fungsi Umum

Menggunakan Mode T9




1. Pada mode input teks prediksi T9, mulai masukkan kata dengan menekan tombol  to  . Tekan sekali untuk setiap huruf.
2. Masukkan seluruh kata sebelum mengedit atau menghapus sembarang tekanan tombol.
3. Selesaikan setiap kata dengan spasi dengan menekan tombol  atau tombol  .
Untuk menghapus huruf, tekan  . Tekan dan tahan  untuk menghapus huruf terus-menerus.

Catatan

- ▶ *Untuk keluar dari mode input teks tanpa menyimpan input Anda, tekan  . Ponsel kembali ke layar diam.*











Menggunakan Mode ABC

Gunakan tombol  s/d  untuk menulis teks Anda.

1. Tekan tombol berlabel huruf yang diperlukan:
 - ▶ Satu kali untuk huruf pertama.
 - ▶ Dua kali untuk huruf kedua.
 - ▶ Dan seterusnya.
2. Untuk menyisipkan spasi, tekan tombol  satu kali. Untuk menghapus huruf, tekan tombol  . Tekan dan tahan tombol  untuk terus-menerus menghapus huruf.

Catatan

- ▶ *Rujuk pada tabel di bawah ini untuk informasi lebih lanjut tentang karakter yang tersedia dengan menggunakan tombol.*

Tombol	Urutan Tampilan Karakter	
	Huruf Besar	Huruf Kecil
 1	.,?!'"1-()@/!:_	.,?!'"1-()@/!:_
 2	ABC2	abc2
 3	DEF3	def3
 4	GHI4	ghi4
 5	JKL5	jkl5
 6	MNO6	mno6
 7	PQRS7	pqrs7
 8	TUV8	tuv8
 9	W X Y Z 9 WŶ	wxyz9
 0	Space 0	Space 0

Susunan Menu


1. Browser
1.1 Halaman utama
1.2 Bookmarks
1.3 Ke URL
1.4 Pengaturan
2. Daftar panggilan
2.1 Semua panggilan
2.2 Missed calls
2.3 Panggilan keluar
2.4 Panggilan diterima
2.5 Durasi panggilan
2.6 Biaya panggilan
2.7 Informasi data
3. Piranti
3.1 Favorit
3.2 Alarm jam
3.3 Kalender
3.4 Kalkulator
3.5 Memo
3.6 Tip Kalkulator
3.7 Stop watch
3.8 Konverter satuan
3.9 Jam dunia
3.0 SMS-Services

4. Multimedia
4.1 Kamera
4.2 Kamera video
4.3 Pemutar MP3
4.4 Radio
4.5 Komposer musik
4.6 Perekam suara
5. Pesan
5.1 Pesan baru
5.2 Kotak Masuk
5.3 Draft
5.4 Kotak Keluar
5.5 Tekirim
5.6 Pesan suara
5.7 Pesan info
5.8 Templat
5.9 Pengaturan
6. Milik saya
6.1 Video
6.2 Gambar
6.3 Suara
6.4 Lainnya
6.5 Permainan & aplks
6.6 Memori eksternal

7. Profil
7.1 Umum
7.2 Senyap
7.3 Getar saja
7.4 Luar ruang
7.5 Headset
7.6 Offline
8. Kontak
8.1 Cari
8.2 Tambah baru
8.3 Grup penelpon
8.4 Panggil cepat
8.5 Nomor sendiri
8.6 Kartu bisnis
8.7 Pengaturan
9. Pengaturan
9.1 Tanggal & Waktu
9.2 Penghematan daya
9.3 Tampilan
9.4 Bahasa
9.5 Konektivitas
9.6 Panggilan
9.7 Pengamanan
9.8 Status memori
9.9 Kembali ke awal

Anda dapat mengakses berbagai layanan WAP (Protokol Aplikasi Wireless) seperti perbankan, berita, laporan cuaca dan informasi penerbangan. Layanan ini khusus khusus dirancang untuk ponsel dan dikelola oleh penyedia layanan WAP.

Memeriksa ketersediaan layanan WAP, harga dan tarifnya dengan operator jaringan Anda dan/atau penyedia layanan selular yang ingin Anda gunakan. Penyedia layanan selular akan memberi Anda petunjuk untuk menggunakan layanan mereka.

Setelah terhubung, homepage ditampilkan. Isinya tergantung pada penyedia layanan selular. Untuk sewaktu-waktu keluar dari browser, tekan tombol () Ponsel akan kembali ke mode siaga.

Catatan

► Menu browser WAP dapat bervariasi, tergantung pada versi browser Anda.

Halaman utama

Menu 1.1

Terhubung ke homepage. Homepage merupakan situs yang telah ditentukan pada profil yang diaktifkan. Hal ini akan ditentukan oleh penyedia jasa selular jika Anda tidak membuatnya dalam profil yang diaktifkan.

Bookmarks

Menu 1.2

Menu ini memungkinkan Anda untuk menyimpan URL halaman web favorit untuk memudahkan akses di lain waktu.

Ke URL

Menu 1.3

Anda dapat terhubung secara langsung ke situs yang Anda inginkan. Setelah memasukkan URL tertentu, tekan tombol OK.

Pengaturan

Menu 1.4

Anda dapat mengatur profil, cache, cookie dan keamanan yang terkait dengan layanan internet.

Daftar panggilan

Anda dapat memeriksa rekaman pgl tdk dijawab, pgl masuk, dan pgl keluar hanya jika jaringan mendukung Identifikasi Saluran Penelpon (CLI) di dalam daerah layanan. Nomor dan nama (jika tersedia) ditampilkan bersama dengan tanggal dan waktu panggilan dibuat. Anda juga dapat melihat waktu panggilan.

Semua panggilan

Menu 2.1

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat semua daftar panggilan.

Missed calls

Menu 2.2

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 40 pgl tdk dijawab terakhir.

Panggilan keluar

Menu 2.3

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 40 panggilan keluar (berhasil atau gagal).

Panggilan diterima

Menu 2.4

Opsi ini memungkinkan Anda untuk melihat 40 panggilan masuk terakhir.

Durasi panggilan

Menu 2.5

Memungkinkan Anda untuk melihat durasi panggilan masuk dan keluar Anda.

Biaya panggilan

Menu 2.6

Memungkinkan Anda untuk memeriksa biaya panggilan terakhir dan Semua panggilan.

Informasi data

Menu 2.7

Anda dapat memeriksa jumlah data yang ditransfer melalui jaringan GPRS. Selain itu, Anda juga dapat menampilkan berapa lama Anda menelepon.

Favorit

Menu 3.1

Opsi ini memungkinkan untuk menambahkan favorit Anda ke dalam daftar yang tersedia. Setelah membuat menu Anda sendiri, Anda dapat mengakses cepat fungsi yang diinginkan pada layar diam dengan menekan tombol navigasi naik.


Catatan

- ▶ Menu Radio sudah ada dalam favorit Anda.

Alarm jam

Menu 3.2

Anda dapat menyetel sampai 5 setelan jam alarm untuk berbunyi pada waktu yang telah ditentukan.

1. Pilih **On** dan masukkan waktu alarm yang Anda kehendaki.
2. Pilih periode pengulangan: **Sekali, Sen~Jum., Sen~Sab., Sab-Rab, Sab-Kms, Setiap hari**.
3. Pilih nada alarm yang Anda inginkan dan tekan  [Atur].

Kalender

Menu 3.3

Ketika Anda memilih menu ini, kalender akan ditampilkan pada layar. Di bagian atas layar terdapat area untuk tanggal. Meskipun Anda mengubah tanggal, kalender akan diperbarui sesuai tanggal tersebut. Dan kursor kotak akan digunakan untuk menandai hari tertentu. Jika Anda melihat tanggal yang ditandai pada kalender, berarti ada jadwal atau memo pada hari itu. Fungsi ini membantu mengingatkan jadwal dan memo Anda. Ponsel akan membunyikan nada alarm jika diatur untuk catatan.

Kalkulator

Menu 3.4

Fungsi ini berisi fungsi standar seperti $+$, $-$, \times , \div : **Penjumlahan, Pengurangan, Perkalian, dan Pembagian**.

Lebih jauh lagi, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi kalkulator seperti $+/-$, **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad**.

Memo

Menu 3.5

1. Pilih **Memo** dengan menekan soft key kiri **OK** [OK].
2. Jika kosong, Tambah baru dengan menekan soft key kiri **Baru** [Baru].
3. Tuliskan memo kemudian tekan soft key kiri **OK** [OK].

Catatan

▶ Jika Anda ingin mengganti mode input teks, tekan **Mode** secara urut.

Tip Kalkulator

Menu 3.6

Dengan fitur ini Anda dapat menghitung tip dengan cepat dan mudah dari jumlah tagihan serta patungan membayar berdasarkan jumlah orang.

Stop watch

Menu 3.7

Tersedia fungsi Stop watch.

Konverter satuan

Menu 3.8

Fasilitas ini dapat melakukan konversi bermacam pengukuran ke dalam satuan yang diinginkan. Terdapat 4 tipe yang dapat dikonversi ke dalam satuan: **Area, Panjang, Berat, Volume**.

Jam dunia

Menu 3.9

Anda dapat melihat jam untuk kota-kota besar di dunia.

SMS-Services

Menu 3.0

Menu ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.

Multimedia


Anda dapat menikmati fungsi multimedia Anda seperti kamera, perekam suara, MP3 untuk hiburan dan kenyamanan Anda.

Catatan

















- ▶ *Bila status baterai ditampilkan rendah, Anda mungkin tidak dapat menggunakan fitur Kamera atau Multimedia.*
- ▶ *Bila menggunakan fungsi Multimedia, status baterai tdk boleh kosong.*

Kamera

Menu 4.1

Tekan dan tahan tombol kamera , kamera akan segera siap untuk mengambil gambar. Tersedia [Opsi] berikut ini:

Catatan

- ▶ *Anda dapat mengontrol ukuran kecerahan dan zoom dengan menekan tombol navigasi (, , , )*
- ▶ **Mode** : Multi bidikan/Satu bidikan
- ▶ **Pengukuran** : Ditengah/Kombinasi
- ▶ **Fokus auto** : Makro/Hidup/Mati
- ▶ **Kesesuaian cahaya** : Lampu neon/Berawan/Lampu pijar/Siang Hari/Auto
- ▶ **Kualitas** : Super Halus/Halus/Normal
- ▶ **Timer jeda** : 10 detik/5 detik/3 detik/Mati
- ▶ **Ukuran** : 220x176/320x240/640x480/1280x960/1600x1200
- ▶ **Nada rana** : Mati/Nada 3/Nada 2/Nada 1
- ▶ **Simpan ke** : Eksternal/Telepon
- ▶ **Flash** : Hidup/Mati
- ▶ **Efek Gambar** : Negasi/Mono/Sepia/Warna
- ▶ **Mode Malam** : Hidup/Mati

Kamera video

Menu 4.2

Panjang video yang dapat direkam mungkin bervariasi tergantung kondisi spesifik yang digunakan, termasuk resolusi, kualitas gambar, dll.

1. Menu seting kamera video sama dengan seting Kamera foto, kecuali item berikut ini:

- ▶ **Waktu rekaman** [📷]: Anda dapat memilih waktu perekaman dari daftar: 1 Menit, 5Menit, 30 Menit, 90 Menit dan Tak terbatas.

Pemutar MP3

Menu 4.3

KE820 dilengkapi dengan pemutar MP3 terpadu. Anda dapat menikmati file musik MP3 pada memori ponsel Anda menggunakan headset yang kompatibel atau melalui speaker internal.

Catatan

- ▶ *Karena dimensi speaker yang kecil, dalam beberapa kasus audio dapat terganggu, terutama pada volume maksimal dan apabila banyak suara bass. Oleh karenanya, kami menganjurkan Anda untuk menggunakan headset stereo untuk menikmati kualitas tinggi musik Anda.*
- ▶ *Ketika MP3 dimainkan pada pemutar MP3, jika Anda tekan sebarang tombol MP3, Anda bisa menggunakan mode BGM. Dalam mode BGM MP3 bisa dimainkan saat fungsi lain sedang digunakan. BGM bisa dihentikan pada layar pemutar MP3.*
- ▶ *Jika Anda tekan agak lama tombol kamera pada pemutar MP3, fungsi tahan akan diaktifkan. Ini akan memblokir semua masukan tombol. Anda bisa menonaktifkan fungsi tahan dengan menekan agak lama tombol kamera lagi. Tentang fungsi A2DP dan fakta bahwa mode BGM tidak bisa digunakan saat memainkan ke headset A2DP.*
- ▶ *Anda bisa mendengarkan musik stereo lewat A2DP. Pertama, pilih 9.Seting -> 5.Konektivitas -> 1.Bluetooth -> 2. Memasangkan Perangkat Pasangan dan hubungkan dengan headset stereo Bluetooth Anda. Kemudian pilih 4.Multimedia -> 3.Pemutar MP3 Anda bisa mendengarkan musik stereo lewat headset stereo Bluetooth Anda. A2DP hanya tersedia pada layar pemutar MP3, tidak dalam mode BGM.*

Pemutar musik mendukung:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz. Kecepatan bit s/d 320 Kbps, stereo.
- **AAC+:** V1 : (Kec. bit 16~128Kbps)
V2 : (Kec. bit 16~48Kbps)
(Frekuensi sampel dari 8KHz s/d 48KHz)
- **WAV:** Format PCM (Frekuensi sampling 16KHz, 22KHz dan 44.1KHz)

Catatan

- ▶ *KE820 tidak mendukung kecepatan bit variabel untuk semua jenis file di atas. Oleh karenanya, Anda tidak dapat mengubah format file dari MP3 ke AAC.*

Anda dapat mentransfer file MP3 dari PC yang kompatibel ke memori ponsel Anda menggunakan Penyimpanan Massal.

Bila Anda menghubungkan ponsel ke PC menggunakan kabel USB (disertakan dalam paket yang sama), maka Anda dapat menampilkan removable disk melalui Windows Explorer.

Setelah menyalin lagu ke removable disk, Anda harus keluar dari sistem Anda dengan aman.

Catatan

- ▶ *Anda harus menyalin MP3 ke folder Suara\MP3. Jika Anda menyalin ke folder lain, Anda tidak akan dapat melihat file MP3.*
- ▶ *PC harus menggunakan sistem operasi Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.*

1. Tekan soft key kiri  [Ops] untuk mengakses menu berikut dalam mode pemutaran.

▶ **Jeda:** Anda dapat berhenti memutar file MP3.

▶ **Lihat playlist:** Anda dapat memilih musik lain yang Anda inginkan saat memutar file MP3.

▶ **Atur sbg nada dering:** Anda dapat mengatur musik pada file MP3 yang diputar sebagai nada dering.

▶ **Seting**

- **Equalizer:** Menu ini membantu Anda menyesuaikan dengan berbagai lingkungan untuk mendengarkan musik.

Ponsel ini mendukung empat menu preset. Apabila Anda membuka menu ini, Anda dapat melihat nilai equalizer yang aktif dan mengubahnya. Beberapa jenis equalizer yang didukung adalah Umum, 3D, Konser, Jazz, Pop, Rock, Dansa, Langsung, Bass, Country.

- **Mode putar:** Menu ini memungkinkan untuk mengatur mode putar: Ulangi satu, Ulangi semua, Putar semua.

- **Atur acak:** Jika diaktifkan, Anda dapat mendengarkan musik secara acak.

- **Efek visual:** Anda dapat memilih menu efek visual: Lampu, Memantul, dan Gitaris. Menu ini memungkinkan untuk mengubah latar belakang LCD utama dan sub LCD saat memutar file MP3.

Catatan

- ▶ *Musik dapat dilindungi berdasarkan perjanjian internasional dan undang-undang hak cipta nasional. Anda mungkin memerlukan izin atau lisensi untuk memperbanyak atau menyalin musik. Di beberapa negara, undang-undang nasional melarang penyalinan secara pribadi materi yang dilindungi hak cipta. Harap memeriksa peraturan hukum nasional negara yang terkait mengenai penggunaan materi tersebut.*


Radio

Menu 4.4

Anda dapat mencari stasiun radio dan menikmati siaran radio.

Catatan

► Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset agar berfungsi sebagai antena FM.

1. Tekan dan tahan tombol angka saluran yang tersedia untuk menyimpan stasiun radio yang sedang aktif.
2. Setelah mengatur saluran radio, Anda dapat mendengarkan saluran lain dengan menekan tombol angka yang terkait (tekan sebentar).
3. Anda dapat mengakses menu berikut ini dengan menekan soft key kiri  [Ops].

Komposer musik

Menu 4.5

Anda dapat menyusun melodi nada dering yang diinginkan. Bila Anda membuka fungsi ini, nada yang disusun sebelumnya akan diputar.

Perekam suara

Menu 4.6

Fasilitas memo suara dapat merekam sampai 20 pesan suara hingga selama 20 detik.

Pesan baru



Menu 5.1

Menu ini meliputi fungsi-fungsi yang terkait dengan SMS (Servis Pesan Singkat), MMS (Servis Pesan Multimedia), pesan suara, serta pesan servis jaringan.

Pesan teks

(Menu 5.1.1)


Anda dapat menulis dan mengedit pesan teks, memeriksa jumlah halaman pesan.

1. Masukkan menu **Pesan baru** dengan menekan  [OK].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Teks**.
3. Untuk memudahkan pembuatan input teks, gunakan T9.
4. Setelah selesai menulis pesan pilih opsi yang dikehendaki dengan menekan soft key kiri  [Opsi].
 - ▶ **Kirim ke:** Masukkan nomor atau pilih nomor dari buku alamat.
 - ▶ **Masukkan:** Simbol/Gambar/Suara/Gambar default/Nada default/Template teks/Kontak/Kartu bisnisku.
 - ▶ **Simpan ke draft:** Menyimpan pesan dalam Draft.
 - ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa mode input yang diinginkan. Anda juga dapat menonaktifkan mode input T9 dengan memilih 'T9 nonaktif'
 - ▶ **Tambah Kata T9:** Anda dapat menambahkan kata Anda sendiri. Menu ini hanya dapat ditampilkan pada mode edit Prediksi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
 - ▶ **Hapus teks:** Anda dapat menghapus semua pesan yang sudah ditulis.
 - ▶ **Keluar:** Jika Anda menekan Keluar saat menulis pesan, Anda dapat mengakhiri penulisan pesan dan kembali ke menu Pesan. Pesan yang telah Anda tulis tidak akan disimpan.

Pesan multimedia

(Menu 5.1.2)

Anda dapat menulis dan mengedit pesan multimedia, memeriksa ukuran pesan.

1. Masukkan menu **Pesan baru** dengan menekan  [OK].
2. Jika Anda ingin menulis pesan baru, pilih **Pesan multimedia**.
3. Anda dapat membuat pesan baru.

Options

- ▶ **Kirim ke:** Masukkan nomor atau pilih nomor dari buku alamat.

Catatan

- ▶ Semua pesan yang akan dikirim otomatis disimpan ke folder kotak keluar. Jika pengiriman berhasil, pesan akan dipindahkan ke folder terkirim, jika tidak tetap disimpan dalam folder kotak keluar.
- ▶ **Masukkan:** Anda dapat menambahkan Simbol/Gambar/Video/Suara/Slide baru/Template teks/Kontak/Kartu bisnis dan Lainnya.
- ▶ **Preview:** Anda dapat menampilkan kembali pesan multimedia yang telah Anda tulis secara keseluruhan.
- ▶ **Simpan:** Anda dapat menyimpan pesan multimedia dalam Dalam draft atau Sbg templet.
- ▶ **Edit perihal:** Mengubah perihal pesan multimedia yang Anda pilih.
- ▶ **Hapus media:** Anda dapat menghapus gambar atau suara di dalam slide.
- ▶ **Durasi Pratayang:** Menampilkan durasi setiap halaman saat menulis pesan.
- ▶ **Bahasa T9:** Pilih bahasa mode input yang diinginkan. Anda juga dapat menonaktifkan mode input T9 dengan memilih 'T9 nonaktif'.
- ▶ **Tambah Kata T9:** Anda dapat menambahkan kata Anda sendiri. Menu ini hanya dapat ditampilkan pada mode edit Prediksi (T9Abc/T9abc/T9ABC).
- ▶ **Keluar:** Anda dapat kembali ke menu Pesan.

Kotak Masuk

Menu 5.2

Anda akan diinformasikan jika Anda mendapat pesan baru. Pesan-pesan tersebut akan disimpan dalam Kotak masuk.

Dalam Kotak masuk, Anda dapat mengenali setiap pesan dari ikonnya.

Jika layar telepon selular Anda menampilkan **'Tidak ada tempat untuk pesan SIM'**, Anda harus menghapus beberapa pesan SIM dari Kotak masuk atau Kotak keluar. Jika layar telepon selular Anda menampilkan **'Tidak ada tempat untuk pesan'**, Anda dapat menyediakan ruang di setiap tempat penyimpanan saat menghapus pesan, media, dan aplikasi.

* Pesan SIM

Pesan SIM berarti bahwa pesan disimpan khusus dalam Kartu SIM.

Untuk pesan multimedia yang telah diinformasikan, Anda harus menunggu pesan di-download dan diproses.

Draft

Menu 5.3

Dengan menggunakan menu ini, Anda dapat mengatur awal sampai lima pesan multimedia yang paling sering Anda gunakan. Menu ini menampilkan pesan multimedia yang telah diatur terlebih dahulu.

Kotak Keluar

Menu 5.4

Menu ini memungkinkan Anda untuk melihat pesan yang akan atau gagal dikirim. Setelah pesan berhasil dikirim, pesan akan dipindahkan ke menu terkirim.

Tekirim

Menu 5.5

Menu ini memungkinkan untuk melihat pesan yang terkirim. Anda dapat memeriksa waktu dan isi pesan.

Pesan suara

Menu 5.6

Setelah menu ini dipilih, cukup tekan soft key kiri  [OK] untuk mendengarkan pesan suara. Anda juga dapat menekan dan menahan tombol  pada mode siaga untuk mendengarkan pesan suara.

Catatan

- ▶ *Apabila Anda menerima pesan suara, ponsel Anda menampilkan ikon ini dan Anda mendengar peringatan. Harap tanyakan perincian layanan yang tersedia pada penyedia jaringan Anda untuk mengkonfigurasi handset dengan benar.*

Pesan info

Menu 5.7

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

Pesan Layanan info adalah pesan teks yang dikirimkan oleh jaringan ke GSM. Pesan tersebut berupa informasi umum seperti laporan cuaca, berita lalu lintas, taksi, apotik dan bursa saham. Setiap jenis informasi mempunyai nomor; dengan demikian, Anda dapat menghubungi penyedia layanan selama Anda telah memasukkan nomor tertentu untuk informasi tertentu. Apabila Anda menerima pesan layanan info, sebuah pesan munculan akan memberitahu Anda atau pesan layanan info tersebut langsung ditampilkan. Untuk melihat kembali pesan atau tidak dalam mode siaga, ikuti urutan di bawah ini;

Templat

Menu 5.8

Templat teks

(Menu 5.8.1)

Anda dapat memasukkan template teks saat menulis pesan.

Templat multimedia

(Menu 5.8.2)

Anda dapat memasukkan template multimedia yang berisi gambar, suara, dan foto saat menulis pesan.

- ▶ **Lihat:** Anda dapat melihat template multimedia.
- ▶ **Edit:** Anda dapat mengedit template multimedia.
- ▶ **Kirim:** Anda dapat mengirim pesan multimedia.
- ▶ **Hapus:** Anda dapat menghapus template multimedia.
- ▶ **Template baru:** Memungkinkan Anda untuk menambahkan template multimedia baru.
- ▶ **Hapus semua:** Memungkinkan untuk menghapus semua pesan multimedia.

Pengaturan

Menu 5.9

Pesan teks

(Menu 5.9.1)

▶ Jenis pesan:

Teks, Saura, Fak, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

Biasanya, jenis pesan diatur ke Teks. Biasanya, jenis pesan disetel ke Teks. Anda dapat mengubah teks Anda ke format lainnya. Hubungi penyedia jasa selular Anda untuk mengaktifkan fasilitas ini.

- ▶ **Periode Berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
- ▶ **Laporan Pengiriman:** Jika Anda menyetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- ▶ **Balas biaya:** Saat pesan telah terkirim, penerima pesan dapat menjawabnya dan membebaskan biaya pengiriman pada Anda.
- ▶ **Nomor pusat pesan:** Berisi nomor pusat SMS.

- ▶ **Pengaturan pembawa:** Anda dapat memilih Gsm/Gprs yg disukai atau Hanya Gsm/Gprs. Hubungi operator jaringan atau operator selular untuk informasi yang terkait dengan pengaturan pembawa yang dipilih, tarif dan kecepatan koneksinya.

Psn Multimedia

(Menu 5.9.2)

- ▶ **Perihal:** Anda dapat memasukkan perihal pesan multimedia bila menu ini diaktifkan.
- ▶ **Durasi Slaid:** Menampilkan durasi setiap halaman saat menulis pesan.
- ▶ **Prioritas:** Anda dapat mengatur prioritas pesan yang Anda pilih.
- ▶ **Periode Berlaku:** Layanan jaringan ini memungkinkan Anda menentukan berapa lama teks pesan akan disimpan di pusat SMS.
- ▶ **Laporan Pengiriman:** Jika disetel ke Ya, Anda dapat memeriksa apakah pesan Anda telah berhasil terkirim.
- ▶ **Baca Laporan:** Menu ini memungkinkan Anda untuk meminta pesan konfirmasi dari penerima pesan.
- ▶ **Auto download:** Jika memilih Hidup, Anda dapat menerima pesan multimedia secara otomatis. Jika Anda pilih Hanya jaringan asal, Anda hanya dapat menerima pesan multimedia di Jaringan asal.
- ▶ **Profil Jaringan:** Dengan memilih Multimedia Message Server, anda dapat memasukan alamat URL untuk Multimedia Message Server.
- ▶ **Jenis pesan yang diizinkan**
 - Pribadi:** Pesan personal.
 - Iklan:** Pesan komersial.
 - Informasi:** Informasi penting.

Nomor pesan suara

(Menu 5.9.3)

Anda dapat menerima pesan suara jika fasilitas ini disediakan oleh penyedia servis jaringan Anda. Saat pesan suara yang baru masuk, simbol akan muncul pada layar. Silakan tanyakan kepada penyedia servis jaringan Anda untuk rincian informasi tentang servis yang mereka sediakan untuk mengkonfigurasi telepon selular Anda dengan benar dan optimal.

Pesan info

(Menu 5.9.4)

► Terima

Ya: Jika Anda memilih menu ini, ponsel akan menerima Pesan layanan info.

Tidak: Jika Anda memilih menu ini, ponsel tidak akan menerima Pesan layanan info.

► Peringatan

Ya: Telepon akan berbunyi biip bila Anda menerima nomor Pesan layanan info.

Tidak: Telepon tidak akan berbunyi biip meskipun Anda menerima Pesan layanan info.

► Bahasa

Anda dapat memilih bahasa yang Anda kehendaki dengan menekan [On/Off]. Kemudian, pesan layanan info akan ditampilkan dalam bahasa yang Anda pilih.

Pesan dorong

(Menu 5.9.5)

Anda dapat mengatur pilihan untuk menerima pesan atau tidak.

Catatan

- ▶ *Jangan ganti nama folder standar, atau folder tersebut tidak akan bekerja dengan benar.*

Video

Menu 6.1

Menampilkan daftar file 3gp, mp4 dalam folder Video dalam memori Multimedia. Hanya mendukung file 3gp, mp4, yang disandikan dengan video-codec H.263, MPEG4 dan audio-codec AMR, AAC.

Peringatan

- ▶ *Jika Anda melepaskan memori eksternal saat menyalin file, dapat menimbulkan kerusakan parah pada ponsel.*
- ▶ *Jika Anda melepaskan memori eksternal saat menyalin file, dapat menimbulkan kerusakan parah pada ponsel.*

Gambar

Menu 6.2

Menampilkan daftar file JPG dalam folder Mediaku/Foto pada Memori multimedia.

Catatan

- ▶ *File .JPG (.JPEG) hanya dapat disimpan dalam folder Foto pada memori internal dan eksternal. Dalam folder Gambar pada memori internal dan eksternal Anda dapat menyimpan .GIF, .JPG (.JPEG) dan format file gambar lainnya.*
- ▶ *Untuk mengatur file .JPG (.JPEG) dari folder Foto sebagai wallpaper, buka Menu-Multimedia-Album foto lalu pilih Atur sbg wallpaper dalam menu Opsi.*
- ▶ *Untuk atur wallpaper, file GIF animasi harus kurang dari 200 KB dan lainnya harus kurang dari 500KB.*
- ▶ *Jika ukuran file masing-masing lebih dari 500KB (file GIF animasi) 200KB (lainnya), pesan popup akan menampilkan "Tak didukung".*

Suara

Menu 6.3

Menampilkan daftar file MP3, MP4, AAC dalam Suara Standar/Download/Rekaman suara/MP3/Melodiku/Memori eksternal. Tersedia [Opsi] berikut ini:

Catatan

- ▶ *Anda hanya dapat mengirim file melalui Bluetooth jika file itu disimpan dalam memori ponsel, bukan kartu memori. Untuk mengirim file dari memori eksternal, salin terlebih dahulu ke memori ponsel.*

Lainnya

Menu 6.4

Menampilkan daftar file dalam folder Mediaku/Lain-lain pada Memori multimedia.

Catatan

- ▶ Anda dapat menggunakan fungsi yang sama kecuali Lihat/Putar misalnya submenu dari "Gambar/Suara"

Permainan & aplks

Menu 6.5

Pada menu ini, Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda. Anda dapat menjalankan atau menghapus aplikasi yang di-download, atau mengatur opsi koneksi. Dalam menu Informasi, Anda dapat memeriksa versi Java.

Memori eksternal

Menu 6.6

Menu ini memudahkan anda untuk melihat Vidio, foto, musik, teks, gambar, suara dan lainnya pada kartu memori. Jika eksternal memori tidak digunakan, akan keluar pesan pada display "Silahkan Masukan eksternal memori".

Catatan


- ▶ Disk yang dapat dilepaskan tidak akan tersedia, jika tidak ada kartu SIM.

LG Baru Yang Fantastis


KE820 dilengkapi fungsi penyimpanan massal. jika dihubungkan dengan kabel USB, Anda dapat menggunakan ponsel sebagai disk yang dapat dilepaskan.

Anda dapat men-download file MP3, dan foto, video, file txt dll. yang memberi Anda akses cepat dari PC ke Telepon, cukup dengan menghubungkan kabel USB.

Pemberitahuan


- ▶ Fungsi PENYIMPANAN MASSAL hanya bekerja dalam mode siaga.
- ▶ Jangan coba melepaskan kabel saat Anda sedang men-download file. Setelah file di-download, Anda perlu mengklik jendal "HW safely remove" pada PC  lalu lepaskan kabel.
- ▶ Bila menyalin file ke disk yang dapat dilepaskan, LCD Utama akan menampilkan "mentransfer". Ini berarti PENYIMPANAN MASSAL bekerja. saat "mentransfer", jangan lepaskan kabel. Jika Anda melepaskan kabel saat "mentransfer", data akan terputus.
- ▶ Jika Anda menerima panggilan saat PENYIMPANAN MASSAL panggilan akan ditolak, tetapi setelah kabel dilepaskan dengan aman, Anda dapat melihat panggilan tdk dijawab tersebut.

Pada Profil, Anda dapat mengatur dan melakukan personalisasi nada ponsel untuk acara, lingkungan dan grup penelpon yang berbeda.

Tersedia enam profil preset: **Umum**, **Senyap**, **Getar saja**, **Luar ruang**, **Headset** dan **Offline**. Masing-masing profil dapat diatur sesuai keinginan Anda. Tekan soft key kiri  [Menu] lalu pilih Profil menggunakan tombol navigasi naik/turun.


Aktifkan

(Menu 7.X.1)

1. Daftar profil ditampilkan.
2. Dalam daftar Profil, gulir ke profil yang Anda ingin aktifkan dan tekan soft key kiri  [Pilih] atau tombol OK.
3. Kemudian, pilih **Aktifkan**.

Personalisasi

(Menu 7.X.2)

Gulir ke profil yang diinginkan dalam daftar Profil. Setelah menekan soft key kiri  atau tombol OK, pilih **Rubah**. Opsi pengaturan profil terbuka. Atur opsi sesuai kebutuhan.

- ▶ **Jenis tanda panggilan:** Mengatur peringatan untuk panggilan masuk.
- ▶ **Nada dering:** Mengatur nada dering yang diinginkan dari daftar.
- ▶ **Volume dering:** Mengatur volume nada dering.
- ▶ **Jenis tanda pesan:** Mengatur peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada pesan:** Pilih nada peringatan untuk pesan.
- ▶ **Nada tombol:** Pilih nada tombol yang diinginkan.
- ▶ **Volume tombol:** Mengatur volume nada tombol.
- ▶ **Volume efek suara:** Mengatur volume nada efek.
- ▶ **Hidup/matikan volume:** Mengatur volume nada dering pada saat ponsel diaktifkan/dinonaktifkan.
- ▶ **Jawab Auto:** Fungsi ini akan diaktifkan hanya pada saat ponsel Anda terhubung ke headset.
- **Mati:** Ponsel tidak akan menjawab secara otomatis.
- **Setelah 5 detik:** Setelah 5 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.
- **Setelah 10 detik:** Setelah 10 detik, ponsel akan menjawab secara otomatis.


Kontak

Cari

Menu 8.1

1. Pilih Cari dengan menekan soft key kiri  [Pilih] atau [OK].
2. Masukkan nama yang ingin Anda cari.

Catatan

- ▶ *Anda dapat mencari nomor dengan cepat dengan memasukkan huruf awal nama atau nomor yang Anda ingin cari.*
3. Jika Anda ingin mengedit, mengapus, menyalin sebuah entri, atau menambahkan suara pada data, pilih  [Pilihan]. Menu berikut ini akan ditampilkan. Menu berikut ini akan ditampilkan.

Tambah baru

Menu 8.2

Anda dapat menambah entri buku telepon dengan menggunakan fungsi ini. Kapasitas memori ponsel adalah 1000 entri. Kapasitas memori kartu SIM tergantung operator selular. Jumlah karakter tergantung kartu SIM.

Catatan

- ▶ *Jumlah maksimal nama dan nomor tersimpan tergantung jenis kartu SIM Anda.*

Grup penelpon

Menu 8.3

Anda dapat membuat daftar hingga 20 anggota untuk satu kelompok. Anda dapat membuat daftar hingga 7 kelompok.

Panggil cepat

Menu 8.4

Anda dapat memberi label pada salah satu tombol,  hingga , dengan entri daftar nama. Anda dapat langsung memanggil dengan menekan tombol ini.

Nomor sendiri


Menu 8.5

(tergantung SIM)

Anda dapat menyimpan dan memeriksa nomor Anda sendiri di kartu SIM.

Kartu bisnisku

Menu 8.6

Opsi ini memungkinkan Anda untuk membuat kartu bisnis yang berisi nama dan nomor ponsel Anda. Untuk membuat kartu bisnis baru, tekan soft key kiri  [Edit] lalu masukkan informasi di kolom tersebut.

Pengaturan

Menu 8.7

1. Tekan soft key kanan  [Kontak] pada mode siaga.
2. Gulung ke **Seting**, kemudian tekan  [OK].

▶ Memori default

Fitur ini memungkinkan Anda untuk melihat besarnya memori kosong dan yang digunakan di buku telepon Anda.

▶ Lihat pilihan

Gulir untuk melihat Pilihan, dan tekan tombol kiri  [Pilih].

▶ Salin/Pindahkan semua

Anda dapat menyalin/memindahkan entri dari memori Kartu SIM ke memori Ponsel atau sebaliknya.

▶ Hapus kontak

Anda dapat menghapus semua entri di dalam SIM dan Telepon.

▶ No putar lyn

Gunakan fungsi ini untuk mengakses suatu daftar khusus yang diberikan oleh operator jaringan Anda (jika didukung oleh kartu SIM).

Pengaturan

Tanggal & Waktu

Anda dapat menyetel fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

Menu 9.1

Penghematan daya

Jika diatur ke Hidup, Anda dapat menghemat daya bila ponsel tidak digunakan.

Menu 9.2

Tampilan

Menu 9.3

Wallpaper

Anda dapat memilih gambar latar belakang pada mode siaga.

Anda dapat memilih dari Gambar Standar, Di-download dan Foto yang telah Anda ambil.

(Menu 9.3.1)

Gaya menu

Ponsel Anda dilengkapi dengan tema menu Petak dan roda.

(Menu 9.3.2)

Teks siaga

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengedit teks yang ditampilkan dalam mode siaga.

(Menu 9.3.3)

Waktu lampu latar

Anda dapat menyetel durasi pencahayaan layar internal.(Mati/10 det/20 det/30 det/60 det)

(Menu 9.3.4)

Brightness

Anda dapat mengatur kecerahan LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

(Menu 9.3.5)

Nama jaringan

Jika fungsi ini diaktifkan, nama jaringan akan ditampilkan pada layar LCD utama.

(Menu 9.3.6)

Tampilkan shortcut menu

Memilih Hidup akan menampilkan fungsionalitas 4 tombol Navigasi dan tombol Menu sebagai gambar di tengah jendela diam.(Profil/Pesan/Favorit/Kontak)

(Menu 9.3.7)

Bahasa

Menu 9.4

Anda dapat mengubah bahasa untuk teks layar dalam ponsel Anda. Hal ini juga akan mempengaruhi mode Input Bahasa.

Konektivitas

Menu 9.5

Bluetooth

(Menu 9.5.1)

Bluetooth memungkinkan perangkat selular, periferal dan komputer yang kompatibel yang berdekatan untuk langsung saling berkomunikasi tanpa kabel. Handset ini mendukung konektivitas Bluetooth built-in, yang memungkinkan koneksi dengan headset, aplikasi komputer Bluetooth dan sebagainya.

Catatan

- ▶ *Apabila Anda menerima data dari perangkat Bluetooth lain, ponsel akan meminta konfirmasi Anda. Setelah transfer dikonfirmasi, file tersebut akan disalin ke ponsel Anda.*
- ▶ *Tergantung jenisnya, file akan disimpan ke dalam folder berikut:*
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac):** Folder musik.
 - **Video (.3GP):** Folder video.
 - **Kontak buku telepon (.VCF):** Buku telepon.
 - **Teks (.txt):** Folder teks.
 - **File lain (.*,*):** Folder penyimpanan file.
- ▶ *Handset umumnya bekerja dengan driver WIDCOMM (versi 1.4.3.4) atau driver WIDCOMM (versi 1.4.2.10). Dan tidak mendukung LG Contents Bank dengan Bluetooth.*

Pilih Bluetooth

Anda dapat mengaktifkan atau membatalkan fungsi bluetooth.

Perangkat berpasangan

Anda dapat melihat semua perangkat yang telah dipasangkan dengan KE820 Anda.

Jika Anda masuk ke menu Alat pasangan atau Alat handsfree, Anda akan melihat opsi berikut pada kedua menu tersebut.

Pengaturan

▶ Visibilitas handset saya

Ini menunjukkan apakah handset Anda akan ditampilkan atau tidak pada perangkat Bluetooth lain.

Pengaturan

► Nama handset-ku

Anda dapat mengatur nama perangkat Bluetooth. Nama standar ponsel ini adalah LG KE820.

Layanan yg didukung

Menampilkan daftar layanan Bluetooth yang didukung handset.

Pemilihan jaringan

(Menu 9.5.2)

Anda dapat memilih jaringan yang akan didaftarkan, baik secara otomatis atau manual. Biasanya, pilihan jaringan tersetel ke **Otomatis**.

Pemilihan jaringan

Anda dapat memilih jenis jaringan.

- **Otomatis:** Jika Anda memilih mode Otomatis, ponsel secara otomatis mencari dan memilih jaringan untuk Anda. Jika Anda telah memilih Otomatis, ponsel akan tersetel ke "Otomatis" meskipun ponsel menyala atau mati. Ponsel akan memungkinkan Anda untuk memilih jaringan lain jika ponsel gagal mengakses jaringan yang dipilih. Jika Anda mematikan ponsel, ponsel akan direset ke Otomatis.
- **Manual:** Ponsel akan mencari daftar jaringan yang ada dan menampilkannya pada Anda. Kemudian Anda dapat memilih jaringan yang ingin digunakan bila jaringan ini mendukung jelaah di luar area (roaming) terhadap operator jaringan Anda.
- **Pilihan:** Anda dapat menyatel daftar jaringan yang diinginkan dan ponsel akan mencoba mendaftar terlebih dahulu, sebelum mendaftar ke jaringan lain. Daftar ini disetel dari daftar ponsel yang telah ditentukan untuk jaringan yang telah diketahui.

Tampilan GPRS

(Menu 9.5.3)

Anda dapat mengatur layanan GPRS untuk berbagai situasi.

Hidupkan

Jika Anda memilih menu ini, ponsel otomatis didaftarkan ke jaringan GPRS apabila Anda mengaktifkan ponsel. Memulai aplikasi WAP atau dial-up PC membuat koneksi antara ponsel dan jaringan dan memungkinkan transfer data. Pada waktu Anda mengakhiri aplikasi, koneksi GPRS diakhiri tetapi tetap terdaftar ke jaringan GPRS.

Bila perlu

Jika Anda memilih menu ini, koneksi GPRS dibuat sewaktu Anda menghubungkan ponsel ke layanan WAP dan ditutup sewaktu Anda mengakhiri koneksi WAP.

Profil Jaringan

(Menu 9.5.4)

Profil adalah informasi jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ke Internet.

Beberapa operator menyediakan profil standar, yang disimpan dalam memori telepon. Anda tidak dapat mengganti nama profil standar.

Mode koneksi USB

(Menu 9.5.5)

Anda dapat memilih satu mode Layanan data dan Penyimpanan massal.

Catatan

- ▶ *Setelah Anda selesai menggunakan memori ponsel, klik Keluar dan lakukan langkah berikut ini. (perhatian: Sebelum Anda melepaskan kabel, Anda perlu mengklik Keluar. Atau, integritas data yang ditransfer tidak dijamin.)*

1. Klik pada daerah pemberitahuan. [Cabut atau Keluarkan Perangkat Keras]
2. Pilih Perangkat Penyimpanan Masal USB, klik Stop. Pesan berikut akan muncul: "Perangkat 'Penyimpanan Masal USB' kini sudah bisa aman dilepas dari sistem".
3. Kemudian lepaskan kabel.

Panggilan

Menu 9.6

Anda dapat mengatur menu sesuai panggilan dengan menekan [Pilih] dalam menu Pengaturan.

Pengalihan panggilan

(Menu 9.6.1)

Fasilitas Pengalihan Panggilan akan mengalihkan panggilan masuk berupa panggilan suara, faks, dan data ke nomor lain. Untuk informasi lebih lanjut hubungi penyedia jasa selular Anda.

▶ Semua panggilan suara

Mengalihkan panggilan suara secara langsung.

▶ Jika sibuk

Mengalihkan panggilan suara jika telepon sedang digunakan.

▶ Jika tanpa balasan

Mengalihkan panggilan suara yang tidak Anda jawab.

Pengaturan

▶ **Jika di luar jangkauan**

Mengalihkan panggilan suara jika ponsel dimatikan atau di luar jangkauan jaringan.

▶ **Semua panggilan data**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan komputer secara langsung.

▶ **Semua panggilan fax**

Mengalihkan ke nomor dengan sambungan faks secara langsung.


▶ **Batalkan semua**

Membatalkan semua layanan pengalihan panggilan.


Mode jawab

(Menu 9.6.2)

▶ **Sembarang tombol**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan dengan menekan sembarang tombol kecuali tompo  [Akhir].

▶ **Hanya tombol kirim**

Jika Anda memilih menu ini, Anda dapat menerima panggilan hanya dengan menekan tompo  [Kirim].

Kirim nomorku

(Menu 9.6.3)

(Tergantung pada jaringan dan layanan nomor Anda)

▶ **Pilih menurut jaringan**

Jika Anda memilih ini, Anda dapat mengirim nomor telepon Anda, tergantung pada layanan dua jalur, seperti jalur 1 atau jalur 2.

▶ **Hidup**

Anda dapat mengirim nomor telepon Anda ke pihak lain. Nomor telepon Anda akan ditampilkan di layar ponsel penerima.

▶ **Mati**

Nomor telepon Anda tidak akan ditampilkan.

Panggilan tunggu (tergantung jaringan)

(Menu 9.6.4)

▶ Aktifkan

Jika Anda memilih Aktifkan, Anda dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

▶ Batalkan

Jika Anda memilih Batalkan, Anda tidak dapat menerima panggilan tunggu (yang diterima).

▶ Lihat status

Menampilkan status panggilan tunggu.

Pengingat menit

(Menu 9.6.5)

Jika Anda memilih **On**, Anda dapat mengetahui durasi panggilan melalui bunyi bip setiap menit selama panggilan.

Panggil ulang Auto

(Menu 9.6.6)

▶ Hidup

Bila fungsi ini diaktifkan, ponsel secara otomatis akan mencoba memanggil ulang apabila panggilan gagal.

▶ Mati

Ponsel Anda tidak akan mencoba memanggil ulang bila panggilan pertama tidak terhubung.

Kirim nada DTMF

(Menu 9.6.7)

Anda dapat mengirim nada sentuh saat panggilan berlangsung untuk mengontrol kotak pesan suara atau layanan telepon otomatis lainnya.

※ Informasi

Nada DTMF: Dual Tones Multiple Frequency (Nada Ganda Multi Frekuensi)


Pengamanan

Menu 9.7

Permintaan kode PIN

(Menu 9.7.1)

Pada menu ini, Anda dapat mengatur ponsel untuk meminta kode PIN dari kartu SIM ketika ponsel dinyalakan. Jika fungsi ini diaktifkan, Anda akan diminta untuk memasukkan kode PIN.

1. Pilih permintaan kode PIN pada menu seting pengamanan, lalu tekan  [OK].
2. Atur Aktifkan/Nonaktifkan.
3. Jika Anda ingin mengubah seting ini, Anda perlu memasukkan kode PIN saat menghidupkan ponsel.
4. Jika Anda salah memasukkan kode PIN lebih dari 3 kali, ponsel Anda akan terkunci. Jika PIN diblokir, Anda harus memasukkan kode PUK.
5. Anda dapat memasukkan kode PUK Anda sampai 10 kali. Jika Anda salah memasukkan kode PUK lebih dari 10 kali, Anda tidak dapat membuka penguncian ponsel Anda. Anda harus menghubungi penyedia jasa selular Anda.

Kunci handset

(Menu 9.7.2)

Anda dapat menggunakan kode sekuriti untuk menghindari penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang. Apabila Anda menghidupkan ponsel, ponsel akan meminta kode keamanan jika kunci telepon diatur ke Apabila dihidupkan. Jika kunci telepon diatur ke **Apabila SIM diganti**, ponsel Anda hanya akan meminta kode keamanan bila Anda mengganti kartu SIM.

Kunci tombol auto

(Menu 9.7.3)

Bila fitur Kunci tombol otomatis diaktifkan, ponsel akan terkunci.

Pemblokiran panggilan

(Menu 9.7.4)

Fasilitas pembatasan panggilan ini berfungsi untuk membantu Anda dalam membatasi pengiriman dan/atau penerimaan suatu kategori panggilan tertentu. Fungsi ini meminta password batasan panggilan. Anda dapat melihat submenu berikut ini.

- ▶ **Semua panggilan keluar**
Membatasi semua panggilan keluar.
- ▶ **Keluar internasional**
Membatasi semua panggilan internasional.

▶ **Keluar internasional saat roaming**

Membatasi semua panggilan internasional, kecuali ke negara asal Anda sendiri.

▶ **Semua yang masuk**

Membatasi semua panggilan masuk.

▶ **Masuk saat roaming**

Berfungsi untuk membatasi semua panggilan masuk ketika berada di luar area jaringan (roaming).

▶ **Batalkan semua**

Anda dapat membatalkan semua fasilitas pembatasan panggilan.

▶ **Ubah password**

Anda dapat mengganti pasword untuk fasilitas Pembatasan Panggilan.

Nomor panggil tetap

(Menu 9.7.5)

(Tergantung pada SIM)

Anda dapat membatasi panggilan keluar untuk nomor yang dipilih. Nomor tersebut dilindungi dengan kode PIN2 Anda.

Ubah kode

(Menu 9.7.6)

PIN adalah kependekan dari Personal Identification Number (Nomor Identifikasi Pribadi) yang digunakan untuk mencegah penggunaan ponsel oleh orang yang tidak berwenang.

Anda dapat mengubah kode akses: **Kode keamanan, Kode PIN, Kode PIN2.**

Status memori

Menu 9.8

Anda dapat memeriksa ruang kosong dan penggunaan dari setiap memori Internal dan Multimedia.

Anda dapat membuka setiap menu.

Kembali ke awal

Menu 9.9

Anda dapat menginisialisasi semua default pabrik. Anda memerlukan kode Sekuriti untuk mengaktifkan fungsi ini.

Aksesori & Data Teknis

Tersedia berbagai macam aksesories untuk handphone anda. Anda dapat memilih pilihan ini sesuai kebutuhan komunikasi anda.

Travel Adapter

Charger akan mengisi baterai anda, sewaktu anda jauh dari rumah atau kantor.



Baterai standard



Data cable/CD

Anda dapat menghubungkan ponsel ke komputer untuk menukar data diantaranya.



Mikrofon-telinga hands free dan pengontrol pemutar musik combo

Headset stereo

Pengontrol: Tombol Jawab & akhiri, kontrol pemutar musik, kontrol volume, tombol Tahan dan mikrofon.



Catatan

- ▶ *Selalu gunakan aksesoris asli dari LG Electronics.*
- ▶ *Penggunaan aksesoris yang tidak sah dapat membatalkan garansi anda.*
- ▶ *Keberadaan ragam aksesories akan berbeda disetiap negara, silahkan hubungi kanto.*

Umum

Nama produk : KE820

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Sekitar

Maks. : +55°C

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE820

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. June. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

| KE820 | SÁCH HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

-TIẾNG VIỆT-

CHÚNG TÔI CÂN THÔNG BÁO VỚI NGƯỜI SỬ DỤNG RẰNG HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NÀY CÓ THỂ CÓ MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC NHAU TRONG NHỮNG ĐIỆN THOẠI KHÁC NHAU TÙY THUỘC VÀO PHẦN MỀM ĐIỆN THOẠI VÀ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ.



Nội Dung

An toàn cho người sử dụng	6
Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả	7
Các chức năng của KE820	11
Mặt trước của Điện Thoại	11
Các biểu tượng trên màn hình	13
Tháo lắp	15
Lắp thẻ SIM và pin	15
Sạc pin	17
Ngắt kết nối với bộ sạc	18
Những Chức Năng Thông Thường	19
Nhập Văn Bản	19
Sơ đồ menu	22
Trình duyệt	23
Trang chủ	23
Các chỉ mục	23
Truy cập URL	23
Cài đặt	23

Nhật ký cuộc gọi	24
Mọi cuộc gọi	24
Cuộc gọi bị nhớ	24
Số đã gọi	24
Cuộc gọi đã nhận	24
Thời lượng cuộc gọi	24
Cước cuộc gọi	24
Thông tin dữ liệu	24
Công cụ	25
Ưu Thích	25
Báo thức	25
Lịch	25
Máy tính	25
Ghi nhớ	25
Máy tính	26
Đồng hồ đếm	26
Đổi đơn vị đo	26
Giờ quốc tế	26
Dịch vụ SIM	26
Đa phương tiện	27
Máy ảnh	27
Quay phim	27
Trình nghe nhạc MP3	28
Đài FM	30
Trình soạn nhạc	30
Ghi âm	30

Nội Dung

Nhắn tin	31
Soạn tin mới	31
Hộp thư đến	33
Nháp	33
Hộp thư đi	33
Tin đã gửi	33
Thư Thoại	34
Tin thông báo	34
Tin mẫu	34
Cài đặt	35
Thư mục riêng	38
Phím	38
Hình	38
Âm thanh	38
Khác	39
Trò Chơi & Ứng Dụng	39
Bộ nhớ ngoài	39
Cấu hình	41
Thông thường, Im lặng , Chỉ rung, Ngoài trời, Tai nghe và Ngoài tuyến	41

Danh bạ	42
Tìm kiếm	42
Thêm mới	42
Nhóm người gọi	42
Quay số nhanh	42
Số máy chủ	42
Danh thiếp	43
Cài đặt	43
Cài đặt	44
Ngày & Giờ	44
Tiết kiệm điện	44
Hiển Thị	44
Ngôn ngữ	45
Kết nối	45
Cuộc gọi	47
Bảo mật	50
Tình trạng bộ nhớ	51
Về cài đặt gốc	51
Các phụ kiện & Thông số kỹ thuật	52

An toàn cho người sử dụng

Đọc tất cả các hướng dẫn này. Không tuân theo các quy định này có thể gây nguy hiểm hoặc bất hợp pháp. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Cảnh báo

- ▶ Tắt điện thoại di động khi ở trên máy bay.
- ▶ Không sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe.
- ▶ Không được sử dụng điện thoại di động khi ở gần trạm xăng, kho chứa nhiên liệu, nhà máy hóa chất hoặc nơi đang diễn ra các hoạt động có sử dụng thuốc nổ.
- ▶ Để đảm bảo an toàn, CHỈ sử dụng pin và bộ sạc CHÍNH HÃNG] Không sử dụng điện thoại của bạn khi tay còn ướt và điện thoại đang được nạp pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- ▶ Giữ điện thoại di động ở nơi an toàn ngoài tầm tay trẻ em vì máy có những thành phần nhỏ nếu tháo rời ra có thể gây nghẹt thở nguy hiểm cho trẻ nhỏ.

Cảnh báo

- ▶ Phải tắt điện thoại di động ở những khu vực có quy định cấm sử dụng. Ví dụ: không được sử dụng điện thoại di động trong bệnh viện vì máy có thể ảnh hưởng đến các thiết bị y tế nhạy cảm.
- ▶ Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong một số mạng di động. Do đó bạn không nên chỉ dựa vào điện thoại di động trong những trường hợp khẩn cấp.
- ▶ Chỉ nên sử dụng các phụ kiện CHÍNH HÃNG để tránh gây hư hỏng cho điện thoại.
- ▶ Tất cả các thiết bị thu nhận sóng vô tuyến đều có thể gây nhiễu các thiết bị điện tử ở gần đó. Điện thoại di động có thể gây nhiễu sóng cho TV, radio và máy vi tính, v.v...
- ▶ Pin không còn sử dụng được phải hủy bỏ theo đúng quy định.
- ▶ Không được tháo rời điện thoại di động hoặc pin.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các nguyên tắc này có thể sẽ gặp nguy hiểm hoặc phạm luật. Thông tin chi tiết hơn được cung cấp trong sách hướng dẫn này.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng radio

Tiếp xúc với sóng radio và thông tin Tỷ lệ hấp thụ riêng (SAR)

Kiểu điện thoại KE820 này được thiết kế tuân theo yêu cầu an toàn thực tế khi hoạt động trong môi trường sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nghiên cứu khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được thiết kế để đảm bảo tính an toàn cho tất cả mọi người bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- ▶ Các nguyên tắc tiếp xúc với sóng radio sử dụng đơn vị đo gọi là Tỷ lệ hấp thụ riêng, hay còn gọi là SAR. Các kiểm tra về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp tiêu chuẩn hóa với điện thoại truyền tin hiệu ở mức công suất cao nhất được cho phép trong tất cả các dải tần số được sử dụng.
- ▶ Có thể sự khác biệt so với mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thỏa mãn các nguyên tắc thích hợp đối với sự tiếp xúc với sóng radio.
- ▶ Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban quốc tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP), là 2W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- ▶ Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DAISY để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 0.840W/kg (10g).
- ▶ Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ Thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

Cảnh báo! Chỉ sử dụng pin, bộ nạp điện và các thiết bị phụ trợ được chấp thuận cho sử dụng cùng với riêng loại điện thoại này. Việc sử dụng bất cứ phụ kiện khác có thể làm mất hiệu lực của phiếu bảo hành áp dụng cho điện thoại, và có thể gây nguy hiểm.

- ▶ Không được tháo rời điện thoại. (Hãy mang điện thoại đến phòng bảo hành của công ty khi cần sửa chữa).

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- ▶ Để điện thoại tránh xa các thiết bị điện tử như TV, radio, hoặc máy PC.
- ▶ Để điện thoại xa các nguồn phát nhiệt như lò sưởi hoặc bếp lửa.
- ▶ Không làm rơi điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường rung cơ học hoặc không ổn định.
- ▶ Lớp vỏ điện thoại có thể bị hư hỏng nếu bị bao bọc bởi giấy hoặc chất bọc bằng nhựa vinyl.
- ▶ Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của điện thoại (Không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu.)
- ▶ Không để điện thoại trong môi trường nhiều khói hoặc bụi.
- ▶ Không để điện thoại gần thẻ tín dụng hoặc các loại thẻ từ; vì máy có thể gây ảnh hưởng đến thông tin trên lớp từ tính.
- ▶ Không cạo râu bằng vật nhọn; vì chúng có thể gây hư hỏng cho điện thoại.
- ▶ Không để điện thoại trong chất lỏng hoặc môi trường ẩm.
- ▶ Sử dụng cẩn thận các phụ kiện như tai nghe. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Để có được hiệu quả tối ưu với mức tiêu thụ điện tối thiểu, xin vui lòng:

- ▶ Giữ điện thoại khi bạn nói chuyện với một máy khác.
- ▶ Nếu điện thoại di động của bạn hỗ trợ hồng ngoại, không hướng tia hồng ngoại vào mắt người khác.

Các thiết bị điện tử

Tất cả điện thoại di động có thể gây nhiễu làm ảnh hưởng tới hoạt động của các thiết bị khác.

- ▶ Không sử dụng điện thoại của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại của bạn gần nơi điều hòa nhịp tim, tức là túi ngực của bạn.
- ▶ Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- ▶ Nhiều nhỏ có thể ảnh hưởng tới tivi, radio, máy tính, v.v...

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và quy định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- ▶ Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- ▶ Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- ▶ Sử dụng Bộ rảnh tay nếu có.
- ▶ Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi.
- ▶ Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện tử trong xe của bạn như là máy nghe nhạc trong xe, hoặc các thiết bị an toàn.
- ▶ Khi xe bạn được trang bị túi khí, Không đặt điện thoại hoặc các phụ kiện gần túi khí. Khi túi khí bật ra. Nó có thể gây ra chấn thương nghiêm trọng cho bạn và người ngồi trong xe.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các quy định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- ▶ Không sử dụng điện thoại tại các điểm tiếp nhiên liệu. Không sử dụng gần nhiên liệu hoặc hóa chất.
- ▶ Không vận chuyển hoặc lưu trữ khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Các hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- ▶ Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- ▶ Không sử dụng điện thoại trên mặt đất nếu không được phép.

Trẻ em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin Và Chăm Sóc Pin

- ▶ Bạn không cần phải xả pin hoàn toàn trước khi sạc lại. Khác với những hệ thống pin khác, chất lượng của hệ thống pin không ảnh hưởng đến bộ nhớ điện thoại.
- ▶ Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để tối ưu hóa tuổi thọ của pin.
- ▶ Không được tháo rời hoặc làm đoàn mạch pin.
- ▶ Giữ phần tiếp xúc kim loại của pin luôn sạch sẽ.
- ▶ Hãy thay pin mới khi pin cũ không còn sử dụng được nữa. Pin có thể được sạc lại hàng trăm lần cho đến khi nó cần thay thế.
- ▶ Hãy sạc lại pin nếu không sử dụng trong thời gian dài để đạt được hiệu quả tối đa.
- ▶ Không phơi trực tiếp bộ sạc dưới ánh mặt trời hoặc sử dụng trong môi trường có độ ẩm cao như phòng tắm chẳng hạn.
- ▶ Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh vì có thể làm giảm hoạt động của pin.

Các chức năng của KE820



Mặt trước của Điện Thoại

1. Tai nghe

2. LCD chính

▶ **Trên cùng:** Các biểu tượng về mức sóng, Pin và các chức năng khác nhau

▶ **Dưới cùng:** Các chỉ thị phím mềm

3. Các phím chữ, số

▶ **Ở chế độ chờ:** Nhập các số để quay. Nhấn và giữ.

0+ - Cuộc gọi quốc tế

1 - Kích hoạt menu Trung tâm thư thoại

2 đến **9** - Quay số nhanh

▶ **Ở chế độ soạn thảo:** Nhập số & chữ

4. Các phím bên

▶ **Ở chế độ chờ:** Âm lượng của bàn phím

Các chức năng của KE820

- ▶ **Trong menu:** cuộn lên & xuống
- ▶ **Khi đang gọi:** âm lượng tai nghe

Lưu ý

▶ Để bảo vệ thính giác, âm lượng tối đa sẽ ở mức 3.

5. Phím kết thúc

- ▶ Bật/tắt (nhấn và giữ)
- ▶ Kết thúc hoặc từ chối cuộc gọi.

6. Phím nóng MP3

- ▶ Kích hoạt máy nghe nhạc MP3.

7. Phím máy ảnh bên

Truy Cập Nhanh vào Chế Độ Máy Ảnh.

8. Khe cắm tai nghe

9. Khe cắm thẻ nhớ

10. Phím điều hướng

▶ Ở chế độ chờ:

- ▶ **Nhanh:** Tin nhắn
- ▶ **Nhanh:** Danh bạ
- ▶ **Nhanh:** Cấu hình
- ▶ **Nhanh:** Ưu thích

- ▶ **Trong menu:** cuộn lên & xuống

11. Các phím mềm

- ▶ Các phím này thực hiện chức năng được hiển thị ở dưới cùng của màn hình.

12. Phím gửi

- ▶ Quay số điện thoại và trả lời một gọi đến.
- ▶ **Ở chế độ chờ:** hiển thị cuộc gọi đi, đến và nhớ gần đây.









13. Phím Xóa

Cho phép bạn xóa các ký tự đã nhập hoặc trở về màn hình trước đó.

Màn hình sẽ hiển thị một vài biểu tượng. Bên dưới là bảng mô tả các biểu tượng.

Các biểu tượng trên màn hình












Biểu tượng/Chỉ báo Mô tả

	Cho biết cường độ tín hiệu của mạng di động.
	Cuộc gọi đã được kết nối.
	Bạn có thể sử dụng dịch vụ GPRS.
	Cho biết bạn đang sử dụng dịch vụ chuyển mạng.
	Chức năng báo thức đã được cài đặt và đang hoạt động.
	Cho biết tình trạng của pin.
	Bạn đã nhận được một tin nhắn.
	Bạn nhận được một tin nhắn thoại.

Lưu ý

- ▶ *Chất lượng đàm thoại có thể thay đổi tùy thuộc vào vùng phủ sóng của mạng. Khi mức tín hiệu dưới 2 vạch, bạn có thể gặp phải tình trạng không có tiếng, gián đoạn cuộc gọi và méo tiếng. Vui lòng để ý vào mức vạch hiển thị cường độ tín hiệu. Khi không có vạch nào, có nghĩa là không nằm trong vùng phủ sóng; trong trường hợp này, bạn sẽ không thể truy cập vào mạng để sử dụng bất cứ dịch vụ nào (như là gọi, tin nhắn, v.v...).*

Các chức năng của KE820

Biểu tượng/Chỉ báo Mô tả	
	Chế độ Rung trong cấu hình.
	Chế độ Bình thường trong cấu hình.
	Chế độ Tiếng to trong cấu hình.
	Chế độ Im lặng trong cấu hình.
	Chế độ Tai nghe trong cấu hình.
	Cấu hình offline được kích hoạt.
	Bạn có thể chuyển hướng một cuộc gọi.
	Chỉ thị rằng điện thoại đang truy cập vào WAP.
	Chỉ thị rằng bạn đang sử dụng GPRS.
	Cho biết rằng bạn đang sử dụng EDGE.
	Bạn đã kích hoạt chức năng Bluetooth.

Tháo lắp

Lắp thẻ SIM và pin

Nhớ tắt điện thoại trước khi tháo pin.

1. Tháo nắp pin.

Nhấn chốt tháo pin và trượt nắp pin về phía đáy điện thoại. Và tháo nắp pin.



Lưu ý

► Tháo pin khỏi điện thoại khi điện thoại đang bật có thể làm nó bị trục trặc.

2. Tháo pin.

Giữ cạnh trên cùng của pin và nhấn pin ra.



Tháo lắp

3. Lắp thẻ SIM.

Cài thẻ SIM vào khe. Trượt thẻ SIM vào khe giữ thẻ SIM. Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng và điểm tiếp xúc vàng trên thẻ quay xuống. Để tháo thẻ SIM, bấm xuống nhẹ nhàng và kéo nó lên theo hướng ngược lại.



Đề lắp thẻ SIM



Đề tháo thẻ SIM

Lưu ý

- ▶ Việc tháo pin ra trong khi đang bật điện thoại sẽ làm cho điện thoại hoạt động không bình thường.
- ▶ Điểm tiếp xúc của thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư hỏng do chà xước. Đặc biệt lưu ý tới thẻ SIM khi thao tác. Theo các hướng dẫn được cung cấp cùng với thẻ SIM.

4. Lắp pin.

Trước tiên, lắp phần dưới cùng của pin vào ngăn chứa pin. Ấn phần trên cùng của pin xuống cho tới khi pin đồng tách vào vị trí.




5. Lắp nắp pin.

Đặt nắp pin vào vị trí trên điện thoại và trượt nắp vào cho tới khi nghe tiếng cách.



Sạc pin

Trước khi kết nối bộ sạc với điện thoại, bạn phải lắp pin trước.

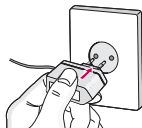

1. Pin nên được sạc đầy trước khi sử dụng.
2. Cắm đầu sạc vào điện thoại theo chiều mũi tên xanh quay lên trên, cho đến khi có tiếng kêu tách.
3. Nối đầu kia của bộ sạc vào ổ điện. Chỉ sử dụng bộ sạc đi kèm trong hộp.

Tháo lắp

4. Biểu tượng pin sẽ ngưng nhấp nháy khi pin được sạc đầy.

Chú ý

- ▶ Không được mạnh tay với đầu cắm vì có thể gây hư hỏng cho điện thoại hoặc bộ sạc.
- ▶ Cắm bộ nạp pin theo phương thẳng đứng vào ổ cắm điện trên tường.
- ▶ Khi ra nước ngoài nên mang theo một phích cắm chuyển đổi dự phòng cho bộ sạc pin.
- ▶ Không được tháo pin hoặc thẻ SIM trong khi đang sạc pin.

Cảnh báo

- ▶ Rút dây điện và bộ sạc khi có sấm sét nhằm tránh bị sốc điện hay cháy nổ.
- ▶ Không để những vật sắc cạnh như răng, móng động vật, tiếp xúc với pin. Có nguy cơ gây ra cháy.
- ▶ Không gọi điện cũng như nhận cuộc gọi trong khi đang sạc pin vì có thể gây ngắn mạch điện thoại hoặc sốc điện và gây cháy.

Ngắt kết nối với bộ sạc

Rút bộ sạc ra khỏi điện thoại bằng cách bóp hai nút ở hai bên đầu cắm như hướng dẫn trong hình.



Những Chức Năng Thông Thường

Nhập Văn Bản

Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng các phím số của điện thoại. Ví dụ, lưu tên trong Danh bạ, viết tin nhắn, lập lịch làm việc, tất cả đều yêu cầu nhập văn bản. Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau trong điện thoại.

Lưu ý

- ▶ Một số trường có thể chỉ cho phép một chế độ nhập văn bản (ví dụ, số điện thoại trong các trường Danh bạ).


Chế Độ T9

Chế độ này cho phép bạn nhập các từ mà chỉ cần một lần nhấn cho mỗi chữ. Mỗi phím trên bàn phím có nhiều chữ. Chế độ T9 tự động so sánh các lần nhấn của bạn với một từ điển ngôn ngữ cài sẵn để xác định từ thích hợp, và nhờ đó yêu cầu số lần nhấn phím ít hơn nhiều so với chế độ ABC thông thường.

Chế Độ ABC

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.


Chế Độ 123 (Chế Độ Chữ Số)

Nhập các số sử dụng một lần nhấn cho mỗi chữ số. Để chuyển sang chế độ 123 trong trường nhập chữ, nhấn phím  và giữ cho tới khi chế độ 123 được hiển thị.

Chế Độ Ký Hiệu

Chế độ này cho phép bạn nhập những ký tự đặc biệt.

Thay đổi Chế Độ Nhập Văn Bản

1. Khi bạn ở trong một trường cho phép nhập các ký tự, bạn sẽ nhận thấy chỉ báo chế độ nhập văn bản ở góc bên phải phía trên của màn hình.
2. Nếu bạn muốn đổi chế độ, nhấn . Những chế độ khả dụng sẽ được đổi.

Những Chức Năng Thông Thường

Sử dụng Chế Độ T9

1. Khi bạn ở chế độ nhập văn bản tiên đoán T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách nhấn các phím **2** đến **9**. Nhấn một phím cho mỗi chữ cái.
2. Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhấn phím nào.
3. Hoàn tất mỗi từ bởi một dấu cách bằng cách nhấn phím **04** hoặc phím **↵**.
Để xóa các chữ, nhấn phím **←**. Nhấn và giữ **←** để liên tục xóa các chữ.

Lưu ý

- ▶ Để thoát chế độ nhập văn bản mà không lưu những gì đã nhập, nhấn **⏏**. Điện thoại trở lại màn hình chờ.

Sử dụng chế độ ABC

Sử dụng các phím **2** đến **9** để nhập văn bản của bạn.

1. Nhấn phím có chữ yêu cầu:
 - ▶ Một lần cho chữ đầu tiên.
 - ▶ Hai lần cho chữ thứ hai.
 - ▶ Và cứ tiếp tục như vậy.
2. Để nhập một dấu cách, nhấn phím **04** một lần. Để xóa các chữ, nhấn phím **←**. Nhấn và giữ phím **←** để xóa các chữ một cách liên tục.

Lưu ý

- ▶ Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về các ký tự có thể nhập sử dụng các phím.

Phím	Các ký tự theo Thứ Tự Hiển Thị	
	Chữ Hoa	Chữ Thường
1	., ?!"' 1 - () @ / : _	., ?!"' 1 - () @ / : _
2	ABC2	abc2
3	DEF3	def3
4	GHI4	ghi4
5	JKL5	jkl5
6	MNO6	mno6
7	PQRS7	pqr7
8	TUV8	tuv8
9	WXYZ 9 W Ỡ	wxyz9
0	Dấu Cách 0	Dấu Cách 0

Sơ đồ menu

1. Trình duyệt
1.1 Trang chủ
1.2 Các chỉ mục
1.3 Truy cập URL
1.4 Cài đặt
2. Nhật ký cuộc gọi
2.1 Mọi cuộc gọi
2.2 Cuộc gọi bị nhớ
2.3 Số đã gọi
2.4 Cuộc gọi đã nhận
2.5 Thời lượng cuộc gọi
2.6 Cước cuộc gọi
2.7 Thông tin dữ liệu
3. Công cụ
3.1 Ưu Thích
3.2 Bảo thức
3.3 Lịch
3.4 Máy tính
3.5 Ghi nhớ
3.6 Máy tính
3.7 Đồng hồ đếm
3.8 Đổi đơn vị đo
3.9 Giờ quốc tế
3.0 Dịch vụ SIM


4. Đa phương tiện
4.1 Máy ảnh
4.2 Quay phim
4.3 Trình nghe nhạc MP3
4.4 Đài FM
4.5 Trình soạn nhạc
4.6 Ghi âm
5. Nhân tin
5.1 Soạn tin mới
5.2 Hộp thư đến
5.3 Nháp
5.4 Hộp thư đi
5.5 Tin đã gửi
5.6 Thư Thoại
5.7 Tin thông báo
5.8 Tin mẫu
5.9 Cài đặt
6. Thư mục riêng
6.1 Phim
6.2 Hình
6.3 Âm thanh
6.4 Khác
6.5 Trò Chơi & Ứng Dụng
6.6 Bộ nhớ ngoài

7. Cấu hình
7.1 Thông thường
7.2 Im lặng
7.3 Chỉ rung
7.4 Ngoại trời
7.5 Tai nghe
7.6 Ngoại tuyến
8. Danh bạ
8.1 Tìm kiếm
8.2 Thêm mới
8.3 Nhóm người gọi
8.4 Quay số nhanh
8.5 Số máy chủ
8.6 Danh thiếp
8.7 Cài đặt
9. Cài đặt
9.1 Ngày & Giờ
9.2 Tiết kiệm điện
9.3 Hiển Thị
9.4 Ngôn ngữ
9.5 Kết nối
9.6 Cuộc gọi
9.7 Bảo mật
9.8 Tình trạng bộ nhớ
9.9 Về cài đặt gốc

Trình duyệt

Bạn có thể truy cập vào các dịch vụ WAP (Wireless Application Protocol, Giao Thức Ứng Dụng Không Dây) khác nhau như là thông tin ngân hàng, tin tức, dự báo thời tiết và các chuyến bay. Các dịch vụ này được thiết kế đặc biệt dành cho điện thoại di động và chúng được duy trì bởi nhà cung cấp dịch vụ WAP.

Kiểm tra tính năng các dịch vụ WAP, cước phí và bảng giá với nhà cung cấp dịch vụ mạng và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ mà bạn muốn sử dụng. Các nhà cung cấp dịch vụ cũng sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn về cách sử dụng các dịch vụ của họ.

Sau khi được kết nối, trang chủ được hiển thị. Nội dung tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ. Bạn có thể truy cập vào bất kỳ trang web bằng cách nhập địa chỉ URL của nó. Để thoát khỏi trình duyệt bất kỳ lúc nào, nhấn phím (). Điện thoại sẽ trở về menu chế độ chờ.

Lưu ý

► Các menu trình duyệt WAP có thể khác nhau, tùy thuộc vào phiên bản, trình duyệt của bạn.

Trang chủ

Mục 1.1

Dùng để kết nối với trang chủ. Trang chủ có thể là một trang WAP được xác định sẵn trong cấu hình đang hoạt động. Nếu bạn không cài đặt một trang chủ trong chế độ này, trang này sẽ được xác định bởi nhà cung cấp dịch vụ.

Các chỉ mục

Mục 1.2

Menu này cho phép bạn lưu địa chỉ của các trang web ưa thích để dễ dàng truy cập sau này. Điện thoại của bạn có một vài chỉ mục cài sẵn. Không thể xóa những chỉ mục cài sẵn này.

Truy cập URL

Mục 1.3

Bạn có thể kết nối trực tiếp với trang web bạn muốn. Sau khi nhập một địa chỉ URL cụ thể, nhấn phím OK.

Cài đặt

Mục 1.4

Bạn có thể đặt cấu hình, bộ nhớ đệm, cookie và bảo mật liên quan đến dịch vụ internet.

Nhật ký cuộc gọi

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhớ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ .

Số và tên (nếu có) được hiển thị cùng với ngày và giờ gọi. Bạn cũng có thể xem thời gian của cuộc gọi.

Mọi cuộc gọi

Mục 2.1

Bạn cũng có thể xem tất cả các danh sách các cuộc gọi đến và các cuộc gọi đi.

Cuộc gọi bị nhớ

Mục 2.2

Menu này cho phép bạn xem 40 cuộc gọi không được trả lời gần đây.

Số đã gọi

Mục 2.3

Menu này cho phép bạn xem 40 cuộc gọi đi (đã gọi được hoặc gọi nhưng không thành công) gần đây.

Cuộc gọi đã nhận

Mục 2.4

Menu này cho phép bạn xem 40 cuộc gọi đến gần đây.

Thời lượng cuộc gọi

Mục 2.5

Cho phép bạn xem thời lượng của các cuộc gọi đến và đi. Bạn cũng có thể đặt lại thời gian gọi.

Cước cuộc gọi

Mục 2.6

Cho phép bạn kiểm tra cước của Cuộc gọi cuối hoặc Tất cả cuộc gọi.

Thông tin dữ liệu

Mục 2.7

Bạn có thể kiểm tra tổng dung lượng dữ liệu đã truyền tải trên mạng qua GPRS. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem tổng thời lượng kết nối mạng.

Ưu Thích

Mục 3.1

Tùy chọn này cho phép bạn thêm những mục ưa thích riêng của mình vào danh sách đã được cung cấp. Sau khi tạo menu riêng, bạn có thể nhanh chóng truy cập vào chức năng bạn muốn trong màn hình chờ bằng cách nhấn phím điều hướng.


Lưu ý

► Menu Đài FM đã được cung cấp trong các ưa thích riêng của bạn.

Báo thức

Mục 3.2

Bạn có thể cài đặt tối đa 5 thời điểm báo thức.

1. Chọn **Bật** và nhập vào thời điểm báo thức bạn muốn.
2. Chọn khoảng thời gian lặp lại âm báo: **Một lần, T. Hai~T. Sáu, T. Hai~T. Bảy, Th7-Th4, Th7-Th5, Mọi ngày.**
3. Chọn kiểu chuông theo ý thích rồi nhấn  [Đặt].

Lịch

Mục 3.3

Khi vào menu này, một Lịch sẽ được hiển thị. Ở phía trên màn hình điện thoại có các phần để hiển thị ngày. Bất cứ khi nào bạn thay đổi ngày, lịch sẽ được cập nhật theo ngày đó. Và con trỏ hình vuông sẽ được sử dụng để định vị ngày nhất định. Nếu bạn nhìn thấy ngày được đánh dấu trên lịch, có nghĩa là có một lịch biểu hoặc ghi nhớ cho ngày đó. Chức năng này giúp nhắc bạn về lịch biểu hoặc ghi nhớ của bạn. Điện thoại sẽ đổ chuông nếu bạn đã đặt chuông cho ghi chú.

Máy tính

Mục 3.4

Menu này có các chức năng chuẩn như +, -, x, ÷: **Cộng, Trừ, Nhân và Chia.**

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng các chức năng khác nhau của máy tính như là **+/-, sin, cos, tang, loga, Ln, mũ, căn bậc hai, deg, Rad.**

Ghi nhớ

Mục 3.5

1. Chọn Ghi nhớ bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [OK].

Công cụ

2. Nếu trống, Thêm mới bằng cách nhấn phím mềm bên trái **+** [Mới].
3. Nhập ghi nhớ vào rồi nhấn **OK** [OK].

Lưu ý

► Nếu bạn muốn đổi chế độ nhập văn bản, nhấn **≡** theo thứ tự.

Máy tính

Mục 3.6

Tính năng này cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng tính tiền bo dựa vào tổng số tiền ghi trong hóa đơn, đồng thời chia tổng số tiền ghi trên hóa đơn cho số người.

Đồng hồ đếm

Mục 3.7

Chức năng Đồng hồ đếm được cung cấp.

Đổi đơn vị đo

Mục 3.8

Chức năng này chuyển đổi số đo sang một đơn vị bạn muốn. Có 4 loại số đo có thể được chuyển đổi là: **Diện tích**, **Độ dài**, **Trọng lượng** và **Thể tích**.

Giờ quốc tế

Mục 3.9

Bạn có thể xem giờ của nhưng thành phố lớn trên thế giới.

Dịch vụ SIM

Mục 3.0

Menu này tùy thuộc vào SIM và dịch vụ mạng.

Đa phương tiện


Bạn có thể tận hưởng chức năng đa phương tiện như là máy ảnh, ghi âm, MP3 để giải trí.

Lưu ý

















- ▶ Khi tình trạng pin chỉ báo ở mức yếu, bạn không thể sử dụng chức năng Máy ảnh hay Đa phương tiện.
- ▶ Trong khi sử dụng chức năng Đa phương tiện, vẫn có thể vừa nạp pin vừa sử dụng.

Máy ảnh

Mục 4.1

Nhấn và giữ phím máy ảnh , sau đó máy ảnh sẽ sẵn sàng để chụp ảnh ngay lập tức. Có các [Tùy chọn] sau:

Lưu ý

- ▶ Bạn có thể điều chỉnh kích thước, độ sáng, màu của ảnh và phóng to/thu nhỏ bằng cách nhấn phím điều hướng (, , , ).
- ▶ **Chế độ** : Chụp liên tiếp/Chụp Một Kiểu.
- ▶ **Đo** : Lấy Giữa/Kết Hợp.
- ▶ **Tự động tiêu điểm** : Macro/Bật/Tắt
- ▶ **Cân Bằng Trắng** : Huỳnh quang/U ám/Sáng chói/Ban ngày/Tự động
- ▶ **Chất lượng** : Siêu nét/Đẹp/Bình thường
- ▶ **Delay timer** : 10 Giây/5 Giây/3 Giây/Tắt
- ▶ **Cỡ** : 220x176/320x240/640x480/1280x960/1600x1200
- ▶ **Âm màn trập** : Tắt/Âm 3/Âm 2/Âm 1
- ▶ **Lưu vào** : Bộ nhớ ngoài/Điện thoại
- ▶ **Đèn chớp** : Bật/Tắt
- ▶ **Hiệu ứng** : Âm bản/Trắng đen/Xêpia/Trung thực
- ▶ **Chế độ đếm** : Bật/Tắt

Quay phim

Mục 4.2

Thời lượng bạn có thể quay video có thể khác nhau tùy theo các điều kiện cụ thể được sử dụng, bao gồm độ phân giải, chất lượng hình, v.v...

Đa phương tiện

1. Menu cài đặt video camera cũng giống như cài đặt máy ảnh, ngoại trừ những mục sau:

- ▶ **Thời gian ghi** [📷]: Bạn có thể chọn thời gian ghi từ danh sách: 1 phút, 5 phút, 30 phút, 90 phút và không hạn chế.

Trình nghe nhạc MP3

Mục 4.3

KE820 có một máy nghe MP3 tích hợp. Bạn có thể nghe các tệp nhạc MP3 trên bộ nhớ trong điện thoại sử dụng tai nghe tương thích hoặc nghe qua loa trong.

Lưu ý

- ▶ *Vi kích thước loa nhỏ, trong một số trường hợp tiếng có thể bị méo, đặc biệt ở mức âm lượng tối đa và khi có nhiều âm trầm. Do vậy, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng bộ tai nghe stereo để có chất lượng cao hơn.*
- ▶ *Khí đang chạy một tệp MP3 trên máy chơi nhạc MP3, nếu bạn nhấn phím mềm MP3, bạn có thể sử dụng chế độ BGM. Trong chế độ BGM, các tệp MP3 có thể được chạy trong khi vẫn đang sử dụng những chức năng khác. Có thể dùng chế độ BGM trên màn hình máy chơi nhạc PM3.*
- ▶ *Nếu bạn nhấn phím dài camera trên máy chơi nhạc MP3, chức năng giữ sẽ được kích hoạt. Chức năng này sẽ khóa tất cả các phím. Bạn có thể bỏ chức năng giữ bằng cách nhấn phím dài camera một lần nữa.*
- ▶ *Có thể nghe nhạc stereo qua A2DP. Trước hết, chọn 9.Cài đặt -> 5.Kết nối -> 1.Bluetooth -> 2. Ghép đôi Thiết bị Ghép đôi và nối với tai nghe stereo Bluetooth của bạn. Sau đó chọn 4.Đa phương tiện -> 3.Trình nghe MP3 Bạn có thể nghe nhạc stereo qua tai nghe stereo Bluetooth của mình. A2DP chỉ có thể sử dụng trên màn hình máy chơi nhạc MP3 mà không có trong chế độ BGM.*

Trình nghe nhạc hỗ trợ:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** Tần số lấy mẫu từ 8KHz đến 48KHz. Tốc độ bit tối đa tới 320Kbps stereo.
- **AAC+:** V1: (Tốc độ bit 16~128Kbps)
V2: (Tốc độ bit 16~48Kbps)
(Tần số lấy mẫu từ 8KHz đến 48KHz)
- **WAV:** Định dạng PCM formats (Tần số lấy mẫu 16KHz, 22KHz và 44.1KHz)

Lưu ý

- ▶ *KE820 không hỗ trợ biến đổi tốc độ bit của tất cả các loại tệp được đề cập. Do vậy, bạn không thể đổi tệp từ định dạng MP3 sang AAC.*

Bạn có thể chuyển các tệp MP3 từ một PC tương thích sang bộ nhớ trong điện thoại sử dụng Bộ Lưu Trữ Thử Cấp.

Khi bạn nối điện thoại với một PC sử dụng cáp USB (đi kèm trong hộp sản phẩm), và sau đó bạn có thể nhìn thấy ổ lưu trữ USB xuất hiện trên Windows explorer.

Sau khi sao các bài hát trong ổ lưu trữ USB xong, bạn nên thực hiện ngắt kết nối an toàn trước khi rút cáp kết nối ra.

Lưu ý

- ▶ *Bạn nên sao chép MP3 vào thư mục Âm thanhMP3. Nếu bạn sao chép vào một thư mục nào khác, bạn sẽ không thể nhìn thấy các tệp MP3.*
- ▶ *Máy tính phải chạy hệ điều hành Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, hoặc Windows XP.*

1. Nhấn phím mềm trái  [Tùy Chọn] để truy cập vào các menu sau đây ở chế độ phát.

- ▶ **Tạm dừng:** Bạn có thể ngừng phát tệp MP3.
- ▶ **Xem danh sách bài hát:** Bạn có thể chọn một nhạc khác bạn muốn trên tệp MP3 đang phát
- ▶ **Đặt làm nhạc chuông:** Bạn có thể đặt nhạc hiện thời trên tệp MP3 đang phát làm nhạc chuông
- ▶ **Cài đặt**
 - **Bộ chỉnh tần số:** Menu này giúp bạn điều chỉnh nghe nhạc theo nhiều môi trường khác nhau.
Điện thoại này hỗ trợ bốn menu định sẵn. Khi vào menu này, bạn có thể xem giá trị hiện thời của bộ lọc âm thanh, và thay đổi bộ lọc âm thanh ở đây. Chúng tôi hỗ trợ một số bộ lọc âm thanh như Bình thường, 3D, Hòa nhạc, Jazz, Pop, Rock, Nhạc Nhảy, Nhạc Sống, Bass, Đồng Quê.
 - **Chế độ nghe nhạc:** Menu này cho phép đặt chế độ phát: Lặp một bài, Lặp lại tất cả, Phát tất cả.
 - **Chế độ trộn bài:** Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể nghe nhạc theo thứ tự ngẫu nhiên.

Đa phương tiện

- **Hình ảnh nền khi nghe nhạc:** Bạn có thể chọn các menu hiệu ứng hình ảnh: Sáng, Bóng nảy và Người chơi ghi ta. Menu này cho phép thay đổi nền của LCD chính và LCD phụ khi chạy tệp MP3.

Lưu ý

- ▶ *Nhạc được bảo hộ bởi bản quyền tác giả theo các điều ước quốc tế và luật bản quyền tác giả của quốc gia. có thể cần phải xin phép hoặc xin cấp giấy phép để tái sản xuất hoặc sao chép nhạc. Ở một số nước, luật quốc gia cấm cả việc sao chép các đối tượng có bản quyền tác giả cho mục đích cá nhân. Vui lòng thao khảo luật quốc gia liên quan đến việc sử dụng những đối tượng này của nước có thể áp dụng.*


Đài FM

Mục 4.4

Bạn có thể dò tìm các kênh radio.

Lưu ý

- ▶ *Để cải thiện tín hiệu radio, kéo dài dây tai nghe sẽ có tác dụng như ăng-ten FM.*

1. Nhấn phím số tương ứng với một kênh để lưu kênh radio hiện đang chọn vào kênh này.
2. Sau khi đặt sẵn các kênh radio, bạn có thể nghe đã chọn chỉ đơn giản khác bằng cách nhấn phím số tương ứng (nhấn nhanh).
3. Bạn có thể truy cập vào các menu tùy chọn sau đây bằng cách nhấn phím mềm trái  [Tùy chọn].

Trình soạn nhạc

Mục 4.5

Bạn có thể soạn giai điệu nhạc chuông bạn muốn. Khi bạn vào chức năng này, các âm bạn đã soạn trước đó sẽ được phát.

Ghi âm

Mục 4.6

Chức năng ghi âm cho phép bạn ghi tối đa 20 tin nhắn thoại, mỗi tin có thể dài tới 20 giây.

Soạn tin mới

Mục 5.1

Menu này bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), Email, thư thoại, cũng như các tin nhắn dịch vụ của mạng.

Tin nhắn chữ

(Mục 5.1.1)

Bạn có thể soạn và chỉnh sửa tin nhắn văn bản cũng như kiểm tra số trang tin nhắn.

1. Truy nhập và menu **Soạn tin mới** bằng cách nhấn phím **[OK]**.
 2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, **Văn bản**.
 3. Để nhập văn bản dễ dàng hơn, sử dụng T9.
 4. Sau khi viết xong tin nhắn, chọn tùy chọn cần thiết bằng cách nhấn phím mềm trái **[Tùy Chọn]**.
- ▶ **Gửi đến:** Nhập số điện thoại hoặc chọn số điện thoại từ sổ địa chỉ.
 - ▶ **Chèn:** Ký hiệu/Hình/Âm Thanh/Hình Mặc Định/Âm Thanh Mặc Định/Mẫu văn bản/Liên Hệ/Danh Thiếp.
 - ▶ **Lưu vào Nháp:** Lưu tin trong Nháp.
 - ▶ **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập T9 bằng cách chọn 'Tắt T9'.
 - ▶ **Xóa văn bản:** Bạn có thể xóa tất cả các tin nhắn đã viết.
 - ▶ **Thoát:** Nếu bạn nhấn phím **Thoát** trong khi đang soạn tin nhắn, bạn có thể kết thúc việc soạn thảo và trở về menu Tin nhắn. Tin nhắn mà bạn đã soạn sẽ không được lưu.

Tin nhắn đa phương tiện

(Mục 5.1.2)

Bạn có thể soạn thảo và chỉnh sửa tin nhắn đa phương tiện, kiểm tra dung lượng tin nhắn.

1. Truy nhập và menu **Soạn tin mới** bằng cách nhấn phím **OK**.
2. Nếu bạn muốn soạn một tin nhắn mới, **Tin nhắn đa phương tiện**.
3. Bạn có thể tạo một tin nhắn mới.

T.chọn

▶ **Gửi đến:** Nhập số điện thoại hoặc chọn số điện thoại từ danh bạ.

Lưu ý

- ▶ *Tất cả các tin nhắn đang gửi sẽ được lưu vào thư mục hộp thư đi. Nếu tin nhắn được gửi thành công, nó sẽ được chuyển sang thư mục hộp thư đã gửi, nếu không tin nhắn này sẽ vẫn giữ nguyên trong hộp thư đi.*
- ▶ **Chèn:** Bạn có thể thêm Ký Hiệu/Hình/Video/Âm Thanh/Ảnh mới/Video mới/Âm thanh mới/Hình trượt mới/Mẫu văn bản/Liên hệ/Danh thiếp và Mục khác.
- ▶ **Xem trước:** Bạn có thể xem trước tin nhắn đa phương tiện mà bạn đã soạn.
- ▶ **Lưu:** Bạn có thể lưu các tin nhắn đa phương tiện trong **Nháp** hoặc **Lưu thành mẫu**.
- ▶ **Sửa đổi chủ đề:** Sửa đổi chủ đề của các tin nhắn đa phương tiện bạn chọn.
- ▶ **Xóa media:** Bạn có thể xóa ảnh hoặc âm thanh trong hình trượt.
- ▶ **Thời lượng Hình trượt:** Hiển thị thời lượng của mỗi trang khi bạn viết tin nhắn.
- ▶ **Ngôn ngữ T9:** Chọn ngôn ngữ cho chế độ nhập T9. Bạn cũng có thể bỏ kích hoạt chế độ nhập T9 bằng cách chọn 'Tắt T9'.
- ▶ **Thoát:** Bạn có thể trở về menu Tin nhắn.

Hộp thư đến

Mục 5.2

Bạn sẽ được thông báo khi có tin nhắn mới. Các tin nhắn này sẽ được lưu trong Hộp thư đến.

Ở hộp thư đến, bạn có thể phân biệt từng loại tin nhắn theo biểu tượng.

Nếu điện thoại thông báo "**Không còn chỗ cho tin nhắn SIM**" bạn chỉ cần xóa tin nhắn SIM trong Hộp thư đến. Nếu điện thoại hiển thị "Không còn chỗ cho tin nhắn", bạn có thể tạo chỗ trống bằng cách xóa các tin nhắn, dữ liệu đa phương tiện và ứng dụng.

* Tin nhắn SIM

Tin nhắn SIM là tin nhắn được lưu trong thẻ SIM.

Đối với tin nhắn đa phương tiện đã thông báo, bạn phải chờ để tải về và mở tin nhắn đó.

Nháp

Mục 5.3

Sử dụng menu này, bạn có thể soạn trước nhiều nhất là năm tin nhắn đa phương tiện mà bạn sử dụng thường xuyên nhất. Menu này hiển thị danh sách tin nhắn đa phương tiện được soạn trước.

Hộp thư đi

Mục 5.4

Menu này cho phép xem tin nhắn sắp gửi đi, đã gửi rồi hoặc gửi đi nhưng chưa được. Mỗi một biểu tượng tin nhắn sẽ nói lên tình trạng của tin nhắn đó trong hộp thư đi.



Tin đã gửi

Mục 5.5

Menu này cho phép bạn xem tin nhắn đã gửi. Bạn có thể kiểm tra thời gian và nội dung tin nhắn.

Thư Thoại

Mục 5.6

Khi menu này được chọn, đơn giản chỉ cần nhấn phím mềm bên trái  [OK] để nghe thư thoại. Bạn cũng có thể giữ phím  ở chế độ chờ để nghe thư thoại.

Lưu ý

- ▶ Khi bạn nhận một thư thoại, điện thoại của bạn sẽ hiển thị biểu tượng và bạn sẽ nghe thấy một âm báo. Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp mạng của bạn để có chi tiết về dịch vụ của họ để cấu hình điện thoại một cách thích hợp.

Tin thông báo

Mục 5.7

(Tùy thuộc thuê bao và mạng)

Các tin nhắn Dịch vụ thông tin là tin nhắn văn bản được gửi từ mạng đến các thuê bao của mạng GSM. Chúng cung cấp các thông tin như dự báo thời tiết, giao thông, dịch vụ taxi, được phẩm và giá chứng khoán. Mỗi loại thông tin được xác định bằng một số; do đó bạn có thể liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ này ngay khi bạn nhập xong số dịch vụ thông tin nhất định. Khi bạn nhận được một tin nhắn dịch vụ thông tin, bạn có thể nhìn thấy tin nhắn popup cho bạn biết rằng bạn đã nhận được một tin nhắn hoặc tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ được hiển thị trực tiếp.

Tin mẫu

Mục 5.8

Mẫu văn bản

(Mục 5.8.1)

Bạn có thể chèn mẫu văn bản khi viết tin nhắn.

Đa phương tiện

(Mục 5.8.2)

Bạn có thể chèn mẫu đa phương tiện, bao gồm hình, tệp âm thanh, và ảnh khi soạn tin nhắn.

- ▶ **Xem:** Bạn có thể xem mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Sửa đổi:** Bạn có thể sửa đổi mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Gửi:** Bạn có thể gửi các tin nhắn đa phương tiện.
- ▶ **Xóa:** Bạn có thể xóa các mẫu đa phương tiện.
- ▶ **Mẫu mới:** Cho phép bạn thêm các mẫu đa phương tiện mới.
- ▶ **Xóa tất cả:** Cho phép bạn xóa tất cả các tin nhắn đa phương tiện.

Cài đặt

Mục 5.9

Tin nhắn văn bản

(Mục 5.9.1)

- ▶ **Số Trung Tâm Nhắn Tin:** Bao gồm số trung tâm SMS.
- ▶ **Báo gửi tin:** Nếu cài **Có**, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ▶ **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm nhắn.
- ▶ **Trả lời qua cùng TTDV:** Khi một tin nhắn được gửi đi, nó cho phép người nhận trả lời và tính cước trả lời vào hóa đơn điện thoại của bạn.
- ▶ **Kiểu tin nhắn:**
Văn bản, Thoại, Fax, Quốc gia nhắn tin, X.400, Email, ERMES
Thông thường, loại tin nhắn sẽ được đặt là Văn bản. Bạn có thể chuyển đổi tin nhắn văn bản của bạn thành các định dạng khác nhau. Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để biết chức năng này có được hỗ trợ không.

Nhắn tin

- ▶ **Cài đặt mạng:** Bạn có thể chọn Gsm/Gprs được ưu tiên hoặc chỉ Gsm/Gprs. Hãy liên hệ với nhà điều hành mạng hoặc nhà cung cấp dịch vụ để biết thêm thông tin liên quan tới một mạng được chọn, giá cước và tốc độ kết nối.

Tin nhắn MMS

(Mục 5.9.2)

- ▶ **Chủ đề:** Bạn có thể nhập chủ đề tin nhắn đa phương tiện khi menu này bật.
- ▶ **Thời lượng Hình trượt:** Hiển thị thời lượng của mỗi trang khi bạn viết tin nhắn.
- ▶ **Mức ưu tiên:** Bạn có thể đặt ưu tiên của tin nhắn bạn chọn.
- ▶ **Thời hiệu:** Dịch vụ mạng này cho phép bạn cài đặt thời hạn lưu trữ tin nhắn văn bản tại trung tâm tin nhắn.
- ▶ **Báo cáo gửi:** Nếu đặt là **Có**, bạn có thể kiểm tra xem tin nhắn của mình đã được gửi thành công hay không.
- ▶ **Báo cáo đọc:** Menu này cho phép bạn yêu cầu một thư xác nhận đã đọc từ người nhận tin nhắn.
- ▶ **Tự động tải xuống:** Nếu bạn chọn **Bật**, bạn có thể nhận tin nhắn đa phương tiện một cách tự động. Nếu bạn chọn **Chỉ mạng chủ**, bạn có thể nhận tin nhắn đa phương tiện phụ thuộc vào Mạng chủ.
- ▶ **Cấu hình mạng:** Nếu bạn chọn máy chủ tin nhắn đa phương tiện, bạn có thể thiết lập địa chỉ URL cho máy chủ tin nhắn đa phương tiện.
- ▶ **Loại tin nhận**
 - Cá nhân:** Tin nhắn cá nhân.
 - Quảng cáo:** Tin nhắn thương mại.
 - Thông tin:** Thông tin cần thiết.

Số thư thoại

(Mục 5.9.3)

Bạn có thể nghe tin nhắn thoại nếu chức năng này được nhà cung cấp dịch vụ mạng hỗ trợ. Khi có thư thoại mới, một biểu tượng sẽ hiển thị trên màn hình.

Vui lòng kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ mạng để biết thêm chi tiết về các dịch vụ mà họ cung cấp để cài đặt đúng.

Tin thông báo

(Mục 5.9.4)

▶ Nhận

Có: Nếu bạn chọn Có, điện thoại của bạn sẽ nhận được các tin nhắn từ Dịch vụ thông tin.

Không: Nếu bạn chọn là Không, điện thoại của bạn sẽ không nhận được các tin nhắn từ dịch vụ thông tin.

▶ Báo hiệu

Có: Điện thoại sẽ báo một tiếng bíp mỗi khi bạn nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin.

Không: Điện thoại sẽ không báo hiệu bằng tiếng bíp khi bạn nhận được tin nhắn thông tin.

▶ Ngôn ngữ

Bạn có thể chọn ngôn ngữ mong muốn bằng cách nhấn [Bật/Tắt]. Sau đó, tin nhắn dịch vụ thông tin sẽ hiển thị theo ngôn ngữ bạn đã chọn.

Tin nhắn mở rộng

(Mục 5.9.5)

Bạn có thể đặt lựa chọn nhận hoặc không nhận tin nhắn này.

Thư mục riêng

Lưu ý

- ▶ Không thay đổi tên thư mục mặc định, nếu không thư mục này sẽ không hoạt động đúng.

Phim

Mục 6.1

Hiển thị danh sách các tệp 3gp, mp4 trong thư mục \Videos trong bộ nhớ Đa phương tiện. Chỉ hỗ trợ các tệp 3gp, mp4 được mã hóa bằng video-codec H.263, MPEG4 và audiocodec AMR, AAC.

Cảnh báo

- ▶ Nếu bạn tháo bộ nhớ ngoài trong khi đang sao chép một tệp, nó có thể làm hư hỏng nghiêm trọng cho điện thoại.

Hình

Mục 6.2

Hiển thị danh sách các tệp JPG trong thư mục Ảnh đã chụp. trong Bộ nhớ đa phương tiện.

Lưu ý

- ▶ Chỉ có thể lưu các tệp .JPG (.JPEG) trong thư mục Ảnh trong bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài. Thư mục Hình trong bộ nhớ trong và bộ nhớ ngoài có thể lưu các tệp dạng .GIF, .JPG (.JPEG) và các dạng khác.
- ▶ Để đặt tệp .JPG (.JPEG) từ thư mục Ảnh làm hình nền, Từ Menu-Đa phương tiện-Ảnh chụp và sau đó vui lòng chọn Đặt làm hình nền trong menu Tùy Chọn.
- ▶ Để đặt hình nền, tệp GIF Động phải nhỏ hơn 200 KB và các loại tệp khác phải nhỏ hơn 500KB.
- ▶ Nếu kích cỡ tệp lớn hơn 500KB (Tệp GIF động) 200KB (định dạng khác), thông báo pop up sẽ hiện thị "Không được hỗ trợ".

Âm thanh

Mục 6.3

Hiển thị danh sách các tệp MP3, MP4, AAC trong Âm Thanh Mặc Định/Tài Xuống/Ghi âm/MP3/Giai điệu của tôi/Bộ nhớ ngoài. Có các [Tùy chọn] sau:

Lưu ý

- ▶ Bạn chỉ có thể gửi các tệp qua Bluetooth nếu chúng được lưu trong bộ nhớ điện thoại, không phải trên thẻ nhớ. Để gửi tệp từ bộ nhớ ngoài, trước tiên, vui lòng sao tệp này vào bộ nhớ trong điện thoại.

Khác

Mục 6.4

Hiển thị danh sách các tệp trong thư mục Khác trong Bộ nhớ đa phương tiện.

Lưu ý

- ▶ *Bạn có thể sử dụng cùng các chức năng ngoại trừ Xem/Phát như là các menu phụ của "Hình/Âm thanh".*

Trò Chơi & Ứng Dụng

Mục 6.5

Trong menu này, bạn có thể quản lý các ứng dụng Java được cài trong điện thoại của bạn. Bạn có thể chạy hoặc xóa các ứng dụng đã được tải xuống, hoặc đặt lựa chọn kết nối. Trong menu Thông tin, bạn có thể kiểm tra phiên bản Java.

Bộ nhớ ngoài

Mục 6.6

Chức năng này cho phép bạn xem Video, hình ảnh, âm nhạc, văn bản, ảnh chụp, âm thanh...trong thẻ nhớ. Nếu chưa cắm thẻ nhớ vào thì thông báo "Vui lòng gài thẻ nhớ" sẽ xuất hiện.

Lưu ý

- ▶ *Ổ nhớ USB sẽ không khả dụng, nếu không có thẻ SIM trong điện thoại.*


Thư mục riêng

LG Tuyệt Vời Mới

KE820 có chức năng bộ lưu trữ thứ cấp. nếu nối cáp USB, bạn có thể sử dụng điện thoại làm ổ lưu trữ USB.


Bạn có thể tải xuống các tệp MP3, ảnh, video, văn bản, v.v... tính năng này cho phép bạn truy cập tốc độ cao từ Máy Tính sang Điện Thoại, bằng cách nối cáp USB.

Lưu Ý

- ▶ Chức năng BỘ NHỚ USB chỉ làm việc ở chế độ chờ.
- ▶ Vui lòng không tìm cách tháo cáp trong khi bạn đang tải xuống các tệp. Sau khi bạn tải xuống các tệp này, bạn cần bấm vào "window HW safely remove" trên máy tính  và sau đó ngắt kết nối cáp.
- ▶ Khi bạn sao chép một tệp vào ổ nhớ USB, bạn có thể xem màn hình LCD Chính "đang chuyển". điều này có nghĩa là BỘ NHỚ USB đang hoạt động. trong khi "chuyển", không ngắt kết nối cáp. nếu bạn ngắt kết nối cáp trong khi "chuyển", dữ liệu có thể bị hỏng.
- ▶ Nếu bạn nhận được một cuộc gọi trong khi đang sử dụng BỘ LƯU TRỮ THỨ CẤP, cuộc gọi sẽ bị từ chối nhưng khi tháo cáp an toàn, bạn có thể thấy cuộc gọi nhớ.


Cấu hình

Trong Cấu hình, bạn có thể cài đặt riêng và tùy chỉnh âm điện thoại phù hợp với các sự kiện, môi trường, hoặc nhóm người gọi khác nhau.

Có sáu chế độ định sẵn: **Thông thường**, **Im lặng**, **Chì rung**, **Ngoài trời**, **Tai nghe** và **Ngoại tuyến**. Mỗi chế độ có thể được cá nhân hóa. Nhấn phím mềm trái  [Menu] và chọn Cấu hình sử dụng các phím điều hướng lên/xuống.


Kích hoạt

(Mục 7.X.1)

1. Một danh sách các Cấu hình được hiển thị.
2. Trong danh sách Cấu hình, cuộn xuống chế độ bạn muốn kích hoạt và nhấn phím mềm bên phải  [Chọn] hoặc phím OK.
3. Sau đó, chọn Kích hoạt.

Cài đặt riêng

(Mục 7.X.2)


Cuộn tới Cấu hình mong muốn trong danh sách Cấu hình. Sau khi nhấn phím  mềm bên trái hoặc phím OK, chọn **Cài đặt riêng**. Lựa chọn cài đặt Cấu hình mở ra. Đặt lựa chọn như bạn muốn.

- ▶ **Kiểu báo cuộc gọi:** Đặt kiểu báo cuộc gọi đến.
- ▶ **Chuông:** Chọn kiểu chuông từ danh sách.
- ▶ **Âm lượng chuông:** Đặt âm lượng chuông.
- ▶ **Kiểu báo tin nhắn:** Đặt kiểu báo tin nhắn.
- ▶ **Âm tin nhắn:** Đặt âm báo tin nhắn.
- ▶ **Kiểu âm bàn phím:** Đặt âm báo bàn phím bạn muốn.
- ▶ **Âm lượng bàn phím:** Đặt âm lượng bàn phím.
- ▶ **Âm lượng hiệu ứng:** Đặt âm lượng của hiệu ứng âm.
- ▶ **Âm lượng bật/tắt máy:** Đặt âm lượng chuông khi tắt/bật điện thoại.
- ▶ **Tự động trả lời:** Chức năng này chỉ có thể kích hoạt khi điện thoại được nối với bộ tai nghe hoặc bộ rảnh tay.
 - **Tắt:** Điện thoại sẽ không tự động trả lời cuộc gọi.
 - **Sau 5 giây:** Sau 5 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.
 - **Sau 10 giây:** Sau 10 giây, điện thoại sẽ tự động trả lời cuộc gọi.

Danh bạ


Tìm kiếm

Mục 8.1

1. Chọn **Tim kiếm** bằng cách nhấn phím mềm bên trái  [Danh bạ] hoặc [OK].
2. Nhập tên bạn muốn tìm.

Lưu ý

► *Tìm nhanh bằng cách nhập ký tự đầu tiên của tên hoặc số điện thoại mà bạn muốn tìm.*

3. Nếu bạn muốn sửa đổi, xóa hoặc sao một mục nhập, chọn phím mềm trái  [Tùy chọn].
Các menu sau sẽ được hiển thị.

Thêm mới

Mục 8.2

Bạn có thể tạo một danh bạ mới bằng cách sử dụng chức năng này. Dung lượng bộ nhớ điện thoại là 1000 mục nhập. Bộ nhớ của thẻ SIM phụ thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ di động. Số ký tự là tính năng phụ thuộc vào thẻ SIM.

Lưu ý

► *Độ dài tối đa cho phép của tên và số điện thoại phụ thuộc vào loại thẻ SIM.*

Nhóm người gọi

Mục 8.3

Bạn có thể lập danh sách tối đa 20 thành viên trong một nhóm. Bạn có thể lập danh sách tối đa 7 nhóm.

Quay số nhanh

Mục 8.4

Bạn có thể gán cho mỗi phím từ  đến  một liên lạc lưu trong danh bạ. Bạn có thể gọi trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím này.

Số máy chủ


(tùy thuộc SIM)

Mục 8.5

Bạn có thể lưu và kiểm tra số của chính mình trên thẻ SIM.

Danh thiếp

Mục 8.6

Tùy chọn này cho phép bạn tạo danh thiếp riêng của bạn có bao gồm Tên, số điện thoại di động, v.v... Để tạo một danh thiếp mới, nhấn phím mềm trái  [Sửa đổi] và nhập thông tin vào các trường.

Cài đặt

Mục 8.7

1. Nhấn phím mềm phải  [Danh bạ] ở chế độ chờ.
2. Di chuyển đến **Cài đặt** rồi nhấn phím  [OK].

▶ Xem lựa chọn

Di chuyển đến mục **Xem lựa chọn**, rồi nhấn  [Chọn].

▶ Sao chép/Chuyển tất cả

Bạn có thể sao chép/chuyển các mục tên trong bộ nhớ thẻ SIM sang bộ nhớ điện thoại hoặc ngược lại.

▶ Tình trạng bộ nhớ

Chức năng này cho phép bạn kiểm tra xem còn bao nhiêu bộ nhớ còn trống và chưa sử dụng trong danh bạ.

▶ Xóa danh bạ

Bạn có thể xóa tất cả các mục nhập trong SIM và Điện thoại. Chức năng này yêu cầu phải có Mã bảo mật.

▶ Số gọi dịch vụ

Sử dụng chức năng này để truy nhập danh sách các dịch vụ cụ thể do nhà điều hành mạng cung cấp (nếu được thẻ SIM hỗ trợ).

Cài đặt

Ngày & Giờ

Bạn có thể cài đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Mục 9.1

Tiết kiệm điện

Nếu bạn chọn Bật, bạn có thể tiết kiệm điện khi không sử dụng điện thoại.

Mục 9.2

Hiển Thị

Hình nền


Bạn có thể chọn hình nền cho điện thoại khi ở chế độ chờ.

Bạn có thể mang từ Hình Mặc Định, Đã Tải Xuống và Ảnh do bạn chụp.

Mục 9.3

(Mục 9.3.1)

Kiểu Menu

Điện thoại cung cấp cho bạn các chủ đề menu dạng Lưới và Khung Tò Vò. Đặt màu menu bằng cách di chuyển và bằng cách nhấn phím mềm trái  [OK].

(Mục 9.3.2)

Lời chào

Nếu chọn Bật, bạn có thể chỉnh sửa chữ hiển thị ở chế độ chờ.

(Mục 9.3.3)

Thời gian đèn nền

Bạn có thể đặt thời lượng đèn sáng cho màn hình (Tắt/10 giây/20 giây/30 giây/60 giây)

(Mục 9.3.4)

Độ sáng

Bạn có thể đặt độ sáng của màn hình LCD: 100%, 80%, 60%, 40%

(Mục 9.3.5)

Tên mạng

Nếu chức năng này được kích hoạt, tên mạng sẽ được hiển thị trên LCD chính.

(Mục 9.3.6)

Phím tắt màn hình chủ

Chọn Bật sẽ hiển thị các chức năng của 4 phím Điều hướng và phím Menu dưới dạng ảnh ở giữa cửa sổ chờ. (Chế Độ/Nhấn Tin/U'a Thích/Danh Bạ)

(Mục 9.3.7)

Ngôn ngữ

Mục 9.4

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ sẽ hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ tác động đến kiểu nhập ngôn ngữ.

Kết nối

Mục 9.5

Bluetooth

(Mục 9.5.1)

Bluetooth cho phép các thiết bị di động, các thiết bị ngoại vi và các máy tính tương thích ở gần nhau giao tiếp trực tiếp với nhau mà không cần dây. Điện thoại này hỗ trợ kết nối sử dụng công nghệ Bluetooth tích hợp, công nghệ này cho phép kết nối với những điện thoại, các ứng dụng máy tính và các thiết bị khác tương thích với Bluetooth.

Lưu ý

- ▶ Khi nhận dữ liệu từ một thiết bị Bluetooth khác, điện thoại sẽ yêu cầu xác nhận. Sau khi xác nhận việc chuyển dữ liệu, tệp sẽ được sao chép vào máy của bạn.
- ▶ Tùy thuộc vào loại tệp, nó sẽ được lưu vào các thư mục sau:
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac):** Thư mục nhạc.
 - **Video (.3GP):** Thư mục video.
 - **Các số liên lạc trong danh bạ (.VCF):** Danh bạ.
 - **Văn bản (.txt):** Thư mục văn bản.
 - **Các tệp khác (*.*):** Thư mục lưu trữ tệp.
- ▶ Điện thoại thường hoạt động với trình điều khiển WIDCOMM (phiên bản 1.4.3.4) hoặc trình điều khiển WIDCOMM (phiên bản 1.4.2.10). Và nó không hỗ trợ LG Contents Bank với Bluetooth.

Cài đặt Bluetooth

Bạn có thể kích hoạt hoặc hủy tính năng bluetooth.

Thiết bị cá nhân

Bạn có thể xem tất cả các thiết bị đã được KE820 ghép nối với.

Nếu bạn đã vào các thiết bị được Ghép Nối hoặc thiết bị Rảnh Tay, bạn có thể nhìn thấy các tùy chọn trong cả hai menu này.

Cài đặt

Cài đặt

► **Hiện thị thiết bị**

Điều này cho biết điện thoại của bạn có được hiển thị trên các thiết bị Bluetooth khác hay không.

► **Tên điện thoại**

Bạn có thể đặt tên cho thiết bị Bluetooth. Tên mặc định là LG KE820.

Dịch vụ hỗ trợ

Hiện thị danh sách các dịch vụ Bluetooth được điện thoại hỗ trợ.

Lựa chọn mạng

(Mục 9.5.2)

Bạn có thể chọn mạng mà bạn sẽ đăng ký sử dụng theo cách tự động hay thủ công. Thông thường, việc chọn mạng sẽ được cài **Tự động**.

Lựa chọn mạng

Bạn có thể chọn một loại mạng.

- **Tự động:** Nếu bạn chọn chế độ Tự động, điện thoại sẽ tự động tìm và chọn mạng cho bạn. Một khi bạn đã chọn "Tự động", điện thoại sẽ được cài ở chế độ "Tự động" cho dù bạn bật hay tắt điện thoại.
- **Tự cài đặt:** Điện thoại sẽ dò tìm danh sách các mạng hiện có và hiển thị các mạng này. Sau đó bạn có thể chọn mạng mà bạn muốn sử dụng nếu mạng đó có thỏa thuận chuyển mạng với mạng chủ của bạn. Điện thoại sẽ cho phép bạn chọn một mạng khác nếu không kết nối được với mạng đã chọn.
- **Ưu thích:** Bạn có thể lập một danh sách các mạng mà điện thoại cần ưu tiên kết nối trước khi đăng ký kết nối với các mạng khác. Danh sách này được lập từ danh sách các mạng có hiệu lực được cài sẵn trong điện thoại.

Kết nối GPRS

(Mục 9.5.3)

Bạn có thể đặt dịch vụ GPRS tùy thuộc vào từng trường hợp khác nhau.

Khi bật máy

Nếu bạn chọn menu này, điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Chạy các ứng dụng WAP và ứng dụng quay số của PC sẽ tạo ra kết nối để truyền dữ

liệu giữa điện thoại và mạng. Khi bạn dùng ứng dụng này, kết nối GPRS được ngắt nhưng đăng ký với mạng GPRS vẫn duy trì.

Khi cần

Nếu bạn chọn menu này, kết nối GPRS được thiết lập khi bạn kết nối với một dịch vụ WAP và đóng khi bạn ngừng kết nối WAP này.

Cấu hình mạng

(Mục 9.5.4)

Một chế độ là thông tin mạng được sử dụng để kết nối vào Internet.

Một số nhà điều hành có các chế độ mặc định, được lưu trong bộ nhớ điện thoại. Không thể đổi tên các chế độ mặc định.

Chế độ kết nối USB

(Mục 9.5.5)

Bạn có thể chọn giữa chế độ Dịch vụ dữ liệu và chế độ Bộ lưu trữ thứ cấp.

Lưu ý

► Khi bạn đã sử dụng xong bộ nhớ điện thoại, click Thoát và thực hiện các bước sau. (cảnh báo: Trước khi bạn tháo cáp, điều cần thiết là bạn phải Click vào Thoát. Nếu không, tính toàn vẹn của dữ liệu truyền tải sẽ không được đảm bảo.)

1. Bấm vào vùng thông báo. [Rút hoặc Tháo Phần Cứng]
2. Chọn USB Mass Storage Device, bấm vào Stop. Tin nhắn sau đây sẽ hiển thị: "Bây giờ bạn có thể tháo 'USB Mass Storage Device' ra khỏi hệ thống một cách an toàn".
3. Sau đó, rút cáp ra.

Cuộc gọi

Mục 9.6

Bạn có thể cài đặt Menu liên quan đến cuộc gọi bằng cách nhấn phím [Chọn] trong menu cài đặt.

Chuyển hướng

(Mục 9.6.1)

Dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi cho phép chuyển hướng những cuộc gọi đến, fax và truyền dữ liệu đến máy điện thoại của bạn được chuyển sang điện thoại khác. Để biết thêm chi tiết, liên hệ với nhà cung cấp mạng.

Cài đặt

► Các cuộc gọi thoại

Chuyển hướng các cuộc gọi vô điều kiện.

► Khi bận

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy bận.

► Khi không trả lời

Chuyển hướng các cuộc gọi khi không trả lời.

► Khi ngoài vùng D.vụ

Chuyển hướng các cuộc gọi khi máy tắt hoặc ngoài vùng phủ sóng.

► Mọi cuộc gọi dữ liệu

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối với máy tính.

► Mọi cuộc gọi fax

Chuyển hướng vô điều kiện đến một điện thoại có kết nối fax.


► Hủy chuyển hướng

Hủy bỏ tất cả dịch vụ chuyển hướng cuộc gọi.

Kiểm tra lời

(Mục 9.6.2)

► Phím bất kỳ

Nếu chọn menu này, bạn có thể nhận cuộc gọi bằng cách nhấn bất kỳ phím nào ngoại trừ phím  [Kết thúc].

► Chỉ phím Gửi

Nếu bạn chọn menu này, bạn có thể nhận một cuộc gọi bằng cách nhấn phím  [Gửi].

Gửi số máy chủ (tùy thuộc thuê bao và mạng)

(Mục 9.6.3)

► Cài theo mạng

Nếu chọn mục này, bạn có thể gửi số điện thoại của mình tùy thuộc vào dịch vụ hai số máy ví dụ số máy 1 hoặc 2.

► Bật

Bạn có thể gửi số máy điện thoại của mình đến thành viên khác. Số điện thoại của bạn sẽ được hiển thị trên điện thoại của người nhận.

▶ **Tắt**

Số điện thoại của bạn sẽ không được hiển thị.

Cuộc gọi chờ (tùy thuộc mạng)

(Mục 9.6.4)

▶ **Kích hoạt**

Nếu bạn chọn Kích hoạt, bạn có thể nhận một cuộc gọi đang chờ.

▶ **Hủy bỏ**

Nếu bạn chọn Hủy bỏ, bạn không thể nhận một cuộc gọi đang chờ.

▶ **Xem trạng thái**

Hiển thị hiện trạng của Cuộc gọi chờ.

Báo phút

(Mục 9.6.5)

Nếu chọn **Bật**, bạn có thể kiểm tra thời lượng của cuộc gọi hiện tại bằng một tiếng bíp sau mỗi phút.

Tự gọi lại

(Mục 9.6.6)

▶ **Bật**

Nếu bạn đặt Bật, điện thoại sẽ tự động quay số lại khi chưa kết nối thành công.

▶ **Tắt**

Điện thoại của bạn sẽ không tìm cách quay số lại khi cuộc gọi ban đầu không được kết nối.

Gửi âm DTMF

(Mục 9.6.7)

Bạn có thể gửi âm bấm phím trong khi gọi để điều khiển hộp thư thoại hoặc những dịch vụ điện thoại tự động khác.

※ **Thông Tin**

Âm DTMF: Đa Tần Tín Hiệu Kép

Chọn số máy (phụ thuộc vào SIM)

(Mục 9.6.8)

Menu này chỉ hiển thị nếu thẻ SIM hỗ trợ hai số thuê bao, hai số máy. Chọn số máy nào (Số

Cài đặt

máy 1 hoặc Số máy 2) bạn muốn sử dụng để thực hiện các cuộc gọi và gửi tin nhắn. Bạn có thể nhận các cuộc gọi trên cả hai số máy bất kể số máy được chọn.

Bảo mật


Mục 9.7

Hỏi mã PIN

(Mục 9.7.1)

Trong menu này, bạn có thể cài đặt để điện thoại yêu cầu nhập mã PIN của thẻ SIM mỗi khi bật điện thoại.

Nếu chức năng này được kích hoạt, bạn sẽ được yêu cầu nhập mã PIN.

1. Chọn yêu cầu mã PIN trong menu cài đặt bảo mật, và sau đó nhấn  [OK].
2. Đặt Bật/Tắt.
3. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn cần nhập mã PIN khi bật điện thoại.
4. Nếu bạn nhập sai mã PIN quá 3 lần, điện thoại sẽ bị khóa. Nếu mã PIN bị khóa, bạn phải nhập mã PUK.
5. Bạn có thể nhập mã PUK tối đa 10 lần. Nếu bạn nhập sai mã PUK quá 10 lần, bạn không thể mở khóa điện thoại. Bạn cần liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.

Khóa máy

(Mục 9.7.2)

Bạn có thể sử dụng mã bảo vệ để ngăn việc sử dụng điện thoại trái phép. Bất cứ khi nào bật điện thoại, điện thoại sẽ yêu cầu mã bảo mật nếu bạn đặt khóa điện thoại **Khi bật**. Nếu bạn đặt điện thoại khóa **Khi đổi SIM**, điện thoại sẽ chỉ yêu cầu mã bảo mật khi đổi thẻ SIM.

Khóa phím tự động

(Mục 9.7.3)

Khi tính năng Tự Động Khóa Phím được bật, điện thoại sẽ được khóa.

Chặn cuộc gọi

(Mục 9.7.4)

Dịch vụ Chặn cuộc gọi ngăn không cho điện thoại thực hiện hoặc nhận một số loại cuộc gọi nhất định. Chức năng này yêu cầu phải có mật mã chặn cuộc gọi. Bạn có thể xem các menu phụ sau.

► Tắt cả cuộc gọi đi

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi.

▶ **Gọi đi quốc tế**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế.

▶ **Gọi đi quốc tế khi chuyển vùng**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đi quốc tế ngoại trừ gọi về mạng chủ.

▶ **Mọi cuộc gọi đến**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến.

▶ **Gọi đến khi chuyển vùng**

Dịch vụ này sẽ chặn tất cả cuộc gọi đến khi chuyển mạng.

▶ **Hủy tất cả chặn c.gọi**

Bạn có thể hủy tất cả dịch vụ chặn cuộc gọi.

▶ **Đổi mật mã**

Bạn có thể thay đổi mật mã của Dịch vụ Chặn cuộc gọi.

Số gọi ẩn định

(Mục 9.7.5)

(Tùy thuộc thẻ SIM)

Bạn có thể hạn chế các cuộc gọi đến số điện thoại đã chọn. Các số điện thoại này được bảo vệ bởi mã PIN2.

Đổi mã

(Mục 9.7.6)

PIN là viết tắt của Personal Identification Number (Số nhận dạng Cá nhân) dùng để ngăn chặn điện thoại của bạn không bị sử dụng trái phép. Bạn có thể thay đổi các mã truy nhập: **Mã bảo vệ, Mã PIN, Mã PIN2.**

Tình trạng bộ nhớ

Mục 9.8

Bạn có thể kiểm tra bộ nhớ còn trống và bộ nhớ đã sử dụng của bộ nhớ Trong và bộ nhớ Đa Phương Tiện. Bạn có thể truy cập vào menu của từng bộ nhớ.

Về cài đặt gốc

Mục 9.9

Bạn có thể khôi phục các giá trị mặc định ban đầu. Bạn cần phải có Mã bảo vệ để kích hoạt chức năng này.

Các phụ kiện & Thông số kỹ thuật

Có rất nhiều phụ kiện khác nhau dành cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những phụ kiện này tùy theo nhu cầu thông tin liên lạc của bạn.

Bộ sạc

Bộ sạc này cho phép bạn sạc pin khi ở xa nhà hoặc văn phòng.



Pin chuẩn



Cáp dữ liệu/CD

Bạn có thể kết nối điện thoại với máy vi tính để trao đổi dữ liệu qua lại.



Tai nghe-micro không cần dùng tay và bộ điều khiển nghe nhạc

Tai nghe stereo

Bộ điều khiển:

Nút Trả lời & Kết thúc, điều khiển trình nghe nhạc, điều khiển âm lượng, nút Tạm giữ và micro.



Lưu ý

- ▶ Luôn sử dụng phụ kiện chính hãng LG.
- ▶ Việc vi phạm điều này sẽ làm vô hiệu chế độ bảo hành của bạn.
- ▶ Phụ kiện có thể khác nhau ở những vùng khác nhau; vui lòng liên hệ với công ty hoặc các đại lý chính thức của công ty để biết thêm chi tiết.

Thông tin tổng quát

Tên sản phẩm : KE820

Hệ thống : GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Nhiệt độ môi trường xung quanh

Tối đa : +55°C

Tối thiểu : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KE620

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50961 : 2001
SGPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. June. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative

