KG240 | MANUAL DE USUARIO

LG Electronics Inc.
http://www.lge.com
P/N : MMBB0201006 (1.0) H

KG240 | MANUAL DE USUARIO | LG Electronics Inc.

Life's Good

CE 0168

ESPAÑOL
ENGLISH

KG240 | MANUAL DE USUARIO

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

KG240 MANUAL DE USUARIO

Algunos de los contenidos que aparecen en este manual podrían diferir de las opciones del teléfono dependiendo del operador.

Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

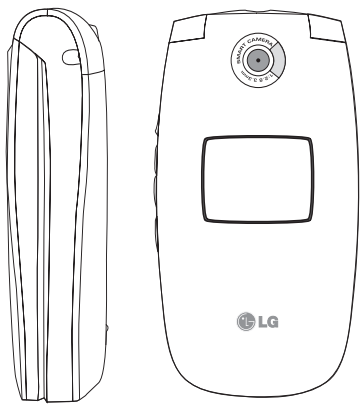

Contenidos

Introducción 6

Para su seguridad 7

Instrucciones para un uso seguro y eficaz 8

Características del KG240 13

Inicio 19

Funciones generales 24

Árbol de menús 33

Selección de funciones y opciones 35

Agenda 36

Guía

Nuevo contacto

Grupo usuarios 37

Marcación rapida

Números propios 38

Mi tarjeta de visita

Ajustes

Registro llamadas 40

Llam. perdidas

Llam. recibidas

Llam. enviadas

Todas llam. 41

Borrar últimas llam.

Gastos llamada

Duración llamada

Costes llamada

Ajustes

Info GPRS 42

Duración llamada

Vol. datos

Herramientas 43
Favoritos
Alarma
Bluetooth
Dispositivos enlazados 44
Disp. manos libres
Ajustes
Jueg. y apl. 45
Mis juegos y aplicaciones
Cuentas 46
Calculadora
Conver. unidad
Reloj mundial 47
Grabador de voz
Grabar
Ver lista

Calendario 48
Calendario
Añadir nueva
Ver
Ver todas
Borrar último 49
Borrar todas
Memoria

Mensajería 50
Nuevo mensaje
Nuevo SMS
Nuevo MMS 51
Escribir e-mail 52
Buzón entrada 53
Buzón 54
Borrador
Buzón salida
Buzón de voz 55
Mensajes información
Leer 56
Asunto
Plantilla
Plantillas texto
Plantillas imagen

Ajustes 57
SMS
MMS
E-mail 58
Centro buzón de voz 59
Mensajes información
Mensaje push

Cámara 60

Ajustes 62
Perfiles
Activar
Personalizar
Renombrar 63
Fecha y Hora
Fecha
Hora 64
Teléfono
Mostrar ajustes
Idioma
Llamando 65
Desvío llam.
Modo respuesta 66
Enviar mi número
Llam. espera
Aviso minut.
Rellam. auto
Seleccionar línea

Seguridad 67
Solicitar código PIN
Bloqueo teléfono
Restr. llam.
Marca. fija (FDN) 68
Cambiar códigos
Red
Selección red 69
Selección banda
Registro GPRS 70
Estado memoria
Inicial. ajustes

Navegador 71
Inicio 72
Favoritos
Ir a URL
Ajustes
Cuentas
Caché 74
Cookie
Borrar caché
Cancelar Cookies
Seguridad

Album multimedia 75
Fotos
Todas fotos
Fotos general.
Añad. fotos guía 76
Borrar todos
Imágenes
Sonidos
Sonidos por defecto
Grabaciones voz 77
Tono MP3
Descargado
Jueg. y apl.
Otros

Accesorios 78

Datos técnicos 79

Introducción

Felicidades por la adquisición del avanzado y compacto teléfono móvil KG240, diseñado para funcionar con las redes de comunicación móvil digital más avanzadas.

Esta guía contiene información importante sobre el uso y el funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información atentamente para conseguir un rendimiento óptimo y evitar daños o usos inapropiados del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no se apruebe explícitamente en esta guía, puede anular la garantía del teléfono.

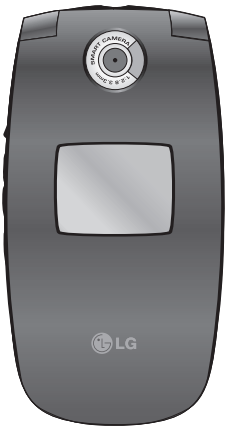

En el manual encontrará información detallada para un uso seguro y eficaz del teléfono. Lea estas sencillas directrices y recuerde que infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Advertencia

- Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en los aviones. Apague el teléfono móvil antes de embarcar y no lo utilice en tierra sin permiso de la tripulación.
- No hable con el teléfono móvil cuando conduzca, a no ser que su coche disponga de un sistema integrado manos libres.
- No active el teléfono cerca de surtidores de gasolina, depósitos de combustible, plantas de fabricación de productos químicos, ni lugares en los que se estén realizando trabajos con explosivos.
- Use sólo las baterías y cargadores recomendados por el fabricante. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. El teléfono contiene pequeñas partes desmontables que podrían causar asfixia.
- Apáguelo cuando esté en un hospital, ya que puede afectar a equipos médicos electrónicos (por ejemplo marcapasos, audífonos...)
- Algunos de los servicios descritos en este manual no son admitidos por todas las redes.
- Use sólo accesorios ORIGINALES. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.
- Todos los radiotransmisores pueden generar interferencias en los aparatos electrónicos cercanos. También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.
- Deseche las baterías inutilizables de acuerdo con la legislación vigente.
- No desmonte el teléfono ni la batería.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea cuidadosamente estas directrices. Infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El teléfono móvil modelo KG240 ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad válida en relación con la exposición a ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa Específica de Absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando un método estandarizado con el teléfono transmitiendo al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes), es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.
- El valor de SAR más alto para este modelo de teléfono evaluado por DASY4 para uso auditivo es de 0.122 W/kg (10g).
- Información de datos de SAR para residentes en países/regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un (1) gramo de tejido (por ejemplo EE.UU., Canadá, Australia y Taiwán).

Cuidado y mantenimiento del producto

¡ADVERTENCIA! utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- No desmonte este teléfono. Si necesita repararlo llévelo a un servicio técnico cualificado.
- Manténgalo alejado de electrodomésticos como la TV, la radio o el ordenador.
- El teléfono debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- Nunca ponga su teléfono en un microondas ya que podría explotar la batería.
- Evite que se caiga.
- No lo exponga a vibraciones mecánicas o golpes.
- El revestimiento del teléfono puede estropearse si se tapa con cubiertas de vinilo o envoltorios.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No utilice disolventes como el benceno, los diluyentes o el alcohol).
- Este teléfono no debe someterse a condiciones de humo o polvo excesivo ya que podría dañar su correcto funcionamiento.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.
- Desconecte el cable de datos antes de encender el teléfono.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Para disfrutar de un rendimiento óptimo con un consumo de energía mínimo:

- Procure no tocar la antena mientras utiliza el teléfono. Si lo hace, puede verse afectada la calidad de la llamada e incluso puede provocar que el teléfono consuma una cantidad de energía superior a la necesaria y se reduzca la duración de los tiempos de conversación y espera.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afecten a otros dispositivos electrónicos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Si tiene un marcapasos, evite colocar el teléfono cerca del marcapasos (por ejemplo en el bolsillo de una comisa o de una chaqueta).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No coja el teléfono móvil para hablar mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit manos libres.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer una llamada o responder a una llamada entrante si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados, ya que podría causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Cuando escuche música, asegúrese de hacerlo a un volumen moderado que le permita oir lo que ocurre a su alrededor, especialmente si, por ejemplo, va a curzar una calle.

Daños en su odio

Si escucha música a elevado volumen durante periodos prolongados, podría producirse daños en el oido Por ello, le recomendamos no encender/apagar el terminal cuando esté cerca del odio, así como mantener siempre volúmenes razonables cuando escuche música o hable por teléfono.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan trabajos de voladura explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras, ni cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, no existe efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte o cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.

Partes del teléfono

1. Auricular
2. Pantalla principal
   - **Parte superior:** potencia de señal, nivel de batería y funciones variadas
   - **Parte inferior:** indicaciones de las teclas de función
3. Teclas numéricas
   - **En modo de espera:** le permite marcar números para llamar

     Mantener pulsada

     0 – Llamadas internacionales

     1 – Llamar al buzón de voz

     2 hasta 9 – Marcaciones rápidas

     – Activa el temporizador en el modo de captura de fotos
   - **En modo de edición:** introduce números y caracteres
4. Micrófono

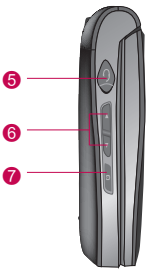

5. Conector de auriculares

- Conectar aquí los auriculares.

6. Botones laterales

- **En modo de espera (abierto):** Volumen del teclado
- **En modo de espera (cerrado):** luz de fondo encendida (si se mantiene pulsada)
- **En menú:** le permite desplazarse hacia arriba y abajo
- **Durante una llamada:** Volumen del auricular

7. Tecla lateral de la cámara

8. Lente de la cámara

9. Flash

10. LCD secundaria

❷ **Teclas de función**

- Estas teclas realizan las funciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

❸ **Tecla de confirmación**

❹ **Acceso directo a la cámara**

❺ **Acceso directo a Organizador de agenda**

- Activa directamente el menú Organizador de agenda.

❻ **Tecla Fin**

- Encendido/Apagado (mantener pulsada)
- Finalizar o rechazar una llamada.

❼ **Tecla Enviar**

- Le permite marcar un número de teléfono y responder a una llamada.
- **En modo de espera:** muestra las llamadas marcadas, recibidas y perdidas.

❽ **Tecla borrar**

❶ **Teclas de navegación**

- **En modo de espera:**
  - **Pulsar brevemente:** Lista de accesos rápidos
  - **Pulsar brevemente:** Lista de Contactos
  - **Pulsar brevemente:** Lista de mensajes
  - **Pulsar brevemente:** Lista de perfiles
    Mantener pulsada: Activar/ Desactivar Modo de vibración
- **En menú:** le permite desplazarse hacia arriba y abajo

Orificio para correa de transporte
Tapa de la batería
Batería
Espacio para la tarjeta SIM
Pestaña de la batería
Contactos para la tarjeta SIM
Bloqueo de la tapa de la batería
Conector de sistemas
LG
www.lgmobile.com
PUSH

Información en la pantalla

La pantalla contiene varios iconos, que se describen a continuación.

Iconos

Icono	Descripción
	Indica la intensidad de la señal de red.*
	Llamada activa.
	GPRS disponible
	Usando servicio de itinerancia
	Alarma activada
	Bluetooth activado

Nota

- *La calidad de la conversación puede cambiar según la cobertura. Cuando la potencia de la señal es inferior a 2 barras, es posible que se produzcan silencios, se corte la llamada o el sonido sea deficiente. Tenga en cuenta las barras de indicación de la red antes de realizar llamadas. Si no hay ninguna barra, entonces no hay cobertura. En este caso, no podrá acceder a ningún servicio de la red (llamadas, mensajes, etc.).

Icono	Descripción
	Estado de la batería.
	Nuevos mensajes de texto
	Nuevos mensajes de voz
	Agenda
	Todas las señales sonoras están desactivadas.
	Perfil General activado.
	Perfil Alto activado.
	Perfil Silencio activado.
	Perfil Auriculares activado.
	Permite desviar una llamada.
	Accediendo a WAP
	Utilizando GPRS

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono

Antes de extraer la batería, asegúrese que el teléfono está apagado.

1. Extraiga la tapa de la batería.

Pulse la pestaña de liberación de la batería, deslice la tapa de la batería hacia la parte inferior del teléfono y extráigala.

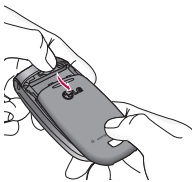

Nota

- Si extrae la batería del teléfono mientras está encendido, puede verse afectado el funcionamiento del mismo.

2. Extraiga la batería.

Sujete el borde superior de la batería y levántela del compartimento.

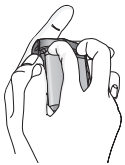

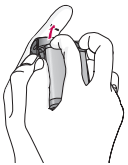

3. Inserte la tarjeta SIM.

Introduzca y deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese que la tarjeta SIM está bien colocada y que el área de contacto dorada de la tarjeta queda boca abajo. Para extraer la tarjeta SIM, pulse ligeramente y tire en dirección inversa.

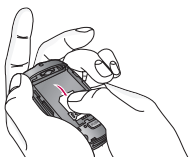

Para poner la tarjeta SIM

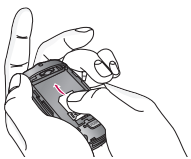

Para quitar la tarjeta SIM

Precaución

- El contacto metálico de la tarjeta SIM se puede dañar fácilmente. Maneje la tarjeta con cuidado siguiendo las instrucciones proporcionadas con la tarjeta.

4. Inserte la batería.

Inserte en primer lugar la parte inferior de la batería en el borde inferior del compartimento de la batería. Presione la parte superior de la batería hasta que encaje en su lugar.

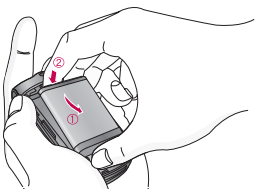

5. Vuelva a colocar la tapa de la batería.

Coloque la tapa de la batería en el teléfono y deslícela hasta que quede bien colocada (se oirá un clic).

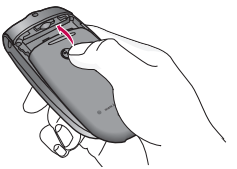

Cargar la batería

Para conectar el cargador suministrado debe haber instalado antes la batería.

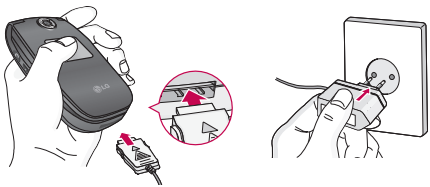

1. Con la flecha mirando hacia usted, como se muestra en la imagen, inserte el enchufe del cargador en la toma de la parte inferior del teléfono hasta que escuche un chasquido que indique que está perfectamente insertado.
2. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de alimentación eléctrica. Utilice sólo el cargador incluido en la caja.
3. Las barras en movimiento del icono de batería se detendrán cuando haya finalizado la carga.

Precaución!

- No fuerce el conector o de lo contrario podrían resultar dañado el teléfono o el cargador.
- Si tiene que cargar su batería fuera de su país, recuerde que debe verificar primero si necesita utilizar un adaptador para el enchufe para obtener la corriente adecuada.
- No quite la batería ni la tarjeta SIM mientras está cargando el teléfono.

Advertencia!

- Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios, desenchufe el cable de alimentación y el cargador cuando se produzcan tormentas eléctricas.
- Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes de animales o uñas, toca la batería. Podría provocar un incendio.
- No realice ni responda llamadas mientras carga el teléfono, ya que podría producirse un cortocircuito u ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.

Desconexión del cargador

1. Una vez cargado el teléfono, las barras en movimiento del icono de batería se detienen y aparece “¡Completa!” en pantalla.
2. Desenchufe el cargador y desconéctelo del teléfono presionando los botones laterales como se muestra en la imagen.

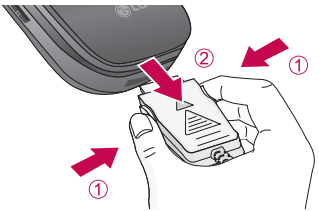

Nota

- Asegúrese que la batería suministrada está completamente cargada antes de utilizar el teléfono.
- No extraiga la batería mientras está cargando el teléfono.
- Si la batería no está bien cargada, apague el teléfono, vuelva a encenderlo con la tecla de encendido. A continuación, extraiga y vuelva a insertar la batería y proceda a recargar el teléfono.

Códigos de acceso

Puede utilizar los códigos de acceso para evitar el uso no autorizado del teléfono. Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar utilizando la función **Cambiar código** del [Menú 7-5-5] consulte la página 68.

Código PIN (4-8 dígitos)

El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta SIM del uso no autorizado. El código

PIN se proporciona normalmente con la tarjeta SIM. Si la opción Solicitar código PIN está Activada, el teléfono solicitará este código cada vez que se encienda. Si la opción Solicitar código PIN está Desactivada, el teléfono se conectará directamente a la red sin el código PIN.

Código PIN2 (4-8 dígitos)

El código PIN2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, se necesita para acceder a algunas funciones, como **Aviso de gastos de llamada** y **Número de marcación fija**. Estas funciones sólo están disponibles si la tarjeta SIM las soporta. Consulte a su operador de red para obtener más información.

Código PUK (4-8 dígitos)

El código PUK (clave de desbloqueo del código PIN) es necesario para desbloquear un teléfono con código PIN bloqueado. El código PUK se suele suministrar con la tarjeta SIM. Si no ha sido suministrado o lo ha perdido, póngase en contacto con el proveedor local del servicio para solicitarlo.

Código PUK2 (4-8 dígitos)

El código PUK2, proporcionado con algunas tarjetas SIM, es necesario para cambiar un código PIN2 bloqueado. Si pierde el código, póngase en contacto con el proveedor del servicio.

Código de seguridad (4-8 dígitos)

El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. Por defecto, el código de es ´0000´. Se utiliza para eliminar entradas del teléfono y para activar el menú **Reiniciar config**. Además, es necesario para activar o desactivar la función de bloqueo del teléfono para impedir un uso no autorizado del mismo. Su valor por defecto puede ser modificado desde el menú **Conf. seguridad**.

Contraseña de restricción

Cuando se utiliza la función de **Restricción de llamadas se** necesita la contraseña de restricción. operador de red le proporcionará la contraseña necesaria al contratar este servicio. Consulte página 67 para obtener más información.

Funciones generales

Hacer y terminar llamadas

Hacer una llamada

1. Asegúrese de que el teléfono está encendido.
2. Escriba el número de teléfono con el prefijo local.
   - Para borrar números, pulse la tecla (C) . Presione la tecla (C) para borrar todo el número.
3. Pulse la tecla de envío ( ) para llamar al número.
4. Cuando haya terminado, presione ( ) o la tecla de función derecha.

Realizar una llamada desde el historial de llamadas.

1. En modo de espera, pulse la tecla de envío ( ) y aparecerán los números de teléfono correspondientes a las últimas llamadas entrantes, salientes y perdidas.
2. Seleccione el número deseado utilizando las teclas de navegación arriba/abajo.
3. Pulse para llamar al número.

Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga presionada la tecla 0+ para introducir el prefijo internacional. El carácter "+" selecciona automáticamente el código de acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse para llamar al número.

Terminar una llamada

Cuando haya finalizado la llamada, pulse la tecla ( ).

Hacer una llamada desde la Lista de contactos

Puede guardar los nombres y números de teléfono que utiliza con frecuencia en la tarjeta SIM o en la memoria del teléfono. Para marcar un número simplemente tiene que buscar un nombre en la lista de contactos.

Ajuste del volumen

Si desea ajustar el volumen del auricular durante una llamada, utilice las teclas laterales ( ) y ( ). Pulse la tecla lateral superior para subir el volumen y el botón lateral inferior para bajarlo.

Nota

- En modo de espera, puede ajustar el volumen del teclado pulsando las teclas laterales.

Contestar una llamada

Cuando alguien le llama, el teléfono suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla. Si es posible identificar a la persona que llama, aparecerá su número de teléfono (o su nombre e imagen/foto, si están guardados en la agenda).

1. Para responder una llamada abra la tapa del teléfono si se ha establecido **Abrir tapa** como el modo de respuesta. Consulte la página 66 [Menú 7-4-2] para obtener más información.

Nota

- Si ha establecido Cualquier tecla como modo de respuesta (consulte la página 66), podrá responder pulsando cualquier tecla, excepto la tecla de función derecha.

- Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsada una de las teclas laterales sin abrir el teléfono.
- Puede responder una llamada mientras utiliza la Agenda o cualquier otra opción de menú.

2. Para finalizar la llamada, cierre la tapa o pulse la tecla .

Modo de vibración (rápido)

Se puede activar el modo de vibración manteniendo pulsada la tecla de navegación izquierda después de abrir el teléfono.

Potencia de señal

Puede comprobar la potencia de la señal mediante el indicador de señal ( ) que aparece en la pantalla LCD del teléfono. La potencia de señal

puede variar, especialmente en el interior de edificios, si le ocurre esto, colóquese cerca de una ventana para ver si mejora la potencia de señal.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la agenda, escribir un mensaje, crear un saludo personal o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto.

El teléfono dispone de los siguientes métodos de entrada de texto.

Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo una pulsación por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus pulsaciones con un diccionario interno para determinar cuál es la palabra correcta y, por lo tanto, requiere menos pulsaciones que el modo ABC tradicional. También se conoce como texto predictivo.

Modo ABC

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla rotulada con la letra pertinente. Deberá pulsar la misma tecla una, dos, tres o más veces hasta que aparezca en pantalla la letra deseada.

Modo 123 (modo numérico)

Introduzca números utilizando una pulsación por número. Para pasar al modo 123 en un campo de entrada de texto, pulse la tecla #⇧ .

Cambio del modo de entrada de texto

1. Cuando esté en un campo que permita introducir caracteres, aparecerá el indicador de modo de entrada de texto en la esquina inferior derecha de la pantalla.

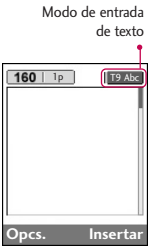

2. Cambie el modo de entrada de texto pulsando #⇧ . Podrá consultar en cualquier momento, en qué modo de entrada de texto se encuentra, mirando en la esquina inferior derecha de la pantalla.

Uso del modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Al pulsar cada tecla, el teléfono muestra los caracteres que considera más probables en función de la información contenida en el diccionario incorporado. También puede añadir palabras nuevas al diccionario.

A medida que se añaden letras nuevas, la palabra va cambiando para mostrar la más se acerque dentro de las palabras que hay en el diccionario.

1. En el modo de entrada de texto predictivo T9, introduzca las letras para formar palabras pulsando las teclas que hay de la 2ABC a la 9WXYZ . Pulse cada tecla una sola vez por cada letra que quiera introducir.

   - La palabra cambia a medida que se introducen nuevas letras. por lo tanto, no preste atención a como aparece la palabra en la pantalla hasta que haya pulsado todas las teclas.
   - Si la palabra sigue siendo incorrecta, pulse una o varias veces la tecla de navegación hacia abajo para consultar el resto palabras posibles.

   Ejemplo:

   Pulse 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF para escribir **Home**.

   Pulse 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF [tecla de navegación abajo] para escribir **Inme**.

   - Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, añádala utilizando el modo ABC.
   - Para seleccionar el idioma del modo T9, pulse la tecla de función izquierda [Opcs.] y, a continuación, seleccione **Idiomas T9**. Seleccione el idioma deseado para el modo T9. También puede desactivar el modo T9 seleccionando **T9 desactivado**. La configuración predeterminada del teléfono es el modo T9 activado.

2. Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar alguna letra.
3. Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla 0 . Para borrar letras, pulse C Mantenga pulsada la tecla C para borrar palabras completas.

Nota

- Para salir del modo de entrada de texto sin guardar el texto introducido, pulse y el teléfono volverá al modo de espera.

Uso del modo ABC

Utilice las teclas 2 a 9 para escribir el texto.

1. Pulse la tecla rotulada con la letra deseada:
   - Si pulsa una vez aparecerá la primera letra
   - Si pulsa dos veces aparecerá la segunda letra
   - Y así sucesivamente
2. Para introducir un espacio, pulse una vez la tecla . Para borrar letras, pulse la tecla C y mantenga pulsada la tecla C para borrar toda la pantalla.

Nota

- Consulte la siguiente tabla para obtener más información sobre los caracteres disponibles utilizando las teclas alfanuméricas.

Tecla	Caracteres en orden de visualización	
	Mayúscula	Minúscula
1	. , / ? ! - : ' " 1 @	. , / ? ! - : ' " 1 @
2 ABC	ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ	abc2äàáâãåæç
3 DEF	DEF3ËÈÉÊ	def3ëèéê
4 GHI	GHI4ÏÌÍÎĞ	ghi4ïìíîğ
5 JKL	JKL5	jkl5
6 MNO	MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ	mno6ñöøòóôõœ
7 PQRS	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
8 TUV	TUV8ÜÙÚÛ	tuv8üùúû
9 WXYZ	WXYZ9	wxyz9
0 ±	Espacio, 0	Espacio, 0

Uso del modo 123 (modo numérico)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono).

Guía

Puede guardar números de teléfono y los nombres correspondientes en la memoria de la tarjeta SIM, y hasta 1000 números y nombres en la memoria del teléfono.

La tarjeta SIM y el teléfono se utilizan del mismo modo en el menú **Guía**.

Menú de llamadas entrantes

El teléfono proporciona diversas funciones de control que puede utilizar durante una llamada. Para acceder a estas funciones durante una llamada, pulse la tecla de función izquierda [Opcs.].

Durante una llamada

El menú que se muestra en la pantalla del teléfono durante una llamada es distinto al menú principal predeterminado que aparece en modo de espera. Las opciones se describen a continuación.

Hacer una segunda llamada

Puede realizar una segunda llamada mientras está llamando a otra persona. Introduzca el segundo número y pulse la tecla. Al establecer la segunda llamada, la primera llamada se pone en espera automáticamente. Puede buscar un número de la agenda y marcarlo para realizar otra llamada, pulse la tecla de función derecha y seleccione **Buscar**. Para guardar el número marcado en la agenda durante una llamada, pulse la tecla de función derecha y, a continuación, seleccione **Añadir nuevo**.

Alternar entre dos llamadas

Para alternar entre dos llamadas, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Alternar**.

Contestar una llamada entrante

Para responder a una llamada cuando el teléfono suena, pulse la tecla . El teléfono también le puede avisar de que hay una llamada entrante mientras está hablando mediante un pitido en el auricular y una indicación en la pantalla informándole

que hay una segunda **llamada en espera**. Esta función, denominada llamada en espera, sólo está disponible si lo admite la red. Para obtener detalles de cómo activar y desactivar esta función, consulte **Llamada en espera** [Menú 7- 4- 4] en la página 66.

Si la función **Llamada en espera** está activada, puede poner la primera llamada en espera y responder a la segunda pulsando o seleccionando la tecla de función izquierda y, después, **Descolgar y responder**. Puede finalizar la llamada actual y responder a la llamada en espera si selecciona la tecla de función izquierda y luego **Finalizar y responder**.

Rechazar una llamada entrante

Puede rechazar una llamada entrante sin responderla pulsando la tecla .

Si está en mitad de una llamada, puede rechazar una llamada entrante pulsando la tecla de función izquierda [Menú] y seleccionando **Conferencia/ Rechazar** o pulsando la tecla .

Desactivar el micrófono

Puede desactivar el micrófono durante una llamada. Para ello pulse la tecla [Menú] y luego seleccione **Silencio**. Para desactivar esta opción y activar de nuevo el micrófono seleccione **No sil**. Si el teléfono tiene activada la opción de desactivar el micrófono, la persona que le llama no podrá oírle, pero usted si a ella.

Activación de tonos DTMF durante una llamada

Los tonos DTMF permiten al teléfono utilizar una centralita automatizada. Para activar los tonos DTMF durante una llamada, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Activar DTMF** y para desactivarlos siga el mismo procedimiento.

Llamadas múltiples o conferencias

El servicio de llamadas múltiples o conferencias le permite mantener una conversación con más de una persona de forma simultánea si su operador de red admite esta función. Sólo se puede establecer una llamada múltiple si hay una llamada activa y una

llamada en espera y se responde a las dos llamadas. Una vez establecida una llamada múltiple, la persona que la ha establecido puede añadir, desconectar o excluir (es decir, excluir una llamada de la conferencia sin cortarla) llamadas. Encontrará todas estas opciones en el menú Opciones durante la llamada. El número máximo de personas admitido en una llamada múltiple es cinco. Una vez iniciada la llamada, usted tendrá el control y sólo usted podrá agregar más personas.

Establecimiento de una conferencia

Ponga en espera una llamada y, mientras la llamada activa esté en curso, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Conferencia/Unir**.

Retención de una conferencia

Pulse la tecla de función izquierda y, a continuación, seleccione **Conferencia/Retener todas**.

Activación de una conferencia en espera

Pulse la tecla de función izquierda y, a continuación, seleccione **Conferencia/Unir**.

Adición de llamadas a la conferencia

Para añadir una llamada a una conferencia existente, pulse la tecla de función izquierda y seleccione **Conferencia/Unir**.

Visualización de los participantes en una conferencia

Para desplazarse por los números de los participantes en una conferencia en la pantalla del teléfono, utilice las teclas de navegación arriba/abajo.

Hacer una llamada privada durante una conferencia

Para tener una llamada privada con uno de los participantes de la conferencia, muestre el número del participante con el que desea hablar y pulse la tecla de función izquierda.

Seleccione **Conferencia/Privada** para poner en espera el resto de llamadas.

Finalización de una conferencia

Para finalizar una llamada pulse la tecla . Para finalizar una conferencia, pulse la tecla multifunción izquierda y seleccione Conferencia/ Fin llamadas. Todas las llamadas (activas o en espera) se finalizarán.

Árbol de menús

1. Agenda
- 1.1 Guía
- 1.2 Nuevo contacto
- 1.3 Grupo usuarios
- 1.4 Marcación rapida
- 1.5 Números propios
- 1.6 Mi tarjeta de visita
- 1.7 Ajustes

2. Registro llamadas
- 2.1 Llam. perdidas
- 2.2 Llam. recibidas
- 2.3 Llam. enviadas
- 2.4 Todas llam.
- 2.5 Borrar últimas llam.
- 2.6 Gastos llamada
- 2.7 Info GPRS

3. Herramientas
- 3.1 Favoritos
- 3.2 Alarma
- 3.3 Bluetooth
- 3.4 Jueg. y apl.
- 3.5 Calculadora
- 3.6 Conver. unidad
- 3.7 Reloj mundial
- 3.8 Grabador de voz

4. Calendario
- 4.1 Calendario
- 4.2 Memoria

5. Mensajería
- 5.1 Nuevo mensaje
- 5.2 Buzón entrada
- 5.3 Buzón
- 5.4 Borrador
- 5.5 Buzón salida
- 5.6 Buzón de voz
- 5.7 Mensajes información
- 5.8 Plantilla
- 5.9 Ajustes

6. Cámara

Acceder directamente al modo de vista previa

7. Ajustes

- 7.1 Perfiles
- 7.2 Fecha y Hora
- 7.3 Teléfono
- 7.4 Llamando
- 7.5 Seguridad
- 7.6 Red
- 7.7 Registro GPRS
- 7.8 Estado memoria
- 7.9 Inicial. ajustes

8. Navegador

- 8.1 Inicio
- 8.2 Favoritos
- 8.3 Ir a URL
- 8.4 Ajustes

9. Album multimedia

- 9.1 Fotos
- 9.2 Imágenes
- 9.3 Sonidos
- 9.4 Jueg. y apl.
- 9.5 Otros

Selección de funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que permiten su personalización. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función [ ] y [ ]. Cada menú y submenú le permite ver y modificar las opciones de una función determinada.

Las funciones de estas teclas varían según el menú en el que se encuentre; el rótulo que aparece en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su función actual.

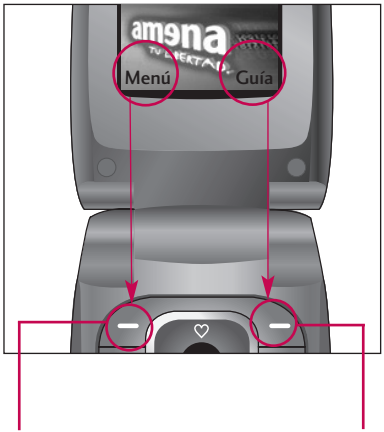

Pulse la tecla de multifunción izquierda para acceder al menú disponible.

Pulse la tecla multifunciónderecha para acceder al Menú disponible.

Agenda

Guía

Menú 1.1

1. Seleccione **Guía** pulsando la tecla de función izquierda la tecla [OK].
2. Introduzca el nombre que desea buscar o desplácese por toda la lista utilizando las teclas de navegación arriba y abajo.

Nota

- Puede realizar una búsqueda instantánea si escribe la primera letra del nombre o número que desea buscar.

3. Si desea editar, eliminar o copiar una entrada, seleccione la tecla de función izquierda [Opcs.] y aparecerá el siguiente menú:

- **Ver detalles:** permite ver información sobre el nombre o el número seleccionado.
- **Borrar:** Le permite eliminar una entrada.
- **Escribir:** Después de haber encontrado el número que desea, puede enviar un SMS/mensaje con imagen al número seleccionado.
- **Enviar vía Bluetooth:** permite enviar los datos de tu agenda a otros dispositivos compatibles por Bluetooth.
- **Editar:** Puede editar el nombre, el número, el grupo, el carácter y la imagen pulsando las teclas de navegación.
- **Copiar en teléfono:** Le permite copiar una entrada de la tarjeta SIM al teléfono o del teléfono a la tarjeta SIM.
- **Asignar marcación rápida:** permite asignar la entrada como una marcación rápida.
- **Número principal:** Le permite seleccionar el número de móvil, particular o de trabajo que utilice con más frecuencia. Después de establecer esta opción, el número principal se mostrará en primer lugar cuando realice una búsqueda.
- **Ver grupos llamada:** consulte el [Menú 1-3] para obtener más información.

Nuevo contacto

Menú 1.2

Le permite agregar una entrada a la agenda. La memoria del teléfono tiene una capacidad de 1000 entradas, mientras que la capacidad de la memoria de la tarjeta SIM depende del proveedor del servicio. En la memoria del teléfono se pueden guardar nombres

de hasta 20 caracteres. El número de caracteres que se puede guardar en la tarjeta SIM dependerá de la tarjeta.

1. Seleccione **Nuevo contacto** pulsando la tecla de función izquierda la tecla [OK].
2. Seleccione la memoria en la que desea guardar, **SIM** o **Terminal**.
   Escriba el nombre, el número y el correo electrónico, seleccione después un grupo y una imagen y pulse [Guardar].
   a. Puede establecer un grupo para la entrada si pulsa , :
   b. Puede establecer o carácter para la entrada si pulsa , , , .

Grupo usuarios

Menú 1.3

Puede añadir hasta 20 miembros por grupo, en un total de 7 grupos.

- **Lista:** Muestra los miembros del grupo que ha seleccionado.
- **Tonos:** Le permite seleccionar un tono de timbre para las llamadas de los miembros del grupo.
- **Icono grupo:** Le permite seleccionar el icono asociado al grupo.
- **Añada miemb.:** le permite añadir miembros al grupo. No puede haber más de 20 miembros en el grupo.
- **Borrar miembro:** Le permite eliminar un miembro de la lista de miembros del grupo. No obstante, el nombre y el número seguirán presentes en la agenda.
- **Renombrar:** Le permite cambiar el nombre de un grupo.
- **Borrar todos:** le permite eliminar todos los miembros de la lista de miembros del grupo.

Marcación rapida

Menú 1.4

Asigne contactos a cualquiera de las teclas de la 2 a la 9. A continuación puede pulsar la tecla numérica correspondiente para llamar a ese contacto.

1. Para añadir un número a la marcación rápida, seleccione el número al que desea asignar el contacto y pulse la tecla de función izquierda [Añadir]. Desplácese y seleccione el nombre que desea añadir.

2. Puede modificar y eliminar la entrada después de asignar el número como marcación rápida. También puede realizar una llamada o enviar un mensaje a este número.

Números propios

Menú 1.5

(depende de la tarjeta SIM)

Permite guardar números propios del usuario.

Mi tarjeta de visita

Menú 1.6

Esta opción permite crear su propia tarjeta de visita, con su nombre, sus números de teléfono y sus direcciones de correo electrónico. Para crear una tarjeta de visita, pulse la tecla de función izquierda [Editar] y escriba la información en los campos correspondientes.

Ajustes

Menú 1.7

- **Memoria por defecto**

  Puede elegir la memoria de la tarjeta SIM o del Terminal para la función Guía.

- **Ver opciones**

  Desplácese a **Ver opciones** y, luego pulse [OK].

  - **Sólo nombre:** establece la lista de la agenda para que sólo aparezca el nombre.
  - **Nombre y número:** Establece la lista de la agenda para que muestre el nombre y el número.
  - **Con fotos:** Establece la lista de la agenda con información sobre el carácter y la fotografía.

- **Copiar todos/Mover todos**

  Puede copiar o mover entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y viceversa.

- **Memoria en uso**

  Esta función le permite ver las entradas libres y en uso de la agenda.

- **Borrar contactos**

  Puede eliminar todas las entradas en la tarjeta SIM y el Terminal. Para esta función, es necesario introducir el código de seguridad.

  1. Resalte la memoria que desea borrar y pulse la tecla de función izquierda [OK].

2. Introduzca el código de seguridad y pulse la tecla de función izquierda [OK] o la tecla de función derecha [Volver].

- **Nº marc. serv. (depende de la tarjeta SIM)**

  Permite acceder a la lista de servicios proporcionada por el operador de la red.

Registro llamadas

Puede comprobar el registro de llamadas Perdidas, recibidas y enviadas sólo si la red admite la Identificación de línea de llamada (ILL) dentro del área de servicio.

El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora en que se hizo la llamada. También podría ver la duración y el coste de las llamadas.

Llam. perdidas

Menú 2.1

Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas no contestadas. También puede:

- Ver el número si está disponible, y llamar a él o guardarlo en el directorio
- Introducir un nuevo nombre para el número y guardar ambos en el directorio
- Enviar un mensaje a este número
- Borrar la llamada de la lista

Llam. recibidas

Menú 2.2

Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas entrantes. También puede:

- Ver el número si está disponible, y llamar a él o guardarlo en el directorio
- Introducir un nuevo nombre para el número y guardar ambos en el directorio
- Enviar un mensaje a este número
- Borrar la llamada de la lista

Llam. enviadas

Menú 2.3

Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas salientes (realizadas o intentadas). También puede:

- Ver el número si está disponible, y llamar a él o guardarlo en el directorio
- Introducir un nuevo nombre para el número y guardar ambos en el directorio
- Enviar un mensaje a este número
- Borrar la llamada de la lista

Todas llam. Menú 2.4

Permite ver las listas de llamadas entrantes, salientes y perdidas.

Borrar últimas llam. Menú 2.5

Permite borrar la lista de llamadas perdidas, la lista de llamadas recibidas o la lista de llamadas efectuadas. También puede borrar todas las listas de llamadas simultáneamente seleccionando **Todas llam.**.

Gastos llamada Menú 2.6

Duración llamada (Menú 2.6.1)

Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. Puede consultar la duración de cada llamada en la parte inferior de la pantalla desplazándose con las teclas de navegación arriba/abajo. Puede restablecer el contador de llamadas seleccionando **Restablecer**.

- **Última llam.:** Duración de la última llamada.
- **Todas llam.:** duración total de todas las llamadas realizadas y recibidas desde que se restableció por última vez el contador.
- **Llam. recibidas:** Duración de las llamadas recibidas.
- **Llam. enviadas:** Duración de las llamadas salientes.
- **Restablecer:** Le permite eliminar la duración de todas las llamadas oprimiendo la tecla multifunción izquierda [Sí].

Costes llamada (Menú 2.6.2)

Este servicio de red le permite comprobar el coste de la última llamada, de todas las llamadas y el coste restante, además de restablecer el coste. Para ello, se le solicitará que Introducir PIN2.

Ajustes (Menú 2.6.3)

- **Def. tarifa:** Puede establecer el tipo de moneda y el precio por unidad. Póngase en contacto con los proveedores de servicios para obtener los precios por unidad. Para seleccionar la moneda o unidad en este menú, debe introducir el código PIN2.

- **Def. crédito** Este servicio de red le permite establecer un límite para el coste de las llamadas por unidades de gasto seleccionadas. Si selecciona **Leer**, se muestra el número de unidades restantes. Si selecciona **Cambiar**, puede cambiar el límite de gasto.
- **Repr. auto:** Este servicio de red le permite ver automáticamente el coste de las últimas llamadas. Si está establecido en **Activ.**, puede ver el coste de la última llamada al finalizar la llamada.

Info GPRS Menú 2.7

Puede comprobar la cantidad de datos transferidos por la red mediante GPRS. Además, puede ver cuánto tiempo está en línea.

Duración llamada (Menú 2.7.1)

Puede comprobar la duración de la **Última llam.** y de **Todas llam.**. También puede restablecer los contadores de llamadas seleccionando **Restablecer**.

Vol. datos (Menú 2.7.2)

Puede comprobar los volúmenes de datos **Enviados**, **Recibido** o **Todos**. También puede restablecer el contador seleccionando **Restablecer**.

Favoritos

Menú 3.1

Esta opción le permite añadir sus favoritos a la lista existente. Una vez que cree su propio menú, podrá acceder a la función que desee rápidamente en la pantalla inactiva pulsando la tecla de navegación hacia arriba.

Alarma

Menú 3.2

Puede configurar hasta 5 relojes de alarma para que el teléfono suene a una hora específica.

1. Seleccione **Activ.** y escriba la hora a la que desea que suene la alarma.
2. Seleccione el período de repetición: **Una vez, Lun~Vie, Lun~Sáb, Cada día**.
3. Seleccione el tono de alarma que desee y pulse [Aceptar].

Bluetooth

Menú 3.3

El sistema Bluetooth permite que los dispositivos portátiles, los periféricos y los ordenadores compatibles que estén cerca los unos de los otros se comuniquen directamente entre sí de forma inalámbrica. Este teléfono cuenta con conexión Bluetooth incorporada, que le permite conectarse a teléfonos, aplicaciones de software y otros sistemas compatibles con dicha tecnología.

Nota

- Si utiliza PCSync a través de Bluetooth, sólo podrá intercambiar datos de la agenda.
- Cuando recibe datos de otros dispositivos Bluetooth, el teléfono solicita confirmación. Después de confirmar la transferencia, el archivo se copiará en su teléfono.
- El teléfono funciona normalmente con el controlador WIDCOMM (versión 1.4.3.4 o versión 1.4.2.10) y no admite el programa LG Contents Bank con Bluetooth.
- Software Bluetooth (pilas Bluetooth) compatible con DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Dispositivos enlazados (Menú 3.3.1)

En el teléfono puede ver todos los dispositivos que son compatibles con Bluetooth.

Nota

- Tenga en cuenta que no todos los dispositivos Bluetooth son compatibles con esta función.

Disp. manos libres (Menú 3.3.2)

Puede obtener una lista de los dispositivos manos libres compatibles con los teléfonos con Bluetooth.

Si accede a Dispositivos vinculados o a Dispositivos de manos libres, podrá ver las siguientes opciones en estos menús.

- **Conectar / Desconectado:** permite conectarse a otros dispositivos Bluetooth.
- **Añadir nuevo:** permite buscar nuevos dispositivos Bluetooth.
- **Asignar nombre:** permite cambiar el nombre del dispositivo Bluetooth conectado y cómo se muestra en el teléfono.
- **Autorizado/No autorizado:** permite establecer la conexión autorizada entre los dispositivos Bluetooth.
- **Todos los servicios:** permite ver todos los servicios admitidos por el dispositivo Bluetooth.
- **Eliminar:** permite eliminar el dispositivo Bluetooth.
- **Eliminar todo:** permite eliminar todos los dispositivos Bluetooth.

Ajustes (Menú 3.3.3)

Puede registrar nuevos dispositivos compatibles con Bluetooth. Si ya ha añadido el dispositivo, puede buscarlo después de escribir la contraseña.

- **Activar Bluetooth**

  Puede activar o cancelar la función Bluetooth.

- **Visibilidad terminal**

  Puede establecer la función para que el teléfono sea visible a otros dispositivos Bluetooth.

- **Nombre terminal**

  Puede establecer el nombre del dispositivo Bluetooth. El nombre predeterminado es KG240.

Jueg. y apl.

Menú 3.4

En este menú encontrará las imágenes y los sonidos que ha descargado a través de WAP, y que se pueden establecer como papel tapiz y tonos de timbre. Además, este menú contiene todas las aplicaciones Java.

Mis juegos y aplicaciones (Menú 3.4.1)

En este menú, puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono. Puede ejecutar o eliminar las aplicaciones descargadas o establecer las opciones de conexión. Las aplicaciones descargadas se organizan en carpetas. Pulse la tecla de función izquierda [Ok] para abrir la carpeta seleccionada o iniciar el midlet seleccionado. Al utilizar la tecla de función izquierda [Opcs.], hay disponibles los siguientes menús.

- **Abrir:** le permite abrir la carpeta seleccionada.
- **Nueva carpeta:** le permite crear una carpeta nueva.
- **Renombrar:** le permite cambiar el nombre de la carpeta.
- **Mover:** le permite seleccionar una carpeta y moverla a otra carpeta ya existente o a una nueva.
- **Borrar:** elimina una carpeta o una aplicación.
- **Borrar todos:** elimina todas las aplicaciones seleccionadas.

Nota

- No puede eliminar o cambiar de nombre la carpeta preinstalada o un juego de la carpeta.

Java(TM) es una tecnología desarrollada por Sun Microsystems. Del mismo modo que descargaría el subprograma Java con los exploradores estándar Netscape o MS Internet Explorer, podrá descargar MIDlets Java con un teléfono que soporte WAP. Según el proveedor de servicios, todos los programas basados en Java, como los juegos Java, se pueden descargar y ejecutar en un teléfono. Tras descargarlo, el programa Java puede visualizarse en el menú **Mis juegos y aplicaciones** desde el que puede seleccionarlo, ejecutarlo o borrarlo. Los archivos de programa Java guardados en el teléfono tienen los formatos .JAD y .JAR.

Nota

- El archivo JAR es un formato comprimido del programa Java; a su vez, el archivo JAD es un archivo de descripción que incluye información detallada. Desde la red, antes de

descargarlo, puede ver todas las descripciones detalladas del archivo JAD.

- Pese a estar basadas en un lenguaje estándar (J2ME), no todas las aplicaciones Java son compatibles con todos los teléfonos que están en el mercado ya que se pueden utilizar bibliotecas específicas para un modelo de teléfono. Puede que el software se bloquee o se encienda solo cuando se descarguen aplicaciones Java que no se han creado específicamente para el teléfono de este manual, por lo que sería necesario "reiniciar" el teléfono. Nos gustaría señalar que estos problemas son debidos a incompatibilidades de aplicaciones y no a un fallo en el producto.

Cuentas (Menú 3.4.2)

Este menú contiene los mismos ajustes que el menú Ajustes de explorador. De hecho, para descargar nuevas aplicaciones, necesita una conexión WAP.

Calculadora Menú 3.5

La calculadora contiene las funciones estándar: +, –, x, ÷ (**suma**, **resta**, **multiplicación** y **división**).

1. Introduzca los números pulsando las teclas numéricas.
2. Utilice una tecla de navegación para seleccionar un signo de cálculo.
3. Luego, introduzca los números.
4. Pulse la tecla OK para ver el resultado.
5. Para introducir un número decimal, pulse la tecla . Si pulsa la tecla , puede introducir un número negativo.
6. Para salir de la Calculadora, pulse [Volver].

Conver. unidad Menú 3.6

Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay cuatro tipos de medidas: **Longitud**, **Area**, **Peso** y **Volumen**.

1. Seleccione uno de estos cuatro tipos de unidades pulsando la tecla de función izquierda [Unidad].
2. En la sección Unidad actual, seleccione la unidad que desea convertir utilizando las teclas de navegación izquierda/derecha.
3. Desplácese hacia la sección de la unidad de

conversión pulsando la tecla de navegación abajo.

4. Seleccione la unidad a la que la desea convertir utilizando las teclas de navegación derecha/izquierda.
5. Introduzca los números mediante las teclas numéricas. La conversión se calcula automáticamente.

Nota

- Puede introducir un número decimal pulsando la tecla (insertar imagen de la tecla).

Reloj mundial

Menú 3.7

Puede ver los relojes de las principales ciudades del mundo.

1. Seleccione la ciudad correspondiente a su zona horaria pulsando las teclas de navegación izquierda/derecha una o varias veces. Aparecen la fecha y hora locales.
2. Si desea cambiar la hora visualizada en modo de espera a la hora seleccionada, pulse la tecla de función izquierda [Ok].

Grabador de voz

Menú 3.8

Esta función le permite grabar hasta 10 notas de voz de un máximo de 20 segundos cada una.

Grabar (Menú 3.8.1)

1. Una vez iniciada la grabación, se muestra el mensaje Grabando y el tiempo restante.
2. Si desea finalizar la grabación, pulse [Guardar].
3. Escriba el título de la nota de voz y pulse [Aceptar].

Ver lista (Menú 3.8.2)

Aquí puede ver una lista de las notas de voz grabadas. Puede reproducir la nota, enviarla por mensaje con imagen/correo electrónico , enviar vía Bluetooth o bien eliminar la grabación o toda la lista.

Calendario

Calendario

Menú 4.1

Al acceder a este menú aparece un calendario. En la fecha actual aparecerá un cursor cuadrado. Puede desplazarse a cualquier otra fecha con las teclas de navegación. En el calendario puede utilizar las teclas siguientes. Puede introducir un plan o una nota en la planificación pulsando la tecla de función izquierda [Opcs.].

Tecla	Descripción
	Año
	Mes
	Semana
	Día

Añadir nueva (Menú 4.1.1)

Seleccione esta opción para introducir un nuevo plan o nota. Después de introducir una plan en una fecha, ésta se muestra con un color distinto y aparece en la parte inferior derecha de la pantalla. Esta función le recuerda su plan. Puede configurar el teléfono para que emita un tono de alarma.

Nota

- Los eventos de la agenda y las alarmas del despertador no funcionan si el teléfono está apagado.

Ver (Menú 4.1.2)

Permite ver todos los planes y notas del día seleccionado. Utilice y para desplazarse por las listas de notas. Si establece una alarma para la nota, se mostrará el icono de alarma.

Si desea ver la nota con detalles, pulse la tecla de función izquierda [Ok]. Pulse la tecla de función izquierda [Opcs.] para eliminar y editar la nota seleccionada.

Ver todas (Menú 4.1.3)

Muestra las notas establecidas para todos los días. Utilice y para desplazarse por las listas de notas. Si desea ver la nota con detalles, pulse la tecla de función izquierda [Ok].

Borrar último (Menú 4.1.4)

Le permite eliminar el último plan del que ya ha recibido una notificación.

Borrar todas (Menú 4.1.5)

Le permite eliminar todas las notas.

Memoria

Menú 4.2

La función Memo le permite escribir notas (de 39 caracteres como máximo). A diferencia de lo que sucede con los eventos de la agenda, no hay alarmas para las Memo.

1. Acceda a la función **Memo** pulsando la tecla de función izquierda [OK].
2. Si estuviera vacío, añada una nueva pulsando la tecla de función izquierda [Añadir].
3. Introduzca la nota y luego pulse [Aceptar].

Nota

- Si desea cambiar el modo de entrada de texto, pulse la tecla .

Mensajería

Nuevo mensaje

Menú 5.1

Este menú incluye funciones relacionadas con los mensajes de texto, los mensajes con imagen, el correo electrónico, el buzón de voz y con los mensajes del servicio de red.

Nuevo SMS (Menú 5.1.1)

Puede escribir y editar mensajes de texto de hasta 10 páginas.

1. Acceda al menú **Nuevo mensajes** pulsando [OK].
2. Si desea escribir un mensaje nuevo, seleccione **Nuevo SMS**.
3. Para que la escritura del texto sea más sencilla, utilice T9.
4. Pulse [Insertar] para adjuntarle elementos.

Insertar

- **Símbolo:** Le permite agregar caracteres especiales.
- **Fotos:** Permite insertar Por defecto predeterminadas o almacenadas en Mis documentos.
- **Sonidos:** Le permite insertar Por defecto / Mis documentos.
- **Plantillas texto:** Le permite usar **Plantillas texto** ya creadas en el teléfono.
- **Guía:** Le permite agregar números de teléfono o direcciones de correo electrónico a la agenda.
- **Mi tarjeta de visita:** permite añadir una tarjeta de visita al mensaje.

5. Si desea establecer opciones para el texto o aplicarle algún tipo de estilo a la escritura, pulse [Opcs.].

Opcs.

- **Enviar:** Envía los mensajes.

1. Introduzca el número del destinatario.
2. Pulse la tecla para agregar más destinatarios.
3. Puede agregar números de teléfono a la agenda.
4. Una vez introducidos los números, pulse la tecla de función izquierda para enviar el mensaje. Todos los mensajes se guardarán automáticamente en la carpeta de la bandeja de salida, incluso cuando falle el envío.

- **Guardar:** Almacena los mensajes en la bandeja de salida.

- **Fuente:** Le permite seleccionar el **Tamaño** y el **Estilo** de la fuente que usará para escribir el mensaje.
- **Color:** Le permite seleccionar el **Color** del texto y el fondo.
- **Alineación:** puede seleccionar la alineación del texto.
- **Añadir dicc. T9:** le permite añadir nuevas palabras. Este menú sólo se muestra si el modo de edición se establece en T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **Idiomas T9:** seleccione el idioma para el modo de entrada de texto T9. También puede desactivar el modo de entrada T9 seleccionando "T9 desactivado".
- **Salir:** Si pulsa Salir mientras esta escribiendo un mensaje, finalizará la escritura y volverá al menú Mensajes. El mensaje que estaba escribiendo no será guardado.

Nota

- Si el teléfono es compatible con EMS versión 5, podrá enviar imágenes en color, sonido, estilos de texto, etc. Si los teléfonos de las otras personas no admiten tales opciones, puede que las imágenes, los sonidos o los textos no se muestren correctamente en sus teléfonos.

Nuevo MMS (Menú 5.1.2)

Un mensaje multimedia puede contener texto, imágenes y/o sonido. Esta función sólo puede utilizarse si la admite su operador de red o proveedor de servicios. Sólo pueden recibir y enviar mensajes multimedia aquellos dispositivos que ofrecen funciones de correo electrónico o mensajes multimedia compatibles.

1. Acceda al menú **Nuevo mensajes** pulsando [Ok].
2. Si desea escribir un mensaje nuevo, seleccione **Nuevo MMS**.
3. Puede crear un mensaje nuevo o seleccionar una de las plantillas de mensajes multimedia ya creadas.
4. Pulse Insertar y seleccione Símbolo, Foto, Hacer foto, Fotos, Sonidos, Memoria voz, Plantillas texto, Guía, Mi tarjeta de visita para insertar el elemento correspondiente.

El tamaño máximo del archivo que se puede insertar en un mensaje MMS es de 100 KB.

Opcs.

- **Enviar:** le permite enviar mensajes multimedia a varios destinatarios, además de guardarlos para enviarlos más tarde.

Nota

- Todos los mensajes se guardarán automáticamente en la carpeta de la bandeja de salida, incluso cuando falle el envío.

- **Previsualizar:** Le permite previsualizar los mensajes multimedia que ha escrito.
- **Guardar:** Le permite guardar los mensajes multimedia en la bandeja de salida o como plantillas.
- **Añadir diapo.:** permite añadir una diapositiva antes o después de la diapositiva actual.
- **Mover a diapo.:** Le permite ir a la diapositiva anterior o siguiente.
- **Borrar diapo.:** Le permite eliminar las diapositivas actuales.
- **Def. formato diapo.**

  - **Establecer temporizador:** Le permite establecer un temporizador para diapositivas, texto, Fotos y sonidos.
- **Añadir dicc. T9:** le permite añadir nuevas palabras. Este menú sólo se muestra si el modo de edición se establece en T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **Idiomas T9:** seleccione el idioma deseado para el modo de entrada de texto T9. También puede desactivar el modo de entrada de texto T9 seleccionando "T9 desactivado".
- **Salir:** Le permite volver al menú Mensajes.

Nota

- Si carga una imagen (50K) durante la creación de un mensaje multimedia, observará que durante dicho proceso no podrá realizar otras acciones hasta que la imagen se haya cargado completamente.

Escribir e-mail (Menú 5.1.3)

Para enviar/recivir un email deberá configurar una cuenta de email. Dispone de más información en la página 58.

1. Puede incluir hasta 12 direcciones de email en los campos A y CC.

   Nota: para introducir "@", pulse y seleccione " "@".

2. Pulse en el asunto del correo y presione OK.

Nota

- Podrá guardar hasta 50 mensajes por cada cuenta de correo (en total un máximo de 150). En la bandeja de entrada no podrá tener más de 30, 5 en borrador y bandeja de salida y 10 en la carpeta Enviados. Si las carpetas Borrador, Bandeja de entrada o Enviados estuvieran llenas e intentara guardar un nuevo mensaje en ellas, el primer mensaje grabado en ellas sería eliminado.
- El tamaño máximo de un mensaje enviado es de 300Kb con anexos, y el tamaño máximo de recepción es de 100 Kb. En caso de que tenga un mensaje de entrada con más de 5 anexos, sólo 5 de ellos serán recibidos. Algunos podrán ser visualizados incorrectamente.

Buzón entrada

Menú 5.2

Los mensajes que reciba se irán almacenando en la bandeja de entrada. Recibirá una alerta cuando reciba un mensaje nuevo.
En la bandeja de entrada, los mensajes se identifican con los siguiente iconos:

Icono	Significado de iconos
	Mensaje multimedia
	Mensaje corto
	Mensaje SIM
	Mensaje multimedia leído
	Mensaje de texto leído
	Mensaje Push
	Mensaje multimedia con notificación

Si aparece el mensaje 'Sin espacio para mensaje SIM' tendrá que eliminar algunos de los mensajes almacenados en la SIM. Si aparece el mensaje 'No hay espacio para el mensaje', tendrá que hacer espacio eliminando mensajes, archivos multimedia y aplicaciones.

* Mensaje SIM

Un mensaje SIM es un mensaje almacenado de forma excepcional en la tarjeta SIM. Puede mover estos mensajes al teléfono.

En el caso de los mensajes multimedia con notificación, tiene que esperar a descargar y procesar el mensaje.

Para leer un mensaje, selecciónelo pulsando .

- **Ver:** puede ver los mensajes recibidos.
- **Responder:** Le permite responder al remitente.
- **Reenviar:** Le permite reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- **Llamar:** Le permite devolver la llamada al remitente.
- **Borrar:** Le permite eliminar el mensaje actual.
- **Ver info.:** Le permite ver información sobre los mensajes recibidos, la dirección del remitente, el asunto (sólo para mensajes multimedia), la fecha y hora del mensaje, el tipo de mensaje y el tamaño del mensaje.
- **Borrar todas:** puede eliminar todos los mensajes.

Buzón

Menú 5.3

Al acceder a este menú, puede conectarse a su buzón de forma remota para recuperar los mensajes nuevos, o ver los mensajes anteriormente recuperados, sin conectarse al servidor de correo.

Puede ver los mensajes guardados, la carpeta borrador, la bandeja de salida y los correos enviados.

Borrador

Menú 5.4

En este menú puede ver la lista de mensajes guardados como borrador. Desplácese por la lista utilizando las teclas de navegación arriba/abajo.
Dispone de las siguientes opciones:

- **Ver:** Muestra el mensaje seleccionado.
- **Editar:** Modifica el mensaje seleccionado.
- **Borrar:** Elimina el mensaje seleccionado.
- **Ver info.:** Muestra la información del mensaje.
- **Borrar todas:** Elimina todos los mensajes de la carpeta.

Buzón salida

Menú 5.5

Este menú permite ver los mensajes enviados, los que se están enviando actualmente o los mensajes cuyo envío ha fallado.

Icono	Significado de iconos
	MMS no enviado
	MMS entrega confirmada
	SMS no enviado
	SMS entrega confirmada

- **Ver:** puede ver los mensajes enviados.
- **Reenviar:** le permite reenviar el mensaje seleccionado a otra persona.
- **Borrar:** Le permite eliminar el mensaje.
- **Ver info.:** le permite comprobar la información de cada mensaje.
- **Borrar todos:** Puede eliminar todos los mensajes no enviados.

Buzón de voz

Menú 5.6

Tras seleccionar este menú, pulse la tecla de función izquierda [OK] para escuchar los mensajes de voz. También puede mantener pulsada la tecla en modo de espera para escuchar los mensajes de voz.

Nota

- Cuando recibe un mensaje de voz, el teléfono muestra el icono y se escucha la alarma. Compruebe los detalles del servicio con su proveedor de servicios de red para configurar el teléfono según corresponda.

Mensajes información

Menú 5.7

(depende de la red y la suscripción)

Los mensajes de servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los teléfonos GSM y que proporcionan información general como por ejemplo, previsión del tiempo, tráfico, taxis, farmacias y bolsa. Cuando reciba un mensaje del servicio de información, un mensaje emergente indicará que se ha recibido un mensaje nuevo, o aparecerá el mensaje del servicio de información directamente. En el modo de inactividad, se dispone de las siguientes opciones para visualizar los mensajes del servicio de información.

Leer (Menú 5.7.1)

1. Si recibe un mensaje del servicio de información y selecciona Leer para verlo, el mensaje aparecerá en la pantalla. Puede leer otro mensaje mediante las teclas de desplazamiento y , o [Siguiente].
2. El mensaje se mostrará hasta llegar a otro mensaje.

Asunto (Menú 5.7.2)
(depende de la red y la suscripción)

- **Añadir:** Le permite añadir números de mensajes del servicio de información en la memoria del teléfono con un apodo.
- **Ver lista:** Le permite ver los números de mensajes del servicio de información que ha añadido. Si pulsa [Opcs.], podrá editar y eliminar la categoría de mensajes de información que ha añadido.
- **Lista activa:** Le permite seleccionar números de mensajes del servicio de información en la lista activa. Si activa un número del servicio de información, podrá recibir los mensajes enviados desde ese número.

Plantilla

Menú 5.8

Plantillas texto (Menú 5.8.1)

Hay 6 plantillas de texto.

- **Por faverllámame**
- **Llego tarde. Llegaré a las**
- **¿Dónde estás ahora?**
- **Estoy de camino**
- **Muy urgente. llámame**
- **Te quiero.**

Plantillas imagen (Menú 5.8.2)

Podrá usar las opciones siguientes después de guardar una plantilla nueva.

- **Ver:** puede ver las plantillas multimedia.
- **Editar:** Le permite editar plantillas multimedia.
- **Añadir nueva:** Le permite añadir nuevas plantillas multimedia.
- **Escribir:** Le permite escribir mensajes multimedia con plantillas multimedia.

- **Borrar:** Le permite eliminar plantillas multimedia.
- **Borrar todas:** Permite eliminar todas las plantillas.

Ajustes Menú 5.9

SMS (Menú 5.9.1)

- **Tipos mensajes**

  Texto, Voz, Fax, Búsq. nac., X.400, E-mail, ERMES

  Por defecto, el tipo de mensaje establecido es tipo **Texto**, pero puede cambiar a otros formatos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.

- **Período de validez:** Este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.
- **Acuse de recibo:** Si establece esta opción en **Sí**, podrá comprobar si el mensaje ha sido enviado.
- **Responder vía mismo centro:** Cuando se envía un mensaje, los destinatarios pueden responder y cargar el coste de la respuesta a su factura de teléfono.
- **Centro SMS:** para poder enviar un mensaje de texto, es preciso que la dirección del centro SMS esté almacenada aquí.

MMS (Menú 5.9.2)

- **Prioridad:** Puede establecer la prioridad del mensaje seleccionado.
- **Período de validez:** Este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán los mensajes de texto en el centro de mensajes.
- **Acuse de recibo:** Si establece esta opción de menú en **Sí**, podrá comprobar si el mensaje se ha enviado.
- **Descarga automática**

  Activ.: los mensajes se descargan automáticamente en cuanto se reciben.

  Desac.: debe confirmar el mensaje que se desea descargar.

  Sólo red local: Al seleccionar esta opción, los mensajes se descargan automáticamente en cuanto se reciben en su red de área nacional. Y fuera de su área de servicio nacional, le pide que confirme la descarga del mensaje.

- **Cuentas:** para poder descargar MMS desde el servidor, es preciso configurar la dirección URL del servidor de mensajes multimedia.
- **Tipos mensajes permitidos**

  Personal: Mensaje personal.

  Anuncio: Mensaje comercial.

  Información: Información necesaria.

E-mail (Menú 5.9.3)

Este menú le permite editar, eliminar o añadir una cuenta de correo electrónico.

- **Cuenta**

  Puede configurar hasta 3 cuentas de correo si selecciona la opción Añadir nueva. Con el menú Editar, puede establecer los siguientes valores.

  Punto acceso: puede seleccionar una cuenta de correo como la predeterminada.

  Editar

  - **Nombre de usuario:** introduzca el ID de correo electrónico.
  - **Dirección correo:** introduzca la dirección de correo proporcionada por su proveedor de servicios.
  - **Servidor entrante:** escriba la dirección POP3 y el número de puerto del ordenador que recibe su correo electrónico.
  - **ID/PWD entrante:** permite definir el ID y la contraseña del correo electrónico.
  - **Servidor saliente:** Introduzca la dirección SMTP y el número de puerto del servidor que envía su correo electrónico.
  - **ID/PWD saliente:** permite introducir el ID y la contraseña del correo electrónico.
  - **Punto acceso:** le permite seleccionar el punto de acceso desde la lista.
  - **Opciones**

    Dejar mensaje en servidor: seleccione Sí para dejar el mensaje en el servidor.

    Insertar firma: seleccione Sí para incluir su firma en los mensajes de correo electrónico.

Camb. nombre: cambia el nombre de la cuenta

seleccionada en la lista.

Eliminar: elimina la cuenta seleccionada de la lista.

Punto acceso: los puntos de acceso se pueden editar. Hay puntos de acceso predeterminados para algunos operadores almacenados en la memoria del teléfono.

Centro buzón de voz (Menú 5.9.4)

Puede recibir mensajes de voz si el proveedor de servicios de red admite esta función. Cuando llega un mensaje de voz, se muestra el símbolo correspondiente en la pantalla. Compruebe los detalles del servicio con su proveedor de servicios de red para configurar el teléfono según corresponda.

- **Inicio:** Seleccione esta opción para escuchar los mensajes que hay en el buzón de voz.
- **Itinerancia:** Aunque esté en el extranjero, puede escuchar los mensajes del buzón de voz si se admite el servicio de itinerancia.

Mensajes información (Menú 5.9.5)

- **Recibir**

  Sí: Si selecciona este menú, el teléfono recibirá mensajes del servicio de información.

  No: Si selecciona este menú, el teléfono no recibirá mensajes del servicio de información.

- **Alerta**

  Sí: El teléfono emitirá un pitido al recibir mensajes del servicio de información.

  No: El teléfono no emitirá ningún pitido cuando reciba mensajes del servicio de información.

- **Idiomas**

  Puede seleccionar el idioma que desee si pulsa [Activado/ Desactivado]. A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma seleccionado.

Mensaje push (Menú 5.9.6)

Permite recibir o no este tipo de mensaje.

Cámara

Acceso rápido al modo de cámara

Su teléfono multimedia lleva una sencilla cámara integrada que le permite hacer, ver y compartir fotografías con amigos y familiares instantáneamente.

Para hacer una fotografía con el teléfono abierto.

1. Pulse el menú Cámara y la pantalla pasará a ser el visor. Para acceder directamente a la función de cámara, mantenga pulsada la tecla .
2. Pulse la tecla de función derecha para poder ver las imágenes guardadas en el teléfono. El menú "Opciones" le permite utilizar varias funciones. Si desea ver los detalles de Opciones, consulte el [Menú 9-1].

Nota

- Si desea controlar el tamaño de la imagen, el brillo, el color y el zoom, acceda a la configuración de la cámara mediante la tecla . A continuación, utilice , , OK para navegar y cambiar los distintos ajustes. (o).

- **Modo:** permite tomar una fotografía o bien varias fotografías sucesivas.
  - **Disparo múltiple:** 128x160, 320x240
  - **Fotografía:** 48x48, 128x160, 320x240,640x480
  - **Con marco:** 128x160
- **Tamaño:** dispone de los siguientes ajustes:
  - **Fotografía:** 48x48, 128x160, 640x480
  - **Disparo múltiple:** 128x160, 320x240
  - **Con marco:** 128x160, 320x240
- **Calidad:** le permite establecer la calidad de imagen entre Normal, Básica y Fina.
- **Autoguardado(Activ. / Desac.):** si selecciona Activado, las fotografías realizadas se guardan automáticamente.
- **Album:** permite ver las fotografías guardadas.

Nota

- En Mi álbum sólo se pueden ver las fotografías tomadas con la cámara del teléfono.

- **Salir:** volver al modo de pantalla para hacer fotografías.
- **Zoom:** le permite establecer los valores de zoom x1, x2, x3 y x4 en función de la resolución.
- **Efecto:** hay 3 ajustes disponibles: Color, Blanco y negro y Sepia
- **Brillo:** para ajustar la iluminación, utilice las teclas de navegación derecha/izquierda. Hay 5 niveles de iluminación disponibles: -2, -1, 0, 1, 2.
- **Temporizador:** le permite seleccionar el tiempo de retardo (Desac., 3 segundos / 5 segundos). El teléfono hará una fotografía tras el tiempo especificado.
- **Flash:** le permite ajustar el flash cuando haga una fotografía en lugares con poca luz.

Para hacer una fotografía con el teléfono cerrado

1. Una pulsación corta [ ] mostrará la siguiente lista en la pantalla LCD secundaria.

- **Hacer foto:** activa el modo Hacer foto.
- **Antorcha:** activa la luz del flash.
- **Volver:** regresa al menú anterior.

Ajustes

Puede establecer los menús siguientes según sus necesidades y preferencias.

1. Pulse [Menú] en modo de espera.
2. Pulse 7 para acceder directamente a **Ajustes**.

Perfiles Menú 7.1

En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes situaciones, entornos o grupos de usuarios.

Hay cinco perfiles predeterminados: **Normal, Sólo vibrac., Silencio, Fuerte** y **Auriculares.** Cada perfil puede personalizarse. Pulse la tecla Menú y seleccione **Perfiles** con las teclas de navegación.

Activar (Menú 7.1.1)

1. Aparece un listado de perfiles.
2. Desplácese hasta el perfil que desea activar y pulse la tecla de función izquierda [Ok] o la tecla OK.
3. A continuación, seleccione **Activar**.

Personalizar (Menú 7.1.2)

Desplácese hasta el perfil deseado en la lista Perfiles. Después de pulsar la tecla de función izquierda o la tecla OK, seleccione Personalizar. Se abrirá la opción de configuración de perfil, pudiendo personalizar las siguientes opciones.

- **Alerta llamada::** establece el tipo de alerta para llamadas entrantes.
- **Tono:** selecciona el tono de timbre deseado de la lista.
- **Vol. tono:** establece el volumen del timbre de llamada.
- **Alerta mens.:** establece el tipo de alerta para los mensajes.
- **Tono mensaje:** selecciona el timbre de alerta de los mensajes.
- **Tono teclado:** selecciona el tono deseado del teclado.
- **Vol. teclado:** establece el volumen del tono del teclado.
- **Tono tapa:** permite establecer el tono de la tapa.

- **Vol. efectos:** establece el volumen de los efectos de sonido.
- **Vol. enc/apag:** establece el volumen del tono de timbre al encender o apagar el teléfono.
- **Resp. autom.:** esta función sólo se puede activar si el teléfono está conectado al kit de manos libres.
  - **Desac.:** El teléfono no responderá automáticamente.
  - **Tras 5 seg.:** El teléfono responderá automáticamente después de 5 segundos.
  - **Tras 10 seg.:** El teléfono responderá automáticamente después de 10 segundos.

Renombrar (Menú 7.1.3)

Puede cambiar el nombre de un perfil y asignarle el nombre que desee.

Nota

- No se pueden cambiar los nombres de los perfiles **Sólo vibrac.**, **Silencio** y **Auriculares**.

1. Para cambiar el nombre de un perfil, desplácese hasta el perfil en cuestión de la lista de perfiles y, después de pulsar la tecla de función izquierda o la tecla OK, seleccione Cambiar nombre.
2. Introduzca el nombre deseado y pulse la tecla OK o la tecla de función izquierda [Aceptar].

Fecha y Hora

Menú 7.2

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Fecha (Menú 7.2.1)

- **Fecha**

  Le permite introducir y cambiar la fecha del teléfono.

- **Formato fecha**

  Le permite establecer el formato de la fecha: DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA y AAAA/MM/DD. (D: día; M: mes; A: año)

Hora (Menú 7.2.2)

- **Hora**

  Le permite modificar la hora del teléfono.

- **Formato hora**

  Le permite establecer el formato de hora como 12 o 24 horas.

Teléfono

Menú 7.3

Le permite establecer funciones relacionadas con el teléfono.

Mostrar ajustes (Menú 7.3.1)

- **Papel tapiz:** Le permite seleccionar imágenes de fondo de pantalla.
  - LCD principal
  - LCD secundaria

  Por defecto

  Le permite seleccionar una imagen o animación como papel tapiz si pulsa las teclas o .

  Album multimedia

  Le permite seleccionar una imagen o animación como papel tapiz.

- **Estilo menú:** puede elegir 4 tipos de patrones de colores estilo Limpio, Seda, Colorido y Calma.
- **Texto pant.:** Si selecciona **Activ.**, el menú le permitirá personalizar el texto que aparece en modo de espera.
- **Luz fondo:** Le permite establecer el tiempo durante el que se ilumina la pantalla interna.
- **Ventana de información:** Le permite previsualizar el estado actual del menú seleccionado antes de abrirlo. El estado se muestra en la parte inferior de la pantalla.
- **Nombre red:** Si selecciona ON, el nombre de red (el nombre del proveedor de servicios) aparecerá en la pantalla interna del teléfono.

Idioma (Menú 7.3.2)

Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo Entrada de idioma.

Llamando

Menú 7.4

Le permite establecer las opciones de las llamadas pulsando [Ok] en Ajustes.

Desvío llam. (Menú 7.4.1)

El servicio de desvío de llamadas le permite desviar las llamadas entrantes de voz, fax y datos a otro número. Para obtener más información, póngase en contacto con el proveedor del servicio.

- **Desvío llam.:** Desvía automáticamente las llamadas de voz.
- **Comunicando:** Desvía las llamadas de voz mientras se usa el teléfono.
- **Si no hay respuesta:** Desvía las llamadas de voz que no se responden.
- **Ilocalizable:** Desvía las llamadas de voz si el teléfono está apagado o fuera de cobertura.
- **Llam. datos:** Desvía de forma incondicional las llamadas de datos a un número con una conexión de PC.
- **Llam. fax:** Desvía de forma incondicional las llamadas de fax a un número con una conexión de fax.
- **Cancelar todo:** Cancela todos los desvíos.

Menús secundarios

Dentro del menú desvío de llamada aparecen los siguientes submenus:

- **Activar:** Activa el servicio correspondiente.
  - **Al centro buzón voz:** desvía la llamada al centro de buzón de voz. Esta función no está disponible en los menús Todas las llamadas de datos y Todas las llamadas de fax.
  - **A otro número:** permite introducir el número al que se desvía la llamada.
  - **A número favorito:** permite comprobar los últimos cinco números desviados.
- **Cancel.:** Desactiva el servicio.
- **Ver estado:** Permite ver el estado del servicio.

Modo respuesta (Menú 7.4.2)

- **Tapa abierta:** cuando suene el teléfono, puede responder simplemente abriendo la tapa.
- **Cualquier tecla:** Permite recibir una llamada pulsando cualquier tecla excepto [fin].
- **Enviar sólo clave:** sólo puede responder una llamada pulsando la tecla de envío.

Enviar mi número (Menú 7.4.3)

(depende de la red y la suscripción)

Este servicio de red le permite decidir si la persona a la que llama podrá ver (Activ.) o no (Desac.) su número de teléfono. Seleccione **Def. Por red** para restablecer la configuración del teléfono acordada con su proveedor de servicios.

Llam. espera (Menú 7.4.4)

(Servicio de red)

La red le indicará que existe una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso. Seleccione **Activar** para solicitar a la red que active la llamada en espera, **Cancel.** para que desactive esta función o **Ver estado** para comprobar si la función está activa o no.

Aviso minut. (Menú 7.4.5)

Si se **Activ.**, el teléfono emitirá un pitido cada minuto durante una llamada saliente para indicarle la duración de la llamada.

Rellam. auto (Menú 7.4.6)

Si se **Activ.**, el teléfono efectuará un máximo de cinco intentos de conexión tras un intento fallido de llamada.

Seleccionar línea (Menú 7.4.7)

(depende de la tarjeta SIM)

Este menú sólo se muestra cuando la tarjeta SIM admite dos números de suscriptor, es decir, dos líneas de teléfono. Seleccione cuál de las líneas de teléfono (Línea 1 o Línea 2) desea utilizar pare realizar llamadas y enviar mensajes cortos.

Las llamadas recibidas en ambas líneas se pueden responder independiente de la línea seleccionada.

Seguridad

Menú 7.5

Solicitar código PIN (Menú 7.5.1)

En este menú, puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.

1. Seleccione Petición PIN en el menú Ajustes de seguridad y luego pulse [Ok].
2. Elija **Activ./Desac.**.
3. Si ha seleccionado activado y desea cambiar este ajuste, tendrá que introducir el código PIN al encender el teléfono.
4. Si introduce el código PIN erróneamente más de tres veces, el teléfono se bloqueará. Si el código PIN se bloquea, tendrá que escribir el código PUK.
5. Puede introducir el código PUK hasta 10 veces. Si lo escribe mal más de 10 veces, no podrá desbloquear el teléfono. En este caso, tendrá que ponerse en contacto con el proveedor del servicio.

Bloqueo teléfono (Menú 7.5.2)

Puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono. Cada vez que encienda el teléfono, se le solicitará el código de seguridad si el bloqueo de teléfono está establecido en "**Activ.**". Si establece el bloqueo de teléfono en **Automático**, se le solicitará el código de seguridad sólo si cambia la tarjeta SIM.

Restr. llam. (Menú 7.5.3)

El servicio de restricción de llamadas impide la realización o la recepción de una determinada categoría Esta función necesita el uso de la contraseña de restricción de llamadas. Puede seleccionar entre los siguientes menús secundarios.

- **Todas realizadas:** restringe todas las llamadas salientes.
- **Internacional:** restringe todas las llamadas salientes internacionales.
- **Internacionales en itinerancia:** restringe todas las llamadas salientes internacionales excepto cuando se encuentra dentro de la red del país de origen.
- **Todas entrantes:** restringe todas las llamadas entrantes.
- **Entrantes en extranjero:** restringe todas las llamadas entrantes en caso de itinerancia.

- **Cancelar todo:** Le permite cancelar todos los servicios de restricción de llamadas.
- **Cambiar contraseña:** Le permite cambiar la contraseña del servicio de restricción de llamadas.

Ménus secundarios:

- **Activar**

  Permite activar la restricción de llamadas.

- **Cancel.**

  Cancela la restricción de llamadas.

- **Ver estado**

  Le permite comprobar si está activado el servicio de restricción de llamadas.

Marca. fija (FDN) (Menú 7.5.4) (depende de la tarjeta SIM)

Puede restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados. Los números están protegidos con el código PIN2.

- **Activar:** Le permite restringir las llamadas salientes a números de teléfono seleccionados.
- **Cancel.:** Le permite desactivar la función de marcación fija.
- **Lista núm.:** Le permite ver la lista de números guardados como números de marcación fija.

Cambiar códigos (Menú 7.5.5)

PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas.

Puede cambiar los códigos de acceso: **Código PIN2**, **Código segur.**

1. Si desea cambiar el código de seguridad, código PIN o código PIN2, introduzca el código original y luego pulse [Ok].
2. Escriba el nuevo código de seguridad, código PIN o código PIN2 y compruébelo.

Red

Menú 7.6

La función **Ajustes de red** le permite indicar si la red utilizada para itinerancia (fuera de su área nacional) se selecciona automáticamente, manualmente o preferentemente.

Nota

- Puede seleccionar una red distinta a su red local sólo si ha contratado el servicio de itinerancia válido con su red local.

Selección red (Menú 7.6.1)

Permite seleccionar un tipo de red.

Automático

Se utiliza para que el teléfono busque y seleccione automáticamente una de las redes disponibles en su área. El teléfono volverá de forma predeterminada a **Automático** si se apaga.

Manual

Puede activar esta función si desea seleccionar manualmente la red deseada en una lista de redes. Si se pierde la conexión a la red seleccionada manualmente, el teléfono emitirá un tono de error y le pedirá que vuelva a seleccionar la red.

La red seleccionada debe tener un acuerdo de itinerancia con la red del país de origen. El teléfono le permite seleccionar otra red si no puede acceder a la red seleccionada inicialmente. Si apaga el teléfono, se restablecerá el modo **Automático**.

Preferidas

Puede establecer una lista de redes preferidas para que el teléfono intente registrarle con éstas antes de intentarlo con otras. Esta lista está establecida en la lista predefinida de redes conocidas del teléfono.

Selección banda (Menú 7.6.2)

Permite seleccionar un tipo de red.

EGSM/DCS

Según la situación de red, puede seleccionar EGSM/DCS.

Sólo PCS

Según la situación de red, puede seleccionar Sólo PCS.

Registro GPRS

Menú 7.7

El servicio GPRS se puede establecer con varios ajustes.

Si selecciona Conectar y se encuentra en una red que admite GPRS, el teléfono se registrará en la red GPRS. Además, es más rápido iniciar una conexión activa de datos empaquetados para, por ejemplo, enviar y recibir correos electrónicos. Si selecciona Cuando sea necesario, el teléfono utilizará una conexión GPRS sólo si inicia una aplicación o acción que requiera este servicio. La conexión GPRS se cierra cuando deja de ser necesaria.

Estado memoria

Menú 7.8

Puede comprobar el tamaño de memoria libre y la memoria disponible de los mensajes de texto/imágenes y del correo electrónico.

Inicial. ajustes

Menú 7.9

Puede restablecer la configuración por defecto del teléfono.

Para ello, proceda del siguiente modo:

1. Seleccione la opción de menú Restablecer ajustes
2. Introduzca el código de seguridad de 4 dígitos.

Nota

- El código de seguridad está preconfigurado como 0000.

Puede acceder a varios servicios WAP (Wireless Application Protocol, Protocolo de aplicación inalámbrico) como banca, noticias e información meteorológica y de vuelos. Estos servicios están especialmente diseñados para teléfonos móviles y los mantienen los proveedores de servicios WAP.

Consulte la disponibilidad, los precios y las tarifas de los servicios WAP al operador de la red o al proveedor de servicios que desea utilizar. Los proveedores de servicios también le darán instrucciones sobre cómo utilizar los servicios que ofrecen.

Una vez conectado, se muestra la página inicial. El contenido depende del proveedor de servicios. Puede acceder a cualquier sitio Web. Sólo tiene que introducir la dirección URL del mismo. Para salir del explorador en cualquier momento, pulse la tecla ( ). El teléfono aparecerá en modo de espera.

Navegación con el buscador WAP

Puede navegar por Internet utilizando las teclas del teléfono o el menú del buscador WAP.

Utilización de las teclas del teléfono

Cuando navega por Internet, la función de las teclas del teléfono es distinta a la habitual en el modo teléfono.

Teclas	Descripción
	Permite desplazarse por las líneas hacia el área de contenido
	Vuelve a la página anterior
	Selecciona opciones y confirma acciones

Utilización del menú del buscador WAP

Existen varias opciones de menú disponibles cuando se navega por la red móvil:

Nota

- Los menús del explorador WAP pueden variar, en función de la versión del explorador.

Inicio

Menú 8.1

Le permite conectarse a una página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil activado. Si no lo ha definido en el perfil que ha activado, lo definirá el proveedor de servicios.

Favoritos

Menú 8.2

Este menú le permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en cualquier momento. El teléfono cuenta con algunos marcadores preinstalados. Estos marcadores preinstalados no se pueden eliminar.

Para crear un marcador

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opcs.].
2. Seleccione Añadir nuevo y pulse la tecla OK.
3. Escriba la URL y el título que desee y pulse la tecla OK.

***Sugerencia:** Utilice las teclas y introducir símbolos. Para introducir ".", pulse .*

Una vez que haya seleccionado el marcador deseado, dispondrá de las siguientes opciones.

- **Conectar:** Le permite conectar al marcador seleccionado.
- **Añadir nueva:** permite crear un nuevo marcador.

Ir a URL

Menú 8.3

Puede conectarse directamente al sitio que desee introduciendo una dirección URL específica, Pulse la tecla OK.

Ajustes

Menú 8.4

Puede establecer el perfil, la caché, las cookies y la seguridad relacionada con el servicio de Internet.

Cuentas (Menú 8.4.1)

Un perfil es la información de red utilizada para la conexión a Internet. Cada perfil tiene los siguientes submenús:

- **Activar:** activa el perfil seleccionado.
- **Configuración:** Le permite editar y cambiar los ajustes WAP del perfil seleccionado.

- **Inicio:** Este ajuste le permite introducir la dirección URL de un sitio que desee usar como página principal. No es necesario que escriba la parte "http://" al principio de la dirección URL porque el explorador WAP la agrega automáticamente.
- **Portadora:** Le permite establecer el servicio de datos de la portadora.

  1 Datos
  2 GPRS
- **Ajustes de datos:** Sólo aparece si selecciona Datos como portadora o servicio.

  Marcar núm.: Introduzca el número de teléfono que desea marcar para acceder a la puerta de enlace WAP.

  Id. usuario: Identidad del usuario en el servidor de acceso telefónico a redes (y NO en la puerta de enlace WAP).

  Contraseña: Contraseña requerida por el servidor de acceso telefónico a redes (y no de la puerta de enlace WAP) para identificarle.

  Tipo llamada: Seleccione el tipo de llamada de datos: Analogue (Analógico) o Digital (ISDN).

  Lím. tiempo: Debe introducir un período de espera. Una vez introducido, el servicio de navegación WAP no estará disponible si no se introduce o transfiere ningún dato durante ese tiempo.
- **Ajustes de GPRS:** Los ajustes del servicio sólo están disponibles si se selecciona GPRS como servicio de portadora.

  APN: Introduzca el APN de GPRS.

  Id. usuario: Identificación del usuario en el servidor APN.

  Contraseña: Contraseña requerida por el servidor APN.
- **Ajustes proxy**

  Proxy: activa o cancela el servidor proxy.

  Dirección IP: Introduzca la dirección IP del servidor proxy que desee.

  Número puerto: Escriba el puerto proxy
- **Ajustes DNS**

  Servidor primario: escriba la dirección IP del servidor DNS principal que desee

Servidor secundario: escriba la dirección IP del servidor DNS secundario que desee

- **Añadir nueva:** le permite añadir un nuevo perfil.

Caché (Menú 8.4.2)

La información o los servicios a los que ha accedido se guardan en la memoria caché del teléfono.

Cookie (Menú 8.4.3)

La información o los servicios a los que ha accedido se guardan en la memoria cookie del teléfono.

Borrar caché (Menú 8.4.4)

Borra todo el contexto guardado en la memoria caché.

Nota

- Una memoria caché es una memoria intermedia que se utiliza para guardar datos temporalmente.

Cancelar Cookies (Menú 8.4.5)

Elimina todos los contenidos guardados.

Seguridad (Menú 8.4.6)

Le permite mostrar una lista de los certificados disponibles.

- **Autoridad:** le permite ver la lista de los certificados de autorización que se han almacenado en el teléfono.
- **Personal:** le permite ver la lista de los certificados personales que se han almacenado en el teléfono.

Fotos

Menú 9.1

Puede ver y enviar una fotografía. Además, permite establecer una fotografía como papel tapiz.

Todas fotos (Menú 9.1.1)

Puede ver todas las fotos.

• Opcs.

- **Vista múltiple:** Permite ver un máximo de 9 miniaturas en la pantalla.
- **Escribir E-mail:** permite enviar una imagen por correo electrónico.
- **Escribir MMS:** Permite enviar una fotografía a través de mensajes del MMS (Servicio de mensajes multimedia).
- **Enviar vía Bluetooth:** Permite enviar la imagen por Bluetooth.
- **Como tapiz:** Permite establecer una fotografía como papel tapiz.
- **Borrar:** Permite eliminar una fotografía.
- **Edit. titulo:** Permite editar el título de la fotografía.
- **Ver info.:** permite ver información sobre el título, el tamaño, la fecha y la hora en la que se tomó la fotografía.
- **Protección:** en este menú puede bloquear la imagen para evitar borrarla por error.

Fotos general. (Menú 9.1.2)

Puede ver todas las fotografías excepto las que tienen marco y las de la agenda.

• Opcs.

- **Vista múltiple:** Permite ver un máximo de 9 miniaturas en la pantalla.
- **Nuevo E-mail:** permite enviar una imagen por correo electrónico.
- **Nuevo MMS:** Permite enviar una fotografía a través de mensajes del MMS (Servicio de mensajes multimedia).
- **Enviar vía Bluetooth:** Permite enviar la imagen por Bluetooth.
- **Como tapiz:** Permite establecer una fotografía como papel tapiz.

- **Borrar:** Permite eliminar una fotografía.
- **Edit. titulo:** Permite editar el título de la fotografía.
- **Ver info.:** permite ver información sobre el título, el tamaño, la fecha y la hora en la que se tomó la fotografía.
- **Protección:** en este menú puede bloquear la imagen para evitar borrarla por error.

Añad. fotos guía (Menú 9.1.3)

Puede ver todas las fotografías de la agenda.

- **Como tapiz:** le permite establecer una imagen como papel tapiz.
- **Borrar:** permite eliminar una imagen.
- **Edit. título:** permite editar el título de la imagen.
- **Ver info.:** permite ver información sobre el título, el tamaño, la fecha y la hora en la que se tomó la fotografía.
- **Protección:** en este menú puede bloquear la imagen para evitar borrarla por error.

Borrar todos (Menú 9.1.4)

Borrar todas: este menú permite eliminar todas las fotografías.

Imágenes Menú 9.2

Permite insertar imágenes predeterminadas o descargas en el Álbum multimedia para su uso en mensajes cortos.

- **Opcs.**
- **Nuevo SMS:** la imagen descargada de la red se puede enviar por SMS.

Sonidos Menú 9.3

Sonidos por defecto (Menú 9.3.1)

- **Opcs.**
- **Establecer como tono:** el sonido seleccionado actualmente se puede establecer como tono de timbre.
- **Nuevo SMS/MMS:** el sonido descargado de la red se puede enviar por SMS/MMS.

- **Escribir e-mail:** el sonido descargado de la red se puede enviar por e-mail.
- **Enviar vía Bluetooth:** el sonido descargado de la red se puede enviar por Bluetooth.

Grabaciones voz (Menú 9.3.2)

Si selecciona Registros de voz, puede usar las opciones siguientes:

- **Nuevo MMS/Escribir e-mail::** el sonido guardado con Registros de voz se puede enviar por MMS o por correo electrónico.
- **Enviar vía Bluetooth:** permite enviar el sonido de la melodía por Bluetooth.
- **Borrar:** permite eliminar un sonido.
- **Renombrar:** permite cambiar el nombre del sonido.

Tono MP3 (Menú 9.3.3)

Puede utilizar un archivo MP3 como tono de timbre.

• **Opcs.**

- **Establecer como tono:** el sonido MP3 seleccionado actualmente se puede establecer como tono de timbre.

Descargado (Menú 9.3.4)

Los sonidos descargados de la red se pueden utilizar como tonos de timbre.

Jueg. y apl. Menú 9.4

En este menú, puede administrar las aplicaciones Java instaladas en el teléfono. Puede ejecutar o eliminar las aplicaciones descargadas o establecer las opciones de conexión. Este menú se conectará con el [Menú 3-4].

Otros Menú 9.5

Este menú muestra la lista de archivos que no se pueden reproducir ni ver. Puede comprobar las opciones del siguiente modo:

- **Ver:** permite ver el archivo seleccionado. (Este menú sólo aparece en los archivos de imágenes.)
- **Enviar vía Bluetooth:** envía el archivo seleccionado a otro dispositivo mediante Bluetooth.
- **Borrar:** permite eliminar un archivo de la lista.
- **Renombrar:** permite cambiar el nombre del archivo.

Accesorios

Existen diversos accesorios disponibles para su teléfono móvil. Puede seleccionarlos según sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local.

Batería

Auriculares

Cuando lo conecta al teléfono, le permite hablar sin sujetarlo con las manos.

Adaptador proporcionado

Este adaptador le permite cargar el teléfono mientras se encuentra en casa o en la oficina.

Kit de cable de datos

Permite conectar el teléfono a un ordenador.



Nota

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

Datos técnicos

General

Nombre del producto : KG240

Sistema : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturas ambiente

Máx : +55˚C

Mín : -10˚C

Declaración de conformidad

LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seúl, Corea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

Terminal de banda triple GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Nombre del modelo

KG240

Marca

LG

CE 0168

Estándares aplicables

Regulación R&TTE 1999/5/CE

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Información adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por BABT.

Declaración de conformidad

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

Nombre	Fecha de emisión
Jin Seog, Kim / Director	14.Feb. 2006

Firma del representante

LG Electronics Inc. Oficina de Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Paises Bajos
Tel.: +31 - 36- 547 - 8940, Correo electrónico: seokim @ lge.com

TARJETA DE GARANTÍA

1.- Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.

2.- Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.

3.- Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestras línea de atención al cliente.

4.- Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

http://es.lgservice.com

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (34-91) 211.22.22
Fax: (34-91) 211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13 Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (34-902) 500.234
Fax: (34-96) 305.05.01

CERTIFICADO DE GARANTIA

(Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. Para beneficiarse da la garantía, es IMPRESCINDIBLE presentar el certificado de Garantía.
   1.1.En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del mismo.
   1.2.En el periodo de garantía (usuario), sera REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar la factura de compra.
2. Los beneficios de la garantía solo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. Tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. EL aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

- La garantía se aplica los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG.
- El periodo de garantía es el siguiente:

  Terminal: 24 meses

  Batería: 6 meses

  Accesorios Básicos: 24 meses

  Accesorios Opcinnales: 24 meses
- No se concederá en ningún caso prórroga de esta garantía por el cambio de piezas de realización de reparaciones durante este periodo.

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluido los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el número de serie del aparato no coincide con el número expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aprarto, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido y especificado en este certificado de garantía.

NOTA IMPORTANTE

- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causare elementos extemos.
- La Garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. sustituye al impreso de origen para todo el Territorio del Estado Español.

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL ESTABLECIMENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

KG240 USER GUIDE

Some of contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

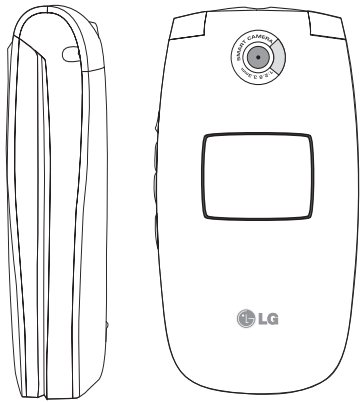

Table of Contents

Introduction 6

For Your Safety 7

Guidelines for safe and efficient use 8

KG240 features 12

Getting started 18

General Functions 24

Menu Tree 32

Selecting functions and options 34

Address book 35

Contacts

New contact

Caller groups 36

Speed dials

Own number

My Business card 37

Settings

Call history 38

Missed calls

Received calls

Dialled calls

All calls

Delete recent calls 39

Call charges

Call duration

Call costs

Settings

GPRS information 40

Call duration

Data volumes

Tools 41
Shortcut
Alarm clock
Bluetooth
Paired devices
Handsfree devices 42
Settings
Games & Apps
My games & Apps 43
Accounts 44
Calculator
Unit converter
World time 45
Voice recorder
Record
View list

Calendar 46
Calendar
Add new
View
View all
Delete past
Delete all 47
Memo

Messaging 48
New message
Write text message
Write picture message 49
Write Email 50
Inbox 51
Mailbox 52
Drafts
Outbox 53
Listen to voice mail
Info message
Read 54
Topics
Templates
Text templates
Picture templates

Settings 55
Text message
Picture message
Email 56
Voice mail centre 57
Info message
Push message

Camera 58

Settings 60
Profiles
Activate
Personalise
Rename 61
Date & Time
Date
Time
Handset 62
Display settings
Language
Calling
Call divert
Answer mode 63
Send my number
Call waiting 64
Minute minder
Auto redial
Select line

Security 64
PIN code request
Headset lock 65
Call barring
Fixed dial number (FDN)
Change codes 66
Network
Network select
Band select 67
GPRS attach
Memory status
Reset settings

Browser 68
Home
Bookmarks 69
Go to URL
Settings
Accounts
Cache 71
Cookie
Clear cache
Clear cookie
Security

Media album 72
Photos
All pictures
General pictures
Add. book pictures 73
Delete all
Images
Sounds
Default sounds
Voice records 74
MP3 Ringtones
Downloaded
Games & Apps
Others

Accessories 75

Technical data 76

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KG240 mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

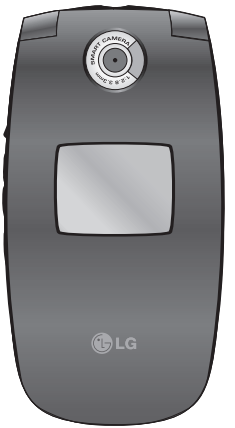

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.

Caution

- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.
- Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.
- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KG240 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.122 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please:

- Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers (i.e. in your breast pocket.)
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Don't use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

KG240 features

Parts of the phone

1. Earpiece
2. Main LCD
   - **Top**: Signal strength, battery level and various function
   - **Bottom**: Soft key indications
3. Alpha numeric keys
   - **In standby mode:** Input numbers to dial

     Hold down

     0 + – International calls

     1 – Activate Voice mail centre menu

     2 to 9 – Speed dials

     – Activate Timer in Takepicture mode
   - **In editing mode**: Enter numbers & characters
4. Microphone

5. Headset jack
   - Connect a headset here.

6. Side keys
   - **In standby mode (opened):** Volume of key tone
   - **In standby mode (closed):** Backlight on (long press)
   - **In menu:** scroll up & down
   - **During a call:** volume of the earpiece

7. Side camera key

8. Camera lens

9. Flash

10. Sub LCD

❷ **Soft keys**

- These keys perform the function indicated at the bottom of the display.

❸ **Confirm key**

❹ **Camera hot key**

❺ **Scheduler hot key**

- Activate the Scheduler menu directly.

❻ **End key**

- Switched on/off (hold down)
- End or reject a call.

❼ **Send key**

- Dial a phone number and answer a call.
- **In standby mode:** shows recently dialled, received and missed calls.

❽ **Clear key**

❶ **Navigation key**

- **In standby mode:**
  - **Briefly:** List of Shortcut
  - **Briefly:** List of Contacts
  - **Briefly:** List of Messages
  - **Briefly:** List of Profiles
    Hold down: Activate /Deactivate Vibrate mode
- **In menu:** scroll up & down

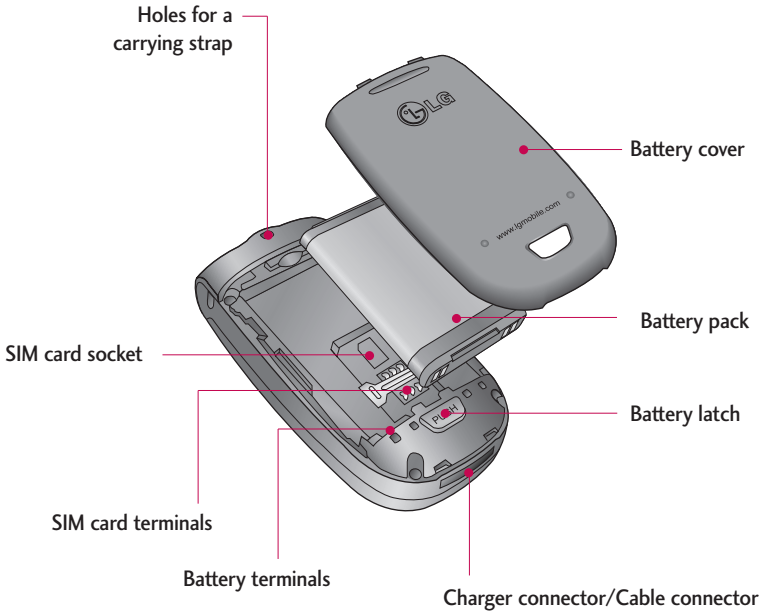
Holes for a carrying strap
Battery cover
Battery pack
SIM card socket
Battery latch
SIM card terminals
Battery terminals
Charger connector/Cable connector
www.lgmobile.com
PUSH

Display Information

The screen displays several icons. They are described below.

On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.*
	Call is connected.
	You can use GPRS service.
	Shows that you are using a roaming service.
	The alarm has been set and is on.
	Bluetooth activated.

Note

- *The quality of the conversation may change depending on network coverage. When the signal strength is below 2 bars, you may experience muting, call drop and bad audio. Please take the network bars as indicator for your calls. When there are no bars, that means that there is no network coverage: in this case, you won't be able to access the network for any service (calls, messages and so on).

Icon	Description
	Tells you the status of the battery.
	You have received a text message.
	You have received a voice message.
	You can view your schedule.
	Vibrate only menu in profile.
	General menu in profile.
	Loud menu in profile.
	Silent menu in profile.
	Headset menu in profile.
	You can divert a call.
	Indicates that the phone is accessing the WAP.
	Indicates that you are using GPRS.

Installing the SIM card and the handset battery

Make sure the power is off before you remove the battery.

1. Remove the battery cover.

Press the battery release latch and slide the battery cover toward the bottom of the phone. And remove the battery cover.

Note

- Removing the battery from the phone when the power is on may cause the phone to malfunction.

2. Remove the battery.

Hold the top edge of the battery and lift the battery from the battery compartment.

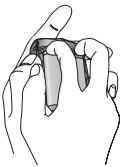

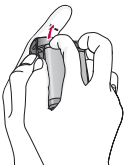

3. Install the SIM card

Insert and slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the SIM card is inserted properly and that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

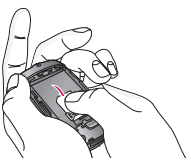

To insert the SIM card

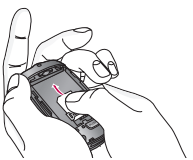

To remove the SIM card

Caution

- The metal contact of the SIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the SIM card while handling.
  Follow the instructions supplied with the SIM card.

4. Install the battery.

Insert the bottom of the battery first into the bottom edge of the battery compartment. Push down the top of the battery until it snaps into place.

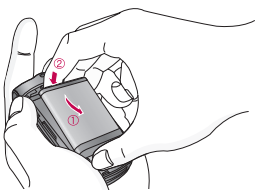

5. Replace the battery cover.

Lay the battery cover in place of the phone and slide it until the latch clicks.

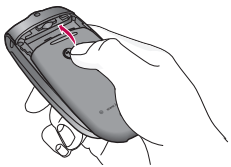

Charging the battery

To connect the mains adapter to the phone, you must have installed the battery.

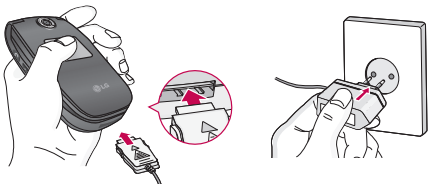

1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the bottom of the phone until it clicks into place.
2. Connect the other end of the mains adapter to the mains socket. Only use the charger included in the box.
3. The moving bars of battery icon will stop after charging is complete.

Caution!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger out of your own country, use an attachment plug adapter for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the SIM card while charging.

Warning!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. There is a risk of this causing a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the adapter

1. When charging is finished, the moving bars of the battery icon stop and 'Full' is displayed on the screen.
2. Unplug the adapter from the power outlet. Disconnect the adapter from the phone by pressing the grey tabs on both sides of the connector and pull the connector out.

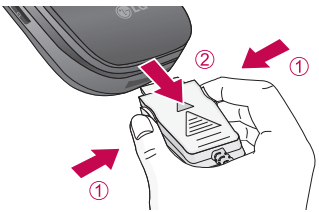

Note

- Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.
- Do not remove the battery card while charging.
- In the case the battery is not properly charged, please turn the phone off and on using the power key. Then detach and reattach the battery, and recharge the phone.

Access Codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu 7-5-5]. See page 66.

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your SIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the SIM card. When the **PIN code request** is set to **Enable**, your phone will request the PIN code every time the phone is switched on. When the **PIN code request** is set to **Disable**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some SIM cards, is required to access functions such as **Advice of Call Charge** and **Fixed dial number**. These functions are only available if supported by your SIM card. Check with your network operator for further information.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unlock a PIN blocked phone. The PUK code may be supplied with the SIM card. If not, contact your network operator for the code. If you lose the code, please contact your network operator.

PUK2 code (4 to 8 digits)

The PUK2 code, supplied with some SIM cards, is required to change a blocked PIN2 code. If you lose the code, please contact your network operator.

Security code (4 to 8 digits)

The security code protects the unauthorised use of your phone. The default security code is set to '**0000**' and the security code is required to delete all phone entries and to activate the **Reset settings** menu. Also, the security code is required to enable or disable the phone lock function to prevent unauthorised use of the phone. The security code default setting can be modified from the **Security** menu.

Barring Password

The barring password is required when you use the **Call barring** [Menu 7-5-3] function. You can obtain the password from your network operator when you subscribe to this function. See page 65 for further details.

General Functions

Making and answering calls

Making a call

1. Make sure your phone is powered on.
2. Enter a phone number including the area code.
   - To delete numbers press the C key. Press and hold the C key to erase the entire number.
3. Press the send key to call the number.
4. To end the call, press the end key or the right soft key.

Making a call from the call history list.

1. In standby mode, press the send key , and the latest incoming, outgoing and missed calls will be displayed.
2. Select the desired number by using the up/down navigation keys.
3. Press to call the number.

Making an international call

1. Press and hold the 0+ key for the international prefix. The '+' character automatically selects the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press to call the number.

Ending a call

When you have finished your call, press the end key.

Making a call from the address book

You can save the names and phone numbers dialled regularly in the SIM card and/or phone . You can dial a number by simply looking up the desired name in the address book.

Adjusting the volume

If you want to adjust the earpiece volume during a call, use the side keys ( ) and ( ) . Press the up side key to increase and down side key to decrease the volume.

Note

- In standby mode with the phone open, pressing the side keys adjusts the key tone volume.

Answering a call

When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name/photo if saved in the phonebook) is displayed.

1. To answer an incoming call, open the phone. (When **Flip open** has been set as the answer mode. See page 63 [Menu 7-4-2].)

Note

- If Press any key has been set as the answer mode (see page 63), any key press will answer a call except for the or the right soft key.

- To reject an incoming call, press and hold one of the side keys on the left side of the phone without opening the phone.
- You can answer a call while using the address book or other menu features.

2. To end the call, close the phone or press the key.

Manner mode (Quick)

You can activate the manner mode by pressing and holding down the key after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator ( ) on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving near to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters by using the phone's keypad. For example, storing names in the phonebook, writing a message, creating a personal greeting. The following text input methods are available in the phone.

T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.

ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)

Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press the # key until 123 mode is displayed.

Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the top right corner of the LCD screen.
2. Change the text input mode by pressing #. You can check the current text input mode in the top right corner of the LCD screen.

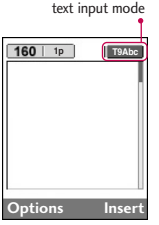

Using the T9 mode

The T9 predictive text input mode lets you enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the phone begins to display the characters that it thinks you are typing based on the built-in dictionary. You can also add new words in the dictionary. As new words are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.

1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys 2ABC to 9WXYZ. Press one key per letter.
   - The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.
   - If the word is still incorrect after you have finished typing, press the down navigation key once or more to cycle through the other word options.

     Example: Press 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF to type **Good**

     Press 4GHI 6MNO 6MNO 3DEF [Down navigation key] to type **Home**
   - If the desired word is missing from the word choice list, add it using the ABC mode.
   - You can select the language of the T9 mode. Press the left soft key [Option], then select **T9 languages**. Select the desired language of T9 mode. You can also turn off the T9 mode by selecting T9 off. The default setting on the phone is T9 enabled mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
3. Complete each word with a space by pressing the 0 key. To delete letters, press C. Press and hold down C to erase entire words.

Note

- To exit from the text input mode without saving your input, press the end key. The phone goes back to standby mode.

Using the ABC mode

Use the 2ABC to 9WXYZ keys to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
   - Once for the first letter
   - Twice for the second letter
   - And so on
2. To insert a space, press the 0 key once.

   To delete letters, press the C key.

   Press and hold down the C key to clear the whole display.

Note

- Refer to the table below for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Upper Case	Lower Case
1	. , / ? ! - : ' " 1 @	. , / ? ! - : ' " 1 @
2 ABC	ABC2ÄÀÁÂÃÅÆÇ	abc2äàáâãåæç
3 DEF	DEF3ËÈÉÊ	def3ëèéê
4 GHI	GHI4ÏÌÍÎĞ	ghi4ïìíîğ
5 JKL	JKL5	jkl5
6 MNO	MNO6ÑÖØÒÓÔÕŒ	mno6ñöøòóôõœ
7 PQRS	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
8 TUV	TUV8ÜÙÚÛ	tuv8üùúû
9 WXYZ	WXYZ9	wxyz9
0 ±	Space 0	Space 0

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Address book

You can store phone numbers and their corresponding names in the memory of your SIM card.

In addition, you can store up to 1000 numbers and names in the phone memory.

The SIM card and phone are both used in the same way in the **Address book** menu.

In-call menu

Your phone provides a number of control functions that you can use during a call. To access these functions during a call, press the left soft key [Options].

During a call

The menu displayed on the handset screen during a call is different to the default main menu displayed when in standby mode, and the options are described below.

Making a second call

You can make a second call while currently on a call. Enter the second number and press the send key. When the second call is connected, the first call is automatically placed on hold. You can get a number you wish to dial from the phonebook to make a second call. Press the right soft key then select **Contacts**. To save the dialled number into the phonebook during a call, press the right soft key then select **New contact**.

Switching between two calls

To switch between two calls, press the left soft key then select **Swap.**

Answering an incoming call

To answer an incoming call when the handset is ringing, simply press the key. The handset is also able to warn you of an incoming call while you are already on a call. A tone sounds in the earpiece, and the display will show that a second call is waiting.

This feature, known as **Call waiting**, is only available if your network supports it. For details of how to activate and deactivate it see **Call waiting** [Menu 7-4-4] on page 64.

If **Call waiting** is activated, you can put the first call on hold and answer the second, by pressing or by selecting the left soft key, then **Hold & Answer**. You can end the current call and answer the waiting call by selecting the left soft key and then **End & Answer**.

Rejecting an incoming call

You can reject an incoming call without answering by simply pressing the key.

During a call, you can reject an incoming call by pressing the left soft key [Options] key and selecting the **Multiparty/Reject** or by pressing the .

Muting the microphone

You can mute the microphone during a call by pressing the [Menu] key then selecting **Mute.**

The handset can be unmuted by selecting **Unmute.** When the handset is muted, the caller cannot hear you, but you can still hear them.

Switching DTMF tones on during a call

To turn DTMF tones on during a call, press the left soft key, and then select **DTMF on**. DTMF tones can be turned off the same way. DTMF tones allow your phone to make use of an automated switchboard.

Multiparty or conference calls

The multiparty or conference service provides you with the ability to have a simultaneous conversation with more than one caller, if your network operator supports this feature. A multiparty call can only be set up when you have one active call and one call on hold, both calls having been answered. Once a multiparty call is set up, calls can be added, disconnected or separated (that is, removed from the multiparty call but still connected to you) by the person who set up the multiparty call. These options are all available from the In-Call menu. The maximum callers in a multiparty call are five. Once started, you are in control of the multiparty call, and only you can add callers to the multiparty call.

Setting up a conference call

Place one call on hold and while the active call is on, press the left soft key and then select the **Multiparty/Join all**.

Putting a conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Multiparty/Hold all**.

Activate the conference call on hold

Press the left soft key, then select the **Multiparty/Join all**.

Adding calls to the conference call

To add a call to an existing conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/Join all**.

Displaying callers in a conference call

To scroll through the numbers of the callers who make up a conference call on the handset screen, use the up/down navigation keys.

Taking a private call during a conference call

To have a private call with one caller from a conference call, display the number of the caller you wish to talk to on the screen, then press the left soft key. Select the **Multiparty/Private** to put all the other callers on hold.

Ending a conference call

The currently displayed caller from a conference call can be disconnected by pressing the key . To end a conference call, press the left soft key, then select the **Multiparty/End multiparty**. After pressing the left soft key, selecting **Multiparty/End all** will end all the active and on-hold calls.

Menu Tree

1. Address book

- 1.1 Contacts
- 1.2 New contact
- 1.3 Caller groups
- 1.4 Speed dials
- 1.5 Own number
- 1.6 My Business card
- 1.7 Settings

2. Call history

- 2.1 Missed calls
- 2.2 Received calls
- 2.3 Dialled calls
- 2.4 All calls
- 2.5 Delete recent calls
- 2.6 Call charges
- 2.7 GPRS information

3. Tools

- 3.1 Shortcut
- 3.2 Alarm clock
- 3.3 Bluetooth
- 3.4 Games & Apps
- 3.5 Calculator
- 3.6 Unit converter
- 3.7 World time
- 3.8 Voice recorder

4. Calendar

- 4.1 Calendar
- 4.2 Memo

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Mailbox
- 5.4 Drafts
- 5.5 Outbox
- 5.6 Listen to voice mail
- 5.7 Info message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. Camera

Go to the preview mode directly

7. Settings

- 7.1 Profiles
- 7.2 Date & Time
- 7.3 Handset
- 7.4 Calling
- 7.5 Security
- 7.6 Network
- 7.7 GPRS attach
- 7.8 Memory status
- 7.9 Reset settings

8. Browser

- 8.1 Home
- 8.2 Bookmarks
- 8.3 Go to URL
- 8.4 Settings

9. Media album

- 9.1 Photos
- 9.2 Images
- 9.3 Sounds
- 9.4 Games & Apps
- 9.5 Others

Selecting functions and options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise the phone. These functions are arranged in menus and sub-menus, accessed via the two soft keys marked [ ] and [ ]. Each menu and sub-menu lets you view and alter the settings of a particular function.

The roles of the soft keys vary according to the current context. The label on the bottom line of the screen just above each key, indicates its current role.

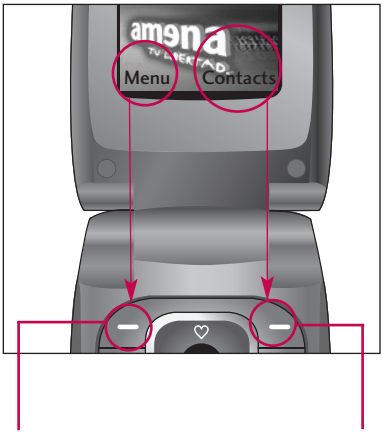

Press the left soft key to access the available Menu.

Press the right soft key to access the available Contacts.

Contacts

Menu 1.1

1. Select **Contacts** by press the left soft key [Ok].
2. Enter the name that you want to search or scroll through the entire list using the up and down navigation keys.

Note

- Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.

3. If you want to edit, delete or copy an entry, select the left soft key [Options]. The following menu will be displayed.

- **View detail:** You can view the information about the name or number you have chosen.
- **Delete:** You can delete an entry.
- **Write messages:** After you have found the number you want, you can send a text/ picture message to the selected number.
- **Send via Bluetooth:** You can send phone book data to devices which is compatible with Bluetooth through Bluetooth.
- **Edit:** You can edit the name, number, group, character and picture by using the navigation keys.
- **Copy to SIM/Copy to headset:** You can copy an entry from SIM to phone or from phone to SIM.
- **Assign speed dial:** You can assign the entry as a speed dial.
- **Main number:** You can select the one out of mobile, home, office that you often use. After you set this, the main number will be displayed first, when you search.
- **View caller groups:** For further details see [Menu 1-3].

New contact

Menu 1.2

You can add phonebook entries by using this function. Phone memory capacity is 1000 entries. SIM card memory capacity depends on the service provider. You can save names of up to 40 characters in the phone memory. The number of characters you can save in the SIM card is a SIM dependent feature.

1. Select **New contact** by press left soft key [Ok].

2. Select the memory you want to save to, **SIM** or **Handset**.
   Input a Name, Number and Email,then select a group and a picture and then press [Save].
   a. You can set a group for the entry by pressing ,
   :
   b. You can set a character or a picture for the entry by pressing , , , .

Caller groups Menu 1.3

You can add up to 20 members per group, with up to a maximum of 7 groups in total.

- **Member list:** Shows the group members you have selected.
- **Group ring tone:** Allows you to specify a ring tone for the group member's call.
- **Group icon:** Allows you to select the icon dependent on group.
- **Add member:** You can add group members. Each group should not exceed 20 members.
- **Remove member:** You can remove the member from the Group member list. But the name and the number still remain in phonebook.
- **Rename:** You can change a group name.
- **Remove all:** You can remove all the members from the Group member list.

Speed dials Menu 1.4

Assign contacts to any of the keys 2 to 9. You can then call that contact by pressing the corresponding number key.

1. To add a number to speed dial, select the number you wish to assign the contact to, then press the left soft key [Add]. Scroll through your contact list and select the name you wish to add.
2. After assigning the number as speed dial, you can change and delete the entry. You can also make a call or send a message to this number.

Own number(Sim dependent) Menu 1.5

You can save and check your own number on the SIM card.

My Business card

Menu 1.6

This option allows you to create your own business card, featuring your name, numbers and email addresses. To create a new business card, press the left soft key [Add new] and enter the information into the fields.

Settings

Menu 1.7

- **Default memory**

  You can select the memory for the Address book feature between the SIM and the Handset.

- **View options**

  Scroll to highlight **View options**, and then press the left soft key [Ok].

  - **Name only:** Set the phonebook list by displaying the name only.
  - **Name & number:** Set the phonebook list by displaying the name and number.
  - **With pictures:** Set the phonebook list with the information of character and picture.

- **Copy/Move all**

  You can copy/move entries from the SIM card memory to Phone memory and vice versa.

- **Memory in use**

  This feature allows you to see how many entries are in use, or free in your phonebook.

- **Clear contacts**

  You can delete all the entries in the SIM and Phone. This function requires the Security code.

  1. Highlight the memory you wish to erase, and then press the left soft key [Ok].
  2. Enter security code and Press the left soft key [Ok] or the right soft key [Back].

- **Service dial number (SIM dependant)**

  Use this function to access a particular list of services provided by your network operator .

Call history

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times and costs.

Missed calls

Menu 2.1

This option lets you view the last 10 unanswered calls.

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the address book.
- Enter a new name for the number and save both in the address book.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Received calls

Menu 2.2

This option lets you view the last 10 incoming calls. You can also:

- View the number if available and call it, or save it in the address book.
- Enter a new name for the number and save both in the address book.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

Dialled calls

Menu 2.3

This option lets you view the last 10 outgoing calls (called or attempted).

You can also:

- View the number if available and call it or save it in the address book.
- Enter a new name for the number and save both in the address book.
- Send a message to this number.
- Delete the call from the list.

All calls

Menu 2.4

You can view all lists of outgoing or incoming calls.

Delete recent calls Menu 2.5

Use this to delete the missed call list, received call list, or dialled call list. You can also delete all call lists at one time selecting **All calls**.

Call charges Menu 2.6

Call duration (Menu 2.6.1)

Use this to view the duration of your incoming and outgoing calls. You can check each call duration at the bottom of screen while scrolling using the up/down navigation keys. You can reset the call timer by selecting **Reset all**.

- **Last call:** Length of the last call.
- **All calls:** Total length of all calls made and received since the timer was last reset.
- **Received calls:** Length of the incoming calls.
- **Dialled calls:** Length of the outgoing calls.
- **Reset all:** Allows you to clear the length of all calls by pressing the left soft key [Yes].

Call costs (Menu 2.6.2)

This network service allows you to check the cost of your last call, all calls, remaining and reset the call cost. To reset the cost, you will be requested to enter the PIN2 code.

Note

- The actual cost invoiced for calls by your service provider may vary, depending on network features, rounding-off for billing, taxes, etc.

Settings (Menu 2.6.3)

- **Set tariff:** You can set the currency type and the unit price. Contact your service providers to obtain charging unit prices. To select the currency or unit in this menu, you need the PIN2 code.
- **Set credit:** This network service allows you to limit the cost of your calls by selected charging units.If you select **Read**, the number of remaining units are shown. If you select **Change**, you can change your charge limit.

- **Auto display:** This network service allows you to automatically see the cost of your last calls. If set to **On**, you can see the last cost when the call is released.

GPRS information Menu 2.7

You can check the amount of data transferred over the network through the GPRS information option. In addition, you can also view how much time you are online.

Call duration (Menu 2.7.1)

You can check the duration of **Last call** and **All calls**. You can also reset the call timers by selecting **Reset all**.

Data volumes (Menu 2.7.2)

You can check the **Sent**, **Received** or **All** data volumes. You can also reset the counter by selecting **Reset all**.

Shortcut Menu 3.1

This option allows you to add your own favourites to the list already provided. Once you create your own menu, you can access the desired function quickly in the idle screen by pressing the up navigation key.

Alarm clock Menu 3.2

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

1. Select **On** and enter the alarm time you want.
2. Select the repeat period: Once, Mon~Fri, Mon~Sat, Everyday.
3. Select the alarm tone you want and press [Ok].

Bluetooth Menu 3.3

Bluetooth enables compatible mobile devices, peripherals and computers that are in close proximity to communicate directly with each other without wires. This handset supports built-in Bluetooth connectivity, which makes it possible to connect them with compatible Bluetooth headsets, computer applications and so on.

Note

- If you use pcsync via Bluetooth, you can only exchange the data within the phonebook.
- When you receive data from another Bluetooth device, the phone requests for confirmation. After confirming the transfer, the file will be copied in your phone.
- The handset normally operates with WIDCOMM driver(version 1.4.3.4) or WIDCOMM driver(version 1.4.2.10). And it does not support the LG Contents Bank with Bluetooth.
- Supported Bluetooth software (Bluetooth stacks) for DUN: WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 and 3.0

Paired devices (Menu 3.3.1)

You can view all devices which are compatible with this Bluetooth phone.

Note

- Due to a compatibility problem, some devices may not support this function.

Handsfree devices (Menu 3.3.2)

You can view the list of handsfree devices which are compatible with this Bluetooth phone.

If you have entered Paired devices or Handsfree devices, you will see the following options in both these menus.

- **Connect/Disconnect**: Allows you to connect to other Bluetooth devices.
- **Add new**: Allows you to search for new Bluetooth devices.
- **Assign name**: Allows you to change the name of the connected Bluetooth device and how its displayed on the handset.
- **Set as authorised/Set as unauthorised**: Allows you to set the authorised connection between each of the Bluetooth devices.
- **All service**: Allows you to view all services which are supported by the Bluetooth device.
- **Delete**: Allows you to delete the Bluetooth device.
- **Delete all**: Allows you to delete all Bluetooth devices.

Settings (Menu 3.3.3)

You can register a new device which is compatible with Bluetooth. If you have already added the device, you can search for it after entering the passcode.

- **Set Bluetooth**

  You can activate or cancel Bluetooth functions.

- **Handset's visibility**

  You can set the function, that your phone is visible on the other Bluetooth devices.

- **Handset's name**

  You can set the name of your Bluetooth device. The default name is KG240.

Games & Apps Menu 3.4

In this menu you can find the images or sounds you have downloaded from WAP, to be set as wallpaper or ringtones. Additionally, this menu contains all the Java applications.

My games & Apps (Menu 3.4.1)

In this menu, you can manage the Java applications installed in your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. The downloaded applications are organised in folders. Press the left soft key [Ok] to open the selected folder or launch the selected MIDlet. Using the left soft key [Options], the following menus are available.

- **Open:** You can open the folder you selected.
- **New folder:** Create a new folder.
- **Rename**: You can change the folder name.
- **Move:** You can select a folder and move it into another existing folder or into a newly created one.
- **Delete:** Delete a folder or an application.
- **Delete all:** Deletes all the applications selected.

Note

- You cannot move, rename or remove the preinstalled default folder or its games.

Java™, is a technology developed by Sun Microsystems. Similar to the way you would download the Java Applet using the standard MS Internet Explorer browsers, Java MIDlet can be downloaded using a WAP enabled phone. Depending on the service provider, all Java based programs such as Java games can be downloaded and run on the phone. Once downloaded, the Java program can be viewed in the **My games & Apps** menu where you can select, execute, or delete. The Java program files saved in the phone are in .JAD or .JAR format.

Note

- The JAR file is a compressed format of the Java program and the JAD file is a description file that includes all detailed information. From the network, prior to download, you can view all detailed file descriptions from the JAD file.
- While being based on a standard language (J2ME), not all Java applications are compatible with all handsets on sale insofar as specific libraries may be used for a handset model. The software may be blocked or switch itself on when Java applications not specifically developed for the phone this manual refers to are downloaded, making it necessary to "restart" the handset. We would like to point out that these problems are caused by incompatible applications and are not a product fault.

Accounts (Menu 3.4.2)

This menu contains the same settings as the Browser settings menu. In fact, in order to download new applications, a WAP connection is needed.

Calculator

Menu 3.5

This contains the standard functions such as +, –, x, ÷ : **Addition**, **Subtraction**, **Multiplication**, and **Division**.

1. Input the numbers by pressing numeric keys.
2. Use a navigation key to select a sign for calculation.
3. Then input the numbers.
4. Press key OK to view the result.
5. To input the decimal number, press key. If you press key, you can input a minus number.
6. To end Calculator, press the right soft key [Back].

Unit converter

Menu 3.6

This converts any measurement into a unit you want. There are 4 types that can be converted into units: **Length**, **Area**, **Weight** and **Volume**.

1. Select one of four unit types by pressing the left soft key [Unit].
2. In the Current unit section select the unit you want to convert using the left/right navigation keys.
3. Move to the Convert unit section by pressing the down navigation key.
4. Select the unit you want to convert to, using the left/right navigation keys.
5. Input numbers using the numeric keys. Conversion is calculated automatically.

Note

- You can input a decimal number by pressing the (insert picture of key please) key.

World time Menu 3.7

You can view clocks of the world's major cities.

1. Select the city corresponding to your time zone by pressing the left/right navigation keys one or more times. The local date and time are displayed.
2. If you want to change the time display in standby mode to the selected time, by pressing the left soft key [Set].

Voice recorder Menu 3.8

In this feature you can record up to 10 voice memos, up to a maximum of 20 seconds each.

Record (Menu 3.8.1)

1. Once recording has started, the message Recording and the remaining time is displayed.
2. If you want to finish recording, press the left soft key [Save].
3. Key in a Voice memo title, press the left soft key [Ok].

View list (Menu 3.8.2)

Here you will see a list of the recorded voice memos. You can Playback the memo, send by picture message/email or delete the selected recording or entire list. In addition you can use the Bluetooth function.

Calendar

Menu 4.1

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys. On the calendar, you can use the following keys. You can enter a schedule or memo in the scheduler by pressing the left soft key [Options].

Key	Description
1 3	Yearly
4 #	Monthly
	Weekly
* 0	Daily

Add new (Menu 4.1.1)

Select this to enter a new schedule or memo. After a schedule note is entered on a date, the date is shown in a different colour and appears on the right bottom of the screen. This function reminds you of your schedule. And the phone will sound an alarm tone if you set the phone to do so.

Note

- Agenda events and wake up alarms won't work if the phone is OFF.

View (Menu 4.1.2)

View all schedules and memos for the chosen day. Use , to browse through the note lists. If you set the alarm for a note, the alarm icon is displayed.

If you want to view the note in detail, press the left soft key [Ok]. Press left soft key [Options] to delete or edit the note you have selected.

View all (Menu 4.1.3)

Shows the notes that are set for all days. Use , to browse through the note lists. If you want to view the note in detail, press left soft key [Ok].

Delete past (Menu 4.1.4)

You can delete the past schedule that you have already been notified of.

Delete all (Menu 4.1.5)

You can delete all the notes.

Memo

Menu 4.2

The Memo function allows you to write memos (max 39 characters). Differently from the Agenda events, there are no alarms for Memos.

1. Go into **Memo** by pressing the left soft key [Ok].
2. If empty, add new by pressing the left soft key [Add].
3. Input the memo and then press left soft key [Ok].

Note

- If you want to change the text input mode, press the in order.

Messaging

New message

Menu 5.1

This menu includes functions related to text messages, picture messages, email, voice mail as well as the network service messages.

Write text message (Menu 5.1.1)

You can write and edit text messages up to 10 pages.

1. Enter the New messages menu by pressing the left soft key [Ok].
2. If you want to write a new message, select Write text message.
3. To make text input easier, use T9.
4. Press [Insert] to attach the following ;

Insert

- **Symbol**: You can add special characters.
- **Picture**: You can insert the Default graphics or graphics in My folder that are available for short messages.
- **Sound**: You can insert sounds that are available for short messages.
- **Text templates**: You can use Text templates already set in the phone.
- **Contacts**: You can add phone numbers or e-mail addresses in the address book.
- **My Business card**: You can add your business card to the message.

5. After you have completed the message, to select the required option, press the left soft key [Options].

Options

- **Send:** Sends the text message.

1. Enter the number of the recipient.
2. Press key to add more recipients.
3. You can add phone numbers from the address book.
4. Once the numbers have been entered, press the left soft key to send the message.
   All messages will automatically be saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Save**: Stores messages in the Drafts folder.

- **Font**: You can select the **Size** and **Style** of font.
- **Colour:** You can also set the **Colour** of the text (foreground) and the background.
- **Alignment**: You can select the alignment of text.
- **Add T9 dictionary**: You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate the T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- **Exit:** If you press Exit whilst writing a message, you will be taken back to the message menu. Also the written message will not have been saved.

Note

- This phone supports EMS release 5, so is available to send colour pictures, sounds, text styles, etc.. If the other parties handsets do not support such options, the pictures, sounds or texts sent may not be displayed correctly on their phones.

Write picture message (Menu 5.1.2)

A multimedia message can contain text, images, and/or sound clips. This feature can be used only if it is supported by your network operator or service provider. Only devices that offer compatible multimedia message or e-mail features can receive and send multimedia messages.

1. Enter the New message menu by pressing the left soft key [Ok].
2. If you want to write a new message, select **Write picture message**.
3. You can create a new message or choose one of the multimedia message templates already made.
4. Press Insert to add Symbol, Photo, Take photo, Picture, Sound, Voice memo, Text templates, Contacts, My Business card.

Maximum available file size, that can be inserted in to a MMS-message, is 100 kb.

Options

- **Send:** You can send multimedia messages to multiple recipients, as well as save it to send at a later time.

Note

- All messages will be automatically saved in the outbox folder, even after a sending failure.

- **Preview:** You can preview multimedia messages you have created.
- **Save:** You can save multimedia messages **In drafts** or **As template**.
- **Add slide:** You can add a slide before or after the current slide.
- **Move to slide:** You can move to the previous or next slide.
- **Delete slide:** You can delete current slides.
- **Set slide format**
  - **Set timer:** You can set a timer for slide, text, picture and sound.
  - **Swap text and picture:** You can switch the position of picture and text of the message.
- **Add T9 dictionary:** You can add your own words. This menu will only be shown when the edit mode has been set to T9ABC/T9Abc/T9abc.
- **T9 languages:** Select the desired language for T9 input mode. You can also deactivate T9 input mode by selecting 'T9 off'.
- **Exit:** Will take you back to the Message menu.

Note

- When creating a multimedia message, if you upload a picture (50K) you may find that whilst the picture is loading you will not be able to carry out any other actions until the picture has competed loading.

Write Email (Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account. Refer to **Email** on page 56 first.

1. You can input up to 20 email addresses in the To and Cc field.

   Tip: To input "@", press the and select "@".

2. Key in the subject of the mail and press OK.

Note

- For each e-mail account you may save up to 50 messages (totally 150 for three accounts). In the Inbox folder you may only save up to 30 messages, in Drafts and Outbox folders - 5 messages, and in Sent folder up to 10 messages. In case Drafts Outbox or Sent folder is full, and you try to save a new message to one of these folders, the first saved message will automatically be deleted.
- Maximum size for one sent message is 300 kb with attachments, and maximum size for one received message is 100 kb. In case you have received message with more than 5 attachments, only 5 of them will be received. Some of the attachments may not be displayed correctly.

Inbox

Menu 5.2

You will be alerted when you have received a message. They will be stored in the Inbox.
In the Inbox, you can identify each message by icons. For detail, see the icon directive.

Icon	Icon directive
	Multimedia message
	Short message
	SIM message
	Read multimedia message
	Read text message
	Push message
	Notified multimedia message

If the phone shows 'No space for SIM message', you only have to delete the SIM messages from the Inbox. If the phone displays 'No space for message', you will then need to delete messages, media or applications to free up space.

* SIM message

SIM message means that the message is exceptionally stored in the SIM card. You can move this message to the phone.

When you are notified that you have received a multimedia message, you have to wait for the message to be downloaded before you can view it.

To read a message, select one of the messages by pressing the left soft key .

- **View:** You can view the received messages.
- **Reply:** You can reply to the sender.
- **Reply all:** Creates a reply to all the recipients.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Return call:** You can call back the sender.
- **Delete:** You can delete the current message.
- **View information:** You can view information about received messages; Sender's address, Subject (only for Multimedia message), Message date & time, Message type, Message size.
- **Delete all:** You can delete all messages.

Mailbox

Menu 5.3

When you access this menu, you can either connect to your remote mailbox to retrieve your new email messages, or you can view the previously retrieved email messages without logging in to the email server.

You can check the saved emails, drafts, outbox, and sent emails.

Drafts

Menu 5.4

Using this menu, you can preset up to five multimedia messages that you use most frequently. This menu shows the preset multimedia message list.

The following options are available.

- **View:** You can see the multimedia messages.
- **Edit:** Allows you to modify the chosen message.
- **Delete:** Deletes the chosen message.
- **View information:** To view the information of the message.
- **Delete all:** Deletes all of the messages in the folder.

Outbox

Menu 5.5

This menu allows you to view the messages which you have sent, those that are currently sending or messages that have failed sending previously.

Icon	Icon directive
	MMS Unsent
	MMS delivery confirmed
	SMS unsent
	SMS delivery confirmed

- **View:** You can view the message.
- **Forward:** You can forward the selected message to another party.
- **Delete:** You can delete the message.
- **View information:** You can check the information of each message.
- **Delete all:** You can delete all the messages in the outbox.

Listen to voice mail

Menu 5.6

Once this menu has been selected, simply press the left soft key [Ok] to listen to voice mail. You can also hold down the 1 key in standby mode to listen to voice mail.

Note

- When you receive a voice mail, your phone will display an icon and you will hear an alert. Please check with your network provider for details of their service in order to configure the handset correctly.

Info message

Menu 5.7

(Dependent to network and subscription)

Info service messages are text messages delivered by the network to your handset. They provide general information such as weather reports, traffic news, taxis, pharmacies, and stock prices. When you receive an info service message, a popup message will indicate a new message receipt or the info service message will be displayed directly. In standby mode, the following options are available when viewing info service messages.

Read (Menu 5.7.1)

1. When you have received an info service message and select Read to view the message, it will be displayed on the screen. You can read another message by scrolling , or [Next].
2. The message will be shown until another message is selected.

Topics (Menu 5.7.2)
(Dependent to network and subscription)

- **Add new**: You can add Info service message numbers in the Phone memory with its nickname.
- **View list**: You can see Info service message numbers which you have added. If you press [Options], you can edit and delete Info messages categories which you have added.
- **Active list**: You can select info service message numbers in the active list. if you activate an info service number, you can receive messages sent from the number.

Templates

Menu 5.8

Text templates (Menu 5.8.1)

You have 6 text templates as below;

- **Please call me back.**
- **I'm late. I will be there at**
- **Where are you now?**
- **I'm on the way.**
- **Top urgent. Please contact.**
- **I love you.**

Picture templates (Menu 5.8.2)

After you have saved a new template, you can use the following options.

- **View:** You can see multimedia templates.
- **Edit**: You can edit multimedia templates.
- **Add new**: Allows you to add new multimedia templates.
- **Write messages**: You can write and send multimedia messages.

- **Delete**: You can delete multimedia templates.
- **Delete all**: Allows you to delete all multimedia messages.

Settings Menu 5.9

Text message (Menu 5.9.1)

- **Message types:**

  Text, Voice, Fax, Natl. paging, X.400, E-mail, ERMES

  Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.

- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If you set to **Yes**, you can check whether your message is sent successfully.
- **Reply via same service centre:** When a message is sent, it allows the recipients to reply and charge the cost of the reply to your telephone bill.
- **SMS centre:** To be able to send a text message, the address of the SMS centre must be stored here.

Picture message (Menu 5.9.2)

- **Priority:** You can set the priority of the message you choose.
- **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
- **Delivery report:** If it is set to **Yes** in this menu, you can check whether your message is sent successfully.
- **Auto download**

  On: The messages are downloaded automatically on receipt.

  Off: Requires you to confirm the message which you want to download.

  Home network only: If you select this, messages are downloaded automatically on receipt in your home network area. And outside your home service area, it requires you to confirm the download of the message.

- **Accounts:** In order to download MMS from the

server, you need to set up the URL for the multimedia message server.

▸ **Permitted message types**

Personal: Personal message.

Advertisements: Commercial message.

Information: Necessary information.

Email (Menu 5.9.3)

This menu allows you to edit, delete or add an email account.

▸ **Account**

You can set up to 3 email accounts by selecting Add new. Using the Edit menu, you can set the following values.

Set as default: You can select a mail account as default.

Edit

- **User name:** Enter your email ID.
- **Email address:** Enter the email address given to you by your service provider.
- **Incoming server**: Enter the POP3 address and Port number of the account that receives your email.
- **Incoming ID/PWD:** Allows you to enter your email ID/Password.
- **Outgoing server:** Enter the SMTP address and Port number of the computer that sends your email.
- **Outgoing ID/PWD:** Allows you to enter your email ID/Password.
- **Access point:** Allow you to select the access point from the list.
- **Options**

Leave message on server: Select Yes to leave the message on the server.

Insert signature: Select Yes to attach your signature to your email messages.

Rename: Change the selected account name from the list.

Delete: Deletes the selected account from the list.

Access point: You can edit the access points. There are default access points for some operators, stored in phone memory.

Voice mail centre (Menu 5.9.4)

You can receive voicemail if your network service provider supports this feature. When a new voicemail has arrived, the symbol will be displayed on the screen. Please check with your network service provider for details of their service in order to configure the phone accordingly.

- **Home:** You can listen to voice mails by selecting Home.
- **Roaming:** Even when you are abroad, you can listen to voice mails if a roaming service is supported.

Info message (Menu 5.9.5)

- **Receive**

  Yes: If you select this menu, your phone will receive Info service messages.

  No: If you select this menu, your phone will not receive Info service messages any more.

- **Alert**

  Yes: Your phone will beep when you have received Info service message numbers.

  No: Your phone will not beep even though you have received info service messages.

- **Languages**

  You can select the language you want by pressing [On/Off]. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Push message (Menu 5.9.6)

You can set the option whether you want to receive the message or not.

Camera

Quick Access to Camera Mode

Your multimedia phone comes with an easy-to-use built-in camera, which allows you to instantly take, view and share pictures with your friends and family.

To take a picture with the phone open.

1. Press the Camera menu and the screen will now become the viewfinder. To go directly into the camera function, press and hold down .
2. Press the right soft key and you can view pictures saved in your phone. In the "Options", you can use various funtions. If you want to see the details of Options, please refer to [Menu 9-1].

Note

- You can control the image size, brightness, colour and zooming by going into the camera settings . Then use the , , to navigate and change the various settings. (or).

- **Mode:** Allows to take still or multishot photos successively.
  - **Multi shot:** 128x160, 320x240
  - **Still shot:** 48x48, 128x160, 320x240,640x480
  - **Frame shot:** 128x160
- **Size:** The following settings are available:
  - **Still shot:** 48x48, 128x160, 640x480
  - **Multi shot:** 128x160, 320x240
  - **Frame shot:** 128x160
- **Quality:** Allows you to set the image quality from Normal/Fine/Super fine.
- **Auto save (On/Off):** If you select On, photos taken will automatically be saved.
- **Album:** Allow you to see the saved photos.

Note

- In My album you may only view pictures taken by the handset's camera.

- **Exit:** Back to the screen mode to take photos.

- **Zoom:** Allows you to set the zooming value from x1, x2, x3, x4 and x5(128x160) depending on the resolution.
- **Effect:** 3 settings are available: Color/Black & White/Sepia
- **Brightness:** Use the right/left navigation keys to adjust lighting. 5 lighting levels are available: -2, -1, 0, 1, 2.
- **Timer:** Allows you to select the time delay (Off, 3 Seconds, 5 Seconds). Then the phone takes a photo after the specified time.
- **Flash:** Allows you to set the flash when you take a photo in dark surroundings.

To take a picture with phone closed

1. A short press [ ] will display the following list on the sub LCD.

- **Take picture:** Activates the Take photo mode.
- **Torch:** Activate the flash light.
- **Back:** Go back to the previous menu.

Settings

You can set the following menus for your convenience and preferences.

1. Press [Menu] in standby mode.
2. Press 7pqrs for direct access to enter Settings.

Profiles Menu 7.1

In Profiles, you can adjust and customise the phone tones for different events, environments, or caller groups.

There are five preset profiles: **Normal, Vibrate only, Silent, Load** and **Headset.** Each profile can be personalised. Press the left soft key [Menu] and select **Profiles** using up/down navigation keys.

Activate (Menu 7.1.1)

1. A list of profiles are displayed.
2. In the Profiles list, scroll to the profile you want to activate and press the left soft key [Ok] or OK key.
3. Then, select Activate.

Personalise (Menu 7.1.2)

Scroll to the desired profile in the Profile list. After pressing the left soft key or the OK key, select **Personalise**. The profile setting option opens. Set the options as required.

- **Call alert type**: Set the alert type for incoming calls.
- **Ring tone**: Select the desired ring tone from the list.
- **Ring volume**: Set the volume of the ringing tone.
- **Message alert type**: Set the alert type for messages.
- **Message tone**: Select the alert tone for messages.
- **Keypad tone**: Select the desired keypad tone.
- **Keypad volume**: Set the volume of keypad tone.
- **Flip tone**: Allows you to set the flip tone.
- **Effect sound volume**: Set the volume of effect sound.
- **Power on/off volume**: Set the volume of the ringing tone when switching the phone on/off.

- **Auto answer**: This function will be activated only when your phone is connected to the handsfree kit.
  - **Off**: The phone will not answer automatically.
  - **After 5 secs**: After 5 seconds, the phone wil be answered automatically.
  - **After 10 secs**: After 10 seconds, the phone will be answered automatically.

Rename (Menu 7.1.3)

You can rename a profile and give it any name you choose to.

Note

- **Vibrate only**, **Silent** and **Headset** profiles cannot be renamed.

1. To change the name of a profile, scroll to the profile in the profile list and after pressing the left soft key or the OK key, select Rename.
2. Key in the desired name and press the OK key or the left soft key [Ok].

Date & Time Menu 7.2

You can set functions relating to the date and time.

Date (Menu 7.2.1)

- **Set date**

  You can enter the current date.

- **Date format**

  You can set the Date format such as DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD.

  (D: Day / M: Month / Y: Year)

Time (Menu 7.2.2)

- **Set time**

  You can enter the current time.

- **Time format**

  Your can set the time format between 24-hour and 12-hour.

Handset

Menu 7.3

You can set functions relating to the phone.

Display settings (Menu 7.3.1)

- **Wallpaper:** You can select the background pictures in standby mode.
  - Main LCD
  - Sub LCD

  Default

  You can select a picture or an animation of wallpaper by pressing or .

  Media album

  You can select a picture or an animation as wallpaper.
- **Menu style:** You can choose 4 kind of colour schemes, Clean, Silky, Colorful and Calm style.
- **Greeting note:** If you select **On**, you can edit the text which is displayed in standby mode.
- **Backlight:** You can set the light-up duration of the display.
- **Information window:** You can preview the current state of the selected menu before opening the menu. The state is shown at bottom of the display.
- **Network name:** If you set On, Network name (the name of service provider) will appear on the Internal LCD.

Language (Menu 7.3.2)

You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.

Calling

Menu 7.4

You can set the menu relevant to a call by pressing [Ok] in the Setting menu.

Call divert (Menu 7.4.1)

The Call divert service allows you to divert incoming voice calls, fax calls, and data calls to another number. For details, contact your service provider.

- **All voice calls:** Diverts all voice calls unconditionally.
- **If busy:** Diverts voice calls when the phone is in use.

- **If no reply:** Diverts voice calls which you do not answer.
- **If out of reach:** Diverts voice calls when the phone is switched off or out of coverage.
- **All data calls:** Diverts to a number with a PC connection unconditionally.
- **All fax calls:** Diverts to a number with a fax connection unconditionally.
- **Cancel all:** Cancels all call divert service.

The submenus

Call divert menus have the submenus shown below.

- **Activate:** Activates the corresponding service.
  - **To voice mail centre:** Forwards to the voice mail centre. This function does not apply to All data calls and All fax calls menus.
  - **To other number:** Input the number for call diverting.
  - **To favourite number:** You can check back to the last five diverted numbers.
- **Cancel:** Deactivates the corresponding service.
- **View status:** View the status of the corresponding service.

Answer mode (Menu 7.4.2)

- **Flip open:** When the phone rings, you can answer a call simply by opening the flip.
- **Any key:** If you select this menu, you can receive a call by pressing any key except [End] key.
- **Send key only:** You can only answer a call by pressing the send key.

Send my number (Menu 7.4.3)

(network and subscription dependent)

This network service lets you decide whether your phone number is displayed (On) or hidden (Off) from the person you are calling. Select **Set by network** to reset the phone to the setting that you have agreed upon with your service provider.

Call waiting (Menu 7.4.4)
(Network Service)

The network will notify you of a new incoming call while you have a call in progress. Select **Activate** to request the network to activate call waiting, **Cancel** to request the network to deactivate call waiting, or **View status**, to check if the function is active or not.

Minute minder (Menu 7.4.5)

When set to **On**, the phone will beep every minute during an outgoing call to keep you informed of the length of the call.

Auto redial (Menu 7.4.6)

Select **On**, and your phone will make a maximum of five attempts to connect the call after an unsuccessful call attempt.

Select line (Menu 7.4.7)
(SIM dependent)

This menu is shown only if the SIM supports two subscriber numbers, that is, two phone lines. Select which phone line (between Line 1 and Line 2) you want to use for making calls and sending short messages.

Calls on both lines can be answered irrespective of the selected line.

Security Menu 7.5

PIN code request (Menu 7.5.1)

In this menu, you can set the phone to ask for the PIN code of your SIM card when the phone is switched on. If this function is activated, you'll be requested to enter the PIN code.

1. Select PIN code request in the Security menu, and then press [Ok].
2. Set **On/Off**.
3. If you want to change the setting, you need to enter PIN code when you switch on the phone.
4. If you enter the wrong PIN code more than 3 times, the phone will lock out. If the PIN is blocked, you will need to key in PUK code.

5. You can enter your PUK code up to 10 times. If you enter the wrong PUK code more than 10 times, you can not unlock your phone. You will need to contact your service provider.

Headset lock (Menu 7.5.2)

You can use security code to avoid unauthorised use of the phone. Whenever you switch on the phone, the phone will request the security code if you set phone lock to **On**. If you set phone lock to **Automatic**, your phone will request security code only when you change your SIM card.

Call barring (Menu 7.5.3)

The Call barring service prevents your phone from making or receiving certain category of calls. This function requires the call barring password. You can view the following submenus.

- **All outgoing:** Bars all outgoing calls.
- **International:** Bars all outgoing international calls.
- **International when roaming:** Bars all international outgoing calls except when within your home network.
- **All incoming:** Bars all incoming calls.
- **Incoming when roaming:** Bars all incoming calls when roaming.
- **Cancel all:** You can cancel all barring services.
- **Change password:** You can change the password for the Call Barring Service.

The submenus:

- **Activate**

  Allows you to switch on the call restriction.

- **Cancel**

  Cancels the call restriction.

- **View status**

  View the status whether calls are barred or not.

Fixed dial number (FDN) (Menu 7.5.4) (SIM dependent)

You can restrict your outgoing calls to selected phone numbers.

The numbers are protected by your PIN2 code.

- **Activate:** You can restrict your outgoing calls to

selected phone numbers.

- **Cancel:** You can cancel fixed the dialling function.
- **Number list:** You can view the number list saved as Fixed dial number.

Change codes (Menu 7.5.5)

PIN is an abbreviation of Personal Identification Number to prevent use by an unauthorised person.

You can change the access codes: **PIN1 code**, **PIN2 code**, **Security Code**

1. If you want to change the Security code/PIN/PIN2 code input your original code, and then press [Ok].
2. Input new Security code/PIN/PIN2 code and verify them.

Network

Menu 7.6

The **Network settings** feature enables you to indicate whether the network used when roaming(outside your home area) is selected automatically, manually or preferably.

Note

- You can select a network other than your home network only if it has a valid roaming agreement with your home network.

Network select (Menu 7.6.1)

You can select a network type.

Automatic

Use this to set the phone to automatically search for and select one of the networks available in your area. The phone will default back to **Automatic** if it is switched off.

Manual

If you want to select the desired network manually from a list of networks, you can activate this function. If the connection to the manually selected network is lost, the phone will give off a error tone and ask you to select a network again.

The selected network must have a roaming agreement with your home network. The phone will let you select another network if the phone fails to access the initial

selected network. If you switch off phone, the phone will be reset to **Automatic**.

Preferred

You can set a list of preferred networks the handset should attempt to register with first, before attempting to register to any other networks. This list is created from the handset's predefined list of known networks.

Band select (Menu 7.6.2)

You can select a network type.

EGSM/DCS

Depending on Network situation, you can select EGSM/DCS.

PCS Only

Depending on Network situation, you can select PCS Only.

GPRS attach Menu 7.7

You can set the GPRS service to various settings.

If you select Power on and you are in a network that supports GPRS, the phone registers to the GPRS network and sending short messages will be done via GPRS. Also, starting an active packet data connection, for example, to send and receive e-mail, is quicker. If you select When needed, the phone will use a GPRS connection only if you start an application or action that needs it. The GPRS connection is closed after it is no longer required by any application.

Memory status Menu 7.8

You can check the size of free memory and available memory of text/picture messages and email.

Reset settings Menu 7.9

You can reset your phone to its default configuration.

To do so, proceed, as follows.

1. Select the **Reset settings** menu option.
2. Enter the 4-digit security code.

Note

▶ The security code is preset to 0000.

Browser

You can access various WAP (Wireless Application Protocol) services such as banking, news, weather reports and flight information. These services are specially designed for mobile phones and they are maintained by WAP service providers.

Check the availability of WAP services, pricing and tariffs with your network operator and/or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services.

Once connected, the homepage is displayed. The content depends on the service provider. To exit the browser at any time, press the ( ) key. The phone will return to the previous menu.

Navigating with the WAP browser

You can surf the Internet using either the phone keys or the WAP browser menu.

Using the phone keys

When surfing the Internet, the phone keys function differently to phone mode.

Key	Description
	Scrolls each line of the content area
	Returns to the previous page
	Selects options and confirms actions

Using the WAP browser menu

There are various menu options available when surfing the Mobile Web.

Note

- The WAP browser menus may vary, depending on your browser version.

Home

Menu 8.1

Connects to a homepage. The homepage will be the site which is defined in the activated profile. It will be defined by the service provider if you have not defined it in the activated profile.

Bookmarks Menu 8.2

This menu allows you to store the URL of favourite web pages for easy access at a later time. Your phone has several pre-installed bookmarks.
These pre-installed bookmarks cannot be deleted.

To create a bookmark

1. Press the left soft key [Options].
2. Select Add new and press the OK key.
3. After entering the desired URL and title, press the OK key.

**Tip: Use the " 1 " key and * key to enter symbols. To enter ".", press " 1 ".*

After selecting a desired bookmark, the following options are available.

- **Connect:** Connects to the selected bookmark.
- **Add new:** Select this to create a new bookmark.

Go to URL Menu 8.3

You can connect directly to the site you want. After entering a specific URL, press the OK key.

Settings Menu 8.4

You can set the profile, cache, cookie and security related to the internet service.

Accounts (Menu 8.4.1)

A profile is the network information used to connect to the Internet.

Each profile has submenus as follows:

- **Activate:** Activates the selected profile.
- **Settings:** Use this to edit and change WAP settings for the selected profile.
  - **Homepage:** This setting allows you to enter the address (URL) of a site you want to use as homepage. You do not need to type http:// at the front of each URL as the WAP Browser will automatically add it.

- **Bearer:** You can set the bearer data service.

  1 Data
  2 GPRS

- **Data settings:** Appears only if you select Data Settings as a Bearer / service.

  Dial number: Enter the telephone number to dial to access your WAP gateway.

  User ID: The users identity for your dial-up server (and NOT the WAP gateway).

  Password: The password required by your dial-up server (and NOT the WAP gateway) to identify you.

  Call type: Select the type of data call : Analogue or Digital (ISDN)

  Linger time: You need to enter timeout period. After entering that, the WAP navigation service will be unavailable if any data is not input or transferred.

- **GPRS settings:** The service settings are only available when GPRS is chosen as a bearer service.

  APN: Input the APN of the GPRS.

  User ID: The users identify for your APN server.

  Password: The password required by your APN server.

- **Proxy settings**

  Proxy: Activates or cancels proxy.

  IP address: Input the IP address of the Proxy server you access.

  Port number: Input the Proxy Port

- **DNS settings**

  Primary server: Input the IP address of the primary DNS server you access

  Secondary server: Input the IP address of the secondary DNS server you access

- **Edit:** You can edit the URL and/ or the title of the selected bookmark.
- **Delete:** Deletes the selected bookmark.
- **Add new:** You can add a new profile.

Cache (Menu 8.4.2)

The information or services you have accessed are saved in the cache memory of the phone.

Cookie (Menu 8.4.3)

The information or services you have accessed are saved in the cookie memory of the phone.

Clear cache (Menu 8.4.4)

Removes all context saved in cache.

Note

- A cache is a buffer memory, which is used to save data temporarily.

Clear cookie (Menu 8.4.5)

Removes all context saved in cookie.

Security (Menu 8.4.6)

A list of the available certification is shown.

- **Authority:** You can see the list of authority certificates that have been stored in your phone.
- **Personal:** You can see the list of personal certificates that have been stored in your phone.

Media album

Photos Menu 9.1

You can view and send a picture. In addition, you can set a picture as a wallpaper.

All pictures (Menu 9.1.1)

You can view all pictures in order.

• **Options**

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write Email:** Allows you to send a picture through Email.
- **Write piture message:** You can send a picture through MMS.
- **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

General pictures (Menu 9.1.2)

You can view all pictures except of frame and phone book ones.

• **Options**

- **Multi view:** You can view the maximum of 9 thumbnails in a screen.
- **Write Email:** Allows you to send a picture through Email.
- **Write picture message:** You can send a picture through MMS.
- **Send via Bluetooth:** You can send a picture via Bluetooth.
- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.

- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

Add. book pictures (Menu 9.1.3)

You can view all phonebook pictures.

- **Set as wallpaper:** You can set a picture as a wallpaper.
- **Delete:** You can delete a picture.
- **Edit title:** You can edit the title of picture.
- **View information:** You can view the information about Title, Size, Date and Time the photo was taken.
- **Protection:** You can lock the picture so it is not deleted in error in this menu.

Delete all (Menu 9.1.4)

Allows you to delete all files in the list.

Images Menu 9.2

You can insert the Default images or Downloaded in the Media album that are available for short messages.

• **Options**

- **Write text message:** The image downloaded from the network can be sent by SMS.

Sounds Menu 9.3

Default sounds (Menu 9.3.1)

• **Options**

- **Set as ringtone:** Currently selected sound can be set as a ringtone.
- **Write text message:** The sound downloaded from network can be sent by SMS.
- **Write picture message:** You can send a sound through MMS.
- **Write Email:** Allows you to send a sound through Email
- **Send via Bluetooth:** The sound downloaded from network can be sent via Bluetooth.

Voice records (Menu 9.3.2)

If you select Voice records, you can use the options as follows:

- **Write picture message/Email:** The sound saved from Voice record can be sent by MMS or Email.
- **Send via Bluetooth**: Send the selected file to another device via Bluetooth.
- **Delete:** Allows you to delete a sound.
- **Rename:** Allows you to rename the sound.

MP3 Ringtones (Menu 9.3.3)

You can use an MP3 as a ringtone.

• **Options**

- **Set as ringtone:** Currently selected MP3 sound can be set as a ringtone.

Downloaded (Menu 9.3.4)

Downloaded sounds from the Network can be used as a ringtone.

Games & Apps Menu 9.4

In this menu, you can manage the Java applications installed on your phone. You can play or delete downloaded applications, or set the connect option. This menu will connect to the [Menu 3-4].

Others Menu 9.5

This menu shows the list of files which can not play and view. You can check the options as follows:

- **View**: Allow you to see the file chosen. (Only image file)
- **Send via Bluetooth**: Send the selected file to another device via Bluetooth.
- **Delete**: Allows you to delete a file in the list.
- **Rename:** Allows you to rename the file.

Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone. You can select these according to your personal communication requirements. Consult your local dealer for availability.

Battery

Headset

Allows hands-free operation. Includes earpiece and microphone.

Supplied adapter

This adapter lets you charge the phone whilst at home or in the office.

Data cable kit

Connects your phone to a PC.



Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquiries.

Technical data

General

Product name : KG240

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55˚C

Min : -10˚C

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG240

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	14.Feb. 2006

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com