

S 5 2 0 0 | Felhasználói kézikönyv |

LG Electronics Inc.

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0192721 (1.0) 

LG Electronics Inc.

S 5 2 0 0 | Felhasználói kézikönyv



MAGYAR
HRVATSKI
БЪЛГАРСКИ



CE 0168

S 5 2 0 0

Felhasználói kézikönyv


S5200

Felhasználói kézikönyv

Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

**Régi eszközök ártalmatlanítása**

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerekese szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

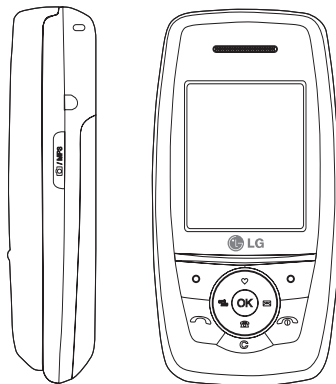

Tartalomjegyzék

Bevezetés	6	Általános funkciók	22	Hívásinfó	37
Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	7	Hívások indítása és fogadása		Nem fogadott	
Az S5200 jellemzői	11	Kapcsolatok	27	Fogadott	
A telefon részegységei		Hívás közben menü		Tárcsázott	
Kijelző információk	15	Több résztvevős vagy konferenciahívások	29	Híváslisták törlése	38
Mielőtt hozzákezdené	17	A készülék menüje	31	Hívásdíj	
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése		Funkciók és opciók kiválasztása	34	Időtartam	
Az akkumulátor töltése	18	Hangprofil	35	Minden költség	
A töltő csatlakozásának megszüntetése	19	Bekapcsolás		Beállítások	
A telefon be- és kikapcsolása	20	Testre szab		GPRS infó	39
Hozzáférési kódok		Átnevez	36	Hívás idő	
Híváskorlátozás jelszó	21			Adat mennyiség	

Eszközök	40
Ébresztőóra	
Bluetooth	
Párosított eszközök	41
Kéz nélküli eszközök	
Beállítások	
Számológép	
Átváltás	
Világidő	42
Modem	

Szervező	43
Nevek	
Keres	
Új bejegyzés	44
Hívócsoport	
Gyorshívás	45
Beállítások	
Mindent másol	46
Mindent töröl	
Információ	47
Naptár	
Új bej.	48
Napi események megtekintése	
Lejártak törlése	
Mindent töröl	
Ugrás dátumhoz	
Ébresztőhang	
Jegyzet	

Üzenetek	50
Új üzenet	
Szöveges üzenet írása	
Multimédiás üzenet írása	51
Bejövő	53
Kimenő	54
Piszkozatok	55
Hangposta meghallgatása	56
CB üzenetek	
Olvas	
Témák	
Sablonok	
Szövegsablonok	57
Multimédiás sablon	
Névjegy	58
Beállítás	
Szöveges üzenet	
Multimédiás üzenet	
Hangposta kp. száma	59
CB üzenetek	
Push üzenetek	60

Tartalomjegyzék

Multimédia	61
Kép készítése	
Videókamera	
Fotók	62
Videók	
MP3	63
MP3 lejátszó	64
Lejátszási lista	65
Beállítások	
Hangfelvevő	
Felvétel	
Listát mutat	
Beállítás	66
Kamera	
Videókamera	

Beállítások	67
Dátum és idő	
Dátum beállítás	
Idő beállítás	
Telefon	
Kijelző	
Készülék sémája	68
Nyelv	
Hívásbeállítás	
Átírányítás	
Válasz mód	69
Saját szám küldése	
Hívásvárakoztatás	70
Percjelzés	
Automata újrahívás	

Biztonság	70
PIN kód kérése	
Telefonzár	71
Automatikus billentyűzár	
Híváskorlátozás	
Fix hívószám	72
Kódváltás	
Hálózat választás	73
Hálózat választás	
Sáv választás	
GPRS beállítás	
Beállítások visszaállítása	
Memória állapota	74
Általános memória	
Multimédia memória	

Böngésző	75
Internet	
Kezdőlap	
Könyvjelzők	76
URL-re lép	
Beállítások	
SIM szolgáltatás	79

Letöltések	80
Játékok és...	
Játékok és...	
Profilok	81
Képek	
Hangok	82
Adattár	

Tartozékok	85
-------------------	-----------

Műszaki adatok	86
-----------------------	-----------

Bevezetés

Gratulálunk, hogy a legújabb digitális mobilkommunikációs technológia alapján működő, fejlett és kompakt S5200-as mobiltelefont választotta.

Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék használatára és működésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a telefon optimális működése, valamint a károsodások és a helytelen használat elkerülése érdekében figyelmesen olvasson el minden információt! Bármely, a használati útmutatóban nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó garanciát.



Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

A rádió frekvenciás energia hatásai

A rádióhullámok hatására és a Specifikus Elyelési Arányra (SAR) vonatkozó információk

Az S5200-as mobiltelefon eleget tesz a rádióhullámú energiasugárzással szemben támasztott biztonsági követelménynek. Ez a követelmény olyan tudományos alapokon nyugvó biztonsági határokat állít fel, amelyek minden személy biztonságát - életkortól és egészségi állapotától függetlenül - garantálják.

- ▶ A rádióhullámok élettani hatásaival kapcsolatos irányelvek a Specifikus Elyelési Arány (SAR) néven ismert mérési módszert veszik alapul. A teszt során a telefon minden használatos frekvenciatartományban a legmagasabb igazolt teljesítményszinten sugároz.

- ▶ Bár a különböző LG mobiltelefonok elnyelési szintje eltérő lehet, valamennyit úgy terveztek, hogy megfeleljen a rádióhullámokra vonatkozó irányelveknek.
- ▶ A Nemzetközi Nem-ionizáló Sugárzásvédelmi Bizottság (ICNIRP) által ajánlott elnyelési értékhatár 10 g szövetre átlagosan 2 W/kg.
- ▶ A DASY4 mérései alapján ennek a telefonmodellnek a legmagasabb elnyelési értéke a fülnél 0,117 W/kg (10g).

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés! Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bízza!

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanígy a hő sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Ne ejtse le!
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!
- ▶ A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, hígítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- ▶ Ügyeljen az olyan tartozékok használatára, mint egy fülhallgató.
- ▶ Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakere fölé, pl. mellényzsebbe!
- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!
- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

Az S5200 jellemzői

A telefon részegységei

A telefon előlapja



1. Fülhallgató csatlakozójzat

- ▶ Ide csatlakoztasson fülhallgató.

2. Hangerő gombok

- ▶ Beállítja a gombok hangerejét készenléti üzemmódban nyitott telefon esetén.
- ▶ Beállítja a hangszóró hangerejét telefonbeszélgetés közben.

3. Kijelző

Az S5200 jellemzői

Jobb oldali nézet



Kamera/MP3 gomb

► Nyissa ki a telefont a kamera objektív kitakarásához. Tartsa nyomva ezt a gombot a kamera üzemmód bekapcsolásához. Ezt a gombot használhatja a fényképezéshez is. Az kijelzőt használja keresőként.

Hátoldal

Kamera objektív

► A piszkos objektív rontja a képminőséget





Nyitott nézet



Megjegyzés

► A jobb hágminőség érdekében a telefont használata közben csúsztassa szét.



Az S5200 jellemzői

- 1. Hangszóró**
- 2. 8. Bal funkciógomb/Jobb funkciógomb:** A kijelzőn felette megjelenő funkciót hajtja végre.
- 3. Hívás gomb:** Felhív egy telefonszámot, és bejövő hívást fogad. Gyorsan hozzáférhet a bejövő, kimenő és nem fogadott hívásokhoz a gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
- 4. Alfa numerikus gombok:** Számokat, betűket és különleges karaktereket adhat meg.
- 5. Mikrofon:** Némítható hívás közben.
- 6. Kijelző:** Megjeleníti a telefon állapotikonokat, menüelemeket, web információt, képeket és további információkat színesben.
- 7. Navigációs gombok:** A menükben görgethet és mozgathatja a kurzort.
- 9. Megerősítés gomb:** Menüopciókat választ ki, és műveletek végrehajtását erősíti meg.
- 10. Befejezés/bekapcsoló gomb:** Befejez vagy visszautasít egy hívást, valamint készenléti üzemmódba állítja a készüléket. Tartsa nyomva a gombot a telefon be-/kikapcsolásához.
- 11. Törlés gomb:** Minden megnyomásra töröl egy karaktert. Tartsa nyomva a megadott összes karakter törléséhez. Ezt a gombot használja az előző képernyőre történő visszalépéshez.
- 12. Különleges funkciógombok**
 - ▶  : A gomb hosszú megnyomásával megadhatja a nemzetközi hívókaraktert (+).
 - ▶  : Egy telefonszám megadása közben a gomb hosszú megnyomásával felfüggesztett üzemmódba lép.

Kijelző információk

Az alábbi táblázatban számos kijelzőn megjelenő jelzést, vagy ikont talál, melyekkel a telefon kijelzőjén találkozhat.

Ikonok a képernyőn




Ikon/jelző	Jelentése
	A hálózati jel erősségét jelzi *
	Aktív hívás

Megjegyzés

▶ * A beszéd minősége a hálózati lefedettségtől függően változhat. Ha a jelerősség két sáv alatt van, akkor némitást, a vonal megszakadását vagy rossz hangminőséget tapasztalhat. A hálózati erősséget jelző sávok jelzéseket jelentenek hívás közben. Amikor nem lát sávokat az azt jelenti, hogy nincs hálózati lefedettség: ilyen esetben nem tud hozzáférni semmilyen hálózati szolgáltatáshoz (hívás, üzenetek, stb.).

Ikon/jelző	Jelentése
	Barangolás szolgáltatás használata
	A GPRS-szolgáltatás elérhető
	Aktív ébresztőfunkció
	Akkumulátorszint-jelző
	Szöveges üzenet érkezett
	Hangüzenet érkezett
	Rezgő profil
	Általános profil
	Hangos profil
	Néma profil
	Fülhallgató profil
	Jelzi, hogy használhatja a hálózati üzenet szolgáltatást
	Jelzi, hogy a telefon hozzáfér a WAP-hoz
	A GPRS használatát jelzi

Az S5200 jellemzői

Ikön/jelző	Jelentése
	Megtekintheti időbeosztását
	Átírányított hívás
	Bluetooth engedélyezve

Megjegyzés

- ▶ Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, akkor elképzelhető, hogy nem használhatja a kamera vagy multimédia funkciót.
- ▶ A multimédia funkció használata esetén az akkumulátor állapota változó.


Mielőtt hozzákezdene

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Ellenőrizze, hogy a készülék ki legyen kapcsolva a fedél eltávolítása előtt.

1. Távolítsa el az akkumulátort.

Nyomja le az akkumulátor kioldó fület, majd csúsztassa a telefon alsó része felé az akkumulátort. Emelje ki az akkumulátort a telefonból.

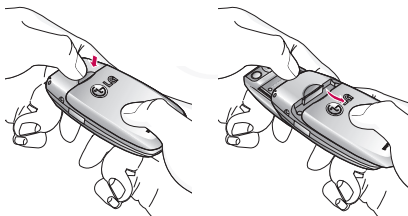


Megjegyzés

- ▶ Ha a telefon bekapcsolt állapotában távolítja el az akkumulátort, akkor a készülék meghibásodását okozhatja.

2. Helyezze be a SIM kártyát.

Helyezze a kártyát a tartóba. Csúsztassa a kártyát a tartóba. Ügyeljen rá, hogy a SIM kártya megfelelően legyen behelyezve, és az arany érintkező a kártyán lefelé nézzen. A SIM kártya eltávolításához nyomja le, majd húzza ki ellentétes irányban.

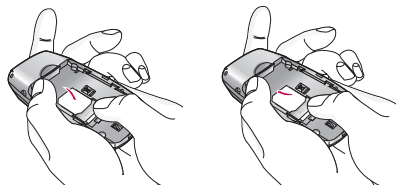


A SIM kártya behelyezése A SIM kártya eltávolítása

Figyelem!

- ▶ A SIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a SIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a SIM kártyához mellékelt utasításokat.


Mielőtt hozzákezdené

3. Helyezze be az akkumulátort.

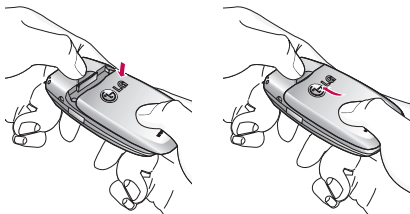

Az akkumulátor töltése

Ha csatlakoztatni szeretné a hálózati adaptert a telefonhoz, akkor be kell előtte helyezni az akkumulátort.

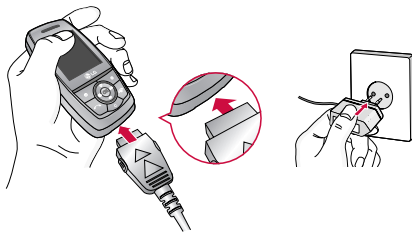

1. Az ábrán látható nyílak megfelelően nyomja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába, amíg helyére nem kattann.
2. Csatlakoztassa az adapter másik végét a konnektoraljzathoz. Csak a mellékelt töltőt használja.
3. Az akkumulátorikon változása a töltés befejezésekor megáll.

Figyelem!

- ▶ Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- ▶ Ha nem a honos országban használja a töltőt, akkor használjon csatlakozódugó adaptert.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

Vigyázat!


- ▶ Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütést.
- ▶ Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon töltése közben, mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy elektromos áramütést, vagy tüzet okozhat.

A töltő csatlakozásának megszüntetése

Nyomja meg a csatlakozó oldalán található gombokat a csatlakozás megszüntetéséhez.

1. Ha a töltés befejeződött, az akkumulátor szimbólum nem változik tovább. A „Tele” kerül kijelzésre a képernyőn.

2. Szüntesse meg az adapter csatlakozását a fali konnektorral. Szüntesse meg a csatlakozást a telefontal, megnyomva a szürke gombokat a csatlakozó két szélén, és kihúzva a csatlakozót.

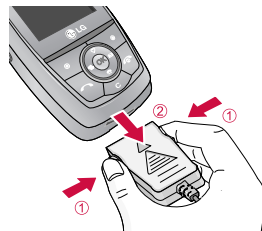


Megjegyzés

- ▶ A telefon első használata előtt ügyeljen rá, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.
- ▶ Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.
- ▶ Ha az akkumulátor nincs megfelelően feltöltve, akkor kapcsolja ki a telefont a bekapcsoló gombbal. Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és tölts fel a telefont.

A telefon be- és kikapcsolása

A telefon bekapcsolása

1. Helyezze az akkumulátort a készülékbe, és csatlakoztassa a telefont az áramforráshoz, mint például egy hálózati adapter, szivargyújtó adapter, vagy kihangosító. A telefonba feltöltött akkumulátort is helyezhet.
2. Tartsa nyomva a  gombot néhány másodpercig, amíg az LCD képernyő be nem kapcsol.
3. A **PIN kód kérés** állapotától függően elképzelhető, hogy meg kell adnia a PIN kódot.

A készülék kikapcsolása

1. Tartsa nyomva a  gombot, amíg a készülék kikapcsol.

Hozzáférési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg. A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a **Kódcseré** [7.4.6] menün keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a SIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Be** beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Ki** beállítást választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos funkciók, mint például a **Hívásdíj**, **Fix hívószám** funkciók eléréséhez szükséges. Ezek a funkciók csak akkor elérhetők, ha SIM kártyája támogatja őket.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (személyes zárfeloldó kulcs) kód a blokkolt PIN kód feloldásához szükséges. A PUK kódot a SIM kártyával együtt kapja meg. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

PUK2 kód (4-8 számjegy)

A PUK2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és a blokkolt PIN2 kód feloldásához szükséges. Ha nem kapta meg vagy elveszítette a PUK2 kódot, vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

Biztonsági kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefon illetéktelen használatát akadályozza meg. A biztonsági kódot a telefonhoz mellékelve kapja. A gyári alapértelmezett biztonsági kód a „0000”, és a kód általában az összes telefonkönyv bejegyzés törléséhez és gyári beállítások visszaállításához szükséges. A biztonsági kódra van szükség ahhoz is, hogy engedélyezze vagy tiltsa a telefon zárolás funkciót, hogy megakadályozza a készülék illetéktelen használatát. A biztonsági kód alapértelmezett beállítása a **Biztonsági beállítások** menüben módosítható.




Híváskorlátozás jelszó

A híváskorlátozás jelszóra akkor van szüksége, amikor a **Híváskorlátozás** funkciót használja. A jelszó a hálózati szolgáltatótól igényelhető, amikor előfizet erre a funkcióra.


Általános funkciók

Hívások indítása és fogadása

Hívás indítása



1. Ellenőrizze, hogy a telefon be legyen kapcsolva.
2. Adja meg a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
 - ▶ Tartsa nyomva a () gombot a teljes szám törléséhez.
3. A szám hívásához nyomja meg a () gombot.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a () gombot, vagy a jobb oldali funkciógombot.

Hívás indítása a híváslistából


1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a () gombot, és az utolsó bejövő kimenő vagy nem fogadott híváshoz tartozó szám jelenik meg.
2. Válassza ki a kívánt számot a fel/le navigációs gombbal.

3. Nyomja meg a () gombot a szám hívásához.


Nemzetközi hívások

1. A nemzetközi előhívó jelhez tartsa lenyomva a () gombot. A nemzetközi előhívószámot a „+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a () gombot.


Hívás befejezése

Amikor befejezte a hívást, nyomja meg a () gombot.

Hívás indítása a telefonkönyvből

A gyakran használt telefonszámokat eltárolhatja a telefon memóriájában vagy a SIM kártyán. Felhívhat egy számot, ha egyszerűen kikeres egy nevet a telefonkönyvben, majd megnyomja a () gombot.

Hangerő beállítása

Hívás közben be szeretné állítani a hangszóró hangerejét, akkor használja az oldalsó () gombot a telefonon. A fel gombbal növelheti a hangerőt, a le gombbal pedig csökkentheti.

Figyelem


- ▶ Várakozás üzemmódban beállíthatja a gombok hangerejét az oldalsó gombokkal.

Hívás fogadása


Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó telefon ikon jelenik meg a képernyőn. Ha a hívó azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy telefonkönyvben tárolt neve/fényképe) jelenik meg.

1. A hívás fogadásához nyissa ki a telefont. (Ha bekapcsolta a nyitás fogad opciót (Menü 7-3-2).)

Figyelem

- ▶ Ha bekapcsolta a bármely gomb fogad opciót, akkor bármely gombbal fogadhatja a hívást a  vagy a jobb funkciógomb kivételével.

- ▶ Hívást akkor is fogadhat, ha a telefonkönyvet vagy más menüfunkciót használ.

2. A hívás befejezéséhez zárja be a telefont, vagy nyomja meg a  gombot.


Kihangosító használata

Hívás közben az  gomb lenyomásával bekapcsolhatja a kihangosítás funkciót. A hívás után a kihangosító automatikusan kikapcsol.


Figyelem!

- ▶ Ha magasabb hangerőre van állítva a készülék, ne használja a füle közelében.

Rezgő üzemmód (gyors)

A rezgő üzemmód bekapcsolható a  gomb nyomva tartásával, miután kinyitotta a telefont.

Jelerősség

A jel erősségét a jelerősség jelző () mutatja a telefon képernyőjén. A jel egy épületen belül változó lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre számíthat.

Szöveg bevitele

Alfanumerikus karaktereket adhat meg a telefon billentyűzetét használva. Például neveket tárolhat a telefonkönyvben, üzenetet írhat, naptár eseményeket adhat meg, melyek mindegyike szövegbevitelen alapul. A következő szövegbeviteli üzemmódok használhatók a telefonnal.


T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzeten. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.

ABC üzemmód


Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.


123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.


A szövegbeviteli üzemmód megadása

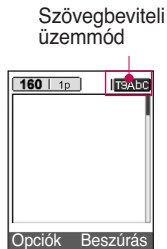

1. Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbeviteli jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.



2. Ha üzemmódot szeretne váltani, akkor nyomja meg a  gombot. Az üzemmód megváltozik.





A T9 szótár használata

A T9 prediktív szövegbevitel üzemmód lehetővé teszi a szavak minimális gombnyomással történő megadását. Ahogy megnyomja a gombokat, a telefon a beépített szótár segítségével olyan karaktereket jelenít meg, melyekről úgy ítéli meg, hogy a felhasználó meg akarta adni. A szótárba új szavakat is felvehet. Ahogy új karaktereket ad meg, a szó változik, hogy a leginkább valószínű jelölt jelenjen meg a szótárból. Be- és kikapcsolhatja a T9 üzemmódot, vagy megváltoztathatja a T9 nyelvet nyomva tartva a () gombot.

1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban kezdjen el egy szót beírni a  -  gombokkal. Minden egyes betűhöz tartozó gombot csak egyszer nyomjon meg.
- ▶ A szó változik, ahogy megnyomja a gombokat – hagyja figyelmen kívül a képernyő tartalmát, amíg meg nem adott minden betűt.




- ▶ Ha a szó a begépelés után sem megfelelő, akkor nyomja meg egyszer, vagy többször a lefelé navigációs gombot, hogy további szóopciók közül válasszon.

Példa: Nyomja meg a     gombokat a **Good** megadásához.


Nyomja meg a     [lefelé navigációs gomb] gombokat a **Home** megadásához.

- ▶ Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.
 - ▶ Kiválaszthatja a T9 üzemmód nyelvét. Nyomja meg a bal funkciógombot (Opció), majd válassza ki a **T9 nyelvet**. Válassza ki a kívánt nyelvet. Ki is kapcsolhatja a T9 üzemmódot a **T9 ki** választásával. Az alapértelmezett üzemmód **az** engedélyezett.
2. Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.

Általános funkciók




- Minden szót egy szünettel fejezzen be, megnyomva a  gombot. A betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a teljes szó törléséhez.

Megjegyzés

- A megadott szöveg mentése nélkül történő kilépéshez nyomja meg a  gombot. A telefon visszatér a várakozó képernyőre.











Az ABC üzemmód használata

Használja a  -  gombokat a szöveg megadásához.

- Nyomja meg a megfelelő betűt tartalmazó gombot.
 - ▶ Egyszer az első betűhöz.
 - ▶ Kétszer a második betűhöz.
 - ▶ És így tovább...
- Szünet beszúrásához nyomja meg egyszer a  gombot. A betűk törléséhez nyomja meg a  gombot. Tartsa nyomva a  gombot a betűk folyamatos törléséhez.


Megjegyzés

- ▶ Lásd az alábbi táblázatot a gombok használatával elérhető karakterekkel kapcsolatban.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	A B C 2 Á Ä Å Ã Ä Å Ç Ć	a b c 2 á ä å ä å ç ć
	D E F 3 É Ê Ë Ď Ě Ě	d e f 3 é ê ë ě ě ě
	G H I 4 Í Ì	g h i 4 í ì
	J K L 5 Ł Ľ	j k l 5 ł ľ
	M N O 6 Ó Ő Ő Ő Ő Ő Ő	m n o 6 ó ő ő ő ő ő
	P Q R S 7 Ŕ Ŕ Ŕ Ŕ Š Š	p q r s 7 ř ř ř ř š š
	T U V 8 Ú Ű Ű Ű Ű Ű Ű	t u v 8 ú ű ű ű ű ű
	W X Y Z 9 Ý Ž Ž Ž Ž	w x y z 9 ý ž ž ž ž
	Szóköz, 0	Szóköz, 0

Az 123 (szám) üzemmód használata

Az 123 üzemmód lehetővé teszi számok megadását egy szöveges üzenetben (például telefonszám).

Nyomja meg a megfelelő számjegyre tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol szövegbeviteli üzemmódra. Gyorsan szám üzemmódra válthat a () gomb nyomva tartásával.

Kapcsolatok

Eltárolhat telefonszámokat, és a hozzájuk tartozó neveket a SIM kártyán.

Mindezek mellett maximum 1000 telefonszámot és nevet tárolhat el a telefon memóriában.

A SIM kártyát és a telefont ugyanúgy kell használni a **Kapcsolatok** menüben.

Hívás közben menü

Telefonja számos funkciót kínál, mely hívás közben használható. A funkciók hívás közben történő eléréséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot [**Opciók**].

Hívás közben

A telefon képernyőjén hívás közben megjelenő menü eltér a várakozó képernyő menüjétől, a választható opciók pedig a következők.


Második hívás kezdeményezése

Kikereshet egy hívószámot a telefonkönyvből egy második hívás kezdeményezéséhez. Nyomja meg a jobb funkciógombot, majd válassza a **Keresés** opciót. A tárcsázott szám telefonkönyvbe mentéséhez nyomja meg a jobb funkciógombot, majd válassza az **Új hozzáadása** opciót.


Két hívás felcserélése

Ha két hívás között szeretne cserélni, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Csere** opciót.


Bejövő hívás fogadása


Ha fogadni szeretne egy bejövő hívást, amikor a telefon hívást jelez, akkor egyszerűen nyomja meg a  gombot. A telefon figyelmeztet a további bejövő hívásokra is hívás közben. Egy hangjelzést hall a hangszóróból, és a kijelzőn megjelenik a második, várakozó hívás.

Ezt a funkciót **hívásvárakoztatásnak** nevezik, és csak akkor áll rendelkezésre, ha a hálózat támogatja. A hívásvárakoztatás be- és kikapcsolásával kapcsolatban olvassa el a **Hívásvárakoztatás** [7-3-4 menüpont] részt.

Ha a hívásvárakoztatás funkció be van kapcsolva, akkor tartásba helyezheti az első hívást, és fogadhatja a másodikat a  gomb megnyomásával, vagy a bal funkciógomb megnyomása után a **Tartás és válasz** kiválasztásával. Az aktuális hívást befejezheti, és válaszolhat a várakozó hívásra a bal funkciógomb megnyomásával, majd a **Befejez és válasz** kiválasztásával.

Bejövő hívás visszautasítása

Ha nem folytat hívást, akkor visszautasíthat egy bejövő hívást egyszerűen megnyomva a  gombot.

Hívás közben a  gombbal utasíthatja vissza a hívást, vagy megnyomva a bal funkciógombot [Menü], majd kiválasztva a **Konferencia / visszautasítás** opciót.

A mikrofon némítása

A mikrofon némítható egy hívás közben a [Menü] gomb megnyomásával, majd a [**Micr. ki**] kiválasztásával. A némítása kikapcsolható az [**Micr. be**] kiválasztásával. Ha némította a telefont, a hívó fél nem hallja Önt, de Ön továbbra is hallhatja.


DTMF jelzések használata hívás közben

Ha DTMF jelzéseket szeretne használni hívás közben, hogy például egy automata telefonos menüben válasszon, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza **DTMF be** opciót.

Több résztvevős vagy konferenciahívások

A konferencia szolgáltatás lehetővé teszi, hogy egyszerre több beszélgetést folytasson, több féllel, ha a hálózati szolgáltatás támogatja ezt a funkciót. A konferenciahívás csak úgy hozható létre, ha a készüléken van egy aktív és egy tartott hívása, és mindkét hívást korábban már fogadta. Ha beállított egy konferenciahívást, akkor további hívásokat adhat hozzá, fejezhet be, vagy választhat el (eltávolítás a konferenciabeszélgetésből, de megmarad a kapcsolat) az a személy, aki létrehozta a konferenciahívást. Az opciók a hívás közben megjelenő menüből érhetők el. Egy konferenciahívás résztvevőinek maximális száma öt. Ha Ön indította el a hívást, akkor Ön lesz konferenciahívás gazdája, és csak Ön adhat új hívásokat a konferenciához.

Második hívás létrehozása

Indíthat egy második hívást akkor is, ha már hívásban van valakivel. Ehhez adja meg a második számot, és nyomja meg a  gombot. Ha a második hívás létrejön, akkor az első hívás automatikusan tartásba kerül. A hívások között a bal funkciógombot megnyomva, és a **Csere** opciót választva válthat.

Konferenciahívás létrehozása

Hozzáadhat egy tartott hívást az aktív híváshoz, hogy konferenciahívást hozzon létre, ha megnyomja a bal funkciógombot, majd a **Konferencia/Összekapcsolás** opciót választja.

Konferenciahívás tartásba helyezése

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Összes tartása** opciót.

Tartott konferenciahívás aktiválása

Nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Csatlakozik** opciót.

Hívások hozzáadása a konferenciahíváshoz

Ha egy aktív hívást szeretne hozzáadni a konferenciahíváshoz, akkor nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Csatlakozik** opciót.


Konferenciahívás résztvevőinek megjelenítése

Ha át szeretné tekinteni egy konferenciahívás résztvevőit, akkor használja a le/fel navigációs gombokat.

Magánhívás konferenciahívás közben

Ha magánbeszélgetést szeretne folytatni egy konferenciahívás egyik résztvevőjével, akkor jelenítse meg a résztvevő számát a kijelzőn, nyomja meg a bal funkciógombot. Válassza a **Konferencia/Privát** opciót, hogy minden más résztvevő tartásba kerüljön.

Konferenciahívás befejezése

Egy konferenciahívás aktuálisan megjelenített résztvevőjének hívása megszakítható a  gombbal. Egy konferenciahívás befejezéséhez nyomja meg a bal funkciógombot, majd válassza a **Konferencia/Konferencia befejezése** opciót.

Miután megnyomta a bal funkciógombot, a **Konferencia/Összes befejezése** opció kiválasztásával megszakíthat minden tartott hívást.

A készülék menüje

1. Hangprofil
1.1 Rezgő
1.2 Néma
1.3 Általános
1.4 Hangos
1.5 Fülhallgató
2. Hívásinfó
2.1 Nem fogadott
2.2 Fogadott
2.3 Táracsázott
2.4 Híváslisták törlése
2.5 Hívásdíj
2.5.1 Időtartam
2.5.2 Minden költség
2.5.3 Beállítások
2.6 GPRS infó
2.6.1 Hívás idő
2.6.2 Adat mennyiség

3. Eszközök
3.1 Ébresztőóra
3.2 Bluetooth
3.2.1 Párosított eszközök
3.2.2 Kéz nélküli eszközök
3.2.3 Beállítások
3.3 Számológép
3.4 Átváltás
3.5 Világidő
3.6 Modem

4. Szervező
4.1 Nevek
4.1.1 Keres
4.1.2 Új bejegyzés
4.1.3 Hívócsoport
4.1.4 Gyorshívás
4.1.5 Beállítások
4.1.6 Mindet másol
4.1.7 Mindet töröl
4.1.8 Információ
4.2 Naptár
4.2.1 Új bej.
4.2.2 Napi események megtekintése
4.2.3 Lejártak törlése
4.2.4 Mindet töröl
4.2.5 Ugrás dátumhoz
4.2.6 Ébresztőhang
4.3 Jegyzet

A készülék menüje

5. Üzenetek

5.1 Új üzenet

- 5.1.1 Szöveges üzenet írása
- 5.1.2 Multimédiás üzenet írása

5.2 Bejövő

5.3 Kimenő

5.4 Piszkozatok

5.5 Hangposta meghallgatása

5.6 CB üzenetek

- 5.6.1 Olvas
- 5.6.2 Témák

5.7 Sablonok

- 5.7.1 Szövegsablonok
- 5.7.2 Multimédiás sablon
- 5.7.3 Névjegy

5.8 Beállítás

- 5.8.1 Szöveges üzenet
- 5.8.2 Multimédiás üzenet
- 5.8.3 Hangposta kp. száma
- 5.8.4 CB üzenetek
- 5.8.5 Push üzenetek

6. Multimédia

6.1 Kép készítése

6.2 Videókamera

6.3 Fotók

6.4 Videók

6.5 MP3

- 6.5.1 MP3 lejátszó
- 6.5.2 Lejátszási lista
- 6.5.3 Beállítások

6.6 Hangfelvevő

- 6.6.1 Felvétel
- 6.6.2 Listát mutat

6.7 Beállítás

- 6.7.1 Kamera
- 6.7.2 Videókamera

7. Beállítások

7.1 Dátum és idő

- 7.1.1 Dátum beállítás
- 7.1.2 Idő beállítás

7.2 Telefon

- 7.2.1 Kijelző
- 7.2.2 Készülék sémája
- 7.2.3 Nyelv

7.3 Hívásbeállítás

- 7.3.1 Átírányítás
- 7.3.2 Válasz mód
- 7.3.3 Saját szám küldése
- 7.3.4 Hívásvárakoztatás
- 7.3.5 Percjelzés
- 7.3.6 Automata újrahívás

7.4 Biztonság

- 7.4.1 PIN kód kérése
- 7.4.2 Telefontár

7.4.3 Automatikus billentyűzár
7.4.4 Híváskorlátozás
7.4.5 Fix hívószám
7.4.6 Kódváltás
7.5 Hálózat választás
7.5.1 Hálózat választás
7.5.2 Sáv választás
7.6 GPRS beállítás
7.7 Beállítások visszaállítása
7.8 Memória állapota
7.8.1 Általános memória
7.8.2 Multimédia memória

8. Böngésző

8.1 Internet

- 8.1.1 Kezdőlap
- 8.1.2 Könyvjelzők
- 8.1.3 URL-re lép
- 8.1.4 Beállítások

8.2 SIM szolgáltatás

9. Letöltések

9.1 Játékok és...



- 9.1.1 Játékok és...
- 9.1.2 Profilok

9.2 Képek


9.3 Hangok

9.4 Adattár

Funkciók és opciók kiválasztása

Telefonja számos funkciót kínál, melyek lehetővé teszik a készülék testre szabását. Ezek a funkciók a menükben és almenükben találhatóak, valamint a két funkciógombbal érhetők el [], []. Minden menü és almenü egy adott funkció beállításait módosítja.

A funkciógombok szerepe az adott állapottól függően változik, és a képernyő alján, a gombok felett található sor jelzi aktuális szerepüket.

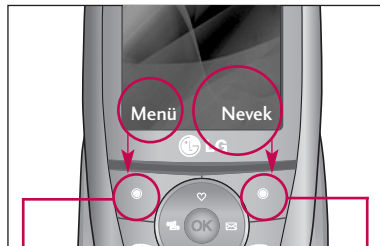


Nyomja meg a bal funkciógombot a menü eléréséhez.

Nyomja meg a jobb funkciógombot a Kapcsolatok eléréséhez.

Ebben a menüben állíthatja be a telefon csengőhangjait és rendelhet hangjeleket a különböző eseményekhez, profilokhoz és hívócsoporthoz. Őt előre beállított profil áll rendelkezésre: **Rezgő**, **Néma**, **Általános**, **Hangos** és **Fülhallgató**. Mindegyik profil testre szabható. Nyomja meg a bal funkciógombot [**Menü**], majd válassza a **Hangprofil** opciót a fel/le navigációs gombokkal.


Bekapcsol

Menü 1.x.1

1. Megjelenik a hangprofilok listája.
2. A **Hangprofil** listában jelölje ki a bekapcsolni kívánt profilt, majd nyomja meg a bal funkciógombot  [Kiválaszt], vagy az OK gombot.
3. Válassza a **Bekapcsol** opciót.

Testre szab

Menü 1.x.2

Jelölje ki a kívánt profilt a Hangprofil listában. Miután megnyomta a bal funkciógombot , vagy az OK gombot, válassza a **Testre szab** opciót.

Megjelennek a hangprofil beállítási opciók. Állítsa be az opciókat tetszés szerint.

- ▶ **Hívásjelzés:** Bejövő hívás esetén a telefon hangjelzésének a környezethez legjobban illő típusát választhatja ki.
- ▶ **Csengőhang:** Válassza ki a csengőhangot a listából.
- ▶ **Csengőhangerő:** Állítsa be a csengőhangerőt.

Megjegyzés

- ▶ Hallása védelme érdekében nyitott telefon esetén a maximális hangerő szint a 3-as.
- ▶ **Üzenet jelzés:** Állítsa be az üzenet érkezésére figyelmeztető jelzés típusát.
- ▶ **Üzenethang:** Itt állíthatja be a szöveges üzenet érkezésére figyelmeztető jelzőhang dallamát.
- ▶ **Billentyűhang:** Kiválaszthatja a gombnyomások hangját.
- ▶ **Billentyűhangerő:** Itt állíthatja be a gombnyomások hangerőjét.

- ▶ **Flip hang:** Kiválaszthatja a nyitás hangját a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Effekt hangerő:** Kiválaszthatja az effektek hangerőjét.
- ▶ **Be/ki kapcsolás hangerő:** Kiválaszthatja a csengőhangerőt a telefon be-/kikapcsolásakor.
- ▶ **Auto válasz:** Ez a funkció csak autós kihangosító készlet vagy fülhallgató csatlakoztatásakor aktív.
 - **Ki:** Még ha a telefon csenget is, nem történik automatikus hívásfogadás.
 - **5 mp után:** 5 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.
 - **10 mp után:** 10 másodpercnyi csengetés után a telefon automatikusan fogadja a hívást.



Átnevez

Menü 1.x.3

Megváltoztathatja a hangprofil nevét.

Megjegyzés

- ▶ A **Rezgő**, **Néma** és **Fülhallgató** profilok nem nevezhetők át.

1. A profil nevének megváltoztatásához jelölje ki a profilt a listában, majd a bal funkciógomb  vagy az OK gomb megnyomása után válassza az **Átnevez** opciót.
2. Adja meg a kívánt nevet, majd nyomja meg az OK gombot, vagy a bal funkciógombot  [OK].

Csak akkor ellenőrizheti a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, ha a hálózat támogatja a hívófél azonosítás (CLI) szolgáltatást a szolgáltatási területen belül.

A szám és név (ha rendelkezésre áll) a hívás dátumával és idejével együtt jelenik meg. Megtekintheti a hívásidőket is.

Nem fogadott

Menü 2.1

Ebben a menüben a legutolsó 10 nem fogadott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Fogadott

Menü 2.2

Ebben a menüben a legutolsó 10 fogadott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Tárcsázott

Menü 2.3

Ebben a menüben a legutolsó 10 tárcsázott hívást tekintheti meg.

- ▶ Megtekintheti a számot, ha rendelkezésre áll, felhívhatja, vagy elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Megadhat egy új nevet a számhoz, és elmentheti a telefonkönyvbe.
- ▶ Üzenetet küldhet a számra.
- ▶ Törölheti a hívást a listából.

Híváslisták törlése

Menü 2.4

Törölheti a **Nem fogadott**, **Fogadott**, és a **Tárcsázott** listákat vagy törölheti az összes hívás listát.


Hívásdíj

Menü 2.5

Időtartam (Menü 2.5.1)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintse bejövő és kimenő hívások időtartamát. A hívásszámlálók nullázhatók. A következő számlálók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás hossza.
- ▶ **Minden hívás:** A számláló utolsó nullázása óta fogadott és kezdeményezett összes hívás időtartama.
- ▶ **Fogadott:** A bejövő hívások időtartama.
- ▶ **Tárcsázott:** A kimenő hívások időtartama.

- ▶ **Mindent töröl:** Az összes számláló nullázható a bal funkciógombbal  [Igen].

Minden költség (Menü 2.5.2)

A funkció lehetővé teszi, hogy ellenőrizze az utolsó hívás, összes hívás költségét, a hátralévő költséget és törölheti a számlálót. A számláló törléséhez szüksége lesz a PIN2 kódra.

Beállítások (Menü 2.5.3) (SIM függő)

- ▶ **Díjszabás:** Beállíthatja a pénznemet és egységárat. Kérdezze szolgáltatóját a költségekkel kapcsolatban. A pénznem vagy egység kiválasztásához szüksége lesz a PIN2 kódra.
- ▶ **Összeg beállítása:** Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi a hívások költségének korlátozását a kiválasztott egységekkel. Ha az **Olvas** opciót választja, akkor megjelenik a felhasználható egységek száma. Ha a **Beállít** opciót választja, akkor beállíthatja a költségkorlátot.

- ▶ **Auto kijelzés:** Ez a hálózati szolgáltatás automatikusan megjeleníti az utolsó hívások költségét. Ha a **Be** menüpontot választja, akkor megjelenik a hívás költsége, amikor befejezi a hívást.

GPRS infó

Menü 2.6

Ellenőrizheti a hálózaton GPRS-en átvitt adatok mennyiségét. Ezen kívül azt is megtekintheti, hogy mennyi ideje van bejelentkezve.

Hívás idő (Menü 2.6.1)

Ellenőrizheti az **Utolsó hívás**, és az **Minden hívás** időtartamát. A hívásszámlálók törölhetők.



Adat mennyiség (Menü 2.6.2)

Ellenőrizheti a **Elküldött**, **Fogadott** vagy **Mind** mennyiségét, és **Mindent töröl** a számlálókat.

Ébresztőóra

Menü 3.1

Beállíthat akár 5 ébresztési időpontot tetszés szerint.

1. Válassza a **Be** opciót, majd adja meg a kívánt ébresztési időt.
2. Válassza ki az ismétlési periódust: **Egyszer**, **Hétfő-péntek**, **Hétfő-szombat**, **Minden nap**.
3. Válassza ki az ébresztési hangot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.
4. Adja meg az ébresztés nevét, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

Figyelem!

- ▶ A készülék kikapcsolt állapotban nem tud ébreszteni!

Bluetooth

Menü 3.2

A Bluetooth lehetővé teszi az egymás közelében elhelyezkedő kompatibilis mobil eszközök, perifériák és számítógépek számára a közvetlenül kommunikációt vezetékek nélkül. Ez a telefon támogatja a Bluetooth szabványt,

mely lehetővé teszi csatlakoztatását Bluetooth headsetekhez, számítógép alkalmazásokhoz, stb.

Amikor adat érkezik egy másik Bluetooth eszköztől, a telefon megerősítést kér. Az átvitel megerősítése után a fájl telefonra kerül átmásolásra.

A fájltypustól függően a következő mappákban kerül eltárolásra:

- ▶ **MP3:** MP3 mappa [Menü 6-5-2].
- ▶ **Videó (.3GP):** videó mappa [Menü 6-4].
- ▶ **Telefonkönyv kapcsolatok (.VCF):** Nevek [Menü 4-1-1].
- ▶ **Egyéb fájlok:** Adattár [Menü 9-4].

Megjegyzés

- ▶ Kompatibilitási problémák miatt egyes eszközök nem támogatják ezt a funkciót.
- ▶ Támogatott Bluetooth szoftver betárcsázásos hálózatkezelésre:
 - WIDCOMM Bluetooth for Windows 1.4 és 3.0

Párosított eszközök (Menü 3.2.1)

Minden, a Bluetooth telefonnal kompatibilis eszközt megtekinthet.

Kéz nélküli eszközök (Menü 3.2.2)

Megtekintheti a kihangosító eszközök listáját, melyek kompatibilisek a Bluetooth telefonnal.

Beállítások (Menü 3.2.3)

Regisztrálhat új, Bluetooth kompatibilis eszközt. Ha már hozzáadta az eszközt, akkor a jelszó megadása után csatlakozhat hozzá (rendszerint 0000 az alapértelmezett jelszó).

Számológép

Menü 3.3

Ebben a menüpontban alapvető matematikai műveleteket végezhet el, mint például $+$, $-$, \times , \div : **Összeadás, Kivonás, Szorzás és Osztás.**

1. A számokat adja meg a számgombokkal.
2. Használjon a navigációs gombot az elvégezni kívánt művelet kiválasztásához.

3. Adja meg a számokat.
4. Az eredmény megtekintéséhez nyomja meg az [Eredm.] gombot.
5. Nyomja meg a [Töröl] gombot, vagy adjon meg újabb számokat a művelet ismétléséhez.
6. A **számológép** funkció befejezéséhez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Használja a gombot a számok vagy jelek törléséhez. Ha a gombot nyomja meg, akkor negatív számokat adhat meg. Ha a gombot nyomja meg, akkor decimális számokat adhat meg.

Átváltás

Menü 3.4

Ebben a menüpontban különféle mértékegységeket válthat át.




1. Válassza ki a konvertálandó mértékegységet a , gombokkal.

2. Ellenőrizheti a kívánt mértékegységhez tartozó átkonvertált értéket.

Világidő

Menü 3.5

Ebben a menüpontban a nagy világvárosok helyi idejét ellenőrizheti.

1. A  ,  gombokkal válassza ki a kívánt időzónához tartozó várost.
2. A telefon óráját átállíthatja az adott város idejére a  [Beállít] gombbal.

Modem


Menü 3.6

A hálózati szolgáltatásaihoz modemmel is hozzáférhet. Ha a PCsync, Contents banks, Internet Cube alkalmazásokat szeretné használni, akkor meg kell jelenítenie a menüt, és aktiválnia kell a modemet, majd csatlakoztatnia az USB vezetékét.

Nevek

Menü 4.1

Megjegyzés

- ▶ Készenléti üzemmódban nyomja meg a jobb oldali funkciógombot  [Nevek] a közvetlen hozzáféréshez.


Keres (Menü 4.1.1)

(Hívás telefonkönyvből)

1. Válassza a **Keresés** opciót a bal oldali funkciógombbal  [Kiválaszt] vagy nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Azonnali keresést végezhet, ha megadja a keresni kívánt név, vagy szám kezdőbetűjét.

2. Ha a bejegyzéseket szerkeszteni, törölni, másolni vagy hangmintához szeretné rendelni, nyomja meg az  [Opciók] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.




- ▶ **Szerkeszt:** Itt szerkesztheti a bejegyzés nevét, telefonszámát, csoportját, karakterét és képét a navigációs gombbal.
- ▶ **Szöveges/Multimédiás üzenet írása:** Miután megtalálta a keresett számot, üzenetet küldhet a kiválasztott számra.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** A telefonkönyv adatait Bluetooth kompatibilis eszközökre továbbíthatja.
- ▶ **Másol:** Ebben a menüpontban másolhatja a telefonkönyv bejegyzést a memóriából a SIM kártyára, vagy vissza.
- ▶ **Fő szám:** Kiválaszthatja a mobil, otthoni, vagy irodai számot, melyet gyakran használ. Először a fő szám jelenik meg, ha beállította.
- ▶ **Töröl:** Itt törölhet bejegyzéseket.


Új bejegyzés (Menü 4.1.2)

Ebben a menüpontban új bejegyzéseket adhat a telefonkönyvhöz.

A telefon memóriájának kapacitása 1000 bejegyzés. A SIM kártya kapacitása a kártya típusától függ.

A SIM kártyában tárolható karakterek száma a kártya típusától függ. A telefon memóriájába mentett nevek 20 karaktert tartalmazhatnak. Ékezetes karakterek (öüóőúéáúí) bevitelekor a beírható betűk vagy számok mennyisége csökkenhet.

1. Válassza az **Új bejegyzés** menüpontot, és nyomja meg a  [Kiválaszt] vagy [OK] gombot.
2. Válassza ki a használni kívánt memóriát: **SIM** vagy **Telefon**. Ha a telefonmemóriát választja, akkor meg kell jelölnie egy főszámot.
 - a. Adja meg a nevet, majd nyomja meg a  OK.
 - b. Adja meg a telefonszámot, majd nyomja meg a  [Ment] gombot.



- c. Rendelhet még csoportot, karaktert és vagy fényképet a névjegyekhez, majd nyomja meg a  [Ment] gombot.



Hívócsoport (Menü 4.1.3)

A neveket 7 csoportba sorolhatja és saját csoportot is létrehozhat. Egy csoport 20 személyt tartalmazhat.



- ▶ **Csoport tagok:** Szerkesztheti, törölheti és másolhatja a hívócsoportot
- ▶ **Csoport csengőhang:** Kiválaszthat egy csengőhangot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Csoport ikon:** Kiválaszthat egy szimbólumot minden egyes csoporthoz.
- ▶ **Új tag felvétele:** Csoporttagokat vehet fel. A csoportok tagjainak száma nem haladhatja meg a 20-at.
- ▶ **Tag törlése:** Eltávolíthatja a tagot a csoport taglistából. A név és a szám továbbra is a telefonkönyvben marad.
- ▶ **Átnevez:** Megváltoztathatja a csoport nevét.

Gyorshívás (Menü 4.1.4)

Ezzel a menüponttal  -  gombok bármelyikét hozzárendelheti egy név bejegyzéshez. A bejegyzések tárcsázásához tartsa nyomva az adott gombot.

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Gyorshívás** menüpontot, és nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
3. Ha új gyors hívást szeretne hozzáadni, válasszon az **(Üres)** helyet, majd a hozzárendelni kívánt telefonszámot válassza ki a telefonkönyvből.
4. Ha hozzárendelt egy számot a gyors hívóhoz, akkor megváltoztathatja, vagy törölheti a beállítást. Hívást indíthat, vagy üzenetet küldhet a számra.

Beállítások (Menü 4.1.5)


1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a **Beállítások** menüpontot, és nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.

► Mentés

Válassza ki a **mentés** opciót, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Vegyés** opciót választja, akkor egy bejegyzés hozzáadásakor a telefon megkérdezi, hogy hova tárolja.
- Ha a **SIM** vagy **Telefon** opciót választja, a telefon a SIM kártyára, vagy a telefonra tárolja az új bejegyzést.

► Nézetek



Válassza ki a **Nézetek** opciót, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.

- Ha a **Csak név** opciót választja, akkor a telefon csak a nevet jeleníti meg.

- Ha a **Képpel** opciót választja, a telefon a karakterinformációt és képet is megjelenít.
- Ha a **Név és szám** opciót választja a nevek számmal együtt jelennek meg.

Mindent másol (Menü 4.1.6)

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket a telefon memóriájából a SIM kártyára másolhatja, és fordítva.



1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban.
2. Válassza a Mindet másol menüpontot, és nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot. Az alábbi menü jelenik meg.
 - ▶ **SIM-ről telefonra:** A bejegyzéseket a SIM kártyáról a telefon memóriájába másolhatja.
 - ▶ **Telefonról SIM-re:** A bejegyzéseket a telefonról a SIM kártyára másolhatja.



3. A következő almenük jelennek meg.

- ▶ **Eredeti megtartása:** Az eredeti és a másolt számok is megmaradnak a tárolókban.
- ▶ **Eredeti törlése:** Az eredeti számok törlésre kerülnek és a másolt számok megmaradnak a tárolókban.

Mindent töröl (Menü 4.1.7)

Ebben a menüpontban a telefonkönyv bejegyzéseket törölheti a telefon memóriájából vagy a SIM kártyáról. A funkció használatához szüksége lesz a Biztonsági kódra.






1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza a **Mindent töröl** menüpontot, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
2. Válassza ki a törölni kívánt tárolót, majd nyomja meg a bal funkciógombot ( [Kiválaszt]).

3. Adja meg a biztonsági kódot. A megerősítéshez nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot, a törlésből való kilépéshez pedig a  [Vissza] gombot.

Információ (Menü 4.1.8)

▶ SDN

Ezzel a funkcióval férhet hozzá a szolgáltató által kínált szolgáltatásokhoz (ha azt a SIM kártya támogatja).

1. Lépjen a telefonkönyvbe a  [Nevek] gomb megnyomásával készenléti üzemmódban, és válassza az **Információ** menüpontot.
2. Lapozzon a **SDN** opcióhoz, majd nyomja meg az  [Kiválaszt] gombot.
3. Az elérhető szolgáltatások neve jelenik meg.
4.  ,  gombokkal válassza ki a szolgáltatást, majd nyomja meg a  [Hívás] gombot.

▶ Memória

Ebben a menüben ellenőrizheti a SIM kártya és a telefon memóriájának kihasználtságát.

▶ Saját szám (SIM kártyafüggő szolgáltatás)

A SIM kártyán ellenőrizheti saját telefonszámát.

Naptár

Menü 4.2

A naptár menübe lépve egy naptár jelenik meg. A képernyő felső részén látható a dátum. Ha új dátumot választ, a képernyő annak megfelelően frissül. Az aktuális dátumot zöld szín jelzi, és az események vagy jegyzetek piros háromszöggel kerülnek kiemelésre a megfelelő négyzet bal felső sarkában. A telefonon hangjelzést rendelhet az egyes jegyzetekhez, emlékeztetőkhöz.

Nap, hónap, és év megváltoztatása.

Gomb	Magyarázat
	Évente
	Havonta
	Hetente
	Naponta

Naptár üzemmódban nyomja meg az [Opciók] gombot.

Új bej. (Menü 4.2.1)

A kiválasztott naphoz új naptári bejegyzést vagy jegyzetet adhat.

Adja meg a tárgyat, majd nyomja meg az [Kiválaszt] gombot.

Napi események megtekintése

(Menü 4.2.2)

Megmutatja a kiválasztott naphoz tartozó eseményeket, melyeket Ön állított össze.

Lejártak törlése (Menü 4.2.3)

Törölheti a múltbéli emlékeztetőket, melyekre már felhívta a készülék a figyelmet.

Mindent töröl (Menü 4.2.4)

Az összes jegyzetet törölheti.

Ugrás dátumhoz (Menü 4.2.5)

Közvetlenül a kiválasztott dátumra léphet.

Ébresztőhang (Menü 4.2.6)


Beállíthatja a hangjelzés típusát.

Jegyzet


Menü 4.3

1. Válassza a Jegyzet opciót a [Kiválaszt] gombbal.
2. Ha üres, akkor vegyen fel újat az [Új] gombbal.
3. Adja meg a jegyzetet, majd nyomja meg az [OK] gombot.

Megjegyzés

- ▶ Ha meg akarja változtatni a szövegbeviteli üzemmódot, akkor nyomja meg a  gombot.

Üzenetek

Nyomja meg a menü () gombot, és válassza az Üzeneteket a navigációs gombokkal.




Új üzenet

Menü 5.1

Szöveges üzenet írása (Menü 5.1.1)

Telefonja hangposta értesítés üzeneteket és SMS üzeneteket fogad.

A hangposta és az SMS hálózati szolgáltatások. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a további információk tekintetében.

Amikor az  ikon megjelenik, új hangpostája érkezett. Amikor az  ikon jelenik meg, új szöveges üzenete érkezett. Ha megtelt az üzenetmemória, egy üzenet jelenik meg, és az  ikon villog. Ilyenkor nem tud több új üzenetet fogadni. Használja a törlés opciót a bejövő menüben a régi üzenetek törléséhez. Ha újra van hely a memóriában, akkor minden kézbesítetlen SMS üzenetet fogad a készülék (feltéve, hogy van elegendő hely a memóriában).

1. Írja be az üzenetet. A szöveg bevitelével kapcsolatban olvassa el a Szöveg bevitele című fejezetet.
2. Ha beírta az üzenetet, a szükséges opció kiválasztásához nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók].

Opciók

- ▶ **Küld:** Adja meg a telefonszámot, vagy válassza ki a telefonkönyvből, esetleg válasszon nemrég használt számot. Egyszerre akár 6 telefonra is elküldheti üzenetét. Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók]. A következő opciók jelennek meg.
 - ① Küldés (csak telefonszám megadása után jelenik meg)
 - ② Nemrég használt számok
 - ③ Keresés
- ▶ **Mentés piszkozatként:** Az üzenet mentése, hogy később elküldhesse.
- ▶ **Betűtípus:** Kiválaszthatja a betűtípus méretét és típusát.

- ▶ **Szín:** Kiválaszthatja az előtér és a háttér színét.

Figyelem!

- ▶ Ezen funkció használatakor a rendelkezésre álló karakterek száma csökken!
- ▶ **Igazítás:** Az üzenet tartalma Jobbra, Középre vagy Balra rendezhető.
 - ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat a szótárhoz. Ez a menü csak akkor látható, ha a szerkesztési üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
 - ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevítelt a „T9 ki” opcióval.
 - ▶ **Kilép:** Ha a kilépés opciót választja üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.
3. Csatolmányokat is küldhet az üzenettel, ha megnyomja a jobb funkciógombot [Beszúrás] az üzenet beírása közben.

- ▶ **Kép:** Küldhet és fogadhat szöveges üzeneteket, melyek képeket tartalmaznak (képüzenetek). A telefonban számos kép áll rendelkezésre, melyek újjal helyettesíthetők.
- ▶ **Hang:** SMS üzenetek számára rendelkezésre álló hangokat szűrhat be.
- ▶ **Szövegsablon:** Szövegsablonokat használhat, melyeket a telefonban talál meg.
- ▶ **Nevek:** Telefonszámokat, vagy e-mail címeket szűrhat be a telefonkönyvből.
- ▶ **Szimbólum:** Különleges karaktereket szűrhat a szövegbe.
- ▶ **Névjegy:** Elérhetőségi információit az üzenethez csatolhatja.

Multimédiás üzenet írása (Menü 5.1.2)

Egy multimédia üzenet szöveget, képet és/vagy hangrészletet tartalmazhat. Ez a funkció csak akkor használható, ha támogatja a szolgáltatója. Csak a multimédia üzenetekkel vagy e-mail funkciókkal kompatibilis készülékek képesek multimédia üzenetek fogadására és küldésére.

1. Írjon be egy multimédia üzenetet. A jobb funkciógombbal szimbólumokat és számokat adhat meg, vagy használhatja a T9 üzemmódot. A multimédia üzenet beírása után nyomja meg a bal funkciógombot [OK].
2. Adjon hozzá képet és/vagy hangot. A következő részre a fel/le navigációs gombbal léphet.
3. Hozzáadhat egy oldalt az opció menüvel a bal funkciógombot használva. Ha megnyomja a bal funkciógombot, és kiválasztja az „Oldal hozzáadása” opciót az opció menüből, akkor új oldalt vehet fel.
4. Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók]. A következő opciók állnak rendelkezésre.
 - ▶ **Küld:** Multimédia üzeneteket küldhet több telefonszámra és e-mail címre.
 - ▶ **Megtekintés:** Megtekintheti a megírt multimédia üzeneteket.
 - ▶ **Ment:** A multimédia üzenetek elmenthetők a pizskozatok, vagy a sablonok közé.
 - ▶ **Dia hozzáadása:** Az aktuális oldal mögé, vagy elé szűrhat be egy új oldalt.
 - ▶ **Diára lépés:** Az előző vagy következő oldalra léphet.
- ▶ **Dia törlése:** Törölheti az aktuális oldalakat.
- ▶ **Dia formátumának beállítása**
 - **Időzítés beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz.
 - **Szöveg- és képcseré:** Az üzenet szöveg és kép pozíciójának cseréje.
- ▶ **Média eltávolítása:** Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.
- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot. Ki is kapcsolhatja a T9 bevített a „T9 ki” opcióval.
- ▶ **Kilép:** Ha a kilépés opciót választja üzenet írása közben, akkor befejezte az üzenet írását és visszatérhet az Üzenetek menübe. A megírt üzenet nem kerül elmentésre.









fényképet, vagy létrehozhat egy új fényképet, hangot, hangjegyzetet, sablont, saját névjegykártyát és kapcsolatot.

Bejövő

Menü 5.2

Ha üzenete érkezik, akkor a telefonja jelzi azt. A bejövő üzenetek között kerül eltárolásra.

A bejövő üzenetek között minden egyes üzenetet egy ikon azonosít. A részletek tekintetében lásd az ikon ismertetőt.


Ikon	ismertető
	Multimédia üzenet
	Rövid üzenet
	SIM üzenet
	Olvasott multimédia üzenet
	Olvasott szöveges üzenet
	Push üzenet
	Olvasott push üzenet
	Értesítő multimédia üzenet

Ha a telefonon a „Nincs hely SIM üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor törölnie kell a SIM üzenetek közül a Bejövő vagy Kimenő listában. Ha a telefonon a „Nincs hely üzenet számára” üzenet jelenik meg, akkor üzenetek, képek, hangok és alkalmazások törlésével juthat memóriához.

SIM üzenet

A SIM üzenet egy olyan üzenet, mely a SIM kártyán kerül eltávolításra. Az ilyen üzenet áthelyezhető a telefonra.

Az értesítő multimédia üzenet esetén várnia kell az üzenet letöltésére és feldolgozására.

Egy üzenet olvasásához válasszon egy üzenetet a  gombbal.

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a fogadott üzenetet.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Válasz:** Válaszolhat a küldőnek.

- ▶ **Továbbküld:** A kiválasztott üzenetet továbbíthatja valakinek.
- ▶ **Visszahív:** Felhívhatja az üzenet küldőjét.
- ▶ **Információk:** Információt tekinthet meg a fogadott üzenetekről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenetet törölheti.

MMS üzenetekkel kapcsolatos opciók

- ▶ **Lejátszás:** Lehetővé teszi a kiválasztott multimédia üzenet ismételt lejátszását.
- ▶ **Fogadás:** (csak multimédia értesítő üzenet esetén). A multimédia üzeneteket a szöveges üzenektől eltérő módon le kell tölteni automatikusan vagy kézi módon a szerverről. A hálózati először multimédia értesítő üzenetet küld: ha az automatikus fogadás opció ki van kapcsolva, vagy hiba következik be, akkor a fogadás a [Fogadás] opcióval lehetséges. Ha bekapcsolta az automatikus fogadás opciót, az üzenet automatikusan letöltésre kerül az értesítés után.







Üzenetletöltéssel kapcsolatos opciók

- ▶ **Információ:** A letöltött üzenetek adatait tekintheti meg.
- ▶ **Letöltés:** Elindítja a WAP kapcsolatot az üzenetben található URL-re. A telefonon be kell állítani a WAP szolgáltatást, hogy letöltse az üzeneteket.

Kimenő

Menü 5.3

Itt láthatja az elküldött és el nem küldött üzeneteket. Az elküldött üzenetek esetén láthatja a küldési állapotot. A böngészés ugyanúgy működik, mint a bejövő üzenetek esetén.

ikon	ismertető
	MMS elküldve
	MMS nincs elküldve
	MMS kézbesítés megerősítve
	SMS elküldve
	SMS nincs elküldve
	SMS kézbesítés megerősítve

Ha már elküldte az üzenetet:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti az elküldött üzeneteket.
- ▶ **Továbbküld:** További címzetteknek továbbíthatja az üzeneteket.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Információk:** Információt tekinthet meg a küldött üzenetekről; Küldő címe, üzenet tárgya (csak multimédia üzenet esetén), üzenet dátuma és ideje, üzenettípus, üzenetméret.
- ▶ **Mindent töröl:** Az összes üzenetet törölheti.

Ha nem küldte el az üzenetet:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti az el nem küldött üzeneteket.
- ▶ **Küld:** Elküldheti üzenetét.
- ▶ **Töröl:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Információk:** Információt tekinthet meg a küldött üzenetekről.
- ▶ **Összes küldése:** Az összes el nem küldött üzenetet elküldheti.

- ▶ **Mindent töröl:** Az összes el nem küldött üzenetet törölheti.

Piszkozatok

Menü 5.4

Ezzel a menüvel beállíthatja öt gyakran használt multimédia üzenetet. Ez a menü mutatja az eltárolt multimédia üzenet listát.

A következő opciók állnak rendelkezésre.


A következő lehetőségek közül választhat:

- ▶ **Mutat:** Megtekintheti a multimédia üzeneteket.
- ▶ **Szerkeszt:** Módosíthatja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Információk:** Megtekintheti az üzenet információját.
- ▶ **Mindent töröl:** Törli a mappa összes üzenetét.

Hangposta meghallgatása

Menü 5.5

Ez a menü egyszerű hozzáférést kínál hangpostájához (ha a hálózat támogatja). A funkció használata előtt meg kell adnia a hangposta számát, amit szolgáltatójától kérdezhet meg.

Ha egy új hangposta üzenete érkezett, a  jel jelenik meg a kijelzőn. Konzultáljon szolgáltatójával a készülék megfelelő beállításával kapcsolatban.

CB üzenetek (Hálózat és előfizetés függő)

Menü 5.6

A cellainfo üzenetek olyan szöveges üzenetek, melyeket a szolgáltató küld az előfizetőknek. Az üzenetek közérdekű információkat tartalmaznak, mint például időjárás jelentéseket, közlekedési híreket, gyógyszertárak listáját és tőzsdei árfolyamokat. Ha cellainfo üzenete érkezett, akkor megjelenik egy üzenet, mely az üzenet érkezésére hívja fel a figyelmet, vagy az információs üzenet jelenik meg közvetlenül.

Készenléti üzemmódban a következők állnak rendelkezésre.

Olvas (Menü 5.6.1)

Ha cellainfo üzenet érkezett és kiválasztja az **Olvas** opciót az üzenet megtekintéséhez, akkor az üzenet megjelenik a kijelzőn.

Témák (Menü 5.6.2)

Új téma hozzáadásához nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók], majd válassza az **Új hozzáadása** opciót. Ha már vannak témái, akkor kikapcsolhatja, szerkesztheti, törölheti őket a val funkciógombbal [Opciók].

Sablonok

Menü 5.7

Előre definiált üzenetek találhatók a listában. Szerkesztheti és megtekintheti a sablon üzeneteket, valamint újakat hozhat létre. Kétféle sablon áll rendelkezésre: szöveges és multimédia.

Szövegsablonok (Menü 5.7.1)

- Kérem, hívjon vissza!
- Késni fogok! Ott leszek
- Hol vagy?
- Már úton vagyok!
- Nagyon sürgős! Kérem vegye fel a kapcsolatot velem!
- Szeretlek!

A következő opciókat használhatja.

- ▶ **Megnéz:** Megtekintheti a sablonokat.
- ▶ **Töröl:** Sablont törölhet.
- ▶ **Hozzáad:** Új sablont adhat hozzá.
- ▶ **Küldés:** Küldés szöveges vagy multimédia üzenetben.
- ▶ **Szerkeszt:** Sablonokat szerkeszthet.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden sablont törölhet.

Multimédiás sablon (Menü 5.7.2)

A következő opciókat használhatja.

- ▶ **Megtekintés:** Megjeleníti a piszkozat multimédia üzenetet.
- ▶ **Ment:** Elemi sablonként a multimédia üzenetet.
- ▶ **Tárgy szerkesztés:** Szerkesztheti a tárgyat.
- ▶ **Dia hozzáadása:** Az aktuális oldal elé vagy mögé beszúr egy oldalt.
- ▶ **Diára lépés:** A következő vagy előző oldalra ugrik.
- ▶ **Dia törlése:** Törölheti az aktuális oldalakat.
- ▶ **Dia formátumának beállítása:** Időzítőt állíthat be az oldalakhoz, szöveghez, képhez és hanghoz, vagy jobbra, balra, fel és le rendezheti az üzenet tartalmát.
- ▶ **Média eltávolítása:** Eltávolíthatja a képet vagy hangot az oldalról. Ez az opció csak akkor látható, ha van kép vagy hang az oldalon.

- ▶ **Felvétel a T9 szótárba:** Saját szót adhat szótárhoz. A menü csak akkor látható, ha a szerkesztés üzemmód T9Abc/T9abc/T9ABC.
- ▶ **T9 nyelvek:** Választhat egy T9 beviteli üzemmódot.
- ▶ **Kilép:** Kilép a menüből.

Névjegy (Menü 5.7.3)

Saját névjegykártyát készíthet. Adja meg nevét, mobil telefonszámát, irodai telefonszámát, fax számát és e-mail címét.

Beállítás

Menü 5.8

Szöveges üzenet (Menü 5.8.1)

▶ Üzenet típusa:

Szöveg, Hang, Fax, Személyhívó, X.400, E-mail, ERMES

Általában a **Szöveg** beállítás aktív. A szöveget különféle formátumokba alakíthatja. A funkció további részleteivel kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával.

- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.
- ▶ **Kézbbsítési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbsítésével kapcsolatban.
- ▶ **Válasz ua. központon keresztül:** Ezzel a funkcióval az üzenet elküldése után átvállalhatja a válasz költségeit. Ezt a funkciót nem minden szolgáltató támogatja.
- ▶ **SMS központ:** SMS üzenetek küldése előtt ebben a menüpontban adhatja meg az SMS üzenetközpont telefonszámát.

Multimédiás üzenet (Menü 5.8.2)

- ▶ **Prioritás:** Beállíthatja a kiválasztott üzenet prioritását.
- ▶ **Érvényességi idő:** Ezzel a funkcióval azt állíthatja be, hogy az elküldött üzenet meddig tárolódjon az üzenetközpontban, mielőtt sikeresen elküldésre kerül.

- ▶ **Kézbesítési jelentés:** Ha ezt a funkciót bekapcsolja, visszajelzést kap az üzenet sikeres vagy sikertelen kézbesítésével kapcsolatban.
- ▶ **Automatikus letöltés:** Ha bekapcsolja, automatikusan fogadja a multimédia üzeneteket. Ha kikapcsolja, csak értesítést kap az üzenetek érkezéséről, majd utána ellenőrizheti az értesítést. Ha a csak honos hálózatot választja, akkor a multimédia üzeneteket a honos hálózattól függően fogadhatja.
- ▶ **Hálózat beállítása:** Ha kiválasztja a multimédia üzenet szervert, akkor megadhat egy URL címet a szervernek.

▶ Engedélyezett típusok

Személyes: Személyes üzenet.

Hirdetés: Reklámüzenet.

Információ: Szükséges információ.

Hangposta kp. száma (Menü 5.8.3)

Fogadhatja a hangpostát, ha a funkciót támogatja a hálózat. Ha új hangposta érkezik, a szimbólum megjelenik a képernyőn. Lépjen kapcsolatba a hálózati szolgáltatóval a szolgáltatás részletei tekintetében, hogy megfelelően tudja beállítani telefonját.

- ▶ **Hazai:** Meghallgathatja a hangpostákat a Hazai kiválasztásával.
- ▶ **Barangolási:** Még külföldön is meghallgathatja hangpostáját, ha a barangolás szolgáltatás támogatott.

CB üzenetek (Menü 5.8.4)

▶ Fogadás

Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon fogadja a szolgáltató üzeneteit.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem fogadja a szolgáltató üzeneteit.

▶ Figyelmeztetés

Igen: Ha ezt az opciót választja, a telefon hangjelzést ad, ha cellainfó üzenet érkezik.

Nem: Ha ezt az opciót választja, a telefon nem ad hangjelzést, ha cellainfó üzenet érkezik.

► Nyelvek

Kiválaszthatja a kívánt nyelvet a [Be/Ki] opcióval. Utána a cellainfó üzenet a kiválasztott nyelven jelenik meg.

Push üzenetek (Menü 5.8.5)

Beállíthatja, hogy kívánja-e fogadni az üzeneteket, vagy nem.

► Fogadás

Fogadás be: Minden hálózati üzenetet fogad.

Fogadás ki: Nem fogad hálózati üzeneteket.

► Auto letöltés

Be: A hálózati üzenetek automatikus letöltése.

Ki: Hálózati üzenetek manuális fogadása.

Ha rövid szöveges üzenet (SMS) írása közben ékezetes karaktereket használ (öüóőúéáúí), akkor az üzenet küldése vagy mentésekor ezen betűk, ékezet nélkül kerülnek elküldésre illetve elmentésre!

Kép készítése

Menü 6.1

Ez az alkalmazás lehetővé teszi állókép készítését. Állóképet készíthet tetszőleges méretben, és felhasználhatja a kapcsolatokhoz fényképként, háttérképként, vagy egyéb általános célokra. Ha elkészítette a képet, akkor elküldheti azt multimédia vagy e-mail üzenetben.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a következő menüelemek megjelenítéséhez.

- ▶ **Fényerő:** Beállítja a fényerőt.
- ▶ **Méret:** Beállítja a kép méretét.
- ▶ **Időzítő:** Beállítja a késleltetési időt.
- ▶ **Minőség:** Beállítja a kép minőségét.
- ▶ **Fehéregyensúly:** Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Album:** Megmutatja az elkészített állóképeket.
- ▶ **Kilépés:** Kilépés a kamera üzemmódból.
- ▶ **Mód:** Kiválaszthatja, hogy normál vagy sorozatképet szeretne készíteni.

▶ **Effektus:** Beállítja a képnél használt különleges hatást.

▶ **Vaku:** Beállítja a vaku üzemmódját.

▶ **Zoom:** Beállítja a zoom funkciót.

Megjegyzés

- ▶ Keret képek csak 128x160 képpontos felbontással készíthetők.
- ▶ Sorozat felvétel csak a 320x240-es felbontásnál használható

Videókamera

Menü 6.2

Ez az alkalmazás lehetővé teszi mozgókép felvételét. A funkció használatával lejátszhat és megtekinthet egy elmentett videó fájlt. Miután felvételt készített, elküldheti a klipet multimédia üzenetben vagy e-mailben.

Nyomja meg a bal funkciógombot [Opciók] a következő menüelemek megjelenítéséhez.

- ▶ **Fényerő:** Beállítja a fényerőt.
- ▶ **Méret:** Beállítja a kép méretét.
- ▶ **Időzítő:** Beállítja a késleltetési időt.

- ▶ **Minőség:** Beállítja a videó minőségét.
- ▶ **Fehéregyensúly:** Megváltoztathatja a beállítást a környezetnek megfelelően.
- ▶ **Felvétel időtartama:** Beállítja a felvételi időt.
- ▶ **Album:** Megmutatja az elkészített állóképeket.
- ▶ **Kilépés:** Kilépés a kamera üzemmódból.
- ▶ **Effektus:** Beállítja a klipnél használt különleges hatást.
- ▶ **Vaku:** Beállítja a vaku üzemmódját.
- ▶ **Zoom:** Beállítja a zoom funkciót.
- ▶ **Multimédia üzenet írása:** Kép küldése MMS üzenetben.
- ▶ **Mentés mint háttérkép:** Beállíthatja a képet háttérképként.
- ▶ **Diavetítés:** Ez a menü lehetővé teszi az automatikus diavetítéshez hasonló megjelenítést.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a képet.
- ▶ **Cím szerkesztése:** Szerkesztheti a kép címét.
- ▶ **Információk:** Információt jelenít meg a címről, méretről, és a készítés dátumáról, idejéről.

Fotók

Menü 6.3

Megtekinthet és elküldhet egy képet. A képet beállíthatja háttérnek is.

Opciók

- ▶ **Böngésző nézet:** Egyszerre meg tud jeleníteni több képet is a kijelzőn.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** Kép küldése Bluetooth átvitelrel.

Videók

Menü 6.4

Videót játszhat le és küldhet.

Opciók

- ▶ **Lejátszás:** Videó lejátszás.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** Videó küldése Bluetooth átvitelrel.
- ▶ **Átnevez:** Szerkesztheti a videó címét.
- ▶ **Töröl:** Törölheti a videót.

- ▶ **Mindent töröl:** Törölheti az összes videót.
- ▶ **Információ:** Információt jelenít meg a videóról.

MP3

Menü 6.5

Az S5200 beépített MP3 lejátszóval rendelkezik. MP3 zenei fájlokat hallgathat egy kompatibilis headset segítségével, vagy a beépített hangszórón keresztül.

Megjegyzés

- ▶ A hangszóró kis mérete miatt egyes esetekben a hang torz lehet, különösen nagy hangerő, és sok mélyhang esetén. Sztereó fülhallgató használata ajánlott, hogy élvezhesse a zene kiváló minőségét.

A zenelejátszó a következőket támogatja:

- ▶ **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III,** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia. Maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- ▶ **AAC:** ADIF, ADTS formátumok (8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia)

- ▶ **AAC+:** V1: 16~128 Kbps bitsebesség
V2: 16~48 Kbps bitsebesség
8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia
- ▶ **MP4, M4A:** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.
- ▶ **WMA:** 8 KHz – 48 KHz mintavételi frekvencia, maximum 320 Kbps bitsebesség, sztereó.

Megjegyzés


- ▶ Az S5200 nem támogatja a változó bitsebességű MP3 és AAC fájlokat. Éppen ezért, nem konvertálhatja a VBR MP3 fájlt AAC formátumra.

Számítógépéről a telefon memóriájába másolhat MP3 fájlokat adattároló üzemmódban használva a telefont. Amikor a telefont számítógépéhez csatlakoztatja az USB vezetékkel (tartozék), akkor csatlakoztatnia kell a telefont a számítógéphez. Ha Win98 SE rendszert használ, akkor telepítenie kell a háttértár meghajtót a Windows 98 számára a CD-ROM lemezről.

Megjegyzés

- ▶ Az MP3 fájlokat a my media\music mappába kell másolni. Ha másik mappába másolja, akkor nem fogja látni az MP3 fájlokat.
- ▶ A számítógépen Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP operációs rendszernek kell futnia.

MP3 lejátszó (Menü 6.5.1)

1. Válassz ki az MP3 menüt, majd válassza az MP3 lejátszót.
 2. Nyomja meg a bal funkciógombot  [Opciók] a következő menük eléréséhez.
- ▶ **Lejátszási lista megtekintése:** Megjelenítheti a lejátszási listát.
 - ▶ **Ismétlés:** Az aktuális zeneszám egy részlete ismétlésre kerül a funkció bekapcsolásakor.

- ▶ **Mentés mint csengőhang:** Ez a menü lehetővé teszi az MP3 fájl beállítását csengőhangként. A profil menüben is beállíthatja csengőhangként a fájlt.

▶ Beállítások

- Hangszín

Ez a menü segít beállítani zenehallgatás környezetét. A telefon négy gyári beállítást tartalmaz. Amikor belép a menübe, az ekvalizer aktuális beállítását láthatja.

- Lejátszási mód

Ez a menü lehetővé teszi lejátszási üzemmód beállítását.

- Véletlenszerű lejátszás

Az MP3 fájlokat véletlen sorrendben hallgathatja meg.

- Vizuális effekt

Kiválaszthatja a vizuális hatás menüket: hullám, gitár, víz. Ez a menü lehetővé teszi a fő és kiegészítő LCD képernyő háttérnek beállítását MP3 fájl lejátszása közben.

Lejátszási lista (Menü 6.5.2)

Ez a menü lehetővé teszi a teljes lejátszási lista áttekintését. A műsorszámok között a navigációs gombokkal léphet.

Mindezek mellett, ha kiválasztja az opció menüt, akkor törölheti a fájlt, vagy megjelenítheti az információkat róla.

Megjegyzés

- ▶ A zenei fájlokat nemzetközi és helyi szerzői joggal kapcsolatos törvények védhetik. Lehet, hogy engedélyre vagy licencre van szükség a zene másolásához. Egyes országokban a helyi törvények megtiltják a szerzői joggal védett anyagok magáncélra történő másolását. Ellenőrizze az érvényes helyi jogszabályokat az ilyen anyagok felhasználásával kapcsolatban.

Beállítások (Menü 6.5.3)

Ez a menü lehetővé teszi a következő elemek beállítását: hangszín, lejátszási mód, véletlen szerű lejátszás és vizuális effektek.



Hangfelvevő

Menü 6.6

A hangjegyzet funkció képes 10 darab, egyenként maximum 20 másodperc hosszú hangjegyzet rögzítésére.

Felvétel (Menü 6.6.1)

Hangjegyzetet a Hangfelvétel menüben készíthet.

1. Ha elindult a felvétel, a Felvétel üzenet és a hátralévő idő jelenik meg.
2. Ha be szeretné fejezni a felvételt, akkor nyomja meg a bal funkciógombot  [Ment].
3. Adja meg a hangjegyzet címét, majd nyomja meg a bal funkciógombot  [OK].

Listát mutat (Menü 6.6.2)

A telefon megjeleníti a hangjegyzetek listáját. Lejátszhatja őket, elküldheti őket multimédia üzenetben, és törölheti őket.

Beállítás

Menü 6.7



Kamera (Menü 6.7.1)

- ▶ **Automatikus mentés:** Ha bekapcsolja, a képek automatikusan mentésre kerülnek a menüsáv nélkül.
- ▶ **Minden fénykép törlése:** Ez a menü lehetővé teszi az összes fénykép törlését a megerősítő kérdés után.

Videókamera (Menü 6.7.2)

- ▶ **Minden videó törlése:** Ez a menü lehetővé teszi az összes videó törlését a megerősítő kérdés után.

A következő menükben saját igényeinek megfelelően végezze el a beállításokat.

1. Nyomja meg a  [Menü] gombot készenléti üzemmódban.
2. Nyomja meg a  gombot a Beállítások közvetlen eléréséhez.

Dátum és idő

Menü 7.1

A dátummal és idővel kapcsolatos funkciókat állíthatja be.

Dátum beállítás (Menü 7.1.1)

- ▶ **Dátum beállítás:** Megadhatja az aktuális dátumot.
- ▶ **Dátumformátum:** Beállíthatja a dátumformátumot, mint például a NN/HH/ÉÉÉÉ, HH/NN/ÉÉÉÉ, ÉÉÉÉ/HH/NN. (N: nap / H: hónap / É: év)

Idő beállítás (Menü 7.1.2)

- ▶ **Idő beállítása:** Megadhatja a pontos időt.

- ▶ **Időformátum:** Választhat a 12 és 24 órás időformátum közül.

Telefon

Menü 7.2

Ezzel a funkcióval a telefon beállításait változtathatja meg.

Kijelző (Menü 7.2.1)

- ▶ **Háttérkép:** Kiválaszthatja a készenléti üzemmódban látható háttérképet.

Alapértelmezett

Kiválaszthat egy képet vagy animációt a



Saját mappa

Kiválaszthat egy képet vagy animációt háttérként.

- ▶ **Háttérszöveg:** Ha a **Be** opciót választja, akkor szerkesztheti a készenléti üzemmódban megjelenő szöveget.
- ▶ **Háttérvilágítás:** Beállíthatja a világítási idejét a kijelzőnek.

- ▶ **Hálózat neve:** Ha a **Be** opciót választja, a hálózat neve (a szolgáltató elnevezése) megjelenik a belső LCD képernyőn.

Készülék sémája (Menü 7.2.2)


Választhat a sémák közül.

Nyelv (Menü 7.2.3)

Ebben a menüpontban választhatja ki a telefon menüiben használt nyelvet. A változás a nyelv megadás üzemmódot is befolyásolja.

Hívásbeállítás

Menü 7.3

Ezzel a funkcióval a hívások beállításait változtathatja meg, ha megnyomja az  [Kiválaszt] gombot a Beállítások menüben.

Átirányítás (Menü 7.3.1)

A hívásátirányítás szolgáltatás lehetővé teszi a bejövő hanghívások, faxhívások és adathívások átirányítását egy másik számra. A részletekkel kapcsolatban lépjen kapcsolatba a hálózat szolgáltatójával.

▶ Minden hívás

Minden telefonhívást átirányít.

▶ Ha foglalt

Átirányítja a hívást foglalt jelzés esetén.

▶ Ha nincs válasz

Átirányítja a hívást, ha Ön nem veszi fel.

▶ Nem elérhető

Átirányítja a hívást, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy a vételi tartományon kívül van.

▶ Minden adat

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek PC csatlakoztatása van.

▶ Minden fax

Feltétel nélküli átirányítás egy olyan számra, melynek fax csatlakoztatása van.

▶ Összes kikapcsolása

Minden átirányítást töröl.

Az almenük

Az **Átírányítás** menünek az alábbi almenüi vannak.

- **Bekapcsolás**

A megfelelő szolgáltatás aktiválása.

Hangposta

Az üzenet átírányítása egy központba. Ez a szolgáltatás nem elérhető a Minden adathívást és a Minden faxhívást pontokból.

Más szám

Írja be az átírányítás telefonszámát.

Kedvenc

Választhat az 5 utolsó átírányításhoz használt telefonszám közül.

- **Kikapcsol**

A megfelelő szolgáltatás kikapcsolása.

- **Állapot**


A megfelelő szolgáltatás állapotának lekérdezése.

Válasz mód (Menü 7.3.2)

- ▶ **Flip nyitás**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat egyszerűen a flip nyitásával is fogadhatja.

- ▶ **Bármely gomb**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat a  [Vége] gomb kivételével bármelyik gomb megnyomásával fogadhatja.

- ▶ **Csak küldés**

Ha ezt a funkciót választja, a hívásokat csak a  [Hívás] gombbal fogadhatja.

Saját szám küldése (Menü 7.3.3)

(Hálózat- és előfizetés-függő szolgáltatás)

- ▶ **Hálózati beállítás**

Ha ezt a funkciót választja, akkor telefonszámát a két vonal szolgáltatás alapján küldi el, mint például az 1-es vagy 2-es vonal.

▶ Be

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon elküldi telefonszámát a hívott félnek. Telefonszáma megjelenik a hívott fél telefonján.

▶ Ki

Ha ezt a funkciót választja, híváskor a telefon nem küldi el telefonszámát a hívott félnek.

Hívásvárakoztatás (Menü 7.3.4) (Hálózatfüggő szolgáltatás)

▶ Bekapcsol

A hívásvárakoztatás szolgáltatás bekapcsolása.

▶ Kikapcsol

A hívásvárakoztatás szolgáltatás kikapcsolása.

▶ Állapot

A hívásvárakoztatás szolgáltatás állapotának ellenőrzése.

Percjelzés (Menü 7.3.5)

Ha a **Be** beállítást választja, minden perc elteltével rövid hangjelzést hallhat.

Automata újrahívás (Menü 7.3.6)

▶ Be

Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást megismétli.

▶ Ki


Ha ezt a funkciót választja, a telefon sikertelen hívás esetén a hívást nem ismétli meg.

Biztonság

Menü 7.4

PIN kód kérése (Menü 7.4.1)

Ebben a menüben állíthatja be, hogy bekapcsoláskor a telefon kérje-e a PIN kódot. Ha a funkció aktív, a telefon bekapcsolás után vár a PIN kód bevitelére.

1. Válassza ki a PIN kód kérése opciót a Biztonság menüben, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

2. Válassza a **Be/Ki** opciót.
3. Ha meg szeretné változtatni a beállítást, akkor szüksége lesz a PIN kódhoz a telefon bekapcsolásakor.
4. Ha rossz PIN kódot ad meg legalább 3 alkalommal, akkor a telefon zárolásra kerül. Ha a PIN kód miatt zárolásra került a telefon, akkor meg kell adnia a PUK kódot.
5. A PUK kód 10 alkalommal adható meg. Ha rossz PUK kódot ad meg 10 alkalommal, akkor a telefon zárolása nem oldható fel. Lépjen kapcsolatba szolgáltatójával.

Telefonzár (Menü 7.4.2)

Biztonsági kódot használhat, hogy elkerülje a telefon illetéktelen használatát. Amikor bekapcsolja a telefont, a telefon biztonsági kódot kér, ha a **Be** opciót választja. Ha az **Automatikus** opciót választja, a telefon csak SIM kártya cseréjekor kér kódot.

Automatikus billentyűzár (Menü 7.4.3)

Ebben a menüben beállíthatja az automatikus billentyűzár időtartamát.

Híváskorlátozás (Menü 7.4.4)

A híváskorlátozás funkcióval megakadályozhatja, hogy bizonyos típusú hívásokat kezdeményezni/fogadni lehessen a telefontal. A funkcióhoz szükség van a híváskorlátozás jelszóra. A következő almenük láthatók.

▶ Minden kimenő

Minden kimenő hívás tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi

Nemzetközi kimenő hívások tiltása.

▶ Kimenő nemzetközi barangoláskor

Minden nemzetközi kimenő hívás tiltása barangoláskor.

▶ Minden bejövő

Minden bejövő hívás tiltása.

▶ Roaming közben bejövő

Minden bejövő hívás tiltása barangolásakor.

▶ Mindet töröl

Minden hívástiltás törlése.

▶ Jelszóváltás

Megváltoztathatja a híváskorlátozás jelszavát.

A híváskorlátozás szolgáltatás almenüi:

• Bekapcsol

Ha híváskorlátozást állít be a szolgáltatónál, akkor használhatja ezt a korlátozást.

• Kikapcsol

Kikapcsolhatja a funkciót.

• Állapot

Lekérdezheti a híváskorlátozási szolgáltatás jelenlegi állapotát.

Fix hívószám (Menü 7.4.5)

(SIM kártya-függő)

Ezzel a funkcióval bizonyos számokra korlátozhatja a kimenő hívásokat.

A számok beállításához szüksége lesz a PIN2 kódra.

▶ Aktivál

A kimenő hívások korlátozása a megadott telefonszámra.

▶ Kikapcsol

A híváskorlátozás törlése.


▶ Hívószámlista

Megtekintheti, szerkesztheti és törölheti a Fix hívószámok listáját.

Kódváltás (Menü 7.4.6)

A PIN a személyi azonosító szám rövidítése, melyet az illetéktelen használat megelőzésére lehet használni.

Ebben a menüben a következő kódokat változtathatja meg: **PIN2 kód**, **Biztonsági kód**.

1. Ha meg szeretné változtatni a Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, akkor adja meg az eredeti kódot, majd nyomja meg az  [OK] gombot.

2. Adja meg az új Biztonsági kódot/PIN kódot/PIN2 kódot, és ellenőrizze.

Hálózat választás

Menü 7.5

Ebben a menüpontban állíthatja be azt a hálózatot, melyhez manuálisan, vagy automatikusan csatlakozni kíván. A beállítás általában **Automatikus**.

Hálózat választás (Menü 7.5.1)

Automatikus

A telefon automatikusan keres és választ a területen elérhető hálózatok közül. Ha egyszer az Automatikus üzemmódot választotta, a telefon akkor is az „Automatikus” beállítást használja, ha ki-, majd bekapcsolja.

Kézi

A telefon megkeresi az elérhető hálózatok listáját, és megjeleníti. Utána kiválaszthatja a használni kívántat, ha a kiszemelt hálózatnak van barangolási szerződése a honos hálózattal. A telefon lehetővé teszi másik hálózat választását, ha nem fér hozzá a választotthoz.

Kedvelt

Összeállíthat egy listát az előnyben részesített hálózatokról, és a telefon megpróbál először ezekhez csatlakozni, mielőtt más hálózatot keresne. Ez a lista a telefonban előre tárolt hálózati listából állítható össze.

Sáv választás (Menü 7.5.2)

Ezzel az opcióval választhat a GSM 900/1800 vagy GSM 1900 opciók közül.

GPRS beállítás

Menü 7.6

A környezetnek megfelelően beállíthatja a GPRS szolgáltatást.

Beállítások visszaállítása

Menü 7.7

Ebben a menüpontban a telefon összes beállítását a gyári értékekre állíthatja vissza. Ehhez a funkcióhoz szükséges a biztonsági kód beírása.

Memória állapota

Menü 7.8

Általános memória (Menü 7.8.1)


- ▶ Ez a funkció a telefon felhasználó memóriájának állapotát mutatja.

Multimédia memória (Menü 7.8.2)

- ▶ Ez a funkció a telefon multimédia memóriájának állapotát mutatja.

Ebben a menüben különböző WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokat, pl. banki információkat, híreket, időjárás-jelentést és repülőtéri információkat érhet el. Ezeket a szolgáltatásokat speciálisan mobiltelefonokra tervezték, és a WAP-szolgáltatók biztosítják.

Hálózatkezelőjével, választott szolgáltatójával egyeztesse a WAP-szolgáltatások elérhetőségét és a fizetési kötelezettségeket. A szolgáltató ellátja Önt a szolgáltatások használatához szükséges útmutatásokkal is.




Ha csatlakozott az Internethez, a honlap megjelenik. A tartalom a szolgáltatótól függ. Bármely weboldalhoz hozzáférhet a URL megadásával. A böngészőből történő kilépéshez nyomja meg a () gombot. A telefon visszatér készenléti állapotba.

Navigálás a WAP böngészővel

Az Interneten szörfözhet a telefon gombjaival, vagy a WAP böngésző menüvel.

A telefon gombjainak használata

Az Internetes szörfözéskor a telefon gombjai másképp működnek a telefon üzemmódhoz képest.

Gomb	Ismertetés
	A tartalomterületet görgeti soronként
	Visszatér az előző oldalra
	Opciókat választ és műveleteket erősít meg

A WAP böngésző menü használata

Számos opció áll rendelkezésre a mobil Internet használata közben.

Megjegyzés

- ▶ A WAP böngésző menüje változó lehet a böngésző verziójától függően.

Internet

Menü 8.1

Kezdőlap (Menü 8.1.1)


Az aktuális profil által meghatározott kezdőlaphoz csatlakozhat. A szolgáltató határozza meg a kezdőlapot, ha Ön nem teszi meg egy aktív profilban.




Könyvjelzők (Menü 8.1.2)

Ez a menü lehetővé teszi a kedvenc weboldal URL címének eltárolását, hogy később egyszerűen hozzáférjen. A telefon számos előre eltárolt bejegyzést tartalmaz.

Ezek az előre eltárolt bejegyzések nem törölhetők.

Bejegyzés létrehozása

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Opciók].
2. Válassza az Új bejegyzés opciót, majd nyomja meg az OK gombot.
3. Miután megadta a kívánt URL címet és a bejegyzés elnevezését, nyomja meg az OK gombot.

* **Hasznos tanács:** Használja az  és  gombot szimbólumok megadásához. A „..” Megadásához nyomja meg az  gombot.

Könyvjelző kiválasztása után a következő opciók állnak rendelkezésre.

- ▶ **Csatlakozás:** Csatlakozás a kiválasztott könyvjelzőhöz.
- ▶ **Hozzá:** Manuálisan új könyvjelzőket adhat hozzá.
- ▶ **Szerkeszt:** A kiválasztott könyvjelző nevének és címének szerkesztése.
- ▶ **Töröl:** A kiválasztott könyvjelző törlése a listából.
- ▶ **Mindent töröl:** Minden könyvjelzőt töröl.

URL-re lép (Menü 8.1.3)

Közvetlenül is csatlakozhat az Önnek tetsző weboldalra. Ehhez írja be annak közvetlen URL címét, majd nyomja meg az OK gombot.

Beállítások (Menü 8.1.4)

Profilok

Egy profil hálózati információt tartalmaz az Internethez történő csatlakozáshoz.

Megjegyzés

- ▶ Ha a SIM kártya támogatja a SAT (SIM Application Toolkit) szolgáltatásokat, akkor a menü elnevezése a szolgáltató specifikus név lesz, mely a SIM kártyán került eltárolásra. Ha a SIM kártya nem támogatja a SAT szolgáltatásokat, akkor ez a menü a Profilok lesz.

Minden profil a következő almenükkel rendelkezik:

- ▶ **Bekapcsol:** A kiválasztott profil aktiválása.
- ▶ **Beállítás:** A kiválasztott profil WAP beállításait szerkesztheti, illetve változtathatja meg.
 - **Kezdőlap:** Itt állíthatja be a kapcsolatot létrehozásakor automatikusan letöltött weblap címét. Nem kell a „http://” előtaggal kezdenie a címet, a WAP böngésző automatikusan hozzáadja az előtagot.

- **Adatátvitel:** Beállíthatja a vivő adatszolgáltatást.

1 Adat 2 GPRS

- **Adat beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha az adat beállítást választotta vivőként.

Tárcsáz: A WAP átjáró telefonszáma.

Azonosító: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) felhasználó azonosítóját.

Jelszó: Adja meg a tárcsázott szerver (NEM a WAP átjáró) jelszavát.

Hívás típus: Válassza ki az adathívás típusát: Analóg vagy Digitális (ISDN)

Várakozási idő: A beállított várakozási idő eltelte után a szolgáltatás nem fog a rendelkezésére állni, ha ezen idő alatt nem történt adat bevétel, vagy adat átvitel.

Hívás seb.: Adja meg az adatátviteli sebességet; 9600 vagy 14400.

- **GPRS beállítások:** Csak akkor jelenik meg, ha a GPRS beállítás választotta vivőként.

APN: Adja meg a GPRS APN beállítását.

Azonosító: Adja meg az APN-hez tartozó felhasználó azonosítót.

Jelszó: Adja meg az APN-hez tartozó jelszót.

- Proxy beállítás

Proxy: Be/ki.

IP cím: Adja meg a proxy szerver IP címét.

Port szám: Adja meg a proxy portot.

- DNS beállítás

Elsődleges kiszolgáló: Adja meg az elsődleges DNS szerver IP címét.

Másodlagos kiszolgáló: Adja meg a másodlagos DNS szerver IP címét.

- ▶ **Átnevezés:** A profil nevét szerkesztheti itt.
- ▶ **Hozzáad:** Kézzel hozzáadhat egy új profilt.

Cache

Állítson be egy értéket, hogy a kapcsolat használjon-e gyorsítótárat, vagy ne.

Cookie

Válassza ki, hogy használni kíván-e cookie-t.

Cache ürítés

A cache memória tartalma törlődik.

Cookie-k törlése

Törölt minden cookie-ban tárolt adatot.

Biztonság

Megjelenik a rendelkezésre álló bizonyítványok listája.

- ▶ **Engedély:** Megtekintheti a telefonban tárolt hatósági bizonyítványokat.
- ▶ **Személyes:** Megtekintheti a telefonban tárolt személyes bizonyítványokat.

SIM szolgáltatás (SIM függő)

Menü 8.2



Szolgáltatója különleges alkalmazásokat kínálhat a SIM kártyán, mint például otthoni bankhasználat, tőzsde, stb. Ha előfizetett az egyik ilyen szolgáltatásra, akkor a szolgáltatása neve megjelenik a főmenüben. A SIM szolgáltatások menüben telefonját felkészítette minden jövőbeli eseményre, és támogatja a szolgáltatója által kínált frissítéseket is.

A további információk tekintetében lépjen kapcsolatba a szolgáltatóval.


Játékok és...

Menü 9.1

Játékok és... (Menü 9.1.1)

Ebben a menüben a telefonra telepített Java alkalmazásokat kezelheti. Elindíthatja vagy törölheti a letöltött Java alkalmazásokat, vagy beállíthatja a csatlakozási opciót. A letöltött alkalmazások mappákba kerülnek rendezésre. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot  [Kiválaszt] a kiválasztott mappa megnyitásához, vagy a midlet elindításához. A bal oldali funkciógombbal  [Opciók] a következő menük állnak rendelkezésre.

Megjegyzés

- ▶ Ha letöltött egy Java játékot, nyomja meg az OK () a gyöker mappába történő mentéshez.
- ▶ **Játék:** Elindítja a kiválasztott alkalmazást.
- ▶ **Információ:** Az alkalmazásra vonatkozó információk megjelenítése.

▶ **Opciók:** Egyes Java alkalmazásoknak adatkapcsolatra van szüksége. Válassza ezt az opciót a csatlakozás beállításához.

- **Mindig:** A csatlakozás azonnal, értesítés nélkül létrejön.
- **Kérdez:** A készülék kérdést tesz fel a csatlakoztatás előtt.
- **Soha:** A kapcsolódás nem engedélyezett.

Megjegyzés

- ▶ Nem távolíthatja el vagy nevezheti át az előre telepített mappát, vagy a játékot a mappában.

A JAVA™ a Sun Microsystems által kifejlesztett technológia. A Java MIDlet - a Java Applet szabványos Netscape vagy MS Internet Explorer böngészőkkel történő letöltéséhez hasonló módon - WAP-szolgáltatással rendelkező telefonról tölthető le. A szolgáltatótól függően minden Java-alapú program, mint pl. Java játékok letölthetők és futtathatók a telefonkészülék segítségével. A már letöltött Java program megtekinthető a **Saját játékok** és **alkalmazások** menüben, ahonnan azok kiválaszthatók, megnyithatók vagy törölhetők.

A telefonra mentett Java programfájlok .JAD vagy .JAR formátumúak.

Megjegyzés

- ▶ A JAR-fájl a Java program tömörített formátuma, a JAD kiterjesztés pedig leíró fájl jelöl, amelyben minden részletes információ megtalálható. Letöltés előtt megtekinthet minden részletes leírást a JAD-fájlban.
- ▶ Akkor sem kompatibilis minden Java alkalmazás minden telefontal, ha a szabványos J2ME nyelven készült, mert használhatnak specifikus könyvtárakat (API).
Ha egy nem kifejezetten erre a telefonra fejlesztett Java alkalmazást tölt le, akkor kikapcsolási és lefagyási problémákat tapasztalhat, amikor újra kell indítani a telefont (eltávolítva, majd visszahelyezve az akkumulátort). Ezeket a problémákat inkompatibilis programok okozzák, és nem jelenti a telefon meghibásodását.

Vigyázat

- ▶ Csak J2ME (Java 2 Micro Edition) alapú programok futnak telefonos környezetben. A J2SE (Java 2 Standard Edition) alapú programok csak PC-környezetben futtathatók.

Profilok (Menü 9.1.2)

Ez a menü ugyanazokat a beállításokat tartalmazza, mint az Internet menü. Új alkalmazások letöltéséhez WAP kapcsolatra van szükség.

Képek

Menü 9.2

A bal funkciógomb  [Opciók] a következő opciókat jeleníti meg.

- ▶ **Mentés mint háttérkép:** A kiválasztott kép háttérképként állítható be.
- ▶ **Multimédiás üzenet írása:** A letöltött kép elküldhető MMS-ben.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** A kép elküldhető Bluetooth kapcsolaton.

Hangok

Menü 9.3

A bal funkciógomb  [Opciók] a következő opciókat jeleníti meg.

- ▶ **Mentés mint csengőhang:** Beállítja a csengőhangot az aktuálisan kiválasztott hangra.
- ▶ **Üzenet írása:** Csengőhang küldhető SMS és MMS üzenetben.
- ▶ **Küldés Bluetooth-on keresztül:** A csengőhang elküldhető Bluetooth kapcsolaton.

Adattár

Menü 9.4

Ez a mappa hasonló egy fájl tárolóhoz. Tartalmaz minden UMS vagy Bluetooth rendszeren átküldött képet, hangot, és általános, a telefon által nem támogatott fájlokat.

Az [Opció] funkciógombbal megtekintheti, vagy lejátszhatja a fájlt (ha támogatott), törölheti, átküldheti Bluetooth kapcsolaton keresztül.

USB kapcsolat

Az S5200 számítógéphez csatlakoztatható egy USB vezetékkel, hogy fájlokat, tartalmat továbbítson, és használja a beépített modemet. A funkció használatával kapcsolatos további részleteket a következő fejezetben találja.

USB média tároló (UMS)

Az UMS funkció (USB média tároló) lehetővé teszi a telefon belső memóriájában (64 MB) tárolt multimédia fájlok kezelését, mintha egy hagyományos USB memóriát használna. Ennél a funkciónál nincs szükség további szoftver telepítésére. Megtekinthet JPG(max. 460K), GIF (max. 100K) képeket, és MMS üzenethez csatolt hangokat játszhat le.

Megjegyzés

- ▶ Az UMS funkció használata közben nem fogadhat hívást és üzenetet.
1. A telefon készenléti üzemmódjában csatlakoztassa az USB vezetéket a telefonhoz és a számítógéphez. A számítógép néhány másodperc múlva azonosítja a telefont.

2. A telefon kijelzőjén az USB jelenik meg.
3. A számítógépen a telefon Eltávolítható meghajtóként kerül felismerésre a Sajátgép mappában. Hozzárendelésre kerül egy rendszerlemez betűjel is, mint például az E:\. Ezek után fájlokat tölthet fel és a le telefonra, amit hagyományos Windows mappaként kezelhet.
4. Kattintson duplán az Eltávolítható meghajtóra, és nyissa meg a Saját média mappát. Négy új mappa jelenik meg:
 - **Zene:** Ebbe a mappába zenei fájlokat másolhat. A támogatott formátumok: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) és WAV. A mappában található fájlok a telefon MP3 lejátszójával hallgathatók meg.
 - **Fényképek:** Ez a mappa a telefon digitális fényképezőgépével készített képek számára van fenntartva. A telefonról a számítógépre másolhatja a képeket a hagyományos másolás és beillesztés műveletekkel.

Megjegyzés

▶ Annak ellenére, hogy tölthet fel új képeket számítógépéről, a képek nem jelennek meg a telefon Saját képek menüjében. Éppen ezért nem ajánlott a feltöltés ebbe a mappába. Ha új háttérképeket szeretne feltölteni a telefonra, akkor használja a CD-ROM lemezen rendelkezésre álló programot.

- **Tároló:** Ez a mappa hasonló egy fájl tárolóhoz. Bármilyen fájltypust feltölthet ide, képeket, hangot, vagy akár a telefon által nem támogatott fájlokat is (pl. Word és Excel fájlok), hogy egy másik számítógéphez vigye őket. A mappában tárolt fájlok a telefonon a Menü – Letöltések – Fájl tároló menüben jelennek meg.
- **Videók:** Ebből a mappából letöltheti számítógépére a telefon digitális kamerájával készített videókat, vagy újakat tölthet a telefonra. A mappa támogatja a 3GP fájlformátumot. A mappában tárolt fájlok a telefonon a Menü – Letöltések – Saját videó menüben jelennek meg.

Megjegyzés

- ▶ Bármilyen méretű fájlt feltölthet, amíg nem telik meg a memória.
- ▶ Maximum 10 almappát hozhat létre az alapértelmezett 4 mappában.
- ▶ Ne változtassa meg az alapértelmezett mappaneveket, vagy nem fognak megfelelően működni.

5. Ha befejeződött a fájltöltés, szüntesse meg az USB eszköz csatlakozását a Windows rendszerrel, és szüntesse meg a vezeték csatlakozását a telefonnal.

Figyelem!

- ▶ Soha ne szüntesse a telefon csatlakozását fájltöltés közben. Kárt okozhat a memóriában. Mindig szüntesse meg a periféria csatlakozását a Windows rendszer funkcióival, mielőtt megszünteti a vezeték csatlakozását.

PC programok és Internet

Csatlakoztathatja telefonját számítógépéhez, hogy kezelhesse kapcsolatait, új tartalmat töltsön fel, mint például háttérképet, csengőhangok, és használja a beépített modemet.

1. Telepítse a mellékelt CD-ROM lemezen található programokat.
2. A telefonon nyissa meg az Eszközök – Modem opciót, és erősítse meg az aktiválást.
3. Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB vezetékkel, és indítsa el a kívánt programot.

Megjegyzés

- ▶ Az USB csatlakoztatáshoz, néhány perccel bekapcsolás után a készenléti ablakban.
4. A modem használata után érdemes azt kikapcsolni az Eszközök – Modem opciónál.

Mobiltelefonjához számos tartozékot használhat. Ezeket egyéni igényeinek megfelelően választhatja ki.

Hagyományos akkumulátor



Sztereó headset

Kezei használata nélkül telefonálhat. Fülhallgatót és mikrofont tartalmaz.



Úti töltő

Ez a töltő lehetővé teszi az akkumulátor töltését, amikor nem tartózkodik otthon, vagy irodájában.



CD/Adatkábel

Számítógéphez csatlakoztathatja telefonját, hogy adatokat cseréljen közöttük.



Megjegyzés

- ▶ Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ha ezt nem tartja be, érvénytelenítheti a garanciát.
- ▶ A tartozékok eltérőek lehetnek a különböző országokban; a további részletek tekintetében egyeztessen a helyi leányvállalattal, vagy ügynökséggel.

Műszaki adatok

Általános jellemzők

Modell : S5200

Rendszer : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Üzemi hőmérséklet

Max : +55°C (kisütés)

+45°C (töltés)

Min : -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

A szállító adatai

Név:

LG Electronics Inc.

Cím:

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower,
679, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Szöul, Korea

A termék adatai

Terméknév:

GSM 900 / GSM 1800 / PCS 1900 háromsávos végberendezés

Modellnév:

SS200

Márkanév:

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 ; 2002 / EN 301 489-17 V.1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 : 2001

EN 50360 EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BART igazolta.

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kiadás dátuma

Jin Seog, Kim / Igazgató

2005. szeptember 8

LG Electronics Inc. anszterdami iroda
Viduwewezoom 15; 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31-36 - 8940 - 8940, e-mail: seokim@lge.com

Képviselő aláírása


S5200 | KORISNIČKI PRIRUČNIK

Neki dijelovi ovog uputstva razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreći će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

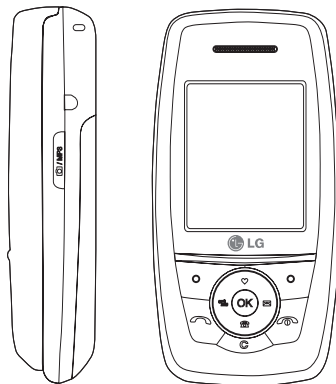

Sadržaj

Uvod	6
Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu	7
S5200 osobine	11
Dijelovi telefona	
Informacije zaslona	15
Instalacija	17
Instalacija SIM kartice i baterije	
Punjenje baterije	18
Iskopčavanje punjača	19
Uključivanje i isključivanje telefona	20
Pristupni kodovi	
Šifra zabrane	21

Osnovne funkcije	22
Pozivanje i odgovaranje na pozive	
Kontakti	26
Izbornik dolaznih poziva	
Više poziva ili Konferencijski poziv	28
Izbornik	30
Biranje funkcija i opcija	33
Profili	34
Uključi	
Podešavanje	
Preimenuj	35

Popis poziva	36
Propušteni pozivi	
Primljeni pozivi	
Birani brojevi	
Briši prijašnje pozive	37
Tarife poziva	
Trajanje poziva	
Troškovi poziva	
Postavke	
GPRS info	38
Trajanje poziva	
Količina podataka	

Alati	39
Sat za alarm	
Bluetooth	
Moji uređaji	
Handsfree uređaji	40
Postavke	
Kalkulator	
Pretvarač jedinica	
Vremenske zone	41
Modem	

Rokovnik	42
Kontakti	
Traži	
Dodaj novi	
Grupe	43
Brzo biranje	
Postavke	
Kopiraj sve	44
Izbrisi sve	45
Informacije	
Kalendar	
Dodaj novo	46
Pregled dnevnih rasporeda	
Briši prošle	
Izbrisi sve	
Idi na datum	
Postav tona alarma	
Bilješka	

Poruke	48
Nova poruka	
Sastavi SMS poruku	
Sastavi MMS poruku	49
Ulazni spremnik	51
Izlazni spremnik	52
Radni spremnik	53
Preslušaj glasovnu poruku	
Informacije	54
Čitaj	
Teme	
Obrasci	
Predložak teksta	
Multimedijski obrazac	55
Moja posjetnica	
Postavke	
SMS poruka	
Multimedijska poruka	56
Broj govorne pošte	
Informacije	57
Push poruke	

Sadržaj

Multimedija 58

Kamera

Video kamera

Moje fotografije 59

Moji video zapisi

MP3

MP3 player 61

Popis pjesama

Postavke 62

Diktafon

Snimanje

Vidi popis

Postavke

Kamera

Video kamera

Postavke 63

Datum & Vrijeme

Postav datuma

Postav vremena

Postavke telefona

Postav zaslona

Postavka teme 64

Jezici

Postavke poziva

Preusmjeravanje poziva

Način odgovora 65

Postav mreže

Poziv na čekanju

Minutni podsjetnik 66

Auto.pon.biranje

Sigurnosne postavke 66

Zahtjev PIN koda

Zaključavanje

Istek vremena auto.
zaključavanja tipki 67

Zabrana poziva

Fiksni broj

Promjeni kod 68

Postavke mreže

Odabir mreže

Odabir banda 69

GPRS postavke

Poništi postavke

Status memorije

Unutrašnja memorija

Multimedijska poruka

Servis	70
Internet	
Početna stranica	
Zabilješke	71
Idi na URL	
Postavke	
SIM usluga	73

Preuzeti materijali	74
Igre & Aplikacije	
Igre & Aplikacije	
Profili	75
Slike	
Zvukovi	
Datoteka za pohranu	76

Dodatni pribor	79
-----------------------	-----------

Tehnički podaci	80
------------------------	-----------

Uvod

Čestitamo na kupnji ovog modernog telefona S5200 dizajniranog za rad s najmodernijom digitalnom telekomunikacijskom tehnologijom.

Ovo uputstvo sadrži važne informacije za rad i uporabu ovog telefona. Molimo Vas da pažljivo pročitate uputstvo da postignete optimalne performanse ovog aparata i da ne dođe do štete ili neispravne uporabe telefona. Bilo kakve promjene ili prilagodbe telefona koje nisu izričito naznačene u ovom uputstvu onemogućuju Vam pravo na jamstvo.



Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Pročitajte ove kratke savjete. Ako ih se ne pridržavate, to može biti opasno ili protuzakonito. Detaljne informacije nalaze se u ovom uputstvu.

Izloženost radio frekvencijskoj energiji

Izloženost radio valovima i specifičnoj stopi apsorpcije (SAR)

Ovaj mobilni telefon model S5200 dizajniran je da udovoljava sigurnosnim zahtjevima za izloženost radijskim valovima. Ti se zahtjevi temelje na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosnu granicu za zaštitu svih osoba, bez obzira na starosnu dob i zdravlje.

- ▶ Smjernice izlaganja radio valovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao SAR –Specifična stopa apsorpcije. SAR testiranje provodi se pomoću standardnih metoda, pri kojima telefon emitira na najvišoj potvrđenoj razini snage na svim frekvencijskim pojasevima.
- ▶ Iako su moguće varijacije SAR razina između različitih LG mobilnih telefona, svi oni

zadovoljavaju relevantne mjere o radijskoj frekvenciji.

- ▶ Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajuće radijacije (ICNIRP), preporuča SAR razinu od 2W/kg u prosjeku, na deset (10) grama tkiva.
- ▶ Najviša SAR vrijednost za ovaj model telefona koju je izmjerila DASY4 za korištenje na uhu je 0.117 W/kg (10g).

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE! Koristite samo baterije, punjač i dodatnu opremu dozvoljenu za korištenje s određenim modelom telefona. Korištenje drugih vrsta može osporiti svaku potvrdu i jamstvo ovog telefona, a može biti i opasno.

- ▶ Ne rastavljajte aparat. Odnosite ga ovlaštenom serviseru kad se za to ukaže potreba.
- ▶ Držite ga podalje od električnih uređaja kao što su televizor, radio ili računalo.

Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

- ▶ Ne držite aparat u blizini izvora topline poput radijatora ili peći.
- ▶ Ne smije Vam pasti.
- ▶ Nemojte ga tresti i udarati.
- ▶ Površina telefona se može oštetiti ako ga prekrijete ili stavite u omot od vinila.
- ▶ Koristite suhu tkaninu za čišćenje površine proizvoda. (Ne koristite otapala poput benzina, razrjeđivača ili alkohola.)
- ▶ Ne izlažite aparat prekomjernom dimu i prašini.
- ▶ Ne držite telefon u blizini kreditnih kartica ili putnih karata. Mogu se oštetiti podaci na magnetskoj traci.
- ▶ Ne lupkajte po zaslonu oštrim predmetom, jer bi se telefon mogao oštetiti.
- ▶ Ne izlažite telefon tekućinama i vlazi.
- ▶ Oprezno koristite dodatnu opremu i držite se uputa. Ne dirajte nepotrebno antenu.

Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni mogu imati smetnje koje utječu na rad.

- ▶ Ne koristite svoj mobilni telefon u blizini medicinske opreme bez dozvole. Izbjegavajte stavljanje telefona u blizini pacemakera (u gornji džep odijela ili košulje).
- ▶ Neka pomagala za sluh mogu također imati smetnje zbog mobilnog telefona.
- ▶ Manje smetnje mogu uzrokovati: televizor, radio, računalo itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i pravila korištenja mobilnog telefona u područjima gdje se vozite.

- ▶ Ne držite telefonsku slušalicu dok vozite.
- ▶ Svu pozornost posvetite vožnji.
- ▶ Koristite handsfree opremu, ako je imate.
- ▶ Stanite uz cestu i parkirajte se prije odgovaranja ili upućivanja poziva ako uvjeti vožnje to zahtijevaju.

- ▶ RF energija može utjecati na elektronske sustave u vašem vozilu, primjerice, na radio, sigurnosnu opremu.
- ▶ Ako je Vaše vozilo opremljeno zračnim jastucima, pazite da ih ne zakrčite instaliranom ili prenosivom opremom. Možete uzrokovati ozbiljne ozljede zbog nepravilnog rada.

Područje miniranja

Nemojte koristiti telefon gdje je miniranje u tijeku. Pratite ograničenja i držite se pravila i zakona.

Moguća eksplozivna područja

- ▶ Ne koristite telefon u blizini punjenja goriva ili kemikalija.
- ▶ Ne prevozite ili ne držite zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u dijelu vozila u kojem držite svoj mobilni telefon ili dodatnu opremu.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- ▶ Isključite svoj mobilni telefon prije ukrcavanja u zrakoplov.
- ▶ Na zemlji, pratite upute zrakoplovne tvrtke u vezi korištenja mobilnog telefona.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu van dosega djece. Telefon sadrži male dijelove koji, ako ih se rastavi, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Hitni pozivi nisu mogući na svim mobilnim mrežama. Stoga, nikad ne ovisite samo o jednom telefonu za hitne pozive. Provjerite uslugu kod svog lokalnog davatelja usluga.


Savjeti za sigurnu i pravilnu uporabu

Informacije i rukovanje baterijom

- ▶ Ne trebate u potpunosti isprazniti bateriju da biste ju ponovo napunili. Za razliku od drugih baterija, nema utjecaja na memoriju koji bi mogao dovesti u pitanje rad baterije.
 - ▶ Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači izrađeni su da produže trajanje baterije.
 - ▶ Ne rastavljajte bateriju i pazite da ne uzrokuje kratki spoj.
 - ▶ Pazite da su metalni kontakti na bateriji čisti.
 - ▶ Zamijenite bateriju kada posve oslabi i ne pruža optimalni rad.
 - ▶ Napunite bateriju ako ju se dugo nije koristilo kako bi se povećala iskoristivost.
 - ▶ Ne izlažite punjač baterije direktnom svjetlu, i nemojte ga koristiti u područjima velike vlage, poput kupaonice.
- ▶ Ne držite bateriju u hladnim ili vrućim prostorijama, jer postoji mogućnost smanjenja učinkovitosti baterije.

Dijelovi telefona

Prednja strana

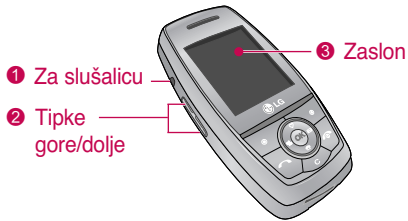

1. Utičnica za slušalice

- ▶ Ovdje spojite slušalice.

2. Tipke gore/dolje

- ▶ Regulira glasnoću tipki u stanju pripravnosti dok je telefon otvoren.
- ▶ Regulira glasnoću tona za vrijeme razgovora.

3. Zaslون

Pogled s desne strane




Tipka za kameru/MP3

- ▶ Pomaknite prekidač da se pojavi leća. Pritisnite i držite ovu tipku da se uključi snimanje. Ova tipka se koristi i za fotografiranje. Prednji zaslon služi kao objektiv.

Pogled odostraga

Leća kamere

- ▶ Priljavština na leći kamere može utjecati na kvalitetu slike.

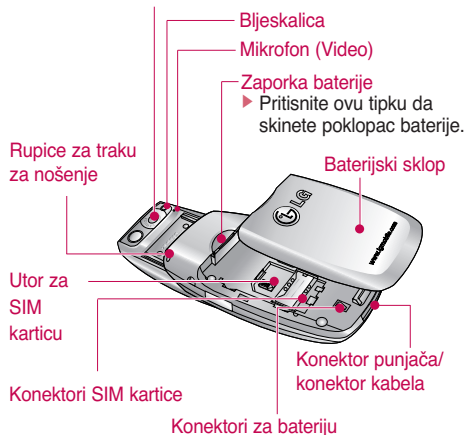



Pogled na otvoreni telefon



Napomena




- ▶ Da ne biste imali poteškoća prilikom slušanja sugovornika, otvorite poklopac kad se javite na telefon.

- 1. Zvučnik slušalice**
- 2, 8. Lijeva soft tipka/Desna soft tipka:** Za funkciju napisanu na zaslonu iznad nje.
- 3. Tipka šalji:** Zove birani broj i odgovara na dolazne pozive. Također, pritiskom na nju u stanju čekanja možete brzo pristupiti najnovijim dolaznim, odlaznim i propuštenim pozivima.
- 4. Tipkovnica:** Unos brojeva, slova i nekih specijalnih znakova.
- 5. Mikrofon:** Može se postaviti na nečujno za vrijeme poziva radi privatnosti.
- 6. Glavni zaslon:** u boji prikazuje simbole statusa telefona, stavke izbornika, Web informacije, slike i ostalo.
- 7. Navigacijske tipke:** Koriste se za pregledavanje izbornika i pomicanje kursora.
- 9. Tipka za potvrdu:** Biranje opcija izbornika i potvrda izbora.
- 10. Tipka za Kraj/isključenje:** Korist se za završavanje ili odbijanje poziva te za povratak na stanje čekanja. Držite duže ovu tipku kad želite uključiti ili isključiti telefon.
- 11. Tipka za brisanje:** Svakim pritiskom briše jedan znak. Držite duže za brisanje svih znakova odjednom. Koristi se i za povratak na prethodni zaslon.
- 12. Tipke za specijalne funkcije**
 - ▶  : Dugim pritiskom unosi se znak za međunarodni poziv “+”.
 - ▶  : Kad tipkate telefonski broj, dugim pritiskom unosite pauzu.

Informacije zaslona

Niže navedene tablica prikazuje indikator ili ikone koje se mogu pojaviti na zaslonu telefona.

Ikone na zaslonu







Ikona	Objašnjenje
	Prikazuje jačinu mrežnog signala . *
	Pokazuje da je poziv aktivan.
	Pokazuje da ste u roamingu u drugoj mreži

Napomena

- ▶ *Kvaliteta razgovora može varirati ovisno o pokrivenosti mreže. Kad je jačina signala ispod 2 crte, možete ostati bez tona, može doći do prekida razgovora i loše veze. Provjerite jačinu signala za svoje pozive. Kad nema crta, to znači da područje nije pokriveno signalom: u tom slučaju nećete moći dobiti pristup mreži niti za jednu uslugu (poziv, poruke i tako dalje).

Ikona	Objašnjenje
	Pokazuje da je GPRS usluga dostupna
	Pokazuje da je alarm postavljen i aktivan.
	Prikazuje status jačine baterije.
	Prikazuje da ste primili SMS poruku.
	Prikazuje da ste dobili glasovnu poruku.
	Prikazuje da je vibriranje postavljeno.
	Profil Glasno aktivan.
	Profil Tiho aktivan.
	Profil Slušalice aktivan.
	Profil Standardno aktivan.

S5200 osobine

Ikona	Objašnjenje
	Možete koristiti uslugu push poruke
	Telefon pristupa WAP usluzi.
	Prikazuje da koristite GPRS.
	Postavljen podsjetnik.
	Preusmjeravanje poziva aktivno.
	Bluetooth uključen

Napomena


- ▶ Kad je baterija slaba nećete moći koristiti funkcije Kamera niti Multimedijску funkciju.
- ▶ Kad koristite Multimedijскую funkciju, status baterije je promjenljiv.

Instalacija SIM kartice i baterije

Provjerite je li telefon isključen prije vađenja baterije.

1. Izvadite bateriju.

Pritisnite ovu tipku da otpustite bateriju, zatim povucite bateriju do kraja. Sada izvadite bateriju iz odjeljka.

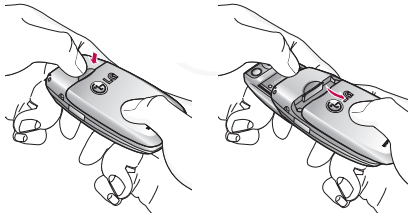


Napomena

- ▶ Ukoliko izvadite bateriju, a da niste isključili telefon može doći do greške u radu telefona.

2. Instalirajte SIM karticu

Stavite SIM karticu u utor. Gurnite SIM karticu u njeno ležište. Provjerite da li je SIM kartica pravilno stavljena i da kontakt zlatne boje na kartici bude okrenut prema dolje. Za vađenje SIM kartice, lagano pritisnite prema dolje i gurnite ju u suprotnom smjeru.

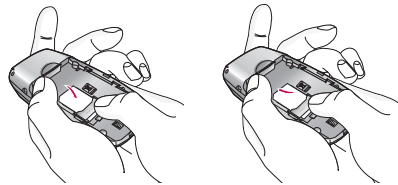


Umetanje SIM kartice

Vađenje SIM kartice

Oprez!


- ▶ Metalni kontakti na kartici se mogu lako oštetiti ako se zagrebu. Pažljivo rukujte SIM karticom. Slijedite uputstva koja ste dobili uz SIM karticu.

3. Instalirajte bateriju.

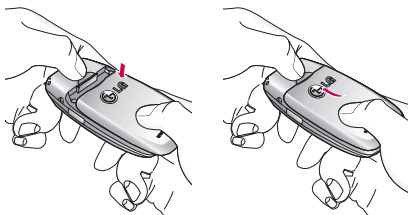

Punjenje baterije

Prije nego priključite punjač u telefon, morate umetnuti bateriju.

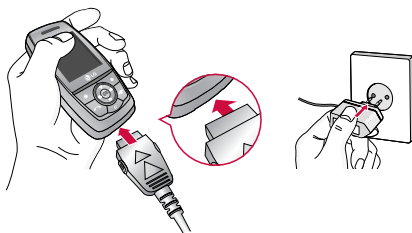

1. Utaknite utikač punjača sa strelicom prema sebi kako je prikazano na slici u utičnicu na donjoj strani telefona dok ne sjedne na mjesto.
2. Drugi kraj punjača uključite u utičnicu na zidu. Koristite samo originalni punjač.
3. Pokretne crtice na ikoni baterije će se zaustaviti nakon što je punjenje gotovo.

Oprez!

- ▶ Ne gurajte konektor punjača "na silu", jer to može oštetiti telefon ili punjač.
- ▶ Ukoliko koristite punjač izvan svoje zemlje, koristite odgovarajuće adaptere kako bi punjenje mobitela bilo ispravno.
- ▶ za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti SIM karticu.

Upozorenje!

- ▶ Izvadite punjač iz izvora napajanja za vrijeme grmljavine da ne dođe do požara ili el. udara.
- ▶ Pazite da nikakvi oštri predmeti kao što su: zubi životinja, nokti, itd. ne dođu u kontakt s baterijom. Postoji opasnost od požara.
- ▶ Ne pozivajte i ne odgovarajte na poziv za vrijeme punjenja telefona, jer može doći do kratkog spoja i/ili električnog udara i požara.

Iskopčavanje punjača

Izvadite punjač iz telefona tako da pritisnete tipke sa strane kako je prikazano na slici.

1. Kad je punjenje završeno, crtice na ikoni za punjenje baterije prestaju se micati i na zaslonu je "Puna".
2. Isključite punjač iz utičnice. Isključite punjač iz telefona pritiskom na sive gumbe s obje strane punjača i izvadite ga.




Napomena

- ▶ Prije prvog korištenja telefona, baterija treba biti do kraja napunjena.
- ▶ Za vrijeme punjenja ne vadite bateriju niti SIM karticu.
- ▶ U slučaju da baterija nije ispravno punjena, isključite telefon, ponovno ga uključite i potom napunite bateriju. Nakon vađenja i stavljanja, ponovno ju napunite.

Uključivanje i isključivanje telefona

Uključivanje telefona

1. Umetnite bateriju u aparat i spojite telefon na vanjski izvor napajanja poput putnog punjača, adaptera za upaljač ili handsfree opremu u autu. Ili, umetnite punu bateriju.
2. Držite tipku  pritisnuta nekoliko sekundi dok se LCD zaslon ne upali.
3. Ovisno o postavci statusa PIN kod zahtjeva, trebate unijeti PIN kod.

Isključivanje telefona

1. Stisnite i držite  nekoliko trenutaka dok se LCD zaslon ne ugasi.

Pristupni kodovi

Pristupne kodove opisane u ovom poglavlju možete koristiti kao zaštitu od neovlaštene uporabe vašeg telefona. Pristupni kodovi se (osim PUK i PUK2 koda) mogu promijeniti pomoću funkcije Promjena kodova [Izbornik 7-4-6].

PIN kod (4 do 8 znamenki)

PIN kod (Osobni identifikacijski broj) štiti vašu SIM karticu od neovlaštene uporabe. PIN kod dolazi zajedno sa SIM karticom.

Kad je funkcija **PIN kod zahtjev** uključena, vaš će telefon tražiti unos PIN koda svaki put kad ga uključujete. Kad je funkcija **PIN kod zahtjev** isključena, vaš se telefon spaja odmah na mrežu bez unosa PIN koda.

PIN2 kod (4 do 8 znamenki)

PIN2 kod dolazi zajedno s nekim SIM karticama i potreban je za pristup funkcijama poput Savjet za troškove poziva i **Fiksno biranje**. Te funkcije su dostupne samo ako ih podržava Vaša SIM kartica. Za daljnje informacije nazovite svoju mrežu.

PUK kod (4 do 8 znamenki)

PUK kod (Osobni ključ deblokiranja) potreban je za promjenu blokiranog PIN koda. PUK kod dolazi zajedno sa SIM karticom. Ako ne, obratite se svome mrežnom operateru i zatražite kod. U slučaju da izgubite PUK kod, također se obratite svome mrežnom operateru.

PUK2 kod (4 do 8 znamenki)

PUK2 kod koji dolazi s nekim SIM karticama, potreban je za promjenu blokiranog PIN2 koda. Ako izgubite PUK2 kod, obratite se svome mrežnom operateru.

Sigurnosni kod (4 do 8 znamenki)

Sigurnosni kod štiti vaš telefon od neovlaštene uporabe. Tvornički postavljen sigurnosni kod je '0000'. Sigurnosni kod potreban je za brisanje svih telefonskih unosa i za aktiviranje izbornika Reset postavki. Također je potreban za uključivanje i isključivanje zaključavanja telefona kako bi se spriječila neovlaštena uporaba. Tvornički postavljen sigurnosni kod može se promijeniti u izborniku Sigurnosne postavke.




Šifra zabrane

Zaporka zabrane potrebna je kad koristite funkciju **Zabrane poziva**. Tu ćete zaporku dobiti kod svog mrežnog operatera kad se pretplatite na tu funkciju.



Osnovne funkcije

Pozivanje i odgovaranje na pozive



Pozivanje

1. Telefon mora biti uključen.
2. Unesite broj telefona, uključujući predbroj.
 - ▶ Pritisnite i držite tipku () za brisanje cijelog broja.
3. Stisnite tipku šalji () za poziv broja.
4. Za završavanje poziva, stisnite tipku () ili desnu soft tipku.


Pozivanje s popisa poziva

1. U stanju čekanja, stisnite tipku šalji (), i prikazat će se posljednji dolazni, odlazni i propušteni pozivi.
2. Odaberite željeni broj pomoću navigacijskih tipki gore / dolje.
3. Stisnite  za nazivanje broja.


Međunarodno pozivanje

1. Stisnite i držite tipku  za međunarodni prefiks. Znak ' + ' automatski odabire međunarodni pristupni kod.
2. Unesite pozivni broj države, grada i telefonski broj.
3. Stisnite tipku  .


Završavanje poziva

Kad ste završili razgovor, stisnite tipku kraj  .

Pozivanje iz Imenika

Možete spremi imena i telefonske brojeve koje često zovete na SIM karticu i/ili telefonsku memoriju, tj. Kontakte. Možete nazvati određeni broj tako da jednostavno pronađete ime u imeniku i zatim pritisnete tipku () .

Prilagođavanje glasnoće

Ako želite prilagoditi zvučnik slušalice tijekom razgovora, upotrijebite tipku () . Pritisnite gornju bočnu tipku za pojačanje glasnoće i donju tipku za smanjenje.

Napomena


- ▶ Stiskanje tipki sa strane u stanju čekanja prilagođava glasnoću tona tipki.

Odgovaranje na poziv


Kada primete poziv, telefon zvoni. Ako je pozivatelja moguće identificirati, njegov je broj (ili ime, ako je pohranjeno u Kontaktima) prikazan na zaslonu .

1. Za odgovaranje na dolazni poziv, otvorite poklopac (Ako je **Otvaranjem poklopca** postavljeno kao način odgovaranja). [Izbornik 7-3-2].


Napomena

- ▶ Ako je za Odgovor postavljena bilo koja tipka kao način odgovaranja, onda će pritisak na bilo koju tipku odgovoriti na poziv osim  ili desne soft tipke .

- ▶ Za odbijanje dolaznog poziva, pritisnite i držite tipke sa bočne strane telefona.

2. Za završavanje poziva, zatvorite poklopac ili stisnite tipku  .


Korištenje vanjskog zvučnika

Za vrijeme razgovora možete koristiti integriran vanjski zvučnik, pritiskom na tipku  Zvučnik se automatski isključuje po završetku razgovora.

Upozorenje!

- ▶ Ne stavljajte telefon na uho ukoliko imate uključen vanjski zvučnik , ukoliko je podešen na veću razinu glasnoće.

Način (Brzo)

Možete uključiti Način pritiskom i držanjem tipke  nakon što ste otklopili telefon.

Jačina signala

Možete provjeriti jačinu signala pomoću pokazatelja signala () na LCD zaslonu vašeg telefona. Jačina signala može varirati, osobito u zgradama. Kretanje bliže prozoru može poboljšati prijem.

Unos teksta

Slova i brojeve možete unijeti pomoću tipkovnice. Na primjer, spremanje imena u kontakte, pisanje poruka, pisanje pozdravne poruke.

Na telefonu su mogući slijedeći načini unosa teksta.


T9 način

Ovaj način omogućava da unosite riječi samo jednim stiskom na tipku za jedno slovo. Svaka tipka na tipkovnici sadrži više od jednog slova. T9 automatski uspoređuje vaše stiskanje po tipkama s ugrađenim rječnikom kako bi odredio točnu riječ, time vam omogućava manje stiskanja po tipkama od tradicionalnog ABC unosa. T9 se katkada naziva i predvidivim tekstom.


ABC način

Ovim načinom unosite slova stišćući jednom, dvaput, triput ili četiri put tipku s označenim željenim slovom dok se ne to slovo pojavi.


123 mode (Brojčani način)

Unosite brojeve jednim pritiskom na brojčanu tipku. Za prelazak na 123 način iz tekstualnog načina, pritisnite tipku  dok se 123 način ne prikaže.

Mijenjanje načina unosa teksta


1. Kad ste u polju koje dopušta unos slova, primijetiti ćete indikator načina unosa u gornjem desnom kutu LCD zaslona.
2. Promijenite način unosa teksta tipkom . Možete provjeriti trenutni način u gornjem desnom kutu LCD zaslona.

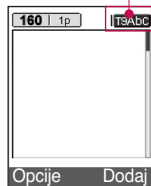

Način unosa teksta



Korištenje T9 načina

T9 predvidivi tekst omogućava Vam da jednostavno unosite riječi s minimalnim brojem tiskanja tipki. Kako pritisnete neku tipku, telefon prikazuje znakove koje misli da Vi upisujete na osnovu ugrađenog rječnika.




Možete i dodavati nove riječi. Kako se nove riječi dodaju, tako se riječ mijenja u najvjerojatnijeg kandidata iz rječnika. Možete uključiti i isključiti T9 način unosa i promijeniti T9 jezik tako da držite pritisnutu ovu tipku ().

1. Kad ste u T9 predvidivom unosu teksta, počnite unositi tekst pritiskom na tipke od  do  . Pritisnite jednu tipku za pojedino slovo.
 - ▶ Riječ se mijenja kako upisujete slova. Zanimarite ono što se vidi na zaslonu dok ne ispišete riječ do kraja.
 - ▶ Ako je riječ netočna i nakon što ste ispisali sva slova, još jednom pritisnite navigacijsku tipku za dolje kako biste vidjeli izbor ostalih mogućih riječi.

Primjer: Pritisnite     da napišete riječ **Good**.

Pritisnite     [Navigacijska tipka za dolje] da napišete riječ **Home**.

- ▶ Ako željene riječi nema u danom izboru riječi, dodajte ju koristeći ABC način.

- ▶ Možete birati jezik za T9 način. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite **T9 jezici**. Odaberite željeni jezik za T9 način. Možete isključiti T9 način tako da odaberete **T9 isklj.** Početna postavka telefona je da je T9 način uključen.
2. Unesite cijelu riječ prije uređenja ili brisanja nekom tipkom.
 3. Završite ispisivanje riječi razmakom pritiskom na tipku  . Za brisanje slova pritisnite  . Pritisnite i držite tipku  za brisanje cijele riječi odjednom.

Napomena




- ▶ Za izlaz iz tekstualnog načina unosa teksta, pritisnite  . Telefon se vraća u stanje čekanja.

Korištenje ABC načina

Tipke od  do  služe za unos teksta.











1. Pritisnite tipku na kojoj je označeno željeno slovo:
 - ▶ Jednom za prvo slovo.
 - ▶ Dva puta za drugo slovo.
 - ▶ I tako dalje.

Osnovne funkcije

2. Za razmak pritisnite tipku . Za brisanje slova, pritisnite tipku . Pritisnite i držite tipku  za brisanje svega na zaslonu.


Napomena

- ▶ Pogledajte tablicu za više informacija o mogućim znakovima na tipkovnici.

Tipka	Znakovi po redu prikaza	
	Velika slova	Mala slova
	.,/?!-:'"1	.,/?!-:'"1
	A B C 2 Č Ć Á Ä Å	a b c 2 č ć á ä å
	D E F 3 Đ Ę É	d e f 3 đ ě é
	G H I 4 Í	g h i 4 í
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ó Ö Õ	m n o 6 ó ö õ
	P Q R S 7 Š Š	p q r s 7 š š
	T U V 8 Ú Û Ü	t u v 8 ú û ü
	W X Y Z 9 Ž	w x y z 9 ž
	Razmak 0	Razmak 0

Korištenje 123 (brojčanog) načina

123 način omogućuje unos brojeva u SMS poruku (na primjer, telefonski broj).

Pritisnite tipke na kojima su željeni brojevi prije ručnog prebacivanja na željeni način unosa. Možete brzo prebaciti s tekstualnog na brojčani način tako da pritisnete i držite tipku ().

Kontakti

Možete spremati telefonske brojeve i pripadajuća imena u memoriju svoje SIM kartice.

Uz to, možete spremati 1000 brojeva i imena u memoriju telefona.

SIM kartica i telefon koriste se na isti način u izborniku **Kontakti**.

Izbornik dolaznih poziva

Telefon Vam nudi nekoliko funkcija koje možete koristiti za vrijeme trajanja poziva. Za pristup tim funkcijama tijekom poziva, pritisnite lijevu soft tipku [Opcije].

Tijekom poziva

Prikaz na zaslonu telefona tijekom poziva drugačiji je od glavnog prikaza u stanju čekanja. Te su opcije niže objašnjene.


Upućivanje drugog poziva

Izbornika Kontakti možete odabrati broj koji želite nazvati kao drugi poziv. Pritisnite desnu soft tipku i odaberite **Traži**. Za spremanje biranog broja u Kontakte tijekom poziva, pritisnite desnu soft tipku, a zatim odaberite **Dodati novo**.


Prebacivanje između dva poziva

Za prebacivanje između dva poziva, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite Prebaci.

Odgovaranje na dolazni poziv


Za odgovaranje na dolazni poziv, kad telefon zvoni jednostavno pritisnite tipku . telefon Vas može upozoriti na dolazni poziv iako već razgovarate. Čut ćete zvuk u slušalici, a na zaslonu će biti prikazano da je taj drugi poziv na čekanju.

Ova je funkcija, poznata kao **Poziv na čekanju**, dostupna samo ako ju podržava Vaša mreža. Za detalje o uključivanju isključivanju te funkcije pogledajte **Poziv na čekanju** [Izbornik 7-3-4].

Ako je **Poziv na čekanju** uključen, možete zadržati prvi poziv, a odgovoriti na drugi tipkom  ili pritiskom na lijevu soft tipku, zatim odaberite **Zadržati i odgovoriti**. Možete završiti trenutni poziv i odgovoriti na poziv na čekanju lijevom soft tipkom i odabrati **Završiti i odgovoriti**.

Odbijanje dolaznog poziva

Možete odbiti dolazni poziv, a da na njega ne odgovorite tipkom .

Tijekom poziva možete odbiti dolazni poziv pritiskom lijeve soft tipke [Izbornik] i odabrati Više poziva/Odbiti ili pritiskom na tipku .

Isključenje mikrofona

Za vrijeme poziva možete isključiti mikrofonski prijemnik pritiskom na tipku [Izbornik] i biranjem **Utišanje uklj.** Ton možete vratiti ako odaberete **Utišanje isklj.** Kad je telefon bez tona, osoba koja zove može čuti Vas, ali Vi ne možete čuti nju.

Uključivanje DTMF tonova tijekom poziva


Za uključivanje DTMF tonova za vrijeme poziva, pritisnite lijevu soft tipku i odaberite **DTMF uklj.** DTMF tonovi mogu se na isti način isključiti. DTMF tonovi omogućavaju Vašem telefonu da koristi automatsko prebacivanje.

Više poziva ili Konferencijski poziv

Konferencijska vam usluga pruža mogućnost simultanog razgovora s više od jednog pozivatelja, ako vaš davatelj usluga podržava tu funkciju. Konferencijski poziv može se postaviti kad imate jedan aktivan poziv i jedan zadržan a na oba ste poziva odgovorili. Kad je

konferencija postavljena, pozive možete dodavati, isključivati ili odvajati (to jest, maknuti s konferencije ali su i dalje u vezi) ona osoba koja je postavila konferencijski poziv. Ove su opcije dostupne iz izbornika Tijekom poziva. U konferencijskom pozivu može sudjelovati najviše pet sugovornika. Kad postavite konferenciju, vi je kontrolirate i samo vi možete dodavati sugovornike na konferenciju.

Upućivanje drugog poziva

Možete uputiti drugi poziv iako već razgovarate na jedan. Unesite broj telefona i stisnite tipku . Kad je drugi poziv na vezi, prvi se automatski stavlja na čekanje. Možete se prebacivati s jednog poziva na drugi pritiskom lijeve soft tipke, a zatim odabirom Prebaciti.

Uspostavljanje konferencijskog poziva

Postavite jedan poziv na čekanje dok je drugi aktivan, stisnite lijevu soft tipku i odaberite **Konferencija/Združiti sve.**

Stavljanje konferencijskog poziva na čekanje

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Zadrži sve**.

Aktiviranje konferencijskog poziva s čekanja

Stisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Združiti sve**.

Dodavanje poziva konferencijskom

Za dodavanje poziva postojećoj konferenciji, pritisnite lijevu soft tipku, zatim odaberite **Konferencija/Združiti sve**.


Prikazivanje sudionika konferencije

Za pregledavanje članova konferencijskog poziva na zaslonu aparata, koristite navigacijske tipke gore/dolje.

Preuzimanje privatnog poziva tijekom konferencije

Za privatni poziv s jednim od sudionika konferencije, prikažite njegov broj na zaslonu, zatim pritisnite lijevu soft tipku. Odaberite **Konferencija/Privatno** da biste stavili sve ostale sudionike konferencije na čekanje.

Završavanje konferencije

Trenutno prikazani sudionik konferencijskog poziva može biti prekinut pritiskom na tipku . Za završavanje konferencijskog poziva, pritisnite lijevu soft tipku, odaberite **Konferencija/Završiti sve**.

Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku, odaberite **Konferencija/Završiti sve** i prekinut ćete sve aktivne pozive i pozive na čekanju.

1. Profili

- 1.1 Samo vibracija
- 1.2 Tiho
- 1.3 Standardno
- 1.4 Glasno
- 1.5 Slušalice

2. Popis poziva

- 2.1 Propušteni pozivi
- 2.2 Primljeni pozivi
- 2.3 Birani brojevi
- 2.4 Briši prijašnje pozive
- 2.5 Tarife poziva
 - 2.5.1 Trajanje poziva
 - 2.5.2 Troškovi poziva
 - 2.5.3 Postavke
- 2.6 GPRS info
 - 2.6.1 Trajanje poziva
 - 2.6.2 Količina podataka

3. Alati

- 3.1 Sat za alarm
- 3.2 Bluetooth
 - 3.2.1 Moji uređaji
 - 3.2.2 Handsfree uređaji
 - 3.2.3 Postavke
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Pretvarač jedinica
- 3.5 Vremenske zone
- 3.6 Modem

4. Rokovnik

- 4.1 Kontakti
 - 4.1.1 Traži
 - 4.1.2 Dodaj novi
 - 4.1.3 Grupe
 - 4.1.4 Brzo biranje
 - 4.1.5 Postavke
 - 4.1.6 Kopiraj sve
 - 4.1.7 Izbriši sve
 - 4.1.8 Informacije
- 4.2 Kalendar
 - 4.2.1 Dodaj novo
 - 4.2.2 Pregled dnevnih rasporeda
 - 4.2.3 Briši prošle
 - 4.2.4 Izbriši sve
 - 4.2.5 Idi na datum
 - 4.2.6 Postav tona alarma
- 4.3 Bilješka

5. Poruke
5.1 Nova poruka
5.1.1 Sastavi SMS poruku
5.1.2 Sastavi MMS poruku
5.2 Ulazni spremnik
5.3 Izlazni spremnik
5.4 Radni spremnik
5.5 Preslušaj glasovnu poruku
5.6 Informacije
5.6.1 Čitaj
5.6.2 Teme
5.7 Obrasci
5.7.1 Predložak teksta
5.7.2 Multimedijски obrazac
5.7.3 Moja posjetnica
5.8 Postavke
5.8.1 SMS poruka
5.8.2 Multimedijaska poruka
5.8.3 Broj govorne pošte
5.8.4 Informacije
5.8.5 Push poruke

6. Multimedija
6.1 Kamera
6.2 Video kamera
6.3 Moje fotografije
6.4 Moji video zapisi
6.5 MP3
6.5.1 MP3 player
6.5.2 Popis pjesama
6.5.3 Postavke
6.6 Diktafon
6.6.1 Snimanje
6.6.2 Vidi popis
6.7 Postavke
6.7.1 Kamera
6.7.2 Video kamera



7. Postavke
7.1 Datum & Vrijeme
7.1.1 Postav datuma
7.1.2 Postav vremena
7.2 Postavke telefona
7.2.1 Postav zaslona
7.2.2 Postavka teme
7.2.3 Jezici
7.3 Postavke poziva
7.3.1 Preusmjeravanje poziva
7.3.2 Način odgovora
7.3.3 Postav mreže
7.3.4 Poziv na čekanju
7.3.5 Minutni podsjetnik
7.3.6 Auto.pon.biranje

7.4 Sigurnosne postavke
7.4.1 Zahtjev PIN koda
7.4.2 Zaključavanje
7.4.3 Istek vremena auto. zaključavanja tipki
7.4.4 Zabrana poziva
7.4.5 Fiksni broj
7.4.6 Promjeni kod
7.5 Postavke mreže
7.5.1 Odabir mreže
7.5.2 Odabir banda
7.6 GPRS postavke
7.7 Poništi postavke
7.8 Status memorije
7.8.1 Unutrašnja memorija
7.8.2 Multimedijaska poruka


8. Servis
8.1 Internet
8.1.1 Početna stranica
8.1.2 Zabilješke
8.1.3 Idi na URL
8.1.4 Postavke
8.2 SIM usluga

9. Preuzeti materijali
9.1 Igre & Aplikacije
9.1.1 Igre & Aplikacije
9.1.2 Profili
9.2 Slike
9.3 Zvukovi
9.4 Datoteka za pohranu

Biranje funkcija i opcija

Vaš telefon nudi niz funkcija koje Vam omogućuju personalizaciju telefona. Te su funkcije dostupne u izbornicima i pod-izbornicima, možete im pristupiti sa soft tipkama: [] i []. Svaki izbornik i pod-izbornik omogućuje Vam pregled i promjenu postavki određene funkcije.

Uloga soft tipki može varirati ovisno o trenutnoj funkciji; oznaka na donjem dijelu zaslona telefona, odmah iznad soft tipke, prikazuje njenu trenutnu funkciju.

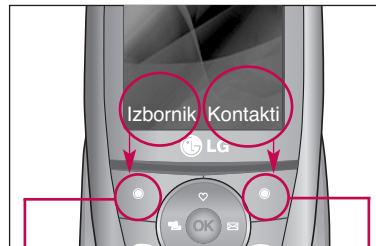

Pritisnite lijevu soft tipku za pristup određenom izborniku.


Pritisnite desnu soft tipku za pristup Kontaktima.

Profili

U izborniku Profili možete promijeniti i prilagođavati tonove telefona za razne događaje, okruženja ili grupe pozivatelja. Postoji šest profila: **Samo vibracija**, **Tiho**, **Standardno**, **Glasno** i **Slušalice**. Svaki se profil može personalizirati. Pritisnite lijevu soft tipku [Izbornik] i odaberite Profili pomoću navigacijskih tipki gore/dolje.


Uključi

Izbornik 1.x.1

1. Prikazana je lista profila.
2. Na listi profila odaberite profil koji želite i za aktivaciju pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir] ili pritisnite tipku OK.
3. Zatim odaberite **Uključi**.

Podešavanje

Izbornik 1.x.2

Pronađite željeni profil na listi profila. Nakon što ste pritisnuli lijevu soft tipku  ili tipku OK, odaberite **Podešavanje**. Pojavit će se opcije za postavljanje. Odaberite željene opcije.

- ▶ **Način dojave poziva:** Postavite vrstu upozorenja za dolazne pozive.
- ▶ **Ton zvona:** Odaberite željeno zvono.
- ▶ **Glasnoća zvona:** Određivanje glasnoće zvona.

Napomena

- ▶ Radi zaštite sluha dok je poklopac otvoren, maksimalan nivo glasnoće je 3.
- ▶ **Način dojave poruke:** Odaberite način upozorenja za poruke.
- ▶ **Zvuk poruke:** Odaberite ton dojave poruke.
- ▶ **Zvuk tipke:** Odaberite zvuk tipkovnice.
- ▶ **Glasnoća tipki:** odredite glasnoću.
- ▶ **Slide zvuk:** Postav tona kod otvaranja telefona u skladu s okolinom.
- ▶ **Glasnoća zvuka efekata:** Odredite glasnoću efektnog zvuka.
- ▶ **Glasnoća pri Uklj./Isklj.:** odredite glasnoću pri uključanju i isključenju telefona.

- ▶ **Auto.odgovor:** Ova funkcija će biti aktivna samo kad je Vaš telefon spojen slušalicama.
 - **Isključeno:** Telefon neće sam javiti na poziv.
 - **Nakon 5 sek:** Telefon će se sam javiti na poziv poslije 5 sekundi.
 - **Nakon 10 sek:** Telefon će se sam javiti na poziv poslije 10 sekundi.



Preimenuj

Izbornik 1.x.3

Možete preimenovati željeni profil i odabrati mu novo ime.

Napomena

- ▶ Profili **Samo vibracija**, **Tiho** i **Slušalice** ne mogu promijeniti ime.

1. Za promjenu imena profila, odaberite željeni profil u listi profila, nakon toga pritisnite lijevu soft tipku  ili tipku OK, odaberite **Preimenuj**.
2. Upišite željeno ime i pritisnite tipku OK ili lijevu soft tipku  [OK].

Popis poziva

Možete provjeriti popis propuštenih, primljenih i biranih poziva samo ako mreža podržava uslugu CLI (Calling Line Identification) unutar mreže.

Zajedno s datumom i vremenom bit će prikazan broj i ime (ako postoji) u vrijeme kad je bio poziv. Možete vidjeti i vrijeme poziva.

Propušteni pozivi

Izbornik 2.1

Ova opcija Vam omogućuje pregled posljednjih 10 neodgovorenih poziva. Možete i:

- ▶ Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili spremi u Imenik
- ▶ Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremi u Imenik
- ▶ Poslati poruku na ovaj broj
- ▶ Izbrisati poziv s popisa

Primljeni pozivi

Izbornik 2.2

Ova opcija Vam omogućuje pregled posljednjih 10 primljenih poziva. Možete također:

- ▶ Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili spremi u Imenik
- ▶ Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremi u Imenik
- ▶ Poslati poruku na ovaj broj
- ▶ Izbrisati poziv s popisa.

Birani brojevi

Izbornik 2.3

Ova opcija vam omogućuje pregled 20 izlaznih poziva (pokušaja ili razgovora).

Također možete:

- ▶ Vidjeti broj, ako je dostupan, pozvati ga ili spremi u Imenik
- ▶ Upisati novo ime uz novi broj i oboje spremi u Imenik
- ▶ Poslati poruku na ovaj broj
- ▶ Izbrisati poziv s popisa


Briši prijašnje pozive Izbornik 2.4

Omogućuje brisanje popisa **Propušteni pozivi** i **Primljeni pozivi**. Istovremeno možete izbrisati popise **Svi pozivi** i **Birani pozivi**.

Tarife poziva Izbornik 2.5

Trajanje poziva (Izbornik 2.5.1)

Omogućuje pregled trajanja Vaših dolaznih i odlaznih poziva. Možete resetirati brojač. Mogući su sljedeći brojači (timer-i):

- ▶ **Zadnji poziv:** Trajanje zadnjeg poziva.
- ▶ **Svi pozivi:** Ukupno trajanje svih poziva od zadnjeg resetiranja.
- ▶ **Primljeni pozivi:** Trajanje dolaznih poziva.
- ▶ **Birani brojevi:** Trajanje biranih poziva.
- ▶ **Poništi sve:** Omogućuje vraćanje svih brojača na nulu lijevom soft tipkom  [Da].

Troškovi poziva (Izbornik 2.5.2)

Omogućuje provjeru troškova zadnjih poziva, svih poziva, preostalo i resetirati troškove. Za reset troškova potreban je PIN2.

Postavke (Izbornik 2.5.3) (ovisno o SIM kartici)

- ▶ **Odredi tarifu:** Možete odrediti valutu i jediničnu cijenu. Kontaktirajte Vašeg operatera kako biste saznali cijenu obračunske jedinice. Za odabir valute ili jedinice potrebna Vam je PIN2 šifra.
- ▶ **Odredi kredit:** Mreža Vam omogućuje određivanje limita troškova poziva, s odabranim obračunskim jedinicama. Ako odaberete Čitaj, bit će prikazan broj preostalih jedinica. Ako odaberete Izmijeni, tada možete promijeniti svoj limit.
- ▶ **Autom. prikaz:** Ova mrežna usluga omogućuje da automatski vidite trošak svog zadnjeg poziva. Ako odaberete **Uključi**, nakon završenog poziva, možete vidjeti zadnji trošak.

GPRS info

Izbornik 2.6

Putem opcije GPRS informacije možete provjeriti količinu podataka prenesenu preko mreže. Možete vidjeti i koliko vremena ste bili na vezi.

Trajanje poziva (Izbornik 2.6.1)

Možete provjeriti trajanje Zadnjeg poziva i Svih poziva. Možete i resetirati brojače (timer-e).



Količina podataka (Izbornik 2.6.2)

Možete provjeriti **Poslano(Zadnje/Sve)**, **Primljeni** ili **Svi** i **Resetiraj sve**.

Sat za alarm

Izbornik 3.1

Možete postaviti 5 alarma koji će se oglasiti u odabrano vrijeme.

1. Odaberite **Uključi** i unesite željeno vrijeme.
2. Odaberite vrijeme ponavljanja: **Jednom, Pon-pet, Pon-sub, Svakodnevno**.
3. Odaberite ton alarma i pritisnite tipku  [OK].
4. Unesite naziv alarma, pritisnite  [OK].

Bluetooth

Izbornik 3.2

Bluetooth omogućuje da kompatibilni mobilni uređaj, dodatna oprema i kompjutori koji se nalaze u blizini jedan drugoga, mogu komunicirati bez žica. Ovaj telefon podržava ugrađenu Bluetooth vezu, što znači da se može spojiti s kompatibilnim Bluetooth aparatima, računalnim aplikacijama itd.

Kad primete podatke s nekog Bluetooth uređaja, telefon traži potvrdu. Nakon što ste potvrdili prijenos, dokument će biti prebačen na telefon.

Ovisno o modelu telefona, bit će pohranjen u jednu od ovih mapa:

- ▶ **MP3:** MP3 mapa (Izbornik 6.5.2)
- ▶ **Video (.3GP):** video mapa (Izbornik 6.4)
- ▶ **Imenik kontakata (.VCF):** Imenik (Izbornik 4.1.1)
- ▶ **Druge datoteke:** Spremanje dokumenata u mapu (Izbornik 9.4)

Napomena

- ▶ Ako ima problema u kompatibilnosti, neki uređaji neće podržati ovu funkciju.
- ▶ Podržani Bluetooth softver (Bluetooth stacks) za DUN :
 - WIDCOMM Bluetooth za Windows 1.4 i 3.0

Moji uređaji (Izbornik 3.2.1)

Možete pregledati sve uređaje koji su kompatibilni s Vašim Bluetooth telefonom.

Handsfree uređaji (Izbornik 3.2.2)



Možete pregledati popis handsfree uređaja koji su kompatibilni s vašim Bluetooth telefonom.


Postavke (Izbornik 3.2.3)

Možete registrirati novi uređaj koji je kompatibilan Bluetooth-om. Ako ste već dodali taj uređaj, možete se spojiti nakon što unesete šifru (najčešće 0000).




Kalkulator Izbornik 3.3

Sadrži standardne funkcije $+$, $-$, \times , \div : **Zbrajanje, Oduzimanje, Množenje i Dijeljenje.**

1. Unesite brojeve koristeći tipkovnicu.
2. Koristite navigacijske tipke za odabir računске operacije.
3. Unesite brojeve.
4. Pritisnite lijevu soft tipku  [Rezultat] za prikaz rezultata.
5. Pritisnite lijevu soft tipku  [Poništi] ili unesite brojeve za ponavljanje operacije.




6. Za izlaz iz Kalkulatora, pritisnite desnu soft tipku  [Natrag].

Napomena

- ▶ Sa  brišete znakove i brojeve. Ako pritisnete , možete unijeti negativne brojeve. Ako pritisnetes , možete unijeti decimalan broj.

Pretvarač jedinica Izbornik 3.4



Pretvaranje jedinica.

1. Možete odabrati jednu od četiri jedinice s  [Odabir].
2. Odaberite jedinicu koju želite s tipkama  i .
3. Možete provjeriti pretvorenu vrijednost za željenu jedinicu.

Vremenske zone

Izbornik 3.5

Možete provjeriti vrijeme u većim svjetskim gradovima.

1. Odaberite grad koji pripada određenoj zoni tipkama  .
2. Možete postaviti točno vrijeme prema odabranom gradu lijevom tipkom  [Postavi].

Modem


Izbornik 3.6

Možete pristupiti uslugama mreže preko opcije Modem. Ako želite koristiti PCsync, Sadržaj, Internet Cube, morate ući u izbornik i aktivirati modem, zatim priključiti USB kabel.

Kontakti


Izbornik 4.1

Napomena


- ▶ U stanju čekanja, pritisnite desnu soft tipku  [Kontakti] za izravan pristup.

Traži (Izbornik 4.1.1)

(Pozivanje iz Imenika)

1. Odaberite **Traži** lijevom soft tipkom  [Odaberi] ili [Odabir].


Napomena






- ▶ Možete odmah ući u imenik tako da upišete početno slovo imena koje tražite.
2. Ako želite urediti, izbrisati ili kopirati unos, pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije]. Pojavit će se sljedeći izbornik.
 - ▶ **Uredi:** Možete urediti ime, broj, grupu, osobu i sliku pomoću navigacijskih tipki.
 - ▶ **Sastavi SMS/MMS poruku:** Nakon što pronađete željeni broj, možete poslati SMS/MMS poruku na odabrani broj.

- ▶ **Šalji preko Bluetooth-a:** Možete poslati podatke iz telefonskog imenika na uređaj koji je kompatibilan s Bluetooth vezom.
- ▶ **Kopiraj:** Možete kopirati stavku sa SIM na telefon i s telefona na SIM.
- ▶ **Glavni broj:** Možete odabrati broj koji najčešće zovete, mobitel, kućni ili ured. Nakon što ste ga odabrali taj broj će se pojavljivati prvi prilikom traženja.
- ▶ **Izбриši:** Možete brisati unos.

Dodaj novi (Izbornik 4.1.2)

Pomoću ove funkcije možete dodati novi broj u Imenik. Memorije telefona ima 1000 brojeva. Memorija SIM kartice ovisi o davatelju usluga. Broj znakova koje možete spremiti na SIM kartici ovisi o njenim mogućnostima.

1. Odaberite **Dodaj novi** pritiskom na lijevu soft tipku  [Odaberi] ili [Odabir].
2. Odaberite memoriju za pohranu unosa: **SIM** ili **Telefon**. Ako odaberete Telefon, tada morate odabrati koji broj želite da bude glavni broj.



- a. Tipka  [Odabir] za unos imena.
- b. Tipka  [Spremi], zatim unesite broj.
- c. Tipka  [Spremi].
- d. Možete postaviti grupu za unos pritiskom na .
- e. Možete odabrati slova i sliku pritiskom na tipke .



Grupe (Izbornik 4.1.3)

Možete dodati 20 članova u svaku grupu, a maksimalan broj grupa je 7.




- ▶ **Popis članova:** Prikazuje članove grupe koje ste upisali.
- ▶ **Zvono grupe:** možete odrediti posebno zvono za svaku grupu.
- ▶ **Ikona grupe:** Možete odabrati sliku za grupu.
- ▶ **Dodaj člana:** Možete dodati člana. Svaka grupa ne smije imati više od 20 članova.
- ▶ **Ukloni člana:** Uklanjanje člana s popisa. Ime i broj će svejedno ostati u imeniku.
- ▶ **Preimenuj:** Možete promijeniti ime grupe.

Brzo biranje (Izbornik 4.1.4)

Kontaktima možete dodijeliti broj  do  . Pritiskom na tu tipku zovete taj pridruženi broj.

1. Prvo otvorite Imenik pritiskom na desnu soft tipku  [Kontakti] u stanju čekanja.
2. Dodite na **Brzo biranje**, zatim  pritisnite lijevu soft tipku [Odabir].
3. Ako želite dodati Brzo biranje, odaberite (prazno). Zatim potražite ime u Imeniku.
4. Nakon što ste odabrali broj za Brzo biranje, možete ga promijeniti ili izbrisati. Možete zvati ili poslati poruku preko tog broja.

Postavke (Izbornik 4.1.5)

1. Pritisnite desnu tipku  [Kontakti] u stanju čekanja.
2. Pronađite postavke i pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir].
 - ▶ **Postavi memoriju**
Označite **Postavi memoriju**, zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir].

- Ako odaberete **Promjenljivo**, kod unosa novog imena, telefon pita da li da spremi na SIM ili u telefon

- Ako odaberete SIM ili Telefon, unos će biti spremljen na SIM ili u telefon.

▶ Pregled opcija

Označite **Pregled opcija**, zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir].


- **Samo ime:** Pokazivat će se samo popis imenika po imenima.


- **Sa slikama:** Prikazivat će se Imenik s podacima i slikom.

- **Ime i broj:** Prikazivat će se popis imenika s imenom i brojem.

Kopiraj sve (Izbornik 4.1.6)

Možete kopirati/preseliti unose iz memorije SIM kartice u memoriju telefona i obrnuto.

1. Prvo otvorite Imenik pritiskom na desnu soft tipku  [Kontakti] u stanju čekanja.

2. Odaberite **Kopiraj sve**, zatim pritisnite lijevu soft tipku  [Odabir] za ulazak u ovaj izbornik.

▶ **Sa SIM na Tel.:** Možete kopirati/preseliti unos iz memorije SIM kartice na telefon.

▶ **S Tel. na SIM:** Možete kopirati/preseliti unos iz memorije telefona na SIM karticu.






3. Vidjet ćete sljedeće podizbornike.

▶ **Zadrži izvornik:** Kod kopiranja izvorni brojevi su zadržani.

▶ **Izbriši original:** Kod kopiranja izvorni brojevi se brišu.

Izbriši sve (Izbornik 4.1.7)



Možete izbrisati sve brojeve sa SIM kartice i telefona. Ova funkcija zahtjeva sigurnosni kod.

1. Pritisnite desnu soft tipku  [Kontakti] u stanju pripravnosti i pritisni tipku  [OK].
2. Zatim odaberite memoriju za brisanje, i zatim stisnite lijevu tipku () [OK].
3. Unesite sigurnosni kod i pritisnite lijevu soft tipku  [OK] ili desnu soft tipku  [Natrag].




Informacije (Izbornik 4.1.8)

► Servisni broj operatera

Ovu funkciju koristite za pristup listi servisera, omogućenim od strane operatera (ako SIM kartica podržava).

1. Prvo otvorite Imenik pritiskom na desnu soft tipku  [Kontakti] u stanju pripravnosti i odaberite Informacije.
2. Nađite Servisni broj operatera, a zatim stisnite lijevu soft ipku  [OK] za ulaz.

3. Nazivi dostupnih servisa biti će prikazani.

4. Sa  i  tipkama odaberite servis.  zipkom [Šalji] pristupate servisu.

► Stanje memorije

Možete vidjeti koliko imate slobodne, odnosno iskorištene memorije u Imeniku.

► Vlastiti broj (ovisno o SIM kartici)





Možete snimiti i provjeriti vlastiti broj sa Vaše SIM kartice.


Kalendar

Izbornik 4.2


Kada odaberete ovaj izbornik pojaviti će se kalendar. Na vrhu ekrana pojaviti će se raspored sa datumima, a na dnu ikone za planer i bilješke. Kada promijenite datum, kalendar će datumu. Možete odabrati određeni datum za planer. Ako vidite crticu ispod datuma, to znači da je za taj dan već ubilježena bilješka ili planer. Ova funkcija podsjetiti će vas na vaše planove i bilješke. Telefon vas može obavijestiti na planer ako aktivirate njegov alarm.

Za promjenu dana, mjeseca i godine.

Tipka	Opis
	Godišnje
	Mjesečno
	Tjedno
	Dnevno

U izborniku Rokovnik, pritisnite soft tipku  [Opcije] za slijedeće;

Dodaj novo (Izbornik 4.2.1)

Omogućuje dodavanje novog planera za odabrani dan. Unesite temu, a zatim stisnite lijevu soft tipku  [OK].

Pregled dnevnih rasporeda (Izbornik 4.2.2)

Možete pregledati cijeli dnevni raspored koji ste prethodno sastavili.

Briši prošle (Izbornik 4.2.3)

Možete izbrisati zadnji raspored.

Izbrisi sve (Izbornik 4.2.4)

Brisanje svih planera.

Idi na datum (Izbornik 4.2.5)




Možete direktno odabrati datum.

Postav tona alarma (Izbornik 4.2.6)

Možete namjestiti ton alarma.

Bilješka


Izbornik 4.3

1. Odaberite Bilješka pritiskom na lijevu soft tipku  [OK].
2. Ako nema bilješki. Dodajte novu pritiskom na tipku  [Dodaj].
3. Unesite bilješku i pritisnite lijevu soft tipku  [OK].

Napomena

- ▶ Ako želite promijeniti unos, pritisnite tipku



Pritisnite tipku Izbornika() i odaberite Poruke koristeći navigacijske tipke.




Nova poruka

Izbornik 5.1

Sastavi SMS poruku (Izbornik 5.1.1)

Vaš telefon prima obavijesti o porukama glasovne pošte i Kratke poruke servisa SMS porukama.

Glasovna pošta i SMS su mrežne usluge.

Molimo, obratite se svom davatelju usluga za detaljne informacije. Kada se pojavi simbol  , primili ste glasovnu poruku. Kada se pojavi simbol  primili ste tekstualnu poruku. Ako je memorija za poruke puna, poruka je prikazana, a simbol  treperi, te ne može primiti više poruka. Koristite opciju Izbrisati u izborniku Dolazni spremnik brisanje nevažnih poruka. Kad oslobodite mjesto u memoriji za poruke, svaka nadostavljena SMS poruka biti će primljena (ukoliko ima dovoljno mjesta).

1. Unesite svoju poruku. Za detalje o tome kako se unosi tekst, pogledajte stranice 24 do 26 (Unošenje teksta).

2. Po završetku poruke, odaberite željenu opciju, stisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Slijedeće su opcije moguće:

▶ **Poslati:** Unesite broj ili odaberite broj iz Kontakata ili iz popisa posljednje korištenih telefonskih brojeva. Možete unijeti 6 telefonskih brojeva odjednom. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Prikazat će se slijedeće mogućnosti.

① Šalji (pokazuje se tek nakon unosa broja)

② Posljednji brojevi

③ Traži

▶ **Spremiti:** Omogućuje spremanje poruke da ju možete kasnije poslati.

▶ **Font:** Odabir veličinu i vrstu slova.

▶ **Boja:** Možete odabrati boju slova i pozadine.

▶ **Poravnavanje:** Možete odrediti položaj poruke - Desno, Sredina ili Lijevo.

▶ **Dodaj rječnik T9:** možete dodati svoje riječi. Ovaj izbornik je vidljiv samo kada uređujete tekst u T9ABC/T9Abc/T9abc.

- ▶ **T9 jezici:** Odaberite jezik za T9 način unosa teksta. Također možete isključiti T9 način unosa odabirom T9 isključiti.
 - ▶ **Izlaz:** Ako to odaberete za vrijeme pisanja poruke, možete izaći iz pisanja poruke i vratiti se na prethodni zaslon. Poruka koju ste pisali neće biti spremljena.
3. Također, uz poruku možete poslati privitak, pritiskom na desnu soft tipku [Dodaj] dok unosite poruku.
- ▶ **Slika:** Slanje i primanje tekstualnih poruka koje sadržavaju slike, znane kao "MMS poruke". Dostupno je nekoliko slika u telefonu i mogu se zamijeniti s novim, primljenima iz drugih izvora.
 - ▶ **Zvuk:** Ako je raspoloživo, možete dodati zvuk vašoj kratkoj poruci.
 - ▶ **Predložci SMS poruke:** Možete odabrati unaprijed definirane tekstualne predloške.
 - ▶ **Kontakti:** Poruci možete dodati telefonske brojeve.
 - ▶ **Simbol:** Možete dodati posebne znakove.

- ▶ **Posjetnica:** Možete dodati svoju posjetnicu.

Sastavi MMS poruku (Izbornik 5.1.2)

Slikovna poruka može sadržavati tekst, slike, i/ili zvučne isječke. Ova se opcija može koristiti samo ako je podržava vaš davatelj usluga ili mrežni operater. Samo uređaji koji imaju kompatibilne slikovne poruke ili opciju e-pošte mogu primiti i slati slikovne poruke.

1. Utipkajte tekst poruke. Pomoću desne soft tipke možete unijeti znakove, brojeve i animacije, ili koristiti T9 način unosa. Kad je poruka napisana, pritisnite lijevu soft tipku [OK].
2. Dodajte sliku/ili zvuk. Možete se pomaknuti u sljedeće polje pomoću tipki za gore/dolje.
3. Možete dodati sliku u izborniku Opcije upotrebom lijeve soft tipke. Ako pritisnete lijevu tipku i odaberete "Dodaj sliku" u izborniku Opcije, možete dodati novu sliku.
4. Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije]. Moguće su sljedeće opcije.









- ▶ **Šalji:** podržava višestruke brojeve i e-mail adrese.
 - ▶ **Vidi:** Prikazuje MMS poruke koje želite poslati.
 - ▶ **Spremi:** Sprema MMS poruke u Radni spremnik ili kao obrazac.
 - ▶ **Dodati sliku:** Dodavanje slike prije ili nakon trenutne slike.
 - ▶ **Otići do slike:** Miče prethodnu ili sljedeću sliku.
 - ▶ **Izbriši sliku:** Briše odabranu sliku.
 - ▶ **Odrediti format slike**
 - **Postavi brojač:** Možete postaviti brojač za snimku, tekst, slike i zvuk.
 - **Zamjena teksta i slike:** Možete zamijeniti poziciju teksta i slike u poruci.
 - ▶ **Ukloni medija sadržaj:** Možete ukloniti sliku ili zvuk. Ova opcija će biti prikazana samo ako postoji neki medija dokument.
- ▶ **Dodaj T9 rječniku:** Možete dodati svoju riječ. Ovaj izbornik se pojavljuje kad je uređivanje postavljeno na T9ABC/T9Abc/T9abc.
 - ▶ **T9 jezici:** Odaberite jezik za T9 unos teksta. Možete i otkazati funkciju T9 unosa ako odaberete 'T9 isključeno.
 - ▶ **Izlaz:** Ako odaberete ovu funkciju dok pišete poruku, možete izaći iz pisanja poruke i vratiti se na prethodni zaslon. U tom slučaju poruka neće biti spremljena.
5. Pritisnite desnu soft tipku [Umetni]. Možete umetnuti znak, fotografiju, ili kreirati novu fotografiju, zvuk, novi zvuk, bilješku, svoju posjetnicu i kontakte.

Ulazni spremnik

Izbornik 5.2

Primljene poruke se mogu pretražiti i pregledati njihov sadržaj. One su spremljene u Ulaznom spremniku.


U spremniku, možete odgonetnuti kakva je poruka preko ikona. Za detalje pogledajte značenje ikona.

Ikona	Značenje ikone
	MMS poruka
	Kratka poruka
	SIM poruka
	Pročitana MMS poruka
	Pročitana tekst poruka
	Poslana poruka
	Pročitana poslana poruka
	Oglašena MMS poruka

Ako telefon prikaže da nema mjesta za SIM poruke, tada morate osloboditi memoriju brisanjem nekih SIM poruka. Ako telefon prikaže da nema mjesta za poruke, tada morate osloboditi memoriju, tako da obrišete neke poruke, medija sadržaje ili neke druge aplikacije.

SIM poruka

SIM poruka se odnosi na poruku u SIM memoriji. Možete ju spremiti ili prebaciti na vaš telefon.

Kada ste dobili zvučno upozorenje da vam je stigla MMS poruka, morate pričekati poruku da se učita I tek onda ćete je moći vidjeti. Za čitanje poruka, odaberite jednu od poruka Pritiskom na lijevu soft tipku .

- ▶ **Vidi:** Pregled spremljenih poruka.
- ▶ **Briši:** Brisanje trenutnih poruka.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti poruku prije slanja.
- ▶ **Proslijedi:** Prosljeđuje primljenu poruku drugim osobama.

- ▶ **Vrati poziv:** Zove broj pošiljaoca.
- ▶ **Informacija:** Možete vidjeti informaciju o pošiljatelju poruke; Adresi pošiljatelja, predmetu (samo za Multimedijalne poruke), vremenu i datumu poruke, vrsti poruke, veličini poruke.
- ▶ **Briši sve:** Briše sve poruke u spremniku.

Opcije karakteristične za MMS

- ▶ **Ponovi:** Možete ponovno čuti odabranu multimedijску poruku.
- ▶ **Primi:** (samo kod obavještanja o MMS poruci). MMS poruke, za razliku od SMS poruka, moraju se automatski ili ručno učitavati sa servera. Prvo mreža šalje MMS obavijest: Ako je isključena opcija Autom. preuzimanje ili je došlo do greške, potrebno je potvrditi s opcijom[Primi].

Opcije specijalnih slučajeva učitavanja poruka







- ▶ **Informacije:** Pokazuje sadržaj poruke za download.

- ▶ **Učitavanje:** Uključuje WAP spajanje na URL koji se nalazi u poruci. Telefon treba biti postavljen da omogućuje učitavanje poruke preko WAP-a.

Izlazni spremnik

Izbornik 5.3

Možete vidjeti popis i sadržaj poslanih poruka, a možete i provjeriti da li je prijenos bio uspješan. Prikaz na telefonu isti je kao i za ulazni spremnik.

Ikona	Značenje ikone
	Poslana MMS poruka
	MMS poruka nije poslana
	MMS poruka poslana i potvrđena
	SMS poruka poslana
	SMS poruka nije poslana
	SMS poruka poslana i potvrđena

Kada ste poslali poruku:

- ▶ **Vidi:** Pokazuje podatke o odlaznim porukama.
- ▶ **Proslijedi:** Možete proslijediti trenutnu poruku drugim korisnicima.
- ▶ **Briši:** Možete izbrisati trenutnu poruku.
- ▶ **Informacije:** Prikazuje podatke o odlaznim porukama: Adresu primatelja, Predmet (samo Multimedijalne poruke), datum i vrijeme poruke, vrsta poruke, veličina poruke.
- ▶ **Briši sve:** Briše sve poruke u izlaznom spremniku.

Kada niste uspješni poslati poruku:

- ▶ **Vidi:** Vidite da poruka nije poslana.
- ▶ **Briši:** Možete izbrisati trenutnu poruku.
- ▶ **Šalji:** Možete poslati poruku.
- ▶ **Informacija:** Pokazuje podatke o izlaznom spremniku.
- ▶ **Šalji sve:** Možete poslati sve poruke koje nisu poslane.
- ▶ **Briši sve:** Možete izbrisati sve poruke koje nisu poslane.

Radni spremnik

Izbornik 5.4


Pomoću ovog izbornika, možete pripremiti pet MMS poruka koje najčešće koristite. Ovaj izbornik prikazuje popis sastavljenih poruka. Dostupne su slijedeće opcije.

- ▶ **Vidi:** Možete vidjeti multimedijalnu poruku.
- ▶ **Dodaj:** Možete izmijeniti napisanu poruku.
- ▶ **Briši:** Briše poruku koju ste odabrali.
- ▶ **Informacija:** Prikazuje podatke o poruci.
- ▶ **Briši sve:** Briše sve poruke u folderu (direktoriju).

Preslušaj glasovnu poruku

Izbornik 5.5

Ovaj izbornik omogućava vam brz način pristupa vašoj glasovnoj pošti (ako vaša mreža podržava tu opciju). Prije korištenja ove funkcije, morate unijeti broj glasovnog centra koji ste dobili od vašeg mrežnog operatera.

Kad primite glasovnu poruku, simbol  će se prikazati na zaslonu. Molimo, obratite se vašem mrežnom operateru za detalje o njihovoj usluzi kako biste pravilno postavili telefon.

Informacije (OVISI O ODABIRU MREŽE)

Izbornik 5.6

Info uslužne poruke su tekstualne poruke poslane od strane mreže korisnicima mobilnih telefona. One pružaju osnovne informacije poput vremenske prognoze ili stanja u prometu. Svaka vrsta informacije ima broj; stoga, možete kontaktirati davatelja usluga sve dok imate unese ispravan broj za određenu informaciju. Kad primite info poruku, simbol će prikazati primljenu novu poruku ili će info poruka odmah biti prikazana na zaslonu. Sljedeće su opcije raspoložive kod gledanja info poruke.

Čitaj (Izbornik 5.6.1)

Nakon što ste primili Info poruku i odabrali **Čitaj**, poruka će se prikazati na zaslonu.

Teme (Izbornik 5.6.2)

Za stvaranje novih tema, pritisnite lijevu soft tipku [Opcije], zatim odaberite **Dodaj novo**. Ako već imate teme, možete ih isključiti, urediti ili izbrisati pomoću lijeve soft tipke [Opcije].

Obrasci

Izbornik 5.7

Na popisu postoje unaprijed definirane poruke. Poruku predložak možete pogledati i urediti ili možete napisati novu poruku. Moguće su dvije vrste predložak poruka: tekstualna i slikovna.

Predložak teksta (Izbornik 5.7.1)

- Nazovi me kasnije.
- Kasnim. Doći ću oko...
- Gdje si sad?
- Na putu sam.
- Hitno je. Molim te nazovi.
- Volim te.

Slijedeće su opcije moguće.

- ▶ **Vidi:** Pregled odabrane poruke.
- ▶ **Briši:** Brisanje predloška.
- ▶ **Dodaj novi:** Dodavanje novog predloška.
- ▶ **Šalji u:** Šalje u tekstualnu ili Multimedijalnu poruku.

- ▶ **Dodaj:** Za unos odabranog predloška.
- ▶ **Briši sve:** Briše sve predloške.

Multimedijски obrazac (Izbornik 5.7.2)

Slijedeće su opcije moguće.

- ▶ **Pregled:** Prikazuje trenutni izgled poruke.
- ▶ **Spremi:** Sprema MMS poruke kao predložak.
- ▶ **Dodaj predmet:** Možete dodati predmet.
- ▶ **Dodaj sliku:** Dodaje sliku ispred ili iza trenutne slike.
- ▶ **Dođi na sliku:** Pomiče se na slijedeću ili prethodnu sliku.
- ▶ **Briši sliku:** Brisanje označene slike.
- ▶ **Odredi format slike:** Određuje timer za sliku, tekst, poravnanje poruke, lijevo, desno, uz gornji ili donji rub.
- ▶ **Ukloniti medij:** Možete maknuti sliku ili zvuk na slajdu. Ova opcija se pokazuje samo ako se dodaje neki medija dokument.

- ▶ **Dodaj T9 rječniku:** Možete dodati neku svoju riječ. Ovaj izbornik se pojavljuje samo kad je uključen Predvidljivi način.
- ▶ **T9 jezici:** Odabir T9 jezika.
- ▶ **Izlaz:** Izlaz iz izbornika.

Moja posjetnica (Izbornik 5.7.3)

Ova vam posjetnica pomaže u stvaranju vlastite posjetnice. Unesite ime, broj mobilnog telefona, kućni broj, broj ureda, faksa i e-mail adresu.

Postavke

Izbornik 5.8

SMS poruka (Izbornik 5.8.1)

▶ Vrste poruka:

Tekst, Glas, Faks, Domaći paging, X.400, E-mail, ERMES

Obično je pretpostavljena tekstualna poruka. Možete prebaciti tekst u druge formate. Nazovite svog davatelja usluga za te funkcije. Obično je pretpostavljena tekstualna poruka. Možete prebaciti tekst u druge formate. Nazovite svog davatelja usluga za te funkcije.

- ▶ **Rok valjanosti:** Mrežni servis dozvoljava da odredite koliko dugo Vaša poruka može čekati u centru za poruke.
- ▶ **Izvešće o isporuci:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.
- ▶ **Naplata odgovora:** Kad je poruka poslana, omogućava primatelju da odgovori na trošak Vašeg tel. računa. Sve mreže ne podržavaju ovu funkciju.
- ▶ **SMS centar:** Ako želite poslati SMS poruku, možete primiti adresu SMS centra preko ove funkcije.

Multimedijska poruka (Izbornik 5.8.2)

- ▶ **Prioritet:** Možete odrediti prioritet poruke.
- ▶ **Rok valjanosti:** Mrežni servis dozvoljava da odredite koliko dugo Vaša poruka može čekati u centru za poruke.
- ▶ **Izvešće o isporuci:** Ako odaberete Da, možete provjeriti da li je poruka uspješno poslana.

- ▶ **Automatsko preuzimanje:** Ako uključite ovu opciju poruka će pristizati sama automatski. Ako isključite ovu opciju, prvo ćete dobiti obavještajnu poruku, nakon koje možete preuzeti MMS poruku. Ako odaberete Samo domaća mreža, onda primitak poruke ovisi o usluzi domaće mreže.
- ▶ **Postavke mreže:** Ako odaberete server MMS poruka, možete postaviti URL za server MMS poruka.
- ▶ **Dopuštene vrste poruka**
 - Osobno:** Osobne poruke.
 - Reklame:** Komercijalne poruke
 - Informacije:** Potrebne informacije.

Broj govorne pošte (Izbornik 5.8.3)

Možete primiti glasovnu poštu ako je ta usluga omogućena od strane Vašeg operatera. Nakon što nova glasovna pošta pristigne, na zaslonu će se pojaviti simbol. Detalje provjerite s Vašim operaterom kako biste postavili telefon na odgovarajući način.

- ▶ **Pristupni broj:** Možete slušati glasovnu poštu odabirom na Doma.
- ▶ **Roaming:** Iako ste u inozemstvu možete preslušati govornu poštu ako je usluga roaminga uključena.

Informacije (Izbornik 5.8.4)

▶ Primi

Da: Ako odaberete ovaj izbornik Vaš telefon će primati info poruke.

Ne: Ako odaberete ovaj izbornik Vaš telefon više neće primati info poruke.

▶ Dojavi poziv

Da: Vaš telefon će se oglasiti kada primi Info poruke.

Ne: Vaš telefon se neće oglasiti iako ste primili Info poruke.

▶ Jezici

Možete odabrati željeni jezik pritiskom na [Uklj./Isklj.]. Nakon toga, info poruka će biti prikazana na jeziku koji ste odabrali.

Push poruke (Izbornik 5.8.5)

Možete postaviti opciju da li želite primati poruku ili ne.

▶ Primanje

Primanje uklj.: Primanje svih Push poruka.

Primanje isklj.: Isključivanje primanje push poruka.

▶ Automatsko preuzimanje

Uklj.: Push poruke se peizimaju automatski.

Isklj.: Za preuzimanje push poruke potrebna je potvrda korisnika.

Multimedija

Kamera

Izbornik 6.1

Ovom funkcijom možete fotografirati. Možete slikati u veličini kojoj želite, i koristiti ih za kontakt slike, početnu stranicu i druge namjene. Nakon što je snimljena sliku možete poslati kao MMS poruku ili kao e-mail.

Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije] za prikaz sljedećih pod-izbornika.

- ▶ **Osvjetljenje:** Određuje svjetlo.
- ▶ **Veličina:** Određuje veličinu slike.
- ▶ **Timer:** Određuje odgodu snimanja.
- ▶ **Kvaliteta:** Određuje kvalitetu slike.
- ▶ **Balans bijelog:** Možete promijeniti postavke u odnosu na okolinu.
- ▶ **Album:** Prikazuje snimljene fotografije.
- ▶ **Izlaz:** Izlazak iz Kamere.
- ▶ **Mod:** Određuje da li slikate jednu ili više slika.
- ▶ **Efekt:** Odabir specijalnih efekata.
- ▶ **Fleš/bljeskalica:** Određuje rad fleša.
- ▶ **Rezolucija:** Određuje veličinu slike.

Napomena

- ▶ Veličina slike je moguća samo u rezoluciji 128x160 piksela.
- ▶ Višestruko slikanje je dostupno samo u rezoluciji 320x240 piksela.

Video kamera

Izbornik 6.2

Ovaj izbornik omogućuje snimanje video zapisa. Možete reproducirati i pogledati zapis pomoću ove funkcije. Nakon što je snimljen video zapis možete poslati MMS porukom ili E-mailom.

Pritisnite lijevu soft tipku [Opcije] za prikaz sljedećih pod-izbornika.

- ▶ **Osvjetljenje:** Određuje svjetlo.
- ▶ **Veličina:** Određuje veličinu slike.
- ▶ **Timer:** Određuje odgodu snimanja.
- ▶ **Kvaliteta:** Određuje kvalitetu slike.
- ▶ **Balans bijelog:** Možete promijeniti postavke u odnosu na okolinu.
- ▶ **Vrijeme snimanja:** Određuje trajanje.
- ▶ **Album:** Prikazuje snimljene video zapise.

- ▶ **Izlaz:** Izlazak iz Video kamere.
- ▶ **Efekti:** Odabir specijalnih efekata.
- ▶ **Fleš/bljeskalica:** Određuje rad fleša.
- ▶ **Rezolucija:** Određuje veličinu slike.

Moje fotografije Izbornik 6.3

Možete pregledati i slati slike. Ili možete tu sliku staviti kao pozadinu.

Opcije

- ▶ **Više slika:** Možete pregledati najviše 9 slika na zaslonu.
- ▶ **Šalji preko bluetooth veze:** Možete poslati fotografiju putem Bluetooth veze.
- ▶ **Piši MMS poruku:** Sliku možete poslati preko MMS poruke.
- ▶ **Postavi za pozadinu:** Možete postaviti sliku za pozadinu.
- ▶ **Prikaz slajdova:** Ovaj izbornik omogućuje prikaz svih slajdova jednog za drugim.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati fotografiju
- ▶ **Uredi naslov:** Možete promijeniti naslov slike.

- ▶ **Informacije:** Možete pogledati informacije o Naslovu, Veličini, Datumu&vremenu slika koje ste snimili.

Moji video zapisi Izbornik 6.4

Možete reproducirati i poslati video zapis.

Opcije

- ▶ **Reprodukcija:** Prikaz video zapisa.
- ▶ **Šalji putem Bluetooth veze:** Video zapis možete poslati preko Bluetooth veze.
- ▶ **Preimenuj:** Možete promijeniti naslov video zapisa.
- ▶ **Izbriši:** Možete izbrisati video zapis.
- ▶ **Izbriši sve:** Možete izbrisati sve video zapise.
- ▶ **Informacije:** Možete pregledati sve podatke o video zapisu.

MP3 Izbornik 6.5

S5200 ima ugrađeni MP3 player. Možete uživati u slušanju glazbenih datoteka u MP3 formatu na memoriji Vašeg telefona pomoću kompatibilnih Slušalica ili unutarnjeg zvučnika.

Napomena

- ▶ Zbog malih dimenzija zvučnika u nekim slučajevima zvuk može biti izobličen, pogotovo ako je glasnoća na najjače i kad ima puno bas zvukova. Stoga Vam preporučujemo korištenje stereo slušalica kako biste mogli uživati u kvalitetnoj glazbi.

Glazbeni player podržava:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Frekvencija uzorkovanja 8KHz do 48KHz. Brzina prijenosa podataka od 320Kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** formati ADIF, ADTS (frekvencija uzorkovanja od 8KHz do 48KHz)
- ▶ **AAC+:** V1: (Brzina prijenosa podataka 16~128Kbps)
V2: (Brzina prijenosa podataka 16~48Kbps)
(Frekvencija uzorkovanja 8KHz do 48KHz)
- ▶ **MP4 , M4A:** Frekvencija uzorkovanja od 8KHz do 48KHz, Brzina prijenosa podataka 320Kbps, stereo.

- ▶ **WMA:** Frekvencija uzorkovanja od 8KHz do 48KHz, Brzina prijenosa podataka 320Kbps, stereo.

Napomena


- ▶ S5200 ne podržava promjenljivu brzinu MP3 i AAC datoteke. Stoga datoteku ne možete prebaciti iz VBR MP3 formata u AAC.

Možete prebaciti MP3 datoteku s kompatibilnog računala u memoriju telefona pomoću Pohrana. Kad spojite telefon s računalom preko USB kabela (priložen u paketu), pokušajte spojiti PC preko USB kabela. Ako koristite Win98SE, morate instalirati Mass storage drive za Windows 98 on CD-ROM.

Napomena

- ▶ Možete kopirati MP3 u mapu Moj medij/ Glazba. Ako kopirate u neku drugu mapu, nećete vidjeti MP3 datoteku.
- ▶ Potreban je sustav Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.

MP3 player (Izbornik 6.5.1)

1. Pritisnite MP3 izbornik, odaberite MP3 player.
2. Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije] za pristup sljedećim izbornicima.

- ▶ **Vidi popis pjesama:** Možete vidjeti popis pjesama za vrijeme slušanja glazbe.
- ▶ **Ponovi dio:** Određeni dio pjesme se ponavlja ako odaberete Uklj. U izborniku.
- ▶ **Postavi kao ton zvona:** Možete odabrati neku MP3 datoteku kao zvono. Možete ju odabrati i kao zvono u Profilima.

▶ Postavke

- Equalizer

Ovaj izbornik pomaže pri namještanju različitih okruženja prilikom slušanja glazbe. Ovaj telefon podržava četiri unaprijed određena izbornika. Kad otvorite ovaj izbornik, možete vidjeti trenutnu vrijednost equalizer-a.

- Način reprodukcije

Postavljanje načina reprodukcije.

- Postavi nasumice

Možete slušati MP3 glazbu odabranu nasumice.

- Vizualni efekat

Možete odabrati vizualni efekat: Val, Gitarist, Voda. Možete mijenjati pozadinu glavnog LCD zaslona i vanjskog LCD zaslona za vrijeme slušanja MP3 datoteke.

Popis pjesama (Izbornik 6.5.2)

Možete vidjeti popis pjesama. Možete preseliti zapis pomoću navigacijskih tipki. Ako odaberete izbornik opcija možete izbrisati datoteku ili pregledati podatke o njoj.

Napomena

- ▶ Kopiranje može biti zaštićeno u međunarodnim poveljama nacionalnim zakonima o autorskim pravima. Zbog toga možda trebate pribaviti dozvolu za reprodukciju ili kopiranje glazbe. U nekim zemljama je kopiranje zakonom zabranjeno. Prije prijenosa podataka ili kopiranja datoteke provjerite zakon koji se tiče ovakvih materijala.

Postavke (Izbornik 6.5.3)



Ovaj izbornik ima sljedeće stavke; **Equalizer**, **Reprodukcija**, **Postavi nasumice** i **Vizualni efekt**.

Diktafon Izbornik 6.6

Ova funkcija omogućuje snimanje 10 glasovnih poruka, a svaki zapis traje 20 sekundi.

Snimanje (Izbornik 6.6.1)

Glasovnu bilješku možete spremi u izbornik Glasovne bilješke.

1. Kad počne snimanje, pojavljuje se poruka
Snimam i preostalo vrijeme.
2. kad želite prekinuti snimanje pritisnite lijevu soft tipku  [Spremi].
3. Upišite naziv bilješke, pritisnite lijevu soft tipku  [OK].

Vidi popis (Izbornik 6.6.2)

Pokazuje se popis bilješki . Možete reproducirati **Šalji kao MMS** i **Briši snimljenu glasovnu bilješku**.

Postavke Izbornik 6.7



Kamera (Izbornik 6.7.1)

- ▶ **Autom. spremanje:** Ako odaberete On, slike će automatski biti spremljene bez pitanja.
- ▶ **Briši sve slike:** Ovaj izbornik omogućuje brisanje svih slika nakon potvrde.

Video kamera (Izbornik 6.7.2)

- ▶ **Briši sve video zapise:** Ovaj izbornik briše sve video zapise.

Možete urediti sljedeće izbornike prema svojim potrebama i željama.

1. Tipkom  [Izbornik] u stanju pripravnosti.
2. Tipka  za izravan ulazak u Postavke.

Datum & Vrijeme Izbornik 7.1

Možete odrediti funkcije vezane uz datum i vrijeme.

Postav datuma (Izbornik 7.1.1)

- ▶ **Postavi datum:** Možete unijeti točan datum.
- ▶ **Postavi oblik :** Možete odabrati jedan od ponuđenih DD/MM/GGGG, MM/DD/GGGG, GGGG/MM/DD.
(D: Dan / M: Mjesec / G: Godina)

Postav vremena (Izbornik 7.1.2)

- ▶ **Postavi vrijeme:** Možete unijeti točno vrijeme.
- ▶ **Oblik vremena:** Možete birati između 24-satnog i 12-satnog.



Postavke telefona Izbornik 7.2

Možete postaviti funkcije vezane uz telefon.

Postav zaslona (Izbornik 7.2.1)

- ▶ **Pozadina:** Možete odabrati sliku za pozadinu u stanju pripravnosti.

Pretpostavljeno

Možete odabrati sliku ili animaciju kao pozadinu pritiskom na  ili .

Moja mapa

Možete odabrati sliku ili animaciju kao pozadinu.

- ▶ **Pozdravna poruka:** Ako odaberete Uklj, Možete napisati tekst koji će biti u stanju pripravnosti.
- ▶ **Pozadinsko svjetlo:** Možete odrediti koliko dugo će display svijetliti.
- ▶ **Ime mreže:** Ako odaberete Uklj., Ime mreže (ime davatelja usluga) će se pojavljivati na unutarnjem LCD zaslonu.


Postavka teme (Izbornik 7.2.2)

Možete odabrati jednu od pretpostavljenih tema.

Jezici (Izbornik 7.2.3)

Možete promijeniti jezik koji se pojavljuje na zaslonu telefona. Ova promjena će utjecati i na Unos jezika.

Postavke poziva Izbornik 7.3

Možete postaviti izbornik vezan uz pozive, pritiskom na  [OK] u izborniku Postavke.

Preusmjeravanje poziva (Izbornik 7.3.1)

Usluga Skretanja poziva omogućuje preusmjeravanje glasovnih poziva, faks i data poziva na drugi broj. Za detalje nazovite svog operatera.

▶ Svi glasovni pozivi

Skretanje svih glasovnih poziva.

▶ Ako zauzeto

Skretanje poziva kad je telefon zauzet.

▶ Ako nema odgovora

Skretanje glasovnih poziva kad nema odgovora.

▶ Ako nedostupno

Skretanje glasovnih poziva kada je telefon isključen ili nedostupan.

▶ Svi data pozivi

Skretanje svih poziva s PC konekcijom.

▶ Svi fax pozivi

Skretanje svih poziva s fax konekcijom.

▶ Otkazi sve

Otkazivanje usluge skretanja.

Pod-izbornici

Izbornici Skretanja poziva imaju sljedeće pod-izbornike.

• Uključi

Aktivacija usluge.

Prema centru govorne pošte

Prosljeđuje u centar govornih poruka. Ova funkcija se ne prikazuje u izbornicima Svi data pozivi i Svi faks pozivi.

Prema drugom broju

Unošenje broja za preusmjerenje.

Prema favoritu

Možete vidjeti 5 zadnjih preusmjerenja.

• Odustani

Isključenje važeće usluge.

• Provjeri status


Provjera status usluge.

Način odgovora (Izbornik 7.3.2)

▶ Otvaranjem poklopca

Ako odaberete ovu funkciju, na poziv se možete javiti otvaranjem telefona.

▶ Pritisni tipku

Ako odaberete ovu opciju, možete se javiti pritiskom na bilo koju tipku osim tipke  [Kraj] .

▶ Samo tipka Šalji

Ako odaberete ovaj izbornik, možete se javiti samo pritiskom na  [Šalji].

Postav mreže (Izbornik 7.3.3) (ovisi o mreži i pretplati)

▶ Postavi po mreži

Ovim odabirom šaljete svoj broj telefona, ovisno o usluzi s dvije linije, na liniji 1 ili linij 2.

▶ Uključeno

Vaš sugovornik će uvijek imati informaciju o Vašem broju telefona.

▶ Isključeno

Vaš broj telefona će biti sakriven.

Poziv na čekanju (Izbornik 7.3.4) (ovisno o mreži)

▶ Aktiviraj

Uključivanje opcije Poziv (dolazni) na čekanju.

▶ Odustani

Ne možete vidjeti da imate (dolazni) poziv na čekanju.

▶ Provjeri status

Prikazuje status Poziva na čekanju.

Minutni podsjetnik (Izbornik 7.3.5)

Ako odaberete Uklj., svake ćete minute tijekom razgovora čuti zvučni signal koji označava da je prošla jedna minuta.

Auto.pon.biranje (Izbornik 7.3.6)

► Uključeno

Ova opcija omogućuje da telefon sam pokuša uspostaviti poziv nakon neuspjelog pokušaja.


► Isključeno

Telefon neće pokušati ponovno uspostaviti vezu.

Sigurnosne postavke Izbornik 7.4

Zahtjev PIN koda (Izbornik 7.4.1)

Možete odabrati da telefon traži PIN Vaše SIM kartice kad uključite telefon. Nakon aktivacije telefon će uvijek tražiti unos PIN koda.

1. Odaberite PIN zahtjev u sigurnosnim postavkama i pritisnite tipku  [OK].
2. Postavite Uklj./Isklj.
3. Ukoliko želite promijeniti postavke, najprije unesite PIN kod uključanja.
4. Ako unesete pogrešan PIN više od 3 puta, telefon će se zaključati. Za otključavanje je potreban PUK kod.
5. Možete unositi PUK 10 puta, a ako to učinite više od 10 puta, kartica će se potpuno zaključati. U tom slučaju nazovite svog operatera

Zaključavanje (Izbornik 7.4.2)

Možete koristiti sigurnosni kod kako biste izbjegli neovlašteno korištenje Vašeg telefona. Kod svakog uključanja telefon će tražiti kod ako ste tu opciju postavili na uključeno. Ako ste postavili na Automatsko, tada će vas tražiti kod samo prilikom promjene SIM kartice.

Istek vremena auto. zaključavanja tipki (Izbornik 7.4.3)

Možete postaviti automatsko odbrojavanje zaključavanja.

Zabrana poziva (Izbornik 7.4.4)

Usluga zabrane poziva spriječava određene dolazne ili odlazne pozive s Vašeg telefona. Ova funkcija zahtjeva šifru Zabrane poziva. Pod-izbornici su:

▶ Svi izlazni

Zabrana svih izlaznih poziva.

▶ Međunarodni

Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva.

▶ Međunarodni - roaming

Zabrana svih izlaznih međunarodnih poziva u roamingu, osim vlastite mreže.

▶ Svi dolazni

Zabrana svih dolaznih poziva.

▶ Dolazni-roaming

Zabrana svih dolaznih poziva u roamingu

▶ Otkazi sve

Otkazivanje svih zabrana.

▶ Promjena šifre

Možete promijeniti šifru za Uslugu Zabrane poziva.

Podizbornici:

• Uključi

Uključenje zabrane.

• Odustani

Otkazivanje odabrane zabrane.

• Vidi status

Provjera trenutnog statusa.

Fiksni broj (Izbornik 7.4.5) (ovisno o SIM kartici)

Možete zabraniti izlazne pozive s telefona na određene brojeve telefona.

Brojevi su zaštićeni Vašim PIN 2 kodom.

▶ Omogući

Uključenjem zabranjujete izlazne pozive na zadane brojeve.

▶ Onemogućí

Otkazivanje zabrane poziva na određene brojeve.


▶ Popis brojeva

Možete vidjeti listu brojeva snimljenu kao Fiksni broj biranja.

Promjeni kod (Izbornik 7.4.6)

PIN je vaš osobni identifikacijski broj, koji služi kao prevencija korištenja kartice.

Možete promijeniti: PIN2 kod, Sigurnosni kod.

1. Ako želite promijeniti Sigurnosni kod /PIN/PIN2 unesite originalni kod i pritisnite  [OK].
2. Unesite novi Sigurnosni kod /PIN/PIN2 kod i potvrdite ga.

Postavke mreže

Izbornik 7.5

Možete odabrati mrežu koja će biti registrirana automatski ili ručno. Obično je određen postav na automatski.

Odabir mreže (Izbornik 7.5.1)

Automatski

Ako odaberete Automatski, telefon će sam odabrati mrežu. Jednom kada odaberete «Automatski», telefon će biti postavljen na Automatski, neovisno o tome da li gasite ili palite telefon.

Ručno

Telefon će naći listu dostupnih mreža i prikazati ih. Zatim možete odabrati mrežu koju želite koristiti, ako ta mreža ima roaming ugovor s vašom mrežom. Telefon vam omogućuje odabir druge mreže, ako telefon ne uspije uspostaviti vezu sa odabranom mrežom.

Prioritetno

Možete odrediti popis željenih mreža na koje se uređaj prvo treba pokušati spojiti, prije registriranja na neke druge mreže. Popis se stvara iz liste već upisanih poznatih mreža.

Odabir banda (Izbornik 7.5.2)

Koristite ovu opciju za postavljanje frekvencijskog pojasa mreže na jednu od dvije mogućnosti, GSM 900/1800 ili GSM1900.

GPRS postavke Izbornik 7.6

Možete podesiti GPRS servis ovisno o situaciji.

Poništi postavke Izbornik 7.7

Možete poništiti sve postavke i postaviti ih na tvorničke. Potreban vam je sigurnosni kod za aktivaciju ove funkcije.

Status memorije Izbornik 7.8

Unutrašnja memorija (Izbornik 7.8.1)

- ▶ Ova funkcija prikazuje status memorije telefona.


Multimedijska poruka (Izbornik 7.8.2)

- ▶ Ova funkcija prikazuje status multimedijske memorije telefona.

Servis

Možete pristupiti raznim WAP (Wireless Application Protocol) uslugama poput: bankinga, vijesti, vremenske prognoze i obavijesti o letu. Te su usluge posebno osmišljene za mobilne telefone i održavaju ih WAP davatelji usluga.

Provjerite dostupnost WAP usluga, cijene i tarife kod vašeg mrežnog operatera i/ili davatelja usluga čiju uslugu želite koristiti. Davatelji usluga će vam također dati upute kako koristiti njihove usluge.





Kada se uspostavi veza prikazat će se Početna stranica. Sadržaj ovisi o operateru. Unosom URL adrese možete pristupiti bilo kojoj stranici. Za kraj pretraživanja pritisnite tipku (). Telefon će se vratiti u stanje pripravnosti.

Upravljanje WAP pretraživačem

Možete pretraživati Internet koristeći tipke telefona ili izbornik WAP pretraživač.

Korištenje tipki telefona

Prilikom pretraživanja Interneta, tipke telefona označuju različite funkcije.

Tipka	Opis
 	Pretražuje linije po sadržaju
	Povratak na prethodnu stranicu
	Odabir opcije ili potvrda

Korištenje izbornika WAP pretraživača

Dostupne su različite opcije izbornika za vrijeme pretraživanja mobilnog WAP-a.

Napomena

- ▶ Izbornik WAP pretraživanja može se mijenjati, ovisno o vašoj verziji pretraživača.

Internet

Izbornik 8.1

Početna stranica (Izbornik 8.1.1)


Spaja vas sa početnom stranicom. Početna stranica je ona koju ste odredili u aktiviranom profilu ili je već određena od strane operatera, ako ju vi niste izmijenili.




Zabilješke (Izbornik 8.1.2)

Možete dodavati ili mijenjati vaše omiljene WEB stranice, kako bi im kasnije uvijek lako mogli pristupiti. Vaš telefon ima nekoliko unaprijed instaliranih zabilješki.

Te zabilješke se ne mogu izbrisati.

Kreiranje zabilješke

1. Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije].
2. Odaberite Dodaj novo i pritisnite OK.
3. Nakon unosa željene URL stranice i naslova, pritisnite tipku OK.

***Savjet:** Za unos simbola koristite tipku  i tipku , a unos ". ", pritisnite tipku .

Nakon odabira željene zabilješke, dostupne su slijedeće opcije.

- ▶ **Spoji:** Spaja se na željenu web zabilješku.
- ▶ **Dodaj novi:** Odaberi za stvaranje nove zabilješke.
- ▶ **Uredi:** Možete urediti URL adresu i naslov odabrane web zabilješke.

▶ **Izbriši:** Briše odabranu web zabilješku.

▶ **Izbriši sve:** Briše sve web zabilješke.

Idi na URL (Izbornik 8.1.3)

Možete se povezati izravno sa stranicom koju želite. Kako biste to učinili, morate unijeti određenu URL adresu i pritisnuti OK.

Postavke (Izbornik 8.1.4)

Profili

Svaki profil sadrži postavke bitne za spajanje na Internet.

Napomena

- ▶ Ako SIM kartica podržava SAT (tj. SIM Application Toolkit) usluge, ovaj izbornik će imati specifična imena usluga spremljenih na SIM kartici. Ako SIM kartica ne podržava SAT usluge, ovaj izbornik će biti Profili.

Svaki profil sadrži slijedeće podizbornike:

- ▶ **Uključi:** Uključenje odabranog profila.

► **Postavke:** Koristite ovo za uređivanje i promjenu WAP postavki za odabrani profil.

- **Početna stranica:** Početna stranica je web-stranica koja je postavljena u aktivnom profilu. Ne morate upisivati http:// na početku svkog URL-a, jer će WAP browser sam to dodati.

- **Nositelj:** Možete postaviti nositelja podataka.

1 Data

2 GPRS

- **Data postavke:** Pojavljuje se samo ako odaberete Data za nositelja.

Broj biranja: Unesite telefonski broj za biranje WAP gateway-a.

Korisnički ID: Identifikacija za dial-up server (and NOT the WAP gateway).

Šifra: Ovo je zahtijevana šifra od vašeg dial-up servera za vašu identifikaciju (and NOT the WAP gateway).

Tip poziva: Odaberite tip data poziva: Analogni ili Digitalni (ISDN)

Vrijeme čekanja: Trebate unijeti vrijeme za istek. Nakon tog unosa, WAP servis će biti nedostupan, ako neki podatak nije unesen ili prenesen.

Brzo spajanje: Brzina spajanja ; 9600 ili 14400

- **GPRS postavke:** Postavke su dostupne, ako je GPRS odabran kao nositelj.
APN Unesite APN od GPRS-a.

Korisnički ID: Korisnička identifikacija za APN server.

Šifra: Zahtijevana od APN servera.

- **Proxy postavke**

Proxy: Aktivira ili poništava proxy.

IP adresa Unos IP adrese Proxy servera.

Broj ulaza: Unesite Proxy port.

- **DNS postavke**

Primarni server: Unos IP adrese primarnog DNS servera.

Sekundarni server Unos IP adrese sekundarnog servera.

- ▶ **Preimenuj:** Promjena imena profila.
- ▶ **Izбриši:** Brisanje odabranog profila sa liste.
- ▶ **Dodaj novo:** Dodavanje novog profila.

Cache

Postavite vrijednost kada je pokušaj spajanja ostvaren kroz cache ili normalno.

Cookie

Provjera dali je cookie korišten ili ne.

Obripi cache

Brisanje svih cache sadržaja.

Obriši cache

Brisanje svih cookie sadržaja.

Sigurnost

Lista dostupnih certifikata:

- ▶ **Ovlaštenje:** Možete vidjeti listu ovlaštenih certifikata koji su pohranjeni u vašem telefonu.
- ▶ **Osobno:** Možete vidjeti listu osobnih certifikata koji su pohranjeni u vašem telefonu.

SIM usluga (OVISI O SIM KARTICI)

Izbornik 8.2

Vaš operater može ponuditi posebne usluge kroz SIM karticu, kao kućno bankarstvo, burza itd. Ako ste registrirani za jedan od tih servisa, ime servisa biti će prikazano na kraju glavnog izbornika. S izbornikom SIM servisa Vaš telefon je siguran i za budućnost jer će podržavati i naknadne dodatke usluga davatelja usluga.


Za više informacija kontaktirajte vašeg operatera.

Preuzeti materijali

Igre & Aplikacije


Izbornik 9.1

Igre & Aplikacije (Izbornik 9.1.1)

U ovom izborniku možete upravljati Java aplikacijama ugrađenima u vašem telefonu. možete igrati ili brisati preuzete aplikacije, ili postaviti opcije povezivanja. Preuzete aplikacije su organizirane u mape. Pritisnite lijevu soft tipku  [OK] za otvaranje odabrane mape.

Pritisnite lijevu soft tipku  [Opcije], i slijedeći izbornici su dostupni:

Napomena

▶ Nakon preuzimanja Java igre, pritisnite tipku "OK" () i spremite ju u spremnik (folder).

- ▶ **Pokreni:** Pokretanje odabrane aplikacije.
- ▶ **Info:** Informacije o aplikaciji.
- ▶ **Opcije:** Neke JAVA aplikacije mogu zahtijevati Data konekciju. Odaberite ovo za postavljanje opcija konekcije.
 - **Uvijek:** Konekcija je ostvarena odmah bez obavijesti.

- **Odzivnik:** Prije no aplikacija uspostavi konekciju, biti će te obaviješteni o konekciji.
- **Nikada:** Konekcija nije dozvoljena.

Napomena

▶ Ne možete izbrisati ili preimenovati predinstalirani spremnik (folder) ili igru.

Java™ je tehnologija koju je osmislila tvrtka Sun Microsystems. Na isti način kako biste preuzeli Java Applet koristeći standardni Netscape ili MS Internet Explorer pretraživače, Java Midlet može se preuzeti putem omogućene WAP opcije na telefonu.

Ovisno o davatelju usluga, svi Java programi, poput Java igara, mogu se preuzeti i igrati na telefonu. Jednom preuzet, Java program može se pogledati u izborniku igre & ostalo gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati. Datoteke Java programa spremljene su u telefon u JAD ili JAR formatima.

Napomena

- ▶ JAR datoteka je komprimirani format Java programa, a JAD je opisna datoteka koja uključuje sve detaljne informacije. S mreže, prije samog preuzimanja, možete pogledati sve detaljne opise iz JAD datoteke.
- ▶ Pošto se bazira na osnovnom jeziku (J2ME), sve Java aplikacije nisu moguće na svim telefonima koji su u prodaji. Možete koristiti specijalne kataloge za mogućnosti modela. Softver može biti blokiran ili se uključiti ako se učitavaju Java aplikacije koje nisu specijalno namijenjene za telefon na koji se odnosi ovaj priručnik, stoga morate “restartati” telefon. Želimo istaknuti da ovi problemi nastaju zbog inkompatibilnih aplikacija, a ne greške na proizvodu.

Oprez!

- ▶ Samo J2ME (Java 2 Micro Edition) bazirani programi mogu raditi na telefonu. J2SE (Java 2 Standard Edition) bazirani programi radit će samo na računalu.

Profili (Izbornik 9.1.2)

Ovaj izbornik sadrži iste postavke kao i Internet izbornik. U stvari, da biste učitavali nove aplikacije, potreban je WAP priključak.

Slike

Izbornik 9.2

Lijeva soft tipka  [Opcije] prikazati će vam dodatne opcije.

- ▶ **Postavi za pozadinu:** Trenutno odabrana slika može biti postavljena za pozadinu.
- ▶ **Sastavi MMS:** Preuzeta slika može biti poslana MMS-om.
- ▶ **Šalji preko Bluetooth veze:** Sliku možete poslati preko Bluetooth veze.

Zvukovi

Izbornik 9.3

Lijeva soft tipka  [Opcije] će pokazati sljedeće opcije.

- ▶ **Postavi kao zvono:** Ovdje postavljate melodiju zvona, odabirom na trenutno zvono.
- ▶ **Sastavi poruku:** Melodija može biti poslana preko SMS ili MMS poruke.

- ▶ **Šalji preko Bluetooth veze:** Melodije se mogu slati preko Bluetooth veze.

Datoteka za pohranu Izbornik 9.4

Ova mapa je slična spremanju dokumenata. Sadrži sve dokumente prebačene preko UMS funkcije ili Bluetooth veze, kao što su slike, zvukovi ostali dokumenti koje ne podržava telefon.

Pritiskom na soft tipku [Opcije], možete vidjeti ili reproducirati dokument file (ako je podržan), izbrisati ga ili poslati preko Bluetooth veze.

USB spajanje

S5200 se može priključiti na računalo preko USB kabela radi prebacivanja dokumenata, sadržaja i korištenja ugrađenog modema. Sve detalje vezane uz ove funkcije možete naći u sljedećem poglavlju.

Spremanje preko USB Medija (UMS)

UMS funkcija (USB Media Storage) omogućuje uređivanje multimedijских dokumenata pohranjenih u unutarnjoj memoriji telefona

(64MB), koji ih tretira kao običnu tipku za USB memoriju. Ova funkcija ne zahtjeva instalaciju dodatnog softvera.

Možete vidjeti JPG(Max 460K), GIF(Max 100K) I čuti zvuk uz MMS poruku.

Napomena

- ▶ Kad koristite UMS funkciju, nećete moći primiti ni poziv niti poruku.

1. S početnim zaslonom na telefonu, spojite USB u telefon i računalo. Računalo će prepoznati priključak nakon nekoliko sekundi.
2. Na LCD zaslonu se pokazuje "USB".
3. Na računalu, telefon će biti prepoznat kao "Prenosivi disk" u mapi Moj kompjutor. Bit će pridruženo i sistemsko slovo, npr. "E:\". Nakon toga, možete prebacivati dokumente s i na telefon kao da se radi o običnoj mapi u Windows sistemu.
4. Dva puta kliknite na "Prenosivi disk" i otvorite mapu "Media". Pojavit će se 4 nove mape:

- **Glazba:** U ovu mapu možete kopirati glazbene dokumente. Podržani formati su: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) i WAV. Dokumenti u ovoj mapi mogu se reproducirati na MP3 playeru telefona.
- **Fotografije:** Ova mapa je rezervirana za fotografije snimljene digitalnom kamerom. Slike možete prebaciti s telefona na računalo pomoću komandi copy i paste na računalo.

Napomena

- ▶ Iako možete prebaciti slike s računala, telefon ih neće prikazati u izborniku Moje fotografije. Preporučamo da ništa ne prebacujete u tu mapu. Ako želite prebaciti neku novu pozadinu na svoj telefon, koristite odgovarajući program koji se može nabaviti na CD-Rom-u.

-**Spremanje:** Ova mapa je slična spremanju dokumenata. Ovdje možete usnimiti bilo kavu vrstu podataka, slika, audio ili čak dokumente koji nisu predviđeni za telefon

(npr. word i excel dokumenti) kako biste ih mogli ponijeti sa sobom i kasnije ih prebaciti na neko drugo računalo. Na telefonu, dokumenti pohranjeni u ovu mapu prikazuju se u (Izbornik – Downloads– Spremanje dokumenata).

- Video zapisi:** Preko ove mape možete prebaciti snimke snimljene digitalnom kamerom na računalo i nove video snimke na telefon. Ova mapa podržava 3GP format dokumenta. Na telefonu, možete pregledati te dokumente u mapi (Izbornik – Multimedija – Video zapis).

Napomena

- ▶ Možete prebaciti dokumente bilo koje veličine, dok ne popunite memoriju
- ▶ Možete kreirati 10 razgranatih mapa u 4 default mape.
- ▶ Ne mijenjajte početno ime mape, jer neće raditi.

Preuzeti materijali

5. Kad je prebacivanje završeno, isključite USB preko Windows programa i isključite kabel iz telefona.

Upozorenje!

- ▶ Ne smijete isključiti telefon dok traje prebacivanje. Možete oštetiti memoriju. Uvijek isključite priključak preko Windows opcija prije nego isključite kabel.

Programi za računalo i Internet

Možete spojiti telefon s računalom da uredite svoj imenik s kontaktima, prebacite nove sadržaje kao što su pozadine i tonovi zvona ili za korištenje ugrađenog modema.

1. Instalirajte programe koji se nalaze na CD-Rom-u.
2. Na telefonu otvorite izbornik Alati – Modem i potvrdite aktivaciju.
3. Spojite telefon s računalom pomoću USB kabela i pokrenite željeni program.

Napomena

- ▶ Spojite USB kabel nekoliko minuta nakon uključanja telefona i u početnom zaslonu.
4. Nakon što ste koristili modem, preporuča se da ga isključite preko izbornika Alati - Modem.

Dodatni pribor

Postoji različita oprema za vaš mobilni telefon. Tu opremu možete odabrati, prema vašim osobnim komunikacijskim zahtjevima.

Standardna baterija



Stereo slušalice

Omogućuju hands-free funkciju. Slušalica i mikrofon su u kompletu.



Putni punjač

Ovaj punjač vam omogućuje punjenje baterije, dok ste vi van kuće ili ureda.



Data kabel /CD

Možete spojiti vaš telefon sa PC-om i međusobno izmijeniti podatke i sadržaje.



Napomena

- ▶ Uvijek koristite originalnu LG opremu.
- ▶ Ne pridržavanje toga može poništiti vašu prava na garanciju.
- ▶ Oprema može biti različita u različitim regijama!

Tehnički podaci

Općenito

Naziv proizvoda : S5200

Sustav : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Radna temperatura

Max : +55°C (pražnjenje)

+45°C (punjenje)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

S5200

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 ; 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 .2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

8, Sep, 2005


LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel. : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lg.com

Signature of representative

S5200

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Някои части от съдържанието на настоящата инструкция могат да се различават от Вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона или предлаганите от Вашия провайдер услуги.

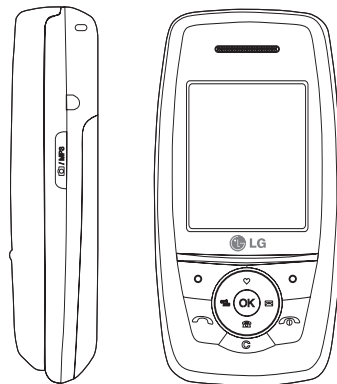

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	6
------------------	----------

ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ	7
--	----------

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА S5200	12
--------------------------------	-----------

Части на телефона

Информация за дисплея	16
-----------------------	----

НАЧАЛО	18
---------------	-----------

Поставяне на SIM картата и батерията

Зареждане на батерията	19
------------------------	----

Изключване на адаптера	20
------------------------	----

Включване и изключване на телефона	21
------------------------------------	----

Кодове за достъп

Парола за забрани	23
-------------------	----

ОБЩИ ФУНКЦИИ	24
---------------------	-----------

Извършване и отговаряне на повикване

Контакти	29
----------	----

Меню по време на разговор	30
---------------------------	----

Многостранна или конферентна връзка	31
-------------------------------------	----

МЕНЮ	34
-------------	-----------

ИЗБОР НА ФУНКЦИИ И ОПЦИИ	38
---------------------------------	-----------

ПРОФИЛИ	39
----------------	-----------

Активирай

Персонализирай

Преименувай	40
-------------	----

РЕГИСТЪР НА ПОВИКВАНИЯТА	41
---------------------------------	-----------

Пропуснати повиквания

Приети повиквания

Набрани повиквания

Изтрий последните разговори	42
-----------------------------	----

Такси за разговор

Продължителност на разговор

Цена на разговор

Настройки	43
-----------	----

GPRS инфо

Продължителност на разговор

Обеми данни

ИНСТРУМЕНТИ 44

Будилник	
Bluetooth	
Съвместими устройства	45
Хенсфри устройства	
Настройки	
Калкулатор	
Превръщане на единици	46
Световно време	
Модем	

ОРГАНАЙЗЕР 47

Контакти	
Търси	
Добави нов	48
Групи абонати	
Бързо набиране	49
Настройки	
Копирай всички	50
Изтрий всички	
Информация	51
Календар	52
Добави нов	
Виж дневните графици	
Изтрий предишни	
Изтрий всички	
Към дата	
Задай тон на аларма	53
Бележки	

СЪОБЩЕНИЯ 54

Ново съобщение	
Пиши текстово съобщение	
Пиши мултимедийно съобщение	56
Входящи	57
Изходящи	59
Чернови	60
Пролушай гласова поща	61
Информационно съобщение	
Чети	
Тема	
Шаблони	62
Текстови шаблони	
Мултимедийни шаблони	
Моята визитка	63
Настройки	
Текстово съобщение	
Мултимедийно съобщение	64

СЪДЪРЖАНИЕ

Номер гласова поща 64

Информационно
съобщение 65

Push съобщения

МУЛТИМЕДИЯ 66

Камера

Видео камера

Моя снимка 67

Мое видео 68

MP3

MP3 плейър 69

Списък на песните 70

Настройки 71

Гласов запис

Запис

Виж списък

Настройки

Камера

Видео камера

НАСТРОЙКИ 72

Дата и час

Дата

Време

Настройки на телефона

Настройки дисплей

Настройка тема 73

Език

Настройка повиквания

Прехвърлено повикване

Режим отговор 74

Изпрати моя номер 75

Чакащо повикване

Минутен брояч

Автоматично повторно
набиране

Защитни настройки 76

Искане на PIN код

Заклучи

Изтекло време за
автоматично заключване на
бутоните

Ограничаване на
повиквания

Номер за фиксирано
избиране 77

промени кодове 78

Настройки мрежа

Избор на мрежа

Избор на обхват 79

GPRS настройки

Нулиране на настройките

Статус на паметта

Вътрешна памет

Мултимедийна памет

УСЛУГИА	80
Интернет	81
Начало	
Отметки	
Към URL	
Настройки	82
SIM услуга	84

ИЗТЕГЛЯНИЯ	85
Игри и Приложения	
Игри и Приложения	
Профили	86
Картини	
Звуци	87
Съхранени файлове	

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 91

ТЕХНИЧЕСКИ ДАНИИ	92
-----------------------------	-----------

ВЪВЕДЕНИЕ

Поздравяваме Ви за покупката на съвременния и компактен мобилен телефон S5200, предвиден да работи с използването на последните новости в цифровата мобилна комуникация.

Тази инструкция за експлоатация съдържа важна информация за използването и работата на телефона. Моля да прочетете внимателно цялата информация за оптимална експлоатация и предотвратяване на повреди или неправилно използване на телефона. Всякакви изменения или модификации, които не са изрично одобрени в тази инструкция за експлоатация могат да доведат до прекратяване на гаранцията на апарата.



ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Моля да прочетете тези прости принципи. Тяхното неспазване може да бъде опасно или незаконно. По-подробна информация можете да намерите в настоящата инструкция.

ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОЧЕСТОТНА ЕНЕРГИЯ

Информация за излагането на радиовълни и Специфичния коефициент на поглъщане (SAR)

Този мобилен телефон модел S5200 е проектиран да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Тези изисквания се базират на научните принципи, които включват безопасни граници, предвидени да осигурят защитата на всички хора, независимо от възрастта и здравословното им състояние.

- ▶ Принципите за излагане на радиовълни използват една мерна единица, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. Тестовите за SAR се извършват

чрез стандартизирани методи, при които телефонът излъчва на максималното му сертифицирано ниво на мощност във всички използвани честотни ленти.

- ▶ Въпреки, че може да има разлики в нивата на SAR при различните модели телефони LG, всички те са проектирани да отговарят на съответните принципи за излагане на радиовълни.
- ▶ Прагът на SAR, препоръчван от Международната комисия за нейонизираща радиационна защита (ICNIRP), която е 2 W/kg средно за десет (10) грама тъкан.
- ▶ Най-високата стойност на SAR за този модел телефони, измерена от DASY4 за използване до ухото е 0.117 W/kg (10 г).

ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

ГРИЖА ЗА ПРОДУКТА И ПОДДРЪЖКА

ВНИМАНИЕ! Използвайте само батерии, зарядни устройства и принадлежности, одобрени за ползване с този конкретен модел телефон. Използването на всякакви други може да направи невалидно одобрение или гаранция отнасящи се за телефона и може да бъде опасно.

- ▶ Не разглобявайте аппарата. Занесете го на квалифициран сервизен техник, когато е необходимо да бъде ремонтиран.
- ▶ Дръжте го далече от електрически уреди като телевизор, радио или персонален компютър.
- ▶ Апаратът трябва да се държи встрани от източници на топлина като радиатори или печки.
- ▶ Не го изпускайте.
- ▶ Не подлагайте аппарата на механична вибрация или удар.
- ▶ Покритието на телефона може да бъде повредено ако върху него се поставя опаковка или винилен калъф.
- ▶ Ползвайте суха кърпа за външно почистване на телефона. (Не използвайте разтворители като бензол, разреждател или алкохол.)
- ▶ Не излагайте аппарата на силен дим или прах.
- ▶ Не дръжте телефона близо до кредитни карти или транспортни билети; може да въздейства на информацията върху магнитните ленти.
- ▶ Не наранявайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- ▶ Не подлагайте телефона на влага или течности.
- ▶ Използвайте внимателно аксесоарите, като слушалки например.

ЕЛЕКТРОННИ УСТРОЙСТВА

Всички мобилни телефони могат да създават смущения, които да повлияят на тяхната работа.

- ▶ Не използвайте мобилния телефон в близост до медицинско оборудване без да сте получили разрешение. Избягвайте да поставяте телефона върху сърдечни апарати (напр. в горния малък джоб.)
- ▶ Някои слухови апарати могат да бъдат смущавани от мобилни телефони.
- ▶ По-малки смущения могат да повлияят на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТЯ

Проверете законите и нормативната уредба по отношение на използването на мобилни телефони в районите, където шофирате.

- ▶ Не използвайте телефона като го държите в ръка докато шофирате.

- ▶ Съсредоточете цялото си внимание върху шофирането.
- ▶ Използвайте, ако имате, устройство хендсфри.
- ▶ Отбийте от пътя и паркирайте преди да започнете разговор или да отговорите на повикване, ако условията на движение изискват това.
- ▶ Радиочестотната енергия може да предизвика смущения в някои електронни системи на двигателя като например стерео уредбата или системата за безопасност.
- ▶ Когато автомобилът Ви е оборудван с въздушна възглавница, не я блокирайте с инсталирано или портативно безжично оборудване. Това може да доведе до сериозни щети поради неправилното ѝ функциониране.

ПРИНЦИПИ ЗА БЕЗОПАСНО И ЕФИКАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ

РАЙОНИ НА ВЗРИВНИ РАБОТИ

Не използвайте телефона там, където се провеждат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички разпоредби и правила.

ПОТЕНЦИАЛНО ВЗРИВООПАСНА СРЕДА

- ▶ Не използвайте телефона на места за презареждане с гориво. Не го използвайте в близост с горива или химикали.
- ▶ Не превозвайте и не съхранявайте възпламеним газ, течност или експлозивни в отделение на Вашия автомобил, в което се намира мобилния Ви телефон и аксесоарите.

В САМОЛЕТИ

Безжичните устройства могат да предизвикат смущения в самолета.

- ▶ Изключете мобилния си телефон преди да се качите в самолет.
- ▶ Не го използвайте на земята без разрешение от екипажа.

ДЕЦА

Дръжте телефона на безопасно място, недостъпно за малки деца. Той съдържа в себе си малки части, които ако се отделят, могат да създадат опасност от задавяне.

СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

Спешните повиквания могат да не са достъпни при всички клетъчни мрежи. Затова не бива никога да разчитате само на телефона при спешни случаи. Проверете при местния доставчик на услугата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА И ПОДДРЪЖКА

- ▶ Не е необходимо да разреждате напълно батерията преди да я заредите. За разлика от други системи батерии, няма ефект върху паметта, който да компрометира работата на батерията.
 - ▶ Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са проектирани да удължат Максимално живота на батерията.
 - ▶ Не разглобявайте и не давайте на късо батерията.
 - ▶ Поддържайте металните контакти на батерията чисти.
 - ▶ Сменете батерията, когато вече не осигурява приемлива работа. Батерията може да се презарежда стотици пъти преди да е необходима смяната ѝ.
 - ▶ Презаредете батерията, ако не е била използвана дълго време, за максималната ѝ използваемост.
- ▶ Не излагайте зарядното устройство на директна слънчева светлина и не го използвайте при висока влажност като например в банята.
 - ▶ Не оставяйте батерията на горещи или студени места, това може да влоши нейната работа.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА S5200

Части на телефона

Изглед отпред



1. Гнездо за слушалка

- ▶ Включете тук слушалката.

2. Странични бутони Нагоре/Надолу

- ▶ Контролират силата на звука на бутоните в режим готовност при отворен телефон.
- ▶ Контролират силата на звука в слушалките по време на разговор.

3. Преден екран

Изглед отдясно




Камера/MP3 бутон

- ▶ Плъзнете бутона за да отворите обектива на камерата. Натиснете и задръжте този бутон за да активирате режим камера. Бутонът се използва и за правене на снимка. Използвайте предния екран за насочване към обекта.

Изглед отзад


Лещи на камерата

- ▶ Замърсяване по лещите на камерата може да влоши качеството на изображението

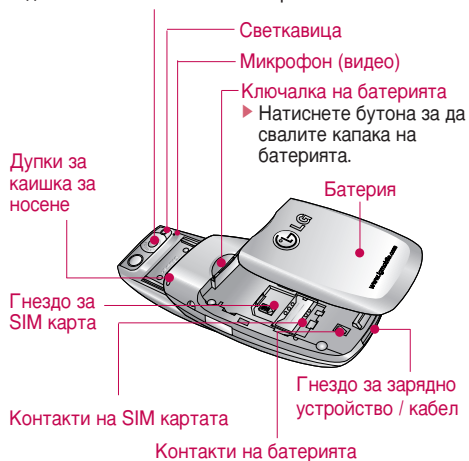



ХАРАКТЕРИСТИКИ НА S5200

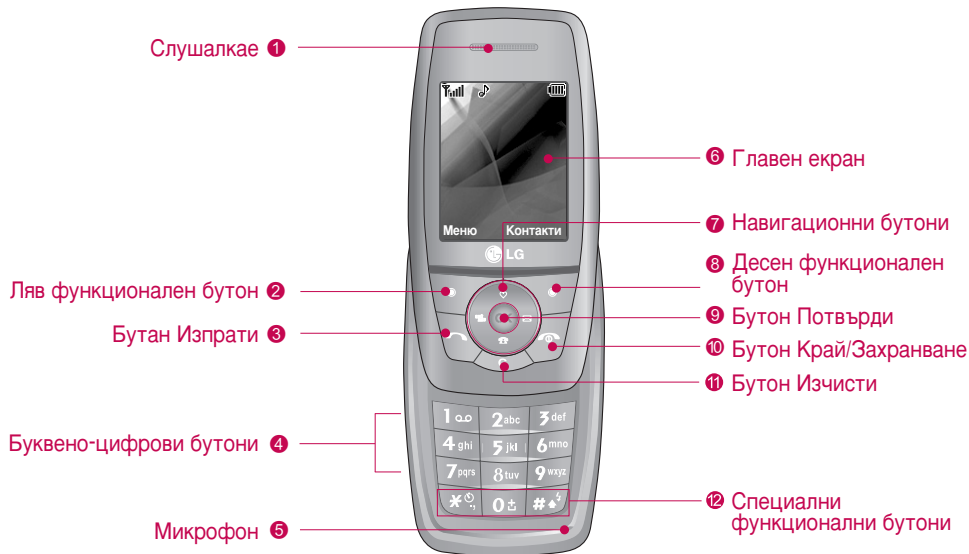Изглед при отворено положение



Забележка

- ▶ За избягване на затруднено чуване на другата страна отворяйте телефона, когато го използвате.


1. **Слушалка**
- 2, 8. **Ляв функционален бутон/Десен функционален бутон:** Изпълнява функцията изписана на екрана точно над него.
3. **Бутан Изпрати:** Избира телефонен номер и отговаря на входящи повиквания. Служи и за бърз достъп до последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания чрез натискане на бутона в режим готовност.
4. **Буквено-цифрови бутони:** За въвеждане на числа, букви и някои специални знаци.
5. **Микрофон:** Може да се заглуши по време на разговор за осигуряване на дискретност.
6. **Главен екран:** Показва иконите за статуса на телефона, точките от менюто, Web информация, картини и други пълноцветно.
7. **Навигационни бутони:** Служат за придвижване през менюто и преместване на курсора.
9. **Бутон Потвърди:** Избира опция от менюто и потвърждава действия.
10. **Бутон Край/Захранване:** Служи за прекъсване или отхвърляне на повикване, както и за връщане в режим готовност. Задръжте бутона натиснат за включване или изключване на телефона.
11. **Бутон Изчисти:** Изтрива един знак при всяко натискане. Задръжте бутона натиснат за изтриване на целия запис. Използва се за връщане в предишно меню.
12. **Специални функционални бутони**
 - ▶  : Продължителното натискане на този бутон въвежда знака за международно избиране “+”.
 - ▶  : При въвеждане на телефонен номер продължителното натискане на този бутон въвежда пауза.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА S5200

Информация за дисплея





Долната таблица описва различните индикатори или икони, които се появяват на дисплея.









Икони на дисплея

Икона	Описание
	Показва силата на мрежовия сигнал. *

Забележка

► *Качеството на разговора може да се промени в зависимост от покритието на мрежата. Когато силата на сигнала е под 2 чертички, може да усетите заглушаване пропадане на разговора или лош звук. Ориентирайте се по мрежовия индикатор за разговорите. Когато няма чертички, това означава, че няма покритие на мрежата: в такъв случай няма да можете да получите достъп до мрежата за каквито и да било услуги (повиквания, съобщения и т.н.)

Икона	Описание
	Показва, че се провежда разговор.
	Показва, че сте в роуминг в чужда мрежа.
	Показва, че има достъп до GPRS услуга.
	Показва, че има настроена и активирана аларма.
	Показва степента на зареждане на батерията.
	Показва получаването на съобщение.
	Показва получаването на гласово съобщение.
	Показва, че е включена вибрацията.
	Показва, че е активиран Шумен профил.
	Показва, че е активиран тих профил.

Икона	Описание
	Показва, че е активиран профил Слушалки.
	Показва, че е активиран Общ профил.
	Показва, че можете да ползвате услугата Push съобщение.
	Показва, че телефонът е осъществил WAP връзка.
	Показва, че използвате GPRS.
	Настроено събитие от графика
	Активирана услуга Прехвърляне на повикване
	Активиран Bluetooth

Забележка

- ▶ Когато статусът на батерията показва ниско зареждане, не можете да използвате функциите Камера или Мултимедия.
- ▶ Докато използвате функцията Мултимедия, статусът на батерията може да се променя.


НАЧАЛО

Поставяне на SIM картата и батерията

Убедете се, че сте изключили захранването преди да свалите батерията.

1. Сваляне на батерията.

Натиснете бутона за да освободите батерията, след което я плъзнете до упор. Сега повдигнете батерията от нейното гнездо.нейното гнездо.

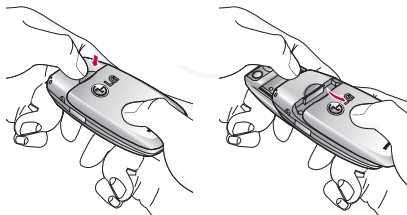


Забележка

► Изваждането на батерията от телефона, когато захранването е включено, може да доведе до неправилно функциониране на телефона.

2. Поставяне на SIM картата.

Поставете SIM картата в държача. Плъзнете я в него. Убедете се, че картата е поставена правилно и че позлатената контактна зона е обърната надолу. За да извадите SIM картата, натиснете леко надолу и я издърпайте в обратната посока.

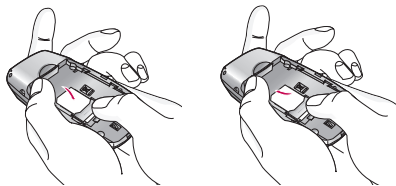


Поставяне на SIM картата

Изваждане на SIM картата

Внимание!


► Металният контакт на SIM картата може лесно да бъде надраскан. Обръщайте специално внимание на SIM картата, докато боравите с нея. Следвайте инструкциите, предоставени със SIM картата.

3. Поставяне на батерията.

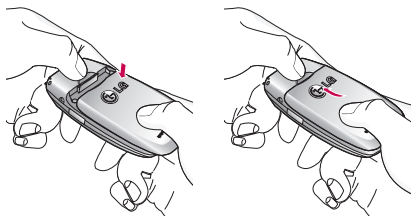

Зареждане на батерията

За да включите мрежовия адаптер към телефона, Вие трябва да поставите батерията.

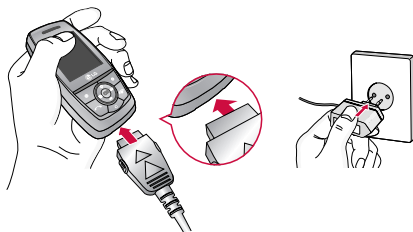

1. Със стрелката сочеца към Вас, както е показано на диаграмата, натиснете конектора на адаптера в гнездото в долната част на телефона докато с прищракване застане на мястото си.
2. Включете другия край на адаптера към мрежата. Използвайте само зарядното устройство получено с телефона.
3. Движението на чертичките в иконата на батерията спира, когато зареждането завърши.

Внимание!

- ▶ Не насилвайте конектора, тъй като това може да повреди телефона и/или зарядното устройство.
- ▶ Ако използвате зарядното устройство извън Вашата страна, ползвайте адапторна приставка към щепсела за подходящата конфигурация.
- ▶ Не изваждайте батерията или SIM картата по време на зареждането.


Внимание!

- ▶ Изключвайте кабела на захранването и зарядното устройство по време на гръмотевични бури за избягване на токов удар или пожар.
- ▶ Внимавайте в контакт с батерията да не попадат остри предмети като например зъби или нокти на животни. Има опасност това да предизвика пожар.
- ▶ Не се обаждайте и не приемайте повиквания докато батерията се зарежда, защото това може да даде телефона на късо и/или да предизвика токов удар или пожар.

Изключване на адаптера

Изключвайте туристическия адаптер от телефона чрез натискане на страничните бутони както е показано на диаграмата.

1. Когато зареждането завърши, движещите се чертички в иконата на батерията спират и на екрана се изписва “Пълна”.
2. Изключете адаптера от мрежата. Изключете го и от телефона като натискате сивите бутони от двете страни на конектора и издърпате конектора.

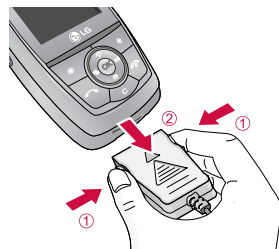


Забележка

- ▶ Преди използване на телефона за първи път, заредете напълно батерията.
- ▶ Не изваждайте батерията или SIM картата по време на зареждането.
- ▶ В случай, че батерията не се зареди добре, изключете телефона от бутон Захранване. След това свалете и поставете отново батерията и презаредете телефона.


Включване и изключване на телефона

Включване на телефона

1. Поставете батерията в телефона и го свържете към външен източник на захранване, например туристически адаптер, адаптер за запалка или хендсфри устройство за автомобил. Или поставете заредената батерия в телефона.

2. Натиснете и задръжте  за няколко секунди, докато екранът се включи.
3. В зависимост от настройката за **искане на PIN код** може да се наложи да въведете Вашия PIN код.

Изключване на телефона

1. Натиснете и задръжте  за няколко секунди, докато екранът се включи.

Кодове за достъп

Можете да използвате кодовете за достъп, описани в този раздел за да предотвратите нежелано използване на Вашия телефон. Кодовете за достъп (с изключение на кодовете PUK и PUK2) могат да бъдат променени с помощта на функцията **Смяна на код** [Меню 7-4-6].

PIN код (4 до 8 знака)

PIN (Personal Identification Number) кодът защитава вашата SIM карта от неправомерно ползване.

PIN кодът обикновено се получава със SIM картата. Когато **Искането на PIN код** е активирано, Вашият телефон ще изисква въвеждане на PIN кода всеки път, когато телефонът се включва. Когато **Искането на PIN код** е деактивирано, Вашият телефон се свързва към мрежата директно без PIN код.

PIN2 код (4 до 8 знака)

PIN2 кодът, предоставян с някои SIM карти се изисква за достъп до някои функции, като например Такси за разговорите или Фиксирани номера за избиране. Тези функции могат да се ползват само, ако се поддържат от Вашата SIM карта. Проверете при Вашия мрежов оператор за повече информация.

PUK код (4 до 8 знака)

PUK (PIN Unblocking Key) кодът се изисква за освобождаване на блокиран от PIN телефон. PUK кодът може да се получи със SIM картата. Ако не сте го получили,

свържете се с мрежовия оператор. Ако загубите кода, също трябва да се свържете с мрежовия оператор.

PUK2 код (4 до 8 знака)

PUK2 кодът, предоставян с някои SIM карти се изисква за промяна на блокиран PIN2 код. Ако загубите кода, свържете се с Вашия мрежов оператор.

Защитен код (4 до 8 знака)

Защитният код ви предпазва от неправомерно използване на Вашия телефон. Защитният код по подразбиране е '0000' и той се изисква за изтриване на всички записи в телефона и активиране на меню **Нулиране настройки**. Освен това той се изисква за активиране или деактивиране на заключващата функция на телефона за предотвратяване на неправомерното му използване. Фабричната настройка на защитния код може да се промени от меню **Защитни настройки**.




Парола за забрани

Паролата за забраните се изисква, когато използвате функцията Забрана на повикванията. Можете да получите паролата от Вашия мрежов оператор, когато се абонирате за тази функция.


ОБЩИ ФУНКЦИИ


Извършване и отговаряне на повикване

Извършване на повикване



1. Убедете се, че телефонът Ви е включен.
2. Въведете телефонния номер, включително кода.
 - ▶ Натиснете и задръжте бутон Изчисти () за да изтриете целия номер.
3. Натиснете бутон Изпрати () за да изберете номера.
4. За прекъсване на разговора натиснете бутон () или десния функционален бутон.

Извършване на повикване от списъка История на повикванията


1. В режим готовност натиснете бутон Изпрати () на екрана се появяват телефонните номера на последните входящи, изходящи и пропуснати повиквания.

2. Изберете желаня номер с помощта на навигационните бутони Нагоре/Надолу.
3. Натиснете  за да изберете номера.


Извършване на международно повикване

1. Натиснете и задръжте бутон  за международния префикс. Знакът '+' автоматично избира кода за международен достъп.
2. Въведете кода на страната, кода на населеното място и телефонния номер.
3. Натиснете  за да изберете номера.


Прекратяване на разговор

След като сте приключили разговора натиснете бутон Край () .

Извършване на повикване от телефонната книжка

Можете да съхраняване имената и телефонните номера, на които редовно звъните, в Контакти. Можете да ги съхраните в SIM картата и/или в паметта на телефона. Номерът може да бъде избран просто като го намерите в телефонната книжка и натиснете бутон ().

Регулиране силата на звука

Ако искате да регулирате силата на звука в слушалката по време на разговор, използвайте страничните бутони (). Натискайте горния страничен бутон за увеличаване и долния страничен бутон за намаляване силата на звука.

Забележка


- ▶ В режим готовност при отворен/затворен телефон, можете да регулирате силата на тона на бутоните с помощта на страничните бутони.

Отговаряне на повикване


Когато получите обаждане, телефонът звъни и мигащата икона телефон се появява на екрана. Ако отсрещната страна може да бъде идентифицирана, нейният телефонен номер (или име/снимка, ако са съхранени в телефонната книжка) се появява на екрана.

1. За да отговорите на входящо повикване, отворете телефона. (Когато за режим на отговаряне и избран Отвори [Меню 7-3-2].)


Забележка

- ▶ Ако за режим на отговаряне и избран Произволен бутон, можете да отговорите на повикване като натиснете който и да е бутон, без  или десния функционален бутон.
- ▶ Можете да отговорите на повикване докато използвате телефонната книжка или друга функция от менюто.

ОБЩИ ФУНКЦИИ

2. За приключване на разговор затворете телефона или натиснете бутон .


Използване на високоговорител

Можете да използвате вградения високоговорител по време на повикване като натиснете бутона . Когато прекратите повикването високоговорителят се деактивира автоматично.


Внимание!

- ▶ Заради по-голямата сила на звука, не поставяйте телефона в близост до ухото си, докато високоговорителят е включен.

Учтив режим (Бърз)

Можете да активирате учтивия режим чрез натискане и задържане на  бутон след отваряне на телефона.

Сила на сигнала

Можете да проверите силата на сигнала с помощта на Индикатора на сигнала ()

върху екрана на телефона. Силата на сигнала може да се колебае, особено вътре в сгради. С доближаване до прозорец приемането може да се подобри.

Въвеждане на текст

Можете да въведете цифрово-буквени знаци с помощта на клавиатурата на телефона. Например при съхраняване имена в телефонната книжка, писане на съобщения, създаване на персонален поздрав.

Телефонът разполага със следните методи за въвеждане на текст.


Режим T9

Този режим Ви позволява да въведете думи само с едно натискане на бутон за всяка буква. Всеки бутон от клавиатурата служи за повече от една буква. Режимът T9 автоматично сравнява натиснатите бутони с вътрешен речник за да определи правилната дума, като така са необходими по-малко натискания отколкото при традиционния ABC (азбучен) режим. Той е известен и като предвидим текст.

ABC (Азбучен) режим


Този режим Ви позволява да въведете букви като натискате бутона обозначен с желаната буква един, два, три или четири пъти, докато се появи буквата.


Режим 123 (Цифров режим)

Цифрите се изписват с едно натискане на бутон за всяка цифра. За да преминете в режим 123 в текстово поле, натиснете бутон  докато се изпише режим 123.


Смяна на режима за въвеждане на текст

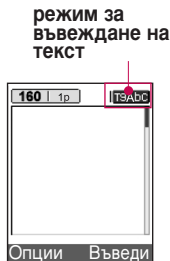

1. Когато сте в поле, което допуска текстов режим въвеждане на знаци, ще забележите индикатора на режима за въвеждане на текст в горния десен ъгъл на екрана.



2. Режимът за въвеждане на текст се сменя с натискане на . Можете да проверите текущия текстов режим в горния десен ъгъл на екрана.





Използване на режим T9





Режимът за въвеждане на предвидим текст T9 Ви позволява лесно да въведете думите с най-малко натискания на бутоните. С натискането на всеки бутон телефонът започва да изписва знаците, които смята че въвеждате базирайки се на вградения речник. Вие можете също така да въвеждате нови думи в речника. С въвеждането на нови букви думата се сменя за да отрази най-вероятната от речника. Можете да включвате или изключвате режим T9 и да сменяте T9 езика като натиснете и задържите бутон ().

1. Когато сте в режима за предвидим текст T9, започнете да въвеждате дума като натискате бутоните от  до . Натискайте по един бутон за всяка буква.

ОБЩИ ФУНКЦИИ




- ▶ Думата се променя с въвеждането на буквите. Не обръщайте внимание какво е изписано на екрана, докато не въведете думата изцяло.
- ▶ Ако думата все още не е правилната, след като сте я въвели цялата, натиснете навигационния бутон **Надолу** един или повече пъти за да минете през други възможни думи.

Например: Натиснете     за да напишете **Good**.


Натиснете     [навигационен бутон **Надолу**] за да напишете **Home**.

- ▶ Ако желаната дума липсва от списъка за избор, добавете я като използвате режим ABC.
- ▶ Можете да изберете езика на режим T9. Натиснете левия функционален бутон [Опция], след това изберете **T9 езици**. Изберете желания език на режима T9. Можете също така да изключите този режим като изберете



T9 изкл. По подразбиране телефонът е с активиран режим T9.

2. Въведете цялата дума преди да редактирате или изтривате някоя буква.
3. Завършвайте всяка буква с празно поле като натиснете бутон . За изтриване на букви натиснете . Натиснете и задръжте  за изтриване на цели думи.




Забележка

- ▶ За да излезете от текстовия режим без да съхранявате записа натиснете . Телефонът се връща в режим готовност.

Използване на режим ABC











Използвайте бутоните от  до  за въвеждане на текста.

1. Натиснете бутона обозначен с желаната буква:
 - ▶ Един път за първата буква.
 - ▶ Два пъти за втората буква.
 - ▶ И така нататък.


2. За въвеждане на празно поле натиснете бутон  веднъж. За изтриване на букви натиснете бутон . Натиснете и задръжте бутон  за изчистване на целия екран.

Забележка

- Прегледайте долната таблица за повече информация за знаците, които можете да въведете с помощта на буквено-цифровите бутони.

Бутон	Знаци по реда на изписване	
	Главни	Малки
	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
	А Б В Г Г 2 А В С	а б в г г 2 а b c
	Д Е Ж З Ё Э З Д Е Ф	д е ж з ё э з d e f
	И Й К Л І І 4 Г Н І	и й к л і і 4 g h i
	М Н О 5 J K L	м н о 5 j k l
	П Р С 6 М Н О	п р с 6 m n o
	Т У Ф Х 7 P Q R S	т у ф х 7 p q r s
	Ц Ч Ш Щ Ъ 8 Т У В	ц ч ш щ ъ 8 t u v
	Ь Ю Я Ы 3 9 W X Y Z	ь ю я ы 3 9 w x y z
	Разстояние 0	Разстояние 0

Използване на режим 123 (Цифров режим)

Режимът 123 Ви позволява да въведете числа в текстово съобщение (телефонен номер например). Натиснете бутоните, съответстващи на исканите цифри преди ръчно да превключите на съответния текстов режим. Лесно можете да преминавате от букви към цифри чрез натискане и задръжане на бутон ().

Контакти

Можете да съхранявате телефонни номера и съответстващите им имена в паметта на Вашата SIM карта.

Освен това можете да съхраните до 1000 номера и имена в паметта на телефона.

SIM картата и телефонът се използват по един и същи начин в меню **Контакти**.

Меню по време на разговор

Телефонът предоставя възможност за използване на редица контролни функции по време на разговор. За достъп до тези функции по време на разговора натиснете левия функционален бутон [Опции].

По време на разговор

Менюто, което се появява на екрана на телефона по време на разговор е различно от нормалното главно меню, което се появява в режим готовност, а опциите са описани по-долу.


Извършване на второ повикване

Можете да вземете номер, който искате да изберете от телефонната книжка за второ повикване. Натиснете десния функционален бутон, след което изберете **Търси**. За да съхраните набрания номер в телефонната книжка по време на разговор, натиснете десния функционален бутон и след това изберете **Добави нов**.


Превключване между два разговора

За да превключите между два разговора, натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Превключи**.

Отговаряне на входящо повикване


За да отговорите на входящо повикване, когато телефонът звъни натиснете бутон . Телефонът може да Ви предупреди за входящо повикване и докато провеждате разговор. В слушалката се чува тон, а на се изписва, че чака второ повикване.


Тази функция, известна като **Чакащо повикване**, е достъпна само ако Вашата мрежа я поддържа. За повече подробности как да я активирате и деактивирате вижте Чакащо повикване [Меню 7-3-4].

Ако функцията **Чакащо повикване** е активирана, можете да задържите първия разговор и да отговорите на новото повикване като натиснете  изберете ляв

функционален бутон, след това **Задръж и отговори**. Можете да прекратите текущия разговор и да отговорите на чакащото повикване като изберете ляв функционален бутон, след това **Задръж и отговори**.

Отхвърляне на входящо повикване

Можете да отхвърлите входящо повикване без да му отговорите като просто натиснете бутон .

По време на разговор можете да отхвърлите входящо повикване като натиснете левия функционален бутон [Меню] и изберете Конференция/Отхвърли или като натиснете .

Заглушаване на микрофона

Можете да заглушите микрофона по време на разговор като натиснете бутон [Меню] и след това изберете **Звук изкл.** Микрофонът може да бъде включен като изберете **Звук вкл.** Когато телефонът е заглушен,

от срещната страна не може да Ви чуе, но Вие продължавате да я чувате.

Включване на DTMF тонове по време на разговор


За да включите DTMF тонове по време на разговор натиснете левия функционален бутон и след това изберете **DTMF вкл.** DTMF тоновете могат да бъдат изключени по същия начин. DTMF позволяват телефонът Ви да използва автоматичен комутатор.

Многостранна или конферентна връзка

Многостранната или конферентната услуга Ви предоставя възможност да водите едновременен разговор с повече от един номер, ако Вашият мрежов оператор поддържа такава функция. Многостранна връзка може да бъде изградена само, когато имате един активен разговор и едно чакащо повикване, като сте отговорили и на

двете повиквания. След като веднъж се изгради многостранна връзка, към нея могат да бъдат добавяни, изключвани или отделяни (тоест отделени от многостранния разговор, но все още свързани с Вас) участници от лицето, което е изградило многостранната връзка. Тези опции са достъпни от менюто по време на разговор. Максималният брой участници в многостранната връзка е пет. След като веднъж сте изградили многостранна връзка Вие можете да я контролирате и само Вие можете да добавяте участници в нея.

Извършване на второ повикване

Можете да направите второ повикване докато провеждате разговор. Въведете втория номер и натиснете бутон  Когато втория номер бъде свързан първият разговор автоматично се задържа. Можете да се прехвърляте между разговорите като натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Превключи**.

Изграждане на конферентна връзка

Задръжете един разговор и докато сте в активния разговор, натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Конференция/Включи всички**.

Задържане на конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Конференция/Задръж всички**.

Активиране на задържан конферентен разговор

Натиснете левия функционален бутон и изберете **Конференция/Включи всички**.

Добавяне на участници в конферентната връзка

За да добавите участник в изградена конферентна връзка, натиснете левия функционален бутон, след което изберете **Конференция/Включи всички**.


Показване на участниците в конферентна връзка

За да преминете през номерата на участниците в една изградена конферентна връзка на екрана на телефона, използвайте навигационните бутони Нагоре/Надолу.

Провеждане на частен разговор по време на конферентна връзка

За да проведете частен разговор с един от участниците в конферентната връзка, покажете номера му на екрана и натиснете левия функционален бутон. Изберете **Конференция/Частен** за да задържите всички останали участници.

Прекратяване на конферентна връзка

Текущо изписаният на екрана участник в конферентната връзка може да бъде прекъснат с натискане на бутон . За да прекратите конферентната връзка, натиснете левия функционален бутон и след това изберете **Конференция/Край конференция**.

След натискане на левия функционален бутон и избиране на **Конференция/Край всички** се прекъсват всички активни и задържани разговори.

МЕНЮ

1. Профили

1.1 Само вибрация

1.2 Тих

1.3 Общ

1.4 Шумен

1.5 Слушалки

2. Регистър на повикванията

2.1 Пропуснати
повиквания

2.2 Приети повиквания

2.3 Набрани
повиквания

2.4 Изтрий последните
разговори

2.5 Такси за разговор

2.5.1 Продължителност
на разговор

2.5.2 Цена на
разговор

2.5.3 Настройки

2.6 GPRS инфо

2.6.1 Продължителност
на разговор

2.6.2 Обеми данни

3. Инструменти

3.1 Будилник

3.2 Bluetooth

3.2.1 Съвместими
устройства

3.2.2 Хенсфри
устройства

3.2.3 Настройки

3.3 Калкулатор

3.4 Превръщане на
единици

3.5 Световно време

3.6 Модем

4. Органайзер

4.1 Контакти

- 4.1.1 Търси
- 4.1.2 Добави нов
- 4.1.3 Групи абонати
- 4.1.4 Бързо набиране
- 4.1.5 Настройки
- 4.1.6 Копирай всички
- 4.1.7 Изтрий всички
- 4.1.8 Информация

4.2 Календар

- 4.2.1 Добави нов
- 4.2.2 Видж дневните графици
- 4.2.3 Изтрий предишни
- 4.2.4 Изтрий всички
- 4.2.5 Към дата
- 4.2.6 Задай тон на аларма

4.3 Бележки

5. Съобщения

5.1 Ново съобщение

- 5.1.1 Пиши текстово съобщение
- 5.1.2 Пиши мултимедийно съобщение

5.2 Входящи

5.3 Изходящи

5.4 Чернови

5.5 Пролушай гласова поща

5.6 Информационно съобщение

- 5.6.1 Чети
- 5.6.2 Тема

5.7 Шаблони

- 5.7.1 Текстови шаблони
- 5.7.2 Мултимедийни шаблони
- 5.7.3 Моята визитка

5.8 Настройки

- 5.8.1 Текстово съобщение
- 5.8.2 Мултимедийно съобщение
- 5.8.3 Номер гласова поща
- 5.8.4 Информационно съобщение
- 5.8.5 Push съобщения

6. Мултимедия

6.1 Камера

6.2 Видео камера

6.3 Моя снимка

6.4 Мое видео

6.5 MP3

6.5.1 MP3 плейър

6.5.2 Списък на песните

6.5.3 Настройки

6.6 Гласов запис

6.6.1 Запис

6.6.2 Виж списък

6.7 Настройки

6.7.1 Камера

6.7.2 Видео камера

7. Настройки

7.1 Дата и час

7.1.1 Дата

7.1.2 Време

7.2 Настройки на телефона

7.2.1 Настройки дисплей

7.2.2 Настройка тема

7.2.3 Език

7.3 Настройка повикивания

7.3.1 Прехвърлено повикиване

7.3.2 Режим отговор

7.3.3 Изпрати моя номер

7.3.4 Чакащо повикиване

7.3.5 Минутен брояч

7.3.6 Автоматично повторно набирание

7.4 Защитни настройки

7.4.1 Искане на PIN код

7.4.2 Заклучи

7.4.3 Изтекло време за автоматично заключване на бутоните

7.4.4 Ограничаване на повикивания

7.4.5 Номер за фиксирано избиране

7.4.6 промени кодове

7.5 Настройки мрежа

7.5.1 Избор на мрежа

7.5.2 Избор на обхват

7.6 GPRS настройки

7.7 Нулиране на настройките

7.8 Статус на паметта

7.8.1 Вътрешна памет

7.8.2 Мултимедийна памет

8. Услуга

8.1 Интернет

- 8.1.1 Начало
- 8.1.2 Отметки
- 8.1.3 Към URL
- 8.1.4 Настройки

8.2 SIM услуга

9. Изтегляния

9.1 Игри и Приложения



- 9.1.1 Игри и Приложения
- 9.1.2 Профили

9.2 Картини


9.3 Звуци

9.4 Съхранени файлове

ИЗБОР НА ФУНКЦИИ И ОПЦИИ

Вашият телефон предлага набор от функции, които Ви позволяват да го настроите по Ваше желание. Тези функции са организирани в менюта и подменюта, до които се стига посредством два функционални бутона, обозначени [] и []. Всяко меню и подменю Ви позволява да видите и коригирате настройките на отделните функции.

Ролята на функционалните бутона се променя в съответствие с текущия контекст или надписите в долната линия на екрана, разположени точно над двата бутона, които указват текущата им роля.

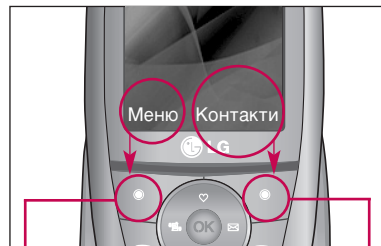


Натиснете левия функционален бутон за влизане в менюто.

Натиснете десния функционален бутон за достъп до наличните Контакти.

В Профили можете да променят и настройват тоновете на телефона за различните събития, обстановки или групи повиквания. Има пет предварително настроени профила: **Само вибрация**, **Тих**, **Общ**, **Шумен** и **Слушалки**. Всеки профил може да бъде персонализиран. Натиснете левия функционален бутон [**Меню**] и изберете **Профили** с помощта на навигационните бутони Нагоре/Надолу.


Активирай

МЕНЮ 1.x.1

1. Появява се списък на профилите.
2. В списъка Профили се придвижете до профила, който искате да активирате и натиснете левия функционален бутон  [OK] или бутона ОК.
3. След това изберете **Активирай**.

Персонализирай

МЕНЮ 1.x.2

Придвижете се до желания профил в списъка на профилите. След като натиснете левия функционален бутон 

или бутона ОК, изберете **Персонализирай**. Отваря се опцията настройка на профила. Настройте опциите по Ваше желание.

- ▶ **Тип сигнал за повикване:** Настройте типа алармен сигнал за входящите повиквания.
- ▶ **Тон на звънене:** Изберете желания тон на звънене от списъка.
- ▶ **Сила на звънене:** Настройте силата на тона на звънене.

Забележка

- ▶ За да предпазите слуха си при Отваряне, максималното ниво на силата на звука да бъде 3.
- ▶ **Тип сигнал за съобщение:** Настройте типа алармен сигнал за съобщения.
- ▶ **Тон на съобщение:** Изберете алармения тон за съобщения.
- ▶ **Тон на бутоните:** Изберете желания тон на бутоните.
- ▶ **Сила на тона на бутоните:** Настройте силата на звука на бутоните.

- ▶ **Тон на отваряне:** Позволява да се настрои тона на отваряне за приспособяваща се среда.
- ▶ **Сила на звуковите ефекти:** Настройте силата на звуковите ефекти.
- ▶ **Сила на звука при включване и изключване:** Настройте силата на тона на звънене когато включвате и изключвате телефона.
- ▶ **Автоматично отговаряне:** Тази функция може да се активира само когато към телефона са включени слушалки.
 - **Исключено:** Телефонът няма да отговаря автоматично.
 - **След 5 сек.:** Телефонът отговаря автоматично след 5 секунди.
 - **След 10 сек.:** Телефонът отговаря автоматично след 10 секунди.



Преименувай

МЕНЮ 1.x.3

Можете да промените името на профила и да му дадете име, каквото желаете.

Забележка

- ▶ Профилите **Само вибрация, Тих и Слушалки** не могат да се преименуват.

1. За да промените името на профила се придвижете до него в списъка на профилите и след като натиснете левия функционален бутон  или бутона ОК, изберете **Преименувай**.
2. Въведете желаното име и натиснете бутона ОК или левия функционален бутон  [ОК].

РЕГИСТЪР НА ПОВИКВАНИЯТА

Можете да проверите записите на пропуснатите, приетите и избраните повиквания само, ако мрежата поддържа Calling Line Identification (CLI) в обслужвания район. Номерът и името (ако е записано) се появяват на екрана заедно с датата и часа, когато е направено повикването. Можете да видите и времената на разговорите.

Пропуснати повиквания

МЕНЮ 2.1

Тази опция Ви позволява да видите последните 10 пропуснати повиквания. Вие можете също:

- ▶ Да видите номера (ако е възможно) и да го изберете или съхраните в телефонната книжка
- ▶ Да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонната книжка
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер
- ▶ Да изтриете повикването от списъка

Приети повиквания

МЕНЮ 2.2

Тази опция Ви позволява да видите последните 10 входящи повиквания. Вие можете също:

- ▶ Да видите номера (ако е възможно) и да го изберете или съхраните в телефонната книжка
- ▶ Да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонната книжка
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер
- ▶ Да изтриете повикването от списъка

Набрани повиквания

МЕНЮ 2.3

Тази опция Ви позволява да видите последните 20 изходящи повиквания (осъществени или опитани). Вие можете също:

- ▶ Да видите номера (ако е възможно) и да го изберете или съхраните в телефонната книжка

РЕГИСТЪР НА ПОВИКВАНИЯТА

- ▶ Да въведете ново име за номера и да ги съхраните в телефонната книжка
- ▶ Да изпратите съобщение до този номер
- ▶ Да изтриете повикването от списъка

Изтрий последните разговори

МЕНЮ 2.4

Позволява Ви да изтриете списъците **Пропуснати повиквания** и **Приети повиквания**. Можете едновременно да изтриете **Направени повиквания** и **Всички повиквания**.


Такси за разговор

МЕНЮ 2.5

Продължителност на разговор

(Меню 2.5.1)

Позволява Ви да прегледате продължителността на входящите и изходящи повиквания. Можете също така да нулирате времената на разговорите. Разполагате със следните таймери:

- ▶ **Последно повикване:** Продължителност на последното повикване.
- ▶ **Всички повиквания:** Обща продължителност на всички направени и входящи повиквания от последното нулиране на таймера
- ▶ **Приети повиквания:** Продължителност на входящите повиквания.
- ▶ **Направени повиквания:** Продължителност на изходящите повиквания.
- ▶ **Нулирай всички:** Позволява Ви да нулирате таймерите на всички повиквания с натискане на левия функционален бутон  [Да].

Цена на разговор (Меню 2.5.2)

Позволява Ви да проверите цената на последното повикване, на всички повиквания, оставащата сума и да нулирате сумата. За нулиране на сумата Ви е необходим PIN2 код.

Настройки (Меню 2.5.3)

(В зависимост от SIM картата)

- ▶ **Настройка на тарифата:** Можете да зададете вида валута и единичната цена. Свържете се с Вашия провайдер за да получите единичните цени за таксуване. За да изберете валутата или единицата в това меню Ви е необходим PIN2 кода.
- ▶ **Задаване на кредит:** Тази мрежа Ви позволява да ограничите разходите за Вашите разговори като изберете таксовите единици. Ако изберете **Чети**, се показва броят на оставащите единици. Ако изберете **Промени**, можете да коригирате своя лимит.
- ▶ **Автоматично показване:** Тази мрежова услуга Ви позволява да видите автоматично цената на Вашите последни разговори. Ако се избере **Вкл.**, можете да видите последния разход, когато разговорът бъде прекратен.

GPRS инфо

МЕНЮ 2.6

Можете да проверите количеството на трансферираните през мрежата данни с помощта на опцията GPRS информация. Освен това можете да видите и продължителността на връзката.

Продължителност на разговор

(Меню 2.6.1)

Можете да проверите продължителността на **Последното повикване** и на **Всички повиквания**. Можете също така да нулирате таймерите.

Обеми данни (Меню 2.6.2)



Можете да проверите обемите данни на **Изпратени (Последно/Всички, Получени (Последно/Всички) и Всички** и да **Нулирате всички**.

ИНСТРУМЕНТИ

Будилник

МЕНЮ 3.1

Можете да зададете до 5 будилника за определен час.

1. Изберете **Вкл.** и въведете желания час за алармиране.
2. Изберете периода на повторение: **Веднъж**, **Пон~Пет**, **Пон~Съб**, **Всекидневно**.
3. Изберете алармения тон, който желаете и натиснете  [OK].
4. Редактирайте името на алармата и натиснете  [OK].

Bluetooth

МЕНЮ 3.2

Bluetooth позволява мобилни устройства, периферии и компютри, разположени наблизо, да комуникират директно помежду си безжично. Този телефон поддържа вградена Bluetooth връзка, която дава възможност да се свързва със съвместими Bluetooth слушалки, компютърни приложения и т.н.

Когато получите данни от друго Bluetooth устройство, телефонът иска потвърждаване. След потвърждаване на трансфера, файлът ще бъде копиран във Вашия телефон.

В зависимост от типа на файла, той ще бъде съхранен в следните папки:

- ▶ **MP3:** папка за MP3 (Меню 6.5.2)
- ▶ **Видео (.3GP):** папка за видео (Меню 6.4)
- ▶ **Телефонна книжка (.VCF):** Телефонна книжка (Меню 4.1.1)
- ▶ **Други файлове:** Папка за съхраняване на файлове (Меню 9.4)

Забележка

- ▶ Поради проблем със съвместимостта някои устройства могат да не поддържат тази функция.
- ▶ Поддържан Bluetooth софтуер (Bluetooth пакети) за DUN:
- WIDCOMM Bluetooth за Windows 1.4 и 3.0 and 3.0

Съвместими устройства (Меню 3.2.1)

Можете да видите всички устройства, които са съвместими с Вашия Bluetooth телефон.

Хенсфри устройства (Меню 3.2.2)

Можете да видите списък на устройствата хенсфри, които са съвместими с Вашия Bluetooth телефон.




Настройки (Меню 3.2.3)

Можете да регистрирате ново устройство, съвместимо с Bluetooth. Ако вече сте добавили устройството, можете по-късно да го свържете като въведете парола (обикновено 0000).




Калкулатор МЕНЮ 3.3

Той има стандартните функции като +, -, x, ÷: **Събиране, Изваждане, Умножение и Деление.**

1. Въведете числото с натискане на цифровите бутони.

2. Използвайте навигационните бутони за избиране на знака за изчисление.
3. След това въведете число.
4. Натиснете левия функционален бутон  [Резултат] за да видите резултата.
5. Натиснете левия функционален бутон  [Нулирай] или въведете число за да повторите горната процедура.
6. За да затворите **Калкулатора**, натиснете десния функционален бутон  [Назад].




Забележка

- ▶ Използвайте бутон  за изтриване на число или знак. Ако натиснете бутон , можете да въведете отрицателно число. Освен това като натиснете бутон  можете да въведете дробно число.

Превръщане на единици

МЕНЮ 3.4



Той конвертира мярка в желаната единица.

1. Можете да изберете един от видовете единици като натиснете бутон  [Единица].
2. Изберете желаната единица като натиснете  и .
3. Можете да проверите конвертираната стойност за желаната единица.

Световно време

МЕНЮ 3.5

Можете да видите часа в по-големите градове на света.

1. Изберете града принадлежащ към часовата зона като натиснете бутон .
2. Можете да зададете текущия час към часа на избрания град като натиснете левия функционален бутон  [Настрой].

Модем


МЕНЮ 3.6

Можете да осъществите достъп до мрежови услуги през Модема. Ако искате да ползвате PCsync, Contents banks, Internet Cube, трябва да влезете в менюто и да активирате модема, след което да включите USB кабела.

Контакти


МЕНЮ 4.1

Забележка

- ▶ В режим готовност натиснете десния функционален бутон  [Контакти] за директен достъп.


Търси (Меню 4.1.1)

(Повикване от телефонната книжка)

1. Изберете Търси като натиснете левия функционален бутон  [Избор] или [ОК].

Забележка

- ▶ Бързо търсене е възможно като въведете началната буква на търсеното име.






2. Ако искате да редактирате, изтриете или копирате запис, изберете левия функционален бутон  [Опции]. Появява се следното меню.



- ▶ **Редактирай:** Можете да редактирате имена, номера, групи, знаци и картини като използвате навигационните бутони.
- ▶ **Пиши текстово/мултимедийно съобщение:** След като намерите желанния номер, можете да изпратите текстово/мултимедийно съобщение до този номер.
- ▶ **Изпрати през Bluetooth:** Можете да изпратите данни или телефонна книжка до устройство, съвместимо с Bluetooth.
- ▶ **Копирай:** Можете да копирате запис от SIM картата в телефона и от телефона в SIM картата.
- ▶ **Главен номер:** можете да изберете един измежду мобилния, домашния, служебния телефон, който често използвате. След като го зададете, главният номер ще се изписва първи при търсене.
- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете всеки запис.

Добави нов (Меню 4.1.2)

Можете да добавяте записи в телефонната книжка с помощта на тази функция.

Капацитетът на телефонната памет е 1000 записа. Паметта на SIM картата зависи от доставчика на услугата. Броят на знаците, които можете да съхраните в SIM картата зависи от картата.

1. Изберете **Добави нов** като натиснете левия функционален бутон  [Избор] или [OK].
2. Изберете паметта, в която искате да съхраните: **SIM** или **Телефон**. Ако зададете Телефон, трябва да изберете кой номер желаете да е Главен номер.
 - a. Натиснете  [OK] за да въведете име.
 - b. Натиснете  [Съхрани], след което можете да въведете номер.
 - c. Натиснете  [Съхрани].
 - d. Можете да зададете група за записа като натиснете .

е. Можете да зададете знак или картина за записа като натиснете , ,






Групи абонати (Меню 4.1.3)

Можете да добавите до 20 члена на група за максимум 7 групи общо.



- ▶ **Списък на членовете:** Показва членовете на избраната група.
- ▶ **Тон на звънене за групата:** Позволява Ви да зададете тон за звънене при повикване от член на групата.
- ▶ **Икона на групата:** Позволява Ви да изберете иконата в зависимост от групата.
- ▶ **Добави член:** Можете да добавите член на групата. Групите не могат да имат повече от 20 члена.
- ▶ **Отстрани член:** Можете да отстраните член от списъка на групата. Името и номерът обаче остават в телефонната книжка.

Бързо набиране (Меню 4.1.4)


Задава контакти към всеки от бутоните от  до . След това можете да изберете контакта като натиснете съответния цифров бутон.

1. Отворете телефонната книжка първо като натиснете десния функционален бутон  [Контакти] в режим готовност.
2. Придвижете се до **Бързо избиране**, след което натиснете левия функционален бутон  [OK].
3. Ако искате да добавите Бързо избиране, изберете (**празно**). След това можете да потърсите името в телефонната книжка.
4. След задаване на номера за бързо избиране, Вие можете да го промените или изтриете. Можете също така да го наберете или да изпратите съобщение до него.

Настройки (Меню 4.1.5)

1. Натиснете десния функционален бутон  [Контакти] в режим готовност.
2. Придвижете се до Настройки, след което натиснете левия функционален бутон  [OK].


► Настройка на паметта

Придвижете се за да се маркира **Настрой памет** и натиснете левия функционален бутон  [OK].

- Ако изберете **Променлива**, когато добавяте запис телефонът ще пита дали желаете да го съхраните в картата или в телефона.

- Ако изберете **SIM** или **Телефон**, телефонът ще съхранява записа в SIM картата или телефона.



► Преглед на опциите

Придвижете се за да се маркира **Виж опции** и след това натиснете левия функционален бутон  [OK].

- **Само име:** Настройва списъка на телефонната книжка да показва само името.
- **С картина:** Настройва списъка на телефонната книжка с информация за знак или картина.
- **Име и номер:** Настройва списъка на телефонната книжка да показва името и номера.

Копирай всички (Меню 4.1.6)

Можете да копирате/местите записи от паметта на SIM картата в паметта на телефона и обратно.

1. Отворете Телефонната книжка като натиснете десния функционален бутон  [Контакти] в режим готовност.
2. Придвижете се до **Копирай всички** и след това натиснете левия функционален бутон  [OK] за да влезете в менюто.
 - ▶ SIM в Телефон: Можете да копирате/местите записи от SIM картата в паметта на телефона.




- ▶ Телефон в SIM: Можете да копирате/местите записи от паметта на телефона в SIM картата.



3. Можете да видите следните подменюта.

- ▶ Запази оригинала: При копиране оригиналният номер за набирање се запазва.
- ▶ Изтрий оригинала: При копиране оригиналният номер за набирање се изтрива.

Изтрий всички (Меню 4.1.7)

Можете да изтриете всички записи в SIM картата и телефона. Тази функция изисква Защитния код.



1. Натиснете десния функционален бутон  [Контакти] в режим готовност и изберете Изтрий всички, натиснете  [OK].
2. Маркирайте паметта, която искате да изтриете и натиснете левия функционален бутон () [OK].




3. Въведете защитния код и натиснете левия програмируем клавиш  [OK] или десния програмируем клавиш  [Назад].

Информация (Меню 4.1.8)

► Сервизен номер

Използвайте тази функция за достъп до списък от услуги, предоставяни от мрежовия оператор (ако се поддържа от SIM картата).

1. Отворете първо телефонната книжка като натиснете десния функционален бутон  [Контакти] в режим готовност и изберете **Информация**.
2. Придвижете се до **Сервизен номер**, след което натиснете левия функционален бутон  [OK] за влизане.
3. Появяват се наименованията на наличните услуги.

4. Използвайте  и  за да изберете услуга. Натиснете  [Изпрати].

► Статус на паметта

Тази функция Ви позволява да видите колко записа са използвани или свободни в телефонната книжка.

► Собствен номер (в зависимост от SIM картата)

Можете да проверите и съхраните Вашия собствен номер в SIM картата.


Календар

МЕНЮ 4.2


Когато влезете в това меню се появява Календар. Месецът и годината се изписват в горния край на екрана. Когато промените датата в меню Настройки, календарът се обновява автоматично. Текущата дата е маркирана в зелено, а всички мероприятия и бележки са обозначени с червен триъгълник в горния ляв ъгъл на съответното квадратче. Звукова аларма може да се настрои за бележките и напомнянията.

За промяна на деня, месеца и годината.

Бутон	Описание
 	Годишно
 	Месечно
 	Седмично
	Дневно

В режим график натиснете левия функционален бутон  [Опции] както следва;

Добави нов (Меню 4.2.1)

Позволява Ви да добавяте ново мероприятие за избрания ден. Въведете предмета и натиснете левия функционален бутон  [OK].

Виж дневните графици (Меню 4.2.2)

Отивате към подробно разписание, което включва цялото съдържание на конфигурирания от Вас график.

Изтрий предишни (Меню 4.2.3)

Можете да изтриете изтеклите вече ненужни графици.

Изтрий всички (Меню 4.2.4)

Можете да изтриете всички бележки.




Към дата (Меню 4.2.5)

Можете директно да отидете на избраната дата.


Задай тон на аларма (Меню 4.2.6)

Можете да настроите тона на алармата.


Бележки МЕНЮ 4.3

1. Изберете Бележки като натиснете левия функционален бутон  [OK].
2. Ако записът е празен, добавете нов като натиснете левия функционален бутон  [Добави].
3. Въведете бележката и натиснете левия функционален бутон  [OK].

Забележка

- ▶ Ако искате да промените режима за въвеждане на текст, натиснете .




СЪОБЩЕНИЯ

Натиснете бутон Меню () и изберете Съобщения с помощта на навигационните бутони.

Ново съобщение МЕНЮ 5.1

Пиши текстово съобщение (Меню 5.1.1)

Вашият телефон получава уведомителни съобщения за гласова поща и кратки съобщения Short Message Service(SMS). Гласовата поща и SMS са мрежови услуги. Свържете се с Вашия мрежов оператор за повече информация.

Когато се появи иконата  , Вие сте получили нова гласова поща. Когато се появи иконата  , Вие сте получили ново текстово съобщение. Ако паметта за съобщенията е пълна, се появява съобщение, иконата  мига и не можете да получавате повече съобщения. Използвайте опцията Изтрий в меню Входящи за да изтриете ненужните съобщения.

Когато в паметта за съобщенията се освободи място, недоставените съобщения могат да бъдат приети (при положение, че има достатъчно място).

1. Въведете Вашето съобщение. За подробности как да въвеждате текст вижте страници от 26 до 29 (Въвеждане на текст).
2. След като завършите съобщението, за да изберете желаната опция, натиснете левия функционален бутон [Опции].

Възможни са следните опции.

► **Изпрати:** Въведете номера или го изберете от телефонната книжка или последните номера. Можете да изпратите съобщение до максимум 6 номера едновременно. Натиснете левия функционален бутон [Опции]. На екрана се появяват следните опции.

- ① Изпрати (Появява се само след като е въведен телефонен номер)
- ② Последни номера
- ③ Търси

- ▶ **Съхрани в чернови:** Позволява Ви да съхраните съобщението за да можете да го изпратите по-късно.
 - ▶ **Шрифт:** Задава размера и стила на шрифта.
 - ▶ **Цвят:** Можете също така да зададете цвета на буквите и на фона.
 - ▶ **Подравняване:** Можете да зададете разположението на съобщението – подреджване Надясно, Централно или Наляво.
 - ▶ **Добави T9 речник:** Можете да добавите свои собствени думи. Това меню се появява само, когато режимът на редактиране е зададен като T9ABC/T9Abc/T9abc.
 - ▶ **T9 езици:** Изберете желания език за режима на въвеждане T9. Можете също и да деактивирате режима T9 като изберете “T9 изкл.”.
 - ▶ **Изход:** Ако изберете тази опция докато пишете съобщение, ще се върнете обратно в меню Съобщения. Написаното съобщение няма да бъде съхранено.
3. Можете да изпратите и приложения със съобщението като натиснете десния функционален бутон [Вмъкни], докато въвеждате съобщението.
- ▶ **Изображения:** Можете да изпращате и получавате текстови съобщения, които съдържат картини, познати като “картинни съобщения”. В телефона има няколко предварително заредени картини и те могат да бъдат замествани от нови, получени от други източници.
 - ▶ **Звуци:** Ако разполагате със звук, можете да го прикрепите към кратко съобщение.
 - ▶ **Текстови шаблони:** Можете да използвате вече поставените в телефона текстови шаблони.
 - ▶ **Контакти:** Можете да добавяте телефонни номера в съобщението.
 - ▶ **Символ:** Можете да прикрепите специални знаци.
 - ▶ **Моята визитка:** Можете да прикрепите визитната си картичка.

Пиши мултимедийно съобщение (Меню 5.1.2)

Мултимедийното съобщение може да съдържа текст, изображения и/или звукови клипове. Тази функция може да се използва само, ако се поддържа от мрежовия оператор или доставчика на услугата. Да получават и изпращат мултимедийни съобщения могат само апарати, които предлагат съвместими функции за мултимедийни съобщения или e-mail.

1. Въведете мултимедийното съобщение. С помощта на десния функционален бутон можете да въведете символи и числа или да използвате текстовия режим T9. След въвеждането на мултимедийното съобщение натиснете левия функционален бутон [OK].
2. Добавете изображение и/или звук. Можете да преминавате към следващата секция като използвате навигационните бутони Нагоре/Надолу.

3. Можете да добавяте слайд с помощта на меню Опции като използвате левия функционален бутон. Ако натиснете левия бутон и изберете "Добави слайд" от меню Опции, можете да добавите нов слайд.
4. Натиснете левия функционален бутон [Опции]. Възможни са следните опции.
 - ▶ **Изпрати:** Поддържа възможност за изпращане до повече номера и email адреси.
 - ▶ **Преглед:** Показва на екрана мултимедийното съобщение, което искате да изпратите.
 - ▶ **Съхрани:** Съхранява мултимедийното съобщение в чернови или като шаблон.
 - ▶ **Добави слайд:** Добавя слайд преди или след текущия слайд.
 - ▶ **Мини на слайд:** Преминава към следващия или предишния слайд.
 - ▶ **Изтрий слайд:** Изтрива избрания слайд.
 - ▶ **Задай формат на слайда**
 - **Настрой таймер:** Можете да настроите

таймера за слайд, текст, картина или звук.

- **Размени текст и картина:** Можете да размените местата на картина и текст в съобщението.
 - ▶ **Премахни медия:** Можете да премахнете картина или звук в слайда. Тази опция се появява само, когато е добавен медиен файл.
 - ▶ **Добави T9 речник:** Можете да добавите своя собствена дума. Това меню се появява само, когато като режим за редактиране е зададен T9ABC/T9Abc/T9abc.
 - ▶ **T9 езици:** Изберете езика на режима T9. Можете също така да деактивирате режима T9 като изберете “T9 изкл.”.
 - ▶ **Изход:** Ако изберете тази опция докато пишете съобщение, ще се върнете обратно в меню Съобщения. Написаното съобщение няма да бъде съхранено.
5. Натиснете десния функционален бутон [Вмъкни]. Можете да вмъкнете символ, снимка или да създадете нова снимка,

звук, нов звук, шаблон, Моята визитка и Контакти.

Входящи

МЕНЮ 5.2

Телефонът сигнализира, когато получавате съобщения. Те се съхраняват във Входящи. В кутията Входящи Вие можете да идентифицирате всяко съобщение чрез икони. За подробности вижте описанията на иконите.

Икона	Описание на иконата
	Мултимедийно съобщение
	Кратко съобщение
	SIM съобщение
	Чети мултимедийно съобщение
	Чети текстово съобщение
	Push съобщение
	Чети push съобщение
	Сигнализирано мултимедийно съобщение


СЪОБЩЕНИЯ

Ако телефонът изпише на екрана гНяма място за SIM съобщения”, трябва да изтриете SIM съобщенията от Входящи. Ако телефонът изпише гНяма място за съобщения”, трябва да изтриете съобщения, медии или приложения за да освободите място.

SIM съобщение

SIM съобщение означава, че съобщението се съхранява изключително в SIM картата. Можете да преместите това съобщение в телефона.

Когато получите сигнал, че е получено мултимедийно съобщение, първо трябва да го изтеглите, за да можете да го видите.

За да прочетете съобщение, изберете едно от съобщенията като натиснете левия функционален бутон .

▶ **Виж:** Можете да видите получените съобщения.

- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете текущото съобщение.
- ▶ **Отговор:** Можете да отговорите на изпращача.
- ▶ **Препрати:** Можете да препратите избраното съобщение на друг номер.
- ▶ **Обади се:** Можете да изберете обратно изпращача.
- ▶ **Информация:** Можете да видите информация за получените съобщения; адрес на изпращача, предмет (само за мултимедийните съобщения), дата и час на съобщението, тип на съобщението, големина на съобщението.
- ▶ **Изтрий всички:** Можете да изтриете всички съобщения.

Специфични MMS опции

- ▶ **Повтори:** Позволява Ви да повторите възпроизвеждането на избраното мултимедийно съобщение.
- ▶ **Получи:** (само при уведомление за мултимедийно съобщение).

Мултимедийните съобщения, за разлика от текстовите съобщения, трябва да бъдат изтеглени от сървъра автоматично или ръчно. Първоначално мрежата изпраща уведомление за мултимедийно съобщение: Ако опцията Автоматично изтегляне е изключена, получаването трябва да се потвърди като се избере [Receive]. Ако опцията Автоматично изтегляне е включена, съобщението се изтегля автоматично след получаване на уведомлението.

Специфични опции за изтегляне на съобщения

- ▶ **Информация:** Показва съдържанието на изтеглените съобщения.
- ▶ **Зареди:** Установява WAP връзка с URL адреса, съдържащ се в изтегленото съобщение. Телефонът трябва да бъде конфигуриран за WAP услуги за да зарежда съобщения.

Изходящи

МЕНЮ 5.3

Тук можете да видите изпратените и не изпратените съобщения. За изпратените съобщения можете да видите статуса на доставката. Търсенето е същото, както при съобщенията в кутия Входящи.

Икона	Описание на иконата
	MMS изпратено
	MMS не изпратено
	MMS доставката потвърдена
	SMS изпратено
	SMS не изпратено
	SMS доставката потвърдена

Когато вече сте изпратили съобщението:

- ▶ **Виж:** Можете да видите изпратените съобщения.
- ▶ **Препрати:** Можете да препратите текущото съобщение до други получатели.

СЪОБЩЕНИЯ

- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете текущото съобщение.
- ▶ **Информация:** Можете да прегледате информацията за изходящите съобщения; адрес на получателя, предмет (само за мултимедийните съобщения), дата и час на съобщението, тип на съобщението, големина на съобщението.

- ▶ **Изтрий всички:** Можете да изтриете всички съобщения от кутия Изходящи.

Когато не сте изпратили съобщението:

- ▶ **Виж:** Можете да видите съобщенията, които не сте изпратили.
- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете текущото съобщение.
- ▶ **Изпрати:** Можете да изпратите съобщението.
- ▶ **Информация:** Можете да видите информацията за кутия Изходящи.
- ▶ **Изпрати всички:** Можете да изпратите всички съобщения, които не са изпратени.

- ▶ **Изтрий всички:** Можете да изтриете всички съобщения, които не са изпратени.

Чернови

МЕНЮ 5.4

С помощта на това меню можете да подготвите предварително до пет мултимедийни съобщения, които използвате най-често. Това меню показва списъка на предварително подготвените мултимедийни съобщения.

Възможни са следните опции.


- ▶ **Виж:** Можете да прегледате мултимедийните съобщения.
- ▶ **Редактирай:** Позволява Ви да променят избраното съобщение.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива избраното съобщение.
- ▶ **Информация:** За преглед на информацията за съобщението.
- ▶ **Изтрий всички:** Изтрива всички съобщения в папката.

Пролушай гласова поща

МЕНЮ 5.5

Това меню Ви осигурява бърз достъп до Вашата гласова пощенска кутия (ако се предоставя от Вашата мрежа).

Преди да използвате тази функция трябва да въведете номера на гласовия сървър, получен от Вашия мрежов оператор.

Когато се получи ново гласово съобщение, символът  се появява на екрана.

Проверете при Вашия мрежов оператор за подробности за услугата за да конфигурирате телефона правилно.

Информационно съобщение

(В ЗАВИСИМОСТ ОТ МРЕЖАТА И АБОНАМЕНТА) МЕНЮ 5.6

Информационните съобщения са текстови съобщения, изпращани от мрежата до абонатите. Те предоставят обща информация като прогноза за времето,

информация за трафика, таксите, аптеки и борсови цени. Когато получите информационно съобщение, на екрана се появява съобщение, уведомяващо за получаването на ново съобщение или информационното съобщение се изписва директно. В режим готовност са възможни следните опции при разглеждането на информационни съобщения.

Чети (Меню 5.6.1)

Когато получите съобщението и изберете **Чети** за преглед, то се изписва на екрана.

Тема (Меню 5.6.2)

За създаване на нови теми натиснете левия функционален бутон [Опция] и изберете **Добави нов**. Ако вече имате теми, можете да ги деактивирате, редактирате или изтривате като използвате левия функционален бутон [Опции].

Шаблони

МЕНЮ 5.7

В списъка има предварително дефинирани шаблони. Можете да преглеждате и редактирате шаблонните съобщения или да създавате нови. Има два вида шаблони: Текстови и Мултимедийни.

Текстови шаблони (Меню 5.7.1)

- Моля обадете ми се.
- Закъснявам. Ще дойда в
- Къде си?
- На път съм.
- Спешно. Обадете се.
- Обичам те.

Възможни са следните опции.

- ▶ **Виж:** Преглед на избрания шаблон.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива шаблона.
- ▶ **Добави нов:** Служи за създаване на нов шаблон.

- ▶ **Изпрати чрез:** За изпращане чрез Текстово съобщение или Мултимедийно съобщение.
- ▶ **Редактирай:** Служи за редактиране на избрания шаблон.
- ▶ **Изтрий всички:** Изтрива всички шаблони.

Мултимедийни шаблони (Меню 5.7.2)

Можете да използвате следните опции.

- ▶ **Преглед:** Показва черновата на мултимедийното съобщение.
- ▶ **Съхрани:** Съхранява мултимедийното съобщение като шаблон.
- ▶ **Редактирай предмета:** Можете да редактирате предмета на съобщението.
- ▶ **Добави слайд:** Добавя слайд преди или след текущия слайд
- ▶ **Към слайд:** Преминва към следващия или предишния слайд.
- ▶ **Изтрий слайд:** Изтрива маркирания слайд.

- ▶ **Задай формат на слайда:** Задава таймер за слайд, текст или за подравняване на съдържанието на съобщението надясно, наляво, нагоре или надолу.
- ▶ **Премахни медия:** Можете да премахнете картина или звук в слайда. Тази опция се появява само ако е добавен медиен файл.
- ▶ **Добави T9 речник:** Можете да добавите своя собствена дума. Това меню се появява само когато режимът на ледактиране е Предвидим текст.
- ▶ **T9 езици:** Избира режим T9 за въвеждане на текст.
- ▶ **Изход:** Излиза от менюто.

Моята визитка (Меню 5.7.3)

Тази опция Ви помага да си направите собствена визитна картичка.

Въведете името, мобилния телефонен номер, служебния номер, номера на факса и E-mail адреса.

Настройки

МЕНЮ 5.8

Текстово съобщение (Меню 5.8.1)

▶ Типове съобщения:

Текст, Глас, Факс, Пейджинг, X.400, Email, ERMES

Обикновено е зададен тип съобщение **Текст**. Можете да превърнете Вашия текст в алтернативни формати. Свържете се с Вашия доставчик на услуги за наличието на тази функция.

- ▶ **Валидност:** Тази мрежова услуга Ви позволява да зададете колко време вашето текстово съобщение да се съхранява в центъра за съобщения.
- ▶ **Доклад за доставка:** Ако зададете Да, можете да проверите дали съобщението Ви е изпратено успешно.
- ▶ **Таксуване на отговор:** Когато се изпрати съобщение, позволява на получателите да отговорят и таксуването на отговора да бъде по сметката на Вашия телефон. Тази

функция не се поддържа от някои мрежови оператори.

- ▶ **SMS център:** Ако искате да изпратите текстовото съобщение, можете да получите адреса на SMS центъра посредством това меню.

Мултимедийно съобщение (Меню 5.8.2)

- ▶ **Приоритет:** Можете да зададете приоритета на избраното съобщение.
- ▶ **Валидност:** Тази мрежова услуга Ви позволява да зададете колко време Вашите мултимедийни съобщения да се съхраняват в центъра за съобщения.
- ▶ **Доклад за доставка:** Ако зададете Да, можете да проверите дали съобщението Ви е изпратено успешно.
- ▶ **Автоматично изтегляне:** Ако изберете Вкл., ще получавате мултимедийните съобщения автоматично. Ако изберете Изкл., ще получавате само уведомително съобщение във входящата пощенска кутия

и след това можете да проверите уведомлението. Ако изберете Само собствена мрежа, получаването на мултимедийно съобщение зависи от собствената мрежа.

- ▶ **Мрежови настройки:** Ако изберете сървър за мултимедийни съобщения, можете да зададете URL адреса на сървъра.

▶ Разрешени типове съобщения

Лични: Лични съобщения.

Реклами: Рекламни съобщения.

Информация: Необходима информация

Номер гласова поща (Меню 5.8.3)

Можете да получавате гласова поща, ако Вашия доставчик на мрежови услуги поддържа тази функция. Когато пристигне нова гласова поща, символът ... се появява на екрана. Проверете при Вашия мрежов оператор за подробности за услугата за да конфигурирате телефона в съответствие с тях.

- ▶ **Начало:** Можете да прослушате гласовата поща като изберете Начало.
- ▶ **Роуминг:** Дори когато сте в чужбина можете да прослушвате гласовата поща ако се поддържа услугата роуминг.

Информационно съобщение (Меню 5.8.4)

▶ Получи

Да: Ако изберете това меню, Вашият телефон ще приема Информационни съобщения.

Не: Ако изберете това меню, Вашият телефон няма да приема повече Информационни съобщения.

▶ Аларма

Да: Вашият телефон ще издава сигнал, когато получите информационно съобщение.

Не: Вашият телефон няма да издава сигнал, въпреки че сте получили информационно съобщение.

▶ Езици

Можете да изберете желания език като натиснете [Вкл./Изкл.]. Тогава информационните съобщения ще се изписват на избрания език.

Push съобщения (Меню 5.8.5)

Можете да зададете опция дали да получавате или не съобщението.

▶ Получаване

Получаване включено: Получаване на всички Push съобщения.

Получаване изключено: Изключване на получаването на всички Push съобщения.

▶ Автоматично изтегляне

Включено: Push съобщението се изтегля автоматично.

Изключено: За изтегляне на Push съобщение е необходима намесата на потребителя.

МУЛТИМЕДИЯ

Камера

МЕНЮ 6.1

Това приложение Ви позволява да направите снимка. Можете да правите снимките в желания размер и да ги използвате за снимка на контакта, начален екран и други по-обща цели. След като е направена, снимката може да бъде изпратена чрез Мултимедийно съобщение или Email.

Натиснете левия функционален бутон [Опции] за да се появят на екрана следните точки от менюто.

- ▶ **Яркост:** Определя яркостта.
- ▶ **Размер:** Определя размера на изображението.
- ▶ **Таймер:** Определя времето на закъснение.
- ▶ **Качество:** Определя качеството на изображението.
- ▶ **Баланс бяло:** Позволява Ви да променят настройките в съответствие с обстановката.

- ▶ **Албум:** Показва направените снимки.
- ▶ **Изход:** За излизане от Камера.
- ▶ **Режим:** Определя дали да се направи единична или многократна снимка.
- ▶ **Ефект:** Определя специалния ефект към картината.
- ▶ **Светкавица:** Определя работата на светкавицата.
- ▶ **Зум:** Определя степента на увеличение.

Забележка

- ▶ Снимки в рамка са възможни само при резолюция 128x160 пиксела.
- ▶ Серия от снимки може да се направи единствено при резолюция 320x 240 пиксела.

Видео камера

МЕНЮ 6.2

Това приложение Ви позволява да записвате видео клип. Можете да възпроизвеждате или гледате съхранен видео файл, докато ползвате тази функция. След като е записан, видео клипът може да бъде изпратен чрез Мултимедийно съобщение или Email.

Натиснете левия функционален бутон [Опции] за да се появят на екрана следните точки от менюто.

- ▶ **Яркост:** Определя яркостта.
- ▶ **Размер:** Определя размера на изображението.
- ▶ **Таймер:** Определя времето на закъснение.
- ▶ **Качество:** Определя качеството на изображението.
- ▶ **Баланс бяло :** Позволява Ви да промените настройките в съответствие с обстановката.
- ▶ **Време на запис:** Определя времето на записа.
- ▶ **Албум:** Показва записаните видео клипове.
- ▶ **Изход:** За излизане от Видеокамера.
- ▶ **Ефект:** Определя специалните ефекти към видео клипа.

- ▶ **Светкавица:** Определя работата на светкавицата.
- ▶ **Зум:** Определя степента на увеличение.

Моя снимка

МЕНЮ 6.3

Можете да преглеждате и изпращате снимка. Освен това можете да зададете снимката като фон.

Опции

- ▶ **Мулти:** Можете да видите максимум 9 умалени снимки на екрана.
- ▶ **Изпрати през Bluetooth:** Можете да изпратите картини през Bluetooth.
- ▶ **Пиши мултимедийни съобщения:** Можете да изпратите картина чрез MMS.
- ▶ **Задай като фон:** Можете да зададете картина за фон.
- ▶ **Слайд шоу:** Това меню Ви позволява да гледате автоматично слайд шоу.
- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете картина.

- ▶ **Редактирай заглавие:** Можете да редактирате заглавието на картината.
- ▶ **Информация:** Можете да видите информация за заглавието, размера, датата и часа, когато е направена снимката.

Мое видео

МЕНЮ 6.4

Можете да възпроизведате и изпращате видео.

Опции

- ▶ **Пусни:** Възпроизвежда видеото.
- ▶ **Изпрати през Bluetooth:** Можете да изпратите видео през bluetooth.
- ▶ **Преименувай:** Можете да редактирате заглавието на видеото.
- ▶ **Изтрий:** Можете да изтриете видеото.
- ▶ **Изтрий всички:** Можете да изтриете всички видео клипове.
- ▶ **Информация:** Можете да видите информацията за видеоклиповете.

MP3

МЕНЮ 6.5

S5200 има вграден MP3 плейър. Можете да слушате музикални MP3 файлове от паметта на Вашия телефон като използвате съвместими слушалки или през вътрешния говорител.

Забележка

- ▶ Поради малкия размер на говорителя, в някои случаи звукът може да бъде изкривен, особено на максимална сила и когато има много басове. Следователно препоръчваме използването на стерео слушалки за да оцените високото качество на музиката.

Музикалният плейър поддържа:

- ▶ MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III Честота от 8KHz до 48KHz. Скорост до 320Kbps, стерео.
- ▶ **AAC:** ADIF, ADTS формати (Честота от 8KHz до 48KHz)

- ▶ **AAC+**: V1 : (Скорост 16~128Kbps),
V2 : (Скорост 16~48Kbps)
(Честота от 8KHz до 48KHz)
- ▶ **MP4 , M4A**: Честота от 8KHz до 48KHz,
Скорост до 320Kbps, стерео.
- ▶ **WMA**: Честота от 8KHz до 48KHz, Скорост
до 320Kbps, стерео.

Забележка


- ▶ S5200 не поддържа променливия
формат на MP3 и AAC файловете.
Следователно не можете да смените
файла от VBR MP3 формат в AAC.

Можете да прехвърляте MP3 файлове от съвместим компютър в паметта на телефона с помощта Mass памет. Когато свързвате телефона към компютъра с помощта на USB кабел (доставен заедно с телефона), правите връзка към компютъра през USB кабел. Ако използвате win98 SE, трябва да инсталирате драйвер за Mass памет за windows 98 на CD-ROM.

Забележка

- ▶ Можете да копирате MP3 в папка Медия/Музика. Ако копирате в друга папка, няма да можете да видите MP3 файловете.
- ▶ Компютърът трябва да работи с операционните системи Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP.

MP3 плейър (Меню 6.5.1)

1. Натиснете MP3 меню и изберете MP3 плейър.
2. Натиснете левия функционален бутон  [Опции] за достъп до следните менюта.
 - ▶ **Виж списък песни**: Можете да видите списъка на песните при слушането на музика.
 - ▶ **Повтори част**: Специалната част от текущата музика се повтаря, когато изберете Вкл. в менюто.

▶ **Задай тон на звънене:** Това меню Ви позволява да настроите MP3 файла като тон на звънене. Можете да го зададете като тон на звънене и в Профил.

▶ **Настройка**

- **Еквалайзер**

Това меню Ви позволява да регулирате променливата обстановка при слушане на музика. Този телефон поддържа четири предварително настроени менюта. Когато въведете това меню, можете да видите текущата стойност на еквалайзера.

- **Режим на възпроизвеждане**

Това меню Ви позволява да зададете режима на възпроизвеждане.

- **Задай разбъркване**

Можете да слушате MP3 музика в произволно разбъркан ред.

- **Визуални ефекти**

Можете да изберете менютата за визуални ефекти: Вълна, Китарист, Вода. Това меню Ви позволява да

променят фона на главния LCD дисплей и субдисплея при слушане на MP3 файл.

Списък на песните (Меню 6.5.2)

Това меню Ви позволява на видите целия списък от песни. Можете да преместите песента с помощта на навигационните бутони. Освен това, ако изберете меню Опции, можете да изтриете файла или да видите информацията за него.

Забележка

▶ Музикалните файлове може да са защитени от международни договори и националното законодателство. Затова е възможно да трябва да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музика. В някои страни националните закони забраняват частното копиране на защитени материали. Преди да изтеглите или копирате файл, проверете националното законодателство на страната по отношение на такива материали.

Настройки (Меню 6.5.3)



Това меню Ви позволява да настроите следните позиции: Еквалайзер, Режим на възпроизвеждане, Задаване на разбъркване и Визуални ефекти.

Гласов запис МЕНЮ 6.6

Функцията гласова бележка Ви позволява да запишете до 10 гласови съобщения и всяка бележка е с продължителност до 20 секунди.

Запис (Меню 6.6.1)

Можете да запишете гласова бележка в меню Диктофон.

1. След като започне записа, се появява съобщението Запис и се изписва оставащото време.
2. Ако искате да прекратите записа, натиснете левия функционален бутон  [Съхрани].
3. Въведете заглавие на гласовата бележка, натиснете левия функционален бутон  [OK].

Виж списък (Меню 6.6.2)

Телефонът показва списък на гласовите бележки. Можете да възпроизведете, изпратите чрез мултимедия или изтриете гласова бележка.

Настройки МЕНЮ 6.7

Камера (Меню 6.7.1)



- ▶ **Автоматично съхраняване:** Ако зададете Вкл., изображенията се съхраняват автоматично, без да се изписва менюто за съхраняване.
- ▶ **Изтрий всички снимки:** Това меню позволява да се изтрият всички снимки след искане на Вашето потвърждение.

Видео камера (Меню 6.7.2)

- ▶ **Изтрий всички видео:** Това меню Ви позволява да изтриете всички видео клипове.

НАСТРОЙКИ

Можете да настроите следните менюта за Ваше удобство и по Ваше предпочитание.

1. Натиснете  [Меню] в режим готовност.
2. Натиснете  за директен достъп за въвеждане на настройки.

Дата и час

МЕНЮ 7.1

Можете да настроите функциите свързани с датата и часа.

Дата (Меню 7.1.1)

- ▶ **Настрой дата:** Можете да въведете текущата дата.
- ▶ **Формат на датата:** Можете да зададете формата на датата като ДД/ММ/ГГГГ, ММ/ДД/ГГГГ, ГГГГ/ММ/ДД.
(Д: Ден / М: Месец / Г: Година)

Време (Меню 7.1.2)

- ▶ **Настрой час:** Можете да въведете текущия час.

- ▶ **Формат на часа:** Можете да зададете формата на часа измежду 24-часов и 12-часов.

Настройки на телефона

МЕНЮ 7.2


Можете да настройвате функциите, свързани с телефона.

Настройки дисплей (Меню 7.2.1)

- ▶ **Фон:** Можете да избирате картини за фона в режим готовност.

По подразбиране

Можете да изберете картина или анимация за фон като натиснете



Моята папка

Можете да изберете картина или анимация за фон.

- ▶ **Текст в готовност:** Ако изберете Вкл., можете да редактирате текста, който се изписва на екрана в режим готовност.

- ▶ **Време на фоновото осветление:** Можете да настроите продължителността на фоновото осветяване на екрана.
- ▶ **Име на мрежата:** Ако изберете Вкл., името на мрежата (името на доставчика на услугата) ще се изписва на вътрешния LCD дисплей.

Настройка тема (Меню 7.2.2)


Позволява Ви да изберете една от предварително зададените теми.

Език (Меню 7.2.3)

Можете да смените езика за изписване на текстовете в телефона. Тази промяна рефлектира и върху режима за въвеждане на език.

Настройка повиквания

МЕНЮ 7.3

Можете да настроите менюто свързано с повикване като натиснете  [OK] в меню Настройки.

Прехвърлено повикване (Меню 7.3.1)

Услугата Прехвърляне на повикване Ви позволява да прехвърляте входящите повиквания, факсове и данни към друг номер. За подробности се свържете с Вашия мрежов оператор.

▶ Всички гласови повиквания

Прехвърля безусловно гласовите повиквания.

▶ Ако е зает

Прехвърля гласовите повиквания, ако телефонът се използва.

▶ Ако не отговаря

Прехвърля гласовите повиквания, на които не отговаряте.

▶ Ако е недостъпен

Прехвърля гласовите повиквания, ако телефонът е изключен или извън обхват.

▶ Всички данни

Прехвърля безусловно към номер с връзка към РС.

▶ Всички факсове

Прехвърля безусловно към номер с връзка към факс.

▶ Прекрати всички

Прекратява прехвърлянето на повиквания.

Подменюта

Менютата **Прехвърляне на повикване** имат показаните по-долу подменюта.

• Активирай

Активиране на съответната услуга.

Към център за гласова поща

Прехвърля обаждането към център за съобщения. Тази функция не се появява при менюта Всички данни и Всички факсове.

Към друг номер

Въвежда номера за прехвърляне.

Към предпочитан номер

Можете да проверите последните 5 прехвърлени номера.

• Отказ

Деактивира съответната услуга.

• Виж статуса


Преглед на статуса за съответната услуга.

Режим отговор (Меню 7.3.2)


▶ Отваряне

Ако изберете това меню, приемате входящото повикване просто като отворите телефона.

▶ Всеки бутон

Ако изберете това меню, можете да приемете повикване с натискане на който и да е бутон, с изключение на бутон  [Край].

▶ Само бутон Изпрати

Ако изберете това меню, можете да приемете повикване само като натиснете бутон  [Изпрати].

Изпрати моя номер (Меню 7.3.3) (в зависимост от мрежата и абонамента)

▶ Зададено от мрежата

Ако изберете тази опция, можете да изпратите своя телефонен номер в зависимост от услугата две линии като линия 1 и линия 2.

▶ Вкл.

Можете да изпратите телефонния си номер до друг абонат. Номерът Ви ще се изпише на телефона на получателя.

▶ Изкл.

Телефонът Ви няма да се изпише.

Чакащо повикване (Меню 7.3.4) (зависи от мрежата)

▶ Активирай

Ако изберете Активирай, ще можете да приемате чакащи повиквания.

▶ Отказ

Ако изберете Отказ, няма да можете да разпознавате чакащи повиквания.

▶ Видж статуса

Показва статуса на Чакащо повикване.

Минутен брояч (Меню 7.3.5)

Ако изберете **Вкл.**, можете да следите продължителността на разговора посредством дълбок сигнал, издаван на всяка минута по време на разговора.

Автоматично повторно набиране (Меню 7.3.6)

▶ Вкл.

Когато тази функция е активирана, телефонът автоматично ще се опитва да избира повторно в случай, че не може да установи връзка.


▶ Изкл.

Телефонът няма да се опитва да избира повторно, когато оригиналното обаждане не е било успешно.

Защитни настройки МЕНЮ 7.4

Искане на PIN код (Меню 7.4.1)

В това меню можете да настроите телефонът да иска PIN кода на Вашата SIM карта, когато телефонът се включва. Ако тази функция е активирана, ще трябва да въведете PIN кода.

1. Изберете искане на PIN код в меню **Защитни настройки** и след това натиснете  [OK].
2. Настройте **Вкл./Изкл.**
3. Ако искате да промените настройката, трябва да въведете PIN кода, когато включите телефона.
4. Ако въведете грешен PIN код повече от 3 пъти, телефонът се блокира. Ако PIN кодът е блокиран, трябва да въведете PUK кода.
5. Можете да въведете PUK кода до 10 пъти. Ако сбъркате PUK кода повече от 10 пъти, не можете да отключите телефона. Ще трябва да се свържете с доставчика на услугата.

Заклучи (Меню 7.4.2)

Можете да използвате защитен код, за да предотвратите неправомерно ползване на телефона. Винаги, когато включите телефона, той ще иска защитен код, ако настроите заключването на телефона на **Вкл.** Ако настроите заключването на телефона на **Автоматично**, той ще изисква защитния код само когато смените SIM картата.

Изтекло време за автоматично заключване на бутоните (Меню 7.4.3)

Това меню Ви позволява да зададете време за автоматично заключване на бутоните.

Ограничаване на повиквания (Меню 7.4.4)

Услугата **Забрана на повикванията** защитава телефона от извършването или приемането на определена категория повиквания. Тази функция изисква парола за забрана на повикванията. Можете да видите следните подменюта.

▶ **Всички изходящи**

Забрана на всички изходящи повиквания..

▶ **Международни**

Забрана на всички изходящи международни повиквания.

▶ **Международни в роуминг**

Забрана на всички изходящи международни повиквания освен към собствената мрежа.

▶ **Всички входящи**

Забрана на всички входящи повиквания.

▶ **Входящи в роуминг**

Забрана на всички входящи повиквания при роуминг.

▶ **Прекрати всички**

Можете да прекратите всички забрани.

▶ **Смени парола**

Можете да променят паролата за
Забрана на повикванията.

Подменюта:

• **Активирай**

Позволява отправяне на искане към мрежата да включи забраните.

• **Отказ**

Изключва избраните забрани на повикванията.

• **Виж статуса**

Проверява дали повикванията са забранени или не.

Номер за фиксирано избиране

(Меню 7.4.5)

(В зависимост от SIM картата)

Можете да ограничите вашите изходящи повиквания до избрани номера.

Номерата са защитети от Вашия PIN2 код.

▶ **Активирай**

Можете да ограничите Вашите изходящи повиквания до избрани телефонни номера.

▶ Деактивирай


Можете да прекратите функцията фиксирани номера.

▶ Списък на номерата

Можете да прегледате списъка на номерата, съхранени във Фиксирани номера за избиране.

промени кодове (Меню 7.4.6)

PIN е съкращение от Personal Identification Number (персонален идентификационен номер) за предотвратяване на ползването от неупълномощени лица. Можете да промените кодовете за достъп: **PIN2 код, Защитен код.**

1. Ако искате да промените Защитния код/PIN/PIN2, въведете оригиналния код и натиснете  [OK].
2. Въведете новия Защитен код/PIN/PIN2 и ги потвърдете.

Настройки мрежа МЕНЮ 7.5

Можете да изберете мрежа, която ще бъде регистрирана автоматично или ръчно. Обикновено изборът на мрежа е настроен на **Автоматично**.

Избор на мрежа (Меню 7.5.1)

Автоматично

Ако изберете Автоматичен режим, телефонът автоматично ще търси и избира мрежа. След като сте избрали “Автоматично” телефонът ще остане в този режим независимо дали е изключен или включен.

Ръчно

Телефонът ще намери списък на наличните мрежи и ще Ви го покаже. Тогава Вие можете да изберете мрежата, която желаете да ползвате, ако тази мрежа има споразумение за роуминг с оператора на собствената Ви мрежа. Телефонът ще Ви позволи да изберете друга мрежа, ако не успее да се свърже с избраната мрежа.

Предпочитана

Можете да зададете списък с предпочитаните мрежи, в които телефонът ще се опита да се регистрира най-напред, преди да се регистрира в други мрежи. Този списък се задава от предварително дефинирания списък на познатите мрежи в телефона.

Избор на обхват (Меню 7.5.2)

Служи за задаване на мрежовия обхват измежду две възможности - GSM 900/1800 или GSM1900.

GPRS настройки МЕНЮ 7.6

Мажете да настроите GPRS услугата в зависимост от различните ситуации.

Нулиране на настройките

МЕНЮ 7.7

Можете да възстановите всички настройки по подразбиране. Необходим Ви е Защитния код за да активирате тази функция.

Статус на паметта МЕНЮ 7.8

Вътрешна памет (Меню 7.8.1)


- ▶ Тази функция Ви показва статуса на потребителската памет на телефона.

Мултимедийна памет (Меню 7.8.2)

- ▶ Тази функция Ви показва статуса на мултимедийната памет на телефона.

УСЛУГИА

Имате възможност за достъп до редица WAP (Wireless Application Protocol) услуги като банки, новини, прогнози за времето и информация за полети. Тези услуги са специално разработени за мобилни телефони и се поддържат от доставчици на WAP услуги. Проверете за наличието на WAP услуги, техните цени и тарифи от Вашия мрежов оператор и/или доставчик на услугата, която искате да ползвате. Доставчиците на услуги могат да предоставят информация как да се ползват техните услуги.



След като се свържете, на екрана се появява набалната страница. Съдържанието зависи от доставчика на услугата. За да излезете от брауъра натиснете бутон (). Телефонът се връща в предишното меню.

Навигация с WAP браузар

Можете да сърфирате в Интернет като ползвате бутоните на телефона или менюто на WAP брауъра.

Използване на бутоните на телефона

Когато сърфирате в Интернет, бутоните на телефона функционират различно от действието им в телефонен режим.

Бутон	Описание
	Придвижва през всеки ред в зоната на съдържанието
	Връща към предишната страница
	Избира опция и потвърждава действия

Използване на менюто на WAP брауъра

Има различни опции на менюто, които са на разположение, когато сърфирате в мобилния Web.

Забележка

- ▶ Менюто на WAP брауъра може да е различно в зависимост от версията на брауъра.

Интернет

Меню 8.1


Начало (Меню 8.1.1)

Свързва с началната страница. Начална ще бъде страницата, определена в активирания профил. Тя ще бъде дефинирана от доставчика на услугата, ако не сте я дефинирали в активирания профил.




Отметки (Меню 8.1.2)

Това меню Ви позволява да съхранявате URL адресите на любимите Ви уеб страници за лесен достъп по-късно. Вашият телефон има няколко предварително настроени отметки. Тези отметки не могат да бъдат изтрети.

За създаване на отметка

1. Натиснете левия функционален бутон  [Опции].
2. Изберете **Добави нов** и натиснете бутон **OK**.

3. След въвеждане на желания URL адрес и заглавие, натиснете бутон **OK**.

*** Съвет:** Използвайте бутон " " и бутон  за въвеждане на символи. За да въведете ":", натиснете "".

След избиране на желаната отметка са възможни следните опции.

- ▶ **Свържи:** Свързва с избраната отметка.
- ▶ **Добави нов:** Изберете тази опция за създаване на нова отметка.
- ▶ **Редактирай:** Можете да редактирате URL адреса и/или заглавието на избраната отметка.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива избраната отметка.
- ▶ **Изтрий всички:** Изтрива всички отметки.

Към URL (Меню 8.1.3)

Можете да се свържете директно със страницата, която желаете. След въвеждане на специфичния URL адрес натиснете бутон **OK**.

Настройки (Меню 8.1.4)

Профили

Профил е мрежовата информация, използвана за свързване с Интернет.

Забележка

▶ В случай, че SIM картата поддържа SAT (SIM Application Toolkit) услуги, това меню ще бъде специфичното име на услугата на оператора, съхранено в SIM картата. В случай че SIM картата не поддържа SAT услуги, това меню ще бъде Профили.

Всеки профил има подменюта както следва:

- ▶ **Активирай:** Активира избрания профил.
- ▶ **Настройки:** Служи за редактиране и промяна на WAP настройките за избрания профил.
- **Начална страница:** Тази настройка Ви позволява да въведете адреса (URL) на страницата, която искате да ползвате като начална. Не е необходимо да

изписвате http:// в началото на всеки URL адрес, тъй като WAP браузъра го добавя автоматично.

- **Носител:** Можете да зададете носителя на данни.

1 Данни 2 GPRS

- **Настройки данни:** Появява се само, ако изберете Настройка данни като Носител / услуга.

Избери номер: Въвежда телефонния номер, който трябва да се избере за достъп до Вашия WAP портал.

ID потребител: Идентификация на потребителите за Вашия сървър (а НЕ за WAP портала).

Парола: Паролата изисквана от Вашия сървър (а НЕ за WAP портала) за да Ви идентифицира.

Тип повикване: Изберете типа повикване за пренос на данни: Аналогов или Цифров (ISDN).

Време на забавяне: Трябва да въведете период на забавяне. След въвеждането навигационната WAP услуга няма да е достъпна, ако не са въведени или трансферирани данни.

Скорост на връзката: Скоростта на вашата връзка за данни; 9600 или 14400

- **GPRS настройки:** Сервизните настройки за възможни само, когато GPRS е избрано за носител.

APN: Въведете APN на GPRS.

ID потребител: Потребителите се идентифицират за Вашия APN сървър.

Парола: Паролата изисквана от Вашия APN сървър.

- **Проху настройки**

Проху: Вкл./Изкл.

IP адрес: Въведете IP адреса на Proху сървъра, с който се свързвате.

Номер на порта: Въведете Proху порта

- DNS настройки

Първичен сървър: Въведете IP адреса на първичния DNS сървър, с който се свързвате.

Вторичен сървър: Въведете IP адреса на вторичния DNS сървър, с който се свързвате.

- ▶ **Преименувай:** Можете да промените името на профила.
- ▶ **Изтрий:** Изтрива избрания профил от списъка.
- ▶ **Добави нов:** Можете да добавите нов профил.

Cache

Задайте дали опита за връзка да се прави през cache или не.

Cookie

Проверете дали се използва cookie или не.

Изчисти cache

Премахва целия контекст, съхранен в cache.

Изчисти cookie

Премахва целия контекст, съхранен в cookie.

Защита

Показва списък на наличните сертификати.

- ▶ **Административни:** Можете да видите списъка на административните сертификати, съхранени в телефона.
- ▶ **Персонални:** Можете да видите списъка на персоналните сертификати, съхранени в телефона.

SIM услуга

МЕНЮ 8.2



(В зависимост от SIM картата)

Вашият провайдер може да предложи специални приложения през SIM картата, като домашно банкиране, борсови пазари и т.н. Ако сте регистрирани за една от тези услуги, наименованието на услугата се появява в края на главното меню. С менюто SIM услуги Вашият телефон е подготвен за бъдещето и ще поддържа допълнения към услугите на Вашия провайдер.


За повече информация се обърнете към доставчика на услугите.

Игри и Приложения МЕНЮ 9.1

Игри и Приложения (Меню 9.1.1)

В това меню можете да работите с Java приложенията, инсталирани в телефона. Можете да пускате или изтривате изтеглените приложения или да настройвате опцията за връзка. Изтеглените приложения са организирани в папки. Натиснете левия функционален бутон  [OK] за да отворите избраната папка или да стартирате избрания мидлет. Посредством левия функционален бутон  [Опции] са достъпни следните менюта.

Забележка

- ▶ След изтеглянето на Java игра, натиснете бутон "OK" () за да я съхраните в базовата папка.
- ▶ **Старт:** Стартира избраното приложение.
- ▶ **Информация:** Показва информация за приложението.

▶ **Разрешения:** Някои Java приложения могат да изискват да бъде изградена връзка за данни. Изберете това за да настроите опциите на връзката.

- **Винаги:** Връзката се изгражда веднага без уведомяване
- **Напомни:** Ще бъдете попитани преди приложението да изгради връзка.
- **Никога:** Не се разрешава връзка.

Забележка

- ▶ Не можете да премахнете или преименувате фабрично инсталираната папка и игрите в нея.

Java™, е техналогия, разработена от Sun Microsystems. Подобно на начина, по който бихте изтеглили Java Applet с помощта на стандартния браузър MS Internet Explorer, Java MIDlet може да се изтегли от телефон с активиран WAP. В зависимост от провайдъра всички програми, базирани на Java, като например Java игри, могат да бъдат изтеглени и стартирани на телефона. След като се изтегли, Java програмата

може да се види в меню **Игри и приложения**, където можете да я изберете, стартирате или изтриете. Файловете на Java програмата, съхранени в телефона, са в .JAD или .JAR формат.

Забележка

- ▶ JAR файлът е компресиран формат на Java програмата, а JAD файла е описателен файл, който включва цялата детайлна информация. От мрежата, преди изтеглянето, можете да видите всички подробни описания на файловете от JAD файла.
- ▶ Докато са базирани на стандартен език (J2ME), не всички Java приложения са съвместими с всички продавани телефони като за модела могат да се използват специфични библиотеки. Софтуерът може да бъде блокиран или сам да се включи, когато е заредено Java приложение, което не е специално разработено за телефона. Бихме искали да отбележим, че тези проблеми са причинени от несъвместими приложения, а не е дефект на продукта.

Внимание!


- ▶ Само програми базирани на J2ME (Java 2 Micro Edition) работят в средата на телефона. Програмите базирани на J2SE (Java 2 Standard Edition) работят само в PC среда.

Профили (Меню 9.1.2)

Това меню съдържа някои настройки на меню Интернет. Всъщност за изтеглянето на нови приложения е необходима WAP връзка.

Картини

МЕНЮ 9.2


Левият функционален бутон  [Опции] дава следните опции.

- ▶ **Настрой като фон:** Текущо избраната картина може да бъде настроена като фон.
- ▶ **Пиши мултимедийно съобщение:** Изтеглена картина може да бъде изпратена чрез MMS.

- ▶ **Изпрати през Bluetooth:** Картината може да бъде изпратена през Bluetooth.

Звуци

МЕНЮ 9.3

Левият функционален бутон  [Опции] дава следните опции.

- ▶ **Настрой като тон на звънене:** Настройва текущо избрания звук като тон на звънене.
- ▶ **Пиши съобщения:** Мелодия може да бъде изпратена чрез SMS и MMS.
- ▶ **Изпрати през Bluetooth:** Мелодии могат да бъдат изпращани през Bluetooth.

Съхранени файлове

МЕНЮ 9.4

Тази папка е подобна на памет за файлове. Тя съдържа всички файлове, прехвърлени през UMS или Bluetooth, като изображения, звуци и общи файлове, които не се поддържат от телефона. С натискане на функционалния бутон [Опции] Вие можете видите или стартирате файла (ако се поддържа), да го изтриете или да го изпратите през Bluetooth.

USB връзка

S5200 може да се свърже с PC чрез USB кабел за да се прехвърлят файлове, съдържание и за използване на вграден модем. Можете да намерите всички подробности, свързани с тази функционалност в следващия раздел.

USB медийна памет (UMS)

UMS функцията (USB медийна памет) позволява да се управляват мултимедийни файлове, съхранени във вътрешната памет на телефона (64 MB), третирани като общ ключ на USB паметта. Тази функция не изисква инсталирането на допълнителен софтуер.

Можете да прегледате JPG(макс. 460K), GIF(макс. 100K) и да пуснете звуци, които могат да се изпратят в MMS.

Забележка

- ▶ Докато използвате функцията UMS, няма да можете да получавате повиквания или съобщения

1. От екрана на телефона в режим готовност свържете с USB кабел телефона и компютъра. Компютърът ще идентифицира периферията след няколко секунди.
2. Телефонът ще изпише “USB” на главния LCD екран.
3. В компютъра телефонът ще бъде идентифициран като “Преносим диск” в папка Моят компютър. Също така ще му бъде зададена буква за системен диск като например “E:”. След това можете да качите или изтеглите файлове от телефона, като от обикновено папка в Windows.
4. Кликнете два пъти върху “Преносим диск” и отворете папка “Моята медия”. Появяват се четири нови папки:

- **Музика:** В тази папка можете да копирате музикални файлове. Поддържаните формати са: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (аудио) и WAV. Файловете в тази папка могат да бъдат пускани на MP3 плейъра на телефона.

- **Снимки:** Тази папка е запазена за снимките, направени с цифровата камера на телефона. Можете да прехвърлите снимките от телефона в компютъра като използвате командите за копиране на компютъра.

Забележка

► Въпреки, че можете да качите нови снимки от компютъра, телефонът няма да ги включи в списъка на меню Моите снимки. Затова препоръчваме да не качвате нищо в тази папка. Ако желаете да заредите нови фонове на телефона, използвайте предвидената за това програма, която се намира в CD-Rom.

- **Памет:** Тази папка е подобна на паметта за файлове. Можете да качите всякакъв вид файлове тук, изображения, аудио и дори файлове, които не се поддържат от телефона (например файлове на word и excel) само за да ги пренесете и изтеглите по-късно в друг компютър. На телефона файловете,

съхранени в тази папка се виждат в списъка в Меню – Изтеглени – Памет за файлове.

- **Видео:** От тази папка можете да изтеглите в компютър видеоклиповете, направени с цифровата камера на телефона. Тази папка поддържа формата 3GP. На телефона файловете в тази папка могат да се видят в Меню – Мултимедия – Моето видео.

Забележка

- ▶ Можете да зареждате файлове с произволна големина, докато се напълни паметта
 - ▶ Можете да създавате до 10 вмъкнати папки в 4-те папки по подразбиране.
 - ▶ Не променяйте имената на папките по подразбиране, защото няма да функционират правилно.
5. След като приключи прехвърлянето на файлове, изключете USB периферията от Windows и кабела от телефона.

Внимание!

- ▶ Никога не изключвайте кабела от телефона, докато се прехвърлят файлове. Това може да повреди паметта. Винаги изключвайте периферията от опциите на Windows преди да откачите кабела.

Компютърни програми и Интернет

Можете да свържете телефона към компютър за да обработвате контактите в телефонната книжка, да зареждате ново съдържание като фонове и тонове за звънене или да използвате вградения модем.

1. Инсталирайте програмите, включени в CD-Rom.
2. На телефона отворете меню Инструменти – Модем и потвърдете активирането.
3. Свържете телефона към компютъра с помощта на USB кабел и стартирайте желаната програма.

Забележка

- ▶ Свързвайте USB няколко минути след включване захранването и телефона да бъде в неактивен прозорец.

4. След ползването се препоръчва модемът да бъде деактивиран от меню Инструменти - Модем.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Съществуват различни аксесоари за Вашия телефон. Можете да ги подберете според Вашите лични изисквания към възможностите за комуникация.

Стандартна батерия



Слушалки

Позволява работа със свободни ръце. Включва слушалки и микрофон.



Туристически адаптер

Това зарядно устройство Ви позволява да зареждате батерията, докато сте извън дома или офиса.



Кабел за данни/CD

Можете да свържете Вашия телефон с компютър за размяна на данни между тях.



Забележка

- ▶ Използвайте винаги оригинални LG принадлежности.
- ▶ Ако не го правите, това може да направи невалидна Вашата гаранция.
- ▶ Принадлежностите могат да бъдат различни в различни региони; проверете в регионалната сервизна компания или агент за други искания.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Общи

Наименование на продукта : S5200

Система : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Околна температура

Макс. : +55°C (разреждане)

+45°C (зареждане)

Мин. : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower
20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

S5200

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 / EN 301 489-07 ; 2002 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 300 328 V1.4.1

EN 60950 .2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1,

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Jin Seog, Kim / Director

Issued Date

8, Sep, 2005

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel. : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lg.com

Signature of representative

