



Manual de usuario LG L600V

L600V | Manual de usuario

Manual de usuario del teléfono móvil LG L600V. Todos los derechos sobre este documento están reservados por LG Electronics .
Está prohibida la copia, modificación y distribución de este documento sin el consentimiento de LG Electronics.

Cómo deshacerse de aparatos eléctricos y electrónicos viejos



1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo deshacerse de sus aparatos eléctricos y electrónicos viejos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.



Contenidos

Introducción 5

Por su seguridad 6

Instrucciones para un uso seguro y eficaz 7

Características del L600V12
Partes del teléfono

Inicio 15

Instalación de la tarjeta USIM

Cargar la batería 17

Desconectar el cargador 18

Cómo usar una tarjeta de memoria TransFlash 19

Encendido/Apagado del teléfono 20

Códigos de acceso 21

Información de la pantalla 22

Funciones generales 24

Hacer y terminar llamadas

Introducción de texto 26

Cambio del modo de entrada de texto 27

Uso del modo T9

Uso del modo ABC 28

Uso del modo 123 (modo numérico) 29

Uso del modo de símbolos

Descripción general de las funciones de menú 30

Entretenimiento 31

Juegos y Aplicaciones

TV

Ajustes de Java

Vodafone live! 32

Vodafone live!

Introducir URL

Introducir dirección

Páginas recientes

Favoritos

Páginas guardadas 33

Ajustes del Navegador

Perfiles

Seguridad

Codificación de caracteres

Control desplazamiento

Mostrar imagen

Caché 34

Coolies

JavaScript

Reiniciar config.

Música 35

Último reproducido

Todas las pistas

Listas reproducción

Canciones MP3

Cámara	36
Cámara	
Vídeo	38
Mensajes	40
Crear nuevo	
Mensaje	
Postal Multimedia	41
Email	42
Entrada	43
Borradores	44
Bandeja de salida	
Mensajes enviados	45
E-mail	46
Plantillas	47
Plantillas de texto	
Plantillas multimedia	48
Álbum Multimedia	
Ajustes de mensajes	
SMS	
MMS	49

E-mail	50
Información Servi	53
Mensaje de servicio	
Mis Cosas	54
Imágenes	
Sonidos	55
Vídeos	
Juegos y aplicaciones	57
Datos Bluetooth	
Otro archivos	58
Memoria externa	
Organizador y herramientas	59
Alarmas	
Calendario	
Tareas	61

Notas	61
Calculadora	62
Conversor	
Moneda	
Superficie	63
Longitud	
Peso	
Temperatura	64
Volumen	
Velocidad	
Reloj mundial	
Grabador de voz	65
Contactos	67
Añadir	
Lista de contactos	
Grupos	
Marcación rápida	
N°s marc. servicios.	

Contenidos

Número propio 68

Ajustes

Ver contactos de

Mostrar imagen

Sincronizar contacto

Copiar todo

Mover todo

Borrar contactos

Registro de llamadas 69

Todas las llamadas

Llamadas realizadas

Llamadas recibidas

Llamadas perdidas

Kit herramientas USIM 70

Videollamada 71

Ajustes 73

Ajustes del teléfono

Perfiles

Fecha y Hora 74

Idioma 75

Seguridad

Ahorro de energía 77

Estado de memoria

Información sobre el terminal 78

Reiniciar config.

Ajustes de la pantalla

Pantalla principal

Tema 79

Estilo del menú

Fuente

Pantalla externa

Luz de fondo

Mensaje de bienvenida

Ajustes de Java

Ajustes de mensajes 80

Ajustes de llamadas

Duración de llamadas

Restringir llamadas

Números marcación fija 82

Volumen de datos

Coste llamadas 83

Desvíos

Llamada en espera 86

Buzón de voz

Videollamada 87

Ajustes comunes

Ajustes de contactos 88

Conectividad

Bluetooth

Sincronizar 92

Red 94

Puntos de acceso 95

Ajustes del Navegador

Streaming 96

Red de marcación telefónica

Accesorios 97

Datos Técnicos 98

Índice 99

Introducción

Enhorabuena por su adquisición del teléfono móvil avanzado y compacto L600V 3G, diseñado para funcionar con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Esta guía contiene información importante sobre el uso y el funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información atentamente para conseguir un rendimiento óptimo y evitar daños o usos inapropiados del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no se apruebe explícitamente en esta guía, puede anular la garantía del teléfono.

Por su seguridad

En el manual encontrará información detallada para un uso seguro y eficaz del teléfono. Lea estas sencillas directrices y recuerde que infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Advertencia

- *Los teléfonos móviles deben de estar desactivados dentro de un avión.*
- *No hable con el teléfono móvil cuando conduzca, a no ser que su coche disponga de un sistema integrado manos libres.*
- *No active el teléfono cerca de surtidores de gasolina, depósitos de combustible, plantas de fabricación de productos químicos, ni lugares en los que se estén realizando trabajos con explosivos.*
- *Use sólo las baterías y cargadores recomendados por el fabricante. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.*
- *No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica o dañar gravemente el teléfono.*
- *Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. El teléfono contiene pequeñas partes desmontables que podrían causar asfixia.*

Precaución

- *Apáguelo cuando esté en un hospital, ya que puede afectar a equipos médicos electrónicos (por ejemplo marcapasos, audifonos...)*
- *Algunos de los servicios descritos en este manual no son admitidos por todas las redes.*
- *Use sólo accesorios ORIGINALES. El uso de otros productos puede causar desperfectos en el teléfono.*
- *Todos los radiotransmisores pueden generar interferencias en los aparatos electrónicos cercanos. También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.*
- *Deseche las baterías inutilizables de acuerdo con la legislación vigente.*
- *No desmonte el teléfono ni la batería.*

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea cuidadosamente estas directrices. Infringir las normas puede ser peligroso o ilegal.

Información de certificación (SAR)

ESTE DISPOSITIVO CUMPLE LAS NORMATIVAS INTERNACIONALES RELACIONADAS CON LA EXPOSICIÓN A LAS ONDAS DE RADIO

Este dispositivo móvil es un transmisor y receptor de ondas de radio. El dispositivo está diseñado y fabricado para no sobrepasar los límites de exposición a la radiofrecuencia (RF) recomendados por las normativas internacionales (ICNIRP). Estos límites forman parte de directrices con un amplio ámbito de aplicación y establecen los niveles de energía de radiofrecuencia permitidos para la población en general. Las directrices han sido desarrolladas por organizaciones científicas independientes a través de evaluaciones exhaustivas y periódicas de estudios científicos. Las directrices incluyen un margen de seguridad significativo diseñado para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad y estado de salud.

El estándar de exposición para los dispositivos móviles utiliza una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR (Specific Absorption Rate). El límite de SAR establecido en las directrices internacionales es de 2 W/kg^* . Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando posiciones estándar de funcionamiento mientras el dispositivo transmite al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. Aunque la tasa de SAR se determine al nivel más alto de potencia certificado, la auténtica tasa SAR del dispositivo durante su funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para funcionar a varios niveles de potencia, dependiendo de la potencia necesaria para conectarse a una red. En general, cuanto menor sea la distancia a una estación base, menor será la potencia de salida del dispositivo. Antes de que un modelo de teléfono esté disponible para su venta al público, es necesario que cumpla con la directiva europea R&TTE. Esta directiva incluye como requisito imprescindible la protección de la salud y seguridad del usuario y de cualquier otra persona que pudiera verse afectada por el dispositivo. El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este dispositivo es de $0,735 \text{ W/kg}$.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Este dispositivo cumple las directrices de exposición a radiofrecuencia cuando se utiliza en posición normal junto al oído o cuando se sitúa a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Si se utiliza una carcasa de transporte, un clip para el cinturón o cualquier otro tipo de soporte para el cuerpo, éstos no pueden contener partes metálicas y deben colocarse a una distancia de al menos 1,5 cm del cuerpo. Para poder transmitir archivos de datos o mensajes, este dispositivo requiere una conexión adecuada a la red. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede que sufra retrasos hasta que dicha conexión esté disponible. Compruebe que sigue las instrucciones de distancia de separación mencionadas anteriormente hasta que se haya completado la transmisión. El valor más alto de SAR registrado para el uso de este dispositivo cerca del cuerpo es 0,953 W/kg.

* El límite de tasa SAR para dispositivos móviles utilizados por el público es de 2 vatios/kilogramo (W/kg) de media por cada diez gramos de tejido corporal. Las directrices incorporan un margen de seguridad importante para proporcionar una protección adicional y garantizar la seguridad cuando se produzcan variaciones en las medidas. Los valores de SAR pueden variar dependiendo de los requisitos

de cada país y la banda de red. Para obtener más información acerca de los valores de SAR en otras regiones, consulte la información de producto en www.lgmobile.com.

Cuidado y mantenimiento del producto

Advertencia!

utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía válida para el teléfono, lo que puede resultar peligroso.

- ▶ No desmonte este teléfono. Si necesita repararlo llévelo a un servicio técnico cualificado.
- ▶ Manténgalo alejado de electrodomésticos como la TV, la radio o el ordenador.
- ▶ El teléfono debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- ▶ Nunca ponga su teléfono en un microondas ya que podría explotar la batería.
- ▶ Evite que se caiga.
- ▶ No lo exponga a vibraciones mecánicas o golpes.

- ▶ El revestimiento del teléfono puede estropearse si se cubre con cubiertas de vinilo u otros envoltorios.
- ▶ Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. No utilice disolventes como el benceno o el alcohol.
- ▶ Este teléfono no debe someterse a condiciones de humo o polvo excesivo ya que podría dañar su correcto funcionamiento.
- ▶ No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- ▶ No golpee la pantalla con un objeto punzante, puede estropear el teléfono.
- ▶ No exponga el teléfono a líquidos o humedad.
- ▶ Use los accesorios (especialmente los micrófonos) con cuidado y asegúrese de que los cables están protegidos y no están en contacto con la antena innecesariamente.
- ▶ Desconecte el cable de datos antes de encender el teléfono.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Para disfrutar de un rendimiento óptimo con un consumo de energía mínimo:

- ▶ Procure no tocar la antena mientras utiliza el teléfono. Si lo hace, puede verse afectada la calidad de la llamada e incluso puede provocar que el teléfono consuma una cantidad de energía superior a la necesaria y se reduzca la duración de los tiempos de conversación y espera.

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que afecten a otros dispositivos electrónicos.

- ▶ No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Si tiene un marcapasos, evite colocar el teléfono cerca del marcapasos (por ejemplo en el bolsillo de una comisa o de una chaqueta).
- ▶ Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- ▶ También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios ordenadores, etc.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- ▶ No coja el teléfono móvil para hablar mientras conduzca.
- ▶ Dedique toda su atención a la conducción.
- ▶ Utilice un kit manos libres.
- ▶ Salga de la carretera y aparque antes de hacer una llamada o responder a una llamada entrante si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- ▶ La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del coche o el equipo de seguridad.
- ▶ Si el vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o instalados, ya que podría causar lesiones graves debido a un mal funcionamiento.

Cuando escuche música, asegúrese de hacerlo a un volumen moderado que le permita oír lo que ocurre a su alrededor, especialmente si, por ejemplo, va a curzar una calle.

Daños en su odio

Si escucha música a elevado volumen durante periodos prolongados, podría producirse daños en el oído. Por ello, le recomendamos no encender/apagar el terminal cuando esté cerca del odio, así como mantener siempre volúmenes razonables cuando escuche música o hable por teléfono.

Voladuras

No utilice el teléfono mientras se realizan trabajos de voladura y/o con explosivos. Respete las restricciones y siga las normativas vigentes.

Entornos potencialmente explosivos

- ▶ No utilice el teléfono en gasolineras, ni cerca de productos químicos o combustibles.
- ▶ No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los teléfonos móviles pueden provocar interferencias en aviones.

- ▶ Apague el teléfono móvil antes de embarcar.
- ▶ No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que pueden causar asfixia si son ingeridas.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Pregunte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- ▶ No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras tecnologías de almacenamiento, la batería de litio del L600V no presenta efecto memoria que pudiera afectar al rendimiento de la misma.
- ▶ Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- ▶ No desmonte o cortocircuite la batería.
- ▶ Mantenga limpios los contactos metálicos.
- ▶ Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- ▶ Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para mantener su funcionalidad.
- ▶ No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- ▶ No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.

Características del L600V

Partes del teléfono

Vista frontal




Vista posterior



Nota

► Nunca toque la antena durante una llamada ni siquiera mientras esté usando una conexión de Bluetooth ya que podría disminuir la calidad del sonido.

Vista lateral izquierda

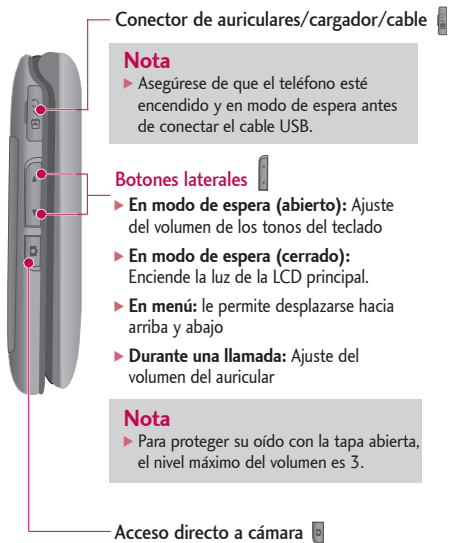

Vista lateral derecha



Características del L600V

Partes del teléfono

Vista frontal

Teclas de navegación

► En modo de espera:

- ▲ Lista de perfiles
- ▼ Contactos
- < Mensajes
- > Calendario

► En menú: Navega por los menús.

Tecla Videollamada/Últimas llamadas

Tecla Enviar

► Marca un número de teléfono y responde las llamadas.

► En modo de espera: Muestra el historial de llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Teclas numéricas

► En modo de espera: le permite marcar números para llamar

- 0 llamadas internacionales
- 1 activar menú de Centro de buzón de voz
- 2 hasta 9 marcaciones rápidas

► En modo de edición: Introduce números y caracteres

Auricular

Pantalla principal

- **Parte superior:** potencia de señal, nivel de batería y funciones variadas
- **Parte inferior:** indicaciones de las teclas de función

Lente de la cámara

Tecla multifunción izquierda/ Tecla multifunción derecha

Realizan la función indicada en la parte inferior de la pantalla.

Tecla de confirmación

Seleccionan opciones de menú y confirman acciones.

Tecla anterior

- Regresa a una pantalla anterior.

Tecla de finalización/encendido y apagado

Tecla de borrado

- Cada vez que se pulsa, se borra un carácter. Manténgala pulsada para borrar toda la información.

Menu key

Tecla de música



Instalación de la tarjeta USIM


1. Instalación de la tarjeta USIM

La tarjeta USIM, que debe insertarse en el teléfono, contiene su número de teléfono, los detalles del servicio y sus contactos.


Si extrae la tarjeta USIM, el teléfono quedará inutilizado hasta que se inserte una válida.

Desconecte siempre el cargador y el resto de los accesorios del teléfono antes de insertar o extraer la tarjeta USIM. Deslice la tarjeta USIM en su soporte.

Asegúrese de que la tarjeta USIM esté correctamente insertada y que el área de contactos dorados de la tarjeta esté mirando hacia abajo. Para quitar la tarjeta USIM, pulse ligeramente hacia abajo y tire de ella en dirección opuesta.

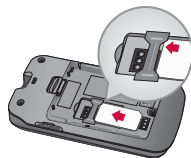

Para poner la tarjeta USIM

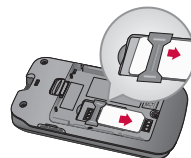

Para quitar la tarjeta USIM

Nota

- El contacto metálico de la tarjeta USIM se puede dañar fácilmente. Maneje la tarjeta con cuidado siguiendo las instrucciones proporcionadas con la misma.


2. Inserte la batería.

Inserte la batería haciendo coincidir sus contactos los del compartimiento de la batería (ambos dorados). Empuje hacia abajo la parte superior de la batería hasta que entre en su sitio y escuche un chasquido.



Para extraer la batería.

Apague el teléfono (si se deja encendido, existe la posibilidad de que pierda los números de teléfono y mensajes guardados). Pulse la pestaña de liberación de la batería ① levante la parte superior ② y extraígalas.

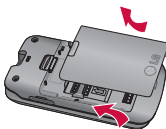


Cargar la batería

Para conectar el cargador suministrado debe haber instalado antes la batería.



1. Con la flecha mirando hacia usted, como se muestra en la imagen, inserte el enchufe del cargador en la toma de la parte lateral del teléfono hasta que escuche un chasquido que indique que está perfectamente insertado.

2. Conecte el otro extremo del cargador a la toma de alimentación eléctrica.

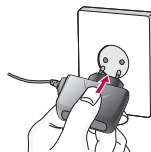

Nota

- Use únicamente el cargador incluido en la caja.

3. Las barras en movimiento del icono de batería se detendrán cuando haya finalizado la carga.
4. Asegúrese de que la batería esté totalmente cargada antes de usar el teléfono por primera vez.

¡Precaución!

- *No fuerce el conector o de lo contrario podrían resultar dañado el teléfono o el cargador.*
- *Si tiene que cargar su batería fuera de su país, recuerde que debe verificar primero si necesita utilizar un adaptador para el enchufe para obtener la corriente adecuada.*
- *No quite la batería ni la tarjeta USIM mientras está cargando el teléfono.*

¡Advertencia!

- *Con el fin de evitar descargas eléctricas o incendios, desenchufe el cable de alimentación y el cargador cuando se produzcan tormentas eléctricas.*
- *Asegúrese de que ningún elemento con bordes afilados, como dientes, uñas, clips, alfileres..., toca la batería. Podría provocar un incendio.*
- *No realice ni responda llamadas mientras carga el teléfono, ya que podría producirse un cortocircuito u ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.*

Desconectar el cargador

Desconecte el cargador del teléfono como se muestra en el dibujo que aparece debajo.



Cómo usar una tarjeta de memoria TransFlash



<Tarjeta de memoria TransFlash>

<Cómo insertar una tarjeta de memoria TransFlash>

1. Apague el teléfono. Insertar o extraer la tarjeta TransFlash con el teléfono encendido puede dañar los archivos almacenados en la tarjeta de memoria.
2. Levante la tapa de plástico que protege la ranura para la tarjeta TransFlash.



3. Introduzca la tarjeta de memoria en la ranura con cuidado. Los contactos dorados deben de quedar apuntando hacia la parte superior del teléfono. Si comprueba que la tarjeta no entra con facilidad en la ranura, quizá está intentando introducirla de forma incorrecta o podría existir un objeto extraño en la ranura.
4. Una vez introducida, empuje la tarjeta de memoria hasta que escuche un **clac**, lo que significa que la tarjeta se ha colocado correctamente.




5. Cierre la protección de plástico de la ranura.
6. Para extraer la tarjeta de memoria, apague el teléfono, abra la protección de la ranura y empuje la tarjeta para desbloquearla y poder cogerla.

Atención:

- ▶ Evite usar la tarjeta T-Flash cuando la batería esté baja.
- ▶ Al escribir en la tarjeta, espere a que la operación termine antes de quitar la tarjeta.
- ▶ La tarjeta está diseñada para ajustarse fácilmente en el sistema sólo de una forma.
- ▶ No doble la tarjeta ni la fuerce para que entre en la ranura.
- ▶ No introduzca ningún tipo de tarjeta de memoria que no sea TransFlash/microSD.

Para obtener más información sobre la TransFlash, consulte el manual de instrucciones de la tarjeta de memoria.


Formateo de la tarjeta de memoria

Es necesario formatear la tarjeta de memoria antes de utilizarla. Una vez insertada la tarjeta de memoria, seleccione **Menú > Ajustes > Ajustes del teléfono > Estado de memoria > Formatear la memoria externa** y pulse .


Esta operación debe realizarse sólo cuando se inserta la tarjeta de memoria por primera vez. Durante el proceso de formateo se crean varias carpetas para diferentes tipos de datos.

Encendido/Apagado del teléfono

Encendido del teléfono

Compruebe que la tarjeta USIM está en el teléfono y la batería está cargada. Mantenga pulsada la tecla  hasta que se encienda el teléfono. Introduzca el código PIN de la USIM que se suministró con su tarjeta USIM si la solicitud del código PIN está establecida en Activada. (Nota: Consulte la página 75) Después de unos segundos, se registrará el teléfono en la red.

Apagado del teléfono

Mantenga pulsada la tecla  hasta que se apague el teléfono. Puede que el teléfono tarde un poco en apagarse.

Por favor, no intente encender el teléfono durante ese período de tiempo.

Códigos de acceso

Puede usar los códigos de acceso que se describen en esta sección para evitar el uso no autorizado del teléfono. Los códigos de acceso (excepto los códigos PUK y PUK2) se pueden cambiar a través del función Cambiar códigos [Menú #.1.4.3].

Código PIN (4-8 dígitos)

El código PIN (número de identificación personal) protege la tarjeta USIM del uso no autorizado. El código PIN se proporciona normalmente con la tarjeta USIM. Si la opción Solicitar código PIN está Activada, el teléfono solicitará este código cada vez que se encienda. Si la opción Solicitar código PIN está Desactivada, el teléfono se conectará directamente a la red sin el código PIN.

Código PIN2 (4-8 dígitos)

El código PIN2, proporcionado con algunas tarjetas USIM, es necesario para acceder a funciones tales como N° marcación fija. Estas funciones sólo están disponibles si las admite la tarjeta USIM.

Código PUK (4-8 dígitos)

El código PUK (clave de desbloqueo del código PIN) es necesario para desbloquear un código PIN bloqueado. El código PUK se puede proporcionar con la tarjeta USIM. Si no tiene el código o lo ha perdido, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone.

Código PUK2 (4-8 dígitos)


El código PUK2, proporcionado con algunas tarjetas USIM, es necesario para desbloquear el código PIN2. Si pierde el código, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Vodafone.

Código de seguridad (4-8 dígitos)

El código de seguridad protege el teléfono del uso no autorizado. Por defecto, el código de seguridad es "0000" y es necesario para eliminar entradas del teléfono y para restablecer los valores predeterminados de fábrica del teléfono.

Información de la pantalla


Pantalla en modo de espera sin tarjeta USIM

La pantalla en modo de espera sin tarjeta USIM aparece cuando no hay ninguna tarjeta USIM instalada o la que hay instalada no es válida. En esta pantalla, los usuarios sólo pueden realizar llamadas de emergencia o apagar el teléfono. Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla  durante algunos segundos.

Estructura de la pantalla

Si no hay ninguna tarjeta USIM instalada, aparece una animación indicándole que inserte una. Si la tarjeta USIM que hay en el teléfono no es válida, aparece una animación indicándole que se ha bloqueado la tarjeta.

Función de llamada de emergencia

La tecla multifunción izquierda está representada por “Emergencia” en la pantalla. Pulse la tecla multifunción derecha o marque el número de emergencia con las teclas numéricas y, a continuación, pulse  para realizar una llamada de emergencia.

Pantalla en modo de espera

La pantalla en modo de espera aparece cuando ha instalado una tarjeta USIM adecuada y ha encendido el teléfono.


Estructura de la pantalla

Incluye el nombre del operador, indicadores, fecha y hora sobre una imagen de fondo. Puede cambiar el papel tapiz en el menú Ajustes de pantalla.

Pantalla de numeración

La pantalla de numeración aparece cuando se pulsa una tecla numérica con la pantalla en modo de espera.


Estructura de la pantalla

Esta pantalla muestra los indicadores de estado, el número marcado y un menú de opciones. Los indicadores de estado son los mismos que los de la pantalla en modo de espera. Puede cambiar el tamaño y el color de la fuente de marcado en el menú de configuración de pantalla. Para realizar una llamada, una vez escrito el número deseado pulse la tecla .

Tecla de función

Puede utilizar las teclas multifunción para varios usos mientras marca un número. Con la tecla multifunción izquierda, puede hacer una videollamada, enviar un mensaje al número y guardar el número en Contactos.

Pantalla de bloqueo del terminal

Cuando la función de Bloqueo del terminal está seleccionada, sólo puede realizar llamadas de emergencia, desactivar el bloqueo y apagar el teléfono. Como es habitual, puede apagar el teléfono manteniendo pulsada la tecla  durante unos segundos.


Estructura de la pantalla

La estructura de la pantalla de bloqueo del teléfono es igual que la de la pantalla en modo de espera, salvo que en lugar del indicador de pantalla en modo de espera, aparece el mensaje de bloqueo.

Función de llamada de emergencia

Puede realizar llamadas de emergencia con la tecla de función derecha, al igual que en la pantalla en modo de espera sin tarjeta USIM.

Función de desbloqueo

Si pulsa la tecla , aparece una pantalla que le pedirá que introduzca el código para desbloquear el teléfono. El código de seguridad se configura en Cambiar códigos (#. Ajustes> 1. Ajustes del teléfono> 4. Seguridad > 3 Cambiar códigos). Si introduce un código incorrecto, el teléfono permanecerá en estado de bloqueo. Si introduce el código correcto, el teléfono se desbloqueará y aparecerá la pantalla en modo de espera. Si apaga con el teléfono bloqueado, permanecerá en el mismo estado cuando lo encienda.






Contraseña restricción

Este servicio obstruye el servicio de llamadas en determinadas condiciones. Esta condición puede editarse con la función Restricción de Llamadas (#. Ajustes> 5. Ajustes de llamadas > 2. Restringir llamadas). Cuando se utiliza esta función, se necesita una contraseña de restricción. el servicio de atención al cliente de su operador de red le proporcionará la contraseña al suscribirse a este servicio. Mientras este servicio esté activado, la persona que llama escuchará el mensaje de información de que la llamada no está conectada debido a la restricción de llamadas.


Funciones generales

Hacer y terminar llamadas

Cómo realizar una llamadas de voz

1. Introduzca el número incluyendo el código de área completo, o seleccione el número de teléfono en los registros de llamadas pulsando .
 - ▶ Para borrar un dígito, pulse . Para borrar todos los dígitos, mantenga pulsada .
2. Pulse  para hacer la llamada.
3. Pulse  o cierre el terminal para finalizar la llamada.

Nota





- ▶ Para activar el altavoz durante una llamada telefónica, pulse .

Cómo realizar una videollamada

Para realizar una videollamada necesita estar en un lugar que tenga cobertura 3G. Si el usuario al que se llama tiene un teléfono 3G en un área con cobertura 3G, se establecerá la llamada.


Para realizar o recibir una videollamada siga los

siguientes pasos:

1. Introduzca el número de teléfono con el teclado, o selecciónelo en las listas de llamadas realizadas o recibidas pulsando .
 - ▶ Si se equivoca, pulse brevemente la tecla  para borrar el último número o mantenga pulsada la tecla  para borrar todos los números.
2. Si no desea utilizar el teléfono con altavoz, compruebe que los auriculares están enchufados.
3. Para iniciar la función de vídeo, pulse .
 - ▶ Se le informará que tiene que cerrar otras aplicaciones para realizar la videollamada.





Nota

- ▶ La videollamada puede que tarde un tiempo en la conexión. Tenga paciencia. El tiempo de conexión también dependerá de la rapidez con la que la otra persona responda a la llamada. Durante la conexión de la videollamada, verá su propia imagen hasta que la otra persona conteste y su imagen se muestre en pantalla.



4. Ajuste la posición de la cámara si fuera necesario.
5. Pulse la tecla  para concluir la llamada o cierre el teléfono.

Cómo realizar una llamada de voz o una videollamada desde Contactos



Llamar a cualquier número que tenga almacenado en sus Contactos es muy sencillo.

1. Pulse  para acceder a la lista de contactos.
2. Acceda al contacto deseado y pulse la tecla adecuada:
3. Para realizar una llamada de voz, pulse la tecla . Pulse  para hacer una videollamada. O pulse la tecla de función izquierda seleccione Hacer videollamada.
4. Pulse la tecla  para finalizar la llamada.

Cómo realizar llamadas internacionales



1. Mantenga pulsada la tecla  para poder introducir el prefijo internacional. El carácter '+' se puede reemplazar por el código de acceso internacional.
2. Introduzca el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla .

Ajuste del volumen


Si desea ajustar el volumen del auricular durante una llamada, utilice  del lado izquierdo del terminal. Puede ajustar el volumen del teclado pulsando  mientras está en modo de espera con el teléfono abierto.

Cómo recibir llamadas


Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará y aparecerá en pantalla el icono del teléfono parpadeando. Si es posible identificar a la persona que llama, aparece su número de teléfono (o el nombre almacenado con sus Contactos) .

1. Abra el teléfono y pulse  para contestar una llamada entrante. Si el modo de contestación está configurado como "Pulsar cualquier tecla", cualquier tecla excepto  contestará las llamadas.


Nota

- ▶ Para rechazar una llamada entrante, pulse la tecla  o la tecla de función derecha dos veces.
- ▶ Si define **Modo resp.** como **Con tapa abierta** (Menú #.5.0.4), puede responder a una llamada con solo abrir la tapa.


Funciones generales

2. Finalice la llamada cerrando el teléfono o pulsando la tecla .


Nota

- ▶ Puede responder una llamada mientras utiliza Contactos u otras funciones de menú.
- ▶ Cuando están conectados unos auriculares compatibles, también puede responder una llamada con la tecla de auriculares, así como usando el teléfono. Para rechazar una llamada entrante, pulse .
- ▶ Puede silenciar el tono de timbre cuando entra una llamada manteniendo pulsada la tecla lateral de bajar volumen.

Acceso rápido para activar el modo de silencio

Puede activar el modo de silencio manteniendo pulsada  después de abrir el teléfono.

Potencia de señal

Puede comprobar la potencia de la señal mediante el indicador de señal () En la pantalla de LCD del teléfono. La potencia de señal puede variar, especialmente en el interior de los edificios. Acercarse a una ventana puede mejorar la recepción.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado.

Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje, crear un saludo personal o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. El teclado dispone de los siguientes métodos de entrada de texto.


Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo una pulsación por letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus pulsaciones con un diccionario interno para determinar cuál es la palabra correcta y, por lo tanto, requiere menos pulsaciones que el modo ABC tradicional. También se conoce como texto predictivo.


Modo ABC

Este modo le permite introducir letras pulsando la tecla marcada con la letra requerida una, dos, tres o más veces hasta que se muestre la letra.

Modo 123 (modo numérico)



Introduzca números utilizando una pulsación por número. Para pasar al modo 123 en un campo de entrada de texto, pulse la tecla .


Cambio del modo de entrada de texto

1. Cuando esté en un campo que permita introducir caracteres, aparecerá el indicador de modo de entrada de texto en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. Pulse  para alternar entre T9Abc, T9abc, Abc, abc y 123.

Uso del modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite introducir palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Al pulsar cada tecla, el teléfono muestra los caracteres que cree que está introduciendo basándose en el diccionario incorporado. A medida que se añaden letras nuevas, la palabra cambia para reflejar el candidato más posible del diccionario.


1. En el modo de entrada de texto predictivo T9, puede empezar a introducir palabras pulsando las teclas de la  a la . Pulse sólo una vez cada tecla por cada letra que quiera introducir.



- ▶ La palabra cambia a medida que se introducen nuevas letras. Ignore la palabra que aparece en pantalla hasta que esté completa.
- ▶ Si la palabra sigue siendo incorrecta, pulse la tecla  una o más veces para alternar entre las demás opciones de palabras.

Por ejemplo

Pulse     para escribir **Good**.

Pulse la tecla  para ir a **Inicio**.

- ▶ Si no encuentra la palabra deseada en la lista de opciones de palabras, añádala utilizando el modo ABC.
2. Introduzca toda la palabra antes de editar o borrar alguna letra.
 3. Complete cada palabra con un espacio pulsando la tecla .

Para borrar letras, pulse . Mantenga pulsada la tecla  para borrar palabras completas.

Funciones generales

Uso del modo ABC



Utilice las teclas de la  a la  para escribir el texto.

1. Pulse la tecla rotulada con la letra deseada:











- ▶ Si pulsa una vez aparecerá la primera letra
- ▶ Si pulsa dos veces aparecerá la segunda letra
- ▶ Y así sucesivamente

2. Para introducir un espacio, pulse una vez la tecla



. Para eliminar letras, pulse la teclas . Para borrar todo, mantenga pulsada la tecla .

Consulte la tabla siguiente para obtener más información sobre los caracteres y símbolos disponibles con cada tecla.

Tecla	Caracteres en orden de visualización	
	Minúsculas	Mayúsculas
	.,¿?!'"1-()@/:_	.,¿?!'"1-()@/:_
	a b c 2 á á ç ä ã ä å æ	A B C 2 Á Á Ç Ä Ä Å Æ
	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
	g h i 4 í î ï	G H I 4 Í Î Ï
	j k l 5 £	J K L 5 £
	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Æ
	p q r s 7 B \$	P Q R S 7 B \$
	t u v 8 ú ü ù	T U V 8 Ú Û Ü Ù
	w x y z 9	W X Y Z 9
	Tecla de espacio, 0	Tecla de espacio, 0

Nota

- ▶ Los caracteres asignados a las teclas y su orden de aparición dependen del idioma seleccionado con la opción Método de entrada. La tabla que aparece arriba muestra los caracteres ajustados para el idioma inglés.

Uso del modo 123 (modo numérico)

El modo 123 le permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono). Pulse las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Uso del modo de símbolos

El modo de símbolos le permite introducir varios símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, seleccione **Opciones > Insertar > Símbolo**. Utilice las teclas de navegación y las teclas numéricas para seleccionar el símbolo deseado y, a continuación, pulse la tecla **OK**.

Descripción general de las funciones de menú

Para acceder al menú principal pulse la tecla Menu. Muévase hasta el elemento que desee y pulse la tecla **OK** para acceder a un submenú ó pulse la tecla numérica correspondiente al dibujo que lo representa.

El menú principal consta de los siguientes submenús:

1. Entretenimiento

- 1.1 Juegos y Aplicaciones
- 1.2 TV
- 1.3 Ajustes de Java

2. Vodafone live!

- 2.1 Vodafone live!
- 2.2 Introducir URL
- 2.3 Favoritos
- 2.4 Páginas guardadas
- 2.5 Ajustes del Navegador

3. Música

- 3.1 Último reproducido
- 3.2 Todas las pistas
- 3.3 Listas reproducción
- 3.4 Canciones MP3

4. Cámara

- 4.1 Cámara
- 4.2 Vídeo

5. Mensajes

- 5.1 Crear nuevo
- 5.2 Entrada
- 5.3 Borradores
- 5.4 Bandeja de salida
- 5.5 Mensajes enviados
- 5.6 Vodafone Mail
- 5.7 Plantillas
- 5.8 Álbum Multimedia
- 5.9 Ajustes de mensajes

6. Mis Cosas

- 6.1 Imágenes
- 6.2 Sonidos
- 6.3 Vídeos
- 6.4 Juegos y aplicaciones
- 6.5 Datos Bluetooth
- 6.6 Otro archivos
- 6.7 Memoria externa

7. Organizador y herramientas

- 7.1 Alarmas
- 7.2 Calendario
- 7.3 Tareas
- 7.4 Notas
- 7.5 Calculadora
- 7.6 Conversor
- 7.7 Reloj mundial
- 7.8 Grabador de voz

8. Contactos

- 8.1 Añadir
- 8.2 Lista de contactos
- 8.3 Grupos
- 8.4 Marcación rápida
- 8.5 N's manc. servicios
- 8.6 Número propio
- 8.7 Ajustes

9. Registro de llamadas

- 9.1 Todas las llamadas
- 9.2 Llamadas realizadas
- 9.3 Llamadas recibidas
- 9.4 Llamadas perdidas

*. Kit de herramientas USIM /Alarmas (si SAT no está admitido por USIM)

0. Videollamada

#. Ajuste

- #.1 Ajustes del teléfono
- #.2 Ajustes de la pantalla
- #.3 Ajustes de Java
- #.4 Ajustes de mensajes
- #.5 Ajustes de llamadas
- #.6 Ajustes de contactos
- #.7 Conectividad

Juegos y Aplicaciones

Menú 1.1

Permite descargar fácilmente juegos y otras aplicaciones. Tiene dos carpetas, Juegos y Aplicaciones de manera predeterminada. Cada carpeta tiene un enlace para descargar juegos o aplicaciones. Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea. Puede crear una carpeta pulsando la tecla de función izquierda [Opcnes].

TV

Menú 1.2

Seleccionando este menú puede acceder a los canales de TV de Vodafone en directo y a videoclips. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Ajustes de Java

Menú 1.3

Activar un perfil

1. Mueva el cursor al perfil que el usuario desea activar.
2. Pulse la tecla **OK** o seleccione **Activar** en el menú **Opcnrs**.

Añadir un nuevo perfil.

1. Seleccione **Añadir nuevo** en el menú **Opcnes**. Deben configurarse los elementos siguientes.

Nombre del servicio	Introduzca un nombre de cuenta para el perfil.
Modo de conexión	Seleccione el modo deseado en una lista de modos de conexión. (el modo redeterminado es TCP con Proxy)
Dirección IP	Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace WAP proporcionada por el operador (por ej. 195. 115. 025. 129)
Puerto servidor proxy	El operador proporciona los detalles del puerto dependiendo del Modo de conexión .
Punto acceso	Ajuste de punto de acceso para el servicio correspondiente. (Consulte el paso 100 para obtener más información acerca de cómo añadir o editar un punto de acceso nuevo.)

2. Pulse la tecla [Lista] para guardar los cambios a la configuración.

Puede editar o borrar un perfil seleccionando Editar y Borrar en el menú Opcnes.

Vodafone live!

Vodafone live!

Menú 2.1

Puede iniciar el navegador Web y acceder a la página de inicio del servicio Web proporcionado por Vodafone.

- ▶ También puede acceder directamente a Vodafone live! pulsando la tecla de función derecha en modo de espera.



Introducir URL

Menú 2.2

Introducir dirección

(Menú 2.2.1)

Puede introducir una dirección URL manualmente y acceder a la página Web asociada a ella.

- ▶ Para introducir un símbolo, pulse  o la tecla de función derecha [Símbolo] para mostrar la tabla de símbolos.
- ▶ Para alternar el modo de entrada, pulse .

Páginas recientes

(Menú 2.2.2)

Muestra las páginas recientemente visitadas.

Favoritos

Menú 2.3

Guarda accesos directos a páginas wap. Las funciones Abrir, Enviar, Agregar nuevo, Editar, Marcar/Quitar marca o Eliminar se pueden realizar en Marcadores. Varias URL preconfiguradas se ha almacenado como marcadores.

Agregar un marcador nuevo.

1. Pulse la tecla de función derecha [Agregar].
2. Introduzca el título y la información de la URL asociada a él.
3. Pulse la tecla de función derecha [Aceptar] para guardar.

Conexión a un marcador deseado

Pulse  o seleccione Abrir en el menú Opcnes.

Enviar el marcador a otras personas

Seleccione Enviar en el menú Opcnes. Puede enviarla mediante un Mensaje o E-mail.

Eliminar un marcador.

Seleccione Eliminar en el menú Opcnes. Puede eliminar varios marcadores con la opción Marcar/Todo.

Páginas guardadas

Menú 2.4

El teléfono puede guardar la página que está en pantalla como archivo fuera de línea. Se pueden guardar hasta 20 páginas.


Ajustes del Navegador

Menú 2.5

Puede cambiar los ajustes para la visualización del navegador, seguridad y certificados.

Perfiles

(Menú 2.5.1)

Seleccione el perfil correspondiente pulsando . Esto activará el perfil para iniciar el navegador.

Seguridad

(Menú 2.5.2)

Certificados

Si se almacenan, aquí puede encontrar una lista de certificados raíz/ca necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver en la lista.

Borrado de sesión

Puede borrar la sesión de datos segura (WTLS/TLS) para establecer una nueva sesión.

Codificación de caracteres

(Menú 2.5.3)

Ajusta los caracteres predeterminados del navegador como una de las opciones siguientes: Automático, Inglés(ASCII), Inglés(ISO), Inglés(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Control desplazamiento

(Menú 2.5.4)

Le permite ajustar la velocidad de desplazamiento seleccionando el número de líneas a desplazar. Seleccione Pequeño (1 línea), Medio (2 líneas), Grande (3 líneas).

Mostrar imagen

(Menú 2.5.5)

Le permite activar o desactivar la visualización de la imagen durante la navegación.

Nota

Al habilitar esta función se retardará la visualización de las imágenes hasta que la transmisión se haya completado. Al deshabilitar esta función se evitará que el navegador descargue imágenes del servidor, permitiendo una transmisión más rápida.

Caché

(Menú 2.5.6)

Habilitar la caché le permite almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará grandemente la velocidad de carga de la página en las visitas siguientes a ella.

Cookies

(Menú 2.5.7)

Habilitar cookies le permite almacenar cookies enviadas por el servidor. Si deshabilita esta función impedirá que se almacenen cookies en su teléfono.

JavaScript

(Menú 2.5.8)

Seleccione si desea Activar o Desactivar JavaScript.

Reiniciar config.

(Menú 2.5.9)

Selecciónelo para restablecer el teléfono a su configuración de navegador predeterminada.

Último reproducido

Menú 3.1

Este menú se activará cuando haya algunas pistas interpretadas actualmente.

Todas las pistas

Menú 3.2

Puede ver archivos completos de música en la memoria externa del teléfono.

Listas reproducción

Menú 3.3

Puede crear sus propias listas de reproducción eligiendo pistas de la lista de menú Todas las pistas.

Canciones MP3

Menú 3.4

Conecta con el sitio de descarga de música de Vodafone.

Nota

Se puede incurrir en cargos adicionales al descargar música. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Cámara


Menú 4.1

Esta aplicación le permite tomar una imagen fija. Puede tomar una foto del tamaño que desee y usarla como foto para la agenda, pantalla de inicio y otros objetivos más generales.


Una vez tomada, la imagen puede enviarse por mensaje, tarjeta postal, correo E-mail o Bluetooth.

Muestra los ajustes actuales de la cámara.






Puede alternar la cámara y la grabadora con .



















Se abre la carpeta Fotos y muestra las imágenes existentes como miniaturas.


Puede ver las fotografías pulsando . También puede enviar la imagen seleccionada a otra persona mediante un mensaje, tarjeta postal, correo E-mail o Bluetooth.

Pulse  para tomar una fotografía.


1. Pulse la tecla de función izquierda Opcnes y ajuste el entorno deseado de la siguiente manera.

- ▶ Muévase entre los menús de opcnes con .
- ▶ Seleccione el valor deseado con  y confirme la selección con la tecla de función izquierda [Selecc.] o .

Tamaño	1280x960 ( ,  , 320x240 ( , Papel tapiz ( , 176x144 ( , Pantalla externa ( , Contacto ()
Calidad	Súper fino ( , Fino ( , Estándar ()
Multidisparo	Uno, Tres ( , Seis ( , Nueve () (Nota: Los disparos múltiples disponibles dependen del tamaño.)
Zoom	x1 ( , x2 () (Nota: El nivel de zoom disponible depende del tamaño.) ▶ Puede acercar el zoom con  / y alejar el zoom con  en modo de vista previa.
Brillo	De -2.0 a 2.0 en intervalos de 0.5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla. ▶ Puede ajustar el brillo con  en modo de vista previa.
Balance de blancos	Puede ajustar el tono de la fotografía de fondo de acuerdo con el tiempo. Auto, Luz del día, Nublado, Iluminar, Bajo techo

Modo noche	Puede tomar mejores fotos de noche seleccionando Activado.
Marcos	Puede aplicar uno de 10 efectos de marco al tomar una foto. (disponible sólo en el tamaño Papel tapiz)
Contador	Puede retardar el tiempo de disparo de la cámara. Ninguna, 3 Segundos, 5 Segundos, 10 Segundos. Se muestra "  " cuando está activado el temporizador.
Efecto	Ninguna, Blanco y negro, Negativo, Sepia
Sonido	Seleccione el sonido de disparo que desee.
Memoria	Seleccione la memoria que desea, del Terminal o Externa.
Espejo	Puede activar el efecto de espejo seleccionando Activado.


2. Después de terminar todos los ajustes, pulse la tecla de función derecha [Cerrar].

3. Enfoque la cámara en lo que desea tomar y pulse .

4. Pulse  para guardar la foto. Se guarda en la carpeta Fotos de Mis archivos.

Puede enviar directamente la imagen mediante un mensaje, tarjeta postal, correo E-mail o Bluetooth, pulsando la tecla de función derecha [Enviar].


Nota

Pulse  para volver al modo de vista previa sin guardar la foto.

Vídeo






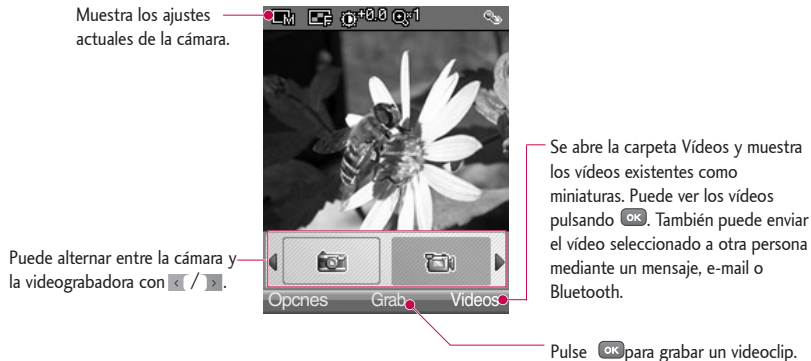




Menú 4.2

Esta aplicación le permite grabar un videoclip. En este menú puede reproducir y ver un archivo de vídeo guardado. Una vez grabado, el videoclip puede enviarse por mensaje, E-mail o Bluetooth.






1. Pulse la tecla de función izquierda Opcnes y ajuste el entorno deseado de la siguiente manera.

- ▶ Muévase entre los menús de opcnes con < / > .
- ▶ Seleccione el valor deseado con ^ / v y confirme la selección con la tecla de función izquierda [Seleç.] o OK.


Tamaño	176x144 (), 128x96 ()
Calidad	Super fino (), Fino (), Estándar ()
Zoom	x1 (), x2 () (Nota: El nivel de zoom disponible depende del tamaño.) ▶ Puede acercar el zoom con  / y alejar el zoom con  en modo de vista previa.
Brillo	De -2.0 a 2.0 en intervalos de 0.5. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será el brillo de la pantalla. ▶ Puede ajustar el brillo con  en modo de vista previa.
Balance de blancos	Puede ajustar el tono del vídeo de fondo de acuerdo con el tiempo. Auto, Luz del día, Nublado, Iluminar Bajo techo

Modo noche	Puede hacer mejores tomas de noche seleccionando Activado.
Efecto	Ninguno, Blanco y negro, Negativo, Sepia
Duración	Seleccione el tiempo de grabación que desee. Mensaje, 30 segundos, 1 min, 2 min, 5 min y 60 min
Memoria	Seleccione la memoria que desea, del Terminal o Externa.
Espejo	Puede activar el efecto de espejo seleccionando Activado.
Sonido	Decida si desea grabar el sonido o no.

- Después de terminar todos los ajustes, pulse la tecla de función derecha [Cerrar].
- Enfoque la cámara en lo que desea grabar y pulse  para empezar a grabar. Y pulse  para detener la grabación.
▶ Puede detener la grabación pulsando la tecla de función derecha [Pausa].
- Pulse  para guardar el videoclip. Se guarda en la carpeta Vídeos de Mis archivos.

Puede enviar directamente el videoclip mediante un mensaje, tarjeta postal, correo E-mail o Bluetooth, pulsando la tecla de función derecha [Enviar].

Nota

Pulse  para volver al modo de vista previa sin guardar el videoclip.

Crear nuevo

Menú 5.1

Mensaje

(Menú 5.1.1)

Puede escribir y editar un mensaje con una combinación de texto, imagen, vídeo y audio.

1. Introduzca el mensaje en el campo Mensaje.

Opciones de menú del campo Mensaje

► **Insertar:** Puede realizar las acciones siguientes:

1. **Imágenes:** Puede insertar una imagen. (Una imagen por diapositiva)
2. **Hacer foto:** El módulo de la cámara se abre y puede tomar una foto. A continuación, la foto se inserta en la ventana del mensaje. (Una foto por diapositiva)
3. **Videos:** Puede insertar un videoclip. (Un videoclip por diapositiva)
4. **Grabar Vídeo:** El módulo de la videograbadora se abre y puede grabar un vídeo. El vídeo grabado se inserta a continuación en el mensaje. (Un videoclip por diapositiva)

5. **Sonidos:** Puede insertar un archivo de sonido. (Un archivo de sonido por diapositiva)

6. **Grabar sonido:** El módulo de la grabadora de voz se abre y puede grabar un vídeo. El sonido grabado se inserta a continuación en el mensaje. (Un archivo de sonido por diapositiva)

7. **Detalles del contacto:** Puede agregar un nombre o un número almacenados en los contactos. Haga su selección para enviar el nombre, el número o nombre, o el nombre y número y pulse **OK**. La lista de contactos se abre y puede buscar el contacto que desea insertar.

8. **Plantillas:** Puede insertar una plantilla de texto guardada en el teléfono. Después de seleccionar una, pulse **OK**. La plantilla seleccionada se inserta en la ventana del mensaje.

9. **Cc:** Seleccione esto para insertar destinatarios con copia.

0. **Asunto:** Seleccione esto para insertar un asunto.

*. **Nueva diapositiva:** Seleccione esto para añadir una nueva diapositiva.

- #. **Símbolo:** Puede insertar símbolos. Después de introducir las teclas de número correspondientes, pulse **OK**.
 - ▶ **Añadir destinatarios:** Puede agregar destinatarios desde su lista de contactos o introducir el número directamente.
 - ▶ **Enviar:** Seleccione esta opción para enviar el mensaje creado.
 - ▶ **Guardar en borradores:** Guarda el mensaje en borradores.
 - ▶ **Método de entrada:** Seleccione el modo de diccionario que desea.
 - ▶ **Agregar al diccionario:** Puede añadir una palabra al diccionario.
2. Pulse la tecla de función derecha [Continuar]. Puede agregar destinatarios desde su lista de contactos o introducir el número directamente. (Puede introducir hasta 10 números.)

Opciones de menú del campo Para

- ▶ **Añadir destinatarios:** Puede agregar destinatarios desde su lista de contactos o introducir el número directamente.

- ▶ **Enviar:** Seleccione esta opción para enviar el mensaje.
 - ▶ **Guardar en borradores:** Seleccione esta opción para guardar el mensaje como borrador.
3. Para enviar el mensaje, pulse la tecla de función derecha [Enviar]. El mensaje se guardará automáticamente en la carpeta de mensajes Enviados. Si no se ha enviado el mensaje, permanecerá en la Bandeja de salida con estado de fallo.

Postal Multimedia

(Menú 5.1.2)

(Nota: Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.)


1. Teclee un mensaje.
2. Pulse la tecla de función derecha [Insertar]. Puede insertar una imagen almacenada o una foto recién tomada.
3. Después de insertar una imagen, el formato cambiará a Tarjeta postal.
4. Rellene los campos: destinatario, destinatario (cont.), dirección, código postal, localidad, provincia, país.

5. Para enviar la tarjeta postal creada, pulse la tecla de función derecha [Enviar].

Email

(Menú 5.1.3)

Para enviar o recibir un correo E-mail, debe establecer la cuenta de correo E-mail. (Consulte las páginas 50-53 para saber cómo establecer una cuenta de correo E-mail.)

1. Introduzca las direcciones de correo E-mail de los destinatarios en los campos Destinatario, Cc y Cco. Puede buscar en los contactos pulsando .

Nota



- Introduzca la dirección de correo E-mail de referencia para reenviar el correo E-mail en el campo Cc (con copia).
- Introduzca una dirección de correo E-mail de referencia oculta para reenviar el correo E-mail sin enviar la información en el campo Cco (con copia oculta).
- Sólo se permiten direcciones de correo E-mail válidas para los campos del destinatario (Para), dirección de referencia (Cc) y dirección de referencia oculta (Cco). Cuando se especifica una dirección de correo E-mail, aparece otro campo en el que puede incluir otra dirección. Puede incluir hasta 20 destinatarios para los campos de direcciones Para y Cc, y 10 destinatarios para el campo de direcciones CCO.

2. Mover el cursor al campo Asunto y teclee el asunto.
3. Puede introducir el contenido del mensaje moviendo el cursor al campo Mensaje.
4. Use las funciones siguientes con la tecla [Opcnes].
 - ▶ **Insertar:** Seleccione este menú para insertar caracteres especiales, plantillas y contactos. También es posible adjuntar archivos de multimedia (imágenes, vídeos y sonidos).
 - ▶ **Añadir destinatarios:** Seleccione este menú para insertar direcciones de correo E-mail guardadas en Contactos. (Sólo se muestra en el menú Opción cuando el cursor está situado en los campos Para/Cc/Cco.)
 - ▶ **Enviar:** Envía el mensaje de correo E-mail creado.
 - ▶ **Guardar en borrador:** Guarda el mensaje en Borradores.
 - ▶ **Vista preliminar:** Puede previsualizar el correo E-mail creado antes de enviarlo.
 - ▶ **Ver arch. Adjunto:** Muestra el archivo adjunto. (Este elemento sólo está disponible en el menú Opción cuando se ha adjuntado algún archivo.)

- ▶ **Método de entrada:** Seleccione el modo de diccionario que desea.
 - ▶ **Agregar al diccionario:** Puede añadir una nueva palabra al diccionario.
 - ▶ **Establecer prioridad del correo:** Puede configurar la prioridad del mensaje E-mail que desea enviar.
5. Cuando haya terminado de escribir un correo E-mail, pulse la tecla [Enviar] para enviarlo.

Entrada

Menú 5.2

1. Permite ver los mensajes recibidos. Seleccione un mensaje y pulse la tecla  para verlo.
2. Puede desplazarse y ver el mensaje anterior o el siguiente con las .
3. Para ver un mensaje multimedia (Notificación), seleccione Recuperar en la pantalla de visualización de notificación de mensajes. A continuación, el archivo se transmitirá y podrá verlo.

Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla de función izquierda [Opcnes] en la Bandeja de entrada.

- ▶ **Ver:** Abre el mensaje seleccionado.
- ▶ **Responder:** Crea una respuesta para el remitente o para todos los destinatarios del mensaje seleccionado.
- ▶ **Reenviar:** Reenvía el mensaje seleccionado.

Nota

No compatible con mensajes multimedia (Notificación) y mensajes push de WAP.

- ▶ **Realizar videoconferencia:** Puede hacer una videollamada.
- ▶ **Eliminar:** Borra el mensaje actual.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** Puede escribir un nuevo mensaje o un correo E-mail.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Puede seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.
- ▶ **Filtro:** Muestra los mensajes por tipo de mensaje deseado.

- ▶ **Copiar:** En el caso de un SMS, puede copiar el mensaje en el terminal o la USIM.
- ▶ **Mover:** En el caso de un SMS, puede mover el mensaje al terminal o la USIM.
- ▶ **Info. mensaje:** Muestra la información detallada en el mensaje.

Nota

Puede comprobar los correos electrónicos guardados, en Correo E-mail [Menú 5.6].

Borradores

Menú 5.3

Puede ver los mensajes guardados. Para verlo, seleccione un mensaje y pulse **OK**.

Puede utilizar las siguientes funciones con la tecla [Opcnes].

- ▶ **Editar:** Edita los mensajes.
- ▶ **Eliminar:** Elimina el mensaje actual.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** Puede escribir un nuevo mensaje o un correo E-mail.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Permite seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.

- ▶ **Filtro:** Muestra los mensajes por el tipo que desee.
- ▶ **Info. Mensaje:** Puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha y hora y dónde está guardado.

Bandeja de salida

Menú 5.4

La Bandeja de salida es un lugar de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados. Los mensajes con fallo también se colocan en la Bandeja de salida. Por ejemplo, los correos electrónicos se colocarán en la Bandeja de salida si la cuenta de correo E-mail no está correctamente configurada.

1. Seleccione un mensaje y pulse la tecla **OK** para verlo.
2. A través de [Opcnes] accederá al siguiente menú.

[Para enviar / mensajes en espera]

- ▶ **Crear nuevo mensaje:** Puede escribir un nuevo mensaje o un correo E-mail.
- ▶ **Cancelar:** Puede detener el estado de envío o espera.

- ▶ **Info. mensaje:** Puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha y hora y dónde está guardado.

[Para enviar un mensaje que falló]

- ▶ **Reenv.:** vuelve a enviar el mensaje seleccionado.
- ▶ **Reenviar:** Reenvía el mensaje seleccionado.
- ▶ **Editar:** Editar los mensajes.
- ▶ **Eliminar:** Borra el mensaje actual.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** Puede escribir un nuevo mensaje o un correo E-mail.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Permite seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.
- ▶ **Info. mensaje:** Puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha y hora y dónde está guardado.

Mensajes enviados

Menú 5.5

Muestra los mensaje enviados (Mensaje / Postal/ Email).

[Opciones]

- ▶ **Ver:** Abre el programa seleccionado.
- ▶ **Responder:** Crea una respuesta para el remitente o para todos los destinatarios del mensaje seleccionado.
- ▶ **Reenviar:** Reenvía el mensaje seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** Borra el mensaje actual.
- ▶ **Editar:** Edita los mensajes.
- ▶ **Crear un nuevo mensaje:** Permite crear un nuevo mensaje.
- ▶ **Guardar número:** Guarda el número del remitente.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Permite seleccionar uno o más mensajes para borrarlos de una vez.
- ▶ **Filtro:** Muestra los mensajes por tipo de mensaje deseado.
- ▶ **Copiar:** En el caso de un SMS, puede copiar el mensaje en el terminal o la USIM.

- ▶ **Mover:** En el caso de un SMS, puede mover el mensaje al terminal o la USIM.
- ▶ **Info. mensaje:** Puede comprobar el tipo de mensaje, su fecha y hora y dónde está guardado.

E-mail

Menú 5.6


Visualización de la lista de mensajes de correo E-mail

1. Seleccione una cuenta de correo E-mail y, a continuación, pulse la tecla **OK** para ver la lista de correos electrónicos recibidos.
2. Con la tecla [Recup.], puede recuperar una nueva lista de correos electrónicos del servidor de correo de la cuenta seleccionada.
3. Desde la lista de correos electrónicos podrá acceder al siguiente menú a través del menú [Opcnes].
 - ▶ **Ver:** Abre el mensaje de correo E-mail seleccionado.
 - ▶ **Responder:** Responde al mensaje e-mail seleccionado.
 - ▶ **Reenviar:** Reenvía el mensaje seleccionado a

otros destinatarios.

- ▶ **Recup.:** Recupera los nuevos mensajes de correo E-mail.
- ▶ **Eliminar:** Borra un correo E-mail.
- ▶ **Crear nuevo mensaje:** Crea un nuevo mensaje o un correo E-mail.
- ▶ **Guardar dirección:** Guarda la dirección del remitente en Contactos.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Use la opción marcar/quitar marca para borrar varios de una vez.
- ▶ **Marcar como no leído:** Puede establecer el correo E-mail seleccionado como leído o no leído.
- ▶ **Info. mensaje:** Breve información sobre el mensaje que incluye el tamaño, tipo, fecha y nombres de archivos.

Ver un mensaje de correo E-mail

1. Seleccione uno de los correos electrónicos recibidos y pulse la tecla Abrir para recibir el contenido del correo E-mail.
2. El contenido del correo E-mail recibido aparecerá automáticamente en la pantalla de visualización.
3. Puede ver el contenido del correo E-mail anterior o siguiente con las teclas multifunción  .
4. En la pantalla de visualización de correos electrónicos, podrá seleccionar las siguientes funciones a través del menú[Opcnes].
 - ▶ **Responder:** Responde al mensaje e-mail seleccionado.
 - ▶ **Reenviar:** Reenvía el mensaje seleccionado a otros destinatarios.
 - ▶ **Eliminar:** Borra E-mail seleccionado.
 - ▶ **Guardar dirección:** Guarda la dirección del remitente en Contactos.
 - ▶ **Crear nuevo mensaje:** Crea un nuevo mensaje.

- ▶ **Usar:** Extrae el número dirección de correo E-mail o Dirección Web E-mail.
- ▶ **Ver arch. adjunto:** Muestra el archivo adjunto.
- ▶ **Ver dirección de envío:** Muestra las direcciones de correo E-mail de los destinatarios y la referencia (Cc).
- ▶ **Info. Mensaje:** Breve información sobre el mensaje que incluye el tamaño, tipo, fecha y nombres de archivos.

Plantillas

Menú 5.7

Plantillas de texto

(Menú 5.7.1)

Puede agregar, editar y eliminar frases útiles de uso frecuente con la tecla de función izquierda [Opcnes].

Nota

Según su proveedor de servicios, hay frases útiles guardadas de modo predeterminado.

Plantillas multimedia (Menú 5.7.2)

Permite crear, editar y ver las plantillas disponibles al crear mensajes multimedia. Cinco tipos de plantilla (Cumpleaños, Saludo, Fiestas, Gracias, Lo siento) están guardadas de manera predeterminada.

Dispone de las siguientes opciones.

- ▶ **Añadir nuevo:** Puede crear una nueva plantilla multimedia.
- ▶ **Escribir MMS:** Crea un MMS con la plantilla seleccionada.
- ▶ **Ver:** Muestra las plantillas creadas.
- ▶ **Editar:** Edita las plantillas seleccionadas.
- ▶ **Eliminar:** Elimina la plantilla seleccionada. (No está disponible para las cinco plantillas predeterminadas)

Álbum Multimedia Menú 5.8

(Nota: Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.)

Accede al álbum de medios remoto.

Ajustes de mensajes Menú 5.9

SMS (Menú 5.9.1)

Puede configurar las opciones relacionadas con los mensajes de texto.

1. **Centro SMS:** Introduzca la dirección del centro de mensajes de Texto.
2. **Informe entrega:** Al habilitar esta opción, puede comprobar si el mensaje se ha enviado correctamente.
3. **Período de validez:** Este servicio de red le permite establecer el período durante el que se almacenarán sus mensajes de texto en el centro de mensajes.
4. **Tipos mensajes: Texto, Voz, Fax, X.400, Email**
Normalmente, el tipo de mensaje está establecido como Text (Texto).
Puede convertir su texto a otros formatos. Póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.
5. **Codificación de caracteres: Auto/Alfabeto por defecto / Unicode.**
 - ▶ **Auto(predeterminado):** Los mensajes con

caracteres de un byte normalmente se codifican en el alfabeto Predeterminado (GSM7). Los mensajes con caracteres de doble byte automáticamente se codifican en unicode(UCS2).

- ▶ **Diccionario predefinido:** Los mensajes con caracteres de doble byte no se codifican en un solo byte. Tenga presente que los caracteres de doble byte con acento pueden convertirse en caracteres de un byte sin acento.
- ▶ **Unicode:** El mensaje se codifica en doble byte. Tenga presente que puede cargársele el doble.

6. **Env. texto largo como:** Seleccione un mensaje de texto largo como SMS Múltiple o MMS.

MMS

(Menú 5.9.2)

Permite configurar las opciones relacionadas con los mensajes de multimedia.

1. Modo de recuperación: Puede configurar el modo de recuperación usando red Doméstica y red en Roaming, respectivamente. Si selecciona Automático, recibirá automáticamente los mensajes multimedia. Si selecciona Manual, sólo recibirá un mensaje de notificación en la bandeja de entrada y entonces podrá decidir si desea o no

descargar los mensajes multimedia.

2. Informe entrega: Le permite determinar si debe solicitar un correo de confirmación de entrega a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega a un remitente.

- ▶ **Informe solíc.:** Determina si se debe solicitar un correo de confirmación de entrega para un mensaje Multimedia.
- ▶ **Permitir informe:** Determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de entrega para una solicitud de correo de confirmación de entrega.

3. Leer respuesta: Le permite determinar si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura a un destinatario y si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura a un remitente.

- ▶ **Solic. respuesta:** Determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura para un mensaje Multimedia.
- ▶ **Permitir respuesta:** Determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura para una solicitud de correo de confirmación de lectura.

4. Prioridad: Puede seleccionar el nivel de prioridad de los mensajes (Prioridad baja, Prioridad normal,

Prioridad alta).

- 5. Período de validez:** Le permite configurar el plazo de validez de un mensaje al transmitir un mensaje de multimedia. El mensaje se guardará en el servidor MMS sólo durante el plazo que se ha configurado.
- 6. Duración de la diapositiva:** Le permite configurar la duración de cada página al leer el mensaje.
- 7. Hora entrega:** Configura la hora de entrega del mensaje al destinatario. El centro de MMS entregará el mensaje después de la hora de entrega.
- 8. Centro Msg. Multimedia:** Este menú permite configurar la información de red como, por ejemplo, MMSC y la puerta de enlace WAP para enviar un mensaje MMS.

Con la tecla de función izquierda [Opcnes], puede activar, agregar o eliminar un perfil. El valor configurado actual es un nombre de perfil seleccionado en una casilla de verificación. Puede ver y editar el contenido del perfil en el modo de edición pulsando la tecla Editar en el menú Opción. La pantalla de edición también aparece al crear un nuevo perfil en Opcnes. A continuación se indica el significado de los elementos.

- ▶ **Título:** Introduzca el nombre del perfil.

- ▶ **URL MMSC:** Introduzca la dirección URL del centro MMS.
- ▶ **Proxy MMS:** Introduzca la dirección de la puerta de enlace WAP y el número de puerto.
- ▶ **Modo de conexión:** Seleccione uno de los modos de conexión. (TCP con Proxy, TCP sin Proxy, UDP)
- ▶ **Puntos de acceso:** Especifique el nombre del punto de acceso (consulte los ajustes de la conexión WAP).

Pulse OK para guardar los cambios y completar la configuración de MMS.

Si ha hecho cambios, pulse OK para guardar los cambios y salir.

E-mail

(Menú 5.9.3)

Puede configurar los ajustes para recibir y transmitir correos electrónicos.

- 1. Mi Correo:** Acceso a Vodafone Mail.

(Nota: Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.)

- 2. Permitir correo electrónico de respuesta:**

determina si se debe permitir el envío de un correo de confirmación de lectura para una solicitud de correo de confirmación de lectura.

3. Solicitar correo E-mail de respuesta:


Determina si se debe solicitar un correo de confirmación de lectura.

4. Recuperación automática: Puede configurar Recuperación auto para recuperar correos electrónicos automáticamente del servidor de correos entrantes. Cuando reciba un nuevo correo, aparecerá un icono en la parte superior de la pantalla en modo de espera. Puede seleccionar la franja de tiempo de recepción automática como tica/Desactivado/15min/30min o 1 hora. Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar la función Recuperación automática.

5. Incluir mensaje en Reenviar y responder Determina si se debe incluir el mensaje recibido al reenviarlo o responder a él.

6. Firma: Puede configurar una firma de texto para adjuntarla al final de un correo E-mail. El texto de la firma configurado se adjunta automática o manualmente al final del correo E-mail cuando se envía.

7. Prioridad: Puede seleccionar el nivel de prioridad de los correos electrónicos (Baja/Normal/Alta).

8. Cuentas de correo electrónico: Puede crear o configurar una cuenta de correo E-mail incluyendo el servidor de correo y el ID de usuario. Puede editar una cuenta de correo seleccionada pulsando la tecla de función derecha [Editar]. Puede seleccionar una cuenta de correo E-mail para usarla con objeto de enviar un correo E-mail usando . Puede seleccionar las funciones siguientes con la tecla [Opcnes].

- ▶ **Agregar nuevo:** Crea una nueva cuenta de correo E-mail.
- ▶ **Editar:** Para editar la cuenta de correo E-mail seleccionada.
- ▶ **Activar:** Activa la cuenta seleccionada para el correo de salida.
- ▶ **Elim.:** Borra una cuenta de correo E-mail seleccionada. Todos los correos electrónicos incluidos en la cuenta se eliminarán.

Creación de una cuenta de email

1. Seleccione **Añadir nuevo** de las opciones del menú Cuentas de email.
2. Los siguientes elementos deben configurarse.

Mensajes

Título	Introduzca un título.
Nombre de usuario	Introduzca el nombre de usuario de la cuenta de correo E-mail.
Contraseña	Introduzca la contraseña de la cuenta de correo E-mail.
Dirección E-mail	Introduzca la dirección de correo E-mail para el correo de salida.
Direc. de respuesta	Introduzca la dirección de correo E-mail para responder a sus correos electrónicos.
Serv.correo saliente	Introduzca el servidor de correo E-mail de salida.
Serv.correo entran	Introduzca el número de puerto del servidor de correo.
Núm. puerto SMTP	En general, el número de SMTP (número de puerto del servidor de correo de salida) es 25.
Puerto serv.entr	En general, el número de puerto del servidor de correo entrante es 110 (POP3) o 143 (IMAP4).
Tam. Máx. recepc.	Seleccione el tamaño máximo de recepción de correo E-mail con OK . El tamaño máximo de recepción permitido es inferior a 1 MB.
Tipo buzón	Seleccione el tipo del buzón de entrada de correo E-mail como POP3 o IMAP4 usando OK .

Guardar en serv.	Determine si desea dejar una copia de los mensajes en el servidor de entrada o no con OK . Cuando el tipo de buzón de correo esté ajustado como IMAP4, siempre se guarda una copia de los mensajes en el servidor.
Gua.enviados en	Seleccione dónde guardar los correos enviados (cuando el tipo de buzón está configurado como IMAP4). Cuando el tipo de buzón es POP3, los correos enviados siempre se guardan.
Puntos de acceso	Seleccione un punto de acceso para conectarse a Internet. Puede seleccionar un punto de acceso configurado con OK .
Recuper.automática	Decida si desea activar o no la Recuperación automática con OK . Puede establecer la franja horaria de recepción automática con Recuperación automática [Menú 5.9.3.4]. (Consulte la página 48.)
Autenticación SMTP	Decida si desea que el servidor de correo de salida requiera autenticación o no con OK . Cuando la autenticación SMTP esté activada, puede introducir el Nombre de usuario de SMTP y la contraseña de SMTP para la autenticación SMTP.
Conex. APOP seg.	Decida si desea activar o no el inicio de sesión segura APOP con OK . Cuando el tipo de buzón es IMAP4, el inicio de sesión segura APOP siempre está desactivado.

3. Pulse la tecla de función derecha [Lista] para completar la configuración de la cuenta de correo E-mail.

Edición de una cuenta de correo E-mail

1. Seleccione la cuenta de correo E-mail que desee de la lista y pulse la tecla [Editar].
2. Puede editar los campos que desee moviendo el cursor hacia arriba y abajo.
3. Cuando esté lista la configuración, Pulse la tecla [Lista] para completar la configuración de la cuenta de correo E-mail.

Nota

Según su proveedor de servicios, hay frases útiles guardadas de modo predeterminado.

Información Servicio

(Menú 5.9.4)

- ▶ **Información de célula:** Puede ajustar el estado de recepción.
- ▶ **Canales:** Puede agregar o modificar los canales.
- ▶ **Idiomas:** Puede seleccionar el idioma que desee pulsando **OK**. A continuación, el mensaje del servicio de información se mostrará en el idioma que ha seleccionado.

Mensaje de servicio

(Menú 5.9.5)

Puede configurar la opción de recepción de mensajes de servicio.

Imágenes

Menú 6.1

La carpeta Fotos consta de enlaces incrustados para descargar imágenes mediante Internet e imágenes Predeterminadas.

Las fotos tomadas con la cámara se almacenan en la carpeta Fotos y puede crear nuevas carpetas para administrarlas. También puede guardar archivos seleccionados como Gifs animados y enviarle varios archivos a otras personas.

Después de seleccionar un archivo, se mostrarán las siguientes opciones pulsando la tecla de función izquierda [Opciones].

- ▶ **Ver:** Puede ver la imagen seleccionada.
- ▶ **Crear nueva carpeta:** Permite crear una nueva carpeta.
- ▶ **Enviar:** Puede enviar la imagen seleccionada a través de un mensaje, tarjeta postal, correo E-mail o Bluetooth.
- ▶ **archivos**
 - **Mover:** Permite que se mueva la imagen a otra carpeta.

- **Copiar:** Permite que se copie la imagen a otra carpeta.
- **Renombrar:** Puede cambiar el nombre de la imagen.
- **Editar:** Permite que se edite la imagen.
- **Crear animación GIF:** Puede crear un archivo GIF animado con distintas fotos (hasta 10 archivos con resolución de 176X220 y un límite de tamaño de archivo de 2Mbyte para visualizarlo).
- **Info:** Muestra información sobre el archivo de imagen seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** Elimina la imagen seleccionada.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Con la función Marcar, pueden enviar, borrar, mover y copiar varios archivos.
- ▶ **Pantalla principal:** Puede configurar una imagen como tema de la pantalla principal (pantalla de inicio, Llam.saliente, Imagen de inicio, imagen de apagado).
- ▶ **Pantalla externa:** Puede configurar una imagen como tema de la pantalla externa (pantalla de inicio, Llam.saliente).

- ▶ **Modo diapositivas:** Puede iniciar una presentación de diapositivas.
- ▶ **Ordenar por:** Puede ordenar los archivos según el nombre, la fecha o el tipo de archivo.
- ▶ **Ver rejilla/Ver lista:** Puede ver las imágenes en vista de Lista o vista de Cuadrícula.
- ▶ **Estado de memoria:** Puede comprobar el estado de la memoria (del teléfono o de la tarjeta externa de memoria).

Sonidos

Menú 6.2

La carpeta Sonidos consta de enlaces incrustados para descargar tonos de timbre y música, así como carpetas que contienen los sonidos predeterminados y las grabaciones de voz. Aquí puede gestionar, enviar o establecer sonidos como tonos de timbre.





Vídeos

Menú 6.3



Aquí puede gestionar o enviar videoclips descargados o capturados. Las siguientes opciones están disponibles con la tecla de función izquierda [Opcnes] en la lista de Vídeo.

- ▶ **Abrir:** Reproduce el vídeo.
- ▶ **Crear nueva carpeta:** Puede crear una nueva carpeta.
- ▶ **Enviar:** Puede enviar el videoclip seleccionado a través de un mensaje, correo E-mail o Bluetooth si no está protegido por Administración de Derechos Digitales (DRM).
- ▶ **archivos**
 - **Mover:** Mueve el archivo a la memoria del terminal o a una memoria externa.
 - **Copiar:** Copia el archivo a la memoria del terminal o a una memoria externa.
 - **Renombrar:** Puede cambiar el nombre del vídeo.
 - **Info:** Muestra información sobre el archivo de vídeo seleccionado.
- ▶ **Eliminar:** Elimina el vídeo seleccionado.
- ▶ **Selec./Deselec.:** Con la función Marcar puede enviar, eliminar, mover y copiar varios archivos.
- ▶ **Tono:** Puede ajustar un vídeo como tono de timbre de voz o tono de timbre de vídeo.

- ▶ **Ordenar por:** Puede ordenar los archivos según el nombre, la fecha o el tipo de archivo.
- ▶ **Ver rejilla/Ver lista:** Muestra los archivos de vídeo en vista de Lista o vista de Cuadrícula.
- ▶ **Estado de memoria:** Puede comprobar el estado de la memoria (del terminal o de la tarjeta externa de memoria).

Puede ver un vídeo con el reproductor de vídeo. Los archivos de vídeo se muestran en la lista como miniaturas. Puede seleccionar el vídeo que desee usando las teclas /, /. Seleccione el vídeo que desea y seleccione **Reproducir** para ver el vídeo grabado.

Para adjuntar el vídeo seleccionado a un mensaje, correo E-mail o Bluetooth, seleccione la tecla de función derecha [Enviar].

Cuando está seleccionada la opción Reproducir, el reproductor de medios reproducirá el videoclip. Para parar/reanudar la reproducción, pulse la tecla . Para reanudar la reproducción pausada, pulse  una vez más.

Para hacer una captura de pantalla, pulse la tecla multifunción derecha cuando la reproducción esté en pausa.

Para ver la reproducción actual en pantalla completa, pulse la tecla multifunción derecha durante la reproducción.

Para volver al tamaño de pantalla anterior, pulse la tecla multifunción derecha una vez más estando en modo de pantalla completa.

Al ver videoclips en el Reproductor de medios, estarán disponibles las opciones siguientes:

- ▶ **Pausa/Abir:** Permite reproducir o detener temporalmente la reproducción de un archivo durante unos momentos.
- ▶ **Enviar:** Puede enviar el vídeo a través de un mensaje, E-mail o Bluetooth si el archivo no está protegido por Administración de Derechos Digitales (DRM).
- ▶ **Ir a lista:** Vuelve a la lista.
- ▶ **Eliminar:** Elimina el vídeo seleccionado.
- ▶ **Tono:** Puede ajustar un vídeo como tono de timbre de voz o tono de timbre de vídeo.
- ▶ **Vista amplia:** Puede ver el vídeo en modo de vista ancha.

- ▶ **Silencio/Act.Voz:** Permite quitar el volumen o ponerlo.
- ▶ **Capturar:** Puede guardar en un archivo de imagen lo que está en la pantalla pausada (activado sólo en modo de Pausa).
- ▶ **Def.repetición:** Puede ajustar la opción de repetición (Ninguno/Archivo actual/Todos los archivos).
- ▶ **Mover a**
 - **Archivo anterior:** Reproduce el archivo de vídeo anterior.
 - **Archivo siguiente:** Reproduce el siguiente archivo de vídeo.
- ▶ **Apariencia reproductor:** Puede seleccionar la carátula del reproductor entre Carátula predeterminada y Verano fresco.
- ▶ **Info. Archivo:** Puede comprobar la información de los archivos que se estén reproduciendo (Nombre del archivo, Tamaño, Fecha, Tipo, Duración, Protección).

Juegos y aplicaciones

Menú 6.4

Permite descargar fácilmente juegos y otras aplicaciones. Tiene dos carpetas, Juegos y Aplicaciones de manera predeterminada. Cada carpeta tiene un enlace incrustado para descargar juegos o aplicaciones. Tenga presente que se le pueden cargar gastos adicionales al utilizar los servicios en línea. Puede crear una carpeta pulsando la tecla de función izquierda [Opcnes].

Datos Bluetooth

Menú 6.5

Los archivos recibidos con Bluetooth se guardan en esta carpeta. No es posible crear una subcarpeta dentro de esta carpeta.

No puede copiar o mover archivos que no estén administrados por Mis medios.

Las opcnes que se muestran dependen del tipo de archivo seleccionado. Por ejemplo, en el caso de una imagen, se admiten las funciones siguientes.

- ▶ Ver/Editar/Mover/Copiar/Eliminar/Renombrar.
- ▶ Marcar o quitar la marca de uno o todos los archivos.

- ▶ Enviar un archivo mediante MMS, Email o Bluetooth si no está protegido por Administración de derechos digitales (DRM).

Nota

- ▶ Para los archivos de imagen cuya resolución es de 640x480 o superior, puede enviarlos como tarjeta postal.

- ▶ Si es pertinente, puede configurar una imagen como el tema de la pantalla principal.
- ▶ Si es pertinente, inicia o configura (pantalla normal o completa, a qué velocidad) una presentación de diapositivas.
- ▶ Si es pertinente, cree un archivo GIF animado con distintas fotos.
- ▶ Ordenar los archivos por nombre, fecha o extensión de archivo.
- ▶ Compruebe el estado de la memoria (del terminal o externa).
- ▶ Ver la información del archivo.

Otro archivos

Menú 6.6

Los archivos que no son imágenes, sonidos, vídeos, juegos y aplicaciones se guardan en esta carpeta.

Memoria externa



Menú 6.7





Si adquiere una tarjeta de memoria externa TransFlash, puede administrar más contenido. Consulte la sección Cómo usar una tarjeta de memoria microSD en las páginas 19 y 20 para aprender cómo insertar y extraer la tarjeta de memoria. Puede administrar el contenido con los siguientes menús, como lo hace en el teléfono.







Alarmas

Menú 7.1

Si configura una alarma aparecerá un icono  en la pantalla y la alarma sonará a la hora planificada. Pulse la tecla  para detener la alarma o la tecla multifunción derecha [Repetir] para repetir la alarma (le pedirá en cuanto tiempo). El sonido de la alarma se detendrá y se reanudará después del tiempo indicado. Puede configurar hasta 5 alarmas.

1. Seleccione la alarma que desee configurar en la lista. Si no hay ninguna alarma, pulse la tecla de función derecha [Añadir].
2. **Establecer/cancelar alarma:** Seleccione o cancele la alarma con las opciones específicas de desconexión de la alarma o seleccionando la hora de alarma.
3. **Introducir hora de alarma:** Introduzca la hora de la alarma que desee especificando la hora y los minutos. Seleccione que se visualice 'am' o 'pm' si se ha especificado el formato de 12 horas para el teléfono.
4. **Seleccionar modo de repetición:** Seleccione el modo de repetición deseado con    o seleccione el que desea en la lista pulsando .

5. **Seleccionar timbre:** Seleccione el timbre que debe sonar a la hora de la alarma con    o abriendo la lista pulsando .
6. **Nombre de alarma:** Introduzca el nombre de la alarma.
7. **Silenciar:** Seleccione si la función silenciar temporalmente estará habilitada o deshabilitada.
8. Cuando haya acabado de configurar la alarma pulse la tecla multifunción derecha [Aceptar].








Calendario





Menú 7.2

Solicitud y búsqueda de planificaciones



1. Referencia por meses

Puede consultar su agenda por meses. El cursor está en la fecha actual, y la fecha en la que hay alguna nota registrada aparecerá subrayada.

Para moverse a través de los meses y los años, puede utilizar las siguientes teclas. Si pulsa la tecla  pasará al año anterior,  pasará al año siguiente,  vuelve a la fecha actual,  pasa al mes anterior y  al mes siguiente. Al pulsar  se desplaza al calendario semanal y  pasa

al calendario mensual. Puede mover la fecha con  /  /  / .

2. Referencia por días

Al pulsar la tecla **OK** en la referencia por mes, se pasa a la referencia por día, donde puede buscar su plan por días. Puede pasar a la ficha de desplazamiento de fecha mediante las teclas  / . Como resultado de la búsqueda, aparece el contenido de la planificación de forma resumida, la configuración establecida para las repeticiones y la configuración establecida para la alarma. Puede enviar el plan a otro teléfono o a un sitio de Internet mediante SMS (mensajes de texto), MMS (mensaje con imagen), correo E-mail o Bluetooth.

3. Referencia detallada

Muestra todo el contenido de la planificación configurado por el usuario. Con el menú "Opcnes" podrá enviar la planificación a otro teléfono o un sitio de Internet mediante SMS (mensajes de texto), MMS (mensaje con imagen), correo E-mail o Bluetooth con la tecla de función izquierda [Opcnes].

Búsqueda de planificaciones

Permite añadir una cita y configurar la fecha de inicio, la fecha de finalización, la hora de inicio, de finalización, el contenido, el tipo de cita, la repetición y la alarma de la cita.

- ▶ **Estab.tipo:** Cita, Aniversario, Cumpleaños, Otros
- ▶ **Def.repetición:** Una vez, Día, Semana, Mes, Anualmente, Ajuste del usuario
- ▶ **Definir alarma:** Ninguna alarma, A tiempo, 15 min antes, 30 min antes, 1 hora antes, 1 día antes, 3 días antes, 1 semana antes

Eliminar planificación

1. Entradas anteriores

Puede borrar todas las citas pasadas con esta función.

2. Todas las entradas

Esta función le permite eliminar todo el contenido de la planificación que se ha guardado.

Configurar y finalizar vacaciones

Puede configurar o finalizar las vacaciones del usuario. Pulse la tecla de función izquierda [Opcnes] y seleccione Establecer vacaciones. La fecha seleccionada se mostrará en rojo.

Para borrar estas vacaciones, pulse la tecla de función izquierda [Opcnes] y seleccione Reestablecer vacaciones.

Notificación de la planificación

Si el usuario ha configurado los ajustes de alarma, sonará el sonido de alarma especificado. Si la hora de notificación es antes de la hora de inicio de la cita, puede volver a ajustar la alarma.

Tareas

Menú 7.3

Permite crear un listado de tareas pendientes que aparecerán en orden cronológico. Las tareas aparecen por orden de hora. Las tareas completadas o no completadas se muestran de modos distintos.

Agregar

Para añadir una tarea, pulse la tecla de función derecha [Añadir] en la pantalla de gestión de la lista

de tareas. A continuación, introduzca el la fecha, la descripción y la prioridad de la tarea.

Cuando haya terminado de introducir los datos, pulse la tecla de función derecha [Listo] para guardar la nueva tarea.

Vista detallada y edición

Para ver el contenido detallado de una tarea, coloque el cursor sobre el elemento deseado de la lista de tareas y pulse **OK**. Puede editar y eliminar una tarea con la tecla de función izquierda [Opcnes]. También puede borrar varias tareas, o todas de una vez, con la opción Marcar/Quitar marca del menú.

Ajustar estado del trabajo

Las tareas establecidas como acabadas aparecen tachadas debajo de las tareas inacabadas en la lista de tareas. Puede establecer las tareas terminadas como no terminadas seleccionando Opción.

Notas



Menú 7.4

Mediante la función de gestión de notas, puede ver y gestionar el contenido de las notas guardadas, así como añadir una nueva.

Cómo añadir notas

Para añadir una nota nueva, pulse la tecla [Añadir]. Introduzca el contenido de la nota. Puede guardar y agregar el contenido de la nota actual a la lista pulsando la tecla [Aceptar].

Visualización y edición de notas








Resalte la nota deseada y pulse  para ver su contenido. Esta función muestra todo el contenido de la nota. Puede editar o eliminar el contenido de una nota mediante la tecla [Opciones]. Puede volver a la pantalla de administración de Notas pulsando la tecla . También puede seleccionar varias o todas las notas con la opción Activar/Desactivar y borrar una nota pulsando la tecla [Elim.].

Calculadora

Menú 7.5

El módulo de calculadora le permite realizar funciones aritméticas básicas como suma, resta, multiplicación y división, así como algunas funciones científicas.

1. Pulse la tecla de función izquierda seleccione Funciones.
2. Seleccione la función correspondiente.
3. Seleccione Calculadora.

Introduzca los números con las teclas numéricas y los operadores con las teclas de dirección  /  /  / . Para introducir un punto decimal pulse la tecla . Si pulsa la tecla , los caracteres se eliminarán uno a uno. Siempre que pulse de manera prolongada la tecla , todos los caracteres se borran en reversa de un golpe.

Al terminarse el cálculo y mostrarse el resultado en la pantalla, al pulsar un número se borra el resultado anterior y la calculadora espera una nueva entrada, incluso sin pulsar la tecla [Borrar]. Al terminarse el cálculo y mostrarse el resultado en la pantalla, al pulsar un símbolo el resultado se guarda en el símbolo y continúa el cálculo.

Conversor

Menú 7.6

Con este menú, los usuarios pueden convertir Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.

Moneda

(Menú 7.6.1)

1. Seleccione el menú Moneda.
2. Los usuarios pueden establecer un tipo de cambio

de moneda con [Rango].

3. Introduzca los tipos de monedas hasta un máximo de 6 monedas equivalentes a GBP y, a continuación, pulse [Aceptar]. A continuación ya podrá convertir moneda.
4. Puede ver el valor de entre 6 unidades de divisas.
5. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual.
6. Para salir de la función de conversión de moneda, pulse la tecla [Atrás].

Superficie

(Menú 7.6.2)

1. Seleccione el menú Superf.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.
5. Para salir de la función de conversión de Superficie, pulse la tecla [Atrás].

Longitud

(Menú 7.6.3)

1. Seleccione el menú Longitud.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursor en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de longitud, pulse la tecla [Atrás].

Peso

(Menú 7.6.4)

1. Seleccione el menú Masa.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y coloque el cursor en el campo de entrada.

Organizador y herramientas

5. Para salir de la función de conversión de peso, pulse la tecla [Atrás].

Temperatura

(Menú 7.6.5)

1. Seleccione el menú Temperatura.
2. Pulse las teclas de dirección arriba y abajo para colocar el cursor en la unidad que desee.
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursor en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de temperatura, pulse la tecla [Atrás].
6. Puede insertar valores negativos con [-].

Volumen

(Menú 7.6.6)

1. Seleccione el menú Volumen.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.

4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursor en el campo de introducción.

5. Para salir de la función de conversión de volumen, pulse la tecla [Atrás].



Velocidad

(Menú 7.6.7)

1. Seleccione el menú Velocidad.
2. Seleccione la unidad que desee convertir con [Unidad].
3. Introduzca la unidad estándar para ver el valor convertido.
4. Pulse [Reinic.] para borrar el campo de entrada actual y situar el cursor en el campo de introducción.
5. Para salir de la función de conversión de velocidad, pulse la tecla [Atrás].

Reloj mundial





Menú 7.7

La función Reloj mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo. Puede ver la hora del país o ciudad que desee navegando con  .









Puede seleccionar la ciudad que desee como base usando la tecla de función derecha [Aplicar].

Grabador de voz

Menú 7.8

1. Pulse la tecla de función izquierda [Opcnes] para mostrar el menú emergente de opcnes antes de grabar.
2. Vaya al elemento de menú deseado con / y pulse .
 - ▶ **Calidad:** Puede seleccionar una calidad de grabación **Super fino**, **Fino** y **General**.
 - ▶ **Duración:** Puede ajustar la duración de la grabación a tamaño Tamaño MMS. 30 seg, o 1 min.
 - ▶ **Nueva grabación:** Seleccione este menú para comenzar la grabación en un archivo nuevo.
 - ▶ **Mis Cosas:** Abre la carpeta de grabaciones de Voz en Mis archivos.
3. Pulse la tecla  inicia la grabación. Una vez que la grabación ha comenzado, aparecerán en la pantalla LCD el tiempo de grabación y el nombre del archivo de grabación actual. Para cancelar la

grabación, pulse la tecla de función derecha [Cancelar].

4. Al terminar de grabar, pulse la tecla  para salir. El archivo grabado se guarda automáticamente en la carpeta de grabaciones de Voz en Mis Cosas.
5. Cuando no está en curso una grabación, al pulse la tecla  se empieza a grabar en un archivo nuevo. Después de grabar, pulse la tecla de función derecha [Enviar] para enviar un archivo grabado. Seleccione un elemento entre Mensaje, E-mail o Bluetooth con / y pulse .
6. Pulse la tecla multifunción izquierda para seleccionar varias opcnes después de la grabación de voz.
7. Seleccione el menú deseado con las teclas / y pulse la tecla .
 - ▶ **Eliminar:** Seleccione este menú para borrar un archivo grabado.
 - ▶ **Nueva grabación:** Seleccione este menú para escuchar la grabación seleccionada.
 - ▶ **Enviar:** Para enviar el archivo grabado. Seleccione

Organizador y herramientas

un elemento entre Mensaje, E-mail o Bluetooth con  /  y pulse .

- ▶ **Tono:** Puede ajustar el archivo grabado como tono de timbre de voz, tono de timbre de vídeo, sonido de encendido o sonido de apagado.
 - ▶ **Mis Cosas:** Abre la carpeta de grabaciones de voz en Mis archivos.
8. Pulse la tecla multifunción derecha para cerrar la ventana emergente del submenú.



Añadir

Menú 8.1

Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede introducir el nombre, varios números de teléfono, y direcciones de correo E-mail de un nuevo contacto. También puede asignar el contacto a grupos, incluir una imagen o un avatar, asignar un tono de timbre específico e incluso introducir una nota para el contacto. Otros campos disponibles incluyen URL de página de inicio, dirección de página de inicio, nombre de la compañía, puesto de trabajo y dirección de la compañía. Podrá introducir y gestionar los contactos dependiendo del uso de la memoria.

Lista de contactos

Menú 8.2

Permite buscar un contacto. Por defecto, se busca por nombre y los resultados encontrados aparecerán en la pantalla. A la derecha de la pantalla, aparece una imagen o avatar registrado para la dirección del contacto seleccionado. Podrá hacer una llamada telefónica o enviar un mensaje al número de teléfono seleccionado. Se puede realizar una búsqueda de Contactos con base en el número de teléfono, la dirección de correo E-mail o la información del grupo.

Grupos

Menú 8.3

Con este menú puede administrar la información del grupo (tanto la almacenada en el terminal como la de la USIM).

En la memoria del terminal hay cuatro grupos predeterminados: Familia, Amigos, Compañeros, y Colegio. Puede agregar, editar y borrar grupos. Si no se indica un tono para un número en concreto, cuando se reciba una llamada de este número sonará el tono del grupo al que pertenece.

Marcación rápida


Menú 8.4

Con este menú puede administrar marcaciones rápidas. Se pueden utilizar los números 2-9 para configurar números de marcación rápida. Puede guardar como número de marcación rápida, cualquier número de 5 cifras de una dirección de contacto determinada, y una dirección de contacto puede tener varios marcados rápidos.

Nºs marc. servicios.

Menú 8.5

Muestra una lista de números de teléfonos asignados por Vodafone (si lo admite la tarjeta USIM). Entre los números aparecen números de emergencia, consultas

de directorio y consultas al buzón de voz. Después de seleccionar un número de servicio, pulse  para marcar el servicio.

Número propio

(Menú 8.6)

Le permite mostrar su número de teléfono en la tarjeta USIM. Puede guardar hasta 3 números propios.

Ajustes

(Menú 8.7)

Ver contactos de

(Menú 8.7.1)

Seleccionar qué información de contacto se mostrará (de la memoria del terminal, de la tarjeta USIM o de ambas).

El ajuste predeterminado es Todos.

Mostrar imagen

(Menú 8.7.2)

Decida si desea mostrar o no la imagen o avatar.

Sincronizar contacto

(Menú 8.7.3)

(Nota: Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su

proveedor de servicios.)

Puede sincronizar la información de contacto entre el teléfono y un servidor.

Copiar todo

(Menú 8.7.4)

Puede copiar contactos de la memoria del teléfono a la tarjeta USIM, o de ésta a la memoria del teléfono.

Mover todo

(Menú 8.7.5)

Permite copiar información de direcciones de contacto de la memoria del teléfono a la tarjeta USIM o de la tarjeta USIM a la memoria del teléfono. Puede copiar todos los elementos o sólo los seleccionados.

Borrar contactos

(Menú 8.7.6)

Permite borrar todas las direcciones de contactos guardadas tanto en la memoria del móvil como en la tarjeta USIM.

Registro de Llamadas

Puede consultar el registro de llamadas perdidas, recibidas y realizadas sólo si la red admite la identificación de línea de llamada o CLI (Calling Line Identification) en el área de servicio.

El número y el nombre (si está disponible) aparecen junto con la fecha y la hora en la que se realizó la llamada. También puede ver la duración de las llamadas.

Todas las llamadas Menú 9.1

Permite ver todas las llamadas perdidas, recibidas y enviadas. Puede realizar una llamada, enviar un mensaje o guardar en la agenda el número que haya seleccionado. También puede guardar el número en los Contactos.

Llamadas realizadas Menú 9.2

Le permite ver las llamadas realizadas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Llamadas recibidas Menú 9.3

Le permite ver las llamadas recibidas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Llamadas perdidas Menú 9.4

Le permite ver las llamadas perdidas, hacer una llamada, enviar un mensaje y guardar el número en los Contactos.

Kit herramientas USIM

En función de que tenga o no los servicios de apoyo SAT (es decir, el Kit de herramientas de aplicaciones de USIM) en la tarjeta USIM, este menú (Menú ✖) puede ser distinto.


Si la tarjeta USIM admite los servicios SAT, este menú será el nombre del servicio específico del operador almacenado en la tarjeta USIM, por ejemplo "Especial". Consulte en tal caso la información suministrada con su tarjeta USIM para obtener más información sobre cómo usar las opciones relacionadas con ella.

Si la tarjeta USIM no admite los servicios SAT, este menú será Alarmas. Para la función de menú Alarmas, consulte la página 59.

Videollamada

Con este menú puede hacer una videollamada.

1. Introduzca el número que desea marcar.

- ▶ Puede teclear el número.
- ▶ Puede seleccionar el número desde Contactos con la tecla de función izquierda [Contactos].
- ▶ Puede encontrar el número en los registros de llamadas pulsando  [Llamadas].

2. Pulse la tecla de función derecha [Videoconf.] para hacer videollamada.

Durante una videollamada

Cuando esté en una videollamada, la pantalla mostrará el nombre del contacto y la duración de la llamada, la imagen del contacto, el indicador de volumen, el panel de control de vídeo y su imagen.

Puede acceder a los siguientes menús de opciones pulsando la tecla de función izquierda [Opciones].

- ▶ Silencio/Act.Voz
- ▶ Altavoz activado/desactivado
- ▶ Hablar Bluetooth/terminal (cuando están conectados los auriculares Bluetooth)

- ▶ Modo público/Desactivar cámara
- ▶ En espera/Reanudar
- ▶ Capturar
- ▶ Ver número del remitente
- ▶ Ajustes
- ▶ Fin llamada

Videollamada entrante

Cuando se recibe una videollamada, la información de quien llama se muestra de la siguiente forma.

- ▶ **Foto/animación:** Muestra la foto de Id., la imagen gráfica configurada en Contactos o la animación predeterminada que indica la llamada entrante.
- ▶ **Nombre y número de quien llama:** Muestra el número de quien llama. Si el número está almacenado en Contactos, muestra el nombre del contacto.


El ajuste de Foto de Id. y animación se usa en el orden de Contactos, archivo de vídeo usado en el tono de timbre de grupo y archivo de vídeo usado en el Perfil.

Videollamada

También se puede ajustar el sonido para la videollamada entrante. La configuración de sonido se usa en el orden de Contactos, tono de timbre de grupo y perfil.

Puede aceptar la llamada entrante pulsando la tecla de función izquierda [Aceptar].

Puede silenciarse el timbre de la llamada entrante pulsando la tecla de función derecha [Silencio].

También se puede silenciar pulsando prolongadamente  del lado izquierdo del teléfono.

Cuando el timbre esté silenciado, pulse la tecla de función derecha [Rechazar] para rechazar la llamada.

Ajustes del teléfono

Menú #.1

Perfiles

(Menú #.1.1)

Permite configurar el perfil de tu teléfono. Los perfiles disponibles son: [General], [Silencio], [Sólo vibrar], [Exterior], [Auriculares], [Personalizado 1], [Personalizado 2] y [Personalizado 3]. Seleccione un perfil y pulse **OK** para activarlo. Después de pulsar la tecla de opciones izquierda [Opciones], seleccione el menú Editar para el perfil [General], [Exteriores], [Auriculares], [Personalizado 1], [Personalizado 2] y [Personalizado 3] para cambiar la configuración. Las opciones disponibles, para cada perfil, son las siguientes.

Alerta por

Permite personalizar el modo de notificación de la llamada entrante. Puede seleccionar entre: [Sonar], [Vibración], [Silencio], [Sonar y vibrar], [Sonar tras vibrar], [Tono y vibración Max].

Tono timbre voz

Puede seleccionar el tono de timbre para las llamadas de voz entrantes.

Tono timbre vídeo

Puede seleccionar el tono de timbre para las llamadas de vídeo entrantes.

Volumen

Establecer el volumen del tono de timbre.

Alerta mensaje

Puede ajustar con cuánta frecuencia debe informarle el teléfono de un mensaje recibido hasta que lo lea.

Tono mensaje

Puede seleccionar un archivo de entre sus propios archivos personales o de los archivos predeterminados, para que lo reproduzca el teléfono al recibir un mensaje.

Tono tecla

Puede establecer el tono de teclado que se reproducirá al pulsar las teclas.

Volumen teclado

Puede configurar el volumen del efecto elegido, de entre 7 niveles disponibles.

Tono tapa

Seleccione el tono que desea que el teléfono emita al abrirlo o cerrarlo.

Tono de confirmación

Puede establecer el tono de confirmación que reproducirá el teléfono para confirmar acciones.

Sonido de inicio

Puede seleccionar el efecto que se reproducirá cuando se enciende el teléfono.

Selecc. sonido inicio

Puede seleccionar el archivo que se reproducirá cuando se enciende el teléfono.

Sonido de apagado

Puede seleccionar el efecto que se reproducirá cuando se apaga el teléfono.

Selecc. sonido apag

Puede seleccionar el archivo que se reproducirá cuando se apaga el teléfono.

Fecha y Hora

(Menú #.1.2)

Aunque la hora actual se configura automáticamente cuando el teléfono se registra en la red, los usuarios pueden configurar la fecha y la hora directamente con el menú 'Fecha y Hora'. La hora configurada por el usuario sólo será válida mientras el teléfono esté encendido.

Hora

1. Seleccione el elemento Hora de la lista de Fecha y hora y pulse **OK**.
2. Seleccione **Definir hora** y complete los campos **Hora**, **Minutos** y **Segundos**.
3. Seleccione **Indicación de hora** y seleccione entre Desactiv., Reloj de cuco o Timbre.
4. Seleccione el formato de hora con **</>**.
5. Desplácese hacia abajo para seleccionar el formato del indicador de hora, es decir, Desactivado, Reloj de cuco o Campanilla.
6. Pulse la tecla de función derecha [Aceptar] para ajustar la hora con el valor especificado.

Fecha

1. Seleccione **Fecha** y pulse **OK**.
2. Seleccione el formato de fecha con **</>**.
3. Introduzca **Día**, **Mes** y **Año** con las teclas numéricas.
4. Pulse la tecla de función derecha [Aceptar] para ajustar la fecha con el valor especificado.

Automática

Cuando Actualización automática está Activada, la fecha y la hora se actualizan automáticamente según la zona horaria actual. Si selecciona Confirmar primero, la actualización de la hora y la fecha se confirma antes de que actualice automáticamente.

Horario de verano

Seleccione si se activará la función horario de verano o no. Puede configurar la diferencia de horario de Verano de la ciudad de origen seleccionada en 1 o 2 horas.

Idioma

(Menú #.1.3)

Puede seleccionar el idioma de pantalla. Puede seleccionar la opción de idioma **Automático** para cambiar el idioma de pantalla al idioma admitido por la tarjeta USIM.

Seguridad

(Menú #.1.4)

Solicitud PIN

Cuando esto está Activado, se le pedirá que introduzca su PIN cada vez que encienda el teléfono.

Nota

- ▶ Pulse **C** en la ventana de introducción del código PIN para regresar al paso anterior.
- ▶ 3 entradas de código PIN incorrectas invalidarán el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (clave PIN de desbloqueo) para configurar el código PIN de nuevo.
- ▶ El número máximo de veces que puede introducir el código PUK es de 10. (Nota: Si introduce un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta USIM se bloqueará y deberá reemplazarse.)
- ▶ Si la solicitud de código PIN no se puede desactivar con los ajustes del operador, no podrá elegir este elemento de menú.

Bloqueo teléfono

Puede bloquear su teléfono. Se ofrecen las 4 opciones de bloqueo siguientes.

En el encendido: Bloquea el terminal cada vez que se enciende.

Si cambió la USIM: Bloquea el terminal cuando se cambia la tarjeta USIM del teléfono.

Inmediato: El teléfono se bloquea inmediatamente.

Ninguno: Desactiva la función de bloqueo.

Se le pedirá que introduzca el código de seguridad para confirmar la selección.

- ▶ Para desbloquear el terminal, debe introducir el código de seguridad.

Cambiar códigos

Puede cambiar el PIN, el PIN 2 y el código de seguridad.

Código PIN

PIN es la abreviatura de Número de Identificación Personal, y se usa para restringir el uso de usuarios no autenticados.

Procedimiento de cambio del Código PIN

1. Seleccione 'Código PIN' en la lista 'Cambiar códigos' y pulse **OK**.
2. Introduzca el PIN actual y pulse **OK**.
3. Introduzca el nuevo Código PIN y pulse **OK**.
4. Vuelva a introducir el nuevo Código PIN y pulse **OK**.
 - ▶ Si el PIN es diferente al que introdujo en el paso 3, el procedimiento se reinicia desde el paso 3.
5. Cuando el código PIN se cambia correctamente, aparece el mensaje **Cambió el N**. Cuando se introduce un código PIN incorrecto en el paso 2, el procedimiento se reinicia a partir del paso 2, y el número permitido de intentos de introducción disminuye en 1.
6. Pulse la tecla **◀** en la ventana de entrada del código PIN para volver al paso anterior.

Nota

► Si realiza 3 entradas de código PIN incorrectas anularán el código PIN. Si esto ocurre, deberá introducir el PUK (código PIN de desbloqueo) para desbloquearlo. El número máximo de intentos de introducir el código PUK es de 10 veces. (Nota: Si introduce un código PUK incorrecto 10 veces, la tarjeta USIM se bloqueará y deberá reemplazarse.)

Código PIN2

PIN2 es la abreviatura de Número de Identificación Personal 2, y se usa para restringir el uso de usuarios no autorizados. El procedimiento de cambio del código PIN2 es el mismo que el del código PIN. 3 entradas incorrectas de PIN2 invalidan el código PIN2. En este caso, tiene que introducir el código PUK2 para usar nuevamente el código PIN2.

Código seguridad

El código de seguridad se usa para cambiar la contraseña del móvil. El número máximo de intentos de introducir el código de seguridad no está limitado.

Ahorro de energía

(Menú #.1.5)

Decida si desea activar o no el modo de ahorro de energía.

Estado de memoria

(Menú #.1.6)

Memoria del usuario

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario del teléfono móvil. Puesto que esta función examina todo el sistema de archivos para las estadísticas, son necesarios unos segundos.

Memoria reser. usuario

Esta función muestra el estado de la memoria reservada. El contenido habitual son Mensajes de texto, Contactos, Calendario, Tareas, Notas y da una ilustración clara del número real al número total de cada elemento.

Memoria USIM

Muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta USIM.

Memoria externa

Esta función muestra el estado de la memoria del usuario de la tarjeta externa. Mostrará el estado de la memoria en uso y la memoria libre.

Formatear la memoria externa

Seleccione esto para formatear la memoria externa.

Información sobre el terminal (Menú #.1.7)

Estas funciones muestran el número de teléfono de la tarjeta USIM, el nombre del modelo y la versión de software del Móvil.

Reiniciar config. (Menú #.1.8)

Borrar memoria

Seleccione esto para borrar la memoria. Se le pedirá que introduzca el código de seguridad.

- ▶ **Contenido del terminal:** Elimina todo el contenido de multimedia descargado.
- ▶ **Información personal del terminal:** Borra la información personal como los mensajes recibidos o los correos electrónicos.

Ajuste predeterminado

Selecciónelo para restablecer el teléfono a su configuración predeterminada. Se le pedirá que introduzca el código de seguridad.

Ajustes de la pantalla (Menú #.2)

Este menú le permite personalizar las opciones de visualización de las pantallas y de toda la interfaz gráfica de los menús.

Pantalla principal (Menú #.2.1)

Puede establecer el tema de pantalla que se mostrará en la pantalla frontal.

Pantalla de inicio

- ▶ **Fondo de pantalla:** Puede seleccionar una imagen para mostrarla en la pantalla principal.
- ▶ **Mostrar elementos:** Puede seleccionar qué elementos mostrar en la pantalla: Calendario y reloj, Calendario, Reloj, Reloj doble o No mostrar.

Llam. saliente

Puede seleccionar la imagen que se mostrará al marcar un número.

Imagen de inicio

Puede seleccionar la imagen que se mostrará mientras se enciende el teléfono.

Imagen de apagado

Puede seleccionar la imagen que se mostrará mientras se apaga el teléfono.


Tema (Menú #.2.2)

Puede seleccionar el tema deseado entre Normal y Extremo.

Estilo del menú (Menú #.2.3)

Puede seleccionar el estilo de menú deseado entre estilo de Cuadrícula o estilo Uno por uno.

Fuente (Menú #.2.4)

Puede ajustar el estilo de la fuente, el tamaño de fuente de marcado y el color de la fuente de marcado con .

Pantalla externa (Menú #.2.5)

Puede ajustar el fondo que se mostrará en la pantalla frontal.

- ▶ **Pantalla de inicio:** Seleccione el papel tapiz y el tipo de reloj que se mostrarán en modo de espera.

- ▶ **Llam. saliente:** Seleccione el archivo de imagen que se mostrará al realizar una llamada.

Luz de fondo (Menú #.2.6)


Puede ajustar individualmente la duración de la luz de fondo en la pantalla Principal, la pantalla Externa y el teclado.

Mensaje de bienvenida (Menú #.2.7)

Después de seleccionar Activada, puede escribir un mensaje de bienvenida.

Ajustes de Java Menú #.3

Activación de un perfil

1. Mueva el cursor al perfil que desea activar.
2. Pulse  o seleccione **Activar** en el menú **Opcnes.**

Agregar un perfil nuevo

1. Seleccione **Añadir nuevo** en el menú **Opcnes.** Los siguientes elementos deben configurarse.

Nombre del servicio	Introduzca el nombre de la cuenta de ajuste de Java.
Modo de conexión	Elija de la lista suministrada de modos de conexión. (El predeterminado es TCP con Proxy)
Dirección IP	Introduzca la dirección IP de la puerta de enlace WAP proporcionada por el operador (por ej. 195. 115. 025. 129)
Puerto servidor proxy	El operador proporciona los detalles del puerto, en función del modo de conexión.
Punto acceso	Elija de la lista suministrada de puntos de acceso. (Consulte la página 90 para obtener más detalles acerca de cómo añadir o editar un punto de acceso nuevo.)

2. Pulse la tecla de función derecha [Aceptar] para guardar los cambios de la configuración.

Puede editar o borrar un perfil seleccionando **Editar** y **Elim.** en el menú **Opcnes**.

Ajustes de mensajes Menú #.4

Para obtener información detallada, consulte la página 48.

Ajustes de llamadas Menú #.5

Duración de llamadas (Menú #.5.1)

Puede ver la duración de las llamadas según su tipo. Pulse la tecla de función izquierda [Opcnes] para elegir la inicialización parcial o completa. También pulse la tecla de función derecha [Borrar] para inicializar un tipo de duración seleccionada. Para la inicialización, necesitará su código de seguridad.

Dispone de los siguientes temporizadores:

- ▶ **Última llamada:** Muestra la duración de la última llamada en unidades de horas/minutos/segundos.
- ▶ **Llamadas recibidas:** Muestra la duración de las llamadas entrantes.
- ▶ **Llamadas enviadas:** Muestra la duración de las llamadas salientes.
- ▶ **Todas las llamadas:** Muestra la duración total de las llamadas.

Restringir llamadas (Menú #.5.2)

Se ofrecen menús de desvío de llamadas de voz y de vídeo.

El menú consta de **Llamadas de voz**, **Videollamada** y **Desactivar todo**. Los menús de llamadas de Voz y de Vídeo tienen los siguientes submenús.

El menú Restricción de llamadas consta de los submenús **Enviadas**, **Internacionales**, **Internacionales excep. Nacionales**, **Recibidas** y **Entrante al estar en el extranjero**.

El menú Todas las salientes restringe todas las llamadas salientes, el menú Salientes internacionales restringe las llamadas internacionales salientes, el menú Salientes internacionales excepto país de origen restringe las llamadas internacionales salientes excepto las del país PLMN de origen. Todas las entrantes restringe todas las llamadas entrantes y el menú Entrantes en el extranjero restringe las llamadas entrantes en roaming.

Llamada de voz

Videollamada

Enviadas

1. Si pulsa el botón **OK**, el teléfono le pedirá la contraseña de restricción de llamadas, para activar este servicio en la red. Cuando responda la red, aparecerá el resultado en la pantalla.
2. Si selecciona Opcnes aparecerá el siguiente menú: **Desactivar**, **Activar**, **Desactivar todo**, **Ver estado** y **Cambiar contraseña**. Seleccione el **Activar** para activar la restricción.

El menú **Desactivar** desactiva el servicio de restricción tras introducir la contraseña de restricción del usuario. El menú **Desactivar todo** desactiva todos los servicios de restricción configurados en la red tras introducir la contraseña de restricción del usuario.

El menú **Ver estado** permite a los usuarios ver la configuración actual de la red. Al seleccionar el menú **Ver estado** se muestra el mensaje Solicitando, con una animación y el resultado de la operación cuando la red responde. El menú Cambiar contraseña permite a los usuarios cambiar

la contraseña de restricción actual.

Internacionales

1. Cuando se pulsa el botón **OK**, funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando se selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el de **Enviadas**.

Internacionales excep. Nacionales

1. Cuando se pulsa el botón **OK**, funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el menú **Enviadas**.

Recibidas

1. Cuando se pulsa el botón **OK**, funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el menú **Enviadas**.

Entrante al estar en el extranjero

1. Cuando se pulsa el botón **OK**, funciona igual que el menú **Enviadas**.
2. Cuando selecciona el menú **Opcnes**, encontrará el mismo menú que el menú **Enviadas**.

Números marcación fija (Menú #.5.3)

- ▶ **FDN On (Activado) /Off (Desactivado):** Seleccione si desea activar o no FDN. Se requiere la autenticación de PIN.
- ▶ **FDN en lista:** Muestra la lista actual de FDN. Puede editar, agregar o eliminar números de marcado fijo. Se requiere autenticación de PIN2 para editar la lista. Y la información de configuración se guarda en la tarjeta USIM. Tanto al editar como al añadir uno nuevo, el nombre y el número de teléfono se guardará en la USIM.

Volumen de datos (Menú #.5.4)

Le permite comprobar los volúmenes de datos enviados, recibidos o todos los datos transferidos. (El volumen de datos transferido mediante conexión TE se excluye del recuento.)

Pulse la tecla de función izquierda [Opcnes] para elegir la inicialización parcial o completa. También puede usar la tecla de opcnes derecha [Borrar] para inicializar el tipo de volumen seleccionado. Para la inicialización, necesitará su código de seguridad.

Coste llamadas

(Menú #.5.5)

1. Esta función muestra el costo de llamada de la Última llamada y de Todas las llamadas.
2. Para reiniciar pulse el botón multifunción izquierda [Borrar] e introduzca el código PIN2.
3. Puede seleccionar Unidad o Moneda en Ajustar coste de llamada. Al terminar la llamada, el coste de la llamada se mostrará durante la llamada de acuerdo con la configuración (si la USIM y la red admiten el Aviso de Cargo [AOC]).
4. En la configuración **Ajustar límite**, seleccione **Activado** para configurar el límite del coste. Cuando está configurado el límite de coste y el costo de las llamadas llega a dicho límite, no se permitirá hacer llamadas.

Desvíos

(Menú #.5.6)

Se ofrecen menús de desvío de llamadas de voz y de vídeo.

El menú consta de Llamadas de voz, Llamadas de vídeo y Desactivar todos.

Llamada de voz

Todas llam. voz

Si está ocupado

Sin respuesta

No accesible

1. **Cuando se selecciona el menú desactivado**, borra el número de desvío de llamada registrado en la red. Mientras espera la respuesta de la red, aparecen el mensaje y la animación de solicitud. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.
2. **Cuando “A un número” está seleccionado** Aparece una ventana de diálogo que le permite introducir el número de teléfono al que desea desviar las llamadas. Introduzca un número de teléfono al que desviar las llamadas y pulse **OK**. Mientras espera el resultado de la red, aparecen el mensaje y la animación de Solicitando. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.

3. Cuando Lista de números desviados recientes está seleccionado

El registro del desvío se realiza con el número seleccionado. Seleccione el número y pulse **OK**. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de Solicitando. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.

4. Menú Opcnes

Después de activar el menú Todas las llamadas de voz, seleccionar el menú Opcnes de la parte inferior de los menús, muestra los menús Desactivar, Activar, Desactivar todos, Ver estado y Borrar lista.

Activar: Vaya al menú Ajustes para activar el desvío de llamadas.

El menú Ver estado muestra los ajustes de la red.

Si selecciona este menú, aparece Solicitando mensaje y la animación. Cuando se recibe la información de la red, se muestran los ajustes de red. Se obtiene el mismo resultado seleccionando Estado en el menú de opcnes de la derecha. Si selecciona el menú Desactivar, los números de desvío de llamada registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. Al seleccionar el menú Cancelar todo se mostrará el resultado de la

operación después de mostrar el mensaje y la animación Solicitando. El menú Borrar lista borrará toda la lista de números de desvío.

Videollamada

Todas llam. vídeo

1. Cuando el menú Desactivar está seleccionado

Borra el número de desvío de llamada registrado en la red. Mientras espera el resultado de la red, aparece Solicitando mensaje y una animación.

Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.

2. Cuando “A un número” está seleccionado

Aparece una ventana de diálogo que le permite introducir el número de teléfono al que desea desviar las llamadas. Introduzca un número de teléfono al que desviar las llamadas y pulse **OK**.

Mientras espera el resultado de la red, aparecen el mensaje y la animación de Solicitando. Cuando responde la red, aparece el resultado de la operación.

3. Cuando Lista de números desviados recientes está seleccionado

El registro del desvío se realiza con el número

seleccionado. Seleccione el número y pulse **OK**. Mientras espera el resultado de la red, aparecen un mensaje y una animación de Solicitando. Cuando responde de la red, aparece el resultado de la operación.

4. Menú Opcnes

Después de activar el menú Todas las videollamadas, al seleccionar el menú Opcnes de la parte inferior de los menús muestra los menús Activar, Desactivar, Desactivar todos, Ver estado y Borrar lista.

Activar: Vaya al menú Configuración (sobre 1~4) para activar la desviación de llamadas. El menú Ver estado muestra los ajustes de la red. Si selecciona este menú, aparece el mensaje Solicitando... y la animación. Cuando se recibe la información de la red, aparecen los ajustes de red. Puede realizar la misma operación seleccionando Estado en el menú de opcnes de la derecha. Si selecciona el menú Desactivar los números de desvío de llamadas registrados en la red se eliminan tras la confirmación del usuario. Después de seleccionar el menú Canc. todo y de que aparezca el mensaje y la animación de solicitud podrá ver el resultado de la operación. El menú Borrar lista borra la lista de los números desviados.

Si está ocupado

1. **Cuando el menú Desactivar está seleccionado** funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.
2. **Cuando “A un número” está seleccionado** funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.
3. **Cuando “Lista de números desviados recientes” está seleccionado** funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.
4. **Cuando se selecciona el menú Opcnes**, se activa el menú Si ocupado. Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

Sin respuesta

1. **Cuando el menú Desactivar está seleccionado** funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.
2. **Cuando A un número está seleccionado** funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.

3. Cuando Lista de números desviados recientes está seleccionado
funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.

4. Cuando el menú Opcnes está seleccionado
Activa y hace funcionar el menú Sin respuesta. Funciona igual que el menú Todas llam. voz pero con la excepción de que los usuarios pueden configurar el tiempo de retraso en el menú para establecer el retraso de la lista de menús.

No accesible

1. Cuando el menú Desactivar está seleccionado
funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.

2. Cuando A un número está seleccionado
funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.

3. Cuando Lista de números desviados recientes está seleccionado
funciona igual que el menú Todas las llamadas de voz.

4. Cuando se selecciona el menú Opcnes,
activa y opera el menú Si no está accesible.
Funciona igual que el menú Todas llam. voz.

Llamada en espera (Menú #.5.7)

- ▶ **Activar:** Activa el servicio de espera. Al seleccionar este elemento aparece "Solicitando..." y una animación. Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.
- ▶ **Desactivar:** Desactiva el servicio de llamada en espera. Al seleccionar este elemento aparece "Solicitando..." y una animación. Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.
- ▶ **Ver estado:** Muestra el grupo de servicio de Llamada en espera de la red que está activado. Al seleccionar este elemento aparece Solicitando mensaje y una animación. Cuando la red responde, se muestra el resultado de la operación.

Buzón de voz (Menú #.5.8)

Puede insertar o modificar el centro de correo de voz.

Videollamada

(Menú #.5.9)

Le permite establecer la visualización de la pantalla al realizar o recibir una videollamada.

- ▶ **Tamaño de mi imagen:** Seleccionar el tamaño de mi foto que se va a mostrar.
- ▶ **Posición de mi imagen:** Seleccionar la posición donde desea que se muestre su foto.
- ▶ **Espejo:** Selecciona para activar o no el efecto de espejo.
 - **Activado:** Muestra la imagen invertida de lado a lado.
 - **Desactivado:** Muestra la imagen tal como es.
- ▶ **Mostrar imagen privada:** Determine si desea usar una foto fija o no como imagen sustituta. Puede usar una imagen fija almacenada en la memoria del terminal o externa.

Ajustes comunes

(Menú #.5.0)

Llam. Rechazada

Puede establecer si desea rechazar las llamadas entrantes.

1. Seleccione **Activado** en el menú Rechazar para activar el rechazo de llamadas. Puede ajustar si desea rechazar las llamadas entrantes.

2. Seleccione la opción deseada de rechazo de llamadas en el menú de lista de Rechazar.

- ▶ **Todas las llamadas:** Rechaza todas las llamadas.
- ▶ **Contactos:** Rechaza las llamadas del número almacenado en Contactos.
- ▶ **Grupos:** Puede especificar rechazos de llamada por unidades de grupos almacenados en Contactos.
- ▶ **No registrado:** Rechaza las llamadas de números no almacenados en Contactos.
- ▶ **Ninguna Id. llamada:** Rechaza las llamadas que no tienen información CLI.

Enviar mi número

- ▶ **Def. por red:** Se configura con los ajustes predeterminados por Vodafone.
- ▶ **Activado:** Envía el número del usuario cuando realiza una llamada saliente.
- ▶ **Desactivado:** No envía el número del usuario cuando realiza una llamada saliente.

Marcación automática

Si esta función está activada, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente si hay un problema con la conexión de una llamada.


Modo respuesta

Permite establecer el método de respuesta. Puede escoger entre pulsar la tecla enviar, abrir la tapa y pulsar cualquier tecla.

Recordatorio de minutos

Si activa esta opción, cuando este hablando, sonará un tono cada minuto.

Modo de respuesta BT

- ▶ **Manos libres:** Puede responder una llamada mientras utiliza auriculares Bluetooth, cuando Bluetooth está conectado.
- ▶ **Teléfono:** Si pulsa  en el terminal para responder una llamada, puede hablar en el terminal. Si pulsa la tecla de auriculares Bluetooth para responder una llamada, puede hablar usando los auriculares Bluetooth.

Esta es la selección de modo de respuesta inicial. Y, mientras habla, puede alternar entre el terminal y los auriculares o desde los auriculares al terminal.

Ajustes de contactos

Menú #.6

Para obtener información detallada, consulte la página 68. (Menú 8.7)

Conectividad

Menú #.7

Bluetooth

(Menú #.71)

Conexión Bluetooth

Su teléfono está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth que posibilita la conexión inalámbrica del teléfono a otros dispositivos Bluetooth como manos libres, PC, PDA, pantallas a distancia u otros teléfonos.

Puede, por ejemplo mantener una conversación por medio de un dispositivo manos libres Bluetooth inalámbrico o navegar por Internet a través de un teléfono móvil. También puede intercambiar, por ejemplo, tarjetas de presentación, elementos de calendario e imágenes.

Nota

- ▶ Recomendamos que su teléfono y el dispositivo Bluetooth con el que se esté comunicando se encuentren en una distancia de 10 metros. La comunicación puede mejorar si no se interponen objetos sólidos entre el teléfono y el dispositivo Bluetooth.

1. Primeros pasos

- **Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth > 1. Mis dispositivos**

Para utilizar la función Bluetooth, Bluetooth debe estar en **Añadir**.

2. Configurar los ajustes de Bluetooth

- **Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth > 2. Ajustes**

- **Bluetooth:** Para utilizar la función Bluetooth selecciónela por medio de [Activ]. De lo contrario, seleccione [Desac].
- **Visibilidad teléfono:** Configure “Estado visibilidad teléfono” para [Mostrar a todos] de forma que otros dispositivos detecten su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth. Si selecciona [Oculto], otros dispositivos no podrán

detectar su teléfono cuando estén buscando un dispositivo Bluetooth.

- **Nombre del teléfono:** Permite personalizar la forma en que aparecerá su teléfono en otros dispositivos. El nombre de su teléfono aparecerá en otros dispositivos sólo cuando en [Visibilidad teléfono] esté seleccionado [Mostrar a todos].

Nota

- ▶ Cuando el usuario emplea un dispositivo Bluetooth en el terminal, la seguridad del terminal está en riesgo. Por tanto, recomendamos que la visibilidad de Bluetooth se ajuste como Oculta después de la configuración o vinculación de dispositivos. En el caso de archivos entrantes mediante Bluetooth sin importar los dispositivos vinculados, puede elegir aceptar o rechazar la conexión después de revisar los detalles del remitente.

3. Disposit. vinculado

Mis dispositivos (Vinculación con un dispositivo)

Si ya existe un dispositivo Bluetooth vinculado.

- **Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth > 1. Mis dispositivos > Opciones > Añadir**

Si no hay dispositivo Bluetooth vinculado.

- Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth > 1. Mis dispositivos > Añadir

Opcnes

- ▶ **Añadir:** Este menú sirve para vincular un nuevo dispositivo Bluetooth a su teléfono.
- ▶ **Asignar nombre corto:** Con este menú se puede renombrar como quiera un teléfono vinculado.
- ▶ **Conectar**
 1. Si desea abrir la conexión al dispositivo seleccionado, seleccione Conectar.
 2. Si desea cerrar la conexión al dispositivo seleccionado, seleccione Desconectar.
- ▶ **Eliminar:** Con este menú puede eliminar un dispositivo Bluetooth vinculado.
- ▶ **Eliminar todo:** Con este menú puede eliminar todos los dispositivos Bluetooth vinculados.

<Mis dispositivos>

1. Para buscar un dispositivo Bluetooth para vincularlo, pulse **Añadir** o **Agregar nuevo**.
2. La pantalla muestra **Buscando dispositivos**. Se encontrarán los dispositivos Bluetooth dentro

de un rango de 10 m.

3. Si se encuentran dispositivos Bluetooth aparecerán en una lista en pantalla. Si no se encuentran dispositivos Bluetooth, se le preguntará si desea repetir la búsqueda.
4. Procedimiento de vinculado
 - Pulse la tecla **OK**. Aparecerá una ventana en la pantalla en la que se le pide que introduzca su contraseña.
 - Después de crear una contraseña (entre 1 y 16 dígitos), el usuario del otro dispositivo debe introducir la contraseña de vinculación. El usuario del otro dispositivo debe conocer la contraseña previamente para la autenticación.

<Eliminando dispositivos>

1. Seleccione el dispositivo que desee desconectar de la pantalla de Mis dispositivos.
2. Para desconectar un dispositivo pulse la tecla Eliminar o seleccione Opcnes > Elim. Para desconectar todos los Mis dispositivos seleccione Opcnes. > Eliminar todo.

<Transmisión de datos con Bluetooth>

1. Para transmitir datos de su teléfono a otro dispositivo Bluetooth, seleccione primero la aplicación donde se hayan guardado los datos que quieren transmitir. Por ejemplo, para enviar datos de la galería a otro dispositivo, seleccione Menú > 6. Mis Cosas > 1. Imágenes / 2. Sonidos / 3. Vídeos / 5. Datos Bluetooth / 6. Otro archivos / 7. Memoria externa > Seleccionar datos para transmisión > Enviar > 3. Bluetooth

2. Transmisión de datos

- 1) Se muestra el último dispositivo encontrado. Si el dispositivo que desea no existe en la lista, seleccione [Más dispositivos].
- 2) Seleccione el dispositivo al que quiere transmitir datos y pulse **OK**.
- 3) Si la otra persona selecciona [Sí] para [Solicitud de conexión], se transmiten los datos.

<Recepción de datos con Bluetooth>

- Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth > 1. Mis dispositivos

Si otra persona intenta transmitir datos, aparecerá en pantalla [Solicitud de conexión]. Si selecciona [Sí], los datos se transmitirán a su teléfono. Durante la transmisión de datos el icono Bluetooth parpadeará.

<Carpeta de almacenamiento de datos Bluetooth>

Puede comprobar los datos recibidos si selecciona Menú > 6. Mis archivos > 5. Datos Bluetooth.

4. Dispositivo**<Conexión de auriculares>**

Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth

1. Conecte los auriculares de acuerdo con los procedimientos descritos en la sección Mis dispositivos.
2. Para usar los auriculares, seleccione los auriculares de los dispositivos registrados, pulse la tecla Opción y seleccione 3. Conectar.
3. Para comprobar que se han conectado satisfactoriamente los auriculares seleccionados, pulse la tecla Opción. Si se han conectado correctamente aparecerá, 3. Desconectar. Si no se han conectado correctamente aparecerá, 3. Conectar.

<Conexión del kit de manos libres>

Menú > #. Ajustes > 7. Conectividad > 1. Bluetooth

1. Conecte el kit de manos libres de acuerdo con los procedimientos descritos en la sección Mis dispositivos.
2. Para usar el kit de manos libres, seleccione los auriculares de los dispositivos registrados, pulse la tecla Opción y seleccione 3. Conectar.
3. Para comprobar que se ha conectado satisfactoriamente el kit de manos libres seleccionado, pulse la tecla Opción. Si se han conectado correctamente aparecerá, 3. Conectar. Si no se han conectado correctamente aparecerá, 3. Conectar.

Sincronizar

(Menú #.7.2)

(Nota: Este servicio no está disponible en todos los países. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.)

Si el servicio Sinc. está admitido por su operador de red, esta función de servicio sincroniza los datos de un teléfono y los de un servidor como, por ejemplo, Contactos, Calendario y Tareas, a través de una red inalámbrica.

Conectar

1. Seleccione el elemento Conectar y pulse **OK**.
2. Conéctese al servidor con el perfil de servidor seleccionado y la animación de sincronización aparecerá mientras ésta última se realiza.

Registro

Seleccione el elemento Registros y pulse **OK** para ver el registro de la última operación de sincronización realizada.

Centro sincr. servs.

1. Seleccione el elemento central de sincronización de servidor y pulse **OK**.
2. Este menú le permite configurar el perfil de un servidor de sincronización.
 - ▶ **Nombre perfil:** Introduzca el nombre del perfil.
 - ▶ **Dirección servidor:** Póngase en contacto con el proveedor del servicio.
 - ▶ **Dirección IP del proxy:** Introduzca la dirección de la puerta de enlace WAP y el número de puerto.

- ▶ **Nombre de usuario:** Introduzca su ID de usuario para el servidor de sincronización.
- ▶ **Contraseña:** Introduzca su contraseña.
- ▶ **Contactos:** Seleccione si se sincronizarán o no los contactos.
- ▶ **Nombre de contacto:** Introduzca el nombre de la base de datos de contactos para el acceso al servidor.
- ▶ **Calendario:** Seleccione si se sincronizará o no el calendario.
- ▶ **Nombre calendario:** Introduzca el nombre de la base de datos de calendario para el acceso al servidor.
- ▶ **Tareas:** Seleccione si se sincronizarán o no las tareas.
- ▶ **Nombre de las tareas:** Introduzca el nombre de la base de datos de tareas para el acceso al servidor.
- ▶ **Tipos de sincronización:** Seleccione abajo el tipo de sincronización.

- Normal
El teléfono y el servidor son necesarios para intercambiar información sobre los datos modificados.
- Copia de seguridad
El teléfono envía al servidor todos los datos de una base de datos. Se espera que el servidor sustituya todos los datos de la base de datos objetivo con los datos enviados por el teléfono. Esto significa que el teléfono sobrescribe todos los datos de la base de datos del servidor.
- Restaurar
El servidor envía al teléfono todos sus datos de una base de datos. Se espera que el teléfono sustituya todos los datos de la base de datos objetivo con los datos enviados por el servidor. Esto significa que el servidor sobrescribe todos los datos de la base de datos del teléfono.
- ▶ **Punto acceso:** Seleccione un punto de acceso con objeto de usarlo para la conexión de datos.

Red

(Menú #.73)

Selección de red

Seleccione entre Automático y Manual.

- ▶ **Automático:** Busca automáticamente la red y registra el terminal en ella. Esto se recomienda para obtener el mejor servicio y calidad.
- ▶ **Manual:** Se muestran todas las redes 2G (GSM) y 3G (UMTS) actualmente disponibles y puede seleccionar una de ellas para el registro. Si falla el registro de la red, todas las redes actualmente disponibles se muestran de nuevo y puede seleccionar cualquier otra para el registro.

Modo de ubicación

Puede establecer el tipo de red que se debe buscar cuando se buscan redes en el menú Selección de red.

- ▶ **Automático:** Busca todas las redes con las que se puede conectar.
- ▶ **UMTS:** Busca sólo redes que admiten 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Busca sólo redes que admiten la banda GSM 900/1800.

- ▶ **GSM 1900:** Busca sólo redes que admiten la banda GSM 1900.

Listas preferidas

Si la red está buscando automáticamente, puede agregar una red preferible a la cual conectarse. Y tiene disponibles las siguientes opciones.

- ▶ **Añadir:** Puede añadir una nueva red usando lo siguiente.
 - **Buscar:** Puede seleccionar una de la lista de redes almacenada en el teléfono.
 - **Introducir nueva red:** Puede introducir el código de país (MCC) y el código de red (MNC) que va a agregar. Después de ajustarlo, pulse la tecla Listo.
- ▶ **Editar:** Puede modificar la información de la red seleccionada.
- ▶ **Eliminar:** Elimina la red seleccionada.
- ▶ **Mover arriba:** Mueve la red seleccionada hacia arriba.
- ▶ **Mover abajo:** Mueve la red seleccionada hacia abajo.

Puntos de acceso

(Menú #.7.4)

Muestra la lista de los distintos perfiles y permite crear, borrar o editar a través del menú Opcnes. Sin embargo, no puede editar ni suprimir las configuraciones predeterminadas en función de la variante del país.

Si pulsa la tecla multifunción derecha [Ver] podrá editar los siguientes elementos de configuración:

Título de conexión	Nombre del perfil del punto de acceso.
Portadora	seleccione el portador de la lista. (Por defecto UMTS.)
Autenticación	Seleccione la autenticación de la lista. (El valor predeterminado es Ning. aut.)
Nombre de usuario	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
Contraseña	Información proporcionada por el proveedor de servicios.
APN	Nombre APN para acceder a la red. Información proporcionada por el proveedor del servicio.

- Pulse **OK** para guardar los cambios

Ajustes del Navegador

(Menú #.7.5)

Perfiles

Seleccione el perfil correspondiente pulsando **OK**. Esto activará el perfil para iniciar el navegador.

Seguridad

Si el usuario pulsa Certificados, se muestra la información de certificación. El usuario puede borrar la información segura de la sesión pulsando Borrar sesión.

Certificados

Si se almacenan, aquí puede encontrar una lista de certificados raíz/ca necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver en la lista.

Borrado de sesión

Puede borrar la sesión de datos segura (WTLS/TLS) para establecer una nueva sesión.

Codificación de caracteres

Ajusta los caracteres predeterminados del navegador como una de las opcnes siguientes:

- ▶ Automático, inglés(ASCII), inglés(ISO), inglés(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Control desplazamiento

Le permite ajustar la velocidad de desplazamiento seleccionando el número de líneas a desplazar. Seleccione Pequeño (1 línea), Medio (2 líneas), Grande (3 líneas).

Mostrar imagen

Le permite activar o desactivar la visualización de la imagen durante la navegación.

Nota

- ▶ Al habilitar esta función se retardará la visualización de las imágenes hasta que la transmisión se haya completado. Al deshabilitar esta función se evitará que el navegador descargue imágenes del servidor, permitiendo una transmisión más rápida.

Caché

Habilitar la caché le permite almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará

grandemente la velocidad de carga de la página en las visitas siguientes a ella.

Cookies

Habilitar cookies le permite almacenar cookies enviadas por el servidor. Si deshabilita esta función impedirá que se almacenen cookies en su teléfono.

Javascript

Activado/Desactivado

Reiniciar config.

Selecciónelo para restablecer el teléfono a su configuración predeterminada.

Streaming

(Menú #.7.6)

Deshabilitar esta función impedirá que se almacenen cookies en su teléfono.

Red de marcación telefónica

(Menú #.7.7)

Puede usar su teléfono con diversas aplicaciones de conectividad y datos de PC. Seleccione USB y Bluetooth si desea usarlos para la conexión de datos.


Existen diversos accesorios disponibles para su teléfono móvil. Consulte la disponibilidad con su proveedor.

Cargador

Este cargador le permite cargar la batería de su móvil.




Batería Estándar



CD

Puede conectar su teléfono con un ordenador para intercambiar datos entre ellos.



Auriculares estéreo

Permite el funcionamiento en modo de manos libres. Incluye auricular y micrófono.



Nota

- ▶ Utilice siempre accesorios LG originales.
- ▶ Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- ▶ Los accesorios pueden variar según las regiones; por favor, consulte con su compañía o agente local para obtener más información.

Datos Técnicos

General

Numero del Producto: L600V

Sistema : GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA
2100

Peso neto: 67,5g (sin batería)

Temperatures Ambiente

Máxima: +55°C

Mínima: -10°C

A			
Ajustes de Java	31, 79	Código PIN	21
Ajustes de la pantalla	78	Código PIN2	21, 77
Ajustes del Navegador	33, 95	Código PUK	21
Alarmas	59	Código PUK2	21
Alerta mensaje	73	Códigos de acceso	21
Añadir	67	Cómo añadir notas	62
Auriculares estéreo	97	Contraseña restricción	23
		Conversor	62
B			
Batería	12, 97	D	
Bloqueo teléfono	76	Datos Bluetooth	57
Bluetooth	88	Desvíos	83
Buzón de voz	86		
C		E	
Calculadora	62	Email	42, 46, 50
Calendario	59	Entrada	43
Cámara	36	Estado de memoria	77
Cargar la batería	17	Estructura de la pantalla	22, 23
		Formateo de la tarjeta de memoria	20

Índice

G

Grabador de voz 65

I

Idioma 75

Información de la pantalla 22

Información sobre el terminal 78

Información y mantenimiento de la batería 11

Introducción de texto 26

J

JavaScript 34, 96

K

Kit herramientas USIM 70

L

Llamada de voz 81, 83

Llamadas perdidas 69

Llamadas realizadas 69

Llamadas recibidas 69

Luz de fondo 79

M

Marcación rápida 67

Memoria externa 58, 77

Memoria USIM 77

MMS 49

Modo respuesta 88

N

Notas 61

Número propio 68

P

Perfiles 33, 95

Plantillas 47

Plantillas multimedia 48

Potencia de señal 26

Punto acceso 93

R		V	
Red	94	Vídeos	55
Reloj mundial	64	Volumen	64, 73
Restringir llamadas	80		
S			
SAR	7		
Seguridad	33, 75, 95		
Selección de red	94		
Solicitud PIN	75		
T			
Tareas	61		
Teclas directas del reproductor de música	12		
Tono mensaje	73		
Tono tecla	73		

Declaración de conformidad LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

: LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seúl, Corea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Nombre del modelo

L600V

Marca

LG

CE 0889

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.5.1, ETSI EN 301 489-07 V1.2.1

ETSI EN 301 489-17 V1.2.1, ETSI EN 301 489-24 V1.2.1

ETSI TS 151 010-1 V5.9.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2

ETSI TS 134 121 V5.5.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1

ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1

EN 50360:2001; EN 50361:2001

EN 60950 : 2001

Información adicional

Declaración de conformidad

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

Nombre

Fecha de emisión

Jin Seog, Kim / Director 26. July. 2006

LG Electronics Inc. Oficina de Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Países Bajos
Tel. +31 -36-547-8940, Correo electrónico: seokim@lge.com


Firma del representante



TARJETA DE GARANTÍA

- 1.- Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.**
- 2.- Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.**
- 3.- Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestras línea de atención al cliente.**
- 4.- Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.**

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
28230 Las Rozas MADRID
Tel: (34-91) 211.22.22
Fax: (34-91) 211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13 Parcela 27 A
Ribarroja del Turia 46190
VALENCIA
Tel: (34-902) 500.234
Fax: (34-96) 305.05.01

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG Electronics. España. S.A. y para beneficiarse de la misma deberá presentar la Garantía:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato y número de serie del mismo.
 - 1.2. En el periodo de garantía (usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar la factura de compra.
2. Los beneficios de la garantía solo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. Tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. EL aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTÍA

- La garantía se aplica los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG.
- El periodo de garantía es el siguiente:
 - Terminal: 24 meses
 - Batería: 6 meses
 - Accesorios Básicos: 24 meses
 - Accesorios Opcionales: 24 meses
- No se concederá en ningún caso prórroga de esta garantía por el cambio de piezas de realización de reparaciones durante este periodo.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluido los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de confirmar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de fábrica o que éste haya sido alterado o borrado.
- Cuando el número de serie del aparato no coincide con el número expresado en el certificado de garantía.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido y especificado en este certificado de garantía.

NOTA IMPORTANTE

- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causare elementos externos.
- La Garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. sustituye al impreso de origen para todo el Territorio del Estado Español.

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE SERIE:

SELLO DEL
ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN
EL MOMENTO DE LA COMPRA**

L600V | USER GUIDE

This document is the user guide for the LG L600V 3G Video Mobile Phone. All rights for this document are reserved by LG Electronics. Copying, modifying and distributing this document without the consent of LG Electronics are prohibited.

Disposal of your old appliance



1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Table of Contents

Introduction 5

For Your Safety 6

Guidelines for Safe and Efficient Use 7

**L600V Features
Parts of the phone** 12

Getting Started 15

Installing the USIM card and battery

Charging the Battery 17

Disconnecting the charger 18

How to use a microSD memory card 19

Turning the handset on/off 20

Access codes 21

Display information 22

General Functions 24

Making and answering calls

Entering text 26

Changing the text input mode 27

Using the T9 Modes

Using the ABC Mode

Using the 123 (Number) mode 28

Using the symbol mode

Overview of Menu Functions 29

Entertainment 30

Games & Applications

Mobile TV

Java settings

Vodafone live! 31

Homepage

Enter URL

Enter address

Recent pages

Bookmarks

Saved pages 32

Browser settings

Profiles

Security

Character encoding

Scrolling control

Show image

Cache 33

Cookies

JavaScript

Reset settings

Music 34

Recently Played

All tracks

Playlists

Song recognition

Music store

Camera	35	MMS	47	Memo	58
Camera		Email	48	Calculator	
Video recorder	37	Info Service	50	Converter	59
		Service message		Currency	
Messaging	39			Surface	
Create new		My Files	51	Length	
Message		Pictures		Weight	
Postcard	40	Sounds	52	Temperature	60
Email		Videos		Volume	
Inbox	42	Games & Applications	53	Velocity	
Drafts		Bluetooth data	54	World time	61
Outbox	43	Other files		Voice recorder	
Sent messages	44	External memory			
Email				Contacts	63
Templates	45	Organiser & Tools	55	Add new	
Text templates		Alarms		Contacts lists	
Multimedia templates	46	Calendar		Groups	
Media Album		Tasks	57	Speed dial numbers	
Messaging settings				Service dial numbers	
SMS					

Table of Contents

Own number 64

Settings

View contacts from

Show image/avatar

Synchronise contact

Copy all

Move all

Clear contacts

Calls 65

All calls

Dialled calls

Received calls

Missed calls

USIM Tool Kit 66

Video call 67

Settings 69

Phone settings

Profile

Date & Time 70

Language 71

Security

Power save 73

Memory status

Handset Information 74

Reset settings

Display settings

Main display

Theme 75

Menu style

Font

External display

Backlight

Welcome message

Java settings

Messaging settings 76

Call settings

Call durations

Call barring

Fixed dial numbers 78

Data volume

Call costs 79

Diverts

Call waiting 82

Voice mail

Video call

Common setting 83

Contact settings 84

Connectivity

Bluetooth

Synchronisation 87

Network 89

Access points 90

Browser settings

Streaming 91

Dial-up network

Accessories 92

Technical data 93

Index 94

Introduction

Congratulations on your purchase of the advanced and compact L600V 3G video mobile phone, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



This user's guide contains important information on the use and operation of this phone. Please read all the information carefully for optimal performance and to prevent any damage to or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

For Your Safety

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

WARNING!

- *Mobile Phones must be switched off at all times in aircrafts.*
- *Do not hold the phone in your hand while driving.*
- *Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.*
- *For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.*
- *Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.*
- *Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which, if detached, may cause a choking hazard.*

CAUTION!

- *Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.*
- *Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls.*
- *Only use ORIGINAL accessories to avoid damage to your phone.*
- *All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.*
- *Batteries should be disposed of in accordance with relevant legislation.*
- *Do not dismantle the phone or battery.*

Guidelines for Safe and Efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Certification information (SAR)

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all

tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.735 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed

Guidelines for Safe and Efficient Use

until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.953 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band. For SAR information in other regions please look under product information at www.lgmobile.com.

Product care and maintenance

WARNING!

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- ▶ Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- ▶ Keep away from electrical appliances such as a TV's, radios or personal computers.
- ▶ The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- ▶ Never place your phone in a microwave oven as it will cause the battery to explode.
- ▶ Do not drop.
- ▶ Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- ▶ The coating of the phone may be damaged if covered with wrap or vinyl wrapper.
- ▶ Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, thinners, etc.) or detergents to clean your phone. There is a risk of this causing a fire.
- ▶ Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- ▶ Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- ▶ Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- ▶ Do not expose the phone to liquid or moisture.

- ▶ Use accessories, such as earphones and headsets, with caution. Ensure that cables are tucked away safely and do not touch the antenna unnecessarily.
- ▶ Please remove the data cable before powering on the handset.

Efficient phone operation

To enjoy optimum performance with minimum power consumption please.

- ▶ Do not hold the antenna when the phone is in use. If you hold it, it can affect call quality, it may also cause the phone to operate at a higher power level than needed and shorten talk and standby times.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- ▶ Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers. (i.e. in your breast pocket.)

- ▶ Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- ▶ Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- ▶ Do not use a hand-held phone while driving.
- ▶ Give full attention to driving.
- ▶ Use a hands-free kit, if available.
- ▶ Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- ▶ RF energy may affect some electronic systems in your motor vehicle such as a car stereo or safety equipment.
- ▶ If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause serious injury due to improper performance.

Guidelines for Safe and Efficient Use

If you are listening to music whilst outside and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings.

This is particularly imperative when attempting to cross the street.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any rules or regulations.

Potentially explosive atmospheres

- ▶ Do not use the phone at a refueling point. Don't use near fuel or chemicals.

- ▶ Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle, which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- ▶ Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- ▶ Do not use it on the ground without crew permission.

Children

Keep the phone in a safe place out of small children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on your mobile phone for emergency calls. Check with your local service provider.


Battery information and care

- ▶ You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- ▶ Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- ▶ Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- ▶ Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- ▶ Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- ▶ Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- ▶ Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- ▶ Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.


L600V Features

Parts of the phone

Front view

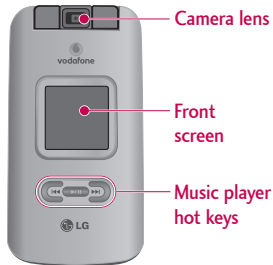


Rear view

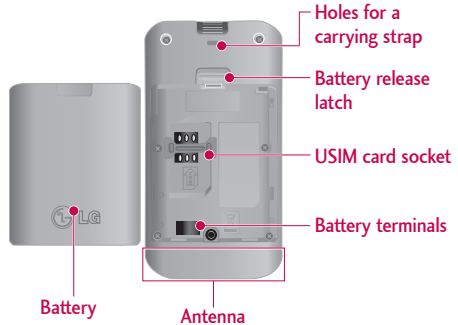


Note

- ▶ Never touch the antenna during a call or when using a Bluetooth connection. It may degrade speech quality.

Left side view

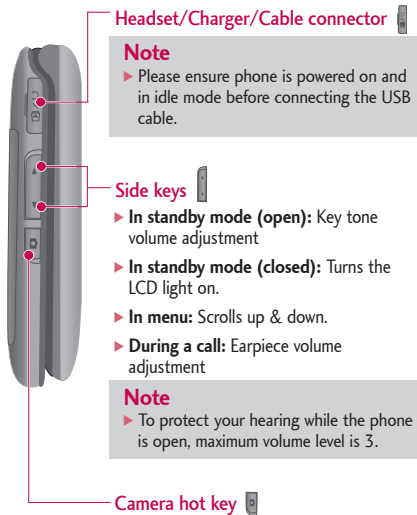

Right side view

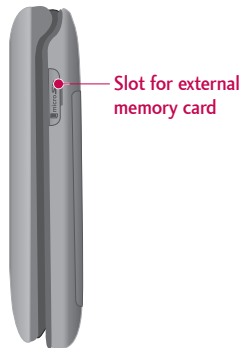

Parts of the phone

Open view

Navigation keys

▶ In standby mode:

- ▲ List of Profiles
- ▼ Contacts
- ◀ Messaging
- ▶ Calendar

▶ In menu: Navigates menus.

Video call/Call list key

Send key

- ▶ Dials a phone number and answers a call.
- ▶ In standby mode: Shows a history of calls made, received and missed.

Alpha numeric keys

- ▶ In standby mode: Input numbers to dial. Hold down:
 - 0 for international calls.
 - 1 to dial voice mail centre.
 - 2 to for speed dials.
- ▶ In editing mode: Enter numbers & characters.

Earpiece



Main screen

- ▶ **Top:** Icons showing signal strength, battery level and various other functions
- ▶ **Bottom:** Soft key indications

Camera lens

Left soft key/Right soft key
Performs the function indicated at the bottom of the display.

Confirm key

Selects menu options and confirms actions.

Previous key

- ▶ Goes back to a previous screen.

End/Power Key

Clear key

- ▶ Clears a character with each press. Hold the key down to clear all input.

Menu key

Music key


Installing the USIM card and battery

1. Installing the USIM card.


Your USIM card contains your phone number, service details and contacts and must be inserted into your handset.

If your USIM card is removed then your handset becomes unusable (except for emergency calls) until a valid one is inserted. Always disconnect the charger and other accessories from your handset before inserting and removing your USIM card. Slide the USIM card into the USIM card holder.

Make sure that the USIM card is properly inserted and the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, press down lightly and pull it in the reverse direction.

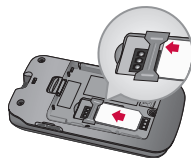

To insert the USIM card

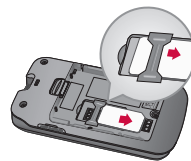

To remove the USIM card

Note

- ▶ The metal contact of the USIM card can easily be damaged by scratches. Pay special attention to the USIM card while handling. Follow the instructions supplied with the USIM card.

Getting Started


2. Installing the battery.

Insert the battery aligning the gold contacts on the battery with the battery terminals (gold contacts) in the battery compartment. Then push down the top of the battery until it snaps into place.



To remove the battery.

Turn the power off. (If the power is left on, there is a chance you could lose the stored telephone numbers and messages.) Press the battery release latches **1** and open the battery **2**. Then remove the battery.

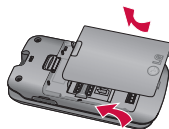


Charging the Battery

Before connecting the travel adapter to the phone you must first install the battery.



1. With the arrow facing you as shown in the diagram push the plug on the battery adapter into the socket on the left side of the phone until it clicks into place.

2. Connect the other end of the travel adapter to the mains socket.

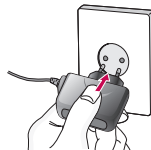

Note

► Only use the charger included in the box.

3. The moving bars on the battery icon will stop after charging is complete.
4. Ensure the battery is fully charged before using the phone for the first time.

Getting Started

CAUTION!

- Do not force the connector as this may damage the phone and/or the travel adapter.
- If you use the battery pack charger when abroad, use an attachment plug adaptor for the proper configuration.
- Do not remove your battery or the USIM card while charging.

WARNING!

- Unplug the power cord and charger during lightning storms to avoid electric shock or fire.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal teeth or nails, come into contact with the battery. This may cause a fire.
- Do not place or answer calls while charging the phone as it may short-circuit the phone and/or cause electric shock or fire.

Disconnecting the charger

Disconnect the travel adapter from the phone as shown in the diagram below.



How to use a microSD memory card



<MicroSD memory card>

<How to insert a microSD memory card>

1. Turn the phone off. Inserting or removing the microSD when the phone is on may damage the files stored in the memory card.
2. Lift the plastic cover which protects the microSD slot.



3. Insert the memory card into the slot. The gold contacts must be kept on the back of the microSD. Don't push the microSD too much. If it doesn't go into the slot easily, you may be trying to insert it in the wrong way or there could be a foreign object in the slot.
4. Once inserted, push the memory card until you hear a **Click**, meaning that the microSD has been correctly engaged.



5. Close the plastic slot protection.
6. To remove the memory card, turn the phone off, open the slot protection and push the microSD to unlock it. Carefully extract the memory card.

Attention:

- ▶ Avoid using the Flash Memory Card when the battery is low.
- ▶ When writing to the card, wait for the operation to complete before removing the card.
- ▶ The card is designed to fit easily into the system one way only.
- ▶ Do not bend the card or force it into the slot.
- ▶ Do not insert any memory cards other than those made by microSD.

For more information on the microSD, please refer to the memory card instruction manual.

Memory card formatting


Before you start to use the memory card you have to format it. After you insert the memory card, select **Menu > Settings > Phone settings > Memory status > Format external memory**, then press **OK**.

This operation should only be done when you insert the memory card for the first time.


During formatting various folders will be created for different data types.

Turning the handset on/off

Turning your handset on

Ensure that your USIM card is in your handset and the battery is charged. Press and hold  until the power comes on. Enter the USIM PIN code that was supplied with your USIM card if the **PIN code request** is set to **On**. (Note: Please refer to page 71) After a few seconds you will be registered on the network.

Turning your handset off

Press and hold  until the power goes off. There may be a few seconds delay while the handset powers down.

Do not turn the handset on again during this time.

Access codes

You can use the access codes described in this section to avoid unauthorised use of your phone. The access codes (except the PUK and PUK2 codes) can be changed by using the **Change codes** feature [Menu #.1.4.3].

PIN code (4 to 8 digits)

The PIN (Personal Identification Number) code protects your USIM card against unauthorised use. The PIN code is usually supplied with the USIM card. When the **PIN Code Request** is set to **On**, your phone will request the PIN code every time it is switched on. When the **PIN Code Request** is set to **Off**, your phone connects to the network directly without the PIN code.

PIN2 code (4 to 8 digits)

The PIN2 code, supplied with some USIM cards, is required to access functions such as **Fixed Dial Number**. These functions are only available if supported by your USIM card.

PUK code (4 to 8 digits)

The PUK (PIN Unblocking Key) code is required to unblock a blocked PIN code. The PUK code may be supplied with the USIM card. If not, contact your network operator's customer service department for the code. If you lose the code, contact your network operator's customer service department.

PUK2 code (4 to 8 digits)


The PUK2 code, supplied with some USIM cards, is required to unblock a blocked PIN2 code. If you lose the code, contact your network operator's customer service department.

Security code (4 to 8 digits)

The security code prevents unauthorised use of your phone. The default security code is set to '0000' and the security code is required to delete all phone entries and to restore the handset to the factory settings.

Display information


No USIM idle screen

This is the initial screen of the phone that appears when there is no USIM card installed in the phone, or the installed USIM card is invalid. In this screen, users can only make emergency calls, and turn the phone off. To turn the phone off, press and hold  for a few seconds.

Screen structure

If there is no USIM card installed, an animation telling you to insert a USIM card appears. If the USIM card inserted into the phone is invalid, an animation telling you that the USIM card is locked appears.

Emergency call function

The right soft key is represented by “Emergency” on the screen. Press the right soft key or dial your emergency number using the number keys, and then press  to make an emergency call.

Idle screen

The idle screen appears when you have installed a proper USIM card and turned the phone on.


Screen structure

Idle screen consists of the operator’s name, indicators, date and time on a background image. You can change the wallpaper in the **Display settings** menu.

Numbering screen

The numbering screen appears when a number key is pressed in the idle screen.


Screen structure

The numbering screen consists of status indicators, dialled number and soft menu. Status indicators are the same as those of the idle screen. You can change the size and colour of the dialling font in the **Display settings** menu. You can make a call while dialling a phone number by pressing .

Soft key

You can use the soft keys for several functions while dialling a number. Using the left soft key, you can make a video call, send a message to the number, save the number to Contacts.

Handset lock screen

When the **Handset lock** function is selected, you can only make an emergency call, release the lock, and turn off the phone in this screen. As always, you can turn the phone off by pressing and holding  for a few seconds.


Screen structure

The screen structure of the Handset Lock screen is the same as that of the idle screen, except that the lock message appears instead of the idle screen.

Emergency call function

You can make an emergency call using the right soft key. As with the **No USIM idle screen**, only emergency numbers can be dialled.

Unlock function

If you press , a popup screen appears asking you to input the Security code to unlock the phone. The Security code is configured in the **Change codes** (#. Settings > 1. Phone settings > 4. Security > 3. Change codes). If you key in an incorrect Security Code, the phone will remain in **Handset lock** status. If you key in the correct Security code, the phone will be unlocked, and the idle screen will be displayed. If you have turned the phone off in the **Handset lock** status, you will find the phone remains in **Handset lock** status when you turn it on.






Barring password

This service obstructs calling service in some conditions. This condition can be edited using the **Call barring** feature (#. Settings > 5. Call settings > 2. Call barring). The barring password is required when you use the call barring function. The password is obtained from your network operator's customer service when you subscribe to this service. While this service is activated, the caller will hear the information message that the call is not connected because of the call barring.


General Functions

Making and answering calls

Making a voice call





1. Enter the number including the full area code, or select the phone number from call logs by pressing .
 - ▶ To delete a digit press .
 - To delete all digits press and hold .
2. Press  to make the call.
3. Press  to finish the call, or close the handset.

Note

- ▶ To activate the speakerphone during a call, press .


Making a video call

You can make a video call in a 3G covered service area. If the called user has a 3G video phone in a 3G covered service area, the call will be established. You can also answer a video call for video incoming call. To make/answer a video call, do the following.

1. Input the phone number using the keypad, or select the phone number from the calls made/received lists by pressing .
 - ▶ To correct mistakes, press  briefly to delete the last number, or press and hold  to delete all numbers.
2. If you do not want to use the speakerphone, ensure you have the headset plugged in.
3. To start the video function, press .
 - ▶ You will be notified that you will need to close other applications to **Make video call**.





Note

- ▶ The video call may take some time to connect. Please be patient. The connection time will also depend on how quickly the other party answers the call. While the video call is connecting, you will see your own image; after the other party has answered, their image will be displayed on the screen.



4. Adjust the camera position if necessary.
5. Press  to finish the call, or close the handset.

Making a voice/video call from Contacts



It is easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.

1. Press  to access the contacts list.
2. Scroll to the contact to make a call.
3. Press  to make a voice call.
Press  to make a video call. Or press the left soft key and select **Make video call**.
4. Press  to finish the call.

Making international calls



1. Press and hold  for the international prefix.
The '+' character prefixes the international access code.
2. Enter the country code, area code, and the phone number.
3. Press .

Adjusting the volume



During a call, if you want to adjust the earpiece volume, use  on the left side of the handset. In idle mode with the phone open, you can adjust the key volume using .

Answering a call


When you receive a call, the phone rings and the flashing phone icon appears on the screen. If the caller can be identified, the caller's phone number (or name if stored in your Contacts) is displayed.

1. Open the phone and press  to answer an incoming call. If the answer mode is set to **Press any key**, any key will answer a call except for .

Note


- ▶ To reject an incoming call, press  or the right soft key twice.
 - ▶ If you set **Answer mode** as **Open flip** (Menu #.5.0.4), you can answer the call simply by opening the phone.
2. End the call by closing the handset or pressing .

Note


- ▶ You can answer a call while using Contacts or other menu features.
- ▶ When the compatible headset is connected, you can also answer a call using the headset key, as well as using the phone. To reject an incoming call, press .
- ▶ You can mute the ringtone when a call comes in by pressing and holding the volume down side key.

General Functions

Shortcut to activate silent mode

You can activate the silent mode by pressing and holding down  after opening the phone.

Signal strength

You can check the strength of your signal by the signal indicator () on the LCD screen of your phone. Signal strength can vary, particularly inside buildings. Moving close to a window may improve reception.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the keypad.

For example, storing names in Contacts, writing a message, creating a personal greeting or scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available with the handset.


T9 mode

This mode lets you enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. This is sometimes known as predictive text.


ABC mode

This mode lets you enter letters by pressing the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode (Number mode)



Type numbers using one keystroke per number. To change to 123 mode in a text entry field, press  until 123 mode is displayed.


Changing the text input mode

1. When you are in a field that allows characters to be entered, you will notice the text input mode indicator in the upper right corner of the LCD screen.
2. Press  to switch between T9Abc, T9abc, Abc, abc and 123.

Using the T9 Mode


The T9 predictive text input mode allows you to enter words easily with a minimum number of key presses. As you press each key, the handset begins to display the characters that it thinks you are typing based on a built-in dictionary. As new letters are added, the word changes to reflect the most likely candidate from the dictionary.


1. When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - ▶ The word changes as letters are typed. Ignore what's on the screen until the word is typed completely.

- ▶ If the word is still incorrect after typing completely, press  once or more to scroll through the other word options.

Example

Press     to type **Good**.

Press  to get **Home**.

- ▶ If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the ABC mode.
2. Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 3. Complete each word with a space by pressing .

To delete letters, press . Press and hold down  to erase entire words.

Using the ABC Mode

Use  to  to enter your text.

1. Press the key labelled with the required letter:
 - ▶ Once for the first letter.
 - ▶ Twice for the second letter.
 - ▶ And so on.

General Functions

2. To insert a space, press **[Space]** once. To delete letters, press **[C]**. Press and hold down **[C]** to clear the display.

Refer to the following table for more information on the characters available using the alphanumeric keys.

Key	Characters in the order display	
	Lower case	Upper case
[1]	.,?!1	.,?!1
[2]	a b c 2 á á á ä ä ä æ ç	A B C 2 Á Á Á Ä Ä Ä Æ Ç
[3]	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
[4]	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
[5]	j k l 5 £	J K L 5 £
[6]	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø oe	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø OE
[7]	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
[8]	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
[9]	w x y z 9	W X Y Z 9
[0]	Space, 0	Space, 0

Note

- ▶ The characters assigned to the keys and their order of appearance depends on the language selected using the option **Input method**. The table above provides the characters set for English language.

Using the 123 (Number) mode

The 123 mode enables you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example). Press the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Using the symbol mode

The symbol mode enables you to enter various symbols or special characters. To enter a symbol, **Options > Insert > Symbol**. Use the navigation and numeric keys to select the desired symbol and press **[OK]**.

Overview of Menu Functions

You can launch a menu by pressing **OK** in the idle screen. Move to the desired item and press **OK** to go into the sub menu.

From the main menu you can also go into a submenu by directly pressing the corresponding numeric key as follows. The main menu consists of the following top menus and sub menus.

1. Entertainment

- 1.1 Games & Applications
- 1.2 Mobile TV
- 1.3 Java settings

2. Vodafone live!

- 2.1 Homepage
- 2.2 Enter URL
- 2.3 Bookmarks
- 2.4 Saved pages
- 2.5 Browser settings
- *2.6 Mobile TV
- *2.7 Music
- *2.8 Games
- *2.9 Ringtones
- *2.0 Pictures
- *2.* News
- *2.# Sport

3. Music

- 3.1 Recently played
- 3.2 All tracks
- 3.3 Playlists
- *3.4 Song recognition
- 3.5 Music store

4. Camera

- 4.1 Camera
- 4.2 Video recorder

5. Messaging

- 5.1 Create new
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent messages
- 5.6 Email
- 5.7 Templates
- *5.8 Media Album
- 5.9 Messaging settings

6. My Files

- 6.1 Pictures
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Games & Applications
- 6.5 Bluetooth data
- 6.6 Other files
- 6.7 External memory

7. Organiser & Tools

- 7.1 Alarms
- 7.2 Calendar
- 7.3 Tasks
- 7.4 Memo
- 7.5 Calculator
- 7.6 Converter
- 7.7 World time
- 7.8 Voice recorder

8. Contacts

- 8.1 Add new
- 8.2 Contacts list
- 8.4 Groups
- 8.4 Speed dials
- 8.5 Service dial numbers
- 8.6 Own number
- 8.7 Settings

9. Calls

- 9.1 All calls
- 9.2 Dialed calls
- 9.3 Received calls
- 9.4 Missed calls

*. USIM Tool Kit/Alarms
(if SAT not supported by
USIM)

0. Video Call

#. Settings

- #.1 Phone settings
- #.2 Display settings
- #.3 Java settings
- #.4 Messaging settings
- #.5 Call settings
- #.6 Contact settings
- #.7 Connectivity

* : Shown only if supported by the service provider

Entertainment

Games & Applications Menu 1.1

You can easily download games and other applications in this menu. It has two folders, **Games** and **Applications**, as default. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional costs may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Mobile TV Menu 1.2

You can access live Vodafone TV channels and video clips by selecting this menu. Contact your service provider for further information.

Java settings Menu 1.3

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile which you would like to activate.
2. Press **OK** or select **Activate** from the **Options** menu.

Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu.

The following items need to be configured.

Service name	Enter an account name for the profile.
Connection mode	Choose from the given list of connection modes. (Default is TCP with Proxy)
IP address	Enter the WAP Gateway IP address provided by the operator. (e.g. 195. 115. 025. 129)
Proxy server port	Port details are provided by the operator, depending upon the Connection mode .
Access point	Access point setting for the corresponding service. (For more details on adding or editing a new access point, refer to page 90.)

2. Press the right soft key [Done] to save any configuration changes.

You can edit or delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from **Options** menu.

Homepage

Menu 2.1

You can launch the web browser and access the homepage of the web service provided by Vodafone.

- ▶ You can also directly access Vodafone live! by pressing the right soft key in idle mode.



Enter URL

Menu 2.2

Enter address

(Menu 2.2.1)

You can manually enter a URL address and access the associated web page.

- ▶ To enter a symbol, press  or the right soft key [Symbol] to display the Symbol table.
- ▶ To switch input mode, press .

Recent pages

(Menu 2.2.2)

Shows the recently-browsed pages.

Bookmarks

Menu 2.3

You can store frequently accessed or favourite URLs/Pages. **Open**, **Send**, **Add new**, **Edit**, **Mark/Unmark** or **Delete** operations can be performed on **Bookmarks**. Several preconfigured URLs are stored as bookmarks.

Adding a new bookmark

1. Press the right soft key [Add].
2. Enter the title and associated URL information.
3. Press the right soft key [Done] to save.

Connecting to a desired bookmark

Press  or select **Open** from the **Options** menu.

Sending the bookmark to others

Select **Send** from **Options** menu. You can send it via **Message** or **Email**.

Deleting a bookmark

Select **Delete** from **Options** menu. You can delete multiple bookmarks using the **Mark/Unmark** option.

Saved pages

(Menu 2.4)

The phone can save the page on display as an offline file. Up to 20 pages can be saved.

Browser settings

(Menu 2.5)

You can change the settings for browser display, security, and certificates.

Profiles

(Menu 2.5.1)

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate the browser launch.

Security

(Menu 2.5.2)

Certificates

If stored, a list of root/ca certificates required for WTLS/TLS can be found here. Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option. Session data should be cleared to establish a new secure session.

Character encoding

(Menu 2.5.3)

Sets the browser default character set to one of the following:

Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Scrolling control

(Menu 2.5.4)

Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll. Select one from Small(1 line), Medium(2 lines), Large(3 lines).

Show image

(Menu 2.5.5)

Allows you to enable or disable the image display during browsing.

Note

Enabling this function will delay displaying images until the completion of transmission. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

Cache

(Menu 2.5.6)

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in the cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies

(Menu 2.5.7)

Enabling Cookies allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

JavaScript

(Menu 2.5.8)

Select whether to turn JavaScript **On** or **Off**.

Reset settings

(Menu 2.5.9)

Select this to reset your phone to its default browser configuration.

Music

Recently played

Menu 3.1

This menu will be activated when there are some tracks currently played.

All tracks

Menu 3.2

You can view the entire music files in the phone/external memory.

Playlists

Menu 3.3

You can create your own playlists by choosing tracks from the All tracks menu list.

Song recognition

Menu 3.4

Selecting this menu starts dialling a number for song recognition. For further information, please contact your service provider.

Music store

Menu 3.5

Connects to the Vodafone music download site.

Note

Additional charges may be incurred when downloading music. Contact your service provider for further information.

Camera



Menu 4.1

This application enables you to take a still picture. You can take a picture in the size you want and use it for the address book photo, home screen and other more general purposes.

Once taken, the picture can be sent by Message, Postcard, Email or Bluetooth.

Displays the current camera settings.






You can switch camera and the video recorder using  / .

The **Pictures** folder is launched and displays existing pictures as thumbnails. You can view pictures by pressing . You can also send the selected picture to another party via Message, Postcard, Email or Bluetooth.

Press the  to take a picture.

1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with  / .
- ▶ Select the desired value with  /  and confirm the selection with the left soft key [Select] or .

Camera

Size	1280x960 (📷), 640x480 (📷), 320x240 (📷), Wallpaper (📷), 176x144 (📷), External display (📷), Contact (📷)
Quality	Super fine (📷), Fine (📷), Standard (📷)
Multishot	One, Three (📷), Six (📷), Nine (📷) (Note: Available multishot depends on the size.)
Zoom	x1 (📷), x2 (📷) (Note: Available zoom level depends on the size.) ▶ You can zoom in with 📷 / zoom out with 📷 in preview mode.
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen. ▶ You can adjust the brightness using 📷 in preview mode.
White balance	You can adjust the tone of the background photo according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Night mode	You can take better pictures at night by selecting On .
Frame Shot	You can apply one of 10 frame effects when taking a picture. (available only in case of Wallpaper size)
Timer	You can delay the camera shutter time. None, 3 seconds, 5 seconds, 10 seconds “🕒” is shown when the timer is activated.
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Sound	Select the desired shutter sound.
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what you want to take and press **OK**.
4. Press **OK** to save the picture. It is saved in the Pictures folder of My Files.

You can directly send the picture via Message, Postcard, Email or Bluetooth by pressing the right soft key [Send].


Note

Press **↩** to go back to the preview mode without saving the picture.

Video recorder

Menu 4.2



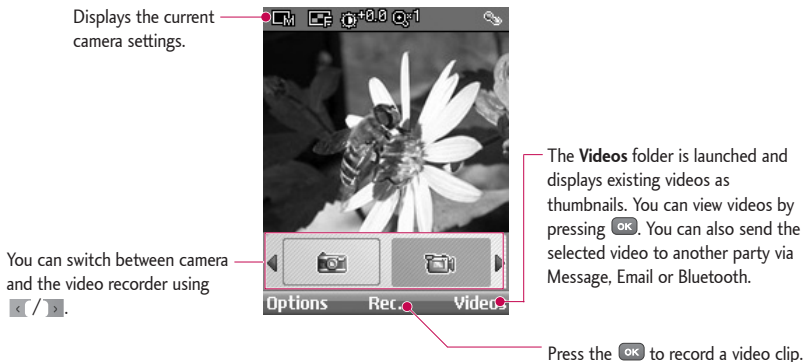







This application enables you to record a video clip. You can play and watch a saved video file in this menu. Once recorded, a video clip can be sent by Message, Email or Bluetooth.






1. Press the left soft key to access **Options** and set the desired environment as follows.

- ▶ Move between the options menus with < / > .
- ▶ Select the desired value with ^ / v and confirm the selection with the left soft key [Select] or OK.

Camera


Size	176x144 ( , 128x96 ()
Quality	Super fine ( , Fine ( , Standard ()
Zoom	x1 ( , x2 () (Note: Available zoom level depends on the size.) ▶ You can zoom in with  / zoom out with  in preview mode.
Brightness	From -2.0 to 2.0 at 0.5 intervals. The higher the level, the brighter the screen. ▶ You can adjust the brightness using  in preview mode.
White balance	You can adjust the tone of the background video according to the weather. Auto, Daylight, Cloudy, Illuminate, Indoors

Night mode	You can take better shots at night by selecting On .
Effect	None, Black & White, Negative, Sepia
Duration	Select the desired recording time. Message, 30 seconds, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes and 60 minutes
Memory	Select the desired memory, either Handset or External .
Mirror	You can activate the mirror effect by selecting On .
Sound	Decide whether to record the sound or not.

2. After finishing all the settings, press the right soft key [Close].
3. Focus the camera on what to record and press  to start recording. And press  to stop recording.
▶ You can pause the recording by pressing the right soft key [Pause].
4. Press  to save the video clip. It is saved in the Videos folder of My Files.

You can directly send the video clip via Message, Email or Bluetooth by pressing the right soft key [Send].

Note

Press  to go back to the preview mode without saving the video clip.

Create new

Menu 5.1

Message

(Menu 5.1.1)

You can write and edit a message containing a combination of text, image, video and audio.

1. Enter your message in the Message field.

Option menus in Message field

► **Insert:** You can perform the following actions:

- 1. Pictures:** You can insert an image. (One image per slide)
- 2. Take Picture:** The camera module opens and you can take a picture. The picture is then inserted in the message window. (One picture per slide)
- 3. Videos:** You can insert a video clip. (One video clip per slide)
- 4. Take Video:** The video recorder module opens and you can record a video. The recorded video is inserted in the message. (One video clip per slide)

5. Sounds: You can insert a sound file. (One sound per slide)

6. Record Sound: The voice recorder module opens and you can record a sound. The recorded sound is inserted in the message. (One sound per slide)

7. Contact details: You can add a name and/or a number stored in the Contacts. Make your selection to send either the Name, Number or Name & Number and press **OK**. The Contacts list opens and you can search the desired contact to be inserted.

8. Templates: You can insert a text template saved on the phone. After selecting one, press **OK**. The selected template is inserted into the Message window.

9. Cc: Select this to insert Cc.

0. Subject: Select this to insert a subject.

*. **New slide:** Select this to add a new slide.

#. Symbol: You can insert symbols. After entering the corresponding number keys, press **OK**.

- ▶ **Add recipients:** You can add recipients from your Contacts or enter the number directly.
 - ▶ **Send:** Select this to send the created message.
 - ▶ **Save to drafts:** Saves the message to drafts.
 - ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a word to the dictionary.
2. Press the right soft key [Continue]. You can add recipients from Contacts or enter the number directly. (You can enter up to 10 numbers.)

Option menus in To field

- ▶ **Add recipients:** You can add recipients from your Contacts or enter the number directly.
 - ▶ **Send:** Select this to send the message.
 - ▶ **Save to drafts:** Saves the message to drafts.
3. Press the right soft key [Send] to send the message. The message will automatically be saved in the Sent messages folder. If the message has not been sent, it will remain in the Outbox with a failed status.

Postcard

(Menu 5.1.2)


(Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.)

1. Key in a message.
2. Press the right soft key [Insert]. You can insert a stored image or newly taken picture.
3. After an image is inserted, the format will be changed to Postcard format.
4. Fill out the fields: Name, Additional info, Address, Post code, City, State, Country.
5. Press the right soft key [Send] to send the created postcard.

Email

(Menu 5.1.3)

To send/receive an email, you should set up the email account. (Refer to page 48-50 for how to set up an Email account.)

1. Enter the email addresses of the recipients in the To, Cc, Bcc fields. You can search the Contacts by pressing .

Note

- Enter the reference email address to forward the email in Cc(Carbon copy) field.
- Enter a hidden reference email address to forward the email without forwarding information in Bcc(Blind Carbon Copy) field.
- Only valid email addresses are allowed for the recipient (To), reference address (Cc) and hidden reference address (BCC) fields. When an email address has been specified, another field where you can specify another address appears. You can specify up to 20 recipients for the To and Cc address fields and 10 recipients for the BCC address field.

2. Move the cursor to the Subject field and key in the subject.
3. You can enter the message contents by moving the cursor to the Message field.
4. Use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Insert:** Select this menu to insert special characters, templates, and contacts. It is also possible to attach multimedia files (pictures, videos and sounds).
 - ▶ **Add recipients:** Select this menu to insert email addresses saved in Contacts. (Only shown in Option menu when cursor is located in To/Cc/Bcc fields.)
 - ▶ **Send:** Sends the created email.
 - ▶ **Save to drafts:** Select this menu to save the message in Drafts.
 - ▶ **Preview:** You can preview the created email before sending it.
 - ▶ **View attachment:** Shows the attached files. (This item is only available in Option menu when some files have been attached.)
 - ▶ **Input method:** Select the desired dictionary mode.
 - ▶ **Add to dictionary:** You can add a new word to the dictionary.
 - ▶ **Set mail priority:** You can configure the priority of the email you wish to send.
5. When you have finished writing an email, press the right soft key [Send] to send the email.

Inbox

Menu 5.2

1. You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can view the previous or next message by using **</>**.
3. To view a multimedia message (Notification), select **Retrieve** in the message notification view screen. Then the file is transmitted and you can view the file when the transmission is complete.

You can use the following functions by using the left soft key [Options] in the Inbox.

- ▶ **View:** Opens the selected message.
- ▶ **Reply:** Creates a reply to the sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.

Note

Not supported for multimedia message (Notification) and WAP push messages.

- ▶ **Make video call:** You can make a video call.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.

- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Copy:** In case of SMS, you can copy the message into handset or USIM.
- ▶ **Move:** In case of SMS, you can move the message into handset or USIM.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it is saved.

Note

You can check the saved Emails in Email [Menu 5.6].

Drafts

Menu 5.3

You can view saved messages. Select a message and then press **OK** to edit the message.

You can use the following functions by using left soft key [Options].

- ▶ **Edit:** You can edit messages.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it's saved.

Outbox

Menu 5.4

The Outbox is a temporary storage place for messages waiting to be sent. Failed messages are also placed in Outbox. For example, Emails will be placed in Outbox if the Email account is not correctly configured.

1. Select a message and then press **OK** to view the message.
2. You can use the following functions by using the left soft key [Options].

[For sending / waiting messages]

- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Cancel:** You can stop sending/waiting status.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it's saved.

[For sending a failed message]

- ▶ **Resend:** Resends the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message or an Email.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it's saved.

Sent messages

Menu 5.5

Shows the messages you sent (Message/ Postcard/ Email).

[Options]

- ▶ **View:** Opens the selected message.
- ▶ **Reply:** Creates a reply to sender or all recipients of the selected message.
- ▶ **Forward:** Forwards the selected message.
- ▶ **Delete:** Deletes the current message.
- ▶ **Edit:** You can edit the selected message.
- ▶ **Create new message:** You can write a new message.
- ▶ **Save number:** Save the sender's number.
- ▶ **Mark/Unmark:** You can select one or more messages for multiple deletion.
- ▶ **Filter:** Displays messages by desired message types.
- ▶ **Copy:** In case of SMS, you can copy the message into handset or USIM.
- ▶ **Move:** In case of SMS, you can move the message into handset or USIM.

- ▶ **Message info.:** You can check the message type, date and time and where it is saved.

Email



Menu 5.6

Viewing email message list

1. Select an email account and then press **OK** to view the received email list.
2. Using the right soft key [Retrieve], you can retrieve a new email list from the email server of the selected account.
3. In email list, you can use the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **View:** Opens selected email.
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected email.
 - ▶ **Reply all:** Creates a reply to all the recipients.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected email message to others.
 - ▶ **Retrieve:** Retrieves new email messages.
 - ▶ **Delete:** Deletes the email.
 - ▶ **Create new message:** Creates a new message or Email.

- ▶ **Save address:** Save sender's address to Contacts.
- ▶ **Mark/Unmark:** Use mark/unmark option for multiple deletion.
- ▶ **Set as read/unread:** You can set the selected email to read or unread.
- ▶ **Message info. :** Brief information on the message including size, type, date and filenames.

Viewing an email message

1. Select one of the received emails and press the Open key to receive the contents of the email.
2. The contents of the received email are automatically displayed in the View screen.
3. You can view the contents of the previous or next email by using   .
4. In the email View screen, you can select the following functions by using the left soft key [Options].
 - ▶ **Reply:** Creates a reply to the selected email.
 - ▶ **Reply all:** Creates a reply to all the recipients.
 - ▶ **Forward:** Forwards the selected email message to others.

- ▶ **Delete:** Deletes the email.
- ▶ **Save address:** Saves the sender's address to Contacts.
- ▶ **Create new message:** Creates a new message.
- ▶ **Use:** Extracts the number, email address or URL from email message.
- ▶ **View attachment:** Shows the attached file.
- ▶ **View to address:** Shows the email addresses of the recipients and reference (Cc).
- ▶ **Message info.:** Brief information on the message including size, type, date and filenames.

Templates

Menu 5.7

Text templates

(Menu 5.7.1)

You can add, edit, and delete frequently used useful phrases using the left soft key [Options].

Note

Depending on your service provider, useful phrases are saved as a default.

Multimedia templates (Menu 5.7.2)

You can create, edit and view available templates when creating multimedia messages. Five types of template (Birthday, Greeting, Holiday, Thanks, Sorry) are saved by default.

The following options are available.

- ▶ **Add new:** You can create a new multimedia template.
- ▶ **Write multimedia message:** Creates a multimedia message with the selected template.
- ▶ **View:** Displays the selected template.
- ▶ **Edit:** Edits the selected template.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected template. (Not available for default five templates)

Media Album Menu 5.8

(**Note:** This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.)

Accesses the remote media album.

Messaging settings Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

You can configure text message related options.

1. **Text message centre:** Input the address of the Text message centre.
2. **Delivery report:** By enabling this option, you can verify whether your message has been sent successfully.
3. **Validity period:** This network service allows you to set how long your text messages will be stored at the message centre.
4. **Message types: Text, Voice, Fax, X.400, Email**
Usually, the type of message is set to **Text**. You can convert your text into alternative formats. Contact your service provider for the availability of this function.
5. **Character encoding: Auto/Default alphabet/Unicode.**
 - ▶ **Auto(default):** Message with single byte character is normally encoded in Default alphabet(GSM7). Message with double-byte character is automatically encoded in unicode(UCS2).

- ▶ **Default alphabet:** Message with even double byte character is encoded in single byte. Please note that double byte characters with accent may be converted into single byte character without accent.
 - ▶ **Unicode:** Message is encoded in double byte. Please note that you may be charged double.
6. **Send long text as:** Select a long text message as Multiple SMS or MMS.

MMS

(Menu 5.9.2)

You can configure Multimedia message related options.

1. **Retrieval mode:** You can set the retrieval mode using Home network and Roaming network respectively. If you select **Automatic**, you will receive multimedia messages automatically. If you select **Manual**, you will only receive a notification message in the inbox and then you can decide whether to download multimedia messages or not.
2. **Delivery report:** Allows you to determine whether to request a delivery confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a delivery confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request report:** Determines whether to request a

delivery confirmation mail for a Multimedia message.

- ▶ **Allow report:** Determines whether to allow sending a delivery confirmation mail for a delivery confirmation mail request.
3. **Read reply:** Allows you to determine whether to request a read confirmation mail to a recipient, and whether to allow sending a read confirmation mail to a sender.
 - ▶ **Request reply:** Determines whether to request a read confirmation mail for a Multimedia message.
 - ▶ **Allow reply:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
 4. **Priority:** You can select the priority level of the messages (Low, Normal and High).
 5. **Validity period:** Allows you to configure the term of validity for a message when transmitting a multimedia message. The message would be saved in the multimedia message server only for the configured term.
 6. **Slide duration:** Allows you to configure the duration of each page when writing the message.
 7. **Delivery time:** Configures the delivery time of message to the recipient. The Multimedia message

centre will deliver the message after the delivery time.

- 8. Multimedia msg. centre:** Allows you to configure network information such as the MMSC and the WAP gateway, to send a multimedia message.

Using the left soft key [Options], you can activate, add or delete a profile. A profile name selected by a checkmark is the currently configured value. You can view and edit the contents of the profile in edit mode by pressing the right soft key [Edit]. The edit screen also appears when creating a new profile under Options. The meaning of each item is given below.

- ▶ **Title:** Profile name.
- ▶ **MMSC URL:** Enter the multimedia message centre URL.
- ▶ **MMS Proxy:** Enter the WAP gateway address and port number.
- ▶ **Connection mode:** Select one of the connection mode. (TCP with Proxy, TCP without Proxy, UDP)
- ▶ **Access points:** Specify the access point name. (See WAP connection settings.)

Press the right soft key [Done] to save the changes and complete Multimedia msg centre setting.

If you have made the changes, press the right soft key [Done] to save the changes and exit.

Email

(Menu 5.9.3)

You can configure settings for receiving and transmitting emails.

- 1. Vodafone Mail:** Access to Vodafone Mail.
(**Note:** This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.)
- 2. Allow reply email:** Determines whether to allow sending a read confirmation mail for a read confirmation mail request.
- 3. Request reply email:** Determines whether to request a read confirmation mail.
- 4. Auto retrieve:** You can configure Auto retrieve to retrieve emails automatically from the incoming mail server. When a new email arrives, an icon appears at the top of the screen. You can select the auto receiving time slot to **Off**, **15 minutes**, **30mins** or **1 hour**. Please note that additional charges may be incurred using the **Auto retrieve** feature.

5. Include message in Fwd. & Reply

Determines whether to include the received message when you forward the message or reply to it.

6. Signature: You can configure a text signature to be attached to the end of an email. The configured signature text is automatically or manually attached to the end of the email when it is sent.

7. Priority: You can select the priority level of Emails (Low, Normal and High).

8. Email accounts: You can create or configure an email account including the email server and user ID. You can edit a selected email account by pressing the right soft key [Edit]. You can select an email account to be used to send an email using **OK**. You can select the following functions using the left soft key [Options].

- ▶ **Add new:** Create a new email account.
- ▶ **Edit:** To edit the selected email account.
- ▶ **Activate:** Activates the selected account for outgoing mail.
- ▶ **Delete:** Deletes a selected email account. All the emails included in the account will be deleted.

Creating a new email account

1. Select **Add new** from the Email account menu options.
2. The following items need to be configured.

Title	Enter a title.
Username	Enter the user name of the email account.
Password	Enter the email account password.
Email address	Enter the email address for outgoing mail.
Reply email address	Enter the email address to reply to your email.
Outgoing mail server	Enter the outgoing email server.
Incoming mail server	Enter the incoming email server.
SMTP port number	Enter the mail server port number. In general, the SMTP (Outgoing mail server port number) is 25.
Incoming server port	Enter the mail server port number. In general, the incoming mail server port number is 110 (POP3) or 143 (IMAP4).
Maximum receive size	Select the maximum email receive size using OK . The permissible maximum receive size is no more than 1 MB.

Mailbox type	Select the email inbox type either POP3 or IMAP4 using OK .
Save to server	Determine whether to leave a copy of messages on the incoming server or not using OK . When the mailbox type is set to IMAP4, a copy of messages are always saved to the server.
Save sent mail into	Select where to save the sent mails (when the mailbox type is set to IMAP4). When the mailbox type is POP3, sent mails are always saved into handset.
Access points	Select an access point to connect to the Internet. You can select a configured access point using OK .
Auto retrieve	Decide whether to activate Auto retrieve or not using OK . You can set the auto receiving time slot using the Auto retrieve [Menu 5.9.3.4]. (See page 48.)
SMTP authentication	Decide whether the outgoing mail server to require authentication or not using OK . When the SMTP authentication is set to On, you can enter the SMTP Username and SMTP Password for SMTP authentication.
APOP secure login	Decide whether to activate APOP secure login or not using OK . When the mailbox type is IMAP4, APOP secure login is always set to OFF.

3. Press the right soft key [Done] to complete the email account configuration.

Editing an email account

1. Select a desired email account from the email account list and press the right soft key [Edit].
2. You can edit desired fields by moving the cursor up and down.
3. When configuration is complete, press the right soft key [Done] to complete the email account configuration.

Note

When you try to change the mailbox type, all emails downloaded before would be deleted.

Info Service

(Menu 5.9.4)

- ▶ **Cell broadcast:** You can set the reception status.
- ▶ **Channels:** You can add or modify the channels.
- ▶ **Languages:** You can select the language you want by pressing **OK**. Then, the info service message will be shown in the language that you have selected.

Service message

(Menu 5.9.5)

You can configure the service message receipt option.

Pictures

Menu 6.1

The Pictures folder consists of embedded links for downloading pictures through the Internet and Default images.

Pictures taken using the camera are stored in the Pictures folder and you can create new folders to manage them. You can also save selected files as animated Gifs and send multiple files to other people.

When a file is selected, the following options will be displayed by pressing the left soft key [Options].

- ▶ **View:** You can view the selected picture.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder within the folder currently selected.
- ▶ **Send:** You can send the selected image via Message, Postcard, Email or Bluetooth.
- ▶ **File**
 - **Move:** Enables the file to be moved to other folder.
 - **Copy:** Enables the file to be copied to other folder.
 - **Rename:** You can rename the image.
 - **Edit:** Enables the image to be edited.
 - **Make GIF animation:** You can create an animated GIF file with different photos (up to 10 files of 176X220 resolution with a 2Mbyte file size limit for display).
 - **Info.:** Shows information on the selected image file.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected image.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **Main display:** You can set an image as the main display theme (Home screen, Outgoing call, Start up image, Power off image).
- ▶ **External display:** You can set an image as the external display theme (Home screen, Outgoing call).
- ▶ **Slide show:** You can start a slide show.
- ▶ **Sort by:** You can sort the files by name, date, or file type.
- ▶ **List view/Grid view:** You can view the images as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory status:** You can view the memory status (handset or external memory card).

My Files

Sounds

Menu 6.2

The Sounds folder consists of embedded links for downloading ringtones and music as well as folders containing the Default sounds and Voice recordings. Here you can manage, send or set sounds as ringtones.

Videos

Menu 6.3

Here you can manage or send downloaded or captured videos clips. Videos recorded using the video recorder are stored in the Videos folder. There is as well an embedded link for downloading videos.

The following are available using the left soft key [Options] in the Video list.

- ▶ **Play:** Plays the video.
- ▶ **Create new folder:** You can create a new folder.
- ▶ **Send:** You can send the selected video clip via Message, Email or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **File**





- **Move:** Moves the file into handset memory or external memory.

- **Copy:** Copies the file in handset memory or external memory.

- **Rename:** You can rename the video.

- **Info.:** Shows information on the selected video file.

- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Mark/Unmark:** Using the Mark function, you can send, delete, move and copy multiple files.
- ▶ **Sound theme:** You can set a video as the voice ringtone or video ringtone.
- ▶ **Sort by:** You can sort files by name, date, or file type.
- ▶ **List view/Grid view:** Displays the video files as a List view or Grid view.
- ▶ **Memory status:** Displays the memory status (handset or external memory card).

You can view a video using the video player. Video files are displayed in the list as thumbnails. You can select a desired video by using the  / ,  / . Select a desired video and select **Play** to view the recorded video.

Select the right soft key [Send] to attach the selected video to a message, Email or Bluetooth.

When option **1. Play** is selected, the video clip will be played with the Media Player. To pause the playback, press **OK** during the playback. To resume the paused playback, press **OK** once again.

To capture the screen shot, press the right soft key [Capture] when the playback is paused.

To view the current playback in full screen, press the right soft key during the playback.

To return to the previous screen size, press the right soft key once again in full screen mode.

When viewing video clips in the Media Player, the following options are available:

- ▶ **Pause/Play:** You can play or pause playing a file for a moment.
- ▶ **Send:** You can send the video via Message, Email or Bluetooth if the file is not protected by Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Go to list:** Goes back to the list.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected video.
- ▶ **Sound theme:** You can set a video as the voice ringtone or video ringtone.

- ▶ **Wide view:** You can view the video in wide view mode.
- ▶ **Mute/Unmute:** If the Volume is set to more than 0, Mute mode is activated and if the Volume is set to 0, the Unmute mode is activated.
- ▶ **Capture:** You can save what is on the paused screen as an image file (only possible in Pause mode).
- ▶ **Set repeat:** You can set the repeat option (None/Current file/All files).
- ▶ **Move to file**
 - **Previous file:** Plays the previous video file.
 - **Next file:** Plays the next video file.
- ▶ **Player skin:** You can select the player skin between **Default skin** and **Cool summer**.
- ▶ **File info.:** You can check information on files being played (File name, Size, Date, Type, Duration, Protection).

Games & Applications

Menu 6.4

You can easily download games and other applications in this menu. It has two folders, **Games**

and **Applications**, as default. Each folder has an embedded link for downloading games or applications. Please note that additional cost may be incurred when using online services. You can create a folder using the left soft key [Options].

Bluetooth data

Menu 6.5

The files received using Bluetooth are saved in this folder. You cannot create a sub-folder within the Bluetooth data folder.

You cannot copy or move files that are not managed by My Files.

The options displayed depend on the type of file selected. For instance, in case of an image, the following functions are supported.

- ▶ View/Edit/Move/Copy/Delete/Rename file(s).
- ▶ Mark/Unmark one or all file(s).
- ▶ Send a file via MMS, Email or Bluetooth if not protected by Digital Rights Management (DRM).

Note

- ▶ For the image files of which resolution is 640x480 or above, you can send them via Postcard.

- ▶ If relevant, you can set an image as the main display theme.
- ▶ If relevant, start or set (normal or full screen, at what pace) a slide show.
- ▶ If relevant, create an animated GIF file with different pictures.
- ▶ Sort the files by name, date, or file type.
- ▶ Check the memory status (handset or external memory).
- ▶ View file information.

Other files

Menu 6.6

Other files except pictures, sounds, videos, games & applications are stored in this folder.



External memory





Menu 6.7





If you purchase an optional external microSD memory card, you can manage more content. Refer to the section **How to use a microSD memory card** on page 19 and 20 to learn how to insert and remove the memory card. You can manage content as you do on your phone.

Alarms

Menu 7.1

If you set the alarm, the  appears on the indicator bar. The specified alarm sounds at the scheduled time. Press  to stop the alarm, and the alarm is released. Press the right soft key [Snooze] and choose the snooze interval. The alarm sound stops and resumes after the selected Snooze duration. You can configure up to 5 alarms.

1. Select your desired alarm to configure in the alarm list. If there is no alarm, press the right soft key [Add] to add a new alarm.
2. **Set/Cancel alarm:** Set or cancel the alarm using the options for specifying whether the alarm is on or by choosing the alarm time.
3. **Input alarm time:** Input your desired alarm time by specifying Hour and Minute. Choose either 'AM' or 'PM' which is visible if 12 hour format is specified for the phone.
4. **Select repeat mode:** Select the desired repeat mode using    or select the desired one from the list by pressing .

5. **Select bell:** Select the bell to ring at the alarm time using    or opening the list by pressing .
6. **Input memo:** Input alarm name.
7. **Snooze:** You can set the snooze duration for the alarm.
8. When you have finished setting the alarm, press the right soft key [Done].







Calendar






Menu 7.2

Schedule inquiry and search




1. Reference by Months

You can refer to your schedule by months. The cursor is on the current date, and the registered date is marked.

The schedule saved for the date where the cursor is located is represented by an icon. Pressing the shortcut key  moves to the previous year and pressing  move to the next year and pressing  moves to today. Pressing  moves to the previous month, and  moves to the next month. Pressing  moves to the weekly

calendar, and  moves to the monthly calendar. You can move the date using the  /  /  / .

2. Reference by Days

Pressing  in the reference by month moves to reference by day where you can refer to your schedule by days. You can refer to the moving date tab using  / . As a search result, brief schedule contents, repetition set up configuration, and alarm set up configuration are displayed. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS (Text message) or MMS (Picture message) or Email or Bluetooth.

3. Detailed reference

You can refer to a detailed schedule, that is the whole contents of the schedule configured by the user. You can send the schedule to another phone or an Internet site through SMS (Text message) or MMS (Picture message) or Email or Bluetooth using the left soft key [Options].

Search schedule

You can add a schedule. You can configure the start date, end date, start time, end time, contents, type of schedule, repetition, alarm of the schedule.

- ▶ **Schedule types:** Appointment, Anniversary, Birthday, Others
- ▶ **Configurable repetition options:** Once, Daily, Weekly, Monthly, Annually, User setting
- ▶ **Configurable alarm options:** No alarm, On time, 15 mins before, 30 mins before, 1 hour before, 1 day before, 3 days before, 1 week before

Delete schedule

1. Delete elapsed schedules

You can delete all elapsed schedules using this function.

2. Delete all

You can delete all saved schedule contents using this function.

Set up and release holiday

You can set up or release user holidays. Press the left soft key [Options] and select **Set holiday**. The selected date will be displayed in red.

To release the holiday, press the left soft key [Options] and select **Reset holiday**.

Schedule notification

If the user has configured the alarm setting, the specified alarm sound will ring. If the notification time is before the schedule start time, you can set up the alarm again.

Tasks

Menu 7.3

You can view, edit and add tasks to do. Tasks are displayed in time order. Tasks that have been completed or not completed are displayed in different ways.

Add

To add a task, press the right soft key [Add] in the Tasks list management screen. Then input the date, description and priority for the task.

When you have finished entering the data, press the right soft key [Done] key to save the new task.

Detailed view and Edit

To view detailed task contents, locate the cursor on the desired item in the Tasks list, and then press **OK**. You can edit and delete a task using the left soft key [Options]. You can also delete multiple or all tasks at once using the Mark/Unmark option in the menu.

Set job status

Tasks set as finished are displayed as crossed out below the unfinished tasks in the Tasks list. You can set Finished tasks to Not finished by selecting **Option**.

Memo



Menu 7.4

Using the memo management function, you can view and manage saved memo contents and add new memo.

Add memo

To add a new memo, press the right soft key [Add]. Enter the contents of the memo. You can save the memo to the list by pressing the right soft key [Done].

Edit and delete memo





Highlight the desired memo and press  to view its contents. You can edit or delete the contents of a memo using the left soft key [Options]. You can return to the memo management screen by pressing . You can select Multiple or All memos using the Mark/Unmark option and then delete a memo by pressing the right soft key [Delete].

Calculator

Menu 7.5

The calculator module allows you to perform basic arithmetic functions such as addition, subtraction, multiplication, and division as well as some scientific functions.

1. Press the left soft key [Funct].
2. Select the appropriate function.
3. Select Calculator.

You can enter numbers by using the number keys, and the operators by using the  direction keys. You can enter a decimal point by pressing . Whenever you press , characters are sequentially deleted in reverse order. Whenever you hold  down, all the characters are deleted in reverse order in one go.

When calculation is complete and the result is displayed on the screen, pressing a number clears the previous result and the calculator waits for new input, even if you did not press the right soft key [AC]. When calculation is complete and the result is displayed on the screen, pressing a symbol saves the result into the symbol and continues calculation.

Converter

(Menu 7.6)

Using this menu, users can convert Currency, Surface, Length, Weight, Temperature, Volume and Velocity.

Currency

(Menu 7.6.1)

1. Select the Currency menu.
2. Users can set a currency exchange rate using [Rate].
3. Enter currency rates for up to 6 currencies equivalent to GBP and then press [Save].
Then you can convert to one currency from another.
4. You can view the value of up to 6 currency units.
5. Press [Reset] to clear the current input Field.
6. To exit the currency conversion function, press the [Back] key.

Surface

(Menu 7.6.2)

1. Select Surface menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].

3. Enter the standard unit and view the converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input Field and locate the cursor in the input field.
5. To exit the Surface conversion function, press [Back] key.

Length

(Menu 7.6.3)

1. Select the length menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].
3. Enter the standard unit and view your converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field and locate the cursor in the input field.
5. To exit the length conversion function, press the [Back] key.

Weight

(Menu 7.6.4)

1. Select the Weight menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].

Organiser & Tools

3. Enter the standard unit and view the converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input Field, and locate the cursor in the input field.
5. To exit the Weight conversion function, press the [Back] key.

Temperature

(Menu 7.6.5)

1. Select the Temperature menu.
2. Position the cursor on the desired unit by using the up or down arrow keys.
3. Enter the standard unit and view the converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field and locate the cursor in the input field.
5. To exit the Temperature conversion function, press the [Back] key.
6. You can insert negative values by selecting [-].

Volume

(Menu 7.6.6)

1. Select the Volume menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].
3. Enter the standard unit and view the converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field and locate the cursor in the input field.
5. To exit the volume conversion function, press the [Back] key.

Velocity



(Menu 7.6.7)

1. Select the Velocity menu.
2. Select the desired unit to convert using [Unit].
3. Enter the standard unit and view the converted value.
4. Press [Reset] to clear the current input field and locate the cursor in the input field.
5. To exit the Velocity conversion function, press the [Back] key.

World time

Menu 7.7




The World time function provides time information on major cities worldwide.




You can view the time of the desired country or city by navigating using  .

You can select a desired city as a base using the right soft key [Home].




Voice recorder




Menu 7.8

1. Press the left soft key [Options] to display the option pop up menu before recording.
2. Move to the desired menu item using   and press .
 - ▶ **Quality:** You can select a recording quality from **Super Fine, Fine** and **Normal**.
 - ▶ **Duration:** You can set the recording duration to MMS msg. size, 30 secs or 1 min.
 - ▶ **New recording:** Select this menu to start recording to a new file.
 - ▶ **My Files:** Opens the Voice recordings folder in My Files.




3. Pressing  starts recording. When a recording is started, the recording time appears on the LCD. To cancel the recording, press the right soft key [Cancel].
4. When you finish the recording, press  to exit. The recorded file is automatically saved in the Voice recordings folder in My files.
5. When no recording is in progress, pressing  starts recording on a new file.

After recording, press the right soft key [Send] to send a recorded file.

Select one from Message, Email or Bluetooth using   and press .

6. Press the left soft key to select the various options after the voice recording.
7. Select the desired menu using   and press .
 - ▶ **Delete:** Select this menu to delete a recorded file.
 - ▶ **New recording:** Select this menu to start a new voice recording.

Organiser & Tools

- ▶ **Send:** To send the recorded file. Select one from Message, Email and Bluetooth using / and press .
 - ▶ **Sound theme:** You can set the recorded file as the **Voice Ringtone**, **Video Ringtone**, **Start up sound** or **Power off sound**.
 - ▶ **My Files:** Opens the Voice recordings folder in My Files.
8. Press the right soft key to close the sub-menu popup window.

Add new

Menu 8.1

You can register a new contact address. You can enter the name, different phone numbers and email addresses of a new contact. You can also assign the contact to groups, include an image or avatar, assign a specific ringtone and even enter a memo for the contact. Other available fields include Home page URL, Home address, Company name, Job title and company address. You can enter and manage contact addresses depending on the memory usage.

Contacts list

Menu 8.2

Performs the contact address search function. The search operation is performed based on a name as a default. The current search method and results found are displayed in the Search window. You can make a phone call or send a message to the selected phone number. A Contacts search can be performed based on the phone number or group information.

Groups

Menu 8.3

Using this menu you can manage group information (both stored in the Handset and the USIM). In the handset memory, there are 4 default groups: Family, Friends, Colleagues and School. You can add, edit and delete groups. When a ringtone for a number is not specified, a call from the number sounds the group ringtone assigned to the number for the group.


Speed dials

Menu 8.4

Using this menu you can manage speed dials. Speed dials are configured between 2-9. You can register speed dials for a specific contact address up to 5 different numbers, and a contact address may have multiple speed dials.

Service dial numbers

Menu 8.5

You can view the list of Service Dialling Numbers (SDN) assigned by your service provider (if supported by the USIM card). Such numbers include the emergency, directory enquiries and voice mail numbers. After selecting a service number, press  to dial the service.

Own number

Menu 8.6

Allows you to display your phone number in the USIM card. You can save own numbers being used in the USIM card.

Settings

Menu 8.7

View contacts from

(Menu 8.7.1)

Select which contact information shall be displayed (from handset memory, from USIM card or both).
All is the default setting.

Show image/avatar

(Menu 8.7.2)

Select whether to display image/avatar or not.

Synchronise contact

(Menu 8.7.3)

(Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.)

You can synchronise contact information between the phone and a server.

Copy all

(Menu 8.7.4)

You can copy contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can copy all items or one at a time.

Move all

(Menu 8.7.5)

You can move contacts from the phone memory to the USIM or from the USIM to the phone memory. You can move all items or one at a time.

Clear contacts

(Menu 8.7.6)

Clears all contact information. You can delete all contacts saved in the mobile phone memory as well as on the USIM card.

You can check the record of missed, received, and dialled calls only if the network supports Calling Line Identification (CLI) within the service area.

The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call times.

All calls

Menu 9.1

Allows you to view the missed, received, and dialled call records. You can make a call or send a message to the number you have selected from the records. You can also save the number in the Contacts.

Dialled calls

Menu 9.2

Allows you to view dialled call records, make a call, send a message and save the number in Contacts.

Received calls

Menu 9.3

Allows you to view received call records, make a call, send a message and save the number in Contacts.

Missed calls

Menu 9.4

Allows you to view missed call records, make a call, send a message and save the number in Contacts.

USIM Tool Kit

Depending on whether you have SAT support services or not (i.e. USIM Application Toolkit) on the USIM card, this menu (Menu ✖) may be different.

If the USIM card supports SAT services, this menu will be the operator-specific service name stored on the USIM card, for instance “Special”. Please refer in that case to the information provided with your USIM card for further information on how to use the related options.

If the USIM card does not support SAT services, this menu will be **Alarms**. For **the Alarms** menu feature, please refer to page 55.

You can make a video call using this menu.

1. Enter the number you want to dial.
 - ▶ You can key in the number.
 - ▶ You can select the number from Contact using the left soft key [Contacts].
 - ▶ You can find the number from call logs by pressing **OK** [Calls].
2. Press the right soft key [V-Call] to make a video call.

During a video call

When you are in a video call, the screen will show the contact's name and duration of call, contact's image, volume indicator, video control panel and your image.

You can access the following option menus by pressing the left soft key [Options].

- ▶ Microphone on/off
- ▶ Speaker on/off
- ▶ Bluetooth/Handset talk (When the Bluetooth headset is connected)
- ▶ Private/Show mode

- ▶ Hold/Resume
- ▶ Capture
- ▶ View sender number
- ▶ Settings
- ▶ End call

Incoming Video Call

When a video call is received, the caller's information is displayed as following.


- ▶ **Picture/Animation:** Displays picture ID, graphic image configured in Contacts or default animation indicating the incoming call.
- ▶ **Caller's name and number:** Shows incoming caller's number. If the number is stored in Contacts, displays the name of the contacts.

Picture ID and animation setting is used in the order of Contacts, video file used in Group ringtone and video file used in Profile.

Video call

Also, sound can be set for the incoming video call. The sound setting is used in the order of Contacts, Group ringtone and Profile.

You can accept the incoming call by pressing the left soft key [Accept].

The incoming call ringing can be silenced by pressing the right soft key [Silent]. It can be also silenced by long press on  on the left side of the phone.

When ringing is silenced, press the right soft key [Reject] to reject the call.

Phone settings

Menu #.1

Profile

(Menu #.1.1)

You can select ringtone or vibration for an incoming call and configure the sound and volume of the ringtone, key sound and sound effect, according to a profile. The profiles provided include [Normal], [Silent], [Vibrate only], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2] and [Customised 3]. Select a profile and press **OK** to activate the profile. After pressing the left soft key [Options], select the Edit menu for the [Normal], [Outdoor], [Headset], [Customised 1], [Customised 2] and [Customised 3] profile to change the configuration. A different list of options is available for each profile that has been selected for editing.

Alert by

This option determines the incoming call notification mode. You can select from [Ring], [Vibration], [Silent], [Ring & vibration], [Ring after vibration], [Max Ring & Vibration].

Voice ringtone

You can select the ringtone for incoming voice call.

Video ringtone

You can select the ringtone for incoming video calls.

Volume

Set the ringtone volume.

Message alert

You can set how often the phone is to inform you of a received message until it is read.

Message tone

You can select a file from among your own personal files or from the default files, to be played by the phone upon receiving a message.

Key tone

You can set the key tone to be played when pressing the keys.

Key tone volume

You can set the volume of the chosen effect, choosing from 7 available levels.

Settings

Flip tone

Select the desired tone the phone will emit when you open/close the phone.

Confirmation tone

You can set the confirmation tone to be played by the phone to confirm actions.

Start up sound

You can set the effect to be played when the phone is switched on.

Select start up sound

You can select which file will be played when the phone is switched on.

Power off sound

You can set the effect to be played when the phone is switched off.

Select power off sound

You can select which file will be played when the phone is switched off.

Date & time

(Menu #.1.2)

Although the current time is automatically configured when the phone is registered to the network, users can configure the time and date directly using this menu. The time configured by the user is valid only while the phone is turned on.

Time

1. Select the **Time** item from the Date & time list, and then press **OK**.
2. Move to your desired field, **Hour**, **Minute** or **am/pm** field using the navigation keys. (when you have selected **12 hour** as **Time format**)
3. Enter **Hour** and **Minutes** using the number keys.
4. Select the time format using **</>**.
5. Scroll down to select the hour indicator format i.e. **Off**, **Cuckoo clock** or **Chime bell**.
6. Press the right soft key [**Done**] to set the time with the specified value.

Date

1. Select the **Date** item from the Date & Time list and then press **OK**.
2. Select the date format using **</>**.
3. Enter **Day**, **Month** and **Year** using the number keys.
4. Press the right soft key [Done] to set the date with the specified value.

Auto update date/time

When Auto Update is configured to **On**, the time and date are automatically updated according to the current time zone. If **Confirm first** is selected, the time and date update is confirmed before it is updated automatically.

Daylight saving

Select whether to activate the daylight saving function or not. You can set the Summer time difference of selected home city for 1 hour or 2 hours.

Language

(Menu #.1.3)

Select the display language. You can select **Automatic** language option to change display language to the USIM card supported language.

Security

(Menu #.1.4)

PIN code request

When this is set to On, you are requested to enter your PIN each time you switch the phone on.

Note

- ▶ Press **C** in the PIN code entry window to return to the previous step.
- ▶ 3 incorrect PIN code entries would invalidate the PIN code. And you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again.
- ▶ The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)
- ▶ If the PIN code request cannot be disabled by operator settings, you will not be able to choose this menu item.

Handset lock

You can lock your phone. The following 4 lock functions are available.

When switching on: Locks the handset whenever the handset is switched on.

If USIM changed: Locks the handset when the phone's USIM card has been changed.

Immediate: Locks the handset immediately.

None: Deactivates the lock function.

You are requested to enter the security code to confirm the selection.

- ▶ To unlock the handset, you need to enter the security code.

Change codes

You can change the PIN, PIN2, the mobile phone password and the call barring password.

PIN code

PIN is the abbreviation for Personal Identification Number, and is used to restrict use by an unauthorised user.

PIN code change procedure

1. Select 'PIN code' from the 'Change codes' list and then press **OK**.
2. Enter the current PIN code and press **OK**.
3. Enter the new PIN code and press **OK**.
4. Enter the new PIN code once again and press **OK**.
 - ▶ If the PIN code is different from that of step 3, the procedure is restarted from step 3.
5. When the PIN code is changed properly, a **Changed** message is displayed. If you enter an incorrect PIN code in step 2, the procedure is restarted from step 2, and the number of attempts you have left to enter the number is decreased by 1.
6. Press **⏪** in the PIN code entry window to return to the previous step.

Note

- ▶ Three incorrect PIN code entries in the PIN code entry window would invalidate the PIN code. In this case, you have to enter the PUK (PIN Unblock Key) code to configure the PIN code again. The maximum number of times you may enter the PUK code is 10. (Note: If you enter an incorrect PUK code 10 times, the USIM card will be blocked and must be replaced.)

PIN2 code

PIN2 is the abbreviation for Personal Identification Number 2, and is used to restrict use by unauthorised users as with the PIN. The PIN2 code change procedure is the same as the one for the PIN code. 3 incorrect PIN2 code entries would invalidate the PIN2 code. In this case, you have to enter the PUK2 code in order to use the PIN2 code again. The maximum number of times you may try to enter the PUK2 code is 10, like PUK1. 10 incorrect PUK2 code entries would invalidate the PIN2 code.

Security code

The security code is used to change the mobile phone password. The maximum number of attempts to enter the security code is not limited as it is with PIN and PIN2.

Power save

(Menu #.1.5)

Decide whether to activate the power save mode or not.

Memory status

(Menu #.1.6)

User memory

This function shows the status of the user memory of the mobile phone. Since this function scans the overall file system for statistics, a few seconds are required.

User reserved memory

This function shows the status of the User reserved memory. The usual contents are Text messages, Contacts, Calendar, Tasks, Memo. And it gives a clear illustration of the actual amount compared with the total amount for count of each item.

USIM memory

This function shows the status of the USIM card user memory.

External memory

This function shows the status of the External card user memory. This function displays the In-use and free memory usage statistics.

Format external memory

Select this to format the external memory.

Handset Information (Menu #.1.7)

This functions shows the USIM card telephone number, model name and software version of the mobile phone.

Reset settings (Menu #.1.8)

Clear memory

Select this to clear the memory. You are requested to enter the security code.

- ▶ **Handset contents:** Deletes all the multimedia contents downloaded.
- ▶ **Handset personal info.:** Deletes personal information such as received messages or emails.

Default setting

Select this to reset your phone to its default configuration. You are requested to enter the security code.

Display settings Menu #.2

This menu allows you to personalise the display options of the screens and of the menus entire graphic interface.

Main Display (Menu #.2.1)

You can set the screen theme to be displayed on the front screen.

Home screen

- ▶ **Wallpaper:** You can select an image to be displayed on the main screen.
- ▶ **Display items:** You can select which items to display on the screen: Calendar + Clock, Calendar, Clock, Dual clock or Do not show.

Outgoing call

You can select the image to be displayed while dialling a number.

Start up image

You can select the image to be displayed while the phone is being switched on.

Power off image

You can select the image to be displayed while the phone is being switched off.


Theme (Menu #.2.2)

You can select the desired theme between Normal and Extream.

Menu style (Menu #.2.3)

You can select the desired menu style from Grid style and One by one style.

Font (Menu #.2.4)

You can set the font style, dialling font size and dialling font colour using .

External display (Menu #.2.5)

You can set the front display background to display.

- ▶ **Home screen:** Select the wallpaper and clock type to display in idle mode.
- ▶ **Outgoing call:** Select the image file to display when you make a call.

Backlight (Menu #.2.6)


You can set the backlight duration on the Main screen, External screen and Keypad individually.

Welcome message (Menu #.2.7)

After selecting On, you can write a welcome message.

Java settings Menu #.3

Activating a profile

1. Move the cursor to the profile you would like to activate.
2. Press  or select **Activate** from the **Options** menu.

Adding a new profile

1. Select **Add new** from the **Options** menu.
The following items need to be configured.

Service name	Enter the Java setting account name.
Connection mode	Choose from the given list of connection modes. (Default is TCP with Proxy)
IP address	Enter the WAP Gateway IP address provided by the operator. (e.g. 195. 115. 025. 129)
Proxy server port	Port details are provided by the operator, depending upon the Connection mode .
Access points	Choose from the given list of access points. (For more details for adding or editing a new Access point, refer to page 90.)

2. Press the right soft key [Done] to save any configuration changes.

You can edit and delete a profile by selecting **Edit** and **Delete** from the **Options** menu.

Messaging settings Menu #.4

For detailed information, please refer to page 46.

Call settings Menu #.5

Call durations (Menu #.5.1)

You can view call time by types. Press the left soft key [Options] to choose either partial initialisation or entire initialisation. Also press right soft key [Clear] to initialise a selected duration type. Initialization will require your Security code.

The following timers are available:

- ▶ **Last call:** Shows the latest call time in units of hours/minutes/seconds.
- ▶ **Received calls:** Shows incoming call time.
- ▶ **Dialled calls:** Shows outgoing call time.
- ▶ **All calls:** Shows total call time.

Call barring (Menu #.5.2)

Call barring menus for Voice and Video calls are provided.

The menu consists of **Voice calls**, **Video calls** and **Deactivate all**. The Voice calls and Video calls menus have the following submenus.

The **Call barring** menu consists of **All outgoing**, **Outgoing international**, **Outgoing international calls except home country**, **All incoming** and **Incoming when abroad** submenus.

The **All outgoing** menu bars dialling all outgoing calls, the **Outgoing international** menu bars dialling outgoing international calls and the **Outgoing international calls except home country** menu bars dialling outgoing international calls except for the Home PLMN country. **All incoming** rejects all incoming calls and the **Incoming when abroad** menu rejects incoming calls when roaming.

Voice calls

Video calls

All outgoing

1. When **OK** is selected, it receives the Barring password from user, and activates the barring service on the network. A requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.
2. When the Options menu is selected, it activates the Outgoing calls menu. Select the Options menu from the soft menus on the lowest menu. Then, **Deactivate, Activate, Deactivate all, View status** and **Change password** menus appear. Select the **Activate** menu to receive the Barring password from the user and activate the barring service on the network.

The **Deactivate** menu deactivates the barring service after the user's Barring password is entered. The **Deactivate all** menu deactivates all barring services configured in the network after the user's Barring password has been entered.

The **View status** menu enables users to view the current network configuration. Selecting **View status** menu displays the Requesting message with animation and the result of the operation when the network answers. **Change password** menu enables users to change the current barring password.

Outgoing international

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the **Options** menu is selected, it activates and operates the **International calls** menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Outgoing international calls except home country

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the operates the menu is selected – It activates and operates the **International except home country** menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

All incoming

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the Incoming calls menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Incoming when abroad

1. When **OK** is selected, it operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.
2. When the Options menu is selected, it activates and operates the Incoming calls when abroad menu. It operates in the same way as the **Outgoing calls** menu.

Fixed dial numbers

(Menu #.5.3)

- ▶ **FDN ON/OFF:** Select whether to activate FDN or not. PIN authentication is required.
- ▶ **FDN list:** Displays the current FDN list. You can edit, add, or delete fixed dial numbers. PIN2 authentication is required to edit the list. And the configuration information is saved on the USIM. The information saved on the USIM is used when FDN restricts outgoing calls.

Data volume

(Menu #.5.4)

Allows you to check the sent, received and all data volume transferred. (Data volume transferred through TE connection is excluded from counting.)

Press the left soft key [Options] to choose for partial initialization or entire initialization. You can also use the right soft key [Clear] for the initialization of the selected volume type. Initialization will require your Security code.

Call costs

(Menu #.5.5)

1. This function displays the call costs of the Last call and All calls.

2. To initialise, press the right soft key [Clear] and enter the PIN2 code.
3. You can select either **Unit** or **Currency** in **Set call cost**. According to your setting, the call cost is displayed during a call (If USIM and Network support Advice Of Charge(AOC)).
4. In the **Set limit** configuration, select **On** to configure the cost limit. When a cost limit is configured, and the call costs reach the limit, making a call will not be allowed.

Diverts

(Menu #.5.6)

Call divert menus for voice and video calls are provided.

The menu consists of Voice calls, Video calls and Deactivate all.

Voice calls

All voice calls

When busy

No answer

Not reachable

1. When the Deactivate menu is selected

Deletes Call Divert Number registered to the network. While waiting for the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

2. When To a number is selected

A dialogue window appears allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone number to divert calls to, and press **OK**. While waiting the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

3. When Recent divert number list is selected

Divert registration is performed with the selected number. Select the number, and press **OK**. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

4. Options menu

After activating All voice calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Activate, Deactivate all, View status and clear list menus.

Activate: Move to Settings menu to activate call divert.

The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. Selecting Status in the right soft menu gives the same result. If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation. Clear list menu will delete all divert number list.

Video calls

All video calls

1. When the Deactivate menu is selected

Deletes Call Divert Number registered to the network. While waiting for the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

2. When To a number is selected

A dialogue window appears allowing you to enter a phone number to divert to. Input a phone number to divert calls to, and press **OK**. While awaiting the result from the network, Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

3. When Recent divert number list is selected

Divert registration is performed with the selected number. Select the number, and press **OK**. While waiting for the result from the network, a Requesting message and animation appears. When the network answers, the result of the operation is displayed.

4. Options menu

After activating the All video calls menu, selecting the Options menu at the bottom of the menus displays the Deactivate, Activate, Deactivate all, View status and clear list menus.

Activate: Move to Settings menu (above 1~4) to activate call divert. The View status menu shows the settings on the network. If you select this menu, Requesting message and animation appear. Then the network settings are displayed when the information is received from the network. Selecting Status in the right soft menu gives the same result.

If you select the Deactivate menu, the call divert numbers registered in the network are deleted after user confirmation. Selecting the Cancel all menu will display the operation result after showing the Requesting message and animation. Clear list menu will delete all divert number list.

When busy

1. When the Deactivate menu is selected

It operates the same as All voice calls menu.

2. When To a number is selected

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Recent divert number list is selected

It operates the same as All voice calls menu.

4. When Options menu is selected

It activates and operates If busy menu. It operates the same as All voice calls menu.

No answer

1. When the Deactivate menu is selected

It operates the same as All voice calls menu.

2. When To a number is selected

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Recent divert number list is selected

It operates the same as All voice calls menu.

4. When Options menu is selected

Activates and operates No answer menu. It operates the same as All voice calls menu except that users can configure delay time in the Set waiting time menu in the menu list.

Not reachable

1. When Deactivate menu is selected

It operates the same as All voice calls menu.

2. When To a number is selected

It operates the same as All voice calls menu.

3. When Recent divert number list is selected

It operates the same as All voice calls menu.

4. When Options menu is selected

Activates and operates If out of reach menu.

It operates the same as All voice calls menu.

Call waiting

(Menu #.5.7)

- ▶ **Activate:** Activates waiting service. Selecting this item, displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **Deactivate:** Deactivates Call waiting service. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.
- ▶ **View status:** Displays activated Call waiting service group item of the network. Selecting this item displays requesting message and animation. When the network answers, the result of the operation is displayed.

Voice mail

(Menu #.5.8)

You can add or modify voice mail centre.

Video call

(Menu #.5.9)

You can set the screen display when making /receiving a video call.

- ▶ **My picture size:** Select my picture size to be displayed.
- ▶ **My picture position:** Select the position where your picture will be displayed.
- ▶ **Mirror:** Select to activate the mirror effect or not.
 - **On:** Displays the image flipped side to side.
 - **Off:** Displays the image as it is.
- ▶ **Show private image:** Determine whether to use a still image or not as substitute image. You can use the still image stored in handset/external memory.

Common settings

(Menu #.5.0)

Call reject

You can set whether to reject incoming calls.

1. Select **On** in Reject menu to activate call reject. The Reject list menu appears.
2. Set the desired call reject option in the Reject list menu.
 - ▶ **All calls:** Rejects all calls.
 - ▶ **Contacts:** Rejects the calls from the number stored in Contacts.
 - ▶ **Groups:** You can specify call rejects by group units stored in Contacts.
 - ▶ **Unregistered:** Rejects calls from the number not stored in Contacts.
 - ▶ **No caller ID:** Reject calls which do not have CLI information.

Send my number

- ▶ **Set by network:** Configures with the default settings determined by the service provider.
- ▶ **On:** Configures to send my phone number when making an outgoing call.
- ▶ **Off:** Configures not to send my phone number when making an outgoing call.

Auto redial

Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode


Allows you to set the answering method. You can choose between **Press send key**, **Open flip** and **Press any key**.

Minute minder

Determines whether to sound a 1 minute tone every 1 minute when you are on the phone.

BT answer mode

- ▶ **Hands-free:** You can answer a call using the Bluetooth headset, when the Bluetooth is connected.

- ▶ **Handset:** If you press  on the handset to answer a call, you can talk on the handset. If you press the Bluetooth headset key to answer a call, you can talk using the Bluetooth headset.

This is the initial answer mode selection. And while talking, you can switch from handset to headset or from headset to handset.

Contact settings

Menu #.6

For detailed information, please refer to page 64.
(Menu 8.7)

Connectivity

Menu #.7

Bluetooth

(Menu #.7.1)

Bluetooth connection

Your phone has built-in Bluetooth wireless technology which makes it possible for you to connect your phone wirelessly to other Bluetooth devices such as a handsfree, PC, PDA or other phones.

You can, for example, have a conversation via a cordless Bluetooth handsfree or browse the Internet,

wirelessly connected via a mobile phone. You can also exchange, for example, business cards, calendar items and pictures.

Note

- ▶ We recommend that your phone and the Bluetooth device you are communicating with be within a range of 10 meters. The connection may be improved if there are no solid objects between your phone and the other Bluetooth device.

1. Getting started

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 1. Paired devices**

To use the Bluetooth function, you must first set Bluetooth to **On**.

2. Configuring Bluetooth settings

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 2. Settings**

- **Bluetooth:** To use the Bluetooth function, set it to [On]. Otherwise, set it to [Off].

- **My handset's visibility:** Set [My handset's visibility] to [Show to all] so that other devices can detect your phone when they are searching for a

Bluetooth device. If you select [Hidden], other devices will not be able to detect your phone when they are searching for a Bluetooth device.

- **My handset's name:** You can name or rename your phone as it will appear on other devices. Your phone's name will be shown on other devices only when [My handset's visibility] is set to [Show to all].

Note

- ▶ When user uses Bluetooth Device in the handset, the security of the handset is at risk. Therefore, we recommend that Bluetooth visibility be set to Hidden after configuration or device pairing. For incoming files via Bluetooth regardless of paired devices, you can choose to accept or reject the connection, after checking the sender details.

3. Paired device

Pairing Devices (Pairing with a device)

If a paired Bluetooth device already exists.

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 1. Paired devices > Options > Add new**

If there is no paired Bluetooth device.

- **Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth > 1. Paired devices > Add**

Options

- ▶ **Add new:** Using this menu, you can pair a new Bluetooth device with your phone.
- ▶ **Assign short name:** Using this menu, you can rename a paired phone as required.
- ▶ **Connecting/Disconnecting the device**
 1. If you want to open the connection to the selected device, select the Connect.
 2. If you want to close the connection to the selected device, select Disconnect.
- ▶ **Delete:** Using this menu, you can delete the paired Bluetooth device.
- ▶ **Delete all:** Using this menu, you can delete all of the paired Bluetooth devices.

<Pairing devices>

1. To search for a Bluetooth device to pair, press **Add** or **Add new**.
2. The screen shows **Searching for devices**. Bluetooth devices within a range of 10m will be found.

3. If Bluetooth devices are found, these devices are listed on the screen. If no Bluetooth device is found, you will be asked if you want to search again.

4. Pairing procedure.

- Press **OK**. A window will appear on the screen asking you to enter your password.

- After creating a password (of 1 to 16 digits), the user of the other device must enter the password for pairing. The user of the other device must know the password in advance for authentication.

<Deleting devices>

1. Select a device to delete from the Paired devices screen.

2. You can delete a device by pressing the Delete key or by selecting Options > Delete. To delete all paired devices, select Options > Delete All.

<Transmitting data using Bluetooth>

1. To transmit data from your phone to another Bluetooth device, first select the application where the target data is saved. For example, to send data in the My Files to another device, select

Menu > 6. My Files > 1. Pictures / 2. Sounds / 3. Videos / 5. Bluetooth data / 6. Other files / 7. External memory > Select data to transmit > Send > 3. Bluetooth

2. Transmitting data

1) Last device found is displayed. If the desired device does not exist in the list, select [More devices].

2) Select the device to which you want to transmit data from the devices on the screen and press

OK.

3) If the other party selects [Yes] for [Connection request], the data is transmitted.

<Receiving data using Bluetooth>

Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth >

1. Paired devices

If another party attempts to transmit data, the [Connecting request] question will appear on the screen. If you select [Yes], the data will be transmitted to your phone. During data transmission, the Bluetooth icon flashes.

<Bluetooth data storage folder>

You can check the received data by selecting Menu > 6. My Files > 5. Bluetooth data.

4. Device

<Connecting a headset>

Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth

1. Connect the headset according to the procedures described in the Pairing Devices section.
2. To use the headset, select the headset from the registered devices, press the Option key and then select 3.Connect.
3. To check that the selected headset has been connected successfully, press the Option key. If it is properly connected, 3.Disconnect will appear. If it is not connected, 3.Connect will appear.

<Connecting a handsfree kit>

Menu > #. Settings > 7. Connectivity > 1. Bluetooth

1. Connect the handsfree kit according to the procedures described in the Pairing Devices section.
2. To use the handsfree kit, select the handsfree kit from the registered devices, press the Option key and then select 3. Connect.
3. To check that the selected handsfree kit has been connected successfully, press the Option key. If it is properly connected, 3.Disconnect will appear. If it is not connected, 3.Connect will appear.

Synchronisation

(Menu #.72)

(Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.)

If Sync service is supported by your network operator, this service function synchronizes the data in a phone and the data on a server such as Contacts, Calendar and Tasks via a wireless network.

Connect

1. Select the Connect item and then press **OK**.
2. Connect to the server with the selected server profile and the synchronization animation is displayed while the synchronization is performed.

Logs

Select the Logs item and then press **OK** to view the log for the last synchronization operation performed.

Server synch. centre

1. Select the Server synch. centre item and then press **OK**.
2. This menu allows you to configure the profile for a synchronization server.
 - ▶ **Profile name:** Input the name for the profile.
 - ▶ **Host address:** Contact your service provider.
 - ▶ **Proxy IP address:** Enter the WAP gateway address and port number.
 - ▶ **User name:** Enter your user ID for synchronization server.
 - ▶ **Password:** Input your password.

- ▶ **Contacts:** Select whether to synchronise Contacts or not.
- ▶ **Contact name:** Input the contacts database name for server access.
- ▶ **Calendar:** Select whether to synchronise Calendar or not.
- ▶ **Calendar name:** Input the calendar database name for server access.
- ▶ **Tasks:** Select whether to synchronise Tasks or not.
- ▶ **Tasks name:** Input the Tasks database name for server access.
- ▶ **Sync type:** Select the synchronization type below.
 - Normal
The phone and the server are required to exchange information about the modified data.
 - Backup
The phone sends all the data from a database to the server. The server is expected to replace all data in the target database with the data sent by the phone. This means the phone overwrites

all the data in the server database.

- Restore

The server sends all its data from a database to the phone. The phone is expected to replace all data in the target database with the server sent by the server. This means the server overwrites all data in the phone database.

- ▶ **Access point:** Select an access point to use for the data connection.

Network

(Menu #.73)

Network selection

Select between **Automatic** and **Manual**.

- ▶ **Automatic:** Automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.
- ▶ **Manual:** All the currently 2G(GSM) and 3G(UMTS) available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, all the currently available networks are listed again and you can select any other one for registration.

Location mode

You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Network selection** menu.

- ▶ **Automatic:** Searches all the networks connectable.
- ▶ **UMTS:** Searches only networks supporting 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Searches only networks supporting GSM 900/1800 band.
- ▶ **GSM 1900:** Searches only networks supporting GSM 1900 band.

Preferred lists

If the network is searching automatically, you can add a preferable network to be connected to. And the following options are available.

- ▶ **Add new:** You can add a new network using the followings.
 - **Search:** You can select one from the network list stored in the phone.
 - **Enter new network:** You can enter the country code (MCC) and the network code (MNC) to add. After setting, press **Done** key.
- ▶ **Edit:** You can modify the information of the selected network.
- ▶ **Delete:** Deletes the selected network.

- ▶ **Move up:** Moves the selected network upward.
- ▶ **Move down:** Moves the selected network downward.

Access points (Menu #.7.4)

This menu shows the access point list. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

You can edit the following configuration items by selecting the right soft key, if allowed.

Connection title	Access Point profile name.
Bearer	Choose the bearer from the list. (Default is UMTS.)
Authentication	Choose the authentication from the list. (Default is No auth)
User name	Information provided by service provider.
Password	Information provided by service provider.
APN	APN name to access network. Information provided by service provider.

- ▶ Press **Done** key to save any configuration changes.

Browser settings (Menu #.7.5)

Profiles

Select the appropriate profile by pressing **OK**. This will activate the profile to initiate browser launch.

Security

If user presses Certificates, certification information is shown.

User can clear secure session information by pressing Session clear.

Certificates

If stored, a list of root/ca certificates required for WTLS/TLS can be found here. Certificates can be viewed from the list.

Session clear

Secure (WTLS/TLS) session data can be cleared using this option. Session data should be cleared to establish a new secure session.

Character encoding

Sets the browser default character set to one of the following.

- ▶ Automatic, English(ASCII), English(ISO), English(LATIN), Unicode(UCS2 BE), Unicode(UCS2 LE), Unicode(UCS2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

Scrolling control

Allows you to set the scroll speed by selecting the number of lines to scroll.

Select from Small(1 line), Medium(2 lines), Large(3 lines).

Show image

Allows you to enable or disable image display during browsing.

Note

- ▶ Enabling this function will delay displaying of images until transmission is completed. Disabling this function will prevent the browser from downloading images from the server, thus allowing faster transmission.

Cache

Enabling Cache allows you to store accessed pages to your phone. Once a page has been stored in cache it will greatly enhance the page loading speed on subsequent browsing of the same page.

Cookies

Enabling Cookies allows you to store cookies sent from the server. Disabling this function will prevent cookies from being stored on your phone.

JavaScript

Select On/Off.

Reset settings

Select this to reset your phone to its default configuration.

Streaming

(Menu #.76)

If you want to set different network setting to play streaming content, you can set different network settings.

Dial-up network

(Menu #.77)

You can use your phone with a variety of PC connectivity and data communications applications. Select USB and Bluetooth you want to use for the data connection.

Accessories


There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Travel Adapter

This charger allows you to charge the battery while away from home or your office.



Standard Battery



CD

You can connect your phone to PC to exchange the data between them.



Stereo headset

Allows hands free operation. Includes earpiece and microphone.



Note

- ▶ Always use genuine LG accessories.
- ▶ Failure to do so may invalidate your warranty.
- ▶ Accessories may vary in different regions; please check with our regional service company or agent for further information.

General

Product name : L600V

System : GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA
2100

Net weight : 67.5g(Without battery)

Ambient Temperatures

Max : +55°C

Min : -10°C

Index

A	
Access codes	21
Access points	90
Add memo	58
Add new	63
Alarms	55
Answer mode	83
B	
Backlight	75
Barring password	23
Battery	12, 92
Battery information and care	11
Bluetooth	84
Bluetooth data	54
Browser settings	32, 90
C	
Calculator	58
Calendar	55
Call barring	76
Camera	35
Charging the battery	17
Converter	59
D	
Data cable	92
Dialled calls	65
Display information	22
Display settings	74
Diverts	79
E	
Email	40, 44, 48
Entering text	26
External memory	54, 73
H	
Handset Information	74
Handset lock	72

I			
Inbox	42		
J			
JavaScript	33, 91		
Java settings	30, 75		
K			
Key tone	69		
L			
Language	71		
M			
Memo	58		
Memory card formatting	20		
Memory status	73		
Message alert	69		
Message tone	69		
Missed calls	65		
		MMS	47
		Multimedia templates	46
		Music player hot keys	12
		N	
		Network	89
		Network selection	89
		O	
		Own number	64
		P	
		PIN code	21
		PIN code request	71
		PIN2 code	21, 73
		Playlists	34
		Profiles	32, 90
		PUK code	21
		PUK2 code	21

Index

R

Received calls 65

S

SAR 7

Screen structure 22, 23

Security 32, 71, 90

Signal Strength 26

Speed dial numbers 63

Stereo headset 92

T

Tasks 57

Templates 45

U

USIM memory 73

USIM Tool Kit 66

V

Videos 52

Voice call 77, 79

Voice mail 82

Voice recorder 61

Volume 60, 69

W

World time 61

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

Model Name

L600V

Trade Name

LG

CE 0889

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

ETSI EN 301 489-01 V1,5,1, ETSI EN 301 489-07 V1,2,1

ETSI EN 301 489-17 V1,2,1, ETSI EN 301 489-24 V1,2,1

ETSI TS 151 010-1 V5,3,0 specified by ETSI EN 301 511 V9,0,2

ETSI TS 134 121 V5,5,0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2,2,1

ETSI EN 301 908-1 V2,2,1, ETSI EN 300 328 V1,4,1

EN 50360:2001; EN 50361:2001

EN 60950 : 2001

Supplementary Information

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

26.July. 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature of representative