



Felhasználói kézikönyv

LG KU800

I KU800 Felhasználói kézikönyv I

- Magyar

Jelen dokumentum az LG KU800 3G videó-mobiltelefon használati útmutatója. A dokumentumhoz kapcsolódó valamennyi jog az LG Electronics-ot illeti. Az LG Electronics hozzájárulása nélkül tilos a dokumentum másolása, módosítása és terjesztése. Tájékoztatjuk a felhasználót, hogy a kezelési útmutató eltérő lehet a telefontól, a telefonon használt szoftvertől és a szolgáltatótól függően.



Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalomjegyzék

Bevezetés 5

Biztonsági előírások 6

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz 7

A KU800 jellemzői 12

A telefon részegységei

Az érintőbillentyűk használata 16

Mielőtt hozzákezdene 18

A USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor töltése 19

A töltő csatlakozásának megszüntetése 20

MicroSD memóriakártya használata 21

Készülék be-/kikapcsolása 22

Hozzáférési kódok 23

Adat megjelenítés 24

Általános funkciók 27

Hívások indítása és fogadása

Szöveg bevitelle 30

A szövegbeviteli üzemmód megadása

A T9 szótár használata 31

Az ABC mód használata 32

Az 123 (szám) üzemmód használata 33

A szimbólum üzemmód használata

Menüfunkciók áttekintése 34

Szórakozás 35

Játékok és alkalmazások

Mobil TV

Java beállítások

Vodafone live! 36

Honlap

URL

Cím megadása

Legutóbbi lapok

Könyvjelzők

Mentett oldalak 37

Böngésző beállítások

Profil

Biztonság

Karakterkódolás

Görgetés vezérlő 38

Kép megjelenítése

Gyorsítótár

Cookie-k

Javascript

Gyári beállítások visszaállítása

Zene 39

Lejátszás most

Minden szám

Lejátszási listák

Zene tárolása

Kamera	40	Saját mappák	61	Világidő	72
Kamera		Képek		Diktafon	
Videókamera	43	Hangok	62		
		Videó		Nevek	74
Üzenetek	46	Játékok és alkalmazások	64	Új hozzáadása	
Új üzenet		Bluetooth adatok		Névjegyek listája	
Üzenet		Egyéb fájlok	65	Csoportok	
E-mail	48	Külső memória		Gyorshívás	
Bejövő	49			Szolgáltatói telefonszámok	
Vázlatok	50	Szervező	66	Saját szám	75
Kimenő	51	Riasztás		Beállítások	
Üzenetküldés	52	Naptár	67	Név helye	
E-mail		Teendők	68	Kép/avатар megjelenítése	
Sablonok	54	Jegyzet	69	Összes másolása	
Szövegsablonok		Kalkulátor		Összes áthelyezése	
Multimédiás sablonok		Pénzváltó	70	Partnerek törlése	
MMS Galéria	55	Pénznem			
Üzenet beállítások		Felület		Hívásnapló	76
SMS		Hosszúság	71	Minden hívás	
MMS	56	Tömeg		Tárcsázott hívások	
E-mail	57	Hőmérséklet		Fogadott hívások	
Infó szolgáltatás	60	Térfogat	72	Nem fogadott hívások	
Szolgáltatói üzenet		Sebesség			

Tartalomjegyzék

USIM alkalmazás	77
------------------------	-----------

Videóhívás	78
-------------------	-----------

Videó hívás alatt	
Bejövő videó hívás	

Beállítások	80
--------------------	-----------

Telefon beállítások

Profil	
Dátum és Idő	81
Nyelv	82
Biztonság	
Energiatakarékosság	84
Memóriaállapot	
Készülékadatok	85
Gyári beállítások visszaállítása	

Kijelző beállítások

Belső kijelző	86
Menüstílus	
Betűtípus	
Háttérvilágítás	
Üdvözlőüzenet	

Java beállítások	86
-------------------------	-----------

Üzenet beállítások	87
---------------------------	-----------

Hívás beállítások

Hívások időtartama	
Hívaskorlátozás	88
Fix hívószámok	90
Adatmennyiség	
Hívásköltségek	
Átirányítás	91
Hívásvárakoztatás	94
Hangposta	
Videóhívás	
Általános beállítások	95

Kontakt beállítások	96
----------------------------	-----------

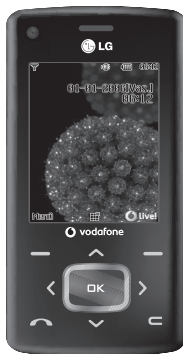
Kapcsolat

Bluetooth	
Hálózat	101
Hozzáférési pontok	102
Böngésző beállítások	103
Adatfolyam	104
Betércsázásos hálózat	

Tartozékok	105
-------------------	------------

Műszaki adatok	106
-----------------------	------------

Gratulálunk a korszerű digitális mobilkommunikációs technológiát felvonultató, kompakt méretű KU800 3G videó-mobiltelefon megvásárlásához!



Ez az útmutató fontos információkat tartalmaz a készülék használatára és működésére vonatkozóan. Kérjük, hogy a telefon optimális működése, valamint a károsodások és a helytelen használat elkerülése érdekében figyelmesen olvasson el minden információt! Bármely, a használati útmutatóban nem jóváhagyott változtatás vagy módosítás érvénytelenné teheti a készülékre vonatkozó garanciát.

Szétcsúsztható készülékekhez mágneses zárral ellátott készüléktokot használva a készülék csökkenő térerőt jelezhet, de ki is kapcsolhat.

Biztonsági előírások

Olvassa el ezeket az egyszerű el írásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

Vigyázat!

- *GSM telefonját repülőgépen mindig kapcsolja ki.*
- *Ne tartsa a telefont kezében vezetés közben.*
- *Ne használja a telefont benzinkút, tüzelőanyag lerakat, vegyipari üzem és robbantási terület közelében.*
- *Saját biztonsága érdekében CSAK a megadott EREDETI akkumulátort és töltőt használja.*
- *Ne használja a telefont nedves kézzel. Elektromos áramütést okozhat, vagy károsodhat a készülék.*
- *Tartsa a telefont biztonságos helyen, gyermekektől távol, ugyanis a telefonról apró részegységek válhatnak le, amit a kis gyermekek lenyelhetnek, vagy fulladás veszélye léphet fel.*

Figyelem!

- *Kapcsolja ki a telefont kórházakban, egészségügyi elektronikai berendezések, például szívritmus szabályzó vagy hallókészülék közelében.*
- *A vész hívások nem elérhetők minden hálózatban. Emiatt soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonra olyan életfontosságú esetekben, mint például a mentők értesítése.*
- *Csak EREDETI tartozékokat használjon telefonjához. Más tartozékok a készülék meghibásodását okozhatják.*
- *Minden rádióadó zavar veszélyét hordozza magában a közeli elektronikus berendezésekre nézve. Kisebb zavar keletkezhet TV készülékekben, rádiókban, számítógépekben, stb.*
- *Az elhasználadott akkumulátort a környezetvédelmi előírások betartása mellett semmisítse meg.*
- *Ne szerelje szét a telefont, vagy az akkumulátort.*

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

Olvassa el ezeket az egyszerű előírásokat. A szabályok megszegése veszélyes és illegális lehet. További részletes információt ebben a kezelési útmutatóban talál.

Tanúsítási adatok (SAR)

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelvnek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket. Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági részt, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az

úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjék. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye. Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét. A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

legnagyobb SAR érték 0,418 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzasi irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket hordtáskában, övre akasztva vagy más testközelel módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készülék legalább 1,5 cm távolságra lehet a testtől. Adattájak vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adattájak vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás. A jelen készülék esetén a testközelel használatkor mért legnagyobb SAR érték 0,802 W/kg.

* A nyilvános használatú mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávától függően eltérőek lehetnek.

Az SAR érték más régiókra vonatkozó adatairól tájékoztatást és termékismertetést a következő címen kaphat: www.lgmobile.com.

A termék kezelése és karbantartása

Figyelmeztetés!

Csak olyan akkumulátorokat, töltőket és kiegészítőket használjon, amelyeket a gyártó az adott telefonmodellhez jóváhagyott! Más típusok használata érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát, és veszélyes lehet.

- ▶ Ne szerelje szét készülékét! A karbantartást kizárólag szakképzett, hivatalos szervizszemélyzetre bizza!
- ▶ Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- ▶ Ugyanigy a hőt sugárzó berendezésektől, pl. radiátoroktól, gáztűzhelyektől is.
- ▶ Soha ne rakja a készüléket mikrohullámú sütőbe, mert az akkumulátora felrobbanhat!
- ▶ Ne ejtse le!
- ▶ Ne tegye ki mechanikus rázkódásnak vagy ütésnek!

- ▶ A telefon burkolata sérülhet, ha papírba vagy nylonba csomagoljuk.
- ▶ A készülék felületének tisztításához használjon száraz ruhát. (Ne használjon oldószereket, pl. benzint, hígítót, alkoholt!) Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket erős füstnek vagy pornak!
- ▶ Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz; ez befolyásolhatja a mágneses csíkokon lévő információt.
- ▶ Ne üsse a képernyőt éles tárgyhoz, mert ez megrongálhatja a telefont.
- ▶ Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.

Hatékony telefonhasználat

Az optimális teljesítményhez minimális fogyasztás mellett a következőket kell tennie:

- ▶ A telefon használata közben ne fogja az antennát. Ha fogva tartja, ez befolyásolhatja az összeköttetés minőségét. Ráadásul többletfogyasztást

okozhat, és csökkentheti a beszélgetési és a készenléti időt.

Elektronikus eszközök

Minden mobiltelefon interferenciába kerülhet más készülékekkel, ami befolyásolja a teljesítményt.

- ▶ Engedély nélkül ne használja mobiltelefonját orvosi berendezések közelében, és ne tegye pacemakerre fölé, pl. mellényzsebbe!
- ▶ Bizonyos hallókészülékekben a mobiltelefonok zavart okozhatnak.
- ▶ A televíziókészülékekben, rádiókban, számítógépekben stb. szintén felléphet kisebb interferencia.

Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényeket, szabályokat!

- ▶ Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- ▶ Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- ▶ Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- ▶ Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- ▶ A rádiófrekvenciák zavarhatják a gépjármű bizonyos elektromos rendszereit, például az autós sztereó- és biztonsági berendezéseket.
- ▶ Ha járművében légszák található, vigyázzon, hogy a telepített vagy hordozható vezeték nélküli berendezések ne akadályozzák annak működését. A légszákok elégtelen működése súlyos sérülést okozhat.
- ▶ Ha zenet hallgat a készülékről legyen tekintettel és körültekintéssel a környezetére kifejezetten, ha úttesten kel át!

Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat, ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel

kapcsolja ki és be, illetve a készülék hangerejét maximumra állítsa!

Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat!

Robbanásveszélyes terület

- ▶ Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál, sem üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében!
- ▶ Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat, vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli elektronikus berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- ▶ Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!

- ▶ A személyzet engedélye nélkül a földön se használja telefonját.

Gyermekek

Tartsa a telefont biztonságos, kis gyermekek számára nem elérhető helyen. Apró alkatrészeket tartalmaz, melyek leválhatnak, és fulladást okozhatnak.

Vészhívások

A vészhívások nem minden hálózatban állnak rendelkezésre. Soha ne támaszkodjon csak mobiltelefonjára vészhívás esetén. Egyeztessen a helyi hálózati szolgáltatóval.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- ▶ Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- ▶ Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon! Az LG töltőket úgy tervezték,

hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.

- ▶ Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- ▶ Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- ▶ Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cseréltesse ki! Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- ▶ A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- ▶ A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen (pl. fürdőszobában)!
- ▶ Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét!

A KU800 jellemzői

A telefon részegységei

Nyitott nézet





A KU800 jellemzői

Bal oldalnézet



Fejhallgató/Töltő/ Kábelcsatlakozó

Megjegyzés

- ▶ Az USB kábel csatlakoztatását a készülék bekapcsolt állapotában és nyugalmi helyzetében végezze.

Oldalsó gombok

- ▶ Készenléti üzemmódban (nyitva): gombok hangereje
- ▶ Készenléti üzemmódban (a készülék csukva): A fő LCD világítása bekapcsol.
- ▶ Menüben: görgetés fel és le
- ▶ Hívás közben: hangszóró hangereje.

Megjegyzés

- ▶ Hallása épségének védelmében nyitott csúszkával a maximális hangerő 3-as fokozatra áll be.

Micro SD memóriakártya-nyílás

Jobb oldalnézet



Befejezés gomb

- ▶ Be-/kikapcsolás (nyomva tartva).
- ▶ Hívás befejezése, visszautasítása.

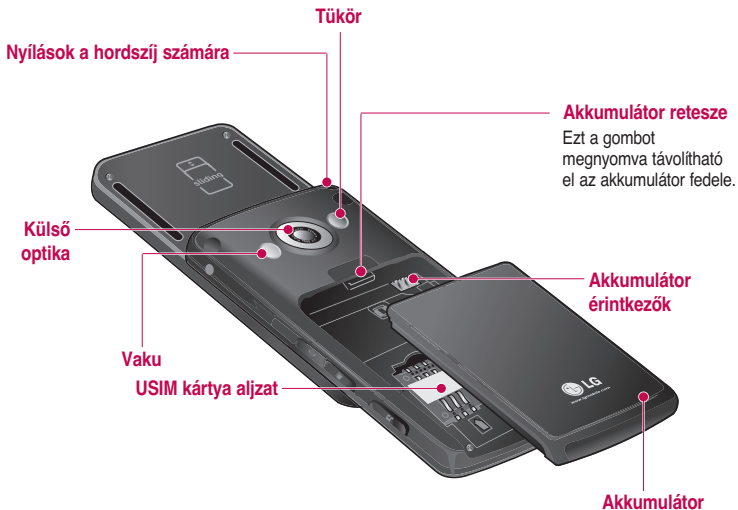
Menü gomb

- ▶ Főmenü megnyitása.
- ▶ Feladatkezelő megnyitása (hosszan lenyomva).

Zene gyorsbillentyű

- ▶ Belépés a Zene menübe. MP3 lejátszó megnyitása (zene lejátszása közben).

A telefon hátoldala



Az érintőbillentyűk használata

- ▶ A csúszkán található gombok érintőbillentyűk.
- ▶ Az érintőbillentyűk használata előtt feltétlenül olvassa el az „Érintőbillentyűkkel kapcsolatos fontos tudnivalók” című részt.

Érintőbillentyűkkel kapcsolatos fontos tudnivalók

1. Csak tiszta, száraz kézzel nyúljon az érintőbillentyűkhöz.
 - Nyirkos környezetben törölgjön le minden nedvességet kezeiről és az érintőbillentyűkről.



Érintőbillentyű képe

Megjegyzés:
Megjegyzés: Ezt a funkciót bekapcsolhatja a kijelző beállítások menüben [Menü #.2.1.1].

2. A billentyűket a normál működéshez nem szükséges erősen megnyomni.
Ne tegye ki a készülékét erős behatásnak, mert az érintőbillentyűk érzékelői megsérülhetnek.
3. Ujja hegyével érjen pontosan a használni kívánt billentyűhöz, ügyelve arra, hogy más funkciókat ne indítson be.
4. Ha a kezdőlap és az érintőbillentyű fénye egyaránt kialudt, az érintőbillentyű megnyomására a kezdőlap nem kezd világítani. A „hívás vége” gomb megnyomására a kezdőlap képernyő ismét világítani kezd (az érintőbillentyűk nem működnek, ha nem világítanak).
5. A csúszkát bezárva és az Érintés védelem funkciót bekapcsolva a hívások alatt az Érintőbillentyű zár funkció automatikusan bekapcsol. (A részletekért lásd: „Az érintőbillentyűk állapota a mobiltelefon használatakor”.)

6. Előfordulhat, hogy az érintőbillentyűk nem működnek megfelelően, ha azokat készüléktok vagy védőburkolat fedi. Normál használatuk kesztyű viselése esetén is nehézségekbe ütközhet.
7. Az érintőbillentyűket ne érintse fém vagy egyéb elektromos vezető anyaggal, mert az hibás működést okozhat.

Az érintőbillentyűk állapota a mobiltelefon használatakor


A csúszka zárt állapotában, az érintőbillentyűk telefonálás alatti véletlen használatának elkerülésére az Érintés védelem funkció automatikusan bekapcsol.

1. A csúszka zárt állapotában

- A csúszka zárt állapotában az Érintés védelem funkció automatikusan bekapcsol. (A csúszka kinyitása a funkciót automatikusan kikapcsolja.)

- Az Érintés védelem funkciónak a csúszka zárt állapotában történő kikapcsolásához nyomja meg kétszer a hangerő beállító gombot.
- Amennyiben az Érintés védelem kikapcsolása után bizonyos ideig (3 másodpercig) nem ér a gombokhoz, az Érintés védelem funkció ismét bekapcsol.

2. Hívás alatt

- Hívás alatt a csúszka helyzetétől függetlenül az Érintés védelem funkció automatikusan bekapcsol.
- Az Érintésvédelem funkció kikapcsolásához nyomjon meg egy tetszőleges billentyűt, a  kivételével.
- Az Érintőbillentyű zár kikapcsolása után, ha bizonyos ideig (3 másodpercig) nem ér a gombokhoz, az Érintés védelem funkció ismét bekapcsol.

Megjegyzés

- ▶ A felhasználó kényelme érdekében gyári alapbeállítás szerint a kezdőlapon az érintőbillentyű képe annak funkciójával együtt jelenik meg.

Mielőtt hozzákezdené

A USIM kártya és az akkumulátor behelyezése

1. Helyezze be a USIM kártyát.

Az USIM-kártya tartalmazza a telefonszámot, a szolgáltatás részleteit, valamint a partnereket; a kártyát be kell helyezni a készülékbe.

Ha kiveszi az USIM-kártyát a készülékből, az használhatatlanná válik (kivételet képeznek a vészhívások) mindaddig, amíg ismét érvényes kártyát helyez be. Az USIM-kártya behelyezése és eltávolítása előtt szüntesse meg a töltőt, a tartozékok és a készülék csatlakozását. Csúsztassa az USIM-kártyát az USIM-kártyatartóba. Ügyeljen arra, hogy az USIM-kártyát megfelelően helyezze be, és az azon levő arany érintkező felület lefelé nézzen. Az USIM-kártya eltávolításához nyomja azt gyengéden lefelé, és ellentétes irányban húzza ki.



A SIM kártya behelyezése



A SIM kártya eltávolítása

Megjegyzés

- ▶ A USIM kártya fémérintkezője könnyedén megsérülhet, ha megkarcolja. Különösen ügyeljen a USIM kártyára, amikor behelyezi. Kövesse a USIM kártyához mellékelt utasításokat.

2. Helyezze be az akkumulátort.

Csúsztassa felfelé az akkumulátort, amíg az a helyére nem kattan.



Az akkumulátor eltávolítása.

Kapcsolja ki a készüléket. (Ha bekapcsolva hagyja a telefont előfordulhat, hogy a tárolt telefonszámok és üzenetek elvesznek.)

Nyomja meg, és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját, majd csúszassa le az akkumulátort.



Az akkumulátor töltése

Mielőtt az úti adaptert a telefonhoz csatlakoztatja, helyezze be az akkumulátort.



1. Az ábrán látható nyilnak megfelelően nyomja a hálózati adapter csatlakozóját a telefon aljába, amíg helyére nem kattann.
2. Az útitöltő másik kábelét csatlakoztassa a fali hálózati aljzathoz.



Megjegyzés

- ▶ Csak a csomagban található töltőt használja!

Mielőtt hozzákezdené

3. Az akkumulátorikon mozgása a töltés befejezésekor megáll.
4. A telefon használata előtt ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

Figyelem!

- Ne erőltesse a csatlakozót, mert kárt okozhat a telefonban és/vagy a hálózati adapterben.
- Ha nem a honos országban használja a töltőt, akkor használjon csatlakozódugó adaptert.
- Ne távolítsa el az akkumulátort vagy a SIM kártyát töltés közben.

Vigyázat!

- Vihar esetén szüntesse meg a hálózati csatlakozóvezeték és a töltő csatlakozását, hogy elkerülje a tűz kialakulását és az elektromos áramütést.
- Ügyeljen rá, hogy ne érjen semmilyen hegyes, éles tárgy az akkumulátorhoz, mint például állatfog, köröm. Fennáll a tűz kialakulásának veszélye.
- Ne indítson és fogadjon hívásokat a telefon töltése közben, mert rövidre zárhatja a telefont és/vagy elektromos áramütést, vagy tüzet okozhat.

A töltő csatlakozásának megszüntetése

Nyomja meg a csatlakozó oldalán található gombokat a csatlakozás megszüntetéséhez.



MicroSD memóriakártya használata



<MicroSD memóriakártya>

<MicroSD memóriakártya behelyezése>

1. Kapcsolja ki a telefont. Ha bekapcsolt készülék mellett helyezi be vagy távolítja el a microSD kártyát előfordulhat, hogy a memóriakártyán tárolt fájlok megsérülnek.
2. Nyissa ki a microSD nyílást védő műanyag fedelet.



3. Helyezze be a memóriakártyát a nyílásba. Az arany érintkező felületnek a microSD hátoldalán kell lennie. Ne tolja túl erősen befelé a microSD kártyát. Ha csak nehezen engedi magát benyomni előfordulhat, hogy nem megfelelően próbálja meg behelyezni, vagy idegen tárgy van a nyílásban.
4. Miután behelyezte a kártyát, kattanásig nyomja be; ez azt jelzi, hogy a microSD kártya megfelelően a helyére került.



5. Zárja vissza a műanyag nyílásvédőt.
6. A memóriakártya eltávolításához kapcsolja ki a telefont, nyissa ki a nyílásvédőt, nyomja meg, és ezzel oldja ki a microSD kártyát. Óvatosan távolítsa el a memóriakártyát.


Mielőtt hozzákezdené

Figyelem:

- ▶ Alacsony akkumulátor-feszültség esetén ne használja a flash memóriakártyát.
- ▶ Kártyára írás esetén várjon a művelet befejezéséig, mielőtt eltávolítja a kártyát.
- ▶ A kártya kialakítása olyan, hogy csak egy módon engedi magát könnyen behelyezni.
- ▶ Ne hajlítsa meg a kártyát, és ne próbálja meg erővel a nyílásba tolni.
- ▶ Kizárólag microSD memóriakártyát használjon, más típusút ne.
- ▶ Ha a microSD kártya FAT32re lett leformátálva, a microSD kártya FAT16 formátálást fog újra használni a következő formázásakor.

A microSD kártyával kapcsolatos további részleteket lásd annak használati útmutatójában.


Memóriakártya formázása

A memóriakártya behelyezése után válassza ki a **Menü > Beállítások > Telefon beállítások > Memóriaállapota > Külső memória formázása elemet**, majd nyomja meg az 


gombot. A műveletet csak a memóriakártya első behelyezésekor végezze el. Formázás közben különböző mappák jönnek létre az eltérő típusú adatokhoz.

Készülék be-/kikapcsolása

A készülék bekapcsolása

Ellenőrizze, hogy behelyezte-e az USIM-kártyát a telefonba, és az akkumulátor feltöltött állapotban van-e. Nyomja meg a  gombot és várjon, amíg a készülék bekapcsol. Ha a PIN-kód kérés állapota **Be**, adja meg az USIM-kártyához tartozó USIM PIN-kódot. (Megjegyzés: lásd erről a 82. oldalt) Néhány másodperc elteltével megtörténik a telefon hálózati regisztrációja.

A készülék kikapcsolása

Nyomja meg a  gombot és várjon, amíg a készülék kikapcsol. A telefon néhány másodpercet követően kikapcsol. Ez idő alatt ne kapcsolja be újra a készüléket.

Hozzáférési kódok

Ebben a fejezetben a telefon illetéktelen használatát megakadályozó hozzáférési kódokat ismerheti meg. A hozzáférési kódok (kivéve a PUK és PUK2 kódokat) a **Kódváltás** (Menü #.1.4.3) menün keresztül tetszőlegesen megváltoztathatók.

PIN kód (4-8 számjegy)

A PIN (személyes azonosító szám) kód a USIM kártyát védi az illetéktelen használattól. A PIN kódot általában a USIM kártyával együtt kapja meg. Ha a **PIN kód kérése** menüpont **Bekapcsol** beállítását választja, a telefon minden bekapcsoláskor kéri a PIN kódot. Ezzel szemben ha a **Kikapcsol** beállítást választja, a telefon a PIN kód kérése nélkül azonnal kapcsolódik a hálózathoz.

PIN2 kód (4-8 számjegy)

A PIN2 kódot néhány SIM kártyához mellékelik, és bizonyos funkciók, mint például a **Hívásdíj**, **Fix hívószámok** funkciók eléréséhez szükséges.

PUK kód (4-8 számjegy)

A PUK (PIN-kód blokkolásának feloldása kulcs) kód a zárolt PIN-kód blokkolásának feloldásához szükséges. A PUK-kódot valószínűleg az USIM-kártyához mellékelve találja. Ha nem, kérje a kódot a szolgáltató ügyfélszolgálatától. A kód elvesztése esetén, forduljon a hálózat üzemeltetőjének ügyfélszolgálatához.

PUK2 kód (4-8 számjegy)


Az USIM-kártyához mellékelte PUK2-kód a zárolt PIN2-kód blokkolásának feloldásához szükséges. A kód elvesztése esetén, forduljon a hálózat üzemeltetőjének ügyfélszolgálatához.

Bizt. Kód (4-8 számjegy)

A biztonsági kód a telefont védi az illetéktelen használattól. Az alapértelmezett biztonsági kód beállítása „0000”. A kód a telefonba bevitt bejegyzések törléséhez, és a gyári alapbeállítások visszaállításához szükséges.

Adat megjelenítés


Nincs USIM bejelentkező képernyő

Ez a telefon kezdőképernyője, ha nincs behelyezve vagy érvénytelen az USIM-kártya. Erről a képernyőről kizárólag vészhívásokat kezdeményezhet, és kikapcsolhatja a telefont. A telefon kikapcsolásához nyomja meg és tartsa néhány másodpercig lenyomva az  gombot.

Képernyő szerkezete

Ha nincs behelyezett USIM-kártya, animált kép jelenik meg, és kéri az USIM-kártya behelyezését. Ha a telefonba helyezett USIM-kártya nem érvényes, az USIM-kártya blokkolását jelző animált kép jelenik meg.

Vészhívás funkció

A képernyőn „Vészhelyzet” képeben látható a jobb oldali funkciógomb. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot, a számbillentyűk segítségével tárcsázza a segélykérő számot, majd nyomja meg az  gombot a vészhívás kezdeményezéséhez.

Bejelentkező képernyő

A tétlen képernyő akkor jelenik meg, amikor behelyezett egy megfelelő USIM-kártyát, és bekapcsolta a telefont.


Képernyő szerkezete

A kezdő képernyőn látható a hálózat üzemeltetőjének neve, a jelzőfények, a dátum és az idő, mindez háttérkép előtt. A háttérképet a **Kijelző beállítások** menüben megváltoztathatja.

Számbeviteli képernyő

A számbeviteli képernyő akkor jelenik meg, ha a tétlen képernyőn megnyomja az egyik számbillentyűt.


Képernyő szerkezete

A számbeviteli képernyőn láthatók az állapotjelzők, a tárcsázott szám és a funkciómenü. Az állapotjelzők megegyeznek a tétlen képernyőn megjelenőkkel. A tárcsázás betűtípusának méretét és színét a **Kijelző beállítások** menüben megváltoztathatja. Telefonszám tárcsázása közben hívást kezdeményezhet a  gomb megnyomásával.

Funkcióbillentyű

Telefonszám tárcsázása közben számos funkció közül választhat a funkcióbillentyűk segítségével. A bal oldali funkcióbillentyűvel hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet az adott számra, illetve mentheti a számot a Névjegyek alá.

Készülék zár

Ha kiválasztotta **Készülék zárolása** funkciót, akkor erről a képernyőről csak vészhívást kezdeményezhet, feloldhatja a zárolást, és kikapcsolhatja a telefont. A telefont a megszokott módon, a  gomb megnyomásával és néhány másodperces lenyomva tartásával kapcsolhatja ki.


Képernyő szerkezete

A Készülék zárolása képernyő szerkezete megegyezik a tétlen képernyőjével, kivéve, hogy a tétlen képernyő helyett egy zár látható.

Vészhívás funkció

Vészhívást a jobb oldali funkcióbillentyűvel kezdeményezhet. A Nincs USIM tétlen képernyő esethez hasonlóan, csak vészhívásokat kezdeményezhet.

Kioldás funkció

Az  gomb megnyomásával, előugró képernyő jelenik meg, és kéri a biztonsági kód megadását a telefon feloldásához. A biztonsági kódot a Kódcseré (#. Beállítások > 1. Telefonbeállítások > 4. Biztonság > 3. Kódcseré) elem alatt állíthatja be. Ha hibás biztonsági kódot ad meg, a telefon továbbra is Készülékzár állapotban marad. Ha helyes biztonsági kódot ad meg, a telefonzár feloldásra kerül, és megjelenik a tétlen képernyő. Ha Készülékzár állapotban kikapcsolja a telefont, annak újbóli bekapcsolásakor a készülék továbbra is Készülékzár állapotban marad.

Korlátozó jelszót

A szolgáltatással adott körülmények között hívásokat akadályozhat meg. A szükséges feltételt a Híváskorlátozás funkcióval szerkesztheti (#. Beállítások >

5. Hívásbeállítások > 2. Híváskorlátozás).

A korlátozó jelszóra a híváskorlátozás funkció használatakor van szükség. A jelszót kérje a hálózat üzemeltetőjének ügyfélszolgálatától a szolgáltatás előfizetésekor. A szolgáltatás aktiválásával, a hívó azt az üzenetet hallja, hogy a hívás a híváskorlátozás következtében nem kapcsolható.

Hívások indítása és fogadása

Hanghívás kezdeményezése

1. Adja meg a telefonszámot és a körzetszámot.
 - ▶ Számjegy törléséhez nyomja meg a gombot. Az összes számjegyet a gomb megnyomásával és lenyomva tartásával törölheti.
2. A hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot, vagy csukja össze a telefont.

Megjegyzés

- ▶ A hívás kihangosításához használja az érintőbillentyűket és nyomja meg a gombot.

Hívás kezdeményezése hívásnapló alól

1. Készenléti üzemmódban nyomja meg a gombot, és az utolsó bejövő kimenő vagy nem fogadott híváshoz tartozó szám jelenik meg.

2. Válassza ki a megfelelő számot a / gombok használatával.
3. Nyomja meg a gombot a szám hívásához.

Videóhívás kezdeményezése

Videóhívást a 3G által lefedett területen belül kezdeményezhet. A hívás akkor jön létre, ha a hívott fél rendelkezik 3G videotelefonnal. Bejövő videóhívást is fogadhat. Videóhívás kezdeményezéséhez / fogadásához tegye a következőket:

1. Billentyűzze be a telefonszámot a billentyűzet használatával, vagy válassza ki a számot a tárcsázott / fogadott hívások alól.
 - ▶ Hibák kijavításához nyomja meg röviden a gombot, ezzel törli az utolsó számjegyet, vagy nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, ezzel az összes számjegyet törli.

Általános funkciók

2. Ha nem kívánja kihangosítani a készüléket, ellenőrizze, hogy csatlakoztatta-e a fejhallgatót.
3. A videó funkció elindításához nyomja meg a bal oldali funkcióbillentyűt [Beállítások] és válassza ki a következő elemet:

▶ Üzenet jelenik meg és kéri a többi alkalmazás bezárását a videóhívás létrehozásához.




Megjegyzés

▶ Videóhívásnál a kapcsolás időbe telhet. Kérjük legyen türelmes. A kapcsolási idő attól is függ hogy a másik fél milyen gyorsan fogadja a hívást. Amíg a hívás kapcsolódik a saját képét majd a hívás létrejöttkor egymás képét fogják látni a kijezőn.



4. Ha szükséges, állítson a kamera helyzetén.
5. A hívás befejezéséhez nyomja meg a gombot, vagy csukja össze a telefont.

Hang-/videóhívás kezdeményezése a Névjegyek alól



A Névjegyek alatt tárolt partnert egyszerűen felhívhatja az adott szám tárcsázásával.

1. A  gomb megnyomásával lépjen a címjegyzékbe.
2. Görgesse végig a listát az adott partnerig.
3. Nyomja meg a  gombot és kezdeményezzen hanghívást. A bal oldali funkcióbillentyű megnyomásával válassza ki a Videóhívás kezdeményezése elemet videóhívás kezdeményezéséhez.
4. A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

Nemzetközi hívások


1. A nemzetközi előhívó jelhez tartsa lenyomva a  gombot. A nemzetközi előhívószámot a „+” helyettesítheti.
2. Adja meg az országhívó számot, a körzetszámot és a telefonszámot.
3. Nyomja meg a  gombot.

Hangerő beállítása



Hívás közben a fülhallgató bal oldalán levő  gombbal igazíthat a hangerőn. Tétlen képernyő módban a  gomb használatával állíthatja be a billentyűk hangerejét.


Hívás fogadása

Amikor hívás érkezik, a telefon csörög, és egy villogó telefon ikon jelenik meg a képernyőn. Ha a hívó azonosítható, akkor a hívó telefonszáma (vagy ha felvette a Névjegyek alá, a neve) jelenik meg.


1. Nyissa ki a csúszkát, és a  gomb megnyomásával fogadja a bejövő hívást.

Megjegyzés

- ▶ Bejövő hívás visszautasításához nyomja meg a  gombot vagy a jobb oldali funkcióbillentyűt kétszer.
- ▶ Ha a Fogadás módja beállítása Nyitás (Menü #.5.0.4), a telefon kinyitásával fogadhatja a hívást.
- ▶ Ha a fogadás módja beállítása Nyomjon meg egy billentyűt, a  kivételével, bármelyik billentyűvel fogadhatja a hívást.

2. A hívás befejezéséhez csukja össze a készüléket vagy nyomja meg a  gombot.


Megjegyzés

- ▶ A Névjegyek vagy egyéb menüfunkció használata közben is fogadhat hívást.
- ▶ Megfelelő fejhallgató csatlakoztatásával hívást a fejhallgató billentyű és a telefon használatával is fogadhat. Bejövő hívás visszautasításához nyomja meg a  gombot.

Parancsikon a néma üzem bekapcsolásához

A néma üzem bekapcsolásához nyissa ki a telefont, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.

Jelerősség

A jel erősségét a jelerősség jelző () mutatja a telefon képernyőjén. A jel egy épületen belül változó lehet. Ilyen esetben ablak mellett jobb vételre számíthat.

Általános funkciók

Szöveg bevitele

A billentyűzet segítségével alfanumerikus karaktereket gépelhet be.

Például neveket tárolhat a Névjegyek alatt, üzenet írhat, személyes üdvözlöt hozhat létre vagy eseményeket ütemezhet a Naptár alatt; mindezekhez szöveget kell bevennie a telefonba.

A készülék a következő szövegbeviteli lehetőségeket kínálja:


T9 üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi a szavak megadását egyetlen gombnyomással betűnként. Minden gomb több betűt tartalmaz a billentyűzetben. A T9 üzemmód automatikusan összehasonlítja a gombnyomásokat a beépített szótárral, hogy meghatározza a megfelelő szót, így kevesebb gombnyomásra van szükség, mint az ABC üzemmód esetén. Ezt gyakran prediktív szöveges üzemmódként nevezik.

ABC üzemmód

Ez az üzemmód lehetővé teszi szavak betűinek megadását, egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer nyomva meg a gombot, amíg megjelenik a megfelelő betű.

123 üzemmód (szám üzemmód)

Adjon meg számokat egyetlen gombnyomással számonként. Az 123 üzemmód kiválasztásához szöveges mező esetén tartsa nyomva a  gombot, amíg az 123 üzemmód megjelenik.

A szövegbeviteli üzemmód megadása

1. Ha olyan mező aktív, mely karakterek megadását teszi lehetővé, akkor a szövegbevitel jelző a képernyő jobb felső sarkában látható.

2. A **#** gomb megnyomásával a következő módok közül választhat: T9Abc, T9abc, Abc, abc és 123.

A T9 szótár használata

A T9 prediktív szövegbeviteli móddal egyszerűen, pusztán néhány gombnyomással viheti be a kívánt szöveget. A billentyűk lenyomásával egyidejűleg - a telefonba integrált szótárt alapul véve -, a készülék felkínálja az Ön által valószínűsíthetően beírandó karaktereket. A beírt betűkkel egyidejűleg a szó is folyamatosan módosul a szótár alapján legvalószínűbbnek tartott szóra.

1. T9 prediktív szövegbevitel üzemmódban kezdjen el egy szót beírni a **2** - **9** gombokkal. Minden egyes betűhöz tartozó gombot csak egyszer nyomjon meg.
- ▶ A szó változik, ahogy megnyomja a gombokat – hagyja figyelmen kívül a képernyő tartalmát, amíg meg nem adott minden betűt.

- ▶ Ha a gépelés befejezése után is nem megfelelő szó látható, nyomja meg egyszer a ***** gombot. Ha a gépelés befejezése után is nem megfelelő szó látható, nyomja meg egyszer a

Példa

Nyomja meg a **4** **6** **6** **3** gombokat a **Gond** megadásához.

Nyomja meg a ***** [lefelé navigációs gomb] gombokat a **Home** megadásához.

- ▶ Ha a kívánt szó nincs a listában, akkor adja hozzá az ABC üzemmóddal.
- Adja meg a teljes szót, mielőtt szerkeszt, vagy töröl egy gombnyomást.
 - Minden szót egy szünettel fejezzen be, megnyomva a **0** gombot.

A betűk törléséhez nyomja meg a **C** gombot. Tartsa nyomva a **C** gombot a teljes szó törléséhez.

Általános funkciók

Az ABC mód használata

A szöveg bevitele a **2nd** - **9th** gombokkal történik.

1. Nyomja meg a megfelelő betűvel jelzett billentyűt:

- ▶ Egyszer az első betű beírásához.
- ▶ Kétszer a második betű begépeléséhez.
- ▶ És így tovább.

2. Szóköz beszúrásához nyomja meg egyszer a **0th** gombot. Betűk törléséhez nyomja meg a **←** gombot. A kijelzőn levő szöveg törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a **←** gombot.

Az alfanumerikus billentyűk használatával beírható karakterek listáját a lenti táblázat tartalmazza.

Gomb	Karakterek megjelenésük sorrendjében	
	Nagybetű	Kisbetű
1st	.,?!"1-()@/:_	.,?!"1-()@/:_
2nd	a b c 2 á à ä å ä å æ ç	ABC2ÁÀÄÅÄÅÆÇ
3rd	d e f 3 é è ê ë	DEF3ÉÈÊË
4th	g h i 4 í î ï	GHI4ÍÏ
5th	j k l 5 ð	JKL5Ð
6th	m n o 6 ñ ó ô õ ö ø œ	MNO6ÑÓÔÕÖØŒ
7th	p q r s 7 ß \$	PQRS7ß\$
8th	t u v 8 ú ü û ü	TUV8ÚÛÜ
9th	w x y z 9	WXYZ9
0th	Szóköz 0	Szóköz 0

Megjegyzés

- ▶ A billentyűkhöz rendelt karakterek és azok megjelenési sorrendje a Beviteli mód opció alatt kiválasztott nyelvi beállításától függ. A fenti táblázat az angol nyelvvel vonatkozó karakterkészletet mutatja.

Az 123 (szám) üzemmód használata


A 123 mód használatával számokat írhat az üzenetbe (például telefonszámot). Nyomja meg a megfelelő számjegyhez tartozó gombot, mielőtt visszakapcsol szövegbevitel üzemmódra.

A szimbólum üzemmód használata

Szimbólum módban különféle szimbólumokat és különleges karaktereket írhat be.

Szimbólum beszúrásához válassza a

Opciók > Beszúrás > Szimb. elemet.

Válassza ki a megfelelő szimbólumot a navigációs és számbillentyűkkel, majd nyomja meg az  gombot.

Menüfunkciók áttekintése

A menübe lépéshez nyomja meg az **OK** gombot a tétlen képernyőn. Álljon rá a megfelelő elemre, majd az **OK** gomb megnyomásával nyissa meg az almenüt.

A főmenüből a vonatkozó számbillentyű megnyomásával közvetlenül is megnyithatja az almenüt (ennek műveletét lásd alább). A főmenü a következő fő és almenüből áll:

1. Szórakozás

- 1.1 Játékok és alkalmazások
- 1.2 Mobil TV
- 1.3 Java beállítások

2. Vodafone live!

- 2.1 Honlap
- 2.2 URL
- 2.3 Könyvjelzők
- 2.4 Mentett oldalak
- 2.5 Böngésző beállítások
- *2.6 Mobil TV
- *2.7 Zene
- *2.8 Játékok
- *2.9 Csengőhangok

- *2.0 Képek
- *2. ✕ Hírek
- *2.# Sport

3. Zene

- 3.1 Lejátszás most
- 3.2 Minden szám
- 3.3 Lejátszási listák
- *3.4 Zene tárolása

4. Kamera

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videókamera

5. Üzenetek

- 5.1 Új üzenet
- 5.2 Bejövő
- 5.3 Vázlatok
- 5.4 Kimenő
- 5.5 Üzenetküldés
- 5.6 E-mail
- 5.7 Sablonok
- *5.8 MMS Galéria
- 5.9 Üzenet beállítások

6. Saját mappák

- 6.1 Képek
- 6.2 Hangok
- 6.3 Videó
- 6.4 Játékok és alkalmazások
- 6.5 Bluetooth adatok
- 6.6 Egyéb fájlok
- 6.7 Külső memória

7. Szervező

- 7.1 Riasztás
- 7.2 Naptár
- 7.3 Teendők
- 7.4 Jegyzet
- 7.5 Kalkulátor
- 7.6 Pénzváltó
- 7.7 Világító
- 7.8 Diktafon

8. Nevek

- 8.1 Új hozzáadása
- 8.2 Névjegyek listája
- 8.3 Csoportok
- 8.4 Gyorshívás
- 8.5 Szolgáltatói telefonszámok
- 8.6 Saját szám
- 8.7 Beállítások

9. Hívásnapló

- 9.1 Minden hívás
- 9.2 Tárcsázott hívások
- 9.3 Fogadott hívások
- 9.4 Nem fogadott hívások

***. USIM Tool Kit / Riasztás (ha a SAT-ot nem támogatja az USIM)**

0. Videóhívás

#. Beállítások

- #.1 Telefon beállítások
- #.2 Kijelző beállítások
- #.3 Java beállítások
- #.4 Üzenet beállítások
- #.5 Hívás beállítások
- #.6 Kontakt beállítások
- #.7 Kapsolat

Szórakozás [Menü 1]

Játékok és alkalmazások

Menü 1.1

Ebben a menüben egyszerűen letölthet játékokat és más alkalmazásokat. Eredetileg két mappát talál itt, **Játékok** és **Alkalmazások**. Mindegyik mappában beágyazott link található játékok vagy alkalmazások letöltéséhez. Figyelem: On-line szolgáltatások igénybevétele extra költséget jelent. Mappát a bal oldali funkciógombbal hozhat létre [Opciók].

Mobil TV (hálózattfüggő szolg.)

Menü 1.2

A Mobil TV funkciót is ebből a menüből érheti el.

Java beállítások

Menü 1.3

Profil aktiválása

1. Álljon rá a kurzorral az aktiválni kívánt profilra.
2. Nyomja meg az **OK** gombot, vagy válassza ki az **Aktíválva** elemet a **Opciók** menü alatt.

Új profil hozzáadása

1. Válassza ki az **Hozzáad** parancsot az **Opciók** menüből. Az alábbi pontokat konfigurálhatja.

Szolgáltatás neve	Adjon egy fióknevet a profilnak.
Kapcsolati mód	Válasszon a kapcsolati módok listájából. (Az alapértelmezett a TCP Proxyval)
IP cím	Gépelje be a szolgáltató által megadott WAP-átjáró IP-címét. (pl. 195. 115. 025. 129)
Proxy kiszolgálóport	A port adatait a kapcsolati módtól függően a szolgáltató biztosítja.
Hozzáférési pont	Válasszon a hozzáférési pontok listájából. (Új hozzáférési pont felvételével vagy a meglévő szerkesztésével kapcsolatban további információk a 103. oldalon találhatóak.)

2. Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész] a módosítások mentéséhez.

Profil szerkesztéséhez és törléséhez válassza ki a **Szerk.** és **Törli** parancsot az **Opciók** menüből.

Vodafone live! [Menü 2]

Honlap

Menü 2.1

Erről a live-ről megnyithatja a webböngészőt és ellátogathat a Vodafone webes szolgáltatásának honlapjára.

- ▶ A Vodafone live! szolgáltatást a tétlen képernyőről, a jobb oldali funkcióbillentyű megnyomásával közvetlenül is elérheti.



URL

Menü 2.2

Cím megadása

(Menü 2.2.1)

Arra is lehetősége van, hogy manuálisan beírjon egy URL-t és megnyissa az adott weboldalt.

- ▶ Szimbólum beírásához nyomja meg a  gombot vagy a jobb oldali funkcióbillentyűt [Szimb.], és jelenítse meg a szimbólum-táblázatot.
- ▶ Beviteli mód váltáshoz nyomja meg a  gombot.

Legutóbbi lapok

(Menü 2.2.2)

Megmutatja a legutóbb megnyitott weboldalakat.

Könyvjelzők

Menü 2.3

A gyakran használt vagy kedvenc URL-eket / weboldalakat tárolhatja. **Megnyitás, Küldés, Hozzáad, Szerk., Jelölés/Jelölés törl** vagy **Törli**: a könyvjelzők elem alól ezeket a műveleteket hajthatja végre. A telefon számos előre beállított URL-t könyvjelzőként tárol.

Új könyvjelző hozzáadása

1. Nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyűt [Hozzáad].
2. Írja be a címet és a vonatkozó URL információt.
3. A mentéshez nyomja meg ismét a jobb funkcióbillentyűt [Kész].

Kapcsolódás könyvjelzőhöz

Nyomja meg az  gombot, vagy válassza ki a **Megnyitás** elemet a **Opciók** menü alatt.

Könyvjelző elküldése másoknak

Válassza ki a **Küldés** elemet a **Opciók** menü alatt. A küldés történhet az **Üzenet** vagy az **E-mail** elem alól.

Könyvjelző törlése

Válassza a **Opciók** menü **Törli** elemét. Több könyvjelző törléséhez válassza a **Jelölés/Jelölés törl** törlése beállítását.

Mentett oldalak

Menü 2.4

A telefon a kijelzőn megjelenő oldalt offline fájlként tárolja. Legfeljebb 20 oldal tárolására van lehetőség.

Böngésző beállítások

Menü 2.5

A böngésző, a biztonság és a tanúsítványok beállításait módosíthatja.

Profil

(Menü 2.5.1)

A megfelelő profil kiválasztásához nyomja meg a gombot. Ezzel aktiválja a böngésző megnyitását kezdeményező profilt.

Biztonság

(Menü 2.5.2)

Tanúsítványok

Ha mentésre kerültek, itt találhatóak a WTLS/TLS számára szükséges root/ca tanúsítványok. A listában megtekinthetők a tanúsítványok.

Munkamenet törlése

A beállítás segítségével törölheti a biztonságos (WTLS/TLS) munkamenet adatait. Új biztonságos munkamenet létrehozása előtt törölni kell a munkamenet adatait.

Karakterkódolás

(Menü 2.5.3)

Az alapértelmezett karakterkészlet átállítása a következők egyikére:

Automatikus, Unikód(UCS2 BE),
Unikód(UCS2LE), Unikód(UCS2 Auto),
Unikód(UTF-16 BE), Unikód(UTF-16 LE),
Unikód(UTF-16 Auto), Unikód(UTF- 8).

Görgetés vezérlő (Menü 2.5.4)

A görgetés sebességének beállítása a sorok számának megadásával. Válasszon a következők közül: Kicsi (1 soros), Közepes (2 soros), Nagy (3 soros).

Kép megjelenítése (Menü 2.5.5)

A beállítás a képek böngészés közbeni megjelenítését engedélyezi vagy letiltja.

Megjegyzés

- ▶ A funkció engedélyezve esetén csak az adatátvitel befejeztével jelennek meg a képek. A funkciót letiltva a böngészőprogram nem tölti le a képeket a kiszolgálóról, így az adatátvitel felgyorsul.

Gyorsítótár (Menü 2.5.6)

A gyorsítótár funkciót engedélyezve az elért oldalak a készüléken tárolásra kerülnek. Miután a telefon mentette az oldalt a Gyorsítótárba, az gyorsabban betöltődik a soron következő megnyitásakor.

Cookie-k (Menü 2.5.7)

A cookie-k engedélyezése esetén a kiszolgálóról érkező cookie-k tárolásra kerülnek. A funkció tiltása esetén a cookie-k nem kerülnek a telefonon tárolásra.

Javascript (Menü 2.5.8)

Kiválaszthatja, hogy be- vagy kikapcsolja a JavaScript-et.

Gyári beállítások visszaállítása

(Menü 2.5.9)

Ezzel az opcióval visszaállíthatja a telefon alapértelmezett böngésző beállításait.

Lejátszás most Menü 3.1

Amikor zene lejátszása van folyamatban, a menü aktív.

Minden szám Menü 3.2

A beállítás használatával a telefon saját vagy külső memóriában tárolt valamennyi zenei fájlt megtekintheti.

Lejátszási listák Menü 3.3

A Minden szám menülistában szereplő műsorszámok kiválasztásával saját lejátszási listákat hozhat létre.

Zene tárolása Menü 3.4

Csatlakozás a Vodafone zeneletöltő oldalához.

Megjegyzés

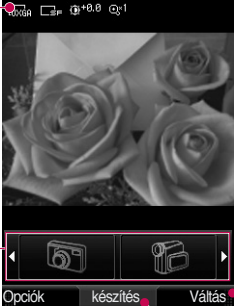
- ▶ Zene letöltéséért a szolgáltató extra költséget számíthat fel. További információkért forduljon a szolgáltatóhoz.

Kamera [Menü 4]

Kamera

Menü 4.1

Az alkalmazás használatával állóképet készíthet. Tetszőleges méretű képet készíthet, melyet beállíthat címjegyzék-fotóként, kezdő képernyőként vagy egyéb célokra is felhasználhat. Az elkészült állóképet elküldheti Üzenet, Képeslap, E-mail vagy Bluetooth formájában.



Megjeleníti az aktuális kamera-beállításokat.

A [Left Arrow] / [Right Arrow] gombokkal válthat kamera és videokamera között.

A jobb oldali funkcióbillentyűvel válthat Belső vagy Külső kamera között.



A fénykép elkészítéséhez nyomja meg az [Shutter] gombot.

1. A bal oldali funkcióbillentyű megnyomásával nyissa meg a **Opciók** menüt, és állítsa be a megfelelő körülményeket a következők szerint:
 - ▶ A menüopciók között a [Left Arrow] / [Right Arrow] gombokkal mozoghat.
 - ▶ A megfelelő értéket a [Up Arrow] / [Down Arrow] gombokkal választhatja ki, a választást pedig a bal oldali funkcióbillentyűvel [Kiválasztás] vagy az [OK] gombbal hagyhatja jóvá.

Ugrás	Megjeleníti a Képek mappában levő képeket miniatűr formájában. A képeket a gombra kattintva tekintheti meg. A kiválasztott képet a következők használatával küldheti el: Üzenet, Képeslap, E-mail vagy Bluetooth.
Méret	1600x1200 (), 1280x960 (), 640x480 (), 320x240 (), Háttérkép (), 176x144 (), Névjegy ().
Minőség	Legjobb (), Kiváló (), Szabvány ().
Világos	Ki, Mindig be (), Kép készítéskor () ▶ Előnézet módban, a gomb használatával be-/kikapcsolhatja a kamera fényét.
Többszörös felvétel	Egy, Három (), Hat (), Kilenc () (Figyelem: Az elérhető többszörös felvétel a mérettől függ.)
Zoom	x1 (), x2 () (Note: A zoom mértéke függ a képmérettől.) ▶ Előnézeti módban, használja nagyításhoz a / kicsinyítéshez pedig a gombot.
Fényerő	-2,0 - 2,0, 0,5-ös időközönként. Minél nagyobb az erősség, annál világosabb a képernyő. ▶ Előnézeti módban a gomb használatával módosíthatja a fényerőt.


Fehéregyensúly	A háttérkép tónusát az időjáráshoz igazíthatja. Automatikus, Term.fény, Borult, Megvilágítás, Beltér
Éjszakai mód	A jobb képmínőség érdekében, válassza a Be opciót az éjjeli képkészítéshez.
Felvétel kerettel	9 mozaik effektus közül választhat képek készítése során. (csak Háttérkép méretben elérhető)
Időzítő	A kamera-záródót késleltetheti. Egyik sem, 3 másodperc, 5 másodperc, 10 másodperc A * * akkor jelenik meg, amikor aktív az időzítő.
Effektus	Egyik sem, Fekete-fehér, Negatív, Szépia
Hang	A megfelelő rekeszár hang kiválasztása.
Memória	A megfelelő memória kiválasztása: Készülék vagy Külső.
Tűkőr	A tűkőr effektus aktiválásához válassza a Be opciót.
Váltás	Váltás Belső vagy Külső kamera között.
Stílus előnézete	Normál, Teljes képernyő

Kamera

2. A beállítások megadása után nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyűt [Bezárás].
3. Álljon rá a kamerával a rögzíteni kívánt objektumra és nyomja meg az  gombot.
4. A kép mentéséhez nyomja meg az  gombot. A telefon a Saját fájlok Képek mappájába menti a képet.

A jobb funkcióbillentyű [Küldés] megnyomásával közvetlenül elküldheti a képet az Üzenet/Képeslap/E-mail/Bluetooth segítségével.

Megjegyzés

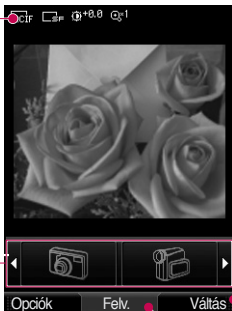
- ▶ A  gomb megnyomásával, visszatérhet előnézeti módba, a kép mentése nélkül.

Videókamera

Menü 4.2

Az alkalmazás segítségével videoklipeket készíthet. A menü használatával tárolt videofájlokat játszhat le és tekinthet meg. Az elkészült videoklipeket az Üzenet, E-mail vagy Bluetooth menük alól elküldheti.

Az aktuális kamera beállítások megjelenítése.


















A **◀ / ▶** gombokkal válthat kamera és videokamera között.

A jobb oldali funkcióbillentyűvel válthat Belső vagy Külső kamera között.




Videoklip rögzítéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

1. A bal oldali funkcióbillentyű megnyomásával nyissa meg a Opciók menüt, és állítsa be a megfelelő körülményeket a következők szerint:
 - ▶ A menüopciók között a **◀ / ▶** gombokkal mozoghat.
 - ▶ A megfelelő értéket a **▲ / ▼** gombokkal választhatja ki, a választást pedig a bal oldali funkcióbillentyűvel [Kiválasztás] vagy az **OK** gombbal hagyhatja jóvá.

Kamera


Ugrás	Megjeleníti a Videó mappában levő videókat miniatűr formájában. A videókat az  gombra kattintva tekintheti meg. YA kiválasztott videót a következők használatával küldheti el: Üzenet, Képeslap , E-mail vagy Bluetooth .
Size	320x240 () , 176x144 () , 128x96 ()
Minőség	Lejobb () , Kiváló () , Szabvány ()
Világos	Ki, Mindig be () , Felv. Készítés () ▶ Előnézet módban, a  gomb használatával be-/kikapcsolhatja a kamera fényét.
Zoom	x1 () , x2 () (Figyelem: Az elérhető nagyítás mértéke a mérettől függ.) ▶ Előnézeti módban, használja nagyításhoz a  / kicsinyítéshez pedig a  gombot.
Fényerő	-2,0 - 2,0, 0,5-ös időközönként. Minél nagyobb az erősség, annál világosabb a képernyő. ▶ Előnézeti módban a  gomb használatával módosíthatja a fényerőt.

Fehéregyensúly	A háttérvideo tónusát az időjáráshoz igazíthatja. Automatikus, Term.fény, Borult, Megvilágítás, Beltér
Éjszakai mód	A jobb képminőség érdekében, válassza a Be opciót az éjjeli képkészítéshez.
Effektus	Egyik sem, Fekete, Negatív, Szépia
Időtartam	A felvétel időtartamának kiválasztása. Üzenet, 30 másodperc, 1 perc, 2 perc, 5 perc és 60 perc.
Memória	A megfelelő memória kiválasztása: Készülék vagy Külső.
Tükör	A tükör effektus aktiválásához válassza a Be opciót.
Hang	Eldöntheti, hogy rögzít-e hangot vagy sem.
Váltás	Váltás Belső vagy Külső kamera között.

2. A beállítások megadása után nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyűt [Bezárás].
3. Álljon rá a kamerával a rögzíteni kívánt objektumra és nyomja meg az  gombot a felvétel elindításához. A felvételt az  gombbal állíthatja meg.
 - ▶ A jobb funkcióbillentyűvel szüneteltetheti a felvételt [Szünet].
4. A videoklip mentéséhez nyomja meg az  gombot. A telefonon a Saját fájlok Videók mappájába menti a képet.

A jobb funkcióbillentyű [Küldés] megnyomásával közvetlenül elküldheti a videoklipet az Üzenet/Képeslap/E-mail/Bluetoothmenük segítségével.

Megjegyzés

- ▶ A  gomb megnyomásával, visszatérhet előnézeti módba, a videoklip mentése nélkül.

Üzenetek [Menü 5]

Új üzenet

Menü 5.1

Üzenet

(Menü 5.1.1)

Lehetősége van szöveg, kép, videó és hang kombinációját tartalmazó üzenet írására és szerkesztésére.

1. Írja be az üzenetet az Üzenet mezőbe.

Opciók menü az Üzenet mezőben

► **Beszúrás:** A következő műveleteket hajthatja végre:

- 1. Képek:** Képet szűrhat be.
(Diánként egy képet.)
- 2. Fénykép készítése:** Kinyílik a kameramodul, és Ön elkészítheti a fényképet. Ezt követően a telefon beszúrja a képet az üzenetablakba.
(Diánként egy képet.)
- 3. Videó:** Videoklipet szűrhat be.
(Diánként egy videót.)
- 4. Videó készítése:** Kinyílik a videofelvévő modul, és Ön elkészítheti a videót. A telefon beilleszti a rögzített videót az üzenetbe. (Diánként egy videót.)

5. Hangok: Hangfájlt szűrhat be.
(Diánként egy hangot.)

6. Hangfelvétel készítése: Kinyílik a hangfelvévő modul, és Ön hangot rögzíthet. A telefon beilleszti a rögzített hangot az üzenetbe. (Diánként egy hangot.)

7. Névjegy részletek: Hozzáadhat egy a Névjegyzékben tárolt nevet és/vagy számot. Válassza ki, hogy a Nevet, a Számot vagy a Nevet és Számot kívánja-e elküldeni, majd nyomja meg az **OK** gombot. Megjelenik a Névjegyzék, és Ön kiválaszthatja a beilleszteni kívánt partnert.

8. Sablonok: Beszúrhat egy a telefonon tárolt szövegsablont. A kiválasztást követően nyomja meg az **OK** gombot. A telefon beilleszti a kijelölt sablont az Üzenet ablakba.

9. Másolat: Másolatok küldéséhez válassza ezt a lehetőséget.

0. Tárgy: Tárgy megadásához válassza ezt az opciót.

- ✱. **Új dia:** Új dia hozzáadását ezzel a lehetőséggel végezheti el.
- #. **Szimb.:** Szimbólumokat illeszthet be. A vonatkozó számbillentyűk megadása után nyomja meg az **OK** gombot.

- ▶ **Címzettek hozzáadása:** Címzetteket vehet fel a Névjegyek alól, vagy közvetlenül a számot is megadhatja.
- ▶ **Küldés:** A létrehozott üzenet elküldéséhez válassza ezt a parancsot.
- ▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Az üzenetet ezzel a lehetőséggel mentheti a piszkozatok közé.
- ▶ **Beviteli mód:** Válasszon szótár módot.
- ▶ **Hozzáadás a szótárhoz:** Szó hozzáadásához válassza ezt a lehetőséget.
- ▶ **Mégse:** Ezzel megszakíthatja a szerkesztést.

2. Nyomja meg a jobb oldali funkcióbillentyűt [Folytatás]. Címzetteket vehet fel a Névjegyek alól, vagy közvetlenül a számot is megadhatja. (Legfeljebb 10 szám megadására van lehetőség.)


Opciók menü a Címzett mezőben

- ▶ **Címzettek hozzáadása:** Címzetteket vehet fel a Névjegyek alól, vagy közvetlenül a számot is megadhatja.
 - ▶ **Küldés:** Az üzenet elküldéséhez válassza ezt a parancsot.
 - ▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Az üzenetet ezzel a lehetőséggel mentheti a piszkozatok közé.
 - ▶ **Mégse:** Ezzel megszakíthatja a szerkesztést.
3. Az üzenetet a jobb funkcióbillentyű [Küldés] megnyomásával küldheti el. A telefon automatikusan menti az üzenetet az Elküldött üzenetek mappába. Ha nem sikerült elküldeni az üzenetet, az a Kimenő üzenetek alatt marad, sikertelen küldés állapot-megjelöléssel.

E-mail

(Menü 5.1.2)

E-mail küldéséhez és fogadásához először létre kell hoznia az e-mail fiókot. (E-mail fiók létrehozásáról lásd az 57-59. oldalt.)

1. Adja meg a címzettek e-mail címét a Címzett, Másolat, Titkos másolat mezőkben. Névjegyek kereséséhez nyomja meg az  gombot.




Megjegyzés

- ▶ Az e-mail másolatként való elküldéséhez adja meg a referencia e-mail címet a Másolat mezőben.
- ▶ Az e-mail információk nélküli továbbításához adja meg a titkos címet a Titkos másolat mezőben.
- ▶ A címzett (Címzett), referencia cím (Másolat), valamint titkos referencia cím (Titkos másolat) mezőkben kizárólag érvényes e-mail címeket adhat meg. Az e-mail cím megadását követően megjelenik egy újabb mező, melyben további címet definiálhat. A Címzett és Másolat mezőkben legfeljebb 20, a Titkos másolat mezőben pedig 10 címzettet állíthat be.

2. Álljon rá a kurzorral a Tárgy mezőre, és gépelje be az üzenet tárgyát.
3. Az üzenet szövegének beírásához álljon rá a kurzorral az Üzenet mezőre.
4. A következő funkciókat a bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával érheti el:
 - ▶ **Beszúrás:** A menüből különleges karaktereket, sablonokat és névjegyeket szűrhet be az üzenetbe. Multimédia fájlok (kép, videó és hang) csatolására is lehetősége van.
 - ▶ **Címzettek hozzáadása:** A menüből a Névjegyek alatt tárolt e-mail címeket szűrhet be az üzenetbe. (Csak akkor jelenik meg az Opciók menüben, ha a kurzorral rááll a Címzett/Másolat/Titkos másolat mezők egyikére.)
 - ▶ **Küldés:** Elküldheti a létrehozott e-mailt.
 - ▶ **Mentés a piszkozatok közé:** Az üzenetet ezzel a lehetőséggel a piszkozatok közé mentheti.

Bejövő

- ▶ **Előnézet:** Küldés előtt megtekintheti a létrehozott e-mailt.
 - ▶ **Melléklet megtekintése:** Megjelenítheti a csatolt fájlt. (Az elem csak akkor elérhető, ha vannak fájl mellékletek.)
 - ▶ **Beviteli mód:** Válassza ki a megfelelő szótár módot.
 - ▶ **Hozzáadás a szótárhoz:** Új szót adhat hozzá a szótárhoz.
 - ▶ **Levél prioritásának beállítása:** Beállíthatja a küldeni kívánt e-mail prioritását.
 - ▶ **Mégse:** Kiléphet az e-mail szerkesztőből.
5. Az e-mail megírása után nyomja meg a jobb funkcióbillentyűt [Küldés] és küldje el az üzenetet.

1. A mentett üzeneteket megtekintheti. Válasszon üzenetet, majd nyomja meg az  gombot a megtekintéséhez.
2. A  /  gombok használatával válthat az előző vagy következő üzenetre.
3. Multimédia üzenetjelzés esetén, válassza ki az üzenetjelző képernyő **Lekérés** elemét. A fájlátvitel befejeztével megtekintheti a beérkezett fájlt.

A következő funkciókat a Bejövő üzenetek alatti bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával érheti el:

- ▶ **Nézet:** Megnyithatja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Válasz:** Választ hozhat létre a feladó vagy a kiválasztott üzenet valamennyi címzettje számára.
- ▶ **Tovább:** Továbbíthatja a kiválasztott üzenetet.

Figyelem

- ▶ Multimédia üzenetek (Értesítés) és WAP push üzenetek esetében nem támogatott.


- ▶ **Kezdeményezzen videohívást:** Videohívást kezdeményezhet.
- ▶ **Törli:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt írhat.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törli:** Egy vagy több üzenetet törölhet egyszerre.
- ▶ **Szűrés:** Megjelenítheti az üzeneteket azok típusa szerint.
- ▶ **Másolás:** SMS esetében a készülékre vagy az USIM-kártyára másolhatja az üzenetet.
- ▶ **Áthelyezés:** SMS esetében, a készülékre vagy az USIM-kártyára helyezheti át az üzenetet.
- ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

Megjegyzés

- ▶ Az E-mail elem [Menü 5.6] alatt megtekintheti a mentett e-maileket.

Vázlatok


Menü 5.3

- A mentett üzeneteket megtekintheti. Válasszon üzenetet, majd nyomja meg az  gombot a megtekintéséhez. A következő funkciókat a bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával érheti el:
- ▶ **Szerk.:** Az üzeneteket szerkesztheti.
 - ▶ **Törli:** Törölheti a kiválasztott üzenetet.
 - ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt írhat.
 - ▶ **Jelölés/Jelölés törli:** Egy vagy több üzenetet törölhet egyszerre.
 - ▶ **Szűrés:** Megjelenítheti az üzeneteket azok típusa szerint.
 - ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

Kimenő

Menü 5.4

A Kimenő üzenetek a postázandó üzenetek átmeneti tárolóhelye. A Kimenő üzenetek közé kerülnek azok az üzenetek is, melyeket nem sikerült elküldeni. Ha például nem megfelelő az egyik e-mail fiók beállítása, az e-mail a Kimenő üzenetek közé kerül.

1. Válasszon üzenetet, majd nyomja meg az  gombot a megtekintéséhez.
2. A következő funkciókat a bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával érheti el.

[Postázandó/várakozó üzenetekhez]



- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt írhat.
- ▶ **Mégse:** Megszüntetheti az üzenetek postázandó/várakozó állapotát.
- ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

[Nem elküldött üzenet küldéséhez]

- ▶ **Ú.küldés:** Újra elküldheti a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Tovább:** Továbbíthatja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Szerk.:** Itt szerkesztheti a kiválasztott üzenet szövegét.
- ▶ **Törli:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt írhat.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törli:** Egy vagy több üzenetet törölhet egyszerre.
- ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, dátumát/idejét, valamint mentésének helyét.

Üzenetküldés

Menü 5.5

Megjelenítheti az elküldött üzeneteket (Üzenet/ E-mail).

[Opciók]


- ▶ **Nézet:** Megnyithatja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Válasz:** Választ hozhat létre a feladó vagy a kiválasztott üzenet valamennyi címzettje számára.
- ▶ **Tovább:** Továbbíthatja a kiválasztott üzenetet.
- ▶ **Törli:** Törölheti az aktuális üzenetet.
- ▶ **Szerk.:** Itt szerkesztheti a kiválasztott üzenet szövegét.
- ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet írhat.
- ▶ **Szám mentése:** Mentheti a feladó számát.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törl:** Egy vagy több üzenetet törölhet egyszerre.
- ▶ **Szűrés:** Megjelenítheti az üzeneteket azok típusa szerint.
- ▶ **Másolás:** SMS esetében a készülékre vagy az USIM-kártyára másolhatja az üzenetet.



- ▶ **Áthelyezés:** SMS esetében a készülékre vagy az USIM-kártyára helyezheti át az üzenetet.
- ▶ **Üzenet adatok:** Megtekintheti az üzenet típusát, keltét/idejét, valamint mentésének helyét.

E-mail

Menü 5.6

E-mail üzenetek listájának megtekintése

1. Válasszon e-mail fiókot, és az  gomb megnyomásával tekintse meg a fogadott e-mailek listáját.
2. A jobb funkcióbillentyűvel [Fogadás], új e-mail listát kérhet le a kiválasztott e-mail fiók e-mail kiszolgálójáról.
3. Az e-mail listák alatt, a következő funkciókat a bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával érheti el:
 - ▶ **Nézet:** Megnyithatja a kiválasztott e-mailt.
 - ▶ **Válasz:** Választ hozhat létre a kiválasztott e-mail üzenethez.

- ▶ **Tovább:** Továbbíthatja a kiválasztott e-mail üzenetet másoknak.
 - ▶ **Fogadás:** Lekérheti az új e-mail üzeneteket.
 - ▶ **Törli:** Törölheti az e-mailt.
 - ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet vagy e-mailt hozhat létre.
 - ▶ **Cím mentése:** Mentheti a feladó címét a Névjegyek alá.
 - ▶ **Jelölés/Jelölés törl:** Opciót jelölhet meg/opció megjelölését törölheti az egyszerre több törlése művelethez.
 - ▶ **Beállítja olvasottként?:** Beállíthatja a kiválasztott e-mail elolvasva / olvasatlan állapotát.
 - ▶ **Üzenet adatok:** Rövid információ az üzenettel kapcsolatban (méret, típus, dátum és fájlnév).
- E-mail üzenet megtekintése**
1. Jelölje ki a betöltött e-mailek egyikét, majd nyomja meg a Megnyitás gombot az üzenet tartalmának megtekintéséhez.
 2. Jelölje ki a betöltött e-mailek egyikét, majd nyomja meg a Megnyitás gombot az üzenet tartalmának megtekintéséhez.
 3. Az előző és a következő e-mail tartalma között a  /  gombok használatával válthat.
 4. Az e-mail nézet képernyőn, a következő funkciókat a bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával választhatja ki.
 - ▶ **Válasz:** Választ hozhat létre a kiválasztott e-mail üzenethez.
 - ▶ **Tovább:** Továbbíthatja a kiválasztott e-mail üzenetet másoknak.
 - ▶ **Törli:** Törölheti az e-mailt.
 - ▶ **Cím mentése:** Mentheti a feladó címét a Névjegyek alá.
 - ▶ **Új üzenet létrehozása:** Új üzenetet hozhat létre.
 - ▶ **Használat:** Kinyerheti az üzenet telefonszámát, e-mail címét vagy URL-ét.

- ▶ **Melléklet megtekintése:** Megjelenítheti a csatolt fájlt.
- ▶ **Címzett címének megtekintése:** Megtekintheti a címzettek és a referencia (Másolat) e-mail címét.
- ▶ **Üzenet adatok:** Rövid információ az üzenettel kapcsolatban (méret, típus, dátum és fájlnév).

Sablonok

Menü 5.7

Szövegsablonok

(Menü 5.7.1)

A bal funkcióbillentyűvel [Opciók] gyakran használt kifejezéseket adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet.

Megjegyzés

- ▶ Szolgáltatatótól függ, a hasznos sablonok alapértelmeztként elmentve.

Multimédiás sablonok (Menü 5.7.2)

A bal funkcióbillentyűvel [Opciók] gyakran használt kifejezéseket adhat hozzá, szerkeszthet és törölhet. Alapértelmezés szerint ötféle sablontípust tartalmaz a telefon (Üdvözlés, Munkaszüneti nap, Köszí, Sajnálom)

Az alábbi opciók közül választhat:

- ▶ **Hozzáad:** Új multimédia sablont hozhat létre.
- ▶ **Multimédia üzenet írása:** Multimédia üzenetet hozhat létre a kiválasztott sablon felhasználásával.
- ▶ **Nézet:** Megtekintheti a kijelölt sablont.
- ▶ **Szerk.:** Szerkesztheti a kijelölt sablont.
- ▶ **Törli:** Törölheti a kiválasztott sablont. (Nem elérhető az öt alapértelmezett sablonhoz.)

MMS Galéria

Menü 5.8

(Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem minden országban elérhető. További információért kérjük lépjen kapcsolatban a helyi szolgáltatóval!)

A távoli médiaalbum megnyitása.

Üzenet beállítások

Menü 5.9

SMS

(Menü 5.9.1)

A szöveges üzenettel kapcsolatos opciókat tetszés szerint beállíthatja.

- SMS közp.:** Beviheti a Szöveges üzenetközpont címét.
- Kézbesítési jelentés:** Az opció bekapcsolásával ellenőrizheti, hogy sikerült-e elküldeni az üzenetet.
- Érvényességi időtartam:** A hálózati szolgáltatással beállíthatja, hogy az üzenetközpont meddig tárolja a szöveges üzeneteket.
- Üzenettípusok: Szöveg, Hang, Fax, X.400, E-mail**
Az üzenet típusa általában Szöveg. A

szöveget különböző formátumokba konvertálhatja. A funkció elérhetőségéről érdeklődjön a szolgáltatónál.

5. Karakterkódolás: Automatikus/ Alapértelmezett ábécé/ Unikód.

▶ Automatikus (alapértelmezett):

Egybájtos karaktereket tartalmazó üzenet kódolása általában

Alapértelmezett ábécé (GSM7). A

kétbájtos karaktereket tartalmazó üzenet kódolása automatikus: Unicode (UCS2).

▶ Alapértelmezett ábécé:

A kétbájtos karaktereket tartalmazó üzenet kódolása egybájtos karakterrel. Előfordulhat, hogy az ékezetes kétbájtos karaktereket a telefon egybájtos, ékezet nélküli karakterre konvertálja.

▶ Unikód:

Az üzenet kétbájtos karakterekre való kódolása. Előfordulhat, hogy kétszeres díjat kell fizetnie.

6. Hosszú szöw. Küld. Mint:

Hosszú szöveg több SMS-ben vagy MMS-ben való küldése.

MMS

(Menü 5.9.2)

A multimédia üzenettel kapcsolatos opciókat tetszés szerint beállíthatja.

1. Beolvasási üzemmód: A beolvasási üzemmódot hazai és roaming hálózatban állíthatja be. Az Automatikus lehetőség kiválasztásával automatikusan megkapja a multimédia üzeneteket. A Kézi opció alkalmazása esetén, értesítést kap üzenet érkezéséről a bejövő üzenetek alatt. Ezt követően eldöntheti, hogy letölti-e a multimédia üzenet vagy sem.

2. Kézbiztosítási jelentés: A lehetőség használatával beállíthatja, hogy kíván-e kézbiztosítási jelentést kapni arról, hogy a feladóhoz megérkezett-e az üzenet, illetve hogy a telefon küldjön-e visszaigazolást a feladónak az üzenet megérkezéséről.

▶ **Jelentés kérés:** Meghatározhatja, hogy multimédia üzenet esetében kér-e a kézbesítésről szóló visszaigazolást.

▶ **Jelentés engedélyezése:** Meghatározhatja, hogy engedélyezi-e kézbesítésről szóló visszaigazolás küldését egy visszaigazolást kérő üzenetre.

3. Válasz olvasása: A lehetőség használatával beállíthatja, hogy kíván-e olvasási jelentést kapni arról, hogy a feladó elolvasta-e az üzenetet, illetve hogy a telefon küldjön-e visszaigazolást a feladónak az üzenet elolvasásáról.

▶ **Válasz kérés:** Meghatározhatja, hogy multimédia üzenet esetében kér-e a kézbesítésről szóló visszaigazolást.

▶ **Válasz engedélyezése:** Meghatározhatja, hogy engedélyezi-e az olvasásról szóló visszaigazolás küldését egy olvasás visszaigazolását kérő üzenetre.

4. Prioritás: Beállíthatja az üzenetek prioritását (Alacsony prioritás, Normál és Magas prioritás).

5. Érvényességi időtartam: Multimédia üzenetek küldésekor megadhatja az üzenet érvényességének időtartamát. A multimédia üzenet-kiszolgáló csak a beállítás alatt megadott időtartam lejártáig tárolja az üzenetet.

6. Diavetítés időtartama: Üzenetek írásakor meghatározhatja, hogy mennyi ideig legyenek láthatók az oldalak.

7. Kézbesítés ideje: Beállíthatja, hogy mennyi idő alatt küldje el a telefon az üzenetet a címzettnek. A multimédia üzenetközpont a megadott kézbesítési idő leteltével kézbesíti az üzenetet.

8. Multimedia üz. Közp.: Multimédia üzenetek küldéséhez beállíthatja a hálózat adatait, így az MMSC-t, a WAP átjárót.

A bal funkcióbillentyűvel [Beállítások], profilokat aktiválhat, adhat hozzá vagy törölhet. Az aktuálisan beállított profilnév-érték a pipával megjelölt érték. Szerkesztés módban megtekintheti és szerkesztheti a profil tartalmát; ehhez nyomja meg a jobb funkcióbillentyűt [Szerkesztés]. A szerkesztés képernyő akkor is megjelenik, amikor új profilt hoz létre a Beállítások menü alatt. Az elemek neve a következőket jelenti:

- ▶ **Cím:** A profil neve.
- ▶ **MMSC URL:** A multimédia üzenetközpont URL-ét.
- ▶ **MMS Proxy:** A WAP átjáró címe és a port száma.
- ▶ **Kapcsolati mód:** SKapcsolati módok kiválasztása. (TCP Proxyval, TCP Proxy

nélkül, UDP)

- ▶ **Hozzáférési pont:** Hozzáférési pont nevének megadása. Lásd: WAP kapcsolat beállításai.)

A módosítások mentéséhez nyomja meg a jobb funkcióbillentyűt [Kész]; ezzel befejezheti a Multimédia üzenet-központ beállításainak konfigurálását.

E-mail

(Menü 5.9.3)

Beállíthatja az e-mailek fogadásának és küldésének opcióit.

- 1. Vodafone Mail:** A Vodafone Mail megnyitása.
(Megjegyzés: Ez a szolgáltatás nem minden országban elérhető. További információért kérjük lépjen kapcsolatban a helyi szolgáltatóval!)
- 2. E-mail válasz engedélyezése:** Meghatározhatja, hogy engedélyezi-e az olvasásról szóló visszaigazolás küldését egy olvasás visszaigazolását kérő üzenetre.
- 3. E-mail válasz kérése:** Meghatározhatja, hogy kér-e a olvasásról szóló visszaigazolást.

- 4. Automatikus lekérés:** Beállíthatja, hogy a telefon automatikusan beolvassa-e az e-maileket a bejövő üzenetek kiszolgálóról. Új e-mail érkezésekor ikon jelenik meg a képernyő tetején. Az automatikus fogadás idejét beállíthatja a következőkre: **Ki, 15 perc, 30 perc vagy 1 óra.** Az Automatikus lekérés funkció használata extra díj megfizetésével jár.
- 5. Üzenet behelyezése a továbbított és válaszüzenetbe:**
Meghatározhatja, hogy az üzenet tartalmazza-e az eredetileg küldött üzenetet továbbításkor és válaszólkor.
- 6. Aláírás:** Beállíthatja az aláírás szövegének beillesztését az e-mail végére. Az aláírás szövegét automatikusan vagy kézi úton beillesztheti az e-mail végére annak küldésekor.
- 7. Prioritás:** Beállíthatja az e-mailek prioritását (Alacsony prioritás, Normál és Magas prioritás).
- 8. E-mail fiókok:** Az e-mail kiszolgáló és a felhasználói azonosító segítségével e-mail fiókot hozhat létre vagy konfigurálhat. A kiválasztott e-mail fiókot a jobb funkcióbillentyű [Szerk.] megnyomásával szerkesztheti. E-mail küldésére szolgáló e-mail fiókot az **OK** gombbal jelölheti ki. A következő funkciókat a bal funkcióbillentyű [Opciók] használatával jelölheti ki:
- ▶ **Hozzáad:** Új e-mail fiók létrehozása.
 - ▶ **Szerk.:** A kiválasztott e-mail fiók szerkesztése.
 - ▶ **Aktiválás:** A kiválasztott e-mail fiók aktiválása.
 - ▶ **Törli:** A kiválasztott e-mail fiók törlése. A fiókban lévő összes e-mail törlődik.
- Új e-mail fiók létrehozása**
1. Válassza ki az E-mail fiók beállításai közül az Új hozzáadása lehetőséget.
 2. Az alábbi pontokat konfigurálhatja.

Cím	Adja meg a címet.
Felhasználónév	Adja meg az e-mail fiókhöz tartozó felhasználónevet.
Jelszó	Adja meg az e-mail fiókhöz tartozó jelszót.
E-mail cím	Adja meg a kimenő üzenethez tartozó e-mail címet.
E-mail válaszcím	Adja meg az e-mailre küldendő válasz e-mail címét.
Kimenő mail szerv.	Adja meg a kimenő e-maileket kezelő kiszolgálót.
Bejövő mail szerv.	Adja meg a bejövő e-maileket kezelő kiszolgálót.
SMTP-port száma	Adja meg a mail szerver portszámát. Az SMTP (kimenő mail szerver) portszáma általában 25.
Bejöv kiszolg.port	Adja meg a mail szerver portszámát. A bejövő mail szerver portszáma általában 110(POP3) vagy 143(IMAP4).
Max. fogad. Méret	Adja meg a fogadott e-mailek maximális méretét. A megengedett maximális fogadási méret 1MB.
Postaláda típusa	Válassza ki a bejövő e-mail üzenetek típusát (POP3 vagy IMAP4).

Ment kiszolgálóra	Az ☑ gomb használatával határozza meg, hogy maradjon-e egy másolat az üzenetekről a bejövő kiszolgálón. Ha a postaláda típusa IMAP4-re van állítva akkor az üzenetek másolata mindig mentve lesz a szerveren.
Küldött level ment	Válassza ki az elküldött üzenetek mentésének helyét. (Ha a postaláda típusa IMAP4-re van állítva) Ha a postaláda típusa POP3 akkor az elküldött levelek mindig a készüléken lesznek elmentve.
Hozzáférési pontok	Válasszon hozzáférési pontot az internetre csatlakozáshoz. Az ☑ gombbal válasszon konfigurált hozzáférési pontot.
Automatikus lekérés	Az ☑ gomb segítségével válasszon az Automatikus lekérés aktiválása vagy nem aktiválása közül. Az automatikus lekérés idejét az Automatikus lekérés elem alatt [Menü 5.9.3.4] állíthatja be. (Lásd: 58. oldal.)
SMTP hitelesítés	Az ☑ gomb használatával állítsa be, hogy a kimenő mail szerver kérjen-e hitelesítést vagy sem. Ha bekapcsolja az SMTP hitelesítés funkciót, adja meg az SMTP felhasználónevet és az SMTP jelszót a hitelesítéshez.

APOP bizt. Bejel.	Állítsa be, hogy aktiválja-e az APOP biztonsági bejelentkezést vagy sem. Ha a postaláda típusa IMAP4, APOP biztonsági belépés mindig KI-re lesz állítva.
--------------------------	--

3. A jobb funkcióbillentyű [Kész] megnyomásával befejezheti az e-mail fiók konfigurálását.

E-mail fiók szerkesztése

1. Válasszon e-mail fiókot az e-mail fiókok listájából, majd nyomja meg a jobb funkcióbillentyűt [Szerk.].
2. A mezők szerkesztéséhez mozgassa fel/lefelé a kurzort.
3. A beállítások megadásának végeztével, fejezze be az e-mail fiók konfigurálását a jobb funkcióbillentyű [Kész] megnyomásával.

Megjegyzés

- ▶ Mikor megpróbálja megváltoztatni az postaláda típusát, törlés előtt az összes e-mail letöltésre kerül.

Infó szolgáltatás (Menü 5.9.4)

- ▶ **Cellaüzenet:** Beállíthatja a fogadás állapotát.
- ▶ **Csatornák:** Csatornákat adhat hozzá vagy módosíthat.
- ▶ **Nyelvek:** Az **OK** gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő nyelvet. Ezt követően a kiválasztott nyelven jelenik meg a szolgáltató információs üzenete.

Szolgáltatói üzenet (Menü 5.9.5)

A szolgáltatói üzenet fogadásának mikéntjét beállíthatja

Képek

Menü 6.1

A Képek mappa belső hivatkozásokat tartalmaz képek Internetről és az Alapértelmezett képek elem alól történő letöltéséhez. A kamerával rögzített képeket a telefon Képek mappájában találhatja; a képek kezeléséhez újabb mappákat is létrehozhat. A kiválasztott fájlokat animált GIF formátumban is mentheti, és egyszerre több fájlt is elküldhet a címzetteknek.

Fájl kijelölésekor a következő opció jelenik meg a bal funkcióbillentyű [Opciók] megnyomása után.

- ▶ **Nézet:** Megtekintheti a kiválasztott képet.
- ▶ **Új mappa létrehozása:** Új mappát hozhat létre az aktuálisan kiválasztott mappa alatt.
- ▶ **Küldés:** Elküldheti a kiválasztott képet Üzenet, Képeslap, E-mail vagy Bluetooth formájában.
- ▶ **Fájl**
 - **Áthelyezés:** Áthelyezheti a fájlt egy másik mappába.

- **Másolás:** Átmásolhatja a fájlt egy másik mappába.
- **Átnevezés:** Átnevezheti a képet.
- **Szerk.:** Szerkesztheti a képet.
- **GIF mozgókép készítése:** Különböző képekből animált GIF-t készíthet (legfeljebb 10, 176X220-as felbontású fájlból, 2MB-os fájlméret-megjelenítés korlátozással).
- **Infó:** Megtekintheti a kiválasztott képi fájl adatait.
- ▶ **Törli:** Törölheti a kiválasztott képet.
- ▶ **Jelölés/Jelölés törli:** A Megjelölés funkcióval egyszerre több fájlt küldhet, törölhet, helyezhet át és másolat.
- ▶ **Belső kijelző:** Beállíthat egy képet képernyő-témaként (Kezdőképernyő, Kimenő hívás, Kezdőkép és Kikapcsolási kép).
- ▶ **Diavetítés:** Diavetítést indíthat el.
- ▶ **Rendezés:** A fájlokat név, dátum vagy fájlípus alapján rendezheti.

- ▶ **Lista nézet/Rács nézet:** Megtekintheti a képeket Lista vagy Rács nézetben.
- ▶ **Memóriaállapota:** Megtekintheti a memória állapotát (készülék vagy külső memóriakártya).

Hangok

Menü 6.2

A Hangok mappa belső hivatkozásokat tartalmaz hangok/zene Internetről, az Alapértelmezett hangok és a Hangfelvételek alól történő letöltéséhez. Ezen a helyen kezelheti, küldheti el és állíthatja be a hangokat csengőhangnak.

Videó

Menü 6.3

Ezen a helyen kezelheti vagy küldheti el a letöltött vagy rögzített videoklipeket.

A bal funkcióbillentyű [Opciók] Videó lista alatti használatával a következő lehetőségek közül választhat.

- ▶ **Lejátsz.:** A videó lejátszása.
- ▶ **Új mappa létrehozása:** Új mappát hozhat létre.

- ▶ **Küldés:** Elküldheti a kiválasztott képet az Üzenet, E-mail, vagy Bluetooth menü alól, feltéve, hogy az nem esik a digitális jogok kezelése (DRM) hatálya alá.

▶ Fájl

- **Áthelyezés:** Áthelyezheti a fájlt a készülék memóriájába vagy a külső memóriába.
- **Másolás:** Átmásolhatja a fájlt a készülék memóriájába vagy a külső memóriába.
- **Átnevezés:** Átnevezheti a videót.
- **Infó.:** Megtekintheti a kiválasztott videófájl adatait.





- ▶ **Törli:** Törölheti a kiválasztott videót.

- ▶ **Julölés/Julölés törl:** A Megjelölés funkcióval egyszerre több fájlt küldhet, törölhet, helyezhet át és másolat.



- ▶ **Hang téma:** A videofelvétel beállítható beszédhang csengőhangnak vagy videó csengőhangnak.

- ▶ **Rendezés:** A fájlokat dátum, típus, vagy fájlnev alapján rendezheti.

- ▶ **Lista nézet/Rács nézet:** Megtekintheti a videofájlokat Lista vagy Rács nézetben.
- ▶ **Memóriaállapot:** Megtekintheti a memória állapotát (készülék vagy külső memóriakártya).

Videót a videolejátszóval tekinthet meg. A videofájlok miniatűr formájában jelennek meg a listában. A megfelelő videót a  /  /  /  . gombokkal választhatja ki. Válassza ki a kívánt videót, majd a Lejátszás elem kiválasztásával tekintse meg.

A jobb funkcióbillentyűvel [Küldés] csatolhatja a kiválasztott videót üzenethez, e-mailhez vagy Bluetooth-hoz.

Az **1. Játsz.** opció kiválasztásakor, a videoklipet a Médialejátszó használatával játssza le a telefon. A lejátszás szüneteltetéséhez nyomja meg lejátszás közben az  gombot. A lejátszási szünetből való visszatéréshez nyomja meg még egyszer a  gombot.

A képernyőről pillanatfelvétel készítéséhez lejátszási szünet üzemmódban nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Rögzítés].

Az aktuális felvétel teljes képernyős módban történő lejátszásához lejátszás közben nyomja meg a jobb oldali funkciógombot.

A korábbi képernyőmérethez teljes képernyős módban a jobb oldali funkciógombot megnyomva térhet vissza.

Megjegyzés

- ▶ Videóklip lejátszásánál az alábbi opciók közül választhat.

- ▶ **Szünet/Játsz:** Fájl lejátszása, lejátszás szüneteltetése.
- ▶ **Küldés:** YA videofelvételt elküldheti üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolattal, ha a fájl nem rendelkezik Digital Rights Management (DRM) védelemmel.
- ▶ **Ugrás listára:** Visszatérés a listához.
- ▶ **Törli:** A kijelölt videofelvétel törlése.
- ▶ **Hang téma:** A videofelvétel beállítható beszédhang csengőhangnak vagy videó csengőhangnak.

- ▶ **Mikr. ki/be:** Ha a hangerő beállítása több mint 0, a némitás, ha a hangerő 0, a némitás feloldása aktiválódik.
- ▶ **Rögzítés:** A kimerített képernyő tartalmát elmentheti képfájként (csak lejátszási szünet alatt).
- ▶ **Ismétlési megadása:** Beállíthatja az ismétlés módját (Egyik sem/Aktuális fájl/Minden fájl).
- ▶ **Áthelyezés**
 - **Előző fájl:** Az előző videó fájl lejátszása.
 - **Következő fájl:** A következő videó fájl lejátszása.
- ▶ **Fájl adatok:** Megtekintheti az éppen játszott fájl adatait (Méret, Dátum, Típus, Időtartam, Védelem)

Játékok és alkalmazások

Menü 6.4

Ebben a menüben egyszerűen letölthet játékokat és más alkalmazásokat. Eredetileg két mappát talál itt, Játékok és Alkalmazások. Mindegyik mappában bérgyazott link található játékok vagy

alkalmazások letöltéséhez. Kérjük, ne feledje, hogy az on-line szolgáltatások igénybevétele költséggel járhat. Mappát a bal oldali funkciógombbal hozhat létre [Opciók].

Bluetooth adatok Menü 6.5

A Bluetooth kapcsolaton keresztül érkezett fájlok ebbe a mappába kerülnek. A Bluetooth adatmappán belül almappa nem hozható létre.

Fájlok másolása és áthelyezése csak a Saját fájlokra keresztül történhet.

A megjelenített opciók a kijelölt fájl típusától függnak. Például, képfájl esetén a rendszer az alábbi funkciókat támogatja.

- ▶ Nézet / Szerk. / Áthelyezés / Másolás / Törli / Fájl(ok) átnevezés.
- ▶ Kijelölés/Kijelölés megszüntetése egy vagy az összes fájl esetén.
- ▶ Fájl küldése Képeslap, E-mail vagy Bluetooth kapcsolaton, ha a Digital Rights Management(DRM) nem védi.

Megjegyzés

▶ 640x480 vagy nagyobb felbontású fájlokat Képeslap szolgáltatással küldhet el.

- ▶ Ha úgy gondolja, állítson be egy képet háttérképként a fekvő vagy a normál kijelzőhöz.
- ▶ Ha úgy gondolja, indítson el, vagy állítson Kezdoképernyő Kimenő hívás Kezdokép Kikapcsolási kép.
- ▶ A fájlokat sorba rendezheti név, dátum vagy kiterjesztés szerint.
- ▶ Memóriaállapot (készülék vagy külső memóriakártya).
- ▶ fájl Info.

Egyéb fájlok

Menü 6.6

A képeken, hangokon, videókon, játékokon és alkalmazásokon kívül minden fájl ebbe a mappába kerül.

Külső memória



Menü 6.7

Ha beszerez egy opcionális külső microSD memóriakártyát, nagyobb tárterülettel is gazdálkodhat. A memóriakártya behelyezésével és eltávolításával kapcsolatos tudnivalóért olvassa el a MicroSD memóriakártya használata című részt. A kártya tartalmának kezelésére a telefonhoz belső memóriájához hasonlóan az alábbi menük nyújtanak segítséget.







Szervező [Menü 7]

Riasztás

Menü 7.1

Ha beállít egy ébresztést, a  jelenik meg a visszajelző sávon. A megadott ébresztés a beállított időpontban megszólal. A  gombot megnyomva az ébresztés leáll, és a funkció kikapcsol. A jobb oldali funkciógombot [Szundítás] megnyomva beállíthatja a szundítás időtartamát. Az ébresztés leáll, majd a kiválasztott szundítási időtartam lejárta után ismét bekapcsol. A készüléken maximum 5 ébresztési (riasztási) időpont állítható be.

1. Válassza ki az ébresztési listába konfigurálandó ébresztést. Ha nincs még ébresztés, új időpont felvételéhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot Hozzáad.
2. **Ébresztés beállítása/törlése:** Az egyes opciók segítségével beállíthatja, vagy törölheti, ki-bekapcsolhatja az ébresztést, valamint kiválaszthatja az ébresztés időpontját.

3. **Ébresztés időpontjának megadása:** Határozza meg az ébresztés időpontját az óra és a perc megadásával. Amennyiben 12 órás időformátumot állított be, válassza ki a napszakot (DE vagy DU).
4. **Ismétlés megadása kiválasztása:** A  /  gombbal válassza ki a kívánt ismétlődési módot, vagy a  gombot megnyomva válassza ki a listából a megfelelőt.
5. **Ébresztőhangok kiválasztása:** A  /  gombbal válassza ki a kívánt ébresztési csengőhangot, vagy a  gombot megnyomva válassza ki a listából a megfelelőt.
6. **Jegyzet megadása:** Adja meg az ébresztés nevét.
7. **Szundítás:** Beállíthatja az ébresztéshez tartozó szundítási időtartamot.
8. Ha befejezte az ébresztés beállítását, nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész].

Megjegyzés












▶ A készülék kikapcsolt állapotban is tud ébresztetni.

Naptár




Menü 7.2

Határidőnapló lekérdezése és keresés

1. Havi nézet

Határidőnaplóját havi bontásban tekintheti meg. A kurzor az aktuális dátumon áll, a regisztrált dátum pedig bejelölten látszik. A dátumot, amelyen a kurzor áll és ahova bejegyzést mentett, egy ikon jelzi. A  gyorsgomb az előző évre, a  gyorsgomb a következő évre viszi, a  gombbal pedig a mai napra ugorhat. A  gombot megnyomva az előző, a  gombot megnyomva pedig a következő hónapra ugrik. A  gombbal a naptár heti, a  gombbal pedig a havi nézete jelenik meg. A kívánt dátumra a  /  /  /  gombokkal navigálhat.

2. Napi nézet

Havi nézetben a  gombot megnyomva a megjelenítés napi nézetre vált, ahol napi felbontásban láthatja határidőnaplóját. A napok között a  /  gombokkal lapozhat. Keresési eredményként a határidőnapló rövidített tartalma, az ismétlési beállítások és az ébresztések beállításai jelennek meg. A határidőnapló

bejegyzéseket másik telefonra vagy egy Internet helyre SMS (szöveges üzenet), MMS (képüzenet), E-mail vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül küldheti át.

3. Részletes nézet

Részletes nézetben a határidőnapló felhasználó által konfigurált teljes tartalma megjelenítésre kerül. A határidőnapló bejegyzéseket másik telefonra vagy egy Internet helyre SMS (szöveges üzenet), MMS (képüzenet), E-mail vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül küldheti át.

Bejegyzés keresése

A határidőnaplóba felvehet bejegyzéseket. Megadhatja a kezdő dátumot, a befejező dátumot, a kezdő időpontot, a befejező időpontot, a tartalmat, a bejegyzés típusát, az ismétlődést és a bejegyzéshez tartozó riasztást.

- ▶ **Bejegyzés Típus** : Találkozó, Évforduló, Születésnap, Egyebek
- ▶ **Beállítható Ismétlés** : Egyszer, Naponta, Hetente, Havonta, Évente, Felhasználói beáll.

- ▶ **Beállítható riasztási lehetőségek:** Nincs ébresztés, Pontosan, 15 perccel előtte, 30 perccel előtte, 1 órával előtte, 1 nappal előtte, 3 nappal előtte, 1 héttel előtte

Bejegyzés törli

1. Korábbi bejegyzések

Ezzel a funkcióval törölheti az összes lejárt bejegyzést.

2. Az összes bejegyzés

Ezzel a funkcióval az összes mentett határidőnapló bejegyzés törölhető.

Szabadságok beállítása és törlése

Megadhatók felhasználó által definiált szabadságok. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók], és válassza ki a Szabadság megadása elemet. A kijelölt dátum vörös színben jelenik meg.

A szabadság törléséhez nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók], és válassza ki a Szabadság visszaállítása elemet.

Bejegyzés figyelmeztetés

Ha a felhasználó konfigurálta a riasztás beállítását, felhangzik a megadott riasztás. Ha a figyelmeztetés időpontja megelőzi a bejegyzés kezdeti időpontját, ismét beállíthat egy riasztást.

Teendők

Menü 7.3

Megtekinthet, szerkeszthet és felvehet elvégzendő feladatokat. A feladatok időrendi sorrendben jelennek meg. A már elvégzett és az elvégzetlen feladatok különbözőképpen jelennek meg.

Hozzáad.

Feladat hozzáadásához nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Hozzáad.] a Feladatlista kezelő képernyőn. Ezután adja meg a dátumot, a leírást és a feladat fontosságát. Ha befejezte az adatok megadását, az új feladat mentéséhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész].

Részletes nézet és szerkesztés

A feladat részletes adatainak megtekintéséhez vigye a kurzort a Feladatlista kívánt tételére, majd nyomja meg a **OK** gombot. A feladat a bal oldali funkciógombot [Opciók] megnyomva szerkeszthető és törölhető. A Julölés/Julölés törlő opcióval egyszerre törölhet több feladatot, akár mindet.

Feladat állapotának beállítása

A befejezettként beállított feladatok a befejezetlenek alatt áthúzva jelennek meg. Befejezett feladatot befejezetlenre módosíthat az **Opciók** elem kiválasztásával.

Jegyzet

Menü 7.4

A jegyzetkezelő funkcióval meglévő jegyzettartalmakat tekinthet meg, kezelhet, és újakat vehet fel.

Jegyzet hozzáadása

Új jegyzet felvételéhez nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Hozzáadás]. A **# s^o** gombbal kiválaszthat számot, kisbetűs vagy nagybetűs angol szöveget. Bevihet hasznos szimbólumokat. A jobb oldali funkciógombot

[Kész] megnyomva a meglévő jegyzetet elmentheti, és a listához adhatja.

Jegyzet szerkesztése és törlése





Vigye a kurzort a kívánt jegyzethez, majd a teljes tartalmának a megtekintéséhez nyomja meg a **OK** gombot. Ez a funkció a jegyzet teljes tartalmát megjeleníti. A jegyzet tartalmát a bal oldali funkciógombot [Opciók] megnyomva szerkesztheti, vagy törölheti. A jegyzetkezelő képernyőre a **C** gombot megnyomva juthat vissza. A Kijelölés/Kijelölés megszüntetése opcióval egyszerre jelölhet ki több feladatot, akár az összeset, majd a jobb oldali funkciógombot [Törli] megnyomva törölheti azokat.




Kalkulátor

Menü 7.5

A készülék rendelkezik számológép funkcióval, amellyel összeadást, kivonást, szorzást, osztást, valamint tudományos műveleteket is végezhet.

1. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Funkciók].
2. Válassza ki a megfelelő Funkciók.

Számokat a számbillentyűzet segítségével vihet be, a műveleti jeleket pedig a  / ,  /  gombokkal választhatja ki.

Tizedespontot a  gombbal tehet. A  gomb megnyomására, az egyes karakterek egymás után az utolsótól kezdve törlődnek. Ha lenyomva tartja , a karakterek fordított sorrendben egyszerre törlődnek.

Ha az eredmény megjelent a képernyőn, egy újabb számbillentyűt megnyomva az előző eredmény a jobb oldali funkciógomb [AC] megnyomása nélkül is törlődik, a számológép pedig új bevételre vár. Ha az eredmény megjelent a képernyőn, egy szimbólumot megnyomva az eredmény a szimbólum alá mentésre kerül, a számítás pedig folytatható lesz.

Pénzváltó

Menü 7.6

Ebben a menüben a felhasználó átválthat pénznemet, területet, hossz mértéket, súlyt, hőmérsékletet, térfogatot és sebességet.

Pénznem

(Menü 7.6.1)

1. Kiválasztja a Pénznem menüt.
2. A felhasználó az [Lista] gombot megnyomva megadhatja az átváltási arányt.
3. Adja meg maximum 6 pénznem HUF-hoz viszonyított árfolyamát, majd nyomja meg a [Kész] gombot. Ezek után egyik pénznemről könnyen átválthat a másikra.
4. Akár 6 pénznem értékét is megjelenítheti.
5. A beviteli mezőt a [Vissza.] gombbal törölheti.
6. A pénznem átváltási funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Felület

(Menü 7.6.2)

1. Kiválasztja a Terület menüt.
2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához nyomja meg a [Egység] gombot.
3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az átváltott értéket.

4. A beviteli mező törléséhez és a kurzornak a beviteli mezőbe történő elhelyezéséhez nyomja meg a [Visszaá.] gombot.
5. A terület átváltási funkcióból való kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Hosszúság (Menü 7.6.3)

1. Kiválasztja a Hosszúság menüt.
2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához nyomja meg a [Egység] gombot.
3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az átváltott értéket.
4. A beviteli mező törléséhez és a kurzornak a beviteli mezőbe történő elhelyezéséhez nyomja meg a [Visszaá.] gombot.
5. A hossz átváltási funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Tömeg (Menü 7.6.4)

1. Kiválasztja a Tömeg menüt.
2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához nyomja meg a [Egység] gombot.

3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az átváltott értéket.
4. A beviteli mező törléséhez és a kurzornak a beviteli mezőbe történő elhelyezéséhez nyomja meg a [Visszaá.] gombot.
5. A súly átváltási funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Hőmérséklet (Menü 7.6.5)

1. Kiválasztja a Hőmérséklet menüt.
2. A fel vagy lefele mutató nyilakkal vigye a kurzort a kívánt mértékegységre.
3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az átváltott értéket.
4. A beviteli mező törléséhez és a kurzornak a beviteli mezőbe történő elhelyezéséhez nyomja meg a [Visszaá.] gombot.
5. A hőmérséklet átváltási funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.
6. Negatív értékeket a [-] gombbal vihet be.

Térfogat

(Menü 7.6.6)

1. Kiválasztja a Térfogat menüt.
2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához nyomja meg a [Egység] gombot.
3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az átváltott értéket.
4. A beviteli mező törléséhez és a kurzornak a beviteli mezőbe történő elhelyezéséhez nyomja meg a [Vissza.] gombot.
5. A térfogat átváltási funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Sebesség



(Menü 7.6.7)

1. Kiválasztja a Sebesség menüt.
2. Az átváltandó mértékegység kiválasztásához nyomja meg a [Egység] gombot.
3. Gépelje be az átváltandó, majd tekintse meg az átváltott értéket.
4. A beviteli mező törléséhez és a kurzornak a beviteli mezőbe történő elhelyezéséhez nyomja meg a [Vissza.] gombot.

5. A sebesség átváltási funkcióból történő kilépéshez nyomja meg a [Vissza] gombot.

Világidő

Menü 7.7

A Világidő funkció a világ főbb városaiban a pontos időt mutatja. A  /  gombokkal a kívánt országra vagy városra navigálva megjelenítheti az ottani pontos időt. A jobb oldali funkciógombbal [Lista] alapként kiválaszthatja a kívánt várost.

Diktafon

Menü 7.8

1. A bal oldali funkciógombot [Opciók] megnyomva a felvétel indítása előtt megjelenítheti az opciók felpattanó menüjét.
2. A  /  gombokkal vigye a kurzort a kívánt menüpontra, majd nyomja meg a  gombot.
 - ▶ **Minőség:** A felvétel minősége lehet **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál**.
 - ▶ **Időtartam:** Beállíthatja az MMS üzenetben elküldendő felvétel időtartamát. méret, 30 másodperc vagy 1 perc.

- ▶ **Új felvétel:** Ebből a menüből indíthatja el a hangfelvételt egy új fájlba.
 - ▶ **Saját mappák:** Megnyitja a Saját fájlokon belül a Hangfelvételek mappát.
3. A felvétel a **OK** megnyomására elindul. Amikor a felvétel elindult, a felvételi idő megjelenik az LCD kijelzőn. A felvétel megszakításához nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Mégse].
 4. A felvétel befejeztével a kilépéshez nyomja meg a **OK** gombot. A rögzített fájl automatikusan mentésre kerül a Saját fájlokon belül a Hangfelvételek mappába.
 5. Ha épp nincs folyamatban felvétel, a **OK** megnyomására egy új fájlba kezdődik a felvétel.

Ha épp nincs folyamatban felvétel, a jobb oldali funkciógombot [Küldés] megnyomva a rögzített fájl elküldhető.

Válassza ki az Üzenet, Email vagy Bluetooth használata lehetőségét **▲** / **▼** és nyomja meg a **OK** gombot.

6. A hangfelvétel után bal oldali funkciógombbal választhat a számos lehetőség közül.

7. A **▲** / **▼** gombbal válassza ki a kívánt menüt, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ▶ **Törli:** A rögzített fájl Törli.
 - ▶ **Új felvétel:** Új hangfelvétel készítése.
 - ▶ **Küldés:** A rögzített fájl elküldése. A **▲** / **▼** gombokkal válassza ki az Üzenet, Email vagy Bluetooth lehetőséget, majd nyomja meg a **OK** gombot.
 - ▶ **Hang téma:** A rögzített fájl beállíthatja **Csengohang, Videó csengohang, Kezdohang** vagy **Kikapcsolási hang**.
 - ▶ **Saját mappák:** Megnyitja a Saját fájlokon belül a Hangfelvételek mappát.
8. Az almenü ablakot a jobb oldali funkciógombot megnyomva zárhatja be.

Nevek [Menü 8]

Új hozzáadása

Menü 8.1

Regisztrálhat új névjegy címet. Beírhatja a nevet, megadhat telefonszámokat, email címeket, a névjegyet csoporthoz rendelheti, a névjegyhez felvehet avatart vagy képet, csengőhangot, honlapot, megadhat cégnevet, beosztást, munkahelyi címet és jegyzetet. A szabad memóriától függően megadhatja és kezelheti a névjegyeken szereplő címeket.

Névjegyek listája

Menü 8.2

Névjegyben szereplő cím keresése. A keresés alapja alapértelmezett módon a névjegyben szereplő név. A keresés alapja alapértelmezett módon a névjegyben szereplő név. A kijelölt telefonszámot felhívhatja, de üzenetet is küldhet a számra. A névjegy keresésének alapja lehet a telefonszám, az email cím vagy lehetnek csoport információk.

Csoportok

Menü 8.3

A menü segítségével a csoport információk kezelhetők (a készülék és az USIM-kártya memóriáján tároltak egyaránt). A készülék memóriájában 4 alapértelmezett csoport

található: Család, Barátok, Munkatársak és Iskola. Csoportok felvehetők, szerkeszthetők és törölhetők. Ha egy adott hívószámhoz nem került társításra csengőhang, az adott számról érkező hívás ahhoz a csoporthoz rendelt csengőhanggal szólal meg, amibe a hívószám tartozik.


Gyorshívás

Menü 8.4

Ebben a menüben kezelhetők a gyors hívószámok. A gyors hívószámok a 2-9 számok alá rendelhetők. Egy adott gyors tárcsázó számhoz akár 5 különböző névjegy cím is rendelhető, és a névjegy címhez több gyors tárcsázó szám is tartozhat.

Szolgáltatói telefonszámok

Menü 8.5

Megtekintheti a szolgáltató által biztosított szolgáltatói hívószámokat (SDN) (ha a USIM-kártya ezt támogatja). Ilyen hívószámok például a vész hívószám, a könyvtár lekérdező hívószám és a hangposta hívószáma. A szolgáltatói hívószám kijelölése után nyomja meg a  gombot.

Saját szám

Menü 8.6

Lehetővé teszi a saját telefonszám megjelenítését a USIM-kártyán. Az USIM-kártyára maximum négy saját hívószámot menthet.

Beállítások

Menü 8.7

Név helye

(Menü 8.7.1)

Kiválasztható, hogy a névjegy mely adatai jelenjenek meg. Kiválasztható, hogy a készülék memóriájában, a USIM-kártyán vagy mindkét helyen tárolt névjegy adatok megjelenjenek. Mind az alapértelmezett beállítás.

Kép/avator megjelenítése

(Menü 8.7.2)

Meghatározhatja, hogy megjelenjen a kép/avator vagy ne.

Összes másolása

(Menü 8.7.3)

A névjegy adatait átmásolhatja a telefon memóriájából az USIM-kártyára, vagy az USIM-kártyáról a telefon memóriájába. A másolás történhet tételenként vagy egyszerre.

Összes áthelyezése

(Menü 8.7.4)

A névjegy adatait áthelyezheti a telefon memóriájából az USIM-kártyára, vagy az USIMkártyáról a telefon memóriájába. Az áthelyezés történhet tételenként vagy egyszerre.

Partnerek törlése

(Menü 8.7.5)

Törli az összes névjegy adatot. A névjegy adatokat törölheti a mobiltelefon memóriájából és a USIMkártyáról is.

Hívásnapló [Menü 9]

Megtekintheti a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott hívószámok listáját, ha a hálózat a szolgáltatási területen belül támogatja a hívó fél azonosítása (CLI) szolgáltatást.

A kijelzőn megjelenik a hívószám, a név (ha elérhető), valamint a hívás dátuma és időpontja. Megtekintheti a hívások időtartamát is.

Minden hívás

Menü 9.1

Megjelenítheti a nem fogadott, a fogadott és a tárcsázott számok listáját. A listából kiválasztott számokat felhívhatja, de üzenetet is küldhet rá. A számokat elmentheti a névjegyek közé.

Tárcsázott hívások

Menü 9.2

Megtekintheti a hívott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Fogadott hívások

Menü 9.3

Megtekintheti a fogadott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

Nem fogadott hívások

Menü 9.4

Megtekintheti a nem fogadott számok listáját, hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet és elmentheti a számot a névjegyek közé.

USIM alkalmazás [Menü *]

Attól függően, hogy USIM-kártyája rendelkezik-e SAT (pl.:USIM Application Toolkit) támogatással, ez a menü (Menü ✕) eltérő lehet.


Ha az USIM-kártya támogatja a SAT-szolgáltatást, a menü a szolgáltatótól függő (az USIM-kártyán tárolt) néven jelentkezik, például „Speciális”. További információkat, valamint a kapcsolódó szolgáltatások használatáról bővebb információt az USIM-kártyához mellékelt dokumentációban talál.

Ha az USIM-kártya nem támogatja a SAT-szolgáltatásokat, a menü neve **Riasztások**. A **Riasztás** menü funkcióival kapcsolatban további információkat a 62. oldalon talál.

Videóhívás [Menü 0]

Ezen a menüponton keresztül kezdeményezhet videó hívást.

1. Adja meg a kívánt hívószámot.

- ▶ A számot begépelheti.
- ▶ A számot kiválaszthatja a névjegyek közül a bal oldali funkciógombbal [Névjegy].
- ▶ A számot megkeresheti a hívás naplóból a .

2. Videó híváshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [H-hívas].

Videó hívás alatt

Videó hívás alatt a kijelzőn látható a névjegy neve, a hívás időtartama, a névjegy képe, a hangerő visszajelző, a videó vezérlőpult és az Ön saját képe.

A bal oldali funkciógombot [Opciók] megnyomva az alábbi lehetőségek közül választhat.

- ▶ Mikr.be / Mikr.ki
- ▶ Kihangosítás Ki/Be
- ▶ Beszélgetes a készülék használatával/ Beszélgetes bluetooth használatával
- ▶ Privát / Nyilvános mód
- ▶ Tartás / Folytatás
- ▶ Rögzítés
- ▶ Feladó szamanak megtekintése
- ▶ Beállítások
- ▶ Hívas befejezése

Bejövő videó hívás

Videó hívás fogadása esetén a hívó fél adatai az alábbi módon jelennek meg.

- ▶ **Kép/animáció:** Képezonosító megjelenítése, a Névjegyek alkalmazásban beállított grafikus kép, vagy a bejövő hívást jelző alapértelmezett animáció.
- ▶ **A hívó fél neve és száma:** Megjelenik a bejövő hívószám. Ha a hívószám szerepel a névjegyek között, a névjegy neve jelenik meg.

A képezonosító és az animációs beállítások a Névjegyekben, a videó fájl a Csoport csengőhang és a videó fájl pedig a Profilban szerepel.

A bejövő videó híváshoz hang is társítható. A hang beállításokat a Névjegyek, a Csoport csengőhang és a Profil használja.

A bejövő hívást a bal oldali funkciógombot [Elfogadás] megnyomva fogadhatja.


A bejövő hívás hangjelzése a jobb oldali funkciógombot [Csendes] megnyomva némítható.

Néma üzemmódban a hívást a jobb oldali funkciógombbal [Elutasítás] utasíthatja el.

Beállítások [Menü #]

Telefon beállítások Menü #.1

Profil (Menü #.1.1)

Az egyes profilokban kiválaszthat a bejövő hívás jelzésére csengőhangot vagy rezgést, konfigurálhatja a csengőhang hangzását és hangerejét, valamint beállíthat billentyűhangot és hanghatást. A profilok a következők: [Normál], [Csendes], [Csak rezgés], [Utcai], [Fejhallgató], [1. testreszabott], [2. testreszabott] és [3. testreszabott]. A profil aktiválásához válassza azt ki, majd nyomja meg a  gombot. Miután megnyomta a bal oldali funkciógombot [Opciók], a konfiguráció módosításához válassza ki a [Normál], [Utcai], [Fejhallgató], [1. testreszabott], [2. testreszabott] és [3. testreszabott] profil Szerkesztés menüpontját. Az egyes profiloknál a szerkesztéshez különböző lehetőségek listája jelenik meg.

Figyelmeztetés módja

Ez a lehetőség határozza meg a beérkező hívás jelzésének módját. A [Csengetes], [Rezgés], [Csendes], [Csengés és rezgés], [Rezgés majd cseng], valamint a [Maximális csengés és rezgés] között választhat.

Beszéd csengőhangja

A beérkező hanghívásokhoz csengőhangot választhat.

Video csengőhang

A beérkező videó hívásokhoz csengőhangot választhat.

Hangerő

A csengőhang hangerejét állítja be.

Üzenet figyelmeztetés

Beállíthatja, hogy milyen gyakran informálja a készülék a beérkező üzenetről, amíg Ön el nem olvassa.

Üzenet hang

Kiválaszthat egyet a saját vagy az alapértelmezett fájlok közül, amit a készülék üzenet vételekor lejátszik.

Billentyűhang

Beállíthatja a gombok megnyomásakor hallatszódó billentyűhangot.

Bill. hangereje

7 szint közül beállíthatja a kiválasztott billentyűhang hangerejét.

Dia hang

Kiválaszhatja, hogy milyen hang hallatszódjon, amikor a telefont szét vagy összecsiszítja.

Megerősítés hangja

Beállíthatja a nyugtázó művelethez tartozó nyugtázó hangjelzést.

Kezdőhang

Beállíthatja a telefon bekapcsolásakor hallható hanghatást.

Kezdőhang kiválasztása

Beállíthatja, hogy milyen fájl játsszon le a telefon bekapcsoláskor.

Kikapcsolási hang

Beállíthatja a telefon kikapcsolásakor hallható hanghatást.

Kikapcs hang kivál.




Beállíthatja, hogy milyen fájl játsszon le a telefon kikapcsoláskor.

Dátum és Idő

(Menü #.1.2)

Bár a pontos idő a hálózatra történő bejelentkezéskor automatikusan beállításra kerül, a felhasználó ebből a menüből közvetlenül beállíthatja a dátumot és a pontos időt. A felhasználó által megadott idő csak a telefon bekapcsolt állapotában marad érvényes.




Idő

1. Válassza ki a Dátum és idő listából az **Idő** menüpontot, majd nyomja meg a  gombot.
2. A navigációs gombokkal vigye a kurzort a kívánt mezőre, Óra, Perc vagy de/du. (Ha a 12 órás megjelenítést választotta időformátumnak.)
3. A számbillentyűkkel adja be az órát és a percet.
4. A  /  billentyűkkel válassza ki az időformátumot.
5. Lefele gördítve válassza ki az egész óra jelzésének formátumát pl. Kikapcsolva, kakukkos óra vagy harangjáték.

Beállítások

6. Az óra beállításának végén nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész].

Dátum

1. Válassza ki a **Dátum** és idő listából a Dátum menüpontot, majd nyomja meg a  gombot.
2. A  /  gombokkal válassza ki a dátum formátumot.
3. A számbillentyűkkel adja meg a napot, a hónapot és az évet.
4. A számbillentyűkkel adja meg a napot, a hónapot és az évet.

Dátum/idő automatikus

Ha bekapcsolta az automatikus frissítést, a pontos idő és a dátum az adott időzóna szerint automatikusan frissül. Ha bejelölte az Előbb hagyja jóvá beállítást akkor az automatikus frissítés előtt a beállítást jóvá kell majd hagynia.

Nyári időszámítás

A nyári időszámítást be és kikapcsolhatja. Megadhatja, hogy lakóhelyéhez képest a nyári időszámítás eltérése 1 óra vagy 2 óra.

Nyelv

(Menü #.1.3)

Kiválasztatja a kijelző nyelvét. Az **Automatic** nyelvbeállítást választva a kijelző nyelve a SIM-kártya által támogatott nyelv lesz.


Biztonság

(Menü #.1.4)

PIN kód kérés

Ezt a funkciót bekapcsolva a telefon minden bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

Megjegyzés

- ▶ A  gombot a PIN-kód megadása közben megnyomva visszatérhet az előző lépéshez.
- ▶ 3 hibás PIN-kód megadás esetén a PIN-kód érvényét veszti. Ekkor a PIN-kód ismételt megadásához be kell gépelnie a PUK (PIN feloldó) kódot.
- ▶ A PUK-kódot maximum 10 alkalommal lehet begépelni. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibás PUK-kódot gépel be, a SIM kártya letiltásra kerül, és ki kell cserélni.)
- ▶ Ha a PIN-kód kérésének letiltását a szolgáltató beállításai nem engedélyezik, ez a menüpont nem választható ki.

Készülék zár

Telefonkészüléke elektronikusan lezárható. Az alábbi 4 lezáró funkció áll rendelkezésére.

Bekapcsoláskor: A zár a készülék minden bekapcsolásakor aktiválódik.

Ha a USIM módosult: A zár SIM-kártya cseréje esetén aktiválódik.

Azonnal: A készülék azonnal lezárásra kerül.

Egyik sem: A zár funkció kikapcsol.

Választását a biztonsági kód megadásával kell nyugtáznia.

- ▶ A készülék feloldásához be kell gépelnie a biztonsági kódot.






Kódcseré

Módosíthatja a PIN-kódot, a PIN2-kódot, a mobiltelefon jelszavát és a híváskorlátozás jelszavát.

PIN kód

A PIN a személyes azonosító szám (Personal Identification Number) rövidítése, és a készülék jogosulatlan használatát hivatott megakadályozni.

PIN-kód cseréje

1. Válassza ki a „Kódcseré” listából a „PIN-kód” elemet, majd nyomja meg a  gombot.
2. Gépelje be az érvényes PIN-kódot, majd nyomja meg a  gombot.
3. Gépelje be az új PIN-kódot, majd nyomja meg a  gombot.
4. Gépelje be újra az új PIN-kódot, majd nyomja meg a  gombot.
 - ▶ Ha a PIN-kód különbözik attól, amit a 3. lépésben megadott, a művelet a 3. lépéstől újraindul.
5. Ha a PIN-kód csere sikeres, a Módosítva üzenet jelenik meg. Ha a 2. lépésben hibás PIN-kódot adott meg, a művelet a 2. lépéstől újra kezdődik, és a szám megadás kísérleteinek száma eggyel csökken.
6. A  gombot a PIN-kód megadása közben megnyomva visszatérhet az előző lépéshez.

Megjegyzés

- ▶ A PIN-kód megadás ablakban három sikertelen kísérlet esetén a PIN-kód érvényét veszti. Ebben az esetben a PIN-kód ismételt beállításához be kell gépelni a PUK (PIN feloldó) kódot. A PUK-kódot maximum 10 alkalommal lehet begépelni. (Megjegyzés: Ha 10 alkalommal hibás PUK-kódot gépel be, a SIM kártya leltitásra kerül, és ki kell cserélni.)


PIN2 kód

A PIN2 a 2. személyes azonosító szám (Personal Identification Number) rövidítése, és a készülék PIN-kóddal történő jogosulatlan használatát hivatott megakadályozni. A PIN2-kód módosításának a módja megegyezik a PIN-kód csere módszerével. 3 hibás PIN2-kód megadás esetén a PIN2-kód érvényét veszti. Ebben az esetben a PIN2-kód újbóli használatához meg kell adnia a PUK2-kódot. A PUK2-kódot a PUK1 kódhoz hasonlóan maximum 10 alkalommal lehet begépelni. 10 hibás PUK2-kód megadás esetén a PIN2-kód érvényét veszti.

Bizt. kód

A biztonsági kód a mobiltelefon jelszavának módosítását hivatott meggátolni. A biztonsági kód megadása a PIN- és a PIN2-kóddal ellentétben bármennyiszer büntetlenül megkísérélhető.

Billentyűzár

A funkciót bekapcsolva az érintőbillentyűzet csak nyitott csúszkával aktiválódik. Ha a kikapcsolást választotta, az érintő billentyűzetet a bal oldalon lévő  gomb megnyomásával aktiválható.

Energiatakarékosság (Menü #.1.5)

Eldöntheti, hogy készülékét energiatakarékos üzemmódban kívánja-e használni, vagy sem.

Memóriaállapot (Menü #.1.6)

Felhasználói memória

A funkció a telefonkészülék felhasználói memóriájának az állapotát mutatja. Mivel a funkció a teljes fájlrendszert letapogatja, az eredmény megjelenítéséhez pár másodpercre szükség lehet.

Felh. fennt. memória

A funkció a felhasználó által fenntartott memória állapotát mutatja. A szokásos tartalom Szöveges üze, Nevek, Naptár, Tasks, Jegyzet. A megjelenített adatokból leszűrhető, hogy a teljes rendelkezésre álló memória milyen arányban került eddig felhasználásra.

USIM-memória

Ez a funkció a SIM-kártya felhasználói memóriájának az állapotát mutatja.

Külső memória

Ez a funkció a külső bővítőkártya felhasználói memóriájának az állapotát mutatja. A funkció a használatban lévő és a szabad memória statisztikáját mutatja.

Külső memória formázása

Ezzel a menüponttal formázható a külső memória.

Készülékadatok (Menü #.1.7)

A funkciók az USIM-kártya telefonszámát, valamint a telefonkészülék típusnevét és szoftver verzióját jelenítik meg.

Gyári beállítások visszaállítása

(Menü #.1.8)

Memória törlése

Ezzel a paranccsal törölheti a memóriát. Ehhez meg kell adnia a biztonsági kódot.

- ▶ **Készülék tartalma:** A letöltött teljes multimédia tartalom törlése.
- ▶ **Készülék személyes adatai:** A személyes adatok (fogadott üzenetek, e-mailek) törlése.

Alapértelmezett beállítás

Ennek a pontnak a kiválasztása esetén a készülék beállításai gyári alapértékre módosulnak. Ehhez meg kell adnia a biztonsági kódot.

Kijelző beállítások Menü #.2

A menü segítségével a kijelző megjelenítési opciói és a menük teljes grafikus megjelenése személyre szabható.

Belső kijelző

(Menü #.2.1)

Megadhatja a főképernyőn megjelenő képernyő témát.

Kezdőképernyő

- ▶ **Hatter:** Kiválaszthat egy képet, ami a főképernyőn lesz látható.
- ▶ **Elemek megjelenítése:** Megadhatja, hogy milyen elemek legyenek láthatóak a képernyőn: Naptár és óra, naptár, óra, kettős óra vagy nincs megjelenítés.
- ▶ **Parancsikonok megjelenítése:** Eldöntheti, hogy szeretné-e látni a parancsikonokat, vagy nem.

Kimenő hívás

Kiválaszthat egy képet, ami hívószám tárcsázásakor jelenik meg.

Kezdőkép

Kiválaszthat egy képet, ami a telefonkészülék bekapcsolásakor jelenik meg.

Kikapcsolási kép

Kiválaszthat egy képet, ami a telefonkészülék kikapcsolásakor jelenik meg.

Menűstílus

(Menü #.2.2)

Kiválaszthatja a kívánt menűstílust, ami lehet Racstípus és Egyenként stílus.

Betűtípus

(Menü #.2.3)

A ◀ / ▶ gombokkal beállíthatja a betű stílust, a tárcsázási betűméretet és a tárcsázási betűszínt.

Háttérvilágítás

(Menü #.2.4)

Egyenként beállíthatja a főképernyő és a billentyűzet háttér-megvilágításának az időtartamát.

Üdvözlőüzenet

(Menü #.2.5)

Ennek a funkciónak a bekapcsolása után beírhat egy üdvözlő üzenetet.

Java beállítások

Menü #.3

Profil aktiválása

1. Vigye a kurzort az aktiválandó profilra.
2. Nyomja meg **OK**, vagy válassza ki az **OK** parancsot az **Opciók** menüből.

Új profil hozzáadása

- Válassza ki az **Hozzáad** parancsot az **Opciók** menüből. Az alábbi pontokat konfigurálhatja.

Szolgáltatás neve	Adjon egy fióknevet a profilnak.
Kapcsolati mód	Válasszon a kapcsolati módok listájából. (Az alapértelmezett a TCP Proxyval)
IP cím	Gépelje be a szolgáltató által megadott WAP-átjáró IP-címét. (pl. 195. 115. 025. 129)
Proxy kiszolgálóport	A port adatait a kapcsolati módtól függően a szolgáltató biztosítja.
Hozzáférési pont	Válasszon a hozzáférési pontok listájából. (Új hozzáférési pont felvételével vagy a meglévő szerkesztésével kapcsolatban további információk a 103. oldalon találhatóak.)

- Nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Kész] a módosítások mentéséhez.

Profil szerkesztéséhez és törléséhez válassza ki a **Szerk.** és **Törli** parancsot az **Opciók** menüből.

Üzenet beállítások Menü #.4

Részletes információkért lapozzon az 56. oldalra.

Hívás beállítások Menü #.5

Hívások időtartama (Menü #.5.1)

A hívási időtartamokat típusonként megjelenítheti. Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] a részleges vagy a teljes törlés kiválasztásához. A kijelölt időtartam típus inicializálásához megnyomhatja a jobb oldali funkciógombot is [Törlés]. Az inicializáláshoz szükség van a biztonsági kódra.

A következő időzítők elérhetőek:

- ▶ **Utolsó hívás:** Az utolsó hívás időtartamát mutatja óra/perc/másodperc egységben.
- ▶ **Fogadott hívások:** A bejövő hívások időtartamát jelenti meg.

- ▶ **Tárcsázott hívások:** A kimenő hívások időtartamát jeleníti meg.
- ▶ **Összes hívás:** Az összes hívás időtartamát jeleníti meg.

Híváskorlátozás (Menü #.5.2)

A hang és a videó hívások számára egyaránt található híváskorlátozás menü.

A menün belül a Hanghívások, a Videó hívások és az Összes deaktiválása menüpont található. A Hanghívások és Videó hívások menüpontokon belül az alábbi alpontok találhatóak.

A Híváskorlátozás menü alatt az Összes kimenő hívás, a Kimenő nemzetközi hívások kivéve saját országot, az Összes bejövő hívás és a Bejövő hívások külföldi tartozkodáskor.

Az Összes kimenő hívás menü az összes kimenő hívást, a Kimenő nemzetközi a Kimenő nemzetközi hívások kivéve saját országot, a Kimenő nemzetközi, kivéve saját országot pedig a kimenő nemzetközi hívásokat korlátozza a saját PLMN országba irányuló hívások kivételével. Az Összes bejövő hívás az összes bejövő hívást, a Bejövő hívások külföldi tartozkodáskor pedig roaming közben

utasítja el a bejövő hívásokat.

Hanghívások

Videó hívások

Összes kimenő hívás

1. A **OK** kiválasztása esetén a készülék bekéri a felhasználó korlátozó jelszavát, és aktiválja a hálózaton a korlátozó szolgáltatást. Megjelenik egy kérés üzenet, valamint egy animáció. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.
2. Az Opciók menü kiválasztásakor aktiválódik a Kimenő hívások menü. Válassza ki a legalsó szoftver menüből az Opciók menüpontot. Ekkor megjelenik a Deaktiválás, az Aktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot megtekintése és a Jelszó megváltoztatása menüpont. Válassza ki az Aktiválás menüpontot a felhasználói korlátozó jelszó fogadásához és a hálózati korlátozó szolgáltatás aktiválásához. A Deaktiválás menü a felhasználói korlátozó jelszó megadása után deaktiválja a korlátozó szolgáltatást. Az Összes deaktiválása menü a felhasználói korlátozó

jelszó megadása után deaktiválja az összes beállított hálózati korlátozó szolgáltatást. Az Állapot megtekintése menü segítségével a felhasználó ellenőrizheti a hálózat aktuális konfigurációját. Az Állapot megtekintése menü animációval együtt megjeleníti a kérő üzenetet, majd a hálózat válasza után a művelet eredményét. A Jelszó megváltoztatása menü segítségével a felhasználó az aktuális korlátozó jelszót módosíthatja.

Kimenő nemzetközi

1. A elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a Kimenő hívások menüben.
2. Az Opciók menüt kiválasztva a Nemzetközi hívások menü aktiválódik. Ez ugyanúgy működik, mint a Kimenő hívások menü.

Kimenő nemzetközi hívások saját ország

1. A elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a Kimenő hívások menüben.
2. Az Opciók menü kiválasztása esetén – a Nemzetközi hívások, kivéve saját ország menü aktiválódik. Ez ugyanúgy működik, mint a Kimenő hívások menü.

Összes bejövő hívás

1. A elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a Kimenő hívások menüben.
2. Az Opciók menüt kiválasztva a Bejövő hívások menü aktiválódik. Ez ugyanúgy működik, mint a Kimenő hívások menü.

Bejövő hívások külföldi tartózkodáskor

1. A elemet kiválasztva ugyanaz történik, mint a Kimenő hívások menüben.
2. Az Opciók menüt kiválasztva a Bejövő hívások külföldön menü aktiválódik. Ez ugyanúgy működik, mint a Kimenő hívások menü.

Fix hívószámok

(Menü #.5.3)

- ▶ **FFDN BE/KI:** Ezzel a funkcióval kapcsolható be és ki az FDN. PIN hitelesítés szükséges.
- ▶ **FDN lista:** Az aktuális FDN listát jeleníti meg. A rögzített hívószámok (FDN) szerkeszthetők, kiegészíthetők és törölhetők. A lista szerkesztéséhez PIN2 hitelesítés szükséges. A konfigurációs adatok a USIM-kártyán kerülnek mentésre. Amikor az FDN letiltja a kimenő hívásokat, a rendszer a USIM-kártyán található információkat használja.

Adatmennyiség

(Menü #.5.4)

Az elküldött, a fogadott és az összes forgalmazott adatmennyiség ellenőrzésére nyújt lehetőséget.

Nyomja meg a bal oldali funkciógombot [Opciók] a részleges vagy a teljes inicializálásához. A jobb oldali funkciógombot [Törlés] megnyomva inicializálhatja a kijelölt hangerő típust. Az inicializáláshoz szükség van a biztonsági kódra.

Hívásköltségek

(Menü #.5.5)

1. A funkció az utolsó hívás és az összes hívás költségeit jeleníti meg.
2. Az inicializáláshoz nyomja meg a jobb oldali funkciógombot [Törlés], majd gépelje be a PIN2-kódot.
3. Az Egység és a Pénz nem között a Beállított hívásdíj menüben választhat. A beállítások alapján a hívás költsége a hívás alatt is megjelenhet (Ha az USIM és a hálózat támogatja a Hívásköltség megjelenítése (AOC) szolgáltatást).
4. A költséghatár konfigurálásához állítsa a Beállított limit funkciót Bekapcsolt állapotba. Konfigurált beállított limit esetén, ha a hívások költsége eléri a beállított limitet, további hívások már nem kezdeményezhetők.

Átírányítás

(Menü #.5.6)

A hang és a videó hívások számára egyaránt található hívás átírányítás menü.

A menün belül a Hanghívások, a Videó hívások és az Összes deaktiválása menüpont található.

Hanghívások

Összes hanghívás

Ha elfoglalt

Nincs válasz

Nem elérhető

1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva

A hálózaton regisztrált összes átírányítás törlődik. A hálózat válaszára várva kérő üzenet és animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

2. A „Hívószámra” lehetőséget kiválasztva

Megnyílik egy párbeszédablak, ahol megadható az átírányítás célja. Adja meg a telefonszámot, ahova a hívásokat át kívánja írányítani, majd nyomja meg a gombot. A hálózat válaszára várva kérő üzenet és animáció látható. Ha a hálózat

megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

3. Az aktuális átírányítási számok listája kiválasztása esetén

Az átírányítás a kiválasztott számra történik. Jelölje ki a számot, és nyomja meg a gombot. A hálózat válaszára várva kérő üzenet és animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

4. Opciók menü

Az Összes hanghívás menüpont aktiválása esetén alul az Opciók menüben az Aktiválás, a Deaktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot és a lista törlése menüpontok láthatók.

Aktiválás: A hívásátírányítás aktiválásához lépjen be a Beállítások menübe.

Az Állapot menü megjeleníti a hálózat beállításait. A menü kiválasztása esetén a kijelzőn a kérés üzenet és animáció látható. Amikor a hálózat megküldi a választ, megjelennek a hálózati beállítások. A jobb oldali szoftver menüből az Állapot elemet kiválasztva ugyanez az eredmény születik. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva a

felhasználó nyugtázása után a hálózaton az átirányítások törlődnek. Az Összes törlése menüpontot kiválasztva a kérés üzenet és az animáció megjelenését követően megjelenik a művelet eredménye. A Lista törlése menüpont törli az átirányítási telefonszámok listáját.

Video hívások

Összes videó hívás

1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva

A hálózaton regisztrált összes átirányítás törlődik. A hálózat válaszára várva kérés üzenet és animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

2. A „Hívószámra” lehetőséget kiválasztva

Megnyílik egy párbeszédablak, ahol megadható az átirányítás célja. Adja meg a telefonszámot, ahova a hívásokat át kívánja irányítani, majd nyomja meg a **OK** gombot. A hálózat válaszára várva kérés üzenet és animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

3. Az aktuális átirányítási számok listája kiválasztása esetén

Az átirányítás a kiválasztott számra történik. Jelölje ki a számot, és nyomja meg a **OK** gombot. A hálózat válaszára várva kérés üzenet és animáció látható. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

4. Opciók menü

Az Összes videó hívás menü aktiválása esetén alul az Opciók menüben az Aktiválás, a Deaktiválás, az Összes deaktiválása, az Állapot és a lista törlése menüpontok láthatók.

Aktiválás: A hívásátirányítás aktiválásához lépjen be a Beállítások menübe (fent 1~4).

Az Állapot menü megjeleníti a hálózat beállításait. A menü kiválasztása esetén a kijelzőn a kérés üzenet és animáció látható. Amikor a hálózat megküldi a választ, megjelennek a hálózati beállítások. A jobb oldali szoftver menüből az Állapot elemet kiválasztva ugyanez az eredmény születik.

A Deaktiválás menüpontot kiválasztva a felhasználó nyugtázása után a hálózaton az átirányítások törlődnek. Az Összes

törlése menüpontot kiválasztva a kérés üzenet és az animáció megjelenését követően megjelenik a művelet eredménye. A Lista törlése menüpont törli az átirányítási telefonszámok listáját.

Ha elfoglalt

1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

2. A „Hívószámra” lehetőséget kiválasztva

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

3. Az aktuális átirányítási számok listája kiválasztása esetén

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

4. Az Opciók menüt kiválasztva

A rendszer úgy működik, mint a Foglaltság esetén menü. A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

Nincs válasz

1. A Deaktiválás menüpontot kiválasztva

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

2. A „Hívószámra” lehetőséget kiválasztva

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

3. Az aktuális átirányítási számok listája kiválasztása esetén

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

4. Az Opciók menüt kiválasztva

A Ha nem válaszol menü aktiválódik. Ez ugyanúgy működik, mint az Összes beszédhívás menü, kivéve, hogy a felhasználó a Várakozási idő beállítása menüben beállíthatja a késleltetés idejét.

Nem elérhető

1. A Deaktiválás menü kiválasztása esetén

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

2. A „Hívószámra” lehetőséget kiválasztva

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

3. Az aktuális átirányítási számok listája kiválasztása esetén

A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

4. Az Opciók menüt kiválasztva

Aktiválódik a Ha nem elérhető menü. A működés ugyanaz, mint az Összes beszédhívás menü esetén.

Hívásvárakoztatás (Menü #.5.7)

- ▶ **Aktiválás:** Aktiválja a hívásvárakoztatás szolgáltatást. Ezt az elemet kiválasztva megjelenik egy kérés üzenet és egy animáció. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.
- ▶ **Deaktiválás:** Deaktiválja a hívásvárakoztatás szolgáltatást. Ezt az elemet kiválasztva megjelenik egy kérés üzenet és egy animáció. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.
- ▶ **Állapot:** Megjeleníti a hálózaton aktivált Hívásvárakoztatás szolgáltatásokat. Ezt az elemet kiválasztva megjelenik egy kérés üzenet és egy animáció. Ha a hálózat megadja a választ, megjelenik a művelet eredménye.

Hangposta (Menü #.5.8)

Felvehet új, és módosíthat meglévő hangposta központot.

Videóhívás (Menü #.5.9)

Videó hívás kezdeményezése /fogadása esetén beállíthatja a kijelző képét.

- ▶ **Egyeni kép megj.:** saját kép mutatásának ki/be kapcsolása
- ▶ **Állókép kiválasztása:** Megjelenítendő állókép kiválasztása.
- ▶ **Tükör:** A tükör hatás ki- és bekapcsolása.
 - **Be:** A kép megjelenítése tükörképként.
 - **Ki:** A képet úgy jeleníti meg, ahogy van.
- ▶ **Saját kép mérete:** A saját kép megjelenítési méretének kiválasztása.
- ▶ **Saját kép helye:** A saját kép megjelenítési helyének kiválasztása.

Általános beállítások (Menü #.5.0)

Hívás elutasítása

Beállíthatja a bejövő hívások elutasítását.

1. A hívások elutasításához válassza a **Be** lehetőséget az Elutasítás menüben. Megjelenik az Elutasítás menü.
2. Az Elutasítás menüben válassza ki a hívások elutasításának kívánt módját.
 - ▶ **Minden hívás:** Az összes hívás elutasítása.
 - ▶ **Kapcsol.:** A Névjegyek alkalmazásban szereplő hívószámokról érkező hívások elutasítása.
 - ▶ **Csoportok:** A Névjegyek alkalmazásban tárolt adott csoportokba tartozó számokról érkező hívások elutasítása.
 - ▶ **Nem regisztrált:** A Névjegyek alkalmazásban nem szereplő hívószámokról érkező hívások elutasítása.
 - ▶ **Nincs hívóazonosító:** Azoknak a hívószámoknak az elutasítása, amelyek nem rendelkeznek CLI információkkal.

Saját szám küldése

- ▶ **Hal. által beall.** A mobilszolgáltató által meghatározott alapértelmezett beállítások.
- ▶ **Be:** Saját telefonszám elküldése kimenő hívásnál.
- ▶ **Ki:** Saját telefonszám elrejtése kimenő hívásnál.

Automatikus újratarcsázás

Beállíthatja az automatikus újrátarcsázást sikertelen hívás esetén.

Válasz módja


Beállíthatja a hívások fogadásának módját. A Küldés gomb megnyomása, a Nyitás és a Bármelyik gomb megnyomása. lehetőségek közül választhat.

Hívásidő emlékeztető

Beállíthatja, hogy hallatszódjon-e 1 percenként figyelmeztető hang telefonálás közben.

BT Fogadás módja

- ▶ **Fulhallgató-mikrofon keszlet:** A hívást fogadhatja a Bluetooth fejhallgatóval, ha csatlakoztatta.

- ▶ **Készülék:** Ha a telefonon a hívás fogadásához a  gombot nyomja meg, a telefonon keresztül beszélhet. Ha a hívás fogadásához a Bluetooth fejhallgató gombot nyomja meg, a Bluetooth fejhallgatón keresztül beszélhet.

Ez a kezdeti hívásfogadási mód. Beszélgetés közben aztán átválthat a készülékről a fejhallgatóra vagy vissza.

Kontakt beállítások Menü #.6

Részletes információért kérjük, lapozzon a 75. oldalra. (Menü 8.7)

Kapcsolat Menü #.7

Bluetooth (Menü #.7.1)

Bluetooth csatlakozás

Készüléke beépített Bluetooth vezeték nélküli technológiával rendelkezik, melynek segítségével vezeték nélkül csatlakoztathatja más Bluetooth eszközökhöz, például fejhallgatóhoz, kihangosítóhoz, számítógéphez, PDA-hoz és másik telefonokhoz.

Beszélgethet például vezeték nélküli Bluetooth fejhallgatón keresztül, de böngészheti a Világháló is, vezeték nélkül a telefonkészülékhez csatlakoztatott számítógépével. Cserélhet ezen kívül elektronikus névjegykártyát, naptár bejegyzést és képeket.

Megjegyzés

- ▶ Javasoljuk, hogy telefonja és a Bluetooth eszköz, amivel kommunikál 10 méteren belül legyen. A kapcsolat minősége érdekében távolítson el minden tömör tárgyat a készülék és a másik Bluetooth eszköz közül.

1. Kezdő lépések

- **Menü > #. Beállítások > Kapcsolat > 1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök**

A Bluetooth funkció használatához először a Bluetooth rádiót **Be** kell kapcsolnia.

2. Bluetooth beállítások konfigurálása

- **Menü > #. Beállítások > Kapcsolat > 1. Bluetooth > Beállítások**
- **Bluetooth használat:** A funkció

használatához először a Bluetooth rádiót [Be] kell kapcsolnia. Egyéb esetben kapcsolja [Ki].

- **Készülek lathatosága:** Állítsa a [Saját készülék láthatósága] elemet [Összes megjelenítése] értékre, hogy a többi eszköz észrevehesse készülékét, amikor Bluetooth eszközt keresnek. Ha a [Rejtett] beállítást választja, a többi eszköz nem fogja észlelni, amikor Bluetooth eszközt keresnek.
- **Saját készülék neve:** Telefonkészülékét elnevezheti, vagy átnevezheti. Ez a név jelenik meg a másik eszközök kijelzőjén. Készüléke neve csak akkor jelenik meg a többi eszköz kijelzőjén, ha a [Saját készülék láthatósága] elemet [Mindenkinek látható] értékre állította.

Megjegyzés

- ▶ Ha a felhasználó a telefonjával Bluetooth eszközt használ, a készülék veszélynek van kitéve, ezért azt javasoljuk, hogy a Bluetooth láthatóságot a konfigurálás vagy eszköz párosítás után állítsa Rejtettre. A Bluetooth kapcsolaton keresztül nem párosított eszköztől érkező fájlokat a küldő adatainak ellenőrzése után elfogadhatja, vagy elutasíthatja.

3. Párosított eszközök

Eszközök párosítása (Párosítás eszközzel)

Ha a párosított Bluetooth eszköz már létezik.

- **Menü > #. Beállítások > Kapcsolat > 1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök > Opciók > Új hozzáadása**

Ha nincs párosított Bluetooth eszköz.

- **Menü > #. Beállítások > Kapcsolat > 1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök > Opciók > Új hozzáadása.**

Opciók


- ▶ **Új hozzáadása:** Ebből a menüből párosíthat telefonjához új Bluetooth eszközt.
- ▶ **Rövid név hozzárendelése:** Ebben a menüben nevezheti át a párosított eszközöket kívánsága szerint.
- ▶ **Kapcsolódás/Kapcsolat bontása eszközzel**
 - 1 Ha meg kívánja nyitni a kapcsolatot az eszközzel, válassza a Kapcsolódás

elemet.

2. Ha bontani kívánja a kapcsolatot az eszközzel, válassza a Kapcsolat bontása elemet.

- ▶ **Torli:** Ebből a menüből törölheti a párosított Bluetooth eszközt.
- ▶ **Mindent torli:** Ebből a menüből törölheti az összes párosított Bluetooth eszközt.

<Eszköz párosítása>

1. A párosítható Bluetooth eszközök kereséséhez nyomja meg a Hozzáadás vagy az Új hozzáadása gombot.
2. A képernyőn megjelenik az Eszközök keresése üzenet. A készülék 10 méteres körzetben Bluetooth eszközöket keres.
3. A kijelzőn megjelenik a fellelt Bluetooth eszközök listája. Ha a készülék nem talál Bluetooth eszközt, felteszi a kérdést, hogy újabb keresésbe kezdjen-e.
4. Párosítás
 - Nyomja meg a  gombot. Megjelenik egy ablak, amely jelszót kér.

- A jelszó létrehozását követően (1 - 16 számjegy) a másik eszköz felhasználójának a párosításhoz meg kell adnia ugyanazt a jelszót. A hitelesítéshez a másik eszköz felhasználójának ismernie kell a jelszót.


<Eszközök törlése>

1. A Párosított eszközök képernyőn jelölje ki a törölni kívánt eszközt.
2. Az eszköz törléséhez válassza ki a Törlés gombot, vagy az Opciók > Törlés elemet. Az összes párosított eszköz törléséhez válassza ki az Opciók > Összes törlése elemet.

<Adatátvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül>

1. Ha adatot kíván átküldeni telefonjáról egy másik Bluetooth eszközre, először válassza ki az alkalmazást, ahol az adatok találhatóak. Például, ha a Saját fájlok alkalmazásból kíván adatokat átküldeni, válassza ki a Menü > 6. Saját mappák > 1. Képek / 2. Hangok / 3. Videó / 5. Bluetooth adatok / 6. Egyéb fájlok / 7. Külső memória > 3. Video opciók kiválasztása > Küldés > bluetooth

2. Adatátvitel

- 1) A legutoljára megtalált eszköz kerül megjelenítésre. Ha a kívánt eszköz nem található a listában, válassza ki a [További eszközök] elemet.
- 2) Jelölje ki a kijelzőn megjelenített eszközök közül azt, amelynek adatokat kíván küldeni, majd nyomja meg a  gombot.
- 3) Ha a másik fél a [Csatlakozási keres felado] üzenetre [Igen] választ ad, az adatátvitel elkezdődik.

<Adatok fogadása Bluetooth kapcsolaton>

Menü > #. Beállítások > Kapcsolat > 1. Bluetooth > 1. Párosított eszközök

Ha egy másik fél adatot kísérel meg küldeni, a képernyőn megjelenik a [Csatlakozási kérés] üzenet. Ha erre [Igen] választ ad, az adatokat az Ön készüléke fogadni kezdi. Az adatátvitel során a Bluetooth ikon villogni fog.

<Bluetooth adatmappa>

A beérkezett adatokat itt találja: Menü > 6.Saját mappák > 5. Bluetooth adatok.

4. Eszköz

<Fejhallgató csatlakoztatása>

Menü > #. Beállítások > 7. Kapcsolat >

1. Bluetooth
1. Csatlakoztassa a fejhallgatót az Eszköz párosítása című részben ismertetett módon.
2. A fejhallgató használatához válassza ki a fejhallgatót a regisztrált eszközök közül, nyomja meg az Opciók feliratú gombot, majd válassza ki a 3.Csatlakoztatás parancsot.
3. A kijelölt fejhallgató sikeres csatlakoztatásának ellenőrzéséhez nyomja meg az Opciók gombot. Ha a csatlakoztatás sikeres, a 3.Kapcsolat bontása felirat jelenik meg. Ha a kapcsolódás sikertelen, a 3.Csatlakoztatás felirat látható.

<Kihangosítókészlet csatlakoztatása>

1. Menü > #. Beállítások > Kapcsolat > 1. Bluetooth

Beállítások

2. Csatlakoztassa a kihangosítókészletet az Eszköz párosítása című részben ismertetett módon.
3. A kihangosítókészlet használatához válassza ki a kihangosítókészletet a regisztrált eszközök közül, nyomja meg az Opciók feliratú gombot, majd válassza ki a 3.Csatlakoztatás parancsot.
4. A kijelölt kihangosítókészlet sikeres csatlakoztatásának ellenőrzéséhez nyomja meg az Opciók gombot. Ha a csatlakoztatás sikeres, a 3.Kapcsolat bontása felirat jelenik meg. Ha a kapcsolódás sikertelen, a 3.Csatlakoztatás felirat látható.

Kapcsolódás

1. Válassza ki a Kapcsolódás elemet, majd nyomja meg a gombot.
2. Kapcsolódás a kiválasztott profilú kiszolgálóhoz. A szinkronizálás alatt a szinkronizálási animáció látható.

Naplók

Válassza ki a Napló elemet, majd nyomja meg a gombot a legutóbbi szinkronizálás naplójának megtekintéséhez.

Kiszolg. szinkr. közp.

1. Válassza ki a Kiszolg. szinkr. központ elemet, és nyomja meg a gombot.
2. A menü segítségével konfigurálhatja a szinkronizáló kiszolgálóhoz tartozó profilt.
 - ▶ **Profil név:** Adjon nevet a profilnak.
 - ▶ **Gazdagép címe:** Ezt az adatot a szolgáltató biztosítja.
 - ▶ **Proxy IP cím:** Itt megadhatja az átjáró címét és a port számát.
 - ▶ **Felhasználónév:** Adja meg a szinkronizáló kiszolgálóhoz kapott felhasználói nevet.
 - ▶ **Jelszó:** Adja meg jelszavát.
 - ▶ **Kapcsolatok:** Jelölje be, ha a Kapcsolatok mappát is szinkronizálni kívánja.

- ▶ **Kapcsolat neve:** Adja meg a kapcsolatok adatbázis nevét a kiszolgáló számára.
- ▶ **Naptár:** Jelölje be, ha a Naptár mappát is szinkronizálni kívánja.
- ▶ **Naptár neve:** Adja meg a naptár adatbázis nevét a kiszolgáló számára.
- ▶ **Feladatok:** Jelölje be, ha a Feladatok mappát is szinkronizálni kívánja.
- ▶ **Feladatok neve:** Adja meg a Feladatok adatbázis nevét a kiszolgáló számára.
- ▶ **Szinkr. típus:** Válassza ki a szinkronizálás típusát az alábbiak közül.

- Normál

A telefon és a kiszolgáló a módosított adatokat cseréli ki.

- Biztonsági mentés

A telefon az adatbázisából az összes adatot elküldi a kiszolgálónak. A kiszolgáló a cél adatbázis összes adatát kicseréli a telefonról elküldött adatokkal. Ez azt jelenti, hogy a telefon felülírja a kiszolgáló adatbázisában tárolt összes adatot.

- Visszaállítás

A kiszolgáló elküldi az összes adatát a telefonnak. A telefon a cél adatbázis összes adatát kicseréli a kiszolgálóról küldött adatokkal. Ez azt jelenti, hogy a kiszolgáló felülírja a telefon adatbázisában tárolt összes adatot.

- ▶ **Hozzáférési pont:** Az adatkapcsolat létrehozásához használható hozzáférési pont kiválasztása.

Hálózat

(Menü #.7.2)

Hálózatválasztás

Válasszon az **Automatikus** és a **Kézi** között.

- ▶ **Automatikus:** A készülék automatikusan keresést végez a hálózaton, majd regisztrál. A legjobb szolgáltatás és minőség érdekében ez a javasolt módszer.
- ▶ **Kézi:** Megjelenítésre kerül az összes használható 2G(GSM) és 3G(UMTS) hálózat, amikről a felhasználó dönti el, hogy melyikre kíván kapcsolódni. Ha a hálózatra nem sikerül felkapcsolódni, ismét megjelenik az összes elérhető hálózat listája, ahonnan kiválaszthat egy másikat.

Hálózatos mód

Beállíthatja, hogy a Válasszon hálózatot menüben a keresést elindítva a készülék milyen keresésbe kezdjen.

- ▶ **Automatikus:** Az összes olyan hálózat keresése, amihez csatlakozhat.
- ▶ **UMTS:** Csak a 3G szolgáltatást támogató hálózatok keresése.
- ▶ **GSM 900/1800:** Csak a GSM 900/1800 sávon működő hálózatok keresése.
- ▶ **GSM 1900:** Csak a GSM 1900 sávon működő hálózatok keresése.

Preferált listák

Automatikus keresés esetén felvehet előnyben részesített hálózatot, amihez a készülék kapcsolódhat. Az alábbi lehetőségek közül választhat.

- ▶ **Új hozzáadása:** Az alábbi pontok segítségével új hálózatot vehet fel.
 - **Keresés:** Kiválaszthat egyet a telefonon tárolt hálózattlista elemei közül.

- **Adja meg az új hálózatot:** Megadhatja a felvenni kívánt országcódot (MCC) és hálózatkódot (MNC). A beállítás után nyomja meg a Kész feliratú gombot.

- ▶ **Törli:** A kijelölt hálózat törlése.
- ▶ **Szerk.:** A kijelölt hálózat adatainak módosítása.
- ▶ **Feljebb helyez:** A kijelölt hálózat mozgatása felfelé.
- ▶ **Lejjebb helyez:** A kijelölt hálózat mozgatása lefelé.

Hozzáférési pontok (Menü #.7.3)


Ebben a menüben jelenik meg a hozzáférési pontok listája. Az Opciók menüben létrehozhat új profilokat, valamint törölheti és szerkesztheti azokat. Az országváltozattól függő alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők. A jobb oldali szoftverbillentyűt megnyomva az alábbi konfigurációs elemek szerkeszthetők.

Kapcsolat címe	Hozzáférési pont profiljának neve.
Átviteli mód	Válassza ki a listából a hordozót. (Az alapértelmezett beállítás az UMTS .)
Hitelesítés	Válassza ki a listából a hitelesítést. (Az alapértelmezett beállítás: Nincs hitelesítés)
Felhasználónév	A szolgáltató adja meg.
Jelszó	A szolgáltató adja meg.
APN	A hálózati hozzáféréshez szükséges APN-név. A szolgáltató adja meg.

- A változások mentéséhez nyomja meg a Kész gombot.

Böngésző beállítások (Menü #.7.4)

Profil

A  gomb segítségével válassza ki a megfelelő profilt. Ez aktiválja a profilt a böngészővel történő keresés indításához.

Biztonság

Ha a felhasználó megnyomja a Tanúsítványok feliratú gombot, megjelennek a tanúsítványok adatai.

A Munkamenet törlése paranccsal a felhasználó a munkamenet alatt összegyűlt személyes adatokat törölheti.

Tanúsítványok

Ha mentésre kerültek, itt találhatóak a WTLS/TLS számára szükséges root/ca tanúsítványok. A listában megtekinthetők a tanúsítványok.

Munkamenet törlése

Ezzel a funkcióval törölhetők a munkamenet biztonsági (WTLS/TLS) adatai. A munkamenet adatainak törlésére egy új biztonságos munkamenet létrehozásához van szükség.

Karakterkódolás

A böngésző alapértelmezett karakterkészletének beállítása az alábbi lehetőségek közül.

Beállítások

- ▶ Automatikus, Angol(ASCII), Angol(ISO), Angol(LATIN), Unikod(UCS2 BE), Unikod(UCS2 LE), Unikod(UCS2 Auto), Unikod(UTF-16 BE), Unikod(UTF-16 LE), Unikod(UTF-16 Auto), Unikod(UTF- 8).

Görgetés vezérlő

A görgetés sebességének beállítása a sorok számának megadásával.

A lehetőségek: Kis (1 soros), Közepes (2 soros), Nagy (3 soros).

Kép megjelenítése

A böngészés során a képek megjelenítésének engedélyezése vagy tiltása.

Megjegyzés

- ▶ A funkció engedélyezve esetén csak az adatátvitel befejeztével jelennek meg a képek. A funkciót letiltva a böngészőprogram nem tölti le a képeket a kiszolgálóról, így az adatátvitel felgyorsul.

Gyorsítótár

A gyorsítótár funkciót engedélyezve az elért oldalak a készüléken tárolásra kerülnek. Ha egy oldal a gyorsítótárba került, ugyanannak az oldalnak a meglátogatásakor a betöltődés sebessége kissé megnő.

Cookie-k

A cookie-k engedélyezése esetén a kiszolgálóról érkező cookie-k tárolásra kerülnek. A funkció tiltása esetén a cookie-k nem kerülnek a telefonon tárolásra.

Javascript

Válasszon a Be és a Ki lehetőség közül.

Gyári beállítások visszaállítása

Ennek a pontnak a kiválasztása esetén a készülék beállításai gyári alapértékre módosulnak.

Adatfolyam

(Menü #.7.5)

Ha adatfolyam tartalom lejártságához más hálózati beállításokat szeretne beállítani, megteheti.

Betárcsázásos hálózat

(Menü #.7.6)

A készülék számos módon kapcsolódhat számítógéphez és egyéb adatkommunikációs alkalmazáshoz. Adatkapcsolat létrehozásához válassza ki az USB vagy a Bluetooth kapcsolódási módot.

Mobiltelefonjához számos tartozék vásárolható. Személyes kommunikációs igényeihez az alábbi lehetőségek közül választhat.

Útitöltő

Ezzel a töltővel otthonától, munkahelyétől távol is feltöltheti készüléke akkumulátorát.



Normál akkumulátor



Adatkábel/CD

Készülékét számítógépéhez csatlakoztatva adatokat cserélhet közöttük.



Fülhallgató- mikrófon és lejátszó vezérlőcombo.

Sztereó fülhallgató



Vezérlőegység:

Hívásfogadás és befejezés gomb, zenelejátszás vezérlő, hangerőszabályzó, tartás gomb és mikrófon.



A vezérlő és a fejhallgató csatlakoztatása után dugja a vezérlő végét a telefon jobb oldalán található fejhallgató-bemenetbe.

Megjegyzés

- ▶ Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
- ▶ Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.
- ▶ Az elérhető tartozékok régióként eltérőek lehetnek: további információkért kérjük, vegye fel a kapcsolatot a helyi szolgáltatóval vagy ügyönkséggel.

Műszaki adatok

Általános

Terméknév: KU800

Rendszer: GSM900/DCS1800/PCS 1900,
WCDMA 2100

Nettó tömeg: 67,5g (akkumulátor nélkül)

Környezeti hőmérséklet

Max: +55°C

Min: -10°C

Megfelelőségi nyilatkozat



A Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Terméknév:

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Háromsávós végberendezés

Modellnév:

KU800

Márkanév:

LG

CE 0889

Vonatkozó szabványok

R&TTE irányelv 1999/5/EC

ETSI EN 301 488-01 V1.5.1, ETSI EN 301 488-07 V1.2.1
ETSI EN 301 488-17 V1.2.1, ETSI EN 301 488-24 V1.2.1
ETSI TS 151 010-1 V5.0.0 specified by ETSI EN 301 511 V9.0.2
ETSI TS 134 121 V5.0.0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2.2.1
ETSI EN 301 908-1 V2.2.1, ETSI EN 300 328 V1.4.1
EN 50360:2001; EN 50361:2001
EN 60950 : 2001

Kiegészítő információk

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelőségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Inc, amszterdami iroda
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 -547 -8940, e-mail : seokim@ lge.com

Név

Jin Seog, Kim / Igazgató

Kiadás dátuma

19.July.2008

Képviselő aláírása