

TÜRKÇE
ENGLISH



KE820 | Kullanıcı Kılavuzu



KE820

Cep telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce
lütfen bu kılavuzu dikkatle okuyun.

CE 0168

LG Electronics Inc.

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0219611 (1.0) H

| KE820 | Kullanıcı Kılavuzu

-TÜRKÇE-

KULLANICIYI, TELEFON YAZILIMI VE SERVİS SAĞLAYICI FARKI NEDENİYLE BU KILAVUZDA BELİRTİLENLE TELEFON ARASINDA BAZI FARKLILIKLAR OLABİLECEĞİ KONUSUNDA UYARMAMIZ GEREKMEKTEDİR.



İçindekiler

Giriş	7
Güvenli ve etkili kullanma kuralları	10
KE820'un özellikleri	16
Telefonun Parçaları	16
Ekran Bilgileri	21
Ekrandaki Simgeler	22
Kurulum	24
SIM kartın ve telefonun pilinin takılması	24
Bataryanın Şarj Edilmesi	27
Şarj Cihazının Çıkarılması	28
Hafıza kartı	29
Genel İşlevler	31
Arama Yapma ve Yanıtlama	31
Ses Seviyesinin Ayarlanması	32
Aramaların Yanıtlanması	32
Metin Girme	33
İşlevleri ve Seçenekleri Belirleme	39
Gelen Arama Menüsü	40
Arama sırasında	40

Konferans Görüşmeleri	42
Menü Ağacı	45
Tarayıcı	47
Giriş sayfası	48
Yer İmleri	48
URL'ye git	49
Ayarlar	49
Çağrı geçmişi	52
Tüm aramalar	52
Cevapsız Çağrılar	52
Giden aramalar	52
Gelen çağrılar	53
Çağrı süresi	53
Çağrı ücretleri	54
Veri Bilgisi	54
Araçlar	56
Sık kullanılanlar	56
Çalar Saat	56
Takvim	56
Hesap mak.	58

İçindekiler

Kısa not	59
Bahşış hesaplayıcı	59
Kronometre	60
Birim dönüş.	61
Dünya Saat.	61
SIM Servisi	61
Multimedya	62
Kamera	62
Video kamera	64
MP3 çalar	67
Radyo	71
Besteci	72
Ses kaydedici	76
Mesajlar	77
Yeni mesaj	77
Gelen kutusu	81
E-posta kutusu	82
Taslaklar	83
Giden kutusu	83
Gönderildi	84
Telesekreter	84
Bilgi mesajı	85

Şablonlar	86
Ayarlar	87
Öğelerim	93
Videolar	93
Görüntüler	94
Sesler	96
Diğerleri	97
Oyun ve Uygulama	97
Harici bellek	98
Profiller	99
Etkin	99
Kişiselleştir	99
Rehber	101
Ara	101
Yeni ekle	102
Arayan gruplar	102
Hızlı arama	103
Kendi numaram	103
Kartvizitim	104
Ayarlar	104

İçindekiler

Ayarlar	107
Tarih / Saat	107
Güç Tasarrufu	107
Ekran	108
Diller	110
Bağlantı	111
Çağrı	116
Güvenlik	121
Bellek durumu	125
Ayarları geri yükle	125
Aksesuarlar	126
Teknik Veriler	128

Giriş

En son dijital mobil iletişim teknolojisiyle çalışmak üzere tasarlanmış gelişmiş ve kompakt KE820 mobil telefonu satın aldığınız için tebrik ederiz.



Kullanıcı kılavuzunda, bu telefonun kullanılması ve çalıştırılmasıyla ilgili önemli bilgiler bulunmaktadır. En iyi performansı elde etmek ve telefona gelebilecek hasarları ya da telefonun yanlış kullanılmasını önlemek için burada verilen tüm bilgileri dikkatlice okuyun. Bu kullanıcı kılavuzunda açıkça onaylanmayan değişiklikler, cihazın garantisini geçersiz kılabilir.

Güvenliğiniz İçin

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı bilgiler verilmektedir.

Uyarı

- ▶ Cep Telefonları hava taşıtları ile seyahat ederken daima kapalı tutulmalıdır.
- ▶ Araç kullanırken telefonu elinizde tutmayın.
- ▶ Cep telefonunuzu benzin istasyonları, yakıt depoları, kimyasal madde üreten tesisler veya patlayıcı madde kullanılan yerlerde kullanmayın.
- ▶ Güvenliğiniz için YALNIZCA belirtilen ORJİNAL batarya ve şarj cihazlarını kullanın.
- ▶ Şarj olurken telefonu ıslak ellerinizle tutmayın. Bu durum elektrik çarpmalarına neden olabilir veya telefonunuzda ciddi hasara yol açabilir.
- ▶ Telefonu çocukların erişemeyeceği güvenli bir yerde muhafaza edin. Parçalara ayrılırsa, boğulma tehlikesi Oluşturabilecek küçük parçalar içerir.

Dikkat

- ▶ Özel düzenlemelerle belirtilen yerlerde telefonunuzu kapatın. Örneğin; telefonunuzu hastanelerde kullanmayın. Hassas tıbbi gereçlerin etkilenmesine neden olabilirsiniz.
- ▶ Acil durum çağırısı her hücresel şebekede yapılamayabilir. Bu nedenle acil durum çağrılarında yalnızca telefona güvenmemelisiniz.

- ▶ Zarar görmemesi için yalnızca ORJİNAL aksesuarları kullanın.
- ▶ Tüm radyo vericileri yakındaki elektronik cihazlarla etkileşim riski taşır. Düşük etkileşimler TV, radyo ve bilgisayar gibi cihazları etkileyebilir.
- ▶ Bataryalar ilgili yasalara uygun olarak elden çıkarılmalıdır.
- ▶ Telefon veya bataryayı parçalara ayırmayın.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Bu basit kuralları okuyun. Kurallara karşı gelmek tehlikeli veya yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

KE820 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- ▶ Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- ▶ Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- ▶ Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- ▶ Kulakta kullanım için DASY4 ile test edilen bu telefon modelinin en yüksek SAR değeri, 0.840 W/kg'dir (10g).

- ▶ Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından belirlenen SAR sınırını benimsemiş ülkeler/bölgelerde (örn. ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) yaşayan kişiler için SAR verisi bilgisi, bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/kg olacak şekilde belirlenmiştir.

Ürüne özen ve bakım

Uyarı! Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- ▶ Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- ▶ TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- ▶ Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- ▶ Düşürmeyin.
- ▶ Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- ▶ Bu telefonun kaplaması, ambalaj malzemeleri ya da vinil sarma malzemeleriyle sarıldığında bozulabilir.
- ▶ Cihazın dışını temizlemek için kuru bir bez kullanın. (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın.)
- ▶ Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- ▶ Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

- ▶ Ekranı, sivri bir cisimle vurmuyun; aksi takdirde telefon zarar görebilir.
- ▶ Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- ▶ Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Anteni gerekli olmadığı zaman elleme.

Sigorta değişimi

Yanmış bir sigortayı, her zaman aynı tipteki ve boyuttaki bir diğeriyle değiştirin. Daha yüksek dereceli bir sigortayı asla kullanmayın.

Etkili telefon kullanımı

En az güç tüketerek en iyi performansı elde etmek için lütfen:

- ▶ Telefonu, diğer telefonlarla konuşurken yaptığınız gibi tutun.
- ▶ Mobil telefonunuzun kızılötesi özelliği varsa, kızılötesi ışını asla insanların gözüne doğrultmayın.

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- ▶ Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- ▶ Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

- ▶ Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- ▶ Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- ▶ Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- ▶ Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- ▶ Sürüş koşulları gerektiriyorsa arama yapmadan ya da gelen aramayı yanıtlamadan önce kenara çekin ve park edin.
- ▶ RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- ▶ Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının çalışmasını etkileyeceğinden ciddi yaralanmalara neden olabilir.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Güvenli ve etkili kullanma kuralları

Patlama riski olan ortamlar

- ▶ Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- ▶ İçinde mobil telefonunuz varken patlayıcı gaz, sıvı ya da diğer patlayıcıları aracınızın içinde taşımayın ya da saklamayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- ▶ Uçaklara binmeden önce mobil telefonunuzu kapatın.
- ▶ Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Ürün, çocukların nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar içermektedir.

Acil aramalar

Acil aramaları, her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgisi ve bakımı

- ▶ Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- ▶ Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- ▶ Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- ▶ Pilin metal temas yüzeylerini temiz tutun.
- ▶ Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil, değişme zamanı gelene kadar yüzlerce kez şarj edilebilir.
- ▶ En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- ▶ Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- ▶ Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.

KE820'un özellikleri



Telefonun Parçaları

1. Ahize Kulaklığı

2. Ana LCD

► **Üst:** Sinyal gücü, pil seviyesi ve çeşitli işlevler

► **Alt:** Seçim tuşu göstergeleri

3. Alfa-nümerik tuşlar

► **Bekleme modunda:** Çevrilecek numaraları girin Basılı tutunca

0* - Uluslararası aramalar

1* - Sesli mesaj merkezine bağlan

2 - **9** - Hızlı aramalar

- ▶ **Düzenleme modunda:** Numaraları ve karakterleri girin

4. Yan tuşlar

- ▶ **Bekleme modunda:** Tuş sesi yüksekliği
- ▶ **Arama sırasında:** Ahize kulaklığı ses seviyesi

Dikkat

- ▶ *İşitme sisteminizi korumak için ses yüksekliğini 3 seviyesine getirin.*

5. Sonlandırma tuşu

- ▶ Açık/kapalı (basılı tutunca)
- ▶ Aramayı sonlandırır ya da reddeder.

6. MP3 kısayol tuşu

- ▶ MP3 çalar modunu etkinleştirir.


7. Yan kamera tuşu

Kamera Moduna Hızlı Erişim.

8. Kulaklık girişi

9. Hafıza yuvası

KE820'un özellikleri

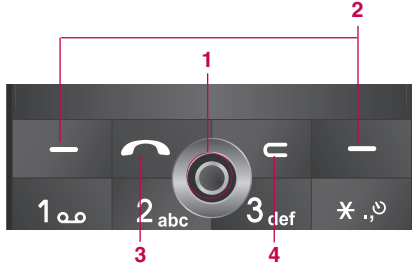

1. Gezinme tuşu

► Bekleme modunda:

- Mesaj Düzenleme Moduna Hızlı Erişim.
- **Kısaca:** Telefon rehberini listeler
- **Kısaca:** Profilleri listeler
- **Kısaca:** Favorileri listeler

► Menüde: yukarı-aşağı kaydırma

2. Seçim tuşları

- Bu tuşlar, ekranın alt tarafında belirtilen işlevleri gerçekleştirir.

3. Gönder tuşu

- ▶ Bir telefon numarasını arar ve gelen aramaları yanıtlar.
- ▶ **Bekleme modunda:** Son yapılan, gelen ve cevapsız aramaları gösterir.

4. Silme tuşu

Girilen karakterleri silmenizi ya da bir önceki ekrana geri dönmenizi sağlar.

KE820'un özellikleri

KE820'un özellikleri


Arkadan görünüm



Dikkat

- ▶ USB'yi telefon açıldıktan dakikalarca sonra ve bekleme penceresinde bağlayın.

Ekran Bilgileri

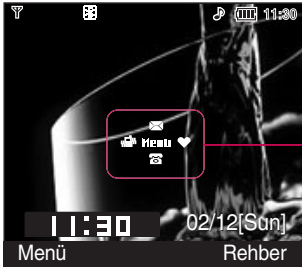

Simge alanı

Metin ve grafik alanı

Gezinme tuşu









Seçim tuşu göstergeleri

Alan	Açıklama
İlk çizgi	Çeşitli simgeleri gösterir. 22. sayfaya bakın.
Orta çizgiler	Mesajları, talimatları ve aranacak numara gibi girdiğiniz her türlü bilgiyi görüntüler.
Son çizgi	İki seçim tuşuna atanmış olan işlevleri gösterir.

KE820'un özellikleri














Ekranında çeşitli simgeler görüntülenir. Bu simgeler aşağıda açıklanmaktadır:

Ekrandaki Simgeler

Simge/Gösterge Açıklama	
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
	Arama işlemi devam ediyor.
	GPRS servisini kullanabilirsiniz.
	Bir dolaşım servisini kullanmakta olduğunuzu gösterir.
	Çalar saat kuruldu ve açık.
	Batarya durumunu gösterir.
	Bir mesaj aldınız.
	Bir sesli mesajı aldınız.

Dikkat

- Görüşmenin kalitesi, şebeke kapsama alanına göre değişebilir. Sinyal gücü 2 çubuktan az olduğunda, ses kesilmesi, görüşmenin kapanması ya da seslerin kötü gelmesi gibi sorunların yaşanmasını bekleyebilirsiniz. Aramalarınız için lütfen şebeke sinyali gücü çubuklarını gösterge olarak kullanın. Hiçbir çubuk görüntülenmediğinde, şebeke kapsamında değilsinizdir: bu durumda hiçbir hizmet için (arama, mesajlar vs.) şebekeye erişemezsiniz.

Simge/Gösterge Açıklama	
	Profil içerisindeki Titreşim menüsü.
	Profil içerisindeki Genel menüsü.
	Profil içerisindeki Yüksek ses menüsü.
	Profil içerisindeki Sessiz menüsü.
	Profil içerisindeki Kulaklık menüsü
	Profilde çevrimdışı menüsü.
	Arama yönlendirme.
	Telefonun WAP'a girdiğini gösterir.
	GPRS kullandığınızı gösterir.
	EDGE'i kullandığınızı gösterir.
	Bluetooth menüsünü etkinleştirdiniz.
	SD kartın takıldığını gösterir.
	EDGE hizmetinin var olduğunu gösterir.EDGE servisine bağlı olmanız, 200 Kb/s (şebekeye bağlı olarak) hızlarda veri transferi yapmanıza izin verir. Şebeke kapsama alanı ve servisin mevcudiyetini öğrenmek için Operatörünüzle görüşün.

Kurulum

SIM kartın ve telefonun pilinin takılması

Pili çıkartmadan önce telefonu kapattığınızdan emin olun.

1. Pil kapağını çıkartın.

Pil açma mandalına basın ve pil kapağını, telefonun altına doğru kaydırın. Ve pil kapağını çıkartın.



Dikkat

► Telefon açıkken pilin çıkartılması, telefonun bozulmasına neden olabilir.

2. Pili çıkartın.

Pilin üst kenarını tutuna ve kaldırarak pil bölmesinden çıkartın.



3. SIM Kartın Takılması

SIM kartı, yuvasına yerleştirin. SIM kartı, SIM kart yuvasına kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından ve kartın üzerindeki altın kontakların bulunduğu alanın aşağıya dönük olduğundan emin olun. SIM kartı çıkartmak için hafifçe aşağıya doğru bastırın ve ters yönde çekin.



SIM kartın takılması



SIM kartın çıkartılması

Dikkat

- ▶ Telefon açıkken pilin çıkartılması, telefonun bozulmasına neden olabilir.
- ▶ SIM kartın metal yüzeyleri, çizilerek kolayca zarar görebilir. SIM kartı takıp çıkartırken dikkatli olun. SIM kartla birlikte verilen talimatları uygulayın.

4. Pili takın.

Önce pilin alt kısmını, pil bölmesinin alt kısmına sokun. Yerine tam oturana kadar pilin üst kısmını aşağıya doğru basın.




5. Pil kapağını yerine takın.

Pil kapağını telefondaki yerine yerleştirin ve mandaldan tıklama sesi gelene kadar kaydırın.



Bataryanın Şarj Edilmesi

Yolculuk adaptörünü telefona takmadan önce pili takmanız gerekmektedir.

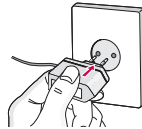

1. Telefonu kullanmadan önce bataryanın tamamen şarj edildiğinden emin olun.
2. Batarya adaptörünün fişini, şemada da gösterildiği gibi ok size bakacak şekilde, tam olarak yerine oturana dek telefonun alt tarafındaki yuvanın içerisine itin.
3. Seyahat adaptörünün diğer ucunu elektrik prizine takın. Yalnızca kutuyla birlikte verilen şarj cihazını kullanın.
4. Şarj işlemi tamamlandıktan sonra batarya simgesindeki hareket eden şeritler duracaktır.

Dikkat

► *Konnektörü yuvaya oturtmak için zorlamayın; bu, telefona ve/veya seyahat adaptörüne zarar verebilir.*

- ▶ Pil paketi şarj cihazını, dikey olarak elektrik prizine takın.
- ▶ Kendi ülkeniz için belirlenen dışında bir pil paketi kullanıyorsanız, düzgün takmak için bir ek fiş adaptörü kullanın.
- ▶ Şarj sırasında bataryanızı veya SIM kartınızı çıkartmayın.

Uyarı

- ▶ Elektrik çarpmaları ya da yangını önlemek için yıldırımların düştüğü fırtınalı havalarda elektrik kordonunu ve şarj cihazını prizden çıkartın.
- ▶ Pil ile hayvan dişi, tırnağı gibi keskin kenarlı nesnelerin temas etmediğinden emin olun. Bu tür durumlarda yangın çıkma riski bulunmaktadır.

Şarj Cihazının Çıkarılması

Şemada da gösterildiği gibi yan tarafında bulunan düğmelere basarak seyahat adaptörünü telefondan çıkarın.



Hafıza kartı

Hafıza kartını, aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yerine tam olarak oturana kadar yuvasına takın:



Hafıza kartı yuvasını açın.



Hafıza kartını takın.

1. Parmağınızın ucuyla hafıza kartını yuvaranın içine doğru iterek çıkartma mekanizmasını çalıştırın.
2. Hafıza kartını dikkatlice yuvasından çıkartın.



Hafıza kartını çıkartın





Dikkat

- Hafıza kartı, takılması/çıkartılması arızalara neden olabileceğinden yalnızca gerekli olduğunda takılmalı ve çıkartılmalıdır.



Kurulum

- ▶ *Harici bir hafıza kartını taktığınızda simgesi kırmızı renkte gösterilirse, kartı çıkartın ve tekrar takın. (Tekrar taktıktan sonra da simge kırmızı kalmaya devam ederse, hafıza kartı hasar görmüş olabilir. Bu nedenle yenisiyle değiştirin.)*
- ▶ *Harici hafıza kartının çıkartılması ya da kartı kullanırken (Saklama, Kopyalama, Çıkartma, Başlatma, Oynatma, vs.) cep telefonunun kapatılması, içindeki kayıtlı dosyaların silinmesi ya da başlatılmasına, dolayısıyla kartın ciddi zarar görmesine ve telefonunun arızalanmasına neden olabilir.*
- ▶ *Kartın, cep telefonu içinde başlatılması önerilmektedir. Hafıza kartında, harici hafıza dosyaları için biraz sistem alanı bulunmaktadır. Bu nedenle hafıza kartını başlatarak kart üzerindeki kapasiteyi artırabilirsiniz.*
- ▶ *Hafıza kartınızda bulunan verileri her zaman yedeklemeniz önerilmektedir.*



Arama Yapma ve Yanıtlama

1. Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
2. Alan koduyla birlikte istediğiniz telefon numarasını girin. Ekrandaki numarayı düzenlemek için  tuşuna basarak her seferinde bir basamak silin.
- ▶ Tüm numarayı silmek için  tuşuna basın ve basılı tutun.
3. Arama yapmak için  tuşuna basın.
4. Bitirmek istediğinizde  tuşuna basın.

Gönder Tuşuyla Arama Yapma

1.  tuşuna bastığınızda, en yeni gelen, yapılan ve cevapsız aramalar görüntülenir.
2. Gezinme tuşunu kullanarak istediğiniz numarayı seçin.
3.  tuşuna basın.

Uluslararası Aramalar Yapmak

1. Uluslararası arama ön kodu için  tuşuna basın ve basılı tutun. İstenirse '+' karakterinin yerine, uluslararası erişim kodu yazılabilir.
2. Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
3.  tuşuna basın.

Aramayı Sonlandırma

Bir aramayı tamamlarken  tuşuna basın.

Rehber Listesinden Bir Arama Yapma



Sık aradığınız adları ve telefon numarasını, SIM kartta ya da Rehber listesi olarak bilinen telefon hafızasında saklayabilirsiniz. Kayıt listesinde yalnızca ada bakarak bir numarayı arayabilirsiniz. Rehber özelliğiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen 101. sayfaya bakın.


Ses Seviyesinin Ayarlanması

Arama sırasında, telefonun kulak hoparlöründen gelen ses seviyesini ayarlamak isterseniz, telefonun yan tuşlarını kullanın. Bekleme modunda, yan tuşları kullanarak tuş ses seviyesini ayarlayabilirsiniz.

Aramaların Yanıtlanması

Bir arama geldiğinde, telefonunuz çalar ve ekranda yanıp sönen bir telefon simgesi görüntülenir. Arayan kişi tanınıyorsa, arayan kişinin telefon numarasını (ya da Adres Defterinizde kayıtlıysa isimi) görebilirsiniz.

1. Gelen aramayı yanıtlamak için  tuşuna veya sol seçim tuşuna basın. Herhangi Bir Tuş menü seçeneği (Menü 9.6.2), açık olarak ayarlanmışsa,  tuşu ya da sağ seçim tuşu dışında herhangi bir tuşa bastığınızda arama yanıtlanır.

2.  tuşuna basarak aramayı sonlandırın.


Dikkat

► Adres Defterini ya da diğer menü işlevlerini kullanırken bir aramayı yanıtlayabilirsiniz.

Titreşim Modu (Hızlı)

Titreşim Modu, gezinme tuşunun sol tarafına basılarak ve basılı tutularak etkinleştirilebilir.

Sinyal Gücü

Bir binanın içindeyseniz, sinyalleri, pencerenin kenarında daha iyi alabilirsiniz. Sinyalin gücünü, telefonunuzun ekranındaki sinyal göstergesi () simgesinde görebilirsiniz.

Metin Girme

Telefonun tuş takımını kullanarak alfa-sayısal karakterler girebilirsiniz. Örneğin Adres Defterine isim girme, mesaj yazma, ajandaya program etkinlikleri girme işlevlerinin tümünde metin girmeniz gerekir.

Telefonda, aşağıdaki metin giriş yöntemleri kullanılabilir.

Dikkat

► Bazı alanlarda yalnızca tek metin girişi modu olabilir (örneğin adres defteri alanlarında telefon numarası).

Genel İşlevler


T9 Modu

Bu mod, her harf için ilgili tuşa bir kez dokunarak sözcükleri girmenize olanak sağlar. Tuş takımıındaki her tuşa birden fazla harf atanmıştır. T9 modu, bastığınız tuşları otomatik olarak bir dahili sözlükle kıyaslayarak doğru sözcüğü arar. Dolayısıyla geleneksel ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basarak sözcükleri girebilirsiniz.

ABC Modu

Bu modda, harfleri, harf gösterilene kadar ilgili tuşa bir, iki, üç ya da dört kez basarak girebilirsiniz.

123 Modu (Sayı Modu)

Her numara için ilgili tuşa bir kez basmanız yeterlidir. Metin girişi alanında 123 moduna geçmek için, 123 modu gösterilene kadar  tuşuna basın.

Sembol Modu

Bu mod, özel karakterler girmenizi sağlar.

Metin Girişi Modunu Değiştirme

1. Karakterlerin girilmesine olanak sağlayan bir alanda olduğunuzda, ekranın sağ üst köşesinde metin girişi modu göstergesini göreceksiniz.

2. Modu değiştirmek için **↵** tuşuna basın. Kullanılabilir modlar arasında geçiş yapılır.

T9 Modunun Kullanılması

T9 akıllı metin girişi modu, tuşlara mümkün olduğunca az sayıda basarak sözcükleri kolay biçimde girmenizi sağlar. Her tuşa bastığınızda, telefon, dahili sözlüğüyle kıyaslayarak girmeye çalıştığınızı düşündüğü karakterleri göstermeye başlar. Yeni harfler eklendikçe, sözcük, sözlükteki en benzer kaydı gösterecek şekilde değişir.

Dikkat

▶ Menü seçeneğinden farklı bir T9 dili seçebilir ya da **↵** tuşuna basıp basılı tutabilirsiniz. Telefonda T9 modu varsayılan olarak kapalı durumdadır.

1. T9 akıllı metin girişi modundayken **2** - **9** arası tuşlara basarak bir sözcük girmeye başlayabilirsiniz. Her harf için tuşa bir kez basın.
 - ▶ **Harf girildikçe sözcük değişir:** sözcüğü tamamen yazana kadar, ekranda gösterileni dikkate almayın
 - ▶ **Harf girildikçe sözcük değişir:** sözcüğü tamamen yazana kadar, ekranda gösterileni dikkate almayın

Örnek: Inme yazmak için **4** **6** **6** **3** tuşlarına basın.

 - ▶ İstedığınız sözcük, sözcük seçenekleri listesinde yoksa, ABC modunu kullanarak ekleyebilirsiniz.
2. Ekranda gösterilen harfleri silmeden ya da düzenlemeye çalışmadan önce tüm sözcüğü girin.

Genel İşlevler

3. Sözcükleri, **OK** ya da **↵** tuşuna basıp boşluk bırakarak tamamlayabilirsiniz.

Harfleri silmek için **↵** tuşuna basın. Harfleri sürekli olarak silmek için **↵** tuşuna basın ve basılı tutun.

Dikkat

▶ *Girişinizi kaydetmeden metin girişi modundan çıkmak için **↵** tuşuna basın. Telefon bekleme ekranına geri döner.*

ABC Modunun Kullanılması

Metin girmek için **2nd** - **9th** arası tuşları kullanın.











1. Girmek istediğiniz harfin bulunduğu tuşa basın:

- ▶ İlk harf için bir kez.
- ▶ İkinci harf için iki kez.
- ▶ Bu şekilde devam edin.

2. Boşluk girmek için **OK** tuşuna bir kez basın. Harfleri silmek için **↵** tuşuna basın. Harfleri sürekli olarak silmek için **↵** tuşuna basın ve basılı tutun.

Dikkat

▶ *Tuşları kullanarak girilebilecek karakterlerle ilgili daha fazla bilgiyi aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz.*

Tuş	Gösterilme sırasıyla karakterler	
	Büyük Harf	Küçük Harf
	., ?!"'1-()@/!:_	., ?!"'1-()@/!:_
	ABC2Ç	abc2ç
	DEF3	def3
	GHI4Ğ	ghi4ğı
	JKL5	jkl5
	MNO6Ö	mno6ö
	PQRS7Ş	pqrs7ş
	TUV8Ü	tuv8ü
	WXYZ9	wxyz9
	Boşluk 0	Boşluk 0

123 Modunun Kullanılması

123 Modu, bir metin mesajına sayı (örneğin telefon numarası) girmenizi sağlar.



İlgili metin girişi moduna kendiniz geri dönmeden önce istediğiniz sayılara karşılık gelen tuşlara basın.

Sembol Modunun Kullanılması


Sembol Modu, çeşitli semboller ya da özel karakterler girmenizi sağlar.

Bir sembol girmek için **[F12]** tuşuna basın. İstenen sembolü seçmek için gezinme tuşlarını kullanın ve **[Tamam]** tuşuna basın.

İşlevleri ve Seçenekleri Belirleme

Telefonda, telefonun özelliklerini kişiselleştirmenizi sağlayacak çeşitli işlevler bulunmaktadır. Bu işlevler, menüler ve alt menüler şeklinde düzenlenmiştir ve bunlara  ve  ile işaretli seçim tuşlarıyla ulaşılabilir. Her menü ve alt menü, belirli bir işlevin ayarını görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.


Seçim tuşlarının görevleri mevcut duruma göre değişir; ekranın en altında, her tuşun hemen üzerinde bulunan metinler, tuşların işlevini gösterir.

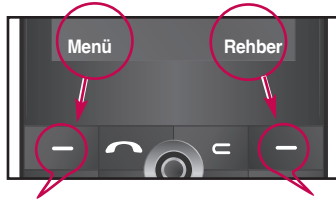

İlgili menüye ulaşmak için sol seçim tuşuna basın.

Rehber'e ulaşmak için sağ seçim tuşuna basın.

Gelen Arama Menüsü

Telefonunuzda, görüşme sırasında kullanabileceğiniz çeşitli kontrol işlevleri bulunmaktadır. Görüşme sırasında bu işlevlere ulaşmak için sol seçim tuşuna  [Seçenek] basın.

Arama sırasında

Arama sırasında telefon ekranında görüntülenen menü boş ekrandan erişilen varsayılan ana menüden farklıdır ve seçenekler burada açıklanmaktadır.

Hoparlör

Görüşme sırasında Tamam düğmesine basarak hoparlörü etkinleştirebilirsiniz. Hoparlörü kapatmak için, bir kez daha Tamam düğmesine basın.


İkinci bir Arama Yapma (Şebekeye Bağlıdır)

İkinci bir arama yapmak için telefon defterinden bir numara alabilirsiniz. Sağ seçim tuşuna basın ve Rehber'i seçin.

İki Arama Arasında Geçiş Yapma

İki arama arasında geçiş yapmak için  ardından da **Değişim**.

Gelen Aramayı Yanıtlama

Telefon çaldığı sırada gelen aramayı yanıtlamak için yalnızca  tuşuna basın. Telefon siz görüşme yaparken gelen bir arama konusunda sizi uyarabilir. Telefon ahizesinde bir ses duyulur ve ekranda ikinci bir aramanın beklemekte olduğu görüntülenir. Bekleyen Arama olarak bilinen bu özellik yalnızca şebeke bu özelliği destekliyorsa kullanılabilir.

Bu özelliğin nasıl etkin hale getirilip nasıl devre dışı bırakılacağı konusunda ayrıntılı bilgi için Bekleyen Arama menüsüne (Menü 9.6.4)bakın.

Bekleyen Arama özelliği etkinleştirilmişse,  [Gönder] tuşuna Basın.

Gelen Aramayı Reddetme

 Arama sırasında  tuşuna basıp gelen aramayı reddedebilirsiniz.

Mikrofonu Susturma

Arama sırasında sağ taraftaki Sessiz seçeneğini işaretleyerek mikrofonu susturabilirsiniz. Telefonun sesi [Ses aç] tuşuna basılarak açılabilir. Telefon susturulduğunda, arayan kişi sizi duymaz ama siz onları duyabilirsiniz.

Gelen Arama Menüsü



Arama sırasında DTMF tonları

Arama sırasında DTMF tonlarını açmak için (örneğin telefonu otomatik santrallerde kullanmak için), [Seçenekler] tuşuna, ardından DTMF Gönder - DTMF Açık basın. DTMF tonlarını kapatmak için DTMF kapalı seçin. DTMF tonları, normalde açıktır.

Konferans Görüşmeleri

Konferans hizmeti, şebeke servis sağlayıcınız destekliyorsa birden fazla kişiyle aynı anda görüşme yapabilmenize olanak sağlar. Konferans görüşme yalnızca her ikisi de yanıtlanmış bir etkin, bir de beklemede olan arama olduğunda ayarlanabilir. Konferans arama kurulduğunda, aramayı kuran kişi tarafından başka aramalar eklenebilir, mevcut aramalar kapatılabilir ya da ayrılabilir (yani konferans görüşmeden çıkartılır ama sizinle görüşmeye devam eder). Bu seçeneklerin tümüne Arama içi menüsünden ulaşılabilir. Konferans görüşmede olabilecek maksimum kişi sayısı beştir. Konferans görüşme başladığında tüm kontrol sizde olur ve görüşmeye yalnızca siz yeni kişiler ekleyebilirsiniz.




İkinci bir Arama Yapma

Bir görüşme yaparken ikinci bir arama yapabilirsiniz. İkinci numarayı girin ve  tuşuna basın. İkinci görüşmeye bağlanıldığında birinci görüşme otomatik olarak beklemeye alınır.  tuşuna basarak görüşmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Konferans Arama Kurma

Bir konferans görüşme kurmak için, görüşmenin birini beklemeye alın, etkin arama devam ederken sol seçim tuşuna basın ve ardından Konferans görüşmesinin Katıl menüsünü seçin.

Beklemeye Alınan Konferans Görüşmesini Etkinleştirme

Konferans görüşmeyi etkinleştirmek için  tuşuna basılı tutun. Alternatif olarak sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın ve Konferans/Tüm aramaları beklet'i seçin. Beklemedeki diğer kullanıcılar, bağlı kalmaya devam eder. Konferans araması moduna geri dönmek için, sol seçim tuşunun  [Seçenekler] ardından Konferans görüşmeye basın.

Konferans Görüşmesine Kişiler Ekleme


Mevcut bir konferans aramasına kişi eklemek için sol seçim tuşuna basın ve Konferans görüşmenin Katıl menüsünü seçin.

Konferans Görüşme İçerisinde Özel Görüşme

Konferans aramadaki bir kişiyle özel bir görüşme yapmak için, görüşme yapmak istediğiniz kişinin numarasını ekranda bulun ve sol seçim tuşuna basın. Tüm diğer arayanları beklemeye almak için Konferans görüşmenin Özel menüsünü seçin.

Gelen Arama Menüsü

Konferans Aramayı Sonlandırma

Konferans aramadaki o sırada gösterilen kişi,  tuşuna basılarak görüşmeden çıkartılabilir.

Menü Ağacı

1. Tarayıcı
1.1 Giriş sayfası
1.2 Yer İmleri
1.3 URL'ye git
1.4 Ayarlar
2. Çağrı geçmişi
2.1 Tüm aramalar
2.2 Cevapsız Çağrılar
2.3 Giden aramalar
2.4 Gelen çağrılar
2.5 Çağrı süresi
2.6 Çağrı ücretleri
2.7 Veri Bilgisi

3. Araçlar
3.1 Sık kullanılanlar
3.2 Çalar Saat
3.3 Takvim
3.4 Hesap mak.
3.5 Kısa not
3.6 Bahşiş hesaplayıcı
3.7 Kronometre
3.8 Birim dönüş.
3.9 Dünya Saat.
3.0 SIM Servisi

4. Multimedya
4.1 Kamera
4.2 Video kamera
4.3 MP3 çalar
4.4 Radyo
4.5 Besteci
4.6 Ses kaydedici
5. Mesajlar
5.1 Yeni mesaj
5.2 Gelen kutusu
5.3 E-posta kutusu
5.4 Taslaklar
5.5 Giden kutusu
5.6 Gönderildi
5.7 Telesekreter
5.8 Bilgi mesajı
5.9 Şablonlar
5.0 Ayarlar

Menü Ağacı

6. Öğelerim
6.1 Videolar
6.2 Görüntüler
6.3 Sesler
6.4 Diğerleri
6.5 Oyun ve Uygulama
6.6 Harici bellek
7. Profiller
7.1 Genel
7.2 Sessiz
7.3 Titreşim
7.4 Yüksek
7.5 Kulaklık
7.6 Çevrimdışı

8. Rehber
8.1 Ara
8.2 Yeni ekle
8.3 Arayan gruplar
8.4 Hızlı arama
8.5 Kendi numaram
8.6 Kartvizitim
8.7 Ayarlar

9. Ayarlar
9.1 Tarih / Saat
9.2 Güç Tasarrufu
9.3 Ekran
9.4 Diller
9.5 Bağlantı
9.6 Çağrı
9.7 Güvenlik
9.8 Bellek durumu
9.9 Ayarları geri yükle

Tarayıcı

Bankacılık, haberler, hava durumu raporları ve uçuş bilgileri gibi birçok WAP (Kablosuz Uygulama Protokolü) hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bu hizmetler özel olarak mobil telefonlar için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından sağlanır.

Hangi WAP hizmetlerinin sunulduğunu, fiyatları ve tarifeleri şebeke operatörünüzden ve/veya servislerini kullanmak istediğiniz servis sağlayıcılardan öğrenebilirsiniz. Servis sağlayıcılar, kendi servislerini nasıl kullanabileceğinizle ilgili bilgiler de sağlayacaktır.




Bağlanıldığında ana sayfa görüntülenecektir. Sayfanın içeriği servis sağlayıcıya bağlıdır. URL adresini girerek istediğiniz web sitesi sayfasına ulaşabilirsiniz. Tarayıcıdan istediğiniz zaman çıkmak için () tuşuna basın. Telefon bekleme menüsüne geri döner.

WAP tarayıcıyla gezinme

Telefon tuşları ya da WAP tarayıcı menüsünü kullanarak internette gezebilirsiniz.

Telefon tuşlarını kullanma

Internette gezinirken telefon tuşları, telefon modunda olduğundan farklı çalışır.

Tuş	Simge yönergeleri
	İçerikte satırlar arasında hareket etmenizi sağlar
	Bir önceki sayfaya dönmenizi sağlar
	Seçenekleri seçer ve işlemleri onaylar

WAP tarayıcı menüsünün kullanılması

Mobil Web'de gezerken kullanılacak çeşitli menü seçenekleri bulunmaktadır.

Dikkat

► WAP tarayıcı menüsü, tarayıcı sürümüne göre farklılık gösterebilir.

Giriş sayfası

Menü 1.1


Ana sayfaya bağlanır. Ana sayfa, etkinleştirilmiş profilde tanımlanan site olabilir. Siz etkinleştirilmiş profilde tanımlamazsanız, Servis Sağlayıcısı tarafından tanımlanacaktır.

Yer İmleri

Menü 1.2

Bu menü, daha sonra kolay ulaşabilmeniz için istediğiniz web sayfalarının URL adreslerini kaydetmenizi sağlar.

Bir yer imi oluşturmak için

1. Sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.
 2. Ekle'yi seçin ve Tamam tuşuna basın.
 3. İsteddiğiniz URL'yi ve başlığı girdikten sonra Tamam tuşuna basın.
- İsteddiğiniz bir yer imini seçtikten sonra, aşağıdaki seçenekler kullanılabilir.

- **Bağlan:** Seçilen yer imine bağlanır.
- **Yeni ekle:** Yeni bir yer imi oluşturmak için bunu seçin.

- ▶ **Düzeltil:** Seçilen yer iminin URL'sini ve/veya başlığını düzenleyebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Seçilen yer imini siler.
- ▶ **Tümünü Sil:** Tüm yer imlerini siler.

URL'ye git

Menü 1.3

Doğrudan istediğiniz siteye bağlanabilirsiniz. Belirli bir URL girdikten sonra, Tamam tuşuna basın.

Ayarlar

Menü 1.4

İnternet servisiyle ilgili profil, önbellek, çerez ve güvenlik öğelerini ayarlayabilirsiniz.

WAP Profilleri

(Menü 1.4.1)

Profil, İnternet'e bağlanmak için kullanılan şebeke bilgileridir.

Her profilde aşağıdaki alt menüler bulunur:

- ▶ **Etkin:** Seçilen profili etkinleştirir.
- ▶ **Ayarlar:** Seçilen profildeki WAP ayarlarını düzenlemek ve değiştirmek için bunu kullanın.
- **Giriş sayfası:** Bu ayar, ana sayfa olarak kullanmak istediğiniz sitenin adresini (URL) girebilmenizi sağlar. URL'nin başına http://yazmanıza gerek yoktur; çünkü WAP tarayıcısı bunu otomatik olarak ekler.

Tarayıcı

- Ağ geçidi ayarları

IP adresi: Kullandığınız sunucunun IP adresini girin.

Port numarası: Bağlantı Noktası Numarasını girin.

- **Bağlantı türü:** Bağlantı türü seçenekleri, HTTP, yetkili sunuculu HTTP ve WAP'tır. Bunlar kullandığınız ağ geçidine bağlıdır.

HTTP

İstemcilerin Sunucuya doğrudan HTTP ile bağlanması

Yetkili sunuculu HTTP

İstemcilerin Sunucuya doğrudan yetkili sunuculu HTTP'de bağlanması.

WAP

İstemcilerin Sunucuya doğrudan WAP ile bağlanması.

- **Şebeke profili:** Bu menü, internete bağlanmak için kullanılan ağ bilgileridir.

▶ **Yeni ad ver:** Profil adını değiştirebilirsiniz.

▶ **Yeni ekle:** Yeni bir profil ekleyebilirsiniz.

▶ **Sil:** Listedeki seçilen profili siler.

▶ **Tümünü Sil:** Listedeki tüm seçilen profilleri siler.

Ön bellek

(Menü 1.4.2)

Eriştığınız bilgiler ve servisler telefonun önbelleğine kaydedilir.

Önbelleđi temizle

(Menü 1.4.3)

Önbellekte kayıtlı tüm içeriđi siler.

Dikkat

- ▶ *Önbellek, verilerin geçici olarak kaydedilmesi için kullanılan bir ara bellektir.*

Güvenlik sertifikaları

(Menü 1.4.4)

Mevcut sertifikaların listesi görüntülenir.

- ▶ **Yetki:** Telefonunuzda kayıtlı yetki sertifikalarının bir listesini görebilirsiniz.
- ▶ **Kişisel:** Telefonunuzda kayıtlı kişisel sertifikaların bir listesini görebilirsiniz.

WAP bilgisi

(Menü 1.4.5)

WAP tarayıcı sürümünü gösterilir.

Çağrı geçmişi

Şebekeniz, servis alanı içinde Arayan Hattı Kimliği (CLI) özelliğini destekliyorsa cevapsız, gelen ya da yapılan aramaların kayıtlarını görebilirsiniz.

Numara ve isimle (varsa) birlikte, aramanın gerçekleştiği saat ve tarih de gösterilir. Aynı zamanda çağrı sürelerini de görebilirsiniz.

Tüm aramalar

Menü 2.1

Bu seçenek, bir aramanın tüm kayıtlarını görmenizi sağlar.

Cevapsız Çağrılar

Menü 2.2

Bu seçenek en son 10 cevapsız aramayı görmenizi sağlar. Aynı zamanda:

- Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramayı listeden silebilirsiniz.

Giden aramalar

Menü 2.3

Bu seçenek en son 20 yapılan aramayı görmenizi sağlar. Aynı zamanda:

- Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.

- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramayı listeden silebilirsiniz.

Gelen çağrılar

Menü 2.4

Bu seçenek en son 10 gelen aramayı görmenizi sağlar. Aynı zamanda:

- Varsa numarayı görebilir, arayabilir ya da Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Numara için yeni bir isim girebilir ve her ikisini Adres Defterine kaydedebilirsiniz.
- Bu numarayla mesaj gönderebilirsiniz.
- Aramayı listeden silebilirsiniz.

Çağrı süresi

Menü 2.5

Gelen ve yapılan aramaların süresini görmenizi sağlar. Aynı zamanda çağrı sürelerini sıfırlayabilirsiniz. Aşağıdaki sayaçları kullanabilirsiniz:

- ▶ **Son çağrı:** Son aramanın süresi.
- ▶ **Giden aramalar:** Yapılan aramaların süresi.
- ▶ **Gelen çağrılar:** Gelen aramaların süresi.

Çağrı geçmişi

- **Tüm aramalar:** Sayacın son sıfırlandığından bu yana yapılan ya da alınan tüm aramaların toplam süresi.

Çağrı ücretleri

Menü 2.6

Son aramalar ve Tüm aramalar'ınızın ücretlerine bakmanızı sağlar. Ücret ayarları'na bakmak için aşağıdaki menülere girmeniz gerekir.

- **Kredi ayarla:** Bu şebeke servisi, kontör ücretlerini seçerek, arama ücretlerinizi sınırlandırabilmenizi sağlar. Oku seçeneğini işaretlerseniz, kalan kontör sayısı görüntülenir. Değiştir seçeneğini işaretlerseniz, ücret sınırını değiştirebilirsiniz.
- **Tarife Ayarla:** Döviz türünü ve birim fiyatını ayarlayabilirsiniz. Uygulanan birim fiyatlarını edinmek için servis sağlayıcılarınıza başvurun. Bumenüdeki para birimi veya birimi seçebilmek için, PIN2 kodugereklidir.
- **Otomatik göster:** Bu şebeke hizmeti otomatik olarak son aramalarınızın ücretini görüntüleyebilmenizi sağlar. Açık seçeneği işaretlenirse, arama sona erdiğinde son aramanın ücretini görebilirsiniz.

Veri Bilgisi

Menü 2.7

GPRS aracılığıyla şebeke üzerinden aktarılan veri miktarını denetleyebilirsiniz. Buna ek olarak, ne kadar süre çevrimiçi kaldığınızı da görüntüleyebilirsiniz.

Veri süresi

(Menü 2.7.1)

Son oturum ve Tüm oturumlar'ın süresini kontrol edebilirsiniz. Oturum sayacını da sıfırlayabilirsiniz.

Veri miktarı

(Menü 2.7.2)

Gönderildi, Alındı veya Hepsi ile Sıfırla seçeneklerini denetleyebilirsiniz.

Araçlar

Sık kullanılanlar

Menü 3.1

Bu seçenek, kendi favorilerinizi zaten sağlanan listeye eklemenizi sağlar. Kendi menünüzü oluşturduktan sonra, yukarı gezinme tuşuna basarak bekleme ekranında istediğiniz işleve hızla ulaşabilirsiniz.


Dikkat

► *Radyo menüsü, zaten favorilerinizde yer almaktadır.*

Çalar Saat

Menü 3.2

Belirtilen zamanda çalması için en fazla 5 alarm kurabilirsiniz.







1. **Açık** seçeneğini işaretleyip, alarmın çalmasını istediğiniz saati girin.
2. Tekrar süresini seçin: **1 Kez, Pzt~Cum, Pzt~Cts, Cmt~Çar, Cmt~Per, Her gün.**
3. Alarm adını düzenleyip  [Ayarla] tuşuna basın.


Takvim

Menü 3.3

Bu menüye girdiğinizde bir takvim görüntülenir. Ekranın üst kısmında tarih bölümleri vardır. Ekranın alt kısmında ise simge (plan, not) bölümleri bulunur. Tarihi değiştirdiğinizde ise takvim bu değişikliğe uygun olarak güncelleştirilir. Kare imleç, belirli bir günü bulmak için kullanılır. Takvimde alt çizgi görürseniz, bu, ilgili günde kayıtlı bir plan veya not bulunduğu anlamına gelir. Bu işlev, plan veya notlarınızı hatırlamanıza yardımcı olur. Not için uyarı sesi ayarladıysanız, telefon uyarı verir.



Gün, ay ve yılı deęiřtirmek için.



Tuř	Açıklama	Tuř	Açıklama
	Yıllık	 	Haftalık
	Aylık	 	Günlük

Program modunda, belirtilen řekilde sol seçim tuřuna  [Seçenekler] basın;

Göster


(Menü 3.3.1)

Seçilen gün için tüm programları ve notları göster. Not listesinde ilerlemek için  ,  tuřlarını kullanın. Not için bir alarm belirlerseniz, alarm simgesi görüntülenir.

Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim tuřuna  [Seç] basın. Seçtiđiniz notu silmek, düzenlemek için sol seçim tuřuna  [Seçenekler] basın.

Yeni Program

(Menü 3.3.2)

Seçilen gün için yeni program ve not eklemenizi sağlar. 20 nota kadar saklayabilirsiniz. Konuyu girin ve sol seçim tuřuna  [Kaydet] basın. Takip eden bölümde bunlarla ilgili bilgiler bulabilirsiniz; **Süre**, **Tekrarla** ve **Alarm**.




Uyarı tonu

(Menü 3.3.3)

Her seçtiğiniz tarih için bir alarm sesi belirleyebilirsiniz.

Tüm programları göster

(Menü 3.3.4)

Tüm günler için ayarlanmış notları gösterir. Not listesinde ilerlemek için  ,  tuşlarını kullanın. Notları ayrıntılı biçimde görmek isterseniz, sol seçim tuşuna  [Seçenek] basın.

Tarihe Git

(Menü 3.3.5)

Seçtiğiniz bir tarihe doğrudan gidebilirsiniz.

Geçmiş sil

(Menü 3.3.6)

Size daha önce bildirilmiş olan geçmiş planları silebilirsiniz.

Tümünü Sil

(Menü 3.3.7)

Tüm notaları silebilirsiniz.

Hesap mak.

Menü 3.4

Bu işlev +, -, x, ÷ : gibi standart işlemleri kapsar: **Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme.**

Ayrıca, hesap makinesinin **+/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** gibi çeşitli işlevlerini de kullanabilirsiniz.

1. Sayısal tuşları kullanarak sayıları girin.
2. Gezinme tuşunu kullanarak hesaplama işaretini seçin.
3. Ardından sayıları girin.
4. Sonucu görüntülemek için **•** tuşuna basın.
5. Ondalık bir sayı girmek için **.,** tuşuna basın. **÷** tuşuna basarsanız, () girebilirsiniz.
6. Hesap makinesini kapatmak için **←** [Geri] düğmesine basın.

Kısa not

Menü 3.5

1. Sol seçim tuşuna **←** [Tamam]basarak Not öğesini seçin.
2. Kayıt boşsa, sol seçim tuşuna **←** [Yeni] basın.
3. Notu girip **←** [Tamam] tuşuna basın.

Dikkat

► *Metin girişi modunu değiştirmek istiyorsanız, **÷** tuşuna sırasıyla basın.*

Bahşış hesaplayıcı

Menü 3.6

Bu özellik, toplam hesaba göre bahşış miktarını hesaplamanızı sağlamanın yanı sıra hesabın toplam kişi sayısına bölünmesinde de kullanılır.

Kronometre

Menü 3.7

Bir kronometre işlevi sağlanmıştır.

1. Kronometre menüsünü seçin.
2. Kronometreyi başlatmak için sol seçim tuşuna basın.
3. Kronometreyi durdurmak için sol seçim tuşuna **■** [Durdur] basın ve ölçülen süreyi görün.
4. Kronometreyi kaldığı yerden devam ettirmek için sol seçim tuşuna **■** [Devam] basın.
5. O sıradaki zamanı kaydetmek ve kronometreyi devam ettirmek için işlem sırasında sağ seçim tuşuna **■** [Tur] basın.
6. Sağ seçim tuşuna **■** [Tur] basarak 4 taneye kadar tur zamanı kaydedebilirsiniz. Kaydedilen zamanların sayısı 4'ü geçtiğinde en eskisi silinir.
Kronometreyi sıfırlamak için sağ seçim tuşuna **■** [Sıfırla] basın.

Birim dönüşü.

Menü 3.8

Bu işlev herhangi bir ölçü birimini istediğiniz bir diğer ölçü birimine dönüştürür. Birimleri dönüştürülebilen 4 tür vardır: **Alan, Uzunluk, Ağırlık ve Hacim.**

1. [Tamam] tuşuna basarak dört ölçü biriminden birini seçebilirsiniz.
2. ↻ ve ↺ tuşlarını kullanarak dönüştürmek istediğiniz ölçü birimini seçin.
3. ↻ ve ↺ tuşlarını kullanarak standart değeri seçin.

Dünya Saat.

Menü 3.9

Dünyanın büyük şehirlerinin saatlerini görüntüleyebilirsiniz.

1. ↻ ve ↺ tuşuna basarak saat dilimine ait şehri seçin.
2. [Ayarla] tuşuna basarak geçerli saati seçtiğiniz şehrin saati olarak ayarlayabilirsiniz.

SIM Servisi

Menü 3.0

Bu menü, SIM'e ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

Multimedya







Multimedya işlevini, kamera, ses kaydedici, MP3 gibi eğlence ve keyif için kullanabilirsiniz.

Dikkat





- ▶ Pil şarj seviyesi düşük olduğunda, Kamera ya da Multimedya işlevini kullanamayabilirsiniz.
- ▶ Multimedya işlevini kullanırken, pilin durumu değişebilir.

Kamera

Menü 4.1

1. Kamera'yı seçin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basın. Bu menüye doğrudan ulaşmak isterseniz,  tuşuna uzun süre basın.
2. Fotoğrafını çekmek için nesneye odaklanın ve ardından  tuşuna basın.
3. Yan kamera tuşuna  yarım basıp basılı tutarak Otomatik Odaklama işlevini etkinleştirin. Ardından yan kamera tuşuna  tam olarak basarak fotoğrafı çekin. Resmi çektikten sonra fotoğraf, kaydetmek için menü çubuğu görüntülenmeden otomatik olarak kaydedilir.
4. Yan kamera tuşu  ile ekran görüntüsünü de çekebilirsiniz.

Dikkat

- ▶  ya da , ,  tuşlarına basarak görüntü parlaklığı ve yakınlaştırma oranını kontrol edebilirsiniz.













Resim Çekme



Telefonunuzda bulunan kamera modülünü kullanarak insanların ve olayların resmini hareket halindeyken bile çekebilirsiniz. Ayrıca, multimedya mesaj olarak başka kişilere fotoğraflar gönderebilirsiniz.

1. Bekleme modunda kamera düğmesine ya da Menü (4.1) düğmesine basın. ve bundan sonra Kamera moduna girebilirsiniz.
 2. Gezinme tuşunda sola ve sağa basarak parlaklığı, yukarı ve aşağı basarak yakınlaştırmayı ayarlayın.
 3. Resmi çekmek için tuşuna basın.
 4. Resminizi görmek için sağ seçim tuşu Albüm'e basın.
- Sol seçim tuşu [Seçenekler], aşağıdaki seçeneklerin açılmasını sağlar.

Seenekler


- ▶ **Mod**[]: oklu ekim/Stil ekim
- ▶ **Ölüm**[]: Ortalı/Bileşik.
- ▶ **Otomatik Odaklama**[]: Makro/Aık/Kapalı
- ▶ **Beyaz dengesi**[]: Floresan/Bulutlu/Akkor/Gün ışığı/Otomatik
- ▶ **Kalite**[]: Süper hassas/Hassas/Normal
- ▶ **Gecikme zamanlayıcı**[]: 10 saniye/5 saniye/3 saniye/Kapalı
- ▶ **Boyut**[]: 128X96/176X144/220x176/320x240/640x480/1280x960/1600x1200
- ▶ **Deklanşör sesi**[]: Kapalı/Ses 3/Ses 2/Ses 1
- ▶ **Kaydet**[]: Harici/Telefon
- ▶ **Flaş**[]: Aık/Kapalı
- ▶ **Görüntü Efektleri**[]: Negatif/Mono/Koyu Kahve/Renk
- ▶ **Gece Modu**[]: Aık/Kapalı

Video kamera

Menü 4.2

1. **Video kamera** menüsünü seçin.
2. Menüdeki video kamera ayarları, şu öğeler dışında Fotoğraf kamerası ayarlarıyla aynıdır:

- **Kayıt süresi** [📺]: Bu listeden kayıt süresini seçebilirsiniz: 1 dak, 5 dak, 30 dak, 90 dak ve sınırsız.

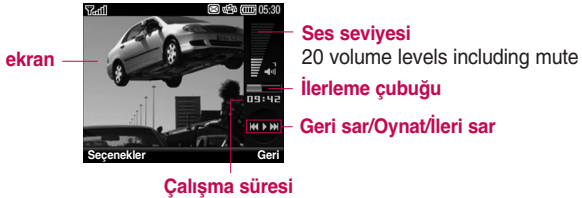

Bir videoyu oynatmak için oynatmak istediğiniz dosyayı seçin. Video dosya listesinde sol seçin tuşuna basın; aşağıdaki [Seçenekler] menüsü gösterilir.

- **Çal:** [Seçenek] menüsünde Oynat'ı seçtiğinizde video dosyasını oynatabilirsiniz.
- **Şu yolla gönder**
- **Multimedya mesaj:** MMS üzerinden video dosya göndermenize izin verir.
 - **E-posta:** E-posta ile video dosyası göndermenize izin verir.
 - **Bluetooth:** Bluetooth ile bir video dosyası göndermenizi sağlar.
- **Harici belleğe kopyala:** Seçilen dosyayı, Harici hafıza ile aynı klasör kopyalamanızı sağlar.






Multimedya

- ▶ **Harici belleęe taşı:** Seçilen dosyayı, Harici hafıza ile aynı klasör taşımanızı sağlar.
- ▶ **Yeni ad verir:** Seçilen dosyanın adını deęiştirir. Ayrıca dosyanın uzantısını da deęiştiremezsiniz.
- ▶ **Sil:** Dosyayı siler.
- ▶ **Tümünü Sil:** Listedeki tüm dosyaları siler.
- ▶ **Bilgi:** Seçtiğiniz video dosyasıyla ilgili bilgileri görmenizi sağlar.




Dikkat

- ▶ *Çalışma sırasında güç kesintisi olursa, hafızadaki dosyaların silinebileceğini ya da sıfırlanabileceğini unutmayın.*

Seçenekler

- ▶ **Gece modu**[]: Açık/Kapalı
- ▶ **Kayıt süresi**[]: Sınırsız, 90 Dakika, 30 Dakika, 5 Dakika, 1 Dakika
- ▶ **Beyaz dengesi**[]: Floresan/Bulutlu/Akkor/Gün ışığı/Otomatik
- ▶ **Kalite**[]: Süper hassas/Hassas/Normal
- ▶ **Boyut**[]: 128x96/176x144/Multimedya mesajı

Dikkat

- ▶ *Desteklenen maksimum çözünürlük 176x144'dür.*
- ▶ **Kaydet**[]: Harici/Telefon
- ▶ **Flaş**[]: Açık/Kapalı
- ▶ **Görüntü Efektleri**[]: Negatif/Mono/Kahverengi/Renkli

MP3 alar

Menü 4.3

KE820'de, tmleik bir MP3 alar bulunmaktadır. Uygun bir kulaklık ya da dahili hoparlr ile telefonunuzun belleęindeki MP3 mzik dosyalarını dinleyebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ Hoparlrn kk olması nedeniyle, zellikle maksimum ses seviyesinde ve bas seslerde seste bozulma meydana gelebilir. Bu nedenle, mzięi yksek kalitede dinlemek iin stereo kulaklıklar kullanmanızı neririz.
- ▶ MP3 oynatıcıda bir MP3 alıyorken, MP3 kısayol tuuna basarsanız, BGM modunu kullanabilirsiniz. BGM modunda dięer ilevler kullanılıyorken MP3 alınabilir. BGM, MP3 alar ekranından durdurulabilir.
- ▶ EęerMP3 alar zerinde yer alan camera tuuna basarsanız hold ilevi etkin hale gelir. Bu ilem tuların etkinlięini engeller. Bu ilevi camera tuuna tekrar basarak devre dıı bırakabilirsiniz. A2DP ilevi ve BGM modunun bir A2DP kulaklıkla birlikte kullanılamaması hakkında.
- ▶ A2DP ile stereo mzik dinlemek mmkndr. İlk olarak, 9. Ayarları sein buradan -> 5. Baęlantı -> 1. Bluetooth -> 2'. Aygıt Eleme. Bluetooth stereo kulaklıęınızı cihazla eleyin ve baęlayın. Ardından 4. oklu ortam -> 3. MP3 aları sein. Bluetooth stereo kulaklıklarınızla stereo mzik dinleyebilirsiniz. A2DP sadece MP3 alar ekranında mevcuttur, BGM modunda yoktur.

Multimedya

Aşağıdaki ekran görüntülenir.



Dikkat

► Eğer çalma listesinde geçersiz dosya biçimi varsa. Hata mesajı görünür ve bir üst menüye geçer.

1. Multimedya menüsüne basın ve MP3 çaları seçin.
 2. Aşağıdaki menülere girmek için sol seçim tuşu **←** [Seçenekler]'e basın.
- **Duraklat**: MP3 dosyasını çalmayı durdurabilirsiniz.
 - **Parça listesini göster**: MP3 dosyalarınızdan çalınacak başka bir dosya seçebilirsiniz.
 - **Zil tonu yap**: MP3 dosyalarını çalarırken, geçerli müziği zil sesini olarak ayarlayabilirsiniz.

► Ayarlar

- **Ekolayzer:** Bu menü, müzik dinlemekle ilgili çeşitli ortamları ayarlamana yardımcı olur.
- **Çalma modu:** Bu menü, çalma modunu ayarlamana sağlar: Birini tekrarla, Tümünü tekrarla, Tümünü çal.
- **Karıştırmayı ayarla:** Açık seçerseniz, müzikleri rasgele sırada dinleyebilirsiniz.
- **Görsel efekt:** Şu menuları görsel efekt olarak seçebilirsiniz: Gerçek tayf, Sahte tayf. Bu menü, MP3 dosyasını çalarken LCD ekranının arka planını değiştirmenizi sağlar.

Müzik çalar aşağıdakileri destekler:

- **MPEG-1 Layer III, MPEG-2 Layer III, MPEG-2.5 Layer III:** 8KHz - 48KHz örnekleme frekansı. 320Kbps, stereo'ya kadar bit hızı.
- **AAC+:** V1 : (Bit hızı 16~128Kbps)
V2 : (Bit hızı 16~48Kbps)
(Örnekleme frekansı 8KHz - 48KHz)
- **WAV:** PCM formatları (Örnekleme frekansı 16 KHz, 22 KHz ve 44,1 KHz)

Dikkat

- *KE820, AAC dosyasının değişken oranını desteklemez. Bu nedenle, dosya biçimini MP3'ten AAC'ye değiştirebilirsiniz.*


Multimedya

Depolama Aygıtları ile uyumlu bir PC'deki MP3 dosyalarını telefonunuzdaki belleğe atabilirsiniz.

USB kablo kullanarak telefonu PC'ye bađladığınızda (aynı pakette verilir), çıkartılabilir diski Windows Explorer'da görebilirsiniz. Çıkartılabilir diskteki şarkıları kopyaladıktan sonra, sistemden güvenle kaldırma işlemini gerçekleştirmeniz gerekir.

Dikkat

- ▶ MP3'ünüzü Sesler-MP3 klasörüne kopyalamalısınız. Başka bir klasöre kopyalarsanız, MP3 dosyalarını göremezsiniz.
- ▶ PC'de Windows 98 SE, Windows 2000, Windows ME ya da Windows XP işletim sistemlerinden biri çalışıyor olmalıdır.

1. Çalma sırasında aşağıdaki menülere ulaşmak için sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın.

- ▶ **Duraklat:** MP3 dosyasını çalmayı durdurabilirsiniz.
- ▶ **Parça listesini göster:** MP3 dosyalarınızdan çalınacak başka bir dosya seçebilirsiniz.
- ▶ **Zil tonu yap:** Bir MP3 dosyasını çalarken onu zil sesi yapabilirsiniz.
- ▶ **Ayarlar**

- **Ekolayzer:** Bu menü, müzik dinlemekle ilgili çeşitli ortamları ayarlamanıza yardımcı olur. Bu telefon dört önayar menüsü destekler. Bu menüye girdiğinizde ekolayzerin geçerli değerini görebilir ve burada ekolayzeri değiştirebilirsiniz. Genel, 3D, Konser, Caz, Pop, Rock, Dans, Canlı, Bas, Ülke.

- **Çalma modu:** Bu menü, çalma modunu ayarlamanızı sağlar: Birini tekrarlar, Tümünü tekrarlar, Tümünü çal.
- **Karıştırma ayarla:** Açık seçerseniz, müzikleri rasgele sırada dinleyebilirsiniz.
- **Görsel efekt:** Görsel efekt menülerini seçebilirsiniz: Gerçek spektrum, Sanal spektrum. Bu menü, MP3 çalarken, ana LCD'nin arka planını değiştirmenizi sağlar.

Dikkat

- ▶ *Müzik, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakları yasalarıyla korunan telif haklarına sahiptir. Müzik çoğaltmak ya da kopyalamak için izin ya da lisans almanız gerekiyor olabilir. Bazı ülkelerde, ulusal yasalar, telif hakkına sahip malzemelerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Lütfen bu tür malzemelerin kullanımıyla ilgili bilgiler için ilgili ülkenin ulusal yasalarına bakın.*

Radyo


Menü 4.4

Radyo istasyonlarına girebilir ve radyo dinlemenin keyfini çıkartabilirsiniz.

Dikkat

- ▶ *Radyo alımını iyileştirmek için FM anten işlevi de gören kulaklığı açın.*

1. O sırada ayarlı radyo istasyonunun kaydedileceği kanal hafızası numarasına basın.
2. Radyo kanallarını hafızaya aldıktan sonra, ilgili numara tuşuna (kısa basış) basarak diğer kanalı dinleyebilirsiniz.


3. Sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basarak aşağıdaki seçenek menüsüne girebilirsiniz:
- ▶ **Düzenle:** Frekansı ayarlayabilir ve seçilen kanaldaki radyo istasyonunu değiştirebilirsiniz. Frekansı, Sol/Sağ gezinme ve numara tuşlarıyla bir seferde 0,1 MHz değiştirebilirsiniz.
 - ▶ **Otomatik tarama:** "Şimdi oto. taransın mı? "yı açık hale getirdiğinizde, radyo kanalları otomatik olarak ayarlanır. "istasyon kaydedilsin mi?" mesajı açıldığında, Evet'i seçerseniz seçilen frekans kaydedilir.
 - ▶ **Tüm kanalları sıfırla:** Tüm kaydedilmiş kanalları sıfırlayabilirsiniz.
 - ▶ **Hoparlörden dinle:** Dahili hoparlörden radyo dinlemek için bunu seçin. Hoparlörü kapatmak için [Seçenekler]'den "Kulaklıkla dinle"yi seçin.

Besteci

Menü 4.5

İstediğiniz zil sesi melodisini besteleyebilirsiniz. Bu işleve girdiğinizde bestelediğiniz zil sesleri çalınacaktır.

Kendi zil seslerinizi oluşturmak için Müzik besteleyici'yi kullanın. Böylece telefonunuzun zilini kolaylıkla tanıyabilirsiniz.

1. Menü'ye basın ve Multimedya'yı açın.
2. Müzik besteleyici'ye gidin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.
3. Bir zil sesi oluşturmak için Melodi bestele'ye girin. Zil sesi oluştururken üç mod size yardımcı olacaktır.



► Şarkı mırıldanma modu

- Sol seçim tuşuna [Kaydet] basın. Mırıldanma modu özelliği, 30 saniye boyunca kayıt yapabilir.



► Klavye modu

- Numara tuşlarına basarak klavye sesleriyle istediğiniz melodiyi besteleyebilirsiniz.

Aşağıdaki tuşları kullanarak notaları girin:

● Çal, Durdur	● Oktav Yukarı
● Oktav Aşağı	1. No C/Do
2. No D/Re	3. No E/Mi
4. No F/Fa	5. No G/Sol
6. No A/La	7. No B/Ti
8. No C/Do	9. No D/Re
# #	

Multimedya



► Puan modu

İstedığınız notları girerek melodiyi besteleyebilirsiniz.

● Çal/Durdur	▲ Oktav yukarı
● Oktav Aşağı	◀ İmleç Sola
● İmleç Sağa	2... Nota Yukarı
8... Nota Aşağı	4... Notayı Kısalt
4... Notayı Uzat	0 # Sıfırla
● #	

Melodi bestele

(Menü 4.5.1)

Bir sesi zil sesi yapmak için üç mod bulunmaktadır. Mırıldanma modu, Klavye modu ve Puan modu.

- **Mırıldanma modu:** Bir metronom ritmi ile eşleştirerek bir mırıldanma sesi kaydedebilirsiniz.
- **Klavye modu:** Numara tuşlarına basarak klavye sesleriyle istediğiniz melodiyi besteleyebilirsiniz.
- **Puan modu:** İsteddiğiniz notları girerek melodiyi besteleyebilirsiniz.

Melodim

(Menü 4.5.2)

Bu üç modu kullanarak yaptığınız sesleri görebilirsiniz.

Kendi melodinizi kaydettikten sonra aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz:

- **Çal:** Melodiyi çalabilirsiniz.
- **Zil tonu yap:** Melodiyi zil sesi yapabilirsiniz.
- **Düzenle:** Melodiyi düzenleyebilirsiniz.
- **Yeni ad ver:** Melodinin adını değiştirebilirsiniz.
- **Sil:** Melodiyi silebilirsiniz.
- **Tümü sil:** Kaydettiğiniz tüm melodileri silebilirsiniz.
- **Bilgi:** Stil, enstrüman, ritim ve tempo gibi melodiyle ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.

Ayarlar


(Menü 4.5.3)

- **Düzenle:** Bir ses düzenlemek için Stil, Enstrüman, Ritm ve Tempo'yu seçebilirsiniz.
- **Metronom:** Bu işlevi etkinleştirip melodiyi ayarlayarak bir tempo belirleyebilirsiniz.(Hızlı/Normal/Yavaş)




Ses kaydedici

Menü 4.6

Ses notu özelliğini, hafıza dolana kadar sınırsız biçimde kayıt yapmak için kullanabilirsiniz.

Kayı tamamladıktan sonra sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın. Bundan sonra aşağıdaki menülere ulaşabilirsiniz.

Sesli notlarınızı Ses kaydedici menüsünden.

1. Kaydetmeden önce Depolama(Telefon/Harici hafıza) ve Kayıt modu(Genel/MMS) seçebilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın.
2. Kaydı tamamlamak isterseniz, sağ seçim tuşuna  [Durdur] basın.
3. Kaydı tamamladıktan sonra sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın. Bundan sonra aşağıdaki menülere ulaşabilirsiniz.

- ▶ **Yeni ses kaydı:** Bir not kaydetmenizi sağlar.
- ▶ **Multimedya mesaj/Bluetooth/E-posta ile gönder:** Seçilen ses notunu, MMS/Bluetooth/E-posta ile gönderir.
- ▶ **Albüm:** Ses kayıtları(**Ses kayıtları**) klasöründe kayıtlı mesajlara bakmanızı sağlar.

Yeni mesaj



Menü 5.1

Bu menüde SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi), sesli mesaj ile beraber şebekenin servis mesajlarıyla ilgili işlevler bulunmaktadır.

Metin mesajı

(Menü 5.1.1)

Mesajın kaç sayfadan oluştuğunu denetleyerek, metin mesajı yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1. Sol seçim tuşuna  [Tamam] basarak Yeni mesaj menüsüne girin.
 2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Metin'i seçin.
 3. Metin girişini kolaylaştırmak için T9 özelliğini kullanın.
 4. Mesajı tamamladıktan sonra sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basarak istediğiniz seçeneği seçin.
- ▶ **Gönder:** Telefon numarasını girin ya da numarayı adres defterinden seçin.
 - ▶ **Ekle:** Sembol/Görüntü/Ses/Varsayılan Görüntü/Varsayılan Ses/Metin şablonu/Kayıt/Kartvizit.
 - ▶ **Taslaqlara Kaydet:** Mesajları Taslaqlara kaydeder.
 - ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.

Mesajlar

- ▶ **T9 sözcük ekle:** T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemenizi sağlar.
- ▶ **Metni sil:** Tüm yazılı mesajları kaldırabilirsiniz.
- ▶ **Çık:** Mesaj yazarken **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

Multimedya mesajı

(Menü 5.1.2)

Mesaj boyutunu denetleyerek, multimedya mesajları yazabilir ve düzenleyebilirsiniz.

1. Sol seçim tuşuna **■** [Tamam] basarak Yeni mesaj menüsüne girin.
2. Yeni bir mesaj yazmak istiyorsanız Multimedya mesajı seçin.
3. Yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

Seçenekler

- ▶ **Gönder:** Telefon numarasını girin ya da numarayı adres defterinden seçin.

Dikkat


- ▶ *Tüm gönderilen mesajlar, otomatik olarak giden kutusu klasörüne gönderilir. Mesaj başarıyla gönderilirse, gönderilmiş öğeler klasörüne taşınır; aksi takdirde giden kutusu klasöründe kalmaya devam eder.*

- ▶ **Ekle:** Sembol/Görüntü/Video/Ses/Yeni slayt/Metin şablonu/Kayıt/Kartvizit ve Diğerleri'ni ekleyebilirsiniz.
- ▶ **Önizleme:** Yazdığınız multimedya mesajlarını göndermeden önce görüntüleyebilirsiniz.
- ▶ **Kaydet:** Seçtiğiniz multimedya mesajı Taslaklara yada şablon olarak kaydedebilirsiniz.
- ▶ **Konuyu düzenle:** Seçtiğiniz multimedya mesajların konusunu değiştirir.
- ▶ **Buraya taşı:** Eklediğiniz her bir diayı hareket ettirebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca birden fazla dia olduğunda görüntülenir.
- ▶ **Diayı sil:** Geçerli diayı silebilirsiniz. Bu seçenek yalnızca birden fazla dia olduğunda görüntülenir.
- ▶ **Ortamı kaldır:** Geçerli diaya eklenen medya nesnelərini kaldırabilirsiniz. Bu seçenek yalnızca birden fazla dia olduğunda görüntülenir.
- ▶ **Slayt süresi:** Mesaj yazarken her bir sayfanın süresini görüntüler.
- ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
- ▶ **T9 Sözcük Ekle:** T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemenizi sağlar.
- ▶ **Çık:** Mesaj menüsüne geri dönebilirsiniz.

E-posta

(Menü 5.1.3)

E-posta göndermek/almak için e-posta hesabınızı ayarlamanız gerekmektedir. Önce sayfa 89'deki E-posta bölümüne bakın.

1. E-postanın konusunu yazın ve Tamam'a basın.
2. E-posta mesajını yazdıktan sonra sol seçim tuşuna  [Seçenekler] basın. Aşağıdaki seçenek menülerine ulaşabilirsiniz.
 - ▶ **Gönder:** Telefon numarasını girin ya da numarayı adres defterinden seçin.
 - ▶ **Ekle:** Sembol/Metin şablonu/Rehber/İmza.
 - ▶ **Ekler:** Görüntü/Video/Ses/Yeni fotoğraf/Yeni video/Yeni ses/Diğerleri ek dosyalarını ekleyebilirsiniz.
 - ▶ **Önizleme:** Yazdığınız E-postayı önizleyebilirsiniz.
 - ▶ **Taslaklara Kaydet:** Mesajı Taslaklar'a kaydetmek için bunu seçin.
 - ▶ **Konuyu düzenle:** Konuyu düzenleyebilirsiniz.
 - ▶ **T9 dilleri:** T9 giriş modu için dili seçin. 'T9 kapalı' seçerek T9 giriş modunu da kapatabilirsiniz.
 - ▶ **T9 Sözcük Ekle:** T9 sözlüğüne yeni sözcük eklemenizi sağlar.
 - ▶ **Metni sil:** Tüm yazılı mesajları kaldırabilirsiniz.

- ▶ **Çık:** Mesaj yazarken **Çık** tuşuna basarsanız, mesaj yazımını bitirebilir ve bir üst mesaj menüsüne dönebilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesaj kaydedilmez.

Gelen kutusu

Menü 5.2

Mesaj aldığınız zaman telefon sizi uyaracaktır. Alınan mesajlar Gelen kutusuna kaydedilir.

Gelen kutusundaki mesajları simgelerine göre ayırt edebilirsiniz.

Telefon '**SIM mesajı için yer yok**' uyarısı verirse, gelen ve giden kutusundaki SIM mesajlarını silmeniz gerekir. Telefonda 'Mesaj için yer yok' uyarısı görüntülenirse, mesajları, ortamı ve uygulamaları silerek mesajın saklanacağı boş alanı Oluşturabilirsiniz.

* SIM mesajı

SIM mesajı istisna olarak SIM kartında saklanan mesaja karşılık gelir.

Bildirilen multimedya mesajı için, mesajın karşıdan yüklenmesini ve işlenmesini beklemeniz gerekir.

Mesaj okumak için, mesajlardan birini seçip  tuşuna basın.

- ▶ **Göster:** Gönderilen mesajları görebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Mevcut mesajı silebilirsiniz.

Mesajlar

- ▶ **Cevapla:** Mesajı gönderen kişiye yanıt yazabilirsiniz.
- ▶ **İlet:** Seçili mesajı üçüncü bir kişiye aktarabilirsiniz.
- ▶ **Göndereni ara:** Mesajı gönderen kişiyi arayabilirsiniz.
- ▶ **Bilgi:** Alınan mesajlarla ilgili, Gönderenin adresi, Konu (yalnızca Multimedya mesaj), Mesaj tarihi ve saati, Mesaj türü, Mesaj boyutu gibi bilgileri görüntüleyebilirsiniz.
- ▶ **Toplu silme:** Kaldırmak istediğiniz mesajları işaretledikten sonra seçilen mesajları silebilirsiniz.
- ▶ **Okunanların hepsini sil:** Okunan tüm mesajları silebilirsiniz.
- ▶ **Tümünü Sil:** Klasördeki tüm mesajları siler.

E-posta kutusu

Menü 5.3

Bu menüye girdiğinizde, yeni e-posta mesajları almak için uzak posta kutunuza bağlanabilir ya da e-posta sunucusunda oturum açmadan daha önce almış olduğunuz e-posta mesajlarına bakabilirsiniz.

Kaydedilmiş e-postaları, taslakları, giden kutusunu ve gönderilmiş e-postaları kontrol edebilirsiniz. Gelen kutusuna 20 taneye kadar e-posta saklayabilirsiniz.

Taslaklar

Menü 5.4

Bu menüyü kullanarak, en çok kullandığınız beş multimedya mesajı taslak olarak ayarlayabilirsiniz. Bu menü önceden ayarlanmış multimedya mesaj listesini göstermektedir.

- ▶ **Göster:** Multimedya mesajları görebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Seçtiğiniz mesajı değiştirmenizi sağlar.
- ▶ **Sil:** Seçtiğiniz mesajı siler.
- ▶ **Bilgi:** Mesajla ilgili bilgileri gösterir.
- ▶ **Toplu silme:** Kaldırmak istediğiniz mesajları seçtikten sonra Tamam'a basın; seçilen mesajları silebilirsiniz.
- ▶ **Tümünü Sil:** Klasördeki tüm mesajları siler.

Giden kutusu

Menü 5.5

Bu menü, gönderilmek üzere olan ya da gönderilemeyen mesajları görüntülemenizi sağlar. Mesaj, başarıyla gönderildikten sonra, gönderilmiş öğeler menüsüne taşınır.

- ▶ **Göster:** Mesajı görebilirsiniz.
- ▶ **Gönder:** Mesajı gönderebilirsiniz. Mesaj, gönderildikten sonra, gönderilmiş öğeler menüsüne taşınır.

Mesajlar

- ▶ **Sil:** Mesajı silebilirsiniz.
- ▶ **Bilgi:** Her mesajdaki bilgileri kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Tümünü Sil:** Giden kutusundaki tüm mesajları silebilirsiniz.



Gönderildi

Menü 5.6

Bu menü zaten gönderilmiş mesajları görmeyi sağlar. Mesajın zamanına ve içeriğine bakmanızı sağlar.

Telesekreter

Menü 5.7

Bu menü seçildiğinde, sesli postaları dinlemek için sol seçim tuşuna  [Tamam] basın. Bekleme modunda sesli postaları dinlemek için  tuşuna da basılı tutabilirsiniz.

Dikkat

- ▶ *Bir sesli posta aldığınızda telefon bir simge gösterir ve alarm çalar. Telefonu doğru biçimde yapılandırmak için servisle ilgili diğer bilgileri şebeke operatöründen alabilirsiniz.*

Bilgi mesajı (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

Menü 5.8

Bilgi servis mesajları, şebeke tarafından GSM'e teslim edilen kısa mesajlardır. Hava raporları, trafik haberleri, taksiler, eczaneler ve hisse senedi fiyatları gibi genel bilgiler sağlarlar. Her birinde bir numara bulunur. Bu sayede ilgili bilgi için numarayı girerek servis sağlayıcı ile iletişim kurabilirsiniz. Bir bilgi servisi mesajı aldığınızda, bir mesaj aldığınızı gösteren bir pencere açılır ya da mesaj doğrudan gösterilir. Mesajı yeniden görmek için, bekleme modunda değilken aşağıdaki işlemleri sırasıyla gerçekleştirin;

Oku

(Menü 5.8.1)

1. Bilgi servisi mesajı alınca, mesajı görüntülemek için Oku seçeneği işaretleyin; bunun ardından mesaj ekranda görüntülenecektir.
 - , • veya [Sonraki] tuşlarıyla geçiş yaparak, başka bir mesaj okuyabilirsiniz.
2. Bir başka mesaj alınana dek mesaj görüntülenecektir.

Konular (Şebeke ve aboneliğe bağlıdır)

(Menü 5.8.2)

- ▶ **Listeye bak:** Bilgi servis mesajı numaralarını görebilirsiniz.
 - [Seçenekler] tuşuna basarsanız, eklediğiniz bilgi mesajı kategorisini düzenleyebilir ve silebilirsiniz.
- ▶ **Etkin Liste:** Etkin listedeki Bilgi servis mesajı numaralarını seçebilirsiniz. Bir bilgi servisi numarasını etkinleştirirseniz, o numaradan gönderilen mesajları alabilirsiniz.

Şablonlar

Menü 5.9

Metin şablonu

(Menü 5.9.1)

Aşağıda belirtilen 6 metin şablonunu kullanabilirsiniz;

- **Lütfen beni ara**
- **Geciktim. Geleceğim saat**
- **Şu an neredesin?**
- **Yoldayım**
- **Acil! Lütfen ara.**
- **Seni seviyorum**

Multimedya

(Menü 5.9.2)

Yeni şablonu kaydettikten sonra, şu seçenekleri de kullanabilirsiniz.

- ▶ **Göster:** Multimedya şablonlarını görebilirsiniz.
- ▶ **Düzenle:** Multimedya şablonlarını düzenleyebilirsiniz.
- ▶ **Gönder:** Multimedya mesajları gönderebilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Multimedya şablonlarını silebilirsiniz.
- ▶ **Yeni şablon:** Yeni multimedya şablonları eklemenizi sağlar.
- ▶ **Tümünü sil:** Tüm multimedya mesajları silmenizi sağlar.

Ayarlar

Menü 5.0

Metin Mesajı

(Menü 5.0.1)

- ▶ **Mesaj Merkezi/Numarası:** SMS merkezi numarasını içerir.
- ▶ **İletim raporu:** Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.
- ▶ **Geçerlilik süresi:** Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.
- ▶ **Ödemeli cevaplama:** Bir mesaj gönderildiğinde, bu alıcıya yanıtlama ve yanıtlama masrafının size ait telefon faturasında ücretlendirme olanağı sağlar.
- ▶ **Mesaj türleri:**
Metin, Ses, Faks, Çağrı, X.400, E-posta, ERMES
Mesaj türü genellikle Metin olarak ayarlanır. Metninizin alternatif biçimlere dönüştürebilirsiniz. Bu işlevin kullanılabilirliği hakkında servis sağlayıcınıza başvurun.
- ▶ **Taşıyıcı Ayarı:** Tercih edilen Gsm/Gprs ya da yalnızca Gsm/Gprs seçebilirsiniz. Seçilen taşıyıcının, ücretlerinin ve bağlantı hızının ayarlanmasıyla ilgili daha fazla bilgi için şebeke operatörünüz ya da servis sağlayıcınızla görüşün.

Multimedya mesajı

(Menü 5.0.2)

- ▶ **Konu:** Bu menü açık olduğunda, multimedya mesaj konusunu girebilirsiniz.
- ▶ **Slayt Süresi:** Mesaj yazarken her sayfanın görüntülenme süresini gösterir.
- ▶ **Öncelik:** Seçtiğiniz mesajın önceliğini ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Geçerlilik süresi:** Şebeke servisi metin mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süre saklanacağını belirleyebilmenizi sağlar.
- ▶ **İletim raporu:** Bu menüde Evet seçeneğini işaretlerseniz, mesajınızın başarıyla gönderilip, gönderilmediğini denetleyebilirsiniz.
- ▶ **Okundu raporu:** Bu menü, mesaj alıcısından bir okundu onayı raporu istemenizi sağlar.
- ▶ **Otomatik indir:** Açık seçerseniz, multimedya mesajları otomatik olarak alabilirsiniz. Yalnızca Ana şebeke seçerseniz, Ana şebekeye bağlıyken multimedya mesajlar alabilirsiniz.
- ▶ **Şebeke profili:** Multimedya mesaj sunucusu seçeneğini işaretlerseniz, multimedya mesaj sunucusunun URL'sini ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **İzin verilen mesaj türü**
 - Kişisel:** Kişisel mesajlar.
 - Reklam:** Ticari mesaj.
 - Bilgi:** Gerekli bilgiler.


E-posta

(Menü 5.0.3)

Bu menü, e-posta hesaplarını düzenlemenizi, silmenizi ya da eklemenizi sağlar.

E-posta hesabı

(Menü 5.0.3.1)

Yeni seçerek e-posta hesapları ayarlayabilirsiniz.  [Seçenekler] ile aşağıdaki değerleri ayarlayabilirsiniz.

- ▶ **Göster:** Seçilen hesapla ilgili bilgileri görebilirsiniz.
- ▶ **Varsayılan yap:** Bir e-posta hesabını varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Düzenle**
 - **Hesap adı.**
 - **E-posta adresi:** Servis sağlayıcınız tarafından size verilen e-posta adresini girin.
 - **Adım:** Bir kullanıcı adı girin.
 - **Protokol türü:** Protokol türünüzü seçin. (POP3/IMAP4)
 - **Gelen posta sunucusu:** E-postalarınızı alan bilgisayarın POP3 adresini ve Bağlantı noktası numarasını girin.
 - **Kullanıcı adı:** E-posta kimliğinizi girebilirsiniz.
 - **Şifre:** E-posta parolanızı girin.

Mesajlar

- **Giden posta sunucusu:** E-postalarınızı gönderen bilgisayarın SMTP adresini ve Bağlantı noktası numarasını girin.
- **Maksimum alım boyutu:** Alınabilecek dosya boyutunu ayarlar (100KB/200KB/300KB).
- **Sunucuya kaydet:** Dosyayı sunucuya kaydetmek için Açık'ı seçin.
- **İmza ekle:** E-posta mesajlarınıza imza eklemek için Açık'ı seçin.
- ▶ **Gelişmiş ayarlar**
 - **E-posta cevap adresi:** Yanıt e-posta adresini ayarlayabilirsiniz.
 - **Gelen port numarası:** E-postalarınızı alan bilgisayarın POP3 adresini ve Bağlantı noktası numarasını girin.
 - **Giden port numarası:** Bilgisayarınızın e-postalarınızı gönderen SMTP adresini girin.
 - **Giden posta kimlik doğrulaması:** E-posta gönderirken kimlik do rulama yapılıp yapılmayacağını belirleyebilirsiniz.
 - **Giden sunucu kimliği:** E-posta ID'nizi girin.
 - **Giden sunucusu Şifresi:** E-posta parolanızı girin.
- ▶ **Yeni hesap:** Yeni bir hesap ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Sil:** Listedeki seçilen hesabı siler.
- ▶ **Tümünü sil:** Tüm seçilen hesapları listeden kaldırın.

Şebeke profili

(Menü 5.0.3.2)

Profil, İnternet'e bağlanmak için kullanılan şebeke bilgileridir.

Bazı operatörlerde, telefon hafızasında kayıtlı varsayılan profiller bulunmaktadır.

İmza

(Menü 5.0.3.3)

İmzanızı oluşturabilirsiniz.

Telesekreter numarası

(Menü 5.0.4)

Bu özellik şebeke servisi sağlayıcısı tarafından destekleniyorsa, sesli mesaj alabilirsiniz. Yeni bir sesli mesaj alındığında, ekranda sembol görüntülenecektir. Telefonunuzu uygun şekilde yapılandırmak için lütfen şebeke servisi sağlayıcınızla servisin ayrıntıları hakkında bağlantı kurun.

Bilgi mesajı

(Menü 5.0.5)

► AI

Evet: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz Bilgi servisi mesajlarını alacaktır.

Hayır: Bu menüyü seçerseniz, telefonunuz bundan sonra Bilgi servisi mesajlarını almayacaktır.

► Uyarı

Evet: Bilgi servisi mesaj numarası aldığınızda, telefonunuz uyarı sesi verecektir.

Mesajlar

Hayır: Bilgi servis mesajı alsanız dahi telefonunuz uyarı sesi vermeyecektir.

► **Diller**

İstedığınız dili [Aç/Kapa] tuşuna basarak seçebilirsiniz. Bu işlemin ardından, bilgi servis mesajı seçtiğiniz dilde görüntülenecektir.

Push mesajları

(Menü 5.0.6)

Mesajı alıp almayacağınızı belirleyecek seçeneği ayarlayabilirsiniz.

Dikkat

- ▶ *Varsayılan klasör adını değiştirmeyin. Aksi takdirde düzgün çalışmayabilir.*

Videolar

Menü 6.1

Multimedya hafızasındaki Videolar klasöründe bulunan 3gp, mp4 dosyalarının listesini gösterir. Yalnızca H.263, MPEG4 video-codec ve AMR, AAC audio-codec ile kodlanmış 3gp ve MP4 dosyalarını destekler.

- ▶ **Çal:** [Seçenekler] menüsünden Oynat'ı seçerek video dosyasını oynatabilirsiniz.
- ▶ **Şu yolla gönder:**
 - **Multimedya mesaj:** MMS üzerinden video göndermenize izin verir.
 - **E-posta:** E-posta ile video göndermenize izin verir.
 - **Bluetooth:** Bluetooth ile bir video göndermenizi sağlar.
- ▶ **Harici belleğe kopyala:** Seçilen dosyayı Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya kopyalayın.

Uyarı

- ▶ *Bir dosyayı kopyalarken harici hafızayı çıkartırsanız, telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.*
- ▶ **Harici belleğe taşı:** Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya taşıyın.

Uyarı

- ▶ *Bir dosyayı taşıırken harici hafızayı çıkartırsanız, telefonunuzda ciddi hasara neden olabilirsiniz.*
- ▶ **Yeni ad ver:** Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin.
- ▶ **Sil:** Bir dosyayı siler.
- ▶ **Tümünü sil:** Listedeki tüm dosyaları siler.
- ▶ **Bilgi:** Dosya bilgisini gösterir.

Görüntüler

Menü 6.2

Multimedya hafızasındaki Medyaları Fotoğraflar klasöründe bulunan JPG dosyalarının listesini gösterir.

- ▶ **Göster:** JPG dosyasını Tamam tuşuna basarak ya da Seçenek menülerinden Göster'i seçerek oynatabilirsiniz.
- ▶ **Duvar kağıdı yap:** Bir resmi, duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.
- ▶ **Şu yolla gönder**
 - **Multimedya mesaj:** MMS ile bir görüntü göndermenizi sağlar.
 - **E-posta:** E-posta ile bir görüntü göndermenizi sağlar.
 - **Bluetooth:** Bluetooth ile bir görüntü göndermenizi sağlar.

Dikkat

- ▶ *Dahili ya da harici hafızanın Fotoğraflar klasöründe yalnızca .JPG (.JPEG) dosyaları saklanabilir. Dahili ve harici hafızanın Görüntüler klasöründe .GIF, .JPG (.JPEG) ve diğer görüntü biçimi dosyaları saklanabilir.*

- ▶ Fotoğraf klasöründeki .JPG (.JPEG) dosyasını duvar kağıdı olarak ayarlamak için Menü-Multimedya-Fotoğraf albümüne gidin ve Seçenekler menüsünde Duvar kağıdı yap'ı seçin.
 - ▶ Öğelerim'de, her boyut ve biçim için Göster kullanılabilir. (Ancak küçük resim görünümünde, gif'in yerine bir simge gösterilir).
 - ▶ Duvar kağıdı olarak ayarlanması için Animasyonlu GIF dosyasının 200 KB'den, diğer dosyaların ise 500 KB'den küçük olması gerekmektedir.
 - ▶ Dosya boyutları her birinde 500KB(Hareketli GIF dosyası) 200KB(diğerleri)'dan fazlaysa, "Desteklenmiyor" uyarılı pencere açılır.
- ▶ **Bluetooth ile baskı:** Kamera modunda çektiğiniz ve WAP ile indirdiğiniz bir çok fotoğraf, Bluetooth üzerinden bir yazıcıya aktarılabilir.

Dikkat

- ▶ Temel Yazdırma Profilini destekleyen yazıcılarda mevcuttur. Nesne İtiş Profilini destekleyen yazıcılarda "Bluetooth ile gönder" menüsü ile yazdırabilirsiniz.
- ▶ **Slayt gösterisi:** Slayt Gösterisi modu, görüntüleri slayt gösterisi biçiminde görüntüler.
- ▶ **Harici belleğe kopyala:** Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya kopyalayın.
- ▶ **Harici belleğe taşı:** Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya taşıyın.
- ▶ **Yeni ad ver:** Seçilen dosyanın dosya adını değiştirin. Dosyanın uzantısını da değiştiremezsiniz.
- ▶ **Sil:** Bir dosyayı siler.
- ▶ **Tümünü sil:** Listedeki tüm dosyaları siler.

- ▶ **Bilgi:** Dosya bilgisini gösterir.
- ▶ **Liste/table 'ya göre göster:** Görüntü modunun biçimini (Klasör/Liste) değiştirebilirsiniz.

Sesler

Menü 6.3

Varsayılan Sesler/İndirilenler/Ses kayıtları/MP3/Melodim/Harici hafıza'daki MP3, MP4, AAC listesini gösterir. Aşağıdaki [Seçenekler] kullanılabilir:

- ▶ **Çal:** Video dosyasını Tamam tuşuna basarak ya da Seçenek menülerinden Oynat'ı seçerek oynatabilirsiniz.
- ▶ **Zil tonu yap:** O sırada seçilen ses, zil sesi yapılabilir.
- ▶ **Böyle gönder**
 - **MMS olarak gönder:** MMS ile bir ses gönderebilirsiniz.
 - **E-posta:** E-posta ile ses göndermenize izin verir.
 - **Bluetooth:** Seçilen dosyayı Bluetooth ile başka bir aygıt gönderebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ *Bluetooth ile dosya göndermek için gönderilecek dosyanın hafıza kartında değil, telefon hafızasında bulunuyor olması gerekmektedir. Harici hafızadan dosya göndermek için, lütfen önce bunu dahili telefon hafızasına kopyalayın.*
- ▶ **Harici belleğe kopyala:** Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya kopyalayın.

- ▶ **Harici belleęe taşı:** Seçilen dosyası Multimedya hafızası/Harici hafıza'ya taşıyın.
- ▶ **Yeni ad ver:** Seçilen dosyanın dosya adını deęiştirin. Dosyanın uzantısını da deęiştiremezsiniz.
- ▶ **Sil:** Bir dosyayı siler.
- ▶ **Tümünü Sil:** Bir dosyayı siler.
- ▶ **Bilgi:** Listedeki tüm dosyaları siler.

Dięerleri

Menü 6.4

Multimedya hafızadaki Medyamı Dięerleri'nde bulunan dosyaların bir listesini gösterir.

Dikkat

- ▶ *Göster/Oynat dışında, "Görüntüler/Sesler" alt menülerinde bulunan aynı işlevleri kullanabilirsiniz.*

Oyun ve Uygulama

Menü 6.5

Bu menüde, telefonunuzda yüklü Java uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları çalıştırabilir ya da silebilir veya bağlantı seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Bilgi menüsünde Java sürümünü kontrol edebilirsiniz.

Harici bellek

Menü 6.6

Bu menü, hafıza kartında bulunan Videolar, Fotoğraflar, Müzik, Metin, Görüntüler, Sesler ve Diğerleri'ni görüntülemenizi sağlar. Eğer harici hafıza yoksa, "Lütfen harici belleği takın" mesajı açılır.

Dikkat


- ▶ Telefonun SIM kartı olmadığında çıkartılabilir disk kullanılamaz.

Yeni Fantastik LG

KE820'de veri depolama işlevi bulunmaktadır.USB kablosunu bağlarsanız, telefonu bir Taşınabilir Disk olarak kullanabilirsiniz.


Yalnızca USB kablosunu bağlayarak PC ile telefon arasında hızlı erişim sağlayarak MP3 dosyaları, fotoğraflar, video, metin dosyaları vs. indirebilirsiniz.

Dikkat

- ▶ VERİ DEPOLAMA işlevi yalnızca BEKLEME modunda çalışır.
- ▶ Dosyaları indirirken kabloyu lütfen çıkartmayın. Dosyaları indirdikten sonra PC  'de "Windows Donanımı güvenli kaldı"ı seçin ve ardından kabloyu çıkartın.
- ▶ Bir dosyayı çıkartılabilir diske kopyalarken, Ana LCD'de "aktarıyor" mesajı görebilirsiniz. Bu mesaj VERİ DEPOLAMA'nın çalıştığını gösterir. "aktarma" sırasında, kabloyu çıkartmayın. "aktarma" sırasında kabloyu çıkartarsanız, veri aktarımı kesilir.
- ▶ VERİ DEPOLAMA sırasında bir çağrı gelirse, çağrı reddedilir ancak kabloyu çıkarttıktan sonra cevapsız çağrıyı görebilirsiniz.


Profiller

Profillerde, farklı işlemler, ortamlar ya da arayan grupları için telefonun seslerini ayarlayabilir ve kişiselleştirebilirsiniz.

Altı önceden ayarlanmış profil bulunmaktadır: **Genel, Sessiz, Titreşim, Yüksek, Kulaklık ve Çevrimdışı**. Sessiz ve Titreşim haric her profil kişiselleştirilebilir. Sol seçim tuşuna  [Menü] basın ve yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak Profiller'i seçin.

Etkin

(Menü 7.X.1)

1. Profil listesi görüntülenir.
2. Profil listesinde etkinleştirmek istediğiniz profile ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Seç] ya da Tamam tuşuna basın.
3. Ardından Etkin'i seçin.

Kişiselleştir

(Menü 7.X.2)

Tercih edilen profilin üzerine gelin ve Tamam tuşuna basın. Tamam tuşuna bastıktan sonra Kişiselleştir'i seçin. Profil ayarı seçeneği açılır.


- ▶ **Çağrı uyarı türü:** Seçeneği gerektiği gibi ayarlayın.
- ▶ **Zil Tonu:** Gelen aramalar için uyarı türünü belirleyin.
- ▶ **Zil ses seviyesi:** Zil sesinin yüksekliğini ayarlayın.
- ▶ **Mesaj Uyarı türü:** Mesajlar için uyarı türünü belirleyin.
- ▶ **Mesaj Tonu:** Mesajlar için uyarı tonunu belirleyin.

Profiller


- ▶ **Tuş sesi:** İstediğiniz tuş sesini seçin
- ▶ **Tuş ses seviyesi:** Tuş sesi yüksekliğini ayarlayın.
- ▶ **Ses efekti seviyesi:** Efekt sesinin seviyesini belirleyin.
- ▶ **Ses seviyesini aç/kapa:** Telefonun Açılış/kapanış sesinin seviyesini belirleyin.
- ▶ **Otomatik Yanıtla:** Bu işlev, yalnızca telefonunuz bir handsfree (eller serbest) kitine bağlı olduğunda etkinleştirilir.
- **Kapalı:** Telefon, otomatik olarak yanıt vermez.
- **5 sn sonra:** 5 saniye sonra telefon otomatik olarak yanıt verir.
- **10 sn sonra:** 10 saniye sonra telefon otomatik olarak yanıt verir.

Ara

Menü 8.1

1. Sağ seçim tuşu  [Rehber] ya da [Tamam] düğmesine basarak Ara'yı seçin.
2. Bulmak istediğiniz adı girin.

Dikkat

- ▶ *Aramak istediğiniz kişinin veya numaranın ilk harflerini girerek hızlı arama yapılabilir.*
- 3. Giriş düzenlemek, silmek veya kopyalamak ya da sesli etiket eklemek isterseniz  [Seçenekler] tuşuna basın. Aşağıdaki menü görüntülenir.
 - ▶ **Ayrıntılar:** Seçtiğiniz ad ya da numara hakkında bilgileri görebilirsiniz.
 - ▶ **Düzenle:** Gezinme tuşunu kullanarak adı ve numarayı düzenleyebilirsiniz.
 - ▶ **Bluetooth ile gönder:** Seçilen kaydı bluetooth ile gönderebilirsiniz.
 - ▶ **Yeni mesaj**
 - **Metin mesajı:** Seçilen numaraya metin mesajı gönderir.
 - **Multimedya mesajı:** Seçilen numaraya multimedya mesajı gönderir
 - **E-posta:** Seçilen numaraya e-posta mesajı gönderir.
 - ▶ **Telefona/SIM'e kopyala:** Kaydı SIM'den telefona ya da telefondan SIM'e taşıyabilirsiniz.
 - ▶ **Sil:** Girişi silebilirsiniz.


Yeni ekle

Menü 8.2

Bu işlevi kullanarak telefon defterine giriş ekleyebilirsiniz. Telefon belleği kapasitesi 1000 giriştir. SIM kart belleğinin kapasitesi hücresel servis sağlayıcıya bağlıdır. Karakter sayısı SIM kartına bağlı bir özelliktir.

Dikkat

▶ *Saklanabilecek isim ve numara uzunluğu SIM kart türüne bağlıdır.*

1. Sol seçim tuşu  [Seç] ya da [OK] basarak **Girdi ekle**.
2. Girişi saklamak istediğiniz belleği seçin: **SIM** veya **Telefon**. Telefon seçeneğini işaretlerseniz, Ana numara olarak kullanmak istediğiniz numarayı seçmeniz gerekir.

Arayan gruplar

Menü 8.3



Her grup en fazla 20 üyeden oluşabilir. Listeleyebileceğiniz 7 adet grup bulunur.



- ▶ **Üye listesi:** Seçmiş olduğunuz grup üyelerini görüntüler.
- ▶ **Grup zil sesi:** Grup üyelerinden gelen aramalar için bir zil sesi belirleyebilmenizi sağlar.
- ▶ **Grup simgesi:** Gruba bağlı olan simgeyi seçebilmenizi sağlar.
- ▶ **Üye ekle:** Gruba üyeler ekleyebilirsiniz.

- ▶ **Üyeyi çıkart:** Ancak ad ve telefon numarası telefon defterinde kalır.
- ▶ **Yeni ad ver:** Grup adını değiştirebilirsiniz.
- ▶ **Tümünü kaldır:** Üyeyi Grup üyesi listesinden çıkarabilirsiniz.

Hızlı arama

Menü 8.4

 ile  arasındaki tuşlara İsim listesi girişi atayabilirsiniz. Doğrudan bu tuşa basarak arayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken  [Rehber] tuşuna basarak, önce telefon defterini açın.
2. **Hızlı ara** seçeneğine ilerleyip, ardından  [Tamam] tuşuna basın.
3. Hızlı arama numarası eklemek isterseniz **<Boş>** seçeneğini işaretleyin. Bu işlemin ardından, telefon defterinde adı arayabilirsiniz.
4. Bir numarayı hızlı arama olarak atadıktan sonra, kaydı değiştirebilir ve silebilirsiniz. Bu numaraya arama yapabilir ya da mesaj gönderebilirsiniz.


Kendi numaram (SIM karta bağlıdır)

Menü 8.5

SIM karta kendi numaranızı kaydedebilir ve kontrol edebilirsiniz.



Kartvizitim

Menü 8.6

Bu seçenek, Ad, cep telefonu numarası vs. içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar. Yeni bir kartvizit oluşturmak için sol seçim tuşuna  [Düzenle] basın ve alanlara bilgi girin.

Ayarlar

Menü 8.7


1. Bekleme modunda sağ seçim tufluna  [Rehber] basın.
2. Ayarlar'a ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basın.

► Varsayılan bellek

İlerleyerek Varsayılan bellek'i seçili duruma getirin ve sol seçim tuşuna [Tamam] basın.

- **Her zaman sor** seçerseniz, telefon nereye kaydetmek istediğinizi soracaktır.
- Eğer **SIM** ya da **Telefon**, seçerseniz, telefon kaydı SIM'e ya da telefona kaydedecektir.

► Seçen. göster



İlerleyerek Seçenekleri göster'i seçili duruma getirin ve sol seçim tuşuna basın  [Seç].

- **Yalnızca ad:** Telefon defteri listesini yalnızca adları görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

- **Fotoğraflı:** Telefon defteri listesini karakter bilgisi ve fotoğraf görüntüleyecek şekilde ayarlayın.

► **Tümünü Kopyala/Tümünü taşı**





Kayıtları SIM kart hafızasından Telefon hafızasına ya da tam ters yönde kopyalayabilirsiniz.

1. Bekleme modundayken  [Rehber] tuşuna basarak, önce Telefon defterini açın.
2. **Tümünü Kopyala/Tümünü taşı** seçeneğinin üzerine gelin ve bu menüye girmek için  [Tamam] tuşuna basın.

- **SIM'den telefona:** Girişi SIM Karttan Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz.
- **Telefondan SIM'e:** Girişi Telefon belleğinden SIM Karta kopyalayabilirsiniz.

► **Rehberi temizle**

SIM kart, Telefon belleği girişlerinin tümünü silebilirsiniz. Sesli etiketler dışında, bu işlevin kullanılabilmesi için Güvenlik kodu gerekir.

1. Bekleme modunda sağ seçim tuşuna  [Rehber] basın, Evet'i seçin ve  [Seç] tuşuna basın.
2. Ardından silinecek belleği seçin.
3. Güvenlik kodunuzu girin ve sol seçim tuşuna  [Tamam] ya da sağ seçim tuşuna  [Geri] basın.

► **Serv. arama no.**

Şebeke operatörünüz tarafından sağlanan belirli servisler listesine erişmek için, bu işlevi kullanın (SIM kart tarafından destekleniyorsa).

Tarih / Saat

Menü 9.1

Tarih ve saatle ilgili işlevleri ayarlayabilirsiniz.

► Tarih Ayarla

Günün tarihini girebilirsiniz.

► Tarih formatı

Tarih biçimini YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY.
(G: Gün / A: Ay / Y: Yıl)

► Saati Ayarla

Geçerli saati girebilirsiniz.

► Saat formatı

Saat biçimini 24 ve 12 saatlik biçimlerden birini seçerek ayarlayabilirsiniz.

► Otomatik güncelle

Açık'ı seçtiğinizde telefon tarihi ve saati otomatik olarak günceller.

Dikkat

► *Bu işlevi, şebeke servis sağlayıcınız destekliyorsa kullanabilirsiniz.*

Güç Tasarrufu

Menü 9.2

Eğer Açık yaparsanız, telefonu kullanmadığınızda güç tasarrufunda bulunabilirsiniz.

Ekran

Menü 9.3

Duvar kağıdı

(Menü 9.3.1)

Bekleme modunda gösterilecek arka plan resmini seçebilirsiniz.

Varsayılan Görüntüler, İndirilenler ve çektiğiniz Fotoğraflar'dan istediğiniz fotoğrafı seçebilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekler gösterilir

- **Göster:** Görüntüleri ve fotoğrafları görmenizi sağlar.
- **Duvar kağıdı yap:** Görüntüyü ve fotoğrafı duvar kağıdı olarak ayarlayabilirsiniz.
- **Şu yolla gönder**

Multimedya: MMS ile bir görüntü gönderebilirsiniz.

E-posta: E-posta ile bir görüntü göndermenize izin verir.

Bluetooth: Bluetooth ile görüntü gönderebilirsiniz.


- **Harici belleğe Kopyala/Taşı:** Seçilen dosyayı Multimedya hafızası/Harici hafıza'daki aynı klasöre Kopyalar/Taşıır.

- **Bluetooth ile Baskı:** Kamera modunda çektiğiniz ve WAP ile indirdiğiniz bir çok fotoğraf, Bluetooth üzerinden bir yazıcıya aktarılabilir.

- **Slayt gösterisi:** Slayt Gösterisi modu, görüntüleri slayt gösterisi biçiminde görüntüler.
- **Yeni ad ver:** Seçilen dosyanın adını değiştirir.
- **Sil:** Dosyayı siler
- **Tümünü Sil:** Listedeki tüm dosyaları siler.
- **Bilgi:** Dosya bilgilerini gösterir.
- **Liste/tablet şeklinde göster:** Görüntü modunun biçimini (Klasör/Liste) değiştirebilirsiniz.

Menü Stili

(Menü 9.3.2)

Telefonunuz Tablo ve Sonsuz menü temalarından birini kullanmanıza olanak tanır. Kaydırarak ve sol seçim tuşuna  [Tamam] basarak menü rengini ayarlayın.

Bekleme modu metni

(Menü 9.3.3)

Açık seçeneğini işaretlerseniz, bekleme modunda görüntülenen metni düzenleyebilirsiniz.

Arka plan ışığı süresi süresi

(Menü 9.3.4)

Ekranın aydınlatma süresini ayarlayabilirsiniz (Kapalı/10 san./20 san./30 san./60 san.)

Parlaklık

(Menü 9.3.5)

LCD'nin parlaklığını ayarlayabilirsiniz: %100, %80, %60, %40

Şebeke adı

(Menü 9.3.6)

Network'ün adını ekrandan gizleyebilir yada görüntüleyebilirsiniz.

Ana ekran kısayolu

(Menü 9.3.7)

Açık seçilmesi 4 gezinme tuşunun ve Menü tuşunun işlevlerinin, bekleme penceresinin ortasında resimler olarak görüntülenmesini sağlar (Profiller/Mesajlar/Favoriler/Rehber).

Diller

Menü 9.4

Telefonunuzun ekranında görüntülenen metinlerin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik, Dil Giriş modunu da etkiler.

Baęlantı

Menü 9.5

Bluetooth

(Menü 9.5.1)

Bluetooth, birbirlerine yakın uyumlu cep telefonu, çevre birimi ve bilgisayarların, herhangi bir kabloya gereksinim duyulmadan doğrudan iletişim kurmalarını sağlar. Bu telefon, dahili Bluetooth baęlantı özelliğine sahiptir.

Dikkat

- ▶ *Başka bir Bluetooth cihazından veri alırken, telefon sizden bir onay ister. Transferi onayladıktan sonra dosya telefonunuza kopyalanır.*
- ▶ *Dosya, türüne baęlı olarak aşağıdaki klasörlerde saklanır:*
 - MP3 (.mp3, mp4, aac): *Müzik klasörü.*
 - Video (.3GP): *video klasörü.*
 - Rehber kayıtları (.VCF): *Rehber.*
 - Diğer dosyalar (*.*) : *Dosya saklama klasörü.*
- ▶ *Telefon normalde WIDCOMM sürücüsüyle (sürüm 1.4.3.4) ya da WIDCOMM sürücüsüyle (sürüm 1.4.2.10) çalışmaktadır. Bluetooth ile LG Contents Bank'i de desteklememektedir.*



Bluetooth'u ayarla

Bluetooth işlevini etkinleştirebilir ya da iptal edebilirsiniz.

Eşleşmiş cihazlar

KE820'ünüzün eşleşmiş olduğu tüm cihazları görüntüleyebilirsiniz.

Eşleştirmiş cihazları ya da Ahizesiz cihazları girdiğinizde, her iki menüde de aşağıdaki seçenekleri görebilirsiniz.

- ▶ **Bağlan/Bağlantıyı kes:** Eşleşmiş Bluetooth cihazlarınıza bağlanmanızı sağlar.
- ▶ **Yeni ekle:** Yeni Bluetooth cihazları aramanızı ve bunları telefonunuzun eşleşmiş cihazlar listesine eklemenizi sağlar. Yeni ekle'yi seçtiğinizde, telefonunuz aralık içindeki Bluetooth cihazlarını aramaya başlayacaktır. Eşleşme yapmak istediğiniz cihaz listede görüntülendiğinde sağ seçim tuşuna  [Durdur] basın. İsteddiğiniz cihaza ilerleyin ve sol seçim tuşuna  [Eşleştir] basın. Daha sonra parolayı girmeniz istenecektir. Parola, kullanmak istediğiniz herhangi bir kod (her iki cihazda da aynı parola kullanılmalıdır) ya da eşleştirmek istediğiniz cihazın üreticisi tarafından önceden belirlenmiş bir parola olabilir. Önceden belirlenmiş bir parolasının olup olmadığını belirlemek için lütfen eşleştirmeyi başlattığınız cihazın Kullanıcı Kılavuzu'na bakın.
- ▶ **Kısa ad ata:** Eşleştirilmiş Bluetooth cihazının adını ve telefonda nasıl gösterileceğini değiştirmenizi sağlar.
- ▶ **Yetkili kıl/Yetkisiz kıl:** Her Bluetooth cihazı arasında yetkili bağlantıyı ayarlamanızı sağlar. Eğer telefonunuzla düzenli olarak Bluetooth kulaklık kullanıyorsanız, bağlantıyı yetkili olarak ayarladığınızda, kulaklığı her açtığınızda telefon ile kulaklık bağlantısı otomatik olarak kurulur.

- ▶ **Tüm servisler:** Bluetooth cihazı tarafından desteklenen tüm hizmetleri görmeyi sağlar.
- ▶ **Sil:** Eşleştirilmiş bir Bluetooth cihazını silmenizi sağlar.
- ▶ **Tümünü Sil:** Tüm eşleştirilmiş Bluetooth cihazlarını silmenizi sağlar.

Ayarlar

▶ **Telefonumun görünürlüğü**

Bu durum, telefonunuzun diğer Bluetooth cihazlarına görünür olup olmayacağını gösterir.

▶ **Telefonumun adı**

Bluetooth cihazının adını belirleyebilirsiniz. Varsayılan ad LG KE820'dur.

Desteklenen servisler

Telefonun desteklediği Bluetooth hizmetlerinin bir listesini görüntüler.

- ▶ **Kulaklık**
- ▶ **Handsfree**
- ▶ **Dosya aktarımı**
- ▶ **Görüntü baskısı**
- ▶ **Çevirmeli ağ**
- ▶ **Kartvizit aktarma**
- ▶ **Diğer servisleri tarama**
- ▶ **Seri port cihazı**

Şebeke seçimi

(Menü 9.5.2)

Otomatik veya el ile kaydedilecek bir şebeke seçebilirsiniz. Şebeke seçimi genellikle Otomatik olarak ayarlanır.

Şebeke seçimi

Bir şebeke türünü seçebilirsiniz.

- ▶ **Otomatik:** Otomatik modu seçerseniz, telefon sizin yerinize şebekeyi otomatik olarak arar ve seçer. Otomatik modu bir kez seçtikten sonra, güç açılıp kapatılsa dahi telefon “Otomatik” olarak ayarlanacaktır.
- ▶ **Manuel:** Telefon kullanılabilir şebekelerin listesini bulup, size gösterir. Bunun ardından kullanmak istediğiniz şebekeyi, kendi ülkenizdeki şebeke operatörüyle dolaşım anlaşması varsa, seçebilirsiniz. Telefon seçili şebekeye erişemezse, size başka bir şebeke seçme olanağı sunar. Telefonu kapattığınızda, telefon şebeke ayarını Otomatik olacak şekilde sıfırlar.
- ▶ **Tercih edilen:** Tercih edilen şebekelerin listesini ayarlayabilirsiniz; telefon, diğer şebekelere kaydetmeye çalışmadan önce listedeki ilk şebekeye kaydetmeye çalışır. Bu liste, telefonda bulunan önceden tanımlanmış, bilinen şebekeler listesinden ayarlanır.

GPRS

(Menü 9.5.3)

Çeşitli durumlara bağlı olarak GPRS servisini ayarlayabilirsiniz.

Açılıken

Bu menüyü seçerseniz, telefonu açtığınızda otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolunur. Oluşturulmuş bir WAP ya da PC çevirmeli ağ uygulamasını başlatarak, telefon ve şebeke arasında bağlantı sağlanabilir ve veri transferi yapılabilir. Uygulamayı sona erdirdiğinizde, GPRS bağlantısı sona erer ancak GPRS şebekesi kaydı devam eder.

Gerektiğinde

Bu menüyü seçerseniz, bir WAP servisine bağlandığınızda GPRS bağlantısı kurulur, WAP bağlantısını sona erdirdiğinizde kapanır.

Şebeke profili

(Menü 9.5.4)

Profil, İnternet'e bağlanmak için kullanılan şebeke bilgileridir.

Bazı operatörlerde, telefonda kayıtlı varsayılan profiller bulunmaktadır. Varsayılan profillere yeni ad verilemez.

USB bağlantısı modu

(Menü 9.5.5)

Veri hizmeti ve Veri saklama modlarından birini seçebilirsiniz.

Dikkat

► *Telefon belleğini kullanmayı tamamladığınızda Çık'ı tıktatın ve aşağıdaki adımları gerçekleştirin. (dikkat: Kabloyu çıkartmadan önce Çık'ı tıktatmanız gerekmektedir. Aksi takdirde, aktarılan verilerin sağlam olduğu garanti edilemez.)*

1. Uyarı alanını tıktatın. [Donanım Bağlantısını Kesin ya da Çıkartın]
2. USB Veri Depolama Cihazını seçin ve Durdur'u tıktatın. Aşağıdaki mesaj görüntülenir: “USB Veri Depolama Cihazı' cihazı, artık güvenli biçimde sistemden kaldırılabilir”.
3. Ardından kabloyu çıkartın.

Çağrı

Menü 9.6

Ayarlar menüsündeyken [Seç] tuşuna basarak, aramayla ilgili menüyü ayarlayabilirsiniz.

Çağrı Yönlendirme

(Menü 9.6.1)

Arama yönlendirme servisi, gelen sesli aramaları, faks aramalarını ve veri aramalarını başka bir numaraya yönlendirebilmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

▶ **Tüm sesli aramalar**

Sesli aramaları koşulsuz olarak yönlendirir.

▶ **Meşgulise**

Telefon kullanımdaysa sesli aramaları yönlendirir.

▶ **Cevap yoksa**

Yanıtlanmadığınız sesli aramaları yönlendirir.

▶ **Ulaşılamıyorsa**

Telefon kapalı veya kapsama alanı dışındaysa sesli aramaları yönlendirir.

▶ **Bütün veri aramaları**

Bilgisayar bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

▶ **Bütün fax aramaları**

Faks bağlantısına sahip bir numaraya koşulsuz olarak yönlendirir.

▶ **Tümü iptal**

Tüm arama yönlendirme hizmetlerini iptal eder.

Alt menüler

Arama yönlendirme menülerinde aşağıdaki alt menüler bulunur.

- **Etkin**

İlgili servisi etkinleştirir.

Telesekreter merkezine

Mesaj merkezine aktarır. Bu işlev Tüm veri aramaları ve Tüm faks aramaları menülerinde görüntülenmez.

Diğer numaraya

Yönlendirmenin yapılacağı numarayı girer.

Favori numaraya

En son yönlendirilen numarayı görüntüleyebilirsiniz.

- İptal

İptal Et.


- Durumu göster

İlgili servisin durumunu görüntüler.


Cevap modu

(Menü 9.6.2)

► Herhangi bir tuş

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı  [Bitir] tuşu dışındaki tüm tuşlarla yanıtlayabilirsiniz.

► Sadece gönder tuşu

Bu menüyü seçerseniz, gelen aramayı yalnızca  [Gönder] tuşuyla yanıtlayabilirsiniz.

Numaramı gönder

(Menü 9.6.3)

(şebekeye ve aboneliğe bağlıdır)

► Şebekeye göre belirle

Bu seçeneği işaretlerseniz, telefon numaranızı hat 1 veya hat 2 gibi iki hat servisine bağlı olarak gönderebilirsiniz.

► Açık

Telefon numaranızı üçüncü şahıslara gönderebilirsiniz. Numaranız alıcının telefonunda görüntülenir.

► Kapalı

Telefon numaranız görüntülenmez.

Çağrı Bekletme

(Menü 9.6.4)

(şebekeye bağlıdır)

► Etkin

Etkinleştir seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edebilirsiniz.

► İptal Et

İptal seçeneğini işaretlerseniz, bekleyen (gelen) aramayı kabul edip onaylayamazsınız.

Ayarlar

► Durumu göster

Bekleyen arama durumunu görüntüler.

Dakika hatırlatıcı

(Menü 9.6.5)

Açık seçeneğini işaretlerseniz, görüşme süresince her dakikada bir verilen uyarı sesiyle arama süresini denetleyebilirsiniz.

Oto. tekrar ara

(Menü 9.6.6)

► Açık

Bu işlev etkinleştirildiğinde, aramanın başarısız olması durumunda telefon otomatik olarak yeniden aramayı dener.

► Kapalı

İlk aramanın başarısız olması durumunda telefonunuz yeniden aramayı denemez.

DTMF tonlarını gönder

(Menü 9.6.7)

Telesekreterinizi ya da diğer otomasyonlu telefon hizmetlerini kontrol etmek için tuş tonları gönderebilirsiniz.

* Bilgi

DTMF sesi: Çift Tonlu Çoklu Frekans

Hat seç (SIM' bađlı)

(Menü 9.6.8)

Bu menü, yalnızca SIM kart iki abone numarasını, yani iki telefon hattını desteklediđinde gösterilir. Çađrı yapmak ve kısa mesaj göndermek için hangi telefon hattını (Hat 1 ya da Hat 2 arasında) kullanmak istediđinizi seçin. Seçilen hat hangisi olursa olsun, her ikisine de gelen çağrılar cevaplanabilir.


Güvenlik

Menü 9.7

PIN kodu isteđi

(Menü 9.7.1)

Bu menüde, telefon, açıldıđında SIM kartınızın PIN kodunu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu işlev etkinleştirilirse, PIN kodunu girmeniz istenir.

1. Güvenlik ayarları menüsünde PIN kodu isteđi seçeneđini işaretleyip, ardından  [OK].
2. **Etkin/Devre dıřı bırak** ayarlama.
3. Ayarı deđiřtirmek isterseniz, telefonu açtıđınızda PIN kodunu girmeniz gerekir.
4. 3 kezden fazla yanlış PIN kodu girerseniz, telefon kilitletir. PIN bloke olursa, PUK kodunu girmeniz gerekir.
5. PUK kodunuzu en fazla 10 defa girebilirsiniz. PUK kodunu 10 defadan fazla hatalı girerseniz, telefonunuzun kilidini açamazsınız. Servis sağlayıcınıza başvurmanız gerekir.

Telefon kilidi

(Menü 9.7.2)

Telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için, güvenlik kodunu kullanabilirsiniz. Telefonu açtığınızda, telefon kilidini Açıldığında'ya ayarladığınızda telefon güvenlik kodu ister. Telefon kilidini SIM değiştirdiğinde'ye ayarlarsanız, telefon yalnızca SIM kartınızı değiştirdiğinizde güvenlik kodunu ister.

Otomatik tuş kilidi

(Menü 9.7.3)

Otomatik tuş Kilidi özelliği etkin olduğunda telefon kilitletir.

Çağrı Engelleme

(Menü 9.7.4)

Arama engelleme servisi, telefonunuzun belirli kategorilerdeki aramaları yapmasını veya almasını engeller. Bu işlev, arama engelleme şifresini sorar. Aşağıdaki alt menüleri görebilirsiniz.

► Giden tüm aramalar

Tüm giden aramaları engelleme servisi.

► Uluslararası giden çağrı

Tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

► Dolaşımda Uluslararası giden

Kendi ülkedeki şebeke hariç tüm giden uluslararası aramaları engelleme servisi.

▶ **Gelen tüm aramalar**

Tüm gelen aramaları engelleme servisi.

▶ **Dolaşımında gelen arama**

Yurtdışındayken gelen tüm aramaları engelleme servisi.

▶ **Tümü iptal**

Tüm arama engelleme servislerini iptal edebilirsiniz.

▶ **Şifre değiştir**

Arama Engelleme Servisi şifresini değiştirebilirsiniz.

Alt menüler:

- **Etkin**

Şebekeden arama sınırlandırma servisinin etkinleştirilmesi isteğinde bulunulmasını sağlar.

- **İptal**

Seçili arama sınırlandırma servisini devre dışı bırakır.

- **Durumu göster**

Aramaların engellenip engellenmediğini denetler.

Sabit aranan numarası (SIM karta bağlıdır)

(Menü 9.7.5)

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz. Numaralar PIN2 kodunuz tarafından korunur.

► Açık

Giden aramaları seçili telefon numaraları ile sınırlandırabilirsiniz.

► Kapalı

Sabit arama işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.


► Numara listesi

Sabit numara olarak kaydedilen numaraların listesini görüntüleyebilirsiniz.

Kodları değiştir

(Menü 9.7.6)

PIN, telefonun yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için kullanılan Personal Identification Number'ın (Kişisel Kimlik Numarası) kısaltmasıdır. Aşağıdaki erişim kodlarını değiştirebilirsiniz: **Güvenlik kodu, PIN Kodu, PIN2 Kodu.**

1. Güvenlik kodu/PIN1/PIN2 kodlarını değiştirmek isterseniz, orijinal kodunuzu girip  [Tamam] tuşuna basın.
2. Yeni Güvenlik kodu/PIN/PIN2 kodunu girip, doğrulayın.

Bellek durumu

Menü 9.8

Ortak/ Multimedya/Diğer/SIM/Harici olmak üzere her hafıza biriminin boş hafızasını ve hafıza kullanımını kontrol edebilirsiniz. Her hafıza menüsüne gidebilirsiniz.

Ayarları geri yükle

Menü 9.9

Telefonun başlangıçtaki fabrika ayarlarına dönmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik kodu gereklidir.

Aksesuarlar

Cep telefonunuzla kullanabileceğiniz çeşitli aksesuarlar vardır. Kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre bu seçenekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Seyahat Adaptörü

Bu şarj cihazı evinizden veya ofisinizden uzaktayken bataryayı şarj edebilmenizi sağlar.



Standart Batarya



CD/Veri kablosu

Cihazlar arasında veri aktarmak için telefonunuzu bilgisayara bağlayabilirsiniz.



Kombo Hands free kulaklıklı-mikrofon ve müzik çalar kumandası

Stereo kulaklık

Kumanda: Cevapla ve Kapat düğmesi, müzik çalar kumandası, ses kontrolü, bekleme düğmesi ve mikrofon.



Dikkat

- ▶ *Daima orijinal LG aksesuarları kullanın.*
- ▶ *Bu kurallara uyulmaması garantiyi geçersiz kılabilir.*
- ▶ *Aksesuarlar farklı bölgelerde değişiklik gösterebilir, ayrıntılı bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimize veya acentemize başvurun.*

Teknik Veriler

Genel

Ürün adı : KE820

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam ısısı

Maksimum : +55°C

Maksimum : -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KEB20

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50368/EN 50361 : 2001
SGPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

21. June. 2006

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lgo.com


Signature of representative


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

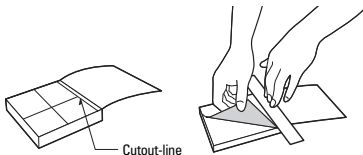

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.



KE820

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Part of the phone



1. Earpiece
2. Main LCD
3. Alpha numeric keys
4. Side keys
5. End key
6. MP3 hot key
7. Side camera key
8. Handsfree slot
9. Memory slot

Using the Camera

1. Select Camera, and then press the left soft key [OK]. If you want to reach this menu directly, press **1** for a long time.
2. Focus on the subject to capture the image, and then press the **2** key.
3. Press and hold side camera key **3** halfway, activate Auto Focus function. And then press and hold side camera key **3** fully, you can take a photo. After taking a picture, the photo will be saved automatically without displaying the menu bar to save.
4. You can capture the screen with a side camera key **3**.

Note

▶ You can control the brightness and zooming by pressing the navigation key: (**4**, **5**, **6**, **7**).

Taking a Picture

Resolution



Save to
Flash on/off

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people or events while on the move. Additionally, you can send photos to other people in a multimedia message.

1. From standby mode, press the camera **3** button or press Menu (4.1), and then you can access to Camera mode.
2. Press left or right on the Navigation Key to adjust brightness and up and down for zoom.
3. Press **2** to take the picture.
4. To view your picture, press the right soft key [Album].



Using the MP3 player


The KE820 has an integrated MP3 player built-in. You can enjoy listening to MP3 music files on a memory in your phone using a compatible headset or via the internal loudspeaker.

Note

- ▶ Because of the small dimension of the speaker, in some cases the audio could be distorted, especially at maximum volume and when there are lots of bass sounds. Therefore, we recommend you to use the stereo headset in order to appreciate the high quality of your music.
- ▶ When an MP3 is playing on the MP3 player, if you press the MP3 short key, you can use BGM mode. In BGM mode MP3s can be played while other functions are being used. BGM can be stopped on the MP3 player screen.
- ▶ If you press the camera long key on the MP3 player, the hold function is enabled. This blocks all key input. You can disable hold by pressing the camera long key again.

- ▶ It is possible to listen to stereo music via A2DP. First, choose 9.Settings -> 5.Connectivity -> 1.Bluetooth -> 2. Pairing Devices Pair and connect with your Bluetooth stereo headset. Then choose 4.Multimedia -> 3.MP3 Player You can listen to stereo music via your Bluetooth stereo headset.A2DP is only available on the MP3 player screen, not in BGM mode.

The following screen is displayed.

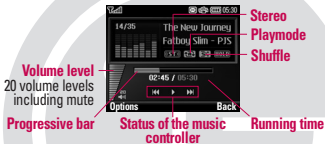

Using the Music composer

You can compose a ring tone melody which you want. When you enter this function, the tones that you composed here are played. Use the Music composer feature to create your very own ring tone so you'll always recognise your phone ringing.

1. Press Menu and open Multimedia.
2. Scroll to Music composer and Press the left soft key [Ok].
3. Enter Compose melody to create a ring tone. Three mode will help you make a ring tone.



▶ Humming mode

- Press the left soft key [Record]. The humming mode feature is up to 30 seconds.

▶ Keyboard mode

- You can compose the melody with a keyboard tone by pressing numeric keys.

Enter notes using the following keys:

● Play, Stop	● Octave Up	● Octave down
1=C/Do	2=D/Re	3=E/Mi
4=F/Fa	5=G/So	6=A/La
7=B/Ti	8=C/Do	9=D/Re
0=#		



▶ Score mode

You can compose the melody with entering the desired notes.

● Play/Stop	● Octave up	● Octave Down
● Cursor Left	● Cursor Right	● Note Up
● Note Down	● Shorten Note	● Lengthen Note
0=#		

