




www.lge.com

P/N : MMBB0207005(1.0) 

LG Electronics Inc

KG800 Bruksanvisning



chocolate

KG800

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI



| KG800 Bruksanvisning |

- Svenska

Den Här Användarhandboken Kan Till
Viss Del Skilja Sig Från Telefonen
Beroende På Telefonens Programvara
Och Operatör



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.

Innehåll

Använda funktionsknapparna	4
Säkerhet	6
Säkerhetsinformation	7
KG800 översikt	10
Mobilens delar	
Symboler	11

Komma igång	12
Sätta i SIM-kortet och batteriet	
Ladda batteriet	
Koppla bort batteriladdaren	13

Användning	14
Skriva text	

Menyträd	16
Profiler	17

Aktivera	
Anpassa	
Ändra namn	

Samtalslistor	18
Missade samtal	
Mottagna samtal	
Uppringda samtal	
Alla samtal	
Rensa senaste samtal	
Samtalskostnad	
Samtalslängd	
Visa samtalskostnad	
Inställningar	
GPRS-information	19
Samtalslängd	
Datavolymer	

Verktyg	20
Favoriter	
Alarmklocka	
Miniräknare	
Enhetskonverterare	
Världstid	
SIM-Meny	

Kalender	21
Kontakter	
Sök kontakter	
Lägg till ny	
Samtalsgrupper	

Snabbuppringning	21
Eget nummer	
Mitt visitkort	
Inställningar	
Kalender	22
Lägg till ny	
Visa dagsschema	
Ta bort senaste	
Ta bort alla	
Gå till datum	
Ange larmsignal	
Anteckning	23

Meddelanden	24
Nytt meddelande	
Skriv SMS	
Skriv MMS	
Skriv e-postmeddelande	25
Inkorgen	
Brevlåda	26
Utkast	
Utkorgen	
Lyssna på röstmeddelande	
Informationstjänst	
Läs	
Ämnen	
Mallar	27
Textmall	

MMS-mallar	27	Mina saker	33	Anslutning	38
Inställningar		Spel & Program		Bluetooth	
SMS		Spel & Program		Modem	39
MMS		Profiler		Nät	
E-post	28	Videor	35	Anslut GPRS	40
Röstbrevlådenummer		Foton		Ringer upp	
Informationstjänst		Musik		Vidarekoppl.	
Push-meddelanden		Text		Svarsläge	
		Bilder	36	Sänd nummer	41
		Ljud		Samtal väntar	
		Annat		Minutton	
				Automatisk återuppringning	
Multimedia	29			Säkerhet	
Kamera		Inställningar	37	PIN-kodsbegäran	
Videokamera		Datum och tid		Telefonlås	
Diktafon	30	Datum		Samtalsspärr	42
MP3		Tid		Fast nummer	
Album	31	Skärm		Ändra kod	
Mina videor		Bakgrundsbild		Touchpad-lås	
Inställningar		Menyfärg		Minnesstatus	
Kamera		Vilolägestext		Återställ inställningar	
Videokamera		Bakgrundsbelysning			
		Ljusstyrka			
		Nätnamn		Tillbehör	43
		Genväg till startskärm		Teknisk information	44
		Färg på uppringningsfont			
		Strömbesparing	38		
		Språk			

Använda funktionsknapparna

- ▶ Telefonens knappar vid luckan heter funktionsknappar .
- ▶ Läs "Viktigt om funktionsknappar" innan du använder funktionsknapparna.

Viktigt om funktionsknappar

1. Var noga med att händerna är rena och torra.

- Om du befinner dig i en fuktig miljö är det viktigt att du torkar av fukten på händerna och knapparna.



2. Du behöver inte trycka hårt på funktionsknapparna för att de ska fungera normalt.
Utsätt inte telefonen för stora påfrestningar, eftersom knapparnas sensorer då kan skadas.
3. Tryck på önskad funktionsknapp med fingrarnas spets så att du inte kommer åt funktionerna för de andra knapparna.
4. Om varken startskärmen eller funktionsknapparna lyser tänds inte startskärmen när knapparna trycks in. Tryck på End-knappen så tänds startskärmen igen (funktionsknapparna fungerar inte om funktionsknappsbelysningen inte lyser).
5. Om luckan till knapparna är stängd och skyddet till funktionsknapparna är på under samtalet, aktiveras knapplåset automatiskt. (Mer information finns i "Status för funktionsknapparna när du använder mobiltelefonen".)
6. Det kan hända att funktionsknapparna inte fungerar som de ska om du förvarar telefonen i en mobiltelefonväska eller om knapparna täcks av ett plastskydd. Det kan också hända att funktionsknapparna inte fungerar normalt om du trycker på dem med handskar på händerna.
7. Låt inte metall eller andra ledande material komma i kontakt med funktionsknapparna, eftersom det kan leda till fel.



Status för funktionsknapparna när du använder mobiltelefonen

När luckan är stängd (för att förhindra att du kommer åt funktionsknapparna av misstag när telefonen används eller under samtal) aktiveras skyddet till funktionsknapparna automatiskt. (Nu fungerar inte funktionsknapparna när du trycker på dem)

1. När luckan är stängd

- När luckan är stängd aktiveras skyddet till funktionsknapparna automatiskt. (När du öppnar luckan avaktiveras det automatiskt.)
- Om du vill avaktivera skyddet till funktionsknapparna när luckan är stängd trycker du två gånger på volymknappen.
- Om du avaktiverar skyddet till funktionsknapparna, men inte trycker på någon knapp inom en viss tid (3 sekunder) aktiveras skyddet till funktionsknapparna igen.

2. Vid samtal

- Skyddet till funktionsknapparna aktiveras automatiskt vid samtal oberoende på om luckan är öppen eller stängd.
- Om du vill avaktivera funktionsskyddet trycker du på MP3-knappen eller nummerknappen,  eller  knappen.

- Om du har avaktiverat knappläset och inte trycker på någon knapp inom en viss tidsperiod (3 sekunder), aktiveras skyddet till funktionsknapparna igen.

Obs!

- ▶ För att telefonen ska bli mer användarvänlig visas en bild med funktioner för respektive funktionsknapp på startskärmen när du köper olika produkter.

Säkerhet

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

VARNING!

- *Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.*
- *Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.*
- *Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.*
- *För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.*
- *Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.*
- *Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.*

VARNING!

- *Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.*
- *I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.*
- *Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen skadas.*
- *Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.*
- *Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.*
- *Ta inte isär mobilen eller batteriet.*

Läs igenom följande information. Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

Exponering för radiovågor

Exponering för radiovågor och information om SAR (Specific Absorption Rate)

KG800 är tillverkad enligt gällande säkerhetskrav när det gäller exponering för radiovågor. Dessa krav utgår från riktlinjer som baseras på vetenskapliga rön för tillgodoseende av säkerhetsmarginaler som garanterar säkerheten för alla, oavsett ålder och hälsa.

- ▶ Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i mättenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband.
- ▶ LG:s olika telefonmodeller kan ha olika SAR-värde, men de är alla utvecklade för att uppfylla kraven för exponering av radiovågor.
- ▶ Det av ICNIRP (the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) rekommenderade gränsvärdet för SAR är 2 watt/kg i genomsnitt per tio (10) gram vävnad.
- ▶ Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades enligt DASY4 för användning vid örat var 0.084 watt/kg (10 g).

Skötsel och underhåll

VARNING!

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.
- ▶ Tappa inte telefonen i golvet.
- ▶ Utsätt inte telefonen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.
- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte telefonen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.

- ▶ Utsätt inte telefonen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

Elektronisk utrustning

Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.

- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning av musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framför allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensen eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

När du flyger

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.
- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.

KG800 översikt



Mobilens delar

1 Hörlur

2 Huvudskärm

- **Överst:** Signalstyrka, batterinivå och olika funktioner
- **Nederst:** Funktionsknappar

3 Alfanumeriska knappar

- **I viloläge:** Ange nummer som du vill ringa
Håll ned
0 : Utlandssamtal
1 : Aktivera menyn för röstbrevlådecener
2 till **9** : Snabbuppringning
- **I redigeringsläge:** Ange nummer och tecken

4 Mikrofon

5 Kameralins

6 Blixt

7 Avsluta

8 Snabbknapp för kamera/MP3 och multimedia

- **Lång knapptryckning** - aktivering av foto/MP3-spelare (mappen öppnas)
- **Kort knapptryckning** - åtkomst till kamera och MP3-menyer

9 Sidoknappar

- **I viloläge (öppen):** Tangenttonens volym
- **I viloläge (stängd):** Ändra bakgrundsbild på lilla skärmen. (håll ned)
- **På meny:** Bläddra upp och ner
- **Under ett samtal:** Hörlursvolym

Obs!

- Maxvolymen när telefonen är öppen är ställd till 3 för att förhindra hörselskador.










På displayen visas flera olika symboler. De beskrivs nedan.

Symboler

Symbol indikator	Beskrivning
	Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
	Samtal är uppkopplat.
	Du kan använda GPRS-tjänster.
	Visar att du använder en roamingtjänst.
	Alarmklockan har ställts in och är PÅ.
	Visar batteriets laddningsnivå.
	Du har fått ett textmeddelande.
	Du har fått ett röstmeddelande.

Anmärkning

► *Samtalskvaliteten kan variera beroende på täckningen. När signalstyrkan markeras med mindre än två streck kan det periodvis bli tyst i luren, samtalet kan brytas eller så kan ljudet försämrats. Använd streckmarkeringarna för nät som en indikator för hur bra täckningen är. När inga streck visas har du ingen täckning alls, vilket innebär att du inte kan ansluta till nätet och använda mobilen till någon tjänst (samtal, meddelanden etc.).*

Symbol indikator	Beskrivning
	Profilen Endast vibration är aktiv.
	Profilen Allmänt är aktiv.
	Profilen Högt är aktiv.
	Profilen Tyst är aktiv.
	Profilen Headset är aktiv.
	Samtal är vidarekopplade.
	Visar att mobilen är uppkopplad till WAP.
	Visar att du är ansluten med GPRS.
	Du har aktiverat Bluetooth-menyn.


Komma igång

Sätta i SIM-kortet och batteriet

Stäng av mobilen innan du tar ur batteriet.

1. Ta ur batteriet.

Håll frigöringsknappen för batteriet nedtryckt och skjut batteriet nedåt.

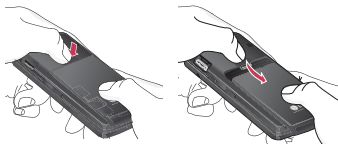

2. Installera SIM-kortet.

Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.




Anmärkning

► SIM-kortets metallkontakter kan lätt skadas av repor. Var därför försiktig när du hanterar och sätter i SIM-kortet. Följ anvisningarna som följer med SIM-kortet.

3. Installera batteriet.

Skjut batteriet uppåt tills det sitter på plats.

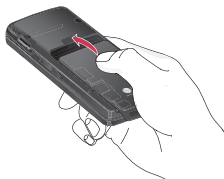

Ladda batteriet

Innan du ansluter reseadaptern till telefonen måste du installera batteriet.



1. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.
2. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilens nederdel tills den klickar på plats.

3. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag. Använd endast batteriladdaren som medföljer mobilen.
4. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn

VARNING!

- Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.
- För in batteriladdaren vertikalt i vägguttaget.
- Om du använder en batteriladdare utomlands måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.
- Ta inte bort batteriet eller sim-kortet vid laddning.

VARNING!

- Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.
- Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. naglar eller ett djurs tänder. Det kan medföra brandrisk.
- Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand.

Koppla bort batteriladdaren

Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.



Användning

Skriva text

Du kan skriva både siffror och bokstäver med knappsetsen. När du t.ex. sparar namn i adressboken, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Det finns flera olika sätt att skriva in text:

T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva.

Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.

ABC

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

1 2 3 (sifferläge)

Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 1 2 3-läge i ett textfält, tryck på **# 123** tills 1 2 3-läget visas.

Välja textläge

1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på **# 123** om du vill byta läge. De tillgängliga lägena ändras.

Använda T9-läget

1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna **2 abc** till **9 wxyz**. Tryck på en knapp foÄNR varje bokstav.
2. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen **0 .** Ta bort bokstäver genom att trycka på **←**. Tryck in och håll ned **←** när du vill radera hela ord.

textinmatningsläge



Använda ABC-läget

Använd knapparna till för att skriva in din text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
2. För mellanslag, tryck en gång på **0 .** För att radera en bokstav, tryck **←**. Tryck på radera **←** och håll knappen intryckt om du vill radera allt du skrivit.


Anmärkning

- ▶ I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med de alfanumeriska knapparna.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Versaler	Gemener
	.,/?!-:“”1@	.,/?!-:“”1@
	A B C 2 Ä Å Ä Å Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å ä å ä å æ ç
	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
	G H I 4 Î Ï Î Ñ	g h i 4 î ï ï ñ
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
	P Q R S 7 8 \$	p q r s 7 8 \$
	T U V 8 Ù Ú Û Ü	t u v 8 ù ú û ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Mellanslag 0	Mellanslag 0

123 - skriva siffror i textläge

Välj 123-läget för att skriva siffror i ett textmeddelande (till exempel ett telefonnummer).

Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge. Du kan snabbt växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ned knappen ().

Menyträd

1. Profiler

- 1.X.1 Aktivera
- 1.X.2 Anpassa
- 1.X.3 Ändra namn

2. Samtalslistor

- 2.1 Missade samtal
- 2.2 Mottagna samtal
- 2.3 Uppringda samtal
- 2.4 Alla samtal
- 2.5 Rensa senaste samtal
- 2.6 Samtalskostnad
- 2.7 GPRS-information

3. Verktyg

- 3.1 Favoriter
- 3.2 Alarmklocka
- 3.3 Miniräknare
- 3.4 Enhetskonverterare
- 3.5 Världstid
- 3.6 SIM-Meny

4. Kalender

- 4.1 Kontakter
- 4.2 Kalender
- 4.3 Anteckning

5. Meddelanden

- 5.1 Nytt meddelande
- 5.2 Inkorgen
- 5.3 Brevlåda
- 5.4 Utkast
- 5.5 Utkorgen
- 5.6 Lyssna på röstmeddelande
- 5.7 Informationstjänst
- 5.8 Mallar
- 5.9 Inställningar

6. Multimedia

- 6.1 Kamera
- 6.2 Videokamera
- 6.3 Diktafon
- 6.4 MP3
- 6.5 Album
- 6.6 Mina videor
- 6.7 Inställningar

7. Webbbläsare

- 7.1 Hem
- 7.2 Bokmärken
- 7.3 Gå till URL
- 7.4 Inställningar

8. Mina saker

- 8.1 Spel & Program
- 8.2 Videor
- 8.3 Foton
- 8.4 Musik
- 8.5 Text
- 8.6 Bilder
- 8.7 Ljud
- 8.8 Annat


9. Inställningar

- 9.1 Datum och tid
- 9.2 Skärm
- 9.3 Strömbesparing
- 9.4 Språk
- 9.5 Anslutning
- 9.6 Ringer upp
- 9.7 Säkerhet
- 9.8 Minnesstatus
- 9.9 Återställ inställningar

I den här menyn kan du justera och anpassa ringsignalerna efter omgivningen.

Det finns sex förinställda profiler: **Endast vibration**, **Tyst**, **Allmänt**, **Högt** eller **Headset**. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Meny] och välj **Profiler** med navigationsknappen upp/ned.

Aktivera (Meny 1.x.1)

1. Listan med profiler visas.
2. Välj den profil du vill aktivera och tryck på vänster valknapp  [Val] eller OK-knappen.
3. Välj sedan Aktivera.

Anpassa (Meny 1.x.2)

Bläddra till önskad profil i Profillistan. Tryck på den vänstra funktionsknappen  eller OK och välj sedan Anpassa. Följande alternativ visas:

- ▶ **Signaltyp inkommande:** Välj signaltyp för inkommande samtal.
- ▶ **Ringsignal:** Välj önskad ringsignal från listan.
- ▶ **Ringsignalsvolym:** Justerar volymen för ringsignalen.
- ▶ **Signaltyp meddelanden:** Välj signaltyp för meddelanden.
- ▶ **Meddelandesignal:** Välj vilken signal som ska varsla om att du fått ett nytt meddelande.
- ▶ **Tangentton:** Välj önskat ljud från listan.
- ▶ **Tangentvolym:** Justerar volymen för knapponer.

- ▶ **Bildspelston:** Anpassa lucksignalen efter den miljö du befinner dig i.
- ▶ **Ljudeffekvolym:** Justerar volymen för ljudeffekter.
- ▶ **Volym för på/av:** Justerar volymen för på-/avtonen.
- ▶ **Automatiskt svar:** Den här funktionen kan bara aktiveras när mobilen är ansluten till handsfree eller headset.
- **Av:** Mobilen svarar inte automatiskt.
- **Efter 5 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter fem sekunder.
- **Efter 10 sekunder:** Mobilen svarar automatiskt efter tio sekunder.

Ändra namn (Meny 1.x.3)

Du kan ändra namn på en profil och kalla den vad du vill.

Anmärkning

- ▶ Du kan inte ändra namn på **Endast vibration**, **Tyst** eller **Headset**.

Samtalslistor

Missade samtal

Meny 2.1

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste obesvarade samtalen.

Mottagna samtal

Meny 2.2

Med det här alternativet kan du visa de tio senaste mottagna samtalen.

Uppringda samtal

Meny 2.3

Med det här alternativet kan du visa de 20 senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).

Alla samtal

Meny 2.4

Med det här alternativet kan du visa alla samtalsposter.

Rensa senaste samtal

Meny 2.5

Med det här alternativet kan du radera listorna över missade samtal och mottagna samtal. Du kan radera listorna över uppringda samtal och alla samtal samtidigt.

Samtalskostnad

Meny 2.6

Samtalslängd (Meny 2.6.1)

Här kan du se samtalslängden för mottagna och uppringda samtal. Du kan även återställa samtalsiderna.

Visa samtalskostnad (Meny 2.6.2)

Här kan du kontrollera kostnaden för det senaste samtalet, alla samtal, saldo och nollställa kostnader. PIN2-koden krävs för att nollställa kostnader.

Inställningar (Meny 2.6.3)

(SIM-beroende)

- ▶ **Ange tariff:** Du kan ställa in valuta och kostnad per markering. Kontakta din operatör för prisinformation. Du måste ha tillgång till PIN2-koden för att kunna välja valuta eller kostnad per markering.
- ▶ **Ange kredit:** Med den här funktionen kan du begränsa din totala samtalskostnad till ett visst antal markeringar. Om du väljer Läs visas antalet återstående markeringar. Om du väljer Andra kan du ändra maxantalet markeringar.
- ▶ **Automatisk visning:** Med den här funktionen kan du automatiskt visa kostnaden för det senaste samtalet. Om funktionen är På visas den senaste kostnaden när samtalet avslutas.

GPRS-information

Meny 2.7

Med den här funktionen kan du kontrollera hur mycket data som överförs via nätet med GPRS. Du kan även se hur lång tid du varit uppkopplad.

Samtalslängd (Meny 2.7.1)

Du kan se längden på **Senaste samtal** och **Alla samtal**. Du kan även nollställa samtalsmätarna.

Datavolym (Meny 2.7.2)

Du kan kontrollera **Skickade**, **Mottagna** eller **Alla** datamängder samt använda funktionen **Nollställ alla**.

Verktyg

Favoriter

Meny 3.1

Med det här alternativet kan du lägga till dina egna favoriter till den lista som redan finns. När du skapar en egen meny kan du få åtkomst till önskad funktion snabbt med en inaktiv skärm genom att trycka styrknappen uppåt.



Obs

- ▶ *Menyn med SMS, MMS och MP3 finns redan bland dina favoriter.*

Alarmklocka

Meny 3.2

Du kan ställa in upp till 5 olika alarmtidpunkter.

1. Välj **På** och ange tidpunkten för alarm.
2. Välj period för upprepning: **En gång, Mån ~ fre, Mån ~ lör, Varje dag.**
3. Välj vilken larmsignal du vill ha och tryck  [OK].
4. Ge alarmet ett namn och tryck  [OK].

Miniräknare

Meny 3.3

Kalkylatorn har räknesätten +, -, ×, / : **addition, subtraktion, multiplikation och division.**

Du kan också använda räknarens olika funktioner som +/-, **sin, cos, tan, log, in, exp, sqrt.**

Enhetskonverterare

Meny 3.4

Med den här funktionen kan du omvandla olika måttenheter till andra enheter. Det finns sju typer som kan som kan konverteras till enheter: **Valuta, Yta, Längd, Vikt, Temperatur, Volym, Hastighet, Skor och Kläder.**

Världstid

Meny 3.5

Du kan kontrollera aktuell GMT-tid (Greenwich Mean Time) och huvudstäder runt om i världen med vänster/höger navigeringsknapp. På skärmen visas namnet på staden, aktuellt datum och tid.

SIM-Meny

Meny 3.6

Den här menyn kan variera beroende på SIM- och nätverkstjänsterna.

Obs

- ▶ *Om SIM-kortet har stöd för SAT-tjänster (SIM Application Toolkit), så visas den här menyn med det operatörsspecifika tjänstnamnet som lagrats på SIM-kortet.*
- ▶ *Om SIM-kortet inte stöder SAT-tjänster heter menyn Profiler.*


Kontakter

Meny 4.1

Sök kontakter (Meny 4.1.1)

1. Välj **Sök** genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj] eller [OK].
2. Ange det namn du vill söka efter.

Obs!

- ▶ *Du kan snabb söka genom att ange den första bokstaven eller siffran i det namn eller nummer du vill söka efter.*
3. Om du vill redigera, ta bort eller kopiera en post, eller lägga till röstfunktion till någon post, väljer du den vänstra funktionsknappen  [Alternativ]. Nu visas följande meny.

Obs!

- ▶ *Om du vill använda funktionen för fotosamtals-id måste kontakterna finnas i telefonboken och foton måste tas i upplösningen 72x72. Mer information om hur du kopplar ett foto till en kontakt finns i kameraavsnittet.*

Lägg till ny (Meny 4.1.2)

För att lägga till ett namn och telefonnummer i telefonboken.

Samtalsgrupper (Meny 4.1.3)

Du kan skapa en lista med medlemmar i varje grupp. Mobilen har plats för sju samtalsgrupper.

Snabbuppringning (Meny 4.1.4)

Du kan koppla valfri knapp mellan  och  med namn i namnlistan. Därefter kan du ringa upp direkt genom att hålla knappen intryckt.

Eget nummer (Meny 4.1.5) (om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan spara och kontrollera ditt eget nummer på SIMkortet.

Mitt visitkort (Meny 4.1.6)

Med det här alternativet kan du skapa ett eget visitkort med Namn och ett mobiltelefonnummer. Du skapar ett nytt visitkort genom att trycka på vänster funktionsknapp [Redigera] och ange informationen i fälten.

Inställningar (Meny 4.1.7)

▶ Standardminne

- Om du väljer **Always ask** när du lägger till en post får du en fråga om var du vill lagra den.
- Om du väljer **SIM-kort** eller **Mobil** lagras en post på SIMkortet eller i telefonen.

▶ Visa alternativ

- **Endast namn:** Telefonbokslistan visar endast namn.
- **Namn:** Telefonbokslistan visar namn och nummer.
- **Med foton:** Telefonbokslistan visar information om tecken och bild.

► Kopiera/Flytta alla

- **SIM-kort till telefonen:** Du kan kopiera posten från SIMkortet till telefonens minne.
- **Telefon till SIM-kort:** Du kan kopiera posten från telefonens minne till SIM-kortet.

► Minne som används: Med den här funktionen kan du se hur många poster som är lediga respektive används i telefonboken.

► Ta bort kontakter

Du kan ta bort alla poster i SIM-kortet eller i telefonen. Funktionen kräver att du anger en säkerhetskod.

► Tjänstnummer







Du kan visa en lista över de tjänster som tillhandahålls av nätoperatören (om SIM-kortet hanterar tjänsten).


Kalender

Meny 4.2

Här visas kalendern. Datum visas överst på displayen. Kalendern uppdateras när du ändrar datum.

En fyrkantig markör används för att hitta den aktuella dagen. Om du ser ett streck under kalendern finns det ett schema eller en anteckning för den dagen. Med den här funktionen får du hjälp med att komma ihåg scheman och anteckningar. Telefonen avger en alarmsignal för anteckningen om du anger att du vill ha det. Om du vill ändra dag, månad och år.



Knapp	Beskrivning	Knapp	Beskrivning
	Varje år	 	Varje vecka
	Varje månad	 	Varje dag

I Kalenderläget har du följande alternativ om du trycker på den vänstra funktionsknappen  [Alternativ].

Lägg till ny (Meny 4.2.1)

Du kan lägga till ett nytt schema och en ny anteckning för det valda datumet. Du kan spara upp till 20 anteckningar.

Visa dagsschema (Meny 4.2.2)

Visar anteckningen för den valda dagen. Använd  ,  för att bläddra genom listan med anteckningar. Om du har ställt in alarm för en anteckning visas väckarklockan.

Du kan se anteckningen i detalj om du trycker på  [Välj]. Tryck på  [Val] om du vill radera eller ändra den anteckning du valt.

Ta bort senaste (Meny 4.2.3)

Raderar gamla kalendernoteringar.

Ta bort alla (Meny 4.2.4)

Här kan du radera alla anteckningar.

Gå till datum (Meny 4.2.5)




Här kan du gå direkt till det valda datumet.

Ange larmsignal (Meny 4.2.6)


Här kan du ställa in alarmton för varje valt datum.

Anteckning

Meny 4.3

1. Välj anteckningen genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Välj].
2. Om posten är tom trycker du på vänster funktionsknapp  [Skriv].
3. Ange anteckningen och tryck sedan på den vänstra funktionsknappen  [Ok].

Anmärkning

- ▶ Om du vill ändra textinmatningsläget trycker du på  tills önskat läge visas.

Meddelanden

Nytt meddelande

Meny 5.1

Menyn innehåller funktioner för SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), röstmeddelanden samt meddelanden från operatören.

Skriv SMS (Meny 5.1.1)

Lägg till

Du kan skriva och redigera textmeddelanden och kontrollera antalet sidor i meddelandet.

- ▶ **Bilder:** Du kan infoga Standard och bilderna som finns i Min mapp.
- ▶ **Ljud:** Du kan infoga Ljud i SMS-meddelanden.
- ▶ **Textmall:** Du kan använda de Textmallar som finns i mobilen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan spara nummer och e-postadresser i Namn.
- ▶ **Symbol:** Du kan infoga specialtecken.
- ▶ **Mitt visitkort:** Du kan lägga till ditt visitkort i meddelandet.

Val

- ▶ **Sänd:** Skickar textmeddelande.
- ▶ **Spara i utkast:** Sparar meddelanden i Utkast.
- ▶ **Teckensnitt & justering:** Du kan välja **Storlek** och **Stil** på teckensnittet, och justera text.
- ▶ **Färg:** Du kan välja **Färg** för förgrund och bakgrund.
- ▶ **Lägg till i T9- ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (ABC/abc/123).


- ▶ **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
- ▶ **Avsluta:** Tryck på Avsluta för att gå tillbaka till meddelandemenyn. Meddelandet sparas inte.

Anmärkning

- ▶ *Mobilen stödjer EMS version 5 och kan skicka färgbilder, ljud, olika teckensnitt m.m. För att kunna motta bilder, ljud och formaterad text måste mottagaren ha en mobil som stöder dessa funktioner.*

Skriv MMS (Meny 5.1.2)

Du kan skriva och redigera MMS och kontrollera meddelandestorlek.

1. Tryck på den vänstra funktionsknappen  [Välj] för att gå till menyn **Nytt meddelande**.
2. Välj **Skriv MMS** om du vill skriva ett nytt meddelande.
3. Du kan skapa ett nytt meddelande eller välja en av mallarna för MMS.
4. Tryck på **Infoga** för att lägga till Foto, Bilder, Ljud, Nytt foto, Nytt ljud, Mitt visitkort och så vidare.

Val

- ▶ **Sänd:** Du kan skicka MMS till flera mottagare, prioritera ditt meddelande eller skicka det senare.

Anmärkning

- ▶ *Alla meddelanden sparas automatiskt i utkorgen. Det gäller även för meddelanden som det inte har gått att skicka.*

- ▶ **Förhandsgranska:** Du kan förhandsgranska ditt MMS.
- ▶ **Spara:** Du kan spara MMS Till utkast eller Som mall.
- ▶ **Redigera ämne:** Ändrar valda MMS.
- ▶ **Lägg till slide:** Du kan lägga till en slide före eller efter aktuell slide.
- ▶ **Flytta till slide:** Du kan flytta till föregående eller nästa slide.
- ▶ **Radera slide:** Tar bort aktuell slide.
- ▶ **Ange slideformat**
 - **Ställ in timer:** Du kan ställa in timer för slide, text, bild och ljud.
 - **Byta ut text och bild:** Du kan byta ut bildens och textens placering i ett meddelande.
- ▶ **Ta bort media:** Du kan ta bort bild eller ljud när luckan är öppen. Det här alternativet visas bara när en mediefil har lagts till.
- ▶ **Lägg till i T9- ordlista:** Du kan lägga till dina egna ord. Menyn visas endast när redigeringsläget är T9 (ABC/abc/123).
- ▶ **T9-språk:** Välj språket för T9-inmatningsläget. Du kan även avaktivera T9-inmatningsläget genom att välja "T9 av".
- ▶ **Avsluta:** För att gå tillbaka till Meddelandemenyn.

Anmärkning

- ▶ Om du väljer bild (1.5K) när du skriver multimedia meddelanden är laddningstiden minst 15 sekunder. Du kan inte aktivera någon knapp under laddningstiden. Efter 15 sekunder kan du skriva ett multimedia meddelande.

Skriv e-postmeddelande (Meny 5.1.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

Inkorgen

Meny 5.2

När du får ett meddelande varskos du med en signal. Alla meddelanden sparas i Inkorgen.

Om mobilen visar "Ingen plats för SIM-meddelande", måste du ta bort några SIM-meddelanden från inkorgen. Om mobilen visar 'Ingen plats för meddelande', kan du frigöra plats genom att ta bort meddelanden, media och program.

* SIM-meddelande

SIM-meddelanden är meddelanden som sparas på SIMkortet. Du kan överföra de här meddelandena till mobilen.

När du varskos om ett inkommande MMS måste du vänta tills det är nedladdat innan du kan öppna det.

Brevlåda

Meny 5.3

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören.

Utkast

Meny 5.4

I denna meny kan du spara upp til fem MMS som du använder mest frekvent. Den här menyn visar listan med förberedda MMS.



Utkorgen

Meny 5.5

På den här menyn kan du visa meddelanden som ska skickas eller som inte kunde skickas. När du har skickat meddelandet flyttas det till menyn Skickade.

Lyssna på röstmeddelande

Meny 5.6

När du har valt den här menyn trycker du på den vänstra funktionsknappen  [Sök] för att lyssna på röstmeddelanden. Du kan även hålla  intryckt i viloläget när du vill lyssna på röstmeddelanden.

Anmärkning

- ▶ När du får ett röstmeddelande visas ikonen på mobilen och du hör en signal. Kontrollera vilka tjänster operatören erbjuder så att du kan ställa in mobilen på rätt sätt.

Informationstjänst

Meny 5.7

(Beroende på nät och abonnemang)

Informationsmeddelanden är textmeddelanden som kommer från GSM-nätet. Informationsmeddelanden ger allmän information om t ex väderrapporter, trafiknyheter, taxi, apotek och aktiekurser. Varje informationstyp har ett nummer, du kan därför kontakta operatören bara du skriver in rätt nummer för informationstjänsten. När du har fått ett informationsmeddelande får du ett popupmeddelande som visar att du fått ett meddelande eller så visas meddelandet direkt. För att läsa meddelandet igen, följ instruktionerna nedan:

Läs (Meny 5.7.1)

När du har fått ett informationsmeddelande och väljer Läsa visas det på displayen.

Ämnen (Meny 5.7.2)

(Beroende på nät och abonnemang)

- ▶ **Lägg till ny:** För att spara nummer till informationstjänster med kortnummer i telefonminnet.

- ▶ **Visa lista:** Visar numren till informationstjänster. Tryck på  [Val] för att redigera eller radera de meddelandekategorier du sparar.
- ▶ **Lista med aktiva:** Du kan välja informationstjänst i den aktiva listan. Aktivera ett informationstjänstnummer för att få meddelanden från det numret.

Mallar

Meny 5.8

Textmall (Meny 5.8.1)

Du kan infoga en textmall när du skriver ett meddelande.

MMS-mallar (Meny 5.8.2)

När du skriver ett meddelande kan du infoga en MMS-mall som inkluderar bild, ljud och foto.

Inställningar

Meny 5.9

SMS (Meny 5.9.1)

▶ Meddelandetyp

Text, Röst, Fax, Personsökare(Nationellt), X.400, E-post, ERMES

Normalt används meddelandetypen Text. Du kan ändra texten till andra format. Kontakta din operatör för mer information om denna funktion.

- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Mottagaravgift:** När ett meddelande skickas kan mottagaren svara och kostnaden läggs på din telefonräkning.
- ▶ **SMS-center:** Här ställer man in numret till SMS-centralen.

MMS (Meny 5.9.2)

- ▶ **Prioritet:** Du kan ställa in prioritet för det meddelande som du har valt.
- ▶ **Giltighetsperiod:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge du vill att dina meddelanden ska sparas i meddelandecentralen.
- ▶ **Ärende:** Du kan infoga ett ämne för varje mall.
- ▶ **Statusrapport:** Om du väljer Ja kan du kontrollera om ditt meddelande har skickats eller ej.
- ▶ **Automatiskt hämtning:** Om du väljer På får du MMS automatiskt. Väljer du Av får du bara ett underrättelsemeddelande i inkorgen och sedan kan du välja om du vill ta emot meddelandet. Om du endast väljer hemnätverk får du MMS beroende på hemnätverk.
- ▶ **Nätinställningar:** När du ställer in MMS server, så kan du ange URL för den.

► Tilläten typ

Personlig: Personligt meddelande.

Annonser: Kommersiellt meddelande.

Information: Viktig information.

E-post (Meny 5.9.3)

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

► Konto

Du kan skapa upp till tre e-postkonton genom att välja Läggtill ny. På menyn Redigera kan du ställa in följande värden.

► Åtkomstpunkt

Du kan redigera åtkomstpunkterna. Det finns standardåtkomstpunkter för vissa operatörer, som lagras i telefonminnet.

► Signatur

Du kan lägga till en signatur.

Röstbrevlådenummer (Meny 5.9.4)

Du kan ta emot röstmeddelanden om denna funktion stöds av operatören. När ett nytt röstmeddelande tas emot visas symbolen på displayen. Kontakta operatören för att få information om hur tjänsten fungerar så att du kan ställa in din mobil på rätt sätt.

Informationstjänst (Meny 5.9.5)

► Ta emot

Om du väljer På får telefonen informationstjänstmeddelanden.

► Signal

Om du väljer Ja piper telefonen när du har fått ett nummer för informationstjänstmeddelandet.

► Språk

Du kan välja språk genom att trycka på [Av/På].

Push-meddelanden (Meny 5.9.6)

Här kan du ställa in om du vill ta emot ett meddelande eller ej.

Kamera

Meny 6.1



Med det här programmet kan du ta stillbilder. När du trycker på den vänstra funktionsknappen [Val] visas en snabbmeny med följande alternativ.

- ▶ **Ljusstyrka:** Här bestäms ljusstyrkan.
- ▶ **Storlek:** Här bestäms bildens storlek.
- ▶ **Timer:** Här bestäms fördröjningstiden.
- ▶ **Kvalitet:** Här bestäms bildkvaliteten.
- ▶ **Vitbalans:** Du kan ändra inställningarna i enlighet med miljön.
- ▶ **Album:** Här visas stillbilder som tagits.
- ▶ **Avsluta:** Så här går du ur kameranläget.
- ▶ **Läge:** Välj om du vill ta enkelt-, flera- eller ramfoto.
- ▶ **Effekt:** Här bestäms vilken effekt som ska användas i bilden.
- ▶ **Blixt:** Här bestäms om blixt ska användas eller inte.
- ▶ **Zoom:** Här bestäms zoomningsgraden.

Obs!

- ▶ *Ramfoto är endast tillgängligt vid en pixel upplösning på 176 x 220.*
- ▶ *Flera bilder är endast tillgängligt vid en pixel upplösning på 320 x 240 eller 640 x 480.*
- ▶ *Om du vill använda funktionen för fotosamtals-id måste du ta fotona som du vill koppla till kontakterna i upplösningen 72x72.*
- ▶ *När du har tagit och sparat fotot går du till Kontakter och väljer den kontakt som du vill koppla*

fotot till eller väljer Lagg till ny för att skapa en ny kontakt (observera att fotot bara kan kopplas till en kontakt i telefonminnet och inte till SIM-kortet).

- ▶ **Välj Redigera.** Tryck på OK (såvida du inte vill redigera namnet) och använd sedan navigeringsknapparna och markera bildfilen.
- ▶ **Bläddra igenom foton** med knapparna   (observera att bara bilder tagna med upplösningen 72172 visas här).
- ▶ **När du har valt det foto du vill använda sparar du det i kontaktprofilen genom att trycka på vänster funktionsknapp.**
- ▶ **Fotot visas sedan när du blir uppringd av den här kontakten (under förutsättning att kontakten inte har dolt sitt telefonnummer).**

Videokamera

Meny 6.2

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. När du trycker på den vänstra funktionsknappen [Val] visas en snabbmeny med följande alternativ.

- ▶ **Ljusstyrka:** Här bestäms ljusstyrkan.
- ▶ **Storlek:** Här bestäms bildens storlek.
- ▶ **Timer:** Här bestäms fördröjningstiden.
- ▶ **Kvalitet:** Här bestäms kvaliteten på videoklipplet.
- ▶ **Vitbalans:** Du kan ändra inställningarna i enlighet med miljön.
- ▶ **Inspelningstid:** Här bestäms inspelningstiden.
- ▶ **Avsluta:** Så här går du ur videokameranläget.
- ▶ **Effekt:** Här bestäms vilken effekt som ska användas i videoklipplet.

- ▶ **Blixt:** Här bestäms om blixt ska användas eller inte.
- ▶ **Zoom:** Här bestäms zoomningsgraden.

Diktafon

Meny 6.3

Med funktionen för röstanteckning kan du spela in upp till 20 röstmeddelanden. Varje anteckning varar i upp till 20 sekunder.

MP3

Meny 6.4

KG800 har en inbyggd MP3-spelare. Du kan lyssna på MP3-musikfiler på ett minne i telefonen med hjälp av ett kompatibelt headset eller via den interna högtalaren.

Musikspelaren har funktioner för:

- ▶ **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens på upp till 48 kHz Bithastighet från 32 kbit/s upp till 192 kbit/s, stereo
- ▶ **MPEG-2 Layer III:** Samplingsfrekvens på upp till 24 kHz, Bithastighet från 32 kbit/s upp till 160 kbit/s, stereo
- ▶ **AAC:** ADIF- och ADTS-format (samplingsfrekvens på upp till 48 kHz)

Anmärkning

- ▶ *KG800 har inte funktioner för den rörliga hastigheten för MP3- och AAC-filer. Du kan därför inte ändra filen från VBR MP3- till AAC-format.*

Du kan överföra MP3-filer från en kompatibel dator till minnet i telefonen med hjälp av LG Contents Bank som finns på den medföljande CD-ROM-skivan.

Du kan överföra MP3-filer från en kompatibel dator till minnet i telefonen med hjälp av masslagring. När du ansluter telefonen till datorn med en USB-kabel (levereras i samma paket) visas en flyttbar disk via Utforskaren i Windows. Om du använder Win98 SE måste du installera masslagringsenheten för Windows 98 på cd-rom.

Anmärkning

- ▶ *Datorn måste ha operativsystemet Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP installerat.*
- ▶ *Förutom att du kan hämta MP3-filerna till telefonen kan du med hjälp av USB-kabeln överföra de bilder som du har tagit med telefonen till datorn. Du kan även hantera telefonbok, kalender och anteckningar på datorn. Tala med en auktoriserad återförsäljare angående tillbehörens tillgänglighet.*
- ▶ *Om du vill hämta MP3-filer i Windows 2000 bör du ange följande mappalternativ på datorn: Webby Använd standardmapparna för Windows (I).*

På den här menyn kan du visa hela spellistan. Du kan flytta spår genom att trycka på navigationsknappen. Om du väljer alternativmenyn kan du ta bort filen eller visa dess information.

1. Gå till MP3-spelare: Flytta till MP3-spelare.

Öppna följande menyer genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  [Alternativ].

- ▶ **Visa spellista:** Du kan visa spellistan samtidigt som du lyssnar på musik.
 - ▶ **Repetera stycke:** Den aktuella musikens särskilda områden upprepas när du väljer PÅ på menyn.
 - ▶ **Välj som ringsignal:** På den här menyn kan du ställa in en MP3-fil som ringsignal. Du kan också ställa in en MP3-fil som ringsignal i Profiler.
2. **Ta bort:** Ta bort den markerade filen.
 3. **Ta bort detaljer:** Visa information om den markerade filen.
 4. **Ta bort alla:** Ta bort alla filer.

Obs

- ▶ *Musik är copyrightskyddad enligt internationella avtal och nationella copyrightlagar. Du måste kanske erhålla tillstånd eller en licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet i lag att som privatperson kopiera copyrightskyddat material. Kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land gällande sådant material.*

Album

Meny 6.5

Du kan visa och skicka en bild. Du kan även välja att ha fönstret som bakgrund.

Mina videor

Meny 6.6

Du kan visa videoklipp som du har sparat i ett minne.

Inställningar

Meny 6.7

Kamera (Meny 6.7.1)

- ▶ **Spara automatiskt:** Om du ställer in läget På sparas bilderna automatiskt.
- ▶ **Ta bort alla foton:** På den här menyn kan du ta bort alla foton när du bekräftat åtgärden.

Videokamera (Meny 6.7.2)

- ▶ **Ta bort alla videor:** Du kan ta bort alla videoklipp som har sparats i ett minne.

Du har tillgång till olika WAP-tjänster (Wireless Application Protocol), som banktjänster, nyheter, väderleksrapporter och information om flygtider. De här tjänsterna har tagits fram särskilt för mobiltelefoner och underhålls av WAP-tjänsteleverantörer.

Om du vill veta mer om WAP-tjänster och -priser kontaktar du nätverksoperatören eller den tjänsteleverantör vars tjänster du vill använda. Tjänsteleverantören kan även informera dig om hur du använder de olika tjänsterna.

När du är ansluten visas hemsidan. Hemsidans innehåll varierar mellan olika tjänsteleverantörer. Du kan besöka vilken webbplats du vill genom att skriva URL-adressen. Du kan avsluta webbläsaren när du vill genom att trycka på knappen (⏏). Mobilen återgår då till viloläget.

Navigera med WAP-webbläsaren

Du kan använda Internet med antingen telefonknapparna eller WAP-webbläsarmeny.

Använda telefonknapparna

När du använder Internet fungerar telefonknapparna olika beroende på telefonens läge.

Knapp	Beskrivning
	Bläddrar i innehållsområdet
	Återgår till föregående sida
	Väljer alternativ och bekräftar åtgärder



Använda WAP-läsar meny

Det finns flera menyval tillgängliga då man surfar via WAP.

Anmärkning

► Webbläsarens menyer kan variera beroende på vilken version du har.

Hem

Meny 7.1

Väljer en start/hemsida. Hemsidan kan vara den sida som är definierad i den aktiva profilen. Den definieras av operatören om du inte själv gör det i profilen.

Bokmärken

Meny 7.2

Här kan du lagra dina favoriters URL-adresser så att du lätt kan hitta dem senare. I mobilen finns flera förinstallerade favoriter från som inte kan tas bort.

Gå till URL

Meny 7.3

Du kan gå direkt till den sajt du önskar genom att skriva in webbadressen och trycka på OK.

Inställningar

Meny 7.4

Du kan ange profil, cache, cookie och säkerhet som rör Internet-tjänster.

Spel & Program

Meny 8.1

Spel & Program (Meny 8.1.1)

- **Förinstallerat:** Med denna funktion kan du hantera Java-program som finns installerade i din mobiltelefon. Du kan spela eller ta bort nedladdade program samt ange anslutningsätt. Nedladdade program kan sparas i olika mappar. Öppna vald mapp eller starta vald MIDlet genom att trycka på vänster valknapp  [Val].

När du har valt en mapp trycker du på [Alternativ] så visas de undermenyer som finns för alternativen.

- ▶ **Öppna:** Du kan se de lagrade spelen.
- ▶ **Ny mapp:** Skapa en ny mapp.

Profiler (Meny 8.1.2)

En profil innehåller den nätverksinformation som används till att ansluta till Internet. Om du vill se mer information för Profil går du till (Meny *.4.1).

Java är en teknik som har utvecklats av Sun Microsystems. Du kan hämta Java-MIDlet-program med hjälp av en mobiltelefon med WAP-funktioner på samma sätt som du hämtar Javaappletprogram i en vanlig webbläsare. Beroende på tjänsteleverantören kan alla Java-baserade program, som Javaspel, hämtas och köras på mobilen. När JAVA-programmet har laddats ner syns det i menyn Mina spel där du kan starta eller ta bort programmet. Java-programfilerna sparas i .JAD- och .JARformat i mobilen.

Anmärkning

- ▶ *JAR-filen är Java-programmet i komprimerat format och JAD-filen är en beskrivningsfil som innehåller detaljerad information. Innan du hämtar något från nätverket kan du visa alla filbeskrivningar som finns i JAD-filen.*
- ▶ *Trots att de baseras på ett standardspråk (J2ME) är alla Java-program inte kompatibla med alla mobiltelefoner som finns i handeln, eftersom särskilda bibliotek kan användas för en mobiltelefonmodell. Programvaran kan blockeras eller slå på sig själv när Javaprogram som inte är speciellt utvecklade för mobilen som den här manualen beskriver hämtas. Mobilen måste då "startas om". Vi vill påpeka att de här problemen orsakas av inkompatibla program och inte beror på ett produktfel.*

VARNING! Det är endast J2ME-baserade program (Java 2 Micro Edition) som fungerar i telefoner. J2SE-baserade program (Java 2 Standard Edition) fungerar endast i datorer.

Nya fantastiska LG Det finns en masslagringsfunktion i KG800. Om du ansluter en USB-kabel kan du använda telefonen som en flyttbar disk.

Du kan hämta MP3-filer, foton, videoklipp, txt-filer osv. På så sätt kan du få snabb åtkomst till telefonen från datorn genom att bara ansluta USB-kabeln.

Den här funktionen kräver ingen installation av extra program.

1. När telefonen visar skärmen i viloläge ansluter du telefonen till datorn med den medföljande USB-kabeln. Datorn bör identifiera telefonen inom några sekunder.
2. På telefonens skärm visas « USB ».
3. Telefonen identifieras som « Flyttbar disk » under Den här datorn. Datorn behandlar sedan KG800 som en standardenhet som gör att du kan placera filer till och från telefonens minne. Du kan överföra innehåll genom att antingen använda Windows dra och släpp-funktion eller kopiera och klistra in-metoden.
4. Dubbelklicka på « Flyttbar disk » och öppna. Mappen Mina medier visas. I den mappen finns ytterligare fem mappar. Koppla inte från telefonen när en filöverföring pågår. Det kan skada minnet och filen.

5. När du vill koppla från telefonen från datorn använder du Windows för att säkert ta bort maskinvaran och sedan koppla bort USB-kabeln från telefonen.

► Om du får ett samtal när du är i masslagringsläget avisas samtalet. När telefonen har kopplats från visar KG800 information om obesvarade samtal.

Mina medier

I mappen Mina medier hittar du följande fem mappar: Musik, Övrigt, Foton, Text och Videor.

Ändra inte namnen på mapparna. Det orsakar att innehållet förbigås av telefonen.

Videor

- Du kan överföra videoklipp som tagits med telefonens digitalkamera till datorn och överföra nya videoklipp till telefonen.
- Den här mappen stöder filformatet 3GP.
- Du kan överföra filer med valfri storlek tills minnet blir fullt.
- Du kan nå filer som har lagrats i den här mappen genom att göra följande i telefonen: Meny>Multimedia>Videoalbum.

Foton

- Den här mappen är avsedd för de bilder som tagits med telefonens digitalkamera.
- Trots att foton kan överföras till den här mappen från datorn blir de inte tillgängliga i telefonens fotoalbum eller i mappen Mina bilder. Vi

rekommenderar därför att du inte överför några foton till den här mappen.

Musik

- ▶ I den här mappen kan du lagra musikfiler.
- ▶ De format som kan användas är: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (ljud) och Wav.
- ▶ Filerna i mappen kan spelas upp med hjälp av telefonens MP3-spelare och spellista.
- ▶ Om du hämtar en MP3-fil till en annan mapp kan inte telefonen hitta och spela upp filen.
- ▶ Skapa inte undermappar här. Det leder till att MP3-filerna i den mappen inte kan hittas, och spelas således inte upp av musikspelaren.
- ▶ Om du vill ställa in en MP3-fil som ringsignal gör du följande i telefonen: alternativ>Gå till MP3-spelare>alternativ>ange som ringsignal.

Text

- ▶ Den här mappen stöder txt-filer. Om du placerar andra filer än txt-filer här kan de inte visas av telefonen.

Annat

- ▶ Alla filtyper kan lagras här. Den här mappen används främst för att transportera filer från en dator till en annan.
- ▶ Du kan förhandsgranska JPG (högst 460 kB), GIF (högst 100 kB).

- ▶ Du kan ange en bildfil som bakgrundsbild under förutsättning att storleken inte överskrider 30 kB. För andra format bör du använda PC Suite.

Videor

Meny 8.2

Visar listan med 3GP- och 3G2-filer.

Foton

Meny 8.3

Visar listan med JPG-filer.

Obs

- ▶ Den största storleken på en JPG-fil du kan visa är 460 kb.

Musik

Meny 8.4

Visar listan med MP3-, MP4-, AAC-, M4A- och WMA-filer.

Text

Meny 8.5


Visar listan med TXT-filer.

Obs

- ▶ Den största storleken på en JPG-fil du kan visa är 460 kb.

Bilder

Meny 8.6

När du har valt en bild trycker du på den vänstra knappen  [Visa]. Sedan kan du titta på alternativen nedan:

Ljud

Meny 8.7

När du har valt ett ljud trycker du på den vänstra knappen [Alternativ]. Du kan kontrollera följande alternativ:

Annat

Meny 8.8

Alla filtyper kan lagras här. Den här mappen används främst för att transportera filer från en dator till en annan.

- ▶ **Visa:** Du kan visa en fil om den är i något av följande format: JPG, GIF, WBMP, PNG och TXT. Du kan förhandsgranska JPG (högst 460 kB), GIF (högst 100 kB).
- ▶ **Skicka via Bluetooth:** Skicka den valda filen till en annan enhet via Bluetooth.

Inställningar

Datum och tid

Meny 9.1

Här kan du göra inställningar för datum och tid.

Datum (Meny 9.1.1)

▶ Ställ in datum

Skriv in aktuellt datum.

▶ Datumformat

Välj datumformat: DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Månad / Å: År)

Tid (Meny 9.1.2)

▶ Ställ in tiden

Skriv in aktuell tid.

▶ Tidsformat

Du kan välja mellan 12- och 24-timmars format.

Skärm

Meny 9.2

Bakgrundsbild (Meny 9.2.1)

Du kan välja bakgrundsbild i viloläge.

▶ Standard

Du kan välja en bild eller en animering som bakgrund genom att trycka på  eller .

▶ Min mapp

Du kan välja en bild eller en animering som bakgrundsbild.

Menyfärg (Meny 9.2.2)

Du kan välja fyra olika menyfärgteman med telefonen. Välj menyfärg genom att bläddra och trycka på den vänstra funktionsknappen  [Val].

Vilolägestext (Meny 9.2.3)

Om du väljer **På** kan du redigera den text som visas i viloläge.

Bakgrundsbelysning (Meny 9.2.4)

Du kan ställa in skärmens belysning.

Ljustyrka (Meny 9.2.5)

Ljustyrkan på skärmen kan justeras från 40% till 100%.

Nätnamn (Meny 9.2.6)

Du kan förhandsgranska det aktuella läget för den valda menyn innan du öppnar den. Läget visas längst ned på skärmen.

Genväg till startskärm (Meny 9.2.7)

Om du väljer **På** visas funktionerna för fyra navigeringsknappar och OK som bilda i mitten av det inaktiva fönstret.

Färg på uppringningsfont (Meny 9.2.8)

Du kan ställa in färgen på siffrorna som syns då du ringer ett samtal i viloläge.

Strömbesparing

Meny 9.3

Den här funktionen sparar batteritid genom att hålla bakgrundslysnivån på max 60%.

Språk

Meny 9.4

Du kan ändra språk för displaytexterna i din mobil. Ändringen påverkar även språkställningarna för T9.

Anslutning

Meny 9.5

Bluetooth (Meny 9.5.1)

Med Bluetooth kan kompatibla mobila enheter, kringutrustning och datorer som befinner sig i närheten av varandra kommunicera direkt utan kablar. Den här telefonen stöder inbyggd Bluetooth-anslutning. På så sätt kan den anslutas till kompatibla Bluetooth-headset, datorprogram och så vidare.

Obs

- ▶ Du kan endast byta ut data i telefonboken via Bluetooth.
- ▶ När du tar emot data från en annan Bluetoothenhet begär telefonen en bekräftelse. När överföringen är bekräftad kopieras filen till din telefon.
- ▶ Beroende på filtyp lagras filen i någon av följande mappar:

- **MP3-fil (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** mappen Musik.

- **Videofil (.3GP):** videomappen.

- **Telefonbokskontakter (.VCF):** telefonbok.

- **Text (.txt):** mappen text.

- **Övriga filer (.*,*):** fillagringsmappen.

- ▶ Telefonen fungerar normalt med WIDCOMM-drivrutiner version 1.4.3.4 eller version 1.4.2.10. Den har inte funktioner för LG Contents Bank med Bluetooth.

Ihopkopplade enheter

Du kan visa alla enheter som är kompatibla med Bluetooth-telefonen.

Ihoppade enheter/handsfree-enheter

Du kan visa alla enheter som KG800 redan är ihopparad med.

Om du går in på menyn Mina enheter eller menyn Handsfree-enheter får du tillgång till följande alternativ.

- ▶ **Anslut/ Koppla från:** Anslutning till andra Bluetooth-enheter.
- ▶ **Lägg till ny:** Gör att du kan söka efter nya Bluetooth-enheter och lägga till dem i telefonlistan med ihopparade enheter. Om du väljer Lägg till ny söker telefonen efter Bluetooth-enheter inom intervallet. När enheten som ska paras ihop med telefonen visas i listan trycker du på höger funktionsknapp [Stopp].
Bläddra till önskad enhet och tryck på vänster funktionsknapp [Para ihop]. Sedan tillfrågas du om

kod. Koderna kan vara vilken kod som helst (samma kod måste användas av båda enheterna) eller vara en som förutbestämts av enhetens tillverkare som du försöker para ihop. Kontrollera i användarhandboken till enheten (som du försöker para ihop telefonen med) om den redan har en förutbestämd kod.

- ▶ **Ange namn:** Gör att du kan ändra namnet på den ihopparade Bluetooth-enheten och det sätt som den visas på telefonen.
- ▶ **Säll in som auktoriserad:** Inställning av behörig anslutning mellan Bluetooth-enheter. Om du ofta använder ett Bluetooth-headset tillsammans med telefonen och ställer in anslutningen som behörig, innebär det att headsetet automatiskt ansluts till telefonen när headsetet slås på.
- ▶ **Alla tjänster:** Visning av alla tjänster som stöds av Bluetooth-enheten.
- ▶ **Radera:** Borttagning av en Bluetooth-enhet.
- ▶ **Radera allt:** Borttagning av alla Bluetooth-enheter.

Inställningar

- ▶ **Min telefons synlighet**
Anger om telefonen syns för andra Bluetooth-enheter.
- ▶ **Mobilens namn**
Du kan ange namn på Bluetooth-enheten. Standardnamnet är LG KG800.

Tjänster som stöds

Visar en lista med Bluetooth-tjänster som telefonen stöder.

Modem (Meny 9.5.2)

Du kommer åt nätverkstjänsterna via Modem. Om du vill använda LG PC Sync, Contents bank eller Internet Cube ska du gå in i modem-menyn och ansluta kabeln.

Nät (Meny 9.5.3)

Du kan välja ett nät som registreras antingen automatiskt eller manuellt. Standardinställning är **Automatiskt**.

Val av nät

Du kan välja nätverkstyp.

▶ Automatisk

Väljer du Automatisk söker och väljer mobilen automatiskt ett nät. När du har valt Automatisk, kommer mobilen att vara inställd på "Automatisk" även om strömmen slås av och på.

▶ Manuellt

Mobilen letar upp tillgängliga nät och visar dem i listan. Därefter väljer du det nät du vill använda om detta nät har ett roamingavtal med din operatör. Du kan välja ett annat nät om mobilen inte får kontakt med det valda nätet.

► Önskad

Du kan ta fram en lista med nät som du helst vill använda och som du vill försöka registrera mobilen på i första hand innan du försöker med något annat nät. Listan skapas från mobilens fördefinierade lista med kända nät.

Bandval

Beroende på nätverk väljer du (EGSM/DCS) eller (Endast PCS).

Anslut GPRS (Meny 9.5.4)

Du kan ange om du vill att GPRS alltid ska vara på eller endast vid behov.

Aktivera

Om du väljer den här menyn registreras telefonen automatiskt till ett GPRS-nätverk när du slår på den. Genom att starta ett WAP-program eller ett fjärranslutet datorprogram kan du skapa en anslutning mellan telefonen och nätverket och överföra data. När du stänger programmet avslutas GPRS-anslutningen, men registreringen till GPRS-nätverket kvarstår.

Vid behov

Om du väljer den här menyn upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP-tjänst, och avslutas när du avslutar WAP-anslutningen.

Ringer upp

Meny 9.6

Vidarekoppl. (Meny 9.6.1)

För att vidarekoppla inkommande röst-, fax- och datasamtal till ett annat nummer. Kontakta din operatör för mer information.

► Alla röstsamtal

Vidarekopplar alla röstsamtal.

► Om upptagen

Vidarekopplar röstsamtal vid upptaget.

► Om ej besvarad

Vidarekopplar röstsamtal om du inte svarar.

► Om utanför täckning

Vidarekopplar röstsamtal när mobilen är avstängd eller utanför nätets täckningsområde.

► Alla datasamtal

Vidarekopplar alltid till ett nummer med datoranslutning.

► Alla faxsamtal

Vidarekopplar alltid till ett nummer som har faxanslutning.

► Avbryt alla


Inaktiverar alla vidarekopplingar.

Svarsläge (Meny 9.6.2)


► Skjut upp

Om du väljer den här menyn kan du svara på ett samtal genom att öppna luckan.

▶ Valfri knapp

Om du väljer den här menyn kan du svara genom att trycka på valfri knapp, utom  [Avsluta].

▶ Endast lur-knapp

Om du väljer detta kan du endast svara på ett samtal genom att trycka på  [Ring och svara].

Sänd nummer (Meny 9.6.3)

(beroende på nät och abonnemang)

▶ Anges av nät

Om du väljer detta alternativ, kan du skicka ditt telefonnummer på linje 1 eller 2 i ett system med två linjer.

▶ På

Du kan skicka ditt telefonnummer. Ditt telefonnummer visas på mottagarens telefon.

▶ Av

Ditt telefonnummer visas inte.

Samtal väntar (Meny 9.6.4)

(om funktionen stöds av nätet)

▶ Aktivera

Om du väljer Aktivera kan du ta emot ett väntande samtal.

▶ Avbryt

Om du väljer Avbryt kan du inte ta emot ett väntande samtal.

▶ Kontrollera status

Visar status för Samtal väntar.

Minutton (Meny 9.6.5)

Om du väljer På kan du kontrollera samtalslängden med hjälp av en pipton som hörs varje minut.

Automatisk återuppringning (Meny 9.6.6)

▶ På

När den här funktionen är aktiverad gör telefonen automatiskt en återuppringning om ett samtal inte kan upprättas.

▶ Av

Telefonen gör ingen återuppringning när ett samtal inte har upprättats.

Säkerhet

Meny 9.7

PIN-kodsbegäran (Meny 9.7.1)

Här kan du ställa in att du alltid måste ange SIM-kortets PINkod när du slår på mobilen.

Om funktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden.

Telefonlås (Meny 9.7.2)

Du kan använda säkerhetskod när du vill undvika obehörig användning av telefonen. När du slår på telefonen ombeds du att ange säkerhetskoden om du har ställt in telefonlåset i läget **Vid påslagning**. Om du ställer in telefonlåset i läget **Vid byte av SIM-kort** efterfrågar telefonen en säkerhetskod endast när du ändrar ditt SIM-kort.

Samtalsspärr (Meny 9.7.3)

Med tjänsten samtalsspärr kan du hindra att mobilen används för att ringa eller ta emot vissa kategorier av samtal. Funktionen kräver ett lösenord. Följande undermenyer är tillgängliga:

- ▶ **Alla utgående**
Alla utgående samtal spärras.
- ▶ **Utgående internationellt**
Alla utgående internationella samtal spärras.
- ▶ **Utgående internationellt vid roaming**
Alla utgående internationella samtal förutom till hemmanätet spärras.
- ▶ **Alla inkommande**
Alla inkommande samtal spärras.
- ▶ **Inkommande vid roaming**
Alla inkommande samtal vid roaming spärras.
- ▶ **Avbryt alla**
Tar bort alla samtalsspärrar.
- ▶ **Ändra lösenord**
Du kan ändra lösenordet för samtalsspärr.

Fast nummer (Meny 9.7.4)

(om SIM-kortet stöder funktionen)

Du kan ställa in mobilen så att det endast går att ringa till vissa telefonnummer. Numren skyddas av din PIN2- kod. De nummer du vill låta åtkomst till efter att denna tjänst aktiverats måste läggas till i kontakter efter aktivering av Fast nummer.

Ändra kod (Meny 9.7.5)

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörig användning.

Du kan ändra åtkomstkoderna: **Säkerhetskod**, **PIN2-kod**, **PIN-kod**.

Touchpad-lås (Meny 9.7.6)

Anger om knappatsen ska användas när luckan stängs.

På: Det går inte att aktivera knappatsen när luckan är stängd. (Du kan bara använda knappatsen när luckan är öppen.)

Av: Det går att aktivera knappatsen med volymknappen även om luckan är stängd.

Minnesstatus

Meny 9.8

Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats, internminne, multimedieminne och externt minne. Du kan gå till varje lagringsmeny.

Återställ inställningar

Meny 9.9

Du kan initiera alla fabriksinställningar. Du behöver säkerhetskoden för att aktivera denna funktion.

- ▶ **Återställ inställningar:** Du kan formatera multimedieminnet och skapa en standardkatalog.
- ▶ **Rensa externminnet:** Du kan formatera externminnet och skapa en standardkatalog.

Det finns olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj de alternativ som passar dina kommunikationsbehov.

Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du inte är hemma eller på kontoret.




Standardbatteri



Datakabel/CD

Du kan ansluta din mobil till en PC och överföra data..



Kombinerad handsfreeöronmikrofon och musikspelarkontroll

Stereoheadset

Kontroll: Svara- och Avsluta-knapp, musikspelarkontroll, volymkontroll, Hold-knapp och mikrofon.

När du har anslutit headsetet och kontrollen ansluter du kontrollens ände till hörlursuttaget på telefonens högra sida.



Obs!

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en representant.

Teknisk information

Allmänt

Produktnamn: KG800

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperaturgränser

Max: +55°C (laddar ur)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20,Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG800/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 60361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V8.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

| KG800 Håndbok | - Norsk

Vi gjør oppmerksom på at teksten og bildene i denne håndboken kan skille seg noe fra det som vises på mobiltelefonen, avhengig av hva slags programvare og tjenesteleverandør du har.



Kaste det gamle apparatet

1. Når det er festet et slikt symbol (en søppeldunk med et kryss over) til et produkt, betyr det at produktet er underlagt EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall) skal avhendes på annen måte enn den kommunale avfallstjenesten. De skal leveres på egne miljøstasjoner som er opprettet av staten eller lokale myndigheter.
3. Avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

Innhold

Hvordan bruke funksjonsknappene	4	Anropslogg	18	Hurtig oppringing	21
For din sikkerhet	6	Ubesvarte anrop		Eget nummer	
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk	7	Mottatte anrop		Mitt vitsett kort	
KG800		Oppringte nummer		Innstillinger	
Produktbeskrivelse	10	Alle anrop		Kalender	22
Telefonens deler		Slett nylige anrop		Legg til ny	
Ikoner på skjermen	11	Samtalekostnad		Vis dagens aktiviteter	
Installering	12	Samtalevarighet		Slett siste	
Generelle funksjoner	14	Vis samtalekostnad		Slett alle	
Menytre	16	Innstillinger		Gå til dato	
Profil	17	GPRS informasjon	19	Still inn alarmtone	
Aktiver		Samtalevarighet		Notat	23
Tilpass		Datavolum		Meldinger	24
Gi nytt navn		Verktøy	20	Ny melding	
		Favoritter		Skriv SMS	
		Klokkealarm		Skriv MMS	
		Kalkulator		Skriv e-postmelding	25
		Enhetskonvertering		Innboks	
		Verdenstid		Postkasse	26
		SIM-meny		Utkast	
		Planlegger	21	Utboks	
		Kontakter		Lytt til talemelding	
		Søk kontakter		Infomelding	
		Legg til ny		Les	
		Samtalegrupper		Emner	

Maler	27	Mine ting	33	Tilkobling	38
Tekstmaler		Spill og prog.		Bluetooth	
MMS-maler		Spill og prog.		Modem	39
Innstillinger		Profiler		Nettverk	
Tekstmelding		Videoeer	35	Legge ved GPRS	40
MMS		Fotografier		Ringer til	
E-post		Musikk		Viderekobling	
Talepostkassennummer	28	Tekst		Svarmodus	
Infomelding		Bilder	36	Send mitt nummer	
Push-meldinger		Lyder		Samtale venter	41
		Andre		Minuttvarsel	
				Automatisk oppkall	
Multimedia	29	Innstillinger	37	Sikkerhet	
Kamera		Dato og klokkeslett		Oppgj PIN-kode	
Videokamera		Dato		Handset telefon-lås	
Diktafon	30	Tid		Samtalesperre	
MP3		Skjerm		Fast nummer	42
Album	31	Bakgrunn		Endre koder	
Videoalbum		Menyfarge		Tastaturlås	
Innstillinger		Standbytekst		Minnestatus	
Kamera		Bakgrunnslys		Tilbakestill innstillinger	
Videokamera		Lysstyrke			
		Nettverksnavn		Tilbehør	43
		Snarvei til startside			
		Skrift farge, oppringning		Teknisk informasjon	44
		Strøm sparer	38		
		Språk			


Hvordan bruke funksjonsknappene

- ▶ Knappene på skyvedelen er funksjonsknapper.
- ▶ Les 'Viktig om funksjonsknapper' før du bruker funksjonsknappene.

Viktig om funksjonsknapper

1. Kontroller at hendene er rene og tørre.

- Hvis du er i omgivelser med høy luftfuktighet, må du tørke godt av hendene og funksjonsknappene.

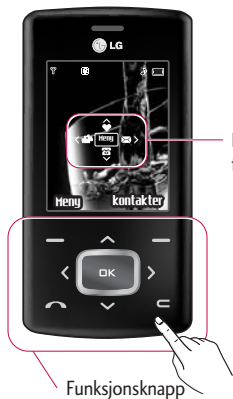

2. Du trenger ikke trykke hardt på funksjonsknappene for at de skal fungere normalt. Unngå harde støt mot produktet siden dette kan skade funksjonsknappenes sensorer.
3. Bruk fingertuppen til å trykke akkurat på den funksjonsknappen du ønsker, og pass på at du ikke trykker på en av de andre knappene.
4. Når lysene for både startskjermen og funksjonsknappene er av, slås ikke lyset for startskjermen på, selv om du trykker på en funksjonsknapp. Hvis du trykker på Avslutt-knappen, slås lyset for startskjermen på igjen (funksjonsknappene fungerer ikke når lyset for funksjonsknappene er av).
5. Hvis skyvedelen er lukket og funksjonen for trykkbeskyttelse er på, aktiveres funksjonen for funksjonsknappløs automatisk. (Hvis du vil vite mer, kan du se Status for funksjonsknappene når du bruker mobiltelefonen.)
6. Funksjonsknappene virker kanskje ikke som normalt hvis et mobiltelefonetui eller plast dekker dem. Funksjonsknappene fungerer kanskje heller ikke hvis du har på deg hansker når du bruker knappene.
7. Hold metall og andre ledende materialer borte fra overflaten på funksjonsknappene siden kontakt med disse kan føre til feil.

Status for funksjonsknapper når du bruker mobiltelefonen

Når skyvedelen er lukket for å hindre uønsket bruk av funksjonsknappene når du bruker telefonen eller ringer, aktiveres beskyttelsen for funksjonsknappene automatisk. (Når denne funksjonen er aktivert, fungerer ikke funksjonsknappene selv om du trykker på dem.)

1. Når skyvedelen er lukket

- Når skyvedelen er lukket, aktiveres beskyttelsen for funksjonsknappene automatisk. (Hvis du åpner skyvedelen, deaktiveres den automatisk.)
- Hvis du vil deaktivere beskyttelsen til funksjonsknappene når skyvedelen er lukket, trykker du to ganger på volumknappen.
- Etter at beskyttelsen til funksjonsknappene er deaktivert, aktiveres den på nytt hvis du ikke trykker på knappene i løpet av en viss periode (tre sekunder).

2. Mens samtaler pågår

- Mens samtaler pågår, aktiveres beskyttelsen for funksjonsknappene automatisk, uavhengig av posisjonen til skyvedelen.
- Hvis du vil deaktivere beskyttelsen for funksjonsknappene, trykker du på MP3-knappen eller tallknappen, #-knappen eller *-knappen.
- Etter at du har deaktivert funksjonsknapplåsen, aktiveres fbeskyttelsen for funksjonsknappene på nytt hvis du ikke trykker på knappene i løpet av en viss periode (tre sekunder).

Merk

- ▶ For økt brukervennlighet vises det et bilde med funksjoner for de respektive funksjonsknappene på startskjermen når du kjøper de ulike produktene.

For din sikkerhet

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

ADVARSEL!

- Mobiltelefoner skal alltid være avslått om bord på fly.
- Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
- Bruk ikke telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoff-depoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
- For din egen sikkerhet skal du KUN bruke spesifiserte ORIGINALE batterier og ladere.
- Ikke bruk telefonen når den lades hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Oppbevar telefonen på et sikkert sted og utilgjengelig for barn. Telefonen har smådeler som kan føre til kvelning, hvis de demonteres.

FORSIKTIG!

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus, da den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke alle mobilnett tillater nødsamtaler. Derfor bør du alltid ha et alternativ til mobiltelefonen for nødsamtaler.
- Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
- All bruk av radiosendere medfører fare for interferens med elektroniske apparater i nærheten. Selv mindre interferens kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.
- Ikke demonter telefonen eller batteriet.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å la være å følge dem. Mer detaljert informasjon finner du i denne håndboken.

Radiobølgeeksponering

Informasjon om radiobølgeeksponering og spesifikk absorpsjonsrate (SAR)

Denne mobiltelefonen av modell KG800 er konstruert for å overholde gjeldende sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som omfatter sikkerhetsmarginer beregnet på å garantere sikkerheten for alle personer, uansett alder og helse.

- ▶ Retningslinjene for radiobølgeeksponering benytter en måleenhet kjent som spesifikk absorpsjonsrate, eller SAR. SAR-testene utføres med en standardisert metode der telefonen sender med høyeste sertifiserte effektivnivå i alle aktuelle frekvensområder.
- ▶ Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene for ulike telefonmodeller fra LG, er alle konstruert for å overholde de gjeldende retningslinjene for radiobølgeeksponering.
- ▶ Anbefalt SAR-grense fra International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) er 2 W/kg i gjennomsnitt fordelt på ti (10) gram vev.
- ▶ Høyeste SAR-verdi for denne telefonmodellen, testet med DASY4 for bruk ved øret, er 0.084 W/kg (10g).

Stell og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, lader og tilbehør som er godkjent for bruk med denne bestemte telefonmodellen. Bruk av andre typer utstyr kan gjøre godkjenningen eller garantien for telefonen ugyldig, og kan være farlig.

- ▶ Ikke demonter telefonen. (La en kvalifisert servicetekniker ta seg av reparasjoner.)
- ▶ Oppbevar telefonen i god avstand fra elektrisk utstyr som TV, radioapparat eller datamaskin.
- ▶ Telefonen bør ikke plasseres nær varmekilder som radiatorer eller komfyrer.
- ▶ Plasser aldri telefonen i mikrobølgeovnen, da dette medfører fare for eksplosjon.
- ▶ Ikke mist telefonen i gulvet.
- ▶ Utsett ikke telefonen for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- ▶ Telefonens belegg kan skades hvis den dekkes med vinylomslag e.l.
- ▶ Bruk en tørr klut for å rengjøre telefonens belegg. (Ikke bruk oppløsningsmidler slik som benzen, tynner eller alkohol.)
- ▶ Utsett ikke telefonen for kraftig røyk eller støv.
- ▶ Oppbevar ikke telefonen ved siden av kredittkort eller billetter; det kan påvirke informasjonen som er lagret på magnetstripe.
- ▶ Ikke berør skjermen med skarpe objekter; det kan påføre telefonen skade.
- ▶ Utsett ikke telefonen for væske eller fukt.
- ▶ Bruk tilleggsutstyr, som høretelefoner, med varsomhet. Påse at kabler osv. er forsvarlig tilkopleet og, unngå unødvendig berøring av antennen.

Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- ▶ Bruk tilbehør, som øretelefon, forsiktig.

Elektronisk utstyr

Alle mobiltelefoner kan generere interferens, noe som kan påvirke funksjonen til elektronisk utstyr.

- ▶ Bruk aldri mobiltelefonen i nærheten av medisinsk utstyr uten først å spørre om tillatelse. Unngå å plassere telefonen over en pacemaker, f.eks. i brystlommen.
- ▶ Enkelte typer høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- ▶ Mindre interferens kan påvirke fjernsyn, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og regler for bruk av mobiltelefon som gjelder der du kjører.

- ▶ Ikke bruk en håndholdt mobiltelefon mens du kjører.
- ▶ Konsentrer deg helt og fullt om kjøringen.
- ▶ Bruk et håndfrisett hvis det er mulig.
- ▶ Hvis kjøreforholdene tilsier det, bør du kjøre ut til kanten av veien og stoppe før du ringer eller besvarer et anrop.
- ▶ Telefonens radiobølger kan påvirke elektriske systemer i bilen, slik som bilstereo eller sikkerhetsutstyr.
- ▶ Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med airbag, må denne ikke dekkes til med installert eller transportabelt trådløst utstyr.

Det kan forårsake alvorlige skader på grunn av funksjonsfeil.

Hvis du hører på musikk mens du er ute, påse at volumnivået er så lavt at du også kan være oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du ferdes i trafikkerte områder.

Unngå kader på hørselen din!

Du kan få skader på hørselen din dersom du utsettes for høye lyder over tid. Vi anbefaler derfor at du holder telefonen bort fra ørene når du skruer den av og på.

Volumet på ringetoner og musikkavspilling bør også settes på et rimelig nivå.

Sprengningsområder

Ikke bruk telefonen i et område der det foretas sprengninger.

Overhold restriksjoner, og følg alle forskrifter og regler.

Områder med mulig eksplosjonsfare

- ▶ Ikke bruk telefonen ved en bensinpumpe eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- ▶ Ikke transporter eller oppbevar eksplosiver eller brennbar gass/væske sammen med mobiltelefon og tilbehør.

I fly

Trådløst utstyr kan forårsake interferens i fly.

- ▶ Slå av mobiltelefonen før ombordstigning i fly.
- ▶ Ikke bruk den på bakken uten tillatelse fra personalet.

Brann

Oppbevar telefonen på et trygt sted utenfor små barns rekkevidde. Telefonen inneholder små deler som kan føre til kvelningsfare hvis de løsnes.

Nødsamtaler

Det er mulig at nødsamtaler ikke er tilgjengelig i alle mobilnettverk. Derfor bør du ikke være totalt avhengig av telefonen for å kunne foreta nødsamtale. Sjekk med din lokale tjenesteleverandør.

Informasjon om og behandling av batteriet

- ▶ Du behøver ikke å lade ut batteriet fullstendig før det lades opp på nytt. I motsetning til andre batterisystemer, finnes det ikke noen minneeffekt som kan skade batteriytelsen.
- ▶ Bruk bare LG-batterier og -ladere. LG-ladere er utformet for å gi batteriet lengst mulig levetid.
- ▶ Ikke demonter eller kortslytt batteripakken.
- ▶ Pass på at metallkontaktene på batteripakken er rene.

- ▶ Skift ut batteriet når det ikke lenger fungerer tilfredsstillende. Batteripakken kan lades opp hundrevis av ganger før den må erstattes.
- ▶ Lad opp batteriet hvis det ikke har vært i bruk på lang tid.
- ▶ Laderen må ikke utsettes for direkte sollys eller fukt, som for eksempel i badeværelset.
- ▶ Legg ikke batteriet på varme steder - det kan redusere batteriytelsen.

KG800 Produktbeskrivelse



Telefonens deler

1 Høytaler

2 Hoved-LCD

- ▶ **Øverst:** Signalstyrke, batterinivå og andre funksjoner
- ▶ **Nederst:** Angivelse for programmerbare taster

3 Alfanumeriske taster

- ▶ **standby-modus:** : Angi nummer for å ringe. Hold nede
0 : Internasjonale samtaler
1 : Aktiver meny for Talemeldingssenter
2 til **9** : Hurtig-oppringing
- ▶ **redigeringsmodus:** Skriv inn tall og bokstaver

4 Mikrofon

5 Kameralinse

6 Blits

7 Avslutt-tast

8 Sidetast for kamera/MP3

9 Sidetaster

- ▶ **I standby-modus (åpen):** Volum for tastelyd
- ▶ **I standby-modus (lukket):** Skift bakgrunnsbilde på sub-LCD (hold tast inne)
- ▶ **I menyen:** Bla opp og ned
- ▶ **I løpet av en samtale:** Volum for headset

Merk!









- ▶ For å beskytte hørselen når mappen er åpen, er maksimalt volumnivå satt til 3.

Skjermen viser flere ikoner. Samtlige er forklart nedenfor.

Ikoner på skjermen

Ikon/ indikator

Beskrivelse






	Viser styrken på nettsignalet.
	Samtale er tilkoblet.
	Du kan bruke GPRS-tjenesten.
	Viser at du bruker en roaming-tjeneste.
	Alarmen er innstilt og slått på.
	Batteristatus.
	Du har mottatt en tekstmelding.
	Du har mottatt en talemelding.

Merk

- *Kvaliteten på samtalen kan variere etter hvor god nettverksdekning du har. Når signalstyrken angis med mindre enn to streker, kan det hende du opplever at lyden blir svak eller dårlig, eller at samtalen brytes. Bruk nettverksstrekene som en indikator for samtalen. Når ingen streker vises, betyr det at det ikke er noen nettverksdekning. I slike tilfeller kan du ikke bruke noen av nettverkstjenestene (ringe, sende meldinger og så videre).*

Symbol indikator

Beskrivelse

	Bare vibrer-meny i Profiler.
	Vanlig-meny i Profiler.
	Høyt-meny i Profiler.
	Stille-meny i Profiler.
	Headset-meny i Profiler.
	Du kan viderekoble samtalen.
	Viser at telefonen aksesserer WAP.
	Viser at du bruker GPRS.
	Du har aktivert Bluetooth-menyen.


Installering

Slik monterer du SIM-kort og telefonbatteri

Pass på at strømmen er slått av før du tar ut batteriet.

1. Ta ut batteriet.

Trykk og hold knappen for utløsning av batteriet nede, og skyv batteriet nedover.

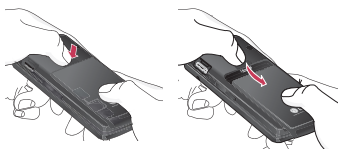

2. Sett inn SIM-kortet.

Sett inn SIM-kortet, og skyv det inn i SIM-kortholderen. Pass på at du setter inn SIM-kortet riktig. Kortets gullkontaktområde skal vende ned. Før å ta ut SIM-kortet, trykker du lett ned og drar det i motsatt retning som da du satte det inn.




Merk

► Metallkontakten på SIM-kortet kan lett skades av riper. Vær forsiktig når du håndterer og installerer SIM-kortet, og følg instruksene som ble levert sammen med kortet, nøye.

3. Sett i batteriet.

Skyv batteriet oppover til det låses på plass igjen.

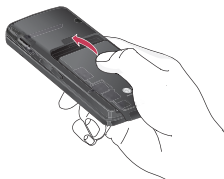

Lade batteriet

Før du kobler reiseadapteren til telefonen, må du først sette inn batteriet.



1. Batteriet skal lades helt opp før du tar telefonen i bruk.
2. Skyv pluggen på laderen inn i kontakten i enden av telefonen med pilen opp, som vist på illustrasjonen, til du hører et klikk.

3. Sett laderen i en stikkontakt med vekselstrøm. Bruk kun den originale laderen som følger med telefonen.
4. Batteriindikatoren slutter å bevege seg når ladingen er fullført.

FORSIKTIG!

- Ikke bruk makt når du håndterer pluggen – det kan skade telefonen og/eller laderen.
- Sett inn batteriladeren loddrett i strømuttaket på veggen.
- Hvis du bruker batteriladeren utenfor ditt eget land, må du bruke en adapter som kan festes på, for å få riktig konfigurering.
- Ikke fjern batteriet eller SIM-kortet når telefonen står til ladning.

ADVARSEL!

- Trekk ut strømledningen og laderen i tordenvær for å unngå elektrisk støt eller brann.
- Kontroller at ingen skarpe objekter, for eksempel dyretenner og negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.
- Ikke ring eller svar på anrop mens telefonen lades, da det kan kortslutte telefonen og/eller føre til elektrisk støt eller brann.

Koble fra laderen

Koble reiseadapteren fra telefonen slik det vises i illustrasjonen nedenfor.



Generelle funksjoner

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn bokstaver og tegn ved å bruke telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i telefonboken, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen.

Du kan bruke følgende metoder når du skal legge inn tekst.

T9-modus

Denne modusen lar deg skrive inn ord med bare ett tastetrykk per bokstav. Hver tast på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner automatisk tastetrykkene dine med en innebygd ordliste for å komme fram til det korrekte ordet, og krever dermed langt færre tastetrykk enn den tradisjonelle ABC-modusen. Dette kalles prediktiv tekst.

ABC-modus

Denne modusen lar deg skrive inn bokstaver ved å trykke på tasten med ønsket bokstav en, to, tre eller fire ganger inntil bokstaven vises.

1 2 3-modus (tallmodus)

Skriv inn tall med ett tastetrykk per siffer. For å endre til 1 2 3-modus i et tekstinleggingsfelt, trykker du på **# *#***-tasten til 1 2 3-modus vises.

Endre tekstinleggingsmodus

1. Når du står i et felt som tillater innlegging av tegn, vil en tekstinleggingsindikator vises øverst til høyre i LCD-skjermen.
2. Hvis du vil endre modus, trykker du på **# *#***. De tilgjengelige modusene endres.

modus for innskriving av tekst



Bruke T9-modus

1. Når telefonen er i T9 tekstinleggingsmodus, begynner å skrive inn et ord ved å trykke på tastene fra **2 ABC** - **9 MNP**. Trykk én gang per bokstav.
2. Skriv inn hele ordet før du redigerer eller sletter noen tastetrykk.
3. Avslutt hvert ord med et mellomrom ved å trykke på **0 []**-tasten. For å slette bokstaver, trykk **[]**. Trykk og hold inne **[]** for å slette hele nummeret.

Bruke ABC-modus

Bruk tastene **2 ABC** til **9 MNP** for å skrive inn tekst.

1. Trykk på tasten med ønsket bokstav.
2. For å sette inn et mellomrom, trykk **0 []**-tasten én gang. For å slette bokstaver, trykk **[]**-tasten. Trykk og hold **[]**-tasten inne for å tømme hele displayet.

Merk

► Se tabellen nedenfor for mer informasjon om

Knapp	Tegnene i rekkefølgen de vises	
	Store bokstaver	Små bokstaver
1 op	.,/?!-:.' " 1@	.,/?!-:.' " 1@
2 m	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
3 #	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
4 *	G H I 4 Î Ï Ñ	g h i 4 î ï ñ
5 #H	J K L 5	j k l 5
6 m	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø
7 #H	P Q R S 7 B Š	p q r s 7 b š
8 #H	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
9 #H	W X Y Z 9	w x y z 9
0 C	Mellomromstast 0	Mellomromstast 0

tilgjengelige tegn ved bruk av alfanumeriske taster.

Bruke 1 23-modus (tallmodus)

1 23-modus lar deg skrive inn tall i en tekstmelding (f.eks. et telefonnummer).

Trykk tastene som samsvarer med nødvendige sifre før du manuelt skifter tilbake til tekstinleggingsmodus. Du kan hurtig skifte fra bokstaver til tall ved å trykke og holde inne (**#s'**) -tasten.

Menytre

1. Profiler

- 1.X.1 Aktiver
- 1.X.2 Tilpass
- 1.X.3 Gi nytt navn

2. Anropslogg

- 2.1 Ubesvarte anrop
- 2.2 Mottatte anrop
- 2.3 Oppringte nummer
- 2.4 Alle anrop
- 2.5 Slett nylige anrop
- 2.6 Samtalekostnad
- 2.7 GPRS-informasjon

3. Verkt

- 3.1 Favoritter
- 3.2 Klokkealarm
- 3.3 Kalkulator
- 3.4 Enhetskonvertering
- 3.5 Verdenstid
- 3.6 SIM-meny

4. Planlegger

- 4.1 Kontakter
- 4.2 Kalender
- 4.3 Notat

5. Meldinger

- 5.1 Ny melding
- 5.2 Innboks
- 5.3 Postkasse
- 5.4 Utkast
- 5.5 Utboks
- 5.6 Lytt til talemelding
- 5.7 Infomelding
- 5.8 Maler
- 5.9 Innstillinger

6. Multimedia

- 6.1 Kamera
- 6.2 Videokamera
- 6.3 Diktafon
- 6.4 MP3
- 6.5 Album
- 6.6 Videoalbum
- 6.7 Innstillinger

7. Nettleser

- 7.1 Hjem
- 7.2 Bokmerker
- 7.3 Gå til Internettadresse
- 7.4 Innstillinger

8. Mine ting

- 8.1 Spill og prog.
- 8.2 Videoer
- 8.3 Fotografier
- 8.4 Musikk
- 8.5 Tekst
- 8.6 Bilder
- 8.7 Lyder
- 8.8 Andre


9. Innstillinger

- 9.1 Dato og klokkeslett
- 9.2 Skjerm
- 9.3 Strøm sparer
- 9.4 Språk
- 9.5 Tilkobling
- 9.6 Anrop
- 9.7 Sikkerhet
- 9.8 Minnestatus
- 9.9 Tilbakestill innstillinger


I Profiler kan du justere og skreddersy telefonenone for forskjellige begivenheter, omgivelser eller kontaktgrupper.

Det er 5 faste profiler: **Bare vibrer**, **Lydløs**, **Vanlig**, **Høyt** og **Hodetelefoner**. Du kan gjøre hver profil personlig. Trykk på den venstre valgtasten [Meny], og velg **Profil** med navigasjonstastene opp/ned.

Aktiver (Meny 1.X.1)

1. En liste over profiler vises.
2. I Profillisten blar du til profilen du ønsker å aktivere, og trykker på venstre valgtast  [Velg] eller OK-tasten
3. Deretter velger du Aktiver.

Tilpass (Meny 1.X.2)

Du kan tilpasse alle profiler unntatt Bare vibrer og Lydløs. Bla til ønsket profil i Tilpass. Etter å ha trykt  på OK-tasten eller venstre valgtast, velger du alternativene slik du ønsker dem.

- ▶ **Anropsvarsling:** Still inn varseltype for innkommende anrop.
- ▶ **Ringetone:** Velg ønsket ringetone fra listen.
- ▶ **Ringevolum:** Still inn volumet på ringetonen.
- ▶ **Varseltone for melding:** Velg varseltype for mottatt melding.
- ▶ **Meldingstone:** Velg varseltone for mottatt melding.
- ▶ **Tastaturtone:** Velg ønsket tastetone.
- ▶ **Tastaturvolum:** Still inn volumet på tastetonen.

- ▶ **Lysbildetone:** Her stiller du inn dekseltonen etter miljøet.
- ▶ **Effekt lydvolum:** Still inn lydeffektvolumet.
- ▶ **Volum for på/av:** Still inn volumet på ringetonen når telefonen slås På/Av.
- ▶ **Autosvar:** Denne funksjonen aktiveres bare når telefonen er koblet til håndfriutstyret.
 - **Av:** Telefonen svarer ikke automatisk.
 - **Etter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 5 sekunder.
 - **Etter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk etter 10 sekunder.

Gi nytt navn (Meny 1.X.3)

Du kan endre navnet på en profil til et fritt valgt navn.

Merk

- ▶ *Bare Vibrer, Lydløs og Hodetelefoner er profiler som ikke kan gis nye navn.*

Anropslogg

Ubesvarte anrop

Meny 2.1

Dette alternativet lar deg vise de ti siste ubesvarte anropene.

Mottatte anrop

Meny 2.2

Dette alternativet lar deg vise de 10 siste mottatte anropene.

Oppringte nummer

Meny 2.3

Dette alternativet lar deg vise de siste 20 oppringte numrene.

Alle anrop

Meny 2.4

Med dette alternativet kan du vise alle anropsloggene.

Slett nylige anrop

Meny 2.5

Lar deg slette listen over Ubesvarte anrop og Mottatte anrop. Du kan slette listen over Oppringte nummer og Alle anrop samtidig.

Samtalekostnad

Meny 2.6

Samtalevarighet (Meny 2.6.1)

Lar deg vise varigheten for mottatte og utgående samtaler. Du kan også tilbakestille ringetidene.

Vis samtalekostnad (Meny 2.6.2)

Med denne funksjonen kan du kontrollere kostnadene for siste oppringning, alle samtaler samt hvor mye du har igjen, og dessuten nullstille kostnadene. For å nullstille kostnadene, trenger du PIN2-koden.

Innstillinger (Meny 2.6.3)

(SIM-avhengig)

- ▶ **Angi takst:** Du kan stille inn valutaenhet og enhetspris. Kontakt din tjenesteleverandør for å få oppgitt prisen per betalingsenhet. For å velge valuta eller enhet i denne menyen, trenger du PIN2-koden.
- ▶ **Angi kreditt:** Med denne nettverkstjenesten kan du begrense samtalekostnadene til et valgt antall betalingsenheter. Hvis du velger **Les**, blir antall resterende enheter vist. Hvis du velger **Endre**, kan du endre kostnadsgrensen.
- ▶ **Automatisk visning:** Denne nettverkstjenesten lar deg automatisk se kostnaden av siste anrop. Hvis satt På, kan du se siste kostnad når samtalen avsluttes.

GPRS-informasjon

Meny 2.7

Du kan kontrollere mengden data som er overført via nettverket gjennom GPRS. I tillegg kan du se hvor lang tid du er på nettet.

Samtalevarighet (Meny 2.7.1)

Du kan kontrollere varighet av **Siste anrop** og **Alle anrop**. Du kan også nullstille alle anropstidtakere.

Datavolum (Meny 2.7.2)

Du kan kontrollere **Sendte**, **Besvarte** eller **Alle** datamengder og **Nullstill alle**.

Verktøy

Favoritter

Meny 3.1

Med dette alternativet kan du legge egne favoritter til listen som følger med. Når du har laget din egen liste, får du tilgang til funksjonen du vil ha fra pause-skjermen, ved å trykke på Pil opp-tasten.



Merk

- ▶ Menyene for SMS, MMS og MP3 finnes allerede i favorittene dine.

Klokkealarm

Meny 3.2

Her kan du stille inn opptil 5 alarmer på et bestemt klokkeslett.

1. Velg **På** og legg inn ønsket tidspunkt for alarmen.
2. Velg gjentakelsesperiode: **En gang**, **Man-fre**, **Man-lør**, **Hver dag**.
3. Velg ønsket alarmtone, og trykk på  [OK].
4. Gi alarmen et navn, og trykk på  [OK].

Kalkulator

Meny 3.3

Denne inneholder standardfunksjoner som +, -, x, ÷ : **Addisjon**, **Subtraksjon**, **Multiplikasjon** og **Divisjon**.

Du kan også bruke de forskjellige kalkulatorfunksjonene som +/-, **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**.

Enhetskonvertering

Meny 3.4

Her kan du konvertere ethvert mål til den enheten du ønsker. Det er 9 typer mål som kan konverteres til enheter:

Valuta, **Område**, **Lengde**, **Vekt**, **Temperatur**, **Volum**, **Hastighet**, **Sko** og **Klær**.

Verdenstid

Meny 3.5

Du kan kontrollere det gjeldende klokkeslettet for Greenwich Mean Time (GMT) og klokkeslettet i store byer over hele verden ved hjelp av den høyre og venstre navigasjonstasten.

På skjermen vises bynavnet og gjeldende dato og klokkeslett.

SIM-meny

Meny 3.6

Denne menyen er avhengig av SIM- og nettverkstjenester.


Merk

- ▶ Hvis SIM-kortet støtter SAT-tjenester (SIM Application Toolkit), vil denne menyen få navnet til det operatørbestemte tjenestenaftet som er lagret på SIM-kortet.
- ▶ Hvis SIM-kortet ikke støtter SAT-tjenester, vil denne menyen få navnet Profiler.


Kontakter

Meny 4.1

Søk kontakter (Meny 4.1.1)

1. Velg **Søk** ved å trykke på venstre valgtast  [Velg] eller [OK].
2. Legg inn navnet du vil søke etter.

Merk

- ▶ *Hurtigsøk er mulig ved å legge inn første bokstav/tall i navnet eller nummeret du vil søke etter.*
3. Hvis du ønsker å redigere, slette eller kopiere en post eller legge til stemme til en, velg  [Velg]. Menyene nedenfor vises.

Merk

- ▶ *For å kunne bruke funksjonen for bildeanrops-ID, må kontaktene være oppført i telefonboken, og bildene må være tatt med en oppløsning på 72 x 72. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du knytter et bilde til en kontakt, kan du se i kameradelen.*



Legg til ny (Meny 4.1.2)

Du kan legge til en oppføring i telefonboken ved bruk av denne funksjonen.

Samtalegrupper (Meny 4.1.3)

Du kan føre opp inntil 20 medlemmer i hver gruppe. Du kan opprette inntil 7 grupper.

Hurtigoppringing (Meny 4.1.4)

Du kan knytte tastene  til  til en oppføring i navnelisten. Du kan da ringe direkte ved å holde denne tasten nede.

Eget nummer (SIM-avhengig) (Meny 4.1.5)

Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp senere.

Mitt visittkort (Meny 4.1.6)

Dette alternativet gjør at du kan opprette et eget visittkort med navnet og mobiltelefonnummeret ditt. Hvis du vil opprette et nytt visittkort, kan du trykke på venstre valgtast [Rediger] og taste inn informasjonen i feltene.

Innstillinger (Meny 4.1.7)

▶ Standardminne

- Hvis du velger Variabel når du legger til en oppføring, spør telefonen deg hvor den skal lagres.
- Hvis du velger SIM eller Telefon, lagres en oppføring på SIM-kortet eller telefonen.

▶ Vis alternativer

- **Bare navn:** Angi at bare navn skal vises i telefonboklisten.
- **Navn & nummer:** Angi at navn og nummer skal vises i telefonboklisten.
- **Med bilder:** Angi at tegn- og bildeinformasjon skal vises i telefonboklisten.

▶ Kopier/Flytt alle

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere en oppføring fra SIM-kortet til telefonminnet.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere en oppføring fra telefonminnet til SIM-kortet.

- ▶ **Minne i bruk:** Med denne funksjonen kan du se hvor mange oppføringer i telefonboken som er ledige, og hvor mange som er i bruk.
- ▶ **Slett kontakter**
Du kan slette alle oppføringene på SIM-kortet og telefonen. Denne funksjonen krever en sikkerhetskode.
- ▶ **Tjenestenummer**
Denne funksjonen kan brukes til å åpne en bestemt liste over tjenester fra nettverksoperatøren (hvis SIM-kortet støtter dette).

Kalender

Meny 4.2

Når du går inn i denne menyen vil en Kalender bli vist. Øverst på skjermen er det seksjoner for dato. Når du endrer dato, blir kalenderen oppdatert.

Den firkantede markøren brukes til å velge en bestemt dag. Hvis du ser et merket felt på kalenderen, betyr det at du har lagret en avtale eller et notat for den dagen. Denne funksjonen minner deg på avtaler og notater. Du hører en alarmtone hvis du angir dette for notatet.

Slik endrer du dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
	Årlig		Ukentlig
	Månedlig		Daglig



I kalendermodus trykker du på den venstre valgtasten  [Alternativer] slik.

Legg til ny (Meny 4.2.1)

Gjør det mulig å legge til en ny avtale eller et nytt notat for den valgte dagen. Du kan lagre opptil 20 notater.

Vis dagens aktiviteter (Meny 4.2.2)

Viser notatet for valgt dag. Du blar gjennom notatlistene med  og . Hvis du stiller alarmen for notatet, vises alarmklokken.

På det klokkeslettet kan du se notatet i detaljer hvis du trykker på  [Velg]. Trykk på  [Valg] for å slette eller redigere notatet du har valgt.

Slett siste (Meny 4.2.3)

Her sletter du siste timeplan som allerede er varslet.

Slett alle (Meny 4.2.4)

Her sletter du alle notater.

Gå til dato (Meny 4.2.5)




Du kan gå direkte til den valgte datoen.

Still inn alarmtone (Meny 4.2.6)


Du kan angi en alarmtone for hver av de valgte datoene.

Notat

Meny 4.3

1. Velg Notat ved å trykke på venstre valgtast  [Velg].
2. Hvis det er tomt, kan du legge til et nytt notat ved å trykke på venstre valgtast  [Skriv].
3. Skriv inn det du vil, og trykk på venstre valgtast  [OK].

Merk

- ▶ Du kan endre modus for innskriving av tekst ved å trykke på .

Meldinger

Ny melding

Meny 5.1

Denne menyen inneholder funksjoner for tekstmeldinger (SMS – Short Message Service), multimediemeldinger (MMS – Multimedia Message Service), talemeldinger samt servicemeldinger fra mobilnettet.

Skriv SMS (Meny 5.1.1)

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger innenfor et gitt antall meldingssider.

Sett inn

- ▶ **Bilder:** Du kan legge ved Standard og bilder i Mine bilder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Lyder:** Du kan legge ved lyder som er tilgjengelige for SMS.
- ▶ **Tekstmaler:** Du kan bruke Tekstmaler som er installert i telefonen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan legge telefonnummer og e-postadresser inn i Navn.
- ▶ **Symbol:** Du kan sette inn spesialtegn.
- ▶ **Mitt visittkort:** Du kan legge ved visittkortet ditt i meldingen.

Valg

- ▶ **Send:** Sender tekstmeldinger.
- ▶ **Lagre i utkast:** Du kan velge **størrelse** og **stil** for skrifttypene og justere teksten.
- ▶ **Skrift og justering:** Du kan velge **Størrelse** og **Stil** på fontene.
- ▶ **Farge:** Du kan velge **Farge** på for- og bakgrunnen.


- ▶ **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord i ordlisten. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9 (ABC/abc/1 23).
- ▶ **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- ▶ **Avslutt:** Trykk på **Avslutt** for å avslutte inntastningen og gå tilbake til Meldinger-menyen. Meldingen blir ikke lagret.

MerK

- ▶ *Telefoner som støtter EMS 5, kan blant annet sende fargebilder, lyder og forskjellige skrifttyper. Mottakerne kan kanskje ikke motta bilder, lyder og skrifttyper ordentlig hvis telefonen deres ikke har støtte for det.*

Skriv MMS (Meny 5.1.2)

Du kan skrive og redigere multimediemeldinger inntil en viss størrelse.

1. Gå til **Ny melding** -menyen ved å trykke på  [Velg].
2. Velg **Skriv MMS** for å skrive en ny melding.
3. Du kan lage en ny melding eller bruke en av de ferdige MMS-malene.
4. Trykk på **Sett inn** for å legge til Fotografier, Bilder, Lyder, Nytt bilde, Ny lyd, Tekstmaler, Mitt visittkort osv.

Valg

- ▶ **Send:** Du kan sende samme MMS til flere mottakere, gi meldingen prioritet og angi at den skal sendes på et senere tidspunkt.

Merk

- ▶ *Alle meldinger blir automatisk lagret i utboksmappen, selv etter et mislykket forsøk på å sende.*
- ▶ **Forhåndsvisning:** For å se en forhåndsvisning av MMS-en.
- ▶ **Lagre:** Du kan lagre multimediemeldinger i utkast eller som mal.
- ▶ **Rediger emne:** Endrer multimediemeldinger etter ditt valg.
- ▶ **Legg til lysbilde:** For å legge til et lysbilde før eller etter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Gå til lysbilde:** For å gå til forrige eller neste lysbilde.
- ▶ **Slett lysbilde:** Sletter det aktuelle lysbildet.
- ▶ **Velg lysbildeformat**
 - **Still inn tid:** For å stille inn tidsberegning for lysbilde, tekst, bilde og lyd.
 - **Bytt om på tekst og bilde:** Du kan skifte posisjonen for bilde og tekst i meldingen.
- ▶ **Fjern media:** Du kan fjerne bildet eller lyden i lysbildet. Dette alternativet vises bare hvis det er lagt til en mediefil.
- ▶ **Legg til T9-ordliste:** Du kan legge til dine egne ord. Denne menyen vises bare når redigeringsmodusen er T9 (ABC/abc/123).
- ▶ **T9-språk:** Velg språket for T9-innskrivingsmodus. Du kan også deaktivere T9-innskrivingsmodus ved å velge T9 av.
- ▶ **Avslutt:** For å gå tilbake til Meldinger-menyen.

Merk

- ▶ *Hvis du velger bilde (50 K) på MMS-er, vil nedlasting ta minst 15 sekunder. Du kan ikke aktivere noen tast under nedlastingen. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive en MMS. Etter 10 sekunder er det mulig å skrive multimediemeldinger.*

Skriv e-postmelding (Meny 5.1.3)

Denne menyen gjør at du kan redigere, slette eller legge til en e-postkonto.

Du kan konfigurere opptil tre e-postkontoer. Hvis du vil opprette din egen e-postkonto, må du skrive inn en ID og et passord.

Innboks

Meny 5.2

Du blir varslet når det kommer nye meldinger. Meldingene blir lagret i Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til SIM-melding», må du slette bare SIM-meldinger fra Innboksen. Hvis telefonen viser «Ikke plass til melding», kan du rydde plass på hvert av lagringsstedene ved å slette meldinger, media og programmer.

* SIM-melding

SIM-meldinger er meldinger som blir lagret i SIM-kortet. Du kan flytte disse meldingene til telefonen.

Når du blir varslet om innkommende MMS, må du vente til den er lastet ned og prosessert før du kan åpne den.

Postkasse

Meny 5.3

Denne menyen gjør at du kan redigere, slette eller legge til en e-postkonto.

Utkast

Meny 5.4

Ved hjelp av denne menyen kan du forhåndsinnstille inntil fem multimediemeldinger som du bruker ofte. Denne menyen viser listen over forhåndsinnstilte multimediemeldinger.


Utboks

Meny 5.5

På denne menyen kan du vise meldingen som skal sendes, eller meldinger som ikke kunne sendes. Når du har sendt meldingen, blir den flyttet til Sendt-menyen.

Lytt til talemelding

Meny 5.6

Når du har valgt denne menyen, trykker du på venstre valgtast  [OK] for å høre på talemelding. Du kan også holde nede  -tasten i standby-modus for å høre på talemelding.

Merk

- ▶ Når du mottar talemelding, vises ikonet på telefonen, og du hører en varsel tone. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

Infomelding

Meny 5.7

(Avhengig av nettverk og abonnement)


Infotjenestemeldinger er tekstmeldinger levert av nettet til GSM. De inneholder generell informasjon som værmeldinger, trafikknyheter, taxi, åpne apoteker og aksjepriser. Hver type informasjon har et nummer, derfor kan du kontakte tjenesteleverandøren hvis du har lagt inn det bestemte nummeret for informasjonen. Når du har mottatt en infotjenestemelding, får du et varsel på skjermen, eller infotjenestemeldingen vises direkte. For eventuelt å vise meldingen igjen i hvilemodus, følg instruksene under.

Les (Meny 5.7.1)

Når du har mottatt en infotjenestemelding og velger Les for å se meldingen, vil den vises på skjermen.

Emner (Meny 5.7.2)

(avhengig av nett og abonnement)

- ▶ **Legg til ny:** Du kan legge til Infotjenestemelding-nummer i telefonminnet med kallenavn.
- ▶ **Vis liste:** Du kan se Infotjenestemelding-nummer du har lagt til. Hvis du trykker på  [Valg], kan du redigere ogslette Infomeldingskategorien du har lagt til.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan velge Infotjenestemelding-nummer i den aktive listen. Hvis du aktiverer et infotjeneste-nummer, kan du motta meldinger sendt fra det nummeret.

Maler

Meny 5.8

Tekstmaler (Meny 5.8.1)

Du kan sette inn en tekstmal når du skriver en melding.

MMS-maler (Meny 5.8.2)

Du kan sette inn MMS-malen som inneholder bilder, lyd og fotografier, når du skriver en tekstmelding.

Innstillinger

Meny 5.9

Tekstmelding (Meny 5.9.1)

► Meldingstyper:

Tekst, Tale, Faks, Nasjonal personsøker, X.400, E-post, ERMES

Meldingstypen er vanligvis angitt som Tekst. Du kan konvertere teksten til andre formater. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for å undersøke om denne funksjonen er tilgjengelig.

- **Cyldighetsperiode:** Denne nettverkstjenesten lar deg stille inn hvor lenge tekstmeldingene skal lagres hos meldingssenteret.
- **Leveringsrapport:** Hvis du velger **Ja**, kan du sjekke om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Betaling for svar:** Når du sender en melding kan mottakeren svare på den, men kostnaden for svarmeldingen blir belastet din telefonregning.
- **SMS-senter:** Hvis du ønsker å sende tekstmeldingen, kan du få adressen til SMS-senteret gjennom dette menyvalget.

MMS (Meny 5.9.2)

- **Prioritet:** Du kan angi prioriteten på den meldingen du velger.
- **Cyldighetsperiode:** Denne nettjenesten lar deg stille inn hvor lenge multimediemeldingene dine skal lagres hos meldingssenteret.
- **Emne:** Du kan sette inn emnet for hver mal.
- **Leveringsrapport:** Når du velger **Ja** i denne menyen, kan du kontrollere om meldingen ble sendt eller ikke.
- **Automatisk henting:** Hvis du velger **På**, mottar du automatisk. Hvis du velger **Av**, vil du motta et varsel i innboksen om ventende meldinger. Hvis du velger **Kun hjemmenettverk**, mottar du multimediemeldinger avhengig av hjemmenettverket.
- **Nettverksinnstillinger:** Velger du en multimedia meldingsserver, angir du den her.
- **Tillatte typer**
 - Personlig:** Personlig melding.
 - Reklame:** Kommersiell melding.
 - Informasjon:** Nødvendig informasjon.

E-post (Meny 5.9.3)

Denne menyen gjør at du kan redigere, slette eller legge til en e-postkonto. Du kan konfigurere opptil tre e-postkontoer. Hvis du vil opprette din egen e-postkonto, må du skrive inn en ID og et passord.

► Konto

Du kan konfigurere opptil tre e-postkontoer ved å velge Legg til ny. Hvis du bruker menyen Rediger, kan du angi verdiene nedenfor.

► Tilgangspunkt

Du kan redigere tilgangspunktene. Standardtilgangspunktene for enkelte operatører er lagret i telefonminnet.

► Signatur

Opprett din signatur.

Talepostkassennummer (Meny 5.9.4)

Du kan motta talepost, forutsatt at nettverksoperatøren støtter denne funksjonen. Når det kommer inn ny talepost, vises symbolet på skjermen. Du bør kontakte din nettverksoperatør for nærmere opplysninger om tjenesten slik at du kan stille inn telefonen riktig.

Infomelding (Meny 5.9.5)

► Motta

Hvis du velger På, mottar telefonen din meldinger fra infotjenesten.

► Alarm

Hvis du velger Ja, piper telefonen din når du har mottatt meldingen fra infotjenesten.

► Språk

Du kan velge det språket du ønsker ved å trykke på [På/Av].

Push-meldinger (Meny 5.9.6)

Du kan angi om du ønsker å motta meldingen eller ikke.

Kamera

Meny 6.1

Med dette programmet kan du ta et stillbilde.

Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å vise følgende hurtigmenyelementer:

- ▶ **Lysstyrke:** Bestemmer lysstyrken.
- ▶ **Størrelse:** Bestemmer størrelsen på et bilde.
- ▶ **Timer:** Bestemmer selvttløsertiden.
- ▶ **Kvalitet:** Bestemmer kvaliteten på et bilde.
- ▶ **Hvitbalanse:** Gjør at du kan endre innstillingene avhengig av miljøet.
- ▶ **Album:** Viser stillbildene du har tatt.
- ▶ **Avslutt:** Avslutte kameraet.
- ▶ **Modus:** Fastsetter om du vil ta et enkelt bilde, multi-bilde eller bilde med ramme.
- ▶ **Effekt:** Bestemmer spseialeffekten for bildet.
- ▶ **Blits:** Bestemmer blitsfunksjonen.
- ▶ **Zoom:** Bestemmer zoomgraden.

Merk

- ▶ *Bilder med ramme er kun tilgjengelig med bildeoppløsning satt til 176 x 220.*
- ▶ *Multibilder er kun tilgjengelig når bildeoppløsningen er satt til 320 x 240 eller 640 x 480.*
- ▶ *Hvis du vil bruke funksjonen for bildeanrops-ID, må du ta bilder som du vil knytte til kontaktene med 72 x 72-oppløsning.*

- ▶ *Når du har tatt bildet og lagret det, kan du gå til Kontakter og velge kontakten som du ønsker å knytte bildet til, eller velge Legg til ny hvis du vil opprette en ny kontakt. (Et bilde kan bare knyttes til en kontakt som er lagret i telefonminnet, og ikke på SIM-kortet)*
- ▶ *Velg Rediger. Med mindre du vil redigere navnet, trykker du på OK og bruker navigasjonstastene til å merke bildekategorien.*
- ▶ *Bruk tastene ◀ og ▶ til å bla gjennom bildene. (Bare bilder som er tatt med 72172-oppløsning, føres opp her)*

Videokamera

Meny 6.2

Med dette programmet kan du ta opp et videoklipp.

Trykk på venstre valgtast [Alternativer] for å vise følgende hurtigmenyelementer:

- ▶ **Lysstyrke:** Bestemmer lysstyrken.
- ▶ **Størrelse:** Bestemmer størrelsen på et bilde.
- ▶ **Timer:** Bestemmer selvttløsertiden.
- ▶ **Kvalitet:** Bestemmer kvaliteten på videoklippet.
- ▶ **Hvitbalanse:** Gjør at du kan endre innstillingene avhengig av miljøet.
- ▶ **Innspillingstid:** Bestemmer opptakstiden.
- ▶ **Avslutt:** Avslutte videokameraet.
- ▶ **Effekt:** Bestemmer spseialeffekten for videoklippet.
- ▶ **Blits:** Bestemmer blitsfunksjonen.
- ▶ **Zoom:** Bestemmer zoomgraden.

Diktafon

Meny 6.3

Med talenotatfunksjonen kan du ta opp inntil 20 talemeldninger, og hvert notat kan vare i inntil 20 sekunder.

MP3

Meny 6.4

KG800 har en innebygd MP3-spiller. Nyt musikk fra MP3- filer fra minnet i telefonen med et kompatibelt headset, eller med den interne høyttaleren.

Musikkspilleren støtter:

- ▶ **MPEG-1 Layer III:** Samplingsfrekvens på opptil 48 kHz, overføringshastighet fra 32 kbps til opptil 192 kbps, stereo.
- ▶ **MPEG-2 Layer III:** Samplingsfrekvens opptil 24 kHz, overføringshastighet fra 32 kbps til opptil 160 kbps, stereo.
- ▶ **AAC:** ADIF- og ADTS-formater (samplingsfrekvens på opptil 48 kHz).

Merk

▶ *KG800 støtter ikke den variable hastigheten til MP3- og AAC-filer. Du kan altså ikke endre filen fra VBR MP3- format til AAC.*

Du kan overføre MP3-filer fra en kompatibel PC til telefonminnet ved hjelp av masselagringen. Når du kobler telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel (følger med i den samme pakken), vises telefonen som en flyttbar disk i Windows Utforsker. Hvis du bruker Win98 SE, må du installere masselagringsdriveren for Windows 98 på CD-ROM.

Merk

- ▶ *PC-en må kjøre et av disse operativsystemene: Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP.*
- ▶ *I tillegg til å laste ned MP3-filer på telefonen, kan du laste opp bildene du har tatt med telefonen til PC-en via USB-kabelen. Du kan også administrere telefonboken, planleggeren og notatene på PC-en. Forhør deg med den autoriserte forhandleren om hva slags tilbehør som er tilgjengelig.*
- ▶ *Hvis du skal laste ned MP3-filen i Windows 2000, må du angi alternativet i mappa på PC-en som følger: Vis WEB. Bruk standardmappa i Windows (I).*

På denne menyen kan du vise hele spillelisten. Du kan flytte et lydspor ved å trykke på navigasjonstasten. Hvis du velger Alternativmenyen, kan du slette filen eller se informasjon om den.

1. Gå til MP3-spiller: Flytt til MP3-spiller.

Trykk venstre valgtast  [Muligheter] for å få tilgang til følgende menyer.

- ▶ **Vis spilleliste:** Du kan vise spillelisten når du hører på musikk.
- ▶ **Gjenta arealet:** Det spesielle området til den musikken som spilles av nå, gjentas når du velger PÅ på menyen.
- ▶ **Angi som ringetone:** På denne menyen kan du angi en MP3-fil som ringetone. Du kan også angi MP3-filer som ringetoner fra Profil.

► Innstillinger

- **Equalizer:** På denne menyen kan du stille inn ulike miljøer for musikkavspilling. Telefonen støtter fire forhåndsinnstilte menyer. Når du åpner denne menyen, kan du se den gjeldende verdien på equalizeren.
 - **Spillemodus:** På denne menyen kan du angi avspillingsmodus.
 - **Angi flytting:** Du kan lytte til MP3-musikk i tilfeldig rekkefølge.
 - **Visuell effekt:** Følgende alternativer finnes på Visuell effekt-menyen: Lys, Støt og Gitarist. Denne menyen gjør at du kan endre bakgrunnen til hoved- LCDen og Sub- LCDen når du spiller av en MP3-fil.
2. **Slett:** Den valgte filen slettes.
 3. **Vis detaljer:** Hvis du vil vise informasjon om filen du valgte.
 4. **Slett alle:** Alle filene slettes.

Merk

- *Musikk er beskyttet av internasjonale og nasjonale lover og avtalebestemmelser om opphavsrett. Det kan være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk. I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettsbeskyttet materiale. Kontroller nasjonal lovgivning for gjeldende land angående bruk av slikt materiale.*

Album Meny 6.5

Du kan vise og sende et bilde. Du kan også bruke bildet som bakgrunn.

Videoalbum Meny 6.6

Du kan spille av video som er lagret i et minne.

Innstillinger Meny 6.7

Kamera (Meny 6.7.1)

- **Lagre automatisk:** Hvis du velger **På**, lagres bildene automatisk uten at lagringsmenyen vises.
- **Slett alle bilder:** På denne menyen kan du slette alle bilder, men du må bekrefte slettingen.

Videokamera (Meny 6.7.2)

- **Slett alle videoer:** Gjør at du kan slette alle videoer som er lagret i minnet.

Du får tilgang til mange WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), for eksempel banktjenester, nyheter, værmeldinger og flyinformasjon. Disse tjenestene er spesielt utviklet for mobiltelefoner, og de forvaltes av WAP-tjenesteleverandører.

Få opplysninger om tilgangen til WAP-tjenester, priser og takster hos den nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som du velger å bruke. Tjenesteleverandørene gir deg også instruksjoner om hvordan du bruker tjenestene.




Så snart du er koblet til, vises hjemmesiden. Innholdet avhenger av tjenesteleverandøren. Du kan gå til hvilken som helst side på Internett ved å skrive inn URL-adressen. Du kan når som helst trykke på (⏏) -tasten for å lukke nettleseren. Telefonen går da tilbake til standby-modus.

Navigere med WAP-leseren

Du kan surfe på Internett med telefonastene eller WAP-nettlesermenyen.

Slik bruker du telefonastene.

Når du surfer på Internett, fungerer telefonastene annerledes enn de gjør i telefonmodus.

Tast	Beskrivelse
	Blar ned en linje i innholdsområdet
	Går tilbake til foregående side
	Velger alternativer og bekrefter handlinger

Slik bruker du WAP-nettlesermenyen

Ulike menyalternativer er tilgjengelige når du surfer på mobilweben.

MerK

► Menyene i WAP-nettleseren kan variere avhengig av hvilken nettleserversjon du har.

Hjem

Meny 7.1

Koble til en hjemmeside. Hjemmesiden kan være det nettstedet som er definert i den aktiverte profilen. Den vil bli definert av tjenesteleverandøren hvis du ikke gjør det i den aktiverte profilen.

Bokmerker

Meny 7.2

Denne menyen lar deg lagre Internett-adressen til nettsider du ofte besøker, slik at du har enkel tilgang til dem. Telefonen har ofte flere forhåndsinstallerte bokmerker. Disse forhåndsinstallerte bokmerkene kan ikke slettes.

Gå til Internettadresse

Meny 7.3

Du kan koble deg direkte til ønsket side. Etter du har lagt inn ønsket URL-adresse, trykker du OK.

Innstillinger


Meny 7.4

Du kan angi profil, cache, cookie og sikkerhet som er relatert til Internett-tjenesten.

Spill og prog.

Meny 8.1

Spill og prog. (Meny 8.1.1)

- **Forhåndsinstallert:** I denne menyen kan du administrere javaprogrammene som er installert i telefonen din. Du kan spille av eller slette de nedlastede applikasjonene, eller angi et tilkoplingsalternativ. De nedlastede applikasjonene er organisert i mapper. Trykk på venstre valgast  [Velg] for å åpne valgt mappe eller laste valgt MIDlet.

Når du har valgt en mappe, kan du trykke på [Alternativer] for å vise undermenyer med flere alternativer.

- ▶ **Åpne:** Du kan se hvilke spill som er lagret.
- ▶ **Ny mappe:** Opprette en ny mappe.

Profiler (Meny 8.1.2)

En profil er nettverksinformasjonen som brukes til å koble til Internett. Se (Menu 7.4.1) for opplysninger om hvordan du får vist detaljer om en profil.

Java™ er en teknologi som er utviklet av Sun Microsystems. I likhet med at du kan laste ned Java Applet ved hjelp av standardnettleserne Netscape og MS Internet Explorer, kan du laste ned Java MIDlet ved hjelp av en WAP-aktivert telefon. Avhengig av tjenesteleverandøren kan alle Java-baserte programmer, for eksempel Java-spill, lastes ned og brukes på telefonen. Når Java-programmet er lastet ned, vil det vises i menyen Mine spill & mer, der du kan velge, kjøre eller slette programmet. Java-programfilene som er lagret i telefonen, er i JAD- eller JAR-format.

Merk

- ▶ *JAR er et komprimert format av Java-programmet, og JAD er filer med beskrivelser som inneholder detaljert informasjon. Før du laster ned, kan du via nettverket se detaljerte filbeskrivelser fra JAD-filen.*
- ▶ *Selv om de er basert på et standardspråk (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner, fordi enkelte telefonmodeller kan bruke spesifikke databiblioteker. Programvaren kan blokkeres eller slå seg på når det lastes ned Java-programmer som ikke er utviklet spesielt for telefonen som denne håndboken er beregnet på. Dermed blir det nødvendig å starte telefonen på nytt. Vi gjør oppmerksom på at slike problemer skyldes programmer som ikke er kompatible, og at det ikke er en produktfeil.*

ADVARSEL! Bare programmer som er basert på J2ME (Java 2 Micro Edition), virker på telefoner. Programmer som er basert på J2SE (Java 2 Standard Edition), virker bare på PC-er.

Ny fantastisk LG. Det er en masselagringsfunksjon på KG800. Hvis du kobler til USB-kabelen, kan du bruke telefonen som en flyttbar disk.

Du kan laste ned MP3-filer og bilder, videoer, TXT-filer osv. Dermed får du rask tilgang fra PC til telefon hvis du bare kobler til USB-kabelen.

Denne funksjonen krever ikke at du installerer annen programvare.

1. Når standby-skjermen vises på telefonen, kobler du telefonen til PCen ved hjelp av USB-kabelen som følger med. PCen bør gjenkjenne telefonen i løpet av et par sekunder.
2. På telefonen vises "USB" på skjermen.
3. Telefonen identifiseres som "Flyttbar disk" i Min datamaskin. PCen skal deretter behandle KG800 som en standarddriver, noe som gjør at du kan flytte filer til og fra telefonens minne. Hvis du skal overføre innhold, kan du enten bruke dra og slipp-funksjonen i Windows eller metodene for å kopiere og lime inn.
4. Dobbelklikk på "Flyttbar disk" og Åpne. Mappen Min media vises. Inni denne mappen er det fem andre mapper. Ikke koble fra telefonen mens en filoverføring pågår. Hvis du gjør dette, kan det skade minnet og ødelegge filen.

5. Når du vil koble telefonen fra PCen, må du bruke Windows for å fjerne telefonen på en sikker måte og deretter koble USB-kabelen fra telefonen.

- ▶ Hvis du mottar et anrop når telefonen er i masselagringsmodus, avvises anropet. Når telefonen er frakoblet, vises det informasjon om eventuelle tapte anrop på KG800.

Min media

I Min media-mappen ligger følgende fem mapper: Musikk, Andre, Fotoer, Tekst og Videoer.

Du må ikke endre navnene på disse mappene. Hvis du endrer navnene, oppdager ikke telefonen innholdet som er lagret i dem.

Videoer

- ▶ Du kan laste ned videoer som er tatt opp med telefonens digitalkamera til PCen, og laste opp nye videoer til telefonen.
- ▶ Denne mappen støtter 3GP-filformatet.
- ▶ Du kan laste opp filer av en hvilken som helst størrelse, helt til minnet er fullt.
- ▶ Du får tilgang til filene i denne mappen ved å utføre følgende handlinger på telefonen: Meny > Multimedia > Videoalbum.

Fotografier

- ▶ Denne mappen er reservert for bildene som er tatt med telefonens digitalkamera.
- ▶ Selv om du kan laste opp bilder til denne mappen fra PCen, er ikke bildene tilgjengelige i fotoalbumet på telefonen eller i Mine bilder-

mappen. Vi anbefaler derfor at du ikke laster opp bilder til denne mappen.

Musikk

- ▶ Du kan lagre musikkfiler i denne mappen.
- ▶ Følgende formater støttes: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (audio) og Wav.
- ▶ Filene i denne mappen kan spilles av ved hjelp av MP3-spilleren og spillelistefunksjonen på telefonen.
- ▶ Hvis du laster ned en MP3-fil til en annen mappe, er det ikke mulig for telefonen å finne og spille av filen.
- ▶ Ikke opprett undermapper her. Telefonen kan nemlig ikke oppdage MP3-filer som ligger i slike mapper, og musikkspilleren kan ikke spille av slike filer.
- ▶ Hvis du vil angi en MP3-fil som ringetone, kan du gjøre følgende på telefonen: Alternativer > Gå til MP3-spiller > Alternativer > Angi som ringetone.

Tekst

- ▶ Denne mappen støtter TXT-filer. Hvis du plasserer filer med et annet format enn TXT i denne mappen, vises ikke disse filene på telefonen.

Andre

- ▶ Alle filtyper kan lagres her. Denne mappen brukes hovedsakelig til å overføre filer fra en PC til annen.
- ▶ Telefonen kan forhåndsviser JPG (maks 460K) og GIF (maks 100K).

- ▶ Du kan angi en bildefil som bakgrunn så lenge den ikke er større enn 30K. Bruk PC Suite for andre formater.

Videoer

Meny 8.2

Viser listen over 3GP- og 3G2-filer.

Fotografier

Meny 8.3

Viser listen over JPG-filer.

Merk

- ▶ Maksimal størrelse på en JPG-fil du kan vise, er 460 kB.

Musikk

Meny 8.4

Viser listen over MP3-, MP4-, AAC-, M4A- og WMA-filer.

Tekst

Meny 8.5


Viser listen over TXT-filer.

Merk

- ▶ Maksimal størrelse på en JPG-fil du kan vise, er 460 kB.

Bilder

Meny 8.6

Etter å ha valgt et bilde, kan du trykke på den venstre tasten  [Vis] og kontrollere de følgende alternativene:

Lyder

Meny 8.7

Når du har valgt en lyd, trykker du den venstre tasten [Alternativer]. Du kan velge mellom følgende alternativer:

Andre

Meny 8.8

Alle filtyper kan lagres her. Denne mappen brukes hovedsakelig til å overføre filer fra en PC til en annen.

- ▶ **Vis:** Telefonen kan vise en fil hvis den er i et av de følgende formatene: JPG, GIF, WBMP, PNG og TXT. Telefonen kan forhåndsviser JPG (maks 460 K) og GIF (maks 100K).
- ▶ **Send via Bluetooth:** Send den valgte filen til en annen enhet via Bluetooth.

Dato og klokkeslett

Meny 9.1

Du kan stille inn funksjoner som har med dato og klokkeslett å gjøre.

Dato (Meny 9.1.1)

▶ Still inn dato

Her angir du dato.

▶ Datoformat

Du kan angi Datoformat som DD/MM/ÅÅÅÅ, MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Tid (Meny 9.1.2)

▶ Still inn tid

Her stiller du klokken på telefonen.

▶ Tidsformat

Du kan velge mellom 24-timers og 12-timers klokkeslettformat.



Skjerm

Meny 9.2

Bakgrunn (Meny 9.2.1)

Her velger du bakgrunnsbilde i hvilemodus.


▶ Standard

Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn ved å trykke på  eller .

▶ Min mappe

Du kan velge et bilde eller en animasjon som bakgrunn.

Menyfarge (Meny 9.2.2)

Du kan velge mellom 4 fargetemaer på telefonen. Angi menyfargen ved å bla og trykke på den venstre valgtasten  [Velg].

Standby-tekst (Meny 9.2.3)

Hvis du velger På, kan du redigere teksten som vises i hvilemodus.

Bakgrunnslys (Meny 9.2.4)

Her stiller du inn ønsket tid for bakgrunnslys på den indre skjermen.

Lysstyrke (Meny 9.2.5)

Lysstyrken på skjermen kan justeres fra 40 % til 100 %.

Nettverksnavn (Meny 9.2.6)

Du kan forhåndsvisse tilstanden til den valgte menyen før du åpner den. Tilstanden vises nederst på skjermen.

Snarvei til startside (Meny 9.2.7)

Hvis du velger På, vises funksjonaliteten for fire navigasjonstaster og OK-tasten som bilder i midten på pauseskjermen.

Skrift farge, oppringning (Meny 9.2.8)

Du kan velge farge på viste nummer ved å trykke på talltastene når telefonen er låst for oppringing.

Strøm sparer

Meny 9.3

Denne funksjonen sparer batteristrom ved å holde bakgrunnsbelysningen på maks. 60 %.

Språk

Meny 9.4

Du kan endre språk på teksten som vises. Denne endringen vil også påvirke språket i redigeringsmodus.

Tilkobling

Meny 9.5

Bluetooth (Meny 9.5.1)

Med Bluetooth kan kompatible mobile enheter, eksterne enheter og datamaskiner i nærheten kommunisere direkte med hverandre uten kabler. Denne telefonen har støtte for innebygd Bluetooth-tilkobling, noe som gjør det mulig å koble den til blant annet kompatible hodesett og dataprogrammer med Bluetooth.

Merk

- ▶ Hvis du bruker LG PC Sync via Bluetooth, kan du bare utveksle data inne i telefonboken.
- ▶ Når du mottar data fra en annen Bluetooth-enhet, ber telefonen om en bekreftelse. Etter at du har bekreftet overføringen, kopieres filen til telefonen.
- ▶ Avhengig av filtypen lagres den i følgende mapper:
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma)**: Musikk-mappen.
 - **Video (.3GP)**: Video-mappen.
 - **Telefonbokontakter (.VCF)**: Telefonboken.

- **Tekst (.txt)**: Tekst-mappen.

- **Andre filer (.*)**: Fillagring-mappen.

- ▶ Håndsettet fungerer vanligvis med WIDCOMM-driver (versjon 1.4.3.4) eller WIDCOMM-driver (versjon 1.4.2.10). Det støtter ikke LG Contents Bank med Bluetooth.

Aktiver Bluetooth

Du kan aktivere eller avbryte Bluetooth-funksjonen.

Tilkoblede enheter/Handsfree-enheter

Du kan vise alle enhetene som KG800 er pareet med.

Hvis du åpner menyene Mine enheter eller Håndfrienheter, får du tilgang til følgende alternativer:

- ▶ **Koble til/koble fra**: Her kan du koble til de andre Bluetooth-enhetene.
- ▶ **Legg til ny**: Du kan søke etter nye Bluetooth-enheter og legge dem til på telefonens liste over parede enheter. Når du velger Legg til ny, begynner telefonen å søke etter Bluetooth-enheter innen rekkevidde. Når enheten som du vil pare telefonen med, vises på listen, trykker du på den høyre valgtasten [Stopp].

Bla til den ønskede enheten, og trykk på den venstre valgtasten [Par]. Du blir bedt om å oppgi et passord. Passordet kan være en hvilken som helst kode som du vil bruke (det samme passordet må brukes på begge enhetene), eller det kan være angitt på forhånd av produsenten av enheten som du prøver å pare telefonen med. Du kan se i brukerhåndboken for enheten som du prøver å pare telefonen med, for å se om den allerede har et forhåndsangitt passord.

- ▶ **Angi navn:** Du kan endre navnet på den pærede Bluetooth-enheten og måten denne enheten vises på telefonen på.
- ▶ **Set som autorisert:** Her kan du angi den godkjente tilkoblingen mellom hver Bluetooth-enhet.
- ▶ **Alle tjenester:** Her kan du vise alle tjenestene som støttes av Bluetooth-enheten.
- ▶ **Slett:** Her kan du slette Bluetooth-enheten.
- ▶ **Slett alt:** Her kan du slette alle Bluetooth-enheter.

Innstillinger

▶ Min telefons synlighet

Dette indikerer om telefonen skal være synlig for andre Bluetooth-enheter.

▶ Min telefons navn

Du kan angi et navn for Bluetooth-enheten. Som standard er navnet LG KG800.

Støttede tjenester

Viser en liste over Bluetooth-tjenester som telefonen støtter.

Modem (Meny 9.5.2)

Du kan få tilgang til nettverkstjenestene via modem. Hvis du vil bruke LG PC Sync, Contents bank eller Internet Cube, må du gå inn på menyen, aktivere modemmet og koble til USB-kabelen.

Nettverk (Meny 9.5.3)

Du kan velge hvilket nettverk som vil bli brukt, enten automatisk eller manuelt. Vanligvis velger telefonen nettverk **Automatisk**.

Valg av nettverk

Du kan velge nettverkstype.

▶ Automatisk

Hvis du velger Automatisk-modus, vil telefonen automatisk søke etter og velge et nettverk for deg. Når du har valgt "Automatisk", vil telefonen være innstilt på "Automatisk" selv om telefonen slås av og på.

▶ Manuelt

Telefonen finner listen over tilgjengelige nettverk og viser dem. Så kan du velge hvilket nettverk du ønsker å bruke hvis dette nettverket har en roaming-avtale med nettverksoperatøren din. Telefonen lar deg velge et annet nettverk dersom den ikke får tilgang til det valgte nettverket.

▶ Foretrukket

Du kan sette opp en liste over foretrukne nettverk som telefonen skal prøve å bruke først, før den prøver å registrere seg på andre. Denne listen er laget ut fra telefonens forhåndsdefinerte liste over kjente nettverk.

Valg av bånd

Avhengig av nettverks situasjonen kan du velge (kun PCS) eller (kun PCS).

Legge ved GPRS (Meny 9.5.4)

GPRS-tjeneste er avhengig av forskjellige situasjoner.

Aktivere på

Hvis du velger denne menyen, registreres telefonen i et GPRS-nettverk når du slår den på. Når du starter et WAP-program eller et PC-program med ekstern pålogging, opprettes en tilkobling mellom telefonen og nettverket, og du kan overføre data.

Når du avslutter programmet, avsluttes GPRS-tilkoblingen, men registreringer i GPRS-nettverket forblir.

Ved behov

Hvis du velger denne menyen, opprettes GPRS-tilkoblingen når du kobler til en WAP-tjeneste, og den lukkes når du avslutter WAP-tilkoblingen.

Ringer til

Meny 9.6

Viderekobling (Meny 9.6.1)

Med viderekobling kan du viderekoble innkommende samtaler, fakser eller data til et annet nummer. Du kan få mer informasjon hos din tjenesteleverandør.

▶ Alle taleanrop

Viderekobler alle anrop.

▶ Hvis opptatt

Viderekobler anropene når telefonen er i bruk.

▶ Hvis ikke svar

Viderekobler anrop du ikke svarer på.

▶ Hvis utenfor rekkevidde

Viderekobler anropene når telefonen er slått av eller er uten dekning.

▶ Alle dataanrop

Viderekobler alle dataanrop til et nummer med PC-tilkobling.

▶ Alle faksanrop

Viderekobler alle faksanrop til et nummer med fakstilkobling.

▶ Avbryt alle


Avslutter alle viderekoblingstjenester.

Svarmodus (Meny 9.6.2)

▶ Åpent deksel

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å åpne dekslet.

▶ Valgfri knapp

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved å trykke på en hvilken som helst tast unntatt .

▶ Bare svarknapp

Med dette menyvalget kan du motta anrop ved bare å trykke på  [Send]-tasten.

Send mitt nummer (Meny 9.6.3)

(avhengig av nettverk og abonnement)

▶ Angitt av nettverk

Hvis du velger dette alternativet, kan du sende telefonnummeret avhengig av tjenesten Skift linje, på linje 1 eller linje 2.

► På

Du kan sende telefonnummeret ditt til mottakeren. Dette innebærer at telefonnummeret ditt vises på mottakers telefon.

► Av

Telefonnummeret ditt vil ikke bli vist.

Samtale venter (Meny 9.6.4)

(nettverksavhengig)

► Aktiver

Hvis du velger Aktiver, kan du ta imot et ventende (innkommende) anrop.

► Avbryt

Hvis du velger Deaktiver, kan du ikke ta imot det ventende (innkommende) anropet.

► Vis status

Viser status på Samtale venter.

Minuttvarsel (Meny 9.6.5)

Hvis du velger På, kan du sjekke samtalevarigheten med en dyp tone hvert minutt under en samtale.

Automatisk oppkall (Meny 9.6.6)

► På

Når denne funksjonen er aktivert, forsøker telefonen automatisk å ringe på nytt hvis oppkoblingen skulle mislykkes.

► Av

Telefonen forsøker ikke å ringe på nytt hvis den opprinnelige oppkoblingen mislykkes.

Sikkerhet

Meny 9.7

Oppgi PIN-kode (Meny 9.7.1)

I denne menyen kan du foreta innstillinger slik at telefonen ber om SIM-kortets PIN-kode når telefonen slås på. Hvis denne funksjonen er aktivert, vil du bli bedt om å oppgi PIN-kode.

Hvis du taster feil PIN-kode mer enn 3 ganger, vil telefonen låse seg. Hvis PIN-koden er blokkert, må du taste inn PUK-koden.

Handset telefon-lås (Meny 9.7.2)

Du kan angi en sikkerhetskode for å unngå uautorisert bruk av telefonen. Hver gang du slår på telefonen, spør telefonen etter sikkerhetskoden hvis du setter telefonlåsen til **Når på**. Hvis du setter telefonlåsen til **Ved endret SIM**, spør telefonen etter sikkerhetskoden bare når du bytter SIM-kort.

Samtalesperre (Meny 9.7.3)

Samtalesperretjenesten forhindrer at telefonen foretar eller mottar en bestemt kategori samtaler. Denne funksjonen krever passord for samtalsperre.

► Alle utgående anrop

Sperrer alle utgående anrop.

► Utgående internasjonal

Sperrer alle utgående internasjonale anrop.

► Utgående internasjonal ved roaming

Sperrer alle utgående internasjonale anrop unntatt hjemmenettverk.

► Alle innkommende

Sperrer alle inngående anrop.

- ▶ **Innkommende ved roaming**
Sperrer alle inngående anrop med roaming.
- ▶ **Avbryt alle**
Avbryter alle sperretjenester.
- ▶ **Bytt passord**
Du kan endre passordet for samtalesperring.

Fast nummer (Meny 9.7.4)

(SIM-avhengig)

Du kan begrense de utgående anropene til bestemte telefonnummer. Numrene er beskyttet av PIN2-koden.

Endre koder (Meny 9.7.5)

PIN er en forkortelse for Personal Identification Number, og benyttes for å forhindre bruk av uautoriserte personer. Du kan endre tilgangskodene: **Sikkerhetskode, PIN2-kode, PIN1-kode.**

Tastaturlås (Meny 9.7.6)

Angir om du skal kunne bruke tastaturet når skyvedelen er lukket.

På: Det er ikke mulig å aktivere tastaturet når skyvedelen er lukket. (Du kan bare bruke tastaturet når skyvedelen er åpen)

Av: Det er mulig å aktivere tastaturet ved hjelp av volumtasten, selv når skyvedelen er lukket.

Minnestatus

Meny 9.8

Du kan se hvor mye plass som er ledig, og hvor mye minne som er brukt, for hver minneenhet, internminne, multimediaminne og eksterminne. Du kan gå til hver av menyene for minneenhetene.

Tilbakestill innstillinger

Meny 9.9

Du kan stille telefonen tilbake til standardkonfigurasjon. Du trenger en sikkerhetskode for å aktivere denne funksjonen.

- ▶ **Reset fabrikkinnstillinger:** Med dette valget kan du formatere multimediaminnet og opprette en standardkatalog.
- ▶ **Slett multimediaminne:** Med dette valget kan du formatere eksterminnet og opprette en standardkatalog.

Det finnes forskjellig tilbehør til din mobiltelefon. Du kan velge disse alternativene ut fra personlige kommunikasjonsbehov.

Lader

Denne laderen lar deg lade batteriet når du befinner deg hjemmefra eller borte fra kontoret.



Standardbatteri



Datakabel/CD

Du kan koble telefonen til PC-en for å utveksle data mellom dem.



Kombinert håndfri øremikrofon og musikkspillerkontroller

Stereo-headset
Kontroller: Avslutt & svar-knapp, musikkspillerkontroll, volumkontroll, Parker samtale-knapp og mikrofon.



Etter at du har koblet sammen headset og kontroller, kobler du enden på kontrolleren til headset-kontakten på høyre side av telefonen.

Merk

- ▶ *Bruk bare originalt tilbehør fra LG.*
- ▶ *I motsatt fall kan garantien bli ugyldig.*
- ▶ *Tilbehør kan variere i forskjellige områder. Vennligst kontakt vårt lokale serviceselskap eller representant hvis du har flere spørsmål.*

Teknisk informasjon

Generelt

Produktnavn: KG800

System: GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Romtemperatur

Maks: + 55 °C

Min: - 10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com


Signature of representative

| KG800 Brugermanual |

- Dansk

Vær venligst opmærksom på, at der kan være beskrivelser i denne manual, der afhænger af den aktuelle telefon og telefonsselskabets tjenesteydelser.



Sådan bortskaffer du dit gamle apparat

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes på anden vis end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunekontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.

Indholdsfortegnelse

Sådan bruges trykknapperne	4	Opkaldsregister	19	Samtalegrupper	22
For din sikkerhed	6	Ubesvarede opkald		Lynopkald	
Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse	7	Modtagne opkald		Eget nummer	
KG800 Egenskaber	11	Kaldte numre		Mit visitkort	
Telefonens dele		Alle opkald		Indstillinger	
Displayikoner	12	Slet nylige opkald		Kalender	23
Installation	13	Opkaldspris		Tilføj ny	
Isætning af SIM-kort og batteri		Varighed		Vis dagens aktiviteter	
Opladning af batteriet		Vis opkaldspris		Slet seneste	
Fjern laderen	14	Indstillinger		Slet alt	
Generelle funktioner	15	GPRS-info	20	Gå til dato	
Indtastning af tekst		Varighed		Indstil alarmtone	24
Sådan ændres tekstindtastningstilstanden		Datavolumen		Memo	
Menutræ	17	Værktøj	21	Meddelelser	25
Profiler	18	Favorit		Ny meddelelse	
Aktiver		Alarmur		Skriv SMS	
Tilpas		Lommeregner		Skriv MMS	
Omdøb		Lommeregner		Skriv e-mail	26
		Enheds-konvertering		Indbakke	
		Verdenstid		Indbakke	
		SIM-menu		Kladder	
				Udbakke	
		Kalender	22	Åflyt talemmeddelelse	27
		Kontakter		Infotjeneste	
		Søg i kontakter		Læs	
		Tilføj ny		Emner	

Skabeloner 27

Tekstskabeloner

MMS-skabeloner

Indstillinger 28

SMS

MMS

E-mail

Nummer til stemmeindbakke 29

Infotjeneste

Push-meddelelser

Multimedia 30

Kamera

Videokamera

Stemmeoptagelse 31

MP3

Album 32

Video album

Indstillinger 33

Kamera

Videokamera

Browser 34

Hjem

Bogmærker

Gå til URL 35

Indstillinger

Mine ting 36**Spil og programmer**

Spil og programmer

Profiler

Video 38**Fotos****Musik 39****Tekst****Billeder****Lyde****Andre**

Indstillinger 40**Dato og tid**

Dato

Tid

Skærm

Baggrund

Farvemenu

Standby-tekst

Baggrundsllys

Lysstyrke

Netværksnavn

Genvej til startside

Ring op font farve

Stømsparefunktion 41**Sprog**

Connectivity 41

Bluetooth

Modem 42

Net

Vedhæft GPRS 43**Ring op**

Viderestil

Svartilstand

Send mit nummer 44

Ventende opkald

Minutadvarsel

Auto-genopkald

Sikkerhed

PIN-kode anmodning

Håndfri lås

Opkalds-spærring 45

Fast opkaldsnummer

Skift koder

Lås til pegefelt

Hukommelsesstatus**Nulstil indst.**

Tilbehør 46


Tekniske data 47

Sådan bruges trykknapperne

- ▶ Dette produkts knapper på klappen er trykknapper.
- ▶ Sørg for at læse "Bemærkninger om trykknapper", før du bruger trykknapperne.

Bemærkninger om trykknapper

1. Sørg for, at dine hænder er rene og tørre.
 - Sørg for, at der ikke er fugt på dine hænder eller på trykknapperne, hvis omgivelserne er fugtige.
2. Du behøver ikke at trykke hårdt på trykknapperne for at få dem til at fungere.

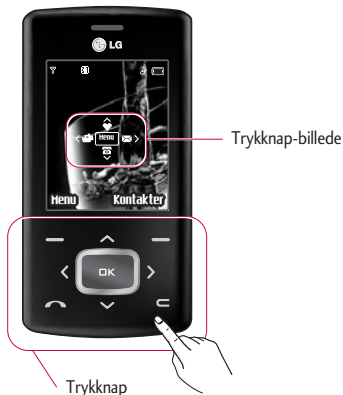

Beskyt produktet mod kraftige stød, da LEFT ALIGNMENT kan blive beskadiget.

3. Brug din fingerspids til at trykke på den trykknop, du vil bruge, og pas på, at du ikke berører knapperne til andre funktioner.
4. Når både lyset i startskærmen og trykknapperne er slået fra, tændes lyset i startskærmen ikke, hvis du trykker på en trykknop. Hvis du trykker på knappen Afslut, tændes lyset i startskærmen igen (trykknapperne fungerer ikke, når lyset i trykknapperne er slukket).
5. Hvis klappen er lukket, og funktionen Tastbeskyttelse er aktiveret, aktiveres funktionen Tryknapplås automatisk. (Du kan få yderligere oplysninger i "Trykknapstatus ved brug af mobiltelefon".)
6. Trykknapper fungerer muligvis ikke normalt, hvis de er dækket af plastik eller et etui. Trykknapper fungerer muligvis heller ikke normalt, hvis du bærer handsker.
7. Hold metal og andet ledende materiale væk fra trykknapperne, da kontakt med dem kan forårsage fejl.



Trykknapstatus ved brug af mobiltelefon

Når klappen er lukket, er funktionen Tastbeskyttelse automatisk aktiveret for at forhindre utilsigtet aktivering af trykknapperne ved brug af telefonen eller under opkald. (I denne situation fungerer trykknapperne ikke, selvom du trykker på dem.)

1. Når klappen er lukket

- Når klappen er lukket, er funktionen Tastbeskyttelse automatisk aktiveret. (Åbning af klappen deaktiverer funktionen automatisk.)
- Tryk på lydstyrkeknappen to gange for at deaktivere Tastbeskyttelse, når klappen er lukket.
- Efter deaktivering af Tastbeskyttelse aktiveres funktionen Tastbeskyttelse igen, hvis knapperne ikke aktiveres inden for en vis varighed (tre sekunder).

2. Under opkald

- Under opkald er funktionen Tastbeskyttelse automatisk aktiveret (MINUS COMMA) uanset klappens status.
- Hvis du vil deaktivere Tastbeskyttelse, skal du trykke på MP3-knappen eller nummerknappen,  knappen eller  knappen.
- Efter deaktivering af Trykknaplås aktiveres funktionen Tastbeskyttelse igen, hvis knapperne ikke aktiveres inden for en vis varighed (tre sekunder).

Bemærk:

- ▶ Der vises et billede af trykknapperne og deres funktioner på startskærmen ved køb af produkter.

For din sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

ADVARSEL !

- Mobiltelefoner skal altid være slukkede under flyvning.
- Hold aldrig telefonen i hånden, mens du kører bil.
- Aktiver ikke telefonen nær tankstationer, brændstofdæpoter, kemiske værker, eller hvor der bruges sprængstof.
- Brug KUN ORIGINALLE batterier og opladere (MINUS COMMA), for din egen sikkerheds skyld.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder mens den oplader. Du kan få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen et sikkert sted uden for børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan forårsage kvælning.

FORSIGTIG !

- Sluk telefonen i områder, hvor særlige regler forbyder brug af mobiltelefon. For eksempel må telefonen ikke benyttes på hospitaler, hvor den kan påvirke falsomt medicinsk udstyr.
- Nødopkald kan ikke altid foretages i alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig udelukkende af denne telefon for vigtige opkald (MINUS COMMA), for eksempel for tilkaldelse af lægehjælp.
- Brug udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at beskadige telefonen.
- Radiosendere kan forårsage forstyrrelser af elektroniske apparater i nærheden. Mindre forstyrrelser af tv, radio, pc osv. kan forekomme.
- Bortskaffelse af batterier, som ikke længere bruges, skal ske i overensstemmelse med lovgivningen på området.
- Skil aldrig telefonen eller batteriet ad.

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at følge anvisningerne. Yderligere detaljeret information findes i denne manual.

Udsættelse for radiofrekvens-energi

Radiobølgestråling og information om Specific Absorption Rate (SAR)

Denne mobiltelefon, model KG800, er konstrueret til at opfylde sikkerhedskravene til bestråling med radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer for sikkerhedsmargener for personsikkerhed, der gælder for alle mennesker uanset alder og helbredstilstand.

- ▶ Retningslinjerne for bestråling med radiobølger benytter en enhed for måling, der kendes som Specific Absorption Rate, eller SAR. Test for SAR udføres ved hjælp af standardmetoden, hvor telefonen sender på det højeste tilladte energiniveau på alle de frekvensbånd, som anvendes.
- ▶ Selvom der kan være forskelle mellem SAR-niveauerne for de forskellige LG-telefonmodeller, er de alle konstrueret til at opfylde de relevante retningslinjer for bestråling med radiobølger.
- ▶ SAR-grænseværdien, som anbefales af den internationale kommission for Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP), er 2W/kg i gennemsnit for ti (10) gram væv.

- ▶ Den højeste SAR-værdi for denne model, som er blevet testet af DASY4 for brug ved øret, er 0.084W/kg (10 g).

Produktpleje og vedligeholdelse

ADVARSEL! *Anvend kun batterier, oplader og tilbehør som er godkendt til brug med netop denne telefonmodel. Brug af andre typer kan annullere enhver form for godkendelse eller garanti for telefonen og kan være farlig.*

- ▶ Skil ikke enheden ad. (Henvend dig til en kvalificeret servicetekniker, hvis telefonen skal repareres.)
- ▶ Telefonen bør holdes på afstand af elektriske apparater, som fx tv, radio og pc.
- ▶ Enheden bør holdes på afstand af varmekilder (MINUS COMMA) som fx radiatorer og komfurer.
- ▶ Placer aldrig din telefon i en mikroovn, da det vil få batteriet til at eksplodere.
- ▶ Tab ikke telefonen.
- ▶ Udsæt ikke enheden for mekaniske rystelser eller stød.
- ▶ Telefonens overfladebehandling kan tage skade, hvis den dækkes med husholdningsfilm.
- ▶ Brug en tør klud til rengøring af enhedens ydre. (Lad være med at bruge opløsningsmidler som f.eks. rensbenzin, fortynder eller alkohol.)

Retningslinjer for sikker og effektiv anvendelse

- ▶ Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- ▶ Opbevar ikke telefonen sammen med kredittkort eller billetter. Den kan påvirke magnetstribens informationer.
- ▶ Berør ikke displayet med skarpe genstande. Det kan ødelægge telefonen.
- ▶ Udsæt ikke telefonen for væsker eller fugt.
- ▶ Vær forsigtig ved brug af tilbehør (MINUS COMMA) så som høretelefoner og headsets. Sørg for, at kabler er gemt sikkert af vejen, og undgå at røre antennen.
- ▶ Tilbehør som f. eks. håndfrit sæt skal håndteres varsomt. Lad være med at berøre antennen unødigt.

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan udsættes for interferens, der kan påvirke ydeevnen.

- ▶ Anvend ikke din mobiltelefon i nærheden af udstyr til medicinsk brug uden at indhente tilladelse først. Undgå at anbringe telefonen i nærheden af en pacemaker, fx i din brystlomme.
- ▶ Visse typer høreapparater forstyrres af mobiltelefoner.
- ▶ Svagere interferens kan påvirke tv-apparater, radioer, computere, etc.

Trafiksikkerhed

Overhold love og bestemmelser for brug af mobiltelefoner i de områder, du kører i.

- ▶ Benyt ikke håndholdt telefon, når du kører.
- ▶ Giv kørslen din fulde opmærksomhed.
- ▶ Benyt et håndfrit talesæt.
- ▶ Hold ind til siden og parker, hvis omstændighederne tillader det, inden du foretager en opringning eller besvarer et opkald.
- ▶ Radiobølger kan påvirke visse elektroniske systemer i dit motorkøretøj, f.eks. bilstereo og sikkerhedsudstyr.
- ▶ Hvis din bil er udstyret med airbag, må du ikke blokere for den med installeret eller bærbart trådløst udstyr. Det kan forårsage alvorlig personskade på grund af forkert funktion.

Hvis du lytter til musik, sørg for at lyden er acceptabel så du stadig er opmærksom på dine omgivelser. Dette er specielt vigtigt når du krydser en vej.

Undgå skader på din hørelse

Din hørelse kan blive skadet (MINUS COMMA) ved meget høj musik i længere perioder. Vi anbefaler derfor, at du ikke tænder og slukker dit headset tæt på ørerne. Vi anbefaler også, at musik og ringetoner er sat til et acceptabelt niveau.

Områder med eksplosionsfare

Anvend ikke telefonen i områder med eksplosionsfare. Vær opmærksom på forbud, og overhold alle forbud og bestemmelser.

Potentiel eksplosionsfare

- ▶ Anvend ikke telefonen på tankstationer eller lign. Anvend heller ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- ▶ Brandfarlig gas, væske og sprængstoffer må ikke transporteres eller opbevares samme sted i dit køretøj som din mobiltelefon eller tilbehør til denne.

Ombord på fly

Trådløst udstyr kan afstedkomme interferens ombord på fly.

- ▶ Sluk altid din mobiltelefon, før du går ombord på et fly.
- ▶ Benyt ikke din telefon, når flyet står på jorden, uden først at indhente tilladelse fra besætningen.

Børn

Opbevar telefonen på et sikkert sted uden for små børns rækkevidde. Den indeholder små løse dele, der kan medføre risiko for kvælning.

Nødopkald

Nødopkald er måske ikke til rådighed på alle mobile netværk. Derfor bør du aldrig være afhængig af udelukkende denne telefon til nødopkald. Kontakt din lokale tjenesteudbyder.

Batteri - information og vedligeholdelse

- ▶ Du behøver ikke at tømme batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer (MINUS COMMA) er der ingen hukommelsesfunktion, som kan påvirke batteriets ydelse.
- ▶ Brug udelukkende LG-batterier og -opladere. LG-opladere er konstrueret til at maksimere batteriets levetid.
- ▶ Skil ikke batteriet ad, og kortslut det ikke.
- ▶ Hold batteriets metalstik rene.
- ▶ Udskift batteriet, når ydelsen ikke længere er acceptabel.
Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, før det skal udskiftes.
- ▶ Genoplad batteriet, hvis det ikke har været i brug længe, for at optimere ydelsen.
- ▶ Udsæt ikke opladeren for direkte sollys, og brug den ikke, hvor luftfugtigheden er høj (MINUS COMMA) som fx i et badeværelse.
- ▶ Opbevar ikke batteriet i meget varme eller kolde omgivelser, da dette kan forringe batteriets ydelse.



KG800 Egenskaber

Telefonens dele

- 1 Højtaler
- 2 Hoveddisplay
 - ▶ **Øverst:** Signalstyrke, batteriniveau og forskellige funktioner
 - ▶ **Nederst:** Indikatorer for funktionstaster
- 3 **Tastatur**
 - ▶ **I standby-tilstand:** Indtast nummer ved opkald
Tryk ned
 - 0 ☎ - Internationale opkald
 - 1*00 - Aktiverer telefonsvarermenuen
 - 2** til 9**# - lynopkald
 - ▶ **I redigeringstilstand:** Indtast tal og bogstaver
- 4 Mikrofon
- 5 Kameralinse
- 6 Blitz
- 7 Afslut-tast
- 8 Kamera-/MP3- og multimediefunktionstast
 - ▶ **Langt tryk** - Aktivering af foto-MP3-afspiller (mappe åbnet)
 - ▶ **Kort tryk** - Adgang til kamera- og MP3-menu

9 Taster på siden

- ▶ **I standby-tilstand (åben):** Styrke af tastaturlyd
- ▶ **I standby-tilstand (lukket):** Skift baggrundsbillede på klapskærmen (hold knappen nede)
- ▶ **I menu:** Rul op og ned
- ▶ **Under opkald:** Lydstyrke i højtaler

Bemærk

- ▶ For at beskytte hørelsen, når klappen er åben, er det maksimale lydstyrkeniveau 3.










Displayet viser flere ikoner. De ses i nedenstående skema:

Displayikoner

Ikon/ indikator	Beskrivelse
	Angiver netsignalets styrke.
	Opkald er gået igennem.
	Du kan benytte GPRS-tjeneste.
	Angiver, at du benytter en roaming-tjeneste.
	Vækkeuret er stillet og aktiveret.
	Angiver batteriets status.
	Du har modtaget en tekstmeddelelse.
	Du har modtaget en talemmeddelelse.

Bemærk

► *Samtalekvaliteten kan variere alt afhængig af netdækningen. Når signalstyrken er under to enheder, kan der forekomme lydæmpning, lydudfald og dårlig lyd. Du bør tage netenhederne i betragtning, når du foretager eller modtager opkald. Når der ikke er nogen enheder, er der ingen netdækning. I denne situation kan du ikke få adgang til nogen netværkstjenester (opkald, meddelelser osv.)*


Ikon/ indikator	Beskrivelse
	Alle lydsignaler er slået fra.
	Normal menuprofil.
	Høj menuprofil.
	Stille menuprofil.
	Menuprofil for håndfrit sæt.
	Du kan videre stille et opkald.
	Indikerer, at telefonen har WAP-forbindelse.
	Indikerer, at GPRS anvendes.
	Du har aktiveret Bluetooth-menuen.

Isætning af SIM-kort og batteri

Sørg for, at telefonen er slukket, før batteriet fjernes.

1. Fjern batterilåget.

Tryk på batteriets låseknop, og skub batteriet ned.

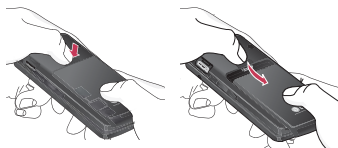

2. Isæt SIM-kortet.

Indsæt og skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Lad SIM-kortet glide ind i SIM-kortholderen. Kontrollér at SIM-kortet sidder korrekt. Guld-kontaktområdet på kortet skal vende nedad. Fjern SIM-kortet ved at presse det let nedad og skubbe det i den modsatte retning.



Bemærk

► SIM-kortets metalstik kan nemt ødelægges af ridser. Vær forsigtig, når du håndterer og installerer SIM-kortet, så det ikke beskadiges. Følg instruktionerne, som fulgte med SIM-kortet.

3. Fastgør batterilåget.

Skub batteriet opad, indtil det kommer på plads.



Opladning af batteriet

Før du tilslutter rejseopladeren til telefonen, skal du installere batteriet.



1. Batteriet, som blev leveret sammen med telefonen, skal være helt opladet, før det tages i brug.
2. Med pilen vendt opad, som vist på billedet, skubbes opladerstikket på plads i indgangen i bunden af telefonen, indtil der lyder et klik.

3. Tilslut den anden ende af opladeren til en stikkontakt. Brug kun den medfølgende oplader.
4. Søjlerne i batteriikonet holder op med at bevæge sig, når batteriet er fuldt opladet.

FORSIGTIG

- *Tving ikke opladeren på plads, da du risikerer at ødelægge telefonen og/eller opladeren.*
- *Indsæt batteriopladeren lodret i en stikkontakt på væggen.*
- *Hvis du bruger batteriopladeren i et andet land, skal du bruge en adapter.*
- *Fjern ikke batteri eller SIM-kort mens telefonen lader op*

ADVARSEL

- *Tag opladeren ud af stikket under tordenvej for at undgå elektriske stød og brand.*
- *Ingen skarpe genstande, f.eks. dyretænder og negle, må komme i kontakt med batteriet. Der er risiko for at dette kan forårsage brand.*
- *Brug ikke telefonen til samtaler mens den oplader, da der så er risiko for kortslutning og/eller elektrisk stød og brand.*

Fjern laderen

Fjern rejseopladeren fra telefonen, som vist på illustrationen nedenfor.



Indtastning af tekst

Du kan indtaste tal og bogstaver ved hjælp af telefonens tastatur. Du kan f.eks. gemme navne i telefonbogen, skrive en besked og oprette en personlig hilsen.

Følgende indtastningsmuligheder er tilgængelige:

T9-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste ord med kun et tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet dækker mere end et bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine tastetryk med en indbygget ordbog for derved at afgøre, hvilket ord tastetrykket dækker, hvorfor der er behov for færre tastetryk end ved den traditionelle ABC-tilstand. Dette kendes også som prædikativ tekst.

ABC-tilstand

Denne tilstand giver dig mulighed for at indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det pågældende bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet bliver vist.

123-tilstand (Nummertilstand)

I denne tilstand kan du indtaste tal med et tryk pr. tal. For at skifte til 123-tilstand i et tekstindtastningsfelt trykkes på **#***-tasten, indtil 123-tilstand vises i displayet.

Sådan ændres tekstindtastningstilstanden

1. Hvis du er i et felt, der tillader indtastning af tegn, vil du kunne se indikatoren for tekstindtastningsmetode i det nederste højre hjørne af LCD-skærmen.
2. Du ændrer tekstindtastningstilstand ved at trykke på ***#**. Du kan kontrollere den aktuelle tekstindtastnings-tilstand nederste højre hjørne af LCD-skærmen.

tekstindtastningsmetode



Sådan anvendes T9-tilstand

1. Når T9-tekst-indtastningsmodus er valgt, begynder du at indtaste et ord ved at trykke på tasterne **2 abc** til **9 wxyz**. Tryk på en tast pr. bogstav.
2. Indtast hele ordet, før du redigerer eller sletter indtastninger.
3. Afslut hvert ord ved med et mellemrum ved at trykke på **0** tasten. Slet bogstaver ved at trykke på **C** tasten. Tryk på **C** tasten for at slette hele ord.

Sådan anvendes ABC-tilstand

Indtast teksten med tasterne **2^{nr}** til **9^{nr}** .

1. Tryk på tasten med det ønskede bogstav.
2. For at indsætte mellemrum trykkes på **0st** -tasten én gang.
For at slette bogstaver trykkes på **☐** -tasten. Hold **☐** -tasten inde for at slette flere ord ad gangen.

Bemærk

► Se nedenstående tabel for yderligere information om de tegn, der er tilgængelige via de alfanumeriske taster.

Tast	Tegn i den rækkefølge, de forekommer	
	Store bogstaver	Små bogstaver
1^{nr}	.,/?!-:'"1@	.,/?!-:'"1@
2^{nr}	ABC2ÄÅÄÄÄÄÆÇ	abc2äåääääæç
3^{nr}	DEF3ËËËË	def3ëëëë
4^{nr}	GHI4ÏÏÏÏ	ghi4ïïïï
5^{nr}	JKL5	jkl5
6^{nr}	MNO6ÑÏÖÏÏÏÏ	mno6ñïöïïïï
7^{nr}	PQRS7ßŞ	pqrs7ßş
8^{nr}	TUV8ÛÛÛÛ	tuv8üüüü
9^{nr}	WXYZ9	wxyz9
0st	Mellemrumstast, 0	Mellemrumstast, 0

Sådan anvendes 123-tilstand (nummertilstand)

123-tilstand gør dig i stand til at indtaste tal i entekstmeddelelse (fx et telefonnummer).

Tryk på tasterne med de tal, du ønsker at indtaste, før du manuelt skifter tilbage til en egnet tekstindtastningsmodus.

Du kan hurtigt skifte fra bogstaver til tal ved at trykke på (***#***) -tasten og holde den nedtrykket.

1. Profiler
1.X.1 Aktiver
1.X.2 Tilpas
1.X.3 Omdøb
2. Opkaldsregister
2.1 Ubesvarede opkald
2.2 Modtagne opkald
2.3 Kaldte numre
2.4 Alle opkald
2.5 Slet nylige opkald
2.6 Opkaldspris
2.7 GPRS-info
3. Værktøj
3.1 Favorit
3.2 Alarmur
3.3 Lommeregner
3.4 Enheds-konvertering
3.5 Verdenstid
3.6 SIM-menu

4. Kalender
4.1 Kontakter
4.2 Kalender
4.3 Memo
5. Meddelelser
5.1 Ny meddelelse
5.2 Indbakke
5.3 Indbakke
5.4 Kladder
5.5 Udbakke
5.6 Aflyt talemædelelse
5.7 Infotjeneste
5.8 Skabeloner
5.9 Indstillinger
6. Multimedia
6.1 Kamera
6.2 Videokamera
6.3 Stemmeoptagelse
6.4 MP3
6.5 Album
6.6 Videoalbum
6.7 Indstillinger


7. Browser
7.1 Hjem
7.2 Bogmærker
7.3 Gå til URL
7.4 Indstillinger
8. Mine ting
8.1 Spil og programmer
8.2 Video
8.3 Fotos
8.4 Musik
8.5 Tekst
8.6 Billeder
8.7 Lyde
8.8 Andre
9. Indstillinger
9.1 Dato og tid
9.2 Skærm
9.3 Stømsparefunktion
9.4 Sprog
9.5 Connectivity
9.6 Ringer op
9.7 Sikkerhed
9.8 Hukommelsesstatus
9.9 Nulstil indst.

Profiler


I menuen Profiler kan du regulere og tilpasse telefonens lydssignaler, så de varierer afhængig af forskellige begivenheder, omgivelser og opkaldsgrupper.

Der er seks forudindstillede profiler: **Kun vibration**, **Lydløs**, **Generelt**, **Højt** og **Hovedsæt**. Du kan tilpasse hver enkelt profil. Tryk på den venstre funktionstast [Menu], og vælg Profiler ved hjælp af op- eller ned-tasten.

Aktiver (Menu 1.X.1)

1. En liste over profiler vises.
2. I profillisten bladres til den profil, du ønsker at aktivere, og trykkes dernæst på den bløde venstretast  [Vælg] eller OK-tasten.
3. Vælg derefter Aktiver.

Tilpas (Menu 1.X.2)

Rul til den ønskede profil i profillisten. Når du har trykket på den venstre funktionstast  eller tasten OK, skal du vælge Tilpas. Vælg en alarmtone for beskeder. Valgmulighederne for profilindstillinger åbnes. ▶

- ▶ **Indg. alarmtype:** Angiv signaltype for indgående opkald.
- ▶ **Ringtone:** Vælg den ønskede ringtone fra listen.
- ▶ **Ringevolumen:** Angiv lydstyrken for ringetonen.
- ▶ **Meddelelsesalarmtype:** Angiv signaltype for modtagelse af SMS.
- ▶ **Meddelelsestone:** Vælg en alarmtone for beskeder.

- ▶ **Tastaturtone:** Vælg den ønskede tastaturtone.
- ▶ **Tastaturvol.:** Angiv tastaturlydstyrken.
- ▶ **Klap-tone:** Giver dig mulighed for at indstille lydstyrken for klaptonen.
- ▶ **Lydeffektvolumen:** Angiv lydstyrken for lydeffekter.
- ▶ **Tænd-/sluk-volumen:** Angiv lydstyrken for tonen, som afgives, når telefonen tændes og slukkes.
- ▶ **Autosvar:** Denne funktion aktiveres kun, når din telefon er tilsluttet til det håndfri sæt.
- **Fra:** Telefonen svarer ikke automatisk.
- **Efter 5 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 5 sekunder.
- **Efter 10 sek.:** Telefonen svarer automatisk efter 10 sekunder.

Omdøb (Menu 1.X.3)

Du kan omdøbe en profil (MINUS COMMA) og give den præcis det navn, du ønsker.

Bemærk

- ▶ *Profilene Kun vibration, Lydløs, og Headset (hovedsæt) kan ikke omdøbes.*

Ubesvarede opkald

Menu 2.1

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 ubesvarede opkald.

Modtagne opkald

Menu 2.2

Denne indstilling lader dig se de sidste 10 indkommende opkald.

Kaldte numre

Menu 2.3

Denne indstilling lader dig se de sidste 20 udgående opkald (inkl. mislykkede opkaldsforsøg).

Alle opkald

Menu 2.4

Denne funktion lader dig se oplysninger om alle opkald.

Slet nylige opkald

Menu 2.5

Lader dig slette listerne Mistede opkald og Modtagne opkald. Du kan slette udgående opkald og alle opkald på én gang.

Opkaldspris

Menu 2.6

Varighed (Menu 2.6.1)

Lader dig se varigheden af dine indkommende og udgående opkald. Du kan også nulstille antallet af opkald.

Vis opkaldspris (Menu 2.6.2)

Lader dig kontrollere omkostningerne ved dit sidste opkald, alle opkald eller resterende og nulstille omkostningerne. Hvis du vil nulstille priserne, skal du bruge PIN2-koden.

Indstillinger (Menu 2.6.3)

(Afhænger af SIM-kort)

- ▶ **Angiv tarif:** Du kan angive valuta og pris pr. enhed. Kontakt din udbyder for oplysninger om pris pr. enhed. Du skal angive PIN2-kode for at vælge valuta eller enhed i denne menu.
- ▶ **Angiv kredit:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at begrænse prisen for opkald til et fastsat antal enheder. Hvis du vælger Læs, vises det resterende antal enheder. Hvis du vælger Rediger, kan du ændre prisgrænsen.
- ▶ **Vis automatisk:** Denne netjeneste giver dig mulighed for automatisk at se prisen for dit seneste opkald. Hvis du vælger Til i menuen, kan du se den seneste pris, når samtalen er afsluttet.

GPRS-info

Menu 2.7

Du kan checke mængden af data overført over nettet via GPRS. Derudover kan du se, hvor lang tid, du er online.

Varighed (Menu 2.7.1)

Du kan checke varigheden af dit Seneste opkald og Alle samtaler. Du kan også nulstille opkaldstimeren.

Datavolumen (Menu 2.7.2)

Du kan checke mængden af data, du har Sendt eller Besvarede eller mængden af Alle data, eller du kan vælge Nulstil alt.

Favorit

Menu 3.1

Denne funktion lader dig tilføje dine egne favoritter til en allerede oprettet liste. Når du har oprettet din egen menu, kan du hurtigt få adgang til den ønskede funktion i pauseskærmen ved at trykke på navigationstasten for op.



Bemærk

► *Menuerne til SMS, MMS og MP3 findes allerede blandt dine favoritter.*

Alarmur

Menu 3.2

Du kan angive op til 5 tidspunkter, vækkeuret skal ringe på.

1. Vælg Til, og indtast det tidspunkt, du ønsker, det skal ringe.
2. Vælg gentagelsesfrekvens: Én gang, Man-fre, Man-lør, Hver dag.
3. Vælg den alarmtone, du ønsker, og tryk  [OK].
4. Foretag ændring af navnet på alarmer og tryk  [OK].

Lommeregner

Menu 3.3

Denne funktion indeholder standardfunktioner som fx, +, -, ×, ÷ : Addition, Subtraktion, Multiplikation og Division. Derudover har du adgang til en række matematiske funktioner som f.eks. +/ -, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Enheds-konvertering

Menu 3.4

Konverterer ethvert mål til den enhed, du ønsker. Der er 9 mål, som kan konverteres til andre enheder: Valuta, Overflade, Længde, Vægt, Temperatur, Volumen, Hastighed, Sko og Tøj.

Verdenstid

Menu 3.5

Du kan få oplyst det aktuelle klokkeslæt for Greenwich Mean Time (GMT) og større byer i hele verden, ved at bruge højre-/venstre-navigationsstasterne.

Skærmen viser bynavnet og den aktuelle dato og klokkeslæt.

SIM-menu

Menu 3.6

Denne menu afhænger af SIM og nettjenesterne.


Bemærk

- *Hvis SIM-kortet understøtter SAT-tjenester (dvs. SIM Application Toolkit), vil denne menu være det operatørspecifikke navn på tjenesten, som er gemt på SIM-kortet.*
- *Hvis SIM-kortet ikke understøtter SAT-tjenester, vil denne menu være Profiler.*


Kontakter

Menu 4.1

Søg i kontakter (Menu 4.1.1)

1. Vælg Søg ved at trykke på den venstre funktionstast  [Vælg] eller [OK].
2. Skriv det navn, du vil søge efter.

Bemærk!

- ▶ *Hurtigsøgning er mulig, hvis du indtaster første bogstav eller tal i det navn eller nummer, du ønsker at søge efter.*
3. Hvis du ønsker at redigere, slette eller kopiere en post eller at tilføje en stemme til en post, vælges  [Valg]. Følgende muligheder vises.

Bemærk:

- ▶ *For at kunne bruge funktionen Fotoopkalds-id, skal der være oprettet kontakter i telefonbogen, og fotos skal være taget med en 72x72-opløsning. Se kameraafsnittet, hvis du ønsker yderligere oplysninger om at tilknytte et billede til en kontakt.*


Tilføj ny (Menu 4.1.2)

Du kan tilføje en post i telefonbogen med denne funktion.

Samtalegrupper (Menu 4.1.3)

Der er 7 foruddefinerede grupper og en gruppe kaldet Andre, hvor du kan oprette lister.

Lynopkald (Menu 4.1.4)

Du kan forbinde en hvilken som helst tast fra  til  med et navn fra listen. Du kan foretage et opkald direkte ved at trykke på denne tast.

Eget nummer (Menu 4.1.5) (SIM-afhængigt)

Du kan gemme og checke dit eget nummer på SIM-kortet.

Mit visitkort (Menu 4.1.6)

Med denne funktion kan du oprette dig eget visitkort med dit navn og mobiltelefonnummer. Hvis du vil oprette et visitkort, skal du trykke på den venstre funktionstast [Rediger] og indtaste oplysningerne i de respektive felter.

Indstillinger (Menu 4.1.7)

▶ Standardhukommelse

- Hvis du vælger Variabel, når du foretager en indtastning, vil telefonen spørge om, hvor indtastningen skal gemmes.
- Hvis du vælger SIM eller Telefon, lagrer telefonen enhver indtastning på enten SIM-kortet eller på telefonen.

▶ Se valgmuligheder

- **Kun navn:** Telefonbogen viser kun navn.
- **Navn & nummer:** Listen i telefonbogen vises med navn og nummer.
- **Med billeder:** Telefonbogen viser personoplysninger og billede.

► Kopier alt/flyt alle

- **SIM til telefon:** Du kan kopiere indtastningen fra SIM-kortet til telefonhukommelsen.
- **Telefon til SIM:** Du kan kopiere indtastningen fra telefonhukommelsen til SIM-kortet.

► Hukommelse i brug:

Denne funktion lader dig se, hvor mange optagede og ledige pladser, der er i din telefonbog.

► Ryd kontakter

Du kan slette alle indtastninger på SIM-kortet og i telefonen. Denne funktion kræver sikkerhedskode.

► Tjenesteopkaldsnr

Brug denne funktion til at få adgang til en bestemt liste med tjenester, der udbydes af din netoperatør (hvis det understøttes af dit SIM-kort).








Kalender

Menu 4.2

Når du går til denne menu, vil du se en kalender. Øverst i displayet ses en sektion med datoer. Når du ændrer dato, vil kalenderen blive opdateret i henhold til datoen, og den firkantede markør vil markere dagen.

Der bruges en firkantet markør til at finde den pågældende dag. Hvis du ser en linje på kalenderen, betyder det, at du har en aftale eller et notat den pågældende dag. Denne funktion hjælper dig med at huske på dine aftaler og notater. Telefonen vil afspille en alarmtone, hvis du angiver dette for en note.

Sådan ændres dag, måned og år.

Tast	Beskrivelse	Tast	Beskrivelse
 	Årligt	 	Ugentligt
 	Månedligt	 	Dagligt

Når telefonen er i standbytilstand skal du trykke på venstre funktionstast  [Indstillinger]

Tilføj ny (Menu 4.2.1)

Lader dig tilføje nye aftaler og notater for den valgte dag. Du kan gemme op til 20 noter.

Vis dagens aktiviteter (Menu 4.2.2)

Se alle planlagte aktiviteter og notater for den valgte dag. Brug   til at se notatlisterne igennem. Hvis du har indstillet en alarm til noten, vises alarmikonet.

Hvis du vil have vist notatets detaljer, skal du trykke på den venstre funktionstast  [Vælg]. Tryk på venstre funktionstast  [Indstillinger] for at slette eller redigere det notat, du har valgt.

Slet seneste (Menu 4.2.3)

Du kan slette gamle notater, som du allerede har fået besked om.

Slet alt (Menu 4.2.4)

Sletter alle notater.

Gå til dato (Menu 4.2.5)



Du kan gå direkte til den valgte dato.

Indstil alarmtone (Menu 4.2..6)

Du kan angive alarmtone for hver valgte dato.

Memo

Menu 4.3

1. Vælg notatet ved at trykke på venstre funktionstast [Vælg].
2. Hvis notatmappen er tom, kan du tilføje et nyt notat ved at trykke på venstre funktionstast  [Skriv].
3. Indtast memo, og tryk derefter  [OK]

Bemærk

► Hvis du vil ændre tekstindtastningsmetoden, skal du trykke på  i rækkefølge.

Ny meddelelse

Menu 5.1

Denne menu indeholder funktioner relateret til SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), telefonsvarer og udbyderens servicemeddelelser.

Skriv SMS (Menu 5.1.1)

Du kan skrive og redigere tekstmeddelelser, mens du kontrollerer antallet af sider.

Indsæt

- ▶ **Billeder:** Du kan vedhæfte standardbilleder eller billeder gemt i Min mappe.
- ▶ **Lyde:** Du kan indsætte lyde tilgængelige for SMS.
- ▶ **Tekstskabeloner:** Du kan benytte tekstskabeloner, som allerede ligger i telefonen.
- ▶ **Kontakter:** Du kan tilføje telefonnumre eller e-mailadresser til adressebogen.
- ▶ **Symbol:** Du kan vedhæfte specialtegn.
- ▶ **Mit visitkort:** Du kan tilføje dit eget visitkort til meddelelsen.

Valg

- ▶ **Send:** Sender SMS.
- ▶ **Gem som kladder:** Gemmer meddelelser i kladder.
- ▶ **Skrift og justering:** Du kan vælge størrelse og type for skriften og tekstens justering.
- ▶ **Farve:** Du kan vælge farve for for- og baggrund.
- ▶ **Føj til T9 ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (ABC/abc/123).

- ▶ **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- ▶ **Afslut:** Hvis du trykker Afslut, mens du skriver en meddelelse, afslutter du og vender tilbage til menuen Meddelelser. Meddelelsen, du skrev, gemmes ikke.

Bemærk

- ▶ *Telefoner, der understøtter EMS version 5 kan sende farvebilleder, lyde, skrifttyper osv. Modtageren modtager muligvis ikke billeder, lyde eller skrifttyper, som du har sendt, korrekt, hvis telefonen ikke understøtter disse funktioner.*

Skriv MMS (Menu 5.1.2)

Du kan skrive og redigere multimedie-meddelelser, mens du checker meddelelsens størrelse.

Valg

- ▶ **Send:** Du kan sende multimedie-meddelelser til flere modtagere, du kan prioritere din meddelelse og sende beskeden senere.

Bemærk

- ▶ *Alle meddelelser gemmes automatisk i udbakken, også selv om der opstår en fejl i afsendelsen.*
- ▶ **Forhåndsvisning:** Du kan se den multimedie-meddelelse, du har skrevet, før du sender den.
- ▶ **Gem:** Du kan gemme multimedie-meddelelser som kladder eller som skabeloner.
- ▶ **Rediger emne:** Du kan ændre udvalgte multimedie-meddelelser.

- ▶ **Tilføj dias:** Du kan tilføje et dias før eller efter det aktuelle dias.
- ▶ **Gå til dias:** Du kan gå til foregående eller næste dias.
- ▶ **Slet dias:** Du kan slette det aktuelle dias.
- ▶ **Vælg diasformat**
 - **Indstil timer:** Du kan indstille timer for dias, tekst, billede og lyd.
 - **Byt tekst og billede:** Du kan ombytte placeringen af billede og tekst i meddelelsen.
- ▶ **Fjern medie:** Du kan fjerne billedet eller lyden i diaset. Denne funktion vises kun, når en mediefil er blevet tilføjet.
- ▶ **Føj til T9-ordbog:** Du kan tilføje egne ord. Denne menu vises kun, når den intelligente ordbog er slået til (ABC/abc/1 23).
- ▶ **T9-sprog:** Angiv sproget til T9-indtastningsmetoden. Du kan også deaktivere T9-indtastningsmetoden ved at vælge "T9 fra".
- ▶ **Afslut:** Fører tilbage til menuen Meddelelser.

Bemærk

- ▶ Hvis du vælger billedformat (15K), når du skriver multimedie-meddelelser, tager det min. 15 sekunder at lade billedet. Du kan ikke benytte tasterne, mens telefonen loader. Efter 15 sekunder kan du begynde at skrive meddelelsen.

Skriv e-mail (Menu 5.1.3)

Med denne menu kan du redigere, slette eller tilføje en e-mail-konto. Du kan oprette op til tre e-mail-konti. For at oprette din egen e-mail-konto skal du indtaste et ID og en adgangskode.

Indbakke

Menu 5.2

Telefonen afgiver et signal, når du modtager meddelelser. Meddelelserne gemmes i indbakken.

Hvis telefonen viser 'Ingen plads til SIM-meddelelser', skal du slette alle SIM-meddelelser fra indbakken. Hvis telefonen viser 'Ingen plads til meddelelser', kan du skabe plads i diverse bakker ved at slette meddelelser, mediefiler og applikationer.

* SIM-meddelelse

SIM-meddelelse betyder en meddelelse gemt på SIM-kortet. SIM-meddelelsen kan flyttes til telefonen. Du kan flytte denne meddelelse til telefonen.

For adviserede multimedie-meddelelser skal du vente på, at meddelelsen downloades og behandles.

Indbakke

Menu 5.3

Med denne menu kan du redigere, slette eller tilføje en e-mail-konto.

Kladder

Menu 5.4

Ved brug af denne menu kan du forudindstille op til fem multimedie-meddelelser, som du bruger ofte. Denne menu viser en liste over forudindstillede multimedie-meddelelser.

Udbakke

Menu 5.5

Denne menu lader dig se den besked, du er ved at sende, eller som ikke kunne afsendes. Når beskeden er blevet afsendt korrekt, flyttes den til menuen Afsendt.

Aflyt talemmeddelelse

Menu 5.6

Når du har valgt denne menu, skal du blot trykke på venstre funktionstast  [OK] for at lytte til telefonsvareren. Du kan også holde tasten  nede i standbytilstand for at lytte til telefonsvareren.

Bemærk

- ▶ Når du modtager en telefonsvarerbesked, vises ttelefonikonet, og du hører en alarm. Kontakt netværksudbyderen for at få de nødvendige oplysninger til at indstille telefonen korrekt.

Infotjeneste

Menu 5.7

(Afhænger af net og abonnement)


Infotjenester er tekstmeddelelser leveret via nettet til GSM-telefoner. Via infotjenester kan du modtage generel information (MINUS COMMA) som fx vejrudsigter, trafikmeddelelser og aktiepriser. Enhver type information har et nummer, hvormed du kan kontakte din udbyder vedrørende infotjenesten. Når du har modtaget en infotjeneste, får du enten en popup-meddelelse som fortæller, at du har modtaget en meddelelse, eller også vises infotjenesten direkte på displayet. For at se meddelelsen igen i standbytilstand følges nedenstående anvisninger:

Læs (Menu 5.7.1)

Når du har modtaget en infotjeneste og vælger Læs, vil meddelelsen komme frem på displayet.

Emner (Menu 5.7.2)

(Afhænger af net og abonnement)

- ▶ **Tilføj ny:** Du kan tilføje infotjenestenumre i hukommelse og give dem et navn.
- ▶ **Vis liste:** Du kan se de infotjenestenumre, du har tilføjet. Hvis du trykker  [Valg], kan du redigere og slette de kategorier for infotjenester, du har tilføjet.
- ▶ **Aktiv liste:** Du kan angive numre til info-meddelelser i den aktive liste. Hvis du aktiverer et info-servicenummer, kan du modtage oplysninger, der er afsendt fra dette nummer.

Skabeloner

Menu 5.8

Tekstskabeloner (Menu 5.8.1)

Du kan indsætte tekstskabelonen, når du skriver en besked.

MMS-skabeloner (Menu 5.8.2)

Du kan indsætte multimedieskabelonen, som kan indeholde billeder, lyd eller fotos, når du skriver en besked.

Indstillinger

Menu 5.9

SMS (Menu 5.9.1)

► Meddelelestyper:

Tekst, Stemme, Fax, National personsøger, X.400, E-mail, ERMES

Meddelelestypen er sædvanligvis angivet til Tekst. Du kan konvertere din tekst til andre formater. Spørg din udbyder om adgangen til denne funktion.

- **Cyldighed:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.
- **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- **modtagerafgift:** Når en meddelelse er sendt, giver den modtageren mulighed for at svare og tæje omkostningen for svaret til din telefonregning.
- **SMS-center:** Hvis du ønsker at sende tekstmeddelelsen, kan du modtage adressen på SMS-centeret via denne menu.

MMS (Menu 5.9.2)

- **Prioritet:** Du kan sætte prioriteten for den valgte meddelelse.
- **Cyldighed:** Denne netjeneste giver dig mulighed for at angive, hvor lang tid dine tekstmeddelelser skal gemmes i meddelelsescenteret.

- **Emne:** Du kan tildele hver skabelon et emne.
- **Leveringsrapport:** Hvis du vælger Ja i denne menu, kan du kontrollere, om din meddelelse nåede frem til modtageren.
- **Hent automatisk:** Hvis du vælger Til, modtager du automatisk multimedie-meddelelser. Hvis du vælger Fra, modtager du kun adviseringer i indbakken. Hvis du vælger Kun privat netværk, kan du modtage multimedie-meddelelser afhængig af indstillingerne i dette netværk.
- **Netværksindstillinger:** Når du vælger multimediebeskedsserveren, har du mulighed for at sætte URL for denne server.
- **Tilladte typer**
 - Personlige:** Personlige meddelelser.
 - Reklamer:** Kommercielle meddelelser.
 - Information:** Vigtig information.

E-mail (Menu 5.9.3)

Med denne menu kan du redigere, slette eller tilføje en e-mail-konto. Du kan oprette op til tre e-mail-konti. For at oprette din egen e-mail-konto skal du indtaste et ID og en adgangskode.

► Konto

Du kan angive op til tre e-mail-konti ved at vælge Tilføj ny. Ved hjælp af menuen Rediger kan du indstille følgende værdier.

► **Adgangspunkt**

Du kan redigere adgangspunkterne.
I telefonhukommelsen er der gemt standardgangspunkter for visse operatører.

► **Underskrift**

Du kan oprette din underskrift.

Nummer til stemmeindbakke (Menu 5.9.4)

Du kan modtage talemmeddelelser, hvis denne funktion understøttes af din netudbyder. Når nye talemmeddelelser er blevet modtaget, vises symbolet for talemmeddelelser på displayet. Henvend dig til din udbyder, hvis du ønsker nærmere oplysninger om tjenesten, så du kan konfigurere din telefon derefter.

Infotjeneste (Menu 5.9.5)

► **Modtag**

Hvis du angiver denne indstilling til Til, vil din telefon modtage info-besked.

► **Alarm**

Hvis du vælger Ja, bipper din telefon, når du har modtaget et info-beskednummer.

► **Sprog**

Du kan vælge sprog ved at trykke [Til/Fra].
Infotjenesten vises på det sprog, du vælger.

Push-meddelelser (Menu 5.9.6)

Du kan vælge, om du vil modtage meddelelsen eller ej.

Kamera

Menu 6.1

Med dette program kan du tage et still-billede.

Tryk på venstre funktionstast [Options] for at få vist følgende pop-up menu-emner.

- ▶ **Lysstyrke:** Bestemmer lysstyrken.
- ▶ **Størrelse:** Bestemmer størrelsen på et billede.
- ▶ **Timer:** Bestemmer den forsinkede udløsningsstid.
- ▶ **Kvalitet:** Bestemmer billedkvaliteten.
- ▶ **Hvid balance:** Lader dig ændre indstillingerne, så de passer til de aktuelle omgivelser.
- ▶ **Album:** Viser de still-billeder, du har taget.
- ▶ **Afslut:** Lukning af kameret.
- ▶ **Tilstand:** Indstiller, om der skal foretages enkeltbilledeksponering, dobbelteksponering eller kontinuerlig eksponering.
- ▶ **Effekt:** Bestemmer specialeffekten til videoklippen.
- ▶ **Blitz:** Bestemmer blitzfunktionen.
- ▶ **Zoom:** Bestemmer zoom-området.

Bemærk

- ▶ *Kontinuerlig eksponering er kun mulig med en opløsning på 176 x 220 pixel.*
- ▶ *Dobbelteksponering er kun mulig med en opløsning på 320 x 240 eller 640 x 480 pixel.*
- ▶ *For at kunne bruge funktionen Fotoopkalds-id, skal de fotos, som du vil tilknytte til dine kontakter, være i opløsningen 72x72.*

- ▶ *Når fotoet er taget og gemt, skal du gå til Kontakter og vælge den kontakt, som du vil tilknytte fotoet til, eller vælge Tilføj ny for at oprette en ny kontakt (bemærk, at et foto kun kan tilknyttes til en kontakt, som er gemt i telefonens hukommelse, og ikke på SIM-kortet).*
- ▶ *Vælg Rediger. Medmindre du vil redigere navnet, skal du trykke på OK, og derefter bruge navigationstasterne til at markere billedfanen.*
- ▶ *Brug tasterne ◀ og ▶ til at rulle gennem billederne (bemærk, at kun billeder taget med en opløsning på 72x72 vil blive vist).*
- ▶ *Når du har valgt det billede, du vil bruge, skal du trykke på venstre funktionstast for at gemme det i kontaktens profil.*
- ▶ *Fotoet vil blive vist, når kontakten ringer til dig (medmindre kontaktens telefonnummer er angivet som skjult).*

Videokamera

Menu 6.2

Med dette program kan du optage et videoklip.

Tryk på venstre funktionstast [Indstillinger] for at få vist følgende pop-up menuemner.

- ▶ **Lysstyrke:** Bestemmer lysstyrken.
- ▶ **Størrelse:** Bestemmer størrelsen på et billede.
- ▶ **Timer:** Bestemmer den forsinkede udløsningsstid.
- ▶ **Kvalitet:** Bestemmer videokvaliteten.
- ▶ **Hvid balance:** Lader dig ændre indstillingerne, så de passer til de aktuelle omgivelser.

- ▶ **Indspilningstid:** Bestemmer optagelsestiden.
- ▶ **Afslut:** Lukning af video-kameraet.
- ▶ **Effekt:** Bestemmer specialeffekten til videoklipet.
- ▶ **Blitz:** Bestemmer blitzfunktionen.
- ▶ **Zoom:** Bestemmer zoom-området.

Stemmeoptagelse

Menu 6.3

Du kan optage op til ti stemmemoer, hvert memo kan vare op til 20 sekunder.

MP3

Menu 6.4

KG800 har indbygget en MP3-afspiller. Du kan lytte til MP3-musikfiler fra hukommelsen i din telefon ved brug af et kompatibelt hovedsæt eller gennem den interne højttaler.

Musikafspilleren understøtter:

- **MPEG-1 lag III:** Samplingfrekvens op til 48 KHz, Bithastighed fra 32 Kbps op til 192 Kbps, stereo
- **MPEG-2 lag III:** Samplingfrekvens op til 24 KHz, Bithastighed fra 32 Kbps op til 160 Kbps, stereo
- **AAC:** ADIF- og ADTS-formater (samplingfrekvens op til 48 KHz)

Bemæk

- ▶ *KG800 understøtter MP3- og AAC-filers variable hastigheder. Derfor kan du ikke ændre filen fra formatet VBR MP3 til AAC.*

Du kan overføre MP3-filer fra en kompatibel pc til hukommelsen i din telefon ved hjælp af lagerenheden. Når du slutter telefonen til en pc ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, vises telefonen som et flytbart drev i Windows Explorer. Hvis du bruger Win98 SE, skal du installere driveren til lagerenhed til Windows 98 på cd-rom.

Bemæk

- ▶ *Pc'en skal køre Windows 98 SE, Windows ME, Windows 2000 eller Windows XP som operativsystem.*
- ▶ *Udover at kunne downloade MP3-filer til telefonen kan du uploade de billeder, du har taget med telefonen, til pc'en ved brug af et USB-kabel. Du kan også håndtere telefonbogen, skemaet og notaterne på pc'en. Kontakt din autoriserede forhandler ved originalt tilbehør.*
- ▶ *Hvis du vil downloade MP3-filer med Windows 2000, skal du angive mappindstillingerne i pc'en på følgende måde: Åbn webbrowseren. Brug standardmappen i Windows (I).*

Denne menu lader dig se hele afspilningslisten. Du kan flytte sporet ved at trykke på navigationstasten. Hvis du vælger denne menu, kan du desuden slette filen eller få vist oplysninger om den.

1. Gå til MP3-afspiller: Flyt til MP3-afspiller.

Tryk på funktionstasten  [Indstillinger] for at få adgang til følgende menuer.

► **Se playliste:** Du kan få vist afspilningslisten under afspilning.

► **Gentag arealet:** Gentag en passage i et spor ved at vælge TIL i denne menu.

► **Angiv som ringetone:** Denne menu lader dig indstille MP3-filen som ringetone. Du kan også indstille den som ringetone i Profil.

► Indstillinger

- **Equalizer:** Med denne menu kan du angive forskellige lydfarver til musikken. Denne telefon har fire forudindstillede menuer. Når du åbner denne menu, kan du få vist den aktuelle equalizer.

- **Afspilningstilstand:** Denne menu lader dig angive afspilningstilstanden.

- **Indstil bland:** Du kan lytte til MP3-musik i tilfældig rækkefølge.

- **Visuel effekt:** Du kan vælge en visuel effekt: Lys, Spring og Guitarist. Denne menu lader dig ændre baggrunden på hoveddisplayet, når du afspiller en MP3-fil.

2. **Slet:** Sletter den valgte fil.

3. **Se detaljer:** Viser information om den fil, du har valgt.

4. **Slet alt:** Sletter alle filer.

Bemærk

► Musik er underlagt copyright iht. internationale traktater og national copyrightlovgivning. Det kan være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik. I nogle lande forbyder love private at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Kontroller, om lokallove i dit område tillader brugen af sådant materiale.

Album

Menu 6.5

Du kan få vist og sende et billede. Desuden kan du indstille billedet som baggrund.

Videoalbum

Menu 6.6

Du kan få vist de videoer, du har gemt i hukommelsen.

Indstillinger

Menu 6.7

Kamera (Menu 6.7.1)

- ▶ **Autogem:** Hvis du angiver indstillingen til Til, gemmes billeder automatisk uden visning af menulinjen.
- ▶ **Slet alle billeder:** Denne menu lader dig slette alle fotos efter bekræftelse.


Videokamera (Menu 6.7.2)

- ▶ **Slet alle videoer:** Lader dig slette alle de videoer, du har gemt i en hukommelse.

Browser

Du kan benytte en række WAP-tjenester (Wireless Application Protocol) såsom bankforretninger, nyheder, vejrudsigter og information om flyafgange. Disse tjenester er designede specielt til mobiltelefoner, og de vedligeholdes af WAP-tjenesteudbyderne.

Din netoperatør kan oplyse dig om priser, takster og hvilke WAP-tjenester, du har adgang til. Du kan også kontakte udbyderen af den tjeneste, du gerne vil benytte. Udbyderen kan også fortælle dig, hvordan du kan bruge deres tjeneste.





Når du er forbundet, vises hjemmesiden. Indholdet afhænger af den benyttede udbyder. Du kan få adgang til et hvilket som helst website ved at indtaste sitets URL-adresse. Du kan lukke browseren ved at trykke på ()-tasten. Telefonen vil gå i standby-tilstand.

Navigere med WAP-browseren

Du kan surfe på Internettet ved brug af enten telefonens taster eller WAP-browsermenuen.

Brug af telefonens taster

Når du surfer på internettet fungerer telefonens taster anderledes, end når telefonen er i telefontilstand.

Tast	Beskrivelse
 	Ruller gennem hver linje af indholdsområdet
	Vender tilbage til den forrige side
	Vælger indstillinger og bekræfter handlinger

Brug af WAP-browsermenuen

Der er forskellige menuindstillinger tilgængelige, når du surfer på det mobile internet.

Bemærk

► WAP-browsermenuer kan variere afhængig af din browserversion.

Hjem

Menu 7.1

Tilslutter til den hjemmeside, som er defineret i den aktive profil. Hvis du ikke har defineret en hjemmeside, er den allerede defineret af din udbyder.

Bogmærker

Menu 7.2

Denne menu giver dig mulighed for at gemme adresserne på dine foretrukne hjemmesider, så du let kan finde dem på et senere tidspunkt. Telefonen har adskillige forudindstillede bogmærker. Disse forudindstillede bogmærker kan ikke slettes.

Gå til URL

Menu 7.3

Du kan gå direkte til det site, du ønsker. Når du har indtastet en adresse, trykkes på OK-tasten.

Indstillinger

Menu 7.4

Du kan angive profil, cache, cookies og sikkerhed for internetfunktioner.

Spil og programmer

Menu 8.1

Spil og programmer (Menu 8.1.1)

- **Forudinstalleret:** Java-applikationerne, som er installeret på din telefon. Du kan afspille eller slette de downloadede applikationer eller angive tilslutningsmuligheden. De downloadede applikationer er organiseret i mapper. Tryk på den bløde venstretast  [Vælg] for at åbne den valgte folder eller åbne det ønskede MIDI.

Når du har valgt en mappe, skal du trykke på [Indstillinger]. Derefter vises de undermenyer, der leder til de forskellige indstillinger.

- ▶ **Åbn:** Du kan se de gemte spil.
- ▶ **Ny mappe:** Opret en ny mappe.

Profiler (Menu 8.1.2)

En profil er de netværksoplysninger, der bruges til at oprette forbindelse til internettet. Se (Menu 7.4.1) for oplysninger om, hvordan du får vist detaljer om en profil.

JavaTM er en teknologi, der er udviklet af Sun Microsystems. Ligesom man downloader en Java-applet med en Netscape eller MS Internet Explorer-browser, kan du downloade Java MIDlet med en WAP-telefon. Alt afhængig af den benyttede udbyder kan du downloade og køre alle Java-baserede programmer, såsom Java-spil (MINUS COMMA) på en telefon. Når du har downloadet et Java-program, kan du finde det i Mine spil m.m., hvor du kan vælge Afspil eller Slet. Java-programfiler gemmes i telefonen i JAD- og JAR-format.

Bemærk

- ▶ *JAR-filformatet er en komprimeret udgave af Java-programmet, og JAD-filformatet er en beskrivelsesfil, der indeholder alle detaljerede oplysninger. Du kan læse filoplysningerne i JAD-filen, inden du downloader den.*
- ▶ *Selvom Java er baseret på et standardsprog (J2ME), er ikke alle Java-programmer kompatible med alle telefoner på markedet, da der anvendes biblioteker, som er specifikke for hver enkelt telefonmodel. Softwaren er muligvis blokeret eller åbnes, hvis Java-programmet, du downloader, ikke er specifikt udviklet til denne telefon, og kan dermed gøre det nødvendigt at "genstarte" telefonen. Det skal bemærkes, at disse problemer skyldes inkompatible programmer. Der er ikke fejl på produktet.*

FORSIGTIG! Det er kun J2ME-baserede (Java 2 Micro Edition) programmer, der kan køre på en telefon. J2SE-baserede (Java 2 Standard Edition) programmer kan kun køre i et PC-miljø.

Ny fantastisk LG Der er en lagerenhedsfunktion i KG800. Hvis du tilslutter USB-kablet, kan du bruge telefonen som flytbar disk.

Du kan downloade MP3-filer, fotos, videoklip, txt-filer osv. Det giver dig hurtig adgang fra pc'en til telefonen blot ved at tilslutte USB-kablet.

Denne funktion kræver ikke installation af yderligere software.

1. Slut telefonen til pc'en ved hjælp af det medfølgende USB-kabel, når telefonen viser standbyskærm billedet. Pc'en bør genkende håndsettet inden for få sekunder.
2. Telefonen viser « USB » på skærmen.
3. Telefonen identificeres som « Flytbar disk » i Denne computer. Pc'en behandler så KG800 som et standarddrev (minus comma) og giver dig mulighed for at flytte filer til og fra håndsettets hukommelse. Du kan enten bruge træk og slip- eller kopier og sæt ind-metoderne i Windows til at overføre indhold.

4. Dobbeltklik på « Flytbar disk », og åbn. Der vises en mappe med navnet Mine medier. I mappen er der yderligere fem mapper. Du må ikke afbryde telefonen, når en filoverførsel er i gang. Det kan beskadige hukommelsen og ødelægge filen.
5. Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem telefonen og din pc, skal du bruge Windows til sikker fjernelse af hardwaren, og derefter afbryde USB-kablet fra håndsettet.
 - ▶ Hvis du modtager et opkald i tilstanden lagerenhed, afvises opkaldet. Når forbindelsen til håndsettet afbrydes, viser KG800 oplysninger om evt. mistede opkald.

Mine medier

I mappen Mine medier findes følgende fem mapper: Musik, Andre, Fotos, Tekst og Videoeer. Du må ikke ændre navnene på disse mapper, da indholdet, som er gemt i dem, i så fald ikke vil blive fundet af håndsettet.

Video

- ▶ Du kan downloade videoer, som er taget med telefonens digitalkamera til pc'en, og uploade nye videoer til telefonen.
- ▶ Denne mappe understøtter filformatet 3GP.
- ▶ Du kan uploade filer med en hvilken som helst størrelse, indtil hukommelsen er fuld.

Mine ting

- ▶ Du kan få adgang til filer, som er gemt i denne mappe, ved at gøre følgende på håndsættet: Menu>Multimedier>Videoalbum.

Fotos

- ▶ Denne mappe er reserveret til billeder, som er taget med telefonens digitalkamera.
- ▶ Selvom fotos kan uploades til denne mappe fra din pc, vil de ikke være tilgængelige i telefonens fotoalbum eller i mappen Mine billeder. Derfor anbefaler vi, at der ikke uploades fotos til denne mappe.

Musik

- ▶ I denne mappe kan du gemme musikfiler.
- ▶ De understøttede formater er: MP3, AAC, AAC+, AAC+, WMA, MP4 (lyd) og Wav.
- ▶ Filerne i denne mappe kan afspilles ved at bruge MP3-afspilleren og telefonens afspilningslistefunktioner.
- ▶ Hvis du downloader en MP3-fil til en anden mappe, kan telefonen ikke finde og afspille filen.
- ▶ Du må ikke oprette undermapper her, da MP3-filer i disse mapper ikke vil blive fundet, og derfor ikke kan afspilles af musikafspilleren.
- ▶ For at angive en MP3-fil som ringetone (minus komma) skal du gøre følgende på håndsættet: Indstillinger>Gå til MP3-afspiller>Indstillinger>Angiv som ringetone.

Tekst

- ▶ Denne mappe understøtter .txt-filer. Hvis du placerer ikke-.txt-filer her, vises de ikke af håndsættet.

Andre

- ▶ Alle filtyper kan lagres her. Denne mappe bruges mest til at transportere filer fra en pc til en anden.
- ▶ Håndsættet kan vise JPG (maks. 460K) og GIF (maks. 100K).
- ▶ Du kan angive en billedfil som baggrundsbillede, så længe den ikke overskrider 30K. Til andre formater skal du bruge PC Suite.

Video

Menu 8.2

Vis listen med 3GP- og 3G2-filer.

Fotos

Menu 8.3

Viser listen med JPG-filer.

Bemærk

- ▶ Maksimumstørrelsen på en JPG-fil, du kan få vist, er 460 kilobytes.

Musik

Menu 8.4

Viser listen med MP3-, MP4-, AAC-, M4A- og WMA-filer.

Tekst

Menu 8.5

Vis listen med TXT-filer.

Bemærk

► *Maksimumstørrelsen på en JPG-fil, du kan få vist, er 460 kilobytes.*

Billeder

Menu 8.6

Efter et have valgt et billede kan du trykke på den venstre tast  [Vis] og kontrollere følgende NB! TEXT MISSING AFTER COLON.

Lyde

Menu 8.7

Når du har valgt en lyd, skal du trykke på den venstre tast [Indstillinger]. Du kan vælge mellem følgende NB! TEXT MISSING AFTER COLON.

Andre

Menu 8.8

Alle filtyper kan lagres her. Denne mappe bruges mest til at transportere filer fra en pc til en anden.

- **Vis:** Du kan få vist filer af typen JPG, GIF, WBMP, PNG og TXT. Håndsatset kan vise JPG (maks. 460K) og GIF (maks. 100K).
- **Send via Bluetooth:** Send den valgte fil til en anden enhed via Bluetooth.

Indstillinger

Dato og tid

Menu 9.1

Her kan du foretage indstilling af dato og tid.

Dato (Menu 9.1.1)

▶ Indstil dato

Indtast aktuel dato.

▶ Datoformat

Vælg **datoformat**: DD/MM/ÅÅÅÅ,
MM/DD/ÅÅÅÅ, ÅÅÅÅ/MM/DD.
(D: Dag / M: Måned / Å: År)

Tid (Menu 9.1.2)

▶ Indstil tiden

Indtast aktuel tid.

▶ Tidsformat

Du kan vælge mellem 12- og 24-timers format.



Skærm

Menu 9.2

Du kan angive indstillinger, der er relateret til telefonen.

Baggrund (Menu 9.2.1)

Du kan vælge baggrundsbillede, når telefonen står på standby.

- ▶ **Standard**: Du kan vælge et billede eller en animation som baggrundsbillede ved at trykke på  eller .
- ▶ **Min mappe**: Du kan vælge et billede eller en animation som tapet.

Farvemenu (Menu 9.2.2)

Din telefon leveres med fire forskellige menufarvetemaer. Vælg menufarven ved at rulle og trykke på funktionstasten  [Vælg].

Standby-tekst (Menu 9.2.3)

Hvis du vælger Til, kan du ændre den tekst, som vises i displayet i standby-tilstand.

Baggrundslys (Menu 9.2.4)

Du kan indstille varigheden af lyset, som tændes, hver gang du trykker på en tast, eller åbner klappen.

Lysstyrke (Menu 9.2.5)

Lysstyrken på skærmen kan justeres fra 40 % til 100 %.

Netværksnavn (Menu 9.2.6)

Du kan se en forhåndsvisning af den aktuelle menuindstilling, før du åbner menuen. Indstillingen vises nederst i displayet.

Genvej til startsidens (Menu 9.2.7)

Ved at vælge Til vises funktionaliteten for fire navigationstaster og tasten OK som billeder i midten af pausevinduet.

Ring op font farve (Menu 9.2.8)

Du kan indstille farven på det viste nummer, når du trykker på nummertasterne for at foretage et opkald.

Stømsparefunktion

Menu 9.3

Denne funktion sparer på batteriet ved at holde baggrundsbelysningen på maks. 60 %.

Sprog

Menu 9.4

Du kan ændre sproget for tekster på displayet. En sådan ændring vil også påvirke sproget i indtastningstilstand.

Connectivity

Menu 9.5

Bluetooth (Menu 9.5.1)

Bluetooth lader kompatible mobilenheder, tilbehør og computere, som er inden for tæt rækkevidde, kommunikere direkte med hinanden uden brug af kabler. Denne telefon leveres med indbygget Bluetooth-funktionalitet, som gør det muligt at tilslutte den til kompatible Bluetooth-hovedsæt, computertilbehør osv.

Bemærk

- ▶ Hvis du bruger *LG PC Sync* via Bluetooth, kan du kun udveksle data inden for telefonbogen.
- ▶ Når du modtager data fra en anden Bluetooth-enhed. Anmoder telefonen om en bekræftelse. Når overførslen er bekræftet, kopieres filen til din telefon.
- ▶ Afhængig af filtypen gemmes den i en af følgende mapper:
 - **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma)**: Musik-mappe.
 - **Video (.3GP)**: videomappe.
 - **Telefonbogs-kontakter (.VCF)**: Telefonbog.

- **Tekst (.txt)**: Tekstmappe.

- **Andre filer (.*,*)**: Mappe til lagring af filer.

▶ **Håndsettet fungerer normalt med WIDCOMM-driver (version 1.4.3.4) eller WIDCOMM-driver (version 1.4.2.10). Det understøtter ikke LG Contents Bank med Bluetooth.**

Bluetooth

Du kan aktivere eller deaktivere Bluetooth-funktionaliteten.

Grupperede enheder/Håndfri enheder

Du kan få vist alle de enheder, som din KG800 allerede er parret med.

Hvis du åbner menuerne Mine enheder eller Håndfri enheder, får du adgang til følgende muligheder:

- ▶ **Forbindelse**: Lader dig oprette eller afbryde forbindelse til andre Bluetooth-enheder.
- ▶ **Tilføj ny**: Lader dig søge efter nye Bluetooth-enheder og tilføje dem til telefonens liste over parrede enheder. Når du vælger Tilføj ny, begynder håndsettet at lede efter Bluetooth-enheder i nærheden. Når enheden, som du vil oprette forbindelse til, vises på listen, skal du trykke på højre funktionstast [Stop].

Rul til den ønskede enhed, og tryk på venstre funktionstast [Parring]. Du vil derefter blive bedt om at indtaste en adgangskode. Adgangskoden kan være en hvilken som helst kode, du ønsker at benytte (der skal bruges samme adgangskode af begge enheder), eller er fastlagt af producenten af den enhed, som du forsøger at oprette forbindelse til. Se brugervejledningen til den enhed, som du er ved at oprette forbindelse til, for at finde ud af, om

den allerede har en foruddefineret adgangskode.

- ▶ **Bestem navn:** Gør det muligt for dig at ændre navnet på den parrede Bluetooth-enhed, og hvordan den vises på håndsettet.
- ▶ **Indstil som autoriseret:** Lader dig autorisere en forbindelse mellem hver Bluetooth-enhed. Hvis du f.eks. regelmæssigt bruger et Bluetooth-hovedsæt med din telefon, vil en indstilling af forbindelsen som autoriseret betyde, at hovedsettet automatisk opretter forbindelse til håndsettet, hver gang der tændes for håndsettet.
- ▶ **Alle tjenester:** Lader dig se alle de tjenester, der understøttes af Bluetooth-enheden.
- ▶ **Slet:** Lader dig slette Bluetooth-enheden.
- ▶ **Slet alt:** Lader dig slette alle Bluetooth-enheder.

Indstillinger

▶ Min mobiltelefons synlighed

Dette angiver, hvorvidt håndsettet vil være synligt for andre Bluetooth-enheder.

▶ Min mobiltelefons navn

Du kan angive navnet på Bluetooth-enheden. Standardnavnet er LG KG800.

Service-support

Viser en liste over Bluetooth-tjenester, som håndsettet understøtter.

Modem (Menu 9.5.2)

Du kan få adgang til net tjenester via Modem. Hvis du ønsker at bruge LG PC Sync, Contents banks eller Internet Cube, skal du åbne menuen Modem og tilslutte kablet.

Net (Menu 9.5.3)

Du kan vælge et netværk, hvilket vil blive registreret enten automatisk eller manuelt. Normalt er valg af netværk sat til Automatisk.

Valg af netværk

Du kan vælge netværkstype.

- ▶ **Automatisk:** Hvis du vælger Automatisk, søger og vælger telefonen automatisk et net. Når du én gang har valgt Automatisk, vil telefonen vedblive med at stå på "Automatisk", selvom telefonen slukkes.
- ▶ **Manuel:** Telefonen vil vise en liste over tilgængelige netværk. Du kan derefter vælge det net, du ønsker at benytte, hvis det har en roaming-aftale med din egen udbyder. Telefonen lader dig vælge et andet net, hvis telefonen ikke får forbindelse til det net, du først valgte.
- ▶ **Foretrukne:** Du kan angive en liste over foretrukne netværk. Telefonen vil da forsøge at få forbindelse til disse før andre net. Listen sammensættes ud fra telefonens eksisterende liste over net.

Valg af bånd

Afhængig af netværket kan du vælge PCS only.

Vedhæft GPRS (Menu 9.5.4)

Du kan indstille GPRS-forbindelse alt efter situationen.

Tænd

Hvis du vælger denne menu, registreres telefonen automatisk på et GPRS-netværk, når du tænder den. Hvis du starter en WAP- eller PC-opkaldsforbindelse mellem telefon og netværk, er det muligt at overføre data. Når du afslutter programmet, afsluttes GPRS-forbindelsen, men registreringen på GPRS-netværket bibeholdes.

Hvis nødvendigt

Hvis du vælger denne menu, oprettes GPRS-forbindelsen, når du tilsluttes en WAP-tjeneste. GPRS-forbindelsen afbrydes, når du afslutter tilslutningen til WAP-tjenesten.

Ringer op

Menu 9.6

Du kan indstille menuen, som er relevant ved opkald ved at trykke [Vælg] i menuen Indstillinger.

Viderestil (Menu 9.6.1)

Viderestillingstjenesten giver dig mulighed for at viderestille indgående stemme-, fax-, og dataopkald til et andet nummer. For nærmere information, kontakt din udbyder.

▶ Alle stemmeopkald

Viderestiller alle stemmeopkald.

▶ Hvis optaget

Viderestiller stemmeopkald, når telefon er i brug.

▶ Hvis intet svar

Viderestiller stemmeopkald, som ikke besvares.

▶ Hvis uden for rækkevide

Viderestiller stemmeopkald, når telefonen er slukket eller i et område, som ikke er dækket af et net.

▶ Alle dataopkald

Viderestiller altid til et nummer med pc-forbindelse.

▶ Alle faxopkald

Viderestiller altid til et nummer med en faxtilslutning.

▶ Annuller alt

Annullerer alle viderestillingstjenester.

Svartilstand (Menu 9.6.2)


▶ Skub åben

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at åbne klappen.

▶ Vilkårlig tast

Hvis du vælger denne menu, kan du modtage et indgående opkald ved at trykke på en hvilken som helst tast undtagen  [Afslut].

▶ SEND kun nøgle

Hvis du vælger denne menu, kan du kun modtage et indgående opkald ved at trykke på  [Send].

Send mit nummer (Menu 9.6.3) (afhænger af netværk og abonnement)

► Fabriksindstillinger

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

► Til

Hvis du vælger denne funktion, kan du sende dit telefonnummer til en anden person. Det betyder, at dit telefonnummer vil blive vist på modtagerens display.

► Fra

Dit telefonnummer vil ikke blive vist.

Ventende opkald (Menu 9.6.4) (afhænger af netværk)

► Aktiver

Hvis denne tjeneste er aktiveret, kan du acceptere et ventende (indgående) opkald.

► Annuller

Hvis tjenesten er deaktiveret, kan du ikke høre, at der er ventende (indgående) opkald.

► Vis status

Viser status af Ventende opkald.

Minutadvarel (Menu 9.6.5)

Hvis du vælger Til, kan du checke varigheden af opkaldet ved, at et signal lyder for hvert minut under samtalen.

Auto-genopkald (Menu 9.6.6)

► Til

Når denne funktion er aktiveret, vil telefonen automatisk foretage genopkald, hvis der ikke blev oprettet forbindelse.

► Fra

Din telefon forsøger ikke at foretage genopkald, hvis der ikke blev oprettet forbindelse.

Sikkerhed

Menu 9.7

PIN-kode anmodning (Menu 9.7.1)

I denne menu kan du indstille telefonen, så den anmoder om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes.

Hvis denne funktion er aktiveret, vil du blive bedt om indtaste PIN-kode.

Håndfri lås (Menu 9.7.2)

Du kan bruge sikkerhedskoden til at undgå uautoriseret brug af telefonen. Når du tænder telefonen, vil den bede om sikkerhedskoden, hvis du indstiller telefonlåsen til Når der tændes. Hvis du indstiller telefonlåsen til Når SIM udskiftes, vil din telefon kun bede dig om sikkerhedskoden, når du skifter SIM-kort.

Opkalds-spærring (Menu 9.7.3)

Opkaldsspærringen forhindrer, at der fra din telefon foretages eller modtages opkald af en bestemt kategori. Til denne funktion skal benyttes en adgangskode til opkaldsspærring.

▶ Alle udgående

Spærrer alle udgående opkald.

▶ Udgående international

Spærrer alle udgående internationale opkald.

▶ Udgående international ved søgning

Spærring af alle internationale udgående opkald undtagen opkald via eget netværk.

▶ Alle indgående

Spærrer alle indgående opkald.

▶ Indkommende vedsøgning

Spærrer alle indgående opkald under roaming.

▶ Annuller alt

Annulerer alle opkaldsspærringer.

▶ Rediger adgangskode

Du kan ændre adgangskode for opkaldsspærring.

Fast opkaldsnummer (Menu 9.7.4)

(SIM-afhængigt)

Du kan afgrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre. Numrene er beskyttede af din PIN2-kode.

Skift koder (Menu 9.7.5)

PIN er en forkortelse af Personal Identification Number (NB WITHOUT BRACKETS) og benyttes til at forhindre uautoriseret brug af telefonen. Du kan ændre adgangskoderne: PIN1-kode, PIN2-kode, Sikkerheds-kode.

Lås til pegefelt (Menu 9.7.6)

Angiver, om tastaturet skal bruges ved lukning af klappen.

Til: Det er ikke muligt at aktivere tastaturet med klappen lukket. (Du kan kun bruge tastaturet, når klappen er åben.)

Fra: Det er muligt at aktivere tastaturet ved hjælp af volumetasten, selvom klappen er lukket.

Hukommelsesstatus

Menu 9.8

Du kan kontrollere mængden af ledig plads i hvert lager: Intern hukommelse, multimediehukommelse og ekstern hukommelse. Du kan åbne de enkelte lagermenuer.

Nulstil indst.

Menu 9.9

Du kan gendanne alle fabriksindstillinger. Du skal bruge en sikkerhedskode for at aktivere denne funktion.

- ▶ **Gendan standardindstillinger:** Giver dig mulighed for at gendanne standardindstillingerne.
- ▶ **Slet multimediehukommelsen:** Giver dig mulighed for at formatere multimediehukommelsen og oprette en standardmappe.

Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til mobiltelefonen, som imødekommer mange forskellige kommunikationsbehov.

Oplader

Opladeren giver dig mulighed for at oplade batteriet, når du ikke befinder dig hjemme eller på kontoret.



Standardbatteri



Datakabel/CD

Giver dig mulighed for tilslutning af telefonen til en pc, så du kan overføre data mellem dem.



Kombineret fjernstyring af øremikrofon til håndfri og musikafspiller



Stereohovedsæt

Fjernstyring: Besvar & Afslut-knap, musikafspilertast, lydstyrketast, pauseknap og mikrofon.

Når du har tilsluttet hovedsættet og kontrolleren, skal du slutte kontrolleren til hovedsættstikket på højre side af telefonen.

Bemærk

- ▶ *Benyt altid originalt LG-tilbehør.*
- ▶ *Brug af andet tilbehør kan betyde at garantien bortfalder.*
- ▶ *Tilbehør kan variere mellem forskellige regioner. Henvend dig til din lokale forhandler, hvis du har spørgsmål.*

Normal

Produktnavn: KG800

System: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Rumtemperatur

Maks.: +55 °C

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG808/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v1.6.1 / EN 301 488-07 v1.3.1 / EN 301 488-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BAST.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, e-mail : seotkim @ lge.com


Signature of representative

|KG800 Käyttöopas| - Suomi

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TIEDOT SAATTAVAT
POIKETA PUHELIMEN VARSINAISESTA
KÄYTÖSTÄ PUHELIMEN OHJELMISTON JA
PALVELUNTARJOAJAN MUKAAN.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EC soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.

Sisällys

Kosketuspainikkeen käyttäminen	4	Puhelujen hinnat	18	Poista vanhentuneet	22
Turvaohjeet	6	Puhelun kesto		Poista kaikki	
Turvallinen ja tehokas käyttö	7	Puhelukustannukset		Siirry päivämäärään	
KG800 ominaisuudet	10	Asetukset		Aseta halytysääni	
Asennus	12	GPRS-tiedot	19	Muistutus	23
Yleiset toiminnot	14	Puhelun kesto		Viestit	24
Valikkorakenne	16	Datamäärä		Uusi viesti	
Profiilit	17	Työkalut	20	Kirjoita tekstiviesti	
Aktivoi		Suosikit		Kirjoita multimediaviesti	
Muokkaa		Herätys		Sähköpostiviesti	25
Nimeä uudelleen		Laskin		Saapuneet	26
Puhelutiedot	18	Yksikönmuunnin		Postilaatikko	
Vastaamattomat puhelut		Maailman aika		Luonnokset	
Vastaanotetut puhelut		SIM-valikko		Lähtevät	
Soitetut puhelut		Kalenteri	21	Kuuntele viestit	
Kaikki puhelut		Yhteystiedot		Neuvontaviesti	27
Poista viime puhelut		Etsi yhteystietoja		Lue	
		Lisää uusi		Aiheet	
		Soittajaryhmät		Pohjat	
		Pikavalinta		Tekstimallit	
		Oma numero		Multimediamallit	
		Oma käyntikortti		Asetukset	
		Asetukset		Tekstiviesti	
		Kalenteri	22	Multimediaviesti	28
		Lisää uusi		Sähköposti	
		Näytä päivittäiset tehtävät		Puhepostikeskuksen numero	
				Neuvontaviesti	29

Push-viestit 29

Multimedia 30

Kamera

Videokamera

Äänimuistio 31

MP3

Albumi 32

Videalbumi

Asetukset

Kamera

Videokamera

Selain 33

Koti

Kirjanmerkit

Siirry URL-osoitteeseen

Asetukset

Omat 34

Pelit ja sovellukset

Pelit ja sovellukset

Profiilit

Videot 36

Valokuvat

Musiikki

Teksti

Kuvat 37

Äänet

Muut

Asetukset 38

Päiväys ja aika

Päiväys

Aika

Näyttö

Taustakuva

Valikon väri

Valmiustilan teksti

Taustavalo

Kirkkaus

Verkkonimi

Aloitussivun pikanäppäin

näppäile kirjasintyyppiin väri 39

Virransäästö

Kielet

Liitännät

Bluetooth

Modeemi 40

Verkko

GPRS Liitä 41

Soittaa

Soitonsiirrot

Vastaustila

Oma numero lähetetään 42

Puhelu odottaa

Minuuttiaani

Autom. uudelleensoitto

Suojaus

PIN-koodipyynnö

Puhelin lukko

Puhelunesto 43

Pysyvä numero

Muuta tunnus

Kosketusnäytön lukitus

Muistin tila

Palauta asetukset

Lisävarusteet 44

Tekniset tiedot 45

Kosketuspainikkeen käyttäminen

- ▶ Tuotteen yläosan painikkeet ovat kosketuspainikkeita.
- ▶ Lue kohta Kosketuspainikkeita koskevat varoitukset ennen kosketuspainikkeiden käyttämistä.

Kosketuspainikkeita koskevat varoitukset

1. Varmista, että kätesi ovat kuivat ja puhtaat.
 - Kuivaa kätesi huolellisesti. Jos ympäristö on kostea, kuivaa myös kosketuspainikkeet.



Kosketuspainikkeen kuva

Kosketuspainike

2. Kevyt painallus riittää kosketuspainikkeen käyttämiseen. Suojaa tuote iskulta, sillä ne voivat vahingoittaa kosketuspainikkeiden tunnistimia.
3. Paina haluamaasi kosketuspainiketta tarkasti sormenpäälläsi. Älä koske muita painikkeita tai toimintoja.
4. Kun sekä päänäytön että kosketuspainikkeiden valot on sammutettu, kosketuspainikkeen painaminen ei sytytä päänäytön valoja. Päänäytön valot syttyvät, kun painat lopetusnäppäintä (kosketuspainikkeet eivät toimi, kun niiden valot on sammutettu).
5. Jos yläosa on paikallaan ja kosketussuojatoiminto on käytössä, kosketuspainikkeiden lukitustoiminto on automaattisesti käytössä puhelujen aikana. (Katso lisätietoja kohdasta Kosketuspainikkeiden tila matkapuhelimen käytön aikana.)
6. Kosketuspainikkeet eivät ehkä toimi oikein, jos niiden päällä on matkapuhelinkotelo tai muovi. Kosketuspainikkeet eivät ehkä myöskään toimi, jos niitä käytetään käsiin kädessä.
7. Älä koske kosketuspainikkeita metallilla tai muilla sähköä johtavilla aineilla, sillä se voi aiheuttaa virheen.

Kosketuspainikkeiden tila matkapuhelimen käytön aikana

Kun yläosa on paikallaan, kosketussuojatoiminto on automaattisesti käytössä sen varalta, että kosketuspainikkeisiin kosketaan vahingossa puhelimen käytön tai puheluiden aikana. (Kun suojatoiminto on käytössä, kosketuspainikkeet eivät toimi, vaikka niitä painettaisiin.)

1. Kun yläosa on paikallaan

- Kun yläosa on paikallaan, kosketussuojatoiminto on automaattisesti käytössä. (Kun yläosa avataan, toiminto poistuu automaattisesti käytöstä.)
- Jos yläosa on paikallaan ja haluat poistaa kosketussuojatoiminnon, paina äänenvoimakkuuspainiketta kaksi kertaa.
- Kun kosketussuoja on poistettu käytöstä ja kosketuspainikkeen edellisestä painalluksesta on kulunut 3 sekuntia, kosketussuoja on jälleen käytössä.

2. Puhelujen aikana

- Puhelujen aikana yläosan asento ei vaikuta kosketussuojatoimintoon, vaan se on aina automaattisesti käytössä.
- Voit poistaa kosketussuojan käytöstä painamalla MP3-, **#**** tai ***R** näppäintä tai mitä tahansa numeronäppäintä.
- Kun kosketuspainikkeiden lukitus on poistettu käytöstä ja kosketuspainikkeen edellisestä painalluksesta on kulunut 3 sekuntia, kosketussuoja on jälleen käytössä.

Huomaus

- Käyttömukavuuden vuoksi päänäytössä näkyy kunkin kosketuspainikkeen kuva ja toiminnot tuotteita ostettaessa.

Turvaohjeet

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

VAROITUS!

- *Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.*
- *Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.*
- *Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.*
- *Akut on hävitettävä voimassa olevien lakien mukaisesti.*
- *Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.*
- *Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.*

VAROITUS!

- *Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.*
- *Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa*
- *Siten vältät puhelimen vaurioitumisen.*
- *Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.*
- *Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita.*
- *Älä pura puhelinta tai akkua.*

Turvallinen ja tehokas käyttö

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö voi olla vaarallista tai lainvastaista. Tässä käyttöohjeessa annetaan tarkempaa tietoa tuotteen käytöstä.

Alistuminen radioaaltoenergialle

Altistuminen radioaaltoenergialle ja SAR-arvo

KG800-matkapuhelinmalli täyttää matkapuhelimille vahvistetut säteilyturvallisuusrajat, jotka perustuvat tieteellisesti tutkittuihin ohjearvoihin. Säteilyraja-arvoissa on huomattava turvamarginaali, jonka tarkoitus on taata, että tuote ei voi aiheuttaa terveydellisiä muutoksia riippumatta käyttäjän iästä ja terveydentilasta.

- ▶ Matkapuhelinten säteilyä mitataan ns. ominaisabsorptiopesuutta ilmaisevalla SAR-arvolla, jolla on määritely myös säteilyn ohjearvot. Matkapuhelimia testataan standardoidulla menetelmällä, jossa puhelimella lähetetään radioaaltoja korkeimmalla sertifioidulla teholla kaikkien käytettävien taajuuksien kautta.
- ▶ Vaikka eri mallisten LG-matkapuhelinten SAR-arvot voivatkin vaihdella keskenään, kaikki LG-matkapuhelimet noudattavat matkapuhelinten säteilyturvallisuusrajoja.
- ▶ Kansainvälisen ionisoimattoman säteilyn suojausta käsittelevän komission ICNIRP:n suosittelema enimmäisrajoitus on 2 wattia kiloa kohti (kymmenen gramman jakaumalla).

- ▶ Suurin DASY4:n tälle matkapuhelimelle mittaama SAR-arvo korvalla pidettynä on 0.084 W/kg (10g).

Tuotteen huolto ja ylläpito

VAROITUS!

Käytä vain tähän matkapuhelimiin tarkoitettuja akkuja, latureita ja oheistuotteita. Muiden kuin tähän malliin tarkoitettujen laitteiden käyttö voi mitätöidä tuotetakuun ja olla vaarallista.

- ▶ Älä pura puhelinta. Jos puhelin on rikki, vie se valtuutetulle huoltohenkilölle.
- ▶ Puhelin ei saa joutua kosketuksiin muiden sähköisten laitteiden, kuten television, radion tai tietokoneen, kanssa.
- ▶ Puhelin on pidettävä riittävän kaukana lämmönlähteistä, kuten lämpöpattereista ja keittotasosta.
- ▶ Älä ikinä laita puhelintasi mikroalouuniin, koska se aiheuttaa akun räjähtämisen.
- ▶ Älä pudota puhelinta.
- ▶ Mekaaninen värinä ja iskut voivat vaurioittaa puhelinta.
- ▶ Puhelimen kuori voi vaurioitua, jos se peitetään kääreellä tai muovilla.
- ▶ Käytä kuivaa kangasta puhdistamiseen. (älä käytä liuotinta, kuten bensiiniä, tinneriä tai alkoholia.)

Turvallinen ja tehokas käyttö

- ▶ Suuret määrät savua tai pölyä voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Jos puhelin on liian lähellä luotto- tai matkakortteja, se voi tyhjentää kortin magneettinauhan.
- ▶ Isku terävällä esineellä puhelimen näyttöön voi vahingoittaa laitetta.
- ▶ Vesi ja kosteus voivat vahingoittaa puhelinta.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta. Varmista että johdot eivät ole tiellä. Älä koske puhelimen antenniin tarpeettomasti.
- ▶ Ole varovainen käyttäessäsi lisävarusteita, kuten handsfree-laitetta. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

Sähkölaitteet

Sähkölaitteet voivat aiheuttaa häiriötä matkapuhelimen kuuluvuuteen.

- ▶ Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä, jos et ole varma, aiheuttavatko ne toisilleen häiriötä. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen lähellä, esimerkiksi rintataskussa.
- ▶ Matkapuhelin aiheuttaa häiriötä joihinkin kuulolaitteisiin.
- ▶ Matkapuhelin voi aiheuttaa pientä häiriötä televisioon, radioon tai pöytä tietokoneeseen jne.

Tieturvallisuus

Tarkista matkapuhelimen käyttöä koskevat lait ja määräykset.

- ▶ Älä käytä käsimatkapuhelinta ajaessa.
- ▶ Keskity ajaessa liikenteeseen.
- ▶ Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- ▶ Ajo-olosuhteiden niin vaatiessa aja tien sivuun ennen puhelun soittoa tai siihen vastaamista.
- ▶ Radiotaajuusenergia voi aiheuttaa häiriötä joihinkin moottoriajoneuvon sähkölaitteisiin, kuten autostereoihin tai turvallisuuslaitteisiin.
- ▶ Kun ajata autoa älä sijoita puhelinta tai handsfree-laitteita ajat turvavyöry lähelle. Jos langattomat laitteet on asennettu väärin ja turvavyöry laukeaa, voit loukkaantua vakavasti.

Kun kuuntelet musiikkia, varmista aina että äänenvoimakkuus on säädetty kohtuulliselle tasolle, jotta pysyt tietoisena ympäristöstäsi. Tämä on erityisen tärkeää katua ylittettäessä.

Estä kuulovauriot

Pitkäaikainen altistuminen kovalle melulle voi vaurioittaa kuuloasi. Sen takia suosittelemme, ettet kytke puhelintasi päälle tai pois päältä lähellä korvaasi. Lisäksi suosittelemme että säädät sekä musiikin että puheluiden äänenvoimakkuuden kohtuulliselle tasolle.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta alueella, jossa on käynnissä räjäytystyö. Noudata kaikkia määräyksiä ja rajoituksia.

Räjähdsaltis kaasuseos

- ▶ Älä käytä puhelinta huoltoasemien läheisyydessä. Älä käytä puhelinta polttoaineiden tai kemiallisten aineiden läheisyydessä.
- ▶ Älä kuljeta tai säilytä räjähdysalttiita kaasuja, nesteitä tai räjähteitä ajoneuvossa samassa tilassa, jossa kuljetat matkapuhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokone

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriötä lentokoneessa.

- ▶ Sulje matkapuhelin ennen astumista lentokoneeseen.
- ▶ Älä käytä matkapuhelinta koneessa ilman lentohenkilökunnan lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa. Tarkista kyseinen palvelu paikalliselta palvelun tarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- ▶ Akkua ei tarvitse käyttää täysin loppuun ennen uudelleenlatausta. Toisin kuin muissa akkujärjestelmissä, KG800-matkapuhelimen akussa ei esiinny muisti-ilmiötä, joka haittaisi akun suoritusta.
- ▶ Käytä vain LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu pidentämään akun käyttöikää.
- ▶ Älä pura akkua osiin tai altista sitä oikosululle.
- ▶ Pidä akun metalliset kosketuspinnat puhtaina.
- ▶ Kun akun suorituskyky heikkenee liikaa, vaihda se uuteen. Akun voi ladata uudelleen satoja kertoja, ennen kuin se täytyy vaihtaa uuteen.
- ▶ Jos akkua ei ole käytetty pitkään aikaan, se on hyvä ladata täyteen ennen käyttöä.
- ▶ Älä altista akkulaturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
- ▶ Älä jätä akkua kylmiin tai kuumiin tiloihin, sillä akun suorituskyky voi heikentyä.

KG800 ominaisuudet

KG800 ominaisuudet



Puhelimen osat

1 Korvakuuloke

2 Päänäyttö

- ▶ **Ylhäällä:** signaalin voimakkuus, akun lataus ja useita toimintoja
- ▶ **Alhaalla:** valintanäppäinten merkivalot

3 Aakkosnumeeriset näppäimet

- ▶ **Valmiustilassa:** näppäile valittavat numerot Pidä alhaalla

0 - Kansainväliset puhelut

1 - Vastaajapalvelun käyttöönotto

2 to **9** - Pikavalinnat

- ▶ **Muokkaustilassa:** valitse numerot ja merkit

4 Mikrofoni

5 Kameran linssi

6 Salama

7 Lopetusnäppäin

1 Kamera-, MP3- ja Multimedia-pikanäppäin

2 Sivunäppäimet

- ▶ **Valmiustilassa (avattuna):** näppäinäänien voimakkuus
- ▶ **Valmiustilassa (suljettuna):** nestekidenäytön taustavalon kytkin. (pidä alhaalla)
- ▶ **Valikossa:** selaa ylös & alas
- ▶ **Puhelun aikana:** korvakuulokkeen äänenvoimakkuus

Huom.

- Kuulon suojaamiseksi suurin mahdollinen äänenvoimakkuus on 3, kun kansio on auki.

Näytössä on useita kuvakkeita, ja ne näkyvät taulukossa.

Näytön kuvakkeet

Kuvake / merkki	Kuvaus
	Osoittaa verkkosignaalin voimakkuuden.
	Puhelu on yhdistetty.
	Voit käyttää GPRS-palvelua.
	Seurantapalvelu on käytössä.
	Herätys on asetettu ja käytössä.
	Akun varauksen tila.
	Saapuneet tekstiviesti.
	Vastaajassa on viesti.

Huom.

- Puhelun tekninen laatu saattaa vaihdella verkon peittoalueen mukaan. Kun signaalin voimakkuus on alle 2 palkkia, ääni saattaa häipyä, puhelu katketa ja äänen laatu kärsiä. Verkkopalkkeja on hyvä käyttää puhelun laadun mittana. Palkkien katoaminen kokonaan merkitsee sitä, ettei verkkoa ole ollenkaan. Tällöin verkon palveluja, puheluja tai viestipalveluja ei voi käyttää.

Kuvake / merkki	Kuvaus
	Vain värinä-valikko profiilissa.
	Yleinen-valikko profiilissa.
	Kova ääni-valikko profiilissa.
	Äänetön-valikko profiilissa.
	Nappikuuloke-valikko profiilissa.
	Soitonsiirto mahdollinen.
	Puhelin ottaa yhteyttä WAP-palveluun.
	GPRS on käytössä.
	Bluetooth-valikko on otettu käyttöön.


Asennus

SIM-kortin ja akun asettaminen

Varmista, että puhelimen virta on katkaistu, ennen kuin poistat akun.

1. Irrota akku.

Paina akun vapautuspainiketta ja pidä se painettuna. Vedä akkua alaspäin.

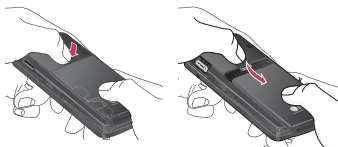

2. Aseta SIM-kortti paikalleen.

Aseta SIM-kortti SIM-kortin pidikkeeseen ja liu'uta se paikalleen. Liu'uta SIM-korttipidike kortteineen paikoilleen. Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein paikoilleen ja että kortin metallinen kosketuspinta on alaspäin. Poista SIM-kortti painamalla sitä kevyesti ja työntämällä sitä vastakkaiseen suuntaan.




Huom.

- ▶ SIM-kortin metallinen liitinpinta naarmuntuu helposti. Käsittele ja asenna SIM-kortti erityisen varovasti. Seuraa SIM-kortin mukana toimitettuja ohjeita.

3. Aseta akku paikalleen.

Liu'uta akkua ylöspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.

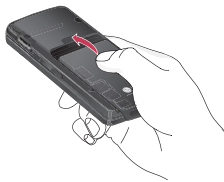

Akun lataamien

Aseta akku paikalleen ennen matkasovittimen liittämistä puhelimeen.



1. Varmista, että akku on täysin ladattu ennen puhelimen käyttämistä.

2. Kun nuoli on ylöspäin kuvan osoittamalla tavalla, työnnä akkusovittimen liitin puhelimen alaosassa olevaan liitäntään kunnes se napsahtaa paikalleen.
3. Kytke sovittimen toinen pää pistorasiaan. Käytä ainoastaan puhelimen mukana toimitettua laturia.
4. Akun kuvakkeen palkit pysähtyvät, kun akku on ladattu.

VAROITUS!

- Älä työnnä liitintä paikalleen väkisin, sillä se voi vahingoittaa puhelinta tai sovitinta.
- Työnnä laturi pystysuorassa asennossa pistorasiaan.
- Jos käytät laturia ulkomailla, käytä sopivaa pistokesovitinta.
- Älä poista akkua tai SIM-korttia latauksen aikana.

VAROITUS!

- Irrota virtajohto ja laturi ukkosmyrskyn aikana välttääksesi sähköiskun ja tulipalon vaaran.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Terävät esineet voivat aiheuttaa tulipalon.
- Älä soita puheluita tai vastaa puheluihin akun latautessa, sillä se voi aiheuttaa oikosulun ja/tai sähköiskun tai tulipalon.

Laturin irrottaminen

Irrota sovitin puhelimesta alla olevan kuvan osoittamalla tavalla.



Yleiset toiminnot

Tekstin syöttäminen

Nueroita ja kirjaimia syötetään puhelimen näppäimistöllä. Voit esimerkiksi kirjoittaa nimiä puhelinluetteloon, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin.

Puhelimessa ovat käytössä seuraavat tekstinsyöttötavat.

T9-tila

Tässä tilassa sanojen syöttämiseksi kunkin kirjaimen painiketta painetaan vain kerran. Jokaiseen painikkeeseen kuuluu enemmän kuin yksi kirjain. T9-tila vertaa valintoja automaattisesti puhelimen sanakirjaan valitaksean oikean sanan. Tässä tilassa ei tarvitse näppäillä yhtä paljon kuin perinteisessä ABC-tilassa. Tämä tunnetaan myös ennustavana tekstinsyöttönä.

ABC-tila

Tässä tilassa painiketta painetaan yhdestä neljään kertaan oikean kirjaimen valitsemiseksi.

123-tila (numerotila)

Numerot näppäillään yksi kerrallaan. 123-tila valitaan painamalla **#*#**, kunnes 123-tila tulee näkyviin.

Tekstinsyöttötilan vaihtaminen

1. Kun kursori on kentässä, johon voidaan syöttää merkkejä, tekstinsyöttötilan ilmaisin näkyy nestekidenäytön oikeassa yläkulmassa.
2. Voit vaihtaa tekstinsyöttötilaa painamalla **#*#** näppäintä. Voit valita jonkin käytettävissä olevista tekstinsyöttötiloista.



T9-tilan käyttäminen

1. Kun T9-tila on käytössä, sanoja kirjoitetaan painamalla painikkeita **2^{ns}** - **9ⁿⁿ**. Paina jokaista kirjainta vastaavaa painiketta vain kerran.
2. Syötä koko sana ennen merkkien muokkaamista tai poistamista.
3. Syötä jokaisen sanan jälkeen välilyönti painamalla **0^z** näppäintä. Voit poistaa kirjaimia painamalla **←**. Kokonainen sana poistetaan pitämällä t-painiketta pohjassa.

ABC-tilan käyttäminen

- Syötä teksti painamalla painikkeita **2^{ns}** - **9ⁿⁿ**.
1. Paina painiketta, jossa on haluamasi kirjain.
 2. Välilyönti syötetään painamalla **0^z** -kannan. Voit poistaa kirjaimia painamalla **←**. Kokonainen sana poistetaan pitämällä **←** painiketta pohjassa.

Huom.

► Alla olevasta taulukosta näet, mitkä merkit saa kirjoitettua painamalla numero- ja kirjainpainiketta.

Näppäintä	Merkitsyöttöjärjestyksessä	
	Isot kirjaimet	Isot kirjaimet
1 0	.,/?!-:'"1@	.,/?!-:'"1@
2 abc	A B C 2 Ä Ä Ä Ä Ä Ä Ä Æ Ç	a b c 2 ä ä ä ä ä ä ä æ ç
3 def	D E F 3 È È È È	d e f 3 è è è è
4 ghi	G H I 4 Î Î Î Î Æ	g h i 4 î î î î Æ
5 kl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6 Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Õ	m n o 6 ñ ñ ñ ñ ñ ñ ñ õ
7 pqr	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 B Ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ü Ü Ü	t u v 8 ü ü ü ü
9 wxyz	W X Y Z 9	w x y z 9
0 0	Välilyönti 0	Välilyönti 0

123-tilan (numerotilan) käyttäminen

Numerotilassa tekstiviestiin voidaan syöttää numeroita, kuten puhelinnumero.

Syötä haluamasi numerot ja palaa manuaalisesti haluamaasi tekstinsyöttötilaan. Voit nopeasti vaihtaa kirjaimilta numeroihin painamalla (**#**) Näp-päimet.

Yhteystiedot

SIM-kortin muistiin voi tallentaa puhelinnumeroita ja niihin liittyviä nimiä.

Puhelimen muistiin voi lisäksi tallentaa tuhat numeroa ja nimeä. SIM-korttia ja puhelinta käytetään samalla tavalla Yhteystiedot-valikossa.

Valikkorakenne

1. Profiilit

- 1.X.1 Aktivoi
- 1.X.2 Muokkaa
- 1.X.3 Nimeä uudelleen

2. Puhelutiedot

- 2.1 Vastaamattomat puhelut
- 2.2 Vastaanotetut puhelut
- 2.3 Soitetut puhelut
- 2.4 Kaikki puhelut
- 2.5 Poista viime puhelut
- 2.6 Puhelujen hinnat
- 2.7 GPRS-tiedot

3. Työkalut

- 3.1 Suosikit
- 3.2 Herätys
- 3.3 Laskin
- 3.4 Yksikönmuunnin
- 3.5 Maailmanaika
- 3.6 SIM-valikko

4. Kalenteri

- 4.1 Yhteystiedot
- 4.2 Kalenteri
- 4.3 Muistutus

5. Viestit

- 5.1 Uusi viesti
- 5.2 Saapuneet
- 5.3 Postilaatikko
- 5.4 Luonnokset
- 5.5 Lähtevät
- 5.6 Kuuntele viestit
- 5.7 Neuvontaviesti
- 5.8 Pohjat
- 5.9 Asetukset

6. Multimedia

- 6.1 Kamera
- 6.2 Videokamera
- 6.3 Äänimuistio
- 6.4 MP3
- 6.5 Albumi
- 6.6 Videoalbumi
- 6.7 Asetukset

7. Selain

- 7.1 Koti
- 7.2 Kirjanmerkit
- 7.3 Siirry URL-osoitteeseen
- 7.4 Asetukset

8. Omat

- 8.1 Pelit ja sovellukset
- 8.2 Videot
- 8.3 Valokuvat
- 8.4 Musiikki
- 8.5 Teksti
- 8.6 Kuvat
- 8.7 Äänet
- 8.8 Muut


9. Asetukset

- 9.1 Päiväys ja aika
- 9.2 Näyttö
- 9.3 Virransäätö
- 9.4 Kielet
- 9.5 Liitännät
- 9.6 Soittaa
- 9.7 Suojaus
- 9.8 Muistin tila
- 9.9 Palauta asetukset

Tässä valikossa voidaan säätää ja mukauttaa puhelimen ääniä eri tarpeisiin, ympäristöihin ja soittajaryhmille.

Esiasetettuja profileja on kuusi: **Vain värinä**, **Äänetön**, **Yleinen**, **Kova ääni** ja **Nappikuuloke**. Kunkin profiilin voi muokata. Paina vasenta valintanäppäintä [Valikko] ja valitse **Profiilit** ylös ja alas osoittavilla navigointinäppäimillä.

Aktivoi (Valikko 1.X.1)

1. Näytöllä näkyy profiilien luettelo.
2. Etsi profiili, jonka haluat aktivoida ja paina vasenta valintapainiketta [Valitse] tai OK-painiketta .
3. Valitse sitten Aktivoi.

Muokkaa (Valikko 1.X.2)

Kaikkien muiden profiilien asetuksia voi muokata paitsi profiilien **Vain värinä** ja **Äänetön**. Etsi haluamasi profiili luettelosta. Kun olet painanut OK-painiketta tai vasenta valintapainiketta, valitse Muokkaa. Pääset selaamaan ja muokkaamaan profiilin asetuksia. Muokkaa asetuksia haluamallasi tavalla.

- ▶ **Puheluhälytystyyppi:** asettaa saapuvien puhelujen hälytystyyppiin.
- ▶ **Soittoääni:** valitsee soittoäänien luettelosta.
- ▶ **Soiton voimakkuus:** asettaa soittoäänien äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Viestihälytystyyppi:** asettaa saapuvien viestien hälytystyyppiin.
- ▶ **Viestiääni:** valitsee saapuvien viestien hälytysäänien luettelosta.

- ▶ **Näppäinääni:** valitsee näppäinäänen luettelosta.
- ▶ **Näppäimistön äänenvoimakkuus:** asettaa näppäimistön äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Dian ääni:** valitse selausääni käyttöympäristön mukaan.
- ▶ **Ohjelmaaänten äänenvoimakkuus:** asettaa ohjelmaaänten voimakkuuden.
- ▶ **Virta päälle/pois -ääni:** asettaa puhelimen päälle ja pois kytkemisen aikana kuuluvan äänen äänenvoimakkuuden.
- ▶ **Autom. vastaus:** tämä toiminto on käytössä ainoastaan, kun puhelimeen on kytketty handsfree-laitte.
 - **Pois:** Puhelimeen ei vastata automaattisesti.
 - **5 sek. kuluttua:** automaattivastaa vasta puheluun viiden sekunnin kuluttua.
 - **10 sek. kuluttua:** automaattivastaa vasta puheluun kymmenen sekunnin kuluttua.

Nimeä uudelleen (Valikko 1.X.3)

Profiilit voi nimetä uudelleen.

Huom.

- ▶ *Vain värinä-, Äänetön- ja Nappikuuloke-profileja ei voi nimetä uudelleen.*

Puhelutiedot

Voit tarkistaa vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tiedot vain, jos verkko tukee Calling Line Identification -tunnistusta (CLI) palvelualueella.

Puhelimesta näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Voit myös tarkastella puhelun kestoja.

Vastaamattomat puhelut Valikko 2.1

Voit tarkastella 10 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.

Vastaanotetut puhelut Valikko 2.2

Voit tarkastella 10 edellisen vastatun puhelun tietoja.

Soitetut puhelut Valikko 2.3

Voit tarkastella 20 edellisen soitettua puhelun ja soittoyrityksen tietoja.

Kaikki puhelut Valikko 2.4

Voit tarkastella kaikkia puhelutietoja.

Poista viime puhelut Valikko 2.5

Voit poistaa puhelutiedot Vastaamattomat puhelut- ja Vastaanotetut puhelut -luetteloista. Voit myös poistaa yhdellä kerralla kaikki puhelutiedot Soitetut puhelut- ja Kaikki puhelut -luetteloista.

Puhelujen hinnat Valikko 2.6

Puhelun kesto (Valikko 2.6.1)

Voit tarkastella soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestoja. Voit myös nollata puhelujen kestot.

Puhelukustannukset (Valikko 2.6.2)

Tarkista tällä toiminnolla viime puhelun ja kaikkien puhelujen hinnat. Voit myös säilyttää tai nollata hintatiedot. Hintatietojen nollaamiseen tarvitaan PIN2-koodi.

Asetukset (Valikko 2.6.3)

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

- ▶ **Aseta hinta:** määritä valuutta ja yksikköhinta. Kysy yksikköhinnat palveluntarjoajalta. Valuutan ja yksikön valitsemiseen tässä valikossa vaaditaan PIN2-koodi.
- ▶ **Aseta luottoraja:** tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelukulua valittujen laskutusyksiköiden mukaan. Jos valitset Lue, näytössä näkyy jäljellä olevien yksiköiden määrä. Jos valitset Muuta, voit muuttaa hintarajaa.
- ▶ **Autom. näyttö:** tällä verkkopalvelulla voit nähdä automaattisesti viime puhelujen hinnat. Jos asetus on Päällä, viimeisin hinta näkyy heti puhelun lopettamisen jälkeen.

GPRS-tiedot

Valikko 2.7

GPRS-palvelulla voit tarkistaa verkon kautta siirretyn tiedon määrän. Lisäksi voit nähdä verkossa viettämäsi ajan.

Puhelun kesto (Valikko 2.7.1)

Tarkista **Viime puhelu** ja **Kaikki puhelut** kestot. Voit myös nollata puhelujen laskurit.

Datamäärä (Valikko 2.7.2)

Tarkista datan määrä (**Lähetetty**, **Vastaanotettu** tai **Kaikki**) ja **Nollaa kaikki** tiedot.

Työkalut

Suosikit

Valikko 3.1

Tässä valikossa voidaan lisätä omia suosikkeja esivalittuun luetteloon. Kun olet luonut oman valikkosi, voit ottaa haluamasi toiminnon nopeasti käyttöön lepotilassa painamalla navigointinäppäintä.



Huomautus

► SMS, MMS ja MP3 ovat jo valmiina suosikeissasi.

Herätys

Valikko 3.2

Voit määrittää enintään viisi hälytystä.

1. Valitse Päällä ja määritä hälytysaika.
2. Valitse toistojakso: **Kerran, ma-pe, ma-la, Päivittäin.**
3. Valitse hälytysääni ja paina  [OK] -näppäintä.
4. Kirjoita hälytyksen nimi ja paina  [OK] -näppäintä.

Laskin

Valikko 3.3

Tässä valikossa on vakio-toiminnot +, -, x, ÷ :
yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut.

Voit käyttää myös muita funktioita, kuten +/-, sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt.

Yksikönmuunnin

Valikko 3.4

Voit muuntaa minkä tahansa mittayksikön toiseksi. Muunnettavia mittayksiköitä on seitsemän: **Valuutta, Pinta, Pituus, Paino, Lämpötila, Äänenvoimakkuus, Nopeus. Nopeus, ja Vaatteet.**

Maailman aika

Valikko 3.5

Voit tarkistaa Greenwichin ajan (GMT) ja suurimpien kaupunkien ajan vasemman ja oikean navigointinäppäimen avulla. Näytössä näkyy kaupungin nimi sekä nykyinen päivämäärä ja aika.

SIM-valikko

Valikko 3.6

Tämä valikko vaihtelee SIM-kortin ja verkkopalvelujen mukaan.


Huom.

- Jos SIM-kortti tukee SAT (SIM Application Toolkit) -palveluja, valikon nimeksi tulee SIM-korttiin tallennetun operaattorikohtaisen palvelun nimi.
- Jos SIM-kortti ei tue SAT-palveluja, valikon nimeksi tulee Profiilit.


Yhteystiedot

Valikko 4.1

Etsi yhteystietoja (Valikko 4.1.1)

1. Valitse **Etsi** painamalla vasemmalla valintanäppäimellä joko  [Valitse] tai [OK]-vaihtoehtoa.
2. Kirjoita haettava nimi.

Huom.

- ▶ *Pikahaku käynnistyy, kun kirjoitat etsittävän nimen tai numeron ensimmäisen merkin.*
- 3. Jos haluat muokata merkintää tai poistaa tai kopioida sen tai lisätä siihen äänen, valitse  [Valinnat]. Näytössä näkyy seuraava valikko.



Lisää uusi (Valikko 4.1.2)

Lisää puhelinluettelomerkintä tällä toiminnolla.

Soittajaryhmät (Valikko 4.1.3)

Yhteen ryhmään voi tallentaa enintään 7 jäsentä. Numeroita voi tallentaa seitsemään ryhmään.

Pikavalinta (Valikko 4.1.4)

Voit määrittää minkä tahansa näppäimistä  -  nimiluettelon merkinnälle. Voit soittaa suoraan valitsemaasi numeroon painamalla tätä näppäintä.

Oma numero (Valikko 4.1.5)

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

Tallenna oma numero SIM-korttiin, jolloin sen tarkistaminen on helppoa.

Oma käyntikortti (Valikko 4.1.6)

Tämän vaihtoehdon avulla voit luoda oman käyntikortin, joka sisältää nimen ja matkapuhelimen numeron. Voit luoda uuden käyntikortin painamalla vasenta [Muokkaa]-valintanäppäintä ja syöttämällä tiedot kenttiin.

Asetukset (Valikko 4.1.7)

▶ Oletusmuisti

- Jos valitset **Muuttuva**, puhelin kysyy merkinnän tallennussijaintia, kun lisäät merkinnän.
- Jos valitset **SIM** tai **Puhelin**, merkinä tallennetaan SIM-kortille tai puhelimeen.

▶ Näytät valinnat

- **Vain nimi:** puhelinluettelossa näytetään vain nimi.
- **Nimi ja numero:** puhelinluettelossa näytetään nimi ja numero.
- **Kuvan kanssa:** puhelinluettelossa näytetään henkilötiedot ja kuva.

▶ Kopioi/siirrä kaikki

- **SIM-kortilta puhelimeen:** kopioi merkintä SIM-kortista puhelimen muistiin.
- **Puhelimesta SIM-kortille:** kopioi merkintä puhelimen muistista SIM-korttiin.
- ▶ **Muistia käytössä:** tällä toiminnolla näet, kuinka monta muistipaikkaa puhelinluettelossa on käytössä ja vapaana.

► Tyhjennä yhteystiedot

Voit poistaa kaikki merkinnät SIM-kortista ja puhelimesta. Tämän toiminnon käyttäminen edellyttää suojakoodia.

► Palvelunumero

Tämän toiminnon avulla voit nähdä luettelon palvelun- toimittajan tarjoamista palveluista (palveluntoimittajan).

Kalenteri





Valikko 4.2

Tämän valikon avaaminen käynnistää kalenterin. Näytön yläalaidassa näkyy päivämääräosiot. Kun muutat päivämäärää, kalenteri päivitetään päivämäärän mukaan.

Neliökohdistin näyttää tietyn päivän. Kalenterissa näkyvä alapalkki osoittaa, että kyseiselle päivälle on tehtäväluetello tai muistio. Tämä toiminto muistuttaa tehtäväluetelloista ja muistioista.

Puhelin muistuttaa merkinnöistä myös hälytysäänellä, jos sellainen on asetettu.

Päivän, kuukauden ja vuoden muuttaminen.

Näppäin	Kuvaus	Näppäin	Kuvaus
	Vuosittain		Viikoittain
	Kuukausittain		Päivittäin



Vasenta valintapainiketta  [Valinnat] käytetään kalenteritilassa alla esitellyillä tavoilla.

Lisää uusi (Valikko 4.2.1)

Voit lisätä uuden aikataulun ja muiston haluamallesi päivälle. Voit tallentaa enintään 20 muistioita.

Näytä päivittäiset tehtävät (Valikko 4.2.2)

Näyttää valitun päivän merkinnät. Selaa muistutuslistoja  -tai  -näppäintä painamalla. Jos asetat muistutukselle hälytyksen, hälytyskuvake tulee näkyviin.

Jos haluat lukea muiston, valitse  [Valitse] vasemalla valintanäppäimellä. Poista valittu muistutus tai muokkaa sitä painamalla  [Valinnat] -painiketta.

Poista vanhentuneet (Valikko 4.2.3)

Poista vanha tehtäväluetello, joka on jo näytetty.

Poista kaikki (Valikko 4.2.4)

Poista kaikki muistutukset.

Siirry päivämäärään (Valikko 4.2.5)




Voit siirtyä suoraan valitsemaasi päivämäärään.

Aseta hälytysääni (Valikko 4.2.6)


Voit valita hälytysäänen jokaisella valitsemallesi päivämäärälle.

Muistutus

Valikko 4.3

1. Avaa **Muistutus** valitsemalla [Valitse] vasemmalla valintanäppäimellä .
2. Jos Muistutus on tyhjä, lisää uusi muistio valitsemalla [Kirjoitus] vasemmalla valintanäppäimellä .
3. Kirjoita muistion teksti ja valitse [OK] vasemmalla valintanäppäimellä .

Huom.

- Jos haluat vaihtaa tekstinsyöttötapaa, paina  -näppäintä. Kunnes haluttu tapa on näytöllä.

Uusi viesti

Valikko 5.1

Tämän valikon toiminnot liittyvät tekstiviesteihin (SMS, Short Message Service), multimediaviesteihin (MMS, Multimedia Message Service), puhepostiin sekä verkon palveluviesteihin.

Kirjoita tekstiviesti (Valikko 5.1.1)

Voit kirjoittaa ja muokata tekstiviestejä sekä tarkistaa viestin sivujen määrän.

Lisää

- ▶ **Kuvat:** voit lisätä oletuskuvia tai kuvia Omat kuvat -kansiossa tekstiviesteihin.
- ▶ **Äänet:** liitä tekstiviesteihin ääniä.
- ▶ **Tekstimallit:** käytä puhelimessa valmiiksi määritettyjä Tekstipohjat - malleja.
- ▶ **Yhteystiedot:** voit lisätä puhelinnumeroja tai sähköpostiosoitteita puhelinluettelosta.
- ▶ **Merkki:** lisää erityismerkkejä.
- ▶ **Oma käyntikortti:** lisää viestiin oma käyntikorttisi.

Valinnat

- ▶ **Lähetä:** lähetä tekstiviestejä.
- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** voit tallentaa multimediaviestit luonnoksiin tai tekstipohjana.
- ▶ **Fontti ja kohdistus:** voit valita fonttien **koon** ja **tyylin** ja tekstin kohdistussuunnan.
- ▶ **Väri:** valitse edustan ja taustan väri **Väri-**valinnalla.


- ▶ **Lisää T9-sanakirjaan:** lisää sanakirjaan oma sanasi. Tämä valikko näkyy vain, kun muokkaustilana on ennakoiva Ennakoi (ABC/abc/123).
- ▶ **T9-kielet:** valitse T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
- ▶ **Poistu:** jos painat Poistu kirjoittaessasi tekstiviestiä, voit lopettaa kirjoittamisen ja palata Viestit-valikkoon. Kirjoittamaasi viestiä ei tallenneta.

Huom.

- ▶ *MS-palvelun versiota 5 tukeva puhelin on saatavilla. Sillä voi lähettää muun muassa värikuvia, ääniä ja tekstityylejä. Vastaanottaja ei ehkä pysty ottamaan vastaan kuvia, ääniä tai tekstityylejä, jos puhelin ei tue tällaisia asetuksia.*

Kirjoita multimediaviesti (Valikko 5.1.2)

Kirjoita ja muokkaa multimediaviestejä ja tarkista viestin koko.

1. Avaa **Uusi viesti** - valikko painamalla  [Valitse] -näppäintä.
2. Kun haluat kirjoittaa uuden viestin, valitse **Kirjoita multimediaviesti**.
3. Voit luoda uuden viestin tai valita jonkin valmiista multimediaviestimalleista.
4. Kun valitset **Lisää**, voit lisätä muun muassa valokuvia, kuvia, uusia valokuvia ja oman käyntikortin.

Valinnat

- ▶ **Lähetä:** Voit lähettää multimediaviestejä useille vastaanottajille, asettaa viestin tärkeimmäksi ja myös määrittää viestin lähetettäväksi myöhemmin.

Huom.

- ▶ *Kaikki viestit tallennetaan automaattisesti lähetettyjen kansioon, vaikka lähetys ei onnistuisikaan.*
- ▶ **Esikatselu:** esikatsele kirjoittamasi multimediaviestit.
- ▶ **Tallenna:** voit tallentaa multimediaviestit **Luonnoksiin** tai **Pohjana**.
- ▶ **Muokkaa aihetta:** muokkaa valitsemiasi multimediaviestejä.
- ▶ **Lisää dia:** lisää dia ennen tai jälkeen nykyisen dian.
- ▶ **Siirry diaan:** siirry edelliseen tai seuraavaan diaan.
- ▶ **Poista dia:** poista nykyiset diat.
- ▶ **Aseta diamuoto**
 - **Aseta ajastin:** aseta ajastin dioille, tekstile, kuville ja äänille.
 - **Vaihda teksti ja kuva:** vaihtaa kuvan ja tekstin paikkaa viestissä.
- ▶ **Poista media:** poistaa kuvia ja ääniä diaesityksestä. Tätä valintaa ei näytetä, jos mediatiedostoja ei ole lisittyä.
- ▶ **Lisää T9-sanakirjaan:** voit lisätä sanoja. Tämä valikko tulee näkyviin vain ennakoivassa tilassa (ABC/abc/123).

- ▶ **T9-kieliet:** valitse T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
- ▶ **Poistu:** palaa Viestit -valikkoon.

Huom.

- ▶ *Jos valitset kuvan (15 kt) kirjoittaessasi multimediaviestiä, kuvan lataaminen kestää suunnilleen 15 sekuntia. Lataamisaikana ei ole mahdollista aktivoida näppäimiä. 15 sekunnin kuluttua multimediaviestejä voi taas kirjoittaa.*

Sähköpostiviesti (Valikko 5.1.3)

Tässä valikossa voit muokata, poistaa tai lisätä sähköposti tilejä.

Voit määrittää jopa kolme sähköpostitiliä. Sähköpostitilin luomiseen tarvitetset tunnuksen ja salasanan.

- ▶ **Lähetä:** lähettää sähköpostiviestin.
- ▶ **Muokkaa vastaanottajia:** muokkaa vastaanottajien tietoja.
- ▶ **Muokkaa aihetta:** muokkaa viestinaihetta.
- ▶ **Tallenna luonnoksiin:** tallentaa viestin Luonnokset-kansioon.
- ▶ **T9-sanakirja:** valitsee T9-syöttötilan kielet. Voit myös poistaa T9-syöttötilan käytöstä valitsemalla "T9 pois".
- ▶ **Poistu:** jos valitset Poistu viestin kirjoituksen aikana, siirryt takaisin viestivalikkoon. Kirjoitettua viestiä ei tallenneta.

Huomautus

- Kullekin sähköpostitilille voi tallentaa enintään 50 viestiä (yhteensä 150 viestiä kolmelle tilille). Voit tallentaa Saapuneet-kansioon enintään 30 viestiä, Luonnokset- ja Lähtevät-kansioihin 5 viestiä kumpaankin ja Lähetetyt-kansioon 10 viestiä. Jos Luonnokset-, Lähtevät- tai Lähetetyt-kansio on täynnä ja yrität tallentaa täyteen kansioon viestin, ensimmäinen tallennettu viesti poistetaan automaattisesti.
- Lähetetyn viestin ja liitteen suurin sallittu yhteiskoko on 300 kt. Vastaanotetun viestin suurin sallittu koko on 100 kt. Jos vastaanotat viestin, jossa on enemmän kuin viisi liitettä, vain viisi liitettä vastaanotetaan. Jotkin liitteet saattavat näkyä väärin.

Saapuneet

Valikko 5.2

Tekstiviestin saapuminen ilmaistaan hälytysmerkillä. Viestit tallennetaan Saapuneet-kansioon.

Jos näytölle tulee teksti "EI TILAA SIM- VIESTEILLE" sinun täytyy poistaa viestejä SIM-kortin Saapuneet-kansioista. Jos näytölle tulee teksti "EI TILAA VIESTEILLE", voit tehdä niille tilaa mihin tahansa talletuspaikkaan poistamalla viestejä, medioita tai sovelluksia.

* SIM-viesti

SIM-viesti tarkoittaa, että viesti on poikkeuksellisesti tallennettu SIM-korttiin. Voit siirtää tämän viestin puhelimeen.

Multimediaviestistä tulee ilmoitus vasta, kun viesti on ladattu ja käsitelty.

Postilaatikko

Valikko 5.3

Tässä valikossa voit muokata, poistaa tai lisätä sähköpostitilejä.

Luonnokset

Valikko 5.4

Tässä valikossa voit määrittää valmiiksi viisi useimmin käytettyä multimediaviestiä. Tässä näkyy valmiiksi määritettyjen multimediaviestien luettelo.



Lähtevät

Valikko 5.5

Tässä valikossa voit tarkastella viestejä, jotka aiotaan lähettää tai joiden lähettäminen ei onnistunut. Kun viestin lähettäminen onnistuu, viesti siirtyy Lähetetyt-valikkoon.

Kuuntele viestit

Valikko 5.6

Valitse valikko ja kuuntele saamasi viestit valitsemalla [OK] vasemmalla valintanäppäimellä . Voit kuunnella viestit valmiustilassa pitämällä alhaalla  -näppäintä.

Huom.

- Kun vastaanotat ääniviestin, puhelimen näyttöön tulee kuvake ja kuulet äänimerkin. Tarkista palvelun yksityiskohdat operaattorilta.

Neuvontaviesti

Valikko 5.7

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)


Neuvontapalveluviestit ovat verkkopalvelun puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä. Niissä on yleisiä tietoja, esimerkiksi säätiedotuksia, tietoja liikenteestä, takseista, apteekkeista ja osakkeista. Kaikissa viesteissä on numero. Voit ottaa yhteyttä palveluntarjoajaan, kunhan olet antanut tietyn numeron tietopalveluun. Kun olet saanut neuvontapalveluviestin, näet ponnahdusviestin, joka kertoo saapuneesta viestistä. Viesti voidaan myös näyttää suoraan. Kun haluat katsoa viestiä uudelleen, myös muussa kuin valmistilassa, toimi seuraavan ohjeen mukaan.

Lue (Valikko 5.7.1)

Kun olet saanut neuvontapalveluviestin ja päättänyt katsoa sen valitsemalla Lue, viesti avautuu näyttöön.

Aiheet (Valikko 5.7.2)

(Riippuu verkon ja liittymän ominaisuuksista)

- ▶ **Lisää uusi:** lisää neuvontapalveluviestien numerot puhelimen muistiin nimen kanssa.
- ▶ **Näytä luettelo:** katso muistiin lisätyt neuvontapalveluviestien numerot. Jos painat  [Valinnat] -näppäintä, voit muokata lisättyä neuvontapalveluviestiluokkaa tai poistaa sen.

- ▶ **Aktiivisten luettelo:** valitse neuvontapalveluviestien numerot aktiivisesta luettelosta. Jos aktivoit neuvontapalveluviestin numeron, saat viestejä valitusta numerosta.

Pohjat

Valikko 5.8

Tekstimallit (Valikko 5.8.1)

Voit tallentaa valmiita tekstipohjia.

Multimediamallit (Valikko 5.8.2)

Voit tallentaa valmiita multimediapohjia, joissa on kuvia, ääntä ja valokuvia.

Asetukset

Valikko 5.9

Tekstiviesti (Valikko 5.9.1)

▶ Viestityypit:

Teksti, Ääni, Faksi, Kansallinen hakulaite, X.400, Sähköposti, ERMES

Tavallisesti viestityypiksi on määritetty Teksti. Voit muuntaa tekstin toiseen muotoon. Lisätietoja tästä palvelusta saat palveluntarjoajalta.

- ▶ **Voimassaoloaika:** tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
- ▶ **Valitystiedot:** jos asetukseksi on määritetty **Kyllä**, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.

- ▶ **Toistoveloitus:** kun viesti on lähetetty, vastaanottaja voi vastata siihen alkuperäisen viestinlähettäjän kustannuksella.
- ▶ **Viestikeskus:** kun haluat lähettää tekstiviestit, tästä valikosta saat SMSkeskuksen osoitteen.

Multimediaiviesti (Valikko 5.9.2)

- ▶ **Tärkeys:** määritä valitsemasi viestin prioriteetti.
- ▶ **Voimassaoloaika:** tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää, kuinka kauan tekstiviestejäsi säilytetään viestikeskuksessa.
- ▶ **Aihe:** voit tallentaa aiheen jokaiseen multimediaipohjaan.
- ▶ **Välitystiedot:** jos asetukseksi on määritetty **Kyllä** tässä valikossa, voit tarkistaa, onnistuiko viestisi lähettäminen.
- ▶ **Automaattinen haku:** jos valitset **Päällä**, saat multimediaiviestit automaattisesti. Jos valitset **Pois**, saat ilmoitusviestin saapuneiden kansioon ja voit tarkistaa ilmoituksen. Jos valitset vaihtoehdon **Kotiverkossa**, saat multimediaiviestejä kotiverkon mukaan.
- ▶ **Verkoasetukset:** jos valitset multimediaiviestipalvelimen, voit määrittää sen URL-osoitteen.
- ▶ **Sallitut viestityypit**

Henkilökohtainen: henkilökohtainen viesti.

Mainokset: kaupallinen viesti.

Tiedot: tarpeellinen tieto.

Sähköposti (Valikko 5.9.3)

Tässä valikossa voit muokata, poistaa tai lisätä sähköpostitilejä.

Voit määrittää jopa kolme sähköpostitiliä. Sähköpostitilin luomiseen tarvittavat tunnuksen ja salasanan.

▶ Tili

Voit määrittää enintään kolme sähköpostitiliä valitsemalla **Lisää uusi**. Muokkaa-valikossa voit asettaa seuraavat arvot.

▶ Tukipiste

Tämän toiminnon avulla voit muokata tukipisteitä. Puhelimen muistiin on tallennettu joidenkin operaattorien oletustukipisteet.

▶ Allekirjoitus

Saatteen lähettäjä.

Puhepostikeskuksen numero (Valikko 5.9.4)

Voit vastaanottaa ääniviestejä, jos verkkopalveluntarjoajasi tukee tätä palvelua. Kun puheviesti saapuu, näytössä näkyy sen kuvake. Kysy lisätietoja palvelusta palveluntarjoajalta, jotta voit määrittää puhelimen asetukset sen mukaisesti.

Neuvontaviesti (Valikko 5.9.5)

▶ Vastaanota

Jos tämä asetus on valittu, puhelin ottaa vastaan neuvontapalveluviestejä.

▶ Hälytys

Jos tämä asetus on valittu, puhelimesta kuuluu äänimerkki, kun neuvontapalveluviesti on vastaanotettu.

▶ Kielet

Valitse haluamasi kieli painamalla [Päälle/pois]-näppäintä.

Push-viestit (Valikko 5.9.6)

Valitse, saatko viestejä vai et.

Multimedia

Kamera

Valikko 6.1

Tällä sovelluksella voit ottaa valokuvia.

Avaa seuraavat ponnahdusvalikon valinnat painamalla

vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Kirkkaus:** voit säätää kuvan kirkkautta.
- ▶ **Koko:** voit määrittää kuvan koon.
- ▶ **Ajastin:** voit määrittää viiveen.
- ▶ **Laatu:** voit määrittää kuvan laadun.
- ▶ **Valkotasapaino:** voit muuttaa asetuksia ympäristön mukaan.
- ▶ **Albumi:** voit katsella ottamiasi valokuvia.
- ▶ **Poistu:** poistu kameratilasta.
- ▶ **Sävella ji:** tila: määrittää, otetaanko yksittäinen kuva, useita kuvia vai kehystetty kuva.
- ▶ **Tehoste:** voit valita kuvaan lisättävän tehosteen.
- ▶ **Salama :** voit määrittää salaman toiminta-asetukset.
- ▶ **Zoomata:** voit määrittää zoomausasetuksen.

Huom.

- ▶ *Keihystetyt kuvat ovat saatavilla vain silloin, kun pikseliresoluutio on asetettu kokoon 176 x 220.*
- ▶ *Useamman kuvan kerralla voi ottaa vain kun pikseliresoluutio on 320 x 240 tai 640 x 480.*

- ▶ *Kun valokuva on otettu ja tallennettu, siirry yhteystietoluetteloon ja valitse yhteystieto, johon kuva liitetään. Voit myös luoda uuden yhteystiedon valitsemalla Lisää uusi (yhteystietoa ei tallenneta SIM-kortille, vaan puhelimen muistiin).*
- ▶ *Valitse Muokkaa. Valitse OK, jos et halua muokata nimeä, ja korosta sitten kuvavälilehti navigointinäppäinten avulla.*
- ▶ *Selaa kuvia vasemmalla ja oikealla navigointinäppäimellä (kuvaluettelo sisältää vain kuvat, joiden resoluutio on 72 x 72).*
- ▶ *Kun olet valinnut kuvan, jota haluat käyttää, tallenna kuva yhteystietoprofiiliin painamalla vasenta valintapainiketta.*
- ▶ *Kuva näkyy, kun sinulle soitetaan yhteystietoon liittyvästä numerosta (ellei soittajan numero ole salainen).*

Videokamera

Valikko 6.2

Tällä sovelluksella voit tallentaa videoleikkeitä.

Avaa seuraavat ponnahdusvalikon valinnat painamalla vasenta valintanäppäintä [Valinnat].

- ▶ **Kirkkaus:** voit säätää kuvan kirkkautta.
- ▶ **Koko:** voit määrittää kuvan koon.
- ▶ **Ajastin:** voit määrittää viiveen.
- ▶ **Laatu:** voit määrittää videoleikkeen kuvanlaadun.
- ▶ **Valkotasapaino:** voit muuttaa asetuksia ympäristön mukaan.
- ▶ **Äänitysaika:** voit määrittää tallennuksen keston.

- ▶ **Poistu:** poistu videokameratilasta.
- ▶ **Tehoste:** voit valita videoleikkeeseen lisättävän tehoston.
- ▶ **Salama:** voit määrittää salaman toiminta-asetukset.
- ▶ **Zoomata:** voit määrittää zoomausasetuksen.

Äänimuistio

Valikko 6.3

Puhemuistiotoinnolla voit nauhoittaa 20 ääniviestiä. Jokaisen muistion enimmäispituus 20 sekuntia.

MP3

Valikko 6.4

KG800-puhelimessa on sisäinen MP3-soitin. Voit kuunnella MP3-musiikkitiedostoja puhelimen muistista yhteensopivilla kuulokkeilla tai puhelimen omalla kaiuttimella.

Musiikkisoitin tukee seuraavia muotoja:

- ▶ MPEG-1 Layer III: näytteenottotaajuus enintään 48 KHz, bittinopeus 32 - 192 Kbps, stereo
- ▶ MPEG-2 Layer III: näytteenottotaajuus enintään 24 KHz, bittinopeus 32 - 160 Kbps, stereo
- ▶ AAC: ADIF- ja ADTS-muodot (näytteenottotaajuus enintään 48 KHz)

Huom.

- ▶ *KG800 ei tue muuttuvia MP3- ja AAC-tiedostojen nopeuksia. Tiedostoja ei voi tämän vuoksi muuntaa VBR MP3 -muodosta AAC-tiedostoksi.*

MP3-tiedostoja voidaan siirtää yhteensopivasta tietokoneesta puhelimen muistiin massamuistin avulla. Kun kytket puhelimen tietokoneeseen puhelimen mukana tulleella USB-kaapelilla, näet siirrettävän levyn Windowsin Resurssienhallinnassa. Jos käyttöjärjestelmänä on Win98 SE, sinun on asennettava massamuistin Windows 98 -ohjain CD-levyltä.

Huom.

- ▶ *Puhelimeen voidaan ladata MP3-tiedostoja, ja puhelimella otettuja valokuvia voidaan ladata tietokoneeseen USB-kaapelilla. Tietokoneessa voidaan lisäksi käyttää puhelimen puhelinluetteloa, tehtäväluetteloa ja muistiota. Kysy puhelimen lisävarusteista valtuutetulta jälleenmyyjältä.*
- ▶ *Ennen kuin lataat MP3-tiedostoja Windows 2000 -käyttöjärjestelmässä, valitse seuraavat tietokoneen kansioasetukset: Web-näkymä > Käytä Windowsin perinteisiä kansioita.*

Tässä valikossa voidaan tarkastella koko soittolistaa. Raitoja voidaan siirtää navigointinäppäimellä. Lisäksi Asetuksetvalikossa voidaan poistaa tiedostoja tai tarkastella niiden tietoa.

1. Siirry MP3-soittimeen: Siirrä MP3-soittimeen.

Avaa seuraavat valikot painamalla vasenta valintanäppäintä  [Asetukset]:

- ▶ **Näytä soittoluettelo:** soittolistaa voidaan tarkastella musiikin kuuntelun aikana.
 - ▶ **Alueisto:** kun valitset valikosta ON-vaihtoehdon, nykyisen kappaleen tietty osa toistuu jatkuvasti uudelleen.
 - ▶ **Aseta soittoaäneksi:** tässä valikossa voidaan soittoaäneksi valita MP3-tiedosto. Soittoaäni voidaan myös liittää profiiliin.
 - ▶ **Asetukset**
 - **Ekvalisaattori:** tässä valikossa voidaan muuttaa musiikin kuuntelun ääniasetuksia. Puhelin tukee neljää esivalittua valikkoa. Nykyinen taajuuskorjaimen arvo näkyy, kun tämä valikko avataan.
 - **Toistotila:** tässä valikossa voidaan valita soittotilaksi.
 - **Satunnaistoiston asetus:** voit kuunnella MP3-kappaleita satunnaisessa järjestyksessä.
 - **Tehoste:** valittavia visuaalisia tehosteita ovat Valo, Heijastus ja Kitaristi. Tässä valikossa voit muuttaa päänäytön taustakuvan, joka on näkyvissä MP3-tiedostoa toistettaessa.
2. **Poista:** poistaa valitun tiedoston.
3. **Näytä tiedot:** näyttää valitun tiedoston tiedot.
4. **Poista kaikki:** poistaa kaikki tiedostot.

Huomautus

- ▶ *Musiikin tekijänoikeudet on suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla. Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista. Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön.. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait.*

Albumi

Valikko 6.5

Tarkastele ja lähetä kuvia sekä määritä kuva ikkunan taustakuvaksi.

Videoalbumi

Valikko 6.6

Voit katsoa ja lähettää videoita.

Asetukset

Valikko 6.7

Kamera (Valikko 6.7.1)


- ▶ **Automaattinen tallennus:** jos valitset **Päällä**, kuvat tallennetaan automaattisesti eikä tallennusvalikko ole näkyvissä.
- ▶ **Poista kaikki valokuvat:** voit muuttaa kuvaa otettaessa kuuluvaa sulkimen ääntä.

Videokamera (Valikko 6.7.2)

- ▶ **Poista kaikki videot:** poista kaikki muistiin tallennetut videot.

Tällä puhelimella voi käyttää erilaisia WAP-palveluja (Wireless Application Protocol), kuten pankki-, uutis-, sää- ja aikataulupalveluja. Nämä palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimiin. Niitä ylläpitävät WAP-palveluntarjoajat.

Tarkista WAP-palvelujen saatavuus ja hinnoittelu siltä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Palveluntarjoajat antavat myös neuvoja palvelujen käyttämisestä.

Kun yhteys on muodostettu, näyttöön avautuu kotisivu. Sivun sisältö vaihtelee palveluntarjoajan mukaan. Voit avata Websivun kirjoittamalla sen URL-osoitteen. Lopeta selain käyttö milloin tahansa painamalla () näppäintä. Puhelin palaa valmiustilaan.

Navigointi WAP-selaimella

Voit selata Internetiä joko puhelimen näppäimillä tai WAPselaimen valikon avulla.

Puhelimen näppäinten käyttö

Puhelimen näppäimet toimivat eri tavalla, kun niitä käytetään Internetin selaamiseen.

Näppäin	Kuvaus
	Vierittää sisältöalueen rivejä
	Palaa edelliselle sivulle
	Valitsee vaihtoehtoja ja vahvistaa toimet

WAP-selaimen valikon käyttö

Kun selaat verkkoa, käytettävissä on monia valikkokomentoja.

Huom.

► WAP-selainvalikossa on versiokohtaisia eroja.

Koti

Valikko 7.1

Muodosta yhteys kotisivuun. Kotisivuna voi olla aktivoidussa profiilissa määritetty sivu. Jos et ole määrittänyt sivua, palveluntarjoaja määrittää sen.

Kirjanmerkit

Valikko 7.2

Tähän valikkoon voi tallentaa suosikkisivustojen URL-osoitteet. Puhelimeen on esiasetettu useita kirjanmerkkejä. Esiasetettuja kirjanmerkkejä ei voi poistaa.

Siirry URL-osoitteeseen

Valikko 7.3

Voit muodostaa suoran yhteyden haluamaasi sivustoon. Kirjoita Internet-osoite (URL) ja paina OK-näppäintä.

Asetukset


Valikko 7.4

Voit määrittää Internet-palveluun liittyvän profiilin sekä väliumistia, evästeitä ja tietoturvaa koskevat asetukset.

Pelit ja sovellukset

Valikko 8.1

Pelit ja sovellukset (Valikko 8.1.1)

- **Esiassennettu:** tässä valikossa voidaan hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia. Sovellusta voidaan käyttää tai poistaa tai sille voidaan asettaa yhteysvalinnat. Ladatut sovellukset on järjestetty kansioihin. Paina vasenta valintapainiketta  [Valinnat] avataksesi valitun kansion tai käynnistääkseen ksesi valitun MIDlet-sovelman.

Kansion valitsemisen ja [Asetukset]-näppäimen painamisen jälkeen useiden komentojen alivalikot avautuvat näyttöön.

- ▶ **Avoin:** katso tallennetut pelit.
- ▶ **Uusi kansio:** luo uusi kansio.

Profiilit (Valikko 8.1.2)

Profiili sisältää verkkotiedot, joita tarvitaan Internet-yhteyden luomiseen. Jos haluat katsoa profiilin tiedot, katso kohta (Valikko *.4.1).

Java™ on Sun Microsystemsin kehittämä tekniikka. Valikon käyttäminen Samalla tavalla kuin Netscapen tai MS Internet Explorerin kaltaisella vakioesielaimella ladataan Java Applet, Java MIDlet voidaan ladata WAP-puhelimella. Palveluntarjoajasta riippuen kaikki Java-pohjaiset ohjelmat, esimerkiksi Java-pelit, voidaan ladata puhelimeen ja käyttää siinä. Ladatut Java-ohjelmat ovat Omat pelit ja muut -valikossa, jossa niitä voidaan valita, suorittaa tai poistaa. Puhelimeen tallennetut Java-ohjelmatiedostot ovat .JAD- ja .JAR-muodossa.

Huom.

- ▶ *JAR-tiedosto on Java-ohjelman pakattu muoto. JAD-tiedosto on kuvaustiedosto, jossa on kaikki tiedot. JAD-tiedostosta voit lukea kaikki tärkeät tiedostokuvaukset ennen pelin lataamista verkosta.*
- ▶ *Kaikki Java-ohjelmat eivät sovi kaikkiin puhelimiin, vaikka ne olisikin kirjoitettu vakiokielillä (J2ME), koska niissä käytetään erityiskirjastoja (API). Ohjelmisto saattaa lukkiutua tai sammua, jos puhelimeen ladataan muita kuin puhelinmallille tarkoitettu Java-sovelluksia. Tällöin puhelin on käynnistettävä uudelleen. Nämä ongelmat aiheutuvat yhteensopimattomista ohjelmistoista eivätkä tuoteviasta.*

VAROITUS! Ainoastaan J2ME (Java 2 Micro Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat puhelinympäristössä. J2SE (Java 2 Standard Edition) -pohjaiset ohjelmat toimivat vain tietokoneympäristössä.

Uusi upea LG KG800 sisältää massamuistitoiminnon. Voit käyttää puhelintasi siirrettävänä levynä USB-kaapelin avulla.

Voit ladata MP3-tiedostoja, valokuvia, videoita, tekstitiedostoja ja paljon muuta. Voit yhdistää tietokoneen ja puhelimen nopeasti kytkemällä USB-kaapelin.

Tämä toiminto ei vaadi lisäohjelmistojen asentamista.

1. Kytke puhelin tietokoneeseen mukana tulleella USB-kaapelilla, kun puhelimen näyttö on valmistilassa. Tietokoneen pitäisi tunnistaa puhelin muutamassa sekunnissa.
2. Puhelimen näytössä näkyy teksti « USB ».
3. Puhelin näkyy « siirrettävänä levynä » Oma tietokone -kohdassa. Tietokone käsittelee KG800-puhelinta tavallisena asemana, joten voit siirtää tiedostoja tietokoneesta puhelimeen ja puhelimesta tietokoneeseen. Voit siirtää sisältöä vetämällä ja pudottamalla tai kopioidulla ja liittämällä.
4. Avaa puhelimen muisti kaksoisnapsauttamalla « Siirrettävä levy » -kuvaketta. Näyttöön tulee Media-kansio. Kansio sisältää viisi alikansiota. Älä irrota puhelinta tiedostonsiirron aikana, sillä se voi vahingoittaa muistia tai tiedostoa.

5. Kun haluat irrottaa puhelimen tietokoneesta, käytä Windowsin turvallista poistotoimintoa ja irrota USB-kaapeli puhelimesta.

► Jos puhelimeen soitetaan, kun se on massamuistitilassa, puhelu hylätään. Kun puhelin on irrotettu, KG800 näyttää tiedot kaikista vastaamattomista puheluilta.

Omat mediatiedostot

Omat mediatiedostot -kansiossa on seuraavat viisi alikansiota: Musiikki, Muut, Valokuvat, Teksti ja Videot.

Älä muuta näiden kansioiden nimiä, sillä jos niiden nimet muuttuvat, puhelin ei enää tunnista niiden sisältöä.

Videot

- Voit ladata puhelimen digikameralla kuvattuja videoita tietokoneeseen tai ladata uusia videoita puhelimeen.
- Kansio tukee 3GP-tiedostomuotoa.
- Muistiin voi ladata kaikenkokoisia tiedostoja, kunhan tilaa on riittävästi.

Valokuvat

- Tämä kansio on varattu puhelimen digikameralla otetuille valokuville.
- Vaikka kansioon voi ladata valokuvia tietokoneesta, ne eivät näy puhelimen valokuva-albumissa tai Omat valokuvat -kansiossa. Siksi suosittellemme, ettei tähän kansioon ladata valokuvia.

Musiikki

- ▶ Tähän kansioon voi tallentaa musiikkitiedostoja.
- ▶ Puhelin tukee seuraavia tiedostomuotoja: MP3, AAC, AAC+, AAC++, WMA, MP4 (ääni) ja Wav.
- ▶ Tämän kansioon tiedostoja voi toistaa puhelimen MP3-soittimella ja soittoluettelotoiminnolla.
- ▶ Muihin kansioihin ladattuja MP3-tiedostoja ei voi toistaa, sillä puhelin ei löydä niitä.
- ▶ Älä luo kansioon alikansioita. Alikansioiden sisältämiä MP3-tiedostoja ei voi toistaa, sillä puhelin ei löydä niitä.
- ▶ Voit asettaa MP3-tiedoston puhelimen soittoääneksi seuraavalla tavalla: Valinnat>Siirry MP3-soittimeen>Valinnat>Aseta soittoääni.

Teksti

- ▶ Tämä kansio on tekstitiedostoja varten. Jos kansioon tallennetaan muita kuin tekstitiedostoja, puhelin ei näytä niitä.
- ▶ Tähän kansioon tallennettuja tiedostoja voi käyttää valitsemalla seuraavat valinnat puhelimella: Valikko>Multimedia>Videotalbumi.

Muut

- ▶ Tähän kansioon voi tallentaa kaikenlaisia tiedostoja. Tätä kansiota käytetään yleensä tiedostojen siirtämiseen tietokoneiden välillä.
- ▶ Puhelin voi näyttää esikatselun enintään 460kt:n JPG -kuvista ja enintään 100kt:n GIF-kuvista.

- ▶ Kuvatiedoston voi asettaa taustakuvaksi, jos sen koko on 30 kt tai vähemmän. Jos haluat käyttää muita tiedostomuotoja, käytä PC Suitea.

Videot

Valikko 8.2

Näyttää 3GP- ja 3G2-tiedostojen listan.

Valokuvat

Valikko 8.3

Näyttää JPG-tiedostojen listan.

Huomaus

- ▶ Suurin näytettävä JPG-tiedostojen koko on 460 kt.

Musiikki

Valikko 8.4

Näyttää MP3-, MP4-, AAC-, M4A- ja WMA-tiedostojen listan.

Teksti

Valikko 8.5


Näyttää TXT-tiedostojen listan.

Huomaus

- ▶ Suurin näytettävä JPG-tiedostojen koko on 460 kt.

Kuvat

Valikko 8.6

Kun olet valinnut kuvan, paina vasenta  [Katso]-näppäintä ja tee seuraavat valinnat:

Äänet

Valikko 8.7

Valitse ääni ja paina sitten vasenta valintanäppäintä [Asetukset]. Voit valita seuraavat asetukset:

Muut

Valikko 8.8

Tähän kansioon voi tallentaa kaikenlaisia tiedostoja. Tätä kansiota käytetään yleensä tiedostojen siirtämiseen tietokoneiden välillä.

Asetukset

Päiväys ja aika

Valikko 9.1

Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.

Päiväys (Valikko 9.1.1)

▶ Aseta päivä

Määritä nykyinen päivämäärä.

▶ päivämäärän muoto

Määritä päivämäärän muodoksi PP/KK/VVVV, KK/PP/VVVV ta VVVV/KK/PP (P: päivä, K: kuukausi, V: vuosi).

Aika (Valikko 9.1.2)

▶ Aseta aika

Määritä nykyinen kellonaika.

▶ Ajan muoto

Määritä kellonajan muodoksi 24 tuntia tai 1 2 tuntia.

Näyttö



Valikko 9.2

Aseta puhelimeen liittyviä toimintoja.

Taustakuva (Valikko 9.2.1)

Määritä valmiustilan taustakuvat.

Päänestekidenäyttö

- ▶ **Oletus:** voit valita kuvan tai animaation taustakuvaksi näppäinten  avulla .
- ▶ **Oma kansio:** valitse taustakuva tai animaatio.

Valikon väri (Valikko 9.2.2)

Puhelimesa on neljä erilaista valikkoväriteemaa. Valitse haluamasi väriteema ja paina sitten vasenta valintanäppäintä  [Valitse].

Valmiustilan teksti (Valikko 9.2.3)

Jos valitset **Päällä**, voit muokata valmiustilassa näkyvää tekstiä.

Taustavalo (Valikko 9.2.4)

Määritä sisäisen näytön valaistumisen kesto.

Kirkkaus (Valikko 9.2.5)

Näytön kirkkauden prosenttiarvon voi valita väliltä 40 - 100.

Verkkonimi (Valikko 9.2.6)

Esikatselse valitun valikon tilaa, ennen kuin avaat valikon. Tila näkyy näytön alaosassa.

Aloitussivun pikanäppäin (Valikko 9.2.7)

Kun valitset vaihtoehdon **Päällä**, neljän navigointinäppäimen ja OK-näppäimen toiminnot näkyvät kuvina lepotilassa olevan ikkunan keskellä.

näppäile kirjaintyyppin väri (Valikko 9.2.8)

Voit asettaa minkä värisinä numerot tulevat ruutuun, kun niitä painetaan puhelinnumeroa valittaessa, puhelimen ollessa lepotilassa.

Virransäästö

Valikko 9.3

Tämä toiminto säästää akkuvirtaa pitämällä taustavalon maksimissaan 60 % teholla.

Kielet

Valikko 9.4

Valitse näyttötekstien kieli. Tämä asetus vaikuttaa myös Kielen syöttö -tilaan.

Liitännät

Valikko 9.5

Bluetooth (Valikko 9.5.1)

Bluetooth mahdollistaa langattoman yhteyden lähellä oleviin yhteensopiviin mobiililaitteisiin, lisälaitteisiin ja tietokoneisiin. Tämä puhelin tukee Bluetooth-tekniikkaa, joten siitä voidaan muodostaa yhteys puhelimiin, tietokoneisiin ja muihin Bluetooth-yhteensopiviin laitteisiin.

Huom.

- ▶ Jos käytät LG PC Sync -toimintoa Bluetooth-yhteyden avulla, voit siirtää puhelinmuiston tietoa.
- ▶ Kun tietoa vastaanotetaan toisesta Bluetooth-laitteesta, puhelin pyytää vahvistusta. Tiedonsiirron vahvistamisen jälkeen tiedosto kopioidaan puhelimeen.
- ▶ Tiedosto tallennetaan tiedostomuodon mukaan johonkin seuraavista kansioista:

- **MP3 (.mp3, mp4, aac, m4a, wma):** musiikki-kan-sio.

- **Video (.3GP):** videokansio.

- **Puhelinluettelon yhteystiedot (.VCF):** Puhelinluettelo.

- **Teksti (.txt):** teksti-kansio.

- **Muut tiedostot (.*,*):** tiedostojen tallennuskansio.

- ▶ Puhelimesta on yleensä käytössä WIDCOMM-ohjaimen versio 1.4.3.4 tai 1.4.2.10. Puhelimen Bluetooth-toiminto ei tue LG Contents Bank -ohjelmaa.

Aseta Bluetooth

Voit ottaa Bluetooth-toiminnon käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Pariksi liitetyt laitteet /Handsfree-laitteet

Voit katsella kaikkia laitteita, joiden pariksi KG800 on jo liitetty, Omat laitteet - ja Handsfree-laitteet -valikoissa käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- ▶ **Yhdistä /Irrota handsfree:** voit muodostaa ja katkaista yhteyden muihin Bluetooth-laitteisiin.
- ▶ **Lisää uusi:** voit hakea uuden Bluetooth-laitteen ja lisätä ne puhelimesi pariksi liitettyjen laitteiden listaan. Kun valitset Lisää uusi, puhelimesi alkaa etsiä kantaalueen sisällä olevia Bluetooth-laitteita. Kun listaan ilmestyy laite, jonka haluat liittää puhelimesi pariksi, paina oikeaa valintapainiketta [Pysäytä]. Valitse haluamasi laite ja paina vasenta valintapainiketta [Liitä pariksi]. Sinua pyydetään antamaan salasana. Salasana voi olla mikä tahansa koodi (kummassakin laitteessa on käytettävä samaa koodia), tai pariksi liitettävän laitteen valmistaja on voinut määrittää koodin valmiiksi.

Tarkista pariksi liitettävän laitteen käyttöoppaasta, onko laitteelle määritetty salasana valmiiksi.

- ▶ **Aseta nimi:** voit muuttaa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen nimeä ja sitä, miten laite näkyy puhelimesa.
- ▶ **Aseta varmentetuksi / Aseta varmentamaksi:** voit hyväksyä yhteyden muodostamisen kahden Bluetooth-laitteen välille. Jos esimerkiksi käytät usein puhelimesi kanssa Bluetooth-kuuloketta, voit asettaa yhteyden valtuutetuksi, jolloin kuuloke muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen, kun kuuloke kytketään päälle.
- ▶ **Kaikki palvelut:** voit tarkastella kaikkia Bluetooth-laitteen tukemia palveluja.
- ▶ **Poista:** voit poistaa pariksi liitetyn Bluetooth-laitteen.
- ▶ **Poista kaikki:** voit poistaa kaikki pariksi liitetyn Bluetooth-laitteet.

Asetukset

▶ Puhelimen näkyvyys

Ilmaisee, näkevätkö muut Bluetooth-laitteet puhelimen.

▶ Puhelimen nimi

Voit määrittää Bluetooth-laitteen nimen. Oletusnimi on LG K800.

Tuetut palvelut

Näyttää listan puhelimen tukemista Bluetooth-palveluista.

Modeemi (Valikko 9.5.2)

Voit käyttää verkkopalveluita modeemin avulla. Jos haluat käyttää LG PC Sync-, Contents- tai Internet Cube -toimintoa, sinun on avattava valikko, otettava modeemi käyttöön ja kytkettävä USB-kaapeli.

Verkko (Valikko 9.5.3)

Valitse verkko, joka rekisteröidään joko automaattisesti tai käsin. Tavallisesti verkonvalinta-asetuksena on **Automaattinen**.

Verkon valinta

Voit valita verkon tyyppin.

- ▶ **Automaattinen:** automatic-tilassa puhelin etsii automaattisesti verkon ja valitsee sen puolestasi. Kun valittuna on Automatic, se säilyy puhelimen asetuksena riippumatta siitä, katkaistaanko puhelimesta virta.
- ▶ **Manuaalinen:** puhelin etsii käytettävissä olevien verkkojen luettelon ja näyttää sen. Voit valita luettelosta haluamasi verkon, jos sillä on seurantasopimus oman puhelinoperaattorisi kanssa. Voit valita toisen verkon, jos ensimmäisen verkon käyttö ei onnistu.
- ▶ **Ensisijainen:** määrittää haluamasi verkot. Puhelin yrittää rekisteröityä luettelossa mainittuihin verkkoihin järjestyksessä. Luettelon verkot voi valita puhelimesa olevasta tunnettu jen verkkojen luettelosta.

Kaistan valinta

Verkon tilasta riippuen voit valita asetukseksi (vain PCS) tai (vain PCS).

GPRS Liitä (Valikko 9.5.4)

Voit asentaa GPRS-asetukset mikäli operaattorisi tukee palvelua.

Kytke päälle

Jos tämä asetus on valittu, puhelin rekisteröidään automaattisesti GPRS-verkkoon, kun puhelimeen kytketään virta. WAP- tai puhelinverkkosovellus muodostaa yhteyden puhelimesta verkkoon, ja tiedonsiirto on mahdollista. Kun sovellus suljetaan, GPRS-yhteys katkeaa, mutta rekisteröinti GPRS-verkkoon jää voimaan.

Tarvittaessa

Jos tämä asetus on valittu, GPRS-yhteys muodostetaan, kun puhelimesta otetaan yhteyttä WAP-palveluun. Yhteys suljetaan, kun WAP-palvelun käyttö päättyy.

Soittaa

Valikko 9.6

Soitonsiirrot (Valikko 9.6.1)

Soitonsiirtotoiminnolla voit siirtää tulevat äänipuhelut, faksipuhelut ja datapuhelut toiseen numeroon. Saat lisätietoja palveluntarjoajalta.

► Kaikki ääPINuhelut

Siirtää kaikki äänipuhelut.

► Jos varattu

Siirtää äänipuhelut, kun puhelin on käytössä.

► Jos ei vastaa

Siirtää äänipuhelut, joihin et vastaa.

► Jos ei yhteyttä verkkoon

Siirtää äänipuhelut, kun puhelimesta on katkaistu virta tai kun se on verkon peittoalueen ulkopuolella.

► Kaikki datapuhelut

Siirtää kaikki datapuhelut tietokoneiliitännällä varustettuun numeroon.

► Kaikki faksipuhelut

Siirtää kaikki datapuhelut faksiliitännällä varustettuun numeroon.

► Peruuta kaikki


Peruuttaa kaikki soitonsiirtopalvelut.

Vastaustila (Valikko 9.6.2)


► Kansi auki

Valitessasi tämän vaihtoehdon voit vastaanottaa saapuvan puhelun avaamalla läpän.

► Jokin näppäin

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin painamalla mitä tahansa näppäintä (paitsi  [Lopeta] -näppäintä).

► Lähetä vain avain

Jos valitset tämän valikon, voit vastata puheluihin vain painamalla  [Lähetä] -näppäintä.

Oma numero lähetetään (Valikko 9.6.3) (riippuu verkosta ja tilauksesta)

► Aseta verkon mukaan

Jos valitset tämän asetuksen, puhelinnumeron lähettäminen kahden linjan palvelusta (linja 1/2).

► Päällä

Kun lähetät puhelinnumerosi, se näkyy vastaanottajan puhelimessa.

► Pois

Puhelinnumeroa ei näytetä.

Puhelu odottaa (Valikko 9.6.4) (riippuu verkosta)

► Aktivoi

Jos valitset Aktivoi, voit hyväksyä tulevan puhelun.

► Pois

Jos valitset Peruuta, et tunnista tulevaa puhelua.

► Näytä tila

Näyttää tulevan puhelun tilan.

Minuuttiaani (Valikko 9.6.5)

Jos valitset **Päällä**, voit tarkistaa puhelun pituuden kerran minuutissa kuuluvan äänimerkin avulla.

Autom. uudelleensoitto (Valikko 9.6.6)

► Päällä

Kun aktivoit tämän toiminnon, puhelin valitsee numeron uudelleen automaattisesti, jos siihen ei saada yhteyttä ensimmäisellä kerralla.

► Pois

Puhelin ei valitse numeroa uudelleen, jos numeroon ei saada yhteyttä.

Suojaus

Valikko 9.7

PIN-koodipyyntö (Valikko 9.7.1)

Jos kirjoitat PIN-koodin väärin kolme kertaa, puhelin lukkiutuu. Jos PIN lukitaan, kirjoita PUK-koodi. Voit kirjoittaa PUK-koodin korkeintaan 10 kertaa. Jos kirjoitat PUK-koodin väärin yli 10 kertaa, et voi avata puhelimen lukitusta itse. Ota tällöin yhteyttä palveluntarjoajaan.

Puhelinlukko (Valikko 9.7.2)

Estä puhelimen luvaton käyttö käyttämällä turvakoodia. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi **Kun käytössä**, puhelin pyytää turvallisuuskoodia aina, kun kytket puhelimeen virran. Jos olet valinnut puhelimen lukituksen asetukseksi **SIM-kortti vaihdettaessa**, puhelin pyytää turvallisuuskoodia vain, kun SIM-kortti vaihdetaan.

Puhelunesto (Valikko 9.7.3)

Puhelunestopalvelu estää puhelinta vastaanottamasta tietyn kategorian puheluita. Lisäksi se estää soittamasta määritettyihin numeroihin. Tätä toimintoa varten tarvitaan puheluneston salasana. Käytössä on seuraavat alivalikot.

Pysyvä numero (Valikko 9.7.4)

(Määräytyy SIM-kortin mukaan)

On mahdollista rajoittaa puheluita tiettyihin numeroihin. Numeroiden käsittelyyn vaaditaan PIN2-koodi.

Muuta tunnus (Valikko 9.7.5)

PIN on lyhenne sanoista Personal Identification Number. Se estää puhelimen luvattoman käytön.

Voit muuttaa seuraavia käyttökoodeja:

Suojakoodi, PIN- koodi, PIN2 - koodi.

Kosketusnäytön lukitus (Valikko 9.7.6)

Määrittää, ovatko kosketuspainikkeet käytettävissä, kun puhelimen yläosa on paikallaan.

Päällä: kosketuspainikkeita ei voi käyttää, kun puhelimen yläosa on paikallaan.
(Kosketuspainikkeita voi käyttää vain, jos puhelimen yläosa on avattu.)

Pois: kun puhelimen yläosa on paikallaan, kosketuspainikkeet voi ottaa käyttöön painamalla äänenvoimakkuusnäppäintä.

Muistin tila

Valikko 9.8

Tarkista kunkin säilön, sisäisen muistin, multimediamuistin ja ulkoisen muistin vapaan muistin määrä ja muistin käyttö. Kunkin säilön valikko on käytettävissä.

Palauta asetukset

Valikko 9.9

Palauta kaikki valmistajan oletusasetukset. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi.

- ▶ **Asenna takaisin perusasetukset:** voit palauttaa oletusasetukset.
- ▶ **Tyhjennä multimediamuisti:** alustaa multimediamuistin ja luo oletushakemiston.

Lisävarusteet

Puhelimesi on erilaisia lisävarusteita. Valitse ne, jotka sopivat juuri sinun viestintätarpeisiisi.

Matkalaturi

Tällä laturilla lataat akun kun et ole kotona tai toimistolla.




Vakioakku



Datakaapeli/CD

Voit liittää matkapuhelimesi tietokoneeseen ja siirtää dataa.



Yhdistetty hands free - kuulokemikrofoni ja musiikkisoittimen säädin.

Stereokuulokkeiden

hallinta: vastaus- ja lopetusnäppäin, musiikkisoittimen säätimet, äänenvoimakkuuden säädin, mykistysnäppäin ja mikrofoni.



Kun olet kytkenyt kuulokkeet ja ohjaimen, kytke ohjaimen liitin puhelimen oikealla sivulla olevaan kuulokeliitäntään.

Huomaus

- ▶ Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- ▶ Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- ▶ Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Lisätietoja saat laitemerkin paikallisesta huoltoyrityksestä tai edustajalta.

Yleistä

Tuotenimi: KG800

Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Lämpötilarajat

Max: +55°C (ladattaessa)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KG800/KG806/MG800C

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 488-01 v.1.6.1 / EN 301 488-07 v.1.3.1 / EN 301 488-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50380/EN 50361 : 2001
3GPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2008

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel: +31 - 36-547-8940, e-mail: seocdm@lge.com


Signature of representative