

# L600V | BRUKSANVISNING |

**LG Electronics Inc.**

<http://www.lge.com>

P/N : MMBB0222918 (1.0) 

| L600V | BRUKSANVISNING

LG Electronics Inc.



SVENSKA



CE 0889

## | L600V | BRUKSANVISNING

Det här dokumentet är användarhandboken till videomobiltelefonen LG K600V 3G. Alla rättigheter för det här dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring och distribution av detta dokument utan medgivande från LG Electronics är förbjudet.

# L600V | Bruksanvisning

Det här dokumentet är användarhandboken till videomobiltelefonen LG K600V 3G. Alla rättigheter för det här dokumentet förbehålls LG Electronics. Kopiering, ändring och distribution av detta dokument utan medgivande från LG Electronics är förbjudet.

## Kassering av din gamla apparat



1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



# Innehåll

---

Introduktion	5
Säkerhet	6
Säkerhetsinformation	7
L600V översikt	12
Mobilens delar	
Komma igång	15
Sätta i SIM-kortet och batteriet	
Ladda batteriet	17
Koppla bort batteriladdaren	18
Så här använder du ett microSD-minneskort	19
Slå på/av telefonen	20
Åtkomstkoder	21
Skärminformation	22

---

Användning	24
Ringa och ta emot samtal	
Skriva text	26
Välja textläge	27
Använda T9-läget	
Använda ABC-läget	
123 - skriva siffror i textläge	28
Använda symbolläget	
Översikt av menyfunktioner	29
Underhållning	30
Spel och program	
TV	
Java-inställningar	
Vodafone live!	31
Startsida	
Ange URL	
Ange adress	

---

Senaste sidor	
Bokmärken	
Sparade sidor	32
Webbinställningar	
Profil	
Säkerhet	
Teckenvisning	
Skrollning	
Visa bild	
Cache	33
Cookies	
JavaScript	
Återställ inställningar	
Musik	34
Senast spelade	
Alla spår	
Spellistor	
Mer musik	

<b>Kamera</b>	<b>35</b>
Kamera	
<b>Videokamera</b>	<b>37</b>
<b>Meddelanden</b>	<b>39</b>
Skapa ny Meddelande	
Vykort	40
E-post	
<b>Inkorg</b>	<b>42</b>
<b>Utkast</b>	
<b>Utkorg</b>	<b>43</b>
<b>Skickade medd.</b>	<b>44</b>
<b>E-post</b>	
<b>Mallar</b>	<b>45</b>
Textmall	
Multimediamallar	46
<b>Meddelandeinställningar</b>	
SMS	

MMS	47
E-post	48
Infotjänst	50
Tjänstmeddelande	
<b>Mina filer</b>	<b>51</b>
<b>Bilder</b>	
<b>Ljud</b>	<b>52</b>
<b>Videos</b>	
<b>Spel och program</b>	<b>54</b>
<b>Bluetooth-data</b>	
<b>Andra filer</b>	<b>55</b>
<b>Externt minne</b>	
<b>Hjälpredor</b>	<b>56</b>
<b>Alarm</b>	
<b>Kalender</b>	
<b>Att göra</b>	<b>58</b>

<b>Anteckning</b>	
<b>Miniräknare</b>	<b>59</b>
<b>Enhetsomvandlare</b>	
Valuta	
Yta	60
Längd	
Vikt	
Temperatur	
Volym	61
Hastighet	
<b>Världstid</b>	
<b>Röstmemo</b>	
<b>Kontakter</b>	<b>63</b>
Lägg till ny	
Kontaktlista	
Grupper	
Kortnummer	
Service nummer	

# Innehåll

---

**Eget nummer** 64

**Inställningar**

Visa kontakter från

Visa bild/figur  
synkronisera

Kopiera alla

Flytta alla

Rensa Kontakter

---

**Samtal** 65

**Alla samtal**

**Uppringda**

**Mottagna**

**Obesvarade**

---

**SIM** 66

---

**Videosamtal** 67

---

**Inställningar** 69

**Telefoninställningar**

Profil

---

Tid och datum 70

Språk 71

Säkerhet

---

Energispar 73

Minnesstatus

Mobilinfo 74

Återställ inställningar

**Skärminställningar**

Huvudskärm

---

Tema 75

Menyutseende

Font

Yttre skärm

Bakgrundsbelysning

Välkomstmeddelande

**Java-inställningar**

---

**Meddelandeinställningar** 76

**Samtalsinställningar**

Samtalslängd

Samtals spärr

---

Fast nummer 78

Datavolyt

---

Samtalskostnader 79

Vidarekopplingar

---

Samtal väntar 82

Röstmedd.

Videosamtal

---

Vidarekopplingar 83

**Kontaktinställningar** 84

**Anslutningar**

Bluetooth

---

Synkronisering 87

Nät 89

---

Uppkopplingar 90

Webbinställningar

Uppspelning 91

Fjärranslutning

---

**Tillbehör** 92

---

**Tekniska data** 93

---

**Register** 94

# Introduktion

Gratulerar till ditt val av den avancerade och kompakta videomobiltelefonen L600V 3G, designad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



Användarhandboken innehåller viktig information om användning och hantering av telefonen. Läs all information noggrant. Då lär du dig att använda telefonen effektivt och undviker att skada den på grund av felaktig användning. Alla förändringar och modifieringar av telefonen som inte uttryckligen godkänns i den här användarhandboken kan leda till att garantin för utrustningen blir ogiltig.

# Säkerhet

Läs igenom följande information.

Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

## **WARNING!**

- *Mobiltelefoner ska alltid vara avstängda i flygplan.*
- *Använd inte en handhållen mobil när du kör bil.*
- *Använd inte mobilen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller nära platser där sprängningsarbeten pågår.*
- *För din egen säkerhets skull, använd endast batterier och laddare av originalfabrikat.*
- *Ta inte i mobilen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på mobilen.*
- *Förvara mobilen på ett säkert ställe utom räckhåll för barn. Den innehåller små delar som kan orsaka kvävning.*

## **WARNING!**

- *Sätt inte på mobilen på platser där det är förbjudet att använda den på grund av speciella föreskrifter. Använd till exempel inte mobilen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas.*
- *I vissa mobilnät är inte nödsamtal tillgängliga. Var därför aldrig helt beroende av mobilen för nödsamtal.*
- *Använd endast originaltillbehör för att undvika att mobilen skadas.*
- *Alla radiosändare riskerar att störa elektronik i närheten. Mobilen kan även orsaka mindre störningar av tv-apparater, radio, datorer, osv.*
- *Gamla batterier ska kastas enligt gällande lagstiftning och lokala föreskrifter.*
- *Ta inte isär mobilen eller batteriet.*

Läs igenom följande information.  
Att inte ta hänsyn till denna säkerhetsinformation kan vara olagligt eller medföra risk för skada.

## Information om certifikat (SAR)

### ENHETEN UPPFYLLER INTERNATIONELLA KRAV VID EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Den här mobila enheten är en radiosändare och -mottagare. Den är utformad och tillverkad för att inte överskrida den gräns för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts i internationella krav (ICNIRP). De här gränsvärdena är en del av de omfattande riktlinjer och fastställda tillåtna RF-energinivåer som gäller för allmänheten. Riktlinjerna har framtagits av oberoende vetenskapliga organisationer genom en omfattande utvärdering av forskningsresultat under utvalda tidsperioder. Riktlinjerna har en ordentlig säkerhetsmarginal som är utformad för att garantera säkerheten för alla personer oavsett ålder och hälsotillstånd.

Exponeringsstandarden för mobila enheter anges i en enhet som kallas Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-gränsen i de internationella kraven är 2,0 W/kg\*. SAR-tester utförs enligt standardmetoder där

enheten sänder med högsta tillåtna effektnivå på alla testade frekvensband. Även om SAR bestäms vid den högsta certifierade effektnivån kan enhetens faktiska SAR-nivå under drift ligga långt under maxvärdet. Det beror på att enheten är utformad för att fungera på flera effektnivåer och använda endast så mycket kraft som behövs för att nå mobilnätet. Generellt kan man säga att ju närmare en basstation du befinner dig, desto lägre blir kraftnivån. Innan en telefonmodell släpps på marknaden måste den testas och certifieras enligt det europeiska R&TTE-direktivet. Ett viktigt krav i det här direktivet är skyddet av användarens och andra personers säkerhet och hälsa. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning vid örat var 0,735 W/kg.

Enheten uppfyller kraven för RF-exponering både vid normal användning vid örat och vid användning minst 1,5 cm från kroppen. När du bär enheten i en väska, bältesklämma eller hållare ska dessa inte vara gjorda i metall och produkten ska bäras minst 1,5 cm från kroppen. För att du ska kunna överföra datafiler eller meddelanden med enheten krävs en god anslutning till nätverket. Ibland kan överföringen av datafiler eller meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning hittas. Följ ovanstående instruktioner om avstånd tills

överföringen är klar. Det högsta SAR-värde som uppmätts för telefonen vid tester av användning mot kroppen var 0,953 W/kg.

\* SAR-gränsen för mobila enheter som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) per tio gram kroppsvävnad. Riktlinjerna omfattar en ordentlig säkerhetsmarginal för att ge allmänheten extra skydd och för att täcka eventuella variationer i mätningarna. SAR-värden kan variera beroende på olika länders rapporteringskrav och nätverksband. Information om SAR i olika länder hittar du i produktinformationen på [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Skötsel och underhåll

### **WARNING!**

*Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för användning med denna telefon. Annars kan det hända att garantin inte gäller, dessutom kan det vara farligt.*

- ▶ Plocka inte isär telefonen. (Eventuella reparationer ska utföras av behörig servicetekniker.)
- ▶ Använd inte telefonen i närheten av elapparater, t.ex. tv- och radioapparater eller datorer.
- ▶ Förvara inte telefonen i närheten av värmekällor som t ex element eller spisar.
- ▶ Lägg aldrig mobilen i en mikrovågsugn, eftersom batteriet kan explodera.
- ▶ Tappa inte mobilen i golvet.
- ▶ Utsätt inte mobilen för mekaniska vibrationer eller stötar.
- ▶ Telefonhöljets yta kan skadas om den täcks med plastfilm eller liknande.

- ▶ Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- ▶ Utsätt inte mobilen för stora mängder rök eller damm.
- ▶ Förvara inte mobilen i närheten av kreditkort eller resebiljetter, den kan skada informationen på magnetremsorna.
- ▶ Vassa föremål kan skada displayen.
- ▶ Utsätt inte mobilen för vätska eller fukt.
- ▶ Använd tillbehör, såsom hörlurar, med försiktighet. Tillse att kablarna är väl inkopplade. Och rör inte vid antennen i onödan.
- ▶ Var försiktig när du använder tillbehör som t ex headset. Rör inte vid antennen i onödan.

## Effektiv användning

### För bästa prestanda och längsta batteridriftid.

- ▶ Håll inte i antennen när du talar i telefonen. Om du håller i den kan det påverka samtalskvaliteten, samtidigt som det kan innebära att energiåtgången blir högre än nödvändigt, vilket innebär att samtals- och passningstid förkortas.

## Elektronisk utrustning

### Alla mobiltelefoner riskerar att störa elektronik i närheten.

- ▶ Använd till exempel inte telefonen på sjukhus eftersom medicinsk utrustning kan påverkas. Placera aldrig telefonen i närheten av en pacemaker, till exempel i bröstfickan.
- ▶ Mobiltelefoner kan orsaka störningar på vissa hörapparater.
- ▶ Telefonen kan även orsaka mindre störningar på tv-apparater, radio, datorer, osv.

## Trafiksäkerhet

**Kontrollera vilka regler som gäller för användning av mobil under bilkörning.**

- ▶ Använd inte en handhållen telefon när du kör bil, använd handsfree istället.
- ▶ Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- ▶ Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- ▶ Stanna helst bilen när du ska ringa eller ta emot ett samtal.
- ▶ Telefonens radiovågor kan påverka delar av elektroniken i bilen, till exempel bilstereo eller säkerhetsutrustning.
- ▶ Om fordonet du kör är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Under lyssning på musik utomhus, se till att volymen är tillräckligt låg så att du är medveten om omgivningen. Detta gäller framförallt allt då du är ute i trafiken och går över gatan.

## Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå vid långvarig lyssning med hög volym. Vi rekommenderar att du inte slår på och stänger av mobilen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

## Sprängningsarbeten

Använd inte telefonen i närheten av plats där sprängningsarbeten pågår. Följ de säkerhetsföreskrifter som finns.

## Brandfarliga miljöer

- ▶ Använd inte telefonen på bensinstationer, eller i närheten av bensin eller brandfarliga kemikalier.
- ▶ Transportera eller förvara inte brandfarliga gaser, vätskor eller sprängämnen tillsammans med din mobiltelefon i bilen.

## När du flyger

### Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygplan.

- ▶ Stäng av din mobiltelefon innan du går ombord.
- ▶ Använd heller inte telefonen på marken utan tillstånd från flygpersonalen.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Försätt dig därför inte i en beroendesituation där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## Laddning och skötsel av batteriet

- ▶ Du behöver inte ladda ur batteriet helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier påverkas inte batteriets prestanda.

- ▶ Använd endast batterier och batteriladdare från LG. Laddare från LG är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- ▶ Plocka inte isär batteriet eller kortslut det.
- ▶ Se till att batteriets metallkontakter är rena.
- ▶ Byt ut batteriet när prestandan inte längre är tillräcklig. Batteriet kan laddas hundratals gånger innan det behöver bytas ut.
- ▶ Om batteriet inte har använts under en längre period bör det laddas för att ge full effekt.
- ▶ Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus och använd den inte i utrymmen med hög luftfuktighet, t.ex. badrum.
- ▶ Förvara inte batteriet på varma eller kalla platser, detta kan försämra prestandan.


# L600V översikt

## Mobilens delar

### Vy framifrån




### Vy bakifrån

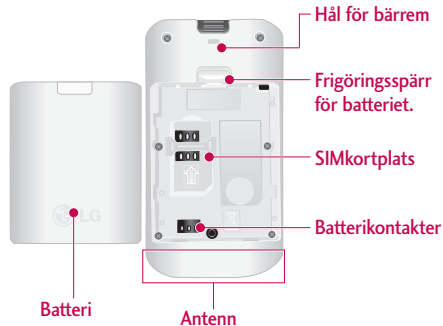


#### Obs!

- ▶ Vidrör aldrig antennen under ett samtal eller när du är Bluetooth-ansluten. Det kan göra att ljudkvaliteten försämras.

## Vy från vänster

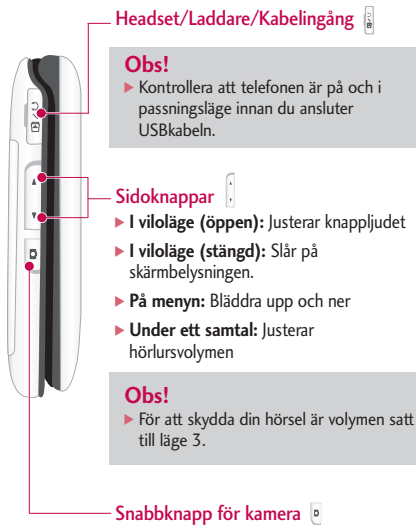

## Vy från höger

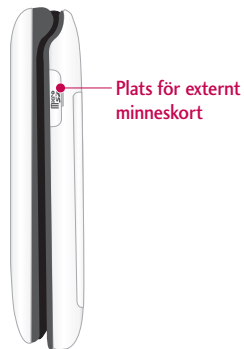

## Mobilens delar

### Öppen vy

#### Navigeringsknappar

##### ► I viloläge:

- Profillista
- Kontaktlista
- Meddelanden
- Kalender

##### ► I menyer: Navigerar menyerna.

#### Knapp för videosamtal /samtalslista

#### Sändknapp

- Ringer upp telefonnummer och besvarar samtal.
- **viloläge:** Visar historik över samtal du gjort, tagit emot och missat.

#### Alfanumeriska knappar

- **I viloläge:** Ange nummer som du vill ringa. Håll ned:
  - för internationella samtal.
  - för att ringa röstbrevlådecenter
  - till för snabbuppringning.
- **I redigeringsläge:** Ange nummer och tecken.

Hörlur



Kameralins

Huvudskärm

- **Överst:** Signalstyrka, batterinivå och olika funktioner
- **Nederst:** Funktionsknappar

Vänster funktionsknapp/  
Höger funktionsknapp

Utför funktionen som visas längst ner på skärmen

Bekräfta

Används till att välja alternativ och bekräfta åtgärder

Bakåtknapp

► Gå tillbaka till föregående skärm.

Avsluta/ Av/På-knapp

Raderingsknapp

► Tar bort ett tecken för varje knapptryckning. Håll ned knappen om du vill radera allt du skrivit in.

Musikknapp

Menyknapp


## Sätta i SIM-kortet och batteriet

### 1. Sätta i SIM-kortet


SIM-kortet innehåller ditt telefonnummer, information om tjänster och kontakter och måste sättas in i telefonen.

Om SIM-kortet tas ut ur telefonen blir den obrukbar (utom för nödsamtal) tills ett giltigt kort sätts i. Koppla alltid ur laddaren och andra tillbehör från telefonen innan SIMkortet sätts i och tas ut. Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren.

Se till att SIM-kortet är ordentligt isatt och att kontaktytan i guld är vänd nedåt. Om du vill ta ut SIM-kortet trycker du det lätt nedåt och drar det i motsatt riktning.

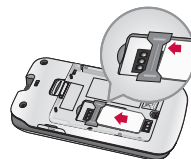

För att sätta i SIM-kortet

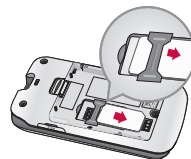

För att ta bort SIM-kortet

### Anmärkning

- ▶ SIM-kortets metallkontakter är ömtåliga och repas lätt. Var speciellt uppmärksam på SIM-kortet när det hanteras. Följ de instruktioner som medföljer SIM-kortet.

# Komma igång



## 2. Sätta i batteriet

Sätt i batteriet så att guldkontaktarna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter) i batterifacket. Tryck sedan ned batteriets övre del tills det klickar på plats.



## Ta bort batteriet.

Slå av mobiltelefonen. (Om telefonen är påslagen finns det risk för att förlora lagrade telefonnummer och meddelanden.) Tryck på batteriets frigöringsspärrar ❶ och öppna batterihöljet ❷. Ta sedan ut batteriet.

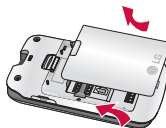


## Ladda batteriet

Innan du ansluter laddaren till telefonen måste du installera batteriet.



1. Med pilen mot dig som bilden visar, skjuter du in kontakten på batteriladdaren i uttaget i mobilen tills den klickar på plats.

2. Anslut batteriladdarens stickkontakt till ett nätuttag.

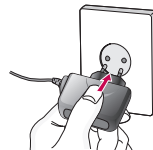

### Anmärkning

- Använd endast den laddare som medföljde i förpackningen.

3. När batteriet är fulladdat stannar staplarna på batteriindikatorn.
4. Se till att batteriet är fulladdat innan du använder mobilen.

# Komma igång

## **VARNING!**

- *Använd inte våld när du sätter i kontakten eftersom detta kan skada mobilen eller batteriladdaren.*
- *Om du använder batteriladdaren utomlands så måste du använda en tillhörande kontaktadapter för rätt konfiguration.*
- *Ta inte bort batteriet eller SIM-kortet under pågående laddning.*

## **VARNING!**

- *Dra ur strömsladden och laddaren vid åskväder för att undvika elektriska stötar eller brand.*
- *Se till att batteriet inte kommer i kontakt med vassa föremål, t.ex. Det kan orsaka brand.*
- *Du får inte ringa eller ta emot samtal när mobilen laddas, eftersom det kan orsaka kortslutning och/eller elektriska stötar eller brand.*

## **Koppla bort batteriladdaren**

Koppla bort batteriladdaren från mobilen genom att trycka in kontaktens sidoknappar såsom bilden visar.



## Så här använder du ett microSD-minneskort



<MicroSD-minneskort>

### <Så här sätter du i ett microSDminneskort>

1. Stäng av telefonen. Om du tar ut eller sätter i ett microSD-minneskort när telefonen är påslagen kan filer som finns lagrade på kortet skadas.
2. Öppna plastluckan som skyddar platsen för microSD-minneskortet.



3. Sätt i minneskortet i kortplatsen. Guldkontakterna ska vara på baksidan av minneskortet. Tryck inte för hårt på minneskortet. Om kortet inte går lätt in i kortplatsen så kanske du försöker sätta in det åt fel håll eller så kanske det finns ett främmande föremål i kortplatsen.
4. När det är isatt, tryck på minneskortet tills du hör ett **klick**, först då sitter microSD-kortet ordentligt på plats.



5. Stäng plastluckan.
6. För att ta ut minneskortet, stäng av telefonen, öppna skyddsluckan och tryck på microSD-kortet för att få loss det. Dra försiktigt ut minneskortet.

## Observera:

- ▶ Undvik att använda minneskortet när batterinivån är låg.
- ▶ När du skriver till kortet, vänta tills uppgiften är slutförd innan kortet tas ut.
- ▶ Kortet passar bara på ett sätt i telefonen.
- ▶ Undvik att böja eller tvinga in kortet i kortplatsen.
- ▶ Använd inga andra minneskort än microSD-kort.
- ▶ Om microSD-kortet har formaterats med FAT32, formatera då om microSD-kortet med FAT16 igen.

Se handboken för minneskortet för mer information om microSD.

## Formatera minneskort


Innan första användningen av minneskortet måste det formateras. Efter minneskortet är installerat, välj

**Meny > Inställningar > Telefoninst. > Minnesstatus > Formatera externt minne**, tryck sedan på **OK**.

Det här bör endast utföras när du sätter i minneskortet för första gången. Under formateringen skapas diverse mappar för olika datatyper.

## Slå på/av telefonen

### Slå på telefonen

Kontrollera att SIM-kortet sitter i telefonen och att batteriet är laddat. Tryck in och håll ned  tills telefonen är påslagen. Om PIN-begäran är aktiverad, ange PIN-koden för SIM-kortet som medföljer kortet. (Obs: Se sidan 71) Efter några sekunder registreras du på nätet.

### Slå av telefonen

Tryck in och håll ned  tills telefonen slås av. Det kan dröja en stund innan telefonen slås av.

Slå inte på telefonen igen under den tiden.

## Åtkomstkoder

Du kan använda åtkomstkoder, som beskrivs i det här avsnittet, till att hindra att telefonen används av obehöriga. Åtkomstkoderna (utom PUK och PUK2) kan ändras genom funktionen Ändra koder [Meny #.1.4.3].

## PIN-kod (4 till 8 siffror)

PIN-koden (Personal Identification Number) skyddar SIM-kortet mot otillåten användning. PIN-koden tillhandahålls normalt tillsammans med SIM-kortet. Om du har aktiverat PINbegäran kommer du att tillfrågas om PIN-koden varje gång du slår på telefonen. Om PIN-begäran är avaktiverad ansluter telefonen direkt till nätet utan PIN-koden.

## PIN2-kod (4 till 8 siffror)

PIN2-koden, som tillhandahålls med vissa SIM-kort, krävs för åtkomst till funktioner som Fast nummer. Dessa funktioner är bara tillgängliga om SIM-kortet är anpassat för dem.

## PUK-kod (4 till 8 siffror)

PUK-koden (PIN Unblocking Key) behöver du för att låsa upp en blockerad PIN-kod. PUK-koden medföljer eventuellt SIM-kortet. Om inte, kontakta din nätoperatörs kundtjänst för att få koden. Om du tappat bort koden kontaktar du nätoperatörens kundtjänst.

## PUK2-kod (4 till 8 siffror)


PUK2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, behöver du för att låsa upp en blockerad PIN2-kod. Om du tappat bort koden kontaktar du nätoperatörens kundtjänst.

## Säkerhetskod (4 till 8 siffror)

Säkerhetskoden förhindrar otillåten användning av telefonen. Den standardinställda säkerhetskoden är "0000". Säkerhetskoden behöver du för att radera alla telefonposter och återställa telefonen till fabriksinställning.

## Skärminformation


### Skärmbilden Inget SIM i telefonen

Den här skärmbilden visas när det inte finns något SIM i telefonen eller det installerade SIM-kortet är ogiltigt. Härifrån kan du bara ringa nödsamtal eller stänga av telefonen. För att stänga av telefonen, tryck in och håll ned  i några sekunder.

### Skärmstruktur

Om inget SIM är installerat visas en animering om hur du sätter in ett SIM-kort. Om SIMkortet i telefonen är ogiltigt visas en animering om att SIM-kortet är låst.

### Nödsamtal

Vid den högra funktionsknappen står det "Nödsamtal" på skärmen. För att ringa ett nödsamtal trycker du på den högra funktionsknappen eller slår ditt nödnummer med hjälp av sifferknapparna och tryck på  för att ringa upp.

## Viloskärm

Viloskärmen visas när du installerat ett korrekt SIM och slagit på telefonen.


### Skärmstruktur

Viloskärmen består av operatörens namn, indikatorer, datum och tid och en bakgrundsbild. Du kan ändra bakgrunden i menyn Skärminställningar.

## Nummerskärm

Nummerskärmen visas när en sifferknapp trycks ned i viloskärmen.


### Skärmstruktur

Nummerskärmen består av statusindikatorer, uppringda nummer och funktionsmeny. Statusindikatorerna är de samma som på viloskärmen. Du kan ändra storlek och teckenfärg för uppringning i menyn Skärminställningar. När du slagit numret ringer du upp genom att trycka på .

## Funktionsknappar

Funktionsknapparna kan användas för flera olika funktioner när du slår ett nummer. Med den vänstra funktionsknappen kan du ringa videosamtal, skicka ett meddelande till numret eller spara numret som en Kontakt.

## Telefonlåsskärm

När Mobillås-funktionen är aktiverad är det bara möjligt att göra nödsamtal, låsa upp telefonen och stänga av den. Som vanligt kan du stänga av telefonen genom att trycka och hålla ned  i några sekunder.


## Skärmstruktur

Skärmstrukturen för mobilslåsskärmen är densamma som för viloskärmen, förutom att låsmeddelandet visas istället för viloskärmen.

## Nödsamtal

Du kan ringa nödsamtal genom att använda den högra funktionsknappen. Precis som i skärmbilden Inget SIM i telefonen så kan bara nödsamtal ringas upp.

## Upplåsningsfunktion

Om du trycker , visas en popup-skärm där du uppmanas ange din säkerhetskod för att låsa upp telefonen. Säkerhetskoden kan du ändra i menyn Ändra koder (#. Inställningar > 1. Telefoninställningar > 4. Säkerhet > 3. Ändra koder). Om du matar in en felaktig säkerhetskod kommer telefonen fortfarande vara låst. Om rätt säkerhetskod matas in låses telefonen upp och viloskärmen visas. Om du har stängt av telefonen med mobilslåset på kommer den fortfarande vara låst när du slår på den igen.






## Lösenord för samtalspär

Den här tjänsten förhindrar samtal under vissa förhållanden. Förhållandena kan du ändra i funktionen för Samtalspär (#. Inställningar > 5. Samtalsinst. > 2. Samtalspär). Spärrlösenordet behövs när du använder funktionen samtalspär. Lösenordet får du av din nätoperatörs kundtjänst när du abonnerar på tjänsten. När den här tjänsten är aktiverad kommer de som ringer upp dig få ett meddelande om att samtalet inte kan kopplas fram på grund av samtalspärren.


# Användning

## Ringa och ta emot samtal

### Ringa ett röstsamtal





1. Slå numret inklusive riktnumret eller välj telefonnumret i samtalslistorna genom att trycka på .
  - ▶ Radera en siffra genom att trycka på .  
Radera alla siffror genom att trycka på och hålla ned knappen .
2. Tryck på  för att ringa upp.
3. Tryck på  eller slå ihop telefonen när du vill avsluta samtalet.

#### Note

- ▶ Om du vill aktivera mikrofonen under ett samtal trycker du på .


### Ringa ett videosamtal

Videosamtal kan du göra där det finns 3G-täckning. Om du ringer upp har en 3G videomobil och befinner sig i ett område med 3G-täckning kommer samtalet upprättas. Du kan även besvara inkommande videosamtal. Ring/besvara ett videosamtal så här:

1. Ange telefonnummer med knappsatsen eller välj telefonnumret i någon av listorna Ringda samtal/Mottagna samtal med hjälp av .
  - ▶ Ångra feltryckningar genom att hastigt trycka på knappen , vilket raderar den senaste knapptryckningen, eller tryck på och håll ned knappen  så raderas alla angivna siffror.
2. Om du inte vill använda högtalartelefon, kontrollera att du har anslutit headsetet.
3. Starta videofunktionen genom att trycka på .
  - ▶ Du får en uppmaning om att andra program måste stängas innan du ringer videosamtalet.





#### Anmärkning

- ▶ Det tar ett tag innan videosamtalet kopplas. Ha tålmod. Kopplingstiden beror också på hur snabbt samtalet besvaras. När videosamtalet kopplas ser du dina egna bilder på skärmen, som sedan ersätts av samtalspartens bild när samtalet besvarats.



4. Justera kamerapositionen vid behov.
5. Tryck på  eller slå ihop telefonen när du vill avsluta samtalet.

## Ringa ett röst-/videosamtal från Kontakter



Det är lätt att ringa någon vars nummer du har sparat i Kontakter.

1. Tryck  för att öppna kontaktlistan.
2. Bläddra till rätt kontakt.
3. Tryck  för att ringa ett röstsamtal.  
Ring ett videosamtal genom att trycka på . Du kan också trycka på vänster funktionsknapp och välja Ring videosamtal.
4. Tryck på  när du vill avsluta samtalet.

## Ringa utlandssamtal



1. Tryck på och håll ned knappen  för prefixet för utlandssamtal. Symbolen "+" föregår internationella landskoder.
2. Ange landsnummer, riktnummer och abonnentens nummer.
3. Tryck på .

## Justera volymen



Om du vill justera volymen under samtalets gång använder du  på telefonens vänstra sida. I passningsläget kan du justera knappljudet med hjälp av .

## Ta emot samtal


När du får ett samtal ringer telefonen och den blinkande telefonikonen visas på skärmen. Om det nummer som samtalet kommer ifrån kan identifieras visas kontaktens namn.

1. Öppna telefonen och tryck  för att besvara ett inkommande samtal. Om svarsläget är inställt på "Valfri knapp" kan valfri knapp användas utom .


### Obs!

- ▶ Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på  eller två gånger på höger funktionsknapp.
  - ▶ Om du ställer in Svarsläge på Vid öppning (meny #.5.0.4) kan du svara på samtal genom att bara öppna telefonen.
2. Avsluta samtalet genom att skjuta ihop telefonen eller trycka på .


### Anmärkning

- ▶ Du kan besvara ett samtal samtidigt som du använder Kontakter eller andra menyfunktioner.
- ▶ När det kompatibla headsetet är anslutet kan du även svara genom att använda knappen på headsetet. Avvisa ett inkommande samtal genom att trycka på .
- ▶ Du kan stänga av ringsignalen vid inkommande samtal genom att trycka på och hålla in sidoknappen ned för volym.

## Genväg för att aktivera Endast vibration

Aktivera Endast vibration genom att trycka på och hålla ned  efter att du öppnat telefonen.

## Signalstyrka

Du kan se vilken styrka din signal har på signalindikatorn (  ) på telefonens skärm. Signalstyrkan kan variera, särskilt inne i byggnader. Mottagningen kan förbättras om du ställer dig nära ett fönster.

## Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med knappsatsen. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och personliga hälsningar samt antecknar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på telefonen på följande sätt.


## T9

Med T9 kan du skriva hela ord med bara en knapptryckning. Varje knapp har flera bokstäver. Det du skriver jämförs med en ordlista som automatiskt "gissar" vilket ord du vill skriva. Det går betydligt snabbare att skriva text i detta läge.


## ABC mode

I ABC-läge skriver du en bokstav i taget genom att trycka en, två, tre eller fyra gånger på en knapp tills rätt bokstav visas på displayen.

## 123 (sifferläge)




Du skriver in siffror med en knapptryckning per siffra. För att växla till 123-läge i ett textfält, tryck på  tills 123-läget visas.

## Välja textläge

1. När du befinner dig i ett textfält visas vilket textläge som är aktivt längst ned till höger på displayen.
2. Tryck på  för att växla mellan T9Abc, T9abc, Abc, abc och 123.

## Använda T9-läget


I T9-läget, som innebär textinmatning med igenkänning, kan du enkelt skriva ord med ett minimalt antal knapptryckningar. När du trycker på en knapp visas de tecken som du med viss sannolikhet vill skriva, med utgångspunkt i en ordlista som är inbyggd i telefonen. Allt eftersom fler tecken skrivs ändras ordet till den mest troliga möjligheten från ordboken.



1. När du använder T9-läget börjar du skriva ett ord genom att trycka på knapparna  till . Tryck på en knapp för varje bokstav.
  - ▶ Ordet ändras allt eftersom fler bokstäver skrivs in. Bortse från vad det står på skärmen tills du skrivit in hela ordet.
  - ▶ Om du skrivit hela ordet, men fortfarande ser fel ord på skärmen trycker du på knappen  en

eller flera gånger för att bläddra bland de andra alternativen.

### Exempel

Tryck     för att skriva **Good**.  
Tryck på  för ändra till **Home**.

- ▶ Om det önskade ordet inte finns i listan med alternativ kan det läggas till i ABC-läget.
2. Skriv hela ordet först och redigera och radera sedan eventuella tecken som beror på feltryckning.
  3. Avsluta varje ord med ett blanksteg genom att trycka på knappen .

Ta bort bokstäver genom att trycka på . Tryck in och håll ned  när du vill radera hela ord.

## Använda ABC-läget

Använd knapparna  till  när du skriver text.

1. Tryck på den knapp som motsvarar den bokstav du vill skriva.
  - ▶ En gång, så skrivs den första bokstaven
  - ▶ två gånger, så skrivs den andra bokstaven
  - ▶ och så vidare.

# Användning

2. För mellanslag, tryck en gång på . För att radera en bokstav, tryck . Tryck på radera och håll knappen intryckt om du vill radera allt du skrivit.

I tabellen nedan kan du läsa om de tecken som du kan välja med de alfanumeriska knapparna.

Knapp	Bokstäver och tecken	
	Gemener	Versaler
	.,?!' " 1 - ( ) @ / : _	.,?!' " 1 - ( ) @ / : _
	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç
	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
	g h i 4 ì í î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
	j k l 5 £	J K L 5 £
	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ñ Ó Ô Õ Ö Ø Æ
	p q r s 7 ß \$	P Q R S 7 ß \$
	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
	w x y z 9	W X Y Z 9
	Mellanslag,0	Mellanslag,0

## Anmärkning

- Tecknen tillhörande varje knapp och deras inbördes ordning beror på vilket språk som är valt som Inmatningsätt. Tabellen ovan visar teckenuppsättningen för engelska.

## 123 - skriva siffror i textläge

I 123-läget kan du skriva siffror i ett SMS (t.ex. ett telefonnummer). Tryck på de knappar som anger siffrorna som ska skrivas och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

## Använda symbolläget

Med symbolläget kan du skriva ett antal symboler och specialtecken. Välj Val > Infoga > Symbol för att skriva en symbol. Välj önskad symbol med hjälp av navigerings- och sifferknapparna och tryck på knappen .

# Översikt av menyfunktioner

Du öppnar en meny genom att trycka **OK** i viloskärmen. Ställ dig på önskad post och tryck **OK** för att öppna undermenyn.

Du kan också gå direkt från huvudmenyn till en undermeny genom att trycka på sifferknappen för motsvarande funktion enligt följande. Huvudmenyn består av följande toppmenyer och undermenyer.

## 1. Underhållning

- 1.1 Spel och program
- 1.2 TV
- 1.3 Java-inställningar

## 2. Vodafone live!

- 2.1 Startsidea
- 2.2 Ange URL
- 2.3 Bokmärken
- 2.4 Sparade sidor
- 2.5 Webbinställningar
- \*2.6 TV
- \*2.7 Musik
- \*2.8 Spel
- \*2.9 Ringsignaler
- \*2.0 Bilder
- \*2.\* Nyheter
- \*2.# Sport

## 3. Musik

- 3.1 Senast spelade
- 3.2 Alla spår
- 3.3 Spellistor
- 3.4 Mer musik

## 4. Kamera

- 4.1 Kamera
- 4.2 Videokamera

## 5. Meddelanden

- 5.1 Skapa ny
- 5.2 Inkorg
- 5.3 Utkast
- 5.4 Utkorg
- 5.5 Skickade medd.
- 5.6 E-post
- 5.7 Mallar
- 5.8 Meddelandeinställningar

## 6. Mina filer

- 6.1 Bilder
- 6.2 Ljud
- 6.3 Videos
- 6.4 Spel och program
- 6.5 Bluetooth-data
- 6.6 Andra filer
- 6.7 Externt minne

## 7. Hjälpredor

- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Att göra
- 7.4 Anteckning
- 7.5 Miniräknare
- 7.6 Enhetsomvandlare
- 7.7 Världstid
- 7.8 Röstmemo

## 8. Kontakter

- 8.1 Lägg till ny
- 8.2 Kontaktlista
- 8.3 Grupper
- 8.4 Kortnummer
- 8.5 Servicenummer
- 8.6 Eget nummer
- 8.7 Inställningar

## 9. Samtal

- 9.1 Alla samtal
- 9.2 Uppringda
- 9.3 Mottagna
- 9.4 Obesvarade

\*. SIM / Alarm (om SAT inte stöds av SIM)

## 0. Videosamtal

## #. Inställningar

- #.1 Telefoninställningar
- #.2 Skärminställningar
- #.3 Java-inställningar
- #.4 Meddelandeinställningar
- #.5 Samtalsinställningar
- #.6 Kontaktinställningar
- #.7 Anslutningar

\* : Visas endast om din operatör har stöd för tjänsten

# Underhållning

## Spel och program

Meny 1.1

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Den har två mappar som standard, Spel och Nytt & nöje. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

## TV


Meny 1.2

Genom den här menyn kommer du åt mobil-TV. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.

## Java-inställningar

Meny 1.3

### Aktivera en profil

1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck  eller välj Aktivera från Val-menyn.

## Lägga till en ny profil

1. Välj Lägg till ny från Val-menyn.  
Följande poster måste konfigureras.

Namn på tjänst	Ange ett namn för profilen.
Anslutning	Välj anslutningssätt ur listan. (Standard är TCP med Proxy)
IP-adress	Ange WAP Gateway IP-adress, tillhandahållen av din operatör. (t.ex. 195. 115. 025. 129)
Proxyserver-port	Portdetaljer beror på anslutningssätt och tillhandahålls av din operatör.
Anslutningspunkt	Välj anslutningspunkt ur listan. (Mer information om att lägga till eller ändra en ny åtkomstpunkt finns på sidan 90)

2. Tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara ändringarna.

Ändra eller ta bort en profil genom att välja Ändra och Ta bort på Val-menyn.

## Startsida

Meny 2.1

Du kan starta en webbläsare och få tillgång till Vodafones webbtjänster.

- ▶ Du får också direkt åtkomst till Vodafone live! om du trycker på den högra funktionsknappen i viloläget.



## Ange URL

Meny 2.2

### Ange adress

(Meny 2.2.1)

Du kan själv skriva in en URL-adress och få tillgång till den tillhörande webbsidan.

- ▶ Ange en symbol genom att trycka på  eller tryck på höger funktionsknapp [Symbol] för att visa symboltabellen.
- ▶ Byt inmatningsläge genom att trycka på .

## Senaste sidor

(Meny 2.2.2)

Visar de senast besökta sidorna.

## Bokmärken

Meny 2.3

Du kan spara dina favoriter eller oftast besökta URL-adresser/sidor. Åtgärderna Öppna, Skicka, Lägg till ny, Ändra, Markera/avmarkera eller Ta bort kan utföras på Favoriter. Ett flertal förkonfigurerade URL-adresser finns lagrade som favoriter.

### Lägg t.

1. Tryck på den högra funktionsknappen [Lägg t.].
2. Ange titel och tillhörande URL-adress.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Klar] för att spara.

### Öppna en sparad favorit

Tryck  eller välj Öppna på Val-menyn.

### Skicka favoriter till andra

Välj Skicka på Val-menyn. Du kan skicka favoriten som ett Meddelande eller E-post.

### Ta bort en favorit

Välj Ta bort på Val-menyn Du kan ta bort flera favoriter på samma gång genom att använda funktionen Markera/avmarkera.

## Sparade sidor

(Meny 2.4)

Telefonen kan spara sidan som visas som en offlinesida. Upp till 20 sidor kan sparas.

## Webbinställningar

(Meny 2.5)

Du kan ändra inställningarna för hur webbläsaren visar sidor och hanterar säkerhet och certifikat.

## Profil

(Meny 2.5.1)

Tryck på **OK** för att välja lämplig profil. Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

## Säkerhet

(Meny 2.5.2)

### Certifikat

Om det lagrats en lista med rot/ca-certifikat nödvändiga för WTLS/TLS så finns den här. Välj det certifikat som du vill visa.

### Rensa session

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS). Sessionsdata bör rensas innan du upprättar en ny säker datasession.

## Teckenvisning

(Meny 2.5.3)

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av följande:

Automatisk, Engelska(ASCII), Engelska(ISO), Engelska(LATIN), Unicode(USC2 BE), Unicode(USC2 LE), Unicode(USC2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

## Skrollning

(Meny 2.5.4)

Med den här funktionen kan du ange bläddringshastigheten genom att välja antalet rader som ska bläddras. Välj mellan Liten(1 rad), Medel(2 rader), Stort (3 rader).

## Visa bild

(Meny 2.5.5)

Här kan du aktivera eller avaktivera visning av bilder i webbläsaren.

### Obs!

Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från servern, vilket gör överföringen snabbare.

## Cache

(Meny 2.5.6)

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

## Cookies

(Meny 2.5.7)

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

## JavaScript

(Meny 2.5.8)

Välj om JavaScript ska vara **På** eller **Av**.

## Återställ inställningar

(Meny 2.5.9)

Välj det här om du vill återställa webbläsaren till telefonens standardinställningar.

# Musik

## Senast spelade

Meny 3.1

Den här menyn aktiveras när ett ljudspår spelas.

## Alla spår

Meny 3.2

Visar alla musikfiler i telefonen/externa minne.

## Spellistor

Meny 3.3

Du kan skapa dina egna spellistor genom att välja spår från menyn under Alla spår.

## Mer musik

Meny 3.4

Ansluter till Vodafones portal för musiknerladdning.

### Obs!

Det kan medföra extra kostnader att hämta musik.  
Kontakta din tjänsteleverantör för mer information.



## Kamera

Meny 4.1

Med det här programmet kan du ta stillbilder. Ta bilder i önskad storlek och använd dem i adressboken, startskärmen och andra mer generella ändamål.

När du tagit en stillbild kan du skicka den som Meddelande, Vykort, E-post eller Bluetooth.

Visar de aktuella kamerainställningarna.



Du kan växla mellan stillbildskamera och videokamera genom att trycka på / .

Mappen Bilder öppnas och visar miniatyrbilder av de bilder som finns.

Titta på bilderna genom att trycka .

Du kan också skicka den markerade bilden till någon annan via Meddelande, Vykort, E-post eller Bluetooth.

Tryck på för att ta en bild.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.

- ▶ Bläddra mellan valmenyerna med / .
- ▶ Markera önskat värde med / och bekräfta ditt val med vänster funktionsknapp [OK] eller .

# Kamera

<b>Storlek</b>	1280x960 (📷), 640x480 (📷), 320x240 (📷), Bakgrundsbild (📷), 176x144 (📷), Yttre skärm (📷), Kontakt (📷)
<b>Kvalitet</b>	Superfin (📷), Fin (📷), Standard (📷)
<b>Multipla bilder</b>	En, Tre (📷), Six (📷), Nio (📷) (Obs: Tillgänglig multibild beror på storleken.)
<b>Zoom</b>	x1 (📷), x2 (📷) (Obs: Tillgänglig zoomnivå beror på storleken.) ▶ Zooma in med 📷 / zooma ut med 📷 när sökaren är aktiv.
<b>Ljusstyrka</b>	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm. ▶ Justera ljusstyrkan med 📷 när sökaren är aktiv.
<b>Vitbalans</b>	Justera bakgrundstonen på bilden i enlighet med miljön. <b>Auto, Dagsljus, Molnigt, Belyst, Inomhus</b>

<b>Nattläge</b>	Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja <b>På</b> .
<b>Rambild</b>	Lägg på en av 10 rameffekter när du tar en bild. (endast tillgängligt storleken Bakgrundsbild)
<b>Timer</b>	Fördröj kamerans utlösning. <b>Ingen, 3 sekunder, 5 sekunder, 10 sekunder</b> "📷" visas när självutlösaren är aktiverad.
<b>Effekt</b>	Ingen, Svartvitt, Negativ och Sepia
<b>Ljud</b>	Välj slutarljud för kameran.
<b>Minne</b>	Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext. minne.
<b>Spegel</b>	Aktivera speglingseffekten genom att välja <b>På</b> .

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det du vill spela in och tryck **OK** för att starta inspelningen. Tryck **OK** för att stoppa inspelningen.
4. Tryck på **OK** för att spara bilden. Den sparas i mappen Bilder som ligger under Mina filer.

Du kan på direkten skicka bilden via Meddelande/Vykort/E-post/Bluetooth genom att trycka på höger funktionsknapp [Skicka].


## Obs!

Tryck **➤** för att återgå till söklarläget utan att spara bilden.

## Videokamera

Meny 4.2

Med det här programmet kan du spela in en videosekvens. I den här menyn kan du spela upp och titta på sparade videofiler. När en videosekvens har spelats in kan det skickas via Meddelande, E-post eller Bluetooth.

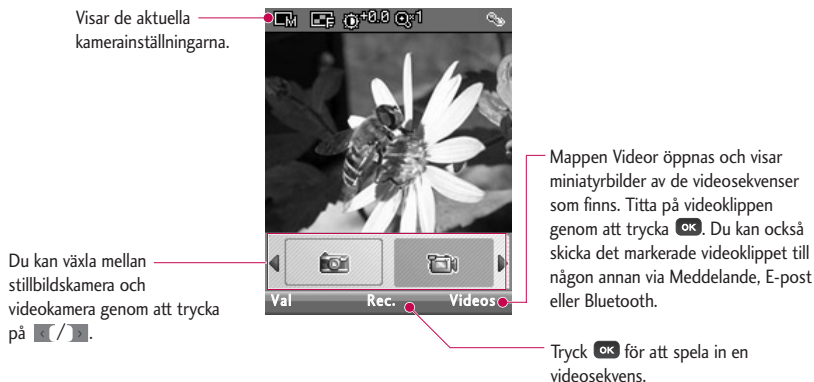

1. Tryck på vänster funktionsknapp för att öppna Val-menyn och göra följande inställningar.

- ▶ Bläddra mellan valmenyerna med / .
- ▶ Markera önskat värde med / och bekräfta ditt val med vänster funktionsknapp [Välj] eller **OK**.

# Kamera

<b>Storlek</b>	176x144 (📷), 128x96 (📷)
<b>Kvalitet</b>	Superfin (📷), Fin (📷), Standard (📷)
<b>Zoom</b>	x1 (📷), x2 (📷) (Obs: Tillgänglig zoomnivå beror på storleken.) ▶ Zooma in med 📶 / zooma ut med 📷 när sökaren är aktiv.
<b>Ljusstyrka</b>	Från -2,0 till 2,0 i intervall om 0,5. Ju högre värde, desto ljusare skärm. ▶ Yjustera ljusstyrkan med 📷 när sökaren är aktiv.
<b>Vitbalans</b>	Justera bakgrundstonen på videosekvensen i enlighet med miljön. <b>Auto, Dagsljus, Molnigt, Skugga, Lysorsljus</b>

<b>Nattläge</b>	Ta bättre bilder när det är mörkt genom att välja <b>På</b> .
<b>Effekt</b>	Ingen, Svart/Vitt, Negativ och Sepia
<b>Längd</b>	Välj önskad inspelningstid. <b>Meddelande, 30 sek, 1 min., 2 min., 5 min. och 60 min.</b>
<b>Minne</b>	Välj önskat minne, antingen Mobil eller Ext. minne.
<b>Spegel</b>	Aktivera speglingseffekten genom att välja <b>På</b> .
<b>Ljud</b>	Välj om du vill spela in ljudet eller inte.

2. När alla inställningar är färdiga, tryck på höger funktionsknapp [Stäng].
3. Fokusera kameran på det du vill spela in och tryck **OK** för att starta inspelningen. Tryck **OK** för att stoppa inspelningen.  
▶ Pausa inspelningen genom att trycka höger funktionsknapp [Paus].
4. Tryck på **OK** för att spara videosekvensen. Den sparas i mappen Videor som ligger under Mina filer.  
Du kan på direkten skicka videosekvenser via Meddelande/E-post/Bluetooth genom att trycka på höger funktionsknapp [Skicka].

## Obs!

Tryck 📷 för att återgå till sökarläget utan att spara videosekvensen.

## Skapa ny

Meny 5.1

## Meddelande

(Meny 5.1.1)

Du kan skriva och redigera meddelanden med en kombination av text, bild, video och ljud.

1. Skriv in ditt meddelande i Meddelandefältet.

### Val-menyer i Meddelandefältet

► **Infoga:** Du kan utföra följande åtgärder:

- 1. Bilder:** Infoga en bild. (En bild per sida)
- 2. Ta bild:** Kameramodulen öppnas och du kan ta en bild. Därefter läggs bilden till i meddelandefönstret. (En bild per sida).
- 3. Videos:** Infoga en videosekvens. (En sekvens per sida)
- 4. Spela in video:** Videoinspelarmodulen öppnas och du kan spela in en videosekvens. Därefter läggs videosekvensen till i meddelandefönstret. (En sekvens per sida)

**5. Ljud:** Infoga en ljudfil. (En ljudfil per sida)

**6. Spela in ljud:** Ljudinspelarmodulen öppnas och du kan spela in ett ljud. Därefter läggs ljudinspelningen till i meddelandefönstret. (En ljudfil per sida)

**7. Kontaktdetaljer:** Lägg till ett namn och/eller ett telefonnummer som finns lagrat i Kontakter. Välj om du vill skicka Namn, Nummer eller Namn & Nummer och tryck **OK**. Kontaktlistan öppnas och du kan välja vilken kontakt som ska infogas.

**8. Mallar:** Infoga en färdig textmall. Efter att du valt en mall, tryck **OK**. Den valda mallen infogas till meddelandefönstret.

**9. Kopia:** Välj det här för att infoga ett Cc.

**0. Ämne:** Välj det här för att infoga ett ämne.

\* **Lägg till ny sida:** Välj det här för att infoga en ny sida.

# **Symbol:** Infoga symboler. Tryck på **OK** efter att du tryckt på motsvarande sifferknappar.

# Meddelanden

- ▶ **Lägg till mottagare:** Lägg till mottagare från Kontakter eller skriv in numret direkt.
  - ▶ **Skicka:** Välj för att skicka meddelandet.
  - ▶ **Spara som utkast:** Sparar meddelandet som utkast.
  - ▶ **Inmatningssätt:** Välj önskat ordlisteläge.
  - ▶ **Lägg till:** Sparar ett ord till ordlistan.
2. Tryck på den högra funktionsknappen [Infoga]. Lägg till mottagare från Kontakter eller skriv in numret direkt. (Du kan ange upp till 10 nummer)

## Valmenyer i Till-fältet

- ▶ **Lägg till mottagare:** Lägg till mottagare från Kontakter eller skriv in numret direkt.
  - ▶ **Skicka:** Välj för att skicka meddelandet.
  - ▶ **Spara som utkast:** Sparar meddelandet som utkast.
3. Tryck på den högra funktionsknappen [Skicka] för att skicka meddelandet. Meddelandet sparas automatiskt i mappen Skickat. Om meddelandet inte skickas blir det kvar i Utkorgen och får status misslyckat.

## Vykort

(Meny 5.1.2)

(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen kontakta din operatör för mer information.)

1. Skriv in ett meddelande.
2. Tryck på den högra funktionsknappen [Infoga]. Du kan infoga sparade bilder eller ett nytaget kort.
3. När du infogat en bild kommer formatet att ändras till Vykortformat.
4. Fyll i fälten: Namn, Ytterligare info, Adress, Postnummer, Postort och Land.
5. Tryck på den högra funktionsknappen [Skicka] för att skicka vykortet.

## E-post

(Meny 5.1.3)

Innan du skickar eller tar emot e-post måste du skapa ett e-postkonto. (Se sidorna 48-50 för hur ett E-postkonto konfigureras.)

1. Skriv in e-postadresserna till mottagarna i fälten To, Cc och Bcc. Tryck **OK** för att söka i Kontakter.

**Obs!**

- Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en kopia av meddelandet till i Ccfältet (Carbon copy).
- Skriv in e-postadressen till den du vill skicka en hemlig kopia av meddelandet till i Bcc-fältet (Blind Carbon Copy).
- Endast korrekta e-postadresser kan användas för att skicka till mottagare (To), kopia (Cc) och hemlig kopia (BCC). När du skrivit in en e-postadress visas ytterligare ett fält där du kan skriva in en adress till. Du kan ange upp till 20 mottagare i till To och Cc-fälten och 10 mottagare i BCC-fältet.

2. Flytta markören till Ämnesfältet och skriv in ämnet.
3. Skriv in meddelandetexten genom att flytta markören till Meddelandefältet.
4. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.
  - ▶ **Infoga:** Använd den här menyn för att infoga specialtecken, mallar och kontakter. Det är också möjligt att bifoga multimediafiler (bilder, videor och ljud).
  - ▶ **Lägg till mottagare:** Använd den här menyn för att infoga e-postadresser sparade i Kontakter. (Visas bara i Valmenyn när markören står i To/Cc/Bccfälten.)
  - ▶ **Skicka:** Skickar e-postmeddelandet.
  - ▶ **Spara som utkast:** Använd den här menyn för att spara meddelandet som utkast.
  - ▶ **Förhandsgranska:** Förhandsgranska e-postmeddelandet innan du skickar det.
  - ▶ **Visa bilaga:** Bifogad fil visas. (Det här valet är bara tillgängligt på alternativmenyn när det finns filer bifogade.)
  - ▶ **Inmatningsätt:** Välj önskat ordlisteläge.
  - ▶ **Lägg t. ordlista:** Lägg till nya ord till ordlistan.
  - ▶ **Ange prioritet för e-post:** Välj prioriteten för de e-postmeddelanden du skickar.
5. När du skrivit färdigt ett epostmeddelande, tryck på höger funktionsknapp [Skicka] för att skicka det.

# Meddelanden

## Inkorg

Meny 5.2

1. Du kan visa sparade meddelanden. Välj ett meddelande och tryck på **OK** för att visa meddelandet.
2. Du kan visa föregående eller nästa meddelande genom att trycka på **</>**.
3. Om du får avisering om ett MMS, välj Hämta i MMS-aviseringsskärmen. Filen överförs och du kan titta på den när meddelandet mottagits.

Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner i Inkorgen.

- ▶ **Visa:** Öppna det valda meddelandet.
- ▶ **Svara:** Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra markerat meddelande.

### Obs!

MMS (avisering) och WAP push-meddelanden stöds inte.

- ▶ **Ring videosamtal:** Ring ett videosamtal.

- ▶ **Ta bort:** Radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande, vykort eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Radera ett eller flera meddelanden samtidigt.
- ▶ **Filtrera:** Visar meddelanden av önskade typer.
- ▶ **Kopiera:** SMS kan kopieras till telefonen eller SIM-kortet.
- ▶ **Flytta:** SMS kan flyttas mellan telefonen och SIM-kortet.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid och var det är sparat.

### Obs!

Kontrollera sparade e-postmeddelanden i E-post. [Meny 5.6].

## Utkast

Meny 5.3

Du kan visa sparade meddelanden. Select a Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen **OK** för att redigera meddelandet.


Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

- ▶ **Ändra:** Ändra meddelanden.
- ▶ **Ta bort:** Raderar det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande, Vykort eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Radera ett eller flera meddelanden samtidigt.
- ▶ **Filtrera:** Visar meddelanden av önskade typer.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid och var det är sparat.

## Utkorg

Meny 5.4

Utkorgen är en tillfällig lagringsplats för meddelanden som ska skickas. Meddelanden som misslyckas att skickas hamnar också i Utkorgen. Till exempel hamnar e-post i Utkorgen om e-postkontot inte är korrekt konfigurerat.

1. Välj ett meddelande och tryck sedan på knappen  för att visa meddelandet.
2. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du utföra följande funktioner.

### [När du vill skicka / avvaktande meddelanden ]

- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande, vykort eller ett e-postmeddelande.
- ▶ **Avbryt:** Avbryt sändning eller för avvaktande sändning.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid och var det är sparat.

### [För att skicka ett meddelande som misslyckats]

- ▶ **Skicka om:** Skicka markerat meddelande på nytt.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra markerat meddelande.
- ▶ **Ändra:** Redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skriv ett nytt meddelande, Vykort eller ett e-postmeddelande
- ▶ **Markera/avmarkera:** Radera ett eller flera meddelanden samtidigt.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid och var det är sparat.

## Skickade medd.

Meny 5.5

Visar skickade meddelanden (Meddelanden/ Vykort/ E-post).

[Val]

- ▶ **Visa:** Öppna det valda meddelandet.
- ▶ **Svara:** Skapar ett svarsmeddelande till avsändaren eller till alla mottagare av meddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordra markerat meddelande.
- ▶ **Ta bort:** Radera det markerade meddelandet.
- ▶ **Ändra:** Redigera ett markerat meddelande.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Öppna ett nytt meddelande.
- ▶ **Spara nummer:** Spara avsändarens nummer.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Radera ett eller flera meddelanden samtidigt.
- ▶ **Filtrera:** Visar meddelanden av önskade typer.
- ▶ **Kopiera:** SMS kan kopieras till telefonen eller SIM-kortet.
- ▶ **Flytta:** SMS kan flyttas mellan telefonen och SIM-kortet.

- ▶ **Meddelandeinfo.:** Kontrollera meddelandetyp, datum och tid och var det är sparat.

## E-post



Meny 5.6

### Visa e-postlista

1. Markera ett e-postkonto och tryck på **OK** för att se mottagna e-postmeddelanden.
2. Med höger funktionsknapp hämtar du nya e-postmeddelanden från e-postservern för det valda kontot.
3. I e-postlistan kan du använda den vänstra funktionsknappen [Val] för följande funktioner:
  - ▶ **Visa:** Öppna markerade epostmeddelanden.
  - ▶ **Svara:** Svara på det markerade epostmeddelandet.
  - ▶ **Svara alla:** Svara till samtliga mottagare.
  - ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar det markerade e-postmeddelandet till andra mottagare.
  - ▶ **Hämta:** Hämta nya e-postmeddelanden.
  - ▶ **Ta bort:** Radera e-postmeddelandet.

- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skapa ett nytt meddelande eller e-postmeddelande.
- ▶ **Spara som kontakt:** Spara avsändarens adress i Kontakter.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Använd funktionen markera/avmarkera för att radera flera poster.
- ▶ **Ange som läst/oläst:** Ange om det markerade e-postmeddelandet visas som läst eller oläst.
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Översiktsinformation om meddelandet, inklusive storlek, typ, datum och Tid.

### Visa ett e-postmeddelande

1. Markera ett av de mottagna epostmeddelandena och tryck på knappen för Öppna för att se innehållet i epostmeddelandet.
2. Innehållet i det mottagna meddelandet visas automatiskt på skärmen.
3. Du kan bläddra till innehållet i föregående eller nästa e-postmeddelande med  / .
4. När du visar ett e-postmeddelande kan du använda vänster funktionsknapp [Val] för följande funktioner.

- ▶ **Svara:** Svara på det markerade epostmeddelandet.
- ▶ **Vidarebefordra:** Vidarebefordrar det markerade e-postmeddelandet till andra mottagare.
- ▶ **Ta bort:** Radera e-postmeddelandet.
- ▶ **Spara som kontakt:** Spara avsändarens adress i Kontakter.
- ▶ **Skapa nytt medd.:** Skapa ett nytt meddelande.
- ▶ **Använd:** Spara numret, e-postadressen eller URL:en från Webbadress.
- ▶ **Visa bilaga:** Bifogad fil visas.
- ▶ **Visa Till-adress:** Visa e-postadressen till mottagare och kopierade mottagare (Cc).
- ▶ **Meddelandeinfo.:** Översiktsinformation om meddelandet, inklusive storlek, typ, datum och filnamn.

## Mallar

Meny 5.7

## Textmall

(Meny 5.7.1)

Vanligt förekommande fraser kan du lägga till, ändra och radera med vänster funktionsknapp [Val].

## Obs!

Beroende på operatör sparas användbara fraser som standard.

## Multimediamallar

(Meny 5.72)

Skapa, ändra och visa tillgängliga mallar när du skapar MMS. Fem typer av mallar (Födelsedag, Hälsning, Semester, Tack, Förlåt) finns som standard.

Följande alternativ finns tillgängliga.

- ▶ **Lägg till ny:** Skapa en ny multimediamall.
- ▶ **Skapa MMS:** Skapa ett MMS från den valda mallen.
- ▶ **Visa:** Visa den markerade mallen.
- ▶ **Ändra:** Ändra den markerade mallen.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade mallen.  
(Ej tillgänglig för de fem standardmallarna)

## Meddelandeinställningar

Meny 5.8

## SMS

(Meny 5.8.1)

Konfigurera inställningar för textmeddelanden.

1. **SMS -central:** Skriv in adressen till din textmeddelandecentral

2. **Leveransrapport:** Genom att aktivera den här funktionen ser du om ditt meddelande har kommit fram till mottagaren.

3. **Giltighetstid:** Med den här nättjänsten kan du ange hur länge ett textmeddelande sparas av meddelandetjänsten.

4. **Meddelandetyper: Text, Röst, Fax, X.400, E-post**

Normalt används meddelandetypen **Text**.

Du kan konvertera din text till andra format. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information om den här funktionen.

5. **Teckenvisning: Auto/Standardalfabet/ Unicode.**

▶ **Auto(standard):** Meddelanden med enkelbyttecken kodas normalt med Standardalfabet (GSM7). Meddelanden med dubbelbyttecken (double-byte character) kodas automatiskt i unicode (UCS2).

▶ **Standardalfabet:** Meddelanden med dubbelbyttecken kodas som enkelbyte. Observera att dubbelbyttecken med accenter eventuellt konverteras till enkelbyttecken utan accent.

- ▶ **Unicode:** Meddelanden kodas i dubbelbyte. Observera att du kanske betalar för dubbelt så många tecken.

6. **Skicka lang text som:** Välj ett långt meddelande som flera SMS eller MMS.

## MMS

(Meny 5.8.2)

Konfigurera inställningar för MM-Smeddelanden.

1. **Hämtningsläge:** Du kan välja olika hämtningslägen för ditt hemnät och när du är i ett annat nät (roaming). Välj **Automatisk** om du vill ta emot MMS automatiskt. Välj **Manuell** kommer du bara få ett aviseringsmeddelande i inkorgen och du kan sedan välja om du vill hämta ditt MMS eller ej.
2. **Leveransrapport:** Välj om du vill begära ett bekräftelsemeddelande av en mottagare och om du tillåter att bekräftelsemeddelande skickas till en avsändare.
  - ▶ **Begär rapport:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelandet lästs ska begäras för ett MMS.
  - ▶ **Tillåt rapport:** Här bestäms om mottagningsbekräftelse ska skickas på begäran om sådan.

3. **Svaralternativ:** Välj om du vill begära ett läskvitto från mottagaren och om du tillåter att läskvittan skickas till avsändare.

- ▶ **Begär svar:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska begäras för ett MMS.

- ▶ **Tillåt svar:** Här bestäms om bekräftelse på att meddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.

4. **Prioritet:** Du kan ange prioritet för meddelandena (Låg, Normal eller Hög).

5. **Giltighetstid:** Med den här menyn kan du konfigurera giltighetstiden för ett meddelande när du överför ett MMS. Meddelandet sparas endast på multimediaservern under den tidslängd som konfigurerats.

6. **Bildvisn.tid:** När du skriver ett meddelande kan du med den här menyn konfigurera hur länge varje sida ska visas.

7. **Leveranstid:** Bestämmer när meddelandet ska levereras till mottagaren. MM-Scentralen levererar meddelandet när leveranstiden passerats.

**8. Multimediemedd.tjanst:** Här ställer du in nätverksinformation för att skicka MMS, som till exempel MMSC och WAP-gateway.

Med vänster funktionsknapp [Val] kan du aktivera, lägga till eller radera en profil. Profilnamnet markerat med kryssruta är den profil som används. Visa och ändra innehållet i profilen genom att trycka på höger funktionsknapp [Ändra]. Redigeringskärmen visas också när du skapar en ny profil i Val-menyn. Innebörden av varje post beskrivs nedan.

- ▶ **Title:** Profilens namn.
- ▶ **MMSC URL:** Ange MMS-centralens URL.
- ▶ **MMS Proxy:** Ange adress för WAP-gateway och portnummer.
- ▶ **Anslutning:** Välj ett av anslutningslägena. (TCP med Proxy, TCP utan Proxy, UDP)
- ▶ **Uppkopplingar:** Ange åtkomstpunktens namn. (se inställningarna för WAP-anslutning.)

Tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara ändringar och slutföra MMS-inställningarna.

Om du gjort ändringarna, tryck höger funktionsknapp [Klar] för att spara och avsluta.

## E-post

(Meny 5.8.3)

Konfigurera inställningarna för att ta emot och skicka e-post.

- 1. Vodafone-post:** Åtkomst till Vodafone Mail.  
(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen kontakta din operatör för mer information.)
- 2. Tillåt svarsmeddelande:** Här bestäms om bekräftelse på att e-postmeddelande lästs ska skickas på begäran om sådan.
- 3. Begär e-postsvar:** Här bestäms om bekräftelse på att ett e-postmeddelande lästs ska begäras.
- 4. Auto. hämtning:** Konfigurera Auto. hämtning för att hämta e-post automatiskt från e-postservern för inkommande e-post. När ett nytt e-postmeddelande tagits emot visas en ikon på toppen av skärmen. Välj automatiskt hämtningsintervall mellan **Av, 15 minuter, 30 minuter** och **1 timme**. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda den automatiska hämtningsfunktionen.
- 5. Inkludera meddelandet i vidarebefordra och svara:** Bestämmer om du vill ha med det mottagna meddelandet när du vidarebefordrar eller svarar på det.

- 6. Signatur:** Konfigurera en textsignatur som kan läggas till i slutet av e-postmeddelanden. Signaturen kan läggas till automatiskt eller manuellt på slutet av ett e-postmeddelande när det skickas.
- 7. Prioritet:** Du kan ange prioritet för e-postmeddelanden (Låg, Normal eller Hög).
- 8. E-postkonto:** Skapa eller konfigurera ett e-postkonto, inklusive e-postserver och användar-ID. Ändra ett markerat epostkonto genom att trycka på höger funktionsknapp [Ändra]. Välj det epostkonto som ska användas med **OK**. Med den vänstra funktionsknappen [Val] kan du välja följande funktioner .
- ▶ **Lägga till ny:** Skapa ett nytt e-postkonto.
  - ▶ **Ändra:** Ändra det markerade e-postkontot.
  - ▶ **Aktivera:** Aktiverar det markerade e-postkontot för utgående mail.
  - ▶ **Ta bort:** Raderar det markerade e-postkontot.

## Skapa ett nytt e-postkonto

1. Välj Lägga till ny på menyn för epostkontoval.
2. Följande poster måste konfigureras.

Titel	Ange titel.
Användarnamn	Ange användarnamnet för e-postkontot.
Lösenord	Ange lösenordet för e-postkontot..
E-postadress	Ange lösenordet för e-postkontot.
E-postadress för svar	Ange e-postadress för utgående e-post.
Utgående e-postserver	Ange utgående e-postserver.
Inkomm. E-postserver	Ange inkommande e-postserver.
SMTP port nr	Ange e-postservers portnummer Normalt använder SMTP port 25 (utgående e-postservers portnummer).
Inkomm. Serverport	Ange e-postservers portnummer Normalt är den inkommande epostservers portnummer 110 (POP3) eller 143 (IMAP4).
Max. mott. Storlek	Ange maximal storlek på e-post som ska tas emot. Högsta tillåtna mottagningsstorlek är 1 MB.

E-postlåda	Välj brevlådetyp för inkommande epost, antingen POP3 eller IMAP4.
Spara på server	Välj om du ska spara en kopia av meddelandena på den inkommande servern eller ej med <b>OK</b> . När inkomstypen är satt till IMAP4 sparas alltid en kopia av meddelandet på servern.
Spara utmeddlande	Välj var skickade meddelanden ska sparas. (När inkomstypen är satt till IMAP4). När inkomstypen är satt till POP3 sparas alltid skickade mail i mobilen.
Uppkopplingar	Välj en uppkoppling för att ansluta till Internet. Välj en konfigurerad uppkoppling med <b>OK</b> .
Auto. hämtning	Välj om du vill aktivera automatisk hämtning eller ej med <b>OK</b> . Bestäm hämtningsintervall genom att använda automatisk hämtning [Meny 5.8.3.4]. (se sidan 48)
SMTP-autentisering	Ange om utgående e-postserver kräver autentisering eller ej med <b>OK</b> . När SMTP-autentisering är påslagen kan du skriva in användarnamn och lösenord för inloggningsen på SMTP-servern.
APDP-säker inlogg.	Välj om du vill aktivera APOP-säker inloggning eller ej. När inkomstypen är satt till IMAP4 är alltid APOP säker-login satt till AV.

3. Tryck höger funktionsknapp [Klar] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

## Ändra ett e-postkonto

1. Markera e-postkonto du vill ändra på listan med e-postkonton och tryck på höger funktionsknapp [Ändra].
2. Ändra önskade fält genom att flytta markören uppåt eller neråt.
3. När du är färdig med konfigurationen, tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att slutföra konfigurationen av e-postkontot.

### Obs

Om du ändrar inkomstypen kommer alla tidigare inkomna mail att raderas.

## Infotjänst

(Meny 5.8.4)

- **Omradesinfo:** Ställ in status för mottagningen.
- **Kanaler:** Lägg till eller ändra kanaler.
- **Språk:** Välj språk genom att trycka på **OK**. Sedan visas informationstjänstmeddelandet på det språk du valt.

## Tjänstmeddelande

(Meny 5.8.5)

Konfigurera tjänsten för kvitto på informationstjänster.

## Bilder

Meny 6.1

I mappen Bilder finns det färdiga länkar för att hämta bilder från Internet och Standardbilder. Bilder tagna med kameran lagras i mappen Bilder och du kan skapa nya mappar för att hantera dem. Det går även att spara markerade bilder som animerade GIF-filer och skicka flera filer på samma gång till andra.

När en fil är markerad visas följande val när du trycker på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ **Visa:** Visa den markerade bilden.
- ▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp i den mapp som är markerad.
- ▶ **Skicka meddelande:** Skicka den markerade bilden via Meddelande, Vykort, E-post eller Bluetooth.
- ▶ **Filer**
  - **Flytta:** Flytta filen till en annan mapp.
  - **Kopiera:** Kopiera filen till en annan mapp.
  - **Ändra namn:** Ändra namn på bilden.
  - **Ändra:** Med den här funktionen kan du redigera bilden.

- **Skapa GIF-animering:** Skapa en animerad GIF-fil med olika bilder (upp till 10 filer med upplösning 176X220 och maximalt 2MB stor fil).
- **Info.:** Visa information om den markerade bildfilen.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade bilden.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med funktionen Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och kopiera flera filer på samma gång.
- ▶ **Huvudskärm:** Välj en bild som skärmtema (Viloläge, Utgående samtal, Uppstartsbild, Avstängningsbild).
- ▶ **Yttre skärm:** Välj en bild som tema för den yttre skärmen (Viloläge, Utgående samtal).
- ▶ **Bildspel:** Starta ett bildspel.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller typ.
- ▶ **Listvy/Rutnätsvy:** Visa bilderna i en Listvy eller Rutnätsvy.
- ▶ **Minnesstatus:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

## Ljud

Meny 6.2

I mappen Ljud finns det färdiga länkar för att hämta ljud/musik från Internet. Här finns även appar med Standardljud och Röstanteckningar. Här kan du hantera, skicka eller ställa in ljud och ringsignaler.

## Videos

Meny 6.3

Här kan du hantera eller skicka nedladdade eller inspelade videoklipp. Inspelade videoklipp är sparade i Videor-mappen. Där finns även en länk för nedladdning av videor.

Följande funktioner kan du utföra med den vänstra funktionsknappen [Val] i listan med Videosekvenser.


- ▶ **Spela upp:** Spela upp video.
- ▶ **Skapa ny mapp:** Skapa en ny mapp.
- ▶ **Skicka meddelande:** Skicka den markerade videofilen via Meddelande, E-post eller Bluetooth om den inte är skyddad av DRM (Digital Rights Management).
- ▶ **Filer**
  - **Flytta:** Flytta filen till mobilminnet eller till det externa minnet.

- **Kopiera:** Kopiera filen i mobilminnet eller externa minnet.

- **Ändra namn:** Ändra videofilens namn.

- **Info.:** Visa information om den markerade videofilen.

- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videofilen.
- ▶ **Markera/avmarkera:** Med funktionen Markera/avmarkera kan du skicka, radera, flytta och kopiera flera filer på samma gång.
- ▶ **Ljudtema:** Ställ in ett ljudtema för röstsamtal eller videosamtal.
- ▶ **Sortera efter:** Sortera filer efter namn, datum eller typ.
- ▶ **Listvy/Rutnätsvy:** Visa videofiler i en Listvy eller Rutnätsvy.
- ▶ **Minnesstatus:** Visa minnesstatus (mobil eller externt minneskort).

Med videospelaren kan du visa videor. Videofiler visas som miniatyrer i listan. Du markerar önskad video med hjälp av . Markera önskad video och tryck Spela upp för att visa videosekvensen.

Använd höger funktionsknapp [Skicka] för att lägga till den markerade videofilen till ett meddelande, e-post eller Bluetooth.

När Spela upp är valt spelas videosekvensen upp i mediaspelaren. För att göra paus i uppspelningen, tryck **OK**. För att fortsätta uppspelningen, tryck på **OK** igen.

För att göra en skärmdump, tryck på höger funktionsknapp [Ta bild] när uppspelningen är pausad.

För att visa uppspelningen i helskärm, tryck höger funktionsknapp under uppspelningen.

För att återgå till föregående skärmstorlek, tryck höger funktionsknapp igen i helskrmsläget.

Vid uppspelning av videoklipp i mediaspelaren är följande alternativ tillgängliga:

- ▶ **Paus/Spela:** Spela upp eller pausa en uppspelning.
- ▶ **Skicka:** Skicka videon via Meddelande, E-post eller Bluetooth om den inte är skyddad av DRM (Digital Rights Management).

- ▶ **Gå till listan:** Gå tillbaka till listan.
- ▶ **Ta bort:** Radera den markerade videofilen.
- ▶ **Ljudtema:** Ställ in ett ljudtema för röstsamtal eller videosamtal.
- ▶ **Bred visningsvinkel:** Visa videoklippet i läget för bred visningsvinkel.
- ▶ **Ljud av/Ljud på:** Om volymen är inställd på mer än 0 stängs ljudet av och om volymen är inställd på 0 slås ljudet på.
- ▶ **Ta bild:** Spara det som visas på den pausade skärmen som en bildfil (endast möjligt när uppspelningen är pausad).
- ▶ **Repetera:** Ställ in val för upprepning (Ingen/Aktuell fil/Alla filer).
- ▶ **Flytta till**
  - **Föregående fil:** Föregående videofil spelas.
  - **Nästa fil:** Nästa videofil spelas.
- ▶ **Spelarskal:** Du kan välja spelarskal mellan **Standardskal** och **Cool summer**.
- ▶ **Filinfo.:** Kontrollera information för filen som spelas (Namn, Storlek, Datum, Typ, Längd, Skydd).

## Spel och program

Meny 6.4

Du kan enkelt hämta spel och andra program från den här menyn. Den har två mappar som standard, Spel och Nytt & nöje. Varje mapp har en färdig länk för att hämta spel eller program. Observera att det kan medföra extra kostnader att använda onlinetjänster. Du kan skapa en mapp genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

## Bluetooth-data

Meny 6.5

Filer mottagna med hjälp av Bluetooth sparas i den här mappen. Det går inte att skapa undermappar i Bluetooth-mappen.

Det går inte att kopiera eller flytta filer som inte ligger under Mina filer.

Tillgängliga val beror på vilken filtyp som är markerad. Till exempel, om det är en bild så är följande funktioner tillgängliga.

- ▶ Visa/Ändra/Flytta/Kopiera/Radera/Ändra namn.
- ▶ Markera/avmarkera en eller alla filer.

- ▶ Skicka fil via MMS, E-post eller Bluetooth om den inte är skyddad av DRM (Digital Rights Management).

### Obs!

- ▶ Bildfiler med upplösning på 640x480 eller högre kan du skicka som Vykort.

- ▶ Du kan välja en bild som tema för huvudskrämen om det är tillämpligt.
- ▶ Om tillämpligt, starta eller ange ett bildspel (normal eller helskärm och i vilken takt).
- ▶ Om tillämpligt, skapa en animerad GIF-fil med olika bilder.
- ▶ Sortera filerna efter namn, datum eller filtillägg.
- ▶ Kontrollera minnesstatus (mobilens minne eller externt minne).
- ▶ Visa filinformation.

## Andra filer

Meny 6.6

Övriga filer förutom bilder, ljud, videor, spel och program lagras i den här mappen.

## Externt minne



Meny 6.7



Om du köper ett externt microSD minneskort kan du hantera större mängder innehåll. Se avsnittet Så här använder du ett microSDminneskort för information om hur du sätter i och tar ur minneskortet (se sidan 21-22). Hantera innehåll med hjälp av menyerna på samma sätt som för mobilen.





## Alarm

Meny 7.1

Om du ställer in alarmet visas  i meddelandefältet. Alarmet ljuder på den inställda tiden. Tryck på  för att stänga av alarmet. Tryck på den högra funktionsknappen [Snooze] och välj hur långt snooze-intervall du vill ha. Alarmljudet tystnar och återtas efter den valda snooze-tiden. Du kan ställa in upp till 5 alarm.

1. Välj önskat alarm som du vill ställa in i alarmlistan. Om det inte finns något alarm trycker du på den högra funktionsknappen [Lägg t.], så kan du ställa in ett alarm.
2. **Aktivera/Avbryt alarm:** Aktivera eller avbryt alarmet genom valen för att ställa in alarm eller välja alarmtid.
3. **Ange alarmtid:** Ange önskad alarmtid genom att ange timme och minut. Välj antingen "AM" eller "PM". De valen är synliga om telefonen är inställd på att visa tid med 12-timmarsformat.
4. **Välj upprepningsläge:** Välj önskat upprepningsläge med  eller välj önskat läge från listan genom att trycka på .

5. **för Välj alarmsignal:** Välj vilken alarmsignal som ska låta när alarmet går av med  eller öppna listan genom att trycka på .
6. **Skriv anteckning:** Ange alarmnamn.
7. **Snooze:** Ange snooze-tiden för alarmet.
8. När du är färdig med inställningarna av alarmet trycker du på höger funktionsknapp [Klar].

### Obs!

▶ Alarmet kommer att ringa även om mobilen är avslagen.





## Kalender








Meny 7.2

### Kalenderfunktioner och sökningar



#### 1. Kalenderinnehållet månadsvis.

Du kan visa kalenderns innehåll månad för månad. Markören står på aktuellt datum och det inskrivna datumet är markerat.

Det som planerats för datumet som markören står på visas som en ikon. Tryck på  för att visa föregående år och  för att visa nästa år, trycker du  kommer du till dagens datum. Tryck på .

för att visa föregående månad och  för att visa nästa månad. Tryck på  för att visa veckovy och tryck på  för att se en månadsvy. Bläddra mellan datum med hjälp av  /  /  / .

## 2. Kalenderinnehållet per dag.

Tryck  när kalendern visas månadsvis för att visa kalenderinnehåller per dag istället. Använd  för att bläddra mellan datum. Kortfattade kalendernoteringar visas med indikationer på om de är återkommande händelser och om de har alarm kopplat till sig. Skicka kalendern till en annan telefon eller en webbplats med SMS (textmeddelande), MMS (bildmeddelande), e-post eller Bluetooth.

## 3. Detaljerad visning

Du kan använda ett detaljerat schema som visar hela innehållet i det schema som konfigurerats. Skicka kalendern till en annan telefon eller en webbplats med SMS (textmeddelande), MMS (bildmeddelande), e-post eller Bluetooth.

## Lägga till i kalendern

Du kan lägga till kalendernoteringar. Konfigurera

startdatum, slutdatum, starttid, sluttid, innehåll, typ av notering, repetition och påminnelse för varje kalenderpost.

- ▶ **Typ av kalendernoteringar:** Möte, Jubileum, Födelsedag, Andra.
- ▶ **Val för återkommande händelser:** En gång, dagligen, veckovis, månadsvis, årligen, egen inställning.
- ▶ **Val för påminnelse:** Inget alarm, 1 tid, 15min. Innan, 30min. Innan, 1 timme innan, 1 timme innan, 1 dag innan, 3 dagar innan, 1 vecka innan.

## Radera kalendernotering

### 1. Radera tidigare kalendernoteringar

Du kan ta bort alla kalendernoteringar som redan har skett med den här funktionen.

### 2. Ta bort alla

Med den här funktionen kan du ta bort allt sparad kalenderinnehåll.

## Markera helgdagar

Du kan markera helgdagar i kalendern. Tryck på den vänstra funktionsknappen [Val] och välj Skriv in

semester. Valt datum visas nu i rött.

För att ta bort helgdagen trycker du på vänster funktionsknapp [Val] och väljer för Återställ semester.

## Påminnelser

Om du ställt in alarmet ringer det med det valda ljudet på inställd tid. Om påminnelsetiden är före kalendernoteringens starttid kan du ställa in alarmet på en ny tid.

## Att göra


Meny 7.3

Visa ändra och lägg till uppgifter. Uppgifter visas i tidsordning. Uppgifter visas på olika sätt beroende på om de är slutförda eller inte.

### Lägg t.

Lägg till en uppgift genom att trycka på höger funktionsknapp [Lägg t.] i skärmen med uppgiftslistan. Skriv in datum, beskrivning och prioritet för uppgiften. När du skrivit in uppgiften, tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara.

### Detaljerad visning och Ändra

Visa detaljer om uppgiften genom att markera uppgiften i uppgiftslistan och trycka på . Du kan

ändra och radera uppgifter genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val]. Du kan också ta bort flera, eller alla, jobb med hjälp av funktionen

### Markera/avmarkera.

### Ställ in uppgiftsstatus


Uppgifter som är slutförda visas som genomstrukna under pågående uppgifter i uppgiftslistan. Du kan ändra slutförda uppgifter till pågående genom att trycka på **Val**.

## Anteckning


Meny 7.4

Med anteckningar kan du visa och hantera sparade anteckningar och lägga till nya anteckningar.

### Lägg till anteckning

Lägg till ett konto genom att trycka på den högra funktionsknappen [Lägg t.] Använd  för att växla mellan siffror och små eller stora bokstäver. Du kan också använda symboler. Spara och lägg till den aktuella anteckningen till anteckningslistan genom att trycka på höger funktionsknapp [Klar].

### Ändra och radera anteckningar

För att visa en anteckning ställ markören på den och tryck på  så visas allt innehåll. Ändra och radera

en innehållt i en anteckning med hjälp av vänster funktionsknapp [Val]. Återgå till skärmen med anteckningslistan genom att trycka på . Välj flera eller alla anteckningar med Markera/avmarkera och radera sedan genom att trycka på höger funktionsknapp [Radera].

## Miniräknare

Meny 7.5

Det finns en räknare som kan addera, subtrahera, multiplicera, dividera och som dessutom klarar enklare matematiska funktioner.

1. Tryck på vänster funktionsknapp för [Funkt.].
2. Välj önskad funktion.
3. Select Calculator.

Skriv in siffror genom att använda siffertangenterna och räknesätt med / / / . Skriv decimalkomma med . Om du vill ta bort tecken, tryck på , så tas tecken bort ett och ett i omvänd ordning mot hur de matades in. Om du trycker och håller inne så tas alla tecken bort på en gång.

När beräkningen är slutförd och resultatet visas på skärmen kan du omgående trycka på en siffertangent för att börja en ny beräkning, även om du inte tryckte

på höger funktionsknapp [AC]. Om du trycker på en symbol när beräkningen är slutförd och resultatet visas på skärmen sparas resultatet till symbolen och finns kvar till nästa beräkning.

## Enhetsomvandlare

Meny 7.6

Om du vill konvertera valuta, ytmått, längd, vikt, temperatur, volym och hastighet ska du använda den här menyn.

## Valuta

(Meny 7.6.1)

1. Välj menyn Valuta.
2. Ange växelkurs med hjälp av för [Kurs].
3. Ange upp till 6 olika valutors växelkurser i förhållande till SEK och tryck på [Spara].  
Nu kan du konvertera från en valuta till en annan.
4. Du kan visa värdet på upp till 6 valutor.
5. Tryck [Återst.] om du vill rensa inmatningsfältet.
6. Avsluta funktionen för valutakurskonvertering genom att trycka på knappen för [Tillbaka].

# Hjälpredor

## Yta

(Meny 7.6.2)

1. Välj meny Yta.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Gå ur ytmåttsfunktionen genom att trycka på [Tillbaka].

## Längd

(Meny 7.6.3)

1. Välj menyn Längd.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för längdkonvertering genom att trycka på knappen för [Tillbaka].

## Vikt

(Meny 7.6.4)

1. Välj meny Vikt.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för viktkonvertering genom att trycka på knappen för [Tillbaka].

## Temperatur

(Meny 7.6.5)

1. Välj menyn Temperatur.
2. Använd upp- och nerpil för att ställa markören på önskad enhet.
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för temperaturkonvertering genom att trycka på knappen för [Tillbaka].

6. Mata in negativa värden genom att välja [-].

## Volym

(Meny 7.6.6)

1. Välj menyn Volym.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för volymkonvertering genom att trycka på knappen för [Tillbaka].



## Hastighet

(Meny 7.6.7)

1. Välj menyn Hastighet.
2. Välj önskad enhet att konvertera till med [Enhet].
3. Ange standardenhet och visa det konverterade värdet.
4. Om du vill rensa inmatningsfältet, tryck på för [Återst.]. Markören ställer sig då i inmatningsfältet.
5. Avsluta funktionen för hastighetskonvertering genom att trycka på knappen för [Tillbaka].





## Världstid

Meny 7.7

Världstidsfunktionen ger information om vad klockan är i större städer i världen. Visa tiden för önskat land eller stad genom att bläddra med  / . Du kan välja önskad stad som bas med hjälp av den högra funktionsknappen [Hem].

## Röstmemo

Meny 7.8

1. Tryck på vänster funktionsknapp [Val] för att visa snabbmenyn innan du spelar in.
  2. Markera önskat menyval med  /  och tryck .
  - ▶ **Kvalitet:** Välj inspelningskvalitet mellan **Superfin**, **Fin** och **Normal**.
  - ▶ **Längd:** Välj inspelningslängd mellan MMS-storlek, 30 sek, eller 1 min.
  - ▶ **Spela in:** Välj den här menyn om du vill börja spela in till en ny fil.
  - ▶ **Mina Filer:** Öppna mappen med Röstanteckningar i Mina Filer.
3. Tryck på  för att börja spela in. När en inspelning är påbörjad visas inspelningstiden på



# Hjälpredor

skärmen. Avbryt inspelningen genom att trycka på höger funktionsknapp [Avbryt].

4. När inspelningen är avslutad går du ur genom att trycka på **OK**. Den inspelade filen sparas automatiskt i mappen Röstanteckningar i Mina Filer.

5. När ingen inspelning pågår startas inspelning till en ny fil om du trycker på **OK**.

Efter inspelningen trycker du på höger funktionsknapp [Skicka] för att skicka en inspelad fil.

Välj mellan Meddelande, E-post eller Bluetooth med hjälp av / och tryck **OK**.

6. Tryck på vänster funktionsknapp för att välja alternativ efter röstanteckningen.

7. Välj önskad meny med / och tryck på **OK**.

▶ **Ta bort:** Välj den här menyn om du vill radera en inspelad fil.

▶ **Spela in:** Välj den här menyn för att påbörja en ny röstanteckning.

▶ **Skicka:** Skicka den inspelade filen. Välj mellan Meddelande, E-post eller Bluetooth med hjälp av / och tryck **OK**.

▶ **Ljudtema:** Använd den inspelade filen som ringsignal för Röstringsignal, Videoringssignal, Uppstartssignal eller Avstängningsljud.

▶ **Mina Filer:** Öppna mappen med Röstanteckningar i Mina Filer.

8. Tryck höger funktionsknapp om du vill stänga undermenyns fönster.

## Lägg till ny

Meny 8.1

Du kan lägga till ny kontaktinformation. Det är möjligt att ange namn, telefonnummer och e-postadresser för en ny kontakt. Du kan även ange grupptillhörighet, inkludera en bild eller avatar, ange en specifik ringsignal och en anteckning för kontakten. Andra tillgängliga fält är hemsida-URL, hemadress, företagsnamn, jobbtitel och företagsadress.

## Kontaktlista

Meny 8.2

Här kan du söka i kontaktinformationen. Som standard söker du på namn. Aktuell sökmetod och resultat visas i Sökfönstret. Du kan ringa ett telefonsamtal eller skicka ett meddelande till det markerade telefonnumret. En sökning i Kontakter kan göras baserat på telefonnummer, eller gruppinformation.

## Grupper

Meny 8.3

Använd den här menyn om du vill hantera gruppinformation (både information sparade i mobilen och på SIM-kortet). I mobilminnet finns 4 standardgrupper: Familj, Vänner, Kollegor och Skolan. Du kan lägga till, ändra och ta bort grupper. Om en personlig ringsignal för ett visst nummer inte valts används den gruppsignal kontakten tillhör.


## Kortnummer

Meny 8.4

Med den här menyn kan du ställa in kortnummer. Kortnummer konfigureras för tangenterna 2-9. Du kan lägga till kortnummer för en specifik kontakt med upp till 5 olika nummer och en kontakt kan ha flera kortnummer.

## Servicenummer

Meny 8.5

Visa listan med servicenummer, SDN (Service Dialling Numbers) tilldelade av din tjänsteleverantör (om det stöds av SIMkortet). Bland dem finns nödsamtal, katalogsökningar och nummer till röstbrevlådor. Välj ett servicenummer och tryck på 

# Kontakter

## Eget nummer

(Meny 8.6)

Med den här funktionen kan du visa telefonnumret på SIM-kortet. Upp till fyra nummer som används på SIM-kortet kan du spara.

## Inställningar

(Meny 8.7)

### Visa kontakter från

(Meny 8.7.1)

Välj vilken kontaktinformation som ska visas. Välj kontaktinformation lagrad i mobilen, på SIM-kortet eller bägge två. Alla är standardinställningen.

### Visa bild/figur

(Meny 8.7.2)

Avgör om du vill visa bild/avatar eller inte.

## Synkronisera

(Meny 8.7.3)

(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen kontakta din operatör för mer information.)

Synkronisera kontaktinformation mellan mobilen och en server.

## Kopiera alla

(Meny 8.7.4)

Kopiera kontaktinformation från telefonminnet till SIM-kortet eller från SIMkortet till telefonminnet. Kopiera valda poster eller allihop.

## Flytta alla

(Meny 8.7.5)

Flytta kontaktinformation från telefonminnet till SIM-kortet eller från SIM-kortet till telefonminnet. Du kan flytta alla objekt eller flytta ett i taget.

## Rensa Kontakter

(Meny 8.7.6)

Radera all kontaktinformation. Radera all kontaktinformation sparad i mobilen och på SIM-kortet.

Du kan bara se missade, mottagna och ringda samtal om det använda telefonnätet har funktioner för nummerpresentation.

Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan även visa samtalstider.

## Alla samtal

Meny 9.1

Med den här funktionen kan du visa en lista med missade, mottagna och uppringda samtal. Du kan ringa ett samtal eller skicka ett meddelande till numret som du har markerat i listan. Du kan också spara numret i Kontakter.

## Uppringda

Meny 9.2

Med den här funktionen kan du visa en lista med ringda samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

## Mottagna

Meny 9.3

Med den här funktionen kan du visa en lista över mottagna samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

## Obesvarade

Meny 9.4

Med den här funktionen kan du visa en lista över missade samtal, ringa ett samtal, skicka ett meddelande och spara numret i Kontakter.

# SIM



Beroende på om ditt SIM stödjer SAT (SIM Application Toolkit) supporttjänster eller ej kan utseendet på den här menyn (Meny ✳) variera.

Om ditt SIM stödjer SAT-tjänster kommer den här menyn innehålla namn på operatörsspecifika tjänster lagrade på SIMkortet, till exempel "Special". Om så är fallet, se informationen som levererades med ditt SIM-kort för mer information om hur dessa tjänster används.

Om ditt SIM inte stödjer SAT-tjänster kommer den här menyn vara Alarm. Se sidan 55 för information om Alarmfunktionen.



Med den här menyn kan du ringa ett videosamtal.

1. Ange numret du vill ringa upp på följande sätt.

- ▶ Slå numret på knappsatsen.
- ▶ Välj numret från Kontakter med hjälp av vänster funktionsknapp [Kontakter].
- ▶ Sök upp numret i samtalslistorna genom att trycka på **OK** [Samtal].

2. Tryck höger funktionsknapp för [V-samtal] för att ringa videosamtalet.

## Under ett videosamtal

När du befinner dig i ett videosamtal visas kontaktnamn, samtalslängd, bild på kontakt, volymindikator, videokontrollpanel och din egen bild på skärmen.

Du kan öppna följande alternativmenyer genom att trycka på vänster funktionsknapp [Val].

- ▶ Ljud på/av
- ▶ Högtalare på/av
- ▶ Handsfree tal/BT tal

- ▶ Privatläge/Offentligt läge
- ▶ Parkera/Återgå
- ▶ Ta bild
- ▶ Visa nummer
- ▶ Inställningar
- ▶ Avsluta samtal

## Inkommande videosamtal

När ett videosamtal tas emot visas information om den som ringer upp på följande sätt.


- ▶ **Bild/Animering:** Visar bild-ID, bild vald i Kontakter eller standardanimering för inkommande samtal.
- ▶ **Uppringarens namn och nummer:** Visar uppringarens nummer. Om numret finns lagrat i Kontakter visas namnet på kontakten.

Valda Bild-ID och animeringar används i följande ordning: Kontakter, videofil för Grupperingsignal och videofil använd i Profil.

# Videosamtal

Även ljud kan ställas in för inkommande videosamtal. Ljudinställningen används i följande ordning: Kontakter, Gruppringsignal och Profil.

Besvara inkommande samtal genom att trycka på vänster funktionstangent för [OK].

Inkommande samtal kan tystas genom att trycka höger funktionsknapp [Tyst]. Det kan även tystas genom att hålla inne  på telefonens vänstra sida.

När ringsignalen är tystad, tryck höger funktionsknapp [Avvisa] för att avvisa samtalet.

## Telefoninställningar

Meny #.1

### Profil

(Meny #.1.1)

Du kan välja ringsignal eller vibration för inkommande samtal och i profilen ställa in ljud och volym på ringsignal, knappljud och ljudeffekt. De profiler som finns är [Normal], [Tyst], [Endast vibration], [Utomhus], [Headset], [Egna inställn. 1], [Egna inställn. 2] och [Egna inställn. 3]. Välj en profil och tryck på **OK** för att aktivera profilen. När du tryckt på vänster funktionsknapp [Val], välj menyn Ändra för profilerna [Normal], [Utomhus], [Headset], [Egna inställn. 1], [Egna inställn. 2] och [Egna inställn. 3] om du vill ändra inställningarna. Varje profil som du väljer att ändra har sin egen lista med inställningar.

### Signaltyp

Med det här alternativet bestäms hur inkommande samtal aviseras. Välj mellan [Ringsignal], [Vibration], [Tyst], [Ringsignal & Vibration], [Ringer efter vibration], [Max ringsignal och vibration].

### Röstringsignal

Välj ringsignal för inkommande röstsamtal.

### Videoringning

Välj ringsignal för inkommande videosamtal.

### Volym

Ställ in volymen på ringsignalen.

### Meddelandesignal

Du kan ställa in hur ofta videotelefonen ska påminna dig om ett mottaget meddelande tills du har läst det.

### Meddelandesignal

Du kan välja en fil bland dina egna filer eller standardfiler som spelas upp när det kommer ett meddelande till telefonen.

### Knappljud

Du kan ställa in knappljudet som ska låta när du trycker på knapparna.

### Knappljudsvolym

Du kan välja mellan 7 olika volymnivåer för det valda knappljudet.

# Inställningar

## Lucköppningston

Ange vilket ljud telefonen ska avge när du öppnar/stänger den.

## Varningssignal

Du kan ställa in vilken bekräftelsesignal som ska spelas upp som bekräftelse på åtgärder i telefonen.

## Uppstartssignal

Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas upp när telefonen slås på.

## Välj uppstartsljud

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när telefonen slås på.

## Avstängningsljud

Du kan ställa in vilken effekt som ska spelas när telefonen stängs av.

## Välj avstäng-ljud

Du kan välja vilken fil som ska spelas upp när telefonen stängs av.

## Tid och datum



(Meny #.1.2)

Även om lokal tid automatiskt ställs in när telefonen registreras på nätverket kan användare konfigurera tid och datum direkt i den här menyn. Tiden som konfigureras av användaren är giltig endast så länge telefonen är påslagen.

### Tid

1. Välj Tid från listan Tid och datum och tryck **OK**.
2. Ställ markören på önskat fält, **Timmar**, **Minuter** eller am/pm med hjälp av navigeringsknapparna. (När du valt **12-timmar** som **Tidformat**)
3. Ange **Timmar** och **Minuter** med sifvertangenterna.
4. Välj tidformat med **</>**.
5. Bläddra neråt för att välja hur timsignalen ska låta, t.ex. Av, Gökur eller Ringklocka.
6. Tryck höger funktionsknapp [Klar] för att ställa in angiven tid.

## Datum

1. Välj **Datum** från listan med Datum & tid och tryck på **OK**.
2. Välj datumformat med  .
3. Ange Dag, Månad och År med siffertangenterna.
4. Tryck höger funktionsknapp [Klar] för att ställa in angivet datum.

## Auto. datum/tid

När den automatiska uppdateringen är På uppdateras datum och tid automatiskt utifrån den aktuella tidszonen. Om Bekräfta först är valt bekräftas tid och datum innan de uppdateras automatiskt.

## Sommartid

Välj om du vill aktivera funktionen för sommartid eller inte. Du kan ställa in sommartid med en eller två timmars förskjutning.

## Språk

(Meny #.1.3)

Välj språk för skärmtexterna. Du kan välja **Automatic** på språkmenyn för att visa det språk som stöds av SIM-kortet.


## Säkerhet

(Meny #.1.4)

### PIN-begäran

När det här är valt till På blir du ombedd att slå din PIN-kod varje gång du slår på telefonen.

### Obs!

- ▶ Tryck  i textfönstret för PIN-kod så går du tillbaka till föregående steg.
- ▶ Om en felaktig PIN-kod anges 3 gånger blir PIN-koden ogiltig. Då måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt.
- ▶ Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)
- ▶ Om begäran om PIN-kod inte kan avaktiveras p.g.a. inställningar från din operatör kommer du inte kunna välja det här menyalternativet.

# Inställningar

## Mobillås

Du kan låsa din telefon. Följande fyra låsfunktioner finns tillgängliga.

**På:** Låser mobilen varje gång den slås på.

**Om SIM-kortet byts ut:** Låser mobilen när telefonens SIM har blivit utbytt.

**Omedelbart:** Låser mobilen omedelbart.

**Ingen:** Avaktiverar låsfunktionen.

Du måste slå in din säkerhetskod för att bekräfta ditt val.

- ▶ För att låsa upp mobilen måste du ange din säkerhetskod.

## Ändra koder

Du kan ändra PIN, PIN2, mobilens lösenord och lösenordet för samtalsspärr.

### PIN-kod

PIN är en förkortning för Personal Identification Number och används för att förhindra obehörigt användande.

## Byta PIN-kod

1. Välj PIN-kod i listan Ändra koder och tryck på **OK**.
2. Ange nuvarande PIN-kod och tryck på **OK**.
3. Ange ny PIN-kod och tryck på **OK**.
4. Ange den nya PIN-koden på nytt och tryck **OK**.
  - ▶ Om PIN-koden inte överensstämmer med den som slogs in första gången startar proceduren om från steg 3.
5. När PIN-koden ändrats visas ett meddelande om att koden är Ändrad. Om du anger en felaktig PIN-kod i steg 2 börjar proceduren om från steg 2 och antalet försök du har kvar för att ange korrekt PIN-kod har minskats med 1.
6. Tryck **OK** i fönstret för att ange PIN-kod för att återgå till föregående steg.

### Obs!

- ▶ Om du anger en felaktig PIN-kod 3 gånger i följd i textfönstret för PIN-kod blir PIN-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK-koden för att konfigurera PIN-koden på nytt. Högsta antalet gånger du får skriva in PUK-koden är 10. (Obs: Om du anger en felaktig PUK-kod 10 gånger blockeras SIM-kortet och måste ersättas.)

## PIN2-kod

PIN2 är en förkortning för Personal Identification Number 2 och används för att förhindra obehörigt användande, precis som med PIN-koden. Proceduren för att ändra PIN2 är samma som för att ändra PIN-kod. Om en felaktig PIN2-kod anges 3 gånger blir PIN2-koden ogiltig. Om det händer måste du ange PUK2-koden för att konfigurera PIN2-koden på nytt. Högsta antalet gånger du får skriva in PUK2-koden är samma som för PUK1, 10 gånger. Om PUK2 anges felaktigt 10 gånger blir PIN2-koden ogiltig.

## Säkerhetskod

Säkerhetskoden används för att ändra mobiltelefonens lösenord. Högsta antalet gånger du får skriva in säkerhetskoden är inte begränsat, till skillnad från PIN och PIN2.

## Energispar

(Meny #.1.5)

Välj om strömsparläget ska vara på eller ej.

## Minnesstatus

(Meny #.1.6)

### Användarminne

Den här funktionen visar status för användarminnet på mobiltelefonen. Eftersom funktionen genomsöker hela filsystemet tar den några sekunder att genomföra.

### Anv.tilldelat minne

Den här funktionen visar status för minnet tilldelat till användaren. Normalt innehåller det SMS, Kontakter, Kalender, Tasks och Anteckning. Det ger en klar bild över utnyttjat värde jämfört med totalt värde för varje post.

### SIM-minne

Den här funktionen visar status för användarminne på SIM-kortet.

### Externt minne

Den här funktionen visar status för användarminne på det externa minneskortet. Den här funktionen visar förhållandet mellan använt och ledigt minne.

# Inställningar

## Formatera externt minne

Välj det här för att radera det externa minnet.

## Mobilinfo

(Meny #.1.7)

Den här funktionen visar telefonnumret på Telefonnummer, Modellnr, och Programvaruversion på mobiltelefonen.

## Återställ inställningar

(Meny #.1.8)

### Återställ minne

Välj det här för att radera minnet. Du måste då ange din säkerhetskod.

- ▶ **Mobilinnehåll:** Raderar allt multimedieinnehåll.
- ▶ **Mobil - personlig info:** Raderar personlig information som exempelvis mottagna meddelanden eller e-post.

### Standardinställning

Välj det här för att återställa telefonen till dess ursprungliga standardinställningar. Du måste då ange din säkerhetskod.

## Skärminställningar

Meny #.2

På den här menyn kan du göra skärmvisningsalternativen och menyens grafiska gränssnitt personliga.

## Huvudskärm

(Meny #.2.1)

Du kan välja vilken skärmtema som ska visas på huvudskärmen.

### Viloläge

- ▶ **Bakgrundsbild:** Välj en bild som ska visas på huvudskärmen.
- ▶ **Visa:** Välj vilken information som ska visas på skärmen: Kalender + Klocka, Kalender, Klocka, Dubbel klocka eller Visa inget.

### Utg. samtal

Du kan välja bilden som ska visas när du ringer upp ett nummer.

### Uppstartsbild

Du kan välja bilden som ska visas när du slår på telefonen.

### Avstängningsbild

Du kan välja bilden som ska visas när du stänger av telefonen.


## Tema (Meny #.2.2)

Du kan ange önskat tema mellan Normal och Extrem.

## Menyutseende (Meny #.2.3)

Välj önskat menyutseende, Rutnätsstil eller En och en.

## Font (Meny #.2.4)

Du kan ställa in vad du vill ha för teckenstil, storlek och färg på tecknen när du slår ett nummer med .

## Yttre skärm (Meny #.2.5)

Du kan välja att bakgrunden på den främre skärmen ska visa:

- ▶ **Viloläge:** Välj den bakgrundsbild och klocktyp som ska visas i viloläge.
- ▶ **Utg. samtal:** Välj vilken bildfil som ska visas när du ringar ett samtal.

## Bakgrundsbelysning (Meny #.2.6)


Du kan ställa in tidsgränsen för bakgrundsbelysning på huvudskärmen, den externa skärmen och knappsatsen individuellt.

## Välkomstmeddelande (Meny #.2.7)

Efter att du valt På kan du skriva in ett välkomstmeddelande.

## Java-inställningar Meny #.3

### Aktivera en profil

1. Flytta markören till profilen du vill aktivera.
2. Tryck  eller välj **Aktivera** på menyn Val.

### Lägga till en ny profil

1. Välj Lägg till ny från Val-menyn. Följande poster måste konfigureras.

Name på tjänst	Ange kontonamnet för Java-inställningen.
Anslutning	Välj anslutningssätt ur listan. (Standardvalet är TCP med Proxy)
IP-adress	Ange IP-adressen till din WAPgateway, den tillhandahålls av din operatör. (t.ex. 195. 115. 025. 129)
Proxyserver-port	Portdetaljer beror på anslutningssätt och tillhandahålls av din operatör.
Anslutningspunkt	Välj åtkomstpunkt ur listan. (Mer information om att lägga till eller ändra en ny åtkomstpunkt finns på sidan 90)

# Inställningar

2. Tryck på höger funktionsknapp [Klar] för att spara ändringarna.

Ändra och radera en profil genom att välja Ändra och Radera från menyn Val.

## Meddelandeinställningar Meny #.4

För detaljerad information se sidan 46.

## Samtalsinställningar Meny #.5

### Samtalslängd (Meny #.5.1)

Du kan visa samtalstid sorterat på samtalstyp. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Tryck även på vänster funktionsknapp [Rensa] om du vill nollställa en vald typ av samtalstid. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

Följande alternativ är tillgängliga:

- ▶ **Senaste samtal:** Visar det senaste samtalet i timmar/minuter/sekunder.
- ▶ **Mottagna:** Visar samtalstid för mottagna samtal.

- ▶ **Uppringda nr:** Visar samtalstid för utgående samtal.
- ▶ **Alla samtal:** Visar total samtalstid.

## Samtalsspärr (Meny #.5.2)

Det finns menyer för att spärra Röst- och Videosamtal.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och Avakt. alla samt. Menyvalen Röstsamtal och Videosamtal har följande undermenyer.

Menyn Samtalsspärr innehåller undermenyerna Alla utg. Samtal, Utg. utlandssamtal, Utg. utl.samt. utom t. Sverige, Alla ink. samtal och Inkommande utomlands.

Valet Alla utg. Samtal spärrar alla utgående samtal, Utg. utlandssamtal spärrar samtal till utlandet och Utg. utl.samt. utom t. Sverige spärrar alla utgående samtal utom samtal till nummer inom Sverige. Alla ink. samtal avvisar alla inkommande samtal och Inkommande utomlands avvisar alla inkommande samtal när du inte befinner dig i ditt hemmanät.

## Röstsamtal

## Videosamtal

### Alla utg. samtal

1. När du tryckt **OK** begär telefonen lösenordet för Samtalsspärr och därefter aktiveras spärrservicen för nätet. Ett meddelande och en animering om att begäran utförs visas. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
2. Tryck på menyn Val för att öppna menyn för Utgående samtal. Välj menyn Val med funktionsknapparna från lägsta menynivån. Då visas Avaktivera, Aktivera, Avaktivera alla, Visa status och Ändra lösenord. Välj Aktivera och skriv in ditt lösenord för Spärrservice om du vill aktivera spärrtjänsten för nätet.

Menyn Avaktivera tar bort spärrtjänsten efter att du skrivit in ditt lösenord för Spärrservice. Menyn Avaktivera alla tar bort samtliga samtalsspärrar för nätet efter att du skrivit in ditt lösenord för Spärrservice. Menyn Visa status gör att du kan se den nuvarande konfiguration för nätet. När du väljer Visa status visas ett meddelande med en animering om att telefonen begär status från

nätverket och sedan visas statusen när nätet har svarat. Menyn Ändra lösenord gör att du kan ändra lösenordet för spärrtjänster.

### Utg. utlandssamtal

1. När du tryckt på **OK** fungerar det på samma sätt som för Utgående samtal.
2. Tryck på menyn Val för att öppna menyn för Utgående utlandssamtal. Den fungerar på samma sätt som menyn för Utgående samtal.

### Utg. Utl.samt. Utom t. Sverige

1. När du tryckt på **OK** fungerar det på samma sätt som för Utgående samtal.
2. Tryck på menyn Val och välj Utgående utlandssamtal utom till Sverige. Den fungerar på samma sätt som menyn för Utgående samtal.

## Alla ink. samtal

1. När du tryckt på **OK** fungerar det på samma sätt som för Utgående samtal.
2. Tryck på menyn Val och välj Inkommande samtal. Den fungerar på samma sätt som menyn för Utgående samtal.

## Inkommande utomlands

1. När du tryckt på **OK** fungerar det på samma sätt som för Utgående samtal.
2. Tryck på menyn Val och välj Inkommande utomlands. Den fungerar på samma sätt som menyn för Utgående samtal. Autentisering med PIN-kod krävs.

## Fast nummer

(Meny #.5.3)

- ▶ **På / Av : Av:** Välj om du vill aktivera FDN (Fixed Dial Numbers) eller ej. Autentisering med PIN-kod krävs.
- ▶ **Fasta nummer:** Visa aktuell FDN-lista. Du kan ändra, lägga till eller radera fasta uppringsnummer. Autentisering med PIN2-kod krävs om du vill ändra i listan. Konfigurationen sparas på SIM-kortet. Informationen som sparats på SIM-kortet används när FDN begränsar utgående samtal.

## Datavolym

(Meny #.5.4)

Du kan kontrollera skickad, mottagen och all volym data som överförts. (Datavolym överförd via TE-anslutning är exkluderad.)

Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Du kan även använda höger funktionsknapp [Rensa] för att nollställa önskad typ av volym. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

## Samtalskostnader

(Meny #.5.5)

1. Den här funktionen visar samtalskostnader för Senaste samtal och Alla samtal.
2. Om du vill använda funktionen, tryck på höger funktionsknapp [Rensa] och ange PIN2-koden.
3. Välj mellan Enhet eller Valuta in Ange samtalskostn. Beroende på dina inställningar visas samtalskostnaden under samtalets gång (om SIM-kortet och nätverket stödjer AOC (Advice Of Charge)).
4. I inställningen Ange gräns, välj På om du vill ange en kostnadsgräns. Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

## Vidarekopplingar

(Meny #.5.6)

Det finns menyer för vidarekoppling av Röst- och Videosamtal.

Menyerna består av Röstsamtal, Videosamtal och Avaktivera alla.

## Röstsamtal

### Alla röstsamtal

### Vid upptaget

### Inget svar

### Inte anträffbar

1. **Menyvalet Avaktivera Vidarekopplingen** registrerad i nätet tas bort. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
2. **När vidarekoppling till ett nummer är valt**  
En dialogruta visas där du skriver in numret som du vill vidarekoppla till. Skriv in det telefonnummer du vill vidarekoppla samtalen till och tryck på **OK**. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

# Inställningar

## 3. När listan med tidigare vidarekopplingar

visas vidarekopplas samtalen till det markerade numret. Välj ett nummer och tryck **OK**.

Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation.

När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

## 4. Menyn Val

Om du i menyn Alla röstsamtal väljer menyn Val längst ner i listan visas valen Avaktivera, Aktivera, Avaktivera alla och Visa status. Aktivera: Gå till menyn Inställningar för att aktivera vidarekoppling. Menyn Visa status visar dina nätverksinställningar. Om du väljer den här menyn visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. Sedan visas nätinställningar/na när informationen tagits emot från nätverket. Väljer du Status i menyn för den högra funktionsknappen får du samma resultat. Väljer du menyn Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar bort efter att du bekräftat ditt val. Väljer du menyn Avaktivera alla visas resultatet av åtgärden efter att meddelandet och animeringen om att begäran utförs visats.

Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i listan med vidarekopplingar.

## Videosamtal

### Alla videosamtal

#### 1. Menyvalet Avaktivera

Vidarekopplingen som är registrerad i nätet tas bort. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

#### 2. När vidarekoppling till ett nummer är valt

En dialogruta visas där du skriver in numret som du vill vidarekoppla till. Skriv in det telefonnummer du vill vidarekoppla samtalen till och tryck på **OK**. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

#### 3. När listan med tidigare vidarekopplingar

visas vidarekopplas samtalen till det markerade numret. Välj ett nummer och tryck **OK**. Under tiden som begäran behandlas av nätet visas ett meddelande och en animation. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

#### 4. Menyn Val

Om du i menyn Alla videosamtal väljer menyn Val längst ner i listan visas valen Avaktivera, Aktivera, Avaktivera alla, Visa status och Rensa. Aktivera: Gå till menyn Inställningar (1-4 ovan) för att aktivera vidarekoppling. Menyn Visa status visar dina nätverksinställningar. Om du väljer den här menyn visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. Sedan visas nätinställningar/na när informationen tagits emot från nätverket. Väljer du Status i menyn för den högra funktionsknappen får du samma resultat. Väljer du menyn Avaktivera tas samtliga vidarekopplingar bort efter att du bekräftat ditt val. Väljer du menyn Avaktivera alla visas resultatet av åtgärden efter att meddelandet och animeringen om att begäran utförs visats. Menyvalet Rensa listan tar bort alla nummer i listan med vidarekopplingar.

#### Vid upptaget

##### 1. Menyvalet Avaktivera

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

##### 2. När vidarekoppling till ett nummer är valt

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla

röstsamtal.

##### 3. När listan med tidigare vidarekopplingar visas

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

##### 4. När menyn Val är vald

Aktiverar menyn Vid upptaget. Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

#### Inget svar

##### 1. Menyvalet Avaktivera

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

##### 2. När vidarekoppling till ett nummer är valt

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

##### 3. När listan med tidigare vidarekopplingar visas

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

##### 4. När menyn Val är vald

Aktiverar menyn Vid ej svar. Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal med undantag för att användare kan ställa in fördröjningstiden i Ange väntetid i menylistan.

## Inte anträffbar

### 1. När menyn Avaktivera är vald

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

### 2. När vidarekoppling till ett nummer är valt

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

### 3. När listan med tidigare vidarekopplingar visas

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

### 4. När menyn Val är vald

Aktiverar menyn Om utanför täckning.

Den fungerar på samma sätt som menyn för Alla röstsamtal.

## Samtal väntar

(Meny #.5.7)

- ▶ **Aktivera:** Aktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.
- ▶ **Avaktivera:** Avaktiverar tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och

en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

- ▶ **Visa status:** Visar nätverkets status för tjänsten Samtal väntar. När du väljer denna post visas ett meddelande och en animering om att begäran utförs. När nätet svarar visas resultatet av åtgärden.

## Röstmedd.

(Meny #.5.8)

Du kan lägga till eller ändra röstbrevlådecenter.

## Videosamtal

(Meny #.5.9)

Du kan ställa in vad skärmen ska visa när du ringer/tar emot ett videosamtal.

1. **Visa min bild:** Välj om du vill visa din bild eller inte under ett videosamtal.
2. **Visa privat bild:** Välj om du vill använda en stillbild som ersättningsbild eller ej. Du kan använda stillbilder sparade i mobilen eller det externa minnet.
3. **Välj bild:** Välj en bild som ersättningsbild. Du kan använda bilderna som finns lagrade i mobilen/externa minneskortet.

**4. Spegel:** Välj för att aktivera spegeleffekten.

- **På:** Visar bilden spegelvänd vertikalt.
- **Av:** Visar bilden som den är.

**5. Storlek på min bild:** Välj vilken bildstorlek som ska visas.

**6. Position på min bild:** Välj var du vill placera din bild.

## Gemensamma inställn. (Meny #.5.0)

### Avvisa samtal

Du kan ställa in om du vill avvisa samtal.

1. Välj **På** i menyn Avvisa för att aktivera Avvisa samtal. Menyn Avvisa samtal visas.
2. Välj önskade val för avvisning av samtal i menyn.
  - ▶ **Alla samtal:** Avvisar alla samtal.
  - ▶ **Kontakter:** Avvisar kontakter från numren som finns sparade i Kontakter.
  - ▶ **Grupper:** Ange grupper att avvisa samtal från grupper i Kontakter.

▶ **Oregistrerad:** Avvisa samtal från nummer som inte finns i Kontakter.

▶ **Anonym:** Avvisa samtal som inte visar nummerinformation.

### Visa mitt nummer

▶ **Anges av nät:** Ställer in standardinställningarna från operatören.

▶ **På:** Konfigurerar så att telefonen skickar ditt telefonnummer när du ringer ett samtal.

▶ **Av:** Konfigurerar så att telefonen inte skickar ditt telefonnummer när du ringer ett samtal.

### Återuppringning

Låter dig ställa in funktionen för återuppringning när ett samtal inte kopplats fram.

### Svara metod


Låter dig ställa in hur du vill svara. Välj mellan sändknappen, Vid öppning och Valfri knapp.

### Minut-ton

Avgör om en ljudsignal ska låta en gång varje minut under ett samtal.

# Inställningar

## BT svarsläge

- ▶ **Handsfree:** Besvara ett samtal genom att använda ett Bluetooth-headset om det är anslutet.
- ▶ **Mobil:** Trycker du på  på mobilen när du svarar kan du tala i mobilen. Om du trycker på knappen på Bluetooth-headsetet för att svara kan du tala i Bluetooth-headsetet.

Det här är det ursprungligt valda svarssättet. När du pratar kan du byta från mobilen till headsetet eller från headsetet till mobilen.

## Kontaktinställningar

Meny #.6

För detaljerad information se sidan 64. (Meny 8.7)

## Anslutningar

Meny #.7

## Bluetooth

(Meny #.7.1)

### Bluetooth-anslutning

Din telefon har inbyggd Bluetooth trådlös teknologi som gör det möjligt att ansluta din telefon trådlöst till andra Bluetooth-enheter som till exempel en handsfree, PC, PDA eller andra telefoner.

Du kan till exempel ha en konversation via ett trådlöst headset eller surfa på Internet trådlöst uppkopplad genom en mobiltelefon. Du kan också till exempel utbyta visitkort, kalenderposter och bilder.

### Obs!

- ▶ Vi rekommenderar att telefonen och Bluetooth-enheten du vill upprätta kommunikation emellan befinner sig inom 10 meter från varandra. Anslutningen kan förbättras om det inte står några fasta föremål mellan telefonen och Bluetooth-enheten.

### 1. Komma igång

- Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar > 1. Bluetooth > 1. Ihopparade enheter

För att använda Bluetooth-funktioner måste du först slå På Bluetooth.

### 2. Bluetooth-inställningar

- Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar > 1. Bluetooth > 2. Inställningar

- **Bluetooth:** Om du vill använda Bluetooth måste du först slå [På] den. I andra fall, lämna den [Av].

- **Telefonens synlighet:** Ställ in på [Visa för alla] så andra enheter kan hitta telefonen när de söker efter en Bluetooth-enhet. Väljer du [Dold] kommer andra enheter inte hitta din telefon när de söker efter en Bluetooth-enhet.
- **Mobilens namn:** Skriv in vad din mobil ska ha för namn när den hittas av andra enheter. Mobilens namn visas bara på andra enheter när [Mobilens synlighet] är inställd på [Visa för alla].

### Obs!

- ▶ När du använder Bluetooth-enheten i mobilen medför det säkerhetsrisker för mobilen. Därför rekommenderar vi att Bluetoothsynligheten sätts till Dold efter att inställningar och ihopparningar är gjorda. För inkommande filer via Bluetooth, oavsett om det är mellan ihopparade enheter eller ej, kan du välja att ta emot eller avvisa överföringen efter att du verifierat sändaren.

## 3. Ihopparade enheter

Ihopparning av enheter (Para ihop enheter)

Om det redan finns ihopparade Bluetooth-enheter.

- **Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar > 1. Bluetooth > 1. Ihopparade enheter > Val > Lägg till ny**

Om det inte finns några ihopparade Bluetooth-enheter:

- **Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar > 1. Bluetooth > 1. Ihopparade enheter > Val > Lägg till ny**

### Val

- ▶ **Lägga till ny:** Med den här menyn kan du para ihop en ny Bluetooth-enhet med telefonen.
- ▶ **Tildela kortnamn:** Med den här menyn kan du ändra namn på en ihopparad telefon.
- ▶ **Ansluta/koppla från enheten**
  1. Om du vill ansluta till den valda enheten väljer du alternativet Anslut.
  2. Om du vill stänga anslutningen till den valda enheten väljer du alternativet Koppla ner.
- ▶ **Ta bort:** Med den här menyn kan du ta bort den ihopparade Bluetooth-enheten.
- ▶ **Ta bort alla:** Med den här menyn kan du ta bort alla ihopparade Bluetooth-enheter.

## <Ihopparring av enheter>

1. Om du vill söka efter en Bluetooth-enhet att para ihop, tryck **Lägg till** eller **Lägg till ny**.
2. På skärmen visas meddelandet **Söker efter enheter**. Bluetooth-enheter inom 10 meters räckvidd hittas.
3. Om några Bluetooth-enheter hittas visas de i en lista på skärmen. Om inga Bluetooth-enheter hittas får du en fråga om du vill söka på nytt.
4. Ihopparringsprocedur
  - Tryck **OK**. En dialogruta öppnas på skärmen där du får ange lösenord.
  - När du har skapat ett lösenord (med mellan 1 och 16 siffror) måste användaren av den andra enheten ange lösenordet för ihopparring. Användaren av den andra enheten måste känna till lösenordet i förväg för att bli autentiserad.

## <Ta bort enheter>

1. Välj en enhet du vill koppla bort på skärmen **Ihopparrade enheter**.
2. Välj enhet genom att trycka på **Ta bort** eller genom att trycka på **Val > Ta bort**. **Ta bort** alla ihopparrade

enheter genom att välja **Val > Ta bort** alla.

## <Överföra data med Bluetooth>

1. Om du vill överföra data från din mobil till en annan Bluetooth-enhet, välj först det program där informationen finns sparad. Till exempel, om du vill skicka data från mappen **Mina filer** till en annan enhet, välj **Meny > 6. Mina filer > 1. Bilder / 2. Ljud / 3. Videos/4. Spel och program/ 5. Bluetooth-data / 6. Andra filer / 7. Externt minne > Välj data att överföra > Skicka > 3. Bluetooth**
2. Överföra data
  - 1) Senaste hittade enhet visas.  
Om önskad enhet inte finns med i listan, välj för [Fler enheter].
  - 2) Välj den enhet du vill överföra data till bland enheterna på skärmen och tryck på **OK**.
  - 3) Om den andra parten väljer [Ja] på [Anslutningsförfrågan] överförs uppgifterna.

## <Ta emot data med Bluetooth>

- Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar > 1. Bluetooth >**

## 1. Ihopparade enheter

Om en annan part försöker överföra data visas [Anslutningsförfrågan] på skärmen. Om du väljer [Ja] överförs data till telefonen. Under dataöverföringen blinkar Bluetoothikonen.

### <Mapp för Bluetooth-data>

Om du vill kontrollera mottagen data gör du det genom att välja Meny > 6. Mina filer > 5. Bluetooth-data.

## 4. Enhet

### <Ansluta headset>

Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >

#### 1. Bluetooth

1. Anslut headsetet på det sätt som beskrivs i avsnittet Ihopparning av enheter.
2. När du vill använda headsetet väljer du headsetet bland de registrerade enheterna, trycker på Val och väljer sedan 3. Anslut.
3. Tryck på Val om du vill kontrollera att det valda headsetet har anslutits korrekt. Om det är korrekt anslutet visas alternativet 3. Koppla bort. Om det inte är anslutet visas alternativet 3. Anslut.

### <Ansluta handsfreeutrustning>

Meny > #. Inställningar > 7. Anslutningar >

#### 1. Bluetooth >

1. Anslut handsfreeutrustningen på det sätt som beskrivs i avsnittet Ihopparning av enheter.
2. När du vill använda handsfreeutrustningen väljer du handsfreeutrustningen bland de registrerade enheterna, trycker på Val och väljer sedan 3. Anslut.
3. Tryck på Val om du vill kontrollera att den valda handsfreeutrustningen har anslutits korrekt. Om det är korrekt anslutet visas alternativet 3. Koppla bort. Om det inte är anslutet visas alternativet 3. Anslut.

## Synkronisering

(Meny #.72)

(Obs: Denna tjänst är inte tillgänglig i alla land. Vänligen kontakta din operatör för mer information.)

Om din nätverksoperatör stödjer synkroniseringstjänster kan du använda den här funktionen för att synkronisera data i telefonen med data på en server som exempelvis Kontakter, Kalender och Uppgifter över ett trådlöst nätverk.

## Anslut

1. Välj posten Anslut och tryck på **OK**.
2. Anslut till servern med den valda serverprofilen.  
Den animerade synkroniseringen visas medan synkroniseringen pågår.

## Listor

Välj alternativet Listor och tryck på **OK** om du vill se en förteckning över den senast utförda synkroniseringen.

## Serversynk. Center

1. Välj posten Serversynk.center och tryck på **OK**.
2. Med den här menyn kan du ställa in profilen för en Synkroniseringsserver.
  - ▶ **Profilnamn:** Skriv in namnet för profilen.
  - ▶ **Väraddress:** Kontakta din tjänsteleverantör.
  - ▶ **Proxy IP-adress:** Ange WAP-gateway address och portnummer.
  - ▶ **Användarnamn:** Ange ditt användar-ID för synkroniseringsservern.
  - ▶ **Lösenord:** Skriv in ditt lösenord.

- ▶ **Kontakter:** Välj om du vill synkronisera dina Kontakter eller ej.
- ▶ **Namn på kontakt:** Skriv in namnet på serverns databas för Kontakter.
- ▶ **Kalender:** Välj om du vill synkronisera din Kalender eller ej.
- ▶ **Kontakter:** Skriv in namnet på serverns databas för Kalendern.
- ▶ **Uppgifter:** Välj om du vill synkronisera dina Uppgifter eller ej.
- ▶ **Uppgiftsnamn:** Skriv in namnet på serverns databas för Uppgifter.
- ▶ **Synktyper:** Välj typ av synkronisering nedan.
  - Normal  
Mobilen och serverns utbyter information om data som ändrats.
  - Backup  
Mobilen skickar all information i en databas till servern. Servern förväntas ersätta all data i måldatabasen med informationen skickad från mobilen. Det innebär att mobilen skriver över all information i databasen på servern.

### - Lagra igen

Servern skickar all sin data från en databas till mobilen. Mobilen förväntas ersätta all data i måldatabasen med informationen skickad från servern. Det innebär att servern skriver över all information i databasen i mobilen.

- ▶ **Uppkopplingar:** Välj en uppkoppling för dataanslutningen.

## Nät

(Meny #.7.3)

### Val av nät

Välj mellan **Automatiskt** eller **Manuell**.

- ▶ **Automatiskt:** Med den här funktionen söks nättäckning och registrering på nätet automatiskt. Den rekommenderas för bästa service och kvalitet.
- ▶ **Manuell:** Alla nuvarande tillgängliga nät för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätet misslyckas visas listan med alla tillgängliga nät igen och du kan välja att registrera dig på något annat.

## Nätläge

Du kan ställa in vilken typ av nät som ska sökas när nät söks i menyn Välj nät.

- ▶ **Automatiskt:** Söker alla anslutbara nät.
- ▶ **UMTS:** Söker endast nät som stödjer 3G.
- ▶ **GSM 900/1800:** Söker endast nät som stödjer GSM 900/1800-banden.
- ▶ **GSM 1900:** Söker endast nät som stödjer GSM 1900-bandet.

## Förvald lista

Om nät söks automatiskt kan du lägga till nät som du föredrar att ansluta till. Du kan välja mellan följande alternativ:

- ▶ **Lägg till ny:** Du kan lägga till ett nytt nät med hjälp av följande.
  - **Sök:** Välj ett nät från listan lagrad i telefonen.
  - **för Ange nytt nät:** Lägg till ett nytt nät genom att ange landskod (MCC) och nätets kod (MNC). När du skrivit in det, tryck på Klar.
- ▶ **Ändra:** Du kan ändra informationen för det valda nätet.
- ▶ **Ta bort:** Raderar det markerade nätet.

# Inställningar

- **Flytta upp:** Flyttar markerat nät uppåt.
- **Flytta ner:** Flyttar markerat nät neråt.

## Uppkopplingar

(Meny #.74)

I den här menyn visas en lista över anslutningspunkter. Du kan skapa nya profiler, radera eller ändra dem med hjälp av Valmenyn. Däremot kan du inte radera eller ändra standardinställningar anpassade till nationella variationer.

Du kan ändra följande inställningar genom att använda höger funktionsknapp.

Namn på anslutning	Uppkopplingens profilnamn.
Bärare	Välj bärare ur listan. (Standard är UMTS)
Autentisering	Välj bärare ur listan. (Standard är UMTS)
Användarnamn	Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.
Lösenord	Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.
APN	APN-namn för att få tillgång till nätverket. Information tillhandahålls av tjänsteleverantören.

- Tryck på Klar för att spara ändrade inställningar.

## Webbinställningar

(Meny #.75)

### Profil

Välj lämplig profil genom att trycka **OK**.  
Då aktiveras profilen för start av webbläsare.

### Säkerhet

Tryck på Certifikat för att visa information om certifikat.

Tryck på Rensa session för att ta bort sessionsinformation från en säker datasession.

### Certifikat

Om det lagrats en lista med rot/ca-certifikat nödvändiga för WTLS/TLS så finns den här.  
Välj det certifikat som du vill visa.

### Rensa session

Välj det här för att rensa säkra datasessioner (WTLS/TLS). Sessionsdata bör rensas innan du upprättar en ny säker datasession.

### Teckenvisning

Webbläsarens standardteckentabell ställs till något av följande.

- ▶ Automatisk, Engelska(ASCII), Engelska(ISO), Engelska(LATIN), Unicode(USC2 BE), Unicode(USC2 LE), Unicode(USC2 Auto), Unicode(UTF-16 BE), Unicode(UTF-16 LE), Unicode(UTF-16 Auto), Unicode(UTF-8).

## Skrollning

Med den här funktionen kan du ange bläddringshastigheten genom att välja antalet rader som ska bläddras.

Välj mellan Liten(1 rad), Medium(2 rader), Stor(3 rader).

## Visa bild

Välj om du vill visa bilder eller inte under WAP-surfning.

### Obs

- ▶ Om du aktiverar den här funktionen fördröjs visning av bilder till dess överföringen slutförts. Om du avaktiverar den här funktionen hindras webbläsaren från att hämta bilder från servern, vilket gör överföringen snabbare.

## Cache

Om du aktiverar cachen så kan du lagra visade sidor i

telefonen. När en sida har lagrats i cachen går det mycket snabbare att hämta sidan när du senare vill visa samma sida.

## Cookies

Om du aktiverar cookies kan du lagra cookies som överförs från servern. Om du avaktiverar den här funktionen kommer cookies inte att lagras i telefonen.

## JavaScript

Välj Av/På.

## Återställ inställningar

Välj det här för att återställa telefonen till dess ursprungliga standardinställningar.

## Uppspelning

(Meny #.76)

Du kan ändra nätverksinställningarna för uppspelning av strömmande innehåll.

## Fjärranslutning

(Meny #.77)

Du kan använda din telefon med en mängd tillämpningar för datoranslutningar och datakommunikation. Välj USB eller Bluetooth för dataanslutningen du vill använda.

# Tillbehör


Det finns en mängd tillbehör för din mobiltelefon. Välj dem som passar bäst för dina kommunikationsbehov.

## Reseladdare

Med den här laddaren kan du ladda batteriet när du är på resande fot.




## Standardbatteri



## CD

Anslut mobilen till en PC och överför data mellan dem.



## Stereohörlurar

Du behöver inte använda händerna. Hörlurar och mikrofon ingår.



### Obs!

- ▶ Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- ▶ Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- ▶ Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontakter du det regionala serviceföretaget eller en representant.

## Allmänt

**Produktnamn** : L600V

**System** : GSM900/DCS1800/PCS 1900, WCDMA  
2100

**Nettovikt** : 67.5g(utan batteri)

## Temperaturgränser

**Högsta** : +55°C

**Lägsta** : -10°C

# Register

## A

Åtkomstkoder	21
Alarm	56
Anteckningar	58
Att göra	58

## B

Batteri	12, 92
Bluetooth-data	54
Bakgrundsbelysning	75
Bluetooth	84

## E

E-post	40, 44, 48
Externt minne	55, 73
Eget nummer	64

## F

Formatera minneskort	20
----------------------	----

## I

Inkorg	42
--------	----

## J

JavaScript	33, 91
Java-inställningar	30, 75

## K

Kamera	35
Kalender	55
Knapp ljud	69

## L

Laddning och skötsel av batteriet	11
Ladda batteriet	17
Lägg till anteckning	58
Lägg till ny	63

<b>M</b>			
Mallar	45	PIN-kod	21
Multimediamallar	46	PUK-kod	21
MMS	47	PUK2-kod	21
Miniräknare	58	PIN2-kod	21, 73
Mottagna	65	Profil	32, 90
Meddelandesignal	69	PIN-begäran	71
Mobilläs	72		
Minnesstatus	73	<b>R</b>	
Mobilinfo	74	Röstmemo	61
		Röstsamtal	77, 79
<b>N</b>		Röstmedd.	82
Nät	89		
<b>O</b>			
Omvandlare	59		
Obesvaradel	65		

# Register

## S

SAR	7
Snabbknapp för musik	12
Skärmstruktur	22, 23
Skärminformation	22
Snabbknappar på musikspelaren	23
Signalstyrka	26
Skriva text	26
Säkerhet	32, 71, 90
Spellistor	34
Snabbuppringning	63
SIM	66
Samtalsspärr	76
Språk	71
Skärminställningar	74
Svara metod	83

## U

Uppringda	65
USIM-minne	73
Uppkopplingar	90

## V

Videor	52
Volym	61, 69
Världstid	61
Vidarekopplingar	79
Val av nät	89

## W

Webbläsarinställningar	32, 90
------------------------	--------

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / W-CDMA Terminal Equipment

### Model Name

L600V

### Trade Name

LG

CE 0889

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC  
ETSI EN 301 489-01 V1,5,1, ETSI EN 301 489-07 V1,2,1  
ETSI EN 301 489-17 V1,2,1, ETSI EN 301 489-24 V1,2,1  
ETSI TS 151 010-1 V5,9,0 specified by ETSI EN 301 511 V9,0,2  
ETSI TS 134 121 V5,5,0 specified by ETSI EN 301 908-2 V2,2,1  
ETSI EN 301 908-1 V2,2,1, ETSI EN 300 328 V1,4,1  
EN 50360:2001; EN 50361:2001  
EN 60950 : 2001

## Supplementary Information

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

26, July, 2006

LG Electronics Inc, Amsterdam Office  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative