



F2400 Guide de l'utilisateur



F2400

Guide de l'utilisateur

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser votre téléphone portable. Conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



CE 0168



F2400 Guide de l'utilisateur - FRANÇAIS



Élimination de votre ancien appareil

1. Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
2. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
3. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
4. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières



PRECAUTIONS D'USAGE DE L'APPAREIL	8	Arborescence des menus	36
Présentation	10	Sélection de fonctions et d'options	39
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace ...	11	Profils audio	40
Caractéristiques du F2400	15	Activer	40
Description du téléphone	15	Personnaliser	40
Informations à l'écran	19	Renommer	41
Mise en route	20	Journal appels	42
Installation de la carte SIM et de la batterie	20	Appels en absence	42
Chargement de la batterie	22	Appels reçus	42
Débranchement du chargeur	23	Appel émis	42
Mise en marche/Arrêt du téléphone	23	Supprimer les appels	43
Codes d'accès	24	Frais d'appel	43
Code réseau	25	Durée appel	43
Fonctions générales	26	Coût de l'appel	43
Émission et réception d'un appel	26	Réglages	43
Contacts	31	Info GPRS	44
Menu Appel en cours	32	Durée de l'appel.....	44
Appels multiparties ou conférences téléphoniques	34	Volume données.....	44

Outils	45
Bluetooth™	45
Mes périphériques	45
Kit piéton	45
Réglages	45
Calculatrice	46
Convertisseur d'unités	46
Fuseaux horaires	47
Mémo vocal	47
Enregistrer	47
Afficher la liste	47
Etat mémoire	47
Agenda	48
Contacts	48
Rechercher	48
Ajouter nouveau	48
Groupes d'appel	49
N° abrégés	50
Réglages	50

Copier tout	51
Tout supprimer	51
Informations	52
Calendrier	52
Ajouter nouveau	53
Afficher	53
Tout afficher	53
Supprimer	53
Tout supprimer	53
Mémo	54
Messages	55
Nouveau message	55
Ecrire SMS	55
Ecrire MMS	57
Boîte de réception	58
Brouillons	60
Boîte d'envoi	60
Messagerie vocale	61

Table des matières



Message d'information	61	Images générales	68
Lire	61	Images avec cadre	68
Thèmes	62	Images répertoire	68
Modèles	62	Réglages	69
Modèle SMS	62	État mémoire	69
Modèles MMS	63	Effacer album	69
Signature	63	Enregistrement	69
Réglages	63	Réglages	70
SMS	63	Réveil	70
MMS	64	Date et heure	70
Centre de messagerie	65	Définir date	70
Message d'information	65	Format date	70
Messages Push	65	Définir heure	70
Photos	66	Format heure	70
Prendre photo	66	Téléphone	71
Avec cadre	67	Affichage	71
Mode rafale	67	Langue	71
Mon album	67	Appels	72
Toutes images	68	Renvoi d'appel	72

Mode réponse	73	Page d'accueil	79
Envoyer mon numéro	73	Favoris	79
Double appel	73	Profils	80
Bip minute	74	Accéder à l'URL	82
Rappel auto	74	Réglages cache	82
Sécurité	74	Réglages cookies	82
Demander code PIN	74	Certificats	82
Verrouillage téléphone	74	Réinitialiser les profils	83
Interdiction d'appels	75	Version du navigateur	83
Appels restreints	75	BOUYGTEL	83
Modifier les codes	76	Téléchargements	84
Réseau	76	Jeux et applis	84
Automatique	76	Mes jeux et applis	84
Manuel	76	Profils	85
Préféré	76	Images	85
Réinitialiser réglages	77	Sons	85
Réglages GPRS	77	Accessoires	86
Service	78	Données techniques	87
Internet	79		



MESURES DE SECURITE OBLIGATOIRES

Remarque d'ordre générale

Pour préserver votre sécurité et celle des autres, nous vous demandons de ne pas utiliser les téléphones mobiles dans certaines conditions (en conduisant par exemple) et dans certains lieux (avions, hôpitaux, stations services, et ateliers garagistes).

Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques

La distance entre le simulateur cardiaque (ou la pompe à insuline) et le téléphone mobile doit être au minimum de 15 cm. Le téléphone mobile (lors d'un appel) doit être à l'opposé de l'emplacement de l'implant.

MESURES DE PRECAUTIONS*

A/ Un indicateur de 'niveau de réception' vous permet de savoir si votre appareil est en mesure de recevoir et d'émettre un signal dans de bonnes conditions. En effet, plus le niveau de réception est faible, plus la puissance d'émission de votre téléphone est élevée.

De ce fait et afin de réduire au maximum le rayonnement émis par les téléphones mobiles, utilisez votre appareil dans de bonnes conditions de réception.

Ne pas utiliser votre appareil dans les sous-terrains, parkings, sous-sol, ou dans un véhicule en mouvement (train ou voiture). B/ Lors d'une communication, utilisez le kit 'piéton' ou 'mains libres' qui vous permet d'éloigner le téléphone de votre tête. C/ Evitez aussi de positionner le téléphone à côté du ventre des femmes enceintes ou du bas du ventre des adolescents.



Ces mesures vous permettrons de réduire considérablement l'absorption, par les parties sensibles de votre corps, de la puissance rayonnée par votre téléphone.

* Aucun constat de dangerosité d'utilisation des téléphones mobiles n'ayant été constaté, seul le principe de 'précaution' nous pousse à vous demander de respecter ces quelques mesures.

Présentation

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du F2400, un téléphone portable sophistiqué et compact, conçu pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Ce guide de l'utilisateur contient des informations importantes relatives à l'utilisation et au fonctionnement de ce téléphone. Lisez attentivement les informations afin d'optimiser l'utilisation de votre téléphone et d'éviter de l'endommager. Tout changement ou toute modification non approuvé expressément dans ce guide de l'utilisateur peut annuler la garantie de votre téléphone.

Lisez ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate)

Le F2400 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (SAR). Les tests de SAR sont effectués via des méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de SAR, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur de SAR la plus élevée pour ce modèle a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.3 W/kg (10g).

Entretien et réparation

Avertissement : utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie, de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. En cas de réparation, confiez-le à un technicien qualifié.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Tenez votre téléphone éloigné d'appareils électriques, tels qu'un téléviseur, une radio ou un ordinateur.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.)
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits trop enfumés ou trop poussiéreux.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait nuire aux données des bandes magnétiques.

- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone près d'équipements médicaux sans permission. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque, comme une poche poitrine.
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si possible.
- Quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel, si les conditions de conduite le requièrent.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil ou fixe. Il pourrait en effet provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Sites potentiellement dangereux

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.



Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Avec les enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, votre téléphone est composé de petites pièces qui peuvent présenter un danger d'étouffement.

Appels d'urgence


Les numéros d'urgence peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux cellulaires. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de service local.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les Répertoire métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- Ne placez pas votre téléphone dans des endroits chauds ou froids, cela pourrait affecter les performances de la batterie.

Description du téléphone

Vue avant

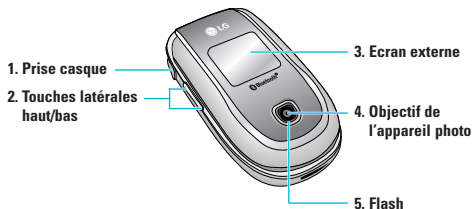

1. Prise casque

- Connectez un casque ici.

2. Touches latérales haut/bas

- Pour afficher l'heure actuelle sur l'écran LCD externe, maintenez cette touche enfoncée.
- Permet de contrôler le volume des bips touches en mode veille, lorsque le clapet est ouvert.
- Permet de contrôler le volume de l'écouteur en cours de communication.

3. Ecran externe

4. Objectif de l'appareil photo

- ⓘ **Remarque** Si l'objectif de l'appareil photo est encrassé, la qualité d'image peut être réduite.

5. Flash




Vue latérale




Touche appareil photo

Appuyez sur cette touche pour activer le mode appareil photo. Utilisez également cette touche pour prendre une photo.

Vue arrière

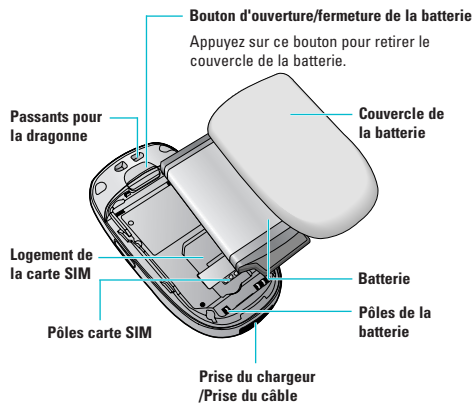

Vue clapet ouvert

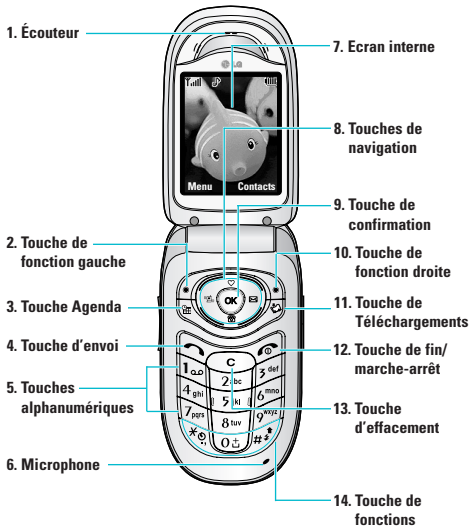

1. Écouteur

2 et 10. Touche de fonction gauche/ droite : chacune de ces touches exécute la fonction indiquée par le texte situé juste au-dessus d'elle.

3. Touche Agenda : touche de raccourci permettant d'afficher le menu Agenda en mode veille.

4. Touche d'envoi : permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants. En mode veille, vous pouvez également accéder rapidement aux derniers appels entrants, sortants ou manqués, en appuyant sur cette touche.

5. Touches alphanumériques : permettent d'entrer des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

6. Microphone : peut être désactivé en cours de communication pour ne pas être entendu par votre correspondant.

7. Ecran interne : affiche notamment les icônes d'état du téléphone, les options de menu, des informations Web, des images, le tout en couleur.

8. Touches de navigation : Utilisez ces touches pour parcourir les menus et déplacer le curseur.



Caractéristiques du F2400



9. Touche de confirmation : permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

11. Touche de Téléchargements : touche d'accès rapide aux téléchargements

12. Touche de fin/marche-arrêt : permet de mettre fin à un appel, de rejeter un appel et de passer en mode veille. Pour allumer/éteindre votre téléphone, maintenez cette touche enfoncée.

13. Touche d'effacement : chaque pression sur cette touche efface un caractère. Pour effacer tous les caractères de l'entrée, maintenez cette touche enfoncée. Utilisez également cette touche pour revenir à l'écran précédent.










14. Touche de fonctions :









-  : appuyez longuement sur cette touche pour saisir le signe "+" pour un appel international.
-  : lorsque vous composez un numéro, appuyez longuement sur cette touche pour mettre en pause.

Informations à l'écran

Le tableau ci-dessous présente les différentes icônes et indicateurs qui s'affichent sur l'écran de votre téléphone.

Icones affichées à l'écran

Icones	Description
	Indique la puissance du signal réseau.
	Indique qu'un appel est en cours.
	Indique que vous êtes en itinérance sur un autre réseau.
	Indique que le service GPRS est disponible.
	Indique que l'alarme a été programmée et qu'elle est activée.
	Indique l'état de chargement de la batterie.
	Indique la réception d'un message.
	Indique que le mode Vibreur est activé.
	Indique que le profil Fort est activé.


Icones	Description
	Indique que le profil Silencieux est activé.
	Indique que le profil Kit piéton est activé.
	Indique que le profil Général est activé.
	Indique que vous pouvez utiliser le service de messages Push.
	Indique que le téléphone accède au WAP.
	Indique que vous utilisez la technologie GPRS.
	Indique que vous avez accédé à la page de sécurité.
	Indique que Bluetooth est activé.

Installation de la carte SIM et de la batterie

Assurez-vous que le mobile est éteint avant de retirer la batterie.

1. Retirez le couvercle de la batterie.


Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture de la batterie et faites glisser le couvercle de la batterie vers le bas du téléphone. Et retirez le couvercle de la batterie.

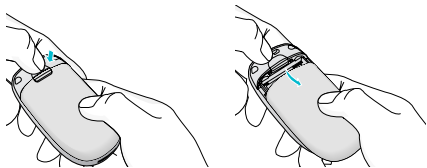

❗ Remarque Retirer la batterie alors que le téléphone est en marche risque de provoquer des dysfonctionnements.

2. Retirez la batterie.


Saisissez la partie supérieure de la batterie et soulevez-la de son emplacement.

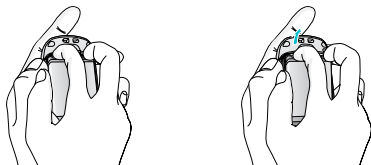


3. Installation de la carte SIM

Insérez la carte SIM dans son logement. Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous qu'elle est insérée correctement et que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte SIM, appuyez légèrement dessus et tirez-la dans la direction opposée.

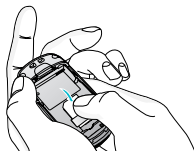

Pour insérer la carte SIM

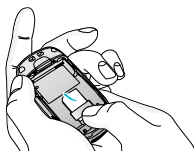


Pour retirer la carte SIM

⚠ Attention Le contact métallique de la carte SIM peut facilement être endommagé par des rayures. Manipulez donc la carte SIM avec précautions. Suivez les instructions fournies avec la carte SIM.


4. Installation de la batterie.

Placez tout d'abord la partie inférieure de la batterie dans la partie inférieure de l'emplacement de la batterie. Poussez la partie supérieure de la batterie vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche dans l'emplacement prévu.

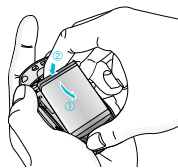

5. Remplacez le couvercle de la batterie.


Placez le couvercle de la batterie à l'emplacement prévu et faites glisser jusqu'au dé clic.

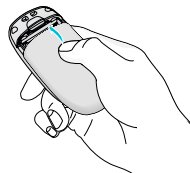



Chargement de la batterie

Pour brancher le chargeur de voyage au téléphone, vous devez avoir installé la batterie.

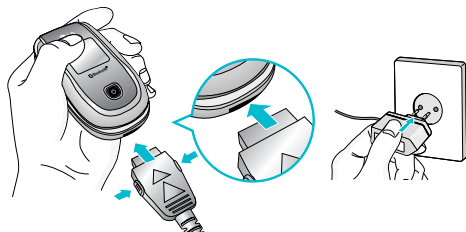

1. La flèche vous faisant face, comme indiqué dans l'illustration, branchez la fiche de l'adaptateur de batterie sur la prise, en bas du téléphone, jusqu'à ce qu'elle soit insérée dans son logement. Vous devez sentir un déclic.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur de voyage sur la prise murale. Utilisez uniquement le chargeur compris dans le pack.
3. Les barres animées de l'icône de la batterie s'arrêteront dès la fin du chargement.

- ⚠ **Attention** • Veillez à ne pas forcer le connecteur car cela peut endommager le téléphone et/ou le chargeur de voyage.
- Branchez le chargeur de la batterie verticalement à la prise murale.
- Si vous utilisez le chargeur de la batterie dans un pays étranger, veillez à utiliser un adaptateur approprié.
- Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.

- ⚠ **Avertissement** • Par temps d'orage, débranchez le cordon d'alimentation et le chargeur afin d'éviter les risques d'électrocution ou d'incendie.
- Mettez la batterie à l'abri d'objets pointus tels que les crocs ou les griffes d'un animal. Ceci peut provoquer un incendie.
- Lorsque le téléphone est en charge, ne l'utilisez pas pour appeler ou pour répondre aux appels. Ceci peut provoquer un court-circuit et/ou entraîner un risque d'électrocution ou d'incendie.

Débranchement du chargeur


1. Lorsque le chargement est terminé, l'indicateur de chargement de la batterie s'arrête et 'Pleine' s'affiche.
2. Débranchez le chargeur de la prise de courant. Débranchez le chargeur du téléphone en exerçant une pression sur les touches grises situées de part et d'autre de la prise et débranchez-la.




- Remarque**
- Assurez-vous que la batterie est complètement chargée avant d'utiliser le téléphone pour la première fois.
 - Ne retirez pas la batterie ou la carte SIM pendant le chargement.
 - Si la batterie n'est pas rechargée correctement, éteignez votre téléphone et remettez-le en marche, en utilisant la touche Marche/Arrêt, puis rechargez la batterie. Lorsque vous retirez, puis remettez en place la batterie, rechargez-la.

Mise en marche/Arrêt du téléphone

Mise en marche du téléphone

1. Mettez en place la batterie dans le téléphone et connectez ce dernier à une source d'alimentation externe, telle que le chargeur de voyage, le chargeur allume-cigare ou le kit mains libres voiture. Vous pouvez aussi installer une batterie rechargée dans le téléphone.
2. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'allume.
3. Selon l'état du paramètre **Demander code PIN**, vous pouvez être invité à entrer votre code PIN.

Arrêt du téléphone

1. Appuyez sur  pendant quelques secondes, jusqu'à ce que l'écran à cristaux liquides s'éteigne.



Codes d'accès

Vous pouvez utiliser les codes d'accès décrits dans cette section pour éviter l'utilisation frauduleuse de votre téléphone. Les codes d'accès (sauf les codes PUK et PUK2) peuvent être modifiés à l'aide de la fonction **Modifier les codes** [Menu 7-5-5]. Reportez-vous à la page 76.

Code PIN (4 à 8 chiffres)

Le code PIN (Personal Identification Number, numéro d'identification personnel) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code PIN est généralement fourni avec la carte SIM. Lorsque l'option **Demander code PIN** est activée, vous êtes invité à entrer ce code chaque fois que vous mettez votre téléphone en marche. Par contre, lorsque l'option **Demander code PIN** est définie sur **Désactiver**, votre téléphone se connecte directement au réseau sans demander ce code.

Code PIN2 (4 à 8 chiffres)

Le code PIN2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour accéder à certaines fonctions telles que Conseil sur les frais d'appel, Numéro fixe à composer. Ces fonctions ne sont disponibles que si votre carte SIM les prend en charge.

Code PUK (4 à 8 chiffres)

Le code PUK (PIN Unblocking Key, clé de déblocage personnelle) est nécessaire pour modifier un code PIN bloqué. Le code PUK peut être fourni avec la carte SIM. Dans le cas contraire, contactez votre fournisseur de service local pour obtenir le code. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code PUK2 (4 à 8 chiffres)

Le code PUK2, fourni avec certaines cartes SIM, est nécessaire pour modifier un code PIN2 bloqué. Si vous perdez le code, contactez également votre fournisseur de service local.

Code de sécurité (4 à 8 chiffres)

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Ce code est nécessaire pour supprimer toutes les entrées de téléphone et pour activer le menu Réinitialiser réglages.

Le nombre par défaut est '0000'. Vous pouvez également le modifier à partir du menu **Sécurité**.




Code réseau

Le mot de passe d'interdiction est requis lorsque vous utilisez la fonction Interdiction d'appel. C'est votre opérateur réseau qui vous communique ce mot de passe lorsque vous vous abonnez à ce service. Pour plus d'informations, reportez-vous à la page 75.




Émission et réception d'un appel

Émission d'un appel



1. Assurez-vous que votre téléphone est allumé.
2. Entrez un numéro de téléphone avec l'indicatif de zone.
 - ▶ Pour effacer l'intégralité du numéro, maintenez enfoncée la touche d'effacement ().
3. Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche d'envoi ().
4. Pour mettre fin à la conversation, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt () ou sur la touche de fonction droite.

Émission d'un appel à l'aide de la touche d'envoi


1. En mode veille, appuyez sur la touche d'envoi (). Les derniers numéros d'appels entrants, sortants ou manqués s'affichent.
2. Sélectionnez le numéro souhaité à l'aide des touches de navigation haut/bas.

3. Appuyez sur .

Émission d'un appel international

1. Pour obtenir le préfixe international, maintenez la touche  enfoncée. Le caractère '+' sélectionne automatiquement le code d'accès international.
2. Saisissez le code du pays, l'indicatif de zone, et le numéro de téléphone.
3. Appuyez sur .


Fin d'un appel

Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche de fin/marche-arrêt ().

Émission d'un appel à l'aide du répertoire

Vous pouvez enregistrer les noms et numéros de téléphone que vous appelez régulièrement dans la mémoire de votre carte SIM et/ou de votre téléphone, qui constitue le répertoire. Pour composer un numéro, il vous suffit de rechercher le nom souhaité dans le répertoire. Pour plus d'informations sur la fonction Contacts, reportez-vous aux pages 48-52.

Réglage du volume


Si vous souhaitez régler le volume de l'écouteur au cours d'une communication, utilisez les touches latérales (). Appuyez sur la touche latérale supérieure pour augmenter le volume et sur la touche latérale inférieure pour le baisser.


Remarque En mode veille, lorsque le clapet est fermé, les touches latérales permettent de régler le volume des touches.

Réception d'un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne. Si l'appelant peut être identifié, son numéro de téléphone (ou son nom, s'il figure dans le répertoire) s'affiche.


1. Pour décrocher un appel, ouvrez le clapet du téléphone (quand l'ouverture clapet est définie comme Mode réponse, voir page 73 [Menu 7-4-2].)

Remarque Si l'option Toutes touches touche a été définie comme mode de réponse (reportez-vous à la page 73), vous pouvez répondre aux appels en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  ou de la touche de fonction droite.


- Pour rejeter un appel entrant, maintenez enfoncée l'une des touches situées sur le côté gauche du téléphone sans ouvrir le clapet.
2. Pour mettre fin à la conversation, refermez le clapet ou appuyez sur la touche .



Mode vibreur (accès direct)

Vous pouvez activer le mode Vibreur en faisant un appui long sur la touche .

Signal réseau

L'indicateur de signal () qui s'affiche sur l'écran à cristaux liquides de votre téléphone vous permet de vérifier la force du signal. Celle-ci peut varier, surtout à l'intérieur des bâtiments. Pour essayer d'améliorer la réception, approchez-vous d'une fenêtre.

Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour ajouter un contact, écrire un message, créer un message d'accueil personnalisé ou des événements dans l'agenda, par exemple, vous devez saisir du texte.

Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes :


Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique. Il est également connu sous le nom de saisie textuelle intuitive.

Mode ABC


Ce mode vous permet d'entrer des lettres en appuyant une fois, deux fois, trois fois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.


Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Pour accéder au mode 123 dans un champ de texte, appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le mode 123 apparaisse.

Modification du mode de saisie de texte



1. Lorsque le curseur se trouve dans un champ qui autorise la saisie de caractères, un indicateur de mode de saisie s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

2. Vous pouvez modifier le mode de saisie en appuyant sur la touche . Le mode de saisie en cours s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran.

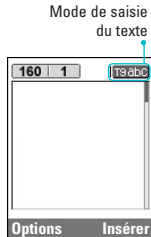

► Utilisation du mode T9

Le mode de saisie textuelle intuitive T9 vous permet de saisir facilement des mots en utilisant au minimum les touches du téléphone. À chaque touche enfoncée, le téléphone affiche les caractères susceptibles d'être entrés, en se basant sur son dictionnaire intégré. Vous pouvez également ajouter de nouveaux mots au dictionnaire. À mesure que de nouveaux mots sont ajoutés, le mot est modifié pour afficher le mot le plus proche du dictionnaire.

1. Lorsque vous êtes en mode de saisie textuelle intuitive T9, commencez par taper un mot en utilisant les touches de  à . Appuyez une seule fois par lettre.

- Le mot est modifié à mesure que vous entrez des lettres. Ne tenez pas compte du texte qui s'affiche à l'écran tant que le mot n'est pas entièrement saisi.
- Une fois le mot saisi, si le mot affiché n'est pas correct, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche de navigation bas pour consulter les autres mots proposés.

Exemple : Appuyez sur      pour entrer **Actif**.




Appuyez sur la touche de navigation bas pour sélectionner le mot désiré



- Si le mot souhaité ne figure pas dans la liste de mots proposés, ajoutez-le en utilisant le sous-menu Ajout dictionnaire.



Fonctions générales




- Vous pouvez choisir la langue du mode T9. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Langue du T9**. Sélectionnez la langue souhaitée pour le mode T9. Vous pouvez également désactiver le mode T9 en sélectionnant T9 **Désactivé**. Par défaut, le mode T9 est activé sur votre téléphone.

2. Entrez le mot complet avant de modifier ou de supprimer des caractères
3. Séparez chaque mot d'un espace en appuyant sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour supprimer tous les mots, maintenez enfoncée la touche .

 **Remarque** Pour quitter le mode de saisie de texte sans enregistrer le texte entré, appuyez sur la touche . Le téléphone passe en mode veille.

► Utilisation du mode ABC

Pour entrer du texte, utilisez les touches de  à .

1. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre souhaitée :
 - Une fois, pour la première lettre de la touche.
 - Deux fois, pour la deuxième lettre de la touche.
 - Etc.
2. Pour insérer un espace, appuyez une fois sur la touche . Pour supprimer des lettres, appuyez sur la touche . Pour effacer l'ensemble du texte entré, maintenez enfoncée la touche .

Remarque Pour plus d'informations sur les caractères disponibles via les touches alphanumériques, reportez-vous au tableau ci-dessous.

Touche	Caractères dans l'ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
 1 ^{oa}	., / ? ! - : ' " 1	., / ? ! - : ' " 1
 2 ^{bc}	A B C 2 Ä Å Á À Ã Ä Å Æ Ç	a b c 2 ä å á à ã ä å æ ç
 3 ^{def}	D E F 3 È É Ê Ë	d e f 3 è é ê ë
 4 ^{ghi}	G H I 4 Î Ï Î Ñ	g h i 4 î ï î ñ
 5 ^{kl}	J K L 5	j k l 5
 6 ^{mno}	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Æ	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö æ
 7 ^{pqr}	P Q R S 7 B Ş	p q r s 7 b ş
 8 ^{tuv}	T U V 8 Ü Ú Û Ü	t u v 8 ü ú û ü
 9 ^{wxyz}	W X Y Z 9	w x y z 9
 0 ^{space}	Touche Espace 0	Touche Espace 0

► Utilisation du mode 123 (chiffres)

Le mode 123 vous permet de saisir des chiffres dans un message textuel (par exemple, un numéro de téléphone).

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte souhaité.

Contacts

Vous pouvez stocker des numéros de téléphone et les noms des personnes auxquels ils correspondent dans la mémoire de votre carte SIM.

En outre, vous pouvez stocker jusqu'à 200 numéros et noms dans la mémoire de votre téléphone.

Les mémoires de la carte SIM et du téléphone s'utilisent toutes deux de la même façon dans le menu **Contacts**.

(Pour plus d'informations, reportez-vous aux pages 48-52.)



Fonctions générales

Menu Appel en cours

Votre téléphone comprend des fonctions de réglage que vous pouvez utiliser au cours d'une communication. Pour accéder à ces fonctions au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

Pendant un appel

Le menu affiché sur l'écran du combiné pendant un appel est différent du menu principal qui apparaît par défaut en mode veille. Voici la description des options.

Volume

Pour augmenter ou diminuer le volume de l'écouteur.

Émission d'un second appel

Vous pouvez rechercher un numéro dans le répertoire afin d'émettre un second appel. Appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Rechercher**. Pour enregistrer un numéro dans le répertoire au cours d'une communication, appuyez sur la touche de fonction droite, puis sélectionnez **Ajouter nouveau**.

En attente

Pour mettre son correspondant en attente.

Reprendre

Lorsque le correspondant est en attente, à la place de "en attente" s'affiche "reprendre". Cela permet de reprendre la conversation.

Permuter

Lors d'un double appel, permet de basculer d'un appel à l'autre.

Terminer tous

Pour mettre fin à tous les appels.


Conférence

Voir explications page 35.

Messages


Pour accéder au menu Messages.

Réception d'un appel entrant

Pour répondre à un appel entrant lorsque le combiné sonne, appuyez simplement sur la touche  [Envoyer] ou sur réponse.

Le combiné peut également vous prévenir lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. Un son se fait entendre dans l'écouteur, et l'écran affiche un second appel en attente. Cette fonction, appelée Mise en attente, n'est disponible que si votre réseau le prend en charge. Pour plus d'informations sur l'activation et la désactivation de cette fonction, reportez-vous à la rubrique Mise en attente.

Refus d'un appel entrant

Vous pouvez refuser un appel entrant sans avoir à y répondre. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur la touche  .

Activation de tonalité de touches (DTMF) pendant un appel

Pour activer des tonalités DTMF pendant un appel, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Envoi touches**. Les tonalités DTMF peuvent être désactivées de la même manière. Ces tonalités permettent à votre téléphone d'utiliser un standard automatisé.

Désactiver le microphone


Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel en appuyant sur la touche [Options] et en sélectionnant **Désactiver micro**. Le microphone du poste GSM peut être activé en sélectionnant **Mute off**. Quand le microphone est désactivé, vous pouvez toujours entendre la personne qui vous appelle sans qu'elle vous entende.



Appels multiparties ou conférences téléphoniques

Le service d'appels multiparties ou de conférences téléphoniques vous permet d'avoir une conversation simultanée avec plusieurs appelants, si votre opérateur réseau prend en charge cette fonction. Il est possible de configurer uniquement un appel multiparties lorsque vous disposez d'un appel actif et d'un appel en attente, et que vous avez répondu aux deux appels. Dès qu'un appel multiparties est configuré, la personne qui a configuré cet appel peut ajouter, déconnecter ou séparer les appels (c'est-à-dire, retirer un appel de l'appel multipartie tout en restant connecté avec vous). Toutes ces options sont disponibles à partir du menu Appel en conférence. Le nombre maximum d'appelants dans un appel multiparties est de cinq. Dès le départ, vous contrôlez l'appel multiparties, et vous êtes le seul à pouvoir y ajouter des appelants.

Émission d'un second appel

Vous pouvez émettre un second appel alors que vous êtes déjà en communication. Entrez le second numéro et appuyez sur la touche . Lorsque le second appel est connecté, le premier est automatiquement mis en attente. Vous pouvez basculer entre les deux appels en appuyant sur la touche de navigation du bas, puis en sélectionnant **Permuter**.

Configuration d'une conférence téléphonique

Mettez un appel en attente et lorsque l'appel en cours est activé, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence / Joindre tout**.

Mise en attente d'une conférence téléphonique

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout mettre en attente**.

Activation d'une conférence téléphonique en attente

Appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.

Ajout d'appels à la conférence téléphonique

Pour ajouter un appel à une conférence téléphonique en cours, appuyez sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout joindre**.


Affichage des appelants dans une conférence téléphonique

Pour consulter à l'écran les numéros des appelants qui participent à la conférence, utilisez les touches de navigation haut/bas.

Conversation privée au cours d'une conférence téléphonique

Pour avoir une conversation privée avec l'un des appelants de la conférence, affichez à l'écran le numéro de l'appelant avec qui vous souhaitez parler, puis appuyez sur la touche de fonction gauche. Sélectionnez **Conférence téléphonique/Privé** pour mettre en attente tous les autres appelants.

Fin d'une conférence téléphonique

L'appelant actuellement affiché d'une conférence téléphonique peut être déconnecté en appuyant sur la touche . Pour mettre fin à une conférence téléphonique, appuyez sur la touche de fonction gauche, puis sélectionnez **Conférence téléphonique/Fin multipartie**. Après avoir appuyé sur la touche de fonction de gauche, sélectionnez **Conférence téléphonique/Tout terminer** pour mettre fin à tous les appels actifs et en attente.



1. Profils audio (voir page 40)

- 1 Vibreur seul
- 2 Silencieux
- 3 Général
- 4 Fort
- 5 Kit piéton

2. Journal appels (voir page 42)

- 1 Appels en absence
- 2 Appels reçus
- 3 Appel émis
- 4 Supprimer les appels
- 5 Frais d'appel
- 6 Info GPRS

3. Outils (voir page 45)

- 1 Bluetooth™
- 2 Calculatrice
- 3 Convertisseur d'unités
- 4 Fuseaux horaires
- 5 Mémo vocal
- 6 Etat mémoire

4. Agenda (voir page 48)

- 1 Contacts
- 2 Calendrier
- 3 Mémo



5. Messages (voir page 55)

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Brouillons
- 4 Boîte d'envoi
- 5 Messagerie vocale
- 6 Message d'information
- 7 Modèles
- 8 Réglages

6. Photos (voir page 66)

- 1 Prendre photo
- 2 Avec cadre
- 3 Mode rafale
- 4 Mon album
- 5 Réglages

7. Réglages (voir page 70)

- 1 Réveil
- 2 Date et heure
- 3 Téléphone
- 4 Appels
- 5 Sécurité
- 6 Réseau
- 7 Réinitialiser réglages
- 8 Réglages GPRS





8. Service (voir page 78)

- 1 Internet
- 2 BOUYGTEL


9. Téléchargements (voir page 84)

- 1 Jeux et applis
- 2 Images
- 3 Sons

Sélection de fonctions et d'options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont classées dans des menus et sous-menus, accessibles via les deux touches de fonction [] et []. Chaque menu et sous-menu vous permet de consulter et de modifier les paramètres d'une fonction spécifique.

Les rôles des touches de fonction varient selon le contexte. Le texte indiqué sur la dernière ligne de l'écran, juste au-dessus de ces touches, indique la fonction actuelle.

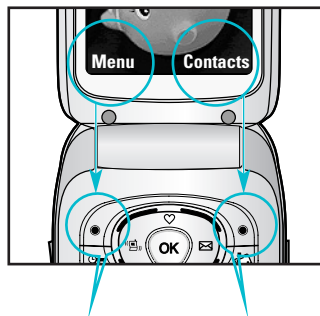

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de fonction de gauche.

Pour accéder à la liste des Contacts disponibles, appuyez sur la touche de fonction droite.



Dans Profils audio, vous pouvez régler et personnaliser les sonneries du téléphone selon différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Il existe six profils prédéfinis : **Vibreur seul**, **Silencieux**, **Général**, **Fort** et **Kit piéton**. Chaque profil peut être personnalisé.

Appuyez sur la touche de fonction **[Menu]** et sélectionnez **Profils audio** à l'aide des touches de navigation haut/bas.

Activer

Menu 1-x-1

1. La liste des profils s'affiche.
2. Dans la liste des **Profils audio**, faites défiler l'affichage pour sélectionner le profil que vous souhaitez activer, puis appuyez sur la touche de fonction gauche [Sélect.] ou sur la touche OK.
3. Sélectionnez ensuite **Activer**.


Personnaliser

Menu 1-x-2

Accédez au profil de votre choix dans la liste. Après avoir appuyé sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche, sélectionnez **Personnaliser**. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

Définissez l'option souhaitée.

- ▶ **Alerte appels** : permet de définir le type de signal souhaité pour les appels entrants.
- ▶ **Mélodie appels** : permet de sélectionner dans une liste la tonalité de sonnerie souhaitée.
- ▶ **Volume mélodie** : Permet d'ajuster le volume de la mélodie.
- ▶ **Alerte messages** : permet de définir le type de signal souhaité pour les messages.
- ▶ **Mélodie messages** : permet de sélectionner le signal des messages.
- ▶ **Bip touches** : permet de sélectionner la tonalité du clavier.
- ▶ **Volume clavier** : permet de régler le volume du son du clavier.

- 
- ▶ **Bip clapet** : vous permet de définir le bip du clapet en fonction de l'environnement.
 - ▶ **Volume effets sonores** : permet de régler le volume des effets sonores.
 - ▶ **Volume marche/arrêt** : permet de régler le volume de la sonnerie lorsque vous allumez ou éteignez le téléphone.
 - ▶ **Réponse automatique** (uniquement pour les profils **Kit piéton**) : Cette fonction est activée uniquement lorsque votre téléphone est connecté au kit mains libres.
 - **Désactivé** : Le téléphone ne répondra pas automatiquement.
 - **Après 5 s** : Après 5 secondes, le téléphone répondra automatiquement.
 - **Après 10 s** : Après 10 secondes, le téléphone répondra automatiquement.

Renommer

Menu 1-x-3

Vous pouvez renommer un profil avec le nom de votre choix.

ⓘ **Remarque** Les profils **Vibreuse seul**, **Silencieux** et **Kit piéton** ne peuvent pas être renommés.

1. Pour modifier le nom d'un profil, accédez au profil de votre choix dans la liste des profils, puis appuyez sur la touche OK ou sur la touche de fonction gauche et sélectionnez **Renommer**.
2. Saisissez le nouveau nom du profil, puis appuyez sur OK ou sur la touche de fonction [Enreg.].



Vous pouvez consulter la liste des appels manqués, des appels reçus et des numéros composés uniquement si le réseau prend en charge le service CLI (Calling Line Identification, identification de la ligne appelante) dans la zone de couverture.

Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous pouvez également consulter la durée des appels.

Appels en absence

Menu 2-1

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu. Vous pouvez également :

- consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS)
- supprimer l'appel de la liste.

Appels reçus

Menu 2-2

Cette option permet de consulter les 10 derniers appels entrants. Vous pouvez également :

- consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS)
- supprimer l'appel de la liste.

Appel émis

Menu 2-3

Cette option permet de consulter les appels émis (numéros que vous avez appelés ou essayé d'appeler). Vous pouvez également :

- Consulter le numéro, s'il est disponible, et l'appeler ou l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- Entrer un nouveau nom pour ce numéro et l'enregistrer dans votre carnet d'adresses
- envoyer un message à ce numéro (SMS ou MMS)
- supprimer l'appel de la liste.

Supprimer les appels

Menu 2-4

Cette fonction vous permet de supprimer les listes des **appels manqués** et des **appels reçus**. Vous pouvez effacer la liste des **appels composés** et celle de **tous les appels** en même temps.


Frais d'appel

Menu 2-5

Durée appel

Menu 2-5-1

Cette fonction vous permet de consulter la durée des appels entrants et sortants. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels. Les options de minuterie disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Dernier appel** : durée du dernier appel.
- ▶ **Tous les appels** : Durée totale de tous les appels émis ou reçus depuis la dernière réinitialisation.
- ▶ **Appels reçus** : durée des appels reçus.
- ▶ **Appels émis** : durée des appels émis
- ▶ **Réinitialiser** : Vous permet d'effacer la durée de tous les appels en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Oui].

Coût de l'appel

Menu 2-5-2

Cette fonction vous permet de vérifier le coût de votre dernier appel, de tous les appels, de conserver et de réinitialiser les coûts. Pour réinitialiser le coût, vous avez besoin du code PIN2.

Réglages

(dépendant de la carte SIM)

Menu 2-5-3

- ▶ **Tarif/unité** : Vous pouvez spécifier le type de devise et le prix unitaire. Contactez votre fournisseur de service pour obtenir les prix unitaires. Pour sélectionner la monnaie ou l'unité dans ce menu, vous avez besoin du code PIN2.
- ▶ **Régl. crédit** : Ce service du réseau vous permet de limiter le coût de vos appels en sélectionnant des unités de facturation. Si vous sélectionnez Lire, le nombre d'unités restantes s'affiche. Si vous sélectionnez Changer, vous pouvez modifier votre limite de facturation.
- ▶ **Afficher durée** : Ce service du réseau vous permet de voir automatiquement le coût de vos derniers appels. S'il est défini sur Activé, vous pouvez voir le dernier coût à la fin de l'appel.



Info GPRS

Menu 2-6

Vous pouvez vérifier la quantité de données transférées via le réseau au moyen de l'option Info GPRS. De plus, vous pouvez afficher le temps passé en ligne.

Duree de l'appel

Menu 2-6-1

Vous pouvez vérifier la durée du **Dernier appel** et de **Tous les appels**. Vous pouvez également réinitialiser les minuteurs d'appels.

Volume données

Menu 2-6-2

Vous pouvez vérifier les volumes **Envoyé**, **Reçu** ou **Total** et **Réinitialiser**.

Bluetooth™

Menu 3-1

Bluetooth™ est un dispositif qui permet aux dispositifs, périphériques et ordinateurs compatibles qui se trouvent à proximité de communiquer entre eux sans fil. Ce téléphone dispose d'une connectivité Bluetooth™ intégrée qui vous permet de le connecter à des dispositifs Bluetooth™ compatibles.

Pour imprimer des photos via Bluetooth, utilisez une imprimante compatible Bluetooth.

Mes périphériques

Menu 3-1-1

Vous permet d'afficher tous les périphériques compatibles Bluetooth™.

Kit piéton

Menu 3-1-2

Vous permet d'afficher la liste des dispositifs mains-libres compatibles Bluetooth™.

Vous pouvez accéder aux options suivantes par les menus Mes périphériques ou Dispositifs mains-libres :

- **Connexion/Déconnexion** : Permet la connexion à d'autres dispositifs Bluetooth.

- **Ajouter nouveau** : Permet de rechercher un nouveau dispositif Bluetooth.
- **Affecter un nom** : Permet de modifier le nom du dispositif Bluetooth.
- **Régler sur autorisé/Régler sur non autorisé** : Permet de définir la connexion autorisée entre les différents dispositifs Bluetooth.
- **Tous les services** : Permet d'afficher tous les services pris en charge par le dispositif Bluetooth.
- **Supprimer** : Permet de supprimer le dispositif Bluetooth.
- **Tout supprimer** : Permet de supprimer tous les dispositifs Bluetooth.

Réglages

Menu 3-1-3

Vous pouvez enregistrer un nouveau dispositif compatible Bluetooth™. Si vous avez déjà ajouté le dispositif, recherchez-le après avoir saisi votre mot de passe.

Activer bluetooth

Vous pouvez activer ou désactiver la fonction bluetooth.



Visibilité de mon téléphone

Choisissez d'afficher votre téléphone à d'autres périphériques Bluetooth ou de le masquer.



Nom

Vous pouvez définir le nom du dispositif bluetooth. Le nom par défaut est F2400.



Calculatrice

Menu 3-2

Ce menu permet d'exécuter des fonctions standard, telles que **des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions** (+, -, x, ÷)

1. Entrez un nombre à l'aide des touches numériques.
2. Utilisez la touche de navigation pour sélectionner un signe de calcul.
3. Entrez un nouveau nombre.
4. Appuyez sur la touche  [Résult.] pour afficher le résultat.
5. Appuyez sur la touche  [Réinit] ou entrez de nouveaux nombres pour répéter la procédure ci-dessus.






6. Pour quitter la **Calculatrice**, appuyez sur  [Retour].

- ! Remarque** Utilisez la touche pour effacer un chiffre ou un signe. Si vous appuyez sur la touche , vous pouvez entrer une valeur négative. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur la touche .

Convertisseur d'unités

Menu 3-3



Ce menu permet de convertir une mesure en l'unité de votre choix. 4 types de mesure peuvent être convertis en diverses unités : **la longueur, la surface, le poids et le volume.**

1. Pour sélectionner l'un des quatre types d'unité, appuyez sur la touche  [Unité].
2. Sélectionnez la valeur standard à l'aide de .
3. Sélectionnez l'unité que vous souhaitez convertir en appuyant sur les touches  et .
4. Vous pouvez vérifier la valeur convertie de l'unité de votre choix. Vous pouvez également entrer une valeur décimale en appuyant sur .

Fuseaux horaires

Menu 3-4

Vous pouvez consulter l'heure correspondant aux principales villes du monde.

1. Sélectionnez la ville située dans le fuseau horaire en appuyant sur la touche .
2. Vous pouvez synchroniser l'heure actuelle sur l'heure de la ville sélectionnée en appuyant sur  [Définir].

Mémo vocal


Menu 3-5


La fonction Mémo vocal permet d'enregistrer jusqu'à 10 messages vocaux ; chaque mémo peut durer jusqu'à 15 secondes.

Enregistrer

Menu 3-5-1

Vous pouvez enregistrer un mémo vocal dans le menu.

1. Une fois l'enregistrement démarré, l'enregistrement du message et le temps restant sont affichés.
2. Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur  [Enregistrer].

3. Entrez le titre du mémo vocal, puis appuyez sur  [OK].

Afficher la liste

Menu 3-5-2

Le téléphone affiche la liste des mémos vocaux. Vous pouvez **écouter** et **supprimer** le mémo vocal enregistré.

Etat mémoire

Menu 3-6

Vous pouvez vérifier l'espace libre et l'utilisation de la mémoire de chaque dossier, ainsi que la mémoire SIM. Vous pouvez accéder à chaque menu du dossier.



Contacts


Menu 4-1


- ❗ **Remarque** En mode veille, appuyez sur la touche de fonction droite  [Contacts] pour accéder directement au menu.

Rechercher


(appel depuis l'annuaire)

Menu 4-1-1

1. Sélectionnez Rechercher en appuyant sur la touche de fonction droite  [Sélect.] ou [OK].

2. Saisissez le nom que vous recherchez ou appuyez sur la touche de fonction gauche  [Liste] pour afficher tout le répertoire.

- ❗ **Remarque** Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom ou du numéro à rechercher.

3. Pour modifier, supprimer ou copier une entrée ou associer une fonction vocale à une entrée, sélectionnez  [Options]. Les menus suivants apparaissent.

- ▶ **Modifier** : Vous pouvez modifier le nom, le numéro, le groupe et l'image en utilisant la touche de navigation.

- ▶ **Ecrire SMS/MMS** : Après avoir trouvé le numéro de votre choix, vous pouvez lui envoyer un SMS/MMS.

- ▶ **Envoyer via Bluetooth™** : permet d'envoyer le répertoire via Bluetooth™.

- ▶ **Copier** : Vous pouvez copier une entrée de la carte SIM vers le téléphone ou du téléphone vers la carte SIM.

- ▶ **N° principal** : Vous pouvez sélectionner un numéro de portable, de bureau ou de domicile que vous appelez souvent. Si vous activez cette fonction, le numéro principal apparaît en premier lors des recherches.







- ▶ **Supprimer** : Ce sous-menu permet de supprimer une entrée.

Ajouter nouveau

Menu 4-1-2

Cette fonction vous permet d'ajouter une entrée à l'annuaire. La capacité de la mémoire du téléphone est de 200 entrées. La capacité de la mémoire de la carte SIM dépend de votre fournisseur de services mobiles. En outre, vous pouvez enregistrer 20 caractères de noms dans la mémoire du téléphone et

enregistrer des caractères sur la carte SIM (le nombre de caractères dépend de la carte SIM utilisée).

1. Sélectionnez **Ajouter nouveau** en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Sélect.] ou [OK].
2. Sélectionnez la mémoire dans laquelle enregistrer : **SIM** ou **Téléphone**. Si vous choisissez d'enregistrer dans la mémoire du téléphone, vous devez sélectionner le numéro que vous souhaitez définir en tant que numéro principal.
 - a. Appuyez sur  [OK] pour entrer un nom.
 - b. Appuyez sur  [OK], puis entrez un numéro.
 - c. Appuyez sur  [OK].
 - d. Vous pouvez définir un groupe pour l'entrée en appuyant sur  :
 - e. Vous pouvez définir un caractère pour l'entrée en appuyant sur .

Groupes d'appel

Menu 4-1-3

Vous pouvez intégrer 20 membres maximum par groupe. Vous pouvez dresser une liste pour 7 groupes.



- ▶ **Liste membres** : Affiche les membres du groupe sélectionné.
- ▶ **Mélodie groupe** : Permet de définir une tonalité spécifique lorsque les membres d'un groupe appellent.
- ▶ **Icône groupe** : Permet de sélectionner l'icône du groupe.
- ▶ **Ajout membre** : Vous pouvez ajouter des membres au groupe. Les groupes ne doivent pas compter plus de 20 membres.
- ▶ **Effacer membre** : Vous pouvez supprimer un membre d'un groupe. Cependant, le nom et le numéro de cette personne restent enregistrés dans l'annuaire.
- ▶ **Renommer** : Vous pouvez modifier le nom d'un groupe.





Agenda

N° abrégés



Menu 4-1-4

Vous pouvez assigner n'importe quelle touche (de  à ) à une entrée de la liste de noms. Vous pouvez appeler directement une personne en appuyant sur cette touche.


1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **N° abrégé**, puis appuyez sur  [Sélect.].
3. Pour ajouter une numérotation abrégée, sélectionnez **<Vide>**. Recherchez ensuite le nom dans l'annuaire.
4. Sélectionnez l'option d'association d'un nom à la numérotation abrégée, puis choisissez **Changer** ou **Supprimer** pour modifier le nom.

Réglages

Menu 4-1-5


1. Appuyez sur la touche  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Réglages**, puis appuyez sur la touche  [Sélect.].

► Mémoire

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Mémoire**, puis appuyez sur la touche  [Sélect.].


- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande où stocker l'enregistrement lorsque vous ajoutez une entrée.
- Si vous sélectionnez **SIM** ou **Téléphone**, le téléphone enregistre l'entrée sur la carte SIM ou le téléphone.

► Recherche

Faites défiler l'affichage pour sélectionner **Recherche**, puis appuyez sur la touche  [Sélect.].

- Si vous sélectionnez **Variable**, le téléphone vous demande quel mode recherche appliquer.
- Si vous sélectionnez **Nom** ou **Numéro**, le téléphone recherche l'entrée par nom ou numéro.

► Affichage



Faites défiler l'affichage pour sélectionner les options d'affichage, puis appuyez sur  [Sélect.].

- **Nom uniquement** : affiche uniquement les noms du répertoire.
- **Avec images** : affiche les noms du répertoire avec les textes et les images.
- **Nom & numéro** : permet d'afficher le nom et le numéro de téléphone dans le répertoire.

Copier tout

Menu 4-1-6

Vous pouvez copier/déplacer des entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice versa.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [Contacts] en mode veille.
2. Accédez à **Copier tout**, puis appuyez sur la touche  [Sélect.] pour ouvrir ce menu.
 - **SIM vers tél.** : Vous pouvez copier l'entrée de la carte SIM vers la mémoire du téléphone.

- **Tél. vers SIM** : Vous pouvez copier l'entrée de la mémoire du téléphone vers la carte SIM.





3. Les sous-menus suivants apparaissent :

- **Conserver l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est conservé.
- **Effacer l'original** : Lors de la copie, le numéro d'origine est effacé.

Tout supprimer

Menu 4-1-7

Vous pouvez supprimer toutes les entrées de la carte SIM et du téléphone.

1. Appuyez sur la touche  [Contacts] en mode veille et sélectionnez Tout supprimer, puis appuyez sur la touche  [Sélect.].
2. Sélectionnez ensuite une mémoire à effacer.
3. Entrez le code de sécurité et appuyez sur la touche  [OK] ou  [Retour].








Informations

Menu 4-1-8


► SDN

Utilisez cette fonction pour accéder à une liste spécifique de services fournis par votre opérateur réseau (si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM).

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur la touche  [Contacts] en mode veille, puis sélectionnez **Informations**.
2. Accédez à **SDN**, puis appuyez sur la touche  [Sélect.] pour ouvrir ce menu.
3. Les noms des services disponibles apparaissent.
4. Utilisez  et  pour sélectionner un service. Appuyez sur la touche  [Envoyer].

► État mémoire

Cette fonction vous permet d'estimer la quantité de mémoire utilisée et libre dans votre annuaire.

1. Ouvrez l'annuaire en appuyant sur  [Contacts] en mode veille. Sélectionnez

Informations en appuyant sur la touche  [Sélect.].

2. Accédez à **État mémoire**, puis appuyez sur la touche  [OK].

► Liste de numéros propre (dépendant de la carte SIM)




Vous pouvez consulter et enregistrer votre numéro personnel sur votre carte SIM.

Calendrier

Menu 4-2

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier apparaît. En haut de l'écran figurent des sections relatives à la date. Lorsque vous changez la date, le calendrier est mis à jour en fonction de la nouvelle date. Vous sélectionnez le jour de votre choix à l'aide d'un curseur en forme de carré. Si une barre apparaît sous le calendrier, cela signifie qu'un agenda ou un mémo est prévu ce jour. Cette fonction vous aide à vous rappeler vos agendas et mémos. Vous pouvez paramétrer une sonnerie d'alarme pour chaque note que vous enregistrez.


Pour changer le jour, le mois et l'année :

Touche	Description	Touche	Description
	Tous les ans		Toutes les semaines
	Tous les mois		Tous les jours



Dans le sous menu calendrier, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options] comme suit :



Ajouter nouveau Menu 4-2-1

Cette fonction vous permet d'ajouter un nouvel agenda et un nouveau mémo pour un jour choisi. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 notes.




Saisissez le sujet puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [OK]. Saisissez les données appropriées pour les sections suivantes : **Heure**, **Répéter** et **Alarme**.

Afficher Menu 4-2-2

Permet d'afficher la note ou le mémo correspondant au jour choisi. Utilisez ,  pour naviguer dans les listes de notes. Si vous avez défini une alarme pour la note, l'icône d'alarme s'affiche.

Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.]. Appuyez sur  [Options] afin de supprimer ou de modifier la note sélectionnée.

Tout afficher Menu 4-2-3

Affiche toutes les notes définies. Utilisez ,  pour naviguer dans les listes de notes. Pour afficher les détails de la note, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect.].

Supprimer Menu 4-2-4

Vous pouvez supprimer une ancienne entrée de l'agenda.






Tout supprimer Menu 4-2-5

Vous pouvez supprimer toutes les notes.



Mémo

Menu 4-3

1. Sélectionnez le mémo en appuyant sur la touche de fonction gauche  [Sélect.].
 2. Si la liste est vide, appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ajouter] pour en créer un nouveau.
 3. Saisissez le mémo puis appuyez sur la touche de fonction gauche  [Ok].
-  **Remarque** Appuyez sur  pour modifier le mode de saisie du texte.

Appuyez sur la touche Menu () et sélectionnez **Messages** à l'aide des touches de navigation.

Nouveau message




Menu 5-1

Ecrire SMS

Menu 5-1-1

Votre téléphone peut recevoir des messages de notification de message vocal et de SMS (Short Message Service, Service de messages courts).

La messagerie vocale et les SMS sont des services réseau. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un message vocal. Lorsque l'icône  apparaît, vous avez reçu un nouveau message texte. Lorsque la mémoire message est pleine, un message s'affiche, l'icône  clignote et vous ne pouvez plus recevoir de nouveaux messages. Pour supprimer des messages obsolètes, utilisez l'option Effacer, dans le menu Boîte réception. Lorsque de l'espace est de nouveau disponible dans la mémoire message, tous les SMS non remis sont reçus (à condition que suffisamment d'espace soit disponible).

1. Tapez votre message. Pour plus d'informations sur la saisie de texte, reportez-vous aux pages 28 à 31 (Saisie de texte).
2. Touche de fonction gauche [Options] pour sélectionner l'option souhaitée.

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Envoyer** : permet d'entrer le numéro ou de le sélectionner dans les contacts ou dans la liste des numéros récents. Vous pouvez envoyer un message à cinq personnes simultanément. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Options]. Les options suivantes apparaissent :
 - ① Envoyer (s'affiche uniquement si vous avez entré un numéro de téléphone)
 - ② Numéros récents
 - ③ Contacts
- ▶ **Enregistrer** : permet d'enregistrer le message et de l'envoyer ultérieurement.
- ▶ **Police** : permet de choisir la police d'écriture.



Messages

- ▶ **Couleur** : permet de choisir la couleur du premier plan et de l'arrière plan.
 - ▶ **Alignement** : permet de choisir l'alignement du texte.
 - ▶ **Ajout dictionnaire** : permet d'enregistrer de nouveaux mots dans le dictionnaire T9.
 - ▶ **Langue du T9** : permet de sélectionner la langue du mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant 'T9 désactivé'. Pour plus d'informations sur le mode T9, reportez-vous aux pages 28 à 30.
 - ▶ **Quitter** : si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.
3. Lorsque vous saisissez un message, vous pouvez également envoyer des pièces jointes en appuyant sur la touche de fonction droite [Insérer].
- ▶ **Symbole** : permet de joindre des caractères spéciaux.
 - ▶ **Image** : permet d'envoyer et de recevoir des messages texte contenant des images, connus également sous le nom de 'messages image'. Plusieurs images prédéfinies sont déjà disponibles dans votre téléphone. Vous pouvez les remplacer par de nouvelles images issues d'autres sources.
 - ▶ **Son** : si disponible, permet de joindre un son à un message court.
 - ▶ **Modèles SMS** : permet d'utiliser des modèles de texte déjà définis dans votre téléphone.
 - ▶ **Contacts** : permet d'ajouter des numéros de téléphone dans vos messages.
 - ▶ **Signature** : vous pouvez joindre votre carte de visite.


Écrire MMS

Menu 5-1-2

Un message multimédia peut inclure du texte des images et/ou des clips audio.

Cette fonction n'est disponible que si elle est prise en charge par votre opérateur ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils présentant des fonctions de message multimédia ou de message électronique compatibles peuvent envoyer et recevoir des messages multimédia.

1. Tapez l'objet de votre message. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [OK].
2. Tapez le texte du message. Avec la touche de fonction droite, vous pouvez insérer des symboles, des chiffres, des binettes, des images ou du son. Vous pouvez également choisir d'utiliser ou non le mode T9.
3. Une fois le texte saisi, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options].

4. Vous pouvez ajouter une diapo  en appuyant sur la touche [Options] puis en sélectionnant "Ajouter diapo".

Remarque Vous pouvez ajouter neuf diapositives maximum.

- ▶ **Envoyer** : prend en charge plusieurs numéros et adresses électroniques.
- ▶ **Aperçu** : affiche le message multimédia que vous souhaitez envoyer.
- ▶ **Enregistrer** : enregistre le message multimédia comme brouillon ou comme modèle.
- ▶ **Ajouter diapo** : ajoute une diapo avant ou après la diapo en cours.
- ▶ **Aller à diapo** : permet d'accéder à la diapositive précédente ou suivante.
- ▶ **Supprimer diapo** : permet de supprimer les diapositives actuelles.



► Format diapo

- **Définir la minuterie** : permet de définir le minuteur pour la diapositive, le texte, l'image et le son.

► Ajout dictionnaire

permet d'ajouter vos propres mots dans le dictionnaire. Ce menu s'affiche uniquement lorsque le mode d'édition est **Intuitif (T9Abc/T9abc/T9ABC)**.

► Langue du T9

permet de sélectionner la langue pour le mode de saisie T9. Vous pouvez également désactiver le mode de saisie T9 en sélectionnant "T9 désactivé".

► Quitter

si vous sélectionnez cette option lors de la rédaction de messages, vous pouvez quitter le message et revenir à l'écran précédent. Le message que vous avez rédigé n'est pas enregistré.

Boîte de réception

Menu 5-2

Vous pouvez effectuer une recherche dans les messages reçus, et consulter leur contenu. Les messages reçus sont affichés par date.

Appuyez sur la touche Menu et sélectionnez **Messages – Boîte de réception**.

Icone	Description
	Message SIM lu
	Message SIM non lu
	Message lu
	Message non lu
	Avis de réception lu
	Avis de réception non lu





Remarque Les messages SIM correspondent aux messages enregistrés dans la mémoire de la carte SIM. Le réseau fait la différence entre un message entrant dans le message SIM et les messages uniquement.

Pour chaque message reçu, vous pouvez choisir parmi les options suivantes. Appuyez sur la touche de fonction gauche [Option].

- ▶ **Répondre** : permet de répondre au message reçu
- ▶ **Transférer** : permet de transférer un message reçu à d'autres destinataires
- ▶ **Appeler** : permet de rappeler l'expéditeur
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte de réception
- ▶ **Extraire** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- ▶ **Afficher les informations** : permet de visualiser les informations concernant le message

Vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ces derniers sont enregistrés dans la boîte de réception. Les messages sont identifiés par des icônes. Pour plus d'informations, reportez-vous à la description des icônes ci-dessous.

Si le téléphone indique qu'il n'y a pas d'espace pour les messages, libérez de l'espace en supprimant des messages, des médias et des applications.

Icone	Description
	MMS lus
	MMS non lus
	Notification de MMS lu
	Notification de MMS non lu

- **Répondre** : permet de répondre à l'expéditeur
- **Répondre à tous** : permet de répondre à tous les destinataires en même temps
- **Transférer** : permet de transférer le message sélectionné à d'autres destinataires
- **Appeler** : permet de rappeler l'expéditeur
- **Supprimer** : permet de supprimer le message actuel
- **Extraire** : permet d'extraire des images ou des sons. Ces derniers seront enregistrés dans Mon dossier ou Répertoire.
- **Afficher les informations** : affiche les informations concernant le message reçu.
- **Rejouer** : permet de visionner le message à nouveau.



Brouillons

Menu 5-3

Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste des messages enregistrés comme brouillon. Pour faire défiler la liste, utilisez les touches de navigation haut/bas. Pour chaque brouillon, vous disposez des options suivantes :



- ▶ **Afficher** : affiche le message sauvegardé comme un brouillon.
- ▶ **Modifier** : modifie le message avant de l'envoyer.
- ▶ **Supprimer** : efface le message courant.
- ▶ **Afficher les informations** : vérifiez la date, l'heure, le type et la taille de fichier du message.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les messages dans le brouillon.

Boîte d'envoi

Menu 5-4


Dans ce menu, vous pouvez consulter la liste et le contenu des messages envoyés et vérifier que la transmission s'est déroulée avec succès.

Les options disponibles sont les suivantes :

Icone	Description
	Message SIM envoyé
	Message envoyé

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher le message
- ▶ **Transférer** : permet de transférer le message actif à d'autres destinataires
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné de la boîte d'émission
- ▶ **Afficher les informations** : affiche toutes les informations concernant le message
- ▶ **Tout supprimer** : permet de supprimer toutes les informations

Utilisez ce menu pour consulter les messages envoyés. Pour chaque message envoyé, vous pouvez voir l'état de distribution.


Icone	Description
	Envoyé

- **Supprimer** : permet de supprimer le message actuel.
- **Transférer** : permet de transférer le message courant à d'autres destinataires.
- **Détails** : permet d'afficher des informations sur les messages de la boîte d'envoi : l'objet (uniquement pour les messages multimédia), la date et l'heure du message, le type et la taille du message.

Messagerie vocale

Menu 5-5

Ce menu présente un moyen rapide d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible via votre réseau). Avant d'utiliser cette fonction, vous devez entrer le numéro du serveur vocal que vous a communiqué votre opérateur réseau.

Lorsqu'un nouveau message vocal est reçu, le symbole  apparaît à l'écran. Demandez à votre fournisseur de services plus d'informations sur ses services afin de configurer correctement votre téléphone.

Message d'information

Menu 5-6

Les messages du service d'info sont des messages texte envoyés par le réseau aux utilisateurs de téléphones portables. Ils fournissent toutes sortes d'informations générales, telles que des bulletins météorologiques, des informations sur le trafic routier, les taxis, les pharmacies ou le cours de la Bourse. Chaque type d'information est associé à un numéro, qui peut être obtenu auprès de votre opérateur réseau. Lorsque vous recevez un message du service d'info, un message contextuel indique que vous avez reçu un nouveau message ou le message du service d'info s'affiche directement. En mode veille, lorsque vous consultez des messages du service d'info, vous avez accès aux options suivantes :

Lire

Menu 5-6-1

Lorsque vous avez reçu un message de diffusion et sélectionné **Lire** pour afficher le message, celui-ci s'affiche à l'écran.



Messages

Thèmes

Menu 5-6-2

Pour créer de nouvelles catégories, appuyez sur la touche de fonction gauche [Options], puis sélectionnez **Ajouter nouveau**. Si vous avez déjà des catégories, vous pouvez les désactiver, les modifier ou les supprimer via la touche de fonction gauche [Options].

Modèles

Menu 5-7

La liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux. Deux types de modèles sont disponibles : Texte et Multimédia.

Modèle SMS

Menu 5-7-1

- **Rappelez-moi SVP.**
- **Je suis en retard, J'arriverai à**
- **Où êtes-vous ?**
- **Je suis en route.**
- **Urgent. Appelez-moi.**
- **Je t'aime.**

Les options disponibles sont les suivantes :

- ▶ **Afficher** : affiche le message sélectionné.
- ▶ **Modifier** : permet d'écrire un nouveau message ou de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Ecrire message**
 - **Ecrire SMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par SMS.
 - **Ecrire MMS** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Supprimer** : efface le modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les modèles.

Modèles MMS

Menu 5-7-2

- ▶ **Afficher** : permet d'afficher le brouillon du message multimédia.
- ▶ **Modifier** : permet de modifier un modèle de la liste des modèles de texte.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau modèle.
- ▶ **Ecrire message** : permet d'envoyer le modèle sélectionné par MMS.
- ▶ **Supprimer** : efface le modèle.
- ▶ **Tout supprimer** : efface tous les modèles.

Signature

Menu 5-7-3

Cette option vous aide à créer votre propre carte de visite. Tapez votre nom, votre numéro de téléphone portable, votre numéro professionnel, votre numéro de fax et votre adresse électronique.

- ▶ **Modifier** : permet de modifier la carte de visite sélectionnée.

- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer la carte de visite.
- ▶ **Envoyer** : permet d'envoyer une carte de visite par SMS, MMS ou Bluetooth™.
- ▶ **Recevoir** : permet de recevoir une carte de visite.
- ▶ **Echanger** : permet d'échanger une carte de visite.

Réglages

Menu 5-8

SMS

Menu 5-8-1

Types de message

Texte, Voix, Fax, Téléappel, X.400, E-mail, ERMES

Généralement, le type de message est défini sur **Texte**. Vous pouvez convertir votre texte dans d'autres formats. Contactez votre fournisseur de service pour connaître la disponibilité de cette fonction.

- ▶ **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.



Messages

- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini sur Oui, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Chemin de retour** : Lorsqu'un message est envoyé, les destinataires peuvent répondre et reporter le coût de la réponse sur votre facture téléphonique.
- ▶ **Centre SMS** : Si vous souhaitez envoyer le message texte, vous pouvez recevoir l'adresse du centre SMS via ce menu.

MMS

Menu 5-8-2

- ▶ **Priorité** : Vous pouvez définir la priorité du message sélectionné.
- ▶ **Durée de validité** : Ce service du réseau vous permet de définir la durée de stockage de vos messages texte dans le centre de messages.
- ▶ **Accusé de réception** : Si vous avez défini cette option sur Oui dans ce menu, vous pouvez vérifier que votre message a été correctement envoyé.
- ▶ **Téléchargement auto.** : Si vous sélectionnez Activé, vous recevrez les messages multimédias automatiquement. Si vous sélectionnez Désactivé, vous recevrez uniquement un message de notification dans la boîte de réception. Vous pourrez ensuite vérifier cette notification. Si vous sélectionnez Réseau local seulement, les messages multimédias que vous recevez dépendent du réseau local.
- ▶ **Profils** : Si vous sélectionnez serveur de messages multimédias, vous pouvez définir l'URL au serveur de messages multimédias.
- ▶ **Message autorisés**
 - Personnels** : Message personnel.
 - Publicités** : Message commercial.
 - Informations** : Informations nécessaires.

Centre de messagerie

Menu 5-8-3

Vous pouvez recevoir des messages vocaux si cette fonction est prise en charge par le fournisseur de service réseau. Lorsqu'un nouveau message arrive dans la boîte vocale, le symbole apparaît à l'écran. Veuillez demander à votre fournisseur de service réseau plus d'informations sur ses services afin de configurer le téléphone en conséquence.

- ▶ **Numéro abrégé** : Vous pouvez écouter la boîte vocale en sélectionnant Numéro abrégé.
- ▶ **Depuis l'étranger** : Même si vous êtes à l'étranger, vous pouvez écouter la boîte vocale si le service itinérant est pris en charge.

Message d'information

Menu 5-8-4

▶ Réception

Oui : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone recevra les messages de service d'information.

Non : Si vous sélectionnez ce menu, votre téléphone ne recevra plus les messages de service d'information.

▶ Alerte

Oui : Votre téléphone émettra un bip à la réception des numéros de message du service d'information.

Non : Votre téléphone n'émettra pas de bip à la réception des messages du service d'information.

▶ Langues

Vous pouvez sélectionner la langue voulue en appuyant sur [Activé/Désactivé]. Les messages du service d'information s'affichent désormais dans la langue que vous avez sélectionnée.

Messages Push

Menu 5-8-5

Vous pouvez définir cette option selon que vous souhaitez recevoir le message ou non.




L'appareil photo vous permet de prendre des photographies où que vous soyez.

Prendre photo



Menu 6-1


• Prise d'une photo avec le clapet ouvert

1. Sélectionnez Prendre photo et appuyez sur .
Pour accéder directement à ce menu, appuyez longuement sur la touche .


2. Effectuez la mise au point sur l'image à capturer, puis appuyez sur la touche .


3. Pour enregistrer l'image, appuyez sur la touche  ou .


! Remarques Vous pouvez régler la taille de l'image, la luminosité, la couleur et le zoom en appuyant sur la touche de fonction , .


▶ **Zoom** [] : permet de régler la valeur du zoom de x1 à x5 en fonction de la résolution.


▶ **Couleur** [] : 3 réglages disponibles : sépia, noir/blanc.


▶ **Luminosité** [] : Pour régler la luminosité de l'écran, utilisez les touches de navigation Gauche et Droite. 5 niveaux de luminosité sont disponibles : -1, 0, +1, +2.

▶ **Prise automatique** [] : Cette fonction vous permet de sélectionner le délai d'attente (désactivé, 3 sec., 5 sec.). Le téléphone prend la photo au terme du délai spécifié.

▶ **État mémoire** [] : Permet de vérifier la mémoire disponible pour prendre de nouvelles photos.





▶ **Flash** [] : Cette fonction vous permet d'activer le flash pour prendre des photos dans les endroits les plus sombres.

▶ **Résolution** [] : Cette fonction vous permet de définir la taille de l'image parmi les options suivantes : Haute (640x480), Moy (320x240), Basse (128x160) et Répertoire (48x48).

▶ **Qualité de l'image** [] : Cette fonction vous permet de définir la qualité de l'image : Fine/ Normale/ Basique.

• Prise d'une photo avec le clapet fermé


Pour vous prendre en photo, vous pouvez utiliser le deuxième écran.

1. Appuyez longuement sur la touche .
2. Mettez Prendre photo en surbrillance à l'aide de la touche latérale de volume , puis appuyez sur .
3. Effectuez la mise au point sur l'élément à capturer, puis appuyez sur . Cette fois, la photo s'enregistre automatiquement.

- **Prendre photo** : Active le mode appareil photo.
- **Diaporama** : Permet de visualiser les images sous forme de diaporama.
- **Torche** : Active le flash.
- **Retour** : Permet de revenir au menu précédent.

Avec cadre



Menu 6-2

Vous pouvez prendre une photo sur différents arrière-plans. En outre, vous pouvez sélectionner un cadre en appuyant sur les touches .

- **Remarques** Dans ce mode, vous ne pouvez pas modifier les paramètres de résolution.

Mode rafale

Menu 6-3

Vous pouvez prendre jusqu'à 9 photos à la suite. Une fois que vous avez pris une photo, vous pouvez la visionner en appuyant sur les touches . Vous pouvez également utiliser la touche .

- **Remarques** Si vous sélectionnez une résolution de 320x240, vous ne pourrez pas prendre plus de 6 photos. Si vous sélectionnez 128x160, vous pourrez prendre 9 photos.

Mon album

Menu 6-4

Permet de visionner et d'envoyer une image. En outre, ce menu permet de sélectionner une image d'arrière-plan.



Toutes images

Menu 6-4-1

Permet d'afficher l'ensemble des photos dans l'ordre.

Images générales

Menu 6-4-2

Permet d'afficher l'ensemble des photos, à l'exception des photos avec cadre et des photos du répertoire.

Images avec cadre

Menu 6-4-3

Permet d'afficher les photos avec cadre.

• Options

- ▶ **Miniature** : permet d'afficher jusqu'à 9 vues miniatures simultanément.
- ▶ **Écrire un MMS** : vous pouvez envoyer des messages multimédias.
- ▶ **Envoyer via Bluetooth** : vous pouvez envoyer une image par liaison Bluetooth.
- ▶ **Mettre en fond d'écran** : permet définir une image comme papier peint.
- ▶ **Diaporama** : permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.

▶ **Supprimer** : permet de supprimer une image.

▶ **Modifier titre** : permet de modifier le titre d'une image.

▶ **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.

▶ **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Images répertoire

Menu 6-4-4

Vous pouvez afficher toutes les images du répertoire.

- ▶ **Mettre en fond d'écran** : permet de définir une image comme papier peint.
- ▶ **Diaporama** : permet de visualiser automatiquement les images sous forme de diaporama.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer une image.
- ▶ **Modifier titre** : permet de modifier le titre de l'image.

- ▶ **Afficher les informations** : permet d'afficher les informations relatives au titre, à la taille, à la date et à l'heure.
- ▶ **Protection** : permet de verrouiller l'image pour empêcher toute suppression involontaire.

Réglages

Menu 6-5

État mémoire

Menu 6-5-1

Permet de vérifier la quantité de photo et disponible.

Effacer album

Menu 6-5-2

Permet de supprimer toutes les photos en mémoire.



Enregistrement

Menu 6-5-3

Enregistre automatiquement les images prises avec l'appareil photo.





Vous pouvez définir les menus suivants à votre gré.

1. Appuyez sur la touche  [Menu] en mode veille.
2. Appuyez sur la touche  pour accéder directement aux Réglages.

Réveil

Menu 7-1

Vous pouvez définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.

1. Sélectionnez Activer et entrez l'heure de réveil de votre choix.
2. Sélectionnez la période de répétition du réveil : Une seule fois, Lun~Ven, Lun~Sam, Tous les jours.
3. Sélectionnez la sonnerie d'alarme de votre choix et appuyez sur la touches  [OK].
4. Modifiez le nom de l'alarme et appuyez sur  [OK].

Date et heure

Menu 7-2

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

Définir date

Menu 7-2-1

Vous pouvez entrer la date du jour.

Format date

Menu 7-2-2

Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ (J : Jour / M : Mois / A : Année).

Définir heure

Menu 7-2-3

Vous pouvez entrer l'heure actuelle.

Format heure

Menu 7-2-4

Vous pouvez définir le format d'heure sur 24 heures ou 12 heures.

Téléphone

Menu 7-3

Vous pouvez définir des fonctions relatives au téléphone.

Affichage



Menu 7-3-1

► **Fond d'écran** : Vous pouvez sélectionner des images d'arrière-plan en mode veille.

- Écran principal

- 2ème écran

Par défaut

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation en fond d'écran en appuyant sur  ou .

Mon dossier

Vous pouvez sélectionner une image ou une animation comme fond d'écran.

► **Thèmes** : vous permet de faire votre choix parmi 4 jeux de couleurs Par défaut, Romantique, Papier et Métallique).

► **Message d'accueil** : Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez modifier le texte affiché en mode veille.

► **Rétroéclairage** : Vous pouvez définir la durée de fonctionnement de l'éclairage de l'écran interne ou externe.

► **Fenêtre d'informations** : Vous pouvez prévisualiser l'état actuel du menu sélectionné avant d'ouvrir ce menu. L'état apparaît en bas de l'écran.

► **Nom du réseau** : Si vous sélectionnez Activer, le nom du réseau (le nom du fournisseur de services) apparaît dans l'écran interne.

Langue


Menu 7-3-2

Vous pouvez modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également le mode Entrée langue.



Appels

Menu 7-4

Vous pouvez définir le menu correspondant à un appel en appuyant sur la touche  [Sélect.] dans le menu Réglages.

Renvoi d'appel

Menu 7-4-1

Le service de transfert d'appel vous permet de transférer des appels vocaux entrants, des appels de fax et des appels de données vers un autre numéro. Pour plus de détails, contactez votre fournisseur de services.

- ▶ **Tous les appels** : Transfère tous les appels vocaux, sans conditions.
- ▶ **Si occupé** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est en cours d'utilisation.
- ▶ **Si non réponse** : Transfère les appels vocaux auxquels vous ne répondez pas.
- ▶ **Si non disponible** : Transfère les appels vocaux lorsque le téléphone est éteint ou hors de la zone de couverture.

▶ **Appels données** : Transfère vers un numéro avec une connexion PC, sans conditions.

▶ **Appels fax** : Transfère vers un numéro avec une connexion fax, sans conditions.

▶ **Tout annuler** : Annule tous les services de transfert d'appel.

Sous-menus

Les menus de Renvoi d'appel disposent des sous-menus suivants.

• Activer

Active le service correspondant.

Boîte vocale

Transmet les appels au centre de messagerie. Cette fonction n'apparaît pas dans les menus Tous les appels de données et Tous les appels de fax.

Nouveau numéro

Permet d'entrer le numéro vers lequel effectuer le transfert.

N° favoris

Vous pouvez consulter les 5 derniers numéros transférés.

• Annuler



Désactive le service correspondant.

• Afficher l'état

Affiche l'état du service correspondant.

Mode réponse

Menu 7-4-2

- ▶ **Ouverture clapet** : Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel entrant en ouvrant le clapet.
- ▶ **Toute touche** : Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche  [Terminer].
- ▶ **Touche décrocher** : Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez recevoir un appel en appuyant sur la touche  [Envoyer].

**Envoyer mon numéro
(fonction dépendant du réseau et de
l'abonnement)**

Menu 7-4-3

- ▶ **Actif** : Vous pouvez choisir d'envoyer votre numéro de téléphone à votre correspondant. Votre numéro apparaît alors sur le téléphone du correspondant.
- ▶ **Inactif** : Votre numéro n'apparaît pas sur le téléphone du correspondant.
- ▶ **Défini par réseau** : Si vous sélectionnez ce menu, vous pouvez envoyer votre numéro de téléphone à l'une des deux lignes d'un correspondant disposant d'un abonnement deux lignes.

**Double appel
(fonction dépendante du réseau)**

Menu 7-4-4

- ▶ **Activer** : Si vous sélectionnez Activer, vous pouvez accepter un appel en attente (reçu).
- ▶ **Annuler** : Si vous sélectionnez Annuler, vous ne pouvez pas reconnaître l'appel en attente (reçu).
- ▶ **Afficher l'état** : Affiche l'état de l'appel en attente.



Bip minute

Menu 7-4-5

Si vous sélectionnez **Activé**, vous pouvez contrôler la durée de l'appel via l'émission d'un bip toutes les minutes lors d'un appel.

Rappel auto

Menu 7-4-6

- ▶ **Actif** : Si cette fonction est activée, le téléphone essaie automatiquement de recomposer le numéro en cas d'échec de la connexion d'un appel.
- ▶ **Inactif** : Votre téléphone n'effectue aucune tentative de recomposition si l'appel d'origine n'a pas été connecté.


Sécurité

Menu 7-5

Demander code PIN

Menu 7-5-1

Dans ce menu, vous pouvez paramétrer le téléphone afin qu'il demande le code PIN de votre carte SIM lorsque le téléphone est allumé. Lorsque cette fonction est activée, vous êtes invité à entrer le code PIN.

1. Sélectionnez **Demander code PIN** dans le menu Réglages, puis appuyez sur la touche  [Sélect.].

2. Sélectionnez **Activer/Désactiver**.

3. Pour modifier ce paramètre, vous devez entrer votre code PIN lorsque vous allumez le téléphone.

4. Si vous entrez un code PIN erroné plus de 3 fois de suite, le téléphone est verrouillé. Dans ce cas, vous devez entrer votre code PUK.

5. Vous disposez de 10 tentatives maximum pour entrer votre code PUK. Si vous entrez un code PUK erroné plus de 10 fois de suite, votre téléphone ne peut plus être déverrouillé. Vous devez alors contacter votre fournisseur de services.

Verrouillage téléphone

Menu 7-5-2

Pour éviter toute utilisation non autorisée du téléphone, vous pouvez utiliser un code de sécurité. À chaque fois que vous allumez votre téléphone, ce dernier vous invite à entrer le code de sécurité, si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Activé**. Si vous définissez le verrouillage du téléphone sur **Automatique**, votre téléphone ne demande le code de sécurité que lorsque vous changez de carte SIM.

Interdiction d'appels

Menu 7-5-3

Le service d'interdiction d'appels empêche votre téléphone de passer ou de recevoir certaines catégories d'appels. Cette fonction requiert un mot de passe d'interdiction d'appels. Le menu correspondant comporte les sous-menus suivants.

- ▶ **Sortants** : Le service d'interdiction s'applique à tous les appels sortants.
- ▶ **Vers l'international** : Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international.
- ▶ **Vers l'international quand itinérant** : Le service d'interdiction s'applique à tous les appels vers l'international, à l'exception du réseau du pays d'origine.
- ▶ **Entrants** : Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants.

- ▶ **Entrant quand itinérant** : Le service d'interdiction s'applique à tous les appels entrants lorsque l'utilisateur est itinérant.
- ▶ **Tout annuler** : Ce sous-menu permet d'annuler tous les services d'interdiction.
- ▶ **Modifier le mot de passe** : Ce sous-menu permet de modifier le mot de passe du service d'interdiction d'appels.

Appels restreints

(fonction dépendante de la carte SIM) Menu 7-5-4

Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés. Les numéros sont protégés par votre code PIN2.

- ▶ **Activer** : Vous pouvez restreindre vos appels sortants à des numéros de téléphone sélectionnés.
- ▶ **Annuler** : Vous pouvez désactiver la fonction de numéro fixe.
- ▶ **Liste de numéros** : Vous pouvez visualiser la liste des numéros enregistrés en tant que numéros fixes.




Modifier les codes

Menu 7-5-5

PIN est l'abréviation de Personal Identification Number (numéro d'identification personnel) ; ce numéro permet d'empêcher l'utilisation du téléphone par une personne non autorisée.

Vous pouvez modifier les codes d'accès : **Code PIN, Code PIN2, Code de sécurité.**

1. Pour modifier le code de sécurité ou les codes PIN/PIN2, entrez votre code d'origine, puis appuyez sur la touche  [OK].
2. Entrez votre nouveau code de sécurité, PIN ou PIN2 et vérifiez-le.

Réseau

Menu 7-6

Vous pouvez sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement. Généralement, la sélection du réseau est définie sur Automatique.

Automatique

Menu 7-6-1

Si vous sélectionnez le mode automatique, le téléphone recherche et sélectionne automatiquement un réseau à votre place. Une fois le mode automatique sélectionné, le téléphone est défini sur «Automatique» même quand le téléphone est éteint et allumé.

Manuel

Menu 7-6-2

Le téléphone recherche la liste des réseaux disponibles et vous la présente. Vous pouvez alors sélectionner le réseau de votre choix, dans la mesure où ce dernier dispose d'une clause d'itinérance avec l'opérateur réseau de votre pays d'origine. Le téléphone vous invite à sélectionner un autre réseau s'il n'arrive pas à accéder au réseau sélectionné.

Préféré

Menu 7-6-3

Vous pouvez dresser la liste de vos réseaux préférés ; le téléphone tente alors de vous enregistrer auprès des réseaux de la liste avant de vous proposer d'autres réseaux. Vous créez cette liste à partir de la liste prédéfinie des réseaux connus de votre téléphone.

Réinitialiser réglages

Menu 7-7

Vous pouvez initialiser tous les paramètres d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

Réglages GPRS


Menu 7-8

Vous pouvez définir différents modes d'utilisation du service GPRS.



Vous avez accès à différents services WAP (Wireless Application Protocol : protocole d'application sans fil), tels que les services bancaires en ligne, les actualités, la météo et le trafic aérien. Tous ces services ont été spécialement conçus pour les téléphones portables et sont gérés par des fournisseurs de services WAP.

Consultez votre opérateur réseau et/ou votre fournisseur de services pour plus d'informations sur la disponibilité et les tarifs des services WAP proposés. Vous obtiendrez également les instructions nécessaires à l'utilisation de ces services.




Une fois la connexion établie, la page d'accueil s'affiche. Son contenu dépend du fournisseur de services. Pour quitter le navigateur à tout moment, appuyez sur la touche . Le téléphone passe alors en mode veille.

Utilisation du navigateur WAP

Vous pouvez surfer sur le WAP à l'aide des touches du téléphone ou du menu du navigateur WAP.

Utilisation des touches du téléphone

Lorsque vous surfez sur Internet, les touches du téléphone ont d'autres propriétés qu'en mode téléphone.

Touche	Description
	Permettent de faire défiler chaque ligne de la zone de contenu
	Permet de revenir à la page précédente
	Permet de sélectionner des options et de confirmer des actions

Utilisation du menu du navigateur WAP

De nombreuses options sont disponibles lors de la navigation sur Internet mobile.

! Remarque Les menus peuvent varier en fonction de la version de votre navigateur WAP.

Internet

Menu 8-1

Page d'accueil

Menu 8-1-1


Ce menu permet d'accéder à la page d'accueil. La page d'accueil est le site qui se trouve dans le profil activé. Elle est définie par le opérateur par défaut si vous ne l'avez pas fait dans le profil activé.




Favoris

Menu 8-1-2

Ce menu permet de stocker l'URL de vos pages Web préférées pour y accéder facilement ultérieurement. Votre téléphone intègre plusieurs favoris pré-installés que vous ne pouvez pas supprimer.

Pour créer un favori

1. Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Options].
2. Sélectionnez Ajouter nouveau et appuyez sur la touche OK.
3. Après avoir saisi l'URL et le titre souhaités, appuyez sur la touche OK.

* **Astuce:** les touches "" et "" permettent d'entrer des symboles. Pour saisir « . », appuyez sur "".

Une fois un favori sélectionné, vous avez accès aux options suivantes.

- ▶ **Se connecter** : permet de se connecter au favori sélectionné.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet de créer un nouveau favori.
- ▶ **Modifier** : permet de modifier l'URL et/ou le titre du favori sélectionné.
- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer le favori sélectionné.

Tout supprimer : permet de supprimer tous les favoris.



Profils

Menu 8-1-3

Un profil est constitué des informations réseau requises pour se connecter au WAP.

Chaque profil comporte les sous-menus suivants :

- ▶ **Activer** : permet d'activer le profil sélectionné.
- ▶ **Réglages** : permet de modifier les paramètres WAP du profil sélectionné.
 - **Page d'accueil** : permet d'entrer l'adresse (URL) d'un site que vous souhaitez utiliser comme page d'accueil. Vous n'avez pas besoin d'entrer la formule «http://» au début de chaque URL : le navigateur WAP l'insère automatiquement.
 - **Type service** : permet de définir le service de données de support.

1 Données

2 GPRS

- **Paramètres GPRS** : accessible uniquement si vous sélectionnez Paramètres de données comme support/service.

Adresse IP : entrez l'adresse IP de la passerelle WAP de votre choix.

Numéro d'appel : entrez le numéro de téléphone à composer pour accéder à la passerelle WAP.

ID utilisateur : identité des utilisateurs pour votre serveur de composition (et NON pour la passerelle WAP).

Mot de passe : mot de passe requis par votre serveur de composition (et NON par la passerelle WAP) afin de vous identifier.

Type d'appel : permet de sélectionner le type d'appel de données, Analogique ou Numérique (RNIS).

Vitesse d'appel : vitesse de votre connexion de données, 9 600 ou 14 400.

Temps d'attente : vous devez entrer une période d'attente. Le service de navigation WAP devient indisponible si aucune donnée n'est entrée ou transférée au cours de la période définie.

- **Paramètres GPRS** : les paramètres de ce service ne sont disponibles que si vous avez sélectionné GPRS comme service de support.

Adresse IP : permet d'entrer l'adresse IP de la passerelle WAP à laquelle vous accédez.

APN : permet d'entrer l'APN du service GPRS.

ID utilisateur : identité des utilisateurs pour votre serveur APN.

Mot de passe : mot de passe requis par votre serveur APN.

- **Type de connexion** : les options de type de connexion sont Temporaire ou Continue et dépendent de la passerelle utilisée.

Continue

Mécanisme de distribution confirmé mais générant davantage de trafic sur le réseau.

Temporaire

Service non confirmé (sans connexion).

HTTP

Connexion directe des clients au serveur via le protocole HTTP

- **Paramètres du proxy**

Adresse IP : permet d'entrer l'adresse IP du serveur proxy auquel vous accédez.

Port : permet d'entrer le port proxy.

- **Paramètres DNS**

Serveur principal : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS principal auquel vous accédez.

Serveur secondaire : permet d'entrer l'adresse IP du serveur DNS secondaire auquel vous accédez.

- **Paramètres sécurisés** : selon le port de passerelle utilisé, vous pouvez définir cette option sur Activer ou sur Désactiver.

- **Afficher images** : permet de définir si les images des cartes WAP doivent être affichées ou non.

- ▶ **Renommer** : permet de modifier le nom du profil.



Service

- ▶ **Supprimer** : permet de supprimer de la liste le profil sélectionné.
- ▶ **Ajouter nouveau** : permet d'ajouter un nouveau profil.

Accéder à l'URL Menu 8-1-4

Vous pouvez vous connecter directement au site de votre choix. Après avoir saisi une URL, appuyez sur la touche OK.

Réglages cache Menu 8-1-5

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Effacer cache

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cache.

Vérifier cache

Permet de décider si la tentative de connexion doit d'abord passer par le cache ou non.

- ⓘ **Remarque** La mémoire cache est une mémoire tampon utilisée pour enregistrer des données de façon temporaire.

Réglages cookies Menu 8-1-6

Les informations et les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone.

Supprimer cookies

Permet d'effacer toutes les données enregistrées dans le cookie.

Vérifier cookies

Permet de vérifier si un cookie est utilisé ou non.

Certificats Menu 8-1-7

Une liste répertoriant les certificats disponibles s'affiche.

- ▶ **Autorité** : permet de consulter la liste des certificats d'autorité stockés dans votre téléphone.

- **Personnel** : permet de consulter la liste des certificats personnels stockés dans votre téléphone.

Réinitialiser les profils Menu 8-1-8

Vous pouvez réinitialiser les profils pour restaurer les paramètres d'origine.

Version du navigateur Menu 8-1-9

version du navigateur WAP est affichée.

BOUYGTEL Menu 8-2

Votre opérateur peut proposer des applications spéciales via votre carte SIM, notamment l'accès à des services bancaires ou à la bourse. Si vous avez souscrit à l'un de ces services, le nom du service s'affiche au bas du menu principal. Grâce au menu des services SIM, votre téléphone ne sera jamais obsolète et pourra prendre en charge d'autres services de votre fournisseur. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.




Jeux et applis


Menu 9-1

Mes jeux et applis

Menu 9-1-1

Dans ce menu, vous pouvez gérer les applications Java installées sur votre téléphone. Vous pouvez lire ou supprimer les applications téléchargées ou définir l'option de connexion. Les applications téléchargées sont organisées en dossiers.

Appuyez sur la touche de fonction gauche  [Sélect]. pour ouvrir le dossier sélectionné ou lancer l'application sélectionnée.

Si vous utilisez la touche de fonction gauche  [Menu], vous aurez accès aux menus suivants :

- ▶ **Lancer** : lance l'application sélectionnée.
- ▶ **Infos** : permet d'afficher les informations relatives à l'application.
- ▶ **Mettre à jour** : permet de mettre à jour une application via le WAP.
- ▶ **Options** : certaines applications Java requièrent l'établissement d'une connexion de données. Sélectionnez cette option pour définir les options de connexion.

- **Toujours** : la connexion est créée immédiatement sans notification.
- **Invite** : vous devez confirmer l'action avant que l'application ne se connecte.
- **Jamais** : aucune connexion n'est autorisée.

⚠ **Remarque** Vous ne pouvez ni supprimer ni renommer le dossier préinstallé ou un jeu figurant dans ce dossier.

Java™ est une technologie développée par Sun Microsystems. À l'instar des applets Java que vous téléchargez à l'aide des navigateurs standard Netscape ou MS Internet Explorer, les applications Java peuvent être téléchargées à l'aide d'un téléphone WAP. Selon votre fournisseur de services, tous les programmes basés sur Java, tels que les jeux Java, peuvent être téléchargés et exécutés sur un téléphone. Une fois téléchargés, les programmes Java apparaissent dans le menu **Mes jeux et applis**, dans lequel vous pouvez les sélectionner, les exécuter ou les supprimer. Les fichiers de programme Java sont enregistrés dans votre téléphone au format .JAD ou .JAR.

Remarque • Les fichiers JAR sont des programmes Java au format compressé et les fichiers JAD sont des fichiers de description contenant toutes les informations nécessaires. À partir du réseau, il vous est possible d'afficher toutes les informations du fichier JAD avant de télécharger le programme.

Attention Seuls les programmes J2ME (Java 2 Micro Edition) peuvent être exécutés sur un téléphone. Les programmes J2SE (Java 2 Standard Edition) ne fonctionnent que sur PC.

Profils

Menu 9-1-2

Ce menu contient les mêmes paramètres que le menu Internet. Pour télécharger de nouvelles applications, une connexion WAP est requise.

Images

Menu 9-2

vous téléphone en utilisant le service réseau. L'image téléchargée depuis le réseau peut être envoyée par liaison Bluetooth. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez envoyer un message avec cette image et la définir comme fond d'écran.


Sons

Menu 9-3

Vous pouvez télécharger le son sur votre téléphone en utilisant le service réseau. Le son téléchargé depuis le réseau peut être envoyé par liaison Bluetooth. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez envoyer un message avec ce son et le définir comme sonnerie.

Il existe divers accessoires pour votre téléphone portable. Vous pouvez choisir parmi ces options selon vos propres habitudes de communication.

Batterie standard



Kit piéton

Permet d'utiliser le téléphone en mode mains libres. Il comprend un écouteur et un microphone.




Chargeur de batterie

Ce chargeur vous accompagne lors de vos déplacements, et vous permet de charger la batterie loin de votre maison ou de votre bureau.



CD/Kit pour données

Vous pouvez connecter votre téléphone au PC pour échanger les données.



- ⚠ Remarque**
- Utilisez toujours d'authentiques accessoires LG.
 - Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
 - Les accessoires peuvent différer selon les pays. Contactez votre fournisseur pour vous procurer des accessoires supplémentaires.

Généralités

Code de produit : F2400

Système : GSM 900 / DCS 1800

Températures de fonctionnement

Max : +55°C

Min : -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom
LG Electronics Inc
Adresse
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Séoul, Corée 150-721

Détails du produit

Nom du produit
Équipement terminal bande double E-GSM 900 / DCS 1800

Modèle
F2400
Nom commercial
LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 V1.2.1 (2002-08)
EN 60950 : 2000
EN 50360 2001, EN60361 2001
EN 300 328 V1.4.1 (2003)
TS1_010-1 V5.10.0
Sélection en fonction de GCF-CC 3.16.0, y compris les exigences de EN 301 511, v9.0.2

Informations supplémentaires

La conformité aux exigences des standards mentionnés ci-dessus est vérifiée par BABT, Certificat n° (NC/12381), rapport de test GSM (no.WG61345201 Issue 1, WG613450/03 Issue 1), rapport de test EMC (no. HCT-C05-0205), rapport de test de sécurité (no. ITYA0105485) et rapport de test SAR (no. TCMA0604785) et Bluetooth (no.HCT-RF-05-0201)

Déclaration

Je déclare par la présente que
les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont
conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Jin Seog, Kim / Directeur 7. Apr., 2005

LG Electronics Inc, Bureau d'Amsterdam
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Pays-Bas
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

Signature du représentant



