



# Gebruikershandleiding

## LG KU800

# KU800 Gebruikershandleiding |

## - Nederlands

Dit document is de gebruikershandleiding van de LG KU800 3G mobiele videotelefoon.  
Alle rechten in verband met dit document zijn voorbehouden door LG Electronics. Het kopiëren, wijzigen en verspreiden van dit document zonder de schriftelijke toestemming van LG Electronics is verboden.



### Uw oude toestel wegdoen

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Inhoud

Introductie	5
Voor uw veiligheid	6
Richtlijnen voor juist en veilig gebruik	7
KU800 functies	12
Onderdelen van de telefoon	
Aanraakknop	16
Aan de slag	18
De USIM-kaart en de batterij plaatsen	
De batterij opladen	19
De oplader loskoppelen	20
Een microSD-geheugenkaart gebruiken	21
De telefoon aan-/uitzetten	22
Toegangscodes	23
Display-informatie	24

Hoofdfuncties	27
Bellen en gebeld worden	
Tekst invoeren	30
Verander de modus voor tekstinvoer	31
Gebruik T9-modus	
De ABC-modus	32
Gebruik 123 (nummer)-modus	33
Gebruik Symbool-modus	
Overzicht van menufuncties	34
Entertainment	35
Games & toepassingen	
Mobile TV	
Java-instellingen	

Vodafone live!	36
Homepage	
Voer URL in	
Adres invoeren	
Onlangs bezochte pagina's	
Favorieten	
Opgeslagen pagina's	37
Browser instellingen	
Profielen	
Beveiliging	
Tekencodering	
Scroll-besturing	38
Afbeelding tonen	
Cache	
Cookies	
Javascript	
Instellingen resetten	
Muziek	39
Afspelen...	
Alle nummers	
Afspeellijsten	
Muziekwinkel	

Camera	40
Camera	
Videorecorder	43
<b>Berichten</b>	<b>46</b>
<b>Nieuw bericht</b>	
Bericht	
MMS per Post	48
E-mail	
<b>Inbox</b>	<b>49</b>
<b>Concepten</b>	<b>50</b>
<b>Outbox</b>	<b>51</b>
<b>Verzonden</b>	<b>52</b>
<b>E-mail</b>	
<b>Sjablonen</b>	<b>54</b>
Tekstsjablonen	
Multimediasjablonen	
<b>Bericht instellingen</b>	<b>55</b>
SMS	
MMS	56
E-mail	58
Info. service	60
Servicebericht	

Mijn items	61
Afbeeldingen	
Geluiden	62
Video	
Games & toepassingen	64
Bluetooth-gegevens	65
Overige bestanden	
Extern geheugen	66
<b>Agenda</b>	<b>67</b>
Alarm	
Kalender	
Taken	69
Memo	70
Calculator	
Omrekenen	71
Valuta	
Oppervlak	
Lengte	72
Gewicht	
Temperatuur	
Volume	73
Snelheid	
<b>Wereldtijd</b>	
<b>Voice recorder</b>	

Contacten	76
Nieuwe toevoegen	
Contactpersonenlijst	
Groepen	
snelkeuzes	
<b>Servicenummers</b>	<b>77</b>
Eigen nummer	
Instellingen	
Bekijk contacten in	
Afb./avatar weergeven	
Contactp. synchron.	
Alles kopiëren	
Alles verplaatsen	78
Contactpersonen wissen	
<b>Gesprekken</b>	<b>79</b>
<b>Alle oproepen</b>	
<b>Gebelde nummers</b>	
<b>Ontvangen gesprekken</b>	
<b>Gemiste oproep.</b>	

# Inhoud

---

**SIM Tool Kit/Alarm** 80

---

**Video oproep** 81

Tijdens een video-oproep

Inkomende video-oproep

---

**Instellingen** 83

**Telefoon instellingen**

Profielen

Datum & Tijd 84

Taal 85

Beveiliging

Energiebesparing 87

Geheugenstatus

Handsetinformatie 88

Instellingen resetten

**Display instellingen**

Hoofdweergave 89

Menustijl

Lettertype

Backlight 90

Welkomstbericht

---

**Java-instellingen** 90

**Bericht instellingen** 91

**Oproep instellingen**

Duur oproepen

Oproep blokkeren

Vaste oproepnummers 93

Gegevensvolume 94

Oproepkosten

Doorschakelingen

Wachtstand 98

Voicemail 99

Video oproep

Algemene instellingen

---

**Contacten instellingen** 101

**Verbindingen**

Bluetooth

Synchroniseer 105

Netwerk 107

Toegangspunten 108

Browser Instellingen 109

Streaming 111

Inbelnetwerk

---

**Accessoires** 112

---

**Technische gegevens**


113

---

**Index** 114

# Introductie

Gefeliciteerd met uw aanschaf van de geavanceerde en compacte KU800 3G mobiele videotelefoon, speciaal gemaakt voor de nieuwste mobiele-communicatietechnologie.

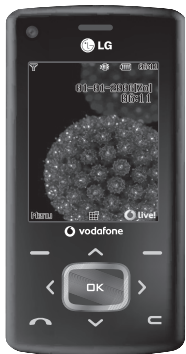

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over het gebruik en de bediening van uw telefoon. Lees alle informatie aandachtig door om het toestel optimaal te benutten en schade aan of misbruik van de telefoon te voorkomen. Bij aanpassingen aan de telefoon die niet uitdrukkelijk in deze gebruikershandleiding zijn vermeld, kan de garantie op het toestel vervallen.

Het gebruik van magnetisch afsluitbare hoesjes voor uitvouwbare telefoons kan problemen opleveren. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de telefoon zichzelf uitschakelt of dat het netwerk onbereikbaar wordt.

# Voor uw veiligheid

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## WAARSCHUWING!

- *Mobiele telefoons dienen aan boord van een vliegtuig uitgeschakeld te zijn.*
- *Houd de telefoon niet in uw hand vast als u een voertuig bestuurt.*
- *Gebruik de telefoon niet in de buurt van benzinestations, chemische fabrieken of explosiewerkzaamheden.*
- *Gebruik voor uw veiligheid ALLEEN de aangegeven ORIGINELE batterijen en opladers.*
- *Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor kunt u elektrische schokken oplopen of de telefoon beschadigen.*
- *Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.*

## LET OP!

- *Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken.*
- *Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit uitsluitend afhankelijk te zijn van de telefoon.*
- *Gebruik alleen de ORIGINELE accessoires om schade aan uw telefoon te vermijden.*
- *Alle radiozenders kunnen storing veroorzaken in elektronische apparaten die zich in de buurt bevinden. Een weinig storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.*
- *Batterijen dienen volgens de van toepassing zijnde wetgeving te worden weggegooid.*
- *Haal de telefoon of batterij niet uit de behuizing.*

# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het niet respecteren van de voorschriften kan gevaarlijk of illegaal zijn. Meer informatie vindt u in deze handleiding.

## Certificatie-informatie (SAR)

### DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RFsignalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand. De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt

uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,418 W/kg. Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RFsignalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt

# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik bij het lichaam is 0,802 W/kg.

\* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariëaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband. Meer informatie over SAR in andere regio's kunt u vinden bij de productinformatie op [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Onderhoud

### WAARSCHUWING!

*Gebruik uitsluitend originele batterijen, opladers en accessoires die zijn goedgekeurd voor dit specifieke type telefoon. Het gebruik van andere types kan gevaarlijk zijn en kan de garantie op het toestel doen vervallen.*

- ▶ Haal het toestel niet uit elkaar. Raadpleeg voor reparaties een erkend technicus.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv, radio en pc.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van warmtebronnen zoals radiators en fornuizen.
- ▶ Plaats uw telefoon nooit in een magnetron, dit zal de accu doen ontploffen.
- ▶ Laat het toestel niet vallen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- ▶ Het omhulsel van het toestel kan beschadigd raken als het wordt verpakt in papier of vinylpapier.
- ▶ Gebruik een droge doek om de buitenkant van het toestel te reinigen. (Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, thinner of alcohol.)

- ▶ Stel het toestel niet bloot aan overmatige rook of stof.
- ▶ Houd het toestel uit de buurt van creditcards en andere pasjes; dit kan de informatie op de magnetische strips beïnvloeden.
- ▶ Tik niet op het scherm met scherpe objecten, dit kan de telefoon beschadigen.
- ▶ Stel het toestel niet bloot aan vocht.
- ▶ Gebruik accessoires, zoals hoofdtelefoons en headsets altijd met voorzichtigheid. Zorg ervoor dat kabels altijd veilig weggestopt zitten en vermijd onnodig contact met de antenne.
- ▶ Gebruik de accessoires zoals de oortelefoon zorgvuldig. Raak de antenne niet onnodig aan.

## Efficiënt telefoongebruik

**Met de volgende tips haalt u een optimale prestatie uit uw telefoon met minimaal stroomverbruik.**

- ▶ Houd de antenne niet vast terwijl de telefoon in gebruik is. Als u de antenne vasthoudt, kan dat de kwaliteit van het gesprek beïnvloeden. Ook kan de telefoon dan op een hogere energietoestand werken dan nodig is, wat de spreek- en stand-bytijd verkort.

## Elektronische apparaten

**Alle mobiele telefoons kunnen onderhevig zijn aan storingen die de prestaties nadelig beïnvloeden.**

- ▶ Gebruik uw telefoon niet in de buurt van medische apparatuur zonder hiervoor vooraf toestemming te vragen. Houd de telefoon op afstand van uw pacemaker, draag deze niet in een borstzak (bijv. in uw borstzak).
- ▶ Sommige gehoorapparaten kunnen storing ondervinden van mobiele telefoons.
- ▶ De telefoon kan ook enige storing veroorzaken bij tv's, radio's, pc's, enz.

## Veiligheid op de weg

**Kijk de bestaande wetten en regels na over het gebruik van mobiele telefoons in uw voertuig in de landen waar u rijdt.**

- ▶ Houd de telefoon niet in de hand terwijl u aan het rijden bent.
- ▶ Houd uw aandacht bij de weg.
- ▶ Maak gebruik van een handsfree kit, indien beschikbaar.

# Richtlijnen voor juist en veilig gebruik

- ▶ Als dit gezien de rijomstandigheden verstandiger is, verlaat dan de weg en parkeer uw auto alvorens een telefoongesprek te gaan voeren.
- ▶ RF-energie kan sommige elektronische systemen in uw gemotoriseerde voertuig, zoals autoradio en beveiligingsapparatuur, nadelig beïnvloeden.
- ▶ Als uw voertuig is voorzien van een airbag, plaats dan geen geïnstalleerde of draadloze apparatuur in de ruimte boven de airbag of waar de airbag wordt opgeblazen. Dit kan ernstige verwondingen veroorzaken als de airbag wordt opgeblazen.

**Als u naar muziek luistert wanneer u buiten de deur bent, zorg dan alstublieft voor een verantwoord volume zodat u alert blijft op wat er in uw omgeving gebeurt. Vooral bij zaken als oversteken is dit van zeer groot belang.**

## Vermijd gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u uw gehoor voor langere tijd blootstelt aan een hoog volume. Wij raden u daarom aan om de telefoon niet dicht bij het oor aan of uit te schakelen. Ook adviseren wij u om het muziek- en belvolume op een verantwoord niveau in te stellen.

## Gebied waar ontploffingen plaatsvinden

Gebruik de telefoon niet op plaatsen waar met explosieven wordt gewerkt. Houd u aan de geldende voorschriften en regels.

## Mogelijk explosieveatmosfeer

- ▶ Gebruik de telefoon niet in de nabijheid van tankstations. Gebruik hem niet in de buurt van brandstof of chemicaliën.
- ▶ Vervoer of bewaar geen brandbaar gas, vloeistof of ander materiaal op dezelfde plaats in uw voertuig als uw mobiele telefoon en accessoires.

## Vliegtuig

### **Draadloze apparatuur kan storingen veroorzaken in vliegtuigen.**

- ▶ Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- ▶ Gebruik de telefoon niet aan de grond zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats buiten het bereik van kinderen. De telefoon bevat kleine afneembare onderdelen die tot verstikking kunnen leiden.

## Alarmnummers

Alarmnummers kunt u niet via alle GSMnetwerken bellen. Zorg daarom dat u in noodsituaties nooit alleen afhankelijk bent van de telefoon. Neem contact op met uw netwerkexploitant voor meer informatie.

## Informatie en onderhoud batterij


- ▶ U hoeft de batterij niet volledig te ontladen voor u deze oplaadt. In tegenstelling tot andere batterijsystemen heeft dit systeem geen geheugeneffect dat de capaciteit van de batterij beïnvloedt.
- ▶ Gebruik uitsluitend LG-batterijen en -laders. LG-laders zorgen voor een maximale levensduur van de batterij.
- ▶ Haal de batterij niet uit elkaar en voorkom kortsluiting in de batterij.
- ▶ Houd de metalen contactpunten van de batterij schoon.
- ▶ De batterij kan honderden malen worden opgeladen voordat deze aan vervanging toe is.
- ▶ Laad de batterij opnieuw op als deze lange tijd niet is gebruikt, voor een optimale betrouwbaarheid.
- ▶ Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimtes, zoals de badkamer.
- ▶ Bewaar de batterij niet op warme of koude plaatsen, omdat dit de capaciteit van de batterij nadelig kan beïnvloeden.

# KU800 functies

## Onderdelen van de telefoon

### Voorkant - geopend



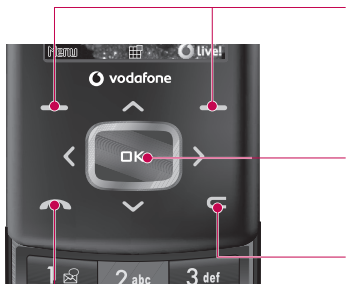

### Softkeys

Hiermee voert u de functie uit die wordt aangegeven aan de onderkant van het scherm.

### Bevestigingstoets

Hiermee selecteert u menuopties en bevestigt u acties.

### Annuleertoets

- ▶ Hiermee verwijdert u één teken per druk op de knop. Houd de knop ingedrukt om alle invoer te wissen.
- ▶ Met deze knop gaat u terug naar het vorige scherm.

### Verzendtoets

- ▶ Een telefoonnummer kiezen en oproepen beantwoorden.
- ▶ In stand-bymodus: onlangs gekozen, ontvangen en gemiste oproepen weergeven.

# KU800 functies

## Linkerkant



**Hoofdtelefoon/Aansluiting voor kabel/oplader**



### Opmerking

- ▶ Zorg ervoor dat de telefoon is ingeschakeld en in de niet-actieve modus staat voordat u de USB-kabel aansluit.

**Toetsen aan de zijkant**



- ▶ In stand-bymodus (indien geopend): volume van toetstoon
- ▶ In stand-bymodus (gesloten): Hiermee zet u de LCD-verlichting aan.
- ▶ In menu: naar boven en beneden scrollen
- ▶ Tijdens een oproep: volume van de luidspreker

### Opmerking

- ▶ als de klep is geopend, is het maximale geluidsniveau 3, om uw gehoor te beschermen.

**Micro SD memory card slot**

## Rechterkant



**Eindtoets**



- ▶ In- en uitschakelen (ingedrukt houden)
- ▶ Een oproep beëindigen of afwijzen.

**Menu-toets**



- ▶ Hiermee opent u het hoofdmenu.
- ▶ Hiermee opent u Taakbeheer (ingedrukt houden).

**Sneltoets Muziek**



- ▶ Hiermee opent u het menu Muziek. MP3-speler wordt geopend (terwijl er muziek wordt afgespeeld).

## Achterkant




# Aanraakknop

- ▶ De knoppen op de klep van dit product zijn aanraakknoppen.
- ▶ Lees "Opmerkingen over aanraakknoppen" voordat u de aanraakknoppen gebruikt.

## Opmerkingen over aanraakknoppen

1. Zorg ervoor dat uw handen schoon en droog zijn.
  - Verwijder al het vocht van uw handen of de aanraakknoppen als u zich in een vochtige omgeving bevindt.

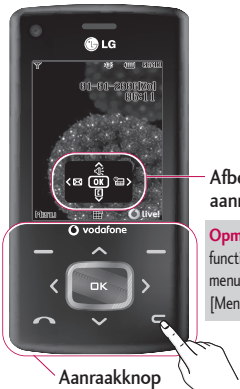

Afbeelding  
aanraakknop

**Opmerking:** U kunt deze functie inschakelen in het menu Weergave-instellingen [Menu #.2.1.1].

2. U hoeft niet hard op de aanraakknoppen te drukken om deze te laten werken. Het product mag niet worden blootgesteld aan zware schokken, omdat deze de sensoren van de aanraaktoetsen kunnen beschadigen.
3. Druk met het **topje** van uw vinger op de gewenste aanraakknop. Let erop dat u geen knoppen voor andere functies aanraakt.
4. Wanneer zowel het standaardscherm als de aanraakknoppen niet verlicht zijn, wordt het standaardscherm niet verlicht als u op een aanraakknop drukt. Druk op de knop Beëindigen om het standaardscherm te verlichten (de aanraakknoppen werken niet als deze niet verlicht zijn).
5. Wanneer de klep gesloten is en de functie **Aanraakbeveiliging** is ingeschakeld, wordt tijdens gesprekken de functie **Vergrendeling aanraakknoppen** automatisch ingeschakeld. (Raadpleeg 'Status aanraakknoppen bij gebruik mobiele telefoon' voor meer informatie.)

- De aanraakknoppen werken mogelijk niet naar behoren als deze worden bedekt door een telefoonhoes of plastic. De aanraakknoppen werken mogelijk ook niet naar behoren als u handschoenen draagt.
- Houd metaal en ander geleidend materiaal uit de buurt van de aanraakknoppen; als deze met elkaar in contact komen, kan er een fout optreden.

## Status aanraakknoppen bij gebruik mobiele telefoon


Wanneer de klep gesloten is, wordt de **functie Aanraakbeveiliging** automatisch ingeschakeld, om ongewenste acties van de aanraakknoppen tijdens het gebruik van de telefoon of tijdens gesprekken te voorkomen. (De aanraakknoppen werken nu niet, zelfs niet als u er op drukt.)

### 1. Wanneer de klep gesloten is

- Wanneer de klep gesloten is, wordt de functie Aanraakbeveiliging automatisch ingeschakeld. (Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld als de klep wordt geopend.)

- Druk tweemaal op de volumeknop als u Aanraakbeveiliging wilt uitschakelen als de klep gesloten is.
- Als na het uitschakelen van Aanraakbeveiliging een bepaalde periode (3 seconden) niet op een knop wordt gedrukt, wordt de functie Aanraakbeveiliging weer ingeschakeld.

### 2. Tijdens gesprekken

- De functie Aanraakbeveiliging wordt tijdens gesprekken automatisch ingeschakeld, ongeacht de status van de klep.
- U kunt de Aanraakbeveiliging uitschakelen door op een willekeurige toets te drukken behalve op .
- Als na het uitschakelen van Aanraakbeveiliging een bepaalde periode (3 seconden) niet op een knop wordt gedrukt, wordt de functie Aanraakbeveiliging weer ingeschakeld.

### Opmerking

- Voor uw gemak wordt bij de aankoop van dit product de afbeelding van de aanraakknop op het startscherm weergegeven met de bijbehorende functies.

# Aan de slag

## De USIM-kaart en de batterij plaatsen

### 1. De USIM-kaart plaatsen

De USIM-kaart bevat uw telefoonnummer, gegevens over de service en uw contactpersonen, en dient in de telefoon te worden geplaatst.

Als de USIM-kaart wordt verwijderd, dan kunt u de telefoon niet gebruiken (behalve voor noodoproepen) totdat er een goede kaart wordt geplaatst. Sluit de oplader en andere accessoires af voordat u de USIM-kaart plaatst of verwijdert. Schuif de USIM-kaart volledig in de houder. Plaats de USIM-kaart met het metalen stukje naar beneden. Om de USIM-kaart te verwijderen drukt u voorzichtig op de kaart en trekt u deze uit de houder.



Verwijderen van de USIM-kaart



Plaatsen van de USIM-kaart

### Opmerking

- ▶ De metalen contactpunten van de USIM-kaart kunnen door krassen snel worden beschadigd. Behandel de USIM-kaart uiterst voorzichtig. Houd u aan de instructies die met de USIM-kaart zijn meegeleverd.

### 2. Plaats de batterij.

Schuif de batterij omhoog tot deze vastklikt.



## De batterij verwijderen.

Zet het toestel uit. (Als het toestel aan blijft, kunnen de opgeslagen telefoonnummers en berichten verloren gaan.)

Houd de knop voor de ontgrendeling van de batterij ingedrukt en schuif de batterij omlaag.



## De batterij opladen

Om de reisadapter op de telefoon te kunnen aansluiten, moet er een batterij zijn geplaatst.



1. Druk de aansluiting van de batterijadapter (met de pijl naar boven) in het aansluitpunt aan de zijkant van de telefoon, totdat deze vastklikt.
2. Sluit het andere einde van de reisadapter aan op het stroomnet.



### Opmerking

- Gebruik alleen de meegeleverde lader.

3. De balken van het batterijpictogram stoppen met bewegen als het opladen is voltooid.
4. Zorg dat de batterij volledig is opgeladen voordat u de telefoon gaat gebruiken.

## LET OP!

- *Oefen niet te veel druk uit op de connector om beschadiging van telefoon en/of reisadapter te voorkomen.*
- *Als u de oplader in het buitenland wilt gebruiken, zorg er dan voor dat u de juiste aansluitingsadapter hebt.*
- *Verwijder tijdens het opladen nooit de batterij of de USIMkaart.*

## OPMERKING!

- *Haal bij onweer het stroomsnoer en de oplader uit het stopcontact. Dit om overspanning, kortsluiting en brand te voorkomen.*
- *Zorg ervoor dat geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de laadcontacten. Hierdoor zou brand kunnen ontstaan.*
- *Plaats of beantwoord geen oproepen met de telefoon tijdens het opladen. Dit kan leiden tot kortsluiting en/of elektrische schokken of brand.*

## De oplader loskoppelen

Koppel de reisadapter los van de telefoon zoals aangegeven in de onderstaande afbeelding.



## Een microSD-geheugenkaart gebruiken



<MicroSD-geheugenkaart>

### <Een microSD-geheugenkaart plaatsen>

1. Zet de telefoon uit. Als u een microSD plaatst terwijl de telefoon nog aan staat, kunnen de bestanden op de geheugenkaart beschadigd raken.
2. Til de plastic bescherming van de microSD-sleuf op.



3. Plaats de geheugenkaart in de sleuf. De metalen contactpunten dienen zich aan de achterkant van de microSD te bevinden. Druk de microSD niet te hard aan. Als de kaart niet gemakkelijk in de sleuf schuift, is het mogelijk dat u hem verkeerd om probeert te plaatsen, of dat er iets in de sleuf zit.
4. Druk de kaart aan nadat hij geplaatst is totdat u een **klik** hoort, wat betekent dat de microSD goed is vergrendeld.



5. Sluit de plastic bescherming.
6. Om de geheugenkaart te verwijderen, zet u de telefoon uit, opent u de bescherming en drukt u de microSD aan om hem te ontgrendelen. Trek de kaart er voorzichtig uit.


## Let op:

- ▶ Gebruik geen Flash-geheugenkaart als de batterij bijna leeg is.
- ▶ Als u iets op de kaart opslaat, wacht dan tot de bewerking is voltooid voordat u de kaart verwijdert.
- ▶ De kaart is zo ontworpen dat hij op maar één manier in het toestel past.
- ▶ Buig de kaart niet en forceer hem niet in de sleuf.
- ▶ Plaats geen geheugenkaarten die niet door microSD zijn gemaakt.
- ▶ Formateer de microSD opnieuw met FAT16 als deze is geformatteerd met FAT32.

Zie de gebruiksaanwijzing van de microSD voor meer informatie over de geheugenkaart.


## De geheugenkaart formatteren

Voordat u de geheugenkaart kunt gebruiken, dient u deze te formatteren. Nadat u de kaart hebt geplaatst, selecteert u Menu > Instellingen> Telefooninstellingen>


Geheugenstatus > Extern geheugen formatteren en drukt u op . Deze bewerking is alleen nodig wanneer u de geheugenkaart voor de eerste keer plaatst. Tijdens het formatteren worden er verschillende mappen voor verschillende gegevenstypes aangemaakt.

## De telefoon aan-/uitzetten

### De telefoon aanzetten

Zorg ervoor dat de USIM-kaart in de telefoon is geplaatst en dat de batterij is opgeladen. Houd  ingedrukt totdat het toestel aan gaat. Voer de USIM PIN-code in die bij uw USIM-kaart is geleverd, als PIN-codeverzoek is ingesteld op Aan. (Opmerking: zie pagina 85) Na enkele seconden wordt u aangemeld op het netwerk.

## De handset uitzetten

Houd  ingedrukt totdat het toestel uit gaat. Het kan een paar seconden duren voordat de handset uit gaat. Zet de handset ondertussen niet weer aan.

## Toegangscodes

U kunt de in dit hoofdstuk omschreven toegangscodes gebruiken om onbevoegd gebruik van uw telefoon te voorkomen. De toegangscodes (behalve de PUK- en PUK2-code) kunnen worden gewijzigd met de functie Codes wijzigen [menu nr. #.1.4.3].

## PIN-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN (Personal Identification Number)-code beschermt uw USIM-kaart tegen onbevoegd gebruik. De PIN-code wordt meestal meegeleverd met de USIM-kaart. Als de instelling PIN-codeverzoek aan staat, moet u de PIN-code steeds invoeren wanneer u de telefoon aanzet. Als PIN-codeverzoek uit

staat, maakt de telefoon zonder PIN-code verbinding met het netwerk.

## PIN2-code (4 tot 8 cijfers)

De PIN2-code, die bij sommige USIM-kaarten wordt meegeleverd, is nodig om functies als Vast oproepnummer te gebruiken. Deze functies zijn alleen beschikbaar als ze worden ondersteund door uw USIM-kaart.

## PUK-code (4 tot 8 cijfers)

U hebt de PUK-code (PIN Unblocking Key) nodig om een vergrendelde PIN-code te ontgrendelen. De PUK-code wordt soms meegeleverd met de USIM-kaart. Als dat in uw geval niet zo is, vraag de code dan aan bij de klantenservice van uw serviceprovider. Neem ook contact op met de klantenservice van uw serviceprovider als u de code verliest.

## PUK2-code (4 tot 8 cijfers)


De PUK2-code, die bij sommige USIM-kaarten wordt meegeleverd, is nodig om een vergrendelde PIN2-code te ontgrendelen. Neem ook contact op met de klantenservice van uw serviceprovider als u de code verliest.

## Beveiligingscode (4 tot 8 cijfers)

De beveiligingscode voorkomt onbevoegd gebruik van uw telefoon. De standaard beveiligingscode is 0000. Deze beveiligingscode is nodig om alle telefooninstellingen te wissen en de fabrieksinstellingen te herstellen.

## Display-informatie

### Geen USIM/Geen activiteit

Dit is het eerste scherm dat u ziet wanneer er geen USIM-kaart is geïnstalleerd in de telefoon, of wanneer de geïnstalleerde USIM-kaart niet goed is. Als dit scherm zichtbaar is, kunt u alleen noodoproepen plaatsen of de telefoon uitzetten. Houd  enkele seconden ingedrukt om de telefoon uit te zetten.

### Schermindeling

Als er geen USIM-kaart is geplaatst, verschijnt er een animatie die zegt dat u een USIM-kaart moet plaatsen. Als de geplaatste USIM-kaart ongeldig is, verschijnt er een animatie die zegt dat de USIM-kaart is vergrendeld.

### Noodoproepfunctie

De rechter softkey wordt op het scherm aangegeven met "Noodgeval". Druk op de rechter softkey, kies het alarmnummer met de nummertoesen en druk op  om de noodoproep te plaatsen.

## Screensaver

De screensaver verschijnt wanneer er een goede USIM-kaart is geplaatst en de telefoon aan staat.


## Schermindeling

De screensaver bevat de naam van de serviceprovider, indicators, en de datum en tijd in een achtergrondafbeelding. U kunt de achtergrond wijzigen in het menu Weergave-instellingen.

## Nummerscherm

Het nummerscherm verschijnt wanneer u in de screensaver op een nummertoes drukt.


## Schermindeling

Het nummerscherm bestaat uit statusindicators, het gekozen nummer en een softmenu. De statusindicators zijn dezelfde als die op de screensaver. U kunt de grootte en de kleur van het gekozen nummer wijzigen in het menu Weergave-instellingen. U kunt tijdens het kiezen een oproep plaatsen door op  te drukken.

## Softkey

U kunt de softkeys gebruiken voor verschillende functies terwijl u een nummer kiest. Met de linker softkey kunt u een video-oproep doen, een bericht verzenden aan het nummer, of het nummer opslaan in Contactpersonen.

## Scherm Handset vergrendelen

Wanneer de functie Handset vergrendelen is geactiveerd, kunt u in dit scherm alleen noodoproepen plaatsen, de vergrendeling opheffen, of de telefoon uitzetten. U kunt de telefoon zoals altijd uitzetten door  enkele seconden ingedrukt te houden.

## Schermindeling

De schermindeling van het scherm Handset vergrendelen is dezelfde als die van de screensaver, behalve dat er op dit scherm een slot wordt getoond.

## Noodoproef functie

U kunt een noodoproep plaatsen door op de rechter softkey te drukken. Net als in het scherm Geen USIM/Geen activiteit kunt u alleen alarmnummers bellen.

## Ontgrendelingsfunctie

Als u op **OK** drukt, verschijnt er een pop-upscherf waarin u wordt gevraagd de beveiligingscode in te voeren om de telefoon te ontgrendelen. U kunt de beveiligingscode instellen in Codes wijzigen (#. Instellingen > 1. Telefooninstellingen > 4. Beveiliging > 3. Codes wijzigen). Als u een onjuiste beveiligingscode invoert, blijft de telefoon in de status Handset vergrendelen. Als u de juiste beveiligingscode invoert, wordt de telefoon ontgrendeld en wordt de screensaver weergegeven. Als u de telefoon hebt uitgezet terwijl de status Handset vergrendelen actief was, dan is de telefoon ook in de status Handset vergrendelen wanneer u deze weer aanzet.





## Blokkeringswachtwoord

Deze service blokkeert oproepen in sommige omstandigheden. U kunt deze omstandigheden instellen in Oproep blokkeren (#. Instellingen > 5. Oproepinstellingen > 2. Oproep blokkeren). U hebt het blokkeringswachtwoord nodig als u de functie Oproep blokkeren gebruikt. U kunt dit wachtwoord aanvragen bij de klantenservice van uw serviceprovider wanneer u zich abonneert op deze service. Wanneer de service is geactiveerd, hoort de beller het informatiebericht dat de oproep niet wordt verbonden vanwege de blokkering.


# Hoofdfuncties

## Bellen en gebeld worden


### Een spraakoproep plaatsen




1. Voer het nummer met het netnummer in.
  - ▶ Druk op  om een cijfer te wissen. Houd  ingedrukt om alle cijfers te wissen.
2. Druk op  om een oproep te plaatsen.
3. Druk op  om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.

#### Opmerking

- ▶ Om de luidspreker te activeren tijdens een oproep, activeert u de aanraaktoetsen en drukt u op .



### Een oproep plaatsen met behulp van het logbestand

1. Als u in de standby-modus op de verzendtoets  drukt worden de telefoonnummers van de laatste inkomende, uitgaande en gemiste oproepen weergegeven.

2. Kies het gewenste nummer met  / .
3. Druk op .

### Een video-oproep plaatsen

U kunt een video-oproep plaatsen in een servicegebied met 3G-dekking. Als de ontvanger een 3G-videotelefoon in een gebied met 3G-dekking heeft, wordt de oproep verbonden. U kunt ook inkomende video-oproepen beantwoorden. U kunt als volgt video-oproepen plaatsen/beantwoorden.

1. Voer het telefoonnummer in met het toetsenbord of kies een nummer uit de lijst geplaatste/ontvanger oproepen.
  - ▶ U kunt fouten herstellen door kort op  te drukken om het laatste nummer te wissen of  ingedrukt te houden om alle nummers te wissen.
2. Als u de luidspreker niet wilt gebruiken, zorg er dan voor dat de headset is aangesloten.


# Hoofdfuncties

3. Om de video-functie te starten, drukt u op de linker softkey [Opties] en selecteert u Video-oproep plaatsen.

- ▶ U ontvangt een melding dat u andere toepassingen moet sluiten om een video-oproep te plaatsen.

## Opmerking




- ▶ Het maken van een videoverbinding kan even duren. Een ogenblik geduld. De verbindingstijd is ook afhankelijk van hoe snel de andere partij de oproep beantwoordt. Terwijl de verbinding voor de video-oproep wordt opgezet, ziet u uw eigen beeld. Wanneer de andere partij de oproep beantwoordt, ziet u zijn of haar beeld.

4. Verstel indien nodig de positie van de camera.
5. Druk op  om de oproep te beëindigen, of sluit de handset.



## Een spraak-/video-oproep plaatsen vanuit Contactpersonen

U kunt eenvoudig iemand bellen van wie u



het nummer hebt opgeslagen in uw Contactpersonen.

1. Druk op  om de lijst met contactpersonen op te vragen.
2. Zoek de gewenste contactpersoon op om een oproep te plaatsen.
3. Druk op  om een spraakoproep te plaatsen. Druk op de linker softkey en selecteer Video-oproep plaatsen om een video-oproep te plaatsen.
4. Druk op  om de oproep te beëindigen.

## Internationaal bellen


1. Houd de toets  ingedrukt om de internationale toegangscode in te voeren. Het teken + wordt gebruikt als voorvoegsel voor een internationaal nummer.
2. Voer de landcode, het netnummer en het telefoonnummer in.
3. Druk op .

## Volume aanpassen


Gebruik  aan de linkerkant van de telefoon om tijdens een oproep het volume van de luidspreker aan te passen. In de inactieve modus kunt u met  het toetsvolume aanpassen.


## Een oproep beantwoorden


Als u wordt gebeld gaat de telefoon over en verschijnt een knipperend telefoontje op het scherm. Als de beller bekend is wordt het telefoonnummer (of de naam, indien opgeslagen in Contactpersonen) weergegeven.

1. Open de slider en druk op  om een inkomende oproep te beantwoorden.

### Opmerking

- ▶ Om een inkomende oproep te weigeren, drukt u tweemaal op  of de rechter softkey.
- ▶ Als u de Antwoordmodus instelt op Omhoog schuiven (menu nr. 5.0.4), kunt u de oproep beantwoorden door eenvoudig omhoog te schuiven.
- ▶ Als de antwoordmodus is ingesteld op


Willekeurige toets, dan kunt u het gesprek met elke toets, behalve , beantwoorden.

2. U kunt het gesprek beëindigen door de handset te sluiten of door op  te drukken.

### Opmerking


- ▶ U kunt een oproep beantwoorden terwijl u Contactpersonen of andere menufuncties gebruikt.
- ▶ Wanneer er een compatibele headset is aangesloten, kunt u naast de telefoon ook de toets van de headset gebruiken om de telefoon te beantwoorden. Druk op  om een inkomende oproep te weigeren.
- ▶ U kunt het geluid van de beltoon voor inkomende oproepen dempen door de volumetoets aan de zijkant ingedrukt te houden.

## Sneltoets om stille modus te activeren

U kunt de stille modus activeren door  ingedrukt te houden nadat u de telefoon hebt geopend.

# Hoofdfuncties

## Sterkte netwerksignaal

U hoeft de antenne niet uit te trekken, deze zit vast. Als u zich in een gebouw bevindt kan het zijn dat u een betere ontvangst hebt als u bij een raam staat. U kunt de sterkte van uw netwerksignaal aflezen aan de signaalsterkteindicator (  ) op het scherm van uw telefoon.

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met het toetsenbord, Het is bijvoorbeeld nodig om tekst in te voeren voor het opslaan van namen in Contactpersonen, het schrijven van berichten, het instellen van een persoonlijke begroeting en het plannen van evenementen. De volgende invoermethoden zijn beschikbaar voor de handset.


## T9-invoermodus

In deze modus hoeft u maar één keer op de juiste toets te drukken om een letter in te geven. Onder elke toets zitten meerdere letters. In T9 worden uw toetsaanslagen automatisch vergeleken met woorden in een ingebouwd woordenboek, waarin wordt gezocht naar overeenkomende woorden. U kunt snel en eenvoudig woorden invoeren, met een minimaal aantal toetsaanslagen.


## ABC-invoermodus

In deze modus kunt u letters ingeven door de toets waar de gewenste letter onder zit een, twee, drie of vier keer kort in te drukken, tot de gewenste letter op het scherm verschijnt.

## 123-invoermodus (numerieke modus)


Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. Om in een tekstinvoerveld over te stappen op de 123-modus, drukt u op  totdat de 123-modus wordt aangegeven.

## Verander de modus voor tekst invoer


1. Al u in een veld staat waarin tekens ingevoerd kunnen worden, ziet u rechtsonder op het scherm de huidige invoermodus.
2. Druk op  om de opties T9Abc, T9abc, Abc, abc en 123 langs te lopen.

## Gebruik T9-modus

Met de automatisch aanvullende T9-tekstinvoermodus kunt u woorden eenvoudig invoeren door zo min mogelijk toetsen in te drukken. Wanneer u op een toets drukt, toont de telefoon de tekens die u waarschijnlijk nodig hebt op basis van de ingebouwde woordenlijst. Wanneer nieuwe letters worden toegevoegd, wordt het woord overeenkomstig aangepast om de beste mogelijkheid uit het woordenboek weer te geven.


1. In de T9-modus voor tekst invoer met woordenlijst kunt u woorden invoeren met behulp van de toetsen  tot . Druk


eenmaal op een toets voor een letter.



- ▶ Het woord verandert naarmate u meer letters invoert. Negeer wat op het scherm staat tot u het volledige woord hebt ingegeven.
- ▶ Als het woord nog niet klopt nadat u het volledig hebt ingetypt, druk dan een of meer keer op  om de overige woordopties langs te kopen.

### Voorbeeld

Toets     om **Hond** in te voeren.

Toets  en vervolgens om **Home** in te voeren.

- ▶ Als het gewenste woord niet in de woordenlijst voorkomt, kunt u het toevoegen in de ABCmodus.
2. Voer het volledige woord in voor u toetsaanslagen bewerkt of wist.
  3. Voer aan het einde van elk woord een spatie in door op toets  te drukken.

Druk op  om letters te wissen. Houd de toets  enige tijd ingedrukt om volledige woorden te wissen.

# Hoofdfuncties

## De ABC-modus











gebruiken Gebruik **2ac** tot **9m** om uw tekst in te voeren.

1. Druk op de toets met de gewenste letter:

- ▶ Eenmaal voor de eerste letter.
- ▶ Tweemaal voor de tweede letter.
- ▶ En zo verder.

2. Druk eenmaal op **0\_** om een spatie in te voeren. Druk op **C** om letters te verwijderen. Houd **C** ingedrukt om het scherm te wissen.

Zie de volgende tabel voor informatie over de tekens die u met de alfanumerieke toetsen kunt invoeren.

Toets	Beschrijving van tekens, letters en cijfers.	
	Hoofdletters	Kleine letters
<b>1</b> 	., ? ! 1	., ? ! 1
<b>2ac</b> 	a b c 2 à á â ã ä å æ ç	A B C 2 Å Á Â Ã Ä Å Æ Ç
<b>3</b> 	d e f 3 è é ê ë	D E F 3 È É Ê Ë
<b>4</b> 	g h i 4 ï î ï	G H I 4 Ì Í Î Ï
<b>5</b> 	j k l 5 £	J K L 5 £
<b>6</b> 	m n o 6 ñ ò ó ô õ ö ø œ	M N O 6 Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ò
<b>7</b> 	p q r s 7 B \$	P Q R S 7 B \$
<b>8</b> 	t u v 8 ù ú û ü	T U V 8 Ù Ú Û Ü
<b>9</b> 	w x y z 9	W X Y Z 9
<b>0_</b> 	Spatietoets, 0	Spatietoets, 0


### Opmerking

- ▶ De tekens die aan de toetsen worden toegewezen en hun volgorde hangen af van de taal die is gekozen in de optie Invoermethode. De tabel hierboven toont de tekenset voor het Engels.

## Gebruik 123(nummer)-modus

Met de 123-modus kunt u nummers in een bericht invoeren (bijvoorbeeld een telefoonnummer). Druk op de gewenste nummertoetsen voor u handmatig teruggaat naar de juiste modus voor tekstinvoer.

## Gebruik Symbool-modus

De Symbool-modus maakt het mogelijk om speciale karakters in te voeren. Om een symbool in te voeren, kiest u **Opties > Invoegen > Symbool**. Gebruik de navigatie- en nummertoetsen om het gewenste symbool te selecteren en druk op de toets  [OK].

# Overzicht van menufuncties

U kunt een menu openen door in de screensaver op **OK** te drukken. Ga naar de gewenste optie en druk op **OK** om naar het submenu te gaan.

U kunt vanuit het hoofdmenu ook direct submenu's openen door als volgt op de corresponderende numerieke toetsen te drukken. Het hoofdmenu bevat de volgende bovenmenu's en submenu's.

## 1. Entertainment

- 1.1 Games & toepassingen
- 1.2 Mobile TV
- 1.3 Java-instellingen

## 2. Vodafone live!

- 2.1 Homepage
- 2.2 Voer URL in
- 2.3 Favorieten
- 2.4 Opgeslagen pagina's
- 2.5 Browser instellingen
- \*2.6 Mobile TV
- \*2.7 Muziek
- \*2.8 Games
- \*2.9 Ringtones
- \*2.0 Images
- \*2.✱ Nieuws
- \*2.# Sport

## 3. Muziek

- 3.1 Afspelen...
- 3.2 Alle nummers
- 3.3 Afspellijsten
- 3.4 Muziekwinkel

## 4. Camera

- 4.1 Camera
- 4.2 Videorecorder

## 5. Berichten

- 5.1 Nieuw bericht
- 5.2 Inbox
- 5.3 Concepten
- 5.4 Outbox
- 5.5 Verzonden
- 5.6 E-mail
- 5.7 Sjablonen
- 5.8 Bericht instellingen

## 6. Mijn items

- 6.1 Afbeeldingen
- 6.2 Geluiden
- 6.3 Video
- 6.4 Games & toepassingen
- 6.5 Bluetooth-gegevens
- 6.6 Overige bestanden
- 6.7 Extern geheugen

## 7. Agenda

- 7.1 Alarm
- 7.2 Kalender
- 7.3 Taken
- 7.4 Memo
- 7.5 Calculator
- 7.6 Omrekenen
- 7.7 Wereldtijd
- 7.8 Voice recorder

## 8. Contacten

- 8.1 Nieuwe toevoegen
- 8.2 Contactpersoonlijst
- 8.3 Groepen
- 8.4 Snelkeuzes
- 8.5 Servicenummers
- 8.6 Eigen nummer
- 8.7 Instellingen

## 9. Video oproep

- 9.1 Alle oproepen
- 9.2 Gebelde nummers
- 9.3 Ontvangen gesprekken
- 9.4 Gemiste oproep.

**✱. SIM Tool Kit /Alarm (als SAT niet wordt ondersteund door de USIM)**

## 0. Video oproep

## #. Instellingen

- #.1 Telefoon instellingen
- #.2 Display instellingen
- #.3 Java-instellingen
- #.4 Bericht instellingen
- #.5 Oproep instellingen
- #.6 Contacten instellingen
- #.7 Verbindingen

# Entertainment [Menu 1]

## Games & toepassingen

### Menu 1.1

In dit menu kunt u eenvoudig spelletjes en andere toepassingen downloaden. Er zijn standaard twee mappen: Spelletjes en Toepassingen. In elke map staat een ingevoegde koppeling voor het downloaden van spelletjes of toepassingen. Het gebruik van online services kan extra kosten met zich meebrengen. U kunt een map maken met de linker softkey [Opties].

## Mobile TV

### Menu 1.2

Via dit menu kunt u mobiele tv opvragen.

## Java-instellingen

### Menu 1.3

### Een profiel activeren

1. Verplaats de cursor naar het profiel dat u wilt activeren.
2. Druk op **OK** of selecteer **Activeren** uit het menu **Opties**.

### Een nieuw profiel toevoegen

1. Kies Nieuwe toevoegen uit het menu **Opties**. De volgende opties moeten worden ingesteld.

Service naam	Voer een accountnaam voor het profiel in.
Verbindingsmodus	Kies een verbindingsmodus uit de lijst. (Standaard is TCP without Proxy)
IP-adres	Voer het IP-adres van de WAP-gateway in dat u van de operator hebt ontvangen. (bijv. 195. 115. 025. 129)
Proxyserverpoort	Gegevens over poorten worden door de serviceprovider gegeven, afhankelijk van de verbindingsmodus.
Toegangspunt	Kies een toegangspunt uit de lijst. (Zie pagina 99 voor meer informatie over het toevoegen of bewerken van een nieuw toegangspunt.)

2. Druk op de rechter softkey [Voltooid] om configuratiewijzigingen op te slaan.

U kunt een profiel bewerken of verwijderen door Bewerken en Verwijderen te kiezen uit het menu **Opties**.

# Vodafone live! [Menu 2]

## Homepage

Menu 2.1

U kunt de webbrowser gebruiken en de startpagina van de webservice van Vodafone opvragen.

- ▶ U kunt ook direct Vodafone live! opvragen door op de rechter softkey te drukken in de niet-actieve modus.



## Voer URL in

Menu 2.2

### Adres invoeren

(Menu 2.2.1)

U kunt handmatig een URL invoeren om de corresponderende webpagina op te vragen.

- ▶ Om een symbool in te voeren, drukt u op  of de rechter softkey [Symbool] om de symbooltabel op te vragen.
- ▶ Druk op  om een andere invoermodus te kiezen.

## Onlangs bezochte pagina's

(Menu 2.2.2)

Toont pagina's die u onlangs hebt bezocht.

## Favorieten


Menu 2.3

U kunt uw favoriete of meest bezochte URLs of pagina's opslaan. Openen, Verzenden, Nieuwe toevoegen, Bewerken, Markeren/Markering opheffen en Verwijderen zijn bewerkingen die u kunt uitvoeren in Favorieten. Verschillende vooraf ingestelde URLs zijn opgeslagen als favorieten.

### Een nieuwe favoriet toevoegen

1. Druk op de rechter softkey [Toevoegen].
2. Voer de naam en de bijbehorende URL-informatie in.
3. Druk op de rechter softkey [Voltooid] om op te slaan.

### Een favoriet gebruiken

Druk op  of kies **Openen** uit het menu **Opties**.

## De favoriet naar anderen versturen

Kies Verzenden uit het menu Opties. U kunt de favoriet verzenden via Bericht of E-mail.

## Een favoriet verwijderen

Kies Verwijderen uit het menu Opties. U kunt meerdere favorieten tegelijk verwijderen met de optie Markeren/Markering opheffen.

## Opgeslagen pagina's

Menu 2.4

De telefoon kan de op het scherm getoonde pagina opslaan als offline-bestand. U kunt tot 20 pagina's opslaan.

## Browser instellingen


Menu 2.5

U kunt de instellingen voor browserweergave, beveiliging en certificaten wijzigen.

## Profielen

(Menu 2.5.1)

Kies het juiste profiel door op  te

drukken. . Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te starten.

## Beveiliging

(Menu 2.5.2)

### Certificaten

Indien opgeslagen kunt u hier een lijst basis-/CAT-certificaten vinden die nodig zijn voor WTLS/TLS. U kunt certificaten bekijken vanuit de lijst.

### Sessie wissen

Met deze optie kunt u gegevens voor beveiligde (WTLS/TLS-) sessies wissen. Beveiligde gegevens moeten worden gewist voordat u een nieuwe beveiligde verbinding opzet.

### Tekencodering

(Menu 2.5.3)

Hiermee stelt u de standaard tekenset van de browser in op een van de volgende: Automatisch, Engels (ASCII), Engels (ISO), Engels (LATIN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode

# Vodafone live!

(UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto),  
Unicode (UTF-8).

## Scroll-besturing (Menu 2.5.4)

Hiermee kunt u de scrollsnelheid instellen met het aantal te scrollen regels. Kies uit Kort (1 regel), Gemiddeld (2 regels), Lang (3 regels).

## Afbeelding tonen (Menu 2.5.5)

Hiermee kunt u het weergeven van afbeeldingen tijdens het browsen in- en uitschakelen.

### Opmerking

Als u deze functie inschakelt, worden de afbeeldingen pas weergegeven wanneer de overdracht is voltooid. Als u deze functie uitschakelt, voorkomt u dat de browser afbeeldingen downloadt van de server, waardoor gegevens sneller worden overgebracht.

## Cache (Menu 2.5.6)

U kunt Cache inschakelen om bezochte pagina's op uw telefoon op te slaan. Nadat een pagina is opgeslagen in de cache, wordt de pagina de volgende keer dat u hem bezoekt veel sneller geladen.

## Cookies (Menu 2.5.7)

Door Cookies in te schakelen, kunt u cookies die door de server worden verzonden, toelaten. Als u deze functie uitschakelt, worden cookies niet op uw telefoon opgeslagen.

## Javascript (Menu 2.5.8)

Kies of u JavaScript aan of uit wilt zetten.

## Instellingen resetten (Menu 2.5.9)

Selecteer dit om de standaardconfiguratie van de browser te herstellen.

## Afspelen...

Menu 3.1

Dit menu wordt geactiveerd wanneer er nummers worden afgespeeld.

## Alle nummers

Menu 3.2

U kunt alle muziekbestanden in de telefoon of het externe geheugen bekijken.

## Afspeellijsten

Menu 3.3

U kunt uw eigen afspeellijsten maken door nummers te kiezen uit de menulijst Alle nummers.

## Muziekwinkel

Menu 3.4

Hiermee maakt u verbinding met de muziek-downloadsite van Vodafone.

### Opmerking

Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor het downloaden van muziek. Vraag uw serviceprovider om meer informatie.

# Camera [Menu 4]


## Camera

Menu 4.1

Met deze toepassing kunt u foto's maken. U kunt een foto maken van elke gewenste grootte en deze gebruiken in het adresboek, het basisscherm en voor andere doeleinden.

Nadat u een foto hebt gemaakt, kunt u deze verzenden via Bericht, Ansichtkaart, E-mail of Bluetooth.

Toont de huidige camera-instellingen.

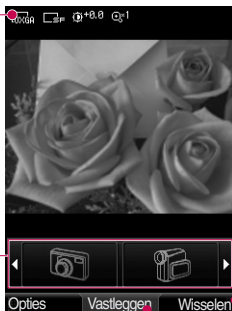






















U kunt de camera met de rechter softkey instellen op Intern of Extern.



U kunt met **◀ / ▶** heen en weer schakelen tussen de camera en de videorecorder.

Druk op **OK** om de foto te maken.



1. Druk op de linker softkey om naar **Opties** te gaan en de gewenste omgeving als volgt in te stellen.

- ▶ Gebruik **◀ / ▶** om heen en weer te bladeren tussen de optiemenu's.
- ▶ Kies de gewenste waarde met **▲ / ▼** en bevestig de selectie met de linker softkey [Select.] of **OK**.

<b>Naar:</b>	De map Afbeeldingen wordt geopend en toont de bestaande afbeeldingen en miniatuurweergaven. U kunt de afbeeldingen bekijken door op  te drukken. U kunt de geselecteerde afbeelding ook verzenden via Bericht, Ansichtkaart, E-mail of Bluetooth.
<b>Grootte</b>	1600x1200 (  ) , 1280x960 (  ) , 640x480 (  ) , 320x240 (  ) , Achtergrond (  ) , 176x144 (  ) , Contactpersoon (  )
<b>Kwaliteit</b>	Zeer fijn (  ) , Fijn (  ) , Standaard (  )
<b>Licht</b>	Uit, Altijd aan (  ) , Tijds opnemen (  ) ▶ U kunt in de voorbeeldmodus het camerlicht aan-/uitzetten met  .
<b>Meerdere opnamen</b>	Een, Drie (  ) , Zes (  ) , Negen (  ) (Opmerking: hoeveel opnamen er mogelijk zijn, hangt af van de grootte.)
<b>Zoomen</b>	x1 (  ) , x2 (  ) (Opmerking: beschikbare zoom hangt af van de ingestelde resolutie.) ▶ U kunt in de voorbeeldmodus inzoomen met  / en uitzoomen met  .


<b>Helderheid</b>	Van -2,0 tot 2,0 met intervallen van 0,5. Hoe hoger de instelling, hoe helderder het scherm. ▶ U skunt in de voorbeeldmodus de helderheid aanpassen met  .
<b>Witbalans</b>	U kunt de tint van de achtergrondfoto aanpassen aan het weer. <b>Auto, Daglicht, Bewolkt, Oplichten, Binnen</b>
<b>Nachtmodus</b>	U kunt 's nachts betere foto's maken door deze instelling aan te zetten.
<b>Opname inlijst.</b>	U kunt 9 lijsteffecten kiezen wanneer u een foto maakt. (Beschikbaar voor achtergrondformaat)
<b>Timer</b>	Geen, 3 seconden, 5 seconden, 10 seconden  wordt weergegeven als de timer actief is.
<b>Effect</b>	Geen, Zwart-wit, Negatief, Sepia
<b>Geluid</b>	Kies het gewenste ontspannergeluid.
<b>Geheugen</b>	Kies het gewenste geheugen, Handset of Externe.
<b>Spiegel</b>	U kunt het spiegeffect instellen door Aan te selecteren.
<b>Wisselen.</b>	U kunt de camera instellen op Intern of Extern.
<b>Stijlvoorbeeld</b>	Normaal, Schermvullend

# Camera

2. Nadat u alle instellingen hebt voltooid, drukt u op de rechter softkey [Sluit].
3. Focus de camera op het object waarvan u een foto wilt maken en druk op .
4. Druk op  om de afbeelding op te slaan. De foto wordt opgeslagen in de map Afbeeldingen van Mijn bestanden.

U kunt de afbeelding direct verzenden via Bericht/MMS per post/E-mail/Bluetooth door op de rechter softkey te drukken [Verzend.].

## Opmerking


Druk op  om terug te gaan naar de voorbeeldmodus zonder de afbeelding op te slaan.

## Videorecorder

Menu 4.2

Met deze toepassing kunt u videoclips opnemen. U kunt een opgeslagen videobestand vanuit dit menu afspelen en bekijken. U kunt een opgenomen videoclip versturen via Bericht, E-mail of Bluetooth.

Toont de huidige camera-instellingen.

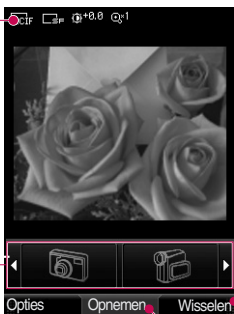

U kunt met **◀ / ▶** heen en weer schakelen tussen de camera en de videorecorder.

U kunt de camera met de rechter softkey instellen op Intern of Extern.

Druk op **OK** om een videoclip op te nemen.

1. Druk op de linker softkey om naar Opties te gaan en de gewenste omgeving als volgt in te stellen.
  - ▶ Gebruik **◀ / ▶** om heen en weer te bladeren tussen de optiemenu's.
  - ▶ Kies de gewenste waarde met **▲ / ▼** en bevestig de selectie met de linker softkey [Select.] of **OK**.

# Camera

<b>Naar:</b>	De map Video's wordt geopend en toont de bestaande afbeeldingen en miniatuurweergaven. U kunt de video's bekijken door op  te drukken. U kunt de geselecteerde video ook verzenden via Bericht, MMS per post, E-mail of Bluetooth.
<b>Size</b>	320x240 (), 176x144 (), 128x96 (
<b>Kwaliteit</b>	Zeer fijn (), Fijn (), Standaard (
<b>Licht</b>	Uit, Altijd aan () , Tijdens opnem. () ▶ U kunt in de voorbeeldmodus het cameralicht aan-/uitzetten met
<b>Zoomen</b>	x1 () , x2 () (Opmerking: de mogelijke zoomsterkte hangt af van de grootte.) ▶ U kunt in de voorbeeldmodus inzoomen met  / en uitzoomen met
<b>Helderheid</b>	Van -2,0 tot 2,0 met intervallen van 0,5. Hoe hoger de instelling, hoe helderder het scherm. ▶ U kunt in de voorbeeldmodus de helderheid aanpassen met

<b>Witbalans</b>	U kunt de tint van de achtergrondvideo aanpassen aan het weer. <b>Auto, Daglicht, Bewolkt, Oplichten, Binnen</b>
<b>Nachtmodus</b>	U kunt 's nachts betere opnames maken door deze instelling aan te zetten.
<b>Effect</b>	Geen, Zwart-wit, Negatief, Sepia
<b>Duur</b>	Kies de gewenste opnametijd. <b>Bericht , 30 seconden, 1 min, 2 min, 5 min en 60 min</b>
<b>Geheugen</b>	Kies het gewenste geheugen, <b>Handset of Externe.</b>
<b>Spiegel</b>	U kunt het spiegeleffect instellen door Aan te selecteren.
<b>Geluid</b>	Kies of u geluid wilt opnemen.
<b>Wisselen</b>	U kunt de camera instellen op Intern of Externe.

2. Nadat u alle instellingen hebt voltooid, drukt u op de rechter softkey [Sluit].
3. Richt de camera op het object dat u wilt opnemen en druk op **OK** om de opname te starten.  
Druk op **OK** om de opname te stoppen.
  - ▶ U kunt het opnemen pauzeren door op de rechter softkey [Pauze] te drukken.
4. Druk op **OK** om de videoclip op te slaan. De foto wordt opgeslagen in de map Video's van Mijn bestanden.  
U kunt de videoclip direct verzenden via Bericht/E-mail/Bluetooth door op de rechter softkey te drukken [Verzend.].

#### Opmerking

Druk op **C** om terug te gaan naar de voorbeeldmodus zonder de videoclip op te slaan.

# Berichten [Menu 5]

## Nieuw bericht

Menu 5.1

## Bericht

(Menu 5.1.1)

U kunt een bericht schrijven en bewerken met een combinatie van tekst, afbeeldingen, video en audio.

1. Typ uw bericht in het berichtveld.

### Optiemenu's in het berichtveld

- ▶ **Invoegen:** u kunt de volgende acties uitvoeren:
  1. **images:** u kunt een afbeelding invoegen. (Eén afbeelding per dia)
  2. **Foto maken:** de cameramodule wordt geopend zodat u een foto kunt maken. De afbeelding wordt daarna in het berichtveld ingevoegd. (Eén afbeelding per dia)
  3. **Video:** u kunt een videoclip invoegen. (Eén videoclip per dia)
  4. **Video maken:** de videomodule wordt geopend zodat u een video kunt opnemen. De opgenomen video wordt

in het bericht ingevoegd. (Eén videoclip per dia)

5. **Geluiden:** u kunt een geluidsbestand invoegen. (Eén geluid per dia)
6. **Geluid opnemen:** de spraakrecorder wordt geopend zodat u een geluid kunt opnemen. Het opgenomen geluid wordt in het bericht ingevoegd. (Eén geluid per dia)
7. **Details contactpersoon:** u kunt een naam en/of telefoonnummer uit Contactpersonen toevoegen. Maak uw selectie om de naam, het nummer of allebei te verzenden en druk op **OK**. Contactpersonen wordt geopend en u kunt de gewenste contactpersoon opzoeken.
8. **Sjablonen:** u kunt een in de telefoon opgeslagen tekstsjabloon invoegen. Kies een sjabloon en druk op **OK**. De geselecteerde sjabloon wordt ingevoegd in het berichtveld.
9. **Cc:** Cc: kies dit om een cc in te voegen.

- 0. Onderwerp:** kies dit om een onderwerpregel in te voegen.
- ✖. **Nieuwe dia:** kies dit om een nieuwe dia in te voegen.
- #. **Symbol:** u kunt symbolen invoegen. Voer de gewenste nummers in met de nummertoeetsen en druk op **OK**.
- ▶ **Ontvangers toevoegen:** u kunt ontvangers toevoegen uit uw Contactpersonen of direct een nummer invoeren.
  - ▶ **Verzend.:** selecteer dit om het bericht te verzenden.
  - ▶ **Opslaan in Concepten:** als u deze optie selecteert, wordt het bericht opgeslagen in Concepten.
  - ▶ **Invoermethode:** kies de gewenste woordenboekmodus.
  - ▶ **Toevoegen aan woordenboek:** u kunt een woord toevoegen aan het woordenboek.
  - ▶ **Annul.:** kies dit om het bewerken te annuleren.

2. Druk op de rechter softkey [Doorgaan]. U kunt ontvangers toevoegen uit Contactpersonen of het nummer direct invoeren. (U kunt maximaal 10 nummers invoeren.)

### Optiemenu's in het veld Aan

- ▶ **Ontvangers toevoegen:** u kunt ontvangers toevoegen uit uw Contactpersonen of direct een nummer invoeren.
  - ▶ **Verzend.:** selecteer dit om het bericht te verzenden.
  - ▶ **Opslaan in Concepten:** selecteer dit om het bericht op te slaan in Concepten.
  - ▶ **Annul.:** kies dit om het bewerken te annuleren.
3. Druk op de rechter softkey [Verzenden] om het bericht te verzenden. Het bericht wordt automatisch opgeslagen in de map Verzonden berichten. Als het bericht niet is verzonden, blijft het in Postvak UIT met de status mislukt.

## MMS per Post (Menu 5.1.2)

**(Opmerking:** Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

1. Voer een bericht in.
2. Druk op de rechter softkey [Invoegen]. U kunt een opgeslagen afbeelding of een nieuwe afbeelding invoegen.
3. Nadat u een afbeelding hebt ingevoegd, verandert de berichtindeling in MMS per post.
4. Voer de volgende velden in: Naam, Extra info, Adres, Postcode, Plaats, Provincie, Land.
5. Druk op de rechter softkey [Verzend.] om de ansichtkaart te verzenden.

## E-mail (Menu 5.1.3)

Om e-mail te kunnen verzenden en ontvangen, moet u een e-mailaccount instellen. (Zie pagina 58-60 voor het instellen van een e-mailaccount.)

1. Voer de e-mailadressen van de ontvangers in in de velden Aan, Cc en Bcc. following fields. U kunt de contactpersonen opzoeken door op **OK** te drukken.

### Opmerking

- Voer het e-mailadres in waarheen u het bericht wilt doorsturen in het veld Cc.
- Voer een verborgen e-mailadres in waarheen u het bericht wilt doorsturen zonder informatie mee te sturen, in het veld Bcc.
- Alleen geldige e-mailadressen zijn toegestaan voor de ontvanger (Aan), referentieadressen (Cc) en verborgen referentieadressen (Bcc). nt er een nieuw veld waarin u een ander adres kunt opgeven. U kunt maximaal 20 ontvangers voor de adresvelden Aan en Cc en 10 ontvangers voor het veld Bcc opgeven.

2. Verplaats de cursor naar het veld Onderwerp en voer de onderwerpregel in.
3. U kunt de inhoud van het bericht invoeren door de cursor naar het berichtveld te verplaatsen.

4. Gebruik de volgende functies met behulp van de linker softkey [Opties].




- ▶ **Invoegen:** kies dit menu om speciale tekens, sjablonen en contactpersonen in te voeren. Het is ook mogelijk om multimedialbestanden (afbeeldingen, video's en geluiden) als bijlage mee te sturen.
- ▶ **Ontvangers toevoegen:** selecteer dit menu om in Contactpersonen opgeslagen e-mailadressen in te voegen. (Verschijnt alleen in het optiemenu wanneer de cursor zich in een van de velden Aan, Cc of Bcc bevindt.)
- ▶ **Verzend.:** hiermee verzendt u de e-mail.
- ▶ **Opslaan in concepten:** als u deze optie selecteert, wordt het bericht opgeslagen in Concepten.
- ▶ **Voorbeeld:** u kunt de e-mail bekijken voordat u hem verzendt.
- ▶ **Bijlage weergeven:** als u dit selecteert, wordt de bijlage weergegeven. (Dit is alleen beschikbaar als er bijlagen zijn.)

- ▶ **Invoermethode:** kies de gewenste woordenboekmodus.
- ▶ **Toevoegen aan woordenboek:** u kunt een woord toevoegen aan het woordenboek.
- ▶ **Prioriteit mail instellen:** u kunt de prioriteit van de e-mail instellen.
- ▶ **Annul.:** hiermee verlaat u de berichtopsteller.

5. Wanneer u klaar bent met het schrijven van de e-mail, drukt u op de rechter softkey [Verzend.] om de e-mail te verzenden.

## Inbox

Menu 5.2

1. U kunt opgeslagen berichten bekijken. Kies een bericht en druk op  om het bericht te bekijken.
2. U kunt de volgende en vorige berichten bekijken met  / .
3. Kies bij multimedialberichten met melding de optie Ophalen in het meldingsscherm. Het bestand wordt verzonden en u kunt

# Berichten

het bekijken wanneer de verzending is voltooid.

U kunt de volgende functies gebruiken door de linker softkey [Opties] te gebruiken in postvak IN.

- ▶ **Weergev. :** hiermee opent u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Antwoorden:** hiermee beantwoordt u aan de afzender of aan alle ontvangers van het geselecteerde bericht.
- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt u het geselecteerde bericht door.

## Opmerking

Wordt niet ondersteund voor multimediaberichten (melding) en WAP Push-berichten.

- ▶ **Video-oproep plaatsen:** u kunt een video-oproep plaatsen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.

- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Filter:** hiermee kunt u de berichten zien op de gewenste berichttypes.
- ▶ **Kopiëren:** u kunt SMS-berichten naar de telefoon of de USIM kopiëren.
- ▶ **Verpl.:** u kunt SMS-berichten naar de telefoon of de USIM verplaatsen.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

## Opmerking

U kunt opgeslagen e-mailberichten bekijken in E-mail [menu 5.6].

## Concepten

Menu 5.3

U kunt opgeslagen berichten bekijken. Kies een bericht en druk op **OK** om het bericht te bewerken.


U kunt de volgende functies gebruiken met behulp van de linker softkey [Opties].

- ▶ **Bewerk.:** u kunt berichten bewerken.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het huidige bericht.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Filter:** hiermee kunt u de berichten zien op de gewenste berichttypes.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

## Outbox

### Menu 5.4

Postvak UIT is een tijdelijke opslagplaats voor berichten die klaar zijn om te worden verzonden. Berichten die niet konden worden verzonden, worden ook in postvak UIT geplaatst. E-mailberichten komen bijvoorbeeld in postvak UIT terecht als de e-mailaccount niet goed is ingesteld.

1. Kies een bericht en druk op  om het bericht te bekijken.

2. U kunt de volgende functies gebruiken met behulp van de linker softkey [Opties].

### [Voor verzenden van wachtende berichten] /

- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.
- ▶ **Annul.:** u kunt de status verzenden/wachtende berichten stopzetten.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

### [Voor het verzenden van een bericht dat eerder niet kon worden verzonden]

- ▶ **Verz.:** hiermee verzendt u het geselecteerde bericht opnieuw.
- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt u het geselecteerde bericht door.
- ▶ **Bewerk.:** u kunt het geselecteerde bericht bewerken.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht of een nieuwe e-mail schrijven.

- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

## Verzonden

Menu 5.5

Geef de berichten weer die u verzendt (Bericht/MMS per post/E-mail).

### [Opties]


- ▶ **Weergev.:** hiermee opent u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Antwoorden:** hiermee beantwoordt u aan de afzender van het bericht of aan alle ontvangers van het geselecteerde bericht.
- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt u het geselecteerde bericht door.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee wist u het geselecteerde bericht.
- ▶ **Bewerk.:** u kunt het geselecteerde bericht bewerken.

- ▶ **Nieuw bericht maken:** u kunt een nieuw bericht schrijven.
- ▶ **Nummer opslaan:** hiermee slaat u het nummer van de afzender op.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** u kunt een of meerdere berichten selecteren om te verwijderen.
- ▶ **Filter:** hiermee kunt u de berichten zien op de gewenste berichttypes.
- ▶ **Kopiëren:** u kunt SMS-berichten naar de telefoon of de USIM kopiëren.
- ▶ **Verpl.:** u kunt SMS-berichten naar de telefoon of de USIM verplaatsen.
- ▶ **Berichtinformatie:** u kunt het berichttype en de datum en tijd waarop het bericht werd opgeslagen, bekijken.

## E-mail

Menu 5.6


### Een lijst e-mailberichten bekijken

1. Selecteer een e-mailaccount en druk op  om een lijst ontvangen e-mailberichten te bekijken.

2. Met de rechter softkey [Ophalen] kunt u een nieuwe e-maillijst downloaden van de e-mailserver van de geselecteerde account.
3. In de e-maillijst kunt u de volgende functies gebruiken met behulp van de linker softkey [Opties].
  - ▶ **Weergev.** : hiermee opent u het geselecteerde bericht.
  - ▶ **Antwoorden**: hiermee beantwoordt u de geselecteerde e-mail.
  - ▶ **Doorsturen**: hiermee stuurt het e-mailbericht door aan anderen.
  - ▶ **Ophalen**: hiermee haalt u nieuwe e-mailberichten op.
  - ▶ **Verwijderen**: hiermee verwijdert u de e-mail.
  - ▶ **Nieuw bericht maken**: hiermee maakt u een nieuw bericht of nieuwe e-mail.
  - ▶ **Adres opslaan**: hiermee slaat u het adres van de afzender op in Contactpersonen.

- ▶ **Markeren/Mark.oph**: gebruik deze optie om meerdere berichten tegelijk te verwijderen.
- ▶ **Instellen als geleze/ongelezen**: u kunt de geselecteerde e-mail instellen op lezen of ongelezen.
- ▶ **Berichtinformatie**: beknopte informatie over het bericht met onder meer grootte, type, datum en bestandsnamen.

### Een e-mailbericht bekijken

1. Selecteer een van de ontvangen e-mails en druk op de toets Openen om de inhoud van de e-mail op te halen.
2. De inhoud van de opgehaalde e-mail wordt automatisch getoond in het weergavescherm.
3. U kunt de inhoud van de vorige of de vorige e-mail bekijken door  /  te gebruiken.
4. In het e-mailweergavescherm kunt u the de volgende functies selecteren met behulp van de linker softkey [Opties].
  - ▶ **Antwoorden**: hiermee beantwoordt u de geselecteerde e-mail.

- ▶ **Doorsturen:** hiermee stuurt het e-mailbericht door aan anderen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de e-mail.
- ▶ **Adres opslaan:** hiermee slaat u het adres van de afzender op in Contactpersonen.
- ▶ **Nieuw bericht maken:** hiermee maakt u een nieuw bericht.
- ▶ **Gebruiken:** Hiermee haalt u het nummer, het e-mailadres of de URL uit het e-mailadres.
- ▶ **Bijlage weergeven:** als u dit selecteert, wordt de bijlage weergegeven.
- ▶ **Aan-adres weergeven:** toont de e-mailadressen van de ontvangers en de referenties (Cc).
- ▶ **Berichtinformatie:** beknopte informatie over het bericht met onder meer grootte, type, datum en bestandsnamen.

## Sjablonen

Menu 5.7

### Tekstsjablonen

(Menu 5.7.1)

U kunt nuttige en veelgebruikte woordgroepen toevoegen, bewerken en verwijderen met de linker softkey [Opties].

#### Opmerking

Afhankelijk van uw serviceprovider worden er standaard nuttige woordgroepen opgeslagen.

### Multimediasjablonen

(Menu 5.7.2)

U kunt sjablonen maken, bewerken en bekijken wanneer u multimedieberichten maakt. Er zijn standaard vijf sjablonen opgeslagen (Verjaardag, Begroeting, Vakantie, Bedankt, Sorry).

De volgende opties zijn beschikbaar.

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** u kunt een nieuwe multimediasjabloon maken.

- ▶ **Multimediabericht schrijven:** hiermee maakt u een multimediabericht met de geselecteerde sjabloon.
- ▶ **Weergev.:** hiermee laat u de geselecteerde sjabloon weergeven.
- ▶ **Bewerk.:** hiermee bewerkt u de geselecteerde sjabloon.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de huidige sjabloon. (Niet beschikbaar voor de vijf standaardsjablonen)

## Bericht instellingen Menu 5.8

### SMS (Menu 5.8.1)

U kunt opties voor tekstberichten configureren.

1. **SMS centrale:** voer hier het adres van het tekstberichtencentrum in.
2. **Ontvangstrapport:** als u deze optie inschakelt, kunt u controleren of uw bericht goed is verzonden.
3. **Geldigheidsduur:** via deze netwerkdienst kunt u opgeven hoe lang de tekstberichten worden opgeslagen in de berichtencentrale.
4. **Berichttypen: Tekst, Spraak, Fax, X.400, E-mail**  
Doorgaans is het berichttype ingesteld op Tekst. U kunt de tekst omzetten in een andere indeling. Neem contact op met de netwerkexploitant voor meer informatie over de beschikbaarheid van deze functie.
5. **Tekencodering: Auto/Standaardalfabet/Unicode.**
  - ▶ **Auto (standaard):** berichten met tekens van één byte worden normaal gesproken gecodeerd met het standaardalfabet (GSM7). Berichten met tekens van twee bytes worden automatisch gecodeerd in unicode (UCS2).

- ▶ **Standaardalfabet:** in berichten met tekens van twee bytes worden deze omgezet in tekens van één byte. Accenten en trema's kunnen hierdoor verdwijnen.
- ▶ **Unicode:** er worden tekens van twee bytes gebruikt. Het is mogelijk dat u hiervoor dubbel moet betalen.

6. **Lange tekst verz. als:** kies of u een lang bericht wilt verzenden als meerdere SMS-berichten of als MMS.

## MMS

(Menu 5.8.2)

U kunt opties voor multimedieberichten configureren.

1. **Ophaalmodus:** u kunt de ophaalmodus instellen voor respectievelijk Eigen netwerk en Roaming-netwerk. Als u Automatisch selecteert, ontvangt u multimedieberichten automatisch. Als u Handmatig selecteert, ontvangt u alleen een meldingsbericht in uw postvak IN en kunt u besluiten of u multimedieberichten wilt downloaden.
2. **Ontvangstrapport:** hiermee kunt u bepalen of u een bevestiging van levering van de ontvanger wilt krijgen en of u zo'n bevestiging naar afzenders wilt sturen.
  - ▶ **Verzoeken om rapport:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging van ontvangst van een multimediebericht wilt aanvragen.
  - ▶ **Rapporten toestaan:** hiermee bepaalt u of u wilt toestaan dat er een bevestiging van ontvangst van een bericht wordt verzonden.
3. **Antwoord lezen:** hiermee kunt u bepalen of u een bevestiging dat een bericht is gelezen door de ontvanger wilt krijgen en of u zo'n bevestiging naar afzenders wilt sturen.
  - ▶ **Verzoek. om antwoord:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging dat een multimediebericht is gelezen wilt aanvragen.
  - ▶ **Antwoorden toestaan:** hiermee bepaalt u of u wilt toestaan dat er een bevestiging dat een bericht is gelezen wordt verzonden.

4. **Prioriteit:** u kunt de prioriteit van berichten bepalen (Lage, Normaal en Hoge).
5. **Geldigheidsduur:** hiermee stelt u in hoelang een verzonden multimediebericht geldig blijft. Het bericht wordt slechts voor de opgegeven tijd opgeslagen in het multimedia-berichtencentrum.
6. **Duur van dia:** hiermee kunt u de duur van elke pagina instellen terwijl u een bericht schrijft.
7. **Bezorgtijd:** hiermee stelt u de bezorgtijd van het bericht in. Het multimedia-berichtencentrum bezorgt het bericht na de bezorgtijd.
8. **MM-berichtencentrum:** hiermee kunt u netwerkinformatie instellen, zoals de MMSC en de WAP-gateway voor het verzenden van multimedieberichten.

Met de linker softkey [Opties] kunt u een profiel activeren, toevoegen of verwijderen. De momenteel geconfigureerde waarde wordt aangegeven met een vinkje. U kunt de inhoud van het profiel bekijken en

bewerken met de rechter softkey [Bewerk.]. Het bewerkingsscherm verschijnt ook wanneer er een nieuw profiel wordt gemaakt onder Opties. De betekenis van de verschillende items is als volgt:

- ▶ **Titel:** naam van profiel.
- ▶ **URL NAAR MMSC:** voer hier de URL van het multimedia-berichtencentrum in.
- ▶ **MMS-proxy:** voer hier het adres en het poortnummer van de WAP-gateway in.
- ▶ **Verbindingsmodu:** kies een van de verbindingsmodi. (TCP with proxy, TCP without Proxy)
- ▶ **Toegangspunten:** geef de naam van het toegangspunt op. (zie WAP-verbindinginstellingen.)

Druk op de rechter softkey [geleze] om de wijzigingen op te slaan en de multimedia-berichtencentruminstellingen te voltooien.

## E-mail

(Menu 5.8.3)

U kunt instellingen opgeven voor het ontvangen en verzenden van e-mail.

- 1. Antwoord per e-mail toestaan:** toegang tot Vodafone Mail.

(**Opmerking:** Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

- 2. Verzoeken om antwoord per e-mail:** hiermee bepaalt u of u een bevestiging wilt aanvragen dat het bericht is gelezen.
- 3. Automatisch ophalen:** u kunt Automatisch ophalen instellen om berichten automatisch op te halen van de mailserver. Wanneer er een e-mailbericht binnenkomt, verschijnt er een pictogram boven aan het scherm. U kunt de interval voor automatisch ophalen instellen op **Uit, 15 minuten, 30 minuten of 1 uur**. Houd er rekening mee dat het gebruik van de functie Automatisch ophalen extra kosten met zich mee kan brengen.
- 4. Bericht opnemen in Doorsturen:** hiermee bepaalt u of u het ontvangen

bericht wilt opnemen wanneer u een bericht doorstuurt of beantwoordt.

- 5. Handtekening:** u kunt een teksthandtekening aan het einde van een e-mail toevoegen. De handtekening wordt automatisch of handmatig toegevoegd aan het einde van het bericht wanneer het wordt verzonden.
- 6. Prioriteit:** u kunt de prioriteit van e-mails bepalen (Lage, Normaal en Hoge).
- 7. E-mailaccounts:** u kunt een e-mailaccount maken of instellen, met gegevens over de e-mailserver en gebruikersnaam. U kunt een geselecteerde e-mailaccount bewerken door op de rechter softkey [Bewerken] te drukken. U kunt met  een e-mailaccount instellen die moet worden gebruikt voor het verzenden van e-mail. U kunt de volgende functies selecteren met de linker softkey [Opties].

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** hiermee maakt u een nieuwe e-mailaccount.
- ▶ **Bew.:** hiermee bewerkt u de geselecteerde e-mailaccount.
- ▶ **Activeren:** hiermee activeert u de geselecteerde e-mailaccount.
- ▶ **Verw.:** hiermee verwijdert u het geselecteerde e-mailaccount. Alle e-mails op dit account worden hierdoor ook verwijderd.

### Een nieuwe e-mailaccount maken

1. Selecteer Nieuwe toevoegen uit het menu E-mailaccount.
2. De volgende opties moeten worden ingesteld.

Titel	Voer een titel in.
Gebruikersnaam	Voer de gebruikersnaam voor de e-mailaccount in.
Wachtwoord	Voer een wachtwoord voor de e-mailaccount in.
E-mailadres	Voer een e-mailadres voor de account in.

E-mailadr.v. antw	Voer een e-mailadres in waar antwoorden op uw e-mail heen worden gestuurd.
Server uitg e-mail	Voer de server voor uw uitgaande e-mail in.
Server ink. e-mail	Voer de server voor uw inkomende e-mail in.
SMTP-poortnummer	Voer het poortnummer van de server in. Meestal gebruiken SMTP-servers (voor uitgaande e-mail) poortnummer 25.
Inkom. serverpoort	Voer het poortnummer van de server in. Meestal gebruiken servers voor inkomende e-mail poortnummer 110 (POP3) of 143 (IMAP4).
Max. ontv.grootte	Voer de maximale grootte in van berichten die u wilt ontvangen. U kunt geen berichten van meer dan 1 MB ontvangen.
Postvaktype	Geef op welk soort server u gebruikt voor inkomende e-mail, POP3 of IMAP4.
Op server opslaan	Geef met <input type="checkbox"/> aan of u een kopie van de berichten op de server wilt laten staan. Als het mailboxtype is ingesteld op IMAP4 zal er altijd een kopie op de server worden achtergelaten.

Verz. mail opsl in	Geef op waar u de verzonden e-mails wilt opslaan (Als de mailbox is ingesteld op IMAP4). Als het mailboxtype POP3 is worden standaard alle berichten pgeslagen in de telefoon.
Toegangspunten	Kies een toegangspunt voor verbinding met internet. U kunt met <input type="checkbox"/> een ingesteld toegangspunt kiezen.
Automatisch ophalen	Geef met <input type="checkbox"/> op of u Automatisch ophalen wilt activeren. U kunt de interval voor Automatisch ophalen instellen [menu 5.8.3.4]. Zie pagina 58.)
SMTP-validatie	Geef met <input type="checkbox"/> op of u zich moet aanmelden op de server voor uitgaande e-mail. Als SMTP-validatie is ingeschakeld, kunt u een gebruikersnm en wachtwoord voor de SMTP-server opgeven.
Aanmeld. bev. APOP	Geef op of u zich beveiligd wilt aanmelden met APOP. Als de mailbox is ingesteld op IMAP4 zal APOP veilig inloggen altijd zijn ingesteld op UIT.

3. Druk op de rechter softkey [Gereed] om de configuratie van de e-mailaccount te voltooien.

## Een e-mailaccount bewerken

1. Kies een e-mailaccount uit de lijst en druk op de rechter softkey [Bew.].
2. U kunt de gewenste velden bewerken door de cursor omhoog en omlaag te verplaatsen.
3. Wanneer de configuratie is voltooid, drukt u op de rechter softkey [Gereed].

### Opmerking

Als u probeert het mailboxtype te veranderen zullen alle gedownloade e-mails worden verwijderd.

## Info. service

(Menu 5.8.4)

- ▶ **Cell broadcast:** u kunt de ontvangststatus instellen.
- ▶ **Kanalen:** u kunt kanalen toevoegen of aanpassen.
- ▶ **Talen:** u kunt de gewenste taal instellen met . De info-dienstberichten worden daarna in de geselecteerde taal weergegeven.

## Servicebericht

(Menu 5.8.5)

U kunt de optie voor ontvangst van dienstberichten instellen.

## Afbeeldingen

Menu 6.1

De map Afbeeldingen bevat ingebouwde koppelingen voor het downloaden van afbeeldingen via internet en Standaardafbeeldingen.

Afbeeldingen die met de camera zijn gemaakt, worden opgeslagen in de map Afbeeldingen en u kunt uw eigen mappen maken om deze te beheren. U kunt ook geselecteerde bestanden opslaan als geanimeerde GIF-bestanden en meerdere bestanden naar andere mensen sturen.

Wanneer er een bestand is geselecteerd, wordt de volgende optie weergegeven als u op de linker softkey [Opties] drukt.

- ▶ **Weergev.:** u kunt de geselecteerde afbeelding bekijken.
- ▶ **Nieuwe map maken:** u kunt een nieuwe map binnen de momenteel geselecteerde map maken.
- ▶ **Verzend.:** u kunt de geselecteerde afbeelding verzenden via Bericht, MMS per post, E-mail of Bluetooth.

### ▶ Bestanden

- **Verpl.:** hiermee kan het bestand worden verplaatst naar een andere map.
  - **Kopiëren:** hiermee kan het bestand worden gekopieerd naar een andere map.
  - **Naam wijzig.:** u kunt de naam van de afbeelding wijzigen.
  - **Bewerk.:** hiermee kunt u afbeeldingen bewerken.
  - **GIF-animatie maken:** u kunt een geanimeerd GIF-bestand maken met verschillende foto's (tot 10 bestanden met een resolutie van 176 x 220, met een maximale grootte van 2 MB).
  - **Info.:** hiermee kunt u informatie over de geselecteerde afbeelding opvragen.
- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de huidige afbeelding.
  - ▶ **Markeren/Mark.oph:** met de markeringsfunctie kunt u meerdere bestanden tegelijk verzenden, verwijderen, verplaatsen en kopiëren.

# Mijn items

- ▶ **Hoofdweergave:** u kunt een afbeelding instellen als schermthema (Basisscherm, Uitgaande oproep, Welkomstafbeelding, Uit-afbeelding).
- ▶ **Diavoorstelling:** u kunt een diavoorstelling starten.
- ▶ **Sorteren op:** u kunt de bestanden sorteren op naam, datum en bestandstype.
- ▶ **Lijstweergave/Rasterweergave:** u kunt de afbeeldingen weergeven in een lijstweergave of in een rasterweergave.
- ▶ **Geheugenstatus:** u kunt de geheugenstatus (handset of externe geheugenkaart) bekijken.

## Geluiden

Menu 6.2

De map Geluiden bevat ingebouwde koppelingen voor het downloaden van geluiden/muziek van internet, Standaardgeluiden en Spraakopnamen. Hier kunt u geluiden beheren, verzenden of instellen als beltonen.

## Video

Menu 6.3





Hier kunt u gedownloade of opgenomen videoclips beheren of verzenden.

De volgende opties zijn beschikbaar met de linker softkey [Opties] in de videolijst.

- ▶ **Afsp.:** hiermee wordt de video afgespeeld.
- ▶ **Nieuwe map maken:** u kunt een nieuwe map maken.
- ▶ **Verzend.:** u kunt de geselecteerde afbeelding verzenden via Bericht, E-mail of Bluetooth als deze niet is beschermd met Digital Rights Management (DRM).
- ▶ **Bestand**
  - **Verpl.:** hiermee verplaatst u het bestand naar het geheugen van de handset of het externe geheugen.
  - **Kopiëren:** hiermee kopieert u het bestand naar het geheugen op de handset of het externe geheugen.
  - **Naam wijzig.:** u kunt de naam van de video wijzigen.



- **Info.:** hiermee kunt u informatie over de geselecteerde video opvragen.

- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u de huidige video.
- ▶ **Markeren/Mark.oph:** met de markeringsfunctie kunt u meerdere bestanden tegelijk verzenden, verwijderen, verplaatsen en kopiëren.
- ▶ **Geluidsthema:** u kunt een video instellen als spraakbeltoon of videobeltoon.
- ▶ **Sorteren op:** u kunt bestanden sorteren op datum, type of bestandsnaam.
- ▶ **Lijstweergave/Rasterweergave:** u kunt videobestanden laten weergeven in een lijstweergave of een rasterweergave.
- ▶ **Geheugenstatus:** u kunt de geheugenstatus (handset of externe geheugenkaart) weergeven.

U kunt video's bekijken met de videospeler. Videobestanden worden in de lijst weergegeven als miniatuurweergaven. U kunt de gewenste video selecteren met  /  /  / . Selecteer een video en kies

Afspelen om de video te bekijken.

Selecteer de rechter softkey [Verzend.] om de geselecteerde video als bijlage te versturen via Bericht, E-mail of Bluetooth.

Wanneer 1. Afspelen is geselecteerd, wordt er een videoclip afgespeeld met de Media Player. Druk op  tijdens het afspelen om te pauzeren. Druk opnieuw op  om het afspelen te hervatten.

Om een screenshot vast te leggen, drukt u op de rechter softkey [Vastl.] terwijl het afspelen is gepauzeerd.

Om de video schermvullend te zien, drukt u tijdens het afspelen op de rechter softkey.

Om terug te gaan naar de vorige schermgrootte, drukt u in de schermvullende modus opnieuw op de rechter softkey.

Als u videoclips bekijkt met mediaplayer zijn de volgende opties beschikbaar:

- ▶ **Pauze/Afsp.:** u kunt een bestand afspelen of even pauzeren.
- ▶ **Verzend.:** u kunt de geselecteerde video verzenden via Bericht, E-mail of Bluetooth als deze niet is beschermd met Digital

Rights Management (DRM).

- ▶ **Naar lijst gaan:** hiermee gaat u terug naar de lijst.
- ▶ **Verw.:** hiermee wist u de huidige video.
- ▶ **Geluidsthema:** u kunt een video instellen als spraakbeltoon of videobeltoon.
- ▶ **Brede weergave:** u kunt de video bekijken in brede weergave.
- ▶ **Gel.aan/Dempen:** de geluidloze modus wordt geactiveerd zodra het volume hoger dan 0 is ingesteld en de modus met geluid als het volume op 0 wordt ingesteld.
- ▶ **Vastl.:** u kunt het beeld van een gepauzeerd scherm opslaan als een afbeeldingsbestand (alleen mogelijk in de pauzmodus).
- ▶ **Herhalen instellen:** u kunt de herhaaloptie instellen (Geen/Huidig bestand/Alle bestanden).

## ▶ verplaatsen naar

- **Vorige bestand:** speelt het vorige videobestand af.
- **Volgende bestand:** speelt het volgende videobestand af.

- ▶ **Bestandsinfo.:** u kunt de informatie van de afgespeelde bestanden controleren (Naam, grootte, datum, type, duur, Bescherming).

## Games & toepassingen Menu 6.4

In dit menu kunt u eenvoudig spelletjes en andere toepassingen downloaden. Er zijn standaard twee mappen: Spelletjes en Toepassingen. In elke map staat een ingevoegde koppeling voor het downloaden van spelletjes of toepassingen. Aan het gebruik van online services kunnen kosten zijn verbonden. U kunt een map maken met de linker softkey [Opties].

## Bluetooth-gegevens

### Menu 6.5

De bestanden die u via Bluetooth ontvangt, worden in deze map opgeslagen. U kunt geen submap maken in de Bluetooth-gegevensmap.

U kunt geen bestanden kopiëren of verplaatsen die niet door Mijn bestanden worden beheerd.

Welke opties worden weergegeven, is afhankelijk van het type bestand dat is geselecteerd. Bij afbeeldingen zijn bijvoorbeeld de volgende functies beschikbaar.

- ▶ Bestand(en) weergeven/bewerken/verplaatsen/kopiëren /verwijderen/hernoemen.
- ▶ Een of alle bestanden markeren of de markering opheffen.
- ▶ Een bestand verzenden via MMS, e-mail of Bluetooth. Dit kan alleen met bestanden die niet zijn beveiligd door Digital Rights Management (DRM).

### Opmerking

Afbeeldingen met een resolutie van 640x480 of hoger kunt u via MMS per post verzenden.

- ▶ U kunt een afbeelding indien gewenst als achtergrond instellen voor het liggende of staande display.
- ▶ Indien gewenst kunt u een diavoorstelling starten of instellen (normaal of volledig scherm, de snelheid).
- ▶ U kunt indien gewenst een animatie-GIF-bestand met verschillende afbeeldingen creëren.
- ▶ De bestanden op naam, datum of bestandsextensie sorteren.
- ▶ Geheugeninfo (handset of externe geheugenkaart).
- ▶ Bestandsinformatie weergeven.

## Overige bestanden Menu 6.6

Andere bestanden dan foto's, geluiden, video's, spelletjes en toepassingen worden in deze map opgeslagen.



## Extern geheugen Menu 6.7

U kunt meer inhoud beheren als u een optionele externe microSD-geheugenkaart aanschaft. Raadpleeg het gedeelte Een microSD-geheugenkaart gebruiken voor informatie over het plaatsen en verwijderen van de geheugenkaart. U kunt met de volgende menu's inhoud beheren op dezelfde manier als op uw telefoon.




# Agenda [Menu 7]



## Alarm

Menu 7.1

Als u het alarm instelt, verschijnt het  op de indicatorbalk. Het opgegeven alarm gaat af op het ingestelde tijdstip. Druk op  om het alarm te stoppen. Het alarm wordt opgeheven. Druk op de rechter softkey [Sluimeren] om het sluimerinterval in te stellen. Het alarmgeluid stopt en gaat na de gekozen sluimertijd weer af. U kunt maximaal 5 alarmen instellen.

1. Selecteer het gewenste alarm in de alarmlijst. Als er nog geen alarm is ingesteld, drukt u op de rechter softkey [Toevoegen] om een nieuw alarm toe te voegen.
2. **Alarm instellen/annuleren:** u kunt het alarm instellen of annuleren met de opties voor het opgeven van het alarm of door de alarmtijd te kiezen.
3. **Alarmtijd invoeren:** voer de gewenste alarmtijd in door Uur en Minuut op te geven. Kies 'AM' of 'PM'. Deze optie wordt weergegeven als de 12-uursnotatie voor de telefoon is opgegeven.

4. **Modus herhalen selecteren: selecteer met**  /  de gewenste modus voor herhalen of selecteer de gewenste modus in de lijst met .

5. **Bel selecteren:** gebruik  /  of open de lijst met  om de bel voor het alarm te selecteren.

6. **Memo invoeren:** hiermee kunt u een naam voor het alarm invoeren.

7. **Sluimeren:** u kunt een sluimertijd voor het alarm instellen.

8. Druk op de rechter softkey [Voltooid] als u het alarm hebt ingesteld.

### Opmerking

Het alarm gaat af, ook als de telefoon is uitgeschakeld.

## Kalender

Menu 7.2

### Kalender raadplegen en doorzoeken

#### 1. Maandweergave

U kunt uw kalender per maand raadplegen.

De cursor staat op de huidige datum en datums met een notitie zijn gemarkeerd. Planningen voor de datum waarop de cursor staat, worden aangeduid met een pictogram. U kunt naar het vorige jaar gaan door op de sneltoets **1.01** te drukken en naar het volgende jaar met **3.01**. Als u op **5.01** drukt, gaat u naar vandaag.. Als u op **7.01** drukt, gaat u naar de vorige maand en met **9.01** naar de volgende. U kunt naar de weekkalender gaan door op **✳** te drukken en naar de maandkalender door op **☐** te drukken. U kunt de datum verplaatsen met **↶** / **↷** / **↶** / **↷**.

## 2. Dagweergave

U kunt in de maandweergave op **☐** drukken om naar de dagweergave te gaan. Hier kunt u uw planning per dag raadplegen. U kunt het tabblad met de verplaatsbare datum raadplegen met **↶** / **↷**. In het zoekresultaat worden kort de inhoud van planningen en de ingestelde herhaal- en alarmopties weergegeven. U kunt de planning naar een andere telefoon of internetsite verzenden

via SMS (tekstbericht), MMS (beeldbericht), e-mail of Bluetooth.

## 3. Gedetailleerde weergave

U kunt een gedetailleerde kalender weergeven, dat wil zeggen de volledige inhoud van de door u ingestelde planning. U kunt de planning naar een andere telefoon of internetsite verzenden via SMS (tekstbericht), MMS (beeldbericht), e-mail of Bluetooth.

## Zoeken in kalender

U kunt een planning toevoegen. U kunt een begindatum, einddatum, begintijd, eindtijd, inhoud, type planning, herhaling en een alarm instellen voor een planning.

- ▶ **Type instellen:** Afspraak, Jubileum, Verjaardag, Overige
- ▶ **Herhaling instellen:** Eenmaal, Dagelijks, Wekelijks, Maandelijks, Jaarlijks, Gebruikersinstelling
- ▶ **Alarm instellen:** Geen alarm, Op tijd, 15 min. ervoor 30 min. tevoren 1 uur van te voren 1 dag van te voren

## Planning verwijderen

### 1. Verlopen planningen verwijderen

Met deze functie kunt u alle verlopen schema's verwijderen.

### 2. Alles verwijderen

Met deze functie kunt u de opgeslagen inhoud van alle planningen verwijderen.

## Vakanties instellen en verwijderen

U kunt vakanties instellen en verwijderen. Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer Vakantie instellen. De geselecteerde datum wordt rood weergegeven.

Druk op de linker softkey [Opties] en selecteer Vakantie opnieuw instellen als u de vakantie wilt verwijderen

## Melding plannen

Als u een alarm hebt ingesteld, gaat het gekozen alarmgeluid af. Indien de tijd van de melding eerder is dan de begintijd van het schema, kunt u het alarm opnieuw instellen.

## Taken

Menu 7.3

U kunt taken weergeven, bewerken en toevoegen. Taken worden in chronologische volgorde weergegeven. Taken die zijn voltooid worden anders weergegeven dan taken die nog niet zijn voltooid.

### Toevoegen

Druk in het beheerscherm met de Takenlijst op de rechter softkey [Toev.] als u een taak wilt toevoegen. Voer vervolgens een datum, omschrijving en prioriteit voor de taak in. Als u de gegevens hebt ingevoerd, drukt u op de rechter softkey [Gereed] om de nieuwe taak op te slaan.

### Gedetailleerde weergave en Bewerken

Als u gedetailleerde taakomschrijvingen wilt weergeven, plaatst u de cursor op het gewenste item in de Takenlijst en drukt u op **OK**. U kunt taken bewerken en verwijderen met de linker softkey [Opties]. U kunt ook meerdere of alle taken tegelijk verwijderen met de optie Markeren/Mark.oph.

## Set job status

Taken die als voltooid gemarkeerd staan, worden in de Takenlijst onder de nog niet voltooide taken weergegeven met een kruis erdoorheen. U kunt voltooide taken markeren als niet-voltooid door **Optie** te selecteren.

## Memo

Menu 7.4

Met de functie voor memobeheer kunt u de inhoud van opgeslagen memo's weergeven en beheren, en nieuwe memo's toevoegen.

### Memo toevoegen

Druk op de rechter softkey [Toev.] om een nieuwe memo toe te voegen. Ook kunt u handige symbolen invoeren. U kunt de inhoud van de huidige memo opslaan en aan de lijst toevoegen door op de rechter softkey [Gereed] te drukken.

### Memo's bewerken en verwijderen

Plaats de cursor op de gewenste memo en druk op **OK** om de volledige inhoud van de memo weer te geven. U kunt de inhoud van een memo bewerken of verwijderen met de

linker softkey [Opties]. Door op **C** te drukken, keert u terug naar het beheerscherm. U kunt meerdere of alle memo's selecteren met de optie Markeren/Markering opheffen en vervolgens een memo verwijderen door op de rechter softkey te drukken [Verwijderen].

## Calculator

Menu 7.5

De telefoon beschikt over een rekenmachine waarmee u kunt optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen en daarnaast wetenschappelijke functies kunt uitvoeren.

1. Druk op de linker softkey [Functies].
2. Selecteer de gewenste functie.

U kunt nummers invoeren met de cijfertoetsen en de bewerkingstekens met **^** / **√** / **<** / **>**. Druk op **# <sup>0</sup>** om een komma toe te voegen. U kunt het laatste teken verwijderen door op **C** te drukken. Als u **C** ingedrukt houdt, worden alle tekens in één keer verwijderd.

Als de berekening is voltooid en de uitkomst

op het scherm wordt weergegeven, kunt u de vorige uitkomst wissen door op een cijfer te drukken, ook als u niet op de rechter softkey [AC] hebt gedrukt. Als de berekening is voltooid en de uitkomst op het scherm wordt weergegeven, kunt u de uitkomst gebruiken voor een nieuwe berekening door op een symbool te drukken.

## Omrekenen

Menu 7.6

Met dit menu kunt u valuta, oppervlakte-, lengte-, gewicht-, temperatuur-, volume- en snelheidsmaten converteren.

### Valuta

(Menu 7.6.1)

1. Selecteer het menu Valuta.
2. Met [Koers] kunt u een wisselkoers instellen.
3. Voer voor maximaal 6 valuta de waarde in die equivalent is met een Britse pond en druk vervolgens op [Opgeslagen].  
Vervolgens kunt valuta converteren.

4. U kunt de waarde van maximaal 6 valuta-eenheden weergeven.

5. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen.

6. Als u de functie voor het converteren van valuta wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

### Oppervlak

(Menu 7.6.2)

1. Selecteer het menu Oppervlak.

2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Eenheid].

3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.

4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.

5. Als u de functie voor het converteren van oppervlaktematen wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

# Agenda

## Lengte

(Menu 7.6.3)

1. Selecteer het menu Lengte.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Eenheid].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van lengtematen wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

## Gewicht

(Menu 7.6.4)

1. Selecteer het menu Gewicht.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Eenheid].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.

5. Als u de functie voor het converteren van gewichtsmaten wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

## Temperatuur

(Menu 7.6.5)

1. Selecteer het menu Temperatuur.
2. Plaats de cursor op de gewenste eenheid met de pijltoetsen omhoog of omlaag.
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van temperatuur wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].
6. U kunt negatieve waarden invoeren met [-].

## Volume

(Menu 7.6.6)

1. Selecteer het menu Volume.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Eenheid].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.
5. Als u de functie voor het converteren van volume wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

## Snelheid

(Menu 7.6.7)



1. Selecteer het menu Snelheid.
2. Selecteer de eenheid die u wilt converteren met [Eenheid].
3. Voer de standaardeenheid in en geef de geconverteerde waarde weer.
4. Druk op [Reset] om het huidige invoerveld te wissen en plaats de cursor in het invoerveld.

5. Als u de functie voor het converteren van snelheid wilt afsluiten, drukt u op de toets [Terug].

## Wereldtijd

Menu 7.7


Met de functie Wereldtijd kunt u de tijd in grote wereldsteden weergeven.

U kunt de tijd van het gewenste land of de gewenste stad weergeven door te bladeren met  / .

U kunt een gewenste stad als standaardstad selecteren met de rechter softkey [Thuis].




## Voice recorder

Menu 7.8

1. Druk voordat u met opnemen begint op de linker softkey [Opties] als u het pop-upmenu met opties wilt weergeven.
2. Ga met  /  naar het gewenste menu-item en druk op .







► **Kwaliteit:** u kunt een van de volgende opnamekwaliteiten selecteren: Zeer fijn, Fijn en Normaal.

# Agenda

- ▶ **Duur:** u kunt de opnameduur instellen op de lengte van een MMS-bericht grootte 30 sec. 1 min.
  - ▶ **Nieuwe opname:** selecteer dit menu om naar een nieuw bestand op te nemen.
  - ▶ **Mijn items:** hiermee opent u de map Spraakopnamen in Mijn bestanden.
3. De opname begint als u op  drukt. Als er een opname wordt gestart, wordt de opnametijd op het LCD-scherm weergegeven. U kunt de opname stoppen door op de rechter softkey [Annuleren] te drukken.
  4. Als de opname is voltooid, drukt u op  om af te sluiten. Het opgenomen bestand wordt automatisch opgeslagen in de map Spraakopnamen in Mijn bestanden.
  5. Als er niets wordt opgenomen, kunt u op  drukken om in een nieuw bestand op te nemen.

Als er niets wordt opgenomen, kunt u een opgenomen bestand verzenden door op de rechter softkey [Verzenden] te drukken.

Selecteer met  /  een bestand uit Bericht, E-mail of Bluetooth en druk op .

6. Druk na het opnemen van de spraakopname op de linker softkey om de verschillende opties te selecteren.
  7. Selecteer het gewenste menu met  /  en druk op .
- ▶ **Verwijderen:** selecteer dit menu als u een opgenomen bestand wilt verwijderen.
  - ▶ **Nieuwe opname:** selecteer dit menu als u een nieuwe spraakopname wilt starten.
  - ▶ **Verzend.:** hiermee kunt u het opgenomen bestand verzenden. Selecteer met  /  een bestand uit Bericht, E-mail of Bluetooth en druk op .

- ▶ **Geluidsthema:** u kunt het opgenomen bestand instellen als spraakbeltoon, videobeltoon, welkomsgeluid of uitgeluid.
  - ▶ **Mijn bestanden:** hiermee opent u de map Spraakopnamen in Mijn bestanden.
8. Druk op de rechter softkey om het pop-upvenster van het submenu te sluiten.

# Contacten [Menu 8]

## Nieuwe toevoegen Menu 8.1

U kunt een nieuw adres van een contactpersoon vastleggen. U kunt namen, telefoonnummers en e-mailadressen aan het adres van de contactpersoon toevoegen en het adres aan groepen toewijzen. Bovendien kunt u een avatar of afbeelding, beltoon, URL, bedrijfsnaam, functie, zakelijk adres en memo toevoegen. Afhankelijk van het geheugengebruik kunt u adressen van contactpersonen invoeren en beheren.

## Contactpersonenlijst Menu 8.2

Hiermee kunt u de adresgegevens van een contactpersoon zoeken. De zoekopdracht wordt standaard uitgevoerd op basis van een naam. De huidige zoekmethode en -resultaten worden weergegeven in het venster Zoeken. U kunt een nummer selecteren en dat bellen of een bericht naar het nummer verzenden. U kunt een contactpersoon zoeken op telefoonnummer, e-mailadres of groepsinformatie.

## Groepen Menu 8.3


Met dit menu kunt u groepsinformatie beheren (zowel groepen die zijn opgeslagen in de handset als op de USIM). Het handsetgeheugen heeft 4 standaardgroepen: Familie, Vrienden, Collega's en School. U kunt groepen toevoegen, bewerken en verwijderen. Als er geen beltoon voor een nummer is opgegeven, wordt de groepsbeltoon gebruikt die aan het nummer voor de groep is toegewezen.

## Snelkeuzen Menu 8.4

Met dit menu kunt u snelkiesnummers beheren. Snelkiesnummers worden aan de cijfers 2 tot en met 9 toegewezen. U kunt een adres van een contactpersoon aan maximaal 5 snelkiesnummers toewijzen en een contactadres kan meerdere snelkiesnummers hebben.

## Servicenummers

Menu 8.5

U kunt een lijst met servicenummers weergeven die door uw serviceproviders zijn toegewezen (als dit door de USIM-kaart wordt ondersteund). Het gaat hier bijvoorbeeld om alarmnummers, nummers voor adresinlichtingen en voicemailnummers. Druk, nadat u een servicenummer hebt geselecteerd, op .

## Eigen nummer

Menu 8.6

Hiermee kunt u uw telefoonnummer op de USIM-kaart weergeven. U kunt maximaal vier eigen nummers opslaan die op de USIM-kaart worden gebruikt.

## Instellingen

Menu 8.7

### Bekijk contacten in

(Menu 8.7.1)

Selecteer de informatie over de contactpersoon die u wilt weergeven. U kunt informatie over de contactpersoon selecteren die is opgeslagen in het handsetgeheugen, de

USIM-kaart of in beide. **Alle is de standaardinstelling.**

### Afb./avatar weergeven

(Menu 8.7.2)

Hiermee kunt u bepalen of de avatar/afbeelding wordt weergegeven.

### Contactp. synchron.

(Menu 8.7.3)

**(Opmerking:** Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

Informatie over de contactpersoon kan tussen de telefoon en een server worden gesynchroniseerd.

### Alles kopiëren

(Menu 8.7.4)

U kunt adresgegevens van een contactpersoon van het telefoongeheugen naar de USIM kopiëren, of andersom. U kunt alleen geselecteerde items of alle items kopiëren.

# Contacten

## **Alles verplaatsen** (Menu 8.75)

U kunt adresgegevens van een contactpersoon van het telefoongeheugen naar de USIM verplaatsen, of andersom. U kunt alleen geselecteerde items of alle items verplaatsen.

## **Contactpersonen wissen** (Menu 8.76)

Hiermee worden alle adresgegevens van de contactpersoon gewist. U kunt alle adressen van contactpersonen uit het geheugen van de telefoon en van de USIM-kaart verwijderen.

# Gesprekken [Menu 9]

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers alleen controleren als het netwerk oproepidentificatie binnen het servicegebied ondersteunt.

Het nummer en de naam (indien beschikbaar) worden samen met de datum en tijd van de oproep weergegeven. U kunt ook timers weergeven.

## Alle oproepen Menu 9.1

Hiermee kunt u de overzichten van gemiste, ontvangen en gekozen nummers weergeven. U kunt een nummer in het overzicht selecteren en dat bellen of er een bericht naar verzenden. Bovendien kunt u het nummer opslaan in Contactpersonen.

## Gebelde nummers Menu 9.2

Hiermee kunt u lijsten met geplaatste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

## Ontvangen gesprekken

Menu 9.3

Hiermee kunt u lijsten met ontvangen oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

## Gemiste oproep. Menu 9.4

Hiermee kunt u lijsten met gemiste oproepen weergeven, een nummer bellen, een bericht versturen of het nummer opslaan in Contactpersonen.

# SIM Tool Kit/Alarm [Menu \*]


Dit menu (menu \*) kan afwijken als de USIM-kaart geen SAT-services (zoals de USIM Application Toolkit) ondersteunt.

Als de USIM-kaart SAT-services ondersteunt, heeft dit menu de naam van de operatorservice die is opgeslagen op de SIM-kaart, bijvoorbeeld "Speciaal". Raadpleeg in dat geval de met uw USIM-kaart meegeleverde informatie voor meer informatie over het gebruik van de verwante opties.

Als de USIM-kaart geen SAT-services ondersteunt, is de naam van dit menu Alarmen. Zie pagina 80 voor meer informatie over het menu Alarmen.

# Video oproep [Menu 0]

Met dit menu kunt u een video-oproep plaatsen.

1. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
  - ▶ U kunt het nummer intoetsen.
  - ▶ U kunt ook de linker softkey [Contactpersonen] gebruiken om het nummer te selecteren.
  - ▶ Een derde mogelijkheid is het nummer op te zoeken in de oproeplogbestanden. Druk hiervoor op  [Oproepen].
2. Druk op de rechter softkey [Video-oproep] om een video-oproep te plaatsen.

## Tijdens een video-oproep

Tijdens een video-oproep wordt de naam van de contactpersoon in het venster weergegeven, evenals de gespreksduur, de afbeelding van de contactpersoon, een volume-indicator, een videobesturingspaneel en uw eigen afbeelding.

De volgende optiemenu's zijn beschikbaar als u op de linker softkey [Opties] drukt.

- ▶ Microfoon aan/uit
- ▶ Luidspreker aan/uit
- ▶ Bluetooth-/handset-gesprek (Als de Bluetooth headset is verbonden)
- ▶ Privé modus/modus Tonen
- ▶ In wachtstand/hervatten
- ▶ Vastleggen
- ▶ Nummer afzender weergeven
- ▶ Instellingen
- ▶ Oproep beëindigen

## Inkomende video-oproep

Als u een video-oproep ontvangt, wordt de informatie van de beller als volgt weergegeven.

- ▶ **Afbeelding/animatie:** hiermee wordt een afbeelding-ID weergegeven, een grafische afbeelding die in Contactpersonen is geconfigureerd of een standaardanimatie voor inkomende oproepen.


# Video oproep

- ▶ **Naam en nummer van beller:** hiermee wordt het nummer van de beller weergegeven. Als het nummer in Contactpersonen is opgeslagen, wordt de naam van de contactpersoon weergegeven.

Bij de instelling voor de afbeelding-ID en animatie wordt de volgende volgorde gebruikt: contactpersonen, videobestand gebruikt voor groepsbeltoon en videobestand gebruikt voor profiel.

Bovendien kan er geluid worden ingesteld voor de inkomende video-oproep. Bij de instelling voor geluid wordt de volgende volgorde gebruikt: contactpersonen, groepsbeltoon en profiel.

U kunt een oproep accepteren door op de linker softkey [Accepteren] te drukken.

U kunt het geluid van een inkomende oproep dempen door op de rechter softkey [Stil] te drukken. Uw kunt het ook dempen door lang op de onderste volumetoets te drukken .

Als het geluid is gedempt, kunt u op de rechter softkey [Afwijzen] drukken om de oproep te weigeren.

## Telefoon instellingen

Menu #.1

### Profielen

(Menu #.1.1)

Voor een inkomende oproep kunt u een beltoon of de trilfunctie selecteren en de toon en het volume van de beltoon, de toetstoon en het geluideffect instellen volgens een profiel. De standaardprofielen zijn [Normaal], [Stil], [Alleen trilfunctie], [Buiten], [Headset], [Aangepast 1], [Aangepast 2] en [Aangepast 3]. Selecteer een profiel en druk op **OK** om het te activeren. Selecteer, nadat u op de linker softkey [Opties] hebt gedrukt, het menu Bewerken voor de profielen [Normaal], [Buiten], [Headset], [Aangepast 1], [Aangepast 2] en [Aangepast 3] om de configuratie te wijzigen. Voor elk profiel dat is geselecteerd voor bewerken is een andere lijst met opties beschikbaar.

### Signaal door

Met deze optie kunt u bepalen hoe inkomende oproepen worden gemeld. U kunt kiezen uit [Beltoon], [Trilfunctie], [Stil], [Beltoon & trilfunctie], [Beltoon na trilfunctie], [Max. toon & trilling].

### Spraakbeltoon

U kunt de beltoon voor inkomende spraakoproepen selecteren.

### Videobeltoon

U kunt de beltoon voor inkomende videooproepen selecteren.

### Volume

Hiermee kunt u het volume van de beltoon instellen.

### Berichtsignaal

U kunt instellen hoe vaak de telefoon melding maakt van een ontvangen bericht totdat het is gelezen.

# Instellingen

## Berichttoon

U kunt een bestand uit uw eigen bestanden of uit de standaardbestanden selecteren en deze als berichttoon gebruiken.

## Toetsentoon

U kunt instellen welk geluid de toetsen moeten maken als u ze indrukt.

## Toetsentoonvolume

U kunt het volume van de gekozen toetsentoon instellen op 7 beschikbare niveaus.

## Diatoon

Selecteer de gewenste toon die u hoort zodra u de telefoon omhoog of omlaag schuift.

## Bevestigingston

U kunt de bevestigingston instellen die wordt afgespeeld als u acties bevestigt.

## Welkomstgeluid

U kunt het effect instellen dat wordt afgespeeld als u de telefoon inschakelt.

## Welkomstgeluid select.

U kunt een bestand selecteren dat wordt afgespeeld als u de telefoon inschakelt.

## Uit-geluid

U kunt het effect instellen dat wordt afgespeeld als u de telefoon uitschakelt.

## Uit-geluid select.


U kunt een bestand selecteren dat wordt afgespeeld als u de telefoon uitschakelt.

## Datum & Tijd

(Menu #.1.2)

De huidige **tijd** wordt automatisch ingesteld als de telefoon bij een netwerk wordt geregistreerd. U kunt de datum en tijd echter ook rechtstreeks instellen met dit menu. De tijd die u hebt ingesteld is alleen geldig als de telefoon is ingeschakeld.

## Tijd

1. Selecteer **Tijd** in de lijst **Datum & tijd** en druk op .
2. Ga met de navigatietoetsen naar het gewenste veld, **Uur**, **Minuut** of **am/pm**. (Als u 12 uur hebt ingesteld als **Tijdnotatie**)

3. Gebruik de cijfertoetsen om Uur en Minuten in te vullen.
4. Selecteer de tijdnotatie met **◀ / ▶**.
5. Blader omlaag om de uurmelding te selecteren, zoals Uit, Koekoeksklok of Klokgelui.
6. Druk op de rechter softkey [Voltooid] om de tijd in te stellen aan de hand van de opgegeven waarde.

## Datum

1. Selecteer **Datum** in de lijst Datum & tijd en druk op **OK**.
2. Selecteer de datumnotatie met **◀ / ▶**.
3. Gebruik de cijfertoetsen om **Dag, Maand** en **Jaar** in te vullen.
4. Druk op de rechter softkey [Voltooid] om de datum in te stellen aan de hand van de opgegeven waarde.

## Autom.bijwerken datu

Als Automatische update is ingesteld op Aan, worden de tijd en datum automatisch volgens de huidige tijdzone aangepast. Als u Eerst

bevestigen hebt geselecteerd, moet u de aangepaste tijd en datum eerst bevestigen voordat deze automatisch worden aangepast.

## Zomertijd

Selecteer of u de functie Zomertijd wilt activeren. U kunt het tijdsverschil van de geselecteerde stad op 1 of 2 uur instellen.

## Taal

(Menu #.1.3)

Selecteer de schermtaal. U kunt de taaloptie **Automatisch** selecteren om de weergegeven taal te wijzigen in de taal die door de USIM-kaart wordt ondersteund.


## Beveiliging

(Menu #.1.4)

### PIN-codeverzoek

Als deze functie is ingeschakeld, moet u telkens uw PIN invoeren als u de telefoon inschakelt.

## Opmerking

- ▶ Druk op  in het PIN-invoerveld om naar de vorige stap terug te keren.
- ▶ Als u drie keer een verkeerde PIN intoetst, wordt de PIN-code ongeldig. Dan dient u de PUK-code (PIN Unblock Key) in te voeren om de PIN-code opnieuw in te stellen.
- ▶ De PUK-code kan maximaal 10 keer worden ingevoerd. (Opmerking: als u 10 keer een foute PUK-code hebt ingevoerd, wordt de USIM-kaart geblokkeerd en moet u deze vervangen.)
- ▶ Als het verzoek om de PIN-code niet door de operatorinstellingen kan worden uitgeschakeld, kunt u dit menu-item niet kiezen.

## Handset vergrendelen

U kunt uw telefoon vergrendelen. De volgende vier vergrendelingsopties zijn beschikbaar:

**Bij inschakelen:** hierdoor wordt de handset vergrendeld zodra die wordt ingeschakeld.

**Indien USIM opgeladen:** hierdoor wordt de handset vergrendeld als de USIM-kaart van de telefoon is gewijzigd.

**Meteen:** hiermee wordt de handset meteen vergrendeld.

**Geen:** hiermee wordt de vergrendeling uitgeschakeld.

U wordt verzocht de beveiligingscode in te voeren om de selectie te bevestigen.

- ▶ U moet de beveiligingscode invoeren om de handset te ontgrendelen.

## Codes wijzigen

U kunt de PIN-code, de PIN2-code, het wachtwoord van de mobiele telefoon en het blokkeringswachtwoord voor oproepen wijzigen.


## PIN-code

PIN is de afkorting van Persoonlijk Identificatie Nummer en wordt gebruikt om gebruik door een onbevoegde gebruiker te beperken.

## Beveiligingscode

U kunt de beveiligingscode gebruiken om het wachtwoord van de mobiele telefoon te wijzigen. U kunt onbeperkt proberen de beveiligingscode in te voeren, dit is niet beperkt zoals bij PIN en PIN2.

## Toetsen vergrendelen

Als u Uitt selecteert, kunt u het touchpad alleen activeren als de telefoon is uitgeschoven. Als Aan is geselecteerd, kunt u het touchpad activeren door op  aan de linkerkant van de telefoon te drukken.

## Energiebesparing (Menu #.1.5)

Hiermee kunt u de energiebesparingsmodus activeren.

## Geheugenstatus (Menu #.1.6)

### Gebruikersgeheugen

Met deze functie kunt u de status van het gebruikersgeheugen van de mobiele telefoon weergeven. Dit kan enkele seconden duren, omdat het gehele bestandssysteem wordt doorzocht op statistische gegevens.

### Gereserv. gebr.geh.

Met deze functie kunt u de status van het gereserveerde gebruikersgeheugen weergeven. De gebruikelijke bestaat uit tekstberichten, contactpersonen, kalender, taken en memo's. Bovendien geeft het een helder beeld van de daadwerkelijke grootte vergeleken met de totale ruimte voor elk item.

### USIM-geheugen

Met deze functie kunt u de status van het geheugen van de USIM-kaart weergeven.

# Instellingen

## Extern geheugen

Met deze functie kunt u de status van het geheugen van de externe kaart weergeven. Met deze functie kunt u de statistieken over het gebruikte en vrije geheugen weergeven.

## Extern geheugen formatteren

Selecteer deze functie als u het externe geheugen wilt formatteren.

## Handsetinformatie (Menu #.1.7)

Met deze functie kunt u het telefoonnummer van de USIM-kaart, de modelnaam en de softwareversie van de mobiele telefoon weergeven.

## Instellingen resetten (Menu #.1.8)

## Geheugen wissen

Selecteer deze functie als u het geheugen wilt wissen. U wordt gevraagd de beveiligingscode in te voeren.

- ▶ **Inhoud handset:** met deze functie verwijdert u alle gedownloade multimedia-inhoud.
- ▶ **Pers. Info handset:** met deze functie verwijdert u persoonlijke informatie, zoals ontvangen berichten of e-mails.

## Standaardinstelling

Selecteer deze optie om de telefoon terug te zetten naar de standaardconfiguratie. U wordt gevraagd de beveiligingscode in te voeren.

## Display instellingen

Menu #.2

Met dit menu kunt u de weergaveopties van de schermen en de complete grafische interface van de menu's personaliseren.

## Hoofdweergave (Menu #.2.1)

U kunt instellen welk geluid de toetsen maken als u ze indrukt.

### Basisscherm

- ▶ **Achtergrond:** u kunt een afbeelding selecteren die op het hoofdscherm wordt weergegeven.
- ▶ **Items weergeven:** u kunt selecteren welke items u wilt weergeven op het scherm: Agenda + klok, Agenda, Klok, Dubbele klok of Niet weergeven.
- ▶ **Snelkoppelingspictogrammen weergeven:** hier kunt u bepalen of u de snelkoppelingspictogrammen wel of niet wilt weergeven.

### Uitgaande oproep

U kunt een afbeelding selecteren die wordt weergegeven als u een nummer kiest.

## Welkomstaafbeelding

U kunt de afbeelding selecteren die moet worden weergegeven als u de telefoon inschakelt.


### Uit-afbeelding

U kunt de afbeelding selecteren die moet worden weergegeven als u de telefoon uitschakelt.

## Menustijl (Menu #.2.2)

U kunt een menustijl selecteren: Rasterstijl of Een-voor-een-stijl.

## Lettertype (Menu #.2.3)

Met  /  kunt u de stijl van het lettertype en de grootte en kleur van de letters voor het kiezen instellen.

# Instellingen

## Backlight

(Menu #.2.4)

U kunt de verlichtingsduur van het hoofdscherm en het toetsenbord afzonderlijk instellen.

## Welkomstbericht


(Menu #.2.5)

Als u Aan hebt geselecteerd, kunt u een welkomstbericht schrijven.

## Java-instellingen

Menu #.3

### Een profiel activeren

1. Verplaatst de cursor naar het profiel dat u wilt activeren.
2. Druk op  of selecteer Activeren uit het menu Opties.

### Een nieuw profiel toevoegen

1. Kies Nieuwe toevoegen uit het menu Opties. De volgende opties moeten worden ingesteld.

Service naam	Voer een accountnaam voor het profiel in.
Verbindingsmodus	Kies een verbindingsmodus uit de lijst. (Standaard is TCP met proxy)
IP-adres	Voer het IP-adres van de WAP-gateway in dat u van de operator hebt ontvangen (bijv. 195. 115. 025. 129)
Proxyserverpoort	Gegevens over poorten worden door de serviceprovider gegeven, afhankelijk van de verbindingsmodus.
Toegangspunt	Kies een toegangspunt uit de lijst. (Zie pagina 108 voor meer informatie over het toevoegen of bewerken van een nieuw toegangspunt.)

2. Druk op de rechter softkey [Voltooid] om configuratiewijzigingen op te slaan.

U kunt een profiel bewerken of verwijderen door Bewerken en Verwijderen te kiezen uit het menu Opties.

## Bericht instellingen Menu #.4

Zie pagina 55 voor meer informatie.

## Oproep instellingen Menu #.5

### Duur oproepen (Menu #.5.1)

Du kan visa samtalstid sorterat på samtalstyp. Tryck vänster funktionsknapp [Val] och välj antingen delvis eller fullständig nollställning. Tryck även på vänster funktionsknapp [Rensa] om du vill nollställa en vald typ av samtalstid. Nollställning kräver att du anger din säkerhetskod.

De volgende timers zijn beschikbaar.

- ▶ **Vorige oproep:** geeft de gespreksduur van de vorige oproep weer in uren/ minuten/seconden.

- ▶ **Ontv. Oproep:** geeft de gespreksduur weer van inkomende oproepen.
- ▶ **Gebelde nummers:** geeft de gespreksduur van uitgaande oproepen weer.
- ▶ **Alle oproep.:** geeft de gespreksduur van alle oproepen weer.

### Oproep blokkeren (Menu #.5.2)

De telefoon beschikt over menu's voor het blokkeren van spraak- en video-oproepen.

Het menu bestaat uit de opties Spraakoproepen, Video-oproepen en Alles deactiveren. De menu's voor spraak- en video-oproepen hebben de volgende submenu's.

Het menu Oproepblokkering bestaat uit de submenu's Alle uitgaande oproepen, Uitgaand internationaal, Uitgaande internationale oproepen behalve thuisland, Alle inkomende oproepen en Inkomende oproep in buitenland.

De optie Alle uitgaande oproepen blokkeert alle uitgaande oproepen, Uitgaand internationaal blokkeert bellen naar het buitenland en Uitgaande internationale oproepen behalve thuisland blokkeert bellen naar het buitenland behalve naar het PLMN-thuisland. Alle inkomende oproepen blokkeert alle inkomende oproepen en Inkomende oproep in buitenland blokkeert inkomende oproepen tijdens het roamen.

## Spraakoproepen

## Video-oproepen

### Uitgaande oproepen

1. Als  is geselecteerd, dient u het blokkeringswachtwoord in te voeren voordat de blokkeringservice op het netwerk wordt geactiveerd. Er worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.
2. Als u het menu Opties selecteert, wordt met deze functie het menu Uitgaande oproepen geactiveerd. Selecteer in het

onderste menu het menu Opties met de softkeys. Vervolgens worden de menu's Deactiveren, Activeren, Alles deactiveren, Status weergeven en Wachtwoord wijzigen weergegeven. Selecteer het menu Activeren om het blokkerings wachtwoord in te voeren en de blokkerings-service op het netwerk te activeren.

Met het menu Deactiveren wordt de blokkerings-service gedeactiveerd nadat u het blokkeringswachtwoord hebt ingevoerd. Met het menu Alles deactiveren deactiveert u alle blokkerings-services die in het netwerk zijn geconfigureerd nadat u het blokkeringswachtwoord hebt ingevoerd. Met het menu Status weergeven kunt u de huidige netwerkconfiguratie weergeven. Als u het menu Status weergeven selecteert, worden het verzoekbericht, de animatie en het resultaat van de bewerking weergegeven zodra er een reactie van het netwerk is. U kunt het blokkeringswachtwoord wijzigen met het menu Wachtwoord wijzigen.

### Internationale oproepen

1. Als u **OK** selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als het menu Opties is geselecteerd, wordt met deze functie het menu Inkomende oproepen geactiveerd. Deze functie werkt hetzelfde als het menu Uitgaande oproepen.

### Internationaal behalve eigen land

1. Als u **OK** selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als u het menu Opties selecteert, wordt het menu Internationaal behalve thuisland geactiveerd. Deze functie werkt hetzelfde als het menu Uitgaande oproepen.

### Inkomende oproepen

1. Als u **OK** selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.

2. Als het menu Opties is geselecteerd, wordt met deze functie het menu Inkomende oproepen geactiveerd. Deze functie werkt hetzelfde als het menu Uitgaande oproepen.

### Inkomende oproep in buitenland

1. Als u **OK** selecteert, wordt dezelfde handeling als die van het menu Uitgaande oproepen uitgevoerd.
2. Als het menu Opties is geselecteerd, wordt met deze functie het menu Inkomende oproepen indien in buitenland geactiveerd.

### Vaste oproepnummers (Menu #.5.3)

- ▶ **Aan / Uit : Uit :** hiermee kunt u FDN activeren. Hiervoor is PIN-validatie vereist.
- ▶ **FDN-Lijst:** hiermee geeft u de huidige FDN-lijst weer. U kunt vaste oproepnummers bewerken, toevoegen of verwijderen. U dient de PIN2-code op te geven om de lijst te kunnen bewerken. De configuratie-informatie wordt op de USIM opgeslagen. De informatie die op de USIM

is opgeslagen, wordt gebruikt als uitgaande oproepen door FDN worden beperkt.

## Gegevensvolume (Menu #.5.4)

Hiermee kunt u het volume voor verzonden, ontvangen of alle gegevens controleren. (Data volume via TE verbinding wordt niet meegeteld.)

Druk op de linker softkey [Opties] om gedeeltelijke of volledige initialisatie te selecteren. U kunt ook de rechter softkey [Wissen] gebruiken om het geselecteerde volumetype te initialiseren. Voor de initialisatie is uw beveiligingscode vereist.

## Oproepkosten (Menu #.5.5)

1. Met deze functie geeft u de gesprekskosten weer van de laatste oproep en van alle oproepen.
2. Druk op de rechter softkey [Wissen] om te initialiseren en voer de PIN2-code in.
3. U kunt in Gesprekskosten instellen kiezen tussen Eenheid en Valuta. Afhankelijk van

uw instellingen worden de gesprekskosten tijdens een gesprek weergegeven (als USIM en AOC (advice of charge) door het netwerk worden ondersteund).

4. Selecteer Aan in de configuratie Limiet instellen om de kostenlimiet te configureren. Als u een kostenlimiet configureert en het gesprekskosten die limiet bereiken, kunt u geen gesprekken meer voeren.

## Doorschakelen (Menu #.5.6)

De telefoon beschikt over menu's voor het doorsturen van spraak- en video-oproepen.

Het menu bestaat uit de opties Spraakoproepen, Video-oproepen en Alles deactiveren.

### Spraakoproepen

#### Alle spraakoproepen

#### Indien bezet


#### Geen antwoord

#### Onbereikbaar

### 1. Als het menu Deactiveren is geselecteerd


Deze optie verwijdert doorschakelnummers die op het netwerk zijn vastgelegd. Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

### 2. Als Naar een nummer is geselecteerd

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een telefoonnummer kunt invoeren waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen. Voer een doorschakelnummer in en druk op . Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

### 3. Als de lijst met recente doorschakelnummers is geselecteerd

Het geselecteerde nummer wordt als doorschakelnummer geregistreerd. Voer

het nummer in en druk op . Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

### 4. Menu Opties

Als u het menu Alle spraakoproepen hebt geactiveerd en het onderste menu, Opties, hebt geselecteerd, worden de menu's Deactiveren, Activeren, Alles deactiveren, Status weergegeven en Lijst wissen weergegeven.

Activeren: ga naar het menu Instellingen als u oproepen wilt doorschakelen. In het menu Status weergegeven worden de instellingen op het netwerk weergegeven. Als u dit menu selecteert, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Vervolgens worden de netwerkinstellingen weergegeven als de informatie is ontvangen van het netwerk. Als u in het rechter softkeymenu Status selecteert, levert dat hetzelfde resultaat op. Als u het menu Deactiveren selecteert,

worden de doorschakelnummers die in het netwerk zijn geregistreerd, verwijderd nadat u dit hebt bevestigd. Als u het menu Alles annuleren selecteert, worden eerst een verzoekbericht en een animatie weergegeven en vervolgens de resultaten van de bewerking. Met de optie Lijst wissen verwijdert u alle gegevens uit de lijst met doorschakelnummers.

## Video-oproepen


### Alle video-oproepen

#### 1. Als het menu Deactiveren is geselecteerd


Deze optie verwijdert doorschakelnummers die op het netwerk zijn vastgelegd. Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

#### 2. Als Naar een nummer is geselecteerd

Er verschijnt een dialoogvenster waarin u een telefoonnummer kunt invoeren

waarnaar u het gesprek wilt doorschakelen. Voer een doorschakelnummer in en druk op . Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

#### 3. Als de lijst met recente doorschakelnummers is geselecteerd

Het geselecteerde nummer wordt als doorschakelnummer geregistreerd. Voer het nummer in en druk op . Tijdens het wachten op de resultaten van het netwerk worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

#### 4. Menu Opties

Als u het menu Alle video-oproepen hebt geactiveerd en het onderste menu, Opties, hebt geselecteerd, worden de menu's Activeren, Deactiveren, Alles deactiveren, Status weergeven en Lijst wissen weergegeven.

Activeren: ga naar het menu Instellingen

(1-4 hierboven) als u oproepen wilt doorschakelen. In het menu Status weergegeven worden de instellingen op het netwerk weergegeven. Als u dit menu selecteert, worden een verzoekbericht en een animatie weergegeven. Vervolgens worden de netwerkinstellingen weergegeven als de informatie is ontvangen van het netwerk. Als u in het rechter softkeymenu Status selecteert, levert dat hetzelfde resultaat op.

Als u het menu Deactiveren selecteert, worden de doorschakelnummers die in het netwerk zijn geregistreerd, verwijderd nadat u dit hebt bevestigd. Als u het menu Alles annuleren selecteert, worden eerst een verzoekbericht en een animatie weergegeven en vervolgens de resultaten van de bewerking. Met de optie Lijst wissen verwijdert u alle gegevens uit de lijst met doorschakelnummers.

## Indien bezet

### 1. Als het menu Deactiveren is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

### 2. Als Naar een nummer is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

### 3. Als de lijst met recente doorschakelnummers is

geselecteerd Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

### 4. Als het menu Opties is geselecteerd

Het menu Indien bezet wordt geactiveerd. Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

## Geen antwoord

### 1. Als het menu Deactiveren is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

### 2. Indien Naar een nummer geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

### 3. Als de lijst met recente doorschakelnummers is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

#### 4. Als het menu **Opties** is geselecteerd

Het menu Geen antwoord wordt geactiveerd. Dit werkt hetzelfde als het menu Alle spraakoproepen, behalve dat u met het menu Wachtijd instellen in de menulijst de vertragingstimer kunt instellen.

#### Onbereikbaar

##### 1. Als het menu **Deactiveren** is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

##### 2. Als **Naar een nummer** is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

##### 3. Als de **lijst met recente doorschakelnummers** is geselecteerd

Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

##### 4. Als het menu **Opties** is geselecteerd

Het menu Indien buiten bereik wordt geactiveerd. Dit werkt op dezelfde manier als het menu Alle spraakoproepen.

## Wachtstand

(Menu #.5.7)

► **Activeren:** hiermee activeert u de wachtstandservice. Als u dit item selecteert, worden een verzoekbericht en animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

► **Deactiveren:** hiermee deactiveert u de Wachtstandservice. Als u dit item selecteert, worden een verzoekbericht en animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

► **Status weergeven:** hiermee geeft u het geactiveerde groepsitem van de Wachtstandservice van het netwerk weer. Als u dit item selecteert, worden een verzoekbericht en animatie weergegeven. Zodra er een reactie van het netwerk is, wordt het resultaat van de bewerking weergegeven.

## Voicemail (Menu #.5.8)

U kunt een voicemail-centrum toevoegen of bewerken.

## Video oproep (Menu #.5.9)

U kunt een schermafbeelding instellen voor het beginnen of ontvangen van een video-gesprek.

- ▶ **Pers.afb .weerg.:** Bepaal of uw prive afbeelding wil tonen of niet.
- ▶ **Kies afbeelding:** selecteer de foto die u wilt weergeven.
- ▶ **Spiegelen:** hiermee kunt u het spiegeleffect inschakelen.
  - **Aan:** hiermee geeft u de afbeelding gespiegeld weer.
  - **Uit:** hiermee geeft u de afbeelding zonder aanpassingen weer.
- ▶ **Grootte Mijn afb.:** hiermee kunt u de grootte selecteren van mijn afbeelding die u wilt weergeven.

- ▶ **Positie Mijn afb.:** hiermee selecteert u de positie van de weer te geven afbeelding.

## Algemene instellingen (Menu #.5.0)

### Oproep afwijzen

U kunt instellen dat inkomende worden geweigerd.

1. Selecteer Aan in het menu Afwijzen om in te stellen dat oproepen worden geweigerd. Het menu Afwijslijst wordt weergegeven.
  2. Stel in het menu Afwijslijst de gewenste optie in voor het weigeren van oproepen.
- ▶ **Alle oproepen:** alle oproepen worden geweigerd.
  - ▶ **Contactpersonen:** oproepen van nummers die in Contactpersonen zijn opgeslagen, worden geweigerd.

# Instellingen

- ▶ **Groepen:** hiermee stelt u in dat oproepen van groepseenheden in Contactpersonen worden geweigerd.
- ▶ **Niet geregistreerd:** oproepen van nummers die niet in Contactpersonen zijn opgeslagen, worden geweigerd.
- ▶ **Geen nummerherk.:** alle oproepen zonder CLI-informatie worden geweigerd.

## Mijn nummer verzend.

- ▶ **Via netwerk instellen:** de standaardinstellingen van de serviceprovider worden gebruikt.
- ▶ **Aan:** het telefoonnummer wordt meegezonden bij uitgaande oproepen.
- ▶ **Uit:** het telefoonnummer wordt niet meegezonden bij uitgaande oproepen.

## Opnieuw bellen

Hiermee kunt u de functie instellen voor automatisch terugbellen als een oproep niet is gelukt.


## Antwoord modus

Hiermee kunt u de antwoordmethode instellen. U kunt kiezen tussen Verzendtoets indrukken, Omh. sch. en Willekeurige toets.

## Minuutmelder

Hiermee kunt u bepalen of u tijdens gesprekken na elke minuut een korte toon wilt horen.

## BT-antwoordmodus

- ▶ **Handsfree:** als er een Bluetooth-verbinding is, kunt u een oproep beantwoorden met de Bluetooth-headset.
- ▶ **Handset:** als u op  op de handset drukt om een oproep te beantwoorden, kunt u via de handset praten. Als u op de Bluetooth-headsettoets drukt om een oproep te beantwoorden, kunt u via de Bluetooth-headset praten.

Deze antwoordmodus is standaard geselecteerd. Tijdens het gesprek kunt u schakelen tussen de handset en de headset.

## Contacten instellingen

Menu #.6

Zie pagina 77 voor meer informatie. (Menu 8.7)

## Verbindingen

Menu #.7

### Bluetooth

(Menu #.7.1)

#### Bluetooth-verbinding

Uw telefoon beschikt over ingebouwde draadloze Bluetooth-technologie waardoor u uw telefoon draadloos kunt aansluiten op andere Bluetooth-apparaten, zoals een handsfree-telefoon, computer, PDA of andere telefoon.

U kunt bijvoorbeeld met een draadloze Bluetooth handsfree-telefoon een gesprek voeren of op internet surfen terwijl u draadloos met een mobiele telefoon bent verbonden. Ook kunt u bijvoorbeeld visitekaartjes, kalenderitems en foto's uitwisselen.

#### Opmerking

- ▶ Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en het Bluetooth-apparaat waarmee u in contact staat niet groter is dan 10 meter. De verbinding is beter als er zich geen voorwerpen tussen uw telefoon en het andere Bluetooth-apparaat bevinden.

#### 1. Aan de slag

- **Menu > #. Instellingen > 7. Connectiviteit > 1. Bluetooth > 1. Gekoppelde apparaten**

Als u de functie Bluetooth wilt gebruiken, moet u eerst Bluetooth instellen op Aan.

#### 2. Bluetooth-instellingen configureren

- **Menu > #. Instellingen > 7. Connectiviteit > 1. Bluetooth > 2. Instellingen**

- **Bluetooth-gebruik:** stel de functie Bluetooth in op [Aan] als u deze wilt gebruiken. Als u de functie niet wilt gebruiken, stelt u dit in op [Uit].

- **Zichtbaarh.handset:** stel de functie [Zichtbaarheid van mijn handset] in op [Aan iedereen weergeven], zodat andere apparaten uw telefoon kunnen opsporen als ze naar Bluetooth-apparaten zoeken.
- **Naam van mijn handset:** u kunt uw telefoon een (nieuwe) naam geven. Deze wordt op andere apparaten weergegeven. De naam van uw telefoon wordt alleen op andere apparaten weergegeven als [Zichtbaarh.handset] is ingesteld op [Aan iedereen weergeven].

## Opmerking

- ▶ De veiligheid van uw handset is niet gegarandeerd als u de functie Bluetooth-apparaat ervan gebruikt. Het is daarom raadzaam de zichtbaarheid van Bluetooth in te stellen op Verborgen nadat u de apparaten hebt geconfigureerd of gekoppeld. Voor bestanden die u via Bluetooth van niet-gekoppelde apparaten ontvangt, kunt u de gegevens van de afzender controleren en vervolgens de verbinding al dan niet accepteren.

## 3. Gekoppeld apparaten

Apparaten koppelen (het koppelen met een apparaat) Als er al een Bluetooth-apparaat is gekoppeld.

- **Menu > #. Instellingen > 7. Connectiviteit > 1. Bluetooth > 1. Gekoppelde apparaten > Opties > Nieuwe toevoegen**

Als er nog geen Bluetooth-apparaat is gekoppeld.

- **Menu > #. Instellingen > 7. Connectiviteit > 1. 1. Bluetooth > 1. Gekoppelde apparaten > Toev.**

### Opties

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** met dit menu kunt u een nieuw Bluetooth-apparaat met uw telefoon koppelen.
- ▶ **Korte naam toewijzen:** met dit menu kunt u indien gewenst de naam van een gekoppelde telefoon wijzigen.
- ▶ **Verbinding maken/verbreken**
  1. Selecteer de optie Verbinding maken als u een verbinding met een geselecteerd

apparaat tot stand wilt brengen.

2. Selecteer de optie **Verbinding verbreken** als u een verbinding met een geselecteerd apparaat wilt verbreken.

- ▶ **Verwijderen:** hiermee verwijdert u het gekoppelde Bluetooth-apparaat.
- ▶ **Alles verwijderen:** hiermee verwijdert u alle gekoppelde Bluetooth-apparaten.

#### <Apparaten koppelen>

1. Als u wilt zoeken naar een Bluetooth-apparaat om te koppelen, drukt u op **Toevoegen** of **Nieuwe toevoegen**.
2. Op het scherm wordt **Zoeken naar apparaten** weergegeven. Bluetooth-apparaten binnen een bereik van 10 meter worden gevonden.
3. De gevonden Bluetooth-apparaten worden in een lijst op het scherm weergegeven. Als er geen Bluetooth-apparaten worden gevonden, wordt u gevraagd of u nogmaals wilt zoeken.


#### 4. Koppelprocedure

- Druk op **OK**. Er wordt een venster op het scherm weergegeven waarin u uw wachtwoord moet invoeren.
- Nadat u een wachtwoord (van 1 tot 16 cijfers) hebt gemaakt, dient de gebruiker van het andere apparaat het wachtwoord in te voeren voor de koppeling. De gebruiker van het andere apparaat moet het wachtwoord van tevoren kennen voor de validatie.

#### <Apparaten verwijderen>

1. Selecteer in het scherm **Gekoppelde apparaten** het apparaat dat u wilt verwijderen.
2. U kunt een apparaat verwijderen door op **Verwijderen** te drukken of door **Opties > Verwijderen** te selecteren. Selecteer **Opties > Alles verwijderen** als u alle gekoppelde apparaten wilt verwijderen.

## <Gegevens verzenden via Bluetooth>

1. Als u gegevens van uw telefoon naar een ander Bluetooth-apparaat wilt verzenden, moet u eerst de toepassingen selecteren waar de gegevens worden opgeslagen. Als u bijvoorbeeld gegevens in de map Mijn items naar een ander apparaat wilt verzenden, selecteert u  
Menu > 6. Mijn items > 1. Afbeeldingen / 2. Geluiden / 3. Video / 5. Bluetooth-gegevens / 6. Overige bestanden / 7. Extern geheugen > Gegevens selecteren voor verzenden > Verzenden > 3. Bluetooth
2. Gegevens verzenden
  - 1) Het laatst gevonden apparaat wordt weergegeven. Selecteer [Meer apparaten] als het gewenste apparaat niet in de lijst staat.
  - 2) Selecteer uit de apparaten op het scherm het apparaat waarnaar u de gegevens wilt verzenden en druk op .

- 3) Als de ontvanger [Ja] selecteert bij het [Verbindingsverzoek], worden de gegevens verzonden.

## <Gegevens ontvangen via Bluetooth>

- Menu > #. Instellingen > 7. Connectiviteit > 1. Bluetooth > 1. Gekoppelde apparaten

Als een andere persoon gegevens probeert te verzenden, wordt het [Verbindingsverzoek] op het scherm weergegeven. Als u [Ja] selecteert, worden de gegevens naar uw telefoon verzonden. Tijdens het ontvangen of verzenden van gegevens knippert het pictogram Bluetooth.

## <Opslagmap voor Bluetooth-gegevens>

U kunt de ontvangen gegevens controleren door Menu > 6 te selecteren. Mijn items > 5. Bluetooth-gegevens.

## 4. Apparaat

### <Een headset aansluiten>

Menu > #. Instellingen > 7. Verbindingen >

#### 1. Bluetooth

1. Volg de stappen in het gedeelte Apparaten koppelen om de headset aan te sluiten.
2. Selecteer bij de geregistreerde apparaten de headset die u wilt gebruiken, druk op de toets Optie en selecteer vervolgens 3.Verbinding maken.
3. U kunt controleren of de headset goed is aangesloten door op de toets Optie te drukken. Als de headset goed is aangesloten, wordt 3.Verbinding verbreken weergegeven.

### <Een handsfreekit aansluiten>

1. Menu > #. Instellingen > 7. Verbindingen >

#### 1. Bluetooth

2. Volg de stappen in het gedeelte Apparaten koppelen om de handsfreekit aan te sluiten.

3. Selecteer bij de geregistreerde apparaten de handsfreekit die u wilt gebruiken, druk op de toets Optie en selecteer vervolgens 3.Verbinding maken.

4. U kunt controleren of de geselecteerde handsfreekit goed is aangesloten door op de toets Optie te drukken. Als de handsfreekit goed is aangesloten, wordt 3.Verbinding verbreken weergegeven. Als de handsfreekit niet is aangesloten, wordt 3.Verbinding maken weergegeven.

## Synchroniseer

(Menu #.7.2)

**(Opmerking:** Deze service is niet in alle landen beschikbaar, neem aub contact op met uw service provider voor verdere informatie.)

Indien uw netwerkoperator Sync-service ondersteunt, kunt u met deze functie de gegevens in een telefoon en op een server, zoals Contactpersonen, Kalender en Taken, synchroniseren via een draadloos netwerk.

# Instellingen

## Verbinding maken

1. Selecteer het item Verbinding maken en druk vervolgens op **OK**.
2. Maak met het geselecteerde serverprofiel verbinding met de server. Tijdens het synchroniseren wordt de synchronisatie-animatie weergegeven.

## Logbestanden

Selecteer het item Logbestanden en druk vervolgens op **OK** om het logbestand van de laatste synchronisatie weer te geven.

## Synchr.centrum server

1. Selecteer het item Synchr. centrum. server en druk vervolgens op **OK**.
2. Met dit menu kunt u het profiel voor een synchronisatieserver configureren.
  - ▶ **Profielnaam:** voer de naam van het profiel in.
  - ▶ **Hostadres:** neem contact op met uw serviceprovider.

- ▶ **Proxy-IP-adres:** Geef het WAP gateway .adres en poortnummer.
- ▶ **Gebruikersnaam:** voer uw gebruikers-ID in voor de synchronisatieserver.
- ▶ **Wachtwoord:** voer uw wachtwoord in.
- ▶ **Contactpersonen:** selecteer of u Contactpersonen wilt synchroniseren.
- ▶ **Naam contactpers.:** voer de databasenaam van de contactpersoon in voor toegang tot de server.
- ▶ **Agenda:** selecteer of u de Kalender wilt synchroniseren.
- ▶ **Agendanaam :** voer de databasenaam van de kalender in voor toegang tot de server.
- ▶ **Taken:** selecteer of u de Taken wilt synchroniseren.
- ▶ **Taaknaam:** voer de databasenaam van de taken in voor toegang tot de server.
- ▶ **Sync-typen:** selecteer een van de volgende synchronisatietypen.

- Normaal

De telefoon en de server dienen informatie over de gewijzigde gegevens uit te kunnen wisselen.

- Reserve

De telefoon verzendt alle gegevens van een database naar de server. De server dient alle gegevens in de doeldatabase te vervangen door de gegevens die door de telefoon zijn verzonden. Dit betekent dat de telefoon alle gegevens in de serverdatabase overschrijft.

- Herstellen

De server verzendt alle gegevens van een database naar de telefoon. De telefoon dient alle gegevens in de doeldatabase te vervangen door de gegevens die door de server zijn verzonden. Dit betekent dat de server alle gegevens in de telefoondatabase overschrijft.

- ▶ **Toegangspunt:** selecteer het toegangspunt dat u voor de gegevensverbinding wilt gebruiken.

## Netwerk

(Menu #.7.3)

### Netwerkselectie

Selecteer **Automatisch** of Handmatig.

- ▶ **Automatisch:** hiermee zoekt u automatisch naar het netwerk en wordt de handset op het netwerk vastgelegd. Deze optie wordt aanbevolen voor de beste service en kwaliteit.
- ▶ **Handmatig:** Alla nuvarande tillgängliga nätverk för 2G(GSM) och 3G(UMTS) visas och du kan välja att registrera dig på ett av dem. Om registreringen på nätverket misslyckas visas listan med alla tillgängliga nätverk igen och du kan välja att registrera dig på något annat.

### Netwerkmodus

In het menu Netwerk selecteren kunt u het netwerktype instellen waarnaar moet worden gezocht als de netwerken worden doorzocht.

- ▶ **Automatisch:** hiermee wordt automatisch gezocht naar alle **netwerken** waarmee u verbinding kunt maken.

# Instellingen

- ▶ **UMTS:** hiermee wordt alleen gezocht naar netwerken die 3G ondersteunen.
- ▶ **GSM 900/1800:** hiermee wordt alleen gezocht naar netwerken die de GSM 900/1800-band ondersteunen.
- ▶ **GSM 1900:** hiermee wordt alleen gezocht naar netwerken die de GSM 1900-band ondersteunen.

## Voorkeurlijsten

Indien het netwerk automatisch zoekt, kunt u een voorkeursnetwerk toevoegen waarmee u verbinding wilt maken. De volgende opties zijn beschikbaar.

- ▶ **Nieuwe toevoegen:** u kunt een netwerk toevoegen aan de hand van de volgende opties.
  - **Zoeken:** u kunt een netwerk selecteren in de netwerkenlijst die in de telefoon is opgeslagen.

- **Nieuw netwerk opgeven:** u kunt de landcode (MCC) en de netwerkcode (MNC) invoeren om toe te voegen. Druk op Voltooid als u klaar bent met de instellingen.

- ▶ **Verwijderen:** hiermee wordt het geselecteerde netwerk verwijderd.
- ▶ **Bew.:** u kunt de informatie van het geselecteerde netwerk wijzigen.
- ▶ **Omhoog:** hiermee wordt het geselecteerde netwerk omhoog verplaatst.
- ▶ **Omlaag:** hiermee wordt het geselecteerde netwerk omlaag verplaatst.

## Toegangspunten (Menu #.74)

In dit menu wordt de lijst met toegangspunten weergegeven. U kunt nieuwe profielen maken, profielen verwijderen of profielen bewerken met het menu Optie. Standaardconfiguraties kunt u echter, afhankelijk van de landvariatie, niet verwijderen of bewerken. De volgende configuratie-items kunt u


bewerken door op de rechter softkey te drukken.

Verbindingstitel	Profielnaam van toegangspunt
Drager	Kies de drager uit de lijst. (Standaard is UMTS.)
Validatie	Kies de validatiemethode uit de lijst. (Standaard is Geen validatie.)
Gebruikersnaam	Verstrekt door de serviceprovider.
Wachtwoord	Verstrekt door de serviceprovider.
APN	APN-naam voor toegang tot het netwerk. Verstrekt door de serviceprovider.

- Druk op de toets Voltooid om de wijzigingen in de configuratie op te slaan.

## Browser instellingen (Menu #.7.5)

### Profielen

Selecteer het gewenste profiel door op  te drukken. Hierdoor wordt het profiel geactiveerd om de browser te openen.

### Beveiliging

Als u op Certificaten drukt, wordt informatie over certificaten weergegeven. De gebruiker kan beveiligde sessie-informatie wissen door op Sessie wissen te drukken.

### Certificaten

Indien opgeslagen kunt u hier een lijst basis-/CAT-certificaten vinden die nodig zijn voor WTLS/TLS. U kunt certificaten bekijken vanuit de lijst.

### Sessie wissen

Met deze optie kunt u beveiligde (WTLS-/TLS-)sessiegegevens wissen. Beveiligde gegevens moeten worden gewist voordat u een nieuwe beveiligde verbinding opzet.

# Instellingen

## Tekencodering

Hiermee stelt u een van de volgende standaardtekensets van de browser in.

- ▶ Automatisch, Engels (ASCII), Engels (ISO), Engels (LATIJN), Unicode (UCS2 BE), Unicode (UCS2 LE), Unicode (UCS2 Auto), Unicode (UTF-16 BE), Unicode (UTF-16 LE), Unicode (UTF-16 Auto), Unicode (UTF- 8).

## Scroll-besturing

Hiermee kunt u de scrollsnelheid instellen met het aantal te scrollen regels

U kunt kiezen tussen Kort(1 regel), Gemiddeld(2 regels), Lang(3 regels).

## Afbeelding tonen

Hiermee kunt u afbeeldingen tijdens het bladeren in- of uitschakelen.

## Opmerking

- ▶ Als u deze functie inschakelt, worden de afbeeldingen pas weergegeven wanneer de overdracht is voltooid. Als u deze functie uitschakelt, voorkomt u dat de browser afbeeldingen downloadt van de server, waardoor gegevens sneller worden overgebracht.

## Cache

U kunt Cache inschakelen om bezochte pagina's op uw telefoon op te slaan. Nadat een pagina is opgeslagen in de cache, wordt de pagina de volgende keer dat u hem bezoekt veel sneller geladen.

## Cookies

Door Cookies in te schakelen, kunt u cookies die door de server worden verzonden, toelaten. Als u deze functie uitschakelt, worden cookies niet op uw telefoon opgeslagen.

## Javascript

Selecteer Aan/Uit.

## Instellingen resetten

Selecteer deze optie om de telefoon terug te zetten naar de standaardconfiguratie.

## Streaming (Menu #.7.6)

Stel een andere netwerkinstelling in als u een andere netwerkinstelling om streaming-inhoud af te spelen wilt.

## Inbelnetwerk (Menu #.7.7)

U kunt uw telefoon gebruiken voor een scala aan toepassingen voor PC-connectiviteit en datacommunicatie. Selecteer de USB en Bluetooth die u voor de gegevensverbinding wilt gebruiken.

# Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar. U kunt deze opties selecteren al naar gelang uw persoonlijke communicatiebehoeften.

## Reisadapter

Met deze oplader kunt u de batterij opladen terwijl u niet thuis of op kantoor bent.



## Standaardbatterij



## Gegevenskabel/CD

U kunt de telefoon op uw PC aansluiten om gegevens uit te wisselen.



## Handsfree oordopjes en regelaar voor de muzikspeler in één

### Stereoheadset



**Regelaar:** toets voor beantwoorden en beëindigen, regelaar voor de muzikspeler, volumeregeling, knop voor wachtstand en microfoon.



Sluit, nadat u de headset en de regelaar hebt aangesloten, het uiteinde van de regelaar aan op de headsetaansluiting aan de rechterkant van de telefoon.

### Opmerking

- ▶ Gebruik altijd authentieke LG-accessoires.
- ▶ Als u dit niet doet, kan uw garantie vervallen.
- ▶ Accessoires kunnen per gebied verschillen. Ga naar ons plaatselijke servicebedrijf of agent voor meer informatie.

# Technische gegevens

## Algemeen

**Productnaam:** KU800

**Systeem:** GSM900/DCS1800/PCS 1900,  
WCDMA 2100

**Nettogewicht:** 67,5 g (zonder batterij)

## Omgevingstemperaturen

**Max:** +55°C

**Min:** -10°C

# Index

## A

Alarm	67
Antwoord modus	100

## B

Backlight	90
Batterij	15, 112
Berichtsignaal	83
Berichttoon	84
Beveiliging	37, 85, 109
Beveiligingscode	24, 88
Blokkeringswachtwoord	26
Bluetooth	101
Bluetooth-gegevens	65
Browser instellingen	37

## C

Calculator	70
Camera	40

## D

De batterij opladen	19
De geheugenkaart formatteren	22
Display instellingen	89
Display-informatie	24
Doorschakelen	95

## E

Eigen nummer	77
E-mail	48, 52, 58
Extern geheugen	66, 89
Gebelde nummers	79
Gegevenskabel	112
Geheugenstatus	88
Gemiste oproep.	79

## H

Handset vergrendelen	86
Handsetinformatie	89

<b>I</b>		
Inbox	49	
Informatie en onderhoud batterij	11	
<b>J</b>		
Java-instellingen	35, 90	
Javascript	38, 111	
<b>K</b>		
Kalender	67	
<b>M</b>		
Memo	70	
Memo toevoegen	70	
MMS	56	
Multimediasjablonen	54	
<b>N</b>		
Netwerkselectie	107	
Network	107	
Nieuwe toevoegen	76	
<b>O</b>		
Omrekenen	71	
Ontvangen gesprekken	79	
Oproep blokkeren	92	
<b>P</b>		
PIN code	23	
PIN2 code	23, 87	
PIN-codeverzoek	85	
Profielen	37, 83	
PUK code	23	
PUK2 code	24	
<b>S</b>		
SAR	7	
Schermindeling	24, 25	
Servicenummers	77	
SIM Tool Kit	80	
Sjablonen	54	
Snelkeuzes	76	

# Index

Spraakoproepen	92	<b>W</b>	
Stereoheadset	112	Wereldtijd	73
<b>T</b>			
Taal	85		
Taken	69		
Tekst invoeren	30		
Toegangscodes	23		
Toegangspunten	108		
Toetsentoon	84		
<b>U</b>			
USIM-geheuge	88		
<b>V</b>			
Video	62		
Voice recorder	73		
Voicemail	99		
Volume	73, 83		

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

### Model Name

KU800

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 V 1.6.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 60961 : 2001  
SCPP TS 51.010-1, EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Jin Seog, Kim / Director

27.Feb. 2006

LG Electronics Inc. Amsterdam Office  
Veluwszoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36-547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com

  
Signature of representative