



繁體中文

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

tw.lgmobile.com

使用者指南

**LG-P350**



**CE 0168** 

P/N : MFL67227601 (1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B017379

# LG-P350 使用者指南



- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 由於本手機為觸控螢幕按鍵，因此不建議視障人士使用。
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google Search、Maps、Google Mail、YouTube、Talk 及 Android Market 為 Google, Inc. 的商標。



感謝您購買 LG-P350 手機，本款手機外形小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

# 重要通知

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

## 1. 手機記憶體

手機記憶體上的可用空間不到 10% 時，手機會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除應用程式或訊息這類數據，以提供更多可用的記憶體。

### 管理應用程式

- 1 在主頁畫面上，輕觸 **應用程式** 標籤，然後選擇 **設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
- 2 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 輕按 **解除安裝** 並輕觸 [確定]，解除安裝您指定的應用程式。

## 2. 最佳化電池壽命

您可以關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長電池使用壽命。您也可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

### 延長電池壽命

- 關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請將它關閉。
- 調低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 關閉 Google Mail、行事曆、聯絡人和其他應用程式的自動同步處理功能。
- 您所下載的某些應用程式可能會縮短電池壽命。

### 檢查電池充電電量

- 1 在主頁畫面上，輕觸 **應用程式** 標籤，然後選擇 **設定 > 關於手機 > 狀態**。
- 2 電池狀態 (充電、放電) 與電池存量 (佔充飽電量的百分比) 會顯示在螢幕

# 重要通知


頂端。

## 監視與控制使用電池的項目

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**。
- 2 螢幕頂端隨即顯示電池的使用時間。自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果已連接電力來源，上一次使用電池電力的時間長度。螢幕會由用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。

## 3. 安裝開放原始碼作業系統

若您在手機上安裝開放原始碼作業系統，且不使用製造廠商所提供的作業系統，如此可能導致手機故障。

 **警告：**如果您安裝和使用非製造廠商所提供的作業系統，您的手機將不再受保固。


 **警告：**為保護手機與個人資料，僅限從 Android Market™ 這類信任的來源下載應用程式。如果手機上有部分應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該應用程式及其數據與設定。

## 4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。開啓連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。

在主頁畫面上，輕觸 [應用程式] 標籤，然後選擇**設定 > 位置與安全 > 設定螢幕鎖定 > 圖案**。

遵循畫面引導，繪製螢幕解鎖圖案。選取 [繼續] 繼續到下一個畫面。

 **警告：**使用圖案鎖定時的注意事項。請務必記得您所設定的解鎖圖案。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。若已用完所有 5 次機會，可於 30 秒後再嘗試一次。

### 當您忘記解鎖圖案、PIN 碼或密碼時：

如果您已在手機上建立 Google 帳戶，請輕按 [忘記解鎖圖案] 按鈕。然後，系統會要求您使用您的 Google 帳戶登入以解除鎖定手機。若您尚未在手機上建立 Google 帳戶或忘記帳戶，則需要執行硬重設。

**注意：**如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

## 5. 使用安全模式與硬重設 使用安全模式

\* 若要使手機從故障中復原關閉手機然後重新啓動。手機電源重新開啓時，在 Android 圖案顯示時按住傳送鍵。手機開機後會直接顯示主螢幕，並在左下角顯示「安全模式」。

### \*\* 使用硬重設 (原廠重設)

- 1 取出並重新裝入電池。
- 2 按住 10 秒以上：  
**電源/鎖定鍵 + 傳送鍵 + 調低音量鍵。**
- 3 電源開啓時，放開這些按鍵。

### **警告**

如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行**硬重設**。

# 重要通知

## 6. 連接至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「作用點」。有些存取點已開啓，只要連接即可。另有些存取點被隱藏或執行其他安全性功能，因此必須設定手機才能進行連接。不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

### 開啓 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，並選擇**設定 > 無線與網路 > Wi-Fi 設定**。
- 2 輕觸以開啓 **Wi-Fi**，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
  - 可用的 Wi-Fi 網路清單隨即顯示。安全網路以鎖定圖示標示。
- 3 輕觸網路即可連接。
  - 如果網路已開啓，系統會提示您輕觸**連接**，以確認連接至網路。

- 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員。)

- 4 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

## 7. 使用 micro SD 卡

圖片以及音樂與影片檔案只能儲存在外部記憶體。您需要將 micro SD 記憶卡插入手機才能使用內建相機。

若未插入記憶卡，便無法儲存您所拍攝的相片和影片。

### **警告：**

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的資料可能損毀。若要安全地移除記憶卡，請選擇**主頁畫面 > 應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存 > 移除 SD 卡**。

記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

## 8. 開啓與切換應用程式

Android 可以輕鬆處理多重功能，因為即使在開啓其他應用程式時，開啓的應用程式仍會繼續執行。您無需先結束應用程式再開啓其他應用程式，使用並切換多個開啓的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止並啓動應用程式，以確保閒置的應用程式佔用不必要的資源。

若要停止應用程式，請：

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式** 標籤，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式 > 執行**。
- 2 捲動至所需的應用程式，然後輕觸**強制停止** 來停止使用。

### **提示：**返回最近的應用程式

- 按住主頁鍵，螢幕接著會顯示最近使用的應用程式清單。

## 9. 從 SD 卡複製 LG PC Suite

您可以使用 LG PC Suite IV 程式，透過 USB 數據連接線將手機連接至電腦，以便您在電腦上使用手機的功能。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地建立、編輯和刪除手機數據。
- 同步處理電腦與手機之間的數據 (聯絡人、行事曆、訊息 (SMS)、書籤、通話記錄)。

# 重要通知

- 輕鬆地在電腦和手機之間，以滑鼠拖放的方式傳輸多媒體檔案 (相片、影片、音樂)。
- 將手機內的訊息傳輸到電腦。
- 將手機當成數據機。
- 進行軟體更新時，不用擔心會遺失數據。

## 從 microSD 記憶卡安裝 LG PC Suite

- 1 將 microSD 記憶卡插入手機。(記憶卡可能已經插入您的手機。)
- 2 連接 USB 數據連接線之前，請先確定手機已經啟用**僅大量儲存裝置**模式。(在 [應用程式] 功能表上，選擇**設定 > SD 卡與手機儲存**，然後選擇**僅大量儲存裝置**核取方塊。)
- 3 透過 USB 數據連接線將手機連接到電腦。
- 4 • 在狀態列中，拖曳 USB 圖示。

- 依序選擇 [USB 已連接] 及 [開啓 USB 儲存裝置]。
  - 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。
- 5 • 將大量儲存裝置上的 **[LGPCSuiteIV]** 資料夾複製至電腦上。
  - 在電腦上執行 [LGInstaller.exe] 檔案，並依照指示操作。

\* LG PC Suite IV 安裝完成後，停用**僅大量儲存裝置**模式，以執行 LG PC Suite IV。

**附註：**請勿移除或刪除記憶卡中已安裝的其他程式檔案。這可能會損壞手機上預先安裝的應用程式。

## 10. 透過 USB 將手機連接至電腦

**附註：**您必須在電腦上安裝 LG PC Suite 程式，才能透過 USB 數據連接線同步處理手機和電腦。

您可以從 LG 網站 (www.lg.com) 下載此程式。前往 <http://www.lg.com> 並選擇您的地區、國家及語言。瀏覽 LG 網站，以取得更多資訊。由於 PC Suite 內嵌於隨附的 SD 卡上，只要將其複製到電腦即可。

### LG-P350 不支援：

- 透過藍牙的電腦連接
- LG Air Sync (Web Sync、R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- 行事曆中的待辦事項
- 備忘錄
- Java 應用程式

安裝 PC Suite IV 後，即可在 [說明] 功能表中取得 PC Suite IV 的使用者指南。

- 1 使用手機隨附的 USB 數據連接線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。隨即會收到 USB 已連接的通知。
- 2 開啓通知視窗，然後輕觸連接中的 USB。
- 3 輕觸開啓 USB 儲存裝

置，確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳輸檔案。

手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式掛載。現在您可以在 micro SD 卡雙向複製檔案。

## 11. 使用數據連接時請解除鎖定畫面

使用數據連接時，螢幕會在待機一段時間後變暗。輕觸 LCD 螢幕即可開啓螢幕。

**附註：**解除安裝 PC Suite IV 時，不會自動移除 USB 和藍牙驅動程式。因此，您必須手動移除它們。

**提示！**若要再次於手機使用 micro SD 卡，必須開啓通知狀態列並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。此時，您無法從手機存取 micro SD 卡，因此不能使用依賴 micro SD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣和音樂。

# 重要通知

若要中斷手機與電腦的連接，請小心依照電腦的指示正確中斷 USB 裝置連接，以免遺失卡片內的資訊。

- 1 在電腦上安全地中斷 USB 裝置的連接。
- 2 開啓通知狀態列，並輕觸**關閉 USB 儲存裝置**。
- 3 在開啓的對話方塊中輕觸**關閉**。

## 12. 垂直握住手機

請用握住一般電話的方式垂直握住手機。

撥打/接聽電話或傳送/接收數據時，請盡量避免握住手機下半部，即天線所在位置。否則可能會影響通話品質。

## 13. 當畫面凍結時

如果手機未回應使用者輸入或畫面凍結：

請取出電池，重新插入電池並開啓手機電源。如果

手機仍無法運作，請與客服中心聯絡。

## 14. 開啓/關閉電腦時，請勿連接手機。

請務必中斷手機與電腦之間透過數據連接線的連接，因為電腦恐會發生錯誤。

# 使用手機之前，請先閱讀本文！

## 如何將音樂/影片檔案儲存到手機

使用 USB 數據連接線將手機連接到電腦。

輕觸並向下拖曳主頁畫面上的狀態列。選擇 **USB 已連接** > **開啓 USB 儲存裝置** > **開啓資料夾以檢視檔案**。

如果您未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動設定。在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤，然後選擇**設定** > **SD 卡與手機儲存** > **啓用僅大量儲存裝置**。

將電腦上的音樂或影片檔案儲存到手機的卸除式儲存裝置。

- 您可以使用讀卡機，將電腦中的檔案複製或移動至手機的卸除式儲存裝置。

- 如果影片檔案包含字幕檔案 (名稱與影片檔案相同的 .smi 或 .srt 檔)，請將檔案放在同一個資料夾中，以便在播放影片檔案時自動顯示字幕。
- 下載音樂或影片檔案時，必須確保遵守著作權。請注意，損毀的檔案或包含錯誤副檔名的檔案可能造成手機損壞。

## 如何在手機上播放音樂/影片檔案

### 播放音樂檔案

在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 > **音樂**。從 [演唱者]、[專輯]、[歌曲]、[播放清單] 等標籤尋找您要播放的檔案。

### 播放影片檔案

在主頁畫面上，輕觸**應用程式**標籤 > **影片播放器**，在清單中尋找您要的檔案，然後選取以播放該檔案。

# 使用手機之前，請先閱讀本文！

## 如何將舊手機中的聯絡人移動到目前的手機

使用電腦同步處理程式，將舊手機中的聯絡人以 CSV 檔案匯出至電腦。

- 1 在 [www.lg.com](http://www.lg.com) 下載 LG PC Suite IV，然後將其安裝到電腦上。執行該程式，並使用 USB 數據連接線將手機連接至電腦。
- 2 選擇**聯絡人**圖示。移至**功能表 > 檔案 > 匯入**，然後選擇儲存在電腦中的 CSV 檔案。
- 3 若所匯入之 CSV 檔案的欄位與 LG PC Suite IV 中的欄位不同，您則需對應欄位。對應欄位後，按一下 [確定]。然後，聯絡人即會新增到電腦中。

- 4 若 LG PC Suite IV 有偵測到 LG-P350 手機的連接 (使用 USB 數據連接線)，請按一下 [同步處理] 或 [同步處理聯絡人]，將電腦中儲存的聯絡人同步處理到手機，並儲存聯絡人。

## 如何透過藍牙從手機傳送數據

**透過藍牙傳送數據：**有別於一般手機，您可以執行對應的應用程式以透過藍牙傳送數據，而不必經由藍牙功能表。

- \* **傳送圖片：**執行媒體匣應用程式，然後選擇**圖片 > 功能表**。按一下**共用並選擇藍牙** > 檢查藍牙是否開啓，然後選擇**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據的裝置。

\* **匯出通訊錄**：執行通訊錄應用程式。輕觸您要匯出的目的地位置。按一下**功能表**並選擇**共用 > 藍牙** > 檢查藍牙是否開啓，然後選取**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據到哪個裝置。

\* **傳送多位聯絡人**：執行「聯絡人」應用程式。若要選取一個以上的聯絡人，請按**功能表**鍵，然後輕觸**多重選擇**。選取您要傳送的聯絡人，或按一下**功能表**鍵，然後輕觸**選擇全部**。選取**共用 > 藍牙** > 檢查藍牙是否開啓，然後選取**掃描裝置** > 從清單中選擇您要傳送數據到哪個裝置。

\* **連接至 FTP (此手機僅支援 FTP 伺服器)**：選擇**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。然後，選擇 [可偵測性] 核取方塊並搜尋其他裝置。尋找您要的服務，並連接至 FTP 伺服器。

**提示**：版本為 Bluetooth 2.1 EDR 且經 Bluetooth SIG 認證。相容於其他經 Bluetooth SIG 認證的裝置。

- 如果您要從其他裝置搜尋此手機，請前往**設定 > 無線與網路 > 藍牙設定**。

然後，選擇**可偵測性**核取方塊。

系統會在 120 秒後清除該核取方塊。

- 支援的設定檔為 HFP、HSP、OPP、PBAP (伺服器)、FTP (伺服器)、A2DP、AVRCP 和 DUN。

# 瞭解手機

若要開啓手機，請按住電源鍵 3 秒。

若要關閉手機，請按住電源鍵 3 秒，然後輕觸 [關機]。

## 提示！螢幕鎖定時

1. 由左至右滑動手指以解除鎖定螢幕。
2. 若要關閉手機，請按住電源鍵 3 秒，然後輕觸 [關機]。



**警告：** 在手機上放置重物，或坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。

**提示！** 每次輕按應用程式時，按下功能表鍵可檢視有哪些選項可使用。


**提示！** LG-P350 不支援影像電話。

**提示！** 如果 LG-P350 在使用時發生錯誤，或無法開機，請將電池取出，再重新裝回，然後於 5 秒後開啓手機。

立體聲耳機接頭



音量鍵



- 在主頁畫面上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。

充電器、micro USB 連接線接頭



麥克風

相機鏡頭



背蓋

SIM 卡插槽

micro SD 記憶卡插槽


電池

# 瞭解手機

## 安裝 SIM 卡與電池

您必須先設定新手機，才能開始瀏覽手機。插入 SIM 卡與電池：

- 1 若要取下背蓋，請握緊手機。另一手拇指用力按壓背蓋。然後用食指掀開電池蓋。

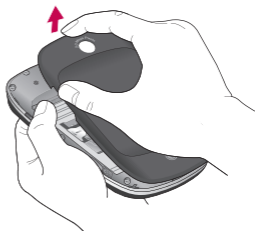

- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。




- 3 將電池對齊手機的金屬接觸區以插入定位。



- 4 裝回手機背蓋。



## 為手機充電

將充電器接頭 (位於 LG-P350 側邊) 的蓋子向後開啓。插入充電器，並將它插入電源插座。LG-P350 充電必須持續到顯示  為止。



**附註：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。

**附註：**LG-P350 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機後側區域，否則可能會降低效能。

# 瞭解手機


## 安裝記憶卡

您必須將記憶卡插入手機，才能使用內建相機儲存拍攝圖片等多媒體檔案。

**附註：**LG-P350 最多支援 32 GB microSD 記憶卡。

插入記憶卡：

- 1 插入或取出記憶卡前，請先將手機關機。打開背蓋。

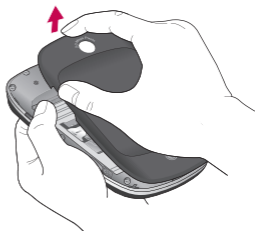

- 2 將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。





### **⚠警告！**

手機電源開啓時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的資料可能損毀。

## **格式化記憶卡**

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

**附註：**格式化記憶卡時，會刪除記憶卡中所有檔案。

請先備份記憶卡中資料，再進行格式化。

- 1 在主頁畫面上，輕觸**應用程式標籤**，開啓**應用程式功能表**。
- 2 捲動並輕觸**設定**。
- 3 捲動並輕觸 **SD 卡與手機儲存**。
- 4 輕觸 **移除 SD 卡**。
- 5 輕觸**將 SD 卡格式化**，然後確認選擇。
- 6 如果設定解鎖圖案鎖定，請輸入解鎖圖案並選擇**全部清除**。系統將會格式化記憶卡以供使用。

**附註：**如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

### **提示！**

如果記憶卡已移除，則可以使用下列步驟進行格式化。

輕觸**應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存 > 將 SD 卡格式化**。

# 您的主頁畫面

## 鎖定您的手機

不使用 LG-P350 時，可按電源/鎖定鍵鎖定手機。這有助於防止意外按下按鈕並節省電池電力。

此外，如果一段時間不使用手機，主頁畫面或其他正在檢視的畫面就會變成鎖定畫面，以節省電池電力。

**附註：**如果您在設定圖案鎖定圖案時執行任何程式，該程式可能仍會在鎖定模式中繼續執行。建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用（例如，撥打電話、網頁存取和數據通訊）。

**提示！設定解鎖圖案：**您可以連接四個以上的點來繪製自己的解鎖圖案。

如果您設定圖案，手機螢幕便會鎖定。若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您設定的圖案。

**提示！設定解鎖圖案時，您必須先建立 Gmail 帳戶。**




**注意：**嘗試繪製解鎖圖案 5 次都不正確的話，手機會鎖定 30 秒。

## 解除鎖定螢幕

只要 LG-P350 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。由左至右滑動手指以解除鎖定螢幕。



## 靜音模式

從通知狀態列中，輕觸  為 ；若不使用解鎖畫面，將  拖曳至右側即可。



若要開啓手機，按**傳送**或**電源/鎖定**鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。輕觸鎖定圖示，然後向右拖曳手指即可解除鎖定主頁畫面。

隨即開啓您上一次使用的畫面。



## 主頁

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可進行檢視。您也可以使用小工具、快速前往您最愛的應用程式、資料夾和待機畫面的捷徑來自訂每個面板。

**附註：**部分螢幕畫面可能視手機供應商而有所不同。

**提示！**若要新增應用程式圖示至主頁畫面，請輕觸並按住您要新增至主頁畫面的應用程式。

**提示！**

- 按住該圖示。該應用程式圖示便會變更為**垃圾桶**圖示 。
- 將應用程式圖示拖放至**垃圾桶**圖示 。

**提示！**您無法刪除預先載入的應用程式 (您只能從螢幕上刪除其圖示)。

# 您的主頁畫面

## 返回最近使用的應用程式

輕觸並按住主頁鍵。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用的應用程式圖示。

## 通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。




以手指輕觸通知狀態列並向下滑動。或是，在主頁畫面上輕觸**功能表**鍵，然後選擇**通知**。您可以在這裡查看並管理 Wi-Fi、藍牙、GPS 狀態以及其他通知。


## 螢幕鍵盤


您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要輕觸您要輸入文字的文字欄位即可。


## 手機小鍵盤 (Qwerty 小鍵盤)


 **Shift 鍵** - 輕觸一次可使下一個要輸入的字母大寫。輕按兩次使所有字母大寫。

 **XT9 鍵** - 開啓或關閉 XT9 模式。



 **設定鍵** - 輕按以檢視設定功能表。選擇編輯器設定、鍵盤配置、編寫語言、使用者字典和其他輸入法等。


 **數字和符號鍵** - 輕觸可將輸入變更爲數字和符號輸入。

 **Enter 鍵** - 輕按以於訊息欄位中建立新的一行。

 **語言鍵** - 輕按以變更螢幕鍵盤的語言。

## 刪除鍵

  在字母間向前或向後移動。

**提示！** 若要在 Qwerty 鍵盤和手機鍵盤之間切換，請輕觸  從手機鍵盤來選取鍵盤方式。

## Google 帳戶設定

在手機首次開啓 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。

### 重要


- 部分應用程式僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用這類應用程式登入您要使用的帳戶。登入後，您的聯絡人、Google Mail 郵件訊息、行事曆事件，以及其他來自這些應用程式與網路服務的資


訊，都會與您的手機同步處理。

## 通話

### 接聽與拒接來電

#### 螢幕鎖定時/螢幕解除鎖定時

手機鈴響時，請將 **接聽** 圖示  拖曳至右側。


將 **拒絕** 圖示  拖曳到左側以拒接來電。如果您要傳送道歉訊息，請從底部拖曳道歉訊息列。


手機來電響鈴時，按傳送鍵以接聽來電。按電源/鎖定鍵以拒接來電。

拖曳底部的道歉訊息列。

## 訊息

LG-P350 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

 **警告：**160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視文字訊息的編碼方式和語言而定。

 **警告：**如果將圖片、影片或聲音檔新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

## 開啓電子郵件與帳戶畫面

您可以使用**電子郵件**應用程式，讀取來自 Google Mail 以外服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Exchange。

## 社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可更新目前的狀態、上傳相片，並即時檢視朋友的狀態更新。

您可以將您的 Facebook 及 Twitter 帳戶新增至手機。如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來申請並設定帳戶。


**附註：**連接和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

# 相機

## 熟悉觀景窗

**亮度** - 定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向 "-" 可得到亮度較低的圖片，或滑向 "+" 可得到亮度較高的圖片。

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用側邊的音量鍵來進行縮放。

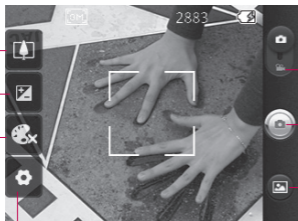

**影片模式** - 向下滑動此圖示可切換成影片模式。

**拍攝相片**

**媒體匣** - 這個選項可讓您在相機模式中存取已儲存的相片。只要輕觸，您的媒體匣就會出現在螢幕上。

**設定** - 輕觸此圖示可開啓設定功能表。請參閱**使用進階設定**。

**色彩效果** - 選擇新相片的色調。

**附註：**您必須先插入記憶卡才能拍攝相片。若未插入記憶卡，便無法拍攝相片或儲存已拍攝的相片。

## 一旦拍攝相片

拍攝的相片會顯示在畫面上。

**共用** 輕觸以透過藍牙、電子郵件、Facebook、Gmail、訊息、Picasa 或 Twitter 的方式分享相片。

**附註：**漫遊時下載多媒體訊息可能需要額外付費。

**附註：**共用選項可能會依地區、手機、電信業者、方案及 Android 手機軟體的版本而異。

**設為** 輕觸以將圖片作為聯絡人圖示或待機畫面。

**重新命名** 輕觸以編輯已選擇圖片的名稱。


# Google 應用程式



## 地圖


檢查您目前的位置和交通，並接收目的地的方向。LG-P350 必須連接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

**附註：**地圖並未涵蓋所有城市和國家/地區。

**按下功能表鍵以使用選項：**


**搜尋**  - 輸入您要尋找的地點。

**路線**  - 此選項可讓您找出輸入地點的交通路線。輕觸  以輸入資料。可選擇聯絡人、地圖上的點或我目前的位置。

**圖層**  - 您可以從 [路況] 檢視切換到 [衛星圖] 或 [地形] 檢視。輕按 [緯度]，接著您會看到 Google 帳戶聯絡人的位置。

**我的位置**  - 在地圖上指出您目前的位置。

**加入 Google 定位**  - 與您選擇的朋友和 Google 分享您的位置。

**更多**  - 清除地圖或尋找已標記星號的項目等等。

## Market™

Android Market™ 可讓您下載實用的應用程式和遊戲。

## Google Mail™

您第一次設定手機時會設定 Google Mail™。依據您的同步處理設定，您手機上的 Google Mail™ 會自動與您在網路上的 Google Mail™ 帳戶進行同步處理。

## Talk

Talk 是 Google 的即時訊息程式。此程式能讓您與其他使用 Talk 的人進行通訊。

## ThinkFree Office

ThinkFree Office 可讓您讀取文件，並提供 Microsoft Word、Excel 和 PowerPoint 的有限編輯功能。不過，您無法編輯 PDF 檔案。

- 1 輕觸並按住檔案，即可使用 [檢視]、[編輯]、[上傳]、[重新命名]、[移動]、[複製]、[刪除]、[傳送] 和 [內容] 選項，視檔案類型而定。


## 網路


### 瀏覽器


**附註：**連接到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。


### 使用選項


按**功能表**鍵以檢視選項。

-  **新視窗** - 開啓新視窗。

-  **書籤** - 新增/顯示書籤，顯示常用網頁和記錄。


-  **視窗** - 顯示所有開啓的視窗。

-  **重新整理** - 輕觸以重新整理網頁。

-  **下一頁** - 前往您在目前網頁之後連接的網頁。此功能與 [返回] 鍵 (前往上一頁) 的概念不同。

## Wi-Fi


### 開啓 Wi-Fi

從主頁畫面開啓通知提示列，並輕觸以開啓 。

在功能表中，選擇 [設定] > [無線與網路] > [Wi-Fi]



### 連接至 Wi-Fi

選擇您要用於連接的 Wi-Fi 網路。如果您看到 ，則需要輸入密碼才能連接。

## 提示！

如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍之外，且選擇 3G 連線，則可能需要額外付費。

## USB 數據連接線

您可以與電腦共用手機的網際網路連線。

您可以用 USB 數據連接線將手機連接至電腦。

**設定 > 無線與網路 > 網路共用與可攜式無線基地台 > USB 數據連接。**

如需有關 USB 數據連接的詳細資訊，請按一下 [說明]。

## 提示！

若要使用 [USB 數據連接]，您需要先在電腦上安裝 PC Suite。

## Wi-Fi 數據連接

將 LG-P350 作為可攜式 Wi-Fi 無線基地台。

**設定 > 無線與網路 > 網路共用與可攜式無線基地台 > 可攜式 Wi-Fi 無線基地台。**

## 提示！

如果您的手機在連接到 Wi-Fi 時進入休眠模式，系統會自動停用 Wi-Fi 連接。

(在此情況下，如果您的手機可存取 3G 數據，手機可能會自動連接至 3G 網路，並可能需要額外付費。)

**附註：**LG-P350 支援 WEP、WPA/WPA2-PSK 及 802.1x EAP 安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

## 手機軟體更新

### 從網際網路取得 LG 行動電話軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 選擇國家/地區和語言。

此功能可讓您無需瀏覽服務中心，即可透過網際網路，方便地將手機軟體更新至最新版本。

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與附註，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。

### 注意！

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請瀏覽 <http://opensource.lge.com/>。所有提及之授權條款、免責聲明與通知均可與原始碼一併下載。

## 配件

LG-P350 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

(以下說明的項目可能是選購配件。)

### 充電器



### 數據連接線

連接並同步處理 LG-P350 與電腦間的數據資料。



### 電池



### 使用者指南

瞭解 LG-P350 的詳細資訊。



### 立體聲 耳機



### 附註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

# 技術資料

## 適合使用的環境溫度

最高溫：+55°C (放電中)，+45°C (充電中)

最低溫：-10°C

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

LG-P350

**Trade Name**

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1  
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1  
EN 300 328 v1.7.1  
EN 60950-1:2006+A11:2009  
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010  
EN 301 511 v9.0.2  
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. - EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Doo Haeng Lee/Director

**Issue Date**

26, Jan, 2011

Signature of representative

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊  
LG-P350 手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- LG-P350 經政府認可的實驗室測試後，電磁波能量比吸收率 SAR 標準值 2.0 W/Kg；送測產品實測值為 1.30 W/Kg。
- 減少電磁波影響，請妥適使用。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

# 安全高效率使用準則

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸內部天線。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

### 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。

- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

### 避免損害聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

# 安全高效率使用準則

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啟動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。

- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。

- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

**注意：**為避免備用電池的金屬接點不當接觸其它金屬而產生短路現象，備用電池不能與其它金屬物品 (如鑰匙圈、口紅、鏡子、指甲剪等金屬物品等) 一起放置於包包、手提袋、西裝口袋或其它的密閉物品內。





