



EESTI

# KASUTUSJUHEND DVD Micro Hi-Fi süsteem

Palun lugege enne mängija kasutamist hoolikalt käesolevat juhendit.

FB166 (FB166, FBS166V)



MFL67290101

# Ohutusteave

1 Alustamine



**ETTEVAATUST!** ELEKTRILÖÖGI OHT  
VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KAANT (KA  
MITTE TAGAKAANT), EI SISALDA KASUTAJA POOLT  
HOODATAVAID OSI. VAJADUSEL PÖÖRDUGE  
KVALIFITSEERITUD TEENINDUSPERSONALI POOLE.



See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv noolekujulise peaga piksenoole kujutis on mõeldud kasutaja teavitamiseks toote korpuses olevast ohtlikust isoleerimata voolupingest, mis võib olla piisavalt tugev, et kujutada endast inimestele elektrilöögi tekitamise ohtu.




See võrdkõlgse kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja teavitamiseks tootega kaasas olevas dokumendis sisalduvatest tähtsatest kasutus- ja hooldusjuhistest.

**HOIATUS!** TULEOHUTUSE TAGAMISEKS NING ELEKTRILÖÖGI VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE SEADET VIHMA KÄTTE EGA NIISKETESSE TINGIMUSTESSE.

**HOIATUS!** Ärge paigutage seda seadet kitsasse suletud kohta, näiteks raamaturiiulisse või muusse sarnasesse kohta.

**ETTEVAATUST!** Ärge blokeerige ventilatsiooniavasid. Paigaldage seade vastavalt tootja juhiste.

Avad ja pilud korpuses on õhuvahetuse ja toote töökindluse tagamiseks ning seadme ülekuumenemise vältimiseks. Avasid ei tohi kunagi sulgeda, st toodet ei tohi asetada voodile, diivanile, põrandavaibale või muudele sarnastele pindadele. Käesolevat toodet ei tohi paigutada suletud kohta nagu raamaturiiul, v.a juhul, kui seadmele luuakse piisav ventilatsioon või järgitakse tootjapoolseid juhiseid.



**ETTEVAATUST!** Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles. Kui seade vajab hooldust, võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega. Siin kirjeldamata juhtimisnuppude kasutus, seadistus või protseduuride läbiviimine võivad põhjustada kokkupuute ohtliku kiirgusega. Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge üritage korpust avada. Avatuna esineb nähtav laserkiirgust. ÄRGE VAADAKE OTSE KIIRE SISSE!

## Toitejuhet puudutav HOIATUS

Valdavalt osa seadmetest soovitatakse ühendada eraldi vooluringi.

See tähendab ühendamist pistikusse, mis varustab vooluga ainult seda elektroonilist seadet ning millel ei ole rohkem kontakte ega haruvooluringe. Vaadake kontrollimiseks käesolevas juhendis toodud täpseid tehnilisi nõudeid. Ärge põhjustage seinakontaktide ülekoormust. Ülekoormatud, lahtised või vigased seinakontaktid, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed ning kahjustatud isolatsiooniga juhtmed on ohtlikud. Kõik taolised olukorrad võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju. Kontrollige regulaarselt toitejuhtme seisukorda. Kahjustuste ilmnemisel eemaldage juhe vooluvõrgust, lõpetage seadme kasutamine ning laske juhe volitatud hoolduses originaaliga asendada. Kaitske toitejuhet mehaaniliste kahjustuste eest, ärge väänake ega keerutage seda, ärge jätke juhet ukse vahele ega astuge sellele peale. Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, seinakontaktidele ning juhtme seadmest väljumise avale. Seadme vooluvõrgust eemaldamiseks tõmmake juhe vooluvõrgust välja. Seadet paigaldades jälgige, et pistik oleks kergesti ligipääsetav.

Käesolev seade on varustatud eemaldatava patarei või akuga.

**Alljärgnevalt on kirjeldatud patarei või aku ohutut eemaldamist seadest.** Tühja aku või patarei eemaldamiseks toimige paigaldamisele vastupidises järjekorras. Keskkonna saastamise vältimiseks ja inimeste ja loomade võimalike terviseriskide minimeerimiseks tuleb vana patarei või aku viia tähistatud kogumispunktide vastavasse konteinerisse. Ärge käideldge akusid või patareisid koos olmejäätmetega. Soovitatav on kasutada lokaalseid, tasuta tagastatavaid patareisid ja akusid. Patareisid tuleb kaitsta liigse kuumuse nagu päikesepaiste, tule ja muu sarnase eest.

**ETTEVAATUST!** Seade ei tohi puutuda kokku veega (tilkumisel või pritsimisel) ning sellele ei tohi asetada vedelikuga täidetud anumaid, näiteks vaase.

#### Vananenud seadme käitlemine



1. Kui toode on tähistatud ristiga kaetud ratastega prügikonteinerit kujutava märgistusega, tähendab see seda, et toote suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu direktiiv 2002/96/EÜ.
2. Kõigi elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitlus peab toimuma avalikust prügivoost eraldi, läbi riiklikult või kohaliku omavalitsuse poolt määratud spetsiaalsete kogumispunktide.
3. Vananenud seadme korrektne käitlemine aitab ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Täpsema teabe saamiseks oma vananenud seadme käitlemise kohta pöörduge palun kohaliku omavalitsuse, jäätmekäitlusettevõtte või kaupluse poole, kust Te antud toote ostsite.



Käesolevaga kinnitab LG Electronics, et kõnealune toode või kõnealused tooted on vastavuses direktiivide 2004/108/EÜ, 2006/95/EÜ ja 2009/125/EÜ oluliste nõuete ja muude asjakohaste sätetega.

Esindaja Euroopas:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Holland  
(Tel: +31-(0)36-547-8888)

#### Autoriõigused

Autoriõigusega kaitstud materjali kopeerimine, levitamine, näitamine, edastamine kaabli kaudu, avalikes kohtades mängimine või laenutamine on ilma vastava loata keelatud. Käesolev toode kasutab Macrovisioni poolt välja arendatud kopeerimiskaitse funktsiooni. Mõnelele plaatidele on salvestatud koopiakaitse signaalid. Nende plaatide salvestamisel ja esitamisel esineb müra. Käesolev toode sisaldab autoriõigusega kaitstud tehnoloogiat, mille puhul kehtivad Ameerika Ühendriikide patentide ja muud intellektuaalse omandi õigused. Käesoleva autoriõigusega kaitstud tehnoloogia kasutamine peab olema Macrovisioni poolt heaks kiidetud ning see on mõeldud ainult kodu ja muudel piiratud viisidel vaatamiseks kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui Macrovision on teistil kasutamiseks heakskiidu andnud. Pöördprojekteerimine ning osadeks lahtivõtmine on keelatud.

TARBIJAD PEAKSID SILMAS PIDAMA, ET KÕIK KÕRGLAHUTUSEGA TELEVISORID EI OLE KÄESOLEVA TOOTEGA TÄIELIKULT ÜHILDUVAD NING VÕIVAD TEKITADA KUJUTISE HÄLBEID. 525 VÕI 625 PROGRESSIIVSKANEERIMISE KUJUTISE PROBLEEMIDE KORRAL ON KASUTAJAL SOOVITATAV VIIA ÜHENDUS „STANDARDLAHUTUSE“ VÄLJUNDISSE. KUI TEIL ON KÜSIMISI SEoses KÄESOLEVA MUDELI 525p JA 625p SEADME JA TELERI ÜHILDUVUSEGA, VÕTKE PALUN ÜHENDUST MEIE KLIENDITEENINDUSKESKUSEGA "Ülekirjutatavate plaatide vormindamisel peate määrama vorminduse valikuks [Mastered], et muuta pladid LG mängijaga ühilduvaks."

(Mastered/Live File System: plaadi vormindamise süsteem Windows Vistas)

# Sisukord

## 1 Alustamine

- 2 Ohutusteave
- 6 Unikaalsed omadused
- 6 – Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks
- 6 – Otsesalvestus USB-seadmele
- 6 – Täieliku kõrglahutuse üleshäälestamine
- 6 Tarvikud
- 7 Sissejuhatus
- 7 – Esitatavad plaadid
- 7 – „Ø“ sümboli kuvast
- 7 – Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid
- 7 – Piirkonnakoodid
- 8 Nõuded esitatavatele failidele
- 9 Kaugjuhtimispuul
- 10 Esipaneel
- 12 Tagapaneel

## 2 Ühendamine

- 13 Kõlarite ühendamine seadmega
- 13 Ühendused Teie televiisoriga
- 14 – Komponentvideoühendus
- 14 – HDMI-väljundi ühendus
- 15 – Videoühendus
- 16 – Eraldusvõime seadistamine
- 16 Videoväljundi eraldusvõime
- 16 Lisaseadmete ühendamine
- 16 – AUDIO (PORT. IN) sisendpesa
- 16 – Kaasaskantavas mängijas või välises seadmes oleva muusika kuulamine
- 17 – USB-seadme ühendamine
- 17 – OPTICAL sisendühendus
- 17 – Kodukino kõlari ez häälestus
- 18 – Antenni ühendamine
- 18 – iPodi kuulamine
- 19 – Ühilduv iPod

## 3 Süsteemi seadistamine

- 20 Seadistamine
- 20 – Ekraanikuva esmane keeleseadistus – valikuline
- 20 – Seadistusmenüü kuvamine ja sellest väljumine
- 21 – Keel
- 21 – Kuva
- 22 – Heli
- 22 – Lukustus (vanemlik kontroll)
- 23 – Muud

## 4 Kasutamine

- 24 Kodumenüü kasutamine
- 24 Põhifunktsioonid
- 25 Muud funktsioonid
  - 25 – Plaadi info kuvamine ekraanile
  - 25 – DVD menüü kuvamine
  - 25 – DVD pealkirja kuvamine
  - 25 – 1,5-kordse kiirusega taasesitus
  - 25 – Ekraanisäästja
  - 25 – Esitamine alates määratud ajahetkest
  - 26 – Esituse jätkamine
  - 26 – Subtiitrite koodilehe muutmine
  - 26 – Märgistatud esitus
  - 27 – Fotofailide vaatamine
  - 28 – Viimase stseeni mälu
  - 28 – Süsteemi valik – valikuline
  - 28 – Kõlarite helitaseme reguleerimine
  - 29 – Kella seadistamine
  - 29 – Mängija kasutamine äratuskellana
  - 29 – Unetaimeri seadistamine
  - 29 – Hämmard
  - 29 – Heli ajutine väljalülitamine
  - 29 – DEMO
- 30 Raadiofunktsioonid
  - 30 – Raadio kuulamine
  - 30 – Raadiojaamade salvestamine
  - 30 – Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine
  - 30 – Salvestatud jaama kustutamine
  - 30 – Nõrga FM vastuvõtukvaliteedi parandamine
  - 30 – Raadiojaama kohta info vaatamine
- 31 Heli reguleerimine
  - 31 – Ruumilise heli režiimi seadistamine
- 32 Täiendavad funktsioonid
  - 32 – USB-seadmele salvestamine

## 5 Veatsing

- 33 Veatsing

## 6 Lisa

- 34 Piirkonnakoodide nimekiri
- 35 Keelekoodide nimekiri
- 36 Kaubamärgid ja litsentsid
- 37 Tehnilised andmed
- 39 Hooldamine
  - 39 – Seadme käsitsemine
  - 39 – Märkused plaatide kohta

1

2

3

4

5

6

## Unikaalsed omadused

### Sisend kaasaskantavate seadmete jaoks

Kuulake kaasaskantavast seadmest (MP3-mängija, sülearvuti jne).

### Otsesalvestus USB-seadmele

Salvestage muusikat CD-lt USB-seadmele.

### Täieliku kõrglahutuse üleshäälestamine


Vaadake lihtsa häälestusega täieliku kõrglahutusega pildikvaliteeti.

## Tarvikud


Seadmega on kaasas järgmised tarvikud.




Kaugjuhtimispuult (1)

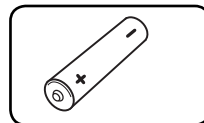


Patarei (1)

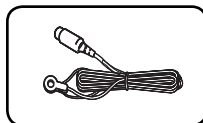

FM-antenn (1)

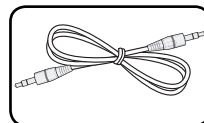

Stereo minipistiku kaabel (1)

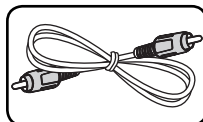

Videokaabel (1)

## Sissejuhatus

### Esitatavad plaadid

Käesolev seade mängib DVD±R/RW ja CD-R/RW plaate, mis sisaldavad helipalu, DivX-, MP3-, WMA- ja/või JPEG-faile. Käesolevas seadmes ei saa mängida plaadi salvestus kvaliteedi või füüsilise seisukorra või salvestusseadme ja loometarkvara omaduste tõttu mõnesid DVD±RW/DVD±R või CD-RW/CD-R plaate.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm plaat)  
näiteks müügil olevad või laenutatavad filmiplaadid



DVD±R (8 cm / 12 cm plaat)  
ainult videorežiimiga ja lõpetatud plaadid



DVD-RW (8 cm / 12 cm plaat)  
ainult videorežiimiga ja lõpetatud plaadid



DVD+R: ainult videorežiimiga plaadid  
loeb ka kahekihilisi plaate



DVD+RW (8 cm / 12 cm plaat)  
ainult videorežiimiga ja lõpetatud plaadid



Audio CD: müügil olevad muusika-  
CD-d või CD-R/CD-RW muusika-CD  
formaadis plaadid

### „“ sümboli kuvast

“Teleriekraanile võidakse kuvada sümbol „“, mis viitab sellele, et kasutusjuhendis kirjeldatud funktsioon ei ole selle konkreetse andmekandja puhul kasutatav.

## Kasutusjuhendis kasutatavad sümbolid



DVD-Video, DVD±R/RW videorežiimis või VR-režiimis salvestatud ja lõpetatud plaadid  
Audio CD-d



USB-seadmel/plaadil olevad videofailid



USB-seadmel/plaadil olevad helifailid



Fotofailid



### Märkus

Viitab erimärkustele ning tööfunktsioonidele.



### Vihje

Viitab toimingut lihtsustavatele nõuannetele ja näpunäidetele.



### Ettevaatust

Tähistab hoiatusi kuritarvitamisest tingitud võimalike kahjustuste eest.

## Piirkonnakoodid

Käesoleva seadme tagaküljele on kantud piirkonnakood. Seadmega saab esitada ainult neid DVD-plaate, mis kannavad seadme tagaküljel esitatuga sama märgistust või märgistust „ALL“.

- Enamikul DVD-plaatidel on kaanel selgelt nähtav sõõr ühe või mitme numbriga selle sees. See number peab vastama Teie seadme piirkonnakoodile, vastasel korral ei ole plaati võimalik esitada.
- Kui üritate seadmes esitada erineva piirkonnakoodiga DVD-plaati, ilmub teleriekraanile teade „Check Regional Code“ (kontrollige piirkonnakoodi).

## Nõuded esitatavatele failidele

### Nõudmised MP3/WMA-muusikafailile

MP3/WMA-failide ühilduvus selle mängijaga on piiratud järgmiselt:

- Diskreetimissagedus: vahemikus 32–48 kHz (MP3), vahemikus 32–48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32–320 kilobitti sekundis (MP3), vahemikus 40–192 kilobitti sekundis (WMA)
- Toetatud versioon: v2, v7, v8, v9
- Maksimaalne failide arv: alla 999
- Faililaiendid: .mp3/.wma
- CD-ROMi failisüsteemi vorming: ISO9660/JOLIET
- Soovitame Teil kasutada „Easy-CD Creator” programmi, mis loob ISO 9660 failisüsteemi.

### Nõudmised fotofailile

käesolev seade mängib ainult järgmiste omadustega filmifailide:

- Maksimaalne laius pikslites: 2760 x 2048 pikslit
- Maksimaalne failide arv: alla 999
- Seade ei pruugi mõningaid plaate erineva salvestusvormingu või plaadi seisukorra tõttu esitada.
- Faililaiendid: .jpg
- CD-ROMi failisüsteemi vorming: ISO9660/JOLIET


### DivX-faili nõuded

Käesolev seade mängib ainult järgmiste omadustega DivX-faile:


- Kasutatav resolutsioon: vahemikus 800 x 600 (L x K) pikslit
- DivX-subtiitrifaili nimi võib olla kuni 45 tähemärki pikk.
- Kui DivX-failis on võimatu mingit koodi esitada, võidakse ekraanile selle asemel kuvada märk „ \_ ”.
- Kaadrisagedus: vähem kui 30 kaadrit sekundis
- Kui salvestatud failide video ja audio pole vahelduvate plokkidena struktureeritud, on väljundiks kas video või audio.
- Esitatav DivX-fail: .avi, .mpg, .mpeg, .divx
- Esitatav subtiitrite vorming: SubRip (\*.srt/\*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/\*.txt), MicroDVD (\*.sub/\*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub), VobSub (\*.sub)
- Esitatav koodekivorming: DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, MP4V3, 3IVX
- Esitatav audiovorming: AC3, PCM, MP3, WMA
- Diskreetimissagedus: vahemikus 32–48 kHz (MP3), vahemikus 32–48 kHz (WMA)
- Bitikiirus: vahemikus 32–320 kilobitti sekundis (MP3), vahemikus 40–192 kilobitti sekundis (WMA)
- Selle mängijaga ei saa esitada plaate, mis on vormindatud Live-failisüsteemis.
- Kui filmifaili nimi on subtiitrifaili nimest erinev, ei pruugi subtiitrid DivX-faili esituse ajal nähtavad olla.
- Kui esitatav DivX-fail erineb DivX-spetsifikatsioonist, ei pruugi see normaalselt töötada.



## Kaugjuhtimispuult

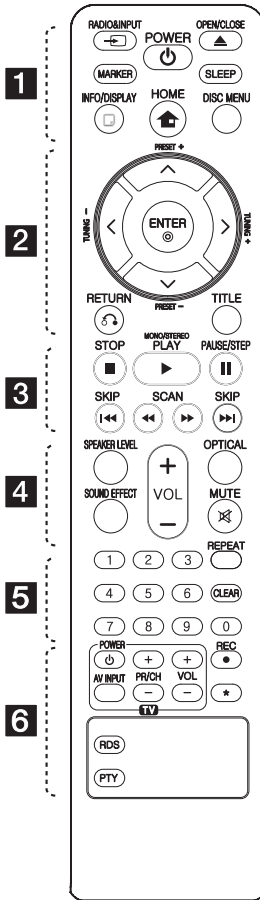

### Patarei paigaldamine

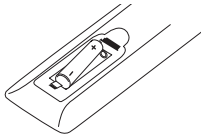

Eemaldage kaugjuhtimispuuldi tagaküljel asuv patareipesa kaas ja asetage pessa üks (suurus AAA) patarei, jälgides, et poolused  $\oplus$  ja  $\ominus$  on õigesti joondatud.

#### 1

**RADIO&INPUT:** muudab sisendallikat.

**MARKER:** märgib esitusloendi.

**POWER:** lülitab seadme sisse (ON) või välja (OFF).

**OPEN/CLOSE:** sisestab või väljutab plaadi.

**SLEEP:** häälestab süsteemi määratud ajal automaatselt välja lülituma. (Hämaridi: vähendab ekraani heledust poole võrra.)

**INFO/DISPLAY:** avab ekraanikuva.

**HOME:** kuvab menüü [Home Menu].

**DISC MENU:** kuvab DVD-plaadi menüü.

#### 2

**^ / v / < / >** (üles/alla/vasakule/paremale): navigeerib ekraanikuvadel.

**PRESET +/-:** valib raadioprogrammi.

**TUNING +/-:** häälestab soovitud raadiojaama.

**ENTER:** kinnitab menüüs tehtud valiku. Kasutatakse ka raadiojaamade salvestamiseks.

**RETURN:** liigub menüüs tagasi või väljub seadistusmenüüst.

**TITLE:** kui DVD-plaadil on pealkirjamenüü, siis see kuvatakse ekraanile. Vastasel korral plaadimenüüd ei kuvata.

#### 3

**SKIP:** liigub järgmise või eelmise peatüki/pala/faili juurde.

**SCAN:** otsib taha- või ettepoole.

**STOP:** lõpetab esituse.

**PLAY, MONO/STEREO:** alustab esitust. Valib mono/stereo.

**PAUSE/STEP:** peatab ajutiselt esituse.

#### 4

**SPEAKER LEVEL:** häälestab valitud kõlari helitaset.

**SOUND EFFECT:** valib heliefekti režiimi.

**VOL +/- (helitugevus):** võimaldab reguleerida kõlarite helitugevust.

**OPTICAL:** valib otse optilise sisendallika.

**MUTE:** vaigistab heli.

#### 5

**0-9 numbriklahvid:** valib menüüs nummerdatud suvandeid.

**CLEAR:** eemaldab parooli seadistamisel numbri.

**REPEAT:** valib esitusrežiimi (kordusrežiim/juhuesitus).

#### 6

**Teleri juhtnupud:** juhib telerit (ainult LG teleri puhul).

Ühtlasi on võimalik kontrollida LG teleri helitaset, sisendallikat ja seadme sisse- ja väljalülitamist. Hoidke all nuppu POWER (TV) ja vajutage korduvalt nuppu PR/CH (+/-), kuni teler lülitub sisse või välja.

**REC:** otsesalvestus USB-seadmele.

**\***: see nupp ei ole saadaval.


**RDS:** raadioandmesüsteem.

**PTY:** näitab RDSi erinevaid kuvasid.

# Esipaneel

1

Alustamine

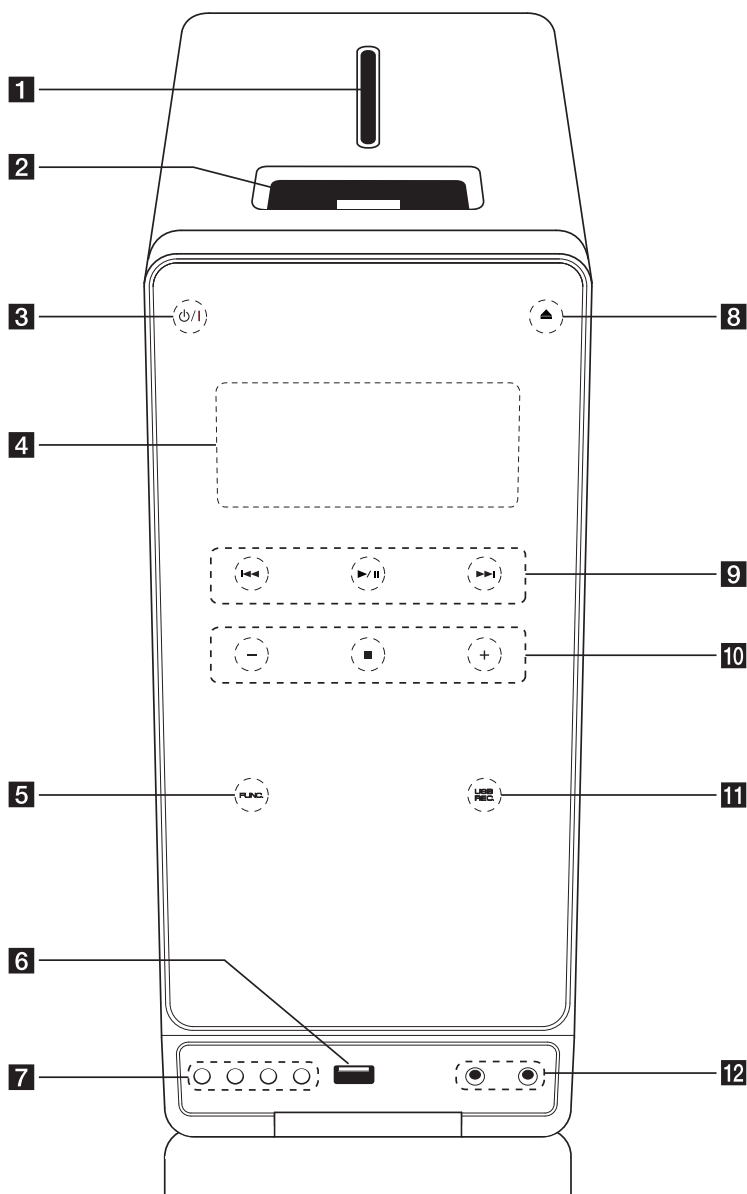

**1 Plaadipesa****2 iPodi dokk****3**  (POWER)

lülitab seadme sisse (ON) või välja (OFF).

**4 Kuvaaken**

Näitab seadme hetkeolekut.

**5 FUNC. (FUNCTION)**

Muudab sisendallikat või funktsiooni.

**6 USB-port**

Ühendab USB-seadme.

**7 EQ**

Lubab valida fikseeritud kõlaefekti.

**SET/RDS, DEMO**

Kinnitab seadistuse. / RDS (raadioandmesüsteem). Kuvaaknas funktsiooni näitamiseks vajutage väljalülitatud olekus nuppu **DEMO**. Selle katkestamiseks vajutage uuesti nuppu **DEMO**.

**TIMER**

Taimerifunktsiooni TIMER abil saate USB-seadme ja CD esituse ja raadiovastuvõtu TUNER soovitud ajal sisse või välja lülitada.

**CLOCK**

Kella seadistamiseks ja kellaaja vaatamiseks.

**8**  (OPEN/CLOSE)

Sisestab või väljutab plaadi.

**9**  (jätta vahele / otsi)

Liigub järgmise või eelmise faili/pala/peatüki juurde.

Otsib taha- või ettepoole (vajutage ja hoidke all).

Häälestab soovitud raadiojaama.

**▶/|| (PLAY/PAUSE)**

Alustab esitust.

Katkestab ajutiselt esituse, pausirežiimist väljumiseks vajutage nuppu uuesti.

**10** **-/+ (VOLUME)**

Võimaldab reguleerida kõlarite helitugevust.

**■ (STOP)**

Lõpetab esituse.

**11 USB REC.**

USB-seadmele salvestamine.

**12 PORT. IN**

Ühendab audioväljunditega kaasaskantava mängijaga.


**PHONES**

Kõrvaklappide pesa

## Tagapaneel

1

Alustamine

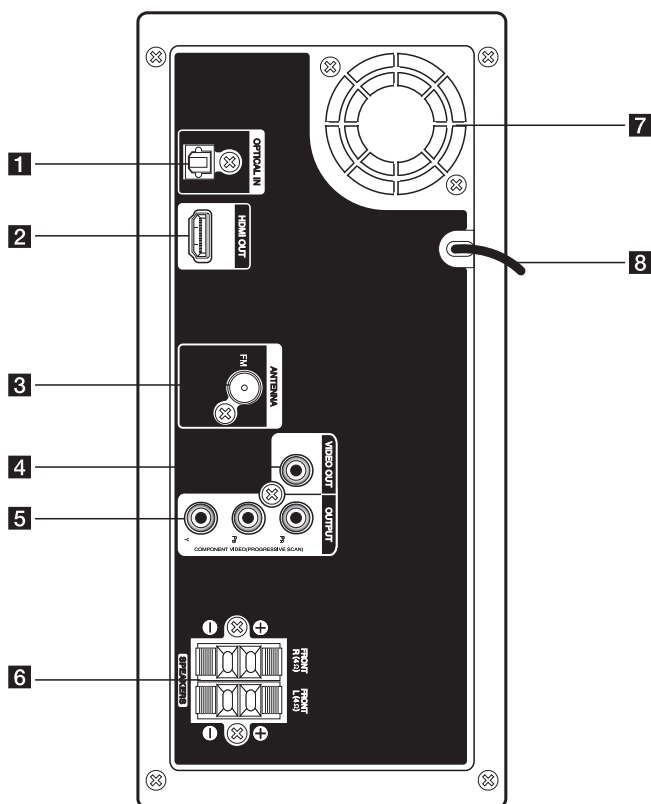

**1** OPTICAL IN

Ühendab optilise audioseadmega.

**2** HDMI OUT

Ühendab HDMI-sisenditega teleriga (liides digitaalsetele audio- ja videoseadmetele).

**3** Antenni ühenduspesa

FM: ühendab FM juhtmega antenni.

**4** VIDEO OUT

Ühendab videosisenditega teleri.

**5** COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)

Ühendab Y PB PR-sisenditega teleri.

**6** Kõlarite ühenduspesad

Ühendab kõlari kaablid.


**7** Jahutusventilaator

**8** Toitejuhe

## Kõlarite ühendamine seadmega

Juhtmete ühendamiseks seadmega vajutage ühenduspesade avamiseks plastmassist klambritele. Sisestage juhe ja vabastage sõrmis.

Ühendage iga juhtme must triibuga ots miinuspesaga (-) ja teine ots plusspesaga (+).

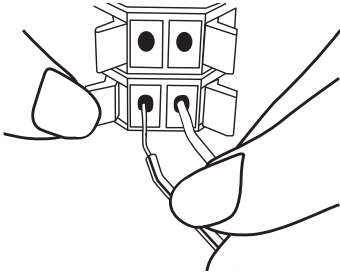

### Ettevaatust

- Kõlarid sisaldavad magnetosi, mis võivad põhjustada häireid teleri või arvuti ekraani värvides. Palun kasutage kõlareid teleri või arvuti ekraanist kaugemal.
- Paigaldage kõlarid koos teiste inimestega, et vältida nende kukkumist ja paigaldaja vigastamist.

## Ühendused Teie televiisoriga

Kasutage üht järgnevatest ühendustest, olenevalt Teie seadmete võimalustest.



### Märkus

- Olenevalt Teie telerist ja muudest ühendatavatest seadmetest on mängija ühendamiseks mitu erinevat moodust. Kasutage ainult käesolevas juhendis kirjeldatud ühendusviise.
- Sobivaima ühendusviisi valimiseks lugege vajadusel lisateavet oma teleri, stereosüsteemi või muude seadmete kasutusjuhenditest.




### Ettevaatust

- Jälgige, et seade oleks otse teleriga ühendatud. Häälestage teler õigele video sisendkanalile.
- Ärge ühendage oma mängijat kassett-videomagnetofoni kaudu. Koppeerimiskaitse süsteem võib DVD kujutist moonutada.

## Komponentvideoühendus

Ühendage seadme COMPONENT VIDEO OUT (PROGRESSIVE SCAN) pesad komponentkaablite abil vastavate teleri sisendpesadega.

Süsteemi kõlaritest kostub heli.

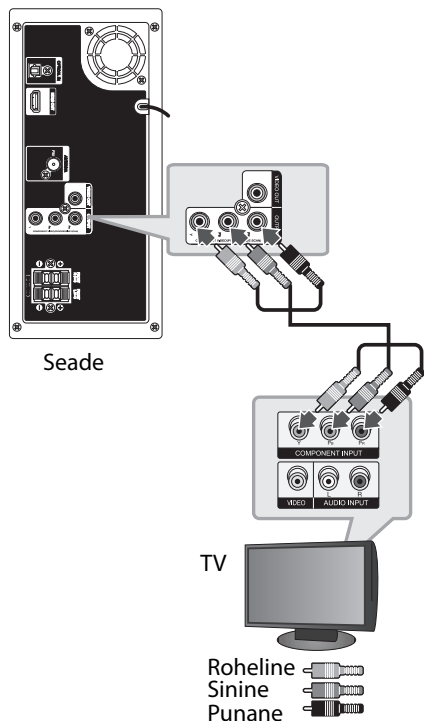


## HDMI-väljundi ühendus

Kui Teil on HDMI-teler või -kuvar, siis saate selle käesoleva seadme külge ühendada HDMI-kaabliga (tüüp A, High Speed HDMI™ kaabel).

Ühendage seadme pesa HDMI OUT (HDMI-väljund) HDMI-toega teleri või kuvari pesaga HDMI IN (HDMI-sisend).

Seadistage teleri allikas HDMI-le (täpsemalt vt teleri kasutusjuhendist).

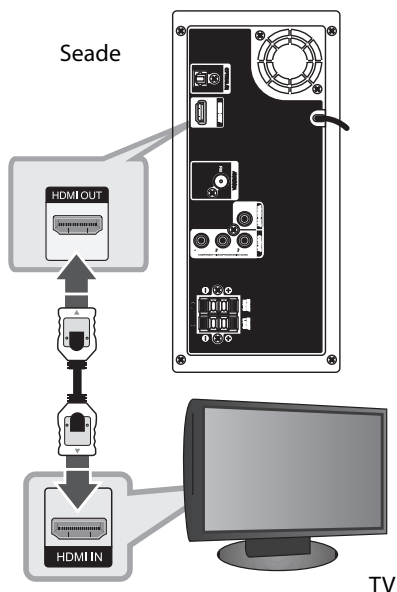

### ! Vihje

- Selle HDMI-ühendusega saate täielikult nautida digitaalseid audio- ja videosignaale.
- HDMI-ühenduse kasutamisel saate muuta HDMI-väljundi eraldusvõimet (vt peatükki „Eraldusvõime” leheküljel 16).

### ! Märkus

- Kui ühendatud HDMI-seade ei toeta käesoleva seadme audioväljundit, võib HDMI-seadme heli olla moonutatud või puududa.
- HDMI- või DVI-ühilduva seadme ühendamisel järgige allolevaid samme.
  - Lülitage HDMI-/DVI-seade ja käesolev seade välja. Seejärel lülitage HDMI-/DVI-seade uuesti sisse ning umbes 30 sekundi pärast lülitage sisse käesolev seade.
  - Ühendatud seadme videosisend on selle seadme jaoks õigesti seadistatud.
  - Ühendatud seade ühildub videosisendiga 720 x 480i (või 576i), 720 x 480p (või 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i või 1920 x 1080p.
- Kõik HDCP-ga ühilduvad HDMI- ja DVI-seadmed selle seadmega tööle ei hakka.
  - Mitte-HDCP seadme puhul ei kuvata pilti korralikult.
  - Käesolev seade ei alusta esitust ja teleriekraan muutub mustaks või roheliseks või ekraanile ilmub sädelus.
- Müra või ekraanile ilmuvate joonte korral kontrollige HDMI-kaablit ja kasutage kõrgema versiooni kaablit kui High Speed HDMI™ kaabel.


### ! Ettevaatust

- Eraldusvõime muutmine pärast ühenduse loomist võib tekitada talitlushäireid. Probleemi lahendamiseks lülitage seade välja ja seejärel uuesti sisse.
- Kui HDMI-ühendust HDCP-ga ei kinnitata, ei alusta käesolev seade esitust ja teleriekraan muutub mustaks või roheliseks või ekraanile ilmub sädelus. Sel juhul kontrollige HDMI-ühendust või ühendage HDMI-kaabel lahti.

## Videoühendus

Ühendage seadme video väljundipesa VIDEO OUT videokaabli abil teleri video sisendipesaga.

Süsteemi kõlaritest kostub heli.

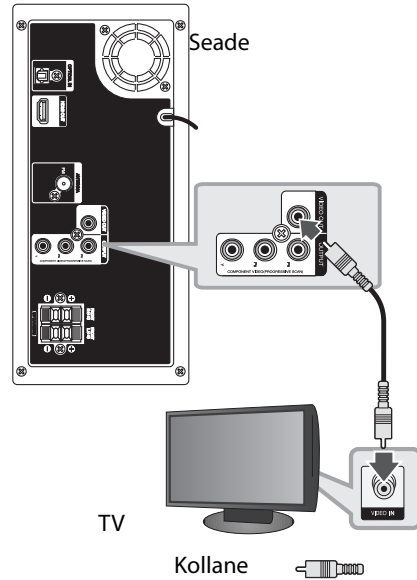

2

Ühendamine

## Eraldusvõime seadistamine

Seade võimaldab pesadele HDMI OUT ja COMPONENT VIDEO OUT määrata mitmeid erinevaid väljunderaldusvõimeid. Eraldusvõime muutmiseks kasutage menüüd [Setup].

1. Vajutage **HOME**.
2. Valige **</>** abil menüü [Setup] ja vajutage nuppu **ENTER**. Kuvatakse menüü [Setup].



3. Valige **^/v** abil valik [Display] ja vajutage nuppu **>**, et liikuda teisele tasemele.
4. Valige **^/v** abil valik [Resolution] ja vajutage nuppu **>**, et liikuda kolmandale tasemele.
5. Valige **^/v** abil soovitud eraldusvõime ja seejärel vajutage nuppu **ENTER**, et kinnitada oma valik.

### ! Märkus

Kui teler ei aktsepteeri Teie poolt mängijale häälestatud eraldusvõimet, võite häälestada eraldusvõime valikule 480p (või 576p), järgides allpool esitatud juhiseid.

Hoidke all nuppu **STOP** kauem kui 5 sekundit.

## Videoväljundi eraldusvõime

Kuvaaknas kuvatud eraldusvõime ja väljastatud eraldusvõime võivad sõltuvalt ühenduse tüübist erineda.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p ja 480p (või 576p) ja 480i (või 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (või 576p) ja 480i (või 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (või 576i)

## Lisaseadmete ühendamine

### AUDIO (PORT. IN) sisendpesa

Ühendage kaasaskantava seadme (MP3-mängija, kaasaskantava meediumimängija jne) väljundpesa heli sisendpesaga AUDIO (PORT. IN).

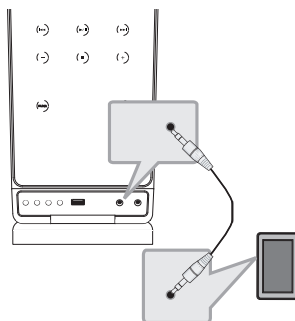

MP3-mängija jne

### Kaasaskantavas mängijas või välises seadmes oleva muusika kuulamine


Seadet on võimalik kasutada muusika esitamiseks erinevat tüüpi kaasaskantavatel mängijatel või välistel seadmetel.

1. Ühendage kaasaskantav mängija seadme PORT.IN (PORTABLE IN) ühenduspesaga.
2. Lülitage toide sisse, vajutades nuppu **POWER**.
3. Valige funktsioon PORTABLE, vajutades nuppu **RADIO&INPUT**.
4. Lülitage kaasaskantav mängija või väline seade sisse ning käivitage esitus.



## USB-seadme ühendamine

Ühendage USB-pistikuga USB-mäluseade (või MP3-mängija jne) seadme esipaneelil oleva USB-pordiga.

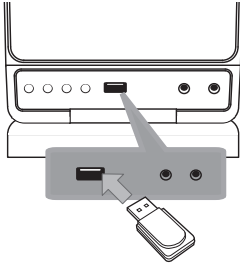

USB-seadme eemaldamine seadmest

1. Valige mõni teine režiim või vajutage kaks korda järjest nuppu **■ STOP**.
2. Eemaldage USB-seade seadme küljest.

iPodi on võimalik laadida ainult USB-pordi kaudu. Lisateavet iPodist muusika kuulamise kohta leiate leheküljelt 18.

## Ühilduvad USB-seadmed

- MP3-mängija: vältüüpi MP3-mängija.
- USB-mäluseade: seadmed, mis toetavad USB 2.0 või USB 1.1.
- Seadme USB-funktsioon ei toeta mõningaid USB-seadmeid.


## Nõuded USB-seadmele

- Seadmed, mis nõuavad arvutiga ühendamisel täiendavate programmide installimist, pole toetatud.
- Ärge eemaldage töös olevat USB-seadet.
- Suure mahuga USB puhul võib otsinguks kuluda rohkem kui paar minutit.
- Andmekao vältimiseks varundage kõik andmed.
- Kui kasutate USB-pikendusjuhet või USB-jaoturit, pole USB-seade äratuntav.
- NTFS-failisüsteemi kasutamist ei toetata. (Toetatud on ainult FAT (16/32) failisüsteem.)
- Seda seadet ei toetata, kui failide koguarv on 1000 või rohkem.
- Väliseid kõvakettaseadmeid, kaardilugejaid, lukustatud seadmeid ja kõvakettatüüpi USB-seadmeid ei toetata.
- Seadme USB-porti ei ole võimalik arvutiga

ühendada. Seadet ei ole võimalik kasutada mäluseadmena.

## OPTICAL sisendühendus

Ühendage seadme (või digitaalseadme jne) optiline väljund OPTICAL IN pesaga.

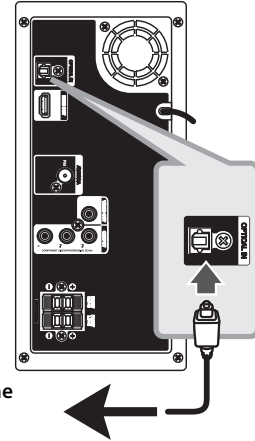

Komponentseadme digitaalse optilise väljundi pesa

2  
Ühendamine

## Kodukino kõlari ez häälestus


Telerist, DVD-mängijalt ja digitaalseadmelt saab heli kuulata 5.1 (2.1 või 2) kanaliga režiimis. Isegi välja lülitatud olekus lülitatakse nupu **OPTICAL** vajutamise korral seade sisse ning viiakse automaatselt AUX OPT režiimile.

1. Ühendage seadme OPTICAL IN pesa oma teleri (või digitaalseadme vm) optilise väljundi pesaga.
2. Valige nupu **OPTICAL** abil valik AUX OPT, et valikut AUX OPT otse valida.
3. Kuulake heli 5.1 (2.1 või 2) kanaliga kõlari.
4. AUX OPT valikust väljumiseks kasutage nuppu **OPTICAL**. Pöörduakse tagasi eelmise funktsiooni juurde.

## Antenni ühendamine

Raadio kuulamiseks ühendage seadmega kaasas olev FM-antenn.

Ühendage FM-traatantenn seadme FM-antenni ühenduspesaga.

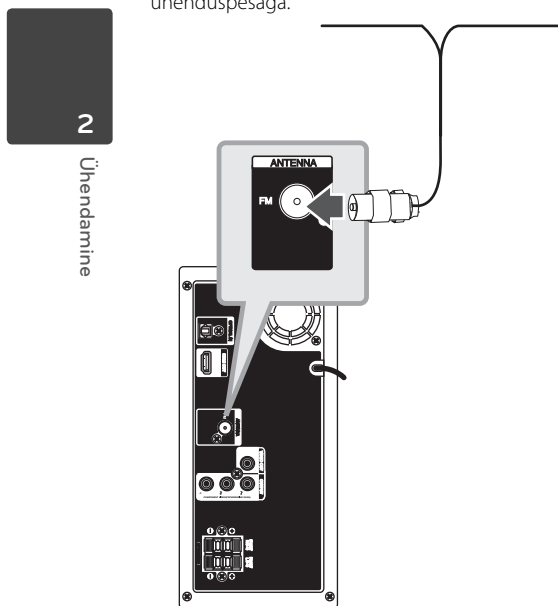


### ! Märkus

- Tõmmake FM-traatantenn täielikult lahti. Pärast FM-traatantenni ühendamist sättige see võimalikult horisontaalsesse asendisse.

## iPodi kuulamine

Saate kuulata iPodis olevat muusikat. Lisateavet iPodi kohta leiate iPodi kasutusjuhendist.

- Ühendage iPod kindlalt.

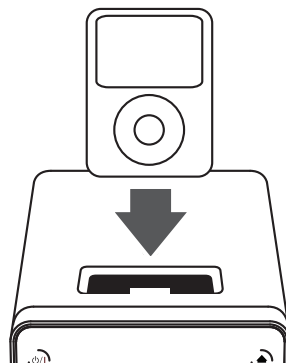

Käesoleva seadme sisselülitamisel lülitub iPod automaatselt sisse ja laadimine algab.

- iPodi funktsiooni valimiseks vajutage seadmel nuppu **FUNC.** või kaugjuhtimispuldil nuppu **RADIO&INPUT**. iPodi saab juhtida iPodi kuva kaudu kaasasoleva kaugjuhtimispuldi ja iPodi juhtnuppude abil.

| Soovitud eesmärk                         | Tegevus                         |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                                          | SEADMEL                         | KAUGJUHTIMISPULDIL              |
| Esituse peatamiseks või taasalustamiseks | ▶/                              | ▶/                              |
| Vahelejätmiseks                          | ◀◀/▶▶                           | ◀◀/▶▶                           |
| Otsimiseks                               | Vajutage ja hoidke all<br>◀◀/▶▶ | Vajutage ja hoidke all<br>◀◀/▶▶ |
| Eelmisesse menüüsse naasmiseks           | -                               | <                               |
| Soovitud üksuseni liikumiseks            | -                               | ^/v                             |
| Üksuse valimiseks                        | -                               | >                               |

## Ühilduv iPod

- Soovitame Teil paigaldada uusima tarkvaraversiooni.
- Seade toetab järgmisi mudeleid: iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G / iPod classic / iPod 4 G, 5 G / iPod touch 2 G, 3 G, 4 G / iPhone 3 G, 4. Mõnede mudelite puhul ei pruugi seade töötada sõltuvalt püsivara versioonist.
- Olenevalt Teie iPodi tarkvaraversioonist võib iPodi juhtimine mängijast osutuda võimatuks.

### ! Märkus

- Kui seade kuvab veateate, järgige teates esitatut. Veateateks kuvatakse „ERROR”.
  - Teie iPod ei ole kindlalt ühendatud.
  - Käesolev seade tuvastab iPodi tundmatu seadmena.
  - Teie iPodi aku on peaaegu tühi.
- ➔ Aku vajab laadimist.
- ➔ Kui laete akut siis, kui iPodi aku on peaaegu tühi, võib selle laadimiseks kuluda kauem aega.
- iPod ei toeta ühendatuna salvestusfunktsiooni.
- Olenevalt teie iPodi tarkvaraversioonist võib iPodi juhtimine käesolevast seadmest osutuda võimatuks. Soovitame Teil paigaldada uusima tarkvaraversiooni.
- Kui kasutate iPod touchil või iPhone'il rakendust, teete kõne või saadate või võtate vastu SMS-tekstisõnumeid vms, kasutage seda pärast käesoleva seadme iPodi doki küljest lahti ühendamist.
- Kui Teil on oma iPodiga probleeme, külastage palun veebilehekülge [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

## Seadistamine


Seadistusmenüü abil on võimalik seadistada näiteks pilti ja heli.

Muuhulgas saate valida ka seadistusmenüü ja subtiitrite keele. Seadistusmenüü kohta leiate üksikasjalikumalt teavet lehekülgedelt 20 kuni 23.


### Ekraanikuva esmane keeleseadistus – valikuline

Seadme esmakordsel kasutamisel ilmub TV-ekraanile esmane keeleseadistuse menüü. Te peate enne seadme kasutamist tegema esmase keelevaliku. Esmaseks keeleks valitakse inglise keel.

1. Seadme sisselülitamiseks vajutage nuppu **(POWER)**. Ekraanile kuvatakse keeleseadistuse menüü.

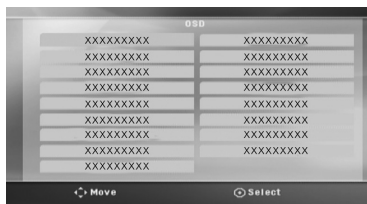


2. Kasutage keele valimiseks nuppe **^ V < >** ja vajutage seejärel nuppu **⊙ ENTER**. Kuvatakse kinnitusmenüü.



3. Kasutage nupu [Enter] valimiseks nuppe **< >** ning vajutage seejärel esmase keeleseadistuse lõpetamiseks nuppu **⊙ ENTER**.

### Seadistusmenüü kuvamine ja sellest väljumine

1. Vajutage **HOME**. Kuvatakse menüü [Home Menu].

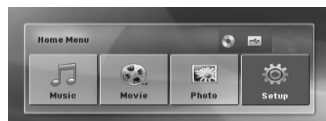

2. Valige **< >** abil [Setup].
3. Vajutage nuppu **⊙ ENTER**. Kuvatakse menüü [Setup].
4. Vajutage menüüst [Setup] väljumiseks nuppu **HOME** või **RETURN**.

#### Seadistamise abimenüüst

| Menüü                         | Nupud           | Funktsioonid                                      |
|-------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------|
| <b>▲▼</b><br><b>Liikumine</b> | <b>^ V</b>      | Teise menüüsse liikumine.                         |
| <b>◀</b><br><b>Liikumine</b>  | <b>&lt;</b>     | Eelmisele tasemele liikumine.                     |
| <b>▶</b><br><b>Liikumine</b>  | <b>&gt;</b>     | Järgmisele tasemele liikumine või menüü valimine. |
| <b>↶</b><br><b>Sulgumine</b>  | <b>↶ RETURN</b> | Menüüst [Setup] väljumine.                        |
| <b>⊙</b><br><b>Valimine</b>   | <b>⊙ ENTER</b>  | Menüüvaliku kinnitamine.                          |

## Keel

### Menüü keel

Valige keel seadistusmenüü ja ekraanikuva jaoks.

### Plaadi heli / plaadi subtiitrid / plaadimenüü

Valige heliriba (plaadiheli), subtiitrite ja plaadimenüü keel.

#### [Original]

Näitab algupärast keelt, mida kasutades on plaat salvestatud.

#### [Other]

Muu keele valimiseks vajutage numbrinuppe ja seejärel nuppu **ENTER**, et sisestada neljakohaline number vastavalt leheküljel 35 olevale keelekoodide nimekirjale. Kui sisestate vale keelekoodi, vajutage nuppu **CLEAR**.

#### [Off (for Disc Subtitle)]

Subtiitrid lülitatakse välja.

## Kuva

### Teleri kuvasuhe

Valige oma teleriekraan kuju põhjal, millist ekraani kuvasuhet soovite kasutada.

#### [4:3]

Valige, kui ühendatud on tavapärase 4:3 teler.

#### [16:9]

Valige, kui ühendatud on 16:9 laiekraanteler.

### Kuvarežiim

Kuvarežiimi seadistus töötab ainult juhul, kui teleri kuvasuhteks on valitud 4:3.

#### [Letterbox]

Kuvab laiekraanipildi, jättes ekraani ülemisse ja alumisse serva mustad ribad.

#### [Panscan]

Kuvab automaatselt kogu ekraani katva laiekraanipildi ja lõikab ära ekraanile mittemahtuvad osad. (Kui plaat/fail ei ühildu Pan Scani kuvarežiimiga, kuvatakse kujutis Letterboxi suhtega.)

### Eraldusvõime

Määrab komponent- ja HDMI-video signaali väljundresolutsiooni. Täpsemat teavet eraldusvõime kohta leiate peatükist „Eraldusvõime seadistamine” leheküljelt 16.

#### [Auto]

Kui HDMI-väljundi pesa HDMI OUT ühendatakse teleri omaga, siis kuvainfo (EDID) andmisel valitakse automaatselt ühendatud teleri jaoks parim eraldusvõime. Kui ühendatud on komponentvideoväljund COMPONENT VIDEO OUT, valitakse vaikimisi eraldusvõimeks 480i (või 576i).

#### [1080p]

Väljastab 1080 joont täiskaadri laotusega videot.

#### [1080i]

Väljastab 1080 joont ülerealaotusega videot.

#### [720p]

Väljastab 720 joont täiskaadri laotusega videot.

#### [480p (or 576p)]

Väljastab 480 (või 576) joont täiskaadri laotusega videot.

#### [480i (or 576i)]

Väljastab 480 (või 576) joont ülerealaotusega videot.

## Heli

### DRC (dünaamilise diapasooni kontroll)

Muudab heli selgeks, kui helitugevus on madalaks seatud (ainult Dolby Digitali puhul). Selle efekti saavutamiseks määrake sätteks [On].

### Vokaal

Karaokekanalite segamiseks tavaliste stereohelidega määrake sätteks [On].

See funktsioon töötab ainult mitmekanaliste DVD-karaokeplaatide puhul.

### HD AV Sync

Mõnikord esineb digitaalses televisioonis pildi ja heli vahel viivitust. Seda saab kompenseerida, määrates helile viivituse, nii et see „ootab“ pildi kohalejõudmist; selle nähtuse nimi on HD AV Sync. Kasutage viivituse pikkuse määramiseks vahemikus 0 kuni 300 ms nuppe **Λ** **V** (kaugjuhtimispuldil).

## Lukustus (vanemlik kontroll)

### Piirkonnakoodi esialgne seadmine

Seadme esmakordsel kasutamisel peate määrama piirkonnakoodi.

1. Valige menüü [Lock] ning seejärel vajutage nuppu **>**.
2. Vajutage nuppu **>**.  
Menüü [Lock] suvandite muutmiseks peate sisestama loodud parooli. Sisestage parool ning vajutage nuppu **⊙ ENTER**. Sisestage parool uuesti ja vajutage kinnitamiseks nuppu **⊙ ENTER**. Kui teete enne nupu **⊙ ENTER** vajutamist vea, vajutage nuppu **CLEAR**.
3. Valige nuppude **Λ** **V** abil esimene tähemärk.
4. Vajutage nuppu **⊙ ENTER** ja valige nuppude **Λ** **V** abil teine tähemärk.
5. Vajutage oma piirkonnakoodi kinnitamiseks nuppu **⊙ ENTER**.

### Piirang

Võimaldab blokeerida vaatamispriiranguga DVD-plaatide esitamist. Kõik plaadid ei ole vaatamispriiranguga varustatud.

1. Valige menüüst [Lock] suvand [Rating] ning seejärel vajutage nuppu **>**.
2. Sisestage parool ning vajutage nuppu **⊙ ENTER**.
3. Valige nuppude **Λ** **V** abil vaatamispriirang 1-st kuni 8-ni.

#### [Rating 1-8]

Esimese astme piirang (1) on kõige rangem ja kaheksanda astme piirang (8) kõige leebem.

#### [Unlock]

Kui valite avamise, ei ole vanemlik kontroll aktiivne ja plaat esitatakse täies ulatuses.

4. Vajutage oma piirangu kinnitamiseks nuppu **⊙ ENTER**.

## Parool

Võimaldab sisestada parooli või seda muuta.

1. Valige menüüst [Lock] suvand [Password] ning seejärel vajutage nuppu ➤.
2. Vajutage nuppu **ENTER**.
3. Sisestage parool ning vajutage nuppu **ENTER**.  
Parooli vahetamiseks vajutage siis, kui suvand [Change] on esile tõstetud, nuppu **ENTER**.  
Sisestage parool ning vajutage nuppu **ENTER**. Sisestage parool uuesti ja vajutage kinnitamiseks nuppu **ENTER**.
4. Vajutage menüüst väljumiseks nuppu **HOME**.

### ! Märkus

Kui olete parooli unustanud, on Teil võimalik see tühistada. Selleks toimige järgmiselt:

1. Valige menüüst [Home Menu] menüü [Setup].
2. Sisestage kuuekohaline number „210499” ning vajutage nuppu **ENTER**. Parool tühistatakse.

## Muud

### DivX VOD

Me anname Teile DivX® VOD (nõudevideo) registreerimiskoodi, mis võimaldab Teil laenutada ja osta videoid DivX® VOD teenuse abil.

Lisateabe saamiseks külastage lehekülge [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

#### [Register]

Kuvab Teie seadme registreerimiskoodi.

#### [Deregister]

deaktiveerib Teie seadme ja kuvab desaktiveerimiskoodi.

### ! Märkus

Selle seadmega on kõiki DivX VOD abil allalaaditud videoid võimalik ainult esitada.


## Piirkonnakood

Sisestage vastavalt lk 34 toodud loendile piirkonnakood, kuna erinevates riikides on DVD-videoplaatide piirangute standardid erinevad.

1. Valige menüüst [Lock] suvand [Area Code] ning seejärel vajutage nuppu ➤.
2. Sisestage parool ning vajutage nuppu **ENTER**.
3. Valige nuppude **▲ ▼** abil esimene tähemärk.
4. Vajutage nuppu **ENTER** ja valige nuppude **▲ ▼** abil teine tähemärk.
5. Vajutage oma piirkonnakoodi kinnitamiseks nuppu **ENTER**.

## Kodumenüü kasutamine

1. Vajutage **HOME**.  
Kuvatakse menüü [Home Menu].

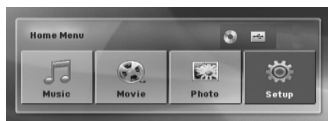

2. Valige nuppude **<>** abil suvand.
3. Vajutage nuppu **ENTER** ja seejärel valitud suvandimenüü.

[Music] – kuvab menüü [MUSIC].

[Movie] – alustab videomeediumi esitust või kuvab menüü [MOVIE].

[Photo] – kuvab menüü [PHOTO].

[Setup] – kuvab menüü [Setup].

### ! Märkus

Suvandeid [Music], [Movie] või [Photo] ei saa valida, kui USB-seade ei ole ühendatud või kui ei ole sisestatud plaati.

4

Kasutamine

## Põhifunktsioonid

1. Sisestage plaat, vajutades selleks nuppu **OPEN/CLOSE**, või ühendage USB-seade USB-pordiga.
2. Vajutage **HOME**.  
Kuvatakse menüü [Home Menu].
3. Valige nuppude **<>** abil suvand.  
Valides suvandi [Movie], [Photo] või [Music], kuvatakse see kuni kahe seadme ühendamisel alljärgnevalt. Valige andmekandja ning vajutage nuppu **ENTER**.



4. Vajutage nuppu **ENTER** ja seejärel valitud suvandimenüü.

### ! Märkus

- Enamiku audio-CD-de ja DVD-ROMide puhul algab esitus automaatselt.
- Seade mängib automaatselt üksnes USB-mäluseadmele või plaadile salvestatud muusikafaili.

| Soovitud eesmärk                                                     | Tegevus                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peatamine                                                            | Vajutage nuppu <b>STOP</b> .                                                                                                                                                                                                                          |
| Esitamine                                                            | Vajutage nuppu <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .                                                                                                                                                                                                             |
| Ajutine peatamine                                                    | Vajutage nuppu <b>PAUSE/STEP</b> .                                                                                                                                                                                                                    |
| Kaaderhaaval esitamine                                               | Pealkirja esitamiseks kaaderhaaval vajutage korduvalt nuppu <b>PAUSE/STEP</b> (ainult DVD, DivX puhul).                                                                                                                                               |
| Liikumine järgmise/eelmise peatüki/pala/faili juurde                 | Järgmise pala/faili juurde liikumiseks või esitatava pala/faili algusesse naasmiseks vajutage esituse ajal nuppu <b>SKIP</b> .<br>Vajutage <b>SKIP</b> kiirelt kaks korda, et liikuda tagasi eelmise peatüki/pala juurde.                             |
| Faili edasi- või tagasisuunas kiiresitamine soovitud koha leidmiseks | Soovitud esituskiiruse valimiseks vajutage esituse ajal korduvalt nuppu <b>SCAN</b> .<br>Tavakiirusele naasmiseks vajutage nuppu <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .                                                                                           |
| Esitamine korduvalt või suvalises järjekorras                        | Vajutage korduvalt nuppu <b>REPEAT</b> ning pealkirju, peatükke või palasid hakatakse esitama korduvalt või suvalises järjekorras.<br>- DVD: peatükk/pealkiri/väljas<br>- DivX: pealkiri/kõik/väljas<br>- Audio-CD/MP3/WMA: pala/kõik/juhuslik/väljas |
| Esituse aeglustamine                                                 | Soovitud esituskiiruse valimiseks vajutage ajutiselt peatatud esituse ajal nuppu <b>SLOW</b> ( <b>REPEAT</b> või <b>SKIP</b> ) (ainult DVD, DivX puhul). DivX-faili tagurpidi taasesitust pole võimalik aeglustada.                                   |



## Muud funktsioonid

### Plaadi info kuvamine ekraanile

Ekraanile on võimalik kuvada mitmesugust infot sisestatud plaadi kohta.

1. Mitmesuguse esitusteabe kuvamiseks vajutage nuppu **INFO/DISPLAY**.  
Kuvatav teave oleneb sisestatud plaadist ja esituse olekust.
2. Üksuse valimiseks vajutage nuppu **Λ V** ning seadistuse muutmiseks või valimiseks vajutage nuppu **<>**.

Pala – praeguse pala number / palasid kokku

Peatükk – praeguse peatüki number / peatükke kokku

Aeg – kulunud esitusaeg

Audio – valitud heli keel või kanal

Subtiitrid – valitud subtiitrid.

Nurk – valitud nurk / nurki kokku



#### Märkus

Kui mõne sekundi jooksul nuppe ei vajutata, siis ekraanikuva kaob.

### DVD menüü kuvamine

**DVD**

Esitatava DVD puhul, mis sisaldab mitmeid menüüsid, on teil võimalik menüü abil valida soovitud menüü.

1. Vajutage nuppu **DISC MENU**.  
Kuvatakse plaadi menüü.
2. Valige nuppude **Λ V <>** abil menüü.
3. Vajutage kinnitamiseks nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

### DVD pealkirja kuvamine

**DVD**

Esitatava DVD puhul, mis sisaldab mitmeid pealkirju, on teil võimalik menüü abil valida soovitud pealkiri.

1. Vajutage nuppu **TITLE**.  
Kuvatakse plaadi pealkiri.
2. Valige nuppude **Λ V <>** abil menüü.
3. Vajutage kinnitamiseks nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

### 1,5-kordse kiirusega taasesitus

**DVD**

1,5-kordne kiirus võimaldab pilte vaadata või heli kuulata kiiremini kui tavakiirusel plaati mängides.

1. 1,5-kordse esituskiiruse valimiseks vajutage esituse ajal nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**.  
"▶X1.5" ilmub ekraanile.
2. Väljumiseks vajutage uuesti nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

### Ekraanisäästja

Ekraanisäästja kuvatakse, kui jätate seadme umbes viieks minutiks stopprežiimile.

### Esitamine alates määratud ajahetkest

**DVD MOVIE**

Faili või pealkirja esituse käivitamiseks mis tahes valitud ajahetkest toimige järgmiselt.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu **INFO/DISPLAY**.
2. Valige nuppude **Λ V** abil kellaikoon ning kuvatakse „--:--:--“.
3. Sisestage soovitud algusaeg vasakult paremale järjekorras: tunnid, minudid ja sekundid. Kui sisestate vale numbri, vajutage sisestatud numbrite kustutamiseks nuppu **CLEAR**. Seejärel sisestage õiged numbrid.  
Näiteks selleks, et leida stseen ajal 1 tund, 10 minutit ja 20 sekundit, sisestage „11020“ ja vajutage nuppu **ENTER**.
4. Kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER**. Esitus algab valitud ajahetkest.

## Esituse jätkamine

**DVD | MOVIE | MUSIC | ACD**

Seade salvestab hetke, mil vajutasite **■ STOP**, sõltuvalt plaadist.

Kui ekraanile ilmub korraks „**II ■** (Resume Stop)“, vajutage esituse jätkamiseks (stseenipunkti) nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

Kui vajutate kaks korda nuppu **■ STOP** või väljutate plaadi, ilmub ekraanile „**■**“ (Complete Stop). Seade tühistab peatuspunkti.

### ! Märkus

Jätkamispunkti saab tühistada nupuvajutusega (näiteks **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** jne).

## Subtiitrite koodilehe muutmine

**MOVIE**

Kui subtiitreid ei kuvata õigesti, saate muuta subtiitrite koodilehte, et subtiitrite faili kuvataks õigesti.

1. Vajutage taasesituse ajal nuppu **□ INFO/DISPLAY**, et avada ekraanikuva.
2. Kasutage suvandi [Code Page] valimiseks nuppe **▲ ▼**.
3. Kasutage soovitud koodisuvandi valimiseks nuppe **< >**.
4. Vajutage ekraanikuvast väljumiseks nuppu **⏻ RETURN**.

## Märgistatud esitus

**MUSIC | ACD**

Märgistusfunktsioon võimaldab Teil salvestada oma lemmikfailid mis tahes plaadilt või USB-seadmelt seadme mälli.

1. Valige menüüst [Home Menu] suvand [Music].

Ülemkausta naasmine (ainult MP3/WMA puhul)

Faili teave kuvatakse vastavalt ID3 TAG teabele, mis on talletatud sobivale muusikafailile (ainult MP3 puhul).



Kõigi palade/failide valimine

Kõigi palade/failide valiku tühistamine

Eelmise või järgmise failinimekirja juurde liikumine

2. Valige loendist [List] nuppude **▲ ▼** abil soovitud muusika ning seejärel vajutage loendis märgistuste tegemiseks **MARKER**.
3. Vajutage nuppu **⊙ ENTER** või **▶ PLAY, MONO/STEREO**. See kuvab esitusrežiimi.
4. Valige nuppude **▲ ▼** abil esitusrežiim ja vajutage nuppu **⊙ ENTER**.

### [Mark Play]

Märgistatud esitus.

### [Current Play]

Tavaline esitus.

### ! Märkus

Kui soovite valida kõik nimekirjas olevad failid, valige [Select All] ja vajutage nuppu **⊙ ENTER**.

## Märgistuse kustutamine

1. Kasutage nuppe **Λ V**, et valida pala, mille soovite märgistatud failist kustutada.
2. Vajutage **MARKER**.

## Kõigi märgistuste kustutamine

Valige nuppude **Λ V <>** abil [Deselect All] ja vajutage seejärel programmi muutmise režiimis nuppu **ENTER**.

### ! Märkus

Märgistused kustutatakse ka siis, kui plaati või USB-seade eemaldatakse, seade lülitatakse välja või valitakse mõni teine funktsioon.

## Fotofailide vaatamine

### PHOTO

Seade võimaldab esitada fotofailidega plaate.

Valige menüüst [Home Menu] suvand [Photo] ning vajutage nuppu **ENTER**.



Eelmise või järgmise failinimekirja juurde liikumine

Ülemkausta naasmine

2. Vajutage kausta valimiseks nuppe **Λ V** ning vajutage seejärel nuppu **ENTER**.
3. Kui soovite vaadata slaidiseanssi, vajutage faili esiletõstmiseks nuppe **Λ V** ning vajutage nuppu **PLAY, MONO/STEREO**.

## Menüü [Photo] abimenüüst

| Menüü        | Nupud                                | Funktsioonid                           |
|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------|
| Slaidiseanss | <b>▶</b><br><b>PLAY, MONO/STEREO</b> | Slaidiseansi vaatamine.                |
| Liikumine    | <b>▲▼◀▶</b><br><b>V Λ &lt;&gt;</b>   | Teise faili või sisu juurde liikumine. |
| Valimine     | <b>⊙</b><br><b>ENTER</b>             | Konkreetselt faili vaatamine.          |
| Sulgumine    | <b>⏮</b><br><b>RETURN</b>            | Naasmine menüüsse [Home Menu].         |

## Täisekraani abimenüüst

| Menüü            | Nupud                                | Funktsioonid                  |
|------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Menüü            | <b>□</b><br><b>INFO/DISPLAY</b>      | Suvandimenüü kuvamine.        |
| Eelmine/järgmine | <b>&lt;/&gt;</b><br><b>&lt;/&gt;</b> | Teise faili juurde liikumine. |
| Sulgumine        | <b>⏮</b><br><b>RETURN</b>            | Naasmine menüüsse [Photo].    |

## Fotode vaatamise võimalused

Pildi täisekraanil vaatamise ajal saate kasutada mitmesuguseid suvandeid.

1. Täisekraanil foto kuvamise ajal vajutage nuppu **INFO/DISPLAY**, et kuvada suvandimenüü.
2. Valige nuppude **V** **^** **<** **>** abil suvand.



- 1 **Praegune foto / fotosid kokku** – vaadake **</>** abil eelmist/järgmist fotot.
- 2 **Slaidiseanss** **▶/||** – vajutage slaidiseansi alustamiseks või ajutiselt peatamiseks nuppu **ENTER**.
- 3 **Kiirus x3/x2/x1** – valige nupu **ENTER** abil slaidiseansi fotodele viivituskiirus.
- 4 **Pööramine** – vajutage pildi pööramiseks nuppu **ENTER**.
- 5 **Nimekirja juurde** – menüüsse [Photo] tagasi pöördumiseks vajutage nuppu **ENTER**.

## Viimase stseeni mälu

### DVD

See seade jätab mällu viimati vaadatud plaadi viimase stseeni. Viimane stseen jääb mällu isegi siis, kui eemaldate plaadi seadmest või lülitate seadme välja. Kui sisestate plaadi, mille viimane stseen on mällu salvestatud, siis avatakse see stseen automaatselt.

## Süsteemi valik – valikuline

Peate valida oma telerisüsteemile sobivaima süsteemirežiimi. Vajutage ja hoidke nuppu **II PAUSE/STEP** all vähemalt viie sekundi vältel, et saaksite valida süsteemi menüüst [Home Menu].

### ! Märkus

See funktsioon ei tööta, kui USB-seade on ühendatud või kui plaat on sisestatud.

## Kõlarite helitaseme reguleerimine

Võimalik on reguleerida eraldi iga kõlari helitaset.

1. Vajutage korduvalt nupule **SPEAKER LEVEL**, et valida häälestamiseks soovitud kõlar.
2. Vajutage nupule **VOL +/-**, et reguleerida valitud kõlari helitaset, kui kuvaaknasse ilmub helitaseme reguleerimise menüü.
3. Reguleerige samamoodi teiste kõlarite helitaset.

## Kella seadistamine

1. Lülitage seade sisse.
2. Hoidke nuppu **CLOCK** all vähemalt 2 sekundit.
3. Valige ajarežiim, vajutades nupule **◀◀/▶▶**.  
- AM 12:00 (enne lõunat (am) ja peale lõunat (pm) kuva) või 0:00 (24 tunni kuva)
4. Vajutage **SET** valiku kinnitamiseks.
5. Valige tunnid, vajutades nupule **◀◀/▶▶**.
6. Vajutage nuppu **SET**.
7. Valige minutid, vajutades nupule **◀◀/▶▶**.
8. Vajutage nuppu **SET**.

## Mängija kasutamine äratuskellana

1. Lülitage seade sisse.
2. Vajutage nuppu **TIMER**. Iga funktsioon vilgub.
3. Kui kuvatakse funktsioon, millega te soovite end lasta äratada, vajutage **SET**.
4. Kuvatakse kiri „ON TIME“. See on aeg, mil soovite, et seade sisse lülituks. Valige nupu **◀◀/▶▶** abil tunnid ja minutid ning vajutage salvestamiseks **SET**.
5. Kuvatakse kiri „OFF TIME“. See on aeg, mil soovite, et seade välja lülituks.
6. Valige nupu **◀◀/▶▶** abil tunnid ja minutid ning vajutage salvestamiseks **SET**.
7. Valige nupu **◀◀/▶▶** abil helitugevus ning vajutage salvestamiseks **SET**. Äratuskella ikoon „☀“ näitab, et äratus on määratud.
8. Vajutage kaks korda nuppu **TIMER**. Sellega saate vaadata äratuse olekut.



### Märkus

- Kellaaja seadistamisel saate nuppu **CLOCK** vajutades kella vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate äratuse ikooni „☀“ nupu **CLOCK** abil vaadata isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.
- Kellaaja ja äratuse seadistamisel saate vaadata äratuse ikooni „☀“ ja seadistuse teavet nupu **TIMER** abil isegi siis, kui mängija on välja lülitatud.

## Unetaimeri seadistamine

Vajutage üks või mitu korda **SLEEP** ja valige viiteaeg vahemikus 10 kuni 180 minutit, mille täitumisel lülitub seade välja.

Järelejäänud aja vaatamiseks vajutage nuppu **SLEEP**.

Unefunktsiooni tühistamiseks vajutage korduvalt nuppu **SLEEP**, kuni kuvatakse kiri „SLEEP 10“, ning selle kuvamise ajal vajutage veelkord nuppu **SLEEP**.



### Märkus

Seadme väljalülitumiseni jäänud aega on võimalik kontrollida.

Kui vajutate nupule **SLEEP**, ilmub kuvaaknassee järelejäänud aeg.

## Hämaridi

Vajutage nuppu **SLEEP**. Kuvaakna heledust vähendatakse poole võrra. Selle tühistamiseks vajutage korduvalt nupule **SLEEP**, kuni saavutatakse normaalne heledus. Kui seadme nuppe puudutatakse unetaimeri režiimis, helendavad nupud 5 sekundit ja seejärel tumenevad uuesti.

## Heli ajutine väljalülitamine

Seadme vaigistamiseks vajutage nuppu **MUTE**.

Te võite seadme vaigistada näiteks telefonile vastamise ajaks, samal ajal kuvatakse ekraanil hääletu režiimi ikoon „IX“.

## DEMO

Kui seade on välja lülitatud, näidatakse kuvaaknas nupu **DEMO** vajutamisel funktsiooni. DEMO katkestamiseks vajutage sellele uuesti.



### Märkus

- DEMO puhul säilitab seade DEMO oleku isegi siis, kui eemaldate toitejuhtme pistikust.
- DEMO ajal saate kasutada teisi funktsioone. Sel juhul peatub DEMO ajutiselt.
  - DEMO kordab taasesitust ilma sisendklahvita 10 sekundi jooksul.

## Raadiofunktsioonid

Veenduge, et mõlemad FM-antennid on ühendatud (vt lk 18).

### Raadio kuulamine

1. Vajutage nuppu  **RADIO&INPUT** seni, kuni kuvaaknas ilmub FM. Viimasena kuulatud jaam hakkab mängima.
2. Vajutage ja hoidke kahe sekundi jooksul all nuppu **TUNING (-/+)**, kuni sageduse näit hakkab muutuma, seejärel vabastage nupp. Otsing peatub, kui seade leiab jaama.

või

Vajutage korduvalt nuppu **TUNING (-/+)**.

3. Helitugevuse reguleerimiseks vajutage +/- esipaneelil või vajutage kaugjuhtimispuldil korduvalt **VOL (+/-)**.

### Raadiojaamade salvestamine

Teil on võimalik salvestada kuni 50 FM-raadiojaama. Enne häälestamist veenduge, et olete heli vaikseks seadnud.

1. Vajutage nuppu  **RADIO&INPUT** seni, kuni kuvaaknas ilmub FM.
2. Vajutage soovitud sageduse valimiseks nuppu **TUNING (-/+)**.
3. Nupu  **ENTER** vajutamisel hakkab ekraanil vilkuma salvestuskoha number.
4. Soovitud salvestuskoha numbril valimiseks vajutage nuppu **PRESET (-/+)**.
5. Vajutage nuppu  **ENTER**. Jaam salvestatakse.
6. Teiste jaamade salvestamiseks korrake samme 2–5.

### Kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamine

1. Vajutage nuppu **CLEAR** ja hoidke seda kaks sekundit all. Seadme ekraanil vilgub kiri „ERASE ALL”.
2. Vajutage kõigi salvestatud raadiojaamade kustutamiseks nuppu **CLEAR**.

### Salvestatud jaama kustutamine

1. Varem kindlaks määratud numbril kustutamiseks vajutage **PRESET - / +**.
2. Nupu **CLEAR** vajutamisel hakkab varem kindlaks määratud number kuvaaknas vilkuma.
3. Valitud salvestatud numbril kustutamiseks vajutage uuesti nuppu **CLEAR**.

### Nõrga FM vastuvõtukvaliteedi parandamine

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppu **▶ PLAY, MONO/STEREO**. See lülitab tuuneri stereorežiimilt ümber monorežiimile ja seeläbi paraneb harilikult vastuvõtu kvaliteet.

### Raadiojaama kohta info vaatamine

FM-tuuner on varustatud RDS-funktsiooniga (raadioandmesüsteem). See süsteem näitab teavet kuulatava raadiojaama kohta. Erinevate andmeliikide sirvimiseks vajutage korduvalt **RDS**.

**PS** (programmi teenuse nimi)

Kuvaaknas ilmub kanali nimi.

**PTY** (programmi tüübi tuvastus)

Kuvaaknas ilmub programmi tüüp (nt „Džäss” või „Uudised”).

**RT** (raadiotekst)

Tekstisõnum, mis sisaldab eriteavet edastatava jaama kohta. See tekst võib joosta läbi kuvaakna.

**CT** (aeg jaama järgi)

See näitab edastatava jaama järgi kehtivat kellaaega ja kuupäeva.

Raadiojaamu on võimalik programmitüübi järgi otsida, vajutades nuppu **RDS**. Kuvatakse viimati kasutatud **PTY**. Vajutage üks või rohkem korda nuppu **PTY**, et valida eelistatud programmitüüp. Vajutage nuppu **<>**. Tuuner alustab automaatset otsimist ning lõpetab töö jaama leidmisel.

# Heli reguleerimine

## Ruumilise heli režiimi seadistamine

Käesoleval süsteemil on olemas mitu eelseadistatud ruumilise heli režiimi. **SOUND EFFECT** abil saate valida soovikohase helirežiimi.

Suvandis **SOUND EFFECT** muudatuste tegemiseks kasutage heliefekti info kuvamise ajal nooleklahve **<** **>**.

Kuvatavad valikud võivad erineda olenevalt heliallikatest ja heliefektidest.

### ! Märkus

- Mõnede ruumilise heli režiimide korral ei pruugi mõnedest kõlaritest kostuda üldse mingit heli või on kostuv heli vaikne. See oleneb ruumilise heli režiimist ja heliallikast. Tegemist ei ole defektiga.
- Pärast sisendi muutmist ning mõnikord ka pärast helipala vahetumist tuleb ruumilise heli režiim lähtestada.

| Kuvatakse                      | Kirjeldus                                                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NAT PLUS                       | NAT PLUS tähistab Natural Plus heliefekti. Saate nautida 5.1-kanaliga sarnast loomulikku heliefekti.                                            |
| NATURAL                        | Võimaldab nautida meeldivat ja loomulikku heli.                                                                                                 |
| Lokaalne kohandatud ekvalaiser | Piirkondlikult kohandatud heliefekt (FORRO/FUNK/ SERTANEJO/DANGDUT/ ARAABIA/PÄRSIA/INDIA/ REGGAETON/MERENGUE/ SAMBA/SALSA/CUMBIA/AFRO).         |
| AUTO EQ                        | Rakendab ekvalaiser, mis on kõige sarnasem muusikafailide MP3 ID3 infos omistatud žanrile.                                                      |
| POP<br>CLASSIC<br>JAZZ<br>ROCK | See programm annab helile erksa kõlapildi ning tekitab teis tunde, nagu viibiksite ise rokk-, pop-, džäss- või klassikalise muusika kontserdil. |
| MP3 -- OPT                     | See funktsioon on kohandatud tihendatud MP3 ja WMA failide jaoks. See parandab kõrgete helide esitust.                                          |
| BASS BLAST                     | Võimendab esituse ajal kõrgeid helisid, bassi ja ruumilise heli efekti.                                                                         |
| LOUDNESS                       | Parandab madalate ja kõrgete helide esitust.                                                                                                    |
| VIRTUAL                        | Võimaldab nautida virtuaalsemat ruumilist heli.                                                                                                 |
| BYPASS                         | Võimaldab nautida ilma ekvalaiseriefektita heli.                                                                                                |

## 4

## Kasutamine

1. Ühendage omavahel USB-seade ja seade.
2. Valige režiim, mida soovite salvestamiseks kasutada.  
Kõigepealt pange mängima heliallikas.
3. Salvestamise alustamiseks vajutage nuppu **REC.**
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage nuppu **STOP.**

Võimaldab salvestada USB-seadmele stopprežiimis või esituse ajal.

Märgistage soovitud fail(id) ning salvestage need USB-seadmele (vt lk 26).

|                                                              |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Audio-CD</b>                                              |  CD_REC<br>  TRK_001<br>  TRK_002<br>  .<br>  .<br>  .                           |
| <b>MP3/WMA</b>                                               |  FILE_REC<br>  001_ABC(File name)<br>  002_DEF(File name)<br>  .<br>  .<br>  . |
| <b>Muud allikad<br/>(tuuner,<br/>kaasaskantav<br/>seade)</b> |  EXT_REC<br>  AUDIO_001<br>  AUDIO_002<br>  .<br>  .<br>  .                    |

- USB-salvestamise ajal saate ekraanil vaadata salvestamise edenemisprotsenti (ainult audio-CD või MP3/WMA CD puhul).
- MP3/WMA salvestamise ajal heli puudub.
- Kui lõpetate taasesituse ajal salvestamise, salvestatakse hetkel salvestamisel olnud fail (ainult audio-CD plaatide korral).
- Ärge eemaldage USB-salvestamise ajal USB-seadet ega lülitage põhiseadet välja. Vastasel korral luuakse mittetäielik fail, mida ei saa arvutis kustutada.
- Läbi mikrofoni salvestamine ei ole võimalik.
- Kui USB-salvestamine ei toimi, ilmub kuvaaknasse teade „NO USB“, „ERROR“, „USB FULL“ või „NO REC“.
- Multifunktsionaalselt kaardilugemiseseadet ega välist kõvakettaseadet ei saa USB-salvestuseks kasutada.
- Faili maksimaalne suurus on 128 megabaiti (umbes 2 tundi), kui salvestate pikka aega. Salvestatakse vähem kui 4 faili.
- Kui lõpetate esituse ajal salvestamise, siis fail ei salvestata.
- CD-G olekus ei tööta USB-salvestamine DTS plaatide korral.
- Kõikide lugude salvestamisel ei salvestata alamkaustades olevaid faile.
- Saate salvestada maksimaalselt 999 faili.
- Salvestatavad failid nummerdatakse, alustades väikseimast numbrist. Seega, kui kustutate mõne salvestatava faili, võidakse järgmine salvestatav fail nummerdada väikseima numbriga.

Autoriseerimata koopiade valmistamine kopeerimiskeeluga materjalist nagu arvutiprogrammid, failid, saated ja helisalvestised, võib osutuda autoriõiguste rikkumiseks ja kriminaalkuriteoks. Käesolevat seadet ei tohi sellisel otstarbel kasutada.

**Olge vastutustundlik.  
Pidage luu autoriõigustest.**



# Veaootsing

| PROBLEEM                                             | ABINÕU                                                                                                  |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seadmes ei ole voolu                                 | Ühendage toitejuhe korralikult seinas oleva pistikupesaga.                                              |
| Puudub pilt                                          | Valige teleril sobiv video sisestusrežiim, et seadme pilt ilmuks teleri ekraanile.                      |
|                                                      | Ühendage videokaablid korralikult nii teleri kui seadmega.                                              |
| Heli puudub või on vaikne                            | Valige seadmele sobiv sisendrežiim, et seadmest heli kuulda.                                            |
|                                                      | Ühendage helikaablid korralikult ühenduspesadega.                                                       |
|                                                      | Vahetage kahjustatud helikaablid välja.                                                                 |
| DVD pildikvaliteet on kehv                           | Puhastage plaati pehme lapiga väljapoole suunatud liigutustega.                                         |
| DVD/CD ei mängi                                      | Sisestage plaat.                                                                                        |
|                                                      | Sisestage plaat, mida seade suudab esitada (kontrollige plaadi tüüpi, värvisüsteemi ja piirkonnakoodi). |
|                                                      | Sisestage oma parool või kontrollige piirangu taset.                                                    |
| DVD või CD esitamise ajal kostub müra                | Puhastage plaati pehme lapiga väljapoole suunatud liigutustega.                                         |
|                                                      | Liigutage seade ja helikomponendid telerist kaugemale.                                                  |
| Raadiojaamu ei ole võimalik korralikult häälestada.  | Kontrollige antenni ühendust ja kohandage selle asukohta.                                               |
|                                                      | Vajadusel paigaldage väline antenn.                                                                     |
|                                                      | Häälestage jaam käsitsi.                                                                                |
|                                                      | Salvestage mõned raadiojaamad; täpsemat teavet leiata leheküljelt 30.                                   |
| Kaugjuhtimispuult töötab halvasti või ei tööta üldse | Kaugjuhtimispuult ei ole suunatud otse seadme poole.                                                    |
|                                                      | Suunake kaugjuhtimispuult otse seadme poole.                                                            |
|                                                      | Kaugjuhtimispuult on seadmest liiga kaugel.                                                             |
|                                                      | Kasutage kaugjuhtimispuulti kuni 7 m kaugusel seadmest.                                                 |
|                                                      | Kaugjuhtimispuldi ja seadme vahel on takistus.                                                          |
|                                                      | Eemaldage takistus.                                                                                     |
|                                                      | Kaugjuhtimispuldi patarei on tühi.                                                                      |
|                                                      | Vahetage tühi patarei välja.                                                                            |
|                                                      |                                                                                                         |
| iPod ei tööta.                                       | Kontrollige, kas mängija on seadmega korralikult ühendatud.                                             |
|                                                      | Ühendage see korralikult seadmega.                                                                      |

# Piirkonnakoodide nimekiri

Valige järgnevast nimekirjast piirkonnakood.

| Piirkonnakood   |    | Piirkonnakood |    | Piirkonnakood |    | Piirkonnakood          |    |
|-----------------|----|---------------|----|---------------|----|------------------------|----|
| Afganistan      | AF | Fidži         | FJ | Monaco        | MC | Singapur               | SG |
| Argentiina      | AR | Soome         | FI | Mongoolia     | MN | Slovakkia              | SK |
| Austraalia      | AU | Prantsusmaa   | FR | Maroko        | MA | Sloveenia              | SI |
| Austria         | AT | Saksamaa      | DE | Nepaal        | NP | Lõuna-Aafrika Vabariik | ZA |
| Belgia          | BE | Suurbritannia | GB | Madalmaad     | NL | Lõuna-Korea            | KR |
| Bhutan          | BT | Kreeka        | GR | Antillid      | AN | Hispaania              | ES |
| Boliivia        | BO | Gröönimaa     | GL | Uus-Meremaa   | NZ | Sri Lanka              | LK |
| Brasiilia       | BR | Hong Kong     | HK | Nigeeria      | NG | Rootsi                 | SE |
| Kambodža        | KH | Ungari        | HU | Norra         | NO | Šveits                 | CH |
| Kanada          | CA | India         | IN | Omaan         | OM | Taiwan                 | TW |
| Tšiili          | CL | Indoneesia    | ID | Pakistan      | PK | Tai                    | TH |
| Hiina           | CN | Iisrael       | IL | Panama        | PA | Türgi                  | TR |
| Colombia        | CO | Itaalia       | IT | Paraguay      | PY | Uganda                 | UG |
| Kongo           | CG | Jamaica       | JM | Filipiinid    | PH | Ukraina                | UA |
| Costa Rica      | CR | Jaapan        | JP | Poola         | PL | Ameerika Ühendriigid   | US |
| Horvaatia       | HR | Keenia        | KE | Portugal      | PT | Uruguay                | UY |
| Tšehhi Vabariik | CZ | Kuveit        | KW | Rumeenia      | RO | Usbekistan             | UZ |
| Taani           | DK | Liibüa        | LY | Vene          |    | Vietnam                | VN |
| Ecuador         | EC | Luksemburg    | LU | Föderatsioon  | RU | Zimbabwe               | ZW |
| Egiptus         | EG | Malaisia      | MY | Saudi Araabia | SA |                        |    |
| El Salvador     | SV | Maldiivid     | MV | Senegal       | SN |                        |    |
| Etioopia        | ET | Mexico        | MX |               |    |                        |    |

## Keelekoodide nimekiri

Kasutage seda loendit, et sisestada soovitud keel järgmistele algseadetele. [Disc Audio], [Disc Subtitle] ja [Disc Menu].

| Keelekood       |      | Keelekood   |      | Keelekood     |      | Keelekood       |      |
|-----------------|------|-------------|------|---------------|------|-----------------|------|
| afari           | 6565 | prantsuse   | 7082 | leedu         | 7684 | sindhi          | 8368 |
| afrikaani       | 6570 | friisi      | 7089 | makedoonia    | 7775 | singali         | 8373 |
| albaania        | 8381 | galeegi     | 7176 | malagassi     | 7771 | slovaki         | 8375 |
| amhari          | 6577 | gruusia     | 7565 | malai         | 7783 | sloveeni        | 8376 |
| araabia         | 6582 | saksa       | 6869 | malajalami    | 7776 | hispaania       | 6983 |
| armeenia        | 7289 | kreeka      | 6976 | maoori        | 7773 | sudaani araabia | 8385 |
| assami          | 6583 | grööni      | 7576 | marathi       | 7782 | suahiili        | 8387 |
| aimaraa         | 6588 | guaranii    | 7178 | moldova       | 7779 | rootsi          | 8386 |
| aserbaidžani    | 6590 | gudžarati   | 7185 | mongoli       | 7778 | tagalogi        | 8476 |
| baškiiri        | 6665 | hausa       | 7265 | nauru         | 7865 | tadžiki         | 8471 |
| baski           | 6985 | heebrea     | 7387 | nepaali       | 7869 | tamili          | 8465 |
| bengali; bangla | 6678 | hindi       | 7273 | norra         | 7879 | telugu          | 8469 |
| bhutani         | 6890 | ungari      | 7285 | oria          | 7982 | tai             | 8472 |
| bihaari         | 6672 | islandi     | 7383 | pandžabi      | 8065 | tonga           | 8479 |
| bretooni        | 6682 | indoneesia  | 7378 | puštu         | 8083 | türgi           | 8482 |
| bulgaaria       | 6671 | interlingua | 7365 | pärsia        | 7065 | türkmeeni       | 8475 |
| birma           | 7789 | iiri        | 7165 | poola         | 8076 | tvii            | 8487 |
| valgevene       | 6669 | itaalia     | 7384 | portugali     | 8084 | ukraina         | 8575 |
| hiina           | 9072 | jaapani     | 7465 | ketšua        | 8185 | urdu            | 8582 |
| horvaadi        | 7282 | kanada      | 7578 | retoromaani   | 8277 | usbeki          | 8590 |
| tšehhi          | 6783 | kašmiiri    | 7583 | rumeenia      | 8279 | vietnami        | 8673 |
| taani           | 6865 | kasahhi     | 7575 | vene          | 8285 | volapüki        | 8679 |
| hollandi        | 7876 | kirgiisi    | 7589 | samoa         | 8377 | kõmri           | 6789 |
| inglise         | 6978 | korea       | 7579 | sanskriti     | 8365 | volofi          | 8779 |
| esperanto       | 6979 | kurdi       | 7585 | šoti gaeli    | 7168 | koosa           | 8872 |
| eesti           | 6984 | lao         | 7679 | serbia        | 8382 | jidiši          | 7473 |
| fääri           | 7079 | ladina      | 7665 | serbohorvaadi | 8372 | yoruba          | 8979 |
| fidži           | 7074 | läti        | 7686 | šona          | 8378 | suulu           | 9085 |
| soome           | 7073 | lingala     | 7678 |               |      |                 |      |

## Kaubamärgid ja litsentsid



iPod on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud Ameerika Ühendriikides ja teistes riikides.

iPod on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk. „Made for iPod“ (Möeldud iPodi jaoks) ja „Made for iPhone“ (Möeldud iPhone'i jaoks) tähendab, et elektrooniline tarkvar on loodud vastavalt iPodi ja iPhone'iga ühilduma ning arendaja kinnitab selle vastavust Apple'i tehnilistele standarditele. Apple ei vastuta käesoleva seadme toimimise ega selle ohutuse ja normidele vastavuse eest. Pidage meeles, et selle tarkvara kasutamine koos iPodi või iPhone'iga võib mõjutada juhtmeta ühendust.



HDMI, HDMI logo ja High-Definition Multimedia Interface on HDMI litsentsiga LLC kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid.



„DVD Logo“ on DVD Format/Logo Licensing Corporationi kaubamärk.



Toodetud Dolby Laboratories' litsentsi alusel. „Dolby“, „Pro Logic“ ja topelt-D sümbol on Dolby Laboratories' kaubamärgid.



DivX®, DivX Certified® ja nendega seotud logod on ettevõtte DivX, Inc. kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel.

TEAVE DIVX-VIDEO KOHTA. DivX® on digitaalne videoformaad, mille on loonud DivX, Inc. See on ametlik DivX Certified®-serdiga seade DivX videote esitamiseks. Lisateabe saamiseks ja tarkvaravahendite hankimiseks oma failide DivX-videoteks teisendamise jaoks külastage veebisaiti [www.divx.com](http://www.divx.com).

TEAVE DIVX-NÕUDEVIDEO (VIDEO-ON-DEMAND) KOHTA. See DivX Certified®-serdiga varustatud seade peab DivX-nõudevideote (VOD) esitamiseks olema registreeritud. Oma registreerimiskoodi saamiseks minge oma seadme seadistumenüü jaotisesse „DivX VOD“. Rohkem teavet registreerimisprotsessi lõpuleviimise kohta leiate veebilehelt [vod.divx.com](http://vod.divx.com).



### Mis on SIMPLINK?

Mõnesid selle seadme funktsioone juhitakse teleri kaugjuhtimispuldi abil, kui see seade ja LG teler koos SIMPLINKiga on ühendatud läbi HDMI ühenduse. LG teleri kaugjuhtimispuldiga juhitavaid funktsioone: esita, peata ajutiselt, skaneeri, jäta vahele, seiska, toide välja jne.

- Üksikasjalikuma teabe SIMPLINK funktsiooni kohta leiate teleri kasutusjuhendist.
- SIMPLINK funktsiooniga LG teler on tähistatud ülaltoodud logoga.
- Kasutage kõrgema versiooni kaablit kui High Speed HDMI™ kaabel.

## Tehnilised andmed

| Üldine teave             |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Voolunõuded              | 200–240 V, 50/60 Hz            |
| Voolutarve               | 55 W                           |
| Välismõõtmed (L x K x S) | ilma jalata 135 X 295 X 315 mm |
| Netomass (umbkaudne)     | 3,45 kg                        |
| Töötemperatuur           | 5 °C kuni 35 °C                |
| Töökeskkonna niiskus     | 5% kuni 90%                    |

| Sisendid/väljundid         |                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videoväljund               | 1,0 V (p-p), 75 Ω, sünk. negatiivne, RCA pesa x 1                                                  |
| Komponentvideoväljund      | (Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sünk. negatiivne, RCA pesa x 1<br>(Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA pesa x 2 |
| HDMI-väljund (video/audio) | 19-viiguline tüüp A, HDMI™ konektor                                                                |
| DIGITAL IN (OPTILINE)      | 3 V (p-p), optiline pesa x 1                                                                       |
| PORT. IN                   | 0,5 Vrms (3,5 mm stereo pistik)                                                                    |

| Süsteem              |                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laser                | Pooljuhtlaser, lainepikkus: 650 nm                                                                                                                                                                           |
| Signaalisüsteem      | Standard NTSC/PAL värvi-TV süsteem                                                                                                                                                                           |
| Sageduse vastus      | 20 Hz kuni 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz diskreetimine)                                                                                                                                                    |
| Signaali-müra suhe   | rohkem kui 80 dB                                                                                                                                                                                             |
| Harmoonmoonutus      | 0,05% 1 W juures                                                                                                                                                                                             |
| Dünaamiline diapsoon | rohkem kui 85 dB                                                                                                                                                                                             |
| Siini toide          | USB DC 5 V  500 mA<br>iPod DC 5 V  1 A |

| Võimendi     |                               |
|--------------|-------------------------------|
| Stereorežiim | 80 W + 80 W (4Ω 1 kHz juures) |

| Tuuner             |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| FM häälestusulatus | 87,5 kuni 108,0 MHz või 87,50 kuni 108,00 MHz |

| Eesmine kõlar             |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Tüüp                      | 3 rida 4 elementi  |
| Näivtakistuse nimiväärtus | 4 $\Omega$         |
| Sisendvõimsus             | 80 W               |
| Maksimaalne sisendvõimsus | 160 W              |
| Kogumõõtmed (L x K x S)   | 126 X 295 X 315 mm |
| Netokaal                  | 4,35 kg            |

Kujundus ja tehnilised tingimused võivad ette teatamata muutuda.

## Hooldamine

### Seadme käsitsemine

#### Seadme transportimine

Säilitage originaalpakend ja pakkematerjalid. Kui peate seadet transportima, pakkige see samamoodi, nagu see oli algsest pakitud.

Välispindade puhtana hoidmine

- Ärge kasutage seadme läheduses lenduvaid aineid (näiteks pihustatavaid putukatõrjevahendeid).
- Liiga suure survega pühkides võite seadet kahjustada.
- Vältige kummist või plastist toodete pikaajalist kokkupuudet seadmega.

#### Seadme puhastamine

Kasutage mängija puhastamiseks pehmet kuiva riiet. Kui seadme pind on äärmiselt määrdunud, kasutage puhastamiseks õrnatoimelise puhastusvahendi lahusega niisutatud lappi. Ärge kasutage tugevaid lahusteid nagu alkohol, bensiin või vedeldi, kuna need võivad seadme pinda kahjustada.

#### Seadme hooldamine

Tegemist on kõrgtehnoloogilise peenmehaaniline seadmega. Kui optiline lugemisläätis ja plaadiajami osad on määrdunud või kulunud, võib pildikvaliteet halveneda. Üksikasjalikuma teabe saamiseks võtke ühendust lähima volitatud hooldusega.

## Märkused plaatide kohta

### Plaatide käsitsemine

Ärge puudutage plaadi mängitavat poolt. Hoidke plaati servadest, et sõrmejäljed ei sattuks plaadi pinnale. Ärge kunagi kleepige plaadile paberitükke või kleeplinti.

### Plaatide säilitamine

Pärast esitamist asetage plaat ümbrisesse. Ärge jätke plaati otsese päikesekiirguse kätte, soojusallikate lähedusse ega päikese käes seisvasse autosse.

### Plaatide puhastamine

Sõrmejäljed ja mustus plaadi pinnal võivad põhjustada pildikvaliteedi halvenemist ja helimoonutusi. Enne esitamist puhastage plaat puhta riidelapiga. Pühkige plaati keskelt väljapoole.

Ärge kasutage tugevatoimelisi lahusteid, näiteks alkoholi, bensiini, vedeldeid, kauplustes leiduvaid puhastusvedelikke või vanematele vinüülplaatidele mõeldud antistaatilisi pihustusvedelikke.

