



LATVIEŠU

# ĪPAŠNIEKA LIETOŠANAS INSTRUKCIJA DVD mikro Hi-Fi sistēma

Pirms ierīces izmantošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju un saglabāiet to tālākai izmantošanai.

FB166 (FB166, FBS166V)



MFL67290101

## Drošības norādījumi

1

Uzsākšana



### UZMANĪBU

ELEKTROŠOKA RISKS  
NEATVERT

**UZMANĪBU!** LAI SAMAZINĀTU ELEKTROŠOKA RISKU, NENOŅĒMIET APVALKU (VAI AIZMUGURES PĀRSEGU). IEKŠPUSĒ NAV DETALU, KO VAR SAREMONTĒT LIETOTĀJS. LAI VEIKTU REMONTU, GRIEZIETIES PIE KVALIFICĒTA SERVISĀ PERSONĀLA.



Zibens simbols ar bultiņu galā vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par neizolētu, bīstamu spriegumu produkta korpusā, kas var būt pietiekami liels, lai radītu cilvēkam elektrošoka risku.




Izsaukuma zīme vienādsānu trijstūrī brīdina lietotāju par svarīgiem darbības un apkopes (remonta) norādījumiem produktam pievienotajā literatūrā.

**BRĪDINĀJUMS:** LAI IZVAIRĪTOS NO IESPĒJAMA UGUNSGRĒKA VAI ELEKTRISKĀS STRĀVAS TRIECIENA DRAUDIEM, PASARGĀJIET ŠO IEKĀRTU NO LIETUS UN MITRUMA.

**BRĪDINĀJUMS:** neuzstādiēt šo aprīkojumu cieši noslēgtā vietā, piemēram, grāmatplauktā vai līdzīgā konstrukcijā.

**UZMANĪBU!** Neaizsedziet nevienu no ventilācijas atverēm. Uzstādiēt iekārtu atbilstoši ražotāja norādījumiem.

Spraugas un atveres korpusā ir domātas ventilācijai, kā arī lai nodrošinātu atbilstošu produkta darbību un lai pasargātu to no pārkaršanas. Atveres nedrīkst nobloķēt, novietojot produktu uz gultas, dīvāna lai, paklāja vai citas līdzīgas virsmas. Šo produktu nedrīkst novietot iebūvētās konstrukcijās, piemēram, grāmatu skapī vai plauktā, ja nav nodrošināta atbilstoša ventilācija vai netiek ievēroti ražotāja norādījumi.



**UZMANĪBU!** Šajā produktā ir iekļauta lāzera sistēma. Lai nodrošinātu atbilstošu šī produkta darbību, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo lietošanas instrukciju un saglabājiet to tālākai izmantošanai. Ja iekārtai nepieciešama apkope, lūdzu, sazinieties ar autorizētu servisa centru.

Kontrolierīces izmantošana, regulēšana vai šeit nenorādītu darbību veikšana var radīt bīstamu starojuma ietekmi.

Lai novērstu tiešu lāzera starojumu, neatveriet korpusu. Kad korpusi ir atvērti, ir redzams lāzera starojums. NESKATĪETIES UZ STARU.

### UZMANĪBU attiecībā uz kontaktdakšas vadu

Parasti to ir ieteicams novietot uz atvēlētās shēmas;

Tā ir vienas izejas shēma, kas apgādā ar jaudu tikai šo ierīci un kurai nav papildu izeju vai sazarojuma shēmu. Pārbaudiet specifikāciju lapu šajā lietošanas instrukcijā, lai iegūtu pilnīgu pārliecību. Nepārslogojiet sienas rozetes. Pārslogotas, vajlgas vai bojātas sienas rozetes, pagarinātāji, nodiluši elektrības vadi, kā arī bojāta vai saplaisājusi vadu izolācija var būt bīstama. Jebkurš no šiem stāvokļiem var izraisīt elektrošoku vai ugunsgrēku. Periodiski pārbaudiet elektroierīces vadu un, ja tā izskats norāda uz bojājumu vai nodilumu, atvienojiet to, pārtrauciet elektroiekārtas izmantošanu un nomainiet vadu ar precīzu rezerves daļu no pilnvarota servisa centra. Sargājiet vadu no fiziskas vai mehāniskas nepareizas izmantošanas, piemēram, savīšanas, cilpu veidošanas, saspiešanas, iespīšanas durvīs vai staigāšanas pār to. Īpašu uzmanību pievērsiet kontaktdakšām, sienas rozetēm un vietai, kur vads iziet no elektroierīces. Lai atvienotu no elektrotīkla, izraujiet kontaktdakšas spraudni. Uzstādot produktu, pārliecinieties, vai kontaktdakša ir viegli sasniedzama.

Šī ierīce ir aprīkota ar portatīvu bateriju vai akumulatoru.

### Drōšs veids, kā izņemt bateriju vai akumulatoru no iekārtas:

izņemiet veco bateriju vai bateriju komplektu un pēc tam, rīkojoties pretējā secībā, ievietojiet jauno. Lai novērstu vides piesārņojumu un neapdraudētu cilvēku un dzīvnieku veselību, veco bateriju vai baterijas komplektu novietojiet atbilstošā tvertnē attiecīgās savākšanas vietās. Neizmetiet baterijas vai bateriju komplektu kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Ieteicams izmantot vietējās bezmaksas bateriju un akumulatoru savākšanas sistēmas. Baterijas nedrīkst atstāt pārmērīga karstuma ietekmē, piemēram, saules gaismā vai pie uguns.

**UZMANĪBU!** Nav pieļaujams iekārtu pakļaut ūdens (pilošam vai izšļakstīta) iedarbībai un nevajag uz atskaņotāja novietot ar šķidrumu pildītus traukus, piemēram, puķu vāzes.

### Vecās elektroierīces likvidēšana



1. Ja produktam ir piestiprināts pārsvītrotais atkritumu tvertnes simbols ar ritenīšiem, tas nozīmē, ka produkts atbilst Eiropas direktīvai 2002/96/EK.
2. Visi elektriskie un elektroniskie produkti ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem speciālās savākšanas vietās, ko noteikusi valdība vai vietējās varas iestādes.
3. Pareizi likvidējot veco elektroierīci, jūs varēsīt labāk novērst potenciāli negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu detalizētu informāciju par vecās elektroierīces likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar savu pilsētas pārvaldi, atkritumu likvidēšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties produktu.



Ar šo LG Electronics paziņo, ka šis/šie ražojums(-i) atbilst direktīvu 2004/108/EK, 2006/95/EK un 2009/125/EK būtiskākajām prasībām un citiem saistītiem nosacījumiem.

Eiropas pārstāvniecība:

LG Electronics Service Europe B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere,  
Nīderlande (tālr.: +31-036-547-8940) +31-  
(0)36-547-8888)

### Autortiesības

Likumdošana aizliedz bez atļaujas kopēt, raidīt, rādīt, pārraidīt pa kabeli, atskaņot publiski vai iznomāt materiālus, uz kuriem attiecas autortiesības. Šim produktam ir izmantota Macrovision izstrādāta kopēšanas aizsardzības funkcija. Kopēšanas aizsardzības signāli ir ierakstīti dažos diskos. Šajos diskos, ierakstot un atskaņojot attēlus, parādīsies attēla troksnis. Šajā izstrādājumā ir izmantota autortiesību aizsardzības tehnoloģija, kuru aizsargā ASV patenti un cita intelektuālā īpašuma tiesības. Šīs autortiesību aizsardzības tehnoloģijas izmantošanai autorizāciju piešķir uzņēmums Macrovision, un tā ir paredzēta tikai izmantošanai mājas apstākļos vai citiem ierobežotiem pielietojumiem, ja Macrovision autorizācijas līgumā nav norādīts citādi. Aizliegts veikt dekompilāciju vai inženiertehnisko analīzi.

PATĒRĒTĀJIEM IR JĀŅEM VĒRĀ, KA NE VISI AUGSTAS IZŠĶIRTSPĒJAS TELEVIZORI IR PILNĪGI SADERĪGI AR ŠO PRODUKTU UN VAR IZRAISĪT KROPLĀJUMU PARĀDĪŠANU ATTĒLĀ. 525 VAI 625 IERĪCES PROGRESĪVĀS SKENĒŠANAS ATTĒLU PROBLĒMU GADĪJUMĀ LIETOTĀJAM IETEICAMS PĀRSĻĒGT SAVIENOJUMU UZ STANDARTA IZŠĶIRTSPĒJAS IZEJU. JA JUMS IR JAUTĀJUMI PAR MŪSU TELEVIZORA SADERĪBU AR ŠĪ MODEĻA IERĪCI 525p UN 625p, LŪDZU, SAZINIETIES AR MŪSU KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRU. Lai ierakstītie diski būtu savietojami ar LG atskaņotāju, pirms pārrakstāmu disku formatēšanas diska formāta opcija jāpārslēdz uz [Mastered]. Ja šī opcija ir pārslēgta uz Live File System, ierakstītos diskus nevar izmantot LG atskaņotājos.

(Mastered/Live File System: disku formātu sistēma Windows Vista videi)

## Saturs

### 1 Uzsākšana

---

- 2 Drošības norādījumi
- 6 Unikālās funkcijas
- 6 – Ieeja portatīvās ierīces pieslēgšanai
- 6 – Tiešais ieraksts USB ierīcē
- 6 – Full HD augšupmērogošana
- 6 Piederumi
- 7 Ievads
- 7 – Atskaņojamo disku veidi
- 7 – Par simbola „Ø” parādīšanu
- 7 – Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli
- 7 – Reģionu kodi
- 8 Atskaņojama faila prasība
- 9 Tālvadības pults
- 10 Priekšējais panelis
- 12 Aizmugures panelis

### 2 Savienošana

---

- 13 Skatļruņu pievienošana ierīcei
- 13 Savienojumi ar TV
- 14 – Komponentā video pievienošana
- 14 – HDMI izejas pievienošana
- 15 – Video savienojums
- 16 – Izšķirtspējas iestatīšana
- 16 Video izejas izšķirtspēja
- 16 Papildu aprīkojuma savienojums
- 16 – AUDIO (PORT. IN) ieejas savienojums
- 16 – Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējas ierīces
- 17 – USB savienojums
- 17 – OPTICAL iekšējais savienojums
- 17 – Mājas kinozāles skatļruņa ez iestatījums
- 18 – Antenas pieslēgšana
- 18 – iPod atskaņošana
- 19 – Saderīgi iPod modeļi

### 3 Sistēmas iestatīšana

---

- 20 Iestatījumu pielāgošana
- 20 – OSD sākotnējie valodas iestatījumi – papildus
- 20 – Lai parādītu iestatīšanas izvēlni un no tās izietu
- 21 – Valoda
- 21 – Displejs
- 22 – Audio
- 22 – Bloķēšana (vecāku kontrole)
- 23 – Citas valstis

## 4 Darbība

- 24 Sākuma izvēlnes lietošana
- 24 Pamatdarbības
- 25 Citas darbības
- 25 – Diska informācijas parādīšana ekrānā
- 25 – DVD izvēlnes parādīšana
- 25 – DVD nosaukuma parādīšana
- 25 – 1,5 reizes paātrinātā atskaņošana
- 25 – Ekrānsaudzētājs
- 25 – Atskaņošanas sākšana no atlasītā laika
- 26 – Atsākt atskaņošanu
- 26 – Subtitru koda lapas maiņa
- 26 – Atzīmētā atskaņošana
- 27 – PHOTO faila skatīšana
- 28 – Pēdējā sižeta iegaumēšana
- 28 – Sistēmas izvēle – papildus
- 28 – Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus
- 29 – Pulksteņa iestatīšana
- 29 – Atskaņotāja kā modinātājpulksteņa izmantošana
- 29 – Snaudas taimera iestatījums
- 29 – Vājinātājs
- 29 – Īslaicīgi izslēgt skaņu
- 29 – DEMO
- 30 Radio darbības
- 30 – Radio klausīšanās
- 30 – Radiostaciju programmēšana
- 30 – Visu saglabāto staciju izdzēšana
- 30 – Saglabātas stacijas dzēšana
- 30 – Sliktas FM uztveršanas uzlabošana
- 30 – Radiostacijas informācijas skatīšana
- 31 Skaņas regulēšana
- 31 – Telpiskā režīma iestatīšana
- 32 Papildu darbības
- 32 – Ierakstīšana USB ierīcē

## 5 Bojājumu izlabošana

- 33 Bojājumu izlabošana

## 6 Pielikums

- 34 Zonas kodu saraksts
- 35 Valodu kodu saraksts
- 36 Preču zīmes un licences
- 37 Specifikācijas
- 39 Tehniskā apkope
- 39 – Iekārtas pārvietošana
- 39 – Piezīmes par diskkiem

1

2

3

4

5

6

## Unikālās funkcijas

### Ieeja portatīvās ierīces pieslēgšanai

Mūzikas klausīšanās no portatīvās ierīces (piemēram, MP3, piezīmjdators).

### Tiešais ieraksts USB ierīcē

Ieraksta mūziku no kompaktdiska USB ierīcē.

### Full HD augšupmērogošana


Skata Full HD attēla kvalitāti ar vienkāršu iestatījumu.

## Piederumi


Lūdzu, pārlicinieties, vai komplektā iekļauti visi piederumi.




Tālvadības pults (1)

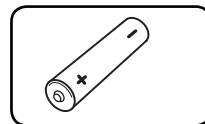


Baterija (1)

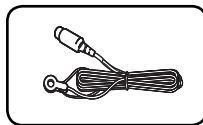

FM antena (1)

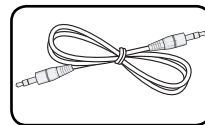

Stereo minispraudņa kabelis (1)

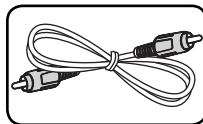

Video kabelis (1)

## levads

### Atskaņojamo disku veidi

Ar šo ierīci var atskaņot DVD±R/RW un CD-R/RW, kas satur audio titrus, DivX, MP3, WMA un/vai JPEG failus. Dažus DVD±RW/DVD±R vai CD-RW/CD-R ar šo ierīci nevar atskaņot diska ieraksta kvalitātes vai fiziskā stāvokļa, vai ierakstīšanas ierīces un autorešanas programmatūras raksturlielumu dēļ.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diski)

Diski, kuros ierakstītas, piemēram, filmas un kurus var iegādāties vai iznomāt.



DVD±R (8 cm / 12 cm diski)

Video režīmā, tikai noslēgti.



DVD-RW (8 cm / 12 cm diski)

Video režīmā, tikai noslēgti.



DVD+R: tikai video režīmā

Darbojas arī ar divslāņu diskiem.



DVD+RW (8 cm / 12 cm diski)

Video režīmā, tikai noslēgti.



Audio kompaktdiski: mūzikas kompaktdiski vai CD-R/CD-RW mūzikas kompaktdiska formātā, ko var iegādāties.

### Par simbola „⓪” parādīšanu

“⓪” var parādīties TV displejā tā darbības laikā, un tas norāda, ka šajā īpašnieka lietošanas instrukcijā paskaidrotā funkcija nav pieejama konkrētajam datu nesējam.

### Šajā rokasgrāmatā izmantotie simboli



DVD-video, DVD±R/RW video režīmā vai VR režīmā, noslēgti



Audio kompaktdiski



Video faili USB ierīcē/diskā



Audio faili USB ierīcē/diskā



Fotogrāfiju faili

#### ! Piezīme

Norāda īpašas piezīmes un darbības īpašības.

#### ! Ieteikums

Apzīmē padomus un ieteikumus uzdevuma izpildes atvieglošanai.

#### ! Uzmanību

Norāda uz brīdinājumiem, lai novērstu iespējamus nepareizas izmantošanas radītos bojājumus.

### Reģionu kodi

Ierīces reģiona kods ir nodrukāts ierīces aizmugurē. Šī ierīce var atskaņot tikai DVD diskus ar tādu marķējumu kā tās aizmugurē vai simbolu „ALL”.

- Vairumam DVD disku uz vāka ir skaidri redzams globuss ar vienu vai vairākiem skaitļiem. Šim skaitlim ir jāatbilst jūsu ierīces reģiona kodam, jo citādi disku nevar atskaņot.
- Ja savā ierīcē mēģināsi atskaņot DVD ar citu reģiona kodu, TV ekrānā parādīsies ziņojums „Pārbaudiet reģiona kodu”.

## Atskaņojama faila prasība

### MP3/WMA mūzikas faila prasība

MP3/WMA failu saderību ar šo iekārtu ierobežo tālāk minētie faktori :

- Iztveršanas frekvence: 32–48 kHz robežās (MP3) un 32–48 kHz robežās (WMA)
- Bitu ātrums: no 32 līdz 320 kb/s (MP3), no 40 līdz 192 kb/s (WMA)
- Atbalsta versija: v2, v7, v8, v9
- Failu maksimālais skaits: zem 999
- Failu paplašinājumi: „.mp3”/„.wma”
- CD-ROM failu formāts: ISO9660/JOLIET
- Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas izveido ISO 9660 failu sistēmu.

### Prasības fotogrāfiju failam

Fotogrāfiju failu saderību ar šo iekārtu ierobežo tālāk minētie faktori:


- Maksimālais pikseļu skaits platumā: 2760 x 2048 pikseli
- Failu maksimālais skaits: zem 999
- Dažus diskus nevar izmantot atšķirīga ierakstīšanas formāta vai diska stāvokļa dēļ.
- Failu paplašinājumi: „.jpg”
- CD-ROM failu formāts: ISO9660/JOLIET

### DivX faila prasība


DivX failu saderību ar šo iekārtu ierobežo tālāk minētie faktori:

- Pieejamā izšķirtspēja: 800 x 600 (P x A) pikseļu robežās.
- DivX subtitru faila nosaukums nedrīkst būt garāks par 45 rakstzīmēm.
- Ja DivX failā ir iekodēta neatšifrējama informācija, displejā tā var parādīties kā pasvītrojums „\_\_\_”.
- Kadru ātrums: mazāk kā 30 kadri/s.
- Ja ierakstīto failu video un audio struktūra nav izkārtoti pamišus, tiks atskaņots tikai video vai audio.
- Atskaņojams DivX fails: „.avi”, „.mpg”, „.mpeg”, „.divx”
- Atskaņojamie subtitru formāti: SubRip (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), SubStation Alpha (\*.ssa/ \*.txt), MicroDVD (\*.sub/ \*.txt), SubViewer 2.0 (\*.sub/ \*.txt), Vobsub (\*.sub)
- Atskaņojamo kodeku formāti: „DIVX3.xx”, „DIVX4.xx”, „DIVX5.xx”, „MP4V3”, „3IVX”.
- Atskaņojamie audio formāti: „AC3”, „PCM”, „MP3”, „WMA”.
- Iztveršanas frekvence: 32–48 kHz robežās (MP3) un 32–48 kHz robežās (WMA)
- Bitu ātrums: 32–320 kb/s robežās (MP3) un 40–192 kb/s robežās (WMA)
- Ja disks ir formatēts, izmantojot Live failu sistēmu, to nevar atskaņot šajā iekārtā.
- Ja filmas faila nosaukums atšķiras no subtitru faila nosaukuma, atskaņojot DivX failu, iespējams, netiks rādīti subtitri.
- Ja atskaņojat DivX failu, kas atšķiras no DivXspec, tas, iespējams, nedarbosies.

## Tālvadības pults

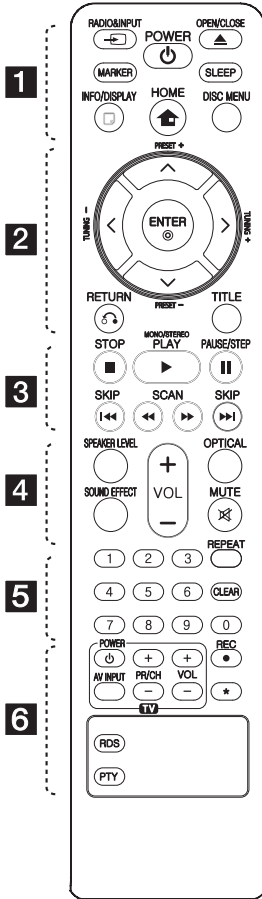

### Baterijas ielikšana

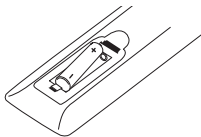

Noņemiet bateriju vāciņu no tālvadības pults aizmugures un ievietojiet vienu (izmērs AAA) bateriju ar pareizi saskaņotiem un .

..... **1** .....

**RADIO&INPUT:** maina ieejas avotus.

**MARKER:** marķē atskaņošanas sarakstu.

**POWER:** ieslēdz un izslēdz iekārtu.

**OPEN/CLOSE:** ievietojiet vai atbrīvojiet disku.

**SLEEP:** iestata sistēmu automātiskai izslēgšanai noteiktā laikā. (Vājinātājs: displeja spilgtums tiks samazināts uz pusī).

**INFO/DISPLAY:** piekļuve ekrāna displejam.

**HOME:** parāda vienumu [Home Menu].

**DISC MENU:** piekļuve DVD diska izvēlei.

..... **2** .....

**^ / v / < / >** (uz augšu / uz leju / pa kreisi / pa labi): Izmanto, lai navigētu ekrāna displejos.

**PRESET +/-:** radio programmas atlasīšana.

**TUNING +/-:** ļauj noskaņoties uz nepieciešamo raidstaciju.

**ENTER:** apstiprina izvēles atlasi.

Radiostaciju programmēšana.

**RETURN:** pārvietojas izvēlnē atpakaļ vai iziet no iestatīšanas izvēlnes.

**TITLE:** ja pašreizējā DVD virsrakstam ir izvēlne, virsraksta izvēlne tiek parādīta ekrānā. Pretējā gadījumā diska izvēlne var netikt parādīta.

..... **3** .....

**◀◀ / ▶▶ SKIP:** pāriet uz nākamo vai iepriekšējo nodaļu/ierakstu/failu.

**◀ / ▶ SCAN:** veic meklēšanu uz priekšu vai atpakaļ.

**■ STOP:** pārtrauc atskaņošanu.

**▶ PLAY, MONO/STEREO:** sāk atskaņošanu. Izvēlas mono/stereo.

**|| PAUSE/STEP:** atskaņošanas pauze.

..... **4** .....

**SPEAKER LEVEL:** iestata nepieciešamā skaļruņa skaņas līmeni.

**SOUND EFFECT:** atlasa skaņas efektu režīmu.

**VOL +/- (skaļums):** noregulē skaļruņu skaļumu.

**OPTICAL:** tieši maina ievades avotu uz optisko.

**MUTE:** izslēdz skaņu.

..... **5** .....

**Ciparu pogas 0 - 9:** ļauj atlasīt izvēlnes numurētās opcijas.

**CLEAR:** iestatot paroli, noņem numuru.

**REPEAT:** atlasa atskaņošanas režīmu. (atkārtot/nejauši)

..... **6** .....

**TV vadības pogas:** vada TV. (tikai LG TV)

Varat vadīt skaņas līmeni, ievades avotu un LG TV ieslēgšanu. Turiet nospiestu POWER (TV) un atkārtoti nospiediet pogu PR/CH (+/-), līdz TV ieslēdzas vai izslēdzas.

**● REC:** tiešais ieraksts USB ierīcē.

**★:** šī poga nav pieejama.


**RDS:** radio datu sistēma.


**PTY:** skata dažādus RDS displejus.

## Priekšējais panelis

1

Uzsākšana

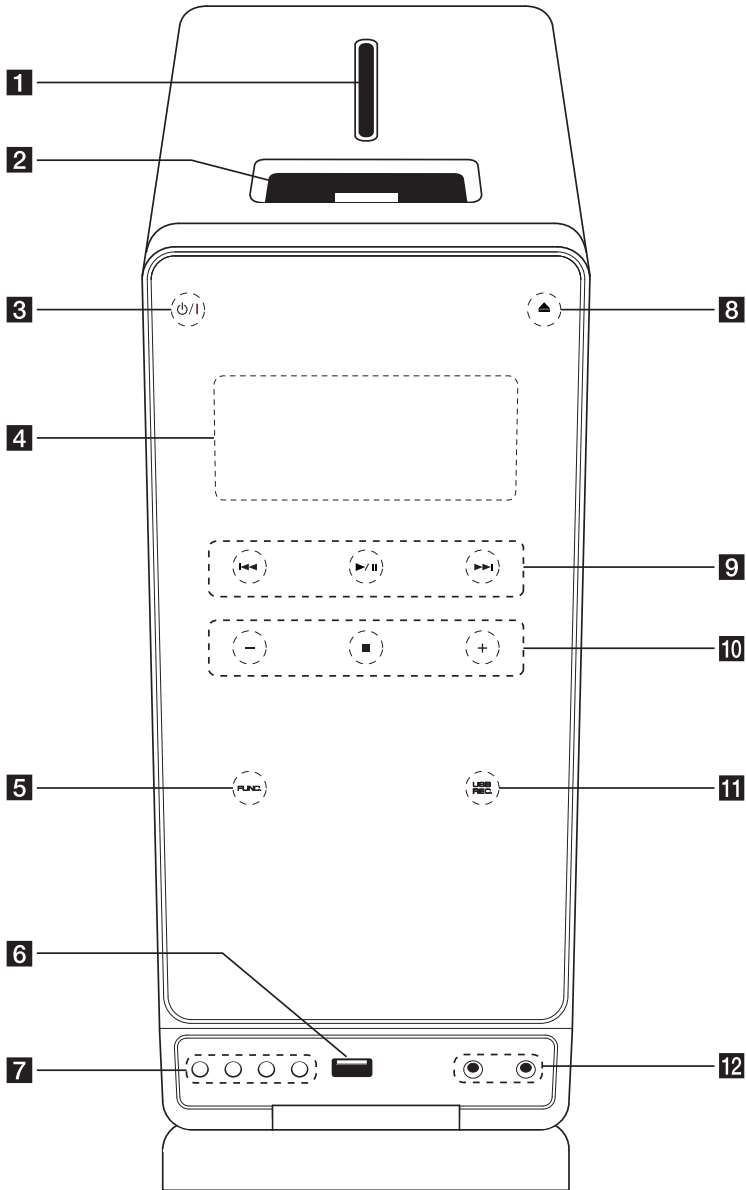

**1 Diska slots****2 iPod doks****3**  / **I** (POWER)

ieslēdz un izslēdz iekārtu.

**4 Displeja logs**

rāda ierīces pašreizējo statusu.

**5 FUNC.** (FUNCTION)

Maina ievades avotu vai funkciju.

**6 USB ports**

Pievieno USB ierīci.

**7 EQ**

Varat izvēlēties fiksētu skaņas iespaidu.

**SET/RDS, DEMO**


Apstiprina iestatījumu./ RDS (Radio datu sistēma). Nospiediet **DEMO** izslēgšanas stāvoklī, lai funkciju parādītu displeja logā. Lai to atceltu, nospiediet vēlreiz **DEMO**.

**TIMER**

Izmantojot **TIMER** funkciju, varat ieslēgt vai izslēgt USB, kompaktdisku, atskaņošanu un **TUNER** uztveršanu nepieciešamajā laikā.

**CLOCK**

Pulksteņa iestatīšanai un laika pārbaudei.

**8**  (OPEN/CLOSE)

ievietojiet vai atbrīvojiet disku.

**9**  (Skip/Search):

Pāriet uz nākamo vai iepriekšējo failu/ierakstu/nodaļu.

Meklē atpakaļ vai uz priekšu (nospiediet un paturiet)

Ļauj noskaņoties uz vajadzīgo raidstaciju.

**▶/||** (PLAY / PAUSE)

Sāk atskaņošanu.

Īslaicīgi pauzē atskaņošanu, nospiediet vēlreiz, lai izietu no pauzes režīma.

**10** **-/+** (VOLUME)

Noregulē skaļruņu skaļumu.

**■** (STOP)

Pārtrauc atskaņošanu.

**11** **USB REC.**

Ieraksta USB.

**12** **PORT. IN**

Pievieno portatīvam atskaņotājam ar audio izejām.


**PHONES**

Austiņu ligzda.

## Aizmugures panelis

1

Uzsākšana

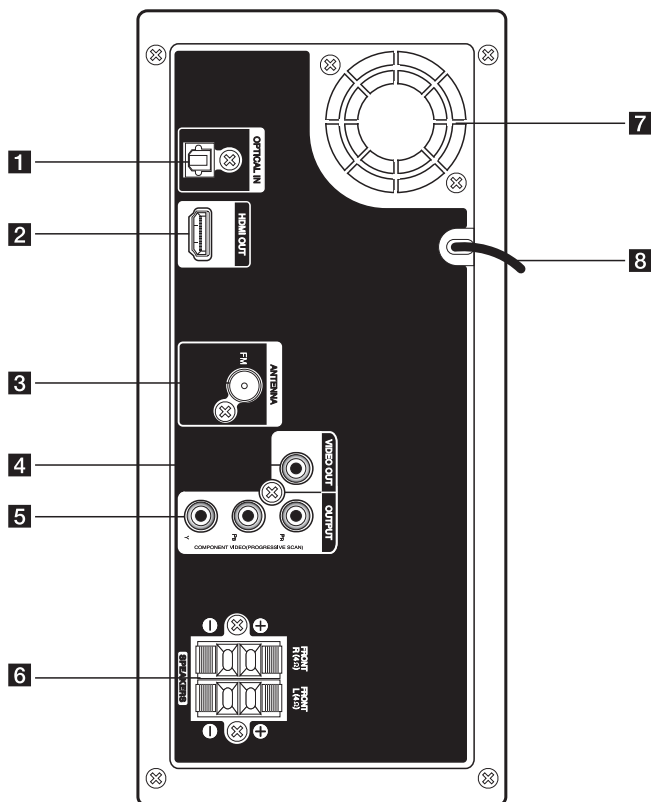


- |  |   |
|--|---|
| <p><b>1</b> OPTICAL IN<br/>Savieno ar optisko audio iekārtu.</p> <p><b>2</b> HDMI OUT<br/>Pievieno TV ar HDMI ieejām.<br/>(digitālā audio un video interfeiss)</p> <p><b>3</b> Antenas savienotājs<br/>FM- pievieno FM vadu antenu.</p> <p><b>4</b> VIDEO OUT<br/>Pievieno TV ar video ieejām.</p> | <p><b>5</b> COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT<br/>(PROGRESSIVE SCAN)<br/>Pievieno TV ar Y PB PR ieejām.</p> <p><b>6</b> Skārņu savienotāji<br/>Pievieno skārņu kabeljus.</p> <p><b>7</b> Dzesēšanas ventilators.</p> <p><b>8</b> Strāvas vads.</p> |
|--|---|

## Skaļruņu pievienošana ierīcei

Lai kabeli pievienotu ierīcei, nospiediet plastmasas fiksatoru un atveriet ierīces savienojuma spailis. Ievietojiet vadu un atlaidiet fiksācijas austiņu.

Katra vada melno dzīslu pievienojiet ar – (mīnusa zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai, bet otru galu — ar + (plusa zīmi) apzīmētajai pieslēgvietai.

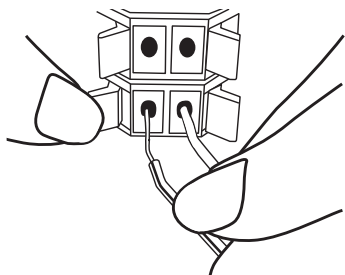

### ⚠ Uzmanību

- Skaļruņi satur magnētiskas daļas, kas var izraisīt krāsu kropļojumus TV vai datora monitora ekrānā. Lūdzu, novietojiet skaļruņus tālāk no TV ekrāna vai datora monitora.
- Skaļruņu uzstādīšanu veiciet kopā ar citām personām, lai tie nenokristu un neradītu traumas uzstādītājam.

## Savienojumi ar TV

Izveidojiet kādu no šiem savienojumiem atkarībā no jūsu esošā aprīkojuma iespējām.

### ⚠ Piezīme

- Atkarībā no TV un cita pievienojamā aprīkojuma ir dažādi atskaņotāja pieslēgšanas veidi. Izmantojiet tikai vienu no lietošanas instrukcijā aprakstītajiem savienojumiem.
- Pirms pievienošanas izlasiet informāciju TV, stereo sistēmas vai citu ierīču lietošanas instrukcijās par ieteicamajiem pievienošanas veidiem.


### ⚠ Uzmanību

- Pārliecinieties, vai ierīce ir savienota tieši ar TV. Noregulējiet TV uz pareizo video ieejas kanālu.
- Nepievienojiet atskaņotāju caur video magnetofonu. Kopēšanas aizsardzības sistēma var ietekmēt attēla kvalitāti.

## Komponentā video pievienošana

Pievienojiet ierīces COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) ligzdas atbilstošajām TV ieejas ligzdām, izmantojot komponentā video kabelus.


Varat dzirdēt skaņu caur sistēmas skaļruņiem.

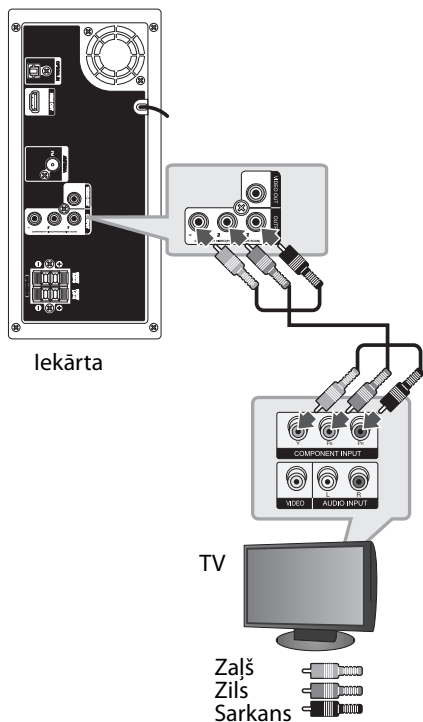

## HDMI izejas pievienošana

Ja jums ir HDMI TV vai monitors, varat to pievienot šai ierīcei, izmantojot HDMI kabeli (veids A, liela ātruma HDMI™ kabelis).

Ierīces HDMI OUT ligzdu pievienojiet ar HDMI saderīga TV uztvērēja vai monitora HDMI IN ligzdai. Iestatiet TV avotu uz HDMI (skatīt TV lietošanas instrukciju).

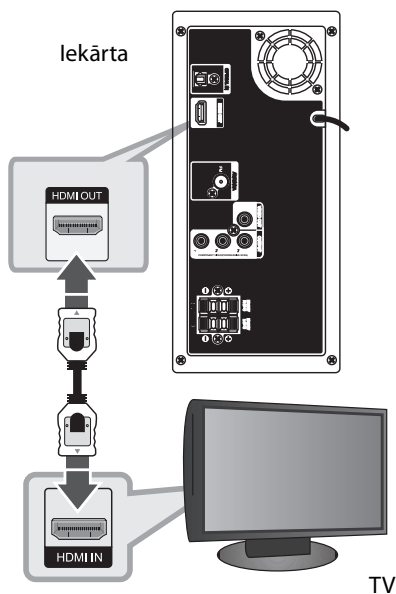

### ! Ieteikums

- Varat pilnībā izbaudīt digitālos audio un video signālus kopā ar šo HDMI savienojumu.
- Izmantojot HDMI savienojumu, varat mainīt HDMI izejas izšķirtspēju (skatiet sadaļu „Izšķirtspēja” 16. lpp.).

2

Savienošana

### ! Piezīme

- Ja pievienotā HDMI ierīce nepieņem ierīces audio izvadi, HDMI ierīces audio skaņu var būt izkropļota vai nedzirdama.
- Pievienojot ierīci, kas ir saderīga ar HDMI vai DVI, pārbaudiet tālāk minēto.
  - Izmēģiniet izslēgt HDMI/DVI iekārtu un šo ierīci. Pēc tam ieslēdziet HDMI/DVI iekārtu un pagaidiet apmēram 30 sekundes, tad ieslēdziet šo ierīci.
  - Pievienotās ierīces video ieeja ir iestatīta atbilstoši šai ierīcei.
  - Pievienotā ierīce ir saderīga ar 720 x 480i (vai 576i), 720 x 480p (vai 576p), 1280 x 720p, 1920 x 1080i vai 1920 x 1080p video ieeju.
- Ne visas ar HDCP saderīgās HDMI vai DVI iekārtas darbosies ar šo ierīci.
  - Attēls ar ierīci, kas nav HDCP, netiks parādīts pareizi.
  - Šī ierīce neveic atskaņošanu, un TV ekrāna krāsa mainās uz melnu vai zaļu, vai arī ekrānā var rasties sniega traucējumi.
- Ja ekrānā redzami traucējumi vai svītras, lūdzu, pārbaudiet HDMI kabeli un izmantojiet kabeli, kura versija ir jaunāka par High Speed HDMI™.


### ! Uzmanību

- Mainot izšķirtspēju pēc savienojuma izveidošana, var rasties disfunkcijas. Lai atrisinātu problēmu, izslēdziet un pēc tam atkal ieslēdziet ierīci.
- Ja HDMI savienojums ar HDCP nav pārbaudīts, TV ekrāna krāsa mainās uz melnu vai zaļu, vai arī ekrānā var rasties sniega traucējumi. Šādā gadījumā pārbaudiet HDMI savienojumu vai atvienojiet HDMI kabeli.

## Video savienojums

Pievienojiet ierīces VIDEO IZEJAS ligzdu pie TV video ieejas ligzdas, izmantojot video kabeli.

Varat dzirdēt skaņu caur sistēmas skaļruņiem.

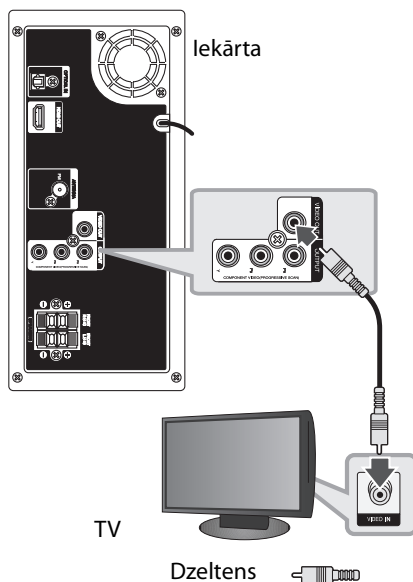

## Izšķirtspējas iestatīšana

Ierīce nodrošina vairākas izejas izšķirtspējas HDMI OUT un COMPONENT VIDEO OUT ligzdām. Varat mainīt izšķirtspēju, izmantojot izvēlni [Setup].

1. Nospiediet HOME.
2. Izmantojiet , lai izvēlētos [Setup], un nospiediet ENTER. Tiek atvērta izvēlnē [Setup].



3. Izmantojiet , lai atlasītu opciju [Display], pēc tam nospiediet , lai pārietu uz otro līmeni.
4. Izmantojiet , lai atlasītu opciju [Resolution], pēc tam nospiediet , lai pārietu uz trešo līmeni.
5. Izmantojiet , lai atlasītu nepieciešamo izšķirtspēju, pēc tam nospiediet ENTER, lai apstiprinātu savu izvēli.

### ! Piezīme

Ja televizors nav savietojams ar atskaņotājam iestatīto izšķirtspēju, varat iestatīt izšķirtspēju uz 480p (vai 576p) šādi.

Vairāk kā uz 5 sekundēm nospiediet STOP.

## Video izejas izšķirtspēja

Displeja logā parādītā izšķirtspēja un izvades izšķirtspēja var atšķirties atkarībā no savienojuma veida.

[HDMI OUT]: 1080p, 1080i, 720p un 480p (vai 576p), un 480i (vai 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (vai 576p) un 480i (vai 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (vai 576i)

## Papildu aprīkojuma savienojums

### AUDIO (PORT. IN) ieejas savienojums

Savienojiet portatīvās ierīces izeju (piemēram, MP3 vai PMP) ar AUDIO (PORT. IN) ieejas savienotāju.

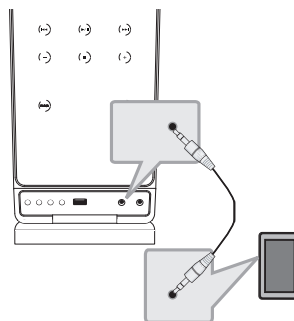

MP3 atskaņotājs utt.


### Mūzikas klausīšanās no portatīvā atskaņotāja vai ārējās ierīces

Šo ierīci var izmantot mūzikas atskaņošanai no dažādu veidu portatīvajiem atskaņotājiem vai ārējām ierīcēm.

1. Portatīvo atskaņotāju savienojiet ar ierīces PORT.IN(PORTABLE IN) savienotāju.
2. Ieslēdziet barošanas spriegumu, nospiežot (POWER).
3. Atlasiet funkciju PORTABLE, nospiežot RADIO&INPUT.
4. Ieslēdziet portatīvo atskaņotāju vai ārējo ierīci un sāciet atskaņošanu.

## USB savienojums

USB atmiņas (vai, piemēram, MP3 atskaņotāja) USB portu savienojiet ar USB portu ierīces priekšpusē.

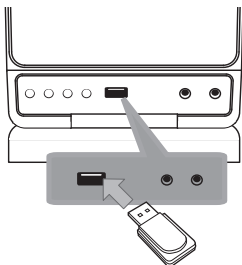

USB ierīces noņemšana no ierīces

1. Izvēlieties citu funkcijas režīmu vai nospiediet **■ STOP** divreiz pēc kārtas.
2. Noņemiet USB ierīci no ierīces.

iPod var uzlādēt tikai caur USB portu. Lai klausītos mūziku iPod, skatiet 18. lappusi.

## Saderīgās USB ierīces


- MP3 atskaņotājs: zibatmiņas veida MP3 atskaņotājs.
- USB zibatmiņa: ierīces, kas atbalsta USB2.0 vai USB1.1.
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta dažas USB ierīces.

## USB ierīces prasība

- Datoram pievienotas ierīces, kurām ir nepieciešama papildu programmu instalācija, netiek atbalstītas.
- Nenoņemiet USB ierīci, kamēr tā darbojas.
- Izmantojot lielapjoma USB, meklēšana var ilgt vairāk kā dažas minūtes.
- Lai novērstu datu zudumus, dublējiet visus datus.
- Ja izmantojat USB pagarinājuma kabeli vai USB centrmezglu, USB ierīce netiek atpazīta.
- NTFS failu sistēma netiek atbalstīta (tiek atbalstīta tikai FAT(16/32) failu sistēma).
- Šī ierīce netiek atbalstīta, ja kopējais failu skaits ir 1000 vai vairāk.
- Ārējais HDD, karšu lasītāji, bloķētās ierīces vai aparatūras veida USB ierīces netiek atbalstītas.
- Ierīces USB portu nedrīkst savienot ar datoru. Ierīci nevar izmantot kā datu uzglabāšanas ierīci.

## OPTICAL iekšējais savienojums

Ierīces (vai, piemēram, digitālās ierīces) izeju savienojiet ar OPTICAL IN savienotāju.

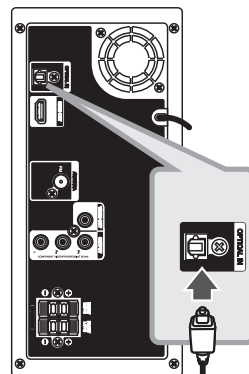

Uz jūsu komponenta digitālo optiskās izvades ligzdu

2

Savienošana

## Mājas kinozāles skaļruņa ez iestatījums


Klausieties TV, DVD un digitālās ierīces skaņu 5.1(2.1 vai 2) kanāla režīmā. Pat izslēgšanas režīmā, nospiežot **OPTICAL**, notiek ieslēgšanās un automātiska maiņa uz AUX OPT režīmu.

1. Savienojiet ierīces ligzdu OPTICAL IN ar TV (vai, piemēram, digitālās ierīces) optiskās izejas ligzdu.
2. Atlasiet AUX OPT, izmantojot **OPTICAL**. Lai tieši atlasītu AUX OPT.
3. Klausieties skaņu, izmantojot 5.1 (2.1 vai 2) kanālu skaļruni.
4. Lai izietu no AUX OPT, izmantojot **OPTICAL**. Funkcija tiek atgriezta uz iepriekšējo.

## Antenas pieslēgšana

Lai klausītos radio, pievienojiet komplektā iekļauto FM antenu.

FM vadu antenu savienojiet ar FM antenas savienotāju.

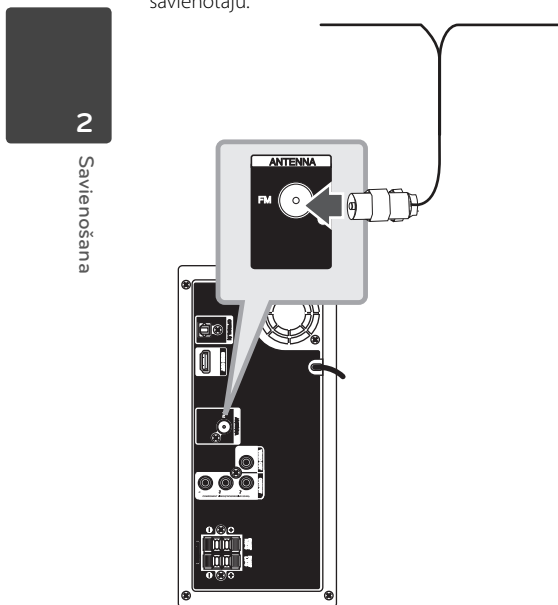


### ! Piezīme

Noteikti izstiepiet FM vada antenu visā garumā. Kad FM vada antena pievienota, novietojiet to pēc iespējas horizontāli.


## iPod atskaņošana

Varat klausīties ar iPod. Informāciju par iPod skatiet iPod lietošanas instrukcijā.

1. Stingri pievienojiet iPod.

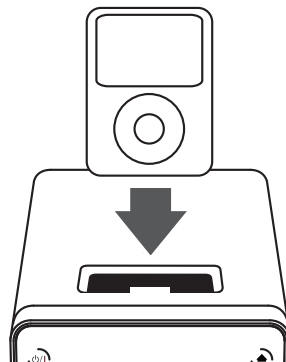

Ieslēdzot šo iekārtu, automātiski ieslēdzas iPod un sākas akumulatora uzlāde.

2. Nospiediet **FUNC.** (uz ierīces) vai  **RADIO&INPUT** uz tālvadības pults, lai atlasītu iPod displeju, izmantojot komplektā iekļauto tālvadības pulti un iPod vadību.

Mērķis	Darbība	
	IERĪCE	TĀLVDĪBA
Pauze vai restartēšana	▶/	▶/
Izlaist	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
Meklēt	Nospiediet un paturiet ◀◀/▶▶	Nospiediet un paturiet ◀◀/▶▶
Pāriet uz iepriekšējo izvēlni	-	<
Pāriet uz nepieciešamo elementu	-	^/v
Izvēlas elementu	-	>

## Saderīgi iPod modeļi

- Ieteicams instalēt jaunāko programmatūras versiju.
- Ierīce atbalsta šādus modeļus / iPod nano 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G/  
iPod classic / iPod 4 G, 5 G/  
iPod touch 2 G, 3 G, 4 G/ iPhone 3 G, 4. Dažiem modeļiem ierīce var nedarboties (atkarībā no programmaparatūras versijas).
- Atkarībā no iPod programmatūras versijas iPod, iespējams, nevarēs vadīt no atskaņotāja.

### ! Piezīme

- Ja šī ierīce parāda kļūdas ziņojumu, izpildiet tā norādes. Kļūdas ziņojums „ERROR”.
  - iPod nav stingri pievienots.
  - Šī ierīce atpazīst jūsu iPod kā nezināmu ierīci.
  - Jūsu iPod ir ļoti zems barošanas līmenis.
- ➔ Baterija jāuzlādē.
- ➔ Ja jūs lādējat bateriju, kamēr iPod ir ļoti zems līmenis, uzlāde, iespējams, būs ilgāka.
- iPod, ja pievienots, neatbalsta ierakstīšanas funkciju.
- Atkarībā no iPod programmatūras versijas var nebūt iespējams vadīt iPod no šīs ierīces. Ieteicams instalēt jaunāko programmatūras versiju.
- Ja izmantojat lietojumprogrammu, veiciet zvanu vai sūtiet un saņemiet izziņu, piemēram, izmantojot iPod touch vai iPhone, atvienojiet to no šīs ierīces iPod doka un pēc tam izmantojiet.
- Ja jums ir problēma ar iPod, lūdzu, apmeklējiet [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).

## Iestatījumu pielāgošana

Izmantojot iestatīšanas izvēlni, varat veikt dažādu elementu, piemēram, attēla un skaņas, pielāgošanu.

Turklāt varat iestatīt valodu subtitriem un iestatīšanas izvēlnei. Sīkāku informāciju par katru iestatīšanas izvēlnes elementu skatiet 20.-23. lappusē.


### OSD sākotnējie valodas iestatījumi — papildus

Pirmoreiz izmantojot šo ierīci, TV ekrānā atveras sākotnējo valodas iestatījumu izvēlne. Pirms izmantot šo ierīci, jāveic sākotnējā valodas izvēle. Kā sākuma valoda būs izvēlēta angļu valoda.

1. Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet **(POWER)**. Ekrānā būs redzama valodas iestatījumu izvēlne.




2. Izmantojiet **^ V <>**, lai izvēlētos valodu, pēc tam nospiediet **(ENTER)**. Tiek atvērta apstiprināšanas izvēlne.



3. Izmantojiet **<>**, lai atlasītu [Enter], pēc tam nospiediet **(ENTER)**, lai pabeigtu valodas iestatīšanu.

## Lai parādītu iestatīšanas izvēlni un no tās izietu

1. Nospiediet **(HOME)**. Parāda vienumu [Home Menu].

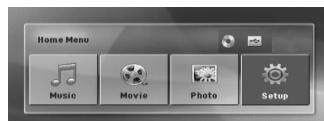

2. Atlasiet vienumu [Setup], izmantojot **< >**.
3. Nospiediet **(ENTER)**. Parāda vienumu [Setup].
4. Nospiediet **(HOME)** vai **(RETURN)**, lai izietu izvēlnē [Setup].

### Par palīdzības izvēlni iestatīšanai

Izvēlne	Pogas	Darbība
<b>▲▼</b> Pārvietot	<b>^ V</b>	Pārvietošana uz citu izvēlni.
<b>◀</b> Pārvietot	<b>&lt;</b>	Pārvietošana uz iepriekšējo līmeni.
<b>▶</b> Pārvietot	<b>&gt;</b>	Pārvietošana uz nākamo līmeni vai izvēlnes atlasīšana.
<b>(RETURN)</b> Aizvērt	<b>(RETURN)</b>	Lai izietu no izvēlnes [Setup].
<b>(ENTER)</b> Atlasīt	<b>(ENTER)</b>	Lai apstiprinātu izvēlni.

## Valoda

### Izvēlnes valoda

Atlasiet valodu iestatījumu izvēlei un pēc tam ekrāna displejam.

### Diska audio / diska subtitri / diska izvēlne

Izvēlieties nepieciešamo valodu audio ierakstam (audio disks), subtitriem un diska izvēlei.

#### [Original]

Attiecas uz oriģinālo valodu, kurā disks tika ierakstīts.

#### [Other]

Lai atlasītu citu valodu, nospiediet ciparu pogas un pēc tam **ENTER**, lai ievadītu atbilstošo 4 ciparu skaitli saskaņā ar valodas kodu sarakstu 35. lappusē. Ja ievadāt nepareizu valodas kodu, nospiediet **CLEAR**.

#### [Off (for Disc Subtitle)]

Subtitru izslēgšana.

## Displejs

### TV attiecība

Atlasiet, kuru ekrāna attiecību izmantot, pamatojoties uz TV ekrāna formu.

#### [4:3]

Izvēlieties, kad ir pieslēgts standarta 4:3 TV.

#### [16:9]

Izvēlieties, kad ir pieslēgts 16:9 platais TV.

## Displeja režīms

Displeja režīma iestatījums darbojas tikai tad, ja TV attiecības režīms ir iestatīts uz 4:3.

#### [Letterbox]

Parāda plašu attēlu ar joslām ekrāna augšējā un apakšējā daļā.

#### [Panscan]

Automātiski parāda plašu attēlu visā ekrānā un nogriež daļas, kas tajā neiederas (ja disks/fails nav saderīgs ar Pan Scan, attēls tiek parādīts pastkastītes attiecībā).

## Izšķirtspēja

Iestata komponenta un HDMI video signāla izejas izšķirtspēju. Sīkāku informāciju par izšķirtspēju skatiet sadaļā „Izšķirtspējas iestatījums” (16. lappusē).

#### [Auto]

Ja HDMI OUT ligzda ir pievienota TV, kas sniedz displeja informāciju (EDID), tad automātiski tiek izvēlēta izšķirtspēja, kas vislabāk atbilst pieslēgtajam TV. Ja pieslēgta tikai COMPONENT VIDEO OUT, izšķirtspēja tiks mainīta uz 480i (vai 576i) kā noklusēto izšķirtspēju.

#### [1080p]

Izveda progresīvā video 1080 līnijas.

#### [1080i]

Izveda izvērstās rindpārļēces video 1080 līnijas.

#### [720p]

Izveda progresīvā video 720 līnijas.

#### [480p (or 576p)]

Izveda progresīvā video 480 (vai 576) līnijas.

#### [480i (or 576i)]

Izveda izvērstās rindpārļēces video 480 (vai 576) līnijas.

## Audio

### DRC (Dinamiskā diapazona kontrole)

Padara skaidru skaņu, kad pazemināts skaļuma līmenis (tikai Dolby Digital). Lai aktivizētu šo funkciju, iestatiet uz [On].

### Balss

Atlasiet [On], lai veiktu karaoke kanālu jaukšanu parastajā stereo.

Šī funkcija ir efektīva tikai vairākanālu karaoke DVD.

### HD AV sinhronizācija

Dažkārt digitālajai TV rodas aizkave starp attēlu un skaņu. Šādā gadījumā to var kompensēt, iestatot skaņas aizkavi, lai tā efektīvi gaidītu attēla ierašanos: to dēvē par HD AV sinhronizāciju. Izmantojiet **▲ ▼** (tālvadības pultī), lai ritinātu augšup un lejup aizkaves apjomu, kuru var iestatīt uz jebkuru vērtību starp 0 un 300 ms.

3

Sistēmas iestatīšana

## Bloķēšana (vecāku kontrole)

### Zonas koda sākotnējais iestatījums:

Pirmoreiz izmantojot šo ierīci, jāiestata zonas kods.

1. Atlasiet izvēlni [Lock] un pēc tam nospiediet **>**.
2. Nospiediet **>**.  
Lai piekļūtu opcijām [Lock], jāievada izveidotā parole. Ievadiet paroli un nospiediet **⊙ ENTER**. Ievadiet to vēlreiz un, lai apstiprinātu, nospiediet **⊙ ENTER**. Ja, pirms nospiešanas **⊙ ENTER**, kļūdjāties, nospiediet **CLEAR**.
3. Atlasiet pirmo rakstzīmi, izmantojot pogas **▲ ▼**.
4. Nospiediet **⊙ ENTER** un atlasiet otro rakstzīmi, izmantojot pogas **▲ ▼**.
5. Nospiediet **⊙ ENTER**, lai apstiprinātu sava zonas koda atlasīšanu.

### Novērtējums

Bloķē novērtēto DVD atskaņošanu, balstoties uz to saturu. Ne visi diski ir novērtēti.

1. Izvēlnē [Lock] atlasiet [Rating] un pēc tam nospiediet **>**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **⊙ ENTER**.
3. Atlasiet novērtējumu no 1 līdz 8, izmantojot pogas **▲ ▼**.

#### [Rating 1-8]

Novērtējumam viens (1) ir visstingrākais liegums, bet novērtējumam astoņi (8) — vispielaidīgākais.

#### [Unlock]

Izvēloties atslēgšanu, vecāku kontrole nav aktivizēta un diski tiek pilnībā atskaņoti.

4. Nospiediet **⊙ ENTER**, lai apstiprinātu novērtējuma atlasīšanu.

## Parole

Varat ievadīt vai mainīt paroli.

1. Izvēlnē [Lock] atlasiet [Password] un pēc tam nospiediet **>**.
2. Nospiediet **⊙ ENTER**.
3. Ievadiet paroli un nospiediet **⊙ ENTER**.  
Lai mainītu paroli, nospiediet **⊙ ENTER**, kad iezīmēta opcija [Change]. Ievadiet paroli un nospiediet **⊙ ENTER**. Ievadiet to vēlreiz un, lai apstiprinātu, nospiediet **⊙ ENTER**.
4. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet **🏠 HOME**.

### ! Piezīme

Ja esat aizmirsis paroli, varat to notīrīt, veicot šādas darbības.

1. Atlasiet izvēlni [Setup] no [Home Menu].
2. Ievadiet 6 ciparu skaitli „210499” un nospiediet **⊙ ENTER**. Parole tiek notīrīta.

## Citas valstis

### DivX VOD

Mēs nodrošinām DivX® VOD (video pēc pieprasījuma) reģistrācijas kodu, kas ļauj iznomāt un iegādāties video, izmantojot DivX® VOD pakalpojumu.

Plašāku informāciju skatiet [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

#### [Register]

Parāda jūsu atskaņotāja reģistrācijas kodu.

#### [Deregister]

Deaktivizē jūsu atskaņotāju un parāda deaktivizācijas kodu.

### ! Piezīme

Visus no DivX VOD lejupielādētos video var atskaņot tikai ar šo ierīci.


## Zonas kods

Vadoties pēc 34. lappusē redzamā saraksta, ievadiet tās zonas kodu, kuras standarti tika izmantoti DVD video diska novērtēšanai.

1. Izvēlnē [Lock] atlasiet [Area Code] un pēc tam nospiediet **>**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **⊙ ENTER**.
3. Atlasiet pirmo rakstzīmi, izmantojot pogas **▲** **▼**.
4. Nospiediet **⊙ ENTER** un atlasiet otro rakstzīmi, izmantojot pogas **▲** **▼**.
5. Nospiediet **⊙ ENTER**, lai apstiprinātu sava zonas koda atlasī.

## Sākuma izvēlnes lietošana

1. Nospiediet **HOME**.  
Parāda vienumu [Home Menu].



2. Atlasiet opciju, izmantojot **<>**.
3. Nospiediet **ENTER**, pēc tam atlasīto opciju izvēlni.

[Music] — parāda izvēlni [MUSIC].

[Movie] — sāciet video multivides atskaņošanu vai parāda izvēlni [MOVIE].

[Photo] — parāda izvēlni [PHOTO].

[Setup] — atver izvēlni [Setup].

### ! Piezīme

Ja nav pieslēgta USB ierīce vai ievietots disks, nevar atlasīt [Music], [Movie] vai [Photo].

## Pamatdarbības

1. Ievietojiet disku, izmantojot **OPEN/CLOSE**, vai pievienojiet USB ierīci USB pieslēgvietai.
2. Nospiediet **HOME**.  
Parāda vienumu [Home Menu].
3. Atlasiet opciju, izmantojot **<>**.  
Ja, pievienojot līdz divām ierīcēm, atlasāt opciju [Movie], [Photo] vai [Music], tā tiek parādīta šādi. Atlasiet multivīdi un pēc tam nospiediet **ENTER**.



4. Nospiediet **ENTER**, pēc tam atlasiet opciju izvēlni.

### ! Piezīme


- Vairumam audio kompaktdisku un DVD-ROM disku atskaņošana sākas automātiski.
- Šī ierīce automātiski atskaņo tikai mūzikas failus, kas ierakstīti USB ierīcē vai diskā.

Mērķis	Darbība
Apturēt	Nospiediet <b>STOP</b> .
Atskaņošana	Nospiediet <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .
Pauze	Nospiediet <b>PAUSE/STEP</b> .
Kadru atskaņošana pēc kārtas	Atkārtoti nospiediet <b>PAUSE/STEP</b> , lai atskaņotu kadrus pēc kārtas (tikai DVD, DivX).
Pāriešana uz nākamo/iepriekšējo nodaļu/ierakstu/failu	Atskaņošanas laikā nospiediet <b>SKIP</b> , lai pārietu uz nākamo nodaļu/ierakstu/failu vai atgrieztos uz pašreizējās nodaļas/ieraksta/faila sākumu. Divreiz īsi nospiediet <b>SKIP</b> , lai atgrieztos uz iepriekšējo nodaļu/ierakstu/failu.
Ātra punkta atrašana, atskaņojot failu ātri uz priekšu vai ātri atpakaļ	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet <b>SCAN</b> , lai atlasītu nepieciešamo pārlūkošanas ātrumu. Lai atgrieztos uz normālu ātrumu, nospiediet <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .
Atskaņošana atkārtojot vai nejaušā secībā	Atkārtoti nospiediet <b>REPEAT</b> , un pašreizējais vienums, nodaļa vai ieraksts tiks atskaņots atkārtoti vai nejaušā secībā. - DVD: nodaļa/virsraksts/izslēgts - DivX: virsraksts/visi/izslēgts - Audio kompaktdisks/MP3/WMA: ieraksts/visi/nejauši/izslēgts
Atskaņošanas ātruma palēnināšana	Pauzes režīmā nospiediet <b>SLOW</b> ( <b>SKIP</b> vai <b>SKIP</b> ), lai atlasītu nepieciešamo ātrumu (tikai DVD, DivX). Atskaņojot atpakaļgaitā, DivX faila atskaņošanu nevar palēnināt.

## Citas darbības

### Diska informācijas parādīšana ekrānā

Varat parādīt ekrānā dažādu informāciju par ielādēto disku.

1. Nospiediet  **INFO/DISPLAY**, lai rādītu dažādu atskaņošanas informāciju. Parādītie vienumi atšķiras atkarībā no diska veida vai atskaņošanas statusa.
2. Varat atlasīt kādu vienumu, nospiežot **^ V <>**, un mainīt vai atlasīt iestatījumu, nospiežot **<>**.

Nosaukums — esošā nosaukuma numurs / kopējais nosaukumu skaits.

Nodaļa — esošās nodaļas numurs / kopējais nodaļu skaits.

Laiks — aizritējušais atskaņošanas laiks.

Audio — atlasītā audio valoda vai kanāls.

Titri — atlasītie titri.

Leņķis — atlasītais leņķis / kopējais leņķu skaits.



#### Piezīme

Ja dažu sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, ekrāna displejs pazūd.

### DVD izvēlnes parādīšana

**DVD**

Atskaņojot DVD, kas satur vairākas izvēlnes, varat atlasīt nepieciešamo izvēlni, izmantojot izvēlni.

1. Nospiediet **DISC MENU**. Tiek atvērta diska izvēlne.
2. Atlasiet izvēlni, izmantojot **^ V <>**.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

### DVD nosaukuma parādīšana

**DVD**

Atskaņojot DVD, kas satur vairākus nosaukumus, varat atlasīt nepieciešamo nosaukumu, izmantojot izvēlni.

1. Nospiediet **TITLE**. Tiek parādīts diska nosaukums.
2. Atlasiet izvēlni, nospiežot **^ V <>**.
3. Lai apstiprinātu, nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

### 1,5 reizes paātrinātā atskaņošana

**DVD**

Ar 1,5 reizes lielāku paātrinājumu varat skatīties attēlus un klausīties skaņu ātrāk, nekā atskaņojot normālā ātrumā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO**, lai atskaņotu 1,5 reizes ātrāk. "Ekrānā tiek parādīts ▶X1,5".
2. Lai izietu, vēlreiz nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO**.


### Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs ieslēdzas, ja ierīce apmēram piecas minūtes ir apturēšanas režīmā.

### Atskaņošanas sākšana no atlasītā laika

**DVD MOVIE**

Lai sāktu faila vai nosaukuma atskaņošanu jebkurā izvēlētajā laikā.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet  **INFO/DISPLAY**.
2. Nospiediet **^ V**, lai atlasītu laika pulksteņa ikonu, un „--:--” tiek parādīts.
3. Ievadiet nepieciešamo sākuma laiku stundās, minūtēs un sekundēs no kreisās uz labo pusi. Ja ievadāt nepareizus skaitļus, nospiediet **CLEAR**, lai noņemtu ievadītos skaitļus. Pēc tam ievadiet pareizos skaitļus. Piemēram, lai atrastu sižetu ar 1 stundas, 10 minūšu un 20 sekunžu laika atzīmi, ievadiet „11020”, izmantojot ciparu pogas.
4. Lai apstiprinātu, nospiediet **⊙ ENTER**. Atskaņošana sākas no atlasītā laika.

## Atsākt atskaņošanu

**DVD | MOVIE | MUSIC | ACD**

Ierīce reģistrē punktu, kurā nospiedāt **■ STOP** (atkārībā no diska).

Ja ekrānā uz brīdi parādās „**II ■** (Atsākt, Apturēt)”, nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO**, lai atsāktu atskaņošanu (no sižeta punkta).

Divreiz nospiežot **■ STOP** vai izņemot disku, ekrānā tiek parādīts „**■**” (Pilnīga apturēšana). Ierīce notīrīs apturēšanas punktu.

### ! Piezīme

Atsākšanas punkts var tikt dzēsts, nospiežot kādu pogu (piemēram, **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** utt.).

## Subtitru koda lapas maiņa

**MOVIE**

Ja subtitri tiek rādīti nepareizi, varat mainīt subtitru kodu lapu, lai subtitru failu redzētu pareizi.

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **□ INFO/DISPLAY**, lai parādītu ekrāna displeju.
2. Izmantojiet **▲ ▼**, lai atlasītu opciju [Code Page].
3. Izmantojiet **<>**, lai atlasītu nepieciešamo koda opciju.
4. Nospiediet **↶ RETURN**, lai izietu no ekrāna displeja.

## Atzīmētā atskaņošana

**MUSIC | ACD**

Atzīmēšanas funkcija ļauj saglabāt izlases failus no jebkura diska vai USB ierīces ierīces atmiņā.

1. Atlasiet [Music] no [Home Menu]

Atgriežas augšējā mapē. (tikai MP3/WMA).

Informācija par failu tiks parādīta atbilstoši attiecīgā mūzikas faila ID3TAG informācijai (tikai MP3).



Visu ierakstu/failu atlasīšana.

Visu ierakstu/failu atlasē noņemšana.

Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo failu sarakstu.

2. Atlasiet nepieciešamo mūziku no [List], izmantojot **▲ ▼**, pēc tam nospiediet **MARKER**, lai sarakstā parādītu atzīmi.
3. Nospiediet **⊙ ENTER** vai **▶ PLAY, MONO/STEREO**. Parāda atskaņošanas režīmu.
4. Atlasiet atskaņošanas režīmu, izmantojot **▲ ▼**, un nospiediet **⊙ ENTER**.

### [Mark Play]

Atzīmētā atskaņošana.

### [Current Play]

Parastā atskaņošana.

### ! Piezīme

Ja vēlaties atlasīt visus failus sarakstā, atlasiet [Select All] un nospiediet **⊙ ENTER**.

## Marķiera dzēšana

1. Izmantojiet **Λ V**, lai atlasītu ierakstu, kuru vēlaties izdzēst no atzīmētā faila.
2. Nospiediet **MARKER**.

## Lai izdzēstu visus marķierus

Izmantojiet **Λ V <>**, lai atlasītu [Deselect All], pēc tam nospiediet **ENTER** programmas rediģēšanas režīmā.

### ! Piezīme

Marķieri tiek arī notīrīti, noņemot disku vai USB ierīci; ierīce tiek pārslēgta uz strāvas izslēgšanu vai funkcija tiek pārslēgta uz citām.

## PHOTO faila skatīšana

### PHOTO

Ši ierīce var atskaņot diskus ar fotogrāfiju failiem.

1. Atlasiet [Photo] no [Home Menu] un nospiediet **ENTER**.

Pāriet uz iepriekšējo vai nākamo failu sarakstu.



Atgriežas augšējā mapē.

2. Nospiediet **Λ V**, lai atlasītu mapi, un pēc tam nospiediet **ENTER**.
3. Ja vēlaties skatīt slīdrādi, nospiediet **Λ V**, lai iezīmētu failu, un nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

## Par palīdzības izvēlni izvēlnē [Photo]

Izvēlne	Pogas	Darbība
<b>▶ Slīdrāde</b>	<b>▶ PLAY, MONO/STEREO</b>	Slīdrādes skatīšana.
<b>▲▼◀▶ Pārvietot</b>	<b>V Λ &lt;&gt;</b>	Pārvieto uz citu failu vai saturu.
<b>◎ Atlasīt</b>	<b>◎ ENTER</b>	Noteikta faila apskate.
<b>↶ Aizvērt</b>	<b>↶ RETURN</b>	Atgriežas uz [Home Menu].

## Par palīdzības izvēlni pilnekrānā

Izvēlne	Pogas	Darbība
<b>Izvēlne</b>	<b>□ INFO/DISPLAY</b>	Parāda opciju izvēlni.
<b>◀/▶ lepr./tālāk</b>	<b>&lt;/&gt;</b>	Pāriet uz citu failu.
<b>↶ Aizvērt</b>	<b>↶ RETURN</b>	Atgriežas uz izvēlni [Photo].

## Fotoattēla apskates opcijas

Skatot fotoattēlu pilnekrāna režīmā, varat izmantot dažādas opcijas.

1. Skatot fotoattēlu pilnekrānā, nospiediet **INFO/DISPLAY**, lai parādītu opciju izvēlni.
2. Atlasiet opciju, izmantojot **V ^ <>**.



**1 Esošais fotoattēls / kopējais fotoattēlu skaits** — izmantojiet **<>**, lai skatītu iepriekšējo/nākamo fotoattēlu.

**2 Slidrāde** **▶/||**— Nospiediet **⊙ ENTER**, lai sāktu vai pauzētu slidrādi.

**3 Ātrums x3/ x2/ x1** – Izmantojiet **⊙ ENTER**, lai atlasītu aizkaves ātrumu starp fotoattēliem slidrādē.

**4 Pagriezti** — nospiediet **⊙ ENTER**, lai pagrieztu fotoattēlu.

**5 Pāriet uz sarakstu** — nospiediet **⊙ ENTER**, lai atgrieztos uz izvēlni [Photo].

## Pēdējā sižeta iegaumēšana

### DVD

Šī ierīce iegaumē pēdējo sižetu no pēdējā skatītā diska. Pēdējais sižets paliek atmiņā pat, ja izņemat disku no ierīces vai izslēdzat ierīci. Ja ievietojat disku, kura pēdējais sižets ir iegaumēts, skats tiek automātiski atsaukts.

## Sistēmas izvēle — papildus

Jums jāizvēlas atbilstošs televizora sistēmas darba režīms. Uz vairāk kā piecām sekundēm nospiediet **PAUSE/STEP**, lai atlasītu sistēmu no [Home Menu].

### ! Piezīme

Ja pieslēgta USB ierīce vai ievietots disks, šī funkcija nedarbojas.

## Pielāgot skaļruņu līmeņa iestatījumus

Varat pielāgot katra skaļruņa skaņas līmeni.

1. Atkārtoti spiediet **SPEAKER LEVEL**, lai atlasītu nepieciešamo iestatāmo skaļruni.
2. Kamēr displeja logā redzama līmeņu iestatījumu izvēlne, nospiediet **VOL +/-**, lai pielāgotu atlasītā skaļruņa skaņas līmeni.
3. Atkārtojiet darbību, lai noregulētu pārējo skaļruņu skaņas līmeni.

## Pulksteņa iestatīšana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Vismaz uz 2 sekundēm nospiediet **CLOCK**.
3. Izvēlieties laika režīmu, nospiežot **◀◀/▶▶**.  
- 12:00 (12 stundu displejam) vai 0:00 (24 stundu displejam)
4. Lai apstiprinātu atlasī, nospiediet **SET**.
5. Atlasiet stundas, nospiežot **◀◀/▶▶**.
6. Nospiediet **SET**.
7. Atlasiet minūtes, nospiežot **◀◀/▶▶**.
8. Nospiediet **SET**.

## Atskaņotāja kā modinātāj-pulksteņa izmantošana

1. Ieslēdziet ierīci.
2. Nospiediet **TIMER**. Katra funkcija mirgo.
3. Kad redzama funkcija, kuru vēlaties aktivizēt, nospiediet **SET**.
4. Tiks parādīts „ON TIME”. Šis ir vēlamais ierīces ieslēgšanās laiks. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai mainītu stundas un minūtes, un nospiediet **SET**, lai saglabātu.
5. Tiks parādīts „OFF TIME”. Šis ir vēlamais ierīces izslēgšanās laiks.
6. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai mainītu stundas un minūtes, un nospiediet **SET**, lai saglabātu.
7. Nospiediet **◀◀/▶▶**, lai mainītu skaļumu, un nospiediet **SET**, lai saglabātu. Pulksteņa ikona „⌚” rāda, ka modinātājs ir iestatīts.
8. 2 reizes nospiediet pogu **TIMER**. Varat pārbaudīt iestatījuma statusu.

### ! Piezīme

- Ja iestatīts pulksteņa laiks, varat pārbaudīt laiku, nospiežot **CLOCK**, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātāj-pulkstenis, varat pārbaudīt modinātāj-pulksteņa ikonu „⌚”, nospiežot **CLOCK**, pat ja atskaņotājs ir izslēgts.
- Ja iestatīts pulksteņa laiks un modinātāj-pulkstenis, varat pārbaudīt modinātāj-pulksteņa ikonu „⌚” un iestatījuma informāciju, nospiežot **TIMER**, pat ja ierīce ir izslēgta.

## Snaudas taimera iestatījums

Vienu vai vairākas reizes nospiediet **SLEEP**, lai atlasītu aizkaves laiku no 10 līdz 180 minūtēm, pēc kura ierīce izslēgsies.

Lai pārbaudītu atlikušo laiku, nospiediet **SLEEP**.

Lai atceltu snaudas funkciju, nospiediet atkārtoti **SLEEP**, līdz parādās „SLEEP 10”, un pēc tam vēlreiz nospiediet **SLEEP**, kamēr redzams „SLEEP 10”.

### ! Piezīme

Varat pārbaudīt atlikušo laiku, pirms ierīce izslēdzas.

Nospiediet **SLEEP** Atlikušais laiks parādās displeja logā.

## Vājinātājs

Vienreiz nospiediet **SLEEP**. Displeja spilgtums tiks samazināts uz pusī. Lai to atceltu, atkārtoti spiediet **SLEEP**, līdz režīms izslēdzas. Pieskaroties pogām snaudas taimera režīmā, pogas izgaismosies uz 5 sekundēm un pēc tam atkal aptumšosies.

## Īslaicīgi izslēgt skaņu

Lai izslēgtu ierīces skaņu, nospiediet **MUTE**.

Varat izslēgt ierīces skaņu, lai, piemēram, atbildētu uz tālruna zvani; tad displeja logā tiek parādīts „MUTE”.

## DEMO

Strāvas izslēgšanas stāvoklī funkcija tiek parādīta displeja logā, nospiežot **DEMO**. Lai atceltu DEMO, nospiediet to vēlreiz.


### ! Piezīme

- DEMO režīmā ierīce saglabā DEMO statusu, pat atslēdzot strāvas padevi.
- DEMO laikā var izmantot citas funkcijas. Pēc tam DEMO tiks uz laiku apturēts.
  - DEMO atskaņošana sākas automātiski, ja 10 sekunžu laikā netiek nospiesti ievades taustiņš.

## Radio darbības

Pārļiecinieties, vai abas FM antenas ir pievienotas (skatiet 18. lappusi).

### Radio klausīšanās

1. Nospiediet  **RADIO&INPUT**, līdz displeja logā parādās FM. Radio noskaņojas uz pēdējo uztverto staciju.
2. Uz aptuveni divām sekundēm nospiediet **TUNING (-/+)**, līdz sāk mainīties frekvences rādījums, pēc tam atlaidiet. Kad ierīce noskaņojas uz atrod staciju, pārmeklēšana tiek pārtraukta.




Vai

- Atkārtoti nospiediet **TUNING (-/+)**.
3. Regulējiet skaļumu, nospiežot +/- paneļa priekšpusē vai nospiežot **VOL (+/-)** uz tālvadības pults atkārtoti.

### Radiostaciju programmēšana

Varat ierprogrammēt 50 FM raidstacijas.

Pirms noskaņošanas pārbaudiet, vai ir samazināts skaļums.

1. Nospiediet  **RADIO&INPUT**, līdz displeja logā parādās FM.
2. Izmantojot **TUNING (-/+)**, atlasiet nepieciešamo frekvenci.
3. Nospiediet  **ENTER**, un displeja logā mirgos ierprogrammētais numurs.
4. Ar **PRESET (-/+)** atlasiet nepieciešamo ierprogrammēto numuru.
5. Nospiediet  **ENTER**. Radiostacija ir saglabāta atmiņā.
6. Lai saglabātu citas stacijas, atkārtojiet 2.-5. darbību.

### Visu saglabāto staciju izdzēšana

1. Uz divām sekundēm nospiediet **CLEAR**. Ierīces displejā mirgo „ERASE ALL”.
2. Nospiediet **CLEAR**, lai izdzēstu visas saglabātās radiostacijas.

### Saglabātas stacijas dzēšana

1. Nospiediet **PRESET - / +**, lai atlasītu ierprogrammēto numuru, kuru vēlaties dzēst.
2. Nospiediet **CLEAR**; ierprogrammētais numurs mirgos displeja logā.
3. Lai dzēstu atlasīto ierprogrammēto numuru, vēlreiz nospiediet **CLEAR**.

### Sliktas FM uztveršanas uzlabošana

Nospiediet **▶ PLAY, MONO/STEREO** uz tālvadības pults. Ar šo tūneris tiks mainīts no stereo uz mono, un parasti tas uzlabo uztveršanu.

### Radiostacijas informācijas skatīšana

FM tūnerim ir RDS (Radio Data System) iespējas. Tiek uzrādīta informācija par radiostaciju, kuru klausāties. Atkārtoti nospiediet **RDS** pogu, lai pārliktu dažādu veidu informāciju.

**PS** (programmas pakalpojuma nosaukums)  
Displejā tiek parādīts kanāla nosaukums

**PTY** (Programmas veida noteikšana)  
Displejā parādās programmas veids (piemēram, Jazz vai News).

**RT** (Radio teksts)  
Teksta ziņojums ar īpašu informāciju, ko pārraida radiostacija. Šis teksts var tikt rītināts pār displeju.

**CT** (kanāla laika kontrole)  
Uzrāda informāciju par laiku un datumu, ko pārraida radiostacija.

Varat meklēt radiostacijas pēc programmas veida, nospiežot **RDS**. Displejā būs redzams pēdējais izmantotais PTY. Vienu vai vairākas reizes nospiediet **PTY**, lai atlasītu nepieciešamo programmas veidu. Nospiediet **<>**. Tūneris meklē automātiski; atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta.

## Skaņas regulēšana

### Telpiskā režīma iestatīšana

Šajā sistēmā ir vairāki priekšiestatīti telpiskā skaņējuma lauki. Varat atlasīt nepieciešamo skaņas režīmu, izmantojot **SOUND EFFECT**.

Varat mainīt **SOUND EFFECT**, izmantojot < > bulttaustiņu, kamēr tiek rādīta skaņas efektu informācija.

Ekvalaizera parādītie vienumi var atšķirties atkarībā no skaņu avotiem un efektiem.

Displejā	Apraksts
NAT PLUS	NAT PLUS ir dabiskas Plus skaņas efekts. Varat izbaudīt dabisku skaņas efektu tāpat kā 5.1 kanālam.
NATURAL	Varat izbaudīt ērtu un dabisku skaņu.
Vietējās specializācijas ekvalaizers	Reģionāli optimizēts skaņu efekts. (FORRO/ FUNK/ SERTANEJO/ DANGDUT/ ARABIC/ PERSIAN/ INDIA/ REGUETON/ MERENGUE/ SAMBA/ SALSA/ CUMBIA/ AFRO)
AUTO EQ	Aptver skaņu ekvalaizeru, kas visvairāk līdzinās žanram, kas ir iekļauts dziesmu failu MP3 ID3.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Šī programma rada entuziastisku skaņas atmosfēru, radot sajūtu, ka atrodaties reālā rokmūzikas, popmūzikas, džeza vai klasiskās mūzikas koncertā.
MP3 -- OPT	Šī funkcija ir optimizēta saspiežamam MP3, WMA failam. Tā uzlabo augsto frekvenču skaņu.
BASS BLAST	Atskaņošanas laikā pastipriniet diskantu, basu un telpiskās skaņas efektu.
LOUDNESS	Uzlabo basa un diskanta skaņējumu.
VIRTUAL	Varat izbaudīt virtuālāku telpisko skaņējumu.
BYPASS	Varat izbaudīt skaņu bez ekvalaizera efekta.

### ! Piezīme

- Dažos telpiskajos režīmos dažiem skaļruņiem nav skaņas vai zemas skaņas. Tas nav defekts, bet ir atkarīgs no telpiskā režīma un audio avota.
- Pēc ieejas režīma pārslēgšanas un reizēm pat pēc skaņu ieraksta maiņas, iespējams, jāveic telpiskā režīma atiestatīšana.

## Papildu darbības

### Ierakstīšana USB ierīcē

Varat ierakstīt mūzikas vai skaņas avotu USB ierīcē, to pievienojot ierīces portam.

1. Pievienojiet USB ierīcei.
2. Atlasiet režīmu, kurā vēlaties ierakstīt. Vispirms atskaņojiet skaņas avotu.
3. Sāciet ierakstīšanu, nospiežot **REC**.
4. Lai pārtrauktu ierakstīšanu, nospiediet **STOP**.

#### [All tracks/ files recording]

Ierakstiet USB apturēšanas vai atskaņošanas režīmā.

#### [Program list recording]

Pēc nepieciešamā(o) faila(u) atzīmēšanas varat to(s) ierakstīt USB (skatiet 26. lappusi).

#### Tas tiks uzglabāts šādi.

<b>Audio kompaktdisks</b>	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ... └── ...           </pre>
<b>MP3/WMA</b>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ... └── ...           </pre>
<b>Citi avoti (skaņotājs, portatīva ierīce)</b>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ... └── ...           </pre>

### ! Piezīme

- Ierakstīšanas laikā varat pārbaudīt USB ieraksta ierakstīšanas procentuālo līmeni (tikai audio vai MP3/ WMA kompaktdiskiem).
- MP3/WMA failu ierakstīšanas laikā atskaņošana nenotiek.
- Ja atskaņošanas laikā pārtraucat ierakstu, atmiņā tiek saglabāts līdz tam brīdim ierakstītais fails (tikai audio kompaktdiskiem).
- USB ierakstīšanas laikā nenoņemiet USB ierīci un neizslēdziet iekārtu. Pretējā gadījumā var izveidoties nepilns fails, un tas var netikt izdzēsts datorā.
- Ierakstīšana, izmantojot mikrofonu, nav pieejama.
- Ja USB ierakstīšana nedarbojas, displeja logā tiek parādīts ziņojums, piemēram, „NO USB”, „ERROR”, „USB FULL” vai „NO REC”.
- USB ierakstīšanai nevar izmantot vairāku karšu lasīšanas ierīci vai ārējo HDD.
- Rakstot ilgstošā ieraksta režīmā, fails tiek ierakstīts ar 128 Mb ātrumu (apmēram 2 stundas). Ieraksta failu skaits nebūs lielāks par 4.
- Ja ierakstīšana atskaņošanas laikā tiek pārtraukta, fails netiek saglabāts.
- Stāvoklī CD-G DTS diska ieraksts USB ierīcē nav iespējams.
- Visu ierakstu ierakstīšanas laikā netiek ierakstīti apakšmapēs esošie faili.
- Nevar ierakstīt vairāk kā 999 failus.
- Ierakstīto failu numerācija tiek sākta no mazākā numura. Tātad, nodzēšot vairākus ierakstītos failus, nākošā ierakstītā faila numurs var būt vismazākais.

Izgatavojot kopijas no materiāliem, tanī skaitā datorprogrammām, failiem, radiopārraidēm un skaņas ierakstiem, kuru autortiesības ir aizsargātas, tiek pārkāpts autortiesību aizsardzības likums un tā ir uzskatāma par krimināli sodāmu darbību. Šo ierīci nedrīkst izmantot šādiem nolūkiem.

#### Esiet atbildīgi

**Respektējiet autortiesības.**

## Bojājumu izlabošana

PROBLĒMA	KOREKCIJA
Nav strāvas	Barošanas vadu droši pieslēdziet sienas rozetei.
Nav attēla	Izvēlieties atbilstošu TV video ievades režīmu, lai attēls no iekārtas būtu redzams TV ekrānā.
	Video kabelus droši savienojiet ar TV un ierīci.
Neliela skaņa vai tās nav	Atlasiet pareizo ierīces ievades režīmu, lai dzirdētu ierīces skaņu.
	Pareizi pievienojiet audio kabelus savienojumu spailēm.
	Aizstājiet ar jaunu audio kabeli.
Slikta DVD attēla kvalitāte	Notīriet disku virzienā uz ārpusi, izmantojot mīkstu drāniņu.
DVD/kompaktdisks netiks atskaņots	levietojiet disku.
	levietojiet atskaņojamu disku (pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu).
	levadiet paroli vai mainiet novērtējuma līmeni.
Atskaņojot DVD vai kompaktdisku, dzirdams dūcošs troksnis	Notīriet disku virzienā uz ārpusi, izmantojot mīkstu drāniņu.
	Pārvietojiet ierīci un audio komponentus tālāk no TV.
Nav iespējams pareizi noskaņoties uz radiostacijām	Pārbaudiet antenas savienojumu un pielāgojiet tās pozīciju.
	Pēc nepieciešamības pievienojiet ārēju antenu.
	Manuāli noskaņojieties uz radiostaciju.
	Ieprogramējiet dažas radiostacijas; sīkāku informāciju skatiet 30. lappusē.
Tālvadības pults nedarbojas labi/vispār nedarbojas	Tālvadības pults nav pavērsta tieši pret ierīci. Pavērsiet tālvadības pulti tieši pret ierīci.
	Tālvadības pults ir pārāk tālu no ierīces. Izmantojiet tālvadības pulti 23 pēdu (7 m) atstatumā no ierīces.
	S tarp tālvadības pulti un ierīci ir kāds šķērslis. Noņemiet šķērslī.
	Baterija tālvadības pulti ir tukša. levietojiet jaunu bateriju.
iPod nedarbojas	Pārbaudiet, vai atskaņotājs ir pareizi pievienots ierīcei. Pareizi pievienojiet to pie ierīces.

## Zonas kodu saraksts

Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.

Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods
Afganistāna	AF	Fidži	FJ	Monako	MC	Singapūra	SG
Argentīna	AR	Somija	FI	Mongolija	MN	Slovākijas Republika	SK
Austrālija	AU	Francija	FR	Maroka	MA	Slovēnija	SI
Austrija	AT	Vācija	DE	Nepāla	NP	Dienvidāfrika	ZA
Beļģija	BE	Lielbritānija	GB	Nīderlande	NL	Dienvidkoreja	KR
Butāna	BT	Grieķija	GR	Antiļu salas	AN	Spānija	ES
Bolivija	BO	Grenlande	GL	Jaunzēlande	NZ	Šrilanka	LK
Brazīlija	BR	Honkonga	HK	Nigērija	NG	Zviedrija	SE
Kambodža	KH	Ungārija	HU	Norvēģija	NO	Šveice	CH
Kanāda	CA	Indija	IEEJA	Omāna	OM	Taivāna	TW
Čīle	CL	Indonēzija	ID	Pakistāna	PK	Taizeme	TH
Ķīna	CN	Izraēla	IL	Panama	PA	Turcija	TR
Kolumbija	CO	Itālija	IT	Paragvaja	PY	Uganda	UG
Kongo	CG	Jamaika	JM	Filipīnas	PH	Ukraina	UA
Kostarika	CR	Japāna	JP	Polija	PL	Amerikas Savienotās Valstis	US
Horvātija	HR	Kenija	KE	Portugāle	PT	Urugvaja	UY
Čehijas Republika	CZ	Kuveita	KW	Rumānija	RO	Uzbekistāna	UZ
Dānija	DK	Lībija	LY	Krievu Federācija	RU	Vjetnama	VN
Ekvadora	EC	Luksemburga	LU	Saūda Arābija	SA	Zimbabve	ZW
Ēģipte	EG	Malaizija	MY	Senegāla	SN		
Salvadora	SV	Maldivija	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

## Valodu kodu saraksts

Izmantojiet šo sarakstu, lai ievadītu nepieciešamo valodu šādiem sākotnējiem iestatījumiem: [Disc Audio], [Disc Subtitle] un [Disc Menu].

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Afāru	6565	Franču	7082	Lietuviešu	7684	Sindi	8368
Afrikandu	6570	Frīzu	7089	Maķedoniešu	7775	Singāļu	8373
Albāņu	8381	Galiciešu	7176	Malagasiešu	7771	Slovāku	8375
Amehāru	6577	Gruzīnu	7565	Malajiešu	7783	Slovēņu	8376
Arābu	6582	Vācu	6869	Malajalama	7776	Spāņu	6983
Armēņu	7289	Grieķu	6976	Maoru	7773	Sudāniešu	8385
Asamiešu	6583	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Svahili	8387
Aimāru	6588	Gvarani	7178	Moldāvu	7779	Zviedru	8386
Azerbaidžāņu	6590	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tagalogu	8476
Baškīru	6665	Hausa	7265	Nauru	7865	Valoda	Kods
Basku	6985	Ebreju	7387	Nepāliešu	7869	Tadžiku	8471
Bengāļu	6678	Hindu	7273	Norvēģu	7879	Tamilu	8465
Butāniešu	6890	Ungāru	7285	Orisiešu	7982	Telugu	8469
Bihāri	6672	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Taizemiešu	8472
Bretoņu	6682	Indonēziešu	7378	Puštunu	8083	Tongu	8479
Bulgāru	6671	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turku	8482
Birmiešu	7789	Īru	7165	Poļu	8076	Turkmēņu	8475
Baltkrievu	6669	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Tevi	8487
Ķīniešu	9072	Japāņu	7465	Kečua	8185	Ukraiņu	8575
Horvātu	7282	Kannada	7578	Retroromāņu	8277	Urdu	8582
Čehu	6783	Kašmiriešu	7583	Rumāņu	8279	Uzbeku	8590
Dāņu	6865	Kazahu	7575	Krievu	8285	Vjetnamiešu	8673
Holandiešu	7876	Kirgīzu	7589	Samoiešu	8377	Volapūk	8679
Angļu	6978	Korejiešu	7579	Sanskrits	8365	Velsiešu	6789
Esperanto	6979	Kurdu	7585	Skotu-gēlu	7168	Volofu	8779
Igauņu	6984	Laosiešu	7679	Serbu	8382	Khosa	8872
Farēru	7079	Latīņu	7665	Serbu-horvātu	8372	Jidišs	7473
Fidži	7074	Latviešu	7686	Šona	8378	Joruba	8979
Somu	7073	Lingala	7678			Zulu	9085

## Preču zīmes un licences



iPod ir Apple Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

iPhone ir Apple Inc. preču zīme. „Made for iPod” un „Made for iPhone” nozīmē to, ka elektroniskā iekārta ir speciāli izstrādāta iPod vai iPhone pieslēgšanai un izstrādātājs to ir sertificējis atbilstoši Apple darbības standartiem.

Apple nav atbildīgs par šīs iekārtas darbību vai tās atbilstību drošības un ierobežojumu standartiem. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šīs iekārtas izmantošana ar iPod, iPhone var ietekmēt bezvadu veikspēju.



HDMI, HDMI logotips un High-Definition Multimedia Interface ir DMI licensing LLC preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.



„DVD Logo” ir DVD Format/Logo Licensing Corporation preču zīme.



Izgatavots saskaņā ar Dolby Laboratories licenci. Dolby un dubultais D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes.



DivX®, DivX Certified® un saistītie logo ir DivX, Inc. preču zīmes un tiek izmantotas saskaņā ar licenci.

PAR DIVX VIDEO: DivX® ir DivX, Inc. izveidots digitāls video formāts. Šī ir oficiāla DivX Certified® ierīce, kas atskaņo DivX video. Lai iegūtu vairāk informācijas un programmatūras rīkus, kas ļauj jūsu failus pārveidot uz DivX video, apmeklējiet [www.divx.com](http://www.divx.com).

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: lai varētu atskaņot DivX video filmas pēc pasūtījuma (VOD), šī DivX Certified® ierīce ir jāreģistrē. Lai iegūtu reģistrācijas kodu, ierīces iestatījumu izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Lai pabeigtu reģistrāciju, pārejiet uz [vod.divx.com](http://vod.divx.com), kur varat saņemt papildinformāciju.



### Kas ir SIMPLINK?



Dažas šīs ierīces funkcijas tiek vadītas ar TV tālvadības pulti, kad šī ierīce un LG TV ir savienots ar SIMPLINK caur HDMI savienojumu. Ar LG TV tālvadības pulti vadāmās funkcijas: atskaņot, pauze, pārmeklēt, pārlēkt, apturēt, izslēgt u.c.

- Lai iegūtu detalizētu informāciju par SIMPLINK funkciju, skatiet TV lietošanas instrukciju.
- LG TV ar SIMPLINK funkciju ir iepriekš parādītais logo.
- Izmantojiet par High Speed HDMI™ augstāku kabēja versiju.

## Specifikācijas

Vispārējās	
Jaudas prasības	200 - 240 V, 50/60 Hz
Patērētā jauda	55 W
Izmēri (P x A x D)	135 X 295 X 315 mm bez kājas
Neto svars (aptuveni)	3,45 kg
Darbības temperatūra	No 41 līdz 95 °F (no 5 līdz 35 °C)
Relatīvais gaisa mitrums	No 5 līdz 90 %

Ieejas/izejas	
VIDEO IZEJA	1,0 V (p-p), 75 Ω, sinhronizācija negatīva, RCA ligzda x 1
KOMPONENTĀ VIDEO IZEJA	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinhronizācija negatīva, RCA ligzda x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA ligzda x 2
HDMI IZEJA (video/audio):	19 kontakti, veids A, HDMI™ savienotājs
DIGITĀLĀ IEEJA (OPTISKĀ):	3 V (p-p), optiskā ligzda x 1
PORT. IEEJA	0,5 Vrms (3,5 mm stereo ligzda)

Sistēma	
Lāzers	Pusvadītāja lāzers, viļņu garums: 650 nm
Signālu sistēma	Standarta NTSC/PAL krāsu TV sistēma
Frekvences reakcija	No 20 Hz līdz 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz iztveršana)
Signāla-trokšņa attiecība	Vairāk kā 80 dB
Harmoniskā novirze	0,05 % pie 1 W
Dinamikas amplitūda	Vairāk kā 85 dB
Kopnes jaudas padeve	USB līdzstrāva 5 V  500 mA iPod līdzstrāva 5 V  1 A

Pastiprinātājs	
Stereo režīms	80 W + 80 W (4 Ω pie 1 kHz)

Tūneris	
FM skaņošanas diapazons	No 87,5 līdz 108,0 MHz vai no 87,50 līdz 108,00 MHz

Priekšējais skaļrunis	
Tips	3 virzienu 4 skaļruņu sistēma
Pretestības nomināls	4 Ω
Ieejas jauda	80 W
Maks. ieejas jauda	160 W
Neto izmēri (P x A x D)	126 X 295 X 315 mm
Neto svars	4.35 kg

Dizains un tehniskie parametri var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma.

## Tehniskā apkope

### Iekārtas pārvietošana

#### Iekārtas nosūtīšana

Lūdzu, saglabājiet oriģinālos iepakojuma materiālus. Ja iekārta jānosūta, maksimālas aizsardzības nolūkos iepakojiet to tāpat, kā tā bija sākotnēji iepakota rūpniecā.

Tīru ārējo virsmu uzturēšana

- Neizmantojiet gaistošus šķidrums, piemēram, izsmidzināmus insekticīdus, iekārtas tuvumā.
- Iekārtas slaucīšana, spēcīgi spiežot, var bojāt virsmu.
- Neatstājiet gumijas vai plastmasas produktus uz ilgāku laika saskarē ar iekārtu.

#### Iekārtas tīrīšana

Lai atskaņotāju notīrītu, izmantojiet mikstu, sausu drāniņu. Ja virsma ir ārkārtīgi netīra, izmantojiet mikstu drāniņu, kas ir viegli samitrināta ar mērenu mazgāšanas līdzekļa šķīdumu. Nelietojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu vai atšķaidītāju, jo tie var sabojāt iekārtas virsmu.

#### Iekārtas tehniskā apkope

Iekārta ir progresīvās tehnoloģijas precīza ierīce. Ja optiskās adaptera lēcas un diska nodalījuma daļas ir netīras vai nolietotājušas, attēla kvalitāte var samazināties. Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzu, sazinieties ar tuvāko pilnvaroto servisa centru.

## Piezīmes par diskkiem

### Disku pārvietošana

Neskarīties pie diska atskaņošanas puses. Turiet disku aiz malām, lai uz tā virsmas nepaliktu pirkstu nospiedumi. Nekad uz diska nelīmējiet papīru vai lenti.

### Disku uzglabāšana

Pēc atskaņošanas novietojiet disku tā ietvarā. Neatstājiet disku tiešā saules gaismā vai karstuma avota tuvumā un nekad neatstājiet to stāvvietā novietotā automašīnā tiešā saules gaismā.

### Disku tīrīšana

Pirkstu nospiedumi un putekļi uz diska var izraisīt sliktu attēla kvalitāti un skaņas traucējumus. Pirms atskaņošanas notīriet disku ar tīru drāniņu. Slaukiet disku no vidus uz malām.

Neizmantojiet stiprus šķīdumus, piemēram, spirtu, benzīnu, atšķaidītāju, veikalos nopērkamos tīrīšanas līdzekļus vai antistatisku izsmidzinātāju, kas paredzēts vecajām vinila skaņu platēm.

