



LIETUVIŲ

# SAVININKO VADOVAS „DVD Micro Hi-Fi“ sistema

Prieš pradėdami naudotis savo prietaisu, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasidėkite jį, kad galėtumėte pasinaudoti ateityje.

FB166 (FB166, FBS166V)



MFL67290101

## Saugumo informacija

1 Nuo ko pradėti



**ATSARGIAI:** KAD SUMAŽINTUMĖTE ELEKTROS SMŪGIO RIZIKĄ, NENUIMKITE GALINIO DANGČIO. VIDUJE NĖRA DETALIŲ, KURIAS GALĖTŲ TAISYTI NAUDOTOJAS. DĖL APTARNAVIMO KREIPKITĖS Į KVALIFIKUOTĄ SPECIALISTĄ.



Žaibo blyksnio su strėlės smaigaliu ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas tam, kad perspėtų naudotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą gaminyje, kurios gali pakakti, kad žmonėms sukeltų elektros smūgio riziką.




Šauktuko ženklas lygiakraščiame trikampyje skirtas tam, kad perspėtų naudotoją apie svarbias naudojimo ar techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijas literatūroje, pateikiamoje kartu su prietaisu.

**ISPĖJIMAS:** KAD IŠVENGTUMĖTE GAISRO AR ELEKTROS SMŪGIO PAVOJAUS, NELEISKITE ŠIAM GAMINIUI PAKLIŪTI PO LIETUMI ARBA TEN, KUR DIDELĖ DRĖGMĖ.

**ISPĖJIMAS:** Įrangos nemontuokite mažoje erdvėje, pvz., knygų spintoje ar panašiai.

**ATSARGIAI:** Neuždenkite ventilacijos angų. Montuokite pagal gamintojo instrukcijas. Ventilacijos angos korpuse skirtos ventilacijai ir užtikrina patikimą prietaiso veikimą bei saugo nuo perkaitimo. Angų negalima uždengti: nestatykite prietaiso ant lovos, sofas, kilimo ar panašaus paviršiaus. Šio prietaiso nestatykite į uždarus baldus, pvz., knygų spintą ar lentyną, nebent ten būtų įrengta tinkama ventilacija arba tai būtų atlikta laikantis gamintojo instrukcijų.



**ATSARGIAI:** Šiame gaminyje naudojama lazerio sistema. Siekiant tinkamai naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti šį savininko vadovą ir pasilikti jį ateičiai. Dėl įrenginio techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą.

Jei naudositės čia neaprašytais valdymo elementais, atliksite čia neminimus derinimo darbus ar vykdysite procedūras, rizikuojate gauti apšvitą. Kad išvengtumėte tiesioginio lazerio spindulių poveikio, nebandykite atidarinti korpuso. Atidarius matomas lazerio spindulys. NEŽIURĖKITE Į SPINDULĮ.

**ATSARGIAI: maitinimo kabelis**

Daugelį prietaisų rekomenduojama prijungti prie jiems skirtų grandinių.

Tai yra grandinė su vienu lizdu, kuri tiekia srovę tik tam prietaisui ir neturi papildomų išvadų ar išsišakojančių grandinių. Pasitikrinkite peržiūredami šio savininko vadovo specifikacijų puslapį. Neperkraukite sieninių lizdų. Perkrauti sieniniai lizdai, klibantys ar netinkami naudoti lizdai, ilginimo kabeliai, nušiuurę maitinimo kabeliai arba sugadinta ar sutrūkinėjusi laidų izoliacija yra pavojinga. Šios sąlygos gali sukelti elektros smūgį arba gaisrą. Periodiškai tikrinkite prietaiso kabelį. Radę jo pažeidimų ar nusidėvėjimo požymių, būtinai atjunkite nuo lizdo, nebenaudokite prietaiso ir kreipkitės į įgaliotą aptarnavimo centrą, kuriame kabelis turi būti pakeistas tokiu pačiu nauju kabeliu. Saugokite maitinimo kabelį nuo netinkamo fizinio ar mechaninio naudojimo: jo nevyنيokite, nenarpliokite, neprispauskite ar nepriverkite durimis, neužlipkite ant jo. Atkreipkite dėmesį ir į kištukus, elektros lizdus ir į tą vietą, kur maitinimo kabelis išlenda iš prietaiso. Norėdami išjungti prietaisą iš maitinimo tinklo, ištraukite maitinimo tinklo kištuką. Montuodami gaminį užtikrinkite, kad kištukas būtų lengvai pasiekiamas.

Šiame prietaise naudojamas išimamas maitinimo elementas arba akumuliatorius.

**Kaip saugiai išimti maitinimo elementą arba akumuliatorių iš prietaiso:** norėdami išimti seną maitinimo elementą arba akumuliatorių paketą iš įrenginio, atlikite veiksmus atvirkščiu eiliškumu surinkimo tvarkai. Siekiant išvengti aplinkos teršimo ir potencialaus pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai, senus maitinimo elementus ir akumuliatorius reikia įdėti į atitinkamus konteinerius, pastatytus surinkimo taškuose. Neišmeskite maitinimo elementų arba akumuliatorių kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Rekomenduojama naudotis nemokamomis vietinėmis maitinimo elementų ir akumuliatorių surinkimo, sistemomis. Baterijos negalima kaitinti, pvz palikti saulės spinduliuose, deginti ar pan.

**ATSARGIAI:** prietaisą saugokite nuo vandens (varvančio ar taškomo), ant jo nestatykite indų su vandeniu, pvz., vazų.

### Seno prietaiso utilizavimas



1. Jei gaminys pažymėtas perbraukto šiukšlių konteinerio su ratukais ženklu, tai reiškia, kad jam yra taikoma Europos direktyva 2002/96/EB.
2. Visi elektros ir elektroniniai gaminiai neturėtų būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis; juos reikia pristatyti į tam skirtas vietas, numatytas vyriausybės ar vietinės valdžios.
3. Tinkamas nebenaudojamų prietaisų utilizavimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
4. Išsamesnės informacijos apie tai, kaip utilizuoti seną prietaisą, kreipkitės į miesto savivaldybę, atliekų tvarkymo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.



„LG Electronics“ deklaruoja, kad šis gaminys (-iai) atitinka pagrindinius direktyvų 2004/108/EB, 2004/108/EB ir 2009/125/EB reikalavimus bei kitas susijusias nuostatas.

Atstovas Europoje:

„LG Electronics Service Europe B.V.“,  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The  
Netherlands (Nyderlandai) (Tel.: +31-036-  
547-8940) +31-(0)36-547-8888)

## **Autorių teisės**

Neturint leidimo įstatymai draudžia kopijuoti, transliuoti, rodyti, transliuoti kabeliais, atkurti viešai ar nuomoti autorių teisėmis apsaugotą medžiagą. Šiame gaminyje įdiegta „Macrovision“ sukurta apsaugos nuo kopijavimo funkcija. Kai kuriuose diskuose kartu įrašomi ir kopijavimo apsaugos signalai. Atkuriant tokiuose diskuose įrašytą vaizdą, gali pasitaikyti vaizdinio triukšmo. Šiame gaminyje naudojama autorių teisių apsaugos technologija, kurią saugo JAV patentai ir kitos intelektualinės nuosavybės teisės. Šios autorių teisių ginamos technologijos gali būti naudojamos tik leidus „Macrovision“, jos yra skirtos tik namų naudojimui arba ribotai peržiūrai, nebent būtų gautas „Macrovision“ leidimas naudoti kitaip. Draudžiama atlikti atbulinę inžineriją ar ardyti.

PRANEŠIMAS NAUDOTOJAMS: NE VISI RAIŠKIEJI TELEVIZORIAI VISIŠKAI DERA SU ŠIUO GAMINIU, TODĖL KARTAIS VAIZDE GALI BŪTI STEBIMI ARTEFAKTAI. KILUS 525 AR 625 TIPO PROGRESINIO VAIZDAVIMO PROBLEMŲ, REKOMENDUOJAMA ĮJUNGTI STANDARTINĖS RAIŠKOS IŠVESTĮ. KILUS KLAUSIMŲ DĖL MŪSŲ TELEVIZORIŲ SUDERINAMUMO ŠIO MODELIO 525p IR 625p TIP AIS, SUSISIEKITE SU MŪSŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRU. Kai formuojate perrašomuosius diskus, turite nustatyti disko formavimo parinktį [Mastered], kad diskas būtų tinkamas LG grotuvams. Nustaę „Live File System“, disko negalėsite naudoti su LG leistuvais.

(„Mastered“ / „Live File“ sistema: diskų formavimo sistema, skirta „Windows Vista“)

## Turinys

### 1 Nuo ko pradėti

---

- 2 Saugumo informacija
- 6 Unikali funkcijos
- 6 – Įvadas nešiojamiems prietaisams
- 6 – Tiesioginis įrašymas į USB
- 6 – Skyros didinimas iki „Full HD“
- 6 Priedai
- 7 Įvadas
- 7 – Atkuriami diskai
- 7 – Apie ženklo „Ø“ rodinį
- 7 – Šiame vadove naudojami ženklai
- 7 – Regionų kodai
- 8 Reikalavimai atkuriamiems failams
- 9 Nuotolinio valdymo pultelis
- 10 Priekinis skydelis
- 12 Galinis skydelis

### 2 Prijungimas

---

- 13 Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso
- 13 Jungtys su televizoriumi
- 14 – Komponentinė vaizdo jungtis
- 14 – HDMI išvado jungtis
- 15 – Vaizdo jungtis
- 16 – Skyros nustatymas
- 16 Vaizdo išvesties skyra
- 16 Papildomos įrangos prijungimas
- 16 – AUDIO (PORT. IN) įvadas
- 16 – Muzikos leidimas iš nešiojamo grotuvo ar išorinio prietaiso
- 17 – USB jungtis
- 17 – Įvadas OPTICAL
- 17 – Namų kino sistemos garsiakalbių sąranka
- 18 – Antenos prijungimas
- 18 – Grojimas iš „iPod“
- 19 – Derantis su „iPod“

### 3 Sistemos nustatymas

---

- 20 Sąrankos nuostatų derinimas
- 20 – Ekraninio rodinio pradinės kalbos nuostatos – papild.
- 20 – Kaip parodyti ir išeiti meniu „Setup“ (sąranka):
- 21 – Kalba
- 21 – Ekranas
- 22 – Garsas
- 22 – Užraktas (tėvų kontrolė)
- 23 – Kitos

## 4 Valdymas

- 24 Pagrindinio meniu naudojimas
- 24 Pagrindinės operacijos
- 25 Kitos operacijos
- 25 – Disko informacijos rodymas ekrane
- 25 – Kaip parodyti DVD meniu
- 25 – Kaip parodyti DVD pavadinimą
- 25 – 1,5 karto greitesnis grojimas
- 25 – Ekranu užsklanda
- 25 – Paleidimas nuo nurodyto laiko
- 26 – Atkūrimo tęsimas
- 26 – Subtitrų kodų puslapio keitimas
- 26 – Pažymėtas atkūrimas
- 27 – Nuotraukų failų peržiūra
- 28 – Paskutinės scenos atmintis
- 28 – Sistemos parinkimas – papild.
- 28 – Garsiakalbio lygio nuostatų parinkimas
- 29 – Laikrodžio nustatymas
- 29 – Leistuvo žadintuvo funkcijos naudojimas
- 29 – Laikmačio nustatymas
- 29 – Regulatorius
- 29 – Kaip laikinai išjungti garsą
- 29 – Demonstracija
- 30 Radijo funkcijos
- 30 – Radijo klausymas
- 30 – Radijo stočių išankstinis nustatymas
- 30 – Visų įrašytų radijo stočių šalinimas
- 30 – Įrašytos radijo stoties šalinimas
- 30 – Prasto FM priėmimo pagerinimas
- 30 – Informacijos apie radijo stotį rodymas
- 31 Garso derinimas
- 31 – Erdvinio garso režimo nustatymas
- 32 Pažangios operacijos
- 32 – Įrašymas į USB

## 5 Trikčių šalinimas

- 33 Trikčių šalinimas

## 6 Priedas

- 34 Teritorijų kodų sąrašas
- 35 Kalbų kodų sąrašas
- 36 Prekių ženklai ir licencijos
- 37 Techniniai duomenys
- 39 Techninė priežiūra
- 39 – Prietaiso tvarkymas
- 39 – Pastabos dėl diskų

1

2

3

4

5

6

1

Nuo ko pradėti

## Unikalios funkcijos

### Įvadas nešiojamiesiems prietaisams

Galimybė klausytis muzikos iš nešiojamųjų prietaisų (MP3 grotuvų, nešiojamųjų kompiuterių ir pan.).

### Tiesioginis įrašymas į USB

Muzikos įrašymas iš CD į USB prietaisą.

### Skyros didinimas iki „Full HD“


Galimybė po paprastos sąrankos žiūrėti „Full HD“ kokybės vaizdą.

## Priedai


Patikrinkite ir nustatykite pateiktus priedus.




Nuotolinio valdymo pultelis (1)

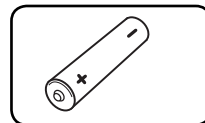


Baterija (1)

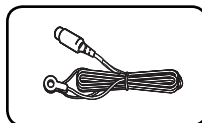

FM antena (1)

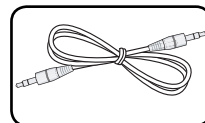

Stereofoninis kabelis miniatiūriniais kištukais (1)

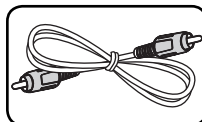

Vaizdo kabelis (1)

## Įvadas

### Atkuriami diskai

Šis prietaisas gali atkurti DVD±R/RW ir CD-R/RW diskus, kuriuose yra muzikos kūriniai, „DivX“, MP3, WMA ir (arba) failai. Kai kurių DVD±R/RW/DVD±R arba CD-RW/CD-R diskų šiuo prietaisu gali nepavykti atkurti dėl prastos įrašo kokybės, diskų fizinės būklės arba įrašymo įrenginio ir disko paruošimo programinės įrangos charakteristikų.



DVD-VIDEO (8 cm / 12 cm diskai)  
Diskai, pvz., filmų, kuriuos galima nusipirkti arba išsinuomoti.



DVD±R (8 cm / 12 cm diskai)  
Tik vaizdo režimo ir užbaigti diskai.



DVD-RW (8 cm / 12 cm diskai)  
Tik vaizdo režimo ir užbaigti diskai.



DVD+R: tik vaizdo režimo  
Taip pat dera su dvisluksniais diskais.




DVD+RW (8 cm / 12 cm diskas)  
Tik vaizdo režimo ir užbaigti diskai.



Kompaktinė plokštelė: muzikiniai CD arba CD-R/CD-RW tipo diskai su įrašyta muzika garso CD formatu, kuriuos galima įsigyti.

### Apie ženklą „“ rodinį

“Naudojimo metu televizoriaus ekrane gali pasirodyti ženklas „“. Tai reiškia, kad šiame vadove aprašyta funkcija konkrečioje laikmenoje nepasiekiamo.

### Šiame vadove naudojami ženklai



DVD-Video, DVD±RW vaizdo arba VR režimo, užbaigti diskai



Kompaktinės plokštelės



Vaizdo failai, esantys USB prietaise / diske



Muzikos failai, esantys USB prietaise / diske



Nuotraukų failai

#### Pastaba

Nurodo specialias pastabas ir naudojimo funkcijas.

#### Patarimas

Nurodo užduotį palengvinančius patarimus ir užuominas.

#### Atsargiai

Pateikiami dėmesį atkreipiantys pranešimai, kaip išvengti žalos dėl netinkamo naudojimo.

### Regionų kodai

Ant šio prietaiso galinės dalies yra įspaustas regiono kodas. Šiuo įrenginiu galima leisti tik to paties kaip įrenginys regiono DVD diskus arba diskus su žyma „ALL“ (visi).

- Ant daugelio DVD diskų viršelių yra nurodytas gaublys su vienu ar daugiau skaičių ant jo. Šis skaičius turi atitikti jūsų prietaiso regiono kodą, kitaip jis disko negros.
- Jei prietaisu bandysite paleisti DVD diską su kito regiono kodu, televizoriaus ekrane pasirodys užrašas „Check Regional Code“ (patikrinkite regiono kodą).

## Reikalavimai atkuriamiems failams

### Reikalavimai MP3/ WMA muzikos failams

MP3 / WMA failų ir šio prietaiso suderinamumas yra ribotas:

- Kvantavimo dažnis: 32–48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- Bitų sparta: 32–320 kbps (MP3), 40–192 kbps (WMA)
- Derančios versijos: v2, v7, v8, v9
- Maksimalus failų skaičius: iki 999
- Failų plėtiniai: „.mp3“ / „.wma“
- CD-ROM failų formatai: ISO9660 / JOLIET
- Rekomenduojame naudoti programą „Easy-CD Creator“, kuri sukuria ISO 9660 failų sistemą.

### Reikalavimai nuotraukų failams

Nuotraukų failų ir šio prietaiso suderinamumas ribotas:


- Maksimalus plotis pikseliais: 2 760 x 2 048 pikseliai
- Maksimalus failų skaičius: iki 999
- Kai kurių diskų gali nepavykti paleisti dėl skirtingo įrašymo formato ar disko būklės.
- Failų plėtiniai: „.jpg“
- CD-ROM failų formatai: ISO9660 / JOLIET

### Reikalavimai „DivX“ failams


„DivX“ failų ir šio prietaiso suderinamumas ribotas:

- Galima skryta: iki 800 x 600 (W x H) pikselių.
- „DivX“ subtitrų failo pavadinimo ilgis gali siekti iki 45 ženklų.
- Jei „DivX“ failo pavadinime yra kodas, kurio negalima parodyti, jis gali būti rodomas kaip „\_“ ženklas.
- Kadry dažnis: iki 30 k. s.
- Jei įrašytų failų vaizdo ir garso sistema neįtarpuota, bus išvedamas tik vaizdas arba garsas.
- Atkuriami „DivX“ failai: „.avi“, „.mpg“, „.mpeg“, „.divx“
- Atkuriami subtitrų formatai: „SubRip“ (\*.srt/ \*.txt), SAMI (\*.smi), „SubStation Alpha“ (\*.ssa/ \*.txt), „MicroDVD“ (\*.sub/ \*.txt), „SubViewer 2.0“ (\*.sub/ \*.txt), „Vobsub“ (\*.sub)
- Atkuriami kodekų formatai: „DIVX3.xx“, „DIVX4.xx“, „DIVX5.xx“, „MP4V3“, „3IVX“.
- Atkuriami garso formatai: „AC3“, „PCM“, „MP3“, „WMA“.
- Kvantavimo dažnis: 32–48 kHz (MP3), 32–48 kHz (WMA)
- Bitų sparta: 32–320 kbps (MP3), 40–192 kbps (WMA)
- Šiuo prietaisu negalima leisti diskų, suformuotų naudojant sistemą „Live file“.
- Jei, grojant „DivX“ failą, filmo pavadinimas skiriasi nuo subtitrų failo pavadinimo, subtitrai gali būti nepateikiami.
- Jei atkuriamo „DivX“ failo specifikacijos skiriasi nuo „DivXspec“, jis gali būti neatkurtas normaliai.

## Nuotolinio valdymo pultelis

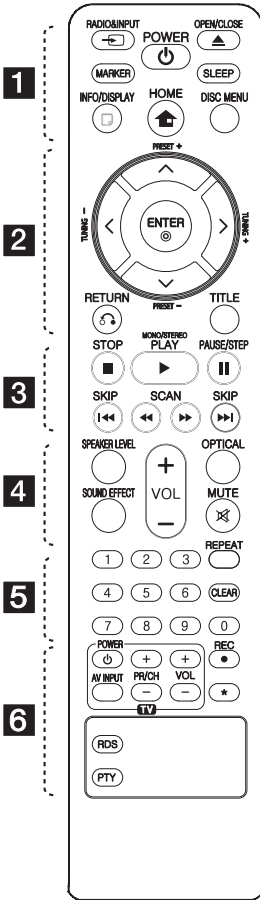

### Baterijų įdėjimas

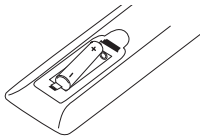

Nuimkite dangtelį, esantį galinėje. nuotolinio valdymo pulto dalyje ir įdėkite vieną (AAA dydžio) bateriją. Nesumaišykite poliarizavimo (+ ir -).

#### 1

**RADIO&INPUT:** keičia įvesties šaltinius.

**MARKER:** žymi grojaraštį.

**POWER:** įjungia arba išjungia prietaisą.

**OPEN/CLOSE:** skirta diskui įdėti arba išimti.

**SLEEP:** nustato sistemą automatiškai išsijungti nustatytu laiku (regulatorius: ekranas tampa perpus tamsesnis).

**INFO/DISPLAY:** leidžia pasiekti ekraninį rodinį.

**HOME:** rodomas meniu [Home Menu].

**DISC MENU:** išskviečia DVD disko meniu.

#### 2

**^ / v / < / >** (aukštyn / žemyn / kairėn / dešinėn): naudojama ekraniniams rodiniams žvalgyti.

**PRESET +/-:** parenka radijo programą.

**TUNING +/-:** ieško norimos radijo stoties.

**ENTER:** patvirtina meniu išranką.

Įveda išankstines radijo stočių nuostatas.

**RETURN:** grįžta per meniu atgal arba išeina iš sąrankos meniu.

**TITLE:** jei leidžiamas DVD pavadinimas turi meniu, ekrane pasirodo pavadinimas. Kitu atveju disko meniu gali nepasirodyti.

#### 3

**SKIP:** įjungia kitą arba ankstesnį skyrių / kūrinių / failą.

**SCAN:** ieško atgal arba pirmyn.

**STOP:** sustabdo atkūrimą.

**PLAY, MONO/STEREO:** pradeda atkurti. Parenka mono- / stereofoninį garsą.

**PAUSE/STEP:** pristabdo atkūrimą.

#### 4

**SPEAKER LEVEL:** nustato pagedaujamo garsiakalbio garsumą.

**SOUND EFFECT:** parenka garso efekto režimą.

**VOL +/- (garsumas):** derina garsiakalbių garsumą.

**OPTICAL:** tiesiogiai keičia įvesties šaltinį į optinį.

**MUTE:** nutildo garsą.

#### 5

**0–9 skaičių mygtukai:** parenka sunumeruotas meniu parinktis.

**CLEAR:** nustatant slaptažodį panaikina skaičių.

**REPEAT:** parenka atkūrimo režimą (kartojimas / atsitiktinis)

#### 6

**Televizoriaus valdymo mygtukai:** valdo televizorių (tik LG televizoriams).

Jūs galite valdyti garsumą, įvesties šaltinį ir įjungti / išjungti LG televizorių. Laikykite nuspauštą mygtuką POWER (TV) ir spaudinėkite mygtuką PR/CH (+/-), kol televizorius įsijungs arba išsijungs.

**REC:** tiesioginis įrašymas į USB.

**\***: šis mygtukas nepasiekiamas.


**RDS:** radijo duomenų sistema.

**PTY:** parodo įvairius RDS ekranus.

## Priekinis skydelis


1

Nuo ko pradėti

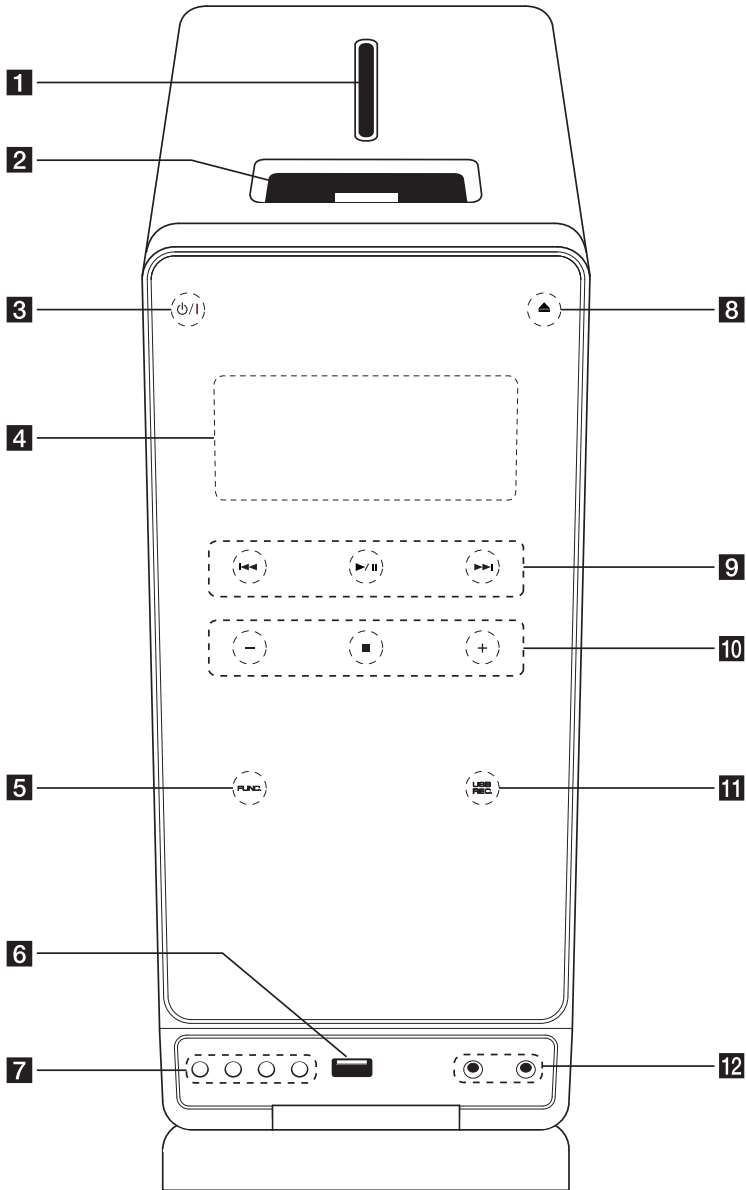

**1 Disko lizdas**

**2 „iPod“ prievadas**

**3  / I (POWER)**

Ijungia arba išjungia prietaisą.

**4 Ekranų langas**

Rodo esamą prietaiso būseną.

**5 FUNC. (FUNCTION)**

Keičia įvesties šaltinį arba funkciją.

**6 USB prievadas**

Skirtas USB prietaisui prijungti.

**7 EQ**

Galima pasirinkti fiksuotą garso įspūdį.

**SET/RDS, DEMO**

Patvirtina nuostatą / RDS (radijo duomenų sistema). Kai prietaisas išjungtas, spustelėjus

**DEMO** ekrane demonstruojamos funkcijos.

Norint atšaukti, reikia spustelėti dar kartą


nuspausti **DEMO**.

**TIMER**


Naudodami **TIMER** (laikmačio) funkciją, pageidaujamu metu galite įjungti arba išjungti USB prietaisą, CD funkciją arba TUNER (imtuvą).

**CLOCK**

Skirta laikrodžiui nustatyti ir laikui sužinoti.

**8  (OPEN/CLOSE)**

Skirta diskui įdėti arba išimti.

**9  (praleisti / paieška):**

Pereina prie kito ar ankstesnio failo / kūrinio / skyriaus.

leško atgal arba pirmyn (nuspausti ir palaikyti).

Suranda norimą radijo stotį.

** (PLAY / PAUSE)**

pradeda atkurti.

Laikinau pristabdo atkūrimą. Jei norite išeiti iš pristabdytojo režimo, spauskite dar kartą.

**10 -/+ (VOLUME)**

Reguliuoja garsiakalbių garsumą.

** (STOP)**

Sustabdo atkūrimą.

**11 USB REC.**

Įrašymas į USB prietaisą.

**12 PORT. IN**

Galima prijungti nešiojamą grotuvą su garso išvadais.


**PHONES**

Ausinių lizdas.

## Galinis skydelis

1

Nuo ko pradėti

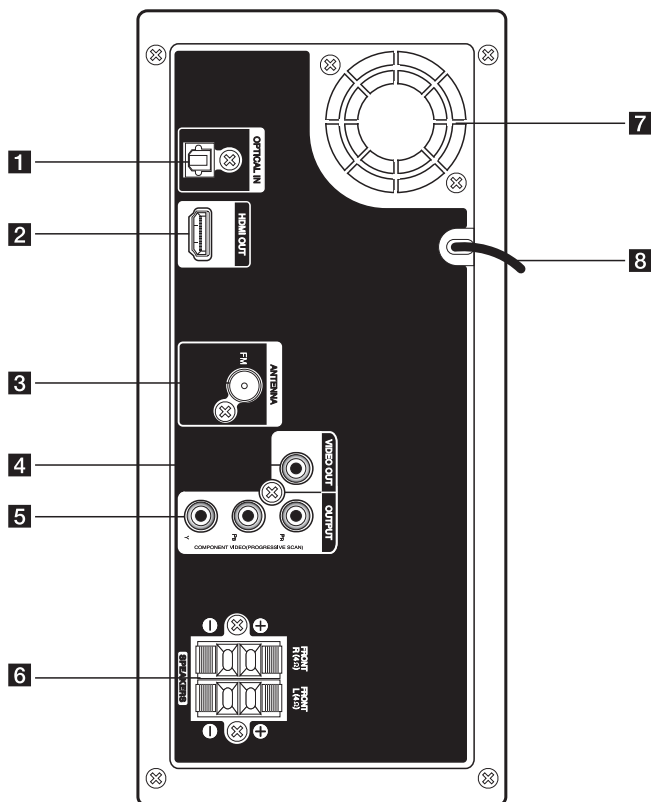**1** OPTICAL IN

Skirtas optinei garso įrangai prijungti.

**2** HDMI OUT

Skirtas jungti prie televizoriaus su HDMI įvadais (šąsaja skaitmeniniam garsui ir vaizdui perduoti).

**3** Antenos jungtis

Laidinei FM antenai prijungti.

**4** VIDEO OUT

Skirtas jungti prie televizoriaus su vaizdo įvadais.

**5** COMPONENT VIDEO (Y PB PR) OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN)

Skirtas jungti prie televizoriaus su Y PB PR įvadais.

**6** Garsiakalbių jungtys


Skirtos garsiakalbių kabeliams prijungti.

**7** Ventilatorius**8** Maitinimo kabelis

## Garsiakalbių prijungimas prie prietaiso

Norėdami prijungti kabelį prie prietaiso, pirštu paspauskite kiekvieną plastikinį fiksatorių, kad atsidarytų prietaiso gnybtai. Įkiškite laidą ir atleiskite dangtelį.

Prijunkite kiekvieno laido juodą juostą prie neigiamo (-), o kitą galą – prie teigiamo (+) poliaus gnybtų.

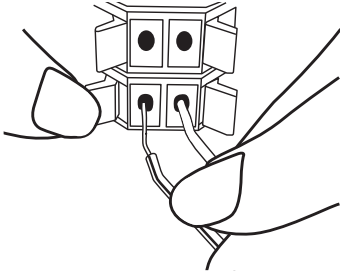

### ⚠️ Atsargiai

- Garsiakalbiuose yra magnetinių dalių, todėl televizoriaus ekrane arba kompiuterio monitoriuje gali atsirasti spalvų trukdžių. Garsiakalbius statykite toli nuo televizoriaus ekrano arba kompiuterio monitoriaus.
- Garsiakalbiams montuoti pasikvieskite pagalbos, kad jie nenukristų ir jūsų nesužalotų.

## Jungtys su televizoriumi

Prijunkite vienu iš šių būdų, priklausomai nuo turimos įrangos galimybių.

### ⚠️ Pastaba

- Priklausomai nuo jūsų televizoriaus ir kitos pageidaujamos prijungti įrangos, leistuvą galima jungti keliais skirtingais būdais. Pasirinkite tik vieną šiame vadove aprašytą prijungimo būdą.
- Kad prijungtumėte geriausiai, perskaitykite televizoriaus, stereosistemos ir kitų įrenginių vadovus.


### ⚠️ Atsargiai

- Užtikrinkite, kad prietaisas būtų jungiamas tiesiai prie televizoriaus. Suderinkite televizoriuje tinkamą garso įvesties kanalą.
- Nejunkite savo leistuvo per vaizdo magnetofoną. Vaizdą gali iškraipyti apsaugos nuo kopijavimo sistema.

## Komponentinė vaizdo jungtis

Komponentiniais kabeliais sujunkite prietaiso COMPONENT VIDEO OUTPUT (PROGRESSIVE SCAN) (komponentinio vaizdo išvesties (progressinio nuskaitymo) lizdus su atitinkamais televizoriaus įvesties lizdais.


Garsą galima girdėti per sistemos garsiakalbius.

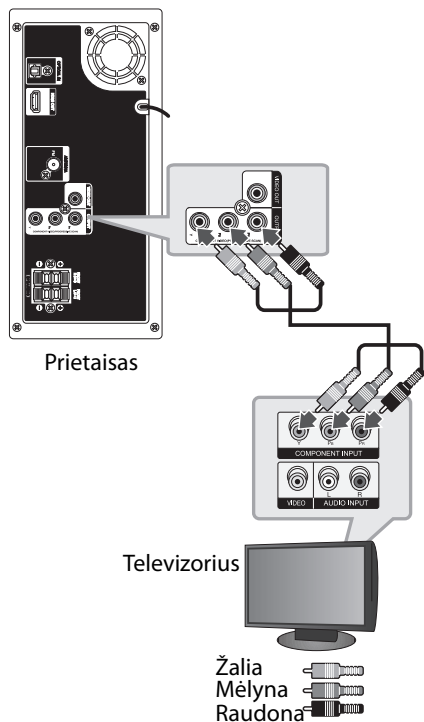

## HDMI išvado jungtis

Jei turite televizorių arba monitorių su HDMI jungtimi, galite prijungti šį prietaisą prie jų HDMI kabeliu (naudojamas A tipo didelės spartos HDMI™ kabelis).

Prijunkite prietaiso lizdą HDMI OUT (HDMI išvadas) prie su HDMI derančio televizoriaus arba monitoriaus lizdo HDMI IN (HDMI įvadas). Nustatykite televizoriaus HDMI šaltinį (žr. televizoriaus savininko vadovą).

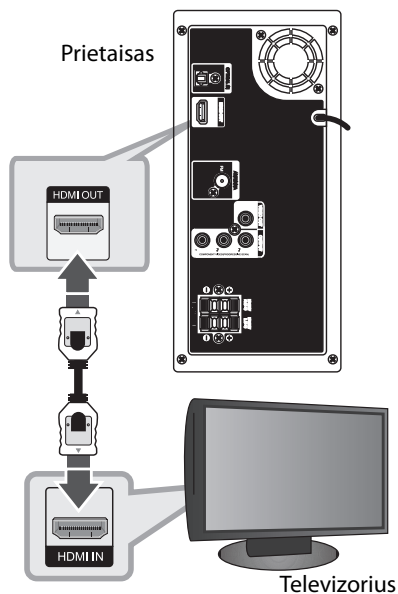

### ! Patarimas

- Naudodamiesi šia HDMI jungtimi, galėsite pilnai mėgautis skaitmeniniais garso ir vaizdo signalais.
- Prijungus per HDMI jungtį, galima keisti HDMI išvesties skyrą (žr. temą „Skyra“ iš p. 16.).

### ! Pastaba

- Jeigu prijungtas HDMI įrenginys nepriima prietaiso garso išvesties signalų, HDMI įrenginio garso signalai gali būti sutrikdyti arba nesiuončiami.
- Jungdami su HDMI ar DVI suderinamą prietaisą:
  - Pabandykite išjungti HDMI/DVI įrenginį ir šį prietaisą. Tuomet įjunkite HDMI/DVI įrenginį ir, palaukę apie 30 sekundžių, įjunkite šį prietaisą.
  - Patikrinkite, ar prijungto prietaiso vaizdo įvestis nustatyta tinkamai (turi būti nurodytas šis leistuvas).
  - Užtikrinkite, kad prijungtas prietaisas derėtų su 720 x 480i (arba 576i), 720 x 480p (arba 576p), 1 280 x 720p, 1 920 x 1 080i arba 1 920 x 1 080p vaizdo įvesties standartais.
- Ne visi su HDCP suderinami HDMI ar DVI įrenginiai veiks su šiuo prietaisu.
  - HDCP standarto neatitinkančiame prietaise vaizdas gali būti rodomas netinkamai.
  - Šis prietaisas neatkuria, televizoriaus ekranas tampa juodas / žalias arba ekrane pasirodo „sniego“ triukšmas.
- Jeigu ekrane stebite triukšmą arba matote linijas, patikrinkite HDMI kabelį: turi būti naudojamas naujesnės versijos nei „High Speed HDMI“™ kabelis.


### ! Atsargiai

- Jei keisite skyrą, kai laidai jau bus sujungti, gali kilti trikčių. Šiai problemai išspręsti išjunkite ir vėl įjunkite prietaisą.
- Jei HDMI jungtis su HDCP nepatvirtinta, televizoriaus ekranas gali tapti juodas / žalias arba ekrane pasirodyti „sniego“ triukšmas. Šiuo atveju reikia patikrinti HDMI jungtį arba atjungti HDMI kabelį.

## Vaizdo jungtis

Vaizdo kabeliu sujunkite prietaiso lizdą VIDEO OUT (vaizdo išvadas) su televizoriaus vaizdo įvesties lizdu.

Garsą galima girdėti per sistemos garsiakalbius.

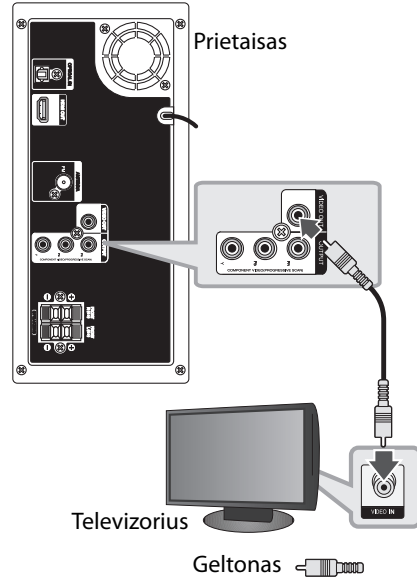

## Skyros nustatymas

Prietais siunčia kelių dydžių vaizdus HDMI ir komponentinei vaizdo išvestims. Skyrą galima keisti per meniu [Setup].

1. Paspauskite HOME.
2. Mygtukais parinkite [Setup] ir spustelėkite **ENTER**. Pasirodys meniu [Setup].



3. Mygtukais pasirinkite punktą [Display] ir tada spustelėkite , kad pereitumėte į antrą lygį.
4. Mygtukais pasirinkite punktą [Resolution] ir spustelėkite , kad pereitumėte į trečią lygį.
5. Mygtukais parinkite pageidaujimą skyrą ir spustelėkite mygtuką **ENTER** išrankai patvirtinti.

### ! Pastaba

Jeigu televizorius nepriima grotuve nustatytos skyros, toliau aprašytu būdu galite nustatyti 480p (arba 576p) skyrą:

Paspauskite **STOP** ir palaikykite ilgiau nei 5 sekundes.

## Vaizdo išvesties skyra

Rodinio lange rodoma skyra ir faktiškai išvedama skyra gali skirtis. Tai priklauso nuo jungties tipo.

[HDMI OUT]: 1 080p, 1 080i, 720p, 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)


[COMPONENT VIDEO OUT]: 480p (arba 576p) ir 480i (arba 576i)

[VIDEO OUT]: 480i (arba 576i)

## Papildomos įrangos prijungimas

### AUDIO (PORT. IN) įvadas

Nešiojamojo įrenginio (MP3 ar PMP ir pan.) išvestį prijunkite prie AUDIO (PORT. IN) įvesties jungties.

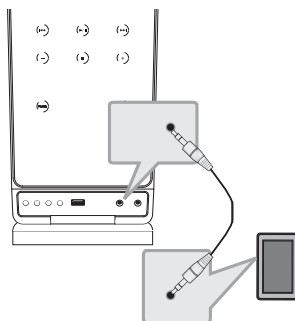

MP3 grotuvas ir kt. ...


### Muzikos leidimas iš nešiojamo grotuvo ar išorinio prietaiso

Šį įrenginį galima naudoti muzikai iš daugelio tipų nešiojamųjų grotuvų arba išorinių įrenginių groti.

1. Prijunkite nešiojamąjį grotuvą prie prietaiso jungties PORT.IN (PORTABLE IN).
2. Įjunkite maitinimą: spustelėkite (**POWER**).
3. Parinkite funkciją PORTABLE: spustelėkite **RADIO&INPUT**.
4. Įjunkite nešiojamąjį grotuvą arba išorinį prietaisą ir pradėkite groti.

## USB jungtis

USB atmintuko (arba MP3 grotuvo ir pan.) USB prievadas prijungiamas prie USB prievado įrenginio priekinėje dalyje.

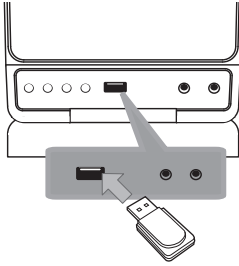

Kaip USB prietaisą atjungti nuo įrenginio

1. Parinkite kitą funkcinį režimą arba spustelėkite **■ STOP** du kartus iš eilės.
2. USB prietaisą atjunkite nuo įrenginio.

Per USB prievadą „iPod“ prietaisą galima tik įkrauti. Apie tai, kaip klausytis muzikos iš „iPod“, rašoma p. 18.

## Derantys USB prietaisai

- MP3 grotuvas: „Flash“ tipo MP3 grotuvas.
- USB „Flash“ kaupiklis: prietaisai, derantys su USB2.0 arba USB1.1.
- Šio įrenginio USB funkcija nedera su tam tikrais USB prietaisais.

## Reikalavimai USB prietaisui


- Nedera prietaisai, kuriuose prijungus prie kompiuterio reikia įdiegti papildomų programų.
- Neatjunkite USB prietaiso, kai jis veikia.
- Jei USB kaupiklis yra didelės talpos, paieška jame gali užtrukti ilgiau nei kelias minutes.
- Kad išvengtumėte duomenų praradimo, pasidarykite atsargines visų duomenų kopijas.
- Jei naudosite USB ilginimo kabelį arba USB šakotuvą, USB prietaisas nebus atpažintas.
- NTFS failų sistema nedera (galima naudoti tik FAT(16/32) failų sistemą).
- Šis prietaisas nedera su įrenginiais, kuriuose įrašyta 1 000 ir daugiau failų.
- Išoriniai standieji diskai, kortelių skaitytuvai,

užrakinti prietaisai arba standžiojo disko tipo USB prietaisai nedera.

- Prietaiso USB prievado negalima naudoti jungti prie kompiuterio. Prietaisas negali būti naudojamas kaip duomenų laikymo įrenginys.

## Įvadas OPTICAL

Prietaiso optinę išvestį (arba skaitmeninį įrenginį ir pan.) prijunkite prie įvado OPTICAL IN.

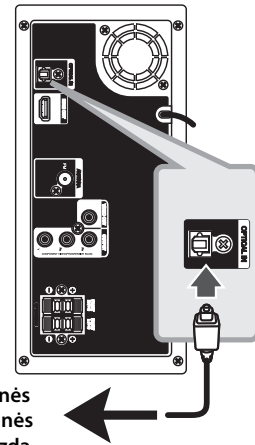

Į jūsų komponentinės jungties skaitmeninės optinės išvesties lizdą

## Namų kino sistemos garsiakalbių sąranka

Garso per televizorių, DVD leistuvą ar skaitmeninį įrenginį galima klausytis 5.1 (2.1 arba 2) kanalų režimu. Prietaisui veikiant net ir išjungtu režimu, spustelėjus mygtuką **OPTICAL** prietaisas automatiškai sužadinas ir įjungiamas režimas **AUX OPT**.

1. Sujunkite prietaiso **OPTICAL IN** (optinės įvesties) kištuką ir televizoriaus (arba skaitmeninio prietaiso ir pan.) optinės išvesties lizdą.
2. Parinkite **AUX OPT** (paspauskite **OPTICAL**). Parinkite **AUX OPT** tiesiogiai.
3. Klausykitės garso per 5.1 (2.1 arba 2) kanalų garsiakalbius.
4. Kad išeitumėte iš **AUX OPT** režimo, spustelėkite **OPTICAL**. Grąžinama ankstesnė funkcija.


## Antenos prijungimas

Jei norite klausytis radijo, prijunkite turimą FM anteną.

Prijunkite FM laidinę anteną prie FM antenos jungties.

2

Prijungimas

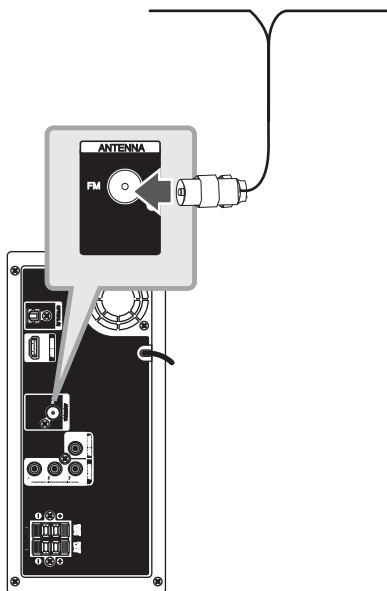


### ! Pastaba

- FM laidinę anteną reikia ištiesti iki galo. Kai prijungsite FM laidinę anteną, laikykite ją kaip įmanoma horizontaliau.


## Grojimas iš „iPod“

Galite mėgautis garsu iš savo „iPod“. Išsamios informacijos apie „iPod“ rasite jo naudotojo vadove.

1. Gerai prijunkite „iPod“.

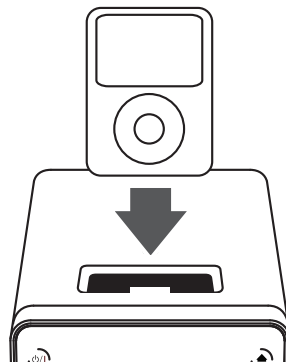

Įjungus šį prietaisą, „iPod“ automatiškai įsijungia ir pradamas įkrovimo procesas.

2. „iPod“ funkcijai parinkti paspauskite prietaiso mygtuką **FUNC.** arba nuotolinio valdymo pultelio mygtuką  **RADIO&INPUT**. Savąjį „iPod“ galite valdyti per jo ekraną, naudodami patiektą nuotolinio valdymo pultelį arba „iPod“ valdymo elementais.

Kaip	tai atlikti	
	PRIETAISE	NUOTOLINIO VALDYMO PULTELYJE
Pristabdyti arba paleisti iš naujo	▶/	▶/
Praleisti	◀◀/▶▶	◀◀/▶▶
Ieškoti	Nuspauskite ir palaikykite ◀◀/▶▶	Nuspauskite ir palaikykite ◀◀/▶▶
Grįžti į ankstesnį meniu	-	<
Pereiti prie pagedaujamo punkto	-	^/v
Parinkti punktą	-	>

### Derantis su „iPod“

- Rekomenduojame įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
- Prietaisai dera su šiais modeliais: „iPod nano“ 1 G, 2 G, 3 G, 4 G, 5 G, 6 G / „iPod classic“ / „iPod“ 4 G, 5 G / „iPod touch“ 2 G, 3 G, 4 G / „iPhone“ 3 G, 4. Kai kurių modelių prietaisai gali nevaldyti (priklausomai nuo mikroprogramos versijos).
- Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos versijos gali nepavykti valdyti „iPod“ iš leistuvo.

### ! Pastaba

- Prietaisui parodžius klaidos pranešimą, perskaitykite jį. Klaidos pranešimas „ERROR“ (klaida).
  - Netvirtai prijungtas „iPod“ prietaisas.
  - Šis prietaisas traktuoja jūsų „iPod“ kaip nežinomą įrenginį.
  - Itin išsekusi jūsų „iPod“ prietaiso baterija.
- ➔ Bateriją reikia įkrauti.
- ➔ Jei įkrausite „iPod“ bateriją jai esant išsekus, procesas gali užtrukti ilgiau.
- Prijungtas „iPod“ nedera su įrašymo funkcija.
- Priklausomai nuo „iPod“ programinės įrangos, iš šio prietaiso gali būti neįmanoma valdyti „iPod“. Rekomenduojame įdiegti naujausią programinės įrangos versiją.
- Jei ketinate su „iPod touch“ ar „iPhone“ skambinti, siųsti ar priimti SMS žinutę ir pan., atjunkite jį nuo šio prietaiso jungties ir tada naudokite.
- Jei kilo „iPod“ naudojimo problemų, apsilankykite [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).


## Sąrankos nuostatų derinimas


Naudodamiesi sąrankos meniu, galite derinti įvairius elementus, pvz., vaizdą ir garsą.

Taip pat galite pasirinkti subtitrų ir sąrankos meniu kalbą bei dar daugiau. Išsamesnės informacijos apie kiekvieną meniu „Setup“ (sąranka) punktą rasite p. 20–23.


### Ekraninio rodinio pradinės kalbos nuostatos – papild.


Pirmą kartą naudojant šį prietaisą, televizoriaus ekrane pasirodo pradinis kalbos sąrankos meniu. Prieš pradėdami naudotis prietaisu, reikia parinkti pradinę kalbą. Pradinė kalba parenkama anglų k.

1. Prietaisui įjungti spustelėkite mygtuką  (POWER). Ekrane pasirodo kalbos sąrankos meniu.

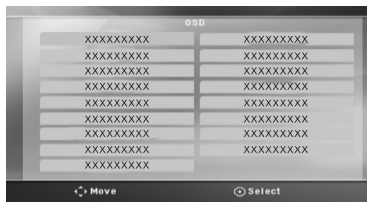


2. Mygtukais  $\wedge \vee < >$  parinkite kalbą ir tada spustelėkite  ENTER. Bus pateiktas patvirtinimo meniu.






3. Mygtukais  $< >$  parinkite [Enter] ir spustelėkite  ENTER, kad užbaigtumėte kalbos sąranką.

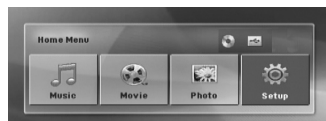






## Kaip parodyti ir išėiti meniu „Setup“ (sąranka):

1. Spustelėkite  HOME. Pateikiamas meniu [Home Menu].



2. Mygtukais  $< >$  parinkite [Setup].
3. Spustelėkite  ENTER. Parodomas meniu [Setup].
4. Jei norite išėiti iš meniu [Setup], spustelėkite  HOME arba  RETURN.

### Apie sąrankos žinyno meniu

Meniu	Mygtukai	Operacija
 Pereiti	$\wedge \vee$	Pereinama į kitą meniu.
 Pereiti	$<$	Pereinama į ankstesnį lygį.
 Pereiti	$>$	Pereinama į kitą lygį arba parenkamas meniu.
 Užverti	 RETURN	Išeinama iš meniu [Setup].
 Parinkti	 ENTER	Patvirtinamas meniu.

## Kalba

### Meniu kalba

Parinkite meniu „Setup“ (sąranka) ir ekraninio rodinio kalbą.

### Disko garsas / disko subtitrai / disko meniu

Pasirinkite garso įrašo (disko garso), subtitrų ir disko meniu kalbą.

#### [Original]

Tai – originalo kalba, kuria buvo įrašytas diskas.

#### [Other]

Jei norite pasirinkti kitą kalbą, spauskite skaičių mygtukus ir tada spustelėkite **ENTER**, kad įvestumėte atitinkamą keturženklį kalbos kodą, pateiktą p. 35 esančiame sąrašė. Jeigu įvedėte neteisingą kalbos kodą, paspauskite **CLEAR**.

#### [Off (for Disc Subtitle)]

Skirta subtitrams išjungti.

## Ekranas

### Televizoriaus kraštinių santykis

Parinkite, koks bus naudojamas kraštinių santykis (priklausomai nuo jūsų televizoriaus formos).

#### [4:3]

Pasirinkite, jei jungiate standartinį 4:3 santykio televizorių.

#### [16:9]

Pasirinkite, jei jungiate 16:9 santykio plačiaekranį televizorių.

### Rodymo režimas

Rodymo režimo nuostata veikia tik tada, kai nustatymas televizoriaus kraštinių santykis „4:3“.

#### [Letterbox]

Rodo plačiaekranį vaizdą su viršutinėje ir apatinėje ekrano dalyse esančiomis juostomis.

#### [Panscan]

Automatiškai rodo plačiaekranį vaizdą per visą ekraną ir nukerpa ekrane netelpančias vaizdo dalis (jeigu diskas / failas nederą su [Panscan], parenkamas parametras [Letterbox]).

### Skyra

Nustato komponentinės ir HDMI jungčių vaizdo signalo išvesties skyrą. Išsamios informacijos apie skyrą rasite temoje „Skyros nustatymas“ (p. 16).

#### [Auto]

Jei HDMI OUT išvesties lizdas prijungiamas prie televizoriaus, kuris pateikia rodyimo informaciją (EDID), automatiškai parenkama geriausiai prijungtą televizorių atitinkanti skyra. Jei prijungiama tik per COMPONENT VIDEO OUT išvadą, nustatoma numatytoji 480i (arba 576i) skyra.

#### [1080p]

Išvedamas 1 080 eilučių progresinis vaizdas.

#### [1080i]

Išvedamas 1 080 eilučių kaitaliojamas vaizdas.

#### [720p]

Išvedamas 720 eilučių progresinis vaizdas.

#### [480p (or 576p)]

Išvedamas 480 (arba 576) eilučių progresinis vaizdas.

#### [480i (or 576i)]

Išvedamas 480 (arba 576) eilučių kaitaliojamas vaizdas.

## Garsas

### DRC (dinaminio diapazono valdymas)

Paverskite garsą aiškiu, kai sumažinamas garsumas (tik „Dolby Digital“). Parinkite šio efekto vertę [On].

### Vokalas

Parinkite [On], kad įmaišytumėte karaokės kanalus į įprastą stereofoninį garsą.

Ši funkcija efektyvi tik naudojant daugiakanalios karaokės DVD diskus.

### HD garso ir vaizdo sinchronizacija

Kartais skaitmeniniame televizoriuje tarp vaizdo ir garso stebima delsa. Taip nutikus galima kompensuoti nustatant garso delną, kad jis „palauktų“, kol bus priimtas vaizdas: ši funkcija vadinama „HD AV Sync“ (HD garso ir vaizdo sinchronizacija). Nuotolinio valdymo pultelio mygtukais **▲ ▼** perslinkite aukštinį ir žemyn per uždelstą trukmę, kurią galite prilyginti intervale nuo 0 iki 300 ms.

3

Sistemos nustatymas

## Užraktas (tėvų kontrolė)

### Pradinis teritorijos kodo nustatymas:

Kai naudojate šį prietaisą pirmą kartą, turite nustatyti teritorijos kodą.

1. Parinkite meniu [Lock] ir spustelėkite mygtuką **>**.
2. Spustelėkite **>**.  
Jei norite pasiekti meniu [Lock] parinktis, turite įvesti sukurtą slaptažodį. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **⊙ ENTER**. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite **⊙ ENTER**. Jei suklydote, prieš paspausdami **⊙ ENTER** spustelėkite **CLEAR**.
3. Mygtukais **▲ ▼** parinkite pirmą ženklą.
4. Spustelėkite **⊙ ENTER** ir mygtukais **▲ ▼** parinkite antrą ženklą.
5. Jei norite patvirtinti išrinktą teritorijos kodą, paspauskite **⊙ ENTER**.

### Vertinimas

Blokuoja įvertintų DVD leidimų pagal jų turinį. Vertinami ne visi diskai.

1. Meniu [Lock] nurodykite [Rating] ir spauskite **>**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **⊙ ENTER**.
3. Mygtukais **▲ ▼** nurodykite įvertį nuo 1 iki 8.

#### [Rating 1-8]

Pirmas įvertis (1) turi daugiausiai apribojimų, o aštuntas (8) – mažiausiai.

#### [Unlock]

Jei pasirinksite atrakinti, tėvų kontrolė bus išjungta, o diskas bus leidžiamas visas.

4. Įverčio išrankai patvirtinti spustelėkite **⊙ ENTER**.

## Slaptažodis

Galite įvesti arba pakeisti slaptažodį.

1. Meniu [Lock] nurodykite [Password] ir spauskite **>**.
2. Spustelėkite **⊙ ENTER**.
3. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **⊙ ENTER**.  
Jei norite keisti slaptažodį, pažymėję parinktį [Change] spustelėkite **⊙ ENTER**. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **⊙ ENTER**. Įveskite jį dar kartą ir patvirtinimui paspauskite **⊙ ENTER**.
4. Kad išeitumėte iš meniu, spustelėkite **🏠 HOME**.

### ! Pastaba

Jei pamiršote slaptažodį, jį galite ištrinti tokiu būdu:

1. Iš [Home Menu] pasirinkite meniu [Setup].
2. Įveskite šešiaženklį skaičių „210499“ ir paspauskite **⊙ ENTER**. Slaptažodis ištrintas.

## Teritorijos kodas

Įveskite regiono, kurio standartai naudojami DVD vaizdo diskui įvertinti, kodą (pagal sąrašą p. 34).

1. Meniu [Lock] nurodykite [Area Code] ir spauskite **>**.
2. Įveskite slaptažodį ir paspauskite **⊙ ENTER**.
3. Mygtukais **▲ ▼** parinkite pirmą ženklą.
4. Spustelėkite **⊙ ENTER** ir mygtukais **▲ ▼** parinkite antrą ženklą.
5. Jei norite patvirtinti išrinktą teritorijos kodą, paspauskite **⊙ ENTER**.

## Kitos

### „DivX VOD“

Mes jums pateikiame „DivX® VOD“ (vaizdo pagal užsakymą) registracijos kodą, kuris leidžia išsinuomoti ir nusipirkti filmus naudojantis „DivX® VOD“ paslauga.

Išsamesnės informacijos ieškokite svetainėje [www.divx.com/vod](http://www.divx.com/vod).

#### [Register]

Rodo jūsų leistuvo registracijos kodą.

#### [Deregister]

Deaktyvina jūsų leistuvą ir pateikia deaktyvinimo kodą.

### ! Pastaba

Visi iš „DivX VOD“ atsisiųsti vaizdo įrašai gali būti paleidžiami tik šiuo įrenginiu.

## Pagrindinio meniu naudojimas

- Spustelėkite **HOME**.  
Pateikiamas meniu [Home Menu].



- Mygtukais **<>** nurodykite parinktį.
- Ties parinktu meniu punktu spustelėkite **ENTER**.

[Music] – pateikiamas meniu [MUSIC].

[Movie] – pradeda atkurti vaizdo medžiaga arba pateikiamas meniu [MOVIE].

[Photo] – pateikiamas meniu [PHOTO].

[Setup] – pateikiamas meniu [Setup].

### ! Pastaba

Jeigu nėra prijungta USB prietaiso arba nėra įdėto disko, [Music], [Movie] arba [Photo] funkcijų pasirinkti negalėsite.

## Pagrindinės operacijos

- Įdėkite diską, paspausdami **OPEN/CLOSE** arba prie USB prievado prijunkite USB prietaisą.
- Spustelėkite **HOME**.  
Pateikiamas meniu [Home Menu].
- Mygtukais **<>** nurodykite parinktį.  
Jei prijungsite iki dviejų prietaisų ir parinksite [Movie], [Photo] arba [Music], jie bus pateikti kaip iliustruojama toliau. Parinkite laikmeną ir spustelėkite **ENTER**.



- Ties parinktu meniu punktu spustelėkite **ENTER**.

### ! Pastaba


- Dažniausiai įdėjus kompaktinę plokštelę ar DVD-ROM diską, atkūrimas pradeda automatiškai.
- Prietaisas automatiškai groja tik USB kaupiklyje arba diske esančius muzikos failus.

Kaip	tai atlikti
Sustabdyti	Spustelėkite <b>STOP</b> .
Paleisti	Spustelėkite <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .
Pristabdyti	Spustelėkite <b>II PAUSE/STEP</b> .
Atkurti po kadra	Spauginėkite <b>II PAUSE/STEP</b> , kad medžiaga būtų rodoma po kadra (tik DVD ir „DivX“)
Peršokimas prie kito / ankstesnio skyriaus / kūrinio / failo	Atkūrimo metu spustelėkite <b>IIII/ IIII SKIP</b> , kad peršoktumėte prie kito skyriaus / kūrinio / failo ar grįžtumėte į esamo skyriaus / kūrinio / failo pradžią. Jei norite grįžti į ankstesnį skyrių / kūrinį / failą, du kartus trumpai spustelėkite <b>IIII SKIP</b> .
Greitas taško suradimas, persukant failą pirmyn arba atsukant atgal	Atkūrimo metu spaudinėkite <b>IIII/IIII SCAN</b> , kad parinktumėte reikiamą nuskaitymo greitį. Jei norite grąžinti normalų greitį, spustelėkite <b>PLAY, MONO/STEREO</b> .
Pakartotinis arba atsitiktinis leidimas	Spauginėkite <b>REPEAT</b> ir esamas pavadinimas, skyrius arba kūriny bus atkuriamas pakartotinai arba atsitiktinai. - DVD: skyrius / pavadinimas / išjungta - „DivX“: pavadinimas / visi / išjungta - Kompaktinė plokštelė / MP3/WMA: kūriny / visi / atsitiktinis / išjungta
Atkūrimo greičio mažinimas	Pristabdę disko atkūrimą spustelėkite <b>SLOW (IIII arba IIII)</b> , kad parinktumėte reikiamą greitį (tik DVD „DivX“). „DivX“ failo atbulinio atkūrimo sulėtinti negalėsite.

## Kitos operacijos

### Disko informacijos rodymas ekrane

Ekrane galima peržiūrėti įvairios informacijos apie įdėtą diską.

1. Spustelėkite  **INFO/DISPLAY**, kad būtų pateikta įvairios atkūrimo informacijos. Rodomi punktai skiriasi priklausomai nuo disko tipo ar leidimo būsenos.
2. Jūs galite parinkti punktą spausdami **Λ V** ir pakeisti arba parinkti nuostatą spausdami **<>**.

Pavadinimas – esamo pavadinimo numeris / bendras pavadinimų skaičius.

Skyrius – esamo skyriaus numeris / bendras skyrių skaičius.

Laikas – praėjęs leidimo laikas.

Garsas – pasirinkta garso kalba ar kanalas.

Subtitrai – pasirinkti subtitrai.

Kampas – pasirinktas kampas / bendras kampų skaičius.

#### Pastaba

Jei kelias sekundes nepaspaudžiamas joks mygtukas, rodomas ekraninis rodinys.

### Kaip parodyti DVD meniu

#### DVD

Kaip paleidžiamas DVD diskas, kuriame yra keli meniu, pageidaujimą meniu galite parinkti per Meniu.

1. Spustelėkite **DISC MENU**. Pasirodo disko meniu.
2. Mygtukais **Λ V <>** parinkite meniu.
3. Spustelėkite **▶ PLAY, MONO/STEREO**, kad patvirtintumėte.

### Kaip parodyti DVD pavadinimą

#### DVD

Kaip paleidžiamas DVD diskas, kuriame yra keli pavadinimai, pageidaujimą pavadinimą galite parinkti per Meniu.

1. Spustelėkite **TITLE**. Pasirodo disko pavadinimas.
2. Mygtukais **Λ V <>** parinkite meniu.
3. Spustelėkite **▶ PLAY, MONO/STEREO**, kad patvirtintumėte.

### 1,5 karto greitesnis grojimas

#### DVD

1,5 karto didesnis greitis leidžia jums žiūrėti nuotraukas ir klausytis garso greičiau nei įprastai.

1. Atkūrimo metu paspauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**, kad būtų įjungtas 1,5 karto didesnis greitis. Ekrane pasirodo „▶X1.5“.
2. Jei norite išėiti, spustelėkite **▶ PLAY, MONO/STEREO** dar kartą.


### Ekranų užsklanda

Sustabdžius diską, po maždaug 5 minučių įsijungia ekranų užsklanda.

### Paleidimas nuo nurodyto laiko

#### DVD MOVIE

Kaip paleisti diską nuo pasirinkto laiko faile arba pavadinime:

1. Atkūrimo metu spustelėkite  **INFO/DISPLAY**.
2. Spustelėkite **Λ V**, kad parinktumėte realaus laiko laikrodžio piktogramą ir pasirodys „--:--:--“.
3. Įveskite norimą paleidimo laiką: valandas, minutes ir sekundes (iš kairės į dešinę). Jei suklydote, paspauskite **CLEAR**, kad ištrintumėte neteisingus įvestus skaičius. Tada įveskite teisingus skaičius. Pvz., norint rasti sceną, esančią 1 val. 10 min. ir 20 sek. pozicijoje, reikia skaičių mygtukais įvesti „11020“.
4. Spustelėkite **⊙ ENTER**, kad patvirtintumėte. Diskas paleidžiamas nuo nurodyto laiko.

## Atkūrimo tęsimas

**DVD MOVIE MUSIC ACD**

Priklausomai nuo disko, prietaisas įrašo tą vietą, kurioje paspaudėte mygtuką **■ STOP**.

Jeigu ekrane trumpam pasirodo užrašas „II ■ (Resume Stop)“ (tęsiama nuo sustabdymo), spustelėkite mygtuką **▶ PLAY, MONO/STEREO**, kad tęstumėte atkūrimą (nuo scenos taško).

Jeigu dukart spustelėsite mygtuką **■ STOP** arba išimsite diską, ekrane pasirodys „■“ (visiškas sustabdymas). Prietaisas ištrins iš atminties sustabdymo vietą.

### ! Pastaba

Nuspaudus mygtuką (pvz., **⏻ (POWER)**, **▲ OPEN/CLOSE** ir pan.), pratęsimo tašką galima išvalyti.

## Subtitrų kodų puslapio keitimas

**MOVIE**

Jeigu subtitrai rodomi netinkamai, galite pakeisti subtitrų kodų puslapį, kad subtitrai būtų rodomi tinkamai.

1. Atkūrimo metu spustelėkite mygtuką **📄 INFO/ DISPLAY**, kad būtų pateiktas ekraninis rodinys.
2. Mygtukais **▲ ▼** parinkite punktą [Code Page].
3. Mygtukais **<>** nurodykite pageidaujimą kodų parinktį.
4. Spustelėkite **↶ RETURN**, kad išeitumėte iš ekraninio rodinio.

## Pažymėtas atkūrimas

**MUSIC ACD**

Žymėjimo funkcija leidžia į prietaiso atmintį įrašyti savo mėgstamus failus iš bet kokio disko ar USB prietaiso.

1. Iš [Home Menu] pasirinkite [Music].

Grįžtama į aukštesnio lygio aplanką (tik MP3 / WMA)

Failo informacija bus rodoma pagal ID3 žymos informaciją atitinkamame muzikos faile (tik MP3).



Parenkami visi kūriniai / failai.

Atšaukiamas visų kūrinių / failų parinkimas.

Pereinama į ankstesnį ar kitą failų sąrašą.

2. Srityje [List] mygtukais **▲ ▼** parinkite pageidaujimą muziką ir tada spustelėkite **MARKER**, kad sąrašas pasirodytų žyma.
3. Spustelėkite **⊙ ENTER** arba **▶ PLAY, MONO/ STEREO**. Pateikiamas atkūrimo režimas.
4. Mygtukais **▲ ▼** parinkite režimą ir spustelėkite **⊙ ENTER**.

### [Mark Play]

Pažymėtas atkūrimas.

### [Current Play]

Įprastas atkūrimas.

### ! Pastaba

Jei norite parinkti visus sąrašo failus, nurodykite [Select All] ir spustelėkite **⊙ ENTER**.

## Kaip pašalinti žymeklį

1. Mygtukais **Λ V** parinkite kūrinį, kurį norite ištrinti iš pažymėto failo.
2. Spustelėkite **MARKER**.

## Kaip pašalinti visus žymeklius

Mygtukais **Λ V <>** parinkite [Deselect All] ir programos redagavimo režimu spustelėkite **ENTER**.

### ! Pastaba

Žymekliai pašalinami ir tada, kai ištraukiamas diskas ar atjungiamas USB įrenginys, išjungiamas prietaisas arba įjungiamas kita funkcija.

## Nuotraukų failų peržiūra

### PHOTO

Šis prietaisas paleidžia diskus su nuotraukų failais.

1. Meniu [Home Menu] parinkite [Photo] ir spustelėkite **ENTER**.

Pereinama į ankstesnį ar kitą failų sąrašą.



Grįžtama į aukštesnio lygio aplanką.

2. Mygtukais **Λ V** parinkite aplanką ir spustelėkite **ENTER**.
3. Jei norite peržiūrėti skaidrių demonstraciją, spustelėkite **Λ V**, kad pažymėtumėte failą ir tada paspauskite **▶ PLAY, MONO/STEREO**.

## Apie žinyno meniu iš meniu [Photo]

Meniu	Mygtukai	Operacija
<b>▶ Skaidrių demonstracija</b>	<b>▶ PLAY, MONO/STEREO</b>	Paleidžiama skaidrių demonstracija.
<b>▲▼◀▶ Pereiti</b>	<b>V Λ &lt;&gt;</b>	Pereinama prie kito failo ar turinio.
<b>⊙ Parinkti</b>	<b>⊙ ENTER</b>	Konkreto failo peržiūra.
<b>Užverti</b>	<b>↶ RETURN</b>	Grįžtama į meniu [Home Menu].

## Apie žinyno meniu per visą ekraną

Meniu	Mygtukai	Operacija
<b>Meniu</b>	<b>☐ INFO/DISPLAY</b>	Pateikiamas parinkčių meniu.
<b>◀ / ▶ Ankstesnis / kitas</b>	<b>&lt; / &gt;</b>	Pereinama prie kito failo.
<b>Užverti</b>	<b>↶ RETURN</b>	Grįžtama į meniu [Photo].

## Galimos parinkty nuotraukos peržiūros meniu

Peržiūrėdami nuotrauką per visą ekraną, galite naudoti įvairias parinktis.

- Kai nuotrauka rodoma per visą ekraną, spustelėkite  **INFO/DISPLAY**, kad būtų pateiktas parinkčių meniu.
- Mygtukais **V ^ <>** nurodykite parinktį.



- 1 Esama nuotrauka / bendras nuotraukų skaičius** – mygtukais **<>** peržvelkite ankstesnę / kitą nuotrauką.
- 2 Skaidrių demonstracija ▶/||** – spustelėkite **⊙ ENTER**, kad paleistumėte arba pristabdytumėte skaidrių demonstraciją.
- 3 Greitis x3/ x2/ x1** – mygtuku **⊙ ENTER** parinkite nuotraukų uždelsimo greitį demonstracijoje.
- 4 Pasukti** – spustelėkite **⊙ ENTER** nuotraukai pasukti.
- 5 Eiti į sąrašą** – spustelėkite **⊙ ENTER**, kad grįžtumėte į meniu [Photo].

## Paskutinės scenos atmintis

### DVD

Šis prietaisas įsimena paskutinę pastarojo rodyto disko sceną. Paskutinė scena lieka atmintyje net jei ištraukiate diską iš prietaiso ar jį išjungsite. Paleidus diską su įsiminta scenos vieta, ji automatiškai iškviečiama.

## Sistemos parinkimas – papild.

Jūs turite parinkti televizoriui tinkamą sistemos režimą. Jei norite pasirinkti sistemą iš meniu [Home menu], paspauskite ir ilgiau kaip penkias sekundes palaikykite mygtuką **II PAUSE/STEP**.

### ! Pastaba

Ši funkcija neveiks, jeigu yra prijungtas USB įrenginys arba jeigu yra įdėtas diskas.

## Garsiakalbio lygio nuostatų parinkimas

Jūs galite suderinti kiekvieno garsiakalbio garsumo lygį.

- Norėdami pasirinkti garsiakalbį, kurio garsumo lygį norite nustatyti, spaudinėkite mygtuką **SPEAKER LEVEL**.
- Kol ekrano lange rodomas garsumo lygio nustatymo meniu, pasirinkto garsiakalbio garsumo lygį nustatysite spausdami mygtuką **VOL +/-**.
- Pakartokite nurodytus žingsnius ir nustatykite kitą garsiakalbių garsumo lygius.

## Laikrodžio nustatymas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Nuspauskite **CLOCK** ir palaikykite bent 2 sekundes.
3. Mygtukais **◀◀/▶▶** parinkite laiko režimą.  
- AM 12:00 (AM / PM režimui) arba 0:00 (24 val. režimui)
4. Išrankai patvirtinti spustelėkite **SET**.
5. Mygtukais **◀◀/▶▶** parinkite valandas.
6. Spustelėkite **SET**.
7. Mygtukais **◀◀/▶▶** parinkite minutes.
8. Spustelėkite **SET**.

## Leistuvo žadintuvo funkcijos naudojimas

1. Įjunkite prietaisą.
2. Spustelėkite **TIMER**. Pradedama mirksėti kiekviena funkcija.
3. Kai bus parodyta jūsų žadinimui pageidaujama naudoti funkcija, spustelėkite **SET**.
4. Pateikiama „ON TIME“ (įjungimo laikas). Tai – jūsų pageidaujamas laikas, kada prietaisas turės įsijungti. Spustelėkite **◀◀/▶▶**, kad pakeistumėte valandas ir minutes, tada paspauskite **SET**, kad įrašytumėte.
5. Parodoma „OFF TIME“ (išjungimo laikas). Tai – jūsų pageidaujamas laikas, kada prietaisas turės išsijungti.
6. Spustelėkite **◀◀/▶▶**, kad pakeistumėte valandas ir minutes, tada paspauskite **SET**, kad įrašytumėte.
7. Spustelėkite **◀◀/▶▶**, kad pakeistumėte garsumą, tada paspauskite **SET**, kad įrašytumėte. Laikrodžio piktograma „🕒“ parodo, kad žadintuvas nustatytas.
8. Spustelėkite mygtuką **TIMER** 2 kartus. Galite patikrinti nuostatos būseną.

### ! Pastaba

- Jei nustatėte laiką, jį galite patikrinti paspausdami **CLOCK** net kai grotuvas yra išjungtas.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, laikrodžio piktogramą „🕒“ galite patikrinti paspausdami **CLOCK** net ir kai leistuvas išjungtas.
- Jei nustatėte laikrodį ir žadintuvą, galite patikrinti žadintuvo piktogramą „🕒“ ir nuostatų informaciją spustelėdami **TIMER**. Tai galite padaryti ir tada, kai prietaisas išjungtas.

## Laikmačio nustatymas

Spustelėkite **SLEEP** vieną arba kelis kartus, kad parinktumėte delką nuo 10 iki 180 minučių, po kurios prietaisas išsijungs.

Norėdami patikrinti, kiek laiko liko, spauskite **SLEEP**.

Norėdami atšaukti miego funkciją, spaudinėkite **SLEEP**, kol pasirodys „SLEEP 10“. Tada nuspauskite **SLEEP** dar kartą.

### ! Pastaba

Galite patikrinti, kiek laiko liko iki prietaiso išsijungimo.

Paspauskite mygtuką **SLEEP** ir ekrano lange pasirodys likęs laikas.

## Regulatorius

Spustelėkite mygtuką **SLEEP** vieną kartą. Ekranas bus perpus pritemdytas. Norėdami atšaukti funkciją, spaudinėkite **SLEEP**, kol pritemdymas bus atšauktas. Jei laikmačio režimu paliesite mygtukus, jie 5 sekundėms nušvis ir tada vėl pritems.

## Kaip laikinai išjungti garsą

Prietaisui nutildyti spustelėkite **MUTE**.

Nutildę prietaisą, galėsite, pavyzdžiui, atsilipti į telefono skambutį. Ekrane tuo metu rodoma „M“.

## Demonstracija

Kai prietaisas išjungtas, spustelėjus **DEMO** ekrane imamos demonstruoti funkcijos. Norėdami atšaukti demonstraciją, paspauskite mygtuką dar kartą.


### ! Pastaba

- Įjungus demonstracijos režimą, jis išlieka net ir atjungus maitinimo kabelį.
- Demonstracijos metu galima naudotis ir kitomis funkcijomis. Tokiu atveju demonstracija laikinai pristabdoma.
  - Jei 10 sekundžių nepaspaudžiamas joks klavišas, demonstracija grąžinama automatiškai.

## Radijo funkcijos

Užtikrinkite, kad būtų prijungtos abi antenos (žr. p. 18).

### Radijo klausymas

1. Spaudinėkite  **RADIO&INPUT**, kol ekrane pasirodys „FM“. Įjungiamą paskutinę priimtą stotį.
2. Nuspauskite mygtuką **TUNING** (-/+ ) ir laikykite jį nuspaudę tol (apie 2 sek.), kol dažnio indikacijos pradės keistis. Tada atleiskite. Prietaisui nustačius radijo stotį, nuskaitymas bus sustabdytas.

Arba




Spaudinėkite **TUNING** (-/+).

3. Nustatykite garsumą, spausdami priekiniame skydelyje esančius mygtukus +/- arba nuotolinio valdymo pulto mygtukus **VOL** (+ / -).

### Radijo stočių išankstinis nustatymas

Galite iš anksto nustatyti 50 FM stočių.

Prieš derindami patikrinkite, ar sumažinote garsumą.

1. Spaudinėkite  **RADIO&INPUT**, kol ekrane pasirodys „FM“.
2. Mygtuku **TUNING** (-/+ ) pasirinkite pageidaujamą dažnį.
3. Spustelėkite  **ENTER**: ekrane ims mirksėti išankstinės nuostatos numeris.
4. Spustelėkite **PRESET** (-/+ ), kad pasirinktumėte pageidaujamą, iš anksto nustatytos radijo stoties numerį.
5. Spustelėkite  **ENTER**. Radijo stotis įrašoma į atmintį.
6. Pakartokite 2–5 žingsnius, kad įrašytumėte kitas radijo stotis.

### Visų įrašytų radijo stočių šalinimas

1. Nuspauskite ir dvi sekundes palaikykite nuspaudę **CLEAR**. Prietaiso ekrane ims mirksėti „ERASE ALL“ (ištrinti viską).
2. Spustelėkite **CLEAR**, kad būtų ištrintos visos įrašytos radijo stotys.

### Įrašytos radijo stoties šalinimas

1. Spustelėkite **PRESET** - / +, kad parinktumėte pageidaujamą šalinti išankstinės nuostatos numerį.
2. Spustelėkite **CLEAR**: ekrane ims mirksėti iš anksto nustatytas skaičius.
3. Spustelėkite **CLEAR** dar kartą, kad parinktas išankstinės nuostatos skaičius būtų pašalintas.

### Prasto FM priėmimo pagerinimas

Nuotolinio valdymo pultelyje spustelėkite ► **PLAY**, **MONO/STEREO**. Taip imtuvus perjungiamas iš stereofoninio į monofoninį režimą ir paprastai priėmimas pagerėja.

### Informacijos apie radijo stotį rodymas

FM radijuje yra įrengta radijo duomenų sistemos (RDS) funkcija. Ši funkcija ekrane rodo informaciją apie klausomą radijo stotį. Spaudinėjant **RDS**, keičiami įvairūs duomenų tipai.

<b>PS</b>	(programos transliuotojo pavadinimas) Ekrane bus rodomas radijo stoties pavadinimas
<b>PTY</b>	(programos tipo atpažinimas) Ekrane bus rodomas programos tipas (pvz., „Jazz“ (džiazas) arba „News“ (naujienos)).
<b>RT</b>	(radijo tekstas) Tekstiniame pranešime rodoma speciali informacija, kurią pateikia transliuojama stotis. Šį tekstą ekrane galima slinkti.
<b>CT</b>	(laikas, kurį pateikia radijo stotis) Rodomas radijo stoties transliuojamas laikas ir data.

Radijo stočių galima ieškoti pagal programos tipą, spustelint **RDS**. Ekrane parodoma paskutinė naudota PTY. Vieną ar kelis kartus spustelėkite **PTY**, kad parinktumėte pageidaujamą programos tipą. Spustelėkite **<>**. Prietaisas pradės automatinę paiešką. Suradus radijo stotį, paieška bus stabdoma.

# Garso derinimas

## Erdvinio garso režimo nustatymas

Ši sistema turi kelis iš anksto nustatytus erdvinio garso laukus. Pageidaujamas garso režimas nustatomas naudojantis parinktimi **SOUND EFFECT**.

Funkciją **SOUND EFFECT** galima keisti rodykliniais mygtukais < >, kai rodoma garso efektų informacija.

Priklausomai nuo garso šaltinių ir efektų, rodomi glodintuvo elementai gali būti nevienodi.

Ekране	Aprašymas
NAT PLUS	NAT PLUS yra „Natural Plus“ garso efektas. Galite mėgautis natūralaus garso efektu, tarytum per 5.1 kanalus.
NATURAL	Galite mėgautis maloniu ir natūraliu garsu.
Vietinis glodintuvo derinys	Vietoje optimizuotas garso efektas (FORRO / FUNK / SERTANEJO / DANGDUT / ARABIC / PERSIAN / INDIA / REGUETON / MERENGUE / SAMBA / SALSA / CUMBIA / AFRO)
AUTO EQ	Realizuoja garso glodintuvą, kuris yra labiausiai panašus į dainų failų MP3 ID3 žymose nurodytą žanrą.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Ši programa papildo garsą entuziastinga atmosfera, suteikiančia pojūtį, tarytum būtumėte roko, pop, džiazo ar klasikinės muzikos koncerte.
MP3 -- OPT	Ši funkcija yra optimizuota MP3 ir WMA failams skaityti. Ji pagerina aukšto tono garsą.
BASS BLAST	Atkūrimo metu sustiprina aukštus, žemus garsus ir erdvinio garso efektą.
LOUDNESS	Pagerina žemų ir aukštų tonų garsą.
VIRTUAL	Suteikiama galimybė mėgautis virtualesniu erdvinio garsu.
BYPASS	Galite mėgautis garsu be glodintuvo efekto.

### ! Pastaba

- Kai kuriais erdvinio garso režimais ir naudojantis kai kuriais garsiakalbiais garso nebūna išvis arba jis būna tylus. Tai priklauso nuo erdvinio garso režimo bei garso šaltinio ir nereiškia gedimo.
- Perjungus įvadą, gali tekti atstatyti erdvinio garso režimą, kartais – net ir po kūrinio pakeitimo.

## Pažangios operacijos

### Įrašymas į USB

Jūs galite įrašyti muzikos arba garso šaltinį į USB įrenginį, prijungdami jį prie prietaiso prievado.

1. Prijunkite prie prietaiso USB įrenginį.
2. Parinkite režimą, kuriuo norite įrašyti. Pirmiausia atkurkite garso šaltinį.
3. Pradėkite įrašinėti, spustelėdami mygtuką **REC**.
4. Kad sustabdytumėte įrašymą, nuspauskite mygtuką **STOP**.

#### [All tracks/ files recording]

Įrašykite į USB sustabdytuoju arba atkūrimo režimu.

#### [Program list recording]

Pažymėję pageidaujamus failus, galėsite įrašyti juos į USB (žr. p. 26).

Jie įrašomi kaip nurodyta toliau.

<b>Kompaktinė plokštelė</b>	<pre> CD_REC ├── TRK_001 ├── TRK_002 ├── ├── ├── └── </pre>
<b>MP3/WMA</b>	<pre> FILE_REC ├── 001_ABC(File name) ├── 002_DEF(File name) ├── ├── └── </pre>
<b>Kiti šaltiniai (imtuvinis derin tuvas, nešiojamas prietaisas)</b>	<pre> EXT_REC ├── AUDIO_001 ├── AUDIO_002 ├── ├── └── </pre>

### ! Pastaba

- Ekrane įrašymo metu galima patikrinti įrašymo į USB eigą procentais (tik kompaktinėms plokštelėms arba MP3 / WMA CD).
- MP3 / WMA formato failų įrašymo metu garso nebus.
- Atkūrimo metu sustabdžius įrašymą, tuo metu perrašomas failas yra įrašomas į atmintį (tik kompaktinėms plokštelėms).
- USB įrašymo metu negalima atjungti USB įrenginio ar išjungti prietaiso. Kitaip kompiuteryje gali likti neišrintas neužbaigtas failas.
- Įrašyti per mikrofonus negalima.
- Jei USB įrašymo funkcija neveikia, ekrane pasirodo įspėjimo pranešimai, pavyzdžiui, „NO USB“ (nėra USB), „ERROR“ (klaida), „USB FULL“ (USB pilnas) arba „NO REC“ (nėra įrašo).
- Įrašymui į USB negalima naudoti daugiavencio kortelių skaitytuvo ar išorinio standžiojo disko.
- Kada įrašinėjimo funkcija naudojama ilgesnį laiką, failas įrašomas 128 megabaitų greičiu (apie 2 valandas). Yra įrašyti mažiau nei 4 failai.
- Atkūrimo metu sustabdžius perrašymą, failas neįrašomas.
- CD-G, DTS diskų būsenoje USB įrašymo funkcija neveikia.
- Perrašant visus failus, poaplankiuose esantys failai neperrašomi.
- Galima perrašyti iki 999 failų.
- Perrašomų failų numeracija pradeda nuo mažiausio skaičiaus. Taigi, jeigu pašalinsite kai kuriuos perrašytus failus, kitas perrašytas failas gali būti pažymėtas mažiausiu skaičiumi.

Apsaugotos informacijos (pvz., kompiuterių programų, failų, transliacijos ir garso įrašų) nelegalių kopijų darymas gali pažeisti autorių teises. Tai yra nusikaltimas. Ši įranga neturi būti naudojama tokiais tikslais.

**Būkite atsakingi  
Gerbkite autorių teises.**

## Trikčių šalinimas

PROBLEMA	SPRENDIMAS
Nėra maitinimo	Tvirtai įjunkite maitinimo kabelį į maitinimo lizdą.
Nėra vaizdo	Televizoriuje nustatykite tinkamą vaizdo įvesties režimą, kad vaizdas iš prietaiso būtų rodomas televizoriaus ekrane.
	Geraai prijunkite vaizdo kabelius prie televizoriaus ir prietaiso.
Garsas tylus arba jo išvis nėra	Parinkite tinkamą prietaiso įvesties režimą, kad girdėtumėte jo transliuojamą garsą.
	Tinkamai prijunkite garso kabelius prie gnybtų.
	Pakeiskite garso signalų kabelį nauju.
Prasta DVD vaizdo kokybė	Nuvalykite diską minkšta šluoste (valykite išcentriniais judesiais).
DVD/CD diskas nepaleidžiamas	Įdėkite diską.
	Įdėkite atkuriamą diską (patikrinkite disko tipą, spalvų sistemą ir regiono kodą).
	Įveskite slaptažodį arba pakeiskite įvertį.
Atkuriant DVD ar CD diską, girdimas zyzimas	Nuvalykite diską minkšta šluoste (valykite išcentriniais judesiais).
	Perkelkite prietaisą ir jo garso komponentus toliau nuo televizoriaus.
Nepavyksta tinkamai nustatyti radijo stočių	Patikrinkite antenos jungtį ir nustatykite jos padėtį.
	Jei reikia, prijunkite išorinę anteną.
	Nustatykite radijo stotį rankiniu būdu.
	Atlikite išankstinį kelių radijo stočių įrašymą (žr. p. 30, kur pateikiama išsamios informacijos).
Nuotolinio valdymo pultelis veikia prastai / neveikia išvis	Nuotolinio valdymo pultelis nenukreiptas tiesiai į prietaisą. Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį tiesiai į prietaisą.
	Nuotolinio valdymo pultelis yra per toli nuo prietaiso. Nuotolinio valdymo pultelį reikia naudoti 7 m atstumu nuo prietaiso.
	Tarp nuotolinio valdymo pultelio ir prietaiso yra kliūčių. Pašalinkite kliūtį.
	Išseko nuotolinio valdymo pultelio baterija. Pakeiskite bateriją nauja.
	Patikrinkite, ar grotuvas yra tinkamai prijungtas prie prietaiso. Tinkamai prijunkite jį prie prietaiso.
„iPod“ neveikia.	Patikrinkite, ar grotuvas yra tinkamai prijungtas prie prietaiso. Tinkamai prijunkite jį prie prietaiso.

## Teritorijų kodų sąrašas

Iš šio sąrašo išsirinkite teritorijos kodą.

Teritorija	Kodas	Teritorija	Kodas	Teritorija	Kodas	Teritorija	Kodas
Afganistanas	AF	Fidžis	FJ	Monakas	MC	Singapūras	SG
Argentina	AR	Suomija	FI	Mongolija	MN	Slovakija	SK
Australija	AU	Prancūzija	FR	Marokas	MA	Slovėnija	SI
Austrija	AT	Vokietija	DE	Nepalas	NP	Pietų Afrika	ZA
Belgija	BE	Didžioji Britanija	GB	Olandija	NL	Pietų Korėja	KR
Butanas	BT	Graikija	GR	Antilai	AN	Ispanija	ES
Bolivija	BO	Grenlandija	GL	Naujoji Zelandija	NZ	Šri Lanka	LK
Brazilija	BR	Honkongas	HK	Nigerija	NG	Švedija	SE
Kambodža	KH	Vengrija	HU	Norvegija	NO	Šveicarija	CH
Kanada	CA	Indija	IN	Omanas	OM	Taivanas	TW
Čilė	CL	Indonezija	ID	Pakistanas	PK	Tailandas	TH
Kinija	CN	Izraelis	IL	Panama	PA	Turkija	TR
Kolumbija	CO	Italija	IT	Paragvajus	PY	Uganda	UG
Kongas	CG	Jamaika	JM	Filipinai	PH	Ukraina	UA
Kosta Rika	CR	Japonija	JP	Lenkija	PL	JAV	US
Kroatija	HR	Kenija	KE	Portugalija	PT	Urugvajus	UY
Čekijos Respublika	CZ	Kuveitas	KW	Rumunija	RO	Uzbekistanas	UZ
Danija	DK	Libija	LY	Rusijos Federacija	RU	Vietnamas	VN
Ekvadoras	EC	Liuksemburgas	LU	Saudo Arabija	SA	Zimbabvė	ZW
Egiptas	EG	Malaizija	MY	Senegalas	SN		
Salvadoras	SV	Maldyvai	MV				
Etiopija	ET	Meksika	MX				

## Kalbų kodų sąrašas

Pagal sąrašą įveskite jūsų norimą kalbą šioms pradinėms nuostatomis parinkti: [Disc Audio]  
[Disc Subtitle] ir [Disc Menu].

Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas	Kalba	Kodas
Afarų	6565	Prancūzų	7082	Lietuvių	7684	Sindi	8368
Afrikanso	6570	Fryzų	7089	Makedoniečių	7775	Sinhalų	8373
Albanų	8381	Galilėjos	7176	Malagasių	7771	Slovakų	8375
Ameharų	6577	Gruzinių	7565	Malajų	7783	Slovėnų	8376
Arabų	6582	Vokiečių	6869	Malajalamų	7776	Ispanų	6983
Armėnų	7289	Graikų	6976	Maorių	7773	Sudaniečių	8385
Asamių	6583	Grenlandijos	7576	Maratų	7782	Suahili	8387
Aimarų	6588	Guaranio	7178	Moldavų	7779	Švedų	8386
Azerbaidžaniečių	6590	Gudžaračio	7185	Mongolų	7778	Tagalogo	8476
Baškirų	6665	Hausų	7265	Naurų	7865	Kalba	Kodas
Baskų	6985	Žydų	7387	Nepalo	7869	Tadžikų	8471
Bengalų	6678	Hindi	7273	Norvegų	7879	Tamilų	8465
Butano	6890	Vengrų	7285	Orija	7982	Telugų	8469
Biharo	6672	Islandų	7383	Pandžabo	8065	Tajų	8472
Bretonų	6682	Indoneziečių	7378	Pašto, Pušto	8083	Tongos	8479
Bulgarų	6671	Interlingua	7365	Persų	7065	Turkų	8482
Birmiečių	7789	Airių	7165	Lenkų	8076	Turkmėnų	8475
Baltarusių	6669	Italų	7384	Portugalų	8084	Tvi	8487
Kinų	9072	Japonų	7465	Kvečia	8185	Ukrainiečių	8575
Kroatų	7282	Kanadiečių	7578	Feto-romanų	8277	Urdu	8582
Čekų	6783	Kašmyriečių	7583	Rumunų	8279	Uzbekų	8590
Danų	6865	Kazachų	7575	Rusų	8285	Vietnamiečių	8673
Olandų	7876	Kirgizų	7589	Samoa	8377	Volapiukų	8679
Anglų	6978	Korėjiečių	7579	Sanskrito	8365	Valų	6789
Esperanto	6979	Kurdų	7585	Škotijos Gėlų	7168	Volofo	8779
Estų	6984	Laosiečių	7679	Serbų	8382	Čhosa	8872
Farerų	7079	Lotynų	7665	Serbų-kroatų	8372	Jidiš	7473
Fidžio	7074	Latvių	7686	Šona	8378	Joruba	8979
Suomių	7073	Lingalos	7678			Zulu	9085

## Prekių ženklai ir licencijos



„iPod“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.

„iPhone“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas. „Made for iPod“ (pagaminta „iPod“) ir „Made for iPhone“ (pagaminta „iPhone“) reiškia, kad elektroninis priedas buvo suprojektuotas jungti išskirtinai prie „iPod“ arba „iPhone“ ir yra plėtojo sertifikuotas kaip atitinkantis „Apple“ taikomus standartus. „Apple“ neatsako už šio prietaiso veikimą ar jo suderinamumą su saugos ir reglamentų standartais.

Atkreipkite dėmesį, kad šio priedo naudojimas su „iPod“ ar „iPhone“ gali turėti įtakos belaidžio ryšio veikimui.



HDMI, HDMI logotipas ir „High-Definition Multimedia Interface“ yra „HDMI licensing LLC“ paprastieji arba registruotieji prekių ženklai.



DVD logotipas yra DVD formato „Logo Licensing Corporation“ prekės ženklas.



Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dvigubos „D“ raidės ženklas yra „Dolby Laboratories“ prekių ženklai.



„DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra bendrovės „DivX, Inc.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją.

APIE „DIVX VIDEO“, „DivX“ – tai skaitmeninio vaizdo formatas, sukurtas bendrovės „DivX, Inc.“. Šis leistas yra oficialus „DivX Certified“ prietaisas, galintis atkurti „DivX“ formato vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos priemonių, skirtų konvertuoti failus į „DivX“ vaizdo formatą, rasite apsilankę interneto adresu [www.divx.com](http://www.divx.com).

APIE „DIVX VIDEO-ON-DEMAND“: Jei norite šiuo „DivX Certified“ prietaisu peržiūrėti įsigytus „DivX Video-on-Demand“ (VOD) filmus, privalote jį užregistruoti. Registracijos kodas nurodytas prietaiso sąrankos meniu, „DivX VOD“ dalyje. Daugiau informacijos, kaip užbaigti registraciją, pateikiama adresu „[vod.divx.com](http://vod.divx.com)“.



### Kas yra SIMPLINK?



HDMI kabeliu sujungus šį prietaisą su LG televizoriumi, turinčiu funkciją SIMPLINK, kai kurias šio prietaiso funkcijas galima valdyti televizoriaus nuotolinio valdymo pulteliu. LG televizoriaus nuotolinio valdymo pultelio valdomos funkcijos: leidimas, pristabdymas, nuskaitymas, praleidimas, stabdymas, maitinimo išjungimas ir kt.

- Žr. televizoriaus savininko vadovą, kur pateikiama išsamios informacijos apie funkciją SIMPLINK.
- LG televizorius su SIMPLINK funkcija yra žymimas atitinkamu logotipu (žr. pirmiau).
- Naudokite naujesnės versijos nei „High Speed“ HDMI™ kabelį.

## Techniniai duomenys

Bendroji dalis	
Energijos reikalavimai	200–240 V, 50/60 Hz
Energijos sąnaudos	55 W
Matmenys (plotis x aukštis x ilgis)	135 X 295 X 315 mm be kojelių
Grynasis svoris (apytikslis)	3,45 kg
Darbinė temperatūra	5–35 °C
Veikimo drėgmė	Nuo 5 % iki 90 %

Įvestys / Išvestys	
VAIZDO išvestis	1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiama sinch., RCA lizdas x 1
KOMPONENTINĖ VAIZDO IŠVESTIS	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, neigiamas sinchronizavimas, RCA jungtis x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, RCA lizdas x 2
HDMI OUT (vaizdo / garso) išvestis:	19 kontaktų A tipo HDMI™ jungtis
DIGITAL IN (OPTICAL) (skaitmeninė optinė įvestis):	3 V (p-p), optinis lizdas x 1
PORT. IN	0,5 V rms (3,5 mm stereofoninis lizdas)

Sistema	
Lazeris	Puslaidininkinis lazeris, bangos ilgis: 650 nm
Signalų sistema	Standartinė NTSC / PAL spalvinė televizijos sistema
Dažnio reakcija	Nuo 20 Hz iki 20 kHz (48 kHz, 96 kHz, 192 kHz kvantavimas)
Signalų ir triukšmo santykis	Daugiau nei 80 dB
Harmoniniai iškreipimai	0,05 % esant 1 W
Dinaminis diapazonas	Daugiau nei 85 dB
Magistralinis maitinimas	USB NS 5 V  500 mA „iPod“ NS 5 V  1 A

Stiprintuvas	
Stereofoninis režimas	80 W + 80 W (4 Ω esant 1 kHz)

Imtuvinis derintuvas	
FM derinimo diapazonas	87,5–108,0 MHz arba 87,50–108,00 MHz

Priekinis garsiakalbis	
Tipas	3 x 4 garsiakalbis
Nominali tariamoji varža	4 $\Omega$
Įvado galia	80 W
Maks. įvado galia	160 W
Grynieji matmenys (P x A x l)	126 X 295 X 315 mm
Grynasis svoris	4,35 kg

Dizainas ir specifikacijos gali keistis be perspėjimo.

## Techninė priežiūra

### Prietaiso tvarkymas

#### Prietaiso gabenimas

Išsaugokite originalią transportavimo dėžę ir pakavimo medžiagas. Jei reikėtų vėl pervežti įrenginį, maksimaliai apsaugai įpakuokite jį taip, kaip jis buvo originaliai įpakuotas gamykloje.

Išorinių paviršių priežiūra

- Nenaudokite lakių skysčių (pvz. priemonių vabzdžiams naikinti) šalia įrenginio.
- Jei šluostydami stipriai spausite paviršių, galite jį pažeisti.
- Neleiskite su prietaisu ilgą laiką kontaktuoti guminiams arba plastikiniams gaminiams.

#### Įrenginio valymas

Jei norite nuvalyti leistuvą, naudokite minkštą, sausą audinį. Jei paviršiai labai purvini, naudokite minkštą skudurėlį, truputį sudrėkintą švelniu valymo tirpalu. Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino ar skiediklio, nes jie gali sugadinti įrenginio paviršių.

#### Įrenginio priežiūra

Prietaisas yra pagamintas naudojant pažangias didelio tikslumo technologijas. Jei optinio daviklio lęšio ar disko įrenginio detalės yra nešvarios ar susidėvėjusios, vaizdo kokybė gali suprastėti. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią įgaliotą aptarnavimo centrą.

## Pastabos dėl diskų

### Elgesys su diskais

Nelieskite disko duomenų pusės paviršiaus. Laikykite diską už kraštų, kad pirštų atspaudais neišteptumėte paviršiaus. Ant disko jokia būdu neklajuokite popieriaus ar lipniosios juostelės.

### Diskų saugojimas

Pasinaudojus disku, jį reikia įdėti atgal į dėklą. Nepalikite disko tiesioginiuose saulės spinduliuose arba šalia šilumos šaltinių. Taip pat nepalikite saulėkaitoje pastatyto automobilio salone.

### Diskų valymas

Ant disko likę pirštų atspaudai ir dulkelės gali tapti prastos vaizdo kokybės ar garso iškraipymų priežastimi. Prieš dedant į įrenginį reikia nuvalyti diską sausa šluoste. Diskas valomas iš centro išorėn.

Nenaudokite stiprių tirpiklių, pvz., alkoholio, benzino, skiediklių, buitinių valiklių ar antistatinio purškalo, skirto senesnėms vinilo plokštelėms valyti.

