

GEBRUIKSAANWIJZING

KOEL VRIESCOMBINATIE

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt en bewaar haar goed zodat u ze later nog eens na kunt lezen.

Inhoudstafel

Introductie	Registratie	4	
	Belangrijke veiligheidsinstructies	4	
	Onderdelen	17	
Installatie	Installatie	18	
	Opstarten	18	
Gebruik	Temperatuurinstelling	19	
	• Koelkast	19	
	• Diepvriese	19	
	Functie	21	
	• Super Vriezen	21	
	• Vakantie	21	
	• Blokkeren	22	
	• Zelftest	22	
	IJsblokjes maken	22	
	Ontdooien	22	
	Raadgevingen voor het bewaren van voedsel	Voedsel bewaren	23
	Energiebesparende methode	Energiebesparende methode	24
Onderhoud en reiniging	Algemene informatie	25	
	Vervanging van de lamp	25	
	Reiniging	26	
Storingen opzoeken	Storingen opzoeken	27	
De Deur Omkeren	Voorzorgsmaatregel	29	
	De Deur Omkeren	29	

Inleiding

Registratie

Aan de achterzijde van het toestel vindt u het model- en het serienummer. Dit nummer werd uitsluitend aan dit toestel toegekend en is niet gekend door anderen. Noteer hieronder de gevraagde informatie en hou deze handleiding bij als bewijs van uw aankoop. Bevestig het verkoopticket hier.

Datum van aankoop: _____

Verdeler waarbij u het toestel kocht: _____

Adres van de verdeler: _____

Telefoonnummer van de verdeler: _____

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Belangrijke Veiligheidsinstructies

BASIS VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsberichten. Lees alle veiligheidsberichten en volg ze op.

 Dit is het veiligheid waarschuwingssymbool. Waarschuwt u voor veiligheidsberichten die u informeren over gevaren die u kunnen doden of verwonden, of het product kunnen beschadigen. Alle veiligheidsberichten worden vooraf gegaan door het veiligheid waarschuwingssymbool en het gevaarwoord GEVAAR, WAARSCHUWING of LET OP. Deze woorden betekenen:

 **GEVAAR** U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

 **WAARSCHUWING** U zult gedood worden, of ernstig gewond raken indien u de instructies niet opvolgt.

 **LET OP** Geeft een onvermijdelijke gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan leiden tot klein of gemiddeld letsel, of alleen productschade.

Alle veiligheidsberichten leggen het gevaar uit en zullen u vertellen hoe u de kans op letsel kunt verminderen, en wat kan gebeuren als u de instructies niet opvolgt.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Om de kans op brand, elektrische schokken, verwondingen aan personen of schade te voorkomen tijdens het gebruik van uw product, volgt u basis veiligheidsvoorzorgsmaatregelen op, inclusief het volgende:

Lees alle instructies voordat u het apparaat gebruikt.

1. Stroom aansluiten


Er dient een toegewezen stopcontact gebruikt te worden.

- Het gebruik van verschillende apparaten op hetzelfde stopcontact kan leiden tot brand.
- De elektrische lekkagebreker kan voedsel beschadigen en de dispenser kan gaan lekken.



Let op dat de stekker niet naar boven wordt geduwd, of geplet wordt aan de achterkant van de koelkast.

Water kan in de stekker stromen of de stekker kan beschadigd raken wat brand of elektrische schokken kan veroorzaken.



Let op dat de stroomkabel niet gebogen wordt, of onder druk komt te staan van een zwaar voorwerp, dit leidt tot beschadigingen.

De stroomkabel kan beschadigd raken en brand vatten of leiden tot elektrische schokken.




Verleng de lengte van de stekker niet en pas deze ook niet aan.

Dit leidt tot elektrische schokken of brand door elektrische schade aan de stroomkabel of elders.




Trek de stekker uit indien u de binnenlamp van de koelkast gaat schoonmaken, behandelen of vervangen.

- Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.
- Indien u de binnenlamp van de koelkast vervangt, let dan op dat de rubberring die voorkomt dat elektrische vonken in de kast plaatsvinden, niet verwijderd wordt.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Raak de kabel en stekker niet aan met natte handen.
Dit kan elektrocutie of andere schade veroorzaken.




Verwijder water of stof van de stroomstekker en plaats deze met de uiteinden van de pinnen goed vast.

Stof, water of onstabiele aansluiting kan brand of elektrische schokken veroorzaken.



Let op aarding. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

Onjuiste aarding kan uitschakeling en elektrische schokken veroorzaken.

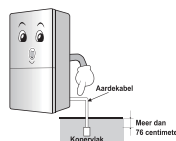

De stekker moet geaard zijn en op een geaard stopcontact gebruikt worden.

Niet-geaarde verlengkabels kunnen brand veroorzaken.

Indien de stroomkabel of de stekker beschadigd is, of de gaten van het stopcontact zitten los, gebruikt u ze niet.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.



2. Bij gebruik van de koelkast

Plaats geen zware voorwerpen of gevaarlijke voorwerpen (vaas gevuld met vloeistof) op de koelkast.

Dit kan tijdens het openen en sluiten van de deur vallen en letsel, brand of elektrische schokken veroorzaken.



Hang niet aan de deur of de planken van de deur of de thuisbar van de vriezer of de koelruimte.

De koelkast kan vallen en de handen beschadigen. Let er vooral op dat kinderen dit niet doen.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een plek waar water of regen erop komt.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.



Gebruik geen ontvlambare materialen zoals ether, benzene, alcohol, medicijnen, LPG, spuitbussen of cosmetica op in de koelkast.

Dit kan leiden tot explosies en brand.



Plaats geen brandende kaars in de koelkast om geuren te verwijderen. Gebruik geen droogmiddelen zoals silicagel om de binnenkant van de koelkast te drogen en steek in de koelkast geen kaars aan om geurtjes te verdrijven.

Dit kan leiden tot explosies en brand.



Berg geen medicijnen of academische materialen op in de koelkast.

Indien er materiaal met een strikte temperatuurcontrole opgeslagen wordt, kan dit bederven of er kan een onverwachte reactie plaatsvinden die leidt tot risico's.



Gebruik geen ontvlambare spuitbussen in de buurt van de koelkast.


Dit kan brand veroorzaken.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Vermijd kachels. Installeer de koelkast nooit dichtbij open vuur of in een ruimte waar brandbaar gas kan vrijkomen.

Dit kan brand veroorzaken.

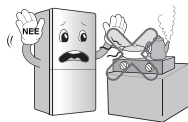

Plaats geen bloemenvaas, beker, cosmetica, medicijnen of enige bak met water in de koelkast.

Dit veroorzaakt brand, elektrische schokken, letsel of het voorwerp valt.




Gebruik een koelkast die onder water is geweest pas na controle.

Dit kan elektrocutie of brand veroorzaken.



Indien er gas lekt, raakt u de koelkast of het stopcontact niet aan en lucht u de ruimte meteen.

- Er kan een explosie ontstaan door vonken.
- Omdat deze koelkast natuurlijk gas (isobutaan, R600a) gebruikt als milieuvriendelijke refrigerant, is zelfs een kleine hoeveelheid (80-90g) ontvlambaar. Indien er gas lekt door ernstige schade tijdens de levering, de installatie of het gebruik van de koelkast, kan een vonk brand of brandwonden veroorzaken.



Spuut geen water op de buitenkant of de binnenkant van de koelkast en reinig niet met benzine of thinner.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Indien u iets vreemds ruikt, of er komt rook van de koelkast, trekt u meteen de stekker uit en neemt u contact op met het servicecentrum.

Dit kan brand veroorzaken.



Laat alleen bevoegde monteurs de koelkast demonteren, repareren of wijzigen.

Dit kan letsel, elektrocutie of brand veroorzaken.



Gebruik de koelkast niet voor niet huishoudelijke doeleinden (opslaan van medicijnen of het testen van materiaal, gebruik op een schip, etc).

Hierdoor kan er een onverwacht risico ontstaan, zoals brand, elektrische schokken, bederf van opgeborgen materiaal, of een chemische reactie.



Verwijder, indien u de koelkast wegdoet, de verpakkingsmaterialen van de deur.

Anders kan een kind zich opsluiten.



Installeer de koelkast op een stevige, waterpas ondergrond.

Installatie op een onstabiele plek kan de dood veroorzaken door het omvallen van de koelkast tijdens het openen of sluiten van de deur.



Belangrijke Veiligheidsinstructies


Plaats geen handen of metalen stokken in de uitgang van de koellucht, de kap, de onderkant van de koelkast, het hittebestendig rooster (uitlaatgat) aan de achterkant.

Dit kan elektrocutie of letsel veroorzaken.



Indien u de koelkast kwijt wilt, neem t u contact op met uw gemeente.

Bij het verwijderen van groot huishoudelijk afval, zoals elektrische thuisapparatuur en meubels, kunt u het beste contact opnemen met uw gemeente.



⚠ LET OP

Het overtreden van deze richtlijn kan letsel, of schade aan huis of meubels veroorzaken. Wees altijd voorzichtig.

Raak voedsel of bakken in de vriezer niet aan met natte handen.

Dit kan verwondingen veroorzaken.



Wacht 5 minuten, of langer, voordat u de stekker weer insteekt.

Anders kan het gebruik van de vriezer mislukken.



Plaats geen flessen in de vriezer.

De inhoud kan bevriezen en de fles kan breken en letsel veroorzaken.



Trek de stroomstekker niet uit aan de kabel, maar trek aan de stekker.

Dit kan elektrocutie of kortsluiting en brand veroorzaken.



Belangrijke Veiligheidsinstructies

Plaats de koelkast niet op een natte plek of op een plek waar water of regen erop komt.

De isolatie van elektrische onderdelen kan beschadigd raken waardoor elektriciteit kan lekken.




Plaats geen handen in de onderkant van de koelkast.

De ijzeren plaat aan de onderkant kan letsel veroorzaken.



Draag de koelkast aan het handvat onderaan de voorkant en de bovenkant aan de achterkant.

Uw handen kunnen anders wegglijden waardoor letsel veroorzaakt kan worden.

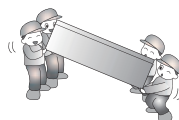

Let bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast op mensen bij u in de buurt, die kunnen anders letsel oplopen.

Openen of sluiten van de deur kan ervoor zorgen dat voeten of handen vast komen te zitten in de opening van de deur, of een kind kan gewond raken door een hoek.



Plaats geen levende dieren in de koelkast.



▲ LET OP

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te worden door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, gevoelsmatige of mentale mogelijkheden, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij er is toezicht is of instructies betreffende het gebruik van het apparaat zijn verstrekt door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Let erop dat u kinderen niet alleen laat met het apparaat; dat kan gevaarlijk zijn.

Voorzorgsmaatregelen

Belangrijke Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

- Voor hij in gebruik wordt genomen, moet deze koel- en vriescombinatie correct worden geïnstalleerd en worden geplaatst in overeenstemming met de installatie-instructies.
- Trek nooit aan het voedingssnoer om de stekker van de koel- en vriescombinatie uit het stopcontact te halen. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één ruk uit het stopcontact.
- Wanneer u het toestel van de muur weg schuift, wees dan voorzichtig dat het toestel niet over het voedingssnoer heen rolt of het voedingssnoer beschadigt.
- Raak de koude oppervlakten in het vriesvak niet aan wanneer de koel- en vriescombinatie aan staat. Vermijd dit in het bijzonder wanneer uw handen nat of vochtig zijn. Uw huid zou kunnen blijven kleven aan deze uiterst koude oppervlakten.
- Trek de voedingsstekker uit het stopcontact voor u de koelkast-vrieskast schoonmaakt. Zorg ervoor dat u het voedingssnoer nooit beschadigt, sterk buigt, uittrekt of draait. Schade aan het voedingssnoer kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Plaats nooit glazen recipiënten in het vriesgedeelte, want deze zetten uit en kunnen breken zodra de inhoud bevroren is.
- Verstuif nooit rechtstreeks water aan de binnen- of buitenzijde van de koel- en vriescombinatie. Dit kan brand veroorzaken of een ontploffing teweegbrengen.
- Steek de stekker nooit met natte handen in het stop-contact. U zou een elektrische schok kunnen krijgen.
- Plaats geen recipiënten gevuld met water bovenop het toestel.
Indien er water op een van de elektrische onderdelen terechtkomt, dan kan dit brand veroorzaken of elektrische schokken teweegbrengen.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

Plaats de koel-en vriescombinatie niet op een vochtige plaats, waar er waterdruppels op het toestel terecht zouden kunnen komen.

Indien de elektrische onderdelen niet op correcte wijze geïsoleerd zijn, dan kan dit brand veroorzaken of elektrische schokken teweegbrengen.

- **Haal het toestel niet uit elkaar en probeer het niet te veranderen of te wijzigen.**
Dit kan brand veroorzaken of het toestel kan op onjuiste wijze functioneren, wat kwetsuren kan veroorzaken.
- **Trek de stekker uit het stopcontact voor u het lampje in de koelkast vervangt.** Indien u dat niet doet, dan loopt u gevaar op elektrische schokken.

Dit kan leiden tot elektrische schokken of brand.



Pas de lengte van de stroomkabel niet aan

Gebruik geen verlengsnoer

Makkelijk bereikbare voedingsstekker

Vervangen van het voedingssnoer

Sluit, indien mogelijk de koel-en vriescombinatie aan op een afzonderlijk stopcontact om te voorkomen dat het circuit wordt overbelast door het gebruik van lichten en andere huishoudtoestellen.

De voedingsstekker van de koel-en vriescombinatie zou zich op een makkelijk te bereiken plaats moeten bevinden. Zo kan het toestel snel worden uitgeschakeld bij een eventuele noodsituatie. Indien het voedingssnoer beschadigd is, dan moet dit, om gevaar te vermijden, worden vervangen door de producent, door de serviceleverancier van de producent of door een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.

⚠ GEVAAR

Kinderen kunnen in het toestel vast komen te zitten. Haal de deuren van het toestel voor u de afgedankte koel- en vriescombinatie bij het afval plaatst. Laat de schappen in het apparaat zitten, zodat kinderen er moeilijk kunnen inkruipen.

Niet bewaren

Bewaar of gebruik geen benzine of andere ontvlambare gassen en vloeistoffen in de nabijheid van dit toestel of andere huishoudtoestellen.

Aarding

Bij een kortsluiting in het elektrisch circuit kan aardleiding (aarding) de kans op een elektrische schok verminderen aangezien dit ervoor zorgt dat de elektrische stroom via een kabel weg kan stromen. Om een eventuele elektrische schok te voorkomen, moet dit toestel over aarding beschikken. Een onjuist gebruik van de aardingstekker kan een elektrische schok veroorzaken. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of serviceman indien u de aardingsinstructies niet volledig begrijpt of indien niet zeker bent of het toestel wel degelijk over aarding beschikt.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

- ⚠ Zorg ervoor dat de ventilatieopeningen in het al dan niet ingebouwde toestel vrij blijven.
- ⚠ Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontthooiproces te versnellen, met uitzondering van de door de fabrikant aangeraden apparaten of middelen.
- ⚠ Breng geen schade toe aan het koelcircuit.
- ⚠ Gebruik geen elektrische apparaten in de vakken waar voedsel wordt bewaard in het toestel, met uitzondering van door de fabrikant aangeraden apparaten.
- ⚠ Het in het toestel gebruikte koelende en isolerende spuitgas moet op een speciale manier worden verwerkt bij de afvalverwerking. Neem contact op met uw serviceleverancier of met een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon voor inlichtingen over de correcte procedure voor de afvalverwerking.



Dit toestel bevat een kleine hoeveelheid isobutaan-koelstof (R600a), een natuurlijk gas dat zeer milieuvriendelijk is maar dat ook brandbaar is. Wanneer u het toestel vervoert en installeert, wees dan voorzichtig en zorg ervoor dat er geen elementen van het koelcircuit worden beschadigd. De koelstof die uit de pijpen stroomt, kan ontvlammen of oogkwetsuren veroorzaken. Indien u een lek vaststelt, zorg er dan voor dat u geen open vlammen maakt en vermijd andere mogelijke ontstekingsbronnen. Zorg ervoor dat u de kamer waarin het toestel staat goed verlucht. De omvang van de kamer waarin het toestel staat, bepaalt welke hoeveelheid koelvloeistof er wordt gebruikt. Dit is nuttig om weten om te voorkomen dat er een brandbaar gasmengsel ontstaat wanneer er een lek is in het koelcircuit. De kamer moet 1 m² groot zijn per 8g R600a koelvloeistof binnenin het toestel. Op het identificatieplaatje aan de binnenzijde van het toestel kan u nagaan welke hoeveelheid koelstof er in uw toestel wordt gebruikt. Start een toestel dat zichtbare schade vertoont nooit op. Bij twijfel neemt u best contact op met uw verdeler.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

LET OP

- Indien het stopcontact los zit, steek dan de stekker niet in het stopcontact.
Dit kan elektrische schokken teweegbrengen of brand veroorzaken.
- Haal de stekker van de koelkast nooit uit het stopcontact door aan het voedingsnoer te trekken. Neem de stekker steeds stevig vast en trek hem in één enkele ruk uit het stopcontact.
Indien u dat wel doet dan kan het zijn dat u een kabel lostrekt, wat kortsluiting kan veroorzaken.
- Maak de stekker nooit schoon met behulp van een natte of vochtige doek. Verwijder vreemde stoffen van de pinnen van de stekker.
Indien u dat niet doet, dan kan dit brand veroorzaken.
- Plaats uw handen niet in het onderste gedeelte van het toestel.
U zou zich kunnen kwetsen aan eventuele scherpe kantjes.
- Nadat u de stekker van het toestel uit het stopcontact heeft getrokken, wacht u ten minste vijf minuten voor u deze opnieuw in het stopcontact steekt.
Indien het vriesvak op onjuiste wijze wordt bediend, dan kan dit materiële schade veroorzaken.
- Indien het toestel gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact.
Een verminderde isolatie kan brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat kinderen het bedieningspaneel aan de voorzijde van het toestel niet kunnen aanraken of ermee kunnen spelen.
- De koelvloeistof die in de koel- en vriescombinatie wordt gebruikt en de gassen die aanwezig zijn in het isolatiemateriaal, moeten op geëigende wijze worden vernietigd. Voor u het toestel bij het afval plaatst, gaat u best na of er geen schade is aan de pijpen aan de achter-zijde van het toestel.
- Manier om beschermingsfolie te verwijderen
EVerwijder de beschermingsfolie op de buitenkant van de deur in zijn geheel.

Belangrijke Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Zorg ervoor dat de netstroomkabel bij het plaatsen van de koelkast niet afgeklemd of samengedrukt wordt nadat de netstekker tijdens het installeren is losgemaakt.

Hierdoor kan brand of een elektrische schok ontstaan. Wanneer u het toestel van de muur weg schuift, wees dan voorzichtig dat het toestel niet over het voedingsnoer heen rolt of het voedingsnoer beschadigt.

Voorkom dat kinderen in de koelkast kruipen.

Het is levensgevaarlijk als kinderen in de koelkast kruipen.



Door het met geweld openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen levensmiddelen uit de deur vallen en letsel aan de voeten veroorzaken.

Trek de netstekker bij onweer of wanneer de koelkast langere tijd buiten gebruik is uit het stopcontact.

Daardoor voorkomt u tevens brandgevaar en het risico van een elektrische schok.




Was de onderste laden niet in de vaatwasser; de hoge temperatuur kan de manden beschadigen, waarnaar ze niet meer bruikbaar zijn.

⚠ LET OP

Leg het voedsel niet willekeurig in de koelkast.

Bij het openen en sluiten van de deur van de koelkast kunnen dozen, schalen, bakjes e.d. uit de koelkast vallen en personen verwonden.

Onderdelen

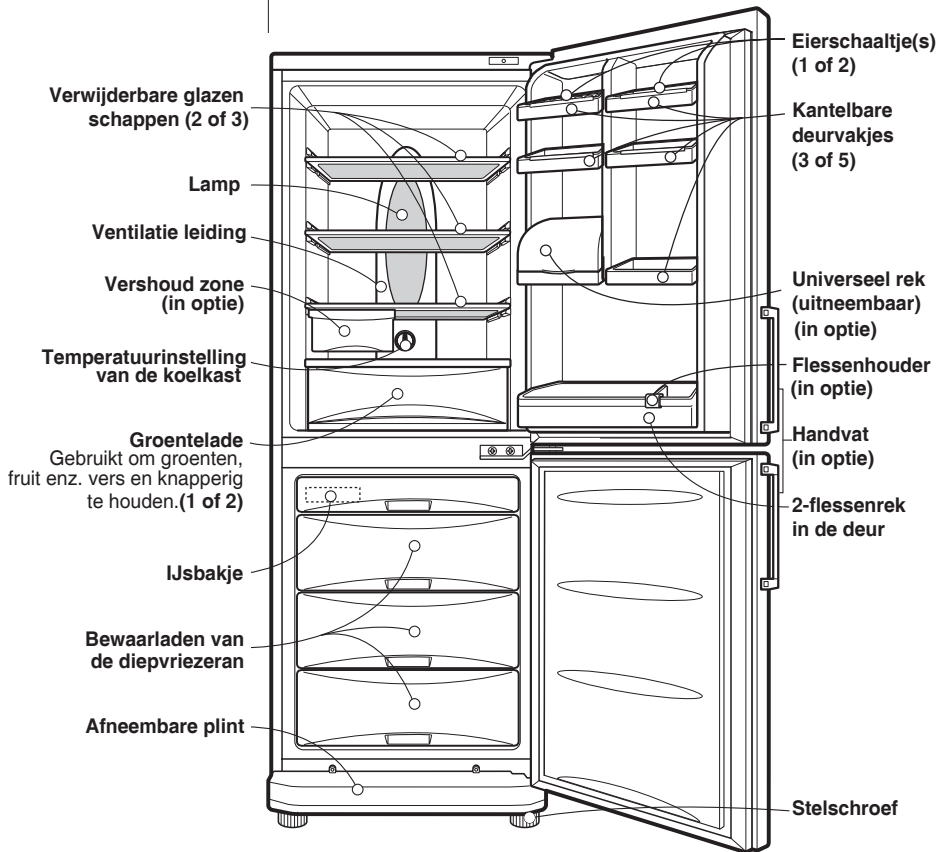

NB

Als bepaalde onderdelen van het apparaat ontbreken, zijn dit mogelijkteerwijs, onderdelen die alleen in andere modellen zijn opgenomen.

Installatie

1. Kies een goede locatie die handig is in het gebruik.
2. Zet het apparaat niet in de buurt van een warmtebron, direct zonlicht of vocht.
3. Voor goed functioneren van de koel/vriescombinatie dient er voldoende luchtcirculatie rond het apparaat te zijn.
4. Om trilling te voorkomen, moet het apparaat waterpas staan.
Als de vloer niet helemaal vlak is kunt u zo nodig de verstelbare poten verdraaien, zodat de combinatie waterpas komt te staan.
De voorkant dient iets hoger te staan dan de achterkant; zo sluit de deur gemakkelijk.
De verstelbare poten kunnen gemakkelijk worden verdraaid door het apparaat iets voorover te tillen.
Draai de verstelbare poten tegen de klok in () om het apparaat hoger te zetten, en met de klok mee () om het te verlagen.
5. Maak de combinatie grondig schoon en neem het stof dat tijdens het vervoer is verzameld af.
6. Plaats de accessoires, zoals het bakje voor de ijsklontjes etc. op de daarvoor bestemde plaatsen. Zij zijn samen verpakt om beschadiging tijdens het vervoer te voorkomen.
7. Steek de stekker in het stopcontact.
Sluit geen andere apparaten op dit stopcontact aan.
8. Om een goede luchtcirculatie rond de koel/vries combinatie te garanderen, zorgt u dat er voldoende ruimte aan de zijkanten als ook aan de bovenkant is en zorg voor een ruimte van minstens 5cm van de muur aan de achterkant.

Opstarten


Nadat uw koel/vriescombinatie is geïnstalleerd, dient u het apparaat 2-3 uur rustig te laten staan om het apparaat met normale koeltemperatuur te stabiliseren voordat u er vers of bevroren voedsel in legt.
Als de stekker uit het stopcontact is geweest, dient u 5 minuten te wachten voor u het apparaat weer aanzet.
Uw koel/vriescombinatie is nu klaar voor gebruik.

Temperatuurinstelling

Uw koel/vriescombinatie heeft 2 knoppen waarmee u de temperatuur van de koelkast en de diepvries kunt instellen.

Koelkast

- Zet temperatuurinstelling (TEMP. CONTROL) in het begin op "4". Later kunt u de temperatuur van de koelkast bijstellen.
- Als u de temperatuur iets hoger of iets lager wilt hebben, draait u de knop respectievelijk richting WARM of COLD. Als de omgevingstemperatuur laag is, zet dan de temperatuurinstelling (TEMP.CONTROL) wat meer naar 'WARM'.

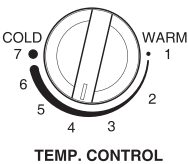

Diepvries

Schermpaneel voor Temperatuurcontrole

	LED(88)	LED(BAR)
Functie scherm bord		

- De start Temperatuur van het Vriezergedeelte is -18°C. temperatuur van het gedeelte zoals gewenst instellen.

< LED 88 Type >



< LED BAR Type >



- Indien u drukt op de temperatuurcontroleknoppen, wordt de temperatuur van het vriezergedeelte herhaald in de volgende volgorde.

LED 88 Type Vriezergedeelte :

-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C
→ -15°C → -16°C → -17°C

LED BAR Type Vriezergedeelte :



-19°C → -21°C → -23°C → -15°C → -17°C

Opmerking


De daadwerkelijke binnentemperatuur varieert afhankelijk van de voedselstatus, aangezien de aangegeven temperatuurinstelling een doeltemperatuur is, niet de daadwerkelijke temperatuur in de koelkast. Koelkastfunctie is de eerste keer zwak. Pas de temperatuur aan zoals hierboven na gebruik van de koelkast voor minimaal 2-3 dagen.

Super Vriezen**Functie**

- Selecteer deze functie voor snel vriezen.
- Deze functie wordt gebruikt als u voedsel snel wilt invriezen. Druk één keer op de knop 'SUPER FRZ.' (Super Vriezer), het snel vriezen start met de lamp aan.
- De functie Super Vriezer duurt ongeveer 3 uren. Zodra het gebruik stopt, wordt automatisch terug gekeerd naar de vorige temperatuurstelling. Indien u het snel vriezen wilt stoppen, drukt u nog een keer op de knop 'SUPER FRZ.', de lamp gaat uit en het Super Vriezen stopt en de koelkast keert terug naar de vorige temperatuurstelling.





Bij kiezen
"Aan"




Bij kiezen
"Uit"

Vakantie

- Deze functie zorgt ervoor dat de koelkast – vriezer werkt in energiebesparende modus wat nuttig is als u op vakantie bent, waarbij het energieverbruik zoveel mogelijk beperkt wordt. Druk op 'VACATION', gebruik start met lamp AAN en druk opnieuw om de actie te stoppen.



Bij kiezen
"Aan"



Bij kiezen
"Uit"

Blokkeren

- Druk op deze knop om de andere knoppen uit te schakelen.
- “Blokkeren” of “Deblokkeren” wordt herhaald bij iedere druk op de ‘CHILD LOCK’ knop. (Voor “Blokkeren” of “Deblokkeren” druk 2 seconden lang op de “BLOKKEREN” knop).
- Indien “BLOKKEREN” geactiveerd is, werken de andere knoppen niet.



Bij kiezen “BLOKKEREN” Bij kiezen “DEBLOKKEREN”


Zelftest

Met deze functie kunt u eventuele problemen opsporen. Als u denkt dat er iets niet in orde is, druk dan op de temperatuurinstelling (temp. control) knop.

- Als de lampjes op en neer gaan, werkt het apparaat naar behoren.
- Als de lampjes niet op en neer gaan, laat dan de stekker in het stopcontact en bel een service monteur.

Ijsblokjes maken

- Om ijsblokjes te maken, vult u het bakje met water en plaatst u het in de diepvries.
- Als u snel ijsblokjes nodig heeft, drukt u op de snel invriezen (SUPER FRZ.) toets.
- Om de ijsblokjes te verwijderen, houdt u het bakje aan de uiteinden vast en buigt het vervolgens.

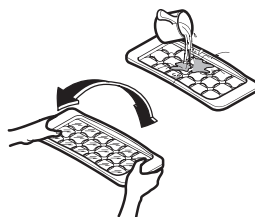

Tip

Om de ijsblokjes gemakkelijk los te krijgen kunt u het bakje voor het buigen even onder de kraan houden.

Ontdooien

Ontdooien gebeurt vanzelf.

Het dooiwater stroomt in het verdampbakje waar het vanzelf verdampt.

Voedsel bewaren

- Bewaar geen voedsel dat gemakkelijk slecht wordt bij lage temperatuur, zoals bananen of meloenen.
- Laat warm voedsel afkoelen voor u het in de koelkast plaatst. Het plaatsen van warm voedsel in de koelkast-diepvriezercombinatie kan ander voedsel bederven en leiden tot een hogere elektriciteitsrekening!
- Gebruik dozen met een goed sluitend deksel voor het bewaren van voedsel. Dit voorkomt dat het vocht eruit verdampt en dat het voedsel zijn smaak en zijn voedingswaarde verliest.
- Stop de luchtdoorlaten niet af met voedsel. Een vlotte circulatie van de koude lucht zorgt voor een uniforme temperatuur in de koelkast-diepvriezercombinatie.
- Open de deur niet te vaak. Via de open deur kan warme lucht de koelkast-diepvriezercombinatie binnenstromen en de temperatuur doen stijgen.
- Stapel geen voedsel rond de temperatuurinstelknop, zodat u de temperatuurknop gemakkelijk kunt bedienen.
- Bewaar niet te veel voedsel in de deurrekken. Dit kan de volledige sluiting van de deur hinderen.
- Plaats nooit flessen op de verdamper – die kunnen barsten wanneer ze bevriezen.
- Vries nooit opnieuw voedsel in dat al ontdooid is geweest. Het zou zijn smaak en voedingswaarde verliezen.

Opmerking

Als u de koelkast-diepvriezercombinatie hebt opgesteld in een warme, vochtige plaats, als u de deur vaak opent of als u er een grote hoeveelheid groenten in bewaart, dan is condensvorming mogelijk. Dit heeft echter geen invloed op de goede werking. Veeg het gecondenseerde vocht weg met een zuivere doek.

Energiebesparende methode

- Installeer de koelkast in een schaduwrijke, koele en goed geventileerde ruimte.
- Doe de deur niet te vaak open en dicht, als het niet echt nodig is.
- Laat de deur niet lang open staan, doe de deur zo snel mogelijk dicht.
- Laat warme etenswaren afkoelen vóór deze weg te zetten.
- Het wordt afgeraden teveel etenswaren in de koelkast te zetten. Er moet genoeg ruimte over zijn om koele lucht vrij te laten circuleren.
- Stel de temperatuur van de koelkast niet lager in dan nodig. Zet de etenswaren niet in de buurt van de temperatuursensor.
- Het wordt aangeraden geen etenswaren in de koelkast te zetten, die geen koeling nodig hebben.
- Zet de diepvries etenswaren in de koelkast om te ontdooien; ze kunnen worden gebruikt om de koelkast te koelen. (Alleen van toepassing bij bepaalde modellen)
- Maak de achterste afdekplaat en de anti-condensatie pijp op gezette tijden schoon (eenmaal per jaar), om ervoor te zorgen dat de warmtewisseling goed werkt. (Alleen bij bepaalde modellen van toepassing)
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet met etenswaren. (Alleen bij bepaalde modellen van toepassing)

Algemene informatie

Stroomonderbreking

- Een stroomonderbreking van 1 - 2 uur is niet schadelijk voor het bewaarde voedsel. Open intussen de deur niet te vaak.


Als u verhuist

- Verwijder alle voedsel uit de koelkast-diepvriezercombinatie en maak alle losse onderdelen stevig vast met tape.
- Draai de stelschroeven volledig in vooraleer u de koelkast-diepvriezercombinatie verhuist. Anders kan de stelschroef de vloer beschadigen of kan de koelkast misschien niet worden verplaatst.

Anticondensbuis


- Een condensatiewerende buisleiding is ingebouwd rondom de voorkant van de koelkast-diepvriezercombinatie en in het tussenschot tussen de diepvriezer en de koelkast, om condensatievorming tegen te gaan.
- Vooral vlak na de installatie of bij hoge omgevingstemperatuur kan de koelkast-diepvriezercombinatie warm aanvoelen. Dit is absoluut normaal.

Anticondensbuis

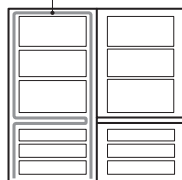

Vervanging van de lamp

1. Trek de stekker uit het stopcontact.
2. Verwijder de legplaten.
3. Om het lampkapje te verwijderen steekt u een schroevendraaier van het ⊖-type tussen de onderzijde van het kapje en de wand en trekt u het er voorwaarts uit.
4. Schroef de lamp uit door ze in tegenwijzerzin te draaien.
5. Monteer alles opnieuw in de omgekeerde volgorde van de demontage. De vervangingslamp moet van hetzelfde type zijn als de oorspronkelijke.

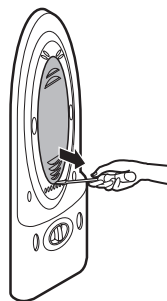

Reiniging

Voor het schoonmaken

Trek de stekker uit het stopcontact.

Buitenkant

Maak de buitenkant van de koelkast-diepvriezercombinatie schoon met een zachte doek, bevochtigd met warm water of met een vloeibaar detergent. Als u detergent gebruikt moet u het wegvegen met een zuivere, vochtige doek.

Binnenkant

Zoals hierboven beschreven.

Na het schoonmaken

Controleer of het netsnoer niet is beschadigd, of de stekker niet is oververhit en of de stekker goed vastzit in het stopcontact.

LET OP

Zorg ervoor het toestel goed af te drogen met een doek nadat u het met water heeft schoongemaakt.

Gebruik geen schuurproducten, petroleum, benzeen, thinner, chloorwaterstofzuur (zoutzuur), kokend water, ruwe borstels enz. daar die onderdelen van de koelkast-diepvriezercombinatie kunnen beschadigen.

Loop deze lijst af vooraleer u de technische dienst belt. Het kan u tijd en geld besparen. Deze lijst bevat vaak voorkomende situaties, die niet te wijten zijn aan constructie- of materiaalfouten in dit toestel.

Probleem

De koelkast-diepvriezercombinatie werkt niet

Mogelijke oorzaken

- De stekker zit misschien niet meer in het stopcontact. Steek de stekker er stevig in.
- Is er een smeltveiligheid doorgebrand of een automatische zekering afgeslagen? Controleer en/of vervang de smeltveiligheid of de automatische zekering.
- Stroomonderbreking? Ga na of de verlichting in huis nog werkt.

Te hoge temperatuur in de koelkast of diepvriezer

- De temperatuurinstelknop staat niet op de juiste stand. Zie hiervoor het hoofdstuk 'Temperatuurinstelling'.
- Het toestel staat te dicht bij een warmtebron.
- Het is zeer warm weer en/of de deur werd te vaak geopend.
- De deur is lange tijd open blijven staan.
- Een product in het toestel belet de volledige sluiting van de deur of sluit een luchtdoorlaat af in het diepvriescompartiment.

Trillingen, geratel of ongewoon lawaai

- De vloer waarop de koelkast-diepvriezercombinatie is geplaatst is oneffen of de koelkast-diepvriezercombinatie is niet stabiel opgesteld. Zet ze pas met behulp van de stelschroef.
- Er bevinden zich overbodige voorwerpen in de koelkast-diepvriezercombinatie tegen de achterwand.

Ijslaag of ijskristallen op ingevroren voedsel

- U heeft de deur op een kier laten staan of een product in het toestel heeft de sluiting van de deur belet.
- De deur is te vaak of te lang geopend geweest.
- Ijs in een verpakking is normaal.

Vochtvorming op het oppervlak van de kast.

- Deze condensvorming is niet ongewoon in een vochtige ruimte. Droog af met een droge handdoek.

Probleem

Mogelijke oorzaken

Vochtafzetting op de binnenzijde

- De deur is te vaak of te lang geopend geweest.
- In vochtige weersomstandigheden voert de lucht vocht mee in de koelkast wanneer de deur wordt geopend.

De koelkast ruikt muf

- Voedsel met een sterke geur dient goed afgedekt of verpakt te worden.
- Controleer of er bedorven voedsel in het apparaat ligt.
- De binnenkant dient te worden schoongemaakt. Kijk bij het onderdeel over schoonmaken.

De deur gaat niet goed dicht

- Er zit iets tussen de deur.
Verwijder dit.
- De combinatie staat niet recht.
Draai aan de verstelbare poten.
- De vloer waarop de combinatie is geplaatst is niet vlak of het apparaat staat niet stabiel.
Zet de voorkant iets hoger door de verstelbare poten iets te verdraaien.

Het binnenlicht werkt niet

- Er is geen stroom.
- De lamp dient te worden vervangen.
Kijk bij het onderdeel Lampje vervangen.



UW OUDE TOESTEL WEGDOEN

1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
2. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
3. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
4. Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

De Deuren Omkeren





Uw koelkast/vriezer is ontworpen met omkeerbare deuren, zodat ze open kunnen gaan van zowel de rechter- of linkerkant om te voldoen aan uw keukenontwerp.

Voorzorgsmaatregel


1. Voordat u de deur om gaat keren, dient u eerst alle voedsel en accessoires, zoals planken of rekken die niet vast zitten in de koelkast/vriezer, te verwijderen.
Gebruik momentsleutel of Spanner om de bout vast te zetten of te verwijderen.
3. Leg de koelkast/vriezer niet plat. Dit kan problemen veroorzaken.
4. Let op dat de deuren niet vallen tijdens het monteren of demonteren.

De Deur Omkeren

1. Om het deurhandvat 1 aan te linkerkant te verwijderen, haalt u de deurkap 2 weg en draait u de schroef 3 in de richting van CCW. Verwijder het deurhandvat 4 van de vriezer op dezelfde manier. (Voor het verborgen handvat hoeft u bovenstaande procedure niet op te volgen.)
2. Na het losschroeven van de schroef 6 van de rechter scharnier erkap 5 bovenop, verwijdert u de rechter scharnierkap 5 om de verbindingskabel 9 te kunnen loskoppelen. Verwijder de bout 7 die het bovenste rechter scharnier 8 vasthoudt, en verwijder voorzichtig de koelkastdeur 10.
3. Na het verwijderen van de bovenste linker kap 11 van de losgekoppelde koelkastdeur 10, verwijdert u voorzichtig de bovenste kap 12 en trekt u de kabel 13 om met het gat aan de linkerkant te kunnen aansluiten. Plaats de losgekoppelde top kap 12 aan de rechterkant en plaats de kap 11 op het kabelgat aan de rechterkant. Draai de schroef 32 onder de koude kamerdeur 10 los, verplaats het naar links van de stopper 31 en sluit het aan.
4. Druk de kap 15 stevig op de voorkant 14 met behulp van een scherp voorwerp of mes voor het loskoppelen, draai de schroef 16 los en verplaats de kabel 18 voor bevestiging naar links. Koppel kabel 18 en de deurschakelaar 39 los van de losgekoppelde voorste klep 14, draai de positie van de losgekoppelde kabel 40 en de deurschakelaar 39 met de kap 39 om, plaats en bevestig deze met de schroef 16 en plaats vervolgens de kap 15.

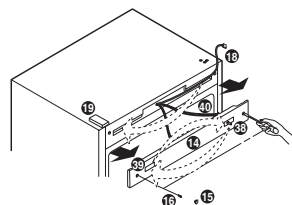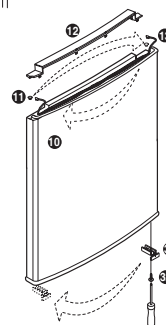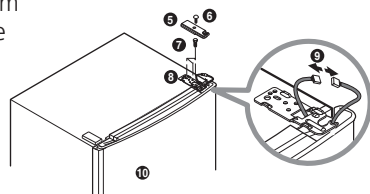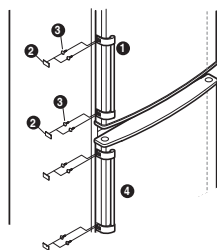

5. Verwijder het middelste scharnier²¹ na het losmaken van de moer²⁰ van het middelste scharnier²¹ en til de vriezerdeur³⁰ omhoog om deze te kunnen verwijderen. (bij het losmaken van de koelkastdeur, verwijdert u het lager³⁵ samen.) Verwijder de scharnierkap²⁴ en plaats deze op het verwijderde gedeelte van het middelste scharnier²¹. Na het losschroeven van de schroef die verbonden is met de onderste kap²⁵, plaatst u de hoeskap²⁶ aan de rechterkant. Draai de pin²⁹ los in de richting CCW en ga naar het gat aan de linkerkant om in CW richting vast te draaien. Draai de moer²⁷ verbonden met het onderste scharnier²⁸ los. Draai de schroef³² die de deurstopper³¹ vastzet aan de onderkant van de koelkastdeur³⁰ los en plaats deze in het gat aan de linkerkant met de deurstopper³¹. Verplaats vervolgens de bovenste kap³³ naar rechts en bedek het.
6. Plaats het losgekoppelde onderste scharnier²⁸ op het onderste gat aan de linkerkant van de vriezer, en draai moer²⁷ aan. Na het vastzetten van de onderste kap²⁵ op de juiste stand, centreert u de vriezerdeur³⁰ op de pin van het onderste scharnier²⁹ om deze goed vast te zetten. Draai het losgekoppelde, middelste scharnier²¹ en bladscharnier²² om voor de montage. En bevestig het lager³⁵ en de ring²³ samen bij het vastdraaien van de moer²⁰. (Bij het vastdraaien aan de moer dient u op te letten dat er geen krassen komen op de kap bovenop de koelkast.)
7. Na montage van de deur door het centreren van het scharniergat aan de onderkant van de koelkastdeur¹⁰ en de pin van het middelste scharnier²¹, sluit goed aan op het bovenste linker scharnier³⁷ geleverd bij de gebruikershandleiding. Na het aansluiten van de kabel⁹ draait u de bout⁷ vast en schroeft u de schroeven⁶ aan de linker scharnierkap³⁶ geleverd bij de gebruikershandleiding. Verplaats de scharnierkap¹⁹ bevestigd aan de linkerkant naar rechts en bevestig weer.
8. Verplaats het losgekoppelde deurhandvat¹ naar rechts en draai de schroef³ vast aan de rechterkant om de deurkap² te bevestigen. Verplaats de deurkap³⁸ aan de rechterkant naar links en bevestig weer. Bevestig het vriezerdeur handvat² in de volgorde waarin u het koelkastdeur handvat¹ bevestigde.

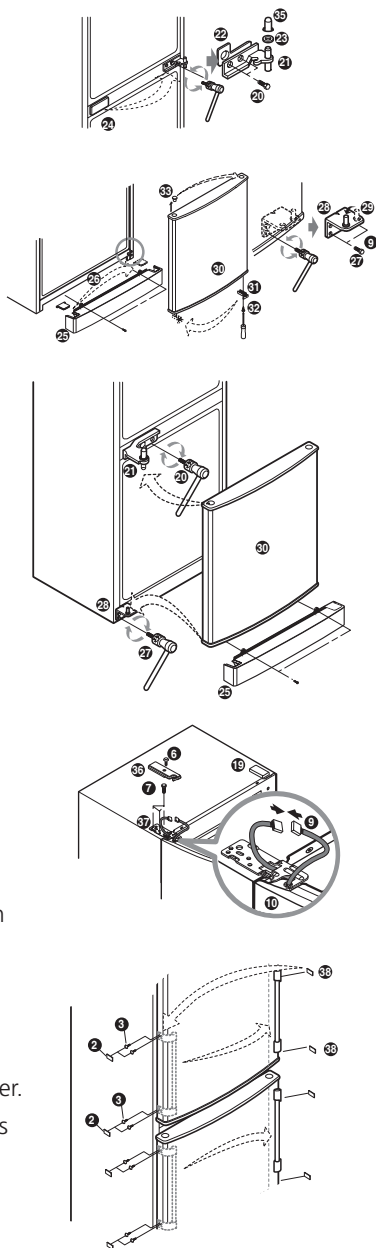

Opmerking

Het omkeren van de deur valt niet onder de garantie.

Garantiecertificaat

Voor dit apparaat verlenen wij een garantie van 24 maanden!

Gedurende deze garantieperiode van 24 maanden verplichten wij ons ertoe uw apparaat gratis te herstellen of de vervangingsstukken gratis ter beschikking te stellen bij uw vakhandelaar, indien het niet meer naar behoren functioneert door fabricage- of materiaalfouten. Andere aanspraken zijn uitgesloten. Kosten en risico's die ontstaan door overmacht of het gevolg zijn van transport, zoals verzendings- en verpakingskosten, vallen niet onder deze garantie. **Voor het overige gelden de op de keerzijde vermelde garantiebepalingen!**

Toesteltype : _____

Serienr :

Naam van de koper : _____

Aankoopdatum : _____

stempel/ handtekening van de handelaar

Garantievoorwaarden voor koelkast

1. De garantietermijn begint met de aankoopdatum en duurt 24 maanden. Het begin van de garantietermijn geldt als bevestigd, wanneer de koper het aankoopbewijs (kwitantie/ kassabon) voorlegt samen met de door de verkoper ingevulde en ondertekende garantiekaart.
Het serienummer van het product moet overeenstemmen met het ingevulde nummer op de garantiekaart!
2. Tijdens de garantieperiode verhelpen wij gratis alle gebreken, indien aangetoond kan worden dat ze veroorzaakt zijn door fabricage- of materiaalfouten.
3. De garantie is niet van toepassing voor beschadigingen die voortkomen uit ondeskundige behandeling, het niet in acht nemen van de handleiding en normale slijtage. De garantie geldt ook niet voor versleten onderdelen en licht breekbare delen (zoals bijv. kijkvensters, glim- en gloeilampen). Beschadigingen die het gevolg zijn van transport en ook de verzendings- en verpakkingskosten vallen niet onder deze garantie.
4. De beslissing over herstelling, omruiling of vervanging is aan ons voorbehouden. Omgeruilde of vervangen onderdelen worden onze eigendom. Door herstelling of vervanging van onderdelen wordt de garantietermijn niet verlengd.
5. De garantie vervalt zodra herstellingen aan het het apparaat verricht worden door personen die niet voor service geautoriseerd zijn door LG Electronics en vervalt tevens zodra het apparaat ingezet wordt voor professionele doeleinden.
6. Het is noodzakelijk dat de originele verpakking bewaard wordt, om het apparaat voor herstelling zonder risico op beschadigingen te kunnen transporteren.
7. Om de garantie aan te spreken moet u zich wenden tot uw handelaar of een geautoriseerd servicecenter.
8. Andere aanspraken zijn uitgesloten! Indien delen van deze bepalingen ongeldig zijn, dan gelden ze naar inhoud. De geldigheid van de andere bepalingen wordt hierdoor niet beïnvloed.