



Deutsch
Français
Italiano
ENGLISH

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verifi care che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch

LG-A100



CE0168

P/NO : MFL67206624 (1.1)

www.lg.com

LG- A100 I

Benutzerhandbuch

Diese Anleitung hilft Ihnen, die Bedienung Ihres neuen Mobiltelefons besser zu verstehen. Darin werden die Funktionen des Telefons erläutert. Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



Inhalt

Ihr neues Mobiltelefon	3
Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus	4
Display-Symbol	5
Menü und Opt	6
Texteingaben	7
Kurze Übersicht über die Funktionen.....	10
Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch.....	17
Zubehör	27
Technische Daten	28

Ihr neues Mobiltelefon



Einsetzen der SIM-Karte und Aufladen des Akkus

Einsetzen der SIM-Karte

Wenn Sie sich bei einem Mobilfunkanbieter anmelden, erhalten Sie eine SIM-Karte, auf der Ihre Teilnehmerdaten gespeichert sind, z. B. Ihre PIN, verfügbare optionale Dienste und vieles mehr.

Wichtig!

› Die SIM-Karte und die darauf gespeicherten Kontakte können durch Kratzer oder Biegen leicht beschädigt werden. Gehen Sie daher beim Einsetzen und Entfernen der Karte vorsichtig vor. Bewahren Sie alle SIM-Karten außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

› Es werden nur 2 GB-SIM-Karten unterstützt.


Abbildungen

1. Akkuabdeckung öffnen
2. Akku entnehmen
3. SIM-Karte einsetzen
4. Akku einsetzen
5. Akkuabdeckung schließen
6. Akku aufladen

WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nur bei ausgeschaltetem Telefon. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.



Display-Symbol

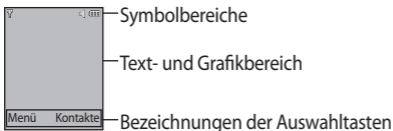

Display-Symbol

	Zeigt die Stärke des Netzsignals an.
	Zeigt den Ladezustand des Akkus an.
	Weist auf neue Textnachrichten hin.
	Weist auf neue Sprachnachrichten hin.
	Zeigt an, dass der Wecker gestellt wurde.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im allgemeinen Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Still-Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Outdoor-Modus befindet.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Headset-Modus befindet.
	Zeigt an, dass alle Anrufe an eine andere Nummer weitergeleitet werden.
	Zeigt an, dass sich das Telefon im Flugmodus befindet.
	Zeigt neue(n) Termin(e) an.

Menü und Opt

Das Telefon bietet verschiedene Funktionen zum individuellen Anpassen des Geräts. Diese Funktionen sind in Menüs und Untermenüs eingeteilt, die Sie mit der linken und rechten Auswahltaste auswählen können. Der Text, der im Display direkt über den Auswahltasten angezeigt wird, zeigt die aktuelle Funktion an.



Durch Drücken auf die linke Auswahltaste rufen Sie das jeweilige Menü auf.

Mit der rechten Auswahltaste rufen Sie die Kontakte auf.

Texteingaben

Mithilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen in den Kontakten, zum Verfassen von Nachrichten und für die Verwendung des Kalenders erforderlich. Mit der Taste **#** schalten Sie in einen anderen Modus.

Die verwendete Eingabemethode wird in der oberen rechten Ecke des Telefon-Displays angezeigt.

Anzeigen	Funktion (Smart-Modus Deutsch)
123	Numerisch
abc	Multitap-Abc
abc	Multitap-abc
ABC	Multitap-ABC



T9-Modus (Texteingabe mit Wörterbuchunterstützung)

Wählen Sie unter Options im Editor „T9 einstellen“ und „Ein“. In diesem Modus genügt bei der Eingabe von Wörtern ein Tastendruck pro Buchstabe. Jeder Taste der Tastatur sind mehrere Zeichen zugeordnet. Im T9-Modus wird bei jedem Tastendruck ein internes Wörterbuch nach passenden Wörtern durchsucht. Dadurch sind insgesamt deutlich weniger Tasteneingaben als im herkömmlichen ABC-Modus erforderlich.

Mobiltelefon ein- und ausschalten



Halten Sie die Ein-/Austaste gedrückt, um das Telefon ein-/auszuschalten.

Anrufen


1. Geben Sie die Nummer über das Tastenfeld ein.
2. Drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.
3. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie .


TIPP! Halten Sie zur Eingabe von „+“ für internationale Anrufe die Taste **0** gedrückt.

Kontakte im Telefonbuch anrufen

1. Drücken Sie , (nach oben), um das Adressbuch zu öffnen.
2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
3. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Kontakte. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie durch die jeweiligen Rufnummern blättern.
4. Drücken Sie , um den Anruf einzuleiten.

Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn das Mobiltelefon klingelt, drücken Sie **OK** oder , um den Anruf entgegenzunehmen. Wenn das Mobiltelefon klingelt, und Sie das Läuten abstellen möchten, wählen Sie **Lautlos**. Das ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Lautlos** zu schalten.

Drücken Sie  oder **Abweisen**, um das eingehende Gespräch abzuweisen.

TIPP! Sie können die Einstellungen des Mobiltelefons ändern, um Anrufe auf verschiedene Arten anzunehmen. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**. Wählen Sie **Rufannahme** und dann **Beliebige Taste** oder **Annahmetaste**.

- **Beliebige Taste** – Sie können Anrufe entgegennehmen, indem Sie eine beliebige Taste drücken.
- **Annahmetaste** – Sie können Anrufe nur durch Betätigen der Annahmetaste entgegennehmen.

Rufeinstellungen ändern

Sie können das Menü je nach Anruf einrichten. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Einstellungen** und dann **Anruf**.

- **Rufumleitung** – Wählen Sie eine Methode zur Rufumleitung.
- **Anklopfen** – Aktivieren oder deaktivieren Sie die Funktion zum Anklopfen.

Überprüfen der Anrufliste

Drücken Sie **Menü** und wählen Sie **Anrufliste**, um eine Liste mit folgenden Attributen anzuzeigen: Alle Anrufe, Entgangene Anrufe, Ausgehende Anrufe, Eingehende Anrufe, Anrufdauer. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt.

Kurze Übersicht über die Funktionen

Nachrichten


Nachrichten senden

1. Drücken Sie **Menü**, wählen Sie **Nachrichten** und dann **Neue Nachricht**.
2. Ein neuer SMS/MMS-Editor wird geöffnet. Die Standardeinstellung des SMS/MMS-Editors ist der SMS-Modus.
3. Geben Sie die Nachricht mit dem T9-Modus, dem manuellen ABC-Modus oder dem 123-Modus ein. Sie können den Texteingabemodus ändern, indem Sie **# ?** drücken.
4. Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Einfügen**, um **Symbol**, **Vorlage**, **Kontakt** oder **Visitenkarte** hinzuzufügen.
5. Drücken Sie **Opt.** und **Senden an**.
6. Geben Sie die Telefonnummer ein, oder drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Kontakte** oder **Zuletzt verwendet**, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.
7. Drücken Sie **Opt.** und wählen Sie **Senden**.
 - **Eingang** - Sobald Sie eine neue Nachricht erhalten, wird diese hier gespeichert, und Sie werden benachrichtigt.
 - **Entwürfe** - In diesem Menü werden Ihre gespeicherten SMS/MMS angezeigt.
 - **Ausgang** - In diesem Menü werden die SMS/MMS angezeigt, die gesendet werden sollen oder die nicht gesendet werden konnten.
 - **Gesendet** - In diesem Menü werden die SMS/MMS angezeigt, die bereits gesendet wurden, inkl. Zeit und Inhalt.

- **Mobilbox abhören** - Über dieses Menü können Sie schnell auf die Sprachmitteilungen in Ihrer Mailbox zugreifen.
- **Info-Nachrichten** - Info-Meldungen sind TextSMS/MMS, die vom Netz an Ihr Gerät gesendet werden.
- **Vorlagen** - Die Liste enthält vorgefertigte Meldungen, die Sie anzeigen und bearbeiten können. Sie können auch neue Meldungen erstellen.
- **Einstellungen** - In diesem Menü können Sie Einstellungen für die Funktionen Ihres Diensteanbieters festlegen.

Kontakte

Sie können in Ihren Kontakten nach einem bestimmten Kontakt suchen.

1. Wählen Sie **Kontakte** im Bildschirm **Menü**, oder drücken Sie  (Rechte Auswahl Taste) im Standby-Bildschirm. Wählen Sie anschließend **Suchen**.
 2. Geben Sie den ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
 3. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Kontakte. Mithilfe der Links/Rechts-Navigationstasten können Sie durch die jeweiligen Rufnummern blättern.
- **Suchen** - Sie können Sie Kontakte in Ihrem Telefonbuch durchsuchen.
Hinweis: Am schnellsten gelangen Sie zum gewünschten Eintrag, indem Sie den Anfangsbuchstaben des Namens eingeben.
 - **Neuer Kontakt** - Über dieses Menü können Sie neue Einträge zum Telefonbuch hinzufügen.
 - **Kurzwahl** - Weisen Sie Kontakten die Tasten 2 bis 9 zu.

- **Alle kopieren** - Sie können alle Einträge von der SIM-Karte in den Telefonspeicher und umgekehrt kopieren.
- **Alle löschen** - Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte oder im Telefonspeicher löschen.
- **Speicherstatus** - Sie können den Speicherstatus der SIM-Karte bzw. des Telefons überprüfen.
- **Information**
 - › **Servicerrufnummern** - Rufen Sie die Liste der Servicerrufnummern Ihres Diensteanbieters auf.
 - › **Eigene Nummer** - Sie können Ihre eigene Nummer auf der SIM-Karte speichern und einsehen.
 - › **Visitenkarte** - Sie können eine eigene Visitenkarte speichern und einsehen. Diese Karte kann Ihren Namen, Ihre Mobilnummer, Ihre Privat- und Büro nummern und/oder Ihre E-Mail-Adresse beinhalten und kann mit SMS/MMS versendet werden.

Anrufliste

Sie können die Liste mit allen, verpassten, ausgehenden, eingehenden Anrufen sowie die Gesprächsdauer überprüfen. Nummer und Name (falls verfügbar) werden zusammen mit Gesprächsdatum und -zeit angezeigt. Sie können auch einsehen, wie häufig Sie die Nummer angerufen haben.

- **Alle Anrufe** - Zeigt die drei Listen (eingehende, ausgehende und entgangene Anrufe) nach Zeit geordnet an.
- **Entgangene Anrufe** - Sie können sich die letzten 20 entgangenen Anrufe anzeigen lassen.





- **Ausgehende Anrufe** - Sie können sich die letzten 20 ausgehenden Anrufe (vom Empfänger angenommen/nicht angenommen) anzeigen lassen.
- **Eingehende Anrufe** - Sie können sich die letzten 20 eingegangenen Anrufe anzeigen lassen.
- **Anrufdauer** - Sie können sich die Dauer der ein- und ausgehenden Anrufe anzeigen lassen.


Spiele

Auf Ihrem LG-A100 sind zu Ihrer Unterhaltung einige Spiele vorinstalliert. Sie finden Sie unter **Menü** -> **Spiele**.

Profile

Sie können Ihr Profil ändern, indem Sie „Allgemein“, „Stumm“, „Outdoor“, „Flugmodus“ oder „Headset“ wählen.

- **Allgemein** - Ist dieses Profil eingestellt, erscheint auf dem Standby-Bildschirm .
- **Lautlos** - Der Klingelton ist ausgeschaltet und die Vibrationsfunktion ist aktiviert. In diesem Profil erscheint auf dem Standby-Bildschirm .
- **Outdoor** – Dies ist das Standard-Profil. Klingelton und -lautstärke sind auf den max. Wert eingestellt. In diesem Profil erscheint auf dem Standby-Bildschirm .
- **Flugmodus** - In diesem Profil erscheint auf dem Standby-Bildschirm .

- **Headset** – Wenn das Headset am Gerät angeschlossen ist, erscheint auf dem Standby-Bildschirm . Sie können Ruftöne, Klingeltöne, Klingelton-Lautstärke, SMS/MMStöne, Signaltöne, Signalton-Lautstärke, Tastentöne, Tastatur-Lautstärke, Effektlautstärke und Ein-Ausschalt-Lautstärke personalisieren.

Extras

- **Lampe** – Durch Drücken der rechten Navigationstaste können Sie die Lampe im Standby-Bildschirm ein- und ausschalten.
- **Rechner** - Der Rechner bietet Standardfunktionen wie Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.
- **Stoppuhr** - Mit dieser Option können Sie die Stoppuhrfunktion ausführen.
- **Umrechner** - Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen.
- **Weltzeit** - Sie können die aktuelle Zeit in einer anderen Zeitzone oder in einem anderen Land anzeigen.

Organizer

- **Wecker** - Sie können bis zu drei Uhrzeiten festlegen, zu denen das Wecksignal ertönt.
- **Notizen** - Sie können hier eigenen Notizen hinzufügen.

Kalender

Unter diesem Menü finden Sie einen Kalender. Ein quadratischer Cursor markiert das aktuelle Datum. Mithilfe der Navigationstasten können Sie ihn zu einem anderen Datum bewegen.

Einstellungen

- **Datum & Zeit** – Hier können Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit anpassen.
- **Sprache** – Hier können Sie eine andere Sprache für die Textanzeige wählen. Diese Änderung hat auch Auswirkungen auf die Spracheingabemodi.
- **Anzeigen** – Hier können Sie die Einstellungen für die Bildschirmanzeige ändern.
- **Anruf** – Sie können das Menü dem Anruf anpassen.
- **Autom. Tastensperre** – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt.
- **Sicherheit** – Hier können Sie die Sicherheitseinstellungen für Ihr Telefon festlegen.
 - › **PIN-Abfrage** – Wählen Sie einen PIN-Code, der beim Einschalten des Telefons abgefragt werden soll.
 - › **Telefonsperre** – Wählen Sie einen Sicherheitscode, der Ihr Telefon **Wenn eingeschaltet, Nach SIM-Wechsel** oder **Sofort** sperrt.
 - › **Anrufsperr** – Bestimmen Sie ein Sperrkennwort für alle ausgehenden Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, alle ausgehenden internationalen Anrufe, wenn Sie Roaming nutzen, alle eingehenden Anrufe oder alle eingehenden Anrufe, wenn Sie Roaming nutzen.

- › **Festwahlnummern** Wenn Sie einen PIN2-Code für die Aktivierung von Festwahlnummern wählen, können Sie Anrufe auf Ihre Kontakteinträge begrenzen.
- › **PIN ändern** – Ändern Sie Ihren **Sicherheitscode, PIN-Code** oder **PIN2-Code**.
- **Energiesparmodus** – Mit der Option **Immer ein** können Sie den Akkuverbrauch reduzieren, wenn Sie das Telefon nicht verwenden. Wählen Sie die Energiespareinstellungen **Immer ein, Nur nachts** oder **Aus**.
- **Netzauswahl** – Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.
- **Einst. zurücksetzen** – Mit **Einst. zurücksetzen** können Sie die Werkseinstellungen wiederherstellen. Zum Aktivieren dieser Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode. Die Standardeinstellung ist „0000“.
- **Speicherstatus** – Sie können den freien Speicherplatz sowie die Belegung jedes Speichers prüfen.

☐ Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

WARNUNG

- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an Bord eines Flugzeugs immer aus.
- Halten Sie das Telefon nicht in der Hand, während Sie ein Fahrzeug führen.
- Schalten Sie das Gerät in Kraftstoffdepots, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten aus.
- Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ausschließlich die angegebenen Originalakkus und -Ladegeräte.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.

☐ Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

ACHTUNG

- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund jeweils geltender Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon.
- Verwenden Sie zur Vermeidung von Schäden am Telefon ausschließlich Originalzubehör.
- Bei allen Sendern von RF-Signalen besteht die Gefahr des Auftretens von Störungen durch Interferenzen an elektronischen Geräten in unmittelbarer Nähe. Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Entsorgen Sie den Akku entsprechend den geltenden Vorschriften.
- Nehmen Sie das Telefon oder den Akku nicht auseinander.

☐ Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich **Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)**

Das Mobiltelefon LG-A100 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,974 W/kg (10 g) bzw. 0,653 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Setzen Sie Zubehör, wie beispielsweise Kopfhörer, umsichtig ein. Üben Sie keinen unnötigen Druck auf die Antenne aus.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Alle Mobiltelefone sind für Interferenzen anfällig, wodurch die Leistung des Geräts beeinträchtigt werden kann.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.

☐ Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, dessen Funktionieren nicht durch die unsachgemäße Installation einer Freisprecheinrichtung zu behindern. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.

Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

☐ Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Hinweis: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im gleichen Raum eines Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In Flugzeugen können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es ausschließlich in Fällen, in denen dies ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht, und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.

Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch (Fortsetzung)

- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.



Entsorgung Ihres Altgeräts

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfallsymbole auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
3. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
4. Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgen von alten Akkus

1. Wenn Akkus Ihres Produktes mit diesem durchgestrichenen Müllsymbol gekennzeichnet sind, unterliegen die Akkus der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG.
2. Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
3. Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammelanlagen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
4. Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
5. Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung. Sie können diese für eine komfortable und einfache Kommunikation beliebig kombinieren.

Standardakku



Ladegerät/Netzkabel



Hinweis

- › Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG. Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- › Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich für weitere Informationen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.



Technische Daten

Umgebungstemperatur

› **Max.:** +55 °C (Entladen)

+45 °C (Laden)

› **Min.:** -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A100, LG-A180, LG-A180b	
Trade Name	LG	
CE0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House- Churchfield Road - Watton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 01. Feb. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wulvazoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

| LG-A100 |

GUIDE DE L'UTILISATEUR

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



Sommaire

Présentation du téléphone.....	3
Installation de la carte SIM et chargement de la batterie.....	4
Affichage	5
Menus et options.....	6
Saisie de texte.....	7
Aide-mémoire.....	10
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	18
Accessoires.....	27
Données Techniques.....	28

Présentation du téléphone



Installation de la carte SIM et chargement de la batterie

Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM contenant vos informations d'abonnement, telles que votre code PIN, tout service disponible en option, etc.

Important !

› La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez

ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

› Prise en charge des cartes SIM 2G uniquement


Illustrations

- 1 Retirez le couvercle de la batterie
- 2 Retirez la batterie
- 3 Insérez la carte SIM
- 4 Insérez la batterie
- 5 Remplacez le couvercle de la batterie
- 6 Rechargez la batterie

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.



Affichage

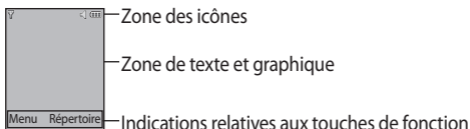

Icônes affichées à l'écran

	Indique la force du signal du réseau.
	Indique le niveau de charge de la batterie.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs SMS.
	Indique l'arrivée d'un ou plusieurs messages vocaux.
	Indique que le réveil est activé.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Général.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Silencieux.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Extérieur.
	Indique que votre téléphone utilise les paramètres du profil Casque.
	Indique que tous les appels sont transférés vers un autre numéro.
	Indique que votre téléphone est en mode Avion.
	Indiquer nouveaux agendas.

Menus et options

Votre téléphone comprend un ensemble de fonctions qui vous permettent de le personnaliser. Ces fonctions sont regroupées en menus et en sous-menus, accessibles via les touches de fonction droite et gauche. Dans la partie inférieure de l'écran s'affiche la fonction actuelle de ces deux touches.



Pour accéder au menu disponible, appuyez sur la touche de fonction gauche.

Pour accéder au menu Répertoire, appuyez sur la touche de fonction droite.

Saisie de texte

Vous pouvez saisir des caractères alphanumériques à l'aide du clavier de votre téléphone. Pour passer d'un mode à un autre, appuyez sur la touche **#**.

Mode T9

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant une seule fois sur une touche pour entrer une lettre. Chaque touche du clavier correspond à plusieurs lettres. Le mode T9 compare automatiquement les touches enfoncées aux termes du dictionnaire linguistique interne, afin de déterminer le mot juste. Ce mode de saisie nécessite donc beaucoup moins de frappes que le mode ABC classique.



La méthode de saisie est indiquée dans le coin supérieur droit de votre téléphone.

Indicateur	Fonction (mode étendu français)
123	Numérique
abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

Mise en marche / Arrêt du téléphone



Vous pouvez allumer et éteindre le téléphone en appuyant sur la touche Marche/Arrêt ou en la maintenant enfoncée.

Émettre un appel


- 1 Saisissez le numéro sur le clavier.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .


ASTUCE ! Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche **0** et maintenez-la enfoncée.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Appuyez sur  (haut) pour ouvrir le répertoire.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.
- 4 Appuyez sur  pour émettre l'appel.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accep.** ou sur  pour répondre à l'appel. Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silence** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **Silence**.

appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

ASTUCE! Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appeler**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **Toute touche** ou **Touche décrocher**.

- **Toute touche** : permet de prendre un appel en appuyant sur n'importe quelle touche.
- **Touche décrocher** : permet de prendre un appel en appuyant simplement sur la touche d'envoi.

Modification de vos paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres en fonction d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appeler**.

- **Renvoi d'appel** : permet de sélectionner une méthode de renvoi d'appel.
- **Appel en attente** : permet d'activer ou de désactiver l'appel en attente.

Vérification de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Journal d'appels**.

Aide-mémoire

SMS


Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **SMS**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel éditeur de message s'ouvre. Par défaut, l'éditeur de message est en mode SMS.
- 3 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9, de la saisie manuelle Abc ou du mode 123. Vous pouvez modifier le mode de saisie de texte en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter un **Symboles**, un **Modèle**, un **Contact** ou une **Carte de visite**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer à**.
- 6 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Messages récents** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 7 Appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Envoyer**.
 - **Reçus** : vous êtes averti lorsque vous recevez des messages. Ils sont également enregistrés ici.
 - **Brouillons** : permet d'afficher les messages enregistrés.

- **Boîte d'envoi** : permet d'afficher le message que vous êtes sur le point d'envoyer ou dont l'envoi a échoué.
- **Envoyés** : permet de visualiser les messages déjà envoyés, en indiquant notamment leur heure d'envoi et leur contenu.
- **Écouter la messagerie vocale** : permet d'accéder rapidement à votre messagerie vocale.
- **Messages d'information** : les messages du service d'information sont des SMS fournis par le réseau au téléphone.
- **Modèles** : la liste comprend des messages prédéfinis. Vous pouvez consulter et modifier les modèles ou en créer de nouveaux.
- **Paramètres** : permet de définir les paramètres de votre fournisseur de réseau.

Répertoire

Vous pouvez rechercher un contact dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis sélectionnez **Rechercher**, sélectionnez **Répertoire** dans l'écran **Menu** ou appuyez sur  (touche de fonction droite) à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Utilisez les touches de navigation haut et bas pour faire défiler les contacts. Pour parcourir les différents numéros des contacts, utilisez les touches de navigation gauche et droite.

- **Rechercher** : Cette fonction permet de rechercher des contacts dans le répertoire.
Remarque : Pour lancer une recherche instantanée, entrez le premier caractère du nom à rechercher.
- **Nouveau contact** : permet d'ajouter des entrées au répertoire.
- **Numéros abrégés** : permet d'attribuer les numéros de certains de vos contacts aux touches 2 à 9.
- **Tout copier** : permet de copier toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM vers la mémoire du téléphone et vice-versa.
- **Supprimer tout** : permet de supprimer toutes les entrées de la mémoire de la carte SIM ou du téléphone.
- **État mémoire** : permet de vérifier l'état de la mémoire de la carte SIM et du téléphone.
- **Infos**
 - › **Numéros de service** : permet d'accéder à la liste des numéros de service attribués de façon sécurisée par le fournisseur de services.
 - › **Mes numéros** : permet d'enregistrer et de consulter vos numéros personnels sur votre carte SIM.
 - › **Carte de visite** : permet d'enregistrer et de consulter votre carte de visite contenant des informations comme votre nom, votre adresse e-mail, vos numéros de téléphone mobile, fixe et professionnel, et de l'envoyer via un SMS.

Journal d'appels

Vous pouvez consulter la liste de tous les appels, des appels manqués, des appels émis, des appels reçus, ainsi que la durée de ces appels. Le numéro et le nom (si disponibles) s'affichent tous deux avec la date et l'heure de l'appel. Vous voyez également le nombre d'appels que vous avez émis.






- **Tous les appels** : permet d'afficher toutes les listes correspondant à trois types d'appels (Appels reçus/Appels émis/Appels manqués), dans l'ordre chronologique.
- **Appels manqués** : permet de consulter les 20 derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.
- **Appels émis** : permet de consulter les 20 derniers appels sortants (que vous avez appelés ou essayé d'appeler).
- **Appels reçus** : permet de consulter les 20 derniers appels entrants.
- **Durée d'appel** : permet de consulter la durée des appels entrants et sortants.

Jeux

Le LG-A100 contient des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Jeux**.

Profils

Vous pouvez sélectionner l'un des profils suivants : Général, Silencieux, Extérieur, Mode Avion et Kit piéton.

- **Général** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Silence** : la sonnerie est désactivée et le vibreur est activé. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Extérieur** : profil par défaut. Le volume de la sonnerie et des touches est réglé au maximum. Une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Mode Avion** : une fois ce profil configuré, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille.
- **Kit piéton** : lorsque le casque est connecté au téléphone, l'indicateur  s'affiche sur l'écran de veille. Vous pouvez personnaliser les éléments suivants : le type d'alerte d'appel, les sonneries et leur volume, le type d'alerte du message, les sonneries de message et leur volume, les bips touches et leur volume, le volume des effets sonores et le volume marche/arrêt.

Outils

- **Torche** : maintenez la touche de navigation droite enfoncée pour activer/désactiver la torche.
- **Calculatrice** : permet d'exécuter des fonctions standard, telles que des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions.
- **Chronomètre** : permet d'utiliser la fonction chronomètre.
- **Convertisseur** : permet de convertir une mesure dans l'unité de votre choix.
- **Fuseaux horaires** : permet de connaître l'heure d'un autre fuseau horaire ou d'un autre pays.

Agenda

- **Alarmes** : permet de configurer jusqu'à 3 réveils pour être réveillé à une heure spécifique.
- **Mémo** : permet d'enregistrer vos mémos ici.

Agenda(Calendrier)

lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

Paramètres

- **Date & Heure** : permet de définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.
- **Langue** : ce menu permet de modifier la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement affecte également la langue du mode de saisie.
- **Affichage** : permet de régler les paramètres d'affichage du téléphone.
- **Appeler** : permet de définir les paramètres en fonction d'un appel.
- **Verr. clavier auto** : permet de verrouiller le clavier automatiquement dans l'écran de veille.
- **Sécurité** : permet de sécuriser le téléphone.
 - › **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
 - › **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, **Lorsque allumé, Quand SIM changée** ou **Maintenant**.
 - › **Interdiction d'appels** : choisissez un mot de passe pour tous les appels sortants, appels internationaux, appels itinérants vers l'international, tous les appels entrants ou les appels itinérants depuis l'international.
 - › **Numéro fixe** : choisir un code PIN2 pour activer le numéro fixe vous permet de restreindre les appels uniquement aux contacts du Répertoire.
 - › **Changer codes** : permet de changer votre **Code de sécurité**, votre **Code PIN** ou votre **Code PIN2**.

- **Économie d'énergie** : permet de passer en mode d'économie d'énergie lorsque vous n'utilisez pas le téléphone et qu'il est réglé sur **Toujours activé**. Définissez les paramètres d'économie d'énergie sur **Toujours activé**, **Nuit uniquement** ou **Désactivé**.
- **Sélection réseau** : permet de sélectionner un réseau qui sera enregistré automatiquement ou manuellement.
- **Réinit. réglages** : utilisez la fonction **Réinitialiser** pour réinitialiser les paramètres à leur valeur d'usine. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire. Le nombre par défaut est « 0000 ».
- **État mémoire** : permet de vérifier l'espace libre et le niveau d'utilisation de la mémoire de chaque dossier.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. Des informations détaillées sont également disponibles dans ce manuel.

AVERTISSEMENT

- À bord d'un avion, les téléphones portables doivent être éteints.
- Ne tenez pas le téléphone tout en conduisant.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'une station-service, d'un dépôt de carburant, d'une usine chimique ou lorsque des opérations de déminage sont en cours.
- Pour votre sécurité, utilisez **UNIQUEMENT** la batterie et le chargeur **D'ORIGINE**.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Cela pourrait provoquer une électrocution ou endommager votre téléphone.
- Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

ATTENTION

- Éteignez votre téléphone dans toute zone où les règlements spéciaux en vigueur l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

- Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence.
- Utilisez uniquement les accessoires d'ORIGINE afin d'éviter d'endommager votre téléphone.
- Tous les émetteurs radio peuvent provoquer des interférences si des appareils électroniques se trouvent à proximité. Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Pour savoir comment mettre au rebut votre batterie usagée, référez-vous à la législation correspondante.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ni sa batterie.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable LG-A100 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Même si tous les modèles de téléphone LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS_{Y4} (pour une utilisation à l'oreille) à 0,974 W/Kg (10 g) et à 0,653 W/Kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Entretien et réparation

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Si vous appliquez un revêtement vinyle sur la coque de votre téléphone, vous risquez de l'endommager.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. (N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, de diluant ou d'alcool.)
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires, tels que l'oreillette, avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Ne pas utiliser le téléphone ou ses accessoires dans les endroits très humides comme les piscines, les serres, les solariums ou les environnements tropicaux, il peut causer des dommages au téléphone et l'invalidation de la garantie.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences risquant d'affecter les performances d'autres appareils.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Consultez les lois et les réglementations en vigueur en matière d'utilisation des téléphones mobiles dans les zones où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il pourrait en effet dysfonctionner et provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Évitez toute nuisance auditive

Vos capacités auditives peuvent être endommagées si vous exposez votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Remarque : Une pression sonore trop élevée provenant des oreillettes peut entraîner une perte de votre acuité auditive.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

☐ Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas à bord d'un avion sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des jeunes enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.

☐ **Recommandations pour une utilisation sûre et efficace** (suite)

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels que les salles de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Afin d'éviter que le chargeur ne consomme inutilement de l'énergie, débranchez-le systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Lorsque la batterie ou l'accumulateur de votre produit comporte ce symbole d'une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, cela signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2006/66/EC.
- 2 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004% de plomb.
- 3 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 4 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribue à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 5 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Vous pouvez les sélectionner selon vos besoins personnels en matière de communication.

Batterie standard



Chargeur de voyage



Remarque :

- › Utilisez uniquement des accessoires fabriqués par LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- › Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données Techniques

Températures ambiantes

› Max. : +55 °C (en décharge),
+45 °C (en charge)

› Min. : -10 °C

Déclaration de conformité



LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Modèle

LG-A100, LG-A180, LG-A180b

Nom commercial

LG

CE 0168

Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road -Walton-on-ThamesSurrey -KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux
standards et aux dispositions des directives

Nom

Doo Haeng Lee / Director

Date de publication

01. Feb. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant

LG- A100 I

Guida per l'utente

Questa guida contiene informazioni di base sul nuovo telefono cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o del provider di servizi.



Sommario

Introduzione al telefono	3
Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria.....	4
Informazioni sul display	5
Menu e opzioni	6
Inserimento di testo	7
Guida rapida alle funzioni	10
Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	17
Accessori.....	25
Dati tecnici.....	26

Introduzione al telefono



Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete telefonica cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante!

› La scheda SIM plug-in e i relativi contatti si danneggiano facilmente a causa di graffi o piegature. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la

scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

› Sono supportate solo le SIM 2G

Illustrazioni

- 1 Aprire il coperchio della batteria
- 2 Rimuovere la batteria
- 3 Inserire la SIM
- 4 Inserire la batteria
- 5 Chiudere il coperchio della batteria
- 6 Caricare la batteria

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria mentre il telefono è acceso, poiché ciò potrebbe danneggiarlo.

1



2



3



4




5



6



Informazioni sul display

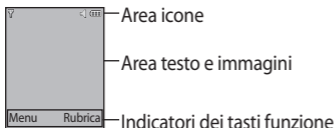


Icone del display

	Indica la potenza del segnale della rete.
	Indica il livello di carica della batteria.
	Indica nuovi SMS.
	Indica nuovi messaggi vocali.
	Indica che la sveglia è impostata.
	Indica che il telefono utilizza le impostazioni generali.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Silenzioso.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Volume alto.
	Indica che il telefono utilizza il profilo Auricolare.
	Indica che tutte le chiamate vengono trasferite a un altro numero.
	Indica che il telefono è impostato sulla Modalità volo.
	Indica nuove pianificazioni.

Menu e opzioni

È possibile personalizzare il telefono utilizzando le diverse funzioni disponibili. Queste funzioni sono ordinate all'interno di menu e sottomenu a cui è possibile accedere tramite i tasti funzione destro e sinistro. L'etichetta visualizzata nella parte inferiore dello schermo, indica la funzione dei tasti a cui si riferisce.

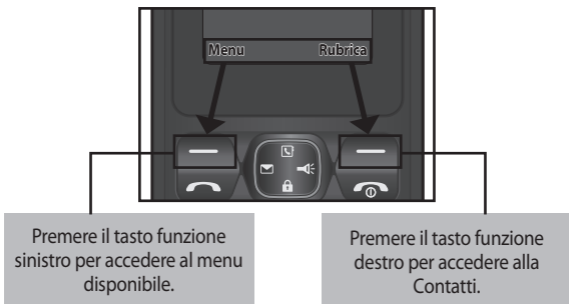

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Ad esempio, la memorizzazione di nomi nella Rubrica, la creazione di messaggi e la pianificazione di eventi nel calendario sono operazioni che richiedono l'inserimento di testo. Per cambiare modalità, premere il tasto **# 3**.

Il metodo di inserimento è visualizzato nell'angolo superiore destro del telefono.

Indicatore	Funzione (modalità Italiano intelligente)
123	Numerico
abc	Abc multitap
abc	abc multitap
ABC	ABC multitap



Modalità T9

Nell'Editor, premere Opzioni, scegliere "Imposta T9" e selezionare Sì. Questa modalità consente di inserire le parole premendo una sola volta un tasto per lettera. Ogni tasto della tastiera è associato a più di una lettera. La modalità T9 confronta automaticamente le sequenze tasti con un dizionario linguistico interno per determinare il termine corretto, consentendo l'inserimento di una quantità inferiore di sequenze tasti rispetto alla modalità ABC tradizionale.

Accensione e spegnimento del telefono



È possibile accendere e spegnere il telefono premendo o tenendo premuto il tasto di accensione.

Composizione di una chiamata


- 1 Digitare il numero sulla tastiera.
- 2 Premere  per iniziare la chiamata.
- 3 Per terminare la chiamata, premere .

SUGGERIMENTO! Per inserire + quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto 0.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Premere  (su) per aprire la rubrica.
- 2 Sulla tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti, utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- 4 Premere  per iniziare la chiamata.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **Accetta** oppure  per rispondere alla chiamata. Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo **Silenzioso** durante una riunione.

Premere  o **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Qualunque tasto** o **Solo tasto Invio**.

- **Qualunque tasto** – consente di rispondere a una chiamata premendo un tasto qualsiasi.

- **Solo tasto Invio** – consente di rispondere a una chiamata premendo soltanto il tasto Invia.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu in base alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

- **Trasferimento chiamate** – consente di selezionare i metodi di trasferimento delle chiamate.
- **Avviso di chiamata** – Consente di scegliere se attivare o annullare l'avviso di chiamata.

Controllo del registro chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la relativa durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate. Premere **Menu** e selezionare **Registro chiamate**.

Guida rapida alle funzioni

Messaggi


Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Nuovo messaggio**.
- 2 Viene visualizzato un nuovo editor messaggi. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità SMS.
- 3 Inserire il messaggio utilizzando la modalità di scrittura intuitiva T9 o la modalità ABC manuale o la modalità 123 manuale. È possibile cambiare le modalità di inserimento del testo premendo .
- 4 Premere **Opzioni** e scegliere **Inserisci** per aggiungere **Simboli**, **Modello**, **Contatti** o **Vcard contatto**.
- 5 Premere **Invia a**.
- 6 Immettere il numero di telefono o premere **Opzioni** e selezionare **Rubrica** o **Numeri recenti** per aprire la rubrica.
- 7 Premere **Opzioni** e scegliere **Invia**.
 - **Ricevuti**: se si ricevono messaggi il telefono emette un segnale acustico di avviso. I messaggi saranno inoltre salvati in questa cartella.
 - **Bozze**: questo menu consente di visualizzare il messaggio salvato.
 - **In uscita**: questo menu consente di visualizzare il messaggio che sta per essere inviato o che non è stato possibile inviare.
 - **Inviati**: questo menu consente di visualizzare i messaggi già inviati, compresi l'orario e il contenuto.
 - **Chiama segreteria**: questo menu consente di accedere rapidamente alla segreteria.
 - **Messaggi CB**: i messaggi CB sono SMS inviati dalla rete al telefono.

- **Modello di testo:** l'elenco contiene messaggi predefiniti. È possibile visualizzare e modificare i modelli dei messaggi o creare nuovi messaggi.
- **Impostazioni:** questo menu consente di impostare le funzioni del provider dei servizi di rete.

Rubrica

È possibile cercare un contatto nella Rubrica.

- 1 Premere **Rubrica** e scegliere **Ricerca**, quindi selezionare **Rubrica** dalla schermata **Menu** oppure premere  (Tasto funzione destro) nella schermata di standby.
 - 2 Sulla tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
 - 3 Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù. Per scorrere i diversi numeri dei contatti utilizzare i tasti di navigazione sinistro e destro.
- **Ricerca:** è possibile cercare un contatto nella rubrica.
 - **Nuovo cont.:** questo menu consente di aggiungere nuove voci alla rubrica.
 - **Selezione rapida:** assegna contatti a uno qualsiasi dei tasti compresi tra 2 e 9.
 - **Copia tutto:** è possibile copiare tutte le voci nella memoria della scheda SIM sulla memoria del telefono o viceversa.
 - **Elimina tutto:** è possibile eliminare tutte le voci dalla memoria della scheda SIM o dalla memoria del telefono.
 - **Stato memoria:** è possibile controllare lo stato della memoria della scheda SIM e del telefono.

• Informazioni

- › **Numeri di servizio:** consente di accedere ai numeri di servizio assegnati dal proprio operatore con la massima sicurezza.
- › **I miei numeri:** è possibile verificare e salvare i numeri personali nella scheda SIM.
- › **Vcard contatto:** è possibile salvare e verificare il proprio biglietto da visita contenente nome, numero del telefono cellulare, di casa, dell'ufficio e indirizzo e-mail e inviarlo come messaggio.

Registro chiamate

È possibile controllare il registro di tutte le chiamate perse, effettuate e ricevute e la relativa durata. Il numero e il nome (se disponibile) vengono visualizzati insieme alla data e all'ora in cui è stata effettuata la chiamata. È inoltre possibile visualizzare il numero di chiamate effettuate.






- **Tutte:** consente di visualizzare i tre tipi di chiamate (Ricevute/ Effettuate/Perse) ordinate per ora.
- **Perse:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate senza risposta.
- **Effettuate:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in uscita (effettuate o non riuscite).
- **Ricevute:** questa opzione consente di visualizzare le ultime 20 chiamate in entrata.
- **Durata chiamata:** consente di visualizzare la durata delle chiamate in entrata e in uscita.

Giochi

Il telefono LG-A100 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Premere **Menu** e selezionare **Giochi**.

Profili

È possibile modificare il proprio profilo e scegliere tra le seguenti opzioni: Generale, Silenzioso, Volume alto, Modalità aereo e Auricolare.

- **Generale:** dopo aver impostato questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  sulla schermata di standby.
- **Silenzioso:** consente di disattivare la suoneria e di attivare la vibrazione. Quando si imposta questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  sulla schermata di standby.
- **Volume alto:** è il profilo predefinito. Il volume della suoneria e dei tasti è impostato sul livello massimo. Quando si imposta questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  sulla schermata di standby.
- **Modalità aereo:** quando si imposta questo profilo, viene visualizzato l'indicatore  sulla schermata di standby.
- **Auricolare:** quando l'auricolare è collegato al telefono, viene visualizzato l'indicatore  sulla schermata di standby. È possibile personalizzare il tipo di avviso relativo alle chiamate, le suonerie, il volume della suoneria, il tipo di avviso dei messaggi, i toni dei messaggi, il volume dei messaggi, i toni della tastiera, il volume della tastiera, il volume effetti nonché attivare/disattivare il volume.

Accessori

- **Torcia:** è possibile accendere/spengere la torcia tenendo premuto il tasto di navigazione destro.
- **Calcolatrice:** contiene le operazioni standard quali somma, sottrazione, moltiplicazione e divisione.
- **Cronometro:** questa opzione consente di utilizzare la funzione Cronometro.
- **Convertitore:** questa funzione consente di convertire qualsiasi unità di misura in quella desiderata.
- **Fusi orari:** consente di determinare l'ora corrente in un altro Paese o fuso orario.

Organizer

- **Sveglia:** è possibile impostare fino a 3 sveglie a un orario specifico.
- **Appunti:** consente di registrare gli appunti personali.

Calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Impostazioni

- **Data e ora:** è possibile impostare le funzioni relative alla data e all'ora.
- **Lingua** - consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.
- **Display:** è possibile regolare le impostazioni del display del telefono.
- **Chiama:** è possibile impostare il menu in base alla chiamata.
- **Blocco tastiera** - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata di standby.
- **Sicurezza:** questo menu consente di impostare il telefono con la massima sicurezza.
 - › **Richiesta PIN** – Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.
 - › **Blocco telefono** – Consente di scegliere un codice di sicurezza per bloccare il telefono **Durante accensione, Se cambia SIM o Immediatamente.**
 - › **Blocco chiamate** – Consente di scegliere una password di blocco per tutte le chiamate in uscita, internazionali in uscita, internazionali in uscita se roaming, tutte le chiamate in entrata o in entrata se roaming.
 - › **Numeri fissi** – Selezionando un codice PIN2 per attivare un numero fisso, è possibile limitare le chiamate solo ai numeri presenti nei Contatti.
 - › **Modifica codici** – Consente di modificare il **Codice sicurezza**, il **Codice PIN** o il **Codice PIN2.**

- **Risparmio energetico:** se impostato su Sempre accesa, è possibile risparmiare energia quando non si utilizza il telefono. È possibile scegliere tra le seguenti impostazioni di risparmio energetico: **Sempre acceso, Solo di notte** o **No**.
- **Selezione rete:** è possibile selezionare una rete che verrà registrata automaticamente o manualmente.
- **Reset impostazioni:** utilizzare **Azzera** per ripristinare le impostazioni di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza. Il numero predefinito è "0000".
- **Stato memoria:** consente di controllare lo spazio libero e l'uso della memoria di ciascun archivio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. La mancata osservazione di queste indicazioni potrebbe generare situazioni pericolose o illegali. Nel presente manuale, vengono fornite informazioni più dettagliate.

ATTENZIONE

- È necessario spegnere sempre i cellulari a bordo degli aerei.
- Non è consentito l'uso del telefono durante la guida.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di distributori di benzina, depositi di carburante, impianti chimici o in presenza di materiale esplosivo.
- Per la propria sicurezza, utilizzare SOLO le batterie e i caricabatterie ORIGINALI specificati.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Custodire il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.

ATTENZIONE

- Spegnere il telefono nelle aree in cui ciò sia specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali, in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.
- Per non danneggiare il cellulare, utilizzare solo accessori ORIGINALI.
- Tutti i trasmettitori di onde radio possono provocare interferenze se posti in prossimità di altre apparecchiature elettroniche. Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Smaltire le batterie in base alle normative vigenti.
- Non smontare il telefono né la batteria.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il telefono cellulare LG-A100 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0,974 W/kg (10 g) e 0,653 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per un (1) grammo di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatterie e accessori approvati per l'uso con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- L'uso di custodie o involucri in vinile potrebbe danneggiare il rivestimento del telefono.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del telefono (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il telefono.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori, ad esempio l'auricolare, con cautela. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o accessori in luoghi con alta umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, può causare danni al telefono e l'invalidazione della garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei telefoni cellulari quando si circola sulla rete stradale.

❑ Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzionino correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.

Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'esposizione a livelli di volume audio elevati per lunghi periodi di tempo potrebbe provocare danni all'udito. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono tenendolo accanto all'orecchio e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Nota: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio. Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dello scomparto dell'autovettura in cui si trovano il telefono cellulare e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Non utilizzarlo senza il permesso dell'equipaggio di bordo.

Bambini

Custodire il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

1. Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
2. Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
3. Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
4. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

1. Quando su batterie o accumulatori è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2006/66/EC.
2. Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
3. Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
4. Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
5. Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare. È possibile selezionare queste opzioni in base ai requisiti di comunicazione personali.

Batteria standard



Caricabatterie da viaggio





Nota

- › Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- › Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi, per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Dati tecnici

Temperature di utilizzo

- › **Max** : +55°C (scaricamento)
+45°C (caricamento)
- › **Min** : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A100, LG-A180, LG-A180b	
Trade Name	LG	
CE0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House- Churchfield Road - Watton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wulvazoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Haeng Lee / Director	01. Feb. 2011
		
	Signature of representative	

LG- A100 | USER GUIDE



This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone. Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



Contents

Getting to know your phone	3
Installing the SIM Card and Charging the Battery.....	4
Display Information.....	5
Menu and Options	6
Entering Text	7
Making a Call.....	8
Quick feature reference.....	10
Guidelines for safe and efficient use.....	17
Accessories	25
Technical Data	26

Getting to know your phone

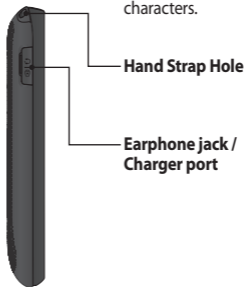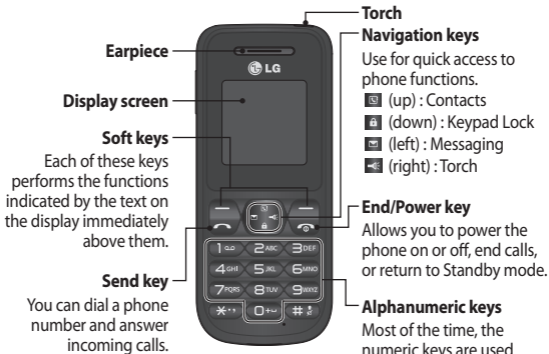

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G SIM supported

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

1



2



3



4




5



6



Display Information

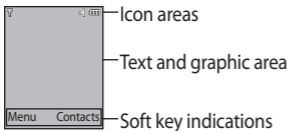


On-Screen Icons

	Tells you the strength of the network signal.
	Indicates the battery charge level.
	Indicates new text message(s).
	Indicates new voice message(s).
	Indicates that the alarm clock is set.
	Indicates that your phone is using the general settings.
	Indicates that your phone is using the silent settings.
	Indicates that your phone is using the outdoor settings.
	Indicates that your phone is using the headset setting.
	Indicates that all calls are being diverted to another number.
	Indicates that your phone is in Flight mode.
	Indicates new schedule(s).

Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

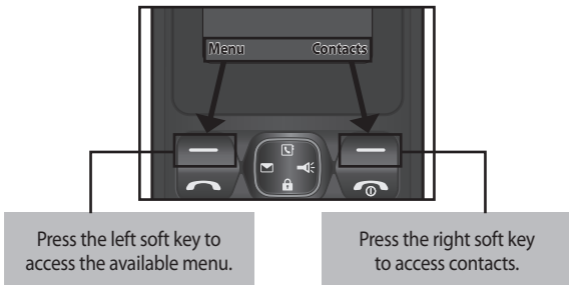

Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and scheduling events in the calendar all require entering text. To change modes, press the **#** key.

The input method is displayed in the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
123	Numeric
abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC



T9 Mode

In Editor, Press Options Choose "Set T9" Select On. This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off



You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Making a Call


- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Press  (up) to open the address book.
- 2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.

Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.

Quick feature reference

Messaging

• New message


- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using either the T9 predictive mode or Abc manual mode or 123 mode. You can switch text input modes by pressing **#0**.
- 4 Press **Options** and choose **Insert** to add an **Symbol, Template, Contact, Business card**.
- 5 Press **Send to**.
- 6 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list.
- 7 Press **Options** and choose **Send**.

- **Inbox** – You will be alerted when you have received a message. It will also be saved here.
- **Drafts** – This menu shows the message you have saved.
- **Outbox** – This menu allows you to view the message which is about to be sent or could not be sent.
- **Sent** – This menu allows you to view the messages which have already been sent, including time and content.
- **Listen voicemail** – This menu provides you with a quick way to access your voice mailbox.

- **Info messages** – Info service messages are text messages that are delivered by the network to your handset.
- **Templates** – There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings** – This menu allows you to set the features of your network service provider.

Contacts

You can search for a contact in your Contacts.

- 1 Press **Contacts** and choose **Search**, select **Contacts** from the **Menu** screen or press  (right soft key) from the standby screen.
 - 2 On the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
 - 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. To scroll through their different numbers use the left and right navigation keys.
- **Search** - You can search for a contacts in your Phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
 - **New contact** – You can add phonebook entries by using this menu.
 - **Speed dials** – Assign contacts to any keys between 2 and 9.
 - **Copy all** – You can copy all entries from the SIM card memory to the Phone memory or from the Phone memory to the SIM card memory.
 - **Delete all** – You can delete all entries from the SIM card memory or Phone memory.
 - **Memory status** – You can check the memory status for your SIM and phone.

• Information

- › **Service dial numbers** – Access the list of service numbers assigned by your service provider securely.
- › **Own number** – You can save and check your own numbers on the SIM card.
- › **Business card** – You can save and check your business card containing information including your name, mobile phone, home, office and email, and send it in a message.

Call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.






- **All calls** – Displays the lists of all three types (Received/Dialled/Missed calls) by time.
- **Missed calls** – This option lets you view the last 20 unanswered calls.
- **Dialled calls** – This option lets you view the last 20 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls** – This option lets you view the last 20 incoming calls.
- **Call duration** – Allows you to view the duration of your incoming and outgoing calls.

Games

Your LG-A100 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. Press **Menu** and select **Games**.

Profiles

You change your profile, then choose from General, Silent, Outdoor, Flight mode and Headset.

- **General** – After setting up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Silent** – Ring tone is disabled and Vibrate is activated. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor** – This is the default profile. Ring tone and key tone volume are set to maximum. When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Flight Mode** – When you set up this profile, the indicator  will be displayed on the standby screen.
- **Headset** – When the headset is connected to the phone, the indicator  will be displayed on the standby screen. You can personalise your call alert type, ring tones, ring volume, message alert type, message tones, message volume, keypad tones, keypad volume, effect sound volume and power on/off volume.

Tools

- **Torch** – Turn on/off the torch directly by holding the right navigation key.
- **Calculator** – This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Stopwatch** – This option allows you to use the function of a stopwatch.
- **Unit converter** – This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock** – Allows you to determine the current time in another time zone or country.
- **Sim Services** – This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Organiser

- **Alarms** – You can set up to 3 alarm clocks to go off at a specified time.
- **Memo** – You can register your own memos here.

Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is placed on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Settings

- **Date & Time** – You can set functions relating to the date and time.
- **Language** – You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input modes.
- **Display** – You can adjust settings for the phone display.
- **Call** – You can set the menu depending on the call.
- **Auto key lock** – Lock the keypad automatically in standby screen.
- **Security** – This menu allows you to set the phone securely.
 - › **PIN code request** – Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.
 - › **Phone lock** – Choose a security code to lock your phone, **When power on, When SIM changed** or **Immediately**.
 - › **Call barring** – Choose a barring password for all outgoing calls, outgoing international, outgoing international when roaming, all incoming calls, or incoming when roaming.
 - › **Fixed dial number** – Choosing a PIN2 code to enable fixed dial number lets you restrict calls to only those in Contacts.
 - › **Change codes** – Change your **Security code, PIN code** or **PIN2 code**.

- **Power save** – If you set *Always on*, you can save the battery power when you are not using the phone. Choose to switch between power save settings **Always on, Night only** or **Off**.
- **Network selection** – You can select a network that will be registered either automatically or manually.
- **Reset settings** – Use **Reset** to restore the factory settings. You need the security code to activate this function. The default number is “0000”.
- **Memory status** – You can check the free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Failure to follow these guidelines may be dangerous or illegal. More detailed information is given in this manual.

WARNING

- Mobile phones must be switched off at all times in an aircraft.
- Do not hold the phone in your hand while driving.
- Do not use your phone near petrol stations, fuel depots, chemical plants or blasting operations.
- For your safety, use **ONLY** specified **ORIGINAL** batteries and chargers.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock or seriously damage your phone.
- Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.

CAUTION

- Switch the phone off in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals or it may affect sensitive medical equipment.
- Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls.
- Only use **ORIGINAL** accessories to avoid damage to your phone.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- All radio transmitters carry risks of interference with electronics in close proximity. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Batteries should be disposed of in accordance with pertinent legislation.
- Do not dismantle the phone or battery.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG- A100 has been designed to comply with applicable safety requirements regarding exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure this safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised method with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the pertinent guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over ten (10) gram of tissue.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.974 W/Kg (10g) and when worn on the body is 0.653 W/Kg (10g).
- SAR data information for residents of countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/Kg averaged over one (1) gram of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories that have been approved for use with this phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- The coating of the phone may be damaged if it is covered with wrapping or vinyl wrapper.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol.)
- Do not expose this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object; otherwise, it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories such as the earphone cautiously. Do not press the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones are susceptible to interference, which may affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can fail or cause serious injury due to improper performance.

If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Your hearing may be damaged if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Note: Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point. Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the compartment of your vehicle which contains your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference with aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the cabin crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of reach of small children. It includes small parts which if detached may present a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

☐ Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Battery information and care

- You do not need to discharge the battery completely before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places as this may impair battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more that 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Standard Battery



Travel Adapter



Note

- › Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further enquires.

Technical Data

Ambient Temperatures

- › Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)
- › Min : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A100, LG-A180, LG-A180b	
Trade Name	LG	
CE0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House- Churchfield Road - Watton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Doo Haeng Lee / Director	Issued Date 01. Feb. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wulvazoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	







