



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.

GUÍA DEL USUARIO

LG-A100



CE0168

P/NO : MFL67206628 (1.0)

www.lg.com

| LG-A100 |

GUÍA DEL USUARIO

Esta guía lo ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Contenidos

Características del teléfono	3
Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería.....	4
Información en pantalla.....	5
Menú y opciones	6
Introducir texto	7
Mensajes.....	10
Contactos	11
Registro llamadas.....	13
Juegos	13
Perfiles.....	14
Extras	15
Organizador.....	15
Calendario	15
Ajustes.....	16
Indicaciones de seguridad y uso eficiente	18
Accesorios	26
Datos técnicos	27

Características del teléfono



Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

Importante!

› La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

› Sólo admite una tarjeta SIM de 2 G

Ilustraciones

1 Abra la tapa de la batería

2 Extraiga la batería

3 Inserte la tarjeta SIM

4 Inserte la batería


5 Cierre la tapa de la batería

6 Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que puede dañarlo.



Información en pantalla

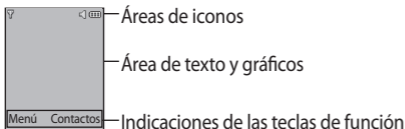

Iconos en pantalla

	Le comunica la fuerza de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa la configuración general.
	Indica que el teléfono usa la configuración de silencio.
	Indica que el teléfono usa la configuración de exterior.
	Indica que el teléfono usa la configuración de auricular.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo de vuelo.
	Indica las citas nuevas.

Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.



Presione la tecla de función izquierda para acceder al menú disponible.

Presione la tecla de función derecha para acceder a los contactos.

Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Para cambiar modos, oprima la tecla **# 3**.

El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

Indicador	Función (modo Smart Español)
123	Numérica
Abc	Multitoken Abc
abc	Multitoken abc
ABC	Multitoken ABC



Modo T9

En Editor, presione Opciones, elija "Seleccionar T9" y elija Encendido. Este modo le permite introducir palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara las teclas (letras) seleccionadas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.


Apagar y encender el teléfono


Para encender o apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de encendido.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione  (hacia arriba) para abrir la agenda.
- 2 En el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo. Y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- 4 Presione  para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o  para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silenciar** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silenciar** en una reunión.

Presione  o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

Sugerencia: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamar**. Seleccione **Modo respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Tecla Enviar sólo**.

- **Cualquier tecla** – permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- **Tecla Enviar sólo** – permite responder una llamada solo al presionar la tecla Enviar.

Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamar**.

- **Desvío de llamadas** – permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Llamada en espera** – opte por activar o cancelar la llamada en espera.

Revisar el historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada.

También puede ver la cantidad de veces que llamó. Presione Menú y seleccione Historial de llamadas.

Mensajes


• Nuevo mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
 - 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
 - 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **#+**.
 - 4 Presione **Opcs.** y elija **Insertar** para agregar un **Símbolo**, **Plantilla**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.
 - 5 Presione **Enviar a**.
 - 6 Introduzca el número de teléfono o presione **Opcs.** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.
 - 7 Presione **Opcs.** y elija **Enviar**.
- **Entrada** – recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
 - **Borradores** – este menú muestra el mensaje que ha guardado.
 - **Pendientes** – este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
 - **Enviados** – este menú le permite ver los mensajes que ya hayan sido enviados e incluye la hora y el contenido.

- **Buzón de voz** – este menú le brinda una manera rápida de acceder a su buzón de voz.
- **Info. mensaje** – los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.
- **Plantillas** – hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes.
- **Ajustes** – este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Contactos

Puede buscar un contacto en Contactos.

- 1 Presione **Contactos** y elija **Buscar**, seleccione **Contactos** desde la pantalla **Menú** o presione  (tecla de función derecha) desde la pantalla de espera.
 - 2 En el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar.
 - 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- **Nuevo Contacto** – puede agregar nuevas entradas a la libreta telefónica con este menú.

- **Marcación Rápida** – asigne contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 9.
- **Copiar todo** – permite copiar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
- **Eliminar todo** – permite borrar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
- **Estado de memoria** – permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
- **Información**
 - › **Números de servicio.** – permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
 - › **Número propio** – permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
 - › **Tarjeta de visita** – permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Registro llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó.






- **Todas** – muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.
- **Perdidas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Realizadas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Recibidas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Hora de Llamada** – le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

Juegos

El teléfono LG-A100 incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Perfiles

Puede cambiar el perfil y elegir General, Silencio, Exterior, Modo vuelo y Auriculares.

- **General** – después de configurar este perfil, el indicador  aparecerá en la pantalla de espera.
- **Silencio** – el tono de timbre permanece desactivado y el vibrador activado. Cuando configure este perfil, el indicador  aparecerá en la pantalla de espera.
- **Exterior** – este es el perfil predeterminado. Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador  aparecerá en la pantalla de espera.
- **Modo vuelo** – Al configurar este perfil, el  indicador se mostrará en la pantalla de espera.
- **Auriculares** – cuando el auricular esté conectado al teléfono (los auriculares no están incluidos en el pack comercial), el indicador  aparecerá en la pantalla de espera. Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, los tonos del teclado, el volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen de encendido/apagado.

Extras

- **Linterna** – Encender / apagar la linterna directamente manteniendo presionada la tecla de navegación derecha de la pantalla en espera.
- **Calculadora** – contiene las funciones estándares como suma, resta, multiplicación y división.
- **Cronómetro** – esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- **Convertor unidades** – esta función convierte cualquier medida a la unidad que desee.
- **Reloj mundial** – le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

Organizador

- **Alarmas** – permite establecer hasta 3 alarmas para que suenen a una hora determinada.
- **Nota** – permite registrar sus propias notas en esta opción.

Calendario

al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Ajustes

- **Fecha y Hora** – puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- **Idioma** – puede cambiar el idioma de los textos en pantalla del teléfono. Este cambio también afectará al modo de Entrada de idioma.
- **Pantalla** – puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.
- **Llamar** – puede establecer el menú según la llamada.
- **Bloqueo teclado automático** – puede bloquear el teclado en forma automática en la pantalla de espera.
- **Seguridad** – este menú le permite proteger el teléfono.
 - › **Solicitud PIN** – permite elegir un código PIN que tendrá que introducir cada vez que encienda el teléfono.
 - › **Bloqueo del teléfono** – permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono en las opciones Al encender, Al cambiar tarjeta SIM o Inmediatamente.
 - › **Restringidas** – permite elegir una contraseña de restricción para todas las llamadas salientes, las llamadas internacionales salientes, las llamadas internacionales salientes cuando se encuentre en roaming, todas las llamadas entrantes o las llamadas entrantes cuando se encuentre en roaming.
 - › **Marcación fija** – si se elige un código PIN2 para habilitar un número de marcación fija, se pueden restringir las llamadas únicamente a las de los contactos.
 - › **Cambiar códigos** – Cambiar el código seguridad, PIN o PIN2.

- **Ahorro de energía** – si activa la opción Siempre encendido, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso. Elija esta opción para establecer la configuración de ahorro de energía en **Siempre activo, Sólo noche o Apagado**.
- **Selección de red** – puede seleccionar una red que será registrada ya sea automática o manualmente.
- **Reiniciar config.** – utilice **Reiniciar** para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".
- **Estado de memoria** – puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en cada depósito.
- **Información del teléfono** - Puede comprobar el número de SIM, modelo o software.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

ADVERTENCIA

- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular LG-A100 ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación)

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,974 W/kg (10 gramos), y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 0,653 W/kg (10 gramos).
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación))

Cuidado y mantenimiento del producto

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use líquidos como benceno, tiner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o billetes de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación))

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior de la chaqueta).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallos o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación))

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolineras o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave. No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación))

Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente (continuación))

- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador de la toma de corriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

1. Si en un producto aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado, significa que éste se acoge a la Directiva 2002/96/CE.
2. Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.



Cómo desechar baterías y acumuladores

1. Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en la batería o acumulador, significa que se acoge a la Directiva europea 2006/66/CE.
2. Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio; 0,002% de cadmio o 0,004% de plomo, este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o plomo (Pb).
3. Todas las baterías y acumuladores se deben desechar de forma distinta del servicio municipal de recogida de basura, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
4. La correcta recogida y tratamiento de las baterías y acumuladores inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, la fauna y la salud pública.
5. Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores antiguos, póngase en contacto con el Ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde haya adquirido el producto.

Accesorios

Existen varios accesorios para su teléfono celular. Puede seleccionar esas opciones según sus requisitos de comunicación en particular.

Batería estándar



Adaptador de viaje



Nota

- › Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- › Los accesorios pueden variar según la región; para más información, consulte con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

› **Máx.:** +55 °C (descarga)

+45 °C (carga)

› **Mín.:** -10 °C

Declaración de conformidad LG Electronics

Datos de los proveedores

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Información del producto

Nombre del producto

GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment

Nombre del modelo

LG-A100

Marca

LG

CE 0168

Estándares aplicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2006, IEC 62209-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009

Información adicional

La conformidad con los estándares anteriores ha sido verificada por el siguiente organismo de aprobación (BAPT)

BAPT, Forsyth House-Churchfield Road -Walton-on-Thames Surrey -KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaración de conformidad

Declaro por la presente y bajo nuestra sola responsabilidad que el producto mencionado anteriormente y al que hace referencia esta declaración cumple con los estándares y las regulaciones anteriormente relacionados.

Nombre

Doo Haeng Lee / Director

Fecha de emisión

01. Feb. 2011

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Firma del representante





LG- A100 | USER GUIDE

This guide will help you to understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of the features on your phone.

Some of the contents of this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



Getting to know your phone

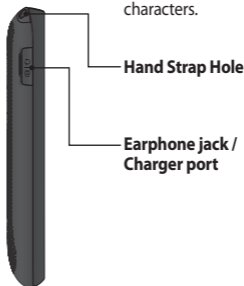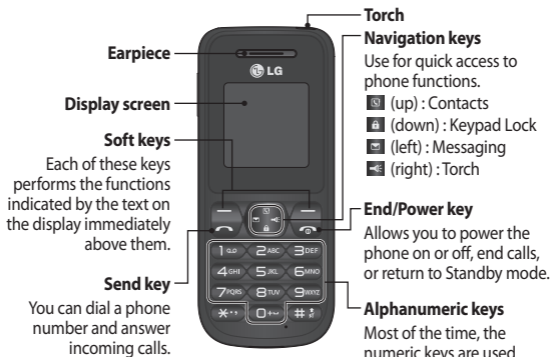

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G SIM supported

Illustrations


- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.



Menu and Options

Your phone offers a set of functions that allow you to customise it. These functions are arranged in menus and sub-menus, which are accessed via the left and right soft keys. The label at the bottom of the display screen immediately above the soft keys indicates their current function.

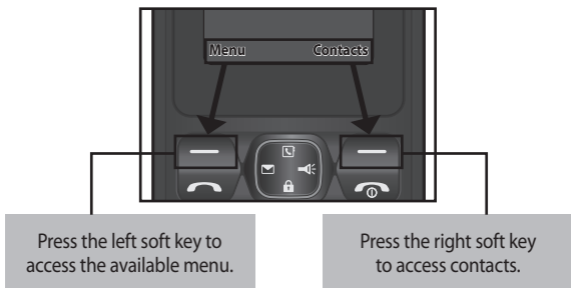

Entering Text

You can enter alphanumeric characters via the phone's keypad. To change modes, press the **# ?** key.

The input method is displayed in the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)
123	Numeric
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC



T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad is associated with more than one letter. T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode.

Turning Your Phone On and Off



You can power the phone on and off by pressing or holding the power key.

Making a Call


- 1 Key in the number on the keypad.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.

Making a call from your contacts

- 1 Press  (up) to open the address book.
- 2 On the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through your contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.
- 4 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call. While your phone is ringing, select **Silent** to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose **Any key** or **Send key only**.

- **Any key** – You can answer a call by pressing any key.
- **Send key only** – You can answer a call only by pressing the Send key.

Changing your call settings

You can set the menu depending on the call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

- **Call divert** – Select methods for diverting calls.
- **Call waiting** – Select Active or cancel call waiting.

Checking your call history

You can check the record of all, missed, dialled, received calls and call durations. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called. Press **Menu**, select **Call history**.



Disposal of your old appliance

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
2. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

1. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to batteries/accumulators of Your product it means they are covered by the European Directive 2006/66/EC.
2. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury(Hg), cadmium(Cd) or lead(Pb) if the battery Contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
3. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
4. The correct disposal of Your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
5. For more detailed information about disposal of Your old batteries/accumulators, please contact Your city office, waste disposal service or the shop where You purchased the product.

ESTAMOS A SU DISPOSICIÓN
Ante cualquier necesidad de asistencia,
puede ponerse en contacto con nosotros
mediante nuestra página Web o nuestro
centro de Atención al Cliente.

www.lg.com

Atención al cliente

902 500 234



LG

Life's Good

CARTA DE GARANTÍA

TELEFONÍA MÓVIL

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento comercializador junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, duda o bien, si quiere realizar alguna consulta puede hacerlo a través de nuestra web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTÍA COMERCIAL

LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U.
SE COMPROMETE A RESPETAR Y/O HACER CUMPLIR
LAS CONDICIONES DE COBERTURA DE ESTA GARANTÍA

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTÍA

- (1) La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados o comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. y para beneficiarse de la misma deberá:
 - (1.1) En el periodo pre-venta el establecimiento comercializador deberá reflejar el modelo del dispositivo y número de IMEI del mismo.
 - (1.2) En el periodo de Garantía Comercial (Cliente final) será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar, junto a la presente Carta de Garantía Comercial debidamente sellada por el establecimiento, el original del ticket o factura de compra que identifique el dispositivo incluyendo modelo e IMEI del mismo.
- (2) Para que la garantía sea válida es IMPRESCINDIBLE que el cliente final o establecimiento comercializador cumplimente, en el momento de efectuar la adquisición, los datos de todos los apartados que en la misma se indican.
- (3) Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
- (4) El dispositivo debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

PERIODO DE LA GARANTÍA

- (1) La garantía se aplica a todos los dispositivos de Telefonía Móvil comercializados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

El periodo de garantía es el siguiente:

- Dispositivo móvil (terminal): 2 años.
- Accesorios: 2 años.
- Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, USB, etc): 90 días.

- (2) La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura) y será de conformidad con lo establecido en la legislación que se encuentre vigente en el momento de la fecha de la adquisición (fecha de factura compra).

- (3) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. garantiza cualquier pieza o producto reparado por un periodo de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea mas larga. Todos aquellos componentes hardware substituidos en garantía pasarán a ser propiedad de ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

COBERTURAS DE LA GARANTÍA

NOTA IMPORTANTE

- (1) La presente garantía comercial no afecta a los derechos que dispone el cliente final conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.

- (2) De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el cliente final tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- (3) El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- (4) Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el cliente final dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigiéndose a las Oficinas Centrales o a la Central de Servicios Técnicos, o bien por la vía de jurisdicción ordinaria.
- (5) Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- (6) LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. no se hace responsable de los daños que un dispositivo pueda causar a elementos externos.
- (7) La garantía de LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U. sustituye al impreso de origen para todo el territorio del estado español.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

- (1) De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.U. con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la atención del Departamento Legal, a la dirección C/ Chile, 1 28290 Las Rozas (Madrid).

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

- (1) Incumplimiento de cualquiera de los requisitos citados anteriormente.
- (2) Todo componente o accesorio interior o exterior del dispositivo, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (3) Puestas en marcha, configuraciones y demostraciones de funcionamiento al usuario.
- (4) Si la avería es producida por incendio, inundación, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada o mal conexionado.
- (5) Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la compañía de transporte, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- (6) Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- (7) Los productos cuya avería se deba al mal uso y/o a no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- (8) Por la utilización de accesorios o componentes electrónicos no adecuados.
- (9) El uso inadecuado de elementos punzantes sobre las pantallas táctiles.
- (10) Los dispositivos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- (11) Los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.
- (12) Si el dispositivo es reparado o manipulado por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.

- (13) Las averías producidas por el desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- (14) Cuando la avería produzca un componente o accesorio interno o externo al dispositivo no incluido o especificado en este certificado de garantía o no forme parte del producto original.
- (15) fallos de píxel que no excedan de la normativa vigente o la establecida por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.).
- (16) Cualquier tipo de pérdida de información en discos duros, discos en estado sólido o memorias. El cliente final es responsable de realizar una copia de seguridad de sus datos previa a la cesión del equipo al servicio técnico.
- (17) Cualquier tipo de soporte físico de información que estuviera en el equipo a la hora de cederlo al servicio oficial para su reparación.
- (18) Los sistemas operativos y/o programas no originales diferentes a los precargados y/o su funcionamiento.
- (19) Las actualizaciones o versiones posteriores de software, no homologadas ni soportadas oficialmente por el fabricante (LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A.U.), cualquiera que sea su procedencia.
- (20) Los daños y fallos del dispositivo ocasionados por virus u otro tipo de programas maliciosos.
- (21) Las baterías, al tratarse de un elemento consumible, están garantizadas durante su vida útil (a modo de referencia 1 año de garantía en baterías).

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

**RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL
ESTABLECIMIENTO COMERCIALIZADOR EN
EL MOMENTO DE LA COMPRA**

**CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.**

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902 .500. 234

ESTA TARJETA DE GARANTÍA ES
INTRANSFERIBLE Y APLICABLE SOLO AL
COMPRADOR ORIGINAL. CUMPLIMENTE LOS
DATOS REQUERIDOS Y GUÁRDELA JUNTO CON
LA FACTURA DE COMPRA EN LUGAR SEGURO.







