



LG-A100

Manual do utilizador - Português

Este manual irá ajudá-lo a compreender o seu novo telemóvel. Fornece-lhe explicações úteis sobre as funções do seu telemóvel.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telemóvel, dependendo do software do telemóvel ou do seu operador.


CE0168



www.lg.com

P/N: MFL67206631 (1.0)

Informações do ecrã

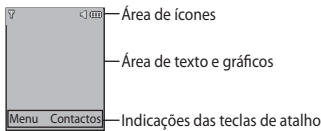

Ícones do ecrã

	Informa-o da força do sinal de rede.
	Indica o nível de carga da bateria.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de texto.
	Indica nova(s) mensagem(ns) de voz.
	Indica que o despertador está activado.
	Indica que o telefone está a utilizar as definições gerais.
	Indica que o telemóvel está a utilizar as definições de silêncio.
	Indica que o telemóvel está a utilizar as definições de exterior.
	Indica que o telemóvel está a utilizar a definição de auricular.
	Indica que todas as chamadas estão a ser desviadas para outro número.
	Indica que o telemóvel está no modo de voo.
	Indica novo(s) compromisso(s).

Fazer uma chamada

- 1 Introduza o número no teclado.
- 2 Prima para iniciar a chamada.
- 3 Para terminar a chamada, prima .

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente 0.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos

- 1 Prima (para cima) para abrir o seu livro de endereços.
- 2 No teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.
- 4 Prima para iniciar a chamada.

- **Copiar tudo** – Pode copiar todas as entradas da memória do cartão SIM para a memória do telefone e vice-versa.
- **Eliminar tudo** – Pode eliminar todas as entradas da memória do cartão SIM ou da memória do telefone.
- **Estado da memória** – Pode verificar o estado da memória do SIM e do telefone.
- **Informações**
 - › **Nºs de serviços** – Permite aceder à lista de números de serviços atribuídos pelo fornecedor de serviços, de forma segura.
 - › **Próprio N.º** – Poderá guardar e verificar os seus próprios números no cartão SIM.
 - › **Cartão de visita** – Poderá guardar e verificar as informações do seu cartão de visita, incluindo nome, telemóvel, casa, escritório e e-mail, e enviá-lo por mensagem.

Registo de cham.

Pode verificar o registo de todas as chamadas perdidas, marcadas e recebidas e a duração das chamadas. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou.


- **Todas as cham.** – Apresenta as listas dos três tipos (Recebidas/Marcadas/Perdidas), por hora.
- **Chamadas perdidas** – Esta opção permite-lhe ver as 20 últimas chamadas não atendidas.
- **Cham. efectuadas** – Esta opção permite-lhe ver as últimas 20 chamadas efectuadas (efectuadas ou tentativas).
- **Cham. recebidas** – Esta opção permite-lhe ver as últimas 20 chamadas recebidas.
- **Duração da chamada** – Permite-lhe visualizar a duração das chamadas recebidas e efectuadas.

Conhecer o seu telefone



Menu e Opções

O seu telemóvel oferece um conjunto de funções que lhe permitem personalizá-lo. Estas funções encontram-se organizadas em menus e sub-menus, podendo aceder às mesmas através das teclas de atalho esquerda e direita. A etiqueta na parte de baixo do ecrã imediatamente por cima das teclas de atalho indica a sua função actual.

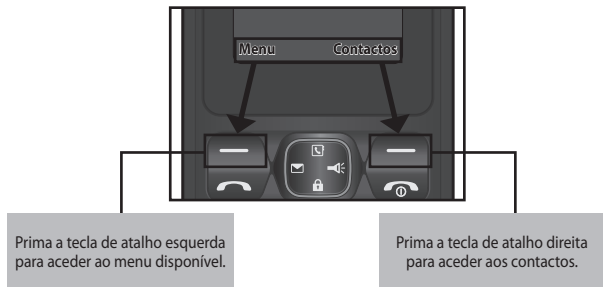

Alterar as definições de chamada

Pode configurar o menu dependendo da chamada. Prima **Menu**, seleccione **Definições** e escolha **Chamada**.

- **Desvio de cham.** – Seleccione os métodos para desviar chamadas.
- **Chamada em espera** – Seleccione activar ou cancelar chamadas em espera.

Verificar o registo de chamadas

Pode verificar o registo de todas as chamadas perdidas, marcadas e recebidas e a duração das chamadas. O número e nome (se disponíveis) são apresentados juntamente com a data e a hora a que a chamada foi efectuada. Também pode ver o número de vezes que ligou. Prima **Menu** e seleccione **Registo de chamadas**.

Jogos

O LG-A100 vem equipado com jogos pré-carregados que lhe permitem divertir-se nos tempos livres. Prima **Menu** e seleccione **Jogos**.

Perfis

- Pode alterar o seu perfil e escolher o modo Geral, S/Som, Exterior, Modo de voo e Auricular.
- **Geral** – Depois de configurar este perfil, o indicador será apresentado no ecrã de espera.
 - **S/Som** – O toque está desactivado e a vibração está activada. Quando configura este perfil, o indicador é apresentado no ecrã de espera.
 - **Exterior** – É o perfil predefinido. O volume do toque de chamada e das teclas está definido para o valor máximo. Quando configura este perfil, o indicador é apresentado no ecrã de espera.

Consulta rápida das funções

Mensagens

Enviar uma mensagem

- 1 Prima **Menu**, seleccione **Mensagens** e escolha **Nova mensagem**.
- 2 Irá abrir o editor de nova mensagem. A predefinição do editor de mensagens é o modo SMS.
- 3 Introduza a sua mensagem utilizando o modo previsível T9, o modo Abc manual ou o modo 123. Pode alterar os modos de introdução de texto premindo .
- 4 Prima **Opç.** e escolha **Inserir** para adicionar um **Símbolo, Modelo, Contacto, Cartão de visita**.
- 5 Prima **Enviar para**.
- 6 Introduza o número de telefone ou prima **Opç.** e seleccione **Contactos** ou **Lista recente** para abrir a sua lista de contactos.
- 7 Prima **Opç.** e escolha **Enviar**.

- **Modo de voo** – Quando configura este perfil, o indicador é apresentado no ecrã de espera.
- **Auricular** – Quando o auricular está ligado ao telefone, o indicador é apresentado no ecrã de espera. Pode personalizar o tipo de alerta de chamada, toques, volume de toque, tipo de alerta de mensagem, toques de mensagem, volume da mensagem, sons do teclado, volume do teclado, volume de efeitos de som e volume ao ligar/desligar.

Ferramentas

- **Lanterna** – Active/desactive directamente a lanterna premindo continuamente a tecla de navegação direita.
- **Calculadora** – Inclui as funções comuns como adição, subtracção, multiplicação e divisão.
- **Cronómetro** – Esta opção permite-lhe utilizar a função de cronómetro.

Instalação do cartão SIM e carregamento da bateria

Instalação do cartão SIM


Ao subscrever uma rede de telemóvel, é-lhe fornecido um cartão SIM plug-in com os dados da sua subscrição, tais como o seu PIN, todos os serviços opcionais disponíveis, entre outros.

- Atenção!**
- › O cartão SIM plug-in e os seus contactos poderão ser facilmente danificados por riscos ou dobras, pelo que deve ter cuidado com o manuseamento, inserção ou remoção do cartão. Mantenha os cartões SIM fora do alcance das crianças.
 - › apenas suporta cartões SIM de 2 G

Ilustrações

- 1 Abra a tampa da bateria
- 2 Remova a bateria
- 3 Insira o seu cartão SIM
- 4 Insira a bateria
- 5 Feche a tampa da bateria
- 6 Carregue a bateria

ATENÇÃO: Não retire a bateria enquanto o telefone estiver ligado, uma vez que poderá danificar o telefone.

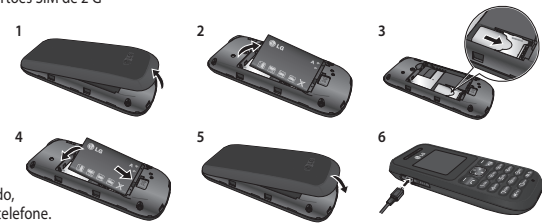

Introdução de texto

Pode introduzir caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do telemóvel. Por exemplo, para guardar nomes em Contactos, escrever uma mensagem e criar eventos, é necessário introduzir texto. Para alterar os modos, prima a tecla . O método de introdução é apresentado no canto superior direito do telemóvel.

Indicador	Função (Modo inteligente português)
	Numérico
	Abc multitoque
	abc multitoque
	ABC multitoque

- **Recebidas** – Receberá um alerta sempre que receber uma mensagem. Também será guardada aqui.
- **Rascunhos** – Este menu apresenta a mensagem guardada.
- **A enviar** – Este menu permite-lhe visualizar a mensagem prestes a ser enviada ou cujo envio não foi concluído com êxito.
- **Enviados** – Este menu permite-lhe visualizar as mensagens enviadas, incluindo a hora do envio e o conteúdo.
- **Correio de voz** – Este menu oferece-lhe uma forma rápida de aceder à sua caixa de correio de voz.
- **Mensagens informativas** – As mensagens de serviço informativo são mensagens de texto entregues pela rede ao telemóvel.
- **Modelos** – Existem mensagens pré-definidas na lista. Pode visualizar e editar as mensagens do modelo ou criar mensagens novas.
- **Definições** – Este menu permite-lhe definir as funções do seu fornecedor de serviço de rede.

- **Conversor** – Converte quaisquer medidas para uma unidade à sua escolha.
- **Relógio mundial** – Permite-lhe determinar a hora actual num outro país ou fuso horário.

Agenda

- **Alarmes** – Pode definir a activação a uma hora específica de até 3 despertadores.
- **Notas** – Poderá registar aqui as suas próprias notas.

Calendário

Sempre que aceder a este menu irá surgir um calendário. Está posicionado um cursor quadrado na data actual. Pode mover o cursor para outra data utilizando as teclas de navegação.

Modo T9

No Editor, prima **Opções**, escolha “Configurar T9” e seleccione **Activar**. Este modo permite-lhe introduzir palavras apenas com um toque de tecla por cada letra. Cada tecla do teclado está associada a mais de uma letra. O modo T9 compara automaticamente os toques nas teclas com um dicionário linguístico interno para determinar a palavra correcta, necessitando assim de menos toques nas teclas do que o tradicional modo ABC.

Ligar e desligar o seu telemóvel

Pode ligar ou desligar o telemóvel premindo uma vez ou continuamente a tecla **Ligar**.

Contactos

Pode procurar um contacto na sua lista de Contactos.

- 1 Prima **Contactos** e escolha **Procurar**, seleccione **Contactos** no ecrã **Menu** ou prima (tecla de atalho direita) no ecrã de espera.
- 2 Utilizando o teclado, introduza a primeira letra do contacto para o qual pretende fazer uma chamada.
- 3 Para percorrer os contactos, utilize as teclas de navegação para cima e para baixo. Para percorrer os seus diferentes números, utilize as teclas de navegação esquerda/direita.
- **Procurar** – Pode procurar contactos na lista telefónica.
- **Novo contacto** – Poderá adicionar entradas à lista telefónica utilizando este menu.
- **Marcções rápidas** – Atribua contactos a qualquer tecla entre 2 e 9.

Definições

- **Data & hora** – Pode definir funções relativas à data e hora.
- **Idioma** – Pode alterar o idioma dos textos no ecrã no seu telemóvel. Esta alteração também afecta os modos de escrita de idioma.
- **Visor** – Pode ajustar as definições do ecrã do telemóvel.
- **Chamada** – Pode configurar o menu dependendo da chamada.
- **Bloquear tecl. auto** – Bloqueie o teclado automaticamente no ecrã de espera.
- **Segurança** – Este menu permite-lhe configurar o telefone em segurança.
 - › **Pedido de cód. PIN** – Escolha um código PIN que será pedido quando ligar o seu telefone.

- **Bloqueio do telemóvel** – Escolha um código de segurança para bloquear o seu telefone. Quando ligado, Quando trocar o SIM ou Imediatamente.
- **Barramento cham.** – Escolha uma palavra-passe para todas as chamadas de saída, internacionais de saída, internacionais de saída em roaming, todas as chamadas de entrada, ou chamadas de entrada em roaming.
- **Números de marcação fixa** – Escolher um código PIN2 para activar números de marcação fixa permite-lhe restringir as chamadas para os números que constam dos Contactos.
- **Alterar códigos** – Altere o Código de segurança, o Código PIN ou o Código PIN2.
- **Poupança de energia** – Se definir Sempre activado, poderá poupar bateria sempre que não estiver a utilizar o telefone. Escolha esta opção para alternar entre as definições de poupança de energia **Sempre On**, **Só nocturno** ou **Desligado**.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

- As informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um (1) grama de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

- Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telemóvel específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.
- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

- **Seleç. de rede** – Pode seleccionar uma rede que será registada automática ou manualmente.
- **Repor definições** – Utilize **Repor** para repor as definições de fábrica. Irá necessitar do código de segurança para activar esta função. O número predefinido é "0000".
- **Estado da memória** – Pode verificar o espaço livre e a utilização de memória de cada repositório.

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- O revestimento do telefone pode ser danificado se for coberto por papel ou vinil.
- Utilize um pano seco para limpar a parte exterior da unidade. (Não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não exponha esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos; caso contrário, pode danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, tais como os auriculares, com cuidado. Não pressione a antena desnecessariamente.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a

- substituir.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.

Dados técnicos

Temperatura ambiente

› **Máx.**: +55 °C (a descarregar)
+45 °C (a carregar)

› **Mín.**: -10 °C

Declaração de Conformidade		LG Electronics
Detalhes do Fabricante		
Nome	LG Electronics Inc.	
Morada	LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Detalhes do Produto		
Nome do Produto	GB4000 (2010) Dual band Terminal Equipment	
Nome do Modelo	LG-A190, LG-A190, LG-A190b	
Nome da Marca	LG	
Detalhes das Normas Aplicáveis		
BATTE Diretiva 1999/05/EC	EN 301 490-01 V1.1.1, EN 301 490-07 V1.3.1	
EN 301 511 V18.2	EN 60950-1:2006, IEC 62209-2:2010	
EN 60950-1:2006	EN 60950-1:2006	
Informações Regulamentares		
A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguro (SABT)		
SABT, Forsyth House Churchfield Road, Walton-on-Thames Surrey KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number: 0188		
Declaração		
Eu, abaixo assinado, declaro sob juramento que as informações acima são verdadeiras e corretas e que o produto acima referido se qualifica para a Declaração de Conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.	Nome	Data de emissão
	Das Heung Lee / Director	01. Feb. 2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Willemsweg 10, 1127 AE Almere, The Netherlands		Assinatura do representante

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas simples orientações. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais. Este manual contém outras informações mais detalhadas.

ATENÇÃO

- Os telemóveis devem ser sempre desligados nos aviões.
- Não segure o telemóvel enquanto conduz.
- Não utilize o telefone próximo de estações de serviço, depósitos de combustível, fábricas de produtos químicos ou trabalhos com explosivos.
- Para sua segurança, utilize APENAS as baterias e os carregadores ORIGINAIS especificados.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos ou danificar gravemente o seu telemóvel.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

Funcionamento eficiente do telemóvel

Dispositivos electrónicos

- Todos os telemóveis estão sujeitos a interferências que podem afectar o seu desempenho.
- Não utilize o telefone próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telemóvel junto a pacemakers, ou seja, no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

- Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.
- Não segure no telemóvel enquanto conduz.

- Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em perigo de sufocação.
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.

CUIDADO

- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar equipamento médico sensível.
- A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência.
- Utilize apenas acessórios ORIGINAIS para evitar danos no seu telemóvel.

- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos-livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com equipamento sem fios instalado ou portátil. Poderá falhar ou provocar ferimentos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Eliminação do seu equipamento antigo

1. A apresentação deste símbolo do conteúdo do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/EC.
2. Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
3. A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
4. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Eliminação de baterias/acumuladores usados

1. A apresentação deste símbolo do conteúdo do lixo com uma cruz junto à bateria/aos acumuladores do produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2006/66/CE.
2. Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
3. Todas as baterias/acumuladores devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
4. A eliminação adequada das baterias/acumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
5. Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/acumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Getting to know your phone



Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

- Todos os transmissores de rádio apresentam riscos de interferência com aparelhos electrónicos existentes nas proximidades. Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.
- As baterias devem ser descartadas de acordo com a legislação vigente.
- Não desmonte o telefone ou a bateria.

Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Taxa de Absorção Específica (SAR)
Este modelo de telemóvel LG-A100 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente (Continuação)

Evite provocar danos auditivos

A sua audição poderá sofrer danos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

Nota: O excesso de volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento. Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.

Acessórios

Existem inúmeros acessórios para o seu telemóvel. Pode seleccionar estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais.

Bateria padrão



Adaptador de viagem



Nota

- › Utilize sempre acessórios originais LG. Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- › Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou representante de assistência regional para obter mais informações.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a mobile phone network, you are provided with a plug-in SIM card which is loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! The plug-in SIM card and its contacts can easily be damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› only 2G/2.5G SIM supported

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert the battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery

WARNING: Do not remove the battery while the phone is switched on, as this may damage the phone.

