

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

LG-P350

LG Electronics

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба
LG-P350

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ez a készülék az összes európai országban használható. A WLAN az EU országokban beltéri korlátozás nélkül használható, de Franciaországban, Oroszországban és Ukrajnában a szabadban tilos a használata.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ova je oprema odobrena za korištenje u svim europskim državama. WLAN se u zatvorenim prostorima u EU može koristiti bez ograničenja, no u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini ne može se koristiti na otvorenom.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Това оборудване може да се използва във всички европейски страни. С WLAN може да се работи в ЕС без ограничения в сгради, но не може да се използва навън във Франция, Русия и Украйна.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ova oprema može da se koristi u svim zemljama u Evropi. WLAN može da se koristi u zatvorenim prostorima u EU bez ograničenja, ali ne može da se koristi napolju u Francuskoj, Rusiji i Ukrajini.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Оваа опрема може да се користи во сите европски земји. WLAN може да се користи без ограничувања во затворени простории во ЕУ, но во Франција, Русија и Украина не може да се користи на отворено.</p>

Bluetooth QD ID B017379

LG-P350 Használati útmutató LG

- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjának jellemzőitől.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúaknak nem ajánlott.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, a Google Maps™, a Google Mail™, a YouTube™, a Google Talk™ és az Android Market™ a Google, Inc védjegyei.





A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve, a kormány vagy önkormányzat által kijelölt gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha részletesebb információra van szüksége régi készülékének ártalmatlanításával kapcsolatban, forduljon a területi hulladékkezelés illetékeseihez, tájékozódjon a hulladékkezelés szabályairól vagy vegye fel a kapcsolatot az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A termék akkumulátorán látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy az akkumulátor a 2006/66/EC EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A szimbólum mellett vegyi anyagokra utaló szimbólumokat is feltüntetnek: higany (Hg), kadmium (Cd) ill. ólom (Pb), ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot ill. 0,004% ólmot tartalmaz.
- 3 A leselejtett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 4 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre ártalmas következményeket.
- 5 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz	5
Fontos figyelmeztetés	15
A mobiltelefon használata előtt olvassa el!	27
Általános tudnivalók	31
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése	33
A memóriakártya behelyezése.....	35
A memóriakártya formázása	36
A kezdőképernyő	38
Tippek az érintőképernyő használatához.....	38
A telefon lezárása	38
A képernyő feloldása	39
Kezdőlap	40
Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz.....	40
Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz	41
Értesítési fiók.....	42
Az állapotsáv	42
Képernyő-billentyűzet	43
Szövegbevitel.....	44
ABC mód.....	45
123 mód	45
Ékezetes betűk bevitel	45
Példa	45
Google fiók beállítása	46
Google fiók létrehozása	46
Bejelentkezés a Google fiókba.....	46
Üzenet/Email	48
Üzenetek	48
Email megnyitása és a Fiókok képernyő	48
Kamera	49
A kereső.....	49
Gyors fényképfelvétel készítése	50
A fénykép elkészítése után ...	50
A speciális beállítások használata.....	51
A mentett fényképek megtekintése.....	52
Videokamera.....	54
A kereső.....	54
A speciális beállítások használata.....	55

Tartalom

Multimédia.....	56
Fájlok átvitele USB adattár eszközökre	56
Google alkalmazások.....	57
Térképek	57
Market™	58
Google Mail™	59
Talk.....	59
Kellékek.....	61
ThinkFree Office.....	61
Az internet	62
Böngésző	62
Az opciók használata.....	62
A böngésző beállításainak módosítása.....	63
Wi-Fi	64
Szoftverfrissítés.....	66
Tartozékok	67
Műszaki adatok	68
Hibaelhárítás	69

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

JELEN KÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓFREKVENCIÁS SUGÁRZÁSRA VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

A mobilkészülék rádiófrekvenciás adó és vevő. A készülék kialakítása és előállítása olyan, hogy nem haladja meg a nemzetközi irányelveknek (ICNIRP) a rádiófrekvenciás sugárzásra (RF) előírt határértékeit. Ezek a határértékek részét képezik a részletes irányelveknek, és meghatározzák a népességre általánosan megengedett rádiófrekvenciás energiaszinteket.

Az irányelvek kialakítását független tudományos szervezetek végezték rendszeres tudományos vizsgálatok alapján. Az irányelv tartalmazza azt a meghatározó biztonsági rést, amely mindenki számára, korától és egészségi állapotától függetlenül, teljes biztonságot garantál.

A vonatkozó szabvány a mobilkészülékek sugárzásának mértékegységeként az úgynevezett fajlagos elnyelési tényezőt (Specific Absorption Rate, rövidítve SAR) használja. A nemzetközi irányelvben az SAR határértéke $2,0 \text{ W/kg}^*$. Az SAR értékére a vizsgálatok normális működési körülmények között, valamennyi vizsgált frekvenciasávon a készülék legmagasabb megengedett teljesítményszintjével történtek. Bár az SAR értékének meghatározása a legnagyobb teljesítményszinten történik, a készülék működésekor az

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

SAR tényleges értéke jóval a legnagyobb érték alatti lehet. Ez azért van így, mert a készüléknek olyan a kialakítása, hogy több teljesítményszinten, és mindig csak a hálózat eléréséhez szükséges teljesítménnyel működjek. Rendszerint minél közelebb van a készülék a bázisállomáshoz, annál kisebb a készülék kimenő teljesítménye.

Mielőtt egy készülékmodell a nyilvános kereskedelmi forgalomba kerülne, ki kell mutatni, hogy az megfelel az Európai Bizottság rádióberendezésekre és távközlő végberendezésekre (R&TTE) vonatkozó irányelvének. Ez az irányelv egyik alapvető követelményként határozza meg a felhasználók és más személyek egészségének és biztonságának védelmét.

A jelen készülék esetén a fül melletti használatkor mért legnagyobb SAR érték 1.30 W/kg.

A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközeli módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adattájak vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adattájak vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

A jelen készülék esetén a testközeli használatkor mért legnagyobb SAR érték 1.46 W/kg.

* A bárki által használható mobilkészülékek SAR határértéke 2,0 watt/kilogramm (W/kg), a testszövet tíz grammnyi tömegére vonatkozóan. Az irányelv az egészségvédelem érdekében és azért, hogy a különböző mérések közötti eltérést tekintetbe vegye, jelentős biztonsági rést tartalmaz. Az SAR értékek országonként és a használt frekvenciasávtól függően eltérőek lehetnek.

FCC SAR információ

A mobiltelefon kialakítása megfelel a Szövetségi Kommunikációs Bizottság (USA) és az Industry Canada által megállapított rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásoknak.

Az ezekben az előírásokban meghatározott SAR-határérték 1 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 1,6 W/kg lehet. A készülék ezen szabvány szerint történő hitelesítése során a legmagasabb, fül mellett mért SAR-érték 1.06 W/kg a testet ért terhelés pedig 0.71 W/kg.

Ezt a készüléket test mellett használva is tesztelték, a telefon hátulját 2 cm távolságra tartva a felhasználó testétől.

Az FCC rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó előírásainak betartása érdekében minimum 2 cm távolságot kell tartani a felhasználó teste és a telefon hátulja között.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

* FCC közlemény és figyelmeztetés

Közlemény

Jelen készülék megfelel az FCC szabályozás 15. fejezetének. Az üzemeltetés az alábbi két feltételhez kötött:

- (1) A készülék nem okozhat káros interferenciát, továbbá
- (2) a készülék elvisel minden interferenciát, azokat is beleértve, melyek esetleg nemkívánatos működéshez vezetnek.

Figyelem!

A gyártó által jóvá nem hagyott változtatások vagy átalakítások miatt a felhasználó elveszítheti a készülék üzemeltetésének jogát.

A termék kezelése és karbantartása

FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. televíziótól, rádiótól és számítógéptől.

- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának.
- A tartozékokat (például a fülhallgatót) óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus és orvosi eszközök

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében.

Érdeklődjön orvosánál, hogy telefonja nem zavarja-e az orvosi eszközök működését.

A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.

Enyhe interferenciát okozhat a TV-készülékek, rádiók,

számítógépek stb. esetén.

Szívritmus-szabályzó

A szívritmusszabályzógyártók azt javasolják, hogy a mobiltelefont ne tartsuk 15 cm-nél közelebb a szívritmus-szabályzóhoz az esetleges interferencia elkerülése érdekében. Ennek megfelelően a szívritmus-szabályzóval ellenkező oldali füléhez tartsa a telefont és ne hordja a mellényzsebében.

Kórház

Kapcsolja ki vezeték nélküli készülékét, ha ez a kórházban, klinikán vagy egyéb egészségügyi létesítményben előírás. Ezek a szabályozások az érzékeny orvosi berendezésekkel való interferencia megelőzésére szolgálnak.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangsítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a

nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.

- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhesse az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét állítsa ésszerű szintre.

MEGJEGYZÉS: A fülhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.

- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Utazás repülőgéppel

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához

- Az akkumulátort a gyártó utasításainak megfelelően selejtezze le. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Fontos figyelmeztetés

Kérjük, ellenőrizze, hogy a készülékével előforduló problémák le vannak-e írva ebben a részben, mielőtt szervizbe viszi a készülékét, vagy felhív egy szervizképviselőt.

1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem képes az új üzenet fogadására. Ellenőrizze a telefonmemóriát és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy több memóriaterületet szabadítson fel.

Az alkalmazások kezelése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése**.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.

- 3 A kívánt alkalmazás eltávolításához érintse meg az **Eltávolítás** opciót, majd az OK gombot.

2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyekre nincsen szüksége, hogy a háttérben folyamatosan fussanak. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszer erőforrásai hogyan fogyasztják az akkumulátort.

Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása

- Kapcsolja ki a nem használt rádiókommunikációs eszközöket. Ha nem használja a Wi-Fi, a Bluetooth vagy a GPS funkciót, kapcsolja ki őket.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítsa be rövidebb képernyő-világítás

Fontos figyelmeztetés

várakozási időt.

- Kapcsolja ki a Google Mail, a Naptár, a Névjegyek és egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor élettartamát.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése


- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Státusz**.
- 2 **Az akkumulátor állapota** (töltés, kisülés) és szintje (a teljesen feltöltött állapot százaléka) a kijelző felső részén jelenik meg.


Az akkumulátorhasználat nyomon követése és ellenőrzése

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > A telefonról > Akkumulátor használat**.
- 2 A képernyő felső részén megjelenik az akkumulátorhasználat ideje. Vagy az, hogy mennyi idő telt el, amióta legutóbb az áramforráshoz volt csatlakoztatva, vagy ha csatlakoztatva van az áramforráshoz, akkor az, hogy legutóbb mennyi ideig működött akkumulátoros energiaellátással. A képernyő középső részén megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája a legnagyobbtól fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

3. Nyílt forráskódú operációs rendszer telepítése

Ha nyílt forráskódú operációs rendszert telepít a telefonjára, és nem a gyártó által biztosított operációs rendszert használja, az a telefon hibás működését okozhatja.

 **FIGYELEM:** Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, érvényét veszti a telefonra vonatkozó garancia.

 **FIGYELEM:** Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, mint az Android Market™. Ha bizonyos alkalmazások nincsenek megfelelően telepítve a telefonjára, lehetséges, hogy a telefon nem fog megfelelően működni, vagy súlyos hiba is előfordulhat. Szükség lehet arra, hogy ezeket az alkalmazásokat és a hozzájuk tartozó minden adatot és beállítást letöröljön a telefonjáról.

4. A képernyőzár-feloldási mintázat használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintázatot a telefon védelmére. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját.

A kezdőképernyőn érintse meg az Alkalmazások fület, és

Fontos figyelmeztetés

válassza a **Beállítások > GPS és biztonság > Képernyőzár beállítása > Feloldási minta** lehetőséget.

Kövesse a képernyők utasításait, amelyek bemutatják a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Érintse meg az OK gombot a következő képernyőre lépéshez.



FIGYELEM: A

képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések. Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az 5 lehetőséget elhasználta, 30 másodpercig nem próbálkozhat újra.

Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

Ha a telefonon hozott létre Google fiókot, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjába. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, vissza kell állítani a gyári alapbeállításokat.

Figyelem: A durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a durva visszaállítás végrehajtása előtt.

5. A Biztonsági üzemmód és a Durva visszaállítás használata

Biztonsági üzemmód

* A telefon meghibásodásának helyreállítása

- 1 Kapcsolja ki a telefonját, majd indítsa újra. Miközben a telefonja újraindul, nyomja meg hosszan a Küldés gombot, amikor megjelenik az Android logó. A telefon betölti a kezdőképernyőt, majd megjelenik a „biztonsági üzemmód” felirat a bal alsó sarokban.

* A Durva visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha nem áll vissza az eredeti állapot, a telefon alaphelyzetbe állításához használja a **Durva visszaállítás** opciót.

- 1 Távolítsa el, majd helyezze vissza az akkumulátort.
- 2 Több mint 10 másodpercig tartsa lenyomva: Be- és

kikapcsológomb/Zárolás gomb + Küldés billentyű + Hangerőcsökkentő billentyű.

- 3 Ha a telefon bekapcsol, engedje fel a gombokat.

FIGYELMEZTETÉS!

A durva visszaállítás esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a **Durva visszaállítás** végrehajtása előtt.

6. Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonján, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz kell csatlakoznia. Bizonyos hozzáférési pontok nyitottak, ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Mások vagy rejtettek, vagy egyéb biztonsági védőfunkciókkal vannak ellátva, ezért telefonját úgy

Fontos figyelmeztetés

kell konfigurálnia, hogy csatlakozhasson ezekhez.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja, ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás egy Wi-Fi hálózathoz

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Wireless beállítások > Wi-Fi beállítások** opciót.
- 2 Érintse meg a **Wi-Fi** opciót a bekapcsoláshoz, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
 - Megjelenik az elérhető Wi-Fi hálózatok listája. A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 3 Érintse meg a hálózatot a csatlakozáshoz.
 - Ha a hálózat nyíltan hozzáférhető, akkor a **Csatlakozás** opció megérintésével meg kell

erősítenie, hogy csatlakozni szeretne a hálózathoz.

- Ha a hálózat jelszóval védett, akkor meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb meghatározásokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 4 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

7. A microSD kártya használata

A képeket, valamint a zene- és videófájlokat csak külső memóriára lehet menteni.

A beépített kamera használata előtt egy microSD memóriakártyát kell a telefonba helyezni.

Memóriakártya behelyezése nélkül az elkészített fényképeket és videót nem fogja tudni elmenteni.

FIGYELEM:

Ne helyezzen be, vagy távolítson el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkremehetnek. A memóriakártya biztonságos eltávolításához válassza a **Kezdőképernyő > Alkalmazások > Beállítások > Memória kezelő > SD kártya eltávolítása** pontot.

8. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android megkönnyíti a többfeladatos üzemmód használatát, mert az alkalmazások akkor is tovább futnak, amikor megnyit egy másik alkalmazást. Alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android

minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azokat, így biztosítja, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak energiát feleslegesen.

A használatban lévő alkalmazás leállítása

- 1** A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Beállítások > Alkalmazások > Alkalmazások kezelése > opciót**, majd érintse meg a **Futtatás** elemet.
- 2** Görgessen a kívánt alkalmazáshoz, és annak leállításához érintse meg az **Leállítás** opciót.

Fontos figyelmeztetés

TIPP Visszatérés a legutóbbi alkalmazásokhoz

- Nyomja le, és tartsa lenyomva a Kezdőképernyő gombot. Ekkor megjelenik a legutóbb használt alkalmazások listáját tartalmazó képernyő

9. Az LG PC Suite alkalmazás átmásolása SD kártyáról

Az LG PC Suite IV program segítségével USB-adatkommunikációs kábellel csatlakoztathatja telefonját a számítógéphez, így a számítógépen használhatja telefonja funkcióit.

Az LG PC Suite IV főbb funkciói

- Kényelmesen létrehozhatja, szerkesztheti és törölheti a telefonon tárolt adatokat.
 - Szinkronizálhatja a telefon és a számítógép adatait (névjegyek, naptár, üzenet(SMS), könyvjelző, hívásinfó).
- Kényelmesen másolhat át multimédia-fájlokat (képeket, videókat, zenét) egyszerű áthúzással a számítógép és a telefon között.
 - Telefonról számítógépre másolhatja az üzeneteket.
 - Telefonját modemként is használhatja.
 - Adatvesztés nélkül frissítheti a szoftvert.

Az LG PC Suite program telepítése microSD memóriakártyáról

- 1 Helyezze be a telefonba a microSD kártyát. (Lehet, hogy a kártya már be van helyezve a telefonba.)
- 2 Az USB-adatkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a **Csak adattár** mód engedélyezve van a készüléken. (Az Alkalmazások menüben válassza ki a **Beállítások > Memória kezelő** lehetőséget, majd

jelölje be a **Csak adattár** jelölőnégyzetet.)

- 3 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB- adatkábelrel.
- 4
 - Az állapotsávon jelölje ki az USB ikont.
 - Válassza az USB csatlakoztatás, majd az Adattár használata lehetőséget.
 - A számítógépén megtekintheti a tömegtároló egység tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.
- 5
 - Másolja át a tömegtárolón található „**LGPCSuiteIV**” mappát a számítógépre.
 - Futtassa az „**LGInstaller.exe**” nevű fájlt a számítógépen, és kövesse az utasításokat.

* Ha az LG PC Suite IV telepítése befejeződik, az LG PC Suite IV futtatásához kapcsolja ki a **Csak adattár** módot.

MEGJEGYZÉS: Ne távolítsa el vagy törölje a memóriakártyán található többi programfájlt, mert ez károsíthatja a telefonra előre telepített alkalmazásokat.

10. A telefon csatlakoztatása a számítógéphez USB-kábelrel

MEGJEGYZÉS: Ahhoz, hogy USB-kábelen keresztül szinkronizálhassa a telefont a számítógéppel, telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. A program letölthető az LG weboldaláról (www.lg.com). Látogasson el a <http://www.lg.com> honlapra, majd válasszon régiót, országot és nyelvet. További információkat az LG honlapján talál. Mivel a PC Suite már megtalálható a telefonhoz mellékelt SD kártyán, egyszerűen másolja át a számítógépre.

Fontos figyelmeztetés

Az LG-P350 nem támogatja:

- Számítógép csatlakoztatása Bluetooth kapcsolaton keresztül
- LG Air Sync (Internetes szinkronizálás, Jobb kattintás)
- OSP (On Screen Phone)
- Tennivalók a Naptárban
- Emlékeztetők
- Java alkalmazások

A PC Suite IV használati útmutatója megtekinthető a PC Suite IV telepítése után a Súgó menüben.

- 1 A telefon számítógéphez történő csatlakoztatásához használja a telefonhoz kapott USB-kábelt. Egy értesítés jelenik meg arról, hogy az USB csatlakoztatva van.
- 2 Gördítse le az állapotsávot, és érintse meg az USB csatlakoztatva feliratot.
- 3 Érintse meg az **Adattár használata** opciót, hogy jóváhagyja a fájlok átvitelét a

telefon microSD kártyája és a számítógép között.

Amikor a telefon USB tárhelyhez csatlakozik, egy értesítés jelenik meg. A telefon microSD kártyája meghajtóként jelenik meg a számítógépen. Most már átmásolhatja a kívánt fájlokat a microSD kártyáról, vagy a kártyára.

11. A képernyőzár feloldása adatkapcsolat használata esetén

A képernyő az adatátvitel közben elsötétedik, ha egy bizonyos ideig nem ér hozzá. Az LCD képernyő bekapcsolásához egyszerűen érintse meg a képernyőt.

Megjegyzés: A PC Suite IV eltávolításakor az USB és a Bluetooth illesztőprogramja nem kerül automatikusan eltávolításra. Így azokat manuálisan kell eltávolítani.

Tipp! Ahhoz, hogy a microSD kártyát ismét telefonjáról érhesse el, nyissa ki újra telefonján az Értésítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót. Ezalatt a microSD kártya a telefonról nem érhető el, így nem használhatja a microSD kártyához kötött alkalmazásokat, pl.: Fényképezőgép, Galéria és Zene.

Ha le szeretné csatlakoztatni a telefont a számítógépről, figyelmesen kövesse a számítógép microSD kártya és USB tárhely biztonságos eltávolítására vonatkozó utasításait, nehogy adatvesztés következzen be.

- 1 Biztonságosan távolítsa el az USB-eszközt a számítógépből.
- 2 Nyissa ki az Értésítés fiókot, és érintse meg az **USB adattár kikapcsolása** opciót.
- 3 A megjelenő párbeszédablakban érintse meg a **USB adattár kikapcsolása** gombot.

12. Tartsa függőleges helyzetben a telefont

Tartsa egyenesen, függőleges helyzetben a mobiltelefont, mint egy hagyományos telefont.

Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne érintse meg a telefon alsó részét, ahol az antenna helyezkedik el. Ez befolyásolhatja a hívás minőségét.

13. Ha lefagy a képernyő

Ha a telefon nem reagál, vagy lefagy a képernyő:

Távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze vissza, és kapcsolja be a telefont. Ha így sem működik, forduljon a szervizközpontoz.

Fontos figyelmeztetés

14. Ne csatlakoztassa a telefont a számítógép be- és kikapcsolása közben

Húzza ki a számítógépből a telefon adatkábelét, mivel az be- és kikapcsolás közben a számítógép károsodását okozhatja.

A mobiltelefon használata előtt olvassa el!

Zene-/videofájlok mentése a telefonra

Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.

Érintse meg, és húzza le az állapotsávot a kezdőképernyőn.

Válassza ki az **USB csatlakoztatás > Csatlakozik > Mappa megnyitása a fájlok megtekintéséhez** lehetőséget.

Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell elvégeznie a beállításokat.

Válassza az **Alkalmazás > Beállítások > Memóriakezelő pontot**, és aktiválja a **Csak adattár** lehetőséget.

További információk a „Fájlok átvitele USB tömegtároló eszközökre” című részben.

Mentsen zene- vagy videofájlokat a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Kártyaolvasó segítségével fájlokat másolhat vagy

helyezhet át a számítógépről a telefonhoz csatlakoztatott cserélhető adathordozóra.

- Ha feliratos videofájlról van szó (a videofájllal azonos nevű .smi vagy .srt fájl), tegye őket ugyanabba a mappába, így a videofájl lejátszásakor automatikus megjelenik a felirat.
- Zene- vagy videofájlok letöltésekor tiszteletben kell tartani a szerzői jogokat. A sérült, illetve a hibás kiterjesztésű fájlok megrongálhatják a telefont.

Zene-/videofájlok lejátszása a telefonon

Zenefájlok lejátszása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Zene** lehetőséget. Válassza ki a lejátszani kívánt fájlt az Előadó, az Albumok, a Számok vagy a Lejátszási lista menüpontban.

A mobiltelefon használata előtt olvassa el!

Videofájlok lejátszása

A kezdőképernyőn érintse meg az **Alkalmazások** fület, és válassza a **Videolejátszó** lehetőséget. , keresse meg a kívánt fájlt, majd válassza a lejátszás lehetőséget.

A névjegyek áthelyezése a régi telefonról az új telefonra

Exportálja ki a névjegyeket egy CSV fájlba a régi telefonról a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.

- 1 Töltse le az LG PC Suite IV programot a www.lg.com honlapról, és telepítse a számítógépre. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa mobiltelefonját a számítógéphez.
- 2 Válassza ki a **Névjegyek** ikont. Lépjen be a **Menü > Fájl > Import** pontba, és válassza ki a számítógépre elmentett CSV fájlt.

- 3 Ha az importált CSV fájl mezőiben található adatok eltérnek az LG PC Suite IV mezőitől, le kell képezni a mezőket. A leképezés után kattintson az OK gombra. Ezt követően a névjegyek hozzáadódnak a számítógépen található programhoz.

- 4 Ha az LG PC Suite IV azt érzékeli, hogy a számítógéphez egy LG-P350 telefon csatlakozik (az USB-kábelen keresztül), kattintson a Sync vagy a Sync Contacts elemre a számítógépen tárolt névjegyek telefonra szinkronizálásához és mentéséhez.

Adatküldés a telefonról Bluetooth kapcsolaton keresztül

Adatküldés Bluetooth kapcsolaton keresztül:

A megfelelő alkalmazás futtatásával adatokat küldhet

Bluetooth kapcsolaton keresztül. Az alkalmazás a hagyományos telefonokkal ellentétben nem a Bluetooth menüből érhető el.

* **Képek küldése:** Futtassa a Galéria alkalmazást, és válassza a **Kép > Menü** lehetőséget. Kattintson a **Megosztás** elemre, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget. > Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

* **Névjegyek exportálása:** Futtassa a Névjegyek alkalmazást. Érintse meg a címet, amelyre exportálni szeretne. Nyomja meg a **Menü** gombot, és kattintson a **Megosztás > Bluetooth** lehetőségre. > Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és válassza az **Eszközök keresése** opciót.

> A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.

- * **Több névjegy kiválasztása:** Futtassa a „Névjegyek” alkalmazást. Több névjegy kiválasztásához nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Több kiválasztása** lehetőséget. Válassza ki az elküldeni kívánt névjegyeket, vagy nyomja meg a **Menü** gombot, és érintse meg a **Összes kijelölése** lehetőséget. Válassza ki a **Megosztás > Bluetooth** lehetőséget. > Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva, és válassza az **Eszközök keresése** opciót. > A listából válassza ki azt az eszközt, amelyre adatokat kíván küldeni.
- * **Csatlakozás FTP-hez (Ez a készülék csak az FTP-kiszolgálót támogatja):** Válassza a „Beállítások” > „Wireless beállítások”

A mobiltelefon használata előtt olvassa el!

> „**Bluetooth beállítások**” menüpontot. Ezt követően jelölje be a „**Láthatóság**” jelölőnégyzetet, és keresse meg a többi eszközt. Keresse meg a kívánt szolgáltatást, és csatlakozzon az FTP-kiszolgálóhoz.

TIPP: A Bluetooth verziója 2.1 EDR, és a Bluetooth SIG által hitelesített. Kompatibilis a többi, Bluetooth SIG által hitelesített eszközzel.

- Ha más eszközökkel kívánja megkeresni ezt a telefont, lépjen be a „**Beállítások**”
> „**Wireless beállítások**”
> „**Bluetooth beállítások**” menüpontba.

Ezt követően jelölje be a „**Láthatóság**” jelölőnégyzetet.

A jelölés 120 másodperc elteltével eltűnik a jelölőnégyzetből.

- A támogatott profilok: HFP, HSP, OPP, PBAP (kiszolgáló), FTP (kiszolgáló), A2DP, AVRCP és DUN.

Általános tudnivalók

A telefon bekapcsolásához tartsa lenyomva a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercig.
A telefon kikapcsolásához nyomja le a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercre, majd érintse meg Kikapcsolás lehetőséget.

Tipp! Zárolt képernyő esetén

1. A képernyő feloldásához húzza végig az ujját balról jobbra.
2. A telefon kikapcsolásához nyomja le a Be-/kikapcsoló gombot 3 másodpercre, majd érintse meg Kikapcsolás lehetőséget.

Hangszóró

Kezdőképernyő gomb



- Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Menü gomb



- Az elérhető lehetőségek megjelenítése.

Küldés gomb



Vissza gomb



- Az előző képernyőre ugrik vissza.

Keresés gomb




- Keresés az interneten vagy a telefonon található tartalmak között.

Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb



- A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával be- vagy kikapcsolhatja a telefont.
- Kikapcsolja a képernyőt, és lezárja a telefont.

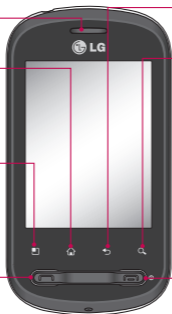

FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD vagy az érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni.

Tipp! Amikor megérint egy alkalmazást, a Menü gomb megnyomásával ellenőrizheti az elérhető lehetőségeket.

Tipp! Az LG-P350 nem rendelkezik videóhívás funkcióval.


Tipp! Ha az LG-P350 telefon használata közben hiba merül fel, vagy nem lehet bekapcsolni, távolítsa el az akkumulátort, majd helyezze be újra, és 5 másodperc elteltével kapcsolja be a telefont.

Általános tudnivalók

Sztereó fülhallgató csatlakozó



Töltő, mikro USB-kábel csatlakozó



Hangerő-szabályozó gombok

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a hallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

Mikrofon



Objektív

SIM kártya nyílása

Micro SD memóriakártya nyílása



Hátlap

Akkumulátor

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

Mielőtt elkezdene ismerkedni új telefonjával, előbb be kell állítania. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése:

- 1 A hátlap eltávolításakor erősen tartsa a kezében a telefont. A másik keze hüvelykujját erősen nyomja rá a hátlapra. Ezután a mutatóujjával emelje fel a hátlapot.



- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya foglalatába. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek.



Általános tudnivalók


- 3 Illessze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek.



- 4 Helyezze vissza a telefon hátlapját.



A telefon töltése

Csúsztassa vissza a töltő csatlakozójának fedelét az LG-P350 oldalán. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. Az LG-P350 készüléket addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a  jel.



MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.

MEGJEGYZÉS Az LG-P350 készülék belső antennával rendelkezik. Legyen óvatos, hogy ezt a hátsó területet ne karcolja vagy sértse meg, mert ez a teljesítmény csökkenéséhez vezethet.


A memóriakártya behelyezése

Multimédia fájlok, pl. a beépített fényképezőgéppel készített fényképek tárolásához a telefonjába memóriakártyát kell helyeznie.


MEGJEGYZÉS: Az LG-P350 készülékkel legfeljebb 32GB méretű memóriakártya használható.

A memóriakártya behelyezése:


- 1** A memóriakártya behelyezése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki a telefont. Távolítsa el a hátlapot.

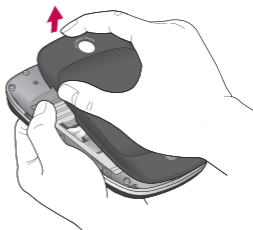

- 2** Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

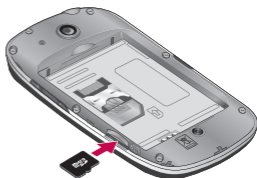

Általános tudnivalók

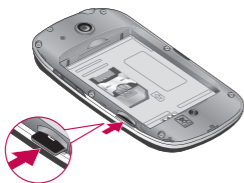

FIGYELMEZTETÉS!

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok tönkremehetnek.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: Formázáskor a kártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület.
- 2 Görgessen a **Beállítások** opcióra, és érintse meg.
- 3 Görgetéssel válassza ki az **Memória kezelő** menüpontot.
- 4 Távolítsa el az SD kártyát.
- 5 Érintse meg az **SD kártya formázása** menüpontot, majd erősítse meg a szándékát.
- 6 Ha beállította a zárolási mintát, adja meg a mintát, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget. Megtörténik a kártya formázása, és már használhatja is.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

Tipp!

Ha már eltávolította a memóriakártyát, a következőképpen formázhatja. Érintse **meg az Alkalmazások > Beállítások > Memória kezelő > SD kártya formázása.**

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

Itt tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

Érintés - Menüpont/opció kiválasztásához vagy alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott elemet.

Hosszan tartott érintés

- Opciókat tartalmazó menü megnyitásához vagy áthelyezni kívánt elem megragadásához érintse meg az adott elemet, és tartsa rajta az ujját.

Elhúzás - Lista lassú görgetéséhez vagy a lassú mozgathoz húzza el az ujját az érintőképernyőn.

Pöccintés - Lista gyors görgetéséhez vagy a gyors mozgathoz pöccintse meg ujjával az érintőképernyőt (hirtelen húzza el az ujját a képernyőn, majd emelje fel).

Megjegyzés

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjhegygel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

A telefon lezárása

Ha nem használja LG-P350 telefonját, a telefon zárolásához nyomja meg a be-/kikapcsológombot. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és akkumulátorenergiát takarít meg.

Továbbá ha egy ideig nem használja a telefonját, a kezdőképernyőt vagy bármely más éppen megtekintett képernyőt felváltja a képernyőzár, és energiatakarékossági okokból a képernyő elsötétedik.

Megjegyzés: Ha a lezárási minta megadásakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább működnek. A telefon lezárása előtt ajánlott kilépni az összes programból a nem kívánt költségek elkerülése érdekében. (pl. telefonhívás, internet-hozzáférés, adatkommunikáció).

Tipp! A feloldó minta

beállítása: Négy vagy több pont összekötésével megrajzolhatja saját feloldási mintáját.

Ha beállítja a mintát, a telefon képernyője lezár. A telefon feloldásához rajzolja le a képernyőre a beállított mintát.

Tipp! Ha feloldási mintát állít be, először létre kell hoznia Gmail fiókját.




Figyelem: Ha ötször hibás feloldási mintát ad meg, a rendszer 30 másodpercre zárolja a telefont.

A képernyő feloldása

Az LG-P350 minden alkalommal aktiválja a képernyőzárát, amikor nem használja a készüléket. A képernyő feloldásához húzza végig az ujját balról jobbra.



Néma mód

Az Értesítés fiókban érintse meg a  ikont, hogy azt felváltsa a  ikonra. Ha nem használ feloldási mintát, egyszerűen húzza el jobbra az  ikont.

A kezdőképernyő



A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Küldés** vagy a **Bekapcsoló/Zároló** gombot. Megjelenik a lezárt képernyő. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg a képernyőzár ikonját, majd húzza el jobbra az ujját. Megnyílik az utoljára használt képernyő.

Kezdőlap

A lehetőségek megtekintéséhez egyszerűen húzza végig az ujját a képernyőn balra vagy jobbra. Widgetekkel, valamint kedvenc alkalmazásainak, mappáinak parancsikonjaival és hátterekkel személyre szabhatja a különböző paneleket.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatótól függően bizonyos képek a képernyőn eltérők lehetnek. Az LG kezdőlapra a képernyő alján láthatja a gyorsgombokat.

A gyorsgombok egyszerű,

egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Ha hívást szeretne kezdeményezni, a tárcsázó gombok megjelenítéséhez érintse meg a **Telefon** ikont.



Érintse meg az **Alkalmazások** fület a képernyő alján. Ekkor megtekintheti az összes telepített alkalmazást.



Az üzenet menü megnyitásához érintse meg az **Üzenet** ikont.

Itt új üzenetet hozhat létre.



Widgetek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

Testre szabhatja a kezdőképernyőt parancsikonok, vezérlők vagy mappák hozzáadásával. Hogy a telefon használata még kényelmesebb legyen, adja hozzá kedvenc minialkalmazásait a kezdőképernyőhöz.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Hozzáadás** opciót, vagy hosszan érintse meg a képernyő üres részét.
- 2 A **Kezdőképernyő** menüben érintse meg a hozzáadni kívánt elem típusát.
- 3 Válassza például a **Mappák** elemet a listáról, érintse meg, majd nyomja meg az Új mappa elemet.
- 4 A kezdőképernyőn megjelenik egy új mappa ikonja. Húzza át a kívánt helyre a megfelelő panelen, majd emelje fel az ujját a képernyőről.

Tipp! Ha hozzá szeretné adni valamely alkalmazás ikonját a kezdőképernyőhöz, tartsa lenyomva a kezdőképernyőhöz hozzáadni kívánt alkalmazást.

Tipp!

- Érintse meg az ikont, és tartsa rajta az ujját. Az **Alkalmazások** ikon a **Kuka** ikonra változik .
- Húzza az alkalmazás ikonját a **Kuka** ikonra, majd engedje el .

Tipp! A gyárilag telepített alkalmazások nem törölhetők. (Csak azok ikonja törölhető a kezdőképernyőről.)



Visszatérés a legutóbb használt alkalmazáshoz

- 1 Érintse meg és tartsa az ujját a **Kezdőképernyő** gombon. A képernyőn megjelenik egy felugró ablak a legutóbb használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. A jelenlegi alkalmazáshoz való visszatéréshez pedig érintse meg a **Vissza** gombot.

A kezdőképernyő

Értesítési fiók

Az értesítési fiók a képernyő felső részén fut végig.

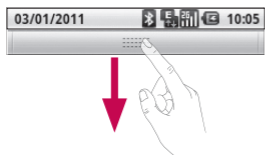

Érintse meg, és csúsztassa le az értesítési fiókot az ujjával. Vagy a kezdőképernyőn érintse meg a **Menü** gombot, és válassza az **Értesítések** opciót. Itt ellenőrizheti és kezelheti a Wi-Fi, a Bluetooth és a GPS állapotát, illetve a többi értesítést.

Az állapotsáv

Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi a telefon állapotát, pl. a jelerősséget, az

új üzeneteket, az akkumulátor töltöttségét, valamint a Bluetooth és egyéb adatátviteli módok aktív állapotát.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.



[Állapotsáv]

Ikon	Leírás
	Nincs SIM kártya
	Nincs térerő
	Bekapcsolt és csatlakoztatott Wi-Fi
	Vezetékes fejhallgató
	Hívásátirányítás
	Hívástartás
	Kihangosítás
	Hívás némítása
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth be

Ikón	Leírás
	Bluetooth csatlakoztatva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés
	Új hangposta-üzenet
	Repülési mód
	Néma
	Rezgés
	Nincs SD kártya
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	Adatfogadás
	Adatküldés
	Adatok fogadása és küldése
	USB kapcsolat számítógéppel


Ikón	Leírás
	Letöltés
	Feltöltés
	A GPS keres
	GPS bekapcsolva


Képernyő-billentyűzet


A képernyő-billentyűzet segítségével is vihet be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

A kezdőképernyő

Telefon-billentyűzet (Qwerty billentyűzet)


 **Shift billentyű** - Egyszeri megérintése esetén a következő beírt betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 **T9 billentyű** - Az XT9 mód be-, illetve kikapcsolása.



 **Beállítások billentyű** – A beállítások menü megjelenítése. Itt a szerkesztő beállításait, valamint a billentyűzet-elrendezés, az írás nyelve, a szótár és az egyéb beviteli módok beállításait adhatja meg.

 **Szám és szimbólum billentyű** - Váltás számok és szimbólumok bevitelére között.

 **Enter billentyű** – Új sorba lépés az üzenet mezőben.


 **Nyelv** - A képernyőn megjelenő billentyűzet nyelvének megváltoztatása.


 **Törlés billentyű**


  Előre- és hátralépés a betűk között.


Szövegbevitel

Billentyűzet

 Váltás a szám-, szimbólum- és szövegbeviteli billentyűzetek között.

A kis- és nagybetűk között a  gombbal válthat. A gombon látható színes nyíl azt jelenti, hogy a nagybetűs írásmód minden karakterre (kék) vagy csak egyetlen karakterre (narancssárga) vonatkozik-e.

Szünet beviteléhez érintse meg a  gombot.

Tipp! A Qwerty billentyűzet és a Telefonbillentyűzet közötti váltáshoz érintse meg a  gombot a Telefonbillentyűzeten, és válasza ki a Billentyűzetkiosztást.

ABC mód

Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, amíg meg nem jelenik a megfelelő betű.

123 mód

Ez a mód lehetővé teszi, hogy gyorsabban írhasssa be a számokat (például telefonszámot) a szöveges üzenetbe. Érintse meg a kívánt számnak megfelelő gombot, majd manuálisan váltson át a megfelelő szövegbeviteli módra.

Ékezetes betűk bevitele

Ha a franciát vagy spanyolt választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális francia vagy spanyol karakterek bevitelére (pl. „á”).

Miután a megfelelő karakter eltűnik, nyomja meg többször ugyanazt a gombot, amíg meg

nem jelenik a kívánt speciális karakter.

Példa


Az „a” karakter beviteléhez nyomja meg, és tartsa lenyomva az „a” gombot.

Miután eltűnik az „a...” karakter, tartsa az ujját a képernyőn, és csúsztassa balra vagy jobbra a kívánt karakter kiválasztásához.

Google fiók beállítása

Amikor először megnyitja telefonján a Google alkalmazást, be kell jelentkeznie Google fiókjába. Ha nincs Google fiókja, akkor létre kell hoznia egyet.

Google fiók létrehozása

- 1 Az alkalmazások menü megnyitásához érintse meg a kezdőképernyőn az **Alkalmazások** fület .
- 2 A Google Mail™ beállítási varázsló elindításához érintse meg a **Gmail**, majd a **Next > Sign in** lehetőséget.
- 3 A billentyűzet megnyitásához érintsen meg egy szövegmezőt, majd adja meg a nevét és Google fiókjához tartozó felhasználónevét. Szövegbevitel közben a billentyűzeten található **Next** gomb megérintésével a következő szövegmezőre léphet.
- 4 A név és felhasználónév megadása után érintse meg a **Next** gombot. A telefonja

kapcsolódik a Google kiszolgálóhoz, és ellenőrzi a felhasználónév elérhetőségét.

- 5 Adja meg, majd írja be ismét a jelszót. Ezután kövesse az utasításokat, és adja meg a fiókhoz tartozó kötelezően megadandó és opcionális adatokat. Várjon, amíg a kiszolgáló létrehozza a fiókot.

Bejelentkezés a Google fiókba

- 1 Adja meg e-mail címét és jelszavát, majd érintse meg a **Next** gombot. Várjon, amíg bejelentkezik.
- 2 Bejelentkezés után használhatja a Google Mail™ alkalmazást és a Google szolgáltatásokat telefonján.
- 3 Miután telefonján beállította Google fiókját, a telefon automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

Bejelentkezés után használhatja a Google Mail™, a Google Calendar, az Android Market™ és a Google Map™ szolgáltatást.

Alkalmazásokat tölthet le az Android Market™ piactérről, biztonsági mentést készíthet beállításairól a Google kiszolgálókon, és kihasználhatja a Google szolgáltatások előnyeit a telefonján.


FONTOS


- Bizonyos alkalmazások csak az első hozzáadott Google fiókot használják. Ha több Google fiókot szeretne használni a telefonjával, abba jelentkezzen be először, amelyiket ezekkel az alkalmazásokkal szeretné használni. Bejelentkezéskor a névjegyek, a Google Mail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az ilyen alkalmazások és szolgáltatások interneten tárolt adatai szinkronizálásra kerülnek a telefonnal. Ha a beállításakor nem jelentkezik be Google fiókba, és olyan alkalmazást indít el, amelyhez ez szükséges (ilyen például a Google Mail vagy az Android Market alkalmazás), a rendszer kéri, hogy jelentkezzen be, vagy hozzon létre Google fiókot.
- Ha a biztonsági mentés funkcióval szeretné visszaállítani a telefon beállításait egy másik telefonról, amelyen Android operációs rendszer futott, most, a beállításakor kell bejelentkeznie Google fiókjába. Ha megvárja a beállítások végét, a beállítások nem kerülnek visszaállításra.
- Ha céges vagy vállalati fiókot használ, előfordulhat, hogy az informatikai részleg különleges utasításait követve kell bejelentkeznie fiókjába.

Üzenet/Email

Üzenetek

Az LG-P350 modell az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

 **FIGYELEM:** A 160 karakteres korlát az SMS kódolásától és az adott nyelvtől függően országoként változó lehet.

 **FIGYELEM:** Ha képet, videót vagy hangot csatol SMS-üzenetéhez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és ennek megfelelő díjat számolnak fel érte.

Email megnyitása és a Fiókok képernyő

Az **Email** alkalmazással a nem Google Mail fiókokra érkező e-maileket kezelheti. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.

Az Email alkalmazás megnyitása

A kezdőképernyőn érintse meg az Email lehetőséget.

Kamera

A kereső

Fényerő – A kép készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.



Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Fényképezés

Galéria - A fényképezőgép módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - A beállítások menü megnyitásához érintse meg ezt az ikont. Lásd: **Speciális beállítások használata**.

Színhatás – Válasszon színtónust az új fényképhez.

MEGJEGYZÉS: Fénykép készítéséhez először be kell helyeznie egy memóriakártyát. Memóriakártya behelyezése nélkül sem elkészíteni, sem elmenteni nem lehet a fényképet.

Kamera

TIPPI! Bezárhat minden parancsikon opciót, hogy átláthatóbb legyen a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a kereső közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Válassza ki a Fényképezőgép alkalmazást.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a lefényképezni kívánt téma felé.
- 3 Nyomja meg a rögzítés gombot.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn.




Megosztás Érintse meg, ha a **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Üzenet, Picasa** vagy **Twitter** alkalmazás segítségével meg szeretné osztani a fényképet másokkal.

MEGJEGYZÉS: A MMS üzenetek letöltése barangolás közben további költségekkel járhat.


MEGJEGYZÉS: A Megosztás opció a régiótól, a telefontól, a szolgáltatótól, a díjsomagtól és az Android telefonszoftver verziójától függően különböző lehet.

Használat A kép beállítása **Névjegy ikon** vagy **Háttérkép**.

Átnevez A kép nevének szerkesztése.

-  A kép törlése.
-  Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.
-  A mentett fényképek galériájának megtekintése.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális beállítási opció megnyitásához érintse meg a keresőn a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a Vissza gombot.

Kép méret – Érintse meg a készítendő fényképek méretének megadásához (pixelben). A lehetőségek közül válassza ki a kívánt pixelszámot: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA(640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – Az ISO-érték a fényképezőgép fényérzékelőjének érzékenységet határozza

meg. Minél magasabb az ISO-érték, annál érzékenyebb a fényképezőgép. Ez akkor hasznos, amikor sötétben nem tudja a vakut használni. Válassza ki az ISO beállítást az **Auto**, **400**, **200** és **100** értékek közül.

Fehér egyensúly – Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Időzítő – Az önkiloldó lehetővé teszi, hogy az exponálógomb megnyomása után megfelelő késleltetéssel történjen az expozíció. A **Ki**, **3 mp**, **5 mp** vagy a **10 mp** opciók közül választhat. Akkor hasznos, ha szerepelni szeretne a fényképen.

Kép minőség – Válasszon a **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül. Minél jobb minőségbeállítást választ, annál élesebb fényképet készíthet. Ez azonban megnöveli a fájl méretet, ami azt jelenti, hogy kevesebb fényképet tárolhat a készülék memóriájában.


Kamera


Auto megjelenítés – Ha beállítja az Automatikus előnézet lehetőséget, automatikusan megjelenik az éppen elkészített kép.

Kamera hang – Négy rekeszzárhang közül választhat.

Hely megjelölése – Aktiválja a telefon földrajzi helymeghatározó szolgáltatásainak használatához. Fényképezzen, bárhol is jár, majd jelölje meg fényképein, hol készültek. Ha a földrajzi hely megjelölését támogató blogra feltölti a felcímkézett képeket, azok térképen is megjeleníthetők.

MEGJEGYZÉS: Ez a funkció csak akkor elérhető, amikor a GPS aktív.


Visszaállít  – Az összes alapértelmezett fényképezőgép-beállítás visszaállítása.

 – A funkció leírása. Ily módon röviden áttekintheti annak működését.

TIPP! Amikor kilép a fényképezőgép üzemmódból, a képméret és képminőség kivételével minden beállítás az alapértelmezett értékre áll vissza. Minden nem alapértelmezett beállítást újra be kell állítania. Új fénykép készítése előtt ellenőrizze ezeket az opciókat.

TIPP! A beállítások menü a kereső előtt látható, így a kép színének vagy minőségének módosításakor a beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.

A mentett fényképek megtekintése

- 1 Az elmentett fényképekhez fényképezőgép üzemmódból is hozzáférhet. Egyszerűen érintse meg a  gombot, majd a képernyőt, és megjelenik a **Diavetítés** és a **Menü**.

TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.



- Diavetítés indítás.



- A tartalom megosztása vagy törlése

A további, alább részletezett lehetőségek megjelenítéséhez érintse meg a További lehetőséget.

Részletek - A tartalom adatainak megjelenítése.

Beállítás - Beállítás névjegy ikonjaként vagy háttérképként.

Körülvágás - A fénykép vágása. Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.

Forgatás - Forgatás balra vagy jobbra.

Videokamera

A kereső

Fényerő - A videó készítése során beérkező fény mennyiségének meghatározása és szabályozása. A videó fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz. A videofelvétel megkezdése előtt használhatja a zoom funkciót. Felvétel közben nem módosíthatja a zoom funkció beállítását.



Fényképezőgép üzemmód

– Csúsztassa felfelé ezt az ikont, hogy a fényképezőgép üzemmódra váltson.

Felvétel indítása


Galéria - A videokamera módon belül az elmentett fényképek és videók megtekintése. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd: **Speciális beállítások használata.**

Időtartam – A a videofelvételek maximális időtartamának beállítása. A **Normál** vagy **MMS** opciókkal a méretet úgy korlátozhatja, hogy a videót el tudja küldeni MMS üzenetben. Az MMS opció beállítása esetén 300 KB videót rögzíthet.

TIPP! Az MMS-időtartam kiválasztásakor a képminőség a QCIF opcióra vált, így hosszabb videókat rögzíthet.

A speciális beállítások használata

Az összes speciális opció megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot.

A videokamera beállítását a lista görgetésével módosíthatja. Az opció kiválasztása után érintse meg a **Vissza** gombot.

Videoméret – Válassza ki a videó méretét: 640X480, 320X240, 176X144.

Fehér egyensúly – A fehér egyensúly biztosítja, hogy a fehér színű részek valósághűen jelenjenek meg a felvételen. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehér egyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása.

Az **Auto**, **Izzólámpa**, **Napos**, **Fluoreszkáló** és **Felhős** lehetőségek közül választhat.

Szín hatás – Kiválaszthatja az új nézetben használandó színtónust.


Videominőség – A **Legjobb**, **Kiváló** és **Normál** lehetőségek közül választhat.

Hang - A **Némítás** opció kiválasztásával a hangok nem lesznek rögzítve a videofelvételen.

Auto. előnézet – Az Automatikus előnézet

lehetőség bekapcsolása esetén automatikusan megjelenik az éppen elkészített videó.

Visszaállít  – Az összes alapértelmezett videokamera-beállítás visszaállítása.

 – Megtekintheti, működik-e ez a funkció. Ily módon röviden áttekintheti annak működését.

TIPP! A színes videofelvétel átalakítható fekete-fehér vagy szépia tónusúra, de a fekete-fehér vagy szépia tónusú videó nem alakítható át színessé.

Multimédia

Fájlok átvitele USB adattár eszközökre

Az USB-eszközökkel történő fájltvitelhez:

- 1 Csatlakoztassa LG-P350 készülékét a számítógéphez USB-kábellel.
- 2 Ha nem telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot a számítógépre, manuálisan kell megváltoztatnia a beállításokat. Válassza a **Beállítások > Memória kezelő > Csak adattár**.
- 3 Érintse meg az **Adattár használata** lehetőséget, majd az OK gombot a művelet végrehajtásához.
- 4 A számítógépén megtekintheti a tömeg tároló-eszköz tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

MEGJEGYZÉS: Először be kell helyeznie egy SD kártyát. SD kártya nélkül nem használható az USB tömeg tároló eszköz.

MEGJEGYZÉS: Ha telepítette az LG Android Platform illesztőprogramot, azonnal megjelenik az „Adattár használata” felugró üzenet.

Google alkalmazások

- 1 Először állítsa be a Google fiókot. Adja meg a felhasználónevét és jelszavát.
- 2 Bejelentkezés után a Google fiókban megjelenő névjegyek, e-mailek és naptárbejegyzések automatikusan szinkronizálásra kerülnek LG-P350 készülékével.



Térképek


Ellenőrizze pillanatnyi tartózkodási helyét és a forgalmat, valamint kérjen útvonaltervet úti céljához. Ehhez az LG-P350 készüléknek csatlakoznia kell egy Wi-Fi hálózathoz vagy 3G/GPRS szolgáltatáshoz.

MEGJEGYZÉS: A Google Maps nem fed le minden várost és országot.

Nyomja meg a Menü gombot az opciók használatához:

Keresés  – Adja meg a keresett helyet.

Írányok  – A megadott helyre vezető útvonal megkeresése. Az adatok megadásához érintse meg a  ikont. Válasszon a Névjegyek, Megjelölés a térképen vagy a Jelenlegi tartózkodási helyem lehetőségek közül.

Rétegek  – Megváltoztathatja a megjelenítési módot a Közlekedés módról a Műholdas vagy a Domborzati módra. Érintse meg a Szélesség lehetőséget, és tekintse meg a Google fiókjában szereplő partnerek tartózkodási helyét.


Google alkalmazások


A Google alkalmazások angol nyelvű alkalmazások, a magyar nyelv nem támogatott.

A google alkalmazások használatához internet kapcsolatra van szüksége aminek használata többletköltséget eredményez.

Saját hely  – Jelölje be tartózkodási helyét a térképen.

Tartózkodási hely megosztása

 – Ossa meg tartózkodási helyét kiválasztott ismerőseivel és a Google szolgáltatáson keresztül.

További  – A térkép törlése vagy a megcsillagozott elemek megjelenítése stb.

Market™

Az Android Market™ segítségével hasznos alkalmazásokat és játékokat tölthet le. Ha az Android Market™ piactérről tölt le

alkalmazásokat és játékokat, azok megjelennek az LG-P350 menüjében. A Letöltések fül megérintésével megtekintheti a letöltött alkalmazásokat.

Megnézheti, mások milyen megjegyzést fűztek az alkalmazásokhoz, illetve feltöltheti saját hozzászólásait.

- 1 A tartalom böngészéséhez válasszon ki egy kategóriát az **Alkalmazások** és **Játékok** pontban. Megjelennek a **Legnépszerűbb fizetős**, **Legnépszerűbb ingyenes** és a **Legfrissebb** elemek.
- 2 Válassza ki a telepíteni kívánt alkalmazást.

MEGJEGYZÉS: Ha szeretné befejezni a játékot, használja a **Kezdőlap** vagy a **Vissza** gombot. A telefon visszalép a kezdőképernyőre. Vagy használja a játék **Menü** gombját.

Google Mail™

A Google Mail™ konfigurálása a telefonál első bekapcsolásakor megtörténik. A szinkronizálási beállítások függvényében a telefonon található Google Mail™ fiók automatikusan szinkronizálásra kerül az internetes Google Mail™ fiókkal. A bejövő üzenetek listája az alapértelmezett Google Mail™ nézet.


Nyomja meg a **Menü** gombot, majd a **Frissítés** opciót új e-mailek küldéséhez vagy fogadásához, valamint az e-mailek szinkronizálásához internetes Google Mail™ fiókjával. A **Menü** gomb megnyomása után e-mailt írhat, **Fiókot adhat hozzá**, **A címkékhez ugorhat**, **Kereshet** és **további** műveleteket végezhet el.

Talk


A Talk a Google azonnali üzenetküldő programja. Lehetővé teszi a kommunikációt azokkal a partnerekkel, akik szintén használják a Talk programot.

Nyomja meg a **Menü** gombot, és tekintse meg az elérhető opciókat.

Összes ismerős  – Az összes ismerősével egyszerre kommunikálhat.


Ismerős hozzáadása  – Meghívás csevegésre.

Keresés  – A megadott szót vagy mondatot tartalmazó csevegés megkeresése.

Kijelentkezés  – Kijelentkezés a csevegésből. Ha a kezdőképernyőn megérinti a Beszélgetés ikont, az **Automatikus bejelentkezés** funkció bekapcsolása esetén a bejelentkezés automatikusan megtörténik.

Google alkalmazások

Beállítások  – A jelzések vagy az értesítések stb. beállítása


További  – Itt bezárhatja az összes csevegést, és megtekintheti a Meghívásokat és a Blokkolt felhasználók listáját.

Kellékek

ThinkFree Office

A ThinkFree Office segítségével dokumentumokat olvashat, és korlátozott szerkesztési funkciókat kínál a Microsoft Word, Excel és PowerPoint alkalmazásokhoz. PDF-fájlok szerkesztésére azonban nincs lehetősége.


Nyomja meg a Menü gombot


 **Új** – Dokumentum, táblázat, prezentáció vagy mappa hozzáadása.

 **Frissítés** – Az adatok frissítése.

 **Rendezés** – Rendezés név, dátum vagy méret szerint.

 **Beállítások** – A ThinkFree Office beállítása.

 **Frissítések** – A ThinkFree Office frissítése.

 **Névjegy** – További információk a ThinkFree Office alkalmazásról.

Az internet

Böngésző


A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra. Bárhol is van, bármit is csinál.

MEGJEGYZÉS: A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Az opciók használata

Az opciók megtekintéséhez nyomja meg a **Menü** gombot.

-  **Új ablak** – Új ablak megnyitása.
-  **Könyvjelzők** – Könyvjelző hozzáadása/megjelenítése, valamint a Legtöbbet látogatott honlap és az Előzmények megjelenítése.
-  **Ablakok** – Az összes megnyitott ablak megjelenítése.
-  **Frissítés** – A honlap frissítése.

 **Továbbit** – A jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitása. Ez a Vissza gomb ellentéte, amely az előző oldalra ugrik.

További

- **Új könyvjelző** – A jelenlegi honlap hozzáadása a könyvjelzők közé.
- **Keresés a lapon**
– Ha beír egy betűt vagy egy szót, az összes megegyező betű vagy szó megjelölésre kerül a honlapon.
- **Szöveg választás**
– Érintse meg, és jelölje ki a másolni kívánt sorokat. Érintse meg hosszan valamelyik beviteli mezőt, és másolja be a szöveget.
- **Lap információ**
– A honlap adatainak megjelenítése.
- **Lap megosztása** – Honlap elküldése másoknak.
- **Letöltések** – A letöltési előzmények megtekintése.

- **Beállítások** – A böngésző beállítása.

Tipp! Az előző weblapra való visszatéréshez nyomja meg a **Vissza** gombot.

A böngésző beállításainak módosítása


Nyomja meg a **Menü** gombot, majd válassza a **További >** **Beállítások** opciót. Ezzel az opcióval testreszabhatja a böngésző beállításait.

Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül.

A Wi-Fi segítségével vezeték nélkül használhatja az internetet többletköltségek nélkül.

A Wi-Fi bekapcsolása

A kezdőképernyőn nyissa meg az Értesítés fiókot, és érintse meg a  ikont.

A Menüből válassza ki a Beállítások > Wireless beállítások > Wi-Fi  menüpontot.

Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz

Válassza ki azt a Wi-Fi hálózatot, amelyhez csatlakozni szeretne.

Ha megjelenik a  ikon, a csatlakozáshoz jelszót kell megadnia.

TIPP!

Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, és 3G kapcsolatot használ,

többletköltségek merülhetnek fel.

Internetmegosztás USB-n keresztül

Telefonos internetkapcsolatát megoszthatja számítógépével.

Az internetmegosztáshoz csatlakoztassa a telefont és a számítógépet USB-kábel segítségével.

Beállítások > Wireless beállítások > Internetmegosztás és hordozható hotspot > Internetmegosztás USB-n

Az USB-n keresztüli internetmegosztással kapcsolatos további tájékoztatásért kattintson a Súgóra.

TIPP!

Az USB-n keresztüli internetmegosztás használatához először a telepítenie kell a számítógépen a PC Suite alkalmazást.

Wi-Fi megosztás

Az LG-P350 készüléket hordozható Wi-Fi hotspotként is használhatja.

Beállítások > Wireless beállítások > Internetmegosztás és hordozható hotspot > Hordozható Wi-Fi hotspot.

TIPP!

Ha a telefon készenléti módba kapcsol, miközben Wi-Fi hálózathoz kapcsolódik, a Wi-Fi kapcsolat automatikusan megszakad.

Ebben az esetben, ha a telefon hozzáfér 3G adatokhoz, előfordulhat, hogy automatikusan kapcsolódik a 3G hálózathoz, ami többletköltségekkel járhat.)

MEGJEGYZÉS: Az LG-P350 a WEP, a WPA/WPA2-PSK és a 802.1x EAP titkosítást támogatja. Ha a Wi-Fi szolgáltató vagy a hálózati rendszergazda biztonsági titkosítást állít be a hálózathoz, akkor adja meg a kódot az előugró ablakban. Ha nincs

beállítva titkosítás, akkor ez az előugró ablak nem jelenik meg. A kódot a Wi-Fi szolgáltatótól vagy a hálózati rendszergazdától szerezheti be.

LG mobiltelefonszoftver-frissítés műholdon keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét az új verzióra műholdon keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Először ellenőrizze a telefonon található szoftver verzióját:

Beállítások > A telefonról > Szoftver frissítés > Szoftver frissítés keresése. Továbbá a frissítések előtt átütemezheti a frissítések gyakoriságát, hogy azok 1, 4, 8 vagy 24 óránként menjenek végbe. Ebben az esetben az alkalmazás figyelmezteti Önt a frissítésre, ha elérkezik az ideje. Ezt bármikor átállíthatja, vagy manuálisan is elvégezheti a frissítést.

Szoftverfrissítés

A telefonszoftver frissítése

Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információkért keresse fel a <http://update.lgmobile.com> vagy a <http://www.lg.com/common/index.jsp> honlapot. → Válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezen funkció segítségével kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat.

Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

Közlemény

A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licencek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra. A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

Tartozékok

Az LG-P350 készülékkel a következő tartozékok használhatók:
(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Töltő



Adatkábel

Csatlakoztassa LG-P350 készülékét a számítógéphez.



Akkumulátor



Használati útmutató

További információk az LG-P350 telefonkészülekről.



Sztereó fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés) +45 °C (töltés)

Min.: -10 °C

Megfelelőségi nyilatkozat



Szállító adatai

Név

LG Electronics Inc.

Cím

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 négy sávú WCDMA végberendezés

Modell név

LG-P350

Márka név

LG

CE 0168

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Kiegészítő információ

A fenti irányelveknek való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Egyesült Királyság
Notif ed Body Azonosító szám : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

LG Electronics Inc. - EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Név

Doo Haeng Lee / Igazgató

Kiadás dátuma

26. Jan., 2011

Képviselő aláírása

Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
USIM hiba	Nincs USIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/A kapcsolat megszakadt	Gyenge jel a GSM hálózat lefedettségén kívül. A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemeltetőjének lefedettségi térképét. Ellenőrizze, hogy a SIM kártya 6–12 hónapnál régebbi-e. Ha igen, a szolgáltatóval cseréltesse ki a SIM kártyát.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni. A bevitt kódok nem egyeznek.	Az alapértelmezett kód [0000]. Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
Valamely alkalmazást nem lehet beállítani	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges annak igénybevételéhez.	Forduljon a szolgáltatóhoz.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba. Új SIM kártyát helyeztek be. Lemerült a kártyáján lévő egyenleg.	Nincs hitelesítve az új hálózat. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl rövid ideig tartotta lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. Az akkumulátor nincs feltöltve. Az akkumulátor érintkezőit szennyeződés borítja.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot. A telefont tartsa a töltőn hosszabb ideig. Tisztítsa meg az érintkezőket. Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl nagy vagy túl kicsi.	A telefont mindig normál hőmérsékleten töltsse.
	Érintkezési probléma.	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat.
	Nincs feszültség.	Csatlakoztassa másik aljzathoz.
	A töltő hibás.	Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki.
	A töltő nem megfelelő.	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
	Hibás akkumulátor.	Cserélje ki az akkumulátort.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
Nem lehet SMS-t és képet fogadni, illetve küldeni.	A memória megtelt.	Töröljön üzeneteket e telefonból.
A fájlok nem nyithatók meg	A fájlformátum nem támogatott.	Ellenőrizze a fájlformátumot. Lehet, hogy nem támogatott.
Az SD kártya nem működik	Csak a FAT 16 és a FAT 32 fájlrendszer támogatott.	Ellenőrizze az SD kártya fájlrendszerét a kártyaolvasó segítségével, vagy a telefon segítségével formázza meg az SD kártyát.

Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nincs hang	Rezgő vagy néma mód.	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba.	Vegye ki az akkumulátort, majd helyezze vissza. Kapcsolja be a telefont. Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

Korisnički priručnik **LG-P350** **LG**

- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga.
- Ovaj telefon se ne preporučuje za osobe s oštećenim vidom zbog njegove tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ zaštitni su znakovi tvrtke Google, Inc.





Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekržižene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Svi električni i elektronski proizvodi moraju se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne utjecaje na okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Detaljne informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Ako se na baterijama/akumulatoru uređaja nalazi simbol prekržižene kante za otpatke, to znači da su pokriveni direktivom Europske unije 2006/66/EC.
- 2 Taj simbol može se prikazivati u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 3 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 4 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 5 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje	5	123 način rada	39
Važna obavijest.....	13	Unos slova s naglaskom	39
Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!.....	23	Primjer	39
Osnovne informacije o telefonu.....	27	Postavljanje Google računa ..	40
Umetanje SIM kartice i baterije.....	29	Stvaranje Google računa.....	40
Umetanje memorijske kartice	31	Prijava na Google račun.....	40
Formatiranje memorijske kartice.....	32	Poruke/E-pošta.....	42
Vaš početni zaslon.....	33	Poruke	42
Savjeti o dodirnom zaslonu. ...	33	Otvaranje e-pošte i zaslon računa	42
Zaključavanje telefona.....	33	Kamera	43
Uzorak za otključavanje	34	Osnovne informacije o tražilu	43
Početna stranica	35	Brzo snimanje fotografije	44
Dodavanje widgeta početnom zaslonu	35	Nakon snimanja fotografije ...	44
Povratak u nedavno korištenu aplikaciju	36	Korištenje naprednih postavki.....	45
Ladica obavijesti	36	Pregledavanje spremljenih fotografija.....	46
Prikaz statusne trake.....	37	Video kamera.....	48
Zaslonska tipkovnica	38	Osnovne informacije o tražilu	48
Unos teksta	38	Korištenje naprednih postavki	49
Abc način rada	39	Multimedija.....	50
		Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.....	50

Sadržaj

Aplikacije Google	51
Mape	51
Market™	51
Google Mail™	52
Talk.....	52
Uslužne značajke.....	54
ThinkFree Office.....	54
Web.....	55
Preglednik	55
Korištenje opcija	55
Promjena postavki web- pretraživača.....	56
Wi-Fi	57
Ažuriranje softvera	59
DODATNA OPREMA	60
Tehnički podaci.....	61
Rješavanje problema	63

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

OVAJ UREĐAJ UDOVOLJAVA MEĐUNARODNIM SMJERNICAMA O IZLOŽENOSTI RADIO VALOVIMA

Vaš mobilni uređaj je radioodašiljač i radioprijamnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prijeđe razinu emitirane energije radiofrekventnog (RF) zračenja koja vrijedi kao međunarodna preporuka (ICNIRP). Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije kroz višestruke i iscrpne analize rezultata znanstvenih istraživanja. Smjernice sadrže dovoljno veliku

sigurnosnu granicu radi zaštite svih ljudi, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Granica SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama je 2,0 W/kg*. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama. Iako je specifična brzina apsorpcije utvrđena uz najvišu razinu potvrđene snage, stvarna specifična brzina apsorpcije pri korištenju uređaja može biti znatno ispod najveće vrijednosti. To je zato što je uređaj dizajniran tako da radi s više razina snage i da za pristup mreži koristi samo onu snagu koja mu je potrebna. Drugim riječima, što ste bliži baznoj stanici, uređaju će biti

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

potrebna manja izlazna snaga.

Prije no što model uređaj postane dostupan na tržištu mora se pokazati sukladnost s europskom R&TTE direktivom. Bitan zahtjev koji sadrži ta direktiva je zaštita zdravlja i sigurnost korisnika i svih drugih osoba.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz uho iznosi 1.30 W/kg.

Ovaj uređaj udovoljava smjernicama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke,

ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom.

U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštujujte gore navedenu udaljenost.

Najveća specifična brzina apsorpcije za ovaj uređaj ispitan u položaju uz tijelo iznosi 1.46 W/kg.

* Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje u općoj uporabi iznosi 2,0 W/kg na prosječno deset grama tjelesnog tkiva. Ove smjernice sadrže dovoljno veliku sigurnosnu granicu radi dodatne zaštite ljudi, a uzimaju u obzir i moguće varijacije u mjerenjima. Specifična brzina apsorpcije može odstupati zbog različitih nacionalnih propisa o sastavljanju izvješća, kao i zbog frekvencije mreže.

Federalna komisija za komunikacije: Pojediniosti o specifičnoj brzini apsorpcije

Vaš je mobitel dizajniran kako bi udovoljio zahtjevima za dozvoljenu izloženost radio valovima koje su ustanovili Federalna komisija za komunikacije (SAD) i Industry Canada.

Prema tim zahtjevima ograničenje za specifičnu brzinu apsorpcije iznosi 1,6 W/kg na prosječno 1 gram tjelesnog tkiva. Najviša SAR vrijednost prijavljena pod ovim standardom tijekom certifikacije za upotrebu na uhu je 1.06W/kg, a kada se uređaj na ispravan način nosi na tijelu ona iznosi 0.71 W/kg.

Usto, ovaj je uređaj testiran za tipične uvjete nošenja u kojima je pozadina telefona udaljena 2 cm (0,79 inča) od tijela korisnika. Za udovoljavanje RF zahtjevima izloženosti Federalne komisije

za komunikacije, potrebno je održavati minimalnu udaljenost od 2 cm (0,79 inča) između tijela korisnika i stražnjeg dijela telefona.

*** Obavijest i upozorenje Federalne komisije za komunikacije Obavijest!**

Ovaj uređaj sukladan je s člankom 15 pravila Federalne komisije za komunikacije. Rad je podložen sljedećim dvama uvjetima:

- (1) Ovaj uređaj ne može uzrokovati štetne smetnje i
- (2) Ovaj uređaj primit će sve smetnje kojima bude izložen, uključujući i one koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Upozorenje!

Promjene ili modifikacije koje proizvođač nije izričito odobri mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili

- prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
 - Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
 - Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
 - Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
 - Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.

Učinkovit rad telefona

Elektronički i medicinski uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Posavjetujte se s liječnikom kako biste saznali utječe li rad telefona na rad medicinskih uređaja koje koristite.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Pacemakeri

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Bolnice

U bolnicama, klinikama i drugim zdravstvenim ustanovama isključite telefon ako se to od vas traži. To je potrebno kako bi se spriječile moguće smetnje koje telefon može izazvati na osjetljivoj medicinskoj opremi.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju.

Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

NAPOMENA: Pretjerana jakost zvuka i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uši može uzrokovati oštećenja sluha.

Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdi površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati

zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostosti zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlaštenu servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Važna obavijest

Ako imate problema s telefonom, prije odnošenja telefona na popravak ili obraćanja serviseru provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

1. Memorija telefona

Kad raspoloživi memorijski prostor telefona padne ispod 10%, telefon neće moći primiti novu poruku. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

Upravljanje aplikacijama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke** > **Aplikacije** > **Organiziraj aplikacije**.
- 2 Kada se pojave sve aplikacije, krećite se između aplikacije i odaberite aplikacije koje želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj** i dodirnite U redu za deinstalaciju željene aplikacije.

2. Optimizacija trajanja baterije

Možete produžiti trajanje baterije tako da isključite značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Uz to, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

Produljenje trajanja baterije

- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvjetljenost zaslona i postavite kreće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Google Mail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke od aplikacija koje ste preuzeli mogu skratiti vrijeme trajanja baterije.

Važna obavijest

Provjera stanja baterije

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Status**.
- 2 Status baterije (punjenje, pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

Nadzor značajki koje prazne bateriju i upravljanje tim značajkama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > O telefonu > Korištenje baterije**.
- 2 Na vrhu zaslona prikazuje se vrijeme korištenja baterije. Prikazuje se vrijeme korištenja od posljednjeg spajanja s napajanjem ili, ako je telefon spojen na napajanje, duljina posljednjeg korištenja baterije. Glavni dio zaslona prikazuje popis aplikacija ili usluga


koje koriste energiju baterije, redosljedom od aplikacije koja troši najviše energije do one koja troši najmanje.

3. Instalacija operacijskog sustava otvorenog koda

Ako na telefon instalirate operacijski sustav otvorenog izvora i ne koristite operacijski sustav koji je isporučio proizvođač, može doći do neispravnog rada uređaja.



UPOZORENJE: Instalacijom i upotrebom operativnog sustava koji se razlikuje od originalnoga poništiti ćete jamstvo telefona.

 **UPOZORENJE:** Kako biste zaštitili telefon i osobne podatke, aplikacije preuzimajte isključivo iz provjerenih izvora, npr. putem usluge Android Market™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.


4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon.

Na početnom zaslonu dodirnite izbornik Aplikacije i odaberite **Postavke > Lokacija i sigurnost > Postavke zaključavanja > Uzorak**.

Pratite zaslone koji će vas voditi kroz crtanje jedinstvenog uzorka za otključavanje. Pritisnite U redu kako biste nastavili na sljedeći zaslon.

Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona.

 **UPOZORENJE:** Mjere opreza koje treba uzeti u obzir kada se koristi zaključavanje pomoću uzorka. Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Imate 5 pokušaja za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 pokušaja, ponovo možete pokušati za 30 sekundi.

Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

Ako ste na telefonu napravili Google račun, dodirnite gumb Zaboraviti uzorak. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun kako biste mogli otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste zaboravili vjerodajnice za

Važna obavijest

njega, trebat ćete izvršiti fizičko ponovno postavljanje.

Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

5. Korištenje načina Safe Mode i fizičkog resetiranja

Korištenje sigurnog načina rada (Safe mode)

* **Za oporavak telefona u slučaju bilo kakvog kvara**

- 1 Isključite telefon i ponovo ga uključite. Dok se telefon uključuje, pritisnite i držite pritisnutom tipku za slanje tijekom prikazivanja logotipa sustava Android. Vaš će telefon ponovo podići glavni zaslon, a u donjem lijevom kutu će se prikazati "Siguran način rada".

* **Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)**

Ako se ne vrati u svoje početno stanje telefon pokrenite **fizičkim resetiranjem**.

- 1 Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
- 2 Najmanje 10 sekundi držite pritisnutima sljedeće tipke: Tipka za napajanje/zaključavanje + tipka Šalji + tipka za smanjenje jakosti zvuka.
- 3 Nakon uključivanja telefona, otpustite tipke.

UPOZORENJE!

Prilikom vraćanja tvorničkih postavki brišu se sve korisničke aplikacije i korisnički podaci. Prije **vraćanja tvorničkih postavki** svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

6. Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje putem telefona potrebna konfiguracija.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produljili trajanje baterije.

Uključivanje značajke Wi-Fi i spajanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite **Wi-Fi** za uključivanje i pokretanje traženja dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazuje se popis dostupnih Wi-Fi mreža. Zaštićene mreže

prikazuju se s ikonom lokota.

- 3 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
 - Ako je mreža otvorena, od vas će se zatražiti potvrda povezivanja s tom mrežom dodirrom opcije **Spoji**.
 - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih uvjerenja. (Dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže.)
- 4 Traka Status prikazuje ikone koje ukazuju na status Wi-Fi usluge.

7. Korištenje mikro SD kartice

Slike, glazbene i videodatoteke mogu se spremati samo u vanjsku memoriju.

Prije korištenja ugrađene kamere u telefon treba umetnuti mikro SD memorijsku karticu.

Ako karticu ne umetnete, nećete moći spremati slike i videozapise koje ste snimili.

Važna obavijest

UPOZORENJE:

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici. Kako biste na siguran način izvadili memorijsku karticu, odaberite **Početni zaslon > Aplikacije > Postavke > Memorija telefona i SD kartice > Odspojite SD karticu.**

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje iz jedne u drugu

Android omogućuje jednostavnu višezadaćnost, jer se otvorene aplikacije nastavljaju izvoditi i nakon otvaranja drugih aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako

bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno ne troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koja se koristi

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije** i odaberite **Postavke > Aplikacije > Organiziraj aplikacije > Pokretanje.**
- 2 Prijedite na željenu aplikaciju i dodirnite **Prisilni prekid** kako biste je prestali koristiti.

SAVJET Povratak na nedavne aplikacije

- Pritisnite i držite pritisnutom tipku naslovne stranice, nakon čega će se prikazati zaslon s popisom nedavno korištenih aplikacija

9. Kopiranje softvera LG PC Suite sa SD kartice

LG PC Suite IV je program koji olakšava povezivanje mobilnog telefona i računala putem USB kabela za prijenos podataka i omogućava korištenje funkcija mobilnog telefona na računalu.

Glavne funkcije softvera LG PC Suite IV

- Praktično stvaranje, uređivanje i brisanje podataka na telefonu.
 - Sinkronizirajte podatke između računala i telefona (Kontakti, Kalendar, Poruke (SMS), Oznake, Popis poziva).
 - Praktičan prijenos multimedijских datoteka (fotografija, videozapisa, glazbe) između računala i telefona jednostavnim povlačenjem i ispuštanjem.
 - Prijenos poruka s telefona na računalo.
- Korištenje telefona kao modema.
 - Softversko ažuriranje bez gubitka podataka.

Instalacija programa LG PC Suite s mikro SD memorijske kartice.

- 1 U telefon umetnite mikro SD memorijsku karticu (možda je već umetnuta u telefon).
- 2 Prije priključivanja USB kabela, provjerite je li način rada **Samo vanjska memorija** omogućen za vaš telefon. (U izborniku aplikacija odaberite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice**, a zatim označite potvrdni okvir **Samo vanjska memorija**.)
- 3 Telefon povežite s računalom preko USB kabela.
- 4
 - U statusnoj traci povucite USB ikonu.
 - Odaberite USB spojen i Uključi USB spremište.

Važna obavijest

- Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu i prenositi datoteke.
- 5** • Kopirajte mapu "LGPCSuiteIV" s prenosive memorije na računalo.
- Na računalu pokrenite datoteku "LGInstaller.exe" i slijedite upute.

* Nakon dovršetka instalacije softvera LG PC Suite IV, onemogućite način rada Samo vanjska memorija kako biste mogli pokrenuti softver LG PC Suite IV.

NAPOMENA: Nemojte uklanjati niti brisati druge programske datoteke koje se nalaze na memorijskoj kartici. To može oštetiti aplikacije koje su unaprijed instalirane na telefon.

10. Povezivanje telefona s računalom putem USB-a

NAPOMENA: Želite li sinkronizirati telefon s računalom putem USB kabela, na računalo trebate instalirati program LG PC Suite. Taj program možete preuzeti s web-stranice tvrtke LG (www.lg.com). Otvorite <http://www.lg.com> i odaberite svoju regiju, zemlju i jezik. Dodatne informacije potražite na web-stranici tvrtke LG. Kako je program PC Suite ugrađen na SD karticu koja se isporučuje u paketu, možete ga jednostavno kopirati na svoje računalo.

LG-P350 ne podržava:

- povezivanje s računalom putem Bluetooth veze
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- zadatke u kalendaru
- podsjetnik
- Java aplikacije

Korisnički priručnik za PC Suite IV nalazi se u izborniku pomoći nakon što instalirate program PC Suite IV.

- 1 Telefon s računalom povežite putem USB priključka pomoću USB kabela koji ste dobili uz telefon. Primit ćete obavijest da je USB spojen.
- 2 Otvorite Ladicu obavijesti i dodirnite USB spojen.
- 3 Dodirnite "**Uključi USB spremište**" kako biste potvrdili pokretanje prijenosa datoteka između mikro SD kartice telefona i računala.

Kada se telefon priključi kao USB memorija, primit ćete obavijest. Mikro SD kartica vašeg telefona na računalu se prikazuje kao pogon. Datoteke sada možete kopirati s mikro SD kartice i na nju.

11. Otključavanje zaslona prilikom korištenja podatkovne veze

Pri korištenju podatkovne veze zaslon će se nakon određenog razdoblja nekorištenja zatamniti. Za uključivanje LCD zaslona jednostavno ga dodirnite.

Napomena: Prilikom deinstalacije softvera PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth neće se automatski ukloniti. To znači kako ih morate deinstalirati ručno.

Savjet! Kako biste mikro SD karticu ponovo koristili na telefonu, trebate otvoriti Obavijest i dodirnuti "**Isključi USB memoriju**".

Za to vrijeme nećete moći pristupiti mikro SD kartici s telefona, zbog čega nećete moći koristiti aplikacije koje se oslanjaju na mikro SD karticu, npr. aplikacije za fotoaparatus galeriju i glazbu.

Važna obavijest

Želite li prekinuti vezu između telefona i računala, pažljivo slijedite upute računala za ispravno isključivanje USB uređaja kako ne biste izgubili podatke s kartice.

- 1 Na ispravan način isključite USB uređaj iz računala.
- 2 Otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite **Isključi USB memoriju**.
- 3 U dijaloškom okviru koji će se otvoriti dodirnite **Isključi USB memoriju**.

12. Telefon držite uspravno

Mobilni telefon držite uspravno, poput standardnog telefona.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time možete utjecati na kvalitetu poziva.

13. U slučaju smrzavanja zaslona

Ako telefon ne reagira na korisničke naredbe ili se zaslon smrzne:

Izvadite bateriju, ponovo je umetnite i uključite telefon. Ako svejedno ne radi, kontaktirajte servisni centar.

14. Telefon nemojte priključivati kada računalo uključujete/isključujete.

Svakako isključite telefon i podatkovni kabel jer na računalu može biti pogrešaka.

Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

Kako spremiti glazbene/ video datoteke na telefon

Povežite telefon s računalom putem USB kabela.

Dodirnite i povucite statusnu traku na početni zaslon.

Odaberite **USB spojen > Uključi USB spremište > Otvorite mapu za pregled datoteka.**

Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate postaviti ručno. Odaberite **Aplikacije > Postavke > Memorija telefona i SD kartice >** i aktivirajte **Samo vanjska memorija.**

Dodatne informacije potražite pod 'Prijenos datoteka pomoću prijenosnih memorija'.

Spremite glazbu ili video datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona.

- Datoteke s računala na prijenosnu memoriju telefona možete kopirati ili premješati pomoću čitača kartica.

- U slučaju datoteke videozapisa s pripadajućom datotekom podnaslova (.smi ili .srt datoteka istog naziva kao datoteka videozapisa), snimite ih u istu mapu za automatski prikaz podnaslova prilikom reprodukcije datoteke videozapisa.
- Preuzimate li glazbu ili datoteke videozapisa, obratite pažnju kršite li time autorska prava. Napominjemo kako oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom ekstenzijom može oštetiti telefon.

Kako reproducirati glazbene/video datoteke na telefonu

Reprodukcija glazbenih datoteka

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije > Glazba.** Datoteku koju želite reproducirati pronađite na karticama Izvođač, Albumi, Pjesme, Popisi.

Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

Reprodukcija datoteka videozapisa

Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije > Video player** , na popisu pronađite željenu datoteku i odaberite je kako biste je reproducirali.

Kako premjestiti imenik sa starog na trenutni telefon

Pomoću programa za računalnu sinkronizaciju izvezite imenik sa starog telefona na računalo u obliku CSV datoteke.

- 1 Preuzmite program LG PC Suite IV s web-stranice www.lg.com i instalirajte ga na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Odaberite ikonu **Kontakti**. Otvorite **Izbornik > Datoteka > Unos** i odaberite CSV datoteku spremljenu na računalo.

- 3 Ako se polja uvezene CSV datoteke razlikuju od onih iz programa LG PC Suite, morat ćete mapirati polja. Nakon mapiranja polja pritisnite U redu. Kontakti će se zatim dodati na računalo.
- 4 Ako je program LG PC Suite IV prepoznao vezu s telefonom LG-P350 (pomoću USB kabela), pritisnite "Sync" ili "Sinkroniziraj kontakte" kako biste kontakte koji su spremljeni na telefonu sinkronizirali i spremili.

Kako slati podatke s telefona Bluetooth vezom

Slanje podataka Bluetooth vezom: Bluetooth vezom možete slati podatke pomoću odgovarajuće aplikacije, a ne iz izbornika Bluetooth, kao što je to slučaj kod većine mobilnih telefona.

- * **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i odaberite

Slika > Izbornik. Pritisnite **Podijeli** i odaberite **Bluetooth** > provjerite je li Bluetooth uključen i odaberite **Traži uređaje** > s popisa odaberite uređaj s kojeg želite slati podatke.

- * **Izvoz imenika:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite odredišnu adresu izvoza. Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Podijeli > Bluetooth >** provjerite je li Bluetooth uključen i odaberite **Traži uređaje** > s popisa odaberite uređaj s kojeg želite slati podatke.
- * **Slanje višestruko odabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju "Kontakti". Za odabir više kontakata pritisnite tipku izbornika i dodirnite **Višestr. odabir**. Odaberite kontakte koje želite poslati ili pritisnite tipku **Izbornik** i dodirnite **Odaberi sve**. Odaberite **Podijeli > Bluetooth** > provjerite je li

Bluetooth uključen i odaberite **Traži uređaje** > s popisa odaberite uređaj s kojeg želite slati podatke.

- * **Spajanje na FTP (ovaj mobitel podržava samo FTP poslužitelj):** Odaberite "Postavke" > "Bežični prijenos i mreža" > "Bluetooth postavke". Zatim označite potvrdni okvir "**Vidljiv**" i potražite druge uređaje. Pronađite željenu uslugu i spojite se na FTP poslužitelj.

SAVJET: Ova je verzija Bluetooth 2.1 EDR s certifikacijom Bluetooth SIG. Kompatibilna je s drugim Bluetooth SIG certificiranim uređajima.

- Želite li potražiti ovaj telefon s drugih uređaja, otvorite "Postavke" > "Bežični prijenos i mreža" > "Bluetooth postavke".

Pročitajte prije korištenja mobilnog telefona!

Zatim označite potvrdni okvir

"Vidljiv".

Potvrdni okvir će se isprazniti nakon 120 sekundi.

- Podržani profili su HFP, HSP, OPP, PBAP (poslužitelj), FTP (poslužitelj), A2DP, AVRCP i DUN.

Osnovne informacije o telefonu

Kako biste uključili telefon, tipku za uključivanje držite pritisnutom najmanje 3 sekunde. Kako biste isključili telefon, tipku za uključivanje držite pritisnutom 3 sekunde i dodirnite Isključen.

TIP! Kada je zaslon zaključan

1. Za otključavanje zaslona povucite prstom slijeva nadesno.
2. Kako biste isključili telefon, tipku za uključivanje držite pritisnutom 3 sekunde i dodirnite Isključen.



 **UPOZORENJE:** Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona.

Savjet! Zanimaju li vas dostupne opcije za određenu aplikaciju, dodirnite aplikaciju i pritisnite tipku izbornika.

Savjet! LG-P350 ne podržava videopozive.

Savjet! Ako je na telefonu LG-P350 došlo do pogreške i ne možete ga uključiti, izvadite bateriju, ponovo je umetnite te za 5 sekundi uključite telefon.

Osnovne informacije o telefonu


Priključak za stereo
slušalice



Tipke za jakost zvuka

- Na početnom zaslonu: upravlja glasnoćom zvona.
- Tijekom poziva: upravlja glasnoćom slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: neprestana kontrola glasnoće.

Priključak za punjač i
mikro USB kabel



Mikrofon



Objektiv
fotoaparata



Stražnji
poklopac

Utor za SIM
karticu




Baterija

Utor za mikro SD
memorijsku karticu

Umetanje SIM kartice i baterije

Prije no što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije:

- 1 Telefon čvrsto držite u ruci kako biste skinuli stražnji poklopac. Palcem druge ruke snažno pritisnite stražnji poklopac. Kažiprstom podignite poklopac baterije.

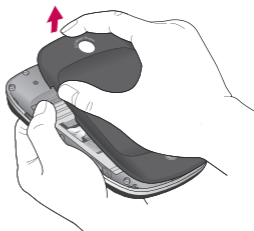

- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.



Osnovne informacije o telefonu


- 3 Bateriju vratite na mjesto poravnavanjem kontakata zlatne boje telefona i baterije.



- 4 Vratite stražnji poklopac telefona.



Punjenje telefona

Poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona LG-P350 gurnite unatrag. Priključite punjač i uključite ga u strujnu utičnicu. LG-P350 je potrebno puniti sve dok se ne prikaže .



NAPOMENA: Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.

NAPOMENA: LG-P350 ima internu antenu. Pazite da ne ogrebeti ili oštetiti taj dio stražnje strane jer to može negativno utjecati na radne karakteristike.

Umetanje memorijske kartice

Želite li spremiti multimedijske datoteke, npr. slike snimljene ugrađenim fotoaparatom, u telefon umetnite memorijsku karticu.


NAPOMENA: LG-P350 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

Umetanje memorijske kartice:

- 1 Prije umetanja ili vađenja memorijske kartice isključite telefon. Skinite stražnji poklopac.



- 2 Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

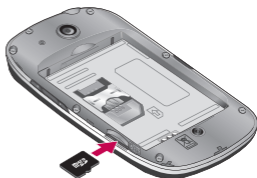

Osnovne informacije o telefonu



UPOZORENJE!

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

NAPOMENA: Formatiranjem se brišu sve datoteke na kartici.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite **Aplikacije** kako biste otvorili izbornik **Aplikacije**.

- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pomaknite se i dodirnite **Memorija telefona i SD kartice**.
- 4 Izvadite SD karticu.
- 5 Dodirnite **Formatiraj SD karticu** i potvrdite svoj odabir.
- 6 Ako ste postavili uzorak zaključavanja, unesite uzorak zaključavanja i odaberite **Brisati sve**. Kartica će se formatirati i biti spremna za korištenje.

NAPOMENA: Ako je na memorijskoj kartici postojao sadržaj, struktura mapa nakon formatiranja može se razlikovati, budući da su sve datoteke na kartici izbrisane.

Savjet!

Ako ste već izvadili memorijsku karticu, možete je formatirati na sljedeći način.

Dodirnite **Aplikacije > Postavke > Memorija telefona i SD kartice > Formatiraj SD karticu**.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu.

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaja telefona.

Dodir - za odabir izbornika/opcije ili otvaranje aplikacije dodirnite sadržaj koji želite koristiti.

Dodir i držanje - za otvaranje izbornika opcija ili hvatanje objekta koji želite premjestiti, dodirnite željeni sadržaj i zadržite dodir.

Povlačenje - za kretanje kroz popis ili lagano pomicanje prstom povucite po dodirnom zaslonu.

Brzo povlačenje - za kretanje kroz popis ili brzo pomicanje prstom brzo povucite po dodirnom zaslonu (brzo povucite i otpustite).

Napomena

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv

za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

Zaključavanje telefona

Ako ne namjeravate koristiti LG-P350, zaključajte telefon pritiskom tipke za prekid. Na taj način onemogućit ćete slučajno pritiskanje i produžiti trajanje baterije.

Osim toga, ako telefon ne budete koristili neko vrijeme, početni zaslon ili neki drugi zaslon na kojemu se nalazite zamijenit će se zaključanim zaslonom kako bi se produžio vijek trajanja baterije.

Napomena: Ako se neki programi izvršavaju za vrijeme postavljanja uzorka, možda će se nastaviti izvršavati u zaključanom načinu rada. Prije ulaska u zaključani način rada, preporučamo zatvaranje svih programa kako biste izbjegli

Vaš početni zaslon

nepotrebne naknade (npr., za telefonski poziv, pristup Internetu i prijenos podataka).

Savjet! Postavljanje uzorka za otključavanje: Možete iscrtati vlastiti uzorak za otključavanje spajanjem četiriju ili više točaka.


U slučaju postavljanja uzorka, zaslon telefona će se zaključati. Za otključavanje telefona, na zaslonu iscrtajte postavljeni uzorak.

Savjet! Želite li postaviti uzorak za otključavanje, prvo trebate napraviti Gmail račun.




Upozorenje: telefon će se zaključati na 30 sekundi nakon 5 nepravilnih pokušaja crtanja uzorka za otključavanje.

Uzorak za otključavanje

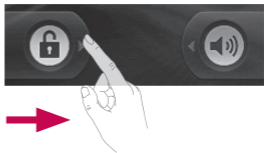Kada se LG-P350 ne koristi, vratit će se na zaključani zaslon. Za otključavanje zaslona povucite prstom slijeva nadesno.



Tihi način rada

U odjeljku Obavijesti dodirnite ikonu  koja će se zatim pretvoriti u  ili, ne koristite li uzorak za otključavanje, jednostavno povucite ikonu  udesno.




Želite li aktivirati telefon, pritisnite tipku Šalji ili tipku za napajanje/zaključavanje. Prikazat će se


zaključani zaslon. Dodirnite ikonu zaključavanja i povucite prst udesno da biste otključali početni zaslon. otvara se posljednji zaslon na kojem ste bili aktivni.

Početna stranica


Za prikaz opcija jednostavno kližite prstom ulijevo ili udesno. Svaku od ploha možete prilagoditi pomoću widgeta, prečaca do svojih omiljenih aplikacija, mapa i pozadina.

NAPOMENA: Neke zaslonske slike mogu se razlikovati, ovisno o davatelju telefonskih usluga. Na dnu početnog zaslona LG telefona možete vidjeti tipke za brzi pristup. Tipke za brzi pristup omogućuju jednostavan pristup najčešće korištenim funkcijama samo jednim dodirrom.

 Dodirnite **ikonu telefona** za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.

 Dodirnite izbornik **Aplikacije** na dnu zaslona. Prikazuju se sve

instalirane aplikacije.

 Za pristup izborniku poruka dodirnite **ikonu poruke**. Ovdje možete kreirati novu poruku.

Dodavanje widgeta početnom zaslonu

Svoj početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem prečaca, widgeta ili mapa. Prema svojim željama, na početnom zaslonu telefona možete dodati omiljene widgete.



- 1 Na početnom zaslonu dodirnite tipku Izbornik, a zatim dodirnite gumb Dodaj ili držite pritisnutim prazan dio zaslona.
- 2 Na izborniku **Dodaj u Početni zaslon** dodirnite vrstu stavke koju želite dodati.
- 3 Na primjer, na popisu odaberite **Mape** i zatim dodirnite Nova mapa.
- 4 Na početnom zaslonu prikazuje se ikona nove

Vaš početni zaslon

mape. Povucite je do željenog položaja na željenoj plohi i otpustite prst sa zaslona.

Savjet! Želite li dodati ikonu aplikacije na početni zaslon, aplikaciju koju želite dodati držite dodirnutom.

Savjet!

- Dodirnite i držite željenu ikonu. Ikona **Izbornika Aplikacija** promijenit će se u ikonu **Smeće** .
- Ikonu izbornika aplikacije povucite i ispustite na ikonu **Smeće** .

Savjet! Ne možete izbrisati prethodno učitane aplikacije (sa zaslona možete izbrisati samo njihove ikone).


Povratak u nedavno korištenu aplikaciju

- 1 Dodirnite i zadržite dodir na **tipki naslovne stranice**. Na zaslonu će se prikazati ikone aplikacija koje ste nedavno koristili.

- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dodirnuti tipku **Natrag** kako biste se vratili na trenutnu aplikaciju.

Ladica obavijesti

Ladica obavijesti proteže se gornjim dijelom zaslona.

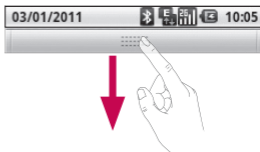


Dodirnite ladicu obavijesti i povucite prst nadolje. Umjesto toga, na početnom zaslonu možete pritisnuti **tipku izbornika** i odabrati **Obavijesti**. Ovdje možete provjeravati i upravljati statusima za Wi-Fi, Bluetooth i

GPS te drugim obavijestima.

Prikaz statusne trake

Statusna traka koristi različite ikone za prikaz informacija o telefonu, poput jakosti signala, nove poruke, trajanja baterije i aktivnih Bluetooth i podatkovnih veza.

U tablici u nastavku objašnjena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.








[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala.
	Wi-Fi je uključen i aktiviran
	Slušalice s kabelom
	Prosljeđivanje poziva
	Poziv na čekanju
	Zvučnik

Ikona	Opis
	Isključen mikrofon
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	Bluetooth povezan
	Upozorenja sustava
	Alarm
	Nova poruka govorne pošte
	Način rada u avionu
	Tiho
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Ulaz podataka
	Izlaz podataka
	Ulaz i izlaz podataka


Vaš početni zaslon


Ikona	Opis
	USB veza s računalom
	Preuzimanje
	Slanje podataka
	GPS prikuplja
	GPS je uključen


Zaslonska tipkovnica


Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica automatski će se prikazati na zaslonu kada poželite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

Tipkovnica telefona (QWERTY tipkovnica)


 **tipka Shift** - dodirnite jednom za kako biste unijeli veliko slovo. Dodirnite dvaput kako bi sva slova koja ćete unijeti bila velika.


 **tipka XT9** - za uključivanje i isključivanje XT9 načina rada.


 **tipka za postavke**- dodirnite za pregled izbornika postavki. Izaberite postavke za uređivanje, izgled tipkovnice, jezik unosa teksta, korisnički rječnik ili drugi način unosa.



 **tipka za brojke i simbole**

- dodirnite za promjenu unosa na unos brojki i simbola.

 **tipka za unos** - dodirnite kako biste u polju za unos poruke prešli u novi red.


 **Tipka za odabir jezika**
- dodirnite za promjenu jezika zaslonske tipkovnice.


 **tipka za brisanje**

  - kretanje naprijed/natrag kroz slova.

Unos teksta


Tipkovnica

 Dodirnite za odabir tipkovnice za unos brojeva, simbola ili teksta.

Dodirnite  za odabir malih ili

velikih slova. Obojena strelica na gumbu pokazuje je li aktiviran unos svih velikih slova (zelena) ili samo jednog (narančasta).

Za unos razmaka dodirnite .

Savjet! Za kretanje između Qwerty tipkovnice i tipkovnice telefona dodirnite  na tipkovnici telefona i odaberite izgled tipkovnice.

Abc način rada

Taj vam način rada omogućuje unos slova dodiranjem na tipku označenu željenim slovom jednom, dvaput ili četiri puta, dok se slovo ne prikaže.

123 način rada

Taj vam način rada omogućuje brži unos brojeva tijekom pisanja poruke (primjerice broja telefona). Pritisnite tipke koje odgovaraju željenim brojevima prije ručnog prebacivanja natrag na prikladan način za unos teksta.

Unos slova s naglaskom

Nakon što za jezik unosa odaberete francuski ili španjolski, moći ćete unositi posebne francuske ili španjolske znakove (npr., “à”).

Nakon što pripadajući znak slova nestane, nastavite pritiskati istu tipku sve dok se ne prikaže željeni posebni znak.

Primjer


Za unos pritisnite i držite pritisnutom tipku “a”.

Nakon što slovo “a...” nestane, nastavite prstom pritiskati zaslon i kliznite ulijevo ili udesno za odabir željenog znaka.

Postavljanje Google računa

Pri prvom otvaranju aplikacije Google od vas će se zatražiti prijava putem postojećeg Google računa. Ako nemate Google račun, prikazuje se odzivnik za stvaranje računa.

Stvaranje Google računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite izbornik **Aplikacije**  kako biste otvorili izbornik aplikacija.
- 2 Dodirnite **Gmail** i dodirnite **Dalje > Stvori** kako biste pokrenuli čarobnjak za postavljanje Google Mail™.
- 3 Dodirnite polje za tekst kako biste otvorili dodirnu tipkovnicu i unesite svoje ime i korisničko ime za Google račun. Tijekom unosa teksta na sljedeće tekstno polje možete prijeći tako da na tipkovnici dodirnete **Dalje**.
- 4 Kada ste gotovi s unosom imena i korisničkog imena, dodirnite **Dalje**. Telefon

komunicira s poslužiteljima tvrtke Google te provjerava raspoloživost korisničkog imena.

- 5 Unesite lozinku i zatim je ponovno unesite. Slijedite upute i unesite obavezne i neobavezne podatke o računu. Pričekajte dok poslužitelj ne stvori račun.

Prijava na Google račun

- 1 Unesite svoju adresu e-pošte i lozinku, a zatim dodirnite **Prijava**. Pričekajte na provođenje prijave.
- 2 Nakon prijave možete na telefonu koristiti Google Mail™ i druge Google usluge.
- 3 Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu (Sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave moći ćete koristiti usluge Google Mail™, Google kalendar, Android Market™ i Google Map™;

Preuzmite aplikacije pomoću usluge Android Market™; kopirajte postavke na Google poslužitelje; iskoristite ostale Google usluge na svom telefonu.

VAŽNO

- Neke aplikacije funkcionirat će samo s prvim Google računom koji dodate. Namjeravate li na telefonu koristiti više od jednog Google računa, svakako se prvo prijavite s onim koji želite koristiti uz takve aplikacije. Nakon prijave, vaš imenik, Gmail poruke, događaji iz kalendara i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkronizirat će se s vašim telefonom. Ako se tijekom postavljanja ne prijavite s Google računom, od vas će se zatražiti prijava ili stvaranje Google računa prilikom prvog pokretanja aplikacije koja to zahtijeva, kao što su Gmail ili Android Market™.
- Ako pomoću značajke sigurnosnog kopiranja svoje postavke na telefon želite vratiti s drugog telefona s operacijskim sustavom Android OS, morate se sada, tijekom postavljanja, prijaviti na svoj Google račun. Budete li čekali do dovršetka postavljanja, vaše se postavke neće prenijeti.
- Koristite li službeni račun iz svog poduzeća ili druge organizacije, vaš bi IT odjel mogao imati posebne upute u vezi načina prijave putem tog računa.


Poruke/E-pošta

Poruke

Na modelu LG-P350 opcije za SMS i MMS dostupne su na jedinstvenom intuitivnom i jednostavnom izborniku.

UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova moglo bi se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS-a i jeziku.

 **UPOZORENJE:** Ako se SMS poruci doda slika, videozapis ili audiodatoteka, poruka se automatski pretvara u MMS poruku, a u skladu s tim vršit će se i naplata.

Otvaranje e-pošte i zaslon računala

Pomoću aplikacije **E-pošta** možete čitati poruke e-pošte i iz drugih usluga, ne samo iz usluge Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računala: POP3, IMAP i Exchange.

Otvaranje aplikacije E-pošta

Na početnom zaslonu dodirnite E-pošta.

Kamera

Osnovne informacije o tražilju

Svjetlina – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u sliku. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvjetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvjetljenost slike.

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće.



Video način rada – povucite tu ikonu nadolje kako biste se prebacili u način snimanja videosadržaja.

Snimanje fotografije

Galerija – omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.

Efekti boje – odaberite ton boje za svoju novu fotografiju.

NAPOMENA: Prije snimanja fotografije morate umetnuti memorijsku karticu. Bez umetanja memorijske kartice nećete moći snimiti fotografiju niti spremiti snimljenu fotografiju.

Kamera

SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Brzo snimanje fotografije

- 1 Odaberite primjenu fotoaparata.
- 2 Telefon držite u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema objektu koji želite fotografirati.
- 3 Pritisnite gumb za snimanje.

Nakon snimanja fotografije

Snimljena fotografija se prikazuje na zaslonu.




Podijeli Dodirnite kako biste fotografiju podijelili preko **Bluetooth**, **E-pošta**, **Facebook**, **Gmail**, **poruke**, **Picasa** ili **Twitter**.

NAPOMENA: Preuzimate li MMS poruke uz roaming, možda će vam se naplatiti dodatna tarifa.

NAPOMENA: Opcija Dijeli može se razlikovati ovisno o području, telefonu, davatelju usluga, tarifi i verziji softvera Android za telefone.

Postavi kao Dodirnite ako sliku želite koristiti kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Novi naziv Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.

-  Dodirnite za brisanje slike.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni videozapis će se spremiti.
-  Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Korištenje naprednih postavki

U tražilju dodirnite  za otvaranje naprednih opcija.

Postavku kamere možete promijeniti pomicanjem po popisu. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku **Natrag**.

Veličina slike – dodirnite kako biste postavili veličinu slike koju želite snimiti (u pikselima). Odaberite neku od sljedećih opcija vrijednosti piksela: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - ISO vrijednost određuje osjetljivost svjetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrijednost veća, kamera će biti osjetljivija. To je korisno u uvjetima slabijeg osvjetljenja kada se ne može koristiti bljeskalica. Odaberite jednu od ISO vrijednosti; **Auto**, **400**, **200** ili **100**.

Nivo bijele boje – odaberite **Auto**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Mjerač vremena – samookidač omogućuje postavljanje odgode snimanja nakon pritiska na okidač. Odaberite **Isključeno**, **3 Sec**, **5 Sec** ili **10 Sec**. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.

Kvaliteta slike – odaberite između **Super fino**, **Fino** i **Uobičajeno**. Što je kvaliteta veća, fotografija će biti oštija. Međutim, zbog toga će porasti veličina datoteke, što znači da ćete u memoriju moći pohraniti manje fotografija.

Automatski pregled – ako uključite opciju Automatski pregled, automatski će vam se prikazati slika koju ste upravo snimili.


Zvuk okidača – odaberite jedan od četiri zvuka okidača.

Kamera

Lokacija oznake – aktivirajte za korištenje lokacijskih usluga telefona. Snimajte fotografije gdje god da se nalazite i označite ih pomoću lokacije. Ako prenesete označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete ih vidjeti na karti.

NAPOMENA: Ova je funkcija dostupna samo kada je uključen GPS.


Resetiraj  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki fotoaparata.

 – dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratki vodič.

SAVJET! Kada zatvorite opciju fotoaparata, sve postavke će se vratiti na zadane vrijednosti, osim veličine i kvalitete slike. Sve postavke koje nisu zadane moraju se vratiti na tvorničke vrijednosti. Provjerite ih prije snimanja sljedeće fotografije.


SAVJET! Izbornik postavki nalazi se iznad tražila, pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete slike rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika postavki.

Pregledavanje spremljenih fotografija

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti u načinu rada kamere. Jednostavno dodirnite  i dodirnite zaslon za prikaz **Stranice** i **Izbornik**.

SAVJET! Lagano udarite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili videozapisa.

 - dodirnite za prikaz slajdova.

 - Dodirnite za razmjenu sadržaja ili brisanje

Dodirnite Više za prikaz dodatnih opcija.

Informativne poruke

- provjera informacija sadržaja.

Postavi kao - postavite kao ikonu kontakta ili pozadinu

Izrezivanje - izrežite fotografiju. Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.

Zakreni - zakrenite lijevo ili desno.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

Svjetlina – definira i kontrolira količine sunčeve svjetlosti koja ulazi u videozapis. Indikator osvjetljenja pomaknite po traci prema “-” za slabiju osvjetljenost videozapisa ili prema “+” za jaču osvjetljenost videozapisa.

Zumiranje – povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće. Prije snimanja videozapisa možete prilagoditi zumiranje. Funkciju zumiranja ne možete mijenjati tijekom snimanja.



Način rada kamere

– povucite tu ikonu nadolje kako biste se prebacili u način snimanja kamerom.

Započni snimanje

Galerija – omogućava pristup spremljenim fotografijama i videozapisima u načinu rada videokamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke – dodirnite tu ikonu kako biste otvorili izbornik postavki. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.

Trajanje - postavite ograničenje trajanja videozapisa. Odaberite **Uobičajeno** ili **MMS** kako biste ograničili maksimalnu veličinu za slanje MMS poruke. Ako postavite kao MMS, snimiti možete videozapis od 300 kB.

SAVJET! Prilikom odabira trajanja za MMS, veličina videozapisa postaviti će se na QCIF i moći ćete snimati dulje videozapise.

Korištenje naprednih postavki

U tražilju dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

Postavku videokamere prilagodite pomicanjem po popisu. Nakon odabira mogućnosti dodirnite tipku

Natrag.

Veličina video zapisa – dodirnite kako biste postavili veličinu videozapisa: 640X480, 320X240, 176X144.

Nivo bijele boje – nivo bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih područja videozapisa.

Kako biste omogućili da kamera pravilo uskladi bijelu boju,

možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite

Auto, Blještavo, Sunčano, Fluorescentno ili **Oblačno.**

Efekti boje – odaberite ton boje koji želite koristiti za svoj novi prikaz.

Kvaliteta video zapisa


– odaberite između **Super fino, Fino** i **Uobičajeno.**

Glas – odaberite **Bez zvuka** za snimanje videozapisa bez tona.

Auto pregled – ako je uključen Automatski pregled,

automatski će se prikazati videozapis koji ste upravo snimili.

Resetiraj  – ponovno postavljanje svih zadanih postavki videokamere.

 – dodirnite želite li znati na koji način ova funkcija funkcionira. Prikazat će se kratki vodič.

SAVJET! Video zapis koji ste snimili u boji možete promijeniti u crno-bijeli ili sepia format, ali video zapisu snimljenom u crno-bijelom ili sepia formatu ne možete dodati boju.

Multimedija

Prijenos datoteka pomoću uređaja za masovno spremanje putem USB kabela.

Prijenos datoteka pomoću USB uređaja.

- 1 Povežite LG-P350 s računalom pomoću USB kabela.
- 2 Ako na računalo niste instalirali upravljački program za platformu LG Android, postavke morate promijeniti ručno. Odaberite **Postavke > Memorija telefona i SD kartice > aktivirajte opciju Samo vanjska memorija.**
- 3 Dodirnite **Uključi USB spremište**, zatim potvrdite dodiranjem na U redu.
- 4 Možete pregledati sadržaj masovnog spremišta na svom računalu i prenijeti datoteke.

NAPOMENA: Prvo je potrebno umetnuti SD karticu. Bez SD kartice ne možete koristiti masovno spremanje putem USB kabela.

NAPOMENA: Ako ste instalirali upravljački program za platformu LG Android, odmah ćete ugledati skočnu poruku "Uključi USB memoriju".

Aplikacije Google

- 1 Najprije postavite Google račun. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon prijave, vaš će se imenik, e-pošta i kalendar Google računa automatski sinkronizirati s telefonom LG-P350.



Mape


Provjerite svoju trenutnu lokaciju i promet i primajte upute do svojeg odredišta. LG-P350 je potrebno povezati Wi-Fi ili 3G/GPRS mrežom.

NAPOMENA: Aplikacija Maps ne pokriva sve gradove i države.

Pritisnite tipku izbornika za korištenje opcija:

Pretraživanje  – unesite mjesto koje tražite.


Upute  – pomoću ove opcije možete pronaći put do mjesta koje ste unijeli. Za unos podataka dodirnite . Odaberite kontakt, točku na karti ili svoju trenutnu lokaciju.


Razine  – možete promijeniti prikaz s prikaza prometa na satelitski ili terenski prikaz.

Odaberite zemljopisnu širinu za prikaz lokacije kontakata iz imenika vašeg Google računa.

Moja lokacija  – prikaz vaše trenutne lokacije na karti.

Pridruži zemljopisnu širinu

 – prikažite svoju lokaciju odabranim prijateljima i učinite je dostupnom putem tražilice Google.

Dodatno  – izbrišite kartu, pronađite stavke označene zvijezdom i dr.

Market™

Uz Android Market™ možete preuzimati korisne aplikacije i igre. Instalirate li aplikacije i igre pomoću usluge Android Market™, one će se prikazati u izborniku telefona LG-P350. Preuzetu aplikaciju možete provjeriti dodirnom na karticu Preuzeto.

Aplikacije Google

Možete provjeriti tuđe komentare o aplikaciji ili objaviti vlastite.

- 1 Odaberite jednu od kategorija, **Aplikacije** ili **Igre** za pregled njenog sadržaja. Prikazat će se opcije **Top paid**, **Top free** i **Just in**.
- 2 Odaberite aplikaciju koju želite instalirati.

NAPOMENA: Poželite li završiti igru, poslužite se **tipkom naslovne stranice** ili **tipkom za povratak**. Vratit ćete se na početni zaslon. Možete se poslužiti i **tipkom izbornika** u samoj igri.

Google Mail™

Google Mail™ konfigurira se prilikom početnog postavljanja telefona. Ovisno o postavkama sinkronizacije, Google Mail™ na telefonu se automatski sinkronizira s Google Mail™ računom na webu. Popis razgovora u ulaznom spremniku zadani je prikaz za Google Mail™.

Pritisnite **tipku izbornika**, a zatim dodirnite **Osvježi** za slanje ili primanje novih poruka e-pošte i sinkronizaciju poruka e-pošte s web-računom Google Mail™. Pomoću **tipke izbornika** možete sastaviti e-poštu, **dodati račun**, **prijeći na oznake**, **pretraživati** i **više**.


Talk


Talk je program koji Google nudi za izravnu razmjenu poruka. Omogućava vam komunikaciju s drugim ljudima koji također koriste uslugu Talk.

Pritisnite **tipku izbornika** i provjerite raspoložive opcije.


Svi prijatelji  – dodajte sve prijatelje za komunikaciju.

Dodaj prijatelja  – pošaljite poziv za razgovor.

Pretraživanje  – pretražite razgovore koji sadrže unesenu riječ ili rečenice.

Odjava  – odjava iz razgovora. Nakon što na početnom zaslonu dodirnete ikonu razgovora, automatski ćete se prijaviti ako aktivirate opciju **automatske prijave**.

Postavke  – podešavanje indikatora ili obavijesti itd.


Više  – ovdje možete zatvoriti sve razgovore i provjeriti popise pozvanih i blokiranih kontakata.


Uslužne značajke


ThinkFree Office

ThinkFree Office omogućava pregled dokumenata i pruža ograničene funkcije uređivanja dokumenata programa Microsoft Word, Excel i PowerPoint. Ne možete, međutim, urediti PDF datoteku.

Pritisnite tipku izbornika

 **Novo** – dodavanje dokumenta, proračunske tablice, prezentacije ili mape.

 **Osvježi** – osvježavanje podataka.

 **Sortiraj** – sortiranje prema nazivu, datumu ili veličini.

 **Preference** – podešavanje postavki za ThinkFree Office.

 **Ažuriranja** – ažuriranje softvera ThinkFree Office.

 **Više o** – dodatne informacije o softveru ThinkFree Office.

Web

Preglednik

Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel. Gdje god se nalazili, što god vas zanimalo.

NAPOMENA: Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

Korištenje opcija

Pritisnite **tipku izbornika** za prikaz opcija.

-  **Novi prozor** – otvaranje novog prozora.
-  **Oznake** – dodavanje/prikaz oznake, najposjećenijeg mjesta i prethodnih stavki.
-  **Prozori** – prikazivanje svih otvorenih prozora.
-  **Osvježi** – dodirnite za osvježavanje web-stranice.
-  **Prosljedi** – otvara stranicu

na koju ste prešli nakon pregleda trenutne stranice. Radi se o opciji suprotnoj od opcije Natrag, kojom se vraćate na prethodnu stranicu.

Više

- **Oznake** – dodavanje trenutne web-stranice u obliku oznake.
- **Naći na stranici** – ako unesete slovo ili riječ, na web-stranici će se označiti sva odgovarajuća slova.
- **Odaberi tekst** – dodirnite i odaberite linije koje želite kopirati. Jedno vrijeme držite dodirnutim okvir unosa, a zatim možete zalijepiti tekst.
- **Podaci o stranici** – prikaz informacija o web-stranici.
- **Dijeli stranicu** – dijeljenje web-stranice.
- **Preuzeto** – prikaz prethodno preuzetih stavki.
- **Postavke** – postavljanje postavki preglednika.

Web

Savjet! Za povratak na prethodnu web-stranicu pritisnite **Natrag**.

Promjena postavki web-pretraživača


Pritisnite tipku **Izbornik** i zatim odaberite **Više > Postavke**. Pomoću ovih postavki možete prilagoditi postavke svog preglednika.

Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP).


Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.

Uključi Wi-Fi

Na početnom zaslonu otvorite odjeljak Obavijesti i dodirnite  za aktivaciju.

Na izborniku odaberite Postavke > Bežični prijenos i mreža > Wi-Fi .

Za Wi-Fi povezivanje

Odaberite Wi-Fi mrežu s kojom se želite povezati. Prikaže li vam se , za povezivanje ćete morati unijeti lozinku.

SAVJET!

Ako se nalazite izvan područja pokrivenosti Wi-Fi signalom i odaberete 3G vezu, mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

USB Internet putem mobitela

Internetsku vezu telefona možete koristiti na svom računalu.

Svoj telefon možete povezati s računalom pomoću USB kabela i tako dijeliti internetsku vezu.

Postavke > Bežični prijenos i mreža > Tethering i prijenosni hotspot > USB tethering povezivanje.

Dodatne informacije o USB tethering povezivanju potražite u Pomoći.

SAVJET!

Za korištenje USB tethering povezivanja najprije na računalo morate instalirati PC Suite.

Wi-Fi Internet putem mobitela

Svoj LG-P350 koristite kao prijenosni Wi-Fi hotspot.

Postavke > Bežični prijenos i mreža > Tethering i prijenosni

Wi-Fi

hotspot > Prijenosni Wi-Fi hotspot.

SAVJET!

Ako vam telefon uđe u stanje mirovanja premda je priključen na Wi-Fi, Wi-Fi veza će se automatski onemogućiti. U tom bi se slučaju (ako ima pristup 3G podacima) vaš telefon mogao automatski spojiti na 3G mrežu i mogla bi vam se naplatiti dodatna naknada.

NAPOMENA: LG-P350 podržava WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP zaštitu. Postavlja li vaš davatelj Wi-Fi usluga ili administrator mreže kodiranje radi zaštite mreže, u skočni prozor trebate upisati ključ. Ako kodiranje nije postavljeno, taj se skočni prozor neće prikazati. Kod možete zatražiti od pružatelja Wi-Fi usluge ili administratora mreže.

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ova značajka omogućuje ažuriranje softvera telefona novom verzijom preko OTA pri čemu USB podatkovni

kabel nije potreban. Najprije morate provjeriti koju verziju softvera imate na telefonu:

Postavke > 0 telefonu > Nadogradnja softvera > Ažuriranje softvera.

Također možete preraspodijeliti raspored ažuriranja u 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata prije ažuriranja. U ovom slučaju, aplikacija će vas obavijestiti po isteku vremena za ažuriranje. Preraspodjelu ili ažuriranje možete izvršiti i ručno.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite zemlju i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka telefona na najnoviju verziju preko Interneta, te ne morate odlaziti u servisni centar.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka ili vađenje baterije tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

Napomena

Kako biste dobili odgovarajući izvorni kod za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora, posjetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uvjeti, izjave o odricanju odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje zajedno s izvornim kodom.

DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom LG-P350 dostupna je sljedeća dodatna oprema

(stavke opisane u nastavku mogu se ubrajati u neobaveznu dodatnu opremu).

Punjač



Podatkovni kabel

Priključite LG-P350 na računalo.



Baterija



Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu LG-P350.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna oprema se može razlikovati u pojedinim regijama.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maks: +55°C (pražnjenje), +45°C (punjenje)

Minimalno: -10°C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA:

Av. Večeslava Holjevca 40

10 000 Zagreb

MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):

3407800421601

Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band - WCDMA mreži sa Bluetoothom, WLAN-om, GPS-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	P350
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG-P350
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno primjenjenim normama:

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 300 328 v1.7.1

EN 60950-1:2006+A11:2009

EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010

EN 301 511 v9.0.2

EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Zagreb, 12.04.2011.

Mjesto i datum


LG Electronics Magyar d.o.o.
Prestavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10796388

Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

LG-P350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

LG Electronics Inc. – EU Representative
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Doo Haeng Lee/Director

Issue Date

26, Jan, 2011


Signature of representative

Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
SIM pogreška	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / gubitak signala	Slab signal izvan područja pokrivenosti GSM mrežom. Davatelj usluga koristi nove usluge.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera. Provjerite je li SIM kartica starija od 6-12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u jednom od centara davatelja usluga mobilne mreže.
Kodovi se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosni kod, ponovnim unosom morate potvrditi novi kod. Kodovi koje ste unijeli se ne podudaraju.	Zadani kod je [0000]. Ako ste zaboravili kod, obratite se davatelju usluga.
Aplikacija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Rješavanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju. Umetnuta nova SIM kartica. Dosegnuto ograničenje za prepaid troškove.	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 koda.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje nije dovoljno dugo pritisnuta. Baterija nije napunjena. Kontakti baterije su prljavi.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde. Punjač duže ostavite priključenim. Očistite kontakte. Izvadite bateriju i ponovno je umetnite.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom.	Provjerite punjač i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napona.	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru.	Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.
Pogrešan punjač.	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.	
Baterija je u kvaru.	Zamijenite bateriju.	

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.
Nemogućnost primanja/ slanja SMS i MMS poruka	Memorija je puna.	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Datotečni format nije podržan.	Provjerite podržane datotečne formate.
SD kartica ne radi	Podržani su samo datotečni sustavi FAT 16 i FAT 32.	Provjerite datotečni sustav SD kartice pomoću čitača kartica ili SD karticu formatirajte pomoću telefona.
Nema zvuka	Način rada s vibracijom ili je telefon utišan.	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Privremeni problem sa softverom.	Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Uključite telefon. Pokušajte izvršiti uslugu za ažuriranje softvera putem web-mjesta.

LG-P350 Ръководство на потребителя



- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера на телефона ви и от доставчика на услуги.
- Телефонът не се препоръчва за хора със зрителни увреждания, защото има тактилен екран.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ са търговски марки на Google, Inc.





Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Изхвърляйте всички електрически и електронни продукти отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия стар уред ще помогне да се предотврати потенциалното отрицателно влияние върху околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се свържете с местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или с магазина, където сте закупили продукта.



Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност

- 1 Ако към батериите/акумулаторите има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2006/66/ЕС.
- 2 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 3 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 4 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 5 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба	5	Екранна клавиатура	44
Важна забележка	15	Въвеждане на текст	44
Преди да използвате мобилния си телефон, моля, най-напред го прочетете!.....	27	Абс режим	45
Запознаване с вашия нов телефон	31	123 режим.....	45
Поставяне на SIM картата и батерията	33	Въвеждане на букви с ударение	45
Поставяне на картата с памет	35	Например.....	45
Форматиране на картата с памет	36	Настройка на профил в Google	46
Вашият начален екран	38	Създаване на профил в Google.....	46
Съвети за тактилния екран	38	Влизане в профила ви в Google.....	46
Заклучване на телефона ви ..	38	Съобщения/имейл.....	49
Екран за отключване	39	Съобщения	49
Начало	40	Отваряне на имейл и екрана за профили	49
Добавяне на притурки към началния ви екран.....	41	Камера	50
Връщане назад към наскоро използвано приложение	41	Запознаване с визьора	50
Поле за уведомление	42	Заснемане на бързаснимка ..	51
Преглед на лентата на състоянието	42	След като направите снимка	51
		Използване на разширени настройки	52
		Преглед на записаните снимки.....	54

Съдържание

Видеокамера	55	Акcesoари	68
Запознаване с визьора	55	Технически данни	69
Използване на разширени настройки	56	Отстраняване на неизправности	70
Мултимедия	58		
Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.....	58		
Google приложения	59		
Maps.....	59		
Market™	59		
Google Mail™	60		
Talk.....	61		
Помощни програми	62		
ThinkFree Office.....	62		
Уеб	63		
Браузър.....	63		
Използване на опции	63		
Смяна на настройките на Уеб браузъра.....	64		
Wi-Fi	65		
Актуализация на софтуера	67		

Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

ТОВА УАТРОЙСТВО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИОВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е приемник и предавател на радиовълни. То е конструирано и произведено да не надхвърля лимитите за излагане на радиочестоти (RF), препоръчани от международните указания (ICNIRP). Тези лимити са част от подробните указания и установяват позволените нива на радиочестотна енергия за общото население.

Указанията са разработени от независими научни организации чрез периодични и цялостни оценки на научни изследвания. Указанията

включват значителен буфер за безопасност, което гарантира безопасността на всички лица, независимо от възрастта и здравето състояние.

Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва в единица, наречена Специфична скорост на поемане или SAR. Лимитът за SAR, посочен в международните изисквания, е 2.0 W/kg^* . Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартните позиции на ползване, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички тествани честотни ленти. Въпреки че SAR се определя при най-високата сертифицирана мощност, действителното SAR за устройството при работа може да бъде под тази максимална стойност. Това е защото устройството е предназначено за работа при множество нива на мощност, при което използва

Указания за безопасна и ефективна употреба

само мощността, необходима за достигане на определената мрежа. Общо взето колкото сте по-близо до предавателна станция, толкова по-ниска е предавателната мощност на устройството.

Преди даден модел телефон да излезе на пазара е необходимо да се демонстрира съответствие на европейска директива R&TTE. Една от изключително важните изисквания на директивата е защитата на здравето и безопасността на потребителя и всички други лица.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до ухото е 1.30 W/kg.

Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние

поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

Най-високата стойност на SAR за това устройство при тестване за употреба до тялото е 1.46 W/kg.

* Ограничението на стойността на SAR за мобилни устройства, използвани с обществено предназначение, е 2,0 вата/килограм (W/kg),

средно на десет грама телесна тъкан. Указанията включват значителен буфер за безопасност за допълнителна защита на хората и компенсация на колебания в измерването.

Стойностите за SAR могат да се различават в зависимост от националните изисквания и мрежовата лента.

Информация за FCC SAR

Вашето мобилно устройство е предназначено да отговаря и на изискванията за излагане на радиовълни, установени от Федералната Комисия за Комуникации (FCC) на САЩ и Industry Canada.

Тези изисквания поставят ограничение на SAR от 1,6 W/kg средно на 1 грам телесна тъкан. Най-високата отчетена стойност на SAR съгласно този стандарт по време на сертификация на продукта за използване до ухото е 1.06 W/kg, а при

носене върху тялото съгласно указанията стойността е 0.71 W/kg.

Освен това, това устройство е тествано за стандартно носене на тялото, при което задната част на телефона е на разстояние 2 см (0,79 инча) от тялото.

За да се спазват изискванията на FCC за излагане на радиочестоти, необходимо е минимум разстояние от 2 см (0,79 инча) между тялото на потребителя и задната част на телефона.

Указания за безопасна и ефективна употреба

* FCC забележки и предупреждения

Бележка!

Това устройство отговаря на част 15 от правилата на FCC. Функционирането е обект на следните условия:

- (1) Устройството да не причинява вредна интерференция и
- (2) това устройство трябва да приеме всяко подавано смущение, включително такова, която може да доведе до нежелано функциониране.

Внимание!

Промените и модификациите, които не са одобрени от производителя, могат да доведат до отпадане правото на потребителя да използва това оборудване.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонт в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.

- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускайте.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите,

Указания за безопасна и ефективна употреба

например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

- Не използвайте телефона или аксесоарите на влажни места като басейни, оранжерии, солариуми или тропически среди, това може да повреди телефона и да девалидира гаранцията.

Ефективно действие на телефона

Електронни и медицински устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Консултирайте се с вашия лекар, за да установите, дали работата на телефона може да влияе на работата на вашето медицинско устройство.

Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Пейсмейкъри

Производителите на пейсмейкъри препоръчват да се поддържа минимална дистанция от 15 см между мобилния телефон и пейсмейкъра, за да се избегне потенциална интерференция с пейсмейкъра. За да постигнете това, използвайте телефона на противоположното ухо на пейсмейкъра и не го носете в джоб на гърдите.

Болници

Изключете мобилното си устройство, когато това бъде поискано в болници, клиники и други заведения за здравни грижи. Тези изисквания са предназначени за предотвратяване на възможни интерференции с чувствителните медицински уреди.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако

условията на шофиране го изискват.

- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Указания за безопасна и ефективна употреба

Избягвайте да причинявате повреда на слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си.

Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

ЗАБЕЛЕЖКА: Прекомерният звук и налягане, идващи от слушалките, могат да причинят загуба на слух.

Съклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте

да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона на бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане.. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията..
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.

Указания за безопасна и ефективна употреба

- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Важна забележка

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

1. Памет на телефона

Когато свободното пространство в паметта на телефона ви е по-малко от 10%, той няма да може да получи ново съобщение. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

Управление на приложение

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете

приложението, което искате да деинсталирате.

- 3 Докоснете **Деинсталиране** и след това **ОК**, за да деинсталирате желаното от вас приложение.

2. Оптимизиране живота на батерията

Можете да удължите живота на батерията между две зареждания, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.

За да удължите живота на своята батерия

- Изключете радио комуникациите, които не използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.

Важна забележка

- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на дезактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Google Mail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои изтеглени от вас приложения може да доведат до съкращаване живота на батерията.

За да проверите нивото на зареждане на батерията

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Относно телефона > Статус**.
- 2 Статусът на батерията (зареждане, разреждане) и нивото (като процент или пълно зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

За да следите и управлявате кои елементи използват батерията

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Относно телефона > Използване на батерията**.
- 2 В най-горната част на екрана се извежда времето на използване на батерията. Възможностите са или колко дълго се използва от последното включване към източник на захранване или, ако телефонът е свързан към източник на захранване, колко дълго последно сте използвали даден елемент по време на зареждане. Полето на екрана извежда списък с приложения или услуги, които използват мощността на батерията от най-високи към най-ниски стойности.

3. Инсталиране на операционна система с отворен код

Ако инсталирате ОС с отворен код на телефона, а не използвате предоставената от производителя, има вероятност от неизправност на телефона.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ако инсталирате и използвате операционна система, различна от предоставената от производителя, телефонът ви няма да бъде обхванат от гаранцията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

за да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Android Market™. Ако някои приложения не са инсталирани правилно в телефона, той може да не работи правилно поради възникване на сериозна грешка. Затова е необходимо да деинсталирате тези приложения и всички свързани с тях данни и настройки от телефона.

Важна забележка

4. Използване на шаблон за отключване на екрана

За да защитите своя телефон, настройте шаблон за отключване на екрана.

От началния екран докоснете раздела **Настройки** > **Местоположение и защита** > **Задаване на заключване на екрана** > **Схема**.

Следвайте инструкциите на екрана, за да преминете през съставяне на схема за отключване на екрана. Изберете ОК, за да прескочите на следващия екран.

Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Предохранителни мерки, необходими при използване на шаблон за блокиране Много важно е да запомните шаблона за отключване на екрана, който ще настроите. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте използвали всичките 5 възможности, можете да направите нов опит след 30 секунди.

Ако не можете да си спомните настройката за отключване, PIN кода или паролата си:

Ако сте създали свой профил в Google в телефона, натиснете бутона за забравен шаблон. След това ще трябва да въведете своите данни за вход, за да влезете в профила си в Google и да отключите телефона си. Ако

нямате създаден профил в Google в своя телефон или сте го забравили, трябва да извършите пълно нулиране.

Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите възстановяване до фабричните настройки.

5. Използване на безопасен режим и пълно нулиране

Използване на безопасен режим

* За да възстановите телефона след неизправност

- 1 Изключете телефона и включете отново. Докато телефонът ви се включва обратно, натиснете и задръжте клавиша за изпращане, докато на екрана

се показва логото на Android. Телефонът ще зареди всичко и ще отвори главния екран, при което в долния ляв край ще се появи съобщение "безопасен режим".

* Използване на функцията пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)

Ако не успеете да възстановите първоначалното състояние, използвайте функцията **Пълно нулиране**, за да инициализирате телефона си.

- 1 Извадете и поставете отново батерията
- 2 Натиснете и задръжте клавиша в продължение на над 10 секунди. Клавиш за захранване/заклучване + Клавиш за изпращане + клавиш за намаляване силата на звука.
- 3 Когато включите захранването, освободете тези клавиши.

Важна забележка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрити. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите **възстановяване до фабричните настройки**.

6. Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, получавате достъп до безжична точка на достъп или "hotspot." Някои точки на достъп са свободни и можете директно да се свържете към тях. Други са скрити или изпълняват други функции за защита, затова за да се свържете с тях, е необходимо да конфигурирате телефона по съответен начин.

Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите

живота на батерията.

За да включите Wi-Fi и да се свържете към Wi-Fi мрежа

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Безжични и Мрежи > Wi-Fi настройки**.
- 2 Докоснете **Wi-Fi**, за да активирате функцията, при което устройството ще започне да търси активни Wi-Fi мрежи.

- Извежда се списък на достъпните Wi-Fi мрежи. Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.

- 3 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.

- Ако мрежата е с отворен достъп, ще бъдете подканени да потвърдите дали искате да се свържете към тази мрежа, като натиснете **Свързване**.

- Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола

или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор.)

- 4 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

7. Използване на microSD карта

Снимки, музика и видео клипове могат да се записват единствено върху външна памет.

Преди да използвате вградената камера, най-напред е необходимо да поставите microSD карта в своя телефон.

Ако не поставите карта с памет, няма да можете да запишете направените снимки и клипове.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми. За да извадите безопасно картата с памет, изберете **Начален екран > Приложения > Настройки > SD карта и памет на телефона > Демонтиране на SD картата.**

8. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесен за използване с Android, защото отворените приложения продължават да работят, дори когато отворите друго приложение. Не е необходимо да затваряте приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване

Важна забележка

между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

За да спрете приложението, което използвате

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения** и изберете **Настройки > Приложения > Управление на приложения > Работещи**.
- 2 Превъртете до желаното приложение и докоснете **Принудително спиране**, за да спрете използването му.

СЪВЕТ Връщане назад в наскоро използвани приложения
- Натиснете и задръжте клавиша на началния екран, след което на дисплея ще се появят приложенията, които наскоро сте използвали.

9. Копиране на LG PC Suite от SD карта

LG PC Suite IV е програма, която ви помага да свържете мобилния си телефон с компютър чрез USB комуникационен кабел за данни, така че да можете да използвате телефона си заедно с компютъра.

Основни функции на LG PC Suite IV

- Създавате, редактирате и изтривате данни от телефона по удобен начин.
- Синхронизирате данни от компютър и телефон (Контакти, Календар,

Съобщение (SMS), Показалец, Регистър разговори)

- Прехвърляте удобно мултимедийни файлове (снимки, видео, музика) само с едно изтегляне и пускане от компютър в телефон и обратно.
- Прехвърляте съобщенията от телефон в компютър.
- Използвате телефона си като модем.
- S/W актуализация без загуба на данни.

Инсталиране на LG PC Suite от вашата microSD карта с памет.

- 1** Инсталирайте своята microSD карта с памет в телефона. (Тя може вече да е поставена в телефона ви.)
- 2** Преди да включите USB кабела за данни, проверете дали режимът **Само външна памет** е активиран в телефона. (От менюто с приложения изберете **Настройки > SD карта и**

памет на телефона, след което изберете полето за отметка **Само външна памет.**)

- 3** Свържете телефона си с компютъра чрез USB кабел за данни.
- 4** • В лентата за състоянието, плъзнете иконата на USB.
• Изберете USB свързване и включване на съхранение на USB устройство.
• Можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.
- 5** • Копирайте папката "LGPCSuiteIV" в устройството за съхранение на компютъра.
• Изпълнете файла 'LGInstaller.exe' от компютъра си и следвайте инструкциите.

Важна забележка

* След като инсталацията на LG PC Suite IV завърши, деактивирайте режима Само външна памет, за да стартирате LG PC Suite IV.

ЗАБЕЛЕЖКА: моля, не отстранявайте и не изтривайте други програмни файлове, инсталирани в картата ви с памет. Това може да доведе до повреда на предварително инсталирани приложения в телефона.

10. Свързване на телефона ви с компютър чрез USB

ЗАБЕЛЕЖКА: за да синхронизирате телефона си с компютър чрез USB кабел, е необходимо да инсталирате програмата LG PC suite на компютъра. Можете да изтеглите тази програма от уеб сайта на LG (www.lg.com). Вижте <http://www.lg.com> и изберете вашия регион, страна и език. За допълнителна информация посетете уеб сайта на LG. Тъй като програмата PC suite е предоставена на

заредената SD карта, можете просто да я копирате в компютъра.

LG-P350 не поддържа:

- Връзка с компютър чрез Bluetooth
- LG Air Sync (уеб синхронизация, R-Click)
- OSP (екранни инструкции в телефона)
- Задачи в календара
- Бележки
- Java приложения

След като инсталирате PC Suite IV, ще откриете ръководството на потребителя за PC Suite IV в помощното меню.

- 1 Използвайте USB кабела на телефона, за да го включите в USB порта на компютъра. Получавате уведомление, че USB е свързан.
- 2 Отворете полето за уведомяване и натиснете свързания USB.

3 Докоснете **Вкл. USB памет**, за да потвърдите, че желаете да прехвърлите файлове между microSD картата на телефона ви и компютъра.

След като телефонът се свърже с USB устройство за съхранение на данни, получавате уведомление. microSD картата на телефона ви се монтира като драйвер на компютъра. Вече можете да копирате файлове на и от microSD картата.

11. Когато използвате връзка за данни, дръжте екрана отключен.

Ако не натискате дисплея за известно време по време на използване на връзка за данни, той ще стане тъмен. За да активирате отново LCD екрана, просто го натиснете.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато деинсталирате PC Suite IV, USB и Bluetooth драйверите не се

изтриват автоматично. Затова трябва да ги деинсталирате ръчно.

Съвет! За да използвате отново microSD карта в своя телефон, е необходимо да отворите полето за уведомление и да натиснете "Изкл. USB памет".

През това време не можете да получите достъп до microSD картата от своя телефон, така че не можете да използвате приложения, които зависят от microSD картата, например фотоапарат, галерия и музика.

За да изключите телефона от компютъра, внимателно следвайте инструкциите в компютъра за правилно изключване на USB устройства с оглед на това да избегнете загубата на информация от картата.

- 1** Безопасно изключете USB устройството от компютъра.
- 2** Отворете полето за уведомление и докоснете

Важна забележка

Изкл. USB памет.

- 3** Докоснете Изкл. USB памет в отворилия се диалогов прозорец.

12. Задръжете телефона изправен

Моля, задръжете мобилния си телефон изправен, както държите стандартен телефон.

Докато осъществявате/получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, там, където се намира антената. Това може да засегне качеството на разговора.

13. Когато екранът замръзне

Ако телефонът не отговаря на въведените от потребителя данни или екранът замръзне: Извадете батерията, поставете я обратно и включете телефона. Ако продължава да работи, се обърнете към сервизния център.

14. Не включвайте телефона си, докато включвате/изключвате компютъра.

Непременно изключвайте телефона и компютъра чрез кабела за данни, тъй като е възможно в компютъра да останат грешки.

Преди да използвате мобилния си телефон, моля, най-напред го прочетете!

Как да запишете музикални/видео файлове в телефона

Свържете своя телефон с компютър чрез USB кабел.

Докоснете и изтеглете надолу лентата на състоянието на началния екран. Изберете

Свързване чрез USB > Вкл. USB памет > Отваряне на папка за преглед на файлове.

Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да го настроите. Изберете **Приложения > Настройки > SD карта и памет на телефона > активирайте Само външна памет.**

За допълнителна информация разгледайте "Прехвърляне на файлове чрез устройства за съхранение".

Записвате музикални или видео файлове от компютър в сваляемата памет на телефона.

- Можете да копирате или премествате файлове от компютър в сваляемата памет на телефона с помощта на картов четец.
- Ако разполагате с видео файл с файл със субтитри към него (.smi или .srt файл със същото име, като това на видео файла), поставете ги в една и съща папка, за да виждате субтитрите по правилен начин, когато пуснете видео файла.
- Когато изтегляте музикални или видео файлове, авторските им права трябва да бъдат защитени. Моля, имайте предвид, че повреден файл или файл с грешно разширение може да повреди телефона.

Преди да използвате мобилния си телефон, моля, най-напред го прочетете!

Как да възпроизведете музикални/видео файлове в телефона

Възпроизвеждане на музикални файлове

От началния екран докоснете раздела **Приложения** > **Музика**. Открийте файла, който искате да пуснете, от раздели **Изпълнител**, **Албуми**, **Песни**, **Плейлисти**.

Възпроизвеждане на видео файлове

От началния екран докоснете раздела **Приложения** > **Видео плейър**, открийте файла, който искате да възпроизведете от списъка, и го изберете за пускане.

Как да преместите контактите от стария си телефон в новия

Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програмата **PC sync**.

- 1 Изгледете LG PC Suite IV на адрес www.lg.com и го инсталирайте на своя компютър. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с компютъра чрез USB кабел.
- 2 Изберете иконата **Контакти**. Отидете на **Меню** > **Файл** > **Импортиране** и изберете CSV файла, записан на компютъра.
- 3 Ако полетата в импортирания CSV файл са различни от тези в LG PC Suite IV, трябва да свържете полетата по съответствие. След като свържете полетата по съответствие, щракнете

върху "ОК". След това контактите ще се добавят в компютъра.

- 4 Ако LG PC Suite IV открие връзката на телефона LG-P350 (с помощта на USB кабел), щракнете върху "Синхронизирай" или "Синхронизирай контакти", за да синхронизирате контактите, записани от компютъра в телефона, и ги запишете.

Как да изпратите данни от телефона си чрез Bluetooth

Изпращане чрез Bluetooth: можете да изпратите данни чрез Bluetooth, като отворите съответното приложение, а не от менюто на Bluetooth, както е обичайно при мобилните телефони.

- * **Изпращане на снимки:** отворете приложението на галерията и изберете **Снимка > Меню**. Щракнете върху **Споделяне** и изберете **Bluetooth >** проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства >** изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите данни от списъка.
- * **Експортиране на контакти:** изпълнете приложението **Контакти**. Докоснете желаня от вас адрес, до който да ги експортирате. Натиснете **Меню** и изберете **Споделяне > Bluetooth >** проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства >** изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите данни от списъка.

Преди да използвате мобилния си телефон, моля, най-напред го прочетете!

* **Изпращане до много контакти:** отворете приложението "Контакти". За да изберете повече от един контакт, натиснете клавиша Меню и докоснете **Избор на много**. Изберете желаните от вас контакти или натиснете клавиша **Меню** клавиш и докоснете **Марк. всч.** Натиснете **Споделяне > Bluetooth >** проверете дали Bluetooth е включен и изберете **Сканиране за устройства >** изберете желаното от вас устройство, до което да изпратите данни от списъка.

* **Свързване с FTP (само ако FTP сървърът се поддържа в този телефон):** изберете "Настройки" > "Безжични и Мрежи" > "Настройки". След това изберете полето за отметка "Откриваем" и търсете други устройства.

Открийте желаната от вас услуга и се свържете с FTP сървъра.

СЪВЕТ: версията е Bluetooth 2.1 EDR и е сертифицирана от Bluetooth SIG. Тя е съвместима с други Bluetooth SIG сертифицирани устройства.

- Ако искате да търсите този телефон от други устройства, отидете на "Настройки" > "Безжична връзка и мрежи" > "Настройки".

След това изберете полето за отметка "Откриваем".

Полето за отметка се изчиства след 120 секунди.

- Поддържаните профили са HFP, HSP, OPP, PBAP (сървър), FTP (сървър), A2DP, AVRCP и DUN.

Запознаване с вашия нов телефон

За да включите телефона, натиснете и задръжте клавиша Захранване в продължение на 3 секунди.

За да изключите телефона, натиснете клавиша Захранване в продължение на 3 секунди и след това Изключване.

Съвет! При заключен екран

1. Прокарайте пръста си отляво надясно, за да отключите екрана.
2. За да изключите телефона, натиснете клавиша Захранване в продължение на 3 секунди и след това Изключване.

Слушалка


Клавиш "Начало"

- Връща се на началния екран, независимо от местоположението.

Клавиш за меню

- Проверете какви опции се предлагат.

Бутон за изпращане

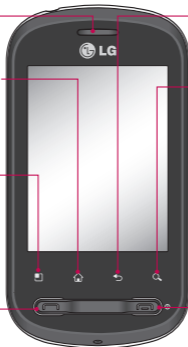

Клавиш назад

- Връща се на предишния екран.

Клавиш за търсене

- Търси в интернет и съдържанието на телефона.

Клавиш за захранване/заключване

- Включва/изключва телефона, като го натиснете и задръжте.
- Изключва екрана и заключва телефона.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран.

Съвет! За да проверите какви опции се предлагат, натиснете клавиша Меню всеки път, когато изберете дадено приложение.

Съвет! LG-P350 не поддържа видео разговори.


Съвет! Ако LG-P350 покаже грешки, докато го използвате или не можете да го включите, извадете батерията и я поставете обратно след 5 секунди.

Запознаване с вашия нов телефон

Конектор за стерео слушалки



Зарядно устройство, конектор за микро USB кабел



Клавиши за сила на звука

- От началния екран: управлявате силата на звънеца.
- По време на разговор: управлявате силата на звука на слушалката.
- При възпроизвеждане на запис: управлява силата на звука без прекъсване.

Микрофон



Обектив на камерата

Слот за SIM карта

слот за microSD карта с памет




Заден капак

Батерия

Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията:

- 1 За да свалите задния капак, задръжте устойчиво телефона върху ръката си. С другата си ръка натиснете силно с палеца си задния капак. Повдигнете нагоре капака на батерията с показалеца си.

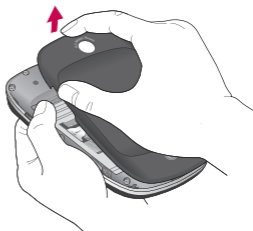

- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.



Запознаване с вашия нов телефон

- 3 Поставете батерията на мястото ѝ, като подравните златните клеми на телефона и батерията.



- 4 Поставете задния капак обратно на мястото му.



Зареждане на телефона

Плъзнете обратно капачето на конектора на зарядното устройство от страни на LG-P350. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият LG-P350 трябва да се зарежда, докато видите



ЗАБЕЛЕЖКА: батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота ѝ.

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P350 разполага с вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите тази област, защото това ще попречи на работата на телефона.


Поставяне на картата с памет

За да съхранявате мултимедийни файлове, например заснети снимки с помощта на вграден фотоапарат, трябва да поставите в телефона карта с памет.


ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P350 поддържа карти с памет до 32 GB.

За да поставите карта с памет:

- 1 Преди да поставяте или изваждате карта с памет, изключете телефона. Премахнете задния капак.

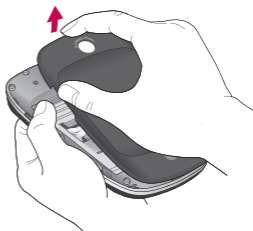

- 2 Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

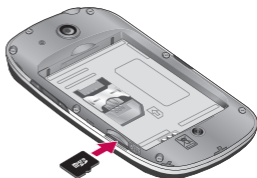

Запознаване с вашия нов телефон



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е включен. В противен случай картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

ЗАБЕЛЕЖКА: когато форматирате картата, всички файлове, записани в нея, се изтриват.

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**, за да отворите менюто с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки**.
- 3 Превъртете и докоснете **SD карта и памет на телефона**.
- 4 Извадете SD картата.
- 5 Докоснете **Форматиране на SD картата**, след което потвърдете своя избор.
- 6 Ако сте указали модел на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтривани.

Съвет!

Ако картата ви с памет вече е настроена на опция "Изваждане", можете да я форматирате, като следвате долните стъпки.

Докоснете **Приложения > Настройки > SD карта и памет на телефона > Форматиране на SD карта.**

Вашият начален екран

Съвети за тактилния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

Натиснете - за да изберете меню/опция или да отворите приложение, го натиснете.

Натиснете и задръжте - за да отворите меню с опции или да прихванете обект, който искате да преместите, го натиснете и задръжте.

Изтеглете - за да превъртите през списък или да се придвижите бавно, изтеглете през повърхността на сензорния екран.

Изберете - за да превъртите в списък или да се придвижите бързо, потупайте с пръст сензорния екран (изтеглете бързо и освободете).

Бележка

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тактилният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

Заклучване на телефона ви

Когато не използвате LG-P350, натиснете клавиша на захранването, за да заключите телефона. Така ще предотвратите случайни натискания и спестява от енергията на батерията.

Освен това, ако не използвате телефона си известно време, началният екран или друг екран, на който се намирате в момента, се заменя от екрана за заключване, за да се пести от енергията на батерията.

Бележка: Ако при задаване на опцията има отворени програми, възможно е те все още да работят в заключен режим. Препоръчително е преди да влезнете в заключен режим, да затворите всички програми с цел да избегнете начисляване на ненужни такси.. (например за телефонно повикване, достъп до интернет и данни)

СЪВЕТ! **Задаване на модел за отключване:** можете да изпишете своя собствена настройка за отключване, като свържете четири или повече точки.

Ако укажете настройка, екранът на телефона се заключва. За да отключите телефона, изпишете указаната от вас настройка на екрана.

СЪВЕТ! когато указвате настройка за отключване, може да се наложи най-напред да създадете профил в Gmail.

Caution: след 5 неуспешни опита на въвеждане на шаблона за отключване телефонът ще се заключи за 30 секунди.




Екран за отключване

Винаги, когато не използвате LG-P350, той заключва екрана. Прокарайте пръста си отляво надясно, за да отключите екрана.



Вашият начален екран

Безшумен режим

От полето за известявания докоснете  да е  или, ако не искате да използвате шаблон за отключване, просто изтеглете  вдясно.



За да активирате телефона, натиснете клавиша Изпращане или **Захранване/Заклучване**. Ще се появи закл. екран. Натиснете иконата за заключване и изтеглете пръста си вдясно, за да отключите началния екран. Отваря се последно използвания от вас екран.

Начало


Просто прокарайте пръста си вляво или вдясно, за да ги прегледате.


По този начин можете и да персонализирате всеки панел с притурки, преки пътища до


любимите ви приложения, папки и тапети.

ЗАБЕЛЕЖКА: някои екранни изображения може да се различават в зависимост от мястото, където сте закупили телефона.

На началния екран на вашия телефон LG ще видите клавишите за бърз достъп най-долу на екрана. Клавишите за бърз достъп осигуряват лесен достъп с натискане на един бутон до най-често използваните от вас функции.

 Докоснете иконата на **телефона**, за да изведете сензорното поле, от което да осъществите разговор.

 Докоснете раздела **Приложения** най-долу на екрана. След това можете да прегледате всички инсталирани от вас приложения.

 Докоснете иконата **Съобщение** за достъп до менюто за съобщения.

Оттук можете да създадете ново съобщение.

Добавяне на притурки към началния ви екран



Можете да персонализирате началния си екран, като поставите там преки пътища, притурки или папки. За повече удобство при използване на телефона, добавете любимите си притурки на началния екран.

- 1 От началния екран докоснете клавиша Меню и след това **Добави** или натиснете и задръжете в празната част на началния екран.
- 2 От менюто **Добави към началния екран** докоснете типа елемент, който искате да добавите.
- 3 Например, изберете **Папки** от списъка и натиснете **Нова папка**.
- 4 Ще видите иконата за нова папка на началния екран.

Изтеглете го до желаното място в съответния панел и махнете пръста си от екрана.

Съвет! За да добавите икона на приложение на началния екран, докоснете и задръжете приложението, което искате да добавите на началния екран.

Съвет!

- Докоснете и задръжете тази икона. Иконата **Приложения** се променя в икона на **Кошче** .
- Плъзнете и поставете иконата на приложението в иконата на **кошчето** .

Съвет! Не можете да изтриете предварително инсталирани приложения. (Можете единствено да изтриете иконите им от екрана.)

Връщане назад към наскоро използвано приложение

- 1 Докоснете и задръжете клавиша на **Началния екран**.


Вашият начален екран

Екранът ще покаже изскачащ прозорец с икони на приложения, които наскоро сте използвали.

- 2 За да отворите дадено приложение, натиснете съответната икона. Или докоснете клавиша **Назад**, за да се върнете на текущото приложение.

Поле за уведомление

Полето за уведомление се придвижва през най-горната част а екрана.

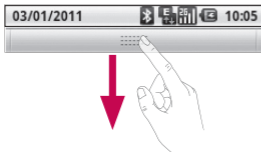

Натиснете и плъзнете полето за уведомление надолу с помощта на пръста си. Или от началния екран натиснете клавиша **Меню** и изберете **Уведомления**. Тук можете да проверите и управлявате състоянието на Wi-Fi, Bluetooth, GPS, както и други уведомявания.













Преглед на лентата на състоянието















Лентата на състоянието използва различни икони за показване на неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или връзка за данни е активна.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.





[Лента на състоянието]

Икона	Описание
	Не е поставена SIM карта
	Няма сигнал.
	Wi-Fi връзката е включена и активна
	Слушалка с кабел
	Пренасочване на разговори
	Задържане на повикване
	Телефон с високоговорител
	Заглушаване на повикване
	Пропуснатото повикване.
	Bluetooth вкл.
	Bluetooth е свързан.
	Системно предупреждение

Икона	Описание
	Аларма
	Нова гласова поща
	Самолетен режим
	Без звук
	Вибрация
	Не е поставена SD карта
	Батерията е напълно заредена
	Зареждане на батерията.
	Входящи данни
	Изходящи данни
	Входящи и изходящи данни
	USB към КОМПЮТЪР
	Изтегляне
	Качване

Вашият начален екран


Икона	Описание
	Получаване на GPS сигнал
	GPS е включен


Екранна клавиатура


Може да въведете и текст от екранната клавиатура.


Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.


клавиатура на телефона (Qwerty клавиатура)


 **Shift клавиш** - докоснете го веднъж, за да изпишете следващата въведена буква като главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.


 **XT9 клавиш** - включвате или изключвате режим XT9.



 **Клавиш за настройка** - натиснете, за да прегледате менюто с настройки. Изберете от Настройки на редактор, Типове клавиатура, Език на въвеждане, Речник на потребителя и Друг метод на въвеждане.

 **Цифрови и символни клавиши** - докоснете, за да смените режима на въвеждане на числа и символи.

 **Клавиш Enter** - натиснете, за да въведете нов ред в полето на съобщението.


 **Клавиш Език** - натиснете го, за да промените езика на екранната клавиатура.


 **Клавиш за изтриване**


  **Преминаване напред или назад между буквите.**


Въвеждане на текст

Клавиши

 **Докоснете, за да смените режима между цифрова, символна и текстова клавиатура.**

Използвайте , за да смените режима от малки на главни букви и обратно. Цветният кръг върху бутона указва дали режимът главни букви е заключен (синьо) или е включен само за текущата буква (оранжево).

За да въведете интервал, докоснете .

Съвет! За да превключите между Qwerty клавиатура и клавиатурата на телефона, докоснете  от клавиатурата и изберете Подредба на клавиатурата.

Абс режим

Този режим позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.

123 режим

Този режим ви позволява да въвеждате числа в съобщение (например телефонни номера).

Докоснете клавишите, които съответстват на необходимите цифри, преди ръчно да превключите на съответния режим за въвеждане на текст.

Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въвеждате специални френски или испански знаци (например "á").

След като знакът на съответната буква изчезне, натиснете същия клавиш продължително, докато видите специалния знак, който ви е необходим.

Например

За да въведете знака, натиснете и задръжте клавиша "á".

След като буквата "á..." изчезне, оставете пръста си да натиска екрана и го плъзнете вляво или вдясно, за да изберете желания знак.

Настройка на профил в Google

При първото отваряне на приложението Google от вашия телефон, ще бъдете помолени да влезете в своя съществуващ профил в Google. Ако не разполагате с профил в Google, системата ще ви подкани да си създадете.

Създаване на профил в Google

- 1 От началния екран докоснете раздела **Приложения**,  за да отворите менюто с приложения.
- 2 Докоснете **Gmail** и след това **Следващ > Създай**, за да стартирате съветника за настройка на Google Mail™.
- 3 Натиснете текстово поле, за да се отвори сензорната клавиатура, и въведете името и потребителското си име за своя профил в Google. Когато въведете текст, можете да се придвижите до следващото текстово поле,

като докоснете **Следващ** от клавиатурата.

- 4 След като завършите въвеждането на името и потребителското си име, докоснете **Следващ**. Вашият телефон комуникира със сървърите на Google и проверява наличността на потребителското име.
- 5 Въведете и потвърдете с повторно въвеждане паролата си. След това следвайте инструкциите и въведете задължителната и незадължителната информация относно профила. Изчакайте, докато сървърът създаде вашия профил.

Влизане в профила ви в Google

- 1 Въведете своя имейл адрес и парола, след което натиснете **Влизане**. Изчакайте, докато влезете.

- 2 След като влезете, можете да използвате Google Mail™ и услугите на Google от своя телефон.
- 3 След като създадете своя профил в Google в телефона си, последният автоматично ще се синхронизира с вашия интернет профил в Google. (Зависи от настройките ви за синхронизиране.)

След като влезете, можете да използвате Google Mail™, Google Календар, Android Market™ и Google Map™; Изтеглете приложения от Android Market™; архивирайте своите настройки в сървърите на Google; и се възползвайте от други услуги на Google от своя телефон.

ВАЖНО

- Някои приложения работят само с първия профил в Google, който добавите. Ако възнамерявате да използвате повече от един профил

в Google в своя телефон, непременно най-напред влезте в профила, в който желаете да използвате съответните приложения. При влизане вашите контакти, съобщения в Google Поща, събития в календара и друга информация от тези приложения и услуги в мрежата се синхронизират с телефона. Ако не влезете в профила си в Google по време на настройката, ще ви бъде подсказано да го направите или да създадете профил в Google при първото стартиране на приложения, като Google Поща или Android Market™.

- Ако желаете да използвате функцията за архивиране с цел да възстановите настройките на телефона си от друг телефон, който работи под операционна система Android OS, трябва да влезете в профила си в Google сега,

Настройка на профил в Google

по време на настройката.

Ако изчакате с това след като настройката завърши, вашите настройки няма да бъдат възстановени.

- Ако имате фирмен профил от вашата компания или друга организация, IT отделът може да предложи специални инструкции относно начина за влизане в този профил.

Съобщения/имейл

Съобщения

Вашият LG-P350 съчетава SMS и MMS в едно интуитивно, лесно за използване меню.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

160-знаковото ограничение може да варира в зависимост от държавата въз основа на начина на кодиране на SMS съобщението и езика.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

Отваряне на имейл и екрана за профили

Можете да използвате приложението **Имейл**, за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

За да отворите имейл приложение:

От началния екран докоснете Имейл.

Камера

Запознаване с визъора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху снимката. Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към " - " за най-ниска стойност, замъглено изображение или към " + " за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Мащабиране – увеличавате или намалявате мащаба. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.



Видео режим – плъзнете надолу тази икона, за да превключите на видео режим.

Заснемане на снимка

Галерия – тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**.

Цветен ефект – избирате нюанс на цвета за новата си снимка.

ЗАБЕЛЕЖКА: за да можете да направите снимка, трябва най-напред да поставите карта с памет. Без да сте поставили карта с памет, няма да можете да правите снимки или да запишете току-що направената снимка.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визьора. Просто докоснете веднъж центъра на визьора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.

Заснемане на бързаснимка

- 1 Изберете приложението Фотоапарат.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Натиснете бутона за заснемане.

След като направите снимка

Направената снимка ще се появи на екрана.

Споделяне Докоснете, за да споделите снимката си чрез **Bluetooth, Имейл, Facebook, Gmail,**


Съобщения, Picasa или Twitter.


ЗАБЕЛЕЖКА: може да се начислят допълнителни такси при изтеглянето на MMS съобщения по време на роуминг.

ЗАБЕЛЕЖКА: опцията за споделяне може да са различни в зависимост от мястото, на което се намирате, телефона, мобилния оператор, плана и версията на софтуера на Android Phone.

Задаване като Докоснете, за да използвате изображението като **Икона за контакт** или **Фон**.


Преименуване Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете, за да изтриете изображението.


 Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде

Камера

записана.

 Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

Използване на разширени настройки

На визьора докоснете , за да отворите всички разширени опции.

Може да промените настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша Назад.

Image size (Размер на снимка) – натиснете тази опция, за да настроите размера (в пиксели) на снимката, която ще правите. Изберете стойност на пиксела от цифровите опции: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO - ISO определя чувствителността на сензора за светлина на камерата. Колкото

по-високо е ISO, толкова по-чувствителна е камерата. Това е полезно при по-тъмни условия, когато светкавицата не може да се използва. Изберете една от стойностите на ISO измежду **Авто, 400, 200 и 100**.

Баланс на бялото – изберете от **Авто, С наж. жичка, Слънчево, Флуоресцентно и Облачно**.

Таймер – таймерът за самоснимачка позволява да настроите интервал на изчакване след натискане на затвора. Изберете от **Изкл., 3 сек., 5 сек. или 10 сек.** Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.

Качество на изображение – изберете измежду **Супер фин, Фин и Нормален**. Колкото по-fino е качеството, толкова по-рязка ще е снимката. Това увеличава размера на файла, което означава, че може да съхраните по-малко на брой снимки във вашата памет.


Авто преглед – ако укажете опцията Автоматичен преглед да е включена, тя ще ви покаже автоматично току-що направената снимка.


Звук на затвора – избирате един от четири възможни звука на затвора.

Таг местоположение

– активирайте тази опция, за да използвате услугите, които телефона позволява в зависимост от местоположението ви. Направете снимки, където и да сте, и поставете тагове за местоположение. Ако качите снимките в блог, който поддържа гео тагване, ще видите снимките, показани на карта.

БЕЛЕЖКА: Тази функция е налична, само когато е активен GPS.

Нулиране  – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.


 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Така ще получите указание за бърз старт.

СЪВЕТ! Когато излизате от камерата, всички настройки ще се върнат на стойностите им по подразбиране, с изключение на размер на изображението и качество на изображението. Всички настройки, които не са указани по подразбиране, трябва да бъдат нулирани. Проверете ги, преди да направите следващата снимка.



СЪВЕТ! Менюто с настройки се полага върху визъора, така че при смяна на елементи на цвета или качеството на изображение да виждате как ще изглежда тази промяна зад менюто с настройки.

Камера

Преглед на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки от режим на фотоапарат. Просто докоснете  и след това екрана, при което ще видите **Слайдшоу и Меню**.

СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.

-  - Докоснете, за да видите слайдшоу.
-  - Докоснете, за да споделите съдържанието или да изтриете

Докоснете **Още**, за да получите други опции по-долу.

Подробности

- Проверяват съдържанието.

Задаване като - Указват икона за контакт или тапет.

Изрязване - Изрязват снимката си. Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.

Завъртане - Заъртат вляво или вдясно.

Видеокамера

Запознаване с визъора

Яркост – тази опция определя и управлява количеството слънчева светлина, която попада върху клипа. Плъзнете индикатора за яркост по дължината на лентата към “-” за видео с по-слаба яркост или към “+” за видео с по-висока яркост.

Мащабиране – увеличавате или намалявате мащаба. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука. Можете да настроите функцията за мащабиране преди да започнете да записвате клип. Не можете да управлявате функцията за мащабиране по време на запис.



Режим камера – плъзнете тази икона нагоре, за да преминете в режим камера.

Старт на запис

Галерия – тази опция дава възможност да влезете в записаните ви снимки и видеоклипове от режима на работа с видео камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.


Настройки – натиснете тази икона, за да отворите менюто за настройки. Вж. Използване на разширени настройки.

Продължителност – Задайте граница на продължителност за вашето видео Изберете от **Нормален** или **MMS**, за да ограничите максималния размер, за да може да изпращате като MMS съобщение. Ако укажете като MMS, можете да запишете видеоклип с размер 300 kb.

СЪВЕТ! Когато избирате продължителността на MMS, качеството на видеото ще се настрои като QCIF и ще можете да заснемате по-дълги видеоклипове.

Видеокамера

Използване на разширени настройки

С помощта на визъора докоснете  за да отворите всички разширени опции. Регулирайте настройката на камерата, като превъртите списъка. След като изберете опцията, докоснете клавиша **Назад**.

Размер на клипа – натиснете тази опция, за да настроите размера на клипа: 640X480, 320X240, 176X144.


Баланс на бялото – балансът на бялото гарантира, че всички бели области в клипа изглеждат реалистично. За да позволите на камерата да регулира правилно баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветяване. Изберете от **Auto (Авто)**, **Incandescent C** наж. жичка, **Sunny (Слънчево)**, **Fluorescent (Флуоресцентно)** и **Cloudy (Облачно)**.


Цветен ефект – избирате нюанс на цвета, който да използвате за новия си изглед.

Видео качество – избирате измежду **Супер фин**, **Фин** и **Нормален**.

Запис на звук – Заглушаване
Изключване на звука, за да запишете видеоклип без звук

Авто преглед – ако зададете тази опция като Вкл., тя ще показва видеоклиповете, които току що сте записали автоматично.

Нулиране  – възстановявате всички настройки на фотоапарата по подразбиране.

 – Докоснете тази опция всеки път, когато искате да научите как функционира тази функция. Така ще получите указание за бърз старт.

СЪВЕТ! Можете да промените цветна снимка на чернобяла или с нюанс сепиа, но не можете да промените чернобяла снимка или такава с нюанс сепиа на цветна.

Мултимедия

Прехвърлянето на файлове чрез USB устройства с външна памет.

За да прехвърляте файлове като използвате USB устройства с външна памет:

- 1 Свържете LG-P350 с компютър чрез USB кабел.
- 2 Ако не сте инсталирали LG Android Platform Driver на своя компютър, трябва ръчно да промените настройките. Изберете **Настройки > Съхранение в SD карта и телефона > Активиране Само външна памет.**
- 3 Докоснете **Вкл. USB памет**, след което докоснете **OK**, за да потвърдите.
- 4 Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файловете.

ЗАБЕЛЕЖКА: преди това трябва да поставите SD карта. Без SD карта, не можете да използвате USB устройството с външна памет.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако сте инсталирали LG Android Platform Driver, незабавно ще се появи съобщението "Активиране на USB устройство за съхранение".

Google приложения


- 1 Първо, настройте Google акаунт. Въведете вашето потребителско име и парола.
- 2 След като влезете, вашите контакти, имейл и календар в профила ви в Google автоматично ще се синхронизират с LG-P350.


Мрас


Проверете текущото си местонахождение и трафика и получите насоки за вашето направление. LG-P350 трябва да е свързан към Wi-Fi мрежа или 3G/GPRS.

ЗАБЕЛЕЖКА: Мрас не покрива всички градове и страни.


Натиснете клавиша **Меню**, за да използвате опциите:


Търсене  – въведете мястото, което търсите.


Указания  – тази опция ще ви позволи да търсите маршрута на въведеното място.


Докоснете , за да въведете данните. Изберете от Контакти,

Точка на карта или Моето текущо местоположение.

Слоеве  – можете да превключите изгледа от Трафик на Сателит или Наземен. Докоснете опцията "Надморска височина" и ще видите местоположението на своите контакти от профила ви в Google.

Моето местоположение  – показва текущото ви местоположение на картата.

Споделяне на географска ширина  – споделяте местоположението си с приятели по ваш избор и в Google.

Още  – изтривате картата или търсите специални места и много други.

Market™

Android Market™ ви позволява да изтеглите полезни приложения и игри. Ако инсталирате приложения и

Google приложения

игри от Android Market™, те се появяват в менюто на LG-P350. Можете да прегледате изтегленото приложение, като докоснете раздела Изтеглени файлове.

Можете да прегледате коментарите на други хора относно дадено приложение или да публикувате своите собствени.

- 1 Изберете категория от **Приложения** и **Игри**, за да прегледате съдържанието ѝ. Така ще видите Най-добре платените, Най-добрите безплатни и **Най-новите**.
- 2 Изберете приложение, което да инсталирате.

ЗАБЕЛЕЖКА: ако искате да прекратите играта, направете го с клавиша **Начален екран** или **Назад**. Ще се върнете на началния екран. Или използвайте клавиша **Меню** в играта.

Google Mail™


Google Mail™ се конфигурира, когато настроите телефона си за първи път. В зависимост от настройките за синхронизация, Google Mail™ в телефона ви автоматично се синхронизира с вашия профил в Google Mail™ в интернет. Списъкът със съобщения във входящата ви кутия е изгледа ви по подразбиране в Google Mail™.


Натиснете клавиша **Меню**, след което докоснете **Опресняване**, за да изпратите или получите нови имейл съобщения и да синхронизирате своите имейли с профила ви в Google Mail™ онлайн. С помощта на клавиша **Меню** можете да съставите имейл съобщение, **да добавите профил, да отидете в етикети, да търсите и други**.


Talk


Talk е програмата на Google за незабавни съобщения. Тя ви позволява да комуникирате с други хора, които също използват Talk.


Натиснете клавиша **Меню** и проверете наличните опции.


Всички приятели  – присъединете всички приятели, с които искате да общувате.

Добавяне на приятел  – изпращате покана за чат.

Търсене  – програмата търси всеки чат канал, който съдържа въведената от вас дума или изречение.

Излизане  – излизате от чата. Когато докоснете иконата **Разговор** от началния екран, автоматично ще влезете, ако зададете опцията **Автоматично влизане** да е активна.

Настройки  – регулира индикатора или известяването и др.


Още  – оттук можете да затворите всички чат канали и да проверите списъка с **Покани** и **Блокирани**.

Помощни програми


ThinkFree Office


ThinkFree Office позволява да прочитате документи и осигурява определен брой функции за редактиране в среда на Microsoft Word, Excel и PowerPoint. Но не можете да редактирате PDF файл.


Натиснете клавиша меню.


 **Нов** – добавяте документ, таблица, презентация или папка.

 **Опресни** – опреснявате данни.

 **Сортиране** – сортирате по име, дата или размер.

 **Предпочитания**
– настройвате опциите за ThinkFree Office.

 **Актуализации** – актуализирате ThinkFree Office.

 **Информация**
– допълнителна информация за ThinkFree Office.

Уеб


Браузър


Браузърът осигурява бърз, пълноцветен свят на игри, музика, новини, спорт, забавление и много други директно в мобилния ви телефон. Където и да сте и каквото и да правите.


ЗАБЕЛЕЖКА: при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.


Използване на опции


Натиснете клавиша **Меню**, за да прегледате опциите.

 **Нов прозорец** – отваря се нов прозорец.

 **Показалец** – добавяте/показвате Показалец, показвате Най-посещавания сайт и Хронология.

 **Прозорец** – показват се всичките ви отворени прозорци.

 **Опресняване** – докоснете, за да опресните уеб страницата.

 **Напред** – отивате на страницата, която сте отворили по-късно от текущата. Тази опция е противоположна на функцията на клавиша Назад, с който се връщате на предишната страница.

 **Още**

- **Добави показалец**
– записвате текущата уеб страница с показалец.
- **Намери на страницата**
– ако въведете буква или произволна дума, тази опция ще маркира в уеб страницата всички букви, които сте въвели.
- **Избор на текст**
– докоснете и изберете редовете, които искате да копирате. Докоснете и задръжте произволно поле за въвеждане, след което можете да го поставите.

Уеб

- **Информация за страницата** – показва се информацията за уеб страницата.
- **Сподели страница** – изпращате уеб страницата.
- **Изтегляния** – показва се хронологията на изтеглените файлове.
- **Настройки** – указвате настройки на браузъра.

Съвет! За да се върнете на предишната уеб страница, натиснете клавиша **Назад**.

Смяна на настройките на Уеб браузъра


Натиснете клавиша **Меню** и изберете **Още > Настройки**. Използвайки тези настройки, можете да персонализирате настройките на своя браузър.


Wi-Fi

С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP).


Можете да се насладите на безжичен интернет с Wi-Fi, без допълнителни такси.

Включване на Wi-Fi

От началния екран отворете полето за уведомление и докоснете .

От менюто изберете **Настройки > Безжични и Мрежи > Wi-Fi** .

За да се свържете с Wi-Fi мрежа,

изберете Wi-Fi режата, която искате да използвате. Ако видите , трябва да въведете парола, за да може да се свържете.

СЪВЕТ!

Ако сте извън зона с Wi-Fi и изберете 3G връзка, се прилагат допълнителни такси.

USB Tethering свързване

Можете да споделите интернет връзката на своя телефон с компютъра си.

Можете да свържете своя телефон с компютъра си чрез USB кабел.

Настройки > Безжични и Мрежи > Предоставяне на връзка и портативна гореща точка > Предоставяне на връзка чрез USB.

За допълнителна информация относно функцията "USB tethering", щракнете върху помощния раздел.

СЪВЕТ!

За да използвате функцията "USB Tethering", е необходимо най-напред да инсталирате PC Suite на своя компютър.

Wi-Fi Tethering свързване

Използване на вашия LG-P350 като мобилна Wi-Fi точка за достъп.

Настройки > Безжични и

Wi-Fi

Мрежи Безжични и Мрежи

- > Предоставяне на връзка и портативна гореща точка
- > Портативна Wi-Fi "гореща точка".

СЪВЕТ!

Ако телефонът ви премине в режим на сън, дори когато е свързан към Wi-Fi мрежа, Wi-Fi връзката автоматично ще бъде преустановена.

В този случай, ако телефонът ви има достъп до 3G данни, може да се свърже автоматично към 3G мрежата, при което да се начислят допълнителни такси.)

ЗАБЕЛЕЖКА: LG-P350 поддържа WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP защита. Ако вашият доставчик на Wi-Fi услуги или мрежов администратор зададе шифроване за мрежова защита, трябва да попълните код в изскачащия прозорец. Ако не е зададено криптиране, изскачащият прозорец не се показва. Може да получите ключа

вашия доставчик на Wi-Fi услуги или мрежовия администратор.

Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция разрешава да актуализирате софтуера на мобилния телефон до последната версия през OTA, без необходимост от използване на USB кабел за данни.

Първо, можете да проверите софтуерната версия на телефона: **Настройки > Относно телефона > Актуализиране на софтуера > Проверка за обновяване на програмите.**

Можете също да реорганизирате плана за актуализации на 1 час, 4 часа, 8 часа или 24 часа преди актуализирането. В този случай приложението ще ви уведоми да актуализирате след изтичане на времето. Можете да реорганизирате или актуализирате ръчно.

Актуализация на софтуера

Актуализиране софтуера на телефона

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

Повече информация относно използването на тази функция можете да намерите на <http://update.lgmobile.com> или <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете страна и език.

Тази функция ви позволява актуализирате фърмуера на телефона до най-новата версия, удобно от интернет, без да е необходимо да посещавате сервиз.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че

изваждането на USB кабела за данни или батерията по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

Бележка

С цел да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>. Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с LG-P350.
(Описаните по-долу елементи могат да се избират.)

Зарядно
устройство



Кабел за
данни

Свържете
LG-P350 с
компютър.



Батерия



Ръководство
за
потребителя

Научете
повече за своя
LG-P350.



Стерео
слушалки



ЗАБЕЛЕЖКА:

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Данни за продукта

Име на продукта

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Име на модела

LG-P350

Търговско име

LG

CE 0168

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Допълнителна информация

Спазването на гореупоменатите стандарти е проверено от следния уведомен орган (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfi eld Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notifi ed Body Identifi cation Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Име

Doo Haeng Lee / Директор

Дата на издаване

26, Jan., 2011

Подпис на представител

Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
USIM грешка	Няма USIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/мрежата се губи	Слаб сигнал извън обхвата на GSM мрежата. Операторът е приложил нови услуги.	Преместете се до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика. Погледнете дали SIM картата ви не е активна повече от 6 – 12 месеца. Ако е така, сменете своята SIM карта при своя мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново. Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	Кодът на телефона по подразбиране е [0000]. Ако забравите кода, се обърнете към своя мобилен оператор.
Не можете да настроите всяко приложение.	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия доставчик на услуги.

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Не са налични повиквания	Грешка при набиране. Поставена е нова SIM карта. Достигнато е ограничението за предварително таксуване.	Новата мрежа не е оторизирана. Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с ПИН2.
Телефонът не може да се включи	Бутонът Включен/ Изключен не е натиснат достатъчно продължително. Батерията не е заредена. Клемите на батерията са замърсени.	Натиснете клавиша за включване/изключване поне за 2 секунди. Дръжте зарядното устройство включено по-дълго. Почистете контактите. Извадете батерията и я поставете обратно.
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Проверете дали телефонът се зарежда при нормална температура.
	Проблем с контактуване.	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.
	Няма напрежение.	Включете го в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно.	Ако зарядното устройство не се загрева, сменете го.
Грешно зарядно устройство. Батерията е дефектна.	Използвайте само оригинални LG аксесоари. Сменете батерията.	

Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни коригиращи действия
Номерът не е разрешен.	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете настройките.
Невъзможност за получаване/изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна.	Изтрийте някои от наличните в телефона съобщения.
Файловете не са отворени.	Неподдържан файлов формат.	Проверете кой файлов формат може да се поддържа.
SD картата не работи.	Поддържат се само файлови системи FAT 16 и FAT 32.	Проверете файловата система на SD картата чрез картовия четец или форматирайте SD картата от телефона.
Няма звук	Режим вибрация или ръчен режим.	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Затворете или активирайте замразяване	Вътрешен софтуерен проблем.	Извадете батерията и я поставете обратно. Включете телефона. Опитайте да направите актуализация на софтуера през УЕБ сайта.

LG-P350 Korisničko uputstvo LG

- Moguće je da se pojedini delovi sadržaja ovog priručnika možda ne odnose na vaš telefon u zavisnosti od softvera na vašem telefonu ili dobavljača usluga.
- Ne preporučujemo ovaj telefon slepim i slabovidim osobama zbog tastature na ekranu osetljivom na dodir.
- Copyright ©2011 LG Electronics, Inc. Sva prava zadržana. LG i LG logotip predstavljaju registrovane zaštićene žigove LG Group i njenih pojedinačnih kompanija. Svi ostali zaštićeni žigovi vlasništvo su odgovarajućih kompanija.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ i Android Market™ žigove kompanije Google, Inc.





Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Ukoliko na proizvodu postoji ovaj precrtani simbol kante za otpatke, to znači da on podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Sve električne i elektronske uređaje odlažite zasebno od gradskog otpada na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Za više informacija o odlaganju starog uređaja obratite se lokalnoj samoupravi, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.



Odlaganje potrošenih baterija/akumulatora

- 1 Ovakav simbol precrtane korpe za otpatke prikačen na baterije/akumulatore znači da se na njih odnosi Evropska direktiva 2006/66/EC.
- 2 Uz ovaj simbol mogu biti nacrtani i hemijski simboli žive (Hg), kadmijuma (Cd) ili olova (Pb) ukoliko baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
- 3 Baterije/akumulatori ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koja je odredila državna ili lokalna uprava.
- 4 Pravilno odlaganje vaših starih baterija/akumulatora sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi i životinja.
- 5 Da biste dobili više informacija o odlaganju svojih starih baterija/akumulatora, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu.....	5
Važno obaveštenje.....	14
Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!.....	25
Osnovne informacije o telefonu	29
Instaliranje SIM kartice i baterije.....	31
Postavljanje memorijske kartice.....	33
Formatiranje memorijske kartice.....	34
Vaš početni ekran	35
Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir	35
Zaključavanje telefona.....	35
Otključavanje ekrana.....	36
Matična stranica	37
Dodavanje vidžeta na početni ekran	37
Povratak u nedavno korišćenu aplikaciju.....	38
Traka s obaveštenjima.....	38
Pregledanje statusne trake ...	39
Ekrska tastatura	40
Unos teksta	41
Režim Abc	41
Režim 123.....	41
Unos akcentovanih slova	41
Primer	41
Podešavanje Google naloga..	42
Kreiranje Google naloga.....	42
Prijavljivanje na Google nalog	42
Slanje poruka/E-pošta	44
Razmena poruka	44
Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge.....	44
Fotoapararat	45
Upoznavanje sa tražilom	45
Brzo fotografisanje	46
Kada snimate fotografiju.....	46
Upotreba naprednih postavki	47
Pregledanje sačuvanih fotografija.....	48
Video kamera.....	50
Upoznavanje sa tražilom	50
Upotreba naprednih postavki	51

Sadržaj

Multimedija.....	52
Prenos datoteka pomoću USB memorije.....	52
Google aplikacije	53
Maps	53
Market™	53
Google Mail™	54
Talk.....	54
Uslužni programi	56
ThinkFree Office.....	56
Web	57
Pregledač	57
Korišćenje opcija.....	57
Menjanje postavki Web pregledača	58
Wi-Fi	59
Ažuriranje softvera	61
Dodatna oprema	62
Tehnički podaci.....	63
Rešavanje problema	64

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

OVAJ UREĐAJ ISPUNJAVA MEĐUNARODNE PROPISE U VEZI SA IZLAGANJEM RADIO TALASIMA

Vaš mobilni uređaj predstavlja radio odašiljač i prijemnik. Dizajniran je i proizveden tako da ne prekoračuje ograničenja za izlaganje radio frekvencijama (RF) koja su navedena u međunarodnim propisima (ICNIRP). Ta ograničenja su deo sveobuhvatnih propisa i uspostavljaju dozvoljene nivoe u vezi sa RF energijom za opštu populaciju. Ti propisi razvijeni su od strane nezavisnih naučnih organizacija periodičnim ocenjivanjem naučnih radova. Propisi sadrže značajnu bezbednosnu marginu koja je dizajnirana tako da obezbeđuje

bezbednost za sve osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

Standard za izlaganje za mobilne uređaje primenjuje jedinicu mere koja je poznata kao Specific Absorption Rate ili skraćeno SAR. SAR ograničenje koje je navedeno u međunarodnim propisima je $2,0 \text{ W/kg}^*$. Testovi za određivanje SAR vrednosti se sprovode pomoću standardnih operativnih pozicija kada uređaj odašilje na najvišem nivou u svim frekventnim opsezima koji se testiraju. Iako se SAR vrednost utvrđuje na najvišem nivou, stvarna SAR vrednost za uređaj može da bude mnogo ispod maksimalne vrednosti. To je zato što je uređaj dizajniran da radi na više energetske nivoe da bi koristio onoliko energije koliko je potrebno za povezivanje sa mrežom. Uopšteno govoreći, što ste bliže baznoj stanici, energetski izlaz uređaja je manji. Pre puštanja modela telefona

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

u prodaju, mora se prikazati da on ispunjava uslove direktive European R&TTE. Ova direktiva sadrži jedan osnovni zahtev, a to je zaštita zdravlja i bezbednosti korisnika i svih ostalih lica.

Najviša SAR vrednost dobijena testiranjem kada je ovaj uređaj naslonjen na uvo iznosi 1.30 W/kg.

Ovaj uređaj ispunjava propise o izlaganju RF talasima kada se koristi normalno naslonjen uz uvo ili kada je udaljen bar 1,5 cm od tela. Kada se za nošenje koristi torbica ili futrola za pojas, ne bi trebalo da sadrži metal i trebalo bi je odmaknuti bar 1,5 cm od tela. Za prenos datoteka i poruka ovaj uređaj zahteva kvalitetnu vezu sa mrežom.

U nekim slučajevima, prenos datoteka i poruka može da bude odložen dok takva veza ne bude ostvarena. Uverite se da se gore navedena uputstva u vezi sa razdaljinom pri nošenju

poštuju do dovršetka prenosa. Najviša SAR vrednost dobijena testiranjem kada je ovaj uređaj naslonjen na uvo iznosi 1.46 W/kg.

Ograničenje SAR vrednosti za mobilne uređaje koji su za javnu upotrebu je prosečno 2,0 vata/kilogram (W/kg) na deset grama telesne težine. Ovi propisi sadrže značajnu bezbednosnu granicu da bi pružili dodatnu sigurnost i da bi uzeli u obzir varijacije u merenju. SAR vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od nacionalnih standarda i mrežnog opsega.

Više informacija o SAR vrednostima u drugim regionima potražite na adresi www.lgmobile.com.

FCC SAR informacije

Vaš mobilni uređaj dizajniran je tako da ispunjava zahteve u vezi sa izlaganjem radio talasima koje je propisala Savezna komisija za komunikacije (SAD) i Ministarstvo industrije Kanade.

Ti zahtevi postavljaju ograničenje SAR vrednosti na približno 1,6 W/kg po gramu tkiva. Najviša SAR vrednost prijavljena u skladu sa ovim standardom tokom korišćenja uređaja na uvetu je 1.06 W/kg, a kada se nosi uz telo na odgovarajući način 0.71 W/kg.

Ovaj uređaj je testiran i tokom rada i prilikom ispravnog nošenja uz telo tako da je poledina telefona udaljena 2 cm (0,79 inča) od tela.

Kako bi se ostvarila usklađenost sa zahtevima FCC u vezi sa izlaganjem zračenju, između poledine telefona i tela mora se održavati najmanja od 2 cm (0,79 inča).

* FCC obaveštenja i upozorenja Napomena!

Ovaj uređaj je usklađen sa delom 15 FCC pravila. Rad zavisi od sledeća dva uslova:

- (1) ovaj uređaj ne sme da izaziva štetne smetnje i
- (2) ovaj uređaj mora da prihvati sve primljene smetnje, što obuhvata i smetnje koje mogu da izazovu neželjeni rad.

Opres!

Promene koje nisu izričito odobrene od strane proizvođača mogu da dovedu do ukidanja prava na korišćenje opreme od strane korisnika

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Popravke u garantnom roku od strane kompanije LG mogu da podrazumevaju zamenu delova ili štampanih ploča novim ili popravljenim, pod uslovom da imaju istu funkcionalnost kao delovi koje zamenjuju.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.

- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili

tropska okruženja, jer to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

Efikasan rad telefona

Elektronski i medicinski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Posavetujte se sa svojim doktorom da biste odredili da li rad telefona može da izazove smetnje na vašem medicinskom uređaju.

Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.

Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Pejsmejkeri

Proizvođači pejsmejкера preporučuju da između mobilnog telefona i pejsmejкера održavate rastojanje od najmanje 15 cm da

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

biste izbegli eventualni nastanak smetnji u radu pejsmejкера. Da biste to postigli, telefon koristite prislonjen na uho koje je na suprotnoj strani tela u odnosu na pejsmejker i nemojte ga nositi u džepu na grudima.

Bolnice

Isključite bežični uređaj kada se to traži od vas u bolnicama, na klinikama i u drugim zdravstvenim ustanovama. Ove mere su usmerene na sprečavanje smetnji koje mogu nastati u radu osetljivih medicinskih uređaja.

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.

- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku napolju u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato

preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

NAPOMENA: Prejak zvuk i pritisak iz slušalica koje se stavljaju u uvo može da izazove oštećenje sluha.

Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

U blizini eksploziva

- Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte

odlagati sa otpadom iz
domaćinstva.

- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Važno obaveštenje

Pre nego što odnesete telefon u servis ili se obratite predstavniku servisa, proverite da li su problemi s kojima ste se suočili opisani u ovom odeljku.

1. Memorija telefona

Kada dostupna količina memorije na telefonu padne ispod 10%, neće biti moguć prijem novih poruka. Potrebno je da proverite sadržaj memorije telefona i izbrišete neke podatke poput aplikacija ili poruka kako biste oslobodili dodatnu količinu memorije.

Upravljanje aplikacijom

- 1 U glavnom meniju sa kartice **APLIKACIJE** izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, dođite do aplikacije koju želite da deinstalirate i izaberite je.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**, a zatim U redu da biste deinstalirali željenu aplikaciju.

2. Optimalno trajanje baterije

Možete da produžite radni vek baterije tako što ćete isključiti funkcije koje ne želite da budu neprekidno pokrenute u pozadini. Takođe možete da pratite način na koji aplikacije i sistemski resursi troše baterije.

Da biste produžili trajanje baterije:

- isključite radio-veze koje ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth i GPS, isključite ih.
- smanjite osvetljenost ekrana i skratite vremensko ograničenje za osvetljenje ekrana.
- Isključite automatsku sinhronizaciju za Google Mail, Kalendar, Kontakte i druge aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu skratiti trajanje vaše baterije.

Provera nivoa napunjenosti baterije

- 1 Na vrhu ekrana prikazan je status baterije (punjenje ili pražnjenje) i nivo (u vidu procenta potpuno napunjene baterije).

Praćenje i upravljanje potrošnjom baterije

- 1 U glavnom meniju sa kartice **APLIKACIJE** izaberite **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Korišćenje baterije**.
- 2 Na vrhu ekrana prikazaće se vreme korišćenja baterije. Biće prikazano vreme koje je prošlo od poslednjeg priključenja izvora napajanja ili, ukoliko je telefon priključen na izvor napajanja, vreme prethodnog korišćenja baterije. Na sredini ekrana prikazaće se spisak aplikacija ili usluga koje troše bateriju, pri čemu će one biti sortirane po potrošnji, od najveće

prema najnižoj.

3. Instaliranje operativnog sistema otvorenog koda

Ako instalirate operativni sistem otvorenog koda na telefon, a ne koristite operativni sistem koji je obezbedio proizvođač, to može izazvati neispravan rad telefona.



UPOZORENJE: Ako instalirate i koristite operativni sistem koji se razlikuje od onog koji je ugradio proizvođač, prestaje da važi garancija za vaš telefon.

Važno obaveštenje

 **UPOZORENJE:** Kako biste zaštitili telefon i lične podatke, aplikacije preuzimajte isključivo iz pouzdanih izvora poput lokacije Android Market™.

Ako na telefonu nisu ispravno instalirane određene aplikacije, vaš telefon možda neće raditi ispravno, a može doći i do ozbiljne greške. U tom slučaju, potrebno je da s telefona deinstalirate takve aplikacije, kao i sve njihove podatke i postavke.


4. Korišćenje Šeme za otključavanje

Podesite šablon za otključavanje kako biste obezbedili telefon. Otvara nekoliko dijaloga koji vas vode kroz proces crtanja šeme za otključavanje ekrana.

Na početnom ekranu dodirnite karticu **APLIKACIJE** i izaberite **Postavke > Lokacija i bezbednost > Podešavanje zaključavanja ekrana > Uzorak**.

Sledite uputstvo s ekrana da

biste naučili kako da nacrtate šemu za otključavanje ekrana. Izaberite U redu da biste prešli na sledeći ekran.

 **UPOZORENJE:** Mere predostrožnosti prilikom korišćenja šablona zaključavanja Izuzetno je važno da zapamtite šablon za otključavanje koji ste podesili. Imate 5 pokušaja za unos šablona za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 pokušaja, možete ponovo da pokušate nakon 30 sekundi.

Ako ne možete da se setite svog šablona za otključavanje, PIN-a ili Lozinke:

Ako ste kreirali Google nalog na telefonu, dodirnite dugme Zaboravljeni šablon. Zatim treba da se prijavite na svoj Google nalog kako biste otključali telefon. Ako niste kreirali Google nalog na telefonu ili ste ga zaboravili, neophodno je da

obavite hardversko resetovanje.

Opres: Kada hardverski ponovno pokrenete telefon, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite hardversko ponovno pokretanje.

5. Korišćenje Bezbednog režima i Hardverskog ponovnog pokretanja

Korišćenje Bezbednog režima

*** Da biste nastavili korišćenje telefona nakon problema s radom**

- 1 Isključite telefon i ponovo ga pokrenite. Tokom ponovnog pokretanja telefona pritisnite i zadržite taster Pošalji kada je prikazan Android logotip. Telefon će se pokrenuti, a u donjem levom uglu glavnog ekrana biće prikazan natpis „bezbedni režim“.

*** Korišćenje hardverskog ponovnog pokretanja (reset na fabričke postavke)**

Ako se telefon ne vrati u prvobitno stanje, možete da ga inicijalizujete pomoću

Hardverskog ponovnog pokretanja.

- 1 Izvadite i ponovo vratite bateriju.
- 2 Pritisnite i držite duže od 10 sekundi: Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje + taster Pošalji + taster Smanjivanje jačine zvuka.
- 3 Kada se telefon uključi, otpustite ove tastere.

Važno obaveštenje

UPOZORENJE

Kada hardverski ponovno pokrenete telefon, sve korisničke aplikacije i svi korisnički podaci će biti izbrisani. Ne zaboravite da napravite rezervnu kopiju svih važnih podataka pre nego što obavite **hardversko ponovno pokretanje**.

6. Povezivanje na Wi-Fi mreže

Da biste koristili Wi-Fi na telefonu, potrebno je da se povežete na pristupnu tačku (tzv. hotspot). Neke pristupne tačke su otvorene i možete se jednostavno povezati s njima. Druge su skrivene ili obezbeđene na drugi način, što znači da morate da podesite telefon kako biste mogli da se povežete na njih.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite da biste produžili trajanje baterije.

Uključivanje Wi-Fi-ja i povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 U glavnom meniju sa kartice **APLIKACIJE** izaberite **Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi postavke**.
- 2 Dodirnite opciju **Wi-Fi** da biste je uključili i započeli pretragu dostupnih Wi-Fi mreža.
 - Prikazaće se lista dostupnih Wi-Fi mreža. Obezbeđene mreže biće označene ikonom katanca.
- 3 Dodirnite mrežu da biste se priključili na nju.
 - Ako je mreža otvorena, biće zatraženo da potvrdite da želite da se povežete na nju tako što ćete dodirnuti dugme **Poveži**.
 - Ako je mreža obezbeđena, biće zatraženo da unesete lozinku ili drugu potvrdu. (Više podataka potražite od svog administratora mreže.)

- 4 Na statusnoj traci prikazuju se ikone koje označavaju Wi-Fi status.

7. Korišćenje micro SD memorijske kartice

Slike, kao i muzičke i video datoteke mogu se čuvati jedino na spoljnoj memoriji.

Pre korišćenja ugrađene kamere neophodno je da postavite microSD memorijsku karticu u telefon.

Ukoliko ne ubacite memorijsku karticu, nećete moći da snimate fotografije i video zapise.



UPOZORENJE:

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici. Da biste bezbedno uklonili memorijsku karticu, izaberite iz glavnog menija sa kartice **APLIKACIJE > Postavke > SD kartica i memorija telefona > Isključi SD karticu.**

8. Otvaranje aplikacija i prebacivanje

Android omogućava jednostavan paralelni rad s više aplikacija, jer otvorene aplikacije nastavljaju rad i kad otvorite novu aplikaciju. Nema potrebe da izađete iz jedne aplikacije da biste otvorili drugu. Možete da koristite više otvorenih aplikacija i prebacujete se između njih. Android upravlja svim aplikacijama i po potrebi ih zaustavlja i pokreće kako bi

Važno obaveštenje

sprečio da nekorisćene aplikacije bespotrebno troše resurse.

Zaustavljanje aplikacije koju koristite

- 1 U glavnom meniju sa kartice **APLIKACIJE** izaberite **Postavke > Aplikacije > Upravljanje aplikacijama > dodirnite Izvršavanje**.
- 2 Dodite do željene aplikacije i dodirnite **Prinudno zaustavljanje** da biste prekinuli njeno korišćenje.

SAVET Povratak u nedavno korišćene aplikacije

- Pritisnite i zadržite taster Početna stranica, nakon čega će se pojaviti lista aplikacija koje ste nedavno koristili

9. Kopiranje programa LG PC Suite sa SD kartice

LG PC Suite IV je program koji vam pomaže da povežete mobilni telefon sa računarom

pomoću kabla za USB vezu kako biste mogli da koristite funkcije mobilnog telefona na računaru.

Ključne funkcije programa LG PC Suite IV

- Jednostavno kreiranje, uređivanje i brisanje podataka iz telefona
- Sinhronizovanje podataka između računara i telefona (Kontakti, Kalendar/Poruke (SMS), Obeleživači, Evidencija poziva)
- Jednostavan prenos multimedijjskih datoteka (fotografije, video zapisi, muzika) između računara i telefona metodom „prevuci i otpusti“
- Prenos poruka sa telefona na računar
- Upotreba telefona kao modema
- Ažuriranje softvera bez gubitka podataka

Instaliranje programa LG PC Suite sa micro SD memorijske kartice

- 1 Ubacite micro SD memorijsku karticu u telefon. (Kartica je možda već ubačena u telefon.)
- 2 Pre nego što povežete USB kabl uverite se da je na telefonu omogućen režim **Samo memorija velikog kapaciteta**. (U meniju **APLIKACIJE** izaberite stavku **Postavke > SD kartica i memorija telefona**, a zatim potvrdite izbor opcije **Samo memorija velikog kapaciteta**.)
- 3 Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla.
- 4
 - Na statusnoj traci prevucite USB ikonu.
 - Izaberite USB veza je postavljena i Uključi USB memoriju.
 - Možete da pregledate sadržaj memorijske

kartice na računaru i da prebacujete datoteke.

- 5
 - Kopirajte fasciklu „**LGPCSuiteIV**“ sa memorijske kartice na računar.
 - Pokrenite datoteku „**LGInstaller.exe**“ na računaru i sledite uputstvo.

* Nakon dovršetka instalacije programa LG PC Suite IV, onemogućite režim **Samo memorija velikog kapaciteta** da biste pokrenuli LG PC Suite IV.

NAPOMENA: Nemojte da uklanjate ili brišete datoteke drugih programa instaliranih na memorijskoj kartici. Na taj način možete oštetiti fabrički instalirane aplikacije na telefonu.

10. Povezivanje telefona s računarom pomoću USB kabla

NAPOMENA: Da biste sinhronizovali telefon s računarom pomoću USB kabla, potrebno je _____

Važno obaveštenje

da na računar instalirate program LG PC Suite. Ovaj program možete da preuzmete sa Web lokacije kompanije LG (www.lg.com). Idite na <http://www.lg.com> i izaberite svoj region, zemlju i jezik. Posetite LG Web lokaciju za više informacija. Program PC Suite je ugrađen u umetnutu SD karticu, što znači da možete da ga jednostavno prekopirate na računar.

LG-P350 ne podržava:

- povezivanje sa računarom preko Bluetooth veze
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone – telefoniranje pomoću ekrana)
- Zadatke u kalendaru
- Podsetnike
- Java aplikacije

Korisnički priručnik za PC Suite IV nalazi se u meniju pomoći nakon instalacije programa PC Suite IV.

- 1 USB kablom koji ste dobili uz telefon povežite telefon na USB priključak na računaru. Dobićete obaveštenje da je uspostavljena USB veza.
- 2 Otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite stavku USB priključen.
- 3 Dodirnite „**Uključi USB memoriju**“ da biste potvrdili da želite da obavite prenos datoteke između micro SD kartice telefona i računara.

Kada priključite telefon kao USB memoriju, prikazaće se obaveštenje. Micro SD kartica vašeg telefona biće postavljena kao disk jedinica računara. Zahvaljujući tome možete da kopirate datoteke sa nje i na nju.

11. Otključavanje ekrana pri korišćenju veze za prenos podataka

Vaš ekran će se zatamniti nakon što određeno vreme koristite vezu za prenos podataka. Dodirnite

LCD ekran da biste ga uključili.

NAPOMENA: Prilikom deinstalacije programa PC Suite IV, upravljački programi za USB i Bluetooth ne uklanjaju se automatski. Stoga ih morate deinstalirati ručno.

Savet! Da biste ponovo koristili micro SD karticu na telefonu, otvorite fioku sa obaveštenjima i dodirnite „**Isključi USB memoriju**“. Tokom ovog procesa nećete moći da pristupite micro SD kartici pomoću telefona, što znači da nećete moći da koristite aplikacije koje se oslanjaju na nju, poput Fotoaparata, Galerije i Muzike.

Da biste prekinuli vezu između telefona i računara, pažljivo postupite prema uputstvu na računaru da biste prekinuli vezu sa USB uređajem na ispravan način i tako izbegli gubitak podataka sa kartice.

- 1 Bezbedno prekinite vezu sa USB uređajem na računaru.

- 2 Otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite **Isključi USB memoriju**.

- 3 Dodirnite dugme **Isključi USB memoriju** u dijalogu koji se otvorio.

12. Uspravite telefon

Držite telefon uspravno, poput običnog telefona.

Prilikom pozivanja/primanja poziva ili slanja/prijema podataka pokušajte da izbegnete držanje donjeg dela telefona u koji je smeštena antena. To može uticati na kvalitet poziva.

13. U slučaju zamrzavanja telefona

Ako telefon ne reaguje na korisničke unose ili dođe do zamrzavanja ekrana:

Uklonite bateriju, ponovo je postavite i uključite telefon. Ako i dalje ne radi, obratite se servisnom centru.

Važno obaveštenje

14. Ne povezujte telefon u toku uključivanja/ isključivanja računara

Obavezno prekinite vezu data kablom između telefona i računara jer može doći do grešaka na računaru.

Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

Kako da na telefon sačuvate muziku/video datoteke

Povežite telefon i računar USB kablom.

Dodirnite i prevucite statusnu traku na početnom ekranu.

Izaberite **USB veza je postavljena > Uključi USB memoriju > Otvori fasciklu za pregled datoteka.**

Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ga ručno podesite. Izaberite **APLIKACIJE > Postavke > SD kartica i memorija telefona > aktivirajte opciju Samo memorija velikog kapaciteta.**

Više informacija potražite u odeljku „Prenos datoteka pomoću USB memorije“.

Sačuvajte muziku ili video datoteke iz računara na prenosivu memoriju telefona.

- Pomoću čitača kartice možete da kopirate ili premestite datoteke s računara u prenosivu memoriju telefona.
- Ako uz video datoteku postoji datoteka s titlovima (.smi ili .srt datoteka s istim nazivom kao video datoteka), postavite je u istu fasciklu kako bi se titlovi automatski učitali prilikom reprodukcije video datoteke.
- Prilikom preuzimanja muzike ili video datoteka mora se osigurati poštovanje autorskog prava. Imajte u vidu da oštećena datoteka ili datoteka s pogrešnom oznakom tipa mogu oštetiti telefon.

Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

Kako da reprodukujete muziku/video datoteke na telefonu

Reprodukcija muzičkih datoteka

Na početnom ekranu dodirnite karticu **APLIKACIJE > Muzika**. Pronađite datoteku koju želite da reprodukujete na nekoj od kartica Umetnik, Albumi, Pesme i Liste za reprodukciju.

Reprodukcija video datoteka

Na početnom ekranu dodirnite karticu **APLIKACIJE > Video plejer**, pronadite željenu datoteku u listi i izaberite je kako biste je reprodukovali.

Premeštanje kontakata iz starog u novi telefon

Izvezite kontakte iz starog telefona kao CSV datoteku na računar koristeći program za sinhronizaciju s računarom.

- 1 Preuzmite program LG PC Suite IV na lokaciji www.lg.com

i instalirajte ga na računar. Pokrenite program i USB kablom povežite svoj telefon s računarom.

- 2 Izaberite ikonu **Kontakti**. Idite na **Meni > Datoteka > Uvoz** i izaberite CSV datoteku sačuvanu na računaru.
- 3 Ako su polja uvezene CSV datoteke različita od onih u programu LG PC Suite IV, moraćete da mapirate polja. Nakon što mapirate polja, kliknite na U redu. Kontakti će biti dodati na računar.
- 4 Ako program LG PC Suite IV detektuje da je telefon LG-P350 priključen (pomoću USB kabela), kliknite na „Sinhronizuj“ ili „Sinhronizuj kontakte“ da biste sa telefonom sinhronizovali kontakte sačuvane na PC računaru i sačuvali ih.

Slanje podataka sa telefona putem Bluetooth veze

Slanje podataka putem Bluetooth veze: Koristeći odgovarajuću aplikaciju možete da šaljete podatke putem Bluetooth veze. Za razliku od običnih mobilnih telefona, za ovo se ne koristi Bluetooth meni.

* **Slanje slika:** Pokrenite aplikaciju Galerija i izaberite **Slika > Meni**. Kliknite na **Deli** i izaberite **Bluetooth >** proverite da li je Bluetooth uključen i izaberite **Skeniraj uređaje >** izaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

* **Izvoz kontakata:** Pokrenite aplikaciju Kontakti. Dodirnite adresu na koju želite da izvezete kontakte. Pritisnite **Meni** i izaberite **Deli > Bluetooth >** proverite da li je Bluetooth uključen i izaberite **Skeniraj uređaje >** odaberite

uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

* **Slanje više izabranih kontakata:** Pokrenite aplikaciju „Kontakti“. Da biste izabrali više kontakata, pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Višestruki izbor**. Dodirnite kontakte koje želite da pošaljete ili pritisnite taster **Meni** i dodirnite **Izaberite sve**. Izaberite **Deli > Bluetooth >** proverite da li je Bluetooth uključen i izaberite **Skeniraj uređaje >** odaberite uređaj kojem želite da pošaljete podatke iz liste.

* **Povezivanje na FTP (ovaj telefon podržava samo FTP servere):** izaberite „**Postavke**“ > **Bežične i druge mreže > „Bluetooth postavke“**. Zatim izaberite opciju „**Vidljiv**“ i pretražite druge uređaje. Pronađite željeni uređaj i povežite se na FTP server.

Obavezno pročitajte pre nego što počnete da koristite mobilni telefon!

SAVET: Verzija Bluetootha je 2.1 EDR i poseduje certifikat Bluetooth SIG. Kompatibilna je sa drugim uređajima sa Bluetooth SIG certifikatom.

- Ako želite da pronađete ovaj telefon na drugom uređaju, idite na „**Postavke**“ > **Bežične i druge mreže** > „**Bluetooth postavke**“.

Zatim izaberite opciju „**Vidljiv**“.

Nakon 120 sekundi, opcija će se isključiti.

- Podržani profili su HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP i DUN.

Osnovne informacije o telefonu

Da biste uključili telefon, 3 sekunde pritisnite i zadržite taster za uključivanje/isključivanje.
Da biste isključili telefon, 3 sekunde pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i dodirnite Isključi.

Savet! Kada je ekran zaključan

1. Da biste otključali ekran, prevucite prstom sleva nadesno.
2. Da biste isključili telefon, 3 sekunde pritisnite taster za uključivanje/isključivanje i dodirnite Isključi.

Slušalica

Taster „Početni ekran“




- Vraća na početni ekran iz bilo kog ekrana.

Taster „Meni“



- Proverite dostupne opcije.

Taster Pošalji

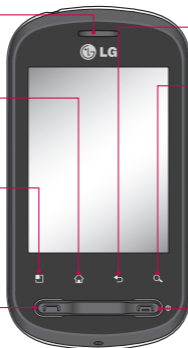

Taster „Nazad“



- Povratak na prethodni ekran.

Taster za pretraživanje



- Pretražuje Internet i sadržaje na vašem telefonu.

Taster za uključivanje/isključivanje i zaključavanje



- Uključuje/isključuje telefon kada pritisnete i zadržite ovaj taster.

- Isključuje ekran i zaključava telefon.



UPOZORENJE: Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osetljivog na dodir.

Savet! Pritisnite taster Meni svaki put kada dodirnete aplikaciju da biste videli koje opcije su dostupne.

Savet! LG-P350 ne podržava video pozive.


Savet! Ako LG-P350 prijavljuje greške pri korišćenju ili ne možete da ga uključite, uklonite bateriju, ponovo je postavite i uključite ga nakon 5 sekundi.

Osnovne informacije o telefonu

Priključak za stereo
slušalice



Priključak za punjač/
mikro USB priključak



Tasteri za jačinu zvuka

- Na početnom ekranu: kontroliše jačinu zvona.
- Tokom poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije numere: kontinualno podešavanje jačine zvuka.

Mikrofon



Objektiv
kamere



Poklopac
baterije

Ležište SIM
kartice




Baterija

Ležište za micro SD
memorijsku karticu

Instaliranje SIM kartice i baterije

Pre nego što započnete upoznavanje sa novim telefonom, potrebno je da ga pripremite za rad. Da biste postavili SIM karticu i bateriju:

- 1 Da biste uklonili poklopac baterije, držite čvrsto telefon jednom rukom. Palcem druge ruke čvrsto pritisnite poklopac baterije. Podignite poklopac baterije kažiprstom.

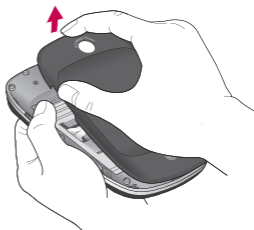

- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole.



Osnovne informacije o telefonu


- 3 Postavite bateriju u ležište tako što ćete poravnati delove sa zlatnim kontaktima na telefonu i bateriji.



- 4 Ponovo postavite poklopac baterije.



Punjenje telefona

Otvorite poklopac priključka za punjač na bočnoj strani modela LG-P350. Umetnite punjač i priključite ga u utičnicu s mrežnim naponom. Telefon LG-P350 mora da se puni dok se ne pojavi simbol .



NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen vek trajanja.

NAPOMENA: Telefon LG-P350 poseduje internu antenu. Vodite računa da ne izgubete ili oštetite ovu oblast sa zadnje strane, jer to može dovesti do gubitka performansi.


Postavljanje memorijske kartice

Da biste u telefonu skladištili multimedijске datoteke poput slika snimljenih ugrađenom kamerom, morate da u telefon umetnete spoljnu memorijsku karticu.

NAPOMENA: Telefon LG-P350 podržava memorijske kartice kapaciteta do 32 GB.

Da biste postavili memorijsku karticu:


- 1 Isključite telefon pre postavljanja ili uklanjanja memorijske kartice. Uklonite poklopac baterije.

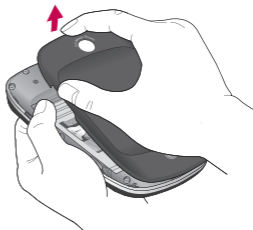

- 2 Umetnite memorijsku karticu u ležište. Proverite je li deo sa zlatnim kontaktima okrenut prema dole.



Osnovne informacije o telefonu

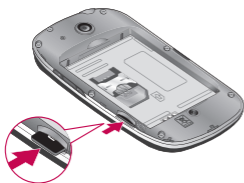

UPOZORENJE!

Ne postavljajte i ne uklanjajte memorijsku karticu kada je telefon uključen. U suprotnom možete oštetiti memorijsku karticu i telefon, a može doći i do oštećenja podataka uskladištenih na memorijskoj kartici.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ukoliko nije, morate da je formatirate da biste mogli da je koristite.

NAPOMENA: Prilikom formatiranja kartice biće izbrisane sve

34 datoteke sa nje.

- 1 Udite u glavni meni.
- 2 Pronađite i dodirnite **Postavke**.
- 3 Pronađite i dodirnite **SD kartica i memorija telefona**.
- 4 Isključite SD karticu.
- 5 Dodirnite **Formatiraj SD karticu**, a zatim potvrdite izbor.
- 6 Ako je podešen šablon zaključavanja, unesite je i izaberite **Obriši sve**. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Savet!

Ako je vaša memorijska kartica već isključena, možete je formatirati na sledeći način.

Glavni meni > **Postavke** > **SD kartica i memorija telefona** > **Formatiraj SD karticu**.

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

Evo nekoliko saveta za kretanje kroz sadržaj na vašem telefonu.

Dodir – dodirnite meni ili opciju koju želite da izaberete. Dodirnite aplikaciju koju želite da otvorite.

Dodir i držanje – dodirnite i zadržite meni s opcijama da biste ga otvorili. Dodirnite i zadržite objekat koji želite da premestite.

Prevlačenje – da biste se kretali kroz listu ili lagano pomerali, prevucite prstom po ekranu osetljivom na dodir.

Prelistavanje – da biste se kretali kroz listu ili brzo pomerali, prelistavajte prstom po ekranu osetljivom na dodir (brzo prevucite i otpustite).

Napomena

- Da biste izabrali neku stavku, dodirnite sredinu njene ikone.
- Nemojte jako pritiskati jer je ekran osetljiv na dodir dovoljno

precizan da registruje lagan, postojan dodir.

- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.

Zaključavanje telefona

Kada ne koristite telefon LG-P350, pritisnite taster Kraj da biste ga zaključali. Na ovaj način ćete sprečiti slučajno pritiskanje tastera i uštedeti energiju baterije.

Pored toga, ako određeno vreme ne koristite telefon, početni ekran ili drugi ekran koji ste pregledali biće zamenjen ekranom zaključavanja radi uštede baterije.

Napomena: Ako su u trenutku podešavanja šeme aktivni neki programi, oni mogu ostati aktivni i u zaključanom režimu. Preporučuje se da zatvorite sve programe pre nego što uđete u zaključani režim da biste izbegli nepotrebne troškove (npr. za

Vaš početni ekran

telefonske pozive, pristup Webu i prenos podataka).

SAVET! Podešavanje šablona za otključavanje: Možete da nacrtate svoj šablon za otključavanje tako što ćete povezati četiri ili više tačaka.


Ako postavite šablon, ekran telefona biće zaključan. Da biste otključali telefon, nacrtajte šablon koji ste postavili na ekranu.

SAVET! Kada podesite šablon za otključavanje, najpre ćete morati da kreirate svoj Gmail nalog.




Oprez: Telefon će biti zaključan 30 sekundi nakon 5 neispravnih pokušaja crtanja šablona za otključavanje.

Otključavanje ekrana

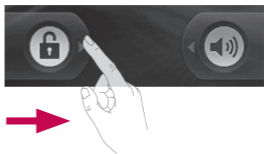Kada se LG-P350 ne koristi, vratiće se na zaključan ekran. Da biste otključali ekran, prevucite prstom sleva nadesno.



Režim bez zvuka

Iz trake Obaveštenja dodirnite  da biste uključili . Ukoliko ne koristite šablon za otključavanje, jednostavno prevucite znak  nadesno.




Da biste aktivirali telefon, pritisnite taster „Pošalji“ ili taster za uključivanje/isključavanje i zaključavanje. Prikazaće se ekran zaključavanja. Dodirnite

ikonu za zaključavanje i prevucite prstom nadesno da biste otključali svoj početni ekran. Otvoriće se poslednji ekran koji ste koristili.

Matična stranica


Jednostavno prevucite prstom nalevo ili nadesno da biste pregledali ove početne stranice. Takođe svaku tablu možete prilagoditi vidžetima, prečicama na svoje omiljene aplikacije, fascikle i pozadine.

NAPOMENA: Određene slike ekrana mogu se razlikovati u zavisnosti od vašeg operatera. Tasteri za brz pristup prikazani su u dnu LG početnog ekrana. Na taj način je omogućen jednostavan pristup funkcijama koje najčešće koristite samo jednim dodirnom.

 Dodirnite ikonu **Telefon** da biste prikazali numeričku tastaturu za obavljanje poziva.

 Dodirnite karticu **APLIKACIJE**

na dnu ekrana. Možete da pregledate sve instalirane aplikacije.

 Dodirnite ikonu **Poruke** da biste pristupili meniju za razmenu poruka. Sada možete da napišete novu poruku.

Dodavanje vidžeta na početni ekran

Možete da prilagodite početni ekran tako što ćete mu dodati prečice, vidžete ili fascikle. Dodajte svoje omiljene vidžete na početni ekran da biste komfornije koristili svoj telefon.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite taster Meni, a zatim dodirnite dugme Dodaj ili dugo dodirnite nezauzeti deo početnog ekrana.
- 2 U meniju **Dodaj na početni ekran** dodirnite tip stavke koju želite da dodate.
- 3 Na primer, u listi izaberite stavku **Fascikle** i dodirnite je, a zatim dodirnite Nova



Vaš početni ekran

fascikla.

- 4 Primetićete ikonu nove fascikle na početnom ekranu. Prevucite je na željenu lokaciju na željenom panelu i uklonite prst s ekrana.

Savet! Da biste dodali ikonu određene aplikacije na početni ekran, dodirnite i zadržite aplikaciju koju želite da dodate na početni ekran.

Savet!

- Dodirnite i zadržite ikonu. Ikona **APLIKACIJE** promeniće se u ikonu **Otpaci** .
- Prevucite i otpustite ikonu aplikacije na ikonu **Otpaci** .

Savet! Ne možete da izbrisate fabrički instalirane aplikacije. (Jedino će njihove ikone biti izbrisane sa ekrana.)

Povratak u nedavno korišćenu aplikaciju


- 1 Dodirnite i zadržite taster **Početna stranica**. Na ekranu će se prikazati iskačući prozor sa ikonama aplikacija koje ste

nedavno koristili.

- 2 Dodirnite ikonu da biste otvorili odgovarajuću aplikaciju. Možete i da dodirnete taster **Nazad** da biste se vratili u trenutnu aplikaciju.

Traka s obaveštenjima

Traka s obaveštenjima nalazi se na vrhu ekrana.

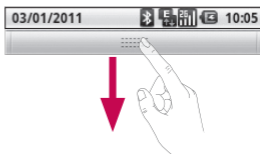

Dodirnite i prstom naniže povucite traku s obaveštenjima. Možete i da dodirnete taster **Meni** na početnom ekranu i odaberete stavku **Obaveštenja**. Odavde možete da proverite

i upravljate statusima Wi-Fi, Bluetooth i GPS veza, kao i drugim obaveštenjima.

Pregledanje statusne trake

U statusnoj traci nalaze se različite ikone koje služe za prikaz podataka poput jačine signala, prijema novih poruka, trajanja baterije i aktivnosti Bluetooth veze i veze za prenos podataka.

U nastavku se nalazi tabela koja sadrži objašnjenja ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.








[Statusna traka]

Ikona	Opis
	Nema SIM kartice
	Nema signala
	Wi-Fi je uključen i povezan
	Slušalice

Ikona	Opis
	Prosleđivanje poziva
	Zadržavanje poziva
	Zvučnik
	Isključen mikrofonski
	Propušten poziv
	Bluetooth uključen
	Bluetooth povezan
	Sistemska upozorenje
	Alarm
	Nova glasovna pošta
	Režim za let avionom
	Bez zvuka
	Vibracija
	Nema SD kartice
	Baterija puna
	Baterija se puni
	Dolazni podaci

Vaš početni ekran

Ikona	Opis
	Odlazni podaci
	Dolazni i odlazni podaci
	USB do računara
	Preuzimanje
	Otpremanje
	Uspostavljanje GPS prijema
	GPS je uključen

Ekrska tastatura


Tekst možete uneti i pomoću ekrske tastature. Ekrska tastatura će se automatski prikazati na ekranu kada je neophodno da unesete tekst. Da biste ručno prikazali tastaturu, jednostavno dodirnite tekstualno polje kada želite da unesete tekst.


tastatura telefona (Qwerty tastatura)

 **Taster Shift** – dodirnite

40 jednom da bi sledeće slovo


koje upišete bilo veliko. Dvaput dodirnite za uključivanje velikih slova.


 **Taster XT9** – uključite ili isključite XT9 režim.

 **Taster Postavke** – Dodirnite da prikazete meni sa postavkama. Izaberite Postavke uređivača, Raspored tastature, Jezik za pisanje, Korisnički rečnik i Drugi metod unosa.


 **Taster Brojevi i simboli**

– dodirnite da biste promenili način unosa na upis brojeva i simbola.

 **Taster Unos** – Dodirnite da pređete u novi red u polju za poruku.


 **Taster za jezik** - dodirnite da biste promenili jezik tastature na ekranu.


 **Taster Izbrisi**


 Kretanje napred ili nazad kroz slova.


Unos teksta

Tastatura

 Dodirnite da biste izabrali tastaturu za brojeve, simbole ili unos teksta.

Pomoću tastera  možete birati između malih i velikih slova. Obojena strelica na dugmetu označava da li su uključena velika slova (plavo) ili se to odnosi na jedno slovo (narandžasto).

Da biste uneli razmak, dodirnite .

Savet! Da biste se prebacivali između Qwerty tastature i tastature telefona, dodirnite  na tastaturi telefona i izaberite raspored tastature.

Režim Abc

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova dodiranjem na taster obeležen odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Režim 123

Ovaj režim vam omogućava brži unos brojeva u tekstualnim porukama (na primer, broja telefona). Dodirnite tastere koji odgovaraju željenim ciframa pre nego što se ručno prebacite na odgovarajući režim za unos teksta.

Unos akcentovanih slova

Ako kao jezik unosa odaberete srpski dobićete mogućnost da unesete posebne srpske karaktere (npr. „č“).

Nakon što nestane znak odgovarajućeg slova, pritisnite isti način dok se ne pojavi poseban znak koji želite.

Primer


Da biste uneli znak, pritisnite i zadržite taster „c“.

Nakon što slovo „c...“ nestane, zadržite prst na ekranu i pomaknite ga nalevo ili nadesno da biste izabrali željeni znak.

Podešavanje Google naloga

Kada na telefonu prvi put otvorite Google aplikaciju, biće neophodno da se prijavite koristeći svoj Google nalog. Ukoliko nemate Google nalog, biće vam omogućeno da ga kreirate.

Kreiranje Google naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite karticu **APLIKACIJE**  da biste otvorili meni s aplikacijama.
- 2 Dodirnite **Gmail**, a zatim **Sledeće > Kreiraj** da biste pokrenuli čarobnjak za podešavanja usluge Google Mail™.
- 3 Dodirnite polje za tekst da biste otvorili ekransku tastaturu, a zatim unesite svoje ime i korisničko ime za svoj Google nalog. Prilikom unosa teksta možete preći na sledeće polje tako što ćete dodirnuti taster **Sledeće** na tastaturi.

- 4 Kada završite unos imena i korisničkog imena, dodirnite **Sledeće**. Vaš telefon će se povezati s Google serverima i proveriti dostupnost korisničkog imena.
- 5 Unesite i potvrdite svoju lozinku. Nakon toga pratite uputstvo i unesite potrebne i opcione podatke u vezi s nalogom. Sačekajte da server napravi vaš nalog.

Prijavljivanje na Google nalog

- 1 Unesite e-adresu i lozinku, a zatim dodirnite **Prijavi se**. Sačekajte okončanje prijavljivanja.
- 2 Nakon prijave možete da koristite Google Mail™ i iskoristite Google usluge na svom telefonu.
- 3 Kada podesite svoj Google nalog na telefonu, vaš telefon će se automatski sinhronizovati s Google

nalogom na Webu. (Ova funkcija zavisi od postavki sinhronizacije.)

Nakon prijave možete da koristite usluge Google Mail™, Google Calendar, Android Market™ i Google Map™.

Preuzmite aplikacije sa usluge Android Market™; napravite rezervnu kopiju postavki na Google servere i iskoristite druge Google usluge na svom telefonu.

VAŽNO

- Neke aplikacije rade samo sa prvim Google nalogom koji dodate. Ako planirate da koristite više Google naloga na telefonu, obavezno se prijavite prvo na onaj koji želite da koristite sa takvim aplikacijama. Kada se prijavite, vaši kontakti, Google Mail poruke, događaji iz Kalendara i druge informacije iz ovih aplikacija i usluga na Webu biće sinhronizovane sa vašim telefonom. Ako se ne prijavite na Google nalog tokom podešavanja, od vas će biti zatraženo da se prijavite ili kreirate Google nalog kada prvi put pokrenete aplikaciju za koju je on potreban, poput usluge Google Mail ili Android Market™.
- Ako želite da koristite funkciju pravljenja rezervnih kopija kako biste na ovaj telefon vratili postavke sa drugog telefona na kojem je bio instaliran operativni sistem Android, neophodno je da se sada, tokom podešavanja, prijavite na svoj Google nalog. Ako sačekate dok se podešavanje ne završi, postavke neće biti vraćene.
- Ako imate poslovni nalog preko svoje kompanije ili neke druge organizacije, možda ćete od IT odeljenja dobiti posebna uputstva za prijavljivanje na taj nalog.

Slanje poruka/E-pošta

Razmena poruka

U modelu LG-P350 funkcije SMS i MMS objedinjene su u jedan intuitivan meni koji se lako koristi.

UPOZORENJE:

Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, u zavisnosti od načina kodiranja SMS poruke i jezika.

UPOZORENJE:

Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvučnu datoteku, ona će automatski biti konvertovana u MMS poruku, pa će se u skladu sa tim i tarifirati.

Otvaranje ekrana za e-poštu i naloge

Aplikaciju **E-pošta** možete koristiti za čitanje e-poruka i sa drugih usluga, pored usluge Google Mail. Aplikacija E-pošta podržava sledeće tipove naloga: POP3, IMAP i Exchange.

Otvaranje aplikacije E-pošta

Na početnom ekranu dodirnite E-pošta.

Fotoaparat

Upoznavanje sa tražilom

Osvetljenje – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u sliku. Pomerajte indikator svetline po traci prema znaku „-“ da biste smanjili svetlinu i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.



Video režim – prevucite naniže ovu ikonu da biste prešli u video režim.

Fotografisanje

Galerija – omogućava pristup sačuvanim fotografijama iz režima za fotografisanje. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Efekte boja – odaberite nijansu za novu fotografiju.

NAPOMENA: Da biste mogli da snimate fotografiju, najpre morate da ubacite memorijsku karticu. Ukoliko ne ubacite memorijsku karticu, nećete moći da snimate fotografiju ni da sačuvate snimljenu fotografiju.

Fotoapararat

SAVET! Možete da zatvorite sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu optičkog tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Brzo fotografisanje

- 1 Izaberite aplikaciju Fotoapararat.
- 2 Držeći telefon u vodoravnom položaju usmerite objektiv prema objektu koji želite da fotografirate.
- 3 Pritisnite dugme za slikanje.

Kada snimate fotografiju

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu.


Deli Dodirnite da biste podelili svoju fotografiju kao **Bluetooth**, **E-pošta**, **Facebook**, **Gmail**, **Poruke**, **Picasa** ili **Twitter** sadržaj.


NAPOMENA: Preuzimanje MMS poruka dok se nalazite u romingu se dodatno naplaćuje.


NAPOMENA: Opcija Deljenje može da se razlikuje u zavisnosti od oblasti, telefona, mreže, pretplate i verzije Android softvera za telefon.

Postavi kao Dodirnite da biste postavili sliku kao **Ikona kontakta** ili **Pozadina**.

Preimenuj Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.

 Dodirnite da biste izbrisali sliku.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.

Upotreba naprednih postavki

Na ekranu optičkog tražila dodirnite  da biste otvorili sve napredne postavke.

Postavke fotoaparata možete da menjate kretanjem po listi. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster Nazad.

Veličina slike – dodirnite ovu ikonu da biste podesili veličinu snimljene slike (u pikselima). Izaberite željenu vrednost broja piksela: **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

ISO – ISO vrednost određuje osetljivost svetlosnog senzora kamere. Što je ISO vrednost viša, fotoaparat će biti osetljiviji. Ovo je korisno u uslovima lošeg osvetljenja kada nije moguće koristiti blic. Izaberite neku od ISO vrednosti: **AUTO**, **400**, **200** i **100**.

Balans bele – izaberite neku od opcija **AUTO**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

Tajmer – ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete okidač. Dostupne opcije su: **Isključeno**, **3 secs**, **5 secs** ili **1 secs**. Ova opcija je idealna u slučajevima kada želite da se i vi nađete na fotografiji.

Kvalitet slike – odaberite **Veoma visok**, **Visok** ili **Normalan**. Što je kvalitet veći, to je fotografija oštija. Međutim, time se povećava i datoteka, što znači da ćete moći da sačuvate manji broj fotografija u memoriji.


Automatski pregled – ako uključite Automatski pregled, slika koju ste upravo snimili biće automatski prikazana.


Zvuk okidanja – izaberite jedan od četiri zvuka pri zatvaranju blende.

Fotoaparar

Oznaka lokacije – aktivirajte ovu opciju ako želite da koristite usluge zasnovanih na lokaciji svog telefona. Snimajte fotografije na bilo kom mestu i označite ih dodajući im lokaciju. Ukoliko otpremite označene fotografije na blog koji podržava geo-označavanje, moći ćete da vidite slike označene na mapi.

NAPOMENA: Ova funkcija je dostupna samo kada je GPS aktivan.


Resetuj  – vratite podrazumevane postavke fotoaparata.

 – dodirnite kada god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.


SAVET! Kada zatvorite kameru, sve postavke će se vratiti na podrazumevane vrednosti, osim veličine slike i kvaliteta. Moraćete ponovo da podesite sve nestandardne postavke. Proverite te vrednosti pre snimanja sledeće fotografije.


SAVET! Meni sa postavkama prikazuje se preko ekrana optičkog tražila, pa kada menjate elemente boje i kvaliteta slike, moći ćete da vidite kako se slika uživo menja iza menija sa postavkama.

Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti iz režima kamere. Jednostavno dodirnite , a zatim dodirnite ekran, pa ćete videti **Prikaz slajdova i Meni**.

SAVET! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

 - dodirnite da biste videli prikaz slajdova.

 - dodirnite da biste podelili ili izbrisali sadržaj.

Dodirnite **Više** da biste videli dodatne opcije u nastavku.

Detalj – provera informacija o sadržaju.

Postavi kao – postavite kao ikonu kontakta ili pozadinu

Iseci – isecite fotografiju. Pomerajte prst preko ekrana kako biste označili oblast.

Rotiraj – rotirajte nalevo ili nadesno.

Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

Osvetljenost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti u video zapis. Pomerajte indikator osvetljenosti po traci prema znaku „-“ da biste smanjili osvetljenost i dobili tamnije video zapise, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije video zapise.

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka. Pre nego što započnete snimanje video zapisa možete da podesite funkciju zumiranja. Tokom snimanja ne možete da upravljate funkcijom zumiranja.



Režim fotografisanja

– prevucite naviše ovu ikonu da biste prešli u režim fotografisanja.

Započni snimanje

Galerija – omogućava vam da pristupite sačuvanim fotografijama i video zapisima iz režima video kamere.


Postavke – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa postavkama. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Trajanje – postavite ograničenje trajanja video zapisa. Izaberite između opcija **Normalno** i **MMS** da biste ograničili maksimalnu veličinu na onu koja se može poslati kao MMS poruka. Ako ste podesili opciju MMS, možete da snimate video zapis veličine 300 kB.

SAVET! Ako izaberete trajanje za MMS, biće podešena veličina video zapisa QCIF i moći ćete da snimate duže video zapise.

Upotreba naprednih postavki

Koristeći optičko tražilo, dodirnite  da biste otvorili sve napredne opcije.

Podешavanja video kamere možete da menjate kretanjem po listi. Nakon što izaberete željenu opciju, dodirnite taster **Nazad**.

Veličina video zapisa – dodirnite da podesite veličinu video zapisa: 640X480, 320X240, 176X144.

Balans bele – ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje u video zapisima. Da biste omogućili fotoaparatu da ispravno podesi balans bele boje, možda ćete morati da utvrdite uslove osvetljenja. Izaberite neku od opcija: **AUTO**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.


Efekte boja – izaberite nijansu boje koju želite da koristite za novi prikaz.

Kvalitet video zapisa – izaberite **Veoma visok**, **Visok** ili **Normalan**.

Glas – izaberite **Bez zvuka** ako želite da snimate video zapis bez zvuka.

Automatski pregled – ako podesite ovu opciju na Uključeno, video zapis koji ste upravo snimili biće automatski prikazan.

Resetuj  – vratite podrazumevane postavke video kamere.

 – dodirnite kada god poželite da saznate svrhu neke funkcije. Prikazaće se kratak vodič.

SAVET! Video zapis koji je snimljen u boji možete promeniti u crno-belu ili sepiju, ali video zapis koji je snimljen u crno-belom ili sepiji tehnicom ne možete pretvoriti u video zapis u boji.

Multimedija

Prenos datoteka pomoću USB memorije

Da biste prebacili datoteke pomoću USB uređaja:

- 1** Povežite LG-P350 sa računarom pomoću USB kabla.
- 2** Ako niste instalirali upravljački program za LG Android platformu na računaru, potrebno je da ručno izmenite postavke. Izaberite **Postavke > SD kartica i memorija telefona > Aktiviraj samo memoriju velikog kapaciteta**.
- 3** Dodirnite **Uključi USB memoriju**, a zatim dodirnite U redu za potvrdu.
- 4** Možete da pregledate sadržaj memorije na svom PC računaru i da prebacujete datoteke.

NAPOMENA: Najpre morate da instalirate SD karticu. Bez SD kartice ne možete da koristite USB memoriju.

NAPOMENA: Ako ste instalirali upravljački program za LG Android platformu, odmah će se pojaviti prozor s porukom „Uključi USB memoriju“.

Google aplikacije


- 1 Najpre podesite Google nalog. Unesite korisničko ime i lozinku.
- 2 Nakon što se prijavite, vaši kontakti, e-pošta i kalendar na vašem Google nalogu automatski će se sinhronizovati s vašim telefonom LG-P350.



Maps

Proverite trenutnu lokaciju i tok saobraćaja i primite smernice kako da dođete do cilja. LG-P350 mora biti povezan na Wi-Fi ili 3G/GPRS mrežu.


NAPOMENA: Usluga Maps ne pokriva sve gradove i države.

Pritisnite taster Meni da biste izabrali neku od sledećih opcija:

Pretraži  – unesite lokaciju koju tražite.


Smer kretanja  – na ovaj način možete pronaći rutu do upisane lokacije. Dodirnite  da biste uneli podatke. Izaberite neku od opcija: Kontakti, Obeleži

na mapi ili Moja trenutna lokacija.

Slojevi  – možete da birate između opcija Saobraćaj, Satelit ili Teren. Dodirnite Geografska širina, a zatim ćete videti lokaciju svojih kontakata iz Google naloga.

Moja lokacija  – označava vašu trenutnu lokaciju na mapi.

Pridruži geografsku širinu

 – podelite svoju lokaciju s odabranim prijateljima i Googleom.

Još  – brisanje mape, traženje stavki sa zvezdicom itd.

Market™

Android Market™ vam omogućava da preuzete korisne aplikacije i igre. Kada instalirate aplikacije i igre s lokacije Android Market™, one će biti prikazane u meniju telefona LG-P350. Preuzete aplikacije možete pogledati ako dodirnete karticu Preuzete stavke.

Google aplikacije

Možete da pročitate komentare koji se odnose na aplikaciju ili da objavite svoj komentar.

- 1 Izaberite kategoriju **Aplikacije** ili **Igre** da biste pregledali njen sadržaj. Biće prikazane **Najbolje kupovne, Najbolje besplatne i Najnovije stavke.**
- 2 Izaberite aplikaciju koju želite da instalirate.

NAPOMENA: Kada želite da završite igranje, pritisnite taster **Početni ekran** ili **Nazad**. Vratićete se na početni ekran. Takođe možete da pritisnete taster **Meni** u samoj igri.

Google Mail™

Konfigurisanje usluge Google Mail™ obavlja se pri prvom podešavanju telefona. U zavisnosti od postavki sinhronizacije, Google Mail™ na vašem telefonu automatski će se sinhronizovati s vašim Google Mail™ nalogom na Webu. Lista razgovora iz

prijemnog sandučeta predstavlja podrazumevani Google Mail™ prikaz.

Pritisnite taster **Meni**, a zatim dodirnite **Osveži** da biste poslali ili primili nove e-poruke i sinhronizovali svoje e-poruke s Google Mail™ nalogom na Webu. Pomoću tastera **Meni** možete da sastavite e-poruku, **Dodate nalog**, **Idete u oznake**, **Pretražite** stavke i **Još**.


Talk


Talk je program za brzu razmenu poruka kompanije Google. On omogućava komunikaciju s drugim korisnicima koji takođe koriste Talk.

Pritisnite taster **Meni** i proverite dostupne opcije.


Svi prijatelji  – pridružite se svim prijateljima kako biste komunicirali.

Dodaj prijatelja  – pošaljite pozivnicu putem ćaskanja.

Pretraži  – pretražuje ćaskanja koja sadrže unetu reč ili rečenicu.

Odjavi se  – odjava iz ćaskanja. Kada dodirnete ikonu Razgovor na Početnom ekranu, bićete automatski prijavljeni ako je aktivna opcija **Automatsko prijavljivanje**.

Postavke  – podešavanje indikatora, obaveštenja itd.


Još  – ovde možete da zatvorite sva ćaskanja i proverite pozivnice i listu blokiranih kontakata.


Uslužni programi


ThinkFree Office

ThinkFree Office vam omogućava da čitate dokumente i uz ograničenja uređujete Microsoft Word, Excel i PowerPoint dokumente. Međutim, ne možete da uređujete PDF datoteke.

Pritisnite taster Meni

 **Novo** – dodavanje dokumenta, unakrsne tabele, prezentacije ili fascikle.

 **Osveži** – osvežavanje podataka.

 **Sortiraj** – sortiranje po nazivu, datumu ili veličini.

 **Željene opcije** – podešavanje postavki programa ThinkFree Office.

 **Ažuriraj** – ažuriranje programa ThinkFree Office.

 **Osnovni podaci o** – dodatne informacije o programu ThinkFree Office.

Web


Pregledač


Pregledač pruža brz uvid u šareni svet igara, muzike, vesti, sporta, zabave i još puno toga pomoću mobilnog telefona. i to bez obzira na vašu lokaciju i vaša interesovanja.


NAPOMENA: Za povezivanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja naplaćuju se dodatni troškovi. Troškove prenosa podataka proverite kod operatera mobilne telefonije.

Korišćenje opcija


Pritisnite taster **Meni** da biste pregledali opcije.

 **Novi prozor** – otvara novi prozor.

 **Obeleživač** – dodaje/ prikazuje obeleživač, prikazuje Najposećeniju lokaciju i Istoriju.

 **Prozori** – prikazuje sve otvorene prozore.

 **Osveži**– dodirnite da biste osvežili Web stranicu.

 **Napred** – prelazi na stranicu koju ste posetili posle trenutne. Suprotan taster od ovoga je **Nazad** koji vas vraća na prethodnu stranicu.

 **Još**

- **Dodaj obeleživač**
– dodaje trenutnu Web stranicu kao obeleživač.
- **Pronađi na stranici** – ako unesete slovo ili reč, ova opcija na Web stranici označava sva slova koja ste uneli.
- **Izaberi tekst** – dodirnite i izaberite redove koje želite da kopirate. Dugo dodirnite polje za unos da biste mogli da nalepите tekst.
- **Informacije o stranici**
– prikazuje informacije o Web stranici.
- **Deli stranicu** – pošaljite Web stranicu.
- **Preuzete stavke**– prikazuje istoriju preuzetih stavki.

Web

- **Postavke** – podešavanje postavki pregledača.

Savet! Da biste se vratili na prethodnu Web stranicu, pritisnite taster **Nazad**.

Menjanje postavki Web pregledača

Pritisnite taster **Meni**, a zatim izaberite **Još > Postavke**.

Korišćenjem ovih postavki možete da prilagodite postavke pregledača.

Wi-Fi

Wi-Fi omogućava širokopolasni Internet pristup dok se nalazite u zoni pokrivanja bežične pristupne tačke (AP).

Možete da uživate u bežičnom Internetu pomoću Wi-Fi veze, bez dodatnih troškova.

Uključi Wi-Fi


Na početnom ekranu otvorite Fioku s obaveštenjima i dodirnite



U Meniju, izaberite Postavke > Bežične i druge mreže > Wi-Fi



Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ako je prikazana ikona , za povezivanje će vam biti potrebna lozinka.

SAVET!

Ako niste u dometu Wi-Fi mreže i izaberete 3G vezu, možda će se primenjivati dodatno tarifiranje.

Deljenje veze preko USB-a

Internet vezu telefona možete da podelite sa računarnom.

Telefon možete da povežete sa računarnom preko USB kabla i tako delite vezu.

Postavke > Bežične i druge mreže > Veza sa Internetom preko telefona i prenosni hotspot > Deljenje Internet veze preko USB kabla.

Dodatne informacije o deljenju veze preko USB-a potražite u Pomoći.

SAVET!

Da biste koristili deljenje veze preko USB-a, neophodno je da na računarn najpre instalirate PC Suite.

Deljenje Wi-Fi veze

Koristite svoj LG-P350 kao prenosni Wi-Fi hotspot.

Postavke > Bežične i druge mreže > Veza sa Internetom

Wi-Fi

preko telefona i prenosni hotspot > Prenosni Wi-Fi hotspot.

SAVET!

Ako vaš telefon pređe u režim spavanja dok je povezan na Wi-Fi mrežu, Wi-Fi veza će se automatski isključiti.

U tom slučaju, ako telefon ima pristup 3G podacima, može automatski da se poveže na 3G mrežu, a dodatni troškovi mogu da se primene.)

NAPOMENA: LG-P350 podržava bezbednosne protokole WEP, WPA/WPA2-PSK i 802.1x EAP. Ako je vaš dobavljač Wi-Fi usluga ili administrator mreže podesio šifrovanje radi bezbednosti mreže, u iskaćućem prozoru unesite odgovarajući ključ. Ukoliko šifrovanje nije podešeno, iskaćući prozor se neće pojaviti. Ključ možete da zatražite od dobavljača Wi-Fi usluga ili administratora mreže.

Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko bežične mreže (OTA)

Ova funkcija omogućava praktično ažuriranje softvera telefona na novu verziju preko bežične mreže (OTA) bez povezivanja USB kabla za prenos podataka.

Najpre proverite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke > Osnovni podaci o telefonu > Ažuriranje softvera > Provera dostupnost ažuriranog SW .**

Takođe, možete zakazati ažuriranje softvera za 1 sat, 4 sata, 8 sati ili 24 sata. U tom slučaju, nakon isteka podešenog vremena, aplikacija će vas obavestiti da je potrebno da obavite ažuriranje.

Ovaj raspored možete promeniti ili ručno obaviti ažuriranje.

Ažuriranje softvera

Ažuriranje softvera telefona

Ažuriranje softvera za LG mobilne telefone preko Interneta

Više informacija o korišćenju ove funkcije potražite na Web lokaciji <http://update.lgmobile.com> ili <http://www.lg.com/common/index.jsp> → izaberite zemlju i jezik.

Ova funkcija omogućava ažuriranje firmvera telefona na najnoviju verziju, pri čemu to možete praktično da učinite preko Interneta bez potrebe da posetite servisni centar.

Pošto ažuriranje firmvera mobilnog telefona zahteva korisnikovu punu pažnju tokom procesa ažuriranja, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku. Obratite pažnju na to da uklanjanje USB data kabla ili baterije tokom

nadgradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon.

Obaveštenje

Da biste za GPL, LGPL, MPL i ostale licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kôd, posetite <http://opensource.lge.com/> Svi navedeni licencni uslovi, odricanja odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje sa izvornim kodom.

Dodatna oprema

Ova dodatna oprema je dostupna za telefon LG-P350.
(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)

Punjač



Data kabl

Povežite telefon LG-P350 s računarom.



Baterija



Korsiničko uputstvo

Saznajte više o telefonu LG-P350.



Stereo slušalice



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalnu dodatnu opremu kompanije LG.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema može da se razlikuje u zavisnosti od regiona.

Tehnički podaci

Temperatura

Maks: +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti LG Electronics

Detalji isporučioaca

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band i terminalna oprema za WCDMA

Naziv modela

LG-P350

Tržišna marka

LG

CE 0168 

Primjenjeni standardi

Direktiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1
/ EN 301 489-19 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1
EN 300 328 v1.7.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50360:2001 / EN62209-1:2006 / IEC62209-2:2010
EN 301 511 v9.0.2
EN 301 908-1 v4.2.1 / EN 301 908-2 v4.2.1

Dodatne informacije

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Doo Haeng Lee/Director

Datum izdavanja

26. Jan, 2011

LG Electronics Inc. – Predstavnik za EU
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Holandija


Potpis predstavnika

Rešavanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
USIM greška	U telefonu nema USIM kartice ili ste nepravilno postavili SIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema mrežne veze/gubitak mreže	Slab signal van dometa GSM mreže. Operater je primenio nove usluge.	Približite se prozoru ili otvorenom prostoru. Proverite mapu pokrivanja mreže vašeg operatera. Proverite da li je SIM kartica starija od 6–12 meseci. Ako jeste, zamenite svoju SIM karticu u predstavništvu operatera.
Kodovi se ne podudaraju	Da biste promenili bezbednosni kôd, moraćete da potvrdite novi kôd tako što ćete ga ponovo uneti. Dva koda koja ste uneli se ne podudaraju.	Podrazumevani kôd je [0000]. Ako izgubite kod, obratite se svom operateru.
Ne može se podesiti neka aplikacija	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija.	Obratite se svom operateru.

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja. Umetnuta je nova SIM kartica. Dostigli ste ograničenje prepaid računa.	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti	Niste dovoljno dugo pritisnuli taster Uklj./isklj. Baterija nije napunjena. Kontakti na bateriji su prljavi.	Pritisnite taster Uklj./isklj. barem dve sekunde. Priključite punjač na duže vreme. Očistite kontakte. Izvadite bateriju i ponovo je umetnite.
Greška pri punjenju	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Spoljna temperatura je previsoka ili preniska.	Proverite da li se telefon puni uz uobičajenu temperaturu.
	Problem s kontaktom.	Proverite punjač i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.
	Nema napona.	Priključite u drugu utičnicu.
	Punjač je neispravan.	Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga.
	Pogrešan tip punjača.	Koristite isključivo originalni LG pribor.
	Baterija je neispravna.	Zamenite bateriju.

Rešavanje problema

Problem	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.
Nije moguć prijem/slanje SMS poruka i slika	Memorija je puna.	Izbrišite neke poruke iz telefona.
Datoteke nisu otvorene	Nepodržan tip datoteke.	Proverite tip datoteke koji može biti podržan.
SD kartica ne funkcioniše	Podržani su samo sistemi datoteka FAT 16 i FAT 32.	Proverite sistem datoteka SD kartice pomoću čitača kartice ili formatirajte SD karticu koristeći telefon.
Bez zvuka	Režim vibracije ili načina.	Proverite status postavki menija za zvuk kako biste bili sigurni da se telefon ne nalazi u režimu vibracija ili režimu bez zvuka.
Zaglavljivanje ili smrzavanje	Privremeni problem sa softverom.	Izvadite bateriju i ponovo je umetnite. Uključite telefon. Pokušajte da ažurirate softver putem Web lokacije.

LG-P350



Брзо упатство за употреба - МАКЕДОНСКИ

Ова упатство ќе ви помогне да научите да го користите вашиот нов мобилен телефон. Во него ќе најдете корисни објаснувања на функциите на вашиот телефон.

- Некои од содржините во ова упатство може да не се однесуваат на вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.
- Овој телефон не се препорачува за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2011 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ и Android Market™ се трговски марки на Google, Inc.





Отстранување на вашиот стар апарат

- 1 Доколку на производот е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, производот е опфатен со европската директива 2002/96/EC.
- 2 Сите електрични или електронски производи отстранувајте ги одделно од другиот отпад на посебни места назначени од страна на владата или други локалните власти.
- 3 Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе го спречи потенцијалното негативно влијание врз животната средина и здравјето на луѓето.
- 4 За детални информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните органи за отстранување отпад, фирмата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



Отстранување на старите батерии/акумулатори

- 1 Доколку на батериите/акумулаторот на вашиот производ е поставен овој симбол на прецртана канта за отпад, тоа значи дека тие се опфатени со европската директива 2006/66/EC.
- 2 Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 3 Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 4 Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 5 За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/ акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Изложување на радиофреквентна енергија

ОВОЈ УРЕД ГИ ЗАДОВОЛУВА МЕЃУНАРОДНИТЕ НАПАТСТВИЈА ЗА ИЗЛОЖЕНОСТ НА РАДИОБРАНОВИ

Вашиот мобилен уред е радио-предавател и приемник. Тој е дизајниран и изработен така да не ги надминува ограничувањата за изложеност на радиофреквенции (RF) кои се дадени со меѓународните напатствија (ICNIRP). Овие ограничувања се дел од сеопфатните напатствија и ги дефинираат дозволените нивоа на RF енергија за општата популација.

Овие напатствија се развиени од страна на независни научни организации преку периодични и темелни

проценки на научните студии. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина дизајнирана за да се гарантира безбедноста на сите лица, независно од возраста и здравствената состојба.

Во стандардот за изложување на радиобранови за мобилните уреди се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка или SAR. Ограничувањето на SAR наведено во меѓународните напатствија е 2.0 W/kg^* . Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни оперативни позиции при кои уредот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите тестирани фреквентни појаси. Иако SAR се определува при највисокото потврдено енергетско ниво, реалната SAR вредност при користењето на уредот може да биде далеку под максималната вредност. Ова се случува бидејќи уредот е дизајниран да функционира на повеќе енергетски нивоа, со

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

цел да се користи само онолку енергија колку што е доволно за поврзување на мрежата. Општо, колку сте поблиску до базната станица толку е помала излезната моќност на уредот.

Пред да може одреден модел на телефон да биде достапен за продажба, мора да се докаже усогласеност со Европската R&TTE директива. Во оваа директива како суштинско барање е вклучена заштитата на здравјето и безбедноста на корисниците и другите лица.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при поставување на уво изнесува 1.30 W/kg.

Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат

поставени најмалку на 1.5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

Највисоката вредност на SAR за овој уред тестиран при користење на тело изнесува 1.46 W/kg.

* Ограничувањето на SAR за мобилни уреди за јавна употреба изнесува 2.0 вати/килограм (W/kg) во просек на десет грама ткиво. Овие напатствија вклучуваат значителна безбедносна маргина заради дополнителна заштита на луѓето и заради вклучување на разни варијации при мерењета. SAR вредностите може да се

менуваат во зависност од националните барања и од мрежниот појас.

FCC (Федерална комисија за комуникации) SAR (специфична апсорпциона стапка) информации

Вашиот мобилен телефон исто така е дизајниран за да ги задоволи барањата за дозволено изложување на радиобранови воспоставени од Федералната комисија за комуникации (САД) и Industry Canada.

Според овие барања ограничувањето на SAR изнесува 1,6 W/kg во просек на 1 грам ткиво. Највисоката вредност на SAR пријавена под овој стандард во текот на сертификацијата на производот при поставување на уво изнесува 1.06 W/kg, а при правилна поставеност на тело изнесува 0.71 W/kg.

Дополнително, овој уред е тестиран за типични услови на

носење при што задната страна од телефонот е оддалечена 2 cm (0,79 инчи) од телото на корисникот.

За задоволување на FCC RF барањата за изложеност, потребно е да се одржува минимално растојание од 2 cm (0,79 инчи) помеѓу телото на корисникот и задната страна од телефонот.

*** FCC известување и предупредување Известување!**

Овој уред е во согласност со членот 15 од FCC правилата. Функционирањето подлежи на следните два услови:

- (1) Овој уред не може да предизвикува штетни пречки и
- (2) Овој уред мора да ги прими сите пречки на кои ќе биде изложен, вклучувајќи ги и оние кои можат да предизвикаат непожелно функционирање.

Внимание!

Промените или преправките кои производителот ги нема

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

јасно одобрено можат да го поништат овластувањето на корисникот за употреба на опремата.

Чување и одржување на производот

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерии, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по избор на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани,

доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.

- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи

материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.

- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.
- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информациите од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте

непотребно да ја допирате антената.

- Немојте да го употребувате телефонот или дополнителната опрема на места со висока влажност како на пр. базени, стакленици, солариуми или тропско опкружување, бидејќи тоа може да предизвика оштетување на телефонот и поништување на гаранцијата.

Ефикасно користење на телефонот

Електронски и медицински уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Посоветувајте се со доктор за да дознаете дали работата на телефонот влијае врз работата на медицинскиот уред кој го користите.

Кај одредени помагала за слушање може да се јават

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

пречки заради мобилните телефони.

Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.

Пејсмејкер

Производителите на пејсмејкери препорачуваат помеѓу телефонот и пејсмејкерот да се одржува растојание од најмалку 15cm за да се избегнат можните пречки при работата на пејсмејкерот. За да го постигнете ова, држете го телефонот на увото спротивно од страната на која се наоѓа пејсмејкерот и не носете го во вашиот горен џеб.

Болници

Во болници, клиники и други здравствени установи, исклучете го телефонот доколку тоа се бара од вас. Ова е потребно за да се избегнат евентуалните пречки кои телефонот може да ги предизвика врз чувствителната

медицинска опрема.

Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Користете hands-free комплет, доколку е можно.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до

неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.

- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено значајно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

Избегнете оштетување на слухот

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво.

Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

ЗАБЕЛЕШКА: Преголемата јачина на звук и притисок од слушалките може да предизвикаат оштетување на слухот.

Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон и дополнителната опрема.

Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи

мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата

- и внимавајте да не направите краток спој.
- Внимавајте металните контакти на батеријата да бидат чисти.
 - Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
 - Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
 - Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
 - Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
 - Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
 - Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
 - Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
 - Секогаш извадете го полначот од сидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
 - Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.

Запознавање со вашиот телефон

За вклучување на телефонот, притиснете и задржете го копчето Напојување 3 секунди.
За исклучување на телефонот, притиснете го копчето Напојување 3 секунди и допрете Исклучување.

Совет! Кога екранот е заклучен

1. Повлечете со прстот од лево кон десно за да го отклучите екранот.
2. За исклучување на телефонот, притиснете го копчето Напојување 3 секунди и допрете Исклучување.



⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функционирањето на екранот осетлив на допир.

Совет! Притиснете го копчето Мени секогаш кога ќе допрете апликација за да проверите кои опции се достапни.

Совет! LG-P350 не поддржува видео повици.

Совет! Ако се појават грешки при користење на LG-P350 или доколку не можете да го


исклучите, извадете ја батеријата, повторно ставете ја и вклучете го телефонот по 5 секунди.

Запознавање со вашиот телефон

Приклучок за
стерео слушалки



Приклучок за полнач и
микро USB кабел



Копчиња за јачина
на звук

- На почетниот екран:
контрола на јачина на
звук на своно.
- За време на повик:
контрола на јачина на
звук на слушалка.
- При репродукција на
песна: континуирана
контрола на јачина
на звук.

Микрофон



Објектив на
фотоапарат



Задно капаче

Отвор за SIM
картичка



Батерија


Отвор за микро
SD мемориска
картичка

Запознавање со вашиот телефон


Поставување на Google сметка


Кога за првпат ќе отворите Google апликација на вашиот телефон, од вас ќе биде побарано да се најавите со ваша постоечка Google сметка. Доколу немате Google сметка, ќе ви биде предложено да креирате сметка.

Креирање на ваша Google сметка


- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации**  за да го отворите менито за апликации.
- 2 Допрете **Gmail** и допрете **Следно > Креирај** за активирање на волшебникот за поставување на Google Mail™.

Вклучување Wi-Fi

Од Почетниот екран, отворете ја фиоката за известувања и допрете .

Од Менито, изберете **Поставки > Поставки за безжичен пренос и мрежи > Wi-Fi** .

За поврзување со Wi-Fi

Изберете ја Wi-Fi мрежата на која сакате да се поврзете. Ако видите , потребно е да внесете лозинка за да се поврзете.

СОВЕТ!

Доколку сте надвор од Wi-Fi областа и изберете 3G поврзување, можно е пресметување на дополнителни трошоци.

USB делење

Интернет врската на вашиот телефон можете да ја споделите со вашиот компјутер.

Можете да вршите делење на вашиот телефон со вашиот

компјутер со помош на USB кабел.

Поставки > Поставки за безжичен пренос и мрежи > Делење и пренослива “жешка точка” > USB делење.

За повеќе информации околу USB делење, кликнете Помош.

СОВЕТ!

За да користите USB делење, потребно е прво да инсталирате PC Suite на вашиот PC.

Wi-Fi делење

Користете го вашиот LG-P350 како пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Поставки > Поставки за безжичен пренос и мрежи > Делење и пренослива “жешка точка” > Пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

СОВЕТ!

Ако вашиот телефон влезе во режим на мирување дури и

кога е поврзан со Wi-Fi, Wi-Fi врската автоматски ќе биде оневозможена.

Во таков случај, ако вашиот телефон има пристап до 3G податоци, можно е тој автоматски да се поврзе со 3G мрежата и можно е да настанат дополнителни трошоци.)

ЗАБЕЛЕШКА: LG-P350 поддржува WEP, WPA/WPA2-PSK и 802.1x EAP сигурност. Доколку вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администратор на мрежа има поставено шифрирање заради заштита на мрежата, внесете ја шифрата во појавувачкиот прозорец. Доколку не е поставено шифрирање, овој појавувачки прозорец нема да се прикаже. Шифрата можете да ја добиете од вашиот обезбедувач на Wi-Fi услуги или администраторот на мрежа.

Фотоапарат

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во сликата. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за слика со пониска осветленост, или кон “+” за слика со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук.



Видео режим – Повлечете ја надолу оваа икона за префрлување во видео режим.

Снимање на фотографија

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии во рамките на режимот за фотоапарат. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки. Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Ефект на боја – Изберете тон на боја за вашата нова фотографија.

ЗАБЕЛЕШКА: За да снимите слика првин треба да вметнете мемориска картичка. Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да снимите слика ниту да ја зачувате снимената слика.

Видео камера

Основни информации за визирот

Осветленост – Со ова се одредува и контролира количеството на сончева светлина кое навлегува во видео записот. Повлечете го индикаторот за осветленост по лентата, кон “-” за видео запис со пониска осветленост, или кон “+” за видео запис со повисока осветленост.

Зум – Зголемување или намалување. Алтернативно, можете да ги користите и страничните копчиња за јачина на звук. Пред да започнете со снимање на видео, можете да ја користите функцијата за зумирање. Не можете да ја контролирате функцијата за зумирање за време на снимањето.



Режим на фотоапарат

– Повлечете ја нагоре оваа икона за префрлување во режим на фотоапарат.

Започни снимање

Галерија – Ви овозможува да им пристапите на зачуваните фотографии и видео записи во рамките на режимот за видео камера. Само допрете и вашата галерија ќе се појави на екранот.

Поставки – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.

Погледнете **Користење на напредните поставки**.

Траење – Поставете ограничување на траењето на видео записите. Изберете помеѓу **Нормално** и **MMS** за да ја ограничите максималната големина за испраќање преку MMS порака. Ако поставите како MMS, можете да снимите видео запис од 300kb.

СОВЕТ! Ако ја изберете опцијата MMS траење, големината на видео записите ќе биде поставена на QCIF и ќе се овозможи снимање на подолги видео записи.

Важно известување

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

1. Меморија на телефон

Кога слободниот мемориски простор на вашиот телефон е помал од 10%, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

Управување со апликација

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Апликации > Управување со апликации**.
- 2 Кога ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.

- 3 Допрете **Деинсталирање** и допрете **ОК** за да ја деинсталирате саканата апликација.

2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Можете да го продолжите траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Исто така можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.

Продолжување на траењето на батеријата

- Исклучете ги радио-комуникациите кои не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.

- Исклучете го автоматското синхронизирање на Google Google Mail™, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да предизвикаат намалување на траењето на батеријата.

Проверување на нивото на наполнетост на батеријата

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > За телефонот > Статус**.
- 2 Статусот на батеријата (полнење, празнење) и нивото (како процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

Надгледување и контрола на употребата на батеријата

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > За телефонот > Користење на батеријата**.

- 2 На горниот дел од екранот се прикажува времето на користење на батеријата. Се прикажува или колку време е поминато од последното поврзување на извор за напојување, или - доколку сте поврзани на извор за напојување, колку долго сте ја користите батеријата последниот пат. Во телото на екранот се прикажува листа на апликациите или услугите кои ја користат батеријата подредени според потрошувачката.

3. Инсталирање на ОС со отворен код

Доколку на вашиот телефон инсталирате ОС со отворен код, а не ОС кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на вашиот телефон.

Важно известување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Android Market™. Ако некои апликации не се соодветно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи исправно или може да дојде до сериозна грешка. Потребно е да ги деинсталирате овие апликации со сите нивни податоци и поставки од телефонот.

4. Користење на облик за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот.

На почетниот екран, допрете ја картичката Апликации и изберете **Поставки > Локација и сигурност > Поставување на заклучување на екранот > Облик**.

Следете ги наредните екрани кои ве водат низ процесот на цртање на облик за отклучување на екран. Изберете ОК за да продолжите на следниот екран.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување. Многу е важно да го запомнете обликот за отклучување кој ќе го поставите. Имате 5 можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

Во случај кога не можете да се сетите на вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка: Ако имате креирано Google сметка на телефонот, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?". Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или ја имате заборавено, потребно е да извршите хардверско

ресетирање.

Внимание: Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите хардверско ресетирање.

5. Користење на Безбеден режим и Хардверско ресетирање

Користење на Безбеден режим

* За отстранување на состојби на неисправно работење на телефонот

- 1 Исклучете го телефонот и повторно вклучете го. Додека вашиот телефон повторно се вклучува, притиснете и задржете го копчето за испраќање додека се прикажува логото на Android. Телефонот ќе се вклучи сè до главниот екран и во долниот лев агол ќе се

Важно известување

прикаже "безбеден режим".

* Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се врати во првобитната состојба, употребете **Хардверско ресетирање** за да го иницијализирате телефонот.

- 1 Извадете ја батеријата и повторно вметнете ја.
- 2 Притиснете и задржете повеќе од 10 секунди на: Копче за вклучување/ заклучување + Копчето за испраќање + Копчето за стишување на звук.
- 3 Кога ќе се вклучи телефонот, ослободете ги овие копчиња.

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите **Хардверско ресетирање**.

6. Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, пристапувате до безжични пристапни точки, или "жешки точки". Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или вклучуваат безбедносни функции, па ќе мора да го конфигурирате телефонот за да може да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

1 На почетниот екран, допрете ја картичката **Апликации** и изберете **Поставки > Безжичен пренос и мрежи > Wi-Fi поставки**.

2 Допрете **Wi-Fi** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.

- Ќе се прикаже листа на достапни Wi-Fi мрежи. Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.

3 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.

- Ако мрежата е отворена, од вас ќе се побара да потврдите дека сакате да се поврзете на таа мрежа преку допирање на **Поврзување**.

- Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете

се до администраторот на мрежата.)

4 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

7. Користење на микро SD картичка

Слики, музика и видео фајлови може да бидат зачувани само на надворешна меморија.

Пред да го употребите вградениот фотоапарат, потребно е првин да вметнете micro SD мемориска картичка во телефонот.

Без вметнување на мемориска картичка, вие нема да можете да ги зачувате снимените слики и видео записи.

Важно известување

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е вклучен. Во спротивен случај, може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат. За безбедно отстранување на мемориската картичка, изберете Почетен екран > Апликации > Поставки > Меморија на SD картичка и на телефон > Оневозможи SD картичка.

8. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето повеќе задачи со Android е едноставно бидејќи отворените апликации се извршуваат дури и кога ќе отворите друга апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред

да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според потребите, за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

За да ја запрете апликацијата која ја користите

- 1 На почетниот екран, допрете ја картичката Апликации и изберете Поставки > Апликации > Управување со апликации > допрете на Тековно се извршуваат.
- 2 Дојдете до саканата апликација и допрете **Присилно запри** за да го запрете нејзиното користење.

СОВЕТ Враќање на последните користени апликации

- Притиснете и задржете на копчето за почетен екран, за да се прикаже листа на апликации кои сте ги користеле неодамна

9. Копирање на LG PC Suite од SD картичка

LG PC Suite IV е програм кој ќе ви помогне да го поврзете мобилниот телефон со PC со помош на USB кабел за пренос на податоци, за да можете да ги користите функциите на мобилниот телефон на вашиот PC.

Главни функции на LG PC Suite IV

- Креирање, уредување и бришење на податоците од телефонот на практичен начин.
- Синхронизирање на податоци помеѓу PC и телефон

(Контакти, Календар, Пораки (SMS), Означени страници, Евиденција на повици).

- Префрлување на мултимедијални фајлови (фотографии, видео, музика) на практичен начин со едноставно повлекување и преснимување помеѓу PC и телефон.
- Префрлување на пораките од телефон на PC.
- Користење на вашиот телефон како модем.
- Ажурирање на софтверот без загуба на вашите податоци.

Инсталирање на LG PC Suite од вашата микро SD мемориска картичка

- 1 Вметнете ја микро SD мемориската картичка во вашиот телефон. (Картичката можеби веќе е вметната во вашиот телефон.)
- 2 Пред да го поврзете USB податочниот кабел, проверете дали режимот

Важно известување

Само мемориски уред е овозможен на вашиот телефон. (Од менито за апликации, изберете **Поставки > Меморија на SD картичка и на телефон**, потоа штиклирајте го квадратчето **Само мемориски уред**.)

- 3 Поврзете го телефонот со вашиот PC со помош на USB кабелот.
- 4
 - На статусната лента, повлечете ја USB иконата.
 - Изберете USB е поврзан и Вклучи USB меморија.
 - Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.
- 5
 - Ископирајте го фолдерот 'LGPCSuiteIV' од вашиот мемориски уред на вашиот PC.

- Извршете го фајлот 'LGInstaller.exe' на вашиот PC и следете ги инструкциите.

* Кога ќе заврши инсталирањето на LG PC Suite IV, за да го активирате софтверот LG PC Suite IV оневозможете го режимот Само мемориски уред.

ЗАБЕЛЕШКА: Немојте да отстранувате или бришете други програмски фајлови инсталирани на вашата мемориска картичка. Тоа може да ја оштети вашата однапред инсталирана апликација на телефонот.

10. Поврзување на вашиот телефон со компјутер преку USB

ЗАБЕЛЕШКА: За синхронизирање на вашиот телефон преку USB кабел со вашиот PC, потребно е да го инсталирате програмот LG PC Suite на вашиот PC. Овој програм можете да го превземете од веб-сајтот на LG (www.lg.com). Отворете <http://www.lg.com> и изберете го вашиот регион, земја

и јазик. За повеќе информации посетете го веб-сајтот на LG. Бидејќи PC Suite е вграден во вметнатата SD картичка, можете едноставно да го ископирате на вашиот PC.

LG-P350 не поддржува:

- Поврзување со PC преку Bluetooth
- LG Air Sync (веб синхронизација, десно кликување)
- OSP (On Screen Phone
 - приказ на телефонот на голем екран)
- Задачи во календар
- Белешки
- Java апликација

Упатството за користење за PC Suite IV се наоѓа во менито Help (Помош) по инсталирањето на PC Suite IV.

1 За поврзување на телефонот со USB приклучокот на вашиот компјутер, користете го USB кабелот. Ќе добиете известување дека е

извршено USB поврзување.

- 2** Отворете ја фиоката за известувања и допрете на USB врската.
- 3** Допрете "**Вклучи USB меморија**" за да потврдите дека сакате да префрлувате фајлови помеѓу микро SD картичката на телефонот и компјутерот.

Кога телефонот ќе биде поврзан како USB мемориски уред, ќе добиете известување. Микро SD картичката на телефонот ќе биде прикачена како драјв на вашиот компјутер. Сега ќе можете да копирате фајлови на и од микро SD картичката.

11. При користење на податочното поврзување отклучете го екранот

Екранот ќе се затемни доколку при податочното поврзување не се изврши никакво допирање одреден период. За да го вклучите

Важно известување

LCD екранот, едноставно допрете го.

Забелешка: При деинсталирање на PC Suite IV, USB и Bluetooth драјверите не се отстрануваат автоматски. Оттука, тие мора рачно да се деинсталираат.

Совет! За повторно користење на микро SD картичката на вашиот телефон, потребно е да ја отворите фиоката за известувања и да допрете "Исклучи USB меморија".

За време на ова поврзување вие не можете да пристапите до микро SD картичката од телефонот, така што нема да можете да ги користите апликациите кои зависат од микро SD картичката, како Фотоапарат, Галерија и Музика.

За да ја прекинете врската помеѓу телефонот и компјутерот, внимателно следете ги инструкциите на компјутерот за правилно

прекинување на врската со USB уредите, со цел да се избегне губењето на информациите од картичката.

- 1 Безбедно прекинете ја врската на USB уредот со вашиот компјутер.
- 2 Отворете ја фиоката за известувања и допрете **Исклучи USB меморија**.
- 3 Допрете **Исклучи** во рамката за дијалог која ќе се отвори.

12. Телефонот држете го во исправена положба

Ве молиме мобилниот телефон држете го исправено како обичен телефон.

Додека започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

13. Кога екранот ќе се "замрзне"

Ако телефонот не реагира на внесувањето на корисникот или екранот се "замрзне":

Отстранете ја батеријата, повторно вметнете ја и вклучете го телефонот. Ако телефонот сè уште не работи, обратете се до центарот за услуги.

14. Немојте да го поврзувате телефонот кога го вклучувате/исклучувате вашиот РС

Прекинете ја врската преку податочен кабел меѓу телефонот и компјутерот бидејќи може да дојде до грешка на вашиот компјутер.

Пред користење на мобилниот телефон, ве молиме прочитајте!

Како да зачувате музички/видео фајлови на телефонот

Поврзете го вашиот телефон со РС преку USB кабел.

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента на почетниот екран. Изберете **USB е поврзан > Вклучи USB меморија > Отвори фолдер за прегледување на фајлови.**

Ако немате инсталирано драјвер за LG Android платформата на вашиот РС, потребно е да го поставите рачно. Изберете Апликација > Поставки > Меморија на SD картичка и на телефон > активирајте Само мемориски уред.

За повеќе информации, погледнете 'Пренесување на фајлови со помош на USB мемориски уреди'.

Зачувајте музички или видео фајлови од вашиот РС на отстранлив мемориски уред на телефонот.

- Можете да копирате или преместувате фајлови од РС на отстранлив мемориски уред на телефонот со помош на читач на картички.
- Видео фајловите и придружните фајлови со титл (.smi или .srt фајл со исто име како видео фајлот), ставете ги во истиот фолдер за да може при репродукцијата на видео фајлот автоматски да се прикажува и титл.
- При превземање на музички или видео фајлови, авторските права мора да бидат заштитени. Обрнете внимание дека оштетен фајл или фајл со погрешна екстензија може да предизвика оштетување на телефонот.

Како да репродуцирате музички/видео фајлови на телефонот

Репродуцирање на музички фајлови

На почетниот екран, допрете ја картичката Апликации > Музика. Најдете го фајлот кој сакате да го репродуцирате од картичките Изведувач, Албуми, Песни, Листи за репродукција.

Репродукција на видео фајлови

На почетниот екран, допрете ја картичката Апликации > Видео плеер, лоцирајте го саканиот фајл во листата и изберете го за да се репродуцира.

Како да ги преместите контактите од стариот на вашиот нов телефон

Извезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар телефон на PC со помош на PC

програма за синхронизација.

- 1 Превземете ја програмата LG PC Suite IV од www.lg.com и инсталирајте ја на вашиот PC. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот мобилен телефон со компјутерот преку USB кабел.
- 2 Изберете ја иконата **Контакти**. Одете на **Мени > Фајл > Увези** и изберете го CSV фајлот зачуван на PC.
- 3 Ако полињата на увезениот CSV фајл се разликуваат од оние на програмата LG PC Suite IV, потребно е да извршите мапирање на полињата. По мапирањето на полињата, кликнете на ОК. По ова, контактите ќе се додадат на компјутерот.
- 4 Ако врската на LG-P350 телефонот (со користење на USB кабел) е откриена од програмата LG PC Suite IV, кликнете "Синхронизација"

Пред користење на мобилниот телефон, ве молиме прочитајте!

или "Синхронизација на контакти" за синхронизација на контактите зачувани на РС со вашиот телефон.

Како да испратите податоци од вашиот телефон преку Bluetooth

Испраќање податоци преку Bluetooth: За разлика од вообичаените мобилни телефони, можете да испратите податоци преку Bluetooth со активирање на соодветната апликација, не преку Bluetooth менито.

* **Праќање слики:** Активирајте ја апликацијата Галерија и изберете **Слика > Мени**. Кликнете на **Сподели** и изберете **Bluetooth > Проверете дали е вклучен Bluetooth и изберете Скенирање за уреди > Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите**

податоци.

* **Извезување на контакти:** Активирајте ја апликацијата Контакти. Допрете на адресата кон која сакате да извршите извезување. Притиснете **Мени** и изберете **Сподели > Bluetooth > Проверете дали е вклучен Bluetooth и изберете Скенирање за уреди > Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци.**

* **Испраќање контакти со повеќекратно селектирање:** Активирајте ја апликацијата "Контакти". За да изберете повеќе од еден контакт допрете го копчето **Мени** и допрете **Повеќекратно селектирање**. Изберете ги контактите кои сакате да ги испратите или притиснете го копчето **Мени** и допрете **Избери сè**. Изберете **Сподели > Bluetooth > Проверете**

дали е вклучен Bluetooth и изберете **Скенирање за уреди** > Од листата изберете го уредот кон кој сакате да испратите податоци.

* **Поврзување со FTP (на овој телефон поддржан е само FTP сервер):** Изберете "Поставки" > "Безжичен пренос и мрежи" > "Bluetooth поставки". Потоа, селектирајте го квадратчето за штиклирање "Може да се открие" и пребарајте други уреди. Најдете ја саканата услуга и поврзете се на FTP серверот.

СОВЕТ: Верзијата е Bluetooth 2.1 EDR, со сертификат од Bluetooth SIG. Верзијата е компатибилна со уреди со Bluetooth SIG сертификат.

- Ако сакате да го пребарате овој телефон од други уреди, одете на "Поставки" > "Безжичен пренос и мрежи" > "Bluetooth поставки".

Потоа, селектирајте го квадратчето за штиклирање "Може да се открие".

Квадратчето за штиклирање ќе биде избришано по 120 секунди.

- Поддржани се профилите HFP, HSP, OPP, PBAP (сервер), FTP (сервер), A2DP, AVRCP и DUN.





