



LG

Life's Good

دليل المالك

إل جي ثلاجة إل جي

يرجى قراءة هذا الكتيب بعناية قبل تشغيل الثلاجة وحفظه في متناول اليد للرجوع إليه في كل الأوقات .



المحتويات

٣.....	مدخل
٣.....	احتياطات السلامة الأساسية
١١.....	تعريف الأجزاء
١٢.....	مكان التركيب
١٣.....	نزع الباب
١٤.....	إعادة تجميع البابين
١٤.....	تركيب أنبوب تغذية الماء
١٥.....	كيفية تعديل الارتفاع
١٧.....	البدء بالتشغيل
١٧.....	كيفية ضبط درجة الحرارة والوظائف
١٨.....	ضبط درجات الحرارة والشاشة
١٩.....	تشغيل الموزع
٢٠.....	إعداد الوظائف
٢٤.....	مركز إعادة الإنتعاش (اختياري لبعض الموديلات فقط)
٢٥.....	حامل القوارير
٢٥.....	صندوق البيض
٢٥.....	زائل الرائحة الكريهه
٢٦.....	حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج
٢٧.....	الحجيرة المفرغة للحفاظ على الطعام طازج (اختياري لبعض الموديلات فقط)
٢٨.....	سلة الفريزر/الثلاجة
٢٨.....	ركن الألبان
٢٩.....	طريقة استبدال فلتر منقي الماء (اختياري لبعض الموديلات فقط)
٣٠.....	مواقع الأطعمة
٣١.....	جفظ الأطعمة
٣٢.....	المعلومات العامة
٣٢.....	التنظيف
٣٣.....	تحري الخلل وإصلاحه
٣٨.....	إنه من الطبيعي...

المقدمة

التركيب

التشغل

الاقتراحات لحفظ الأطعمة

العناية والصيانة

⚠ هذا المنتج للاستخدام على 240 فولت/50 هرتز فقط.
يجب عليك شراء محول بقدرة أكبر من 2 كيلو فولت أمبير إذا كنت ترغب في استخدامه في منطقة بقدرة 110 فولت.

مدخل

الموديل والرقم المتسلسل موجودان على الصندوق الداخلي أو اللوحة الخلفية لحجيرة التبريد في هذا الجهاز. هذه الأرقام خاصة بهذا الجهاز وحده وغير موجودة في غيره. يجب تدوين الملاحظات المطلوبة هنا وأن تحتفظ بهذا الدليل كسجل دائم عند شرائك. الصق السندات والإيصال هنا.

- : تاريخ الشراء
- : الوكيل الذي تم الشراء منه
- : عنوان الوكيل
- : رقم تلفون الوكيل
- : رقم الموديل
- : الرقم المتسلسل

احتياطات السلامة الأساسية

يحتوي هذا الدليل على رسائل السلامة الهامة.
اقرأها دائماً واتبعها.

⚠ هذا هو رمز السلامة. فهو ينبهك إلى رسائل السلامة التي تخاطر بالمخاطر التي يمكن أن تقتلك أو تصيب بضرر أنت أو الآخرين أو قد تتلف المنتج. جميع رسائل السلامة سيسبقها رمز السلامة وإشارة الخطر متبوعة بكلمة "خطر" أو "تحذير" أو "تنبيه". وهذه الكلمات تعني ما يلي:

⚠ **خطر** ستعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.

⚠ **تحذير** يمكن أن تتعرض للقتل أو الإصابة الجسيمة إذا لم تتبع التعليمات.


⚠ **تنبيه** تشير إلى موقف خطر وشيك والذي إذا لم يتم تجنبه قد يؤدي إلى إصابة طفيفة أو متوسطة أو تلف المنتج فقط.

ستحدد كل رسائل السلامة الخطر المحتمل وستخبركم بطريقة تقليل فرصة الإصابة أو ماذا سيحدث إذا لم يتم اتباع التعليمات.


تحذير ⚠

لتقليل خطر التعرض للنيران أو الصعق الكهربائي أو إصابة للأشخاص عند استخدام المنتج، يجب اتباع احتياطات السلامة الأساسية والتي تتضمن ما يلي:
اقرأ كل التعليمات قبل استخدام الجهاز.

1. عند توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي




يجب استخدام القابس المخصص لذلك.
قد يؤدي استخدام عدم أجهزة على مقبس واحد إلى اندلاع النيران.
قد يتلف فاصل التسرب الكهربائي الطعام وقد يكون الموزع به تسرب.

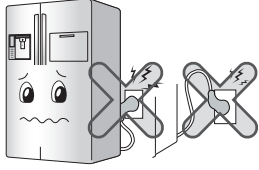


لا تسمح لقابس التيار الكهربائي بأن يكون متجها لأعلى أو أن يتم الضغط عليه عند مؤخرة الثلاجة.
قد يُسكب الماء أو قد يتلف القابس مما يتسبب في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

إحرص على منع تعرض السلك الكهربائي للضغط أو السحق في حالة دفع الثلاجة للداخل بعد نزع قابس التيار الكهربائي خلال التركيب.
عند نقل الثلاجة بعيداً عن الجدار كن حريصاً في أن لا تقع أو تصاب الأسلاك بأي تلف.


يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق أو الصدمة الكهربائية.

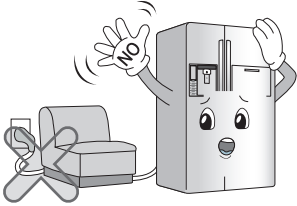


لا تثني سلك التيار الكهربائي أو تضغط عليه بأية أشياء ثقيلة فقد يتلف.
وهو الأمر الذي قد يتسبب في نشوب حريق أو صعق الكهربائي.

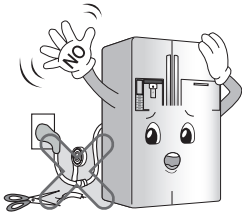


لا تمدد أو تعدل طول قابس التيار الكهربائي.
فقد قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صعق كهربائي.

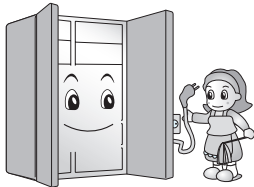

انزع قابس التيار الكهربائي عند تنظيف الثلاجة أو نقلها أو استبدال المصباح الداخلي لها.
• حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.
• عند استبدال المصباح الداخلي للثلاجة، تأكد من أن الحلقة لمطاطية لمنه الشرار الكهربائي الموجودة داخل القابس لم يتم نزعها.

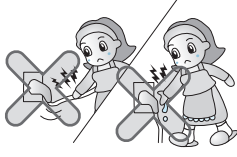

لا تجذب أو تلمس قابس التيار ويداك مبتلتان.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو إصابة.

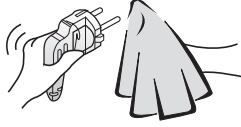


امسح الماء أو الأتربة من على سلك التيار الكهربائي وأدخله مع
إحكام توصيل أطراف السنون.
فقد تؤدي الأتربة أو الماء أو التوصيل غير المحكم إلى نشوب
حريق أو صعق كهربائي.

انزع سلك الكهرباء من القابس عند التنظيف والاستعمالات الأخرى.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو إصابة.




عند سحب قابس التيار الكهربائي لا تمسكه من السلك ولكن
من نهايته.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو قطع التيار الكهربائي
أو نشوب حريق.

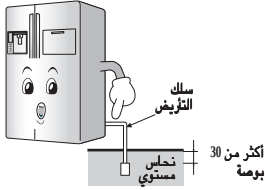

افحص التأريض
اتصل بالفني الكهربائي المؤهل أو المسؤول عن
الخدمات إذا لم تفهم تعليمات التوصيل الأرضي جيداً
أو إذا كان لديك أي شك بالتوصيلات الأرضية.
فقد يؤدي التأريض غير السليم إلى انقطاع التيار الكهربائي أو
صعق كهربائي.

تأكد من استخدام جهد كهربائي مانع مؤرض ملائم ومتوافق مع قابس التيار.
تأكد من استخدام موافقات امتداد مؤرصة عند استخدام موافقات الامتداد.
يمكن أن يتسبب ذلك في الحريق.

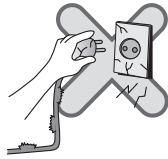

لا تجذب أو تلمس قابس التيار ويداك مبتلتان.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربية أو إصابة.




انتظر لمدة 5 دقائق أو أكثر عند إعادة توصيل القابس.
فقد يؤدي ذلك إلى فشل عملية التشغيل للفریزر.

إذا تلف السلك المزود مع الثلاجة فيجب استبداله بسلك خاص أو مجموعة
الأسلاك الكاملة من الصانع أو الوكيل.


2. عند استخدام الثلاجة




لا تضع أية أشياء ثقيلة أو خطيرة (علبة بها سوائل) على الثلاجة. فقد تسقط وتتسبب في إصابة أو نشوب حريق أو صعق كهربائي عند فتح الباب أو إغلاق.

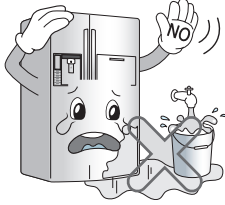

لا تضع الثلاجة في مكان رطب أو مكان به رذاذ ماء أو مطر. قد يتسبب تلف عازل الأجزاء الكهربائية في تسرب كهربائي.

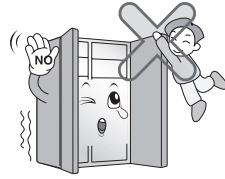


لا تتعلق بالباب أو أرفف الباب أو مقبض الفريزر أو غرفة التبريد. فقد يتسبب ذلك في سقوط الفريزر أو تلف المقابض. ولا تسمح للأطفال خاصة بالتعلق بالباب.

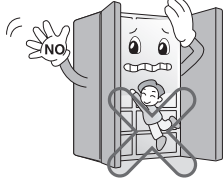


احرص على منع الأطفال من دخول المنتج. يمكن أن يتسبب في تعريض حياة الأطفال للخطر في حالة دخول الطفل إلى الثلاجة.


يمكن أن يتسبب فتح وغلق باب الثلاجة بقوة في سقوط الطعام المخزن في سلة الثلاجة نتيجة للصدمة مما قد يؤدي إلى جرح القدمين، ولذلك يجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة الملائمة.

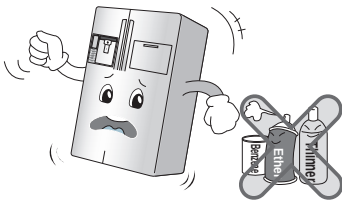


لا تستخدم أو تخزن مواد سريعة الاشتعال مثل البنزين أو الكحول أو الأدوية أو غاز البروبان السائل أو الرذاذ أو أدوات التجميل بالقرب من الثلاجة أو في داخلها. فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.

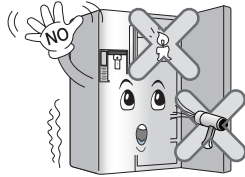


لا تستخدم المجفف في تجفيف الجزء الداخلي، ولا تقم بإشعال أي شموع لإزالة الروائح. فقد يتسبب هذا في انفجار أو نشوب حريق.

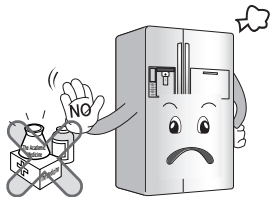


لا تخزن الأدوية أو المواد الكيميائية في الثلاجة. فعند تخزين مواد ذات درجات حرارة صارمة، فقد تتلف أو قد يحدث تفاعل غير متوقع مما يتسبب في وقوع مخاطر.

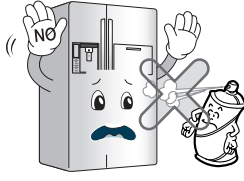


لا تستخدم الرذاذ القابل للاشتعال بالقرب من الثلاجة.
فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

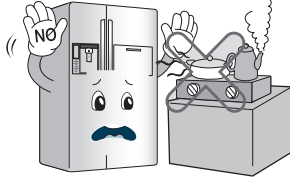


ركب المنتج في مكان بعيد عن الحريق مثل الأماكن التي
يوجد بها تسرب للغاز القابل للاشتعال.
فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

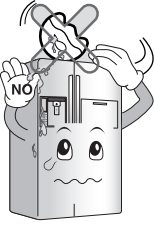


لا تضع أية أشياء مثل المزهريّة أو الأكواب أو أدوات التجميل أو
الألوية أو أية علب أخرى به سوائاً على الثلاجة.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة عند سقوطها.

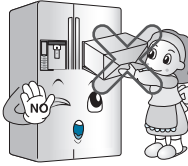


لا تضع أي أشياء ثقيلة على البار المنزلي.
(بالنسبة للموديلات التي تحتوي على بار منزلي فقط)
يمكن أن يتسبب سقوط الأشياء في إيذاء الأشخاص.

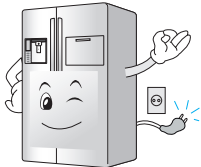

وفي حالة الرعد والبرق، أو عدم الاستخدام لفترة طويلة،
انزع قابلي التيار.
يوجد خطر الصدمة الكهربائية أو الحريق.

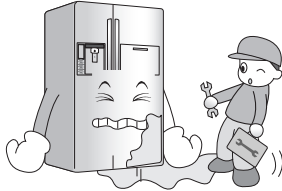


استخدم الثلاجة المغمورة بعد فحصها.
حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

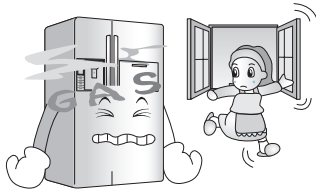


عند تسرب الغاز لا تلمس الثلاجة أو القابس وقم بتهوية
الحجرة فوراً.

- فقد يؤدي الانفجار بواسطة الشرار إلى حرق أو احتراق.
- نظراً لأن الثلاجة تستخدم غاز (أيزوبيوتين R600) كمبرد غير ضار بالبيئة، وأي كمية منه حتى وإن كانت قليلة (80 - 90 جرام) قد تؤدي للاشتعال. عند تسرب الغاز بسبب تلف شديد أثناء نقل الثلاجة أو تركيبها أو استخدامها، فقد يؤدي أي شرر إلى نشوب حريق أو احتراق.

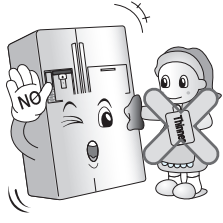


لا ترش الماء داخل الثلاجة أو خارجها ولا تنظفها بالبنزين أو مخفف الطلاء.

فقد يؤدي تلف عزل الأجزاء الكهربائية إلى انقطاع التيار الكهربائي أو نشوب حريق.

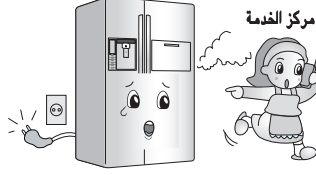


عند وجود أية رائحة غريبة أو دخان من الثلاجة، افصل قابس التيار الكهربائي فوراً واتصل بمركز الخدمة.

فقد يتسبب هذا في نشوب حريق.

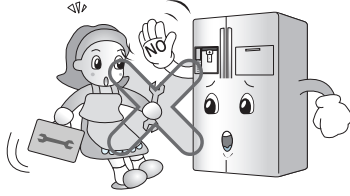

لا تسمح لأي شخص سوى المهندس المتخصص بفك الثلاجة أو إصلاحها أو تغييرها.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

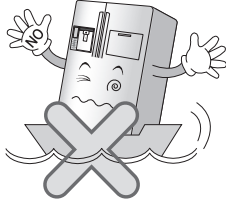

لا تستخدم الثلاجة لأغراض غير منزلية (كتخزين الأدوية أو مواد الاختبار أو استخدامها على سطح سفينة...الخ).

فقد تتسبب في مخاطر غير متوقعة مثل نشوب الحريق أو الصعق الكهربائي أو تلف المواد المخزنة أو تفاعل كيميائي.




عند التخلص من الثلاجة، قم بإزالة مواد التغليف من الباب أو فك الأبواب لكن اترك الأرفف في مكانها حتى لا يمكن للأطفال الصعود بداخلها بسهولة

فقد تتسبب في اختناق الأطفال.


هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام عن طريق أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية (بما في ذلك الأطفال)، أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة، ما لم تتوافر لهم المراقبة أو تعليمات استعمال الجهاز عن طريق أحد الأشخاص يكون مسؤولاً عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز

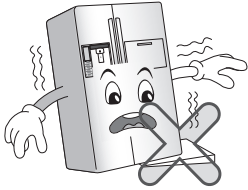

قم بتركيب الثلاجة على سطح صلب ومستوي.

فقد يؤدي تركيبها على سطح غير ثابت إلى الوفاة بسقوطها عند فتح الباب أو إغلاقه.

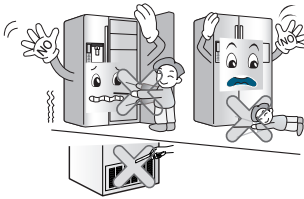

لا تضع يديك أو عصا معدنية في مخرج الهواء البارد أو غطاء أو قاعدة الثلاجة أو الشبكة المقاومة للحرارة (فتحة العادم) في المؤخرة.

حيث قد يتسبب ذلك في صدمة كهربائية أو إصابة.

إحرص على جعل فتحات التهوية الموجودة في هيكل الجهاز أو في الهيكل الداخلي خالية من أي انسداد.

لا تستخدم الأجهزة الميكانيكية أو أي وسيلة أخرى لتسريع عملية إذابة الثلج، ما لم تكن موصى بها من قبل جهة التصنيع.

لا تقم بإتلاف دائرة غاز التبريد.

لا تستخدم الأجهزة الكهربائية داخل حجيرات تخزين الطعام الخاصة بالجهاز، ما لم تكن من نفس النوع الذي توصي به جهة التصنيع.

كل من غاز التبريد وغاز النفخ العازل المستخدم في الجهاز يتطلبان إجراءات خاصة للتخلص منهما. عند الإزالة، يُرجى التشاور مع وكيل الخدمة أو أي شخص على مستوى مماثل من التأهيل.



يحتوي هذا الجهاز على كمية صغيرة من غاز التبريد أيزوبيوتين (R600a)، وهو غاز طبيعي ذو موائمة بيئية عالية، لكنه قابل للاشتعال أيضاً.

عند نقل أو تركيب الجهاز، يجب الانتباه لضمان عدم إتلاف أي جزء من دائرة التبريد. غاز التبريد المتسرب من الأنابيب يمكن أن يكون عرضة للاشتعال أو التسبب في إصابة العين. في حالة الكشف عن وجود تسرب، تجنب أي لهب مكشوف أو مصادر محتملة للاشتعال وقم بتهوية الحجرة التي يوجد فيها الجهاز لعدة دقائق.

ولتجنب خلق خليطاً من الغاز القابل للاشتعال والهواء في حالة حدوث تسرب في دائرة التبريد، تتوقف مساحة الغرفة التي يتواجد بها الجهاز على مقدار غاز التبريد المستخدم.

يجب أن تكون هناك علاقة تناسبية بين مساحة الغرفة وحجم غاز التبريد المستخدم بمقدار 2م³ لكل 8 جرام من غاز التبريد R600a داخل الجهاز.


مقدار غاز التبريد في الجهاز الخاص بك موضح في لوحة التعريف الموجودة بداخل الجهاز.

لا تقدم على تشغيل أي جهاز تظهر عليه علامات التلف.


وإذا كنت تشك في ذلك، ارجع إلى التاجر.

تنبيه


يؤدي مخالفة هذا الأمر إلى إصابة أو تلف المنزل أو الأثاث. يجب توخي الحذر دائماً.

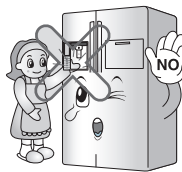


لا تضع يديك في صندوق الثلج أو موزع الثلج. فقد يؤدي تشغيل آلة صنع الثلج إلى الإصابة.

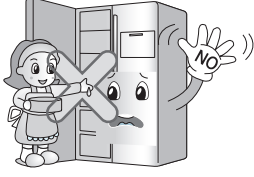


لا تلمس الطعام أو العلب في الفريزر ويداك مبتلتان.
فقد يتسبب هذا في إصابة أنسجة الجسم.

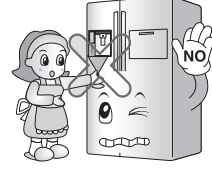

لا تضع ثلجا في كوبا كريستالي أو أدوات خزفية.
فقد تكسر الأكواب أو الأدوات الخزفية مما يتسبب في إصابة.

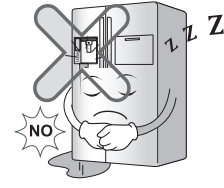

عند انقطاع التيار الكهربائي، أخرج الثلج من صندوق الثلج (للطراز الموجود به موزع الثلج)
فقد يؤدي انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة إلى إذابة الثلج وتلف الأرضية.
في حالة توقع انقطاع التيار الكهربائي لفترة طويلة، أخرج الثلج من صندوق الثلج

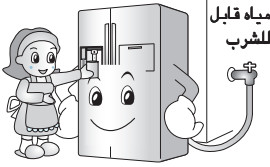


ضع مياه قابلة للشرب في آلة صنع الثلج فقط (للطراز الموجود به موزع الثلج).
وإلا فقد تسبب أية مخاطر.

لا تنزع غطاء صانع الثلج التلقائي (فقط بالنسبة للموديلات المزودة ب صانع ثلج تلقائي).
يمكن أن تتسبب الأجزاء الميكانيكية للتشغيل الخاصة بصانعة الثلج في إيذاء الأشخاص.


لا تضع الطعام بدون ترتيب داخل الثلاجة.
يمكن أن يقع الطعام خلال فتح وغلق باب الثلاجة ويؤدي إلى إيذاء الأشخاص.




لا تضع زجاجة في الفريزر.
فقد تتجمد محتوياتها وتتسبب في الإصابة.

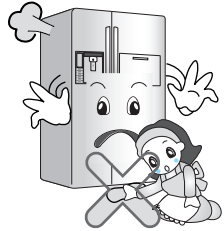


لا تضع يديك في أسفل الثلاجة.
فقد يتسبب اللوح الحديدي الموجودة بقاع الثلاجة في إصابتك.

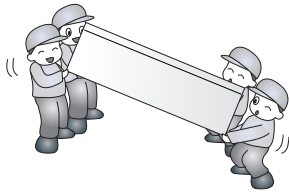

أحمل الثلاجة من عمود المقبض الموجود أسفل المقدمة وأعلى المؤخرة.
وإلا فقد تنزلق يدك مما قد يعرضك للإصابة.
وحيث أن المنتج ثقيل فإن حمله وحدك يمكن أن يتسبب في إيذاء الأشخاص أو قد يتسبب في وقوع الحوادث.

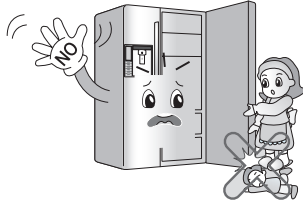


يرجى الانتباه لأن فتح أو غلق الباب أو البار المنزلي للثلاجة يمكن أن يتسبب في إصابة الأشخاص المحيطين بها. قد يؤدي فتح الباب وإغلاقه إلى أن تعلق القدم أو اليد في شقوق الباب أو أن يصاب الأطفال من الحافة الجانبية.

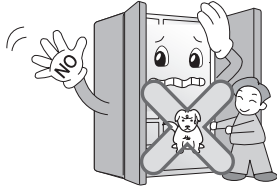

لا تضع أية حيوانات حية في الثلاجة.

تعريف الأجزاء

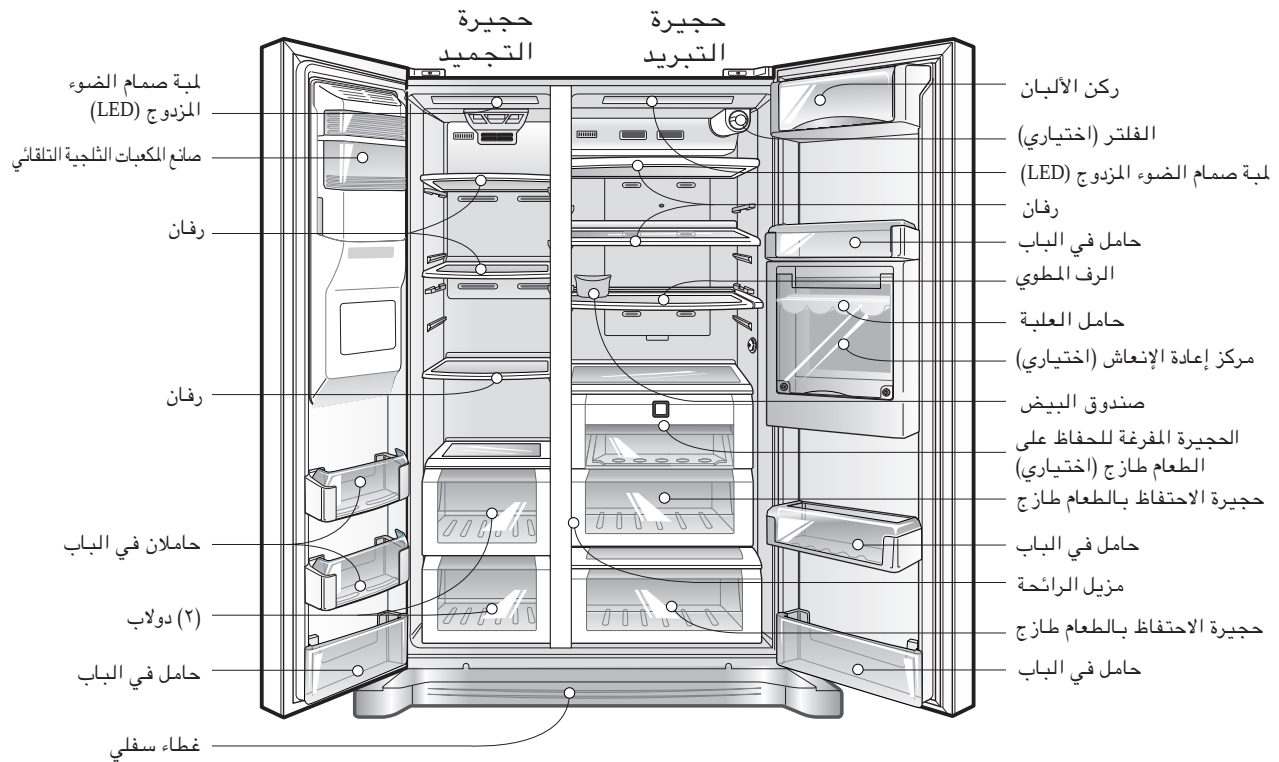

ملاحظة

• إذا وجدت ان بعض الأجزاء مفقودة في الجهاز، قد تجدها تستخدم في الموديلات الأخرى.

مكان التركيب

اختر موقعا جيدا



١. ضع الجهاز في مكان سهل التشغيل.

٢. تجنب عن تركيب الجهاز قريبا من مصادر الحرارة، أشعة الشمس المباشرة أو الرطوبة.

٣. لضمان تدوير الهواء بشكل صحيح حول الثلاجة والفريز، يرجى الاحتفاظ بمسافة كافية بين الحائط والثلاجة من الجانبين ومن الأعلى، والاحتفاظ بمسافة ٢ بوصة (٥ سم) على الأقل بين الثلاجة والحائط الخلفي.

٤. لتجنب الاهتزاز، لا بد من استواء الجهاز.


٥. لا تركيب الجهاز في مكان بارد أقل من ٥° م. هذا قد يؤدي الى التأثير على الكفاءة.

التخلص من الجهاز

يحتوي هذا الجهاز علي سوائل (سائل تبريد وزيت تشحيم) وهو مصنوع من أجزاء ومواد قابلة لإعادة الاستخدام و/أو إعادة التدوير. يجب إرسال جميع المواد الهامة إلي مركز تجميع النفايات، ومن ثم يمكن إعادة استخدامها بعد إعادة تصنيعها (إعادة التدوير). للاستعادة، يُرجى الاتصال بالوكيل المحلي.

نزع الباب

خطر الصدمات الكهربائية

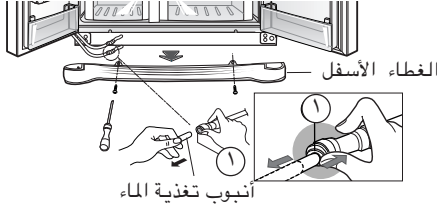

افصل قابس التيار الكهربائي عن الثلاجة قبل التركيب . إذا لم تفعل هذا، هذا قد يؤدي الى الموت أو الجرح الخطير.


إذا كان مدخل الباب ضيقا جدا لنقل الثلاجة،

انزع باب جهاز الثلاجة ومرّر الثلاجة حتى يكون جانبها باتجاه مدخل الباب.

قم بإزالة الغطاء السفلي برفعه لأعلى، ثم اسحب أنبوب تغذية المياه لأعلى مع الضغط على المنطقة (١) الموضحة في الشكل الموجود على اليمين.

ملاحظة

- إذا كان طرف الأنبوب مشوها أو كاشطا ، اقطع هذا الجزء .

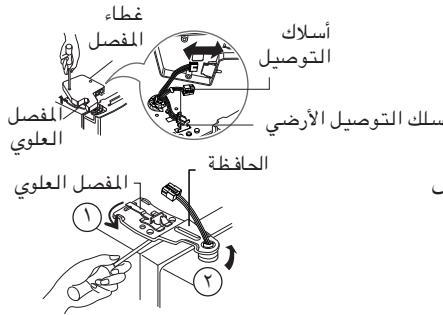

(١) ازل غطاء المفصل برخو البراغي.

أسلاك توصيل منفصلة.

(٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه معاكس

عقرب الساعة(١) ثم رفع المفصل العلوي

باتجاه الأعلى (٢) .

ملاحظة

- عند نزع المفصل العلوي، احذر من عدم سقوط الباب الى الأمام.




(٣) انزع باب حجيّة التجميد برفعه الى الأعلى.

في هذه الحالة، لا بد من رفع الباب بحيث يكفي

سحب أنبوب تغذية الماء الى الخارج تماما.

ملاحظة

- حرّك باب حجيّة التبريد بمرور مدخل الباب وضعه الى الأسفل، لكن خذ عناية لكي لا يتضرر أنبوب تغذية الماء متضررا.

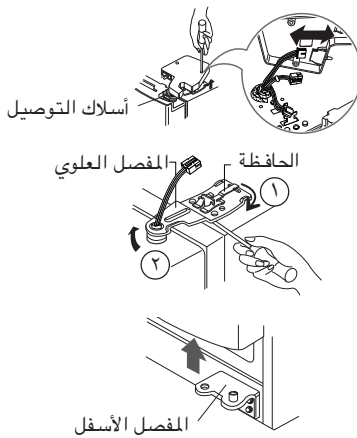

(١) ارج براغي غطاء المفصل وانزع الغطاء.

قم بإزالة سلك التوصيل.

(٢) انزع الحافظة بتدويرها الى اتجاه عقرب الساعة

(١) ثم انزع المفصل العلوي برفعه الى إتجاه

الأعلى (٢).


(٣) انزع باب حجيّة التبريد برفعه الى الأعلى.

تحذير

فك الغطاء السفلي ثم أنبوب تغذية الماء

فك باب حجيّة التجميد

فك باب حجيّة التبريد

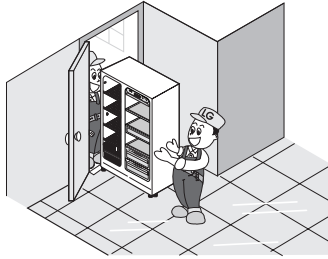

مرّر جهاز الثلاجة حتى يكون جانبها
باتجاه مدخل الباب كما هو مبين في
الشكل اليسار.

تمرير جهاز الثلاجة

إعادة تجميع البابين

جمّع البابين بالإجراءات العكسية لتفكيكهما بعد تمرير الثلاجة من خلال مدخل الباب.

تمرير جهاز الثلاجة

تركيب أنبوب تغذية الماء

- تشغيل صانع المكعبات الثلجية يحتاج لضغط الماء بـ ١٤٧ - ٨٣٤ kPa (١,٥ - ٨,٥ قوة. كجم/سم مربع) (أي، كوب الورقة السريعة التحضير (١٨٠ سي سي) يتم ملئه بالماء خلال ٣ ثوان).
- إذا لم يصل ضغط الماء الى درجة ١٤٧ kPa (١,٥ كجم/سم مربع) أو الأقل، من المطلوب شراء مضخة ضغط مستقلة لصنع المكعبات الثلجية التلقائي العادي وتقديم الماء البارد.
- اترك الطول الإجمالي من أنبوب تغذية الماء بأقل من ٨ مترا وخذ عناية لعدم لوي الأنبوب. إذا كان الأنبوب أكثر من ٨ مترا أو الأكثر، قد تحدث مشكلة في أنبوب تغذية الماء بسبب ضغط ماء التصريف.
- ركب أنبوب تغذية الماء في مكان خالي من الحرارة.

* صل أنبوب تغذية الماء القابل للنقل.
* راجع التعليمات حول تعليمات طقم مصفاة الماء.

قبل التركيب

تحذير ⚠

كيفية تعديل الارتفاع

إذا كانت الأرضية غير مستوية

- قد لا يمكن ضبط مستوى ارتفاع الباب إذا كانت الأرضية غير مستوية.

اختلاف الارتفاع




- إذا كان باب الفريزر منخفضاً - (١)

استخدم مفتاح ربط أو مفك ذو سن مفلطح (-) لتدوير الحز أو صامولة المسمار اللولبي لضبط الارتفاع الموجود على اليسار في عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط مستوى الباب.

- إذا كان باب الثلاجة منخفضاً - (٢)


استخدم مفتاح ربط أو مفك ذو سن مفلطح (-) لتدوير الحز أو صامولة المسمار اللولبي لضبط الارتفاع الموجود على اليمين في اتجاه عقارب الساعة لضبط مستوى الباب.

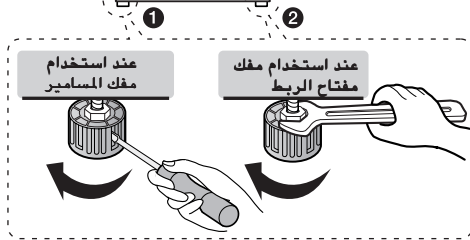

- إذا كان باب الثلاجة أدنى من باب الفريزر أثناء استخدام الثلاجة، قم بضبط مستوى الأبواب.

عندما يكون باب الثلاجة أدنى من باب الفريزر

اختلاف الارتفاع

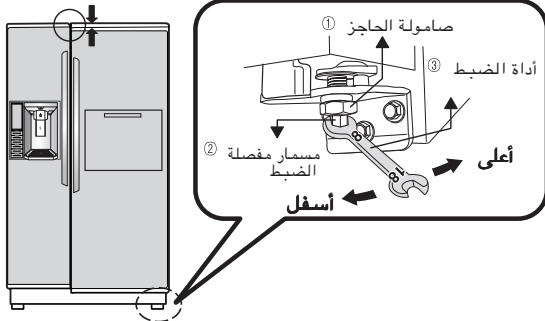

1. استخدم أداة (٣) للضبط على الجانب العريض لتدوير الصامولة (١) في اتجاه عقارب الساعة لفك صامولة الحاجز. 2. استخدم أداة (٣) للضبط على الجانب الضيق لتدوير مسمار مفصلة الضبط (٢) في (٢) في اتجاه عقارب الساعة أو (١) في عكس اتجاه عقارب الساعة لضبط ارتفاع أبواب الثلاجة والفريزر.

3. بعد محاذاة ارتفاع الباب، قم بإدارة صامولة الحاجز في عكس اتجاه عقارب الساعة بإحكام.

لا تضغط بقوة لضبط مستوى الارتفاع. يمكن نزع مسمار المفصلة. (النطاق القابل للضبط للارتفاع هو 2 بوصة (5سم كحد أقصى))

يمكنك إغلاق باب الثلاجة بلطف بوضع الجهة الأمامية الثلاجة أعلى من الجهة الخلفية من خلال ضبط برغي تسوية الارتفاع. إذا لم تغلق الباب كما ينبغي، قد تنخفض كفاءة الثلاجة.

تنبي

بعد استواء ارتفاع البابين

الأمور التالية


١. امسح جميع الغبار المتراكم أثناء الشحن ونظف الجهاز تماماً.
٢. ركب التوابع مثل ركن المشروبات، غطاء صينية التبخير ... الخ في أماكن خاصة بها.
٣. صل تيار الطاقة الكهربائية (أو القابس) الى مخرج التيار . لا تصل مع جهاز اخر الى نفس المخرج.

التركيب

لنقل الثلاجة عبر باب المنزل، قد يكون من الضروري إزالة مقبض باب الثلاجة.

ملاحظة


- قد يختلف شكل المقبض عن ذلك الوارد في الأشكال التوضيحية في هذه الصفحة.

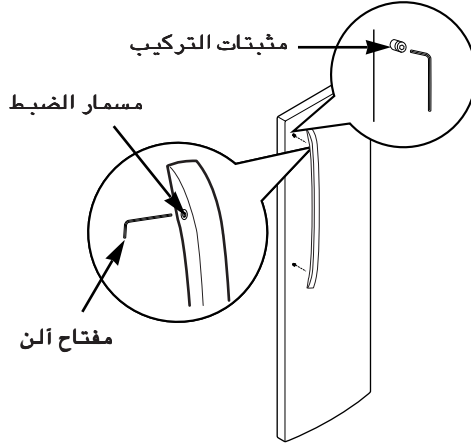

فك مسامير الضبط بمقدار 2.5 مم (32/3) باستخدام مفتاح آلن قم بإزالة المقبض.

ملاحظة

- إذا كانت مثبتات مقبض بحاجة إلى إحكام الربط أو الإزالة، استخدم مفتاح آلن مقاس 4/1.

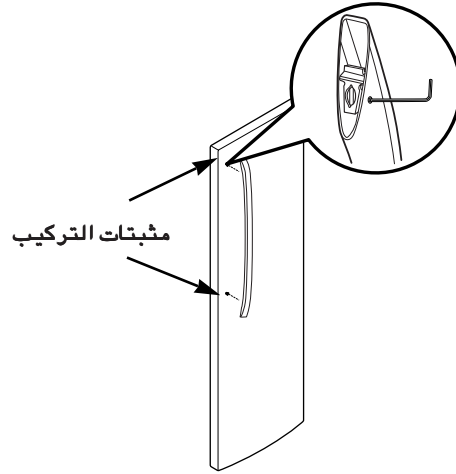

ضع المقبض على الباب عن طريق محاذاة العلامات الموجودة على المقبض بحيث تتناسب مع مثبتات التركيب وأحكام ربط مسامير الضبط باستخدام مفتاح آلن مقاس 2.5 مم (32/3).

ملاحظة

- إذا كانت مثبتات مقبض بحاجة إلى إحكام الربط أو الإزالة، استخدم مفتاح آلن مقاس 4/1.



إزالة المقبض

إعادة تركيب المقبض

البدء بالتشغيل

عند تركيب جهاز الثلاجة لأول مرة، اترك جهاز الثلاجة يعمل لمدة ٢ - ٣ ساعات لكي يحتفظ بدرجة حرارة التشغيل العادي قبل أن تحفظ الاطعمة الطازجة أو المجمدة. اذا توقف جهاز الثلاجة عن العمل، انتظر لمدة ٥ دقائق قبل إعادة التشغيل.

كيفية ضبط درجة الحرارة والوظائف

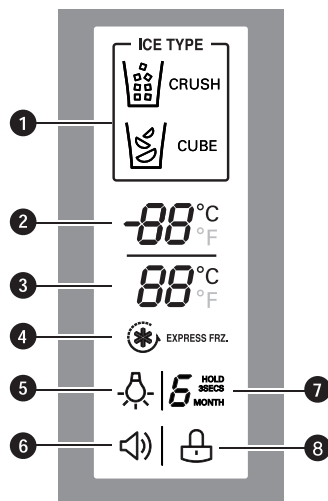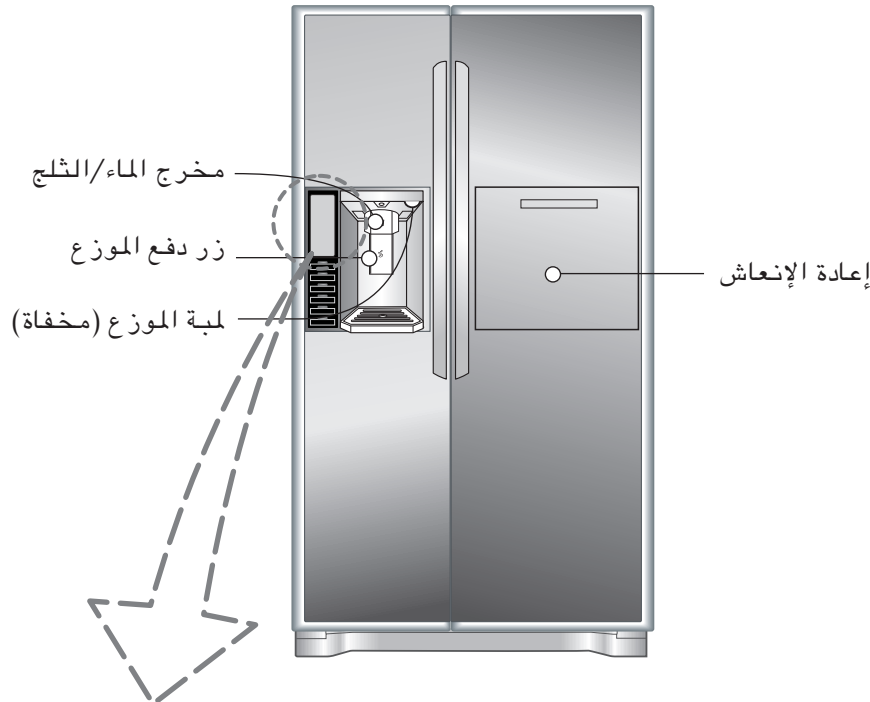

١ مؤشر تحديد الموزع

يوضح اختيار مكعبات الثلج أو الثلج الجروش الذي سيتم خروجه من الموزع عند الضغط على مفتاح الضغط.

٢ درجة حرارة المجمد

تشير إلى درجة الحرارة داخل مقصورة المجمد بالدرجات المئوية أو الدرجات فهرنهايت.

٣ درجة حرارة الثلاجة

تشير إلى درجة الحرارة داخل مقصورة التبريد بالدرجات المئوية أو الدرجات فهرنهايت.

٤ التجميد السريع

عند الضغط على زر التجميد السريع، ستشير الشاشة إلى أنه تم تنشيط الوظيفة المحددة.

٥ مصباح مؤشر الموزع

عند الضغط على زر المصباح، تشير الشاشة إلى الوظيفة المحددة: مصباح الموزع مضاء، سيظهر هذا المؤشر على لوحة شاشة العرض.

٦ مصباح مؤشر الباب

يعرض هذا المؤشر تشغيل تحذير فتح الباب.

٧ حالة فلتر الماء

يعرض هذا المؤشر الحالة الحالية لفلتر الماء. راجع إعادة ضبط مؤشر الفلتر.

٨ حالة القفل

يعرض هذا المؤشر الحالة الحالية لوظائف لوحة التحكم وهي وضع القفل.

ملاحظة

• وموديلك قد لا يشمل كل خيار.

ضبط درجات الحرارة والثلاجة

لضبط درجة الحرارة داخل مقصورة المجمد، اضغط على زر المجمد للتنقل خلال الإعدادات المتاحة.

- 19°C

FREEZER

لضبط درجة الحرارة داخل مقصورة التبريد، اضغط على زر الثلاجة للتنقل خلال الإعدادات المتاحة.

3°C

REFRIGERATOR

ملاحظة

- تختلف درجة الحرارة الداخلية الفعلية وفقاً لحالة الطعام، حيث أن إعدادات درجة الحرارة المشار إليها هي درجة الحرارة المستهدفة وليست درجة الحرارة الفعلية داخل الثلاجة.
- في البداية اضبط أداة التحكم في الثلاجة على 3 درجات مئوية وأداة التحكم في المجمد على -19 درجة مئوية.
- اتركهم على هذه الإعدادات لمدة 24 ساعة (لمدة يوم واحد) لكي تثبت.
- ثم بعد ذلك اضبط درجة حرارة مقصورة التبريد وفقاً لما هو موضح أعلاه.

ضبط درجة حرارة
المجمد

ضبط درجة حرارة
الثلاجة

تشغيل الموزع

اضغط على زر نوع الثلج حتى يضيء رمز الثلج المجروش.
اضغط على مفتاح الضغط الخاص بالثلج بواسطة كوب أو أي وعاء آخر
وسيتم توزيع الثلج المجروش.




اضغط على زر نوع الثلج حتى يضيء رمز مكعبات الثلج.
اضغط على مفتاح الضغط الخاص بالثلج بواسطة كوب أو أي وعاء آخر
وسيتم توزيع مكعبات الثلج.

توزيع الثلج
المجروشتوزيع مكعبات
الثلج


ملاحظة

- امسك الكوب أو الحاوية الأخرى في مكانها لمدة ثانيتين بعد خروج الثلج أو الماء لالتقاط المكعبات أو النقاط الأخيرة.
- الموزع مصمم بحيث لا يعمل في حال كان باب الثلاجة مفتوح.

اضغط على زر المصباح/الفلتر لتشغيل مصباح الموزع أو إيقاف تشغيله.

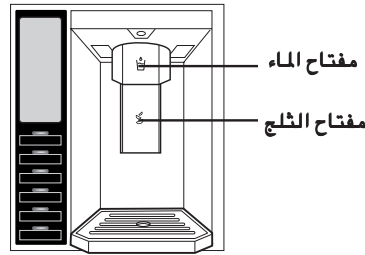التحكم في مصباح
الموزع

صحيح

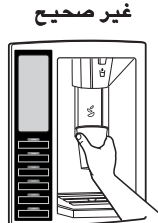

غير صحيح

ثلج

- عند تعبئة إناء بفتحة صغيرة، استخدمه بالقرب من فتحة موزع الماء أو الثلج بقدر الإمكان.
- لا توزع الثلج في الأكواب المصنوعة من الكرسيتال أو ضعيفه الصنع فيمكن ان ينكسر الكرسيتال والجوده الضعيفه.

تنبيه



إعداد الوظائف

اضغط على الزر للوصول إلى الوظائف المطلوبة لعرض وتحديد الإعدادات الأخرى.

اضغط واستمر في الضغط على زر الإنذار/القفل لمدة ثلاث ثواني لقفل الموزع وكافة وظائف لوحة التحكم الأخرى. اضغط واستمر في الضغط مرة أخرى لمدة 3 ثواني لفتح القفل.



إعداد قفل الموزع

يتحكم زر الإنذار/القفل أيضا في إنذار الباب الذي يصدر صوتا 3 مرات بفواصل 30 ثانية عند ترك باب الشلاجة مفتوحا لمدة تزيد عن 60 ثانية.

يتوقف الإنذار عن إصدار الصوت عند إغلاق الباب. اضغط على زر الإنذار/القفل مرة واحدة لتشغيل أو تعطيل وظيفة إنذار الباب.



إعداد إنذار الباب

ملاحظة

- اتصل بمركز الخدمة المحلي إذا استمر الإنذار في إصدار الصوت حتى بعد قفل الباب.

اضغط واستمر في الضغط على زر المصباح/الفلتر لمدة أكثر من 3 ثواني لإعادة ضبط مؤشر الفلتر بعد استبدال فلتر الماء.



إعادة إعداد مؤشر الفلتر

ملاحظة

- يوصى باستبدال الفلتر عندما يصل مصباح مؤشر فلتر الماء إلى 0 أو متى تغير طعم الماء أو مكعبات الثلج بشكل ملحوظ.


اضغط على زر التجميد السريع مرة لتنشيط وظيفة التجميد السريع. سيضيء رمز التجميد السريع الموجود على الشاشة عند تشغيل الوظيفة. تشغل وظيفة التجميد السريع مقصورة المجمد على أعلى درجة تجميد لمدة 24 ساعة لزيادة صنع مكعبات الثلج بنسبة 20%، ثم يتم إيقاف الوظيفة تلقائيا.



تنشيط وظيفة التجميد السريع

ملاحظة

- اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء وظيفة التجميد السريع.

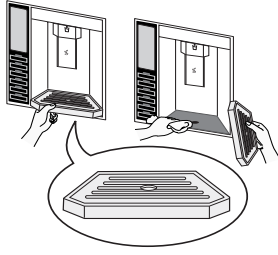

مجمع الماء غير مزود بوظيفة التصريف الذاتي، لذلك يجب تنظيفه بانتظام. قم بإزالة الغطاء عن طريق جذب الجزء الأمامي من غطاء مجمع الماء وجففه بقطعة قماش.

مفتاح OFF/ON (تشغيل/إيقاف تشغيل)

صانع الثلج

يضيء مؤشر كمية الماء

ذراع القفل التلقائي

هذه المنطقة فقط

يجب ضبطها من قبل فني خدمة.

صانع الثلج التلقائي

- يمكن لصانع الثلج التلقائي صنع ٦ مكعبات ثلجية تلقائياً في المرة، و ٧٠ - ١٢٠ مكعباً ثلجياً في اليوم. وهذه الكمية قد تختلف حسب الظروف بما فيها درجة الحرارة المحيطة، ومرات فتح الباب وحمل الطعام في حجرة التجميد ... الخ.
- يتوقّف صنع الثلج في حالة امتلاء صندوق تخزين الثلج.
- إذا لم ترد استخدام صانع الثلج التلقائي، دوّر مفتاح صانع الثلج التلقائي الى وضع OFF (الإيقاف). وإذا أردت استخدام صانع الثلج التلقائي مرة أخرى، دوّر المفتاح الى وضع ON (التشغيل).

ملاحظة

- من الطبيعي أن الضجيج يحدث عند سقوط المكعبات الثلجية الى صندوق تخزين الثلج.

تحذير ⚠

- لا تدخل يديك في صانع الثلج أثناء التشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك.

عندما لا يعمل صانع الثلج الآتوماتيكي

- قطع الثلج ملتصقة مع بعضها
- عند التصاق قطع الثلج مع بعضها اخرجها من صندوق حفظ المكعبات الثلجية وكسرها قطعاً صغيرة ثم ضعها مرة أخرى في صندوق الحفظ. وارم قطع الثلج غير القابلة للكسر.
- عند صنع صانع الثلج الآتوماتيكي قطعاً صغيرة جداً أو متلاصقة فإن كمية الماء المزود بها يجب تعديلها. وفي هذه الحالة اتصل بمركز الخدمات.
- * إذا لم تستخدم الثلج باستمرار فإنه قد يلتصق مع بعضه.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي

- قد يتحول الثلج إلى الماء ويتساقط في حجرة التجميد. في هذه الحالة انزع صندوق حفظ الثلج وارم الثلج ثم جفف الصندوق وأعدّه إلى مكانه. بعد عودة التيار الكهربائي يتم اختيار الكسرات الثلجية آتوماتيكياً.

في حالة تركيب الثلاجة الجديد

- عند تركيب الثلاجة تحتاج إلى حوالي ١٢ ساعة لتكوين الثلج في حجرة التجميد.

منبه فتح الباب.

- يتم إصدار أصوات تنبيه 3 مرات على فترة 30 ثانية في حالة مرور دقيقة وباب الثلاجة أو باب البارد مفتوح أو مغلق تماماً.
- يرجى الاتصال بمركز الخدمات المحلي في حالة انطلاق صفارة الإنذار باستمرار بعد إغلاق الباب.

وظيفة التشخيص (فحص خلل)

- * وظيفة التشخيص تفحص أوتوماتيكياً خللاً عند حدوث خلل في الجهاز أثناء استخدام جهاز الثلاجة.
- * إذا حدث خلل في الجهاز، لا يعمل الجهاز بالرغم من الضغط على أي زر ولا تعرض المؤشرات العادية. في هذه الحالة، لا تطفأ الطاقة واتصل بمركز الخدمات المحلي فوراً. إذا كان الوقت الطويل مطلوباً للفني الخاص بالخدمات لاكتشاف الخلل، اطفأ الطاقة الكهربائية.

الوظائف الأخرى

يتم تبريد الماء أثناء تخزينه في خزان الماء في مقصورة الثلاجة، ومن ثم يتم إرساله إلى الموزع. الثلج مصنوع في صانع الثلج الأوتوماتيكي ويتم إرساله إلى الموزع مصنفاً بين الثلج المكسور أو المكعبات الثلجية.

ملاحظة

- من الأمر العادي أن الماء ليس بارداً جداً في البداية. إذا أردت الماء الأبرد ، اضع الثلج في الزجاج.

بعد تركيب الثلاجة لأول مرة ، ارم الثلج المتكون (حوالي عشرين قطعة) والماء (حوالي سبع كاسات) فور التركيب.

أول المكعبات الثلجية والماء قد تحتوي على شوائب أو رائحة كريهة قادمة من أنبوب الماء وصندوق تغذية الماء. هذه العملية ضرورية عندما لا تستخدم الثلاجة لمدة طويلة أيضاً.

جب إبعاد الأطفال عن الموزع.

لأنهم قد يتلفون زر التشغيل أو تنزيل الثلج أو الماء.

حاذر من أن تغلق المواد الغذائية ممر الثلج.

إذا وضعت المواد الغذائية عند مدخل ممر الثلج، فلن يخرج الثلج. ممر الثلج قد يتغطى أيضاً بمسحوق الثلج عند استخدام الكسرات الثلجية. في هذه الحالة، انزع كمية الثلج المتراكمة.

لا تحفظ علب المشروبات أو الأطعمة الأخرى في حجرة حفظ الثلج من أجل التبريد السريع.

هذا الأمر قد يؤدي إلى إحداث ضرر في صانع الثلج الأوتوماتيكي.

لا تستخدم كاسات الكريستال الرقيقة لجمع الثلج.

مثل هذه الكاسات أو الأوعية قد تنكسر.

ضع الثلج في كوب قبل ملأ الماء أو المرطبات الأخرى.

قد يلتطخ الماء إذا إضيف الثلج إلى أي سائل في الكوب.

لا تلمس باليد أو أداة أو جهاز في مخرج الثلج.

الأمر قد يؤدي إلى إحداث جرح في اليد أو كسر بعض الأجزاء.

لا تنزع غطاء صانع الثلج.

أحياناً ساوي السطح حتى يمتلئ صندوق حفظ الثلج بالثلج جيداً.

يتراكم الثلج عادة فوق بعضه في صندوق حفظ الثلج فقد يعتقد صانع الثلج أن الصندوق قد امتلأ فيتوقف عن عمل الثلج.

إذا نزل قطع الثلج الملونة فاتصل فوراً بمركز الخدمات ووقف الجهاز عن العمل.

لا تستخدم كاسات ضيقة أو عميقة.

قد يتراكم الثلج ويسد مخرج الثلج وتتلف الثلاجة.

احتفظ بمسافة مناسبة بين الكاس ومخرج الثلج.



الكاس القريب جداً من المخرج قد يعيق خروج الثلج.

كيفية توريد الثلج/الماء البارد

تنبيه








مركز إعادة الانتعاش (اختياري لبعض الموديلات فقط)

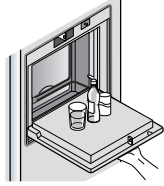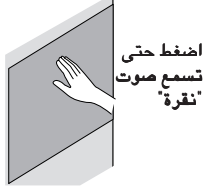

1. اضغط على الجزء العلوي الأوسط من الباب المنزلي حتى تسمع صوت "نقرة".
- يمكنك توفير الكهرباء لأنك لن تحتاج إلى فتح باب الثلاجة.
- وحيث أن مصابيح الباب الخاصة بالثلاجة والفريزر تتم إضاءتها حتى عند فتح باب الباب المنزلي فقط، يمكنك إخراج الطعام الذي تريده بسهولة.
- وعند إغلاق الباب المنزلي، اضغط حتى تسمع صوت "نقرة".
2. افتح الباب واستخدمه كلوحة داعمة.
- ضع المشروبات أو الطعام على اللوحة الداعمة بسهولة الاستخدام.

طريقة استخدام الباب المنزلي

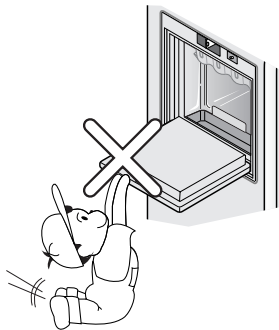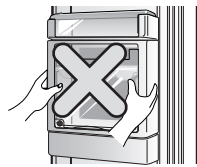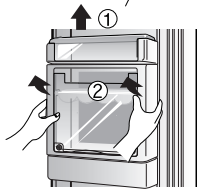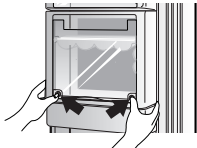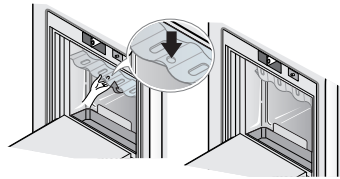

يمكنك استخدام حامل العلب في الجزء العلوي والجانب لترتيب وتخزين العلب.

1. اجذب المقبض لأسفل إذا كنت ترغب في تخزين العلب.
 2. إذا لم تكن ترغب في استخدام حامل العلب، قم بتثبيت حامل العلب على الجزء العلوي بحيث يمكن الاستفادة من المكان المخصص للبار المنزلي بشكل أكثر فعالية.
- * عند الضغط على كلا جانبي الجزء السفلي من الغطاء على الوحدة الرئيسية للثلاجة والبار المنزلي للفريزر، سوف يتم تثبيته لمنع وقوع الطعام الموجود داخل الباب المنزلي في الثلاجة أو الفريزر.

طريقة استخدام حامل العلب

- قم أولاً بفصل سلة الباب العلوية للبار المنزلي (1) ثم اسحب غطاء الباب المنزلي (2) لأعلى.

طريقة فك غطاء الباب المنزلي للثلاجة


تحذير

1. لا تستخدم الثلاجة في حالة نزع غطاء الباب المنزلي الداخلي.
- في حالة نزع الغطاء فإن وظيفة الباب المنزلي لا تعمل.
2. انتبه لعدم الضغط على اللوحة الداعمة للبار المنزلي حتى لا يتسبب ذلك في تلفها.
- إذا قمت بإزالة أو الضغط على اللوحة الداعمة بذراعك، يمكن أن يتسبب ذلك في تلفها.
- لا تستخدم اللوحة الداعمة كلوحة قطع ولا تستخدم الأدوات الحادة على اللوحة الداعمة حتى لا تتعرض لأي خدوش.
- عندما تكون اللوحة الداعمة مبللة بسائل غريب مثل العصير فقد لا تعمل بالشكل الملائم.
- وفي حالة ابتلال جزء التغليف بسائل غريب مثل العصير، قم بمسح هذا الجزء بشكل منتظم.


حامل القوارير




يمكنك تخزين طبق جانبي أو الطعام المبرد على الرف مع وجود مساحات كافية فيما بين الأوعية.

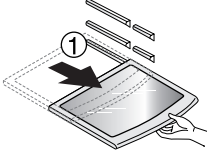

1. أمسك بالجزء الأمامي من الرف واسحبه للخارج حتى تتم إعاقته عن طريق جزء التعليق.

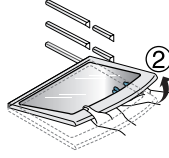

2. إذا لم يعد بإمكانك جذب الرف، إرفعه لأعلى قليلاً.

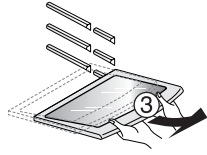


3. ومع الإمساك بالرف قليلاً، قم بإمالة الرف لجذبه للخارج.

طريقة الاستخدام


طريقة الفك

صندوق البيض


يمكنك نقل صندوق البيض الى أي مكان تريده واختار شكلاً مختلفاً للصندوق حسب كمية البيض.

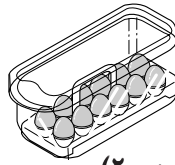

(النوع - ٢)

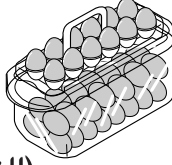

(النوع - ١)

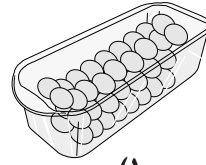


ملاحظة


- لا تستخدم صندوق البيض كصندوق حفظ الثلج. لأن هذا الصندوق قد ينكسر.
- لا تحفظ صندوق البيضات في حجرة التجميد أو حجرة الحفظ الطازج.

زائل الرائحة الكريهه

مع نظام مزيل الروائح الفحمي الدقيق يمكنك التخلص من الروائح المتكونة في الثلاجة ومزيل الروائح هذا قابل لإعادة الاستخدام.

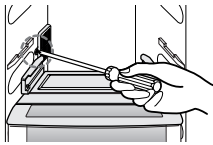

فك غطاء مزيل الرائحة باستخدام مفك صليبيه (+)، ثم افصله مع سحب غطاء مزيل الرائحة.

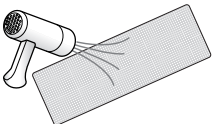



طريقة إعادة استخدام مزيل الروائح

يمكنك إعادة استخدام مزيل الروائح باستمرار عن طريق تجفيفه جيداً باستخدام مجفف الشعر.

طريقة الاستخدام

طريقة الفك


حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج

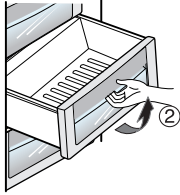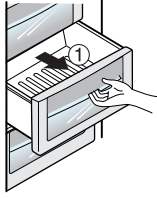

يمكنك تخزين الفواكه أو الخضروات.


1. أمسك بالمقبض الأمامي لحجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج واسحبه للخارج حتى تتم إعاقته عن طريق جزء التعليق.
 2. إذا لم يكن بإمكانك سحب حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج أكثر من ذلك، ارفع لأعلى قليلاً لسحبها بالكامل إلى الجانب الأمامي (الجانب الخارجي).
- * يمكن إعادة تركيب حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج بالترتيب العكسي.

عند سحب الحجيرة السفلى للاحتفاظ بالطعام طازج

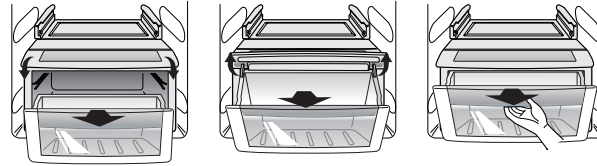


1. أمسك المقبض الأمامي لحجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج واسحبها للأمام.
2. إذا لم يكن بإمكانك سحب حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج أكثر من ذلك، ارفع لأعلى قليلاً لسحبها إلى الجانب الأمامي.

عند إدخال الحجيرة السفلى للاحتفاظ بالطعام طازج

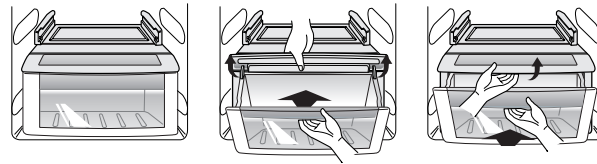

* عند إدخال حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج، احرص دائماً على رفع الغطاء لدفعه بالداخل.

- احرص دائماً على فك حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج باستخدام كلتا يديك. يمكن أن تتعرض للإصابة بسبب ثقل الحجيرة عندما تكون ممتلئة بالطعام.
- عند فك/إعادة تركيب حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج في الثلاجة، افتح باب الثلاجة بالكامل.

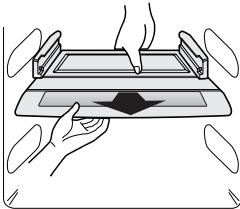

أمسك الغطاء بكلتا يديك واسحبه للخارج.
* عند فك الغطاء، احرص دائماً على فك حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج أولاً.

طريقة الاستخدام

طريقة فك الحجيرة العلوية للاحتفاظ بالطعام طازج

طريقة فك الحجيرة السفلى للاحتفاظ بالطعام طازج


تحذير

طريقة فك غطاء الحجيرة السفلى/العلوية للاحتفاظ بالطعام طازج


الحجيرة المفرغة للحفاظ على الطعام طازج (اختياري لبعض الموديلات فقط)

يحافظ على الخضراوات والفواكه طازجة لفترة أطول.


- خزني الخضراوات والفواكه في درج الخضراوات الأكبر مع تدابير العزل المحسنة.
- تحافظ وظيفة القفص السحري الجديدة على درج الخضراوات في درجة رطوبة مثالية من خلال امتصاص بخار الماء عند ارتفاع الرطوبة ويطلق بخار الماء عند انخفاض درجة الرطوبة.
- يمكن أيضا التحقق عند تكون بخار الماء وتسربه عن طريق نافذة الرؤية الزرقاء.

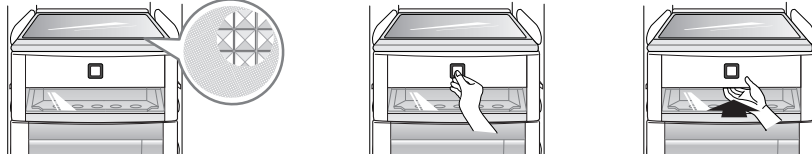

1. ادفع درج الخضراوات المزعول بشكل كامل حتى يصل إلى النهاية.
2. اضغط على الزر الموجود على درج الخضراوات مرتين أو ثلاثة مرات. (يتم تحرير الهواء خارج درج الخضراوات في كل مرة تضغط فيها على الزر، مما يحسن قدرات العزل).
- * يساعد القفص السحري الموجود في الجزء العلوي داخل درج الخضراوات في الاحتفاظ بالخضراوات والفواكه طازجة، حيث يحافظ على درجة الرطوبة المثلى من خلال عملية الترطيب) امتصاص الرطوبة ومضاد البلل.

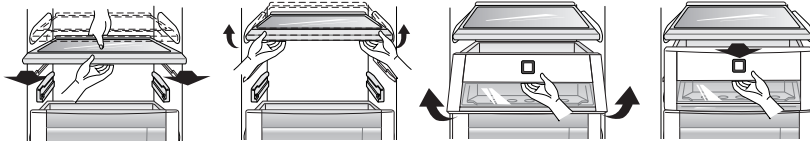

1. اسحب حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج المفرغة للأمام وارفعها قليلاً لإخراجها.
2. امسك عبوة مقصورة التفريغ بكلتا يديك وارفعها لأعلى برفق.
- * لفك العبوة، يجب أن تقوم أولاً بإزالة الطعام الموجود في العبوة.
3. اسحبه للأمام.

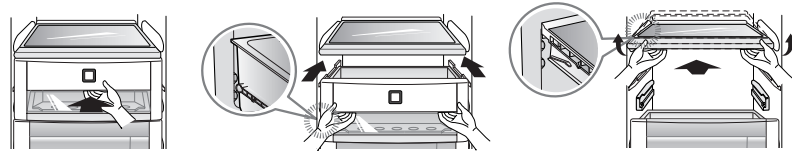

1. قم بمحاذاة الجزء العلوي من الغلاف مع القضبان الجانبية وادفع مع رفعه لأعلى قليلاً.
2. قم بمحاذاة الجزء السفلي من الغلاف على أعلى القضبان وادفع مع رفعه لأعلى قليلاً.
3. ادفع المقصورة بشكل كامل للداخل.

- يمكنك فك/إعادة تركيب درج الفريزر بنفس الطريقة.
- احرص دائماً على فك حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج باستخدام كلتا يديك. (يمكن أن تتعرض للإصابة بسبب ثقل الحجيرة عندما تكون ممتلئة بالطعام).
- عند فك/إعادة تركيب حجيرة الاحتفاظ بالطعام طازج أو حجرة الاحتفاظ بالطعام طازج المفرغة في الثلاجة، افتح باب الثلاجة بالكامل.

طريقة الاستخدام

طريقة فك الحجيرة المفرغة للاحتفاظ بالطعام طازج


طريقة إعادة تركيب الحجيرة المفرغة للاحتفاظ بالطعام طازج

تحذير ⚠

سلة الفريزر/الثلاجة


يمكنك تخزين عبوات الطعام المجمد الصغيرة (سلة الفريزر) أو عبوات الطعام المبرد الصغيرة أو المشروبات (سلة الثلاجة) مثل اللبن والجعة...إلخ. لكن لا تقم بتخزين الأيس كريم أو الطعام لفترة طويلة (سلة الفريزر) ...إلخ.

طريقة الاستخدام

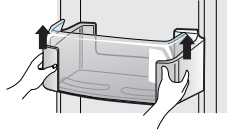

أمسك السلة بكلتا يديك وارفع الجزء الأمامي لأعلى قليلاً لسحبه.

طريقة الفك

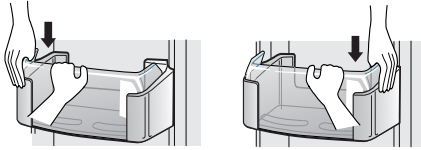

أمسك السلة بكلتا يديك وأعد تركيب أحد الأجناب في المرة الواحدة بدفعه للداخل.

طريقة إعادة التركيب

قسم النجمتين (ينطبق على بعض الموديلات فقط)


يقصد بقسم النجمتين أنه يتم التخزين في درجة حرارة - 12مئوية على - 18 مئوية تخزين الأطعمة في الفريزر لأوقات قصيرة.

سلة الفريزر (قسم النجمتين)

ركن الألبان

يمكن تخزين منتجات الألبان مثل الزبدة والجبن...إلخ.

طريقة الاستخدام

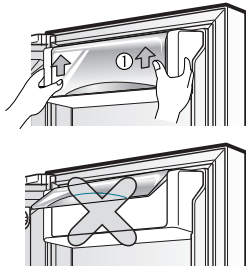


أمسك السلة بكلتا يديك واسحبها لأعلى (1).

- إذا قمت بغلق باب الثلاجة مع ترك ركن الألبان مفتوحاً على جانب الباب، قد لا يمكن غلق باب الثلاجة بالشكل الملائم. لذلك يجب عليك الانتباه.


طريقة الفك

طريقة استبدال فلتر منقي الماء (اختياري لبعض الموديلات فقط)


حيث أن الفلتر مركب على الجانب الأيمن العلوي من غلاف لمبة الثلاجة فهو يقوم بإزالة الكلور المتبقي أو الروائح، استبدل الفلتر مرة واحدة كل 6 شهور .

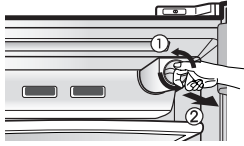

1. قم بفك فلتر منقي الماء .
- أدر الفلتر في عكس اتجاه عقارب الساعة 90 درجة لاستبداله. (1) اسحب الفلتر إلى الجانب الأمامي (2).

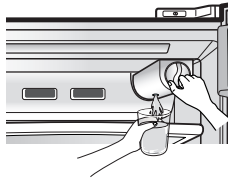

- حيث أن الماء المجمع في الفلتر يمكن أن يتقطر، ضع وعاء أكبر قليلاً من حجم الفلتر تحت الفلتر عند فكه.

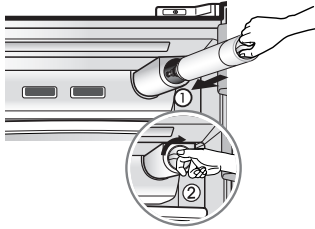


2. أدخل الفلتر الجديد .
- قم بمحاذاة الفلتر على الخط الموضح على علبة التحكم (1) ثم اضغط عليه.
- وبعد التحقق من محاذاة الخط الموضح مع خط الغلق الموضح، أدر الفلتر في اتجاه عقارب الساعة (2).
- عند تركيب الفلتر لأول مرة أو عند استبدال الفلتر، اضغط على زر الموزع مرة أخرى لتوزيع الماء لمدة 3 دقائق تقريباً (أو بمقدار 1 لتر تقريباً) لإزالة أي هواء أو كلور متبقي. (لا يشكل عنصر الفحم خطورة على الجسم البشري).

هل تمت إضاءة لمبة صمام الضوء المزدوج ؟
- حيث أنه من الصعب تغيير المصباح من قبل العميل مباشرة، يرجى الاتصال بمركز خدمة LG إلكترونيكس ما لم يضيء المصباح.

إذا لم تضيء لمبة
صمام الضوء
المزدوج


مواقع الأطعمة

(راجع تعريف الأجزاء)

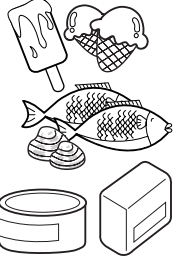

يستخدم في حفظ الأطعمة المجمدة المختلفة مثل اللحم،
والسمك، الايس كريم، والمأكولات الخفيفة المجمدة... الخ.

- يستخدم في حفظ العلب الصغيرة من الأطعمة المجمدة.
- تزداد درجة الحرارة هنا بسهولة حسب مرات فتح الباب.
- فلا تحفظ الأطعمة لمدة طويلة والايسكريم.

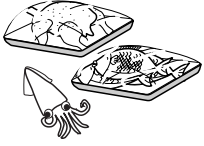

- يستخدم في حفظ اللحم، والسمك، والدجاج ... الخ بعد
لفها بريقة معدنية.
- يستخدم لحفظ الأطعمة المجففة.




تستخدم في حفظ المنتجات اللبنية مثل الزبدة والجبن ...
الخ.




ضع صندوق البيض في موقع مناسب في حجرة التبريد.




يستخدم في حفظ الأطعمة التي تستخدمها كثيرا مثل
المشروبات ... الخ.



يستخدم في حفظ الأطباق الجانبية أو الأطعمة الاخرى على
مسافة مناسبة.



يستخدم في العلب الصغيرة أو المشروبات مثل الحليب ،
العصير، البيره ... الخ.

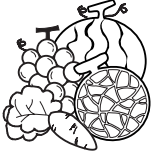

يستخدم في حفظ الخضراوات أو الفواكه.

رف في حجرة
التجميد

حامل في باب
حجرة التجميد

دولاب في حجرة
التجميد

ركن الألبان

صندوق البيض

مركز حفظ
المشروبات

رف في حجرة
التبريد

حامل في باب
حجرة التبريد

دولاب الخضراوات

حفظ الأطعمة

- ضع الأطعمة الطازجة في الثلاجة ، كيفية تجميد الأطعمة وإذابة الجليد عنها هو عامل مهم في المحافظة على نكهة الأطعمة وجودتها .
- لا تخزن الأطعمة التي تفسد بسهولة على درجات منخفضة ، مثل الموز والأناناس والبطيخ .
- اترك الأكل الساخن يبرد قبل وضعه في الثلاجة . إذ أن وضعه ساخناً قد يتسبب في فساد المأكولات الأخرى بالثلاجة وفي زيادة استهلاك الكهرباء .
- يراعى عند تخزين الأطعمة بالثلاجة لفها بورق فينيل أو وضعها في أنية بغطاء . فمن شأن ذلك منع الرطوبة من التبخر والمساعدة في إحتفاظ الطعام بطعمه وفائدته الغذائية .
- لا تسد فتحات الهواء بالأطعمة . إذ ان دوران الهواء المبرد من شأنه المحافظة على انتظام درجة برودة الثلاجة .
- تجنب فتح باب الثلاجة بشكل متكرر . فإن من شأن ذلك دخول الهواء الساخن للثلاجة ورفع درجة حرارتها .
- لا تحفظ كمية كثيرة جدا من الأطعمة في حامل الباب لأن الأطعمة قد تعيق الرفوف الداخلية بحيث لا يغلق باب الثلاجة بإحكام .
- لا تضع القوارير داخل حجرة الفريزر ، فقد تنكسر عند تجمدها .
- لا تجمد الأطعمة التي سبق وأذيب جمدها . إذ أن ذلك يتسبب في فقدانها لطعمها وفائدتها الغذائية .
- عند تخزين الأطعمة المجمدة مثل الأيس كريم لمدة طويلة ، ضعها على رف الفريزر وليس على حامل باب حجرة التجميد .
- لا تلامس الأطعمة والأوعية (على الأخص الأوعية المعدنية) المحفوظة في حجرة التجميد باليد المبللة ولا تحفظ نوعاً من الزجاجات .
- قد تؤدي بالصقيع وتتجمد الزجاجات حتى تنكسر بسهولة والأمر قد يؤدي الى إصابتك بضرر .
- تجنب وضع أطعمة رطبة في أمكنة عميقة داخل أرفف الثلاجة ، فقد تتجمد عند تلامسها المباشر مع الهواء المبرد .
- نظّف دائماً الأطعمة قبل وضعها في الثلاجة . يجب غسل الخضار والفاكهة ومسحها وكذلك مسح الأطعمة المعلبة منعاً لفساد ما يجاورها من مأكولات في الثلاجة .
- عند وضع البيض في حامل التخزين تأكد من أنها طازجة وضعها دوماً في وضع عمودي حتى تبقى طازجة لفترة أطول .

حجرة الفريزر

حجرة الثلاجة

ملاحظة

إذا رُكِّبَ جهاز الثلاجة في مكان حار ورطب، أو فتحت بابه كثيراً أو حفظت كمية كثيرة من الخضراوات في الثلاجة، الأمر قد يؤدي الى تكوين نداوة داخل الثلاجة لا تسبب في ضعف الكفاءة للثلاجة. ازل النداءة بقطعة من القماش النظيف بعناية.

المعلومات العامة

اثناء العطلات غير الطويلة ، يستحسن ترك الثلاجة بحالة شغالة . ضع الأشياء القابلة للتجمد في الفريزر لإطالة حياتها . أما إذا كنت تعتزم تمضية إجازة طويلة فينصح بإزالة جميع الأطعمة وفصل التيار الكهربائي وتنظيف داخل الثلاجة جيدا وترك أبواب الثلاجة مفتوحة لمنع تكون الروائح .

في أغلب الأحيان لا يستغرق انقطاع التيار أكثر من ساعة أو ساعتين ولن يؤثر ذلك في درجة حرارة الثلاجة . يستحسن تقليل مرات لفتح باب الثلاجة اثناء انقطاع التيار .

أزل جميع الأشياء السائبة داخل الثلاجة أو ثبتها بإحكام ومنعاً لإتلاف صواميل الإستواء ادخلها تماما داخل القاعدة .

الجدار الخارجي للثلاجة قد يصبح دافئاً في بعض الأحيان ، وبخاصة بعد التركيب لا تنزعج . هذا ناتج عن الأنبوب المضاد للتكثيف الذي يضخ غاز تبريد ساخن لمنع ((الترشيح)) على جدار الثلاجة الخارجي .

تنبيه

- يجب فحص مانع التسرب الحلقي، المصنوع من المطاط، ومنع الشرار الكهربائي.
- لا تلمس اللبنة في حالة إضائتها لوقت طويل.

التنظيف

من المهم الإحتفاظ بثلاجتك نظيفة تفاديا للروائح غير المرغوب فيها . يجب المبادرة فورا إلى مسح الطعام المسكوب لئلا يحمض ويلطخ السطوح البلاستيكية اذا ما ترسب .

استخدم محلولا دافئا من صابون ناعم أو منظف لتنظيف السطح الخارجي للثلاجة . امسحه بقطعة قماش نظيفة رطبة ثم جففه .

اغسل أرفف الحجيرات وحاملات الأبواب وصواني التخزين وسدادات الأبواب المغنطة الخ بمحلول بيكربونات الصودا أو منظف لطيف وماء دافئ. اشطف وجفف.

تأكد من أن سلك التيار الكهربائي غير تالف وأن قابس التيار الكهربائي غير مثقل بأجهزة أخرى أو أن قابس التيار دخل جيدا في مصدر التيار الجداري.

نزع دائما الفيش من مخرج التيار الكهربائي في الحائط قبل تنظيف ما حول الأجزاء الكهربائية (لمبات، مفاتيح، ضوابط .. الخ). امسح الرطوبة الزائدة بإسفنج أو قطعة قماش لمنع الماء أو السائل من التسرب لأي قطعة كهربائية ومنع إحداث الصدمات الكهربائية.

لا تستعمل مطلقا لبادات التنظيف أو الفرش أو المنظفات خشنة الحك أو المحاليل شديدة القلوية على أي سطح في الثلاجة . تذكر قبل التنظيف بأن الأجسام الرطبة تلتصق بالأسطح الباردة . فلا تلمس الأسطح المتجمدة بأيدي مبتلة أو رطبة .

وقت الإجازة

انقطاع التيار

عند انتقالك إلى مسكن آخر

أنبوب مضاد للتكثيف

الأسطح الخارجية للثلاجة

الأجزاء الداخلية

بعد التنظيف

تحذير

تحرى الخلل وإصلاحه

قبل الاتصال بمركز الخدمات، راجع الأمور التالية. هذا قد يوفر الوقت والمال. هذه القائمة تحتوي على الأمور العادية التي لا تنتج عن المشكلة في تشغيل الجهاز أو الخلل في الجهاز.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
اتخاذ الإجراءات في جهاز الثلاجة		
لا يعمل جهاز الثلاجة والضغط	لا يتم التحكم في الجهاز	اضبط التحكم في جهاز الثلاجة. راجع اوضاع التحكم.
	الثلاجة تكون في وضعية إذابة الثلج	هذا أمر طبيعي للثلاجة ذات وظيفة إذابة الثلج الاوتوماتيكية الكاملة. تعمل الثلاجة إذابة الثلج على نحو دوري.
	قابس تيار الجهاز غير موصول الى مخرج التيار الجداري.	تأكد من إدخال قابس التيار الى مخرج التيار الجداري بثبات.
	انقطاع التيار. افحص الإضاءة في المنزل.	• اتصل بشركة الكهرباء المحلية.
تعمل الثلاجة كثيرة جدا أو لمدة طويلة جدا.	الثلاجة أكبر من الثلاجة السابقة لديك.	هذا أمر طبيعي. أجهزة الثلاجة الأكبر والأكثر كفاءة تعمل لمدة أطول في هذه الأحوال.
	درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية مرتفعة.	هذا أمر طبيعي للثلاجة عند تشغيلها لمدة أطول في هذه الظروف.
	جهاز الثلاجة غير موصول فترة أخيرا.	تستغرق بعض الساعات للثلاجة لكي تنخفض درجة الحرارة انخفاضا كاملا.
	الكمية الكبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة موضوعة في الثلاجة أخيرا	الأطعمة الدافئة يؤدي الى تشغيل الثلاجة لمدة أطول لكي تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
	الباب مفتوح كثيرا جدا أو مفتوح لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ الذي يدخل للثلاجة يؤدي الى تشغيل الثلاجة أكثر كفاءة. افتح الباب مرات أقل.
	باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد قد يفتح قليلا.	تأكد من استواء الثلاجة. احفظ الأطعمة أو الاوعية بعيدا عن الباب. راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.
	يتم ضبط جهاز الثلاجة على التبريد جدا.	اضبط الثلاجة على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المرغوب فيه.
	المادة العازلة في حجرة التبريد وحجرة التجميد وسخة وممزوقة وملتوية أو غير محكمة.	نظف الحشية أو غيرها. تسرب الهواء في حشية الباب يؤدي الى طلب تشغيل الجهاز لمدة أطول حتى يحتفظ الجهاز بدرجة الحرارة المرغوب فيها.
	الترموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة	هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
لا يعمل ضاغط الثلاجة	الترموستات في الثلاجة يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة	هذا أمر طبيعي. يعمل جهاز الثلاجة ويتوقف عن العمل لكي يحتفظ بدرجة الحرارة المستمرة.
درجة الحرارة باردة جدا		
درجة الحرارة في حجرة التجميد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجرة التبريد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المناسب.
درجة الحرارة في حجرة التبريد منخفضة جدا ودرجة الحرارة في حجرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	اضبط درجة الحرارة فيها على وضعية الأدفأ .
تتجمد الأطعمة المحفوظة في الدواليب.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى المنخفض جدا.	راجع الحل الأعلى.
تتجمد اللحوم المحفوظة في حجرة الحفظ الطازج.	لا بد من حفظ اللحم في درجة الحرارة أقل من نقطة تجميد الماء (٣٢ ف، صفر م) لمدة الحفظ الطازج على الحد الأقصى.	من الطبيعية تكون الثلج الناشئ من اللحم المحتوي على الرطوبة.
درجة الحرارة دافئة جدا		
درجة الحرارة في حجرة التجميد دافئة جدا.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجرة التجميد على وضعية الأبرد حتى تصل درجة الحرارة الى المستوى المطلوب.
	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد دافئ جدا. درجة الحرارة في حجرة التبريد تؤثر على درجة الحرارة في حجرة التجميد.	اضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى الأبرد حتى تصل درجة الحرارة في حجرة التجميد الى المستوى المطلوب.
درجة الحرارة في حجرة التبريد أو حجرة التجميد دافئة جدا.	تم فتح الباب كثيرا جدا أو فتحه لمدة طويلة جدا.	الهواء الدافئ يدخل لحجرة التبريد/حجرة التجميد كلما فتحت الباب. افتح الباب مرات أقل.
	الباب مفتوح قليلا.	اغلق الباب بإحكام.
	كمية كبيرة من الأطعمة الدافئة أو الساخنة وضعت في الثلاجة لاحقا	انتظر حتى تختار حجرة التبريد أو حجرة التجميد درجة الحرارة المطلوبة.
	جهاز الثلاجة غير موصول الى مصدر الكهرباء لفترة ما اخيرا.	جهاز الثلاجة يحتاج الى بعض الساعات لانخفاض درجة الحرارة انخفاضا تاما.
درجة الحرارة في حجرة التبريد دافئة جدا ودرجة الحرارة في حجرة التجميد مناسبة.	تم ضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى الدافئ جدا.	اضبط درجة الحرارة في حجرة التبريد على المستوى الأبرد.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الصوت والضجيج		
مستوى الصوت عال عند تشغيل جهاز الثلاجة.	ثلاجات هذه الأيام لها سعة التخزين الكبيرة وتحفظ بدرجة الحرارة التساوية.	مستوى الصوت العالي أمر طبيعي.
مستوى الصوت عال عند تشغيل الضاغط.	يعمل جهاز الثلاجة على الضغط الأعلى أثناء البدء بالتشغيل.	هذا أمر طبيعي. ينخفض الصوت عند الاستمرار في تشغيل الجهاز.
الاهتزاز أو الضجيج	الأرض غير مستوية أو ضعيفة.	تأكد من الأرض المستوية والثابتة والأرض
	جهاز الثلاجة يهز الأرض عند تحركه قليلا.	تتحمل ثقل الثلاجة.
	تهتز الأشياء الموضوعة على أعلى الثلاجة.	ازل الأشياء.
	تهتز الأطباق الموجودة في الرفوف في جهاز الثلاجة.	اهتزاز الأطباق القليل أمر طبيعي. انقل الأطباق قليلا. تأكد من استواء الثلاجة وتركيب الثلاجة على الأرض بثبات.
	جهاز الثلاجة ملابس بالجدار أو الكابينات.	حرك جهاز الثلاجة وانقله.
الماء/الرطوبة/الثلج داخل حجرة التبريد		
تجمع الرطوبة في الأسطح الداخلية لحجرة التبريد.	الجو حار ورطب بحيث ترتفع نسبة تكوين الصقيع والسقوط المتقطع.	هذا أمر طبيعي.
	الباب مفتوح قليلا.	راجع جزء المشكلة عن فتح/إغلاق البابين.
	الباب مفتوح كثيرا جدا أو لمدة طويلة جدا.	افتح الباب مرات أقل.
الماء/الرطوبة/الثلج خارج حجرة التبريد		
تتكون الرطوبة على الأسطح الخارجية للثلاجة أو بين البابين.	الجو رطب.	هذا أمر طبيعي في الجو الرطب. اذا انخفضت الرطوبة ، تتلاشى النداءة.
	الباب مفتوح قليلا بحيث يتلاقى الهواء البارد من داخل الثلاجة الهواء الدافئ من خارج الثلاجة.	في هذه الحالة، اغلق الباب بإحكام.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الروائح الكريهة في الثلاجة	لا بد من تنظيف الأجزاء الداخلية من الثلاجة.	نظف الأجزاء الداخلية بأسفنجة والماء الدافئ وصودا الخبز.
	الطعام ذو الرائحة الشديدة محفوظ في الثلاجة.	غطي الطعام بإحكام.
	بعض الأوعية والأوراق الملفوفة تنشئ الروائح الكريهة.	استخدم وعاء آخر أو نوعاً آخر من الأوراق الملفوفة.
فتح/إغلاق البابين/الدولاب		
لا يغلق الباب (البابين)	الأطعمة يعيق إغلاق الباب.	انقل الأطعمة التي تعيق إغلاق الباب.
لا يغلق الباب (البابين). (متابع)	الباب مغلق بصعوبة بحيث يفتح الباب الآخر قليلاً.	اغلق كلي البابين بلطف.
	جهاز الثلاجة غير مستوي. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	اضبط برغى ضبط الارتفاع.
	الأرض غير مستوية أو ضعيفة. يهز الجهاز على الأرض عندما يتحرك قليلاً.	تأكد من استواء الأرض وإمكانية تحمل ثقل الثلاجة. اتصل النجار لإصلاح فتحات أو شقوق الأرض.
	جهاز الثلاجة يلامس الجدار أو الكابينات.	حرك الثلاجة أو انقله.
الدولاب صعب في نقله	الأطعمة المحفوظة في الدولاب تلمس بأعلى الدولاب.	احفظ أقل كمية من الأطعمة في الدولاب.
	الممرات التي ينزلق الدولاب عليها وسخة.	نظف الدولاب والممرات.
الموزع		
لا يخرج الثلج من الموزع	صندوق حفظ الثلج فارغ.	عند سقوط المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد أن يعمل الموزع.
	تم ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد على المستوى الدافئ جداً.	ادر مفتاح ضبط درجة الحرارة في حجيرة التجميد إلى المستوى الأعلى بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية لأول مرة، لا بد من يعمل الموزع.
	صمام أنبوب الماء في المنزل غير مفتوح.	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل واتركه لمدة كافية بحيث تتكون المكعبات الثلجية. عند صنع المكعبات الثلجية، لا بد أن يعمل الموزع.
	لا يغلق باب حجيرة التبريد أو باب حجيرة التجميد.	تأكد من إغلاق البابين.

حدوث	الاسباب المحتملة	الحل
الموزع لا يوزع الثلج.	ذاب الثلج وتجمد حول المخرج بسبب الاستخدامات الكثيرة وتقلبات درجة الحرارة و/أو الكهرباء المفرط.	انزع صندوق حفظ الثلج واذب الثلج و المحتويات. نظّف الصندوق وامسحه وجفّفه واعد الى مكانه. عند صنع الثلج الجديد، لا بد ان يعمل الموزع.
موزع الثلج مسدود.	المكعبات الثلجية مسدودة بين ذراع صانع الثلج وخلف الصندوق.	ازل المكعبات الثلجية التي تسد الموزع.
	تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.	استخدم الموزع أحيانا كثيرا بحيث لا تتجمد المكعبات الثلجية ببعضها.
	تستخدم في الموزع المكعبات الثلجية التي تم شراؤها أو صنعها بطريقة أخرى.	لا بد من استخدام المكعبات الثلجية التي تم صنعها في صانع الثلج في الموزع.
الموزع لا يوزع الماء.	لا يفتح صمام أنبوب الماء في المنزل. راجع جزء المشكلة عن « لا يصنع صانع الثلج أي ثلج ».	افتح صمام أنبوب الماء في المنزل.
	لا يغلق باب حجرة التبريد أو باب حجرة التجميد.	تأكد من إغلاق كلي البابين.
طعم الماء كريه و/أو للماء رائحة كريهة.	الماء كان يوجد في الخزان لمدة طويلة.	اضف ٧ كاسات من الماء للحصول على الماء الطازج. اضف ٧ كاسات إضافية من الماء لشطف الخزان تماما.
	جهاز الثلاجة غير موصول الى أنبوب الماء البارد كما ينبغي.	صل جهاز الثلاجة الى أنبوب الماء البارد الذي يزود الماء الى حنفية المطبخ.
الصوت عند سقوط الثلج	هذا الصوت عادي عند سقوط الثلج الذي يتم صنعه اوتوماتيكيا الى صندوق حفظ الثلج. قد يختلف جهد الصوت حسب موقع جهاز الثلاجة.	
صوت تزويد الماء	هذا الصوت عاد عند تزويد الماء الى صانع الثلج بعد سقوط الثلج الذي تم صنعه اوتوماتيكيا.	
الأخرى	الرجاء قراءة جزء « صانع الثلج الاوتوماتيكي » والموزع في دليل الاستخدام هذا بعناية.	

ترة الضمان للضاغط الخطي:

عشر (10) سنوات تبدأ من تاريخ الشراء من تاجر التجزئة الأصلي. قطع الغيار فقط (سوف يتحمل المستهلك مصاريف العمالة) لا يشمل هذا الضمان حالات الضجيج المصاحب للتشغيل العادي وعدم القدرة على اتباع التعليمات الواردة في دليل الاستخدام والعناية والتركيب أو تشغيل الوحدة في بيئة غير مستقرة.

إنه من الطبيعي...

الظواهر التالية تُعتبر طبيعية.

الحدث	الحل	الضوضاء
عند سماع صوت "تاك" أو "توك"	إنه صوت تمدد/انكماش الأجزاء المختلفة أو تشغيل أجهزة التحكم المختلفة وفقاً لتغير درجة الحرارة داخل الثلاجة.	
عند سماع صوت "ديروريك" أو "دالكوك" أو "ونج"	هذا هو تأثير تشغيل الضغط أو المروحة عند بدء أو إنهاء تشغيل الثلاجة. إنها نفس ظاهرة الصوت الصادر عند تشغيل أو إيقاف تشغيل محرك السيارة.	
ند سماع صوت "كيروريك" لتدفق الماء.	إنه صوت تغير حالة غاز التبريد في الفريزر/الثلاجة. عند تحول السائل إلى غاز، سوف تسمع صوت تدفق الماء. وعند تحول الغاز إلى سائل، سوف تسمع صوت "كيروريك".	
عند سماع صوت رياح مثل "شوو" أو "شيك" بعد غلق الباب مباشرة	هذا هو الصوت الصادر عند الانخفاض المؤقت للضغط الداخلي في حالة التبريد السريع للهواء الذي يدخل الثلاجة أو الفريزر.	
عند سماع صوت اهتزاز	في حالة تنصيب الثلاجة على أرضية خشبية أو على حائط خشبي، إذا في حالة عدم ضبط مستوى الثلاجة بالشكل الملائم، يمكن أن يكون الصوت مرتفعاً بسبب الاهتزاز.	
عند سماع صوتاً مرتفع بعد تنصيب المنتج لأول مرة	عند تشغيل الثلاجة لأول مرة، سوف تعمل الثلاجة على سرعة عالية للتبريد السريع ويمكن أن يبدو الصوت أعلى. وعند انخفاض درجة الحرارة الداخلية إلى ما دون حد معين، سوف ينخفض مستوى الضوضاء.	
عند فتح الباب قليلاً بعد غلق الباب	وفقاً لمقدمة أو سرعة غلق باب الثلاجة أو الفريزر، يمكن فتح الباب قليلاً ثم غلقه. انتبه لعدم غلق الباب بقوة زائدة.	فتح الباب
عند غلق باب الثلاجة، يفتح باب المجمد ثم يغلق مرة أخرى.	هناك ربط بين الثلاجة والمجمد لتسهيل عملية دوران الهواء البارد بفعالية. إذا، عند غلق باب الثلاجة، يدخل الهواء الموجود بالثلاجة إلى المجمد. فيعمل على فتح باب المجمد. يرجى الاسترخاء حيث أن الباب غير مكسور.	
عندما يكون الثلج أو قطرات الندى على الجانب الداخلي أو الخارجي للثلاجة	عند تدفق الهواء الخارجي على السطح الداخلي البارد للثلاجة، يمكن أن يتكون الثلج/قطرات الندى. يحدث ذلك بشكل أكثر سهولة على وجه الخصوص عند تكرار فتح وغلق باب الثلاجة بشكل أكبر. وأيضاً إذا كان مستوى الرطوبة بكمكان التنظيف عالياً أو خلال موسم الأمطار أو في أحد الأيام الممطرة، يمكن أن تتكون قطرات الندى على الجانب الخارجي من الثلاجة. تعتبر هذه الظاهرة طبيعية وهي تحدث خلال الطقس الرطب. امسحي قطرات الماء بقطعة قماش جافة.	تكون الثلج/ قطرات الندى
عندما يسخن الجانب الأمامي من الثلاجة	الأنابيب الساخنة مثبتة حول الجزء الأمامي من الثلاجة وعلى فاصل الفريزر والثلاجة لمنع تكون قطرات الندى. يمكن أن تكون الثلاجة أكثر سخونة بعد التنصيب أو خلال أوقات الصيف الحارة، لكن لا يمثل ذلك مشكلة ويمكن الاطمئنان.	درجة الحرارة



Printed in Korea

للإدلاء باقتراحاتكم , ارائكم و شكوايكم
من داخل ا لإمارات الرجاء الإتصال على [إل جي] ٨٠٠٥٤
من خارج ا لإمارات الرجاء الإتصال على موزع إل جي
المحلي او عن طريق الموقع الإلكتروني www.lg.com

مركز معلومات عملاء LG

LG Twin Tower, 20, Yoido-Dong,
Youngdungpo-Gu, Seoul, 150-721, Korea.