

Allmänna frågor

<LG kundinformation>

0771-41-4379

* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

Generelle henvendelser

<LG kundesenter>

800-18-740

* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

Generelle spørgsmål

<LG Kundeinformationscenter>

8088-5758

* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

Yleiset tiedustelut

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

0800-116-587

* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



LG

Life's Good

SVENSKA
NORSK
DANSK
SUOMI

ANVÄNDARHANDBOK

BRUKERHÅNDBOK

BRUGERMANUAL

KÄYTTÖOPAS

LG-A170



CE0168

P/NO : MFL67106412 (1.0)

www.lg.com

LG-A170 Användarhandbok – svenska

I den här handboken får du förklaringar och hjälp för din nya mobiltelefon. Den ger dig användbara förklaringar av telefonens funktioner.

En del av innehållet i den här handboken kanske inte stämmer in på din telefon, beroende på telefonens programvara eller på tjänsteleverantören.



Innehåll

Så fungerar din telefon.....	3
Installera SIM-kortet och ladda batteriet.....	5
Meny och Alternativ	7
Skriva text.....	8
Snabbreferens för funktioner	11
Riktlinjer för säker och effektiv användning	18
Felsökning.....	25
Tillbehör.....	29
Tekniska data	30

Så fungerar din telefon





Hörlursuttag/
laddningsport

Installera SIM-kortet och ladda batteriet

Installera SIM-kortet

Som abonnent i ett mobiltelefonnät får du ett SIM-kort som innehåller din abonnemangsinformation, t.ex. PIN-kod, eventuella andra tillgängliga tjänster och mycket annat.

Viktigt! SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om det repas eller böjs, så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet. Förvara alla SIM-kort utom räckhåll för små barn.

› endast 2G/2,5G-SIM stöds


Illustrationer

- 1 Öppna batteriluckan
- 2 Ta ur batteriet
- 3 Sätt i SIM-kortet
- 4 Sätt i batteriet
- 5 Stäng batteriluckan
- 6 Ladda batteriet

WARNING: Ta inte ut batteriet medan telefonen är påslagen eftersom det kan skada telefonen.



Information på skärmen

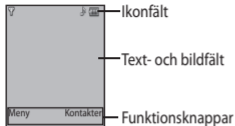


Ikoner på skärmen

	Styrkan på nätsignalen.
	Indikerar batterinivån.
	Indikerar nytt/nya SMS.
	Indikerar nytt/nya röstmeddelande(n).
	Indikerar att alarmklockan är ställd.
	Indikerar att din telefon använder de tysta inställningarna.
	Indikerar att din telefon använder utomhusinställningarna.
	Indikerar att din telefon använder headsetinställningarna.
	Indikerar att alla samtal vidarekopplas till ett annat nummer.
	Indikerar att din telefon är i Flygläge.
	Indikerar nytt/nya schema(n).

Meny och Alternativ

På telefonen finns en uppsättning funktioner som du kan använda för att anpassa telefonen efter dina behov. Funktionerna är ordnade i menyer och undermenyer som du når via vänster och höger funktionsknapp. Etiketten under skärmen precis ovanför funktionsknapparna visar knapparnas aktuella funktion.

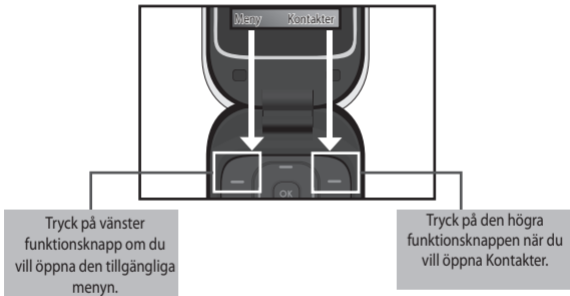

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats. Tryck på knappen **#*** när du vill byta läge.

T9-läge



I det här läget kan du mata in ord med bara en knapptryckning per bokstav. Varje knapp i knappsatsen är associerad med fler än en bokstav. I T9-läge jämförs automatiskt dina knapptryckningar med en inbyggd lingvistisk ordlista för att fastställa det korrekta ordet. På så sätt krävs betydligt färre knapptryckningar än i traditionellt ABC-läge. Inmatningsmetoden visas i det övre högra hörnet på din telefon.

Indikator	Funktion (Smartläge, svenska)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numerisk
Abc	Manuellt Abc
abc	Manuellt abc
ABC	Manuellt ABC

Slå på och av telefonen



Du kan slå av telefonen genom att trycka på eller hålla nere strömbrytaren.

Ringa ett samtal


- 1 Ange numret på knappsatsen.
- 2 Påbörja ett samtal genom att trycka på .
- 3 Avsluta samtalet genom att trycka på .

Tips! Om du vill lägga till + när du ringer internationella samtal trycker du ned **0**.

Ringa samtal från Kontakter

- 1 Tryck på  (upp) för att öppna adressboken.
- 2 Använd knappsatsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp..
- 3 Bläddra uppåt och nedåt bland kontakterna med styrknapparna. Om du vill bläddra bland deras olika nummer använder du styrknapparna åt vänster och höger.
- 4 Påbörja ett samtal genom att trycka på .

Svara på och avvisa samtal

När telefonen ringer svarar du genom att trycka på **Acceptera** eller . Under tiden som telefonen ringer trycker du på **Tyst** om du vill stänga av ljudet. Det här är en utmärkt funktion om du till exempel har glömt att ändra profilen till **Tyst** inför ett möte.

Tryck på  eller välj **Avvisa** om du inte vill besvara det inkommande samtalet.

Tips! Du kan ändra inställningarna på telefonen och besvara samtal på olika sätt. Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** och därefter **Samtal**. Välj **Svarsläge** och välj mellan **Öppna för att svara**, **Valfri knapp** eller **Endast lurknappen**.

- **Öppna för att svara** – Du kan besvara ett samtal genom att öppna telefonen
- **Valfri knapp** – Du kan besvara ett samtal genom att trycka på valfri knapp.
- **Endast lurknappen** – Du kan endast besvara ett samtal genom att trycka på lurknappen.

Ändra samtalsinställningarna

Du kan ställa in menyn beroende på samtalet. Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** och därefter **Samtal**.

- **Vidarekoppling** – Välj metoder för att vidarekoppla samtal.
- **Samtal väntar** – Välj Aktiv eller avbryt samtal väntar.

Kontrollera samtalslistor

Du kan se en sammanställning över alla missade, uppringda och mottagna samtal samt samtalstiden. Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan också visa hur många samtal du har ringt. Tryck på **Meny** och välj **Samtalslistor**.


Snabbpreferens för funktioner

Kalender

När du öppnar den här menyn visas en kalender. En fyrkantig markör placeras vid aktuellt datum. Du kan flytta markören till ett annat datum med hjälp av navigeringsknapparna.

Kontakter

Du kan söka efter en kontakt som finns bland alla dina kontakter.

- 1 Tryck på **Kontakter** och välj **Sök**, välj **Kontakter** på **Meny**-skärmen eller tryck på  (upp) på startskärmen.
 - 2 Använd knappsetsen och ange den första bokstaven för den kontakt du vill ringa upp.
 - 3 Bläddra uppåt och nedåt bland kontakterna med stryknapparna. Om du vill bläddra bland deras olika nummer använder du styrknapparna åt vänster och höger.
- **Ny kontakt:** Lägg till en ny post i telefonboken.
 - **Kortnummer:** Tilldela kontakter till någon av knapparna 2 till 8.
 - > **SOS-meddelande:** (Kortnummer-> Ok ->Knapp 9) Ett nödmeddelande kan skickas till fördefinierade nummer (maximalt 3) genom att trycka på och hålla nere knappen 9. När knappen 9 hålls nedtryckt visas meddelandet: "Ange SOS-meddelande?". Tryck på "Ja" och ange meddelandet som krävs och ange 3 nummer som du vill att meddelandet ska skickas till i Nödläget. Tryck sedan på Spara/Klar.
 - **Kopiera alla:** Du kan kopiera alla poster från SIM-kortets minne till telefonens minne, eller från telefonens minne till SIM-kortets.
 - **Ta bort alla:** Du kan ta bort alla poster från SIM-kortets minne eller telefonens minne.
 - **Minnesstatus:** Du kan kontrollera minnesstatusen för SIM-kortet eller telefonen.

• Information

- > **Tjänstenummer:** Få säker åtkomst till listan med tjänstenummer som tilldelats av din tjänsteleverantör.
- > **Egna nummer:** Du kan spara och kontrollera dina egna nummer på SIM-kortet.
- > **Visitkort:** Du kan spara och kontrollera ditt visitkort, innehållande information som ditt namn, nummer till mobilen, hemmet och kontoret samt e-postadress, och skicka det i ett meddelande.

Samtalslistor

Du kan se en sammanställning över alla missade, uppringda och mottagna samtal samt samtalstiden. Numret och namnet (om det är tillgängligt) visas tillsammans med datumet och tiden då samtalet ringdes. Du kan också visa hur många samtal du har ringt.

- **Alla samtal:** Visar alla listor av tre typer (Mottagna/Uppringda/Missade samtal) sorterade efter tidpunkt.
- **Missade samtal:** Med det här alternativet kan du visa de tjugo senaste obesvarade samtalen.
- **Uppringda samtal:** Med det här alternativet kan du visa de tjugo senaste utgående samtalen (uppringda nummer eller nummer du försökt ringa till).
- **Mottagna samtal:** Med det här alternativet kan du visa de tjugo senaste mottagna samtalen.
- **Samtalstid:** Med den här funktionen kan du visa samtalstiden för inkommande och utgående samtal.

Spel

LG-A170 levereras med förinstallerade spel som du kan roa dig med när du har tid över. Tryck på Meny och välj **Spel**.

Meddelanden

Skicka meddelanden

- 1 Tryck på **Meny**, välj **Meddelanden** och välj **Nytt meddelande**.
- 2 En ny meddelanderedigerare öppnas. Standardinställningen i meddelanderedigeraren är SMS-läge.
- 3 Skriv meddelandet med T9-läge eller Abc-läge. Du kan växla textinmatningsläge genom att trycka på **#+=**.
- 4 Tryck på **Alternativ** och välj Infoga om du vill lägga till en **symbol, mall, kontakt eller ett visitkort**.
- 5 Tryck på **Skicka till**.
- 6 Ange telefonnumret eller tryck på **Alternativ** och välj **Kontakter** eller **Senaste lista** för att öppna din kontaktlista, välj numret och tryck på Infoga, sedan Alternativ.
- 7 Tryck på **Skicka**.
 - **Inkorg:** Du får en avisering när ett meddelande har tagits emot. Det sparas också här.
 - **Utkast:** På den här menyn visas meddelandet som du har sparat.
 - **Utkorg:** På den här menyn kan du visa meddelanden som ska skickas eller som inte kunde skickas.
 - **Skickat:** På den här menyn kan du visa vilka meddelanden som redan har skickats, inklusive tid och innehåll.
 - **Lyssna på röstbrevlåda:** Med den här menyn kan du snabbt komma åt din röstbrevlåda.
 - **Informationsmeddelanden:** Informationsmeddelanden är SMS som sänds ut av nätoperatören till telefonen.
 - **Mallar:** Det finns fördefinierade meddelanden i listan. Du kan visa och redigera meddelandemallarna eller skapa nya meddelanden.
 - **Inställningar:** I den här menyn kan du ange funktioner från din nätoperatör.

Skriva text

Du kan skriva bokstäver och siffror med telefonens knappsats. När du t.ex. sparar namn i Kontakter, skriver meddelanden och skapar händelser i kalendern måste du skriva text. Du kan skriva text på telefonen på följande sätt: T9-läge, ABC-läge och 123-läge.

Obs! I vissa fält fungerar endast ett textinmatningsläge (t.ex. telefonnummer i adressboksält).

T9-läge

I T9-läget används en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följderna på de knappar du trycker på. Tryck bara på sifferknappen som motsvarar den bokstav du vill skriva, så känner ordboken igen ordet när alla bokstäver har matats in.

ABC-läge



I det här läget kan du mata in bokstäver genom att trycka på den knapp som är märkt med den aktuella bokstaven en, två, tre eller fyra gånger tills bokstaven visas.



123-läge

Skriv siffror med en knapptryckning per siffra. Du kan även lägga till siffror i textläge genom att hålla ned önskad knapp.




Profil

Du ändrar din profil, och väljer sedan mellan Normal, Tyst, Endast vibration, Utomhus, Flygläge och Headset.

- **Allmänt:** När du har ställt in den här profilen visas indikatorn  på startskärmen.
- **Tyst:** Både ringsignal och vibrator är avaktiverade. När du har ställt in den här profilen visas indikatorn  på startskärmen.

- **Endast vibration:** Ringsignalen är avaktiverad, endast vibratorn är aktiverad. När du har ställt in den här profilen visas indikatorn  på startskärmen.
- **Utomhus:** Det här är standardprofilen. Ringsignal och knapp ljud är inställda på max. När du har ställt in den här profilen visas indikatorn  på startskärmen.
- **Flygläge:** Använd den här funktionen för att ställa in inställningen för flygläget till **På** eller **Av**. Du kan inte ringa samtal eller skicka meddelanden när **Flygläget** är ställt i läget **På**.
- **Headset:** När headsetet är anslutet till telefonen visas indikatorn  på startskärmen. Du kan anpassa signaltyp för samtal, ringsignaler, ringsignalsstyrka, signaltyp för meddelanden, meddelandevolym, knappsatsljud, volym för knappsatsljud, lucksignaler, effektljudsvolym och slå på/av volym.

Verktyg

- **Fejkat samtal:** Du kan ange att ett fejkat inkommande samtal ska komma efter en viss tid med det namn och nummer som du anger. Du anger ett fejkat samtal genom att gå till Fejkat samtal i Inställningar. Ange Fejkat samtal som **PÅ**. Välj bland alternativen efter hur lång tid du vill att det fejkade samtalet ska aktiveras. Ange från vilket namn och nummer det fejkade samtalet ska komma, och tryck slutligen på Spara för att spara dina inställningar. Du anropar det fejkade samtalet genom att trycka på    från startskärmen.
- **Miniräknare:** Innehåller standardfunktioner som addition, subtraktion, multiplikation och division.
- **Tidtagarur:** Med det här alternativet kan du använda ett tidtagarur.
- **Enhetskonvertering:** Med den här funktionen kan du omvandla ett värde i en måttenhet till motsvarande värde i en annan måttenhet.
- **Världsklocka:** Du kan fastställa aktuell tid i en annan tidszon eller i ett annat land.

Kalender

- **Alarm:** Du kan ställa in upp till tre alarm som ringer vid inställda klockslag.
- **Anteckning:** Du kan registrera egna anteckningar här..

Inställningar

- **Datum och tid:** Ställ in funktioner relaterade till datum och tid.
- **Språk:** Du kan ändra språk på telefonens skärmtext. Ändringen påverkar även inmatningsspråket.
- **Skärm:** Du kan justera inställningar för telefonens skärm.
 - > LED Lighting - När du väljer LED Lighting På fungerar LED-skärmen på framsidan.
 - Ström på/av, Mapp öppen/stängd, Inkommande SMS: 1 blinkning.
 - Inkommande samtal: Blinka tills ringsignalen slutar.
 - Alarm: Blinka tills du stänger av det eller tills alarmer slutar.
 - Batteriladdning: Behåll ljuset på. När batteriet är fulladdat stängs LED:n av.
- **Samtal:** Du kan ställa in menyerna beroende på samtalet.
- **Säkerhet:** På den här menyn kan du ställa in telefonen på ett säkert sätt.
 - > **PIN-kodsbegäran** - Välj en PIN-kod som ska anges när mobilen startas.
 - > **Telefonlås** - Välj en säkerhetskod för att låsa telefonen. Välj någon av inställningarna När strömmen slås på, Vid byte av SIM-kort eller Omedelbart.

- > **Samtalsspärr** - Välj ett lösenord för samtalsspärr för alla utgående samtal, utgående internationella, utgående internationellt vid roaming, alla inkommande samtal eller inkommande vid roaming.
- > **Fast nummer** - Om du väljer en PIN2-kod för att aktivera fast nummer kan du begränsa samtal endast till de som finns i Kontakter.
- > **Stöldskydd med spårning (ATMT)** - Om mobilen blir stulen skickas ett SMS till de telefonnummer som konfigurerats av den rättmätige ägaren. Användaren måste konfigurera ATMT-inställningarna med namn, primärt och sekundärt nummer. Användaren måste slå på ATMT-funktionen för att den ska aktiveras. Standardkoden för ATMT är "0000". I ATMT-SMS:et finns information om den stulna telefonens IMEI, aktuella position och telefonnumret till den person som använder mobilen.
- > **Ändra koder** - Om du vill ändra din PIN1- eller PIN2-kod, eller ATMT-koden, anger du först den gamla koden och därefter den nya.
- **Energispar:** Om du ställer in **Alltid på** sparar du batteri när du inte använder telefonen. Ange om energisparinställningarna ska vara **Alltid på, Bara natt** eller **Av**.
- **Val av nät:** Välj ett nät som registreras automatiskt eller manuellt.
- **Återst. inställn.:** Använd **Nollställ** om du vill återställa fabriksinställningarna. Du behöver säkerhetskoden för att återställa mobilen. Som standard används koden "0000".
- **Minnesstatus:** Du kan kontrollera ledigt utrymme och minnesanvändning för varje lagringsplats.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna. Närmare information finns i denna användarhandbok.

VARNING

- Mobiltelefoner måste alltid vara avstängda i flygplan.
- Håll inte telefonen i handen när du kör bil.
- Använd inte telefonen i närheten av bensinstationer, bränsledepåer, kemiska fabriker eller sprängplatser.
- För säkerhets skull bör du ENDAST använda rekommenderade ORIGINAL-batterier och -laddare.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar eller allvarliga skador på telefonen.
- Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.

VARNING!

- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal.
- Använd bara originaltillbehör, annars kan telefonen ta skada.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

- All utrustning som sänder ut radiovågor kan störa annan elektronik i närheten. Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Batterier ska omhändertas i enlighet med gällande lagar och regler.
- Ta inte isär telefonen eller batteriet.

Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate)

Telefonmodellen LG-A170 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate, förkortat SAR. SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP) är 2 W/kg i genomsnitt för tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 0.745 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0.371 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), vilket är 1,6 W/kg i medelvärde per ett (1) gram vävnad.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

Skötsel och underhåll av produkten

VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Telefonens yta kan ta skada om du klär in den i plast.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa. (Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol.)
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål. Det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Tryck inte på antennen i onödan.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

Användning av telefonen

Elektroniska apparater

Alla mobiltelefoner är känsliga för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte telefonen utanpå en pacemaker, dvs. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid vägkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovågorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för starka ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

Obs! Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

☐ Riktlinjer för säker och effektiv användning

Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. Mer detaljerad information om kassering av din gamla apparat kan fås av kommunen, renhållningsverket eller den butik där du köpte produkten.



Kassering av använda batterier/ uppladdningsbara batterier

1. När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2006/66/EG.
2. Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
3. Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
4. Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
5. Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

☐ Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Telefonen slås ej på	Ta ur batteriet och sätt sedan tillbaka det igen. Tryck sedan på Strömbrytaren för att sätta på telefonen.
Batteriet är tomt	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.
Batteriet laddas inte upp ordentligt eller telefonen slår av sig själv ibland.	Torka av laddningskontakterna, både på telefonen och batteriet, med en mjuk, ren trasa.
Batteriets användningstid blir kortare.	Om batteritiden är kort kan det bero på användarens omgivning, ett stort antal samtal, eller svaga signaler.
Laddningsfel - Temperatur utanför intervall	Kontrollera att omgivningstemperaturen är korrekt, vänta en stund och ladda sedan igen.

☐ Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Laddningsfel - fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.
Laddningsfel - Batteriet ur funktion	Byt ut batteriet.
Laddningsfel - Ingen batteriikon visas vid laddning	Batteriet är dött eller har inte använts på länge. Det kan dröja en stund innan batteriikonen syns på skärmen.
Glömt telefonkod eller lösenord	Den förvalda koden är "0000".
Ange PUK	PIN-koden har angetts felaktigt tre gånger i rad och telefonen är nu låst. Ange PUK-koden som din tjänsteleverantör har tillhandahållit.
Förlorat nät	Du kan vara i ett område med svag signal. Flytta dig och försök igen. Du försöker få tillgång till ett alternativ som inte täcks av abonnemanget hos din tjänsteleverantör. Kontakta tjänsteleverantören för mer information.

□ Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Du har angett ett nummer men det ringdes inte upp	Kontrollera att du har tryckt på Lurknappen . Kontrollera att du har använt nätverkstjänst. Kontrollera att du inte har angett en samtalsspärr för utgående samtal. Kontrollera att du har angett riknumret.
Du kan inte bli nådd av uppringande	Kontrollera att telefonen är påslagen. Tryck på Lurknappen i mer än en sekund. Kontrollera att du har åtkomst till nätverkstjänsten. Se till att du inte har angett en samtalsspärr för utgående samtal.
Den uppringande hör dig inte när du talar	Kontrollera att du har stängt av högtalaren. Kontrollera att du håller telefonen tillräckligt nära munnen. Mikrofonen är placerad längst ned på telefonen.

☐ Felsökning

Problem	Möjlig lösning
Röstkvaliteten är dålig vid samtal	Kontrollera indikatorn för signalstyrka på skärmen. Antalet streck visar signalstyrkan. Försök att flytta på telefonen lite grann eller ställ dig närmare ett fönster om du är inomhus.
Inget nummer slås när du tar fram en kontakt	Använd funktionen Telefonbokssökning och se till att numret har lagrats korrekt. Spara om numret om det behövs.
Om ovanstående riktlinjer inte hjälper dig att lösa problemet	Notera mobiltelefonens modellnummer och en tydlig beskrivning av problemet. Kontakta din återförsäljare eller LG:s servicecenter för att få hjälp.

□ Tillbehör

Det finns flera olika tillbehör till din mobiltelefon. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov.

Standardbatteri



Reseadapter



Obs!

- › Använd alltid äkta LG-tillbehör. Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- › Tillbehören kan skilja sig åt mellan olika regioner. Om du vill ha mer information kontaktar du det regionala serviceföretaget eller en servicerepresentant.

□ Tekniska data

Allmänt

Produktnamn: LG-A170

System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band


Terminalutrustning

Temperaturgränser

Max: + 55 °C (urladdning)

+ 45 °C (laddning)

Min: -10° C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 30, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A170, LG-A175, LG-A175b	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 50369-2001, EN62209-1:2006, EC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BA01) BA01, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames/Garvey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	17.Feb.2011
		
	Signature of representative	
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		

LG-A170 Brukerhåndbok – norsk

Denne veiledningen hjelper deg med å forstå den nye mobiltelefonen. Du vil få nyttige forklaringer av telefonfunksjonene.

Noe av innholdet i denne håndboken kan være annerledes enn telefonen, avhengig av hva slags programvare du har på telefonen, og hvilken tjenesteleverandør du bruker.



Innhold

Bli kjent med telefonen din	3
Sette inn SIM-kortet og lade batteriet	5
Meny og alternativer	7
Skrive inn tekst	8
Hurtigreferanse for funksjon	11
Retningslinjer for trygg og effektiv bruk...	18
Feilsøking	25
Tilbehør	29
Tekniske opplysninger	30

Bli kjent med telefonen din





**Hodetelefonkontakt/
laderkontakt**

Sette inn SIM-kortet og lade batteriet

Sette inn SIM-kortet

Når du abonnerer på et mobilnettverk, får du et SIM-kort som inneholder abonnementsinformasjon som PIN, tilgjengelige tilleggstjenester med mer.

Viktig: Vær forsiktig når du håndterer, setter inn eller tar ut SIM-kortet, fordi både kortet og kontaktene lett kan skades av riper eller hvis kortet bøyes. Oppbevar alle SIM-kort utenfor rekkevidden til små barn.

› bare SIM-kort for 2G/2.5G støttes

Illustrasjoner

- 1 Åpne batteridekselet
- 2 Ta ut batteriet
- 3 Sett inn SIM-kortet
- 4 Sett inn batteriet
- 5 Lukk batteridekselet
- 6 Lad opp batteriet

ADVARSEL: Ikke fjern batteriet når telefonen er slått på, da dette kan skade telefonen.



Skjerminformasjon




Skjermikoner

	Viser styrken på nettverkssignalet.
	Viser batteriets ladeivå
	Viser ny(e) tekstmelding(er)
	Viser ny(e) talemelding(er)
	Viser at alarmklokken er angitt.
	Viser at telefonen bruker lydløse innstillinger.
	Viser at telefonen bruker utendørsinnstillinger.
	Viser at telefonen bruker hodetelefoninnstillinger.
	Viser at alle innkommende anrop viderekobles til et annet nummer.
	Viser at telefonen er i Flight Mode.
	Viser ny(e) tidsplan(er)

Meny og alternativer

Telefonen har en rekke funksjoner som gjør det mulig å tilpasse den. Disse funksjonene er ordnet i menyer og undermenyer, som du åpner ved hjelp av høyre og venstre valgtast. Teksten nederst på skjermen, rett ovenfor valgtastene, viser hvilken funksjon tastene har.

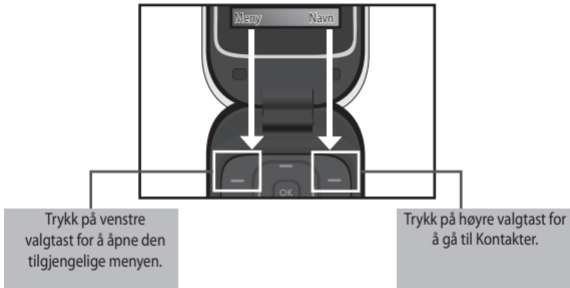

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet. Trykk på **##**-tasten for å endre modus.

T9-modus

I denne modusen kan du skrive ord med bare ett tastetrykk for hver bokstav. Hver av tastene på tastaturet har mer enn én bokstav. T9-modusen sammenligner tastetrykkene automatisk med en innebygd ordliste for å finne det riktige ordet. Dette krever langt færre tastetrykk enn tradisjonell ABC-modus.



Innskrivingsmetoden vises i hjørnet øverst til høyre på telefonen.

Indikator	Funksjon (norsk smartmodus)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Tall
Abc	Multitasting Abc
abc	Multitasting abc
ABC	Multitasting ABC

Slå telefonen av og på



Du kan slå telefonen av og på ved å trykke på eller holde nede av/på-tasten.

Foreta anrop

- 1 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet.
- 2 Trykk på  for å starte anropet.
- 3 Trykk på  for å avslutte anropet.

TIPSHvis du vil angi + for å foreta internasjonale anrop, trykker du på og holder nede **0**.

Foreta et anrop fra kontaktene

- 1 Trykk på  (opp) for å åpne adresseboken.
- 2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet.
- 3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene, bruker du opp- og ned-navigeringstastene. Hvis du vil bla gjennom de ulike numrene, bruker du høyre og venstre navigeringstast.
- 4 Trykk på  for å starte anropet.

Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykker du på **Godta** eller  for å besvare anropet. Mens telefonen ringer, velger du **Lydløs** for å dempe ringingen. Dette er praktisk hvis du for eksempel har glemte å endre profilen til **Lydløs** i et møte.

Trykk på  eller **Avvis** for å avvise innkommende anrop.

TIPS Du kan endre innstillingene på telefonen for å svare på anropene på ulike måter. Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Anrop**. Velg **Svarmodus**, og velg blant **Svare ved å åpne telefonen**, **Hvilken som helst tast** eller **Bare send nøkkel**.

- **Svare ved å åpne telefonen** – du kan svare ved å åpne telefonen.
- **Hvilken som helst tast** – du kan svare ved å trykke på hvilken som helst tast.
- **Bare send nøkkel** – du kan bare svare ved å trykke på Send-tasten.

Endre anropsinnstillinger

Du kan angi innstillinger for anrop. Trykk på **Meny**, og velg **Innstillinger** og deretter **Anrop**.

- **Viderekobling av anrop** – velg metoder for viderekobling av anrop.
- **Samtale venter** – aktiver eller deaktiver Samtale venter.

Vise anropshistorikken

Du kan vise historikk for alle, tapte, utgående og innkommende anrop, samt samtalevarighet. Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise hvor mange ganger du har ringt. Trykk på **Meny**, og velg **Anropshistorikk**.

Hurtigreferanse for funksjon

Kalender

Når du åpner denne menyen, vises en kalender. Det er plassert en firkantet markør på dagens dato. Du kan flytte markøren til en annen dato ved hjelp av navigeringstastene.

Navn

I Navn kan du søke etter kontakter.

- 1 Trykk på **Navn**, velg **Søk**, og velg deretter **Navn** fra **Meny**-skjermen eller trykk på  (opp) fra startskjermen.
 - 2 Skriv inn første bokstav i navnet til kontakten du vil ringe, ved hjelp av tastaturet.
 - 3 Hvis du vil bla gjennom kontaktene, bruker du opp- og ned-navigeringstastene. Hvis du vil bla gjennom de ulike numrene, bruker du høyre og venstre navigeringstast.
- **Ny kontakt:** Her kan du legge til oppføringer i telefonlisten.
 - **Hurtigvalg:** Tilordne **Navn** til tastene 2 til 8.
 - > **SOS message (SOS-melding):** (Hurtigvalg -> OK -> tast 9) Du kan sende en nødmelding til opptil 3 forhåndsdefinerte numre ved å trykke på og holde nede tast 9. Hvis du trykker på og holder nede tast 9, vises meldingen Set SOS message? (Angi SOS-melding?). Trykk på Ja, tast inn ønsket melding, og angi opptil 3 numre du vil sende meldingen til i nødmodus. Deretter trykker du på Lagre/Ferdig.
 - **Kopier alle:** Du kan kopiere alle oppføringene fra SIM-kortminnet til telefonminnet eller fra telefonminnet til SIM-kortminnet.
 - **Slett alle:** Du kan slette alle oppføringene fra SIM-kortminnet eller telefonminnet.
 - **Minnestatus:** Du kan vise minnestatusen for SIM-kortet og telefonen.

• Informasjon

- > **Tjenestenumre:** Vis listen over tjenestenumre tilordnet av tjenesteleverandøren.
- > **Eget nummer:** Du kan lagre ditt eget nummer i SIM-kortet slik at du kan slå det opp.
- > **Visittkort:** Du kan lagre og vise visittkortet ditt med informasjon som navn, mobiltelefonnummer, fasttelefonnummer og e-postadresse og sende kortet i en melding.

Anropshistorikk

Du kan vise historikk for alle, tapte, utgående og innkommende anrop, samt samtalevarighet. Nummeret og navnet (hvis tilgjengelig) vises sammen med datoen og tidspunktet for samtalen. Du kan også vise hvor mange ganger du har ringt.

- **Alle anrop:** Viser en liste over alle anrop av de tre typene (innkommende/utgående/tapte) etter tidspunkt.
- **Tapte anrop:** Med dette alternativet kan du vise de 20 siste ubesvarte anropene.
- **Oppringte numre:** Med dette alternativet kan du vise de siste 20 oppringte numrene.
- **Mottatte anrop:** Med dette alternativet kan du vise de 20 siste innkommende anropene.
- **Samtalevarighet:** Lar deg vise varigheten av mottatte og utgående samtaler.

Spill

LG-A170 leveres med forhåndsinstallerte spill, slik at du har noe å gjøre når du har tid til overs. Trykk på Meny, og velg **Spill**.

Meldinger

Sende en melding

- 1 Trykk på **Meny**, og velg **Meldinger** og deretter **Ny melding**.
 - 2 Meldingsredigeringsprogrammet åpnes. Standardinnstillingen til meldingsredigeringsprogrammet er SMS-modus.
 - 3 Skriv meldingen din, enten ved hjelp av T9-ordlisten eller i manuell Abc-modus. Du kan bytte tekstskrivingsmodus ved å trykke på **#+***.
 - 4 Trykk på **Alternativer**, og velg Sett inn hvis du vil sette inn et **symbol**, **en mal**, **en kontakt** eller et **visittkort**.
 - 5 Trykk på **Send til**.
 - 6 Tast inn telefonnummeret, eller trykk på **Alternativer** og velg **Navn** eller **Nylig-liste** for å åpne kontaktlisten. Velg nummeret, og trykk på Sett inn og deretter **Alternativ**.
 - 7 Trykk på **Send**.
- **Innboks:** Du blir varslet når du har mottatt en melding. Meldingen lagres her.
 - **Utkast:** Her vises meldinger du har lagret.
 - **Utboks:** Her kan du vise meldingen som skal sendes eller som sending mislyktes for.
 - **Sendt:** Her kan du vise sendte meldinger, inkludert tidspunkt og innhold.
 - **Lytt til talepost:** Her får du rask tilgang til talepostkassen.
 - **Infomeldinger:** Meldinger fra infotjenesten er tekstmeldinger som leveres til telefonen fra nettverket.
 - **Maler:** Det finnes forhåndsdefinerte meldinger i listen. Du kan vise og redigere malmeldingene eller lage nye meldinger.
 - **Innstillinger:** Her kan du angi funksjoner for nettverkstjenesteleverandøren.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn alfanumeriske tegn ved hjelp av telefontastaturet. Du må for eksempel skrive inn tekst for å kunne lagre navn i Navn, skrive en melding eller føre opp avtaler i kalenderen. Du kan bruke de følgende metodene for å skrive inn tekst: T9-ordlistemodus, manuell ABC-modus og 123-modus.

Merk: I enkelte felt er det bare mulig å legge inn en bestemt type tekst (f.eks. telefonnumre i feltene i telefonboken).

T9-ordlistemodus

T9-modusen bruker en innebygd ordliste til å gjenkjenne ordene du skriver, basert på tastesekvensene du trykker. Trykk på nummertasten til bokstaven du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn.

Manuell ABC-modus



Denne modusen gir deg mulighet til å skrive inn bokstaver ved å trykke på tastene som er merket med bokstavene du vil ha, én, to, tre eller fire ganger til bokstaven vises.




123-modus

Du kan taste inn tall ved å trykke én gang på hver talltast. Du kan også taste inn tall mens du er i bokstavmodus ved å trykke på og holde inne ønsket tast.



Profil

Du kan endre profil og velge mellom Generelt, Lydløs, Bare vibrer, Utendørs, Flight Mode og Headset.

- **Generelt:** Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren  på standby-skjermen.
- **Lydløs:** Ringetone og vibrering deaktiveres. Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren  på standby-skjermen.

- **Bare vibrer:** Ringetonen deaktiveres, bare vibrering aktiveres. Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren  på standby-skjermen.
- **Utendørs:** Dette er standardprofilen. Volumet for ringetone og tastetone er satt til høyeste nivå. Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren  på standby-skjermen.
- **Flight Mode:** Bruk denne funksjonen for å slå Flight Mode **på** eller **av**. Du kan ikke ringe eller sende meldinger når **Flight Mode** er **på**.
- **Headset:** Når du har angitt denne profilen, vises indikatoren  på standby-skjermen. Du kan tilpasse anropsvarslingstypen, ringetoner, ringevolum, varsel tone for melding, meldingstoner, meldingsvolum, tastetoner, tastevolum, flip tones, volum for lydeffekt og slå på/av volum.

Verktøy

- **Fake call:** Du kan konfigurere et falskt innkommende anrop på et bestemt tidspunkt og med det navnet og nummeret du angir. Hvis du vil konfigurere Fake call, gå du til Innstillinger og deretter Fake call. Sett Fake call til PÅ. I Alternativer angir du når du vil at det falske anropet skal aktiveres. Angi hvilket navn og nummer det falske anropet skal komme fra, og trykk på Lagre for å lagre innstillingene. Hvis du vil aktivere det falske anropet, trykker du nå på   på standby-skjermen.
- **Kalkulator:** Inneholder de grunnleggende regneartene som å legge sammen, trekke fra, gange og dele.
- **Stoppeklokke:** Med dette alternativet kan du bruke stoppeklokkefunksjonen.
- **Enhetskonvertering:** Med denne funksjonen kan du konvertere mål i en rekke enheter til ønsket enhet.
- **Verdensklokke:** Viser hva klokken er i en annen tidssone eller by.

Planlegger

- **Alarm:** Du kan angi opptil tre klokkeslett for alarmen.
- **Notat:** Her kan du lagre dine egne notater.

Innstillinger

- **Dato og tid:** Du kan tilpasse tids- og datoinnstillingene.
- **Språk:** Du kan velge språk for teksten som vises på telefonskjermen. Hvis du endrer språk, vil dette også gjelde språket for innskrivingsmodus.
- **Skjerm:** Du kan endre innstillingene for telefonskjermen.
 - > **LED Lighting (LED-belysning)** – Når du slår LED-belysning på, fungerer LED-skjermen på frontdekselet.
 - Slå på/av, åpne/lukke mappe, innkommende SMS: ett blink.
 - Innkommende anrop: blinker til ringetonen slutter.
 - Alarm: blinker til alarmen slutter eller du slår den av.
 - Batteriet lades: lyset blir værende på. Når batteriet er fulladet, slås LED-belysningen av.
- **Anrop:** Du kan angi innstillinger for anrop.
- **Sikkerhet:** Med denne menyen kan du stille inn telefonsikkerheten.
 - > **Oppgi PIN-kode** – Velg en PIN-kode som du blir bedt om å oppgi når du slår på telefonen.
 - > **Telefonlås** – Velg en sikkerhetskode for å låse telefonen, enten Når slått på, Ved endret SIM eller Øyeblikkelig.

- > **Anropssperre** – Velg et sperrepassord for alle utgående anrop, utgående internasjonale anrop, utgående internasjonal ved roaming, alle innkommende eller innkommende ved roaming.
- > **Fast nummer** – Velg en PIN2-kode for å aktivere faste numre, som begrenser anrop til bare numre i kontaktlisten.
- > **Sporing av stjålet mobiltelefon (ATMT)** – Hvis telefonen blir stjålet, sender den SMS-meldingen til numrene som den faktiske eieren har konfigurert. Brukeren må først konfigurere ATMT-innstillinger med navn, primærtelefonnummer og sekundærtelefonnummer. Brukeren må slå på ATMT for å aktivere ATMT-funksjonen. Som standardinnstilling er ATMT-koden 0000. SMS-meldingen fra ATMT vil inneholde informasjon om IMEI-nummeret til den stjålne telefonen, gjeldende plassering og nummeret til personen som bruker telefonen.
- > **Endre koder** – Hvis du vil endre sikkerhetskoden eller PIN1- eller PIN2-koden, angir du den gamle koden og deretter den nye.
- **Strømsparing:** Hvis du velger **Alltid på**, kan du spare batteristrøm når du ikke bruker telefonen. Velg for å veksle mellom strømsparingsinnstillingene **Alltid på**, **Bare om natten** eller **Av**.
- **Valg av nettverk:** Du kan velge et nettverk for automatisk eller manuell registrering.
- **Nullstil. Innst.:** Bruk **Nullstil** for å tilbakestille telefonen til fabrikkinnstillingene. Du må ha sikkerhetskoden for å bruke denne funksjonen. Som standardinnstilling er sikkerhetskoden 0000.
- **Minnestatus:** Du kan se hvor mye minne som er ledig og brukt for hver minneenhet.

□ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene. Du finner mer detaljert informasjon i denne håndboken.

⚠ ADVARSEL!

- Mobiltelefoner skal alltid være slått av om bord i fly.
- Ikke hold telefonen i hånden når du kjører bil.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av bensinstasjoner, drivstoffdepoter, kjemiske anlegg eller sprengningsoperasjoner.
- For din egen sikkerhet må du KUN bruke ORIGINALE batterier og ladere.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Dette gjelder også små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.

FORSIKTIG

- Slå av telefonen der dette er pålagt. Ikke bruk telefonen på sykehus. Den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop.
- Bruk kun ORIGINALT tilbehør for å unngå skade på telefonen.
- All bruk av radiosendere medfører fare for forstyrrelser i elektroniske apparater i nærheten. Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Batterier skal kastes i samsvar med gjeldende lovverk.
- Ikke demonter telefonen eller batteriet.

□ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate)

Denne mobiltelefonmodellen, LG-A170, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarden for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført med standardiserte metoder der telefonen sender med den maksimale styrken den er sertifisert for i alle frekvensbånd som brukes.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 0.745 W/kg (10 g) ved bruk ved øret og 0.371 W/kg (10 g) når telefonen bæres på kroppen.
- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen anbefalt av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), som er 1,6 W/kg gjennomsnittlig fordelt over ett (1) gram kroppsvev.

□ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Behandling og vedlikehold av produktet

ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TVer, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Telefondekselet kan skades hvis du dekker telefonen med plastfolie eller vinyletui.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten. (Du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol.)
- Ikke utsett enheten for store mengder røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som hodetelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

☐ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Effektiv telefonbruk

Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan forårsake interferens i andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Hvis kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.

Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

☐ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår på eller av telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

MERK: Høy lyd eller høyt trykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av telefonen før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på flyet med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Dette gjelder også små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

□ Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan være fare for eksplosjon hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.



Kaste det gamle utstyret ditt

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
3. Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
4. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



Kassering av brukte batterier/akkumulatører

1. Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss på er festet til et batterier/akkumulatører for et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2006/66/EC.
2. Dette symbolet kan være kombinert med symbolene forvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv, 0,002% kadmium eller 0,004% bly.
3. Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
4. Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
5. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

□ Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Kan ikke slå på telefonen	Ta ut batteriet, og sett det inn igjen. Trykk deretter på av/på-knappen for å slå på telefonen.
Tomt batteri	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Batteriet lades ikke som det skal, eller telefonen slår seg av.	Tørk av ladekontaktene på telefonen og batteriet med en ren, myk klut.
Brukstiden på batteriet blir kortere.	Hvis batteritiden er kort, kan det skyldes brukeromgivelsene, veldig mange anrop eller svake signaler.
Ladefeil – temperaturen er for høy eller for lav	Sørg for at omgivelsene har riktig temperatur, vent litt, og prøv å lade på nytt.

❑ Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Ladefeil – feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
Ladefeil – feil ved batteriet	Bytt ut batteriet.
Ladefeil – det vises ikke noe batteriikon ved lading	Batteriet er tomt eller har ikke vært brukt på lenge. Det kan ta en stund før batteriikonet vises på skjermen.
Glemt telefonkode eller passord	Som standardinnstilling er telefonkoden 0000.
Angi PUK-kode	Det er angitt feil PIN-kode 3 ganger på rad, derfor er telefonen nå sperret. Du må angi PUK-koden fra tjenesteleverandøren.
Ingen dekning	Det kan hende at du befinner deg i et område med dårlig dekning. Flytt deg til et annet sted, og prøv på nytt. Du prøver å få tilgang til en tjeneste du ikke abonnerer på. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

□ Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Du har tastet inn et nummer, men ikke ringt.	Kontroller at du har trykket på Send-tasten . Kontroller at du har koblet til riktig nettverkstjeneste. Kontroller at du ikke har angitt et sperrealternativ for utgående anrop. Kontroller at du har angitt riktig retningsnummer.
Andre kan ikke nå deg	Kontroller at telefonen er slått på. Trykk på Send-tasten i mer enn ett sekund. Kontroller at du er koblet til riktig nettverkstjeneste. Kontroller at du ikke har angitt et sperrealternativ for utgående anrop.
Andre kan ikke høre deg	Kontroller at du har slått av høyttaleren. Kontroller at du holder telefonen nær munnen. Mikrofonen er plassert nederst på telefonen.
Dårlig stemmekvalitet under samtaler	Kontroller signalstyrken på skjermen. Antallet linjer viser signalstyrken. Prøv å bevege telefonen litt, eller gå nærmere et vindu hvis du er innendørs.

□ Feilsøking

Problem	Mulig løsning
Det blir ikke slått noe nummer når du ringer tilbake til en kontakt.	Bruk funksjonen for søk i telefonlisten for å kontrollere at riktig nummer er lagret. Lagre om nødvendig nummeret på nytt.
Hvis løsningsforslagene over ikke hjelper	Noter deg telefonens modellnummer, og prøv å beskrive problemet så klart du kan. Kontakt forhandleren eller LG for å få hjelp.

□ Tilbehør

Der findes forskelligt tilbehør til din telefon. Du kan vælge tilbehør i forhold til dine personlige kommunikationskrav.

Standardbatteri



Rejseoplader



Bemærk

- › Brug altid originalt LG-tilbehør. Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- › Tilbehør kan variere fra område til område. Du kan få flere oplysninger hos vores lokale partner eller forhandler.

□ Tekniske opplysninger

Generelt

Produktnavn: LG-A170

System: GSM 900 / DCS 1800 Dual Band-
terminalutstyr

Omgivelsestemperatur

Maks: +55 °C (bruk),
+45 °C (lading)
Min: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 30, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A170, LG-A175, LG-A175b	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 50369-2001, EN62209-1:2006, EC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAET) BAET, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames/Gurrey - KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Doo Haeng Lee / Director
		Issued Date 17.Feb.2011
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		 Signature of representative

LG-A170 Brugermanual - Dansk

Denne manual vil hjælpe dig med at forstå din nye mobiltelefon. Den indeholder nyttige forklaringer af telefonens funktioner.

Noget af indholdet i denne manual kan være forskelligt fra din telefon afhængigt af telefonsoftwaren eller din tjenesteudbyder.



Indhold

Lær din telefon at kende.....	3
Installation af SIM-kort og opladning af batteri	5
Menu og indstillinger	7
Indtastning af tekst.....	8
Henvisning til hurtigfunktion	11
Retningslinjer for sikker og effektiv brug .	18
Fejlfinding	25
Tilbehør	29
Tekniske data	30

Lær din telefon at kende





Stik til headset/
Opladerport

Installation af SIM-kort og opladning af batteri

Installation af SIM-kort

Når du abonnerer på et mobiltelefonnetværk, får du et SIM-kort, der er fyldt med dine abonnementsoplysninger, som f.eks. din PIN, eventuelle tilgængelige tjenester og meget andet.

Vigtigt! SIM-kortet og dennes kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis det bliver ridset eller bøjet, så vær forsigtig, når du håndterer, indsætter eller fjerner kortet. Opbevar alle SIM-kort uden for små børns rækkevidde.

› kun 2G/2.5G SIM understøttes

Illustrationer

- 1 Åbn batteridækslet
- 2 Fjern batteriet
- 3 Isæt dit SIM-kort
- 4 Isæt batteriet
- 5 Luk batteridækslet
- 6 Oplad batteriet

ADVARSEL: Fjern ikke batteriet, når telefonen er tændt, da dette kan beskadige telefonen.



Displayoplysninger




Ikoner på skærmen

	Angiver styrken af netværkssignalet.
	Angiver batteriets opladningsniveau.
	Angiver ny eller nye SMS('er).
	Angiver ny eller nye telefonbesked(er).
	Angiver, at vækkeuret er indstillet.
	Angiver, at telefonen bruger indstillingen Stille.
	Angiver, at telefonen bruger indstillingen Udendørs.
	Angiver, at telefonen bruger indstillingen Headset.
	Angiver, at alle opkald viderestilles til et andet nummer.
	Angiver, at telefonen er i flytilstand.
	Angiver ny eller nye tidsplaner.

Menu og indstillinger

Telefonen indeholder en række funktioner, som du kan bruge til tilpasning af telefonen. Disse funktioner er arrangeret i menuer og undermenuer, som du kan få adgang til ved hjælp af venstre og højre funktionstast. Etiketten nederst på skærmen lige over funktionstasterne angiver den aktuelle funktion.

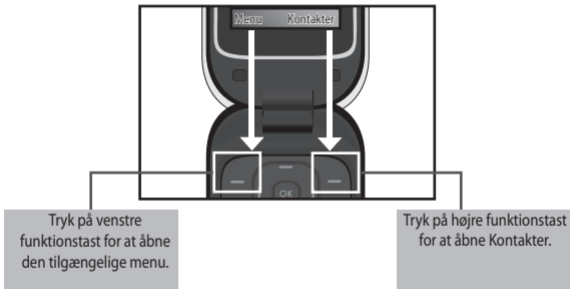

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur. Hvis du vil ændre tilstand, skal du trykke på tasten **##**.

T9-tilstand

Med denne funktion kan du indtaste ord med kun et enkelt tastetryk pr. bogstav. Hver tast på tastaturet er tilknyttet mere end ét bogstav. T9-tilstanden sammenligner automatisk dine tastetryk med en intern ordbog for at bestemme det korrekte ord, hvilket dermed kræver langt færre tastetryk end den traditionelle ABC-tilstand.



Indtastningsmetoden vises i øverste højre hjørne af telefonen.

Indikator	Funktion (Dansk Smart-tilstand)
T9Abc	T9 Smart Abc
T9abc	T9 Smart abc
T9ABC	T9 Smart ABC
123	Numerisk
Abc	Multitap Abc
abc	Multitap abc
ABC	Multitap ABC

Sådan tænder og slukker du telefonen



Du kan tænde og slukke telefonen ved at trykke på tænd/sluk-tasten eller holde den nede.

Foretagelse af opkald


- 1 Indtast nummeret på tastaturet.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på .

TIP! Hvis du vil indtaste + ved internationale opkald, skal du holde 0 **nede**.

Sådan foretages opkald fra dine kontakter

- 1 Tryk på  (op) for at åbne adressebogen.
- 2 Indtast det første bogstav på tastaturet i den kontakt, du vil ringe til.
- 3 Hvis du vil rulle igennem dine kontakter, skal du bruge navigationstasterne op og ned. Og brug navigationstasterne venstre og højre for at rulle gennem deres forskellige numre.
- 4 Tryk på  for at ringe op.

Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på **Accepter** eller på  for at besvare opkaldet. Mens din telefon ringer, skal du trykke på **Stille** for at slå ringetonen fra. Dette er praktisk, hvis du har glemt at skifte profil til **Stille** i forbindelse med et møde.

Tryk på  eller på **Afvis** for afvise det indgående opkald.

TIP! Du kan ændre indstillingerne på din telefon for at besvare opkald på forskellige måder. Tryk på **Menu**, vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**. Vælg **Svartilstand**, og vælg mellem **Besvar via klap**, **Vilkårlig tast** eller **Kun send-tasten**.

- **Besvar via klap** – Du kan besvare et opkald ved hjælp af klappen
- **Vilkårlig tast** – Du kan besvare et opkald ved at trykke på en vilkårlig tast.
- **Kun send-tast** – Du kan besvare et opkald ved kun at trykke på Send-tasten.

Ændring af opkaldsindstillinger

Du kan indstille menuen afhængigt af opkaldet. Tryk på **Menu**, vælg **Indstillinger**, og vælg **Opkald**.

- **Omstillingstjeneste** – Vælg metoder til omstilling af opkald.
- **Opkald venter** – Vælg Aktiv, eller annuller ventende opkald.

Kontroller din opkaldsliste

Du kan kontrollere oversigten over alle opkald, mistede, udgående og modtagne opkald samt opkaldsvarighed. Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også se det antal opkald, du har foretaget. Tryk på **Menu**, og vælg **Opkaldsliste**.

Henvisning til hurtigfunktion

Kalender

Når du åbner denne menu, vises en kalender. Der vises en firkantet markør på den aktuelle dato. Du kan flytte markøren til en anden dato ved hjælp af navigationstasterne.

Kontakter

Du kan søge efter en kontakt i dine kontakter.

1 Tryk på **Kontakter**, og vælg **Søg**, vælg **Kontakter** fra skærmbilledet **Menu**, eller tryk på  (op) fra standbyskærmbilledet.

2 Indtast det første bogstav på tastaturet i den kontakt, du vil ringe til.

3 Brug navigationstasterne op og ned for at rulle igennem kontakterne. Brug navigationstasterne venstre og højre for at rulle igennem deres forskellige numre.

- **Ny kontakt:** Du kan tilføje telefonposter ved hjælp af denne menu.
- **Lynopkald:** Tildel kontakter til en hvilken som helst tast mellem 2 og 8.
 - > **SOS-besked:** (Lynopkald-> Ok ->Tast 9) Du kan sende en nødbesked til de foruddefinerede numre (maks. 3) ved at trykke på tasten 9 og holde den nede. Når du trykker på tasten 9 og holder den nede, vises en popup-meddelelse: "Indstil SOS-meddelelse?". Tryk på "Ja", indtast derefter den påkrævede besked, og indtast 3 numre, hvortil beskeden skal sendes i nødtilstand. Tryk derefter på Gem/Udført.
- **Kopier alt:** Du kan kopiere alle poster fra SIM-kortets hukommelse til telefonhukommelsen eller telefonhukommelsen til SIM-kortets hukommelse.
- **Slet alt:** Du kan slette alle poster fra SIM-kortets hukommelse eller telefonhukommelsen.
- **Hukommelsesstatus:** Du kan kontrollere hukommelsesstatussen for SIM-kortet og telefonen.

• Info

- > **Serviceopkaldsnummer:** Sikker adgang til listen over servicenumre, der er tildelt af din tjenesteudbyder.
- > **Eget nummer:** Du kan gemme og kontrollere dine egne numre på SIM-kortet.
- > **Visitkort:** Du kan gemme og kontrollere dit visitkort, der indeholder oplysninger som navn, mobiltelefon, privat nummer, arbejdsnummer og e-mail, og sende det i en besked.

Opkaldsliste

Du kan kontrollere oversigten over alle opkald, mistede, udgående og modtagne opkald samt opkaldsvarighed. Nummeret og navnet (hvis det er muligt) vises sammen med dato og tid for opkaldet. Du kan også se det antal opkald, du har foretaget.

- **Alle opkald:** Viser listerne over alle tre typer (modtagne/udgående/mistede opkald) efter tid.
- **Mistede opkald:** Med denne indstilling kan du se de sidste 20 ubesvarede opkald.
- **Udgående opkald:** Med denne indstilling kan du se de sidste 20 udgående opkald (foretagne eller forsøgte).
- **Modtagne opkald:** Med denne indstilling kan du se de sidste 20 indgående opkald.
- **Opkaldsvarighed:** Giver dig mulighed for at se varigheden af dine indgående og udgående opkald.

Spil

LG-A170 leveres med forudindlæste spil, så du kan blive underholdt, når du har tid til overs. Tryk på Menu, og vælg **Spil**.

Besked

Afsendelse af en besked

1 Tryk på **Menu**, vælg **Besked**, og vælg **Ny besked**.

2 Der åbnes en ny beskededitor. Standardindstillingen for beskededitoren er SMS-tilstand.

3 Indtast beskeden ved hjælp af enten tilstanden T9-intelligent ordbog eller Ordbog fra Du kan skifte tekstindtastningstilstand ved at trykke på **##**.

4 Tryk på **Valg**, og vælg **Indsæt for at tilføje Symbol, Skabelon, Kontakt eller Visitkort**.

5 Tryk på **Send til**.

6 Indtast telefonnummeret, eller tryk på **Valg**, og vælg **Kontakter** eller **Nylig liste** for at åbne kontaklisten, vælg derefter nummeret, og tryk på **Indsæt** og derefter **Valg**.

7 Tryk på **Send**.

- **Indbakke:** Du bliver underrettet, når du har modtaget en besked. Den gemmes også her.
- **Kladder:** Denne menu viser de beskeder, du har gemt.
- **Udbakke:** Med denne menu kan du se den besked, du er ved at sende, eller som ikke kunne sendes.
- **Afsendt:** Med denne menu kan du se de beskeder, du allerede har sendt, inklusive tid og indhold.
- **Aflyt telefonsvarer:** Med denne menu kan du få hurtig adgang til din telefonsvarer.
- **Info-beskeder:** Info-beskeder er SMS'er, der sendes til din telefon fra netværket.
- **Skabeloner:** Der er foruddefinerede beskeder på listen. Du kan få vist og redigere tekstskeletterne eller oprette nye beskeder.
- **Indstillinger:** Med denne menu kan du indstille funktioner fra netværkstjenestedyderen.

Indtastning af tekst

Du kan indtaste alfanumeriske tegn ved hjælp af telefonens tastatur. Du skal for eksempel indtaste tekst, når du gemmer navne i Kontakter, skriver en besked eller opretter aftaler i kalenderen. Telefonen understøtter følgende tekstindtastningstilstande: T9-intelligent ordbog, Ordbog fra og 123-tilstand.

Bemærk: Visse felter tillader muligvis kun én tekstindtastningstilstand (f.eks. telefonnumre i adressebogs-felter).

T9-intelligent ordbog

T9-intelligent ordbog bruger en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de tastesekvenser, du trykker på. Du skal bare trykke på den taltast, der passer til det bogstav, du vil indtaste, og ordbogen genkender ordet, når alle bogstaverne er indtastet.

Ordbog fra



Med denne tilstand kan du indtaste bogstaver ved at trykke på tasten med det ønskede bogstav en, to, tre eller fire gange, indtil bogstavet vises.

123-tilstand

Indtast tal ved at trykke på tasten én gang pr. tal. Du kan også tilføje tal uden at forlade bogstavtilstanden ved at trykke på den ønskede tast og holde den nede.




Profiler

Du kan ændre profilen og derefter vælge mellem Generelt, Stille, Kun vibrator, Udendørs, Flytilstand og Headset.

- **Generelt:** Efter at du har angivet denne profil, vises indikatoren  på standby-skærmbilledet.
- **Stille:** Både ringetone og vibrator er deaktiveret. Når du angiver denne profil, vises indikatoren  på standby-skærmbilledet.

- **Kun vibrator:** Ringetonen deaktiveres, kun vibratoren aktiveres. Når du angiver denne profil, vises indikatoren  på standby-skærmbilledet.
- **Udendørs:** Dette er standardprofilen. Lydstyrken for ringetonen og tastaturtonen indstilles til maksimum. Når du angiver denne profil, vises indikatoren  på standby-skærmbilledet.
- **Flytilstand:** Brug denne funktion til at slå flytilstand **Til** eller **Fra**. Du kan ikke foretage opkald eller sende beskeder, når **Flytilstand** er slået **Til**.
- **Headset:** Når headsettet er tilsluttet telefonen, vises indikatoren  på standby-skærmbilledet. Du kan tilpasse opkaldsadvarelsstype, ringetoner, ringelydstyrke, beskedalarmtype, beskedtoner, beskedvolumen, tastaturtoner, tastaturlydstyrke, flip tones, lydeffektlydstyrke og sluk/tænd for lydstyrken.

Værktøj

- **Falsk opkald:** Du kan indstille et falsk indgående opkald, der kommer efter et bestemt tidsrum, med det navn og nummer, du angiver. Gå til Falsk opkald under Indstillinger for at indstille et falsk opkald. Indstil Falsk opkald til TIL. Vælg den tid, hvorefter det falske opkald skal aktiveres fra valgmulighederne. Angiv navn og nummer, hvorfra det falske opkald skal komme, og tryk til sidst på Gem for at gemme dine indstillinger. Hvis du vil starte det falske opkald, skal du trykke på    fra standby-skærmbilledet.
- **Lommeregner:** Denne indeholder standardfunktioner som f.eks. plus, minus, gange og dividere.
- **Stopur:** Med denne indstilling kan du bruge et stopurs funktioner.
- **Enhedsomregner:** Denne omregner alle måleenheder til den enhed, du ønsker.
- **Verdensur:** Giver dig mulighed for at se det aktuelle klokkeslæt i en anden tidszone eller et andet land.

Kalender

- **Alarm:** Du kan indstille op til 3 alarmer, der skal udløses på et bestemt tidspunkt.
- **Memo:** Du kan registrere dine egne memoer her.

Indstillinger

- **Dato og tid:** Du kan indstille funktioner, der relaterer til dato og tid.
- **Sprog:** Du kan ændre sproget for skærmteksten på telefonen. Valget påvirker også indtastningssproget.
- **Skærm:** Du kan justere indstillinger for telefonens skærm.
 - > LED Lighting - Når du vælger LED Lighting Til, fungerer LED-skærmen foran på telefonen.
 - Tænd/sluk, Mappe åbn/luk, Indgående SMS: Blink med 1 cyklus.
 - Indgående opkald: Bliver ved med at blinke, indtil ringetonen stopper.
 - Alarm: Bliver ved med at blinke, indtil du slukker den, eller alarmens varighed stopper.
 - Batteri oplades: Bliver ved med at lyse. Når batteriet er fuldt opladet, slukkes LED-lyset.
- **Opkald:** Du kan indstille menuen afhængigt af opkaldet.
- **Sikkerhed:** Med denne menu kan du indstille telefonen på sikker vis.
 - > **Anmodning om PIN-kode** - Vælg en PIN-kode, som du vil blive bedt om at indtaste, når du tænder telefonen.
 - > **Telefonlås** - Vælg en sikkerhedskode, som din telefon låses med, Når du tænder for strømmen, Når SIM udskiftes eller Med det samme.

- > **Opkaldsspærring** - Vælg en spærringsadgangskode for alle udgående opkald, udgående internationale, udgående internationalt under roaming, alle indgående opkald eller indgående under roaming.
- > **Fast opkaldsnummer** - Hvis du vælger en PIN2-kode for at aktivere fast opkaldsnummer, kan du begrænse opkald til kun dem i kontakter.
- > **Sporing af mobiltelefon ved tyveri** - Hvis telefonen bliver stjålet, sendes der en SMS til de numre, som ejeren har konfigureret. Brugeren skal konfigurere ATMT-indstillinger med navn, primært telefonnummer og sekundært telefonnummer. Brugeren skal to slå ATMT TIL for at aktivere ATMT-funktionen. Standardkoden til ATMT er "0000". ATMT-SMS'en indeholder oplysninger om den stjalne telefons IMEI, aktuelle position og nummeret på den person, som bruger telefonen.
- > **Skift koder** - Hvis du vil ændre sikkerhedskoden eller PIN1- eller PIN2-koden eller ATMT-koden, skal du indtaste den gamle kode efterfulgt af den nye kode.
- **Strømbesparende:** Hvis du indstiller **Altid tændt**, kan du spare på batteriet, når du ikke bruger telefonen. Du kan vælge mellem strømspareindstillingerne **Altid tændt**, **Kun nat** eller **Fra**.
- **Netværksvalg:** Du kan vælge et netværk, der registreres enten automatisk eller manuelt.
- **Nulstil indst.:** Brug **Nulstil** for at gendanne fabriksindstillingerne. Du skal bruge sikkerhedskoden for at aktivere denne funktion. Standardkoden er "0000".
- **Hukommelsesstatus:** Du kan kontrollere ledig plads og brug af hukommelse for hvert lager.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan være farligt eller ulovligt. Du kan finde flere detaljerede oplysninger i denne vejledning.

⚠ ADVARSEL

- Mobiltelefoner skal altid være slukkede i fly.
- Undlad at holde telefonen i hånden under kørsel.
- Brug ikke telefonen i nærheden af tankstationer, brændstofdepoter, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted.
- Brug af hensyn til din egen sikkerhed KUN ORIGINALLE batterier og opladere.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.

ADVARSEL

- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald.
- Benyt udelukkende ORIGINALT tilbehør for at undgå at skade telefonen.
- Alle radiosendere har en vis risiko for interferens med elektroniske produkter i nærheden. Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.
- Batterierne skal bortskaffes i henhold til den relevante lovgivning.
- Undlad at afmontere telefonen eller batteriet.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed)

Denne mobiltelefon model LG-A170 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) anbefaler en SAR-grænse på 2 W/kg i gennemsnit over ti (10) g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASY4, er 0.745 W/kg (10 g) under brug ved øret og 0.371 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data for indbyggere i lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/kg i gennemsnit over et (1) g væv.

□ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Pleje og vedligeholdelse af produktet

⚠ ADVARSEL

Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks. tv'er, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Telefonens belægning kan blive beskadiget, hvis den dækkes med emballage eller indpakkes med vinyl.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (Brug ikke rengøringsmidler, som f.eks. benzen, fortynder eller alkohol).
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør som f.eks. øretelefoner. Tryk ikke på antennen uden grund.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Effektiv betjening af telefonen

Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner er modtagelige for interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Den kan fejle eller forårsage alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Undgå høreskader

Din hørelse kan tage skade, hvis du er udsat for høje lyde i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

Bemærk: For høj lyd og højt tryk fra øretelefoner kan forårsage høretab.

Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og eksplosive materialer i bilens handskerum, der indeholder mobiltelefonen og tilbehør.

I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen i flyet, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

☐ Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.



Sådan smider du dit gamle apparat ud

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal smides ud et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Mere detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat kan fås ved at kontakte dit lokale kommunkontor, renovationselskab eller den butik, hvor du købte produktet.



Kassering af batterier/akkumulatorer

1. Skraldespanden med kryds over på batterier/akkumulatorer på dit produktet, betyder det, at de er dækket af det europæiske direktiv 2006/66/EC.
2. Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
3. Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
4. Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer er hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige indvirkninger.
5. Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

❑ Fejlfinding

Problem	Mulig løsning
Telefonen kan ikke tændes	Tag batteriet ud, og sæt det i igen. Tryk derefter på Tænd/sluk-tasten for at tænde telefonen.
Batteriet er tomt	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.
Batteriet oplader ikke korrekt, eller telefonen slukker indimellem sig selv	Tør opladningskontakterne af, både på telefonen og batteriet, med en blød, ren klud.
Batteriets brugstid bliver kortere	Hvis batteritiden er kort, kan det skyldes brugermiljøet, en stor mængde opkald eller svage signaler.
Opladningsfejl – Temperaturen er uden for intervallet	Sørg for, at rumtemperaturen er passende, vent et stykke tid, og oplad derefter igen.

❑ Fejlfinding

Problem	Mulig løsning
Opladningsfejl – Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Opladningsfejl – Batteriet er i stykker	Udskift batteriet.
Opladningsfejl – Der vises ikke et batteriikon ved opladning	Batteriet er dødt eller har ikke været brugt i længere tid. Det kan tage et stykke tid, inden batteriikonet vises på skærmen.
Glemt telefonkode eller adgangskode	Telefonens standardkode er "0000".
Indtast PUK	PIN-kode er indtastet forkert tre gange i træk, og telefonen er nu blokeret. Indtast den PUK, der blev leveret af din tjenesteudbyder.

□ Fejlfinding

Problem	Mulig løsning
Tab af netværk	Du kan være i et område med dårligt signal. Flyt dig, og prøv igen. Du forsøger at få adgang til en indstilling, som du ikke har abonnement på hos din tjenesteudbyder. Kontakt tjenesteudbyderen for at få flere oplysninger.
Du har indtastet et nummer, men der blev ikke ringet op	Kontroller, at du har trykket på Send-tasten . Kontroller, at du har adgang til den rigtige netværkstjeneste. Kontroller, at du ikke har indstillet en opkaldsspærring for udgående opkald. Kontroller, at du har indtastet områdekoden.
Den, der ringer til dig, kan ikke komme igennem	Kontroller, at telefonen er tændt. Tryk på Send-tasten i mere end ét sekund. Kontroller, at du har adgang til netværkstjenesten. Kontroller, at du ikke har indstillet en opkaldsspærring for udgående opkald.

❑ Fejlfinding

Problem	Mulig løsning
Den, der ringer til dig, kan ikke høre dig	Kontroller, at du har slukket højttaleren. Kontroller, at du holder telefonen tæt nok på munden. Mikrofonen sidder i bunden af telefonen.
Opkaldets stemmekvalitet er dårlig	Kontroller indikatoren for signalstyrke på skærmen. Antallet af søjler angiver signalstyrken. Prøv at flytte telefonen en anelse eller flytte tættere på et vindue, hvis du er i en bygning.
Der ringes ikke op, når du ringer op igen til en kontakt	Brug telefonbogens søgefunktion for at sikre, at nummeret er gemt korrekt. Gem evt. nummeret igen.
Hvis ovenstående retningslinjer ikke hjælper dig med at løse problemet	Noter mobiltelefonens modelnummer samt en tydelig beskrivelse af problemet. Kontakt forhandleren af telefonen eller LG's servicecenter for at få hjælp.

□ Tilbehør

Det finnes ulike typer tilbehør til mobiltelefonen. Du kan velge utstyr i henhold til egne kommunikasjonsbehov.

Standardbatteri



Reiseadapter



Merk

- › Bruk alltid ekte LG-tilbehør. Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- › Tilbehøret kan variere mellom ulike regioner. Ta kontakt med vår regionale serviceavdeling eller representant for mer informasjon.

☐ Tekniske data

Generelt

Produkt navn : LG-A170

System : GSM 900 / DCS 1800 Dual band-
terminaludstyr

Arbejdstemperatur

Maks: +55°C (afledning),
+45°C (opladning)

Min. : -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 30, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A170, LG-A175, LG-A175b	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1 EN 301 511 V9.2.2 EN 50369-2001, EN62209-1:2006, EC 62209-2:2010 EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BAET)		
BAET, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames/Garrey - KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Doo Haeng Lee / Director
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wolvenzoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Issued Date 17.Feb.2011
		 Signature of representative

LG A170 Käyttöopas - suomi

Tämän oppaan avulla opit käyttämään uutta matkapuhelintasi. Saat hyödyllisiä tietoja puhelimesi ominaisuuksista.

Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.



Sisältö

Puhelimen ominaisuudet	3
SIM-kortin asentaminen ja akun lataaminen	5
Valikko ja Valinnat	7
Tekstin kirjoittaminen	8
Lyhyet toimintokuvaukset	11
Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset	18
Vianmääritys.....	25
Lisävarusteet	29
Tekniset tiedot.....	30

Puhelimen ominaisuudet





**Kuulokeliitäntä/
laturiportti**

SIM-kortin asentaminen ja akun lataaminen

SIM-kortin asentaminen

Hankkiessasi matkapuhelinliittymän saat SIM-kortin, joka sisältää liittymän perustietojen (kuten PIN-koodi) ja mahdollistaa tilaamiesi lisäpalvelujen käytön.

Tärkeää > SIM-kortti ja sen liitinpinnat vaurioituvat helposti, jos niihin tulee naarmuja tai jos ne taivutuvat, joten käsittele korttia varovasti, kun asetat sen puhelimeen tai poistat sen puhelimesta. Pidä SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

> tukee vain 2G-/2.5G SIM-kortteja

Kuvat

- 1 Avaa akun kansi
- 2 Irrota akku
- 3 Aseta SIM-kortti
- 4 Aseta akku paikalleen
- 5 Sulje akun kansi
- 6 Lataa akku

VAROITUS: Älä poista akkua, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa puhelinta.



Näytön tiedot




Näytön kuvakkeet

	Verkkosignaalin voimakkuus
	Akun varaustaso
	Uusi tekstiviesti
	Uusi vastaajaviesti
	Herätyskello on käytössä
	Puhelin on äänettömässä tilassa
	Puhelin on Ulkona-tilassa
	Nappikuuloke on kytketty
	Kaikki puhelut siirretään toiseen numeroon
	Puhelin on lentokonetilassa
	Uusi tehtävä

Valikko ja Valinnat

Voit mukauttaa puhelimen asetuksia ja toimintoja eri tavoin. Voit käyttää puhelimen toimintoja valikoissa ja alavalikoissa, jotka avataan vasemmalla ja oikealla valintanäppäimellä. Valintanäppäimen yläpuolella olevan näytön alareunassa on tunnus, joka ilmoittaa valintanäppäimen sen hetkisen toiminnon.

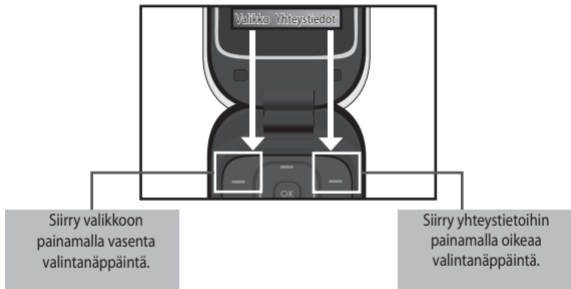

Tekstin kirjoittaminen

Puhelimen näppäimistöllä voi kirjoittaa kirjaimia ja numeroita. Voit vaihtaa tilaa painamalla **#***-näppäintä.

T9-tila

Tässä tekstinsyöttötilassa voit kirjoittaa kokonaisia sanoja muutamalla näppäimenpainalluksella. Näppäimistön jokaisessa näppäimessä on useita kirjaimia. T9-tilassa puhelin muodostaa sanoja automaattisesti sisäisen sanastonsa avulla, jolloin näppäimenpainalluksia tarvitaan paljon vähemmän kuin tavallisessa tekstinsyötössä (ABC-tila).



Valittu kirjoitustapa näkyy puhelimen näytön oikeassa yläkulmassa.

Ilmainen	Toiminto
T9Abc	Ennakoiva tekstinsyöttö Abc
T9abc	Ennakoiva tekstinsyöttö abc
T9ABC	Ennakoiva tekstinsyöttö ABC
123	Numerot
Abc	Perinteinen tekstinsyöttö Abc
abc	Perinteinen tekstinsyöttö abc
ABC	Perinteinen tekstinsyöttö ABC

Puhelimen käynnistäminen ja sulkeminen



Voit käynnistää ja sulkea puhelimen virtanäppäimellä.

Puhelun soittaminen

- 1 Valitse numero näppäimistöllä.
- 2 Aloita puhelu valitsemalla .
- 3 Katkaise puhelu valitsemalla .

VIHJE Lisää +-merkki kansainväliseen puheluun pitämällä alhaalla 0-näppäintä.

Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Avaa yhteystiedot valitsemalla .
- 2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä.
- 3 Voit selata yhteystietoja ylä- ja alanuolilla. Voit selata puhelinnumeroita vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.
- 4 Aloita puhelu valitsemalla .

Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Voit vastata puheluun valitsemalla **Hyväksy** tai . Voit mykistää soittoaänen valitsemalla **Äänetön**. Tämä on kätevää, jos et ole muistanut valita **Äänetön**-profiilia kokousta varten.

Voit hylätä saapuvan puhelun valitsemalla  tai **Hylkää**.

VIHJE Voit muuttaa puhelimesi asetuksia sen mukaan, miten haluat vastata puheluihin. Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Asetukset** ja **Puhelut**. Valitse ensin **Vastaustila** ja sitten **Avaa läppä vastattaessa**, **Mikä tahansa näppäin** tai **Vain lähetyssäppäin**.

- **Avaa läppä vastattaessa** – Voit vastata puheluun avaamalla puhelimen läpän.
- **Mikä tahansa näppäin** – Voit vastata puheluun painamalla mitä tahansa näppäintä.
- **Vain lähetyssä näppäin** – Voit vastata puheluun vain painamalla lähetyssä näppäintä.

Puheluasetusten muuttaminen

Voit määrittää puheluita koskevat asetukset. Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Asetukset** ja **Puhelut**.

- **Soitonsiirto** – Valitse soitonsiirtotapa.
- **Puhelu tulossa** – Voit ottaa koputuspalvelun käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Puhelutietojen katseleminen

Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja ja puhelujen kestoja. Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Näet myös soittokertojen määrän. Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Puheluhistoria**.

Lyhyet toimintokuvaukset

Kalenteri

Voit avata kalenterinäkymän. Nykyisen päivämäärän kohdalla näkyy neliökohdistin. Voit siirtää kohdistimen toisen päivän kohdalle navigointinäppäimillä.

Yhteystiedot

Voit etsiä puhelimeen tallennettuja yhteystietoja.

1 Valitse ensin **Yhteystiedot** ja sitten **Etsi**. Valitse **Valikkonäkymästä Yhteystiedot** tai paina valmiusnäkyssä -kuvaketta.

2 Kirjoita haluamasi yhteystiedon alkukirjain näppäimistöllä.

3 Voit selata yhteystietoja ylä- ja alanuolilla. Voit selata puhelinnumeroita vasemmalla ja oikealla nuolinäppäimellä.

- **Uusi yhteystieto:** Voit lisätä uusia yhteystietoja puhelinmuistioon.
- **Pikavalinnat:** Voit liittää yhteystietoihin näppäimet 2–8.
 - > **Hätäviesti:** (Pikavalinnat -> OK -> näppäin 9) Hätäviesti voidaan lähettää esimääritettyyn numeroon (enintään 3) pitämällä alhaalla näppäintä 9. Näyttöön tulee näkyviin ilmoitus "Asetetaanko hätäviesti?". Valitse Kyllä ja kirjoita viesti. Näppäile seuraavaksi kolme numeroa, johon viesti lähetetään hätäviestitilassa. Valitse Tallenna/Valmis.
- **Kopioi kaikki:** Voit kopioida kaikki tiedot SIM-kortista puhelimen muistiin tai puhelimen muistista SIM-korttiin.
- **Poista kaikki:** Voit poistaa kaikki tiedot SIM-kortista tai puhelimen muistista.
- **Muistin tila:** Voit tarkistaa SIM-kortin ja puhelimen muistin tilan.

• Tiedot

- > **Palvelunumerot:** Voit käyttää operaattorin palvelunumeroita turvallisesti.
- > **Oma numero:** Voit tallentaa ja tarkistaa SIM-korttiin liittyvät puhelinnumerot.
- > **Käyntikortti:** Voit liittää käyntikorttiin omat tietosi, kuten nimi, matkapuhelinnumero, kotinumero, työnnumero ja sähköpostiosoite. Voit lähettää käyntikortin viestinä.

Puheluhistoria

Voit tarkastella vastaamattomien, vastattujen ja soitettujen puhelujen tietoja ja puhelujen kestoja. Puhelimessa näkyvät soittajan puhelinnumero ja nimi (jos käytettävissä) sekä soiton päivämäärä ja kellonaika. Näet myös soittokertojen määrän.

- **Kaikki puhelut:** Näyttää kolme eri puhelutyyppiä (Vastaanotetut puhelut/Soitetut puhelut/Vastaamattomat puhelut) ajan mukaan järjestettynä.
- **Vastaamattomat puhelut:** Voit tarkastella 20 edellisen vastaamattoman puhelun tietoja.
- **Soitetut puhelut:** Voit tarkastella 20 edellisen soitetun puhelun tai soittoyriyksen tietoja.
- **Vastatut puhelut:** Voit tarkastella 20 edellisen vastatun puhelun tietoja.
- **Puhelun kesto:** Näet kaikkien soitettujen ja vastaanotettujen puheluiden kestot.

Pelit


LG A170 -puhelimessa on pelejä, joilla saat aikasi kulumaan mukavasti. Valitse ensin Valikko ja sitten **Pelit**.

Viestit

Viestin lähettäminen

1 Valitse ensin **Valikko** ja sitten **Viestit** ja **Uusi viesti**.

2 Näyttöön avautuu viestieditori. Viestieditorin oletuksena on tekstiviesti.

3 Kirjoita viesti ennakoivalla tai perinteisellä tekstinsyötöllä. Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa valitsemalla **#** .

4 Valitse ensin **Asetukset** ja sitten **Lisää**, jos haluat lisätä viestiin **merkin, viestipohjan, yhteystiedon tai käyntikortin**.

5 Valitse **Lähetä vastaanottajalle**.

6 Näppäile puhelinnumero tai valitse **Asetukset** ja **Yhteystiedot** tai **Edelliset**. Voit valita yhteystietoluettelosta haluamasi numeron valitsemalla ensin **Lisää** ja sitten **Vaihtoehto**.

7 Valitse **Lähetä**.

- **Saapuneet:** Puhelin ilmoittaa, kun olet vastaanottanut uuden viestin. Viestit tallennetaan tähän kansioon.
- **Luonnokset:** Tässä kansiossa näkyvät tallentamasi viestiluonnokset.
- **Lähtevät:** Tässä kansiossa näkyvät viestit, jotka lähetetään tai joiden lähettäminen on epäonnistunut.
- **Lähetetyt:** Tässä kansiossa näkyvät viestit, jotka on lähetetty. Näet viestin lähetysajan ja sisällön.
- **Vastaajaviestit:** Voit kuunnella vastaajassa olevat viestit.
- **Palveluviestit:** Palveluviestit ovat operaattorin puhelimeen lähettämiä tekstiviestejä.
- **Viestipohjat:** Puhelimeen valmiiksi tallennetut viestipohjat. Voit tarkastella malliviestejä ja muokata niitä tai luoda uusia viestejä.
- **Asetukset:** Voit määrittää verkkopalvelujen tarjoajaa koskevat asetukset.

Tekstin kirjoittaminen

Puhelimen näppäimistöllä voi kirjoittaa kirjaimia ja numeroita. Voit esimerkiksi tallentaa nimiä yhteystietoihin, kirjoittaa tekstiviestin tai laatia tiettyä tapahtumaa koskevan ilmoituksen kalenteriin. Puhelimessa voi käyttää seuraavia tekstinsyöttötapoja: Ennakoiva T9, Manuaalinen ABC ja 123.

Huomautus: Joissain kentissä on käytössä vain yksi tekstinsyöttötapa, kuten näppäiltäessä puhelinnumeroa osoitekirjaan.

Ennakoiva T9

Ennakoivassa T9-tilassa käytetään sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan. Näppäile haluamasi sana puhelimen numeronäppäimillä. Sanakirja tunnistaa sanan, kun olet näppäillyt kaikki sanan kirjaimet.

Manuaalinen ABC



Tässä tekstinsyöttötavassa numeronäppäintä painetaan kerran tai kaksi, kolme tai neljä kertaa, kunnes haluamasi kirjain tulee näkyviin.




123-tila

Näppäile numerot (yksi näppäimen painallus numeroa kohti). Voit myös lisätä numeroita tekstiä pitämällä haluamaasi numeronäppäintä alhaalla.




Profiilit

Voit valita profiiliksi jonkin seuraavista: Yleinen, Äänetön, Vain värinä, Ulkona, Lentokonetila ja Nappikuuloke.

- **Yleinen:** valmiusnäkyvässä näkyy  -kuvake, kun tämä profiili on käytössä.
- **Äänetön:** Soittoäänet ja värinähälytys ovat poissa käytöstä. Valmiusnäkyvässä näkyy  -kuvake.

- **Vain värinä:** Soittoäänet ovat poissa käytöstä ja värinähälytys on käytössä. Valmiusnäkyssä näkyy  -kuvake.
- **Ulkona:** Oletusprofiili. Soittoäänet ovat käytössä ja soittoäänien voimakkuus on suurimmalla tasolla. Valmiusnäkyssä näkyy  -kuvake.
- **Lentokonetila:** Voit ottaa lentokonetilán **Käyttöön** tai **Pois käytöstä**. Lentokonetilassa ei voi soittaa puheluita tai lähettää viestejä
- **Nappikuuloke:** Valmiusnäkyssä näkyy  -kuvake, kun nappikuuloke on kiinnitetty puhelimen kuulokelaitantään. Voit mukauttaa puheluiden ja viestien hälytystyyppiä, soittoääniä, viestien merkkiääniä, näppäinäniä, läpän merkkiääniä, tehosteääniä ja virtanäppäimen merkkiääniä sekä näiden kaikkien äänenvoimakkuutta.

Työkalut

- **Valesoitto:** Voit asettaa puhelimen soittamaan valepuhelun valitsemaasi aikaan. Puhelimen näyttöön tulee valitsemasi yhteystieto. Valitse Asetukset > Valesoitto. Valitse Aseta valesoitto > Käytössä. Aseta kellonaika, jolloin valepuhelu soitetaan. Aseta valepuhelun soittajan nimi ja puhelinumero ja tallenna asetukset valitsemalla Tallenna. Voit tehdä valepuhelun valitsemalla valmiusnäkyssä   .
- **Laskin:** peruslaskutoiminnot, kuten yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolasku.
- **Sekuntikello:** voit mitata sekuntikellolla jonkin tapahtuman keston tai tapahtumien välillä kuluvan ajan.
- **Yksikönmuunnin:** anna arvo ja muunna se haluamaasi mittayksikköön.
- **Maailmankello:** Voit määrittää nykyisen kellonajan aikavyöhykkeen tai maan mukaan.

Ajanhallinta

- **Hälytys:** Voit asettaa enintään kolme eri hälytysaikaa.
- **Muistio:** voit tallentaa omia muistioita.

Asetukset

- **Päivämäärä ja kellonaika:** Määritä kellonaikaan ja päivämäärään liittyvät asetukset.
- **Kieli:** Valitse puhelimen näyttötekstien kieli. Tämä asetus vaikuttaa myös tekstinsyöttökieleen.
- **Näyttö:** Voit muuttaa puhelimen näytön asetuksia.
 - > LED-valaistus - voit ottaa käyttöön puhelimen etukannen LED-valot.
 - virran kytkeminen/katkaiseminen, kansion avaaminen/sulkeminen, vastaanotettu tekstiviesti: yksi välähdys.
 - Saapuva puhelu: vilkkuu, kunnes soittoaäni loppuu.
 - Hälytys: vilkkuu, kunnes hälytys katkaistaan tai hälytysaika päättyy.
 - Akun lataaminen: Valo palaa, kunnes akku on ladattu täyteen.
- **Puhelut:** Voit määrittää puheluita koskevat asetukset.
- **Suojaus:** Voit määrittää puhelimen suojausasetukset.
 - > **PIN-koodipyyntö** - voit määrittää puhelimen pyytämään PIN-koodia käynnistyksen yhteydessä.
 - > **Puhelimen lukitus** - voit lukita puhelimen suojakoodilla käynnistyksen yhteydessä, SIM-korttia vaihdettaessa tai välittömästi.

- > **Puhelunesto** - voit asettaa puheluneston salasanan kaikille lähteille puheluille, lähteille ulkomaanpuheluille, verkkovierailun aikana soitettaville ulkomaanpuheluille, kaikille saapuville puheluille tai verkkovierailun aikana saapuville puheluille.
- > **Kiinteä numero** - Voit rajoittaa puheluita vain yhteystiedoissa oleviin numeroihin. Toiminto edellyttää PIN2-koodia.
- > **Varkaudenestotoiminto** - Jos matkapuhelin varastetaan, se lähettää automaattisesti tekstiviestin omistajan määrittämiin numeroihin. Asetuksiin tulee määrittää omistajan nimen lisäksi ensisijainen ja toissijainen puhelinnumero. Toiminto otetaan käyttöön valitsemalla ATMT On. Varkaudeneston oletuskoodi on 0000. Varkaudeneston tekstiviesti sisältää varastetun puhelimen IMEI-tunnuksen lisäksi tietoja puhelinta käyttävän henkilön sijainnista ja liittymästä.
- > **Vaihda koodeja** - Voit vaihtaa suojakoodin, PIN1- tai PIN2-koodin tai varkaudeneston koodin kirjoittamalla nykyisen koodin jälkeen haluamasi uuden koodin.
- **Virransäästö:** Jos valitset **Aina päällä**, voit säästää akkua, kun puhelin ei ole käytössä. Voit valita virransäästöasetukseksi **Aina käytössä**, **Vain öisin** tai **Pois käytöstä**.
- **Verkon valinta:** Voit valita verkon itse tai antaa puhelimen valita verkon automaattisesti.
- **Palauta asetukset:** Voit palauttaa tehdasasetukset valitsemalla **Nollaa**. Tämän toiminnon käyttämiseen vaaditaan turvakoodi. Oletuskoodi on 0000.
- **Muistin tila:** Voit tarkistaa käytettävissä olevan vapaan muistin tilan.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia. Lisätietoja on tässä käyttöoppaassa.

⚠ VAROITUS

- Matkapuhelin on aina suljettava lentokoneessa.
- Puhelinta ei saa pitää kädessä ajettaessa.
- Älä käytä puhelinta huoltoasemien, polttoainetankkien, kemiantehtaiden tai räjäytystyömaiden läheisyydessä.
- Käytä turvallisuutesi vuoksi ainoastaan ALKUPERÄISIÄ akkuja ja latureita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.

VAROITUS

- Sulje aina puhelin alueilla, joissa säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Häätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa.
- Käytä ainoastaan ALKUPERÄISIÄ lisävarusteita. Näin vältät puhelimen vaurioitumisen.
- Kaikki radiolähettimet saattavat häiritä lähellä olevia elektronisia laitteita. Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Akut on hävitettävä voimassa olevien säädösten mukaisesti.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Älä pura puhelinta tai akkua.

Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR)

Matkapuhelinmalli LG A170 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimillä ominaisabsorptionopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 0.745 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0.371 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittelema SAR-arvo, joka on 1,6 W/kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Huolto ja ylläpito

⚠ VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Puhelimen pinta voi vahingoittua, jos se kääritään muoviin.
- Puhdista puhelin puhtaalla liinalla. (Älä käytä bentseeniä, ohennetta, alkoholia tai muita liuottimia.)
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä kuuloketta ja muita lisävarusteita varovasti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Puhelimen tehokas käyttö

Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoillessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön tai vakavan vamman.

Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Varo kuulovaurioita

Pitkäaikainen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

Huomautus: Liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta täyttyessäsi ajoneuvon polttoainetankkia. Älä käytä polttoainetta tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

☐ Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä pesuhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyypin saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.



Vanhojen laitteiden hävittäminen

1. Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
2. Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
3. Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
4. Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai myymälään, josta ostit laitteen.



Paristojen ja akkujen hävittäminen

1. Tämä merkki paristoissa/akuissa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaitteista annetun EU-direktiivin 2006/66/EC soveltamisalaan.
2. Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
3. Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
4. Vanhojen paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
5. Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

□ Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa	Irrota akku ja aseta se takaisin. Käynnistä sitten puhelin painamalla virtanäppäintä .
Akku on tyhjä	Lataa akku. Tarkista puhelimen näytössä oleva latauksen ilmaisin.
Akku ei lataudu kunnolla tai puhelimen virta katkeaa joskus itsestään	Pyyhi akun ja puhelimen liitinpinnat pehmeällä, kuivalla liinalla.
Akun käyttöaika lyhenee	Akun lyhyt käyttöaika voi johtua käyttöympäristöstä, runsaasta käytöstä tai heikosta signaalista.
Latausvirhe — Käyttöympäristön lämpötila on liian alhainen tai korkea	Varmista, että käyttöympäristön lämpötila on oikea, odota hetki ja lataa uudestaan.

□ Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Latausvirhe — Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.
Latausvirhe — Viallinen akku	Vaihda akku.
Latausvirhe — Akkukuvaketta ei näy latauksen aikana	Akku on tyhjä tai ollut käyttämättä pitkään. Akkukuvakkeen ilmestyminen näyttöön saattaa kestää hetken.
Unohdin puhelimen PIN-koodin tai salasanan	Puhelimen oletuskoodi on 0000.
Anna PUK-koodi	PIN-koodi on annettu väärin kolme kertaa peräkkäin ja puhelin on lukkiutunut. Anna operaattorilta saamasi PUK-koodi.

□ Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Ei verkkosignaalia	Verkon signaali alueella saattaa olla heikko. Vaihda paikkaa ja yritä uudelleen. Yrität käyttää toimintoa, joka ei sisälly liittymän ominaisuuksiin. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
Numero on näppäilty, mutta puhelu ei yhdisty	Tarkista, että olet painanut lähetysnäppäintä . Tarkista, että olet oikeassa verkossa. Tarkista, että lähteville puheluille ei ole asetettu puhelunestoa. Tarkista, että olet antanut oikean suuntanumeron.
Puhelimeesi ei voi soittaa	Varmista, että puhelimeen on kytketty virta. Paina lähetysnäppäintä yli sekunnin ajan. Tarkista, että puhelin on oikeassa verkossa. Tarkista, että tuleville puheluille ei ole asetettu puhelunestoa.

□ Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Puhelun vastaanottaja ei kuule ääntäsi	Tarkista, että kaiutin ei ole käytössä. Varmista, että pidät puhelinta tarpeeksi lähellä suutasi. Mikrofoni on puhelimen alaosassa.
Puhelun äänenlaatu on huono	Tarkista verkkosignaalin voimakkuuden osoitin. Palkkien määrä ilmaisee signaalin voimakkuuden. Yritä siirtää puhelinta hieman tai siirry lähemmäksi ikkunaa, jos olet sisätiloissa.
Numero ei yhdisty, vaikka valitsen numeron yhteystiedoista	Käytä yhteystietojen hakutoimintoa ja tarkista, että puhelinnumero on tallennettu oikein. Tallenna tarvittaessa numero uudelleen.
Jos edellä olevat ohjeet eivät auta ratkaisemaan ongelmaa	Laadi lyhyt kuvaus ongelmasta ja merkitse matkapuhelimen mallinnumero muistiin. Ota sitten yhteys matkapuhelimen jälleenmyyjään tai LG:n asiakastukeen.

□ Lisävarusteet

Tähän matkapuhelimeen on saatavana useita erilaisia lisävarusteita. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan.

Vakioakku



Matkalaturi



Huomautus

- › Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita. Muutoin takuu voi mitätöityä.
- › Lisävarusteet saattavat vaihdella myyntialueen mukaan. Pyydä lisätietoja paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tekniset tiedot

Yleistä

Tuotteen nimi: LG-A170

Järjestelmä: GSM 900 / DCS 1800


-kaksitaajuuspäätelaite

Käyttöympäristön lämpötila

ylin: +55°C (latausta purettaessa)

+45°C (ladattaessa)

alin: -10 °C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Supplier Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	LG Electronics Inc, LG Twin Towers 30, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 900 / DCS 1800 Dual band Terminal Equipment	
Model Name	LG-A170, LG-A175, LG-A175b	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1		
EN 301 511 V9.2.2		
EN 50369-2001, EN 62209-1:2006, EC 62209-2:2010		
EN 60950-1:2006+A11:2009		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BA01)		
BA01, Forsyth House Churchfield Road - Walton-on-Thames/Garvey - KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration refers complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wuustzand 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Doo Heung Lee / Director	17 Feb. 2011
		
	Signature of representative	