

LG-A250 Guida per l'utente

In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



P/N: MFL67214102 (1.1)

www.lg.com

Introduzione al telefono



Accensione e spegnimento del telefono

È possibile accendere e spegnere il telefono tenendo premuto il tasto di accensione.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, premere **Cancel**.
 - 2 Premere **☎** per iniziare la chiamata.
 - 3 Per terminare una chiamata, premere **☎**.
- SUGGERIMENTO!** Per inserire + quando si effettua una chiamata internazionale, tenere premuto **0**.
- SUGGERIMENTO!** Per controllare il volume durante una chiamata, premere i tasti di volume su e giù.
- SUGGERIMENTO!** È possibile registrare un memo vocale durante una chiamata. Premere **Opzioni** e selezionare **REC**.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Selezionare **Contatti** dalla schermata iniziale.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Premere **☎** per iniziare la chiamata.

l'inserimento di tutte le lettere.

Modalità T9

- 1 Nella modalità T9, iniziare ad inserire una parola premendo i tasti **☐** a **☐**. Premere un tasto per ciascuna lettera.
 - Se dopo aver digitato tutte le lettere la parola non è ancora corretta, premere una o più volte il tasto **☐** per visualizzare tutte le parole composte da quella combinazione di lettere.
 - Se la parola desiderata non è presente nell'elenco delle scelte, aggiungerla utilizzando la modalità **Abc**.
- 2 Inserire l'intera parola prima di modificare o cancellare l'inserimento di un carattere.
 - Per eliminare le lettere, premere **Cancel**.
 - Completare ciascuna parola con uno spazio premendo il tasto **☐**.

Modalità Abc

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i

SUGGERIMENTO! È possibile ascoltare la radio tramite l'altoparlante incorporato. Premere **Opzioni**, selezionare **Ascolta con altoparlante**.

Registrazione della radio

- 1 Premere il tasto **☎** durante l'ascolto della radio.
- 2 Il tempo di registrazione viene visualizzato sul telefono. Per interrompere la registrazione, premere il **Stop**. Al termine della registrazione, il contenuto registrato verrà registrato nella **Galleria** come file mp3.

Nota: dopo la registrazione della radio, è possibile ascoltare tutte le registrazioni radio salvate selezionando **Opzioni** e **Vai a registrazioni radio**.

SUGGERIMENTO! Per configurare le impostazioni di registrazione, ad esempio la memoria salvata, il tipo di registrazione o pre-registrazione, premere **Opzioni** e selezionare **Impostazioni registrazione**.

SUGGERIMENTO! Pre-registrazione
consente di avviare la registrazione alcuni secondi prima di premere il pulsante **REC**.

SUGGERIMENTO! Per scorrere i contatti, utilizzare i tasti di navigazione su e giù.

Ricezione e rifiuto di una chiamata

Quando il telefono squilla, premere **☎** per rispondere alla chiamata. Mentre il telefono squilla, selezionare **Silenzioso** per disattivare l'audio della suoneria. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione.

Premere **☎** o selezionare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Solo tasto INVIO**, **Apertura telefono** o **Qualsiasi tasto**.

Utilizzo del vivavoce

Durante una chiamata, è possibile attivare il vivavoce premendo il tasto **☎** per utilizzare il telefono in modalità vivavoce. Se il vivavoce è attivato, premere nuovamente il tasto **☎** per riprendere la modalità di conversazione normale del telefono.

numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Inserimento di simboli

Per inserire dei simboli, premere il tasto * e scegliere un simbolo. In alternativa, premere **Opzioni** e scegliere **Inserisci simboli**.

Modifica della lingua

LG-A250 supporta diverse lingue. È possibile modificare la lingua di scrittura dalla schermata relativa in due modi. Premere **Opzioni**, selezionare **Lingua di scrittura**, quindi impostare la lingua desiderata. In alternativa, è sufficiente tenere premuto il tasto *. Le opzioni di scrittura possono variare a seconda della lingua selezionata.

Cartelle dei messaggi

Premere **Menu** e selezionare **Messaggi**. Scegliere **Opzioni** e selezionare la cartella desiderata.

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Voci salvate - È possibile accedere ai **messaggi salvati**, ai **modelli di testo** e ai **modelli MMS**.

Emoticon - Un elenco di utili emoticon già pronte per rispondere rapidamente. È possibile aggiungere, modificare o eliminare

Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri suoni.

Registrazione di un memo vocale

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Registratore**.
- 2 Premere il tasto **☎** per avviare la registrazione.
- 3 Scegliere **Stop** per terminare la registrazione.
- 4 Premere **Opzioni** e selezionare **Esegui ultimo registrato** per ascoltare la registrazione.


Galleria

È possibile memorizzare i file multimediali nella memoria del telefono per accedere facilmente a tutte le immagini, i suoni, i video, i giochi e altro. È inoltre possibile salvare i file in una memoria esterna. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono. Tutti i file multimediali verranno salvati nella **Galleria**. Premere **Menu** quindi selezionare **Galleria** per aprire un elenco di cartelle.

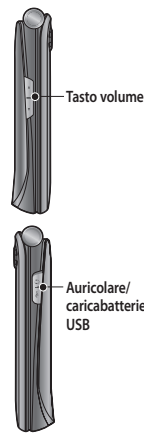

Installazione di una scheda di memoria

- 1 Rimuovere il coperchio della batteria.
- 2 Premere l'alloggiamento della scheda microSD per rimuovere il blocco.
- 3 Estrarre l'alloggiamento.
- 4 Inserire la microSD nell'alloggiamento, assicurandosi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- 5 Abbassare e premere la slitta della microSD per bloccarla.

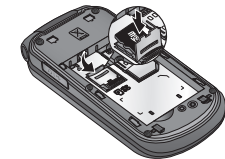

Note: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Selezione rapida

Premere **Menu** e selezionare **Contatti**, quindi scegliere **Selezione rapida**.

La segreteria è impostata sulla selezione rapida 1 e la modalità SOS è impostata su 9 per evitare la modifica di entrambi. La selezione rapida 1 è impostata sulla segreteria e non è possibile modificarla. Una volta assegnata una selezione rapida, è possibile avviare una chiamata tenendo premuto il numero di selezione rapida corrispondente.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Premere **☎** per visualizzare i registri chiamate. È inoltre possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate utilizzando i tasti di navigazione destro e sinistro.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiami**.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Contatti** dalla schermata iniziale.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.

emoticon. È possibile inserire l'emoticon desiderata durante la scrittura di un messaggio.

Impostazioni - Le impostazioni relative ai messaggi sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. Se si desidera modificare le impostazioni, utilizzare le opzioni in **Impostazioni**.

E-mail

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti usando la funzione e-mail del telefono LG-A250. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Premere **Menu** e scegliere **E-mail**.
- 2 La prima volta che si apre E-mail, è necessario configurare un account e-mail. Viene visualizzata l'installazione guidata che consente di aggiungere un account e-mail.
- 3 Seguire le istruzioni a comparsa per inserire le informazioni richieste.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

Per inviare e ricevere messaggi e-mail, è necessario configurare un account e-mail.

- 1 Selezionare **Menu**, **E-mail** e scegliere **Opzioni**.

applicazioni

Il telefono LG-A250 viene fornito con alcuni giochi preinstallati per l'intrattenimento nel tempo libero. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella. Premere **Menu** e selezionare **Applicazioni**. Scegliere **Lista applicazioni**. **Nota:** quando si effettua la connessione a questo servizio, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Agenda

Impostazione della sveglia (Menu > Organizer > Sveglia)
È possibile impostare un massimo di 5 tipi di sveglia a un orario specifico.

Uso del calendario (Menu > Organizer > Calendario)
Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. Un cursore quadrato è situato sulla data corrente. I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Aggiunta di un elemento alle attività (Menu > Organizer > Attività)

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere.

Formattazione della scheda di memoria

Nella schermata iniziale, premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**. Scegliere **Stato memoria**, selezionare **Memoria esterna**, premere **Formatta**, quindi inserire il codice di sicurezza. **ATTENZIONE:** se si formatta la memoria esterna, tutto il contenuto verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

3 Per scorrere i contatti.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Selezionare **Contatti** dalla schermata iniziale. Premere **Opzioni** e **Nuovo contatto**.
- 2 Immettere nome e cognome del nuovo contatto. Non è necessario immetterli entrambi.
- 3 Immettere il numero e selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Salva**. **Nota:** se si aggiungono ulteriori informazioni, premere **Opzioni** e scegliere **Aggiungi dettaglio**, quindi selezionare le opzioni desiderate.

Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio separando i colleghi dai familiari. Sul telefono sono disponibili gruppi preimpostati che includono **Collegli**, **Famiglia**, **Amici**, **Scuola** e **VIP**.

Messaggi

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi**, quindi scegliere **Scrivi** per inviare un SMS o MMS.

- 2 Scegliere **Scrivi e-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Inserire l'indirizzo del destinatario e l'oggetto.
- 4 Inserire il proprio messaggio.
- 5 Premere **Opzioni**, selezionare **Allega** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un nome e un numero o altro.
- 6 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**. Selezionare **Fotocamera** per aprire il mirino.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Premere il tasto **☎** per scattare una foto.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Videocamera**.
- 2 Puntare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
- 3 Premere il tasto **☎** per avviare la registrazione.

Aggiunta di una nota (Menu > Organizer > Note)

Consente di registrare delle note.

Note riservate (Menu > Organizer > Note segrete)

È possibile scrivere un memo privato per proteggere la propria privacy. Per utilizzare questo menu, è necessario immettere un codice di sicurezza.

Aggiunta di una città ai fusi orari (Menu > Organizer > Fusi orari)

È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco dell'orologio mondiale. È inoltre possibile visualizzare l'ora corrente delle principali città del mondo.

Uso della calcolatrice (Menu > Organizer > Calcolatrice)
La calcolatrice fornisce le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione e anche applicazioni scientifiche.

Trova giorno (Menu > Organizer > Trova giorno)

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni.

Conversione di un'unità di misura (Menu > Organizer > Convertitore)

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle desiderate.

- 4 Sul mirino verrà visualizzata l'icona **Rec** e un timer mostrerà la durata del video.
- 5 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione.

Musica

Il dispositivo LG-A250 include un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani musicali preferiti.

Riproduzione di un brano

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Musica**.
- 2 Scegliere **Tutti i brani**, quindi selezionare il brano da riprodurre.
- 3 Selezionare **||** per sospendere la riproduzione del brano.
- 4 Selezionare **▶▶** per passare al brano successivo.
- 5 Selezionare **◀◀** per passare al brano precedente.
- 6 Selezionare **Indietro** per tornare al menu del lettore musicale. **Nota:** la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. Potrebbe essere necessario ottenere l'autorizzazione o la licenza a riprodurre o copiare i brani musicali. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a rispettare la legge nazionale che regola l'uso di questi materiali.

Uso del **cronometro** (**Menu > Organizer > Cronometro**)
Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Vai a (**Menu > Organizer > Vai a**)

Consente di raggiungere il menu cercato. È possibile impostare l'elemento in modalità Vai a.

Servizi SIM (**Menu > Organizer > Servizi SIM**)

La composizione di questa funzione dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete.

Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (SIM Application Toolkit), il menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Internet

Accesso al browser Internet

In Profilo connessione è possibile avviare il browser wap e accedere alla homepage del profilo attivato. È possibile, inoltre, inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Wap. Premere **Menu** e selezionare **Internet**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

Accedere all'indirizzo http://www.lg.com, selezionare l'area geografica, il Paese e la lingua per scaricare LG PC Suite. Al termine del download, estrarre il file e installare PC Suite. Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite. Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

1 Collegare il cavo USB al telefono e al computer.

2 Selezionare la modalità PC Suite nel menu a comparsa sul telefono ed eseguire il programma PC Suite sul PC.

3 Dopo la ricerca, il telefono sarà collegato automaticamente.
SUGGERIMENTO La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il

Impostazioni

Personalizzazione dei profili (**Menu > Impostazioni > Profili**)

È possibile personalizzare ciascuna impostazione del profilo. Scegliere il profilo desiderato e selezionare **Opzioni**, quindi scegliere **Modif.**

Uso della modalità aereo

(Menu > Impostazioni > Profili > Modalità aereo)

Usare questa funzione per attivare la modalità volo. Se la Modalità volo è attivata, non è possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

Modifica delle impostazioni del display

(Menu > Impostazioni > Display)

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Modifica di data e ora (**Menu > Impostazioni > Data e ora**)
È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Modifica delle impostazioni di connettività (**Menu > Impostazioni > Connettività**)

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione. Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi

Aggiornamento software

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web http://update.lgmobile.com oppure http://www.lg.com/common/index.jsp → selezionare il Paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per il telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a in ciascun passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: l'utilizzo degli auricolari a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

tipo di impostazione. Consente di impostare la rete e i profili di accesso ai dati.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**, quindi scegliere **Bluetooth**.

2 Selezionare **Impostazioni** e modificare:

- Visibilità** - Scegliere di rendere il dispositivo **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto** agli altri utenti.
- Nome** - Immettere un nome per il telefono LG-A250.
- Servizi supportati** - Consente di visualizzare i servizi supportati.
- Indirizzo** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

- Verificare che il Bluetooth sia impostato su **Si** e **Visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni Bluetooth** selezionando **Visibilità**, quindi **Visibile**.
- Selezionare **Cerca** periferiche dal menu Bluetooth.
- Il telefono LG-A250 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi e Aggiorna**.
- Scegliere il dispositivo con cui effettuare l'associazione e il telefono creerà una password predefinita ogni volta che si connette.

Indicazioni per un uso sicuro ed effi ciente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono cellulare LG-A250 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il telefono LG-A250.

Caricabatterie **Batteria** **Guide de l'utilisateur**



Pour en savoir plus sur le LG-A250.

NOTA :

• Si raccomanda di utilizzare solo accessori originali di LG.

• L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.

• Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e tutti opzionali; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

5 A questo punto, il telefono si connette all'altro dispositivo.

6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

SUGGERIMENTO!
<p>1 Quando si utilizza un auricolare Bluetooth, i profili A2DP e AVRCP non sono supportati durante la riproduzione di video. Ciò significa che non sarà possibile ascoltare la suoneria video se viene utilizzato un auricolare Bluetooth.</p> <p>2 La funzionalità di trasferimento file Bluetooth viene bloccata quando sono in uso alcune applicazioni. (Chiamata vocale, Fotocamera/Videocamera, Lettore audio, UMS/PCSync)</p>

Modifica delle impostazioni del telefono (**Menu > Impostazioni > Telefono**)

È possibile personalizzare il funzionamento del telefono LG-A250 in base al proprio stile.

Tasti navigazione - È possibile modificare i collegamenti di 4 tasti di navigazione.

Lingua - Consente di modificare la lingua del testo visualizzato sul telefono. Questa impostazione si applica anche alla modalità di immissione della lingua.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La Commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato per questo modello di telefono verificato dal test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 0.574 W/kg (10 g) e di 0.823 W/kg(10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

⚠ ATTENZIONE
<p>Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.</p>

- Manutenzione e informazioni sulle batterie**
 - Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
 - Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
 - Non smontare né cortocircuitare la batteria.
 - Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
 - Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
 - Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
 - Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
 - Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
 - L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

Stato batteria - Consente di scegliere di attivare le impostazioni di risparmio energetico **Auto**, **Sempre acceso** oppure **No**.Se si sceglie l'opzione **Sempre acceso**, è possibile limitare il consumo della batteria.

Info telefono - Consente di visualizzare le informazioni tecniche del telefono LG-A250.

Modifica delle impostazioni di sicurezza (**Menu > Impostazioni > Sicurezza**)

È possibile modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il telefono LG-A250 e le informazioni importanti.

- Richiesta PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da inserire all'accensione del telefono.

- Blocco telefono** - Consente di bloccare il telefono.
- Blocco applicazione** - Scegliere il menu dell'applicazione da bloccare dall'elenco.

- Blocca se cambia SIM** - Se si attiva questa opzione, viene richiesto un codice di sicurezza quando si cambia la scheda SIM.
- Modifica codici** - Consente di modificare il codice PIN, il codice PIN2 o il codice di sicurezza.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Modalità SOS

In una situazione di emergenza, tenere premuto il tasto "9" per inviare un messaggio SOS quando la modalità SOS è impostata su Sì. Questa operazione consente di inviare il messaggio ai destinatari assegnati. Se si viene richiamati, il telefono accetta automaticamente la chiamata. In tale circostanza, tutti i suoni di notifica vengono disattivati e gli altri menu non sono disponibili. Per uscire dalla modalità SOS, premere il tasto Fine nella schermata iniziale.

Visualizzazione dello stato della memoria (**Menu > Impostazioni > Stato memoria**)

È possibile utilizzare la memoria per determinare quanta memoria è utilizzata e quanto spazio è ancora disponibile (condivisa, riservata, SIM e memoria esterna) e per impostare la memorizzazione primaria quando è inserita una memoria esterna.

Reimpostazione del telefono

(Menu > Impostazioni > Ripristina impostazioni)

Utilizzare **Ripristina impostazioni** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza. Il codice di sicurezza predefinito è impostato su "0000".

- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.


Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di proteci acustiche.

- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Declaration of Conformity 	
Product Details	
Name	LG Electronics Inc.
Address	1 LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-271
Product Details	
Product Name	GS090 (E-GSM 900 / GCS 1900 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment)
Model Name	LG420 (LG-A250)
Type Name	LG
Applicable Standards Details	
Radio Frequency Standards	EN 301 488-1 V3.1 / EN 301 488-2 V3.1 / EN 301 488-7 V2.1 / EN 302 154 V3.2 / EN 60954-2:2004+A1:2009 / EN 60959-2:2009 / EN 62202-1:2008 / EN 62202-2:2010 / EN 301 511 V9.2.2
Supplementary Information	
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT):	
BABT: Strength House, Chesham Road, Watlington, Farnham, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom / Notified Body Identification Number: 0168	
Declaration	
I hereby declare under our sole responsibility that this product mentioned above is in full conformance with the above mentioned standards, regulation and directives.	Name: Doo-hang Lee / Date: 6/24/2011
LG Electronics Inc. - LG Representative	
Notified Body: 0168 / LG Korea, The Electronics Signature of representative	