

BRUKERHÅNDBOK LED LCD MONITOR

Les denne håndboken nøye før settet tas i bruk, og ta vare på denne informasjonen for fremtidig referanse.

LED LCD MONITOR MODELLER

E1960S	E1960T	
E2060S	E2060T	
E2260S	E2260T	E2260V
E2360S	E2360T	E2360V

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Apparat beslag er brukt som frakobling innretning.

Vennligst vær sikker på at innretningen er installert nær vegg uttaket som er tilkoblet og at stikkkontakten er lett tilgjengelig.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Så lenge denne enheten er koblet til strømuttaket i veggen, er den ikke frakoblet strømkilden selv om enheten er slått av.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaide:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- ß Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaide, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger. Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du **ALDRI**

- Blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- Plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- Dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- Plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Hvis et stillbilde blir stående på skjermen i lengre tid, kan det forårsake skade på skjermen ved at bildet brennes fast. Påse at du har aktivert en skjermesparer for monitoren. Dette fenomenet inntreffer på produkter fra andre produsenter også. Det omfattes ikke av garantien.


Forsiden av skjermen og sidene må ikke utsettes for støt eller skrapes med metallgjenstander. Det kan skade skjermen.

Sørg for at panelet vender fremover, og hold det med begge hender for å bevege det. Dersom du mister produktet, kan det skadede produktet forårsake elektrisk støt eller brann. Kontakt et autorisert servicesenter for reparasjon.

Unngå høye temperaturer og fuktighet.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.
- Når produktet rengjøres, må strømsløyfen trekkes ut. Tørk varsomt med en myk klut for å forhindre riper. Ikke rengjør med en våt klut eller sprut vann og andre væsker direkte på produktet. Det kan føre til elektrisk støt. (Bruk ikke kjemikalier, som benzen, tynner eller alkohol)
- Spray vann på en myk klut 2 til 4 ganger, og bruk den for å rengjøre frontrammen. Tørk bare i én retning. For mye fuktighet kan føre til flekker.

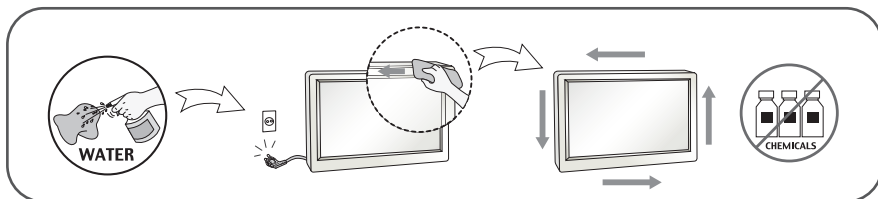

Innpakking

- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering (Kun, Hg lampe brukt LCD Monitor)


- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

!!! Takk for valget av LGE produkter !!!

Sjekk at alle de følgende artikkler er inkludert med din monitor.
Hvis noen artikkler mangler, kontakt din forhandler.



Bruerveiledning / Kort

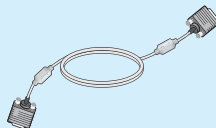


15-pin D-Sub Signal Kabel
(For montering, må denne signal kabel være vedlagt dette produktet før utsending.)



Elektrisitet Kabel
(Avhenging av land)



AC-DC adapter



DVI-D Signal Kabel
(Dette kjennetegn er ikke tilgjengelig i alle land.)


MERK

- Dette tilbehør kan se annerledes ut enn de som er vist her.
- Brukeren må benytte skjermede signalkabler (D-Sub 15 pins kabel, DVI-kabel) med ferrittkjerner for å beholde standard samsvar for produktet.


Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet


1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.

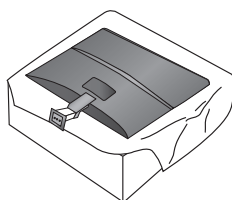


2. Sett stativfundamentet inn i stativenheten i korrekt retning som vist på bildet.

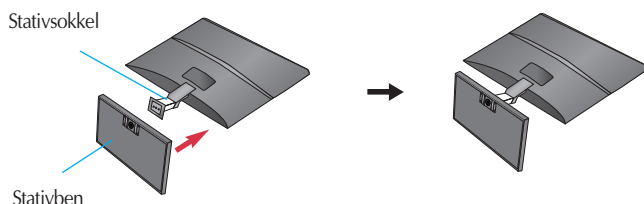


3. Fest monitoren til stativet ved å skru skruen mot høyre.

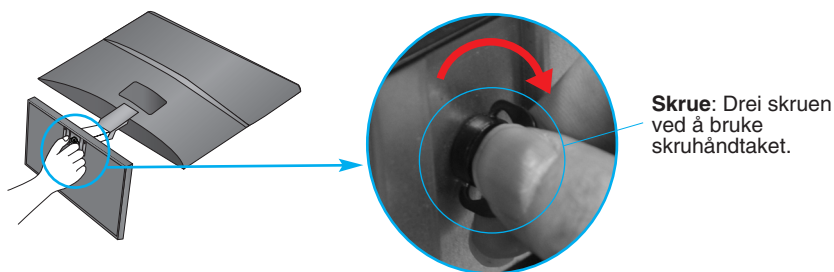

4. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

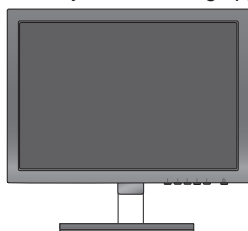

- Skru skruen mot venstre for å skille stativenheten fra stativfundamentet.

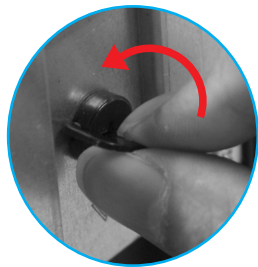

VIKTIG



- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsockelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Plassere skjermen

1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.

- Stående vinkel: -5° til 15°

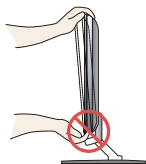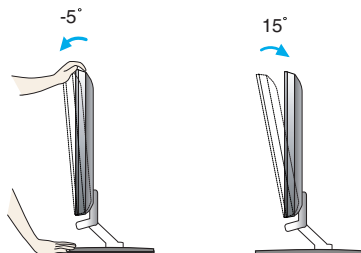

VIKTIG

- Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.
- Når du justerer vinkelen til skjermen, må du ikke plassere fingeren mellom skjermhodet og stativbenet. Du kan skade fingrene dine.


Koble til PCen

1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Koble signalinngangskabelen ① og strømkabelen ② i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.


Ⓐ Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal)

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

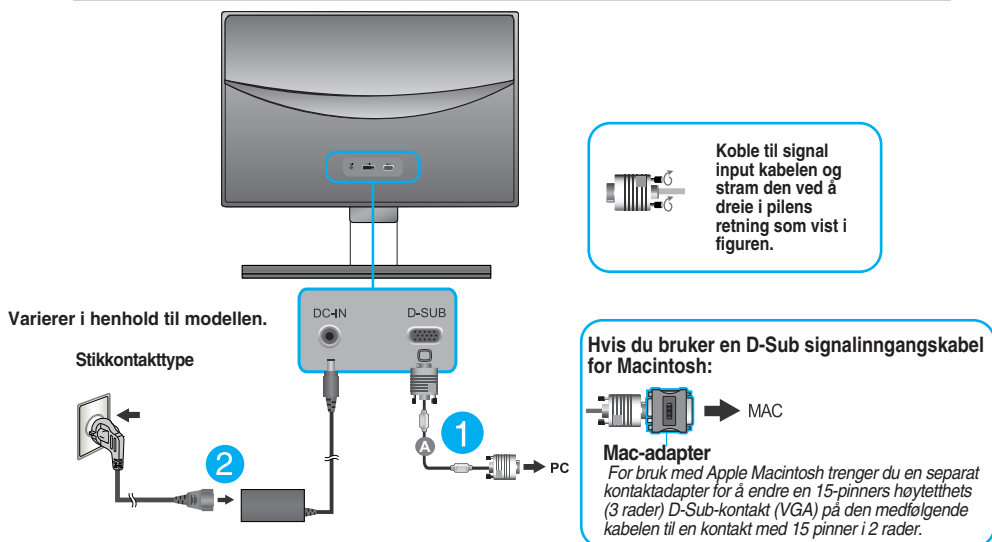

3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling).

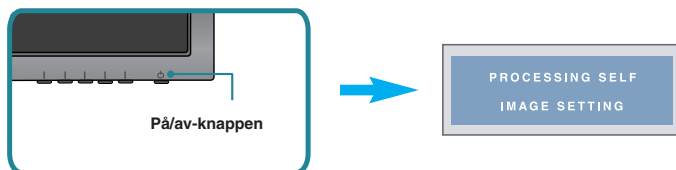

MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen


'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermpopløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Koble til PCen

1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Koble signalinngangskabelen **1** og strømkabelen **2** i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.
 - A** Tilkoble DVI-D-kabelen (digitalt signal)
 - B** Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal)

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

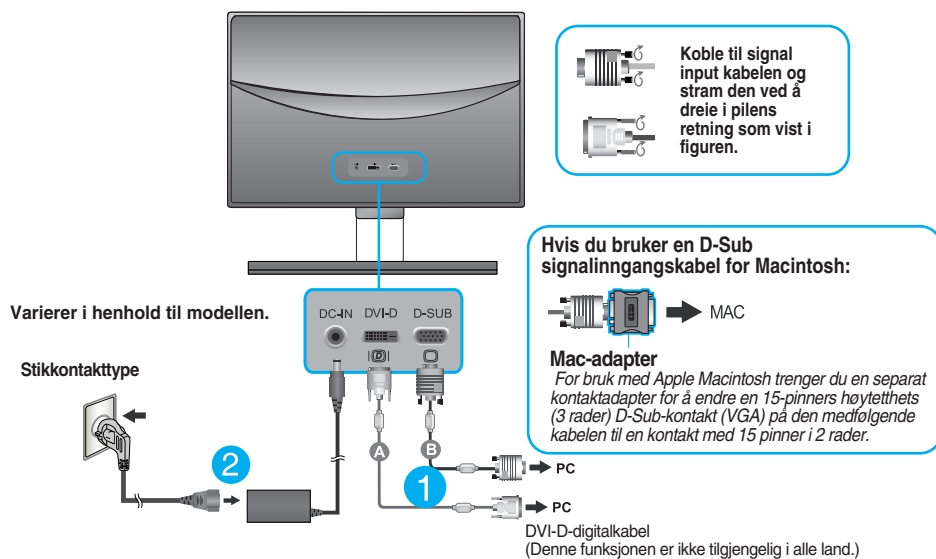

3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling). (Kun analog modus)



MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen

'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.


Koble til PCen

1. Innen du setter opp skjermen, må du forsikre deg om at strømmen til skjermen og strømmen til datamaskinen og andre tilkoblede enheter er slått av.
2. Koble signalinngangskabelen ① og strømkabelen ② i rekkefølge, og trekk deretter til skruen på signalkabelen.

- Ⓐ Tilkoble DVI-D-kabalen (digitalt signal)
- Ⓑ Tilkoble D-sub-kabelen (analogt signal)
- Ⓒ Tilkoble HDMI-kabelen

MERK

- Dette er en forenklet fremstilling av baksiden.
- Denne baksiden er en fremstilling av en generell modell. Det kan hende at baksiden av din skjerm er forskjellig fra den som vises.

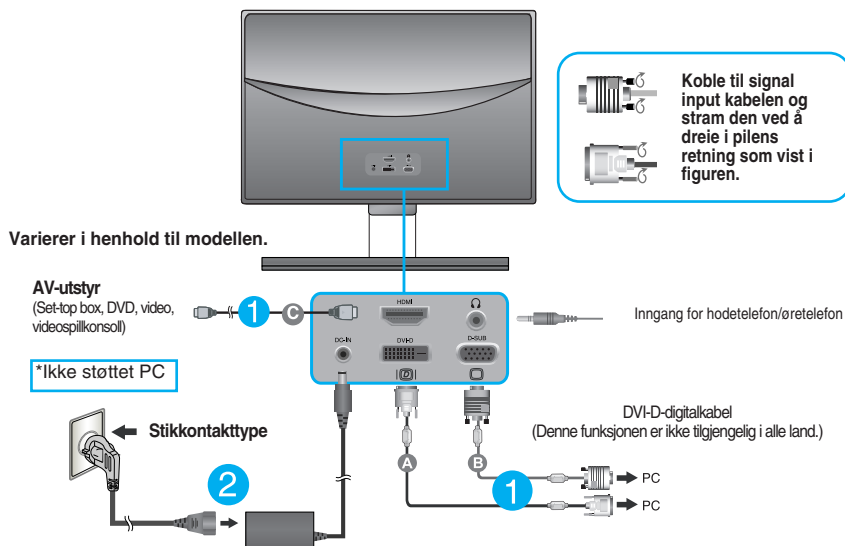


Hvis du bruker en D-Sub signalinngangskabel for Macintosh:



Mac-adapter

For bruk med Apple Macintosh trenger du en separat kontaktadapter for å endre en 15-pinners høyttethets (3 rader) D-Sub-kontakt (VGA) på den medfølgende kabelen til en kontakt med 15 pinner i 2 rader.


3. Trykk på PÅ/AV-knappen på frontpanelet for å slå på strømmen. Når monitoren slås på, starter 'Self Image Setting Function' (Funksjon for automatisk bildeinnstilling). (Kun analog modus)

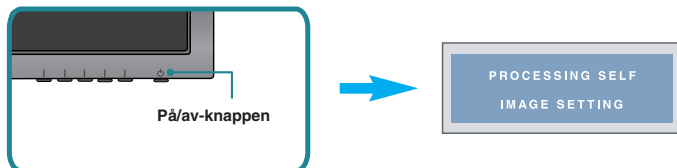**MERK**


Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen

'AUTO'-funksjonen ? Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO-funksjonen for å forbedre oppløsningen.

Frontpanelkontroller

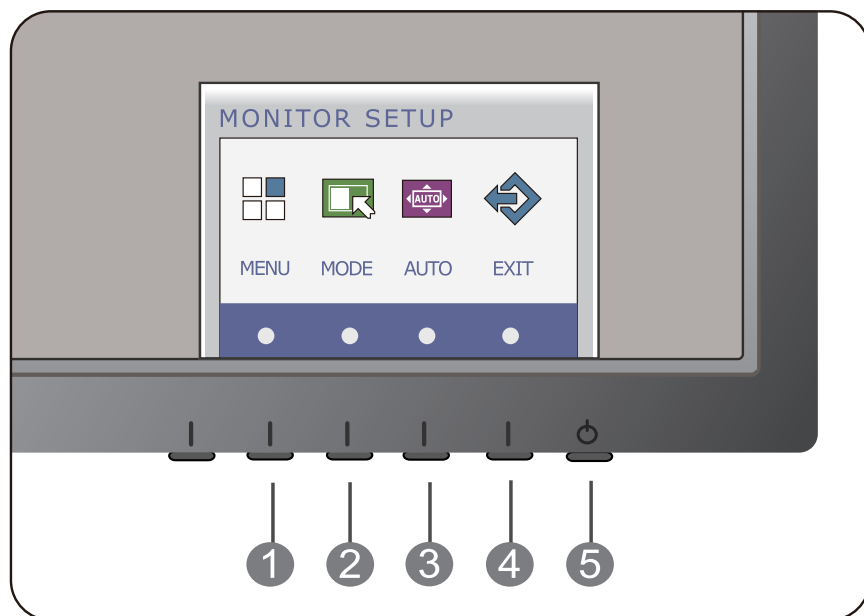

1 Knappen MENU



Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen.

OSD LOCKED / UNLOCKED (SKJERM MENY LÅST / ULÅST)

Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD LOCKED**" (**SKJERM MENY LÅST**) vises.

Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD UNLOCKED**" (**SKJERM MENY ULÅST**) vises.

2 Knappen MODE

Bruk denne knappen for å gå inn i menyene F-ENGINE, ORIGINAL RATIO og PHOTO EFFECT. For mer informasjon, referer til side 26 til 31.

3 Knappen **AUTO**



AUTOMATISK BILDEJUSTERING

Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen **AUTO** før du viser skjermmenyen. (Kun analog modus)

Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermopløsningen (visningsmodusen).

Den beste visningsmodusen for en

E1960S : 1360 x 768

E2060S : 1600 x 900

E2260S/E2360S : 1920 x 1080

4 Knappen **EXIT**

Avslutter skjermmenyen (OSD).


5 På/av-knappen/ Strømindikator

Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.

Strøm-indikatoren forblir rød hvis displayet løper riktig (på modus).

Hvis displayet er i 'sove modus' (Energisparing), lyser strøm-indikatoren blå..

Frontpanelkontroller

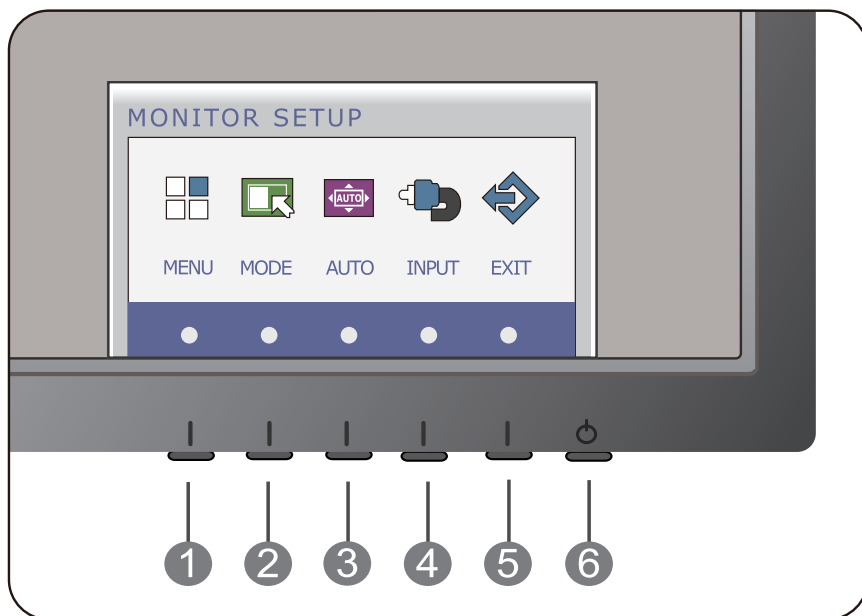

Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen.

1 Knappen MENU

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED

OSD LOCKED / UNLOCKED (SKJERM MENY LÅST / ULÅST)


Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD LOCKED**" (**SKJERM MENY LÅST**) vises.

Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen **MENU (MENY)** i flere sekunder. Meldingen "**OSD UNLOCKED**" (**SKJERM MENY ULÅST**) vises.

2 Knappen MODE

Bruk denne knappen for å gå inn i menyene F-ENGINE, ORIGINAL RATIO og PHOTO EFFECT. For mer informasjon, referer til side 26 til 31.

3 Knappen **AUTO**



AUTOMATISK BILDEJUSTERING

Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen **AUTO** før du viser skjermmenyen. (Kun analog modus)

Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermopløsningen (visningsmodusen).

Den beste visningsmodusen for en

E1960T : 1360 x 768

E2060T : 1600 x 900

E2260T/E2360T : 1920 x 1080

E2260V/E2360V : 1920 x 1080

4 Knappen **INPUT** (KILDE hurtigtast)

Hvis det er to inngangssignaler som er tilkople, kan du velge ønsket signal (D-SUB/DVI/HDMI).

Er det kun ett signal tilkople, oppdages det automatisk. Standardinnstilling er D-Sub.

5 Knappen **EXIT**

Avslutter skjermmenyen (OSD).

6 På/av-knappen/ Strømindikator

Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.

Strøm-indikatoren forblir rød hvis displayet løper riktig (på modus).

Hvis displayet er i 'sove modus' (Energisparing), lyser strøm-indikatoren blå..


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

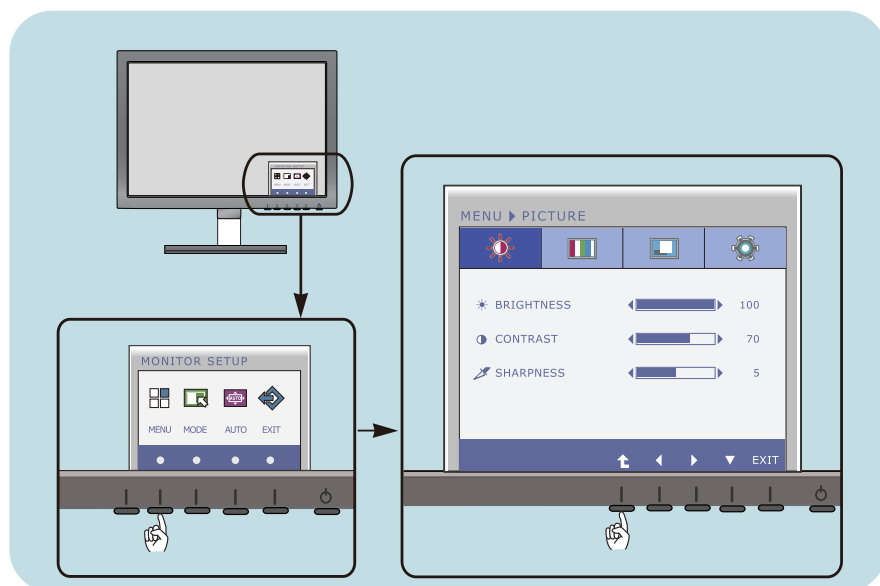

- 1 Trykk på MENY-knappen, deretter vises OSD-hovedmenyen.
- 2 Bruk motsvarende knapp for å få tilgang til en kontrollfunksjon.
- 3 Bruk knappene (◀/▶) for å justere bildet til ønsket nivå.
Bruk knappen (▼) for å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av skjermmenyen.


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

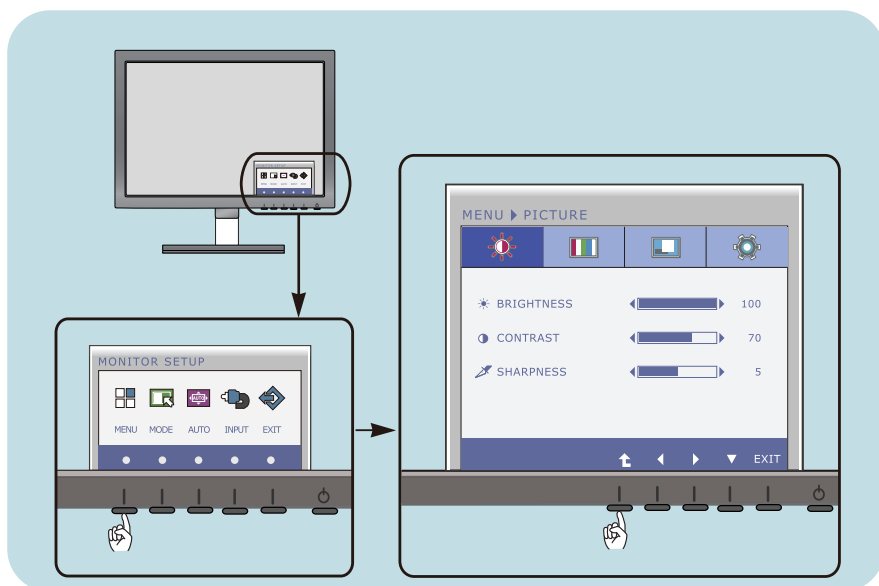

- 1 Trykk på MENY-knappen, deretter vises OSD-hovedmenyen.
- 2 Bruk motsvarende knapp for å få tilgang til en kontrollfunksjon.
- 3 Bruk knappene (◀/▶) for å justere bildet til ønsket nivå.
Bruk knappen (▼) for å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av skjermmenyen.


Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

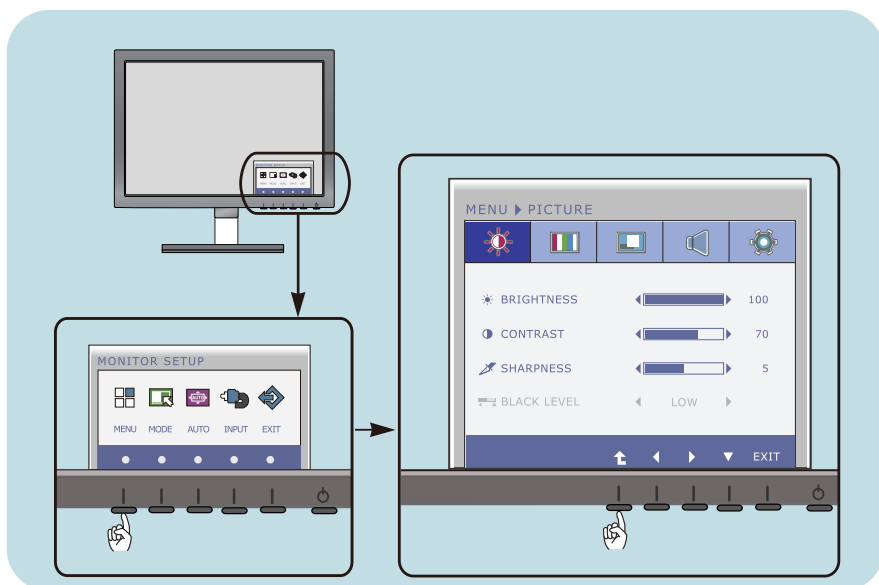

- 1 Trykk på MENY-knappen, deretter vises OSD-hovedmenyen.
- 2 Bruk motsvarende knapp for å få tilgang til en kontrollfunksjon.
- 3 Bruk knappene (◀/▶) for å justere bildet til ønsket nivå.
Bruk knappen (▼) for å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk på EXIT-knappen for å gå ut av skjermmenyen.

Valg og justering på skjermmenyen

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.

DSUB : D-SUB(Analog signal) input

DVI-D : DVI-D(Digital signal) input

HDMI : HDMI signal

Hovedmeny	Undermeny		Støttet input	Beskrivelse
PICTURE	BRIGHTNESS		DSUB	Juster skjermens lysstyrke, kontrast og skarphet
	CONTRAST		DVI-D	
	SHARPNESS		HDMI	
	BLACK LEVEL		HDMI	
COLOR	COLOR TEMP		DSUB	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen
	(PRESET)	(USER)	DVI-D	
	sRGB	RED	HDMI	
	6500K	GREEN		
	7500K	BLUE		
	8500K			
9300K				
	GAMMA			
DISPLAY	HORIZONTAL		DSUB	Brukes til å justere posisjonen til skjermen
	VERTICAL			
	CLOCK		DSUB	Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen
	PHASE			
	OVERSCAN		HDMI	
VOLUME	VOLUME		HDMI	Hvis du vil justere volumet
OTHERS	LANGUAGE		DSUB	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet
	POWER INDICATOR		DVI-D	
			HDMI	
	WHITE BALANCE		DSUB	
	FACTORY RESET		DSUB	
			DVI-D	
		HDMI		
MODE	F-ENGINE	NORMAL	DSUB	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger
		MOVIE	DVI-D	
		INTERNET		
	STANDARD	MOVIE	HDMI	
		GAME		
		SPORTS		
	ORIGINAL	WIDE	DSUB	For å justere bildestørrelsen
	RATIO	ORIGINAL	DVI-D	
		HDMI		
PHOTO	EFFECT	NORMAL	DSUB	For å justere fargemodusen
		GAUSSIAN BLUR	DVI-D	
		SEPIA	DVI-D	
		MONOCHROME	HDMI	


MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (18 til 31)

Valg og justering på skjermmenyen

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.


E1960T/E2060T/E2260T/E2360T E1960S/E2060S/E2260S/E2360S

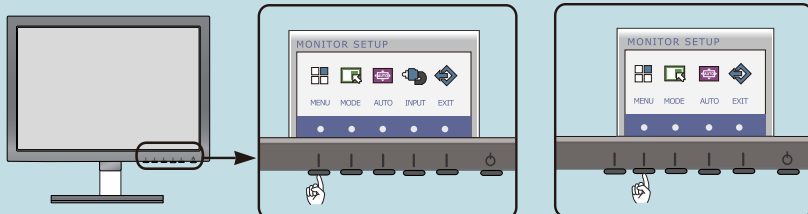

Trykk knappen **MENY (MENU)**. Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

Meny navn

Ikoner


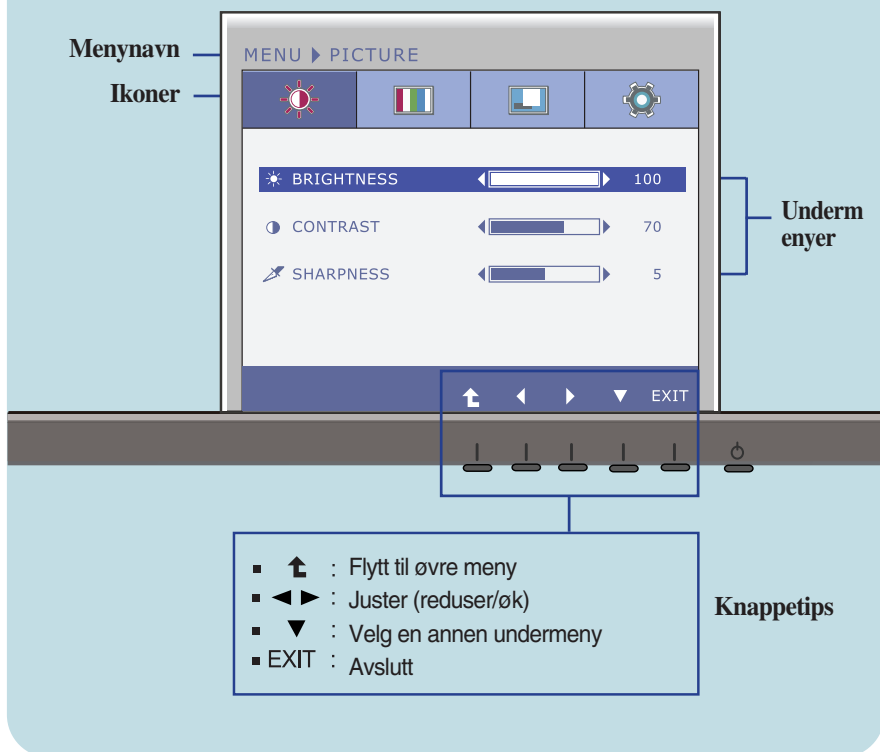


MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Valg og justering på skjermmenyen

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

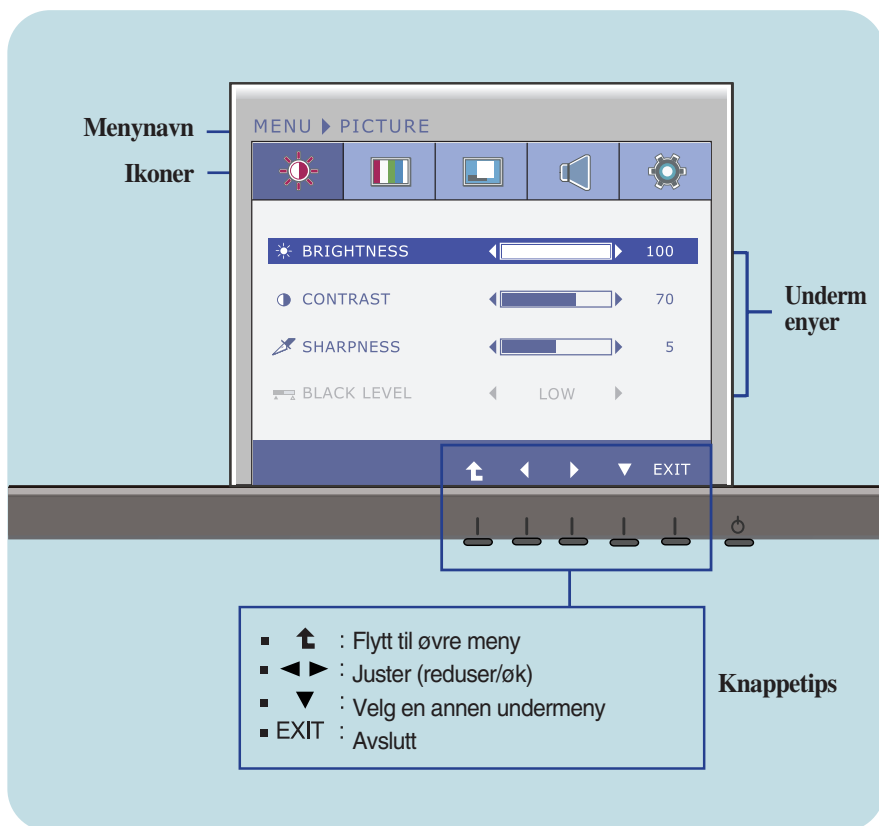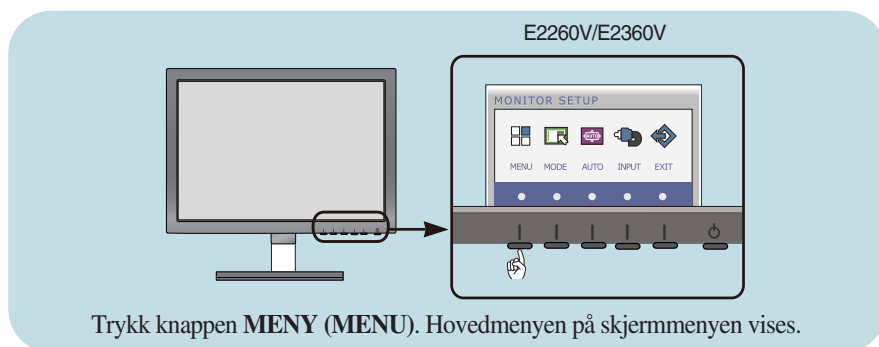

MERK


- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
-----------	-----------	-------------



PICTURE (BILDE)

E1960S/E2060S/E2260S/E2360S
E1960T/E2060T/E2260T/E2360T

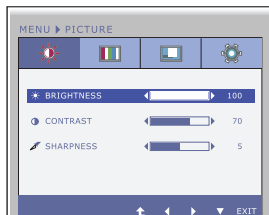


BRIGHTNESS (LYSSTYRKE) Brukes til å justere lysstyrken til skjermen.

CONTRAST (KONTRAST) Brukes til å justere kontrasten til skjermen.


SHARPNESS (SKARPHET) Brukes til å justere klarheten til skjermen.

E2260V/E2360V

D-SUB/DVI-D-inngang

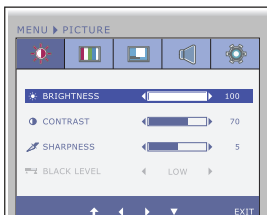

HDMI-inngang

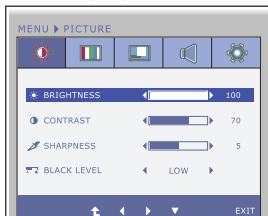



BLACK LEVEL (SVART NIVÅ)


Du kan stille inn offsetnivået. Hvis du lir skjermen lys, og hvis du velger 'LOW' blir skjermvelger 'HIGH' bn mørk. (bare for HDMI-inngang)





* **Offset?** Som kriterium for videosignalet er dette den mørkeste skjermen monitoren kan vise.

- ↑ : Flytt til øvre meny
- ◀ : Reduser
- ▶ : Øk
- ▼ : Velg en annen undermeny
- **Exit** : Avslutt

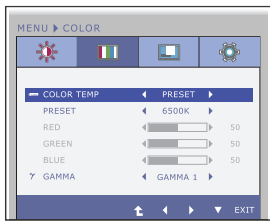Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 COLOR (FARGE) E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T PRESET-modus 		
COLOR TEMP Velg PRESET eller USER for å justere skjermfargen. PRESET (FORVALG) Velg skjermfarge. • sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen. • 6500K-7500K: Rød skjermfarge. • 8500K-9300K: Blå skjermfarge.		
USER-modus 		
USER  RED (RØD) Still inn et eget fargenivå for rødt.  GREEN (GRØNN) Still inn et eget fargenivå for grønt.  BLUE (BLÅ) Still inn et eget fargenivå for blått.		
E2260V/E2360V PRESET-modus 		
USER-modus 		
GAMMA Angi din egen gammeverdi. : 0/1/2 På monitoren vises høye gammaverdier med hvitaktig bilde, mens lave gammaverdier vises med svartaktig bilde.		
■  : Flytt til øvre meny ■  : Reduser ■  : Øk ■  : Velg en annen undermeny ■ Exit : Avslutt		

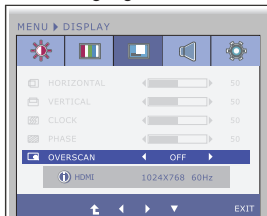Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 DISPLAY		
E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T		
D-SUB-inngang		
	HORIZONTAL (HORIZONTALT) VERTICAL (VERTIKALT) CLOCK (KLOKKE)	Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre. Brukes til å flytte bildet opp og ned. Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse.
E2260V/E2360V D-SUB-inngang		
	PHASE (FASE) OVERSCAN (OVERSKANNE)	Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere. Removes noise that may occur at the edges of an image when HDMI is connected to an external device. When ON (PÅ) is selected, the image size is reduced to prevent noise. When OFF (AV) is selected, the original image size is maintained regardless of noise. (Bare fra HDMI-inngang)
HDMI-inngang		
		
■  : Flytt til øvre meny ■  : Reduser ■  : Øk ■  : Velg en annen undermeny ■ Exit : Avslutt		

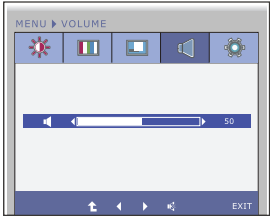Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	VOLUME	
E2280V/E2380V HDMI-inngang		
	VOLUME	Regulere lydstyrke for hodetelefoner (bare for HDMI-inngang)
■  : Flytt til øvre meny ■  : Reduser ■  : Øk ■  : Demp ■ Exit : Avslutt		

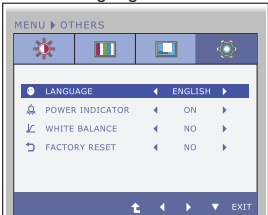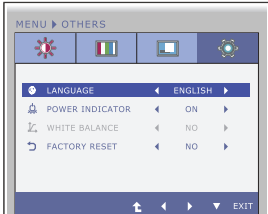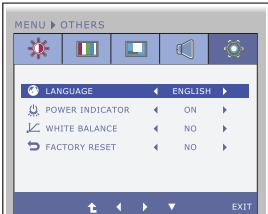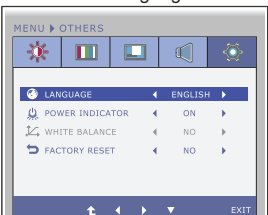Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 OTHERS (ANDRE) E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T D-SUB-inngang  DVI-D-inngang  E2260V/E2360V D-SUB-inngang  HDMI/DVI-D-inngang 	LANGUAGE (SPRÅK)	Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.
	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)	Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatorene på forsiden av skjermen til ON (PÅ) eller OFF (AV) . Hvis du stiller den til OFF (AV) , slås den av. Hvis du når som helst stiller den til ON (PÅ) , slås strømindikatorene på automatisk.
	WHITE BALANCE (HVITBALANSE)	Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen.
	FACTORY RESET (GJENOPPRETT E FABRIKKNSTILLINGER)	Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt LANGUAGE (SPRÅK) . Trykk knappen ◀ ▶ hvis du vil tilbakestille med en gang.



-  : Start på nytt for å velge undermeny
-  : Reduser
-  : Øk
-  : Velg en annen undermeny
- **Exit** : Avslutt

MERK

- Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, må du gjenopprette de standard fabrikkinnstillingene. Om nødvendig, kan du kjøre **WHITE BALANCE (HVITBALANSE)**-funksjonen på nytt. Denne funksjonen er kun mulig såfremt inngangssignalet er analogt.

Valg og justering på skjermmenyen

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

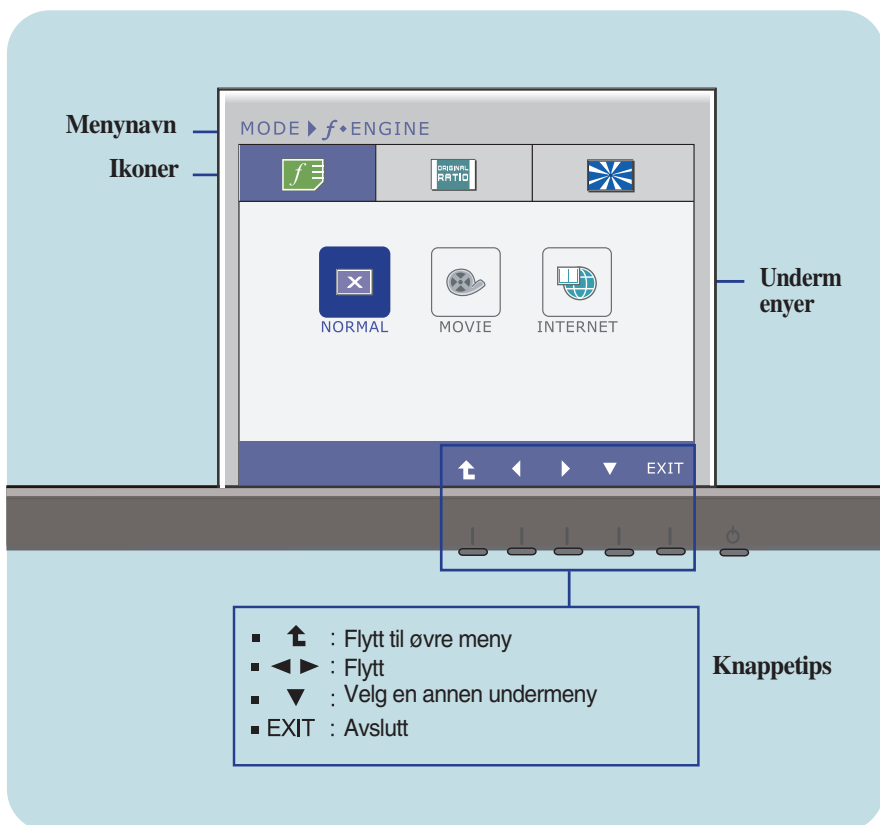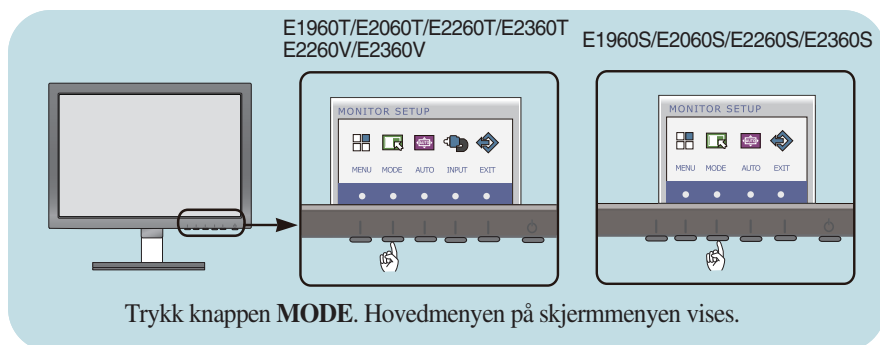

MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.


Valg og justering på skjermmenyen

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
E1960S/E2060S/E2260S/E2360S E1960T/E2060T/E2260T/E2360T		




NORMAL

Velg dette hvis du vil bruke produktet under helt ordinære betingelser.

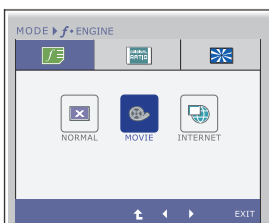

MOVIE (FILM)





Velg dette hvis du ser på en video eller en film.

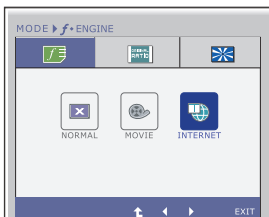

INTERNET (INTERNETT)

Velg dette hvis du jobber med tekstbehandling (Word osv.).

- : Flytt til øvre meny
- : Flytt
- **Exit** : Avslutt

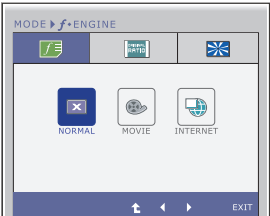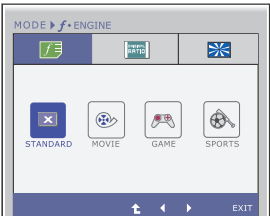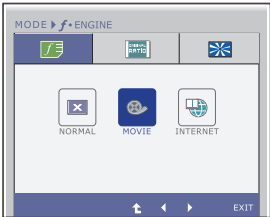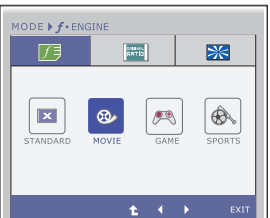Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
E2260V/E2360V		
 f•ENGINE D-SUB/DVI-D-inngang		
	NORMAL	Velg denne hvis du vil bruke produktet i de mest generelle brukeromgivelser.
HDMI-inngang		
	STANDARD	Velg denne hvis du vil bruke original standard video. * I generell (standard) modus er f•ENGINE slått av.
D-SUB/DVI-D-inngang		
	MOVIE	Velg denne hvis du ser på video eller film.
HDMI-inngang		
		
■  : Flytt til øvre meny ■   : Flytt ■ Exit : Avslutt		

Valg og justering på skjermmenyen

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
D-SUB/DVI-D-inngang	INTERNET	Velg denne hvis du arbeider på et dokument (Word etc.)
HDMI-inngang	GAME	Select this when you are playing a game. Velg denne hvis du spiller et spill.
HDMI-inngang	SPORTS	Velg denne hvis du ser på generell sport.

-  : Flytt til øvre meny
-   : Flytt
- **Exit** : Avslutt

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	ORIGINAL RATIO (ORIGINALT BILDEFORMAT)	
	WIDE (BREDFORMAT)	Skifter til fullskjermmodus avhengig av inngangssignalet.
	ORIGINAL (ORIGINALT)	Skifter formatet på inngangssignalet til det originale. * Denne funksjonen fungerer kun dersom oppløsningen i inngangssignalet er mindre enn monitorens bildeformat (16:9).

-  : Flytt til øvre meny
-   : Flytt
- **Exit** : Avslutt

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
	PHOTO EFFECT (FOTOEFFEKT)	
	NORMAL	Funksjonen PHOTO EFFECT er deaktivert.
	GAUSSIAN BLUR (GAUSSISK USKARPHET)	Denne menyen gjør skjermbildet mer fargerikt og mykere.
	SEPIA (BRUNTONE)	Denne menyen gir skjermbildet en sepiatone (bruntone).
	MONOCHROME (MONOKROM)	Denne menyen gir skjermbildet en gråtone (svart/hvitt-bilde).
↑ : Flytt til øvre meny ◀ ▶ : Flytt - Exit : Avslutt		

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen	
● Er strømledningen for displayet tilkoblet? ● Er strømindikatorlampen på? ● Blinker strømindikatoren? ● Viser meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen? ● Viser meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen?	• Kontroller at strømledningen er ordentlig koblet til strømuttaket. • Trykk på På-knappen. • Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen • Prøv å slå på PC-en. • Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurer skjermen på nytt. • Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt.

Viser meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?	
● Viser "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)?	• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENU(MENY) i flere sekunder: Meldingen "OSD UNLOCKED" (SKJERMMENY ULÅST) vises.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none">● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet CLOCK(KLOKKE) på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet PHASE(FASE) på skjermmenyen.• Kontroller Control Panel(Kontrollpanel) --> Display (Skjerm) --> Settings(Innstillinger), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |

VIKTIG

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- Dersom den anbefalte oppløsningen (optimal oppløsning) ikke velges, kan bokstaver bli uklare og skjermen dimmet, trunkert eller skjev. Sørg for å velge anbefalt oppløsning.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Control Panel (Kontrollpanel) -> Settings(Innstillinger). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lg.com.• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |
|--|---|

Audio (Lyd) funksjonen fungerer ikke

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Bilde OK & Ingen lyd. | <ul style="list-style-type: none">• Sjekk om volume er "0".• Sjekk om lyden er stum (muted).• HDMI kabel installert riktig ?• Head-Set kabel installert riktig ?• Sjekk lyd format. Ikke tilgang til komprimert lyd-format. |
|--|---|

Skjerm	47,0 cm (18,5 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinners D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1360 x 768 @ 60 Hz VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2AB	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 17 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 44,20 cm	44,20 cm
	Høyde 35,53 cm	35,10 cm
	Dybde 16,20 cm	3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	1,8 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V $\equiv$ 2,0 A	
AC-DC Adapter	Type ADS-24S-12 1224G*, produsert av HONOR Electronic	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (☐), ikke montert (☐)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	47,0 cm (18,5 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 47,0 cm 0,300 mm x 0,300 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1360 x 768 @ 60 Hz VESA 1360 x 768 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 17 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 44,20 cm	44,20 cm
	Høyde 35,53 cm	35,10 cm
	Dybde 16,20 cm	3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning) 1,8 kg	
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V  2,0 A	
AC-DC Adapter	Type ADS-24S-12 1224G*, produsert av HONOR Electronic	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	50,8 cm (20,0 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2AB	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 21 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 47,40 cm	47,40 cm
	Høyde 37,30 cm	36,88 cm
	Dybde 16,20 cm	3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,0 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V $\equiv$ 2,0 A	
AC-DC Adapter	Type ADS-24S-12 1224G*, produsert av HONOR Electronic	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	50,8 cm (20,0 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 50,8 cm 0,2766 mm x 0,2766 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinners D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1600 x 900 @ 60 Hz VESA 1600 x 900 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 21 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 47,40 cm	47,40 cm
	Høyde 37,30 cm	36,88 cm
	Dybde 16,20 cm	3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,0 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V $\equiv$ 2,0 A	
AC-DC Adapter	Type ADS-24S-12 1224G*, produsert av HONOR Electronic	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (☐), ikke montert (☐)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	54,6 cm (21,5 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinnere D-Sub-kontakt Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2AB	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 26 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 50,88 cm	50,88 cm
	Høyde 39,24 cm	38,74 cm
	Dybde 17,20 cm	3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,3 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V  3,0 A	
AC-DC Adapter	Type FSP036-DGAA1, produsert av FSP Electronic eller type LCAP07F, produsert av Lien change Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	54,6 cm (21,5 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,6 cm 0,248 mm x 0,248 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 26 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde Høyde Dybde	50,88 cm 39,24 cm 17,20 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,3 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V $\equiv$ 3,0 A	
AC-DC Adapter	Type FSP036-DGAA1, produsert av FSP Electronic eller type LCAP07F, produsert av Lien change Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur Fuktighet	+10 °C til +35 °C 10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur Fuktighet	-20 °C til +60 °C 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	54,6 cm (21,5 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 54,6 cm 0,248 x 0,248 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog,Digital: 30 Hz til 83 Hz (Automatisk) HDMI: 30 Hz til 83 Hz (Automatisk)
	Loddrett frekvens	Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk)
	Inngangsform	Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang	15-pinnere D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinnere HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 26 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde 50,88 cm	50,88 cm
	Høyde 39,24 cm	38,74 cm
	Dybde 17,20 cm	3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,3 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V --- 3,0 A	
AC-DC-adapter	Slag FSP036-DGAA1, produsert av FSP Group eller slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	58,4 cm (23,0 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm)
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2AB	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 30 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde Høyde Dybde	54,26 cm 40,83 cm 3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,6 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V $\equiv$ 3,0 A	
AC-DC Adapter	Type FSP036-DGAA1, produsert av FSP Electronic eller type LCAP07F, produsert av Lien change Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur Fuktighet	+10 °C til +35 °C 10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur Fuktighet	-20 °C til +60 °C 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	58,4 cm (23,0 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,4 cm 0,265 mm x 0,265 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens Loddrett frekvens Inngangsform	30 kHz til 83 kHz (Automatisk) 56 Hz til 75 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang Inngangsform	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (Digital) Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), Digital
Oppløsning	Maks Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz VESA 1920 x 1080 @ 60 Hz
Plug&Play	DDC 2B(Digital),DDC2AB(Analog)	
Strømforbruk	På-modus Hvilemodus Av-modus	: 30 W(Typ.) ≤ 1,0 W ≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde Høyde Dybde	54,26 cm 40,83 cm 3,10 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,6 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V $\equiv$ 3,0 A	
AC-DC Adapter	Type FSP036-DGAA1, produsert av FSP Electronic eller type LCAP07F, produsert av Lien change Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur Fuktighet	+10 °C til +35 °C 10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur Fuktighet	-20 °C til +60 °C 5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (☐), ikke montert (☐)	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	58,4 cm (23,0 tomme) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke Synlig diagonal størrelse : 58,4 cm 0,265x 0,265 mm (Pikselavstand)	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog,Digital: 30 Hz til 83 Hz (Automatisk)
	Loddrett frekvens	HDMI: 30 Hz til 83 Hz (Automatisk) Analog,Digital: 56 Hz til 75 Hz (Automatisk)
	Inngangsform	HDMI: 56 Hz til 61 Hz (Automatisk) Separat synk Digital
Videoinngang	Signalinngang	15-pinners D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital) 19-pinners HDMI-kontakt
	Inngangsform	Analog (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital, HDMI
Oppløsning	Maks	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1920 x 1080 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B (Analog,Digital,HDMI)	
Strømforbruk	På-modus	: 30 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1,0 W
	Av-modus	≤ 0,5 W
Mål og vekt	Med stativ	Uten stativ
	Bredde	54,26 cm
	Høyde	41,20 cm
	Dybde	17,20 cm
	Vekt (ekskl. forpakning)	2,6 kg
Vippeområde	Skråstilling : -5° til 15°	
Strøminngang	12 V  3,0 A	
AC-DC-adapter	Slag FSP036-DGAA1, produsert av FSP Group eller slag LCAP07F, produsert av Lienchange Electronics	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert ()	
Strømledning	Stikkontakttype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsvalgte modi (oppløsning)

- D-sub(analogt) / DVI-D(digitalt) INNGANGSSIGNAL

■ E1960S/E1960T

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	832 x 624	49,725	75
7	1024 x 768	48,363	60
8	1024 x 768	60,123	75
*9	1360 x 768	47,712	60

* Anbefalt modus

■ E2060S/E2060T

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
*9	1600 x 900	60,000	60

* Anbefalt modus

■ E2260S/E2360S/E2260T/E2360T/E2260V/E2360V

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

* Anbefalt modus

HDMI Video INNGANGSSIGNAL

■ E2260V/E2360V

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Rød
Hvilemodus	Lys blå
Av-modus	Av



Sørg for at du leser forsiktighetsreglene før du bruker produktet.

Oppbevar brukerhåndboken på et tilgjengelig sted for fremtidig referanse.

Modell- og serienummeret er plassert på baksiden og den ene siden av produktet. Skriv dette ned nedenfor i tilfelle du skulle trenge service.

MODEL _____

SERIAL _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S. Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.