



LG

Life's Good

العربية

دليل المالك شاشة التلفزيون

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

طرازات شاشات التلفزيون

IPS226V

IPS236V

لقد تم تصميم هذه الوحدة وتصنيعها لضمان سلامتكم، ومع ذلك فقد ينتج عن الاستخدام الخاطئ حدوث صدمة كهربائية أو التعرض لمخاطر الحريق. اتبع التعليمات الأساسية التالية للثبيت والاستخدام والخدمة للسماح بعمل إجراءات الوقاية الموجودة في الشاشة كما يجب.

الأمان

استخدم كابل الطاقة المرفق مع الوحدة فقط. وفي حالة استخدام كابل طاقة آخر، تأكد من مطابقته للمعايير المحلية الملائمة إذا لم يوفره المورد. وإذا كان كابل الطاقة يحتوي على عيوب، فيرجى الاتصال بالمصنع أو أقرب مؤقر معتمد لخدمة الإصلاح للحصول على كابل طاقة بديل.

يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد الثبيت.

قم بتشغيل الشاشة من مصدر الطاقة المشار إليه في مواصفات هذا الكتيب فقط أو المعروضة على الشاشة. وإذا لم تكن متأكدًا من نوع مصدر الطاقة الموجود في منزلك، فيرجى الاتصال بالوكيل.

تشكل مأخذ التيار المتردد وكابلات التوصيل خطورة كبيرة، فضلاً عن كابلات الطاقة البالية والمقابس المكسورة. فقد تسبب هذه الأشياء في حدوث صدمة كهربائية أو حريق. لذا يرجى الاتصال بفني متخصص لاستبدالها.

طالما ظلت هذه الوحدة متصلة بمنفذ التيار المتردد الموجود بالحائط، فلن يتم فصل طاقة التيار المتردد عنها. حتى إذا قمت بإيقاف تشغيلها.

لا تفتح الشاشة:

- لا توجد مكونات يمكن للمستخدمين إصلاحها داخل الشاشة.
- توجد مكونات عالية الجهد داخل الشاشة، حتى عند إيقاف الطاقة (OFF).
- اتصل بالوكيل إذا لم تعمل الشاشة بشكل صحيح.

لتفادي الإصابات:

- لا تضع الشاشة على رف مائل ما لم يتم تأمينها بالشكل المناسب.
- استخدم حامل ينصح به المصنع فقط.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/ألعاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
- فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

لمنع الحرائق أو المخاطر:

- أغلق الشاشة دائماً (OFF) عند مغادرة الغرفة لفترة طويلة. لا تترك الشاشة تعمل (ON) عند ترك المنزل.
- لا تجعل الأطفال تضع أشياء في فتحات الشاشة. بعض الأجزاء الداخلية تحمل مكونات خطرة عالية الجهد.
- لا تضيف ملحقات لم يتم تصميمها لهذه الشاشة.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، افصلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر.
- من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربية.

حول التركيب

لا تسمح بإمالة أي شيء على كابل الطاقة أو بالاتفاف حوله، ولا تضع الشاشة بحيث يتعرض كابل الطاقة إلى التلف.

لا تستخدم الشاشة بالقرب من الماء مثل حوض الاستحمام، أو حوض الغسل، أو حوض المطبخ، أو حجرة غسل الملابس، أو مخزن رطب، أو بالقرب من حوض سباحة. وذلك نظراً لأن الشاشات مزودة بفتحات تهوية في الغطاء الخارجي لتسمح بإطلاق الحرارة المولدة أثناء العمل. إذا تم سد هذه الفتحات، فقد تتسبب الحرارة المتزايدة في حدوث خلل في عمل الشاشة، مما قد يعرضك لخطر الحريق. لذا:

- لا تسد فتحات التهوية السفلية بوضع الشاشة على سرير أو أريكة أو سجادة الخ.
- لا تضع الشاشة في مكان خاص مغلق إلا مع ضمان التهوية الجيدة.
- لا تغطي الفتحات بقطعة قماش أو أي مادة أخرى.
- لا تضع الشاشة بالقرب من أنابيب التدفئة أو مصدر حرارة.

لا تلمس الشاشة **Active Matrix LCD** بأي شيء صلب، فقد يحدث ذلك بالشاشة خدوش أو تشويه أو تلف.

لا تضع أصابعك على الشاشة **LCD** لمدة طويلة، فقد يؤدي ذلك إلى وجود بصمات أصابع على الشاشة.

قد تظهر بعض الشوائب النقطية على شكل بقع حمراء أو خضراء أو زرقاء على الشاشة. ولكن لن يكون لها أي تأثير على أداء الشاشة.

استخدم وضع الدقة الموصى به إن أمكن للحصول على أفضل جودة للشاشة **LCD**. وإذا تم استخدامها تحت أي وضع دقة بخلاف ذلك الموصى باستخدامه، فقد يؤدي إلى ظهور بعض الصور في حجم مختلف أو التي تمت معالجتها على الشاشة. ومع ذلك، فإن ذلك يعد من الصفات المميزة للوحة **LCD** ذات الدقة الثابتة.

قد يتسبب ترك صورة ثابتة معروضة على الشاشة لفترة طويلة في إتلاف الشاشة وإحداث أضرار بالصورة. تأكد من استخدام شاشة التوقف على الشاشة. تحدث هذه الظاهرة في المنتجات التي تنتجها شركات مصنعة أخرى أيضاً، كما أنها لا تخضع للضمان.

احرص على عدم لمس مقدمة الشاشة وجوانبها للأجسام المعدنية لتجنب ارتطامها أو خدشها. وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض الشاشة للتلف.


تأكد من أن لوحة التشغيل مواجهة للأمام وامسك الجهاز بكلتا يديك لنقله. إذا سقط الجهاز، فقد يتسبب حينذاك في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. الرجاء الاتصال بمركز خدمة معتمد للإصلاح.

تجنب التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة والرطوبة.

في حالة استخدام جهاز العرض ذات السطح المصقول، ينبغي على المستخدم أن ينظر في موضع الجهاز إذ أن السطح قد يسبب انعكاسات مزعجة بسبب الضوء المحيط به.

حول التنظيف

- يجب نزع مقبس الشاشة قبل تنظيف وجه الشاشة.
- استخدم قطعة قماش رطبة (وليست مبللة). لا تقم برش سائل تنظيف مباشرة على الشاشة لأن زيادة الرش قد يتسبب في حدوث صدمة
- عند تنظيف الجهاز، افصل سلك التيار الكهربائي ونظفه برفق بقطعة قماش ناعمة لتجنب الخدش. تجنب التنظيف بقطعة قماش مبللة أو بماء الرش أو بأية سوائل أخرى مباشرة على الجهاز. فقد ينجم عن ذلك صدمة كهربائية.
- (لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو سوائل تخفيف الدهان أو الكحول)
- قم برش الماء على قطعة قماش ناعمة من مرتين إلى ٤ مرات، واستخدمها لتنظيف الإطار الأمامي؛ وامسح في اتجاه واحد. قد تتسبب الرطوبة الزائدة في تلوث الجهاز.

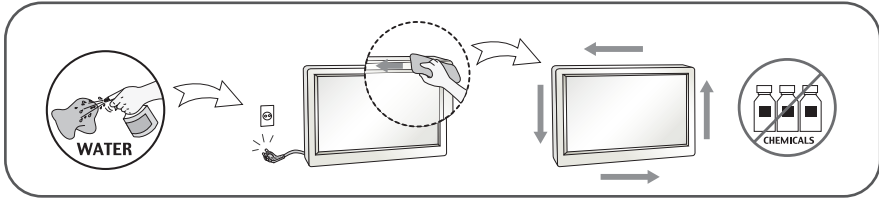

حول إعادة التغليف

- لا تقم بإلقاء علبة الكرتون ومواد التغليف. حيث أن هذه المواد هي أفضل وسيلة تغليف لنقل هذه الوحدة. وعند نقل الوحدة إلى مكان آخر، قم بإعادة تغليفها بالمواد الخاصة بها.

التخلص الآمن من الجهاز


- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع بقية المهملات العامة الخاصة بك.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

!!! شكراً لاختيارك منتجات LGE !!!


- رجبى التحقق من أن العناصر التالية مرفقة بالشاشة.
- في حالة فقدان أي من العناصر، اتصل بالموزع.



دليل/بطاقات المستخدم



كابل إشارة D-Sub ذو ١٥ سناً
(لإعداده، يمكن توصيل كابل الإشارة
بهذا المنتج قبل الشحن).




محول التيار المتردد/المستمر
(سلك التيار الكهربى
(حسب البلد)


او



محول التيار المتردد/المستمر
(حسب البلد)



كابل إشارة DVI-D
(لا تتوفر هذه الميزة في كل الدول).



مسامير

ملاحظة

- قد تختلف هذه الملحقات عن تلك المعروضة هنا.
- يتعين على المستخدم استخدام كابلات واجهة إشارة مغطاة (كابل ١٥ سن D-Sub وكابل DVI-D) مع قلب مغناطيسي للحفاظ على توافق معياري للمنتج.


- قبل إعداد الشاشة، تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة، والكمبيوتر، والأجهزة المتصلة.

توصيل الحامل وفكه

١. ضع الشاشة على قطعة ناعمة من القماش بحيث يكون وجهها الأمامي متجهاً لأسفل.




٢. استخدم قطعة معدنية في ربط البراغي الموجود بالجزء الخلفي من قاعدة الحامل في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الحامل.

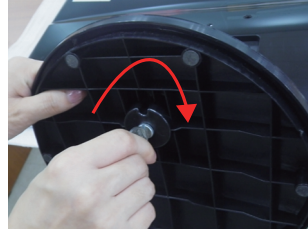

٣. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون مواجهاً للجزء الأمامي.

٤. عندما ترغب في فصل الشاشة عن قاعدة الحامل استخدم قطعة معدنية في فك البراغي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.

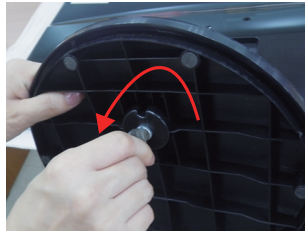

هام

- يصف هذا الرسم التوضيحي النموذج العام للتوصيل. قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن العناصر الموضحة في الصورة.
- لا تقم بحمل المنتج رأساً على عقب مع الإمساك بقاعدة الحامل فقط. قد يقع المنتج ويتعرض إلى عطل أو يؤذي قدمك.

■ قبل إعداد الشاشة تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.



وضع الشاشة

بعد التركيب، اضبط الزاوية كما هو موضح أدناه.

* مع القاعدة

اضبط وضع اللوحة بطرق عديدة إلى أن تصل إلى أكثر هذه الأوضاع راحة بالنسبة لك.

■ مدى الارتفاع: -٥° إلى ١٥°

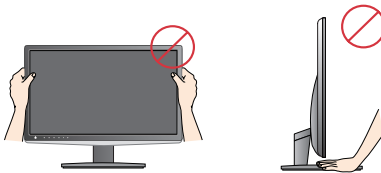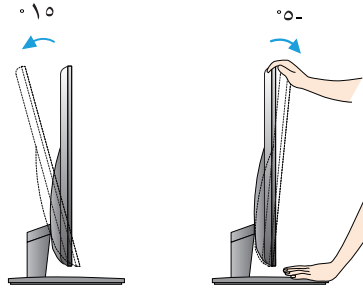

■ تجنب لمس الشاشة أو الضغط عليها عند ضبط زاوية الشاشة.

■ عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك بين رأس الشاشة وقاعدة الحامل، فقد تجرح أصابعك.




عوامل الصحة والسلامة

من الموصى به ألا تتعدى زاوية الميل الأمامية للشاشة ٥ درجات لتحقيق وضع عرض أمثل ومريح.

٢. قم بتوصيل كابل دخل الإشارة ١ وسلك التيار الكهربى ٢ بالترتيب، ثم اربط برغى كابل الإشارة.

© قم بتوصيل كابل HDMI

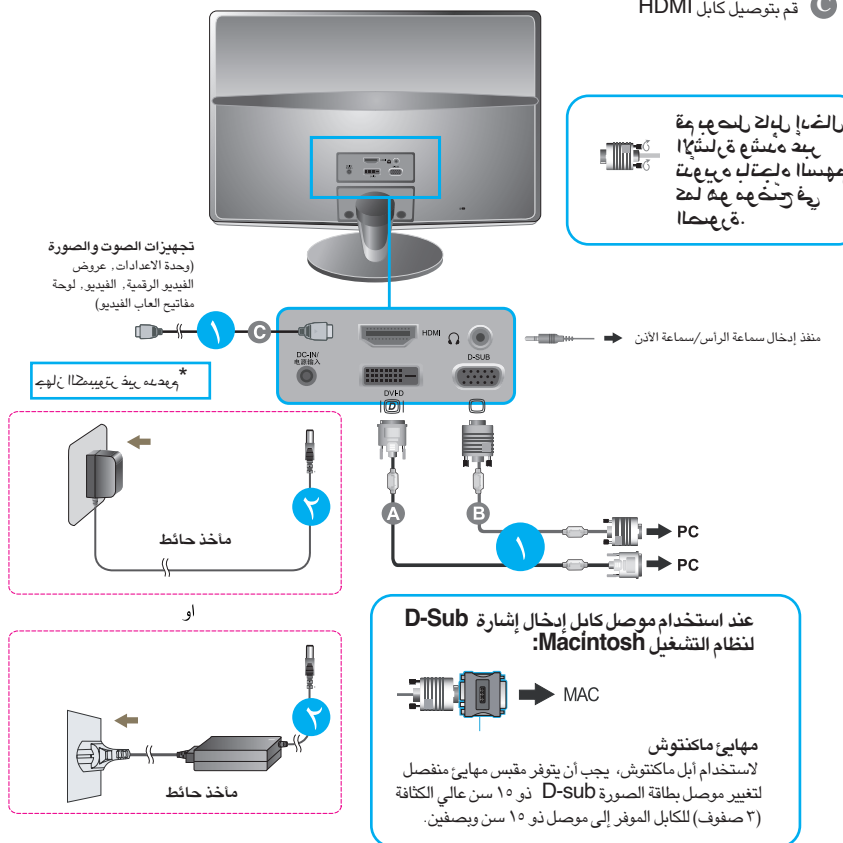


■ هذا عرض مبسط للمنظر الخلفي.
■ ويمثل هذا المنظر الخلفي طرازاً عاماً؛ لذا قد تختلف الشاشة الخاصة بك عن المنظر الموضح.

التوصيل بالكمبيوتر

٣. اضغط على زر التشغيل الموجود باللوحة الأمامية لتشغيل التيار الكهربائي. عندما تصبح الشاشة قيد التشغيل، يتم تنفيذ 'Self Image Setting Function' (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً) بشكل تلقائي. (الوضع التناظري فقط)


PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

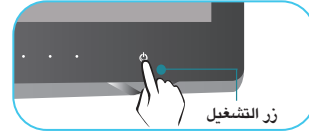

ملاحظة

ما هي "Function Setting Image Self" (وظيفة تعيين الصورة ذاتياً)؟ : توفر هذه الوظيفة للمستخدم أفضل إعدادات العرض. عند قيام المستخدم بتوصيل الشاشة للمرة الأولى، تقوم هذه الوظيفة تلقائياً بضبط العرض على أفضل الإعدادات لإشارات الإدخال الفردية. "AUTO" (وظيفة التلقائي)؟ : عند مواجهة مشكلات، مثل الشاشة الباهتة أو الأحرف الباهتة أو اهتزاز الشاشة أو ميل الشاشة أثناء استخدام الجهاز أو بعد تغيير وضوح الشاشة، اضغط على زر وظيفة "تلقائي" لتحسين الوضع.

عناصر تحكم اللوحة الأمامية

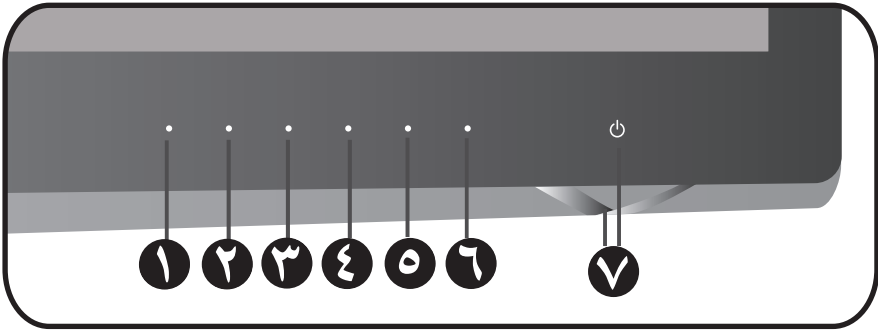

OSD LOCKED / OSD UNLOCKED

تسمح لك هذه الوظيفة بتأمين إعدادات التحكم الحالية، وذلك حتى لا يتم تغييرها بشكل غير مقصود.
اضغط مع الاستمرار على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **OSD LOCKED** (تم تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).
يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر **MENU** "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة **OSD UNLOCKED** (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

زر ١ MENU

OSD LOCKED

OSD UNLOCKED


استخدم هذا الزر لإدخال عناصر **WEB** و **ORIGINAL RATIO** و **CINEMA MODE** و **DUAL**.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى صفحة ١٩-٢٠.

زر ٢ SMART+

لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى صفحة ٢١-٢٢.

زر ٣ MODE



ضبط الصورة تلقائياً

زر AUTO



عندما تقوم بضبط إعدادات الشاشة، اضغط على الزر **AUTO** دائماً قبل الدخول إلى نظام العرض على الشاشة (OSD). (الوضع التناظري فقط)
سيقوم هذا الإجراء بتعديل صورة الشاشة تلقائياً إلى الإعدادات الأفضل لحجم دقة الشاشة الحالي (وضع العرض).

أفضل وضع للعرض هو

IPS236V/IPS226V : ١٩٢٠ x ١٠٨٠

PROCESSING AUTO
IMAGE ADJUSTMENT

استخدم هذا الزر لتحديد مصدر المدخلات .

زر INPUT

(مفتاح الوصول السريع
للمصدر)

عند الاتصال بآثر من إشارات الإدخال ، يمكنك اختيار
مطريده من إشارات الإدخال (D-SUB/DVI/HDMI) .
وإذا كان هناك إشارة واحدة الاتصال بها فسيتم اختيار تلقائياً . والإعداد
الاقتراضي هو D-Sub .

الخروج من OSD .

زر EXIT



استخدم هذا الزر لتشغيل الشاشة أو إيقاف تشغيلها .


زر التشغيل
(مؤشر الطاقة)

يظل مؤشر الطاقة باللون الأزرق إذا كانت شاشة العرض قيد التشغيل
بشكل سليم (وضع التشغيل). وإذا كانت شاشة العرض في وضع "النوم"
توفير الطاقة)، سيومض مؤشر الطاقة باللون الأزرق.

ضبط الشاشة

باستخدام نظام التحكم في العرض على الشاشة يصبح إجراء تعديلات على حجم الصورة، وموضعها وقيم تشغيل الشاشة أسرع وأسهل. وفيما يلي مثال بسيط لتعريفك بكيفية استخدام عناصر التحكم. الجزء التالي هو مخطط تفصيلي بالتعديلات والاختيارات المتاحة والتي بإمكانك القيام بها باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD).

ولعمل تعديلات باستخدام نظام العرض على الشاشة، اتبع الخطوات التالية:

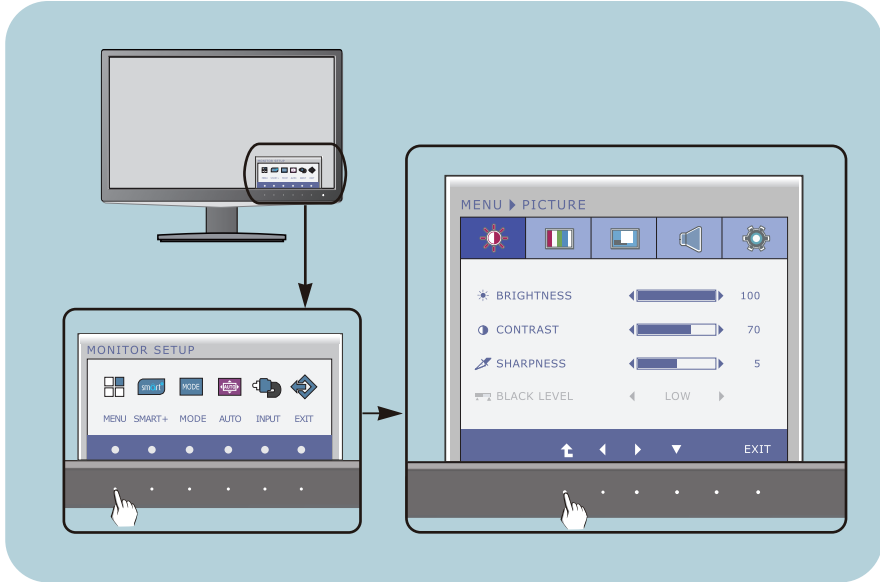

١ اضغط على أي زر ، لتظهر القائمة الرئيسية لـ OSD.

٢ قف باستخدام الأزرار المطابقة لتحديد خيار.

٣ استخدم الزرين ◀/▶ لضبط الصورة على المستوى المطلوب. استخدم الزر ⬆ لتحديد عناصر قائمة فرعية أخرى.

٤ اضغط على زر EXIT للخروج من OSD.

يشير الجدول التالي إلى قوائم التحكم والضبط والإعداد في نظام العرض على الشاشة.

DSUB : إشارة الإدخال D-SUB (إشارة تناظرية)

DVI-D : إشارة الإدخال DVI-D (إشارة رقمية)

HDMI : إشارة الإدخال HDMI



القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الإشارات المدعومة	الوصف
PICTURE (الصورة)	BRIGHTNESS CONTRAST SHARPNESS	DSUB DVI-D HDMI	إعدادات الصورة القياسية.
	BLACK LEVEL	HDMI	
COLOR (اللون)	COLOR TEMP (USER) SIX COLOR (RED/GREEN/ BLUE/CYAN/ MAGENTA/ YELLOW) HUE SATURATION RED GREEN BLUE	DSUB DVI-D HDMI	ضبط درجة اللون.
	(PRESET) WARM MEDIUM COOL GAMMA COLOR RESET		
DISPLAY	HORIZONTAL VERTICAL	DSUB	لضبط وضع الشاشة
	CLOCK PHASE OVERSCAN	DSUB HDMI	لضبط التردد والضبط الدقيق ودرجة وضوح الشاشة.
VOLUME		HDMI	لتعديل شدة الصوت
OTHERS	LANGUAGE POWER INDICATOR	DSUB DVI-D HDMI	لتخصيص حالة الشاشة لبيئة المستخدم
	WHITE BALANCE FACTORY RESET	DSUB DVI-D HDMI	

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الإشارات المدعومة	الوصف
SMART+	ORIGINAL RATIO	DSUB DVI-D HDMI	ضبط الحجم
	DUAL WEB CINEMA MODE	DSUB DVI-D	
MODE	USER	DSUB DVI-D HDMI	إنه الوضع الذي يستطيع فيه المستخدم ضبط كل عنصر. فهو يتيح إمكانية ضبط وضع الألوان للشاشة الرئيسية.
	MOVIE		إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة عليه بشكل أفضل لعرض مقاطع الفيديو.
	TEXT		إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة عليه بشكل أفضل لعرض الأعمال النصية.
	PHOTO		إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة عليه بشكل أفضل لعرض الصور.
	sRGB		إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة فيه على الوضع sRGB القياسي.

ملاحظة

■ قد يختلف ترتيب الرموز حسب الطراز (١٢~٢٢).

■ ■ ■ لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

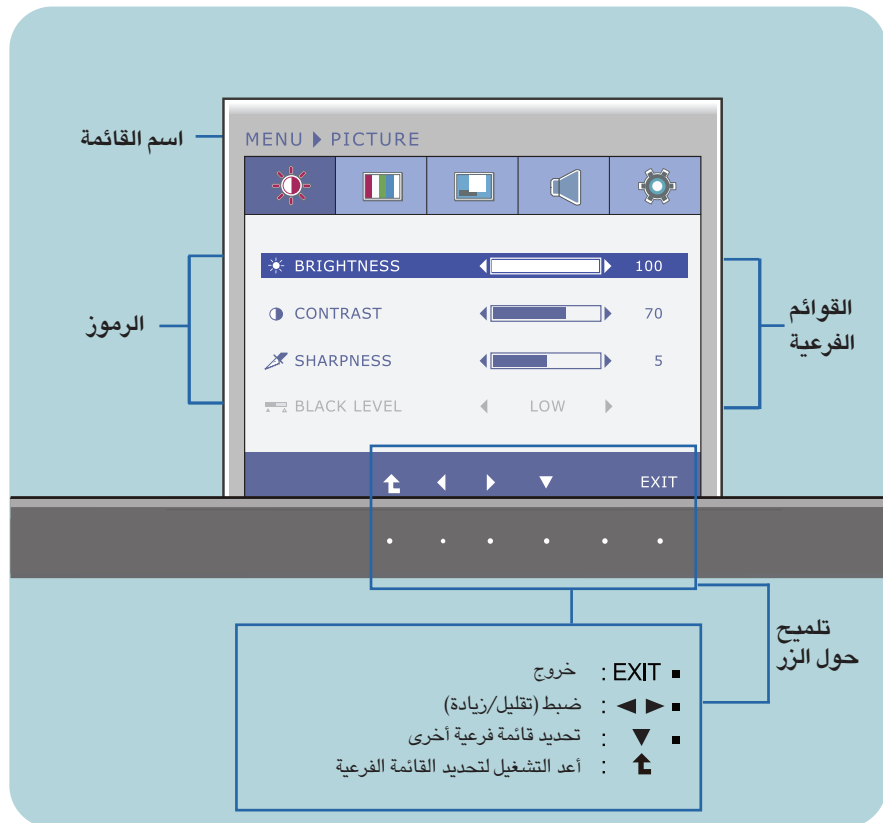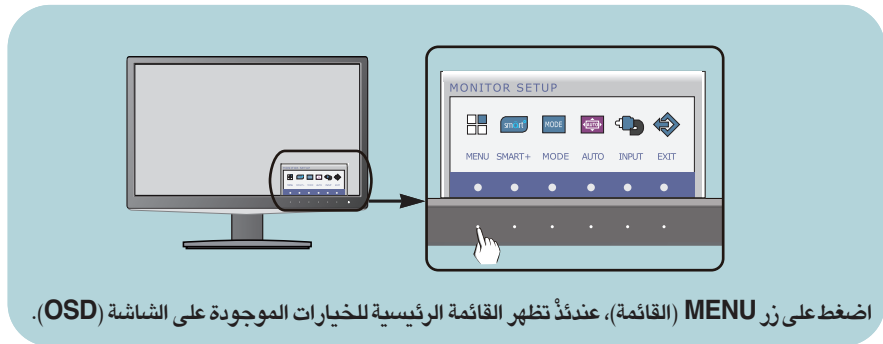


ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------



PICTURE (الصورة)

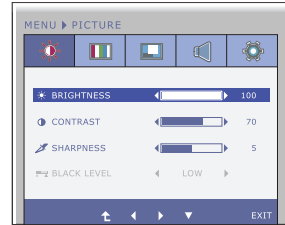

BRIGHTNESS
(النصوع)

لضبط نصوع الشاشة..

CONTRAST
(التباين)

لضبط تباين الشاشة..

SHARPNESS
(الوضوح)

لضبط درجة وضوح الشاشة.

BLACK LEVEL
(المستوى الأسود)

لضبط نصوع الشاشة..
يمكن ضبط مستوى الإزاحة. إذا حددت "HIGH" (مرتفع)،
فإن الشاشة ستصبح ساطعة وإذا حددت "LOW"
(منخفض) فإن الشاشة ستصبح قاتمة. (لدخل HDMI فقط)

* **الإزاحة** ؟ كعيار لإشارة الفيديو، هي الشاشة ذات أعلى درجة من
درجات القاتمة التي يمكن أن تعرض على الشاشة.



Exit : خروج


◀ : تقليل


▶ : زيادة

⬇ : تحديد قائمة فرعية أخرى

⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية

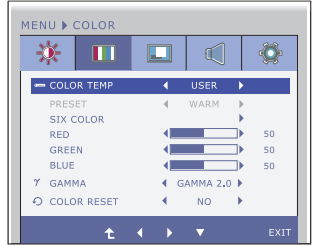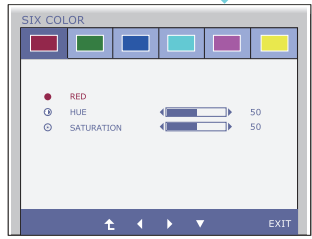القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
COLOR (اللون) وضع PRESET (وضع التعيين المسبق) 	COLOR TEMP (درجة اللون) PRESET (ضبط مسبق)	قم بتحديد إما PRESET (ضبط مسبق) أو USER (مستخدم) لضبط لون الشاشة. قم بتحديد درجة اللون للضبط المسبق. • WARM: إعداد الشاشة للون الدافئ. • MEDIUM: إعداد الشاشة للون المتوسط. • COOL: إعداد الشاشة للون البارد.
وضع USER (وضع المستخدم) 	USER (مستخدم)	SIX COLOR (ست ألوان) قم بتعيين وتخزين درجة التدرج والإشباع للألوان الستة (R/G/B/C/M/Y) للتوافق مع متطلبات لون المستخدم. HUE (تدرج الألوان) يقوم بضبط تدرج ألوان الشاشة. SATURATION (التشبع) يضبط حدة اللون على الشاشة. القيم الأدنى تجعل حدة اللون أضعف والألوان أكثر سطوعاً حيث تجعل القيم العليا حدة الألوان أقوى والألوان أكثر ظلمة.
		RED (أحمر) قم بتعيين مستويات اللون الأحمر الخاصة بك. GREEN (أخضر) قم بتعيين مستويات اللون الأخضر الخاصة بك. BLUE (أزرق) قم بتعيين مستويات اللون الأزرق الخاصة بك.
GAMMA (جاما) 		عين قيمة جاما: ٨، ١٠، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٦، ٢٨، ٣٠، ٣٢، ٣٤، ٣٦، ٣٨، ٤٠، ٤٢، ٤٤، ٤٦، ٤٨، ٥٠، ٥٢، ٥٤، ٥٦، ٥٨، ٦٠، ٦٢، ٦٤، ٦٦، ٦٨، ٧٠، ٧٢، ٧٤، ٧٦، ٧٨، ٨٠، ٨٢، ٨٤، ٨٦، ٨٨، ٩٠، ٩٢، ٩٤، ٩٦، ٩٨، ١٠٠ على الشاشة، يؤدي ضبط منحني جاما على قيم عالية إلى عرض صور ضاربة إلى البياض بينما يؤدي ضبطه على قيم منخفضة إلى عرض صور ضاربة إلى السواد.
COLOR RESET (إعادة تعيين الألوان) Exit : خروج ◀ : تقليل ▶ : زيادة ▼ : تحديد قائمة فرعية أخرى ⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية		قم بإعادة تعيين إعدادات الألوان للاعدادات الافتراضية.

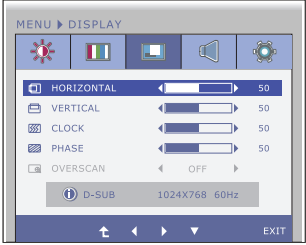الوصف	القائمة الفرعية	القائمة الرئيسية
		 DISPLAY
لتحريك الصورة إلى اليمين واليسار.	HORIZONTAL (أفقي)	
لتحريك الصورة إلى الأعلى والأسفل.	VERTICAL (رأسي)	
لتقليل أية أشطرة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة.	CLOCK (الساعة)	
لضبط تركيز الشاشة.	PHASE (تركيز العرض)	
يسمح لك هذا العنصر بإزالة أية تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الحروف.	OVERSCAN (مسح زائد)	
إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات		- Exit : خروج ◀ : تقليل ▶ : زيادة ⬇ : تحديد قائمة فرعية أخرى ⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية
لتحديد نطاق الصورة المخرجة لتوقيت DTV		
في منفذ إدخال HDMI.		
(لمنفذ إدخال HDMI فقط)		
بعد توصيل وحدة AV ينصح باستخدام خاصية		
OVERSCAN		

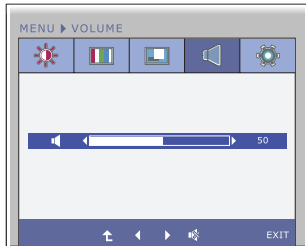		 VOLUME
		
لتطبيق الصوت في سماعات الأذن	VOLUME	
(لدخل HDMI فقط)		- Exit : خروج ◀ : تقليل ▶ : زيادة ⬇ : أتم ⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية

القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
------------------	-----------------	-------



OTHERS

لاختيار اللغة التي يتم بها عرض أسماء عناصر التحكم.

LANGUAGE (اللغة)

استخدم هذه الوظيفة لتشغيل مؤشر الطاقة الموجود على الجزء الأمامي للشاشة أو إيقاف تشغيله. إذا قمت بتحديد الخيار **OFF** (إيقاف تشغيل)، فسوف يتم إيقاف التشغيل. أما إذا قمت بتعيينه على **ON** (تشغيل)، فسوف يتم تشغيل مؤشر الطاقة بشكل تلقائي.

POWER INDICATOR (مؤشر الطاقة)



إذا كان إخراج بطاقة الفيديو مختلفاً عن المواصفات المطلوبة، فقد يسوء مستوى الألوان بسبب تشوه إشارة الفيديو. ومن خلال استخدام هذه الوظيفة، يتم ضبط مستوى الإشارة ليلائم مستوى الإخراج القياسي لطاقة الفيديو بهدف الحصول على أفضل صورة.

WHITE BALANCE (توازن اللون الأبيض)

- Exit : خروج
- ◀ : تقليل
- ▶ : زيادة
- ▼ : تحديد قائمة فرعية أخرى
- ⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية


العودة إلى جميع إعدادات المصنع الافتراضية ماعدا "LANGUAGE".
اضغط على الزر ▶ ◀ لإعادة التشغيل بشكل سريع.

FACTORY RESET (إعادة الضبط على إعدادات المصنع)

ملاحظة

- إن لم يؤدي ذلك إلى تحسين صورة الشاشة، فقم باستعادة إعدادات المصنع الافتراضية. إذا لزم الأمر، فقم بتنفيذ وظيفة **WHITE BALANCE** (توازن اللون الأبيض) مرة أخرى. لن يتم تمكين هذه الوظيفة إلا عندما تكون إشارة الإخلال إشارة تناظرية.

■ ■ ■ لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

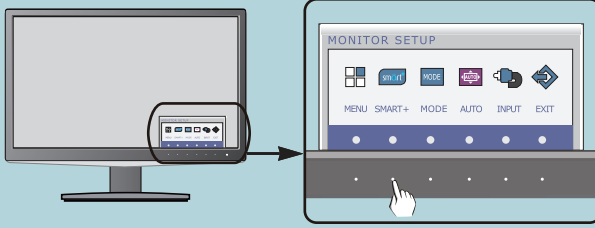


اضغط على زر **SMART+** ، عندئذ تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

اسم القائمة

الرموز

القوائم الفرعية

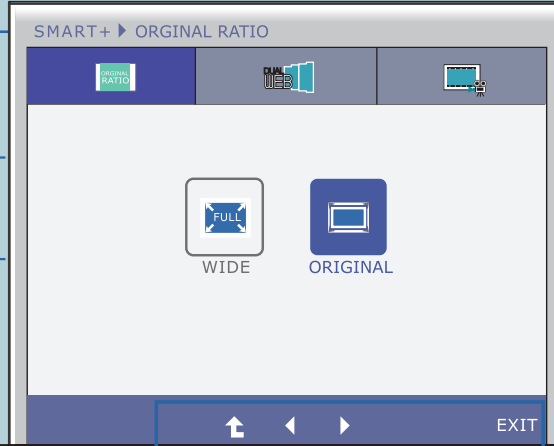

تلميح حول الزر



- EXIT : خروج
- ◀ ▶ : نقل
- ⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية

ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.



القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
 SMART+	ORIGINAL RATIO	لانتقال إلى وضع الشاشة الكاملة وفقاً لإشارات صورة الدخل. * هذه الوظيفة لا تعمل إلا إذا كان التحليل المدخل أقل من نسبة الشاشة (٩ : ١٦).
 SMART+	DUAL WEB	- تتم مساعدة المستخدم في تصفح الويب بصورة فعالة باستخدام النصف المقسم - تتم المساعدة في ترتيب ونقل نوافذ على الشاشة . - تتم المساعدة في السيطرة على نسب تقسيم النوافذ .
 SMART+	CINEMA MODE	سكون العين مريحة عن طريق تقليل سطوع خلفية صفحة الويب .
- Exit : خروج ◀ ▶ : نقل ⬆ : أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية		

■ ■ ■ لقد تم التعرف على إجراءات اختيار وضبط عنصر باستخدام نظام العرض على الشاشة (OSD). وفيما يلي عرض للرموز وأسمائها ووصفها لكل عناصر القائمة Menu.

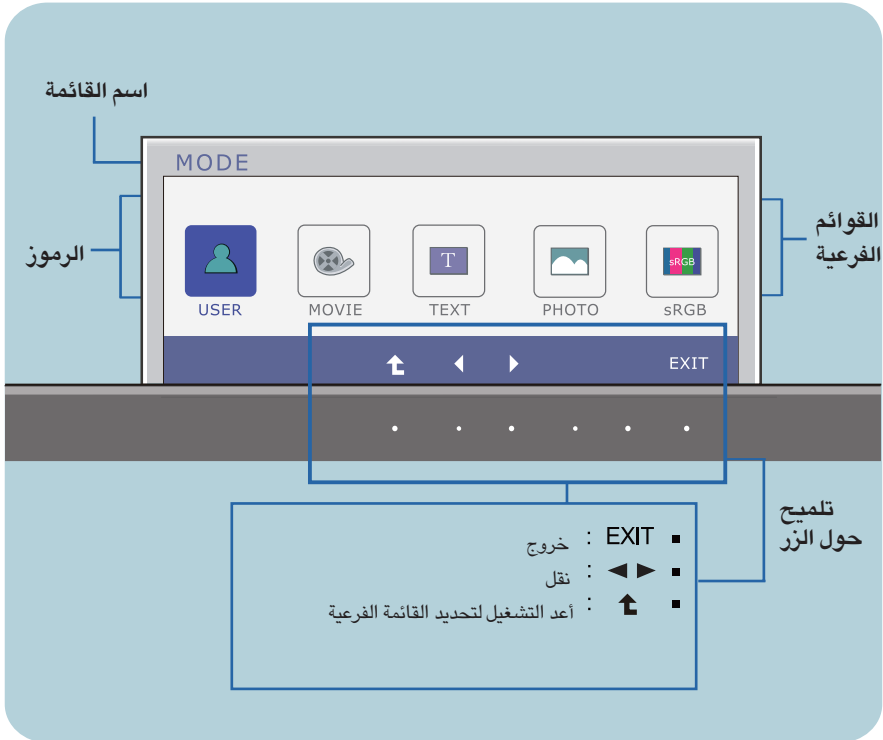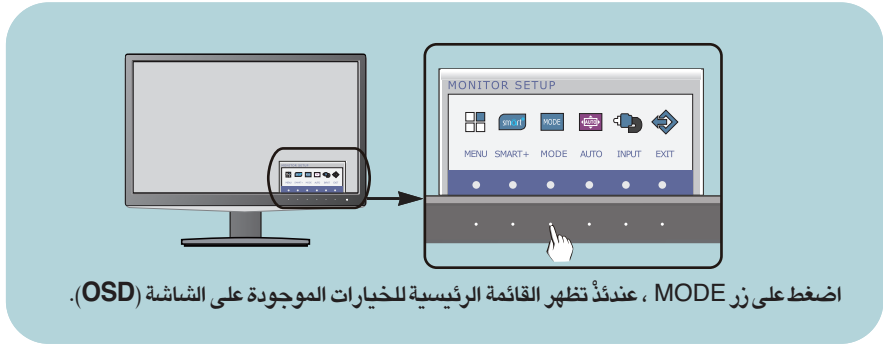

ملاحظة

■ قد تختلف لغات قائمة OSD (العرض على الشاشة) التي تظهر على الشاشة عن تلك اللغات الموجودة في الدليل.

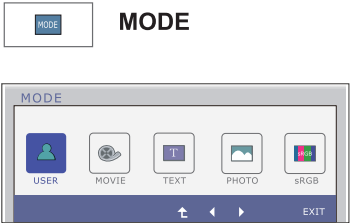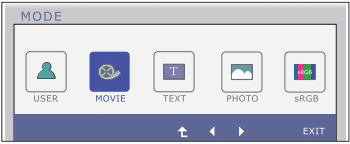القائمة الرئيسية	القائمة الفرعية	الوصف
MODE 	MODE	
	USER	إنه الوضع الذي يستطيع فيه المستخدم ضبط كل عنصر. فهو (المستخدم) يتيح إمكانية ضبط وضع الألوان للشاشة الرئيسية.
	MOVIE	إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة عليه بشكل أفضل لعرض مقاطع الفيديو.
	TEXT	إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة عليه بشكل أفضل لعرض الأعمال النصية.
	PHOTO	إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة عليه بشكل أفضل لعرض (تصوير) الصور.
MODE 	sRGB	إنه الوضع الذي يتم ضبط الشاشة فيه على الوضع sRGB القياسي.
	Exit	خروج
	◀ ▶	نقل
	⬆	أعد التشغيل لتحديد القائمة الفرعية

ارجع إلى هذا القسم قبل استدعاء خدمة الصيانة.

لا تظهر الصورة	
- هل كابل الطاقة الخاص بالشاشة موصول؟ - هل مؤشر الطاقة مضاء؟ - هل مؤشر الطاقة أصفر اللون؟ - هل ترى رسالة (إشارة الدخل خارج النطاق) "OF RANGE OUT" على الشاشة؟ - هل ترى رسالة (لا توجد إشارة) "SIGNAL CABLE CHECK" على الشاشة؟	- افحص كابل الطاقة وتأكد من إصالة بشكل صحيح بمأخذ الطاقة. - اضغط على زر الطاقة. - إذا كانت الشاشة في وضع حفظ الطاقة، فحاول تحريك الماوس أو الضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح لتنشيط الشاشة. - جرب تشغيل الكمبيوتر. - تظهر هذه الرسالة عندما تكون الإشارة القادمة من الكمبيوتر (بطاقة الفيديو) خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. راجع قسم "المواصفات" في هذا الكتيب وقم بتهيئة الشاشة مرة أخرى. - تظهر هذه الرسالة عندما لا يكون كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة متصلاً. افحص كابل الإشارة ثم حاول مرة أخرى.

هل تظهر الرسالة "OSD LOCKED" على الشاشة؟	
هل تظهر الرسالة LOCKED (أدوات التحكم مقفلة) عند الضغط على زر MENU (القائمة)؟	يمكن تأمين إعدادات التحكم الحالية بحيث لا يمكن تغييرها بشكل غير مقصود. يمكنك إلغاء إقفال عناصر التحكم الخاصة بخيارات العرض على الشاشة (OSD) في أي وقت عن طريق الضغط على الزر MENU "القائمة" لعدة ثوانٍ. من المفترض أن تظهر الرسالة OSD UNLOCKED (تم إلغاء تأمين الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD)).

صورة الشاشة غير صحيحة

- وضع الشاشة غير صحيح.
 - اضغط على الزر **AUTO** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بضبط وضع الصورة باستخدام رمز الوضع الأفقي والوضع الرأسي في نظام العرض على الشاشة.
- تظهر أشرطة رأسية أو خطوط في خلفية الشاشة.
 - اضغط على الزر **AUTO** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الرأسية أو التخطيطات باستخدام الرمز لضيمض في نظام العرض على الشاشة.
- وجود تشويش أفقي في الصورة أو الأحرف غير واضحة.
 - اضغط على الزر **AUTO** لضبط صورة الشاشة تلقائياً إلى أفضل إعداد
 - وإذا كانت النتائج غير مرضية، فقم بتقليل الأشرطة الأفقية باستخدام الرمز ظاهراً في نظام العرض على الشاشة.
 - افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات واضبط العرض على الدقة المطلوبة أو اضبط صورة العرض على الإعداد الأمثل. عين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي).

نقاط مهمة

- افحص لوحة التحكم << عرض >> إعدادات لمعرفة ما إذا كان قد تم تغيير التردد أو الدقة. إذا كان ذلك قد حدث، فأعد ضبط دقة بطاقة الفيديو على الدقة المطلوبة.
- في حالة عدم تحديد دقة العرض الموصى بها (دقة العرض المثلى)، فقد تظهر الحروف بصورة غير واضحة وتصبح الشاشة قاتمة أو ذات حواف مشدبة أو مائلة. لذا تأكد من تحديد دقة العرض الموصى بها.
- قد تختلف طريقة الضبط حسب الكمبيوتر و O/S (نظام التشغيل)، وقد لا تكون الدقة المذكورة أعلاه مدعومة من قبل أداء بطاقة الفيديو. في هذه الحالة، برجاء مراجعة الجهة المصنعة للكمبيوتر أو بطاقة الفيديو.

صورة الشاشة غير صحيحة	
● لون الشاشة أحادي أو غير عادي. ● الشاشة تومض.	● تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بإحكام واستخدم مفكاً لإحكام توصيله إذا لزم الأمر. ● تأكد من إدراج بطاقة الفيديو بشكل صحيح في الفتحة. ● قم بتعيين إعداد اللون على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي) في لوحة التحكم - إعدادات. ● تحقق مما إذا كانت الشاشة قد تم تعيينها على وضع التشابك، وإذا كان ذلك قد حدث، فقم بتغييره إلى الدقة المطلوبة.

هل تظهر الرسالة "شاشة غير متعرف عليها، تم العثور على شاشة التوصيل والتشغيل (DDC VESA)"؟	
● هل قمت بتنصيب برنامج تشغيل الشاشة؟	● تأكد من تثبيت برنامج تشغيل الشاشة من القرص المضغوط الخاص ببرنامج التشغيل (أو القرص المرن) والذي يأتي مع الشاشة. أو يمكنك أيضاً تحميل برنامج التشغيل من موقع الويب: http://www.lg.com. ● تحقق مما إذا كانت بطاقة الفيديو تدعم وظيفة التوصيل والتشغيل.

وظيفة الصوت لا تعمل	
● الصورة جيدة لكن لا يوجد صوت.	● قم بفحص ما إذا كان مستوى الصوت "0". ● قم بفحص ما إذا كان الصوت مكتوماً. ● تم تثبيت كابل HDMI بصورة سليمة. ● لم يتم تثبيت سماعة الرأس بصورة سليمة. ● قم بفحص تنسيق الصوت. غير موفر لتنسيق الصوت المضغوط.

الشاشة	شاشة TFT LCD ٥٤,٦ سم (٢١,٥ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي: ٥٤,٦ سم ٠,٢٤٨ × ٠,٢٤٨ مم المسافة بين النقاط
دخل التزامن	التردد الأفقي التردد الرأسي ٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) تمثيلي، رقمي: ٥٦ فغ إلى ٧٥ فغ (تلقائي) HDMI: ٥٦ فغ إلى ٦٦ فغ (تلقائي) هيئة الدخل مزانة منفصلة رقمي
دخل الفيديو	دخل الإشارة هيئة الدخل موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI-D (رقمي) موصل ١٩ سن HDMI تمثيلي (٠,٧ vp-p / ٧٥ أوم)، رقمي، HDMI
الدقة	القصوى المفضل Hz ٦٠ @ ١٠٨٠ × ١٩٢٠ VESA Hz ٦٠ @ ١٠٨٠ × ١٩٢٠ VESA
التوصيل والتشغيل	DDC 2B (تمثيلي، رقمي، HDMI)
استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت)	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل ٣٥ وات (Typ.) (نموذجي) ≥ ٠,٥ وات ≥ ٠,٥ وات
الأبعاد والوزن	العرض الطول العمق الحامل مضمن ٥١,٤٨ سم (بوصة ٢٠,٢٧) ٤٠,٣٠ سم (بوصة ١٥,٨٧) ٣٣,٠٠ سم (بوصة ٩,٠٦) تم استبعاد الحامل ٥١,٤٨ سم (بوصة ٢٠,٢٧) ٣٣,٠٨ سم (بوصة ١٣,٠٨) ٤,٠٤ سم (بوصة ١,٥٩) الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٤ كجم (٧,٥٠ رطل)
نطاق الميل	مدى الميل ٥- إلى ١٥ درجة
دخل الطاقة	١٩ V --- ٢,٠ A
محول التيار المتردد/المستمر	ادخل PA-1650-68 المصنعة من قبل LITEON TECHNOLOGY CORP أو ادخل EADP-40LB المصنعة من قبل Delta Electronics, Inc
الظروف البيئية	ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ١٠ مئوية إلى ٣٥ مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ٢٠- مئوية إلى ٦٠ مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف
حامل مائل	مرفق ()، غير مرفق (O)
كابل الطاقة	مأخذ حائط

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

شاشة TFT LCD ٥٨,٤ سم (٢٣,٠ بوصة) ذات لوح مسطح ومصفوفة نشطة. غلاف مضاد للانعكاس الحجم القطري المرئي : ٥٨,٤ سم ٢٦٥ × ١٦٥ سم المسافة بين النقاط	الشاشة
٣٠ كيلوهرتز إلى ٨٣ كيلوهرتز (تلقائي) تمثيلي ، رقمي: ٥٦ فذ إلى ٧٥ فذ (تلقائي) HDMI : ٥٦ فذ إلى ٦١ فذ (تلقائي) مزانة منفصلة رقمي	دخول التزامن التردد الأفقي التردد الرأسي هيئة الدخل
موصل ١٥ سن D-Sub موصل DVI -D (رقمي) موصل ١٩ سن HDMI تمثيلي (٧p-p ٧٥ أوم) ، رقمي ، HDMI	دخول الإشارة هيئة الدخل
VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz VESA ١٩٢٠ × ١٠٨٠ @ ٦٠ Hz	الدقة القصوى المفضل
DDC 2B (تمثيلي رقمي، HDMI)	
: ٣٦ وات (Typ.) (نموذجي) : ٠,٥ وات : ٠,٥ وات	استهلاك الطاقة (بدون مكبرات الصوت) وضع التشغيل Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل
الحامل مضمن ٥٤,٨٧ سم (٢١,٦٠ بوصة) ٤٢,١٩ سم (١٦,٦١ بوصة) ٢٣,٠٠ سم (٩,٠٦ بوصة) تم استبعاد الحامل ٥٤,٨٧ سم (٢١,٦٠ بوصة) ٣٥,٠٤ سم (١٣,٨٠ بوصة) ٣,٩٠ سم (١,٥٤ بوصة)	الأبعاد والوزن العرض الطول العمق الوزن (باستثناء العبوة) ٢,٩ كجم (٨,٧٧ رطل)
٥- إلى ١٥ درجة	نطاق الميل مدى الميل
١٩ V --- ٢,٠ A	دخول الطاقة
ادخل PA-1650-68 المصنعة من قبل LITEON TECHNOLOGY CORP أو ادخل EADP-40LB المصنعة من قبل Delta Electronics, Inc	
ظروف التشغيل درجة الحرارة الرطوبة ظروف التخزين درجة الحرارة الرطوبة ١٠- مئوية إلى ٣٥- مئوية ١٠٪ إلى ٨٠٪ غير مكثف ٢٠- مئوية إلى ٦٠- مئوية ٥٪ إلى ٩٠٪ غير مكثف	الظروف البيئية
مرفق () ، غير مرفق (O)	حامل مائل
مأخذ حائط	كابل الطاقة

ملاحظة

■ المعلومات الموجودة في هذا الكتيب هي عرضة للتغيير دون سابق إشعار

أوضاع الضبط المسبق (الدقة)

توقيت DSUB/DVI

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٣١,٤٦٨	٧٠
٢	٣١,٤٦٩	٦٠
٣	٣٧,٥٠٠	٧٥
٤	٣٧,٨٧٩	٦٠
٥	٤٦,٨٧٥	٧٥
٦	٤٨,٣٦٣	٦٠
٧	٦٠,١٢٣	٧٥
٨	٦٧,٥٠٠	٧٥
٩	٦٣,٩٨١	٦٠
١٠	٧٩,٩٧٦	٧٥
١١	٦٥,٢٩٠	٦٠
١٢*	٦٧,٥٠٠	٦٠

رأسخفا*

توقيت HDMI

أوضاع العرض (الدقة)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)
١	٣١,٥٠	٦٠
٢	٣١,٢٥	٥٠
٣	٣٧,٥٠	٥٠
٤	٤٥,٠٠	٦٠
٥	٢٨,١٢	٥٠
٦	٣٣,٧٥	٦٠
٧	٥٦,٢٥	٥٠
٨	٦٧,٥٠	٦٠

المؤشر

لون المؤشر

الوضع

أزرق

وضع التشغيل

وميض أزرق

وضع Sleep (النوم)

إيقاف

وضع إيقاف التشغيل

يتوافق هذا المنتج مع مواصفات رف التعليق في الحائط أو جهاز التبديل.

١. ضع الشاشة بحيث متجهة لأسفل على قطعة قماش ناعمة.




٢. عندما ترغب في فصل الشاشة عن قاعدة الحامل استخدم قطعة معدنية في فك البراغي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة.




٣. اسحب قاعدة الحامل لإزالتها.




٤. إزالة جسم الحامل

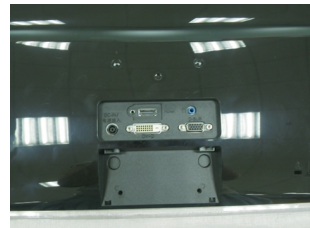

٥. تركيب رف التعليق في الحائط.

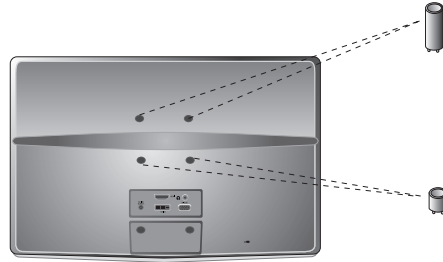

لوحة التثبيت على الحائط (تباع بشكل منفصل)
عبارة عن مسند أو حامل تثبيت على الحائط وقابل للتوصيل بلوحة التثبيت
على الحائط.
للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التثبيت والمرفق
مع لوحة التثبيت على الحائط عند شرائها.

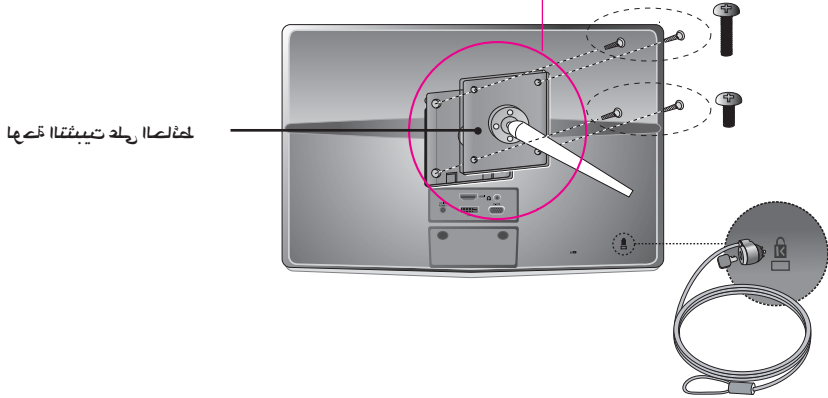

فتحة أمان نوع Kensington

التوصيل بكابل قفل والذي يمكن شراؤه من أي
متجر للكمبيوتر.



ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.

احرص على قراءة إحتياطات الأمان قبل استخدام المنتجاحتفظ
إن طراز الجهاز ورقمه التسلسلي موجودان في الجهة الخلفية
من الجهاز أو في أحد جوانبه. قم بتدوينهما أدناه في حال احتجت
إلى أي خدمة.

الطراز

الرقم التسلسلي