

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА ПК МОНІТОР

Уважно прочитайте цей посібник, перш ніж вмикати пристрій, і збережіть посібник для довідки у майбутньому.

МОДЕЛІ ПК МОНІТОРА
IPS226V
IPS236V

Цей пристрій було розроблено та виготовлено із урахуванням вашої власної безпеки, проте, у разі його неправильного використання існує небезпека ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Аби забезпечити належне функціонування всіх запобіжних пристроїв, передбачених в цьому виробі, дотримуйтесь наступних загальних правил з його встановлення, експлуатації та обслуговування.

Правила з безпеки

Використовуйте лише той кабель живлення, який постачається разом із пристроєм. У разі використання будь-якого іншого кабелю живлення, який не надається постачальником, переконайтесь, що його використання затверджено відповідними національними стандартами. Якщо кабель живлення якимось чином ушкоджено, будь ласка, зв'яжіться з виробником або зверніться до найближчого авторизованого сервісного центру для його заміни.

Кабель живлення використовується в якості головного роз'єднувального пристрою. Перевірте, щоби штепсельна розетка знаходилась неподалік від місця встановлення пристрою.

Джерело живлення, від якого працює цей пристрій, повинно відповідати даним, що значаться у технічних характеристиках цього документу або вказані на самому дисплеї. Якщо ви не впевнені щодо того, який тип живлення у вашій оселі, зверніться за порадою до місцевого торгового представника.

Перенавантаження електричної розетки та використання подовжувачів може бути небезпечним. Крім того, небезпечним є використання потертих кабелів живлення та зламаних штепсельних вилок. Це може призвести до ураження електричним струмом або виникнення пожежі. Звертайтеся до сервісного центру, щоб здійснити заміну.

Доки пристрій підключено до настінної розетки змінного струму, він не є відключеним від джерела живлення незалежно від того, чи вимкнули ви пристрій.

Не відкривайте дисплей.

- Всередині немає компонентів, які користувач міг би полагодити власноруч.
- Всередині дисплею присутня небезпечна висока напруга, навіть коли він вимкнений.
- Якщо дисплей не функціонує належним чином, зверніться до місцевого торгового представника.

Аби уникнути травм:

- Не розташовуйте дисплей на похилій полиці, якщо він не закріплений як слід.
- Використовуйте лише рекомендовану виробником підставку.
- Не кидайте в екран предмети або іграшки й не бийте ними по екрану. Це може призвести до поранення, а також до пошкодження продукту та екрана.

Аби запобігти виникненню пожежі або інших небезпечних ситуацій:

- Завжди вимикайте дисплей, коли залишаєте приміщення на тривалий час. Ніколи не залишайте дисплей увімкненим, коли полишаєте будівлю.
- Стежте за тим, щоб діти не кидали та не проштовхували сторонні предмети в отвори корпусу дисплея. На деякі деталі всередині подається небезпечна напруга.
- Не під'єднуйте додаткові прилади, не призначені для використання із цим дисплеєм.
- Якщо дисплей перебуватиме певний період часу в неробочому стані, його слід вимкнути від розетки.
- Під час грози та блискавки ніколи не торкайтеся мережевого дроту та сигнального кабелю. Це небезпечно, оскільки є загроза ураження електричним струмом.

Зауваження щодо встановлення

Не ставте та не перекочуйте ніякі предмети через кабель живлення, а також не розташовуйте дисплей у місці, де кабель живлення може бути пошкоджено.

Не використовуйте дисплей поблизу із ємностями з водою, наприклад, поряд із ванною, унітазом, кухонною раковиною, чаном для полоскання білизни, у вологому підвалі або поблизу басейну.

У корпусі дисплея передбачені вентиляційні отвори, щоб давати вихід теплому, яке акумулюється всередині під час роботи. Якщо ці отвори заблоковані, тепло, що акумулюється всередині, може викликати збої в роботі, що може призвести до виникнення пожежі. Тому, **НІКОЛИ**:

- Не блокуйте вентиляційні отвори, ставлячи дисплей на ліжко, софу, килим, тощо.
- Не встановлюйте дисплей в обмеженому просторі за відсутності нормальної вентиляції.
- Не закривайте отвори тканиною або іншим подібним матеріалом.
- Не розташовуйте дисплей поблизу або над батареєю опалення або іншим джерелом тепла.

Не тріть та не стукайте по рідкокристалічному монітору з активною матрицею твердими предметами, тому що це може призвести до появи подряпин, вм'ятин або інших пошкоджень на його поверхні.

Не натискайте пальцями на екран рідкокристалічного монітора, тому що це може викликати появу залишкового зображення.

Також на екрані можуть з'явитися деякі крапкові дефекти у вигляді червоних, зелених або блакитних плям.

Проте, це не впливатиме на роботу дисплея та не погіршуватиме її.

Якщо це можливо, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для отримання найкращої якості зображення на екрані рідкокристалічного дисплея. При використанні будь-якого режиму, параметри якого відрізняються від рекомендованої роздільної якості, на екрані можуть з'явитися масштабовані або перетворені зображення. Проте, це є типовим для рідкокристалічних панелей з фіксованою роздільною здатністю.

Якщо зображення залишатиметься на екрані довгий час, це може пошкодити екран і спричинити пропалювання зображення. Обов'язково використовуйте на моніторі заставку. Таке явище відбувається і з продукцією інших виробників, і дія гарантії не розповсюджується на подібні випадки.

Забороняється стукати по екрану або терти його металевими предметами. Це може пошкодити екран.

Переносьте монітор, тримаючи його обома руками екраном уперед.


Якщо виріб упаде, його пошкодження може спричинити ураження електричним струмом або пожежу. Зверніться до сервісного центру, щоб здійснити ремонт. Щоб здійснити ремонт, зверніться до сервісного центру.

Уникайте впливу високої температури та вологості.

Для дисплеїв з глянцевим обрамлення користувач повинен розглянути розміщення дисплей панелі може викликати тривожні віддзеркалень від навколишнього світла і яскравих поверхонь.

Очищення

- Перед очищенням передньої панелі екрана дисплея від'єднайте його від мережі живлення.
- Використовуйте злегка вологу (але не мокру) тканину. Не розпорошуйте аерозольні засоби безпосередньо на екран дисплея, тому що потрапляння надмірної кількості рідини на екран може призвести до ураження електричним струмом.
- Під час чищення від'єднайте шнур живлення від розетки та обережно протріть виріб м'якою тканиною, щоб уникнути подряпин. Не використовуйте під час чищення вологу тканину та не розбризкуйте воду або інші рідини безпосередньо на виріб. Існує загроза ураження електричним струмом. (Не використовуйте хімічні речовини, наприклад бензол, розчинник фарби або спирт)
- Бризніть на суху тканину водою 2-4 рази та почистіть нею передню панель; протирайте тільки в одному напрямку. Через надмірну кількість вологи можуть залишитися плями.

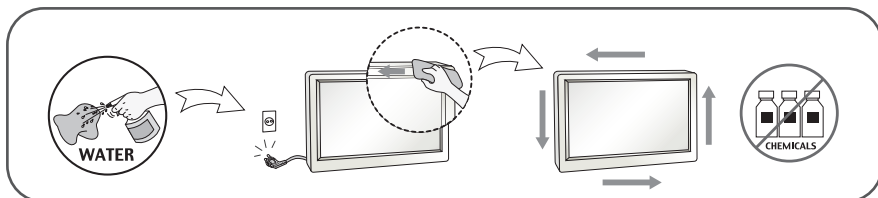

Розпакування

- Не викидайте картонну упаковку та пакувальні матеріали. Вони можуть стати у нагоді під час транспортування пристрою. Перед перевезенням пристрою у інше місце знову запакуйте його в оригінальну упаковку.

Утилізація


- Не утилізуйте цей виріб разом з іншим побутовим сміттям.
- Утилізація цього пристрою повинна здійснюватися згідно з встановленими у вашому регіоні правилами.

!!! Дякуємо, що вибрали продукцію LGE !!!


- Переконайтеся, що ваш монітор містить наступні елементи. Якщо бракує будь-яких елементів, зверніться до місцевого торгового представника.



**Інструкції з експлуатації /
Картки**



**Сигнальний кабель з 15-
контактним штекером D-Sub**
(Для увімкнення сигнальний
кабель мусить бути підключено
до виробу до передачі даних.)



Кабель живлення

(Залежно від країни)




**Адаптер
змінного-постійного
струму**


Або



**Адаптер
змінного-постійного
струму**
(Залежно від країни)



Сигнальний кабель DVI-D
(Ця функція доступна не у
всіх країнах.)



Гвинти

ПРИМІТКА

- Комплектуючі деталі можуть відрізнятися від наведених у цих інструкціях.
- Відповідно до стандартних вимог сумісності, користувач має використовувати екрановані сигнальні інтерфейсні кабелі (15-ти штирковий кабель D-sub, кабель DVI-D) з ферритовими жилами.

- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.

Прикріплення та демонтаж підставки

1. Покладіть монітор екраном донизу на поверхню, вкриту м'якою тканиною.



2. За допомогою монети прокрутіть гвинт у напрямку часової стрілки, щоб затягнути з'єднання.



3. Приєднавши тримач та базову підставку, обережно підніміть монітор та поверніть його екраном до себе.
4. Якщо вам потрібно від'єднати монітор від базової підставки, відкрутіть гвинт за допомогою монети проти часової стрілки.



Важливе зауваження

- На цьому малюнку зображено стандартну схему з'єднання. Деталі вашого монітора можуть відрізнятися від тих, що зображені на малюнку.
- Не переносьте виріб доверху дном, тримаючись за базову підставку, бо він може впасти та пошкодитись або поранити ваші ноги.

- Перш ніж встановлювати монітор, переконайтесь, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.


Розташування дисплея

Після встановлення відрегулюйте нахил, як показано нижче.


* 3 підставкою база

Розташуйте панель у найбільш зручному для використання положенні, виконавши для цього деякі налаштування.

- Кут нахилу : -5° до 15°

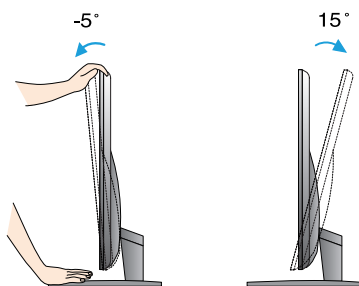

- Не торкайтесь та не натискайте на екран підчас регулювання нахилу монітора.
- Регулюючи нахил екрану, не вставляйте пальці між головною частиною монітора та підставкою. Ви можете травмувати пальці.




ЕРГОНОМІКА

- Аби зберегти ергономічні характеристики та отримати зручне положення для перегляду, рекомендується, щоб передній кут повороту не перевищував 5 градусів.

Підключення до ПК

1. Перш ніж встановлювати монітор, переконайтеся, що живлення монітора, комп'ютерної системи та інших підключених пристроїв вимкнено.
2. Підключіть сигнальний кабель **1** та шнур живлення **2** по порядку, а потім затягніть болти сигнального кабелю.

- A** Під'єднайте кабель DVI-D (цифровий сигнал)
- B** Під'єднайте кабель D-sub (аналоговий сигнал)
- C** Під'єднайте кабель HDMI

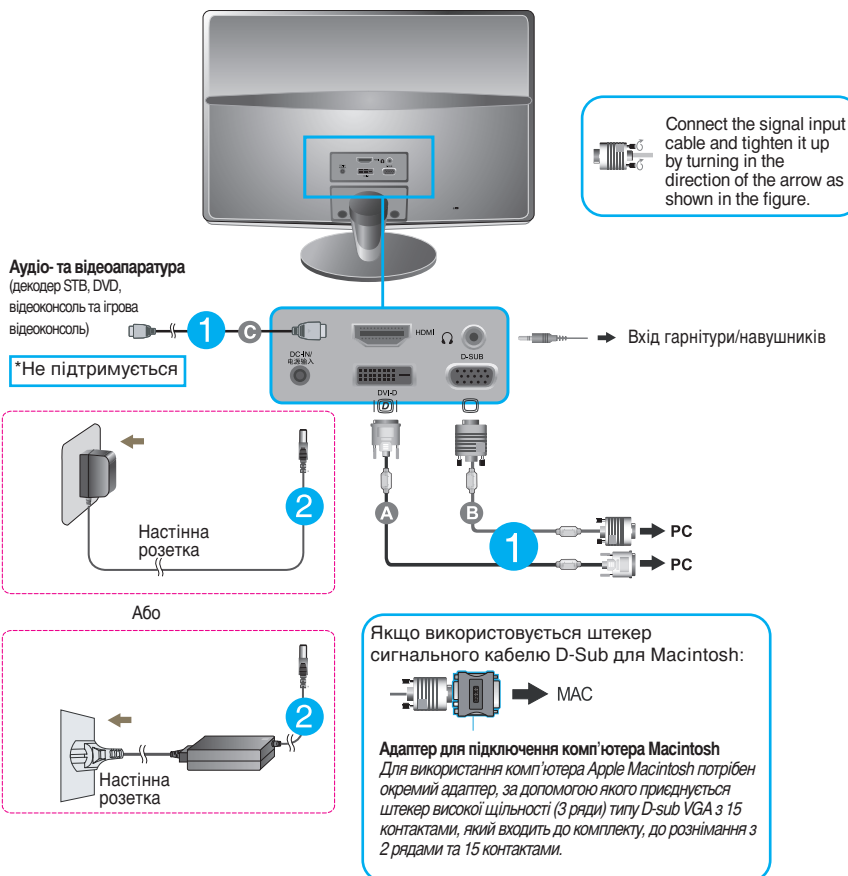


ПРИМІТКА

- Це спрощене представлення задньої панелі.
- На цьому зображенні представлена задня панель стандартної моделі, тому панель вашого монітора може відрізнятися від тієї, що зображена на малюнку.

Підключення до ПК

3. Натисніть power button (кнопку живлення) на передній панелі, щоб увімкнути живлення. Після увімкнення монітора автоматично виконується функція «Self Image Setting Function» («Самоналаштування зображення»).
(Лише в аналоговому режимі)

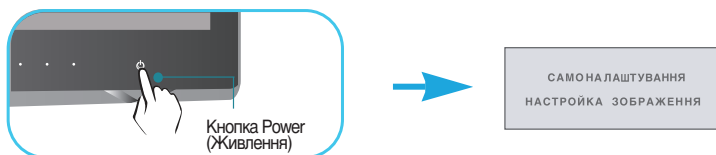


ПРИМІТКА

Функція 'Self Image Setting Function'? ("Самонастроювання зображення") Ця функція забезпечує оптимальні налаштування параметрів дисплея. Коли користувач вперше підключає монітор, ця функція автоматично встановлює оптимальні налаштування дисплея для окремих вхідних сигналів.

Функція "AUTO" (Авто)? Якщо під час використання пристрою або в результаті зміни роздільної здатності виникнуть проблеми, такі як розпливчасте зображення на екрані або окремі літери, мигання або викривлення екрана, натисніть кнопку "AUTO" (Авто), щоб поліпшити роздільну здатність.

Призначення кнопок керування на передній панелі

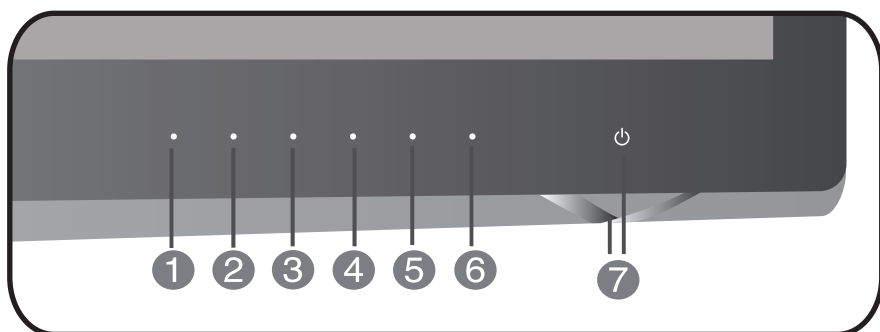

1 Кнопка **MENU** (Меню)

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ

МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ/РОЗБЛОКОВАНЕ

Ця функція дозволяє заблокувати поточні налаштування керування, щоб їх було неможливо випадково змінити. Натисніть та утримуйте кнопку **MENU (Меню)** протягом кількох секунд. Повинно з'явитись повідомлення "**МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ**".


Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи протягом кількох секунд кнопку **MENU (Меню)**. Повинно з'явитись повідомлення "**МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ**".

2 Кнопка **SMART+**


Використовуйте цю кнопку для вводу параметрів **ОРИГІНАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ, DUAL WEB, РЕЖИМ КІНОТЕАТР**. Детальніше про цю функцію читайте на сторінці 19~20.

3 Кнопка **MODE**

Детальніше про цю функцію читайте на сторінці 21~22.



4 Кнопка **AUTO** (Авто)



Функція **AUTO IMAGE ADJUSTMENT** (Автоматичне налаштування зображення)

Під час налаштування параметрів дисплея завжди натискайте кнопку **AUTO (Авто)** перед тим, як увійти до екранного меню (OSD). (Лише в аналоговому режимі)

Ця функція автоматично встановить оптимальні налаштування зображення дисплея згідно з параметрами поточної роздільної здатності екрана (режиму зображення).

Найкращий режим зображення

IPS226V/IPS236V : 1920 x 1080

5 Кнопка **INPUT** (Вихідна "гаряча" клавіша)

Використовуйте цю кнопку, щоб вибрати джерело входу.

Коли два вхідних сигналів пов'язано по крийней мере ,ви можете вибрати тип вхідного сигналу (D-SUB/DVI/HDMI) ви хочете. Якщо підключений тільки один сигнал, це автоматично замовчуванням є D-Sub.

6 Кнопка **EXIT**

Вихід з OSD .

7 Кнопка **Power** (Живлення)/ Світловий індикатор живлення


Використовуйте цю кнопку для увімкнення або вимкнення дисплея.

Якщо дисплей працює правильно (Режим Увімк.) індикатор живлення світиться синім кольором. Якщо дисплей знаходиться в сплячому режимі (Енергозбереження), індикатор живлення блимає синім кольором.

Налаштування параметрів екрана

- За допомогою системи керування екранним меню можна швидко та легко налаштувати розмір, положення зображення та робочі параметри дисплея. Для ознайомлення з принципами використання кнопок керування нижче наведено короткий приклад. У наступному розділі надано короткий опис доступних налаштувань та параметрів, які ви можете встановити, використовуючи екранне меню.

Виконайте наступні кроки для налаштування параметрів у екранному меню:

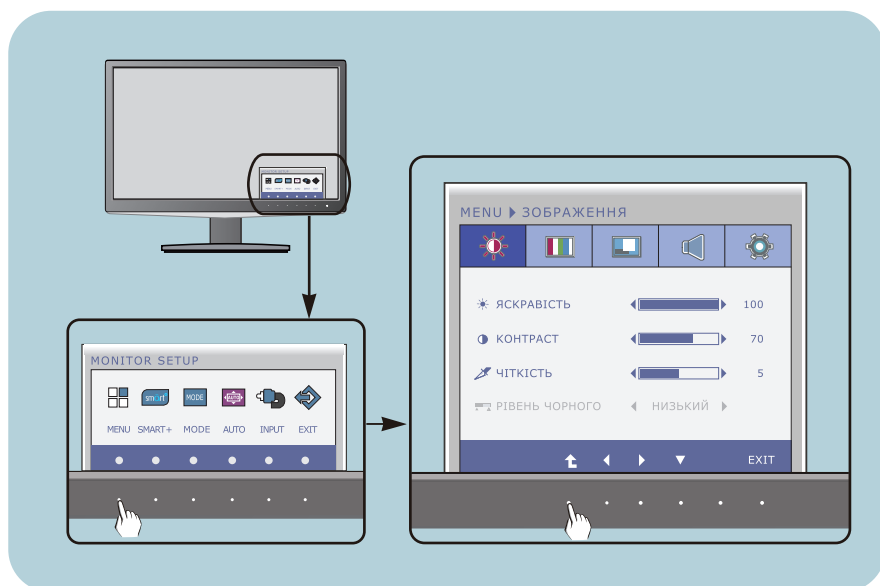

- 1 Натисніть довільний Кнопку, потім у головному меню OSD з'являється.
- 2 Щоб отримати доступ до контролю, використовуючи відповідні Кнопки.
- 3 Використовуйте **кнопки** ◀/▶ для налаштування зображення до потрібного рівня. Використовуйте **кнопки** ⬆ для вибору інших пунктів допоміжного меню.
- 4 Натисніть Кнопку EXIT для виходу з OSD.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

- У наступній таблиці наведені всі пункти екранного меню, за допомогою яких можна змінювати параметри керування, налаштування та встановлення.

DSUB : вхід D-SUB (аналоговий сигнал)
DVI-D : вхід DVI-D (цифровий сигнал)
HDMI : вхід HDMI

Головне меню	Допоміжне меню	Сигнали, що підтримуються	Опис
ЗОБРАЖЕННЯ	ЯСКРАВИСТЬ КОНТРАСТ ЧІТКІСТЬ	DSUB DVI-D HDMI	Стандартні параметри зображення.
	РІВЕНЬ ЧОРНОГО	HDMI	
КОЛІР	ТЕМП. КОЛ. (ПОП. НАЛ.) ТЕПЛИЙ СЕРЕДНІЙ ХОЛОДНІЙ	DSUB DVI-D HDMI	Налаштування колірної температури.
	(КОРИСТУВАЧ) ШІСТЬ КОЛЬОРІВ (ЧЕРВОНИЙ/ ЗЕЛЕНИЙ/ СИНИЙ/ ГОЛУБИЙ/ МАЛИНОВИЙ/ ЖОВТИЙ) ВІДТІНОК НАСИЧЕНІСТЬ ЧЕРВОНИЙ ЗЕЛЕНИЙ СИНИЙ		
	ГАММА СКИН. НАЛАШТУВАННЯ		
ДИСПЛЕЙ	ГОРИЗОНТАЛЬНА ВЕРТИКАЛЬНА	DSUB	Для регулювання положення екрану
	ЧАСТОТА ФАЗА	DSUB	Налаштування частоти, різкості екрана і точне налаштування
	OVERSCAN	HDMI	
ЗВУК		HDMI	Для регулювання гучності
ІНШІ	МОВА ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ	DSUB DVI-D HDMI	Для налаштування стану екрану відповідно до умов експлуатації
	БАЛАНС БІЛОГО	DSUB	
	ЗАВОДСЬКІ УСТАНОВКИ	DSUB	
		DVI-D HDMI	

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)


Головне меню	Допоміжне меню	Сигнали, що підтримуються	Опис
SMART+	ОРИГІНАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ	DSUB DVI-D HDMI	Для налаштування розміру зображення
	DUAL WEB РЕЖИМ КІНОТЕАТР	DSUB DVI-D	
MODE	КОРИСТУВАЧ	DSUB DVI-D HDMI	У цьому режимі користувач може налаштувати кожний параметр. Також можна налаштувати кольори головного меню.
	КІНО		У цьому режимі екран спеціально налаштовано для перегляду відео.
	ТЕКСТ		У цьому режимі екран спеціально налаштовано для роботи з текстом.
	ФОТО		У цьому режимі екран спеціально налаштовано для перегляду зображень.
	sRGB		У цьому режимі налаштування екрана відповідають стандарту sRGB.

ПРИМІТКА


- Порядок слідування піктограм може різнитися в залежності від моделі (12~22).

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

- ■ ■ Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

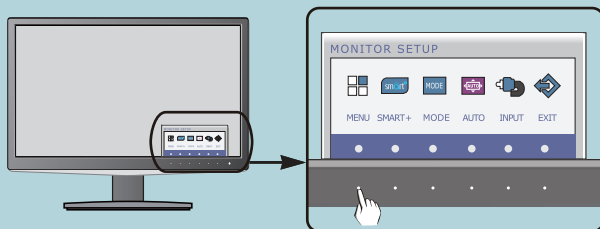

Натисніть кнопку **MENU** (Меню), після чого з'явиться головне екранне меню.

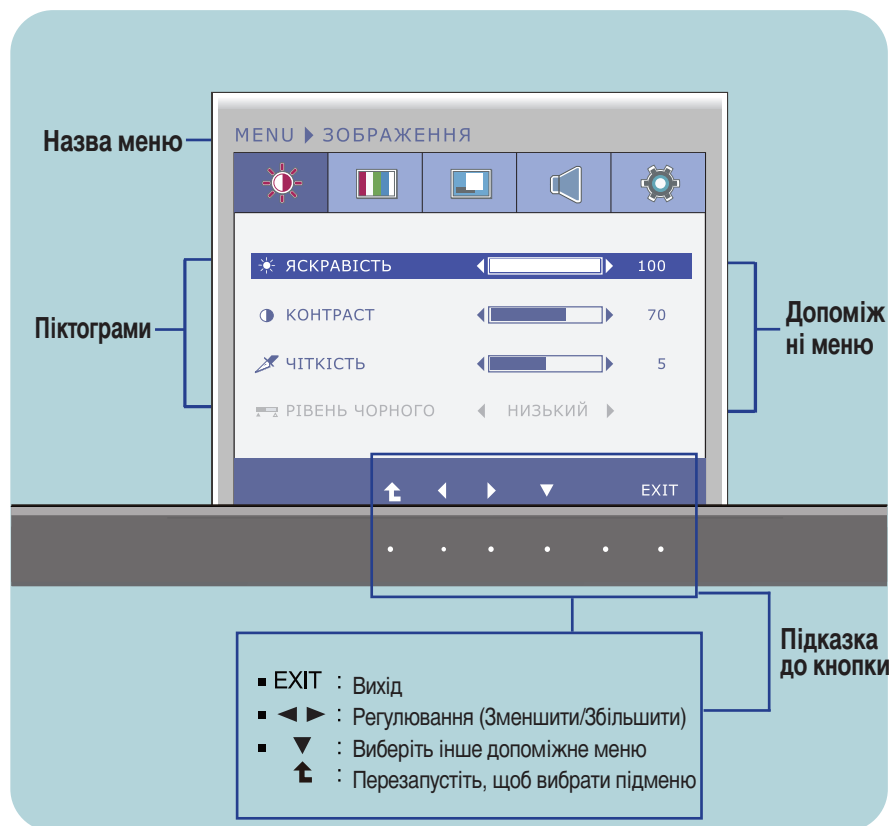

ПРИМІТКА

- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.


Головне меню

Допоміжне меню

Опис



ЗОБРАЖЕННЯ

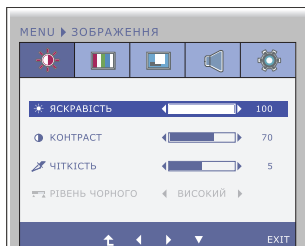

ЯСКРАВІСТЬ

Для встановлення параметрів яскравості екрану

КОНТРАСТ

Для встановлення параметрів контрастності екрану

ЧІТКІСТЬ

Налаштування різкості екрана.



РІВЕНЬ ЧОРНОГО


Ви можете встановити рівень відхилення. Якщо ви оберете “високий”, екран стане яскравим, якщо ви оберете “низький”, екран буде темним. (лише для входу HDMI)


- Exit: Вихід
- ◀ : Зменшення
- ▶ : Збільшення
- ▼ : Виберіть інше допоміжне меню
- ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

* **Відхилення?** У якості відеосигналу це є найтемнішим екраном, який може бути показаний на моніторі.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

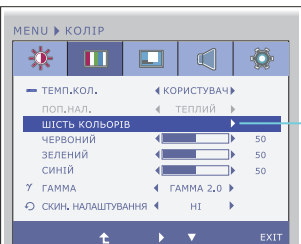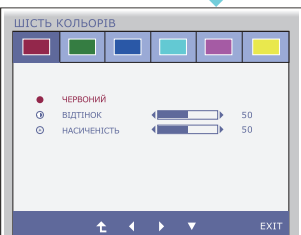Головне меню	Допоміжне меню	Опис
 КОЛІР Режим ПОП. НАЛ.	ТЕМП. КОЛ.	Оберіть ПОП. НАЛ. або КОРИСТУВАЧ для налаштування кольору екрана.
	ПОП. НАЛ.	Оберіть попередні налаштування кольірної температури. • ТЕПЛИЙ: Встановити екран на нагрів кольірної температури. • СЕРЕДНІЙ: Встановити екран на середню кольірну температуру. • ХОЛОДНИЙ: Встановити екран на охолодження кольірної температури.
Режим КОРИСТУВАЧ	КОРИСТУВАЧ	ШІСТЬ КОЛЬОРІВ Налаштування та зберігання відтінків і насиченості для шести кольорів (ЧЕРВОНІЙ/ЗЕЛЕНИЙ/СИНИЙ/ГОЛУБИЙ/МАЛИНОВИЙ/ЖОВТИЙ) Ця функція допоможе вам знайти кольорове рішення, яке вас задовольнить. ВІДТІНОК Налаштування відтінків екрана. НАСИЧЕНІСТЬ Налаштування різкості екрана. Чим менше значення параметру, тим менше різкість і світліше кольори, і навпаки.
		
		
	ГАММА	Установіть власні параметри коефіцієнту контрастності: : 1,8/2,0/2,2/2,4/2,6 Якщо встановлено високі параметри коефіцієнту контрастності, зображення на моніторі буде білішим, а при низьких параметрах зображення матиме чорнуватий відтінок.
■ Exit: Вихід ■ ◀ : Зменшення ■ ▶ : Збільшення ■ ▼ : Виберіть інше допоміжне меню ■ ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю	СКИН. НАЛАШТУВАННЯ	Скидає налаштування кольору та повертає налаштування виробника для поточного пристрою введення.

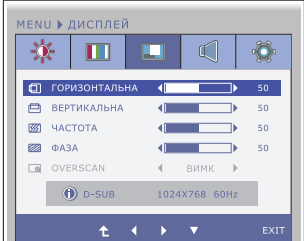Головне меню	Допоміжне меню	Опис
	ДИСПЛЕЙ	
	ГОРИЗОНТАЛЬНА	Для зміщення зображення ліворуч або праворуч.
	ВЕРТИКАЛЬНА	Для зміщення зображення вгору або вниз.
	ЧАСТОТА	Для зменшення усіх вертикальних строк та смуг, які видно на екранному фоні. Також зміниться розмір екрана по горизонталі.
■ Exit: Вихід ■ ◀ : Зменшення ■ ▶ : Збільшення ■ ▼ : Виберіть інше допоміжне меню ■ ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю	ФАЗА	Для встановлення параметрів фокусування екрана. Ця функція дозволяє видалити всі горизонтальні дефекти та зробити відображення літер чіткішим або гострішим.
	OVERSCAN	Для вибору діапазону вихідного зображення для синхронізації DTV у вході HDMI. (тільки для входу HDMI) Приєднання устаткування AV пропонуємо проводити після запуску функції сканування.

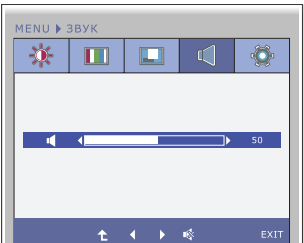	ЗВУК	
	ЗВУК	Регулювання навушників на голові / Гучність навушників (приймається тільки ввід HDMI)
■ Exit: Вихід ■ ◀ : Зменшення ■ ▶ : Збільшення ■ 🔇 : Мовчазний ■ ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю		

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)


Головне меню

Допоміжне меню

Опис



ІНШІ

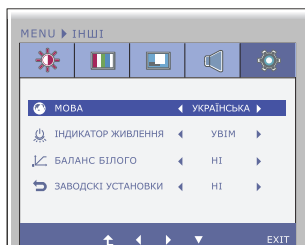

- Exit: Вихід
- ◀ : Зменшення
- ▶ : Збільшення
- ▼ : Виберіть інше допоміжне меню
- ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

МОВА

Для вибору мови, якою відображатимуться назви елементів керування.

ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ

Використовуйте цю функцію для встановлення індикатора живлення на передній панелі монітора в положення **УВІМ** або **ВНМК**.

Якщо встановити в положення **ВНМК**, він погасне.

Якщо в будь-який час встановити положення **УВІМ**, індикатор живлення автоматично увімкнеться.

БАЛАНС БІЛОГО

Якщо вихідні параметри відеокarti відрізняються від необхідних технічних характеристик, якість відображення кольорів може погіршитися через спотворення параметрів відеосигналу. За допомогою цієї функції рівень сигналу може бути встановлений відповідно до стандартного рівня вихідного сигналу відеокarti для забезпечення оптимальної якості зображення. Використовуйте цю функцію, якщо на екрані відображаються чорний та білий кольори.

ЗАВОДСЬКІ УСТАНОВКИ


Відновлює всі стандартні налаштування виробника, окрім параметра **"МОВА"**. Натисніть кнопку ◀, ▶ для негайного повернення до стандартних налаштувань.

ПРИМІТКА

Якщо це не допомагає покращити якість зображення на екрані, відновіть стандартні налаштування виробника. За необхідності знову скористайтеся функцією налаштування балансу білого кольору. Ця функція активується, лише коли вхідний сигнал є аналоговим.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

- ■ ■ Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

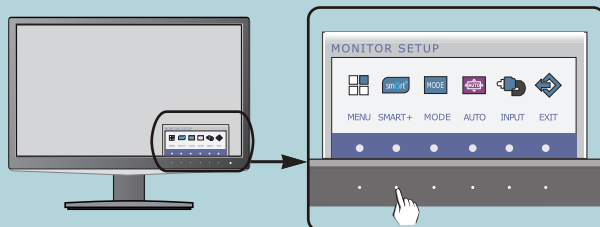


Натисніть кнопку **SMART+** , після чого з'явиться головне екранне меню.

Назва меню

Піктограми

Допоміжні меню

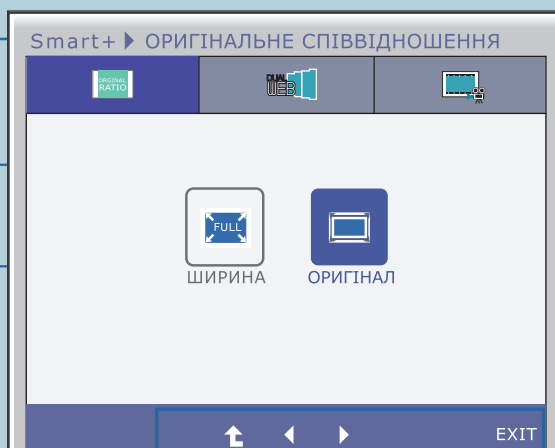


- EXIT : Вихід
- ◀ ▶ : Перемістити
- ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

Підказка до кнопки

ПРИМІТКА

- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

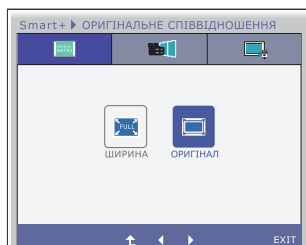**SMART+****ОРИГІНАЛЬНЕ СПІВВІДНОШЕННЯ**


Відображає по ширині, не підходить для входу відеосигналу.

* Ця функція працює лише тоді, коли вхідний роздільності нижче ніж монітор відношення (16:9).

* Перед використанням функції нижче будь ласка встановіть пакет Easy Set Package програми.

**SMART+****DUAL WEB**


- Допомога користувачеві переглядати веб ефективним шляхом ділення навпіл.
- Допомога в організації та переміщати вікна на екрані.
- Допомога користувачеві контролювати розділити вікна співвідношенні.

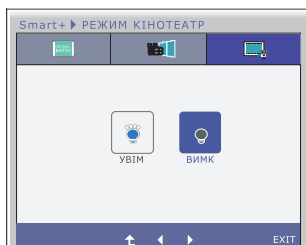**РЕЖИМ КІНОТЕАТР**


- Зробити очі зручною за рахунок зниження яскравості фону на веб-сторінці.

- Exit : Вихід
- ◀ ▶ : Перемістити
- ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

- ■ ■ Ви ознайомились із процедурою вибору та налаштування пунктів меню за допомогою системи вибору та встановлення параметрів екранного меню. Нижче наведені піктограми, їх назви та опис для всіх пунктів, що значаться в меню.

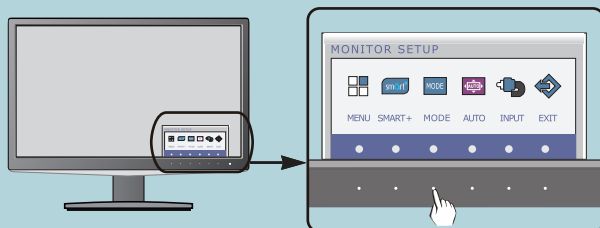





Натисніть кнопку **MODE**, після чого з'явиться головне екранне меню.

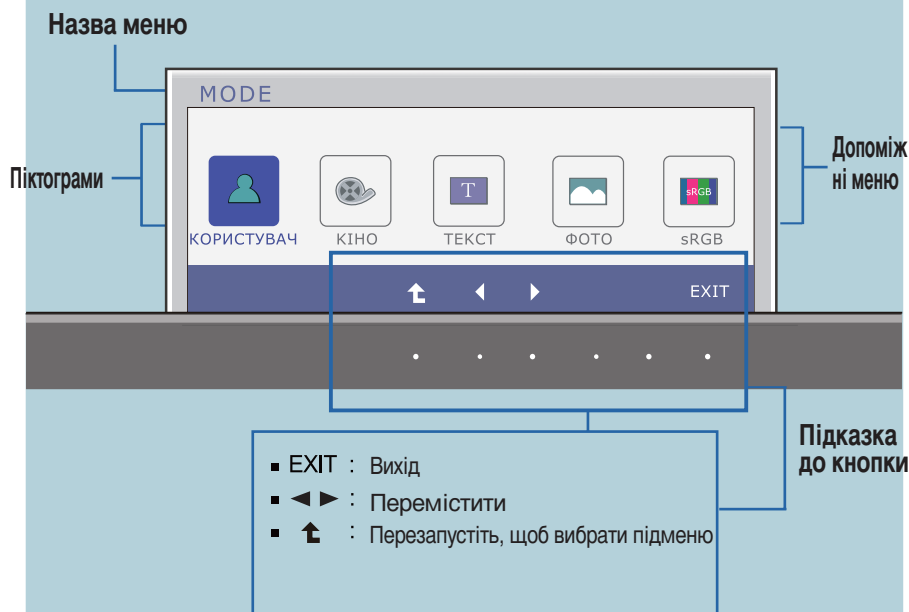

ПРИМІТКА

- Мови OSD (екранного меню), що ви їх бачите на власному дисплеї, можуть відрізнятися від тих, що вказані в інструкціях з експлуатації.

Вибір та встановлення параметрів екранного меню (OSD)

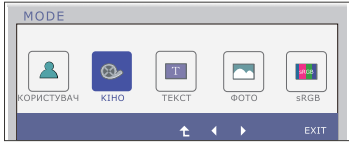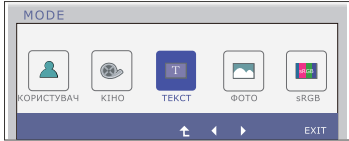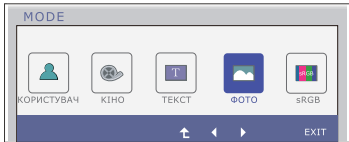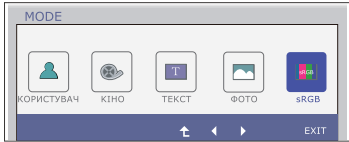Головне меню	Допоміжне меню	Опис
	MODE	
	КОРИСТУВАЧ	У цьому режимі користувач може налаштувати кожний параметр. Також можна налаштувати кольори головного меню.
	КІНО	У цьому режимі екран спеціально налаштовано для перегляду відео.
	ТЕКСТ	У цьому режимі екран спеціально налаштовано для роботи з текстом.
	ФОТО	У цьому режимі екран спеціально налаштовано для перегляду зображень.
	sRGB	У цьому режимі налаштування екрана відповідають стандарту sRGB.

- Exit : Вихід
- ◀ ▶ : Перемістити
- ⬆ : Перезапустіть, щоб вибрати підменю

Перед тим, як звернутися до центру сервісного обслуговування, виконайте наступні перевірки.

No image appears

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Кабель живлення дисплея підключений?● Світловий індикатор живлення горить?● Чи блимає індикатор живлення?● Ви бачите на екрані повідомлення "OUT OF RANGE" (Поза зоною діапазоном)?● Ви бачите на екрані повідомлення "CHECK SIGNAL CABLE" (Перевірте сигнальний кабель)? | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте та переконайтеся, що кабель живлення належним чином підключено до штепсельної розетки.• Натисніть кнопку Power (Живлення).• Якщо дисплей знаходиться у режимі збереження енергії, спробуйте, пересуваючи мишу комп'ютера або натиснувши будь-яку клавішу на клавіатурі, увімкнути екран.• Спробуйте увімкнути ПК.• Це повідомлення з'являється, коли сигнал, що надходить від ПК (відеокарта), поза межами параметрів горизонтального або вертикального частотного діапаметра свого монітора.• Це повідомлення з'являється тоді, коли сигнальний кабель, що з'єднує ПК та монітор, не підключено. Перевірте підключення сигнального кабелю та спробуйте знову. |
|---|---|

Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ" ?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Ви бачите на екрані повідомлення "МЕНЮ ЗАБЛОКОВАНЕ", коли натискаєте кнопку MENU (Меню)? | <ul style="list-style-type: none">• Ви можете налаштувати параметри захисту для поточних налаштувань керування, щоб їх було неможливо змінити випадково. Ви можете у будь-який час розблокувати кнопки керування екранним меню, натиснувши та утримуючи кілька секунд кнопку MENU (Меню): з'явиться повідомлення "МЕНЮ РОЗБЛОКОВАНЕ" |
|--|---|

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Дисплей розташований неправильно. ● На екранному фоні помітні вертикальні строки або смуги. ● Будь-які горизонтальні дефекти, що з'являються на зображеннях або буквах, відображаються нечітко. | <ul style="list-style-type: none"> ● Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.
Якщо результати виявляються незадовільними, налаштуйте положення зображення, використовуючи піктограму H position (Горизонтальне положення) та V position (Вертикальне положення) на екрані монітора. ● Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.
Якщо результати виявляються незадовільними, зменшіть розмір вертикальних смуг або строк, використовуючи піктограму CLOCK (Годинник) на екрані монітора. ● Натисніть кнопку AUTO (Авто), щоб автоматично встановити оптимальні параметри зображення на дисплеї.
Якщо результати виявляються незадовільними, зменшіть розмір горизонтальних смуг або строк, використовуючи піктограму PHASE (Фазовий зсув) на екрані монітора. ● Перевірте параметри Control Panel --> Display --> Settings (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для дисплея або налаштуйте оптимальні параметри зображення на дисплеї. Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color). |
|---|---|

Важливе зауваження

- Перевірте параметри **Control Panel --> Display --> Settings** (Панель керування --> Дисплей --> Налаштування) та перевірте, чи параметри частоти або роздільної здатності змінилися.
Якщо це так, встановіть рекомендовані параметри роздільної здатності для відеокарти.
- Якщо відповідну (оптимальну) роздільну здатність не визначено, літери на екрані можуть бути нечіткими, темними або викривленими.
Необхідно обрати правильну рекомендовану роздільну здатність.
- Цей метод налаштування може відрізнятися в залежності від комп'ютера та ОС (операційної системи), а роздільна здатність, вказана вище, може не підтримуватись відеокартою. У цьому випадку зверніться до виробника комп'ютера або відеокарти.

Зображення на дисплеї відображається некоректно.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Кольори екрану монофонічні або виглядають незвичайно. | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи сигнальний кабель підключено належним чином та у разі потреби закріпіть його за допомогою викрутки.• Переконайтеся, що відеокарта належним чином встановлена у рознімання.• Встановіть параметри передачі кольорів вище, ніж 24 біта (true color) у пункті Control Panel - Settings (Панель керування - Налаштування). |
| <ul style="list-style-type: none">● Зображення на екрані миготить. | <ul style="list-style-type: none">• Перевірте, чи параметри екрана налаштовані на режим черезстрогової розгортки. Якщо це так, змініть його на рекомендовані параметри роздільної здатності. |

Ви бачите повідомлення "Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found" (Невідомий тип монітора, знайдено монітор Plug&Play (стандарт VESA DDC))?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Ви встановили драйвер дисплея? | <ul style="list-style-type: none">• Обов'язково встановіть драйвер дисплея, використовуючи компакт-диск (або дискету), що продається разом з дисплеєм. Або ви також можете завантажити потрібний драйвер з нашої веб-сторінки: http://www.lg.com.• Переконайтеся, чи відеокарта підтримує використання функції Plug&Play. |
|--|--|

Не працюють функції обробки звукового сигналу.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Зображення є, а звуку нема. | <ul style="list-style-type: none">• Переконайтеся, що рівень гучності – не «0».• Переконайтеся, що звук не вимкнено.• Перевірте, чи HDMI-кабель підключено належним чином.• Перевірте, чи навушники підключені належним чином.• Перевірте формат звуку. Звук у стисненому форматі не підтримується. |
|---|---|

Дисплей	54,6 см (21,5 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 54,6 см (Крок пікселя) 0,248*0,248 мм		
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота	30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим)	
	Вертикальна частота	Аналоговий сигнал,Цифровий сигнал: 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) HDMI: 56 Гц до 61 Гц (автоматичний режим)	
	Тип входу	Роздільна синхр Цифровий	
Вхід відеосигналу	Сигналу	Штекер 15 контактів D-Sub Штекер DVI-D (цифровий) Штекер 19 контактів HDMI	
	Тип входу	Аналоговий (0,7Вп-п/75Ом), цифровий, HDMI	
Роздільна здатність	Максимальний	VESA 1920 x 1080 при 60Гц	
	Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60Гц	
Plug&Play	DDC 2B (Аналоговий,Цифровий, HDMI)		
Споживання електроенергії	Активний режим	:	35 Вт(Типовий)
	Режим очікування	≤	0,5 Вт
	Неактивний режим	≤	0,5 Вт
Розміри та вага	Підставка входить у комплект		Підставка не входить у комплект
	Ширина	51,48 см (20,27 дюйм)	51,48 см (20,27 дюйм)
	Висота	40,30 см (15,87 дюйм)	33,22 см (13,08 дюйм)
	Глибина	23,00 см (9,06 дюйм)	4,04 см (1,59 дюйм)
	Вага (без упаковки)	3,4 кг (7,50 фунт)	
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°		
Параметри живлення	19 V --- 2,0 A		
Адаптер змінного-постійного струму	Тип PA-1650-68, виробляється LITEON TECHNOLOGY CORP. або Тип EADP-40LB B, виробляється Delta Electronics, Inc.		
Умови оточуючого середовища	Умови використання		
	Температура	від 10 °C до 35 °C	
	Вологість	від 10 % до 80 %, без утворення конденсації	
	Умови зберігання		
	Температура	від -20 °C до 60 °C	
	Вологість	від 5 % до 90 %, без утворення конденсації	
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)		
Кабель живлення	Тип настінної розетки або		
ПРИМІТКА			
■ Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.			

Дисплей	58,4 см (23,0 дюйм) Активна матриця плоскої панелі-TFT Рідкокристалічний дисплей Відблископодавляюче покриття Видимий розмір по діагоналі : 58,4 см (Крок пікселя) 0,265*0,265 мм																
Вхід синхронізації	Горизонтальна частота Вертикальна частота Тип входу	30 кГц до 83 кГц (автоматичний режим) Аналоговий сигнал, Цифровий сигнал: 56 Гц до 75 Гц (автоматичний режим) HDMI: 56 Гц до 61 Гц (автоматичний режим) Роздільна синхр Цифровий															
Вхід відеосигналу	Сигналу Тип входу	Штекер 15 контактів D-Sub Штекер DVI-D (цифровий) Штекер 19 контактів HDMI Аналоговий (0,7Вп-п/75Ом), цифровий, HDMI															
Роздільна здатність	Максимальний Рекомендовано	VESA 1920 x 1080 при 60Гц VESA 1920 x 1080 при 60Гц															
Plug&Play	DDC 2B (Аналоговий, Цифровий, HDMI)																
Споживання електроенергії	Активний режим Режим очікування Неактивний режим	: 36 Вт (Типовий) ≤ 0,5 Вт ≤ 0,5 Вт															
Розміри та вага	<table> <tr> <th></th><th>Підставка входить у комплект</th><th>Підставка не входить у комплект</th></tr> <tr> <td>Ширина</td><td>54,87 см (21,60 дюйм)</td><td>54,87 см (21,60 дюйм)</td></tr> <tr> <td>Висота</td><td>42,19 см (16,61 дюйм)</td><td>35,04 см (13,80 дюйм)</td></tr> <tr> <td>Глибина</td><td>23,00 см (9,06 дюйм)</td><td>3,90 см (1,54 дюйм)</td></tr> <tr> <td>Вага (без упаковки)</td><td>3,9 кг (8,77 фунт)</td><td></td></tr> </table>			Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект	Ширина	54,87 см (21,60 дюйм)	54,87 см (21,60 дюйм)	Висота	42,19 см (16,61 дюйм)	35,04 см (13,80 дюйм)	Глибина	23,00 см (9,06 дюйм)	3,90 см (1,54 дюйм)	Вага (без упаковки)	3,9 кг (8,77 фунт)	
	Підставка входить у комплект	Підставка не входить у комплект															
Ширина	54,87 см (21,60 дюйм)	54,87 см (21,60 дюйм)															
Висота	42,19 см (16,61 дюйм)	35,04 см (13,80 дюйм)															
Глибина	23,00 см (9,06 дюйм)	3,90 см (1,54 дюйм)															
Вага (без упаковки)	3,9 кг (8,77 фунт)																
Кут повороту	Кут повороту : -5° до 15°																
Параметри живлення	19 V --- 2,0 A																
Адаптер змінного-постійного струму	Тип PA-1650-68, виробляється LITEON TECHNOLOGY CORP. або Тип EADP-40LB B, виробляється Delta Electronics, Inc.																
Умови оточуючого середовища	Умови використання Температура від 10 °C до 35 °C Вологість від 10 % до 80 %, без утворення конденсації Умови зберігання Температура від -20 °C до 60 °C Вологість від 5 % до 90 %, без утворення конденсації																
Поворотна підставка	Приєднаний (), Неприєднаний (O)																
Кабель живлення	Тип настінної розетки або																

ПРИМІТКА

- Інформація у цьому документі може змінюватися без попереднього повідомлення.

Встановлені режими (Роздільна здатність)

■ Синхронізація DSUB/DVI

Режими дисплея (Роздільна здатність)		Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	65,290	60
*12	1920 x 1080	67,500	60

*Рекомендовано режим

■ Синхронізація HDMI

Режими дисплея (Роздільна здатність)		Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
1	480P	31,50	60
2	576P	31,25	50
3	720P	37,50	50
4	720P	45,00	60
5	1080i	28,12	50
6	1080i	33,75	60
7	1080P	56,25	50
8	1080P	67,50	60

Індикатор

Режим	Колір світлодіодного індикатора
Активний режим	Синій
Режим очікування	Блимає синім
Неактивний режим	Вимкнено

Встановлення пластини для кріплення на стіні

Цей виріб відповідає специфікаціям пластини для кріплення на стіні або взаємозамінного пристрою.

1. Покладіть монітор на м'яку тканину екраном донизу.



2. Якщо вам потрібно від'єднати монітор від базової підставки, відкрутіть гвинт за допомогою монети проти часової стрілки.




3. Витягніть Основу підставки.



4. Зніміть тримач.




5. Встановлення пластини для кріплення на стіні.

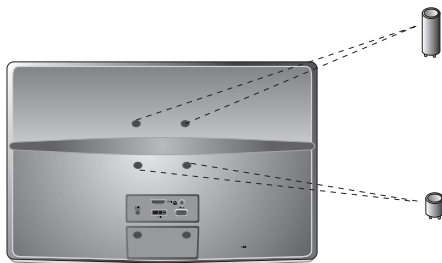

Пластина для кріплення на стіні (постачається окремо)

Для настільного або настінного монтажу і може з'єднуватись з пластиною для кріплення на стіні. Детальна інформація знаходиться в Керівництві по встановленню, яке надається разом з пластиною для кріплення на стіні.

Настінне кріплення

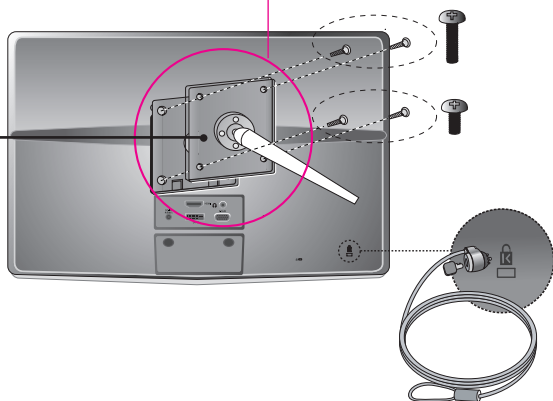

Захисний отвір Кенсінгтона
Закріплюється до блокуючого шнура, який можна придбати окремо у більшості магазинів з продажу комп'ютерної техніки.



Обов'язково прочитайте застереження щодо безпеки, перш ніж використовувати пристрій. Зберігайте посібник користувача (компакт-диск) у доступному місці для довідки у майбутньому. Модель та серійний номер пристрою знаходяться на задній або бічній панелі. Запишіть ці дані нижче на випадок технічного обслуговування.

МОДЕЛЬ _____

СЕРІЙНИЙ НОМЕР _____

ENERGY STAR is a set of power-saving guidelines issued by the U.S.Environmental Protection Agency(EPA).



As an ENERGY STAR Partner LGE U. S. A.,Inc. has determined that this product meets the ENERGY STAR guidelines for energy efficiency.