

Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.

MH-4029US



Table of Contents

Safety Instructions	3
सुरक्षा	
Features Diagram	4
विशेषता चित्र	
Installation	5
स्थापना	
Operating Check	6
कार्यविधि निरीक्षण	
Operating Procedure	7~8
कार्यविधि	
Weight Defrost Guide	9
वजन डिफ्रॉस्ट गाईड	
Microwave Power Levels	9
माइक्रो पावर स्तर	
Cooking Utensils	10
पकाने के बर्तन	
Cleaning and Care	10
सफाई और देखभाल	
Precautions	11
सावधानियाँ	
Questions and Answers	13
प्रश्नोत्तर	
Technical Specifications	14
तकनीकी विशेषताएँ	

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

Do not attempt to operate the oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to tamper with the safety interlocks.

खुले दरवाज़े में अवन का प्रयोग करने का प्रयत्न न करें क्योंकि खुले दरवाज़े में प्रयोग करने से माइक्रोवेव के सीधे संपर्क में आने का खतरा होता है। यह भी आवश्यक है कि आप सुरक्षा इंटरलाक को तोड़ने का प्रयास न करें।

Do not place any object between the oven front face and the door or allow dirt or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

अवन के फ्रंट सतह और डोर के बीच कोई वस्तु न रखें और न ही मैल या सफाई करने का कोई भी बची हुई वस्तु न जमने दें।

Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door (bent) (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

अवन का प्रयोग न करें यदि (1) दरवाज़ा मुड़ा हो (2) हिंज या लैच ढीला हो (3) डोर के बंद होने वाले सतह क्षतिग्रस्त हो।

The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

अवन की एडजस्टमेंट और मरम्मत कुशल सर्विस व्यक्ति से ही कराएँ।

Warning/चेतावनी

When liquids, e.g. soups, sauces and beverages are cooked in microwave units, they may be overheated above their boiling point without visible bubbling. When the container is removed, the shock may cause the sudden formation of steam bubbles. A fountain of hot liquid can spring up out of the container explosively.

जब तरल पदार्थ जैसे सूप, सांस या पीने के पदार्थ माइक्रोवेव में पकाए जाते हैं तो वे बिना उबले अपने बाष्प बिंदु से उपर गर्म हो सकते हैं। जब बर्तन बाहर निकाला जाता है तो धक्के की वजह से भाप के बुलबुले बन सकते हैं और गर्म तरल बर्तन से बाहर ध्वस्त होकर आ सकता है।

1. Avoid using straight sided containers with narrow necks.

सीधे सतह वाले बर्तन जिनका गर्दन छोटी हो प्रयोग न करें।

2. Do not overheat.

अधिक गर्म न करें।

3. Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through the heating time.

तरल पदार्थ का अवन में रखने से पहले और गर्म करते हुए बीच में हिलाएँ।


4. After heating, allow to stand in the oven for a short time, stir or shake them again carefully and check the temperature of them before consumption to avoid burns (especially, contents of feeding bottles and baby food jars).

गर्म होने के बाद, तरल पदार्थ को थोड़ी देर अवन में ऐसे ही रहने दें, सावधानी से हिलाएँ और प्रयोग से पहले तापमान जाँच लें (विशेषता बच्चों की दूध की बोतल) जिससे कि जलने बचा जा सके।

5. Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.

बच्चों को बिना निगरानी के अवन तभी प्रयोग करने दें जब उन्हें अवन सुरक्षित तरीके से प्रयोग पता हो और गलत तरीके से प्रयोग करने के खतरे भी पता हो।

Features Diagram/विशेषता चित्र

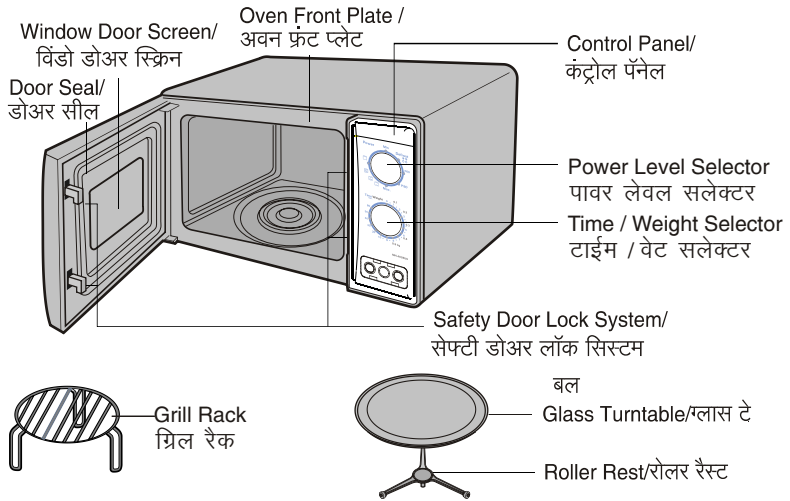

Remove your oven and all material from the shipping carton.
Your oven will be packed with the following material.

बाक्स में से अवन को निकालें और सभी चीजों का निरीक्षण करें ।
आपके अवन में निम्नलिखित चीजे होंगी :

Glass turntable	1 Each
ग्लास ट्रे	
Roller rest	1 Each
रोलर रैस्ट	
Grill Rack	1 Each
ग्रिल रैक	
Owner's manual	1 Each
उपभोक्ता पुस्तिका	

**This microwave oven is designed for household use only.
It is not recommended for commercial purposes.**

यह माइक्रोवेव अवन घरेलू कार्य हेतु बनाया गया है । व्यवसायिक प्रयोग हेतु इसके प्रयोग की सिफारिश नहीं की जाती ।

Installation/स्थापना

Install your oven by following three simple steps :
अवन स्थापित करने के लिए तीन साधारण चरण ले :

1. Remove all packing materials and accessories.
सभी पैकिंग और असेसरीज निकाले।
2. Place the oven in the level location of your choice but make sure there is at least 10 cm of space on the top and at the rear for proper ventilation. The side of the oven should be kept clear so there is air flow for ventilation.
अवन को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर उपर और पीछे की तरफ कम से कम 10 cm जगह आर पार हवा जाने का रास्ता हो। अवन के साइड में कोई वस्तु न हो जिससे हवा आने जाने का साफ रास्ता हो।
An exhaust outlet is located on top or side of the oven. Blocking the outlet can damage the oven.
हवा बाहर जाने का रास्ता अवन के ऊपर की तरफ है जिसे बाद करने से अवन क्षतिग्रस्त हो सकता है।

3. Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the electrical circuit is at least 10 amps and that your microwave oven is the only appliance on the circuit.
घरेलू साकेट में प्लग लगाएँ। यह निश्चित कर ले कि साकेट कम से कम 10 A का हो।

NOTE/नोट :

- If your oven does not operate properly, unplug it from the household outlet and then plug it back in.
- यदि आपका अवन काम नहीं करता तो प्लग बाहर निकालें और दोबारा साकेट में प्लग लगाएँ।
- This appliance should not be used for commercial catering purposes.
- यह उपकरण व्यवसायिक खाने पीने कार्य हेतु नहीं है।

Operating Check/कार्यविधि निरीक्षण

After unpacking this appliance, examine the new oven for evidence of shipping damage. This is most important since a damaged oven may allow the escape of microwave energy. Make sure you remove all packing from the microwave cavity. Check the oven operation when unpacking the unit and any time the oven is not working properly.

उपकरण की पैकिंग खोलने के बाद किसी प्रकार की क्षति के लिए निरीक्षण करें। उपकरण क्षतिग्रस्त होने की अवस्था में इससे माइक्रोवेव ऊर्जा का रिसाव हो सकता है। यह सुनिश्चित कर ले कि पैकिंग से सभी वस्तुएँ निकाल ली गई हो। अवन की कार्यविधि का पैकिंग खोलने के बाद निरीक्षण करें या जब अवन काम नहीं कर रहा हो।

1. Plug the power cord into an earthed electrical socket.
अर्थ करे हुए साकेट में प्लग लगाएँ।
2. Place the turntable inside the oven cavity.
कैविटी में ग्लास ट्रे रखें।
3. Place a cup of water (at room temperature) inside the oven, on the turntable.
ग्लास ट्रे पर रखें।

4. Close the door securely.

दरवाजा अच्छी तरह से बन्द करें।

5. Turn the POWER SELECT KNOB to max.

पावर सलैक्ट नॉब को अधिकतम पावर पर सैट करें।

6. Set the Timer for 3 to 4 minutes (note, the oven lamp turns ON and microwave activity starts).

टाईमर को उसे 3 से 4 मिनट पर सैट करें। अवन बल्ब जलता है और माइक्रोवेव प्रक्रिया शुरू हो जाती है।

7. When the cooking time has elapsed, the signal will sound (note, the oven lamp turns off and all microwave activity stops).

जब कुकिंग टाईम खत्म होता है तो आवाज का संकेत होता है।

8. If the oven is operating normally the water will be hot.

यदि अवन सही प्रकार से कार्य कर रहा है तो पानी गर्म हो जाएगा।

Operating Procedure/कार्यविधि

This microwave oven is designed to be simple and easy to operate. Please follow these instructions carefully.

यह माइक्रोवेव अवन साधारण तरीके से प्रयोग करने के लिए बनाया गया है। कृपया इन निर्देशों का पालन करें।

1. Place the food in a suitable cooking utensil. Open the microwave oven door and place the utensil in the centre of the oven on the turntable.

उचित बर्तन में खाना रखें। अवन का दरवाजा खोलें और ग्लास ट्रे के बीच में रखें।

2. Close the oven door. दरवाजा बन्द करें।

3. Select the desired power level depending on the food to be cooked. For your information the settings provide the following power levels:

निश्चित ऊर्जा स्तर चुनें जो कि भोजन पर निर्भर करता है।

आपको सूचना के लिए सैलिंग निम्नलिखित ऊर्जा स्तर है।

MH-4029US
• Min •  Defrost • P-60 • P-80 • Max

(All figures are quoted as an approximate percentage of the full available power).

(सभी संख्या अधिकतम ऊर्जा का लगभग प्रतिशत है)

4. Turn the TIMER KNOB clockwise to set the cooking time.

टाइमर नॉब को घड़ी की दिशा में टाइम सैट करने के लिए घुमाएँ।

NOTE: The oven starts cooking as soon as the timer knob is turned. Each number represents minutes. To ensure accurate timing, it is advisable to turn the timer knob slightly passed the desired cooking time and then back to the proposed setting.

नोट : नाब घुमाते ही पकाना शुरू हो जाता है। प्रत्येक संख्या मिनट दर्शाती है। यह सलाह दी जाती है कि निश्चित समय से आगे ले जाकर नॉब को वापस घुमाएँ।

5. When the TIMER reaches 0(zero) the signal sounds and the oven will automatically shut off.

जब टाइमर वापर 0 पर पहुँचता है तो अवन खुद रुक जाएगा।

6. Open the door and remove the food from the oven.

दरवाजा खोलें और भोजन बाहर निकालें।

7. To stop cooking before the timer reaches zero, either open the door or simply turn the timer to zero.

टाइमर 0 पर पहुँचने से पहले रोकने के लिए दरवाजा खोलें या नॉब 0 पर लाएं।

NOTE: The door can be opened during the cooking process by pushing the Door open button. The timer will stop and the microwave activity will cease. When the door is closed cooking will resume until the full cooking time has elapsed. After cooking has finished, the timer will be at zero.

नोट : पकाते समय दरवाजा बटन दबाकर दरवाजा खोल सकते हैं। दरवाजा खुलते ही टाइमर रुक जाएगा और माइक्रोवेव प्रक्रिया रुक जाएगी। जब दरवाजा बंद करेंगे तो पकाना शुरू हो जाएगा। जब पकाना समाप्त होगा तो नॉब 0 पर आ जाएगी।

Operating Procedure

MH-4029US

GRILL COOKING

ग्रिल कुकिंग

1. Open the oven door, place the food on the rack in the oven, and close the oven door.
ओवन का दरवाजा खोलें, खाद्यपदार्थ को ओवन में रैक के ऊपर रखें और दरवाजा बन्द कर दें।
 2. Press stop.
Stop दबाएं।
 3. Turn the function & power selector to grill mode ().
फंक्शन चालू करके ग्रिल मोड (). चुनें।
 4. Set the timer selector to the desired cooking time. Press start . The turntable begins to rotate and cooking starts .
At the end of cooking time four short beep sounds, and the lamp is turned off and "End" will be shown in the display.
एच्छिक कुकिंग टाइम पर टाइमर सलैक्टर सैट करें। टर्नटेबल घूमना शुरू कर देती है और खाना पकना आरम्भ हो जाता है।
खाना पकने के बाद चार छोटी-छोटी सीटी की आवाज होती है और लैम्प बन्द हो जाता है तथा डिसप्ले पर "End" प्रदर्शित हो जाता है।
- Refer to the note under MICROWAVE COOKING if you want to check the cooking condition.
यदि आप खाने की स्थिति जानना चाहते हैं तो MICROWAVE COOKING के नीचे लिखी टिप्पणी को देखें।
 - Don't touch the viewing window during grill operation, because the temperature of the glass may rise up to 100°C.
ग्रिल ऑपरेशन के समय देखने वाली विन्डो को न छुएं क्योंकि उसके काँच का तापमान 100°C तक पहुँच सकता है।
 - Prevent children from touching the front screen!
बच्चों को ओवन के सामने की स्क्रीन को छूने से रोकें।
 - When the grill is operated for the first time after purchasing the oven, some smoke may be observed. This will soon disappear.
ओवन खरीदने के पश्चात जब ग्रिल पहली बार चलाते हैं तो कुछ धुआँ दिखाई पड़ सकता है। यह जल्दी ही गायब हो जाता है।

Note: /टिप्पणी:

- Use of the grill rack is preferable, as time and performance of cooking will vary when turntable is used alone.
ग्रिल रैक का इस्तेमाल श्रेष्ठ है, क्योंकि सिर्फ टर्नटेबल के इस्तेमाल से खाना पकाने का समय और क्रियाशीलता में अन्तर आ सकता है।

COMBINATION COOKING

कॉम्बिनेशन कुकिंग

The above models have a combination cooking mode which allows you to cook food with **grill** () and **microwave** at the same time. The time it takes to cook food using this mode is generally shorter than using the two features separately.
उपरोक्त मॉडल में कॉम्बिनेशन कुकिंग मोड है जिससे आप एक ही समय में ग्रिल () और माइक्रोवेव () द्वारा खाना पकाना में मदद करता है। इसमें दो फीचर अलग अलग इस्तेमाल करने के मुकाबले सामान्यतः कम समय लगता है।

1. Open the oven door, place the food on the turntable or rack in the oven and close the oven door.
ओवन का दरवाजा खोलें, खाना टर्नटेबल या रैक के ऊपर रखकर ओवन का दरवाजा बन्द कर दें।
2. Press stop.
Stop दबाएं।
3. Turn the function & power selector to COMBI mode
फंक्शन चालू करके कॉम्बी मोड (  ). चुनें।
4. Set the timer selector to the desired cooking time. Press start . The turntable begins to rotate and cooking starts.
At the end of cooking time four short beep sounds, and the lamp is turned off and "End" will be shown in the display.
एच्छिक कुकिंग टाइम पर टाइमर सलैक्टर सैट करें। टर्नटेबल घूमना शुरू कर देती है और खाना पकना आरम्भ हो जाता है।
खाना पकने के बाद चार छोटी-छोटी सीटी की आवाज होती है और लैम्प बन्द हो जाता है तथा डिसप्ले पर "End" प्रदर्शित हो जाता है।

The grills the surface of the food while **microwave** cooking reaches inside.

ग्रिल खाने की सतह को पकता है जबकि माइक्रोवेव खाने को अन्दर तक पकता है।

CAUTION:

Be careful when removing your food the container will be hot!

चेतावनी:

ओवन से खाना बाहर निकालते समय सावधानी बरतें, क्योंकि खाने का बर्तन काफी गर्म हो जाता है।

Weight Defrost Guide/वेट डिफ्रॉस्ट मार्गदर्शक

Defrosting frozen food is one of the benefits of a microwave oven. Microwave oven defrosting is much faster than refrigerator defrosting and safer than room temperature defrosting, since it does not promote the growth of harmful bacteria.

ठंडे किये हुए खाने को डिफ्रॉस्ट करना माइक्रोवेव का लाभ है। माइक्रोवेव डिफ्रॉस्ट, फ्रिज डिफ्रॉस्ट से ज्यादा तेज और सुरक्षित है, क्योंकि यह हानिकारक बैक्टीरिया की वृद्धि नहीं होने देता।

It is important to remember that defrosting takes longer than normal cooking.

Check the food, turning it over at least once during defrosting.

यह याद रखें कि डिफ्रॉस्ट साधारण पकाने से अधिक समय लेता है। खाने का निरीक्षण करें और डिफ्रॉस्ट करते हुए बीच में एकबार अवश्य पलटें।

1. Turn the power select knob to set the defrosting mode.

पावर सलैक्ट नॉब को डिफ्रॉस्ट पर सैट करें।

2. Turn the timer knob clockwise to set the weight of food.

टाइमर नॉब को घड़ी की दिशा में समय सैट करने के लिए घुमाएँ।

NOTE: The oven starts working as soon as the timer knob is turned. Each number of weight scale represents **kg**.

नोट : नॉब घुमाते ही अवन शुरू हो जाएगा, प्रत्येक संख्या वेट स्केल पर किन्ना दिखाती हैं।

Microwave Power Levels

Power Level (Watt)	Use
MH-4029US	
Max	• Boil water. • Cook fresh fruits & vegetables. • Cook fish, meat & poultry.
P-80	• All reheating. • Cook mushrooms & shellfish.
P-60	• Cook meat, poultry. • Cook custard. • Prepare rice, soup.
☹ Defrost	• All thawing. • Melt butter & chocolate. • Cook less tender cuts of meats.
Min	• Soften butter & cheese. • Soften ice cream. • Raise yeast dough.

Cooking Utensils/पकाने के बर्तन

Most glass, glass ceramic and heat resistant glassware utensils are excellent. Those with metallic trim must not be used in microwave oven.

अधिकतर शीशे के सिरॅमिक और ऊष्मारोधी बर्तन अच्छे हैं । ऐसे बर्तन जिनके ऊपर किसी प्रकार की धातु की परत है, माईक्रोवेव अवन में प्रयोग नहीं करते हैं ।

Any utensil used for microwave cooking must be capable of withstanding very high temperatures, from the food. There are many heat resisting utensils, of paper or plastic, available which can be used in both microwave and conventional ovens.

ऐसे बर्तन जो अधिक तापमान (खाने पकने का तापमान) तक हानिरहित रहते हो उचित हैं । कई प्रकार के बर्तन जो कि प्लास्टिक या कागज के हो । माईक्रोवेव और परंपरागत अवन में प्रयोग कर सकते हैं ।

Many traditional cooking utensils are, of course, perfectly satisfactory. To find out whether pottery, stoneware or porcelain items

(cooking utensils and serving dishes, etc.) are safe, check them in the oven. Place the empty container in the oven and turn on the power for one minute. Place the utensil in question next to a glass measure filled with water in the microwave oven. If the container becomes very hot (be careful not to burn your fingers) it is not suitable.

कई प्रकार के परंपरागत बर्तन जैसे कि मिट्टी, पत्थर या पोर्सलीन के बर्तन माईक्रोवेव में सुरक्षित हैं । चैक करने के लिए बर्तन को अवन में रखें और साथ में एक काच के बर्तन को पानी डालकर रखें, यदि चैक करने वाला बर्तन गर्म हो जाता है तो यह अवन के योग्य नहीं है । (ध्यान रखें कि उंगलिया जले नहीं)।

Metal containers and deep trays are not suitable. They reflect energy away from the food. Foil lined cartons are similarly, unsuitable.

धातु के बर्तन और गहराईवाली ट्रे अवन के योग्य नहीं हैं ।

Cleaning and Care / सफाई और देखभाल

BE SURE THE OVEN IS TURNED OFF BEFORE CLEANING.

यह निश्चित करले की सफाई करने से पहले अवन बंद हो ।

Keep the oven interior surfaces clean and dry. As a general rule, clean the oven every day, unless it has not been used.

अवन का आंतरिक भाग साफ और सूखा रखें । नियमित रूप से अवन को साफ करें यदि अवन प्रयोग न किया गया हो ।

INTERIOR WALLS/आंतरिक दीवारें

Remove any crumbs and food remains between the door and oven using a damp cloth. This area has to be particularly well cleaned to ensure the door will shut properly. Remove any grease splashes with a soapy cloth, then rinse and dry. Do not use any cleaning cloth or pad, or cleaning agent that is abrasive because this could scratch and damage the painted surface of the oven.

NEVER POUR WATER INTO THE OVEN.

गीले कपड़े से कोई ब्रॅश या भोजन के बचे हुए टुकड़े हटाएँ । अब डोर बन्द होने वाला क्षेत्र पूरी तरह से साफ है और डोर निश्चित रूप से बन्द हो सकता है । किसी प्रकार के ग्रीस, घी, चिकनाई के धब्बे साबुन वाले कपड़े से साफ करें और बाद में पानी वाले कपड़े से साफ करें । कभी भी किसी साफ कपड़े पर सफाई एजेंट का प्रयोग न करें क्योंकि यह अधिकार घिसते हैं और अवन के पेंट सतह को हानि पहुँचा सकते हैं ।

कभी भी अवन में पानी न डालें ।

ROLLER REST

The rotating ring should be removed and cleaned in hot soapy water at least once a week to prevent grease restricting the rotation of the wheels.

रोटेटिंग रिंग बाहर निकाल कर गर्म साबुन वाले पानी में साफ करें (हफ्ते में एक बार) ताकि चिकनाई पहियों को घूमना न रोक सके ।

Cleaning and Care / सफाई और देखभाल

DOOR/डोर

The door and door seals should be kept clean. Use only warm, soapy water to rinse then dry thoroughly.

DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, SUCH AS CLEANING POWDERS OR STEEL AND PLASTIC PADS.

Metal parts will be easier to maintain if wiped frequently with a damp cloth.

डोर और डोर सील साफ रखें। केवल गर्म साबुन वाले पानी से साफ करें और पूरी तरह से सुखाएँ।

साफ करने के लिए कभी भी क्लीनिंग पाउडर, और स्टील या प्लास्टिक पैड का पयोग न करें।

EXTERIOR

The outer cabinet is painted metal. Clean with mild soap and warm water, rinse and dry with a soft cloth. Do not spill water in the vents. If the power lead becomes soiled wipe it with a damp cloth. ALWAYS ENSURE THAT THE DOOR SEALING SURFACES ARE CLEAN.

बाहरी कैबिनेट पेंट की हुई धातु की हैं इसे साफ करने के लिए गर्म साबुन वाले पानी के कपड़े का प्रयोग करें। कभी भी वेंट के ऊपर पानी न डालें। यदि पावर कार्ड गीली हो जाए तो नर्म कपड़े से साफ करें। हमेशा ध्यान रहे कि डोर के बन्द होने वाली सतह साफ रहें।

Precautions/सावधानियाँ

- Do not attempt to tamper with, make any adjustments or repairs to the door, control panel, safety interlock switches or any other part of the oven. Repairs should only be undertaken by a qualified service technician. कभी भी डोर, कंट्रोल पैनल, सुरक्षा इंटरलाक स्विच या अवन के किसी पार्ट से छेड़छाड़ न करें। मरम्मत के लिए कुशल तकनीशियन ही बुलाएँ।
- Do not operate the oven when empty. It is best to leave a glass of water in the oven when not in use. The water will safely absorb all microwave energy, if the oven is accidentally started. कभी भी अवन खाली न चलाएँ, यह बेहतर होगा कि एक ग्लास पानी हमेशा अवन में रखें ताकि दुर्घटनावश खाली चलने पर पानी सारी ऊर्जा सोख लेगा।
- Do not dry clothes in the microwave oven, which may become carbonized or burned if heated too long. अवन में कभी कपड़े न सुखाएँ। इससे कार्बनीकृत हो सकते और गर्म होकर आग लग सकती हैं।
- Do not cook food wrapped in paper towels, unless your cook book contains instructions, for the food you are cooking. कागज में लिपटा हुआ भोजन न पकाएँ जब तक कुकिंग पुस्तिका में ऐसा कोई निर्देश न हो।
- Do not use newspaper in place of paper towels for cooking. पकाने के लिए कागजी तौलिया के बजाएँ अखबार का प्रयोग न करें।

- Do not use wooden containers. They may heat-up and char. Do not use metal containers or crockery containers which have metallic (e.g. gold or silver) inlays. Always remove metal twist ties. Metal objects in the oven may arc, which can cause serious damage. पकाने के लिए लकड़ी के बर्तन प्रयोग न करें, वे गर्म हो सकते हैं और जल सकते हैं। धातु के बर्तन और काकरी जिसमें धातु की परत हो प्रयोग न करें। हमेशा धातु की तारे निकाल कर ही अवन में रखें क्योंकि धातु से आर्किंग हो सकती हैं।
- Do not use recycled paper products since they may contain impurities which may cause sparks and/or fires when used in cooking. रिसाइकल करे हुए कागज का प्रयोग न करें क्योंकि इसमें मिलावट होने का खतरा है, जिससे खाना पकाते समय चिंगारी या आग लगने का खतरा हो सकता है।
- Do not rinse the turntable by placing it in water just after cooking. This may cause breakage or damage. खाना पकाने के तुरंत बाद ग्लास ट्रे पानी में न डालें। इससे यह टूट सकती हैं।
- Small amounts of food require shorter cooking or heating time. If normal times are allowed they may overheat and burn. थोड़े भोजन के लिए कम समय चाहिए। साधारण समय से यह अधिक गर्म हो सकते हैं और जल सकते हैं।

Precautions/सावधानियाँ

- Be certain to place the oven so the front of the door is 8m or more behind the edge of the surface on which it is placed, to avoid accidental tipping of the appliance.
यह निश्चित कर ले कि डोर अगली सतह से 8 सेमी पीछे हो कि उपकरण पलटे नहीं ।
- Before cooking, pierce the skin of potatoes, apples or any such fruit or vegetable.
पकाने से पहले आलू, सेब या ऐसे फलों के छिलके गोद ले ।
- Do not cook eggs in their shell.
Pressure will build up inside the egg which will burst.
अंडे को छिलके में मत पकाएँ। ऐसे पकाने से छिलके के अन्दर दबाव बढ़ सकता है और अंडा फट सकता है ।
- Do not attempt deep fat frying in your oven.
अवन में डीप फ्राई करने का प्रयत्न न करें ।
- Remove the plastic wrapping from food before cooking or defrosting. Note though that in some cases food should be covered with plastic film, for heating or cooking, as detailed in microwave cook books.
खाना पकाने या डिफ्रास्ट करने से पहले प्लास्टिक रैपिंग उतार लें । कुछ खाने में कवर करके जैसे कुर्किंग पुस्तिका में बताया गया है प्रयोग कर सकते हैं ।
- If smoke is observed keep the oven door closed and switch off or disconnect the oven from the power supply.
यदि अवन में धुँआ दिखाई दे तो दरवाजा बन्द रखे, बन्द करके पावर सप्लाय से अवन हटा लें ।
- When food is heated or cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible materials look at the oven frequently to check if the food container is deteriorating.
जब खाना प्लास्टिक के फेंकने वाले बर्तन में पकाया जाता है या गर्म किया जाता है तो उसे लगातार चेक करें कि बर्तन खराब तो नहीं हो रहा ।
- If the oven door is damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified service technician.
यदि अवन का दरवाजा क्षतिग्रस्त है तो उसे प्रयोग तब तक न करें जब तक किसी कुशल कारीगर से मरम्मत न करा लें ।

Questions and Answers/प्रश्नोत्तर

Q. What's wrong when the oven light will not glow?

प्र. अगर ओवन की लाईट नहीं चलती है तो उसमें गलत क्या हो सकता है ?

A. • Light bulb has blown.

• Door is not closed.

उ. • बल्ब गया है ।

• दरवाजा सही तरह से नहीं लगा है ।

Q. Why is steam coming out of the air exhaust vent and / or why is water dripping from the bottom of the door?

प्र. एअर एक्सॉस्ट वेन्ट से स्टीम क्यों आता है? या पानी दरवाजे के नीचे क्यों जमा होता है ?

A. Steam is normally produced during cooking operations. The microwave has been made to vent this steam out of the side vent, occasionally this steam condenses on the door and water then drips out at the bottom of the door. This is quite normal and safe.

उ. स्टीम सामान्यतः पकाने के समय तैयार होती है । ये स्टीम साईड वेन्ट से बाहर निकलती है, कभी कभार ये स्टीम दरवाजे पर कंडेन्स होती है और ये पानी दरवाजे के नीचे जमा होता है । ये सामान्य और सुरक्षित है ।

Q. Does microwave energy pass through the viewing screen in the door?

प्र. माइक्रोवेव ऊर्जा दरवाजे के स्क्रीन से बाहर निकलती है क्या ?

A. No. The metal Screen reflects the energy to the oven cavity. The holes, or ports are made to allow light to pass; they do not let microwave energy through.

उ. नहीं, धातु की स्क्रीन वापिस ऊर्जा कैविटी में फँकती है । स्क्रीन में जो छेद या पोर्ट बने हैं, माइक्रोवेव ऊर्जा को बाहर नहीं जाने देते ।

Q. Will the microwave oven be damaged if it operates while empty?

प्र. क्या खाली चलाए जाने पर माइक्रोवेव अवन क्षतिग्रस्त होगा ?

A. Yes. Never run it empty.

उ. हाँ, कभी भी खाली न चलाएँ ।

Q. Why do eggs sometimes pop?

प्र. क्या कभी अंडा फट सकता है ?

A. When baking, or poaching eggs, the yolk may pop due to steam build up inside the yolk membrane. To prevent this, simply pierce the yolk with a toothpick before

cooking. Never cook eggs without piercing their shells.

उ. जब बेकिंग की जाती है या अंडा पकाया जाता है तो पीला जर्दा फट सकता है । क्योंकि उसके नीचे भाप इकट्ठी हो सकती है । इससे बचने के लिए पकाने से पहले टूथपिक से जर्दे को फोड़ दे । अंडे के छिलके को बिना फोड़े कभी न पकाएँ ।

Q. Why is standing time recommended after the cooking operation has been completed?

प्र. खाना पकाने के बाद स्टैंडिंग टाईम की सिफारिश क्यों की जाती है ?

A. Standing time is very important. With microwave cooking, the heat is in the food, not in the oven. Many foods build-up enough internal heat to allow the cooking process to continue, even after the food is removed from the oven. Standing time for joints of meat, large vegetables and cakes is to allow the inside to cook completely, without over-cooking the outside.

उ. स्टैंडिंग टाईम बहुत आवश्यक है क्योंकि माइक्रोवेव कुकिंग में ऊष्मा खाने के अंदर है न कि अवन में । कई प्रकार के भोजन में ऊष्मा रहने से खाना पकाने की प्रक्रिया जारी रहती है जबकि खाना अवन से बाहर निकाला जा चुका है । मीट के जोड़, बड़ी सब्जियाँ और केक के पूरा पकने के लिए स्टैंडिंग टाईम आवश्यक है ताकि बाहरी परत अधिक गर्म न हो ।

Q. Why does my oven not always cook as fast as the microwave cooking guide says?

प्र. मेरा माइक्रोवेव अवन उतनी तेजी से नहीं पकाता जैसा कि कुकिंग पुस्तिका में बताया गया है ?

A. Check your cooking guide again, to make sure you've followed directions exactly, and to see what might cause variations in cooking time. Cooking guide times and heat settings are suggestions, to help prevent over-cooking... The most common problem in getting used to a microwave oven. Variations in the size, shape and weights and dimensions could require longer or shorter cooking time. Use your own judgement along with the cooking suggestions to check whether the food has been properly cooked just as you would do with a conventional cooker.

उ. अपनी कुकिंग पुस्तिका को दोबारा चेक करें और सुनिश्चित कर लें कि आप कुकिंग पुस्तिका के

Questions and Answers/प्रश्नोत्तर

निर्देशोंका पूरी तरह से पालन कर रहे हैं। कुर्किंग पुस्तिका के समय और ऊष्मा सैटिंग केवल सुझाव है जिससे कि खाना न जले। माइक्रोवेव प्रयोग करते समय आम कष्ट है कि खाने का आकार, वजन और माप खाने के समय को घटा बढ़ा सकते हैं। अपने विवेक का प्रयोग करते हुए चैक करे कि खाना सही तरीके से बना है जैसा कि आप पारंपरिक कुकर में करते हैं।

Q. Why do sparks and crackling (arcing) occur in the oven ?

प्र. अवन में चिनगारी और फटने की आवाज़ क्यों आती हैं?

A. There may be several reasons why sparks and crackling within cavity (arcing) happens.

- You are using dishes with metal parts or trim (silver or gold).
- You have left a fork or other metal utensil in the oven.

- You are using a large amount of metal foil.

- You are using a metal twist-tie.

उ. कैविटी में चिनगारी और फटने की आवाज़ के कई कारण हो सकते हैं।

- आप धातु की परत वाले बर्तन प्रयोग कर रहे हैं जैसे कि सोने या चांदी की किनारे वाले।

- आपने अवन में कोई काँटा या धातु का बर्तन छोड़ दिया है।

- आप अधिक मात्रा में धातु की पन्नी प्रयोग कर रहे हैं।

- आप धातु की मोड़ी हुई तार प्रयोग कर रहे हैं।

Technical Specifications/तकनीकी जानकारी

	MH-4029US
Power Input/पावर इनपुट	230 V AC 50Hz
Output/आउटपुट	800 W (IEC60705 rating standard)
Microwave Frequency/माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी	2450 MHz
Outside Dimension/बाहरी माप	455 mm(W) X 260 mm(H) X 320 mm(D)
Power Consumption/पावर कंजप्शन	
Microwave/माइक्रोवेव	1,200 Watts
Grill/ग्रिल	950 Watts
Combination/कॉम्बिनेशन	2,150 Watts

- Dimensions shown are approximate.
- दिखाया हुआ माप अप्रोक्सिमेट है।
- Because we continually strive to improve our products we may change specifications without prior notice.
- क्योंकि हम अविरत हमारे प्रोडक्ट की स्तर बढ़ाने के लिए उसके स्पेसिफिकेशन बिना किसी नोटीस से बदल सकते हैं।

Memo

