


India's **No.1**
MICROWAVE OVEN

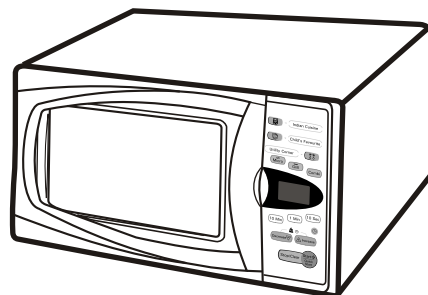

Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.

MH-3948W/WS/WB
(ANTI BACTERIA)



Contents / विषय सूची

Contents / विषय सूची	2
Precautions / सावधानीयाँ	3 ~ 4
Unpacking & Installing / खोलना व स्थापित करना	5 ~ 6
Setting the Clock / घड़ी को निर्धारित करना	7
Child Lock / चाईल्ड लॉक	8
Micro Power Cooking / मायक्रो पावर में पकाना	9
Micro Power Level / मायक्रो क्षमता स्तर	10
Two Stage Cooking / टु स्टेज कुकिंग	11
Quick Start / तुरन्त शुरूआत	12
Grill Cooking / ग्रिल कुकिंग	13
Combination Cooking / काम्बिनेशन कुकिंग	14
Various Cook Functions / विभिन्न कुक कार्यप्रणालियाँ	15
Child's Favourite/बच्चों की मनपसन्द	16 ~ 19
Indian Cuisine/भारतीय व्यंजन	20 ~ 22
Utility Corner/सुविधा कॉर्नर	23
Increase or Decrease Cooking/ कम या ज्यादा पकाना	24
Important safety instructions / महत्वपूर्ण सुरक्षापयोगी	
Read carefully and keep for future reference / ध्यान से पढ़ें और भविष्य के लिए रखे	25 ~ 26
Plug Wiring Information/Technical Specifications / प्लग वायरिंग इन्फॉर्मेशन/टेक्निकल स्पेसिफिकेशन	27

Precautions सावधानियाँ

Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy. सावधानी अत्याधिक सूक्ष्म तरंग ऊर्जा की सम्भावित नष्ट से बचाने के लिए ।

You cannot operate your oven with the door open due to the safety interlocks built into the door mechanism. These safety interlocks automatically switch off any cooking activity when the door is opened; which in the case of a microwave oven could result in harmful exposure to microwave energy. **It is important not to tamper with the safety interlocks.**

डोर प्रणाली में इंटरलॉक होने की वजह से आप दरवाजा खुला रख के नहीं चला सकते । ये सेफ्टी इंटरलॉक जब दरवाजा खुला होता है तब स्वयं अपने आप पकने की प्रक्रिया बन्द करते हैं । नहीं तो इससे मायक्रोवेव का अधिक स्पर्श में आ सकते हैं । इसलिए आप सेफ्टी इंटरलॉक के साथ छेड़खानी ना करें ।

Do not place any object between the oven front face and the door or allow food or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

अवन के फ्रंट सतह और डोर के बीच कोई वस्तु न रखें और न ही मैल या सफाई करने का कोई भी बची हुई वस्तु न जमने दें ।

Do not operate your oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door(bent), (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

अवन का प्रयोग न करें यदि (1) दरवाजा मुड़ा हो (2) हिंज या लैच ढीला हो (3) डोर के बंद होने वाले सतह क्षतिग्रस्त हो ।

Your oven should not be adjusted or repaired by anyone except qualified service personnel.

अवन की एडजस्टमेंट या मरम्मत कुशल सर्विस व्यक्ति से ही कराए ।

Warning/ चेतावनी

Please ensure cooking times are correctly set as over cooking may result in the FOOD catching fire and subsequent damage to your oven.

यह ध्यान रखे की पकाने का समय सही से निर्धारित किया जाए । जैसा कि ज्यादा पकाना आहार का आग पकड़ सकता है और साथ ही साथ आपके अवन को नष्ट कर सकता है ।

When heating liquids, e.g. soups, sauces and beverages in your microwave oven, overheating the liquid beyond boiling point can occur without evidence of bubbling. This could result in a sudden boil over of the hot liquid. To prevent this possibility the following steps should be taken:

आपके अवन में तरल पदार्थ गर्म करते समय अमर को अधिक गर्म हो जाता है और बदल नहीं दिखाई देते हैं ।

- 1 Avoid using straight sided containers with narrow necks./पतले गले वाले और सरल बाजू वाले बर्तनों का प्रयोग ना करें ।
- 2 Do not overheat./ज्यादा गरम नहीं करें ।
- 3 Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through the heating time./बर्तन रखने से पहले उसमें तरल पदार्थ को घुमाईए और आधा पकने का समय होने के बाद फिर उसे घुमाए ।
- 4 After heating, allow to stand in the oven for a short time, stir or shake them again carefully and check the temperature of them before consumption to avoid burns (especially, contents of feeding bottles and baby food jars). Be careful when handling the container. /गर्म करने के बाद थोड़े समय के लिए वैसे ही रखें, उसे घुमाए या हिलाए और उसका तपमान खाने से पहले देख लें ।
- 5 Clean the oven interior with a damp cloth after use./प्रयोग के बाद अवन की अन्दरोंनी सतह साफ करें ।
- 6 Never operate the oven without Glass Tray & Roller rest / metal container as it may cause sparking./अवन का ग्लास ट्रे और रोलर रेस्ट के बिना प्रयोग ना करें जिससे स्पाकिंग हो सकती है ।

Warning/ चेतावनी

Always allow food to stand after being cooked by microwaves and check the temperature of them before consumption. Especially contents of feeding bottles and baby food jars.

सूक्ष्म तरंगों द्वारा भोजन पकाये जाने के बाद कुछ समय के लिए ढककर अवश्य छोड़ दें । भोजन खाने से पहले उसके तापमान की जाँच आवश्यक करें । बच्चों के भोजन व दूध में विशेष सावधानी बरतें ।

Precautions सावधानियाँ

How the Microwave Oven Works / माइक्रोवेव ओवन कैसे काम करता है ।

Microwaves are a form of energy similar to radio and television waves and ordinary daylight. Normally, microwaves spread outwards as they travel through the atmosphere and disappear without effect. Microwave ovens, however, have a magnetron which is designed to make use of the energy in microwaves. Electricity, supplied to the magnetron tube, is used to create microwave energy.

सूक्ष्म तरंगें एक प्रकार की ऊर्जा हैं जो रेडियो तरंगों और सामान्य प्रकार तरंगों के समान गती होती हैं । सामान्यतः ये सूक्ष्म तरंगें वायुमण्डल में चालीत होते समय बाहरी ओर फैलती हैं और बिना कोई प्रभाव डाले स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं । परन्तु माइक्रोवेव ओवनों में मैग्नेट्रॉन इसप्रकार लगाया गया है कि वह सूक्ष्म तरंगों की ऊर्जा का प्रयोग कर सके । मैग्नेट्रॉन को दी गई विद्युत जब मैग्नेट्रॉन नली में दी जाती है तो वे सूक्ष्म तरंग ऊर्जा को पैदा करती हैं ।

These microwaves enter the cooking area through openings inside the oven. A turntable or tray is located at the bottom of the oven. Microwaves cannot pass through metal walls of the oven, but they can penetrate such materials as glass, porcelain and paper, the materials out of which microwave-safe cooking dishes are constructed.

यह सूक्ष्मतरंगे पकाने के क्षेत्र में ओवन के अंदरूनी छुत्ते हुए हिस्से से प्रवेश करती हैं । एक घूमती हुई तश्तरी ओवन के नीचे के हिस्से पर स्तीथ रहती हैं । सूक्ष्म तरंगे ओवन की धातु दिवारों से बाहर नहीं आती, लेकिन वह घुस जाती हैं । शीशे, चिनी मिट्टी के पात्र और कागज जैसे पदार्थों में; और वह पदार्थ सूक्ष्मतरंग सुरक्षित पकानेव ाली व्यंजन के लिए बनते हैं ।

Microwaves do not heat cookware, though cooking vessels will eventually get hot from the heat generated by the food.

सूक्ष्मतरंगे उन गृहउपयोगी बरतनों को गरम नहीं करती हैं, जो पकाने वाले पात्र कभी कभी गरम होते हैं । जो की आहार द्वारा गरम हो जाते हैं ।

A very safe appliance

एक बहुत सुरक्षित उपकरण

Your microwave oven is one of the safest of all home appliances. When the door is opened, the oven automatically stops producing microwaves. Microwave energy is converted completely to heat when it enters food, leaving no "left over" energy to harm you when you eat your food.



आपका सूक्ष्म तरंग ओवन सबसे ज्यादा सुरक्षित है आपके सब गृह उपकरण की अपेक्षा । जब दरवाजा खुला है ओवन अपने आप सूक्ष्म तरंग बनाना बंद कर देगा । सूक्ष्म तरंग ऊर्जा पूरी तरह से गर्माहट में बदल जाती है जब आहार से जाती है, और नहीं छोडती कोई भी ऊर्जा हानी के लिए जब आप आहार खाये ।

By following the basic steps on these two pages you will be able to quickly check that your oven is operating correctly. Please pay particular attention to the guidance on where to install your oven. When unpacking your oven make sure you remove all accessories and packing. Check to make sure that your oven has not been damaged during delivery.

निचे दिए हुए दो पन्नों से आप निर्धारित कर सकते हैं की आपका अवन सही चल रहा है या नहीं। आपका अवन आप कहा स्थापित कर रहे हैं इसके उपर आप ध्यान दें। आपका अवन अवरण से खोलते समय आप सभी असेसरीज और पैकिंग निकालें। ये आप निर्धारित करें की आपका अवन डिलिवरी में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ है।

Unpacking & Installing खोलना और स्थापित करना

- 1** Unpack your oven and place it on a flat level surface.
अपना अवन खोलकर एक समतल स्थान पर रख ले।

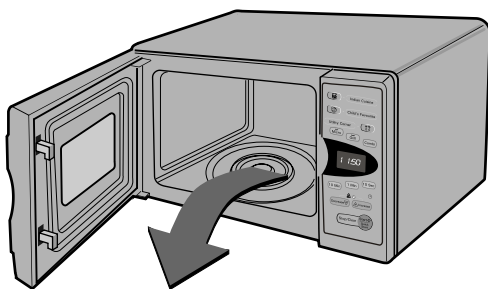

GRILL RACK



GLASS TRAY / शीशे की प्लेट




ROTATING RING / घूमने वाला गोला

- 2** Place the oven in the level location of your choice with more than 85cm height but make sure there is at least 30cm of space on the top and 10cm at the rear for proper ventilation. The front of the oven should be at least 8cm from the edge of the surface to prevent tipping. An exhaust outlet is located on top or side of the oven. Blocking the outlet can damage the oven.

अवन को अपने मनपसन्द स्थान पर 85 सेमी. की ऊँचाई पर रखें लेकिन यह ध्यान रखें कि कम से कम 30 सेमी. का स्थान ऊपर से और 10 सेमी. का स्थान पीछे से टूटना के लिए आवश्यक है। अवन का आगे का हिस्सा कम से कम 8 सेमी. समतल के किनारे से दूर होना चाहिए ताकि वह टकराने से बच सके।

एक बाहरी वायु शून्य के लिए ऊपर और किनारे पर अवन से हैं बाहरी वायु शून्य को रोकना अवन को नष्ट कर सकता है।

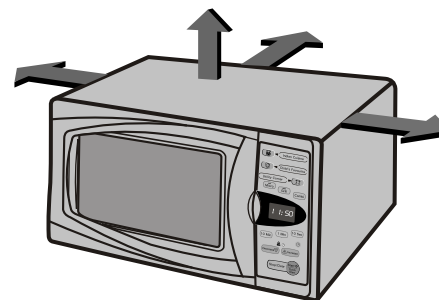


THIS OVEN SHOULD NOT BE USED FOR COMMERCIAL CATERING PURPOSES
यह तंदूर केन्द्रीय व्यवसायिक उद्देश्य के लिए नहीं हैं।

3 Plug your oven into a standard household socket. Make sure your oven is the only appliance connected to the socket. If your oven does not operate properly, unplug it from the electrical socket and then plug it back in.

अपने तंदूर को मानक गृह गती से जोड़ दें। इस बात का ध्यान रखें कि आपका तंदूर ही केवल वह उपकरण है जो गति से जुड़ा हुआ है। अगर आपका तंदूर सही ढंग से काम नहीं कर रहा है तो पहले विद्युत गती के निकाल लें और फिर वापस उसे उसमें लगायें।

5 Fill a microwave safe container with 300 ml (1/2 pint) of water. Place on the **GLASS TRAY** and close the oven door. If you have any doubts about what type of container to use please refer to page 26.

सूक्ष्म तरंग सुरक्षित पात्र के ३०० मिली. पानी भर लें उसे काँच की तरतरी पर बरते पर तंदूर की दरवाजा बन्द कर। अगर आपको कोई शंका है पात्र के प्रकार में तो कृपया पृष्ठ २६ पर देखें।

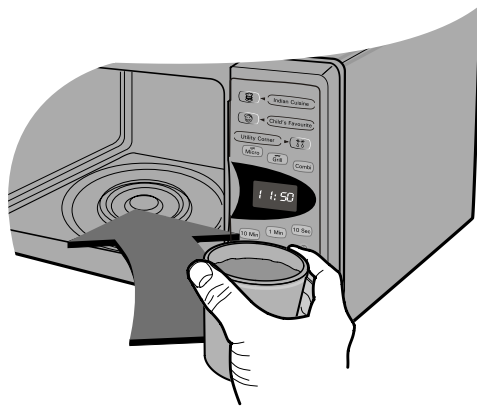


4 Open your oven door by pulling the **DOOR HANDLE**. Place the **ROTATING RING** inside the oven and place the **GLASS TRAY** on top.

अपने तंदूर के दरवाजे को दरवाजे पर लगे हुए हथके द्वारा खींचें। घूमनेवाले वलय को तंदूर के भीतर रखें और काँच की तरतरी को ऊपर रखें।

6 Fill a microwave safe container with water. Press the **START** button one time to set 30 seconds of cooking time.

When you press the button, you will hear a BEEP and your oven will start automatically.

शुरुआत बताये की को एक बार दबा दें और ३० सेकन्ड के लिए निर्धारित करें जब आप बताये की दबायेंगे तो एक आवाज सुनेंगे और आपका तंदूर अपनेआप काम करना शुरू कर देगा।

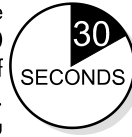

7 The **DISPLAY** will count down from 30 seconds. When it reaches 0 it will sound BEEPS. Open the oven door and test the temperature of the water. If your oven is operating the water should be warm. Be careful when removing the container it may be hot.

प्रदर्शन में ३० सेकन्ड गिनने शुरू हो जायेंगे जब यह ० तक पहुँचेगा तो एक ध्वनि आयेगी। तंदूर का दरवाजा खोलें और पानी का तापमान जाँच लें। अगर आपका तंदूर काम कर रहा है तो पानी गर्म होगा। सावधानी बरते जब आप उस पात्र को हटा रहे हों वह शायद गर्म हो सकता है।



YOUR OVEN IS NOW INSTALLED
आपका तंदूर अब स्थापित हो गया है।

You can set either 12 hour clock or 24 hour clock. In the following example I will show you how to set the time for 14:35 when using the 24 clock. Make sure that you have removed all packaging from your oven.

आप 12 घण्टे या 24 घण्टे की घड़ी निर्धारित कर सकते हैं। इस दिये गये उदाहरण में मैं आपको 25 घण्टे की घड़ी में 14:35 के समय को किस तरह निर्धारित करते हैं दिखाऊंगा। यह बात ध्यान दीजिए कि आपने अपने अवन को पुरी तरह से खोल दिया है।

Setting the Clock घड़ी को निर्धारित करना



When your oven is plugged in for the first time or when power resumes after a power cut, a '0' will be shown in the display; you will have to reset the clock.

जब आपका अवन पहली बार प्लग किया जाता है या पावर कट के बाद चालू होता है '0' डिस्प्ले में दिखाई देता है। फिर आपको अवन की घड़ी फिरसे सेट करनी पड़ेगी।

If the clock (or display) shows any strange looking symbols, unplug your oven from the electrical socket and plug it back in and reset the clock.

जब घड़ी (या डिस्प्ले) अलग चिन्ह दिखाता है। आपका अवन सॉकेट से निकाले और फिर से उसे प्लग करके घड़ी को सेट करें।

Note: The clock is designed to operate at a supply frequency of 50 Hz only and any variation of frequency is likely to result in error.

Make sure that you have correctly installed your oven as described earlier in this book.

यह बात ध्यान में रखिये की आपने अवन को सही से लगाया है जैसे इस किताब में पहले बताया गया है।

Press **STOP/CLEAR**.

दबायें रुकना / सही है

Press **CLOCK** once. घड़ी एक बार दबायें।

(If you want to use 12 hour clock, Press **CLOCK** once more. If you want to change different option after setting clock, you have to unplug and plug it back in.)

अगर आप 12 घण्टे की घड़ी उपयोग करना चाहते हैं तो, तो घड़ी को एक बार और दबायें अगर आप एक बार घड़ी निर्धारित करने के बाद विकल्प बदलना चाहते हैं तो गती से निकाल कर दुबारा जोड़ दें।

Press 10 MIN fifteen times.

10 MIN 15 बार दबाएं।

Press 1 MIN three times.




10 MIN 3 बार दबाएं।

Press 10 SEC five times.

10 SEC 5 बार दबाएं।

Press **CLOCK** or **START**. The clock starts counting.

घड़ी और स्टार्ट दबायें। घड़ी गिनना शुरू करेगी।

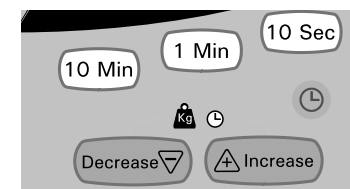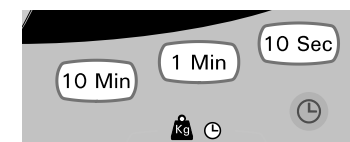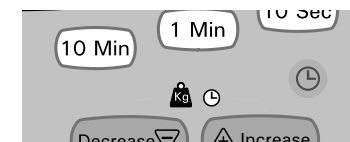

Child Lock चाईल्ड लॉक



Your oven has a safety feature that prevents accidental running of the oven. Once the child lock is set, you will be unable to use any functions and no cooking can take place.


आपके अवन में सुरक्षा के उपाय है जो कि अनावश्यक उपयोग से अवन को रोकते हैं। एक बार चाईल्ड लॉक निर्धारित करने से आप कोई कार्य नहीं कर सकते हैं और कोई पकाने की क्रिया भी नहीं होगी।

However your child can still open the oven door.

जबकि आपका बच्चा अवन का दरवाजा फिर भी खोल सकता है।

Press **STOP/CLEAR**.

दबायें स्टॉप / क्लियर



Press and hold **STOP/CLEAR** until "L" appears on the display and BEEP sounds.

जबतक "L" प्रदर्शक पर न आये और ध्वनि न आये तब तक स्टॉप / क्लियर दबाकर रुक जाइये।

The **CHILD LOCK** is now set. चाईल्ड लॉक निर्धारित हो गया है।

The time will disappear on the display if you have set the clock.

समय प्रदर्शक से गायब हो जायेगा अगर आपने घड़ी पर समय निर्धारित किया है।



"L" remains on the display to let you know that **CHILD LOCK** is set.
(If you press any button).

"L" प्रदर्शक पर आता रहेगा इससे आप जान जायेंगे की चाईल्ड लॉक निर्धारित है।

(आप चाहे कौनसे बटन दबाए)



To cancel **CHILD LOCK** press and hold **STOP/CLEAR** until "L" disappears.

You will hear BEEP when it's released.

चाईल्ड लॉक हटाने के लिए स्टॉप / क्लियर दबाकर रुक जाइये जबतक "L" गायब न हो जायें।

आप ध्वनि सुनेंगे जब यह हट जायेगा।



In the following example I will show you how to cook some food on 80% power for 5 minutes and 30 seconds.

इन दिये गये उदाहरणों में मैं आपको कुछ आहार 80% क्षमता पर 5 मिनट 30 सेकण्ड के लिए पकाना बताऊंगा ।



Your oven has five microwave Power settings. आपके ओवन में पांच सूक्ष्म तरंग क्षमता का निर्धारण है ।

After cooking is over, End Reminder Beep Sounds per 1 minute for 5 minutes until the oven door is opened.

जब पकाना पूरा हो जायेगा अन्त का ध्यान दिलानेवाला ध्वनि सुनाई देगा । मिनट पर 5 मिनट के लिए जब तक अवन का दरवाजा नहीं खुलेगा ।

Power/क्षमता	%	Power Output क्षमता प्राप्त
HIGH (MAX) उच्च (अधिक)	100%	800W
MEDIUM HIGH मध्यम उच्च	80%	640W
MEDIUM/ मध्यम	60%	480W
DEFROST (**) नम मध्यम निम्न	40%	320W
LOW/निम्न	20%	160W

Make sure that you have correctly installed your oven as described earlier in this book.

इस बात पर ध्यान दें कि आपने आपका अवन स्थापित कर दिया है जैसा इस किताब में पहले दिखा दिया गया है ।

Press STOP.

स्टॉप दबायें ।

Press MICRO Twice to select 80% power.

80% पबार को चुनके लिये MICRO को दो बार दबाए ।

"640" appears on the display.

640 प्रदर्शक पर दिखेगा ।

Press 1 MIN five times.

1 MIN पाँचबार दबाइए ।

Press 10 SEC three times.



10 SEC तीनबार दबाइए ।

Press START.

स्टार्ट दबायें ।

Micro Power Cooking

मायक्रो पावर में पकाना

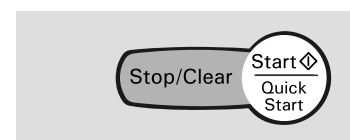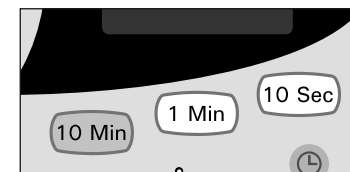

Micro Power Level

मायक्रो क्षमता स्तर

Your microwave oven is equipped with 5 power levels to give you maximum flexibility and control over cooking. The table below shows the examples of food and their recommended cooking power levels for use with this microwave oven.

आपका सूक्ष्म तरंग अवन 5 क्षमता से संवरा हुआ है। आपको अधिक मनमाफिक और अधिकार पकाने में देने के लिए नीचे दिये गयी सूची में उदाहरणों के आहार और उनको पकाने के लिए जो क्षमता निर्धारित की गयी है इस अवन के उपयोग के लिए बताई गयी हैं।



POWER LEVEL क्षमता स्तर	OUTPUT क्षमता प्राप्त	USE उपयोग
HIGH उच्च (अधिक)	100% (800W)	* Boil Water / बॉईल वॉटर * Brown minced meat / ब्राउन मिनसड मीट * Cook poultry pieces, fish, vegetables / पोल्ड्री, मच्छी, व्हेचिटेबल पकाना * Cook tender cuts of meat / मांस के टुकड़े पकाना
MEDIUM HIGH मध्यम उच्च	80% (640W)	* All reheating / भोजन दोबारा गर्म करना * Cook mushrooms and shellfish / मशरूम व खोल वाली मछली पकाना * Cook foods containing cheese and eggs / भोजन जिसमें अण्डे व चीज डाली गई हो।
MEDIUM मध्यम	60% (480W)	* Bake cakes and scones / केक व 'स्कौन' बेक करना * Prepare eggs / अण्डे पकाना * Cook custard / कस्टर्ड पकाना * Prepare rice, soup / चावल, सूप पकाना
DEFROST/ MEDIUM LOW (**) नम मध्यम निम्न	40% (320W)	* All thawing / सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ को सामान्य तापमान पर रखना * Melt butter and chocolate / चॉकलेट व मक्खन पकाना * Cook less tender cuts of meat / मांस के कम नरम टुकड़े
LOW निम्न	20% (160W)	* Soften butter & cheese / मक्खन और चीज को नरम करना * Soften ice cream / आईस्क्रीम को नरम करना * Raise yeast dough / आटे में खमीर उठाना

In the following example I will show you how to cook some food in two stages.
निचे दिये हुये उदाहरणमें मैं आपको बताता हूँ कि अन्न दो स्टेज में कैसे पकाया जाता है ।

Two Stage Cooking दु स्टेज कुकिंग



During two stage cooking the oven door can be opened and food checked. Close the oven door and press **START** and the cooking stage will continue.

दु स्टेज कुकिंग के दौरान आप दरवाजा खोल के अन्न की जाँच कर सकते हैं । अन्न का दरवाजा बंद करें और **START** दबाइयें । इसके बाद कुकिंग स्टेज फिरसे चालू हो जायेगी ।

Press **STOP** .
STOP दबाइयें.

Set the power and the cooking time for stage1.

Press **MICRO** once to select HIGH power.

पाँवर और पकाने का समय स्टेज 1 के लिए सेट करें । **MICRO** एक बार दबाइयें ।

Press **10 MIN** once. **10 MIN** एक बार दबाइयें ।

Press **1 MIN** once. **1 MIN** एक बार दबाइयें ।

Set the power and the cooking time for stage2.

Press **MICRO** four times to select 40% power.

पाँवर और पकाने का समय स्टेज 2 के लिए सेट करें ।


MICRO चार बार दबाके 40% पावर सेट करें ।

Press **10 MIN** three times. **10 MIN** एक बार दबाइयें ।

Press **1 MIN** five times. **1 MIN** एक बार दबाइयें ।

Press **START**.

START दबाइयें.



Quick Start

तुरन्त शुरुआत


In the following example I will show you how to set 2 minutes of cooking on high power.
दिये गये उदाहरण में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह 2 मिनट निर्धारण किया जाता है पकाने के लिए उच्च क्षमता पर।



The QUICK START feature allows you to set 30 seconds intervals of HIGH power cooking with a touch of the START button.

तुरन्त शुरुआत आपको यह आराम देता है कि आप 30 सेकण्ड के अन्तराल उच्च क्षमता में पका सकते हैं शुरुआत बटन की दबाने से।

Press STOP/CLEAR .
स्टॉप / क्लियर दबायें।



Press START four times to select 2 minutes on HIGH power.
Your oven will start before you have finished the fourth press.

दबायें शुरुआत को चार बार उच्च क्षमता पर 2 मिनट को युनिट के लिए। आप का अवन काम करना शुरू कर देगा, पहले ही जब तक आप चौथी बार दबा रहे होंगे।



During QUICKSTART cooking, you can extend the cooking by repeatedly pressing the START button.

पकाने के दौरान तुरन्त शुरू करें, आप पकाने के क्रिया को अगर आप बारबार स्टार्ट दबाने से।

Various Cook Functions विभिन्न कुक कार्यप्रणालियां

Please follow the given steps to operate cook functions (Indian Cuisine, Child's Favourite Utility Corner) in your Microwave.

कृपया अपने माइक्रोवेव की विभिन्न कार्यप्रणालियां (Indian Cuisine, Child's Favourite, Utility Corner) को चलाने के लिए नीचे दिये गये चरणों का अनुसरण करें।

COOK MODE	Indian Cuisine (IC), Child's Favourite (CC)	Utility Corner (UC)
STEP-1	Press Stop/Clear	Press Stop/Clear
STEP-2	Press IC, CC to select Category from (1-8)	Press UC to select Category from (1-4)
STEP-3	Press More/Less to set Weight	Press More/Less to set weight for UC-3, 4
STEP-4	Press Start	Press Start

COOK MODE	Indian Cuisine (IC), Child's Favourite (CC)	Utility Corner (UC)
STEP-1	Stop/Clear दबाएं	Stop/Clear दबाएं
STEP-2	(1-8) श्रेणी के व्यंजन चुनने के लिए IC, CC दबाएं	(1-4) श्रेणी के व्यंजन चुनने के लिए UC दबाएं
STEP-3	वजन निर्धारित करने के लिए More/Less दबाएं।	UC-3, 4 के लिए वजन निर्धारित करने के लिए More/Less दबाएं।
STEP-4	Start दबाएं	Start दबाएं

Note / टिप्पणी :

While cooking you can extend the cooking time at any point by pressing Increase/decrease key. There is no need to stop the cooking process.

जब आप भोजन पका रहे हों, तो केवल increase/decrease बटन दबा कर ही समय में परिवर्तन किया जा सकता है। भोजन पकाने की प्रक्रिया को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Child's Favourite बच्चों की मनपसन्द

Category		Weight Limit	Utensil	Instructions			
CC-1	Sandwich	0.1 ~ 0.3 kg	Grill Rack	Bread Slices	2 Nos.	4Nos.	6 Nos.
				Butter	1 tbsp	2 tbsp	4 tbsp
				Souce/Spread	1½ tbsp	3 tbsp	4 tbsp
				Chopped Vegetables - Onion, Tomato, Capsicum	2 tbsp	4 tbsp	6 tbsp
				Grated Cheese	2 tbsp	4 tbsp	6 tbsp
				Salt & Kali Mirch	As per your taste		
				Method : 1. Apply butter on bread slice (both slices), 2. Keep bread slices on Grill rack select menu & start. 3. When beep spread sauce on one side and layer with chopped			विधि : 1. ब्रेड के दोनों तरफ मक्खन लगाएं। 2. अब ब्रेड की स्लाइसों को ग्रील रैक पर रखें, मीनू चुनें और स्टार्ट दबाएं। 3. 'बीप' सुनाई देने पर ब्रेड के एक तरफ सॉस लगाएं और एक पतल कटी हुई सब्जियों की लगा दें और सबसे ऊपर चीज छिड़क दें, स्टार्ट दबाएं, 2 मिनट तक रुके रहें।
CC-2	Poha	0.1 ~ 0.3 kg	Microwave safe bowl	Poha	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg
				Oil	1 tbsp	2 tbsp	3 tbsp
				Onion Chopped	1/2 Cup	1 Cup	1 Cup
				Green Chilli	2 Nos.	3 Nos.	4 Nos.
				Rai, Jeera, Hing, Haldi Curry Leaves	For Tempering (Tadka)		
				Grated Coconut and Hara Dhania	For Garnishing		
				Method : 1. In Microwave Safe Bowl put oil, rai, jeera, green chilli, curry leaves, select menu & press start. 2. When beep add chopped onion, haldi powder & hing, press start. 3. When beep add washed poha, salt & sugar to taste mix well			विधि : 1. माइक्रोवेव सेफ बाउल में तेल, राई, जीरा, हरी मिर्च, करी पत्ता डालें। मीनू चुनकर स्टार्ट दबाएं। 2. 'बीप' सुनाई देने पर कटी हुई प्याज, हल्दी पाउडर एवं हिंग डालें और स्टार्ट दबाएं। 3. बीप आने पर धुला हुआ पोहा, नमक और स्वादानुसार शक्कर डालकर अच्छी तरह मिलाएं और स्टार्ट दबाएं। नारियल और हरे धनिया के साथ सजाएं और गर्म-गर्म परोसें।
CC-3	Upma	0.1 ~ 0,3 kg	Microwave safe bowl	Suji	0,1 kg	0,2 kg	0,3 kg
				Oil	2 tbsp	3 tbsp	4 tbsp
				Water	200 ml	400 ml	600 ml
				Salt & Sugar	To taste		
				Onion	1 no.	2 nos.	2 nos.
				Green Chilli	2 nos.	3 nos.	3 nos.
				Rai, Jeera, Hing, Curry Leaves, Urad Dal	As per your taste		
Method : 1. In Microwave Safe Bowl put oil, jeera, rai, urad dal, hari mirch, curry leaves and suji, select Menu then press Start. 2. When beep, add onion, stir well and keep inside and press Start. 3. When beep, add water, sugar & salt to taste, lemon juice mix well and keep inside press Start to cook stand for 5 minutes, Garnish with hara dhania and bhujia.			विधि : 1. माइक्रोवेव सेफ बाउल में तेल, जीरा, राई, उड़द दाल, हरी मिर्च, करी के पत्ते एवं सुजी डालें, मीनू चुनकर स्टार्ट दबाएं। 2. 'बीप' सुनाई देने पर प्याज डालें, अच्छी तरह हिलाएं और अन्दर ही रहने दें तथा स्टार्ट दबाएं। 3. 'बीप' सुनाई देने पर स्वादानुसार पानी, खीनी एवं नमक, नींबू रस डालकर अच्छी तरह मिलाएं, अन्दर रखें, स्टार्ट दबाएं और 5 मिनट तक पकने दें। हरा धनिया और भुजिया के साथ सजाएं।				

Indian Cuisine

भारतीय व्यंजन

Category	Weight Limit	Utensil	Instructions
IC-1	Biryani	Microwave safe bowl	Basmati Rice (soaked for 1 hour)
			0.1 kg
			0.2 kg
			0.3 kg
			Water
			200 ml
			400 ml
			600 ml
			Ghee
			1 tbsp
IC-2	Idli	Microwave safe idli steamer	2 tbsp
			3 tbsp
			3 tbsp
			Laung, Elaichi, Dalcini, Black Pepper, Tej Patta, Salt & Sugar
			To taste
			Mix Vegetables - (Gobhi, Mutter, Gajar, French Beans etc.)
			½ Cup
			1 Cup
			1 ½ Cup
			Method : 1. In Microwave Safe Bowl put oil add laung, Dalcini, Elaichi, Tej patta and Kali Mirch, add mix vegetables and soaked rice select menu and press Start.
IC-3	Chicken Tikka	Microwave safe glass flat dish & Grill Rack	2. When beep add water & salt mix well cover it press start, stand in 5 mints serve hot with raita & saled.
			विधि : 1. माइक्रोवेव सेफ बाउल में तेल डालें, तदोपरान्त लौंग, दालचीनी, इलायची, तेज पत्ता और कालीमिर्च डालें और फिर मिश्रित सब्जियां और भीगे हुए चावल डालकर मीनू चुनें तथा स्टार्ट दबाएं।
			2. 'बीप' सुनाई देने पर पानी और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं तथा ढककर स्टार्ट दबाएं, 5 मिनट तक अन्दर रहने दें। रायता और सलाद के साथ गर्म-गर्म परोसें।
			Rawa
			0.1 kg
			0.2 kg
			0.3 kg
			Curds
			1/2 Cup
			1 Cup
			1 ½ Cup
IC-4	Idli	Microwave safe idli steamer	Water
			As required
			Fruit Salt
			1/2 tsp
			3/4 tsp
			1 tsp
			Soda bicarb
			1/4 tsp
			1/4 tsp
			1/2 tsp
IC-5	Idli	Microwave safe idli steamer	Cashew nuts, Salt, Curry leaves, Green Chilli Powder
			As per taste
			Method : 1. Mix Rawa, Curd, Fruit salt, Soda bi-carb, roasted cashewnuts, curry leaves, green chilli and salt to make a thick batter. Pour in greased MICROWAVE SAFE Idli steamer select menu and press start.
			विधि : 1. रवा, दही, फ्रूट साल्ट, सोडा बाइकार्ब, तले हुए काजू, कर पत्ता, हरी मिर्च और नमक मिलायें तथा एक मोटा सा गोला बना लें। उसे ग्रीस किये हुए माइक्रोवेव सेफ इडली स्टीमर में रखें। मीनू चुनकर स्टार्ट दबाएं।
			Chicken pieces (boneless)
			0.1 kg
			0.2 kg
			0.3 kg
			For marinate hung curd
			2 tbsp
			3 tbsp
			4 tbsp
IC-6	Idli	Microwave safe idli steamer	Ginger Garlic Paste
			1 tsp
			1 ½ tsp
			2 tsp
			Salt, Red Chilli Powder, Garam Masala & Chat Masala
			As per your taste
			Oil
			1 tbsp
			1 tbsp
			2 tbsp
IC-7	Idli	Microwave safe idli steamer	Lemon Juice
			1 tbsp
			1 ½ tbsp
			2 tbsp
			Eatable Red Colour
			Pinch
			Method : 1. Wash chicken pieces & mix with all the ingredients of marinate. Keep for one hour in refrigerator.
			विधि : 1. चिकन के टुकड़ों को धोएं और मैरीनेट सभी तत्वों के साथ मिलाएं। एक घण्टे के लिए रेफ्रिजरेटर के अन्दर रखें।
			2. Arrange chicken pieces on greased metal tray apply little oil on each piece. Keep the metal tray on high rack select menu & press start.
			2. चिकन के टुकड़ों को तेल लगे मेटल ट्रे पर व्यवस्थित करें। हर एक टुकड़े पर थोड़ा तेल लगा लें। अब मेटल ट्रे को हाई रैक पर रखें, मीनू चुनें और स्टार्ट दबाएं।
			3. When beep turn the piece, press start.
			3. 'बीप' सुनाई देने पर टुकड़ों को पलटें, स्टार्ट दबाएं।

Increase or Decrease Cooking ज्यादा या कम पकाना



Your food is cooking to how you like it by using the MANUAL COOK and INDIAN CUISINE programme, there is no need to use the INCREASE / DECREASE buttons.

आपका अन्न MANUAL COOK या INDIAN CUISINE प्रोग्राम से पका सकते हैं। उसके लिए आपका INCREASE / DECREASE बटन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है।

When cooking without AUTO FUNCTION you can extend the cooking time at any point using the INCREASE / DECREASE key. There is no need to stop the cooking process.

जब आप AUTO FUNCTION यके सिवा अन्न पकाते समय आप कुकींग टाईम किसी भी समय पर कम या ज्यादा INCREASE / DECREASE बटन इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसलिए आपको कुकींग रोकने की जरूरत नहीं है।

Press STOP.
स्टॉप दबायें।



Set the required INDIAN CUISINE programme.


जो चाहिए वो ऑटो कुक प्रोग्राम सेट कीजिए।

Select weight of food.

अन्न का वजन चुनिए।

Press START.

स्टार्ट दबाईए।



Press INCREASE once. / INCREASE एक बार दबाए।


The cooking time will increase by 10 seconds for each press of the key.

कुकींग टाईम हर प्रेस से 10 सेकंड से बढ़ेंगे।

Press DECREASE once. / DECREASE एक बार दबाए।

The cooking time will decrease by 10 seconds for each press of the key.

कुकींग टाईम 10 सेकंड से हर एक प्रेस से कम हो जायेगा।

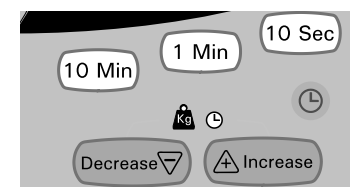

WARNING/चेतावनी

Please ensure cooking times are correctly set as over cooking may result in FIRE and subsequent DAMAGE to the OVEN.

आप ये निर्धारित करें की पकाने का समय आपने सही सेट किया है नहीं तो ज्यादा गर्म होने से आग या अवन को क्षति पहुँच सकती है ।

Important safety instructions Read carefully and keep for future reference महत्वपूर्ण सुरक्षा सुचनाये ध्यान से पढ़ें और आपके माहिती में रखें ।

- 1 Do not attempt to tamper with, or make any adjustments or repairs to the door, control panel, safety interlock switches or any other part of the oven. It is hazardous for anyone to carry out any service or repair operation which involves the removal of any cover which gives protection against exposure to microwave energy. Repairs should only be undertaken by a qualified service technician.
कभी भी डोर, कंट्रोल पैनल, सुरक्षा इंटरलाक स्विच या अवन के किसी पार्ट से छेड़छाड़ न करें । मरम्मत के लिए कुशल तकनीशियन ही बुलाएँ ।
- 2 Do not operate the oven when empty. It is best to leave a glass of water in the oven when not in use. The water will safely absorb all microwave energy, if the oven is accidentally started.
कभी भी अवन खाली न चलाएँ, यह बेहतर होगा कि एक ग्लास पानी हमेशा अवन में रखें ताकि दुर्घटनावश खाली चलने पर पानी सारी ऊर्जा सोख लेगा ।
- 3 Do not use the oven for the purpose of dehumidification. It can be the cause of serious damage of safety.(ex. Operating the microwave oven with the wet newspapers, clothes, toys, pet or portable electric devices, etc.)
अडिह्युमिडीफिकेशन के हेतु अवन का प्रयोग ना करें । इससे सुरक्षितता को खतरा हो सकता है ।
- 4 Do not cook food wrapped in paper towels, unless your cook book contains instructions, for the food you are cooking.
कागज में लिपटा हुआ भोजन न पकाएँ जब तक कुकिंग पुस्तिका में ऐसा कोई निर्देश न हो ।
- 5 Do not use newspaper in place of paper towels for cooking.
पकाने के लिए कागजी तौलिया के बजाएँ अखबार का प्रयोग न करें ।
- 6 Do not use wooden containers. They may heat-up and char. Do not use ceramic containers which have metallic (e.g. gold or silver) inlays. Always remove metal twist ties. Metal objects in the oven may arc, which can cause serious damage.

- पकाने के लिए लकड़ी के बर्तन प्रयोग न करें, वे गर्म हो सकते हैं और जल सकते हैं । धातु के बर्तन और काकरी जिसमें धातु की परत हो प्रयोग न करें । हमेशा धातु की तारे निकाल कर ही अवन में रखें क्योंकि धातु से आर्किंग हो सकती है ।
- 7 Do not operate the oven with a kitchen towel, a napkin or any other obstruction between the door and the front edges of the oven, which may cause microwave energy leakage.
कीचन टॉवल, नैपकीन और अन्य वस्तु आप अवन के फ्रंट सतह और दरवाजे के बीच रख के ना चलाए जिससे मायक्रोवेव लीकेज हो सकता है ।
 - 8 Do not use recycled paper products since they may contain impurities which may cause sparks and/or fires when used in cooking.
रिसाइकल करे हुए कागज का प्रयोग न करें क्योंकि इसमें मिलावट होने का खतरा है, जिससे खाना पकाते समय चिनगारी या आग लगने का खतरा हो सकता है ।
 - 9 Do not rinse the turntable by placing it in water just after cooking. This may cause breakage or damage.
खाना पकाने के तुरंत बाद ग्लास टे पानी में न डालें । इससे यह टूट सकती है ।
 - 10 Small amounts of food require shorter cooking or heating time. If normal times are allowed they may overheat and burn.
थोड़े भोजन के लिए कम समय चाहिए । साधारण समय से यह अधिक गर्म हो सकते हैं और जल सकते हैं ।
 - 11 Be certain to place the oven so the front of the door is 8 cm or more behind the edge of the surface on which it is placed, to avoid accidental tipping of the appliance.
यह निश्चित करें कि डोर अगली सतह से 8 सेमी पीछे हो कि उपकरण पलटें नहीं ।

- 12 Before cooking, pierce the skin of potatoes, apples or any such fruit or vegetable.
पकाने से पहले आलू, सेब जैसी चीजों को पिअर्स करे ।
- 13 Do not cook eggs in their shell. Pressure will build up inside the egg which will burst.
अंडे को छिलके में मत पकाएँ। ऐसे पकाने से छिलके के अन्दर दबाव बढ़ सकता है और अंडा फट सकता है।
- 14 Do not attempt deep fat frying in your oven.
अवन में डीप फ्राई करने का प्रयत्न न करें ।
- 15 Remove the plastic wrapping from food before cooking or defrosting. Note though that in some cases food should be covered with plastic film, for heating or cooking.
खाना पकाने या डिफ्रास्ट करने से पहले प्लास्टिक रैपिंग उतार लें । कुछ खाने में कवर करके जैसे कुकिंग पुस्तिका में बताया गया है प्रयोग कर सकते हैं ।
- 16 If the oven door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a qualified service technician.
यदि अवन का दरवाजा क्षतिग्रस्त है तो उसे प्रयोग तब तक न करें जब तक किसी कुशल कारीगर से मरम्मत न करा लें ।
- 17 If smoke is observed, switch off or disconnect the oven from the power supply and keep the oven door closed in order to stifle any flames.
यदि अवन में धुँआँ दिखाई दे तो दरवाजा बन्द रखे, बन्द करके पावर सप्लाई से अवन हटा लें ।
- 18 When food is heated or cooked in disposable containers of plastic, paper or other combustible materials, check the oven frequently due to the possibility of

the food container is deteriorating.

जब खाना प्लास्टिक के फेंकने वाले बर्तन में पकाया जाता है या गर्म किया जाता है तो उसे लगातार चेक करें कि बर्तन खराब तो नहीं हो रहा ।

- 19 Only allow children to use the oven without supervision when adequate instructions have been given so that the child is able to use the oven in a safe way and understands the hazards of improper use.
बच्चों को बिना निगरानी के अवन तभी प्रयोग करने दे जब उन्हें अवन सुरक्षित तरीके से प्रयोग पता हो और गलत तरीके से प्रयोग करने के खतरे भी पता हो ।
- 20 Liquids or other foods must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.
तरल पदार्थ या अन्न बंद कंटेनर में ना पकाए जिससे वो एक्स्प्लोड हो सकता है ।
- 21 Do not operate the oven, if the door seals and adjacent parts of the microwave oven are faulty, until the oven has been repaired by a qualified service technician.
यदि अवन का दरवाजा क्षतिग्रस्त है तो उसे प्रयोग तब तक न करें जब तक किसी कुशल कारीगर से मरम्मत न करा लें ।
- 22 Check the utensils are suitable for use in microwave ovens before use. 23 Do not touch the oven door, outer cabinet, rear cabinet, oven cavity, accessories and dishes during grill mode and auto cook operations, unless wearing thick oven gloves, as they will become hot. Before clearing make sure they are not hot.
ये आप देख ले की अवन प्रयोग के लिए चुने हुए बर्तन सही है या नहीं । अवन डोर, आऊटर कैबिनेट, रीयर कैबिनेट, अवन कैविटी, ऑटोसर्ज और डिशेस अवन ग्रील मोड में हो तब ना हुए जब आपने जाड़े ग्लोव्स नहीं डाले हो क्योंकि ये चीजें गर्म होती है । क्लियर करने से पहले ये आप देख ले की ये गर्म नहीं है।

Plug wiring information/Technical Specifications

तकनीकी जानकारी

Warning

This appliance must be earthed/यह यन्त्र अर्थ किया जाना चाहिए

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following codes/पावर कॉर्ड का रंग निम्न निर्देशानुसार होता है-

BLUE ~ Neutral BROWN ~ Live GREEN & YELLOW ~ Earth

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying the terminals in your plug proceed as follows:/वायरिंग करने का निर्देश :

The wire which is colored BLUE must be connected to the terminal which is marked with the letter N or Colored BLACK.

BLUE/BLACK रंग के वायर का कनेक्शन प्लग के 'N' पिन से

The wire which is colored BROWN must be connected to the terminal which is marked with the letter L or colored RED.

BROWN/RED रंग के वायर का कनेक्शन प्लग के 'L' पिन से

The wire which is colored GREEN & YELLOW or GREEN must be connected to the terminal which is marked with the letter E or .

GREEN/YELLOW or GREEN रंग के वायर का कनेक्शन प्लग के 'E'  से

Technical Specification/तकनीकी जानकारी

	MH-3948W/WS/WB
Power Input/पावर इनपुट	230 V AC / 50Hz
Output/आउटपुट	800 W (IEC60705 rating standard)
Microwave Frequency/मायक्रोवेव फ्रिक्वेन्सी	2450 MHz
Outside Dimension/बाहरी माप	483 mm(W) X 285 mm(H) X 326 mm(D)
Power Consumption/पावर कन्समेशन	
Microwave/मायक्रोवेव	1000 Watts
Grill/ग्रील	1100 Watts
Combination/कॉम्बीनेशन	2000 Watts