

India's **No.1**
MICROWAVE OVEN



Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.

MS-2342AE

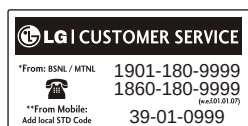
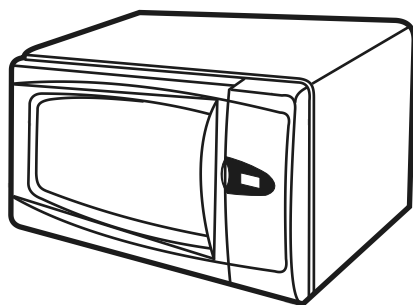


Table of Contents

Safety Instructions	2
सुरक्षा सावधानियाँ	
How it Works	3
कार्य प्रणाली	
Unpacking & Installing	3
अवन को खोलना व लगाना	
Child Lock	5
चाइल्ड लॉक	
Clock Setting	6
क्लॉक का निर्धारण	
Micro Power Cooking	7
माइक्रो पावर कुकिंग प्रणाली	
Power Level	8
पावर स्तर	
Food characteristics & Microwave cooking	9
खाद्य पदार्थों की विशेषताएँ और माइक्रोवेव द्वारा पकाने की प्रक्रिया	
Various Cook Functions	10
विभिन्न कुक कार्यप्रणालियाँ	
Auto Cook	11
ऑटो कुक	
Auto Defrost	12
ऑटो डिफ्रॉस्ट	
Clean your Oven	13
अवन को साफ करना	
Cookware to use in Microwave Oven	13
माइक्रोवेव अवन में प्रयुक्त होने वाले बर्तन	
Plug Wiring Information/ Technical Specifications	14
प्लग-तार के बारे में सूचना व तकनीकी विशिष्टताएँ	

Safety Instructions/सुरक्षा सावधानियाँ

PRECAUTIONS TO AVOID POSSIBLE EXPOSURE TO EXCESSIVE MICROWAVE ENERGY

Do not attempt to operate the oven with the door open since open door operation can result in harmful exposure to microwave energy. It is important not to tamper with the safety interlocks.

खुले दरवाजे में अवन का प्रयोग करने का प्रयत्न न करें क्योंकि खुले दरवाजे में प्रयोग करने से माइक्रोवेव के सीधे संपर्क में आने का खतरा होता है। यह भी आवश्यक है कि आप सुरक्षा इंटरलाक को तोड़ने का प्रयास न करें।

Do not place any object between the oven front face and the door or allow dirt or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.

अवन के फ्रंट सतह और डोर के बीच कोई वस्तु न रखे और न ही मैल या सफाई करने का कोई भी बची हुई वस्तु न जमने दे।

Do not operate the oven if it is damaged. It is particularly important that the oven door closes properly and that there is no damage to the: (1) door (bent) (2) hinges and latches (broken or loosened), (3) door seals and sealing surfaces.

अवन का प्रयोग न करें यदि (1) दरवाजा मुड़ा हो (2) हिंज या लैच ढीला हो (3) डोर के बंद होने वाले सतह क्षतिग्रस्त हो।

The oven should not be adjusted or repaired by anyone except properly qualified service personnel.

अवन की एडजस्टमेंट और मरम्मत कुशल सर्विस व्यक्ति से ही कराएँ।

Warning/चेतावनी

Always check the correct setting of cooking time, as the prolonged time may cause fire and Can damage the oven.

हमेशा पकाने का सही समय सुनिश्चित करें अगर ज्यादा समय ही गया तो उसके कारण आग लगेगी और अवन नष्ट हो जाएगा।

When liquids, e.g. soups, sauces and beverages are cooked in microwave units, they may be overheated above their boiling point without visible bubbling. When the container is removed, the shock may cause the sudden formation of steam bubbles. A fountain of hot liquid can spring up out of the container explosively.

जब तरल पदार्थ जैसे सूप, सांस या पीने के पदार्थ माइक्रोवेव में पकाए जाते हैं तो वे बिना उबले अपने बाष्प बिंदु से उपर गर्म हो सकते हैं। जब बर्तन बाहर निकाला जाता है तो धक्के की वजह से भाप के बुलबुले बन सकते हैं और गर्म तरल बर्तन से बाहर ध्वस्त होकर आ सकता है।

1. Avoid using straight sided containers with narrow necks.

सीधे सतह वाले बर्तन जिनका गर्दन छोटी हो प्रयोग न करें।

2. Do not overheat.

अधिक गर्म न करें।

3. Stir the liquid before placing the container in the oven and again halfway through the heating time.

तरल पदार्थ का अवन में रखने से पहले और गर्म करते हुए बीच में हिलाएँ।

4. After heating, allow to stand in the oven for a short time, stir or shake them again carefully and check the temperature of them before consumption to avoid burns (especially, contents of feeding bottles and baby food jars).

गर्म होने के बाद, तरल पदार्थ को थोड़ी देर अवन में ऐसे ही रहने दें, सावधानी से हिलाएँ और प्रयोग से पहले तापमान जाँच लें (विशेषता बच्चों की दूध की बोतल) जिससे कि जलने बचा जा सके।

Warning/चेतावनी

Always allow food to stand after being cooked by microwaves and check the temperature of them before consumption. Especially contents of feeding bottles and baby food jars.

सूक्ष्म तरंगों द्वारा भोजन पकाये जाने के बाद कुछ समय के लिये ढक कर अवश्य छोड़ दें। भोजन खाने से पहले उसके तापमान की जाँच अवश्य कर लें। बच्चों के भोजन व दूध में विशेष सावधानी बरतें।

How It Works/कार्य प्रणाली

Microwaves are a form of energy similar to radio and television waves and ordinary daylight. Normally, microwaves spread outwards as they travel through the atmosphere and disappear without effect. Microwave ovens, however, have a magnetron which is designed to make use of the energy in microwaves. Electricity, supplied to the magnetron tube, is used to create microwave energy.

सूक्ष्म तरंगें एक प्रकार की ऊर्जा हैं जो रेडियो तरंगों और सामान्य प्रकाश तरंगों के समान गति होती हैं। सामान्यतः ये सूक्ष्म तरंगें वायुमण्डल में चालित होते समय बाहरी ओर फैलती हैं और बिना कोई प्रभाव डाले स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। परन्तु माइक्रोवेव ओवनों में मैग्नेट्रॉन (magnetron) इस प्रकार लगाया गया है कि वह सूक्ष्म तरंगों की ऊर्जा का प्रयोग कर सके। मैग्नेट्रॉन को दी गई विद्युत तरंगों की ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती हैं।

Unpacking & Installing/अवन को खोलना व लगाना

1. Unpack your oven and place it on a flat level surface.

अवन को डिब्बे में से निकाल कर एक समतल (flat) सतह पर रखें।

2. Place the oven on the levelled location of your choice with more than 85cm height but make sure there is at least 30 cm of space on the top and 10cm at the rear for proper ventilation. The front of the oven should be at least 8cm from the edge of the surface to prevent tipping. An exhaust outlet is located on top or side of the oven. Blocking the outlet can damage the oven.



अवन को इच्छित ऊँचाई पर रखें जो लगभग 85 से.मी. से अधिक ऊँचाई हो, परन्तु 30 से.मी. ऊपर और 10 से.मी. जगह पीछे अवश्य छोड़ी गई हो ताकि हवा का घुमाव सही रूप से हो सके। अवन की बाहरी भाग, सतह के किनारों से कम से कम 8 से.मी. अन्दर की ओर हो ताकि अवन के उलटने का भय न हो। हवा की निकासी का मार्ग, अवन की ऊपरी-बाहरी सतह पर बनाया गया है। इस मार्ग के अवरुद्ध होने पर अवन को क्षति पहुँच सकती है।

3. Plug your oven into a standard household socket. Press Stop/cancel button.

अवन का प्लग किसी सामान्य घरेलू सॉकेट में लगायें। Stop/cancel बटन दबायें।

4. Open the oven, pulling the **Handle of the door**. Fix the **Rotating Ring** and put the **Glass tray** on it.

अवन-द्वार खोलने के लिये डोर हैंडल का प्रयोग करें। रोटेटिंग रिंग को अवन में रखें और उसके ऊपर ग्लास ट्रे रखें।

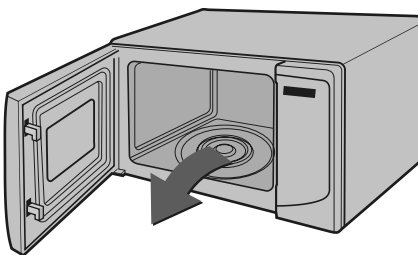

GLASS TRAY
काँच की ट्रे



ROTATING RING
रोटेटिंग रिंग

**THE PRODUCT SHOULD NOT
BE USED COMMERCIALY**

यह उपकरण व्यवसायिक तरह पर प्रयोग नहीं
किया जाना चाहिए।

Unpacking & Installing/अवन को खोलना व लगाना

5. Pour in a vessel, safe for use in microwave oven, 300ml of water. Put it on the Glass Tray and close the door. If you have doubts on what utensils can be used, refer to page 11.

अवन में युज करने वाले पात्र में 300 मिली पानी भरें। उसे ग्लास ट्रे के ऊपर रखकर दरवाजा बंद करें। अगर आपको सन्देह है कि कौन से घरेलू उपकरण प्रयोग करते हैं तो कृपया पेज 11 पर देखें।

6. Press the Stop/Cancel button and, then, press Start button six times to set up the time, which is equal to 3 minutes.

Each time you press button the unit emits beeping signals. The oven starts working before the completion of pressing the button six times; do not be alarmed, this is how it works.

Stop/Cancel बटन को दबाइए। फिर Start/Restart बटन को 6 बार दबाकर समय निर्धारित करें। जो कि 3 मिनट के बराबर हैं।

जितनी बार आप बटन दबायेंगे उतनी बार बीप ध्वनि आयेगी। छटवी बार ध्वनि से पहले ही अवन काम करना शुरू कर देगा। चिन्ता न करें यह इसी तरह काम करता है।

7. The display will show the reverse time reading of 3-minute setting. When the reverse reading reaches 0, the device will emit a beep. Open the door and check the temperature of the water. If the oven works correctly, the water should be warm. Be careful while taking the vessel out, it can be hot.

Display पर 3 मिनट कम होते जाता है। जब Display का समय 0 तक पहुँचेगा तब ध्वनि आएगी। दरवाजा खोलकर पानी का तापमान जाँच लें। अगर अवन सही ढंग से काम कर रहा होगा तो पानी गर्म होगा। पात्र को बाहर लेते समय सावधानी बरतें क्योंकि वह गर्म हो सकता है।

NOW, YOUR OVEN IS READY FOR USE

अब आपका अवन प्रयोग के लिए तैयार है।

Child Lock/चाइल्ड लॉक

There is a safety device in the oven, preventing accidental turning on of the oven. Once the child lock is on, no function can work until the lock is off.

However, a child will be able to open the door of the oven.

आपके अवन में विशेष सुरक्षा व्यवस्था है जो अवन को अनजाने में चलने नहीं देती। 'चाइल्ड लॉक' लगाने पर अवन चालू ही नहीं होगा। परन्तु बच्चा बाहरी द्वार अवश्य खोल पायेगा।

1. Press and hold down the Stop/Cancel button until display shows "L" (lock) and the unit gives a beep.



Stop/Cancel बटन तब तक दबा कर रखें जब तक 'डिस्प्ले पैनल' पर 'L' न आ जाये और 'बीप' न सुनाई दे।

Child Lock is set.

अब 'चाइल्ड लॉक' लग गया है।

If the clock is set before, the display will not show the time.

यदि घड़ी की 'सेटिंग' की हुई है तो 'पैनल' पर समय अदृश्य हो जायेगा।

2. The display will continuously show the "L"

to remind that Child Lock is enabled.

पैनल पर 'L' आया ताकि आपको पता रहे कि 'चाइल्ड लॉक' लगा है।



3. To cancel the Child Lock, press and hold the Stop/Cancel button until "L" disappears from the display. After the child lock is cancelled, the unit will give a single beep.



'चाइल्ड लॉक' को खोलने

के लिये Stop/Cancel तब तक दबा कर रखें जब तक 'L' अदृश्य न हो जाये और बीप सुनाई न दें। आपका सुरक्षा ताला अब खुल गया है।

Clock Setting / क्लॉक का निर्धारण

The clock can be set at 12-hour and 24-hour system. Next example shows how to set 14:35 at 24-hour system. Make sure that all the packing material is taken out from the inside of the oven.

क्लॉक का निर्धारण 12 H और 24 H सिस्टीम के लिए हो सकता है। अगले उदाहरण में दिखाया गया है कि 24 घण्टे के 14:35 का निर्धारण। यह निश्चित कर ले कि अवन के अन्दर से सारी पैकिंग का सामान निकाल लिया गया है।

1. Make sure that the installation of the oven is made correctly, according to the instructions given above.

यह निश्चित कर ले कि अवन सही ढंग से लग गया है। जैसा कि निर्देश में बताया गया है।

Press the Stop/Cancel button



Stop/Cancel बटन दबायें।

2. When you connect the oven to the power supply for first time, or after temporary turning the oven off the supply and, then, again turning it on, the display will show "0"; you need to reset the clock.


जब आप अवन को पहली बार पावर सप्लाय देते हैं, या पावर सप्लाय बीच में बंद कर देते हैं, और फिर सप्लाय देते हैं, डिस्प्ले में '0' दिखेगा, तब क्लॉक निर्धारित करें।

Press the Clock button two times at once. (If you wish to change the clock to 12-hour system, press the Clock button once more.

If after setting you wish to change to the other system, you need to switch off & disconnect the power cord from the socket and, then, reconnect the cord.)

एक समय में दो बार क्लॉक बटन दबायें। (अगर आपको क्लॉक को 12 H सिस्टीम में बदलनी है तो क्लॉक बटन एक बार फिरसे दबायें।

अगर आपको दुसरी सिस्टीम में बदल करना है तो आप पावर सप्लाय बंद करके वापस पावर सप्लाय दें।)

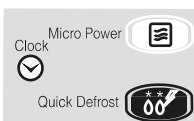

3. If the clock (or display) shows unknown symbols, disconnect the power plug from the socket and, then, reconnect the oven to the supply and repeat the clock setting. अगर क्लॉक डिस्प्ले में अलग चिन्ह दिखाई दें, पावर सप्लाय बंद करें, और वापस पावर सप्लाय देकर क्लॉक सेटिंग कर दें।

Press the 10 min button 15 times.

Press the 1 min button 3 times.

Press the 10 sec button 5 times.



If any of the (10 min / 1 min / 10 sec) button is kept in a pressed position, the numbers will be changing fast.

10 min बटन 15 बार दबायें।

1 min बटन 3 बार दबायें।

10 sec बटन 5 बार दबायें।

अगर (10 min/1 min/10 sec) का बटन दबा रह जायेगा तो नंबर डिस्प्ले तेजी से बदलते रहेंगे।

4. While setting the clock, colon will blink on the display. Colon blinking stops once the clock is set.

जब क्लॉक सेटिंग के

वक्त डिस्प्ले में (:) ये

चिन्ह ब्लिंक होगा.

क्लॉक सेटिंग के बाद


(:) ये चिन्ह ब्लिंक होना बंद हो जायेगा।

Press the Clock button to confirm the set time.

The clock will start working.

टाईम सेट करने के लिए क्लॉक बटन दबायें।

क्लॉक शुरू हो जायेगा।

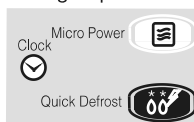

Micro Power Cooking/माइक्रो पावर कुकिंग प्रणाली

Your oven has five microwave power settings. High power is automatically selected but repeated presses of the MICRO key will select a different power level.


आपके अवन में 5 पावर स्तर हैं। उच्चतम पावर स्तर का चुनाव स्वतः ही हो जाता है, परन्तु बार-बार 'माइक्रो' बटन दबा कर विभिन्न पावर स्तरों का चुनाव किया जा सकता है।

1. Press Stop/Cancel
Stop/Cancel दबायें।



2. Select Micro Power Level

Level of Micro	Pressing (times)	Power %
HIGH	1	800W (100%)
MEDIUM		
HIGH	2	640W (80%)
MEDIUM	3	480W (60%)
DEFROST/ MEDIUM		
LOW	4	320W (40%)
LOW	5	160W (20%)

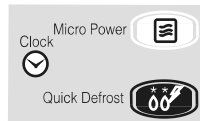

3. Set Cooking Time (: 10 Sec to 99.50 Min)
खाना पकाने का समय (: 10 Sec to 99.50 Min) सैट करें।



4. Press Start
Start दबाएं।



Power Level/पावर स्तर

Your microwave oven is equipped with 5 power levels to give you maximum flexibility and control over cooking

आपका माइक्रोवेव ओवन 5 पावर स्तरों से लैस है ताकि भोजन आपके अनुकूल व इच्छानुसार पक सके ।

नीचे दी गई सारणी में खाद्य पदार्थों के नाम व भोजन पकाने के उपयुक्त पावर स्तर दिये जा रहे हैं ।

POWER पावर	Press Micro Power button माइक्रो पावर बटन दबायें	USE प्रयोग	% Wattage % वाटेज
HIGH MAX उच्चतम	1 times बार	★ Boil Water / पानी उबालना ★ Cook poultry pieces, fish, vegetables / मुर्गा, मछली व सब्जियाँ पकाना ★ Cook tender cuts of meat / माँस के नर्म टुकड़े पकाना	800W/HI/100%
MEDIUM HIGH मध्यम उच्च	2 times बार	★ All reheating / भोजन दोबारा गर्म करना ★ Roast meat and poultry / माँस व मुर्गा भूनना ★ Cook mushrooms and shellfish / मशरूम व खोल वाली मछली पकाना ★ Cook foods containing cheese and eggs / भोजन जिसमें अण्डे व चीज़ डाली गई हों	640W/MED-HI/80%
MEDIUM मध्यम	3 times बार	★ Bake cakes and scones / केक व 'स्कोन' बेक करना ★ Prepare eggs / अण्डे पकाना ★ Cook custard / कस्टर्ड पकाना ★ Prepare rice, soup / चावल व सूप पकाना	480W/MED/60%
DEFROST/ MEDIUM LOW डी फ्रॉस्ट/ मध्यम न्यून	4 times बार	★ All thawing / सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को सामान्य तापमान पर लाना ★ Melt butter and chocolate / चॉकलेट व मक्खन पिघलाना ★ Cook less tender cuts of meat / माँस के कम नरम टुकड़े पकाना	320W/MED-LOW/40%
LOW न्यूनतम	5 times बार	★ Soften butter & cheese / मक्खन व चीज़ को नरम करना ★ Soften ice cream / आइसक्रीम को नरम करना ★ Raise yeast dough / आटे में खमीर उठाना	160W/LOW/20%

Food characteristics & Microwave cooking/खाद्य पदार्थों की विशेषताएं और माइक्रोवेव द्वारा पकाने की प्रक्रिया

Factors which affect Microwave in the following stages of cooking
खपाक विधि के निम्नलिखित स्तरों पर माइक्रो तरंगों को प्रभावित करने वाले कारक

I. BEFORE COOKING

1. Density of food / खाद्य पदार्थों का घनत्व

Light, porous food such as cakes and breads cook more quickly than heavy, dense foods such as roasts and casseroles.

हल्के व रंध्रों (porous) वाले भोजन को, जैसे केक, ब्रेड आदि, पकाने में कम समय लगता है, परन्तु अधिक घनत्व वाले भारी खाद्य पदार्थों जैसे 'रोस्ट' और 'कैसरोल' आदि में अधिक समय लगता है।

2. Height of food / खाद्य पदार्थों की ऊँचाई

The upper portion of tall food, particularly roasts, will cook more quickly than the lower portion.

खाद्य पदार्थों के बड़े टुकड़ों के ऊपरी किनारे, विशेषकर माँस के, नीचे के भाग से, कम समय में पक जाते हैं।

3. Bone and fat content of food / खाद्य पदार्थों में वसा (fat) व हड्डी की मात्रा

Bones conduct heat and fat cooks more quickly than meat.

हड्डियाँ उष्मा संचालित करती हैं और वसा (१) पकाने में, माँस से कम समय लेता है।

4. Quantity of food / खाद्य पदार्थ की मात्रा

The more food you place in the oven, the longer the cooking time.

अवन में रखी गई भोजन की मात्रा जितनी बढ़ेगी उतनी भोजन पकाने के समय में वृद्धि होगी।

5. Shape of food / खाद्य पदार्थ का आकार-प्रकार

Microwaves penetrate only about 2 cm into food, the interior portion of thick foods are cooked as the heat generated on the outside travels inward. Only the outer edge of food is cooked by microwave energy; the rest is cooked by conduction.

माइक्रो तरंगें भोजन को केवल 2 सेमी अन्दर तक ही भेद सकती हैं। इससे मोटा या चौड़ा खाद्य पदार्थ, बाहरी सतह के निकट वाले खण्डों से संचालित उष्मा द्वारा ही पकता है। खाद्य के केवल बाहरी किनारे ही माइक्रो तरंगों की ऊर्जा से पकते हैं, बाकी का भाग उष्मा के संचालन द्वारा ही पकता है।

II. DURING COOKING

1. Covering / आवरण

A cover traps heat and steam which causes food to cook more quickly.

ढक्कन, भाप व उष्मा को अन्दर ही रोक कर रखता है। इससे भोजन जल्दी पकता है।

2. Browning / भूरा या कुरकुरा करना

Meats and poultry that are cooked fifteen minutes or longer will brown lightly in their own fat.

माँस या मुर्गे के टुकड़े, जिन्हें 15 मि. से अधिक समय के लिये पकाया गया हो, अपनी ही चर्बी में भूरे हो जायेंगे।

3. Arranging and spacing / भोजन को तरतीब से रखना व खाली स्थान छोड़ना

It will heat more evenly if placed in the oven on equal distance apart, preferably in a circular pattern. Never stack foods on top of one another.

समरूप से गर्म करने के लिये, अवन में समान दूरी पर गोलाई में रखें। भोजन को कभी भी ढेरी के रूप में न रखें।

4. Stirring / हिलाना

Stir in order to spread and redistribute heat. Always stir from the outside towards the centre as the outside of the food heats first.

उष्मा को फैलाने और पुनर्वितरित करने के लिए खाने को हिलाएं। हमेशा बाहर से अंदर की तरह छोलना चाहिए क्योंकि बाहर का पदार्थ पहले गर्म होता है।

5. Turning over / पलटना

Large, tall foods such as roots and whole chickens should be turned so that the top and bottom will cook evenly.

खाने के बड़े और लम्बे टुकड़ों जैसे जड़ें एवं सम्पूर्ण चिकन; को पलट कर भूनने से समानता लाई जा सकती है।

6. Shielding / ढकना

Strips of aluminium foil (which block microwaves) can be placed over the corners or edges of square and rectangular foods to prevent those portions from overcooking.

एल्यूमीनियम फॉइल का इस्तेमाल पदार्थ के जलने को बचाती है।

Food characteristics & Microwave cooking/खाद्य पदार्थों की विशेषताएं और माइक्रोवेव द्वारा पकाने की प्रक्रिया

III. AFTER COOKING

1. Standing time / स्टेण्डिंग टाइम

Foods are often allowed to stand for 3 to 10 minutes after being removed from the microwave oven. Usually the foods are covered during standing time to retain heat unless they are supposed to be dry in texture (some cakes and biscuits, for

example). Standing allows foods to finish cooking and also helps flavour blend and develop.

व्यंजन पकने के बाद 3 से 10 मिनट ढककर रखना पकने की प्रक्रिया समाप्त करने में मदद करता है। इस अवधि को स्टेण्डिंग टाइम कहते हैं। यह व्यंजन के रूप को बरकरार रखने में मददगार होता है।

Various Cook Functions / विभिन्न कुक कार्यप्रणालियाँ

Please follow the given steps to operate cook functions (Auto-Cook & Auto-Defrost) in your microwave.

कृपया अपने माइक्रोवेव की विभिन्न कार्यप्रणालियाँ (Auto-Cook & Auto-Defrost) को चलाने के लिए नीचे दिये गये चरणों का अनुसरण करें।

COOK MODE	AUTO-COOK	AUTO-DEFROST
STEP-1	Press Stop/Clear Stop/Clear दबाएं	Press Stop/Clear Stop/Clear दबाएं
STEP-2	Press Auto-Cook to select Category from (AC1-AC3) (AC1-AC3) श्रेणी के व्यंजन चुनने के लिए ऑटो-कुक दबाएं	Press Auto-Defrost to select Category from (1-4) (1-4) श्रेणी के व्यंजन चुनने के लिए ऑटो डिफ्रॉस्ट दबाएं
STEP-3	Press More/Less to set Weight वजन निर्धारित करने के लिए More/Less दबाएं।	Press More/Less to set Weight वजन निर्धारित करने के लिए More/Less दबाएं।
STEP-4	Press Start Start दबाएं	Press Start Start दबाएं

Note / टिप्पणी :

While cooking you can extend the cooking time at any point by pressing MORE/LESS key. There is no need to stop the cooking process.

जब आप भोजन पका रहे हों, तो केवल MORE/LESS बटन दबा कर ही समय में परिवर्तन किया जा सकता है। भोजन पकाने की प्रक्रिया को रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है।

Auto Cook / ऑटो कुक

Auto Cook allows you to cook most of your favourite food easily by selecting the food type and entering the weight of the food.

Auto Cook आपके मनपसन्द व्यंजन बड़ी आसानी बनाता है। आपको सिर्फ व्यंजन का प्रकार और उसका वजन भरना है।

	Category	Weight Limit	Algorithm	Utensil/	Procedure
			Mode	Cover	
Ac-1	Kheer	0.3 Kg	M/W 100%	Borosil bowl or any MW safe bowl	In a Microwave safe bowl put (100g) Rice with (200g) water and press Auto Cook (Ac-1) button. After 12 Minutes open the door put (1 cup) Milk and (3-Tsp) sugar in the bowl and let it cook for remaining 4 minutes. For flavour Elachi powder, nuts can be added. पहले चावल (100g) में पानी (200g) डालकर 12 मिनट पकाइयें। उसमें दूध (1 cup), शक्कर (3-Tsp) डालकर 4 मिनट रख دیجीये, उपरसे केशर, इलायची पावडर और काजू, बादाम, पिस्ता पावडर डालिये।
Ac-2	Fruit Jam	0.6 Kg	M/W 100%	Borosil bowl or any MW safe bowl	Wash and peel (300g) apples. Cut it into small pieces and make its paste in Mixer. Then add (300g) sugar, (2 Tsp) water and (¼ Tsp) Lemon juice in a Microwave safe bowl. And press Auto Cook button 2 times (Ac-2). Stir after every 5 minutes. Cool it and store in an tight bottles. Note: Mix-fruit, Mango, Pappaya can also be put instead of apples. पहले ॲपल को धो के छोटे तुकडोंमें मिक्सर में पेस्ट किजीये, उसमे चीनी और पानी मिलाकर 18:30 मिनट रख دیجीये। बीचमें एक दो बार हिलाइयें। नोट: ॲपल के बदले आप मिक्स फ्रूट या मँगो, चिक्कू, पपिता ये फ्रूट भी ले सकते हैं।
Ac-3	Boiled Potato	0.1 - 1.0kg	M/W 100%	Borosil bowl or any MW safe bowl	Wash, dry and prick potatoes with fork several times. Place them on three pieces of paper towel in the centre of Glass Tray. After cooking, let stand for 5 minutes to get Boiled Potatoes. घुले हुए स्वच्छ आलू को काटें अनेक बार छेदीत आलू को तीन पेपर टावल के साथ ग्लास ट्रे के मध्य रखे। समय समाप्त होने पर ५ मिनट के लिए रखा रहने दें।

Auto Defrost / ऑटो डिफ्रॉस्ट

Auto Defrost has four microwave defrost settings based on weight of food to be thawed. It is suggested to closely watch the food while defrosting.

खाने के वजन के आधार पर Auto Defrost की चार डिफ्रॉस्ट सैटिंग होती है। डिफ्रॉस्ट करते समय खाने को नजदीक से देखने की सलाह दी जाती है।

S.No. क्र. सं.	Food व्यंजन	WT. Limit वजन	Utensils बर्तन	Food Temp. तापमान	Instructions निर्देश
DEF1 डीइएफ 1	GREEN PEAS हरी मटर	0.2~1 kg 0.2~1 किग्रा.	Glass Bowl काँच का बाउल	Frozen फ्रोजन	Take the required quantity of peas in Bowl and keep stirring it on beeps and remove thawed peas. बाउल में आवश्यकतानुसार मटर लें और 'बीप्स' आने पर चलाते रहें और पिघली हुई मटर को अलग कर दें।
DEF2 डीइएफ 2	CHICKEN चिकन	0.1~4 kg 0.1~4 किग्रा.	Glass Bowl काँच का बाउल	Refrigerated रेफ्रीजरेटेड	Take the required quantity of chicken in Bowl and keep turning upside down on beeps. बाउल में आवश्यकतानुसार चिकन (मुर्ग, बत्तख, अण्डे) इत्यादि लें और 'बीप्स' आने पर पलटते रहें।
DEF3 डीइएफ 3	FISH मछली	0.1~4 kg 0.1~4 किग्रा.	Glass Bowl काँच का बाउल	Refrigerated रेफ्रीजरेटेड	Take the required quantity of fish in Bowl and keep turning upside down on beeps. बाउल में आवश्यकतानुसार मछली लें और 'बीप्स' आने पर पलटते रहें।
DEF4 डीइएफ 4	PANEER पनीर	0.2~1 kg 0.2~1 किग्रा.	Glass Bowl काँच का बाउल	Frozen फ्रोजन	Keep on turning upside down & from outer edges to inner sides for equal thawing. The size also varies, some are thick cubes and some are smaller slices. The slices almost measures 1" x 1.5" x 4.5" (Approx.) For best result, use brand Paneer. पकाते समय पनीर के टुकड़ों को ऊपर से नीचे की तरफ और बाहरी किनारों से अन्दर के किनारों तक तरफ पलटते रहें जिससे समरूपता से पक सकें। पनीर के आकार में विषमता होती है - कुछ मोटे होते हैं और कुछ छोटे। अधिकतर टुकड़ों का आकार 1" x 1.5" x 4.5" होता है। अच्छे परिणाम के लिए 'ब्राण्ड' पनीर का ही इस्तेमाल करें।

Clean your Oven / अवन को साफ करना

1. Keep the inside of the oven clean / अवन को अन्दर से साफ रखना

Food spatters or spilled liquids stick to oven walls and between seal and door surface. It is best to wipe up spillovers with a damp cloth right away. Crumbs and spillovers will absorb microwave energy and lengthen cooking times. Use a damp cloth to wipe out crumbs that fall between the door and the frame. It is important to keep this area clean to assure a tight seal. Remove energy spatters with a soapy cloth then rinse and dry. Do not use harsh detergent or abrasive cleaners. The glass tray can be washed by hand or in the dishwasher.

अवन की दरवाजा (cavity) को साफ रखें। खाद्य पदार्थ की छींटें या जल पदार्थ का गिरना आम बात है इसलिए दरवाजा को गीले कपड़े से साफ करें। दरवाजा अंदर की तरफ से पूरी तरह साफ रखना चाहिए जिससे उसमें बंद होने में कोई परेशानी न हो।

2. Keep the outside of the oven clean / अवन को बाहर से साफ रखना

Clean the outside of your oven with soap and water then with clean water and dry with a soft cloth or paper towel. To prevent damage to the operating parts inside the oven, the water should not be allowed to seep into the ventilation openings. To

clean control panel, open the door to prevent oven from accidentally starting, and wipe a damp cloth followed immediately by a dry cloth. Press STOP/CLEAR after cleaning.

पहले गीले कपड़े से साफ करके तुरंत सूखे कपड़े से पोंछ लेना चाहिए। सफाई में साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं परंतु पानी अंदर न जाए, इसकी सावधानी रखें।

- If steam accumulates inside or around the outside of the oven door, wipe the panels with a soft cloth. This may occur when the microwave oven is operated under high humidity conditions and in no way indicates a malfunction of the unit.

दरवाजे पर जमी भाप को नरम कपड़े से पोंछ लेना चाहिए।

- The door and door seals should be kept clean. Use only warm, soapy water, rinse then dry thoroughly.

DO NOT USE ABRASIVE MATERIALS, SUCH AS CLEANING POWDERS OR STEEL AND PLASTIC PADS.

दरवाजा और उसके पुर्जे पूरी तरह से साफ रखें।

कभी भी दानेदार पाउडर सा सख्त वस्तु से सफाई न करें।

अंदर से साफ करने के लिए गीला कपड़ा इस्तेमाल करना आसान तरीका है।

Cookware to use in Microwave Oven / माइक्रोवेव अवन में प्रयुक्त होने वाले बर्तन

Cookware should be such that it allows the Microwave to pass through. If not the waves will get reflected or absorbed thus no cooking would take place. Shape & size are again important. खाना पकाने वाले बर्तन ऐसे होने चाहिए जिनमें से माइक्रोवेव प्रवाहित हो सके। यदि नहीं, तो माइक्रोवेव परावर्तित या संयुक्त हो जायेगी जिससे खाना नहीं पक सकेगा। बर्तन की आकृति और आकार बहुत ही महत्वपूर्ण हैं।

COOKWARE SELECTION TABLE	
Cookware	Microwave
Metal Cookware painted with metallic paints	No
Glazed / partly glazed pottery	No
Polystyrene, Melamine, Multilayer container	No
Aluminium foil	For Shielding
Aluminium foil container	No
Recycled paper / glued paper product	No
Oven proof glass, Glass, Ceramic stoneware	Yes
Plastic microwave cookware	Yes (If recommended by Manufacturer)
Cling film, Butter paper	Yes

Plug wiring information/Technical Specifications / अवायरिंग तथा तकनीकी जानकारी

Warning/चेतावनी

This appliance must be earthed / यह यन्त्र अर्थ किया जाना चाहिए

The wires of the Power Cord are coloured in accordance with the following codes
मेन्स (mains) पावर कॉर्ड का रंग निम्न निर्देशानुसार होता है -

BLUE/BLACK ~ Neutral BROWN/RED ~ Live GREEN & YELLOW/GREEN ~ Earth

As the colours of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the coloured markings identifying with the terminals in your plug proceed as follows /
वायरिंग करने का निर्देश :

The wire which is coloured BLUE/BLACK must be connected to the terminal which is marked with the letter N or Coloured BLACK.

BLUE/BLACK रंग के वायर का कनेक्शन प्लग के 'N' पिन से

The wire which is coloured BROWN/RED must be connected to the terminal which is marked with the letter L or coloured RED.

BROWN/RED रंग के वायर का कनेक्शन प्लग के 'L' पिन से

The wire which is coloured GREEN & YELLOW or GREEN must be connected to the terminal which is marked with the letter E or 

GREEN & YELLOW/GREEN रंग के वायर का कनेक्शन प्लग के 'E' 

Technical Specification / तकनीकी जानकारी

	MS-2342AE
Power Input / पावर इनपुट	230 V AC / 50 Hz
Output / आउटपुट	800 W (IEC705 rating standard)
Microwave Frequency / माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी	2450 MHz
Outside Dimension / बाहरी माप	483mm (W) x 280mm (H) x 376mm (D)
Power Consumption / पावर कंजम्पशन	
Microwave / माइक्रोवेव	1200 W



P/NO. : 3828W5A8285