



LG

مكيفات الوحدة المفردة

دليل مالك

LG

هام

الرجاء قراءة هذا الدليل بالكامل. حيث انه يحتوي على معلومات قيمة حول جهاز مكيف الهواء الخاص بك .
قد يساعدك هذا الدليل في توفير المال والوقت وذلك عن طريق شرح الاجراء المناسب لصيانة المنتج ومنع الاستخدام الغير جيد .

تحذيرات

انتبه جيداً الى التحذيرات من أَل منع حدوث أي مخاطر محتملة أو تلف الجهاز لسوء استخدامه أو التركيب الغير مناسب .
إل جي مسؤولة عن أي اضرار قد تنتج بسبب سوء الاستخد
ام لهذا المنتج .

قبل التركيب ، يجب تقديم وحدة مكيف
الهواء للموافقة عليه من قبل سلطات الخدمات
التي توفر الطاقة الكهربائية .
(معيّار ٣-١١٠٠٠ EN)

مكيفات الوحدة المفردة دليل مالك

جدول المحتويات

احتفظ بالبيانات التالية



اكتب رقم الموديل والأرقام المسلسلة هنا:

رقم الموديل

الرقم المسلسل

بإمكانك العثور على تلك الأرقام على الملصق الموجود على جانب الوحدة.

اسم الموزع

تاريخ الشراء

■ قم بملصق الإيصاف في هذه الصفحة فقد تحتاج إليه لإثبات تاريخ الشراء أو لأي أمور تتعلق بالضمان.


اقرأ هذا الدليل

ستجد في الداخل الكثير من الإرشادات حول كيفية استخدام وصيانة مكيف الهواء بشكل صحيح. فالقليل من الاعتناء بالأجزاء يوفر لك الكثير من الوقت والمال ويطيل من عمر مكيف الهواء. ستجد إجابات حول المشاكل الشائعة في مخطط تلميح إصلاح المشاكل. إن راجعت مخطط إرشادات إصلاح المشاكل أولاً، قد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز الخدمة نهائياً.

الاحتياطات



- اتصل بفني الصيانة المختص لإصلاح أو صيانة هذه الوحدة.
- اتصل بالمسؤول عن التركيب لتركيب هذه الوحدة.
- مكيف الهواء هذا غير مصمم لاستخدامه من قبل الصغار بدون إشراف.
- يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عيّنهم بمكيف الهواء.
- في حالة ضرورة استبدال سلك الكهرباء، يجب أن يقوم فقط الفني المختص بعملية الاستبدال مستخدماً المكونات الأصلية فقط.
- يجب القيام بعملية الاستبدال طبقاً لقواعد National Electric Code ومن قبل الأشخاص المصرح لهم بذلك.

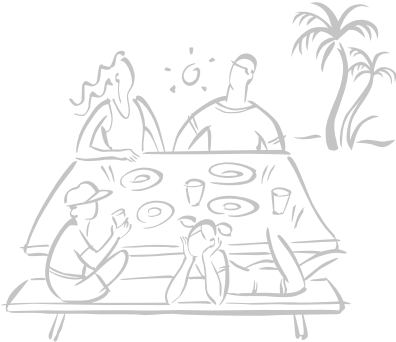

احتياطات السلامة..... ٣

تعليمات التشغيل..... ٩

الرعاية والصيانة..... ١٨

قبل أن تطلب خدمة التصليح... ٢٠

احتياطات الأمان

لتجنب احتمالات إصابة المستخدم أو أي شخص آخر، ولتجنب تلف الوحدة، يجب اتباع الإرشادات التالية. ■ الاستعمال غير الصحيح نتيجة لإهمال الإرشادات سيؤدي إلى المشاكل وتلف الوحدة.





تحذير ⚠	هذا الرمز يشير إلى احتمال الوفاة أو الإصابة الخطيرة.
تنبيه ⚠	هذا الرمز يشير فقط إلى احتمال الإصابة أو تلف الممتلكات.

■ دلالات الرموز المستخدمة في هذا الدليل سيتم شرحها فيما يلي.

تأكد من عدم القيام بذلك.	⊘
تأكد من اتباع الإرشادات.	!


تحذير ⚠

التركيب ■

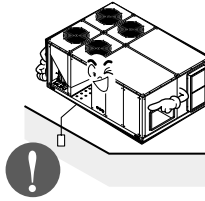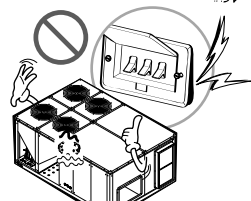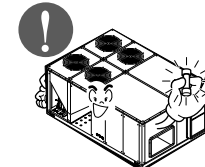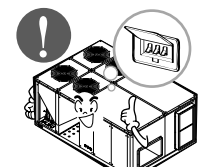قم دائماً بتأريض الجهاز.	لإجراء أعمال الكهرباء، عليك الاتصال بالوكيل أو البائع أو فني كهرباء مؤهل أو مركز خدمة معتمد.	لا تستخدم قاطع تيار معيب أو أقل من المعيار. استخدم هذا الجهاز على دائرة كهربية مخصصة له.
● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية 	● لا تقم بفك الجهاز أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. 	● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. 
استخدم قاطع التيار أو المصهر ذو المعيار الصحيح.	قم دائماً بتركيب دائرة كهربية مخصصة وقاطع تيار مخصص للجهاز.	قم دائماً بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.
● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. 	● التوصيل أو التركيب غير الصحيح قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. 	● هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية. 


كن حذراً عند تعريض الجهاز من عيونه وتركيبه.

- فقد تتسبب الحواف الحادة في حدوث إصابة، كن حريصاً من حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.

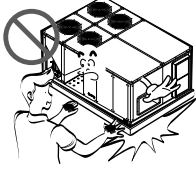


لا تركب الوحدة أو تزلها أو تعيد تركيبها بنفسك (العمل).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.

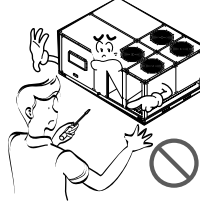


لا تقم بتعديل كابل الطاقة أو إطلاله.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

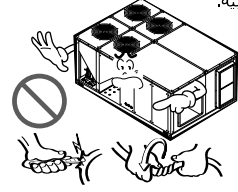

لا تركب الجهاز على منصة تثبيت معينة.

- فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو وقوع حادث أو تلف الجهاز.

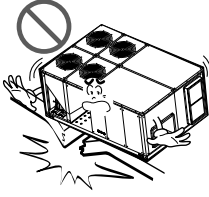


للتثبيت، عليك الاتصال بالوكيل أو مركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.




لا تسمح باندفاع هواء مكيف الهواء لمدة طويلة عندما تكون الرطوبة عالية جداً مع ترك أحد الأبواب أو النوافذ مفتوحاً.

- قد تتكاثف الرطوبة وتتسبب في بلل الأثاث أو تلفه.

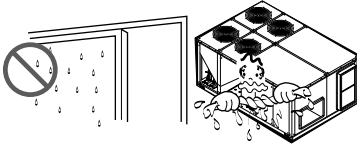

تأكد من عدم نهالك منطقة التركيب بمرور الزمن.


- إذا تجاوزت القاعدة، فمن الممكن أن يسقط مكيف الهواء معها، مما يتسبب في الإضرار بالممتلكات وتعطل الجهاز والتعرض للإصابة.

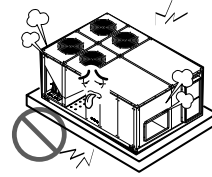

■ التشغيل


لا تقم بتوصيل أو فصل قابس الطاقة أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

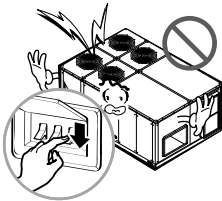


لا تضع أي شيء فوق كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

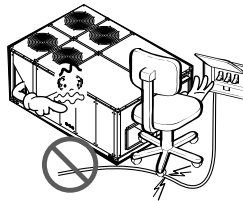


احرص على التأكد من عدم خروج كابل الطاقة أو تلفه أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

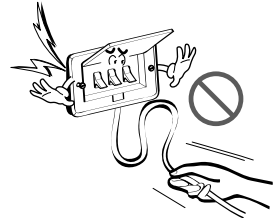


لا تدع الماء يتسرب إلى الأجزاء الكهربائية.

- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربية.

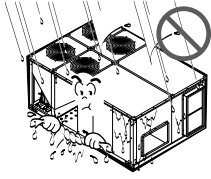


عند تسرب غاز قابل للاشتعال، قم بفعل الغاز وفتح النوافذ للتهوية قبل تشغيل الجهاز.

- لا تستخدم الهاتف أو تشغيل المفاتيح أو غلقها. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق.

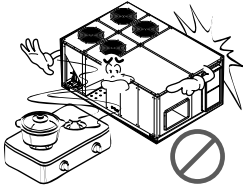


لا تفتح شبكة المدخل بالجهاز أثناء التشغيل. (لا تلمس العنبر الكهربوسائبي، إذا كنت الوحدة مجهزة بذلك).

- هناك خطر التعرض لإصابة جسدية أو حدوث صدمة كهربية أو تعطل الجهاز.

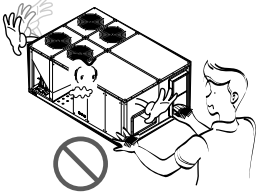


ذلك إلى ما أو، الموقد مع تشغيله عند لاخر أن من الجهاز بتهوية قم

- كهرية صدمة حدوث أو حريق نشوب خطر هناك

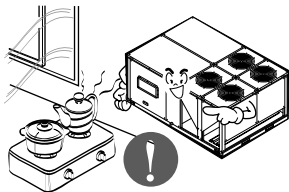


لا تضع مدفأة أو أية أجهزة أخرى بالقرب من كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

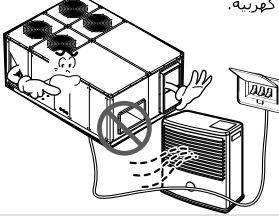


لا تستخدم الجهاز في مكان صيق ومغلق لفترة طويلة.

- قد يحدث نقص في الأكسجين.

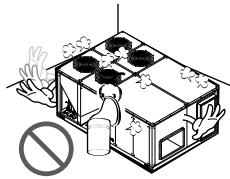


قم بإيقاف التشغيل وعلق النافذة عند وجود رياح أو أعاصير، إذا أمكن، قم بإخراج الجهاز من النافذة قبل وصول الإعصار.

- هناك خطر حدوث ضرر بالممتلكات أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربية.

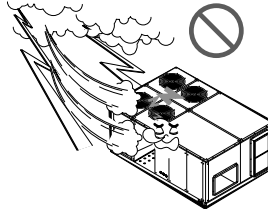


كن حريصاً لمنع دخول المياه إلى الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو تلف الجهاز.

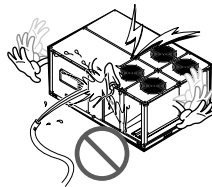


لا تلمس (تشغل) الجهاز بيدك مبتلة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

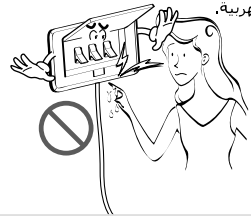

لا تخزن أو تستخدم غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق بالقرب من الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز.

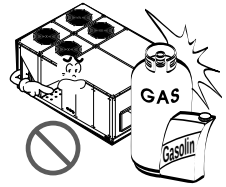


في حالة صدور أصوات عريية أو انبعاث رائحة أو دخان من الجهاز، قم بعلق قاطع التيار أو فصل كابل مصدر التيار

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.




عند عمر الجهاز بالمياه، اتصل بمركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية

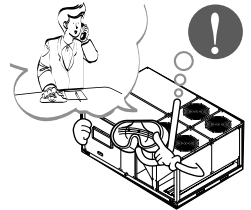


احرص على التأكد من عدم تخطي أو سقوط أي شخص فوق الوحدة الخارجية.

- فقد ينتج عن هذا وقوع إصابة وتلف الجهاز.

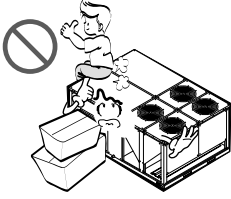


عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بفصل فاس مصدر الطاقة أو بعلق فاطع التيار.

- هناك خطر تلف الجهاز أو تعطله أو التشغيل بدون قصد.

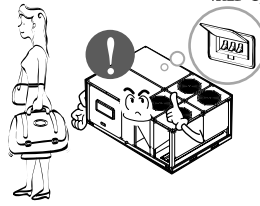

قم بإغلاق مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف الجهاز أو صيانته.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربية.

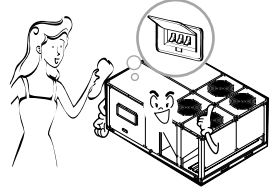


تنبيه

التركيب


حافظ على المستوى حتى عند تركيب الجهاز.

- لتجنب الاهتزاز أو تسريب المياه.

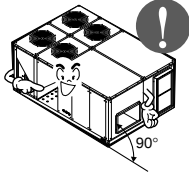


ركب خطوط التصريف للتأكد من تصريف المياه على نحو صحيح.

- الوصلات الرديئة قد تتسبب في تسريب المياه.

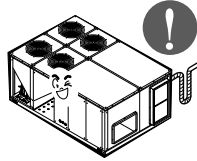

تأكد دائماً من عدم وجود تسريب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب الجهاز أو إصلاحه.

- قد تتسبب مستويات غاز التبريد المنخفضة في تعطل الجهاز.

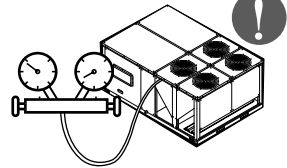


لا تتركب الجهاز في مكان يكون عرضة لرياح البحر (رداد الملح) بشكل مباشر.

- فقد يتسبب ذلك في تكون الصدأ على سطح الجهاز، فالصدأ، وخاصة على ريش المكثف والمبخر، قد يتسبب في تعطل الجهاز أو التشغيل غير الفعال.




استخدم شخصين أو أكثر لرفع الجهاز وتقلعه.

- تجنب وقوع الإصابة.

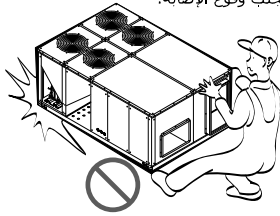

لا تتركب الجهاز في مكان يمكن أن يتسبب هبوب الموضاء أو الهواء الساخن الصادر عن الوحدة الخارجية في إيذاء الجيران.


- فقد يؤدي ذلك إلى إثارة المشاكل مع جيرانك.

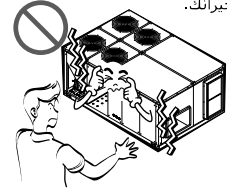

التشغيل


لا نعم بإعاقة مدخل أو مخرج تيار الهواء.

- فقد يتسبب هذا في تعطل الجهاز.

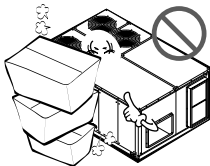

لا تستخدم الجهاز لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، إلخ، إنه للاستخدام كمكيف هواء وليس نظام تبريد بالمعنى الدقيق.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث حسارة في الممتلكات.

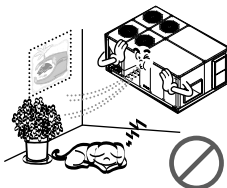

لا تعرض البشيرة مباشرة للهواء البارد لفترات زمنية طويلة.


(لا تجلس في مواجهة تيار الهواء.)

- فقد يضر ذلك بصحتك.




لا توطئ الجهاز أو تضع أي شيء عليه.
(الوحدات الخارجية)

- هناك خطر التعرض للإصابة وتعطل الجهاز.

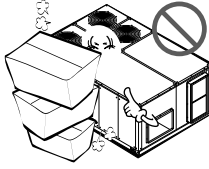


لا تلمس أجزاء الجهاز المعدنية عند إزالة
فلتر الهواء. فهي حادة جداً!

- هناك خطر التعرض للإصابة.

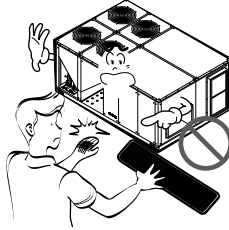


استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف.
لا تستخدم المنظفات القوية، المذيبات، إلخ.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الأجزاء البلاستيكية بالجهاز.

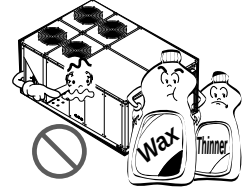


لا تدخل يدك أو أية أشياء أخرى خلال مدخل أو مخرج الهواء
أثناء تشغيل الجهاز.

- توجد أجزاء حادة ومتحركة قد تتسبب في وقوع إصابة.

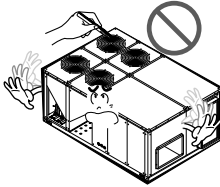


قم دائماً بإدخال الفلتر بإحكام. قم بتنظيف الفلتر مرة أو أكثر
كل أسبوعين إذا لزم الأمر.

- يقلل الفلتر المتسخ من كفاءة مكيف الهواء وقد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

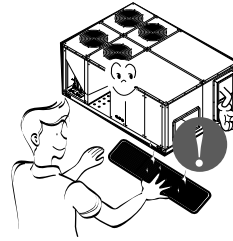


استخدم كرسي أو سلم ثابت عند تنظيف الجهاز أو صيانته.

- كن حريصاً وتجنب وقوع الإصابة.

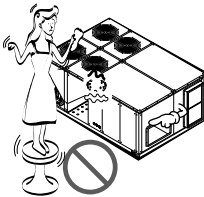

لا تشرب الماء المصّرف من الجهاز.

- فهو ليس نظيف ويمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.

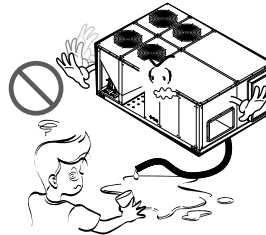

قبل التشغيل

التحضير للتشغيل

١. اتصل بفني تركيب لتركيب الجهاز.
٢. صل كابل التيار بين الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية بطريقة صحيحة.
٣. استخدم دائرة كهربية خاصة.
٤. فى حالة تلف السلك/القابس، استبدله بقطعة غيار أصلية.

الاستخدام

١. تجدر الإشارة إلى أن التعرض لتيار الهواء المباشر لفترات زمنية طويلة يمكن أن يضر بصحتك.
لا تعرضي الجالسين بالحجرة أو الحيوانات الأليفة أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات زمنية طويلة.
٢. ويسبب احتمال نقص الأكسجين، قم بتهوية الحجرة عند استخدام الجهاز مع المواعد أو أية أجهزة تدفئة أخرى.
٣. لا تستخدم جهاز تكييف الهواء هذا في أغراض غير المخصص لها مثل (حفظ الحيوانات أو الطعام أو الأجهزة بالغة الدقة أو حفظ الأعمال الفنية). فقد يئلف هذا الاستخدام عناصر الجهاز.


التنظيف والصيانة

١. لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند اخراج المرشح. حيث يمكن أن تحدث أصابات عند التعامل مع الحواف المعدنية الحادة.
٢. لا تستخدم الماء في تنظيف الأجزاء الداخلية لجهاز تكييف الهواء. فالتعرض للماء قد يتلف العزل، ويؤدي إلى صدمة كهربية محتملة.
٣. عند تنظيف الجهاز، تأكد أولاً من إيقاف تشغيل التيار الكهربى وقاطع الدائرة الكهربية. وهناك احتمال التعرض للإصابة، اذا تم تشغيل التيار الكهربى للوحدة فجأة أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة.

الخدمة

للإصلاح و الصيانة يرجى الاتصال بوكيل الخدمة المعتمد.

تعليمات التشغيل

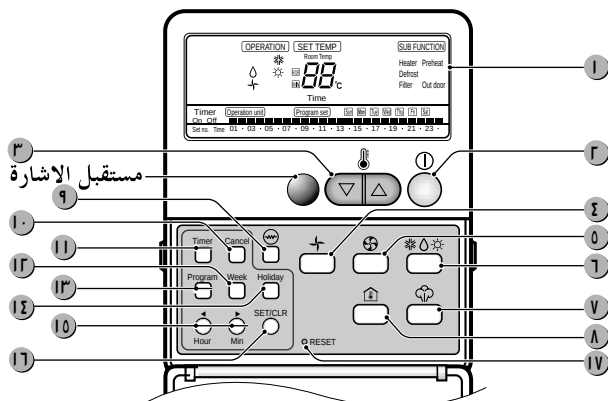


- ١ عرض غلط ١ يظهر أي غلط (ريب او نسخين).
 - ٢ زر التشغيل والإيقاف: يبدأ الجهاز في الاشتغال عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة ثانية.
 - ٣ زر ضبط درجة الحرارة: يستعمل لضبط درجة الحرارة المرغوب فيها.
 - ٤ زر تشغيل المروحة: يستعمل لتحريك الهواء دون تدفئته أو تبريده.
 - ٥ زر Fan Auto "مروحة تلقائية" وضع التشغيل "مروحة تلقائية" يستخدم لتشغيل منور المروحة الداخلية في وضع التشغيل/تلقائي عن طريق الضغط على الزر بطريقة متبادلة. وضع التشغيل Fan On "تشغيل المروحة"
 - ٦ زر اختيار غلط التشغيل: يستعمل لاختيار غلط تشغيل مكيف الهواء.
 - غلط التبريد.
 - غلط تجفيف وتلطيف الجو.
 - غلط التدفئة (باستثناء غلط التبريد).
 - ٧ زر مراقبة نسبة الرطوبة
 - ٨ زر مراقبة درجة الحرارة: يستعمل لمراقبة درجة حرارة الغرفة.
 - ٩ زر التدفئة.
 - ١٠ زر إلغاء المؤقت: يستعمل لإلغاء تشغيل المؤقت.
 - ١١ زر ضبط المؤقت: يستعمل لضبط المؤقت عند الحصول على الوقت المرغوب فيه.
 - ١٢ زر الأسبوع: يستعمل لضبط يوم في الأسبوع.
 - ١٣ زر البرمجة: يستعمل لضبط المؤقت الأسبوعي.
 - ١٤ زر العطلة: يستعمل لضبط يوم عطلة في الأسبوع.
 - ١٥ زر ضبط الوقت: يستعمل لضبط الوقت خلال اليوم وتغيير الوقت أثناء ضبط المؤقت الأسبوعي.
 - ١٦ زر الضبط والإلغاء: يستعمل لضبط وإلغاء المؤقت الأسبوعي.
 - ١٧ زر إعادة الضبط: يستعمل لضبط الوقت الراهن وإلغاء الوقت المضبوط.

✽ قد يختلف عرض درجة الحرارة عن درجة حرارة الغرفة الفعلية وذلك إذا تم تركيب جهاز التحكم عن بعد في مكان تسقط فيه أشعة الشمس مباشرة أو إذا كان المكان بالقرب من مصدر حراري.


وظائف اختيارية

- ١ • مرسل الإشارة:
• يرسل الإشارة إلى المكيف بأقسامه.
- ٢ • عرض نمط التشغيل لجهاز التحكم.
- ٣ • زر نسبة الرطوبة.
- ٤ • زر التبريد.
- ٥ • زر ضبط درجة الحرارة.
- ٦ • زر الاشتغال والتوقف:
• يشتغل الجهاز عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة ثانية.

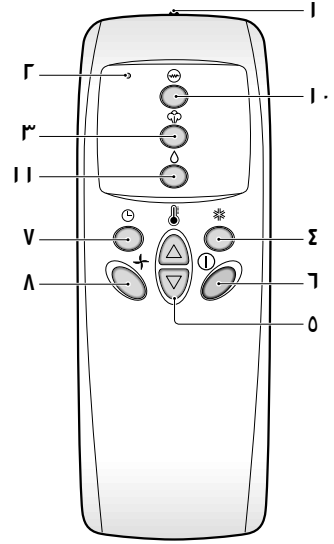

نمط التبريد

- ٧ • زر ضبط المؤقت:
• كلما يضغط على هذا الزر يتغير نمط الاشتغال في العملية الموالية:
ضبط المؤقت (١، ٢، ٣، ٤، ٥، ٦، ٧ ساعات)
إذا ما اختير (. . .) يتم إلغاء وظيفة توقف المؤقت.
- ٨ • زر تشغيل المروحة داخل الغرفة.

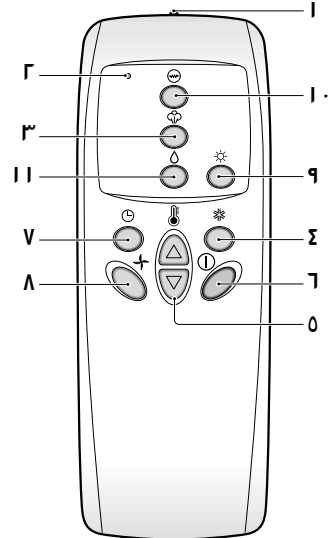

نمط التدفئة



- ٩ • زر التدفئة (بالنسبة لنموذج التدفئة فقط)
 - ١٠ • زر اشتغال وتوقف التدفئة الكهربائية (اختياري)
 - ١١ • زر تجفيف وتلطيف الجو
- إن الجهاز اللاسلكي للتحكم عن بعد يضع كل الوظائف رهن أصابعك.

- استخدام جهاز التحكم عن بعد**
- وجه الجهاز صوب مكيف الهواء بأقسامه أثناء الاشتغال.
 - يمكن استقبال إشارة جهاز التحكم على مسافة تصل إلى حوالي ٧ أمتار.
 - تأكد من عدم وجود أي حواجز بين جهاز التحكم ومستقبل الإشارة.
 - لا تسقط أو تلقي بجهاز التحكم.
 - لا تضع الجهاز في مكان معرض لأشعة الشمس أو قرب وسيلة تدفئة أو أي مصدر آخر للحرارة.

اضبط الوقت الحالي ويوم الاسبوع



1 اضغط على زر الوقت 'Hour'

كلما تضغط على الزر ، تتحول الارقام من 00 الى 23
يمكنك ان تضبط الساعة الحالية

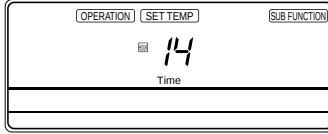


2 اضغط على زر الدقائق 'Min'

كلما تضغط على الزر ، تزيد الارقام من 00 الى 59 .
يمكنك ان تضبط الدقائق الحالية

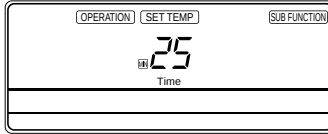


3 اضغط على زر الاسبوع 'Week'

كلما تضغط على الزر ، ينتقل يوم الاسبوع من الاحد الى السبت
يمكنك ان تضبط يوم الاسبوع

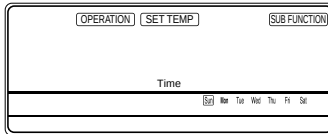

4 اضغط على زر اعادة الضبط 'RESET'


اذا تريد ان تعيد ضبط الوقت ويوم الاسبوع ، اضغط على زر اعادة الضبط RESET

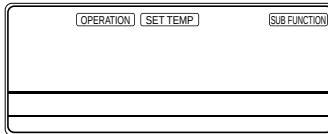

البرمجة الأسبوعية

أضغط على زر البرمجة

يظهر جهاز التحكم عن بعد وكأنه صورة ثم يومض كل من 'Program set' و 'Sur' و 'و'.

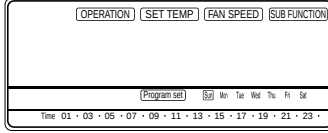


أضغط على زر 'Week'


اختر يوم الاثنين



قم بتغيير زمن المؤقت إلى أن تحصل على الزمن المرغوب فيه. بعد أن تختار زمنا معيناً أضغط على زر ضبط/إلغاء مرة أو مرتين




فمثلاً إذا ما اشتغل مكيف الهواء من الساعة السادسة صباحاً إلى الساعة الثامنة صباحاً ثم من الساعة الواحدة مساءً إلى الساعة العاشرة ليلاً فيكون عرض الزمن كما يلي:
(يشير الخط الأسود إلى زمن الاشتغال بينما يشير الخط الأبيض إلى زمن التوقف)

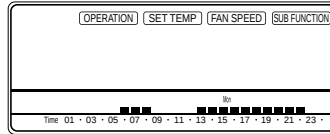

يمكنك ضبط زمن اشتغال وزمن توقف المكيف كل يوم من أيام الأسبوع كما سبق شرحه.


ضبط الاجازة

إذا تم استخدام يوم الثلاثاء في هذا الاسبوع ، يمكنك ضبط الاجازة

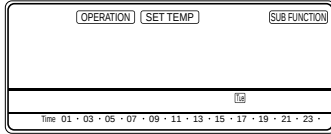
- ١ اضغط على زر البرنامج
 - ٢ اضغط على زر الاسبوع .
اختر يوم الاثنين
 - ٣ اضغط على زر الاجازة
- 
- عندئذ يعرض جهاز التحكم عن بعد كلمة "الثلاثاء" 'Tue' المثلث الخارجي يعني اجازة
- ٤ اضغط على زر البرنامج مرة أخرى
لانتهاء البرمجة الاسبوعية .

ضبط المؤقت (بدء يوميا / ايقاف الضبط المسبق)

تستخدم هذه الوظيفة للتشغيل او ايقاف لعدة ساعات

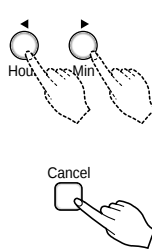- ١ اضغط على زر المؤقت لتشغيل
او ايقاف عمل المؤقت
 - ٢ غير ضبط المؤقت حتى يتم الحصول على الضبط المرغوب فيه
 - ٣ إذا رغبت في الغاء ضبط المؤقت ، اضغط على زر الالغاء .
- 

وضع التشغيل

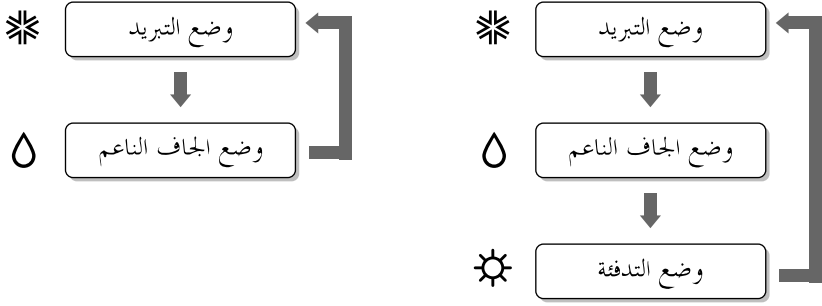


مريمج التشغيل

أولاً زر الاشتغال والتوقف

ثانياً زر اختيار نمط التشغيل


ثالثاً زر درجة حرارة الغرفة

رابعاً زر نسبة الرطوبة

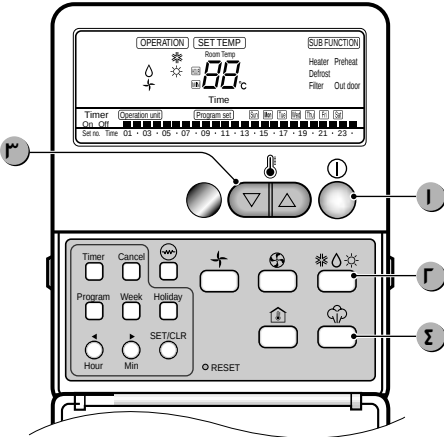

وضع تشغيل التبريد

١ اضغط على زر التشغيل والاقف




٢ اختيار تشغيل التبريد

افتح باب جهاز التحكم عن بعد، لكي تختار عملية الجاف الناعم، اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.


اسلوب ضخ الحرارة




اسلوب التبريد فقط

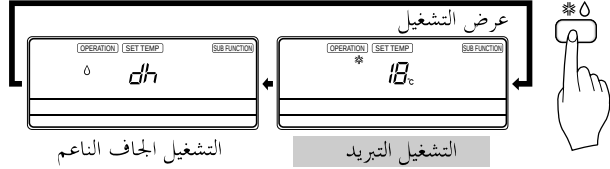

يمكن ضبط درجة الحرارة في مدى
درجة سنتغريت درجة
سنتغريت بزيادة درجة سنتغريت.

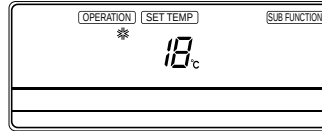

٣ اضبط درجة الحرارة باقل
من درجة حرارة الغرفة.



وضع التشغيل الجاف الناعم


اضغط على زر التشغيل والاييقاف




اختيار تشغيل الجاف الناعم

افتح باب جهاز التحكم عن بعد. لكي نختار عملية الجاف الناعم. اضغط على زر اختيار اسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

اسلوب ضخ الحرارة

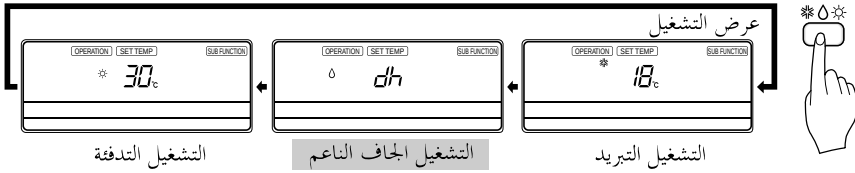


اسلوب التبريد فقط

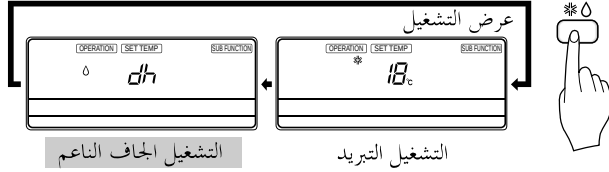


وضع عملية التسخين (اسلوب ضخ الحرارة فقط)

1 اضغط على زر التشغيل والابتفاف




2 اختيار تشغيل التسخين


افتح باب الجهاز التحكم عن بعد. لكي تختار عملية الجاف الناعم، اضغط على زر اختبار اسلوب التشغيل. في كل مرة تضغط على الزر ينتقل اسلوب التشغيل في اتجاه السهم.

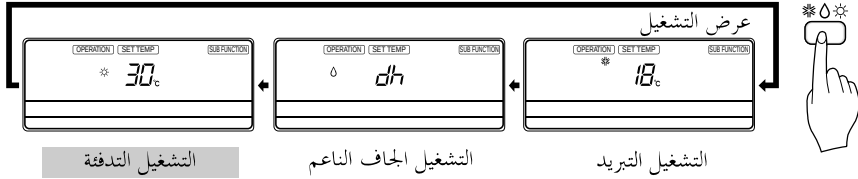

يمكن ضبط درجة الحرارة في مدى
درجة سنتغريت
سنتغريت بزيادة درجة سنتغريت.

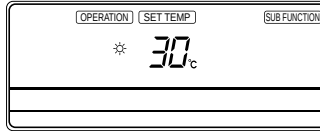


3 اضبط درجة الحرارة بأقل
من درجة حرارة الغرفة.




لزيادة درجة الحرارة

لخفض درجة الحرارة

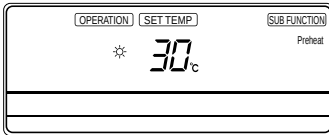

4 لقد تم ضبط جهاز المكيف هذا للتحكم في بداية التشغيل الساخن وذلك من أجل عدم تفريغ الهواء البارد أثناء تشغيل الساخن في هذا الوضع يعرض جهاز التحكم عن بعد في الشاشة كلمة "PREHEAT" (تدفئة مبدئية).

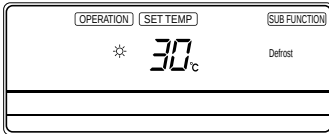

5 إذا كانت درجة الحرارة في الخارج منخفضة جداً أثناء عملية التدفئة، يعمل جهاز المكيف على إزالة الجليد وتعرض كلمة (إزالة الجليد) "DEFROST" على الشاشة. في جهاز التحكم عن بعد.

الرعاية والصيانة

تحذير : قبل إنجاز أية صيانة ، أغلق دائرة الطاقة الكهربائية في النظام .
 باستطاعتك عمل بعض مراحل الصيانة بنفسك ، وهذا يتضمن تنظيف فلاتر الهواء ، تنظيف حجرة الجهاز ،
 تنظيف أنابيب المكثف ، وإجراء الفحص على العناصر الأساسية العامة في الجهاز .

⚠ تحذير

قبل إزاحة لوحات المدخل في الجهاز من أجل الصيانة .. اقطع دائرة الطاقة الكهربائية .. لأن عدم قطع الدارة قبل محاولة إجراء الصيانة قد يسبب الأذى الشديد أو الموت .

فلاتر الهواء المضادة للبكتريا

هذا المنتج يتميز بوجود فلاتر هواء مضادة للبكتريا قابلة للغسيل ، ومن المهم جداً الحفاظ على هذه الفلاتر نظيفة في نظام الأنابيب المركزي .. لهذا تأكد من فحصها في نهاية كل شهر عند عمل الجهاز بشكل متواصل .. أما في الأبنية الجديدة فيفضل فحص الفلاتر كل أسبوع من الأسابيع الأربعة الأولى ... ويمكن تنظيف هذه الفلاتر بسائل منظف ناعم وماء. تأكد من جفاف الفلاتر تماماً قبل تركيبها ثانية في الوحدة (أو في نظام الأنابيب) .

أنابيب المكثف

دوران الهواء غير المصفى عبر أنابيب المكثف يمكن أن يسبب تراكم والتصاق الغبار والأوساخ على سطوح الأنابيب ، ولتنظيف الأنابيب ، عمودياً (على سبيل المثال على طول الرقائق) .. افرك سطح الأنابيب بفرشاة شعرية ناعمة .. أبعد كل النباتات عن منطقة أنابيب المكثف .

الصيانة المنجزة بواسطة خبير الصيانة – موسم الصيف

للحفاظ على جهازك آمناً وفعالاً .. ينصح المصنّع أن يقوم خبير الصيانة المؤهل بالكشف على داخل الجهاز مرة في السنة ، أو في فترات أقصر إذا تطلب الأمر ذلك ... أما المناطق التي ربما يفحصها رجل الصيانة في وحدتك فهي :

1. الفلاتر (من أجل التنظيف)
2. الموتورات والأجزاء الرئيسية في نظام العمل التشغيلي
3. أنابيب المكثف (للتنظيف)
4. نظام التحكم والسلامة (للتنظيف الميكانيكي)
5. الأجزاء الكهربائية الرئيسية والأسلاك (لاحتمالات تغييرها أو تثبيت اتصالاتها) .
6. أنابيب التصريف (للتنظيف)
7. فحص اتصالات أنبوب الجهاز للتأكد من سلامته الكاملة فيزيائياً ، وإحكام غطاء الجهاز مع التأكد من عدم وجود أي تسرب .
8. فحص مثبتات غطاء جسم الجهاز للتأكد من أنه سليم تماماً .
9. فحص الجهاز للتأكد من عدم وجود أي تلف ظاهر .

الصيانة المنجزة بواسطة خبير الصيانة – موسم الشتاء

- أكمل فحوصات الوحدة ، والخدمة الروتينية المبينة أدناه في بداية موسم الشتاء
- افحص أسلاك لوحة التحكم للتأكد من أن جميع الاتصالات الكهربائية ثابتة ، وأسلاك العزل موصولة .

عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

عندما لا يستخدم جهاز المكيف لفترة طويلة

- ١ نظف فلتر الهواء ، وأعد تركيبه في الداخل على لوح مدخل الفلتر في الجانب الأيسر من الوحدة يوجد ملصق (FILTER ACCESS PANEL)
- ٢ تأكد من أن مدخل ومخرج الهواء في داخل وخارج الوحدة غير مسدودين

معلومات مساعدة

فلاتر الهواء وفاتورة كهربائك

إذا تكسب الغبار على فلاتر الهواء .. فإن سعة التبريد سوف تنقص ، وسوف يذهب ٦ % من الكهرباء هدرا في عمل المكيف .

عندما يستخدم جهاز المكيف مرة أخرى

- ١ شغل المكيف على عملية " الدوران " لمدة ٢-٣ ساعات
- هذه العملية ستجفف داخل المكيف
- ٢ ضع القاطعة على وضعية OFF

⚠ تحذير

ضع القاطعة على وضعية OFF (إيقاف) عندما تنوي عدم استخدام المكيف لفترة طويلة .. لأن الغبار قد يتراكم ويتسبب في إشعال حريق .

نصائح للتشغيل

نظف فلتر الهواء بانتظام

انسداد فلتر الهواء ينقص تدفق الهواء ، كما ينقص التبريد وفعالية الترطيب

⚠ تحذير

قبل إزاحة ألواح المدخل لسحب الفلاتر خارجا .. اقطع دائرة التيار الكهربائي
إبقاء المروحة تدور بسرعة عالية قد يسبب أذى كبيرا

- ١ نظف الفلتر مرة كل شهر مستخدما المكنسة الكهربائية ، أو الغسيل بـسائل منظف لطيف مع ماء فاتر.

- ٢ بعد غسيل الفلتر بالماء قم بتجفيفه جيدا في الظل
- لا تعرض الفلتر لأشعة الشمس المباشرة أو حرارة النار عند تجفيفه.

تأكد من أن الأبواب والنوافذ مغلقة جيدا

حاول عدم فتح الأبواب والنوافذ قدر الإمكان للحفاظ على برودة الغرفة

قم بتهوية الغرفة بين حين وآخر

بما أن النوافذ أقيمت مغلقة .. فإن من الجيد أن تفتحتها وتقوم بتهوية الغرفة ، ومن ثم

لا تبرد الغرفة كثيرا

هذا غير جيد لصحتك ، ويهدر الطاقة الكهربائية

أبق الستائر مغلقة

لا تدع أشعة الشمس المباشرة تدخل الغرفة عندما يكون المكيف في حالة العمل

قبل أن تطلب خدمة التصليح

تأكد من النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة ، وإذا كان الخطأ مؤكداً .. فضلاً اتصل بوكيلك أو بمركز خدمة الصيانة .

الحالة	التفسير	أنظر الى صفحة
لا يشتغل	• هل ارتكبت خطأ بمعاملة المؤقت ؟	
	• هل احترق الفيوز أو هل تعطلت قاطعة التيار الكهربائي ؟	-
	• هل يعرض جهاز التحكم عن بعد "CH" على شاشة LCD؟ هذا يعني أن الجهاز الوافي لا يعمل. الرجاء الاتصال بالموزع أو مركز الخدمة.	
في الغرفة رائحة غير مرغوبة	• تأكد من أن الرائحة ليست رائحة رطوبة من الجدران ، السجادة ، الأثاث ، الألبسة في الغرفة	-
إذا بدا أن تكاثفا يرشح من المكيف	• الارتشاح يحدث عندما يتدفق الهواء من المكيف مبردا الهواء الساخن	-
المكيف لا يشتغل لمدة ٣ دقائق عند إعادة تشغيله ثانية	• ذلك هو ابتكار حماية المكيف	-
	• انتظر حوالي ٣ دقائق و التشغيل سوف يبدأ.	
لا يبرد ولا يسخن بفعالية	• هل فلتر الهواء غير نظيف؟ انظر تعليمات تنظيف فلتر الهواء	١٨
	• ربما كانت الغرفة ساخنة جدا عند بدء تشغيل المكيف . انتظر بعض الوقت على المكيف كي يبرد الغرفة.	-
	• هل عملية تثبيت وضعية الحرارة مضبوطة ؟ • هل منافذ دخول وخروج الهواء في الوحدة غير سالكة ؟	-
المكيف يعمل بضجيج	• إذا كان الضجيج يشبه صوت تدفق الماء .. فهذا صوت تدفق غاز الفريون داخل الجهاز	-
شاشة جهاز التحكم عن بعد لا تظهر أي شيء	• هل دائرة القاطعة تعاني من الخلل	-
هذا هو الجهاز الوافي لمكيف الهواء	• لا يوجد توزيع هواء في كل من وضعي التبريد والتدفئة. هل اخترت وضع التشغيل التلقائي للمروحة؟	٥