



website <http://www.lgservice.com>

LG

คู่มือการใช้
เครื่องปรับอากาศชนิดตั้งพื้นและแขวนเพดาน

LG Ceiling & Floor Type Air Conditioner OWNER'S MANUAL

คำแนะนำ

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม ก่อนการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้
- เมื่อสายจ่ายไฟชำรุด การเปลี่ยนควรใช้ผู้เชี่ยวชาญ
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งโดยการต่อสายต้องทำตามมาตรฐาน
- โปรดเก็บรักษาคู่มือการใช้งานเล่มนี้ไว้หลังจากอ่านให้ละเอียดตลอดทั้งเล่ม

ส่วนประกอบภายในเล่ม


สารบัญ

หน้า

คุณสมบัติการทำงาน	4
การเตรียมการก่อนใช้งาน	4
ปุ่มเปิด/ปิด	5
ปุ่มเลือกความเร็วพัดลม	5
ปุ่มเลือกการทำงาน	5
ปุ่มประหยัดพลังงาน	6
ปุ่มการทำงานเต็มกำลัง	7
ปุ่มการทำงานแบบเงียบ	7
ปุ่มการทำงานสำหรับการนอน	8
ปุ่มการทำงานใบปรับ	8
ปุ่มปรับเปลี่ยนมุมใบปรับ	8
ปุ่มปรับความสว่างหน้าจอแสดงผล	8
ปุ่มตั้งค่าการทำงานใหม่	8
ปุ่มตั้งเวลาปิด	9
ปุ่มตั้งเวลาเปิด	9
การรีเซ็ตปุ่ม	9
การทำงานแบบฉุกเฉิน	10

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล


■ คุณสมบัติการทำงาน :

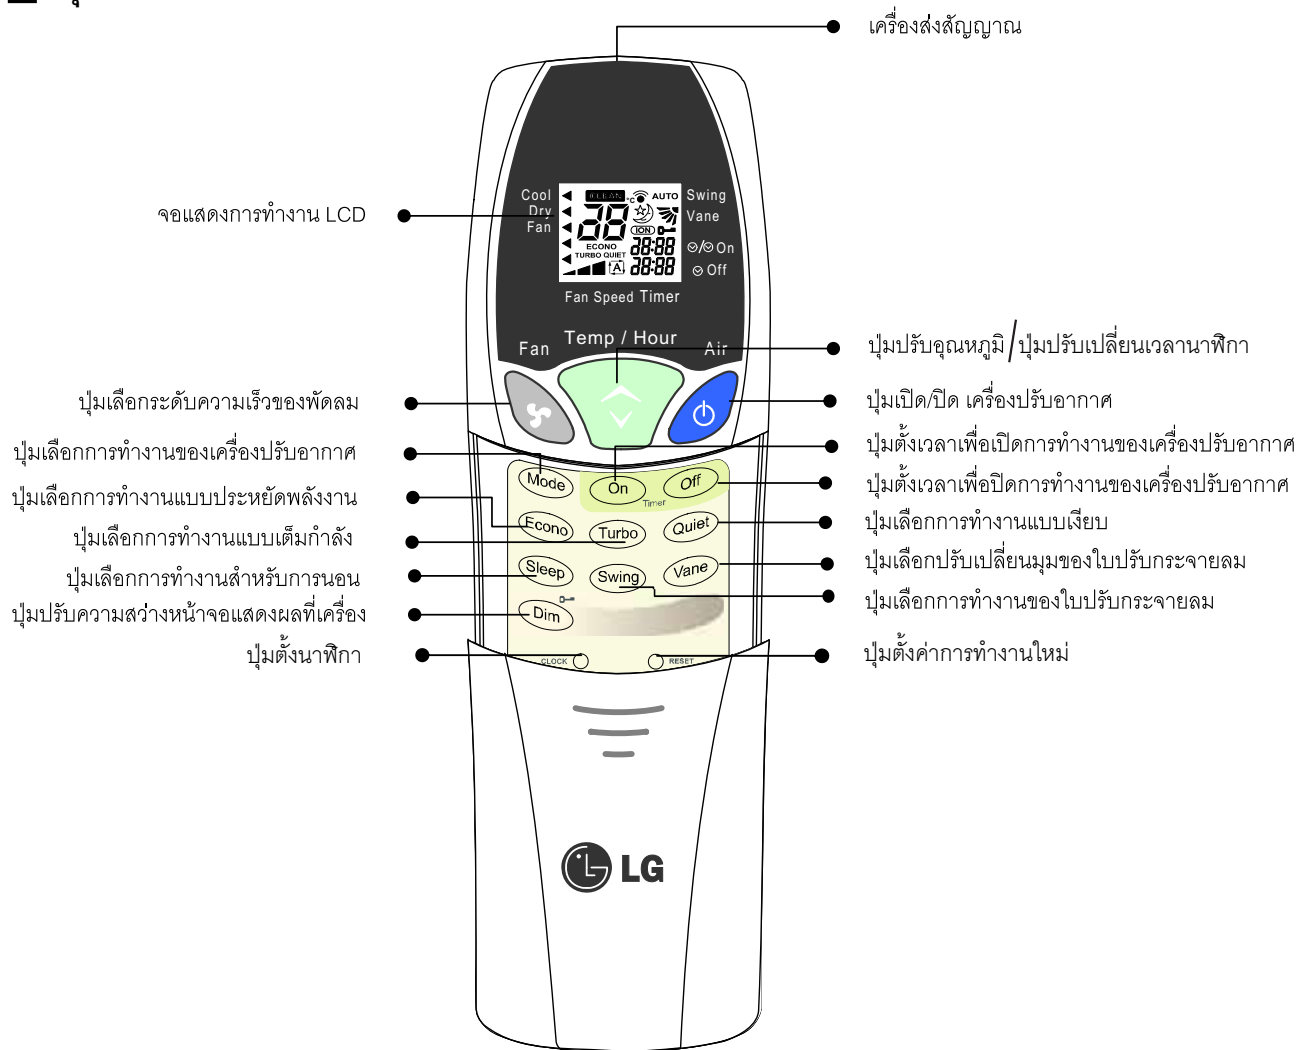

หมายเหตุ : ฟังก์ชันรีโมทบางฟังก์ชันไม่สามารถทำงานในเครื่องปรับอากาศบางรุ่นได้

■ การเตรียมการก่อนใช้งาน

- 1 ถอดฝาครอบช่องใส่แบตเตอรี่ ด้านหน้าของรีโมทคอนโทรลออก โดยเลื่อนฝาครอบลงตามแนว
- 2 ใส่แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน โดยตรวจสอบขนาดและขั้วแบตเตอรี่ให้ถูกต้อง
- 3 ใส่ฝาครอบกลับตามเดิม
- 4 ตั้งเวลานาฬิกา จะกระทำได้เมื่อไม่มีการตั้งเวลาเพื่อเปิด-ปิด เท่านั้น, กดปุ่มโดยใช้วัตถุปลายแหลมกดลงไป ที่ Clock 1 ครั้ง ตัวเลขนาฬิกา และสัญลักษณ์ ":" ที่แสดงอยู่จะกระพริบ, กดปุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา ในหน่วยชั่วโมง, กดปุ่ม เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา ในหน่วยนาที หลังจากตั้งเวลานาฬิกาได้แล้ว ให้กดปุ่ม Clock อีกครั้ง เพื่อยืนยัน โดยตัวเลขนาฬิกาจะหยุดกระพริบ, สัญลักษณ์ ":" จะกระพริบปกติ

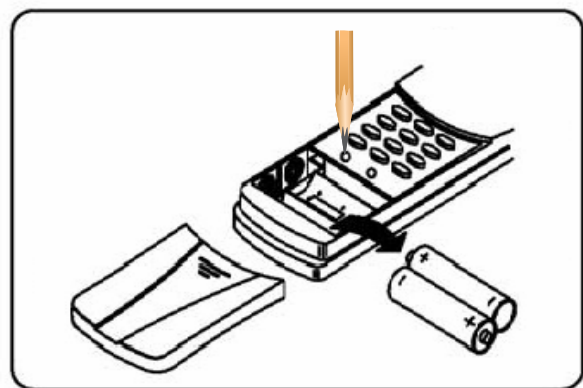

ควรถอดแบตเตอรี่เก็บไว้เมื่อไม่ได้ใช้ในเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน


วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

■ วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

- เมื่อเครื่องปรับอากาศได้รับสัญญาณที่ถูกต้องจากรีโมทคอนโทรล จะมีสัญญาณเสียง (บี๊ป) ดังขึ้น
- เมื่อสัญญาณจากรีโมทคอนโทรลถูกกั้นด้วยสิ่งกีดขวาง จะไม่มีการตอบสนองคำสั่งจากเครื่อง
- การกดปุ่มต่างๆ ให้เลือกกดเพียงปุ่มเดียวหากกดพร้อมกัน 2 ปุ่ม การทำงานอาจผิดพลาดได้

■ ปุ่ม : สำหรับเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ


การทำงานจะสลับกันระหว่าง เปิด และปิด เมื่อกดปุ่ม โดยเมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ ที่หน้าจอแสดงผล จะมีสัญลักษณ์ต่างๆ ที่เลือกไว้ปรากฏขึ้น และเมื่อกดอีกครั้ง สัญลักษณ์ต่างๆ จะหายไป ยกเว้นตัวเลขนาฬิกา

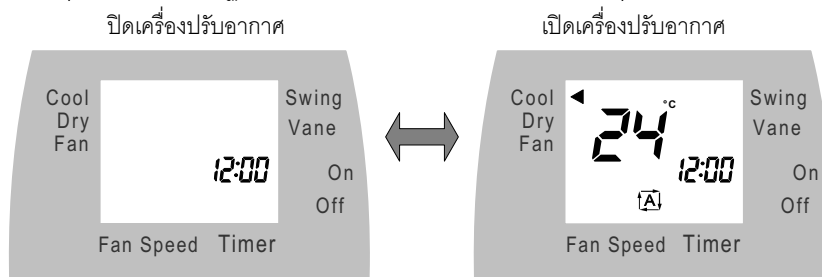

■ ปุ่ม : สำหรับ เลือกระดับความเร็วของพัดลม ลำดับการเลือกระดับความเร็วของพัดลมได้ 4 แบบ คือ

LOW → MED → HIGH → AUTO

โดยสัญลักษณ์ของระดับความเร็วของพัดลม จะแสดงผล ตาม ลำดับที่เลือก

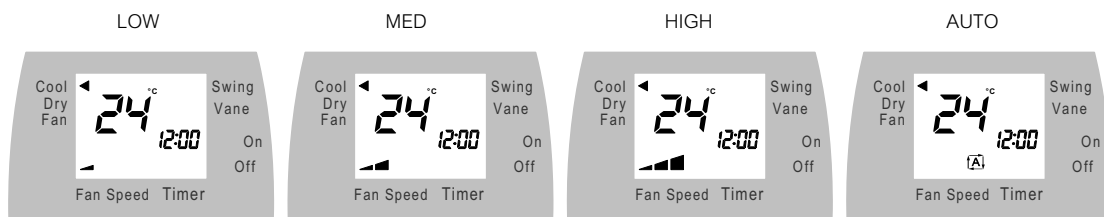

หมายเหตุ : กรณีอยู่ในโหมด DRY การทำงานของพัดลมจะเป็น AUTO เท่านั้น

■ ปุ่ม : สำหรับ เลือกการทำงานของเครื่องปรับอากาศ


ลำดับการเลือกการทำงาน เมื่อมีการกดปุ่มจะเป็นดังนี้ COOL → DRY → FAN

1.ระบบการทำงานแบบทำความเย็น COOL

กดปุ่ม  เพื่อเลือกระบบการทำงานโดยดูได้จากจอแสดงผล ซึ่งแสดงที่ตำแหน่ง COOL เมื่อใช้ระบบนี้ เครื่องจะทำงานโดยให้ความเย็นตามระดับอุณหภูมิที่ตั้งไว้

2.การทำงานแบบการลดความชื้น DRY

กดปุ่ม  เพื่อเลือกระบบการทำงานโดยดูได้จากจอแสดงผล ซึ่งแสดงที่ตำแหน่ง DRY

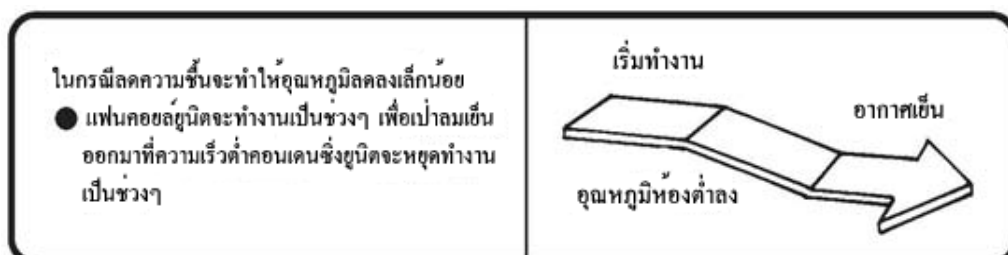




3. ระบบการทำงานแบบเป็นพัดลมอย่างเดียว FAN

กดปุ่ม **Mode** เพื่อเลือกระบบการทำงานโดยดูจากจอแสดงผลซึ่งแสดงผล ซึ่งแสดงที่ตำแหน่ง FAN เมื่อใช้ระบบนี้ เครื่องจะทำงานเฉพาะแต่พัดลมเท่านั้น ซึ่งจะไม่ให้ความเย็นออกมา


โดยสัญลักษณ์ แสดงโหมดการทำงาน และตัวเลขแสดงอุณหภูมิที่ตั้ง จะแสดงที่หน้าจอ โดยขึ้นอยู่กับโหมดที่ทำการเลือก.

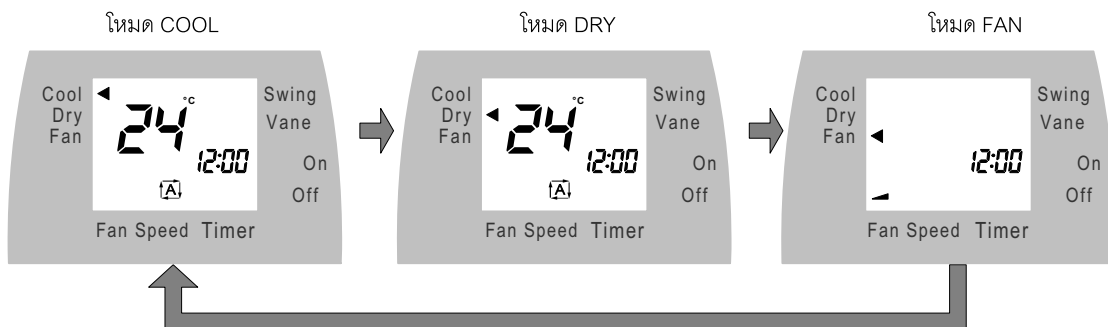

หมายเหตุ : การปรับอุณหภูมิ ขึ้น - ลง เมื่อกดปุ่ม แต่ครั้งอุณหภูมิจะเพิ่มหรือลดครั้งละ 1 °C โดยดูตัวเลขอุณหภูมิได้จากจอแสดงผล

■ ปุ่ม **Econo** : สำหรับ เลือกการทำงานแบบ ประหยัดพลังงาน

การเลือกการทำงานของ ECONO จะเป็นการตั้งค่าอุณหภูมิไว้ที่ 25 °C ด้วยเหตุนี้จึงสามารถทำให้ประหยัดพลังงานได้

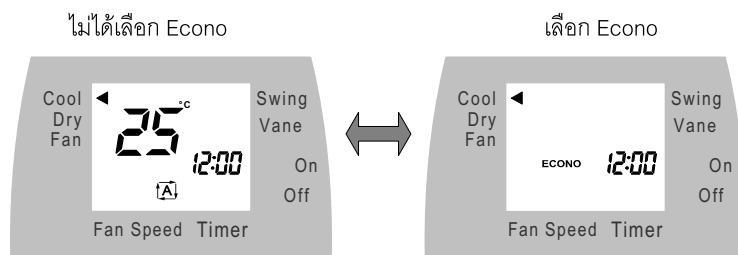


หมายเหตุ :

- การกดปุ่ม Mode เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน, Econo จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- การกดปุ่ม Quiet เพื่อเลือกการทำงานของ Quiet, Econo จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
- การกดปุ่ม Power เพื่อเปิด-ปิดเครื่อง จะไม่ยกเลิกการทำงานของ Econo
- เมื่อ Econo ถูกเลือกใช้งาน จะไม่สามารถกดปุ่มปรับอุณหภูมิได้

วิธีการใช้โหมดคอนโทรล

ปุ่ม **Turbo** : สำหรับ เลือกการทำงานแบบ เต็มกำลัง


การเลือกการทำงานแบบเต็มกำลัง เมื่อกดปุ่มนี้ ความเร็วของใบพัดจะขึ้นไปอยู่ในระดับสูงสุด ทำให้อุณหภูมิห้องลดลงอย่างรวดเร็ว และจะถูกยกเลิกอัตโนมัติภายใน 30 นาที หรือ อุณหภูมิห้องลดลง ต่ำกว่าหรือเท่ากับ 18 °C

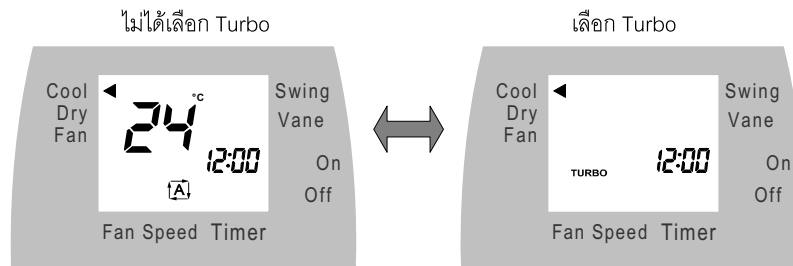

- หมายเหตุ**
- เมื่อกดปุ่ม Mode เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน, Turbo ที่เลือกไว้ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อกดปุ่ม Power เพื่อเปิด-ปิดเครื่อง การทำงานของ Turbo จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อ Turbo ถูกเลือกใช้งาน การกดปุ่ม $\blacktriangle$, $\blacktriangledown$ หรือ FAN จะไม่มีผล.
 - เมื่อกดปุ่ม Turbo ในขณะที่เลือก Econo ไว้, ระบบจะทำงานแบบ Turbo เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะเปลี่ยนกลับมาเป็น Econo ตามที่ได้เลือกไว้โดยอัตโนมัติ
 - เมื่อกดปุ่ม Turbo ในขณะที่เลือก Quiet ไว้, ระบบจะทำงานแบบ Turbo เป็นเวลา 30 นาที หลังจากนั้นจะเปลี่ยนกลับมาเป็น Quiet ตามที่ได้เลือกไว้โดยอัตโนมัติ


การทำงาน Turbo แบบพิเศษ : เมื่อต้องการใช้งาน Turbo แบบพิเศษ ให้กดปุ่ม Turbo ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที, ซึ่งระบบจะเข้าสู่การทำงาน Turbo แบบพิเศษ โดยสัญลักษณ์ TURBO จะแสดงขึ้น แต่ตัวเลขแสดงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ จะไม่หายไป และสามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้. โดยระบบจะควบคุมการทำงาน โดยสั่งให้ พัดลมทำงานที่ระดับสูงสุด และคอมเพรสเซอร์ ทำงานให้ได้ตามอุณหภูมิที่ตั้ง โดยไม่จำกัดเวลาในการทำงาน.

การยกเลิกสามารถทำได้โดยกดปุ่ม Fan, Mode หรือ Power ซึ่งระบบจะกลับมาทำงานเป็นปกติ

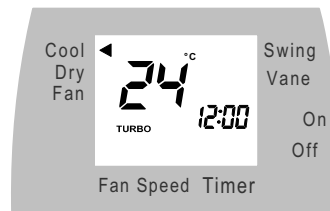

ปุ่ม **Quiet** : สำหรับเลือกการทำงานแบบเงียบ

การเลือกการทำงานแบบเงียบ เมื่อกดปุ่มนี้ ความเร็วของใบพัดจะอยู่ในระดับต่ำสุด เมื่อต้องการยกเลิก Quiet ก็ให้กด Quiet ซ้ำอีกครั้ง ก็จะทำให้กลับไปสู่โหมด Cool ตามปกติ

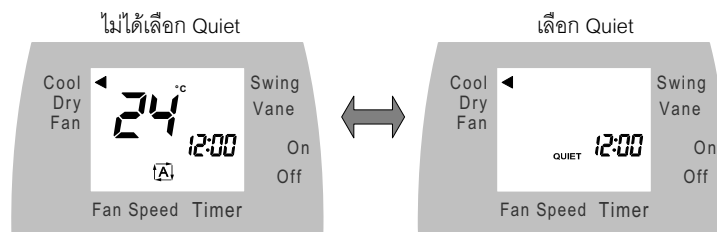


- หมายเหตุ**
- เมื่อกดปุ่ม Mode เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน, Quiet ที่เลือกไว้ จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 - เมื่อกดปุ่ม Econo เพื่อเลือกการทำงานของ Econo, Quiet จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 - การกดปุ่ม Power เพื่อเปิด-ปิดเครื่อง จะยกเลิกการทำงานของ Quiet
 - เมื่อ Quiet ถูกเลือกใช้งาน การกดปุ่ม FAN จะไม่มีผล

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล

- ปุ่ม **Sleep** : สำหรับเลือก การทำงานสำหรับการนอน (เลือกได้เฉพาะโหมด Cool เท่านั้น)


การทำงานของ Sleep : เมื่อเลือกให้ Sleep ทำงาน, หลังจากเวลาที่ผ่านไป 1 ชั่วโมง, ระบบจะปรับอุณหภูมิที่ควบคุม ให้สูงขึ้น 1°C. (โดยอัตโนมัติ) และสัญลักษณ์  จะหายไป แต่จะคงการทำงานที่อุณหภูมินี้ จนกว่าจะมีการยกเลิก Sleep โดยการกดปุ่ม Sleep ซ้ำอีกครั้ง

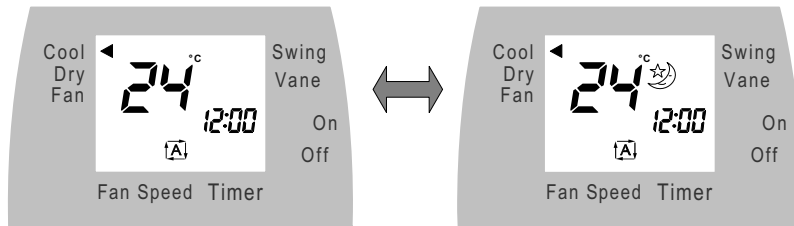

- หมายเหตุ :**
- สามารถเลือก Sleep ได้เฉพาะโหมด Cool.
 - เมื่อกดปุ่ม Mode เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน, Sleep จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 - การกดปุ่ม Power เพื่อเปิด-ปิดเครื่อง จะเป็นการยกเลิกการทำงานของ Sleep.

- ปุ่ม **Swing** : สำหรับ เลือกเปิด/ปิดการทำงาน ของใบปรับกระจายลม


เมื่อกดปุ่มนี้ ใบปรับกระจายลมในแนวนอน จะปรับขึ้น - ลง เอง โดยอัตโนมัติ เมื่อกดปุ่ม Swing ซ้ำอีกครั้ง ก็เลยยกเลิกการทำงาน

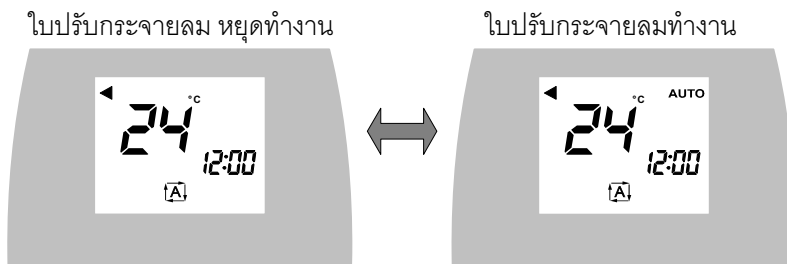

- หมายเหตุ :**
- สามารถเลือก Swing ได้ทุกโหมดการทำงาน
 - การกดปุ่ม Mode เพื่อเปลี่ยนโหมดการทำงาน จะไม่ยกเลิกการทำงานของ Swing
 - การกดปุ่ม Power เพื่อเปิด-ปิดเครื่อง จะไม่ยกเลิกการทำงานของ Swing

- ปุ่ม **Vane** : สำหรับ เลือกปรับเปลี่ยนมุม ของใบปรับกระจายลม

ซึ่งการเลือก จะเป็นการเปลี่ยนมุม ของใบปรับกระจายลม 1 ระดับ, ต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง, โดยสามารถเลือกได้ 5 ระดับ, ซึ่งที่หน้าจอแสดงผลจะแสดงระดับของใบปรับกระจายลม ตามที่เลือก (การทำงานของ Swing จะถูกยกเลิก)

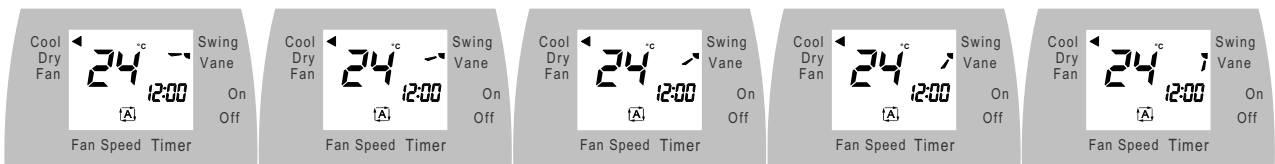

- ปุ่ม **Dim** : สำหรับ เลือกปรับความสว่างหน้าจอแสดงผล ของเครื่องปรับอากาศ

เมื่อกดปุ่ม Dim, ที่หน้าจอแสดงผล ของเครื่องปรับอากาศ จะปรับเปลี่ยนความสว่าง, โดยสามารถเลือกได้ 2 ระดับ คือ สว่างปกติ หรือสว่างลดลง (สำหรับในที่มืด) ซึ่งจะไม่มีสัญลักษณ์ใดๆ แสดง (นอกจาก สัญลักษณ์ )

- ปุ่ม Reset : สำหรับตั้งค่าการทำงานใหม่

จะใช้ในกรณีที่ระบบเกิดทำงานผิดพลาดขึ้น โดยใช้วัตถุปลายแหลมกดลงไป หน้าจอ LCD จะหายไป แล้วจะติดขึ้นมาใหม่ทุก Segment เป็นเวลา 2 วินาที แล้วจึงเริ่มทำงานตามปกติ

วิธีการใช้รีโมทคอนโทรล


- ปุ่ม **Off** : สำหรับ ตั้งเวลาเพื่อ ปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ตั้งเวลาเพื่อปิด : เมื่อกดปุ่ม Off ครั้งแรก(ยังไม่มีการตั้งเวลาปิดไว้) ตัวเลขนาฬิกา จะหายไป ตัวเลขเวลาที่ตั้งปิดไว้ครั้งสุดท้ายจะแสดงขึ้น โดยตัวเลขและสัญลักษณ์ ":" จะกระพริบ, ปรับเปลี่ยนเวลาที่ต้องการ โดย

กดปุ่ม **▲** เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา ในหน่วยชั่วโมง [เพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง],

กดปุ่ม **▼** เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา ในหน่วยนาที [เพิ่มขึ้น 5 นาทีต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง]

หลังจากนั้น ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที จะเป็นการยืนยัน การตั้งเวลาปิด โดยตัวเลขเวลาที่ตั้งปิดและสัญลักษณ์ ":" จะหยุดกระพริบ

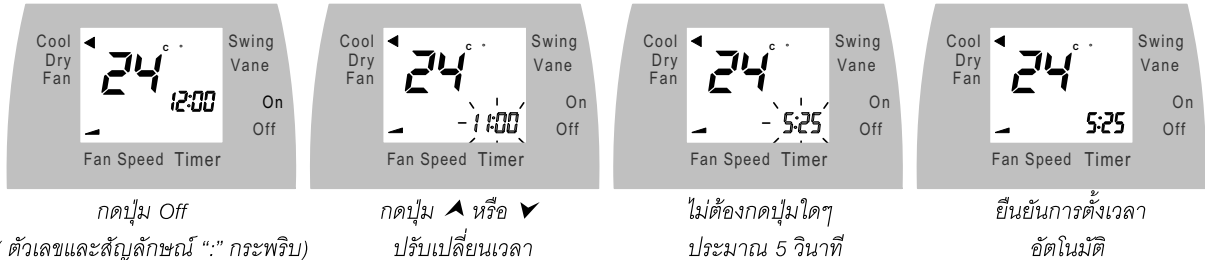

ยกเลิกการตั้งเวลาปิด : กดปุ่ม Off 1 ครั้ง, เพื่อให้ตัวเลขเวลาที่ตั้งปิดและสัญลักษณ์ ":" กระพริบ, จากนั้น กดปุ่ม Off อีกครั้ง จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลาปิด, หากไม่มีการตั้งเวลาเปิดไว้ ตัวเลขนาฬิกาจะกลับมาแสดงปกติ โดยสัญลักษณ์ ":" จะกระพริบ (หากมีการตั้งเวลาเปิดไว้ ตัวเลขจะไม่เปลี่ยนกลับมาแสดงนาฬิกา)


- ปุ่ม **On** : สำหรับ ตั้งเวลาเพื่อ เปิดการทำงานของเครื่องปรับอากาศ

ตั้งเวลาเพื่อเปิด : เมื่อกดปุ่ม On ครั้งแรก(ยังไม่มีการตั้งเวลาเปิดไว้) ตัวเลขนาฬิกา จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเวลาที่ตั้งเปิดไว้ครั้งสุดท้าย โดยตัวเลข และสัญลักษณ์ ":" จะกระพริบ, ปรับเปลี่ยนเวลาที่ต้องการ โดย

กดปุ่ม **▲** เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา ในหน่วยชั่วโมง [เพิ่มขึ้น 1 ชั่วโมงต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง ,]


กดปุ่ม **▼** เพื่อปรับเปลี่ยนเวลา ในหน่วยนาที [เพิ่มขึ้น 5 นาทีต่อการกดปุ่ม 1 ครั้ง]

หลังจากนั้น ไม่ต้องกดปุ่มใดๆ ภายในเวลา 5 วินาที จะเป็นการยืนยัน การตั้งเวลาเปิด โดยตัวเลขเวลาที่ตั้งเปิดและสัญลักษณ์ ":" จะหยุดกระพริบ

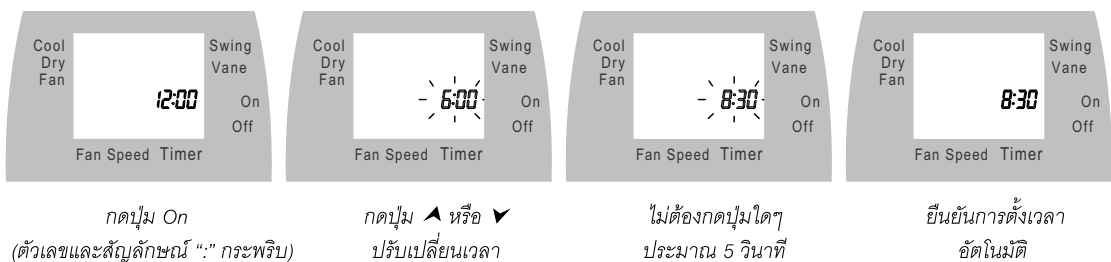

ยกเลิกการตั้งเวลาเปิด : กดปุ่ม On 1 ครั้ง, เพื่อให้ตัวเลขเวลาที่ตั้งเปิดและสัญลักษณ์ ":" กระพริบ, จากนั้น กดปุ่ม On อีกครั้ง จะเป็นการยกเลิกการตั้งเวลาเปิด, หากไม่มีการตั้งเวลาเปิดไว้ ตัวเลขนาฬิกาจะกลับมาแสดงปกติ

- การล็อกปุ่มกด : การล็อกปุ่มกดต่างๆ เพื่อป้องกันการปรับตั้งค่า สามารถทำได้โดยกดปุ่ม Dim ค้างไว้ ประมาณ 5 วินาที โดยสัญลักษณ์ ญญแจ จะแสดงขึ้น และจะไม่สามารถกดปุ่มใดๆ ได้, สามารถยกเลิกการล็อกปุ่มได้โดยกดปุ่ม Dim ค้างไว้ประมาณ 5 วินาที ซึ่งสัญลักษณ์ ญญแจ จะหายไป และปุ่มต่างๆ จะสามารถใช้งานได้ปกติ

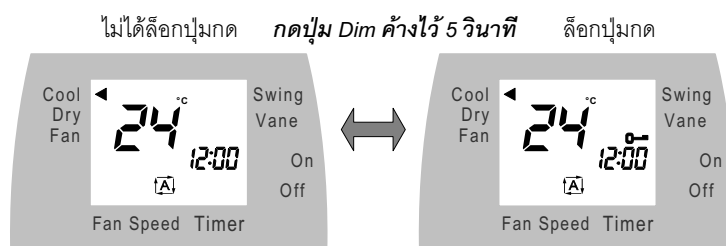

การทำงานแบบฉุกเฉิน

เมื่อเกิดกรณีต่อไปนี้ให้ใช้การทำงานแบบฉุกเฉินโดยใช้ปุ่ม EMERGENCY ON/OFF ได้ช่องรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล

- แบตเตอรี่ในรีโมทคอนโทรลหมด
- รีโมทคอนโทรลหาย
- รีโมทคอนโทรลเสีย
- ใช้ทดสอบการเดินเครื่องในขณะติดตั้ง


ข้อสังเกตในการใช้งาน :

กดปุ่ม EMERGENCY ที่ฝ่าหน้า ปุ่มนี้ใช้ ปิด/เปิด เครื่องปรับอากาศ ในกรณีที่ไม่สามารถสั่งงานได้จากรีโมทคอนโทรล โดยขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน ไฟแสดง POWER จะสว่างเครื่องปรับอากาศจะทำงานโดยเริ่มทำงานที่ MODE COOL ควบคุมการทำงานที่ 24°C ความเร็วพัดลมจะทำงานอัตโนมัติ (AUTO) และใบพัดลมเย็นจะเคลื่อนที่เพื่อกระจายความเย็น

เมื่อรีโมทคอนโทรลทำงานได้แล้ว ถ้าขณะนั้นเครื่องทำงานในแบบฉุกเฉินอยู่ ให้กดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อปิดเครื่อง แล้วจึงสั่งงานใหม่โดยใช้รีโมทคอนโทรลหรือถ้าเครื่องไม่ได้ทำงานอยู่ก็สามารถสั่งงานให้ เครื่องทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลได้เลย

ชุดแสดงผลสถานะการทำงาน

สถานะการทำงาน	ไฟแสดงการทำงานบนหน้าปัดเครื่องปรับอากาศ(LED)		
	ไม่มีแสง	มีแสง	กระพริบ
POWER	เครื่องปรับอากาศหยุดทำงาน	เครื่องปรับอากาศกำลังทำงานอยู่	-
ECONO	ไม่เลือกระบบประหยัดพลังงาน	เลือกระบบประหยัดพลังงาน	-
TURBO	ไม่เลือกระบบเพิ่มความเย็นสูงสุด	เลือกระบบเพิ่มความเย็นสูงสุด	คอมเพรสเซอร์ผิดปกติไม่สามารถทำความเย็นได้(ให้ติดต่อช่างทันที)
SLEEP	ไม่เลือกการทำงานสำหรับช่วงเวลานอน	เลือกการทำงานสำหรับช่วงเวลานอน	-
TIMER ON	ไม่มีการตั้งเวลาเปิด	มีการตั้งเวลาเปิด	สายของตัวตรวจสอบอุณหภูมิขาดหรือหลุด(ให้ติดต่อช่างทันที)
TIMER OFF	ไม่มีการตั้งเวลาปิด	มีการตั้งเวลาปิด	-

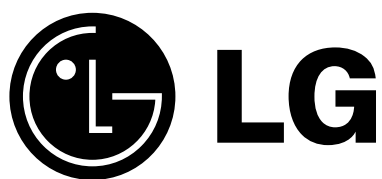

พิมพ์ในประเทศไทย

หลังจากอ่านคู่มือฉบับนี้แล้วควรเก็บไว้ในที่ที่ผู้ใช้สามารถหยิบได้ง่ายเพื่อใช้ในการอ้างอิงในอนาคต