

Owner's Manual

Please read this manual carefully and thoroughly before operating this unit.

**24 x 7 CALL CENTER**

**1800-180-9999**
(Toll Free)

**5757554**
(Send SMS)


**www.lg.com**
serviceindia@lge.com

*As per LG sales figures, calendar year 2010.

The picture shown on front page is representative model. LG Electronics reserves its right to change, modify or alter any design without any prior notice.

P/No.: MFL57840506

Inner Parts

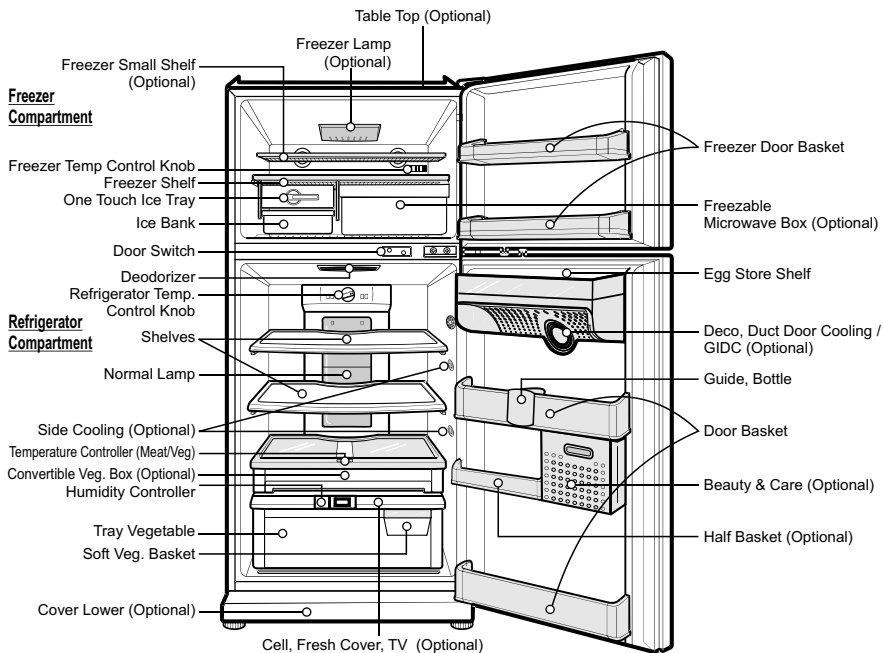

NOTE

- Due to continuous improvements at LGEIL, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice.
- If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.

Important Safety Information

BASIC SAFETY PRECAUTIONS / मुख्य सुरक्षा सावधानियाँ

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages. इस गाइड में बहुत से महत्वपूर्ण सुरक्षा सन्देश हैं। सभी सुरक्षा सन्देशों को सदैव पढ़ें और पालन करें।

! This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean: यह सुरक्षा के प्रति सजग होने का प्रतिरूप है। यह आपको सुरक्षा सन्देशों के प्रति सचेत करता है और उन खतरों से अवगत कराता है जो आपको या किसी अन्य को मार सकते हैं या क्षति पहुँचा सकते हैं या उत्पाद को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सभी सुरक्षा सन्देश और क्षति संकेत शब्द DANGER, WARNING or CAUTION प्रतिरूप द्वारा पहले से बता दिये जायेंगे। इन शब्दों का अर्थ है :

! DANGER खतरा	You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions. यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु या गम्भीर क्षति हो सकती है।
! WARNING चेतावनी	You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions. यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करेंगे तो आपकी मृत्यु या गम्भीर क्षति हो सकती है।
! CAUTION सावधानी	Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only. सावधानी भयानक खतरे की स्थिति को दर्शाता है जिसको यदि हटया नहीं गया तो यह छोटी या साधारण क्षति पहुँचा सकता है या उत्पाद खराब हो सकता है।

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

सभी सुरक्षा सन्देश खतरों की पहचान कराते हैं और बताते हैं कि क्षति के अवसर को कैसे कम किया जाए और बताते हैं कि यदि निर्देशों को पालन नहीं किया गया तो क्या हो सकता है।

! WARNING / चेतावनी

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

उत्पाद को इस्तेमाल करते समय किसी व्यक्ति को आग, विद्युत आघात या क्षति की जोखिम को कम करने के लिए मुख्य सुरक्षा सावधानियों का निम्नलिखित को सम्मिलित करते हुए पालन करना चाहिए


1. When connecting the power / विद्युत आपूर्ति जोड़ते समय

- The dedicated outlet should be used.

निर्धारित आउटलेट का ही प्रयोग करें।

Using several devices at one outlet may cause fire.

एक ही आउटलेट पर कई उपकरण लगाने से आग लग सकती है।




- Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

पावर प्लग का मुँह ऊपर की ओर न रखें और न ही रेफ्रिजरेटर के पीछे की ओर सिकोड़ें।

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

प्लग के अन्दर पानी जा सकता है या प्लग क्षतिग्रस्त हो सकता है जिससे आग या विद्युत आघात लग जाता है।

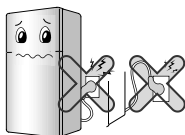

- Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

पावर कोर्ड को किसी भारी चीज से मुड़ने या दबने न दें, इससे वह क्षतिग्रस्त हो जायेगी।

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.

इससे पावर कोर्ड खराब हो जायेगी जिससे आग या विद्युत आघात लग सकता है।



- Do not extend or modify the length of the power plug.

पावर प्लग की लम्बाई को न तो बढ़ाएं और न ही कोई बदलाव करें।

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.

पावर कोर्ड के क्षतिग्रस्त होने से विद्युत आघात या आग लग सकती है।




1. When connecting the power / विद्युत आपूर्ति जोड़ते समय

- **Unplug the power plug when cleaning, handling or replacing the interior lamp of the refrigerator.**

रेफ्रिजरेटर के आन्तरिक लैम्प को साफ करने, रखरखाव या बदलने के समय पावर प्लग निकाल दें।

- It may cause electric shock or injury.
- When replacing the interior lamp of the refrigerator, make sure that the rubber ring for preventing the electric spark within the socket is not taken off.


- इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकता है।
- रेफ्रिजरेटर के आन्तरिक लैम्प को बदलते समय विद्युत आघात से बचने के लिए जाँच लें कि रबर का छल्ला सॉकेट में से निकला हुआ तो नहीं है।

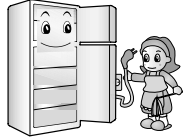

- **Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.**


भीगे हाथों से पावर कोर्ड को न निकालें और न पावर प्लग को छुएं।

It may cause electric shock or injury.
इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकता है।

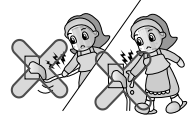

- **Make sure of grounding.**
ग्राउन्डिंग अवश्य कर लें।

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.
गलत ग्राउन्डिंग से पावर कट सकती है और विद्युत आघात लग सकता है।

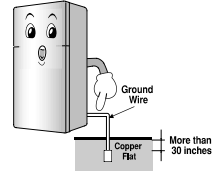


- **Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.**

पावर प्लग पर से पानी या धूल हो साफ कर लें और सॉकेट में लगाते समय पिन ठीक से लगी हुई होनी चाहिए।

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.


धूल, पानी या अस्थिर कनेक्शन से आग या विद्युत आघात लग सकता है।



- **When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.**

जब पावर कोर्ड या पावर प्लग क्षतिग्रस्त हों या आउटलेट के सूराख ढीले हों तो उन्हें इस्तेमाल न करें।

It may cause electric shock or short circuit to make fire.
इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉट सर्किट होने से आग लग सकती है।

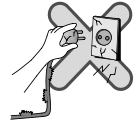

2. When using the refrigerator / रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते समय

- **Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.**

रेफ्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान या कोई खतरनाक वस्तु (पानी का बर्तन) न रखें।

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.

रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय वह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।



- **Do not cling to the door or the shelves of the door or the home bar of the freezer or the cool chamber.**

रेफ्रिजरेटर के दरवाजे, दरवाजे के शैल्ज, फ्रीजर के होम बार या कूल चैम्बर से चिपटें नहीं।

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.

इससे रेफ्रिजरेटर गिर सकता है या हाथों को क्षति पहुँचा सकता है। विशेषतः बच्चों को ऐसा न करने दें।




2. When using the refrigerator / रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते समय

- Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

रेफ्रिजरेटर को ऐसे स्थान पर न लगाएं जो गीला हो या जहां पर पानी या बारिश गिरती हो।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.


विद्युत भागों के इन्सुलेशन को छेड़ने से उनमें छिद्र हो सकता है।

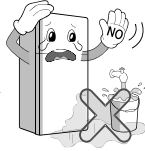

- Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas or spray etc. near or in the refrigerator. ज्वलनशील पदार्थ जैसे ईथर, बेंजीन, एल्कोहल, औषधि, एलपी गैस या स्प्रे आदि रेफ्रिजरेटर के पास या अन्दर न रखें।

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

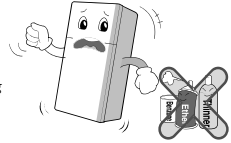

- Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के ऊपर गुलदस्ता, कप, सौन्दर्य प्रसाधन, औषधियां पानी का बर्तन न रखें।

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.

इनके गिरने से आग, विद्युत आघात या चोट लग सकती है।



- Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के ऊपर औषधियां या स्कूल का सामान न रखें।

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

जब कोई विशेष तापमान पर रखने वाला सामान रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, वह खराब हो सकता है या उससे ऐसी प्रतिक्रिया हो सकती है जिससे कोई भी खतरा हो सकता है।




- Do not use the combustible spray near the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के पास ज्वलनशील स्प्रे इस्तेमाल न करें।

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।

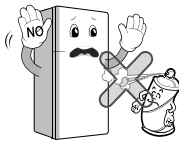


- Avoid the heating devices.

गर्म करने वाले उपकरण दूर रखें।

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।

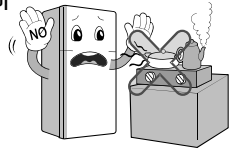

- Do not place the lit candle within the refrigerator to deodorize.

गन्ध दूर करने के लिए रेफ्रिजरेटर के अन्दर जलती हुई मोमबत्ती न रखें

It may cause explosion or fire.

इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।




- Use the submerged refrigerator after checking it.

निरीक्षण करने के बाद ही रेफ्रिजरेटर का प्रयोग करें।

It may cause electric shock or fire.


इनके गिरने से विद्युत आघात या आग लग सकती है।

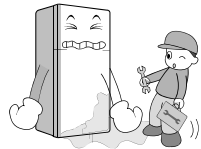

2. When using the refrigerator / रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते समय

- When gas is leaked, do not touch the refrigerator or the outlet and ventilate the room immediately.

गैस निकलते समय रेफ्रिजरेटर या आउटलेट को न छुएं और न ही तुरन्त कमरे में हवा आने दें।

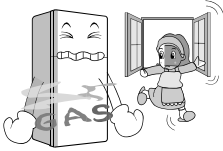


- When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

जब रेफ्रिजरेटर से किसी विशेष गन्ध या धुआँ निकलता दिखाई दे तो तुरन्त पावल प्लग निकाल दें और सर्विस सेंटर से सम्पर्क करें।

It may cause fire.

इससे आग लग सकती है।

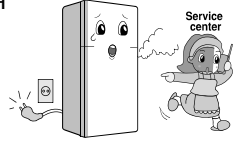


- Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

रेफ्रिजरेटर के बाहर या अन्दर की तरफ पानी न छिड़कें अथवा बेंजीन या थिनर से सफाई न करें।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

विद्युत भागों की इन्सुलेशन खराब होने पर विद्युत आघात या आग लग सकती है।

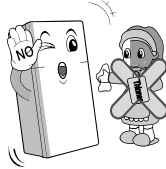


- Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

गैर घरेलू उद्देश्य (औषधि रखने, पदार्थ के परीक्षण करने या समुद्र जहाज पर प्रयोग करने) के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल न करें।

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

इससे आशरहित जोखिम जैसे आग, विद्युत आघात, रखे हुए सामान का सड़ना या रासायनिक प्रतिक्रिया हो सकती हैं।

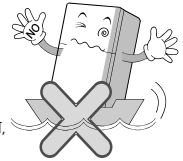

- When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

रेफ्रिजरेटर को नष्ट करते समय दरवाजे से सभी पैकिंग के सामान निकाल दें।

It may cause to lock out the child.

इससे बच्चा लॉक आउट हो सकता है।




- Install the refrigerator on the solid and level floor.

रेफ्रिजरेटर को ठोस और समतल फर्श पर ही लगाएं।

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

अस्थिर स्थान पर लगाने से खोलते या बन्द करते समय रेफ्रिजरेटर के गिरने से मृत्यु हो सकती है।

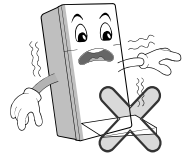


- Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

विशेषज्ञ इंजीनियर के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति से रेफ्रिजरेटर को न खोलने दें और न ही कोई मरम्मत या परिवर्तन करने दें।

It may cause injury, electric shock or fire.

इससे चोट या विद्युत आघात लग सकता है।

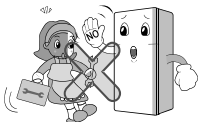


2. When using the refrigerator / रेफ्रिजरेटर इस्तेमाल करते समय

- Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

ठंडी हवा निकलने वाले छेद, कवर, रेफ्रिजरेटर के अधोभाग, पीछे की तरफ ऊष्माविरोध ग्रिल में हाथ या धातु की छड़ी न डालें।

It may cause electric shock or injury.


इससे विद्युत आघात या चोट लग सकती है।

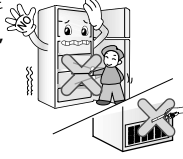

- When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

जब आप रेफ्रिजरेटर को नष्ट करना चाहें तो डाउन-ब्लॉक ऑफिस से सम्पर्क करें।

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you'd better contact the local down-block office.

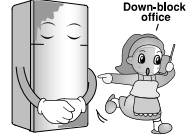

⚠ CAUTIONS / सावधानियाँ

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

इस निर्देश का उल्लंघन करने से आपकी क्षति या घर और फर्नीचर को नुकसान पहुँच सकता है। कृपया हमेशा सावधान रहें।

- Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

भीगे हाथों से फ्रिज में रखे खाने या बर्तन को न छुएं।

It may cause frostbite.

इससे आपको फ्रॉस्टबाइट हो सकता है।




- Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

दुबारा प्लग लगाने से पहले 5 मिनट या उससे ज्यादा इन्तजार करें।

It may cause the operation of the freezer to fail.

इससे फ्रीजर का ऑपरेशन असफल हो सकता है।

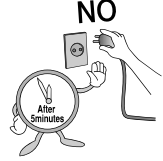

- Do not put bottle in the freezer.

फ्रीजर के अन्दर बोतलें न रखें।

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.

बोतल के अन्दर रखा पदार्थ जमने से बोतल टूट सकती है जिससे नुकसान हो सकता है।



- Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

पावर प्लग डोरी पकड़कर न निकालें बल्कि प्लग का सिरा पकड़कर ही निकालें।

It may cause electric shock or short circuit to fire.

इससे विद्युत आघात लग सकता है या शॉर्ट सर्किट होकर आग लग सकती है।



- Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

रेफ्रिजरेटर को ऐसे स्थान पर न लगाएं जो गीला हो या जहां पर पानी या बारिश गिरती हो।

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.

विद्युत भागों के इन्सुलेशन को छेड़ने से उनमें छिद्र हो सकता है।



- Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के अधोभाग के अन्दर हाथ न डालें।

The iron plate of the bottom may cause injury.

अधोभाग में लगी लोहे की प्लेट से चोट लग सकती है।




- Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

रेफ्रिजरेटर को अग्र अधोभाग और ऊपर के पिछले भाग में लगे हैंडिल बार को पकड़कर ही ले जाएं।

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

अन्यथा आपके हाथ फिसलने से चोट लग सकती है।

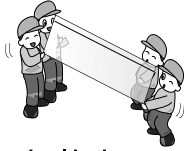


- Do not put any living animal in the refrigerator.

रेफ्रिजरेटर के अन्दर किसी जीवित प्राणी को न रखें।

It may cause death of that living animal.

इससे उस जीवित प्राणी की जान जा सकती है।

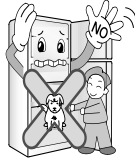


- Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.

क्योंकि रेफ्रिजरेटर के खोलने या बन्द करने पर पास में खड़े व्यक्ति को चोट लग सकती है, इसलिए कृपया सावधानी बरतें।

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.


खोलने या बन्द करते समय पैर या हाथ दरवाजे की चिन्क में फँस सकते हैं या बच्चा कोने से जख्मी हो सकता है।

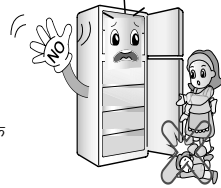

Installation


Refrigerator should be located properly in ventilated area.

रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें।

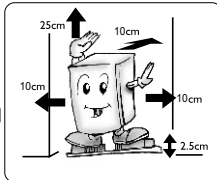

Levelling of refrigerator should be done with front leg. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.


रेफ्रिजरेटर के स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैर की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

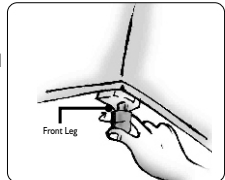


★ COVER LOWER / कवर लोअर

Unpack the Cover Lower and screw on the front plate with the help of two screws (supplied with the product).

कवर लोअर को पैकिंग से बाहर निकालकर नीचे की फ्रंट प्लेट पर, दिये गए पैरों द्वारा कसें।

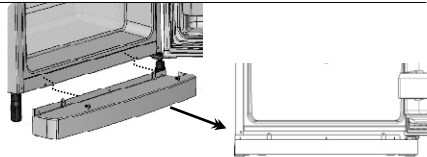

★ Dura Chill / ड्युरा चिल

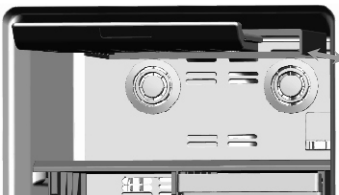

Slide Dura Chill in Guide till it locked.

ड्युरा चिल को गाइड में उसके लॉक होने तक खिसकाएं।



View from Front after Assembly.

असेम्बली के बाद फ्रंट कर दृश्य

*In selected models only. / केवल चुनिंदा मॉडलों में।

Features




Deodorizer / डिओडोराइजर

- By using a catalyst, deodorizing performance is guaranteed.

उत्प्रेरक का प्रयोग करने से गन्ध दूर करने की क्षमता निश्चित हो जाती है।

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में खाने की दुर्गन्ध आपको और खाने को कोई नुकसान पहुँचाये बिना ही दूर हो जाती है।



How to use / कैसे इस्तेमाल करें

- As Deodorizer is located in cooling air path for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.

क्योंकि फ्रेश फूड कम्पार्टमेंट में हवा प्रवाहित करने के लिए डिओडोराइजर कूलिंग एयर इनलैट में स्थित होता है, इसलिए किसी विशेष रखरखाव की आवश्यकता नहीं है।

- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.

कूलिंग एयर इनलैट में कोई नुकीली चीज न चुमाएँ क्योंकि इससे डिओडोराइजर विकृत हो सकता है।

- When storing food with a strong odour, wrap it or store it in a container with a lid because odour may be passed on to other foods.

किसी तेज गन्ध वाले खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते समय उसे लपेट दें या किसी ढक्कन वाले डिब्बे में रखें क्योंकि इससे उसकी गन्ध दूसरे खाने को प्रभावित कर सकती है।

Re-Using of Deodorizer / डिओडोराइजर का पुनः इस्तेमाल

- Keep distance as odour is strong, Deodorizer can be revived and re-used.

कुछ दूरी पर रहें क्योंकि गन्ध तीव्र होती है।


डिओडोराइजर को दुरुस्त करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.

डिओडोराइजर को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट की छत से अलग करके हेयर ड्रायर द्वारा उसकी नमी या दुर्गन्ध को हटाएँ और सूर्य के प्रकाश में ऑक्सीजन भरें, इससे अल्ट्रावायलैट किरणों द्वारा दुर्गन्ध विसर्जित हो जायेगी।

- Don't try to remove the deodorizer cover, as you may break the catalyst.

डिओडोराइजर का कवर न हटाएँ क्योंकि इससे उत्प्रेरक टूट सकता है।

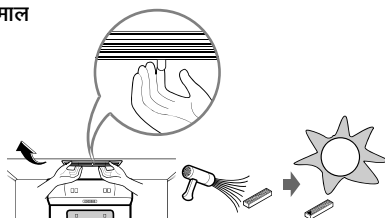

Door Cooling / डोर कूलिंग

- Cool air vent is placed on the refrigerator door to provide cool air to the Door Shelves.

Cool air vent रेफ्रिजरेटर के दरवाजे के ऊपर लगाई जाती है जिससे डोर शैल्ज को ठंडी हवा मिलती रहे।

- If foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered due to the escape of cool air. So care should be taken during cleaning.

सफाई करते समय यदि बाहरी गन्दगी cool air vent में प्रवेश करती है तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि गैसकट खराब हो जाता है तो ठंडी हवा निकल जाने से क्षमता कम हो जाएगी। इसलिए सफाई के दौरान सावधानी बरतें।


Green Ion Door Cooling (Optional)* / ग्रीन आयन डोर कूलिंग (वैकल्पिक)

- The green catechin deodorizer purifies the air and helps stored foods remain fresh longer.

Green catechin deodorizer हवा को शुद्ध करता है और खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक ताजा रखने में मदद करती है।

- For better effectiveness deodorizer is placed on return path of air in Refrigerator Compartment.

बेहतर क्रियाशीलता के लिए डिओडोराइजर को रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में हवा के वापसी मार्ग पर रखा जाता है।

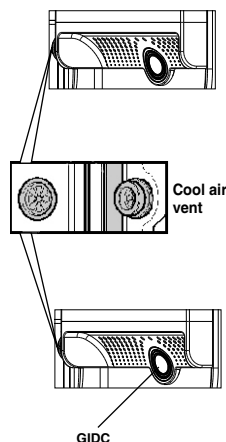

- If water of foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air.
सफाई करते समय यदि बाहरी गन्दगी cool air vent में प्रवेश करती है तो रेफ्रिजरेटर की क्षमता कम हो जाएगी। इसके अतिरिक्त, यदि गैसकट खराब हो जाता है तो ठंडी हवा निकल जाने से क्षमता कम हो जाएगी।


Beauty and Care / सौन्दर्य एवं सुरक्षा*

- It is placed in the refrigerator compartment and can be used for storing medicines and cosmetics.

यह रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में रखा जाता है तथा औषधियां और सौन्दर्य प्रसाधन रखने में प्रयोग किया जा सकता है।

- Only those medicines which are supposed to be stored in refrigerator.

केवल वे औषधियां जिन्हें रेफ्रिजरेटर में रखना जरूरी है।

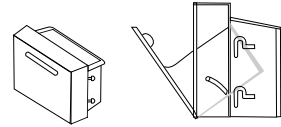

Freezable Microwave Box (FMB) / फ्रीजेबल माइक्रोवेव बॉक्स*

- Semi air tight boxes placed in the freezer compartment to store food in hygiene condition.


अर्ध वायु रहित बॉक्स फ्रीजर कम्पार्टमेंट में खाना स्वास्थ्यदायक दशा में रखने के लिए रखा जाता है।

- Boxes are apt to microwave oven and can be used for heating.

बॉक्स माइक्रोवेव ओवन के लिए सक्षम हैं और उनको खाना गर्म करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

Boxes should not be used in microwave oven under grill setting.

ग्रिल की सेटिंग में बॉक्स का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग नहीं करना चाहिए।

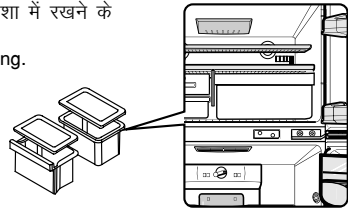

Door Alarm / डोर अलार्म*

When the door of refrigerator or freezer is opened for 1 minute, an alarm will sound.


जब रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर का दरवाजा 1 मिनट के लिए खोला जाता है तो अलार्म बज जायेगा।



Egg-cum-Ice Tray / अण्डा एवं आइस ट्रे*

It is used for storing the eggs. It can also be used for making the ice.


इसका इस्तेमाल अण्डे रखने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्फ बनाने के लिए भी किया जा सकता है।



Soft Veg. Basket / सॉफ्ट वेज बास्केट*

Soft Tray veg is placed in Tray Veg. And very usefull to keep small vegetables like Lemon, Chilly Coriander etc.



ट्रे वेजिटेबल में रखी हुई सॉफ्ट ट्रे वेज छोटी सब्जियां जैसे नींबू, मिर्च, धनियां आदि रखने में उपयोगी है।

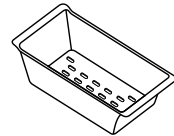

Cell Fresh Crisper / सेल फ्रेश क्रिस्पर*

It keeps your vegetables fresh by holding moisture & prevents them from getting rotten.


यह अपने में पानी की बूंदें समाहित करके आपकी सब्जियों को ताज़ा रखता है व सड़ने से बचाता है।

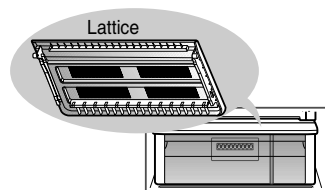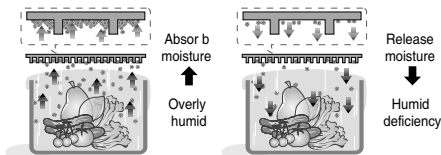

Convertible Veg. Box / कन्वर्टीबिल वेज बॉक्स*

When the door is opened, the warmer air can't inculcense in the fresh zone. So you can store food more fresh in it.

जब दरवाजा खोला जाता है, तो गर्म हवा फ्रेश जोन को प्रभावित नहीं कर सकती। Inserted convertible room must be placed at its position. If drawer is opened, it can't fill the role of it.

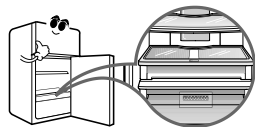

कन्वर्टीबिल बॉक्स को उसकी सही स्थिति में ही लगाना चाहिए। दराज खुले रहने की स्थिति में यह उपयोगी नहीं होगा।

- Position of the knob to be adjusted as per type of food to be stored.

नोब की स्थिति भण्डारण करने वाले भोजन के प्रकार के अनुसार व्यवस्थित करें।



- Less cooling in box for Veg / Fruits.

शाकाहार / फलों के लिए बॉक्स में कम कूलिंग रखें।

- High cooling in box for Fish / Meat / Dairy.

मछली / मांस / दुग्ध पदार्थों के लिए अधिक कूलिंग रखें।

Vitamin Vegetable Drawer (Optional) / विटामिन वैजिटेबल ड्रॉअर (वैकल्पिक)

- Vitamin KIT used to keep fruits more fresher.


Vitamin Kit फलों को ज्यादा समय तक ताजा रखता है।

- Please try to keep the kit from getting wet as this would decrease its effectiveness.

कृपया किट को गीला होने से बचाएँ क्योंकि इससे किट की कार्यक्षमता घटती है।

- Humidity Controller is for controlling the humidity inside the vegetable box.

ह्यूमिडिटी कंट्रोलर वेजिटेबल बॉक्स के अन्दर नमी या आर्द्रता को नियंत्रित करता है।

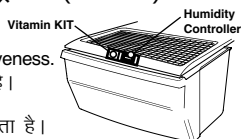

Lamp Auto Off Feature / लैप ऑटो ऑफ विशेषता*

- When the door is open for 7 minutes or longer, the lamp inside goes off automatically to save energy and prevent overheating. However, the alarm sound continues until the door is closed.

जब रेफ्रिजरेटर या फ्रीजर का दरवाजा ७ मिनट या इससे अधिक तक खुला रह जाए, तो ऊर्जा बचाने और अधिक गर्म हो जाने को रोकने के लिए भीतर लैप स्वतः बंद हो जाता है। लेकिन दरवाजा बंद किए जाने तक अलार्म बजता रहेगा।

Self Test / खुद जाँचें*

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.

आपके रेफ्रिजरेटर में गड़बड़ियों का पता लगाने की क्षमता निहित है। यदि कुछ खास क्षेत्रों में इसमें कोई गड़बड़ी आती है, तो यह मरम्मत करने वाले टेक्नीशियन की सहायता के लिए एक त्रुटि कोड दर्शाएगा। जब तक त्रुटि कोड प्रदर्शित होता रहेगा, अन्य कंट्रोल एवं डिस्प्ले फंक्शन काम नहीं करेंगे।

- If an error code (as mentioned below) is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

यदि कोई त्रुटि कोड (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है) प्रदर्शित होता है, तो किसी सर्विस सेंटर से संपर्क करें। पॉवर कोर्ड को आउटलेट से अलग न करें।



* Dura Chill / ड्युरा चिल



Dura Chill improves the Cooling Retention in Power Off Condition.
ड्युरा चिल विद्युत आपूर्ति न होने पर भी ठंडक को बनाये रखने में मदद करता है।

*In selected models only. / केवल चुनिंदा मॉडलों में।

Identification of Controls (with knob)


TEMPERATURE CONTROL

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temp. Control Knob and Freezer Control Knob respectively.
- रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कम्पार्टमेंट को तापमान क्रमशः रेफ्रिजरेटर तापमान नियन्त्रण नोब और फ्रीजर नियन्त्रण नोब द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।
- Initially set the Refrigerator Temp. Control Med/normal and the Freezer Temp. Control at Normal.
- प्रारम्भ में रेफ्रिजरेटर ताप नियन्त्रक को Med/Normal पर और फ्रीजर ताप नियन्त्रक को Normal पर सैट करें।
- Leave it operating for 8 hours to stabilize.
- स्थिरता प्राप्त करने के इसे 8 घंटे तक चलता रहने दें।

CONTROL EFFECTS

For better use : Please follow the instructions given in the sticker on your product.
बेहतर इस्तेमाल के लिए : कृपया अपने फ्रिज पर लगे स्टिकर में दी गई हिदायतों का अनुसरण करें।

FOR REFRIGERATOR TEMP. & AIR FLOW CONTROL (रेफ्रिजरेटर तापमान एवं प्रवाह नियंत्रण निर्देश)

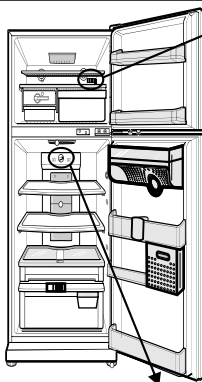

FREEZER KNOB AIR CONTROL (फ्रीजर नोब प्रवाह नियंत्रण निर्देश)

FOR WINTER / MONSOON
NORMAL COOLING
FOR SUMMER
FAST ICE MAKING

240L/260L 290L/320L

सर्दी / मानसून में	'3'	'5'
सामान्य ठंडक	'4'	'6'
गर्मी	'5'	'7'
जल्दी बर्फ जमाने के लिए	'SF'	'SF'

Best Performance For All Seasons
Set Knob at '4' For 240L/260L and '6' For 290L/320L.

अच्छी कार्य क्षमता हेतु सभी मौसम में 240L/260L के नोब को '4' पर रखें, और 290L/320L को '6' पर रखें।

REFRIGERATOR KNOB TEMP. CONTROL / रेफ्रिजरेटर नोब तापमान नियंत्रण निर्देश

SUMMER / गर्मी में


Set Knob at 6 ~ 7
नोब को 6 ~ 7 पर रखें

MONSOON / मानसून में

Set Knob at 4 ~ 5
नोब को 4 ~ 5 पर रखें

WINTER / सर्दी में

Set Knob at 1 ~ 2
नोब को 1 ~ 2 पर रखें

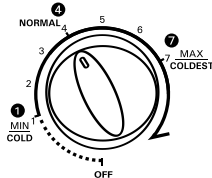

- FAST BOTTLE COOLING (6 ~ 7)**
बोतल को जल्दी ठंडा करने के लिए (6 ~ 7)
- NORMAL COOLING (3 ~ 4)**
सामान्य ठंडक के लिए (3 ~ 4)

Best Performance For All Seasons Set Knob at '4'
अच्छी कार्य क्षमता के लिए सभी मौसम में नोब को '4' पर रखें।

For Free Demo / Helpline No. 1800-180-9999 (Toll Free)

MEZ59456102

Operating Procedure

DEFROSTING / डीफ्रॉस्टिंग

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which is located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.
- डीफ्रॉस्टिंग अपने आप होती है।
- डीफ्रॉस्ट होने पर पानी वाष्पक ट्रे में बह जाता है जो रेफ्रिजरेटर के नीचे की तरफ होती है और स्वतः ही वाष्प बनकर उड़ जाता है।

SUPER COOLING / सुपर कूलिंग

In refrigerator compartment coldest setting in Refrigerator Knob is used for super cooling.
रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट में सुपर कूलिंग के लिए रेफ्रिजरेटर नोब सबसे ठंडी स्थिति पर रखते हैं।

LOCKING / UNLOCKING

Press the lock with key for locking / unlocking



लॉक लगाना / खोलना

खोलने और बन्द करने के लिए लॉक को चाबी से दबाएं।



Identification of Controls (with display button)*

TEMPERATURE CONTROL


TEMPERATURE CONTROL (with Display Button)

- Refrigerator and Freezer Compartment Temperature is controlled by Refrigerator Temp. Control display button and Freezer Control Knob respectively.
- रेफ्रिजरेटर और फ्रीजर कम्पार्टमेंट का तापमान क्रमशः रेफ्रिजरेटर तापमान नियन्त्रण डिस्पले बटन और फ्रीजर नियन्त्रण नोब द्वारा नियन्त्रित किया जाता है।
- Initially set the Refrigerator Temp. Control Display at '3' and the Freezer Temp. Control at Normal.
- प्रारम्भ में रेफ्रिजरेटर ताप नियन्त्रक को '3' पर और फ्रीजर ताप नियन्त्रक को Normal पर सैट करें।
- Leave it operating for 8 hours to stabilize.
- स्थिरता प्राप्त करने के इसे 8 घंटे तक चलता रहने दें।

CONTROL EFFECTS

For better use : Please follow the instructions given in the sticker on your product.
बेहतर इस्तेमाल के लिए : कृपया अपने फ्रिज पर लगे स्टिकर में दी गई हिदायतों का अनुसरण करें।

FOR REFRIGERATOR TEMP. & AIR FLOW CONTROL
(रेफ्रिजरेटर तापमान एवं वायु प्रवाह के नियन्त्रण हेतु)

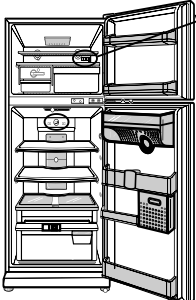

SUMMER *
SET DISPLAY AT '0-2'
डिस्पले को '0-2' पर रखें

MONSOON *
SET DISPLAY AT '2-4'
डिस्पले को '2-4' पर रखें

NORMAL WINTER *
SET DISPLAY AT '4-5'
डिस्पले को '4-5' पर रखें

EXTREME WINTER **
SET DISPLAY AT '3'
डिस्पले को '3' पर रखें

• FAST BOTTLE COOLING (0)
बोतल को जल्दी ठंडी करने के लिए (0)

• NORMAL COOLING (3)
सामान्य ठंडक के लिए (3)

** AMBIENT TEMP <15°C
व्यापक तापमान <15°C

* Temp. Settings can be changed as per customer requirement
तापमान की सेटिंग ग्राहक इच्छा अनुसार बदलें।

For Free Demo / Helpline No. 1800-180-9999 (Toll Free)
MEZ59456104

FREEZER KNOB AIR CONTROL
(फ्रीजर नोब द्वारा वायु प्रवाह नियन्त्रण)

290L/320L

FOR EXTREME WINTER** '4'
अत्यन्त सदी में

FOR WINTER / MONSOON '5'
सदी / मानसून में


NORMAL COOLING '6'
सामान्य ठंडक

FOR SUMMER '7'
गर्मी में

FAST ICE MAKING 'SF'
जल्दी बर्फ जमाने के लिए

For Best Performance in All Seasons
Set Knob at '6' for 290L/320L.
सभी मौसमों में उत्तम कार्यक्षमता हेतु
290L/320L के नोब को '6' पर रखें।

REFRIGERATOR TEMP. CONTROL
(रेफ्रिजरेटर तापमान नियन्त्रण)

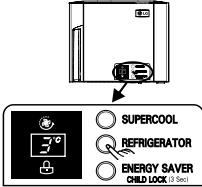

For Best Performance in All Seasons Set Display at '3'.
सभी मौसमों में उत्तम कार्यक्षमता हेतु
डिस्पले को '3' पर रखें।

• SUPERCOOL

• REFRIGERATOR

• ENERGY SAVER
CHILD LOCK (3 Sec)

OPERATIONS (with buttons)*

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT


रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट के लिए

Digital graphic can be different that you have which type refrigerator.

डिस्पले ग्राफिक आपके रेफ्रिजरेटर के प्रकार के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।

- Press 'REFRIGERATOR' button to control refrigerator temperature.
रेफ्रिजरेटर का तापमान नियंत्रित करने के लिए 'REFRIGERATOR' बटन दबाएं।
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
जब कभी बटन दबता है तो LED से रोशनी निकलती है।
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
LED की रोशनी से जो संख्या प्रदर्शित होती है वह रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट के तापमान के दर्शाती है।
- You can select the desired setting point seven steps '0°C' to '6°C'.
आप '0°C' से '6°C' तक सात चरणों में वांछित निर्धारण बिन्दु चुन सकते हैं।

* In selected models only. / केवल चुनिंदा मॉडलों में।

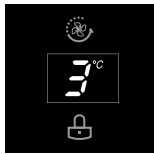


• SUPERCOOL

• REFRIGERATOR

• ENERGY SAVER
CHILD LOCK (3 Sec)

OPERATIONS (with buttons)*

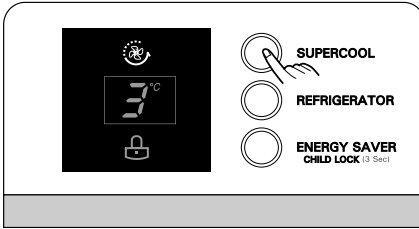

SUPER COOL

सुपर कूल

- If warm food is placed into the refrigerator. Super Cool can be started with the button on the control panel. Super Cool will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the Super Cool button.



यदि रेफ्रिजरेटर में गर्म खाना रखा जाता है, तो कन्ट्रोल पैनल पर बटन से सुपर कूल को शुरू किया जा सकता है। तापमान उचित स्तर पर पहुँचने पर सुपर कूल बन्द हो जाएगा या इसे सुपर कूल बटन दबाकर बन्द किया जा सकता है।

CHILD LOCK

चाइल्ड लॉक

- Press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. to unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.

चाइल्ड लॉक को लॉक करने के लिए CHILD LOCK बटन को 3 सेकेंड तक दबाकर रखें। जब यह लॉक होगा, तो लॉक LED ऑन रहेगी तथा अन्य बटन काम नहीं करेंगे। अनलॉक करने के लिए, CHILD LOCK बटन को दुबारा 3 सेकेंड तक दबाकर रखें।

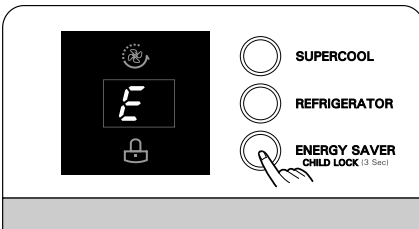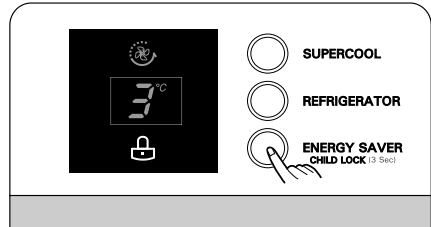

ENERGY SAVER MODE

- When Energy Saver mode button is pressed, refrigerator will work at optimize temperature setting. This is when user is going outside for long time.


जब Energy Saver बटन दबाया जाता है, तो रेफ्रिजरेटर स्थापित उपयुक्त तापमान पर काम करता है। यह तभी प्रयोग करें जब आपको लम्बे अंतराल के लिए बाहर जाना हो।

* In selected models only. / केवल चुनिंदा मॉडलों में।

ICE MAKING / बर्फ जमाना

One Touch Ice Tray / वन टच आइस ट्रे

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
आइस क्यूब्स बनाने के लिए आइस ट्रे को पानी से भरें और उसे उसकी स्थिति में रखें।
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.
आइस क्यूब्स निकालने के लिए ट्रे के लीवर को पकड़ें और धीरे से घुमाएं। फिर आइस क्यूब्स आइस क्यूब बॉक्स में गिर पड़ेंगी।
- Fill the water upto water level mark in the ice tray.
आइस ट्रे में पानी के स्तर चिह्न तक पानी भरें।

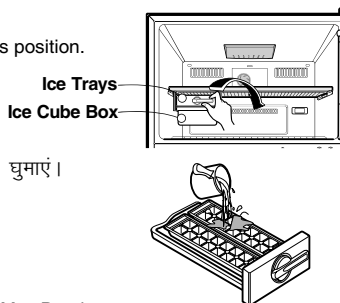

Instruction for Bank Ice / बैंक आइस के लिए निर्देश

Use Bank Ice Only To Store Ice Cubes. Do Make Ice In It, As It May Break.

बैंक आइस सिर्फ आइस क्यूब्स रखने के लिए इस्तेमाल करें। इसमें बर्फ न जामएं। क्योंकि यह टूट सकता है।

Lamp Replacement

NOTE

- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.

आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नहीं होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वाटेज जाँच लें।

- Unplug the power cord from the outlet. / पॉवर सप्लाय कोर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल लें।
- Remove refrigerator shelves. / रेफ्रिजरेटर शेल्व्स को हटा दें।

REFRIGERATOR LAMP / रेफ्रिजरेटर लैम्प


- Unplug the power cord from the outlet. / आउटलेट में से पावर प्लग को निकाल दें।
- Remove refrigerator shelves. / रेफ्रिजरेटर की शेल्व्स को हटा दें।
- * Remove the cover lamp by pulling outside, then pushing it left/right by finger.

लैम्प के ढक्कन को उंगली की सहायता से बाहर की ओर खींचें, फिर उसे बाईं या दाईं तरफ धकेलकर निकालें।

- Make sure the bulbs are cool to the touch. Remove the lamp by turning it counterclockwise.

छूकर जाँच कर लें कि क्या बल्ब ठंडे हो गए हैं। घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर लैम्प को निकाल दें।

* Lamp Cover Replacement Information.

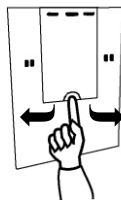

Suggestions on Food Storage

When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating and helps food to keep its taste and nutrients.

रेफ्रिजरेटर में खाना रखते समय उसे विनाइल में लपेट दें या ढक्कन वाले डिब्बे में रखें। यह नमी को वाष्पित होने से रोकता है और खाने के स्वाद और स्वास्थ्य तत्वों को सुरक्षित रखने में मदद करता है।



Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator. This will result in an increased temperature and increase in power consumption.

गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें। इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।



Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्तियों से शेल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।




Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperature to rise.

रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। दरवाजा खोलने से गर्म हवा रेफ्रिजरेटर के अंदर प्रवेश कर जाती है और तापमान बढ़ा देती है।



Close the door properly, make sure that there is no gap between the gasket and the cabinet of your LG refrigerator.

दरवाजे को अच्छे से बन्द करें ताकि आपके LG रेफ्रिजरेटर की कैबिनेट और गैसकिट के बीच जगह ना रहे।

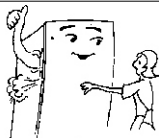

Wipe excessive moisture on food or place it inside containers or plastic bags. This will help in retaining its freshness for a longer period of time.

खाद्य पदार्थ के ऊपर से अत्यधिक नमी को साफ कर दें या फिर उन्हें किसी box या प्लास्टिक थैली में रखें। ऐसा करने से आपका खाना ज्यादा समय तक ताजा रहेगा।



Do not store food which goes bad easily at low temperatures. Such as bananas, pineapples, etc.

रेफ्रिजरेटर में ऐसे खाद्य पदार्थ न रखें जो कम तापमान पर आसानी खराब हो जाते हैं; जैसे केला, अनानास एवं खरबूजा आदि।




Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.

फ्रीजर कम्पार्टमेंट में बोतलों को न रखें - वे जमने पर टूट सकती हैं।



Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing.


जमाने के लिए खाद्य पदार्थ रखना - जमाने के लिए नवीनतम प्रस्तावित खाद्य पदार्थों को निम्न स्थिति में रखने की सलाह दी जाती है।

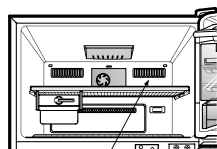

Newly Introduced Food


Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves. It could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.

रेफ्रिजरेटर के गहरे आन्तरिक शैल्ज में नम खाद्य पदार्थ रखने से बचें। अति ठंडी हवा से सीधे सम्पर्क से व जम सकते हैं। इससे बचने के लिए यह बेहतर है कि खाद्य पदार्थ ढक्कन वाले बर्तन में ही रखें।

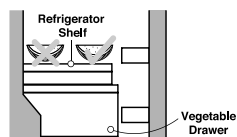


It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.

वेजिटेबल स्टोर कम्पार्टमेंट में रखने के लिए नम खाद्य पदार्थ (विशेषतः फल व सब्जियाँ) अपेक्षित हैं। यदि रेफ्रिजरेटर की किसी शैल्फ पर खाद्य पदार्थ रखना आवश्यक हो तो पीछे के बजाय दरवाजे के समीप ही रखें, इससे खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेटर में ठंडे प्रवाह से जमने से बचा रहेगा।

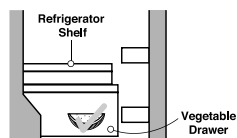

When storing eggs in their storage tray, ensure that they are fresh, and always store them in a upright position, which keeps them fresh longer.

अण्डों को उनके स्टोरेज ट्रे पर रखते समय यह निश्चित कर लें कि वे ताजे हैं और उनको हमेशा ऊर्ध्वाधर स्थिति में ही रखें जो उनको ज्यादा समय तक ताजा रखता है।

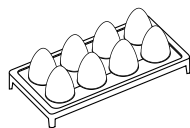


Feel free to call your LG Customer Information Centre (CIC) / Branch / LG Representative in case your refrigerator has suffered a damage in transit.

रेफ्रिजरेटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में अगर कोई नुकसान हो जाए तो अपने LG Customer Information Centre (CIC) / ब्रांच / LG के प्रतिनिधि को बुलाएं।



It is recommended to use Voltage Stabilizer (0.5KVA) if power fluctuations are frequent and out of specified voltage range (135-290V), Stabilizer usage increases the refrigerator life.

यदि बिजली बार-बार कम या ज्यादा आ रही है या निर्दिष्ट वोल्टेज क्षमता (135-290V) से भिन्न है तो यह सलाह दी जाती है कि वोल्टेज स्टेबिलाइजर (0.5KVA) का प्रयोग करें। स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर की उम्र बढ़ाता है।



Suggestions

Cleaning

Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment. Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

सफाई

सभी आन्तरिक भागों की सफाई की सलाह दी जाती है। सोडा के घोल से सभी भागों को धोएं तथा साफ कपड़े से पोंछ कर सुखा लें। रेफ्रिजरेटर की बाहरी सफाई के लिए मन्द साबुन या डिटरजेंट के गुनगुने घोल का प्रयोग करें। फिर साफ-सुथरे एवं भीगे हुए कपड़े से पोंछकर सुखाएं।




During Vacations

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

अवकाश के दौरान

औसतन छुट्टियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रिजरेबल सामानों को फ्रिजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हों तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजे को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

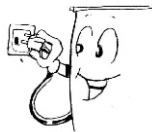


Shifting

While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण

रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षार्थ कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते वक्त ना खुलें।

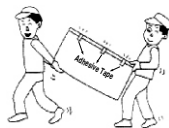

Before Calling for Service

Check for yourself

Type of Complaint	Probable Cause	Remedy
1. Refrigerator does not work.	– House fuse blown – Power Supply Off. – Stabilizer not working properly	Call an electrician and get it corrected. Check that the refrigerator main supply plug is connected to the wall socket and that the supply is on. Check that the fuse is intact in the supply line. Please plug power cord of refrigerator directly in the wall socket and then check, if it works then get the stabilizer checked by Stabilizer Repairing Centre.
2. Refrigerator attempts to start, but does not operate.	– Low Voltage.	Install a line-correcting transformer in the mains, or a Voltage Stabilizer.
3. Refrigerator compartment - Low Cooling	– Restriction of cold air circulation. – Improper thermostat setting of Freezer Temp. Control / Refrigerator Temp. Control. – Entry of hot air. – Storing hot foods.	Provide space in between the dishes. If the shelves are covered with cloth or polythene, remove it. Set the Refrigerator Temp. Control Knob to colder (Max 5 -7) position. Freezer Temp. Control Knob to be adjusted accordingly. At position 9 Freezer will be coldest. Opening and closing of the doors too often will result in hot air from outside rushing into the refrigerator causing the temperature to go up. Reduce the frequency of opening of the doors. Avoid storing hot foods in the refrigerator, cool them to room temperature before placing them inside the refrigerator.
4. Formation of water drops on exterior of refrigerator.	– High humidity during monsoon season.	During the monsoon, when the humidity in the atmosphere reaches around 90% water droplets may form around the sides of the refrigerator cabinet, especially the top portion. This moisture should be wiped off periodically. Contact our serviceman to check the door seal or proper and uniform contact with the cabinet.
5. Refrigerator Compartment — Overcooling	– Incorrect setting of Refrigerator Temp. Control Knob.	Lower the setting (1-3) of Refrigerator Temp. Control Knob to make the Refrigerator Compartment warmer.
6. Smell	– Improper covering and wrapping of food.	Wrap and cover food stuffs properly. Place caps on bottles and other liquid stores.
7. Difficulty in formation of ice and ice-cream.	– Incorrect setting of Freezer Temp. Control Knob. – Bowls used	For faster Ice & Ice-cream formation adjust the Freezer Temp. Control Knob to position 9. Use Ice trays for ice making
8. Noise	– Normal cut-off/ cut-in noise	Whenever refrigerator starts & stop there is noise of Thermostat cut-off/ cut-in & Compressor start/stop. This is a normal phenomenon.
9. Bulb does not glow	– Bulb fused	Bulb is not covered under warranty LG Service Engineer will replace this on cost basis.

समस्या - समाधान

समस्या	संभावित कारण	समाधान
1. रेफ्रिजरेटर काम नहीं करता	- घर के फ्यूज का उड़ना - विद्युत आपूर्ति बन्द - स्टेबिलाइजर ठीक तरह से काम नहीं कर रहा	इलैक्ट्रिशियन को बुलाएं और ठीक करवा लें। यह जाँच कर लें कि रेफ्रिजरेटर की मेन सप्लाय का प्लग वॉल सॉकेट में लगा है और विद्युत की आपूर्ति हो रही है। रेफ्रिजरेटर को सीधे वॉल सॉकेट से जोड़ें और फिर देखें, यदि बिना स्टेबिलाइजर के सही काम कर रहा है तो स्टेबिलाइजर खराब है। इसकी जाँच कराएं।
2. रेफ्रिजरेटर चालू होने लगता है पर काम नहीं करता	कम वोल्टेज	मेन्स में लाईन – करेक्टिंग ट्रांसफॉर्मर लगाएं या वोल्टेज स्टेबिलाइजर का इस्तेमाल करें।
3. रेफ्रिजरेटर में रखे खाद्य पदार्थों का कम ठंडा होना	- ठंडी हवा के प्रवाह में रुकावट - गलत थर्मोस्टेट नियंत्रण का चयन - गर्म हवा का प्रवेश - गर्म भोजन का भंडारण	बर्तनों के बीच जगह बनाएं। शैल्फ कपड़े या पोलिथीन से ढकी हो तो उन्हें हटा दें। रेफ्रिजरेटर में अधिक ठंडक के लिए रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को अधिकतम 5-7 स्थिति पर रखें तथा फ्रीजर में अधिकतम ठंडक के लिए ताप नियंत्रक नोब को 9 पर रखें। बार-बार दरवाजा खोलने से बाहर की गर्म हवा रेफ्रिजरेटर से प्रवेश करती है. दरवाजा कम से कम खोलें। गर्म पदार्थ रेफ्रिजरेटर में रखने से बचें. रेफ्रिजरेटर में भंडारण से पहले उन्हें कमरे के तापमान तक ठंडा कर लें।
4. रेफ्रिजरेटर के बाहर पानी की बूंदें जमना	मानसूनी मौसम के कारण अत्यधिक आर्द्रता	मानसून के मौसम में जबकि वातावरण में आर्द्रता 90% तक हो जाती है तो रेफ्रिजरेटर की बगल में, खास तौर पर ऊपरी जिससे में पानी की बूंदें जम सकती हैं, इस नमी को समय-समय पर साफ करना चाहिए. हमारे सर्विस प्रतिनिधि को बुलाकर ये जाँच करवा लीजिए कि दरवाजे केबिनेट के साथ एक समान संपर्क में हैं और अच्छी तरह बंद होते हैं।
5. रेफ्रिजरेटर कम्पार्टमेंट – अधिक ठंडा होना	रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब की गलत स्थिति	रेफ्रिजरेटर ताप नियंत्रक नोब को 1-3 तक रखें।
6. बर्फ और दुर्गंध	खाद्य पदार्थ ठीक से ढके और लपेटे नहीं गए	खाद्य पदार्थों को अच्छी तरह ढक कर और लपेट कर रखें. तरल पदार्थों को बोतलों और दूसरे पात्रों पर ढक्कन लगाकर रखें।
7. गंध का होना	- फ्रीजर ताप नियंत्रक की गलत स्थिति - बर्तनों का उपयोग	बर्फ या आइसक्रीम जमाने के लिए फ्रीजर ताप नियंत्रक नोब को 9 पर रखें। बर्फ जमाने के लिए आइस ट्रे का इस्तेमाल करें।
8. आवाज	सामान्य रूप से रेफ्रिजरेटर के बंद/चालू होने की आवाज	थर्मोस्टेट और कम्प्रेसर के चालू/बंद होने के कारण रेफ्रिजरेटर चालू/बंद होता रहता है जिससे आवाज आती है। यह सामान्य प्रक्रिया है।
9. बल्ब का नहीं जलना	फ्यूज बल्ब	बल्ब वारंट्री के अन्तर्गत नहीं आता है। LG सर्विस इंजीनियर इसकी उचित कीमत लेकर बदल देगा।

BRANCH	BRANCH OFFICE ADDRESS	PHONE NO. / FAX NO.
Ahmedabad	LGEIL, 233-234, Platinum Plaza, Nr. Judges Bungalow Cross Road, Bodakdev, Ahmedabad-54	40040013-14
Asansol	LGEIL, Block-E, 1st Floor, P C Chattarjee Market, Rambandhu Tala, GT Road (E) Asansol-713303	3292009/3292010 (Fax) 2215170
Aurangabad	LGEIL, 302 CIDCO No. 3, Opp. Hotel Ramgiri, Jaina Road, Aurangabad-431003	5625705 / (Fax) 2474055/32095436/32095437/32095438
Bangalore	LGEIL, No. 914, 2nd Floor, Shri Venkateshwara Complex, Opp. IBP Petrol Bunk, 80ft Road, 6th Block, Koramangala - Bangalore - 560095	41145145/41144750/41144751
Bhopal	LG Electronics India Private Limited, 2nd Floor, Alankar Complex, Plot No. 10, M.P. Nagar, Zone-II, Bhopal-462011	4262847/4229861 (Fax) 4262848
Bhubaneshwar	LGEIL, Plot No. 02, 1st Flr., Bapuji Nagar, Bhubaneshwar-751009	2531430, 2534280
Calcutta	LGEIL, 1, Ho-Chi-Min-Sarani, 6th Floor, Metro Towers, Calcutta-700071	22883254 (51) Fax
Chandigarh	LGEIL, SCO No. 142-143, 3rd Floor, Sector-34A, Chandigarh-160002	5087389/90 (Fax) 5089107
Chennai	LGEIL, AA11, 2nd Avenue, Fatima Tower, Anna Nagar West, Chennai-600040	65510501-04 (Fax) 26203506
Cochin	LGEIL, 40/1270, Vasudeva Buildings, T.D. Road, Ernakulam Cochin-682011	2369765, 2369743, 2370744, 4027444, 4027555, 2360977 (Fax)
Coimbatore	LGEIL, 250A, Sangarur Main Road, Kannappa Nagar, Coimbatore-641027	2332197, 2332195
Delhi	LGEIL, A-27, Mohan Co-operative, Industrial Estate, New Delhi	26991412/11/13 (Fax) 26991410
Dehradun	LGEIL, M-22, Commercial Motors Compound, Mohabewala Indl. Area, Delhi-Saharanpur Road, Dehradun (Uttarakhand)	2644213/283
Gurgaon	LGEIL, IInd Fir, A Block, Centre Point Bldg, Sushant Lok , Ph-I, Gurgaon-122001	4047461- 62 - 63/427867, 4047460 (Fax)
Ghaziabad	LGEIL, J-10, RDC Rajnagar, Ghaziabad - 201001	9811354152/3/64/65/266
Guwahati	LGEIL, Shantineer Bhawan, C K Aggarwal Path, Chenikurthi, Guwahati-781003	2663895/2666958/2665983/2668984 (Telefax)
Hyderabad	LGEIL, 1st Floor, Survey No. 54, Pulla Reddy Building, Vikarampuri, Main Road, Kharkhana, Secunderabad-500009	27207504, 05, 06/27204094 27201462 (Fax)
Hubli	LGEIL, 1 Floor, Above Bellad & Co., Near Bannigida Busstop, Gokul Road, Hubli-580030	4250251/52
Indore	LGEIL, 3rd flr., 304 Bansi Trade Centre, 581/5 M.G. Road, Indore-452003	4065523-24, 4082157 (Fax)
Jaipur	LGEIL, B-71, Sahakar Marg, Lal Kothi Scheme, Jaipur-302015	511118/5113028/5105392, 5111540 (Fax)
Jammu	LGEIL, Plot No. 52, Yard No. 6, Transport Nagar, Narwal, Jammu-180006	2477420, 2477419, 2474396, 2474384
Jodhpur	LGEIL, 22(1-A)/21(2-B)/2, RIICO Heavy Industrial Area, Jodhpur-342003	2742384, 392 / 5120030 (Fax)
Karnal	LG Electronics India Pvt Ltd, Super Tyre Building, Near New Anaj Mandi, Opp. New World Restauraht, G.T. Road Karnal, Haryana	2219201, 2219202 (Telefax)
Lucknow	LGEIL, B-537, Hari Kunj, Keshav Nagar, Sitapur Road, Lucknow-226020	2757538, 39, 2759121 (Fax) 2757559
Ludhiana	LGEIL, Village Jhande, Near Badowal Railway Station, Opp. Ferozpur Road, Ludhiana.	2804412 - 19
Mumbai(N & S)	LGEIL, Trade Star, 4th Floor, A Wing, J.B. Nagar, Andheri Kurla Road, Andheri (E) Mumbai-400059	28352882-2887 / 28352889 (Fax)
Nagpur	LGEIL, 5A, Road No.13, Behind Msrtc Workshop, MIDC Hinga, Nagpur-440016	235120, 235122, Fax : 234401
Patna	LGEIL, 2nd Floor, Ankit Chandra Deep Complex, Bander Bageecha, Near Samrat Hotel, Patna-800001.	3298714, 2541845 (Fax)
Pune	LGEIL, 201, 2nd Floor, Plexus Complex, at 134/1, CTS No. 1337/1, Nr. Parihar Chowk, Aundh, Pune-411 007.	020 41474100, 41474111 (Fax)
Rajkot	LGEIL, Sanskruti Apartment, Opp. Dr. Ambedkar Bhawan, Near Atithi Chowk, Akshar Road , Rajkot - 360004	2481499, 2467692 (Fax)
Raipur	613 to 616 , 6th Floor, Offizo, Magneto - The Mall, GE Road, Raipur - 492001	4053171/4037470 (Fax) 4038426/10/11
Ranchi	LGEIL, 402, Commerce Tower, Opp. Gel Church Complex, Main Road, Ranchi	3294026, 2331815
Surat	LGEIL, 1001-1004, Ascon Plaza, IInd Fir, Anand Mahal Road, Behind Bhulka Bhavan School, Adajan, Surat-395009	2730982/83, 2730984 (Fax)
Thane	LGEIL, Gall Shop No - 206/207, 2nd Floor, Sai Plaza , Above Vijay Sales Opp. Cine Wonder Mall, Ghodbunder Road , Thane(West)-400607	25472633/2637 25472602(Fax)
Varanasi	LGEIL, Pama Complex, DLW, Lahartara Road, Shivdaspur, Manduadih, Varanasi, UP-221002	2373432/36/37
Vijaywada	LGEIL, Door No. 32-2/1-7, Ratnamamba Street, Prajasakti Nagar, Vijaywada-520010, Andhra Pradesh	2497283/87, (Fax) 2497284
Warangal	LGEIL, House No. 1-8-598/1, First Floor, Beside HDFC Bank, Nakkalgutta, Hanamakonda-506001 (Warangal)	2551453
Kozhikode	3/568, Thripuri Building, Wayanadu Road, First Floor, Near K.S.F.E, East Nadakkavu, Calicut-673011	2366755, 2366756, 2366678, (Fax) 2766678

Email : lgservice@lgindia.com

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freezer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEIL) has its Authorized Service centre, Service outside municipal limit will attract to and fro traveling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

1. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only & is non-transferable.
2. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEIL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Centre directly or call our help line.
3. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized help lines are attached.
4. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the units or parts thereof from the company's authorized service center, as well as expenses incurred with deputizing of service personnel/technicians towards conveyance and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Centre, the same shall be at its own risks & consequences.
5. The concerned authorized service center will advise the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
6. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only clearing of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/returning, are not to be considered as defects.
7. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEIL alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the sole discretion of LGEIL), the same model shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
8. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnels/ misuse detected/ by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
9. This warranty shall not cover any consequential or resulting liability, damage or loss to property or life arising directly or indirectly out of any defect in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
10. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any part/s or component replaced at its discretion, in the event of a defect being noticed in the equipment during warranty period.
11. While the company will make every effort to carry out repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified period of time.
12. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
13. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other components. The replaced shades, patterns, tints may vary from the customer's unit due to continuous usage of the unit. Any matching components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase.
2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product.
3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet.
4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel.
5. Any repair work is carried out by persons other than authorized service personnel.
6. Defects are caused by due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, acts of God or while in transit to service center or purchaser's residence.
7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, defected or altered.
8. Damage to the product or any part/s due to transportation or shifting is not covered by warranty.
9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may not be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will automatically terminate on expiry of 4 years (after 1 year warranty period) even if the Refrigerator may not be in use for any time during the said period for any reason.
10. Only courts in state of Delhi and places where LGEIL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

CUSTOMER'S COPY

MODEL No. :

DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

DEALER'S NAME & ADDRESS

TEL. _____

Customer's Signature

Dealer's Signature

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.



MFL57840506



LG Electronics India Pvt. Ltd.

Registered Office : A-27, Mohan Co-operative Industrial Estate,
Mathura Road, New Delhi-110044