

GUIDE D'UTILISATION SYSTÈME D'ACTUALISATION POUR TÉLÉ BILATÉRALE

Veuillez lire ce guide avec attention avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le pour référence ultérieure.

ST600

Informations de sécurité



ATTENTION: POUR REDUIRE LE RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE ARRIERE). IL N'Y A PAS DE COMPOSANTS SUSCEPTIBLES D'ETRE REPARES PAR L'UTILISATEUR A L'INTERIEUR DE CETTE UNITE. CONFIEZ LE SERVICE TECHNIQUE A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Ce message lumineux ayant un symbole avec une pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'une tension

dangereuse non isolée à l'intérieur du boîtier du produit pouvant être suffisamment importante pour constituer un danger de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions

concernant le fonctionnement ou la maintenance (service technique) dans la littérature accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ÉVITER DES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, MAINTENEZ CE PRODUIT À L'ABRI DE LA PLUIE ET DE L'HUMIDITÉ.

ATTENTION: Ne pas installer cet équipement à un endroit confiné tel qu'une bibliothèque ou similaire.

ATTENTION: Ne pas bloquer les ouvertures d'aération. Installez l'unité en respectant les instructions du constructeur.

Les fentes et les ouvertures de l'unité ont été conçues pour assurer une bonne ventilation et un bon fonctionnement du produit en le protégeant de toute surchauffe. Les ouvertures ne doivent jamais être bloquées en installant le produit sur un lit, un canapé, un tapis ou sur toute autre surface similaire. Cette unité ne doit pas être installée dans un emplacement fermé comme une bibliothèque ou une étagère à moins que vous assuriez une ventilation particulière ou que les instructions de constructeur l'autorisent.

AVERTISSEMENT concernant le câble d'alimentation.

Il est conseillé de brancher la plupart des appareils électroménagers sur un circuit dédié;

C'est-à-dire, un circuit qui est relié uniquement à cet appareil et qui n'a pas d'autres prises ni d'autres circuits de dérivation. Vérifiez la page concernant ce sujet dans le présent manuel. Ne pas surcharger les prises murales. Des prises murales surchargées, mal fixées ou endommagées, les rallonges électriques, les câbles d'alimentation élimés, le revêtement abîmé ou déchiré des fils électriques, constituent un danger. Chacun de ces facteurs peut provoquer un choc électrique ou un incendie. Examinez périodiquement le câble d'alimentation de votre appareil, et s'il présente des signes de détérioration, débranchez-le et cessez d'utiliser l'appareil. Faites remplacer le câble d'alimentation par un réparateur agréé. Protégez le câble d'alimentation de mauvais traitements physiques ou mécaniques. Évitez qu'il ne soit tordu, vrillé, pincé, coincé dans une porte ou que l'on marche dessus. Faites particulièrement attention aux prises, et à l'endroit où le câble sort de l'appareil. Pour déconnecter l'appareil du réseau électrique, retirez la prise du câble d'alimentation. Lors de l'installation de l'appareil, assurez-vous que la prise soit facilement accessible.

Cet appareil est équipé d'une batterie transportable ou de piles rechargeables.

Retrait sans danger de la batterie ou des piles de l'appareil:

Pour retirer la batterie ou les piles usagées, procédez dans l'ordre inverse de leur insertion. Pour empêcher toute contamination de l'environnement et tout danger pour la santé des êtres humains et des animaux, la batterie ou les piles usagées doivent être mises au rebut dans le conteneur approprié à un point de collecte prévu pour leur recyclage. Ne jetez pas la batterie ou les piles usagées avec les autres déchets. Recyclez toujours les batteries et piles rechargeables usagées. On n'exposera pas la pile à une chaleur excessive telle que la lumière du soleil, un feu ou autre chose du même genre.

ATTENTION: L'appareil ne doit pas être exposé à l'eau (par mouillure ou éclaboussure) et aucun objet rempli de liquides, comme par exemple une vase, ne devrait être placé sur l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 « Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. »

Opération assujettie aux deux conditions suivante:

- (1) Ce dispositif ne peut causer de l'interférence et;
- (2) Ce dispositif doit accepter toutes interférences, incluant celles risquant causer l'opération indésirable dudit dispositif.

Notes concernant le droit d'auteur

L'appareil d'enregistrement ne doit être utilisé que pour des copies légales et nous vous conseillons de vérifier soigneusement ce qui peut être légalement copié dans la zone où vous vous trouvez. La copie de matériels soumis aux droits d'auteur tels que les films ou la musique est illégale, sauf permission légale exceptionnelle ou consentie par le titulaire des droits.

Consignes de sécurité importantes

1. Lire les instructions.
2. Conserver ces instructions.
3. Observer tous les avertissements.
4. Suivre toutes les instructions.
5. Ne pas utiliser ce produit près de l'eau.
6. Nettoyer seulement avec un chiffon propre.
7. Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
8. Ne pas l'installer près de sources de chaleur comme un radiateur, une cuisinière ou d'autres appareils semblables (y compris des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
9. Ne pas neutraliser le but sécuritaire de la prise polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée est dotée de deux fiches dont l'une est plus large que l'autre. Une prise de mise à la terre est dotée de deux fiches et d'une fiche de mise à la terre. La fiche la plus large ou la fiche de mise à la terre est là pour votre sécurité. Si la prise n'entre pas dans la prise murale, consulter un électricien pour la remplacer.
10. Protéger le cordon d'alimentation contre le piétinement ou le pincement, particulièrement près de la fiche, des prises et des points de sortie du produit.
11. Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
12. Utiliser seulement des chariots, des supports, des trépieds, des fixations ou tables spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Si un chariot est utilisé, faire attention au moment de déplacer l'appareil pour que celui-ci ne bascule pas. 
13. Débrancher cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Consulter du personnel qualifié pour la réparation. Une intervention est requise lorsque le produit a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la fiche, que du liquide y a été renversé ou que des objets ont été insérés à l'intérieur, que le produit a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne marche pas normalement ou qu'il est tombé par terre.

Table des matières

1 Pour vous aider à démarrer

- 3 Informations de sécurité
- 8 Préparation
- 8 – Exigences relatives au fichier
- 10 – À propos de DLNA
- 10 – Besoins du système
- 10 – LG Remote (LG à distance)
- 10 – WOL (Wake On LAN)
- 10 – Notes sur compatibilité
- 11 Unité centrale
- 11 Télécommande

2 Connexion

- 12 Branchement de l'adaptateur de courant alternatif
- 12 Branchement HDMI de votre TV
- 13 – Réglage de la résolution
- 14 Raccordement à un amplificateur
- 14 – Connexion à un Amplificateur avec Sortie HDMI
- 15 – Connexion à un amplificateur via la sortie audio numérique
- 16 Connexion à votre réseau domestique
- 16 – Connexion à un réseau filaire
- 17 – Configuration pour la connexion à un réseau filaire
- 18 – Connexion à un réseau sans fil
- 18 – Configuration pour la connexion à un réseau sans fil
- 21 Connexion d'un périphérique USB
- 21 – Lecture de contenu enregistré sur un périphérique USB

3 Configuration du système

- 22 Réglages des paramètres
- 22 – Réglage des paramètres de configuration
- 22 – Menu [AFFICHAGE]
- 23 – Menu [LANGUE]
- 24 – Menu [AUDIO]

- 25 – Menu [RÉSEAU]
- 25 – Menu [AUTRES]

4 Fonctionnement

- 27 Lecture normale
- 27 – Utilisation du menu [ACCUEIL]
- 27 – Lecture d'un fichier sur un périphérique USB
- 28 – Lecture d'un fichier sur un serveur du réseau
- 29 – Connexion Wi-Fi Direct™
- 31 – Opérations de base pour le contenu vidéo et audio
- 31 – Opérations de base pour les photos
- 32 Lecture avancée
- 32 – Agrandissement de l'image
- 32 – Répétition
- 32 – Affichage des informations sur le contenu
- 32 – Changer l'affichage de la liste de contenu
- 33 – Sélection d'un fichier avec sous-titres
- 33 – Application d'une photo comme papier peint
- 33 – Options disponibles pendant l'affichage d'une photo
- 34 – Pour écouter de la musique pendant un diaporama
- 34 Affichage à l'écran (OSD)
- 34 – Affichage à l'écran d'informations sur le contenu
- 35 – Lecture à partir d'un moment spécifié
- 35 – Écoute d'un autre signal audio
- 35 – Choix de la langue de sous-titrage
- 35 – Modification du format d'image
- 35 – Changement de la page de code de sous-titrage
- 36 – Changement de mode d'image
- 36 Utilisation du Premium
- 37 Utilisation des LG Apps
- 37 – Connexion
- 37 – Gestion de mes Applications
- 38 Utilisation de la page d'accueil du navigateur
- 38 – À propos du menu d'accueil du navigateur

- 39 – Edition de vos pages web favorites
- 39 – Les autres options du navigateur
- 40 Lecture du contenu via Media Link
- 40 – Connection à Media Link
- 41 – Utilisation de Media Link
- 41 – Utilisation de la section Film
- 42 – Utilisation de la section Musique
- 42 – Utilisation de la section Programmes
télévisés
- 43 – Installation du module d'extension

5 Dépannage

- 44 Dépannage
- 44 – Problèmes de type général
- 44 – Image
- 45 – Réinitialisation
- 45 – Réseau
- 45 – Assistance à l'utilisateur
- 45 – Ouvrez la notice du logiciel source.

6 Annexe

- 46 – Notification de mise à jour réseau
- 46 – Mise à jour du logiciel
- 47 À propos de Nero MediaHome 4
Essentials
- 47 – Installation de Nero MediaHome 4
Essentials
- 48 – Partage de fichiers et de dossiers
- 49 Marques commerciales et licences
- 50 Caractéristiques des sorties audio
- 51 Spécifications
- 52 Entretien
- 52 – Entretien de l'Unité
- 52 INFORMATIONS IMPORTANTES
CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Préparation

À propos de l'affichage du symbole "⊗"

Il se peut que "⊗" apparaisse sur l'affichage de votre téléviseur pendant son fonctionnement. Cela indique que la fonction spécifiée dans le manuel de l'utilisateur n'est pas disponible sur cet appareil.

Exigences relatives au fichier

Fichiers de films

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Format codec	Format audio	Sous-titre
Disque, USB	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”, “.m4v” (sans DRM)	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, H.264/MPEG-4 AVC, VC-1 SM (WMV3), MPEG1, MPEG2	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, Dolby Digital Plus	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
DLNA, PC	“.avi”, “.divx”, “.mpg”, “.mpeg”, “.mkv”, “.mp4”, “.asf”, “.wmv”	DIVX3.xx, DIVX4.xx, DIVX5.xx, DIVX6.xx (lecture standard uniquement), XVID, H.264/MPEG-4 AVC, VC-1 SM (WMV3), MPEG1, MPEG2	Dolby Digital, DTS, MP3, WMA, AAC, Dolby Digital Plus	SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 1.0 (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMLayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
Lien vers le contenu multimédia	“.mp4”, “.asf”, “.wmv”			

Fichiers de musique

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Fréquence d'échantillonnage	Débit binaire	Remarque
USB, DLNA, PC	“.mp3”, “.wma”, “.m4a” (sans DRM)	entre 32 - 48 kHz (WMA), entre 16 - 48 kHz (MP3)	entre 20 - 320 kbps (WMA), entre 32 - 320 kbps (MP3)	Certains fichiers musique ne sont pas pris en charge par cet appareil.
Lien vers le contenu multimédia	“.mp3”, “.wma”			

Fichiers de Photos

Fichier Emplacement	Fichier Extension	Recommandé Taille	Remarque
USB, DLNA, PC	“.jpg”, “.jpeg”, “.png”	moins de 4 000 x 3 000 x 24 bits/pixels moins de 3 000 x 3 000 x 32 bits/pixels	Les fichiers images et photos à compression progressive et sans perte ne sont pris en charge.

! Remarque

- Le nom du fichier est limité à 180 caractères.
- Nombre maximum de fichiers/dossiers: 2000 (nombre total de fichiers et de dossiers)
- En fonction de la taille et du nombre de fichiers, le système peut prendre plusieurs minutes pour lire le contenu du média.
- La compatibilité des fichiers peut varier en fonction du serveur.
- Puisque la compatibilité sur le serveur DLNA est testée dans l'environnement du serveur DLNA groupé (Nero MediaHome 4 Essentials), les exigences du fichier et les fonctions de lecture peuvent varier en fonction des serveurs médias.
- Les exigences du fichier spécifiées à la page 8 ne sont pas toujours compatibles. Certaines restrictions peuvent exister en fonction des caractéristiques du fichier et de la capacité du serveur.
- La lecture des fichiers des sous-titres de films n'est possible que sur le serveur multimédia DLNA créé par le logiciel Nero MediaHome 4 Essentials fourni avec ce lecteur.
- Il est possible que les fichiers provenant des médias amovibles comme le lecteur USB ou votre serveur multimédia ne soient pas partagés normalement.
- Cet appareil ne peut pas prendre en charge l'ID3 Tag intégré dans le fichier MP3.
- Le temps de lecture total du fichier audio indiqué à l'écran peut ne pas correspondre aux fichiers VBR.
- Il est possible que les films HD contenus sur l'USB 1,0/1,1 ne soient pas lus correctement. USB 2,0 sont recommandés pour la lecture des films HD.
- Ce lecteur prend en charge le profil AVC H.264/MPEG-4 au niveau 4.1. En cas de fichier de niveau supérieur, un message d'avertissement s'affiche à l'écran.
- Ce lecteur ne lit pas les fichiers enregistrés avec GMC ou Qpel.
- GMC – Global Motion Compensation
- Qpel – Quarter pixel

À propos de DLNA

Cet appareil est un lecteur multimédia numérique certifié DLNA et il peut lire des films, des photos et de la musique à partir d'autres périphériques (ordinateurs ou équipements audio/vidéo numériques) ou serveurs multimédias numériques compatibles DLNA.

La Digital Living Network Alliance (DLNA) est une organisation multisectorielle réunissant l'électronique de grande consommation, l'industrie informatique et les entreprises de communication mobile. Digital Living permet aux consommateurs de partager facilement des médias numériques à travers leur réseau local.

Le logo de certification DLNA permet d'identifier facilement les produits compatibles avec le standard "DLNA Interoperability Guidelines". Cet appareil est compatible avec le standard DLNA Interoperability Guidelines v1.5.

Lorsqu'un ordinateur sur lequel est installé le logiciel serveur DLNA ou tout autre périphérique compatible DLNA est connecté à cet appareil, il peut être nécessaire d'effectuer certaines modifications des paramètres logiciels ou matériels. Pour plus d'informations, consultez les instructions fournies avec le logiciel ou le périphérique concerné.

Besoins du système

Pour reproduction en haute définition:

- Ecran haute définition avec prise HDMI.

Pour la reproduction Dolby® Digital Plus:

- Amplificateur ou récepteur avec décodeur (Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou DTS) incorporé.
- Enceintes principales, centrale, ambiophoniques et caisson de graves sont nécessaires pour le format désiré.

Pour la lecture des fichiers sur le dossier de partage de votre PC via votre réseau local, ce PC nécessite les éléments suivants:

- Windows® XP (Service Pack 2 ou plus), Windows Vista® (aucun Service Pack requis) Windows 7® (aucun Service Pack nécessaire)
- 1,2 GHz Intel® Pentium® III ou AMD Sempron™ 2200+ processeurs
- Environnement réseau: 100 Mb Ethernet, WLAN

- Au moins 1 dossier de votre PC doit être partagé. Visitez le lien d'aide de votre système d'exploitation pour plus d'informations sur les paramètres partagés.

LG Remote (LG à distance)

Vous pouvez contrôler ce lecteur avec votre iPhone ou votre téléphone Android via votre réseau local. Ce lecteur et votre téléphone doivent être connectés sur votre périphérique réseau sans fil comme un point d'accès. Consultez «Apple iTunes» ou «Google Apps Marketplace» pour des informations détaillées sur «LG Remote».


WOL (Wake On LAN)

Les utilisateurs peuvent mettre ce lecteur en marche via l'utilitaire WOL intégré sur votre PC ou sur votre téléphone intelligent à travers votre réseau local. Pour utiliser cette caractéristique, ce lecteur doit être connecté au point d'accès ou routeur WOL au moyen d'une connexion de réseau câblée. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au manuel correspondant de l'utilité ou des dispositifs de réseau.

Notes sur compatibilité

- Si vous éprouvez des difficultés de compatibilité, veuillez contacter le centre d'appels LG.
- Dolby Digital Plus est pris en charge à raison d'un maximum de 7,1 canaux si vous utilisez la connexion HDMI de cet appareil pour la sortie audionumérique.


Unité centrale

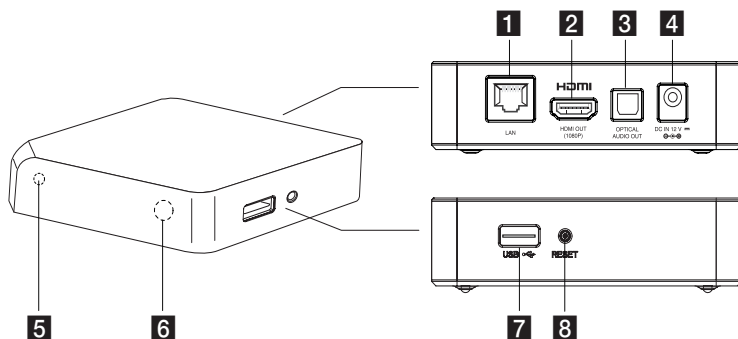

- 1 Prise Ethernet
- 2 Prise HDMI (1080p)
- 3 Prise audionumérique optique
- 4 Prise d'alimentation 12v

- 5 Témoin d'alimentation
- 6 Fenêtre d'affichage
- 7 Port USB
- 8 Réinitialisation

Télécommande

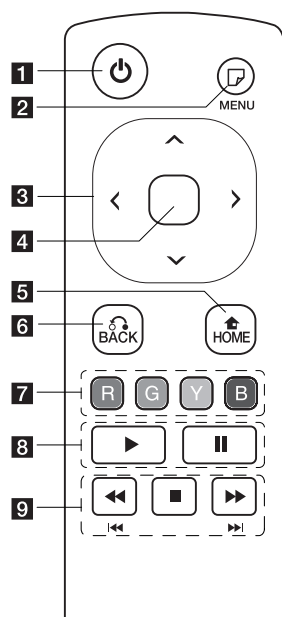


- 1 **POWER**: Mettre en marche/en arrêt le lecteur

- 2 **(MENU)**: Pour afficher ou quitter le menu OSD.
- 3 **Touches de direction**: Pour sélectionner une option de menu.
- 4 **Touche médiane (capteur tactile)**: Enregistre l'élément sélectionné.
Dans le menu du navigateur web, vous pouvez contrôler le curseur de ce bouton affiché à l'écran et le diriger dans toutes les directions.
Remarque : Si vous ne touchez pas l'appareil, la fonction Touch se désactive automatiquement afin d'économiser de l'énergie. Pour activer la fonction Touch, appuyer sur la touche de direction et toucher les capteurs.
- 5 **HOME** (🏠): Pour afficher ou quitter le [Menu d'accueil]
- 6 **BACK** (⏮): Pour quitter le menu ou reprendre la lecture.
- 7 **Touches de couleur**: Elles sont aussi utilisées pour les menus [Premium], [Navigateur web], [LG Apps] et [Smart Share]

- 8 **▶**: Pour lancer la lecture.
⏸: Pour mettre la lecture en pause.
- 9 **⏮/⏭**: Effectuer une recherche vers l'arrière ou vers l'avant.
⏮/⏭: Maintenir appuyé pendant deux secondes pour passer au chapitre ou au fichier précédent/suivant.
⏹: Pour arrêter la lecture.

Mise en place des piles

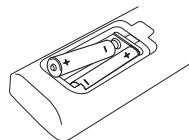


Retirez le couvercle du compartiment de pile à l'arrière de la télécommande et insérez une pile R6 (AA, alcaline) en respectant les polarités + et -.

Branchement de l'adaptateur de courant alternatif

Brancher l'unité centrale avec l'adaptateur de courant alternatif fourni.

Brancher le cordon électrique à l'adaptateur, puis brancher l'autre extrémité dans une prise de courant alternatif.

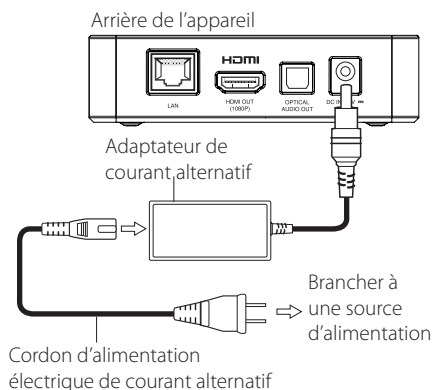

Contacter un distributeur de pièces électriques qui vous aidera à choisir une fiche de courant alternatif ou un cordon de courant alternatif adapté à vos besoins.




Attention

Utiliser uniquement l'adaptateur CA fourni avec cet appareil. Ne pas utiliser l'alimentation électrique d'un autre appareil ou d'un autre fabricant. L'utilisation d'un autre câble ou d'une autre source d'alimentation électrique pourrait endommager l'appareil et annuler votre garantie.

Branchement HDMI de votre TV

Si vous avez un moniteur ou un téléviseur HDMI, vous pouvez le raccorder à ce lecteur à l'aide d'un câble HDMI (Type A, Câble HDMI™ haute vitesse). Reliez la prise HDMI du lecteur à un téléviseur ou écran compatible HDMI.

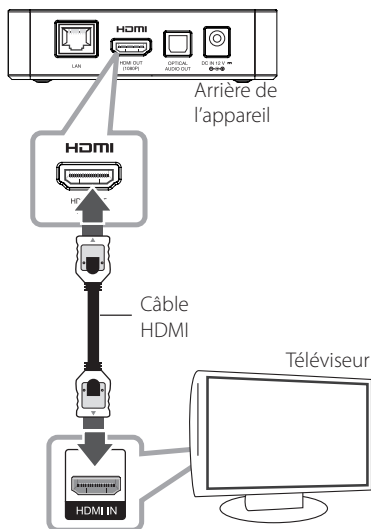

Réglez la source du téléviseur sur HDMI (rapportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur).



Remarque

- Si vous sélectionnez une résolution manuellement et que vous connectez ensuite la prise HDMI à un téléviseur qui ne reconnaît pas cette résolution, le réglage de la résolution est alors effectué automatiquement (Auto).
- Si vous sélectionnez une résolution non prise en charge par votre téléviseur, un message d'avertissement apparaît. Après avoir changé la résolution, si rien ne s'affiche à l'écran, patientez 20 secondes et la résolution reviendra automatiquement à la valeur précédente.
- Pour la résolution 1080p, le débit numérique de l'écran peut être réglé automatiquement sur 24 Hz ou 60 Hz, selon les capacités.

Informations supplémentaires sur la connexion HDMI

- Lorsque vous y branchez un dispositif HDMI ou DVI compatible, assurez-vous de vérifier ce qui suit :
 - Essayer mettre hors tension le dispositif HDMI/DVI ainsi que l'appareil. Puis, réactiver le dispositif HDMI/DVI et laissez-le en marche quelques 30 secondes et remettez l'appareil sur tension.
 - L'entrée vidéo du dispositif raccordé est correctement réglée pour cette unité.
 - L'appareil connecté est compatible avec les entrées vidéo 720x480p, 1280x720p, 1920x1080i ou 1920x1080p.
- Il est possible que certains périphériques HDMI ou DVI compatibles HDCP ne fonctionnent pas avec cet appareil.
 - L'image ne s'affichera pas bien avec le dispositif non-HDCP.




Remarque

- Si le dispositif HDMI branché n'accepte pas le signal audio de l'appareil, la sonorité du dispositif HDMI risque être déformée ou inexistante.
- Lorsque la connexion HDMI est utilisée, vous pouvez modifier la résolution du signal de sortie HDMI. (Consultez la section "Réglage de la résolution", page 13.)
- Sélectionnez le type de sortie vidéo au niveau de la prise HDMI OUT à l'aide de l'option [Rég. couleur HDMI] du menu de configuration [Config.] (voir page 23).
- Modifier la résolution une fois le branchement établi peut provoquer des mauvais fonctionnements. Pour solutionner le problème, éteignez puis rallumez le lecteur.
- Lorsque la connexion HDMI / HDCP n'est pas reconnue, l'écran du téléviseur devient noir. Dans ce cas, vérifiez la connexion HDMI ou débranchez le câble HDMI.
- En cas de bruits parasites ou lignes indésirables à l'écran vérifiez le câble HDMI (la longueur devrait se limiter en général à 4,5 m).

Réglage de la résolution

L'appareil offre plusieurs résolutions de sortie au niveau des prises HDMI OUT. Vous pouvez modifier la résolution à l'aide du menu de configuration [Config.].

1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).

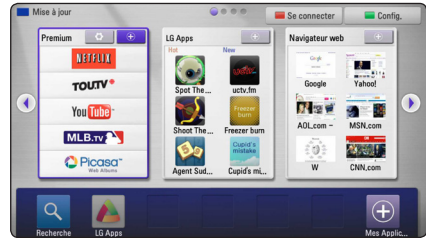

2. Appuyer sur le bouton vert (G). Le menu d'installation [Config.] apparaît.
3. Utilisez $\wedge / \vee$ pour sélectionner l'option [AFFICHAGE] puis appuyez sur $\rightarrow$ pour aller au second niveau.
4. Utilisez $\wedge / \vee$ pour sélectionner l'option [Résolution] puis appuyez sur **Touche médiane** pour aller au troisième niveau.



5. Utilisez $\wedge / \vee$ pour sélectionner la résolution souhaitée puis appuyez sur **Touche médiane** pour confirmer votre sélection.

Raccordement à un amplificateur

Effectuez l'un des raccordements suivants, en fonction des capacités de vos appareils actuels.

- Connexion audio HDMI (page 14)
- Connexion audio numérique (page 15)


Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le type de sortie audio, pour plus d'informations veuillez consulter la section "Caractéristiques des sorties audio" (pages 50).

À propos du son numérique multi-canaux

Un raccordement multiplex numérique fournit la meilleure qualité sonore possible. Pour cela, vous avez besoin d'un lecteur Audio/Vidéo multi-canal compatible avec un ou plusieurs formats audio reconnus par votre lecteur. Vérifiez les logos à l'avant du récepteur audio/vidéo et consultez le manuel (PCM Stereo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus et DTS).

Connexion à un Amplificateur avec Sortie HDMI

Raccordez la prise de sortie HDMI OUT à la prise d'entrée correspondante de l'amplificateur à l'aide d'un câble HDMI.

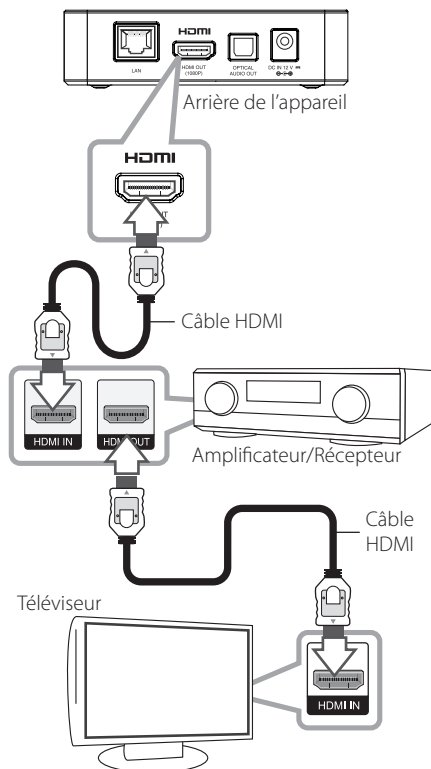


Si votre amplificateur compte avec un jack de sortie HDMI, branchez-le au jack d'entrée HDMI de votre TV avec un câble HDMI.

Vous devez activer la sortie numérique du lecteur. (Voir « Menu [AUDIO] » sur la page 24.)

Connexion à un amplificateur via la sortie audio numérique

Branchez la prise DIGITAL AUDIO OUT du système d'actualisation à la prise correspondante (OPTICAL) de votre amplificateur par le biais d'un câble optique audionumérique optionnel.

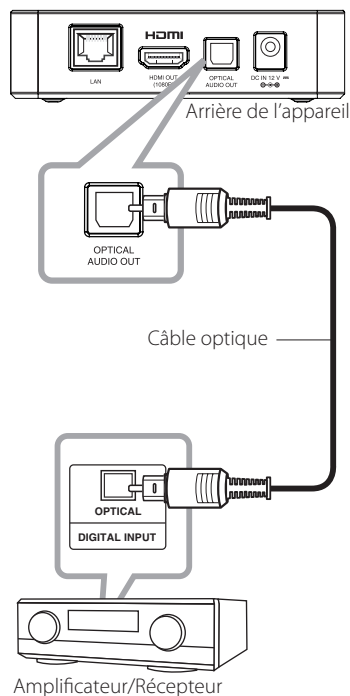

Vous devez activer la sortie numérique de l'appareil.
(Voir la section "Menu [AUDIO]", pages 24.)

Connexion à votre réseau domestique

Cet appareil peut être connecté à un réseau local (LAN) via la prise LAN située à l'arrière de l'appareil, ou via le module sans fil intégré. La connexion de l'appareil à un réseau domestique à haut débit permet d'accéder à des services tels que des mises à jour de logiciels, ou encore des services de lecture de flux audio/vidéo.

Connexion à un réseau filaire


L'utilisation d'un réseau filaire permet d'obtenir les meilleures performances, car les périphériques sont connectés directement au réseau et ne subissent pas d'interférences radio.

Veillez consulter la documentation fournie avec vos périphériques réseau pour plus d'informations.

Raccordez la prise LAN de l'appareil au port correspondant de votre Routeur (ou Modem-Routeur) à l'aide d'un câble réseau LAN ou Ethernet disponible dans le commerce.

! Remarque

- Au moment de brancher ou débrancher le câble LAN, soutenez la prise et non le fil. S'il s'agit de débrancher, ne tirez pas sur le fil mais plutôt débrancher en abaissant le blocage.
- Ne connectez pas un câble de téléphone modulaire au port LAN.
- Étant donné la multitude de configurations de connexions diverses, veuillez suivre les recommandations de votre réseau de téléphonie ou fournisseur de service Internet.
- Pour accéder au contenu stocké sur un ordinateur ou un serveur DLNA, cet appareil doit être connecté au même réseau local via un routeur.

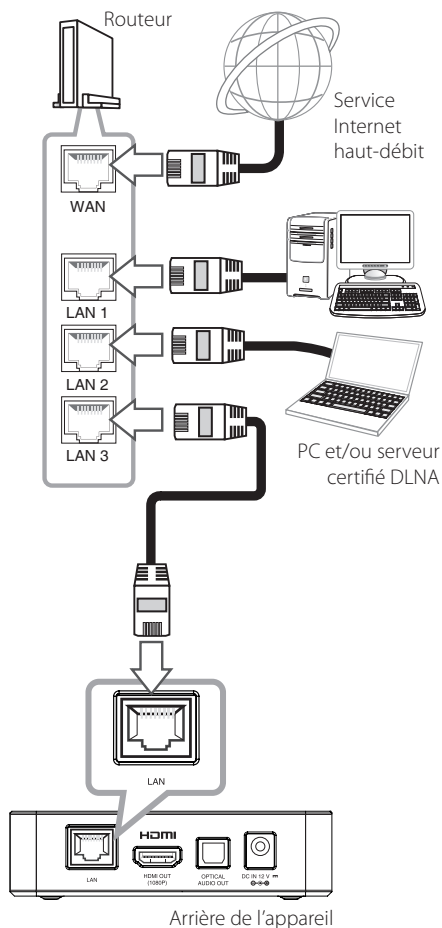


Configuration pour la connexion à un réseau filaire

S'il existe un serveur DHCP sur le réseau local (LAN) auquel l'appareil est relié par une liaison filaire, une adresse IP est automatiquement attribuée à l'appareil. Une fois la connexion matérielle réalisée, certains réseaux domestiques peuvent nécessiter le réglage de certains paramètres réseau. Pour cela, utilisez l'option [RÉSEAU] et suivez les indications ci-après.


Préparation

Avant de configurer les paramètres du réseau filaire, vous devez connecter votre réseau domestique à Internet haut-débit.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur **Touche médiane**.

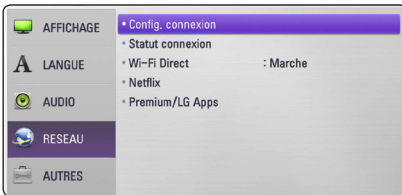


2. Le menu [Config. connexion] apparaît à l'écran. Utilisez les touches $\wedge / \vee$ pour sélectionner [Câblé], puis appuyez sur **Touche médiane**.

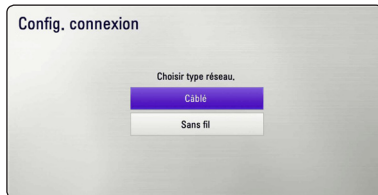

3. Utilisez les touches $\wedge / \vee / < / >$ pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique].


Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.

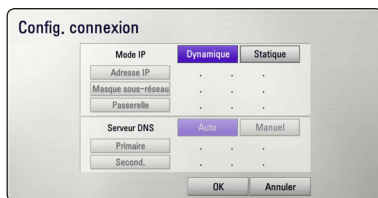

Remarque

S'il n'existe pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préféreriez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées $\wedge / \vee / < / >$.


4. Sélectionnez [OK] et appuyez sur **Touche médiane** pour appliquer les paramètres réseau.
5. L'appareil vous demande alors de tester la connexion réseau. Sélectionnez [OK] et appuyez sur **Touche médiane** pour terminer la procédure de connexion au réseau.
6. Si vous sélectionnez [Test] et que vous appuyez sur **Touche médiane** à l'étape 5 ci-dessus, le statut de la connexion réseau s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi tester la connexion depuis la fenêtre [Statut connexion] du menu de configuration [Config.].

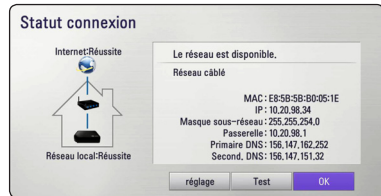

Connexion à un réseau sans fil

Il est possible de connecter l'appareil à un réseau sans fil via un point d'accès ou un routeur sans fil. La configuration réseau et la méthode de connexion peuvent varier selon les équipements utilisés et l'environnement réseau.

Ce lecteur est équipé d'un module sans fil IEEE 802,11n (bande double, bande de 5 GHz et 2,4 GHz), qui prend également en charge les normes 802,11a/b/g. Pour obtenir des performances de connexion sans fil optimales, nous vous recommandons d'utiliser un réseau IEEE 802.11n certifié Wi-Fi (via un point d'accès ou un routeur sans fil).

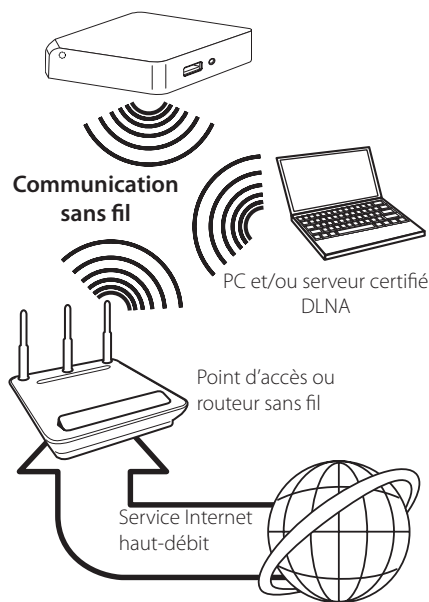

Pour plus d'informations sur la connexion et les paramètres réseau, veuillez consulter les instructions fournies par le fabricant de votre point d'accès ou routeur sans fil.

Pour obtenir des performances optimales, il est conseillé d'utiliser une connexion filaire entre cet appareil et le routeur de votre réseau domestique ou votre modem ADSL/câble.

Si vous préférez utiliser la connexion sans fil, gardez à l'esprit que les performances peuvent être affectées par les interférences électromagnétiques d'autres équipements électroménagers.

Remarque

La plage de fréquences et les canaux disponibles pour la bande de 5GHz sont répertoriés ci-dessous. Toutefois, des différences et des restrictions peuvent exister en fonction du pays. Essayez de configurer le point d'accès avec un autre canal si vous avez des problèmes avec la connexion du réseau fil.

Région	Plage de fréquences
Amérique du Nord	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825-5.850 GHz (ch.165)
Europe	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48)
Autres	5.15-5.25 GHz (ch. 36-48), 5.725-5.825 GHz (ch. 149-161), 5.825- 5.850 GHz (ch.165)

Configuration pour la connexion à un réseau sans fil


Pour pouvoir se connecter à un réseau sans fil, l'appareil doit tout d'abord être configuré pour la communication réseau. Ce réglage peut être effectué à partir du menu [Config.]. Configurez l'option [RÉSEAU] comme indiqué ci-après. Il est nécessaire de configurer le point d'accès ou le routeur sans fil avant de pouvoir connecter cet appareil au réseau.

Préparation


Avant de configurer le réseau sans fil, vous devez:

- connecter le réseau domestique à Internet haut-débit.
- configurer le point d'accès ou le routeur sans fil.
- noter le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité du réseau.

1. Sélectionnez l'option [Config. connexion] dans le menu de configuration [Config.], puis appuyez sur **Touche médiane**.

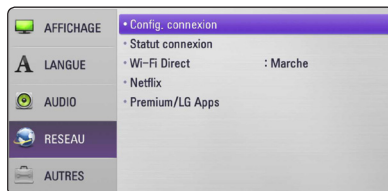

2. Le menu [Config. connexion] apparaît à l'écran. Utilisez les touches **Λ / V** pour sélectionner [Sans fil], puis appuyez sur **Touche médiane**.
3. Sélectionnez [Oui] puis appuyez sur **Touche médiane** pour continuer. Les nouveaux paramètres de connexion écrasent les paramètres réseau existants.
4. L'appareil peut rechercher tous les points d'accès et les routeurs sans fil se trouvant à sa portée et les afficher sous forme de liste. Utilisez les touches **Λ / V** pour sélectionner un point d'accès ou un routeur sans fil dans la liste, puis appuyez sur **Touche médiane**.

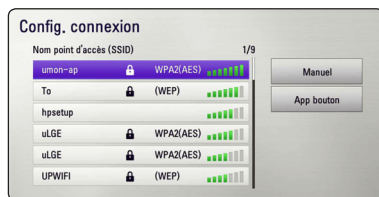

Si la fonction de sécurité sans fil est activée sur le point d'accès ou le routeur sans fil, vérifiez que la clé WEP ou WPA entrée sur l'appareil est identique à celle définie sur le point d'accès ou le routeur sans fil. Il peut vous être demandé d'entrer le code de sécurité, au besoin.

! Remarque

- Sur les points d'accès et les routeurs sans fil, il est généralement possible de définir quatre clés WEP. Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil utilise le mode de sécurité WEP, entrez le code de sécurité, utilisez la clé "n° 1" pour la connexion à votre réseau domestique.
- Un point d'accès est un équipement qui vous permet d'effectuer des connexions sans fil à votre réseau domestique.
- Si votre point d'accès ou votre routeur sans fil prend en charge la méthode de configuration du code PIN basée sur WPS (Configuration protégée du Wi-Fi), appuyez sur le bouton jaune (Y) et retenez le numéro du code qui s'affiche à l'écran. Ensuite, entre le numéro PIN dans un menu de configuration de votre point d'accès ou routeur sans fil pour établir la connexion. Référez-vous à la documentation de votre périphérique réseau.

[Manuel] – Il est possible que votre point d'accès ou votre routeur sans fil ne diffuse pas son nom (SSID). Dans ce cas, vérifiez les paramètres du routeur (ou du point d'accès) depuis un ordinateur connecté au réseau et activez la diffusion du SSID sur le routeur, ou bien entrez le SSID manuellement à l'aide de l'option [Manuel].

[App bouton] – Si votre point d'accès ou routeur sans fil est doté d'une touche de configuration "Push Button", sélectionnez cette option et appuyez sur la touche de configuration de votre point d'accès ou routeur sans fil dans un délai de 120 secondes. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire de connaître le nom (SSID) ni le code de sécurité du point d'accès ou du routeur sans fil.

5. Utilisez les touches **Λ / V / < / >** pour accéder au mode IP et sélectionnez la valeur [Dynamique] ou [Statique]. Normalement, il suffit de sélectionner [Dynamique] pour attribuer une adresse IP automatiquement.

! Remarque

Si l'existence pas de serveur DHCP sur le réseau ou que vous préféreriez définir l'adresse IP manuellement, sélectionnez [Statique], puis entrez les valeurs nécessaires pour l'adresse IP [Adresse IP], le masque de sous-réseau [Masque sous-réseau], la passerelle [Passerelle] et le serveur DNS [Serveur DNS] à l'aide des touches numérotées **Λ / V / < / >**.

6. Sélectionnez [OK] et appuyez sur **Touche médiane** pour appliquer les paramètres réseau.
7. L'appareil vous demande alors de tester la connexion réseau. Sélectionnez [OK] et appuyez sur **Touche médiane** pour terminer la procédure de connexion au réseau.
8. Si vous sélectionnez [Test] et que vous appuyez sur **Touche médiane** à l'étape 7 ci-dessus, le statut de la connexion réseau s'affiche à l'écran. Vous pouvez aussi tester la connexion depuis la fenêtre [Statut connexion] du menu de configuration [Config.].

Remarques sur la connexion réseau:


- La plupart des problèmes de connexion réseau rencontrés pendant la configuration peuvent être résolus en redémarrant le routeur ou le modem. Après avoir connecté l'appareil au réseau domestique, mettez hors tension et/ou débranchez le câble d'alimentation du routeur ou le câble du modem. Puis remettez le routeur sous tension et/ou rebranchez le câble d'alimentation et le câble du modem.
- Selon le fournisseur d'accès Internet (FAI), le nombre de périphériques clients qui peuvent être connectés à Internet peut être limité par les conditions du contrat de service. Pour plus d'informations, contactez votre FAI.
- Notre entreprise dégage toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement de l'appareil et/ou de la fonction de connexion à Internet causé par des problèmes de communication liés à votre connexion Internet haut-débit, ou d'autres périphériques connectés.
- Certains contenus Internet peuvent nécessiter une connexion au débit supérieur.
- Même lorsque l'appareil est correctement configuré et connecté, il est possible que certains contenus Internet ne fonctionnent pas correctement, en raison d'encombrements sur Internet, de la qualité ou du débit de votre service Internet, ou de problèmes au niveau du fournisseur de contenu.
- Certaines opérations de connexion à Internet peuvent ne pas être disponibles en raison de restrictions imposées par votre Fournisseur d'Accès à Internet (FAI) pour votre connexion haut-débit.
- Tous les frais facturés par votre FAI, y compris et sans s'y limiter, les frais de connexion, sont à votre charge et sous votre responsabilité.
- La connexion de l'appareil à un réseau filaire nécessite un port LAN 10 Base-T ou 100 Base-TX. Si votre service Internet ne permet pas une telle connexion, vous ne pourrez pas connecter cet appareil.
- Pour bénéficier du service xDSL, vous devez utiliser un routeur.
- L'utilisation du service DSL nécessite un modem DSL et un câble modem est nécessaire pour le service modem par câble. Selon la méthode d'accès et les conditions de votre contrat d'abonné auprès de votre FAI, vous ne pourrez peut-être pas utiliser la fonction de connexion Internet de cet appareil, ou il le nombre de périphériques connectés simultanément peut être limité. (Si votre FAI limite le nombre de périphériques connectés à une unité, l'appareil peut ne pas être autorisé à se connecter lorsqu'un ordinateur est déjà connecté.)
- L'utilisation d'un "routeur" peut ne pas être autorisée, ou son utilisation peut être limitée, selon les conditions et les limitations contractuelles de votre FAI. Pour plus d'informations, contactez directement votre FAI.
- Le réseau sans fil utilise des fréquences radio de la bande 2,4 GHz, également utilisées par d'autres équipements électroménagers, tels que les téléphones sans fil, les équipements Bluetooth®, les fours à micro-ondes, et des problèmes d'interférences radio peuvent provoquer des perturbations au niveau du réseau.
- Mettez hors tension tous les équipements réseau non utilisés de votre réseau domestique. Certains périphériques peuvent générer un trafic réseau.
- Pour obtenir une qualité de transmission optimale, placez l'appareil le plus près possible du point d'accès.
- Dans certains cas, le fait de placer le point d'accès ou le routeur sans fil à une hauteur d'au moins 0,45 m du sol permet d'améliorer la qualité de réception.
- Si possible, rapprochez l'appareil du point d'accès et/ou placez l'appareil de sorte qu'il ne se trouve aucun obstacle entre l'appareil et le point d'accès.
- La qualité de réception sans fil dépend de nombreux facteurs tels que le type de point d'accès, la distance entre l'appareil et le point d'accès, ou encore l'emplacement de l'appareil.
- Configurez votre point d'accès ou votre routeur sans fil sur le mode Infrastructure. Le mode Ad-hoc n'est pas pris en charge.

Connexion d'un périphérique USB

Cet appareil peut lire des fichiers audio, vidéo, des images et des photos enregistrés sur un périphérique USB.

Lecture de contenu enregistré sur un périphérique USB


1. Branchez le connecteur d'un périphérique USB à la prise USB de l'appareil, en poussant à fond.

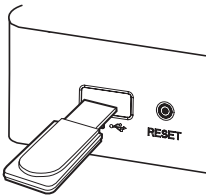

Lorsque vous connectez un périphérique USB contenant un ou plusieurs fichiers audio/musique à l'appareil, ce dernier commence la lecture automatiquement. Dans le cas où le périphérique USB contient différents types de fichier, un menu permettant de sélectionner le type de fichier souhaité apparaît.

La reconnaissance ou le chargement du contenu peut prendre plusieurs minutes, selon le nombre et la taille des fichiers présents sur le périphérique de stockage USB. Pour abandonner la reconnaissance ou le chargement, appuyez sur **Touche médiane** lorsque l'option [Annuler] est sélectionnée.

2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionner [Smart Share] en utilisant $\langle / \rangle$ et appuyer sur le **Touche médiane**.
4. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches $\langle / \rangle$, puis appuyez sur **Touche médiane**.
5. Sélectionnez l'option [USB] à l'aide des touches $\langle / \rangle$, puis appuyez sur **Touche médiane**.

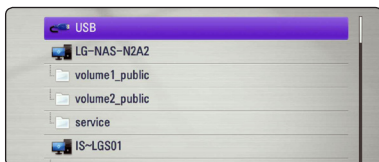

6. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches $\wedge / \vee / \langle / \rangle$, puis appuyez sur ► ou **Touche médiane** pour lire le fichier.
7. Pour débrancher un périphérique USB, procédez avec précaution.

! Remarque


- Ce lecteur prend en charge la mémoire flash USB/le disque dur externe formaté en FAT16, FAT32 et NTFS lors de l'accès aux fichiers (musique, photo, vidéo).
- Cet appareil peut prendre jusqu'à 8 partitions du périphérique USB en charge.
- Ne débranchez pas le périphérique USB pendant le fonctionnement (lecture, etc.).
- L'appareil ne prend pas en charge les périphériques USB qui nécessitent l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'ils sont connectés à un ordinateur.
- Périphérique USB : périphérique USB compatible USB 1.1 et USB 2.0.
- Les fichiers audio, vidéo et image/photo peuvent être lus. Pour plus d'informations sur les commandes relatives aux fichiers, reportez-vous aux pages correspondantes de ce manuel.
- Pour éviter la perte de données, il est recommandé d'effectuer une sauvegarde régulièrement.
- Il est possible que le périphérique USB ne soit pas reconnu si vous le connectez via un câble prolongateur USB, un concentrateur USB ou un adaptateur multiple (pour carte mémoire).
- Certains périphériques USB peuvent ne pas fonctionner avec cet appareil.
- Les appareils photo numériques et les téléphones portables ne sont pas pris en charge.
- Le port USB ne peut pas être connecté à un ordinateur. L'appareil ne peut pas être utilisé comme périphérique de stockage.

Réglages des paramètres

Réglage des paramètres de configuration

Vous pouvez modifier les paramètres de configuration de l'appareil via le menu [Config.].


1. Appuyez sur la touche HOME (🏠).

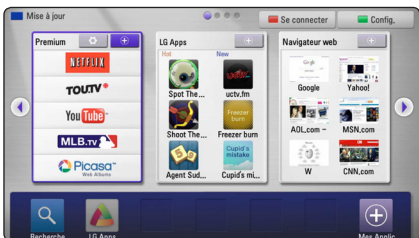


2. Appuyer sur le bouton vert (G).
Le menu [Config.] apparaît.



3. Utilisez les touches Δ / ∇ pour sélectionner la première option de configuration, puis appuyez sur la touche $\triangleright$ pour accéder au deuxième niveau.

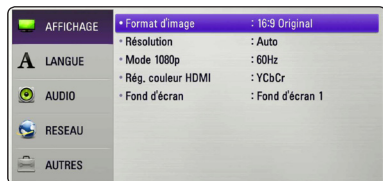

4. Utilisez les touches Δ / ∇ pour sélectionner une option de deuxième niveau, puis appuyez sur la touche **Touche médiane** ou $\triangleright$ pour accéder au troisième niveau.

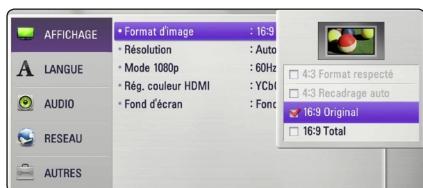

5. Utilisez les touches Δ / ∇ pour sélectionner la valeur souhaitée, puis appuyez sur **Touche médiane** ou $\triangleright$ pour confirmer votre choix.

Menu [AFFICHAGE]

Format d'image

Sélectionnez un format d'image approprié à votre téléviseur.

[4:3 Format respecté]

A sélectionner si une TV standard 4:3 est connectée. Affiche des images théâtrales avec des barres noires au-dessus et au-dessous de l'image.

[4:3 Recadrage auto]

A sélectionner si une TV standard 4:3 est connectée. Affiche des images découpées de façon à utiliser tout l'écran. Les deux côtés de l'image sont découpés.

[16:9 Original]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est affichée en conservant son format 4:3 d'origine, et des barres noires apparaissent sur les côtés gauche et droit.

[16:9 Total]

Sélectionnez cette option lorsqu'un téléviseur grand écran 16:9 est connecté. L'image 4:3 est étirée horizontalement (proportion linéaire) pour occuper toute la largeur de l'écran.



Remarque

Lorsque la résolution est réglée sur une valeur supérieure à 720p, il n'est pas possible de sélectionner le format d'image [4:3 Format respecté] et [4:3 Recadrage auto].

Résolution

Cette option permet de régler la résolution de sortie du signal vidéo en composante et du signal vidéo HDMI. Pour plus d'informations au sujet de la résolution, reportez-vous aux pages 13.

[Auto]

Lorsque la prise HDMI OUT est connectée à un téléviseur fournissant des informations d'affichage (EDID), la résolution la mieux adaptée est sélectionnée automatiquement en fonction du téléviseur.

[1080p]

Émet 1080 lignes en mode vidéo progressif.

[1080i]

Émet 1080 lignes de vidéo entrelacées.

[720p]

Émet 720 lignes of vidéo progressive.

[480p]

Émet 480 lignes de vidéo progressive.

Mode 1080p

Lorsque la résolution est réglée sur 1080p, sélectionnez [24 Hz] pour lire des présentations ou des films (1080p/24 Hz) sur un écran équipé d'une connexion HDMI et compatible avec une entrée 1080p/24 Hz.

! Remarque

- Lorsque vous sélectionnez l'option [24 Hz], il est possible que vous observiez des déformations de l'image lorsque la source alterne entre vidéo et film. Dans ce cas, sélectionnez l'option [60 Hz].
- Même lorsque [Mode 1080p] est défini sur [24 Hz], si votre téléviseur n'est pas compatible avec 1080p/24 Hz, la fréquence d'image réelle de la sortie vidéo sera égale à 60 Hz pour correspondre au format de la source vidéo.

Rég. couleur HDMI

Sélectionnez le type de sortie pour la prise HDMI OUT. Pour ce réglage, veuillez consulter le guide d'utilisation de votre périphérique d'affichage.

[YCbCr]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage HDMI.

[RGB]

Sélectionnez cette option pour la connexion à un périphérique d'affichage DVI.

Fond d'écran

Permet de changer l'arrière-plan de l'écran initial.

Menu [LANGUE]

Affichage Menu

Pour sélectionner la langue du menu [Config.] et des informations affichées à l'écran (OSD).

Menu [AUDIO]

Chaque disque a plusieurs options de sortie audio. Réglez les options audio du lecteur selon le type de système audio que vous utilisez.



Remarque

Étant donné que de nombreux facteurs peuvent affecter le type de sortie audio, pour plus d'informations veuillez consulter la section "Caractéristiques des sorties audio", pages 43.

HDMI / Sortie numérique

[Stéréo PCM]

A sélectionner si vous reliez la prise HDMI OUT ou DIGITAL AUDIO OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur stéréo numérique.

[Re codage DTS]

A sélectionner si vous reliez la prise HDMI OUT ou DIGITAL AUDIO OUT de cette unité à un dispositif avec décodeur DTS.

[Primary Pass-Thru]

Sélectionnez ce réglage si vous connectez un appareil muni d'un décodeur LPCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus ou DTS à la sortie DIGITAL AUDIO OUT ou prise HDMI OUT.

Échantillonnage (Sortie Audio Numérique)

[192 kHz]

Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur est capable de gérer du signal à 192 kHz.

[96 kHz]

Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur n'est PAS capable de gérer du signal à 192 kHz. Si vous choisissez cette option, l'unité convertit automatiquement les signaux 192 kHz en 96 kHz pour que votre système puisse les décoder.

[48 kHz]

Sélectionnez cette option si votre récepteur A/V ou votre amplificateur n'est PAS capable de gérer du signal à 192 kHz ni à 96 kHz. Si vous choisissez cette option, l'unité convertit automatiquement les signaux 192 kHz et 96 kHz en 48 kHz pour que votre système puisse les décoder.

Vérifiez la documentation accompagnant votre récepteur A/V ou amplificateur pour vérifier ses capacités.

Compression dynamique de la gamme audio (DRC)

Cette fonction vous permet d'écouter un film en diminuant le volume sans perdre en clarté sonore.

[Arrêt]

Désactive cette fonction.

[Marche]

Comprime la gamme dynamique de la sortie audio Dolby Digital ou Dolby Digital Plus.

[Auto]

La dynamique des gammes audio Dolby Digital et Dolby Digital Plus opère de la même façon qu'en mode [Marche].



Remarque

La fonction DRC ne peut être amorcée que lorsque l'appareil est en mode arrêt.

Menu [RÉSEAU]

Les paramètres [RÉSEAU] sont nécessaires pour utiliser des fonctions telles que la mise à jour du logiciel Web Browser ou d'autres fonctions disponibles en ligne.

Config. connexion

Si votre environnement de réseau domestique est prêt pour la connexion de l'appareil, celui-ci doit être configuré pour la connexion réseau filaire ou sans fil afin de pouvoir communiquer sur le réseau. (Voir "Connexion à votre réseau domestique", pages 16.)

Statut connexion

Pour vérifier le statut du réseau sur l'appareil, sélectionnez l'option [Statut connexion] et appuyez sur **Touche médiane** pour vérifier si la connexion au réseau et à Internet est bien effectuée.

Wi-Fi Direct

Ce lecteur est un appareil certifié Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ représente la technologie grâce à laquelle des appareils se connectent sans passer par un point d'accès ou un routeur. Configurez cette option sur [Marche] pour activer Wi-Fi Direct™. Référez-vous à la page 29 pour la connexion de l'appareil.

Netflix

[Netflix ESN]

Affiche son Netflix ESN unique (Numéro de Série Electronique) qui vous permet d'utiliser Netflix en continu.

[Désactiver Netflix]

Désactivez votre appareil. Pour réactiver Netflix de nouveau, contactez le service fournisseur.

Premium/LG Apps

[Sélectionnez votre pays]

Vous permet de sélectionner votre région pour afficher des services et des contenus appropriés sur la fonctionnalité [Premium] et [LG Apps].

[Gestion du profil]

Pour afficher le menu [Gestion du profil]. Vous pouvez gérer tous les profils qui se sont branchés sur cette unité.

[Code d'enregistrement]

Affiche le code unique de ce lecteur pour la maintenance de la fonctionnalité [Premium] et [LG Apps]

Menu [AUTRES]

DivX® VOD

À PROPOS DE DIVX : DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Cet appareil est certifié DivX et il peut lire les vidéos au format DivX. Pour plus d'informations et pour trouver des logiciels permettant de convertir vos fichiers en vidéos DivX, visitez le site Web : www.divx.com

A PROPOS DE LA VIDEO DIVX SUR DEMANDE Cet appareil certifié DivX® doit être enregistré pour lire les fichiers DivX Vidéo sur Demande (VOD). Pour générer le code d'inscription, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez vod.divx.com pour plus d'informations sur la procédure d'enregistrement. Pour générer le code d'inscription, localisez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Visitez vod.divx.com pour plus d'informations sur la procédure d'enregistrement.

[Enregistrer]

Pour afficher le code d'enregistrement de votre appareil.

[Annuler l'enregistrement]

Pour désactiver l'enregistrement de votre appareil et afficher le code de désactivation.



Remarque

Toutes les vidéos téléchargées à partir de DivX® VOD avec le code d'enregistrement de l'appareil peuvent seulement être lues sur le même appareil.

Démarrage rapide

Ce lecteur peut rester en mode veille, avec une légère consommation d'énergie, pour que le lecteur puisse démarrer instantanément lorsque vous allumez l'unité. Réglez cette option en mode [Marche] pour activer la fonction [Démarrage rapide].



Remarque

Si l'option [Démarrage rapide] est en mode [Marche] et que le courant électrique est redémarré accidentellement suite à une coupure de courant, ou autre raison, le lecteur démarre automatiquement en mode veille. Avant d'utiliser le lecteur, attendre un instant jusqu'à ce que l'appareil soit en mode veille.

Extinction auto

Un économiseur d'écran s'affiche si vous laissez le lecteur en mode ARRÊT durant environ 5 minutes. Si vous réglez cette option sur [Marche], l'unité s'éteint automatiquement 25 minutes après l'affichage de l'économiseur d'écran. Réglez cette option sur [Arrêt] pour laisser l'affichage de l'économiseur d'écran activé tant que vous n'utilisez pas l'appareil.

Réglages d'usine

Il est possible de réinitialiser l'appareil à ses réglages d'origine (sortie d'usine).



Remarque

Si vous utilisez l'option [Réglages d'usine] pour réinitialiser le lecteur sur les paramètres par défaut, vous devez redéfinir toutes les activations des services en ligne et tous les paramètres réseau.

Logiciel

[Information]

Pour afficher les informations de version du logiciel installé.

[Mise à jour]

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil en connectant celui-ci directement au serveur de mise à jour (voir pages 46).

Avertissement

Appuyez sur **Touche médiane** pour afficher l'avis de non responsabilité sur le Service réseau.

Lent

Vous pouvez régler la vitesse du pointeur.

Lecture réseau

Cette fonction vous permet de contrôler la lecture de contenus multimédia récupérés à partir d'un serveur DLNA par un Smartphone certifié DLNA. La plupart des Smartphones certifiés DLNA disposent d'une fonction pour contrôler la lecture de contenus multimédia sur votre réseau domestique. Activez cette option pour permettre à votre Smartphone de contrôler cet appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions de votre Smartphone certifié DLNA ou de l'application.

Lecture normale

Utilisation du menu [ACCUEIL]

Le menu d'accueil s'affiche lorsque vous appuyez sur HOME (🏠). Utilisez $\wedge / \vee / < / >$ pour sélectionner une catégorie et appuyez sur **Touche médiane**.




- 1 [Premium] - Affiche l'écran d'accueil Premium ou [Modifier la carte Premium].
- 2 [LG Apps] - Affiche l'écran [LG Apps].
- 3 [Navigateur web] - Affiche la page d'accueil du navigateur Internet.
- 4 [Se connecter] - Affiche l'écran d'ouverture de session de [Premium] ou [LG Apps].
- 5 [Config.] - Permet d'effectuer les réglages du système.
- 6 [Smart Share] - Lit les [Film], [Photo], [Musique] ou [Lien vers le contenu multimédia].

- 7 [Chercher] - Cette fonction sera mise à jour plus tard.
- 8 [LG Apps] - Affiche l'écran [LG Apps].
- 9 [Applications favorites] - Raccourci pour les applications favorites de l'utilisateur.
- 10 [Mes Applications] - Affiche l'écran [Mes Applications].

Lecture d'un fichier sur un périphérique USB

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et de photos contenus sur un disque ou un périphérique USB.

1. Insérez un disque de données dans le tiroir à disque ou connectez un périphérique USB.
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionner [Smart Share] en utilisant $< / >$ et appuyer sur le **Touche médiane**.

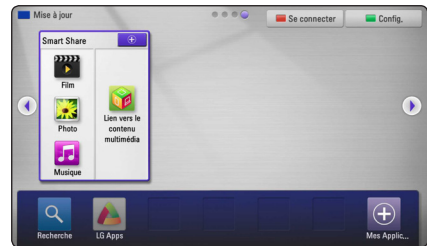

4. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches $\wedge / \vee / < / >$, puis appuyez sur **Touche médiane**.
5. Sélectionnez l'option [USB] à l'aide des touches $\wedge / \vee$, puis appuyez sur **Touche médiane**.



6. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches $\wedge / \vee / < / >$, puis appuyez sur $\blacktriangleright$ ou **Touche médiane** pour lire le fichier.

Lecture d'un fichier sur un serveur du réseau

Ce lecteur peut lire des films, des fichiers de musique et des photos sauvegardés dans un PC ou un serveur DLNA à travers votre réseau local.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (pages 16).
2. Appuyez sur la touche HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide des touches **Λ / V**, puis appuyez sur **Touche médiane**.
4. Sélectionnez le serveur multimédia DLNA ou un dossier partagé à partir d'une liste de votre PC à l'aide **Λ / V**, puis, appuyez sur **Touche médiane**.



Si vous voulez analyser une seconde fois le serveur multimédia disponible, appuyez sur le bouton (G) vert.

5. Sélectionnez un fichier en utilisant **Λ / V / < / >**, puis appuyez sur **Touche médiane** pour lire le fichier.

! Remarque


- Les exigences relatives au fichier sont décrites à la page 8.
- La vignette des fichiers illisibles peut être affichée, mais ces fichiers ne peuvent être lus sur ce lecteur.
- Le nom du fichier avec sous-titre et le nom du film doivent être identiques et localisés dans le même dossier.
- L'état de votre réseau local peut avoir une incidence sur la qualité de la lecture et du rendement.
- Des problèmes de connexion peuvent survenir selon l'environnement de votre PC.

Saisie de l'ID utilisateur réseau et du mot de passe

Selon l'environnement de l'ordinateur, il peut être nécessaire d'entrer un ID utilisateur réseau et un mot de passe avant de pouvoir accéder à un dossier partagé.

1. Le menu clavier apparaît automatiquement si l'ID et le mot de passe de l'utilisateur réseau sont requis.
2. Utilisez **Λ / V / < / >** pour sélectionner un caractère, puis appuyez sur **Touche médiane** pour valider votre sélection sur le clavier virtuel.

Pour entrer une lettre avec un accent, appuyez sur **[]** (MENU) pour afficher l'extension de l'ensemble des caractères.

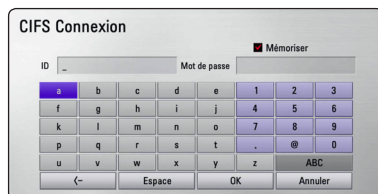

[Annuler] – Retourne à l'écran précédent.

[Espace] – pour insérer un espace à l'emplacement du curseur.

[<-] – pour effacer le caractère précédent le curseur.

[ABC / abc / #+==&] – pour changer la configuration du menu "clavier" afin d'entrer des lettres majuscules, des lettres minuscules ou des symboles.

3. Lorsque vous avez fini la saisie de l'ID utilisateur réseau et du mot de passe, sélectionnez [OK] à l'aide des touches **Λ / V / < / >** puis appuyez sur **Touche médiane** pour accéder au dossier.


L'ID utilisateur réseau et le mot de passe sont mémorisés après avoir accédé au dossier pour la première fois, afin de faciliter l'accès ultérieur. Si vous ne souhaitez pas que l'ID utilisateur réseau et le mot de passe soient mémorisés, appuyez sur la touche de couleur rouge (R) pour désélectionner la case [Mémoriser] avant d'accéder au dossier.

Connexion Wi-Fi Direct™

Branchement à un appareil certifié Wi-Fi Direct™.

Ce lecteur peut lire des fichiers vidéo, audio et de photos contenus sur un appareil certifié Wi-Fi Direct™. La technologie Wi-Fi Direct™ permet au lecteur de se brancher directement à un appareil certifié Wi-Fi Direct™ sans se brancher à un périphérique réseau tel qu'un point d'accès.

1. Réglez l'option [Wi-Fi Direct] sur le menu [Config.] en [Marche] (page 25).
2. Appuyez sur la touche (🏠).
3. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide de $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$ et appuyez sur **Touche médiane**.
4. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct] à l'aide de Δ/∇ et appuyez sur **Touche médiane**.

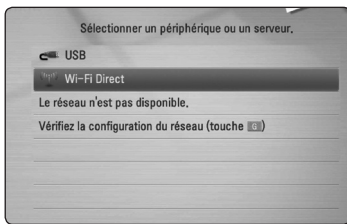

5. Sélectionnez un appareil Wi-Fi Direct™ sur la liste à l'aide de Δ/∇ et appuyez sur **Touche médiane**.


La connexion Wi-Fi Direct™ démarrera automatiquement.



Si l'appareil Wi-Fi Direct™ supporte la méthode de configuration de code NIP basé sur le WPS (Wi-Fi Protected Setup), sélectionnez un appareil de la liste et appuyez sur le bouton (Y) jaune. Prenez note du NIP indiqué à l'écran. Entrez ensuite le NIP dans un menu de paramètres de l'appareil sur lequel vous tentez de vous connecter.

Pour relancer une recherche des appareils Wi-Fi Direct™ accessibles, appuyez sur la touche verte (G).

6. Choisissez un serveur qui est partagé par l'appareil Wi-Fi Direct™ à l'aide de Δ/∇ et appuyez sur **Touche médiane** pour naviguer sur le serveur.

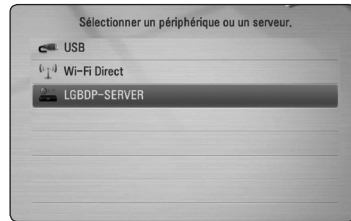

Pour choisir un serveur de la liste de l'appareil, des fichiers ou répertoires doivent être partagés par le serveur DLNA de l'appareil Wi-Fi Direct™ branché.

7. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches $\Delta/\nabla/\leftarrow/\rightarrow$, puis appuyez sur **Touche médiane** pour lire le fichier.


Remarque

- Pour une meilleure transmission, placez le lecteur aussi près que possible du serveur certifié Wi-Fi Direct™.
- Cet appareil peut seulement être branché à un appareil à la fois. La connexion multiple n'est pas disponible.
- Si vous essayez de vous brancher sur un réseau sans fil lorsqu'un appareil est branché en Wi-Fi Direct™, la connexion Wi-Fi Direct™ se débranche automatiquement.
- Si ce lecteur et un appareil Wi-Fi Direct™ sont branchés sur un réseau local différent, la connexion Wi-Fi Direct™ peut ne pas être disponible.


Branchement à des appareils Wi-Fi disponibles.

Cette unité peut se brancher à un appareil général Wi-Fi en utilisant la fonction Wi-Fi Direct™.

1. Réglez l'option [Wi-Fi Direct] sur le menu [Config.] en [Marche] (page 25).
2. Appuyez sur la touche (🏠).
3. Sélectionnez [Film], [Photo] ou [Musique] à l'aide de </> et appuyez sur **Touche médiane**.
4. Sélectionnez l'option [Wi-Fi Direct] à l'aide de **Λ / V** et appuyez sur **Touche médiane**.

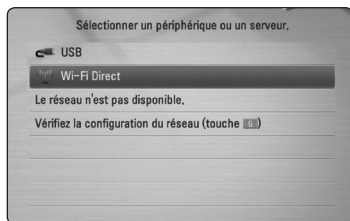


5. Appuyez sur le bouton rouge (R) pour visualiser le [SSID], [Option de sécurité] et [Cryptage] du lecteur.

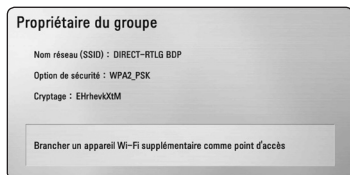

6. Sur votre appareil Wi-Fi, connectez le réseau à ce lecteur en utilisant [Nom réseau (SSID)], [Option de sécurité] et [Cryptage] à l'étape 5 ci-dessus.
7. Appuyez sur BACK (⏮) deux fois pour afficher la liste d'appareils.

8. Veuillez choisir un serveur partagé par l'appareil Wi-Fi branché à l'aide des touches **Λ / V** et appuyez sur **Touche médiane** pour naviguer sur le serveur.

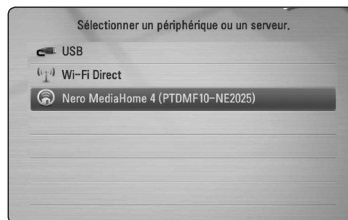

Pour choisir un serveur de la liste de l'unité, les fichiers ou les dossiers doivent être partagés par le serveur DLNA de l'appareil branché.

9. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches **Λ / V / </>**, puis appuyez sur **Touche médiane** pour lire le fichier.

Opérations de base pour le contenu vidéo et audio

Pour arrêter la lecture

Appuyez sur ■ en mode lecture.

Pour suspendre la lecture

Appuyez sur || en mode lecture.
Appuyez sur ► pour continuer la lecture.

Pour utiliser la lecture image-par-image

Appuyez sur la touche || en cours de lecture d'un film.
Appuyez de manière répétée sur || pour passer en lecture image par image.

Pour faire une recherche rapide en avant ou en arrière

Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pendant la lecture pour passer en lecture rapide vers l'avant ou vers l'arrière.
Pour changer la vitesse de lecture rapide, appuyez ensuite de manière répétée sur ◀◀ ou ▶▶.

Pour lire au ralenti

Pour lire un contenu vidéo au ralenti, mettez la lecture en pause puis appuyez plusieurs fois sur la touche ▶▶ pour sélectionner différentes vitesses de ralenti.

Pour sauter au fichier précédent ou suivant

Pendant la lecture, maintenir appuyé ◀◀ ou ▶▶ pendant deux secondes pour passer au fichier suivant ou pour retourner au début du fichier/de la piste en cours.

Appuyer brièvement deux fois sur ◀◀ pour revenir au fichier précédent.

Dans le menu liste de fichiers d'un serveur, il peut y avoir plusieurs types de contenus dans un même dossier. Dans ce cas, maintenir appuyé ◀◀ ou ▶▶ pendant deux secondes pour passer au contenu du même type, précédent ou suivant

Opérations de base pour les photos

Pour activer le diaporama

Appuyez sur ► pour démarrer le diaporama.

Pour arrêter le diaporama

Appuyez sur ■ en mode diaporama.

Pour suspendre le diaporama

Appuyez sur || en mode diaporama.
Appuyez sur ► pour redémarrer le diaporama.

Pour accéder à la photo suivante/précédente

Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur < ou > pour accéder à la photo suivante ou précédente.

Lecture avancée

Agrandissement de l'image

1. Pendant la lecture, appuyer sur  (MENU) pour afficher le menu options.
2. Choisir l'option [Zoom] en utilisant Δ / ∇ , et appuyer sur le **Touche médiane** pour afficher le menu [Zoom].
3. Utilisez la touche de couleur rouge (R) ou la touche de couleur verte (G) pour effectuer un zoom arrière ou un zoom avant sur l'image. Pour naviguer dans l'image agrandie, utilisez les touches $\Delta / \nabla / < / >$.
4. Pour revenir à la taille d'image normale, appuyez sur la touche de couleur jaune (Y).
5. Appuyez sur BACK () pour quitter le menu [Zoom].

Répétition

Pendant la lecture, appuyer sur le bouton rouge à plusieurs reprises pour choisir le mode de répétition que vous désirez.

Fichiers audio

 **Track** – La piste ou le fichier en cours est lu en boucle.

 **All** – Tous les fichiers ou pistes sont lus en boucle.

 – Les fichiers ou pistes sont lus en ordre aléatoire.

  **All** – Tous les fichiers ou pistes sont lus en boucle et en ordre aléatoire.

Pour retourner à la lecture normale, appuyer sur le bouton rouge à plusieurs reprises pour sélectionner [off].

Affichage des informations sur le contenu

Cet appareil peut afficher des informations sur le contenu.

1. Sélectionnez un fichier à l'aide des touches $\Delta / \nabla / < / >$.
2. Appuyez sur  (MENU) pour afficher le menu d'options.
3. Sélectionnez l'option [Information] à l'aide des touches Δ / ∇ , puis appuyez sur **Touche médiane**.

Les informations sur le fichier apparaissent à l'écran.

Remarque



Les informations affichées à l'écran peuvent ne pas correspondre aux informations réelles du contenu.

Changer l'affichage de la liste de contenu

Dans le menu [Film], [Musique], [Photo], vous pouvez modifier l'affichage de la liste de contenu.

Méthode 1

Appuyez plusieurs fois sur la touche de couleur rouge (R).

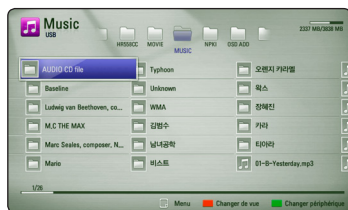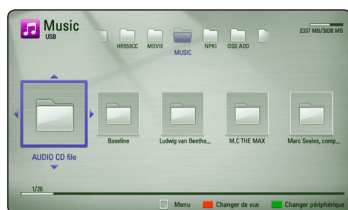


Méthode 2

1. Dans la liste de contenu, appuyez sur  (MENU) pour afficher le menu d'options.
2. Utilisez les touches Δ / ∇ pour sélectionner l'option [Changer de vue].
3. Appuyez sur la touche **Touche médiane** pour modifier l'affichage de la liste de contenu.

Sélection d'un fichier avec sous-titres

Lorsque le nom du fichier de sous-titrage est différent du nom du fichier vidéo, vous devez sélectionner le fichier de sous-titrage dans le menu [Film] avant de lire le film.

1. Utilisez les touches $\wedge / \vee / < / >$ pour sélectionner le fichier de sous-titrage souhaité dans le menu [Film].
2. Appuyez sur **Touche médiane**.

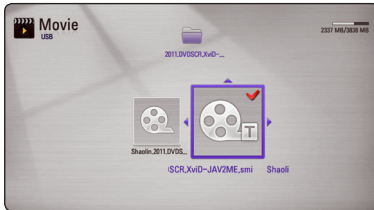

Appuyez de nouveau sur **Touche médiane** pour désélectionner le fichier de sous-titrage. Le fichier de sous-titrage sélectionné s'affiche lorsque vous commencez la lecture du fichier vidéo (film).



Remarque

- Si vous appuyez sur $\blacksquare$ en mode lecture, la sélection du sous-titre est annulée.
- Cette fonction n'est pas disponible pour la lecture du fichier sur un serveur via le réseau local.

Application d'une photo comme papier peint

Vous pouvez appliquer votre photo comme papier peint.

1. Appuyez sur la touche HOME (⏏).
2. Sélectionner [Smart Share] en utilisant $< / >$ et appuyer sur le **Touche médiane**.
3. Sélectionnez l'option [Photo] à l'aide des touches $\wedge / \vee$, puis appuyez sur **Touche médiane**.
4. Sélectionnez l'option [USB] à l'aide des touches $< / >$, puis appuyez sur **Touche médiane**.
5. Sélection une photo, puis appuyez sur $\square$ (MENU) pour afficher le menu des options.
6. Utilisez $\wedge / \vee$ pour sélectionner [Fond d'écran] et appuyez sur **Touche médiane**.
7. Utiliser $< / >$ pour sélectionner [Yes] et appuyer sur le **Touche médiane** pour confirmer


votre choix.

La photo sera définie comme [Fond d'écran 5] dans le menu [Config].

Options disponibles pendant l'affichage d'une photo

Lorsqu'une image ou une photo est affichée en plein écran, plusieurs options sont disponibles.

1. En mode d'affichage plein écran d'une photo, appuyez sur $\square$ (MENU) pour afficher le menu d'options.
2. Sélectionnez cette option à l'aide des touches $\wedge / \vee$.

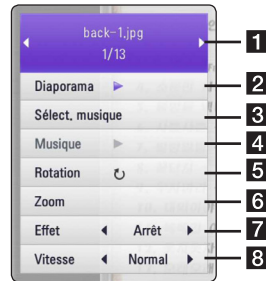

1 Photo en cours / Nombre total de photos – Utilisez les touches $< / >$ pour afficher la photo précédente/suivante.

2 Diaporama – Appuyez sur **Touche médiane** pour démarrer ou mettre en pause le diaporama.

3 Sélect. musique – Sélectionnez la musique de fond pour le diaporama (pages 34).

4 Musique – Appuyez sur **Touche médiane** pour lire ou mettre en pause la musique de fond.

5 Rotation – Appuyez sur **Touche médiane** pour faire pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.

6 Zoom – Appuyez sur **Touche médiane** pour afficher le menu [Zoom].

7 Effet – Utilisez les touches $< / >$ pour sélectionner un effet de transition entre les photos d'un diaporama.

8 Vitesse – Utilisez les touches $< / >$ pour sélectionner le délai entre les photos d'un diaporama.

- Appuyez sur BACK (↶) pour quitter le menu d'options.

Pour écouter de la musique pendant un diaporama


Vous pouvez écouter de la musique tout en regardant les images d'un diaporama.

- Lors de l'affichage d'une photo en plein écran, appuyez sur  (MENU) pour afficher le menu des options.
- Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Sélect. musique] puis appuyez sur **Touche médiane** pour afficher le menu correspondant.
- Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner un équipement puis appuyez sur **Touche médiane**.

Le type d'équipement pris en charge varie selon l'emplacement du fichier photo à afficher en plein écran.

Emplacement du fichier photo	Périphérique disponible
USB	USB
Dossier partagé (PC)	Dossier partagé (PC)
Serveur DLNA	Serveur DLNA

- Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner le fichier ou le dossier à lire.

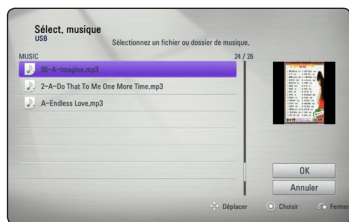

Sélectionner  puis appuyez sur **Touche médiane** pour afficher le dossier de niveau supérieur.



Remarque

Lors de la sélection d'un fichier de musique à partir d'un serveur, la sélection du dossier est indisponible.


- Utilisez la touche **>** pour sélectionner [OK], puis appuyez sur **Touche médiane** pour terminer votre sélection musicale.

Affichage à l'écran (OSD)

Vous pouvez afficher à l'écran un certain nombre d'informations et de paramètres concernant le contenu.

Affichage à l'écran d'informations sur le contenu

- En mode lecture, appuyez sur  (MENU) pour afficher différentes informations sur la lecture.

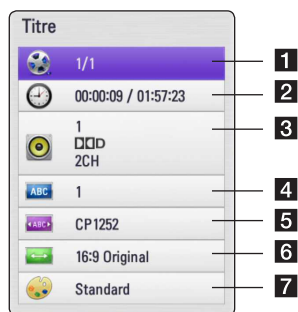

- Titre** – numéro du titre en cours / nombre total de titres
- Heure** – temps de lecture écoulé / temps de lecture total
- Audio** – Langue ou canal audio sélectionné.
- Sous-titre** – Sous-titres sélectionnés.
- Page de codes** – page de codes de sous-titres sélectionnée (page 33).
- Format d'image** – format d'image sélectionné
- Mode image** – mode d'image sélectionné

- Sélectionnez cette option à l'aide des touches **▲/▼**.
- Utilisez les touches **</>** pour ajuster la valeur de l'option sélectionnée.
- Appuyez sur la touche BACK (↶) pour quitter l'affichage OSD.

! Remarque

- Si aucune touche n'est appuyée pendant quelques secondes, l'affichage à l'écran disparaît.
- Les éléments disponibles peuvent différer selon les titres.

Lecture à partir d'un moment spécifié

1. Appuyez sur  (MENU) pendant la lecture. La zone de recherche affiche la durée de lecture écoulée.
2. Sélectionnez l'option [Heure] et entrez le moment voulu en heures, minutes et secondes, de gauche à droite.

Par exemple, pour accéder à une scène correspondant à l'instant 2h10'20", entrez "21020".

Appuyez sur  pour faire sauter la lecture de 60 secondes à la fois vers l'avant ou vers l'arrière.

3. En cas d'erreur de saisie, appuyez sur la touche **Touche médiane** et entrez les chiffres corrects.

! Remarque

- Cette fonction peut ne pas fonctionner avec certains disques ou titres.
- Il est possible que cette fonction soit indisponible selon le type de fichier et la capacité du serveur DLNA.

Écoute d'un autre signal audio

1. Pendant la lecture, appuyez sur  (MENU) pour afficher le menu de lecture.
2. Utilisez les touches  pour sélectionner l'option [Audio].
3. Utilisez les touches  pour sélectionner la langue audio, la piste ou le canal audio souhaité.

! Remarque

Immédiatement après avoir changé de son, il peut y avoir une différence temporaire entre l'affichage et le son réel.

Choix de la langue de sous-titrage

1. En cours de lecture, appuyez sur  (MENU) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches  pour sélectionner l'option [Sous-titrage].
3. Utilisez les touches  pour sélectionner la langue de sous-titrage souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK () pour quitter l'affichage OSD.

Modification du format d'image

Le format d'image peut être modifié en cours de lecture.

1. En cours de lecture, appuyez sur  (MENU) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches  pour sélectionner l'option [Format d'image].
3. Utilisez les touches  pour sélectionner l'option souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK () pour quitter l'affichage OSD.

! Remarque

Même si vous modifiez la valeur de l'option [Format d'image] de l'affichage OSD, l'option [Format d'image] n'est pas modifiée dans le menu [Config].

Changement de la page de code de sous-titrage

Dans le cas où le sous-titrage ne s'affiche pas correctement, vous pouvez changer la page de code de sous-titrage afin de remédier à ce problème.

1. En cours de lecture, appuyez sur  (MENU) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches  pour sélectionner l'option [Page de codes].
3. Utilisez les touches  pour sélectionner la page de code souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK () pour quitter l'affichage OSD.

Changement de mode d'image

Vous pouvez modifier l'option [Mode image] en cours de lecture.

1. En cours de lecture, appuyez sur  (MENU) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Utilisez les touches **</>** pour sélectionner l'option souhaitée.
4. Appuyez sur la touche BACK () pour quitter l'affichage OSD.

Réglage de l'option [Paramet. user]

1. En cours de lecture, appuyez sur  (MENU) pour faire apparaître l'affichage OSD.
2. Utilisez les touches **▲/▼** pour sélectionner l'option [Mode image].
3. Sélectionnez l'option [Paramet. user] à l'aide des touches **</>**, puis appuyez sur **Touche médiane**.




4. Utilisez les touches **▲/▼/</>** pour ajuster les options [Mode image].
Sélectionnez l'option [Défaut] puis appuyez sur **Touche médiane** pour réinitialiser tous les réglages vidéo.
5. Utilisez les touches **▲/▼/</>** pour sélectionner [Fermer], puis appuyez sur **Touche médiane** pour terminer les réglages.

Utilisation du Premium

La caractéristique Premium vous permet d'utiliser plusieurs services de contenu via Internet.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (pages 16).
2. Appuyez sur la touche HOME ()
3. Sélectionnez l'option [Premium] à l'aide de **</>** et appuyez sur **Touche médiane**.

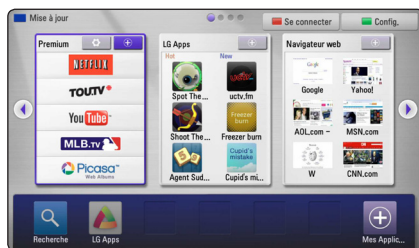

4. Sélectionnez un service en ligne en utilisant **▲/▼/</>** et appuyez sur **Touche médiane**.

! Remarque

- Pour plus d'informations sur chaque service, contactez le fournisseur du contenu ou visitez le lien d'aide du service.
- Le contenu des services Premium et de l'information relative au service, dont l'interface de l'utilisateur est susceptible d'être modifiée. Veuillez vous référer au site web de chaque service pour des informations actualisées.
- L'utilisation des caractéristiques Premium avec une connexion de réseau sans fil peut provoquer une vitesse de transmission incorrecte en interférence avec des appareils ménagers qui utilisent des fréquences radio.
- Lorsque vous accédez la première fois à la fonction [Premium] ou [LG Apps] le paramètre actuel du pays s'affiche. Si vous souhaitez changer le paramétrage pays, sélectionnez [Éditer] puis appuyez sur **Touche médiane**.

Utilisation des LG Apps

Vous pouvez utiliser les services d'applications de LG de ce lecteur via Internet. Vous pouvez facilement retrouver et télécharger différentes applications à partir du magasin d'Applications de LG.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (cf. page 16).

Selon votre région, le service LG Apps peut ne pas être disponible en ce moment. Le service LG Apps sera ouvert pour ces régions par des mises à jour logicielles plus tard.

2. Appuyez sur HOME (🏠).
3. Sélectionnez l'option [LG Apps] à l'aide de $\leftarrow/\rightarrow$ et appuyez sur **Touche médiane**.



4. Sélectionnez une catégorie à l'aide de $\leftarrow/\rightarrow$ et appuyez sur **Touche médiane**.
5. Utilisez $\wedge/\vee$ pour sélectionner une application et appuyez sur **Touche médiane** pour afficher des informations.
6. Appuyez sur **Touche médiane** pendant que l'icône [installer] est activée. L'application sera installée sur le lecteur.

Pour installer une application sur le lecteur, l'utilisateur doit se connecter. Référez-vous à la page 51 pour plus d'informations sur la connexion de l'utilisateur.

7. Appuyez sur le bouton jaune (Y) pour afficher l'écran [Mes Applications].
8. Sélectionnez l'application installée et appuyez sur **Touche médiane** pour l'exécuter.

! Remarque

Pour installer une application achetée, vous devez être un membre prépayé. Visitez www.lgappstv.com pour plus d'informations.

Connexion

Pour utiliser la fonctionnalité [LG Apps], vous devez vous connecter en utilisant votre compte.

1. Sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications], appuyez sur le bouton rouge (R).
2. Renseignez le champ [ID] et [Mot de passe] à l'aide du clavier numérique.

Si vous ne disposez pas d'un compte, appuyez sur le bouton rouge (R) pour vous inscrire.

3. Utilisez $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner [OK] et appuyez sur **Touche médiane** pour vous connecter sur votre compte.

Si vous sélectionnez la case à cocher [Connexion auto], votre ID et mot de passe sont enregistrés et vous pouvez automatiquement vous connecter sans les entrer.

! Remarque

- Si vous voulez vous connecter avec un compte différent, appuyez sur le bouton rouge (R) sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications] et sélectionnez l'option [Changer l'utilisateur].
- Pour afficher les informations de votre compte et de vos applications, appuyez sur le bouton rouge (R) sur l'écran [LG Apps] ou [Mes Applications] et sélectionnez l'option [Configuration du profil].

Gestion de mes Applications

Vous pouvez déplacer ou supprimer une application installée dans le menu [Mes Applications].

Déplacer une application

1. Sélectionnez une application et appuyez sur le bouton vert (G) pour afficher des options.
2. Utilisez $\wedge/\vee$ pour sélectionner [Déplacer] et appuyez sur **Touche médiane**.
3. Utilisez $\wedge/\vee/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner l'emplacement vers lequel vous voulez la déplacer et appuyez sur **Touche médiane**.

Supprimer d'une application

1. Sélectionnez une application et appuyez sur le bouton vert (G) pour afficher des options.
2. Utilisez $\wedge/\vee$ pour sélectionner [Supprimer] et appuyez sur **Touche médiane**.
3. Utilisez $\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner [Oui] et appuyez sur **Touche médiane** pour valider.

Utilisation de la page d'accueil du navigateur

Vous pouvez naviguer, chercher des pages web en utilisant le navigateur web sur Internet.


! Remarque

- Le navigateur web de cette unité centrale est différent du navigateur web de votre PC. Le navigateur web de cette unité ne prend pas en charge des modules et des plateformes d'intégration supplémentaires tel qu'ActiveX.
- La version Flash Compatible de cet appareil est compatible jusqu'à Flash 8.
- La lecture d'un film sur le navigateur web peut être limitée selon la source d'où provient le film.
- Le navigateur web forcera l'arrêt lorsque l'unité n'a plus de mémoire.

4

Fonctionnement

1. Vérifier la connexion et les réglages du réseau (page 16).
2. Appuyer sur HOME (🏠).
3. Sélectionner [Navigateur web] en utilisant </> et appuyer sur le **Touche médiane**.

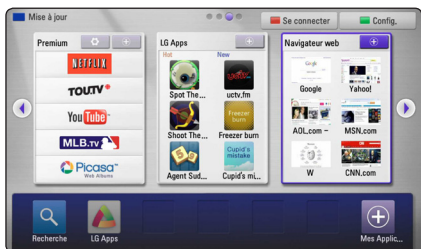

4. Choisir une page web en utilisant ^/V/</> et appuyer sur le **Touche médiane**.

! Remarque

Appuyer sur V et ^/V/</> pour sélectionner la page web que vous désirez dans le menu du navigateur web. Appuyer sur le **Touche médiane** pour entrer la page web.

A propos du menu d'accueil du navigateur

Il y a différentes options dans le menu d'accueil du navigateur. Utiliser ^/V/</> pour sélectionner une option et appuyer sur le **Touche médiane** pour choisir les options comme décrit ci-dessous.




Les Options disponibles dans le menu du navigateur comprennent :

- 1 URL** – Vous pouvez trouver une page web en entrant une adresse de site web. Lorsque le clavier virtuel s'affiche, entrer une adresse web.
- 2 Favoris** – Vous pouvez ouvrir directement vos pages web favorites sans entrer d'adresse web.
- 3 Historique** – Affiche la liste des pages web ouvertes précédemment. Utiliser ^/V pour sélectionner une adresse web et appuyer sur le **Touche médiane** pour ouvrir la page web. Appuyer sur le bouton rouge (R) pour effacer l'historique.

Edition de vos pages web favorites

Dans le menu Favoris, vous pouvez éditer vos pages favorites

1. Appuyer sur le bouton rouge (R) pour surligner le mode édition.
2. Le surlignage devient vert.
3. Choisir une page web et appuyer sur le **Touche médiane** pour afficher le menu [Éditer].

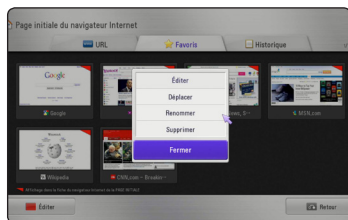

4. Utiliser **^ / V** pour choisir une option et appuyer sur le **Touche médiane**.

[Déplacer] - Déplace la page web à la position désirée dans le menu favoris.

[Renommer] - Edite le nom de la page web choisie.

[Supprimer] - Efface la page web du menu des favoris.

[Fermer] - Sort du menu édition.

Les autres options du navigateur

Il y a différentes options dans le menu du navigateur. Appuyer sur les boutons correspondants de la télécommande pour utiliser les options. Vous pouvez également déplacer le curseur et cliquer sur les boutons afin d'utiliser les options.



- 1 Retour à la page précédente.
- 2 Retour à la page d'accueil du navigateur.
- 3 Vous pouvez zoomer à l'intérieur et à l'extérieur de la page affichée.
- 4 Enregistre la page affichée dans vos pages web favorites. Le clavier virtuel s'affiche.
- 5 Cherche les pages web dans Google en entrant un mot clé.
- 6 Affiche le menu du navigateur.

[← / →] - Permet de passer à la page précédente ou suivante.

[Refresh] - Recharge la page web courante.

[Paramètres] - Pour effacer les données enregistrées tels que les cookies et l'historique, sélectionner cette fonction et une option dans le menu.

Lecture du contenu via Media Link

Vous pouvez écouter de la musique, regarder des photos ou vidéos en installant l'application PLEX sur PC via votre réseau domestique.



Remarque

- Pour utiliser Media Link, installez la version ultérieure à 0.9.1.14 du serveur PLEX Media sur le MAC ou le PC. (Vous pouvez la télécharger à partir du site <http://www.plexapp.com/medialink>)
- Pour le thaï, l'arabe, le persan, l'hébreu, le kurde, la langue de l'interface utilisateur graphique est affichée en anglais et les données traitées ne sont pas affichées dans cette dernière.
- Lors de la lecture du module d'extension vidéo, l'enregistrement initial dans la mémoire-tampon peut prendre un certain temps pour les contenus multimédia non pris en charge. Selon la capacité du PC ou la vitesse du réseau, la possibilité de conversion sur le PC peut différer.
- Les impératifs concernant les fichiers sont décrits page 8.
- L'utilisation de Media Link avec une connexion sans fil peut entraîner une lecture inadaptée résultant d'interférences d'autres équipements utilisant des fréquences radioélectriques.
- Votre PC peut ne pas être reconnu sur cet appareil selon les réglages du routeur. (Ex. : sur certains routeurs, lorsque le réglage « Multi Cast forward » (multidiffusion) fonctionne, votre PC peut ne pas être reconnu sur l'appareil avec une connexion sans fil.)
- Comme le format d'encodage de la chaîne de caractères est pris en charge uniquement pour les fichiers UTF, les fichiers texte qui ne sont pas de type UTF peuvent ne pas être pris en charge.
- Les formats de fichiers supportés lors de la lecture sur le PC des fichiers enregistrés (film, télé, musique) sont MP4, ASF, WMV, MP3 et WMA.
- Lors de la lecture d'un fichier audio, l'avance ou le retour rapide n'est pas pris en charge.

Connection à Media Link

Vérifiez les réglages et la connexion réseau (voir page 16).

1. Installez l'application PLEX sur votre PC.
Vous pouvez la télécharger à partir du site <http://www.plexapp.com/medialink>.
2. Exécutez l'application PLEX sur votre PC.
Si vous l'exécutez pour la première fois, vous pouvez la régler facilement à l'aide de l'assistant.



Remarque

- Les contenus locaux peuvent toujours être révisés via Media Manager.
- Les contenus Web peuvent être installés ou supprimés dans le menu en ligne de l'application PLEX.

Utilisation de Media Link

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Lien vers le contenu multimédia] à l'aide des touches Δ / ∇ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$, et appuyez sur le **Touche médiane**.
La liste des PC compatibles avec Media Link disponibles sur votre réseau domestique s'affiche.
3. Utilisez les touches Δ / ∇ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$ pour sélectionner un PC et appuyez sur le **Touche médiane** pour afficher les options décrites ci-dessous.




- 1 Il s'agit de la liste des sections sur le PC connecté. Vous pouvez profiter des différents contenus multimédia correspondant à la section sélectionnée.
- 2 Ce sont les options de (module d'extension). Vous pouvez utiliser le contenu en ligne en utilisant le module d'extension réglé.
- 3 Permet de sélectionner d'autres périphériques. Vous pouvez aussi utiliser le bouton vert (G) sur la télécommande.
- 4 Vous pouvez installer, supprimer ou mettre à jour les applications désirées sur votre PC. Vous pouvez aussi utiliser le bouton jaune (Y) sur la télécommande.
- 5 Permet de retourner à l'écran précédent.

Utilisation de la section Film

Vous pouvez regarder un film ou visualiser des informations concernant un film dans la section Film.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Lien vers le contenu multimédia] à l'aide des touches Δ / ∇ / $\leftarrow$ / $\rightarrow$, et appuyez sur le **Touche médiane**.
3. Sélectionnez la section Film à l'aide des touches $\leftarrow$ / $\rightarrow$, et appuyez sur le **Touche médiane**.

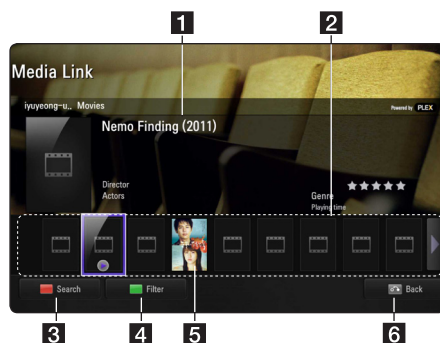

- 1 Permet d'afficher des informations relatives au film sélectionné.
- 2 Permet d'afficher une vue miniature des films.
- 3 Permet de rechercher un film dans la section. Vous pouvez aussi utiliser le bouton rouge (R) sur la télécommande.
- 4 Permet d'afficher une liste réorganisée correspondant à votre sélection. Vous pouvez aussi utiliser le bouton vert (G) sur la télécommande.
- 5 Permet de lire un film en mode plein écran. Si vous étiez en train de regarder un film, cette option permet de redémarrer la lecture.
- 6 Permet de retourner à l'écran précédent. Vous pouvez aussi utiliser le bouton BACK (🏠) sur la télécommande.


! Remarque

La langue de sous-titre dépend de la langue de menu.

Utilisation de la section Musique

Vous pouvez écouter de la musique ou visualiser des informations concernant les fichiers sur la section Musique.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Lien vers le contenu multimédia] à l'aide des touches $\Delta/\nabla/</>$, et appuyez sur le **Touche médiane**.
3. Sélectionnez la section Musique à l'aide des touches $</>$, et appuyez sur le **Touche médiane**.

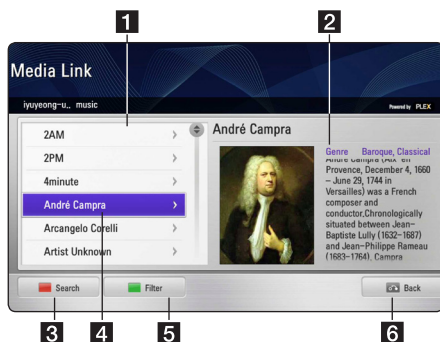


- 1 Permet d'afficher la liste des fichiers musicaux dans la section Musique.
- 2 Permet d'afficher des informations sur la musique sélectionnée.
- 3 Permet de rechercher une musique dans la section. Vous pouvez aussi utiliser le bouton rouge (R) sur la télécommande.
- 4 Permet d'afficher la musique sélectionnée.
- 5 Permet d'afficher une liste réorganisée correspondant à votre sélection. Vous pouvez aussi utiliser le bouton vert (G) sur la télécommande.
- 6 Permet de retourner à l'écran précédent. Vous pouvez aussi utiliser le bouton BACK (↶) sur la télécommande.

Utilisation de la section Programmes télévisés

Vous pouvez regarder un programme télévisé ou visualiser des informations concernant un programme télévisé dans la section Programmes télévisés.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Lien vers le contenu multimédia] à l'aide des touches $\Delta/\nabla/</>$, et appuyez sur le **Touche médiane**.
3. Sélectionnez la section Programmes télévisés à l'aide des touches $</>$, et appuyez sur le **Touche médiane**.

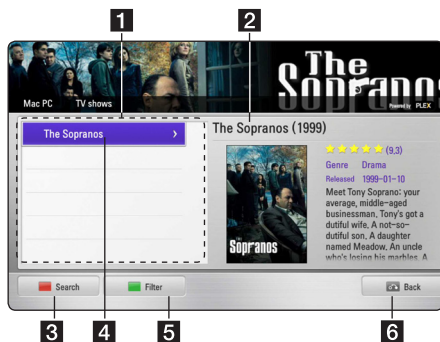

- 1 Permet d'afficher la liste des programmes télévisés dans la section Programmes télévisés.
- 2 Permet d'afficher des informations sur le programme sélectionné.
- 3 Permet de rechercher un programme télévisé dans la section. Vous pouvez aussi utiliser le bouton rouge (R) sur la télécommande.
- 4 Permet d'afficher le programme télévisé sélectionné.
- 5 Permet d'afficher une liste réorganisée correspondant à votre sélection. Vous pouvez aussi utiliser le bouton vert (G) sur la télécommande.
- 6 Permet de retourner à l'écran précédent. Vous pouvez aussi utiliser le bouton BACK (↶) sur la télécommande.

Installation du module d'extension

Vous pouvez profiter de divers contenus multimédia sur le web en installant le module d'extension.

1. Appuyez sur HOME (🏠).
2. Sélectionnez [Lien vers le contenu multimédia] à l'aide des touches $\wedge$ / $\vee$ / $</>$, et appuyez sur le **Touche médiane**.
3. Sélectionnez la section Modules d'extension à l'aide des touches $</>$, et appuyez sur le **Touche médiane**.



- 1 Permet d'afficher la liste des modules d'extension disponibles.
- 2 Si vous déplacez le pointeur sur le module d'extension que vous souhaitez, les informations relatives à ce module s'affichent.

En cas de module d'extension installé : il est possible de l'exécuter, le mettre à jour, le réinstaller ou le supprimer.

Dans le cas contraire : vous pouvez l'installer.

Les modules d'extension installés peuvent être exécutés à partir du module d'extension vidéo, musical ou de photos.
- 3 Permet de retourner à l'écran précédent. Vous pouvez aussi utiliser le bouton BACK (↶) sur la télécommande.

! Remarque

Certains modules d'extension peuvent être inopérants.

Dépannage

Problèmes de type général

Symptômes	Causes & Solutions
Pas de courant.	• Vérifier le branchement du cordon d'alimentation dans la prise murale.
Ne peut pas lire les films, les photos et les fichiers audios.	• Les fichiers ne sont pas enregistrés dans un format que l'unité peut lire. • L'unité ne prend pas en charge le codec du fichier vidéo.
La télécommande ne fonctionne pas correctement.	• La télécommande n'est pas réglée sur le capteur de l'appareil. • La télécommande est trop éloignée de l'appareil. • Il y a un obstacle entre la télécommande et l'appareil. • Les piles de la télécommande sont mortes..
L'unité de stockage USB branchée n'est pas reconnue.	• Essayer un autre câble USB, certains câbles USB peuvent ne pas supporter assez de courant pour les opérations USB normales. • Si vous utilisez un câble d'extension USB ou HUB d'USB, les éléments USB peuvent ne pas être reconnus. • Les clés USB nécessitant l'installation d'un programme supplémentaire lorsqu'il est branché à un ordinateur, ne sont pas pris en charge. • Cet appareil prend en charge uniquement les lecteurs flash USB et les HDD USB externes aux formats FAT16, FAT32 ou NTFS.

Image

Symptômes	Causes & Solutions
Il n'y a pas d'image.	• Choisir le mode d'entrée vidéo approprié sur le TV de façon à ce que l'image provenant de l'appareil apparaisse sur l'écran TV. • Vérifier si le réglage des couleurs [Rég. couleur HDMI] dans le menu d'installation [Config.] est réglé sur l'élément d'information correspondant bien à votre connexion vidéo. • Votre TV peut ne pas prendre en charge la résolution que vous avez réglée sur le lecteur. Appliquer la résolution adaptée à votre TV.. • La prise HDMI extérieure du lecteur est branchée à un appareil DVI qui ne prend pas en charge la protection copyright.
Apparition d'un grésillement	• Appliquer la résolution adaptée à votre TV.

Réinitialisation

Symptom	Cause & Solution
Vous pouvez réinitialiser l'appareil comme suit:	- Appuyer sur le bouton RESET de l'appareil. Cela forcera l'unité à s'éteindre. - Débrancher le cordon d'alimentation, attendre au moins cinq secondes puis le rebrancher.

Réseau

Symptômes	Causes & Solutions
Les services de streaming vidéo (comme YouTube™, etc.) sont souvent interrompus ou "mis en mémoire tampon" pendant la lecture.	La vitesse de votre bande passante peut ne pas être assez rapide pour les services de streaming vidéo. Nous vous recommandons de contacter votre Fournisseur d'Accès Internet (ISP : Internet Service Provider) et d'augmenter la vitesse de votre bande.
Les dossiers ou fichiers partagés de votre PC ou d'un serveur de média ne sont pas énumérés dans la liste de l'appareil.	- Le logiciel pare-feu ou anti-virus de votre serveur de média fonctionne. Arrêter le logiciel pare-feu ou anti-virus qui est en cours d'exécution sur votre PC ou votre serveur de média. - L'unité centrale n'est pas connectée au réseau local auquel votre PC ou votre serveur sont connectés.
Ne peut pas connecter l'unité centrale au point d'accès ou au routeur du réseau radio local.	La communication radio peut être interrompue à cause des appareils électroménagers qui utilisent des fréquences radios. Eloignez l'unité centrale de ces appareils.
Le point d'accès ne s'affiche pas dans la liste des noms de points d'accès.	- Le point d'accès ou le routeur du réseau radio local peuvent ne pas émettre leurs SSID. Régler votre point d'accès afin de diffuser son SSID dans votre ordinateur. - Votre périphérique réseau comme point d'accès, peut ne pas être adapté à la gamme et au canal de fréquences disponibles que cette unité peut prendre en charge. Essayer de régler la gamme et le canal de fréquences sur le réglage du périphérique réseau.

Assistance à l'utilisateur

Vous pouvez mettre à jour le lecteur avec les derniers logiciels et améliorer ainsi le fonctionnement du produit et/ou en lui ajoutant des nouvelles fonctions. Pour obtenir le dernier logiciel pour ce lecteur (si des mises à jour ont été diffusées), Veuillez visiter <http://lgsservice.com> ou veuillez contacter un centre d'assistance clientèle agréé.

Ouvrez la notice du logiciel source.

Pour obtenir un code source correspondant sous GPL, LGPL et d'autres licences sources ouvertes, veuillez visiter <http://opensource.lge.com>. Les clauses du contrat de licence, des renonciations de garantie et des notices des droits d'auteurs dans l'ensemble peuvent être téléchargés avec le code initial.


Mise à jour du logiciel via le réseau

Notification de mise à jour réseau

Régulièrement, des améliorations et/ou des fonctions ou services supplémentaires peuvent être disponibles pour les appareils qui sont connectés à un réseau domestique haut-débit. Dans le cas où une mise à jour logicielle est disponible et que l'appareil est connecté à un réseau domestique haut-débit, l'appareil vous en informe. Suivez la procédure ci-après.

Option 1 :

1. Le menu de mise à jour apparaît à l'écran lorsque vous mettez l'appareil sous tension.
2. Sélectionnez l'option souhaitée à l'aide des touches **</>**, puis appuyez sur **Touche médiane**.

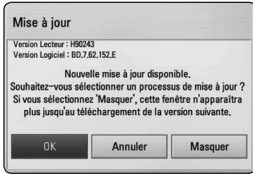

[OK]	Pour commencer la mise à jour indiquée.
[Annuler]	Pour quitter le menu de mise à jour et l'afficher de nouveau à la prochaine mise sous tension de l'appareil.
[Masquer]	Pour quitter le menu de mise à jour et ne plus l'afficher jusqu'à ce que la mise à jour suivante soit disponible.

Option 2 :

Lorsqu'une mise à jour est disponible sur le serveur de mise à jour, l'icône "Mise à jour" apparaît en bas du menu Home. Appuyez sur la touche de couleur bleue (B) pour commencer la procédure de mise à jour.


Mise à jour du logiciel

Vous pouvez mettre à jour le logiciel de l'appareil afin de bénéficier des dernières améliorations ou des nouvelles fonctions disponibles. La mise à jour peut être effectuée aisément en connectant l'appareil au serveur de mise à jour.

! Remarque

- Retirer la clé USB de l'unité avant d'actualiser le logiciel dans votre unité.
- Avant d'effectuer la mise à jour de l'appareil, mettez-le hors tension, puis de nouveau sous tension.
- Pendant la procédure de mise à jour du logiciel, n'arrêtez pas l'appareil, ne débranchez pas l'alimentation et n'appuyez sur aucune touche.
- Si vous annuler la mise à jour, mettez l'appareil hors tension puis de nouveau sous tension pour garantir la stabilité de fonctionnement.
- Il n'est pas possible de réinstaller une version antérieure du logiciel sur l'appareil.

1. Vérifiez la connexion et les paramètres réseau (page 16).
2. Sélectionnez l'option [Logiciel] dans le menu [Config.], puis appuyez sur **Centre Button**.
3. Sélectionnez l'option [Mise à jour] puis appuyez sur **Centre Button**.

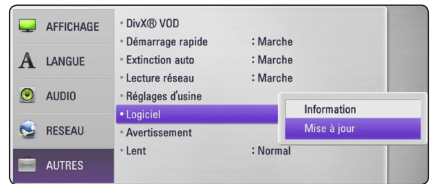

L'appareil recherche la dernière mise à jour.

! Remarque

- le fait d'appuyer sur **Centre Button** pendant que l'appareil recherche l'existence d'une mise à jour a pour effet d'annuler la procédure.
- dans le cas où aucune mise à jour n'est disponible, le message "Pas de nouvelle version disponible." s'affiche. Appuyez sur **Centre Button** pour revenir au [Menu d'accueil].

4. Si une nouvelle version est disponible, le message suivant s'affiche : "Souhaitez-vous le mettre à jour ?".
5. Sélectionnez OK pour démarrer la mise à jour. (si vous sélectionner [Annuler], la mise à jour sera arrêtée).



Attention

Ne mettez pas l'appareil hors tension pendant la procédure de mise à jour du micrologiciel.

6. Lorsque la procédure de mise à jour est terminée, le message "Mise à jour terminée." apparaît, et l'appareil se met automatiquement hors tension après 5 secondes.
7. Remettez l'appareil sous tension. L'appareil fonctionne désormais avec la nouvelle version du micro-logiciel.



Remarque

Il se peut que la fonction de mise à jour du logiciel ne fonctionne pas correctement selon votre environnement Internet. Dans ce cas, vous pouvez obtenir la dernière version du logiciel auprès du centre d'assistance clientèle de LG Electronics. Consultez la section "Assistance à l'utilisateur", en page 45.

À propos de Nero MediaHome 4 Essentials

Nero MediaHome 4 Essentials est un logiciel qui permet de partager des fichiers vidéo, audio et/ou photo enregistrés sur votre ordinateur et de les lire avec cet appareil en tant que serveur multimédia compatible DLNA.



Remarque

- Le CD-ROM Nero MediaHome 4 Essentials est conçu pour être lu par un ordinateur (PC) uniquement et il ne doit pas être inséré dans l'appareil ou dans un équipement autre qu'un ordinateur (PC).
- Le CD-ROM "Nero MediaHome 4 Essentials" fourni est une édition restreinte du logiciel qui permet seulement de partager des fichiers et des dossiers sur cet appareil.
- Le logiciel "Nero MediaHome 4 Essentials" fourni ne prend pas en charge les fonctions suivantes : Transcodage, Interface utilisateur à distance, Contrôle du téléviseur, Services Internet et Apple iTunes.
- Ce manuel utilise des exemples de la version anglaise de "Nero MediaHome 4 Essentials" pour expliquer le fonctionnement de l'appareil avec le logiciel. Suivez les explications en les faisant correspondre avec la langue d'interface de votre version du logiciel.

Installation de Nero MediaHome 4 Essentials

Avant d'installer Nero MediaHome 4 Essentials, vérifiez les conditions minimales de configuration du système, ci-après :

- Windows® XP (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Vista® (aucun Service Pack nécessaire), Windows® XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 ou ultérieur), Windows Server® 2003
- Windows Vista® 64-bit edition (l'application s'exécute en mode 32 bits)
- Windows® 7 édition 64-bit (les applications fonctionnent en mode 32-bit)

- Espace disque disponible : 200 Mo d'espace disque disponible pour une installation autonome de Nero MediaHome
- Processeur 1,2 GHz Intel® Pentium® III ou AMD Sempron™ 2200+
- Mémoire : 256 Mo de mémoire RAM
- Carte graphique avec 32 Mo de mémoire vidéo minimum, résolution minimum 800 x 600 pixels, couleurs 16 bits
- Windows® Internet Explorer® 6.0 ou version ultérieure
- DirectX® 9.0c revision 30 (Août 2006) ou version ultérieure
- Environnement réseau : Ethernet 100 Mb, WLAN

Démarrez votre ordinateur et insérez le CD fourni dans le lecteur de CD. Un assistant d'installation va vous orienter sur le processus d'installation rapide et simple. Pour installer Nero MediaHome 4 Essentials, procédez comme suit:

1. Quittez tous les programmes ouverts et désactivez tous les logiciels anti-virus éventuellement installés sur l'ordinateur.
2. Insérez le disque CD-ROM fourni dans le lecteur CD-ROM de votre ordinateur.
3. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials].
4. Cliquez sur [Run] pour démarrer l'installation.
5. Cliquez sur [Nero MediaHome 4 Essentials]. L'installation se prépare et l'assistant d'installation s'affiche.
6. Cliquez sur le bouton [Next] pour afficher l'écran de saisie du numéro de série. Cliquez sur [Next] pour passer à l'étape suivante.
7. Si vous acceptez toutes les conditions, cochez la case [I accept the License Conditions], puis cliquez sur [Next]. L'installation n'est pas possible si vous n'acceptez pas les conditions.
8. Cliquez sur [Typical] puis sur [Next]. Le processus d'installation démarre.
9. Si vous acceptez de participer à la collecte anonyme de données, cochez la case et cliquez sur [Next].
10. Cliquez sur le bouton [Exit] pour terminer l'installation.

Partage de fichiers et de dossiers

Vous devez partager le dossier contenant des films, des fichiers musicaux et/ou des photos sur votre ordinateur pour les lire sur ce lecteur.

Cette section indique la procédure à suivre pour partager des dossiers sur votre ordinateur.

1. Cliquez deux fois sur l'icône "Nero MediaHome 4 Essentials" affichée sur le bureau de l'ordinateur.
2. Cliquez sur l'icône [Network] à gauche et définissez le nom de votre réseau dans le champ [Network name]. Le nom que vous avez entré pour le réseau sera reconnu par l'appareil.
3. Cliquez sur l'icône [Shares] à gauche.
4. Cliquez sur l'onglet [Local Folders] dans l'écran [Shares].
5. Cliquez sur l'icône [Add] pour afficher la fenêtre [Browse Folder].
6. Sélectionnez le dossier contenant les fichiers que vous souhaitez partager. Le dossier sélectionné est ajouté à la liste des dossiers partagés.
7. Cliquez sur l'icône [Start Server] pour démarrer le serveur.

! Remarque

- Dans le cas où les dossiers/fichiers partagés ne sont pas affichés sur l'appareil, cliquez sur le dossier dans l'onglet [Local Folders] puis sur le bouton [More] et cliquez sur [Rescan Folder].
- Pour plus d'informations et pour télécharger des utilitaires, visitez le site Web : www.nero.com

Marques commerciales et licences



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées ou enregistrées de HDMI licensing LLC.



Fabriquée sous licence des Laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double D sont des marques déposées des Laboratoires Dolby.



Fabriquée sous licence, sous brevet US N°s 5,956,674 ; 5,974,380 ; 6,487,535 et autres brevets US et mondiaux, émis et en cours. DTS, le symbole et DTS et le symbole ensemble sont des marques déposées et DTS 2.0+Digital Out est la marque de DTS Inc. Inclus les logiciels. DTS, Inc. Tous droits réservés.



DLNA®, le logo DLNA et DLNA CERTIFIED® sont des marques commerciales, des marques de service ou des marques d'homologation de Digital Living Network Alliance.



Le logo Wi-Fi CERTIFIED est une marque certifiée de l'organisation Wi-Fi Alliance.



DivX®, DivX Certifié® et les logos correspondants représentent des marques commerciales de DivX, Inc., et sont utilisés sous licence.

Caractéristiques des sorties audio

prise / configuration Source	Sortie audionumérique optique (DIGITAL AUDIO OUT)* ⁴		
	Stéréo PCM	re codage DTS* ³ * ⁵	passerelle primaire
Dolby Digital	PCM 2 canaux	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2 canaux	DTS	Dolby Digital
DTS	PCM 2 canaux	DTS	DTS
PCM linéaire 2 canaux	PCM 2 canaux	DTS	PCM 2 canaux
PCM linéaire 5,1 canaux	PCM 2 canaux	DTS	PCM 2 canaux
PCM linéaire 7,1 canaux	PCM 2 canaux	DTS	PCM 2 canaux

prise / configuration Source	Sortie HDMI		
	Stéréo PCM	Re codage DTS* ³ * ⁵	Primary Pass-Thru * ¹ * ² * ³
Dolby Digital	PCM 2 canaux	DTS	Dolby Digital
Dolby Digital Plus	PCM 2 canaux	DTS	Dolby Digital Plus
DTS	PCM 2 canaux	DTS	DTS
PCM linéaire 2 canaux	PCM 2 canaux	DTS	PCM 2 canaux
PCM linéaire 5,1 canaux	PCM 2 canaux	DTS	PCM 5,1 canaux
PCM linéaire 7,1 canaux	PCM 2 canaux	DTS	PCM 7,1 canaux

- *1 L'audio secondaire et l'interactif ne sont pas compris dans le train de bits de sortie si les options [Sortie numérique] ou [HDMI] sont réglées sur [Primary Pass-Thru]. (À l'exception du Codec LPCM: la sortie audio interactive et l'incrustation audio sont toujours disponibles.)

*2 Cet appareil sélectionne automatiquement le signal HDMI selon les capacités de décodage du périphérique HDMI connecté, même lorsque l'option [HDMI] est réglée sur [Primary Pass-Thru].

*3 Le paramètre [Primary Pass-Thru] de l'option [HDMI] et le paramètre [Re codage DTS] de l'option [Sortie numérique] ne peuvent pas être activés simultanément. Dans le cas contraire, l'option [HDMI] ou [Sortie numérique] est réglée automatiquement sur [Stéréo PCM].

*4 Sur la sortie audio PCM, la fréquence d'échantillonnage DIGITAL AUDIO OUT est limitée à 96 kHz.

*5 Lorsque l'option [HDMI] ou [Sortie numérique] est réglée sur [Re codage DTS], le signal de sortie audio est limité à 48 kHz et 5.1 canaux.

 - Lorsque l'option [HDMI] est réglée sur que l'option [Sortie numérique] est réglée sur [Primary Pass-Thru], lors de la lecture d'un contenu audio Dolby Digital Plus la sortie audio DIGITAL AUDIO OUT est limitée à "PCM 2 canaux".
- Si le jack HDMI OUT est connecté sur votre téléviseur à l'aide d'un câble HDMI™ à haute vitesse et si Dolby Digital Plus est reproduite à partir du jack HDMI OUT, le jack DIGITAL AUDIO OUT est limité à "PCM 2can" (lorsque HDMI et DIGITAL AUDIO OUT sont connectées simultanément).
 - Le signal de sortie audio est de type PCM 48 kHz/16 bits pour la lecture de fichiers MP3/WMA.
 - Vous devez sélectionner un signal audio numérique et une fréquence d'échantillonnage acceptée par votre amplificateur (ou équipement AV) à l'aide des options [Sortie numérique], [HDMI] et [Échantillonnage], du menu [Config.] (voir page 24).
 - Lorsque l'appareil utilise une connexion audio numérique (DIGITAL AUDIO OUT ou HDMI), les sons des touches du menu Disque BD-ROM peuvent ne pas être entendus lorsque l'option [Sortie numérique] ou [HDMI] est définie sur la valeur [Primary Pass-Thru].
 - Si le format audio de la sortie numérique ne s'apparente pas aux capacités de votre récepteur, le récepteur n'émettra aucun son, ou il émettra un son fort ou déformé.
 - Vous pouvez obtenir du Son Surround Numérique Multicanaux avec connexion numérique seulement si votre récepteur est équipé avec un décodeur numérique multicanaux.

Spécifications

Généralités	
Puissance requise	Référez-vous à l'étiquette principale ou à l'étiquette principale située en dessous de l'appareil
Consommation Puissance	
Adaptateur de courant alternatif	DA-18B12
Dimensions (L x H x P)	Approx. 110 x 110 x 29 mm
Poids Net (Approx.):	0,28kg
Température de service	5 °C à 35 °C (41 °F à 95 °F)
Taux d'humidité toléré	5 % à 90 %

Sorties	
HDMI OUT (vidéo/audio)	19 broches (Type A, Connecteur HDMI™)
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)	3 V (p-p), connecteur optique x 1

Système	
Système de signal	TV couleur standard NTSC
Port LAN	Jack Ethernet x 1, 10BASE-T/100BASE-TX
Réseau sans fil (antenne interne)	IEEE 802.11n, 11n (bandes 5 GHz et 2,4 GHz), accès au réseau sans fil, compatible avec les réseaux 802.11a/b/g Wi-Fi.
Alimentation USB	DC 5 V  500 mA

- La conception et les spécifications sont sujettes à changement sans préavis.

Entretien

Entretien de l'Unité

Entretien de l'Unité

Conservez la boîte originelle et le matériel d'emballage. Si vous avez besoin de transporter l'unité, elle aura le maximum de protection si elle est emballée comme à l'usine.

Conserver propres les surfaces extérieures

- N'utilisez pas de liquides volatiles, comme de l'aérosol insecticide, près de l'unité.
- Un essuyage trop fort peut endommager la surface.
- Ne laissez pas de produits en caoutchouc ou en plastique en contact prolongé avec l'unité.

Nettoyage de l'unité

Pour nettoyer le lecteur, utilisez un chiffon doux et sec. Si les surfaces sont extrêmement sales, utilisez un chiffon doux à peine humidifié dans une solution de détergent moyen.

N'utilisez pas de détergents forts comme de l'alcool, du benzène ou du solvant, puisqu'ils peuvent endommager la surface de l'unité.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES SERVICES RÉSEAU

Les informations, les données, les documents, les correspondances, les téléchargements, les fichiers, les textes, les photos, les graphiques, les vidéos, les webémissions les publications, les outils, les ressources, les logiciels, les codes, les programmes, les applets, les widgets, les applications, les produits et les autres contenus («Contenu») ainsi que les services et les prestations ("services") pris dans leur ensemble, fournis ou rendus disponibles par ou à travers une tierce partie quelconque ("Fournisseur de services") relèvent de la responsabilité exclusive du Fournisseur de services de qui ils sont dérivés.

La disponibilité et l'accès au Contenu et aux services offerts par le Fournisseur de services à travers l'appareil LGE sont soumis à des modifications à tout moment, sans notification préalable, y compris, mais sans se limiter à la suspension, à la suppression ou à la cessation de l'intégralité ou d'une partie du Contenu ou des Services.

Si vous avez des questions ou des problèmes relatifs au Contenu ou aux Services, vous pouvez consulter le site web du fournisseur de services pour avoir les dernières informations mises à jour. LGE n'est pas responsable encore moins liée pour les services à la clientèle associé au Contenu et aux Services. Toute question ou requête relative au Contenu ou aux Services doit être adressée directement aux Fournisseurs respectifs.

Nous soulignons par ailleurs que LGE n'est pas responsable pour tout Contenu ou tous les Services offerts par le Fournisseur de services ou de toute modification, suppression, ou cessation dudit Contenu ou desdits Services et ne garantit ni la disponibilité, ni l'accès à ce Contenu ou à ces Services.

