



BRUGERVEJLEDNING

BIL CD/MP3/WMA modtager

Du bedes læse brugervejledningen grundigt igennem, før du betjener enheden.
Gem brugervejledningen til evt. senere brug.

MODEL

LCS700BN/ LCS700BR



MFL63284912

DANSK

Indholdsfortegnelse

3	Sikkerhedsmeddelelse
4	Frontpanel
5	Fjernbetjening Isætning af batteri
6	Om aftageligt kontrolpanel Sådan monterer du kontrolpanelet Sådan afmonterer du kontrolpanelet
7	Installation Grundinstallation Sådan fjerner du den aktuelle modtagerenhed ISO-DIN installation
8	Tilslutning
9-10	Grundbetjening Dæmpet Sådan anvender du EQ Sådan bruger du XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System) Kontrol af ur Sådan slukker du for lyset i displayet Sådan nulstiller du enheden Sådan justerer du generelle indstillinger
10-11	Når du lytter til en CD Pause eller genstarte en CD Søg efter et afsnit på et spor/ fil Spring over til et andet spor/ fil Sådan kontrollerer du musikoplysninger Afspiller spor/filer i den ønskede rækkefølge
11	Sådan hører du musik fra en ekstern enhed
12-13	Når du lytter til radio Sådan lagrer du ønskede frekvenser manuelt Sådan lytter du til en forudindstillet station Sådan justerer du TUNER-indstillingerne
13	Sådan bruger du en USB-enhed Sådan går du til et andet drev Hurtig søgning efter en ønsket fil

14-15	Sådan forbinder du <i>Bluetooth</i> trådløs teknologi Sådan bruger du knapperne til <i>Bluetooth</i> trådløs teknologi Afbyrde forbindelsen til en telefon Sådan besvares og afsluttes et opkald Sådan afvises et opkald Sådan foretager du et opkald fra et forudindstillet nummer Sådan kontrollerer du tabte opkald Sådan gemmer du kaldte numre fra det seneste opkald Overførsel af lydindhold Sådan parres apparaterne med <i>Bluetooth</i> trådløs teknologi Afspilning af MP3-filer Information om profiler for <i>Bluetooth</i> trådløs teknologi
16	Sådan justerer du indstillingen (<i>Bluetooth</i> trådløs teknologi)
17-19	Telefonens kompatibilitetsliste (<i>Bluetooth</i> trådløs teknologi)
20	Fejlfinding
21	Specifikationer



LG Electronics erklærer hermed, at dette/disse produkt(er) er i overensstemmelse med de væsentlige krav og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EC, 2006/95/EC og ECE-regulativ 10.03 (3.2.9).

Repræsenteret i Europa af:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-(0)36-547-8888)

Denne enhed er kompatibel med fjernbetjeningen på rattet. Med denne funktion kan du sende signaler fra fjernbetjeningen på rattet til enheden. For yderligere oplysninger bedes du kontakte forhandleren.

Sikkerhedsmeddelelse



FORSIGTIG
FARE FOR ELEKTRISK
STØD. MÅ IKKE ÅBNES



FORSIGTIG: PÅ GRUND AF FARE FOR ELEKTRISK STØD. MÅ MAN IKKE ÅBNE HUSET (ELLER BAGPLADEN). APPARATET INDEHOLDER INGEN DELE SOM BRUGEREN KAN UDSKIFTE. SERVICE MÅ KUN UDFØRES AF KVALIFICERET PERSONALE.



Et lyn i en trekant skal gøre brugeren opmærksom på at apparatet indeholder uisolerede strømførende dele med tilstrækkelig spænding til at forårsage fare for alvorligt elektrisk stød.



Et udråbstegn i en trekant skal gøre brugeren opmærksom på vigtige anvisninger for betjening eller vedligeholdelse (service) i de dokumenter der leveres sammen med apparatet.



Betjen altid køretøjet på sikker vis. Lad dig ikke distrahere under kørsel, og vær altid fuldt klar over alle køreforhold. Lad være med at ændre indstillinger eller nogen som helst af de øvrige funktioner. Kør ind til siden på sikker og legal vis, førend du går i gang med disse betjeninger.



Bør ikke anvendes i mange timer under ekstremt lave eller høje temperaturer. (-10 °C til 60 °C)



For at mindske risikoen for elektrisk stød skal man ikke fjerne huset eller bagpladen på denne enhed. Der findes ingen dele inde i produktet, der kan udskiftes af brugeren. Service skal udføres af kvalificeret personale.



For at mindske risikoen for brand eller elektrisk stød skal man ikke udsætte dette produkt for dryp eller vandsprøjt, regn eller fugt.



Temperaturen kan blive ekstremt høj på enhedens yderside, og derfor bør du først bruge enheden, når den er installeret korrekt i køretøjet.



Denne enhed kan ikke afspille 8 cm diske (brug kun 12 cm diske).

FORSIGTIG: Denne enhed anvender et lasersystem.

For at sikre en korrekt brug af dette produkt bedes du læse denne brugervejledning grundigt igennem og gemme den til fremtidigt brug.

Hvis der kræves vedligeholdelse af enheden, så skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Brug af betjeningsfunktioner, justeringer eller udførelse af andre procedurer end de, der er specificeret heri, kan måske resultere i farlig strålingseksponering.

For at undgå direkte eksponering fra laserstråler skal du ikke forsøge at åbne produktets hus. Synlig laserudstråling hvis huset åbnes. SE IKKE IND I STRÅLEN.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

Denne enhed er udstyret med et bærbart batteri eller akkumulator.

Sådan fjernes batteriet eller batteripakken på sikker vis fra udstyret: Følg monteringsstrinnene i modsat rækkefølge, når du fjerner det gamle batteri eller batteripakken. Du skal sørge for korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier eller batteripakker på de særlige opsamlingssteder på genbrugsstationen, så de ikke forurener miljøet og udgør en mulig fare for menneskers og dyrs helbred. Batterier og batteripakker må ikke bortskaffes sammen med andet affald. Det anbefales, at du bruger genopladelige batterier, og akkumulatorer.

Batteriet må ikke udsættes for kraftig varme, såsom solskin, ild eller lignende.



Sådan bortskaffer du dit gamle apparat

1. Når der er et tegn med et kryds over en skraldespand, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EF.
2. Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes et andet sted end gennem den kommunale affaldsordning ved hjælp af specielle indsamlingsfaciliteter, der er organiseret af staten eller de lokale myndigheder.
3. Korrekt bortskaffelse af dit gamle apparat er med til at forhindre mulige skadevirkninger på miljøet og menneskelig sundhed.
4. Ønsker du yderligere oplysninger om bortskaffelse af dit gamle apparat, skal du kontakte de offentlige myndigheder, genbrugspladsen eller den butik, hvor du købte produktet.




Forsigtig

Når udstyret tilsluttes forkert, vises følgende i enheden.


- **Antenneport-kortslutning** : "ANTENNA ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK"
Når du igen har tilsluttet det, skal du genstarte enheden.

Frontpanel

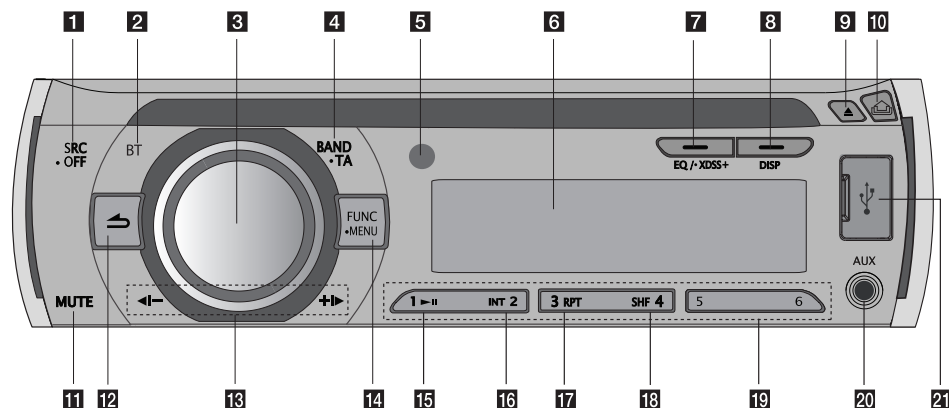

- 1** [SRC] Valg af funktionskilde.
[• OFF] Tænd/sluk (on/off).
- 2** [BT] Aktiverer BT funktion.
- 3** **Knappen Volume (lydstyrke)**
 - Justering af lydstyrke.
 - Bekræftelse af indstillinger.
 - Kontrol af spor eller filer i CD-status eller af forudindstillede stationer i TUNER-status.
- 4** [BAND] Valg af område.
[• TA] Trafikradio (VALGFRI)
Søgning efter stationer med TA/TP oplysninger.
- 5** Sensor til fjernbetjening
- 6** Display
- 7** [EQ]/[• XDSS+]
Forbedrer lyd kvaliteten.
- 8** [DISP]
 - Med et tryk herpå kan du se, hvad klokken er.
 - Hvis du trykker på den og holder den nedtrykket, slukkes der for lyset i displayet.
- 9** [Eject] Skyder en disk ud.
- 10** [Latch] Åbner det forreste panel.
- 11** [MUTE]
Slukker midlertidigt for lyden.
- 12** [Previous] Går tilbage til forrige trin.
- 13** [Play/Pause] Spring over/Søg/Søg/indstil
- 14** [FUNC] Indstiller afspilningsemner i hver status.
[• MENU] Aktiverer menuen Indstillinger.
- 15** [Next] Afspiller og holder pause i afspilningen.
- 16** [INT] Intro-scanning
- 17** [RPT] Gentag funktion
- 18** [SHF] Blande
- 19** **Talknapper**
Vælg en nummereret, forudindstillet station i TUNER.
- 20** [AUX] Hvis du er tilsluttet en anden bærbar afspiller, kan du nyde musik derfra på enheden.
- 21** USB-slot


Fjernbetjening

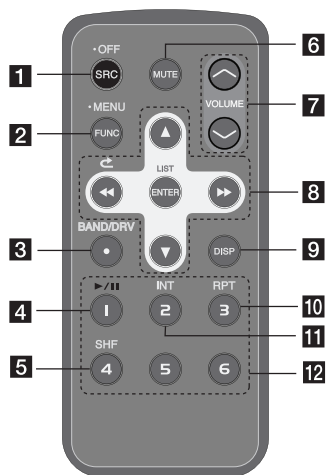

- 1** [SRC] Valg af funktionskilde.
[• OFF] Knappen "Off" ("Tænd/sluk").
- 2** [• MENU] Aktiverer menuen
[FUNC]
Indstiller afspilningsemner i hver status.
- 3** [BAND/DRV]
• Valg af område.
• Går til næste USB-drev
- 4** [▶/II]
Afspiller og holder pause i afspilningen.
- 5** [SHF] Blande
- 6** [MUTE]
Slukker midlertidigt for lyden.

- 7** Justering af lydstyrke.
- 8** [◀◀ ▶▶]
Spring over/Søg/Søg/Indstil
[↺]
Går tilbage til forrige trin.
[▲ ▼]
• Liste op/ned
• Justering af indstillinger.
• Går 10 MP3/WMA spor tilbage eller frem, hvis der er blot én mappe eller slet ingen mapper på CD'en.
• Går til forrige eller næste mappe, hvis der er flere end 2 mapper på CD'en.
- 9** [ENTER/ LIST]
• Bekræftelse af indstillinger.
• Kontrol af spor eller filer i CD-status eller af forudindstillede stationer i TUNER-status.
- 10** [RPT] Gentag funktion
- 11** [INT] Intro-scanning
- 12** **Talknapper**
Vælg en nummereret, forudindstillet station i TUNER.

Isætning af batteri

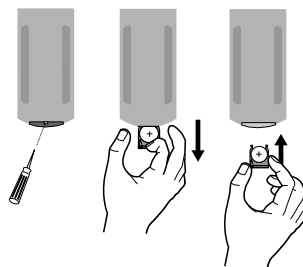


- 1** Træk batteriholderen ud ved hjælp af en skarp genstand så som en kuglepen.
- 2** Sæt batteriet i batteriholderen så **+** og **-** vender korrekt.
- 3** Sæt batteriholderen tilbage i den oprindelige position.

Bemærk

- Brug kun ét CR2025 (3 V) litiumbatteri.
- Tag batteriet ud, hvis du ikke skal bruge fjernbetjeningen i længere tid.
- Efterlad ikke produktet på et varmt eller fugtigt sted.
- Anvend ikke metalværktøj på batteriet.
- Opbevar ikke batteriet sammen med materialer af metal.

Om aftageligt kontrolpanel

Sådan monterer du kontrolpanelet

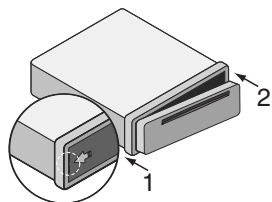


- 1 Ret venstre side af panelet ind ved hjælp af stopklods.
- 2 Skub højre side af panelet ind i enheden, indtil det siger klik.


Forsigtig

- Hvis kontrolpanelet ikke er sat korrekt på, virker knapperne måske ikke korrekt. I så fald trykker man forsigtigt på kontrolpanelet.
- Læg ikke kontrolpanelet på steder hvor det kan blive udsat for høje temperaturer eller direkte sollys.
- Undgå at tabe kontrolpanelet eller på anden måde udsætte det for kraftige påvirkninger.
- Lad ikke flygtige midler som rensbenzin, fortynder eller insekticider komme i kontakt med kontrolpanelets overflade.


Sådan afmonterer du kontrolpanelet

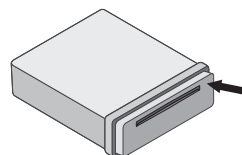

- 1 Tryk på “” for at åbne kontrolpanelet.

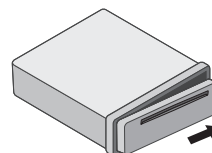


- 2 Skub kontrolpanelet til højre.

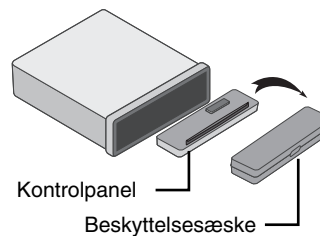

- 3 Tag kontrolpanelet ud af enheden.
4. Læg kontrolpanelet ned i beskyttelsesæsken.


Bemærk



Du bør fra tid til anden rengøre kontakterne bag på kontrolpanelet med en bomuldsklud fugtet med sprit. Af sikkerhedshensyn skal du slukke i tændingen og tage nøglen ud.

Installation


Grundinstallation

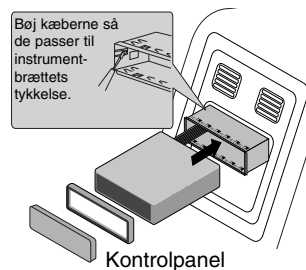

Forud for installation skal du sørge for, at tændingskontakten er indstillet til OFF (slukket) og fjerne tilslutningen til bilens batteri, så du undgår kortslutning.


- 1 Fjern den nuværende modtagerenhed.
- 2 Foretag de nødvendige tilslutninger.
- 3 Montér monteringsmuffen.
- 4 Montér enheden på monteringsmuffen.

ISO-DIN installation

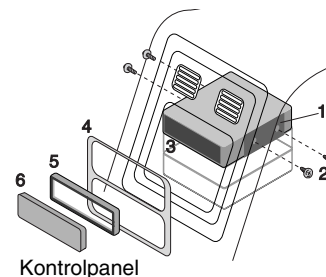

- 1 Skyd enheden ind i ISO-DIN rammen.
- 2 Montér de skruer, du tog ud af den gamle enhed.
- 3 Skyd enheden og rammen ind i åbningen i instrumentbrættet.
- 4 Montér instrumentbrætpanel eller adapterplade.
- 5 Montér trimringen på enheden.
- 6 Montér kontrolpanelet på enheden.

Sådan fjerner du den aktuelle modtagerenhed

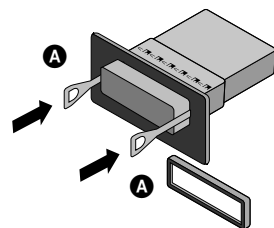


Hvis der allerede findes en monteringsmuffe til modtagerenheden i instrumentbrættet, så skal den fjernes.

- 1 Fjern det bagerste beslag fra enheden.
- 2 Fjern frontpanelet og trimringen fra enheden.
- 3 Isæt løftestang **A** i hullet på den ene side af enheden. Udfør det samme på den anden side og træk enheden ud fra monteringsmuffen.

Tilslutning

Forud for tilslutning skal du sørge for, at tændingskontakten er indstillet til OFF (slukket) og fjerne ⊖ tilslutningen (minus) til bilens batteri, så du undgår kortslutning.

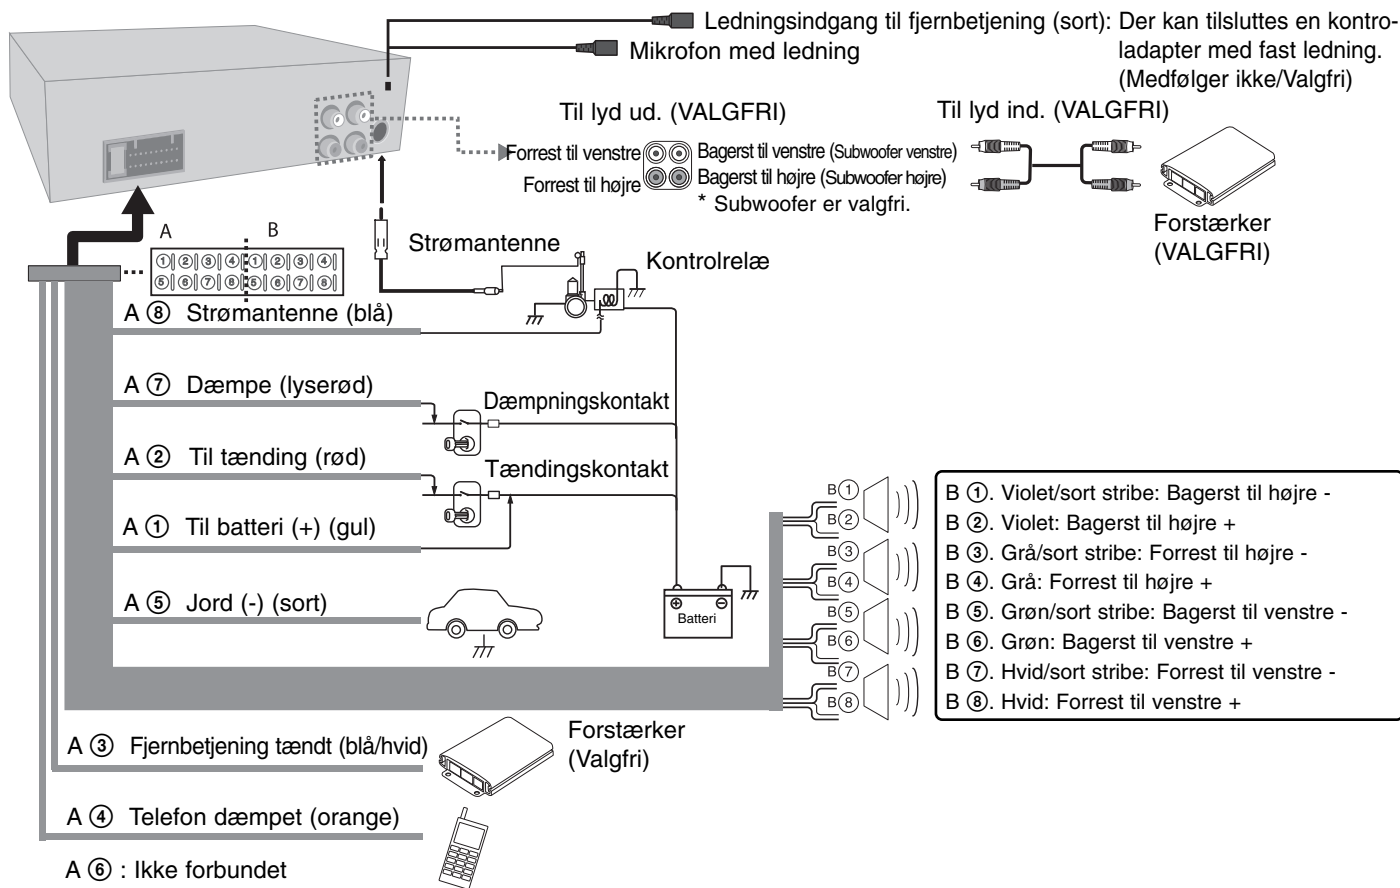

Grundbetjening

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Tænd for enheden.	Vilkårlig tast	-
2. Vælg en kilde.	SRC	SRC
3. Juster lydstyrken.	Drej på knappen Volume	VOLUME ▲ ▼
4. Sluk for enheden.	Tryk på ● OFF	Tryk på ● OFF

Grundbetjening - så kan du også gøre sådan her

Dæmpet

1. Tryk på **MUTE** for at slukke (dæmpe) for lyden.
2. Tryk igen for at annullere funktionen.

Sådan anvender du EQ (Equalizer)

EQ øger eller sænker signalstyrken på lydfrekvenser. Med denne funktion kan du i højere grad nyde lyden.

Tryk gentagne gange på **EQ • XDSS+**. Indikatoren lyser i følgende rækkefølge: POP → CLASSIC → ROCK → JAZZ → VOCAL → SALSA → SAMBA → REGGAE → RUSSY → USER1 → USER2 → Off(not displayed)

Bemærk

- Når XDSS+ er indstillet til "Slukket" (Off), kan du justere indstillingerne for EQ.
- Du kan justere lydniveauet alt efter behov. Når du har valgt en BRUGER-status og trykket på [SOUND] (LYD), justeres lydniveauet (BASS(bas), MID(mid-del), TRB(diskant)) og lagres automatisk sammen med den aktuelt valgte BRUGER-status. Se "Indstilling af lyd" til BRUGER 1/2 status.

Sådan bruger du XDSS+ (Extreme Dynamic Sound System)

Forbedrer diskant, baslyd.

1. Tryk på **EQ • XDSS+** på enheden og hold den nedtrykket.
2. For at annullere funktionen skal du igen trykke på knappen og holde den nedtrykket.

Kontrol af ur

1. Tryk én gang på **DISP** for at kontrollere uret.
2. Tryk på den igen for at fjerne den.


Sådan slukker du for lyset i displayet

1. Tryk på **DISP**.
2. Tryk på den og hold den nedtrykket for at tænde for den.

Bemærk

Når lyset er slukket, kan du trykke på en vilkårlig knap, hvorefter lyset automatisk tændes og slukkes igen, hvis du ikke trykker på den indenfor et par sekunder.

Sådan nulstiller du enheden

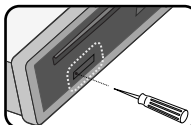

Enheden nulstilles, hvis den ikke fungerer korrekt.

1. Tryk på [▲] og træk det forreste panel ud.
(Se side 6 om afmontering af kontrolpanel.)
2. Stik en skarp genstand ind i **RESET (NULSTIL)** hullet.

Sådan justerer du generelle indstillinger

Du kan justere lyd, lys og andre indstillinger med knappen **MENU**.

På enheden

1. Tryk på **FUNC/ • MENU**.
2. Drej på knappen Volume (lydstyrke) for at vælge [LYD], [LYS] eller [ANDET] og tryk så på den.
3. Drej på knappen Volume for at vælge emne og tryk så på den.
4. Drej knappen Volume med uret eller mod uret for at justere niveauet.
5. Tryk på knappen Volume for at bekræfte indstillingen.

Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på ➡.

På fjernbetjeningen

1. Tryk på **FUNC/ • MENU**.
2. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge [LYD], [LYS] eller [ANDET] og tryk så på **ENTER**.
3. Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge status og tryk på **ENTER**.
4. Tryk på ▲ eller ▼ for at justere niveauet.
5. Tryk på **ENTER** for at bekræfte indstillingen.

Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på ⬅.

Indstilling af lyd

Du kan justere lyd kvaliteten ved at indstille niveauet for BAL (venstre/højre højttaler), FAD (forreste/bagerste højttaler) og S--W (Subwoofer: Valgmulighed).

Indstilling af lys

Du kan justere lyseffekterne ved at indstille LED, DIM eller DIM L.

- LED COL1/ COL2/ AUTO: Du kan ændre farven i LED-displayet.
- DIM(Dæmpe) OFF / ON / AUTO : Du kan ændre lysstyrken i displayet under tændt-statusen (power-on). Hvis du indstiller DIMMER (DÆMPET) til AUTO, fungerer dæmpet-funktionen i henhold til bilens dæmpet-indstilling.
- DIM L (Dæmpet-niveau): Når du indstiller DIM til ON/AUTO, kan du indstille dæmpet-niveauet. (-2,-1,0,+1,+2)

Andre indstillinger

- AUX (ekstraudstyr) ON / OFF
Ekstraudstyr kan bruges med denne modtager. Aktivér indstillingen for udstyret, når ekstraudstyret forbindes med denne modtager.
- BEEP 2ND / ALL
BEEP 2ND : Bippet høres kun, når der trykkes på en knap i længere tid (1 sekund).
BEEP ALL : Lyden høres hver gang, der trykkes på en knap.
- A-EQ(Auto EQ) ON/OFF
AUTO EQ fungerer kun i musikfiler, der understøttes af Genre i enheden. Når du indstiller AUTO EQ til ON, så vælges POP, CLASSIC, ROCK eller JAZZ automatisk efter musikgenre.
- SW(Subwoofer) OFF / SW 55 Hz / SW 85 Hz / SW 120 Hz
Du kan aktivere subwooferen.
SW OFF <-> SW 55 Hz <-> SW 85 Hz <-> SW 120 Hz.
- DEMO OFF/ ON
Man kan ændre den oprindelige angivelse på displayet til informationsbetegnelse (funktionsbetegnelse, equalizer-betegnelse, mv...), mens der lyttes til en kilde.
- CLK(ur)
RDS understøttes ikke i denne model. I denne model og i en RDS-understøttet model, kan du, når du ikke modtager RDS CT oplysninger, indstille CT til OFF (SLUK) i menuen Indstillinger og indstille klokkeslættet manuelt. Se side 12 om indstilling af klokkeslæt (CT) (ON/OFF) (TÆND/SLUK).

Når du lytter til en CD

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Isæt en CD.	-	
2. Juster lydstyrken.	Drej på knappen Volume	VOLUME ^ v

Når du lytter til en CD - kan du også gøre sådan her

Pause eller genstarte en CD

1. Tryk på ►|| på afspilleren (►|| på fjernbetjeningen) under afspilning.
2. Tryk på den for at genoptage afspilningen.

Søg efter et afsnit på et spor/ fil

1. Tryk på ◀I- eller +I► på afspilleren og hold den nedtrykket (◀◀ eller på ►► på fjernbetjeningen) i ca. 1 sekund under afspilning.
2. Tryk på ►|| på afspilleren (eller ►|| på fjernbetjeningen) på det ønskede punkt.

Spring over til et andet spor/ fil

Tryk på ◀I- eller +I► på afspilleren (◀◀/►► på fjernbetjeningen).
Eller

1. Tryk på knappen Volume eller ENTER på fjernbetjeningen.
2. Drej på knappen Lydstyrke på enheden eller tryk på ▲ eller ▼ på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede spor eller fil.
3. Tryk på ENTER (eller på knappen Volume) for at starte afspilningen.

Bemærk

Hvis du vil springe tilbage til forrige spor, skal du kortvarigt trykke på ◀I- indenfor 3 sekunder af afspilningstiden.

Sådan kontrollerer du musikoplysninger

MP3/WMA filer har ofte tags. Taggen oplyser om titel, kunstner eller album. Tryk gentagne gange på DISP under afspilning af MP3/WMA/CD TEKST filer. Hvis der ingen oplysninger findes, vises "NO TEXT" i displayet.

Afspiller spor/filer i den ønskede rækkefølge

Brug af genvejstaster

1. Tryk på **INT/ RPT/ SHF**.
2. Tryk på den igen for at annullere.

Eller

Sådan bruger du knappen FUNC (funktion)

På enheden

1. Tryk på **FUNC/ • MENU**.
2. Drej på knappen Volume for at vælge emne og tryk så på den.
3. Drej på knappen for at indstille valgmuligheden.
4. Tryk på knappen Volume for at bekræfte indstillingen.

Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på .

På fjernbetjeningen

1. Tryk på **FUNC/ • MENU**.
2. Tryk på  eller  for at vælge et emne og tryk så på den.
3. Tryk på  eller  for at indstille valgmuligheden.
4. Tryk på **ENTER** for at bekræfte indstillingen.

Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på .

• INT (intro-scanning)

Hver fil i den aktuelt valgte mappe ( **INT**) afspilles eller de første 10 sekunder af hvert spor/fil (**INT**) på disken.

• RPT (Gentag)

De aktuelt valgte spor/filer (**1 RPT**) eller mappe ( **RPT**) på disken afspilles igen og igen.

• SHF (Bland)

Hver fil i den aktuelt valgte mappe ( **SHF**) afspilles eller alle spor/filer (**SHF**) på disken afspilles i tilfældig rækkefølge. Hvis du under tilfældig afspilning trykker på , så går du ikke tilbage til forrige spor.

Bemærk

-  : Ikonet vises under MP3/WMA afspilning.
- **MP3/WMA diskkompatibilitet med denne enhed er begrænset som følger:**
 1. Sampling-frekvens / 8 kHz til 48 kHz (MP3) 22.05 kHz til 48 kHz (WMA)
 2. Bitrate / indenfor 8 kbps til 320 kbps (inkl. VBR) (MP3) 32 kbps til 320 kbps (WMA)
 3. CD-R/CD-RW filsystemet bør være "ISO 9660"
 4. Hvis du optager MP3/WMA-filer ved brug af software, der ikke kan skabe et FILE SYSTEM (filsystem), fx "Direct-CD" osv., så er det umuligt at afspille MP3/WMA-filer. Vi anbefaler, at du anvender "Easy-CD Creator", som skaber et ISO9660 filsystem.

Du skal indstille valgmuligheden for diskformat til [Mastered] for at gøre diskene kompatible med LG afspillere, når du formaterer diske, der kan overskrives. Når du indstiller valgmuligheden til Live File System (direkte filsystem), kan du ikke bruge den på LG afspillere.

(Mastered/Live File System: Diskformatsystem til Windows Vista)

Kunder bør også bemærke, at der kræves tilladelse til at downloade MP3/-WMA-filer og musik fra internettet. Vores firma har ingen ret til at give en sådan tilladelse. Tilladelse bør altid søges hos indehaveren af ophavsretten.

Sådan hører du musik fra en ekstern enhed

	PÅ AFSPILLER	
1. Du kan tilslutte en ekstern enhed til AUX-jackstikket ved hjælp af indgangslinjekablet.	-	-
2. Vælg en kilde til AUX.	SRC	SRC
3. Afspil det tilsluttede hjælpeudstyr.	-	-
4. Juster lydstyrken	Drej på knappen Volume	VOLUME  

Sådan hører du musik fra en ekstern enhed - kan du også gøre sådan her

Sådan undgår du radikale lydændringer, når du skifter kilder

Du kan kun indstille lydstyrken for hver kilde, når du slår AUX over på ON (TÆND) og herved undgår radikale lydændringer, når du vælger GAIN LOW eller HIGH.

1. Tryk på **FUNC/ • MENU**.
2. Drej på knappen Lydstyrke på enheden eller tryk på  eller  på fjernbetjeningen for at indstille valgmuligheden (GIN L/H).
3. Tryk på knappen Volume (Lydstyrke) på enheden eller tryk på **ENTER** på fjernbetjeningen for at bekræfte indstillingen.
4. Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på .

Når du lytter til radio

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Vælg en kilde til tuner.	SRC	SRC
2. Vælg et område.	BAND	BAND
3. Auto søg. Manuel søg.	◀I-/+I▶	◀◀/▶▶
	Tryk og hold nedtrykket ◀I-/+I▶	Tryk og hold nedtrykket ◀◀/▶▶

Når du lytter til radio - kan du også gøre sådan her

Sådan lagrer du ønskede frekvenser manuelt

- Tryk på **BAND** for at vælge området, som du vil lagre.
- Tryk på **◀I-** eller **+I▶** på enheden eller på **◀◀** eller **▶▶** på fjernbetjeningen og hold den nede, indtil du hører et bip.
- Tryk gentagne gange på den for at vælge den ønskede frekvens.
- Tryk på én af de forudindstillede knapper fra 1 til 6 og hold den nedtrykket, indtil du hører et bip.
- Gentag trin 1 til 4 for at forudindstille de andre stationer.

Bemærk

- Hvis du lagrer en forudindstillet station på et nummer, hvor der allerede er forudindstillet en anden station på samme bånd, så bliver den tidligere forudindstillede station automatisk slettet.

Sådan lytter du til en forudindstillet station

- Tryk på **BAND** (OMRÅDE) for at vælge det ønskede område.
- Tryk på knappen Volume eller **ENTER** på fjernbetjeningen.
- Drej på knappen Volume (Lydstyrke) eller tryk på **▲** eller **▼** på fjernbetjeningen for at vælge en forudindstillet station.
- Tryk på knappen Volume eller **ENTER** på fjernbetjeningen.
Eller

Tryk på **BAND** (OMRÅDE) og så på den ønskede forudindstillede knap fra 1 til 6.

Sådan justerer du TUNER-indstillingerne

På enheden

- Tryk på **FUNC/ • MENU**.
- Drej på knappen Volume for at vælge emne og tryk så på den.
- Drej på knappen Volume for at indstille valgmuligheden og tryk på den.
- Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på **↶**.

På fjernbetjeningen

- Tryk på **FUNC/ • MENU**.
- Tryk på **▲** or **▼** for at vælge et emne og tryk så på **ENTER**.
- Tryk på **▲** or **▼** for at indstille valgmuligheden og tryk så på **ENTER**.
- Hvis du vil gå tilbage til forrige trin, skal du trykke på **↶**.

● PTY (Program type) (VALGFRI)

Nu søges der efter FM-radiostationer efter programtype på følgende måde: Programtyperne vises som følger:

NEWS	VARIED	LEISURE	JAZZ
AFFAIRS	WEATHER	DOCUMENT	COUNTRY
INFO	FINANCE	POP M	NATION M
SPORT	CHILDREN	ROCK M	OLDIES
EDUCATE	SOCIAL	EASY M	FOLK M
DRAMA	RELIGION	LIGHT M.	
CULTURE	PHONE IN	CLASSICS	
SCIENCE	TRAVEL	OTHER M	

● PI (programidentifikation) SOUND/ MUTE (VALGFRI)

PI SOUND : Hvis en frekvens på en indstillet station skifter til AF (Alternative frequency) med en uidentificeret PI, så bibeholdes lyden.

PI MUTE : Hvis en frekvens på en indstillet station skifter til AF med en uidentificeret PI, så dæmpes lyden, til PI identificeres.

● CT (Klokkeslæt) ON/OFF (VALGFRI)

Du kan opdatere klokkeslættet ved hjælp af RDS CT oplysningerne.

Hvis du ikke modtager RDS CT oplysninger, kan du indstille CT til SLUK (OFF) og indstille klokkeslættet manuelt. Se side 10 vedr. Indstilling af ur.

● TA (Traffic Announcement) ALARM/ SEEK (VALGFRI)

TA ALARM : Hvis den indstillede station ikke modtager TP-informationer i 5 sekunder, udsendes en dobbelt bilyd.

TA SEEK (SØG.) : Hvis den indstillede station ikke modtager TP-informationer i 5 sekunder, stiller modtageren ind på den næste station, der har TP-information.

- **REG (region) ON/ OFF (VALGFRI)**
REG ON (TIL) : Når modtagesignalet fra den station, du lytter til, svækkes, skifter apparatet til en anden station på samme netværk, der sender samme program.
REG OFF (FRA) : Når modtagesignalet fra den station, du lytter til, svækkes, skifter apparatet til en anden station på samme netværk (med denne indstilling kan programmet være et andet, end det du lytter til.)
- **AF (alternativ frekvens) ON/ OFF (VALGFRI)**
Når modtagekvaliteten falder, skifter tunerens automatisk til en anden station på netværket, der sender med bedre modtagekvalitet, ved brug af PI- og AF-koderne.
- **SENS (Tuner-følsomhed) MID/ HI/ LOW**
I et område med svag signalmodtagelse hjælper den tunerens med at søge efter flere stationer. Jo svagere modtagelsen er, desto færre valgmuligheder er der.
- **PS (Preset scan)**
Hver forudindstillet station vises. Tryk på **ENTER** (eller på knappen Volume) for at annullere.
- **AS (Auto Store)**
De seks stærkeste udsendelsesfrekvenser vil blive lagret under de forudindstillede knapper 1 til 6 i henhold til deres signalstyrke. Tryk på **ENTER** (eller på knappen Volume) for at annullere.

Sådan bruger du en USB-enhed

	PÅ AFSPILLER	PÅ FJERNBETJENING
1. Åbn USB-dækslet.	-	-
2. Tilslut USB-enheden.	-	-
3. Juster lydstyrken.	Drej på knappen Volume	VOLUME ^ v

Sådan bruger du en USB-enhed - kan du også gøre sådan her

Sådan går du til et andet drev

Når denne enhed tilsluttes til Multi Reader, skal du trykke på **BAND (BAND/ DRV)** på fjernbetjeningen for at gå til næste drev. Hver gang du trykker på knappen, skifter drevets modusser.

Hurtig søgning efter en ønsket fil

Du kan vælge og afspille en ønsket fil uanset rækkefølgen på USB'en.

1. Tryk på **ENTER** (eller på knappen Volume) for at tjekke alle filer.
2. Drej på knappen Lydstyrke på enheden eller tryk på **▲** eller **▼** på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede fil.
3. Tryk på **ENTER** (eller på knappen Volume) for at starte afspilningen.

Bemærk

- Tryk på **ENTER** (eller på knappen Volume) og hold den nede for at tjekke alle mapper. Gentag så trin 1 til 3 for at afspille den ønskede fil.
- Hvis USB-enheden allerede er tilsluttet, skal du trykke på **SRC (SRC)** på fjernbetjeningen for at vælge en kilde til USB.
- Funktionerne er de samme som for "Når du lytter til en CD - kan du også gøre sådan her". Der henvises til side 10.

Se efter følgende.

- Tag ikke USB-udstyret ud, mens det er i drift.
- Ved en stor USB-kapacitet kan det tage længere end et par minutter at blive fundet.
- For at forhindre tab af data, skal du tage backup af alle data.
- Hvis du bruger et USB-forlængelseskabel eller en USB-hub, bliver USB-udstyret ikke genkendt.
- Brug af NTFS-filsystem er ikke understøttet. (Kun FAT (16/32) filsystem er understøttet.)
- Eksterne HDD, låst udstyr eller hård type USB-udstyr er ikke understøttet.
- Enhedens USB-port kan ikke tilsluttes til pc. Enheden kan ikke anvendes som lagringsenhed.

Sådan forbinder du *Bluetooth* trådløs teknologi


Før parringsproceduren påbegyndes, skal man sørge for, at den Bluetooth trådløs teknologi er aktiveret på din telefon. Se brugervejledningen for den anvendte telefon. Ved parringen oprettes tilknytning mellem dette apparat og telefonen ved hjælp af Bluetooth trådløs teknologi, og den skal kun udføres én gang som indledende opsætning. Hvis forbindelsen lykkes, er telefonen registreret (apparat 1-5), og lampen på dette apparat stopper med at blinke. Parringsprocessen kan være forskellig afhængigt af telefonen. PINKODEN er 1234.

	PÅ AFSPILLER
1. Åbn menuen.	BT
2. Find menuen "CONNECTION".	Drej på knappen Volume
3. Søg efter de telefoner, der understøtter Bluetooth trådløs teknologi.	Tryk på knappen Volume
4. Vælg en telefon, der ønskes forbindelse til.	Drej på knappen Volume
5. Tilslut telefonen.	Tryk på knappen Volume
6. Vælg menuen "CONNECTION".	Tryk på knappen Volume


✎ Bemærk

- Hvis du slukker for enheden samtidig med, at du taler i telefon gennem enheden ved brug af BT-funktionen, deaktiveres funktionen, og du kan tale direkte i telefonen.
- Mikrofonen skal være placeret tæt ved og skal pege hen imod personen, der taler. Mikrofonen skal installeres som vist herunder.

Mikrofon (medfølger)

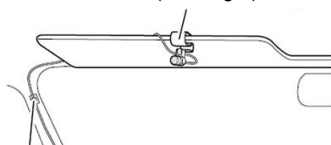

Sådan bruger du knapperne til *Bluetooth* trådløs teknologi

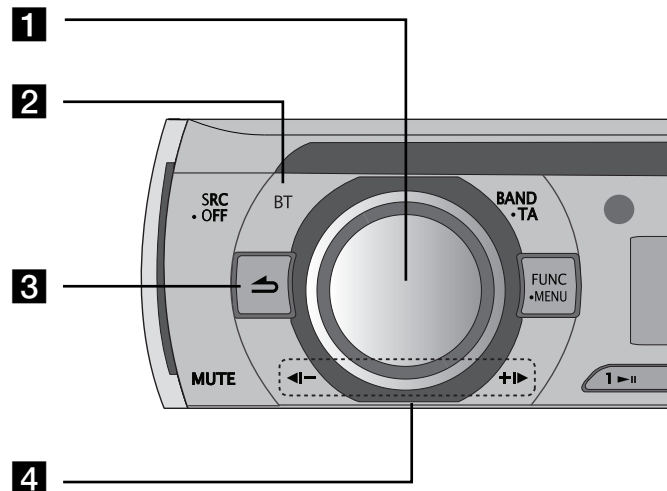

- 1 • Tryk på knappen Volume : Gå til næste trin i Indstillinger.
- Drej på knappen Volume : Flyt indholdet vertikalt i indstillingen eller vælg stavetast, når du skriver ordene i enheden.
- 2 BT : Tryk på den for at gå til funktionen BT.
- 3 ↶ : Går tilbage til forrige trin.
- 4 Med BT-funktionen kan du justere mikrofonens lydstyrke samtidig med, at du snakker.
 - ◀ : Tryk herpå for at slette en stavning eller gå tilbage til forrige indhold. Tryk i mere end 1 sekund for at slette alle indtastede ord på skærmen, når du skriver et par ord i enheden.
 - ▶ : Når du skriver et par ord på enheden, skal du trykke for at gå til næste felt på skærmen.

Sådan bruger du knapperne til *Bluetooth* trådløs teknologi - Kan du også gøre sådan her

Afbryde forbindelsen til en telefon

Gå til menuen (BT -> CONNECTION -> Navn på tilsluttet apparat -> DISCONNECT)

Sådan besvares og afsluttes et opkald

Når telefonen ringer, trykkes på **BT** for at besvare opkaldet.
Der lægges på ved at nedtrykke og holde **BT**.

Sådan afvises et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på **BT** og holde den nedtrykket.

Sådan foretager du et opkald fra et forudindstillet nummer

Tryk på **BT** og forvalgsnummeret (1 til 6).

Sådan kontrollerer du tabte opkald

Når et indgående opkald ikke besvares, vises en meddelelse om et mistet opkald i displayet (uden headset-profil). Når " ? " vises, gå til menuen (BT -> CALL -> MISSED). Her kan du se listen over mistede opkald. Et opkald foretages ved at trykke på BT. Opkaldet afsluttes, og der lægges på, ved at trykke knappen **BT** ned og holde den nedtrykket.

Bemærk

- Listerne over Tabte opkald, Kaldte numre og Modtagne opkald sorteres fra nyeste til ældste indtastninger.
 - Tryk på **+I▶** for at tilføje "+", når der ønskes foretaget et internationalt opkald; tryk igen for at slette det.
- "+" kan kun tilføjes, når den detaljerede liste over mistede opkald, kaldte numre eller modtagne opkald vælges.
- Afvisning af et opkald / opkald til gemt forvalgsnummer / besked om mistede opkald. (Disse funktioner er kun mulige på telefoner med indstilling til headset).

Sådan gemmer du Kaldte numre fra det seneste opkald

Du kan nemt gemme op til 6 telefonnumre fra de seneste opkald. Gå til menuen (CALL -> RECEIVED -> Drej på knappen **Volume** for at danne telefonnummeret, du ønsker at gemme -> SAVE -> vælg 1 til 6).

Overførsel af lydindhold

Man kan overføre lydindhold mellem en telefon med Bluetooth trådløs teknologi og dette apparat.

- Tryk på **BT** for at modtage opkaldet.
- Tryk på **BT** igen. Meddelelsen »Privat« vises.

Hvis tilstanden privat vælges på dette apparat, trykkes på **BT** for at sende opkaldet tilbage til håndfri tilstand.

Sådan parres apparaterne med *Bluetooth* trådløs teknologi (MP3-afspiller, MP3-telefon...)

Når du aktiverer det udstyr, der er forbundet med Bluetooth-apparatet, kan der lyttes til MP3 via trådløs forbindelse.
En Bluetooth-enhed bruges på samme måde som en Bluetooth-telefon.
Se telefonens brugervejledning vedrørende brugen af denne funktion.

Afspilning af MP3-filer

Når Bluetooth tændes, vil enheden, der understøtter Bluetooth trådløs teknologi, vise "Bluetooth" på startskærmen. Bluetooth forbliver på skærmen, indtil enheden slukkes. Tryk gentagne gange på **SRC** for at vælge "BT Music".
Afspilning af en MP3-fil gemt på dit apparat: Se telefonens brugervejledning vedrørende brugen af denne funktion.

Information om profiler for *Bluetooth* trådløs teknologi

For at bruge Bluetooth trådløs teknologi skal apparaterne være i stand til at tyde bestemte profiler. Dette apparat er kompatibelt med følgende profiler.

GAP (generisk adgangsprofil)

HFP (håndfri profil)

HSP (håndsætprofil)

GAUDP (Generisk audio-/videodistributionsprofil)

A2DP (avanceret audiodistributionsprofil)

AVRCP (Audio-/videodistributionsprofil m/ fjernbetjening)

OPP (Object Push"-profil (filoverførsel))

Sådan justerer du indstillingen (Bluetooth trådløs teknologi)

BT			
BT	CALL	RECEIVED	RECEIVED/DIALED/MISSED tlf.nr.liste
		DIALED	• Der ringes til telefonnummeret ved at vælge nummeret og trykke på BT .
		MISSED	• Hvis du vil gemme det, skal du vælge telefonnummeret og trykke på knappen Volume .
		PRESET	"GEM" vises. Tryk igen på knappen Volume. Drej på knappen Volume for at vælge et forudindstillet nummer (1 til 6). Tryk igen på knappen Volume . Telefonnummeret er gemt.
		REDIAL	Kontrol og sletning af forvalgsnummer. Hvis du vil slette et telefonnummer, skal du vælge det forudindstillede nummer ved hjælp af på knappen Volume. Tryk så på knappen Volume. Tryk igen på knappen Volume, når "SLET" vises.
		DIAL	Justering af antal genopkald. (1 TIME <-> 2 TIMES.)
	PHONEBOOK	LIST	Indtast nummeret direkte på apparatet. Vælg 1 til 10 ved drej på volumenknop. Tryk på +1► for at danne nummeret. Opkaldet foretages ved at trykke på BT .
		SEARCH	Kontrol af listen med telefonnumre gemt i telefonbogen.
		GET (ADD)	Søgning efter telefonnummeret i listen. (Kun engelsk og russisk)
	CONNECTION	Navn på tilsluttet apparat	Tryk på +1► i mere end 1 sekund for at ændre sprog fra russisk til engelsk.
			GET : Sådan henter du automatisk telefonbogen fra telefonen. (Denne menu er kun mulig på telefoner, der understøtter denne funktion).
SETUP	BT INFO		ADD (ved afbrydelse): PHONEBOOK -> ADD -> Tryk på på knappen Volume -> "000/500" vil blive vist. Send nu telefonbogsdataene fra din telefon. Sendeprocessen kan være anderledes afhængig af, hvilken telefon du har. Der henvises til brugervejledningen til din telefon.
		VISIBILITY	Det tilsluttede apparats navn vil blive vist.
		AUTO CONN	Når apparatet ikke er i gang med tilslutning, kan De søge de telefoner, der er til rådighed for tilslutning. Vælg registret i indholdsfortegnelsen for "Tilslutning".
		AUTO ANSWER	Dette apparat kan gøres usynlig for søgning. (SHOWN <-> HIDDEN)
	BT INFO	MIC VOLUME	Indstiller automatisk eller manuel tilslutning. (ON <-> OFF)
		NAME	Indstiller automatisk eller manuel besvarelse. (ON <-> OFF)
BT INFO	BT INFO	PIN-CODE	Justerer telefonmikrofonens lydstyrke fra 1 til 5. Samtidig med at du taler i telefon via Bluetooth trådløs teknologi, kan du indstille lydstyrken i mikrofonen ved at dreje på knappen Volume .
		ADDRESS	Dette apparat kan tildeles et nyt navn.
			Ændring af pinkode. Standardindstillingen er 1234.

Telefonens kompatibilitetsliste (Bluetooth trådløs teknologi)

Bluetooth liste og tilgængeligt
fabrikationsfirma.

H : Håndfri

A : Lyd-streaming (A2DP)

P : Synkron. af telefonbog (GET)

V : Objekt skub (Vcard, ADD)

Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V
Nokia	3230	O			O	Nokia	E70	O			O	Motorola	E398	O		O	O
	3250	O			O		E71	O	O	O	O		E550	O		O	O
	3650	O			O		E73	O	O		O		E680	O			O
	5300	O	O	O	O		E90	O	O		O		E680i	O	O		O
	6021	O		O	O		N70	O			O		KRZR K1	O	O	O	O
	6103	O		O	O		N71	O			O		L72	O	O	O	O
	6120	O	O		O		N73	O	O				RAZR V3	O		O	
	6131	O	O	O	O		N77	O	O		O		RAZR V3i	O		O	O
	6230	O			O		N80	O			O		RAZR V3X	O	O		O
	6270	O		O			N82	O	O		O		RAZR V9	O	O	O	O
	6280	O	O	O	O		N90	O			O		RIZR Z3	O	O		O
	6300	O	O	O	O		N91	O	O		O		RIZR Z8	O	O		O
	6500	O	O		O		N92	O			O		ROKR E2	O	O		O
	6600	O			O		N93	O			O		ROKR E6	O	O		O
	6630	O					N95	O	O		O		SLVR L7	O		O	
	6650	O		O	O		N-Gage	O			O		U6	O			O
	6670	O			O		N-Gage QD	O			O		V195	O		O	
	6680	O			O		E63	O	O	O	O		V360	O		O	O
	6681	O			O		N72	O	O		O		V3ROHS	O	O		O
	6820	O			O		N97	O	O		O		V500	O		O	O
	7370	O		O	O		N81	O	O		O		V525	O		O	O
	7380	O		O	O		N85	O	O		O		V600	O		O	O
	7610	O			O		N86 8MP	O	O		O		A1600	O	O		O
	7650	O			O		N95	O	O		O		A1890	O	O		
	7600	O			O		N96	O	O		O		V8	O	O		O
	8600	O	O	O	O		5530	O	O		O		A1200	O			O
	8800	O	O	O	O		5310	O	O	O	O		V6	O	O		O
	9500	O			O		5320	O	O		O		W510	O	O		O
	3650 (Italy)	O			O		5800i	O	O		O	SONY ERICSSON	K610i	O	O	O	O
	5500 SPORT	O			O		5800	O	O		O		K618i	O	O		O
	6230i	O		O	O		6120C	O	O		O		K700i				O
	6820a	O			O		6303C	O	O	O	O		K750i	O		O	O
	7500prism	O	O		O		2630	O			O		K770i	O	O		O
	7650 (Italy)	O			O		6110 Navigator	O	O		O		K800i	O	O	O	O
	8910i	O		O	O		6288	O	O		O		K850i	O	O	O	O
	9300i	O					E65	O			O		M600i	O	O	O	O
	E50	O			O		E75	O	O		O		P1i	O	O	O	O
	E51	O	O			Motorola	A1000	O			O		P990i	O	O	O	O
	E60	O			O		A780	O			O		S500i	O	O		O
	E61	O			O		E1000	O		O	O		S700i				
	E62	O			O		E1070	O	O		O		T610	O		O	O

Bluetooth liste og tilgængeligt fabrikationsfirma.						H : Håndfri A : Lyd-streaming (A2DP)						P : Synkron. af telefonbog (GET) V : Objekt skub (Vcard, ADD)						
Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V	Firma	Liste	H	A	P	V	
SONY ERICSSON	T68i	O			O	O	G600	O	O		O	LG	CU500	O	O		O	
	V600	O			O	O	i900	O	O		O		KE970	O	O		O	
	V800	O			O	O	L600	O	O		O		KG245	O			O	
	W550i	O			O	O	U600	O	O		O		KG800	O			O	
	W710i	O	O		O	O	U700	O	O		O		U880	O			O	
	W800i	O			O	O	Z170	O	O		O		U890	O	O			
	W810i	O			O	O	T509	O			O		M4410	O			O	
	W850i	O	O		O	O	SIEMENS	EF81	O		O		O	KF600	O	O		O
	W980i	O	O		O	O		S55	O				O	KE850 PRADA	O	O		O
	Z1010	O			O	O		S65	O				O	KG290	O			O
	Z600	O			O	O		S88	O				O	KE500	O	O		O
	W300	O			O	O		SK65	O				O	KM500	O	O		O
	W880	O	O		O	O		SL75	O		O		O	KU990 VIEWTY	O	O		O
	W910	O	O		O	O		SX1	O				O	KU580	O	O		O
	Z610	O	O		O	O		SXG75	O		O		O	KU970	O	O		O
SAMSUNG	D500	O				O	BLACK BERRY	8800	O		O		KU960	O	O			
	D600	O	O			O		8100(PEARL)	O				U370	O			O	
	D820	O	O			O		8707v	O		O	O	KE770	O	O		O	
	D900	O	O	O		O		BOLD 9000	O	O		O	GD900	O	O		O	
	E770	O	O	O		O		Curve 8310	O	O	O	O	KF900 Prada	O	O		O	
	E900	O		O		O	HP	HW6915	O		O	O	KC910 Renoir	O	O		O	
	i600	O	O			O		iPAQ h6315	O			O	KM900 Arena	O	O		O	
	T509	O				O	PALM	Treo750v	O	O		O	KS10	O	O		O	
	X820	O	O	O		O	PHILIPS	O2 Xda Atom	O	O		O	NEC	N750	O			
	Z540V	O				O	SHARP	GX15	O			O		N930	O			
	A707(SYNC)	O	O			O		GX25	O			O	SAGEM	MYX6-2	O			
	S5230	O	O			O	I-MATE	K-JAM	O			O	Apple	iPhone	O			
	D900	O	O			O		PANTECH	PG-6200	O	O			O	iPhone 3G	O	O	
	i8910	O	O			O	HTC	PG-8000	O			O		iPhone 3GS	O	O	O	
	S8003	O	O			O		Touch	O	O		O						
	S8300	O	O			O		Touch Pro	O	O		O						
	E950	O	O			O												
	F210	O	O			O												
	F300	O	O			O												

✶ Bemærk

1. Når funktionen <Bluetooth Power Save> er tilgængelig, bør du tænde for funktionen for at bibeholde forbindelsen.
2. Når du skifter opkaldsstatus fra håndfri til telefon, afbrydes forbindelsen muligvis.
3. Nogle telefoner understøtter ikke funktionen Afvis.
4. Hvis batteriet i telefonen er lavt, kan det skabe problemer.



"Bluetooth ordmærke og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne mærker af LG Electronics er under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører de respektive ejere."

Bluetooth® trådløs teknologi er et system, der tillader radiokontakt mellem elektroniske enheder indenfor et maks. område på 10 m.

Der påløber ingen ekstra omkostninger ved tilslutning af individuelle enheder med *Bluetooth*® trådløs teknologi. En mobiltelefon kan betjenes med *Bluetooth*® trådløs teknologi via Cascade, hvis forbindelsen blev oprettet via *Bluetooth*® trådløs teknologi.

Betjeningsstilstand ved brug af funktionen Bluetooth trådløs teknologi

- Luk forruden.
- Sluk for airconditionanlægget/varmen.
- Stands køretøjet, eller kør langsomt.
- Foretag opkaldet, hvor der er stille.
- Samtalekvaliteten kan afhænge af telefontypen, vejens tilstand, vejret, osv.
- Brug af telefonen, mens man kører, kan forårsage uventede ulykker.
- Funktionen Bluetooth trådløs teknologi virker muligvis ikke korrekt sammen med visse typer telefoner, der er udstyret med Bluetooth trådløs teknologi.

Fejlfinding

	Symptom	Årsag	Afhjælpning
Generelt	Der kan ikke tændes for strømmen. / Enheden kan ikke betjenes.	Kabler og konektor er ikke korrekt tilsluttet.	Bekræft endnu en gang at alle tilslutninger er korrekte.
		Sikringen er gået.	Afhjælp årsagen til, at sikringen er gået, og udskift så sikringen. Vær sikker på, at du isætter en korrekt sikring med samme amperetal.
		Støj og andre faktorer er årsag til at den indbyggede mikroprocessor kører ukorrekt.	Sluk for enheden og tænd så for den.
	Der høres ingen lyd. / Der kan ikke skrues op for lyden.	Kablerne er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut kablerne korrekt.
CD	Der springes over audio. Det er ikke muligt at afspille.	Enheden er ikke grundigt fastgjort.	Fastgør enheden grundigt.
		Disen er snavset.	Rengør disken.
		Den isatte disk er af en type, som enheden ikke kan afspille.	Kontrollér disktypen.
Radio	Radiostationer kan ikke tunes ind.	Signalstyrken fra radiostationerne er for svag (når du tuner ind med automatisk tuning).	Stil manuelt ind på stationen.
		Der er ingen forudindstillede stationer, eller de forudindstillede stationer er blevet slettet (når du tuner ved at scanne de forudindstillede stationer).	Forudindstil stationerne. (Der henvises til side 12)
Fjernbetjening	Enheden kører ikke korrekt, selv ikke når du trykker på de rigtige knapper på fjernbetjeningen.	Batteristrømmen er lav.	Isæt et nyt batteri.

Specifikationer

Generelt

Udgangseffekt	53 W x 4 KAN (maks.)
Strømkilde	Jævnstrøm 12
Højttaler-impedans	4 Ω
Jordnet	Negativ type
Dimensioner (B x H x D)	178 x 50 x 169 mm (uden frontpanel)
Nettovægt	1.37 kg

Tuner

FM

Frekvensområde	87.5 MHz til 107.9, 87.5 MHz til 108 MHz, 65 MHz til 74 MHz, eller 87.5 MHz til 108 MHz
S/N forhold	55 dB
Forvrængning	0.7 %
Brugbar følsomhed	12 dB μ V

AM (MW)

Frekvensområde	520 MHz til 1720 eller 522 MHz til 1620 kHz
S/N forhold	50 dB
Forvrængning	1.0 %
Brugbar følsomhed	28 dB μ V

CD

Frekvensområde	20 Hz til 20 kHz
S/N forhold	80 dB
Forvrængning	0.12 %
Kanaladskillelse (1 kHz)	55 dB

AUX

Frekvensområde	20 Hz til 20 kHz
S/N forhold	80 dB
Forvrængning	0.1 %
Kanaladskillelse (1 kHz)	45 dB
Maks. indgangsniveau (1 kHz)	1.1 V

Bluetooth

TX POWER	4 dBm
Frekvensområde	2402 til 2480MHz
Version	Bluetooth Specification 2.0 + EDR

USB

Version	USB 1.1
---------	---------

Line OUT

Frequency Response	20 Hz til 20 kHz
Output Voltage	2 V (Max.)

Subwoofer (optional)

Frequency Response	20 Hz til 120 Hz
Output Voltage	2.0 V (Max.)

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

